



Manual do utilizador **KF750**

**LG** ELECTRONICS INC.

PORTUGUÊS  
ENGLISH

Manual do utilizador **KF750**

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0274850 (1.0) G

Bluetooth QD ID B013855



Parte do conteúdo deste manual poderá ser diferente do seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.

## Manual do utilizador **KF750**

Parabéns pela compra do avançado e compacto telefone KF750 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



#### **Eliminação do seu equipamento antigo**

- 1** Sempre que um produto mostrar este símbolo do contentor do lixo com uma cruz, significa que este produto se encontra abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente, em relação ao circuito de resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, designadas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde comprou o produto.

Configurar	01
O seu ecrã em modo de espera	02
Princípios básicos	03
Criatividade	04
Organização	05
A web	06
Definições	07
Acessórios	08

# Índice

## Directrizes

Directrizes para uma utilização segura e eficiente .....	8
--	---

## Configurar

Conhecer o seu telefone.....	14
Instalar o SIM e a bateria.....	16
Cartão de memória.....	18
Estrutura do menu.....	20

## O seu ecrã em modo de espera

Sugestões relativamente ao ecrã tátil .....	22
Barra de estado .....	24

## Princípios básicos

Chamadas .....	25
Fazer uma chamada de voz.....	25
Fazer uma chamada de vídeo .....	25
Fazer uma chamada de voz/ vídeo a partir dos Contactos.....	26
Fazer chamadas internacionais.....	26
Atender e rejeitar uma chamada .....	26
Marcação rápida.....	26
Fazer uma segunda chamada .....	27
Tons DTMF .....	27
Ver o registo de chamadas .....	27
Utilizar o desvio de chamadas .....	28
Utilizar o barramento de chamadas.....	29
Alterar as definições de chamadas comuns .....	29
Alterar as definições da sua chamada de vídeo.....	30

Contactos .....	31
Procurar um contacto .....	31
Adicionar um novo contacto.....	31
Opções de contactos.....	32
Criar um grupo.....	33
Utilizar os N.ºs de serviços .....	33
Visualizar o seu próprio n.º.....	33
Criar um cartão de visita .....	33
Alterar as definições dos seus contactos .....	34
Mensagens.....	35
Mensagens .....	35
Enviar uma mensagem.....	35
Introdução de texto .....	35
Previsível T9.....	36
Manual Abc.....	36
Configurar o seu e-mail .....	36
Transferir o seu e-mail .....	37
Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta.....	38
Alterar as suas definições de e-mail .....	38
Pastas de mensagens .....	39
Gerir as suas mensagens .....	39
Utilizar modelos .....	40
Utilizar ícones emotivos .....	40
Alterar as suas definições de mensagens de texto .....	41
Alterar as suas definições de mensagem multimédia .....	41
Alterar outras definições .....	42

## Criatividade

Câmara .....	43
--------------	----

Tirar uma fotografia rápida .....	43	Menu de opções editar	
Depois de tirar a sua fotografia.....	43	álbum de fotografias .....	54
Utilizar o flash.....	44	Menu de opções editar	
Ajustar a luminosidade.....	44	álbum de vídeos.....	54
Seleccionar um modo de		Ver as suas fotografias e vídeos ....	54
disparo.....	45	Ajustar o volume ao ver	
Utilizar o modo de disparo		um vídeo .....	55
contínuo.....	45	Captar uma imagem a	
Utilizar o modo de foto		partir de um vídeo.....	55
c/moldura.....	45	Enviar uma fotografia ou	
Tirar uma fotografia		um vídeo a partir do álbum .....	55
panorâmica .....	46	Ver as suas fotografias como	
Utilizar as definições		apresentação.....	56
avançadas.....	46	Definir uma fotografia como	
Alterar o tamanho da imagem.....	48	imagem de fundo.....	56
Seleccionar um tom de cor .....	49	Editar as suas fotografias.....	56
Ver as suas fotografias		Adicionar um efeito a uma	
guardadas.....	49	fotografia .....	57
Definir uma fotografia como		Camuflar uma fotografia .....	57
Imagem de fundo ou como		Colocar um foco numa	
Imagem do contacto .....	49	fotografia .....	58
Câmara de vídeo.....	50	Editar os seus vídeos.....	58
Gravar um vídeo curto .....	50	Encurtar a duração do	
Depois de gravar o seu vídeo .....	50	seu vídeo.....	58
Ajustar a luminosidade.....	50	Juntar dois vídeos.....	59
Utilizar as definições		Juntar uma fotografia e	
avançadas.....	51	um vídeo .....	59
Alterar o tamanho de		Adicionar texto a um vídeo.....	59
imagem do vídeo.....	52	Sobrepor uma foto.....	60
Seleccionar um efeito de		Adicionar uma gravação	
tonalidade .....	53	de voz.....	60
Ver os seus vídeos gravados .....	53	Adicionar banda sonora a	
As suas fotografias e vídeos.....	54	um vídeo .....	61

# Índice

Alterar a velocidade do seu vídeo.....	61	Ver um ficheiro SWF/SVG.....	68
Adicionar um efeito de reduzir iluminação.....	61	Utilizar opções ver o ficheiro SWF/SVG.....	68
Multimédia.....	62	Documentos.....	69
Imagens.....	62	Transferir um ficheiro para o seu telefone.....	69
Menus de opções Imagens.....	62	Ver um ficheiro.....	69
Enviar uma fotografia.....	63	Outros.....	69
Utilizar uma imagem.....	63	Estúdio de cinema.....	70
Organizar as suas imagens.....	63	Realizar um filme.....	70
Eliminar uma imagem.....	64	Música.....	70
Mover ou copiar uma imagem.....	64	Transferir música para o seu telefone.....	71
Editar uma imagem.....	64	Reproduzir uma música.....	71
Marcar e desmarcar imagens.....	64	Utilizar opções durante a reprodução de música.....	71
Criar uma apresentação.....	65	Criar uma lista de reprodução.....	72
Verificar o seu estado da memória.....	65	Editar uma lista de reprodução.....	72
Sons.....	65	Eliminar uma lista de reprodução.....	73
Utilizar um som.....	65	Utilizar o rádio.....	73
Vídeos.....	65	Procurar estações.....	73
Ver um vídeo.....	66	Editar os canais.....	74
Utilizar opções com um vídeo em pausa.....	66	Repor os canais.....	74
Enviar um videoclip.....	66	Ouvir rádio.....	74
Utilizar um videoclip como toque.....	66	Utilizar o gravador de voz.....	74
Utilizar o menu de opções de vídeo.....	67	Gravar um som ou voz.....	75
Jogos e aplicações.....	67	Enviar a gravação de voz.....	75
Desfrutar do menu M-Toy.....	67		
Jogar um jogo.....	67	<b>Organização</b>	
Utilizar o menu de opções de jogos.....	68	Agenda.....	76
Conteúdo Flash.....	68	Adicionar um evento ao seu calendário.....	76

Alterar a sua vista de calendário predefinida.....	76	Gravar uma página.....	85
Adicionar um item à sua lista de tarefas.....	77	Aceder a uma página gravada.....	85
Partilhar uma tarefa.....	77	Ver o histórico do seu browser.....	85
Adicionar uma nota.....	77	Utilizar um leitor de RSS.....	85
Configurar o seu alarme.....	77	Adicionar a alimentação.....	86
Utilizar a sua calculadora.....	78	Actualizar o leitor de RSS.....	86
Utilizar o cronómetro.....	78	Alterar as definições do seu browser web.....	86
Converter uma unidade.....	78	A web.....	87
Adicionar uma cidade ao seu fuso horário.....	79	Utilizar o seu telefone como modem.....	87
PC Sync.....	80	Utilizar o Bluetooth.....	87
Instalar o LG PC Suite no seu computador.....	80	Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth... ..	87
Ligar o seu telefone e o PC.....	80	Emparelhar com outro equipamento Bluetooth.....	89
Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone.....	80	Utilizar um auricular Bluetooth.....	89
Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC.....	81	<b>Definições</b>	
Sincronizar os seus contactos.....	81	Alterar as definições do seu ecrã.....	90
Sincronizar as suas mensagens.....	81	Personalizar os seus perfis.....	90
Sincronizar a sua música.....	81	Alterar as definições do seu telefone.....	91
Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa.....	82	Utilizar a data e hora.....	91
PIN da ligação DivX.....	82	Alterar outras definições.....	91
		Alterar as definições de segurança... ..	92
		Utilizar o gestor de memória.....	92
		Utilizar o modo de avião.....	93
<b>A web</b>		<b>Acessórios.....</b>	<b>94</b>
Browser.....	84	<b>Serviço de rede.....</b>	<b>95</b>
Aceder à web.....	84	<b>Especificações técnicas.....</b>	<b>95</b>
Adicionar e aceder aos seus favoritos.....	84		

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

### Exposição a energia de rádio-frequência

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO

O dispositivo móvel é um transmissor/receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição à radiofrequência (RF) recomendados pelas directrizes internacionais (ICNIRP). Estes limites fazem parte das directrizes globais e estabelecem os níveis permitidos da energia RF para a população em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes através da avaliação contínua e periódica de estudos científicos. As directrizes incluem uma margem de segurança substancial, concebida para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

A norma de exposição para dispositivos móveis utiliza uma unidade de medição conhecida como a Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite da SAR indicado nas directrizes internacionais é 2,0 W/kg\*. Os testes da SAR foram realizados com posições de funcionamento standard com o dispositivo a transmitir com o nível de potência mais elevado certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de a SAR ser determinada com o nível de potência mais elevado certificado, a SAR actual do dispositivo durante o funcionamento pode ser muito inferior ao valor máximo. Isto porque o dispositivo foi concebido para operar com vários níveis de potência, para que utilize apenas a potência necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais perto estiver de uma antena da estação base, menor será a saída de potência do dispositivo. Antes de um modelo de telemóvel estar disponível para venda ao público, a compatibilidade com a directiva R&TTE europeia tem de ser apresentada. Esta directiva inclui como um requisito essencial a protecção da

saúde e da segurança do utilizador e de qualquer outra pessoa.

O valor mais elevado da SAR deste dispositivo quando testado para utilização ao ouvido foi de 0,5 W/kg.

Este dispositivo cumpre as directrizes de exposição à energia RF quando utilizado na posição de utilização normal contra o ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Quando utilizar uma caixa de transporte, um clipe do cinto ou um suporte para operação no corpo, não deve conter metal e deve posicionar o produto a pelo menos 1,5 cm do corpo. Para transmitir mensagens ou ficheiros de dados, este dispositivo requer uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de mensagens ou de ficheiros de dados pode ser diferida até estar disponível a ligação. Certifique-se de que as instruções da distância de separação acima mencionadas são cumpridas até a transmissão estar concluída. O valor mais elevado da SAR deste dispositivo quando testado para utilização junto ao corpo foi de 0,755 W/kg.

\* O limite da SAR para dispositivos móveis utilizados pelo público é 2,0 watts/quilograma (W/kg) em média por cada dez gramas de tecido corporal. As directrizes incorporam uma margem de segurança substancial para dar protecção adicional ao público e ter em conta qualquer variação nas medições. Os valores da SAR podem variar, dependendo dos requisitos de informação nacionais e da banda da rede.

Para mais informações sobre a SAR noutras regiões, consulte as informações dos produtos em [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente

## Cuidados e manutenção do produto

### ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico de assistência qualificado quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha-se afastado de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não o deixe cair.
- Não sujeite este equipamento a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telemóvel em qualquer área onde lhe seja pedido por regulamentações especiais. Por exemplo, não use o telemóvel em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telemóvel.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior do equipamento (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telemóvel sobre superfícies moles.
- O telefone deve ser carregado numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar

o telefone.

- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

## **Funcionamento eficiente do telefone**

### **Dispositivos electrónicos**

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel junto a pacemakers, como, por exemplo, no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

### **Segurança na estrada**

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis na zona onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá provocar falhas no airbag ou causar danos sérios, devido a uma performance inadequada.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante junto a estradas.

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente

### Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

### Peças de vidro

Algumas peças do seu telemóvel são feitas de vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telemóvel numa superfície rija ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro partir, não toque nem tente removê-lo. Deixe de utilizar o telemóvel até mandar substituir o vidro num representante de assistência técnica autorizado.

### Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga eventuais regulamentações ou regras.

### Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilizar próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

### Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o telefone antes de embarcar num avião.
- Não utilizar em terra sem a autorização da tripulação.

### Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora dos alcances das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

### Chamadas de emergência

A função de chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve

depende apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu operador local.

### **Informações e cuidados com a bateria**

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve o equipamento a um ponto de assistência técnica autorizado ou a um representante da LG Electronics para obter assistência.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para poupar a energia consumida pelo carregador.

## Conhecer o seu telefone

### LCD principal

- **Parte superior:** Força do sinal, carga da bateria e diversas funções.

- **Parte inferior:** Indicações de Meus itens/Menu/Contactos.

### Tecla de função esquerda/Tecla de função direita


Executa a função indicada na parte de baixo do ecrã. Em modo de espera, toque na tecla de função esquerda para abrir o menu Meus itens.

Toque a tecla de função direita para fazer a ligação a Contactos.

### Tecla de chamada

Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

### Auscultador

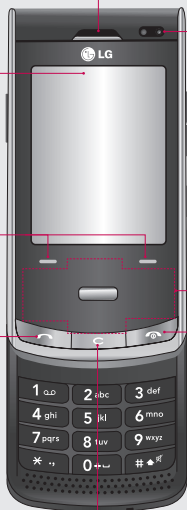

### Objectiva da câmara interna

### Tecla de navegação

- **No modo de espera:**

- Menu rápido

- Lista de contactos

- (Direita) Mensagens

- (Esquerda) Perfis

- **No menu:** Permite deslocar-se entre menus.

### Tecla Terminar/Ligar e desligar

Desliga ou rejeita uma chamada. Liga/desliga o telefone. Prima uma vez para voltar ao ecrã de espera.

### Tecla de limpeza

- Elimina um carácter de cada vez que é premeida.



**Conector do carregador, cabo, mãos-livres**

**SUGESTÃO:** Para ligar o cabo USB, aguarde até que o telefone esteja ligado e registado na rede.



**Teclas laterais**

- **No ecrã de espera:** volume do som das teclas.
- **Durante uma chamada:** volume do auscultador.
- **Quando reproduzir uma faixa BGM**
  - **Premir ligeiramente:** controla o volume.
  - **Premir continuamente:** mover para o ficheiro de música anterior ou seguinte.

**Toque o botão do ecrã:** transforme o LCD num ecrã táctil para aceder aos seus ficheiros.

**Abre o menu multitarefas**

**Botão Captar**

01

02

03

04


05

06

07

08

**Objectiva da câmara externa**

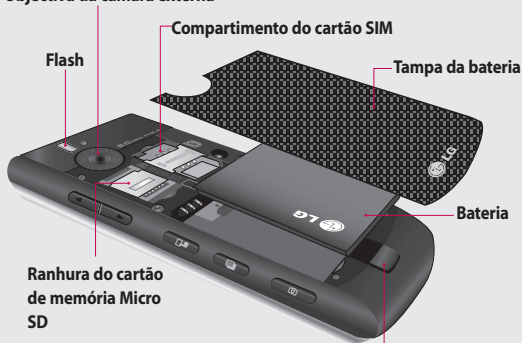

Prima este botão para remover a bateria.



Configurar

15

# Instalar o SIM e a bateria

## 1 Retire a tampa da bateria

Prima continuamente o botão para soltar a tampa da bateria no topo do telefone e levante a tampa da bateria.

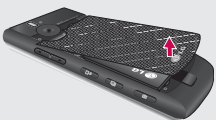

## 2 Retire a bateria

Segure a margem superior da bateria e levante-a do compartimento da bateria, utilizando a tampa da bateria.




**⚠ ATENÇÃO:** Não utilize a unha para retirar a bateria.

**⚠ ATENÇÃO:** Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

## 3 Instalar o cartão SIM

Deslize o cartão SIM para o respectivo compartimento. Verifique se a zona de contactos dourados do cartão está voltada para baixo. Para retirar o cartão SIM, retire-o com cuidado, puxando-o na direcção oposta.

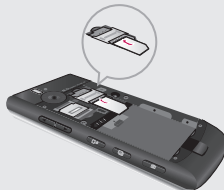


#### 4 Instalar a bateria

Introduza a parte superior da bateria primeiro na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.



#### 5 Carregar o seu telefone

Volte a colocar a tampa da tomada do carregador, na lateral do seu KF750. Introduza o carregador e ligue-o à corrente. O seu KF750 necessita de carregar até ser apresentada no ecrã a mensagem Totalmente carregado.

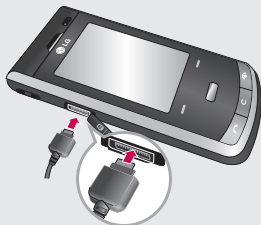

**NOTA:** O carregador KF750 só deverá ser inserido no telefone conforme apresentado.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Cartão de memória

### Instalar um cartão de memória

Pode aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória. O KF750 suporta cartões de memória até 4GB.

**SUGESTÃO:** O cartão de memória é um acessório opcional.


- 1 Retira a tampa da bateria, conforme descrito anteriormente.
- 2 Introduza o cartão de memória no topo, até o encaixar no seu lugar. Verifique se a zona de contactos dourados está voltada para baixo.



- 3 Substitua a tampa da bateria, conforme descrito anteriormente.

### Formatar o cartão de memória

Se o seu cartão de memória já estiver formatado, pode começar a utilizá-lo. Se o seu cartão não estiver formatado, deverá formatá-lo.


- 1 No ecrã de espera, prima , seleccione Definições e seleccione Telefone.
- 2 Seleccione Gestor de memória, e, de seguida, seleccione Memória externa.
- 3 Seleccione o formato e, de seguida, confirme a sua opção.
- 4 Introduza a password, se aplicável, e o seu cartão será formatado, ficando pronto para utilização.

**SUGESTÃO!** Para alterar o seu destino de armazenamento predefinido, abra o Gestor de memória no menu de Definições do telefone e seleccione Definições de armazenamento primário.

**NOTA:** Se o seu cartão de memória tiver conteúdo, será automaticamente colocado na pasta correcta, pelo que, por exemplo, os vídeos serão colocados na pasta Vídeos.

## Transferir os seus contactos

Para transferir os seus contactos do SIM para o seu telefone:

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e seleccione Contactos.
- 2 Prima Contactos e, de seguida, Copiar.
- 3 Seleccione Telefone p/SIM e seleccione Concluído.
- 4 Seleccione Todos ou Um a um e seleccione Concluído.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Estrutura do menu



### Jogos e Aplicações

- 1 M-Toy
- 2 jogos e aplicações
- 3 Definições



### Chamadas

- 1 Vídeo chamada
- 2 Registo de chamadas
- 3 Duração cham.
- 4 Volume de dados
- 5 Custo
- 6 Desvio de chamadas
- 7 Barramento de chamadas
- 8 Marcação fixa
- 9 Cham. Em espera
- 0 Definições comuns
- \* Config. Vídeo cham.



### Agenda

- 1 Calendário
- 2 Tarefas
- 3 Notas
- 4 Nota secreta
- 5 Localizador de data
- 6 Definições



### Multimédia

- 1 Multimédia táctil
- 2 Câmara
- 3 Câmara de vídeo
- 4 A Minha Música
- 5 Rádio FM
- 6 Gravador de voz
- 7 Editor multimédia
- 8 Estúdio de cinema



### Mensagens

- 1 Criar mensagem
- 2 Recebidas
- 3 Email
- 4 Rascunhos
- 5 A enviar
- 6 Enviadas
- 7 Minhas pastas
- 8 Modelos
- 9 Ícones emotivos
- 0 Definições



### Os meus ficheiros

- 1 Imagens
- 2 Sons
- 3 Vídeos
- 4 Jogos e Aplicações
- 5 Conteúdo flash
- 6 Documentos
- 7 Outros
- 8 Memória externa



### Google

- 1 Procurar
- 2 Correio
- 3 Mapas
- 4 Blogger
- 5 YouTube
- 6 Histórico carregado



### Contactos

- 1 Adic. Novo
- 2 Procurar
- 3 Marcação rápida
- 4 Grupos
- 5 N.ºs de serviço
- 6 Próprio N.º
- 7 Cartão de visita
- 8 Definições



### Ferramentas

- 1 Menu rápido
- 2 Alarmes
- 3 Calculadora
- 4 Cronómetro
- 5 Conversor
- 6 Fuso horário
- 7 Serviço SIM



### Internet

- 1 Página inicial
- 2 Inserir endereço
- 3 Favoritos
- 4 Leitor RSS
- 5 Páginas guardadas
- 6 Histórico
- 7 Definições



### Conectividade

- 1 Bluetooth
- 2 Servidor Sincr.
- 3 Modo de ligação USB
- 4 Saída TV
- 5 PIN de ligação DivX no PC



### Definições

- 1 Perfis
- 2 Telefone
- 3 Ecrã
- 4 Data e Hora
- 5 Rede
- 6 Perfis de internet
- 7 Pontos de acesso
- 8 Lig. de pacote de dados
- 9 Segurança
- 0 Gestor de memória
- \* Definições de streaming
- # Repor configurações

01

02

03

04

05

06


07

08

## O seu ecrã em modo de espera

Sempre que o seu KF750 não estiver a ser utilizado, voltará ao modo de espera. A partir daqui poderá aceder às opções do menu, fazer rapidamente uma chamada e alterar o seu perfil - entre muitas outras coisas.

### Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Se premir , o ecrã irá passar para o teclado de ecrã táctil interactivo.

Prima continuamente a tecla de ecrã táctil, no menu de espera, para entrar num menu multimédia adicional.

Para seleccionar um item, toque com precisão no ícone respectivo no ecrã táctil. O seu KF750 irá vibrar ligeiramente quando reconhecer que tocou numa opção.

- Não é necessário premir com força; o ecrã táctil é suficientemente sensível para reconhecer um toque ligeiro.
- Utilize a ponta do seu dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

- Não coloque o telefone numa bolsa, nem o cubra com uma tampa, uma vez que o ecrã táctil não funciona se coberto por quaisquer materiais.
- Para fechar o ecrã táctil, toque uma vez no ícone Início, no canto superior direito. O telefone irá voltar ao ecrã de espera principal.
- O ecrã táctil por debaixo do ecrã pode ser utilizado como teclas de setas em quatro direcções para que possa deslocar-se nos menus do telefone.

**SUGESTÃO!** Utilize o ecrã táctil para um acesso rápido e fácil à sua A Minha música, Foto, M-Toy, Documento, Rádio FM.



Ecrã tátil

**NOTA:** Quando a luz do ecrã estiver desligada, prima a tecla da câmara que se encontra do lado direito do telefone para repor o ecrã de espera.

**Aviso aos clientes**

Para permitir uma maior sensibilidade da antena, a LG sugere que segure no telefone conforme ilustrado abaixo.



Não cubra a área da antena com a mão durante uma chamada, ou sempre que fizer uma ligação bluetooth. Poderá reduzir a qualidade do sinal.

01

02

03

04

05

06

07

08

## O seu ecrã em modo de espera

### Barra de estado

A barra de estado indica, utilizando diversos ícones, aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de indicar se o Bluetooth ou o GPRS estão activos.



De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Roaming
	Bluetooth activo
	Chamadas rejeitadas
	3G disponível

Ícone	Descrição
	Multitarefas
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	Bateria descarregada
	Nova mensagem de texto
	Novo Email
	Alarme definido
	Perfil normal em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Memória externa
	Chamadas desviadas
	GPRS disponível
	EDGE em utilização

# Chamadas

## Fazer uma chamada de voz

- 1 Introduza o número completo, incluindo o indicativo interurbano. Para eliminar um dígito, prima **C**. Para eliminar todos os dígitos, prima continuamente **C**.
- 2 Prima  para fazer a chamada.
- 3 Prima  ou feche o telefone para desligar a chamada.

## Fazer uma chamada de vídeo


Poderá realizar uma chamada de vídeo numa área com cobertura de rede 3G se o utilizador que contactar possuir um telefone 3G com capacidade de chamada de vídeo, e se encontrar numa área com cobertura de rede 3G. Também pode receber uma chamada de vídeo. Para fazer/atender uma chamada de vídeo, execute os procedimentos que se seguem.

- 1 Introduza o número de telefone utilizando o teclado, ou seleccione o número de telefone na lista de chamadas efectuadas/recebidas. Para corrigir erros, prima **C** brevemente para eliminar o último número, ou prima continuamente **C** para eliminar todos os números.

- 2 Se não pretender utilizar o altifalante, certifique-se de que ligou o auricular.
- 3 Para iniciar a função de vídeo, prima a tecla de função esquerda [**Opções**] e seleccione **Vídeo chamada**.

Será notificado que é necessário fechar outras aplicações para realizar a chamada de vídeo.

**NOTA:** A chamada de vídeo poderá levar algum tempo até ser estabelecida. Seja paciente. O tempo de ligação também depende da rapidez com que o outro interlocutor irá atender a chamada. Enquanto a chamada de vídeo está a ser estabelecida, irá ver a sua própria imagem; quando o outro interlocutor atender a chamada, a sua imagem será apresentada no ecrã.

- 4 Ajuste a posição da câmara, se necessário.
- 5 Prima  para desligar a chamada, ou feche o telefone.

01

02

03

04

05

06



07

08



## Chamadas

### Fazer uma chamada de voz/ vídeo a partir dos Contactos


É fácil ligar a qualquer pessoa cujo número esteja nos seus Contactos.

- 1 Toque na tecla de função direita para aceder à lista de contactos.
- 2 Desloque-se até ao contacto para fazer uma chamada.
- 3 Prima  para efectuar uma chamada de voz. Prima a tecla de função esquerda e seleccione **Vídeo chamada** para fazer uma chamada de vídeo.
- 4 Prima  para desligar a chamada.

### Fazer chamadas internacionais

- 1 Prima continuamente  para marcar o prefixo internacional. O carácter "+" selecciona automaticamente o indicativo internacional.
- 2 Introduza o indicativo do país, o indicativo interurbano e o número de telefone.
- 3 Prima .

### Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima a tecla física  para atender a chamada.


Prima a tecla de função esquerda para colocar o toque em silencioso.

Esta função é ideal sempre que se tiver esquecido de alterar o seu perfil para Silencioso numa reunião.

Prima a tecla de função direita para rejeitar a chamada recebida.


### Marcação rápida

Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.


- 1 Prima  e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Marcação rápida**.
- 3 O seu Voicemail já se encontra definido como marcação rápida 1. Não é possível alterar esta predefinição. Seleccione qualquer um dos outros números para lhe atribuir um contacto de marcação rápida.

- 4 Irá abrir o seu livro de endereços.  
Seleccione o contacto que gostaria de atribuir a esse número, tocando uma vez no seu número de telefone.

Para ligar para um número de marcação rápida:

- 1 Prima o número atribuído e, de seguida, prima a tecla enviar , ou
- 2 Prima continuamente o número atribuído até que o contacto seja apresentado no ecrã.

### Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque a tecla de função esquerda e seleccione **Adic. nova chamada**.
- 2 Marque o número ou faça uma pesquisa nos seus contactos (consultar página 31 para mais informações acerca de como fazer uma chamada a partir dos Contactos).
- 3 Prima  para estabelecer a chamada.

- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e o chamador colocado em espera.

- 5 Seleccione **Trocar** para alternar entre as chamadas.
- 6 Para terminar uma ou as duas chamadas, seleccione **Opções** → **Terminar**, seguido de **Cham. Activa** ou **Todas as cham.**

**NOTA:** Irá ser-lhe cobrada cada uma das chamadas realizadas.

### Tons DTMF

O DTMF permite-lhe utilizar comandos numéricos para navegar nos menus com mensagens automatizadas. O DTMF está activado por defeito.

### Ver o registo de chamadas

Prima , seleccione **Chamadas** → **Registos de chamadas**.

Para ver, seleccione:

**Todas as cham.** - Ver a lista completa de todas as suas chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas.

**Cham. efectuadas** - Ver uma lista de todos os números marcados.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Chamadas

**Cham. recebidas** - Ver a lista de todos os números que lhe ligaram.

**Cham. perdidas** - Ver a lista completa de todas as chamadas não atendidas.

Prima , seleccione **Cham.**

Em Chamadas, também poderá optar por ver:


**Duração da cham.** - Ver a duração de todas as suas chamadas efectuadas e recebidas.

**Volume de dados** - Ver o volume de kilobytes de todos os seus dados recebidos e enviados.

**Custo** - Ver os custos de todas as chamadas efectuadas (este serviço depende da rede; alguns operadores não o permitem).

**SUGESTÃO!** Na lista de todas as chamadas, toque na tecla de função esquerda e **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens gravados.


### Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Prima , seleccione **Cham.**
- 2 Seleccione **Desvio de cham.** e seleccione **Cham. de voz** e/ou **Cham. de Vídeo**.
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas, quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se estiver indisponível.
- 4 Introduza o número para o qual pretende fazer o desvio.
- 5 Seleccione **Activar** para activar o serviço.

**NOTA:** O desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviço.

**SUGESTÃO!** Para desligar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar todos**.

## Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Prima , seleccione **Cham.**
- 2 Seleccione **Barramento cham.** e seleccione **Cham. de voz** e/ou **Cham. de Vídeo.**
- 3 Seleccione uma ou todas as seis opções:

**Todas efectuadas**

**Internac. Efectuadas**

**Internac. excepto país origem**


**Todas recebidas**

**Recebidas no estrangeiro**

- 4 Introduza a password de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador se este serviço está disponível.

**SUGESTÃO!** Seleccione **Marcação fixa** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Sempre que esta opção estiver activada, só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

## Alterar as definições de chamadas comuns

- 1 Prima , seleccione **Cham.**
- 2 Seleccione **Def. comuns.** A partir daqui, pode alterar as definições de:  
**Rejeitar cham.** - Seleccionar Activado ou Desactivado e optar por rejeitar todas as chamadas, ou chamadas de grupos ou contactos específicos, ou de números não registadas (que não se encontram nos seus contactos ou números não identificados).

### **Enviar identificação de N.º** -

Seleccionar se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

### **Remarcação automática** -

Seleccionar Ligado ou Desligado.

**Modo atendimento** - Seleccionar se pretende atender o telefone utilizando a tecla enviar, qualquer tecla, ou deslizando e abrindo o telefone.

**Aviso de minuto** - Seleccionar Ligado para ouvir um sinal a cada minuto, durante a chamada.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Chamadas


**Modo de atend. c/BT** - Seleccionar Mãos-livres para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou seleccionar Telefone para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada, sempre que utilizar um auricular Bluetooth.

**Gravar novo número** - Seleccionar Sim para gravar novo número.

**Def. ao fechar** - Seleccionar Terminar cham. para desligar uma chamada quando fechar o telefone.

**Nitidez de voz** - Seleccionar Sim para ouvir claramente a voz.

### Alterar as definições da sua chamada de vídeo

- 1 Prima , seleccione **Cham.**
- 2 Seleccionar **Config. Vídeo-cham..**
- 3 Especifique se pretende **Utilizar imagem privada** e seleccione uma e/ou active o **Espelho** (para que possa ver-se no ecrã).

# Contactos

## Procurar um contacto

Existem duas formas de procurar um contacto:

### No ecrã de espera


- 1 No ecrã de espera, toque na tecla de função direita para abrir o Livro de endereços.
- 2 Selecione a letra correspondente à primeira letra do contacto que pretende visualizar. Por exemplo, para "Casa", selecione **A-C**.

**SUGESTÃO!** Pode fazer uma pesquisa por grupo, tocando na tecla de função direita, e seleccionando **Procurar por grupo**. Irá activar uma lista de todos os seus grupos.

### No menu principal

- 1 Selecione **Contactos**.
- 2 Selecione **Procurar** e introduza as primeiras letras do contacto que gostaria de pesquisar, utilizando o teclado.
- 3 O seu livro de endereços irá apresentar uma lista dos contactos correspondentes às letras introduzidas.

## Adicionar um novo contacto

- 1 Prima  e selecione **Contactos**.
- 2 Selecione **Adic. novo**.
- 3 Selecione se pretende gravar o contacto no seu **Telefone** ou no **SIM**.
- 4 Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto. Não é necessário introduzir os dois, mas deve introduzir pelo menos um deles.
- 5 Introduza até cinco números diferentes e atribua um tipo a cada um. Selecione entre **Telefone, Casa, Escritório, Pager, Fax, VT e Geral**. Toque **OK**.
- 6 Adicione até dois endereços de e-mail.
- 7 Atribua o contacto a um grupo. Selecione entre **Sem grupo, Família, Amigos, Colegas, Escola** ou **VIP**.
- 8 Também pode adicionar uma **Página inicial, Ender. casa, Nome empresa, Título, Ender. empresa** e uma **Nota**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Contactos

**SUGESTÃO!** Pode criar grupos personalizados para os seus contactos. Consulte **Criar um grupo**, abaixo.

### Opções de contactos

Pode executar diversos procedimentos ao ver um contacto. Para aceder e utilizar o menu de opções:

- 1 Abra o contacto que pretende utilizar. Consulte **Procurar um contacto** na página 31.
- 2 Prima a tecla de função esquerda para abrir a lista de opções. A partir daqui poderá:
  - Editar** - Alterar qualquer um dos dados do contacto.
  - Enviar Msg** - Enviar uma mensagem ou um e-mail para o contacto. Consulte a página **35 para mais informações acerca de como enviar mensagens**.
  - Enviar cartão de visita** - Enviar os dados do contacto para outra pessoa, como cartão de visita. Selecione para enviar como SMS, MMS, E-mail ou por Bluetooth.

**Realizar chamada de voz** - Ligar para o contacto.

### Vídeo chamada

#### Novo contacto

**Chamada vídeo** - Fazer uma chamada de vídeo para o contacto.

**Editar** - Permite-lhe editar o contacto.

**Marcar/Desmarcar** - Marcar os seus contactos para eliminar vários.

**Procurar por** - Permite procurar a entrada por número ou por grupo.


#### Gravar no cartão/Telemóvel

- Seleccionar esta opção para mover ou copiar para o cartão SIM ou para o telemóvel (dependendo do local onde gravou inicialmente o contacto).

**Eliminar** - Eliminar o contacto. Toque Sim se tiver a certeza.

**Introdução de texto** - Permite configurar o método de introdução de texto.


## Criar um grupo

- 1 Prima  e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos** e toque a tecla de função esquerda.
- 3 Seleccione **Ad. novo grupo**.
- 4 Introduza o nome do seu novo grupo.
- 5 Toque **Concluído**.

**NOTA:** Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos no seu livro de endereços.

**SUGESTÃO!** Pode editar um grupo existente, seleccionando-o e tocando a tecla de função esquerda. Seleccione uma das opções correspondentes para **Adicionar um membro** ao grupo a partir dos seus contactos, atribuir um **Toque de grupo**, Renomear o grupo ou Eliminar um grupo.

## Utilizar os N.ºs de serviços

Pode ver a lista de números de telefone de serviços (SDN) atribuída pelo operador (se suportada pelo cartão SIM). Entre estes números encontram-se o número de emergência, o número das informações e o número do voice mail. Depois de seleccionar um número de assistência, prima  para marcar o número.

## Visualizar o seu próprio n.º

Permite-lhe apresentar o número de telefone no cartão SIM.

## Criar um cartão de visita

Permite-lhe criar o seu próprio cartão de visita, seleccionando O meu cartão de visita e Adicionar. Depois de introduzir o nome, o número, o e-mail e a imagem, pode utilizá-lo como cartão de visita sempre que enviar uma mensagem.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Contactos

### Alterar as definições dos seus contactos

Poderá ajustar as definições dos seus contactos, de modo a que o seu livro de endereços funcione conforme as suas preferências.

- 1 Prima**  e seleccione Contactos.
- 2** Seleccione **Definições**. A partir daqui pode ajustar as definições que se seguem:

**Def. lista contactos** - Seleccionar se pretende visualizar os contactos gravados no telefone e no SIM, apenas no telefone ou apenas no SIM. Também pode seleccionar para apresentar primeiro o primeiro nome ou o último nome de um contacto, e apresentar uma fotografia do contacto.

**Sincronizar contactos** - Fazer a ligação ao seu servidor para sincronizar os seus contactos. Consulte Sincronizar os seus contactos, na página 80.

**Copiar** - Copiar os contactos do seu SIM para o seu telefone ou do seu telefone para o seu SIM. Poderá optar por copiar um a um, ou todos de uma só vez.

**Mover** - Esta opção funciona da mesma forma que Copiar, mas o contacto só será gravado no local para onde o mover. Se mover um contacto do SIM para o telefone, este será eliminado da memória do SIM.

**Enviar todos os contactos via Bluetooth** - Enviar todos os contactos para outro telefone, através de Bluetooth.

**Cópia de segurança dos contactos** - Consulte Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone, na página 80.

**Restaurar contactos** - Consulte Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone, na página 80.

**Eliminar contactos** - Eliminar todos os seus contactos. Toque Sim se tiver a certeza que pretende limpar o seu livro de endereços.


**Info. memória** - Permite-lhe verificar o espaço de memória restante no seu telefone ou no seu SIM.


# Mensagens


## Mensagens

O seu KF750 integra SMS, MMS e e-mail num menu intuitivo e fácil de utilizar.

### Enviar uma mensagem

- 1 Seleccione **Mensagens** e, de seguida, seleccione **Criar mensagem**.
- 2 Seleccione **Mensagem** para enviar uma SMS ou MMS. Ou para enviar um e-mail, seleccione **E-mail**. Consulte a página 38 para mais informações.
- 3 Se seleccionar Mensagem, irá abrir uma nova SMS.
- 4 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Inserir**, para adicionar uma imagem, um vídeo, um som ou um assunto.
- 5 Prima  **Enviar**. Introduza o número de telefone ou seleccione **Contactos** para abrir a sua lista de contactos. Pode adicionar diversos contactos.


 **ATENÇÃO:** Ser-lhe-há cobrada uma mensagem de texto de 160 caracteres por cada destinatário a quem enviar a mensagem.

 **ATENÇÃO:** Se adicionar uma imagem, um vídeo ou um som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS, e ser-lhe-há cobrado o valor correspondente.

### Introdução de texto

Existem duas formas de introduzir texto:

T9 previsível e Abc manual.

Para alternar entre os dois métodos de introdução de texto, prima continuamente a tecla  quando abrir uma nova mensagem, em branco.

**Texto previsível T9** - Ligue o texto previsível T9 e, de seguida, seleccione **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC** ou **123**.

**Abc manual** - Seleccione **abc**, **Abc**, **ABC** ou **123**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mensagens

Para alternar entre maiúsculas, minúsculas e títulos, prima a tecla



Para eliminar um carácter, utilize a tecla física **C** por debaixo do ecrã.

Para introduzir um símbolo, seleccione **Opções** e **Inserir**.

### Previsível T9

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que escreve, com base nas sequências de teclas que premir. Basta tocar na tecla numérica associada à letra que pretende introduzir, e o dicionário irá reconhecer a palavra assim que forem introduzidas todas as letras. Por exemplo, prima 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 3 para escrever “telefone”.

### Manual Abc

No modo Abc, deve premir a tecla repetidamente para introduzir uma letra. Por exemplo, para escrever “Olá”, prima 6 três vezes, 5 três vezes, e 2 cinco vezes.

### Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em mobilidade, utilizando o e-mail no seu KF750. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 Seleccione **Mensagens** e, de seguida, seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **E-mail** e, de seguida, **Contas de e-mail**.
- 3 Pode, agora, seleccionar a forma como funcionam as suas contas:

**Título** - Introduzir um nome para designar esta conta.

**Nome** - Introduzir o seu nome.

**Nome de utilizador** - Introduzir o username da sua conta.

**Password** - Introduzir a password da conta.

**Endereço e-mail** - Introduzir o endereço de e-mail da conta.

**E-mail de resposta** - Introduzir o endereço de e-mail “responder para”.

**Serv. Envio de E-mail** - Introduzir os dados da conta.

**Serv. Recepção E-mail** - Introduzir os dados da conta.

**Tam. Máx. De recepção** -

Seleccionar o limite de tamanho dos seus e-mails; o máximo é 1MB.

**Tipo caixa correio** - Introduzir o tipo de caixa de correio: POP3 ou IMAP4.

**Guardar no serv.** - Seleccionar se pretende gravar os seus e-mails no servidor. No caso de contas IMAP4, as cópias são sempre gravadas.

**Guard. mail env em** - Seleccionar onde pretende gravar os seus e-mails IMAP4. No caso de contas POP3, as cópias são sempre gravadas no telefone.

**Ponto de acesso** - Seleccionar o seu ponto de acesso à Internet.

**Recuperação autom.** - Seleccionar se pretende transferir os seus e-mails automaticamente.

**Definições avançadas** - Seleccionar se pretende utilizar as definições avançadas.

**Nº porto SMTP** - Normalmente, é 25.

**Porto serv. recep.** - Normalmente, é 110 no caso de contas POP3 e 143 no caso de contas IMAP4.

**Autenticação SMTP** - Seleccionar as definições de segurança do servidor de envio

**User ID do SMTP** - Introduzir o nome de utilizador do SMTP.

**Password SMTP** - Introduzir a password SMTP.

**Login seguro APOP** - Seleccionar para activar o login seguro APOP de uma conta POP3. As contas IMAP4 estão sempre definidas como desligado.

Agora que a sua conta está configurada, será apresentada na lista de contas na sua pasta de E-mail.

### Transferir o seu e-mail

Poderá verificar se existe novo e-mail na sua conta automática ou manualmente. Consulte "Alterar as suas definições de e-mail" para verificar automaticamente.

Para verificar manualmente:

- 1 Seleccione **Mensagens** e, de seguida, **Email**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mensagens

- 2 Selecciona a conta que pretende utilizar.
- 3 Selecciona **Recuperar** e o telefone irá estabelecer a ligação à sua conta de e-mail e transferir as suas mensagens novas.

### Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

- 1 Selecciona **Mensagens** e, de seguida, selecciona **Criar mensagem**.
- 2 Selecciona **E-mail**, irá abrir um novo e-mail.
- 3 Utilize os separadores e as **Opções** para introduzir o endereço do destinatário e escrever a sua mensagem. Utilize **Inserir** para anexar imagens, vídeos, sons ou outros tipos de ficheiro.
- 4 Selecciona **Enviar**, e o seu e-mail será enviado.

**SUGESTÃO!** Poderá enviar por e-mail documentos Word, Excel, PowerPoint e PDF para o seu KF750, para que possa aceder aos mesmos em mobilidade.

### Alterar as suas definições de e-mail

Pode adaptar as suas definições de e-mail, para que este funcione de acordo com as suas preferências.

- 1 Selecciona **Mensagens** e, de seguida, abra as **Definições**.
- 2 Selecciona **Email** e, de seguida, poderá ajustar as definições que se seguem:

#### **Pedir aviso recepção Email** -

Selecciona esta opção para permitir o envio de mensagens de "confirmação de leitura".

#### **Pedir aviso recepção Email** -

Seleccionar se pretende pedir mensagens de "confirmação de leitura".

#### **Intervalo recuperação** -

Seleccionar a frequência com que o seu KF750 verifica a existência de novas mensagens de e-mail.

#### **Incluir msg na respos. E reencam.**

- Selecciona se pretende incluir a mensagem original ou não.

**Incluir anexo** - Selecciona esta opção para incluir o anexo original.

### **Descarregar auto em roaming -**

Selecione esta opção para transferir automaticamente as suas mensagens no estrangeiro, ou desactive a transferência auto.

**Aviso de novo e-mail** - Selecione se pretende ser avisado da existência de novos e-mails.

**Assinatura** - Criar uma assinatura de e-mail e activar esta função.

**Prioridade** - Seleccionar o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

### **Pastas de mensagens**

A estrutura de pastas utilizada no seu KF750, em Mensagens, é bastante clara.

**Recebidas** - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua caixa recebidas. A partir daqui, pode responder, reencaminhar, etc. Consulte os detalhes de seguida.

**Email** - Todos os e-mails que receber são colocados na sua pasta de E-mail.

**Rascunhos** - Se não tiver tempo de terminar uma mensagem, pode gravar aquilo que já tiver escrito.

**A enviar** - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

**Enviadas** - Todas as mensagens enviadas são colocadas na sua pasta enviadas.

**A minha pasta** - Permite-lhe gerir as mensagens nesta pasta.

### **Modelos**

### **Ícones emotivos**

### **Definições**

### **Gerir as suas mensagens**

Pode utilizar a sua caixa de mensagens recebidas para gerir as suas mensagens.

- 1 Selecione **Mensagens**, e, de seguida, **Recebidas**.
- 2 Selecione Opções e, de seguida, seleccione:

**Responder** - Enviar uma resposta à mensagem seleccionada.

**Reencaminhar** - Enviar a mensagem seleccionada para outra pessoa.

**Chamada** - Fazer uma chamada de voz ou de vídeo para a pessoa que lhe enviou a mensagem.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mensagens

**Eliminar** - Eliminar a mensagem.

**Criar mensagem** - Abrir uma mensagem ou e-mail novo, em branco.

**Marcar/Desmarcar** - Marcar as suas mensagens para eliminar várias.

**Copiar e Mover** - Copiar ou Mover a mensagem para o seu telefone, SIM ou Minhas pastas.

**Filtro** - Ver as suas mensagens por tipo. Isto irá agrupar as SMS e as MMS em separado.

**Info. da msg** - Ver informações adicionais acerca da mensagem, incluindo a hora de envio e o relatório de entrega e de leitura.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagem SIM**, deve eliminar algumas mensagens da sua caixa de mensagens recebidas.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagens**, poderá eliminar mensagens ou ficheiros gravados para libertar espaço.

### Utilizar modelos

Crie modelos das mensagens SMS e MMS que envia mais frequentemente. Irá encontrar alguns modelos que já se encontram no seu telefone; pode editar estes modelos se pretender.

- 1 Selecione **Mensagens** e, de seguida, selecione **Modelos**.
- 2 Selecione **Modelos SMS** ou **Modelos MMS**. De seguida, pode seleccionar Opções para **Adic. Novo, Editar, Eliminar** ou **Eliminar todos** os modelos.

### Utilizar ícones emotivos

Anime as suas imagens utilizando ícones emotivos. Poderá encontrar ícones emotivos utilizados com frequência no seu telefone.

- 1 Selecione **Mensagens** e, de seguida, selecione **Ícones emotivos**.
- 2 Selecione Opções para **Adic. novo, Editar, Eliminar** ou **Eliminar todos** os ícones emotivos.

## Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagens do seu KF750 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo da forma que se segue.

Selecione **Mensagens** e, de seguida, seleccione **Definições** e **SMS**. Pode alterar:

**Centro de Msg SMS** - Introduza os dados do seu centro de mensagens.

**Relat. de entrega** - Seleccionar para receber uma confirmação de que a sua mensagem foi entregue.

**Período validade** - Seleccionar o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

**Tipos de Msg** - Permite converter o seu texto em **SMS, Voz, Fax, X.400** ou **E-mail**.

**Codificação** - Seleccionar o modo de codificação de caracteres da sua mensagem, que influencia o tamanho da sua mensagem e, por conseguinte, o custo da mesma.

**Enviar SMS longas como** - Seleccionar para enviar como **Várias SMS** ou como uma **MMS**.

## Alterar as suas definições de mensagem multimédia

As definições de mensagens do seu KF750 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo da forma que se segue.

Selecione **Mensagens** e, de seguida, seleccione **Definições** e **MMS**. Pode alterar:

**Modo recuperação** - Seleccionar **Rede de origem** ou **Rede em roaming**.

Se, então, seleccionar **Manual**, irá receber apenas notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

**Relat. de entrega** - Seleccionar para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

**Recibo de leitura** - Seleccionar para permitir e/ou enviar um recibo de leitura.

**Prioridade** - Seleccionar o nível de prioridade das suas MMS.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mensagens

**Período validade** - Seleccionar o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

**Duração do slide** - Seleccione o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.

**Entrega** - Entregar a sua mensagem a uma hora específica.

**Centro de MMS** - Introduzir os dados do seu centro de mensagens.

### Alterar outras definições

Selecione **Mensagens**, selecione **Definições** e, de seguida:

**Difusão celular** - Seleccionar o seu estado de recepção, o idioma e outras definições.

**Msg de serviço** - Seleccionar para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir a segurança das suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas.


## Câmara

### Tirar uma fotografia rápida






- 1 Prima a tecla do lado direito do telefone para apresentar o visor da câmara no ecrã.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- 3 Prima ligeiramente o botão captar, e será apresentada uma mira de focagem no centro do ecrã da câmara.
- 4 Posicione o telefone de modo a ver o motivo da sua fotografia na mira.
- 5 Quando a mira estiver verde, a câmara focou no motivo.
- 6 Prima completamente o botão captar.
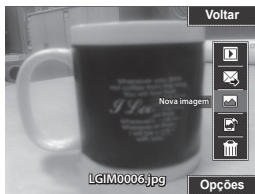
### Depois de tirar a sua fotografia

A fotografia que captou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado na parte de baixo do ecrã, juntamente com cinco ícones do lado direito.



**Voltar** Voltar ao menu anterior.

-  Visualizar as fotografias tiradas, existentes no seu Álbum.
-  Enviar a fotografia como MMS, E-mail ou por Bluetooth. Consulte a página 35 para **Enviar mensagens**, a página 87 para **Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth**.
-  Tirar imediatamente outra fotografia. A sua fotografia actual será gravada.
-  Utilizar a imagem como imagem de fundo, como imagem de um contacto, ou no menu iniciar ou desligar.
-  Eliminar a fotografia que tirou, e confirmar tocando **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Câmara

**SUGESTÃO!** No modo de câmara, seleccione o ícone Reproduzir para abrir o álbum de fotografias. Consulte a página 49, **Ver as suas fotografias guardadas**, para mais informações.

### Utilizar o flash

O flash está desligado por defeito, mas existem outras opções.



- 1 Seleccione  no canto superior direito do ecrã da câmara para entrar no sub-menu do flash.
- 2 Existem três opções de flash:
  - ON** - A sua câmara irá fazer uma avaliação da luminosidade necessária para tirar uma boa fotografia e utilizar o flash na medida do necessário.
  - AUTO** - A câmara irá disparar duas vezes o flash para reduzir o efeito de olhos vermelhos.
  - OFF** - A câmara nunca dispara o flash. Esta função é útil para economizar bateria.
- 3 Seleccione a opção do flash que pretende utilizar.

- 4 Depois de fazer a sua selecção, o menu do flash irá fechar automaticamente, e estará pronto para tirar a sua fotografia.
- 5 O ícone do flash no ecrã da câmara irá mudar de acordo com o seu modo de flash.

**NOTA:** Sempre que sair do modo de câmara, as definições de flash irão voltar ao estado de desligado. Terá que voltar a ligar o flash se precisar quando voltar a ligar a câmara.

### Ajustar a luminosidade

O contraste determina a diferença entre luminosidade e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Seleccione **Brilho** em **Definições**.
- 2 Deslize o indicador de contraste na barra, para  para um contraste mais reduzido e uma imagem mais básica, ou para  para um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.

## Seleccionar um modo de disparo

- 1 Selecione **Definições** para abrir o modo de disparo disponível.
- 2 Selecione uma das quatro opções:

**Normal** - É o tipo de disparo predefinido; a fotografia será tirada normalmente, conforme descrito em Tirar uma fotografia rápida, na página 43.

**Disparo contínuo** - Permite-lhe tirar nove fotografias automaticamente, em sucessão rápida. Consulte Utilizar o modo de disparo em sequência, abaixo, para mais informações.

**Foto c/moldura** - Selecione uma das divertidas molduras para transformar o seu amigo num pirata ou decorar o seu ambiente.

**Panorama** - Este tipo de disparo é ótimo para tirar uma fotografia de um grande grupo de pessoas ou para captar uma imagem panorâmica. Consulte Tirar fotografias panorâmicas, na página 46, para mais informações.

**Gravação de vídeo com música** - Este tipo de gravação permite-lhe tirar uma fotografia com música ou voz.

## Utilizar o modo de disparo contínuo

O modo de disparo contínuo é ótimo para tirar fotografias de objectos em movimento ou de eventos desportivos.

- 1 Selecione **Disparo contínuo**.
- 2 Posicione o motivo no ecrã da câmara e prima o botão captar como para tirar uma fotografia normal.
- 3 A câmara irá tirar nove fotografias em sucessão rápida, e mostrar a primeira com oito miniaturas do lado esquerdo do ecrã.
- 4 Selecione a fotografia que pretende manter, seleccionando a miniatura uma vez para visualizar e selecione **Guardar** para gravar.
- 5 Será apresentado um visto junto à miniatura da imagem. Selecione **Guardar** para sair.

## Utilizar o modo de foto c/ moldura

O modo de foto c/moldura pode ser utilizado para transformar o seu amigo num pirata, ou apenas para decorar o seu ambiente com uma moldura.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Câmara

- 1 Selecciono o menu **Foto c/moldura**.
- 2 Coloque o motivo na moldura divertida e prima o botão captar.
- 3 Grave a imagem, seleccionando **Guardar**.

### Tirar uma fotografia panorâmica

Capte a vida como ela é, tirando fotografias panorâmicas. A câmara permite-lhe tirar três fotografias, todas elas alinhadas, e juntá-las numa imagem para que a sua vista de grande angular se transforme numa fotografia panorâmica.

- 1 Selecciono **Panorama**.
- 2 Tire a primeira fotografia normalmente. Irá ver no ecrã da câmara uma versão “fantasma” do lado direito da imagem.
- 3 Quando tirar a segunda e a terceira fotografias, alinhe o fantasma da imagem anterior com a imagem seguinte no ecrã da câmara.
- 4 No álbum fotográfico, as fotografias serão guardadas como três imagens separadas e uma imagem panorâmica.

**NOTA:** Devido ao tamanho da imagem, a fotografia panorâmica ficará ligeiramente distorcida na vista da Álbum.

### Utilizar as definições avançadas

No visor, selecciono **Definições** e abra todas as opções das definições avançadas Outros.

**Tamanho** - Alterar o tamanho da fotografia para economizar espaço na memória ou tirar uma fotografia com o tamanho predefinido correcto para adicionar a um contacto. Consulte **Alterar o tamanho da imagem**, na página 48.

**Modo de cena** - Configurar a câmara para que esta se adapte ao ambiente. Selecciono entre **Auto, Vertical, Horizontal, Noite, Praia, Desporto, e Festa**.

**Brilho** - Definir o contraste da imagem no visor da câmara.

**Efeito** - Seleccionar um tom de cor a aplicar à fotografia que está a tirar. Consulte **Seleccionar tons de cor**, na página 49.

**Equi. brancos** - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos nas suas fotos tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade.

Selecione entre **Auto**, **Luz do dia**, **Nublado**, **Iluminado** ou **Interior**.

**Temporizador** - O temporizador automático permite-lhe definir um período após o qual o botão captar será premido. Selecione entre **Deslig 3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. Ideal para fotografias de grupo, onde também pretende ficar!

**Modo de disparo** - Consulte a página 45.

**ISO** - O ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quando mais elevado for o ISO, mais sensível à luz estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash. Selecione um valor de ISO entre **Auto**, **100 ISO**, **200 ISO**, **400 ISO** ou **800 ISO**.

**Qualidade** - Alterar o tamanho da fotografia para economizar espaço na memória ou tirar uma fotografia com o tamanho predefinido correcto para adicionar a um contacto. Consulte **Alterar o tamanho da imagem**, na página 48.

No visor, selecione **Definições** e abra todas as opções das definições avançadas **Pré-Vis**.

**Memória em utilização** - Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na Memória **Telef.** ou no **Mem. externa**.

**Ocultar ícones** - Definir se pretende ocultar automaticamente os ícones na lateral do visor.

**Modo de focagem** - Seleccione o modo de focagem.

**Som** - Seleccione um entre três sons diferentes do obturador.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Câmara

**NOTA:** Selecciono sempre **Guardar** depois de seleccionar novas definições para gravar as alterações efectuadas.

**SUGESTÃO!** Quando sair da câmara, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. Todas as configurações que não sejam predefinidas de que necessite terão que ser repostas, por exemplo o tom de cor e o ISO. Verifique estas definições antes de tirar a fotografia seguinte.

**SUGESTÃO!** O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições. Não se esqueça de seleccionar **Guardar** antes de sair para gravar quaisquer alterações.

### Alterar o tamanho da imagem

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupa mais memória. Se pretender acomodar mais fotografias no seu telefone ou no cartão de memória, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno.

- 1 No visor da câmara, seccione **Definições** no canto inferior esquerdo.
- 2 Seccione **Tamanho**.
- 3 Seccione um valor de pixels entre as seis opções numéricas (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ou seccione a predefinição:  
**Contacto** - Configura a câmara para tirar uma fotografia com o tamanho perfeito para adicionar a um contacto no telefone.
- 4 Seccione a opção de tamanho que pretende utilizar e toque **OK** para implementar as suas alterações. O menu irá fechar automaticamente, estando pronto para tirar a sua fotografia.

## Seleccionar um tom de cor

- 1 No visor da câmara, seleccione **Definições** no canto inferior esquerdo.
- 2 Seleccione **Efeito**.
- 3 Estão disponíveis doze opções de tons de cor: **Deslig, Preto & Branco, Negativo, Sépia, Azul, Relevo, Esboço, Púrpura, Azulado, Preto e branco, Mapa,** ou **Poster**.
- 4 Seleccione o tom de cor que pretende utilizar e escolha **OK**.
- 5 Depois de fazer a sua selecção, o menu do tom de cor irá fechar automaticamente, e estará pronto para tirar a sua fotografia.

**SUGESTÃO!** Pode tirar uma fotografia a cores para preto e branco ou sépia depois de a tirar, mas não pode alterar uma fotografia tirada a preto e branco ou a sépia para cores.

## Ver as suas fotografias guardadas

- 1 Poderá aceder às suas fotografias gravadas no modo de câmara e no Álbum, no topo do menu ícones.
- 2 O seu álbum será apresentado

no ecrã.

- 3 Seleccione a fotografia que pretende ver para a trazer para a frente do álbum.
- 4 Seleccione a foto uma segunda vez para a abrir na íntegra.

## Definir uma fotografia como Imagem de fundo ou como Imagem do contacto

No álbum de imagens, seleccione uma imagem e **Utilizar como** para utilizar a imagem como Imagem de fundo ou como Imagem do contacto.

**NOTA:** As imagens dos contactos só podem ser adicionadas a contactos gravados no telefone, e não no SIM..

**SUGESTÃO!** Também pode aceder às suas fotografias utilizando o ecrã táctil. Prima a tecla de função esquerda, no lado direito do telefone, e toque no ícone **Foto**. Poderá, então, navegar entre as suas fotografias tocando no ecrã.

01

02

03

04

05

06

07

08





## Câmara de vídeo

### Gravar um vídeo curto

- 1 No menu seleccione Multimédia e de seguida Câmara de vídeo. O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 3 Prima uma vez o botão captar para começar a gravar.
- 4 **REC** será apresentado na parte inferior do visor.


### Depois de gravar o seu vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado. O nome da imagem é apresentado na parte de baixo do ecrã, juntamente com cinco ícones do lado direito.

-  Ver o seu álbum de vídeos.
-  Reproduzir o ficheiro.
-  Gravar novamente a imagem em movimento.
-  Enviar o vídeo como MMS, E-mail ou por Bluetooth. Consulte a página 35 para **Enviar mensagens**, ou a página 87 para **Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o**

LG KF750 | Manual do utilizador




### Bluetooth.

 Eliminar o vídeo que gravou, e confirmar tocando Sim. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

**SUGESTÃO!** Seleccione ícone álbum para abrir o álbum de vídeos. Consulte **Ver as suas fotografias e vídeos**, na página 54, para mais informações.

### Ajustar a luminosidade

O contraste determina a diferença entre luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Seleccione .
- 2 Deslize o indicador de contraste na barra, para  para um contraste mais reduzido e uma imagem mais básica, ou para  para um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.

### Utilizar as definições avançadas

No visor, seleccione **Definições** e abra as definições avançadas das opções Outros.

**Tamanho** - Alterar o tamanho do vídeo para economizar espaço em memória. Consulte **Alterar o tamanho da imagem de vídeo** abaixo.

**Modo de cena** - Configurar a imagem para ajustar ao ambiente. Seleccione entre **Auto, Vertical, Horizontal, Noite, Praia, Desporto, e Festa.**

**Efeito** - Seleccionar um efeito de tonalidade a aplicar à fotografia que está a tirar. Consulte **Alterar um efeito de tonalidade** na página 53.

**Equi. brancos** - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos nas suas fotos tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto, Luz do dia, Nublado, Iluminado** ou **Interior.**

**Gravação de vídeo com música** - Este tipo de gravação permite-lhe tirar uma fotografia com música ou voz.

**Qualidade** - Alterar o tamanho da fotografia para economizar espaço na memória ou tirar uma fotografia com o tamanho predefinido correcto para adicionar a um contacto. Consulte **Alterar o tamanho da imagem**, na página 48.

**Duração** - Seleccione um dos três sons de disparo do obturador.

No visor, seleccione **Definições** e abra as opções das definições avançadas **Pré-Vis.**

**Memória em utilização** - Seleccionar se pretende guardar os seus vídeos na Memória **Telef.** ou no **Mem. externa.**

**Ocultar ícones** - Configurar a câmara para ocultar automaticamente os ícones na lateral do visor.

**Voz** - Seleccione S/Som para gravar um vídeo sem som.

**NOTA:** Toque sempre Guardar depois de seleccionar novas definições para gravar as alterações efectuadas.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Câmara de vídeo

**SUGESTÃO!** Quando sair da câmara de vídeo, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. Todas as configurações que não sejam predefinidas de que necessite terão que ser repostas, por exemplo o tom de cor e o equilíbrio de brancos. Verifique estas definições antes de gravar o vídeo seguinte.

### Alterar o tamanho de imagem do vídeo

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupa mais memória. Se pretender acomodar mais vídeos no seu telefone, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno.

- 1 Selecione **Tamanho** no menu Definições.
- 2 Selecione um valor de pixels entre as quatro opções disponíveis:  
**640x480(W)** - A opção de grande formato de qualidade mais elevada.

**320x240** - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, um tamanho de ficheiro mais reduzido. Ideal para economizar espaço em memória.

**176x144** - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, um tamanho de ficheiro mais reduzido.

**Alargado 16:9** - Opção de grande formato, em ecrã completo.

- 3 Selecione a opção de tamanho que pretende utilizar e toque **Guardar** para implementar as suas alterações. O menu irá fechar automaticamente, estando pronto para gravar o seu vídeo.

**NOTA:** Sempre que visualizar os seus vídeos, a velocidade de reprodução é de 30 frames por segundo, excepto em 120 fps, cuja reprodução é de 15 frames por segundo.



**ATENÇÃO:** O fantástico software de edição do seu LG KF750 é compatível com todos os tipos de vídeo, excepto 640x480. Não grave neste formato se pretender editar o seu vídeo.

## Seleccionar um efeito de tonalidade

- 1 Seleccione **Definições**, e, de seguida, seleccione **Efeito**.
- 2 Estão disponíveis doze opções de tons de cor: **Deslig, Preto & Branco, Negativo, Sépia, Azul, Relevo, Esboço, Púrpura, Azulado, Preto e branco, Mapa** ou **Poster**.
- 3 Seleccione o tom de cor que pretende utilizar e seleccione **OK**.
- 4 Depois de fazer a sua selecção, o menu do tom de cor irá fechar automaticamente, e estará pronto para tirar a sua fotografia.

**SUGESTÃO!** Pode alterar um vídeo gravado a cores para preto e branco ou sépia depois de o gravar, mas não pode alterar um vídeo gravado a preto e branco ou a sépia para cores.

## Ver os seus vídeos gravados

- 1 Seleccione o ícone álbum. O seu álbum será apresentado no ecrã.
- 2 Seleccione uma vez o vídeo que pretende ver para o trazer para a frente do álbum.
- 3 Seleccione o vídeo uma segunda vez para o abrir na íntegra.

01

02

03

04

05

06

07

08

## As suas fotografias e vídeos

### Menu de opções editar álbum de fotografias

Poderá visualizar e editar as suas imagens, utilizando o menu de Opções do álbum de fotografias.

**Visualizar** - Visualizar a imagem.

**Enviar** - Enviar a imagem para um amigo.

**Eliminar** - Eliminar a imagem.

**Utilizar como** - Definir a imagem como Imagem de fundo/Imagem de contactos/Imagem iniciar ou Desligar.

**Ver em slides** - Configurar a imagem como uma apresentação.

**Editar** - Editar a imagem.

**Imprimir** - Imprimir um ficheiro de imagem através do PictBridge ou Bluetooth.

**Mostrar data** - Configurar a opção de apresentação de data.

### Menu de opções editar álbum de vídeos

Poderá visualizar e editar os seus vídeos, utilizando o menu de Opções do álbum de vídeos.

**Repr.** - Reproduzir o vídeo.

**Enviar** - Enviar o vídeo para um amigo.

**Eliminar** - Eliminar o vídeo.


**Utilizar como** - Definir o vídeo como toque.

**Renomear** - Alterar o nome do vídeo.

**Editar** - Editar o vídeo.

**Mostrar data** - Configurar a opção de apresentação de data.

### Ver as suas fotografias e vídeos


- 1 Depois de tirar a fotografia ou de gravar o vídeo, seleccione **Álbum**.
- 2 O seu álbum será apresentado no ecrã.
- 3 Seleccione uma vez o vídeo ou a fotografia que pretende ver para o trazer para a frente do álbum.
- 4 Seleccione-o uma segunda vez para o abrir na íntegra.
- 5 Os vídeos começam a ser reproduzidos automaticamente. Para colocar a reprodução em pausa, seleccione .

**SUGESTÃO!** Pode eliminar uma fotografia ou um vídeo. Seleccione a fotografia ou o vídeo, e, de seguida, seleccione **Opções** e **Eliminar**. Seleccione **Sim** para confirmar.


## Ajustar o volume ao ver um vídeo

Para ajustar o volume de áudio de um vídeo, utilize as teclas para cima e para baixo no ecrã táctil ou as teclas para cima e para baixo na lateral do seu telefone.


## Captar uma imagem a partir de um vídeo

- 1 Selecciono o vídeo a partir do qual pretende captar uma imagem.
- 2 Prima  para fazer uma pausa no frame do vídeo que pretende converter em imagem e toque no lado direito do ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 No menu de opções, seleccione Captar.
- 4 A imagem será apresentada no ecrã, com o nome de imagem que lhe foi atribuído.
- 5 Selecciono OK.
- 6 Selecciono Anterior para voltar ao álbum.

- 7 A imagem será gravada na pasta Meus Ficheiros e irá ser apresentada no álbum. É necessário sair do álbum e, de seguida, abri-lo novamente para que este seja apresentado.

 **ATENÇÃO:** Algumas das funções podem não funcionar correctamente se o ficheiro multimédia não estiver gravado no telefone.

## Enviar uma fotografia ou um vídeo a partir do álbum

- 1 Selecciono duas vezes numa fotografia ou num vídeo para o abrir. Se seleccionar um vídeo, prima  quando começar a ser reproduzido.

**SUGESTÃO!** Pode alterar o nome de uma fotografia ou de um vídeo. Selecciono a fotografia ou o vídeo, e, de seguida, seleccione **Opções e Ficheiro-Renomear**. Introduzo o novo nome da sua fotografia ou do seu vídeo.

01

02

03

04

05

06

07

08

## As suas fotografias e vídeos

- 2 Seleccione a tecla de função esquerda para abrir o menu de opções.
- 3 Seleccione **Enviar** e seleccione de que forma pretende enviar o vídeo ou a fotografia: **Mensagem, Email** ou **Bluetooth**. YouTube.
- 4 A aplicação de mensagens seleccionada irá abrir, permitindo-lhe enviar o vídeo ou a fotografia.

**NOTA:** Pode ser necessário redimensionar a fotografia ou o vídeo antes de os poder enviar por MMS. Alguns vídeos podem ser demasiado grandes para enviar por MMS, pelo que deve seleccionar uma das outras opções de envio.

### Ver as suas fotografias como apresentação

O modo de apresentação irá mostrar todas as fotografias da sua galeria, uma de cada vez, como apresentação de diapositivos. Os vídeos não podem ser vistos como apresentação.

- 1 Seleccione a fotografia na qual gostaria de iniciar a apresentação, e toque-lhe duas vezes para a abrir.

- 2 Seleccione a tecla de função esquerda para abrir o menu de Opções.
- 3 Seleccione **Ver em slides** para iniciar.










### Definir uma fotografia como imagem de fundo

- 1 Seleccione duas vezes a fotografia que pretende definir como fundo para a abrir.
- 2 Seleccione a tecla de função esquerda para abrir o menu de Opções.
- 3 Seleccione Utilizar como - **Wallpaper**.

### Editar as suas fotografias

Existem imensas coisas fantásticas que pode fazer com as suas fotos para as alterar, para lhes adicionar elementos ou para as animar.

- 1 Abra a fotografia que pretende editar e seleccione **Opções**.
- 2 Seleccione **Editar**.
- 3 Seleccione um ícone para adaptar a sua foto:

-  Rodar a imagem para a esquerda ou para a direita.
-  Alterar o tamanho da fotografia.
-  Inserir um ícone na imagem.
-  Recortar a imagem para 640X480, 320X240, 176X146.
-  Distorcer a imagem.
-  Alterar a tonalidade de cor para preto e branco, sépia, ou negativo a cores.
-  Alterar ou adicionar uma moldura à imagem.
-  Inverter a fotografia para uma imagem em espelho.
-  Alterar a imagem, utilizando camuflagem, espelho do riso, ou focos.

### Adicionar um efeito a uma fotografia

- 1 No ecrã editar, seleccione Efeitos esp. ou Moldura.
- 2 Seleccione para aplicar uma das duas opções à fotografia:  
**Efeitos esp.** - Alterar a cor de uma fotografia para **Preto e branco**, **Sépia** ou **Cor negativa**.

**Moldura** - Adicionar uma moldura à sua fotografia. Seleccione o tipo de moldura que deseja. Seleccione **OK** para aplicar a moldura seleccionada à sua fotografia.

- 3 Para anular um efeito, basta seleccionar **Anular**.

**SUGESTÃO!** Pode utilizar mais do que um efeito numa fotografia, excepto efeitos de cores.

### Camuflar uma fotografia

Camuflar uma fotografia é óptimo para alterar as expressões faciais de amigos, ou apenas para distorcer uma fotografia para efeitos artísticos.

- 1 No ecrã editar, seleccione Mais e, de seguida, seleccione Camuflagem.
- 2 Se não for detectado o rosto na fotografia, será apresentada uma mensagem Rosto não detectado, e o efeito de camuflagem será cancelado.
- 3 Se o rosto for detectado, o primeiro estilo de camuflagem será aplicado à fotografia.

01

02

03

04

05

06

07

08

## As suas fotografias e vídeos

- 4 Seleccione o estilo de camuflagem que gostaria de utilizar na fotografia.
- 5 Seleccione a intensidade da camuflagem.
- 6 Seleccione OK para aplicar as alterações.

### Colocar um foco numa fotografia

- 1 Seleccione o local que pretende na imagem.
- 2 Seleccione o tamanho do foco.
- 3 Seleccione OK para aplicar as alterações.

**SUGESTÃO!** Utilize o Espelho do riso para copiar o lado esquerdo da imagem para o lado direito, para criar fotografias divertidas.

**SUGESTÃO!** Pode anular mais do que um efeito numa fotografia, excepto alterar o tamanho. Se já tiver aplicado qualquer efeito antes de alterar o tamanho, o efeito actual e alterar tamanho será gravado. A contagem da função anular será, então, reposta.


### Editar os seus vídeos

Estão disponíveis funções de edição para todos os tipos de vídeo, excepto 640x480. Não grave neste formato se pretender editar o seu vídeo.

### Encurtar a duração do seu vídeo


- 1 Seleccione o vídeo que gostaria de editar, e toque Opções.
- 2 Seleccione Editar e, de seguida, Cortar.
- 3 Seleccione Início e Fim para assinalar os novos pontos de início e de fim.

## Juntar dois vídeos

- 1 Seleccione o vídeo que gostaria de editar, e seleccione Opções.
- 2 Seleccione Editar e, de seguida, Juntar vídeo.
- 3 Irá abrir a pasta Vídeos. Seleccione o vídeo que pretende juntar e, de seguida, OK.
- 4 Seleccione Efeito para seleccionar como pretende juntar os vídeos: **Nenhum, Desvanecer, Zoom pan, Oval, Descobrir, Persiana, Tabuleiro de damas ou Dissolver.**
- 5 Prima  para gravar o novo vídeo que juntou. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 6 Repita estes passos para juntar mais vídeos.

## Juntar uma fotografia e um vídeo

- 1 Seleccione o vídeo que gostaria de editar, e seleccione Opções.
- 2 Seleccione Editar e, de seguida, Juntar imagem.

- 3 Irá abrir a pasta Imagens. Seleccione a fotografia que pretende juntar ao seu vídeo e, de seguida, OK.
- 4 Seleccione e deslize a fotografia para a juntar ao final ou ao início do vídeo.
- 5 Seleccione Efeito para seleccionar como pretende juntar a fotografia e o vídeo: **Nenhum, Desvanecer, Zoom pan, Oval, Descobrir, Persiana, Tabuleiro de damas ou Dissolver.**
- 6 Prima . Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para juntar mais fotografias.

## Adicionar texto a um vídeo

- 1 Seleccione o vídeo que gostaria de editar, e seleccione Opções.
- 2 Seleccione Editar e, de seguida, Sobreposição de texto.
- 3 Introduza o seu texto utilizando o teclado e seleccione Gravar.

01

02

03

04

05

06

07

08

## As suas fotografias e vídeos

- 4 Seleccione Iniciar e assinale o ponto onde pretende que o texto seja apresentado.
- 5 Seleccione a área do ecrã onde pretende que o texto seja apresentado.
- 6 Seleccione Cancelar para assinalar o ponto onde pretende que o texto desapareça.
- 7 Seleccione Guardar para o gravar. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 8 Repita estes passos para adicionar mais texto.
- 5 Seleccione a área do ecrã onde pretende que a foto seja apresentada. Se a fotografia for demasiado grande, irá sobrepor-se a todo o ecrã, e não apenas à área seleccionada.
- 6 Seleccione Cancelar para assinalar o ponto onde pretende que a foto desapareça.
- 7 Seleccione Guardar para o gravar. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 8 Repita estes passos para adicionar mais fotografias.

### Sobrepor uma foto

- 1 Seleccione o vídeo que gostaria de editar, e seleccione Opções.
- 2 Seleccione Editar e, de seguida, Sobreposição de imagem.
- 3 Irá abrir a pasta Imagens. Seleccione a fotografia que pretende juntar ao seu vídeo e, de seguida, OK.
- 4 Seleccione Iniciar e assinale o ponto onde pretende que a foto seja apresentada.

### Adicionar uma gravação de voz

- 1 Seleccione o vídeo que gostaria de editar, e seleccione Opções.
- 2 Seleccione Editar e, de seguida, Gravação de voz. A qualidade do som original será afectada ao adicionar uma gravação de voz.
- 3 Seleccione Sim para continuar.
- 4 Prima Reprd. para ver o seu vídeo. Quando chegar a parte sobre a qual pretende gravar a sua voz, prima Pausa.

- 5 Prima Fim para parar a gravação e iniciar a reprodução.
- 6 Seleccione Guardar seguido de Sim para gravar. Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para adicionar mais gravações de voz ao vídeo.


### Adicionar banda sonora a um vídeo

- 1 Seleccione o vídeo que gostaria de editar, e seleccione Opções.
- 2 Seleccione Editar e, de seguida, Dobragem de áudio.
- 3 Irá abrir a pasta Sons. Seleccione a faixa que pretende juntar ao seu vídeo e toque OK.
- 4 A gravação de som original do seu vídeo será eliminada.
- 5 Se o som for mais curto do que o vídeo, seleccione se pretende reproduzir Uma vez ou Repetir.
- 6 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

### Alterar a velocidade do seu vídeo

- 1 Seleccione o vídeo que gostaria de editar, e seleccione Opções.
- 2 Seleccione Editar e, de seguida, Escala horária.
- 3 Seleccione uma das quatro opções de velocidade: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

### Adicionar um efeito de reduzir iluminação

- 1 Abra o vídeo que gostaria de editar, seleccione  e, de seguida, Opções.
- 2 Seleccione Editar escolha Efeito reduzir iluminação.
- 3 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 4 O seu vídeo irá começar a aparecer no início e a desvanecer no final.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédia

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, em Meus itens, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode gravar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

### Imagens

**Imagens** possui uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

### Menus de opções Imagens

As opções que estão à sua disposição em **Imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estarão disponíveis em fotografias tiradas com a câmara do seu telefone, mas só as opções

**Utilizar como**, **Ordenar por**, **Vista em grelha (lista)** e **Gestor de memória** é que estão disponíveis em imagens predefinidas.

**Enviar** - Enviar a imagem para um amigo.

**Utilizar como** - Configurar a imagem para aparecer no seu telefone em determinadas alturas.

**Mover** - Mover uma imagem da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

**Copiar** - Copiar uma imagem da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

**Eliminar** - Eliminar uma imagem.

**Marcar/Desmarcar** - Seleccionar diversos ficheiros.

**Imprimir** - Imprimir uma imagem através do PictBridge ou Bluetooth®.

**Ficheiro** - Alterar ou nome ou visualizar as informações de um ficheiro.

**Ver slides** - Iniciar uma nova apresentação.

**Ordenar por** - Agrupar as imagens por uma ordem específica.

**Visual. em grelha/Ver lista** - Ver cada uma das imagens no tipo grelha ou no tipo lista.

**Gestor de memória** - Ver o estado da memória.

## Enviar uma fotografia

- 1 Selecione **Os meus ficheiros** e, de seguida, selecione **Imagens**.
- 2 Selecione a fotografia que pretende enviar e toque **Opções**.
- 3 Selecione **Enviar** e selecione entre **Mensagem**, **Email** ou **Bluetooth**. Colocar no blog.
- 4 Se seleccionar **Mensagem** ou **Email**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar uma fotografia.

## Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo e como protecção de ecrã, ou mesmo para identificar quem lhe liga.

- 1 Selecione **Os meus ficheiros** e, de seguida, selecione **Imagens**.

- 2 Selecione a imagem e toque **Opções**.

- 3 Selecione **Utilizar como** e selecione entre:

**Wallpaper** - Definir uma imagem de fundo do ecrã em modo de espera.

**Imag. De contacto** - Definir a imagem que será apresentada durante as chamadas efectuadas.

**Imagem ao ligar** - Atribuir uma imagem a uma pessoa específica na sua lista de contactos, para que a fotografia seja apresentada quando lhe ligarem.

**Desligar imagem** - Definir uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.

**Imagem ao desligar** - Definir uma imagem para aparecer quando desligar o telefone.

## Organizar as suas imagens

- 1 Selecione **Os meus ficheiros** e, de seguida, selecione **Imagens**.
- 2 Selecione **Opções** e, de seguida, Agrupar por.
- 3 Selecione entre **Data**, **Tipo** ou **Nome**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

## Eliminar uma imagem

- 1 Seleccione **Os meus ficheiros** e, de seguida, seleccione **Imagens**.
- 2 Seleccione a imagem que pretende eliminar e, de seguida, **Opções**.
- 3 Seleccione **Eliminar** e, de seguida, **Sim** para confirmar.

**SUGESTÃO!** Para eliminar rapidamente um ficheiro em Meus Ficheiros, seleccione-o para o destacar com o cursor e prima a tecla física **C**. Confirme, seleccionando **Sim**.

## Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Este processo pode ajudá-lo a libertar algum espaço num dos tipos de memória ou a evitar perder as suas imagens.

- 1 Seleccione **Os meus ficheiros** e, de seguida, seleccione **Imagens**.
- 2 Seleccione uma imagem e, de seguida, **Opções**.
- 3 Seleccione **Mover** ou **Copiar**.

## Editar uma imagem

Pode editar a imagem utilizando o menu **Opções**.

- 1 Seleccione o menu **Multimédia**.
- 2 Seleccione **Editor de conteúdos**.
- 3 Seleccione **Editor de imagem** e escolha entre as diversas opções. Consulte a página 56 para mais informações.

## Marcar e desmarcar imagens

Se pretender mover, copiar, enviar ou eliminar diversas imagens de uma só vez, necessita primeiro de as identificar, assinalando-as com um visto.

- 1 Seleccione **Os meus ficheiros** e, de seguida, seleccione **Imagens**.
- 2 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Marcar/Desmarcar**.
- 3 Será apresentada uma caixa à esquerda de cada imagem. Sempre que seleccionar uma imagem, será apresentado um visto na caixa correspondente.
- 4 Para desmarcar uma imagem, seleccione novamente na imagem para retirar o visto da caixa.

- 5 Depois de marcar todas as imagens que pretende, seleccione uma das opções para aplicar a todas elas.

### Criar uma apresentação

Se pretender bloquear todas as imagens do seu telefone ou ver as que tem, pode criar uma apresentação, para não ter que abrir e fechar cada uma das imagens, individualmente.

- 1 Seleccione **Os meus ficheiros** e, de seguida, seleccione **Imagens**.
- 2 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Ver em slides**.

### Verificar o seu estado da memória

Pode verificar o espaço em memória utilizado e restante.

- 1 Seleccione **Os meus ficheiros** e, de seguida, seleccione **Imagens**.
- 2 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Gestor de memória**.
- 3 Seleccione **Memória Telef.** ou **Memória externa**.

**NOTA:** Se não tiver inserido um cartão de memória, não poderá seleccionar Memória externa.

### Sons

A pasta **Sons** contém os **Sons predefinidos** e as **Gravações de voz**. A partir daqui, poderá gerir, enviar ou definir os sons como toques.

### Utilizar um som

- 1 Seleccione **Os meus ficheiros** e, de seguida, **Sons**.
- 2 Seleccione **Sons predefinidos** ou **Gravações de voz**.
- 3 Seleccione um som e seleccione **Reprd.** para o ouvir.
- 4 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Utilizar como**.
- 5 Seleccione entre **Toque cham. voz**, **Toque cham. vídeo**, **Toque de Mensagem**, **Iniciar** ou **Desligar**.

### Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédia

### Ver um vídeo

- 1 Seleccione **Os meus ficheiros** e, de seguida, seleccione **Vídeos**.
- 2 Seleccione um vídeo e prima **Reprd..**

**SUGESTÃO!** Para eliminar rapidamente um ficheiro em Meus Ficheiros, prima-o uma vez para o destacar com o cursor e prima a tecla física **C**. Confirme, seleccionando **Sim**.

### Utilizar opções com um vídeo em pausa

Seleccione Opções em modo de pausa e seleccione entre:

- Ver horizontal** - Ver o ficheiro de vídeo em ecrã completo.
- S/Som/ C/Som** - Ligar/desligar o som.
- Captar** - Captar o frame fixo como fotografia.
- Repetir** - Repetir o ficheiro de vídeo.
- Info. ficheiro** - Ver o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo, Duração, Dimensões, Protecção e detalhes de direitos de autor.

**Enviar** - Enviar o vídeo por mensagem, e-mail ou Bluetooth.

**Eliminar** - Eliminar o vídeo.

**Saída TV** - Utilizar como toque de TV chamada.

### Enviar um videoclip

- 1 Seleccione um vídeo e, de seguida, **Opções**.
- 2 Seleccione **Enviar** e seleccione entre **Mensagem, Email** ou **Bluetooth**. YouTube.
- 3 Se seleccionar **Mensagem** ou **Email**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, ser-lhe-á pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar um vídeo.

### Utilizar um videoclip como toque

- 1 Seleccione um vídeo e, de seguida, **Opções**.

## Utilizar o menu de opções de vídeo

Na pasta **Vídeos**, seleccione uma das opções que se seguem:

**Enviar** - Enviar um vídeo a um amigo.

**Mover** - Mover um videoclipe da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

**Copiar** - Copiar um videoclipe da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

**Eliminar** - Eliminar o vídeo.

**Marcar/Desmarcar** - Seleccionar diversos ficheiros.

**Ficheiro** - Editar o nome do ficheiro e visualizar as suas informações.

**Criar nova pasta** - Criar uma nova pasta na pasta Vídeos.

**Ordenar por** - Agrupar os vídeos por uma ordem específica.

**Visual. em grelha/ Ver lista** - Ver o menu de opções em tipo grelha ou lista.

**Gestor de memória** - Ver o estado da memória.

## Jogos e aplicações

Permite transferir jogos e aplicações para o seu telefone, permitindo-lhe manter-se entretido nos seus tempos livres.

### Desfrutar do menu M-Toy

Poderá entreter-se com seis jogos predefinidos, incluindo: **Dardos**, **Homerun Derby**, **Bola mágica**, **Martelo**, **Labirinto**, **Pesca**.

**Sobre** - Ver as informações acerca de um jogo.

**Configurações** - Configurar os sons e a vibração quando activar um jogo.

**Restaurar dados** - Repor todas as definições.

**Sair** - Terminar um jogo.

### Jogar um jogo

- 1 Seleccione o menu **Jogos**.
- 2 Seleccione um jogo e toque **Iniciar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédia


### Utilizar o menu de opções de jogos

Nas pastas de jogos e aplicações, estão disponíveis as opções que se seguem:

**Criar nova pasta** – Criar uma pasta no menu Jogos e aplicações.

**Ordenar por** - Agrupa os jogos e aplicações por **Data**, **Tamanho** ou **Nome**.

**Gestor de memória** - Ver o estado da memória.

**SUGESTÃO!** Também pode aceder aos seus jogos utilizando o ecrã táctil. Prima a tecla  no lado direito do telefone e toque no ícone **Jogos**. Depois, poderá aceder aos seus jogos tocando no ecrã.

### Conteúdo Flash

A pasta de conteúdo Flash contém todos os seus ficheiros de conteúdo flash predefinidos e transferidos.

### Ver um ficheiro SWF/SVG

- 1 Seleccione **Os meus ficheiros** e, de seguida, **Conteúdo Flash**.
- 2 Seleccione o ficheiro e prima **Reprd..**

### Utilizar opções ver o ficheiro SWF/SVG

Seleccione **Opções** em modo de pausa e seleccione entre:

**Reprd./Pausa** - Pausa ou continuar a reprodução.

**Ecrã completo** - Ver o seu SWF/SVG em ecrã completo ou em modo de visualização horizontal (esta opção só é apresentada se seleccionar **Opções** sem colocar em pausa).

**S/Som/ C/Som** - Ligar/desligar o som.

**Utilizar como padrão de fundo** - Definir o ficheiro SWF/SVG como imagem de fundo.

**Info. ficheiro** - Ver o Nome, Tamanho, Data, Hora e Tipo de ficheiro.

## Documentos

No menu de Documentos, pode ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui, pode ver ficheiros Excel, PowerPoint, Word, Texto e pdf.

## Transferir um ficheiro para o seu telefone

O Bluetooth é, provavelmente, a forma mais fácil de transferir um ficheiro do seu computador para o seu telefone. Também pode utilizar o LG PC Suite através do seu cabo de sincronização; consulte a página 80 para mais informações.

Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no telefone e no computador, e visíveis.
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone, seleccionando **OK**.
- 4 O ficheiro deve aparecer na sua pasta **Documentos** ou **Outros**.

## Ver um ficheiro

- 1 Seleccione **Os meus ficheiros** e, de seguida, **Documentos**.
- 2 Seleccione um documento e, de seguida, **Visualizar**.

## Outros

A pasta **Outros** utiliza-se para guardar outros ficheiros além de fotografias, sons, vídeos, jogos ou aplicações. Utiliza-se da mesma forma que a pasta **Documentos**. Poderá constatar que, quando transfere ficheiros do seu computador para o seu telefone, estes aparecem na pasta **Outros** e não na pasta **Documentos**. Se isso acontecer, poderá movê-los.

Para mover um ficheiro de Outros para Documentos:

- 1 Seleccione **Os meus ficheiros** e, de seguida, seleccione **Outros**.
- 2 Seleccione um ficheiro e, de seguida, **Opções**.
- 3 Seleccione **Mover**.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Multimédia

### Estúdio de cinema

O realizador de filmes permite-lhe criar uma apresentação de imagens, juntamente com música.

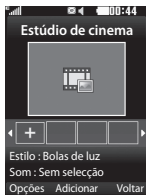

### Realizar um filme

- 1 Aceda a Entretenimento e seleccione **Estúdio de cinema**.
- 2 Seleccione **+** para adicionar uma imagem. Seleccione as imagens que pretende incluir, e, de seguida, seleccione **Concluído** em **Opções**.
- 3 Seleccione o menu **Estilo** para escolher um tipo de filme.
- 4 Seleccione **Reprd.** para ver o filme que realizou.

### Música

O seu LG KF750 possui um leitor de música integrado, que lhe permite reproduzir a sua música favorita. Para aceder ao leitor de música, seleccione **Música** no menu principal. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

#### **Reproduzido recentemente** -

Ver todas as músicas reproduzidas recentemente.

**Minha música** - Todos os ficheiros de música:

**Todas as faixas** - Inclui todas as músicas existentes no seu telefone.

**Artistas** - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

**Álbuns** - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

**Géneros** - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

**Listas de reprodução** - Contém todas as listas de reprodução criadas.


**Reprod. aleatória** - Ouvir a sua música por ordem aleatória.



## Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização. Também pode utilizar o LG PC Suite; consulte a página 80 para mais informações. Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado nos dois dispositivos, e que com a visibilidade activa.
- 2 Selecciono o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone, tocando **OK**.
- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **A Minha Música** → **Todas as faixas**.

## Reproduzir uma música

- 1 Selecciono **Minha música**, e, de seguida, **Todas as faixas**.
- 2 Selecciono a música que pretendo reproduzir e, de seguida, **Reprd..**
- 3 Prima  para colocar a música em pausa.

- 4 Toque  (direita) para passar para a música seguinte.
- 5 Toque  (esquerda) para passar para a música anterior.

## Utilizar opções durante a reprodução de música

Selecione **Opções** e, de seguida, escolha entre:

**Minimizar** - Fazer o ecrã do leitor de música desaparecer, para poder continuar a utilizar o seu telefone normalmente.

**Ir para Minha música** - Mover o ficheiro para a pasta Minha música.

**Repetir** - Repetir a faixa seleccionada.

**Aleatório** - Ouvir a sua música por ordem aleatória.

**Equalizador** - Configurar o menu do equalizador.

**Visualização** - Seleccionar os efeitos visuais.

**Adic. À playlist** - Adicionar o ficheiro a uma lista de reprodução.

**Info. ficheiro** - Ver o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo, Duração, Protecção e direitos de autor da música.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédia


**Enviar** - Enviar a música como mensagem ou por Bluetooth.

**Eliminar** - Eliminar a mensagem.

**Utilizar como** - Utilizar a música como um dos seus toques.

### Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta **Todas as faixas**.

- 1 Seleccione **Minha música**, e de seguida **Listas de reprodução**.
- 2 Seleccione **Adicionar**, introduza o nome da lista de reprodução, e prima  **Guardar**.
- 3 Será apresentada a pasta Todas as faixas. Seleccione todas as músicas que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao nome do ficheiro.

Para reproduzir uma lista de reprodução, seleccione-a e, de seguida, escolha **Reprd..**

**NOTA:** Para adicionar uma segunda lista de reprodução, seleccione

**Opções** e, de seguida, **Adic. nova Lista de reprod..**

### Editar uma lista de reprodução

Ocasionalmente, pode pretender adicionar músicas novas ou eliminar músicas de uma lista de reprodução. Quando for o caso, pode editar a lista de reprodução.

- 1 Seleccione **Minha música** e, de seguida, **Listas de reprodução**.
- 2 Seleccione a lista de reprodução.
- 3 Seleccione **Opções** e, de seguida:

**Adicionar novas músicas** – Para adicionar mais músicas à lista de reprodução. Marque aquelas que deseja e, de seguida, **Concluído**.

**Info. ficheiro** - Ver o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo, Duração, Protecção e direitos de autor da música.

**Mover p/cima / p/baixo** – Mover a música para cima ou para baixo na lista, para alterar a ordem de reprodução.

**Enviar** – Enviar uma música como mensagem ou por Bluetooth.

**Retirar da lista** – Retirar uma música da lista de reprodução. Seleccione **Sim** para confirmar.

**Marcar/Desmarcar** - Seleccionar diversos ficheiros.

**Utilizar como** – Permite definir a música como efeito sonoro.

**Gestor de memória** - Permite visualizar o actual estado da memória.

### Eliminar uma lista de reprodução

- 1 Seleccione **Minha música**, e de seguida **Listas de reprodução**.
- 2 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Eliminar** ou **Eliminar tudo** para eliminar todas as listas de reprodução.

### Utilizar o rádio

O seu LG KF750 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.

**NOTA:** Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Ligue-os na mesma entrada que liga o carregador.

### Procurar estações

Pode sintonizar estações de rádio procurando-as manualmente ou automaticamente. Estas serão gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que

estar sempre a sintonizá-los. Pode gravar até 50 canais no seu telefone.

#### Para sintonizar automaticamente:

- 1 Em **Multimédia** seleccione **Rádio FM** e, de seguida, **Opções**.
- 2 Seleccione **Busca auto.** e de seguida prima **Sim**. As funções encontradas serão associadas automaticamente a um número de canal.

**SUGESTÃO!** Poderá aceder à música utilizando o ecrã táctil. Prima a tecla da câmara que se encontra do lado direito do telefone, e seleccione o ícone **Rádio** ou **Música**. De seguida, poderá aceder e seleccionar os seus ficheiros de música ou as funções de rádio, tocando no ecrã.

#### Para sintonizar manualmente:

- 1 Seleccione **Rádio FM** e, de seguida, **Opções**.
- 2 Seleccione **Lista de canais** e seleccione o número do canal onde pretende gravar a estação.
- 3 Introduza a frequência da estação e toque **OK** para gravar.

01

02

03

04



05

06

07

08

## Multimédia

**NOTA:** Também pode sintonizar manualmente uma estação, utilizando  (esquerda) e  (direita), junto à frequência de rádio.

### Editar os canais

Pode desejar mover as estações para outro canal, de modo a que aquelas que ouve mais frequentemente sejam mais fáceis de aceder.

- 1 Selecione **Rádio FM** e, de seguida, **Opções**.
- 2 Selecione **Lista de canais** e, de seguida, o canal que pretende alterar.
- 3 Selecione uma estação de um dos outros canais, ou sintonize manualmente o canal na frequência que pretende.

Poderá editar cada um dos canais, seleccionando-o e tocando **Opções**:

**Renomear** - Alterar o nome do canal.

**Substituir** - Definir a nova frequência do canal seleccionado.

**Repór canal** - Repór o canal.

**Repór tds os canais** - Repór todos os canais.

### Repór os canais

- 1 Selecione **Rádio FM** e, de seguida, **Opções**.
- 2 Selecione **Lista de canais** e, de seguida, **Opções**.
- 3 Selecione **Repór canal** para reiniciar o canal actual ou selecione **Repór tds os canais** para reiniciar todos os canais. Todos os canais voltam à frequência inicial de 87.5Mhz.

**SUGESTÃO!** Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.

### Ouvir rádio

Selecione **Rádio FM** e, de seguida, introduza o número do canal da estação que pretende ouvir.

**SUGESTÃO!** Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.

### Utilizar o gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros sons.

- 1 Seleccione **Multimédia**.
- 2 Seleccione **Gravador de voz** e, de seguida, opções, e seleccione entre:

**Duração** – Definir a duração da gravação.

Seleccione entre Tamanho da mensagem MMS, 30 segundos, 1 minuto ou Sem limite.

**Qualidade** – Seleccionar a qualidade de som.

Seleccione entre Muito boa, Boa ou Normal.

**Memória em utilização** - Verificar o estado actual de cada uma das memórias.

**Ir para Gravações de voz** – Abrir a pasta de gravação de voz em Sons.

### Gravar um som ou voz

- 1 Seleccione **Multimédia**.
- 2 Seleccione **Gravador de voz**.
- 3 Seleccione **Grav.** para iniciar a gravação.
- 4 Seleccione **Parar** para parar a gravação.
- 5 Seleccione **Reprd.** em opções para ouvir a sua gravação.

### Enviar a gravação de voz

- 1 Quando terminar a gravação, seleccione opções.
- 2 Seleccione **Enviar** e seleccione entre **Mensagem, Email** ou **Bluetooth**. Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, irá adicionar a gravação à sua mensagem, e pode escrevê-la e enviá-la normalmente. Se seleccionar Bluetooth, ser-lhe-há pedido para ligar o Bluetooth.

**NOTA:** Quando terminar a gravação, seleccione **Opções** e, de seguida, **Reprd., Enviar, Ficheiro, Eliminar, Utilizar como** (para utilizar a gravação como toque) **Ir para Gravações de voz**.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Agenda


### Adicionar um evento ao seu calendário

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Agenda**. Seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Novo evento**.
- 4 Seleccione se pretende adicionar uma **Marcação**, um **Aniversário** ou um **Aniversário**, e seleccione **Concluído**.
- 5 Verifique a data e introduza a hora de início do seu evento.
- 6 No caso de marcações e aniversários, introduza a hora de início e de fim do evento nas duas caixas inferiores de hora e data.
- 7 Se pretender adicionar um assunto ou uma nota ao seu evento, toque **Assunto** ou **Nome** e introduza a sua nota.


- 8 Seleccione **Concluído** e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado assinala o dia onde foram gravados os eventos, e irá ouvir um sinal à hora de início do seu evento, para que possa manter-se organizado.

**SUGESTÃO!** Pode definir um feriado no seu calendário. Seleccione cada um dos dias de férias ou feriado de cada vez, e, de seguida, seleccione **Opções** e **Definir como férias**. Todos os dias ficarão sombreados a vermelho. Quando vier a definir um alarme, pode optar por excluir os dias assinalados como feriados ou férias.

### Alterar a sua vista de calendário predefinida


- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Agenda**. Seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Calendário**, toque **Opções** e seleccione **Hijri** ou **AD**.
- 3 Prima **OK** para confirmar a sua escolha.

## Adicionar um item à sua lista de tarefas

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Agenda**.
- 2 Seleccione **Tarefas** e seleccione **Adicionar**.
- 3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o nível de prioridade: **Alta**, **Média** ou **Baixa**.
- 4 Grave a entrada na sua lista de tarefas, seleccionando **Concluído**.


**SUGESTÃO!** Pode editar um item seleccionando-o, tocando **Opções** e **Editar**. Confirme as suas correcções seleccionando **Concluído**.

## Partilhar uma tarefa

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Agenda**. Seleccione **Tarefas**.
- 2 Seleccione a tarefa que pretende partilhar, e, de seguida, seleccione **Opções**.
- 3 Seleccione **Enviar**. Pode optar por partilhar a sua tarefa por **SMS**, **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.


**SUGESTÃO!** Pode fazer cópias de segurança e sincronizar o seu calendário com o seu computador. Consulte PC Sync na página 80.

## Adicionar uma nota

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Agenda - Notas**.
- 2 Se não tiver quaisquer notas, seleccione **Adicionar**.
- 3 Introduza a sua nota, seguida de **OK**.
- 4 A sua nota será apresentada no ecrã da próxima vez que abrir a aplicação **Notas**.

**SUGESTÃO!** Pode editar uma nota existente. Seleccione aquela que pretende editar e seleccione **Editar**.

## Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Ferramentas - Alarmes**.
- 2 Seleccione **Opções** e toque **Adic. novo**.
- 3 Defina a hora a que pretende que o alarme toque.

01

02

03

04


05

06

07

08


## Agenda

- 4 Selecciona se pretende que o seu alarme toque Uma vez, Diariamente, Seg - Sex, Seg - Sáb, Sáb - Dom, Dom - Qui ou Excepto férias.
- 5 Selecciona  e Editar para seleccionar o toque do seu alarme. Para ouvir toques, selecciona o toque que pretende ouvir, e toque Reprd.
- 6 Adicione uma nota correspondente ao alarme, e selecciona Concluído quando acabar de introduzir a nota. Quando o alarme tocar, a nota será apresentada.
- 7 Finalmente, pode definir o intervalo de adiar como Interv. de 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora ou Repetição Off.
- 8 Quando definir o seu alarme, selecciona Concluído.

**NOTA:** Pode definir até 5 alarmes.


O despertador será activado, mesmo quando o telefone estiver desligado.

### Utilizar a sua calculadora


- 1 No ecrã de espera, prima  e selecciona Ferramentas. Selecciona Calculadora.
- 2 Selecciona teclas numéricas para introduzir números.

- 3 Para fazer cálculos simples, selecciona a função que pretende (+, -, x, /), seguida de =.
- 4 Para fazer cálculos mais complexos, selecciona Opções e selecciona entre +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg ou rad.

### Utilizar o cronómetro


- 1 No ecrã de espera, prima  e selecciona Ferramentas. Selecciona Cronómetro.
- 2 Selecciona Iniciar para iniciar o cronómetro.
- 3 Selecciona Parar para terminar o cronómetro.
- 4 Selecciona Volta para medir a duração de cada uma das voltas.
- 5 Para reiniciar o cronómetro, selecciona Cont.
- 6 Selecciona Repor para voltar a zero.

### Converter uma unidade

- 1 No ecrã de espera, prima  e selecciona **Ferramentas**. Selecciona **Conversor**.
- 2 Selecciona se pretende converter **Moeda, Superfície, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume ou Velocidade**.

- 3 Depois pode seleccionar a unidade, e introduzir o valor a partir do qual pretende fazer a conversão, seguido da unidade para a qual pretende converter.
- 4 O valor correspondente será apresentado no ecrã.

### Adicionar uma cidade ao seu fuso horário

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Ferramentas**. Seleccione **Fuso horário**.
- 2 Seleccione **Opções**, seguido de **Adicionar cidade**. Comece por introduzir o nome da cidade de que necessita, e esta será apresentada no topo do ecrã. Em alternativa, seleccione **Mapa**, e seleccione a cidade que pretende no mapa.
- 3 Prima **OK** para confirmar a sua escolha.

**SUGESTÃO!** Se estiver no estrangeiro, pode alterar a sua zona horária em Fuso horário, seleccionando **Opções**, seguido de **Alterar cidade**. Seleccione a cidade que pretende, conforme referido acima, e toque **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

Pode sincronizar o PC com o seu telefone, para assegurar que todas as suas datas e todos os seus dados importantes coincidem, mas também como cópia de segurança, para que possa ficar descansado.

### Instalar o LG PC Suite no seu computador

- 1 Seleccione **Conectividade**, e de seguida **Modo de ligação USB**.
- 2 Seleccione **Modo de ligação USB** e clique **OK**.  
**Música** - Modo de sincronização de música.  
**Outros** - Modo de serviço de dados.
- 3 Introduza o CD fornecido no seu PC. Clique no **LG PC Suite Installer** que será apresentado no seu ecrã.
- 4 Seleccione o idioma em que pretende executar o programa e clique **OK**.
- 5 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o **assistente do LG PC Suite Installer**.
- 6 Quando a instalação estiver concluída, o **ícone LG PC Suite** será apresentado no ambiente de trabalho.

### Ligar o seu telefone e o PC

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Clique duas vezes no **Ícone LG PC Suite** do seu ambiente de trabalho.
- 3 Clique em **Assistente de ligação e USB**.
- 4 Clique em **Próx.**, novamente em **Próx.**, e depois **Concluir**. O seu telefone e o seu PC ficarão ligados.

### Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Cópia Segurança**, e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.
- 3 Assinale o conteúdo que pretende incluir na cópia de segurança ou repor. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique **OK**.
- 4 A cópia de segurança das suas informações será realizada.

## Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Conteúdo**.
- 3 Todos os seus documentos, conteúdo flash, imagens, sons e vídeos gravados no seu telefone serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.

**SUGESTÃO!** Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar conteúdo de que já não necessita.

## Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Contactos**.
- 3 Seleccione **Transf**, e, de seguida, **Importar do telefone móvel**. O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos gravados no seu cartão SIM e no seu telefone.
- 4 Clique em **Ficheiro** e seleccione **Guard**. De seguida pode seleccionar para onde pretende gravar os seus contactos.

**NOTA:** Para fazer cópias de segurança dos seus contactos gravados no cartão SIM, clique na pasta do cartão SIM do lado esquerdo do ecrã, no seu PC. Seleccione **Editar** na parte superior do ecrã, e, de seguida, **Selec. tudo**. Clique com o botão direito do rato nos seus contactos e seleccione **Copiar para contacto**. De seguida clique na pasta **Telefone** que se encontra do lado esquerdo do seu ecrã, e serão apresentados todos os números.

## Sincronizar as suas mensagens

- 1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Mensagens**.
- 3 Todas as mensagens do seu PC e do seu telefone serão apresentadas nas pastas, no seu ecrã.
- 4 Utilize a barra de ferramentas no topo do ecrã para editar e reorganizar as mensagens.

## Sincronizar a sua música

- 1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Música**.
- 3 Os ficheiros de música gravados serão apresentados no ecrã, na pasta Música.

01

02

03

04

05

06

07

08


## PC Sync

**NOTA:** Para utilizar Música, deverão ser observadas as condições que se seguem.

- Windows XP Service Pack 2 ou superior.
- Windows Media Player 11 ou superior.
- O modo de ligação USB deve estar activo, e o modo de Sincronização de música deve estar activado.

### Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa

O seu telefone só pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento de massa se inserir um cartão de memória.

- 1 Desligue o seu telefone do seu PC.
- 2 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Definições**.
- 3 Seleccione **Conectividade**, e de seguida **Modo de ligação USB**.
- 4 Seleccione **Armazenamento de Massa** e toque **Seleccionar**.

- 5 Ligue o seu telefone ao seu PC. Irá ver no seu telefone: **A ligar como armazen massa...** seguido de **Lig como modo armazen de massa**. Não desligue durante transferência.

- 6 Todos os ficheiros do seu telefone serão gravados automaticamente no disco rígido do seu PC.

**NOTA:** O seu telefone deve ser desligado do seu PC para iniciar o armazenamento de massa.

**NOTA:** O armazenamento de massa faz cópias de segurança do conteúdo gravado apenas no seu cartão de memória, e não na memória do seu telefone. Para transferir o conteúdo da memória do seu telefone (por exemplo, os contactos), terá que fazer a sincronização utilizando o PC Sync.

### PIN da ligação DivX

Instale o conversor DivX fornecido no mesmo CD que o software PC Sync.

Quando instalar, seleccione DivX em Programas no seu PC, de seguida DivX converter, seguido de Converter.

Assim, irá abrir a aplicação Conversor. Utilize as setas da aplicação para alterar o formato de conversão para Móvel. Se clicar com o botão direito do rato da caixa da aplicação e seleccionar Preferências, pode alterar o local onde irá gravar os ficheiros convertidos.

Quando estiver pronto para converter os seus ficheiros, basta arrastar e largar os ficheiros na aplicação. De seguida, deverá seleccionar Conversor para iniciar o processo. Quando o processo estiver concluído, será apresentada uma mensagem de Conversão concluída. O ficheiro convertido pode, então, ser transferido para o seu telefone, utilizando a função de armazenamento de massa (consulte a página 82 para mais informações), ou Carregar, utilizando o software PC Sync (consulte a página 80 para mais informações).

01

02

03

04

05

06


07

08

## Browser

Com um browser na ponta dos seus dedos, pode obter notícias atualizadas e a previsão do tempo, bem como informações de desporto ou de trânsito, sempre que necessitar. Além disso, o browser permite-lhe transferir música, toques, imagens de fundo e jogos.


### Aceder à web

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Internet**.
- 2 Para aceder directamente à página inicial do browser, seleccione **Internet**. Em alternativa, seleccione **Inserir endereço** e introduza o URL que pretende, seguido de **Abrir**.

**NOTA:** A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

### Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e gravar páginas web.


- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus favoritos no ecrã.
- 3 Para criar uma nova pasta, seleccione **Opções** e, de seguida, **Criar pasta**. Introduza o nome da sua pasta de favoritos.
- 4 Para adicionar um novo favorito, seleccione **Opções** e toque **Adic. novo**. Introduza o nome do seu favorito, seguido do URL.
- 5 Seleccione **Concluído**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 6 Para aceder ao favorito, basta deslocar-se até ele e seleccionar **Abrir**.

## Gravar uma página


- 1 Aceda à página web que pretende, conforme descrito acima.
- 2 Selecione **Opções** e, de seguida, **Guardar itens - Guardar esta página**.
- 3 Introduza o nome da página web, para que possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Selecione **Gravar**.

**SUGESTÃO!** Este menu também lhe permite editar o título de páginas guardadas, proteger ou desproteger a nota do ecrã, e eliminar as páginas guardadas.

## Aceder a uma página gravada

- 1 No ecrã de espera, prima  e selecione **Internet**.
- 2 Selecione **Págs. Guardadas**.
- 3 Selecione **Abrir** para fazer a ligação à página guardada.

## Ver o histórico do seu browser

- 1 No ecrã de espera, prima  e selecione **Internet**, e, de seguida, selecione **Histórico**.
- 2 Será apresentado o **Histórico gráfico**. Selecione **Opções** e, de seguida, **Adicionar do marcadores**, para adicionar a página actual aos seus favoritos.
- 3 Selecione **Opções** e, de seguida, **Listar histórico** para apresentar uma lista de títulos de páginas web às quais acedeu recentemente.
- 4 Para aceder a uma destas páginas, basta seleccionar a página que pretende e tocar **Abrir**.

## Utilizar um leitor de RSS

O RSS (Really Simple Syndication) constitui uma gama de formatos de alimentação web que se utiliza para publicar conteúdo actualizado com frequência, tais como entradas de blogs, títulos noticiosos ou podcasts. Um documento RSS, designado por **alimentação, alimentação web**, ou **canal**, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Browser

O RSS permite às pessoas manter-se actualizadas em termos dos seus websites favoritos, de forma automatizada, mais fácil do que a operação manual.

O utilizador activa uma alimentação introduzindo o link da alimentação no leitor, ou clicando num ícone RSS do browser que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica regularmente a existência, nas alimentações subscritas pelo utilizador, de novos conteúdos, fazendo o download de quaisquer actualizações existentes.


### Adicionar a alimentação

Poderá inserir você mesmo a alimentação directamente: **Internet** → **Leitor de RSS** → **Opções** → **Adic. Novo**, ou pode clicar no link de alimentação, seleccionando o ícone RSS na página web.

### Actualizar o leitor de RSS

- 1 Pode seleccionar **Actualizar** ou **Actualizar todas as opções**.
- 2 Se pretender fazer a actualização automaticamente, seleccione **Calendário de actualização**.

### Alterar as definições do seu browser web

- 1 No ecrã de espera, prima  e seleccione **Internet**. Seleccione **Internet Definições**.
- 2 Pode optar por editar os **Perfis**, **Definições de aspecto**, **Cache**, **Cookies**, **Segurança**, ou **Repor definições**.
- 3 Quando alterar as suas definições, toque **OK**.

## A web

### Utilizar o seu telefone como modem

O seu KF750 pode funcionar como modem para o seu PC, proporcionando-lhe acesso ao e-mail e à internet, mesmo quando não puder fazer a ligação por cabo. Pode utilizar o cabo USB ou o Bluetooth.

#### Utilizar o cabo USB:

- 1 Certifique-se de que possui o LG PC Suite instalado no seu PC.
- 2 Ligue o seu KF750 e o seu PC utilizando o cabo USB e execute o software LG PC Suite.
- 3 Clique **Comunicação** no seu PC. Depois clique em **Definições** e seleccione **Modem**.
- 4 Seleccione **Modem USB LG Mobile** e seleccione **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 5 Clique **Ligar** e o seu PC irá fazer a ligação através do seu KF750.

**NOTA:** Para mais informações acerca da sincronização utilizando o LG PC Suite, consulte a página 80.

### Utilizar o Bluetooth

- 1 Certifique-se que o Bluetooth está **Ligado e Visível** no seu PC e no KF750.
- 2 Faça o emparelhamento do PC e do seu KF750, de modo que seja necessário um código para fazer a ligação.
- 3 Utilize o **Assistente de ligação** do seu LG PC Suite para criar uma ligação Bluetooth activa.
- 4 Clique **Comunicação** no seu PC. De seguida, clique em **Definições**.
- 5 Clique em **Modem**.
- 6 Seleccione **Modem standard sobre link Bluetooth** e clique **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 7 Clique **Ligar** e o seu PC irá fazer a ligação através do seu KF750.

### Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber os seus ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios, e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar um auricular Bluetooth para fazer e receber chamadas.

01

02

03

04

05

06

07

08

## A web

### Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Seleccione Opções e, de seguida, **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sim** para ligar o Bluetooth.
- 4 O seu KF750 irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth dentro de alcance.
- 5 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e seleccione **OK** para enviar o ficheiro.
- 6 O seu ficheiro será enviado.


**SUGESTÃO!** Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.

### Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado e Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.

- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Seleccione **Sim** para receber o ficheiro.
- 3 Poderá ver onde foi gravado o seu ficheiro, e pode optar por **Visualizar** o ficheiro ou **Utilizar como imagem de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente em Meus Ficheiros.

### Alterar as suas definições Bluetooth:

- 1 Prima  no ecrã de espera e seleccione, e seleccione **Conectividade**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** e, de seguida, **Definições**.  
Fazer as suas alterações a:  
**Visib meu disp** - Seleccione entre Visível, Visível durante 1 min ou Oculto.  
**Nome do meu disp** - Introduzir o nome do seu KF750.  
**Serviços suportados** - Procurar o perfil suportado pelo seu KF750. Consulte Utilizar o seu telefone como modem, na página 87, ou Utilizar um auricular Bluetooth, na página 89.

**Endereço** - Procurar o endereço do seu dispositivo Bluetooth.

## Emparelhar com outro equipamento Bluetooth

Emparelhando o seu KF750 e outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- 2 Seleccione **Disp. emparelhados** e, de seguida, **Novo**.
- 3 O seu KF750 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, será apresentado **Act. e Adicionar** no ecrã.
- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código; de seguida prima **Adicionar**.
- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

## Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para colocar o seu auricular em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Seleccione **Sim** para **Ligar agora**. O seu KF750 irá passar automaticamente para o perfil de Auricular.

**SUGESTÃO!** Consulte a página 22 para mais informações acerca do **Modo de atend. c/BT** para poder controlar a forma de atendimento de chamadas sempre que o seu auricular Bluetooth estiver ligado.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Definições

Nesta pasta, pode adaptar as suas definições, de modo a personalizar o seu KF750.

**NOTA:** Para mais informações acerca das definições de chamadas, consulte a página 25.

### Alterar as definições do seu ecrã

**1** No ecrã de espera, prima  e seleccione **Definições**.

**2** Seleccione **Ecrã** e, de seguida, seleccione:

**Tema visor** - Seleccionar o tema do seu ecrã de espera ou das chamadas efectuadas.

**Estilo do menu** - Seleccionar o estilo utilizado para apresentar os menus.

**Marcar** - Configurar o ecrã para fazer uma chamada.

**Tipo de letra** - Ajustar a cor da letra.

**Iluminação** - Seleccionar o período de tempo durante o qual a luz de fundo permanece ligada.

**NOTA:** Quanto mais tempo tiver a luz de fundo ligada, maior é o consumo de bateria, e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

**Optimização qual. Imagem** - Seleccionar o menu para aumentar a qualidade da página seleccionada.

**Tema do Telefone** - Alterar rapidamente o aspecto geral do seu telefone.


**Mensagem de saudação** - Introduzir a mensagem de saudação, apresentada quando ligar o telefone.

**3** Seleccione **OK** para gravar as suas definições.

### Personalizar os seus perfis


Pode alterar rapidamente o seu perfil no ecrã de espera. Basta tocar no ícone do perfil actualmente activo no canto superior direito.

Utilizando o menu de definições, pode personalizar cada uma das definições do perfil.

- 1 No ecrã de espera, prima .
- 2 Seleccione **Perfis** e de seguida seleccione o perfil que pretende editar. Não é possível editar o perfil **S/Som**.
- 3 Seleccione **Opções** e, de seguida, seleccione **Editar**.
- 4 Poderá, então, alterar todas as definições de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo as suas definições de **Toque** e **Volume**, **Tipo aviso de msg**, **Som do ecrã** e muitas outras.

### Alterar as definições do seu telefone

Aproveite a liberdade de adaptar o seu KF750, para que este funcione da forma mais adequada a si.

- 1 No ecrã de espera, prima .
- 2 Seleccione **Telefone** e, de seguida, seleccione entre a lista que se segue.  
**Bloq. Auto. do teclado** - Bloquear o teclado automaticamente, no ecrã de espera e depois de decorrido o período especificado.

**Teclado** - Ligar ou desligar a vibração do teclado.

**Efeitos do ecrã táctil** - Definir os efeitos de toque ao tocar no ecrã.

**Idiomas** - Alterar o idioma do ecrã do seu KF750.

**Poupança de energia** - Seleccionar para configurar as definições de economização de energia como Ligadas ou Desligadas.

**Informações** - Ver as informações técnicas do seu KF750.

### Utilizar a data e hora

**Data e hora** - Ajustar as suas definições de data e hora ou seleccionar a opção actualizar automaticamente a hora para quando viajar ou para actualizar a hora de Verão.

### Alterar outras definições

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Definições

**Rede** - O seu KF750 faz a ligação automaticamente à sua rede favorita. Para alterar estas definições, prima este menu.

**Perfis de Internet** - Configurar os perfis para fazer a ligação à Internet.

**Pontos de acesso** - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

**Lig. de pacotes de dados** - Configurar a ligação de pacotes de dados.

### Alterar as definições de segurança

**Pedido de cód. PIN** - Configurar o telefone para pedir o código PIN do seu cartão SIM quando ligar o telefone.


**Bloq. do Telefone** - Configurar o bloqueio do telefone para evitar a sua utilização não autorizada. Irá necessitar de um código de segurança.

**Alterar códigos** - Alterar os códigos: PIN/ PIN2/ Código de segurança.

### Utilizar o gestor de memória

O seu KF750 possui três tipos de memória: telefone, cartão SIM e um cartão de memória (poderá ter que adquirir o cartão de memória em separado).

Pode utilizar o gestor de memória para determinar a utilização de cada um dos tipos de memória, e verificar o espaço disponível.

Prima  no ecrã de espera. Selecciona **Definições** e, de seguida, **Gestor de Memória**.

**Memória comum do telefone** - Ver a memória disponível no seu KF750 pasta Imagens, Sons, Vídeo, Flash, MMS, E-mail, aplicações Java e outros.

**Memória reservada do telefone** - Ver a memória disponível no seu telefone para SMS, Contactos, Calendário, lista de Tarefas, Notas, Alarme, histórico de chamadas, Favoritos e diversos itens.

**Memória cartão SIM** - Ver a memória disponível no seu cartão SIM.


**Memória externa** - Ver a memória disponível no seu cartão de memória (poderá ter que adquirir o seu cartão de memória em separado).


## Definições de armazenamento

**primário** - Seleccionar Memória do telefone ou Memória externa.

**SUGESTÃO!** Consulte a página 18 para mais informações acerca de como **Instalar um cartão de memória**.

## Utilizar o modo de avião

Ligue o modo de voo, premindo  no ecrã de espera, e de seguida seleccione Definições - Perfis.

Selecione Modo de voo e prima  para o activar.

O modo de voo não lhe permite fazer chamadas, ligar à Internet, enviar mensagens ou utilizar o Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Acessórios

Estes são os acessórios fornecidos com o KF750.

### Carregador



### Cabo de dados e CD

Ligar e sincronizar o seu KF750 e o PC.



### Bateria



### Guia do Utilizador

Mais informações acerca do seu KF750.



### Auricular estéreo



### NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou centro de assistência na sua região para mais informações.

## Serviço de rede

O telefone sem fios descrito neste guia está aprovado para utilização em redes GSM 900, DCS 1800, PCS1900 e W-CDMA.

A uma série de funções incluídas neste guia designa-se Serviços de Rede. Trata-se de serviços especiais aos quais pode aceder através do seu fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um destes serviços de rede, deverá activar os mesmos junto do seu operador, e obter instruções relativamente à sua utilização pelo seu operador.

## Especificações técnicas

### **Geral**

Nome do produto: KF750

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

### **Temperatura ambiente**

Máx.: +55°C (em espera), +45°C (em carregamento)

Min.: -10°C

# Declaração de conformidade LG Electronics

## Detalhes do Fornecedor

### Nome

LG Electronics Inc

### Endereço

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Detalhes do Produto

### Nome do Produto

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

### Nome do Modelo

KF750

### Nome da Marca

LG

**CE 0168**

## Detalhes das Normas Aplicáveis

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.6.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Declaração

### Declaration

Eu, abaixo assinado, declaro sob minha inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar.2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative



**KF750**

## **QUICK REFERENCE GUIDE**

WELCOME AND THANK YOU FOR  
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreingers.

Your new LG KF750 is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. Though it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...

DEFINING FEATURES

2

LG KF750 | Defining Features





# Defining features



## Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, navigate the KF750 with the greatest of ease.

[Learn more on page 6](#)

## Camera

Super sharp 5.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

[Learn more on page 9](#)

## Auto Luminance Control

Controls the ambient brightness automatically.

[Learn more on page 10](#)

## Auto Rotating Display

Adjust screen size easily and rotate the screen depending on hand movement freely.

[Learn more on page 10](#)



### Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

[Learn more on page 7](#)

### Music

Play your favourite tracks with quality sounds, anytime and anywhere.


[Learn more on page 8](#)




## Touchscreen

Your LG KF750 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

### Activating Touch media

You can activate the touch screen by pressing the  key on the right side of the phone. Then, you can access and use the multimedia menu by a simple touch of the screen..

### Touch screen tips

If you press , the screen will switch to the Interactive touch screen keypad.

Press and hold the touch screen key from the standby screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touch screen. Your KF750 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.


**TIP!** Use the touch screen for fast and easy access to your Music, Photos, Games, E-Book and Radio.




**NOTE:** When the screen light is off, press the camera key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.

## Video recording and Playing


### Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to . Press the capture button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the capture button once to start recording.
- 4 The remained time will appear at the bottom of the viewfinder.

< Before recording the video >

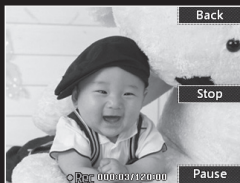

< On recording >

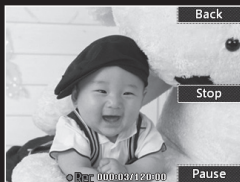

< After recording the video >



#### TIP!


- 120 fps Slow video: If you record by 120 fps, you can play the video clip in slow motion.
- 5 fps Fast video: If you record by 5 fps, you can play back the video clip by X6 speed.
- Dvix Support: You can play the file in high quality.

## Music

Your LG KF750 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KF750 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

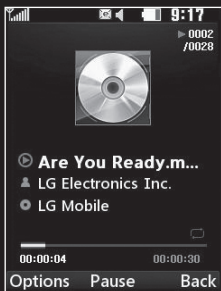


## Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KF750 beautifully conceals a huge 5 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KF750 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.


You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.

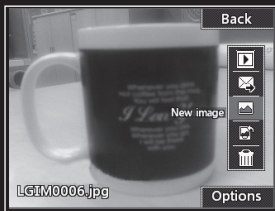

## Smart Display


### Auto Luminance Control

Auto Luminance Control automatically adjusts screen brightness according to ambient brightness. KF750's smart luminance control provides clear screen under bright lights and is gentle on the eyes when dark, all while saving battery power.

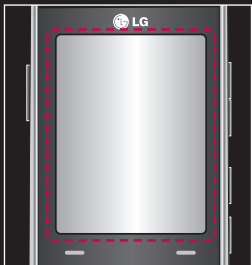

### Auto Rotating Display

KF750's display technology offers easy screen size adjustment and horizontal or vertical rotation of the screen depending on hand movement. Using the motion sensor, the phone automatically adjusts the view whether you are taking pictures or viewing video clips or documents.

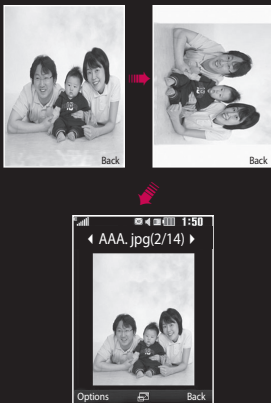



KF750

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)



## LG Electronics Portugal CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS

NORADA

C. POSTAL

CIDADE

LOCALIDADE

TELEFONE

DATA DE COMPRA

MODELO

N.º SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

### MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel. 808 785 454

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
  - 1.1. No período pré-venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
  - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL, anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

### COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
  - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
  - **Baterias : 1 Ano.**
  - **D. O. A. : 30 Dias.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

### EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às quotas de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL.
- As avarias ocorridas por causa do uso normal do aparelho, tais como desgaste de cabeças de vídeo, limpezas, etc.
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

### NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.





