

使用手冊

空調

- 請先詳細閱讀本使用手冊後再安裝與操作室內空調。
- 閱讀完畢後，請妥善保管本使用手冊，以供日後參考。

類型：壁掛型



P/NO : MFL57942708

<http://www.lghvac.com>
www.lg.com

目錄

A. 安全注意事項	3
B. 用電安全	6
暫時使用變壓器.....	6
暫時使用延長線.....	6
手冊使用符號說明.....	6
C. 產品介紹	7
室內機.....	7
操作指示燈.....	7
室外機.....	7
D. 操作說明	8
電池安裝方式.....	8
無線遙控器維護.....	8
操作方式.....	8
無線遙控器.....	9
操作模式.....	11
自動轉換操作.....	12
健康除濕功能.....	12
空氣循環操作.....	13
自動清淨操作.....	13
NEO PLASMA 淨化操作.....	13
省電冷氣模式.....	14
顯示燈光.....	14
設定目前時間.....	14
定時設定.....	15
取消定時設定.....	15
舒眠模式.....	15
上下風向板控制.....	16
左右風向板控制.....	16
噴射冷流操作.....	17
強制操作.....	18
自動重新啟動功能.....	18
E. 維護與服務	19
室內機.....	19
室外機.....	21
操作秘訣！.....	21
自我診斷功能.....	21
疑難排解秘訣！省時又省錢！.....	22
發生以下情況時請立即連絡 服務中心.....	22



權益確保

請在下方填寫型號與序號：

型號 #

序號 #

以上資訊可在機身側邊標籤找到。

經銷商名稱

購買日期

☐ 請將發票與本頁裝訂在一起，以便必要時作為購買日期證明或保固之用。



閱讀本手冊

!您可在本手冊閱讀到使用方式與妥善維護空調等眾多有用資訊。


只要稍加進行預防性維護，就能節省您大量的時間與金錢，延長空調使用壽命。

許多常見問題都可在疑難排解秘訣表格中找到答案。若您事先查看**疑難排解秘訣**表格，便無須另行連絡服務中心。



注意事項

- 如需維修或保養本裝置，請連絡授權的服務技術人員。
- 如需安裝本產品，請洽安裝人員。
- 請勿讓孩童或殘障人士獨自使用本空調
- 請看好您的小孩，切勿讓小孩獨自使用空調
- 需更換電源線時，請務必由授權人員使用原廠更換零件進行更換。

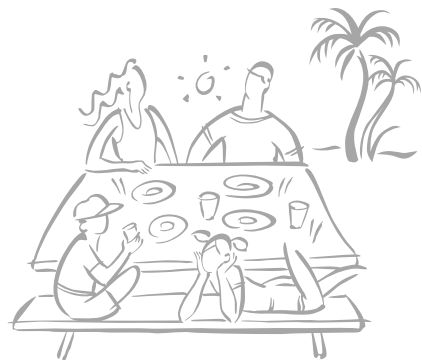

安全注意事項

為避免人員受傷與財產損失，請務必遵守以下說明事項。

- 未遵守說明事項而操作錯誤將導致傷害或損失。

警告 此符號表示可能導致死亡或重傷。

注意 此符號表示可能造成傷害或損失。

- 本手冊使用的符號意涵如下：



禁止行爲。



務必遵照說明事項。

警告

請務必使用含接地線的電源插頭與插座。

- 否則可能會導致觸電危險。

相關電氣作業請連絡經銷商、商家、合格電氣工或授權服務中心。請勿自行拆解或維修本產品。

- 否則可能會導致火災或觸電危險。

請使用正確的額定斷路器或保險絲。

- 否則可能會導致火災或觸電危險。

請勿將本產品安裝在變形的安裝支架上。請確保安裝區域的牆壁未因年久失修而不堪使用。

- 否則可能會導致產品掉落。

室內機的升壓式電容器可提供電氣元件高壓電流。請務必完全釋放電容器的電流後再進行維修。

- 帶電的電容器會導致觸電危險。

請勿使用變形或非額定的斷路器。請使用正確的額定斷路器和保險絲。

- 否則可能會導致火災或觸電危險。

請務必遵守接線圖指示將產品接地。請勿將接地線連接至瓦斯管、水管、避雷針或電話接地線等處。

- 否則可能會導致火災或觸電危險。

請勿更改或加長電源線。若電源線出現刮痕、線路外露或不堪使用時請務必進行更換。

- 否則可能會導致火災或觸電危險。

請勿將室外機安裝在基座不穩或容易掉落之處。

- 若室外機掉落可能會導致人員受傷或死亡。

安裝本產品時請使用產品隨附的安裝組件。

- 否則本裝置可能會掉落並造成重傷害。

請勿使用多孔插座。使用本裝置時請務必使用指定的斷路器。

- 否則可能會導致火災或觸電危險。

控制箱面板與外蓋必須緊密安裝。

- 否則可能會因為灰塵或水份導致觸電危險。

如需安裝、拆卸或重新安裝，請務必連絡經銷商或授權服務中心。

- 否則可能會導致火災、觸電、爆炸或受傷等危險。

若本產品因淹水而受潮時，請連絡授權服務中心進行維修後再使用。

- 否則可能會導致火災或觸電危險。

僅限使用維修零件清單所列零件。切勿自行改裝本裝置。

- 零件使用不當可能會導致觸電、過熱或火災等危險。

請務必牢牢固定室內/室外接線線路，連接線也應妥善收納，避免因外力不慎拉扯連接插頭的連接線。

- 連接線鬆脫或收納不當可能會導致過熱或火災。

請務必檢查使用的冷媒。請先閱讀產品標籤。

- 冷媒使用不當會導致裝置無法正常運作。

暖氣機或其他發熱裝置請與電源線保持距離。

- 否則可能會導致火災與觸電危險。

請避免長時間在狹小空間中使用本產品。請定期保持空氣流通。

- 否則可能會導致氧氣不足，危害身體健康。

在同一空間使用本裝置與爐子或者加熱裝置時，請不定時保持空氣流通。

- 否則可能會導致氧氣不足，危害身體健康。

請多加留意，避免孩童攀爬室外機或不慎從室外機上摔落。

- 否則可能會導致人員受傷或產品受損。

請勿以插上或拔除插頭的方式開啓/關閉電源。

- 否則可能會導致火災或觸電危險。

內部清潔時，請聯絡授權服務中心或經銷商。請勿使用會造成本機腐蝕或損壞的刺激性清潔劑。

- 刺激性清潔劑還可能會造成本產品故障、火災或觸電。

請妥善丟棄包裝材料。例如安裝完畢或維修後所剩餘的螺絲、鐵釘、電池、損壞物品等，並請撕開塑膠包裝袋後丟棄。

- 否則孩童可能因把玩這些物品而受傷。

請勿使用受損的電源線、插頭或已鬆脫的插座。

- 否則可能會導致火災或觸電危險。

請避免水份流入電子零件中。本裝置安裝地點請與水源保持距離。

- 否則可能會導致火災、產品故障或觸電危險。

運作時請勿開啓本產品的前端棚型護蓋。(若本裝置配有靜電濾網，請勿觸碰。)

- 否則可能會導致受傷、觸電危險或產品故障。

如需清理或維修本產品，請關閉主要電源並拔除插頭。

- 否則可能會導致觸電危險。

請多加留意，避免裝置運作時電源線遭到拉扯或損壞。

- 否則可能會導致火災或觸電危險。

請務必檢查電源線插頭是否髒汙、鬆脫或破裂，再妥善插上插頭。

- 髒汙、鬆脫或破裂的電源插頭可能會導致火災或觸電危險。

雙手潮濕時請勿觸碰、操作或維修本產品。請握住插頭再將插頭拔下。

- 否則可能會導致火災或觸電危險。

請勿在本產品附近存放、使用或靠近可燃性氣體或易燃物。

- 否則可能會導致火災。

若產品發出不明噪音、異味或煙霧時，請立即關閉電路器或拔除電源線。

- 否則可能會導致火災或觸電危險。

長時間不使用本產品時請拔除電源插頭或關閉電路器。

- 否則可能會導致產品受損、故障或意外操作。

請勿在電源線上放置雜物。

- 否則可能會導致火災或觸電危險。

發生瓦斯洩漏時，請先關閉瓦斯並打開窗戶讓空氣流通，然後再啓動本裝置。

- 請勿使用電話或者開啓/關閉開關。否則可能會導致爆炸或火災。

▲ 注意

本產品必須由兩人(或多人)搬運和運送。

- 以免人員受傷。

本產品安裝位置務求平穩。

- 以免產生震動或噪音。

請勿將本產品挪作其他特定用途，例如保存食物、藝術作品等。本產品屬於消費性空調裝置，並非精密的冷藏系統。

- 否則可能會導致財產受損或損失。

取下空氣清淨濾網時請勿觸碰產品的金屬零件。

- 否則可能會導致人員受傷。

本產品運作時請勿伸手觸碰或將異物插入進風口/出風口。

- 進風口/出風口內有尖銳的轉動零件，可能會導致人員受傷。

移動或拆除本裝置時請勿傾斜。

- 否則裝置內的凝結水可能會濺出。

丟棄本裝置時，請根據當地與國家標準妥善處理冷媒油與廢棄零件。

若電池液不慎沾染皮膚或衣物，請利用清水妥善清洗。

若電池液洩漏請勿使用遙控器。

- 電池中的化學物質可能會導致灼傷或其他危害健康問題。

請避免皮膚、孩童或植物直接暴露於冷氣/暖氣出風口。

- 否則可能會危害健康。

本產品安裝地點需避免海風(鹽霧)直接吹襲。

- 否則可能會導致產品發生鏽蝕。

安裝本產品時，請避免室外機噪音或熱氣干擾隔壁鄰居。

- 否則可能會造成鄰居不便，進而發生爭執。

請勿阻塞進風口或出風口。

- 否則可能會導致產品故障。

請勿攀爬或在本產品上放置雜物。(室外機)

- 否則可能會導致人員受傷或產品故障。

打開產品包裝與安裝產品時請務必留意。

- 尖銳的邊緣可能會導致受傷。

請勿混合非本系統指定冷媒所使用的其他氣體或瓦斯。

- 若氣體進入冷媒系統，會導致壓力過高並造成裝置損壞。

請使用同一類型的電池更換遙控器電池。請勿混合使用新舊或不同類型的電池。

- 否則可能會導致火災或產品故障。

若誤食電池液，請立即刷牙並送醫。

若電池液洩漏請勿使用遙控器。

- 電池中的化學物質可能會導致灼傷或其他危害健康問題。

請勿飲用本產品排放的液體。

- 該液體非但不衛生，而且可能會嚴重危害健康。

請安裝排水管，確保能夠妥善排放凝結的水滴。

- 排水管安裝不良可能會導致漏水。

安裝或維修產品後請務必檢查是否有氣體(冷媒)洩漏。

- 冷媒不足可能會導致產品故障。

請使用軟布進行清潔。

請勿使用強效洗潔劑、溶劑或泡沫清潔劑等產品。

- 否則可能會導致火災、觸電危險，或者損壞本產品的塑膠零件。

濾網清潔完畢後請務必妥善裝回。每兩週清潔一次濾網，必要時可縮短清潔頻率。

- 濾網過於髒污會降低產品效能。

若維修時發生冷煤氣體洩漏，請勿觸碰洩漏的冷煤氣體。

- 冷煤氣體會導致凍傷。

若安裝時發生冷煤氣體洩漏，請立即使用通風設備，保持空氣流通。

- 否則可能會危害健康。

請勿將電池重新充電或進行拆解。請勿將電池丟入火源。

- 否則可能會導致電池燃燒或爆炸。

濕度過高且門窗開啓時，使用空調的時間切勿過久。

- 否則濕氣容易凝結，造成潮濕或損壞家具。

於高處清潔、維護或維修本產品時，請使用穩固的板凳或樓梯。

- 請務必留意並避免人員受傷。

用電安全

⚠ 警告

- 本裝置必須妥善接地。
為降低觸電危險，請務必連接接地插座。
- 請勿剪斷或取下電源插頭上的接地線接頭。
- 除非牆上插座的外蓋螺絲是金屬材質且未經過絕緣處理，同時該插座透過室內線路接地，否則將變壓器的接地線插頭連接至該插座的外蓋螺絲仍無法達到裝置接地的效果。
- 若您不確定空調是否妥善接地，請要求合格的電氣工協助檢查牆上插座與線路。

暫時使用變壓器

為了避免潛在的安全顧慮，請避免使用變壓器。若要暫時進行連接，僅限使用原廠變壓器（可在當地的硬體設備商店購得）。為妥善連接兩極極性，請務必對齊變壓器與插座的大型插槽。請以一手一邊的方式拔除變壓器電源線，避免損壞接地線插頭。避免經常拔除電源線，否則會導致接地線插頭受損。

⚠ 警告

- 本裝置不得與受損的變壓器搭配使用。

暫時使用延長線

為了避免潛在的安全顧慮，請避免使用延長線。

⚠ 警告

本裝置須根據國家佈線規例進行安裝。
本手冊僅供產品功能說明之用。

手冊使用符號說明



此符號表示有觸電危險。



此符號表示會造成空調損壞之危害舉動。


附註

此符號表示需額外說明。

產品介紹

以下是室內機與室外機的簡要介紹。


室內機

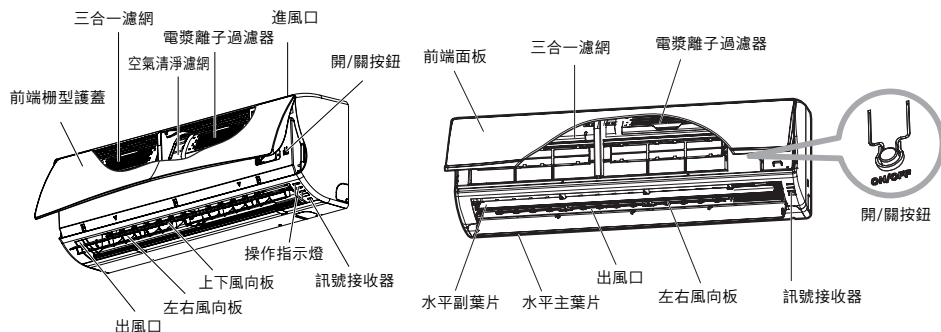

操作指示燈

- 冷氣：使用冷氣時會亮起冷氣指示燈
 - 暖氣：使用暖氣時會亮起暖氣指示燈
 - 電漿：進行電漿淨化運轉時，「電漿」燈號會亮起
- ※ 在進行空氣循環的運轉時，「冷氣」燈會亮起
- ※ 當電漿清淨搭配空氣循環運轉時，「冷氣」燈與「電漿」燈會同時亮起


室外機

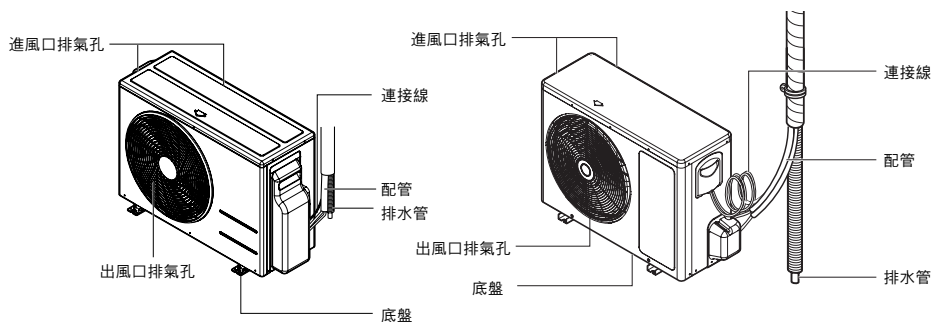

操作說明

電池安裝方式

1. 依箭頭方向推出取下電池外蓋。
2. 按照電池正負極 (+/-) 正確裝入電池。
3. 依箭頭方向裝回外蓋。

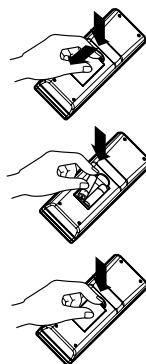

附註


1. 請務必使用/更換同一類型的電池。
2. 若長時間不使用空調系統，請將電池取出，維持電池使用壽命。
3. 若遙控器顯示畫面越來越淡時，請更換電池。
4. 請使用 2 AAA (1.5 伏特) 電池。

無線遙控器維護

1. 請找一個方便拿取遙控器的合適地點。
2. 使用隨附螺絲將遙控器專用座緊密固定於牆上。
3. 將遙控器放入專用座。


附註

1. 請避免陽光直接照射遙控器。
2. 為達到良好傳輸效果，請務必保持訊號發送器/接收器的清潔。
請使用軟布進行清潔。
3. 假使某些裝置也會因操作遙控器而啟動，請變換該裝置位置或請教服務人員。

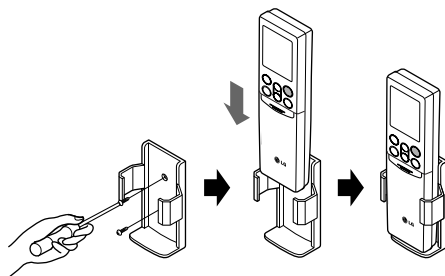


操作方式

1. 訊號接收器裝設於本裝置內部。
2. 請將遙控器朝向本裝置進行操作。遙控器與裝置之間不可有任何物品阻擋。

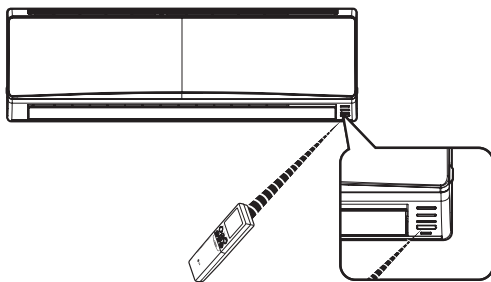

無線遙控器

遙控器外觀如下所示：

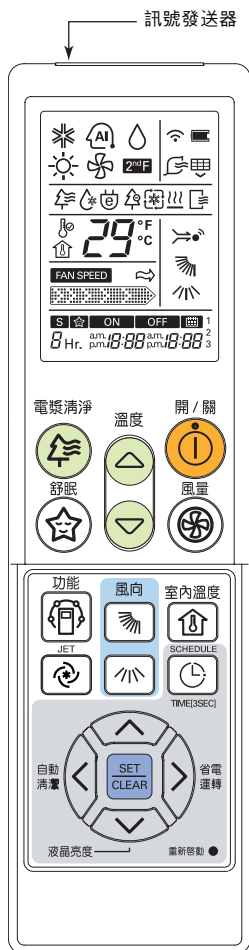

開/關 按鈕
開啓/關閉裝置。



選擇操作模式按鈕
選擇操作模式。



室溫設定按鈕
控制室內溫度。



室內風扇轉速選擇鈕
共有六種風扇速度等級可供選擇：低速、中低速、中速、中高速、高速、自然風。



PLASMA 按鈕 (選用)
啟動或停止電漿離子淨化功能。




自動睡眠模式按鈕
設定舒眠模式自動操作。

操作模式



遙控器外觀如下所示：

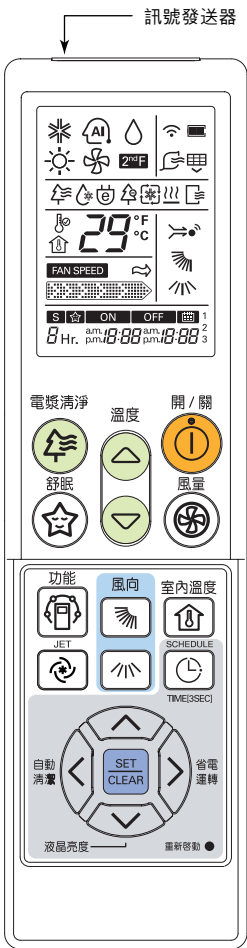

設定時間按鈕
調整時間。



設定/取消定時器按鈕（調整後）
設定與清除定時操作。

重新啟動

重新按鈕
重新設定時間前使用。

液晶亮度

LCD 亮度按鈕（選用）
調整 LED 燈光。



噴射冷流按鈕
用以啓動或停止速冷功能。
速冷功能會在冷氣模式裡，以超高速的方式來轉動風扇。



上下風向板控制按鈕
設定所需的垂直氣流方向。



左右風向板控制按鈕（選用）
設定所需的水平氣流方向。



自動清潔按鈕
設定自動清淨功能。



節能制冷模式按鈕
節省能源。

室內溫度



室溫檢查按鈕
調節室內溫度。




定時器按鈕（調整前）
設定目前時間與啓動/停止時間。

操作模式

- 1** 按下「開/關 按鈕」可啟動裝置。
裝置會以嗶聲表示啟動




- 2** 開啓遙控器的蓋子，並按下操作模式按鈕。
每次按下按鈕時，操作模式都會隨箭頭的方向改變。

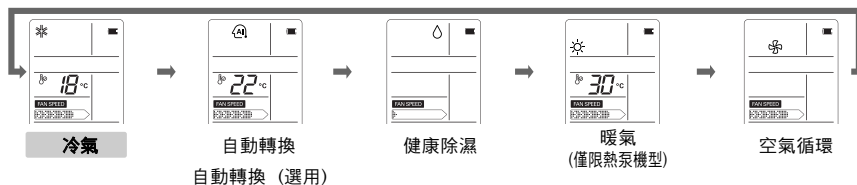

- 3** 在冷氣或暖氣操作模式下，可按「室溫設定按鈕」
設定所需的室內溫度。
冷氣模式下的溫度可設定在 18°C 到 30°C 之間，
而暖氣模式則可設定在 16°C 到 30°C 之間。




- 4** 使用遙控器設定風扇速度。
按下「室內風扇轉速選按鈕」即可選擇六種風扇速度等級，
包括：低速、中低速、中速、中高速、高速、自然風。
每次按下按鈕時，風扇的速度模式都會隨箭頭的方向改變。

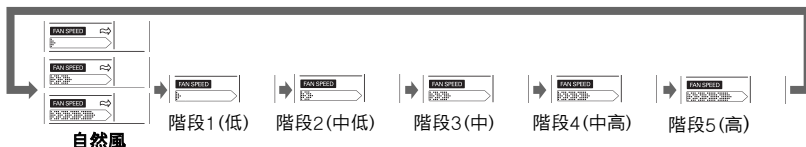

自然風

- 如要感受更新鮮的空氣，請按下「室內風扇轉速選按鈕」，並設為自然風模式。在此模式中，風會藉由自動變更風扇速度來模擬自然的微風。

自動轉換操作

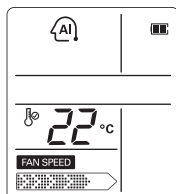


此項操作基本上屬空調的暖氣或冷氣功能。然而在操作期間，控制器會自動變更操作模式，以維持相關設定溫度在 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 以內。

功能



健康除濕功能

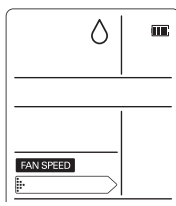


使用健康除濕期間

- ❑ 若您在「選擇操作模式按鈕」上選擇除濕模式，則本產品會開始執行除濕功能。該功能會根據感應到的目前室內溫度，自動設定室內溫度與氣流流量為最適宜的除濕狀態。不過設定的溫度不會顯示在遙控器上，而您也無法控制室內溫度。
- ❑ 在健康除濕功能運作期間，風扇速度會依據反應目前室內溫度狀態的最佳化規則系統自動設定，以便在極為潮濕的季節中依然維持健康且舒適的室內空氣狀態。

功能



空氣循環操作

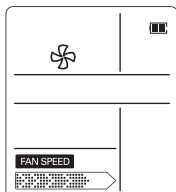

此項操作僅循環空氣，而非冷氣或暖氣。按下「選擇操作模式按鈕」即可啟動該功能。


一旦啟動空氣循環後，您即可按下「選擇操作模式按鈕」選擇風扇速度。



附註：在此項操作期間，藍色燈會亮起。

自動清淨操作

□ 在自動清淨操作期間，在停止冷氣或健康除濕操作後，水氣會留置於室內裝置中。

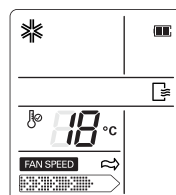

按下功能設定按鈕 (*) 以選擇自動清淨操作()。

現在不論裝置何時關閉，室內風扇仍會在內部運行約 30 分鐘 (非冷氣或除濕操作)。

此項功能會吹乾裝置內剩餘的水氣並清潔裝置內部。


若您再按下自動清淨按鈕，此功能便取消。



附註

□ 自動清淨運作期間，只能使用 開/關 按鈕、Plasma 按鈕、自動清潔 按鈕。在進行此運轉時，「冷氣」燈會亮起

電漿離子淨化操作

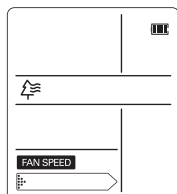

由 LG 研發的電漿離子過濾器技術，透過產生高電壓的電漿離子，以除去通風口空氣中細微的污染物。

電漿離子會徹底殺死並破壞污染物，以提供清淨且衛生的空氣。

按下遙控器上的「PLASMA 按鈕」，即可啟動電漿離子淨化操作。再按一次該鈕可停用操作。

電漿清淨




附註

- 按下電漿離子按鈕後，此項功能可用於所有操作模式及調整風扇速度。
- 在停止的狀態下可單獨操作電漿離子淨化功能。按下 PLASMA 按鈕或 開/關 按鈕即可取消。

省電冷氣模式

省電冷氣模式可節省冷氣操作中耗費的能源，因為依據供電時間及溫度與自動調整所需溫度，可透過設定人體適應時間以進行有效操作。

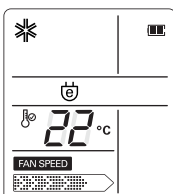

1. 按下「開/關 按鈕」可啟動裝置。
2. 開啓遙控器的蓋子。
選擇冷氣操作。
3. 按下「節能制冷模式 按鈕」。
4. 如要取消省電冷氣模式，請再次按下「節能制冷模式按鈕」，而裝置將以前一模式運作（冷氣模式）。



顯示燈光

使用遙控器可調整裝置顯示的燈光。
開啓遙控器的蓋子，並按下「LED 亮度按鈕」。
顯示的 LED 將變暗。再按一次該按鈕可設定亮度顯示。



設定目前時間

- 1 按下「定時器 按鈕」約 3 秒。



- 2 按下「定時設定 按鈕」直到設定所需時間。
- 每當您按下 < > 按鈕後，會重複 a.m. 與 p.m. → hour → minute 順序。
- 按下 ^ v 按鈕，您即可設定目前的時間。



- 3 按下「設定/取消」按鈕。



附註

檢查 a.m. 與 p.m. 的指標。

定時設定

說明	遙控器上的按鈕	LCD 顯示幕上的指示
1 按一下定時按鈕以設定保留為「開」 (按兩下定時按鈕以設定保留為「關」)		
2 按下「設定時間 按鈕」直到設定所需時間。 - 每當您按下 < > 按鈕後，會重複 a.m. 與 p.m. → hour → minute 順序。 - 按下 ^ v 按鈕，您即可設定所需的時間。	 	
3 按下「設定/取消 按鈕」。 (再按一次「設定/取消 按鈕」即可取消)		

取消定時設定

- 若您想要取消所有定時設定，請按下「設定/取消」按鈕。
- 為個別取消定時設定，請按下定時按鈕以選擇保留「開」或保留「關」，
然後再按下 設定/取消 按鈕，同時將遙控器對準訊號接收器。
(顯示幕上的定時燈號熄滅)

舒眠模式操作

當您要裝置自動停止時，請按下「自動睡眠模式 按鈕」以設定時間。
按下「自動睡眠模式 按鈕」1 至 7 次，就能以一小時為單位增量
設定定時器。舒眠模式可設定 1 至 7 小時。



附註

- 舒眠模式會以極低速度操作冷氣模式中的室內風扇，或以低速操作暖氣模式來營造舒眠的狀態。

在冷氣模式或健康除濕模式中：

設定溫度將在 30 分鐘內 (最大 2°C) 自動提高兩次，一次 1°C，以建立舒適的睡眠環境。
只要舒眠模式正在運作，這將是最終的設定溫度。

上下風向板控制

使用遙控器可調整上下風向板。

1. 按下「開/關 按鈕」可啟動裝置。
2. 按下垂直氣流方向按鈕。



每次按下按鈕時，氣流的方向都會隨箭頭的方向改變。



※ 自動調節期間再次按下 左右風向控制 按鈕，以調整您要的氣流方向。


左右風向板控制

使用遙控器可調整左右風向板。

1. 按下「開/關 按鈕」可啟動裝置。
2. 按下水平氣流方向按鈕。



每次按下按鈕時，氣流的方向都會隨箭頭的方向改變。




※ 在全體自動調節期間再次按下 上下風向控制 按鈕，以調整您要的氣流方向。

附註

- 用手移動上下風向板或左右風向板可能會破壞產品的機械裝置。
關閉裝置電源後，上下風向板及左右風向板將關閉產品的出風口。

噴射冷流操作

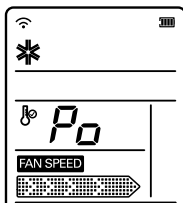

噴射冷流功能可用來快速冷卻炎夏的室內溫度。

開啓此功能後，空調會以冷氣操作模式搭配超高風扇速度運作，而 30 分鐘內的設定溫度為 18°C，以達到有效冷卻。

同樣地，速暖功能（僅部分機型提供）會超高速運轉風扇，以 30°C 的設定溫度運轉 30 分鐘，快速達到暖房效果。

按下噴射冷流（速冷/暖）按鈕，便能啟動此運作。

若要從速冷模式切換為高速風扇冷氣模式，再次按下噴射冷流（室內風扇速度選擇（室內風扇轉速選）按鈕或室溫設定（室溫設定）按鈕即可。




附註

- 在空氣循環^{*}自動切換及中無法啟動速冷 / 速熱運作。
- 在使用「僅冷氣」的機型時，使用暖氣時無法啟動速冷運作。
- 在使用變頻冷氣時，若要加熱空氣，按下 JET COOL（速冷/暖）鈕就能使用速暖功能。

強制操作

無法使用遙控器時，便使用強制操作。若按下「開/關」按鈕，將開始操作。
若您要停止操作，再按一次該按鈕。

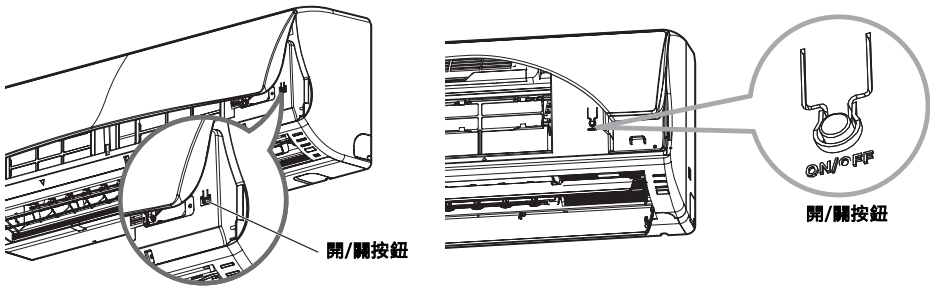

	冷氣機型	熱泵機型		
		室內溫度 ≥ 24℃	21℃ ≤ 室內溫度 < 24℃	室內溫度 < 21℃
操作模式	冷氣	冷氣	健康除濕	暖氣
室內風扇速度	高	高	高	高
設定溫度	22℃	22℃	23℃	24℃

測試操作


測試操作期間，裝置會進入冷氣模式以高速風扇運作，而不論室內溫度多少都將在 18 分鐘內重設。
測試操作期間，若接收到遙控器訊號，裝置會依遙控器設定操作。
若您要使用此項操作，按住「開/關」按鈕約 3~5 秒，則警報器會響起一聲「嗶聲」。
若您要停止操作，再按一次該按鈕。

自動重新啟動功能

此項功能可用於電源故障之時。
在電源故障後又重新通電時，此功能會還原先前操作的狀態，且空調會以相同的設定運作。

附註

此功能的原廠預設值為啟用，但您可以透過按下「開/關」按鈕約 6 秒來停用。
裝置會發出嗶兩聲，且藍色燈號會閃爍 6 次。若要啟用，請再按下該按鈕約 6 秒。
裝置會發出嗶兩聲，且藍色燈號會閃爍 4 次。

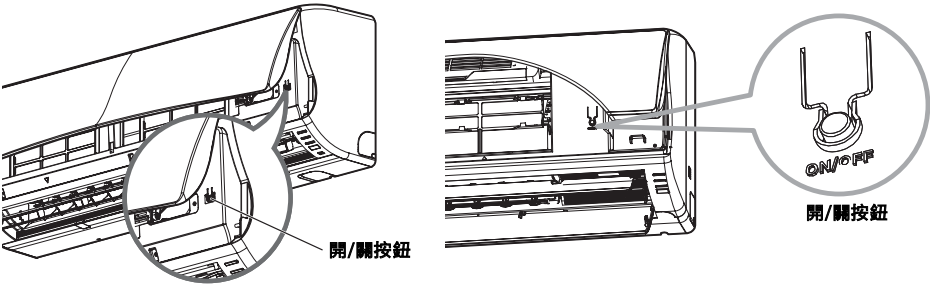

維護與服務

▲ 注意

在執行維護前，請關閉系統的主電源、中斷斷路器並拔下電源線。

室內機

使用軟的乾布清潔裝置，請勿使用漂白劑或磨粉。


▲ 注意

切勿使用這些物品

- 40℃ 以上的水。這可能會造成產品變形與變色。
- 揮發性物質。這可能會破壞空調的表面。

空氣清淨濾網


前端面板 / 柵型護蓋後的空氣濾淨濾網應每 2 週或更為頻繁的次數進行檢查及清理。若要取出濾網，請參見自行解釋圖表，了解各機型的取出方式。請使用吸塵器或熱肥皂水清潔濾網。若髒污不易清除，請使用去污溶劑搭配溫水清洗。清洗後請將濾網陰乾，然後再重新安裝至定位。

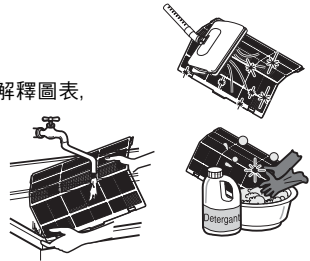

電漿離子過濾器


空氣清淨濾網後的電漿離子過濾器應每3個月或更為頻繁的次數進行檢查及清理。

若要取出濾網，請參見自行解釋圖表，了解各機型的取出方式。請使用吸塵器清潔濾網。若有髒污請以水清洗，並待陰乾後再安裝回定位。

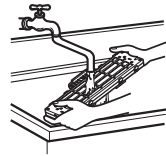

三合一濾網

取下空氣過濾器後方的三合一濾網，先用吸塵器清乾淨表面灰塵，並且曝曬在陽光下兩小時接著請將濾網插入原本的位置。

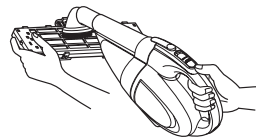


取出濾網

如圖所示開啓前端面板。

往前輕拉濾網的突出部份以取出空氣清淨濾網。

取出空氣清淨濾網後，再輕輕往下拉以取出電漿離子及三合一濾網。

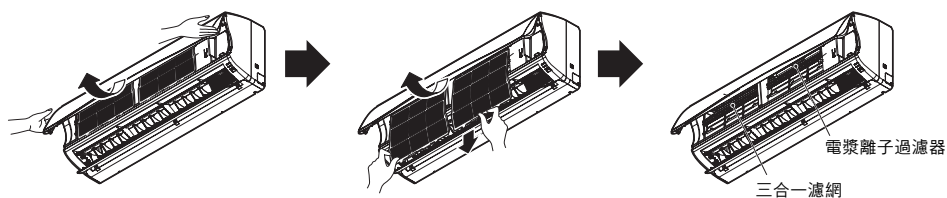

▲ 注意

開啓進風口的柵型護蓋後 10 秒內請勿觸碰此電漿離子過濾器，這麼做可能會造成觸電。

室外機

室外機熱交換器線圈及導板出風口應定期檢查。
若遭髒污或油煙阻塞，熱交換機與導板出風口可能需由專業人士以蒸汽清潔。

附註

髒污或阻塞的線圈會降低系統操作的效率，並造成操作成本提高。

操作秘訣！

請勿過度冷卻室內溫度。
這麼做有損健康且浪費電源。

保持窗簾或簾幕關閉。
開啓空調時，請不要讓陽光直射入室內。

保持室內溫度一致。
調整垂直及水平氣流方向，以確保室內溫度一致。

確保門窗緊密關上。
盡量避免開啓門窗，讓冷空氣留置室內。


定期清潔空氣清淨濾網。
空氣清淨濾網中的雜質會減少氣流流動並降低冷氣及除濕效果。至少每兩週清潔一次。

室內偶爾要打開門窗通風。
由於窗戶緊閉，有時需要打開讓室內通風。

使用高風扇速度達到有效及快速冷卻。
風扇速度偏高時，裝置的冷卻能力也相對提高。

自我診斷功能

本裝置擁有內建錯誤診斷功能。若電熱調節器故障，裝置 LED 將會閃爍。
如遇此情況，請連絡您的維修人員/經銷商

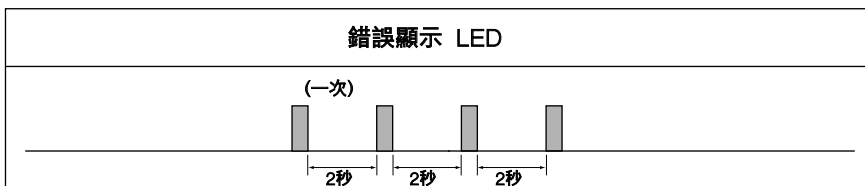

疑難排解秘訣！省時又省錢！

空調異常運作的時機：

問題	可能的原因	處置方式
空調未啓動	☐ 空調未插上電源線。	• 確定空調插頭已完全插入插座中。
	☐ 保險絲燒斷/斷路器故障。	• 檢查房子的保險絲/斷路器盒並更換保險絲或重接斷路器。
	☐ 電源故障。	• 若電源故障，請將模式控制轉為「關」。恢復電力後，請等待 3 分鐘再重新啓動空調，避免壓縮機超載故障。
	☐ 電壓過高。	• 若電壓異常偏高或偏低，斷路器可能會故障。
空調未如預期冷卻	☐ 氣流受限制。	• 確定並無簾幕、窗簾或家具阻擋在空調前方。
	☐ 空氣清淨濾網變髒。	• 至少每 2 週要清潔濾網一次。 請參見〈維護及服務〉一節。
	☐ 室內溫度可能升高。	• 開啓空調時，您需等待一段時間，室溫才會下降。
	☐ 冷空氣外流。	• 檢查是否開啓暖爐樓層調溫器，讓冷空氣循環。
	☐ 檢查溫度設定。	• 請確定以上動作正確無誤。
	☐ 室內可能有其他散熱源。	• 檢查並拔除散熱源，或在使用空調期間關閉該電源。

發生以下情況時請立即連絡服務中心

1. 發生異常現象，如聞到燒焦味、噪音過大等。停止裝置並關閉斷路器。
切勿嘗試自行維修或在該情況下重新啓動系統。
2. 主電源線過熱或受損。
3. 自我診斷產生錯誤代碼。
4. 即使濕度極低但室內機仍會滲水。
5. 所有開關、斷路器（安全、接地）或保險絲無法正常運作

使用者必須執行定期檢查與清潔，避免裝置的效能低下。
由於情況特殊，此項工作必須僅由維修人員執行。

