



PORTUGUÊS
ENGLISH

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Manual do Utilizador

LG-E510

P/N : MFL67362516 (1.0)

www.lg.com



CE 0168 

Wi-Fi (WLAN)

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países europeus.

A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizada em espaços exteriores em França, na Rússia e na Ucrânia.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.




Português

LG-E510 Manual do utilizador

Este manual permite-lhe iniciar-se na utilização do seu telefone.

Se necessitar de mais informação, visite o www.lg.com.

- Parte do conteúdo deste manual poderá não se aplicar ao seu telefone. Isto depende do software e do fornecedor de serviços do telefone.
- Este telefone não é recomendável para aqueles com problemas visuais devido ao teclado do seu ecrã táctil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ são marcas comerciais da Google, Inc.

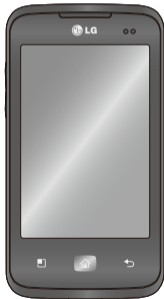

Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.....	8	O seu ecrã inicial	45	Teclado no ecrã	56
Aviso importante.....	21	Sugestões relativamente ao ecrã táctil.....	45	Introduzir letras acentuadas.....	57
Conhecer o seu telefone	37	Bloquear o telefone	46	Configuração da conta Google.....	58
Instalar o cartão SIM e a bateria	40	Desbloquear o ecrã	47	Wi-Fi	60
Carregar o seu telefone	41	Modo silencioso	47	Activar o Wi-Fi	60
Instalar o cartão de memória.....	42	Início	47	Efectuar ligação a redes Wi-Fi.....	60
Formatar o cartão de memória.....	44	Adicionar widgets ao seu ecrã inicial.....	49	Partilhar a ligação de dados do telefone	61
		Voltar a aplicações utilizadas recentemente.	50		
		Gaveta de notificação ...	50		
		Visualizar a barra de estado.....	51		

Definições de tethering USB e pontos de acesso Wi-Fi portáteis	63	Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil	66	Funções do On-Screen Phone	71
Partilhar a ligação de dados do telefone através de USB.....	64	Activar Wi-Fi Directo para partilha através de SmartShare	68	Como instalar o On-Screen Phone no seu PC	73
Tethering USB e partilha de dados	64	Utilizar o Wi-Fi Cast.....	69	Ligar o telemóvel ao PC.....	73
Partilhar a ligação de dados do telefone como ponto de acesso Wi-Fi portátil	65	On-Screen Phone.....	71	Verificar a ligação do telefone para o PC	75
		Como utilizar o On-Screen Phone	71	Desligar o telefone do seu PC	75
		Ícones do On-Screen Phone	71	Chamadas.....	76
				Fazer uma chamada.....	76

Conteúdo

Fazer chamadas para os seus contactos.....	76
Atender e rejeitar uma chamada	77
Ajustar o volume da chamada	77
Fazer uma segunda chamada	78
Ver o seu registo de chamadas	79
Definições de chamadas	79

Contactos.....80

Procurar um contacto...	80
Adicionar um novo contacto	80
Contactos favoritos	81
Mover contactos do telefone antigo para o actual.....	82

Mensagens/E-mail.....83

Mensagens.....	83
Enviar uma mensagem.	83
Caixa encadeada	85
Utilizar ícones emotivos.	85

Alterar as suas definições de mensagem.....	85
Abrir o E-mail e o ecrã de Contas	86
Compor e enviar e-mail	88
Trabalhar com pastas de contas.....	90
Adicionar e editar contas de e-mail.....	90
Rede Social	91
Adicionar a sua conta ao seu telefone.....	92
Visualizar e actualizar o seu estado	93

Remover contas no seu telefone.....	93
Câmara	94
Conhecer o ecrã da câmara.....	94
Tirar uma fotografia rápida	95
Depois de tirar a fotografia.....	95
Utilizar as definições avançadas.....	96
Ver as suas fotografias guardadas	99

Câmara de vídeo.....	101
Conhecer o ecrã da câmara.....	101
Gravar um vídeo curto.....	102
Após filmar um vídeo.....	102
Utilizar as definições avançadas.....	103
Ver os seus vídeos gravados	104
Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo	105

Multimédia.....	106
Modo de visualização	106
Vista de cronologia.....	107
Utilizar o SmartShare.....	107
Música	109
Reproduzir uma música	109
Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB	111
Como guardar ficheiros de música/vídeo no telefone.....	112

Conteúdo

Enviar dados do telefone através de Bluetooth ..	113
Rádio FM.....	115
Procurar estações	115
Repor os canais	117
Ouvir rádio.....	117
Utilitários	118
Configurar o seu alarme	118
Utilizar a sua calculadora.....	119
Adicionar um evento ao calendário	119
Alterar a sua vista de calendário	120
Polaris Viewer	120
Gravador de voz.....	121
Gravar um som ou voz	121
Enviar a gravação de voz.....	122
A Web.....	123
Browser.....	123
Utilizar a barra de ferramentas da Web... ..	123
Opções de utilização ..	124
Definições.....	126
Redes sem fios e outras	126
Definições de chamadas	128
Som	131
Ecrã	132
Local e segurança	133
Aplicações.....	134
Contas e sincronização.....	135
Privacidade.....	136

Cartão SD e armazenamento do telefone.....	137
Idioma e teclado	137
Entrada e saída de voz	137
Acessibilidade.....	140
Hora & Data.....	140
Sobre o telefone.....	141
Actualização de Software	142
Actualização do software do telefone	142
DivX Mobile	144
Acessórios	146
Especificações técnicas	147
Resolução de problemas.....	148

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo LG-E510 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se

em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto de SAR para este modelo de telemóvel, testado pela DASY4 para utilização junto ao ouvido é de 0,713 W/kg (10 g) e quando usado junto ao corpo é de 1,12 W/kg (10 g).
- Informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que é de 1,6 W/kg em média por 1 g de tecido.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.

- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.

- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto

é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

NOTA: o excesso de volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa

superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas

de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.

- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.

- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação correcta do seu equipamento antigo ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



Eliminação de baterias/acumuladores usados

- 1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto à bateria/acumuladores do produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2006/66/CE.
- 2 Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 3 Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 4 A eliminação correcta das suas baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos no ambiente e na saúde animal e humana.
- 5 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Aviso importante

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou ligar para um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Se o espaço disponível na memória do telefone for inferior a 10%, o telefone não pode receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do telefone e eliminar alguns dados, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

Gerir aplicações

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, seleccione **Definições > Aplicações > Gerir aplicações**.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a aplicação que pretende desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar** e toque em **OK** para desinstalar a aplicação seleccionada.

Aviso importante

2. Optimizar a duração da bateria

Prolongue a duração da bateria entre carregamentos desligando as funcionalidades em segundo plano que não necessita de executar constantemente. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Prolongar a duração da bateria

- Desligue as comunicações de rádio que não esteja a utilizar. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth ou o GPS, desligue estas opções.

- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.
- Desligue a sincronização automática para o Google Mail™, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a duração da bateria.

Verificar o nível de carga da bateria

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, seleccione **Definições > Sobre o telefone > Estado**.
- 2 O estado (se se encontra em carregamento ou não) e o nível

(percentagem de carregamento) da bateria são apresentados no topo do ecrã.

Monitorizar e controlar a utilização da bateria

- 1** No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, seleccione **Definições > Sobre o telefone > Uso da bateria**.
- 2** O tempo de utilização da bateria é apresentado na parte superior do ecrã. Indica quanto tempo passou desde a última vez que foi ligado a uma fonte de alimentação ou, se ligado a uma fonte

de alimentação, quanto tempo esteve antes a utilizar a carga da bateria. São apresentadas no ecrã as aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, desde o que consome mais até ao que consome menos.

3. Instalação de um sistema operativo de código aberto

Se instalar e utilizar no telefone um sistema operativo (SO) de código aberto em vez do SO fornecido pelo fabricante, o telefone poderá não funcionar correctamente.

Aviso importante

ATENÇÃO

Se instalar um sistema operativo diferente do fornecido pelo seu fabricante, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

ATENÇÃO

Para proteger o telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market™. Se se encontrarem aplicações instaladas de forma incorrecta no telefone, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os seus dados e definições do telefone.

4. Utilizar o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam no processo de desenho de um padrão de desbloqueio do ecrã.

Atenção: crie uma conta Gmail antes de definir um padrão de desbloqueio.

ATENÇÃO

Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as cinco oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos.

Aviso importante

Se não conseguir lembrar-se do seu padrão de desbloqueio:

Se iniciou sessão na conta do Google no telefone mas introduziu de forma incorrecta o padrão 5 vezes, toque no botão Esqueci-me do padrão. Em seguida irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone.

Se não tiver criado uma conta no Google no telefone ou se se tiver esquecido dos dados da sua conta, terá de efectuar uma reinicialização de fábrica.

Atenção: se efectuar uma reinicialização total, todas as aplicações e dados de utilizador serão eliminados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a reinicialização total.

5. Utilizar a reinicialização total

Se não for reposto para o estado original, utilize Reinicialização total para inicializar o telefone.

Quando o telefone se encontra desligado, prima continuamente a **tecla de diminuição de volume + tecla Ligar e Desligar**

durante mais de dez segundos . Quando for apresentado o logótipo da LG no ecrã, solte a tecla **Ligar e Desligar**.

Quando for apresentado o ecrã de reinicialização total, solte as outras teclas.

Deixe o telefone durante, pelo menos, um minuto durante a reinicialização total e, em seguida, o telefone será ligado.

Atenção: se efectuar uma reinicialização total, todas as aplicações e dados de utilizador serão eliminados. Não será possível voltar atrás. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a reinicialização total.

6. Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios, ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou utilizam funcionalidades de segurança; deve configurar o telefone para poder estabelecer ligação aos mesmos.

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar para aumentar a duração da bateria.

Aviso importante

Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, seleccione **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Wi-Fi**.
- 2 Toque em **Wi-Fi** para activá-lo e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
 - É apresentada uma lista das redes Wi-Fi disponíveis. As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.
- 3 Toque numa rede para se ligar a ela.
 - Se a rede estiver aberta, ser-lhe-á pedido que confirme que pretende estabelecer ligação a essa rede tocando em **Ligar**.
 - Se a rede for segura, ser-lhe-á pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Solicite os detalhes ao administrador da sua rede.)
- 4 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

7. Utilizar um cartão microSD

As imagens, bem como os ficheiros de música e vídeo, só podem ser guardadas na memória externa.

Antes de utilizar a câmara integrada precisa de inserir primeiro um cartão de memória microSD no seu telefone.

Se não inserir um cartão de memória, não pode guardar as imagens e vídeos que captar com a câmara.

ATENÇÃO

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Caso contrário, poderá danificar o cartão de memória, assim como o telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos. Para remover o cartão de memória em segurança, no ecrã inicial toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Desmontar cartão SD**.

Aviso importante

8. Abrir e alternar entre aplicações

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android, pois pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere cada aplicação, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Parar aplicações

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, seleccione **Definições > Aplicações > Gerir aplicações > Executadas**.
- 2 Desloque-se para a aplicação pretendida e toque em **Parar** para pará-la.

SUGESTÃO! Voltar a aplicações recentes
Prima continuamente a tecla Início. Será apresentado um ecrã com a lista das aplicações utilizadas recentemente.

9. Copiar o LG PC Suite a partir de um cartão SD

O LG PC Suite IV é um programa que o ajuda a ligar o telefone a um PC utilizando um cabo de comunicação de dados USB. Uma vez efectuada a ligação, poderá utilizar as funções do telemóvel no PC.

Principais funções do LG PC Suite IV

- Criar, editar e eliminar dados do telefone de forma fácil
- Sincronizar dados do telemóvel com dados do PC (contactos, calendário, mensagens SMS, favoritos e registo de chamadas)

- Transferir ficheiros multimédia de forma fácil (fotografias, vídeos e música) arrastando e largando os ficheiros entre o PC e o telefone
- Transferir mensagens SMS do telefone para um PC
- Actualizar software sem perder dados

Instalar o LG PC Suite a partir do seu cartão de memória microSD

- 1 Insira o cartão de memória microSD no telefone. (Este poderá já ter sido inserido)
- 2 Antes de ligar o cabo de dados USB, certifique-se de que o modo **Apenas**

Aviso importante

armazenamento em massa está activado no seu telefone. (No menu de aplicações, seleccione **Definições**, depois seleccione a caixa de verificação **Apenas armazenamento em massa**.)

- 3 Utilize o cabo de dados USB para ligar o telefone ao PC.
- 4
 - Na barra de estado, arraste o ícone USB.
 - Seleccione **Conectado por USB** e **Activar o armazenamento USB**.

- Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir ficheiros.

- 5
 - Copie a pasta LGPCSuiteIV da memória de armazenamento em massa para o PC.
 - Execute o ficheiro LGInstaller.exe no PC e siga as instruções.

* Quando a instalação do LG PC Suite IV estiver concluída, desactive o modo **Apenas armazenamento em massa** para executar o LG PC Suite IV.

NOTA: não remova nem elimine outros ficheiros de programas instalados no cartão de memória. Isto poderá danificar as aplicações pré-instaladas.

10. Ligar o telefone a um computador utilizando a ligação USB

NOTA: para sincronizar o telefone com o PC utilizando o cabo USB é necessário instalar o LG PC Suite no PC. Transfira o programa a partir do website da LG (www.lg.com). Aceda a www.lg.com e seleccione a sua região, país e idioma. Para obter mais

informações, visite as várias páginas do site. Uma vez que o PC Suite se encontra no cartão SD, basta copiá-lo para o PC.

O LG-E510 não é compatível com:

- LG Air Sync (Sincronização Web, R-Click)
- Tarefas no Calendário
- Notas
- Aplicações Java

Depois de instalar o PC Suite IV, o Manual do Utilizador pode ser encontrado no menu de Ajuda.

Aviso importante

- 1 Utilize o cabo USB para ligar o telefone a uma porta USB do computador. Uma vez efectuada a ligação, receberá uma notificação a informar que a ligação USB foi efectuada.
- 2 Abra a gaveta de notificação e toque em USB ligado.
- 3 Toque em **Activar o armazenamento USB** para confirmar que pretende transferir ficheiros entre o cartão micro SD do telefone e o computador.

Receberá uma notificação quando o telefone estabelecer ligação como dispositivo de

armazenamento USB. O cartão micro SD é instalado como uma unidade do computador. Pode agora copiar ficheiros de e para o cartão microSD.

NOTA: se desinstalar o PC Suite IV, os controladores USB e Bluetooth não serão removidos automaticamente. Estes terão de ser desinstalados de forma manual.

SUGESTÃO! Para utilizar novamente um cartão microSD no seu telefone, tem de abrir a gaveta de notificação e tocar em **Desactivar o armazenamento USB**.

Durante este período, não pode aceder ao cartão microSD a partir do telefone, por isso não pode utilizar aplicações que utilizem o cartão microSD, tais como Câmara, Galeria e Música.

Para desligar o telefone do computador, siga cuidadosamente as instruções indicadas no computador para desligar dispositivos USB de modo correcto e evitar a perda de informações incluídas no cartão.

- 1 Desligue de forma segura o dispositivo USB do computador.

- 2 Abra a gaveta de notificação e toque em **Desactivar o armazenamento USB**.
- 3 Toque em **Desactivar o armazenamento USB** na caixa de diálogo apresentada.

11. Desbloquear o ecrã ao utilizar uma ligação de dados

O ecrã escurece se não tocar no mesmo durante algum tempo durante a utilização de uma ligação de dados. Para ligar o seu ecrã LCD, simplesmente toque nele.

Aviso importante

12. Segure o telefone na vertical

Segure o telemóvel na vertical, como segura num telefone normal. O LG-E510 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte posterior do telefone, uma vez que isso pode causar falhas de desempenho.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Deste modo poderá afectar a qualidade da chamada.

13. Quando o ecrã bloqueia

Se o ecrã bloquear ou o telefone não responder quando o tentar utilizar:

Remova a bateria, insira-a novamente e, em seguida, ligue o telefone. Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.


14. Não ligue o telefone enquanto ligar/desligar o PC.

Certifique-se de que desliga o cabo de dados entre o telefone e o PC; deixar o cabo ligado poderá causar erros no PC.

Conhecer o seu telefone

Para ligar o telefone, prima continuamente a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos.

Para desligar o telefone, prima continuamente a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos, depois toque em **Desligar** e em **OK**.

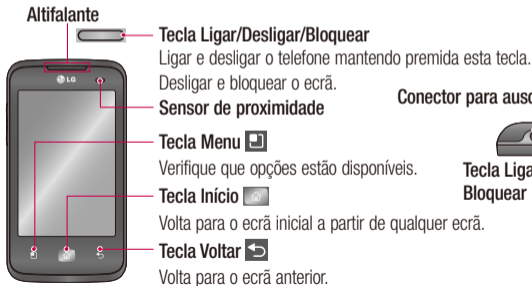

Conector para auscultadores estéreo



**Tecla Ligar/Desligar/
Bloquear**

Conhecer o seu telefone



Teclas de volume

No ecrã inicial: controlo do volume de toque.

- Durante uma chamada: controlo do volume dos auscultadores.
- Durante a reprodução de música: controla o volume continuamente.



Tampa traseira

Objectiva da câmara

Bateria

Ranhura do cartão SIM

Ranhura do cartão de memória microSD

Carregador, micro conector do Cabo USB

NOTA: sensor de proximidade

Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o teclado táctil ao detectar que o telefone se encontra junto ao ouvido. Isto prolonga a duração da bateria e impede que o teclado táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.


⚠ ATENÇÃO

Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra a película de protecção do sensor de proximidade do LCD. Isso poderá causar avarias no sensor.


Conhecer o seu telefone

Instalar o cartão SIM e a bateria

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com a mão. Com a outra mão, pressione firmemente o polegar sobre a tampa traseira. Em seguida, levante a tampa da bateria.

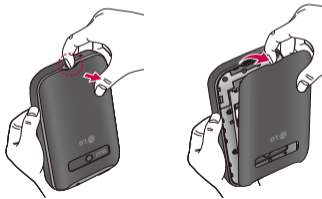

- 2 Insira o cartão SIM no respectivo compartimento. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

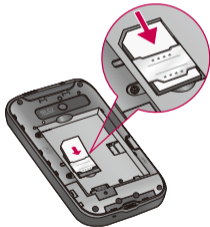


- 3** Insira a bateria alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria.




- 4** Volte a colocar a tampa traseira do telefone.

Carregar o seu telefone

Abra a tampa do conector do carregador, na parte lateral, fazendo-a deslizar. Insira o carregador e, em seguida, ligue-o a uma tomada eléctrica. O LG-E510 deve ser carregado até aparecer .

Conhecer o seu telefone

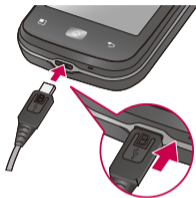

NOTA: quando carregar a bateria a primeira vez, esta deve ser totalmente carregada para aumentar a sua vida útil.


Instalar o cartão de memória

Para armazenar ficheiros multimédia, tais como fotografias tiradas com a câmara incorporada, deverá inserir um cartão de memória no telefone.

NOTA: o LG-E510 suporta cartões de memória até 32 GB.

Para inserir um cartão de memória:

- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover um cartão de memória. Remova a tampa traseira.

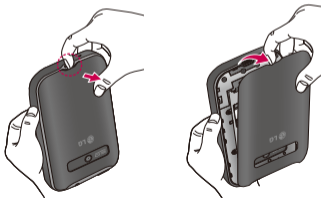

- 2** Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.



⚠ ATENÇÃO

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Caso contrário, poderá danificar o cartão de memória, assim como o telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

Conhecer o seu telefone

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

NOTA: todos os ficheiros no cartão são eliminados quando formata o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Desloque-se e toque em **Definições** > **Cartão SD e armazenamento do telefone**, e depois seleccione **Apenas armazenamento em massa**.

- 3 Toque em **Desmontar o cartão SD**.
- 4 Toque em **Apagar cartão SD** e depois confirme a sua selecção.
- 5 Se definiu um padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar cartão SD**. O cartão será formatado em seguida e fica pronto para ser utilizado.

NOTA: se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

Tocar – Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque-lhe.

Tocar continuamente – Para abrir um menu de opções ou agarrar num objecto que pretende mover, toque-lhe de forma contínua.

Arrastar – Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através dela, arraste-a através do ecrã táctil.

Percorrer – Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

O seu ecrã inicial

Bloquear o telefone

Quando não estiver a utilizar o LG-E510, prima a tecla Ligar e Desligar para bloquear o telefone. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a bateria.

Além disso, se não utilizar o telefone durante algum tempo, o ecrã inicial ou outro ecrã que esteja a visualizar é substituído pelo ecrã de bloqueio para consumir menos energia da bateria.

Se se encontrarem programas em execução na altura em que definir o padrão, estes poderão continuar em execução no modo de

bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários (por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados).

Definir padrão de desbloqueio: pode desenhar o seu próprio padrão de desbloqueio ligando pontos. Se definir um padrão, o ecrã do telefone bloqueia. Para desbloquear o telefone, desenhe o padrão que definir no ecrã.

Atenção: quando definir um padrão de desbloqueio, terá de criar primeiro uma conta no Gmail.


Atenção: se desenhar mais de 5 desenhos de padrão incorrectos seguidos, não poderá desbloquear o telefone. Neste caso, os dados de informações pessoais e transferidos serão eliminados.

Desbloquear o ecrã

O LG-E510 volta ao ecrã de bloqueio sempre que não estiver a ser utilizado. Deslize o dedo de baixo para cima para desbloquear o ecrã.



Modo silencioso

Na gaveta de notificação,  toque em  para se tornar.

Início

Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os painéis.

O seu ecrã inicial


Pode personalizar cada painel com widgets, atalhos (das suas aplicações preferidas), pastas e padrões de fundo.

NOTA: algumas imagens de ecrã podem variar, dependendo do fornecedor do telemóvel.

Pode visualizar teclas de atalho na parte inferior do ecrã inicial. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

 Toque no ícone **Telefone** para activar o teclado de marcação táctil e efectuar uma chamada.

 Toque em **Contactos** para abrir os contactos.

 Toque no ícone **Mensagens** para aceder ao menu das mensagens. Aqui poderá criar uma nova mensagem.

 Toque no separador **Aplicações** no fundo do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas.

Para abrir a aplicação pretendida, basta tocar no ícone na lista de aplicações.

NOTA: as aplicações pré-carregadas podem ser diferentes consoante o software do telefone ou o fornecedor de serviços.

Adicionar widgets ao seu ecrã inicial

Pode personalizar o ecrã inicial adicionando-lhe atalhos, widgets ou pastas. Para uma maior comodidade na utilização do telefone, adicione os seus widgets preferidos ao ecrã inicial.

- 1 No ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e seleccione **Adicionar**. Ou toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
- 2 No menu **Modo de edição**, toque no tipo de item que pretende adicionar.

- 3 Por exemplo, seleccione **Pastas** na lista e toque nele.
- 4 Irá então ver um ícone de uma nova pasta no ecrã inicial. Arraste-o para a localização pretendida no painel pretendido e depois retire o dedo do ecrã.

SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, no menu **Aplicações**, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

O seu ecrã inicial

SUGESTÃO! Para remover um ícone de aplicação do ecrã inicial, toque continuamente no ícone que pretende remover e, em seguida, arraste-o para



NOTA: não pode eliminar as aplicações pré-carregadas. (Só poderão ser eliminados os respectivos ícones do ecrã)

Voltar a aplicações utilizadas recentemente

- 1 Toque continuamente na tecla **Início**. É apresentada no ecrã uma caixa de diálogo de pop-up com ícones das aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque num ícone para abrir a aplicação. Como alternativa, toque na tecla **Voltar** para voltar para a aplicação actual.

Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.



Toque

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

Dados
activados

Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo.

No ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e seleccione **Notificações**. Esta opção permite-lhe verificar e gerir o estado do som, Wi-Fi, Bluetooth e GPS, bem como outras notificações.

Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar informações sobre o telefone, tais como intensidade do sinal,

O seu ecrã inicial






novas mensagens, duração da bateria e activar ligações de Bluetooth e dados.






De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.








[Barra de estado]





Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo de voo
	Ligado a uma rede Wi-Fi
	Wi-Fi Directo activado.
	Auricular com fios


Ícone	Descrição
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Altifalante
	O microfone do telefone está desligado
	Chamada perdida





Ícone	Descrição
	Bluetooth está activado
	Ligado a um dispositivo Bluetooth
	Aviso do sistema
	O alarme está definido
	Novo correio de voz

Ícone	Descrição
	O toque está silenciado
	Modo de vibração
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	Entrada e saída de dados



O seu ecrã inicial

Ícone	Descrição
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	O GPS está a adquirir

Ícone	Descrição
	A receber dados de localização do GPS
	On-Screen Phone ligado
	3 outras notificações não apresentadas
	A sincronizar dados

Ícone	Descrição
	Transferência concluída
	Novo Gmail
	Nova mensagem instantânea do Google Talk
	Nova mensagem
	Música em reprodução

Ícone	Descrição
	Evento futuro
	Rádio FM activado em segundo plano
	SmartShare activado
	Pedido de partilha SmartShare

Ícone	Descrição
	Partilha de ligação por USB está activo
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo


Ícone	Descrição
	Tanto tethering USB como o ponto de acesso portátil estão activos



O seu ecrã inicial


Teclado no ecrã


Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.

Utilizar o teclado e introduzir texto


 Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

  Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos. Também pode tocar continuamente neste separador para visualizar o menu de Definições.

 Toque para ver ou prima continuamente para alterar o idioma de escrita.

 Toque para inserir um ícone emotivo quando escrever uma mensagem.

 Toque para introduzir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

 Toque para eliminar o carácter anterior.

 Toque para ocultar o teclado no ecrã.

Introduzir letras acentuadas

Ao seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais franceses ou espanhóis (ex. "á").

Por exemplo, para inserir "á", toque continuamente na tecla "a" até a tecla de ampliação aumentar e apresentar caracteres de idiomas diferentes. Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende.

Configuração da conta Google

Quando liga o telefone pela primeira vez, pode activar a rede, iniciar sessão na conta do Google e definir como pretende utilizar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta do Google:

* Inicie sessão numa conta do Google a partir do ecrã de configuração apresentado.

OU

* **Aplicações** > seleccione uma aplicação do Google, como o **Gmail** > seleccione Criar para criar uma nova conta.

Se tiver uma conta do Google, introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe, e depois toque em **Iniciar sessão**.

Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet.

Os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendário e outras informações relativas a tais aplicações e serviços da Web são sincronizados com o telefone. (Isto depende das suas definições de sincronização)


Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail™ para beneficiar dos serviços do Google no telefone.

Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios. Desfrute da Internet sem fios utilizando uma ligação Wi-Fi, sem quaisquer despesas adicionais.

Activar o Wi-Fi

No ecrã inicial, abra a gaveta de notificação e toque em .

Ou, toque em **Aplicações** > **Definições** > **Redes sem fios e outras** e, em seguida, > **Wi-Fi** .

Efectuar ligação a redes Wi-Fi

Escolha a rede Wi-Fi à qual pretende ligar-se. Se for apresentado , é necessário introduzir uma palavra-passe para estabelecer ligação.

NOTA:

- se se encontrar fora da área de cobertura da rede Wi-Fi e seleccionar a ligação 3G poderão ser aplicados custos adicionais.
- Se o telefone passar para o modo de espera enquanto estiver ligado à rede Wi-Fi, a ligação Wi-Fi é automaticamente desactivada.

- Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, poderá ser ligado à rede 3G automaticamente e poderá incorrer em custos adicionais.
- O LG-E510 é compatível com segurança WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. O seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define uma encriptação para segurança da rede, introduza o código na janela pop-up. Se a encriptação não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Obtenha a chave através



do seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou do administrador de rede.

Partilhar a ligação de dados do telefone

Pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com um computador através de um cabo USB (tethering USB). Também pode partilhar a ligação de dados do telefone com um máximo de cinco dispositivos em simultâneo, ligando o telefone a um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Wi-Fi

Quando o seu telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone na barra de estado e uma notificação em curso na gaveta de notificação.

Ícone	Descrição
	Partilha de ligação por USB está activo
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo



Tanto tethering USB como o ponto de acesso portátil estão activos

Para obter informações mais recentes acerca de tethering e pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operativos compatíveis e outros pormenores, visite <http://www.android.com/tether>.

NOTA: pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços on-line. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Definições de tethering USB e pontos de acesso Wi-Fi portáteis

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Redes sem fios e outras** e seleccione **Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 3 Seleccione as opções que pretende ajustar.

Partilha de ligação por USB – assinale esta opção para partilhar a ligação de dados de rede móvel do telefone com o computador, através de uma ligação USB.

Ponto de acesso Wi-Fi portátil – assinale esta opção para partilhar a ligação de dados de rede móvel do telemóvel como uma partilha Wi-Fi.

Ajuda – abre uma caixa de diálogo com informações acerca de tethering USB e pontos de acesso Wi-Fi portáteis, bem como informações sobre os locais onde pode obter mais pormenores.

Wi-Fi

Partilhar a ligação de dados do telefone através de USB

Se o computador tiver o Windows 7 instalado ou uma distribuição recente de um sistema baseado em Linux (como o Ubuntu), normalmente, não é necessário preparar o computador para tethering. Contudo, se tiver instalada uma versão anterior do Windows ou outro sistema operativo, pode ser necessário preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através de USB. Para obter as informações mais

actualizadas acerca dos sistemas operativos compatíveis com tethering USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

Tethering USB e partilha de dados

Não pode partilhar em simultâneo a ligação de dados do seu telefone e o cartão microSD através de USB. Se utilizar a ligação USB para disponibilizar o seu cartão microSD ao seu computador, deve desligá-lo primeiro.

- 1 Utilize o cabo USB fornecido com o seu telefone para ligá-lo ao computador.
- 2 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.
- 3 Toque em **Redes sem fios e outras** e seleccione **Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 4 Seleccione **Partilha de ligação por USB**.
 - O telefone começa a partilhar a respectiva ligação de dados de rede móvel com o computador através da ligação USB. É adicionada uma notificação em curso  à barra de estado e à gaveta de notificação.

- 5 Desmarque **Partilha de ligação por USB** para parar a partilha da sua ligação de dados. Também pode desligar o cabo USB.

Partilhar a ligação de dados do telefone como ponto de acesso Wi-Fi portátil

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Redes sem fios e outras** e seleccione **Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 3 Seleccione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

Wi-Fi

- Passados uns instantes, o telefone começa a transmitir o respectivo nome da rede Wi-Fi (SSID) para que possa ligá-lo a um máximo de oito computadores ou outros dispositivos. É adicionada uma notificação em curso  à barra de estado e à gaveta de notificação.
- Se a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** estiver seleccionada, pode alterar o respectivo nome de rede ou protegê-la.
- 4 Desmarque a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** para parar a partilha da sua ligação de dados através de Wi-Fi.

Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Redes sem fios e outras** e seleccione **Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 3 Certifique-se de que a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** se encontra seleccionada.

4 Toque em **Definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

5 Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.

- É aberta a caixa de diálogo **Configurar o ponto de acesso Wi-Fi**.
- Pode alterar o SSID (nome) de rede visualizado por outros computadores durante a pesquisa de redes Wi-Fi.
- Pode também tocar no menu **Segurança** (Segurança) para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), com uma chave pré-partilhada (PSK).

- Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de palavra-passe à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se introduzir uma palavra-passe, terá de introduzi-la quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do telefone através de um computador ou outro dispositivo. Também pode tocar em **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

Wi-Fi

ATENÇÃO!

Se definir a opção de segurança como **Abrir**, não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços on-line e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar uma utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.

6 Toque em **Guardar**.

Activar Wi-Fi Directo para partilha através de SmartShare

Wi-Fi Directo não pode ser activado se utilizar outras funções de Wi-Fi.

Wi-Fi Directo procura automaticamente dispositivos Wi-Fi Directo próximos e os dispositivos procurados são apresentados por ordem de chegada e pode seleccionar um dispositivo específico para partilha de dados multimédia através de SmartShare.

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.

- 2 Toque em **Redes sem fios e outras** e seleccione **Def. Wi-Fi Direct**.
- 3 Certifique-se de que a opção **Wi-Fi Direct** está seleccionada.
- 4 Seleccione um dispositivo para estabelecer ligação na lista de dispositivos detectados.

Modo proprietário do Grupo forçado –

Toque para activar o modo de proprietário de grupo que permite a ligação de dispositivos Wi-Fi existentes através de pesquisa no seu telefone.

Neste caso, deve introduzir a palavra-passe definida em **Menu > Avançado > Senha**.

NOTA: se o seu telefone se tornar proprietário de grupo, o consumo de energia da bateria será superior ao de cliente. A ligação Wi-Fi Directo não fornece serviço de Internet. Pode incorrer em custos adicionais se estabelecer ligação e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Utilizar o Wi-Fi Cast

Pode partilhar música, imagens e vídeos entre utilizadores cujo telemóvel Android esteja ligado através da mesma rede Wi-Fi e Wi-Fi directo.

Wi-Fi

Verifique primeiro a sua rede Wi-Fi e Wi-Fi directo e certifique-se de que está ligada a mesma rede entre os utilizadores.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Redes sem fios e outras** e seleccione **Def. Wi-Fi Direct**.
- 3 Certifique-se de que **Wi-Fi Direct** está seleccionado e escolha um dispositivo para estabelecer ligação na lista de dispositivos detectados.
- 4 Toque em **Ligar**.

NOTA:

Wi-Fi Cast fica activado entre os utilizadores.

Certifique-se de que liga a mesma rede de Wi-Fi entre os utilizadores.

On-Screen Phone

Como utilizar o On-Screen Phone

O On-Screen Phone permite visualizar o ecrã do telemóvel num PC através de uma ligação USB ou Bluetooth.

Pode também controlar o telemóvel a partir do PC com um rato ou teclado.

Ícones do On-Screen Phone



Liga ou desliga o seu telemóvel ao PC.



Roda a janela do On-Screen Phone (apenas disponível em aplicações com função de rotação).



Altera as preferências do On-Screen Phone.



Sai do programa On-Screen Phone.



Minimiza a janela do On-Screen Phone.

Funções do On-Screen Phone

- Transferência e controlo em tempo real: mostra e controla o ecrã do telemóvel quando é ligado ao PC.
- Controlo do rato: permite controlar o telemóvel com o rato para operações de clicar e arrastar no ecrã do PC.

On-Screen Phone

- Introduzir texto com o teclado: permite compor uma mensagem de texto ou uma nota com o teclado do computador.
- Transferir ficheiros (do telemóvel para o PC): envia ficheiros do telemóvel (por exemplo, fotografias, vídeos, música e ficheiros do visualizador Polaris) para o seu PC. Basta clicar com o botão direito do rato e arrastar para enviar um ficheiro para o PC.
- Transferir ficheiros (do PC para o telemóvel): permite enviar ficheiros do PC para o telemóvel. Basta seleccionar os ficheiros que pretende transferir e depois arrastá-los e largá-los na janela do On-Screen Phone. Os ficheiros que enviar são armazenados num cartão microSD.
- Notificações de eventos em tempo real: apresenta uma caixa de diálogo de contexto para informá-lo acerca de quaisquer chamadas recebidas ou mensagens de texto, bem como notificações de alarmes e eventos.

Como instalar o On-Screen Phone no seu PC

Se instalar o LG PC Suite IV, o programa On-Screen Phone será também transferido para o seu PC. Em seguida, pode instalar o On-Screen Phone no PC.

Ligar o telemóvel ao PC

Ligação USB:

- 1 Abra o Assistente de Ligação, seleccione "Ligação por cabo USB" e clique em "Seguinte".

- 2 Ligue o telemóvel ao PC utilizando um cabo USB e clique em "Seguinte".
 - 3 Introduza a palavra-passe do On-Screen Phone e clique em "Seguinte". A palavra-passe predefinida é "0000". Pode alterar a palavra-passe em **Definições > Redes sem fios e outras > Definições do On-Screen Phone**.
 - 4 Clique em "OK" para fechar a janela.
- NOTA:** Vá para **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone** e certifique-se de que a caixa de verificação "Apenas armazenamento em massa" está desmarcada.

On-Screen Phone

Ligação sem fios com Bluetooth:


- 1** No telemóvel, aceda a **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Bluetooth**. Seleccione **Ligar Bluetooth** e seleccione **Detectável**.
- 2** Se tiver estabelecido ligação anteriormente utilizando um cabo, execute o Assistente de Nova Ligação para criar uma nova ligação.
- 3** Execute o Assistente de ligação no computador, seleccione "Ligação por Bluetooth" e depois "Seguinte".
- 4** O assistente começa a procurar telemóveis equipados com Bluetooth. Quando for apresentado o telemóvel ao qual pretende estabelecer ligação, clique em "Parar" para parar a pesquisa.
- 5** Seleccione "LG-E510" na lista de dispositivos e clique em "Avançar". Pode alterar o nome do dispositivo, se quiser.
- 6** Introduza o código PIN (por exemplo, "0000") e clique em "Seguinte".
- 7** No telemóvel, aceite o pedido e introduza o mesmo código PIN e, depois, toque em "OK".

- 8 Introduza a palavra-passe do On-Screen Phone e clique em "Seguinte" (a palavra-passe predefinida é "0000").
- 9 Toque em "OK" para sair.

Verificar a ligação do telefone para o PC

Após a ligação dos dispositivos, arraste a barra de notificação para baixo na parte superior do ecrã inicial para verificar o estado de ligação do On-Screen Phone.





Desligar o telefone do seu PC


Clique em  na parte superior esquerda da janela do On-Screen Phone. Alternativamente, arraste a barra de notificações na parte superior do ecrã inicial e seleccione "On-Screen Phone". Toque em "Sim" na janela Desligar.

NOTA: deve reiniciar o telefone depois de encerrar o serviço On-Screen Phone.


Chamadas

Fazer uma chamada


- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque no ícone **Apagar**  .
- 3 Toque no ícone de **Chamada**  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Finalizar**  .

SUGESTÃO! Para introduzir o símbolo “+” para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em  .

Fazer chamadas para os seus contactos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em **Procurar**.
- 3 Na lista, toque no contacto que pretende chamar.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o telefone tocar, arraste o ícone **Atender**  para a direita.

Arraste o ícone **Recusar**  para a esquerda para rejeitar uma chamada.

Arraste a barra **Mensagens de desculpa** na parte inferior se pretender enviar uma mensagem de desculpas. Se o emissor for desconhecido, a barra **Mensagens de desculpa** não estará disponível.

SUGESTÃO! Mensagens de desculpa



Quando rejeita uma chamada, pode enviar de imediato uma mensagem tocando em Enviar SMS. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.


Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada recebida, utilize a tecla para aumentar e diminuir o volume no lado direito do telefone.

Chamadas


Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a chamada inicial, toque em  **Menu**.
- 2 Marque o número ou procure nos seus contactos.
- 3 Toque no ícone **Chamada**  para ligar a chamada.
- 4 Ambas as chamadas são apresentadas no ecrã de chamadas. A primeira chamada é bloqueada e colocada em espera.

- 5 Toque no número apresentado para alternar entre chamadas. Ou toque em  **Conferência** para fazer uma chamada de conferência.
- 6 Para terminar chamadas activas, toque em **Finalizar**. Para terminar todas as chamadas ao mesmo tempo, deslize a barra de notificação para baixo e seleccione **Terminar chamadas**.

NOTA: ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã inicial, toque em  e seleccione o separador **Chamadas**.

Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e chamadas de voz perdidas.

SUGESTÃO! Prima qualquer entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

SUGESTÃO! Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens gravados.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições**.
- 3 Toque em **Definições de chamadas** e seleccione as opções que pretende ajustar.

Contactos




Adicione contactos ao telefone e sincronize-os com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.

Procurar um contacto

No ecrã inicial

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque em **Procurar**, introduza o nome do contacto utilizando o teclado.

Adicionar um novo contacto


- 1 Toque em  , introduza o novo número do contacto e depois prima a tecla Menu. Toque em **Adicionar a contactos** e, em seguida, em **Criar novo contacto**.
- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque em  . Pode optar por **Fotografar** ou **seleccionar da galeria**.
- 3 Selecciono o tipo de contacto tocando em  .
- 4 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.

5 Toque em **Guardar**.


Contactos favoritos

Pode classificar os contactos marcados frequentemente como favoritos.

Adicionar um contacto aos favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque num contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela torna-se dourada.

Remover um contacto da lista de favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque no separador **Grupos** e seleccione **Favoritos** na parte superior da lista, e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela amarela à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

Contactos

Mover contactos do telefone antigo para o actual

Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu telefone antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.

- 1 Transfira o PC Suite IV a partir de www.lg.com e instale-o no PC. Execute o programa e ligue o seu telemóvel Android ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Seleccione o ícone **Contactos**. Aceda a **Menu > Mais > Importar/Exportar** e seleccione o ficheiro CSV guardado no PC.


- 3 Se os campos no ficheiro CSV importado forem diferentes dos do LG PC Suite IV, será necessário mapear os campos. Depois de mapear os campos, clique em OK. Os contactos serão adicionados ao PC Suite IV.
- 4 Se o PC Suite IV detectar a ligação do telefone LG-E510 (utilizando o cabo USB), clique em Sync (Sincronizar) ou em Sync contacts (Sincronizar contactos) para sincronizar os contactos guardados entre o PC e o telefone.

Mensagens/E-mail

Mensagens

O LG-E510 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem


- 1 Toque no ícone  no ecrã inicial e toque em **Nova Mensagem** para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome ou o número de contacto no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.


NOTA: será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

- 3 Toque em **Digitar** para escrever indicado abaixo para começar a introduzir a mensagem.
- 4 Prima a tecla **Menu** para abrir o menu de opções. Pode optar por **Adicionar assunto**, **Descartar**, **Anexar**, **Inserir smiley** e **Todas as mensagens**.
- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.

Mensagens/E-mail

- 6** O ecrã de mensagem abre, com a sua mensagem após o seu nome. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

 **AVISO:** o limite de 160 caracteres pode variar consoante o país, a forma como a mensagem SMS é codificada e o idioma.

 **AVISO:** se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

NOTA: se receber uma mensagem SMS durante uma chamada, é emitida uma notificação de toque.

Caixa encadeada

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

Utilizar ícones emotivos

Anime as suas mensagens utilizando ícones emotivos.

Quando escrever uma nova mensagem, prima a tecla **Menu** e depois escolha **Inserir smiley**.

Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-E510 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.



AVISO: neste modo, o dispositivo MMS Client irá ajudar o utilizador a criar e enviar mensagens com conteúdo que pertença ao Core MM Content Domain. Esta orientação é fornecida através de diálogos de aviso.

Mensagens/E-mail

Abrir o E-mail e o ecrã de Contas

Pode utilizar a aplicação **E-mail** para ler e-mails de outros serviços que não o Google Mail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

Abrir a aplicação E-mail

No ecrã inicial, toque em **E-mail**.

Seleccione o fornecedor de serviços de e-mail.

É apresentado um assistente de configuração para ajudar a adicionar uma conta de e-mail. Após a configuração inicial, E-mail apresenta o conteúdo da sua Caixa de entrada (se tiver apenas uma conta) ou o ecrã Contas (se tiver várias contas).

Ecrã Contas

O ecrã Contas mostra a Caixa de entrada combinada e cada uma das suas contas de e-mail.

- 1 Abra a aplicação **E-mail**. Se não estiver no ecrã Conta, prima a tecla **Menu** e toque em **Contas**.

2 Seleccione o fornecedor de serviços de E-mail.



- Toque para abrir a Caixa de entrada combinada, com mensagens enviadas para todas as suas contas.



- Toque para abrir uma lista apenas com mensagens com estrela.



- Toque no ícone de pasta para abrir as pastas da conta.

Pode tocar numa conta para ver a respectiva Caixa de entrada. A conta a partir da qual envia e-mail por predefinição é indicada com uma marca de verificação.

Para abrir a Caixa de entrada combinada

Se tiver configurado E-mail para enviar e receber e-mail a partir de mais de uma conta, pode ver todas as mensagens enviadas para todas as contas na sua Caixa de entrada combinada.

1 Toque em **E-mail**.

2 Toque em **Caixa de entrada comum** (no ecrã Contas). As mensagens na Caixa de entrada combinada têm códigos de cores no lado esquerdo, por conta, utilizando as mesmas cores utilizadas para as suas contas no ecrã Contas.

Mensagens/E-mail

São transferidos apenas os e-mails mais recentes da sua conta para o telefone.

Para transferir mensagens de e-mail mais antigas, toque em **Carregar mais mensagens** na parte inferior da lista de e-mails.

Compor e enviar e-mail

Compor e enviar uma mensagem


- 1 Quando estiver na aplicação **E-mail**, prima a tecla **Menu** e toque em **Escrever**.
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À

medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com vírgulas.

- 3 Prima a tecla **Menu** e toque em **Adicionar Cc/Bcc** para poder enviar mensagens Cc ou Bcc para outros contactos/endereços de e-mail.
- 4 Introduza o texto da mensagem.
- 5 Prima a tecla **Menu** e toque em **Adicionar anexo** para enviar um ficheiro com a mensagem.

6 Toque no botão **Enviar**.

Se quiser enviar a mensagem mais tarde, toque no botão **Guardar como rascunho** para gravá-la na pasta **Rascunhos**.

Toque na mensagem de rascunho na pasta **Rascunhos** para continuar a escrever a mensagem. A mensagem será também guardada como rascunho se tocar na tecla **Voltar**  antes de a enviar. Toque no botão **Eliminar** para fechar e eliminar a mensagem, incluindo quaisquer rascunhos guardados. Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no modo de avião,

as mensagens que enviar são guardadas na pasta **Caixa de saída** até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes, a **Caixa de saída** é apresentada no ecrã **Contas**.

Tenha em conta que as mensagens enviadas utilizando uma conta Exchange não estão localizadas no telefone; contudo, estão localizadas no próprio servidor do Exchange. Se quiser ver as suas mensagens enviadas na pasta Enviadas (ou com a etiqueta Enviadas), poderá ser, muitas vezes, necessário abrir a pasta/etiqueta Enviadas e seleccionar Actualizar no menu de opções.

Mensagens/E-mail

SUGESTÃO! Sempre que recebe um novo e-mail em Recebidas, receberá uma notificação com som ou vibratória. Toque na notificação de e-mail para parar as notificações.

Trabalhar com pastas de contas

Cada conta inclui as pastas **Recebidas**, **Caixa de saída**, **Enviadas** e **Rascunhos**. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

Adicionar e editar contas de e-mail

Adicionar uma conta de e-mail

- 1 Prima a tecla **Menu** e toque em **Adicionar conta**.
- 2 Seleccione **Microsoft Exchange** ou **Outros** e introduza as definições da conta.
- 3 Introduza o nome da conta, confirme como pretende que o seu nome apareça no correio a enviar e depois toque no botão **Feito**.

Alterar as definições de uma conta

- 1 Abra o ecrã **Contas**.
- 2 Toque continuamente na conta cujas definições pretende alterar. No menu apresentado, toque em **Configurações da conta**.

Eliminar uma conta de e-mail

- 1 Abra o ecrã **Contas**.
- 2 Toque continuamente na conta que pretende eliminar.
- 3 Toque em **Remover conta** no menu apresentado.

- 4 Toque no botão **OK** na caixa de diálogo para confirmar que pretende eliminar a conta.

Rede Social

Com o seu telefone, pode desfrutar da rede social e gerir o seu micro-blog em comunidades online. Pode actualizar o seu estado actual, transferir fotografias e visualizar as actualizações de estados dos seus amigos em tempo real.

Pode adicionar a sua conta do Facebook e Twitter ao seu telemóvel. Se não possuir

Mensagens/E-mail

uma conta, pode visitar os seus sites para configurar uma.

NOTA: pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços on-line. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Adicionar a sua conta ao seu telefone

- 1 No ecrã inicial, seleccione qualquer aplicação de SNS que pretenda utilizar.
- 2 Se ainda não tiver uma conta, toque em Registrar agora e introduza os seus dados.

- 3 Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe que configurou na sua comunidade e depois toque em **Log in**.
- 4 Aguarde enquanto os seus dados são verificados na sua comunidade.
- 5 Verifique que a sua comunidade está **Ligada**. Se tocar na sua comunidade, poderá ver o estado actual da sua comunidade social.

SUGESTÃO! Se adicionar um widget de rede social ao ecrã inicial, o widget irá mostrar o seu estado quando o telefone fizer a actualização a partir da rede. Também pode aceder à comunidade de rede social directamente com um toque no widget.

Visualizar e actualizar o seu estado

- 1 Escolha uma comunidade à qual pretenda aceder.
- 2 Pode ver o estado actual da sua comunidade social.

- 3 Pode actualizar o seu estado com comentários ou enviando fotografias.

NOTA: isto depende dos serviços de rede.

SUGESTÃO! Pode utilizar informações sobre amigos apenas em SNS ou sincronizar todos os dados para Contactos.

Remover contas no seu telefone

Selecione **Definições** > **Contas e sincronização** > Escolha a conta que pretende eliminar > Toque em **Remover conta**.

Câmara

Conhecer o ecrã da câmara



SUGESTÃO! Feche todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Toque no centro do ecrã da câmara uma vez. Para apresentar opções, toque novamente no ecrã.

- 1 Zoom** - ampliar ou reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.
- 2 Brilho** - define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de "-" para diminuir o brilho da imagem ou de "+" para aumentá-lo.
- 3 Modo de cena** – escolha entre **Auto, Retrato, Paisagem, Desporto, Noite e Pôr-do-sol**.
- 4 Tamanho da imagem** - toque nesta opção para definir o tamanho (em pixels) da imagem que pretende captar.
- 5 Definições** - toque neste ícone para abrir o menu Definições. Consulte "Utilizar as definições avançadas".
- 6 Modo de vídeo** – deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.
- 7 Tirar uma fotografia**
- 8 Galeria** – toque para ver a última fotografia que tirou. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Abra a aplicação **Câmara**.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, aponte a objectiva para o motivo que pretende fotografar.
- 3 No centro do ecrã da câmara, a mira começa a piscar à medida que tenta focar o motivo.
- 4 A mira fica verde quando o objecto se encontrar focado.
- 5 Prima o botão captar. Pode premir o botão de captura quer a mira apareça a verde ou não.

6 Prima o botão de captura .

Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou é apresentada no ecrã.

Partilhar Toque para partilhar a fotografia utilizando **SmartShare, Bluetooth, Gmail, Mensagens, Picasa** ou **Social+, Wi-Fi Cast**.

NOTA: poderão aplicar-se custos adicionais se as mensagens MMS forem transferidas quando estiver no modo de roaming.

Câmara

SUGESTÃO! Se tem uma conta SNS e a definir no seu telefone, pode partilhar a sua fotografia com a comunidade SNS.

Definir como

Toque para utilizar a imagem como **Ícone de contacto** ou **Papel de Parede**.

Renomear

Toque para editar o nome da imagem capturada.



Toque para eliminar a imagem.



Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual foi guardada.



Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

Altere as definições da câmara deslocando-se pela lista. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

ISO – a classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em

condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash. Seleccione os valores ISO entre **Auto**, **400**, **200** e **100**.

Equilíbrio de brancos – opte entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Efeito de cor – seleccione um tom de cor para utilizar na nova fotografia.

Temporizador - o temporizador automático permite definir um período após o qual o botão de captura será premido. Seleccione **Desactivado**, **3 seg**, **5 seg** ou **10 seg**. É ideal se pretender ficar na fotografia.

Qualidade da imagem – opte entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. Consequentemente, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que poderá guardar menos fotografias na memória.

Câmara


Revisão automática – se activar a opção **Revisão automática**, a fotografia tirada será apresentada automaticamente.

Som obturador – seleccione um dos quatro sons de disparo do obturador.

Localização de etiqueta – active para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.

NOTA: esta função está apenas disponível quando o GPS está activo.


 – Repor todas as predefinições da câmara.

 – Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Isto fornece-lhe uma referência.

SUGESTÃO! Ao fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, tais como o equilíbrio de brancos, o tom de cor, o temporizador e o modo de cena. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.

SUGESTÃO! O menu Definições sobrepõe-se no visor, pelo que, sempre que alterar os elementos de cor ou a qualidade da imagem, pode pré-visualizar a alteração da imagem por detrás do menu Definições.

Ver as suas fotografias guardadas

Aceda às fotografias guardadas quando se encontrar no modo de **Câmara**. Basta tocar em  e tocar no ecrã. Em seguida, são apresentadas as opções **Apresentação de slides** e **Menu**.

SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.



- Toque para ver uma apresentação de diapositivos.



- Toque para partilhar o conteúdo ou eliminar uma fotografia. Toque em **Mais** para aceder mais opções.

Detalhes – verifique as informações sobre o conteúdo.

Definir como - definir como ícone de contacto ou padrão de fundo.

Câmara


Cortar – recorte a sua fotografia.

Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.

Girar - rode para a esquerda ou para a direita.

Câmara de vídeo

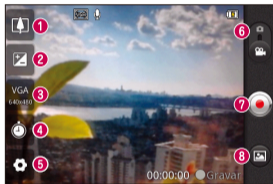

Conhecer o ecrã da câmara



- 1 Zoom** - ampliar ou reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.
- 2 Brilho** - define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de "-" para diminuir o brilho do vídeo ou de "+" para aumentá-lo.
- 3 Tamanho do vídeo** - toque nesta opção para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que pretende gravar.
- 4 Duração** - especifica o limite de duração do seu vídeo. Escolha entre Normal e MMS para limitar o tamanho máximo para enviar como MMS.
- 5 Definições** - toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte "Utilizar as definições avançadas".
- 6 Modo de câmara** - deslize este ícone para cima para mudar para o modo de câmara.
- 7 Começar a gravar**
- 8 Galeria** - toque para ver o último vídeo que gravou. Permite aceder à galeria e ver os vídeos guardados a partir do modo de vídeo.

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1 Deslize o botão de modo de **Câmara** para baixo e o ícone muda para .
- 2 O visor da câmara de vídeo é apresentado no ecrã.
- 3 Segurando no telefone horizontalmente, aponte a objectiva para o motivo que gravar no vídeo.
- 4 Prima uma vez o botão Gravar  para começar a gravar.
- 5 É apresentada a indicação REC na parte inferior do ecrã da câmara com um temporizador a mostrar a duração do vídeo.

- 6 Toque em  no ecrã para parar de gravar.

Após filmar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado.

Reprd. Toque para reproduzir o vídeo.

Partilhar Toque para partilhar o vídeo utilizando **SmartShare, Bluetooth, Gmail, Mensagens, Wi-Fi Cast** ou **YouTube**.

NOTA: poderão aplicar-se custos adicionais se as mensagens MMS forem transferidas quando estiver no modo de roaming.

Renomear

Toque para editar o nome do vídeo seleccionado.



Toque para gravar imediatamente outro vídeo. O vídeo actual foi gravado.




Toque para eliminar o vídeo gravado. Confirme tocando em **OK**. É apresentado novamente o ecrã da câmara.



Toque para ver a galeria dos vídeos guardados.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas. Ajuste a definição da câmara de vídeo percorrendo a lista. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

Equilíbrio de brancos - o equilíbrio de brancos assegura que as áreas brancas do seu vídeo têm um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade.

Câmara de vídeo

Selecione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.


Efeito de cor – selecione um tom de cor para utilizar na nova vista.

Qualidade do vídeo – opte entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**.


Voz – selecione **Sem som** para gravar um vídeo sem som.

Revisão automática – a revisão automática apresenta automaticamente o vídeo que acabou de gravar.

 – Repor todas as predefinições da câmara.

 – Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Isto fornece-lhe uma referência.

Ver os seus vídeos gravados

- 1 No ecrã da câmara, toque em .
- 2 A galeria é apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo uma vez para o apresentar à frente da galeria. Este será reproduzido automaticamente.

Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, utilize as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Multimédia

Pode guardar ficheiros multimédia num cartão de memória para um acesso fácil a todos os ficheiros de imagem e vídeo.

Toque no separador **Aplicações**, depois seleccione **Galeria**. Abre uma lista de barras de catálogo que armazena todos os ficheiros multimédia.

NOTA: certifique-se de que instala um cartão de memória no telefone para guardar as fotografias e aceder a todas as imagens. Sem um cartão de memória, o telefone não apresenta quaisquer fotografias ou vídeos sem as imagens do Picasa, que se encontram no seu álbum do Picasa.


Modo de visualização

Toque em **Galeria**. A vista de pastas é apresentada.

Toque em qualquer pasta para passar para o modo de vista de grelha. Se tocar numa

fotografia, esta muda para o modo de vista total.

Vista de cronologia

A **Galeria** do LG-E510 disponibiliza uma vista cronológica das fotografias e vídeos. No modo de vista de grelha, arraste  para a direita e será apresentada a data em que tirou as fotografias, começando pela mais recente. Se seleccionar uma data específica, serão agrupadas todas as fotografias que tirou nesse dia.

Utilizar o SmartShare

O SmartShare fornece uma forma rápida de desfrutar de conteúdo multimédia com outros dispositivos equipados com DLNA (Digital Living Network Alliance).

* Partilhe o seu conteúdo multimédia com outros dispositivos equipados com DLNA (DMS)

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **SmartShare**.
- 2 Prima a tecla **Menu** e seleccione **Definições**.

Multimédia

- 3 Toque na caixa de verificação Detectável para activar.
- 4 Pode alterar o nome do dispositivo, o ícone e seleccionar os tipos de conteúdo de partilha.

*** Deixe que o seu dispositivo processador (por exemplo, uma TV) reproduza conteúdo multimédia da biblioteca de conteúdo remoto (por exemplo, PC)**

- 1 Toque no botão direito superior para seleccionar o dispositivo a partir de uma lista de processadores.

- 2 Toque no botão esquerdo superior e seleccione uma biblioteca de conteúdo remoto.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Toque numa miniatura de conteúdo ou prima a tecla **Menu** e seleccione o botão Reproduzir.

Aviso: certifique-se de que o seu dispositivo está ligado à sua rede doméstica utilizando a ligação Wi-Fi para utilizar esta aplicação.

Aviso: alguns dispositivos compatíveis com DLNA (por exemplo, uma TV) suportam





apenas a função DMP do DLNA e não são apresentados na lista de dispositivos processadores.

Música

O LG-E510 possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em **Música**.

Reproduzir uma música

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.

- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir.
- 4 Toque em  para colocar a música em pausa.
- 5 Toque em  para avançar para a música seguinte.
- 6 Toque em  para voltar para o início da música. Toque em  duas vezes para retroceder para a música anterior.

Multimédia

Para alterar o volume enquanto ouve música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. São apresentadas as opções **Reproduzir, Adicionar à lista de reprodução, Utilizar como toque do telefone, Eliminar, Detalhes, Partilhar e Pesquisar.**

NOTA: os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB

Para transferir ficheiros utilizando dispositivos USB

- 1 Ligue o LG-E510 a um PC através de um cabo USB.
- 2 Se não instalou o controlador de plataforma LG Android no PC, tem de alterar as definições manualmente. Seleccione **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone**, e depois seleccione **Apenas armazenamento em massa**.

3 Toque em **Activar o armazenamento USB**.

4 Pode visualizar os conteúdos do armazenamento de massa no seu PC e transferir os ficheiros.

NOTA: é necessário instalar o cartão SD primeiro. Sem um cartão SD, não é possível utilizar o armazenamento de massa USB.

NOTA: se instalou o controlador de plataforma LG Android no PC, será apresentada de imediato a mensagem Turn on USB storage (Activar o armazenamento USB).

Multimédia

Como guardar ficheiros de música/vídeo no telefone

1 Ligue o seu telefone ao PC utilizando o cabo USB. No ecrã inicial, toque e arraste para baixo a barra de estado. Seleccione **USB ligado > Activar o armazenamento USB > Abrir pasta para ver ficheiros**. Se não instalou o controlador de plataforma LG Android no PC, terá de defini-lo manualmente. Para obter mais informações, consulte "Transferir ficheiros utilizando armazenamento de massa USB".

- 2** Guarde ficheiros de música ou vídeo do PC para o espaço de armazenamento amovível do telefone.
- Pode copiar ou mover ficheiros do PC para o dispositivo de armazenamento amovível do telefone usando um leitor de cartões.
 - Se existir um ficheiro de vídeo com um ficheiro de legendas (ficheiro .srt com o mesmo nome que o ficheiro de vídeo), coloque-o na mesma pasta para apresentar as legendas automaticamente ao reproduzir o ficheiro de vídeo.

- Ao fazer transferências de ficheiros de música ou de vídeo, deve assegurar-se de que respeita os direitos de autor. Tenha em atenção que ficheiros corruptos ou ficheiros com extensões incorrectas poderão danificar o telefone.

Enviar dados do telefone através de Bluetooth

Enviar dados utilizando o Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar dados executando uma aplicação correspondente,

não a partir do menu Bluetooth como nos telemóveis normais.

- * **Enviar imagens:** execute a aplicação Galeria e, em seguida, seleccione **Imagem > Menu**. Clique em **Partilhar** e, em seguida, seleccione **Bluetooth**. Verifique se o Bluetooth se encontra ligado e, em seguida, seleccione **Procurar dispositivos**. Seleccione, na lista, o dispositivo para o qual pretende enviar dados.

Multimédia

* **Exportar contactos:** execute a aplicação Contactos. Toque no endereço que pretende exportar. Prima a tecla **Menu** e seleccione **Partilhar > Bluetooth**. Verifique se o Bluetooth se encontra ligado e, em seguida, seleccione **Procurar dispositivos**. Seleccione, na lista, o dispositivo para o qual pretende enviar dados.

* **Enviar contactos multi-seleccionados:** execute a aplicação Contactos. Para seleccionar mais do que um contacto prima a tecla **Menu** e toque em **Partilhar**

> **Seleção múltipla.** Seleccione os contactos que deseja enviar ou prima a tecla **Menu** e toque em **Sel. Todas > Partilhar > Bluetooth**. Verifique se o Bluetooth se encontra ligado e, em seguida, seleccione **Procurar dispositivos**. Seleccione, na lista, o dispositivo para o qual pretende enviar dados.

* **Ligar ao FTP (este telefone apenas é compatível com o servidor FTP):** seleccione **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Bluetooth**. Seleccione a caixa de verificação

Detectável; em seguida, poderá procurar pelo telefone a partir de outros dispositivos. Procure o serviço FTP que pretende e ligue ao servidor FTP.

- Se pretende procurar este telefone a partir de outros dispositivos, aceda a **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Bluetooth**. Selecione a caixa de verificação **Detectável**. A caixa de verificação é limpa após 120 segundos.

Rádio FM

O LG-E510 está equipado com um rádio FM integrado para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvir em viagem.

NOTA: terá de ligar os auscultadores para ouvir rádio. Insira-os na tomada dos auscultadores.

Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente. Estas são gravadas em números de canais específicos para que

Multimédia

não tenha que voltar a procurá-las. Pode memorizar até 48 canais no seu telefone.

Sintonização automática

- 1** No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Rádio FM**.
- 2** Prima a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Procurar auto**.
- 3** Se houver canais pré-programados, será apresentada uma janela de contexto com a pergunta "Apagar todos os canais e procurar automaticamente?". Se seleccionar OK, todos os canais pré-

programados são eliminados e é iniciada a **procura automática**.

- 4** Durante a procura automática, toque em **Parar** para interromper a procura. Se parar a procura, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.

NOTA: também pode utilizar o botão apresentado para sintonizar um canal manualmente.

Repor os canais

Prima a tecla **Menu** e seleccione **Repor canal** para repor o canal actual ou escolha **Repor todos os canais** para repor todos os canais.

Ouvir rádio

Toque em **Ouvir via** para configurar o altifalante ou auricular para ouvir rádio.



SUGESTÃO! Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona também como antena de rádio.

ATENÇÃO

Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.

Utilitários

Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Relógio**.
- 2 Se pretender adicionar um novo alarme, toque em  e seleccione **Adicionar alarme**.
- 3 Programe a hora e, em seguida, toque em  para activar o alarme. Depois de programar a hora, o LG-E510 notifica-o do tempo restante antes de o alarme soar.

- 4 Defina **Repetir**, **Toque** ou **Vibrar** e, em seguida, adicione uma etiqueta para atribuir um nome ao alarme. Toque em **Feito**.

NOTA: para alterar as definições de alarme no ecrã da lista de alarmes, toque na tecla **Menu** e seleccione **Definições**. Pode ajustar as seguintes opções: **Alarme em modo silencioso**, **Volume do alarme**, **Modo de espera** e **Comportamento do botão lateral**.

Utilizar a sua calculadora

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x, ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, prima a tecla **Menu**, toque em **Painel avançado** e depois escolha sin, cos, tan, log, e assim sucessivamente.

Adicionar um evento ao calendário

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calendário**.
- 2 Para seleccionar o evento, toque na data. Toque continuamente se quiser adicionar um novo evento. Toque em **Novo evento**.
- 3 Toque em **O quê** e depois introduza o nome do evento. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do evento.

Utilitários

- 4 Toque também em **Onde** e depois introduza a localização.
- 5 Se pretender adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
- 6 Se quiser repetir o alarme, seleccione **Repetições** e **Lembretes**, se necessário.
- 7 Toque em **Feito** para guardar o evento no calendário. Um quadrado colorido no calendário assinala todos os dias em que tenham sido guardados eventos. Irá soar um alarme durante a hora de início do evento para que possa manter-se organizado.

Alterar a sua vista de calendário

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calendário**. Prima a tecla **Menu**.
- 2 Seleccione a vista de calendário para um dia, uma semana ou um mês em particular.

Polaris Viewer

O Polaris Viewer é uma solução de escritório móvel profissional que permite aos utilizadores visualizar de forma simples vários tipos de documentos do Office, incluindo ficheiros Word, Excel e PowerPoint,

em qualquer lado e a qualquer altura, utilizando um dispositivo móvel.

Gerir ficheiros

O Polaris Viewer disponibiliza aos utilizadores de dispositivos móveis práticas funções de gestão de ficheiros, incluindo copiar, cortar, colar e eliminar ficheiros e pastas no dispositivo.

Visualizar ficheiros

Os utilizadores de dispositivos móveis podem agora visualizar uma grande variedade de tipos de ficheiros, incluindo documentos do Microsoft Office e PDFs

da Adobe, no dispositivo. Na visualização de documentos com o Polaris Viewer, os objectos e os esquemas permanecem iguais aos dos documentos originais.

Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

Gravar um som ou voz

- 1** No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Gravador de Voz**.

Utilitários

2 Toque em  para começar a gravar.

3 Toque em  para terminar a gravação.

4 Toque em  para ouvir a gravação.

NOTA: toque em  para aceder ao álbum. Pode ouvir a gravação guardada.

Aviso: o tempo de gravação disponível pode não corresponder ao tempo real.

Enviar a gravação de voz

1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando em **Partilhar**.

2 Opte por **Bluetooth, Gmail e Mensagens**. Se seleccionar **E-mail, Gmail e Mensagens**, a gravação de voz é adicionada à mensagem e, em seguida, escreva e envie a mensagem normalmente.






A Web

Browser

O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe interessa.

NOTA: a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Utilizar a barra de ferramentas da Web

-  Toque para recuar uma página.
-  Toque para avançar uma página para a página a que acedeu após a página actual. Esta é a acção oposta ao que acontece quando prime a tecla **Voltar**, que o leva à página anterior.
-  Toque para serem apresentadas todas as janelas abertas.
-  Toque para adicionar uma nova janela
-  Toque para alterar as definições do browser Web.

A Web



Adicionar/mostrar favorito e apresentar os **Mais visitados**, **Ler mais tarde** e **Histórico**.

Opções de utilização

Prima a tecla **Menu** para ver opções.



Ler mais tarde – adicionar a página Web actual como favorita.



Adicionar RSS feeds – adicionar a página Web actual aos feeds RSS.



Partilhar página – permite partilhar a página Web com outros utilizadores.



Localizar na página – permite localizar letras ou palavras na página Web actual.



Seleccionar texto – Permite copiar qualquer tipo de texto da página Web.



Mais

- **Página inicial:** ir para a página inicial.
- **Definir a página inicial:** definir a página Web actual como a página inicial.
- **Adicionar atalho à Página inicial:** adicionar um atalho da página Web actual ao ecrã inicial.

- **Informações da página:** apresenta informações sobre a página Web.
- **Downloads:** apresenta o histórico de transferências.

SUGESTÃO Para voltar para a página Web anterior, prima a tecla **Voltar**.

Definições

No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, navegue e toque em **Definições**.

Redes sem fios e outras

Aqui pode gerir Wi-Fi e Bluetooth. Também pode configurar redes móveis e mudar para o modo de voo.

Modo de voo – depois de definir o modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

Wi-Fi – Toque para seleccionar: esta opção activa o Wi-Fi para ligação às redes Wi-Fi disponíveis.

Definições de Wi-Fi – permite configurar e gerir pontos de acesso sem fios. Defina a notificação de rede ou adicione uma rede Wi-Fi. Pode aceder ao ecrã Definições Wi-Fi avançadas a partir do ecrã Definições Wi-Fi. Prima a tecla **Menu** e toque em **Avançado**.

Def. Wi-Fi Direct – Definir o nome do dispositivo Wi-Fi directo e procurar outros dispositivos. Também permite ser proprietário de grupo para permitir a ligação de dispositivos Wi-Fi de legado.

SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação nalgumas redes sem fios com filtros MAC, poderá ter de introduzir o endereço MAC do seu LG-E510 no router.

O endereço MAC encontra-se na seguinte interface de utilizador: toque em **Aplicações > Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Wi-Fi** e toque na tecla **Menu**. Em seguida, seleccione **Avançado > Endereço MAC**.

Bluetooth – toque para seleccionar: activa o Bluetooth para estabelecer ligação a dispositivos Bluetooth.

Definições de Bluetooth – Define o nome do dispositivo e o modo detectável, procurar outros dispositivos. Também pode consultar uma lista de dispositivos Bluetooth que tenha configurado anteriormente e os detectados quando pesquisou dispositivos Bluetooth.

Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil – pode configurar as definições de tethering USB e de ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Definições

Definições de VPN – mostra a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

Redes móveis – permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

Definições do On-Screen Phone – Permite alterar a palavra-passe do On-Screen Phone (a palavra-passe predefinida é "0000"). O On-Screen Phone permite visualizar o ecrã do telemóvel num PC através de uma

ligação USB ou Bluetooth. Pode também controlar o telemóvel a partir do PC com um rato ou teclado.

Definições de chamadas

< Números de marcação fixa >

Selecione **Números de marcação fixa** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto da sua operadora. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

< Correio de voz >

Serviço de correio de voz – permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

Conf. do correio de voz – se utilizar o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite-lhe introduzir o número de telefone para ouvir e gerir o seu correio de voz.

< Outras configurações de chamada >

Mensagens de desculpa – quando pretender rejeitar uma chamada, pode enviar de imediato uma mensagem utilizando esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada durante uma reunião.

Desvio de chamadas – seleccione se pretender desviar todas as chamadas, quando a linha estiver ocupada, quando não atender e quando estiver inacessível.

Definições

Barramento de chamadas – seleccione quando pretende barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

Rejeição de chamadas – permite definir a função de rejeição de chamada. Pode optar por **Desligado**, **Regeitar na lista** ou **Rejeitar todas cham.**

Custo da chamada – visualizar os custos correspondentes às chamadas. (Este serviço depende da rede; algumas operadoras não permitem esta função.)

Duração de chamada – veja a duração de todas as chamadas, incluindo todo o tipo de chamadas, as efectuadas, as recebidas e a última.

Definições adicionais – permite alterar as seguintes definições:

ID do chamador: seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Chamada em espera – Se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada em espera quando estiver a utilizar o telefone (depende da sua operadora de rede).

Som

< Geral >

Modo silencioso – permite silenciar todos os sons (incluindo os toques de chamada e notificação), excepto o áudio de música, vídeo e quaisquer alarmes que tenha definido. Deve silenciar o multimédia e alarmes nas respectivas aplicações.

Vibrar – permite definir o telefone para o modo de vibração quando recebe uma chamada.

Volume – permite definir o volume de toques, multimédia e alarmes. Se desmarcar

a opção para utilizar o volume de chamada recebida para notificações, pode especificar um volume diferente para as chamadas recebidas e as notificações.

< Chamadas recebidas >

Toque do telefone – Permite definir o seu toque de chamada predefinido.

< Notificações >

Toque de notificação – permite definir o seu toque de notificação predefinido.

< Comentários >

Tons de toque audíveis – permite definir o telefone para reproduzir tons quando

Definições

utiliza o teclado de marcação para marcar números.

Seleção audível – permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.

Sons de bloqueio do ecrã – permite definir o telefone para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.

Ecrã

Brilho – ajustar o brilho do ecrã.

Girar ecrã automaticamente – permite alterar para orientação automática quando roda o telefone.

Animação – permite apresentar uma animação.

Limite de tempo do ecrã – permite definir a hora limite de tempo do ecrã.

Local e segurança

Utilizar redes sem fios – se seleccionar **Utilizar redes sem fios**, o telefone determina a sua localização aproximada utilizando o Wi-Fi e as redes móveis.

Quando seleccionar esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que o Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.

Usar satélites GPS – se seleccionar **Usar satélites GPS**, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.

Configurar bloqueio de ecrã - permite definir o padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Pode definir um **PIN ou Senha** em vez de um **padrão** ou deixar como **Nenhum**.

Quando liga o telefone ou activa o ecrã, irá ser-lhe pedido para desenhar o padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

Configurar bloqueio do cartão SIM/RUIM – configurar o bloqueio do cartão SIM/RUIM ou alterar o PIN do SIM/RUIM.

Definições

Palavras-passe visíveis – Pode optar por mostrar as palavras-passe à medida que as digita ou desmarcar esta opção para ocultar as palavras-passe à medida que as escreve.

Seleccionar administradores – adicionar um ou mais administradores.

Usar credenciais seguras – permite aceder a certificados seguros.

Instalar do cartão SD – pode optar pela instalação de certificados encriptados a partir do cartão SD.

Definir senha – permite definir ou alterar a palavra-passe de armazenamento de credenciais.

Limpar memória – apaga as credenciais de todo o conteúdo e repõe a palavra-passe.

Aplicações

Pode gerir aplicações e configurar atalhos de início rápido.

Fontes desconhecidas – predefinição para instalar aplicações que não são do Market.

Gerir aplicações – faz a gestão e remove aplicações instaladas.

Serviços em execução – verificar os serviços actualmente executados.

Uso do armazenamento – ver a memória utilizada pelas aplicações.

Uso da bateria – ver o que tem estado a utilizar a bateria.

Desenvolvimento – definir opções para o desenvolvimento de aplicações.

Contas e sincronização

< **Configurações de sinc. geral** >

Dados de segundo plano – permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição, pode poupar energia da bateria e reduzir (mas não eliminar) a utilização dos dados.

Sinc. automática – permite às aplicações sincronizar, enviar e receber dados na respectiva agenda.

Definições

< Gerir contas >

Lista de todas as contas do Google e outras contas que adicionou ao telefone.

Se tocar numa conta neste ecrã, é aberto o ecrã da respectiva conta.

Privacidade

Se seleccionar Factory data reset (Repor dados de fábrica), todos os seus dados pessoais da memória interna do telefone serão eliminados, incluindo as informações sobre a sua conta Google, bem como de outras contas, os seus dados e definições

do sistema/aplicação, bem como todas as aplicações transferidas e a licença DRM. Se redefinir o telefone, isso não apaga quaisquer actualizações de software do sistema que transferiu ou quaisquer ficheiros no seu cartão microSD, tais como música ou fotografias. Se utilizar este procedimento para redefinir o telefone, ser-lhe-á solicitado que introduza novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Cartão SD e armazenamento do telefone

< Modo de ligação USB >

Apenas armazenamento em massa

– o telefone só pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento de massa se inserir um cartão de memória. Pode definir a opção **Apenas armazenamento em massa** como predefinição do Modo de ligação USB.

< Cartão SD >

Verifique o espaço total disponível no cartão SD. Toque em **Desmontar cartão SD** para uma remoção segura. Seleccione **Apagar cartão SD** se pretender eliminar todos os

dados do mesmo.

< Armazenamento interno do telefone >

Verifica o espaço disponível.

Idioma e teclado

Defina o idioma e a região locais bem como as definições do teclado.

Entrada e saída de voz

< Entrada de voz >

Config. do reconhecedor de voz – utilize as **Config. do reconhecedor de voz** para configurar a função de entrada de voz do Android.

Definições

- **Idioma:** abre um ecrã onde pode especificar o idioma de voz para introduzir texto.
- **Pesquisa segura:** abre uma caixa de diálogo onde pode definir se pretende que o filtro Google SafeSearch bloqueie alguns resultados.
- **Bloquear palavras ofensivas:** se esta opção estiver desmarcada, a função de reconhecimento de voz do Google irá reconhecer e transcrever palavras que muitas pessoas podem considerar ofensivas se introduzir texto por voz.

Se estiver seleccionada, a função de reconhecimento de voz do Google substitui tais palavras em transacções por uma marcação composta por símbolos de cardinal (#).

< Saída de voz >

Definições da Conversão de texto em voz – utilize **Definições da Conversão de texto em voz** para configurar a opção de conversão de texto em voz do Android, concebido para aplicações que podem beneficiar desta função.

NOTA: se não tiver os dados de conversão de texto em voz instalados, estará apenas disponível a definição **Instalar dados de voz**.

- **Ouçá um exemplo:** reproduz um breve excerto de conversão de texto em voz, utilizando as suas definições actuais.
- **Usar minhas config.:** seleccione esta opção para utilizar as definições indicadas neste ecrã em vez das definições de conversão de texto em voz disponíveis noutras aplicações.
- **Mecanismo padrão:** abre uma caixa de diálogo onde pode definir a aplicação de conversão de texto em voz que pretende

utilizar, caso tenha instalada mais de uma aplicação.

- **Instalar dados de voz:** se o seu telefone não tiver dados de conversão de texto em voz instalados, estabelece ligação ao Android Market e orienta-o através do processo de transferência e instalação dos dados. Esta definição não aparece disponível se os dados já estiverem instalados.
- **Taxa de fala:** abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar a velocidade do sistema de conversão de texto em voz.

Definições

- **Idioma:** abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar o idioma do texto que pode ser lido pelo sistema de conversão de texto em voz. Isto é especialmente útil em conjunto com a opção **Utilizar sempre as minhas definições**, para assegurar um discurso adequado em diversas aplicações.
- **Pico TTS:** configura as **definições de Pico TTS**.

Acessibilidade

Utilize as definições **Acessibilidade** para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

NOTA: requer plug-ins adicionais.

Hora & Data

Utilize as definições **Hora & Data** para definir as suas preferências no que respeita à visualização das datas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

Sobre o telefone

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Actualização de Software

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de

assistência. Esta funcionalidade apenas está disponível se e quando a LG disponibilizar a versão mais recente do firmware para o seu equipamento.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

NOTA: a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discrição, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite actualizar facilmente o firmware do telefone para a versão mais recente através de OTA sem ter de ligar o cabo de dados USB. Esta funcionalidade apenas está disponível se e quando a LG

disponibilizar a versão mais recente do firmware para o seu equipamento.

Primeiro, pode verificar a versão de software no telemóvel: **Definições > Sobre o telefone > Actualização de software > Verificar actualizações.**

Também pode atrasar a actualização durante 1 hora, 4 horas, 8 horas ou 24 horas. Se for o caso, a aplicação irá notificá-lo para fazer a actualização na devida altura. Também pode reorganizar uma actualização manualmente.

NOTA: esta funcionalidade depende da sua operadora de rede, região ou país.

Actualização de Software

DivX Mobile **DIVX**

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma filial da Rovi Corporation. Este é um dispositivo com DivX Certified® oficial que reproduz vídeo em formato DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os ficheiros no formato DivX.

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX

VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX (VOD). Para obter o seu código de registo, verifique a secção VOD DivX no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a vod.divx.com para obter mais informações sobre como efectuar o seu registo.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até 320x240.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais

da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.



Aviso:

Software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos os termos, exclusões de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para utilização com o LG-E510. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais.)

Adaptador de viagem



Bateria



Auricular estéreo



Cabo de dados

Ligue o LG-E510 e o PC.



Guia do Utilizador

Saiba mais sobre o LG-E510.



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Especificações técnicas

Temperatura ambiente

Máx: +55 °C (em espera)
+45 °C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

Declaração de Conformidade LG Electronics

Dados do Fabricador

Nome

LG Electronics Inc

Morada

1 LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yongsong-gu Seoul, Korea 150-721

Dados do Produto

Nome do Produto

GBM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

LG-E510

Nome da Marca

LG

CE0168 

Dados das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 V1.8.1 / EN 301 488-07 V1.2.1 / EN 301 488-17 V2.1.1 /

EN 301 488-19 V1.2.1 / EN 301 488-24 V1.2.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2009 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V14.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Informações Suplementares

A conformidade com as normas acima é verificada pelo organismo de verificação seguinte (BAST)

BAST, Forsyth House, Church Hill Road, Watlington-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob minha inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração se refere, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

Nome

Doi Haeng Lee / Director

Data de emissão

6 September 2011

LG Electronics Inc., - EU Representative
Wetzuoren 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Assinatura do representante

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Sem ligação à rede/perda de rede	<p>O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede da operadora.</p> <p>O operador aplicou novos serviços.</p>	<p>Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede.</p> <p>Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses.</p> <p>Se assim for, altere o SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede. Contacte o respectivo fornecedor de serviços.</p>
Os códigos não correspondem	<p>Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente.</p> <p>Os dois códigos inseridos não coincidem.</p>	<p>O código predefinido é [0000].</p> <p>Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.</p>

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Foi inserido um novo cartão SIM. Foi atingido o limite de carregamento pré-pago.	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
<p>Não é possível ligar o telefone</p>	<p>Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve.</p> <p>A bateria não está carregada.</p> <p>Os contactos da bateria estão sujos.</p>	<p>Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.</p> <p>Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã.</p> <p>Limpe os contactos da bateria.</p>

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de carregamento	A bateria não está carregada. A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria. Problema de contactos Sem tensão Carregador com problemas Carregador errado Bateria com problemas	Carregue a bateria. Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais. Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário. Ligue o carregador a uma tomada diferente. Se o carregador não aquecer, substitua-o. Utilize apenas acessórios originais LG. Substitua a bateria.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique o menu Definições e desactive a função.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Impossível receber/ enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.
Ficheiros não abertos	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado.
O cartão SD não funciona	É suportado o sistema de ficheiros FAT16, FAT32	Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone.
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Tente efectuar uma actualização do software através do Website.
O telefone encontra-se bloqueado e não funciona.	Reiniciar o telefone	<ol style="list-style-type: none">1. Desligue a corrente.2. Retire a tampa da bateria.3. Instale a bateria.4. Feche a tampa.5. Volte a ligar o telefone.




English

LG-E510 Quick Reference Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

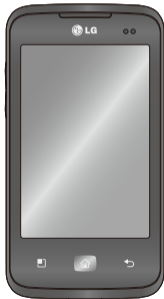


Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

Speaker/Receiver

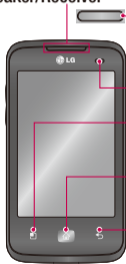

Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
Turn off and lock the screen.

Proximity sensor

Menu key

Check what options are available.

Home key

Return to home from any screen.


Back key

Return to the previous screen.

Stereo earphone connector



Power/Lock key



Volume keys

On the home screen: control ringer volume.

- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.



Getting to know your phone

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on, it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

Unlock screen

Whenever your LG-E510 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels.

You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

NOTE: some screen images may be different depending on your phone provider.

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.

Getting to know your phone

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

Camera

Getting to know the viewfinder



TIP! Close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Touch the centre of the viewfinder once. To display the options, touch the screen again.

- 1 Zoom** - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - this defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.
- 3 Scene mode** - choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Night** and **Sunset**.
- 4 Image size** - touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
- 5 Settings** - touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Video mode** - slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** - touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder



- 1 Zoom** - zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - this defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the brightness of the video or towards "+" to increase it.
- 3 Video size** - touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 4 Duration** - set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.
- 5 Settings** - touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** - slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** - touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

Managing applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

Important notice

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

Checking the battery charge level

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **About phone** > **Status**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

Important notice

 **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through how to draw a screen unlock pattern.

Caution: Create a Gmail account before setting an unlock pattern.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap on the Forgotten pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

Important notice

5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Volume down key + Power key** for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key.

After the screen shows the hard reset screen, release the other keys.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Important notice

7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you first need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures and video you take with the camera.

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, in the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD Card**.

8. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Stopping applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications > select Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! Returning to recent apps Press and hold the Home key. A screen then displays a list of the applications you used recently.

Important notice

9. Copying LG PC Suite from an SD card

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data with ease
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)

- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone
- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that Mass storage only mode is enabled on your phone. (In the

applications menu, choose Settings > Storage > Mass storage only check box.)

- 3 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose **USB connected** and **Turn on USB storage**. Then touch OK to confirm
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
- 5
 - Copy the LGPCSuiteIV folder in mass storage to your PC.

- Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.

* When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

Important notice

10. Connecting your phone to a computer using USB

NOTE: to synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com). Go to www.lg.com and select your region, country and language. For more information, visit the various pages of the site. Since PC Suite is on the microSD card, you can simply copy it to your PC.

LG-E510 does not support:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar

- Memo
- Java application

After installing PC Suite IV, you can find the User Guide in the Help menu.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **Turn on USB storage** then touch OK to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card

and the computer.

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: when uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth, drivers are not automatically removed. You must uninstall them manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for properly disconnecting USB devices to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn Off USB Storage**.
- 2 Safely disconnect the USB device from your computer.

Important notice

11. Unlocking the screen when using a data connection

Your display goes dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, Press lock key.

12. Hold your phone straight up

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-E510 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

13. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.

Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.

