



BAHASA INDONESIA  
简体中文  
ENGLISH



Petunjuk Penggunaan  
**LG-E510**

P/N : MFL67362524 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



**CE 0168** 






Bahasa Indonesia

## LG-E510 Petunjuk Penggunaan

Panduan ini akan membantu Anda memulai pemakaian ponsel.

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, harap kunjungi [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Beberapa konten manual ini mungkin tidak berlaku untuk ponsel Anda. Ini tergantung pada perangkat lunak ponsel Anda dan penyedia layanan.
- Handset ini tidak disarankan bagi mereka yang mempunyai penglihatan lemah karena memakai keyboard layar sentuh.
- Hak cipta ©2011 LG Electronics, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Group dan badan hukumnya yang terkait. Semua merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ dan Android Market™ adalah merek dagang dari Google, Inc.

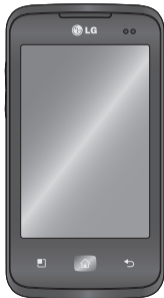

# Daftar Isi

<b>Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien .....</b>	<b>8</b>	<b>Layar Asal Anda .....</b>	<b>44</b>	Mengisikan huruf beraksen .....	55
<b>Pengumuman penting ..</b>	<b>19</b>	Tip layar sentuh .....	44	<b>Pengaturan akun Google.....</b>	<b>56</b>
<b>Mengenal ponsel Anda .</b>	<b>35</b>	Mengunci ponsel Anda .	45	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>58</b>
Memasang kartu SIM dan baterai .....	38	Membuka kunci layar ...	46	Menghidupkan Wi-Fi ....	58
Mengisi daya ponsel Anda .....	40	Mode senyap .....	46	Menghubungkan ke Wi-Fi.....	58
Memasang kartu memori .....	40	Asal .....	46	Berbagi koneksi data ponsel Anda.....	59
Memformat kartu memori .....	42	Menambahkan widget ke layar Asal Anda .....	48	Pengaturan penambatan USB & hotspot Wi-Fi portabel.....	60
		Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai .....	49		
		Laci pemberitahuan .....	49		
		Melihat bar status .....	50		
		Keyboard layar .....	54		

Untuk berbagi koneksi data di ponsel Anda via USB .....	61
Penambahan USB dan berbagi data .....	62
Untuk berbagi koneksi data di ponsel Anda sebagai hotspot Wi-Fi portabel.....	63
Untuk mengganti nama atau mengamankan hotspot portabel.....	64

Mengaktifkan Wi-Fi Direct untuk berbagi melalui SmartShare .....	66
Memakai Wi-Fi Cast.....	67
<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>69</b>
Cara memakai On-Screen Phone .....	69
Ikon-ikon On-Screen Phone .....	69
Fitur-fitur On-Screen Phone .....	69

Cara menginstal On-Screen Phone di PC Anda .....	70
Cara menghubungkan telepon seluler Anda ke PC .....	71
Untuk mengecek koneksi ponsel ke PC .....	73
Untuk memutuskan ponsel Anda dari PC .....	73
<b>Panggilan.....</b>	<b>74</b>
Membuat panggilan .....	74

# Daftar Isi

Memanggil kontak Anda .....	74
Menjawab dan menolak panggilan .....	74
Menyesuaikan volume panggilan .....	75
Membuat panggilan kedua.....	75
Melihat log panggilan Anda .....	76
Pengaturan panggilan ..	77

<b>Kontak .....</b>	<b>78</b>
Mencari kontak.....	78
Menambah kontak baru	78
Kontak favorit .....	79
Memindah kontak dari ponsel lama Anda ke ponsel Anda yang baru .	80
<b>Pesan/email.....</b>	<b>81</b>
Pesan.....	81
Mengirim pesan.....	81
Kotak berjalin .....	83
Memakai Smiley .....	83

Mengubah pengaturan pesan Anda .....	83
Membuka Email dan Layar Akun .....	84
Menulis dan Mengirim Email.....	86
Menangani Folder Akun	88
Menambah dan Mengedit Akun Email .....	88
<b>Jaringan Sosial .....</b>	<b>90</b>
Jaringan Sosial .....	90
Menambahkan akun Anda ke ponsel .....	90

Melihat dan memperbarui status Anda .....	91		
Menghapus akun dari ponsel Anda.....	92		
<b>Kamera .....</b>	<b>93</b>	<b>Kamera video.....</b>	<b>99</b>
Mengetahui jendela bidik.	93	Mengetahui jendela bidik.	99
Memotret cepat .....	94	Merekam video cepat.	100
Setelah Anda memotret	94	Setelah merekam video .....	100
Memakai pengaturan lanjutan .....	95	Memakai pengaturan lanjutan .....	101
Melihat foto yang Anda simpan.....	98	Menonton video yang Anda simpan .....	102
		Menyesuaikan volume saat melihat video .....	103
		<b>Multimedia.....</b>	<b>104</b>
		Mode Tampilan .....	104
		Tampilan jangka waktu.....	104
		Memakai SmartShare.	105
		Musik.....	106
		Memainkan lagu .....	107
		Mentransfer file dengan memakai perangkat penyimpanan massal USB .....	108

# Daftar Isi

Cara mentransfer file musik/video ke ponsel Anda .....	109	<b>Utilitas.....</b>	<b>115</b>	Mengirim rekaman suara .....	119
Mengirim data dari ponsel Anda dengan memakai Bluetooth.....	110	Mengatur alarm Anda.	115	<b>Web.....</b>	<b>120</b>
Radio .....	112	Memakai kalkulator Anda .....	115	Browser.....	120
Mencari stasiun .....	112	Menambahkan acara pada kalender Anda.....	116	Memakai toolbar Web.	120
Merest kanal.....	113	Mengubah tampilan kalender Anda.....	117	Memakai opsi .....	121
Mendengarkan radio ..	113	Polaris Viewer .....	117	<b>Pengaturan .....</b>	<b>123</b>
		Perekam suara .....	118	Nirkabel & jaringan.....	123
		Merekam bunyi atau suara .....	118	Pengaturan panggilan	125
				Suara .....	128
				Tampilan .....	129

Lokasi & pengamananan .....	130	<b>Pembaruan perangkat lunak.....</b>	<b>138</b>
Aplikasi .....	132	Pembaruan perangkat lunak ponsel .....	138
Akun & sinkronisasi....	132	DivX Mobile .....	140
Privasi .....	133	<b>Aksesori.....</b>	<b>142</b>
Penyimpan .....	134	<b>Data teknis .....</b>	<b>143</b>
Bahasa & keyboard ....	134	<b>Pemecahan Masalah ..</b>	<b>144</b>
Input & output suara...	134		
Aksesibilitas .....	137		
Tanggal & waktu .....	137		
Tentang Ponsel .....	137		

## Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini.  
Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau ilegal.

### Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Model ponsel LG-E510 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan

batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.

- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, semuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 0,713 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 1,12 W/kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang disarankan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

# Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

## Pemeliharaan dan perawatan produk

### PERINGATAN

Pakailah hanya baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk dipakai dengan model ponsel ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.

- Perbaiki selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.

- Matikan telepon di daerah yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi perlengkapan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini mungkin menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer, atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.

## Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.
- Jangan memakai, menyentuh, atau mencoba melepas atau memperbaiki kaca yang pecah, belah, atau retak. Kerusakan pada layar kaca karena penyalahgunaan atau kesalahan pemakaian tidak dilindungi oleh garansi.
- Ponsel Anda adalah perangkat elektronik yang menghasilkan panas selama pengoperasian normal. Terlalu lama kontak langsung dengan kulit tanpa ventilasi yang memadai dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau terasa panas. Karena itu, berhati-hatilah saat memegang ponsel Anda selama atau begitu selesai digunakan.

## Pengoperasian ponsel secara efisien

### Perangkat elektronik

Semua telepon seluler dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai telepon seluler Anda dekat perlengkapan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu dengar dapat terganggu oleh telepon seluler.

- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.

### Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian telepon seluler di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.

## Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan perlengkapan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan perlengkapan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap

mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

### **Hindari kerusakan pada pendengaran Anda**

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Karena itu kami sarankan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menyarankan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

- Bila memakai headphone, kurangi volume jika Anda tidak dapat mendengarkan orang berbicara di dekat Anda atau jika orang tersebut duduk di sebelah Anda, Anda dapat mendengar apa yang Anda ucapkan.

**CATATAN:** Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dapat menyebabkan hilangnya pendengaran.

## Komponen dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat

pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

## Area peledakan

Jangan pakai di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

# Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

## Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan pakai ponsel di SPBU.
- Jangan pakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kompartemen yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon seluler Anda dan aksesorinya.

## Di pesawat terbang.

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan telepon seluler Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan pakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

## Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang mungkin menyebabkan bahaya tersedak jika lepas.

## Panggilan Darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Karena itu, jangan hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

## Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan hubungan-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.

## Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

## Pengumuman penting

Harap cek apakah ada masalah yang Anda temui pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.

### 1. Memori ponsel

Bila ruang yang tersedia di memori ponsel Anda kurang dari 10%, maka ponsel Anda tak dapat menerima pesan baru. Anda perlu mengecek memori ponsel dan menghapus sebagian data, seperti halnya aplikasi atau pesan, agar tersedia tambahan memori.

### Mengelola aplikasi

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi**, kemudian pilih **Pengaturan > Aplikasi > Kelola aplikasi**.
- 2 Bila semua aplikasi muncul, gulir ke dan pilih aplikasi yang ingin Anda hapus instalasinya.
- 3 Ketuk **Hapus Instalasi**, kemudian sentuh **OK** untuk menghapus instalasi aplikasi yang dipilih.

# Pengumuman penting

## 2. Mengoptimalkan masa pakai baterai

Perpanjang masa pakai baterai Anda setiap pada kali pengisian dengan mematikan beberapa fitur yang tidak perlu Anda jalankan terus-menerus di latar belakang. Anda dapat memantau bagaimana aplikasi dan sumber daya sistem mengonsumsi daya baterai.

### Memperpanjang masa pakai baterai Anda

- Matikan komunikasi radio yang tidak sedang Anda pakai. Jika Anda tidak

memakai Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, maka matikan.

- Kurangi kecerahan layar dan aturlah batas waktu layar menjadi lebih singkat.
- Matikan sinkronisasi otomatis untuk Google Mail™, Kalender, Kontak, dan aplikasi lainnya.
- Beberapa aplikasi yang telah Anda download mungkin menyebabkan masa pakai baterai Anda berkurang.

### Mengecek level pengisian baterai

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi**, kemudian pilih **Pengaturan > Tentang ponsel > Status**.

- 2 Status baterai (Pengisian, Pemakaian) dan level (persentase terisi) ditampilkan di bagian atas layar.

### **Memantau dan mengontrol apa saja yang memakai baterai**

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi**, kemudian pilih **Pengaturan > Tentang ponsel > Pemakaian baterai**.
- 2 Waktu pemakaian baterai akan ditampilkan di bagian atas layar. Ini memberi tahu Anda sudah berapa lama sejak Anda terakhir menghubungkan ke sumber listrik atau, jika telah terhubung

ke sumber listrik, menampilkan berapa lama Anda memakai daya baterai saat terakhir kali. Isi layar menampilkan daftar aplikasi atau layanan yang memakai daya baterai, dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit.

### **3. Menginstal sistem operasi open source**

Jika Anda menginstal sistem operasi (OS) sumber terbuka di ponsel daripada memakai OS yang disediakan oleh pabrikan, ponsel Anda bisa gagal berfungsi.

## Pengumuman penting

### PERINGATAN

Jika Anda menginstal dan memakai selain OS yang disediakan oleh pabrikan, maka ponsel Anda tidak lagi dilindungi oleh garansi.

### PERINGATAN

Untuk melindungi ponsel dan data pribadi Anda, downloadlah aplikasi hanya dari sumber terpercaya, seperti halnya Android Market™. Jika ada beberapa aplikasi yang diinstal dengan tidak benar pada ponsel, ponsel Anda mungkin tidak berfungsi dengan benar atau dapat terjadi kesalahan serius. Anda harus menghapus instalasi aplikasi tersebut dan semua data serta pengaturannya dari ponsel.

## 4. Memakai pola buka kunci

Atur pola buka kunci untuk mengamankan ponsel Anda. Ini membuka serangkaian layar yang memandu Anda menggambar pola buka kunci layar.

**Perhatian:** Buatlah akun Gmail sebelum mengatur pola buka kunci.



### PERINGATAN

**Pencegahan yang dilakukan saat memakai kunci pola.**

Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika Anda memakai pola yang salah sampai 5 kali. Anda punya 5 kesempatan untuk mengisikan pola buka kunci, PIN, atau kata sandi. Jika Anda telah memakai ke-5 kesempatan, Anda dapat mencoba lagi setelah 30 detik.

## Pengumuman penting

**Bila Anda tak dapat mengingat pola buka kunci:**

Jika Anda telah login ke akun Google di ponsel namun gagal mengisikan pola yang benar sebanyak 5 kali, ketuk tombol Lupa pola. Kemudian Anda diharuskan login dengan akun Google untuk membuka kunci ponsel.

Jika Anda belum membuat akun Google di ponsel atau Anda telah lupa, Anda harus melakukan reset paksa.

**Perhatian:** Jika Anda melakukan reset paksa, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus.

### 5. Memakai reset paksa

Jika tidak dikembalikan ke keadaan semula, pakailah reset paksa untuk inisialisasi ponsel Anda.

Bila ponsel telah dimatikan, tekan dan tahan **tombol Volume turun + tombol Daya** selama lebih dari sepuluh detik. Saat layar menayangkan logo LG, lepaskan tombol **Daya**.

Setelah layar menayangkan layar reset paksa, lepaskan tombol lainnya.

Tinggalkan ponsel Anda sedikitnya selama satu menit selagi melakukan reset paksa,

kemudian ponsel Anda akan dihidupkan.

**Perhatian:** Jika Anda melakukan reset paksa, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus. Hal ini tak dapat dikembalikan. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan reset paksa.

## 6. Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

Untuk memakai Wi-Fi di ponsel, Anda perlu mengakses titik akses nirkabel, atau “hotspot”. Beberapa titik akses bersifat terbuka dan Anda tinggal

menghubungkannya. Yang lainnya tersembunyi atau memakai fitur pengamanan; Anda harus mengkonfigurasi ponsel agar dapat menghubungkan ke sana. Matikan Wi-Fi bila Anda tidak memakainya untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda.

### Menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi**, kemudian pilih **Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan Wi-Fi**.

## Pengumuman penting

- 2 Sentuh **Wi-Fi** untuk menghidupkannya dan mulai memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia.
  - Daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia akan ditampilkan. Jaringan aman ditandai dengan sebuah ikon kunci.
- 3 Sentuh sebuah jaringan untuk menghubungkan ke sana.
  - Jika jaringan bersifat terbuka, Anda akan diminta mengkonfirmasi apakah Anda ingin menghubungkan ke jaringan itu atau tidak, dengan menyentuh **Hubungkan**.
  - Jika jaringan telah diamankan, Anda akan diminta mengisi kata sandi atau kredensial lainnya. (Tanyakan kepada administrator jaringan Anda untuk perinciannya)
- 4 Bar status akan menampilkan berbagai ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

## 7. Memakai kartu microSD

File Gambar, beserta musik dan video, hanya dapat disimpan ke memori eksternal.

Sebelum memakai kamera bawaan, Anda perlu memasukkan kartu memori microSD ke ponsel terlebih dahulu.

Jika Anda tidak memasukkan kartu memori, Anda tak dapat menyimpan gambar dan video yang direkam dengan kamera.

### PERINGATAN

Jangan memasukkan atau mengeluarkan kartu memori saat ponsel masih hidup.

Hal ini dapat merusak kartu memori serta ponsel Anda, dan data yang tersimpan di kartu memori bisa rusak.

Untuk mengeluarkan kartu memori secara aman, di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi**, kemudian pilih **Pengaturan > Penyimpan > Putuskan Kartu SD**.

## Pengumuman penting

### 8. Membuka dan berpindah aplikasi

Multitugas mudah dilakukan dengan Android karena Anda dapat membuat lebih dari satu aplikasi berjalan pada saat yang sama. Tidak perlu menutup suatu aplikasi sebelum membuka yang lain. Pakai dan berpindahlah di antara aplikasi yang terbuka. Android mengelola setiap aplikasi, menghentikan dan menjalankannya bila diperlukan, untuk memastikan aplikasi yang menganggur tidak menghabiskan sumber daya yang tidak perlu.

### Menghentikan aplikasi

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi**, kemudian pilih **Pengaturan > Aplikasi > Kelola aplikasi > pilih Berjalan**.
- 2 Gulir ke aplikasi yang diinginkan dan sentuh **Stop** untuk menghentikannya.

**TIP!** Untuk mengembalikan ke aplikasi terbaru, tekan dan tahan tombol Asal. Kemudian sebuah layar akan menampilkan daftar aplikasi yang baru saja Anda pakai.

## 9. Menyalin LG PC Suite dari kartu SD

LG PC Suite IV adalah program yang membantu Anda menghubungkan telepon seluler ke PC dengan memakai kabel komunikasi data data USB. Setelah terhubung, Anda dapat memakai berbagai fungsi telepon seluler pada PC Anda.

### Fungsi utama LG PC Suite IV

- Membuat, mengedit, dan menghapus data ponsel dengan mudah
- Menyinkronkan data telepon seluler dengan data PC (kontak, kalender, pesan SMS, bookmark, dan log panggilan)
- Mentransfer file multimedia dengan mudah (foto, video, musik) cukup dengan menyeret dan meletakkan di antara PC dan ponsel Anda
- Mentransfer pesan SMS dari ponsel Anda ke PC
- Pembaruan perangkat lunak tanpa menghilangkan data Anda

## Pengumuman penting

### Menginstal LG PC Suite dari kartu memori microSD Anda

- 1 Masukkan kartu memori microSD ke ponsel Anda. (Mungkin sudah dimasukkan)
- 2 Sebelum menghubungkan kabel data USB, pastikan mode Hanya penyimpanan massal telah diaktifkan di ponsel Anda. (Dalam menu aplikasi, pilih Pengaturan, Penyimpan > kotak cek Hanya penyimpanan massal.)
- 3 Pakailah kabel data USB untuk menghubungkan ponsel Anda ke PC.
- 4
  - Di bar status, seret ikon USB.
  - Pilih **USB terhubung** dan **Hidupkan penyimpanan USB**. Kemudian sentuh OK untuk konfirmasi
  - Anda dapat melihat isi penyimpanan massal di PC Anda dan mentransfer file.
- 5
  - Salin folder LG PC Suite IV di penyimpanan massal ke PC Anda.
  - Jalankan file LGInstaller.exe pada PC Anda dan ikuti petunjuknya.

\* Bila instalasi LG PC Suite IV selesai, nonaktifkan mode **Hanya penyimpanan massal** untuk menjalankan LG PC Suite IV.

**CATATAN:** Jangan buang atau hapus file program lainnya yang terinstal di kartu memori Anda. Hal ini dapat merusak aplikasi yang telah terinstal.

## 10. Menghubungkan ponsel Anda ke komputer dengan memakai USB

**CATATAN:** Untuk menyinkron ponsel dengan PC memakai kabel USB, Anda perlu menginstal LG PC Suite ke PC Anda.

Download program tersebut dari situs Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Kunjungi [www.lg.com](http://www.lg.com) dan pilih wilayah, negara dan bahasa Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi beragam halaman pada situs tersebut. Karena PC Suite sudah ada di kartu microSD, Anda tinggal menyalinnya ke PC.

### LG-E510 tak mendukung:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Tugas di Kalender
- Memo
- Aplikasi Java

## Pengumuman penting

Setelah menginstal PC Suite IV, Anda dapat menemukan Petunjuk Penggunaan dalam menu Bantuan.

- 1 Pakailah kabel USB untuk menghubungkan ponsel Anda ke port USB di komputer Anda. Setelah terhubung, Anda akan menerima pemberitahuan bahwa koneksi USB telah dibuat.
- 2 Buka Laci pemberitahuan dan sentuh USB terhubung.
- 3 Sentuh **Hidupkan penyimpanan USB** kemudian sentuh OK untuk konfirmasi

bahwa Anda ingin mentransfer file antara kartu microSD di ponsel Anda dan komputer.

Anda akan menerima pemberitahuan bila ponsel telah dihubungkan sebagai penyimpanan USB. Kartu microSD di ponsel Anda terhubung sebagai drive di komputer Anda. Anda sekarang dapat menyalin file ke dan dari kartu microSD.

**CATATAN:** Waat menghapus instalasi PC Suite IV, driver USB, dan Bluetooth tidak dihapus secara otomatis. Anda harus menghapus instalasinya secara manual.

**TIP!** Untuk memakai lagi kartu microSD di ponsel, Anda perlu membuka laci pemberitahuan dan menyentuh **Matikan penyimpanan USB**.

Selama itu, Anda tak dapat mengakses kartu microSD dari ponsel Anda, sehingga Anda tak dapat memakai aplikasi yang tergantung pada kartu microSD, seperti halnya Kamera, Galeri, dan Musik.

Untuk memutuskan ponsel Anda dari komputer, ikutilah dengan saksama petunjuk komputer Anda untuk melepas perangkat USB dengan benar, untuk menghindari

hilangnya informasi pada kartu.

- 1 Buka laci pemberitahuan dan sentuh **Matikan Penyimpanan USB**.
- 2 Putuskan koneksi perangkat USB dari komputer Anda secara aman.

## 11. Membuka kunci layar saat memakai koneksi data

Tampilan Anda akan berubah gelap jika tidak disentuh sekian lama saat memakai koneksi data. Untuk menghidupkan layar LCD, tekan tombol kunci.

## Pengumuman penting

### **12. Pegang ponsel Anda tegak lurus**

Pegang telepon seluler tegak lurus sebagaimana telepon biasa. LG-E510 mempunyai antena internal. Berhati-hatilah agar tidak menggores atau merusak bagian belakang ponsel, karena hal itu akan mengurangi kinerjanya.

Selagi membuat/menerima panggilan atau mengirim/menerima data, hindari memegang bagian bawah ponsel yang merupakan lokasi antena. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas panggilan.

### **13. Bila layar macet**

Jika layar macet atau ponsel tidak merespons saat Anda mencoba mengoperasikannya: Keluarkan baterai, masukkan lagi, kemudian hidupkan ponsel. Jika masih tidak berfungsi, harap hubungi pusat layanan.

### **14. Jangan hubungkan ponsel saat Anda menghidupkan/mematikan PC.**


Pastikan Anda melepas kabel data antara ponsel dan PC Anda, bila dibiarkan terhubung dapat menyebabkan kesalahan di PC Anda.

# Mengenal ponsel Anda

Untuk menghidupkan ponsel Anda, tekan dan tahan tombol Daya selama 3 detik.

Untuk mematikan ponsel, tekan dan tahan tombol Daya selama 3 detik, kemudian sentuh **Matikan** dan **OK**.

Speaker/Penerima

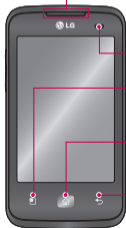

**Tombol Daya/Kunci**

Menghidupkan/mematikan ponsel Anda dengan menekan dan menahan tombol. Mematikan dan mengunci layar.

**Sensor jarak**

**Tombol Menu** 

Mengecek opsi apa saja yang tersedia.


**Tombol Asal** 

Mengembalikan ke layar asal dari layar mana saja.

**Tombol Kembali** 

Mengembalikan ke layar sebelumnya.

# Mengenal ponsel Anda



## Tombol Volume


Pada layar asal: mengontrol volume pendering.

- Selama panggilan: mengontrol volume Saat Panggilan.
- Saat memainkan trek: mengontrol volume secara kontinu.

Konektor earphone stereo



Tombol Daya/Kunci

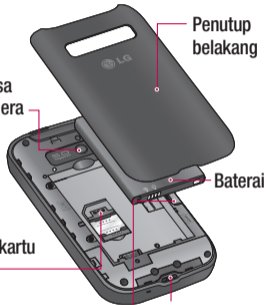

Lensa kamera

Penutup belakang

Baterai

Selot kartu SIM

Selot kartu memori microSD

Pengisi daya, konektor kabel USB mini

**CATATAN: Sensor jarak**

Saat menerima dan membuat panggilan, sensor jarak secara otomatis mematikan lampu latar dan mengunci tombol sentuh dengan mendeteksi saat ponsel berada dekat telinga Anda. Ini memperpanjang masa pakai baterai dan mencegah tombol sentuh agar tidak diaktifkan tanpa sengaja selama panggilan.


**⚠ PERINGATAN**

Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menekannya dapat merusak LCD ponsel dan fungsi layar sentuhnya. Jangan menutupi lapisan pelindung pada sensor jarak LCD. Ini mungkin menyebabkan sensor gagal berfungsi.


# Mengenal ponsel Anda

## Memasang kartu SIM dan baterai

**1** Untuk melepas penutup belakang, pegang ponsel dengan kuat. Dengan tangan satunya lagi, tekan kuat-kuat dengan jempol Anda pada penutup belakang. Sekarang, angkat penutup baterai hingga lepas.

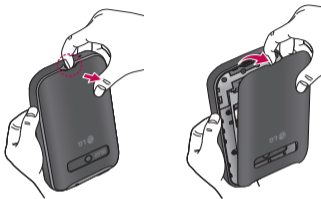

**2** Selipkan kartu SIM ke dalam selot kartu SIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah.

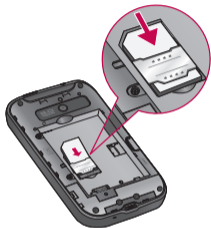


- 3** Masukkan baterai dengan menyelaraskan kontak berwarna emas pada ponsel dan baterai.



- 4** Pasang kembali penutup belakang ponsel.

## Mengenal ponsel Anda

### Mengisi daya ponsel Anda

Geser untuk membuka penutup konektor pengisi daya di bagian samping. Pasang pengisi daya kemudian tancapkan pada stopkontak listrik. LG-E510 Anda harus terisi sebelum Anda melihat .



### CATATAN:

Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai.


### Memasang kartu memori

Untuk menyimpan file multimedia, seperti halnya gambar yang dipotret dengan kamera bawaan, Anda harus memasukkan kartu memori ke ponsel.

**CATATAN:** LG-E510 mendukung kartu memori hingga 32 GB.

**Untuk memasukkan kartu memori:**

- 1 Matikan ponsel sebelum memasukkan atau mengeluarkan kartu memori. Lepaskan penutup belakang.

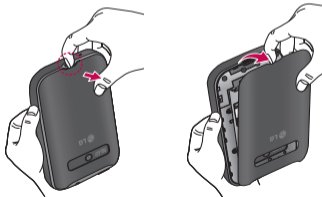

- 2 Masukkan kartu memori ke dalam slot. Pastikan area kontak warna emas menghadap ke bawah.



# Mengenal ponsel Anda

## PERINGATAN

Jangan memasukkan atau mengeluarkan kartu memori saat ponsel masih hidup. Hal ini dapat merusak kartu memori serta ponsel Anda, dan data yang tersimpan di kartu memori bisa rusak.

## Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika tidak, Anda harus memformatnya sebelum Anda dapat memakainya.

**CATATAN:** Semua file di kartu akan dihapus bila Anda memformatnya.

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Gulir ke dan sentuh **Pengaturan** > **Penyimpanan**, kemudian pilih **Hanya penyimpanan massal**.

- 3 Sentuh Putuskan kartu SD dan sentuh OK untuk konfirmasi.
- 4 Sentuh **Hapus kartu SD** kemudian konfirmasi pilihan Anda.
- 5 Jika Anda telah mengatur kunci pola, masukkan kunci pola tersebut kemudian pilih **Hapus Segalanya**. Kemudian kartu akan diformat dan siap dipakai.

**CATATAN:** Jika kartu memori Anda ada isinya, maka struktur folder mungkin berbeda setelah memformat, berhubung semua file telah dihapus.

# Layar Asal Anda

## Tip layar sentuh

Inilah beberapa tip mengenai cara navigasi di ponsel Anda.

**Sentuh** – Sentuhlah untuk memilih menu/ opsi atau membuka aplikasi.

**Sentuh dan tahan** – Sentuh dan tahan untuk membuka menu opsi atau memegang objek yang ingin Anda pindah.

**Seret** – Untuk menggulir menyusuri daftar atau memindah perlahan, seret melintasi layar sentuh.

**Sapukan jari** – Untuk menggulir menyusuri daftar atau memindah cepat, sapukan jari

melintasi layar sentuh (seret dengan cepat dan lepaskan).

### CATATAN:

- Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.
- Tidak perlu menekan terlalu keras; layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
- Pakai ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lainnya.

## Mengunci ponsel Anda

Bila Anda tidak sedang memakai LG-E510, tekan tombol daya untuk mengunci ponsel. Ini membantu mencegah penekanan tak disengaja dan menghemat daya baterai.

Selain itu, jika Anda tidak memakai ponsel untuk beberapa saat, layar Asal atau layar lain yang sedang Anda lihat akan digantikan dengan layar kunci, untuk menghemat daya baterai.

Jika ada program yang sedang berjalan saat Anda mengatur pola, program

tersebut mungkin masih berjalan dalam mode Kunci. Anda disarankan keluar dari semua program sebelum memasuki mode Kunci untuk menghindari biaya tidak perlu (misalnya, panggilan telepon, akses Web dan komunikasi data).

**Mengatur pola buka kunci:** Anda dapat menggambar pola buka kunci sendiri dengan menghubungkan empat titik. Jika Anda telah mengatur sebuah pola, layar ponsel akan terkunci. Untuk membuka kunci ponsel, gambarlah sebuah pola yang telah Anda atur di layar.

## Layar Asal Anda

**Perhatian:** Bila Anda mengatur pola buka kunci, Anda perlu membuat akun Gmail terlebih dahulu.



**Perhatian:** Jika terjadi lebih dari 5 kali kesalahan menggambar pola berturut-turut, Anda tak dapat membuka kunci ponsel. Dalam hal ini, informasi pribadi Anda dan data yang telah didownload akan dihapus.

### Membuka kunci layar

Saat LG-E510 Anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan Anda ke layar kunci. Seret jari Anda dari bawah ke atas untuk membuka kunci layar.



### Mode senyap

Dalam Laci pemberitahuan, sentuh  untuk mengubah ke mode .


### Asal

Tinggal sapukan jari Anda ke kiri atau ke kanan untuk melihat panel. Anda dapat

menyesuaikan setiap panel dengan widget, pintasan (ke berbagai aplikasi favorit Anda), folder, dan wallpaper.

**CATATAN:** Beberapa gambar layar mungkin berbeda, tergantung pada operator telepon Anda.

Di layar Asal, Anda dapat melihat beberapa tombol cepat di bagian bawah layar. Tombol-tombol cepat tersebut memberikan akses satu sentuhan yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering Anda pakai.

 Sentuh ikon **Ponsel** guna menampilkan pad pemanggilan nomor layar sentuh untuk membuat panggilan.

 Sentuh ikon **Kontak** untuk membuka kontak Anda.

 Sentuh ikon **Pesan** untuk mengakses menu pesan. Di sinilah Anda dapat membuat pesan baru.

 Sentuh tab **Aplikasi** di bagian bawah layar. Kemudian Anda dapat melihat semua aplikasi yang telah diinstal.

Untuk membuka aplikasi yang diinginkan, sentuh saja ikonnya dalam daftar aplikasi.

**CATATAN:** Aplikasi yang sudah dimuat mungkin berbeda-beda sesuai dengan perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.

# Layar Asal Anda


## Menambahkan widget ke layar Asal Anda

Anda dapat menyesuaikan layar Asal dengan menambahkan pintasan, widget, atau folder. Agar lebih praktis memakai ponsel, tambahkan widget favorit Anda ke layar Asal.

- 1 Pada layar Asal, tekan tombol **Menu** dan pilih **Tambah**. Atau sentuh dan tahan di bagian kosong pada layar asal.
- 2 Di menu **Mode Edit**, sentuh jenis item yang ingin Anda tambahkan.
- 3 Misalnya, pilih **Folder** dari daftar dan ketuklah.

- 4 Anda kemudian akan melihat ikon folder baru pada layar Asal. Seretlah ke lokasi yang diinginkan pada panel, kemudian lepaskan jari Anda dari layar.

**TIP!** Untuk menambahkan sebuah ikon aplikasi ke layar Asal, dari menu **Aplikasi**, sentuh dan tahan pada aplikasi yang ingin Anda tambahkan.

**TIP!** Untuk menghapus sebuah ikon aplikasi dari layar Asal, sentuh dan tahan ikon pintasan yang ingin Anda hapus, kemudian seret ke .


**CATATAN:** Anda tak dapat menghapus aplikasi yang sudah termuat. (Hanya ikon-ikonnya yang dapat dihapus dari layar)

## Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai

- 1 Sentuh dan tahan tombol **Asal**. Layar akan menampilkan popup bersama beberapa ikon aplikasi yang baru saja Anda pakai.
- 2 Sentuh sebuah ikon untuk membuka aplikasinya. Atau sentuh tombol **Kembali** untuk kembali ke aplikasi saat ini.

## Laci pemberitahuan

Laci pemberitahuan berjalan melintasi bagian atas layar.



## Layar Asal Anda



Sentuh dan tarik laci pemberitahuan ke bawah dengan jari Anda.

Atau, di layar asal, tekan tombol **Menu** dan pilih **Pemberitahuan**. Di sini Anda dapat mengecek dan mengelola suara, Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS serta pemberitahuan lainnya.



## Melihat bar status

Bar status memakai beragam ikon untuk menampilkan informasi ponsel, seperti halnya kekuatan sinyal, pesan baru, masa pakai baterai, dan koneksi Bluetooth dan koneksi data yang sedang aktif.

Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang Anda lihat dalam bar status.








[Bar status]

Ikon	Keterangan
	Tiada kartu SIM
	Tanpa sinyal
	Mode pesawat
	Terhubung ke jaringan Wi-Fi
	Wi-Fi Direct dihidupkan.
	Headset berkabel

Ikon	Keterangan
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan ditahan
	Speaker ponsel
	Mikrofon ponsel dimatikan
	Panggilan tak dijawab
	Bluetooth dihidupkan

Ikon	Keterangan
	Terhubung ke perangkat Bluetooth
	Peringatan sistem
	Alarm telah diatur
	Pesan suara baru
	Pendering dimatikan
	Mode getar
	Baterai terisi penuh




## Layar Asal Anda

Ikon	Keterangan
	Sedang mengisi baterai
	Data masuk dan keluar
	Ponsel terhubung ke PC via kabel USB
	Mendownload data
	Mengupload data

Ikon	Keterangan
	GPS sedang mencari
	Menerima data lokasi dari GPS
	On-Screen Phone terhubung
	3 pemberitahuan lainnya tidak ditampilkan

Ikon	Keterangan
	Data sedang disinkronkan
	Download selesai
	Gmail Baru
	Pesan Google Talk baru
	Pesan baru
	Lagu sedang dimainkan

Ikon	Keterangan
	Acara mendatang
	Radio FM dihidupkan di latar belakang
	SmartShare Hidup
	Permintaan berbagi SmartShare


Ikon	Keterangan
	Penambatan USB telah aktif
	Hotspot Wi-Fi portabel telah aktif
	Baik penambatan USB maupun hotspot portabel telah aktif


# Layar Asal Anda

## Keyboard layar

Anda dapat mengisikan teks dengan keyboard layar. Keyboard layar muncul secara otomatis pada layar saat Anda perlu mengisikan teks. Untuk menampilkan keyboard secara manual, tinggal sentuh field teks yang ingin Anda isi dengan teks.

### Memakai keypad & mengisikan teks

 Ketuk sekali untuk mengubah huruf berikutnya yang Anda ketik jadi huruf besar. Ketuk-ganda agar jadi huruf besar semua.

 Ketuk untuk berpindah ke keyboard angka dan simbol. Anda juga dapat menyentuh dan menahan tab ini untuk melihat menu Pengaturan.

 Ketuk untuk melihat atau tekan dan tahan untuk mengubah bahasa tulisan.

 Ketuk untuk menyisipkan emoticon saat menulis pesan.

 Ketuk untuk mengisikan spasi.

 Ketuk untuk membuat baris baru dalam field pesan.

 Ketuk untuk menghapus karakter sebelumnya.

 Ketuk untuk menyembunyikan keyboard layar.

## Mengisikan huruf beraksen

Bila Anda memilih Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol sebagai bahasa entri teks, Anda dapat mengisikan karakter khusus Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol (misalnya: "á").

Misalnya, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan tombol "a" hingga tombol pembesaran menjadi lebih besar dan menampilkan karakter dari bahasa berbeda.

Kemudian pilih karakter khusus yang Anda inginkan.

## Pengaturan akun Google

Bila Anda menghidupkan ponsel untuk pertama kali, Anda berkesempatan mengaktifkan jaringan, untuk masuk ke akun Google Anda dan untuk memutuskan cara memakai beberapa layanan Google.

### **Untuk mengatur akun Google:**

\* Masuk ke akun Google dari layar pengaturan yang ditampilkan.

ATAU

\* Aplikasi > pilih sebuah aplikasi Google, seperti halnya Gmail > pilih Berikutnya > pilih Buat akun baru.

Jika Anda mempunyai akun Google, isikan alamat email dan kata sandi Anda, kemudian sentuh Masuk.

Setelah Anda mengatur akun Google di ponsel, ponsel Anda secara otomatis akan disinkronkan dengan akun Google Anda di Web.

Kontak Anda, pesan Gmail, acara Kalender, serta informasi lainnya dari aplikasi dan layanan ini di Web akan disinkronkan dengan ponsel Anda. (Ini tergantung pada pengaturan sinkronisasi Anda).


Setelah masuk, Anda dapat memakai Gmail™ dan memanfaatkan layanan Google di ponsel Anda.

## Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, Anda dapat memakai akses Internet kecepatan tinggi dalam jangkauan titik akses nirkabel (TA).

Nikmati Internet nirkabel dengan memakai Wi-Fi, tanpa biaya ekstra.


### Menghidupkan Wi-Fi

Dari layar Asal, buka laci pemberitahuan dan sentuh .

Atau sentuh **Aplikasi** > **Pengaturan** > **Nirkabel & jaringan**, kemudian > **Wi-Fi**



### Menghubungkan ke Wi-Fi

Pilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda hubungkan. Jika Anda melihat , maka Anda perlu mengisi kata sandi untuk menghubungkan.

#### CATATAN:

- Jika Anda berada di luar area jangkauan Wi-Fi dan memilih koneksi 3G, mungkin dikenakan biaya tambahan.
- Jika ponsel Anda masuk mode tidur saat terhubung ke Wi-Fi, koneksi Wi-Fi akan dinonaktifkan secara otomatis.

- Dalam hal ini, jika ponsel mempunyai akses ke data 3G, mungkin akan menghubungkan ke jaringan 3G secara otomatis, dan mungkin dikenakan biaya tambahan.
- LG-E510 mendukung pengamanan WEP, WPA/WPA2-PSK, dan 802.1x EAP. Jika penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda mengatur enkripsi untuk pengamanan jaringan, maka isikan kuncinya dalam jendela yang muncul. Jika enkripsi tidak diatur, jendela tersebut tidak ditayangkan. Dapatkan kunci tersebut dari

penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda.

## **Berbagi koneksi data ponsel Anda**

Anda dapat berbagi koneksi data seluler di ponsel dengan satu komputer via kabel USB (penambatan USB). Anda juga dapat berbagi koneksi data ponsel hingga dengan lima perangkat sekaligus, dengan menjadikan ponsel Anda sebuah hotspot Wi-Fi portabel. Bila ponsel Anda berbagi koneksi data, sebuah ikon akan muncul di bar status

## Wi-Fi

dan sebagai pemberitahuan keluar di laci pemberitahuan.

Ikon	Keterangan
	Penambatan USB telah aktif
	Hotspot Wi-Fi portabel telah aktif
	Baik penambatan USB maupun hotspot portabel telah aktif

Untuk informasi terbaru tentang penambatan dan hotspot portabel, termasuk sistem operasi yang didukung dan perincian lainnya, kunjungi <http://www.android.com/tether>.

**CATATAN:** Mungkin dikenakan biaya tambahan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Cek biaya data pada penyedia jaringan Anda.

### Pengaturan penambatan USB & hotspot Wi-Fi portabel

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan**.

2 Sentuh **Nirkabel & jaringan** dan pilih **Hotspot portabel & tambatan**.

3 Pilih opsi yang ingin Anda sesuaikan.

**Penambatan USB** – Beri tanda cek untuk berbagi koneksi data jaringan seluler di ponsel dengan komputer Anda via koneksi USB.

**Hotspot portabel** – Beri tanda cek untuk berbagi koneksi data jaringan seluler di ponsel Anda melalui berbagi Wi-Fi.

**Bantuan** – Membuka dialog berisi informasi tentang penambatan USB dan hotspot Wi-Fi portabel, juga informasi tentang tempat mempelajarinya lebih lanjut.

## Untuk berbagi koneksi data di ponsel Anda via USB

Jika komputer Anda menjalankan Windows 7 atau distribusi terbaru Linux (seperti halnya Ubuntu), biasanya Anda tidak perlu menyiapkan komputer untuk penambatan. Namun jika Anda menjalankan versi Windows terdahulu atau sistem operasi lain, Anda mungkin perlu menyiapkan komputer untuk membuat koneksi jaringan via USB. Untuk informasi terbaru tentang sistem operasi yang mendukung penambatan USB dan cara mengkonfigurasinya, kunjungi <http://www.android.com/tether>.

## Wi-Fi

### Penambatan USB dan berbagi data

Anda tak dapat berbagi koneksi data di ponsel dan kartu microSD via USB sekaligus. Jika Anda memakai koneksi USB untuk membuat kartu microSD Anda dapat dipakai oleh komputer, Anda harus memutuskan koneksinya terlebih dahulu.


- 1 Pakailah kabel USB yang disertakan bersama ponsel Anda untuk menghubungkan ponsel ke komputer Anda.

- 2 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan**.
- 3 Sentuh **Nirkabel & jaringan** dan pilih **Hotspot portabel & tambatan**.
- 4 Beri tanda cek pada **Penambatan USB**.
  - Ponsel akan mulai berbagi koneksi data jaringan selulernya dengan komputer Anda via koneksi USB. Sebuah pemberitahuan keluar  akan ditambahkan ke bar status dan laci pemberitahuan.
- 5 Kosongkan kotak cek pada **Penambatan USB** untuk menghentikan berbagi

koneksi data Anda. Atau cukup lepaskan kabel USB.

## Untuk berbagi koneksi data di ponsel Anda sebagai hotspot Wi-Fi portabel

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Nirkabel & jaringan** dan pilih **Hotspot portabel & tambatan**.
- 3 Beri tanda cek pada **Hotspot portabel**.
  - Setelah beberapa saat, ponsel mulai menyiarkan nama jaringan Wi-Fi

miliknya (SSID), sehingga Anda dapat menghubungkan ke sana hingga dengan delapan komputer atau perangkat lainnya. Sebuah pemberitahuan keluar  akan ditambahkan ke bar status dan laci pemberitahuan.

- Bila **Hotspot portabel** telah diberi tanda cek, Anda dapat mengubah nama jaringannya atau mengamankannya.
- 4 Jangan beri tanda cek pada **Hotspot portabel** untuk menghentikan berbagi koneksi data Anda via Wi-Fi.

## Wi-Fi

### Untuk mengganti nama atau mengamankan hotspot portabel

Anda dapat mengubah nama jaringan Wi-Fi (SSID) ponsel Anda dan mengamankan jaringan Wi-Fi-nya.

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Nirkabel & jaringan** dan pilih **Hotspot portabel & tambatan**.
- 3 Pastikan **Hotspot portabel** telah diberi tanda cek.

- 4 Sentuh pengaturan **Hotspot portabel**.
- 5 Sentuh **Konfigurasi hotspot Wi-Fi**.
  - Dialog **Konfigurasi hotspot Wi-Fi** akan dibuka.
  - Anda dapat mengubah SSID (nama) jaringan yang dilihat oleh komputer lainnya saat memindai jaringan Wi-Fi.
  - Anda juga dapat menyentuh menu **Pengamanan** untuk mengkonfigurasi jaringan dengan pengamanan Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) beserta Pre-Shared Key (PSK).

- Jika Anda menyentuh opsi pengamanan **WPA2 PSK**, sebuah field kata sandi akan ditambahkan ke dialog **Konfigurasi hotspot Wi-Fi**. Jika Anda mengisikan kata sandi, Anda nanti perlu mengisikan kata sandi saat menghubungkan ke hotspot ponsel dengan komputer atau perangkat lainnya. Atau sentuh **Buka** dalam menu **Pengamanan** untuk menghapus pengamanan dari jaringan Wi-Fi Anda.

### **PERHATIAN!**

Jika Anda menjadikan opsi pengamanan **Terbuka**, Anda tak dapat mencegah pemakaian tanpa izin atas berbagai layanan online oleh orang lain dan bisa timbul biaya tambahan. Untuk mencegah pemakaian tanpa izin, Anda disarankan tetap mengaktifkan opsi pengamanan.

### **6** Sentuh **Simpan**.

## Wi-Fi

### Mengaktifkan Wi-Fi Direct untuk berbagi melalui SmartShare

Wi-Fi Direct tak dapat diaktifkan selagi memakai fungsi Wi-Fi lainnya.

Wi-Fi Direct secara otomatis memindai perangkat Wi-Fi Direct terdekat dan perangkat yang ditemukan akan ditampilkan sesuai urutan ditemukannya, dan Anda dapat memilih perangkat tertentu untuk berbagi data multimedia melalui SmartShare.

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan**.

- 2 Sentuh **Nirkabel & jaringan** dan **Pengaturan Wi-Fi Direct**.
- 3 Pastikan **Wi-Fi Direct** telah dipilih.
- 4 Pilih perangkat yang ingin dihubungkan dalam daftar perangkat yang telah dipindai.

**Mode Pemilik grup paksa** – Sentuh untuk mengaktifkan mode pemilik grup yang memungkinkan perangkat Wi-Fi lama menghubungkan dengan cara memindai ponsel Anda.

Dalam hal ini Anda harus mengisikan kata sandi yang diatur dalam **Menu > Lanjutan > Kata Sandi**.

**CATATAN:** Bila ponsel Anda menjadi pemilik grup, daya baterainya akan terpakai lebih banyak daripada sebagai klien. Koneksi Wi-Fi Direct tidak menyediakan layanan Internet. Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Cek biaya data pada penyedia jaringan Anda.

## Memakai Wi-Fi Cast

Anda dapat berbagi konten musik, gambar, dan video antar pengguna ponsel Android yang terhubung via jaringan Wi-Fi & Wi-Fi Directed yang sama.

Cek jaringan Wi-Fi & Wi-Fi Direct Anda terlebih dahulu dan pastikan para pengguna terhubung ke jaringan yang sama.

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Nirkabel & jaringan** dan **Pengaturan Wi-Fi Direct**.
- 3 Pastikan **Wi-Fi Direct** telah dipilih dan pilih perangkat yang ingin dihubungkan dalam daftar perangkat yang telah dipindai.
- 4 Sentuh **Hubungkan**.

# Wi-Fi

## **CATATAN:**

Wi-Fi Cast akan diaktifkan antar pengguna.  
Pastikan untuk menghubungkan ke jaringan  
Wi-Fi yang sama antar pengguna.

# On-Screen Phone

## Cara memakai On-Screen Phone

On-Screen Phone memungkinkan Anda melihat layar telepon seluler dari PC via USB atau koneksi Bluetooth.

Anda juga dapat mengontrol telepon seluler dari PC Anda dengan memakai mouse atau keyboard.

## Ikon-ikon On-Screen Phone



Menghubungkan telepon seluler Anda ke PC, atau memutuskannya.



Memutar jendela On-Screen Phone (hanya tersedia di aplikasi yang mendukung rotasi).



Mengubah preferensi On-Screen Phone.



Menutup program On-Screen Phone.



Meminimalkan jendela On-Screen Phone.

## Fitur-fitur On-Screen Phone

- Transfer dan kontrol seketika: menampilkan dan mengontrol layar ponsel Anda bila terhubung ke PC.
- Kontrol mouse: memungkinkan Anda untuk mengontrol telepon seluler dengan memakai mouse untuk mengklik dan menyeret di layar PC Anda.

## On-Screen Phone

- Input teks dengan keyboard: memungkinkan Anda menulis pesan teks atau catatan dengan memakai keyboard komputer.
- Transfer file (telepon seluler ke PC): mengirim file dari telepon seluler Anda (misalnya file foto, video, musik, dan Polaris Viewer) ke PC Anda. Tinggal klik kanan dan seret untuk mengirim file ke PC Anda.
- Transfer file (PC ke telepon seluler): mengirim file dari PC ke telepon seluler Anda. Tinggal pilih file yang ingin Anda

transfer serta seret dan letakkan ke jendela On-Screen Phone. File yang Anda kirim akan disimpan di kartu microSD.

- Pemberitahuan aktivitas seketika: menampilkan pop-up untuk memberi tahu Anda adanya panggilan masuk atau pesan teks, juga alarm dan pemberitahuan aktivitas.

### Cara menginstal On-Screen Phone di PC Anda

Jika Anda menginstal LG PC Suite IV, program On-Screen Phone juga akan

didownload ke PC Anda. Kemudian Anda dapat menginstal On-Screen Phone di PC Anda.

## Cara menghubungkan telepon seluler Anda ke PC

### Koneksi USB:

- 1 Buka Pemandu Koneksi, pilih "Koneksi kabel USB" dan klik "Berikutnya".
- 2 Hubungkan telepon seluler Anda ke PC dengan memakai kabel USB dan klik "Berikutnya".

- 3 Isikan kata sandi On-Screen Phone dan klik tombol "Berikutnya". Kata sandi default adalah "0000". Anda dapat mengubah kata sandi dalam **Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan On-Screen Phone**.

- 4 Klik "OK" untuk keluar dari jendela.

**CATATAN:** Pilih **Pengaturan > Penyimpanan** dan pastikan kotak cek "Hanya penyimpanan massal" tidak dipilih.

### Koneksi nirkabel dengan Bluetooth:

- 1 Di telepon seluler Anda, pilih **Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan**


## On-Screen Phone

- Bluetooth.** Pilih **Hidupkan Bluetooth** dan pilih **Dapat ditemukan**.
- 2 Jika sebelumnya Anda telah terhubung dengan memakai kabel, jalankan Pemandu Koneksi Baru untuk membuat koneksi baru.
  - 3 Jalankan Pemandu Koneksi di komputer, pilih "Koneksi Bluetooth", kemudian "Berikutnya".
  - 4 Pemandu akan mulai mencari telepon seluler berkemampuan Bluetooth. Bila telepon seluler yang ingin Anda hubungkan muncul, klik "Stop" untuk menghentikan pencarian.
  - 5 Pilih "LG-E510" dari daftar perangkat dan klik "Berikutnya". Anda dapat mengganti nama perangkat jika mau.
  - 6 Isikan kode PIN (misalnya "0000") dan klik "Berikutnya".
  - 7 Di telepon seluler Anda, terima permintaan dan cek kode PIN yang sama, kemudian sentuh "OK".
  - 8 Isikan kata sandi On-Screen Phone dan klik tombol "Berikutnya" (kata sandi default adalah "0000").
  - 9 Sentuh "OK" untuk keluar.

## Untuk mengecek koneksi ponsel ke PC

Setelah perangkat terputus koneksinya, seret ke bawah bar pemberitahuan di bagian atas layar asal untuk mengecek status koneksi On-Screen Phone.

## Untuk memutuskan ponsel Anda dari PC





Klik  di kiri atas jendela On-Screen Phone. Atau, seret ke bawah bar pemberitahuan di bagian atas layar asal dan


pilih "On-Screen Phone". Sentuh "Ya" di jendela Putuskan.

**CATATAN:** Anda harus menghidupkan ulang ponsel setelah mematikan layanan On-Screen Phone.


# Panggilan

## Membuat panggilan

- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Masukkan nomor dengan keypad. Untuk menghapus satu digit, sentuh ikon **Bersihkan** .
- 3 Sentuh ikon **Panggil**  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, sentuh ikon **Akhiri** .

**TIP!** Untuk mengisikan tanda "+" guna membuat panggilan internasional, sentuh dan tahan .

## Memanggil kontak Anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Gulir menyusuri daftar kontak atau isikan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dengan menyentuh **Cari**.
- 3 Dalam daftar, sentuh kontak yang ingin Anda panggil dan ketuk nomor atau ikon panggil untuk membuat panggilan.

## Menjawab dan menolak panggilan

Bila layar dikunci dan ponsel Anda berdering, seret ikon **Jawab**  ke kanan.

Seret ikon **Tolak**  ke kiri untuk menolak panggilan masuk. Seret bar **Pesan maaf** dari bawah jika Anda ingin mengirimnya. Jika penelepon tidak dikenal, bar **Pesan maaf** tak tersedia.



#### **TIP! Pesan maaf**

Bila Anda menolak panggilan, Anda dapat mengirim pesan secara cepat dengan menyentuh Kisim SMS. Ini berguna jika Anda perlu membalas pesan selama rapat.


## **Menyesuaikan volume panggilan**

Untuk menyesuaikan volume saat panggilan, pakailah tombol Volume Naik dan Turun di sisi kiri ponsel.

## **Membuat panggilan kedua**


- 1 Selama panggilan awal, ketuk **Menu** dan pilih .
- 2 Panggil nomor tersebut atau cari kontak Anda.
- 3 Sentuh ikon **Panggil**  untuk menghubungkan panggilan.

## Panggilan

- 4 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan ditahan.
- 5 Sentuh nomor yang ditampilkan untuk berpindah antar panggilan. Atau sentuh  **Gabung panggilan** untuk membuat panggilan konferensi.
- 6 Untuk mengakhiri panggilan aktif, sentuh **Akhiri**.

**CATATAN:** Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.

### Melihat log panggilan Anda

Di layar Asal, sentuh  dan pilih tab **Log pgl.**

Melihat daftar lengkap semua panggilan yang dibuat, yang diterima, dan panggilan suara yang tak terjawab.

**TIP!** Sentuh sembarang entri log panggilan untuk melihat tanggal, waktu dan durasi panggilan tersebut.

**TIP!** Tekan tombol **Menu**, kemudian sentuh **Hapus semua** untuk menghapus semua item yang tercatat.

## Pengaturan panggilan

Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.


- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Gulir dan sentuh **Pengaturan**.
- 3 Ketuk **Pengaturan pgl** dan pilih opsi yang ingin Anda sesuaikan.

# Kontak




Tambahkan kontak pada ponsel dan sinkronkan dengan kontak di akun Google Anda atau akun lainnya yang mendukung sinkronisasi kontak.

## Mencari kontak

### Di layar Asal

- 1 Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Sentuh **Cari** dan isikan nama kontak dengan memakai keyboard.

## Menambah kontak baru


- 1 Sentuh , isikan nomor kontak baru, kemudian tekan tombol **Menu**. Sentuh **Tambah ke kontak** kemudian **Buat kontak baru**.
- 2 Jika Anda ingin menambahkan sebuah gambar ke kontak baru, sentuh . Pilih dari **Rekam gambar** atau **Pilih dari Galeri**.
- 3 Pilih jenis kontak dengan menyentuh .
- 4 Sentuh sebuah kategori informasi kontak dan isikan perincian tentang kontak Anda tersebut.

**5** Sentuh **Simpan**.


## Kontak favorit

Anda dapat mengelompokkan kontak yang sering dihubungi sebagai favorit.

### Menambahkan kontak ke favorit Anda

- 1** Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2** Sentuh sebuah kontak untuk melihat perinciannya.
- 3** Sentuh tanda bintang di sebelah kanan nama kontak. Tanda bintang akan berubah jadi warna emas.

### Menghapus kontak dari daftar favorit Anda

- 1** Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2** Sentuh tab Grup, pilih Favorit di bagian atas daftar dan pilih kontak yang akan dilihat perinciannya.
- 3** Sentuh bintang berwarna emas di sebelah kanan nama kontak. Tanda bintang tersebut akan berubah warna jadi abu-abu dan kontak akan dihapus dari favorit Anda.

# Kontak

## Memindah kontak dari ponsel lama Anda ke ponsel Anda yang baru

Ekspor kontak Anda ke file CSV dari ponsel lama ke PC Anda dengan memakai program PC Sync.

- 1 Download PC Suite IV dari [www.lg.com](http://www.lg.com) dan instal di PC. Jalankan program dan hubungkan telepon seluler Android Anda ke PC dengan memakai kabel USB.
- 2 Pilih ikon **Kontak**. Pilih **Menu > File > Impor** dan pilih file CSV yang telah disimpan pada PC Anda.


- 3 Jika field di file CSV yang diimpor berbeda dengan yang ada di LG PC Suite IV, maka Anda perlu memetakan semua field tersebut. Setelah memetakan field, klik OK. Kemudian kontak akan ditambahkan ke PC Suite IV.
- 4 Jika PC Suite IV mendeteksi koneksi ponsel LG-E510 Anda (dengan memakai kabel USB), klik Sinkron atau Sinkron kontak untuk menyinkronkan kontak yang tersimpan pada PC Anda dengan ponsel.

# Pesan/email

## Pesan

LG-E510 Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.

## Mengirim pesan

- 1 Sentuh ikon  pada layar asal, dan sentuh **Pesan baru** untuk membuka sebuah pesan kosong.
- 2 Isikan nama kontak atau nomor kontak dalam field **Ke**. Saat Anda mengisikan nama kontak, kontak-kontak yang sesuai akan muncul. Anda dapat menyentuh penerima yang diajukan. Anda dapat

menambahkan beberapa kontak sekaligus.


**CATATAN:** Anda akan dikenakan biaya atas setiap pesan teks yang Anda kirimkan kepada tiap orang.

- 3 Sentuh field Isikan pesan dan mulailah menulis pesan Anda.
- 4 Tekan tombol Menu untuk membuka menu opsi. Pilih dari Panggil, Tambah Perihal, Buang, Balas Dengan, Lampirkan, dan sebagainya.
- 5 Sentuh **Kirim** untuk mengirim pesan Anda.

## Pesan/email

- 6 Layar pesan akan terbuka bersama pesan Anda setelah Nama Penerima/Nomor. Respons muncul pada layar. Saat Anda melihat dan mengirim pesan tambahan, jalinan pesan akan dibuat.

 **PERINGATAN:** Batas 160-karakter mungkin berbeda-beda di setiap negara tergantung pada cara SMS dikodekan dan bahasa.

 **PERINGATAN:** Jika sebuah file gambar, video atau audio telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi pesan MMS, dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.

**CATATAN:** Bila Anda mendapatkan pesan SMS selama panggilan, tidak akan ada pemberitahuan yang berbunyi.

## Kotak berjalın

Pesan (SMS, MMS) yang dipertukarkan dengan pihak lain dapat ditampilkan dalam urutan kronologis, agar Anda dapat dengan mudah melihat ringkasan percakapan Anda.

## Memakai Smiley

Hidupkan pesan Anda dengan Smiley. Saat menulis pesan baru, tekan tombol **Menu**, kemudian pilih **Sisipkan smiley**.

## Mengubah pengaturan pesan Anda

Pengaturan pesan LG-E510 Anda telah siap-pakai, sehingga Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Anda dapat mengubah pengaturan berdasarkan preferensi Anda.



**PERINGATAN:** Dalam mode ini, perangkat Klien MMS hanya memandu pengguna dalam membuat dan mengirim pesan bersama konten milik Domain Konten MM Inti. Pedoman ini diberikan melalui beberapa dialog peringatan.

# Pesan/email

## Membuka Email dan Layar Akun

Anda dapat memakai aplikasi **Email** untuk membaca email dari layanan selain Google Mail. Aplikasi Email mendukung jenis akun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

### Untuk membuka aplikasi Email

Dari layar Asal, sentuh Aplikasi -> Email, pilih Penyedia Layanan Email.

Pemandu pengaturan akan terbuka untuk membantu Anda menambah akun email. Setelah pengaturan awal, Email menampilkan isi Kotak Masuk Anda (jika Anda hanya mempunyai satu akun) atau

layar Akun (jika Anda mempunyai beberapa akun).

### Layar Akun

Layar Akun menampilkan daftar Kotak Masuk Gabungan Anda dan masing-masing akun email Anda.

- 1 Buka aplikasi **Email**. Jika Anda tidak berada di layar Akun, tekan tombol **Menu** dan sentuh **Akun**.
- 2 Pilih Penyedia layanan email.



- Sentuh untuk membuka Kotak Masuk Gabungan Anda, berisi pesan yang telah diterima ke semua akun Anda.



- Sentuh untuk membuka daftar pesan yang baru Anda lihat.



- Sentuh ikon folder untuk membuka folder akun.

Anda dapat menyentuh sebuah akun untuk melihat Kotak Masuknya. Akun yang Anda pakai untuk mengirim email secara default ditandai dengan tanda cek.

### **Untuk membuka Kotak Masuk Gabungan Anda**

Jika Anda telah mengkonfigurasi email untuk mengirim dan menerima email dari lebih dari

satu akun, Anda dapat melihat semua pesan yang dikirim ke semua akun dalam Kotak Masuk Gabungan.

- 1 Sentuh **Email**.
- 2 Sentuh **Kotak Masuk Gabungan** (di layar Akun). Pesan di Kotak Masuk Gabungan diberi kode warna di pinggir kirinya, menurut akun, dengan memakai warna yang sama dengan yang dipakai untuk akun Anda di layar Akun.

Hanya email terbaru milik akun Anda yang akan didownload ke ponsel. Untuk mendownload pesan email lainnya


## Pesan/email

(terdahulu), sentuh **Muat pesan lainnya** di bagian bawah daftar email.

### Menulis dan Mengirim Email

#### Untuk menulis dan mengirim pesan

- 1 Selagi dalam aplikasi **Email**, tekan tombol **Menu** dan sentuh **Tulis**.
- 2 Isikan alamat penerima pesan yang dituju. Saat Anda mengisikan teks, alamat-alamat yang sesuai akan ditawarkan dari Kontak Anda. Pisahkan beberapa alamat dengan koma.
- 3 Sentuh tombol **Menu** kemudian sentuh **Tambah Cc/Bcc** untuk mengirim tembusan atau tembusan tak tersembunyi ke kontak/alamat email lainnya.
- 4 Isikan teks pesan.
- 5 Tekan tombol **Menu** dan sentuh **Tambah Lampiran** untuk mengirim file bersama pesan tersebut.
- 6 Sentuh tombol **Kirim**.  
Jika Anda belum siap untuk mengirim pesan, sentuh tombol **Simpan sbg draf** untuk menyimpannya dalam folder **Draf**.

Sentuh pesan draf dalam folder **Draf** untuk melanjutkan penulisannya. Pesan Anda juga akan disimpan sebagai draf jika Anda menyentuh tombol **Kembali**  sebelum mengirimnya. Sentuh tombol **Buang** untuk mengabaikan dan menghapus pesan, termasuk draf yang telah disimpan. Jika Anda tidak terhubung ke sebuah jaringan, misalnya, jika Anda dalam mode pesawat, pesan yang Anda kirim akan disimpan dalam folder **Kotak Keluar** hingga Anda terhubung lagi ke jaringan. Jika berisi pesan yang tertunda,

**Kotak Keluar** akan ditampilkan di layar Akun.

Harap perhatikan, pesan yang dikirim memakai akun Exchange tidak akan ditempatkan pada ponsel; melainkan, ditempatkan pada Exchange Server itu sendiri.

Jika Anda ingin melihat pesan terkirim dalam folder **Terkirim**, maka sentuh tombol **Menu** dan sentuh **Folder**, kemudian sentuh folder **Terkirim** dan pilih **Perbarui** dari menu opsi.

# Pesan/email

**TIP!** Bila ada email baru yang masuk di kotak masuk, Anda akan menerima pemberitahuan melalui suara atau getaran.

## Menangani Folder Akun

Setiap akun mempunyai folder-folder Kotak Masuk, Kotak Keluar, Terkirim, dan Draf. Tergantung pada fitur yang didukung oleh penyedia layanan akun Anda, Anda mungkin mempunyai folder tambahan.

## Menambah dan Mengedit Akun Email

- 1 Untuk menambahkan akun email, sentuh tab Aplikasi, dan pilih Email.
- 2 Pilih MS Exchange atau Lainnya, dan isikan pengaturan akun.
- 3 Jika akun email sudah diatur, Anda perlu menyentuh tombol Menu, kemudian ketuk Tambah akun dari layar Akun.
- 4 Isikan nama akun, konfirmasi cara yang Anda inginkan untuk menampilkan nama tersebut dalam email keluar, kemudian sentuh tombol Selesai.

## Untuk mengubah pengaturan akun

- 1 Buka layar Akun.
- 2 Sentuh dan tahan pada akun yang ingin Anda ubah pengaturannya. Dalam menu yang dibuka, sentuh **Pengaturan akun**.

## Untuk menghapus akun email

- 1 Buka layar Akun.
- 2 Sentuh dan tahan pada akun yang ingin Anda hapus.
- 3 Sentuh **Hapus akun** dalam menu yang dibuka.

- 4 Sentuh tombol **OK** dalam kotak dialog untuk konfirmasi bahwa Anda ingin menghapus akun tersebut.

# Jaringan Sosial



## Jaringan Sosial

Dengan ponsel yang ada, Anda dapat menggunakan Jaringan Sosial dan mengelola blog mikro di berbagai komunitas online. Anda dapat memperbarui status saat ini, meng-upload foto dan melihat info terbaru status teman Anda dengan seketika.

Anda dapat menambahkan akun Anda di Facebook, Twitter, dan MySpace ke ponsel Anda. Jika Anda tidak mempunyai akun, Anda dapat mengunjungi situs tersebut untuk membuat akun.

**CATATAN:** Mungkin dikenakan biaya tambahan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

## Menambahkan akun Anda ke ponsel

- 1 Sentuh dan tahan pada layar asal. Bila muncul beragam widget, pilih Social+  dan ketuk tombol  Pengaturan. Anda juga dapat mengakses dengan cara berbeda, pada layar asal, pilih Aplikasi > Pengaturan > Akun & sinkronisasi > Pengaturan Social+.

- 2 Pilih aplikasi klien Jaringan Sosial yang ingin Anda pakai dari Facebook for LG, Twitter for LG, dan MySpace for LG.
- 3 Isikan alamat email dan kata sandi komunitas Anda, kemudian ketuk Login.
- 4 Tunggu selagi perincian Anda dikonfirmasi pada komunitas Anda.
- 5 Jika Anda mengetuk sebuah komunitas, Anda dapat melihat statusnya saat ini.

**TIP!** Jika Anda menambahkan sebuah widget Jaringan Sosial pada layar asal, widget tersebut akan menayangkan status Anda bila ponsel memperbarui dari jaringan.

Anda juga dapat mengakses komunitas sosial secara langsung dengan menyentuh widget default.

## Melihat dan memperbarui status Anda

- 1 Anda dapat melihat dan memperbarui konten komunitas sosial memakai widget Social+ kapan saja.

## Jaringan Sosial

- 2 Di widget Social+ , pilih layanan Jaringan Sosial yang ingin Anda masuki. Anda kemudian akan melihat status dan konten Anda.
- 3 Bila Anda menyentuh kotak input, layar akan beralih untuk memperbarui status saat ini dengan komentar atau meng-upload foto.

**TIP!** Anda dapat memperbarui status dan meng-upload foto sekaligus ke Facebook for LG, Twitter for LG, dan MySpace for LG dengan memilih kotak ceknya.

**CATATAN:** Ini tergantung pada layanan jaringan.

**TIP!** Anda dapat menyinkronkan kontak teman Anda ke daftar kontak Anda.

### Menghapus akun dari ponsel Anda

Pilih **Pengaturan** > **Akun & sinkronisasi** > pilih akun yang ingin Anda hapus > sentuh **Hapus akun**.

# Kamera

## Mengenal jendela bidik




**TIP!** Anda dapat menutup semua opsi pintasan agar layar jendela bidik lebih lega dengan menyentuh bagian tengah jendela bidik sekali. Untuk menampilkan opsi, sentuh lagi layarnya.

- 1 Zoom** - Memperbesar atau memperkecil. Atau, Anda dapat memakai tombol volume samping.
- 2 Kecerahan** - Ini menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke gambar. Geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah "-" untuk menurunkan kecerahan gambar, atau ke arah "+" untuk menaikkannya.
- 3 Mode pemotretan** - Pilih dari **Auto, Potret, Lanskap, Olahraga, Malam, dan Senja**.
- 4 Ukuran gambar** - Sentuh untuk mengatur ukuran (dalam piksel) gambar yang Anda ambil.
- 5 Pengaturan** - Sentuh ikon ini untuk membuka menu Pengaturan. Lihat 'Memakai pengaturan lanjutan'.
- 6 Mode video** - Geser ikon ini ke bawah untuk berpindah ke mode video.
- 7 Memotret**
- 8 Galeri** - Sentuh untuk melihat foto yang terakhir Anda potret. Ini memungkinkan Anda mengakses galeri dan melihat foto yang telah Anda simpan dari dalam mode kamera.

# Kamera

## Memotret cepat

- 1 Buka aplikasi **Kamera**.
- 2 Pegang ponsel secara horizontal, arahkan lensa ke arah sasaran yang ingin Anda potret.
- 3 Di tengah layar jendela bidik, sebuah kotak fokus mulai berkedip saat mencoba memfokus sasaran.
- 4 Kotak fokus berubah jadi hijau bila sasaran telah terfokus.
- 5 Tekan tombol . Anda dapat menekan tombol tangkap baik saat kotak fokus menjadi hijau ataupun tidak.

## Setelah Anda memotret

Foto yang Anda potret akan muncul pada layar.

**Bagikan** Sentuh untuk berbagi foto memakai **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Pesan, Picasa, Social+,** atau **Wi-Fi Cast**.

**CATATAN:** biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS didownload selagi jelajah.

**TIP!** Jika Anda mempunyai akun SNS dan telah mengaturnya di ponsel, Anda dapat berbagi foto ke komunitas SNS.

**Jadikan** Sentuh untuk memakai gambar sebagai **ikon Kontak** atau **wallpaper**.


**Ganti Nama** Sentuh untuk mengedit nama gambar yang baru dipotret.

 Sentuh untuk menghapus gambar.

 Sentuh untuk mengambil foto lainnya dengan segera. Foto Anda saat ini akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat foto yang terakhir Anda potret serta galerinya.

## Memakai pengaturan lanjutan

Dalam jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi lanjutan.

Ubah pengaturan kamera dengan menggulir daftar. Setelah memilih opsi, sentuh tombol **Kembali**.

**ISO** – Peringkat ISO menentukan kepekaan sensor cahaya pada kamera. Semakin tinggi ISO-nya, semakin sensitif kameranya. Hal ini berguna dalam keadaan gelap saat Anda tak

## Kamera

dapat memakai lampu kilat. Pilih nilai ISO dari **Auto**, **400**, **200** dan **100**.

**Imbangan putih** – Pilih dari **Auto**, **Lampu Pijar**, **Cerah**, **Lampu Neon**, dan **Berawan**.

**Efek warna** – Pilih nuansa warna yang akan dipakai untuk foto baru Anda.

**Timer** – Timer otomatis memungkinkan Anda mengatur selang waktu setelah tombol tangkap ditekan. Pilih **Mati**, **3 dtk.**, **5 dtk.** atau **10 dtk.** Ini cocok jika Anda ingin termasuk dalam foto.

**Kualitas gambar** – Pilih dari **Super halus**, **Halus**, dan **Normal**. Semakin halus

kualitasnya, semakin tajam fotonya. Walau demikian, ukuran file akan bertambah karenanya, yang berarti lebih sedikit foto yang dapat Anda simpan dalam memori.

**Tinjau otomatis** – Jika Anda menghidupkan **Tinjau Otomatis**, ini akan menayangkan gambar yang baru Anda ambil secara otomatis.

**Nada rana** – Pilih salah satu dari empat nada rana.

**Tag lokasi** – Aktifkan untuk memakai layanan berbasis lokasi pada ponsel Anda. Ambil gambar di mana pun Anda berada

dan beri tag lokasi gambar tersebut. Jika Anda meng-upload gambar yang telah diberi tag ke blog yang mendukung geotagging, maka Anda dapat melihat gambar tersebut ditampilkan pada peta.

**CATATAN:** Pengaturan ini hanya tersedia bila GPS aktif.

 – Mengembalikan semua pengaturan default kamera.

 – Sentuh bila Anda ingin tahu cara kerja fungsi ini. Ini memberi Anda petunjuk singkat.

**TIP!** Bila Anda keluar dari kamera, beberapa pengaturan akan dikembalikan ke defaultnya, seperti halnyaimbangan putih, efek warna, dan timer. Cek semuanya sebelum Anda mengambil foto berikutnya.

**TIP!** Menu Pengaturan akan dilapiskan di atas jendela bidik, jadi bila Anda mengubah elemen pada warna gambar atau kualitasnya, Anda akan melihat pratayang perubahan gambar di belakang menu Pengaturan.

# Kamera

## Melihat foto yang Anda simpan

Akses foto yang telah Anda simpan selagi dalam mode **Kamera**. Sentuh saja  dan sentuh layar. Anda kemudian akan melihat **Tayangan slide** dan **Menu**.

**TIP!** Sapukan jari ke kiri atau ke kanan untuk melihat foto atau video lainnya.



- Sentuh untuk melihat tayangan slide.



- Sentuh untuk berbagi konten atau menghapus foto. Sentuh **Lainnya** untuk melihat opsi lainnya.

**Perincian** – Mengecek informasi konten.

**Jadikan** – Menjadikan sebagai ikon kontak atau wallpaper.

**Kerat** – Mengerat foto Anda. Gerakkan jari Anda melintasi layar untuk memilih area.

**Putar** – Memutar ke kiri atau ke kanan.

# Kamera video

## Mengenal jendela bidik



- 1 Zoom** - Memperbesar atau memperkecil. Atau, Anda dapat memakai tombol volume samping.
- 2 Kecerahan** - Ini menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke video. Geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah "-" untuk menurunkan kecerahan video, atau ke arah "+" untuk menaikannya.
- 3 Ukuran video** - Sentuh untuk mengatur ukuran (dalam piksel) video yang Anda rekam.
- 4 Durasi** - Mengatur batas durasi untuk video Anda. Pilih antara Normal dan MMS untuk membatasi ukuran maksimal yang akan dikirimkan sebagai pesan MMS.
- 5 Pengaturan** - Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan. Lihat 'Memakai pengaturan lanjutan.
- 6 Mode kamera** - Geser ikon ini ke atas untuk berpindah ke mode kamera.
- 7 Mulai merekam**
- 8 Galeri** - Sentuh untuk melihat video yang terakhir Anda rekam. Ini memungkinkan Anda mengakses galeri dan melihat video yang telah Anda simpan dari dalam mode video.

# Kamera video

## Merekam video cepat

- 1 Geser tombol mode **Kamera** ke bawah maka ikonnya akan berubah jadi .
- 2 Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.
- 3 Sambil memegang ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video yang ingin Anda rekam.
- 4 Tekan tombol Rekam  sekali untuk memulai rekaman.
- 5 REK akan muncul di bagian bawah jendela bidik bersama timer yang menayangkan panjang video tersebut.

- 6 Sentuh  pada layar untuk menghentikan rekaman.

## Setelah merekam video

Foto yang mewakili video Anda akan muncul pada layar.

**Mainkan** Sentuh untuk memainkan video.

**Bagikan** Sentuh untuk berbagi video memakai **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Pesan, Wi-Fi Cast,** atau **YouTube.**

**CATATAN:** Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS didownload selagi jelajah.

### Ganti Nama

Sentuh untuk mengedit nama video yang dipilih.



Sentuh untuk langsung merekam video lainnya. Video Anda saat ini akan disimpan.



Sentuh untuk menghapus video yang baru Anda buat. Konfirmasi dengan menyentuh **OK**. Jendela bidik akan muncul kembali.



Sentuh untuk melihat video yang terakhir Anda rekam serta galerinya.

## Memakai pengaturan lanjutan

Saat memakai jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi lanjutan. Sesuaikan pengaturan kamera video dengan menggulir daftar. Setelah memilih opsi, sentuh tombol **Kembali**.

**Imbangan putih** – Imbangan putih memastikan bahwa area berwarna putih dalam video Anda telah realistis. Untuk memungkinkan kamera Anda menyesuaikan imbangan putih dengan benar, Anda mungkin perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto**, **Lampu Pijar**, **Cerah**, **Lampu Neon**, dan **Berawan**.


## Kamera video

**Efek warna** – Pilih nuansa warna yang dipakai untuk tampilan Anda yang baru.

**Kualitas video** – Pilih dari **Super halus**, **Halus**, dan **Normal**.


**Rekaman audio** – Pilih **Bisu** untuk merekam video tanpa suara.

**Tinjau otomatis** – Secara otomatis menayangkan video yang baru saja Anda rekam.

 – Mengembalikan semua pengaturan default kamera video.

 – Sentuh jika Anda ingin tahu cara kerja fungsi ini. Ini memberi Anda petunjuk singkat.

### Menonton video yang Anda simpan

- 1 Dalam jendela bidik, sentuh .
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video sekali untuk menampilkannya ke depan galeri. Video akan mulai dimainkan secara otomatis.

## Menyesuaikan volume saat melihat video

Untuk menyesuaikan volume video selagi dimainkan, pakailah tombol volume di sebelah kiri ponsel.

## Multimedia

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia pada kartu memori agar Anda mudah mengakses semua file gambar dan video.

Sentuh tab **Aplikasi**, kemudian pilih **Galeri**. Buka bar daftar katalog yang menyimpan semua file multimedia Anda.


**CATATAN:** Pastikan Anda telah memasang kartu memori dalam ponsel untuk menyimpan foto dan video. Tanpa kartu memori, ponsel tidak akan menampilkan foto atau video kecuali gambar-gambar Picasa yang ada di album web Picasa Anda.

## Mode Tampilan

Sentuh **Galeri**. Tampilan folder akan diperlihatkan.

Sentuh sembarang folder maka akan berubah ke mode tampilan petak. Jika Anda mengetuk sebuah foto, maka mode akan berubah ke tampilan penuh.

## Tampilan jangka waktu

**Galeri** LG-E510 menyediakan tampilan jangka waktu atas foto dan video Anda. Dalam mode tampilan petak, seret  ke kanan maka tanggal pengambilan foto Anda akan ditampilkan, mulai dari yang

terbaru. Jika Anda memilih tanggal tertentu, semua foto yang Anda potret hari itu akan dikelompokkan.

## Memakai SmartShare

SmartShare menyediakan cara lebih baik kepada Anda untuk menikmati berbagai konten multimedia Anda dengan perangkat lainnya yang berkemampuan DLNA (Digital Living Network Alliance).

\* **Bagikan konten media Anda dengan perangkat DLNA lainnya (DMS)**

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **SmartShare**.
  - 2 Tekan tombol **Menu** dan pilih **Pengaturan**.
  - 3 Sentuh kotak cek Dapat ditemukan untuk menghidupkannya.
  - 4 Anda dapat mengubah nama perangkat, ikon, dan memilih jenis konten yang dibagikan.
- \* **Biarkan perangkat penampil Anda (misalnya TV) memainkan konten multimedia dari pustaka konten jauh (misalnya PC)**

## Multimedia

- 1 Sentuh tombol kanan atas untuk memilih perangkat dari daftar penampil.
- 2 Sentuh tombol kiri atas dan pilih sebuah pustaka konten jauh.
- 3 Anda dapat menelusuri pustaka konten jauh.
- 4 Sentuh sebuah gambar mini konten atau tekan tombol **Menu** dan pilih tombol Mainkan.





**Perhatikan:** Cek apakah perangkat Anda terhubung ke jaringan rumah Anda melalui koneksi Wi-Fi untuk memakai aplikasi ini.

**Perhatikan:** Beberapa perangkat berkemampuan DLNA (misalnya TV) hanya mendukung fitur DMP pada DLNA dan tidak akan muncul dalam daftar perangkat penampil.

### Musik

LG-E510 Anda mempunyai pemutar musik bawaan yang memungkinkan Anda memainkan semua trek favorit. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh **Musik**.

## Memainkan lagu

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Musik**.
- 2 Sentuh **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan.
- 4 Sentuh  untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 5 Sentuh  untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 6 Sentuh  untuk kembali ke awal lagu tersebut. Sentuh  dua kali untuk kembali ke lagu sebelumnya.

Untuk mengubah volume selagi mendengarkan musik, tekan ke atas dan ke bawah tombol volume di sebelah kiri ponsel Anda.

Sentuh dan tahan sebuah lagu dalam daftar. Ini akan menampilkan opsi **Mainkan**, **Tambah ke daftar putar**, **Jadikan nada dering ponsel**, **Hapus**, **Perincian**, **Bagikan** dan **Cari**.

# Multimedia

**CATATAN:** Hak cipta file musik mungkin dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara.

Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik.

Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan bahan berhak cipta untuk kepentingan pribadi.

Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, cek undang-undang yang berlaku di negara masing-masing mengenai pemakaian bahan demikian.

## Mentransfer file dengan memakai perangkat penyimpanan massal USB

### Untuk mentransfer file dengan memakai perangkat USB

- 1 Hubungkan LG-E510 ke PC dengan memakai kabel USB.
- 2 Jika Anda belum menginstal LG Android Platform Driver di PC, Anda perlu mengubah pengaturannya secara manual. Pilih **Pengaturan > Penyimpanan**, kemudian pilih **Hanya penyimpanan massal**.

**3** Sentuh **Hidupkan penyimpanan USB**.

**4** Anda dapat melihat isi penyimpanan massal di PC Anda dan mentransfer file.

**CATATAN:** Anda perlu memasang kartu SD terlebih dahulu. Tanpa kartu SD, Anda tak dapat memakai penyimpanan massal USB.

**CATATAN:** Jika Anda telah menginstal LG Android Platform Driver, Anda dengan segera melihat pop-up berisi pesan Hidupkan penyimpanan USB.

## Cara mentransfer file musik/ video ke ponsel Anda

**1** Hubungkan ponsel Anda ke PC dengan memakai kabel USB. Di layar Asal, sentuh dan seret laci pemberitahuan ke bawah. Pilih **USB terhubung > Hidupkan penyimpanan USB >** pilih Buka folder untuk lihat file dari pop-up **Disk Lepas-Pasang** yang muncul di PC. Jika Anda belum menginstal LG Android Platform Driver pada PC, Anda harus mengaturnya secara manual. Untuk informasi lebih lanjut, lihat 'Mentransfer file memakai perangkat penyimpanan massal USB'.

## Multimedia

- 2 Transfer file musik atau video dari PC ke penyimpanan lepas-pasang di ponsel.
- Anda dapat menyalin atau memindah file dari PC Anda ke penyimpanan lepas-pasang di ponsel Anda dengan memakai pembaca kartu.
  - Jika ada video dengan file teks film (file \*.srt dengan nama yang sama seperti file video), masukkan di folder sama untuk menampilkan teks film secara otomatis saat memainkan file video.
  - Saat mendownload file musik atau video, hak cipta harus dilindungi.

Perhatikan, file yang rusak atau file dengan ekstensi tidak benar dapat merusak ponsel Anda.

### Mengirim data dari ponsel Anda dengan memakai Bluetooth

**Mengirim data memakai Bluetooth** Anda dapat memakai Bluetooth untuk mengirim data dengan menjalankan aplikasi yang bersangkutan, bukan dari menu Bluetooth seperti di telepon seluler lain pada umumnya.

- \* **Mengirim gambar:** Jalankan aplikasi Galeri, kemudian pilih **Gambar > Menu**. Klik **Bagikan**, kemudian pilih **Bluetooth**. Cek apakah Bluetooth telah dihidupkan, kemudian pilih **Pindai perangkat**. Pilih perangkat yang ingin Anda kirim data dari daftar.
- \* **Mengekspor kontak:** Jalankan aplikasi Kontak. Sentuh alamat ke mana Anda ingin mengekspor. Tekan tombol **Menu** dan pilih **Bagikan > Bluetooth**. Cek apakah Bluetooth telah dihidupkan, kemudian pilih **Pindai perangkat**. Pilih perangkat yang ingin Anda kirim data dari daftar.
- \* **Mengirim beberapa kontak yang dipilih:** Jalankan aplikasi Kontak. Untuk memilih lebih dari satu kontak, sentuh tombol Menu dan sentuh Bagikan. Pilih kontak yang ingin Anda kirim atau sentuh opsi Pilih semua dari atas > pilih Bagikan > Bluetooth > Aktifkan Bluetooth dan pilih Pindai perangkat > pilih perangkat yang ingin Anda kirim data dari daftar.
- \* **Menghubungkan ke FTP (hanya server FTP yang didukung di handset ini):** pilih **Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan Bluetooth**. Pilih kotak **Dapat ditemukan** sehingga Anda dapat mencari

## Multimedia

ponsel pada perangkat lainnya. Temukan layanan FTP dan hubungkan ke server FTP tersebut.

- Jika Anda ingin mencari untuk ponsel ini dari perangkat lainnya, pilih **Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan Bluetooth**. Pilih kotak **Dapat ditemukan**. Kotak akan dibersihkan setelah 120 detik.

### Radio

LG-E510 Anda mempunyai fitur radio FM bawaan sehingga Anda dapat mencari saluran stasiun radio favorit Anda dan mendengarkannya selagi di jalan.

**CATATAN:** Anda harus memasang headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan ke jack headphone.

### Mencari stasiun

Anda dapat mencari saluran stasiun radio secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor kanal khusus, sehingga Anda tidak harus mencari salurannya lagi. Anda dapat menyimpan hingga 48 kanal pada ponsel Anda.

### Mencari saluran secara otomatis

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Radio FM**.

- 2 Tekan tombol **Menu**, kemudian sentuh **Auto pindai**.
- 3 Jika ada kanal preset, Anda akan melihat sebuah pop-up yang menanyakan "Reset semua kanal dan mulai auto pindai?". Jika Anda memilih OK, semua kanal preset akan dihapus dan **Auto pindai** akan dimulai.
- 4 Selama pemindaian otomatis, sentuh **Stop** jika Anda ingin menghentikan pemindaian. Hanya kanal yang telah dipindai yang akan disimpan sebelum Anda menghentikan pemindaian.

**CATATAN:** Anda juga dapat mencari saluran stasiun radio secara manual dengan memakai roda yang ditampilkan.

## Merest kanal

Tekan tombol **Menu** dan pilih **Reset kanal** untuk merest kanal saat ini atau pilih **Reset semua kanal** untuk merest semua kanal.

## Mendengarkan radio

- 1 Pada layar asal, sentuh tab Aplikasi dan pilih Radio FM.
- 2 Sentuh nomor kanal stasiun yang ingin Anda dengarkan.

## Multimedia

- 3 Sentuh Dengar Via untuk mengatur mode ke speaker atau headset guna mendengarkan radio.
- 4 Sentuh ikon  untuk volume.

**TIP!** Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kabel headset yang juga berfungsi sebagai antena radio.



### PERINGATAN

Jika Anda menghubungkan headset yang tidak dibuat khusus untuk penerimaan radio, kualitas penerimaan radio dapat terpengaruh.

# Utilitas

## Mengatur alarm Anda

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Jam**.
- 2 Jika Anda ingin menambahkan alarm baru, sentuh  dan pilih **Tambah alarm**.
- 3 Atur waktu untuk menghidupkan alarm. Setelah Anda mengatur waktu, LG-E510 akan memungkinkan Anda mengetahui berapa lama lagi alarm akan berbunyi.
- 4 Atur **Ulangan**, **Nada Dering** atau **Getar** kemudian tambahkan label untuk menamai alarm. Sentuh **Selesai**.

**CATATAN:** untuk mengubah pengaturan alarm pada layar daftar alarm, tekan tombol **Menu** dan pilih **Pengaturan**. Anda dapat menyesuaikan berbagai opsi di bawah ini: **Alarm di mode senyap**, **Volume alarm**, **Durasi tiduran** dan **Cara kerja tombol samping**.

## Memakai kalkulator Anda

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Kalkulator**.
- 2 Sentuh tombol angka untuk mengisikan angka.

## Utilitas

- 3 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang Anda inginkan (+, -, x, atau  $\div$ ) diikuti dengan =.
- 4 Untuk perhitungan yang lebih rumit, tekan tombol **Menu**, sentuh panel **Lanjutan**, kemudian pilih **sin**, **cos**, **tan**, **log**, dan seterusnya.

### Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Kalender**.
- 2 Untuk mengecek acara, sentuh tanggalnya. Sentuh dan tahan jika Anda

ingin menambahkan acara baru. Sentuh **Acara baru**.

- 3 Sentuh **Apa** kemudian isikan nama acara. Cek tanggal dan isikan waktu dimulainya dan selesainya acara yang Anda inginkan.
- 4 Juga, sentuh **Di Mana** kemudian isikan lokasinya.
- 5 Jika Anda ingin menambahkan catatan pada acara Anda, sentuh **Keterangan** dan isikan perinciannya.
- 6 Jika Anda ingin mengulangi alarm, atur **Pengulangan**, dan atur **Pengingat** jika perlu.

- 7 Sentuh **Selesai** untuk menyimpan acara tersebut dalam kalender. Kotak berwarna dalam kalender akan menandai semua hari yang menyimpan acara. Alarm akan berbunyi pada waktu mulai acara untuk membantu Anda tetap terorganisir.

## Mengubah tampilan kalender Anda

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Kalender**. Tekan tombol **Menu**.
- 2 Pilih tampilan kalender untuk hari, minggu, atau bulan tertentu.

## Polaris Viewer

Polaris Viewer adalah solusi kantor seluler profesional yang memungkinkan pengguna dengan praktis melihat beragam jenis dokumen Office, termasuk file Word, Excel, dan PowerPoint, di mana saja, kapan saja, dengan memakai perangkat seluler mereka.

### Mengelola file

Polaris Viewer menyediakan fitur manajemen file yang praktis kepada pengguna yang aktif bepergian, termasuk menyalin, memindah, mengganti nama, menghapus, serta mengirim file dan folder langsung pada perangkat.

# Utilitas




## Melihat file

Pengguna seluler kini dapat dengan mudah melihat beragam jenis file, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung di perangkat seluler mereka. Saat melihat dokumen dengan memakai Polaris Viewer, objek dan layout tetap sama dengan dokumen aslinya.

## Perekam suara

Pakailah perekam suara untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

## Merekam bunyi atau suara

- 1 Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Perekam Suara**.
- 2 Sentuh  untuk memulai rekaman.
- 3 Sentuh  untuk mengakhiri rekaman.
- 4 Sentuh  untuk mendengarkan rekaman.

**CATATAN:** sentuh  untuk mengakses album Anda. Anda dapat mendengarkan rekaman yang telah disimpan.

**Perhatikan:** waktu rekaman yang tersedia mungkin berbeda dari waktu sebenarnya.

## Mengirim rekaman suara

- 1 Begitu Anda selesai merekam, Anda dapat mengirim klip audio dengan menyentuh **Bagikan**.
- 2 Pilih dari **Bluetooth, Email, Gmail, Pesan,** dan **Wi-Fi Cast**. Bila Anda memilih **Email, Gmail** dan **Pesan**, rekaman suara akan ditambahkan ke pesan, kemudian Anda menulis dan mengirim pesan tersebut seperti biasa.





# Web


## Browser

Browser memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan, dan sebagainya, langsung ke telepon seluler Anda. Di mana pun Anda berada dan apa pun yang Anda sukai.

**CATATAN:** mungkin dikenakan biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Cek biaya data pada penyedia jaringan Anda.

## Memakai toolbar Web

-  Sentuh untuk mundur satu halaman.
-  Sentuh untuk maju satu halaman ke ke halaman yang pernah Anda buka setelah halaman saat ini. Ini adalah kebalikan dari apa yang terjadi bila Anda menekan tombol **Kembali**, yang akan memindah Anda ke halaman sebelumnya.
-  Sentuh untuk menayangkan semua jendela yang dibuka.
-  Sentuh untuk menambahkan jendela baru

 Sentuh untuk mengubah pengaturan browser Web.

 Menambah/menayangkan bookmark dan menayangkan **Paling dikunjungi**, **Baca nanti**, dan **Riwayat**.


## Memakai opsi

Tekan tombol **Menu** untuk melihat opsinya.

 **Baca nanti** – Menambahkan halaman Web saat ini sebagai bookmark.

 **Tambah Umpan RSS** – Menambahkan halaman Web saat ini ke umpan RSS.

 **Bagikan halaman** – Memungkinkan Anda berbagi halaman Web dengan orang lain.

 **Temukan pada halaman**  
– Memungkinkan Anda menemukan huruf atau kata pada halaman Web saat ini.

 **Pilih teks** – memungkinkan Anda menyalin teks dari halaman Web.

 **Lainnya**

• **Halaman asal:** Berpindah ke halaman Asal.

## Web

- **Atur halaman Asal:** Menjadikan halaman Web saat ini sebagai halaman Asal Anda.
- **Tambah pintasan ke Asal:** Menambahkan pintasan halaman Web saat ini ke layar Asal.
- **Info halaman:** Menampilkan informasi halaman Web.
- **Download:** Menampilkan riwayat download Anda.

**TIP** Untuk kembali ke halaman Web sebelumnya, tekan tombol **Kembali**.

# Pengaturan

Di layar Asal, sentuh tab **Aplikasi**, kemudian gulir ke dan sentuh **Pengaturan**.

## Nirkabel & jaringan

Di sini Anda dapat mengelola Wi-Fi dan Bluetooth. Anda juga dapat mengatur jaringan seluler dan berpindah ke mode pesawat.

**Mode pesawat** – Setelah berpindah ke mode pesawat, semua koneksi nirkabel akan dinonaktifkan.

**Wi-Fi** – Sentuh untuk memilih: Ini menghidupkan Wi-Fi untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang tersedia.

**Pengaturan Wi-Fi** – Memungkinkan Anda mengatur dan mengelola titik akses nirkabel. Mengatur pemberitahuan jaringan atau menambah jaringan Wi-Fi. Pengaturan Wi-Fi lanjutan diakses dari layar Pengaturan Wi-Fi. Tekan tombol **Menu** dan sentuh **Lanjutan**.

**Pengaturan Wi-Fi Direct** – Mengatur nama perangkat Wi-Fi Direct dan memindai perangkat lainnya. Atau masuklah sebagai Pemilik grup untuk mengizinkan perangkat Wi-Fi lama menghubungkan.

# Pengaturan

## **TIP!** Cara mengetahui alamat MAC

Untuk mengatur koneksi di sejumlah jaringan nirkabel dengan filter MAC, Anda mungkin perlu mengisikan alamat MAC dari LG-E510 Anda ke router.

Anda dapat menemukan alamat MAC dalam antarmuka pengguna berikut: Sentuh **Aplikasi > Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan Wi-Fi** dan tekan tombol **Menu**. Kemudian pilih **Lanjutan > Alamat MAC**.

**Bluetooth** – Sentuh untuk memilih: Ini menghidupkan Bluetooth untuk menghubungkan ke perangkat Bluetooth.

**Pengaturan Bluetooth** – Mengatur nama perangkat & mode dapat ditemukan, serta memindai perangkat lainnya. Atau, cek daftar perangkat Bluetooth yang telah Anda konfigurasi sebelumnya dan yang terdeteksi saat ponsel terakhir dipindai untuk mencari perangkat Bluetooth.

**Hotspot portabel & tambatan** – Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan penambatan USB dan hotspot Wi-Fi portabel.

**Pengaturan VPN** – Menampilkan daftar Virtual Private Network (VPN) yang telah Anda konfigurasi sebelumnya. Memungkinkan Anda menambah jenis VPN yang berbeda.

**Jaringan seluler** – Mengatur opsi untuk jelajah data, mode jaringan & operator, nama titik akses (APN) dan seterusnya.

**Pengaturan On-Screen Phone** – Memungkinkan Anda mengubah kata sandi On-Screen Phone (kata sandi default adalah "0000"). On-Screen Phone memungkinkan Anda melihat layar telepon seluler dari

PC via USB atau koneksi Bluetooth. Anda juga dapat mengontrol telepon seluler dari PC Anda dengan memakai mouse atau keyboard.

## **Pengaturan panggilan**

### **< Nomor Panggil Tetap >**

Pilih **Nomor Panggil Tetap** untuk menghidupkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu PIN2, yang tersedia dari operator Anda. Hanya nomor yang ada dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

## Pengaturan

### < Pesan Suara >

**Layanan pesan suara** – Memungkinkan Anda memilih layanan pesan suara dari operator Anda.

**Pengaturan pesan suara** – Jika Anda memakai layanan pesan suara dari operator, opsi ini memungkinkan Anda mengisi nomor telepon yang akan dipakai untuk mendengarkan dan mengelola pesan suara Anda.

### < Pengaturan panggilan lainnya >

**Pesan maaf** – Bila Anda ingin menolak panggilan, Anda dapat mengirim pesan

cepat dengan memakai fungsi ini. Ini berguna jika Anda perlu menolak panggilan selama rapat.

**Penerusan panggilan** – Pilih apakah mengalihkan semua panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban, atau bila Anda tidak dapat sinyal.

**Pemblokiran panggilan** – Pilih kapan Anda ingin memblokir panggilan. Isikan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda tentang layanan ini.

**Tolak panggilan** – Memungkinkan Anda mengatur fungsi tolak panggilan. Pilih dari **Mati**, **Tolak pada daftar** atau **Tolak semua panggilan**.

**Biaya panggilan** – Melihat biaya yang dikenakan pada panggilan Anda. (Layanan ini tergantung jaringan; beberapa operator tidak mendukung fungsi ini)

**Durasi panggilan** – Melihat durasi semua panggilan termasuk panggilan terakhir, semua panggilan, panggilan keluar, dan panggilan masuk.

**Pengaturan tambahan** – Ini memungkinkan Anda mengubah pengaturan berikut:

**ID penelepon**: Memilih apakah akan menampilkan nomor Anda pada panggilan keluar.

**Panggilan tunggu**: Jika panggilan tunggu diaktifkan, handset akan memberi tahu Anda jika ada panggilan masuk selagi Anda menelepon (tergantung pada penyedia jaringan).

# Pengaturan

## Suara

### < Umum >

**Mode senyap** – Memungkinkan Anda mematikan semua suara (termasuk semua nada dering panggilan dan nada dering pemberitahuan) selain audio dari musik, video, dan alarm yang telah Anda atur. Anda harus mematikan suara media dan suara alarm di aplikasinya sendiri.

**Getar** – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk bergetar saat menerima panggilan masuk.

**Volume** – Memungkinkan Anda mengatur volume nada dering, media, dan alarm. Jika Anda tidak memilih opsi untuk memakai volume panggilan masuk bagi pemberitahuan, Anda dapat mengatur volume panggilan masuk dan volume pemberitahuan secara terpisah.

### < Panggilan masuk >

**Nada dering ponsel** – Memungkinkan Anda mengatur nada dering panggilan masuk default.

### < Pemberitahuan >

#### **Nada dering pemberitahuan** –

Memungkinkan Anda mengatur nada dering pemberitahuan default.

### < Umpan balik >

**Nada sentuh terdengar** – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk memainkan nada saat memakai dialpad untuk memanggil nomor.

**Pilihan terdengar** – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk memainkan suara bila Anda menyentuh tombol, ikon, dan

item layar lainnya yang bereaksi terhadap sentuhan Anda.

**Suara kunci layar** – Memungkinkan Anda mengatur ponsel agar memainkan suara dan membuka kunci layar.

**Umpan balik fisik** – Memungkinkan ponsel Anda bergetar bila menekan tombol lunak dan saat interaksi UI tertentu.

## Tampilan

**Kecerahan** – Menyesuaikan kecerahan layar.

## Pengaturan

**Putar layar otomatis** – Mengatur untuk berpindah orientasi secara otomatis bila Anda memutar ponsel.

**Animasi** – Mengatur untuk menampilkan animasi.

**Batas waktu layar** – Mengatur batas waktu layar.

### Lokasi & pengamanan

**Pakai jaringan nirkabel** – Jika Anda memilih **Pakai jaringan nirkabel**, ponsel Anda akan menentukan perkiraan lokasi Anda dengan memakai jaringan Wi-Fi dan

jaringan seluler. Bila Anda memilih opsi ini, Anda akan ditanya apakah mengizinkan Google untuk memakai lokasi Anda saat menyediakan layanan ini.

**Pakai satelit GPS** – Jika Anda memilih **Pakai satelit GPS**, ponsel Anda akan menentukan lokasi Anda hingga akurasi selevel jalan.

**Atur kunci layar** – Mengatur pola buka kunci untuk mengamankan ponsel Anda. Membuka serangkaian layar yang memandu Anda dengan cara menggambar pola buka kunci layar. Anda dapat mengatur **PIN**

atau **kata sandi** sebagai ganti **pola** atau membiarkannya sebagai **Tiada**.

Bila Anda menghidupkan ponsel atau mengaktifkan layar, Anda akan diminta menggambar pola buka kunci untuk membuka kunci layar.

**Atur kunci kartu SIM/RUIM** – Mengatur penguncian kartu SIM/RUIM atau mengubah PIN di SIM/RUIM.

**Kata sandi terlihat** – Pilih untuk menayangkan kata sandi saat Anda mengetikkannya atau jangan pilih untuk menyembunyikan kata sandi saat Anda mengetikkannya.

**Pilih administrator perangkat**

– Menambah satu atau beberapa administrator.

**Pakai kredensial aman** – Memungkinkan Anda mengakses sertifikat aman.

**Instal dari kartu SD** – Pilih untuk menginstal sertifikat yang dienkripsi dari kartu SD Anda.

**Atur kata sandi** – Mengatur atau mengubah kata sandi untuk penyimpanan kredensial.

**Bersihkan penyimpanan** – Membersihkan kredensial untuk semua konten dan mereset kata sandi.

# Pengaturan

## Aplikasi

Anda dapat mengelola aplikasi dan mengatur pintasan luncur cepat.

**Sumber tak dikenal** – Pengaturan default untuk menginstal aplikasi non-Market.

**Kelola aplikasi** – Mengelola dan menghapus aplikasi yang terinstal.

**Layanan yang berjalan** – Mengecek layanan yang sedang dijalankan.

**Pemakaian penyimpanan** – Melihat penyimpanan yang telah terpakai oleh berbagai aplikasi.

**Pemakaian baterai** – Melihat apa saja yang sedang memakai baterai.

**Pengembangan** – Mengatur opsi untuk pengembangan aplikasi.

## Akun & sinkronisasi

< **Pengaturan sinkron umum** >

**Data latar belakang** – Mengizinkan aplikasi menyinkron data di latar belakang, baik Anda sedang aktif memakainya ataupun tidak. Dengan tidak memilih pengaturan ini akan menghemat daya baterai dan mengurangi pemakaian data (namun bukan menghilangkannya).

**Auto-sinkron** – Mengizinkan aplikasi untuk menyinkron, mengirim, dan menerima data sesuai jadwalnya sendiri.

### < **Kelola akun** >

Menampilkan daftar semua akun Google dan akun lainnya yang telah Anda tambahkan ke ponsel.

Jika Anda menyentuh sebuah akun di layar ini, layar akunnya akan dibuka.

## **Privasi**

Jika Anda memilih Reset data pabrik, ini akan menghapus semua data pribadi Anda

dari penyimpanan internal ponsel, termasuk informasi tentang akun Google Anda, akun lainnya, sistem/data aplikasi dan pengaturan, serta aplikasi yang telah didownload dan lisensi DRM. Mereset ponsel tidak akan menghapus pembaruan perangkat lunak sistem yang telah Anda download atau file apa pun di kartu microSD Anda, seperti halnya musik atau foto. Jika Anda mereset ponsel dengan cara ini, Anda akan diminta mengisikan kembali jenis informasi yang sama dengan saat Anda pertama kali memulai Android.

# Pengaturan

## Penyimpanan

### < Mode koneksi USB >

**Hanya penyimpanan massal** – Ponsel Anda dapat dipakai sebagai perangkat penyimpanan massal jika Anda telah memasukkan kartu memori. Anda dapat menjadikan **Hanya penyimpanan massal** sebagai pengaturan default atas mode koneksi USB.

### < Kartu SD >

Mengecek ruang total yang tersedia pada kartu SD. Sentuh **Putuskan Kartu SD** agar aman dicabut. **Hapus Kartu SD**, jika Anda ingin menghapus semua data dari kartu SD.

### < Penyimpanan internal >

Mengecek ruang tersedia.

## Bahasa & keyboard

Mengatur bahasa dan wilayah lokal serta pengaturan keyboard.

## Input & output suara

### < Input suara >

**Pengaturan pengenalan suara** – Memakai **Pengaturan pengenalan suara** untuk mengkonfigurasi fitur input suara Android.

- **Bahasa:** Membuka layar tempat Anda dapat mengatur bahasa yang Anda pakai untuk mengisikan teks.
- **SafeSearch:** Membuka dialog tempat Anda dapat mengatur filter Google SafeSearch untuk memblokir sebagian hasil.
- **Blokir kata-kata kasar:** Bila tidak dipilih, pengenalan suara oleh Google akan mengenali dan mencatat kata-kata yang dianggap kasar oleh banyak orang, saat Anda memakai ucapan untuk mengisikan teks. Bila dipilih, pengenalan suara di

Google akan mengganti kata-kata itu dalam transkripsi dengan placeholder berisi tanda pagar ( # ).

### < Output suara >

**Pengaturan teks-ke-ucapan** – Pakailah **Pengaturan teks-ke-ucapan** untuk mengkonfigurasi sintetiser teks-ke-ucapan pada Android, bagi aplikasi yang dapat memakai fitur ini.

**CATATAN:** jika Anda tidak menginstal data sintetiser ucapan, hanya pengaturan **Instal data suara** yang tersedia.

## Pengaturan

- **Dengarkan contoh:** Memainkan contoh singkat dari sintetiser ucapan dengan memakai pengaturan saat ini.
- **Pakailah selalu pengaturanku:** Beri tanda cek untuk memakai pengaturan di layar ini untuk menggantikan pengaturan sintetiser ucapan yang tersedia dalam aplikasi lainnya.
- **Mesin Default:** Membuka dialog tempat Anda dapat mengatur aplikasi teks-ke-ucapan yang ingin Anda pakai, jika lebih dari satu yang Anda instal.
- **Instal data suara:** Jika di ponsel Anda tidak diinstal data sintetiser ucapan, ini akan menghubungkan ke Android Market dan memandu Anda menjalani proses mendownload dan menginstal data tersebut. Pengaturan ini tak tersedia jika data sudah diinstal.
- **Kecepatan pengucapan:** Membuka dialog tempat Anda dapat memilih seberapa cepat sintetiser mengucapkannya.
- **Bahasa:** Membuka dialog tempat Anda dapat memilih bahasa teks yang akan

dipakai sintetiser untuk membaca. Khususnya hal ini berguna bila dikombinasikan dengan **Pakailah selalu pengaturanku** untuk memastikan teks diucapkan dengan benar dalam beragam aplikasi.

- **Pico TTS:** Mengkonfigurasi **Pengaturan Pico TTS**.

## Aksesibilitas

Pakailah pengaturan **Aksesibilitas** untuk mengkonfigurasi plugin aksesibilitas yang telah diinstal pada ponsel Anda.

**CATATAN:** memerlukan plugin tambahan.

## Tanggal & waktu

Pakailah pengaturan **Tanggal & waktu** untuk mengatur preferensi Anda mengenai cara menampilkan tanggal. Anda juga dapat memakai pengaturan ini untuk mengatur waktu dan zona waktu sendiri daripada mengambil waktu saat ini dari jaringan seluler.

## Tentang Ponsel

Melihat informasi legal dan mengecek status ponsel serta versi perangkat lunaknya.

# Pembaruan perangkat lunak

## Pembaruan perangkat lunak ponsel

### Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemakaian fungsi ini, harap kunjungi <http://update.lgmobile.com> atau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa.

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware di ponsel ke versi lebih baru dengan praktis dari Internet tanpa perlu

mengunjungi pusat layanan. Fitur ini hanya tersedia jika dan saat LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Karena pembaruan firmware telepon seluler membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan Anda mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada telepon seluler Anda.

**CATATAN:** LG berhak untuk menyediakan pembaruan firmware hanya bagi model yang dipilih dengan pertimbangannya sendiri dan tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru dari firmware tersebut bagi semua model handset.

### **Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG via Over-the-Air (OTA)**

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware ponsel Anda ke versi lebih baru secara praktis via OTA tanpa menghubungkan kabel data USB. Fitur ini hanya tersedia jika dan saat LG

menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Pertama, Anda dapat mengecek versi perangkat lunak di telepon seluler Anda:

**Pengaturan > Tentang ponsel > Pembaruan perangkat lunak > Cek pembaruan sekarang.**

Anda juga dapat mengatur selang waktu pembaruan dalam 1 jam, 4 jam, 8 jam atau 24 jam. Dalam hal ini, aplikasi akan memberi tahu Anda untuk memperbarui bila waktunya tiba. Anda juga dapat mengatur ulang pembaruan secara manual.

## Pembaruan perangkat lunak

**CATATAN:** Fitur ini tergantung pada penyedia layanan jaringan, wilayah, atau negara.

**DivX Mobile** **DIVX**

**TENTANG VIDEO DIVX:** DivX® format video digital yang dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan Rovi Corporation. Ini adalah perangkat resmi DivX Certified® yang memainkan video DivX. Kunjungi [divx.com](http://divx.com) untuk informasi lebih lanjut dan peranti perangkat lunak untuk mengkonversi file Anda menjadi video DivX.

### **TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND:**

Perangkat DivX Certified® ini harus didaftarkan agar dapat memainkan film-film DivX Video-on-Demand (VOD) yang telah dibeli. Untuk memperoleh kode pendaftaran, carilah bagian DivX VOD dalam menu pengaturan perangkat Anda. Kunjungi [vod.divx.com](http://vod.divx.com) untuk informasi lebih lanjut mengenai cara melakukan pendaftaran.

**DivX Certified® untuk memainkan video DivX® hingga 320x240.**

**DivX®, DivX Certified® dan logo terkait adalah merek dagang dari Rovi**

**Corporation atau anak perusahaannya  
dan dipakai berdasar lisensi.**

**Perhatikan:**

**Perangkat Lunak Sumber Terbuka**

Untuk memperoleh kode sumbernya berdasar GPL, LGPL, MPL dan lisensi open source lainnya, harap kunjungi <http://opensource.lge.com/>

Semua ketentuan lisensi yang dirujuk, sanggahan, dan pemberitahuan, tersedia untuk didownload bersama kode sumbernya.

# Aksesori

Aksesori ini dapat dipakai bersama LG-E510. (Item yang diterangkan di bawah ini mungkin opsional.)

**Adaptor perjalanan**



**Baterai**



**Headset stereo**



**Kabel data**

Menghubungkan LG-E510 Anda dengan PC.



**Petunjuk Penggunaan**

Mempelajari lagi tentang LG-E510 Anda.



## CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda-beda di setiap wilayah.

# Data teknis

Suhu sekitar

Maks: +55 °C (pemakaian),  
+45 °C (pengisian)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity



### Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeosu-daehang, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E610

Trade Name

LG

CE0168①

### Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 493-01 V1.2.1 / EN 301 493-07 V1.2.1 / EN 301 493-17 V2.1.1 /

EN 301 699-19 V1.2.1 / EN 301 699-04 V1.5.1

EN 300 320 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V1.2.2

EN 301 908-1 V1.2.1 / EN 301 908-2 V1.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (NAB)

SABT, Forsyth House, Churchfield Road, Welwyn-Wharfedale, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

Name

Deo Haeng Lee / Director

Issued Date

5 September 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Wolvenbosch 15, 1327 AD Amers, The Netherlands

  
Signature of representative

## Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui selagi memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah diperbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kesalahan SIM	Tidak ada kartu SIM dalam ponsel atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan benar.
Tiada koneksi jaringan/ Jaringan terputus	Sinyal lemah atau Anda berada di luar jaringan operator. Operator menerapkan layanan baru.	Pindah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan operator jaringan. Cek apakah kartu SIM sudah lebih dari 6~12 bulan lamanya. Jika ya, ganti SIM Anda di cabang penyedia jaringan terdekat. Hubungi penyedia layanan Anda.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kode tidak sama	<p>Untuk mengubah kode pengaman, Anda perlu mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi.</p> <p>Kedua kode yang Anda isikan tidak sama.</p>	<p>Kode default adalah [0000].</p> <p>Jika Anda lupa kode tersebut, hubungi penyedia layanan Anda.</p>
Aplikasi tak dapat diatur	Tak didukung oleh penyedia layanan atau diperlukan pendaftaran.	Hubungi penyedia layanan Anda.

## Pemecahan Masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan Kartu SIM baru telah disisipkan. Telah mencapai batas biaya prabayar.	Jaringan baru tidak diotorisasi. Cek pembatasan baru. Hubungi penyedia layanan atau reset batasnya dengan PIN2.
Ponsel tak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/Mati ditekan terlalu singkat. Baterai tidak terisi. Kontak baterai kotor.	Tekan tombol Hidup/Mati selama sedikitnya dua detik. Isi daya baterai. Cek tanda pengisian pada tampilan. Bersihkan kontak baterai.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kesalahan pengisian daya	<p>Baterai tidak terisi.</p> <p>Suhu di luar terlalu panas atau dingin.</p> <p>Masalah kontak</p> <p>Tiada tegangan</p> <p>Pengisi daya rusak</p> <p>Pengisi daya salah</p> <p>Baterai rusak</p>	<p>Isi daya baterai.</p> <p>Pastikan pengisian daya ponsel pada suhu normal.</p> <p>Cek pengisi daya dan sambungan ke ponsel. Cek kontak baterai dan bersihkan jika perlu.</p> <p>Tancapkan pengisi daya ke soket yang berbeda.</p> <p>Jika pengisi daya tidak menjadi hangat, ganti pengisi daya.</p> <p>Pakailah hanya aksesoris LG asli.</p> <p>Ganti baterai.</p>
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggil tetap sedang dihidupkan.	Cek menu Pengaturan dan matikan fungsinya.

## Pemecahan Masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Tidak dapat menerima/ mengirim SMS & gambar	Memori penuh	Hapus sebagian pesan dari ponsel.
File tidak dibuka	Format file tak didukung	Cek format file yang dapat didukung.
Kartu SD tak berfungsi	Mendukung sistem file FAT16 dan FAT32	Cek sistem file kartu SD via pembaca kartu atau format kartu SD dengan memakai ponsel.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Layar tidak menyala saat saya menerima panggilan.	Masalah sensor jarak	Jika Anda memakai casing atau pita pelindung, cek untuk mengetahui apakah menutupi area sekeliling sensor jarak. Pastikan area sekeliling sensor jarak bersih.
Tiada suara	Mode getaran	Cek status pengaturan menu suara untuk memastikan Anda tidak berada dalam mode getar atau mode senyap.
Macet atau tidak bereaksi	Masalah perangkat lunak muncul dan hilang berulang-ulang	Keluarkan baterai, masukkan lagi dan hidupkan ponsel. Coba lakukan pembaruan perangkat lunak via situs Web.

## Pemecahan Masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Ponsel terkunci dan tak berfungsi.	Menghidupkan ulang ponsel	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Matikan ponsel.</li><li>2. Lepaskan penutup belakang.</li><li>3. Keluarkan baterai dan pasang lagi.</li><li>4. Pasang kembali penutup belakang.</li><li>5. Hidupkan lagi ponsel.</li></ol>

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA  
Kawasan Industri MM2100 Blok G  
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520  
INDONESIA






简体中文

# LG-E510 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。

如果需要更多信息，请访问 [www.lg.com](http://www.lg.com)。

- 此手册中的部份内容可能会因手机程序之改良或不同网络商提供的服务而令实际情况有所不同, 这并不会另行通知。
- 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘，不推荐视障人士使用。
- 版权所有 ©2011 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。 LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。 所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 和 Android Market™ 是 Google, Inc. 的商标。

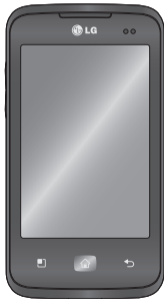

# 内容

关于安全有效使用手机的准则.....	7	锁定手机 .....	38	<b>WLAN.....</b>	<b>50</b>
<b>重要注意事项.....</b>	<b>16</b>	静音模式 .....	39	打开 WLAN .....	50
<b>开始了解您的手机..</b>	<b>29</b>	主页 .....	39	连接到 WLAN .....	50
安装 SIM 卡和电		将小工具添加到主		共享您手机数据连	
池 .....	32	屏 .....	40	接 .....	51
充电 .....	33	返回到最近使用的应		USB 绑定和便携式	
安装存储卡 .....	34	用程序 .....	41	WLAN 热点设置 ...	52
格式化存储卡 ....	36	通知抽屉 .....	42	通过 USB 共享您手	
<b>主屏.....</b>	<b>37</b>	查看状态栏 .....	43	机的数据连接 ....	53
触摸屏提示 .....	37	屏上键盘 .....	47	USB 绑定和数据共	
		输入带注音的字母	48	享 .....	53
		<b>Google 帐户设置...</b>	<b>49</b>		

将手机的数据连接共享为便携式 WLAN 热点 .....	54	如果在 PC 上安装屏幕手机 .....	60	拨打第二个电话 ..	64
重命名或确保您的便携式热点安全 ....	55	如何将手机连接至 PC .....	60	查看通话记录 ....	65
启用 WLAN Direct, 通过 SmartShare 共享 .....	56	检查手机到 PC 的连接 .....	62	通话设置 .....	65
使用 WLAN Cast ..	57	断开手机与 PC 的连接 .....	62	<b>联系人.....</b>	<b>66</b>
<b>屏幕手机.....</b>	<b>59</b>	<b>通话.....</b>	<b>63</b>	搜索联系人 .....	66
如何使用屏幕手机	59	拨打电话 .....	63	添加新联系人 ....	66
屏幕手机图标 ....	59	呼叫联系人 .....	63	收藏夹联系人 ....	66
屏幕手机功能 ....	59	接听和拒绝电话 ..	63	将旧手机上的电话本移至新手机 .....	67
		调节音量 .....	64	<b>信息/电子邮件.....</b>	<b>69</b>
				信息 .....	69
				发送信息 .....	69

# 内容

线程框 .....	70	查看和更新状态 ..	77	使用高级设置 ....	86
使用笑脸 .....	70	在手机上删除帐户	77	观看保存的视频 ..	87
更改信息设置 ....	71	<b>相机.....</b>	<b>78</b>	观看视频时调节音	
打开电子邮件和帐户		了解取景器 .....	78	量 .....	87
屏幕 .....	71	快速拍照 .....	79	<b>多媒体.....</b>	<b>88</b>
撰写和发送电子邮		拍照后 .....	79	视图模式 .....	88
件 .....	73	使用高级设置 ....	80	时间线视图 .....	88
使用帐户文件夹 ..	75	查看保存的照片 ..	82	使用 SmartShare .	89
添加或编辑电子邮件		<b>摄像机.....</b>	<b>84</b>	音乐 .....	90
帐户 .....	75	了解取景器 .....	84	播放歌曲 .....	90
社交网络 .....	76	快速摄像 .....	85	使用 USB 大容量存	
将您的帐户添加到手		拍摄视频后 .....	85	储设备传输文件 ..	91
机 .....	76				

如何将音乐/视频文件保存到手机 . . . . .	92	更改日历视图 . . . . .	99	声音 . . . . .	107
使用蓝牙从手机发送数据 . . . . .	93	Polaris Viewer . . . . .	99	显示 . . . . .	108
收音机 . . . . .	94	录音机 . . . . .	100	位置和安全 . . . . .	108
搜索电台 . . . . .	94	录制声音或语音 . . . . .	100	应用程序 . . . . .	109
重置频道 . . . . .	95	发送录音 . . . . .	100	数据同步 . . . . .	110
收听收音机 . . . . .	95	<b>网络. . . . .</b>	<b>101</b>	隐私 . . . . .	111
<b>实用工具. . . . .</b>	<b>97</b>	浏览器 . . . . .	101	存储 . . . . .	111
设置闹钟 . . . . .	97	使用 Web 工具栏 . . . . .	101	区域和文本 . . . . .	112
使用计算器 . . . . .	97	使用选项 . . . . .	102	语音输入与输出 . . . . .	112
将事件添加到日历中 . . . . .	98	<b>设置. . . . .</b>	<b>103</b>	辅助功能 . . . . .	114
		无线和网络 . . . . .	103	日期和时间 . . . . .	114
		通话设置 . . . . .	105	关于手机 . . . . .	114

# 内容

<b>软件更新.....</b>	<b>115</b>
手机软件更新 ...	115
DivX 移动 .....	116
<b>配件.....</b>	<b>118</b>
<b>技术参数.....</b>	<b>119</b>
<b>故障排除.....</b>	<b>120</b>

# 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

## 暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 LG-E510 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则,其中包括为确保所有人员(无论年龄和健康状况)安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量

单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。

- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级,但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会(ICNIRP)建议的 SAR 上限值为:每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试,人耳能够承受的 SAR 最大值

# 关于安全有效使用手机的准则

为 0.713 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 1.12 W/kg (10 克)。

- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为：每 1 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 1.6W/kg，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

## 产品保养和维护

### 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。

- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。

# 关于安全有效使用手机的准则

- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或

误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。

- 作为电子设备，您的手机在正常操作下会发热。空气不流通情况下，长时间与皮肤直接接触可能会导致不适或轻微灼伤。因此，在手机使用中或刚使用完后，请小心接触。

## 有效的手机操作

### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手

机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。

- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。

- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。

# 关于安全有效使用手机的准则

在过马路时，尤其要注意这一点。

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

**备注：**耳机声音压力过大可能导致听力受损。

## 玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。

- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。 如果可能，请循环使用电池。 不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

# 重要注意事项

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

## 1. 手机内存

当手机内存的可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

### 管理应用程序

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**。

- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触**卸载**，然后点触**确定**可卸载所选应用程序。

## 2. 优化电池使用寿命

通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

### 延长电池的使用寿命

- 关闭未使用的无线电通信。如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。

- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭 Google Mail™、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

### 检查电池电量水平

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 关于手机 > 状态**。
- 2 电池状态（正在充电、未在充电）和电量（充电百分比）显示在屏幕顶部。

### 监视并控制使用电池的项目

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 关于手机 > 电量使用情况**。
- 2 电池使用时间显示在屏幕顶部。它告诉您自上次连接到电源以来的时间，或者连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕上列出了使用电池电源的应用程序或服务，从最大量到最小量。

# 重要注意事项

## 3. 安装开源操作系统

如果在手机上安装开源操作系统 (OS)，而不使用制造商提供的操作系统，则手机可能无法正常工作。

### 警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。

### 警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

## 4. 使用解锁图样

设置保护手机的解锁图样。这将打开一组屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图样。

**注意：**先创建 Gmail 帐户，再设置解锁图样。



### 使用图样锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图样。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

# 重要注意事项

## 在无法调用解锁图样时:

如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试输入正确图样 5 次均失败, 请轻触“忘记图样”按钮。随后, 您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户, 则需要执行恢复出厂设置。

**注意:** 如果执行硬重置, 所有用户应用程序和用户数据都将被删除。在执行硬重置之前, 记得备份任何重要数据。

## 5. 使用硬重置

如果未恢复到原始条件, 请使用硬重置初始化手机。

当手机关机时, 同时按住**音量调低键 + 电源键** 10 秒钟以上。当屏幕显示 LG 徽标时, 释放**电源键**。

在屏幕显示硬重置屏幕后, 释放其他按键。

执行硬重置时请至少在 1 分钟内不要执行任何操作, 随后, 手机会开机。

**注意:** 如果执行硬重置, 所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

此操作无法撤消。在执行硬重置之前，记得备份任何重要数据。

## 6. 连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您可以访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

## 打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 无线和网络 > WLAN 设置**。
- 2 点触 **WLAN** 将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
  - 将显示可用的 WLAN 网络列表。锁图标表示受到安全保护的的网络。
- 3 点触某个网络进行连接。
  - 如果网络已打开，系统会要求您点触**连接**确认连接到该网络。
  - 如果网络安全，系统会要求您输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）

## 重要注意事项

4 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

### 7. 使用 microSD 卡

图片以及音乐和视频文件只能保存到外部存储器。

使用内置相机之前，您需要先将 microSD 存储卡插入手机中。

如果未插入存储卡，您将无法保存使用相机拍摄的照片和视频。

#### 警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。要安全取出存储卡，请在主屏中点触应用程序选项卡，然后选择**设置 > 存储卡 and 手机内存 > 卸载 SD 卡**。

## 8. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

### 停止应用程序

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序 > 正在运行**。
- 2 滚动到所需应用程序，然后点触**停止**以停止该应用程序。

**提示！** 返回到最近的应用程序并按住“主页”键。屏幕将显示您最近使用的应用程序列表。

# 重要注意事项

## 9. 安装 LG PC Suite

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC 的程序。连接后，可在 PC 上使用手机的功能。

### LG PC Suite IV 的主要功能

- 轻松创建、编辑和删除手机数据
- 将手机数据与 PC 数据（联系人、日历、短信和书签）同步
- 通过简单的拖放操作在 PC 和手机之间轻松地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）

- 将短信从手机传输到 PC
  - 软件更新而不丢失任何数据
- 您可以从 LG 网站(<http://www.lg.com>) 下载您的手机安装程式和使用资讯。

\* LG PC Suite IV 安装完成后，禁用仅大容量存储模式以运行 LG PC Suite IV。

## 10. 使用 USB 将手机连接到计算机

**备注：**要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。从 LG 网站 (www.lg.com) 下载程序。转到 www.lg.com 并选择您的地区、国家/地区和语言。有关详细信息，请访问网站的各个页面。由于 PC Suite 位于 microSD 卡上，因此您可以轻松将其复制到 PC。

### LG-E510 不支持：

- LG Air Sync (Web Sync、右键单击)
- 日历中的待办事项
- 备忘录
- Java 应用程序

安装 PC Suite IV 后，您可以在“帮助”菜单中找到用户手册。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到计算机上的 USB 端口。连接后，您将收到已建立 USB 连接的通知。

## 重要注意事项

- 2 打开通知抽屉，并点触 USB 已连接。
- 3 点触**打开 USB 存储设备**以确认要在手机的 microSD 卡和计算机之间传输文件。

当手机作为 USB 存储设备进行连接时，您会收到通知。您手机的 microSD 卡已作为计算机的驱动器安装。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

**备注：**卸载 PC Suite IV 时，不会自动删除 USB 和蓝牙驱动程序。您必须手动卸载它们。

**提示！** 要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触**关闭 USB 存储设备**。

在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序（如相机、图片库和音乐）。

要断开手机与计算机的连接，请仔细按照计算机的说明正确地断开 USB 设备的连接，从而避免丢失卡上的信息。

- 1 安全地断开电脑上的 USB 设备。
- 2 打开通知抽屉，并点触**关闭 USB 存储设备**。
- 3 在打开的对话框中点触**关闭**。

## 11. 使用数据连接时解锁屏幕

使用数据连接时，如果您一段时间内未触摸屏幕，则屏幕将变黑。要打开 LCD 屏幕，点触即可。

## 12. 向上持握手机

将手机向普通电话一样向上持握。LG-E510 具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，否则会导致性能损失。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

## 13. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

## 重要注意事项

卸下电池，将它重新插入，然后打开手机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

### **14. 不要在 PC 开机/关机时连接手机。**


确保断开手机和 PC 之间的数据线；保持连接可能会导致 PC 出错。

# 开始了解您的手机

要将手机开机，请按住电源键 3 秒。

要将手机关闭，请按住电源键 3 秒，然后依次点触**关机**和**确定**。

扬声器/听筒

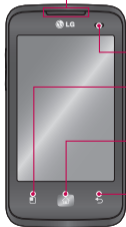

电源/锁定键

按住此键可开/关机。  
关闭并锁定屏幕。

近程传感器

菜单键 

检查可用的选项。

主页键 

从任何屏幕返回主页。

返回键 

返回上一个屏幕。

立体声耳机连接器



电源/锁定键

# 开始了解您的手机



## 音量键

在主屏上：控制铃声音量。

- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。



### **备注：近程传感器**

接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此传感器将自动关闭背景灯并锁定轻触式键盘。这样有助于延长电池寿命，并避免键盘在通话期间无意激活。


### **⚠ 警告**

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 的近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。


# 开始了解您的手机

## 安装 SIM 卡和电池

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用另一只手的拇指用力按后盖。然后，卸下电池盖。

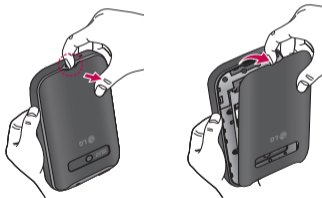

- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。

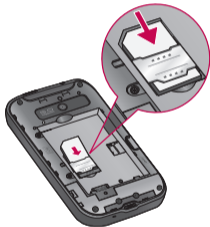


- 3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。



- 4 盖上手机的后盖。

## 充电

滑开侧面的充电器连接器盖。插入充电器，然后插入电流插座。必须为 LG-E510 充电，直至看到 。



**备注：**第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。


# 开始了解您的手机

## 安装存储卡

要存储更多媒体文件（如使用内置相机拍摄的图像），您必须将存储卡插入手机中。

## 插入存储卡：

- 1 关闭手机，然后插入或取出存储卡。卸下后盖。

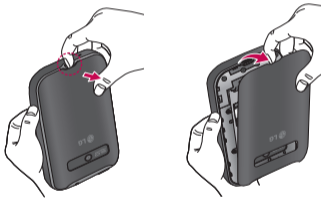

- 2 将存储卡插入插槽。 确保金色接触区域面朝下。



**警告**

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

# 开始了解您的手机

## 格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

**备注：**格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置** > 存储卡和手机内存，然后选择仅大容量存储。
- 3 点触**卸载 SD 卡**。
- 4 点触**清除 SD 卡**，然后确认选择。

- 5 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定，然后选择**清除全部内容**。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

**备注：**如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

# 主屏

## 触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

**点触** - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

**点触并按住** - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

**拖动** - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

**轻弹** - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

## 备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。

# 主屏

## 锁定手机

不使用 LG-E510 时，按电源键可锁定手机。这有助于防止意外按键和节省电池电量。

此外，如果一段时间不使用手机，主屏或者您正在查看的其他屏幕将替换为锁定屏幕以节省电池电量。

如果在您设置图样时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、Web 访问和数据通信）。

**设置解锁图样：**您可以通过连接的点来绘制自己的解锁图案。如果设置了图样，则手机的屏幕被锁定。要将手机解锁，请在屏幕上绘制您设置的图样。

**注意：**设置解锁图样时，需要先创建 Gmail 帐户。

**注意：**如果一行中有不止 5 个图样绘制错误，则无法将手机解锁。这种情况下，您的个人信息和下载的数据将被删除。

## 解锁屏幕

LG-E510 未使用时，将返回锁定屏幕。从下到上移动手指以解除屏幕锁定。



## 静音模式


从通知抽屉中，点触  以使其变为 。

## 主页

向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。您可以使用小工具、快捷方式（用于您喜爱的应用程序）、文件夹和墙纸自定义每个面板。

**备注：**一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的快速键。通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 点触**手机**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。

# 主屏



点触**联系人**图标可打开联系人。



点触**信息**图标可访问信息菜单。您可以在此处创建新信息。



点触屏幕底部的**应用程序**选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程序。

要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

**备注：**根据手机软件或服务提供商的不同，预加载的应用程序将有所不同。

## 将小工具添加到主屏

您可以通过将快捷方式、小工具或文件夹添加到主屏来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。

- 1 在主屏中，按**菜单**键，选择**添加**。或点触并按住主屏的空白部分。
- 2 在**编辑模式**菜单上，点出您要添加的项目类型。
- 3 例如，从列表中选择**文件夹**并轻触它。

- 接着，您将在主屏上看到新文件夹的图标。将其拖动到所需面板的所需位置，然后在屏幕上松开手指。

**提示！** 要将应用程序图标添加到主屏，请在**应用程序**菜单上点触并按住要添加的应用程序。

**提示！** 要从主屏上删除应用程序图标，请点触并按住要删除的图标，然后将其拖到 。

**备注：**您无法删除预加载的应用程序。（只可以从屏幕上删除其图标）

## 返回到最近使用的应用程序

- 点触并按住**主页**键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触**返回**键以返回到当前应用程序。

# 主屏

## 通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。



请使用手指点触并滑动通知抽屉。  
或者，在主屏中按**菜单键**，然后选择**通知**。您可以在此处检查和管理声音、WLAN、蓝牙和 GPS 以及其他通知。

## 查看状态栏

状态栏使用不同的按钮显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。



[状态栏]

# 主屏

图标	说明
	无 SIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	WLAN Direct 已开启。
	有线耳机

图标	说明
	正在通话
	呼叫保持
	扬声器
	手机麦克风静音
	未接来电
	蓝牙开启
	已连接到蓝牙设备

图标	说明
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电

图标	说明
	数据传进和传出
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 正在采集

图标	说明
	正在从 GPS 接收位置数据
	屏幕手机已连接
	还有 3 个通知未显示
	数据正在同步
	下载完成

图标	说明
	新 Gmail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	正在播放歌曲
	近期事件
	在后台打开 FM 收音机

# 主屏


图标	说明
	SmartShare 开
	SmartShare 共享请求
	USB 绑定已 激活
	便携式 WLAN 热点已激活



图标	说明
	USB 绑定和便 携式热点均已 激活


## 屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

### 使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。您也可以点触并按住此选项卡以查看“设置”菜单。

 轻触以查看，或按住以更改编写语言。

 轻触以在写信息时插入图释。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。

 轻触以删除上一字符。

 轻触以隐藏屏上键盘。

# 主屏

## 输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。然后，选择所需特殊字符。

## Google 帐户设置

首次打开手机时，您有机会激活移动网络，登录到 Google 帐户，并决定要如何使用某些 Google 服务。

### 设置您的 Google 帐户：

\*从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。

或者

\* “应用程序” > 选择 Google 应用程序（如 Gmail）> 选择“创建”以创建新帐户。

如果您具有 Google 帐户，请输入您的电子邮件地址和密码，然后点触“登录”。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步（具体取决于您的同步设置）。

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

## WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

### 打开 WLAN

从主屏中打开“通知抽屉”，并点触 。

或者点触**应用程序** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN** 。

### 连接到 WLAN

选择要连接的 WLAN 网络。如果看到 ，则需要输入密码才能连接。

#### 备注：

- 如果不在 WLAN 覆盖区域内并选择 3G 连接，则可能会产生额外费用。
- 如果手机在连接到 WLAN 后进入睡眠模式，将自动禁用 WLAN 连接。
- 这种情况下，如果手机具有 3G 数据的访问权，则它可自动连接到 3G 网络，并且可能产生额外费用。

- LG-E510 支持 WEP、WPA/WPA2-PSK 和 802.1x EAP 安全。如果您的 WLAN 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 WLAN 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

## 共享您手机数据连接

您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。您也可以将您的手机

转接到便携式 WLAN 热点，一次将您手机的数据连接与最多五个设备进行共享。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

图标	说明
	USB 绑定已激活
	便携式 WLAN 热点已激活

# WLAN



USB 绑定和便携式热点均已激活

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

**备注：**连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## USB 绑定和便携式 WLAN 热点设置

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触无线和网络，然后选择绑定与便携式WLAN热点。
- 3 选择您要调整的选项。

**USB 绑定** - 勾选以通过 USB 连接将手机的移动网络数据连接与您的电脑进行共享。

**便携式WLAN热点** - 勾选以将您的手机网络数据连接共享为 WLAN 热点。

**帮助** - 打开一个对话框，上面显示有关 USB 绑定与便携式 WLAN 热点以及有关在哪可以了解更多的信息。

## 通过 USB 共享您手机的数据连接

如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及

如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

## USB 绑定和数据共享


您不能同时通过 USB 共享手机的数据连接和 microSD 卡。如果您正在使用 USB 连接来将 microSD 卡接入您的电脑，将必须先将其断开连接。

- 1 使用手机附带的 USB 数据线将手机连接到电脑。
- 2 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。

## WLAN

- 3 点触**无线和网络**，然后选择**绑定与便携式热点**。
- 4 勾选 **USB 绑定**。
  - 手机将开始通过 USB 连接将其移动网络数据连接与您的电脑进行共享。持续的通知  将添加到状态栏和通知抽屉中。
- 5 取消勾选 **USB 绑定**可停止共享您的数据连接。或者只需断开 USB 数据线的连接。

## 将手机的数据连接共享为便携式 WLAN 热点

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择**绑定与便携式WLAN热点**。
- 3 勾选**便携式WLAN热点**。
  - 片刻之后，手机将开始广播其 WLAN 网络名称 (SSID)，这样您可以通过其连接最多八台电脑或其他设备。持续的通知  将添加到状态栏和通知抽屉中。

- 勾选**便携式热点**之后，您可以更改其网络名称或确保其安全。

**4** 取消勾选**便携式热点**以停止通过 WLAN 共享您的数据连接。

## 重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络的安全。

- 1** 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2** 点触**无线和网络**，然后选择**绑定与便携式热点**。

**3** 确保已勾选**便携式热点**。

**4** 点触**便携式热点设置**。

**5** 点触**配置 WLAN 热点**。

- 此时将打开**配置 WLAN 热点**对话框。
- 您可以更改网络 SSID (名称)，这将是其他电脑在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
- 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 WLAN 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
- 如果点触 **WPA2 PSK 安全性**选项，则密码字段将会添加到**配置**

# WLAN

**WLAN 热点**对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。或者在安全性菜单中点触**打开**，以从 WLAN 网络中删除**安全性**。

## 注意！

如果将安全性选项设为**开放**，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

## 6 点触**保存**。

## 启用 WLAN Direct，通过 SmartShare 共享

使用其他 WLAN 功能时，无法启用 WLAN Direct。

WLAN Direct 自动扫描附近的 WLAN Direct 设备，搜索到的设备将按搜索顺序列出，您可以选择特定设备以通过 SmartShare 共享多媒体数据。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择 **WLAN Direct 设置**。

- 3 请确保已选中 **WLAN Direct**。
- 4 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

**强制群组用户模式** - 点触以激活群组用户模式，该模式允许您通过扫描手机连接合法的 WLAN 设备。在这种情况下，您必须输入已通过 **菜单 > 高级 > 密码** 所设置的密码。

**备注：**当手机设置为群组用户模式时，将比用作客户端时消耗更多电池电量。WLAN Direct 连接不提供互联网服务。连接并使用在线服务

时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 使用 WLAN Cast

您可在使用 Android 手机并通过相同 WLAN 及 WLAN Directed 网络连接的用户之间共享音乐、图片和视频内容。

请预先检查您的 WLAN 及 WLAN Directed 网络，并确保用户之间连接的是同一网络。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。

## WLAN

- 2 点触**无线和网络**，然后选择 **WLAN Direct 设置**。
- 3 请确保已选中 **WLAN Direct**，然后在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。
- 4 点触**连接**。

### 备注：

用户之间的 WLAN Cast 已激活。  
确保用户之间连接至相同的 WLAN 网站。

# 屏幕手机

## 如何使用屏幕手机

屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。

您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

## 屏幕手机图标



将手机连接至 PC 或断开连接。



旋转屏幕手机窗口（仅在应用程序支持旋转功能时可用）。



更改屏幕手机首选项。



退出屏幕手机程序。



最小化屏幕手机窗口。

## 屏幕手机功能

- 实时传输和控制：在连接至 PC 时显示并控制您的手机。
- 鼠标控制：允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- 使用键盘输入文本：允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。
- 文件传输（手机到 PC）：从手机发送文件（例如照片、视频、音

# 屏幕手机

乐和 Polaris Viewer 文件) 到 PC。只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。

- 文件传输 (PC 到手机)：从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在 micro SD 卡上。
- 实时事件通知：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信/彩信，以及闹钟和事件通知。

## 如果在 PC 上安装屏幕手机

如果安装 LG PC Suite IV，则屏幕手机程序也会下载到 PC 上。随后您便可在 PC 上安装屏幕手机。

## 如何将手机连接至 PC

### USB 连接：

- 1 打开连接向导，选择“USB 数据线连接”并单击“下一步”。
- 2 使用 USB 数据将手机连接至 PC，然后单击“下一步”。
- 3 输入屏幕手机密码并单击“下一步”。默认密码为“0000”。

您可以在**设置 > 无线和网络 > 屏幕手机设置**中更改密码。

**4** 单击“确定”退出窗口。

**备注：**转到**设置 > 存储**，并确保已取消选择“仅大容量存储”复选框。

### 通过蓝牙无线连接：

**1** 在手机上，转到**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。选择**打开蓝牙**并选择**可检测性**。

**2** 如果您以前使用数据线进行过连接，则运行“新建连接向导”创建新的连接。

**3** 在电脑上运行连接向导，选择“蓝牙连接”，然后选择“下一步”。

**4** 向导将开始搜索已启用蓝牙的手机。您希望连接的手机出现时，单击“停止”以停止搜索。

**5** 从设备列表中选择“LG-E510”，然后单击“下一步”。如果需要，可以重命名设备。

**6** 输入 PIN 码（例如“0000”）并单击“下一步”。


# 屏幕手机

- 7 在您的手机上，接受请求并选中相同的 PIN 码，然后点触“确定”。
- 8 输入屏幕手机密码并单击“下一步”（默认密码为“0000”）。
- 9 点触“确定”退出。

## 检查手机到 PC 的连接

设备一旦建立连接，请将主屏上方的通知栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。

## 断开手机与 PC 的连接

单击“屏幕手机”窗口左上角的。或者，将主屏上方的通知栏向下拖动，然后选择“屏幕手机”。在“断开连接”窗口中点触“是”。

**备注：**关闭屏幕手机服务后，必须重新启动手机。


# 通话

## 拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触**清除**按钮 。
- 3 点触**通话**图标  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束**图标 。

**提示！** 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

## 呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索**输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

## 接听和拒绝电话

当手机响铃时，将**接听**图标  拖到右侧。

将**拒绝**图标  拖到左侧以拒接来电。如果要发送**借口信息**，请从底

# 通话

部拖动借口信息栏。如果主叫未知，则**借口信息**栏不可用。

## 提示！ 借口信息

拒绝通话时，您可以通过点触发送信息快速发送一条信息。此选项有助于在会议时回复信息。

## 调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

## 拨打第二个电话

- 1 在第一个通话过程中，按菜单键，然后点触 。
- 2 拨号或搜索联系人。
- 3 点触**通话**图标  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。

6 要结束当前通话，请点触**结束**。  
要同时结束所有通话，请向下滑动通知栏，然后选择**结束通话**。

**备注：**您需要对每通电话付费。

## 查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡。

查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。

**提示！** 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

**提示！** 按**菜单**键，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

## 通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。


- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

# 联系人


在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。



## 搜索联系人

### 在主屏中

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索**，使用键盘输入联系人姓名。

## 添加新联系人

- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后按**菜单**键。点触**添加至联系人**，然后点触**新建联系人**。

- 2 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。从**拍照**或从“**图片库**”中选择。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 5 点触**保存**。

## 收藏夹联系人


您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

### 将联系人添加到收藏夹

- 1 点触  可以打开电话本。

- 2 点触联系人以查看其详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为金色。

### 从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触“群组”选项卡，选择列表顶部的“收藏夹”，然后选择要查看其详细信息的联系人。
- 3 点触联系人姓名右侧的黄色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

## 将旧手机上的电话本移至新手机

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到 PC。

- 1 从 [www.lg.com](http://www.lg.com) 下载 PC Suite IV，并将其安装在 PC 上。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到电脑。
- 2 选择**联系人**图标。转到**菜单** > **文件** > 导入，然后选择在 PC 中保存的 CSV 文件。
- 3 如果导入的 CSV 文件中的字段与 PC Suite IV 中的不同，则您需要映射字段。在映射字段后，单

# 联系人

击“确定”。随后，电话本将被添加到 PC Suite IV 中。


- 4 如果 PC Suite IV 检测到 LG-E510 手机的连接（使用 USB 数据线），请单击“同步”或“同步联系人”以将 PC 中保存的联系人与手机同步。

# 信息/电子邮件

## 信息

LG-E510 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。


## 发送信息


- 1 点触主屏上的  图标，然后点
- 2 触写信息打开空白信息。
- 3 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

**备注：**您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触下面的“输入内容”以开始输入信息。
- 4 按**菜单**键打开“选项”菜单。从以下选项选择：**添加主题、附加、发送、插入表情符号和更多**。
- 5 点触**发送**发送信息。
- 6 信息屏幕将会打开，您的信息显示在您的名称后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

# 信息/电子邮件

 **警告：** 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式和语言。

 **警告：** 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

**备注：** 在通话期间收到短信时，手机将发出通知铃声。

## 线程框


与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

## 使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。写新信息时，按**菜单**键，然后选择**插入表情符号**。

## 更改信息设置

LG-E510 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

 **警告：**在这种模式下，彩信客户端设备将引导用户创建并发送内容属于核心 MM 内容域的信息。此指南将通过警告对话框提供。

## 打开电子邮件和帐户屏幕

您可以使用**电子邮件**应用程序读取 Google Gmail 外其他服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

### 打开电子邮件应用程序

从主屏点触**电子邮件**。

选择电子邮件服务提供商。

此时会打开设置向导，帮助您添加电子邮件帐户。进行初始设置后，电子邮件将显示您的收件箱的

# 信息/电子邮件

内容（如果只有一个帐户）或帐户屏幕（如果有多个帐户）。

## 帐户屏幕

帐户屏幕列出了您的合并的收件箱以及您的每个电子邮件帐户。

**1** 打开**电子邮件**应用程序。如果您不在“帐户”屏幕上，请按**菜单**键，然后点触**帐户**。

**2** 选择电子邮件服务提供商。



– 点触以打开您的“合并的收件箱”，此处将包含发送到您所有帐户的信息。



– 点触以仅打开已加星标的邮件的列表。



– 点触文件夹图标以打开帐户的文件夹。

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

## 要打开您合并的收件箱

如果您已将电子邮件配置为从多个帐户收发电子邮件，则可以在全并的收件箱中查看发送到您所有帐户的所有邮件。

- 1 点触**电子邮件**。
- 2 点触**合并的收件箱**（在“帐户”屏幕中）。合并的收件箱将按帐户在左侧采取颜色编码的方式区分，每个帐户使用的颜色与您在帐户屏幕中使用的颜色完全一样。

只有帐户最近的电子邮件才会下载到您的手机中。要下载更多（更早的）电子邮件，请点触电子邮件列表底部的**载入更多邮件**。

## 撰写和发送电子邮件

### 要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，按**菜单**键，然后点触**撰写**。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用逗号分隔多个地址。
- 3 按**菜单**键并点触**添加抄送/密送地址**以便抄送或密送给其他联系人/电子邮件地址。
- 4 输入邮件的正文。

## 信息/电子邮件

5 按**菜单**键，然后点触**添加附件**以随邮件一同发送文件。

6 点触**发送**。

如果暂不发送邮件，请点触“保存至草稿箱”按钮，将其保存在“草稿箱”文件夹中。在“草稿箱”文件夹中点触草稿箱邮件以继续编辑邮件。如果在发送前点触了**返回**键 ，您的邮件也会被另存为草稿。点触**舍弃**按钮以舍弃或删除邮件，包括任何已保存的草稿。如果未连接至网络，例如如果您以飞行模式

工作，您发送的邮件将存储到您的发件箱文件夹中，直到重新连接至网络。如果包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

请注意，使用 Exchange 帐户发送的邮件将不会储存在手机上；但它们会储存在 Exchange 服务器上。如果要查看已发送文件夹（或带已发送标签）中的已发送邮件，则通常需要打开已发送文件夹/标签并从选项菜单中选择刷新。

**提示！** 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。轻触电子邮件通知可停止通知。

## 使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

## 添加或编辑电子邮件帐户

### 添加电子邮件帐户

- 1 按**菜单**键，然后点触**添加帐户**。
- 2 选择 MS Exchange 或“其他”，然后输入帐户设置。
- 3 如果已经成立了一个电子邮件帐户，您需要触摸**菜单**键，然后点击**添加帐户**帐户屏幕。
- 4 输入帐户的名称，确认您希望您的名称在外发邮件中显示的方式，然后点触**完成**按钮。

### 更改帐户的设置

- 1 打开帐户屏幕。
- 2 点触并按住您要更改其设置的帐户。在打开的菜单中，点触**帐户设置**。

# 信息/电子邮件

## 删除电子邮件帐户

- 1 打开帐户屏幕。
- 2 点触并按住您要删除的帐户。
- 3 在打开的菜单中点触**删除帐户**。
- 4 在对话框中点触**确定**按钮，以确认您要删除帐户。

## 社交网络

通过手机，您可以利用社交网络并管理联机社区中的微型博客。您可以更新您的当前状态，上传照片，并查看朋友的实时状态更新。

您可以将您的 Facebook 和 Twitter 帐户添加到手机。如果没有帐户，您可以访问其站点进行设置。

**备注：**连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 将您的帐户添加到手机

- 1 在主屏上，选择要使用的任何 SNS 应用程序。
- 2 如果没有帐户，请点触“立即注册”并输入详细信息。

- 3 输入您在社区上设置的电子邮件地址和密码，然后轻触**登录**。
- 4 正在检查您的社区的详细信息，请稍候。
- 5 检查您的社区是否已**打开**。如果轻触您的社区，您可以看到社区的当前状态。

**提示！** 如果在主屏上添加社交网络小工具，则小工具将向您显示手机从网络进行更新的时间。您也可以通过点触小工具来直接访问社区。

## 查看和更新状态

- 1 选择要访问的社区。
- 2 您可以看到社区的当前状态。
- 3 您可使用备注或通过上传照片来更新自己的状态。

**备注：** 具体取决于网络服务。

**提示！** 您可只在 SNS 中使用好友的信息或将所有数据与联系人同步。

## 在手机上删除帐户

选择**设置** > **帐户与同步** > 选择要删除的帐户 > 点触**删除帐户**。

# 相机


## 了解取景器



**提示！** 关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要显示选项，请再次点触屏幕。

- 1 **缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 2 **亮度** - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低图像亮度，“+”调高图像亮度。
- 3 **场景模式** - 从以下选项中选择：**自动、肖像、风景、运动、夜间和日落**。
- 4 **图像大小** - 点触可设置所拍照片的尺寸（以像素为单位）。
- 5 **设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅“使用高级设置”。
- 6 **视频模式** - 向下滑动此图标可切换到视频模式。
- 7 **拍照**
- 8 **我的文档** - 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问“我的文档”并查看相机模式下保存的照片。

## 快速拍照

- 1 打开**相机**应用程序。
- 2 水平拿稳手机，并将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 在取景器屏幕中间位置有一个对焦框开始闪动，这是对焦框在尝试对物体进行对焦。
- 4 对好焦后，对话框变为绿色。
- 5 按下拍摄按钮。无论对焦框是否为绿色，您都可以按下拍摄按钮。
- 6 按下拍摄  按钮。

## 拍照后

拍摄的照片将显示在屏幕上。

**共享**

点触可以使用

**SmartShare、蓝牙、电子邮件、Gmail、信息、Picasa 或 Social+ 共享照片。**




**备注：**漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

**提示！** 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

# 相机

**设定为** 点触以将图像用作**联系人图标**或**墙纸**。

**重命名** 点触以编辑刚拍摄照片的名称。

-  点触可以删除图像。
-  点触可以立即拍摄其他照片。这将保存您的当前照片。
-  点触可以查看保存的图像库。

## 使用高级设置

在取景器中点触  以打开所有高级选项。

通过滚动列表，更改相机设置。选择选项后，点触**返回**键。

**ISO** - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。选择 ISO 值：**自动**、**400**、**200** 和 **100**。

**白平衡** - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**和**阴天**。

**色彩效果** - 选择新照片的色彩效果。

**定时器** - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。选择**关**、**3 秒**、**5 秒** 或 **10 秒**。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

**图像质量** - 从**超精细**、**精细**和**标准**中选择。质量越精细，照片越清晰。但是，同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。


**自动查看** - 如果将“**自动查看**”设置为开启，它将自动向您显示刚刚拍摄的照片。

**快门声音** - 从四种快门声音中选择一种。

**标签位置** - 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

**备注：**此功能仅在激活了 GPS 时可用。

 - 恢复所有相机默认设置。


 - 无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为您提供快速指南。

# 相机

**提示!** 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色调、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。

**提示!** 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

## 查看保存的照片

在**相机**模式下访问保存的照片。点触  即可，然后点触屏幕。随后，您将看到**幻灯片**和**菜单**。

**提示!** 向左或向右轻弹以查看其他照片或视频。



- 点触可查看幻灯片。



- 点触可共享内容或删除照片。点触**更多**可获得更多选项。

**详细信息** - 检查内容相关信息。


**设置为** - 设置为联系人图标或墙纸。

**裁切** - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定区域。

**旋转** - 向左或向右旋转。




# 摄像机
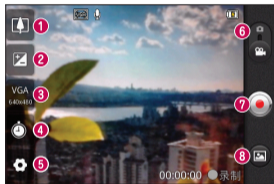
## 了解取景器



- 1 **缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 2 **亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低视频亮度，“+”调高视频亮度。
- 3 **视频大小** - 点触可设置录制的视频的大小（以像素为单位）。
- 4 **长度** - 设置视频的长度限制。从标准和彩信中选择，以限制彩信最大大小。
- 5 **设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅“使用高级设置”。
- 6 **相机模式** - 向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 7 **开始录制**
- 8 **我的文档** - 点触以查看最近录制的视频。您可以访问“我的文档”并查看摄像机模式下保存的视频。

## 快速摄像

- 1 向下滑动**相机**模式按钮，图标将更改为 。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触录制  按钮一次以开始录制。
- 5 REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

## 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放

点触以播放视频。

共享

点触可以通过 SmartShare、蓝牙、电子邮件、Gmail、信息或 YouTube 共享视频。

**备注：**漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

重命名

点触以编辑选定视频的名称。

# 摄像机



点触可以立即拍摄另一段视频。这将保存您的当前视频。



点触可删除刚拍摄的视频。点触**是**确认。取景器将重新出现。



点触可查看您保存的视频的图片库。

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。滚动列表以调节摄像机设置。选择选项后，点触**返回**键。

**白平衡** - 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。


**色彩效果** - 选择要对新视图使用的色彩效果。

**图像质量** - 从**超精细**、**精细**和**标准**中选择。


**录音** - 选择**静音**以录制视频而不录制声音。

**自动查看** - 自动查看将向您显示刚录制的视频。

 - 恢复所有摄像机默认设置。

 - 如果要了解此功能如何操作，请点触该选项。 这将为提供快速指南。

## 观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触 。
- 2 您的图片库将显示在屏幕上。
- 3 点触视频一次，将其调到“我的文档”前方。 它自动开始播放。

## 观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

## 多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

点触**应用程序**选项卡，然后选择**我的文档**。打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。


**备注：**请确保在手机上安装一个存储卡，以便保存照片和访问您的所有图片。如果没有存储卡，手机不会显示任何照片或视频，并且您的 Picasa 相册中也不会有任何 Picasa 图像。

### 视图模式

点触**图片库**。此时将显示文件夹视图。

点触任何文件夹都将返回网格视图模式。如果轻触照片，它将更改为完整视图模式。

### 时间线视图

LG-E510 **图片库**提供了照片和视频的时间线视图。在网格视图模式中，向右拖动  将显示您拍摄的照片的日期，其中从最新的照片开始。如果选择特定日期，在该日拍摄的所有照片将分组显示。

## 使用 SmartShare

SmartShare 为您提供了一种与其他启用了 DLNA（数字生活网络联盟）的设备共享多媒体内容的更好方法。

### \* 与其他 DLNA 设备（DMS）共享您的媒体内容

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择 **SmartShare**。
- 2 按**菜单**键，然后选择**设置**。
- 3 点触“可检测性”勾选框以打开。

4 您可以更改设备名称，单击图标并选择共享内容类型。

### \* 允许您的图像生成设备（如 TV）播放来自远程内容库（如 PC）的多媒体内容

- 1 点触右上角的按钮，从图像生成设备列表中选择设备。
- 2 点触右上角的按钮，选择一个远程内容库。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触内容缩略图或按**菜单**键，然后选择“播放”按钮。

# 多媒体





**注意：**要使用此应用程序，请检查您的设备已通过 WLAN 连接到主网络。

**注意：**部分启用了 DLNA 的设备（如 TV）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。

## 音乐

LG-E510 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点触**音乐**。

## 播放歌曲

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  以暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回到歌曲的开头。  
点触  两次以返回到上一首歌曲。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示**播放**、**添加到播放列表**、**用作手机铃声**、**删除**、**详细信息**、**共享**和**搜索**选项。

**备注：**音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

## 使用 USB 大容量存储设备传输文件

### 使用 USB 设备传输文件

- 1 使用 USB 数据线将 LG-E510 连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**设置** > **存储**，然后选择**仅大容量存储**。
- 3 点触**打开 USB 存储设备**。
- 4 您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

# 多媒体

**备注：**您需要首先安装 SD 卡。没有 SD 卡，您不能使用 USB 大容量存储。

**注意：**如果安装了 LG Android 平台驱动程序，将立即看到含“打开 USB 存储设备”的弹出窗口。

## 如何将音乐/视频文件保存到手机

**1** 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。在主屏中，点触并向下拖动状态栏。选择 **USB 已连接 > 打开 USB 存储设备 > 打开文件夹以查看文件**。如果未在电脑上安装 LG Android 平台驱动程序，

则需要手动设置它。有关详情，请参阅“使用 USB 大容量存储设备传输文件”。

- 2** 将音乐或视频文件从 PC 保存到手机的可移动存储设备。
- 您可以使用读卡器将文件从 PC 复制或移到手机的可移动存储设备。
  - 如果存在视频文件和子标题文件（名称与视频文件相同的 \*.srt 文件），请将它放在同一文件夹中，以便在播放视频文件时自动显示子标题。

- 下载音乐或视频文件时，必须保护版权。 请注意，损坏的文件或带有错误扩展名的文件可能会损坏手机。

## 使用蓝牙从手机发送数据

**使用蓝牙发送数据** 与大多数手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，使用蓝牙发送数据。

- \* **发送图片：**运行“图片库”应用程序，然后选择**图片 > 菜单**。单击**共享**，然后选择**蓝牙**。检查

蓝牙是否开启，然后选择**扫描查找设备**。从列表中选择您要向其发送数据的设备。

- \* **导出联系人：**运行“联系人”应用程序。点触您要导出到的地址。按**菜单**键，然后选择**共享 > 蓝牙**。检查蓝牙是否开启，然后选择**扫描查找设备**。从列表中选择您要向其发送数据的设备。
- \* **发送多个选定联系人：**运行“联系人”应用程序。要选择多个联系人，请点触**菜单**键，然后点触**共享 > 多选**。选择要发送的联

## 多媒体

系人，或者按**菜单**键，并点触**全选** > **共享** > **蓝牙**。检查蓝牙是否开启，然后选择**扫描查找设备**。从列表中选择您要向其发送数据的设备。

- \* **连接到 FTP（仅在此手机上支持 FTP 服务器）**：选择**设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。选择**可检测性**框；现在，您可以从其他设备搜索您的手机。查找 FTP 服务，并连接到 FTP 服务器。
- 如果要从其他设备搜索此手机，请转到**设置** > **无线和网络** > **蓝**

**牙设置**。选择**可检测性**框。120秒后，该框将取消选定。

### 收音机

LG-E510 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

**备注：**您必须连接耳机才能收听无线广播。将耳机插入耳机插孔。

### 搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，

这样，您就不用再次查找。您可以在手机中最多保存 48 个频道。

## 自动微调

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 按**菜单**键，然后点触**自动扫描**。
- 3 如果有预设频道，您将看到一个显示“重置所有频道并开始自动扫描？”的弹出窗口。如果选择“确定”，将删除所有预设频道并启动**自动扫描**。
- 4 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**停止**。停止扫描前，

仅保存已扫描的频道。

**备注：**您还可以使用显示的转盘手动微调电台。

## 重置频道

按**菜单**键并选择**重置频道**以重设当前频道，或选择**重置所有频道**以重设所有频道。

## 收听收音机

点触**收听方式**设置是使用扬声器还是耳机来收听无线广播。

# 多媒体



**提示!** 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

 **警告**

如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。

# 实用工具

## 设置闹钟

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**闹钟**。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触 ，然后选择**添加闹钟**。
- 3 设置时间，然后点触  以打开闹钟。在设置时间后，LG-E510将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 4 设置**重复**、**铃声**或**振动**，然后添加标签以命名闹钟。点触**完成**。

**备注：**要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，点触**菜单**键，然后选择**设置**。您可以调整下列选项：**静音模式也响闹钟**、**休眠持续时间**和**侧键操作**。

## 使用计算器

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。

# 实用工具

- 4 对于更复杂的计算，请按**菜单**键，点触**高级**面板然后选择 Sin、Cos、Tan、Log 等等。

## 将事件添加到日历中

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**日历**。
- 2 要查看活动，请点触日期。如果要添加新活动，请点触并按住。点触**新建活动**。
- 3 点触**内容**，然后输入事件名称。查看日期并输入活动开始和结束的时间。

- 4 也可以点触**位置**，然后输入位置。
- 5 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
- 6 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 7 点触**完成**，将活动保存在日历中。日历中带颜色的方框将标记具有已保存活动的日期。在活动开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

## 更改日历视图

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**日历**。按**菜单**键。
- 2 选择特定日期、星期或月份的日历视图。

## Polaris Viewer

Polaris Viewer 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

## 管理文件

Polaris Viewer 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、剪切和粘贴以及删除文件和文件夹。

## 查看文件




现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Viewer 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

# 实用工具

## 录音机

使用录音机录制录音机或其他音频文件。

## 录制声音或语音

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**语音备忘录**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 选择  结束录音。
- 4 点触  收听录音。

**备注：**点触  可访问相册。您可以收听保存的录音。

**注意：**可用录制时间以实际时间为准。

## 发送录音

- 1 录音完成后，您可以点触**共享**发送音频剪辑。
- 2 从**蓝牙、电子邮件、Gmail**和**信息**中选择。选择**电子邮件、Gmail**和**信息**时，录音将添加到邮件中，您可以照常撰写和发送邮件。

# 网络

## 浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

**备注：**连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 使用 Web 工具栏



点触可返回到上一页。



点触可前进到当前页的下一页。这正好与按**返回**键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。



点触可显示所有打开的窗口。



点触可添加新窗口



点触可更改 Web 浏览器设置。



添加/显示书签以及显示**显示访问最多的站点、稍后读取**和**历史记录**。

# 网络

## 使用选项


按**菜单**键可查看选项。

 **稍后读取** - 将当前网页添加为书签。

 **添加 RSS 源** - 将当前网页添加到 RSS 源。

 **分享网页** - 您可以与其他人分享网页。

 **在页面上查找** - 您可以在当前网页中查找字母或词语。

 **选择文本** - 您可以复制网页中的任意文本。

## 更多

- **主页：**转到主页。
- **设置主页：**将当前页面设置成主页。
- **在主页上添加快捷方式：**将当前网页的快捷方式添加到主屏上。
- **页面信息：**显示网页信息。
- **下载：**显示下载历史记录。

**提示** 要返回上一个网页，请按**返回**键。

# 设置

在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后滚动并点触**设置**。

## 无线和网络

在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

**飞行模式** - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

**WLAN** - 点触以勾选：可打开 WLAN 并连接至可用 WLAN 网络。

**WLAN 设置** - 允许您设置和管理无线接入点。设置网络通知，或添加

WLAN 网络。从 WLAN 设置屏幕可访问高级 WLAN 设置屏幕。按**菜单**键然后点触**高级**。

**WLAN Direct 设置** - 设置 WLAN Direct 设备名，然后扫描其他设备。或者，转到群组用户模式，允许连接合法的 WLAN 设备。

# 设置

## **提示！** 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 LG-E510 的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：点触**应用程序 > 设置 > 无线和网络 > WLAN 设置**，然后按**菜单键**。然后，选择**高级 > MAC 地址**。

**蓝牙** - 点触以勾选：打开蓝牙以连接蓝牙设备。

**蓝牙设置** - 设置设备名称和可检测模式，扫描其他设备。或者，检查您之前配置的蓝牙设备以及手机上上次扫描蓝牙设备时检测到的那些设备的列表。

**绑定** - 您可以配置 USB 绑定与便携式 WLAN 热点的设置。

**VPN 设置** - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

**移动网络** - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。

**屏幕手机设置** - 允许您更改屏幕手机密码（默认密码为“0000”）。屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

## 通话设置

### <固定拨号>

选择**固定拨号**打开并汇集一个号码

列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

### <语音信箱>

**语音信箱服务** - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

**语音信箱设置** - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

# 设置

## <其他通话设置>

**借口信息** - 拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议时拒接来电。

**来电转接** - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无法接通时转接。

**呼叫限制** - 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

**拒接来电** - 允许您设置拒接来电功能。从以下选项选择：**关**、**拒接**

**来电列表**或**拒接所有来电**。

**通话费用** - 查看通话的相关费用。（此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能）

**通话时间** - 查看所有通话的时间，包括“全部”、“已拨电话”、“已接来电”和“最后通话”。

**附加设置** - 此菜单允许您更改以下设置：

**来电显示** - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

**来电等待** - 如果启用了呼叫等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

## 声音

### <常规>

**静音模式** - 允许您将所有声音（包括通话和通知铃声）静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。若要使媒体和闹钟静音，您必须在各自的应用程序中操作。

**振动** - 允许您将手机设置为在接到来电时振动。

**音量** - 允许您为铃声、媒体和闹钟设置音量。如果取消勾选为通知使用来电音量的选项，您可以分别为来电和通知设置各自的音量。

### <来电>

**手机铃声** - 允许您设置默认来电铃声。

### <通知>

**通知铃声** - 允许您设置默认通知铃声。

### <反馈>

**屏幕按键音** - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

# 设置

**操作音选择** - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

**屏幕锁定提示音** - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

## 显示

**亮度** - 调整屏幕亮度。

**自动旋转屏幕** - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

**动画** - 设置为显示动画。

**屏幕超时** - 设置屏幕超时的时间。

## 位置和安全

**使用无线网络** - 如果选择“**使用无线网络**”，您的手机将使用 WLAN 和移动网络确定您的大概位置。选择此选项时，您将被询问在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

**使用 GPS 卫星** - 如果选择“**使用 GPS 卫星**”，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

**设置屏幕锁定** - 设置解锁图案以确保您的手机安全。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。

您可设置 **PIN** 或**密码**，而不要使用**图案**或保持其值为**无**。

在您打开手机或唤醒屏幕时，系统将要求您画出解锁图样以解除屏幕锁定。

**设置 SIM/RUIM 卡锁定** - 设置 SIM/RUIM 卡锁定或更改 SIM/RUIM PIN。

**可见的密码** - 选择该选项可在您键入时显示密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

**选择设备管理员** - 添加一个或多个管理员。

**使用安全凭据** - 允许您访问安全证书。

**从 SD 卡安装** - 选择从 SD 卡安装加密的证书。

**设置密码** - 设置或更改凭据存储密码。

**清除存储** - 清除所有内容的凭据并重置密码。

## 应用程序

您可以管理应用程序以及设置快速启动快捷方式。

# 设置

**未知源** - 将设置默认为非 Market 应用程序的安装。

**管理应用程序** - 管理和删除安装的应用程序。

**正在运行的服务** - 检查当前正在运行的服务。

**存储空间使用情况** - 查看应用程序所用的存储空间。

**电量使用情况** - 查看耗电情况。

**开发** - 设置应用程序开发的选项。

## 数据同步

### <常规同步设置>

**背景数据** - 允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消勾选此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

**自动同步** - 允许应用程序根据自己的计划同步、发送和接收数据。

### <管理帐户>

所有 Google 帐户及已添加到手机的其他帐户的列表。

如果点触此屏幕中的某个帐户，将会打开其帐户屏幕。

## 隐私

如果选择重设出厂数据，将清除手机内存汇总的所有个人数据，包括有关 Google 帐户及其它帐户的信息、您的系统/应用程序数据和设置，以及下载的应用程序和 DRM 许可。重置手机不会擦除您已下载的任何系统软件更新或 microSD 卡上的任何文件，如音乐或照片。如果以此方式重置手机，将提示您重新

输入与首次启动 Android 时相同类型的信息。

## 存储

### <USB 连接模式>

**仅大容量存储** - 插入存储卡时，您的手机可用作大容量存储设备。您可将**仅大容量存储**设置为 USB 连接模式的默认设置。

### <存储卡>

检查 SD 卡总可用空间。点触**卸载 SD 卡**以安全移除。如果要删除 SD 卡上的所有数据，请**清除 SD 卡**。

# 设置

## <内部存储>

选择可用空间。

## 区域和文本

设置本地语言和区域以及键盘设置。

## 语音输入与输出

### <语音输入>

**语音识别程序设置** - 使用**语音识别程序设置**配置 Android 语音输入功能。

- **语言:** 打开一个屏幕，在此可以设置您在通过讲话的方式输入文字时使用的语言。
- **SafeSearch:** 打开一个对话框，在此，您可以设置是否需要 Google SafeSearch 筛选器屏蔽某些搜索结果。
- **屏蔽攻击性言论:** 取消勾选时，Google 语音识别将在您以口头方式输入文本时识别和抄写许多人认为具有攻击性的言论。勾选时，Google 语音识别将用由井号 (#) 组成的占位符替代文字记录中的那些字眼。

## 〈语音输出〉

**文字转语音设置** - 您可以使用**文字转语音设置**来配置 Android 文本转语音合成器，通过该应用程序来使用时用此功能。

**备注：**如果未安装语音合成器数据，则只有**安装语音数据设置**可用。

- **聆听示例：**使用您的当前设置播放语音合成器的简短示例。
- **总是使用我的设置：**勾选以使用该屏幕上的设置替代其他应用程序中提供的语音合成器设置。

- **默认引擎：**如果安装了多个文本至语音应用程序，则会打开一个对话框，在此可以设置您要使用的文本至语音应用程序。
- **安装语音数据：**如果您的手机未安装语音合成器数据，请连接至 Android Market，系统将引导您完成下载和安装数据的过程。如果数据已经安装，则此设置不可用。
- **语速：**打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器发音的速率。
- **语言：**打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器读出的语言。

# 设置

该选项在结合**总是使用我的设置**一起使用时尤为有用，这样可以确保文本在不同的应用程序中均可正确发音。

- **Pico TTS:** 配置 Pico TTS 设置。

## 辅助功能

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

**备注:** 需要额外的插件。

## 日期和时间

使用**日期和时间**设置，以设置日期显示方式的首选项。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

## 关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

# 软件更新

## 手机软件更新

### 从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://www.lg.com>。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。仅当 LG 提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一

个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

**备注：**LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

# 软件更新

## 通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能允许您通过空中下载 (OTA) 方便地将手机的固件更新为最新版本，而无需连接 USB 数据线。仅当 LG 提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**设置 > 关于手机 > 软件更新 > 现在检查更新。**

**备注：**此功能具体取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

## DivX 移动 **DIVX**

**关于 DIVX 视频：**DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 [divx.com](http://divx.com)。

**关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：**要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注

册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

**DivX Certified® 可播放高达 320x240 的 DivX® 视频**

**DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。**

**备注：**

### **打开源软件**

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/> 可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

# 配件

以下配件可与 LG-E510 一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器



电池



立体声耳机



数据线

连接 LG-E510 和 PC。



用户手册

了解更多关于 LG-E510 的信息。



## 备注：

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

# 技术参数

外部环境

最高温度:

+55° C (放电),

+45° C (充电)

最低温度: -10° C

## Declaration of Conformity



### Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 25, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E910

Trade Name

LG

CE0168①

### Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.2.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-18 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Fensholt House, Churchfields Road, Walkers-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0166

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

5 September 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Wijksteem 15, 1327 AZ Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

## 故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。 检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 SIM 卡。请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	默认代码为 [0000]。 如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 已插入新 SIM 卡。 达到预付费上限。	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

## 故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
手机无法打开	按开/关键时间过短。 电池未充电。 电池触点脏。	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。 清洁电池触点。
充电错误	电池未充电。 外部温度太热或太冷。 触点问题  无电压 充电器故障 错误充电器 电池故障	为电池充电。 确保手机在正常温度下充电。 检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点，如果需要，请清洁。 将充电器插入其它插座。 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。

信息	可能原因	可行解决措施
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。

# 故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	卸下电池，将它再次插入并将手机开机。 尝试通过网站执行软件更新。
电话锁定并且未工作。	重新启动手机	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关机。</li><li>2. 卸下电池盖。</li><li>3. 安装电池。</li><li>4. 关闭插槽盖。</li><li>5. 重新开机。</li></ol>




English

## LG-E510 User Guide

This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

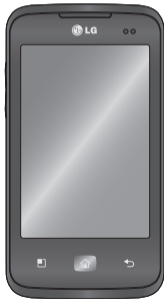

# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>8</b>	<b>Your Home screen</b> .....	<b>41</b>	Entering accented letters .....	52
<b>Important notice</b> .....	<b>18</b>	Touch screen tips.....	41	<b>Google account setup</b> ...	<b>53</b>
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>33</b>	Lock your phone .....	42	<b>Wi-Fi</b> .....	<b>55</b>
Installing the SIM card and battery .....	36	Unlock screen.....	43	Turning on Wi-Fi.....	55
Charging your phone....	37	Silent mode .....	43	Connecting to Wi-Fi.....	55
Installing the memory card .....	38	Home .....	43	Sharing your phone's data connection.....	56
Formatting the memory card .....	40	Adding widgets to your Home screen .....	44	USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings...57	
		Returning to recently-used applications .....	46	To share your phone's data connection via USB .....	58
		Notification drawer .....	46		
		Viewing the status bar ..	47		
		Onscreen keyboard .....	51		

USB tethering and data sharing.....	59
To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot ..	60
To rename or secure your portable hotspot.....	60
Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare .....	62
Using the Wi-Fi Cast.....	63

<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>65</b>
How to use On-Screen Phone .....	65
On-Screen Phone icons	65
On-Screen Phone features.....	65
How to install On-Screen Phone on your PC .....	66
How to connect your mobile phone to your PC .....	67
To check the phone to PC connection.....	68

To disconnect your phone from your PC .....	69
<b>Calls.....</b>	<b>70</b>
Making a call .....	70
Calling your contacts....	70
Answering and rejecting a call.....	70
Adjusting call volume ...	71
Making a second call ...	71
Viewing your call logs...	72
Call settings.....	72

# Contents

## **Contacts.....73**

- Searching for a contact 73
- Adding a new contact...73
- Favorite contacts.....74
- Moving contacts from your old phone to your new phone .....75

## **Messaging/email .....76**

- Messaging.....76
- Sending a message.....76
- Threaded box .....77
- Using Smilies.....77

Changing your message settings .....78

Opening Email and the Accounts Screen.....78

Composing and Sending Email.....80

Working with Account Folders.....82

Adding and Editing email Accounts.....82

## **Social Networking .....84**

Social Networking .....84

Adding your account to your phone .....84

Viewing and updating your status .....85

Removing accounts from your phone .....86

## **Camera .....87**

Getting to know the viewfinder.....87

Taking a quick photo ...88

Once you've taken the photo .....88

Using the advanced settings .....	89	Adjusting the volume when viewing a video ...	96	How to Transfer music/video files to your phone .....	101
Viewing your saved photos.....	92	<b>Multimedia.....</b>	<b>97</b>	Sending data from your phone using Bluetooth	102
<b>Video camera.....</b>	<b>93</b>	View mode .....	97	Radio .....	104
Getting to know the viewfinder.....	93	Timeline view.....	97	Searching for stations	104
Shooting a quick video .	94	Using SmartShare .....	98	Resetting channels.....	105
After shooting a video...	94	Music.....	99	Listening to the radio..	106
Using the advanced settings .....	95	Playing a song .....	99	<b>Utilities.....</b>	<b>107</b>
Watching your saved videos .....	96	Transferring files using USB mass storage devices.....	101	Setting your alarm.....	107
				Using your calculator..	107

# Contents

Adding an event to your calendar .....	108
Changing your calendar view .....	109
Polaris Viewer .....	109
Voice recorder .....	110
Recording a sound or voice .....	110
Sending the voice recording .....	110

<b>The Web .....</b>	<b>111</b>
Browser.....	111
Using the web toolbar.....	111
Using options.....	112
<b>Settings .....</b>	<b>114</b>
Wireless & networks.....	114
Call settings.....	116
Sound .....	118
Display .....	119
Location & security ....	120
Applications.....	121
Accounts & sync .....	122

Privacy .....	122
SD card & phone storage.....	123
Language & keyboard	124
Voice input & output...	124
Accessibility.....	126
Date & time .....	126
About Phone.....	127
<b>Software update .....</b>	<b>128</b>
Phone software update .....	128
DivX Mobile .....	130

**Accessories .....132**

**Technical data.....133**

**Troubleshooting .....134**

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-E510 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons,

regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 0.713 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.12 W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

## Guidelines for safe and efficient use

- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

## Guidelines for safe and efficient use

- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Efficient phone operation

#### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

### **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## Guidelines for safe and efficient use

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

### Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass

breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Guidelines for safe and efficient use

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### Managing applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

## 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

### Checking the battery charge level

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **About phone** > **Status**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

## Important notice

### Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

### 3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

**WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

## 4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through how to draw a screen unlock pattern.

**Caution:** Create a Gmail account before setting an unlock pattern.

## Important notice



### Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

### When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap on the Forgotten pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

## 5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Volume down key + Power key** for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key. After the screen shows the hard reset screen, release the other keys.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

## Important notice

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
  - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you first need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures and video you take with the camera.

### **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, in the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD Card.**

## Important notice

### 8. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### Stopping applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications > select Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

**TIP!** Returning to recent apps Press and hold the Home key. A screen then displays a list of the applications you used recently.

## 9. Copying LG PC Suite from an SD card

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of the mobile phone on your PC.

### Major functions of LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data with ease
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)

- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone
- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

### Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that Mass storage only mode is enabled on your phone. (In the

## Important notice

applications menu, choose Settings > SD card & phone storage > Mass storage only check box.)

- 3 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
- 4
  - In the status bar, drag the USB icon.
  - Choose **USB connected** and **Turn on USB storage**. Then touch OK to confirm
  - You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
- 5
  - Copy the LGPCSuiteIV folder in mass storage to your PC.

- Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

**NOTE:** Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

## 10. Connecting your phone to a computer using USB

**NOTE:** To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install

LG PC Suite onto your PC. Download the program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select your region, country and language. For more information, visit the various pages of the site. Since PC Suite is on the microSD card, you can simply copy it to your PC.

### **LG-E510 does not support:**

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java application

After installing PC Suite IV, you can find the User Guide in the Help menu.

- 1** Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2** Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3** Touch **Turn on USB storage** then touch OK to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

## Important notice

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

**NOTE:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth, drivers are not automatically removed. You must uninstall them manually.

**TIP!** To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for properly disconnecting USB devices to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn Off USB Storage**.
- 2 Safely disconnect the USB device from your computer.

## **11. Unlocking the screen when using a data connection**

Your display goes dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, Press lock key.

## **12. Hold your phone straight up**

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-E510 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## **13. When the screen freezes**

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

## Important notice

### **14. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.**


Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.

# Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

## Speaker/Receiver

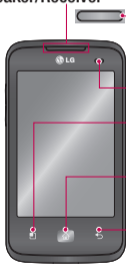

### Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.  
Turn off and lock the screen.

### Proximity sensor

### Menu key

Check what options are available.

### Home key

Return to home from any screen.

### Back key


Return to the previous screen.

## Stereo earphone connector



### Power/Lock key

# Getting to know your phone



## Volume keys

On the home screen: control ringer volume.

- During a call: control your In-Call volume.
- When playing a track: control volume continuously.



**NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.


 **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.


# Getting to know your phone

## Installing the SIM card and battery

- 1 To remove the back cover, hold the phone in your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. Now lift off the battery cover.

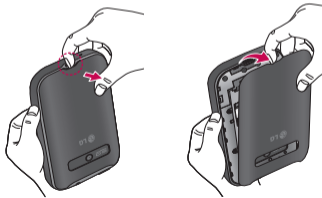

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

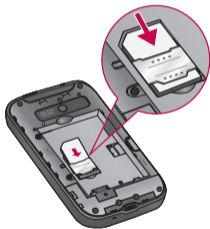


- 3 Insert the battery by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4 Replace the back cover of the phone.

## Charging your phone

Slide open the cover of the charger connector on the side. Insert the charger, then plug it into an electrical outlet. Your LG-E510 must be charged before you see .



**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

# Getting to know your phone


## Installing the memory card

To store multimedia files, such as images captured using the built-in camera, you must insert a memory card into your phone.

**NOTE:** The LG-E510 supports memory cards up to 32 GB.

### To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing a memory card. Remove the back cover.

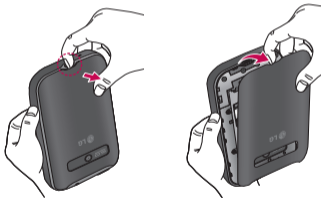

- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.



 **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

## Getting to know your phone

### Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll to and touch **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only.**

- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.
- 4 Touch **Erase SD card**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase Everything**. The card is then formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

## NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

# Your Home screen

## Lock your phone

When you are not using the LG-E510, press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the Home screen or another screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve battery power.

If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering the

Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, Web access and data communications).

**Setting an unlock pattern:** you can draw your own unlock pattern by connecting the dots.

If you set a pattern, the phone screen locks. To unlock the phone, draw the pattern that you set on the screen.

**Caution:** When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

**Caution:** If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock



the phone. In this case, your personal information and downloaded data is deleted.

## Unlock screen

Whenever your LG-E510 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.



## Silent mode

In the notification drawer touch , to change to  mode.

## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels.

You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

# Your Home screen

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Message** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all

your installed applications.

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.


**NOTE:** Preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

## Adding widgets to your Home screen

You can customise your Home screen by adding shortcuts, widgets or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

- 1 In the Home screen, press the **Menu** key and select **Add**. Or touch and hold the empty part of the home screen.
- 2 In the **Edit Mode** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 You then see a new folder icon on the Home screen. Drag it to the desired location on the desired panel, then take your finger off the screen.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.

**TIP!** To remove an application icon from the Home screen, touch and hold the icon you want to remove, then drag it to .

**NOTE:** You cannot delete preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen)


# Your Home screen

## Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to the current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

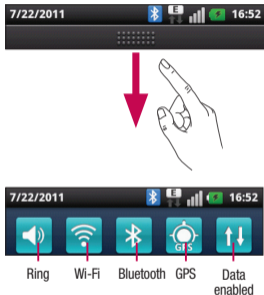

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Or, in the Home screen, press the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth and GPS as well as other notifications.

## Viewing the status bar







The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life and active Bluetooth and data connections.







Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.















[Status bar]






# Your Home screen







Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on.
	Wired headset

Icon	Description
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device





Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging


Icon	Description
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring

Icon	Description
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished

Icon	Description
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background

## Your Home screen

Icon	Description
	SmartShare On
	SmartShare sharing request
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active



Icon	Description
	Both USB tethering and portable hotspot are active


## Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.

  Tap to switch to the numeric and symbol keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.


 Tap to view or press and hold to change the writing language.

 Tap to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

# Your Home screen

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### **To set up your Google account :**

\* Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

\* Applications > select a Google application, such as Gmail > select Next >select Create to create a new account.

If you have a Google account, enter your e-mail address and password, then touch Sign in.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings) .

## Google account setup


After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.


## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).

Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Turning on Wi-Fi

From the Home screen, open the notification drawer and touch .

Or touch **Application** > **Settings** > **Wireless & networks**, then > **Wi-Fi** .

### Connecting to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.

#### NOTE:

- If you are outside the Wi-Fi coverage area and choose 3G connection, additional charges may apply.
- If your phone goes into sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection is automatically disabled.
- In this case, if your phone has access to 3G data, it may connect to the 3G network\_\_\_\_\_

## Wi-Fi




automatically and additional charges may apply.

- The LG-E510 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key into the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window is not shown. Obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Sharing your phone's data connection

You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with up to five devices at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

**NOTE:** Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

## USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Choose options that you want to adjust.

## Wi-Fi

**USB tethering** – Tick to share your phone's mobile network data connection with your computer via a USB connection.

**Portable hotspot** – Tick to share your phone's mobile network data connection as Wi-Fi sharing.

**Help** – Opens a dialog with information about USB tethering and portable Wi-Fi hotspots as well as information on where to learn more.

## To share your phone's data connection via USB

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## USB tethering and data sharing

You can't share your phone's data connection and microSD card via USB at the same time. If you are using your USB connection to make your microSD card available to your computer, you must disconnect it first.

- 1 Use the USB cable that came with your phone to connect your phone to your computer.
- 2 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

- 3 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.


- 4 Tick **USB tethering**.

- The phone starts sharing its mobile network data connection with your computer via the USB connection. An ongoing notification  is added to the status bar and notifications drawer.

- 5 Untick **USB tethering** to stop sharing your data connection. Or just disconnect the USB cable.

## Wi-Fi

### To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Tick **Portable hotspot**.
  - After a moment, the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID) so you can connect to it with up to eight computers or other devices. An ongoing notification  is added to the

status bar and notifications drawer.

- When **Portable hotspot** is ticked, you can change its network name or secure it.
- 4 Untick **Portable hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

### To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Ensure **Portable hotspot** is ticked.
- 4 Touch **Portable hotspot settings**.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
  - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog opens.
  - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected

Access 2 (WPA2) security, with a pre-shared key (PSK).

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. Or touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

# Wi-Fi

## ATTENTION!

If you set the security option as **Open**, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

## 6 Touch **Save**.

## Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices will be listed up in the order of arrival and you can select a specific device to share multimedia data through SmartShare.

- 1 On the home screen, touch the **Application** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Wi-Fi Direct Settings**.

- 3 Ensure **Wi-Fi Direct** is selected.
- 4 Select a device to connect in the scanned device list.

**Forced Group owner mode** – Touch to activate group owner mode that enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone.

In this case you must enter the password that is set in the **Menu > Advanced > Password**.

**NOTE:** When your phone becomes group owner, it will consume more battery power than being a client. Wi-Fi Direct connection

does not provide Internet service. Additional cost may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

## Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, picture and video contents between users who use Android Phone connected via same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure same network is connected between the users.

## Wi-Fi

- 1 On the home screen, touch the **Application** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Wi-Fi Direct Settings**.
- 3 Ensure **Wi-Fi Direct** is selected and select a device to connect in the scanned device list.
- 4 Touch **Connect**.

### NOTE:

Wi-Fi cast is activated between the users.

Make sure to connect to same Wi-Fi Network between the users.

# On-Screen Phone

## How to use On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection.

You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

## On-Screen Phone icons



Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.



Rotates the On-Screen Phone window (only available at applications that support rotation).



Changes the On-Screen Phone preferences.



Exits the On-Screen Phone program.



Minimises the On-Screen Phone window.

## On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.

## On-Screen Phone

- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends a file from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris viewer files) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on a micro SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text, as well as alarm and event notifications.

### How to install On-Screen Phone on your PC

If you install LG PC Suite IV, the On-Screen Phone program will also be downloaded on your PC. Then you can install the On-Screen Phone on your PC.

## How to connect your mobile phone to your PC

### USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".
- 2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & networks > On-Screen Phone Settings**.

- 4 Click "OK" to exit the window.

**NOTE:** Go to **Settings > Storage** and make sure that the "Mass storage only" checkbox is deselected.

### Wireless connection with Bluetooth:

- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and select **Discoverable**.
- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.


## On-Screen Phone

- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".
- 4 The wizard starts searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone that you wish to connect to appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-E510" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.
- 6 Enter the PIN code (e.g. "0000") and click "Next".
- 7 On your mobile phone, accept the request and check the same PIN code, then touch "OK".
- 8 Enter the On-Screen Phone password and click "Next" (the default password is "0000").
- 9 Touch "OK" to exit.

### To check the phone to PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.





## To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

**NOTE:** You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.


# Calls

## Making a call



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact which you want to call and tap on the number or call icon to make call.

## Answering and rejecting a call

When the Screen is locked and your phone rings, drag the **Answer** icon  to the right. Drag the **Decline** icon  to the left to

reject an incoming call. Drag the **Excuse messages** bar from the bottom if you want to send one. If the caller is unknown, the **Excuse messages** bar is not available.




#### **TIP!** Excuse messages

When you reject a call, you can send a message quickly by touching Send SMS. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

## Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Down key on the left side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your initial call, tap on the **Menu** and select .
- 2 Dial the number, or search your contacts.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 5 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End**.

# Calls

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

In the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab.

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

**TIP!** Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

**TIP!** Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

# Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.

## Adding a new contact


- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

# Contacts


## Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

### Adding a contact to your favorites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

### Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the Groups tab, select Favorites at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the Gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

## Moving contacts from your old phone to your new phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.


- 1 Download PC Suite IV from [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it on the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved on your PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from those in PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to PC Suite IV.
- 4 If PC Suite IV detects the connection of your LG-E510 phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

# Messaging/email

## Messaging

Your LG-E510 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch Enter message field and start to compose your message.
- 4 Press the Menu key to open the options menu. Choose from Call, Add Subject, Discard, Reply By, Attach and more.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



**WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and in what language.



**WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS, it will be automatically converted into an MMS , and you will be charged accordingly.

**NOTE:** When you get an SMS message during a call, there will be a ring notification.

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Using Smilies


Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

## Messaging/email

### Changing your message settings

Your LG-E510 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

 **WARNING:** In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

### Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

#### To open the Email application

From the Home screen, touch Application->Email Select Email Service Provider.

A setup wizard opens to help you add an email account. After the initial setup, Email displays the contents of your Inbox (if you

have only one account) or the Accounts screen (if you have multiple accounts).

## The Accounts screen

The Accounts screen lists your Combined Inbox and each of your email accounts.

**1** Open the **Email** application. If you're not on the Account screen, press the **Menu Key** and touch **Accounts**.

**2** Select the Email service provider.



- Touch to open your Combined Inbox, with messages Recieved to all of your accounts.



- Touch to open a list of just your starred messages.



- Touch the folder icon to open the account's folders.

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

## To open your Combined Inbox

If you have configured Email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.

## Messaging/email

- 1 Touch **Email**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (in the Accounts screen). Messages in the Combined Inbox are colour coded along their left sides, by account, using the same colours that are used for your accounts in the Accounts screen.

Only your account's most recent emails are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more messages** at the bottom of the emails list.

## Composing and Sending Email

### To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, press the **Menu Key** and touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Touch the **Menu** key and then touch **Add Cc/Bcc** to send copy or blind copy of the mail to other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message.

- 5 Press the **Menu Key** and touch **Add Attachment** to send a file with the message.
- 6 Touch the **Send** button.  
If you're not ready to send the message, touch the Save as draft button to save it in a Drafts folder. Touch a draft message in a Drafts folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back Key**  before sending it. Touch the **Discard** button to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you aren't

connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone; they will, however, be located on the Exchange server itself.

If you want to see your sent messages in the Sent folder, then touch Menu key and touch

## Messaging/email

on Folders then touch on Sent folder and select Refresh from the options Menu.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

### Working with Account Folders

Each account has Inbox, Outbox, Sent, and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

### Adding and Editing email Accounts

- 1 To add an email account Touch the Applications tab and select Email.
- 2 Select MS Exchange or Others, and enter account settings.
- 3 If an email account is already set up, you need to touch the Menu key then tap Add account from Accounts Screen.
- 4 Enter a name for the account, confirm how you want your name to appear in outgoing mail, then touch the Done button.

## To change an account's settings

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account whose settings you want to change. In the menu that opens, touch **Account settings**.

## To delete an email account

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens.
- 4 Touch the **OK** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

# Social Networking

## Social Networking

With your phone, you can take advantage of Social Networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friend's status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter and Myspace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE:** Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Adding your account to your phone

- 1 Touch and hold the home screen. When various Widgets appear, choose Social+  and tap the Setting  button. You can also access in a different way, on the home screen, choose Applications > Settings > Accounts & sync > Social+ settings.
- 2 Choose the Social Networking client application you want to use from Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG.

- 3 Enter your community email address and password, then tap Log in.
- 4 Wait while your details are confirmed with your community.
- 5 If you tap your community, you can see its current status.

**TIP!** If you add a Social Networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network. You can also access the social community directly by touching the widget.

## Viewing and updating your status

- 1 You can view and update social community content using the Social+ widget at any time.
- 2 On the Social+ widget, choose the Social Networking service which you want to log in. You will then see your status and contents.
- 3 When you touch the input box, the screen will switch to update your current status with comments or upload photos.

## Social Networking

**TIP!** You can update your status and upload photos simultaneously to Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG by selecting the checkbox.

**NOTE:** This depends on network services.

**TIP!** You can synchronise your friend contact to your contact list.

### Removing accounts from your phone

Choose **Settings** > **Accounts & sync** > Choose an account you want to delete > Touch **Remove account**.

# Camera

## Getting to know the viewfinder




**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen by touching the centre of the viewfinder once. To display the options, touch the screen again.

- 1 Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.
- 3 Scene mode** - Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Night and Sunset**.
- 4 Image size** - Touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the Settings menu. See 'Using the advanced settings'.
- 6 Video mode** - Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone horizontally and point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 In the centre of the viewfinder screen, a focus box starts blinking as it tries to get the subject in focus.
- 4 The focus box turns green when the subject is in focus.
- 5 Press the capture  button. You can press the capture button whether the focus box is green or not.

## Once you've taken the photo

Your captured photo appears on the screen.

### Share

Touch to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaging, Picasa, Social+** or **Wi-Fi Cast**.


**NOTE:** additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

**Set as** Touch to use the image as a **Contact icon** or **wallpaper**.

**Rename** Touch to edit the name of the picture just taken.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo is saved.

 Touch to view the last photo you captured as well as the gallery

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

**ISO** – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the

## Camera

camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **400**, **200** and **100**.

**White balance** – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Color effect** – Choose a colour tone for your new photo.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Select **Off**, **3 secs.**, **5 secs.** or **10 secs.** This is ideal if you want to be in the photo.

**Image quality** – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size increases as a result, which means you can store fewer photos in the memory.



**Auto review** – If you turn **Auto review** on, it automatically shows you the picture you just took.

**Shutter sound** – Select one of four shutter sounds.

**Tag location** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the

location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.

-  – Restore all camera default settings.
-  – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

**TIP!** When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect and timer . Check these before you take your next photo.

**TIP!** The Settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

# Camera

## Viewing your saved photos

Access your saved photos while in **Camera** mode. Just touch  and touch the screen. You then see **Slideshow** and **Menu**.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.



- Touch to see a slideshow.



- Touch to share the contents or delete a photo. Touch **More** for more options.

**Details** – Check information on the content.


**Set as** – Set as a contact icon or wallpaper.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

**Rotate** – Rotate left or right.

# Video camera

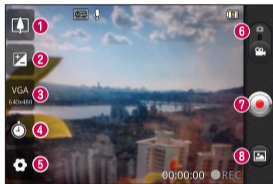

## Getting to know the viewfinder




- 1 Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the brightness of the video or towards “+” to increase it.
- 3 Video size** - Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 4 Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See 'Using the advanced settings'.
- 6 Camera mode** - Slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** - Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

# Video camera

## Shooting a quick video

- 1 Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 REC appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

- 6 Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

**Play**

Touch to play the video.

**Share**


Touch to share your video using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaging, Wi-Fi Cast** or **YouTube**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

**Rename** Touch to edit the name of the selected video.

 Touch to shoot another video right away. Your current video is saved.

 Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.

 Touch to view the last recorded video as well as the gallery.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

**White balance** – White balance ensures that the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

## Video camera


**Color effect** – Choose a colour tone to use for your new view.

**Video quality** – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

**Audio recording** – Choose **Mute** to record a video without sound.

**Auto review** – Auto review automatically shows you the video you just recorded.

 – Restore all video camera default settings.

 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery appears on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts playing automatically.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

## Multimedia

You can store multimedia files on a memory card to have easy access to all your image and video files.

Touch the **Applications** tab, then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.


**NOTE:** Make sure you install a memory card in the phone to save photos and videos. Without a memory card, the phone does not display photos or videos except Picasa images, which are in your Picasa web album.

### View mode

Touch **Gallery**. Folder view is displayed.

Touch any folder and it turns to grid view mode. If you tap a photo, it changes into full view mode.

### Timeline view

LG-E510 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

# Multimedia

## Using SmartShare

SmartShare provides you with a better way to enjoy multimedia contents with other DLNA (Digital Living Network Alliance) enabled devices.

### \* Share your media contents with other DLNA devices (DMS)

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **SmartShare**.
- 2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
- 3 Touch the Discoverable tickbox to turn on.

- 4 You can change your device name, icon and select the sharing content types.

### \* Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from remote content library (e.g. PC)

- 1 Touch the top right button to select the device from a list of renderers.
- 2 Touch the top left button and select a remote content library.
- 3 You can browse the remote content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select the Play button.





**Notice:** Check that your device is connected to your home network using a Wi-Fi connection in order to use this application.

**Notice:** Some DLNA-enabled devices (e.g. TV) support only DMP features of DLNA and will not appear in the renderer device lists.

## Music

Your LG-E510 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.

## Playing a song

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the beginning of the song. Touch  twice to return to the previous song.

## Multimedia

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play, Add to playlist, Use as phone ringtone, Delete, Details, Share** and **Search** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Transferring files using USB mass storage devices

### To transfer files using USB devices

- 1 Connect the LG-E510 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only**.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

**NOTE:** You need to install an SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.

**NOTE:** If you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying Turn on USB storage.

## How to Transfer music/video files to your phone

- 1 Connect your phone to the PC using the USB cable. In the Home screen, touch and drag down the notification drawer. Select **USB connected > Turn on USB storage > Select Open folder to view**

## Multimedia

files from **Removable Disk** pop up which appears in PC .

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you must set it up manually.

For more information, refer to 'Transferring files using USB mass storage devices'.

**2** Transfer music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You can copy or move files from your PC to your phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (\*.srt file with the same name as the video file), place it in the same folder to display subtitles automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyrights must be secured. Note that corrupted files or files with incorrect extensions may damage your phone.

### **Sending data from your phone using Bluetooth**

**Sending data using Bluetooth** You can use Bluetooth to send data by running a

corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

- \* **Sending pictures:** Run the Gallery application, then select **Picture > Menu**. Click **Share**, then select **Bluetooth**. Check whether Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.
- \* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press the **Menu** key and select **Share > Bluetooth**. Check whether

Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.

- \* **Sending multi-selected contacts:** Run the Contacts application. To select more than one contact touch the Menu key and touch Share. Select the contacts you want to send or touch Select all option from top > Select Share > Bluetooth > Enable Bluetooth and select Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list.

## Multimedia

- \* **Connecting to FTP (only FTP server is supported on this handset):** select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth Settings**. Select the **Discoverable** box so you can search for your phone on other devices. Find the FTP service and connect to the FTP server.
- If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth Settings**. Select the **Discoverable** box. The box is cleared after 120 seconds.

## Radio

Your LG-E510 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You must attach your headphone to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They will be then saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning it.

You can store up to 48 channels on your phone.

### Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **FM Radio**.
- 2 Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
- 3 If there are preset channels, you will see a pop-up asking "Reset all channels and start auto scan?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.

- 4 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the displayed wheel.

### Resetting channels

Press the **Menu** key and choose **Reset channel** to reset the current channel, or choose **Reset all channels** to reset all the channels.

# Multimedia

## Listening to the radio

- 1 On the home screen, touch Applications tab and select FM radio.
- 2 Touch the channel number of the station you want to listen to.
- 3 Touch Listen Via to set the mode to speaker or headset to listen to the radio.
- 4 Touch  icon for volume.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

### **WARNING**

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

# Utilities

## Setting your alarm

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch  and select **Add alarm**.
- 3 Set the time to turn on the alarm. After you set the time, the LG-E510 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 4 Set **Repeat**, **Ringtone** or **Vibrate**, then add a label to name the alarm. Touch **Done**.

**NOTE:** to change alarm settings on alarm list screen, press the **Menu** key and select **Settings**. You can adjust the below options: **Alarm in silent mode**, **Alarm volume**, **Snooze duration** and **Side button behaviour**.

## Using your calculator

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.

## Utilities

- 4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced** panel, then choose sin, cos, tan, log and so on.

### Adding an event to your calendar

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a new event. Touch **New event**.
- 3 Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you

want your event to start and finish.

- 4 Also, touch **Where** then enter the location.
- 5 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 6 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 7 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar marks all days that have saved events. An alarm sounds at the event start time to help you stay organised.

## Changing your calendar view

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**. Press the **Menu** key.
- 2 Select the calendar view for a particular day, week or month.

## Polaris Viewer

Polaris Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

## Managing files

Polaris Viewer provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving, renaming and deleting files and folders right on the device and sending files from the device.

## Viewing files





Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer, the objects and layout remain the same as in their original documents.

# Utilities

## Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
  - 2 Touch  to begin recording.
  - 3 Touch  to end the recording.
  - 4 Touch  to listen to the recording.
- NOTE:** touch  to access your album. You can listen to the saved recording.

**Notice:** the available recording time may differ from the real time.

### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail Messaging** and **Wi-Fi Cast**. When you select **E-mail**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording is added to the message, then you write and send the message normally.

# The Web

## Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using the web toolbar



Touch to go backwards one page.



Touch to go forwards one page to the one you connected to after the current page. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.



Touch to show all your open windows.



Touch to add a new window



Touch to change web browser settings.



Add/show bookmark and show **Most visited**, **Read it later** and **History**.

# The Web

## Using options

Press the **Menu** key to view options.

 **Read it later** – Add the current web page as a bookmark.

 **Add RSS Feed** – Add the current web page to the RSS feed.

 **Share page** – Allows you to share the web page with others.

 **Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.

 **Select text** – allows you to copy any text from the web page.

 **More**

- **Home page:** Go to the Home page.
- **Set Home page:** Set the current web page as your Home page.
- **Add shortcut to Home:** Add the shortcut of the current web page to the Home screen.
- **Page info:** Displays the web page information.

- **Downloads:** Displays your download history.

**TIP** To return to the previous web page, press the **Back** key.

# Settings

In the Home screen, touch the **Applications** tab then scroll to and touch **Settings**.

## Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Wi-Fi** – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification, or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

**Wi-Fi Direct Settings** – Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices. Or be a Group owner to allow legacy Wi-Fi devices to connect.

**TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E510 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**, and press the **Menu** key. Then select **Advanced > MAC Address**.

**Bluetooth** – Touch to select: This turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

**Bluetooth settings** – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Or, check a list of Bluetooth devices that you've previously configured and those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

**Tethering & portable hotspot** – You can configure the USB tethering and portable Wi-Fi hotspot settings.

**VPN settings** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've

# Settings

previously configured. Allows you to add different types of VPN.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

**On-Screen Phone settings** – Allows you to change the On-Screen Phone password (the default password is "0000"). On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

## Call settings

### < Fixed Dialing Numbers >

Select **Fixed Dialing Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

### < Voicemail >

**Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows

you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

### < **Other call settings** >

**Excuse messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network

operator about this service.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

**Call duration** – View the duration of calls including last call, all calls, dialled calls and received calls.

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

# Settings

**Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on another call (depending on your network provider).

## Sound

### < General >

**Silent mode** – Allows you to mute all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. You

must mute media and alarm sounds in their own applications.

**Vibrate** – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

**Volume** – Allows you to set the volume for ringtones, media and alarms. If you deselect the option to use the incoming call volume for notifications, you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

### < Incoming calls >

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

## < Notifications >

**Notification ringtone** – Allows you to set your default notification ringtone.

## < Feedback >

**Audible touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Audible selection** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Haptic feedback** – Allows your phone to vibrate when pressing soft keys and on certain UI interactions.

## Display

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation.

# Settings

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

## Location & security

**Use wireless networks** – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use GPS satellites** – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your

location to street level accuracy.

**Set up screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **password** instead of a **pattern** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Set up SIM/RUIM card lock** – Set up SIM/RUIM card lock or change the SIM/RUIM PIN.

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

**Select device administrators** – Add one or more administrators.

**Use secure credentials** – Allows you to access secure certificates.

**Install from SD card** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Set password** – Set or change the credential storage password.

**Clear storage** – Clear credentials for all content and reset password.

## Applications

You can manage applications and set up quick launch shortcuts.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Market applications.

**Manage applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** – Check services that are currently running.

**Storage use** – View storage used by applications.

# Settings

**Battery usage** – See what has been using the battery.

**Development** – Set options for application development.

## Accounts & sync

### < General sync settings >

**Background data** – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them.

Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

**Auto-sync** – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

### < Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone.

If you touch an account in this screen, its account screen opens.

## Privacy

If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from the internal phone storage, including information about

your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM licence.

Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information that you did when you first started Android.

## SD card & phone storage

### < USB connection mode >

**Mass storage only** – Your phone can be used as a mass storage device if you have a memory card inserted. You can set **Mass storage only** as a default setting of the USB connection mode.

### < SD card >

Check total available SD card space. Touch **Unmount SD Card** for safe removal. **Erase SD Card** if you want to delete all data from the SD card.

# Settings

## < Internal storage >

Checks the available space.

## Language & keyboard

Set local language and region as well as keyboard settings.

## Voice input & output

### < Voice input >

**Voice recognizer settings** – Use the **Voice recognizer settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use for speech to enter text.
- **SafeSearch:** Opens a dialog where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block some results.
- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of hash symbols ( # ).

## < Voice output >

**Text-to-speech settings** – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

**NOTE:** if you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.
- **Always use my settings:** Tick to use the settings on this screen in place of speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default Engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data.

# Settings

This setting is not available if the data is already installed.

- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful in combination with **Always use my settings** to ensure that text is spoken correctly in a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

## Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** requires additional plug-ins.

## Date & time

Use **Date & time** settings to set your preference for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## About Phone

View legal information and check phone status and software version.

# Software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the

newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does

not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### **LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)**

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About**

**phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 24 hours. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

**NOTE:** This feature is dependent on the network service provider, region or countries.

## Software update

### DivX Mobile **DIVX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to

[vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to 320x240.**

**DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.**

**Notice:**

**Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

# Accessories

These accessories are available for use with the LG-E510. (Items described below may be optional.)

## Travel adapter



## Battery



## Stereo headset



## Data cable

Connect your LG-E510 and PC.



## User Guide

Learn more about your LG-E510.



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions..

# Technical data

## Ambient temperatures

Max: +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

Min: -10°C

## Declaration of Conformity



### Supplier Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E510

Trade Name

LG

CE0168①

### Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-21 V1.2.1 / EN 301 489-27 V1.2.1 / EN 301 489-17 V2.1.1

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.1

EN 300 320 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC 2006 / EN62299-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V1.2.2

EN 301 930-1 V1.2.1 / EN 301 689-2 V1.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (NABT)

NABT, Forgh House, Churchfield Road, Watlington-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

5 September 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Willemsoom 15, 1327 AE Amersfoort, The Netherlands

  
Signature of representative

## Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds.  Charge battery. Check charging indicator on the display.  Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Charge battery. Make sure phone is charging at a normal temperature. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.

# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.
Phone locked and does not function.	Restarting the phone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Turn the phone off.</li> <li>2. Remove the back cover.</li> <li>3. Remove the battery and reinstall it.</li> <li>4. Close the back cover.</li> <li>5. Turn the phone on again.</li> </ol>

