



用戶指南

LG-E510

P/N : MFL67362526 (1.0)

繁體中文
簡體中文
日本語
ENGLISH



CE 0168 !

www.lg.com




繁體中文

LG-E510 使用手冊

本指南將幫助您開始使用您的手機。

如果需要更多資訊，請瀏覽 www.lg.com。

- 此手冊中的部份內容可能會因手機程式之改良或不同網絡商提供的服務而令實際情況有所不同,這並不會另行通知。
- 由於使用觸控螢幕鍵盤，我們不建議視障人士使用此手機。
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG 及 LG 標誌乃 LG 集團及其相關公司的註冊商標。所有其他商標均屬於其擁有者。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 及 Android Market™ 均為 Google, Inc. 的商標。

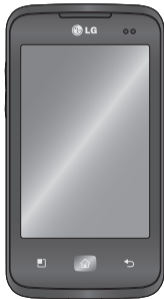

內容

安全及有效使用準則	7	靜音模式	36	Wi-Fi	45
重要通知	15	主頁	36	開啓 Wi-Fi	45
了解您的手機	26	在您的桌面上新增小 工具	37	連接至 Wi-Fi	45
安裝智能卡 (SIM 卡) 及電池	29	返回最近使用的應用 程式	38	共享手機的流動數據 連接	46
為手機充電	30	通告欄	38	USB 數據連線及可攜 式 Wi-Fi 熱點設定	47
安裝記憶卡	31	檢視狀態列	39	要透過 USB 共享手機 的數據連接	48
格式化記憶卡	32	螢幕鍵盤	42	共享網絡及數據共 享	48
您的桌面	34	輸入重音字母	43	要將手機的數據連接 以可攜式熱點的形式 分享	49
觸控螢幕提示	34	Google 帳戶設定	44		
鎖定您的手機	34				
解鎖螢幕	35				

要重新命名或保護可攜式熱點.....	50	螢幕手機 (On-Screen Phone) 功能.....	54	從通訊錄中撥打電話	58
啓用 Wi-Fi Direct 透過 SmartShare 進行分享	51	如何在電腦上安裝螢幕手機 (On-Screen Phone)	55	接聽來電和拒接來電	58
使用 Wi-Fi Cast	52	如何將手機連接至電腦	56	調整通話音量	59
螢幕手機 (On-Screen Phone)	54	要檢查手機至電腦連接	57	通話期間撥打第二個電話	59
如何使用螢幕手機 (On-Screen Phone) ...	54	要中斷電腦與手機的連接	57	檢視通話記錄.....	60
螢幕手機 (On-Screen Phone) 圖示.....	54	通話功能.....	58	通話設定.....	60
		撥打電話.....	58	通訊錄.....	61
				搜尋聯絡人	61
				新增聯絡人	61
				常用的聯絡人	61

內容

將通訊錄從舊手機移動至新手機	62	新增及編輯電子郵件帳戶	70	拍攝相片後	75
訊息/電子郵件	64	社交網絡	71	使用進階設定	76
訊息	64	社交網絡	71	檢視已儲存的相片	78
發送訊息	64	新增您的帳戶至手機	71	視像攝錄機	79
訊息串連方塊	65	檢視及更新您的狀態	72	了解取景器	79
使用表情符號	65	從手機移除帳戶	73	拍攝快速影片	80
更改訊息設定	66	相機	74	拍攝影片後	80
開啓電子郵件及帳戶螢幕	66	了解取景器	74	使用進階設定	81
編寫及發送電子郵件	68	快速拍照	75	觀看已儲存的影片	82
處理帳戶資料夾	69			觀看影片時調整音量	82
				多媒體	83

檢視模式.....	83	重設頻道.....	90	網絡功能.....	96
時間軸檢視	83	收聽電台.....	90	瀏覽器.....	96
使用 SmartShare	84	實用程式.....	92	使用網絡工具列.....	96
音樂.....	85	設定鬧鐘.....	92	使用選項.....	96
播放歌曲.....	85	使用計算機	92	設定.....	98
使用 USB 大容量儲存		新增事件至日曆.....	93	無線及網絡	98
裝置傳送檔案.....	86	更改您的預設日曆檢		通話設定.....	100
如何將音樂/影片檔案		視模式.....	93	聲音	101
傳輸至手機	87	Polaris Viewer.....	94	顯示.....	103
使用藍芽從手機傳送		錄音程式.....	94	位置及安全	103
數據.....	88	錄製聲音或語音.....	95	應用程式.....	104
收音機.....	89	發送錄音.....	95	帳號及同步處理...	105
搜尋電台.....	89			隱私設定.....	105

內容

SD 卡及手機儲存.....	106	疑難排解.....	115
語言及鍵盤	106		
語音輸入及輸出...	107		
協助工具.....	108		
日期及時間	109		
關於手機.....	109		
軟件更新.....	110		
手機軟件更新	110		
DivX 手機	111		
配件	113		
技術數據.....	114		

安全及有效使用準則

請讀取以下簡易的使用規則。違反這些準則可能會發生危險或觸犯法律。

射頻能量暴露準則

無線電波暴露及特定吸收比率 (SAR) 資訊。本型號手機 LG-E510 之設計符合適用的無線電波暴露安全要求。這些要求乃基於可確保所有使用者安全的科學指引，範圍涵蓋任何年齡與任何健康狀況的人士。

- 無線電波暴露指引的量度單位叫作特定吸收比率或 SAR。SAR 測試使用標準方法進行，用手機以在

所有使用的頻帶最高的合格電源水平傳輸。

- 雖然不同型號 LG 手機的 SAR 水平有所差異，但所有這些手機的設計均符合無線電波暴露的相關指引。
- 國際非離子化輻射保護委員會 (ICNIRP) 建議的 SAR 限制為平均 10 克組織 2 W/kg。
- 經 DASY4 測試，本型號手機在耳邊使用的最高 SAR 值為 0.713 W/kg (10 g)，攜帶於身上時則為 1.12 W/kg (10 g)。

安全及有效使用準則

- 採用了電氣與電子工程師學會 (IEEE) 建議的 SAR 限制，即平均 1 克組織 1.6 W/kg 的國家/地區居民的 SAR 數據資訊。

產品保護及維護

警告：

請僅使用經認可適用於此型號手機的電池、充電器及配件。使用其他種類的配件可能會導致手機的認可或保養失效，並可能引致危險。

- 請勿拆開此裝置。如手機需要維修，請由合資格的維修技師進行

維修。

- 根據 LG 的政策，保養期內的維修可能會包括更換部件或主板，這些用於更換的部件或主板可能是新亦可能是返修的，但其功能與被更換的部件相同。
- 請遠離如電視、收音機或個人電腦等電器產品而使用手機。
- 裝置需遠離發熱來源，如散熱器或烹調器具。
- 請勿摔落手機。
- 請勿讓此裝置遭機械震動或衝擊。

- 請於任何有特殊限制的地方關閉手機。例如，請勿在醫院內使用手機，否則它可能會對敏感的醫療設備造成影響。
- 請勿以濕水的手操作充電中的手機。這可能會引致觸電和造成手機嚴重損壞。
- 請不要在易燃材料附近為手機充電，因為充電期間手機會發熱並導致火災。
- 使用乾布清潔裝置表面（請勿使用苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 切勿在布質家具上為手機充電。
- 手機應在通風良好的環境中充電。
- 請勿讓此裝置接觸過多煙霧或塵埃。
- 請勿將手機置於信用卡或車票附近，這可能會影響磁帶上的資料。
- 請勿以尖銳物件敲打螢幕，否則可能會對手機造成損毀。
- 請勿將手機暴露於液體或濕氣中。
- 請小心使用耳機等配件。如非必要，請勿觸及天線。
- 如果玻璃螢幕碎裂，請勿使用、接觸或嘗試移除或修補玻璃。因妄用或不正確使用而導致玻璃螢幕受損並不在保養範圍內。

安全及有效使用準則

- 您的手機是一部電子裝置，在正常操作期間，會產生熱力。在沒有足夠通風的環境下，長時間與皮膚直接接觸可能導致不適或輕度灼傷。因此，操作期間或操作之後處理手機時，請謹慎使用。

有效地操作手機

電子裝置

所有手機都可能會因為受到干擾而影響效能。

- 請勿在未得到批准下在醫療儀器附近使用您的手機。避免將手機放

置在心臟起搏器附近，例如您胸口上的口袋。

- 一些助聽器可能會受手機干擾。
- 手機可能會輕微干擾電視、收音機、個人電腦等。

道路安全

檢查您駕駛時所在地區使用手機的法例及規則。

- 駕駛時切勿使用手持手機。
- 請專心一致駕駛。
- 請視乎駕駛情況，駛離馬路並停泊好汽車後才撥打或接聽電話。

- RF 能量可能會影響車內某些電子系統，例如車載立體聲音響及安全設備等。
- 如果您的汽車設有安全氣袋，切勿讓已安裝的無線設備或手提無線設備阻擋氣袋。這可能會導致氣袋無法正常彈出，使其失去保護作用或造成嚴重人身傷害。
- 如果在外出時聆聽音樂，請確保將音量設定至合適水平，以便可以對周圍環境產生警覺。這在馬路旁邊時尤為必要。

避免損害您的聽覺

如果長時間以較大音量收聽，可能會對聽覺造成損害。所以我們建議開啓或關閉手機時，不要將它放於太近耳朵。我們亦建議將音樂及通話音量設定至合適水平。

- 使用耳機時，如果您未能聽見附近的人說話，或者坐在您身邊的人能聽見您正在聆聽的聲音，就應將聆聽音量調低。

注意：來自耳機的過度噪音和壓力可導致聽力損失。

安全及有效使用準則

玻璃部件

您的手機的部分部件以玻璃製造。如您的手機摔在堅硬的表面上或受猛烈撞擊，玻璃部件可能會破裂。如玻璃破裂，請勿接觸或嘗試移除碎片。請停止使用您的手機，直至授權的服務供應商為您更換玻璃部件。

爆破地區

請勿在進行爆破時使用手機。請嚴格遵守相關限制、規定或條例。

潛在爆炸環境

- 請勿在燃料補給點使用手機。
- 請勿在燃料或化學物質附近使用電腦。
- 請勿使用放置了手機及配件的汽車傳輸或放置易燃氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置可引致飛機干擾。

- 登機前，請先關掉手機。
- 未經地勤人員批准，請勿在陸上使用手機。

兒童

請將手機放在兒童接觸不到的安全地方。手機包含微細零件，如果拆開，可能造成哽咽危險。

緊急通話

緊急電話可能在某些流動網絡中不能發出。因此，您不應僅倚賴手機作為緊急通話的方式。請向您本地的服務供應商查詢。

電池資訊及保護

- 充電前，您無須完全放電。跟其他電池系統不同，它不會產生可降低電池效能的記憶效應。
- 請只使用 LG 電池及充電器。LG 充電器是為將電池壽命擴至最大而設。
- 請勿拆解電池組或造成電池組短路。
- 請保持電池組的金屬接點清潔。
- 當電池不再提供可接受的效能，請更換電池。電池組可重充數百次直至需要更換為止。

安全及有效使用準則

- 如果電池很久沒有使用，重新充電以擴展其用量。
- 請勿直接將充電器暴露於日光下或高濕度環境（如浴室）中。
- 請勿將電池置於過熱或過冷處，此類場合可能會損害電池效能。
- 若使用類型不當的電池，則有發生爆炸的危險。
- 請根據製造商的指示來處理廢棄電池。請盡量回收利用。請勿作為家庭廢棄物處理。
- 如果需要更換電池，請帶同手機前往最近的授權 LG 電子產品服務點或經銷商以尋求協助。
- 請謹記在手機完全充電後從牆壁插座拔出充電器，避免充電器造成不必要的電力損耗。
- 電池的實際壽命將取決於網絡設定、產品設定、使用模式、電池及環境條件。

重要通知

在您將手機送往維修或致電服務人員前，請檢查您手機出現的問題有否在此部分描述。

1. 手機記憶體

當手機記憶體的可用空間少於 10%，您的手機便可能不能再接收新訊息。您需要檢查您的手機記憶體，並刪除一些數據如應用程式或訊息，以騰出更多可用記憶。

管理應用程式

- 1 從桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**設定 > 應用程式 > 管理應用程式**。

- 2 當所有應用程式出現後，捲動並選擇您想解除安裝的應用程式。
- 3 點按**強制停止**。然後點按**確定**，以強制停止已選擇的應用程式。

2. 優化電池壽命

關閉無須持續在背景運行的功能，便能延長兩次充電之間的電池壽命。您可監控應用程式及系統資源的電池電量消耗。

延長電池壽命

- 關閉不使用的無線電通訊。不使用 Wi-Fi、藍芽或 GPS 時，請關閉這些應用程式。

重要通知

- 降低螢幕亮度，並設定較短的螢幕逾時。
- 關閉 Google Mail™、日曆、通訊錄及其他應用程式的自動同步。
- 您下載的某些應用程式可能會減少電池壽命。

檢查電池電量。

- 1 從桌面點按**應用程式**標籤，選擇**設定 > 關於手機 > 狀態**。
- 2 電池狀態（充電中、未充電）及電池存量（已充電的百分比）等會在螢幕顯示。

監察及控制電池使用情況

- 1 從桌面點按**應用程式**標籤，選擇**設定 > 關於手機 > 電池使用狀況**。
- 2 電池使用時間會在螢幕顯示。會告知手機自上次連接到電源的時間，或如果已連接到電源，便會告知您的手機最後使用電池電力運作的時間。螢幕內容會列出使用電池電力的應用程式或服務，並根據耗用的電量由多至少排列。

3. 安裝開放源碼的作業系統

如果您並非使用製造商提供的作業系統，而是在手機安裝並使用開放源碼的作業系統，可能會導致您的手機出現故障。

警告：

如果您安裝及使用並非由製造商提供的作業系統，您的手機將不再受保養。

警告：

爲了保護您的手機和您的個人資料，請只從受信任的來源下載應用程式，例如 Android Market™。如果手機載有並非正確地安裝的應用程式，您的手機可能無法正常工作或出現嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝該等應用程式及其所有數據和設定。

重要通知

4. 使用解鎖圖案

設定解鎖圖案以保護您的手機。將開啓一系列畫面，以指導您如何繪畫螢幕解鎖圖案。

注意：先建立 Gmail 帳戶，才設定解鎖圖形。



警告：

使用圖案鎖定的注意事項。

請記住您所設定的解鎖圖案，這是非常重要的。如果錯誤輸入圖案的次數達到 5 次，您將無法存取您的手機。您有 5 次輸入解鎖圖案、PIN 或密碼的機會。如果您已使用全部 5 次機會，您可在 30 秒後再次嘗試。

當您記不起您的解鎖圖案：

如果您已在手機登入 Google 帳戶但錯誤輸入解鎖圖案 5 次，請點按忘記圖形按鈕。系統需要您登入 Google 帳戶將手機解鎖。

如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或忘記帳戶，您需要進行硬性重新設定。

注意：若進行硬性重新設定，所有用戶應用程式及用戶數據會被刪除。

5. 使用硬性重新設定

如果無法回復本來的狀態，使用硬性重新設定將您的手機初始化。

關閉手機後，同時按住**調低音量鍵 + 電源鍵**超過十秒。當螢幕顯示 LG 標誌，釋放**電源鍵**。

螢幕顯示硬性重新設定螢幕後，釋放其他按鍵。

手機進行硬性重新設定時等待至少一分鐘，您的手機將會開啓。

注意：若進行硬性重新設定，所有用戶應用程式及用戶數據會被刪除。這並不能還原。請記住先備份所有重要的數據，才進行硬性重新設定。

6. 連接至 Wi-Fi 網絡

要在您的手機上使用 Wi-Fi，您需要連接無線存取點，亦即「熱點」。一些存取點乃開放的存取點，您只需簡單連接便可。其他存取點乃隱藏或使用保安功能；在連接它們前必須先設定您的手機。

要延長電池壽命，請在不使用 Wi-Fi 時將其關閉。

開啓 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網絡

- 1 從桌面點按**應用程式**標籤，並選擇**設定 > 無線及網絡 > Wi-Fi 設定**。

重要通知

- 2 點按 **Wi-Fi** 啓動，手機便會開始掃描可使用的 Wi-Fi 網絡。
 - 可使用的 Wi-Fi 網絡會以清單顯示。已加密的網絡旁邊會有一個鎖形圖示。
- 3 點按一個網絡以開始連接。
 - 如該網絡為開放，手機會提示您點按**連接**，以確認您希望連接至該網絡。
 - 如該網絡已加密，手機會提示您輸入密碼或其他憑證。（請向您的網絡管理員查詢詳情）
- 4 狀態列上的圖示會顯示 Wi-Fi 狀態。

7. 使用 microSD 卡

圖片、音樂及影片只能儲存到外置記憶體。

在使用內置相機前，您需要先將 microSD 記憶卡插入手機。

如果您沒有插入記憶卡，便無法儲存相機拍攝的相片和影片。

警告：

手機開啓時，請勿插入或移除記憶卡。這樣做可能會損壞您的記憶卡及手機，而記憶卡內儲存的數據亦可能毀損。要安全地移除記憶卡，從桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**設定 > SD 卡及手機儲存 > 移除 SD 卡**。

8. 開啓及切換應用程式

在 Android 能夠輕鬆使用多重任務，因為您可同時運行兩個或以上的應用程式。您無須在開啓另一應用程式前退出應用程式。使用及切換數個開啓中的應用程式。Android 會管理每一個應用程式，根據需要停止及啓動程式，確保閒置的應用程式不會耗用不必要的資源。

停止應用程式

- 1 從桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**設定 > 應用程式 > 管理應用程式 > 選擇執行**。
- 2 捲動至該應用程式，點按**停止**以停止使用。

提示！ 長按主頁鍵以返回最近的應用程式。螢幕將顯示您最近使用的應用程式清單。

重要通知

9. 安裝 LG PC Suite

LG PC Suite IV 是助您使用 UBS 數據傳輸線連接手機至電腦的程式。連接後，您可在電腦上使用手機的功能。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 輕鬆建立、編輯和刪除手機資料
- 與電腦數據同步手機數據（通訊錄、日曆、文字訊息和書簽）
- 只需在電腦和手機之間拖放便可輕鬆傳輸多媒體檔案（相片、影片、音樂）

- 將手機的文字訊息傳輸至電腦
 - 在不會損失數據的情況下更新軟件
- 您可於 LG 網站下載此程式。瀏覽至 <http://www.lg.com> 網站選擇 (支援 > 手機支援)處下載並安裝 LG 手機支援軟件以獲取您的手機安裝程式和使用資訊。

在下載相關手機支援軟件後並執行以完成下載所購買手機型號的 LG PC Suite IV 檔案並按照指示完成安裝。

* 在完成 LG PCSuite IV 安裝後，請確保大容量儲存設定在停用模式 (功能表 > 設定 > 儲存裝置 > 僅限大容量儲存) 以正常執行 LGPCSuite IV。

10. 使用 USB 連接手機至電腦

注意：要以 USB 數據線將手機與電腦同步，您需要安裝在電腦上安裝 LG PC Suite。於 LG 網站 (www.lg.com) 下載程式。前往 www.lg.com，選擇您所在區域、國家和語言。有關詳情，請瀏覽網站的不同頁面。由於 PC Suite 在 microSD 卡內，您只需複製程式至電腦即可。

LG-E510 不支援：

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- 行事曆中的待辦事項
- 備忘錄
- Java 應用程式

安裝 PC Suite IV 後，您可在說明功能表找到使用手冊。

- 1 使用手機隨附的 USB 線，將手機連接至電腦的 USB 連接埠。連接後，您將會收到已進行 USB 連接的通知。
- 2 開啓通告欄，點按 USB 已連接。

重要通知

3 點按**開啓USB儲存裝置**，然後點按**確定**以確認您要在手機的 microSD 卡與電腦之間傳送檔案。當手機作為 USB 儲存體連接，您將會收到通知。手機的 microSD 卡會作為磁碟安裝至您的電腦上。您現在便可將檔案複製至 microSD 卡。

注意：卸載 PC Suite IV、USB 及藍芽後，不會自動移除驅動程式。您必須手動解除安裝。

提示！要重新在手機上使用 microSD 卡，您需要開啓通告欄並點按 **關閉 USB 儲存裝置**。

期間您無法在手機上存取 microSD 卡，因此您亦無法使用依賴 microSD 卡的應用程式，例如相機、媒體匣及音樂。

要從電腦中斷手機的連接，請小心按照電腦的說明正確地中斷連接 USB 裝置，以免記憶卡上的資料流失。

- 1** 開啓通告欄，點按**關閉 USB 儲存裝置**。
- 2** 安全地從電腦中斷 USB 裝置連接。

11. 使用數據連接時解鎖螢幕

如在數據連接期間長時間不點按螢幕，您的螢幕會關掉。要開啓 LCD 螢幕，按鎖定鍵。

12. 垂直握住手機

如普通手機一樣，垂直握住手機。LG-E510 備有內置天線。小心不要刮花或損壞手機背部，這會令手機功能受損。

撥打 / 接聽電話或傳送 / 接收數據時，避免握住天線所在的手機下部分。這樣做可能影響通話品質。

13. 螢幕凍結時

如果螢幕凍結或當您嘗試操作手機時沒有回應：

取出電池，重新插入，然後開啓手機。如果問題仍然存在，請聯絡服務中心。

14. 在開啓/關閉您的電腦時，請勿連接您的手機。

確保中斷連接手機與電腦之間的數據線；保持連接可能令電腦產生錯誤。

了解您的手機


要開啓手機，請長按電源鍵。

要關閉手機，請長按電源鍵，然後點按**關機**及**確定**。



立體聲耳機插孔





音量鍵

在桌面上：控制鈴聲音量。

- 通話中：控制聽筒音量。
- 播放曲目時：控制媒體音量。



電池蓋

相機鏡頭

電池

智能卡插槽

microSD 記憶卡插槽

充電器、USB 線插孔

了解您的手機

注意：感應器


當接收或撥出通話時，感應器會感應手機接近您的耳朵，並自動關閉畫面背光照明及鎖上觸控鍵盤。此功能有助延長電池壽命，並防止於通話期間無意地啟動觸控鍵盤。

⚠ 警告：


若將較重物體置於手機上，或坐在手機上會損壞 LCD 和觸控螢幕功能。請勿將保護貼掩蓋 LCD 的感應器。這可能會導致感應器出現故障。

安裝智能卡 (SIM 卡) 及電池

- 1 要取下電池蓋，請用手握住手機。用另一隻手的食指打開電池蓋。然後揭開電池蓋。

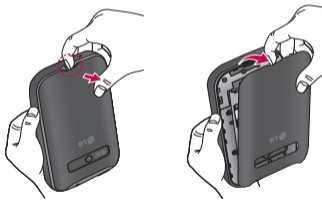

- 2 將智能卡滑入智能卡插槽。確保智能卡的金屬接觸面朝下。

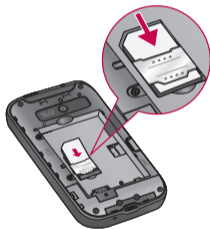


了解您的手機

- 3 對準手機及電池的金屬接觸面插入電池。



- 4 重新蓋上電池蓋。

為手機充電

插入充電器，然後將其連接至電源插座。您必須繼續為 LG-E510 充電，直至您看見 。




注意：第一次充電時必須將電池完全充電，以提高電池壽命。

安裝記憶卡

要儲存多媒體檔案（例如使用內置相機拍攝的圖像），您必須安裝記憶卡至您的手機。

要安裝記憶卡：

- 1 插入或移除記憶卡前，請先關閉手機。取下電池蓋。

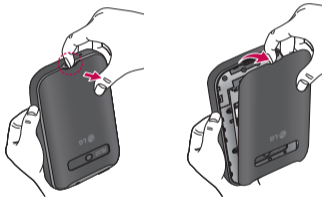

了解您的手機

- 2 將記憶卡插入插槽中。並確保金屬接觸面朝下。



⚠ 警告：

手機開啓時，請勿插入或移除記憶卡。這樣做可能會損壞您的記憶卡及手機，而記憶卡內儲存的數據亦可能毀損。

格式化記憶卡

您的記憶卡可能已格式化。如尚未格式化，您必須在使用前將其格式化。

注意：格式化記憶卡時，卡內所有檔案會被刪除。

- 1 從桌面點按**應用程式**標籤，以開啓應用程式功能表。

- 2 捲動並點按**設定 > SD 卡和手機儲存**，然後選擇**僅限大容量儲存**。
- 3 點按**移除 SD 卡**，然後點按**確定**以確認。
- 4 點按**格式化 SD 卡**，並確認您的選項。
- 5 如您已設定圖形鎖定，輸入圖形鎖定然後選擇**清除全部**。記憶卡將被格式化並且可使用。

注意：如您的記憶卡包含其他內容，記憶卡格式化後的資料夾結構可能會改變，因為所有舊檔案經已刪除。

您的桌面

觸控螢幕提示

以下是一些小秘訣，讓您輕鬆使用觸控螢幕操作手機。

點按 - 要選擇功能表/選項或開啓應用程式，只需點按即可。

點按並按住 - 要開啓選項功能表或抓住要移動的物件，點按並按住該選項。

拖動 - 要捲動清單或緩慢移動，用手指在觸控螢幕上拖動就可。

翻閱 - 要捲動清單或快速移動，用手指掃過螢幕（快速拖動並放手）。

注意：

- 要選擇某個項目，請點按圖示中心。
- 請勿過份用力按壓；只需輕力但確切地點按，觸控螢幕已能感應。
- 使用手指尖點按您需要的選項。請注意不要碰到其他按鍵。

鎖定您的手機

當您不使用 LG-E510 時，請輕按電源鍵鎖定您的手機。這有助於防止意外按鍵，並可節省電池電力。

另外，如果您有一段時間不使用手機，桌面或其他您正在瀏覽的畫面會被鎖定螢幕取代，以節省電池電量。

如果您在設定圖形時正在執行任何應用程式，則這些應用程式可能仍在鎖定模式中執行。建議先結束所有程式，再進入鎖定模式，避免造成不必要的收費（例如通話、存取網絡及數據通訊）。

設定解鎖圖形：您可以將點連接起來，以繪畫您專屬的解鎖圖形。如果您設定圖案，手機螢幕便會鎖

定。要解除鎖定手機，請在螢幕上繪畫您所設定的圖形。

注意：在設定解鎖圖形時，您必須先建立您的 Gmail 帳戶。

注意：如果一系列中存在 5 個以上的圖案繪畫錯誤，則無法解除鎖定手機。在此情況下，您的個人資料及下載的數據將被刪除。

解鎖螢幕

不使用 LG-E510 手機時，系統會返回鎖定螢幕。將手指從頂至底拖動便可解鎖螢幕。

您的桌面



靜音模式

在通告欄點按  以變更為  模式。

主頁

只需將手指左右滑動便可檢視控制板。您可使用小工具、捷徑（至


您喜愛的應用程式）、資料夾和牆紙，自訂每個控制板。


注意：視乎您的手機供應商而定，某些螢幕圖像可能有所不同。

在桌面上，您可檢視螢幕下方的快速按鍵。快速按鍵提供簡易的存取方法，讓您一按即能使用您最常用的功能。

 點按**手機**圖示開啓觸控撥號鍵盤，撥打電話。

 點按**通訊錄**以開啓您的通訊錄。

 點按**訊息**圖示，進入訊息功能表。在此您可以建立新訊息。

 點按螢幕底下的**應用程式**標籤。您便可檢視您安裝的全部應用程式。

如要啓動應用程式，點按應用程式清單上的圖示即可。

注意：預載應用程式可能會因應您手機的軟件或您的服務供應商而有所不同。


在您的桌面上新增小工具

您可新增小工具、捷徑或資料夾，以自訂您的桌面。將您喜愛的小工具新增至桌面上，您便可更方便地使用您的手機。

- 1 從桌面點按**功能表**鍵並選擇**新增**。或點按並按住桌面的空白部分。
- 2 在**編輯模式**功能表上，點按您要新增的項目類型。
- 3 例如，在清單中選擇**資料夾**並點按。
- 4 您會在桌面上看到一個新的資料夾圖示。將其拖動至所需控制板上的所需位置，然後鬆開手指。

您的桌面

提示！ 要從**應用程式**功能表新增應用程式圖示至桌面，點按並按住您要新增的應用程式。

提示！ 要從桌面移除應用程式圖示，點按並按住您要移除的圖示，然後將其拖動至 。

注意：您無法刪除預載應用程式。（只能從屏幕上刪除其圖示）

返回最近使用的應用程式

- 1 點按並按住**主頁**鍵。螢幕顯示彈出視窗，當中載有您最近使用的應用程式。
- 2 點按圖示以開啓應用程式，或者按**返回**鍵回到使用中的應用程式。

通告欄

通告欄顯示於螢幕的頂部。



鈴聲 Wi-Fi 藍芽 GPS 數據連接

您可點按並向下滑動通告欄。

或者，您可在桌面點按**功能表**鍵，並選擇**通知**。您可在此檢查及管理聲音、Wi-Fi、藍芽和 GPS 狀態，以及其他通知。

檢視狀態列

狀態列使用不同圖示顯示手機資訊，例如訊號強度、新訊息、電池壽命及啓動中的藍芽及數據連接。下表解釋了狀態列中可能出現的圖示的含義。



[狀態列]

您的桌面

圖示	說明
	沒有智能卡
	無訊號
	飛航模式
	已連接至 Wi-Fi 網絡
	Wi-Fi Direct 已開啓。
	有線耳機

圖示	說明
	正在通話
	通話保留
	揚聲器開啓
	電話話筒已靜音
	未接來電
	藍芽開啓
	已連接至一個藍芽裝置

圖示	說明
	系統警告
	鬧鐘已設定
	新留言訊息
	鈴聲靜音
	震動模式
	電池已完全充電
	電池充電中
	數據輸入及輸出

圖示	說明
	手機已通過 USB 線連接至電腦
	數據下載
	數據上載
	正在取得 GPS
	從 GPS 接收位置數據
	螢幕 (On-Screen) 電話

圖示	說明
	還有 3 個通知未顯示
	正在同步數據
	下載完成
	新 Gmail
	新 Google 語音訊息
	新訊息

圖示	說明
	正在播放歌曲
	待辦事項
	FM 收音機已在背景啟動
	SmartShare 開啓
	SmartShare 共享要求


您的桌面


圖示	說明
	USB 共享網絡已啟動
	可攜式 Wi-Fi 熱點已啟動
	USB 共享網絡及可攜式 Wi-Fi 熱點已啟動

螢幕鍵盤


您也可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，螢幕鍵盤會自動顯示在螢幕上。要手動顯示鍵盤，只需點按您要輸入文字的文字欄位即可。

使用鍵盤輸入文字

 點按一下以大寫您輸入的下一個字母。點按兩下即可大寫所有字母。

  點按切換至數字符號鍵盤。您亦可以點按並按住這個標籤以瀏覽設定功能表。

 點按以檢視或按住以變更寫入語言。

 編寫訊息時點按以插入表情圖示。

 點按以輸入一個空格。

 點按以在訊息欄新建一行。

 點按以刪除前字母。

 點按以隱藏螢幕鍵盤。

輸入重音字母

當您選擇法文或西班牙文作為文字輸入語言，您可輸入特殊的法文或西班牙文字元（例如：「á」）。

例如，要輸入「á」，點按並按住「a」鍵直至放大鍵放大並顯示其他語言的字元。然後選擇所需的特殊字元。

Google 帳戶設定

首次開啓手機時，您有機會啓用網絡、登入 Google 帳戶，以及選擇您想如何使用部分 Google 服務。

要設定 Google 帳戶：

* 從提示設定畫面登入 Google 帳戶。

或者

* 應用程式 > 選擇 Google 應用程式，例如 Gmail > 選擇下一頁 > 選擇建立以建立新帳戶。

如果您已有 Google 帳戶，輸入您的電郵地址及密碼，然後點按登入。

只要您已在手機上設定 Google 帳戶，您的手機便會自動與您的 Google 帳戶在互聯網上同步。

您在網上的通訊錄、Gmail 訊息、日曆活動及這些應用程式和服務中的其他資訊將與您的手機同步。（視乎您的同步設定而定）

登入後，您可使用 Gmail™ 並在手機上使用 Google 服務。

Wi-Fi

使用 Wi-Fi，您可以在無線接入點 (AP) 範圍內高速瀏覽互聯網。

使用 Wi-Fi 享用無線互聯網，而不會收取額外費用。

開啓 Wi-Fi

從桌面開啓通告欄，然後點按 。
或點按**應用程式 > 設定 > 無線及網絡**，然後 > **Wi-Fi** 。

連接至 Wi-Fi

選擇要連接的 Wi-Fi 網絡。如果看到 ，則需要輸入密碼才能連接。

注意：

- 如果您在 Wi-Fi 覆蓋範圍外並選擇 3G 連接，則可能需額外收費。
- 如果您的手機在連接至 Wi-Fi 時進入睡眠模式，Wi-Fi 連接會自動停用。
- 在此情況下，如果您的手機已存取 3G 數據，則可能會自動連接至 3G 網絡，並會收取額外費用。

Wi-Fi

- LG-E510 支援 WEP、WPA/WPA2-PSK 及 802.1x EAP 安全。如您的 Wi-Fi 服務供應商或網絡管理員設定了加密，以保障網絡安全，請在彈出視窗輸入加密鑰匙。如果尚未設定加密，則系統不會顯示此彈出視窗。可從您的 Wi-Fi 服務供應商或網絡管理員取得加密鑰匙。

共享手機的流動數據連接

您可以透過 USB 線（USB 共享網絡）與單一電腦共享手機的流動數據連接。您可將手機切換成可攜式 Wi-Fi 熱點，同時與最多 5 部裝置共享手機的數據連接。

當手機正共享數據連接，狀態列會顯示圖示，而通告欄內也會顯示進行中的通告。

圖示	說明
	USB 共享網絡已啓動
	可攜式 Wi-Fi 熱點已啓動
	USB 數據連線及可攜式 Wi-Fi 熱點已啓動

有關共享網絡及可攜式熱點的最新資訊，包括受支援的操作系統及其他詳情，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

注意：連接及使用網上服務可能需要額外付費。請向網絡供應商諮詢收費詳情。

USB 數據連線及可攜式 Wi-Fi 熱點設定

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。
- 2 點按**無線及網絡**並選擇**網絡共享及可攜式無線熱點**。
- 3 選擇您想調整的選項。

USB 數據連線 - 勾選以透過 USB 連接與電腦共享手機的網絡數據連接。

Wi-Fi

可攜式熱點 - 勾選以共享手機的網絡數據連接作為 Wi-Fi 共享。

說明 - 開啓載有 USB 共享網絡及可攜式 Wi-Fi 熱點資料的對話方塊，並取得更多資料的詳情。

要透過 USB 共享手機的數據連接

如果您的電腦運行 Windows 7 或近期推出的 Linux 系統（如 Ubuntu），則基本上不需要為共享網絡而設定電腦。但如果電腦正運行較早期的 Windows 版本或其他操作系統，則可能需要透過 USB 建立網絡連接。有關支援 USB 共享

網絡的操作系統及其設定方式的最新資訊，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。


共享網絡及數據共享

無法同時透過 USB 共享手機的數據連接及 microSD 卡。如果您正透過 USB 將 microSD 卡連接至電腦上，則必須先中斷連接。

- 1 使用附手機附上的 USB 線，將手機連接至電腦。
- 2 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。

- 3 點按**無線及網絡**並選擇**網絡共享及可攜式無線熱點**。
- 4 勾選 USB 數據連線。
 - 手機會開始透過 USB 連接與電腦共享流動網絡數據連接。進行中的通告  會加入至狀態列及通告欄內。
- 5 取消勾選 USB 數據連線，以停止共享數據連接。您也可中斷 USB 線的連接。

要將手機的數據連接以可攜式熱點的形式分享

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。
- 2 點按**無線及網絡**並選擇**網絡共享及可攜式無線熱點**。
- 3 勾選**可攜式Wi-Fi熱點**。
 - 手機將會開始廣播 Wi-Fi 網絡名稱 (SSID)，您可以將手機連接至最多 8 台電腦或其他裝置。進行中的通告  會加入至狀態列及通告欄內。

Wi-Fi

• 勾選**可攜式Wi-Fi熱點**後，您可設定密碼以保護 Wi-Fi 網絡。

4 取消勾選**可攜式Wi-Fi熱點**以停止透過 Wi-Fi 共享數據連接。

要重新命名或保護可攜式熱點

您可以更改手機 Wi-Fi 網絡名稱 (SSID)，並保護手機的 Wi-Fi 網絡。

1 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。

2 點按**無線及網絡**並選擇**網絡共享及可攜式無線熱點**。

3 確保已勾選**可攜式Wi-Fi熱點**。

4 點按**可攜式Wi-Fi熱點設定**。

5 點按**設定 Wi-Fi 熱點**。

• **設定 Wi-Fi 熱點**對話方塊開啓。

• 您可以更改當掃描 Wi-Fi 網絡時其他電腦所看見的網絡 SSID (名稱)。

• 您也可以點按**位置及安全**，以預先共用的金鑰 (PSK) 設定 Wi-Fi 受保護存取 2 (WPA2) 的網絡。

• 如果您點按 **WPA2 PSK 安全選擇**，密碼欄位會加入至**設定 Wi-Fi 熱點**的對話方塊內。如果您輸入密碼，使用電腦或其他裝置連接至

手機的熱點時則需要輸入該密碼。
或點按**安全**功能表內的**開啓**，從 Wi-Fi 網絡移除安全性。

注意！

如果您將安全選項設定為**開啓**，則無法防止其他人士在未經授權的情況下使用網上服務，並可能產生額外收費。要避免未經授權的使用，您應該保留啓用此安全選項。

6 點按**儲存**。

啓用 Wi-Fi Direct 透過 SmartShare 進行分享

使用其他 Wi-Fi 功能時無法啓用 Wi-Fi Direct。

Wi-Fi Direct 自動掃描附近的 Wi-Fi Direct 裝置，所掃描的裝置會以被掃描的先後次序列出，您可以選擇指定的裝置以透過 SmartShare 分享多媒體數據。

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。
- 2 點按**無線及網絡**然後選擇 **Wi-Fi Direct 設定**。

Wi-Fi

- 3 確保已選擇 **Wi-Fi Direct**。
- 4 在已掃描裝置列表選擇裝置進行連接。

強制的G/O模式 - 點按以啓動群組所有者模式，透過搜索您的手機讓舊版本 Wi-Fi 裝置進行連接。在此情況下，您必須輸入在**功能表 > 進階 > 密碼**中設定的密碼。

注意：當手機成爲群組所有者時，將會較成爲用戶時消耗更多電池電量。Wi-Fi Direct 連接並不提供互聯網服務。連接及使用網上服務可能需要額外付費。請向網絡供應商諮詢收費詳情。

使用 Wi-Fi Cast

您可與使用相同 Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 網絡連接的 Android 手機使用者分享您的音樂、圖片和影片內容。

預先檢查 Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 網絡，確保使用者之間連接至相同網絡。

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**設定**。
- 2 點按**無線及網絡**，然後選擇 **Wi-Fi Direct 設定**。

3 確保已選擇 **Wi-Fi Direct**，並在已掃描裝置列表中選擇要連接的裝置。

4 點按**連接**。

注意：

Wi-Fi Cast 已在使用者之間啓動。

確保使用者之間連接至相同 Wi-Fi 網絡。

螢幕手機 (On-Screen Phone)

如何使用螢幕手機 (On-Screen Phone)

螢幕手機 (On-Screen Phone) 讓您透過 USB 或藍芽連接從電腦裡檢視手機螢幕。

您亦可在電腦上利用滑鼠或鍵盤，控制您的手機。

螢幕手機 (On-Screen Phone) 圖示



將手機連接到電腦，或中斷連接。



旋轉螢幕手機 (On-Screen Phone) 視窗（只適用於支援旋轉的應用程式）。



更改螢幕手機 (On-Screen Phone) 喜好設定。



結束螢幕手機 (On-Screen Phone) 程式。



將螢幕手機 (On-Screen Phone) 視窗最小化。

螢幕手機 (On-Screen Phone) 功能

- 即時傳送及控制：連接至電腦時，顯示並控制您的手機螢幕。
- 滑鼠操控：讓您在電腦螢幕上使用滑鼠拖動並點按，以控制您的手機。

- 使用鍵盤輸入文字：讓您使用電腦鍵盤編寫文字訊息或備註。
- 檔案傳送（由手機至電腦）：從手機將檔案（如相片、影片、音樂及 Polaris Viewer 檔案）傳送至電腦內。只須按滑鼠右鍵，並將檔案拖動至您的電腦內。
- 檔案傳送（由電腦至手機）：從電腦將檔案傳送至手機內。只須選擇您想傳送的檔案，然後拖放至螢幕手機 (On-Screen Phone) 視窗內。您傳送的檔案會儲存在 micro SD 卡內。

- 即時事件通知：如有，顯示彈出視窗，就任何來電或文字、鬧鐘及事件通知向您發出提示通知。

如何在電腦上安裝螢幕手機 (On-Screen Phone)

如果您安裝 LG PC Suite IV，螢幕手機 (On-Screen Phone) 程式也會一同下載至您的電腦內。然後您可於電腦上安裝螢幕手機 (On-Screen Phone)。

螢幕手機 (On-Screen Phone)

如何將手機連接至電腦

USB 連接：

- 1 開啟連接精靈，選擇「USB 線連接」，然後按「下一頁」。
- 2 使用 USB 線連將手機接至電腦，然後按「下一頁」。
- 3 輸入螢幕手機 (On-Screen Phone) 密碼，然後按「下一頁」。預設密碼為「0000」。您可在**設定 > 無線及網絡 > 螢幕手機 (On-Screen Phone) 設定**更改密碼。
- 4 按「確定」結束視窗。

注意：轉到設定 > SD 卡及手機儲存並確保沒有勾選「僅限大容量儲存」核取方塊。

使用藍芽無線連接：


- 1 在手機上，轉到**設定 > 無線及網絡 > 藍芽設定**。選擇**開啟藍芽**並選擇**可偵測性**。
- 2 如果您曾使用纜線連接，執行新連接精靈以建立新連接。
- 3 在電腦上執行連接精靈，選擇「藍芽連接」，再選擇「下一頁」。
- 4 精靈會開始搜尋已啓用藍芽的手機。顯示您想連接的手機後，按

- 「停止」以停止搜尋。
- 5 從裝置清單選擇「LG-E510」，然後按「下一頁」。您可以為裝置重新命名。
 - 6 輸入 PIN 碼（如「0000」），然後按「下一頁」。
 - 7 在手機上，接受要求並檢查相同 PIN 碼，再點按「確定」。
 - 8 輸入螢幕手機 (On-Screen Phone) 密碼，然後按「下一頁」（預設密碼為「0000」）。
 - 9 點按「確定」結束。

要檢查手機至電腦連接

只要已連接裝置，向下拖動桌面上方的通知列，以檢查螢幕手機 (On-Screen Phone) 的連接狀態。

要中斷電腦與手機的連接

點按在螢幕手機 (On-Screen Phone) 視窗左上角的 。或向下拖動桌面上方的通知列，然後選擇「螢幕手機 (On-Screen Phone)」。在斷開連接視窗內點按「是」。

注意：關閉螢幕手機 (On-Screen Phone) 服務後，必須重新開啓手機。


通話功能

撥打電話

- 1 點按  開啓按鈕。
- 2 使用鍵盤輸入號碼。要刪除一個數字，點按**清除**圖示 。
- 3 點按**通話**圖示  撥打電話。
- 4 要結束通話，點按**結束**圖示 。

提示！ 要在撥打國際電話時輸入「+」，點按並按住 。

從通訊錄中撥打電話

- 1 點按  可開啓通訊錄。
- 2 捲動聯絡人清單，或點按**搜尋**以輸入您想致電的聯絡人名稱的第一個字母。
- 3 在清單上點按您想致電的聯絡人，然後點按號碼或通話圖示撥打電話。

接聽來電和拒接來電

當螢幕鎖定而手機鈴聲響起，向右拖動**接聽**圖示 。

將**拒接**圖示  向左拖動以拒接來電。如果您要傳送道歉訊息，請從底部拖動**道歉訊息**列。如果是不明來電者，便無法使用**道歉訊息**。




提示！道歉訊息

當您拒接來電時，點按道歉訊息可快速發送訊息。如果您需要在會議中回覆訊息，此功能將十分有用。

調整通話音量

要在通話時調整通話音量，按手機左側的向上及向下音量鍵。

通話期間撥打第二個電話

- 1 開始通話時，點按**功能表**並選擇 。
- 2 撥打電話或搜尋聯絡人。
- 3 點按**通話**圖示  以開始撥打電話。
- 4 兩個通話均會在通話螢幕中顯示。您的原來通話會被鎖定及保留。
- 5 點按顯示的號碼，在通話之間切換。或點按  **合併通話**開始會議通話。

通話功能

6 要結束使用中通話，點按**結束**。

注意：您撥打的每一個通話均需收費。

檢視通話記錄

在桌面點按 ，然後選擇**通話記錄**標籤。

您可檢視所有已撥、已接及未接話音通話的完整清單。

提示！ 點按任何通話記錄項目，檢視通話的日期、時間和持續時間。

提示！ 點按 **功能表** 鍵，然後點按 **刪除全部**，刪除所有記錄項目。

通話設定

您可設置手機的通話設定，例如來電轉接及服務供應商提供的特別功能。


- 1** 從桌面點按**應用程式**標籤，以開啓應用程式功能表。
- 2** 捲動並點按**設定**。
- 3** 點按**通話設定**，選擇您要調整的選項。

通訊錄


您可在手機上新增通訊錄，並與您的 Google 帳戶或其他帳戶（須支援同步通訊錄）內的通訊錄同步。



搜尋聯絡人

在桌面

- 1 點按  可開啓通訊錄。
- 2 點按**搜尋**，使用鍵盤輸入該聯絡人姓名。

新增聯絡人

- 1 點按 ，輸入新聯絡人的號碼，然後按**功能表**鍵。點按**新增通訊錄**，然後**建立新通訊錄**。


- 2 如您希望為新聯絡人新增相片，點按 。從**拍攝照片**或從**相簿挑選**。
- 3 點按  選擇通訊錄類型。
- 4 點按一個聯絡資訊類別，然後輸入聯絡人的詳情。
- 5 點按**儲存**。

常用的聯絡人


您可將常用的聯絡人分類為您的最愛。

通訊錄

新增聯絡人至您的最愛

- 1 點按  可開啓通訊錄。
- 2 點按一個聯絡人以檢視詳情。
- 3 點按聯絡人名稱右上角的星星。星號會轉爲黃色。

從最愛清單移除聯絡人

- 1 點按  可開啓通訊錄。
- 2 點按群組標籤，在清單上方選擇群組中的最愛，然後選擇聯絡人以檢視詳情。
- 3 點按聯絡人名稱右上角的金色星星。星號會轉爲灰色，表示該聯絡人已從您的最愛清單移除。

將通訊錄從舊手機移動至新手機

使用電腦同步程式，將通訊錄以 CSV 檔案格式從舊手機匯出至電腦。

- 1 從 www.lg.com 下載 LG PC Suite IV，然後將其安裝在電腦上。執行該程式，並使用 USB 線將 Android 行動手機連接到電腦。
- 2 選擇**通訊錄**圖示。轉到**功能表 > 更多 > 匯入 / 匯出**，然後選擇儲存於電腦中的 CSV 檔案。
- 3 如果匯入的 CSV 檔案中的欄位與 PC Suite IV 中的欄位不同，則需

要對應欄位。對應欄位後，按一下確定。通訊錄將會新增至 PC Suite IV。


- 4 如果 PC Suite IV 偵測到 LG-E510 手機的连接（使用 USB 線），按同步或同步通訊錄，將儲存在電腦上的通訊錄與手機同步。

訊息/電子郵件

訊息


LG-E510 將文字訊息和多媒體訊息結合在一個的功能表中。


發送訊息

- 1 點按桌面上的圖示，然後點按**新訊息**以開啓空白訊息。
- 2 在**收件者**一欄中輸入聯絡人名稱或聯絡人號碼。當您輸入該聯絡人名稱時，會顯示匹配的聯絡人。您可點按一個建議的收件者。您可以新增多個聯絡人。

注意：如訊息有多個收件者，您需要為每一位收件者分別繳付文字訊息費用。

- 3 點按輸入訊息欄位開始編寫訊息。
- 4 按功能表鍵以開啓選項功能表。從新增主旨、捨棄、附加、插入表情符號及所有訊息中選擇。
- 5 點按**發送**以發送訊息。
- 6 訊息畫面會開啓，訊息內容會顯示在收件者/號碼之下。螢幕會顯示回覆。當您檢視及發送更多訊息，便會建立一個訊息串連。

 **警告：**160 個字元的限制可能會視乎不同國家的文字訊息編碼方式及語言而有所不同。

 **警告：**如果將圖像、影片或音頻檔案新增至文字訊息，它會自動轉換為多媒體訊息，而您亦會被收取相應費用。

注意：當您在通話期間收到文字訊息，將會收到鈴聲通知。

訊息串連方塊

與另一方交換的訊息（文字訊息、多媒體訊息）可按時間順序顯示，讓您方便地查看對話總覽。

使用表情符號

表情符號能使您的訊息更生動。在編寫新訊息時點按**功能表**鍵，然後選擇**插入表情符號**。

訊息/電子郵件

更改訊息設定

LG-E510 已為您預先定義訊息設定，讓您可立即發送訊息。您可按偏好更改這些設定。



警告：在此模式下，多媒體訊息客戶端裝置會引導用戶建立及發送內容屬於核心多媒體訊息內容網域的訊息。手機會以警告對話方塊提供引導。

開啓電子郵件及帳戶螢幕

您可以使用**電子郵件**應用程式讀取 Google Mail 以外服務中的電子郵件。電子郵件應用程式支援以下帳戶類型：POP3、IMAP 及 Exchange。

開啓電子郵件應用程式

從桌面點按應用程式-> E-mail (電子郵件)，然後選擇電子郵件服務供應商。

設定精靈將會啓動協助您新增電郵帳戶。經過初次設定後，電子郵件顯示收件匣的內容（如您只有一個

帳戶) 或帳戶螢幕 (如您有多個帳戶)。

帳戶螢幕

帳戶螢幕列出您的聯合收件匣及您的每個電子郵件帳戶。

1 開啓**電子郵件**應用程式。如您不在帳戶螢幕，點按**功能表鍵**，然後點按**帳戶**。

2 選擇電子郵件服務供應商。



- 點按以開啓聯合收件匣，內裡載有發送至您所有帳戶的訊息。



- 點按以開啓您以星號標記的訊息清單。



- 點按資料夾圖示以開啓帳戶資料夾。

您可點按某一個帳戶以檢視其收件匣。預設情況下，您發出電子郵件的帳戶以勾選標記表示。

要開啓聯合收件匣

如您已配置電子郵件從多於一個帳戶發送及接收電子郵件，則可以在聯合收件匣檢視發送至所有帳戶的所有訊息。

訊息/電子郵件

- 1 點按**電子郵件**。
- 2 點按**聯合收件匣**（於帳戶螢幕上）。聯合收件匣的訊息左側會按照帳戶以在帳戶螢幕內用於帳戶的相同顏色編碼標示。

只有帳戶內最近期的電子郵件才會下載至手機內。要下載更多（更早）的電子郵件訊息，點按電子郵件清單底下的**載入更多訊息**。


編寫及發送電子郵件

要編寫及發送訊息

- 1 在**電子郵件**應用程式，點按**功能**

表鍵，並點按**編寫**。

- 2 輸入將會收到訊息的收件者的地址。當您輸入文字時，會從您的通訊錄顯示匹配的地址。以逗號分隔多個地址。
- 3 點按**功能表**鍵，然後點按**新增抄本/密件抄送**，以複製或隱藏複製至其他聯絡人/電郵地址。
- 4 輸入訊息的文字。
- 5 按**功能表**鍵並點按**新增附件**連同檔案發送訊息。
- 6 點按**傳送**按鈕。
如您尚未準備好發送訊息，點按

儲存為草稿按鈕，可把訊息存到草稿資料夾。點按草稿資料夾內的草稿訊息，繼續編寫訊息。如您發送前點按**返回鍵** ，您的訊息也會儲存為草稿。點按**放棄**按鈕以放棄並刪除訊息，包括任何已儲存的草稿。如您沒有連接至網絡，例如正處於飛航模式，您發送的訊息會儲存在寄件匣料夾內，直至您再次連接至網絡。如載有任何有待處理的訊息，會於帳戶屏幕顯示寄件匣。

請注意，使用 Exchange 帳戶發送的訊息不會位於手機內，而會位於

Exchange 伺服器內。

如您想檢視已發送資料夾內您所發送的訊息，便需要點按功能表鍵及資料夾，然後從選項功能表中點按已發送資料夾並選擇重新整理。

提示！ 當收件匣收到新電子郵件，您會收到聲音或震動通知。

處理帳戶資料夾

每個帳戶設有收件匣、寄件匣、已發送及草稿資料夾。您可能會有更多資料夾，視乎您的帳戶服務供應商所支援的特色而定。

訊息/電子郵件

新增及編輯電子郵件帳戶

- 1 要新增電子郵件帳戶，點按應用程式標籤，然後選擇電子郵件。
- 2 選擇 MS Exchange 或其他，然後輸入帳戶設定。
- 3 如果已設定電子郵件帳戶，您需要點按功能表鍵，然後從帳戶屏幕點按新增帳戶。
- 4 輸入該帳戶的名稱，確定發出郵件內您想顯示的名稱，然後點按完成按鈕。

更改帳戶設定

- 1 開啓帳戶畫面。
- 2 點按並按住您想更改設定的帳戶。在開啓的功能內，點按**帳戶設定**。

要刪除電子郵件

- 1 開啓帳戶畫面。
- 2 點按並按住您想刪除的帳戶。
- 3 在開啓的功能內，點按**移除帳戶**。
- 4 在對話方塊內點按**確定**按鈕，以確認您想刪除該帳戶。

社交網絡

社交網絡

您可在手機上使用社交網絡，並管理您在網上社區內的微型網誌。您可更新目前狀態、上載相片，並檢視朋友們的即時狀態更新。

您可新增 Facebook、Twitter 及 Myspace 帳戶至您的手機。如您沒有這些帳戶，您可到相關網站設立一個帳戶。

注意：連接及使用網上服務可能需要額外付費。請向網絡供應商諮詢收費詳情。

新增您的帳戶至手機

- 1 點按並按住桌面。顯示不同小工具時，選擇 Social+  並點按設定  按鍵。您也可以不同方式進行存取，從桌面選擇應用程式 > 設定 > 帳號及同步處理 > Social+ 設定。
- 2 從 Facebook for LG、Twitter for LG 及 MySpace for LG 中選擇想使用的社交網絡用戶端應用程式。
- 3 輸入您的社區電郵地址及密碼，然後點按登入。
- 4 請等待系統基於您的社區確認您的詳細資料。

社交網絡

- 5 如果您點按社區，可看見其目前狀態。

提示！ 如您在桌面新增社交網絡小工具，當您的手機從網絡更新時，該小工具便會顯示您的狀態。
點按小工具亦可讓您直接存取社區。

檢視及更新您的狀態

- 1 您可隨時使用 Social+ 小工具檢視及更新社交社區內容。
- 2 在 Social+ 小工具選擇想登入的社交網絡服務。您將會看見您的狀態及內容。

- 3 當您點按輸入方塊，螢幕會切換以評論更新您的目前狀態或上載照片。

提示！ 您可透過選擇核取方塊，同時更新您的狀態和上載相片至 Facebook for LG、Twitter for LG 和 MySpace for LG。

注意：視乎網絡服務而定。

提示！ 您可同步朋友聯絡資料和聯絡人清單。

從手機移除帳戶

選擇**設定** > **帳號及同步處理** > 選擇想刪除的帳戶 > 點按**移除帳戶**。

相機


了解取景器



提示！ 您可點按一下取景器的中心，關閉所有捷徑選項以獲取更清晰的取景器螢幕。要顯示選項，請再次點按螢幕。

- 1 **縮放** - 放大或縮小。或者，您可使用側音量鍵。
- 2 **亮度** - 決定及控制進入圖像的光線量。沿著亮度計滑動指標，向「-」方向可降低圖像亮度，向「+」則可提升亮度。
- 3 **場景模式** - 選擇自動、人像、風景、運動、夜間及黃昏。
- 4 **圖像大小** - 點按以設定所拍攝相片的大小（像素）。
- 5 **設定** - 點按此圖示，開啓設定功能表。請參閱「使用進階設定」。
- 6 **影片模式** - 向下滑動此圖示可切換到影片模式。
- 7 **拍攝相片**
- 8 **圖片庫** - 點按就可觀賞您最後拍下的相片。這容許您從相機模式存取媒體匣並觀看已保存的相片。

快速拍照

- 1 開啓**相機**應用程式。
- 2 橫向握住手機，將鏡頭對準拍攝的對象。
- 3 在取景器螢幕的中央，對焦方塊會於嘗試對焦對象時開始閃爍。
- 4 完成對焦對象後，對焦方塊變成綠色。
- 5 按下拍攝  按鈕。不論對焦方塊是否為綠色，您也可按下拍攝按鈕。

拍攝相片後

拍攝的相片將顯示在螢幕上。

分享

點按以使用 **SmartShare**、**Email**、**eBuddy XMS**、**Gmail**、**Picasa**、**Social+**、**Wi-Fi Cast**、**訊息**或**藍芽**分享您的相片。

注意：如在漫遊期間下載多媒體訊息，則可能需額外收費。

提示！ 如您擁有 SNS 應用程式帳戶並已在手機中設定，您可將相片分享至 SNS 社區。

相機

設為

點按可將圖像設為**通訊錄圖示**或**牆紙**。

重新命名

點按以編輯剛剛拍攝的圖片名稱。



點按以刪除圖像。



點按以立即拍攝新相片。當前的相片將會被儲存。



點按以檢視您最後拍下的照片及媒體匣

使用進階設定

在取景器內點按以開啓所有進階選項。

捲動清單以變更相機設定。選擇選項後，請點按**返回鍵**。

ISO - ISO 等級決定相機感光器的敏感度。ISO 愈高，鏡頭對光線的敏感度愈高。當您在光線較暗環境下拍照且無法使用補光燈時，此功能非常有用。您可選擇的 ISO 值為**自動**、**400**、**200**及**100**。

白平衡 - 選擇**自動**、**白熱光**、**陽光**、**日光燈**及**陰天**。

色彩效果 - 為下一張相片選擇色調。

計時器 - 自拍時計讓您設定按拍攝按鈕後的延遲時間。選擇**關閉**、**3 秒**、**5 秒**或 **10 秒**。此功能最適合自拍時使用。

圖片品質 - 可選擇**最細緻**、**細緻**及**標準**。質素愈細緻，相片便愈清晰。然而，相片的大小亦會隨之增加，表示您可儲存在記憶體內的相片數量會減少。

自動檢視 - 如您將**自動檢視**設定為開啓，便會自動顯示您剛拍攝的相片。

快門音 - 有四種快門聲音可供選擇。

標籤位置 - 啓動以使用手機的定位服務。您可隨時隨地拍攝相片，並標籤相片拍攝的位置。如您將已標籤的相片上載至支援地理位置標記的網誌，您的相片便會在地圖上顯示。

注意：您需要開啓 GPS 才可使用此功能。

 - 還原所有相機預設設定。


 - 如您想知道此功能如何操作，點按便可。此會向您提供快速指南。

相機

提示！ 當您退出相機，部分設定回返回其設定值，如白平衡、色彩效果及計時器。拍攝下一張相片前，請先檢查這些設定。

提示！ 設定功能表乃疊於取景器上，因此當您更改圖像顏色或品質的設定，您會在設定功能表背後看見預覽圖像的更改。

檢視已儲存的相片

在**相機**模式中存取已儲存的相片。只需點按 ，然後點按螢幕。您會看到**投影播放**及**功能表**。

提示！ 左右滑動以檢視其他相片或影片。



- 點按以觀看投影播放。



- 點按以分享內容或刪除相片。點按**更多**以檢視更多選項。

詳細資料 - 檢查內容的資訊。

設為 - 設為通訊錄圖示或牆紙。


修剪 - 裁剪您的相片。在螢幕上移動手指以選擇修改區域。

向左旋轉。

向右旋轉。

視像攝錄機

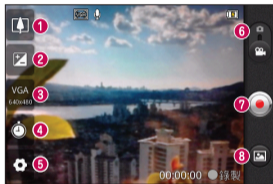


了解取景器



- 1 **縮放** - 放大或縮小。或者，您可使用側音量鍵。
- 2 **亮度** - 決定及控制進入影片的光線量。沿著亮度計滑動指標，向「-」方向可降低圖像亮度，向「+」則可提升亮度。
- 3 **影片大小** - 點按以設定所錄製影片的大小（像素）。
- 4 **長度** - 設定影片的時間限制。您可選擇標準或多媒體訊息限制大小上限，以透過多媒體訊息發送影片。
- 5 **設定** - 點按此圖示，開啓設定功能表。請參閱「使用進階設定」。
- 6 **相機模式** - 將此圖示向上滑動，以切換至相機模式。
- 7 **開始錄製**
- 8 **媒體匣** - 點按以觀看您最後錄製的影片。這容許您從相機模式存取媒體匣並觀看已保存的影片。

視像攝錄機

拍攝快速影片

- 1 將**相機**模式按鍵向下滑動，而圖示將會變更為 。
- 2 視像攝錄機的取景器會在螢幕上顯示。
- 3 水平握住手機，將鏡頭對準拍攝影片的對象。
- 4 按錄製  按鍵一下以開始錄影。
- 5 錄製將顯示於取景器底部，同時計時器會顯示影片錄製的長度。
- 6 點按螢幕上的  以停止攝錄。

拍攝影片後

代表該影片的靜止圖像會在螢幕上出現。

播放

點按以播放影片。




分享

點按以使用 **Email**、**Gmail**、**Wi-Fi Cast**、**Youtube**、**訊息** 或 **藍芽**

注意：如在漫遊期間下載多媒體訊息，則可能需額外收費。

重新命名

點按以編輯所選擇影片的名稱。

-  點按以立即拍攝新影片。當前的影片將會被儲存。
-  點按以刪除剛錄製的影片。點按**確定**以確認。取景器將再次出現。
-  點按以檢視最後拍下的影片及媒體匣。

使用進階設定

使用取景器，點按  以開啓所有進階選項。捲動清單以調整視像攝錄機設定。選擇選項後，請點按**返回**鍵。

白平衡 - 白平衡確保您影片內的任何白色區域均為真實顏色。要使您的相機正確調整白平衡，您可能需要指定光線環境。您可選擇**自動**、**白熱光**、**陽光**、**日光燈**或**陰天**。

色彩效果 - 為影片選擇新色調。

影片品質 - 選擇**最細緻**、**細緻**及**標準**。


聲音 - 選擇**靜音**以錄製無聲影片。

自動檢視 - 自動檢視將會自動顯示您剛錄製的影片。

視像攝錄機

- ⏪ - 還原所有影片的相機預設設定。
- ❓ - 如您想知道此功能如何操作，點按便可。此會向您提供快速指南。

觀看已儲存的影片

- 1 在取景器中，點按 。
- 2 媒體匣會顯示在螢幕上。
- 3 點按一下影片，以播放。將會自動開始播放。

觀看影片時調整音量

要在影片播放途中調整音量，您可使用在手機側的音量鍵。

多媒體

您可儲存多媒體檔案至記憶卡，輕易存取您所有的圖像及影片檔案。點按**應用程式**標籤，然後選擇**媒體匣**。開啓目錄列清單，裡面儲存您所有的多媒體檔案。


注意：請確保您將記憶卡安裝到手機，以儲存相片和影片。如果沒有記憶卡，手機則不會顯示儲存 Picasa 圖像（這些圖像位於 Picasa 網絡相簿中）以外的相片或影片。

檢視模式

點按**媒體匣**。將會顯示資料夾檢視。

點按任何資料夾，便會轉為格線檢視模式。如果點按相片，便會變更為全螢幕檢視模式。

時間軸檢視

LG-E510 **媒體匣**讓您以時間軸形式檢視您的相片和影片。在格線檢視模式，拖放  至右方，便會由最近期開始，顯示您拍攝相片的日期。如果您選擇特定日期，當日拍攝的所有相片將會分為一組。

多媒體

使用 SmartShare

SmartShare 為您提供以其他 DLNA (數位生活網路聯盟) 設備享受多媒體內容的更好方法。

* 將您的媒體內容與其他 DLNA 設備分享 (DMS)

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇 **SmartShare**。
- 2 點按**功能表**鍵並選擇**設定 (Settings)**。
- 3 點按可偵測性勾選框就可開啓。
- 4 您可改變您的裝置名稱，圖示及選擇內容類別。

* 讓您的播放裝置 (例如：電視) 從媒體庫 (例如：電腦) 播放多媒體內容

- 1 點按右上方的按鈕以從播放器列表選擇裝置。
- 2 點按左上方的按鈕以選擇媒體庫。
- 3 您可瀏覽媒體庫。
- 4 點按內容縮圖或按**功能表**鍵，然後選擇播放按鍵。

通知：要使用本程式，請檢查您的裝置是否透過 Wi-Fi 連接到您的家居網路。





通知：部分 DLNA 設備（例如：電視）只支援 DLNA 的 DMP 功能，這些裝置將不會出現在播放裝置清單。

音樂

LG-E510 具有內置音樂播放器，讓您播放所有您最愛的曲目。要存取音樂播放機，點按**音樂**。

播放歌曲

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**音樂**。
- 2 點按**歌曲**。

- 3 選擇要播放的歌曲。
- 4 點按  暫停播放歌曲。
- 5 點按  跳至下一首歌曲。
- 6 點按  返回歌曲的開首。點按  兩次以返回上一首歌曲。

要在聆聽音樂時調節音量，按手機左方的向上及向下音量鍵。

點按並長按列表上的任何歌曲，便會顯示**播放**、**新增至播放列表**、**設成來電鈴聲**、**刪除**、**詳細資料分享**和**搜尋**選項。

多媒體

注意：音樂檔案的版權可能受國際公約和國內版權法保護。

因此，您可能需要取得授權或許可，才可以複寫或複製音樂。在某些國家，國內法律禁止私人複製受版權保護的材料。下載或複製檔案前，先檢查有關國家關於使用這類材料的國家法律。

使用 USB 大容量儲存裝置傳送檔案

要使用 USB 裝置傳送檔案

- 1 使用 USB 線連接 LG-E510 至電腦。

- 2 如果您沒有在電腦上安裝 LG Android 平台驅動程式，您需要手動變更設定。選擇**設定 > SD 卡及手機儲存**，然後選擇**僅限大容量儲存**。

- 3 點按**開啓 USB 儲存裝置**。

- 4 您可於電腦檢視大容量儲存體的內容並傳送檔案。

注意：您必須先安裝 SD 卡。如沒有 SD 卡，則無法使用 USB 大容量儲存。

注意：如果您已安裝 LG Android 平台驅動程式，將會立即看見開啓 USB 儲存體的彈出視窗。

如何將音樂/影片檔案傳輸至手機

- 1 使用 USB 線將手機連接到電腦。從桌面點按並向下拖動通告欄。選擇 **USB 已連接 > 開啓 USB 儲存裝置 >** 選擇開啓資料夾以檢視在電腦出現的**卸除式磁碟快顯**中的檔案。如果電腦上沒有安裝 LG Android 平台驅動程式，則必須手動進行設定。有關更多資訊，請參閱「使用 USB 大容量儲存裝置傳送檔案」。
- 2 將電腦中的音樂或影片檔案傳輸至手機的可移除儲存體。

- 您可以使用讀卡器，將檔案從電腦複製或移動至手機的可移除儲存裝置。
- 如果影片檔案包含字幕檔案（與影片檔案同名的 *.srt 檔案），請將其放入相同資料夾，以便在播放影片檔案時自動顯示字幕。
- 在下載音樂或影片檔案時，必須保護版權的安全。請注意，已損壞檔案或副檔名不正確的檔案可能會損壞手機。

多媒體

使用藍芽從手機傳送數據

使用藍芽傳送數據 您可執行相應程式使用藍芽傳送數據，而無需像大部分其他手機般從藍芽功能表進行操作。

- * **發送圖片**：執行媒體匣應用程式，然後選擇**圖片 > 功能表**。按**分享**，然後選擇**藍芽**。檢查是否已開啓藍芽，然後選擇**掃描裝置**。選擇要將數據發送至的設備。
- * **匯出通訊錄**：執行通訊錄應用程式。點按要匯出的地址。按**功能表**鍵，然後選擇**分享 > 藍芽**。檢

查是否已開啓藍芽，然後選擇**掃描裝置**。選擇要將數據發送至的設備。

- * **發送多個所選的聯絡人**：執行通訊錄應用程式。選擇多個聯絡人，點按功能表鍵及**分享**及選擇點按多項選擇。選擇您想發送的聯絡人或選擇所有選項，選擇**分享 > 藍芽 > 啓用藍芽**點按，然後選擇**掃描裝置 > 從清單**選擇您想發送數據的裝置。

- * **連接至 FTP（此手機僅支援 FTP 伺服器）：**選擇**設定 > 無線及網絡 > 藍芽設定**。選擇**可偵測性**方塊，您便可在其他裝置搜尋您的手機。尋找 FTP 服務並連接至 FTP 伺服器。
- 如果您要從其他裝置中搜尋此手機，請轉到**設定 > 無線及網絡 > 藍芽設定**。選擇**可偵測性**方塊。

收音機

LG-E510 具有內置 FM 收音機，只要作出適當調校，就可以隨時隨地聆聽您最愛的電台。

注意：您必須插入耳機才能收聽電台。請將之插入耳機插孔。

搜尋電台

您可以使用手動或自動搜尋功能調校電台。電台將會儲存在指定的頻道號碼，因此您不需不斷重新調頻。您可在手機儲存最多 48 個頻道。

多媒體

自動調頻

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**FM 收音機**。
- 2 按**功能表**鍵，然後點按**自動掃描**。
- 3 如有預設頻道，您將會看見詢問「重設所有頻道並啓動自動掃描？」的彈出視窗。如果您選擇確定，將會刪除所有預設頻道，然後開始**自動掃描**。
- 4 在自動掃描的過程中，如您希望停止掃描點按**停止**。只會儲存您停止掃描之前的已掃描頻道。


注意：您亦可使用顯示轉輪以手動方式調頻。

重設頻道

點按**功能表**鍵及選擇**重設頻道**以重新設定目前的頻道，或選擇**重設所有頻道**以重新設定所有頻道。

收聽電台

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**FM 收音機**。
- 2 點按您要收聽的電台的頻道編號。

- 3 點按收聽方式以設定使用喇叭還是耳機收聽廣播。
- 4 點按  圖示調校音量。


提示！ 要改善收音機的接收效果，您可延長耳機線，因為耳機線也有收音機天線的功能。

 **警告：**

若連接的耳機並非爲了接收電台訊號而特製，接收效果或會欠佳。

實用程式

設定鬧鐘

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**時鐘**。
- 2 若要新增新的鬧鐘，點按  並選擇**新增鬧鐘**。
- 3 設定時間以開啓鬧鐘。設定時間後，LG-E510 會讓您知道距離鬧鐘響起還剩下多少時間。
- 4 設定**重複**、**鈴聲**或**震動**，然後新增標籤為鬧鐘命名。點按**完成**。

注意：如要在鬧鐘清單上變更鬧鐘設定，按**功能表**鍵並選擇**設定**。您可調較以下選

項：**靜音模式**下的鬧鐘、鬧鐘音量、**暫停時間**和**側面按鈕動作**。

使用計算機

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**計算機**。
- 2 觸控數字鍵以輸入數字。
- 3 對於簡單計算，點按所需的運算符號（+、-、x 或 ÷），然後按 =。
- 4 對於複雜的計算，按**功能表**鍵，然後點按**進階**面板，再選擇 sin、cos、tan、log 等等。

新增事件至日曆

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**日曆**。
- 2 要檢查事件，點按日期。如您希望新增事件，點按並按住事件。點按**新事件**。
- 3 點按**內容**，然後輸入事件名稱。檢查日期，並輸入事件開始及完結的時間。
- 4 然後點按**地點**，輸入事件的地點。
- 5 若要新增備註至您的事件，點按**說明**，然後輸入詳細資料。

- 6 若要重複鬧鐘，請設定**重複**，如有需要亦可設定**提醒**。
- 7 點按日曆中的**完成**以儲存事件。日曆中所有已儲存事件的日子將以顏色方格標記。鬧鐘將於事件的開始時間響起，讓您安排得井井有條。

更改您的預設日曆檢視模式

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**日曆**。按**功能表**鍵。
- 2 選擇以特定日期、星期或月份的形式檢視日曆。

實用程式

Polaris Viewer

Polaris Viewer是專業的流動辦公室解決方案，讓使用者隨時隨地使用流動裝置輕鬆檢視不同類型的辦公室文件，包括 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案。

管理檔案

Polaris Viewer為手機使用者提供輕鬆的檔案管理功能，包括直接在裝置上複製、移動、重新命名及刪除檔案和資料夾，以及從裝置發送檔案。

檢視檔案


手機用戶現在可以直接在流動裝置上輕易檢視各式各樣的檔案類型，包括 Microsoft Office 文件和 Adobe PDF。使用 Polaris Viewer檢視文件時，物件和版面會保持與原始文件相同。

錄音程式

使用錄音程式錄製語音備忘錄或其他聲音檔案。

錄製聲音或語音

- 1 在桌面點按**應用程式**標籤，然後選擇**錄音程式**。
- 2 點按  開始錄音。
- 3 選擇  結束錄音。
- 4 點按  以聆聽錄音。

注意：點按  以存取您的記錄。您可聆聽已儲存的錄音。

通知：可用的錄製時間可能與真實時間有所不同。

發送錄音

- 1 完成錄製後，可透過點按**分享**發送聲音短片。
- 2 從 **Email**、**Gmail**、**Wi-Fi Cast**、**訊息或藍芽**中選擇。當您選擇 **Email**、**Gmail** 及**訊息**，錄音會新增至訊息中，然後您可以正常編寫和發送訊息。



網絡功能

瀏覽器





瀏覽器令您透過手機盡享快捷、全彩色的遊戲、音樂、新聞、體育、娛樂及更多。無論您身在何處，有何需求。

注意：連接到這些服務和下載內容需繳交額外費用。請向網絡供應商諮詢收費詳情。

使用網絡工具列


-  點按以跳至前一頁。
-  點按以前往您在目前頁面後連接的一頁。當您按**返回**鍵返回

上一頁，這就是其相反操作。

-  點按以顯示所有您已開啓的視窗。
-  點按以新增新視窗
-  點按以變更瀏覽器設定。
-  新增/顯示書簽並顯示**常用網頁、稍後讀取**和**記錄**。

使用選項

按**功能表**鍵檢視選項。

-  **稍後讀取** - 將目前網頁新增至書簽。



新增 RSS 收取點 - 將目前網頁新增至 RSS 收取點。



分享網頁 - 讓您與其他人分享網頁。



在頁面中尋找 - 讓您在目前網頁尋找字母或字詞。



選取文字 - 讓您從網頁複製任何文字。



更多

- **主頁**：轉到主頁。
- **設定主頁**：設定目前網頁為主頁。

• **新增捷徑至主頁**：將目前網頁的捷徑新增至桌面。

• **頁面資訊**：顯示該網頁的資訊。

• **下載**：顯示下載記錄。

提示 要返回之前的網頁，按**返回**鍵。

設定

在桌面點按**應用程式**標籤，然後捲動，再點按**設定**。

無線及網絡

您可在此管理 Wi-Fi 和藍芽。您亦可設定流動網絡和切換至飛航模式。

飛航模式 - 切換至飛航模式後，所有無線通訊會被停用。

Wi-Fi - 點按以勾選：啓動 Wi-Fi 以連接可使用的 Wi-Fi 網絡。

Wi-Fi 設定 - 讓您設定及管理無線存取點。設定網絡通知，或新增 Wi-Fi 網絡。從 Wi-Fi 設定螢幕進入

進階 Wi-Fi 設定螢幕。按**功能表**鍵並點按**進階**。

Wi-Fi Direct 設定 - 設定 Wi-Fi Direct 裝置名稱及掃描其他裝置。或成爲群組用戶允許連接傳統的 Wi-Fi 裝置。

提示！ 如何取得 MAC 位址

若要在某些設有 MAC 過濾器的無線網絡建立連線，您需要把 LG-E510 手機的 MAC 位址輸入到路由器。

您可在以下用戶介面找到 MAC 位址：點按**應用程式**>**設定**>**無線及網絡**>**Wi-Fi 設定**，然後按**功能表**鍵。再選擇**進階**>**MAC 位址**。

藍芽 - 點按以選擇：啓動藍芽以連接至藍芽裝置。

藍芽設定 - 設定裝置名稱及可偵測性模式，並掃描其他裝置。或者，檢查您以前配置的藍芽裝置列表，以及手機最近一次掃描藍芽裝置時所偵測到的藍芽裝置。

網絡共享及可攜式無線熱點 - 您可以設定 USB 網絡共享及可攜式 Wi-Fi 熱點設定。

VPN 設定 - 顯示您以前配置的虛擬專用網絡 (VPN) 列表。允許您新增不同類型的 VPN。

流動網絡 - 設定數據漫遊、網絡模式、存取點名稱 (APNs) 和電訊網絡商等等。

螢幕手機 (On-Screen Phone) 設定 - 讓您更改 螢幕手機 (On-Screen Phone) 密碼（預設密碼為「0000」）。螢幕手機 (On-Screen Phone) 讓您透過 USB 或藍芽連接從電腦裡檢視手機螢幕。您亦可在電腦上利用滑鼠或鍵盤，控制您的手機。

設定

通話設定

< 固定撥號 >

選擇**固定撥號**，以開啓並編輯一份可從您手機撥打的號碼清單。需要使用 PIN2 碼，您可以向網絡商索取此 PIN2 碼。僅可從手機撥出固定撥號列表包含的號碼。

< 語音留言 >

語音信箱服務 - 讓您選擇您的服務供應商的語音信箱服務。

語音信箱設定 - 如果您正在使用您的服務供應商所提供的語音信箱服

務，此選項允許您輸入電話號碼用來接聽或者管理您的語音信箱。

< 其他通話設定 >

歉意訊息 - 當您想拒接來電時，使用此功能可以快速發送訊息。如果您需要在會議中拒接來電，此功能將十分有用。

來電轉接 - 選擇忙碌、無人接聽時或無法接通時轉駁通話。

通話限制 - 選擇您想要何時限制通話。輸入通話限制密碼。請向您的網絡供應商瞭解此服務詳情。

拒接來電 - 讓您設定拒接來電功能。從**關閉、拒接來電列表及拒接所有來電**中選擇。

通話費用 - 檢視您的通話收費。
(此服務視乎您的網絡而定；一些網絡供應商不支援此功能)

通話時間 - 檢視最後通話、所有通話、撥出通話、已接來電的通話時間。

其他設定 - 您可更改以下設定：

本機號碼：選擇是否在撥出的電話中顯示您的電話號碼。

來電等候：如已啓動來電等候，當您在通話中接到來電，手機便會通知您（視乎您的網絡供應商而定）。

聲音

< 標準 >

靜音模式 - 讓您將所有聲音（包括來電及提示鈴聲）靜音，但不包括音樂及影片的聲音，以及您已設定的鬧鐘。您必須在媒體和鬧鐘本身的應用程式中選擇靜音。

震動 - 允許您設定來電時手機震動。

設定

音量 - 允許您設定鈴聲、多媒體及鬧鐘的音量。如果您沒有勾選使用來電音量作為通知音量的選項，那麼您可以分別設定相關音量。

< 來電 >

電話鈴聲 - 允許您設定預設的來電鈴聲。

< 通知 >

通知鈴聲 - 允許您設定預設的通知鈴聲。

< 回饋 >

觸控音效 - 當您使用撥號鍵盤撥號時，允許您設定手機播放按鍵音。

選擇項目時發聲 - 當您點按按鈕、圖示或者其他對您的點按作出反應的螢幕上的項目時，允許您設定您的手機播放按鍵音。

螢幕鎖定聲音 - 允許您設定鎖定或解鎖螢幕時播放聲音。

觸覺回饋 - 按下螢幕按鍵與出現特定的操作行為時會震動。

顯示

亮度 - 調校螢幕亮度。

自動旋轉螢幕 - 設定當您旋轉手機時自動切換方向。

動畫 - 設定以顯示動畫。

螢幕逾時 - 設定螢幕逾時的時間。

位置及安全

使用無線網絡 - 如選擇**使用無線網絡**，手機會使用 Wi-Fi 和流動網絡確定您大概所處的位置。如選擇此選項，系統會問您是否同意允許

Google 在提供這些服務時，使用您所處的位置。

使用 GPS 衛星定位 - 如選擇**使用 GPS 衛星定位**，手機會確定您所處的位置，準確地找出您身處的街道。

設定螢幕鎖定 - 設定解鎖圖案以保護您的手機。開啓一系列畫面，以指導您繪畫螢幕解鎖圖案。您可以設定 **PIN 碼**或**密碼**以取代**解鎖圖形**，或保留選項為**無**。

當您開啓手機或喚醒螢幕時，您需要繪製解鎖圖形以解鎖螢幕。

設定

設定 SIM 卡鎖定 - 設定鎖定 SIM 卡或更改 SIM 卡 PIN 碼。

顯示密碼 - 選擇隨您輸入顯示密碼、或於輸入時隱藏並取消選擇。

選擇裝置管理員 - 新增或移除裝置管理員。

使用安全認證 - 可讓您存取安全證書。

從 SD 卡安裝 - 選擇從 SD 卡安裝加密證書。

設定密碼 - 設定或變更憑證儲存密碼。

清除儲存空間 - 清除所有內容的憑證儲存並重設密碼。

應用程式

您可以管理應用程式，並設定快速啟動捷徑。

未知的來源 - 安裝並非 Market 應用程式的預設設定。

管理應用程式 - 管理及移除已安裝的應用程式。

正在運作的服務 - 檢查正在運作的服務。

儲存空間使用量 - 檢視應用程式的儲存空間使用量。

電池使用狀況 - 查看使用電池的項目。

開發 - 設定開發應用程式的選項。

帳號及同步處理

< 一般同步處理設定 >

背景資料 - 允許應用程式在背景中同步資料，而不論您是否啟動它們。取消勾選此設定會幫助節省電池電力，同時也會降低（但不會完全停止）資料用量。

自動同步處理 - 應用程式會自動同步處理資料。

< 管理帳號 >

您新增到此手機上的所有 Google 帳號和其他帳號的列表。

如果您點按該螢幕上的某一帳戶，則該帳號的螢幕會開啓。

隱私設定

如果您選擇重設為原廠設定，手機內部儲存空間所有資料，包括您的 Google 帳戶資料、您的系統 / 應用程式資料和設定，還有任何已下載

設定

程式及 DRM 認證都會被刪除。重設手機並不會刪除任何您所下載的系統軟件更新，也不會刪除諸如音樂或相片等在您 microSD 卡上的檔案。如果您用此方法重設您的手機，您會被提示重新輸入您第一次啓動 Android 時所輸入的訊息。

SD 卡及手機儲存

< USB 連接模式 >

僅限大容量儲存 - 如果您插入例如一張記憶卡，您的手機就可以用作大量儲存裝置。您可以設定**僅限大**

容量儲存為 USB 連接模式下的預設設定。

< SD 卡 >

檢查可用的 SD 卡總空間。點按移除 SD 卡以安全移除。如您希望刪除 SD 卡上的所有資料，請格式化 SD 卡。

< 手機內置記憶體 >

檢查可用空間。

語言及鍵盤

設定本地語言與地區及鍵盤設定。

語音輸入及輸出

< 語音輸入 >

語音辨識系統設定 - 使用**語音辨識系統設定**，以設定 Android 語音輸入功能。

Language (語言)：開啓螢幕讓您設定使用語音輸入文字的語言。

- **SafeSearch**：開啓對話方塊，從中設定使用 Google SafeSearch 時是否希望程式過濾部分結果。
- **Block offensive words (封鎖令人反感的字詞)**：取消勾選後，當您使用

語言輸入文字時，Google 語音識別會辨認大部分人認為令人反感的字詞，並會譯成文字。選擇後，語音識別於轉換時會以內有井號的括號 (#) 代替相關字詞。

< 語音輸出 >

文字轉語音設定 - 使用**文字轉語音設定**，為可使用 Android 文字轉語音合成器的應用程式設定此功能。

注意：如果您沒有安裝語音合成數據，那麼只有**安裝語音數據項設定**可使用。

- **聆聽範例**：使用您的現有設定，播放語音合成器的簡短範例。

設定

- **永遠使用我的設定**：勾選以使用此螢幕的設定，以代替其他應用程式內可選用的語音合成設定。
- **預設引擎**：開啓對話方塊，從中設定您想使用的文字轉語音應用程式（如有安裝兩個或以上的應用程式。）
- **安裝語音資料**：如果手機沒有安裝語音合成數據，連接至 Android Market，系統會指導您下載及安裝數據。如已安裝數據，則無法選擇此設定。
- **語音速率**：開啓對話方塊，從中選擇合成器發聲的速度。
- **語言**：開啓對話方塊，從中選擇合成器所讀取的文字語言。配合**始終使用我的設定**使用尤其實用，能確保在不同應用程式內也能正確讀出文字。
- **Pico TTS**：設定 **Pico TTS 設定**。

協助工具

您可使用**協助工具**設定，以設定已安裝到手機的可存取性外掛程式。

注意：需要其他外掛程式。

日期及時間

使用**日期及時間**設定以設置您希望日期顯示方式的偏好。您還可以使用這些設定來設置您自己的時間和時區，而不只是從流動網絡獲得當前時間。

關於手機

檢視法律資訊，檢查手機狀態和軟件版本。

軟件更新

手機軟件更新

從互聯網更新 LG 手機軟件

要了解更多有關此功能的資訊，請瀏覽 <http://www.lg.com>。

透過此功能，您便無須親臨客戶服務中心，就可透過互聯網更新手機軟體至較新版本，這非常方便。

此更新功能只在 LG 發佈適合您的手機有較新軟體版本時才可使用。

手機軟體更新要求使用者必需緊密留意整個更新過程。請確保繼續進行前，已檢查所有在每一個步驟出現的指引和備註。請注意，更新期

間若移除 USB 數據線或電池，有可能對您的手機造成嚴重損害。

注意：LG 保留權利，可酌情決定只為選定型號提供軟件更新，並不保證所有手機型號均有軟件的較新版本。

透過廣播傳輸下載 (OTA) 進行 LG 手機軟件更新

此功能讓您無須連接 USB 線，也能輕鬆透過 OTA 將手機軟件更新為較新版本。LG 推出適合您裝置軟件的較新版本時，此功能才可使用。

首先，您可以使用手機檢查軟件版本：**設定 > 關於手機 > 軟體更新 > 現在檢查更新。**

注意：此功能因網路服務供應商、地區或國家而定。

DivX 手機 **DIVX**

關於 DIVX VIDEO：DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 所建立的數碼影片格式。這是官方 DivX Certified® 的裝置，能夠播放 DivX 影片。有關用於將檔案轉換成 DivX 影片的軟件工具的更多資訊，請瀏覽 divx.com。

關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：這個 DivX Certified® 裝置必須先註

冊，才可播放已購買的 DivX Video-on-Demand (VOD) 電影。若要取得註冊編碼，請在您的裝置設定功能表找出 DivX VOD 部分。前往 vod.divx.com 以獲取有關如何完成註冊的更多資訊。

DivX Certified® 最多可播放 320 x 240 的 DivX® 影片。

DivX®、DivX Certified® 及相關標誌乃 Rovi Corporation 或其子公司的商標並經授權下使用。

軟件更新

通知：

公開原始碼軟件

若要取得 GPL、LGPL、MPL 或其他
公開來源授權的相應原始碼，請瀏覽
<http://opensource.lge.com/>

所有授權的條款、免責聲明及通知均可
連同原始碼一同下載。

配件

該等配件適合配合 LG-E510 使用。（下述配件為可選購配件。）

旅行充電器



電池



立體聲耳機



USB線

連接您的 LG-E510 至電腦。



使用手冊

了解更多有關 LG-E510 的資訊。



注意：

- 只可使用原裝 LG 配件。
- 若不使用原裝 LG 配件，則保養可能失效。
- 配件可能會視乎不同地區而有所不同。

技術數據

環境溫度

最高：+55°C（放電），+45°C（充電）

最低：-10°C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

: LG Twin Tower 30, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / G-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E510

Trade Name

LG

CE0168①

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 V1.8.1 / EN 301 488-01 V1.2.1 / EN 301 488-11 V2.1.1 /

EN 301 488-19 V1.2.1 / EN 301 488-24 V1.5.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2004 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V5.2.2

EN 301 909-1 V1.2.1 / EN 301 909-2 V1.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BADT)

BADT, Forsyth House, Churchfield Road, Watlington-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0188

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doa Heung Lee / Director

Issued Date

5 September 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

疑難排解

本章會列出一些使用手機時可能遇上問題。您可能需要就某些問題聯絡您的服務供應商，但多數問題均可輕易自行修正。

訊息	可能起因	可用解決方法
智能卡錯誤	手機內無智能卡，或不正確地插入智能卡。	確保已正確地插入智能卡。
無網絡連接/失去網絡	訊號較弱或您位於運營商網絡服務範圍外。 網絡商套用新服務。	移近窗邊或移至空曠地方。檢查網絡供應商的覆蓋範圍。 檢查智能卡是否多於 6~12 個月。如是者，請前往網絡供應商的就近分店更換智能卡。請聯絡您的服務供應商。

疑難排解

訊息	可能起因	可用解決方法
密碼不正確	要更改安全密碼，您需要重新輸入以確認新的安全密碼。 您所輸入的兩個密碼並不相符。	預設的手機密碼為 [0000]。 如您忘記密碼，請聯絡您的服務供應商。
無法設定無任何應用程式	服務供應商不支援此功能，或需要註冊使用此功能。	請聯絡您的服務供應商。
無法撥打電話	撥號錯誤 新智能卡已插入。 已達預付費用上限。	新網絡未獲受權。 請檢查新的限制。 聯絡您的服務供應商，或使用 PIN2 重設限額。

訊息	可能起因	可用解決方法
手機無法啓動	按開/關鍵時間太快。 電池並無充電。 電池接觸面骯髒。	按下開啓/關閉鍵至少兩秒。 替電池充電。 檢查螢幕上的充電指示器。 清潔電池接觸面。
充電錯誤	電池並無充電。 外界溫度太高或太低。 接觸不良 無電壓 充電器故障 使用不當充電器 電池故障	替電池充電。 確保於正常溫度下爲手機充電。 檢查充電器是否正常，以及是否正確地連接電源至手機。 檢查電池接觸點，如有髒污則需清潔。 將充電器插入不同的插座。 如充電器沒有變暖，則需更換充電器。 請只使用原裝 LG 配件。 更換新電池。

疑難排解

訊息	可能起因	可用解決方法
不允許撥打號碼	固定撥號功能已開啓。	檢查設定功能表並關閉功能。
無法接收 / 發送文字訊息和圖片	記憶體已滿	刪除手機的部分訊息。
檔案沒有開啓	不支援的檔案格式	檢查受支援的檔案格式。
SD 卡無法運作	只支援 FAT 16、FAT 32 檔案系統	透過讀卡器檢查 SD 卡檔案系統，或使用手機將 SD 卡格式化。

訊息	可能起因	可用解決方法
接收來電時，螢幕並無開啓。	感應器問題	如果您使用任何保護貼或保護套，檢查該等配件是否覆蓋感應器附近的範圍。確保感應器附近並無任何障礙物。
無聲音	震動模式	檢查聲音功能表的設定狀態，確保您並非使用震動或靜音模式。
掛線或凍結	軟件間歇性問題	請取下電池，再次插入電池並開啓手機。透過網站嘗試進行軟件更新。

疑難排解

訊息	可能起因	可用解決方法
手機已鎖定 並沒有運作。 。	重新啓動手機	1.關閉手機。 2.取下電池蓋。 3.取出電池並重新安裝。 4.蓋上電池蓋。 5.再次開啓手機。




简体中文

LG-E510 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。

如果需要更多信息，请访问 www.lg.com。

- 此手册中的部份内容可能会因手机程序之改良或不同网络商提供的服务而令实际情况有所不同, 这并不会另行通知。
- 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘，不推荐视障人士使用。
- 版权所有 ©2011 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。 LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。 所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 和 Android Market™ 是 Google, Inc. 的商标。

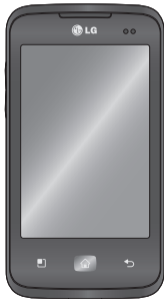

内容

关于安全有效使用手机的准则.....	7	锁定手机	38	WLAN.....	50
重要注意事项.....	16	静音模式	39	打开 WLAN	50
开始了解您的手机..	29	主页	39	连接到 WLAN	50
安装 SIM 卡和电		将小工具添加到主		共享您手机数据连	
池	32	屏	40	接	51
充电	33	返回到最近使用的应		USB 绑定和便携式	
安装存储卡	34	用程序	41	WLAN 热点设置 ...	52
格式化存储卡	36	通知抽屉	42	通过 USB 共享您手	
主屏.....	37	查看状态栏	43	机的数据连接	53
触摸屏提示	37	屏上键盘	47	USB 绑定和数据共	
		输入带注音的字母	48	享	53
		Google 帐户设置... 49			

将手机的数据连接共享为便携式 WLAN 热点	54	屏幕手机功能	59	接听和拒绝电话 ..	63
重命名或确保您的便携式热点安全	55	如果在 PC 上安装屏幕手机	60	调节音量	64
启用 WLAN Direct, 通过 SmartShare 共享	56	如何将手机连接至 PC	60	拨打第二个电话 ..	64
使用 WLAN Cast ..	57	检查手机到 PC 的连接	62	查看通话记录	65
屏幕手机.....	59	断开手机与 PC 的连接	62	通话设置	65
如何使用屏幕手机	59	通话.....	63	联系人.....	66
屏幕手机图标	59	拨打电话	63	搜索联系人	66
		呼叫联系人	63	添加新联系人	66
				收藏夹联系人	66
				将旧手机上的电话本移至新手机	67

内容

信息/电子邮件.....	69	社交网络	76	摄像机.....	84
信息	69	将您的帐户添加到手		了解取景器	84
发送信息	69	机	76	快速摄像	85
线程框	70	查看和更新状态 ..	77	拍摄视频后	85
使用笑脸	70	在手机上删除帐户	77	使用高级设置	86
更改信息设置	71	相机.....	78	观看保存的视频 ..	87
打开电子邮件和帐户		了解取景器	78	观看视频时调节音	
屏幕	71	快速拍照	79	量	87
撰写和发送电子邮		拍照后	79	多媒体.....	88
件	73	使用高级设置	80	视图模式	88
使用帐户文件夹 ..	75	查看保存的照片 ..	82	时间线视图	88
添加或编辑电子邮件				使用 SmartShare .	89
帐户	75			音乐	90

播放歌曲	90	使用计算器	97	设置..... 103
使用 USB 大容量存 储设备传输文件 ..	91	将事件添加到日历 中	98	无线和网络
如何将音乐/视频文 件保存到手机	92	更改日历视图	99	通话设置
使用蓝牙从手机发送 数据	93	Polaris Viewer ..	99	声音
收音机	94	录音机	100	显示
搜索电台	94	录制声音或语音 .	100	位置和安全
重置频道	95	发送录音	100	应用程序
收听收音机	95	网络..... 101		数据同步
实用工具..... 97		浏览器	101	隐私
设置闹钟	97	使用 Web 工具栏	101	存储
		使用选项	102	区域和文本
				语音输入与输出 .
				辅助功能

内容

日期和时间	114
关于手机	114
软件更新.....	115
手机软件更新 ...	115
DivX 移动	116
配件.....	118
技术参数.....	119
故障排除.....	120

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 LG-E510 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量

单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。

- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。
- 由 DAS4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值

关于安全有效使用手机的准则

为 0.713 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 1.12 W/kg (10 克)。

- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为：每 1 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 1.6W/kg，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。

- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。 由于滥用或

误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。

- 作为电子设备，您的手机在正常操作下会发热。空气不流通情况下，长时间与皮肤直接接触可能会导致不适或轻微灼伤。因此，在手机使用中或刚使用完后，请小心接触。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。

- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音

关于安全有效使用手机的准则

量级别，以便注意周围的情况。
在过马路时，尤其要注意这一点。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

关于安全有效使用手机的准则

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。

- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。 如果可能，请循环使用电池。 不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

重要注意事项

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存的可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

管理应用程序

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**。

- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触**卸载**，然后点触**确定**可卸载所选应用程序。

2. 优化电池使用寿命

通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长电池的使用寿命

- 关闭未使用的无线电通信。如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。

- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭 Google Mail™、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

检查电池电量水平

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 关于手机 > 状态**。
- 2 电池状态（正在充电、未在充电）和电量（充电百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制使用电池的项目

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 关于手机 > 电量使用情况**。
- 2 电池使用时间显示在屏幕顶部。它告诉您自上次连接到电源以来的时间，或者连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕上列出了使用电池电源的应用程序或服务，从最大量到最小量。

重要注意事项

3. 安装开源操作系统

如果在手机上安装开源操作系统 (OS)，而不使用制造商提供的操作系统，则手机可能无法正常工作。

警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。

警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

4. 使用解锁图样

设置保护手机的解锁图样。这将打开一组屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图样。

注意：先创建 Gmail 帐户，再设置解锁图样。



使用图样锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图样。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

重要注意事项

在无法调用解锁图样时:

如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试输入正确图样 5 次均失败, 请轻触“忘记图样”按钮。随后, 您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户, 则需要执行恢复出厂设置。

注意: 如果执行硬重置, 所有用户应用程序和用户数据都将被删除。在执行硬重置之前, 记得备份任何重要数据。

5. 使用硬重置

如果未恢复到原始条件, 请使用硬重置初始化手机。

当手机关机时, 同时按住**音量调低键 + 电源键** 10 秒钟以上。当屏幕显示 LG 徽标时, 释放**电源键**。

在屏幕显示硬重置屏幕后, 释放其他按键。

执行硬重置时请至少在 1 分钟内不要执行任何操作, 随后, 手机会开机。

注意: 如果执行硬重置, 所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

此操作无法撤消。在执行硬重置之前，记得备份任何重要数据。

6. 连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您可以访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 无线和网络 > WLAN 设置**。
- 2 点触 **WLAN** 将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
 - 将显示可用的 WLAN 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网络。
- 3 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络已打开，系统会要求您点触**连接**确认连接到该网络。
 - 如果网络安全，系统会要求您输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）

重要注意事项

4 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

7. 使用 microSD 卡

图片以及音乐和视频文件只能保存到外部存储器。

使用内置相机之前，您需要先将 microSD 存储卡插入手机中。

如果未插入存储卡，您将无法保存使用相机拍摄的照片和视频。

警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。要安全取出存储卡，请在主屏中点触应用程序选项卡，**然后选择设置 > 存储卡和手机内存 > 卸载 SD 卡。**

8. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

停止应用程序

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序 > 正在运行**。
- 2 滚动到所需应用程序，然后点触**停止**以停止该应用程序。

提示！ 返回到最近的应用程序并按住“主页”键。屏幕将显示您最近使用的应用程序列表。

重要注意事项

9. 安装 LG PC Suite

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC 的程序。连接后，可在 PC 上使用手机的功能。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 轻松创建、编辑和删除手机数据
- 将手机数据与 PC 数据（联系人、日历、短信和书签）同步
- 通过简单的拖放操作在 PC 和手机之间轻松地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）

- 将短信从手机传输到 PC
 - 软件更新而不丢失任何数据
- 您可以从 LG 网站(<http://www.lg.com>) 下载您的手机安装程式和使用资讯。

* LG PC Suite IV 安装完成后，禁用仅大容量存储模式以运行 LG PC Suite IV。

10. 使用 USB 将手机连接到计算机

备注：要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。从 LG 网站 (www.lg.com) 下载程序。转到 www.lg.com 并选择您的地区、国家/地区和语言。有关详细信息，请访问网站的各个页面。由于 PC Suite 位于 microSD 卡上，因此您可以轻松将其复制到 PC。

LG-E510 不支持：

- LG Air Sync (Web Sync、右键单击)
- 日历中的待办事项
- 备忘录
- Java 应用程序

安装 PC Suite IV 后，您可以在“帮助”菜单中找到用户手册。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到计算机上的 USB 端口。连接后，您将收到已建立 USB 连接的通知。

重要注意事项

- 2 打开通知抽屉，并点触 USB 已连接。
- 3 点触**打开 USB 存储设备**以确认要在手机的 microSD 卡和计算机之间传输文件。

当手机作为 USB 存储设备进行连接时，您会收到通知。您手机的 microSD 卡已作为计算机的驱动器安装。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

备注：卸载 PC Suite IV 时，不会自动删除 USB 和蓝牙驱动程序。您必须手动卸载它们。

提示！ 要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触**关闭 USB 存储设备**。

在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序（如相机、图片库和音乐）。

要断开手机与计算机的连接，请仔细按照计算机的说明正确地断开 USB 设备的连接，从而避免丢失卡上的信息。

- 1 安全地断开电脑上的 USB 设备。
- 2 打开通知抽屉，并点触**关闭 USB 存储设备**。
- 3 在打开的对话框中点触**关闭**。

11. 使用数据连接时解锁屏幕

使用数据连接时，如果您一段时间内未触摸屏幕，则屏幕将变黑。要打开 LCD 屏幕，点触即可。

12. 向上持握手机

将手机向普通电话一样向上持握。LG-E510 具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，否则会导致性能损失。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

13. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

卸下电池，将它重新插入，然后打

重要注意事项

开手机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

14. 不要在 PC 开机/关机时连接手机。


确保断开手机和 PC 之间的数据线；保持连接可能会导致 PC 出错。

开始了解您的手机

要将手机开机，请按住电源键 3 秒。

要将手机关闭，请按住电源键 3 秒，然后依次点触**关机**和**确定**。

扬声器/听筒

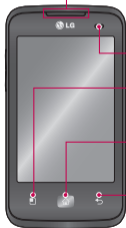

电源/锁定键

按住此键可开/关机。
关闭并锁定屏幕。

近程传感器

菜单键 

检查可用的选项。

主页键 

从任何屏幕返回主页。

返回键 

返回上一个屏幕。

立体声耳机连接器



电源/锁定键

开始了解您的手机



音量键

在主屏上：控制铃声音量。

- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。



备注：近程传感器

接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此传感器将自动关闭背景灯并锁定轻触式键盘。这样有助于延长电池寿命，并避免键盘在通话期间无意激活。


⚠ 警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 的近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。


开始了解您的手机

安装 SIM 卡和电池

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用另一只手的拇指用力按后盖。然后，卸下电池盖。

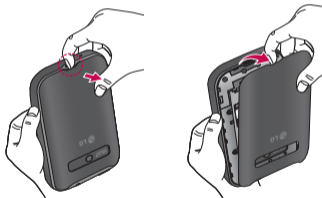

- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。

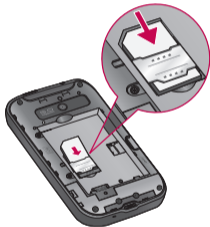


- 3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。



- 4 盖上手机的后盖。

充电

滑开侧面的充电器连接器盖。插入充电器，然后插入电流插座。必须为 LG-E510 充电，直至看到 。



备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。


开始了解您的手机

安装存储卡

要存储更多媒体文件（如使用内置相机拍摄的图像），您必须将存储卡插入手机中。

插入存储卡：

- 1 关闭手机，然后插入或取出存储卡。卸下后盖。

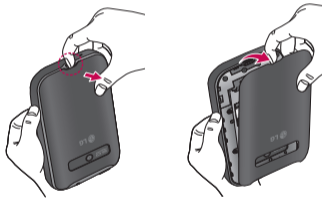

- 2 将存储卡插入插槽。 确保金色接触区域面朝下。



警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

开始了解您的手机

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置 > 存储卡和手机内存**，然后选择**仅大容量存储**。
- 3 点触**卸载 SD 卡**。
- 4 点触**清除 SD 卡**，然后确认选择。

- 5 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定，然后选择**清除全部内容**。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

轻弹 - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。

主屏

锁定手机

不使用 LG-E510 时，按电源键可锁定手机。这有助于防止意外按键和节省电池电量。

此外，如果一段时间不使用手机，主屏或者您正在查看的其他屏幕将替换为锁定屏幕以节省电池电量。

如果在您设置图样时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、Web 访问和数据通信）。

设置解锁图样：您可以通过连接的点来绘制自己的解锁图案。如果设置了图样，则手机的屏幕被锁定。要将手机解锁，请在屏幕上绘制您设置的图样。

注意：设置解锁图样时，需要先创建 Gmail 帐户。

注意：如果一行中有不止 5 个图样绘制错误，则无法将手机解锁。这种情况下，您的个人信息和下载的数据将被删除。

解锁屏幕

LG-E510 未使用时，将返回锁定屏幕。从下到上移动手指以解除屏幕锁定。



静音模式


从通知抽屉中，点触  以使其变为 。

主页

向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。您可以使用小工具、快捷方式（用于您喜爱的应用程序）、文件夹和墙纸自定义每个面板。

备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的快速键。通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 点触**手机**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。

主屏



点触**联系人**图标可打开联系人。



点触**信息**图标可访问信息菜单。您可以在此处创建新信息。



点触屏幕底部的**应用程序**选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程序。

要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

备注：根据手机软件或服务提供商的不同，预加载的应用程序将有所不同。

将小工具添加到主屏

您可以通过将快捷方式、小工具或文件夹添加到主屏来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。

- 1 在主屏中，按**菜单**键，选择**添加**。或点触并按住主屏的空白部分。
- 2 在**编辑模式**菜单上，点出您要添加的项目类型。
- 3 例如，从列表中选择**文件夹**并轻触它。

- 接着，您将在主屏上看到新文件夹的图标。将其拖动到所需面板的所需位置，然后在屏幕上松开手指。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在**应用程序**菜单上点触并按住要添加的应用程序。

提示！ 要从主屏上删除应用程序图标，请点触并按住要删除的图标，然后将其拖到 。

备注： 您无法删除预加载的应用程序。（只可以从屏幕上删除其图标）

返回到最近使用的应用程序

- 点触并按住**主页**键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触**返回**键以返回到当前应用程序。

主屏

通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。



请使用手指点触并滑动通知抽屉。
或者，在主屏中按**菜单键**，然后选择**通知**。您可以在此处检查和管理声音、WLAN、蓝牙和 GPS 以及其他通知。

查看状态栏

状态栏使用不同的按钮显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。



[状态栏]

主屏

图标	说明
	无 SIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	WLAN Direct 已开启。
	有线耳机

图标	说明
	正在通话
	呼叫保持
	扬声器
	手机麦克风静音
	未接来电
	蓝牙开启
	已连接到蓝牙设备

图标	说明
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电

图标	说明
	数据传进和传出
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 正在采集

图标	说明
	正在从 GPS 接收位置数据
	屏幕手机已连接
	还有 3 个通知未显示
	数据正在同步
	下载完成

图标	说明
	新 Gmail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	正在播放歌曲
	近期事件
	在后台打开 FM 收音机

主屏


图标	说明
	SmartShare 开
	SmartShare 共享请求
	USB 绑定已 激活
	便携式 WLAN 热点已激活



图标	说明
	USB 绑定和便 携式热点均已 激活


屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。您也可以点触并按住此选项卡以查看“设置”菜单。

 轻触以查看，或按住以更改编写语言。

 轻触以在写信息时插入图释。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。

 轻触以删除上一字符。

 轻触以隐藏屏上键盘。

主屏

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。然后，选择所需特殊字符。

Google 帐户设置

首次打开手机时，您有机会激活移动网络，登录到 Google 帐户，并决定要如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户：

*从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。

或者

* “应用程序” > 选择 Google 应用程序（如 Gmail）> 选择“创建”以创建新帐户。

如果您具有 Google 帐户，请输入您的电子邮件地址和密码，然后点触“登录”。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步（具体取决于您的同步设置）。

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

打开 WLAN

从主屏中打开“通知抽屉”，并点触 。

或者点触应用程序 > 设置 > 无线和网络 > WLAN 。

连接到 WLAN

选择要连接的 WLAN 网络。如果看到 ，则需要输入密码才能连接。

备注：

- 如果不在 WLAN 覆盖区域内并选择 3G 连接，则可能会产生额外费用。
- 如果手机在连接到 WLAN 后进入睡眠模式，将自动禁用 WLAN 连接。
- 这种情况下，如果手机具有 3G 数据的访问权，则它可自动连接到 3G 网络，并且可能产生额外费用。

- LG-E510 支持 WEP、WPA/WPA2-PSK 和 802.1x EAP 安全。如果您的 WLAN 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 WLAN 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

共享您手机数据连接

您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。您也可以将您的手机

转接到便携式 WLAN 热点，一次将您手机的数据连接与最多五个设备进行共享。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

图标	说明
	USB 绑定已激活
	便携式 WLAN 热点已激活

WLAN



USB 绑定和便携式热点均已激活

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

USB 绑定和便携式 WLAN 热点设置

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择**绑定与便携式热点**。
- 3 选择您要调整的选项。

USB 绑定 - 勾选以通过 USB 连接将手机的移动网络数据连接与您的电脑进行共享。

便携式WLAN热点 - 勾选以将您的手机网络数据连接共享为 WLAN 热点。

帮助 - 打开一个对话框，上面显示有关 USB 绑定与便携式 WLAN 热点以及有关在哪可以了解更多的信息。

通过 USB 共享您手机的数据连接

如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及

如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

USB 绑定和数据共享


您不能同时通过 USB 共享手机的数据连接和 microSD 卡。如果您正在使用 USB 连接来将 microSD 卡接入您的电脑，将必须先将其断开连接。

- 1 使用手机附带的 USB 数据线将手机连接到电脑。
- 2 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。

WLAN

- 3 点触**无线和网络**，然后选择**绑定与便携式热点**。
- 4 勾选 **USB 绑定**。
 - 手机将开始通过 USB 连接将其移动网络数据连接与您的电脑进行共享。持续的通知  将添加到状态栏和通知抽屉中。
- 5 取消勾选 **USB 绑定**可停止共享您的数据连接。或者只需断开 USB 数据线的连接。

将手机的数据连接共享为便携式 WLAN 热点

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择**绑定与便携式WLAN热点**。
- 3 勾选**便携式WLAN热点**。
 - 片刻之后，手机将开始广播其 WLAN 网络名称 (SSID)，这样您可以通过其连接最多八台电脑或其他设备。持续的通知  将添加到状态栏和通知抽屉中。

- 勾选**便携式热点**之后，您可以更改其网络名称或确保其安全。

4 取消勾选**便携式热点**以停止通过 WLAN 共享您的数据连接。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络的安全。

- 1** 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2** 点触**无线和网络**，然后选择**绑定与便携式热点**。

3 确保已勾选**便携式热点**。

4 点触**便携式热点设置**。

5 点触**配置 WLAN 热点**。

- 此时将打开**配置 WLAN 热点**对话框。
- 您可以更改网络 SSID (名称)，这将是其他电脑在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
- 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 WLAN 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
- 如果点触 **WPA2 PSK 安全性**选项，则密码字段将会添加到**配置**

WLAN

WLAN 热点对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。或者在安全性菜单中点触**打开**，以从 WLAN 网络中删除**安全性**。

注意！

如果将安全性选项设为**开放**，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

6 点触**保存**。

启用 WLAN Direct，通过 SmartShare 共享

使用其他 WLAN 功能时，无法启用 WLAN Direct。

WLAN Direct 自动扫描附近的 WLAN Direct 设备，搜索到的设备将按搜索顺序列出，您可以选择特定设备以通过 SmartShare 共享多媒体数据。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择 **WLAN Direct 设置**。

- 3 请确保已选中 **WLAN Direct**。
- 4 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

强制群组用户模式 - 点触以激活群组用户模式，该模式允许您通过扫描手机连接合法的 WLAN 设备。在这种情况下，您必须输入已通过 **菜单 > 高级 > 密码** 所设置的密码。

备注：当手机设置为群组用户模式时，将比用作客户端时消耗更多电池电量。WLAN Direct 连接不提供互联网服务。连接并使用在线服务

时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 WLAN Cast

您可在使用 Android 手机并通过相同 WLAN 及 WLAN Directed 网络连接的用户之间共享音乐、图片和视频内容。

请预先检查您的 WLAN 及 WLAN Directed 网络，并确保用户之间连接的是同一网络。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。

WLAN

- 2 点触**无线和网络**，然后选择 **WLAN Direct 设置**。
- 3 请确保已选中 **WLAN Direct**，然后在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。
- 4 点触**连接**。

备注：

用户之间的 WLAN Cast 已激活。
确保用户之间连接至相同的 WLAN 网站。

屏幕手机

如何使用屏幕手机

屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。

您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

屏幕手机图标



将手机连接至 PC 或断开连接。



旋转屏幕手机窗口（仅在应用程序支持旋转功能时可用）。



更改屏幕手机首选项。



退出屏幕手机程序。



最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机功能

- **实时传输和控制：**在连接至 PC 时显示并控制您的手机。
- **鼠标控制：**允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- **使用键盘输入文本：**允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。
- **文件传输（手机到 PC）：**从手机发送文件（例如照片、视频、音

屏幕手机

乐和 Polaris Viewer 文件) 到 PC。只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。

- 文件传输 (PC 到手机)：从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在 micro SD 卡上。
- 实时事件通知：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信/彩信，以及闹钟和事件通知。

如果在 PC 上安装屏幕手机

如果安装 LG PC Suite IV，则屏幕手机程序也会下载到 PC 上。随后您便可在 PC 上安装屏幕手机。

如何将手机连接至 PC

USB 连接：

- 1 打开连接向导，选择“USB 数据线连接”并单击“下一步”。
- 2 使用 USB 数据将手机连接至 PC，然后单击“下一步”。
- 3 输入屏幕手机密码并单击“下一步”。默认密码为“0000”。

您可以在**设置 > 无线和网络 > 屏幕手机设置**中更改密码。

4 单击“确定”退出窗口。

备注：转到**设置 > 存储**，并确保已取消选择“仅大容量存储”复选框。

通过蓝牙无线连接：

1 在手机上，转到**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。选择**打开蓝牙**并选择**可检测性**。

2 如果您以前使用数据线进行过连接，则运行“新建连接向导”创建新的连接。

3 在电脑上运行连接向导，选择“蓝牙连接”，然后选择“下一步”。

4 向导将开始搜索已启用蓝牙的手机。您希望连接的手机出现时，单击“停止”以停止搜索。

5 从设备列表中选择“LG-E510”，然后单击“下一步”。如果需要，可以重命名设备。

6 输入 PIN 码（例如“0000”）并单击“下一步”。


屏幕手机

- 7 在您的手机上，接受请求并选中相同的 PIN 码，然后点触“确定”。
- 8 输入屏幕手机密码并单击“下一步”（默认密码为“0000”）。
- 9 点触“确定”退出。

检查手机到 PC 的连接

设备一旦建立连接，请将主屏上方的通知栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。

断开手机与 PC 的连接

单击“屏幕手机”窗口左上角的。或者，将主屏上方的通知栏向下拖动，然后选择“屏幕手机”。在“断开连接”窗口中点触“是”。

备注：关闭屏幕手机服务后，必须重新启动手机。


通话

拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触**清除**按钮 。
- 3 点触**通话**图标  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束**图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索**输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

接听和拒绝电话

当手机响铃时，将**接听**图标  拖到右侧。

将**拒绝**图标  拖到左侧以拒接来电。如果要发送**借口信息**，请从底

通话

部拖动借口信息栏。如果主叫未知，则**借口信息**栏不可用。

提示！ 借口信息

拒绝通话时，您可以通过点触发送信息快速发送一条信息。此选项有助于在会议时回复信息。

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

- 1 在第一个通话过程中，按菜单键，然后点触 。
- 2 拨号或搜索联系人。
- 3 点触**通话**图标  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。

6 要结束当前通话，请点触**结束**。
要同时结束所有通话，请向下滑动通知栏，然后选择**结束通话**。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡。

查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。

提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 按**菜单**键，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。


- 1 在主屏中，点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

联系人


在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。



搜索联系人

在主屏中

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索**，使用键盘输入联系人姓名。

添加新联系人

- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后按**菜单**键。点触**添加至联系人**，然后点触**新建联系人**。

- 2 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。从**拍照**或从“**图片库**”中选择。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 5 点触**保存**。

收藏夹联系人


您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹

- 1 点触  可以打开电话本。

- 2 点触联系人以查看其详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为金色。

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触“群组”选项卡，选择列表顶部的“收藏夹”，然后选择要查看其详细信息的联系人。
- 3 点触联系人姓名右侧的黄色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

将旧手机上的电话本移至新手机

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到 PC。

- 1 从 www.lg.com 下载 PC Suite IV，并将其安装在 PC 上。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到电脑。
- 2 选择**联系人**图标。转到**菜单** > **文件** > 导入，然后选择在 PC 中保存的 CSV 文件。
- 3 如果导入的 CSV 文件中的字段与 PC Suite IV 中的不同，则您需要映射字段。在映射字段后，单

联系人

击“确定”。随后，电话本将被添加到 PC Suite IV 中。


- 4 如果 PC Suite IV 检测到 LG-E510 手机的连接（使用 USB 数据线），请单击“同步”或“同步联系人”以将 PC 中保存的联系人与手机同步。

信息/电子邮件

信息

LG-E510 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。


发送信息


- 1 点触主屏上的  图标，然后点
- 2 触写信息打开空白信息。
- 3 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触下面的“输入内容”以开始输入信息。
- 4 按**菜单**键打开“选项”菜单。从以下选项选择：**添加主题、附加、发送、插入表情符号**和**更多**。
- 5 点触**发送**发送信息。
- 6 信息屏幕将会打开，您的信息显示在您的名称后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

信息/电子邮件

 **警告：** 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式和语言。

 **警告：** 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

备注： 在通话期间收到短信时，手机将发出通知铃声。

线程框


与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。写新信息时，按**菜单**键，然后选择**插入表情符号**。

更改信息设置

LG-E510 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

 **警告：**在这种模式下，彩信客户端设备将引导用户创建并发送内容属于核心 MM 内容域的信息。此指南将通过警告对话框提供。

打开电子邮件和帐户屏幕

您可以使用**电子邮件**应用程序读取 Google Gmail 外其他服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

打开电子邮件应用程序

从主屏点触**电子邮件**。

选择电子邮件服务提供商。

此时会打开设置向导，帮助您添加电子邮件帐户。进行初始设置后，电子邮件将显示您的收件箱的

信息/电子邮件

内容（如果只有一个帐户）或帐户屏幕（如果有多个帐户）。

帐户屏幕

帐户屏幕列出了您的合并的收件箱以及您的每个电子邮件帐户。

1 打开**电子邮件**应用程序。如果您不在“帐户”屏幕上，请按**菜单**键，然后点触**帐户**。

2 选择电子邮件服务提供商。



– 点触以打开您的“合并的收件箱”，此处将包含发送到您所有帐户的信息。



– 点触以仅打开已加星标的邮件的列表。



– 点触文件夹图标以打开帐户的文件夹。

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

要打开您合并的收件箱

如果您已将电子邮件配置为从多个帐户收发电子邮件，则可以在全并的收件箱中查看发送到您所有帐户的所有邮件。

1 点触**电子邮件**。

2 点触**合并的收件箱**（在“帐户”屏幕中）。合并的收件箱将按帐户在左侧采取颜色编码的方式区分，每个帐户使用的颜色与您在帐户屏幕中使用的颜色完全一样。

只有帐户最近的电子邮件才会下载到您的手机中。要下载更多（更早的）电子邮件，请点触电子邮件列表底部的**载入更多邮件**。

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，按**菜单**键，然后点触**撰写**。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用逗号分隔多个地址。
- 3 按**菜单**键并点触**添加抄送/密送地址**以便抄送或密送给其他联系人/电子邮件地址。
- 4 输入邮件的正文。

信息/电子邮件

5 按**菜单**键，然后点触**添加附件**以随邮件一同发送文件。

6 点触**发送**。

如果暂不发送邮件，请点触“保存至草稿箱”按钮，将其保存在“草稿箱”文件夹中。在“草稿箱”文件夹中点触草稿箱邮件以继续编辑邮件。如果在发送前点触了**返回键** ，您的邮件也会被另存为草稿。点触**舍弃**按钮以舍弃或删除邮件，包括任何已保存的草稿。如果未连接至网络，例如如果您以飞行模式

工作，您发送的邮件将存储到您的发件箱文件夹中，直到重新连接至网络。如果包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

请注意，使用 Exchange 帐户发送的邮件将不会储存在手机上；但它们会储存在 Exchange 服务器上。如果要查看已发送文件夹（或带已发送标签）中的已发送邮件，则通常需要打开已发送文件夹/标签并从选项菜单中选择刷新。

提示! 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。轻触电子邮件通知可停止通知。

使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

添加或编辑电子邮件帐户

添加电子邮件帐户

- 1 按**菜单**键，然后点触**添加帐户**。
- 2 选择 MS Exchange 或“其他”，然后输入帐户设置。
- 3 如果已经成立了一个电子邮件帐户，您需要触摸**菜单**键，然后点击**添加帐户**帐户屏幕。
- 4 输入帐户的名称，确认您希望您的名称在外发邮件中显示的方式，然后点触**完成**按钮。

更改帐户的设置

- 1 打开帐户屏幕。
- 2 点触并按住您要更改其设置的帐户。在打开的菜单中，点触**帐户设置**。

信息/电子邮件

删除电子邮件帐户

- 1 打开帐户屏幕。
- 2 点触并按住您要删除的帐户。
- 3 在打开的菜单中点触**删除帐户**。
- 4 在对话框中点触**确定**按钮，以确认您要删除帐户。

社交网络

通过手机，您可以利用社交网络并管理联机社区中的微型博客。您可以更新您的当前状态，上传照片，并查看朋友的实时状态更新。

您可以将您的 Facebook 和

Twitter 帐户添加到手机。如果没有帐户，您可以访问其站点进行设置。

备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

将您的帐户添加到手机

- 1 在主屏上，选择要使用的任何 SNS 应用程序。
- 2 如果没有帐户，请点触“立即注册”并输入详细信息。
- 3 输入您在社区上设置的电子邮件地址和密码，然后轻触**登录**。

- 正在检查您的社区的详细信息，请稍候。
- 检查您的社区是否已**打开**。如果轻触您的社区，您可以看到社区的当前状态。

提示！ 如果在主屏上添加社交网络小工具，则小工具将向您显示手机从网络进行更新的时间。您也可以通过点触小工具来直接访问社区。

查看和更新状态

- 选择要访问的社区。

- 您可以看到社区的当前状态。
- 您可使用备注或通过上传照片来更新自己的状态。

备注： 具体取决于网络服务。

提示！ 您可只在 SNS 中使用好友的信息或将所有数据与联系人同步。

在手机上删除帐户

选择**设置** > **帐户与同步** > 选择要删除的帐户 > 点触**删除帐户**。

相机


了解取景器



提示! 关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要显示选项，请再次点触屏幕。

- 1 **缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 2 **亮度** - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低图像亮度，“+”调高图像亮度。
- 3 **场景模式** - 从以下选项中选择：**自动、肖像、风景、运动、夜间和日落**。
- 4 **图像大小** - 点触可设置所拍照片的尺寸（以像素为单位）。
- 5 **设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅“使用高级设置”。
- 6 **视频模式** - 向下滑动此图标可切换到视频模式。
- 7 **拍照**
- 8 **我的文档** - 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问“我的文档”并查看相机模式下保存的照片。

快速拍照

- 1 打开**相机**应用程序。
- 2 水平拿稳手机，并将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 在取景器屏幕中间位置有一个对焦框开始闪动，这是对焦框在尝试对物体进行对焦。
- 4 对好焦后，对话框变为绿色。
- 5 按下拍摄按钮。无论对焦框是否为绿色，您都可以按下拍摄按钮。
- 6 按下拍摄  按钮。

拍照后

拍摄的照片将显示在屏幕上。

共享

点触可以使用

SmartShare、蓝牙、电子邮件、Gmail、信息、Picasa 或 Social+ 共享照片。




备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

提示！ 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

相机

设定为 点触以将图像用作**联系人图标**或**墙纸**。

重命名 点触以编辑刚拍摄照片的名称。

-  点触可以删除图像。
-  点触可以立即拍摄其他照片。这将保存您的当前照片。
-  点触可以查看保存的图像库。

使用高级设置

在取景器中点触  以打开所有高级选项。

通过滚动列表，更改相机设置。选择选项后，点触**返回**键。

ISO - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。选择 ISO 值：**自动**、**400**、**200** 和 **100**。

白平衡 - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**和**阴天**。

色彩效果 - 选择新照片的色彩效果。

定时器 - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。选择**关**、**3 秒**、**5 秒** 或 **10 秒**。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

图像质量 - 从**超精细**、**精细**和**标准**中选择。质量越精细，照片越清晰。但是，同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。


自动查看 - 如果将“**自动查看**”设置为开启，它将自动向您显示刚刚拍摄的照片。

快门声音 - 从四种快门声音中选择一种。

标签位置 - 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

备注：此功能仅在激活了 GPS 时可用。

 - 恢复所有相机默认设置。


 - 无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为您提供快速指南。

相机

提示! 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色调、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示! 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

查看保存的照片

在**相机**模式下访问保存的照片。点触  即可，然后点触屏幕。随后，您将看到**幻灯片**和**菜单**。

提示! 向左或向右轻弹以查看其他照片或视频。



- 点触可查看幻灯片。



- 点触可共享内容或删除照片。点触**更多**可获得更多选项。

详细信息 - 检查内容相关信息。

设置为 - 设置为联系人图标或墙纸。

裁切 - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定区域。

旋转 - 向左或向右旋转。




摄像机

了解取景器



- 1 **缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 2 **亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低视频亮度，“+”调高视频亮度。
- 3 **视频大小** - 点触可设置录制的视频的大小（以像素为单位）。
- 4 **长度** - 设置视频的长度限制。从标准和彩信中选择，以限制彩信最大大小。
- 5 **设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅“使用高级设置”。
- 6 **相机模式** - 向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 7 **开始录制**
- 8 **我的文档** - 点触以查看最近录制的视频。您可以访问“我的文档”并查看摄像机模式下保存的视频。

快速摄像

- 1 向下滑动**相机**模式按钮，图标将更改为 。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触录制  按钮一次以开始录制。
- 5 REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放

点触以播放视频。

共享

点触可以通过 SmartShare、蓝牙、电子邮件、Gmail、信息或 YouTube 共享视频。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

重命名

点触以编辑选定视频的名称。

摄像机



点触可以立即拍摄另一段视频。这将保存您的当前视频。



点触可删除刚拍摄的视频。点触**是**确认。取景器将重新出现。



点触可查看您保存的视频的图片库。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。滚动列表以调节摄像机设置。选择选项后，点触**返回**键。

白平衡 - 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。


色彩效果 - 选择要对新视图使用的色彩效果。

图像质量 - 从**超精细**、**精细**和**标准**中选择。


录音 - 选择**静音**以录制视频而不录制声音。

自动查看 - 自动查看将向您显示刚录制的视频。

 - 恢复所有摄像机默认设置。

 - 如果要了解此功能如何操作，请点触该选项。 这将为您提供快速指南。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触 。
- 2 您的图片库将显示在屏幕上。
- 3 点触视频一次，将其调到“我的文档”前方。 它自动开始播放。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

点触**应用程序**选项卡，然后选择**我的文档**。打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。


备注：请确保在手机上安装一个存储卡，以便保存照片和访问您的所有图片。如果没有存储卡，手机不会显示任何照片或视频，并且您的 Picasa 相册中也不会有任何 Picasa 图像。

视图模式

点触**图片库**。此时将显示文件夹视图。

点触任何文件夹都将返回网格视图模式。如果轻触照片，它将更改为完整视图模式。

时间线视图

LG-E510 **图片库**提供了照片和视频的时间线视图。在网格视图模式中，向右拖动  将显示您拍摄的照片的日期，其中从最新的照片开始。如果选择特定日期，在该日拍摄的所有照片将分组显示。

使用 SmartShare

SmartShare 为您提供了一种与其他启用了 DLNA（数字生活网络联盟）的设备共享多媒体内容的更好方法。

* 与其他 DLNA 设备（DMS）共享您的媒体内容

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择 **SmartShare**。
- 2 按**菜单**键，然后选择**设置**。
- 3 点触“可检测性”勾选框以打开。

4 您可以更改设备名称，单击图标并选择共享内容类型。

* 允许您的图像生成设备（如 TV）播放来自远程内容库（如 PC）的多媒体内容

- 1 点触右上角的按钮，从图像生成设备列表中选择设备。
- 2 点触右上角的按钮，选择一个远程内容库。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触内容缩略图或按**菜单**键，然后选择“播放”按钮。

多媒体





注意：要使用此应用程序，请检查您的设备已通过 WLAN 连接到主网络。

注意：部分启用了 DLNA 的设备（如 TV）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。

音乐

LG-E510 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点触**音乐**。

播放歌曲

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  以暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回到歌曲的开头。
点触  两次以返回到上一首歌曲。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示**播放**、**添加到播放列表**、**用作手机铃声**、**删除**、**详细信息**、**共享**和**搜索**选项。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

使用 USB 大容量存储设备传输文件

使用 USB 设备传输文件

- 1 使用 USB 数据线将 LG-E510 连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**设置** > **存储**，然后选择**仅大容量存储**。
- 3 点触**打开 USB 存储设备**。
- 4 您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

多媒体

备注：您需要首先安装 SD 卡。没有 SD 卡，您不能使用 USB 大容量存储。

注意：如果安装了 LG Android 平台驱动程序，将立即看到含“打开 USB 存储设备”的弹出窗口。

如何将音乐/视频文件保存到手机

1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。在主屏中，点触并向下拖动状态栏。选择 **USB 已连接 > 打开 USB 存储设备 > 打开文件夹以查看文件**。如果未在电脑上安装 LG Android 平台驱动程序，

则需要手动设置它。有关详情，请参阅“使用 USB 大容量存储设备传输文件”。

- 2** 将音乐或视频文件从 PC 保存到手机的可移动存储设备。
- 您可以使用读卡器将文件从 PC 复制或移到手机的可移动存储设备。
 - 如果存在视频文件和子标题文件（名称与视频文件相同的 *.srt 文件），请将它放在同一文件夹中，以便在播放视频文件时自动显示子标题。

- 下载音乐或视频文件时，必须保护版权。 请注意，损坏的文件或带有错误扩展名的文件可能会损坏手机。

使用蓝牙从手机发送数据

使用蓝牙发送数据 与大多数手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，使用蓝牙发送数据。

- * **发送图片：**运行“图片库”应用程序，然后选择**图片 > 菜单**。单击**共享**，然后选择**蓝牙**。检查

蓝牙是否开启，然后选择**扫描查找设备**。从列表中选择您要向其发送数据的设备。

- * **导出联系人：**运行“联系人”应用程序。点触您要导出到的地址。按**菜单**键，然后选择**共享 > 蓝牙**。检查蓝牙是否开启，然后选择**扫描查找设备**。从列表中选择您要向其发送数据的设备。
- * **发送多个选定联系人：**运行“联系人”应用程序。要选择多个联系人，请点触**菜单**键，然后点触**共享 > 多选**。选择要发送的联

多媒体

系人，或者按**菜单**键，并点触**全选** > **共享** > **蓝牙**。检查蓝牙是否开启，然后选择**扫描查找设备**。从列表中选择您要向其发送数据的设备。

- * **连接到 FTP（仅在此手机上支持 FTP 服务器）**：选择**设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。选择**可检测性框**；现在，您可以从其他设备搜索您的手机。查找 FTP 服务，并连接到 FTP 服务器。
- 如果要从其他设备搜索此手机，请转到**设置** > **无线和网络** > **蓝**

牙设置。选择**可检测性框**。120 秒后，该框将取消选定。

收音机

LG-E510 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：您必须连接耳机才能收听无线广播。将耳机插入耳机插孔。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，

这样，您就不用再次查找。您可以在手机中最多保存 48 个频道。

自动微调

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 按**菜单**键，然后点触**自动扫描**。
- 3 如果有预设频道，您将看到一个显示“重置所有频道并开始自动扫描？”的弹出窗口。如果选择“确定”，将删除所有预设频道并启动**自动扫描**。
- 4 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**停止**。停止扫描前，

仅保存已扫描的频道。

备注：您还可以使用显示的转盘手动微调电台。

重置频道

按**菜单**键并选择**重置频道**以重设当前频道，或选择**重置所有频道**以重设所有频道。

收听收音机

点触**收听方式**设置是使用扬声器还是耳机来收听无线广播。

多媒体



提示! 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

 **警告**

如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。

实用工具

设置闹钟

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**闹钟**。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触 ，然后选择**添加闹钟**。
- 3 设置时间，然后点触  以打开闹钟。在设置时间后，LG-E510将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 4 设置**重复**、**铃声**或**振动**，然后添加标签以命名闹钟。点触**完成**。

备注：要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，点触**菜单**键，然后选择**设置**。您可以调整下列选项：**静音模式也响闹钟**、**休眠持续时间**和**侧键操作**。

使用计算器

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。

实用工具

4 对于更复杂的计算，请按**菜单**键，点触**高级**面板然后选择 Sin、Cos、Tan、Log 等等。

将事件添加到日历中

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**日历**。
- 2 要查看活动，请点触日期。如果要添加新活动，请点触并按住。点触**新建活动**。
- 3 点触**内容**，然后输入事件名称。查看日期并输入活动开始和结束的时间。

- 4 也可以点触**位置**，然后输入位置。
- 5 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
- 6 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 7 点触**完成**，将活动保存在日历中。日历中带颜色的方框将标记具有已保存活动的所有日期。在活动开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

更改日历视图

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**日历**。按**菜单**键。
- 2 选择特定日期、星期或月份的日历视图。

Polaris Viewer

Polaris Viewer 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

管理文件

Polaris Viewer 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、剪切和粘贴以及删除文件和文件夹。

查看文件



现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Viewer 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

实用工具

录音机

使用录音机录制录音机或其他音频文件。

录制声音或语音

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**语音备忘录**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 选择  结束录音。
- 4 点触  收听录音。

备注：点触  可访问相册。您可以收听保存的录音。

注意：可用录制时间以实际时间为准。

发送录音

- 1 录音完成后，您可以点触**共享**发送音频剪辑。
- 2 从**蓝牙、电子邮件、Gmail**和**信息**中选择。选择**电子邮件、Gmail**和**信息**时，录音将添加到邮件中，您可以照常撰写和发送邮件。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 Web 工具栏



点触可返回到上一页。



点触可前进到当前页的下一页。这正好与按**返回**键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。



点触可显示所有打开的窗口。



点触可添加新窗口



点触可更改 Web 浏览器设置。



添加/显示书签以及显示**显示访问最多的站点、稍后读取**和**历史记录**。

网络

使用选项


按**菜单**键可查看选项。

 **稍后读取** - 将当前网页添加为书签。

 **添加 RSS 源** - 将当前网页添加到 RSS 源。

 **分享网页** - 您可以与其他人分享网页。

 **在页面上查找** - 您可以在当前网页中查找字母或词语。

 **选择文本** - 您可以复制网页中的任意文本。

更多

- **主页：**转到主页。
- **设置主页：**将当前页面设置成主页。
- **在主页上添加快捷方式：**将当前网页的快捷方式添加到主屏上。
- **页面信息：**显示网页信息。
- **下载：**显示下载历史记录。

提示 要返回上一个网页，请按**返回**键。

设置

在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后滚动并点触**设置**。

无线和网络

在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

WLAN - 点触以勾选：可打开 WLAN 并连接至可用 WLAN 网络。

WLAN 设置 - 允许您设置和管理无线接入点。设置网络通知，或添加

WLAN 网络。从 WLAN 设置屏幕可访问高级 WLAN 设置屏幕。按**菜单**键然后点触**高级**。

WLAN Direct 设置 - 设置 WLAN Direct 设备名，然后扫描其他设备。或者，转到群组用户模式，允许连接合法的 WLAN 设备。

设置

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 LG-E510 的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：点触**应用程序 > 设置 > 无线和网络 > WLAN 设置**，然后按**菜单键**。然后，选择**高级 > MAC 地址**。

蓝牙 - 点触以勾选：打开蓝牙以连接蓝牙设备。

蓝牙设置 - 设置设备名称和可检测模式，扫描其他设备。或者，检查您之前配置的蓝牙设备以及手机上上次扫描蓝牙设备时检测到的那些设备的列表。

绑定 - 您可以配置 USB 绑定与便携式 WLAN 热点的设置。

VPN 设置 - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。

屏幕手机设置 - 允许您更改屏幕手机密码（默认密码为“0000”）。屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

通话设置

<固定拨号>

选择**固定拨号**打开并汇集一个号码

列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

<语音信箱>

语音信箱服务 - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

语音信箱设置 - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

设置

<其他通话设置>

借口信息 - 拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议时拒接来电。

来电转接 - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无法接通时转接。

呼叫限制 - 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从以下选项选择：**关**、**拒接来**

电列表或**拒接所有来电**。

通话费用 - 查看通话的相关费用。（此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能）

通话时间 - 查看所有通话的时间，包括“全部”、“已拨电话”、“已接来电”和“最后通话”。

附加设置 - 此菜单允许您更改以下设置：

来电显示 - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

来电等待 - 如果启用了呼叫等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

声音

<常规>

静音模式 - 允许您将所有声音（包括通话和通知铃声）静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。若要使媒体和闹钟静音，您必须在各自的应用程序中操作。

振动 - 允许您将手机设置为在接到来电时振动。

音量 - 允许您为铃声、媒体和闹钟设置音量。如果取消勾选为通知使用来电音量的选项，您可以分别为来电和通知设置各自的音量。

<来电>

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

<通知>

通知铃声 - 允许您设置默认通知铃声。

<反馈>

屏幕按键音 - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

设置

操作音选择 - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

屏幕锁定提示音 - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

显示

亮度 - 调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

动画 - 设置为显示动画。

屏幕超时 - 设置屏幕超时的时间。

位置和安全

使用无线网络 - 如果选择“使用无线网络”，您的手机将使用 WLAN 和移动网络确定您的大概位置。选择此选项时，您将被询问在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

使用 GPS 卫星 - 如果选择“使用 GPS 卫星”，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

设置屏幕锁定 - 设置解锁图案以确保您的手机安全。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。

您可设置 **PIN** 或**密码**，而不要使用**图案**或保持其值为**无**。

在您打开手机或唤醒屏幕时，系统将要求您画出解锁图样以解除屏幕锁定。

设置 SIM/RUIM 卡锁定 - 设置 SIM/RUIM 卡锁定或更改 SIM/RUIM PIN。

可见的密码 - 选择该选项可在您键入时显示密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

选择设备管理员 - 添加一个或多个管理员。

使用安全凭据 - 允许您访问安全证书。

从 SD 卡安装 - 选择从 SD 卡安装加密的证书。

设置密码 - 设置或更改凭据存储密码。

清除存储 - 清除所有内容的凭据并重置密码。

应用程序

您可以管理应用程序以及设置快速启动快捷方式。

设置

未知源 - 将设置默认为非 Market 应用程序的安装。

管理应用程序 - 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 - 检查当前正在运行的服务。

存储空间使用情况 - 查看应用程序所用的存储空间。

电量使用情况 - 查看耗电情况。

开发 - 设置应用程序开发的选项。

数据同步

<常规同步设置>

背景数据 - 允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消勾选此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

自动同步 - 允许应用程序根据自己的计划同步、发送和接收数据。

<管理帐户>

所有 Google 帐户及已添加到手机的其他帐户的列表。

如果点触此屏幕中的某个帐户，将会打开其帐户屏幕。

隐私

如果选择重设出厂数据，将清除手机内存汇总的所有个人数据，包括有关 Google 帐户及其它帐户的信息、您的系统/应用程序数据和设置，以及下载的应用程序和 DRM 许可。重置手机不会擦除您已下载的任何系统软件更新或 microSD 卡上的任何文件，如音乐或照片。如果以此方式重置手机，将提示您重新

输入与首次启动 Android 时相同类型的信息。

存储

<USB 连接模式>

仅大容量存储 - 插入存储卡时，您的手机可用作大容量存储设备。您可将**仅大容量存储**设置为 USB 连接模式的默认设置。

<存储卡>

检查 SD 卡总可用空间。点触**卸载 SD 卡**以安全移除。如果要删除 SD 卡上的所有数据，请**清除 SD 卡**。

设置

<内部存储>

选择可用空间。

区域和文本

设置本地语言和区域以及键盘设置。

语音输入与输出

<语音输入>

语音识别程序设置 - 使用**语音识别程序设置**配置 Android 语音输入功能。

- **语言:** 打开一个屏幕，在此可以设置您在通过讲话的方式输入文字时使用的语言。
- **SafeSearch:** 打开一个对话框，在此，您可以设置是否需要 Google SafeSearch 筛选器屏蔽某些搜索结果。
- **屏蔽攻击性言论:** 取消勾选时，Google 语音识别将在您以口头方式输入文本时识别和抄写许多人认为具有攻击性的言论。勾选时，Google 语音识别将用由井号 (#) 组成的占位符替代文字记录中的那些字眼。

〈语音输出〉

文字转语音设置 - 您可以使用**文字转语音设置**来配置 Android 文本转语音合成器，通过该应用程序来使用时用此功能。

备注：如果未安装语音合成器数据，则只有**安装语音数据设置**可用。

- **聆听示例：**使用您的当前设置播放语音合成器的简短示例。
- **总是使用我的设置：**勾选以使用该屏幕上的设置替代其他应用程序中提供的语音合成器设置。

- **默认引擎：**如果安装了多个文本至语音应用程序，则会打开一个对话框，在此可以设置您要使用的文本至语音应用程序。
- **安装语音数据：**如果您的手机未安装语音合成器数据，请连接至 Android Market，系统将引导您完成下载和安装数据的过程。如果数据已经安装，则此设置不可用。
- **语速：**打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器发音的速率。
- **语言：**打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器读出的语言。

设置

该选项在结合**总是使用我的设置**一起使用时尤为有用，这样可以确保文本在不同的应用程序中均可正确发音。

- **Pico TTS:** 配置 Pico TTS 设置。

辅助功能

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

备注: 需要额外的插件。

日期和时间

使用**日期和时间**设置，以设置日期显示方式的首选项。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

软件更新

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://www.lg.com>。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。仅当 LG 提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一

个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

软件更新

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能允许您通过空中下载 (OTA) 方便地将手机的固件更新为最新版本，而无需连接 USB 数据线。仅当 LG 提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**设置 > 关于手机 > 软件更新 > 现在检查更新。**

备注：此功能具体取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

DivX 移动 **DIVX**

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注

册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 320x240 的 DivX® 视频

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

备注：

打开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/> 可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

配件

以下配件可与 LG-E510 一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器



电池



立体声耳机



数据线

连接 LG-E510 和 PC。



用户手册

了解更多关于 LG-E510 的信息。



备注：

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

技术参数

外部环境

最高温度:

+55° C (放电),

+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 25,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E910

Trade Name

LG

CE0168①

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.2.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-18 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Fensholt House, Churchfields Road, Walkers-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0166

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

5 September 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Wijksteem 15, 5327 AZ Almere, The Netherlands


Signature of representative

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。 检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 SIM 卡。请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	默认代码为 [0000]。 如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 已插入新 SIM 卡。 达到预付费上限。	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
手机无法打开	按开/关键时间过短。 电池未充电。 电池触点脏。	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。 清洁电池触点。
充电错误	电池未充电。 外部温度太热或太冷。 触点问题 无电压 充电器故障 错误充电器 电池故障	为电池充电。 确保手机在正常温度下充电。 检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点，如果需要，请清洁。 将充电器插入其它插座。 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。

信息	可能原因	可行解决措施
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	卸下电池，将它再次插入并将手机开机。 尝试通过网站执行软件更新。
电话锁定并且未工作。	重新启动手机	<ol style="list-style-type: none">1. 关机。2. 卸下电池盖。3. 安装电池。4. 关闭插槽盖。5. 重新开机。




日本語

LG-E510ユーザー ガイド

このガイドでは、携帯電話の使い方について説明します。

より詳細な情報については、www.lg.comにアクセスしてください。

- マニュアルに記載されている内容の一部は、携帯電話のソフトウェアとサービス プロバイダによって、お使いの携帯電話に該当しない場合があります。
- このハンドセットは、タッチ スクリーン キーボードを使用しているため、視覚障害者にはお勧めできません。
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LGおよびLGロゴは、LG Groupとその関連会社の登録商標です。その他の商標は各所有者の所有物です。
- Google™、Google Maps™、Gmail、YouTube™、Google Talk™、およびAndroid Marketは、Google, Inc.の商標です。

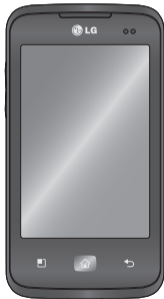

目次

安全かつ効率的にご使用 いただくためのガイドラ イン	7	タッチ スクリーンのヒ ント	50	アクセント付きの文字 の入力	64
重要な注意事項	20	電話のロック	51	Googleアカウントのセッ トアップ	65
電話の基本説明	40	画面のロック解除.....	53	Wi-Fi	67
SIMカードおよび電地 の取り付け	43	サイレント モード ...	53	Wi-Fiをオンにする ..	67
電話の充電	45	Home (ホーム) ...	53	Wi-Fiへの接続	67
メモリ カードの取り付 け	45	[Home (ホーム)]画面 へのウィジェットの追 加	55	電話のデータ接続の共 有	69
メモリ カードの初期 化	48	最近使用したアプリケ ーションに戻るには ..	57	USBテザリングおよび ポータブルWi-Fiホット スポットの設定	70
ホーム画面	50	通知ドロワー	57	電話のデータ接続を USB経由で共有するに	
		状態 バーの表示	58		
		オンスクリーン キーボ ード	63		

は.....	71	On-Screen Phone	82	通話	89
USBテザリングとデータ共有	72	On-Screen Phoneの使用 方法.....	82	通話.....	89
電話のデータ接続をポ ータブルWi-Fiホットス ポットとして共有する には.....	74	On-Screen Phoneのア イコン.....	82	連絡先への発信	89
ポータブル ホットスポ ットの名称変更または セキュリティ保護.....	75	On-Screen Phoneの機 能.....	83	着信の応答と拒否.....	90
SmartShareを介した Wi-Fi Direct(ダイレク ト)での共有の有効化	78	PCへのOn-Screen Phoneのインストール 方法.....	84	通話音量の調整	91
Wi-Fi Castの使用....	80	携帯電話とPCの接続方 法.....	84	第2の通話の発信.....	91
		携帯電話とPCの接続を 確認するには	87	通話ログの表示	92
		携帯電話をPCから切断 するには.....	87	通話設定	92
				連絡先.....	94
				連絡先の検索	94
				新しい連絡先の追加.	94
				お気に入りの連絡先.	95
				古い携帯電話から新し い携帯電話への連絡先 の移動.....	96

目次

メッセージ/電子メール.....98	アカウント フォルダの操作..... 107	ビューファインダの画面構成..... 114
メッセージの送受信. 98	電子メール アカウントの追加と編集 108	簡単な写真の撮影 . 115
メッセージの送信..... 98		写真の撮影後 115
スレッド化されるボックス 100	ソーシャル ネットワーキング 110	詳細設定の使用 117
Smiley(スマイリ)の使用..... 100	ソーシャル ネットワーキング 110	保存された写真の表示..... 120
メッセージ設定の変更..... 101	アカウントの携帯電話への追加 110	ビデオ カメラ..... 122
電子メールの開封と [Accounts (アカウント)]画面 101	状態の表示と更新 . 112	ビューファインダの画面構成..... 122
電子メールの作成と送信..... 105	携帯電話からのアカウントの削除 113	簡単なビデオの撮影..... 123
	カメラ..... 114	ビデオの撮影後 123
		詳細設定の使用 124

保存したビデオの視 聴.....	126	方法.....	134	カレンダーの表示の変 更.....	146
ビデオ再生時の音量調 整.....	127	Bluetoothを使用した 携帯電話からのデータ の送信.....	136	Polaris Viewer	146
マルチメディア	128	ラジオ	139	ボイス レコーダ	148
表示モード	128	ラジオ局の検索	140	音または音声の録 音.....	148
タイムライン表示...	129	チャンネルのリセッ ト.....	141	音声録音データの送 信.....	149
SmartShareの使用	129	ラジオを聴く	142	Web.....	150
音楽.....	131	ユーティリティ	143	ブラウザ	150
曲の再生	131	アラームの設定	143	Webツールバーの使 用.....	150
USB大容量ストレージ 装置を使用したファイ ルの転送	133	計算機の使用	144	オプションの使用...	151
音楽/ビデオ ファイル を携帯電話に転送する		カレンダーへの予定の追 加.....	145		

目次

設定	154	Privacy (プライバシー)	167	ソフトウェア アップデー	
Wireless &		Storage (ストレージ)	168	ト	174
Networks (ワイヤレ		Language &		Phone software	
ス&ネットワーク) 154		keyboard(言語&キー		update (電話ソフトウ	
通話設定	157	ボード)	169	ェア アップデー	
音響	160	Voice input &		ト)	174
ディスプレイ	162	output (音声の入出		DivXモバイル	176
Location & Security		力)	170	付属品	179
(ロケーション&セキュ		Accessibility (ユーザ		技術データ	180
リティ)	163	ー補助)	173	トラブルシューティン	
Applications (アプリ		Date & time (日付/時		グ	181
ケーション)	165	刻)	173		
Accounts & sync (ア		About phone (電話の			
カウント&同期) ...	166	概要)	173		

安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

次の簡単なガイドラインをよくお読みください。ここに記載されているガイドラインに従わないと、危険な状態にさらされたり、不正な使用につながる場合があります。

高周波エネルギーへの暴露

電波への暴露および比吸収率（SAR）に関する情報 このLG-E510モデルの携帯電話は、電波の暴露について適用される安全要件を満たすよう設計されています。

これらの要件は、年齢や健康状態に関係なく、すべての人々の安全の確保を目的とするもので、安全域などの特定のガイドラインに基づいています。

- 電波の暴露のガイドラインでは、比吸収率（SAR）と呼ばれる測定単位を採用しています。SARの検査は、使用される全周波数帯域内の最大認定電力で電波を送出する電話を対象に標準的な方法で実施されます。

安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

- LGの電話はモデルごとにSAR値が異なることもありますが、どの機種も電波の暴露に関連するガイドラインに準拠するよう設計されています。
- 国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が推奨するSARの上限は、生体組織10g当たり、平均で2W/kgです。
- DASY4で検査したこのモデルの電話の最大SAR値は、耳に当てて使用した場合が0.713W/kg(10g)、身体に装着した場合が1.12W/kg(10g)です。
- 電気電子技術者協会（IEEE）が推奨するSAR上限値を採用している国/地域の住民を対象としたSARデータ情報では、1.6W/kg（組織1g当たりの平均値）となっています。

製品のお手入れと保守について



電池、充電器、および付属品は、この携帯電話モデルで使用が認められているものだけをお使いください。それ以外のものを使用すると、携帯電話に適用される承認や保証が無効になったり、危険な状態にさらされる場合があります。

- 本製品を分解しないでください。修理が必要な場合は、サービス担当者にお問い合わせください。

- 保証期間中の修理では、LG独自の判断により、部品またはボードを新品、または交換される部品と同等の機能を持つ再生品と交換することがあります。
- テレビ、ラジオ、パソコンなどの電化製品のそばに携帯電話を置かないでください。
- ラジエータや調理器など、熱を発生する機器のそばに携帯電話を置かないでください。

安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

- 落とさないようにしてください。
- 本製品に機械的な振動や衝撃を与えないでください。
- 特別な規制によって使用が禁止されている場所では、携帯電話の電源をお切りください。たとえば、病院では精密な医療機器に支障をきたすおそれがあるため、使用しないでください。
- 充電中は濡れた手で携帯電話に触れないでください。濡れた手で触れると、感電したり、携帯電話が著しく損傷したりする場合があります。
- ハンドセットが熱くなって火災が発生する危険性があるため、燃えやすいものの近くでハンドセットの充電を行わないでください。
- 本製品の外装の清掃には乾いた布を使用してください（ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください）。
- 柔らかい服飾品の上で電話を充電しないでください。

- 通気の良い場所で充電してください。
- 本製品を過度の煙やほこりにさらさないでください。
- 電話をクレジットカードや旅行チケットの近くに置かないでください。磁気ストリップの情報に影響を及ぼすことがあります。
- 先の尖ったもので画面をタップしないでください。携帯電話が傷つく場合があります。
- 液体や湿気に携帯電話をさらさないでください。
- イヤホンなど付属品の取り扱いにご注意ください。不必要にアンテナに触れないでください。
- ガラスが割れた、欠けた、またはひびが入った場合に、そのガラスを使用したり、触れたり、取り除こうとしたり、修理しようとししないでください。乱暴な使用や誤った使用に起因するガラス製ディスプレイの損傷は、保証の対象にはなりません。

安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

- 身体の一部に装置が直接接触した状態で、長時間使用しないでください。通常の動作時でも、製品の温度が上がって肌の損傷や火傷の原因となる場合があります。
- 携帯電話を医療機器の近くで使用する場合は、必ず許可を求めてください。たとえば、ペースメーカーを使用している場合は、電話を胸ポケットに入れないようにしてください。

電話の効率的な操作

電子機器

どの携帯電話も電波干渉を受ける可能性があり、これが性能に影響を及ぼすことがあります。

- 一部の補聴器は、携帯電話の影響を受けます。
- わずかな電波干渉により、テレビ、ラジオ、PCなどに影響を及ぼす場合があります。

安全運転

運転する地域における携帯電話の使用に関する法規を確認してください。

- 運転中は手で持つタイプの電話は使用しないでください。
- 運転に意識を集中してください。
- 運転中に電話をかけたり電話に出たりする必要があるときは、車を路肩に寄せて停止してください。
- 高周波エネルギーが、カーステレオや安全装置など車両の電子系統

に影響を及ぼすことがあります。

- 車両にエアバッグが装備されている場合は、固定式または可搬式の無線装置がエアバッグの邪魔にならないようにしてください。エアバッグがふさがれていると、正常に作動しなくなったり、重傷を負う危険性があります。
- 戸外で音楽を聴いているときは、適切な音量であることを確認し、周囲に気を配るようにしてください。道路の近くにいる場合は、特にこの点にご注意ください。

安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

聴覚障害の防止

大音量に長時間さらされると聴力に障害が生じるおそれがあります。耳の近くでハンドセットのオン/オフを行わないようにしてください。また、音楽や通話の音量は適度なレベルに設定してください。

- イヤホンを使用する場合、付近の人の話し声が聞こえなかったり、隣に座った人に通話相手の話し声が聞こえるようなときは、音量を下げるようにしてください。

注記：イヤホンの音圧が極端に高いと、聴力障害を引き起こす場合があります。

ガラス製の部品

モバイル装置の一部の部品はガラス製です。そのため、モバイル装置をコンクリートなどの上に落としたり、大きな衝撃を加えたりすると、ガラス部分が割れる可能性があります。ガラスが割れた場合は、割れたガラスに触ったり、取り除こうとしたりしないでください。

い。認定されたサービス プロバイダでガラスを交換するまで、モバイル 装置のご使用をお止めください。

発破作業の現場

発破作業を行っている場所では、携帯電話を使用しないでください。制限事項を守って規制や規則に従ってください。

爆発の危険がある場所

- 給油所では携帯電話を使用しないでください。
- 燃料や化学物質の近くで携帯電話を使用しないでください。
- 携帯電話や付属品と一緒に可燃性のガス、液体、爆発物を移動したり、保管したりしないでください。

安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

航空機の機内

ワイヤレス 装置は航空機の運航を妨げるおそれがあります。

- 機内に搭乗する前に、携帯電話の電源はお切りください。
- 乗務員からの許可がないかぎり、地上でのご使用はおやめください。

小さなお子様

携帯電話は、小さなお子様の手が届かない安全な場所に保管してく

ださい。携帯電話の小型部品が外れると、窒息の原因となるおそれがあります。

緊急通話

モバイル ネットワークによっては緊急通話を利用できないことがあります。このため、緊急時の連絡には、携帯電話以外の通信方法をお考えください。詳しくは、お近くのサービス プロバイダにお問い合わせください。

電池とそのお手入れ方法について

- 電池を充電する前に、完全に放電する必要はありません。他の電池システムとは異なり、メモリによって電池の性能が低下することはありません。
- LG製の電池および充電器をご使用ください。LGの充電器は電池寿命が最長になるよう設計されています。
- 電池パックを分解したり、ショートさせたりしないでください。
- 電池パックの金属接続部は、常に清潔な状態に保ってください。
- 電池の性能が劣化したら交換してください。電池パックは、数百回充電するまで交換の必要はありません。
- 電池を長時間使用しなかった場合は、効率を上げるために充電してください。

安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

- 電池充電器を直射日光に当てたり、浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。
- 電池を暑い場所や寒い場所に放置しないでください。電池の性能が低下する場合があります。
- 正しい電池に交換しないと爆発するおそれがあります。
- 使用済みの電池は製造元の指示に従って処分してください。可能な限りリサイクルしてください。
- 家庭ごみとして処分しないでください。
- 電池の交換が必要な場合は、最寄りの正規のLG Electronicsサービス拠点または販売店にお持ちいただき、ご相談ください。
- 電話が完全に充電されたら、充電器の不要な電力消費を防ぐため、電器を壁コンセントから抜くようにしてください。

- 実際の電池寿命は、ネットワークの構成、製品の設定、使用形態、電池、および環境条件により異なります。

重要な注意事項

電話に問題が発生したときは、修理に出したり、サービス担当者に電話したりする前に、その問題についての説明がこのセクションに記載されていないかどうか確認してください。

1. 電話のメモリ

電話のメモリの空き容量が10%未満であると、新しいメッセージを受信できません。電話のメモリを確認して、アプリケーションやメ

ッセージなどの一部のデータを削除し、利用可能なメモリを増やしてください。

アプリケーションの管理

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、[Settings (設定)] > [Applications (アプリケーション)] > [Manage applications (アプリケーションの管理)] を選択します。

- 2 すべてのアプリケーションが表示されたら、アンインストールするアプリケーションまでスクロールして選択します。
- 3 [Uninstall (アンインストール)] をタップし、[OK] をタッチして、選択したアプリケーションをアンインストールします。

2. 電池寿命の最適化

充電後の電池を長持ちさせるために、バックグラウンドで継続的に実行する必要のない機能をオフにします。また、アプリケーションやシステム リソースがどの程度電池電力を消費するかを監視できます。

電池寿命の延長

- 使用していない無線通信をオフにします。Wi-Fi、Bluetooth、またはGPSを使用していない場合

重要な注意事項

はオフにします。

- 画面の輝度を下げ、画面のタイムアウトの設定を短くします。
- Google Mail、カレンダー、アドレス帳、およびその他のアプリケーションの自動同期をオフにします。
- ダウンロードしたアプリケーションが原因で、電池寿命が短くなる場合があります。

電池の充電レベルのチェック

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、 [Settings (設定)] > [About phone (電話の概要)] > [Status (状態)] を選択します。
- 2 電池の状態 (充電中または非充電中) と残量 (充電率) が画面の上部に示されます。

電地の用途の監視と制御

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、 [Settings (設定)] > [About phone (電話の概要)] > [Battery use (電地の使用)] を選択します。
- 2 電地の使用時間が画面の上部に示されます。電話を前回電源に接続してからどのくらいの時間が経過しているかがわかります。

す。また、現在接続されている場合は、前回の電地電力量で電話がどのくらいの時間動作したかがわかります。画面中央部には、電地電源を使用するアプリケーションやサービスが、使用量の多い順に表示されます。

重要な注意事項

3. オープンソースのオペレーティングシステムのインストール

メーカーが提供するOSを使用せずに、オープンソースのオペレーティングシステムを電話にインストールすると、誤作動する可能性があります。



警告

メーカーが提供するOS以外のOSをインストールして使用すると、保証の対象外となります。



警告

電話や個人のデータを保護するために、Android Marketなど、信頼できるソースのみからアプリケーションをダウンロードしてください。電話に不適切にインストールされたアプリケーションがあると、正常に動作しなかったり、深刻なエラーが生じたりすることがあります。これらのアプリケーションとそのデータや設定は、すべて電話からアンインストールする必要があります。

4. ロック解除パターンの使用

ロック解除パターンを設定して、電話のセキュリティを保護します。ロック解除パターンを設定すると、画面のロック解除パターンの描画方法について説明する一連の画面が表示されます。

注意：ロック解除パターンを設定する前に、Gmailアカウントを作成してください。



警告

パターン ロックを使用する場合の
注意事項

設定したロック解除のパターンを覚えておくことは非常に重要です。間違ったパターンを5回実行すると、電話にアクセスできなくなります。ロック解除のパターン、PIN、パスワードは、5回まで入力することができます。5回とも間違っていた場合には、30秒後に再試行できます。

重要な注意事項

ロック解除のパターンを思い出せない場合

電話上でGoogleアカウントにログインし、5回とも正しいパターンを入力できなかつたときは、[Forgotten pattern (パターンを忘れた場合)]ボタンをタップします。次に、Googleアカウントを使ってログインし、電話のロックを解除する必要があります。

電話上でGoogleアカウントを作成していない場合やアカウントを忘

れた場合は、ハード リセットを実行する必要があります。

注意：ハード リセットを実行すると、ユーザー アプリケーションおよびユーザーデータがすべて削除されます。

5. ハード リセットの使用

電話が元の状態に復元されない場合は、ハード リセットを使って初期化します。

携帯電話の電源をオフにする際に、Volume down (音量を下げる) キー + Power (電源) キー

一 を10秒間長押しします。画面にLGのロゴが表示されたら、Power（電源）キーを放します。ハード リセットの画面が表示されたら、もう一方のキーを放します。

携帯電話でハード リセットが実行されている間（1分以上）そのままにしておくと、電源がオンになります。

注意：ハード リセットを実行すると、ユーザー アプリケーションおよびユーザー

データがすべて削除されます。削除されたものを元に戻すことはできません。ハード リセットを実施する場合は、事前に重要なデータをバックアップするようにしてください。

6. Wi-Fiネットワークへの接続

電話でWi-Fiを使用するには、ワイヤレス アクセス ポイントか「ホットスポット」にアクセスする必要があります。アクセス ポイントの中には、オープンで簡単に接続できるものもあります。一方、隠さ

重要な注意事項

れているものやセキュリティ機能を使用するものもあります。この場合は、こうしたポイントに接続できるように電話を構成する必要があります。

電地を長持ちさせるために、使用していないときはWi-Fiをオフにします。

Wi-FiをオンにしてWi-Fiネットワークに接続するには

1 [Home (ホーム)]画面で
[Applications (アプリケ

ーション)]タブをタッチし、[Settings (設定)] > [Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)] > [Wi-Fi settings (Wi-Fi設定)]を選択します。

- 2 [Wi-Fi]をタッチしてオンにし、利用可能なWi-Fiネットワークのスキャンを開始します。
- 利用可能なWi-Fiネットワークが一覧表示されます。セキュリティ保護されたネットワークにはロックアイコンが付いています。

3 ネットワークをタッチして接続します。

- ネットワークがオープンであれば、[Connect (接続)]をタッチして、そのネットワークに接続することを確認するよう指示されます。
- ネットワークがセキュリティで保護されている場合は、パスワードやその他の認証情報の入力が必要と求められます（詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください）。

4 状態 バーに、Wi-Fiの状態を示すアイコンが表示されます。

7. microSDカードの使用

画像、音楽、およびビデオのファイルは、外部メモリにのみ保存できます。

内蔵カメラを使用するには、電話にmicroSDメモリカードを挿入しておく必要があります。

メモリカードを挿入していないと、カメラで撮影する画像やビデオを保存できません。

重要な注意事項



警告

電話がオンの間はメモリカードを出し入れしないでください。カードを出し入れすると、メモリカードおよび電話が損傷することや、メモリカードに保存されているデータが損なわれることがあります。メモリカードを安全に取り外すには、[Home (ホーム)]画面で[Applications (アプリケーション)]タブをタッチし、[Settings (設定)] > [Storage (ストレージ)] > [Unmount SD Card (SDカードのアンマウント)]を選択します。

8. アプリケーションの開閉および切り替え

Androidでは一度に2つ以上のアプリケーションを実行させることができるため、マルチタスクを簡単に行うことができます。アプリケーションを開く前に、別のアプリケーションを閉じる必要はありません。いくつかのアプリケーションを開いたまま、使用したり切り替えたりできます。Androidは、必要に応じて各アプリケーション

を停止または開始し、アイドル状態のアプリケーションが無駄にリソースを消費しないように管理します。

アプリケーションの停止

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、[Settings (設定)] > [Applications (アプリケーション)] > [Manage applications (アプリケーション

の管理)] > [Running (実行中)] を選択します。

- 2 対象のアプリケーションまでスクロールして、[Stop (停止)] をタッチして停止します。

ヒント：最近使用したアプリケーションに戻るには、Home (ホーム) キーを長押しします。最近使用したアプリケーションのリストが画面に表示されます。

重要な注意事項

9. SDカードからのLG PC Suiteのコピー

LG PC Suite IVは、USBデータ通信ケーブルを使用して携帯電話からPCに接続するためのプログラムです。この方法で接続すると、PC上で携帯電話の機能を使用できます。

LG PC Suite IVの主な機能

- 電話データを簡単に作成、編集、削除

- 携帯電話のデータをPCのデータと同期（アドレス帳、カレンダー、SMSメッセージ、ブックマーク、通話ログ）
- マルチメディア ファイル（写真、ビデオ、音楽）をPCと電話の間でドラッグ アンド ドロップで簡単に転送
- SMSメッセージを電話からPCに転送
- データを損なうことなくソフトウェアを更新

LG PC SuiteのmicroSDメモリカードからのインストール

- 1 microSDメモリカードを携帯電話に挿入します。（既に挿入されている場合もあります）。
- 2 USBデータケーブルを接続する前に、[Mass storage only（大容量ストレージ専用）]モードが有効になっていることを確認します。（アプリケーションメニューで、[Settings（設定）] > [Storage（ストレージ）]を選択し、[Mass storage only（大
- 3 容量ストレージ専用）]チェックボックスをオンにします）。
- 3 USBデータケーブルを使用して、携帯電話をPCに接続します。
- 4
 - 状態バーで、[USB]アイコンをドラッグします。
 - [USB connected（接続中のUSB）]と[Turn on USB storage（USBストレージをオン）]を選択します。次に、[OK]をタッチして確認します。

重要な注意事項

- ストレージの内容をPCに表示して、ファイルを転送できます。
- 5. 大容量ストレージ内のLGPCSuiteIVフォルダをPCにコピーします。
- LGInstaller.exeファイルをPCで実行し、表示される指示に従います。

* LG PC Suite IVのインストールが完了したら、[Mass storage only (大容量ストレージ専用)]モ

ードを無効にしてLG PC Suite IVを実行します。

注記：メモリカードにインストールされている他のプログラムファイルを削除しないでください。削除すると、事前にインストールされたアプリケーションが損なわれる可能性があります。

10. USBを使用した電話とコンピュータの接続

注記：USBケーブルを使用して電話をPCと同期するには、LG PC SuiteをPCにインストールする必要があります。LGのWebサイト (www.lg.com) からプ

プログラムをダウンロードしてください。
www.lg.comにアクセスして、お住まいの
地域、国、および言語を選択します。詳
細については、サイトの各ページを参照
してください。PC SuiteはmicroSDカー
ドに入っているため、簡単にPCへコピー
することができます。

LG-E510は以下の機能をサポート
していません。

- LG Air Sync (ウェブ同期、
Rクリック)
- カレンダーのToDoリスト
- メモ

- Javaアプリケーション

PC Suite IVをインストールする
と、ヘルプメニューでユーザー ガ
イドを検索することができます。

- 1 USBケーブルを使用して、電話
をコンピュータのUSBポート
に接続します。接続すると、
USB接続が確立したことを知ら
せる通知が送信されます。
- 2 通知ドロワーを開いて、接続中
のUSBをタッチします。

重要な注意事項

- 3 [Turn on USB storage (USBストレージをオンにする)]、[OK]の順にタッチして、電話のmicroSDカードとコンピュータ間でファイルが転送されるようにします。

電話がUSBストレージとして接続されると、通知が送信されます。電話のmicroSDカードが、ドライブとしてコンピュータにマウントされます。これで、ファイルをmicroSDカードとの間でコピーできます。

注記：PC Suite IVをアンインストールしても、USBやBluetooth、ドライバ類は自動的に削除されません。これらは手動でアンインストールする必要があります。

ヒント： microSDカードを再度電話で使用するには、通知ドロワーを開いて、[Turn off USB storage (USBストレージをオフにする)]をタッチしてください。

この間は電話からmicroSDカードにアクセスできないため、カメラ、ギャラリー、音楽など、

microSDカードに依存するアプリケーションは使用できません。

電話をコンピュータから取り外す際は、必ずコンピュータの指示に従って適切にUSB装置を取り外し、カード内のデータが失われないようにしてください。

1 通知ドロワーを開いて[Turn Off USB Storage (USBストレージをオフにする)]をタッチします。

2 コンピュータからUSB装置を安全に取り外します。

11. データ接続使用時の画面のロック解除

データ接続の使用時にしばらくタッチしないと、ディスプレイが暗くなります。LCD画面をオンにするには、Lock (ロック) キーを押します。

重要な注意事項

12. 電話を垂直にする

この携帯電話は、通常の電話のように垂直にして使用します。LG-E510には内部アンテナが搭載されています。電話の裏面を傷つけたり破損したりすると性能に悪影響を与えるため、注意してください。

通話やデータを送受信するときには、アンテナのある電話の下部を持たないようにしてください。下部を持つと、通話の質に影響することがあります。

13. 画面がフリーズした場合

画面がフリーズしたときや、操作しようとしても電話が反応しないときは、

電池を取り外して入れ直した後、電話をオンにします。問題が解決しない場合は、サービスセンターにお問い合わせください。


14. PCをオン/オフする際に電話 を接続しないでください。

電話とPC間のデータ ケーブルが
取り外されていることを確認して
ください。接続したままだと、
PCにエラーが発生する可能性があ
ります。

電話の基本説明

携帯電話の電源をオンにするには、Power（電源）キーを3秒間長押しします。
携帯電話の電源をオフにするには、Power（電源）キーを3秒間長押ししてから、[Power off（電源オフ）]と[OK]をタッチします。


スピーカ/レシーバ

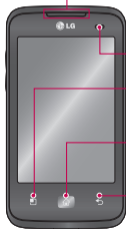


電源/ロック キー

このキーを長押しすると、電話のオン/オフが切り替わります。電源をオフにして画面をロックします。


近接センサ

Menu（メニュー）キー 

利用可能なオプションを確認します。

Home（ホーム）キー 

ホーム画面に戻ります。

Back（戻る）キー 

前の画面に戻ります。



音量キー

[Home (ホーム)]画面：着信音の音量を制御します。

- 通話中：通話中の音量を制御します。
- トラックの再生中：音量を継続的に制御します。

ステレオ イヤホン コネクタ



電源/ロック キー



背面カバー

カメラ
レンズ

電池

SIMカード
スロット

microSDメモリ
カード スロット

充電器、マイク
USB ケーブル
コネクタ

電話の基本説明

注記：近接センサ


通話を受送信するときは、電話が耳のそばにあることを近接センサが感知して、自動的にバックライトをオフにし、タッチ キーパッドをロックします。この機能によって電地が長持ちするほか、通話中に誤ってタッチ キーパッドをアクティブにすることがなくなります。

⚠ 警告

電話の上に重いものを置いたり座ったりすると、LCDやタッチ スクリーンの機能を損なう可能性があります。LCDの近接センサを保護フィルムで覆わないようにしてください。フィルムで覆うと、センサが正常に機能しないことがあります。


SIMカードおよび電池の取り付け

1 背面カバーを取り外すために、電話を片手でしっかりと握ります。もう片方の手の親指で背面カバーを強く押します。電池カバーを持ち上げて外します。

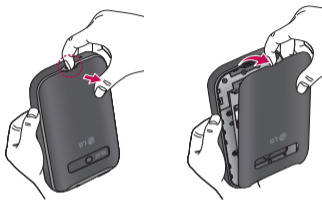

2 SIMカードをSIMカード スロットに差し込みます。カードの金色の接続部が下を向いていることを確認します。

電話の基本説明

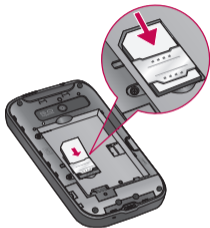

- 3 電話の金色の接続部と電池を合わせて電池を挿入します。



- 4 電話の背面カバーを交換します。

電話の充電

側面にある充電器コネクタのカバーをスライドして開きます。充電器を挿入し、プラグをコンセントに差し込みます。🔋を表示するには、LG-E510を充電する必要があります。



注記：電池を長持ちさせるには、最初に電池を完全に充電する必要があります。

メモリ カードの取り付け


内蔵カメラで撮影した写真などのマルチメディア ファイルを保存するには、メモリ カードを携帯電話に挿入する必要があります。

電話の基本説明

注記：LG-E510では、最大32GBのメモリカードをサポートします。

メモリカードを挿入するには

- 1 メモリカードを挿入または取り出す前に、携帯電話の電源をオフにしてください。携帯電話の背面カバーを取り外します。

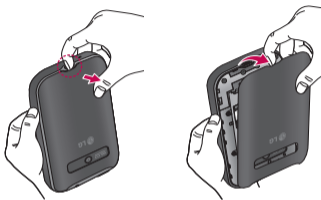

- 2 メモリ カードをスロットに挿入します。金色の接続部が下を向いていることを確認してください。



⚠ 警告

電話がオンの間はメモリ カードを出し入れしないでください。カードを出し入れすると、メモリ カードおよび電話が損傷することや、メモリ カードに保存されているデータが損なわれることがあります。

電話の基本説明

メモリカードの初期化

メモリカードは既に初期化されていることがあります。初期化されていない場合は、使用する前に初期化する必要があります。

注記：カードを初期化すると、カード中のファイルがすべて削除されます。

1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、アプリケーションメニューを開きます。

- 2 スクロールして [Settings (設定)] > [Storage (ストレージ)] をタッチし、 [Mass storage only (大容量ストレージ専用)] を選択します。
- 3 [Unmount SD card (SDカードのアンマウント)] をタッチし、 [OK] をタッチして確定します。
- 4 [Erase SD card (SDカードの削除)] をタッチして、選択を確定します。

- 5 パターン ロックを設定している場合は、パターン ロックを入力してから[Erase everything (すべて消去)]を選択します。カードが初期化され、使用できるようになります。

注記：メモリ カードにコンテンツがある場合、初期化によってすべてのファイルが削除されるため、フォルダ構造が変わることがあります。

ホーム画面

タッチ スクリーンのヒント

電話をナビゲートする方法について、いくつかのヒントをご紹介します。

タッチする - メニューやオプションを選択するときやアプリケーションを開くときに、その対象をタッチします。

タッチし続ける - オプションメニューを開くときや移動させるオブジェクトを取得するとき、その対象をタッチし続けます。

ドラッグする - リスト全体をスクロールするときやゆっくりと移動させるときに、タッチ スクリーン上をドラッグします。

フリックする - リスト全体をスクロールするときや素早く移動させるときに、タッチ スクリーン上をフリックします（素早くドラッグして指を放す）。

注：

- アイテムを選択するには、そのアイコンの中央をタッチします。

- 強く押しすぎないようにしてください。タッチ スクリーンは感度が高いため、軽くしっかりタッチするだけで感知します。
- 指の先を使って希望のオプションをタッチします。他のキーをタッチしないように注意してください。

電話のロック

LG-E510を使用していないときは、Power（電源）キーを押して電話をロックします。これによって、誤って押すことを防ぎ、電地電力を節約することができます。また、しばらく使用していないとき、電地電力を節約するために表示中のHome（ホーム）画面やその他の画面がロック画面に変わります。

ホーム画面

ロック パターンの設定時に実行中のプログラムがあった場合、それらは[Lock (ロック)]モードでも実行し続ける場合があります。不要な電力消費を避けるために、[Lock (ロック)]モードにする前にすべてのプログラムを終了することをお勧めします（例：通話、Webアクセス、データ通信）。

ロック解除パターンの設定：点をつなげて、自分のロック解除パターンを描画することができます。

パターンを設定すると、電話画面がロックされます。電話のロックを解除するには、設定したパターンを画面に描画します。

注意：ロック解除パターンを設定するには、まずGmailアカウントを作成する必要があります。

注意：6回連続してパターン描画エラーが発生すると、電話をロック解除することができなくなります。この場合、お客様の個人情報とダウンロードしたデータが削除されます。

画面のロック解除

LG-E510を使用していない間は、ロック画面に戻ります。指を下から上にドラッグして、画面のロックを解除します。



サイレントモード

通知ドロワーの  をタッチして、 モードに変更します。


Home (ホーム)


指を左右に滑らせるだけで、パネルが表示されます。各パネルは、ウィジェット、（お気に入りのアプリケーションへの）ショートカット、フォルダ、壁紙などでカスタマイズできます。


ホーム画面


注記：電話事業者によっては画面の画像が一部異なることがあります。

[Home (ホーム)]画面では、画面の下部にクイック キーを表示できます。クイック キーを使うと、頻繁に使用する機能にワンタッチで簡単にアクセスできます。

 [Phone (電話)]アイコンをタッチすると、タッチ スクリーンのダイヤルパッドが表示され、電話をかけられるようになります。

 [Contacts (連絡先)]アイコンをタッチすると、連絡先が開きます。

 [Messaging (メッセージ)]アイコンをタッチすると、メッセージメニューにアクセスできます。このメニューから新しいメッセージを作成できます。

 画面の下部にある [Applications (アプリケーション)]タブをタッチします。インストールされているアプリケーションをすべて表示できます。

目的のアプリケーションを開くには、アプリケーション リストのアイコンをタッチするだけです。

注記：電話のソフトウェアやサービス プロバイダによって、プリロードされているアプリケーションが異なる場合があります。

[Home (ホーム)]画面へのウィジェットの追加

[Home (ホーム)]画面は、ショートカット、ウィジェット、フォルダなどを追加してカスタマイズで

きます。電話を使用すると、お気に入りのウィジェットを[Home (ホーム)]画面に追加しやすくなります。

- 1 [Home (ホーム)]画面の [Menu (メニュー)]キーを押して、[Add (追加)]を選択します。または、[Home (ホーム)]画面の何も無い場所をタッチし続けます。
- 2 [Edit Mode (編集モード)]メニューで、追加する項目の種類をタッチします。

ホーム画面

- たとえば、リストから [Folders (フォルダ)] を選択してタップします。
- すると、[Home (ホーム)] 画面に新しいフォルダアイコンが表示されます。このアイコンを任意のパネルの好きな場所にドラッグして、指を画面から放します。

ヒント： アプリケーションアイコンを [Applications (アプリケーション)] メニューから [Home (ホーム)] 画面に追加するには、追加するアプリケーションをタッチし続けます。

ヒント： [Home (ホーム)] 画面からアプリケーションアイコンを削除するには、削除するアイコンをタッチし続けて  にドラッグします。

注記：プリロードされているアプリケーションを削除することはできません（ア

アイコンを画面から削除することしかできません)。

最近使用したアプリケーションに戻るには

- 1 Home (ホーム) キーをタッチし続けます。画面に最近使用したアプリケーションのアイコンを示すポップアップが表示されます。
- 2 アイコンをタッチしてアプリケーションを開きます。または、Back (戻る) キーをタッチし

て現在のアプリケーションに戻ります。

通知ドロワー

通知ドロワーは、画面の上部に帯状に表示されます。



ホーム画面



通知ドロワーを指でタッチしてスライドさせます。

または、[Home (ホーム)]画面で、Menu (メニュー) キーを押して[Notifications (通知)]を選択します。このドロワーでは、音声、Wi-Fi、Bluetooth、GPSをは

じめとする通知をチェックして管理できます。

状態バーの表示

状態バーでは、シグナルの強度、新しいメッセージ、電池寿命、アクティブなBluetooth、データ接続などの電話情報を表示するのに、個別のアイコンが使用されます。次の表に、通常状態バーに表示されるアイコンの意味を示します。



[Status bar (状態バー)]

ホーム画面

アイコン	説明
	SIMカードなし
	シグナルなし
	飛行機モード
	Wi-Fiネットワークに接続中
	Wi-Fiダイレクタがオン
	有線接続のヘッドセット

アイコン	説明
	通話中
	通話保留中
	スピーカフォン
	電話のマイクがミュート
	不在着信
	Bluetoothがオン

アイコン	説明
	Bluetooth装置に接続中
	システム警告
	アラームを設定済み
	新規ポイスメール
	着信音がサイレントモード

アイコン	説明
	バイブモード
	電地を完全充電済み
	電地を充電中
	データを送受信
	USBケーブル経由で電話をPCに接続中


アイコン	説明
	データをダウンロード中
	データをアップロード中
	GPSで取得中
	GPSから場所データを受信中
	接続中のOn-Screenフォン

アイコン	説明
	未表示の通知3件
	データを同期中
	ダウンロード完了
	新規Gmail
	新規Google Talkメッセージ

ホーム画面

アイコン	説明
	新規メッセージ
	曲を再生中
	今後のイベント
	バックグラウンドでFMラジオをオン
	SmartShareがオン


アイコン	説明
	SmartShareの共有を要求
	USBテザリングがアクティブ
	ポータブルWi-Fiホットスポットがアクティブ



アイコン	説明
	USBテザリングとポータブルホットスポットの両方がアクティブ


オンスクリーン キーボード

テキストはオンスクリーン キーボードを使用して入力できます。オンスクリーン キーボードは、テキスト入力が必要な画面で自動的に表示されます。キーボードは、テキストを入力するテキスト フィールドをタッチするだけで手動で表示できます。

キーボードの使用とテキストの入力

 一度タップすると、次に入力する文字が大文字になります。ダブルタップすると、すべての文字が大文字になります。

  タップすると、数字および記号のキーボードに切り替わります。また、このタブをタッチし続けると、[Settings (設定)]メニューが表示されます。

 表示する場合はタップし、記述する言語を変更する場合は長押しします。

ホーム画面

- タップすると、記述中のメッセージに絵文字が挿入されます。
- タップすると、スペースが挿入されます。
- ← タップすると、メッセージフィールドに新しい行が作成されます。
- ⌫ タップすると、前の文字が削除されます。
- ↓ タップすると、オンスクリーンキーボードが非表示になります。

アクセント付きの文字の入力

入力言語にフランス語またはスペイン語を選択すると、フランス語またはスペイン語の特殊文字（例：「á」）を入力できます。たとえば、「á」を入力する場合、「a」キーをタッチし続けると、ズームイン キーが拡大表示され、異なる言語の文字が表示されます。その中から希望の特殊文字を選択します。

Googleアカウントのセットアップ

電話を始めてオンにしたときに、ネットワークをアクティブにし、Googleアカウントにサインインし、一部のGoogleサービスを設定できます。

Googleアカウントをセットアップするには：

* 表示されたセットアップ画面からGoogleアカウントにサインします。

または

* [Applications (アプリケーション)] > Googleアプリケーション (Gmailなど) > [Next (次へ)] > [Create (作成)]の順に選択して、新しいアカウントを作成します。

Googleアカウントを持っている場合は、電子メールアドレスとパスワードを入力して、[Sign in (サインイン)]をタッチします。

電話にGoogleアカウントをセッ

Googleアカウントのセットアップ

トアップすると、電話がWeb上のGoogleアカウントと自動的に同期します。

Web上のアプリケーションやサービスの連絡先、Gmailのメッセージ、カレンダーのイベント、およびその他の情報が電話上の情報と同期されます（同期される内容は各自の同期設定によって異なります）。


サインイン後は、電話上でGmailを使用したり、Googleのサービスを活用したりすることができます。

Wi-Fi

Wi-Fiを使用すると、ワイヤレスアクセスポイント（AP）の通信範囲内で高速インターネットアクセスを使用できます。

追加料金なしで、Wi-Fi経由のワイヤレスインターネットを利用できます。


Wi-Fiをオンにする

[Home（ホーム）]画面から通知ドロワーを開いて  をタッチします。

または、[Application（アプリ

ケーション）] > [Settings（設定）] > [Wireless & Networks（ワイヤレス&ネットワーク）] > [Wi-Fi]  の順にタッチします。

Wi-Fiへの接続

接続先のWi-Fiネットワークを選択します。  が表示されたら、接続用のパスワードを入力します。

注：

- Wi-Fiのサービスエリア外で3G接続を選択すると、追加料金がかかる場合があります。

Wi-Fi


- Wi-Fi接続中に電話がスリープモードになると、Wi-Fi接続が自動的に無効になります。
- この場合、電話が3Gデータにアクセスできる状態であると、自動的に3Gネットワークに接続して、追加料金がかかる場合があります。
- LG-E510は、WEP、WPA/WPA2-PSKおよび802.1x EAPセキュリティをサポートしています。Wi-Fiのサービスプロ

バイダやネットワーク管理者がネットワークセキュリティ用に暗号化を設定している場合は、ポップアップウィンドウにキーを入力してください。暗号化が設定されていない場合、このポップアップウィンドウは表示されません。キーは、Wi-Fiサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から入手してください。

電話のデータ接続の共有

電話のモバイル データ接続を USBケーブル経由で1台のコンピュータと共有できます（USBテザリング）。また、電話をポータブルWi-Fiホットスポットにすれば、電話のデータ接続を同時に最大5台の装置と共有できます。

電話がデータ接続を共有しているときは、状態 バーおよび通知ドロワー（続行中の通知として）にアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	USBテザリングがアクティブ
	ポータブルWi-Fiホットスポットがアクティブ
	USBテザリングとポータブルホットスポットの両方がアクティブ

Wi-Fi

サポートされているオペレーティング システムやその他の詳細など、テザリングおよびポータブル ホットスポットに関する最新情報については、<http://www.android.com/tether>をご覧ください。

メモ：オンライン サービスに接続してサービスを利用すると、追加料金が発生することがあります。ネットワーク プロバイダのデータ通信料を確認してください。

USBテザリングおよびポータブルWi-Fiホットスポットの設定

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、 [Settings (設定)] を選択します。
- 2 [Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)] をタッチし、 [Tethering & Portable hotspot (テザリング&ポータブル ホットスポット)] を選択します。

3 調整するオプションを選択します。

USBテザリング - チェックして、電話のモバイル ネットワーク データ接続をUSB経由でコンピュータと共有します。

ポータブル ホットスポット - チェックして、電話のモバイル ネットワーク データ接続をWi-Fi共有として共有します。

ヘルプ - USBテザリングおよびポータブルWi-Fiホットスポット

と、その詳細情報の入手場所に関する情報を含むダイアログが開きます。

電話のデータ接続をUSB経由で共有するには

コンピュータでWindows 7またはLinuxが最近配信した一定のフレーバ（Ubuntuなど）を実行している場合は、通常、テザリングのためにコンピュータを準備する必要はありません。しかし、以前のバージョンのWindowsまたはその他


Wi-Fi

のオペレーティング システムを実行している場合は、USB経由でネットワーク接続を確立するのに、コンピュータの準備が必要な場合があります。USBテザリングをサポートするオペレーティング システム、およびその設定方法の最新情報については、<http://www.android.com/tether>にアクセスしてください。

USBテザリングとデータ共有

USB経由で、電話のデータ接続とmicroSDカードを同時に共有することはできません。USB接続を使用してコンピュータでmicroSDカードを使用できるようにしている場合は、まずこの接続を切断する必要があります。

- 1 電話とコンピュータを接続するには、電話に付属しているUSBケーブルを使用してください。


- 2 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、 [Settings (設定)] を選択します。
- 3 [Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)] をタッチし、 [Tethering & Portable hotspot (テザリング&ポータブルホットスポット)] を選択します。
- 4 [USB tethering (USBテザリング)] をチェックします。
- USB経由で、コンピュータとのモバイルネットワークデータ接続の共有が開始されます。進行中の通知  が状態バーと通知ドロワーに追加されます。
- 5 [USB tethering (USBテザリング)] のチェックを解除して、データ接続の共有を停止します。または、単にUSBケーブルを取り外します。

Wi-Fi

電話のデータ接続をポータブル Wi-Fiホットスポットとして共有するには

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)]タブをタッチし、 [Settings (設定)]を選択します。
- 2 [Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)]をタッチし、 [Tethering & Portable hotspot (テザリング&ポータ

ブル ホットスポット)]を選択します。

- 3 [Portable hotspot (ポータブル ホットスポット)]をチェックします。
 - 電話がWi-Fiネットワーク名 (SSID) のブロードキャストをすぐに開始するため、最大5台のコンピュータや装置と接続することができます。 進行中の通知  が状態 バーと通知ドロワーに追加されます。

- [Portable hotspot (ポータブルホットスポット)]がチェックされている場合は、ネットワーク名を変更したりセキュリティで保護したりできます。

- 4 Wi-Fi経由のデータ接続の共有を停止するには、[Portable hotspot (ポータブルホットスポット)]のチェックを解除します。

ポータブルホットスポットの名前変更またはセキュリティ保護

携帯電話のWi-Fiネットワーク名 (SSID) を変更したり、Wi-Fiネットワークをセキュリティで保護したりできます。

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、 [Settings (設定)] を選択します。

Wi-Fi

- 2 [Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)]をタッチし、[Tethering & Portable hotspot (テザリング&ポータブル ホットスポット)]を選択します。
- 3 [Portable hotspot (ポータブルホットスポット)]がチェックされていることを確認します。
- 4 [Portable hotspot settings (ポータブル ホットスポットの設定)]をタッチします。
- 5 [Configure Wi-Fi hotspot (Wi-Fiホットスポットを設定)]をタッチします。
 - [Configure Wi-Fi hotspot (Wi-Fiホットスポットを設定)]ダイアログが開きます。
 - Wi-Fiネットワークのスキャン時に、他のコンピュータに表示されるネットワークSSID (名前) を変更できます。
 - また、[Security (セキュリティ)]メニューをタッチして、

事前共有キー（PSK）を使用するWPA2（Wi-Fi Protected Access 2）セキュリティで、ネットワークを設定することができます。

- [WPA2 PSK]セキュリティ オプションをタッチすると、[Configure Wi-Fi hotspot（Wi-Fiホットスポットを設定）]ダイアログ ボックスにパスワード フィールドが追加されます。パスワードを入力すると、コンピュー

タまたはその他の装置で携帯電話のホットスポットに接続する際、パスワードを入力する必要があります。または、[Security（セキュリティ）]メニューの[Open（公開）]をタッチして、Wi-Fiネットワークのセキュリティを解除します。

Wi-Fi

注意！

セキュリティ オプションを[Open（公開）]に設定すると、他人によるオンライン サービスの不正利用を防止できなくなり、追加料金が発生する可能性があります。不正利用を防止するには、セキュリティ オプションを有効にしておくことをお勧めします。

- 6 [Save（保存）]をタッチします。

SmartShareを介したWi-Fi Direct(ダイレクト)での共有の有効化

他のWi-Fi機能を使用している場合、Wi-Fi Directは有効にすることができません。

Wi-Fi Directによって、Wi-Fi Direct装置の近くが自動的にスキャンされ、検出された装置が検出順に表示されます。この中から特定の装置を選択して、SmartShare経由でマルチメディア データを共有することができます。

ます。

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、 [Settings (設定)] を選択します。
- 2 [Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)] をタッチし、 [Wi-Fi Direct Settings (Wi-Fi Directの設定)] を選択します。
- 3 [Wi-Fi Direct] が選択されている

ことを確認します。

- 4 スキャンで表示された装置リストから、接続する装置を選択します。

強制グループ オーナー モード
- タッチすると、グループ オーナー モードが有効になります。このモードでは、旧型のWi-Fi装置でも、お使いの携帯電話をスキャンして接続できるようになります。この場合、この場合、 [Menu (メニュー)] > [Advanced (詳細)]

Wi-Fi

> [Password (パスワード)]で設定したパスワードを入力する必要があります。

注記：お使いの携帯電話がグループオーナーになると、クライアントの場合よりも、電地の電力消費量が多くなります。Wi-Fi Direct接続では、インターネットサービスは提供されません。オンラインサービスに接続してサービスを利用すると、追加料金が発生することがあります。ネットワークプロバイダのデータ通信料を確認してください。

Wi-Fi Castの使用

Android搭載の携帯電話を使用しているユーザーが、同じWi-Fi/Wi-Fi Directedネットワーク経由で接続している場合、音楽、画像、およびビデオコンテンツを共有できます。

事前にWi-Fi/Wi-Fi Directedネットワークを調べて、ユーザー間と同じネットワークに接続していることを確認してください。

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、 [Settings (設定)] を選択します。
- 2 [Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)] をタッチして、 [Wi-Fi Direct Settings (Wi-Fi ダイレクトの設定)] を選択します。
- 3 [Wi-Fi Direct] が選択されていることを確認し、スキャンされた

装置 リストから、接続する装置を選択します。

- 4 [Connect (接続)] をタッチします。

注：

ユーザー間でWi-Fi Castが有効になります。

ユーザー間で同じWi-Fiネットワークに接続していることを確認してください。

On-Screen Phone





On-Screen Phoneの使用方法

On-Screen Phoneを使用すると、携帯電話の画面をUSB接続やBluetooth接続経由でPCに表示できます。

またマウスやキーボードを使用して、PCから携帯電話を制御できます。

On-Screen Phoneのアイコン

 携帯電話をPCに接続するか、接続を切断します。

-  [On-Screen Phone (オンスクリーン電話)ウィンドウを回転します (回転をサポートするアプリケーションでのみ利用可能)。
-  On-Screen Phoneの環境設定を変更します。
-  On-Screen Phoneプログラムを終了します。
-  On-Screen Phoneウィンドウを最小化します。

On-Screen Phoneの機能

- リアルタイムの転送と制御：
PC接続時に、携帯電話の画面を表示して制御します。
- マウス制御：PC画面でマウスをクリックまたはドラッグして、携帯電話を制御します。
- キーボードからのテキスト入力：
コンピュータのキーボードを使用して、テキストメッセージやメモを作成できます。
- ファイル転送（携帯電話からPCへ）：ファイル（写真、ビデオ、音楽、Polarisビューア ファイルなど）を携帯電話からPCに送信します。 ファイルを右クリックしてドラッグするだけで送信できます。
- ファイル転送（PCから携帯電話へ）：PCから携帯電話にファイルを送信します。 転送するファイルを選択して、[On-Screen Phone]ウィンドウにファイルを

On-Screen Phone

ドラッグ アンド ドロップするだけで送信できます。送信したファイルは、micro SDカードに保存されます。

- リアルタイムのイベント通知：着信やテキスト、アラーム通知やイベント通知を、ポップアップを表示して通知します。

PCへのOn-Screen Phoneのインストール方法

LG PC Suite IVをインストールする場合、On-Screen Phoneプ

ログラムもPCにダウンロードされます。ダウンロードされたら、PCにOn-Screen Phoneをインストールします。

携帯電話とPCの接続方法

USB接続：

- 1 接続ウィザードを開き、[USB Cable connection (USBケーブル接続)]を選択して[Next (次へ)]をクリックします。
- 2 USBケーブルで携帯電話とPCを接続して[Next (次へ)]をクリ

ックします。

- 3 On-Screen Phoneのパスワードを入力して[Next (次へ)]をクリックします。基本的のパスワードは「0000」です。[Settings (設定)] > [Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)] > [On-Screen Phone Settings (On-Screen Phoneの設定)]でパスワードを変更できます。
- 4 [OK]をクリックしてウィンドウを終了します。

注記：[Settings (設定)] > [Storage (ストレージ)]に移動して、[Mass storage only (大容量ストレージ専用)]チェックボックスがオフになっていることを確認します。

Bluetoothによるワイヤレス接続：

- 1 携帯電話で、[Settings (設定)] > [Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)] > [Bluetooth settings (Bluetooth設定)]に移動します。[Turn on Bluetooth (Bluetoothを

On-Screen Phone


- オンにする)]を選択して、
[Discoverable (検出可能)]を選択します。
- 2 以前にケーブルを使って接続した場合は、新しい接続ウィザードを実行して新しい接続を作成します。
 - 3 コンピュータで接続ウィザードを実行し、[Bluetooth connection (Bluetooth接続)] > [Next (次へ)]の順に選択します。
 - 4 Bluetooth対応の携帯電話の検索が開始されます。接続先の携帯電話が表示されたら、[Stop (停止)]をクリックして検索を停止します。
 - 5 装置 リストから[LG-E510]を選択して[Next (次へ)]をクリックします。必要に応じて、装置名を変更できます。
 - 6 PINコード (「0000」など) を入力して、[Next (次へ)]をクリックします。

- 7 携帯電話で要求を承認して同じPINコードをチェックし、[OK]をタッチします。
- 8 On-Screen Phoneのパスワードを入力して[Next (次へ)]をクリックします (基本的のパスワードは「0000」です。)
- 9 「OK」をタッチして終了します。

携帯電話とPCの接続を確認するには

装置を接続したら、[Home (ホーム)]画面の一番上にある通知バーを下にドラッグして、On-Screen Phoneの接続状態を確認します。

携帯電話をPCから切断するには

[On-Screen Phone]ウィンドウの左上にある  をクリックします。または[Home (ホーム)]画面の一番上にある通知

On-Screen Phone





バーを下にドラッグして、[On-Screen Phone]を選択します。


[Disconnect (切断)]ウィンドウで[Yes (はい)]をタッチします。

注記：On-Screen Phoneサービスをシャットダウンした後、携帯電話を再起動してください。


通話

通話

- 1  をタッチして、キーパッドを開きます。
- 2 キーパッドを使用して数字を入力します。数字を削除するには、[Clear (クリア)]アイコン  をタッチします。
- 3 [Call (通話)]アイコン  をタッチして電話をかけます。
- 4 通話を終了するには、[End (終了)]アイコン  をタッチします。

ヒント： 国際電話を発信するために「+」を入力するには、 をタッチし続けます。


連絡先への発信


- 1  をタッチして、連絡先を開きます。
- 2 連絡先リストをスクロールするか、[Search (検索)]をタッチして発信する連絡先の最初の文字をいくつか入力します。

通話

3 リストから電話する連絡先をタッチし、番号か通話アイコンをタップして電話をかけます。

着信の応答と拒否

画面がロックされているときに電話が鳴ったら、[Answer (応答)]アイコン  を右にドラッグします。

着信を拒否するには、[Decline (拒否)]アイコン  を左にドラッグします。留守番電話メッセージを送信する場合は、一番下にあ

る[Excuse messages (拒否理由メッセージ)]バーをドラッグします。発信者が不明の場合は、[Excuse messages (拒否理由メッセージ)]バーを使用できません。



ヒント: Excuse messages (拒否理由メッセージ)

着信を拒否する場合、[Send SMS (SMS送信)]をタッチしてすぐにメッセージを送信できます。会議中に着信に応答する必要がある場合に、この機能は便利です。


通話音量の調整

通話中に音量を調整するには、携帯電話の左側にある音量を上げる/下げるキーを使用します。

第2の通話の発信

- 1 最初の通話の間に、[Menu (メニュー)]をタップして  を選択します。
- 2 番号をダイヤルするか、連絡先を検索します。
- 3 [Call (通話)]アイコン  をタッチして通話を接続しま


す。

- 4 両方の通話が、通話画面に表示されます。最初の通話はロックされ、保留になります。
- 5 通話を切り替えるには、表示された番号をタッチします。また、会議通話するには、Merge calls (通話統合)  をタッチします。
- 6 現在の通話を終了するには、[End (終了)]をタッチします。

通話

注記：通話それぞれに料金が課金されます。

通話ログの表示

[Home (ホーム)]画面で  をタッチし、[Call log (通話ログ)] タブを選択します。

発信通話、着信通話、不在着信を含めて、すべての通話の完全なリストが表示されます。

ヒント： 通話ログの通話をタッチすると、通話の日時、通話時間が表示されます。

ヒント： 記録された項目をすべて削除するには、Menu (メニュー) キーを押して、[Delete all (すべて削除)] をタッチします。

通話設定

通話の転送や通信事業者が提供するその他の特殊な機能など、携帯

電話の通話設定を行うことができます。


- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、アプリケーションメニューを開きます。
- 2 スクロールして、[Settings (設定)] をタッチします。
- 3 [Call settings (通話の設定)] をタップして、調整するオプションを選択します。

連絡先

携帯電話に連絡先を追加します。また、これらの連絡先を、Googleアカウントの連絡先、あるいは連絡先の同期をサポートするその他のアカウントの連絡先と同期します。

連絡先の検索

[Home (ホーム)]画面での操作


- 1  をタッチして、連絡先を開きます。
- 2 [Search (検索)]をタッチして、キーボードで連絡先の名前

を入力します。

新しい連絡先の追加

- 1  をタッチして、新しい連絡先の番号を入力し、Menu (メニュー) キーを押します。[Add to contacts (連絡先に追加)]をタッチして、[Create new contact (新しい連絡先の作成)]をタッチします。
- 2 新しい連絡先に画像を追加する場合は、 をタッチします。[Capture picture (画像をキ


ャプチャ)]または[Pick from Gallery (ギャラリーから取得)]のどちらかを選択します。

- 3  をタッチして、連絡先の種類を選択します。
- 4 連絡先情報のカテゴリをタッチして、連絡先の詳細情報を入力します。
- 5 [Save (保存)]をタッチします。

お気に入りの連絡先


よく電話をかける連絡先は、お気に入りに分類できます。

お気に入りへの連絡先の追加

- 1  をタッチして、連絡先を開きます。
- 2 詳細を表示するには、連絡先をタッチします。
- 3 連絡先名の右側にある星をタッチします。星が金色に変わります。

連絡先

お気に入りリストからの連絡先の削除

- 1  をタッチして、連絡先を開きます。
- 2 詳細を表示するには、[Groups (グループ)] タブをタッチして、リストの一番上にある[Favourites (お気に入り)] を選択し、連絡先を選択します。
- 3 連絡先名の右側にある金色の星をタッチします。星の色がグレ

ーに変わり、連絡先がお気に入りから削除されます。

古い携帯電話から新しい携帯電話への連絡先の移動

PCの同期プログラムを使用して、連絡先をCSV形式で古い携帯電話からPCにエクスポートします。

- 1 www.lg.com から PC Suite IV をダウンロードして、PC にインストールします。プログラムを実行し、USB ケーブルを使用し

てAndroid携帯電話とPCを接続します。

- 2 [Contacts (連絡先)] アイコンを選択します。 [Menu (メニュー)] > [File (ファイル)] > [Import (インポート)] を選択し、PCに保存されているCSVファイルを選択します。
- 3 インポートされたCSVファイルのフィールドがPC Suite IVのフィールドと異なる場合、フィールドのマッピングを行う必要が

あります。フィールドのマッピングが終了したら、[OK] をクリックします。連絡先がPC Suite IVに追加されます。


- 4 PC Suite IVで携帯電話LG-E510の(USBケーブルによる)接続が検出されたら、[Sync (同期)] または[Sync contacts (連絡先を同期)] をクリックして、PCに保存されている連絡先を携帯電話と同期します。

メッセージ/電子メール

メッセージの送受信

LG-E510では、SMSとMMSが直感的な使いやすいメニューに統合されています。

メッセージの送信

- 1 [Home (ホーム)]画面で  アイコンをタッチし、[New message (新規メッセージ)]をタッチして空白のメッセージを開きます。

- 2 連絡先名または連絡先番号を [To (宛先)]フィールドに入力します。連絡先名を入力すると、一致する連絡先が表示されます。表示された受信者をタッチすることができます。複数の連絡先を追加できます。


メモ：メッセージの送信先ごとに、テキストメッセージの送信料が課金されます。

- 3 [Enter message (メッセージを入力)]フィールドをタッチして、メッセージの作成を開始


します。

- 4 Menu (メニュー) キーを押して、[Options (オプション)]メニューを開きます。[Call (通話)]、[Add Subject (件名を追加)]、[Discard (破棄)]、[Reply By (返信者)]、[Attach (添付)]などから選択します。
- 5 メッセージを送信するには、[Send (送信)]をタッチします。

- 6 メッセージ画面が開き、[Recipient Name/Number (受信者名/番号)]の後にメッセージが表示されます。返信が画面に表示されます。その他のメッセージを表示したり送信したりすると、メッセージスレッドが作成されます。

 **警告**：SMSのコーディング方式や言語によって、160文字の制限は国ごとに異なる場合があります。

メッセージ/電子メール

 **警告**：画像、ビデオ、またはオーディオ ファイルをSMSに追加すると、これらのファイルは自動的にMMSに変換され、それに応じた料金が課されます。

メモ：通話中にSMSメッセージを受信すると、通知音が再生されます。

スレッド化されるボックス

他のユーザーとの間で送受信したメッセージ（SMS、MMS）は、時系列に沿って表示できます。し

たがって、会話の概要を簡単に確認することができます。


Smiley(スマイリ)の使用

スマイリを使用して、楽しいメッセージを送信できます。

新規メッセージの作成中に、Menu（メニュー）キーを押して、[Insert smiley（スマイリを挿入）]を選択します。

メッセージ設定の変更

LG-E510のメッセージ設定は事前に設定されているため、メッセージをすぐに送信できます。この設定は、必要に応じて変更することができます。

 **警告**：このモードの場合、MMS Client装置では、Core MM Content Domainに属すコンテンツにより、メッセージの作成と送信の参考情報が表示されます。この参考情報は、警告ダイアログで提供されます。

電子メールの開封と[Accounts (アカウント)]画面

電子メール アプリケーションを使用して、Google Mail以外のサービスから受信した電子メールを読むことができます。電子メール アプリケーションは、アカウントタイプとして、POP3、IMAP、およびExchangeをサポートします。

電子メール アプリケーションの起動方法

メッセージ/電子メール

[Home (ホーム)]画面で、
[Applications (アプリケーション)] > [Email (電子メール)] > [Select Email Service Provider (電子メール サービス プロバイダを選択)]をタッチします。

電子メール アカウントを追加できるよう、セットアップ ウィザードが開きます。最初のセットアップの後、1つのアカウントのみを持っている場合は、電子メール アプリケーションに受信ボックスの内容

が表示され、複数のアカウントがある場合は、[Accounts (アカウント)]画面が表示されます。


[Accounts (アカウント)]画面


[Accounts (アカウント)]画面には、[Combined Inbox (統合受信ボックス)]と各電子メール アカウントのリストが表示されます。


- 1 電子メール アプリケーションを起動します。[Accounts (アカウント)]画面が表示されていない場合は、Menu (メニュー)

キーを押し、[Accounts (アカウント)]をタッチします。

2 電子メール サービス プロバイダを選択します。

 - タッチすると、[Combined Inbox (統合受信ボックス)]が開かれ、すべてのアカウントで受信したメッセージが表示されます。

 - タッチすると、星付きのメッセージのみのリストが開きます。

 - フォルダ アイコンをタッチすると、そのアカウントのフォルダが開きます。

アカウントをタッチして、受信ボックスを表示できます。電子メールの送信に基本的で使用されるアカウントには、チェックマークが表示されます。

[Combined Inbox (統合受信ボックス)]を開く方法

複数のアカウントの電子メールを送受信するように電子メール ア

メッセージ/電子メール

プリケーションを設定している場合、全アカウントで受信した全メッセージを[Combined Inbox (統合受信ボックス)]で表示することができます。

- 1 [Email (電子メール)]をタッチします。
- 2 [Accounts (アカウント)]画面で[Combined Inbox (統合受信ボックス)]をタッチします。[Combined Inbox (統合受信ボックス)]のメッセージの左側には、アカウント別の色

が付けられます。この色は、[Accounts (アカウント)]画面でアカウントに使用されている色と同じです。

アカウントの最新の電子メールのみが携帯電話にダウンロードされます。より多くの(より古い)電子メールメッセージをダウンロードするには、電子メールリストの一番下にある[Load more emails (さらに電子メールをロード)]をタッチします。

電子メールの作成と送信


メッセージの作成と送信の方法

- 1 電子メール アプリケーションでMenu (メニュー) キーを押し、[Compose (メールの作成)] をタッチします。
- 2 メッセージの受信者のアドレスを入力します。テキストを入力すると、連絡先で一致するアドレスが表示されます。アドレスが複数ある場合は、カンマで区切ります。
- 3 その他の連絡先/電子メール アドレスにメールのコピーまたはブラインド コピーを送信するには、Menu (メニュー) キーをタッチして、[Add Cc/Bcc (Cc/Bccを追加)] をタッチします。
- 4 メッセージのテキストを入力します。
- 5 メッセージとともにファイルを送信するには、Menu (メニュー) キーを押し、[Add Attachment (添付ファイルを追

メッセージ/電子メール

加)]をタッチします。

- 6 [Send (送信)] ボタンをタッチします。

メッセージを送信する準備が整っていない場合は、[Save as draft (下書きとして保存)] ボタンをタッチして、[Drafts (下書き)] フォルダに保存します。編集を再開するには、[Drafts (下書き)] フォルダで下書きメッセージをタッチします。また送信前にBack (戻る) キー  を

タッチすると、メッセージは下書きとして保存されます。保存された下書きも含め、編集を中断してメッセージを削除するには、[Discard (破棄)] ボタンをタッチします。機内モードで作業している場合など、ネットワークに接続されていない場合は、ネットワークに再接続されるまで、送信メッセージは[Outbox (送信ボックス)] フォルダに格納されます。保留中の

メッセージがある場合、送信ボックスが[Accounts（アカウント）]画面に表示されます。

Exchangeアカウントを使用して送信されたメッセージは携帯電話では見つかりませんが、Exchangeサーバー自体には保存されています。

送信済みのメッセージを[Sent（送信済み）]フォルダで参照したい場合は、Menu（メニュー）キー > [Folders（フォルダ）] > [Sent

folder（送信済みフォルダ）]をタッチして、オプションメニューから[Refresh（更新）]を選択します。

ヒント： [Inbox（受信ボックス）]で新しい電子メールを受信すると、音またはバイブレーションで通知されます。

アカウント フォルダの操作

各アカウントには、[Inbox（受信ボックス）]、[Outbox（送信ボッ

メッセージ/電子メール

クス)]、[Sent (送信済み)]、および[Drafts (下書き)]フォルダがあります。アカウントのサービスプロバイダがサポートしている機能によっては、その他のフォルダがある場合もあります。

電子メール アカウントの追加と編集

- 1 電子メール アカウントを追加するには、[Applications (アプリケーション)]タブをタッチして、[Email (電子メール)]を選択します。
- 2 [MS Exchange]または[Others (その他)]を選択して、アカウント設定を入力します。
- 3 電子メール アカウントがすでに設定されている場合、Menu (メニュー) キーにタッチして、[Accounts (アカウント)]画面から[Add account (アカウントを追加)]をタップします。

- 4 アカウトの名前を入力し、送信メールでの名前の表示方法を確認して、[Done (完了)] ボタンをタッチします。

アカウント設定の変更方法

- 1 [Accounts (アカウント)] 画面を開きます。
- 2 設定を変更するアカウントをタッチし続けます。表示されたメニューで[Account settings (アカウント設定)] をタッチします。

電子メール アカウトを削除する方法

- 1 [Accounts (アカウント)] 画面を開きます。
- 2 削除するアカウントをタッチし続けます。
- 3 表示されたメニューで[Remove account (アカウントを削除)] をタッチします。
- 4 ダイアログ ボックスで[OK] ボタンをタッチして、アカウントの削除を確認します。

ソーシャル ネットワーキング

ソーシャル ネットワーキング


お使いの携帯電話では、ソーシャル ネットワーキングを利用したり、オンライン コミュニティのマイクロブログを管理したりできます。現在の状態を更新したり、写真をアップロードしたり、友だちの状態の更新をリアルタイムに確認したりできます。


Facebook、Twitter、および Myspaceのアカウントを携帯電話に追加できます。アカウントがな

い場合は、サイトにアクセスしてアカウントを設定できます。

メモ：オンライン サービスに接続してサービスを利用すると、追加料金が発生することがあります。ネットワークプロバイダのデータ通信料を確認してください。

アカウントの携帯電話への追加

- 1 [Home (ホーム)]画面をタッチし続けます。さまざまなウィジェットが表示されている場合、[Social+]  を選

択して[Setting (設定)]ボタン  をタップします。または、[Home (ホーム)]画面で、[Applications (アプリケーション)] > [Setting (設定)] > [Accounts & sync (アカウントおよび同期)] > [Social+ settings (Social+の設定)]を選択します。

- 2 使用するソーシャル ネットワーキングのクライアント アプリケーションを[Facebook for LG]、[Twitter for LG]、

[MySpace for LG]から選択します。

- 3 コミュニティの電子メール アドレスとパスワードを入力して [Log in (ログイン)] をタップします。
- 4 入力した詳細情報がコミュニティで確認されている間、しばらく待ちます。
- 5 コミュニティをタップすると、現在の状態を確認できます。

ソーシャル ネットワーキング

ヒント： ソーシャル ネットワーキングのウィジェットを[Home (ホーム)]画面に追加した場合、携帯電話がネットワークから更新されると、ウィジェットに状態が表示されるようになります。
またウィジェットをタッチすることで、ソーシャル コミュニティに直接的にアクセスできます。

状態の表示と更新

- 1 Social+ウィジェットを使用すると、いつでもソーシャル コミュニティのコンテンツを表示したり更新したりできます。
- 2 Social+ウィジェットでは、ログインするソーシャル ネットワーキング サービスを選択します。状態とコンテンツが表示されます。
- 3 入力ボックスにタッチすると画面が切り替わり、コメントを入力して現在の状態を更新したり、写真をアップロードしたりできます。

ヒント： チェックボックスを選択することで、[Facebook for LG]、[Twitter for LG]、および[MySpace for LG]に対して、状態の更新や写真のアップロードを同時に実行できます。

メモ： この操作は、ネットワーク サービスによって異なります。

ヒント： 友だちの連絡先を連絡先リストに同期できます。

携帯電話からのアカウントの削除

[Settings (設定)] > [Accounts & sync (アカウントおよび同期)] を選択し、削除するアカウントを選択し、[Remove account (アカウントを削除)] をタッチします。

カメラ

ビューファインダの画面構成




ヒント：すべてのショートカット オプションを閉じてビューファインダの画面を見やすくするには、ビューファインダの中央をタッチします。オプションを再表示するには、画面をもう一度タッチします。

- 1 Zoom (ズーム) - ズーム インまたはズーム アウトを実行します。または、側面のVolume (音量) キーを使用することもできます。
- 2 Brightness (明るさ) - このボタンでは、画像に入る日光の量を制御します。明るさのインジケータをバーに沿って「-」の方へスライドすると画像が暗くなり、「+」の方へスライドすると明るくなります。
- 3 Scene mode (被写体モード) - [Auto (自動)], [Portrait (ポートレート)], [Landscape (ランドスケープ)], [Sports (スポーツ)], [Night (夜間)], および[Sunset (夕暮れ)]から選択します。
- 4 Image size (画像サイズ) - 撮影する画像のサイズ (ピクセル単位) を設定します。
- 5 Settings (設定) - このアイコンをタッチすると、[Settings (設定)]メニューが開きます。「詳細設定の使用」を参照してください。
- 6 Video mode (ビデオ モード) - このアイコンを下にスライドするとビデオ モードに切り替わります。
- 7 写真の撮影
- 8 Gallery (ギャラリー) - 最後に撮影した写真を表示します。この操作でギャラリーにアクセスして、カメラ モードで保存された写真を表示できます。

簡単な写真の撮影

- 1 カメラ アプリケーションを起動します。
- 2 携帯電話を水平に持って被写体にレンズを向けます。
- 3 被写体に焦点を合わせようとすると、ビューファインダ画面の中央で、フォーカス ボックスが点滅を開始します。
- 4 被写体に焦点が合うとフォーカス ボックスが緑色に変わります。

- 5 撮影ボタン  を押します。撮影ボタンは、フォーカス ボックスが緑色になっているかどうかに関係なく押すことができます。

写真の撮影後

撮影した写真が画面に表示されます。

Share
(共有)

SmartShare、
Bluetooth、電子メール、
Gmail、メッセー

カメラ

ジ アプリケーション、Picasa、Social+、またはWi-Fi Castを使用して写真を共有できます。

メモ：ローミング中にMMSメッセージをダウンロードすると、追加料金が発生する場合があります。




ヒント： SNSアカウントを持っており、携帯電話にアカウントが設定されている場合、SNSコミュニティで写真を共有できます。

Set as
(用途の
設定)


連絡先のアイコンまたは壁紙として画像を利用します。

Rename
(名前の変更)

直前に撮影した写真の名前を編集します。

-  画像を削除します。
-  続けて別の写真を撮影します。現在の写真は保存されます。
-  最後に撮影した写真やギャラリーを表示します。

詳細設定の使用

ビューファインダで  をタッチすると、すべての詳細オプションが表示されます。

リストをスクロールして、カメラの設定を変更します。オプションを選択した後で、Back（戻る）キーをタッチします。

ISO - ISO感度は、カメラの光センサの感度を決定します。ISOの値が高くなると、カメラの感度も高くなります。暗い環境でフラッシ

ュを使用できない場合にこの機能が役立ちます。[Auto（自動）]、[400]、[200]、および[100]からISO値を選択します。

White balance（ホワイトバランス） - [Auto（自動）]、[Incandescent（白熱灯）]、[Sunny（直射日光）]、[Fluorescent（蛍光灯）]、および[Cloudy（曇り）]から選択します。

Color effect（カラー エフェク

カメラ

ト) - 新しい写真に対して色調を選択します。

Timer (タイマー) - このセルフタイマーでは、撮影ボタンを押した後の待ち時間を設定します。[Off (オフ)]、[3secs (3秒)]、[5secs (5秒)]、または[10secs (10秒)]を選択します。写真にユーザー自身が入る場合に便利です。

Image quality (画質) - [Super fine (スーパー ファイン)]、

[Fine (ファイン)]、および [Normal (標準)] から選択します。画質が高いほど、写真は鮮明になります。ただし、結果的にファイルサイズが大きくなり、メモリに保存できる写真の数が少なくなります。

Auto review (自動レビュー) - [Auto review (自動レビュー)] をオンにすると、直前に撮影した写真が自動的に表示されます。

Shutter sound (シャッター音)

- 4種類あるシャッター音のいずれかを選択します。

Tag location (タグの位置情報)

- 携帯電話の位置情報ベースのサービスを有効にします。どこで写真を撮影しても、その場所の位置情報がタグとして付けられます。ジオタグをサポートするブログにタグ付きの写真をアップロードすると、写真を地図上に表示して閲覧できます。

メモ：この機能は、GPSが有効な場合のみ利用できます。

🔄 - カメラの設定をすべて基本的に戻します。


❓ - いつでもその機能の操作方法について確認できます。タッチすると、簡単なガイドが表示されます。

ヒント：カメラを終了すると、ホワイトバランス、カラーエフェクト、タイマーなど、一部の設定が基本的に戻されます。次の写真を撮影する前に、これらの設定を確認してください。

カメラ



ヒント： [Settings (設定)]メニューは、ビューファインダの上に重ねて表示されます。したがって、画像の色要素や画質などを変更すると、[Settings (設定)]メニューの背後で、画像が変化することを確認できません。

保存された写真の表示

カメラ モードでは、保存された写真にアクセスできます。単に  をタッチして、画面をタッチします。これで[Slideshow (スラ

イドショー)]と[Menu (メニュー)]が表示されます。

ヒント： 他の写真やビデオを表示するには、左または右にフリックします。

-  - スライドショーを表示します。
-  - コンテンツを共有したり写真を削除したりします。その他のオプションについては、[More (その他)]をタッチします。

Details（詳細） - コンテンツの情報を確認します。


Set as（用途の設定） - 連絡先のアイコンまたは壁紙として設定します。

Crop（クロップ） - 写真のクロッピングを実行します。画面上で指を動かして領域を選択します。

Rotate（回転） - 左または右に回転します。



ビデオ カメラ

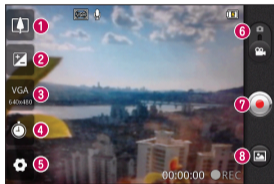ビューファインダの画面構成




- 1 Zoom (ズーム) - ズーム インまたはズーム アウトを実行します。または、側面のVolume (音量) キーを使用することもできます。
- 2 Brightness (明るさ) - このボタンでは、ビデオに入る日光の量を制御します。明るさのインジケータをバーに沿って「-」の方へスライドするとビデオが暗くなり、「+」の方へスライドすると明るくなります。
- 3 Video size (ビデオ サイズ) - 録画するビデオのサイズ (ピクセル単位) を設定します。
- 4 Duration (時間) - ビデオの撮影時間の制限を設定します。[Normal (標準)]を選択するか、最大サイズを制限してMMSメッセージとして送信する[MMS]を選択します。
- 5 Settings (設定) - このアイコンをタッチすると、[settings (設定)]メニューが開きます。「詳細設定の使用」を参照してください。
- 6 Camera mode (カメラ モード) - このアイコンを下にスライドするとカメラ モードに切り替わります。
- 7 録画の開始
- 8 Gallery (ギャラリー) - 最後に録画したビデオを表示します。この操作でギャラリーにアクセスして、ビデオ モードで保存されたビデオを表示できます。

簡単なビデオの撮影

- 1 カメラ モード ボタンを下にスライドして、アイコンを  に変更します。
- 2 ビデオ カメラのビューファインダが画面に表示されます。
- 3 携帯電話を水平に持って、ビデオの被写体にレンズを向けます。
- 4 録画  ボタンを一度押して録画を開始します。
- 5 ビューファインダの一番下に、

ビデオの撮影時間を示すタイムとRECという文字が表示されます。

- 6 録画を停止するには、画面で  をタッチします。

ビデオの撮影後

ビデオを表す静止画像が画面に表示されます。

Play
(再生)

ビデオを再生します。

Share
(共有)

SmartShare、
Bluetooth、電子メー


ビデオ カメラ



ル、Gmail、メッセージング、Wi-Fi Cast、またはYouTubeを使用してビデオを共有できます。

メモ：ローミング中にMMSメッセージをダウンロードすると、追加料金が発生する場合があります。


Rename
(名前の変更)

選択したビデオの名前を編集します。

 続けて別のビデオを撮影します。現在のビデオは保存されます。

-  直前に撮影したビデオを削除します。実行時には、[OK]をタッチして確認します。ビューファインダが再表示されます。
-  最後に録画したビデオやギャラリーを表示します。

詳細設定の使用

ビューファインダで  をタッチすると、すべての詳細オプションが表示されます。リストをスクロ

ールして、ビデオ カメラの設定を調整します。 オプションを選択した後で、Back (戻る) キーをタッチします。

White balance (ホワイト バランス) - ホワイト バランスは、ビデオ内の白い領域を自然に見せるための調整です。 カメラでホワイト バランスを正しく調整するには、照明の状況を明確にする必要があります。 [Auto (自動)]、[Incandescent (白熱灯)]、[Sunny (直射日光)]、

[Fluorescent (蛍光灯)]、および[Cloudy (曇り)]から選択します。

Color effect (カラー エフェクト) - 新しい画面に使用する色調を選択します。

Video quality (画質) - [Super fine (スーパー ファイン)]、[Fine (ファイン)]、および[Normal (標準)]から選択します。


Audio recording (オーディオ録


ビデオ カメラ

音) - 音なしでビデオを録画する場合は、[Mute (ミュート)]を選択します。

Auto review (自動レビュー)


- 自動レビューでは、直前に録画したビデオが自動的に表示されます。

 - ビデオ カメラの設定をすべて基本的に戻します。

 - いつでもその機能の操作方法について確認できます。 タッチ

すると、簡単なガイドが表示されます。

保存したビデオの視聴

- 1 ビューファインダで  をタッチします。
- 2 ギャラリーが画面に表示されます。
- 3 ビデオを一度タッチして、ギャラリーの前面に表示します。ビデオの再生が自動的に開始されます。

ビデオ再生時の音量調整

再生時にビデオの音量を調整するには、携帯電話の左側にある Volume（音量）キーを使用します。

マルチメディア

画像とビデオ ファイルすべてに簡単にアクセスできるように、メモリカードにマルチメディア ファイルを保存できます。

[Applications (アプリケーション)] タブをタッチして、[Gallery (ギャラリー)] を選択します。マルチメディア ファイルがすべて保存されたカタログ バーのリストが開きます。


メモ: 写真とビデオを保存する場合は、携帯電話にメモリカードが取り付けられていることを確認してください。メモリカードがない場合、Picasa Webアルバムに保存されているPicasa画像を除いて、写真またはビデオが携帯電話に表示されません。

表示モード

[Gallery (ギャラリー)] をタッチします。フォルダビューが表示されます。

フォルダをタッチすると、表示がグリッド表示モードに戻ります。写真をタップすると、全画面表示モードに変わります。

タイムライン表示

LG-E510ギャラリーでは、写真とビデオをタイムライン表示できます。グリッド表示モードで  を右にドラッグすると、最新の日付を先頭として写真の撮影日が表示されます。特定の日付を選択すると、その日に撮影した写真がま

とめて表示されます。

SmartShareの使用

SmartShareでは、他のDLNA（デジタルリビングネットワークアライアンス）対応装置を使用して、優れた機能でマルチメディアコンテンツを楽しむことができます。

* メディアコンテンツを他のDLNA装置（DMS）と共有できます。

マルチメディア

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)]タブをタッチし、 [SmartShare]を選択します。
- 2 Menu (メニュー) キーを押して [Settings (設定)]を選択します。
- 3 タッチして [Discoverable (検出可能)]チェックボックスをオンにします。
- 4 装置名やアイコンを変更したり、共有するコンテンツの種類を選択したりできます。

* リモート コンテンツ ライブラリ (PCなど) のマルチメディア コンテンツを、レンドラ 装置 (テレビなど) で再生できます

- 1 右上のボタンをタッチして、レンドラ リストから装置を選択します。
- 2 左上のボタンをタッチして、リモート コンテンツ ライブラリを選択します。
- 3 リモート コンテンツ ライブラリを参照することができます。

4 コンテンツのサムネイルをタッチするか、Menu（メニュー）キーを押して[Play（再生）]ボタンを選択します。

注意：このアプリケーションを使用するには、装置がWi-Fi接続を使用してホームネットワークに接続されていることを確認します。

注意：一部のDLNA対応装置（TVなど）は、DLNAのDMP機能のみをサポートしており、レンダーラ 装置 リストに表示されません。





音楽

LG-E510には、音楽プレーヤが搭載されており、お気に入りの音楽をすべて再生できます。音楽プレーヤにアクセスするには、[Music（音楽）]をタッチします。

曲の再生

1 [Home（ホーム）]画面で [Applications（アプリケーション）]タブをタッチし、[Music（音楽）]を選択します。

マルチメディア

- 2 [Songs (曲)] をタッチします。
- 3 再生する曲を選択します。
- 4 曲を一時停止するには、 をタッチします。
- 5 次の曲にスキップするには、 をタッチします。
- 6 曲の初めに戻るには、 をタッチします。前の曲に戻るには、 を2回タッチします。

音楽の再生中に音量を調節するには、携帯電話の左側にある音量を上げる/下げるキーを押します。

リスト内の任意の曲をタッチし続けます。オプションとして、[Play (再生)]、[Add to playlist (プレイリストに追加)]、[Use as phone ringtone (着信音として使用)]、[Delete (削除)]、[Details (詳細)]、[Share (共有)]、および[Search (検索)]が表示されます。

メモ：音楽ファイルの著作権は、国際条約と各国の著作権法によって保護されていることがあります。

したがって、音楽の再生またはコピーの際に、許可やライセンスの取得が必要になる場合があります。一部の国では、著作権がある作品の個人的なコピーが国内法により禁止されています。このような作品の利用に関しては、ファイルをダウンロードまたはコピーする前に、関係各国の法律を確認するようにしてください。

USB大容量ストレージ 装置を使用したファイルの転送

USB装置を使用してファイルを転送する方法

- 1 USBケーブルを使用してLG-E510をPCに接続します。
- 2 PCにLG Android Platform Driverがインストールされていない場合は、設定を手動で変更する必要があります。[Settings (設定)] > [Storage (ストレージ)]を選

マルチメディア

択して、[Mass storage only (大容量ストレージ専用)]を選択します。

- 3 [Turn on USB storage (USBストレージをオンにする)]をタッチします。
- 4 PCで大容量ストレージの内容を確認して、ファイルを転送できます。

メモ：SDカードを最初に取り付ける必要があります。SDカードがないと、USB大容量ストレージを使用できません。

メモ：LG Android Platform Driverをインストールしている場合、USBストレージをオンにするよう指示するポップアップがすぐに表示されます。

音楽/ビデオ ファイルを携帯電話に転送する方法

- 1 USBケーブルを使用して携帯電話をPCに接続します。
[Home (ホーム)]画面で通知ドロワーをタッチし、下にドラッグします。PCに表示される [Removable Disk (ディスクを

取り外す)]ポップ アップから
ファイルを表示するには、[USB
connected (接続中のUSB)]
> [Turn on USB storage (USBストレージをオン)]>
[Select Open folder (公開フ
ォルダを選択)]を選択します。
PCにLG Android Platform
Driverがインストールされてい
ない場合は、手動で設定する必
要があります。 詳細について
は、「USB大容量ストレージ 装
置を使用したファイルの転送」

を参照してください。

- 2 PCから携帯電話のリムーバブル
ストレージに音楽ファイル
またはビデオ ファイルを転送
します。
 - PCから携帯電話のリムーバブル
ストレージへのファイルの
コピーまたは移動は、カード
リーダーを使用して行います。
 - 字幕ファイル (ビデオ ファイ
ルと同じ名前で、拡張子.srtが
付いたファイル) があるビデ
オ ファイルの場合、ビデオ フ

マルチメディア

ファイルの再生時に自動的に字幕を表示させるには、これらのファイルを同じフォルダに入れます。

- 音楽またはビデオのファイルをダウンロードする際、著作権を保護する必要があります。壊れたファイルまたは不正な拡張子が付いたファイルは、携帯電話を故障させる可能性があるのをご注意ください。

Bluetoothを使用した携帯電話からのデータの送信

Bluetoothを使用したデータ送信
Bluetoothを使用してデータを送信できます。この場合、他の多くの携帯電話のようにBluetoothメニューからではなく、対応するアプリケーションを実行して送信します。

- * 画像の送信：ギャラリー アプリケーションを起動して、
[Picture (画像)] > [Menu (

メニュー)]を選択します。
[Share (共有)]をクリックして[Bluetooth]を選択します。Bluetoothがオンであることを確認した後、[Scan for devices (装置のスキャン)]を選択します。データを送信する装置をリストから選択します。

- * 連絡先のエクスポート：連絡先アプリケーションを起動します。エクスポートするアドレスをタッチします。Menu (メニ

ュー) キーを押して[Share (共有)] > [Bluetooth]を選択します。Bluetoothがオンであることを確認した後、[Scan for devices (装置のスキャン)]を選択します。データを送信する装置をリストから選択します。

- * 選択した複数の連絡先の送信：連絡先アプリケーションを起動します。複数の連絡先を選択するには、Menu (メニュー) キーをタッチし、[Share (共

マルチメディア

有)]をタッチします。送信する連絡先を選択するか、一番上で [Select all (すべて選択)]オプションをタッチし、 [Share (共有)] > [Bluetooth] > [Enable Bluetooth (Bluetoothを有効にする)]を選択します。次に、 [Scan for devices (装置のスキャン)]を選択し、リストからデータを送信する装置を選択します。

* FTPへの接続 (このハンドセットでは、FTPサーバーのみがサポートされます) :
[Settings (設定)] > [Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)] > [Bluetooth Settings (Bluetooth設定)]を選択します。装置で携帯電話を検索できるように [Discoverable (検出可能)]チェックボックスをオンにします。FTPサービスを見つけて、

FTPサーバーに接続します。

- 他の装置からその携帯電話を検索する場合は、[Settings (設定)]> [Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)]> [Bluetooth Settings (Bluetooth設定)]を選択します。[Discoverable (検出可能)]チェックボックスをオンにします。チェックボックスは、120秒後にオフになります。

ラジオ

LG-E510には、FMラジオが搭載されているので、お気に入りのラジオ局に周波数を合わせて、どこでも音楽を聴くことができます。

メモ：ラジオを聴くには、イヤホンを接続する必要があります。イヤホンは、ヘッドホン ジャックに差し込んでください。

マルチメディア

ラジオ局の検索

手動または自動でラジオ局を探して、ラジオ局の周波数に合わせることができます。ラジオ局は、特定のチャンネル番号に保存されるため、再び検索する必要がありません。お使いの携帯電話では、最大48チャンネルを保存できます。

自動的な検索

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)]タブをタッチし、[FM

Radio (FMラジオ)]を選択します。

- 2 Menu (メニュー) キーを押して [Auto scan (自動スキャン)] をタッチします。
- 3 設定済みのチャンネルがある場合は、「Reset all channels and start auto scan? (すべてのチャンネルをリセットして、自動スキャンを開始しますか?)」と質問するポップアップが表示されます。[OK]を選

択すると、設定済みのチャンネルはすべて削除され、[Auto scan (自動スキャン)]が開始されます。

- 4 自動スキャンの実行時にスキャンを停止する場合は、[Stop (停止)]をタッチします。スキャンの停止前にスキャンされたチャンネルのみが保存されます。

メモ：表示されたホイールを使用して、手動でラジオ局の周波数に合わせることもできます。


チャンネルのリセット

現在のチャンネルをリセットするには、Menu (メニュー) キーを押して、[Reset channel (チャンネルをリセット)]を選択します。またすべてのチャンネルをリセットするには、[Reset all channels (すべてのチャンネルをリセット)]を選択します。

マルチメディア

ラジオを聴く

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)]タブをタッチし、[FM Radio (FMラジオ)]を選択します。
- 2 聴きたいラジオ局のチャンネル番号をタッチします。
- 3 [Listen Via (再生機器)]をタッチして、ラジオを聴くモードをスピーカーまたはヘッドセットに設定します。

- 4 音量を調整するには、 アイコンをタッチします。


ヒント： ヘッドセットコードにはラジオ アンテナの役割もあるため、ラジオの受信感度を改善する場合は、ヘッドセットコードを伸ばしてください。

 **警告**

ラジオの受信用ではないヘッドセットを接続すると、受信感度が損なわれることがあります。

ユーティリティ

アラームの設定

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、[Clock (時刻)] を選択します。
- 2 新しいアラームを追加する場合は、 をタッチして [Add alarm (アラームを追加)] を選択します。
- 3 アラームを鳴らす時刻を設定します。時刻を設定すると、LG-E510では、アラームが鳴るまで

どのくらいの時間が残っているのが表示されます。

- 4 [Repeat (繰り返し)]、[Ringtone (着信音)]、または [Vibrate (振動)] を設定し、ラベルを追加してアラームに名前を付けます。[Done (完了)] をタッチします。

メモ：アラームのリスト画面でアラームの設定を変更するには、Menu (メニュー) キーを押して [Settings (設定)] を選択します。[Alarm in silent mode (サイレントモードでのアラーム)]、[Alarm

ユーティリティ

volume (アラームの音量)]、[Snooze duration (スヌーズ時間)]、および [Side button behaviour (サイド ボタンの動作)] オプションを調整できます。

計算機の使用

- 1 [Home (ホーム)] 画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、[Calculator (計算機)] を選択します。
- 2 数字キーをタッチして数字を入力します。

- 3 単純な計算の場合は、演算記号 ([+]、[-]、[x]、または [÷]) をタッチし、続けて [=] をタッチします。
- 4 複雑な計算の場合は、Menu (メニュー) キーを押して [Advanced panel (詳細パネル)] をタッチし、[sin (サイン)]、[cos (コサイン)]、[tan (タンジェント)]、[log (対数)] などを選択します。

カレンダーへの予定の追加

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、 [Calendar (カレンダー)] を選択します。
- 2 予定を確認するには、日付をタッチします。新しいイベントを追加する場合は、タッチし続けます。 [New event (新規の予定)] をタッチします。
- 3 [What (内容)] をタッチして、予定の名前を入力します。日付を確認して、予定の開始時刻と終了時刻を入力します。
- 4 また、 [Where (場所)] をタッチして、場所を入力します。
- 5 予定にメモを追加する場合は、 [Description (説明)] をタッチして詳細を入力します。
- 6 アラームを繰り返す場合は、必要に応じて [Repetition (繰り返し)] と [Reminders (リマインダ)] を設定します。
- 7 カレンダーに予定を保存するには、 [Done (完了)] をタッチし

ユーティリティ

ます。カレンダー内で色の付いた正方形は、予定が保存されている日をすべて示しています。行動の調整に役立つように、予定の開始時刻になるとアラームが再生されます。

カレンダーの表示の変更

- 1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、 [Calendar (カレンダー)] を選択

します。Menu (メニュー) キーを押します。

- 2 特定の日付、週、または月を対象として、カレンダーの表示を選択します。

Polaris Viewer

Polaris Viewerは、プロフェッショナルなモバイル オフィス ソリューションです。ユーザーはモバイル 装置を使用して、Word、Excel、PowerPointファイルな

ど、さまざまな種類のオフィスドキュメントをいつでもどこでも簡単に表示できます。

ファイルの管理

Polaris Viewerは、モバイルユーザーに便利なファイル管理機能を提供します。たとえば、装置でファイルやフォルダのコピー、移動、名前変更、削除を実行したり、装置からファイルを送信したりできます。

ファイルの表示

現在、モバイルユーザーは、モバイル装置で、Microsoft OfficeドキュメントやAdobe PDFなど、さまざまな種類のファイルを簡単に表示できます。Polaris Viewerを使用してドキュメントを表示する場合、元のドキュメントと同一のオブジェクトとレイアウトが維持されます。


ユーティリティ


ボイスレコーダ


音声のメモやその他のオーディオファイルを録音するには、ボイスレコーダを使用します。


音または音声の録音

1 [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)] タブをタッチし、[Voice Recorder (ボイスレコーダ)] を選択します。

2 録音を開始するには、 をタッチします。

3 録音を停止するには、 をタッチします。

4 録音を聴くには、 をタッチします。

メモ：アルバムにアクセスするには  をタッチします。保存された録音を聴くことができます。

注意：録音可能時間は、実際の時間とは異なる場合があります。

音声録音データの送信

- 1 録音が終了したら、[Share (共有)]をタッチしてオーディオクリップを送信できます。
- 2 [Bluetooth]、[Email (電子メール)]、[Gmail]、[Messaging (メッセージ)]、および[Wi-Fi Cast]から選択します。[E-mail (電子メール)]、[Gmail]、および[Messaging (メッセージ)]を選択すると、音声録音がメッセ

ージに追加され、これ以降は、通常どおりにメッセージを作成して送信できます。

Web

ブラウザ

ブラウザを使用すると、携帯電話でゲーム、音楽、ニュース、スポーツ、エンターテイメントなどの世界をスピーディにフルカラーで楽しむことができます。どこにいても、楽しみが尽きることはありません。

メモ：これらのサービスに接続してコンテンツをダウンロードすると、追加料金が発生します。ネットワークプロバイダのデータ通信料を確認してください。



Webツールバーの使用

- ← 前のページに戻ります。
- 次のページ（現在のページの後にあり、既にアクセスしていたページ）に進みます。このアイコンでは、Back（戻る）キーを押した場合とは逆の操作が実行されます。Back（戻る）キーでは、前のページに戻ることはありません。




-  開いているすべてのウィンドウを表示します。
-  新しいウィンドウを追加します。
-  Webブラウザの設定を変更します。
-  ブックマークの追加/表示を行い、さらに[Most visited (アクセス数最大)], [Read it later (後で読む)], および[History (履歴)]を表示します。

オプションの使用

オプションを表示するには、Menu (メニュー) キーを押します。

-  Read it later (後で読む)
- 現在のWebページをブックマークとして追加します。
-  Add RSS Feed (RSSフィードの追加) - 現在のWebページをRSSフィードに追加します。

Web

-  Share page (ページの共有)
- 他のユーザーとのWebページの共有を可能にします。
-  Find on page (ページ内の検索)
- 現在のWebページで文字または語句を検索します。
-  Select text (テキストを選択)
- Webページ内のテキストをコピーします。
-  More (その他)
 - Home page (ホーム ページ) :
ホーム ページを表示します。

- Set Home page (ホーム ページの設定) : 現在のWebページをホーム ページとして設定します。
- Add shortcut to Home (ホームにショートカットを追加) : 現在のWebページのショートカットを[Home (ホーム)]画面に追加します。
- Page info (ページ情報) : Webページの情報を表示します。

- Downloads（ダウンロード）：
ダウンロードの履歴を表示します。

ヒント：前のWebページに戻るには、Back（戻る）キーを押します。

設定

[Home (ホーム)]画面で Applications (アプリケーション) タブをタッチし、スクロールして[Settings (設定)]をタッチします。

Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)

このオプションでは、Wi-FiおよびBluetoothを管理できます。またモバイルネットワークの設定や機内モードへの切り替えも可能です。

Airplane mode (機内モード)

- 機内モードに切り替えると、すべてのワイヤレス接続が無効になります。

Wi-Fi - 利用可能なWi-Fiネットワークに接続するためにWi-Fiを有効にします。

Wi-Fi settings (Wi-Fi設定) - ワイヤレス アクセスポイントを設定して管理します。ネットワーク通知を設定したり、Wi-Fiネットワークを追加したりします。[Wi-Fi

settings (Wi-Fi設定)]画面から、さらに詳細なWi-Fiの設定画面にアクセスします。Menu (メニュー) キーを押して[Advanced (詳細)]をタッチします。

Wi-Fi Direct Settings (Wi-Fi Directの設定) - Wi-Fi Directの装置名を設定して、他の装置をスキャンします。または、旧型のWi-Fi装置で接続できるようにするために、グループオーナーになります。

ヒント：MACアドレスの取得方法

MACフィルタがある一部のワイヤレスネットワークで接続を設定する場合、LG-E510のMACアドレスをルーターに入力する必要がある場合があります。

MACアドレスは、次のユーザー インターフェイスで確認できます。[Application (アプリケーション)]タブ > [Settings (設定)] > [Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)] > [Wi-Fi settings (Wi-Fi設定)]をタッチしてMenu (メニュー) キーを押します。次に[Advanced (詳細)] > [MAC Address (MACアドレス)]を選択します。

設定

Bluetooth – Bluetooth装置に接続するためにBluetoothをオンにします。

Bluetooth settings (Bluetooth設定) – 装置名と検出可能モードを設定し、他の装置をスキャンします。また、携帯電話が最後にBluetooth装置をスキャンしたときの検出装置に加えて、以前に設定したBluetooth装置のリストも確認できます。

Tethering & Portable hotspot (

テザリング&ポータブル ホットスポット) – USBテザリングとポータブルWi-Fiホットスポットの設定を指定できます。

VPN settings (VPN設定) – 設定済みの仮想プライベート ネットワーク (VPN) のリストが表示されます。別のタイプのVPNを追加できます。

Mobile networks (モバイル ネットワーク) – データ ローミング、ネットワーク モード/通信事業

者、アクセスポイント名（APN）などのオプションを設定します。

On-Screen Phone settings（On-Screen Phoneの設定） - On-Screen Phoneのパスワード（基本的パスワードは「0000」）を変更できます。On-Screen Phoneを使用すると、携帯電話の画面をUSB接続やBluetooth接続経由でPCに表示できます。またマウスやキーボードを使用して、PCから携帯電話を制御できます。

通話設定

<Fixed Dialing Numbers（固定電話番号）>

[Fixed Dialing Numbers（固定電話番号）]を選択してオンにし、携帯電話からダイヤルできる番号のリストを作成します。PIN2が必要になります（PIN2は通信事業者から入手できます）。電話をかけられるのは、固定電話番号のリストに登録されている番号だけです。

設定

<Voicemail (ボイスメール) >
Voicemail service (ボイスメールサービス) - 通信事業者のボイスメール サービスを選択できます。
Voicemail settings (ボイスメール設定) - 通信事業者のボイスメール サービスを利用している場合、このオプションでは、ボイスメールの再生や管理のために、使用する電話番号を入力できます。

<Other call settings (その他の通話設定) >

Excuse messages (拒否理由メッセージ) - 着信を拒否したい場合に、この機能を使用して短いメッセージを送信できます。会議中、着信の拒否が必要な場合に便利です。

Call forwarding (着信転送) - 話し中、無応答、または信号なしの場合に、着信を転送するかどうかを選択します。

Call barring（通話制限） - 通話を制限したい場合に選択します。通話制限のパスワードを入力してください。サービスの詳細については、通信事業者にお問い合わせください。

Call reject（着信拒否） - 着信拒否機能を設定できます。[Off（オフ）]、[Reject on list（リスト上の番号からの着信のみ拒否）]、または[Reject all calls（すべての着信を拒否）]のいずれかを選択します。

Call costs（通話料金） - 通話に課金される料金を表示します（このサービスはネットワークに依存するため、通信事業者がこの機能をサポートしていない場合があります）。

Call duration（通話時間） - 最後の通話、すべての通話、発信、着信の通話時間を表示します。

Additional settings（その他の設定） - 次の設定を変更できます。

設定

Caller ID（発信者番号）：発信時に自分の電話番号を表示するかどうかを選択します。

Call waiting（割り込み通話）：割り込み通話を有効にした場合、電話中にコールが着信すると、ハンドセットに通知が表示されます（ただし、一部のネットワークプロバイダでは利用できない場合があります）。

音響

<General（全般）>

Silent mode（サイレントモード） - （着信音や通知音を含む）すべての音をミュートすることができます。ただし、音楽やビデオのオーディオと設定されているアラームは除きます。メディアとアラームの音は、そのアプリケーション内で音をミュートする必要があります。

Vibrate (バイブ モード) - コールの着信時に、携帯電話が振動するように設定できます。

Volume (音量) - 着信音、メディア、アラームの音量を設定できます。着信音と通知音の音量を同じにするオプションを選択していない場合、着信音と通知音の音量を別々に設定できます。

<Incoming calls (着信コール) >

Phone ringtone (電話の着信音)
- 基本的のコール着信音を設定できます。

<Notifications (通知) >

Notification ringtone (通知の着信音) - 基本的の通知着信音を設定できます。

<Feedback (フィードバック) >

Audible touch tones (タッチトーン音) - ダイヤルパッドを使って電話番号を入力するとき、音を鳴らすよう設定できます。

Audible selection (音の選択)

- ボタン、アイコン、その他のオンスクリーン項目にタッチしたと

設定

き、音を鳴らすよう設定できます。

Screen lock sounds (ディスプレイのロック音) - ディスプレイをロック/ロック解除したとき、音を鳴らすよう設定できます。

Haptic feedback (触覚フィードバック) - ソフト キーを押したときと、特定のUIを操作しているときに、携帯電話を振動させます。

ディスプレイ

Brightness (明るさ) - 画面の明るさを調整します。

Auto-rotate screen (画面の自動回転) - 携帯電話を回転したとき、自動的に画面の表示方向を変えるよう設定します。

Animation (アニメーション) - アニメーションを表示するよう設定します。

Screen timeout (画面タイムアウト) - 画面表示のタイムアウト時間を設定します。

Location & Security (ロケーション&セキュリティ)

Use wireless networks (ワイヤレス ネットワークの使用)
- [Use wireless networks (ワイヤレス ネットワークの使用)]を選択すると、Wi-Fiおよびモバイル ネットワークを使用できる近隣の場所が検出されます。このオブ

ションを選択すると、現在の位置情報を使用したサービスの提供をGoogleに許可するかどうかをたずねるメッセージが表示されます。

Use GPS satellites (GPSの使用) - [Use GPS satellites (GPSの使用)]を選択すると、現在の場所が地上レベルで正確に検出されます。

Set up screen lock (ディスプレイのロック設定) - 携帯電話を安全な状態にするロック解除パター

設定

ンを設定します。ディスプレイのロック解除パターンの設定手順を示す画面が開きます。[PIN]または[Password (パスワード)]を[Pattern (パターン)]の代わりに指定するか、[None (なし)]のままに設定できます。

携帯電話の電源をオンにするか、ディスプレイがスリープモードから回復すると、ディスプレイのロックを解除するロック解除パターンの入力を要求するメッセージが表示されます。

Set up SIM/RUIM card lock (SIM/RUIMカードのロック設定) - SIM/RUIMカードのロックを設定するか、SIM/RUIMカードのPINを変更します。

Visible passwords (パスワードの表示) - オンにするとパスワードの入力時にパスワードが表示され、オフにするとパスワードは表示されません。

Select device administrators (装置管理者の選択) - 1人または複数の管理者を追加します。

Use secure credentials (安全な認証情報の使用) - 安全な証明書にアクセスできるようになります。

Install from SD card (SDカードからインストール) - SDカードから暗号化された証明書をインストールするよう選択します。

Set password (パスワードの設定) - 認証情報の保管用パスワードを設定または変更します。

Clear storage (保管されている認証情報のクリア) - すべてのコンテンツの認証情報をクリアして、パスワードをリセットします。

Applications (アプリケーション)

アプリケーションを管理したり、簡単な起動ショートカットを設定したりできます。

Unknown sources (提供元不明) - 市販されていないアプリケーションをインストールする際の

設定

基本的設定です。

Manage applications (アプリケーションの管理) - インストール済みのアプリケーションを管理および削除します。

Running services (実行中のサービス) - 現在実行中のサービスを確認します。

Storage use (ストレージの使用率) - アプリケーションが使用しているストレージの容量を表示します。

Battery usage (電池の使用率)

- 電池の使用量を表示します。

Development (開発) - アプリケーション開発のオプションを設定します。

Accounts & sync (アカウント&同期)

<General sync settings (一般同期設定) >

Background data (バックグラウンドデータ) - アプリケーションの使用中であるかどうかに関係な

く、アプリケーションによるバックグラウンドでのデータ同期を許可します。この設定をオフにすると、電力消費を抑え、データ使用量を削減することができます（ただし、完全に使用しないようにすることはできません）。

Auto-sync（自動同期） - アプリケーションによる自動的なデータの同期、送信、および受信を許可します。

<Manage accounts（アカウント

の管理）>

携帯電話に追加したすべてのGoogleアカウントと、その他のアカウントのリストを表示します。この画面上のアカウントをタッチすると、アカウント画面が開きます。

Privacy（プライバシー）

[Factory data reset（工場出荷時の状態へデータをリセット）]を選択すると、Googleアカウントやそ

設定

他のアカウントの情報、システム/アプリケーションのデータと設定、ダウンロードしたアプリケーション、DRMライセンスなどすべての個人データが、携帯電話の内部にあるストレージから消去されます。携帯電話をリセットしても、ダウンロード済みのシステムソフトウェア更新プログラムや、microSDカードに保存された音楽/写真などのファイルは消去されません。この方法で携帯電話をリ

セットすると、Androidの初回起動時と同じ情報を再入力するようにメッセージが表示されます。

Storage (ストレージ)

<USB connection mode (USB接続モード)>

Mass storage only (大容量ストレージ専用) - メモリカードが挿入されていれば、携帯電話を大容量ストレージ装置として使用できます。USB connection mode (

USB接続モード)の基本的設定として、[Mass storage only (大容量ストレージ専用)]を設定できます。

<SD card (SDカード) >

利用可能なSDカードの空き容量を確認します。安全に取り外すには、[Unmount SD card (SDカードのアンマウント)]をタッチします。SDカードのすべてのデータを削除するには、[Erase SD card (SDカードの消去)]をタッ

チします。

<Internal storage (内部記憶領域) >

利用可能な空き容量を確認します。

Language & keyboard(言語&キーボード)

ローカルの言語と地域、さらにキーボード設定を指定します。

設定

Voice input & output (音声の入出力)

<Voice input (音声入力)>

Voice recognizer settings (音声認識機能の設定) - [Voice recognizer settings (音声認識機能の設定)]を使用して、Androidの音声入力機能を設定します。

- Language (言語) : 音声テキスト入力に使用する言語の設定画面が開きます。

- SafeSearch : Google SafeSearchフィルタを使用して特定の検索結果をブロックするかどうかを設定するダイアログボックスが開きます。
- Block offensive words (不快な言葉のブロック) : このオプションをオフにすると、音声入力されたテキストは、Googleの音声認識機能によって認識され、一般に不快とされている言葉であってもそのままテキストに変換されま

す。このオプションをオンにすると、音声認識機能によって不快な言葉がシャープ記号（#）に置き換えられます。

<Voice input（音声入力）>

Text-to-speech settings（音声変換設定） - [Text-to-speech settings（音声変換設定）]を使用して、この機能を使用できるアプリケーションのAndroid音声変換シンセサイザを設定します。

メモ：音声シンセサイザ データがインストールされていない場合は、[Install voice data setting（音声データ設定のインストール）]のみ使用できます。

- Listen to an example（サンプルの試聴）：現在の設定を使用して、音声シンセサイザの短いサンプルを再生します。
- Always use my settings（常に自分の設定を使用する）：このオプションをオンすると、別のアプリケーションで利用可能な音声シンセサイザ設定の代わりに、この画面の設定が使用されます。

設定

- Default Engine（基本的のエンジン）：複数の音声変換アプリケーションがインストールされている場合に、使用するアプリケーションを設定するダイアログが開きます。
- Install voice data（音声データのインストール）：音声シンセサイザ データが電話にインストールされていない場合にこのオプションを選択すると、Android Marketに接続してデータをダウンロードおよびインストールできます。データがすでにインストールされている場合、この設定は使用できません。
- Speech rate（スピーチ速度）：シンセサイザの再生速度を選択するダイアログが開きます。
- Language（言語）：シンセサイザが読み上げるテキストの言語を選択するダイアログが開きます。これは、[Always use my settings（常に自分の設定を使用

する)]と併用して、さまざまなアプリケーションでテキストが正しく読み上げられるように設定する場合に特に便利です。

- Pico TTS (ピコTTS) : ピコTTSの設定を行います。

Accessibility (ユーザー補助)

[Accessibility (ユーザー補助)]設定を使用して、携帯電話にインストールされたユーザー補助プラグインを設定します。

メモ：追加のプラグインが必要です。

Date & time (日付/時刻)

[Date & time (日付/時刻)]設定を使用して、日付の表示形式を設定します。また、これらの設定を使用して、モバイル ネットワークから現在の時刻を取得する代わりに、時刻とタイムゾーンを独自に設定することもできます。

About phone (電話の概要)

法的情報を表示して、携帯電話の状態とソフトウェアのバージョンを確認します。

ソフトウェア アップデート

Phone software update (電話ソフトウェア アップデート)

LG携帯電話ソフトウェアを、インターネットを使用して更新します。

この機能の使用方法については、<http://update.lgmobile.com>または<http://www.lg.com/common/index.jsp>にアクセスして、国と言語を選択してください。

この機能を利用すると、サービスセンターにアクセスせずにインタ

ーネットを使用して、携帯電話のファームウェアを最新バージョンに更新できます。この機能は、お使いの装置に対して、LGが新バージョンのファームウェアを作成した場合に限り使用可能になります。

携帯電話のファームウェア アップデートを実行する場合は、アップデート プロセスの実行中、常にユーザー入力が必要になるため、ステップごとに表示される手順お

よび注意事項をすべて確認してから、次のステップに進むようにしてください。アップグレードの実行中にUSBデータ ケーブルまたは電地を取り外すと、携帯電話に深刻な損傷を与える場合がありますので、ご注意ください。

注：LGは、その自由裁量により、一部のモデルのみを対象にファームウェア アップデートを公開する権利を留保しており、すべてのハンドセット モデルについて最新バージョンのファームウェアを公開することは保証しません。

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA) (LG携帯電話のソフトウェア アップデートをOTAで実行する)

この機能を利用すると、USBデータ ケーブルを接続しないで、OTA経由で携帯電話のファームウェアを最新バージョンに更新できます。この機能は、お使いの装置に対して、LGが新バージョンのファームウェアを作成した場合に限

ソフトウェア アップデート

り使用可能になります。

まず、携帯電話のソフトウェアバージョンを確認します（[Settings（設定）] > [About phone（電話の概要）] > [Software update（ソフトウェアアップデート）] > [Check now for update（今すぐアップデートを確認）]）。

アップデートを、1時間、4時間、8時間、または24時間遅らせることもできます。この場合、更新

時間になると、アプリケーションから通知メッセージが表示されます。更新スケジュールは、手動で変更することも可能です。

メモ：この機能は、ネットワーク通信事業者、地域、および国によって異なります。

DivXモバイル **DivX**

DivXビデオについて：DivX®は、Rovi Corporationの子会社であるDivX, LLCが開発したデジタルビデオ形式です。この携帯電話は、

DivXビデオを再生できるDivX認定 (DivX Certified®) 機器です。詳しい情報や、ファイルをDivXビデオに変換するソフトウェア ツールについては、divx.comにアクセスしてください。

DivXオンデマンド動画について：
購入したDivXオンデマンド動画 (VOD) のムービーを再生するには、このDivX Certified®機器の登録が必要です。登録コードを取得するには、機器のセットアップメ

ニューの[DivX VOD]セクションを開きます。登録方法の詳細については、vod.divx.comにアクセスしてください。

DivX®ビデオを再生するDivX Certified® (最大320x240)

DivX®, DivX Certified®, および関連ロゴは、Rovi Corporationまたはその子会社の商標であり、ライセンス供与に従って使用されます。

ソフトウェア アップデート

注意：

オープンソースソフトウェア

GPL、LGPL、MPL、その他のオープンソースライセンスで該当のソースコードを取得する方法については、<http://opensource.lge.com/> をご覧ください。

ソースコードとともに、関連するライセンス条件、免責条項、および通知事項もすべてダウンロードできます。

付属品

LG-E510では、次の付属品を使用できます（下記のアイテムは別売品の場合があります）。

トラベル ア
ダプタ



電池



ステレオ ヘ
ッドセット



データ ケーブル

LG-E510とPCの接続に使用
します。



ユーザー ガイド

LG-E510の使い方が記載さ
れています。



注：

- LGの正規付属品を必ずご使用ください。
- その他の製品をご使用になると、保証が無効になる場合があります。
- 付属品は地域によって異なる場合があります。

技術データ

使用時の温度

最高：

+55° C (放電中)、

+45° C (充電中)

最低：-10° C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

: LG Twin Tower 30, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / G-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E510

Trade Name

LG

CE0168①

Applicable Standards Details

RATTE Declare 1999/5/EC

EN 301 488-01 V1.8.1 / EN 301 488-01 V1.2.1 / EN 301 488-11 V2.1.1 /

EN 301 488-19 V1.2.1 / EN 301 488-24 V1.5.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50363:2001 / AC:2004 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 V5.2.2

EN 301 909-1 V1.2.1 / EN 301 909-2 V1.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BADT)

BADT, Forsyth House, Churchfield Road, Watlington-Thames, Sunley, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doa Heung Lee / Director

Issued Date

5, September 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

トラブルシューティング

この章では、携帯電話の使用時に発生する可能性がある、いくつかの問題について説明します。一部の問題では、サービス プロバイダへの連絡が必要になりますが、ほとんどの場合はご自分で簡単に解決できます。

メッセージ	考えられる原因	対処法
SIM error (SIMエラー)	SIMカードが携帯電話に入っていないか、正しく挿入されていません。	SIMカードが正しく挿入されていることを確認してください。

トラブルシューティング

メッセージ	考えられる原因	対処法
No network connection/ Losing network (ネットワークに接続されていないか、接続が切断されています)	信号強度が弱い、通信事業者のネットワーク圏外です。 通信事業者が新しいサービスを適用しました。	窓際または屋外に移動します。通信事業者の受信可能地域を確認してください。 SIMカードを使用してから6~12か月以上経っていないか確認してください。6~12か月以上経っている場合は、通信事業者の最寄りの支店でSIMを交換します。サービスプロバイダに連絡してください。

メッセージ	考えられる原因	対処法
Codes do not match (コードが一致しません)	<p>セキュリティ コードを変更するには、新しいコードを再入力して確定する必要があります。</p> <p>入力された2つのコードが一致しません。</p>	<p>基本的のコードは[0000]です。</p> <p>コードを忘れた場合は、サービス プロバイダにお問い合わせください。</p>
Any application cannot be set (アプリケーションを設定できません)	<p>サービス プロバイダがサポートしていないか、登録する必要があります。</p> <p>。</p>	<p>サービス プロバイダに連絡してください。</p>

トラブルシューティング

メッセージ	考えられる原因	対処法
Calls not available (電話が繋がりません)	おかけになった電話番号が間違っています。 新しいSIMカードが挿入されました。 プリペイドカードの上限金額に達しました。	新しいネットワークの使用が承認されていません。 新しいネットワークの制限事項を確認してください。 サービス プロバイダに問い合わせるか、PIN2を使用して上限額をリセットしてください。
Phone cannot be switched on (携帯電話の電源をオンできません)	オン/オフ キーを押す時間が短すぎます。 電地が充電されていません。 電地の接続部が汚れています。	オン/オフ キーを2秒以上押し続けます。 電地を充電します。ディスプレイの充電インジケータを確認してください。 電地の接続部をきれいにします。

メッセージ	考えられる原因	対処法
Charging error (充電エラー)	<p>電地が充電されていません。</p> <p>外部温度が高すぎるか、低すぎます。</p> <p>接続に問題があります。</p> <p>電圧がありません。</p> <p>充電器に不具合があります。</p> <p>充電器のタイプが異なります。</p> <p>電地に不具合があります。</p>	<p>電地を充電します。</p> <p>通常の温度で充電していることを確認してください。</p> <p>充電器と接続の状態を確認してください。電地の接続部を確認し、必要に応じてきれいにしてください。</p> <p>充電器を別のコンセントに差しします。</p> <p>充電器が温かくなならない場合は、充電器を交換してください。</p> <p>LGの正規付属品を必ず使用してください。</p> <p>電地を交換します。</p>

トラブルシューティング

メッセージ	考えられる原因	対処法
Number not permitted (この番号への通話は許可されていません)	固定電話番号機能がオンになっています。	[Settings (設定)]メニューを確認して、この機能をオフにしてください。
Impossible to receive / send SMS & picture (SMSメッセージおよび画像を送受信できません)	メモリがいっぱいです。	メッセージを削除します。

メッセージ	考えられる原因	対処法
Files not opening (ファイルを開くことができません)	サポートされていないファイル形式です。	サポートされているファイル形式を確認してください。
SD card not working (SDカードが機能していません)	FAT16、FAT32ファイルシステムがサポートされています。	SDカードのファイルシステムをカードリーダーで確認するか、携帯電話を使用してSDカードをフォーマットしてください。

トラブルシューティング

メッセージ	考えられる原因	対処法
The screen does not turn on when I receive a call. (電話を受けても画面が表示されません。)	近接センサに問題があります。	携帯電話に保護テープを貼っていたり、携帯電話をケースに入れている場合は、近接センサの周囲が覆われていないか確認してください。近接センサの周囲に汚れがないことを確認してください。
No sound (音が聞こえません)	バイブモードになっています。	サウンドメニューの設定でバイブモードまたはサイレントモードがオンになっていないことを確認してください。

メッセージ	考えられる原因	対処法
Hang up or freeze (電話が切れるか、フリーズします)	断続的なソフトウェアの問題です。	<p>電池を取り外して、もう一度挿入し直し、電話の電源をオンにします。</p> <p>Webサイトからソフトウェア アップデートを入手して、インストールしてみます。</p>
Phone locked and does not function. (携帯電話はロックされ、使用できません。)	携帯電話の再起動が必要です。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 携帯電話の電源を切ります。 2. 背面カバーを取り外します。 3. 電池を取り外して再び取り付けます。 4. 背面カバーを取り付けます。 5. 携帯電話の電源を再び入れます。






English

LG-E510 User Guide

This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

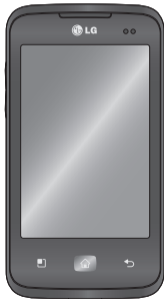

Contents

Guidelines for safe and efficient use	8	Formatting the memory card39	Notification drawer45
Important notice	18	Your Home screen	40	Viewing the status bar	..46
Getting to know your phone	32	Touch screen tips40	Onscreen keyboard50
Installing the SIM card and battery35	Lock your phone41	Entering accented letters51
Charging your phone36	Unlock screen42	Google account setup ...	52
Installing the memory card37	Silent mode42	Wi-Fi	54
		Home42	Turning on Wi-Fi54
		Adding widgets to your Home screen43	Connecting to Wi-Fi54
		Returning to recently-used applications45	Sharing your phone's data connection55

USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings...	56
To share your phone's data connection via USB	57
USB tethering and data sharing.....	58
To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot ..	59
To rename or secure your portable hotspot.....	59

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare	61
Using the Wi-Fi Cast.....	62
On-Screen Phone.....	64
How to use On-Screen Phone	64
On-Screen Phone icons	64
On-Screen Phone features.....	64
How to install On-Screen Phone on your PC	65

How to connect your mobile phone to your PC	66
To check the phone to PC connection.....	67
To disconnect your phone from your PC	68
Calls.....	69
Making a call	69
Calling your contacts....	69
Answering and rejecting a call.....	69

Contents

Adjusting call volume ...	70	Messaging/email	75	Working with Account	
Making a second call ...	70	Messaging.....	75	Folders.....	81
Viewing your call logs...	71	Sending a message.....	75	Adding and Editing email	
Call settings.....	71	Threaded box	76	Accounts	81
Contacts.....	72	Using Smilies.....	76	Social Networking	83
Searching for a contact	72	Changing your message		Social Networking	83
Adding a new contact...	72	settings	77	Adding your account to	
Favorite contacts.....	73	Opening Email and the		your phone	83
Moving contacts from your		Accounts Screen.....	77	Viewing and updating your	
old phone to your new		Composing and Sending		status	84
phone	74	Email.....	79	Removing accounts from	
				your phone	85

Camera86

Getting to know the
viewfinder.....86

Taking a quick photo ...87

Once you've taken the
photo87

Using the advanced
settings88

Viewing your saved
photos.....91

Video camera.....92

Getting to know the
viewfinder.....92

Shooting a quick video .93

After shooting a video...93

Using the advanced
settings94

Watching your saved
videos95

Adjusting the volume
when viewing a video ...95

Multimedia.....96

View mode96

Timeline view.....96

Using SmartShare97

Music.....98

Playing a song98

Transferring files using
USB mass storage
devices.....100

How to Transfer music/
video files to your
phone100

Sending data from your
phone using Bluetooth101

Radio103

Searching for stations 103

Resetting channels.....104

Listening to the radio..105

Contents

Utilities.....	106	recording.....	109	Applications.....	120
Setting your alarm.....	106	The Web.....	110	Accounts & sync	121
Using your calculator..	106	Browser.....	110	Privacy	121
Adding an event to your calendar.....	107	Using the web toolbar.	110	SD card & phone storage.....	122
Changing your calendar view	108	Using options.....	111	Language & keyboard	123
Polaris Viewer	108	Settings	113	Voice input & output...	123
Voice recorder	109	Wireless & networks...	113	Accessibility.....	125
Recording a sound or voice	109	Call settings.....	115	Date & time	125
Sending the voice		Sound	117	About Phone.....	126
		Display	118		
		Location & security ...	119		

Software update127

Phone software

update127

DivX Mobile128

Accessories130

Technical data.....131

Troubleshooting132

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-E510 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons,

regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 0.713 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.12 W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

Guidelines for safe and efficient use

- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

Guidelines for safe and efficient use

- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Guidelines for safe and efficient use

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass

breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

Managing applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Google Mail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

Checking the battery charge level

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **About phone** > **Status**.
- 2 The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Important notice

Monitoring and controlling what uses the battery

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

 **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through how to draw a screen unlock pattern.

Caution: Create a Gmail account before setting an unlock pattern.

Important notice



Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap on the Forgotten pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone.

When the phone is turned off, press and hold the **Volume down key + Power key** for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key. After the screen shows the hard reset screen, release the other keys.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Important notice

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you first need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures and video you take with the camera.

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, in the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD Card.**

Important notice

8. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Stopping applications

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings > Applications > Manage applications > select Running**.
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! Returning to recent apps Press and hold the Home key. A screen then displays a list of the applications you used recently.

9. Installing LG PC Suite

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data with ease
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages and bookmarks)

- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone
 - Transfer SMS messages from your phone to a PC
 - Software update without losing your data
- You can download the program the LG web site. Visit <http://www.lg.com> site to get the installer of your phone and user information.
- * When LG PC Suite IV installation is complete, disable Mass storage only mode to run LG PC Suite IV.

Important notice

10. Connecting your phone to a computer using USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com). Go to www.lg.com and select your region, country and language. For more information, visit the various pages of the site. Since PC Suite is on the microSD card, you can simply copy it to your PC.

LG-E510 does not support:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar

- Memo
- Java application

After installing PC Suite IV, you can find the User Guide in the Help menu.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **Turn on USB storage** then touch OK to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth, drivers are not automatically removed. You must uninstall them manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for properly disconnecting USB devices to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn Off USB Storage**.
- 2 Safely disconnect the USB device from your computer.

Important notice

11. Unlocking the screen when using a data connection

Your display goes dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, Press lock key.

12. Hold your phone straight up

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-E510 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

13. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.


Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.

Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

Speaker/Receiver

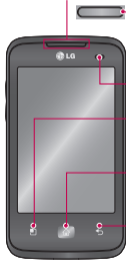

Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
Turn off and lock the screen.

Proximity sensor

Menu key

Check what options are available.

Home key

Return to home from any screen.

Back key

Return to the previous screen.

Stereo earphone connector



Power/Lock key



Volume keys

On the home screen: control ringer volume.

- During a call: control your In-Call volume.
- When playing a track: control volume continuously.



Getting to know your phone

NOTE: Proximity sensor


When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

WARNING


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

Installing the SIM card and battery

- 1 To remove the back cover, hold the phone in your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. Now lift off the battery cover.

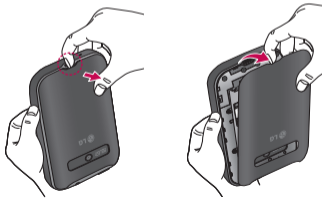

- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

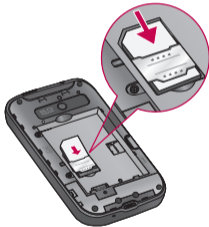


Getting to know your phone

- 3 Insert the battery by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4 Replace the back cover of the phone.

Charging your phone

Slide open the cover of the charger connector on the bottom. Insert the charger, then plug it into an electrical outlet. Your LG-E510 must be charged before you see .




NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Installing the memory card

To store multimedia files, such as images captured using the built-in camera, you must insert a memory card into your phone.

To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing a memory card. Remove the back cover.

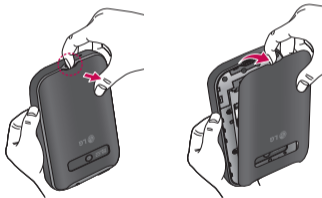

Getting to know your phone

- 2 Insert the memory card into the slot.
Make sure the gold contact area is facing downwards.



WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll to and touch **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only**.

- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.
- 4 Touch **Erase SD card**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase Everything**. The card is then formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Lock your phone

When you are not using the LG-E510, press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the Home screen or another screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve battery power.

If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering the

Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, Web access and data communications).

Setting an unlock pattern: you can draw your own unlock pattern by connecting the dots.

If you set a pattern, the phone screen locks. To unlock the phone, draw the pattern that you set on the screen.

Caution: When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

Caution: If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock

Your Home screen



the phone. In this case, your personal information and downloaded data is deleted.

Unlock screen

Whenever your LG-E510 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.



Silent mode

In the notification drawer touch , to change to  mode.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels.

You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Message** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all

your installed applications.

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.


Adding widgets to your Home screen

You can customise your Home screen by adding shortcuts, widgets or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

Your Home screen

- 1 In the Home screen, press the **Menu** key and select **Add**. Or touch and hold the empty part of the home screen.
- 2 In the **Edit Mode** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 You then see a new folder icon on the Home screen. Drag it to the desired location on the desired panel, then take your finger off the screen.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.

TIP! To remove an application icon from the Home screen, touch and hold the icon you want to remove, then drag it to .


NOTE: You cannot delete preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen)

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to the current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

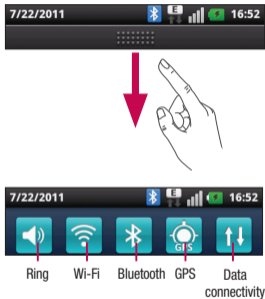

Your Home screen

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Or, in the Home screen, press the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth and GPS as well as other notifications.







Viewing the status bar


The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life and active Bluetooth and data connections.







Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.









[Status bar]






Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on.
	Wired headset







Icon	Description
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on





Icon	Description
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode



Your Home screen

Icon	Description
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data

Icon	Description
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing

Icon	Description
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event

Icon	Description
	FM radio turned on in the background
	SmartShare On
	SmartShare sharing request
	USB tethering is active

Icon	Description
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active



Your Home screen


Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.

  Tap to switch to the numeric and symbol keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to view or press and hold to change the writing language.

 Tap to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account :

* Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

* Applications > select a Google application, such as Gmail > select Next >select Create to create a new account.

If you have a Google account, enter your e-mail address and password, then touch Sign in.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings) .


After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.


Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).

Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Turning on Wi-Fi

From the Home screen, open the notification drawer and touch .

Or touch **Application** > **Settings** > **Wireless & networks**, then > **Wi-Fi** .

Connecting to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.

NOTE:

- If you are outside the Wi-Fi coverage area and choose 3G connection, additional charges may apply.
- If your phone goes into sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection is automatically disabled.
- In this case, if your phone has access to 3G data, it may connect to the 3G network

automatically and additional charges may apply.




- The LG-E510 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key into the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window is not shown. Obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Sharing your phone's data connection

You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with up to five devices at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

Wi-Fi

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Choose options that you want to adjust.

USB tethering – Tick to share your phone's mobile network data connection with your computer via a USB connection.

Portable hotspot – Tick to share your phone's mobile network data connection as Wi-Fi sharing.

Help – Opens a dialog with information about USB tethering and portable Wi-Fi hotspots as well as information on where to learn more.

To share your phone's data connection via USB

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

Wi-Fi


USB tethering and data sharing

You can't share your phone's data connection and microSD card via USB at the same time. If you are using your USB connection to make your microSD card available to your computer, you must disconnect it first.

- 1 Use the USB cable that came with your phone to connect your phone to your computer.
- 2 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.


- 3 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.

- 4 Tick **USB tethering**.

- The phone starts sharing its mobile network data connection with your computer via the USB connection. An ongoing notification  is added to the status bar and notifications drawer.

- 5 Untick **USB tethering** to stop sharing your data connection. Or just disconnect the USB cable.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Tick **Portable hotspot**.
 - After a moment, the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID) so you can connect to it with up to eight computers or other devices. An ongoing notification  is added to the

status bar and notifications drawer.

- When **Portable hotspot** is ticked, you can change its network name or secure it.
- 4 Untick **Portable hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

Wi-Fi

2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.

3 Ensure **Portable hotspot** is ticked.

4 Touch **Portable hotspot settings**.

5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.

- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog opens.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected

Access 2 (WPA2) security, with a pre-shared key (PSK).

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. Or touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

ATTENTION!

If you set the security option as **Open**, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

6 Touch **Save**.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices will be listed up in the order of arrival and you can select a specific device to share multimedia data through SmartShare.

- 1 On the home screen, touch the **Application** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Wi-Fi Direct Settings**.

Wi-Fi

- 3 Ensure **Wi-Fi Direct** is selected.
- 4 Select a device to connect in the scanned device list.

Forced Group owner mode – Touch to activate group owner mode that enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone.

In this case you must enter the password that is set in the **Menu > Advanced > Password**.

NOTE: When your phone becomes group owner, it will consume more battery power than being a client. Wi-Fi Direct connection

does not provide Internet service. Additional cost may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, picture and video contents between users who use Android Phone connected via same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure same network is connected between the users.

- 1 On the home screen, touch the **Application** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Wi-Fi Direct Settings**.
- 3 Ensure **Wi-Fi Direct** is selected and select a device to connect in the scanned device list.
- 4 Touch **Connect**.

NOTE:

Wi-Fi cast is activated between the users.

Make sure to connect to same Wi-Fi Network between the users.

On-Screen Phone

How to use On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection.

You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons



Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.



Rotates the On-Screen Phone window (only available at applications that support rotation).



Changes the On-Screen Phone preferences.



Exits the On-Screen Phone program.



Minimises the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.

- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends a file from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris viewer files) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on a micro SD card.

- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text, as well as alarm and event notifications.

How to install On-Screen Phone on your PC

If you install LG PC Suite IV, the On-Screen Phone program will also be downloaded on your PC. Then you can install the On-Screen Phone on your PC.

On-Screen Phone

How to connect your mobile phone to your PC

USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".
- 2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & networks > On-Screen Phone Settings**.

- 4 Click "OK" to exit the window.

NOTE: Go to **Settings > SD card & phone storage** and make sure that the "Mass storage only" checkbox is deselected.

Wireless connection with Bluetooth:

- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and select **Discoverable**.
- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.

- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".
- 4 The wizard starts searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone that you wish to connect to appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-E510" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.
- 6 Enter the PIN code (e.g. "0000") and click "Next".


- 7 On your mobile phone, accept the request and check the same PIN code, then touch "OK".
- 8 Enter the On-Screen Phone password and click "Next" (the default password is "0000").
- 9 Touch "OK" to exit.

To check the phone to PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

On-Screen Phone





To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

NOTE: You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.


Calls

Making a call



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter “+” to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact which you want to call and tap on the number or call icon to make call.

Answering and rejecting a call

When the Screen is locked and your phone rings, drag the **Answer** icon  to the right. Drag the **Decline** icon  to the left to

Calls

reject an incoming call. Drag the **Excuse messages** bar from the bottom if you want to send one. If the caller is unknown, the **Excuse messages** bar is not available.




TIP! Excuse messages

When you reject a call, you can send a message quickly by touching Send SMS. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Down key on the left side of the phone.

Making a second call

- 1 During your initial call, tap on the **Menu** and select .
- 2 Dial the number, or search your contacts.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 5 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End**.

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

In the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab.

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.


Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the Groups tab, select Favorites at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the Gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Contacts

Moving contacts from your old phone to your new phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.


- 1 Download PC Suite IV from www.lg.com and install it on the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved on your PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from those in PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to PC Suite IV.
- 4 If PC Suite IV detects the connection of your LG-E510 phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

Messaging/email

Messaging

Your LG-E510 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch Enter message field and start to compose your message.
- 4 Press the Menu key to open the options menu. Choose from Call, Add Subject, Discard, Reply By, Attach and more.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

Messaging/email



WARNING: The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and in what language.



WARNING: If an image, video or audio file is added to an SMS, it will be automatically converted into an MMS , and you will be charged accordingly.

NOTE: When you get an SMS message during a call, there will be a ring notification.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies. When writing a new message, press the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-E510 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.



WARNING: In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

To open the Email application

From the Home screen, touch Application->Email Select Email Service Provider.

A setup wizard opens to help you add an email account. After the initial setup, Email displays the contents of your Inbox (if you

Messaging/email

have only one account) or the Accounts screen (if you have multiple accounts).

The Accounts screen

The Accounts screen lists your Combined Inbox and each of your email accounts.

1 Open the **Email** application. If you're not on the Account screen, press the **Menu Key** and touch **Accounts**.

2 Select the Email service provider.



- Touch to open your Combined Inbox, with messages Received to all of your accounts.



- Touch to open a list of just your starred messages.



- Touch the folder icon to open the account's folders.

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

To open your Combined Inbox

If you have configured Email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.

- 1 Touch **Email**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (in the Accounts screen). Messages in the Combined Inbox are colour coded along their left sides, by account, using the same colours that are used for your accounts in the Accounts screen.

Only your account's most recent emails are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more messages** at the bottom of the emails list.

Composing and Sending Email


To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, press the **Menu Key** and touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Touch the **Menu** key and then touch **Add Cc/Bcc** to send copy or blind copy of the mail to other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message.

Messaging/email

5 Press the **Menu Key** and touch **Add Attachment** to send a file with the message.

6 Touch the **Send** button.

If you're not ready to send the message, touch the Save as draft button to save it in a Drafts folder. Touch a draft message in a Drafts folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back Key**  before sending it. Touch the **Discard** button to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you aren't

connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone; they will, however, be located on the Exchange server itself.

If you want to see your sent messages in the Sent folder, then touch Menu key and touch

on Folders then touch on Sent folder and select Refresh from the options Menu.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

Working with Account Folders

Each account has Inbox, Outbox, Sent, and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Adding and Editing email Accounts

- 1 To add an email account Touch the Applications tab and select Email.
- 2 Select MS Exchange or Others, and enter account settings.
- 3 If an email account is already set up, you need to touch the Menu key then tap Add account from Accounts Screen.
- 4 Enter a name for the account, confirm how you want your name to appear in outgoing mail, then touch the Done button.

Messaging/email

To change an account's settings

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account whose settings you want to change. In the menu that opens, touch **Account settings**.

To delete an email account

- 1 Open the Accounts screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens.
- 4 Touch the **OK** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

Social Networking

Social Networking

With your phone, you can take advantage of Social Networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friend's status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter and Myspace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Adding your account to your phone

- 1 Touch and hold the home screen. When various Widgets appear, choose Social+  and tap the Setting  button. You can also access in a different way, on the home screen, choose Applications > Settings > Accounts & sync > Social+ settings.
- 2 Choose the Social Networking client application you want to use from Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG.

Social Networking

- 3 Enter your community email address and password, then tap Log in.
- 4 Wait while your details are confirmed with your community.
- 5 If you tap your community, you can see its current status.

TIP! If you add a Social Networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network. You can also access the social community directly by touching the widget.

Viewing and updating your status

- 1 You can view and update social community content using the Social+ widget at any time.
- 2 On the Social+ widget, choose the Social Networking service which you want to log in. You will then see your status and contents.
- 3 When you touch the input box, the screen will switch to update your current status with comments or upload photos.

TIP! You can update your status and upload photos simultaneously to Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG by selecting the checkbox.

NOTE: This depends on network services.

TIP! You can synchronise your friend contact to your contact list.

Removing accounts from your phone

Choose **Settings** > **Accounts & sync** >
Choose an account you want to delete >
Touch **Remove account**.

Camera


Getting to know the viewfinder



TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen by touching the centre of the viewfinder once. To display the options, touch the screen again.

- 1 Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the brightness of the image or towards "+" to increase it.
- 3 Scene mode** - Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Night** and **Sunset**.
- 4 Image size** - Touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the Settings menu. See 'Using the advanced settings'.
- 6 Video mode** - Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone horizontally and point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 In the centre of the viewfinder screen, a focus box starts blinking as it tries to get the subject in focus.
- 4 The focus box turns green when the subject is in focus.
- 5 Press the capture  button. You can press the capture button whether the focus box is green or not.

Once you've taken the photo

Your captured photo appears on the screen.

Share

Touch to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaging, Picasa, Social+** or **Wi-Fi Cast**.

NOTE: additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


Camera


TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

Set as Touch to use the image as a **Contact icon** or **wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the picture just taken.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo is saved.

 Touch to view the last photo you captured as well as the gallery

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

ISO – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the

camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **400**, **200** and **100**.

White balance – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Color effect – Choose a colour tone for your new photo.

Timer – The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Select **Off**, **3 secs.**, **5 secs.** or **10 secs.** This is ideal if you want to be in the photo.

Image quality – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size increases as a result, which means you can store fewer photos in the memory.

Auto review – If you turn **Auto review** on, it automatically shows you the picture you just took.



Shutter sound – Select one of four shutter sounds.

Tag location – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the

Camera

location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

-  – Restore all camera default settings.
-  – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect and timer . Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

Viewing your saved photos

Access your saved photos while in **Camera** mode. Just touch  and touch the screen. You then see **Slideshow** and **Menu**.

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.



- Touch to see a slideshow.



- Touch to share the contents or delete a photo. Touch **More** for more options.

Details – Check information on the content.


Set as – Set as a contact icon or wallpaper.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

Rotate – Rotate left or right.



Video camera

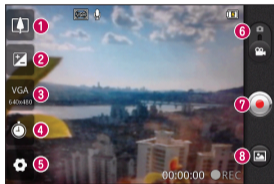Getting to know the viewfinder



- 1 Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 2 Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the brightness of the video or towards "+" to increase it.
- 3 Video size** - Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 4 Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See 'Using the advanced settings'.
- 6 Camera mode** - Slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** - Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Shooting a quick video

- 1 Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 REC appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

Play

Touch to play the video.


Share

Touch to share your video using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaging, Wi-Fi Cast** or **YouTube**.


NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Video camera

Rename Touch to edit the name of the selected video.

 Touch to shoot another video right away. Your current video is saved.

 Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.

 Touch to view the last recorded video as well as the gallery.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

White balance – White balance ensures that the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.


Color effect – Choose a colour tone to use for your new view.

Video quality – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

Audio recording – Choose **Mute** to record a video without sound.

Auto review – Auto review automatically shows you the video you just recorded.

 – Restore all video camera default settings.

 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery appears on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts playing automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Multimedia

You can store multimedia files on a memory card to have easy access to all your image and video files.

Touch the **Applications** tab, then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.


NOTE: Make sure you install a memory card in the phone to save photos and videos. Without a memory card, the phone does not display photos or videos except Picasa images, which are in your Picasa web album.

View mode

Touch **Gallery**. Folder view is displayed.

Touch any folder and it turns to grid view mode. If you tap a photo, it changes into full view mode.

Timeline view

LG-E510 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

Using SmartShare

SmartShare provides you with a better way to enjoy multimedia contents with other DLNA (Digital Living Network Alliance) enabled devices.

* **Share your media contents with other DLNA devices (DMS)**

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **SmartShare**.
- 2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
- 3 Touch the Discoverable tickbox to turn on.

4 You can change your device name, icon and select the sharing content types.

* **Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from remote content library (e.g. PC)**

- 1 Touch the top right button to select the device from a list of renderers.
- 2 Touch the top left button and select a remote content library.
- 3 You can browse the remote content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select the Play button.

Multimedia





Notice: Check that your device is connected to your home network using a Wi-Fi connection in order to use this application.

Notice: Some DLNA-enabled devices (e.g. TV) support only DMP features of DLNA and will not appear in the renderer device lists.

Music

Your LG-E510 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.

Playing a song

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the beginning of the song. Touch  twice to return to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play, Add to playlist, Use as phone ringtone, Delete, Details, Share** and **Search** as options.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Multimedia

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices

- 1 Connect the LG-E510 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only**.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

NOTE: You need to install an SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.

NOTE: If you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying Turn on USB storage.

How to Transfer music/video files to your phone

- 1 Connect your phone to the PC using the USB cable. In the Home screen, touch and drag down the notification drawer. Select **USB connected > Turn on USB storage > Select Open folder to view**

files from **Removable Disk** pop up which appears in PC .

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you must set it up manually.

For more information, refer to 'Transferring files using USB mass storage devices'.

2 Transfer music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You can copy or move files from your PC to your phone's removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (*.srt file with the same name as the video file), place it in the same folder to display subtitles automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyrights must be secured. Note that corrupted files or files with incorrect extensions may damage your phone.

Sending data from your phone using Bluetooth

Sending data using Bluetooth You can use Bluetooth to send data by running a

Multimedia

corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application, then select **Picture > Menu**. Click **Share**, then select **Bluetooth**. Check whether Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.
- * **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press the **Menu** key and select **Share > Bluetooth**. Check whether

Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.

- * **Sending multi-selected contacts:** Run the Contacts application. To select more than one contact touch the Menu key and touch Share. Select the contacts you want to send or touch Select all option from top > Select Share > Bluetooth > Enable Bluetooth and select Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list.

- * **Connecting to FTP (only FTP server is supported on this handset):** select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth Settings**. Select the **Discoverable** box so you can search for your phone on other devices. Find the FTP service and connect to the FTP server.
- If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth Settings**. Select the **Discoverable** box. The box is cleared after 120 seconds.

Radio

Your LG-E510 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You must attach your headphone to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They will be then saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning it.

Multimedia

You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **FM Radio**.
- 2 Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
- 3 If there are preset channels, you will see a pop-up asking "Reset all channels and start auto scan?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.

- 4 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the displayed wheel.

Resetting channels

Press the **Menu** key and choose **Reset channel** to reset the current channel, or choose **Reset all channels** to reset all the channels.

Listening to the radio

- 1 On the home screen, touch Applications tab and select FM radio.
- 2 Touch the channel number of the station you want to listen to.
- 3 Touch Listen Via to set the mode to speaker or headset to listen to the radio.
- 4 Touch  icon for volume.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

WARNING

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

Utilities

Setting your alarm

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch  and select **Add alarm**.
- 3 Set the time to turn on the alarm. After you set the time, the LG-E510 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 4 Set **Repeat**, **Ringtone** or **Vibrate**, then add a label to name the alarm. Touch **Done**.

NOTE: to change alarm settings on alarm list screen, press the **Menu** key and select **Settings**. You can adjust the below options: **Alarm in silent mode**, **Alarm volume**, **Snooze duration** and **Side button behaviour**.

Using your calculator

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.

- 4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced** panel, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a new event. Touch **New event**.
- 3 Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 4 Also, touch **Where** then enter the location.
- 5 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 6 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 7 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar marks all days that have saved events. An alarm sounds at the event start time to help you stay organised.

Utilities

Changing your calendar view

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**. Press the **Menu** key.
- 2 Select the calendar view for a particular day, week or month.

Polaris Viewer

Polaris Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Managing files

Polaris Viewer provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving, renaming and deleting files and folders right on the device and sending files from the device.





Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer, the objects and layout remain the same as in their original documents.

Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
 - 2 Touch  to begin recording.
 - 3 Touch  to end the recording.
 - 4 Touch  to listen to the recording.
- NOTE:** touch  to access your album. You can listen to the saved recording.

Notice: the available recording time may differ from the real time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail Messaging** and **Wi-Fi Cast**. When you select **E-mail**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording is added to the message, then you write and send the message normally.







The Web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go backwards one page.
-  Touch to go forwards one page to the one you connected to after the current page. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch to show all your open windows.
-  Touch to add a new window
-  Touch to change web browser settings.
-  Add/show bookmark and show **Most visited**, **Read it later** and **History**.

Using options

Press the **Menu** key to view options.



Read it later – Add the current web page as a bookmark.



Add RSS Feed – Add the current web page to the RSS feed.



Share page – Allows you to share the web page with others.



Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.



Select text – allows you to copy any text from the web page.



More

- **Home page:** Go to the Home page.
- **Set Home page:** Set the current web page as your Home page.
- **Add shortcut to Home:** Add the shortcut of the current web page to the Home screen.
- **Page info:** Displays the web page information.

The Web

- **Downloads:** Displays your download history.

TIP To return to the previous web page, press the **Back** key.

Settings

In the Home screen, touch the **Applications** tab then scroll to and touch **Settings**.

Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network

notification, or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

Wi-Fi Direct Settings – Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices. Or be a Group owner to allow legacy Wi-Fi devices to connect.

Settings

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E510 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**, and press the **Menu** key. Then select **Advanced > MAC Address**.

Bluetooth – Touch to select: This turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Or, check a list of Bluetooth devices that you've previously configured and those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Tethering & portable hotspot – You can configure the USB tethering and portable Wi-Fi hotspot settings.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've

previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

On-Screen Phone settings – Allows you to change the On-Screen Phone password (the default password is "0000"). On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

Call settings

< Fixed Dialing Numbers >

Select **Fixed Dialing Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows

Settings

you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< **Other call settings** >

Excuse messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network

operator about this service.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

Call duration – View the duration of calls including last call, all calls, dialled calls and received calls.

Additional settings – This lets you change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number on an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on another call (depending on your network provider).

Sound

< General >

Silent mode – Allows you to mute all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. You

must mute media and alarm sounds in their own applications.

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – Allows you to set the volume for ringtones, media and alarms. If you deselect the option to use the incoming call volume for notifications, you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

< Incoming calls >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Settings

< Notifications >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Audible selection – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows your phone to vibrate when pressing soft keys and on certain UI interactions.

Display

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Animation – Set to display an animation.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Location & security

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Use GPS satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **password** instead of a **pattern** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Set up SIM/RUIM card lock – Set up SIM/RUIM card lock or change the SIM/RUIM PIN.

Settings

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

Select device administrators – Add one or more administrators.

Use secure credentials – Allows you to access secure certificates.

Install from SD card – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Set password – Set or change the credential storage password.

Clear storage – Clear credentials for all content and reset password.

Applications

You can manage applications and set up quick launch shortcuts.

Unknown sources – Default setting to install non-Market applications.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Check services that are currently running.

Storage use – View storage used by applications.

Battery usage – See what has been using the battery.

Development – Set options for application development.

Accounts & sync

< General sync settings >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them.

Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone.

If you touch an account in this screen, its account screen opens.

Privacy

If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from the internal phone storage, including information about

Settings

your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM licence.

Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information that you did when you first started Android.

SD card & phone storage

< USB connection mode >

Mass storage only – Your phone can be used as a mass storage device if you have a memory card inserted. You can set **Mass storage only** as a default setting of the USB connection mode.

< SD card >

Check total available SD card space. Touch **Unmount SD Card** for safe removal. **Erase SD Card** if you want to delete all data from the SD card.

< Internal storage >

Checks the available space.

Language & keyboard

Set local language and region as well as keyboard settings.

Voice input & output

< Voice input >

Voice recognizer settings – Use the **Voice recognizer settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use for speech to enter text.
- **SafeSearch:** Opens a dialog where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block some results.
- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of hash symbols (#).

Settings

< Voice output >

Text-to-speech settings – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

NOTE: if you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.

- **Always use my settings:** Tick to use the settings on this screen in place of speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default Engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data.

This setting is not available if the data is already installed.

- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful in combination with **Always use my settings** to ensure that text is spoken correctly in a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: requires additional plug-ins.

Date & time

Use **Date & time** settings to set your preference for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Settings

About Phone

View legal information and check phone status and software version.

Software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the

newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does

Software update

not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About**

phone > Software update > Check now for update.

NOTE: This feature is dependent on the network service provider, region or countries.

DivX Mobile DIVX

ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified[®] device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 320x240.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

Notice:

Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-E510. (Items described below may be optional.)

Travel adapter



Battery



Stereo headset



Data cable

Connect your LG-E510 and PC.



User Guide

Learn more about your LG-E510.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions..

Technical data

Ambient temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name
LG Electronics Inc.
Address
: LG Twin Tower 20, Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-E510
Trade Name
LG

CE0168①

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-20 V1.2.1 / EN 301 489-21 V1.2.1 / EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.1
EN 300 320 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC 2006 / EN62299-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 V1.2.2
EN 301 930-1 V1.2.1 / EN 301 689-2 V1.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body (NABT)
NABT, Forgh House, Churchfield Road, Watlington-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

Name
Doo Haeng Lee / Director
Issued Date
5 September 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Willemsoom 15, 1327 AE Amstelveen, The Netherlands


Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Charge battery. Make sure phone is charging at a normal temperature. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.
Phone locked and does not function.	Restarting the phone	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turn the phone off. 2. Remove the back cover. 3. Remove the battery and reinstall it. 4. Close the back cover. 5. Turn the phone on again.

