



ITALIANO

MANUALE DELL'UTENTE

Micro HI-FI System

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare l'unità e conservare per uso futuro.

XA146 (XA146, XAS146F)



Informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE
RISCHIO DI FOLGORAZIONE
NON APRIRE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O PANNELLO POSTERIORE), ALL'INTERNO NON CI SONO COMPONENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.



Il simbolo del fulmine all'interno del triangolo equilatero indica all'utente la presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno del prodotto, di potenza sufficiente da poter provocare una scossa elettrica.




Il punto esclamativo contenuto in un triangolo equilatero costituisce un avvertimento della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione (assistenza) all'interno della documentazione allegata al prodotto.

AVVERTENZA: PER PREVENIRE PERICOLI DI INCENDIO O FOLGORAZIONE, NON ESPORRE IL PRODOTTO ALLA PIOGGIA O Umidità.

AVVERTENZA: Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o simile.

ATTENZIONE: Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del produttore. Le feritoie e aperture nello chassis sono forniti per la ventilazione e per garantire un funzionamento affidabile del prodotto proteggendolo da surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite collocando il prodotto su un letto, sofà, tappeto o superfici simili. Questo prodotto non deve essere collocato in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o scaffale a meno che non si fornisca una ventilazione adeguata o che vengano seguite alla lettera le istruzioni del produttore.



ATTENZIONE: Questo prodotto usa un sistema laser. Per garantire un uso corretto di questo prodotto, leggere attentamente il manuale dell'utente e conservarlo per riferimento futuro. per l'assistenza rivolgersi ad un centro autorizzato. L'uso dei controlli, regolazioni o esecuzione delle procedure con modalità diverse da quelle specificate in questo documento può risultare in un'esposizione pericolosa. Per prevenire l'esposizione diretta al raggio laser, non provare ad aprire il case. Radiazione laser visibile quando aperto. NON FISSARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO.

PRECAUZIONI relative al cavo di alimentazione

La maggior parte delle apparecchiature richiede essere allacciata ad un circuito dedicato;

Vale a dire un circuito dedicato che alimenta l'apparecchiatura specifica e che non dispone di altre prese o circuiti di alimentazione. Controllare la pagina di questo manuale contenente le caratteristiche generali del prodotto per essere sicuri. Non sovraccaricare le prese di alimentazione. Prese di alimentazione sovraccaricate, allentate o danneggiate, prolunghie o cordoni di alimentazione danneggiati o fessurati o con difetti di isolamento sono estremamente pericolosi. Una qualsiasi di queste condizioni può dar luogo a scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cordone di alimentazione del vostro apparecchio e, qualora si riscontrino segni di danneggiamento o di usura, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente evitandone l'utilizzo e far sostituire il cordone di alimentazione esattamente con il suo tipo corrispondente da personale tecnico autorizzato. Proteggere il cordone di alimentazione da possibili danni fisici o meccanici, evitando che venga intrecciato, schiacciato, che rimanga a contrasto, chiuso in una porta o che vi si possa camminare sopra. Prestare particolare attenzione alla spina, alla presa a muro e al punto dove il cordone stesso esce dall'apparecchio. Per staccare l'alimentazione dall'alimentazione di rete, staccare la spina del cavo di alimentazione. Quando installate il prodotto accertatevi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura: Rimuovere la batteria vecchia un pacco batterie, seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per impedire la contaminazione dell'ambiente e creare possibili pericoli alla salute dell'uomo o animali, la vecchia batteria deve essere smaltita inserendola nel contenitore adeguato nei punti di raccolta predisposti. Non smaltire le batterie o batterie insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. Non esporre la batteria a temperature eccessive, ad esempio non esporla al sole, non gettarla sul fuoco, ecc.

ATTENZIONE: Questa apparecchiatura non deve essere esposta a gocce o spruzzi d'acqua; evitare di porre contenitori di liquidi, come ad esempio i vasi sopra all'unità.

Smaltimento del vecchio apparecchio



1. Quando questo simbolo del contenitore della spazzatura con ruote barrato è affisso su prodotto, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva europea 2002/ 96/ EC.
2. Tutte le vecchie apparecchiature elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici e nei punti di raccolta designati dal governo o autorità locali.
3. Il corretto smaltimento dei vecchi elettrodomestici consente di evitare conseguenze potenziali negative per l'ambiente e la salute umana.
4. Per informazioni più dettagliate relative allo smaltimento del vecchio apparecchio rivolgersi alla propria azienda di servizi ambientali o al servizio di smaltimento del negozio in cui avete acquistato il prodotto.



LG Electronics dichiara che questo/i prodotto/i è/sono conforme/i ai requisiti essenziali e altre indicazioni della Direttiva 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE.

Rappresentante europeo :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31 – (0)36–547–8888)

È necessario impostare l'opzione formato del disco [Mastered] per rendere il disco compatibile ai lettori LG quando si esegue la formattazione di dischi riscrivibili. Quando si imposta l'opzione su Live File System, non è possibile utilizzarlo su lettori LG. (Mastered/ Live File System : Formati dischi per Windows Vista)

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto. gettarla sul fuoco, ecc.

Indice

1 Come iniziare

- 2 Informazioni sulla sicurezza
- 5 Caratteristiche particolari
- 5 Accessori
- 5 Requisiti file riproducibile
- 5
 - Requisiti per i file musicali MP3/WMA
 - Dispositivi USB compatibili
 - Requisiti dispositivo USB
- 6 Telecomando
- 7 Pannello anteriore
- 8 Pannello posteriore

2 Collegamento

- 9 Connessione degli altoparlanti
- 9
 - Connessione degli altoparlanti all'unità
- 9 Connessione apparecchiature opzionale
- 9
 - Connessione PORT. IN
- 10
 - Connessione USB

3 Utilizzo

- 11 Funzionamento di base
- 11
 - Funzionamento di CD/ USB
- 11 Altre operazioni
- 11
 - Riproduzione programmata
 - Visualizzazione delle informazioni del file (ID3 TAG)
 - Disattiva temporaneamente il sonoro
- 12 Funzionamento della radio
- 12
 - Ascoltare la RADIO
 - Preimpostazione delle stazioni radio
 - Eliminazione di tutte le stazioni salvate
 - Migliorare la ricezione FM
 - Visualizzazione delle informazioni su una stazione radio

- 13 Regolazione audio
- 13
 - Impostazione della modalità surround
- 13 Impostazione dell'orologio
- 14
 - Utilizzo del riproduttore come sveglia
- 14
 - Impostazione SLEEP del timer
- 14
 - Dimmer
- 15 Funzionamento avanzato
- 15
 - Riproduzione con iPod
 - Compatibilità con iPod.
- 16
 - Ascoltare la musica da un dispositivo esterno
- 16
 - Registrazione su USB
 - Selezione della frequenza bit di registrazione e velocità

4 Ricerca guasti

- 18 Ricerca guasti

5 Appendice

- 19 Generale specifiche tecniche
- 20 Manutenzione
- 20
 - Maneggiamento dell'unità
 - Note sui dischi
- 20 Marchi commerciali e licenze

Caratteristiche particolari

Registrazione diretta USB

Registra musica sul dispositivo USB

Portable In


Ascoltare la musica sul lettore portatile (MP3, Notebook, ecc)

Realizzato per l'iPod


Godetevi la musica dell'iPod® con un semplice collegamento.

Accessori


Controllare e identificare gli accessori forniti.

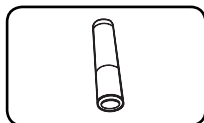

Batteria (1)

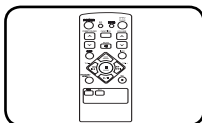

Telecomando (1)

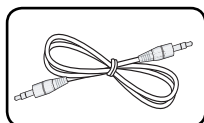

Cavo ingresso portatile
(Opzionale) 1

Requisiti file riproducibile

Requisiti per i file musicali MP3/ WMA

La compatibilità dei dischi MP3/ WMA con questo lettore è limitata come segue :

- Frequenza di campionamento : entro 32 kHz a 48 kHz (MP3), entro 32 kHz a 48 kHz (WMA)

- Frequenza bit : entro 32 kbps a 320 kbps (MP3), 40 kbps a 192 kbps (WMA)
- Numero massimo di file : inferiore a 999.
- Estensioni dei file : ".mp3"/ ".wma"
- Formato file CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Consigliamo di usare Easy-CD Creator in quanto crea file sistema ISO9660.

Dispositivi USB compatibili

- Lettori MP3: lettori MP3 di tipo flash.
- Unità flash USB: dispositivi che supportano USB 2,0 o USB 1,1
- La funzione USB di questa unità non supporta alcuni dispositivi USB.


Requisiti dispositivo USB

- Dispositivi che richiedono l'installazione di ulteriori programmi quando li si collega al computer, non sono supportati.
- Non estrarre il dispositivo USB quando è in uso.
- Per dispositivi USB di grande capacità, la ricerca può richiedere alcuni minuti.
- Per impedire la perdita dei dati, eseguirne il backup.
- Se si usa un cavo di prolunga USB o un hub USB, il dispositivo USB non viene riconosciuto.
- Non è supportato il file system NTFS. È supportato solo il file system FAT (16/ 32).
- L'unità non è supportata se il numero totale di file è maggiore o uguale a 1 000.
- HDD esterni, dispositivi bloccati o unità USB non sono supportati.
- Non è possibile collegare al PC la porta USB dell'unità. Non è possibile utilizzare l'unità come dispositivo di memorizzazione.


Telecomando

1

Come iniziare

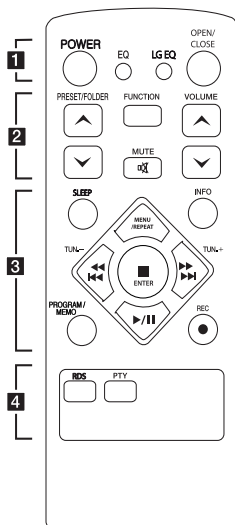

Installazione della batteria

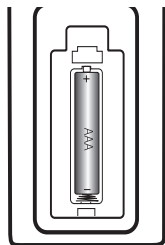

Rimuovere il coperchio della batteria sulla parte posteriore del telecomando, e inserire una batteria (tipo AAA) con i poli **+** e **-** posizionati in modo corretto.

• • • • • **1** • • • • •

POWER : Accende e spegne l'unità.

EQ : È possibile scegliere le impressioni di suono.

LG EQ : Seleziona un effetto di equalizzatore naturale usando l'EQ di LG.

OPEN/CLOSE : Apre e chiude il vassoio del disco.

• • • • • **2** • • • • •

PRESET/FOLDER $\wedge$ / $\vee$: Cerca una cartella di file MP3/WMA. Quando si riproduce un CD/USB contenente file MP3/WMA presenti in diverse cartelle, la pressione di **PRESET/FOLDER $\wedge$ / $\vee$** seleziona la cartella da riprodurre. Scegliere un 'numero predefinito per una stazione radio.

FUNCTION : Seleziona la funzione e la sorgente di ingresso.

VOLUME $\wedge$ / $\vee$: Regola il volume dell'altoparlante.

MUTE : Per disattivare l'audio.

• • • • • **3** • • • • •

SLEEP : imposta il sistema in modo da spegnersi automaticamente a un'ora specificata. (Dimmer: La luminosità della finestra del display viene ridotta della metà).

MENU/REPEAT :

- Potete ascoltare le vostre registrazioni più volte o in modo casuale (solo per CD/USB)
- Ci si sposta al menu precedente (iPod).

INFO : Vedere informazioni secondo la vostra musica. I file MP3 sono spesso corredati di etichette. L'etichetta fornisce informazioni relative al titolo, artista o ora.

TUN. -/+ : Sintonizza la stazione radio desiderata.

◀◀◀/▶▶▶ (Salta/Cerca):

- Ignora Veloce indietro o avanti.
- Cerca una sezione all'interno di una traccia.

■ ENTER :

- Arresta la riproduzione o la registrazione.
- selezionare una voce (iPod).

▶/II (Riproduzione/ Pausa) :

- Avvia o interrompe la riproduzione.
- Seleziona Mono/ Stereo.

PROGRAM/MEMO:

- Per memorizzare le stazioni radio. Se si sono salvate stazioni radio usando **PROGRAM/MEMO** si può scorrere l'elenco e selezionarne uno.
- Organizza l'ascolto delle tracce in qualsiasi ordine.


● REC : Registrazione diretta USB.

• • • • • **4** • • • • •

RDS : Ricerca delle stazioni radio per tipo di programma.

PTY : Selezionare il tipo di programma preferito.

Pannello anteriore

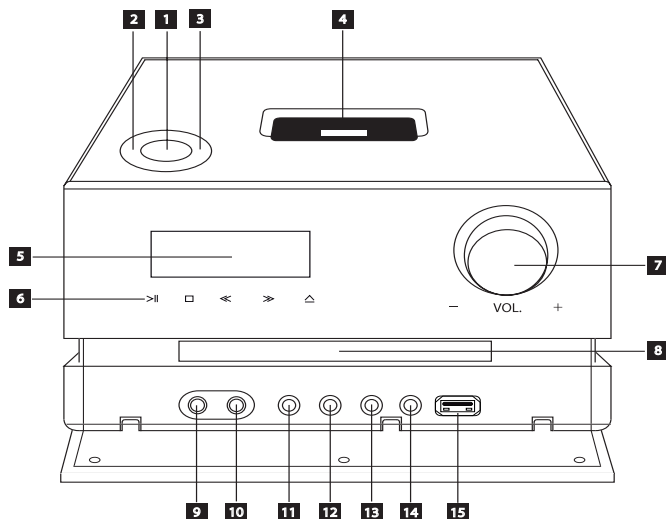

1 **⏻ / I (POWER)**

Accende e spegne l'unità.

2 **FUNC. (FUNCTION)**

Modifica la sorgente di ingresso o funzione.

3 **EQ**

You can choose fixed sound impression.

4 **iPod dock**

5 **Finestra Display**

Indica lo stato corrente dell'unità.

6 **>|| (PLAY / PAUSE)**

- Avvia la riproduzione.
- Mette temporaneamente in pausa la riproduzione, premere nuovamente per uscire dalla modalità di pausa.
- Seleziona Mono/ Stereo.

□ (STOP)

Interrompe la riproduzione.

<< / >> (Salta/Cerca):

- Passa al file/traccia/capitolo precedente o successivo.
- Ricerca avanti o indietro. (Premere e tenere premuto)
- Regola la stazione radiofonica desiderata.

△ (Apri/ Chiudi)

Apri e chiude il vassoio del disco.

7 **VOL.**

Regola il volume dell'altoparlante.

8 **Slot disco**

9 **PORT. IN**

Connettere ad un lettore portatile tramite le uscite audio.

10 **PHONES**

Connettore cuffie

11 **CLOCK**

Potete impostare e controllare il tempo di riproduzione.

12 **TIMER**

Potete attivare o disattivare la riproduzione con CD, USB e ricezione con TUNER in un orario desiderato.

13 **SET/RDS**

- Conferma le impostazioni
- Questo visualizza le informazioni relative alla stazione radio che si sta ascoltando.

14 **REC.**

Registrazione diretta USB.

15 **Porta USB**

Connettere un apparecchio USB.


1

Come iniziare

1

Come iniziare

Pannello posteriore

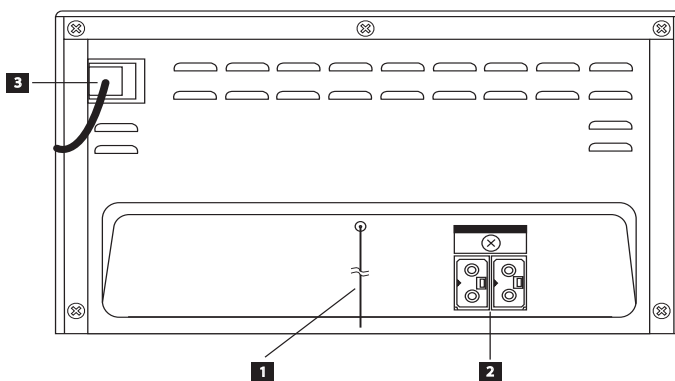

1 Antenna (FM/RDS)

2 Terminale altoparlanti

3 Cavo di alimentazione


Connessione degli altoparlanti

Connessione degli altoparlanti all'unità

Collegare il connettore al cavo di altoparlante con il terminale dell'altoparlante.

Ciascun connettore di altoparlante ha un colore.

Usare il connettore di colore corrispondente per ciascun terminale di altoparlante. Quando si collega il connettore al terminale di altoparlante, spingere il connettore fino a quando è perfettamente collegato.

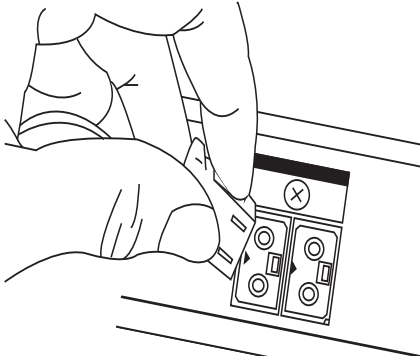



Attenzione

- Poiché esistono diverse configurazioni della connessione, seguire le specifiche della società telefonica o del fornitore di accesso. Se si desidera accedere a contenuti dei PC o dei server DLNA, questo lettore deve essere connesso a loro tramite un router sulla stessa rete locale.
- Assicurarsi di installare il diffusore con altre persone, al fine di impedirne la caduta e provocare lesioni al programma di installazione.

Connessione apparecchiature opzionale

Connessione PORT. IN

Collegare una uscita (auricolare o linea di uscita) del dispositivo portatile (MP3 o PMP ecc.) al connettore di **PORT. IN**.

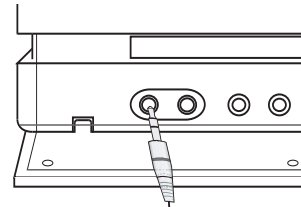


oppure lettore Mp3,
etc...

Connessione USB

Collegare la porta USB di una unità di memoria USB (oppure lettore Mp3, etc.) alla porta USB sulla parte anteriore dell'apparecchio.



Collegamento

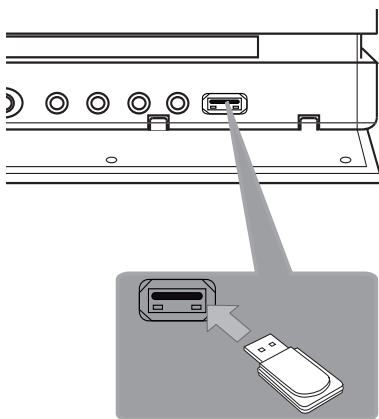

! Nota

- Rimozione dell'apparecchio USB dall'unità
 1. Selezionare una funzione/modo differente o premere **ENTER** sul telecomando o  sull'unità per due volte in successione.
 2. Rimuovere l'apparecchio USB dall'unità
- Non potete usare l'iPod tramite il collegamento della porta USB.
- Quando collegate l'iPod alla porta USB, esso non viene ricaricato.

Funzionamento di base Altre operazioni

Funzionamento di CD/ USB

1. Inserire il disco premendo **OPEN/CLOSE** sul telecomando o **△ (OPEN/CLOSE)** sull'unità o collegare il dispositivo USB alla porta USB.
2. Selezionare la funzione del CD o USB premendo **FUNCTION** sul telecomando o **FUNC.** sull'unità.
3. Selezionare un file (o traccia) che volete riprodurre premendo **◀◀/▶▶** sul telecomando o **◀◀ / ▶▶** sull'unità.

Per	fare questo
Stop	Premere ■ ENTER sul telecomando o □ sull'unità.
Riproduzione	Premere ▶/ sul telecomando o > sull'unità.
Pausa	Premere ▶/ sul telecomando o > sull'unità.
Passare alla traccia precedente o successiva	Durante la riproduzione, premere ◀◀/▶▶ sul telecomando o ◀◀ / ▶▶ sull'unità per passare alla traccia/ file successivo o per tornare all'inizio della traccia/ file attuale. Premere ◀◀ sul telecomando o ◀◀ sull'unità per due volte per breve tempo per tornare nuovamente alla traccia/file precedente.
Cercare una sezione all'interno di una traccia	Premere e mantenere ◀◀/▶▶ sul telecomando o ◀◀ / ▶▶ sull'unità durante la riproduzione e rilasciare nel punto che si desidera ascoltare.
Ricerca una sezione entro una cartella	Premere PRESET/FOLDER ▲/▼ e quindi ▶/ sul telecomando o > sull'unità.
Riproduzione ripetuta o casuale	Premere MENU/REPEAT sul telecomando ripetutamente, il display cambia nell'ordine seguente, RPT1 -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Riproduzione programmata

La funzione di programmazione consente di memorizzare i file/tracce preferiti da qualsiasi disco o periferica USB.

Un programma può contenere 64 file/tracce.

1. Inserire un CD o USB e attendere che venga letto.
2. Premere **PROGRAM/MEMO** sul telecomando nella modalità stop.
3. Premere **◀◀/▶▶** sul telecomando o **◀◀ / ▶▶** sull'unità in stato di arresto.
4. Premere **PROGRAM/MEMO** nuovamente per salvare e selezionare un file/traccia successivo.
5. Premere **▶/||** sul telecomando o **>||** sull'unità per riprodurre i file musicali programmati.
6. Per cancellare la selezione, premere **■ ENTER** sul telecomando o **□** sull'unità per due volte.



Nota

I programmi sono anche cancellati quando il disco, o dispositivo USB, vengono rimossi, l'unità viene spenta o la funzione viene commutata su altro.

Visualizzazione delle informazioni del file (ID3 TAG)

Durante la riproduzione di un file MP3 contenente informazioni sul file, si può visualizzare le informazioni premendo **INFO**.



Nota

Talvolta la **INFO** non può essere eseguita secondo la versione di ID3 TAG.

Disattiva temporaneamente il sonoro

Premere **🔇 MUTE** per silenziare l'unità.

Potete escludere l'audio della vostra unità, per esempio, per rispondere al telefono, il messaggio "MUTE ON" o "MUTE OFF" è visualizzato nella finestra del display.

Funzionamento della radio

Ascoltare la RADIO

1. Premere **FUNCTION** sul telecomando o **FUNC.** sull'unità fino a quando la scritta FM appare nella finestra del display.
Viene sintonizzata l'ultima stazione radio ricevuta.
2. Premere e tenere premuto **TUN -/+** per circa due secondi, fino a quando l'indicatore di frequenza comincia a cambiare, poi rilasciate il tasto. La scansione si interrompe quando l'unità si sintonizza su una stazione.
oppure
Premere **TUN -/+** ripetutamente.
3. Regolare il volume girando la manopola **VOL.** posta sul pannello anteriore oppure premendo ripetutamente **VOLUME ^/V** del telecomando.

Preimpostazione delle stazioni radio

Si possono predefinire 50 stazioni per FM.

Prima della sintonizzazione, accertare che il volume sia stato ridotto.

1. Premere **FUNCTION** sul telecomando o **FUNC.** sull'unità fino a quando appare la scritta FM sulla finestra del display.
2. Selezionare la frequenza desiderata premendo **TUN -/+**.
3. Premere **PROGRAM/MEMO** nella finestrella del display lampeggia un numero preimpostato.
4. Premere **PRESET/FOLDER ^/V** per selezionare il numero predefinito desiderato.
5. Premere **PROGRAM/MEMO** La stazione viene salvata.
6. Ripetere i passaggi 2 e 5 per memorizzare ulteriori stazioni.
7. Per ascoltare una stazione preimpostata, premere **PRESET/FOLDER ^/V**.

Eliminazione di tutte le stazioni salvate

1. Tenere premuto **PROGRAM/MEMO** per due secondi. "ERASE ALL" lampeggia sul display del ricevitore.
2. Premere **PROGRAM/MEMO** per eliminare tutte le emittenti radio salvate.

Migliorare la ricezione FM

Premere **►/II** sul telecomando o **>II** sull'unità. Questo passa il sintonizzatore dalla modalità stereo a quella mono e di solito migliora la ricezione.

Visualizzazione delle informazioni su una stazione radio

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio Radio Data System (RDS) che visualizza informazioni relative alla stazione radio che si sta ascoltando. Premere **RDS** ripetutamente per scorrere i vari tipi di dati :

PS	(Nome del servizio di programma) Il nome del canale viene visualizzato nella finestra del display.
PTY	(riconoscimento del tipo di programma) Il tipo di programma. (es Jazz oppure Notizie) appare nel display.
RT	(Radio Text) Un messaggio di "testo" contiene informazioni speciali trasmesse dalla stazione di trasmissione.
CT	(Ora controllata dal canale) Visualizza l'ora e la data trasmesse dall'emittente.

Potete cercare stazioni radio per tipo di programma premendo **RDS**. Il display mostra l'ultimo PTY in uso. Premere **PTY** una o più volte per selezionare il tipo di programma desiderato. Premere **◀◀/▶▶** sul telecomando o **<< / >>** sull'unità. Il sintonizzatore cerca automaticamente. Quando viene rilevata una stazione la ricerca viene interrotta.

Regolazione audio

Impostazione della modalità surround

Questo sistema dispone di svariati campi audio surround predefiniti. Potete selezionare un modo di suono desiderato usando l'**EQ** o l'**LG EQ**.

Gli elementi visualizzati per l'equalizzatore possono essere diversi in base alle origini e agli affetti audio.

Su Display	Descrizione
NATURAL	viene prodotto un suono naturale e piacevole.
Equalizzatore specializzazione locale	Effetto audio ottimizzato in base alla regione. (FORRO/ FUNK/ SERTANEJO/ DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	produce un audio simile al genere incluso nel tag ID3 MP3 dei file musicali.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	questo programma conferisce un'atmosfera al suono, dando la sensazione di essere a un concerto di rock, pop, jazz o musica classica.
MP3 -- OPT	Questa funzione è stata ottimizzata per i file MP3, WMA comprimibili. Incrementa l'audio dei toni acuti.
BASS BLAST	Rinforza gli effetti audio acuti, bassi e surround.
VIRTUAL	viene prodotto un suono surround più virtuale.
BYPASS	il suono viene prodotto senza effetto equalizzatore.

! Nota

Dovete resettare il modo surround, dopo aver attivato l'immissione, talvolta anche dopo che la traccia è stata cambiata.

Impostazione dell'orologio

1. Accendere l'unità.
2. Tenere premuto **CLOCK** per almeno 2 secondi.
3. Selezionare il modo di orario premendo **◀▶** sul telecomando o **◀ / ▶** sull'unità.
- AM 12:00 (per la visualizzazione AM e PM)
oppure 0:00 (per una visualizzazione 24 ore)
4. Premere **SET/RDS** per confermare la selezione.
5. Selezionare l'ora premendo **◀▶** sul telecomando o **◀ / ▶** sull'unità.
6. Premere **SET/RDS** per salvare.
7. Selezionare i minuti premendo **◀▶** sul telecomando o **◀ / ▶** sull'unità.
8. Premere **SET/RDS** per salvare.

Utilizzo del riproduttore come sveglia

1. Accendere l'unità.
2. Premere **TIMER**. Ogni funzione lampeggia.
3. Premere **SET/RDS** quando è visualizzata la funzione che si desidera utilizzare come sveglia.
4. Verrà visualizzato "ON TIME" (ACCENSIONE). Questa è l'ora desiderata per l'accensione dell'unità. Premere **◀◀/▶▶** sul telecomando o **◀◀ / ▶▶** sull'unità per cambiare le ore e i minuti e premere **SET/RDS** per salvare.
5. Verrà visualizzato "OFF TIME" (SPEGNIMENTO). Questa è l'ora desiderata per lo spegnimento dell'unità.
6. Premere **◀◀/▶▶** sul telecomando o **◀◀ / ▶▶** sull'unità per cambiare le ore e i minuti e premere **SET/RDS** per salvare.
7. Premere **◀◀/▶▶** sul telecomando o **◀◀ / ▶▶** sull'unità per cambiare il volume e premere **SET/RDS** per salvare.
8. Premere il pulsante **TIMER** 2 volte. Si può verificare lo stato di impostazione.

! Nota

- Se l'ora dell'orologio è impostata, è possibile verificare l'ora corrente premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.
- Se si preme "**CLOCK**" nello stato spento dell'unità, si può vedere lo stato come "**CLOCK**" e "**TIMER**".

Impostazione SLEEP del timer

Premere **SLEEP** più volte per selezionare il tempo di ritardo fra 10 e 180 minuti. Dopo il ritardo di tempo, l'unità verrà spenta.

Per annullare la modalità sleep, premere il pulsante **SLEEP** ripetutamente fino alla visualizzazione di "SLEEP 10" e poi premere nuovamente una volta **SLEEP** mentre l'indicatore "SLEEP 10" è visualizzato.

! Nota

- Potete controllare il periodo di tempo prima dello spegnimento dell'unità.
- Premere **SLEEP**. Il tempo di spegnimento viene visualizzato nella finestrella del display.
- La funzione di attesa sarà attiva dopo l'attenuazione.

Dimmer


Premere **SLEEP** una volta. Il LED (Light-emitting diode) del pannello anteriore si spegne e la luminosità della finestra del display viene ridotta a metà. Per annullare, premere ripetutamente **SLEEP** fino a ripristinare la luminosità originale.

Funzionamento avanzato

Riproduzione con iPod

Potete godervi la musica con l'iPod. Per i dettagli sull'iPod vedere guida utente di iPod.

1. Collegare l'iPod.

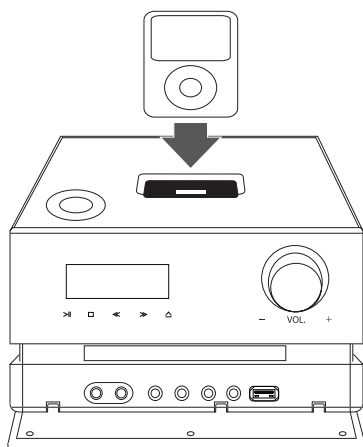

Se accendete questa unità, con l'iPod collegato o conservato nella custodia si accenderà automaticamente e si avvierà la ricarica.

2. Premere **FUNC.** sull'unità o **FUNCTION** sul telecomando per selezionare la funzione dell'iPod. Si può usare l'iPod tramite il suo display usando il telecomando e anche il comando dell'iPod.

Verso	Comando	
	UNITÀ	TELECOMANDO
Pause o riavvio	>	▶/
Saltare	<< / >>	⏮/⏭
Ricerca	Premere e mantenere << / >>	Premere e mantenere ⏮/⏭
Spostarsi al menu precedente	-	MENU/ REPEAT
Spostarsi all'oggetto desiderato	-	PRESET/ FOLDER ^/V
Seleziona un oggetto	□	■ ENTER

Compatibilità con iPod.

- Si raccomanda di installare l'ultima versione del software.
- Realizzato per iPod nano (6^a, 5^a, 4^a, 3^a, 2^a e 1^a generazione), iPod classic, iPod touch (4^a, 3^a, 2^a e 1^a generazione), iPod 5G, iPhone (4, 3GS, 3 G), iPod mini.
Per alcuni modelli, l'unità può non funzionare in relazione alla versione del software.
- Dipendendo dalla versione di software dell'iPod, potete non essere in grado di controllare l'iPod dal lettore.

! Nota

- Se questa unità indica un messaggio di errore, seguire il messaggio. Un messaggio di errore "ERROR".
 - L'iPod non è collegato satbilmente.
 - Questa unità riconosce l'iPod come un dispositivo non noto.
 - L'iPod ha la batteria molto scarica.
- ➔ La batteria deve essere caricata.
- ➔ Se caricate la batteria mentre l'iPod ha una carica molto bassa, caricarla subito.
- L'iPod non supporta la funzione di registrazione quando è collegato.
- Dipendendo dalla versione di software dell'iPod, potete non essere in grado di controllare l'iPod da questa unità. Si raccomanda di installare l'ultima versione del software.
- Se usate un'applicazione, eseguite una chiamata o inviate e ricevete un messaggio di testo SNS, ecc. su iPod a sfioramento o iPhone, distaccalo dal registratore iPod di questa unità e quindi usatelo.
- Quando la sorgente di iPod è selezionata, non potete usare l'audio tramite la spina jack della cuffia.
- Se avete altri problemi con l'iPod, visitate il sito www.apple.com/support/ipod.

Ascoltare la musica da un dispositivo esterno

L'unità può essere usata per riprodurre la musica di molti dispositivi esterni. (Vedere a pagina 9)

1. Connettere il dispositivo AUX al connettore PORT. IN dell'unità.
2. Accendere l'unità premendo  (Power).
3. Selezionare la funzione PORTABLE premendo il pulsante **FUNC.** sull'unità o il pulsante **FUNCTION** sul telecomando.
4. Accendere il lettore portatile esterno e avviare la riproduzione.

Registrazione su USB

1. Collegare il dispositivo USB all'unità.
2. Selezionare una funzione premendo **FUNC.** sull'unità o **FUNCTION** sul telecomando.

Registrazione di una traccia - Potete registrare su dispositivo USB dopo la riproduzione di un file che desiderate.

Registrazione di tutte le tracce - Potete registrare su USB dopo l'arresto.

Registrazione elenco programmi - Dopo essere passati all'elenco programma questo può essere registrato su USB.

3. Premere la registrazione premendo **REC.** sull'unità o il pulsante  **REC** sul telecomando.
4. Per interrompere la registrazione, premere  sull'unità o il pulsante **ENTER** sul telecomando.

Selezione della frequenza bit di registrazione e velocità

1. Premere **REC.** sull'unità o  **REC** sul telecomando per non più di 3 secondi nello stato di arresto del dispositivo.
2. Usare   sul telecomando o   sull'unità per selezionare la bit rate.
3. Premere **REC.** sull'unità o  **REC** sul telecomando nuovamente per selezionare la velocità di registrazione.
4. Premere   sul telecomando o   sull'unità per selezionare una velocità di registrazione desiderata; (Solo per CD AUDIO)

X1 SPEED

- Si può ascoltare la musica durante la registrazione.

X2 SPEED

- Si può solo registrare il file musicale.

5. Premere **REC.** sull'unità o  **REC** sul telecomando per terminare l'impostazione.

! Note

- Quando si arresta la registrazione durante la riproduzione, il file registrato verrà memorizzato.
- Non rimuovere il dispositivo USB né spegnere l'unità durante la registrazione su USB. In caso contrario, si potrebbe ottenere un file incompleto e non eliminato sul PC.
- Se la registrazione USB non funziona, viene visualizzato il messaggio "NO USB", "ERROR", "FULL" o "NO REC".
- Non è possibile usare lettori multi schede o HDD esterni per registrazione USB.
- Un file viene registrato a 512 MB se si registra per un lungo termine.
- Non è possibile registrare più di 999 file.
- Sarà memorizzato come segue.

AUDIO CD	Altre sorgenti*
 CD_REC TRK_001 TRK_002 ⋮ 	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ⋮

* : TUNER, Portable e simili.

L'esecuzione di copie non autorizzate di materiale protetto dalla copia, compresi programmi per computer, file, trasmissioni radio e registrazioni audio, può costituire una violazione dei copyright ed è reato. Non utilizzare questa apparecchiatura per questi scopi.

Comportarsi in modo responsabile

Rispettare i copyright

Ricerca guasti

Problema	Causa & Correzione
Il dispositivo non si accende.	• Il cavo di alimentazione non è collegato. Inserire il cavo di alimentazione. • Controllare se vi è un problema con l'alimentazione elettrica. Verificare le condizioni usando altri dispositivi elettronici.
Non c'è audio.	• Controllare che la funzione corretta sia stata impostata. Premere FUNCTION (Funzione) e verificare quale sia quella impostata. • I cavi audio sono danneggiati. Sostituire con un nuovo cavo audio.
L'unità non avvia la riproduzione.	• È stato inserito un disco che non può essere riprodotto. Inserire un disco riproducibile. • No disc is inserted. Non è inserito alcun disco. Inserire un disco. • Il disco è sporco. Pulire il disco. (Vedere a pagina 20) • Il disco è inserito al contrario. Inserire il disco con l'etichetta o il lato stampato verso l'alto.
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	• Il posizionamento o connessione dell'antenna è scadente. Collegare bene l'antenna. • L'intensità del segnale dell'emittente è troppo debole. Sintonizzare la stazione manualmente. • Non sono state preimpostate emittenti o le emittenti preimpostate sono state cancellate (con la sintonizzazione tramite scansione delle emittenti preimpostate). Predefinire alcune stazioni, vedere pagina 12 per maggiori dettagli.
Il telecomando non funziona in modo corretto.	• Il telecomando è troppo lontano dall'unità. Usare il telecomando da una distanza entro 23ft (7m). • C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità. Rimuovere l'ostacolo. • La batteria del telecomando è scarica. Sostituire le batterie con quelle nuove.
L'iPod non funziona.	• Controllare se il lettore è collegato all'unità in modo esatto. Collegarlo all'unità in modo corretto.

Generale specifiche tecniche

Generale	
Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale
Consumo elettrico	Vedere l'etichetta principale
Dimensioni esterne (L x A x P)	230 X 134 X 228 mm
Peso netto (approssimativo)	1,9 kg
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C
Umidità di esercizio	5 % a 90 %
Alimentazione bus	USB DC 5 V  500 mA iPod DC 5 V  1 A

Ingressi/Uscite	
PORT. IN	0,6 Vrms

Sintonizzatore	
Campo di sintonizzazione FM	87,5 MHz a 108 MHz

Amplificatore	
Modo Stereo	70 W + 70 W

CD	
Frequenza di risposta	20 Hz a 20 KHz
Rapporto segnale-disturbo	75 dB
Campo dinamico	80 dB

Altoparlante anteriore	
Tipo	2 altavoces, 2 salidas
Impedenza	8 Ω
Alimentazione di Ingresso Misurata	70 W
Potenza massima di ingresso	140 W
Dimensioni nette (A x L x P)	144 X 268 X 191 mm
Peso netto	1,86 kg

- Disegni e specifiche tecniche sono soggetti a variazioni, per migliorie, senza preavviso.

Manutenzione

Maneggiamento dell'unità

Spedizione dell'unità

Conservare la scatola e materiale di imballaggio originali. Se si necessita inviare l'unità, per ottenere la massima protezione, imballare l'unità come imballata originalmente di fabbrica.

Per mantenere le superfici esterne pulite vicino all'unità

Non usare liquidi volatili quali spray insetticidi vicino all'unità.

Strofinare con forza può danneggiare la superficie.

Non lasciare la gomma dei prodotti di plastica in contatto con l'unità per un periodo prolungato di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire l'apparecchio usare un panno morbido ed asciutto. Se le superfici sono molto sporche usare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente dolce. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzene o diluente poiché questi possono rovinare la superficie dell'unità.

Manutenzione dell'unità

L'unità è un apparecchio di precisione ad altissima tecnologia. Quando le lenti ottiche del pick-up e gli elementi del gruppo conduttore del disco sono sporchi o usurati, la qualità dell'immagine può essere ridotta. Per dettagli, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato più vicino.

Note sui dischi

Maneggiamento dei dischi

Non attaccare mai carta o nastro adesivo al disco.

Conservazione dei dischi

Dopo la riproduzione riporre sempre il disco nella sua custodia. Non esporre il disco alla luce diretta del sole o fonti di calore e non lasciare mai in un'auto posteggiata alla diretta luce del sole.

Pulizia dei dischi

Non usare solventi quali alcol, benzina, diluente, detergenti disponibili in commercio o spray antistatico prodotti per i vecchi dischi di vinile.

Marchi commerciali e licenze

Made for



iPod iPhone

iPhone e iPod sono marchi depositati della Apple Inc., registrati negli USA e in altri paesi "Realizzato per iPod" e "Realizzato per iPhone" indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per collegarsi in particolare ad iPod, o ad iPhone rispettivamente, ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni della Apple. La Soc. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua corrispondenza con gli standard di sicurezza e legali.



