

## LG Electronics France

Service Clients  
Paris Nord II - 117 avenue des Nations  
BP 59372 Villepinte  
95942 Roissy CDG cedex

**N° magique Vert 32 20 dites "LG"**  
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de  
8h à 20h sauf jours fériés  
[www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr)



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232- 1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type LG-P920 est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-700, en accord avec la norme EN 50332-1.

Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2.

De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux.

Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L.5232-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux.



**CE 0168**



**LG**

Life's Good

FRANÇAIS

Guide de l'utilisateur

**LG-P920**

Un guide d'utilisation vidéo est également disponible sur le site [www.mylg.fr](http://www.mylg.fr)

P/N : MFL67230126 (1.1)

[www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr)

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.</p> <p>En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.</p>
-------------------------	--



Français

# Guide de l'utilisateur du **LG-P920**

Ce manuel tient compte uniquement de la version Gingerbread (2.3) d'Android. Si votre téléphone fonctionne toujours sous la version Froyo (2.2) d'Android, merci de vous référer à la page 114 de ce manuel pour mettre votre téléphone à jour.

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk et Market sont des marques commerciales de Google, Inc.





### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre ancien appareil dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004% de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....</b>	<b>6</b>
<b>Avertissement .....</b>	<b>18</b>
<b>Présentation du téléphone .....</b>	<b>28</b>
Installation de la carte SIM et de la batterie .....	30
Chargement de la batterie .....	31
Installation de la carte mémoire .....	31
Formatage de la carte mémoire .....	32
<b>Votre écran d'accueil .....</b>	<b>34</b>
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ..	34
Verrouillage du téléphone .....	36
Écran de déverrouillage .....	36
Accueil .....	36
Ajout de gadgets à votre écran d'accueil .....	37
Retour à une application récemment utilisée .....	38
Clavier visuel .....	41
Saisie des lettres accentuées .....	42
<b>Configuration d'un compte Google .....</b>	<b>43</b>
Création de votre compte Google .....	43
Connexion à votre compte Google .....	43
<b>Appels/Contacts .....</b>	<b>46</b>
Émission d'un appel vocal .....	46
Émission d'un appel visio .....	46
Dans le menu Appel visio .....	47
Appel des contacts .....	47
Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	47
Réglage du volume pendant l'appel .....	48
Émettre un second appel .....	48
Affichage des journaux d'appel .....	48
Paramètres d'appel .....	49
Contacts .....	51
Recherche d'un contact .....	51
Ajout d'un nouveau contact .....	51
Contacts favoris .....	51
<b>Messagerie/E-mail .....</b>	<b>53</b>
Messagerie .....	53
Envoi d'un message .....	53
Modification des paramètres de message .....	54
Configuration de la messagerie électronique .....	54
Compte de messagerie Microsoft Exchange .....	54
Autre compte e-mail (POP3, IMAP) .....	55
Composition et envoi d'un e-mail .....	56
Utilisation des dossiers de comptes .....	58
Ajout et modification de comptes de messagerie .....	58
<b>Réseaux sociaux .....</b>	<b>59</b>
Ajout d'un compte sur votre téléphone ..	59
Affichage et mise à jour de votre statut ..	59
Suppression de comptes sur votre téléphone .....	60
Quoi de neuf ? .....	60

# Sommaire

<b>Photos et vidéos</b> .....	<b>62</b>	Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB.....	81
Familiarisation avec le viseur (appareil photo).....	62	Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone.....	82
Prise de vue rapide .....	63	Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel.....	83
Lorsque la photo est prise .....	63	Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth.....	83
Utilisation des paramètres avancés (appareil photo).....	64	HDMI .....	85
Visualisation des photos enregistrées .....	66	<b>Utilitaires</b> .....	<b>87</b>
Familiarisation avec le viseur (caméra vidéo).....	67	Réglage des alarmes .....	87
Enregistrement d'une vidéo rapide .....	68	Utilisation de la calculatrice .....	87
Après avoir enregistré une vidéo.....	68	Ajout d'un événement au calendrier .....	87
Utilisation des paramètres avancés (caméra vidéo).....	69	Enregistrement d'un son ou d'une voix .....	88
Visualisation des vidéos enregistrées.....	70	Envoi du mémo vocal.....	88
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo .....	70	Fuseau horaire local.....	89
Photos et vidéos 3D.....	70	3D Game Converter .....	89
<b>Espace 3D</b> .....	<b>74</b>	Modification de vidéos .....	90
YouTube 3D.....	74	<b>Le Web</b> .....	<b>91</b>
Galerie 3D.....	74	Navigateur.....	91
Caméra 3D.....	74	Utilisation des options .....	91
Jeux et applications 3D.....	75	<b>Applications Google</b> .....	<b>93</b>
Guide 3D.....	75	Cartes.....	93
<b>Multimédia</b> .....	<b>76</b>	Android Market.....	93
Galerie .....	76	Gmail .....	93
Musique.....	77	Parler .....	94
Lecture d'une chanson .....	77	Recherche Google .....	94
Utilisation de SmartShare .....	78		

<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>95</b>	Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile.....	109
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone .....	95	Utilisation d'On-Screen Phone.....	110
Utilisation de LG SmartWorld.....	95	Icônes On-Screen Phone .....	111
<b>Réglages</b> .....	<b>97</b>	Fonctions On-Screen Phone.....	111
Sans fil et réseau.....	97	Installation d'On-Screen Phone sur votre PC .....	112
Son.....	98	Connexion du téléphone portable au PC.....	112
Ecran .....	99	Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC .....	113
Mouvements .....	100	Déconnexion du téléphone de votre ordinateur .....	114
Lieu et sécurité .....	100	Mise à jour du logiciel.....	114
Applications.....	102	Synchronisez votre téléphone avec votre ordinateur .....	116
Comptes et synchro .....	103	<b>Copyrights et marques commerciales</b> .....	<b>118</b>
Confidentialité .....	103	<b>Accessoires</b> .....	<b>121</b>
Carte SD et mémoire .....	104	<b>Données techniques</b> .....	<b>122</b>
Langage et clavier .....	104	<b>Dépannage</b> .....	<b>123</b>
Saisie et sortie vocales.....	104		
Accessibilité .....	106		
Date et heure .....	106		
À propos du téléphone.....	106		
Wi-Fi.....	106		
Partage de votre connexion de données mobile.....	107		
Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.....	108		
Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile.....	108		

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg\*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la

puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,368 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de

transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0,562 W/kg.

\* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr).

### Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement

les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.

- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT:**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
  - Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
  - N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
  - Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
  - Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
  - Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
  - Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
  - N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.
  - Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
  - Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

## Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux  
Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon

fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

## Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un

équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

## Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

**REMARQUE:** Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous

auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être

rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.

- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale orsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

### **Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements**

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.

- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

### Précautions d'usage préconisées par notre constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent

conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

### Avertissements relatifs à l'affichage de contenus 3D

#### 1. Lors du visionnage de contenus 3D :

- L'acuité visuelle chez les jeunes enfants est en cours de développement. Ne laissez pas un enfant de moins de 5 ans visionner des contenus 3D.
- Certaines personnes peuvent

présenter des symptômes de malaise tels que des nausées, une tension oculaire, de la fatigue ou des vertiges lors du visionnage de contenus 3D. Prenez des pauses régulières pour éviter de ressentir ces symptômes. Chaque personne réagit différemment. Par conséquent, adaptez la fréquence et le temps de votre pause selon votre ressenti. Si vous ressentez un quelconque malaise, interrompez la diffusion en 3D et prenez une pause jusqu'à la disparition des symptômes. Si les symptômes persistent même après ce temps de pause, consultez un médecin.

- Suivez les instructions fournies avec votre périphérique mobile concernant les distances et les angles de visualisation. Respecter les distances de visionnage 3D aide à éviter les sensations de malaise mentionnées ci-dessus.

**2. Les enfants visualisant des contenus 3D doivent le faire sous la supervision d'un adulte responsable afin de s'assurer que les recommandations d'utilisation soient bien appliquées.**

# Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

## 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors supprimer certaines données de la mémoire du téléphone (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

### Gestion d'une application :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez

désinstaller et sélectionnez-la.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller** et sur OK pour désinstaller l'application sélectionnée.



### AVERTISSEMENT

Si vous supprimez vos données stockées sur la carte SD interne de votre téléphone, vous ne pouvez pas restaurer les données en utilisant l'option de réinitialisation d'usine (Confidentialité => Réinit. valeurs d'usine)

## 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les

applications.

### **Prolongation de l'autonomie de la batterie :**

- Désactivez les radiocommunications lorsque vous ne les utilisez pas. Désactivez les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS lorsque vous ne les utilisez pas.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

### **Vérification du niveau de charge de la batterie :**

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du**

### **téléphone > État.**

- 2 L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

### **Vérification et contrôle de l'utilisation de la batterie :**

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie.**
- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière fois que votre téléphone a été connecté à une source d'alimentation ou, s'il est connecté à une source d'alimentation, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement

## Avertissement

avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction de l'utilisation de la batterie.

### 3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

#### **AVERTISSEMENT**

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

#### **AVERTISSEMENT**

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il est possible que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors supprimer ces applications ainsi que l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

### 4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un

schéma de déverrouillage de l'écran. Vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum. Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone sera verrouillé. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez créé.

**Attention :** Pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer un compte Gmail.

 **AVERTISSEMENT**

**Consignes relatives au verrouillage par code**

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

**Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :**

Si vous avez essayé de vous connecter à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous

# Avertissement

connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou que vous l'avez oublié, il vous faut rétablir les paramètres d'usine.

## 5. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

**Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi :**

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
  - Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
  - Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

## 6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'une autre application est lancée. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une

autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Arrêt d'une application en cours d'utilisation :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour fermer ce programme.

### ASTUCE ! Retour à une application récemment utilisée

Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. Un écran s'affiche alors, répertoriant les

# Avertissement

applications utilisées récemment.

## 7. Installation de LG PC Suite sur votre PC

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre ordinateur.

Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix. Visitez le site Web LG pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme.

### LG PC SUITE

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission de données pour pouvoir utiliser les fonctionnalités du téléphone portable sur l'ordinateur.

#### Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité.
- Synchronisation des données entre votre PC et votre téléphone (Contacts, Agenda, SMS, Signets, Journal des appels)
- Transfert facile des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone

- Transfert des messages entre votre téléphone et votre PC
- Mise à jour logicielle sans perte de données

**Le LG-P920 ne prend pas en charge les fonctions suivantes :**

- Connexion PC via Bluetooth
- Agenda des tâches
- Applications Java

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de LG PC Suite IV. Vous le trouverez dans le menu d'aide après avoir installé le logiciel LG PC Suite IV.

## **8. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB**

**Pour transférer des fichiers sur votre carte MicroSD grâce à un périphérique USB :**

- 1** Insérez la carte MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)
- 2** Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Stockage de masse** est activé sur votre téléphone. (Dans l'onglet **Applications**, choisissez **Paramètres > Carte SD et mémoire > Mode clé USB (stockage de masse)**.)
- 3** Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**. Vous recevez alors une notification qui vous avertit que le câble USB est connecté.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est installée comme un périphérique

## Avertissement

sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

**REMARQUE :** Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Par conséquent, vous devez les supprimer manuellement.

**ASTUCE !** Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**. Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte microSD, comme l'appareil photo, la galerie et la musique. Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour la déconnexion de périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte.

- 1 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Éteindre le périphérique de stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

### **AVERTISSEMENT**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte microSD lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte microSD ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte. Pour retirer la carte microSD en toute sécurité, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD**.

## 9. Débloquez l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran LCD s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Appuyez de nouveau dessus pour l'activer.

## 10. Ne connectez pas votre téléphone pendant la mise sous/hors tension du PC

Veillez à débrancher le câble entre le téléphone et l'ordinateur, faute de quoi vous risqueriez d'endommager votre ordinateur.

## 11. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P920 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne

pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

## 12. Si l'écran se bloque

Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

# Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Éteindre, puis sur OK.



**⚠ AVERTISSEMENT :** Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

**ASTUCE !** Sélectionnez une application et appuyez sur la touche Menu pour afficher les options disponibles.

**ASTUCE !** Si le LG-P920 affiche un message d'erreur lorsque vous l'utilisez ou si vous ne parvenez pas à l'allumer, retirez la batterie et remettez-la en place, puis rallumez le téléphone au bout de 5 secondes.

**Connecteur du casque stéréo**



**Touche Marche-Arrêt/  
Verrouillage**

**Touches de volume**

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture de musique : permet de contrôler le volume à tout moment.

**Prise du chargeur/du câble micro-USB**

**HDMI**

**Touche 3D**

- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour accéder directement à l'espace 3D.
- En mode Appareil photo: appuyez sur ce bouton pour prendre une photo.



**Cache arrière**

**Batterie**

**Logement de carte  
SIM**

**Emplacement de  
carte mémoire  
Micro SD**




**Lentille de  
l'appareil photo**

# Présentation du téléphone


## Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à utiliser votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. De l'autre main, appuyez fermement au centre du couvercle de la batterie, tout en tirant le haut avec l'index pour le dégager. Puis retirez le couvercle de la batterie.

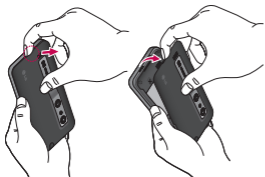

- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

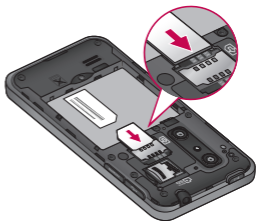


- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone.



- 4 Remettez en place le cache de la face arrière du téléphone.



## Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située en haut du LG-P920. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise électrique. Laissez le LG-P920 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.




**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, vous devez la charger complètement avant la première utilisation.

## Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.


Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.

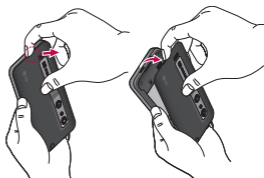

# Présentation du téléphone

- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

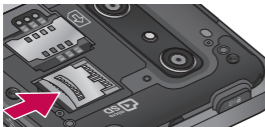

## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**AVERTISSEMENT :** Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Carte SD et mémoire**.
- 4 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 5 Appuyez sur **Formater la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 6 Si vous avez défini un verrouillage par schéma, dessinez-le et sélectionnez **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

**ASTUCE !** Si votre carte mémoire est déjà retirée, vous pouvez la formater en procédant comme suit. Appuyez sur **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD.**



**AVERTISSEMENT :**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD.**

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer :** pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.




**Appuyer de façon prolongée :** pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.



**Glisser :** faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.




**Effleurement :** pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

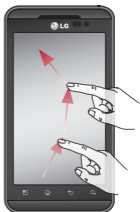

## Pincement et étirement

- Pour effectuer un zoom avant sur le contenu et centrer l'image entre vos doigts, rapprochez vos deux doigts l'un de l'autre sur l'écran.

Pour effectuer un zoom arrière sur une image, écartez vos doigts sur l'écran.



## REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

# Votre écran d'accueil

## Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P920, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller votre appareil. Ceci permet d'économiser la batterie et évite toute pression accidentelle sur des touches.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

**REMARQUE :** Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il est possible qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à des appels vocaux, à un accès Internet ou à une transmission de données).

## Écran de déverrouillage

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt**. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.


## Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets ou de raccourcis vers vos applications, dossiers et fond d'écran préférés.


**REMARQUE :** Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.


Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder

d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur l'icône répertoire pour ouvrir votre **liste de contacts**.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Vous pouvez créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Touchez l'écran pour faire défiler vos applications.

Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.


**REMARQUE :** Les applications préchargées peuvent varier en

fonction du logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de service.

## Ajout de gadgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des gadgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos gadgets préférés sur l'écran d'accueil.

### Pour ajouter une icône à votre écran d'accueil :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Ajouter**. Ou exercez une pression prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu **Mode d'édition**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en



# Votre écran d'accueil

appuyant dessus. Sélectionnez **Contacts avec numéro de téléphone** dans la liste en appuyant dessus.

- 4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser sur le volet de droite à l'emplacement souhaité et relâchez votre pression sur l'écran.


**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu **Applications**, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

## Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur l'icône à supprimer. L'icône Corbeille  apparaît.
- 2 Faites glisser l'application vers l'icône Corbeille .

**REMARQUE :** Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

## Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur la touche **Accueil**  et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle contenant les icônes des dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.


## Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

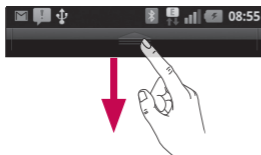

Ou, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Notifications**. Cette option vous permet de vérifier et de gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.






## Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.






[Barre d'état]

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil

## Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes


Icône	Description
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	On-Screen Phone connecté
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouvel e-mail
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir


Icône	Description
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le point d'accès mobile est activé
	GPS activé


## Clavier visuel


Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


## Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.


 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu des paramètres.

 Appuyez pour afficher ou modifier la langue d'écriture.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

 Appuyez pour masquer le clavier visuel.

# Votre écran d'accueil

## **Saisie des lettres accentuées**


Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Pour insérer un « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que les caractères spéciaux s'affichent. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité .

# Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

## Création de votre compte Google

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Appuyez sur **Gmail**, puis sur **Suivant** > **Créer** pour ouvrir l'assistant de configuration de Gmail.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votre compte Google. Lors de la saisie du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur **Suivant** sur le clavier.

- 4 Lorsque vous avez terminé la saisie de vos nom et nom d'utilisateur, appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

## Connexion à votre compte Google

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se Connecter**. Attendez la connexion.
- 2 Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser les services Gmail et Google sur votre téléphone.

# Configuration d'un compte Google

- 3** Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser Gmail, Google Calendar et Android Market. Vous pouvez également télécharger des applications sur Android Market, sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et utiliser d'autres services Google sur votre téléphone.

## **IMPORTANT !**

- Certaines applications telles que le calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plusieurs comptes Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter en premier au compte que vous avez choisi pour ces applications.





Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Gmail ou Android Market, par exemple).


- Si vous souhaitez utiliser la fonction de sauvegarde pour rétablir les paramètres de ce téléphone depuis un autre téléphone exécutant Android OS ou une version ultérieure, vous devez vous connecter à un compte Google lors de la configuration. Si vous ne vous connectez pas lors de la configuration, vos paramètres ne seront pas rétablis.

- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

# Appels/Contacts

## Émission d'un appel vocal

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

**ASTUCE !** Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur **Clavier**.

## Émission d'un appel visio

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.

- 2 Saisissez le numéro de téléphone, comme indiqué précédemment.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appel visio**  pour passer un appel visio.
- 4 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, appuyez sur **Haut-parleur** et vérifiez que le casque est branché.
- 5 Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran : lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche. Modifiez l'orientation de la caméra intégrée si nécessaire.
- 6 Pour mettre fin à un appel visio, appuyez sur **Fin**.

**Privé** : permet de changer d'image pour éviter d'afficher l'image actuelle si elle est privée.

**Clavier** : permet de composer un numéro.

**Attente** : permet de désactiver le microphone et d'interrompre une vidéo.

**Muet** : désactive le microphone.


**Ht. parleur** : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.

## Dans le menu Appel visio

**Capturer** : permet de capturer l'image du correspondant ou la vôtre.

**Utiliser l'appareil photo de la façade avant/arrière** : permet de changer d'appareil photo.


## Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

**ASTUCE !** Pour désactiver le son d'un appel entrant, retournez votre téléphone ou appuyez sur la touche de volume latérale. Les paramètres Mouvements doivent être définis préalablement à toute utilisation. Appuyez sur **Applications > Paramètres > Mouvements > Utiliser les contrôles gestuels > Appel entrant >**, puis cochez **Muet**.

### Lorsque l'écran est verrouillé :

Lorsque votre téléphone sonne, faites glisser l'icône Refuser  vers la gauche pour refuser/rejeter un appel entrant.

### Lorsque l'écran est déverrouillé :

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur l'icône **Accepter** . Appuyez sur l'icône Refuser  pour rejeter un appel entrant.



# Appels/Contacts

**ASTUCE ! Messages d'excuse :** lorsque vous voulez refuser/rejeter un appel, vous avez la possibilité d'envoyer rapidement un message en faisant glisser **Messages d'excuse** sur l'écran. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

## Réglage du volume pendant l'appel


Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de réglage du volume, situé sur le côté gauche du téléphone.

## Émettre un second appel

- 1 Au cours du premier appel, appuyez sur **Clavier**  et composez le numéro. Vous pouvez également effectuer une recherche dans vos contacts. Pour cela, appuyez sur **Contacts**  et sélectionnez le numéro que vous souhaitez appeler.

- 2 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur la liste de mise en attente pour basculer entre les appels.  
**REMARQUE :** La touche **Fusionner**  permet d'effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur l'icône **Fin** .

## Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Appels**. Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

**ASTUCE !** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

### < Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN 2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros de la liste des appels restreints.

### < Boîte vocale >

**Service de messagerie vocale :** permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

**Paramètres :** permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

### < Autres paramètres d'appel >

**Rejet appel :** permet de rejeter des appels de la liste ou tous les appels. Si vous créez une liste des appels rejetés, appuyez sur Liste des appels

# Appels/Contacts

rejetés > Menu > Nulle entrée rejetée. Créez ensuite une nouvelle entrée rejetée à partir des menus Contacts, Journal des appels ou du Nouveau numéro.

**Transfert d'appel** : permet de configurer le mode de transfert d'appel à appliquer lorsque vous êtes au téléphone, lorsque vous ne répondez pas, etc.

Paramètres d'appel GSM supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

- **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
- **Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne. (Cette fonction dépend de votre opérateur réseau.)

**Interdiction d'appels** : indiquez quand il faut interdire des appels.

Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

**Coût d'appels** : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

**Durée appel** : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.


**Messages d'excuse** : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

**Paramètres appels vidéo** : permet de modifier les paramètres d'appel vidéo.


## Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

### Recherche d'un contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

### Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis saisissez le numéro du nouveau contact. Appuyez ensuite sur la touche **Menu** , puis sur **Ajouter aux contacts**. Indiquez ensuite si vous voulez **créer un nouveau contact** ou

**ajouter au numéro abrégé existant.**


- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.
- 4 Sélectionnez une sonnerie en appuyant sur .
- 5 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez le nom du nouveau contact.
- 6 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 7 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

### Contacts favoris


Permet de définir comme favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

# Appels/Contacts

## Ajout d'un contact à vos favoris :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or.

## Suppression d'un contact de votre liste de favoris :


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, puis sélectionnez **Favoris**. Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé des favoris.

# Messagerie/E-mail

## Messagerie


Votre LG-P920 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône  sur l'écran d'accueil pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **A**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Il vous sera facturé un SMS pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez plus bas sur **Rédiger un message** pour commencer à saisir votre message.

- 4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message. **ASTUCE !** Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.
- 5 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après votre nom. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

### **AVERTISSEMENT**

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

# Messagerie/E-mail

## AVERTISSEMENT

Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et il vous est facturé en conséquence.

**REMARQUE :** Si vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P920 sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer les messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier ces paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres**.

## Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**. Si aucun compte de messagerie n'est défini, vous devez lancer l'assistant de configuration.

**ASTUCE !** Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement.

Vous pouvez sélectionner le type de messagerie **MS Exchange** ou **Autres**.

## Compte de messagerie Microsoft Exchange

Adresse e-mail : **permet de saisir l'adresse e-mail du compte**.

**Nom d'utilisateur :** permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

**Mot de passe :** permet de saisir le mot de passe du compte.

**Domaine** : permet de saisir le domaine du compte (facultatif).

**Adresse serveur** : permet de saisir l'adresse du serveur.

**Utiliser SSL** : permet de définir si SSL doit être utilisé.

SSL pour Microsoft Exchange.

Appuyez sur le bouton Suivant pour établir la connexion au serveur.

La page Configuration terminée s'affiche et vous devez saisir le nom affiché pour le compte et Mon nom.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

## Autre compte e-mail (POP3, IMAP)

**Adresse e-mail** : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

**Mot de passe** : permet de saisir le mot de passe du compte.

La page Configuration terminée s'affiche et vous devez saisir un

nom.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

**POP3 / IMAP4** : sélectionnez POP3 ou IMAP4.

**Serveur entrant** : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.

**Type de sécurité** : TLS/SSL/désactivé.

**Numéro de port** : le numéro par défaut de chaque compte doit s'afficher.

**Serveur sortant** : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

**Type de sécurité SMTP** : TLS/SSL/désactivé.

**Numéro de port** : le numéro par défaut de chaque compte doit s'afficher.

# Messagerie/E-mail

## Écran Comptes

L'écran **Comptes** affiche une liste contenant votre **boîte de réception combinée** et tous vos comptes de messagerie.

- Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**. La **liste des comptes** s'affiche.

**ASTUCE !** Dans les listes de comptes, appuyez fermement sur un compte e-mail pour déplacer l'icône du compte sur l'écran d'accueil. Appuyez sur l'icône pour accéder directement à la boîte de réception.

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa **Boîte de réception combinée**. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

### Ouverture de la boîte de réception combinée :

Si vous avez configuré l'application

E-mail pour l'envoi et la réception de messages de plusieurs comptes, vous pouvez afficher les messages envoyés à tous les comptes dans la **Boîte de réception combinée**.

- 1 Appuyez sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur **Boîte de réception combinée** (sur l'écran **Comptes**). Les messages figurant dans la **Boîte de réception combinée** se distinguent par différentes couleurs indiquées sur la gauche, qui correspondent à celles de vos comptes sur l'écran **Comptes**.

## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message :

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Nouveau message**.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure

que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des virgules.

- 3 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur **Pièce jointe**  pour joindre un fichier au message.
- 6 Appuyez sur **Envoyer**. Un message est enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur la touche **Précédent**  avant de l'envoyer. Appuyez sur le bouton **Annuler** pour annuler et effacer un message, y compris un brouillon enregistré. Dans le dossier **Brouillons**, appuyez

sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier **Boîte d'envoi** jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier **Boîte d'envoi** s'affiche sur l'écran **Comptes**.

Notez que les messages envoyés via un compte Exchange ne sont pas stockés sur le téléphone, mais sur le serveur Exchange. Pour afficher les messages envoyés figurant dans le dossier **Éléments envoyés** (ou portant le libellé **Éléments envoyés**), vous devez en général ouvrir le dossier/libellé **Éléments envoyés** et sélectionner **Actualiser** dans le menu des options.

# Messagerie/E-mail

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie de notification se fait entendre et la vibration fonctionne. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

## Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers **Boîte de réception**, **Boîte d'envoi**, **Éléments envoyés**, **Brouillons**, **Corbeille** et **Spam**. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Ajout et modification de comptes de messagerie

Ajout d'un compte de messagerie :

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez

**E-mail.**

- 2 Sélectionnez **MS Exchange** ou **Autre**. Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement. Dans ce cas, vous devez appuyer sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter un compte**.

Modification des paramètres d'un compte :

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte à supprimer.
- 3 Dans la boîte de dialogue, appuyez sur **Supprimer le compte** dans le menu qui s'affiche, puis sur **OK** pour confirmer.



## Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis.

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous rendre sur le site Web pour en créer un.

**REMARQUE :** La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.


### Ajout d'un compte sur votre téléphone

- 1 Appuyez sur l'écran d'Accueil pour faire apparaître l'écran d'accueil. Lorsque divers gadgets apparaissent, choisissez **Social+**  et appuyez sur le bouton **Paramètre** . Vous pouvez

également y accéder d'une autre façon. Dans l'écran d'accueil, choisissez **Applications > Paramètres > Comptes et synchro > Social+ Réglages**.

- 2 Sélectionnez l'application client de réseau social à utiliser (Facebook, Twitter ou MySpace).
- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre communauté, puis appuyez sur **Connexion**.
- 4 Patientez pendant que les informations sont confirmées auprès de la communauté.
- 5 En appuyant sur votre communauté, vous pouvez visualiser son statut actuel.

### Affichage et mise à jour de votre statut

- 1 Vous pouvez afficher et mettre à jour le contenu de votre communauté sociale en utilisant à tout moment le gadget **Social+** .

## Réseaux sociaux

- 2 Dans le gadget **Social+** , choisissez le service SNS auquel vous vous connectez. Votre statut et contenu s'affichent.
- 3 Lorsque vous appuyez sur la zone de saisie, l'écran change pour que vous puissiez mettre à jour votre statut actuel à l'aide de commentaires ou charger des photos.

**ASTUCE !** Vous pouvez mettre à jour votre statut simultanément en cochant les services SNS que vous souhaitez charger depuis **Facebook**, **Twitter** et **MySpace**.

**REMARQUE :** Cette fonction dépend des services du réseau.


**ASTUCE !** Vous pouvez soit utiliser les informations concernant vos amis via les sites des réseaux sociaux soit synchroniser ces données vers les contacts.

## Suppression de comptes sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Applications > Paramètres > Comptes et synchro**.
- 2 Sélectionnez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le compte**.

## Quoi de neuf ?

Vous pouvez afficher par priorité les notifications pour un appel en absence, un message non lu, un message vocal, un e-mail. Les notifications sont affichées pendant une période donnée.

- 1 Choisissez **Applications > Quoi de neuf ?**.
- 2 Vous pouvez sélectionner une vue sous forme de liste ou par catégorie en appuyant sur le bouton .

# Photos et vidéos

## Familiarisation avec le viseur (appareil photo)

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

**Changer d'appareil photo** : permet de passer de l'appareil photo interne à l'appareil photo externe.



**Transition entre les modes 2D - 3D** : permet de passer du mode 2D au mode 3D pour la prise de photos.

**Prendre une photo**

**Mode Vidéo** : Faites glisser l'icône vers la droite pour passer en mode caméra vidéo.

**Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

**Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

**Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.

**ASTUCE !** Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour restaurer les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

## Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur l'icône d'appareil photo .
- 4 L'appareil effectue une mise au point de l'image. Lorsque l'image est mise au point, les indicateurs de mise au point situés dans chaque angle deviennent verts et l'appareil photo prend la photo.

**Avertissement :** Les caractéristiques de l'appareil photo font que des problèmes d'ombres peuvent se produire lorsque vous prenez des photos en intérieur. (L'ombre fait référence à une différence de couleurs entre le centre et les bords de la photo.)

## Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

**Envoyer** Permet de partager votre photo via **Bluetooth**, **Social+**, **Facebook**, **Twitter**, **Picasa**, **Messagerie**, **Gmail** ou **e-mail**.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

**ASTUCE !** Si vous possédez un compte sur un site de réseau social et qu'il est configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté.

**Définir comme** Permet d'utiliser l'image comme **icône de contact** ou **Fond d'écran**.

**Renommer** Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

# Photos et vidéos

**Modifier** Permet de modifier la photo que vous avez prise.



Permet de supprimer l'image.




Permet de prendre immédiatement une autre photo.



Permet d'afficher la dernière photo prise.

## Utilisation des paramètres avancés (appareil photo)

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en parcourant le menu. Lorsque vous avez sélectionné une option, appuyez sur la touche **Précédent**.

**Mise au point** : choisissez **Automatique**, **Macro**, **continu** et **Recherche des visages**.

**Taille de l'image** : permet de définir

la taille (en pixels) de la photo que vous prenez.

**Mode scène** : choisissez **Automatique**, **Portrait**, **Paysage**, **Couché de soleil** et **Nuit**.

**Balance blancs** : choisissez **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Effet de couleur** : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo. Choisissez entre **Aucun**, **Sépia**, **Monochrome**, **Négatif**, **Net** et **Surexposition**.

**Minuteur** : le minuteur vous permet de définir l'intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et celui où l'appareil prend la photo.

**Mode de prise de vue** : permet de choisir entre le mode de prise de vue normal et en continu.

**Qualité d'image** : choisissez **Super fin**, **Haute qualité** ou **Normale**. Plus la qualité est fine, plus la photo est nette, mais plus la taille du

fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

**Visualisation** : si vous activez la **visualisation**, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.



**Son prise vue** : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

**Emplacement** : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

**REMARQUE** : Cette fonction est disponible uniquement lorsque le service de localisation géographique est activé.

**Stockage** : sélectionnez **Carte**

**mémoire SD intérieure** ou **Carte SD externe** pour enregistrer des images.

-  Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.
-  Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

**ASTUCE !** Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.


**ASTUCE !** Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des réglages de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

# Photos et vidéos

## Visualisation des photos enregistrées

**1** Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran. Appuyez sur la photo à l'écran. Vous voyez alors s'afficher

### Diaporama et Menu.

 Permet de lancer le diaporama. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez les options voulues.

 Permet de partager le contenu.

 Permet de supprimer une photo.

 Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

**Détails** : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

**Définir comme** : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

**Rogner** : permet de sélectionner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

**Rotation à gauche/droite** : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.


**Modifier** : appuyez sur cette touche pour modifier l'image à l'aide des divers outils.

## Familiarisation avec le viseur (caméra vidéo)

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

**changer de camera** : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.

**Transition entre les modes 2D - 3D** : permet de passer du mode 2D au mode 3D pour la prise de photos.

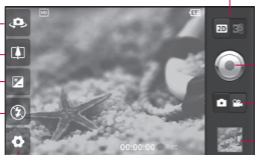

**Lancer enreg.**

**Mode Appareil Photo** : Faites glisser l'icône vers la gauche pour passer en mode appareil photo..

**Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

**Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

**Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.

**ASTUCE !** Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour restaurer les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

# Photos et vidéos

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et faites glisser le bouton du mode Appareil photo vers le bas pour vous positionner sur **Vidéo**. L'icône d'appareil photo  est remplacée par l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo .
- 5 **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour interrompre l'enregistrement.

## Après avoir enregistré une vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

**Lecture** Permet de lire la vidéo.

**Partager** Permet de partager votre vidéo via **Bluetooth**, **Facebook**, **E-mail**, **Gmail**, **Messagerie** ou **YouTube**.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.


**Renommer** Permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de réaliser. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.

 Permet de regarder la dernière vidéo enregistrée.

## Utilisation des paramètres avancés (caméra vidéo)

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées. Réglez les paramètres de la caméra vidéo en parcourant le menu. Lorsque vous avez sélectionné une option, appuyez sur la touche **Précédent**.

**Taille vidéo** : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez. Sélectionnez le format d'image vidéo parmi les options suivantes : 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) ou QCIF(176x144).

**Balance blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière

de l'environnement. Choisissez **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Effet de couleur** : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vue. Choisissez entre **Aucun**, **Sépia**, **Monochrome**, **Négatif**, **Net** et **Surexposition**.

**Qualité vidéo** : choisissez **Super fin**, **Fin** ou **Normal**.

**Durée** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Choisissez **Normal** ou **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale pour un message MMS.

**Voix** : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

**Visualisation** : si vous choisissez **Activé**, la vidéo que vous venez d'enregistrer s'affichera automatiquement.

**Stockage** : sélectionnez **Carte mémoire intérieure** ou **SD** pour enregistrer des vidéos.


 Permet de réinitialiser tous les

# Photos et vidéos

paramètres de la caméra vidéo.

- ?** Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans l'angle inférieur droit.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. La lecture démarrera automatiquement.

## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

## Photos et vidéos 3D

### Prise d'une photo 3D




- 1 **Changer de caméra** : permet de passer de l'appareil photo interne à l'appareil photo externe.
- 2 **Mise au point 3D** : pour régler manuellement la mise au point 3D, vous pouvez ajuster la quantité de zones à superposer à l'aide d'une barre qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez utiliser cette fonction avant de prendre une photo en 3D.
- 3 **Luminosité** : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.


- 4 Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 5 Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

**Mode de mise au point 3D** : sélectionnez une option de mise au point 3D automatique parmi Bordure et Centre. L'option Bordure utilise une zone de bordure pour optimiser la quantité d'images superposées. L'option Centre utilise quant à elle la partie centrale. Vous pouvez également effectuer un réglage manuel à l'aide de la fonction Mise au point 3D du viseur.

- Ouvrez l'application Appareil Photo.
- Appuyez sur le bouton 3D  dans le viseur.
- Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.

- Appuyez sur l'icône d'appareil photo .
- L'appareil effectue une mise au point de l'image. Lorsque l'image est mise au point, les indicateurs de mise au point situés dans chaque angle deviennent verts et l'appareil photo prend la photo.



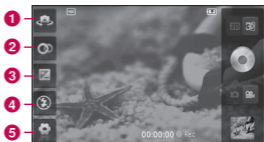

## Enregistrement d'une vidéo 3D



- 1 Changer de caméra** : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.

# Photos et vidéos


- 2 Mise au point 3D :** pour régler manuellement la mise au point 3D, vous pouvez ajuster la quantité de zones à superposer à l'aide d'une barre qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez utiliser cette fonction avant d'enregistrer une vidéo en 3D. Cette fonction ne peut pas être modifiée en cours d'enregistrement.
- 3 Luminosité :** permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.
- 4 Flash :** permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 5 Réglages :** appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.
  - Mode de mise au point 3D :** sélectionnez une option de mise au point 3D automatique parmi Bordure et Centre. L'option Bordure utilise une zone de bordure pour optimiser la quantité d'images superposées. L'option Centre utilise quant à elle la partie centrale. Vous pouvez également effectuer un réglage manuel à l'aide de la fonction Mise au point 3D du viseur.
  - Stabilisation :** activez cette fonction pour compenser les tremblements.

- 1 Ouvrez l'application Appareil photo et faites glisser le bouton du mode Appareil photo vers le bas pour vous positionner sur Vidéo. L'icône d'appareil photo  est remplacée par l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran : appuyez sur le bouton 3D .
- 3 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo . ENREG. s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 5 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour interrompre l'enregistrement.

## REMARQUE

- Le mode caméra 3D est disponible uniquement en mode paysage.
- Conservez une distance minimale de 0,5 m entre l'appareil photo et le sujet.
- Pour profiter pleinement de la 3D, placez le téléphone à 30~40cm de vos yeux.

## Espace 3D

Appuyez sur la touche 3D située sur le côté droit du téléphone et maintenez-la enfoncée pour accéder à l'espace 3D . Le contenu 3D s'affiche alors, notamment YouTube 3D, Galerie 3D, Caméra 3D et Guide 3D.



### YouTube 3D

- 1 Appuyez sur YouTube 3D pour lancer l'application. L'écran bascule vers le site Web de YouTube 3D et plusieurs vidéos 3D s'affichent.
- 2 Sélectionnez la vidéo à regarder. Les images s'affichent côte à côte, en mode portrait.
- 3 Passez en mode paysage pour activer automatiquement le mode 3D.



### Galerie 3D

- 1 Appuyez sur Galerie 3D . Les images 3D sont répertoriées dans une liste.


- 2 Choisissez celle que vous souhaitez visualiser.

### REMARQUE

- L'affichage du contenu 3D est optimisé si l'écran est placé devant vous à 30 ou 40 centimètres.
- Pour que vous puissiez tirer pleinement parti de l'effet 3D, le contenu doit être défini dans le bon format 3D. Si ce n'est pas le cas, changez le format à l'aide du formateur 3D.




### Caméra 3D

- 1 Appuyez sur Caméra 3D  pour que l'écran passe en mode caméra 3D. Pour créer des photos et des enregistrements 3D, reportez-vous aux sections correspondantes dans les pages précédentes.



## Jeux et applications 3D

- 1 Appuyez sur Jeux et appl. 3D  pour faire apparaître tous les jeux et toutes les applications 3D que vous avez téléchargés à partir d'Android Market. Quatre applications telles qu'Asphalt6, Let's Golf2, Nova et Gulliver's Travels, sont fournies par défaut.



## Guide 3D

Le Guide 3D contient des instructions qui simplifient l'utilisation des contenus 3D avec ce téléphone. Vous y trouverez des conseils sur la création d'images 3D, la connexion à la télévision 3D (HDMI), ainsi que sur l'affichage et le partage de contenus 3D.


# Multimédia



## Galerie

Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire externe. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Galerie**.

**1** Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran. Appuyez sur la photo à l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.

 Permet de lancer le diaporama. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez les options voulues.

 Permet de partager le contenu.  
 Permet de supprimer une photo.

 Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

**Détails** : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

**Définir comme** : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

**Rogner** : permet de sélectionner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

**Pivot** : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

**Modifier** : appuyez sur cette touche pour modifier l'image à l'aide des divers outils.

**REMARQUE** : Vous pouvez accéder au contenu 3D dans la Galerie.

### Pour afficher du contenu 3D,



- 1** Sélectionnez l'image à regarder.
- 2** Passez en mode paysage pour activer le mode 3D.
- 3** Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide 3D.



**NOTE:** Une partie des fichiers images peuvent être convertie de la 2D à la 3D

## Musique

Le téléphone LG-P920 est équipé d'un lecteur intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux de musique préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez Musique.

### Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.

- 6 Appuyez sur  pour revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois sur  pour revenir à la chanson précédente.

Pour régler le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire, Ajouter à la playlist, Définir comme sonnerie, Supprimer** et **Partager** s'affichent.

# Multimédia

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.


La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier un fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Utilisation de SmartShare

**SmartShare** utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

### Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur la case Identifiable pour activer l'option.
- 4 Appuyez sur **Toujours accepter la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres périphériques.
- 5 Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone portable de fichiers provenant d'autres périphériques.
- 6 Dans la section Partage de

contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images**, **Vidéos** et **Musique**.

- 7 SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

### **Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques**

Vous pouvez également donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (par exemple un ordinateur).

**REMARQUE :** Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC)

- 1** Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2** Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner

le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.

- 3** Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 4** Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 5** Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche Menu, puis sélectionnez Lire.

### **Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)**

**REMARQUE :** Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

- 1** Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez de façon prolongée pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à

# Multimédia

partager.

- 2 Appuyez sur **Partager** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- 4 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.


**REMARQUE :** Suivez la même procédure pour que le lecteur audio puisse partager des fichiers de musique.

**Avertissement :** Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local.

Certains périphériques DLNA (TV par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes de périphériques de restitution.

Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

**Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante.**


- 1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez sur une miniature de contenu, puis sur la touche de menu Télécharger.

**AVERTISSEMENTS :** Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

**Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable.**

**REMARQUE :** Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et

que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.

- 1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez **Mon téléphone**.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche de menu Charger.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

**AVERTISSEMENT** : Certains périphériques DLNA ne prenant pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS ne pourront pas être chargés.  
Certains types de contenus ne sont

pas pris en charge.

## Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

**Pour transférer des fichiers via un périphérique USB :**

- 1 Connectez le téléphone LG-P920 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres > Carte SD et mémoire > Mode clé USB (stockage de masse)**, puis connectez votre téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**.
- 4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

# Multimédia

**REMARQUE :** Vous devez d'abord installer la carte MicroSD. Sans carte MicroSD, vous ne pouvez pas utiliser le stockage de masse USB.

## Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
  - Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez **Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB >** Ouvrir le dossier pour voir les fichiers.
  - Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devrez le configurer manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers depuis un périphérique de

stockage USB ».

- 2 Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de votre ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.
  - Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers de votre ordinateur vers le stockage amovible du téléphone en utilisant un lecteur de cartes.
  - En la présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .smi ou .srt portant un nom identique que le fichier vidéo), placez-les dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.
  - Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager votre téléphone.

## Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel

**Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.**

- 1 Téléchargez le programme Mobile Sync for Android sur le site [www.lg.com](http://www.lg.com) et installez-le sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sélectionnez l'icône **Répertoire**. Allez à **Menu > Plus > Importer/Exporte** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.

- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de Mobile Sync for Android, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Ensuite, les contacts sont ajoutés à Mobile Sync for Android.
- 4 Si la connexion du téléphone LG-P920 (par câble USB) est détectée par Mobile Sync for Android, cliquez sur « Synchroniser » ou sur « Synchroniser les contacts » pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone et les enregistrer.

## Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth, non pas depuis le menu Bluetooth comme il est habituellement d'usage sur

# Multimédia

les téléphones portables, mais en exécutant une application appropriée.

- **Envoi d'images** : exécutez l'application **Galerie** et sélectionnez **Image > Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth >** assurez-vous que le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils >** choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- **Exportation de contacts** : exécutez l'application Répertoire. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- **Envoi de plusieurs contacts** : exécutez l'application **Contacts**. Pour sélectionner plusieurs

contacts, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Partager**.

Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur **Tout sélectionner > Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

- **Connexion au FTP (seuls les serveurs FTP sont pris en charge sur ce téléphone)** : sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseau > Paramètres Bluetooth**. Ensuite, sélectionnez la case **Identifiable** et recherchez d'autres périphériques. Accédez au service voulu et ouvrez la connexion au serveur FTP.

**ASTUCE !** Il s'agit de la version Bluetooth 2.1 EDR, certifiée par Bluetooth SIG. L'appareil est donc compatible avec les autres appareils certifiés Bluetooth SIG.

**REMARQUE :** Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, accédez à **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**. Ensuite, cochez la case **Identifiable**. La case est décochée au bout de 120 secondes.

**REMARQUE :** Les profils pris en charge sont les suivants : SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (serveur), FTP (serveur), A2DP et AVRCP.

## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface audio/vidéo compacte utilisée pour le transfert de données numériques non compressées.

Si vous connectez votre téléphone à

un téléviseur ou à un écran via un câble HDMI, vous pouvez y afficher des images ou des vidéos avec le lecteur vidéo/la galerie photo.

Vous pouvez également lire du contenu 3D sur un téléviseur ou un écran 3D.

**Remarque :** La lecture de fichiers multimédia peut prendre du temps en fonction du périphérique connecté à votre téléphone.

Il est possible que les fichiers ne soient pas correctement lus si vous utilisez un câble ou un produit non certifié HDMI. L'orientation de l'image définie sur votre téléphone s'applique également à celle affichée sur le périphérique. Il est possible que le transfert du contenu 3D ne soit pas automatique en raison de différences entre les versions HDMI prises en charge par votre téléphone et votre téléviseur 3D.

Dans ce cas, vous pouvez modifier les paramètres 3D de votre

## Multimédia

téléviseur en vous référant au manuel de l'utilisateur du téléviseur. Lorsque vous utilisez un câble HDMI, Lecture vidéo 3D, l'aperçu de l'appareil photo 3D ou l'aperçu de la caméra 3D s'affichent uniquement sur le téléviseur ou l'écran. À la demande du propriétaire du copyright, il se peut que la sortie HDMI ne soit pas prise en charge pour certains fichiers.

Si les données de votre téléphone ne s'affichent pas correctement sur le périphérique à cause d'un problème de synchronisation, vous devez modifier la résolution de votre téléphone.

(À l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu, puis sur Paramètres > HDMI > Résolution.)

# Utilitaires

## Réglage des alarmes

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Alarme/Horloge**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle alarme** pour créer une nouvelle alarme.
- 3 Configurez l'alarme et appuyez sur **Enregistrer** pour l'activer.

**REMARQUE :** Pour supprimer l'alarme de la liste des alarmes, appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Supprimer/Tout supprimer.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes,

appuyez sur **Menu** et sur le panneau **Fonctions Avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

**REMARQUE :** Ce calculateur ne prend en charge que le radian comme unité standard de mesure des angles.

## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Agenda**.
- 2 Vous devez posséder un compte MS Exchange ou Google pour utiliser le calendrier
- 3 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Maintenez la pression si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez ensuite sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de

# Utilitaires

début et de fin de l'événement.

- 5 Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** et indiquer le lieu de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **rappels** si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **enregistrer** pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un carré coloré dans le calendrier marque les jours pour lesquels des événements sont définis. Une alarme sonnera à l'heure de début de l'événement pour vous aider à vous organiser.

## Enregistrement d'un son ou d'une voix

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou

autres fichiers audio.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement.

**Avertissement :** La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée réelle.

## Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur **Partager**.
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** et **Messagerie**. Si vous sélectionnez **E-mail**, **Gmail** ou **Messagerie**, l'enregistrement

vocal sera ajouté au message écrit et sera envoyé normalement.

## Fuseau horaire local

Vous pouvez définir l'option Utiliser le fuseau horaire local et sélectionner Fuseau horaire local dans la liste.



Cette option permet d'effacer le fuseau horaire local défini par le réseau mobile, afin que le fuseau horaire de votre choix s'applique au calendrier et aux événements de votre téléphone.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  la touche **Accueil**.
- 2 Appuyez sur **Calendrier**, puis connectez-vous à votre compte.
- 3 Dans le menu **Calendrier**, sélectionner l'option **Paramètres**.
- 4 Appuyez sur **Utiliser le fuseau horaire local**, puis sélectionnez le fuseau de votre choix dans l'option **Fuseau horaire local**.

## 3D Game Converter

Profitez de vos jeux préférés en 3D en les affichant en 3D grâce à 3D Game Converter équipé du moteur HRZ.

Appuyez sur la touche 3D située sur le côté droit du téléphone pour transformer en temps réel les jeux ajoutés à la liste du convertisseur de jeux en 3D.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **3D Game Converter**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez les jeux que vous souhaitez convertir.
- 3 Profitez de vos jeux en 3D grâce à ce convertisseur 3D.
  - Si vous disposez de jeux personnalisables, vous pouvez paramétrer la qualité de l'image, la profondeur en 3D ainsi que l'échelle de profondeur en 3D.
- 1 Appuyez sur  dans la liste des jeux.

# Utilitaires

**2** Enregistrez vos paramètres.

## Avertissement

3D Game Converter prend uniquement en charge les jeux OpenGL en 2D.

**REMARQUE** : La conversion en 3D est gratuite.

## Modification de vidéos

Utilisez Video editor pour modifier les vidéos que vous avez réalisées.

- 1** Appuyez sur l'onglet **Applications** dans l'écran d'accueil.
- 2** Appuyez sur **Video editor**. Lorsqu'aucun projet n'est en cours, seules les options **Nouveau** et **Aide** sont disponibles. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher **l'aide**.
- 3** Appuyez sur **Nouveau**, puis sélectionnez **Ajouter** pour sélectionner des vidéos, des images ou des musiques. Faites glisser les fichiers là où vous

souhaitez les placer.

**REMARQUE** : Si vous sélectionnez Vidéo en 3D, vous ne pourrez ajouter que des vidéos en 3D offrant la même résolution audio. Si vous sélectionnez Vidéo en 2D, vous ne pourrez ajouter que des vidéos en 2D.

- 4** Appuyez sur **Rogner** pour modifier la longueur de la vidéo. Faites glisser la barre **Rogner pour afficher** les options disponibles dans Vue détaillée.
- 5** Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Exporter** dans l'écran principal. Assurez-vous d'avoir enregistré les modifications avant de quitter le programme pour revenir au menu principal.
- 6** Partagez avec vos amis le contenu modifié via la fonction **Bluetooth**, par **e-mail**, sur **Facebook**, sur **Gmail**, à **partir de votre messagerie** ou sur **Youtube**.

# Le Web

## Navigateur

Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone portable à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

### <Barre d'outils>


La barre d'icônes située sur l'écran ci-dessous simplifie l'utilisation du navigateur.

 **Retour** : permet d'accéder à la page Web précédente.

 **Suivant** : permet d'accéder à la page Web suivante.


 **Fenêtres** : permet d'afficher toutes vos fenêtres ouvertes.

 **Nouvelles fenêtres** : permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.


 **Paramètres** : permet d'accéder aux paramètres du navigateur.


## Utilisation des options


Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.

 **Lire plus tard** : ajouté dans Lire plus tard.

 **Partager la page** : permet d'envoyer la page Web via Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messagerie, etc.

 **Rechercher sur la page** : si vous indiquez une lettre ou un mot, toutes les données similaires sur la page Web seront signalées.

 **Sélectionner le texte** : appuyez sur les lignes à copier pour les sélectionner. Vous pouvez coller le texte dans n'importe quelle zone de saisie en appuyant dessus de façon prolongée.

 **Aj. des bulletins infos RSS** : permet d'ajouter votre page Web favorite. Lorsqu'un nouvel élément

# Le Web

apparaît sur le site, vous êtes automatiquement notifié par le lecteur Google.

**REMARQUE :** RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour, comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou son texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur

s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Si des pages Web de liens d'informations RSS ne sont pas disponibles, le menu de l'icône 'Aj. des bulletins infos RSS est désactivé.

## Plus

- **Page d'accueil :** permet d'accéder à la page d'accueil.
- **Configurer la page d'accueil :** permet de définir la page actuelle comme étant votre page d'accueil.
- **Ajouter un raccourci sur l'écran d'accueil :** permet d'ajouter un raccourci vers la page actuelle sur l'écran d'accueil.
- **Infos sur la page :** permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Téléchargements :** permet d'afficher l'historique de téléchargement.

# Applications Google

- 1 Vous devez d'abord définir un compte Google. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois que vous êtes connecté, les contacts, les e-mails et l'agenda de votre compte Google sont synchronisés automatiquement avec votre LG-P920.

## Cartes

Ce menu vous permet d'afficher votre positionnement actuel et l'état de la circulation, et d'obtenir l'itinéraire de votre destination. Votre téléphone doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.

**REMARQUE :** Google Maps ne couvre pas toutes les villes ni tous les pays.

## Android Market

Android Market vous permet de télécharger des jeux et des applications. Les applications et

les jeux que vous installez à partir d'Android Market apparaissent dans le menu du LG-P920.

Consultez les commentaires d'autres utilisateurs concernant une application ou publiez vos propres commentaires.

## Gmail

L'application Gmail est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Gmail de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Google en ligne. L'écran par défaut de l'application Gmail est la liste des messages de la boîte de réception.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Actualiser** pour envoyer ou recevoir de nouveaux e-mails et pour synchroniser vos e-mails avec votre compte Google en ligne. Grâce à la touche **Menu**, vous pouvez rédiger un e-mail, ajouter des comptes,

# Applications Google

accéder à des étiquettes, effectuer des recherches et bien plus encore.

## Parler

Google Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk.

Appuyez sur la touche **Menu** pour sélectionner l'une des options disponibles : **Tous mes amis**, **Ajouter des amis**, **Ajouter un ami**, **Se déconnecter**, **Paramètres**, etc.


## Recherche Google

Le service Google Mobile Web Search permet de rechercher des sites Web.

# LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) qui offrent aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

## Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur l'icône  pour accéder à LG SmartWorld.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

**REMARQUE :** Que faire s'il n'y a pas d'icône  ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

## Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Recherchez des contenus 3D passionnants et téléchargez-les depuis la « zone 3D ».
- Utilisez les boutons simplissimes de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

# LG SmartWorld

- **Catégories** : recherchez des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).
- **Mes appl.** : liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.
- **Sélectionnées pour vous** : contenu recommandé en fonction de vos choix précédents.
- **Recherche** : recherche de contenu.
- **Paramètres** : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.
- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)
  - **Liste de souhaits** : permet d'enregistrer le contenu qui vous intéresse.
  - **Partage** : permet de partager des informations de contenu par le biais d'e-mails, de Facebook, de Twitter et des SMS.

**REMARQUE** : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

# Réglages

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

## Sans fil et réseau

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous permet également de définir des réseaux mobiles et le mode Avion.

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**Wi-Fi (appuyez sur cette touche pour la sélectionner)** : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

**Paramètres Wi-Fi** : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages

du Wi-Fi. Appuyez sur la touche Menu, puis sur Avancé.

**Paramètres SmartShare** : vous permet de modifier le nom du périphérique et de sélectionner le type de contenu à partager.

**Bluetooth (appuyez sur cette touche pour la sélectionner)** : permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

**Paramètres Bluetooth** : permet de configurer le nom et l'identification de l'appareil et de rechercher d'autres périphériques. Vous pouvez aussi vérifier la liste des périphériques Bluetooth configurés précédemment et de ceux qui ont été détectés par le téléphone lors de la dernière recherche de périphériques Bluetooth.

**Partage de connexion point d'accès mobile** : partagez la connexion Internet de votre téléphone avec votre ordinateur via

# Réglages

un câble USB et transformez votre téléphone en point d'accès Wi-Fi pour partager la connexion Internet de votre téléphone avec d'autres ordinateurs ou appareils.

**Paramètres de VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

**Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

**Paramètres d'On-Screen Phone** : permet de modifier le mot de passe d'On-Screen Phone (le mot de passe par défaut est « 0000 »). On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide

de la souris ou du clavier.

## Son

### < Généralités >

**Mode silencieux** : permet de désactiver tous les sons (et notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives. (Pour désactiver le son des fichiers multimédia et des alarmes, rendez-vous dans les applications concernées.)

**Avertissement** : Une fois que vous avez défini le mode Silencieux, vous ne pouvez plus utiliser le menu **Paramètres > Son > Volume**.

**Vibreur** : permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.

**Volume** : permet de régler le volume des sonneries, des fichiers multimédia et des alarmes. Pour paramétrer le volume des appels et celui des notifications séparément,

désélectionnez l'option établissant le même volume pour les deux sonneries.

### < Appels entrants >

**Sonnerie du téléphone** : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

### < Notifications >

**Sonnerie de notification** : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

### < Commentaires >

**Tonalité touches audible** : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

**Sélections audibles** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran tactile.

**Verrouillage de l'écran** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous

verrouillez et déverrouillez l'écran.

**Retour haptique** : permet de configurer le téléphone afin qu'il vibre brièvement lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou que vous effectuez certaines opérations.

## Écran

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Rotation auto écran** : permet de définir l'orientation pour que le téléphone bascule automatiquement en mode paysage ou portrait lorsque vous retournez l'appareil.

**Animation** : permet d'insérer des transitions animées lorsque vous passez d'un écran à un autre.

**Mise en veille de l'écran** : permet de déterminer le délai avant l'extinction automatique de l'écran. Afin d'optimiser les performances de la batterie, choisissez le délai le plus court possible.

# Réglages

**Affichez police** : permet de modifier la police d'affichage.

## < paramètres 3D >

**Alerte contextuelle** – Si vous avez coché l'option correspondante, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous lancez un jeu en 3D.

## Mouvements

### Utiliser les contrôles gestuels

- Activez/désactivez les fonctions de contrôle gestuel pour les appels entrant et l'alarme.

### <Appel entrant>

**Muet** : vous permet de désactiver le son en retournant le téléphone lorsqu'il sonne.

### <Alarme>

**Répéter (de stopper)** : vous permet de stopper la fonction de répétition de l'alarme en retournant le téléphone.

**Reinitialiser le détecteur de mouvements** - Permet de calibrer

le capteur de mouvement en déposant le téléphone sur une surface plane.

## Lieu et sécurité

### < Ma position >

**Utiliser réseaux sans fil** : grâce à l'option **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles.

**Activer les satellites GPS** : si vous sélectionnez la case **Activer les satellites GPS**, votre téléphone déterminera votre position avec précision (rue).

### < Déverrouillage de l'écran >

**Verrouillage de l'écran** : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **Code PIN**, **Mot de passe**, **Schéma** ou **Aucun**.

**ASTUCE !** Verrouillage de votre écran à l'aide du Verrouillage par schéma

- 1 La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.
- 2 Il vous sera demandé de saisir plusieurs fois le schéma que vous avez choisi. La prochaine fois que vous allumerez votre téléphone ou que vous déverrouillerez l'écran, il vous sera demandé de saisir votre schéma de déverrouillage.

**< Blocage de la carte SIM >**

**Configurer blocage SIM :** permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

**< Mots de passe >**

**Mots de passe visibles :**

sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie ou désélectionnez-la pour les masquer lors de la saisie.

**< Administration du périphérique >**

**Administrateurs :** permet d'ajouter ou de supprimer des administrateurs.

**< Stockage des identifiants >**

**Utiliser des identifiants**

**sécurisés :** sélectionnez cette case pour autoriser les applications à accéder au dossier chiffré où sont enregistrés vos certificats de sécurité, les mots de passe associés et autres identifiants de connexion. Le stockage des identifiants est nécessaire à la mise en place de certains VPN ou certaines connexions Wi-Fi. Si vous n'avez défini aucun mot de passe pour le stockage des identifiants, ce paramètre est grisé. Installer depuis la carte SD : permet d'installer des certificats cryptés à

# Réglages

partir d'une carte microSD.

**Définir le mot de passe :** permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants. Le mot de passe doit contenir huit caractères minimum.

**Effacer le stockage :** permet de supprimer tous les certificats de sécurité et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.

## Applications

**Sources inconnues :** permet l'installation d'applications à partir de sites Web, d'e-mails et de sources différentes d'Android Market.

### **AVERTISSEMENT :**

Selon les applications que vous installez, le téléphone peut devenir instable et être utilisé illégalement pour obtenir votre position géographique et les informations que vous communiquez via Internet.

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

**Gérer les applications :** permet de gérer et de supprimer les applications installées.

**Services en cours d'exécution :** permet d'afficher et de contrôler les services et applications en cours d'exécution. Cette option affiche les processus nécessaires à chaque service en cours d'exécution et l'espace mémoire utilisé.

**Utilisation du stockage** – permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

**Utilisation de la batterie** – permet d'afficher les éléments qui ont utilisé la batterie.

**Développement** : permet de définir les options pour le développement d'applications, par exemple

**Débugage USB, Rester activé, et Positions fictives.**

## Comptes et synchro

< **Paramètres généraux** >

**Données en arrière-plan** : permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En désélectionnant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

**Synchronisation auto** : permet d'autoriser les applications à

synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

< **Social+ Mise à jour de réglages** >

**Social+ Réglages** – Cette fonction vous permet d'actualiser toutes les applications de réseau social sur votre téléphone.

< **Gestion des comptes** >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone.

Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran de compte correspondant s'ouvre.

## Confidentialité

< **Données personnelles** >

**Réinit. valeurs d'usine** : permet de supprimer l'ensemble de vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes

# Réglages

les applications téléchargées et les licences DRM. Réinitialiser le téléphone dans sa configuration d'usine ne supprime ni ne restaure aucun logiciel ou mise à jour que vous avez installé ou aucun fichier (ex. photos et musiques) sur votre carte microSD externe ou interne. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

## Carte SD et mémoire

### < Carte SD >

Vérifiez l'espace total et l'espace disponible. Appuyez sur **Désactiver la carte SD externe** pour la retirer en toute sécurité. Vous pouvez utiliser l'option **Formater la carte SD externe** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient. Vous devez désactiver la carte MicroSD avant de la formater.

### < Mémoire interne du téléphone >

Vérifiez l'espace disponible.

## Langage et clavier

Dans le menu **Langage et clavier**, choisissez la langue et la région pour paramétrer le texte de votre téléphone et pour configurer le clavier visuel (y compris les mots ajoutés au dictionnaire).

## Saisie et sortie vocales

### < Saisie vocale >

**Reconnaissance vocale** : Utilisez l'option **Reconnaissance vocale** pour configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

- **Langue** : ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.
- **Bloquer les termes choquants** : lorsque cette case est

désélectionnée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est sélectionnée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée de symboles (#).

### < **Sortie vocale** >

**Contrôle du synthétiseur vocal** : l'option **Contrôle du synthétiseur vocal** permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

**REMARQUE** : Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon** : lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres actuels.

- **Toujours utiliser mes paramètres** : cochez cette case pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.
- **Installer les données vocales** : si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.
- **Cadence** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.

# Réglages

- **Langue** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.
- **Pico TTS** : configure les paramètres Pico TTS.

## Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

## Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.


## À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

## Wi-Fi


Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

## Activation du Wi-Fi

Dans l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  pour l'activer.

Ou appuyez sur **Applications > Paramètres > Connexions sans fil**, puis activez le mode **Wi-Fi**.

## Connexion au Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

### REMARQUE :

- Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des frais supplémentaires s'appliquent.
- Si votre téléphone passe en mode Veille lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement. Si vous disposez d'une connexion 3G, la connexion au réseau 3G est automatique et des frais supplémentaires seront appliqués.
- Le téléphone LG-P920 prend en charge les protocoles WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x EAP.


Sécurité. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, saisissez la clé dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

## Partage de votre connexion de données mobile

Vous pouvez également partager votre connexion de données avec cinq périphériques maximum simultanément, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

# Réglages

Icône	Description
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé

Pour obtenir les dernières informations sur les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether> (en anglais seulement).

**REMARQUE :** La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.

Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/**

## Point d'accès mobile.

Choisissez ensuite les options à régler.

**Point d'accès Wi-Fi mobile :** sélectionnez cette option pour partager la connexion de données mobile de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile.

**Aide :** ouvre une boîte de dialogue contenant des informations sur les points d'accès Wi-Fi mobiles ainsi que des liens vers d'autres sources d'informations.

## Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Cochez la case **Point d'accès**

## Wi-Fi mobile.

- Au bout d'un moment, le téléphone commence à diffuser son nom de réseau Wi-Fi (SSID) et vous pouvez le connecter à cinq ordinateurs ou autres périphériques maximum. Une notification permanente  s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.
  - Lorsque l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée, vous pouvez changer le nom du réseau ou le sécuriser.
- 4 Désélectionnez l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour interrompre le partage de votre connexion de données via Wi-Fi.

## Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point d'accès mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 5 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
  - La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
  - Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
  - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée

# Réglages

(PSK).

- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra saisir ce mot de passe à nouveau lorsque vous vous connecterez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez appuyer sur **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

## ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Utilisation d'On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

## Icônes On-Screen Phone



Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.



Fait pivoter l'écran On-Screen Phone (uniquement disponible pour les applications prenant en charge la rotation).



Modifie les préférences On-Screen Phone.



Quitte le programme On-Screen Phone.



Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

## Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-

déposer sur l'écran de votre PC.

- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC. Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de faire glisser les fichiers à envoyer à votre PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC à votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte MicroSD.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des

# Réglages

appels entrants ou des messages SMS/MMS, ainsi que des alertes ou notifications d'événements.

**Avertissement :** Les aperçus de l'appareil photo, les vidéos et les contenus en mode 3D (Jeux et applications 3D, Guide 3D, YouTube 3D, Galerie 3D) ne sont pas pris en charge par On-Screen Phone et ne sont donc pas disponibles sur le PC.

## Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Rendez-vous sur la page d'accueil du site LG (<http://www.lg.com>) et allez à **Service clients > Assistance téléphone portable > Télécharger LG Mobile Support Tool** sur votre PC. Si vous téléchargez LG PC Suite IV, le programme On-Screen Phone est également téléchargé sur votre PC. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

**NOTE:** Allez dans **Paramètres > Carte SD et mémoire** et vérifiez que

"Mode clé USB (stockage de masse USB)" est désactivé.

## Connexion du téléphone portable au PC

### Connexion USB :

- 1 Ouvrez l'assistant de connexion, sélectionnez Connexion par câble USB, puis cliquez sur Suivant.
- 2 Connectez votre téléphone portable à votre PC à l'aide d'un câble USB, puis cliquez sur Suivant.
- 3 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. Le mot de passe par défaut est « 0000 ». Vous pouvez changer le mot de passe dans **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres d'On-Screen Phone**.
- 4 Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.

**NOTE:** Allez dans **Paramètres > Carte SD et mémoire** et vérifiez que "Mode clé USB (stockage de masse

USB)" est désactivé.

### **Connexion sans fil via Bluetooth :**

- 1** Sur votre téléphone portable, allez à **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**. Sélectionnez **Activer Bluetooth** et cochez la case **Identifiable**.
- 2** Si vous vous êtes connecté précédemment à l'aide d'un câble, exécutez l'assistant de nouvelle connexion pour créer une nouvelle connexion.
- 3** Exécutez l'assistant de connexion sur l'ordinateur, sélectionnez Connexion Bluetooth, puis Suivant.
- 4** L'assistant recherche les téléphones portables compatibles Bluetooth. Lorsque le téléphone portable auquel vous voulez vous connecter s'affiche, cliquez sur Arrêter pour interrompre la recherche.
- 5** Sélectionnez « LG-P920 » dans

la liste des périphériques, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez renommer le périphérique si vous le souhaitez.

- 6** Saisissez le code PIN (par ex. « 0000 »), puis cliquez sur Suivant.
- 7** Sur votre téléphone portable, acceptez la requête et saisissez le même code PIN, puis appuyez sur OK.
- 8** Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. (Le mot de passe par défaut est « 0000 ».)
- 9** Appuyez sur OK pour quitter le programme.


### **Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC**

Une fois les périphériques connectés, faites glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion

# Réglages

On-Screen Phone.

## Déconnexion du téléphone de votre ordinateur

Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner On-Screen Phone. Appuyez sur Oui dans la fenêtre Déconnecter.

**REMARQUE :** Vous devez redémarrer votre téléphone après avoir fermé le service On-Screen Phone.

## Mise à jour du logiciel

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> →

sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus.

Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains

modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

### **Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)**

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la nouvelle version via OTA, sans utiliser le câble de données USB. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : **Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel > Rechercher les mises à jour maintenant.**

Vous pouvez également planifier les mises à jour de façon à être averti 1 heure, 4 heures, 8 heures ou 24 heures avant une mise à jour.

Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également organiser ou effectuer les mises à jour manuellement.

**REMARQUE:** Vos données personnelles stockées sur la mémoire interne de votre téléphone, y compris les informations de votre compte Google et d'autres comptes, les informations et paramètres relatifs à vos applications téléchargées ainsi que vos licences DRM peuvent être perdus durant le processus de mise à jour logicielle de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant la mise à jour logicielle du téléphone et se dégage de toute responsabilité en cas de perte.

# Réglages

## Synchronisez votre téléphone avec votre ordinateur

LG PC Suite est un programme qui vous permet de synchroniser vos agendas et contacts Outlook entre votre téléphone et votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser LG PC Suite pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

### Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur.

LG PC suite est pré-embarqué dans la mémoire de votre téléphone. Suivez les étapes ci-dessous pour récupérer LG PC Suite à partir de votre téléphone et l'installer sur votre ordinateur.

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
- 2 Lorsque l'écran "Connecté à l'aide d'un câble USB" apparaît sur l'écran de votre téléphone,

touchez « Activer le périphérique de stockage USB » et validez par « OK ». Le téléphone affiche à présent "Stockage USB en cours d'utilisation".

- 3 Votre ordinateur reconnaît à présent votre téléphone comme un périphérique de stockage externe. En utilisant votre explorateur de fichiers sur votre ordinateur, localisez ce périphérique de stockage externe dans l'arborescence des dossiers et ouvrez le répertoire « LGE ».
- 4 Copiez l'intégralité du répertoire pc\_suite vers un dossier sur votre disque dur local.
- 5 Désactivez le mode stockage de masse. Pour ce faire, faites glisser vers le bas la zone de notification et touchez « Eteindre le périphérique de stockage de masse ». Lorsque l'écran « Stockage de masse USB » réapparaît, touchez « Désactiver le périphérique de stockage

USB »

- 6** Débranchez le câble USB et déconnectez-le de votre téléphone.
- 7** Sur votre ordinateur, naviguez vers le répertoire où vous avez copié le répertoire pc\_suite et double-cliquez sur le fichier LGInstaller.exe. Suivez les instructions à l'écran pour installer LG PC Suite.

# Copyrights et marques commerciales

Les droits sur l'ensemble des technologies et produits constituant cet appareil appartiennent à leurs propriétaires respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- microSD et le logo microSD sont des marques commerciales de SD Card Association.
- Google™, Android™, Google Search™, Google Calendar™, Google Maps™, Google Latitude™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™, et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Wi-Fi est une marque déposée de Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Comprend la technologie Adobe® Flash® Player d'Adobe Systems Incorporated.

## • DivX Mobile



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :

DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour savoir comment enregistrer

votre téléphone. **Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.**

**DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, Inc. et leur utilisation est régie par une licence. Sous couvert d'un ou des brevets américains cités ci-dessous : 7 295 673, 7 460 668, 7 515 710, 7 519 274**

### **Avertissement ! Logiciels libres**

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>. Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications, sont disponibles au téléchargement avec le code source.

# Copyrights et marques commerciales

- Wi-Fi® et Wi-Fi Protected Access® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

- **<DTS 2.0 Channel>**



Fabriqué sous licence  
de DTS Licensing

Limited. DTS et le symbole sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel et les logos DTS sont des marques déposées de DTS, Inc. Ce produit comprend des logiciels. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

- **<Dolby Digital Plus>**



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P920.

(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

## Chargeur



## Câble de données

Permet de raccorder le LG-P920 à votre ordinateur.



## Batterie



## Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P920.



## Casque stéréo



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

# Données techniques

## Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

## Déclaration de conformité



LG Electronics

### Coordonnées du fournisseur

#### Nom

LG Electronics Inc

#### Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Détails du produit

#### Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Modèle

LG-P920

#### Nom commercial

LG

CE 0168



### Normes applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

### Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom

Doo Haeng Lee/Directeur

Date de publication

3, May, 2011

  
Signature du représentant

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Signal faible en dehors du réseau GSM. L'opérateur a appliqué de nouveaux services	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Le code du téléphone par défaut est [0000]. Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

# Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée	Laissez le chargeur connecté plus longtemps. Nettoyez les contacts.
	Les contacts de la batterie sont sales	Enlevez la batterie et réinsérez-la.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension Chargeur défectueux Chargeur incorrect. Batterie défectueuse.	Branchez le chargeur sur une autre prise. Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.
Impossible de recevoir/envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucune donnée audio	Mode Vibreur ou Méthode	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.  Retirez la batterie et remettez-la en place. Allumez le téléphone.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Si le téléphone est verrouillé et ne fonctionne pas, maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée pendant 10 secondes pour l'éteindre. Puis, appuyez à nouveau sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pendant 3 secondes pour redémarrer le téléphone.  Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.





