



PORTUGUÊS
ENGLISH

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Manual do Utilizador

LG-P920



CE 0168 !

P/N : MFL67230144 (1.1)

www.lg.com

**WiFi
(WLAN)**

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países europeus.
A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizada em espaços exteriores em França, na Rússia e na Ucrânia.



Português

LG-P920 Manual do utilizador

Este manual foi preparado para os utilizadores do sistema operativo Gingerbread (Android 2.3). Se o seu telefone ainda tem a versão Froyo (Android 2.2), consulte a página 104 deste manual para saber como pode actualizar o seu telefone.

- Parte do conteúdo deste manual poderá não se aplicar ao seu telefone, dependendo do respectivo software ou do seu fornecedor de serviços.
- Este telefone não é recomendável para pessoas com problemas visuais devido ao teclado do seu ecrã táctil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk e Market são marcas comerciais da Google, Inc.





Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 A apresentação deste símbolo do contêiner do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
- 2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação correcta do seu equipamento antigo ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



Eliminação de baterias/acumuladores usados

- 1 A apresentação deste símbolo do contêiner do lixo com uma cruz junto à bateria/acumuladores do produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2006/66/EC.
- 2 Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 3 Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 4 A eliminação correcta das suas baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos no ambiente e na saúde animal e humana.
- 5 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	6
Aviso importante	14
Conhecer o seu telefone	23
Instalar o cartão SIM e a bateria..	25
Carregar o seu telefone	26
Instalar o cartão de memória	26
Formatar o cartão de memória....	27
O seu ecrã inicial.....	29
Sugestões relativamente ao ecrã táctil.....	29
Bloquear o telefone	31
Desbloquear o ecrã	31
Início	31
Adicionar widgets ao seu ecrã inicial.....	32
Voltar a uma aplicação recentemente utilizada	33
Teclado no ecrã.....	36
Introduzir letras acentuadas.....	36
Configurar a Conta Google	37
Criar a sua conta Google	37
Iniciar sessão na sua conta do Google	37
Chamadas/Contactos	39
Fazer uma chamada de voz	39
Fazer uma chamada de vídeo	39
Menu Chamada de vídeo	40
Fazer chamadas para os seus contactos.....	40
Atender e rejeitar uma chamada.	40
Ajustar o volume da chamada....	41
Fazer uma segunda chamada....	41
Ver o seu registo de chamadas...41	
Definições de chamadas	42
Contactos	43
Procurar um contacto.....	44
Adicionar um novo contacto	44
Contactos favoritos.....	44
Mensagens/E-mail	46
Mensagens.....	46
Enviar uma mensagem.....	46
Alterar as suas definições de mensagem	47
Configurar o seu e-mail.....	47
Conta de e-mail Microsoft Exchange.....	47
Outra conta de e-mail (POP3, IMAP)	48
Compor e enviar e-mail	49
Trabalhar com pastas de contas .51	
Adicionar e editar contas de e-mail.....	51
Redes sociais	52
Adicionar a sua conta ao seu telefone	52

Conteúdo

Visualizar e actualizar o seu estado	52	Multimédia	68
Remover contas no seu telefone	53	Galeria.....	68
Novidades.....	53	Música	69
Fotografias e vídeos.....	54	Reproduzir uma música.....	69
Conhecer o ecrã da câmara (Câmara).....	54	Utilizar o Smart Share	70
Tirar um instantâneo	55	Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB	73
Depois de tirar a fotografia	55	Como guardar ficheiros de música/vídeo no telefone.....	73
Utilizar as definições avançadas (Câmara).....	56	Como mover contactos do seu telefone antigo para o actual.....	74
Ver as suas fotografias guardadas	58	Como enviar dados do seu telefone através de Bluetooth.....	75
Conhecer o ecrã da câmara (Câmara de vídeo)	59	HDMI.....	76
Gravar um vídeo curto	60	Utilitários	78
Após filmar um vídeo	60	Configurar o seu alarme	78
Utilizar as definições avançadas (Câmara de vídeo)	61	Utilizar a sua calculadora.....	78
Ver os seus vídeos gravados.....	62	Adicionar um evento ao calendário.....	78
Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo	62	Gravar um som ou voz	79
Fotografias e vídeos 3D	62	Enviar a gravação de voz	79
Espaço 3D	66	Fuso horário pretendido.....	80
YouTube 3D	66	Conversor 3D de Jogos	80
Galeria 3D	66	Editar vídeos	81
Câmara 3D	66	A Web	82
Jogos e aplicações 3D	67	Browser.....	82
Guia 3D	67	Opções de utilização	82

Aplicações do Google.....	84	Definições do ponto de acesso	
Mapas.....	84	Wi-Fi portátil.....	98
Market.....	84	Partilhar a ligação de dados do	
Gmail.....	84	telefone como ponto de acesso	
Talk.....	84	Wi-Fi portátil.....	99
Google Search.....	85	Alterar o nome ou tornar o seu	
LG SmartWorld.....	86	ponto de acesso portátil.....	99
Como aceder ao LG SmartWorld		Como utilizar o On-Screen	
no seu telefone.....	86	Phone.....	100
Como utilizar o LG SmartWorld ...	86	Ícones do On-Screen Phone.....	101
Definições.....	88	Funções do On-Screen Phone ..	101
Redes sem fios e outras.....	88	Como instalar o On-Screen	
Som.....	89	Phone no seu PC.....	102
Ecrã.....	90	Ligar o telemóvel ao PC.....	102
Gestos.....	90	Verificar a ligação do telefone	
Localização e segurança.....	91	com o PC.....	103
Aplicações.....	92	Desligar o telefone do seu PC...	104
Sincronização de dados.....	93	Actualização do software do	
Privacidade.....	94	telefone.....	104
Cartão SD e memória do telefone	94	Sincronize o seu telemóvel	
Idioma e teclado.....	94	com o computador.....	106
Entrada e saída de voz.....	95	Direitos de autor e marcas	
Acessibilidade.....	96	comerciais.....	107
Data e hora.....	96	Acessórios.....	109
Sobre o telefone.....	97	Especificações técnicas.....	110
Wi-Fi.....	97	Resolução de problemas.....	111
Partilhar a ligação de dados			
móveis do telefone.....	98		

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo LG-P920 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes

de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto da SAR para este modelo de telefone, testado pela DASY4 para utilização ao ouvido, é de 0.368 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0.562 W/Kg (10 g).
- Informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de

SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que é de 1,6 W/kg em média por 1 g de tecido.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou

recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.

- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer

interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.

- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

NOTA: o excesso de volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de

embarcar num avião.

- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Contém peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de

outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.

- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

banho.

- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria

dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

Precauções relativas à visualização de conteúdo 3D

1. Sempre que assistir a conteúdos 3D, tenha em conta:

- A visão das crianças mais jovens pode encontrar-se ainda em fase desenvolvimento. As crianças com idade inferior a 5 anos não podem visualizar conteúdos 3D.
- Alguns espectadores podem ter sintomas de desconforto tais como náuseas, pressão ocular, fadiga e tonturas ao assistir a conteúdos 3D. Todos os espectadores devem fazer pausas regulares para ajudar a evitar estes sintomas. Cada pessoa é diferente, por isso, determine a frequência e duração das pausas mais adequadas

para o seu caso. Se notar algum sintoma de desconforto, interrompa a visualização e faça uma pausa até que os sintomas desapareçam. Se, depois de interromper a visualização e fazer uma pausa, os sintomas persistirem, consulte um médico.

- Siga as directrizes fornecidas com o seu dispositivo móvel relativamente a distâncias e ângulos de visualização. A visualização de conteúdos 3D dentro do alcance recomendado pode reduzir a probabilidade de ocorrência de sintomas de desconforto.

2. A visualização de conteúdos 3D por crianças deve ser monitorizada por um adulto responsável a fim de garantir que estas seguem o modo de utilização recomendado.

Aviso importante

Verifique se encontra nesta secção quaisquer problemas verificados no seu telefone, antes de levar o telefone à assistência ou chamar um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Se o espaço disponível na memória do telefone for inferior a 10%, o telefone não pode receber mensagens novas. Precisa de eliminar alguns dados da memória do seu telefone, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

Para gerir a aplicação:

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, vá para a aplicação que pretende desinstalar e seleccione-a.

- 3 Toque em **Desinstalar** e toque em OK para desinstalar a aplicação pretendida.

AVISO

Se eliminar os dados armazenados no cartão SD do seu telefone, não o pode restaurar através da opção Repor dados de fábrica (Definições -> Privacidade -> Repor dados de fábrica).

2. Optimizar a duração da bateria

Pode aumentar a duração da bateria desactivando funções de que não necessita a funcionar em segundo plano. Também pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Para prolongar a duração da sua bateria:

- Desactive as comunicações de rádio que não estiverem a ser

utilizadas. Desactive a Wi-Fi, Bluetooth ou GPS quando não estiverem a ser utilizados.

- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo do ecrã inferior.
- Desligue a sincronização automática para Gmail, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a duração da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Sobre o telefone > Estado**.
- 2 O estado da bateria (a carregar, a descarregar) e o nível (como percentagem do carregamento total) são apresentados no topo do ecrã.

Para monitorizar e controlar a utilização da bateria:

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Sobre o telefone > Uso da bateria**.
- 2 A parte superior do ecrã apresenta o tempo de utilização da bateria. Isto pode estar relacionado com o tempo que o seu telefone esteve ligado a uma fonte de alimentação ou, se esteve ligado a uma fonte de alimentação, durante quanto tempo esteve em funcionamento com a carga da bateria. O corpo do ecrã lista aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, do que consome mais ao que consome menos.

3. Instalar um sistema operativo de código aberto

Se instalar um sistema operativo de

Aviso importante

código aberto no seu telefone e não utilizar o sistema operativo fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no aparelho.



AVISO

Se instalar e utilizar um sistema operativo diferente do fornecido pelo seu fabricante, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.



AVISO

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market. Se algumas aplicações não estiverem correctamente instaladas no seu telefone, este pode não funcionar normalmente ou pode ter ocorrido um erro grave. É necessário remover estas aplicações e todos os respectivos dados e definições do telefone.

4. Utilizar o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã.

Pode desenhar o seu próprio padrão de desbloqueio ligando quatro ou mais pontos. Se definir um padrão, o ecrã do telefone fica bloqueado. Para desbloquear o telefone, desenhe o padrão que definir no ecrã.

Cuidado: primeiro crie uma conta Gmail, antes de definir um padrão de desbloqueio.



AVISO

Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Tem cinco oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as cinco tentativas, pode tentar novamente passados 30 segundos.

Se não conseguir lembrar-se do seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe:

Se tentou iniciar sessão na sua conta do Google no telefone e não conseguiu utilizar o padrão correcto cinco vezes, toque no botão **Esqueci-me do padrão**. Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão na sua conta do Google para desbloquear o telefone.

Se não tiver criado uma conta do

Google no telefone ou se se tiver esquecido da sua conta, terá de efectuar uma reinicialização de fábrica.

5. Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios, ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se aos mesmos. Outros pontos estão ocultos ou incluem outras funções de segurança, por isso deve configurar o telefone para aceder aos mesmos.

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar para aumentar a duração da bateria.

Para activar o Wi-Fi e ligá-lo a uma rede Wi-Fi:

- 1** No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Wi-Fi**.

Aviso importante

- 2 Toque em **Wi-Fi** para activá-lo e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
- É apresentada uma lista das redes Wi-Fi disponíveis. As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.
- 3 Toque numa rede para se ligar a ela.
- Se a rede estiver aberta, é-lhe pedido que confirme se pretende estabelecer ligação a essa rede, tocando em **Ligar**.
- Se a rede estiver protegida, irá ser-lhe pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes.)
- 4 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

6. Abrir e alternar entre aplicações

Multitarefas é fácil com Android porque as aplicações abertas continuam a ser executadas mesmo quando abrir outra aplicação. Não é necessário fechar uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere cada aplicação, parando e iniciando-as consoante necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Para interromper a utilização de uma aplicação:

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
- 2 Vá para a aplicação escolhida e toque em **Forçar paragem** para fechá-la.

SUGESTÃO! Voltar para uma aplicação recente

Toque continuamente na tecla **Início**. Será apresentado um ecrã que apresenta as aplicações que utilizou recentemente.

7. Instalar o LG PC no seu PC

Para sincronizar o seu telefone através do cabo USB com o seu PC, precisa de instalar o programa LG PC suite no PC.

Pode transferir este programa a partir do Website da LG em www.lg.com. Aceda a <http://www.lg.com> e seleccione a sua região, país e idioma. Visite o Website da LG para obter mais informações sobre como instalar e utilizar o programa.

LG PC SUITE

O LG PC Suite IV é um programa que o ajuda a ligar o telefone a um PC utilizando um cabo de comunicação de dados USB, para que possa utilizar as funções do telemóvel no PC.

Funções principais do LG PC Suite IV

- Criar, editar e eliminar dados do telefone facilmente.
- Sincronizar dados a partir de um PC ou telefone (contactos, calendário, mensagens (SMS), favoritos, registo de chamadas).
- Transferir ficheiros multimédia (fotografias, vídeos e música) facilmente com uma simples acção de arrastar e largar entre um PC e o telefone.
- Transferir mensagens do telefone para o PC.

Aviso importante

- Actualização do software sem perder os seus dados

O LG-P920 não é compatível com:

- Ligação ao PC através de Bluetooth
- Tarefas no Calendário
- Aplicações Java

Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do LG PC Suite IV. Pode encontrá-lo no menu de Ajuda depois de instalar o LG PC Suite IV.

8. Ligar o telefone a um computador através de USB

Para transferir ficheiros do seu cartão microSD através de dispositivos USB:

- 1 Instale o cartão microSD no telefone. (Este poderá já estar

inserido no telefone.)

- 2 Antes de ligar o cabo de dados USB, certifique-se de que o modo **Armazenamento em massa** está activado no seu telefone. (No separador **Aplicações** seleccione **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Apenas armazenamento em massa**)
- 3 Utilize o cabo USB com o telefone para ligá-lo a uma porta USB no computador. Toque em **Activar o armazenamento USB**. Irá receber uma notificação a indicar que o USB está ligado.

Quando o telefone estiver ligado como armazenamento USB, receberá uma mensagem de notificação. O cartão microSD do seu telefone está montado como unidade no seu computador. Pode agora copiar ficheiros de e para o cartão microSD.

NOTA: se desinstalar o PC Suite IV, os controladores USB e Bluetooth não

são removidos automaticamente. Por conseguinte, devem ser removidos manualmente.

SUGESTÃO! Para utilizar novamente o cartão microSD no seu telefone, tem de abrir a barra de notificação e tocar em **Desligar o armazenamento USB**. Durante este período, não pode aceder ao cartão microSD a partir do telefone, por isso, não pode utilizar aplicações que utilizem o cartão microSD, tais como as funções de câmara, galeria e música. Para desligar o telefone do computador, siga cuidadosamente as instruções indicadas no computador para desligar os dispositivos USB correctamente, de forma a evitar a perda de informações incluídas no cartão.

- 1 Desligue de forma segura o dispositivo USB do seu computador.
- 2 Abra a barra de notificação e toque em **Desactivar armazenamento USB**.
- 3 Toque em **Desligar** na caixa de

diálogo apresentada.

ATENÇÃO

Não insira nem remova o cartão microSD quando o telefone estiver ligado. Poderá danificar o cartão microSD bem como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão microSD poderão ficar corrompidos. Para remover o cartão microSD com segurança, no ecrã Inicial prima a tecla **Menu** e toque em **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Desinstale o cartão SD**.

9. Desbloqueie o ecrã quando utilizar uma ligação de dados

O visor LCD escurece se não tocar no mesmo durante um determinado período ao utilizar uma ligação de dados. Toque no visor para activá-lo novamente.

Aviso importante

10. Não ligue o telefone quando ligar e desligar o PC

Certifique-se de que desliga o telefone e o PC através de um cabo de dados para evitar quaisquer danos no PC.

11. Segure o telefone na vertical

Segure o telefone na vertical e nivelado, tal como um telefone comum. O LG-P920 tem uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira do telefone, uma vez que pode deteriorar o seu desempenho. Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar a parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Isso poderá afectar a qualidade da chamada.

12. Se o ecrã não responder

Se o telefone não reagir aos comandos do utilizador ou o ecrã não responder:

Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

Conhecer o seu telefone

Para ligar o telefone, prima continuamente a tecla **Ligar e Desligar** durante 3 segundos.

Para desligar o telefone, prima continuamente a tecla **Ligar e Desligar** durante 3 segundos; toque em Desligar e toque em OK.



⚠ ATENÇÃO: se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e as funções do ecrã táctil. Não cubra a película de protecção do sensor de proximidade do LCD. Isso poderá causar avarias no sensor.

SUGESTÃO! Toque na tecla Menu sempre que tocar numa aplicação para verificar as opções disponíveis.

SUGESTÃO! Se o LG-P920 apresentar uma mensagem de erro durante a respectiva utilização ou se não conseguir ligá-lo, retire a bateria, volte a inseri-la e depois ligue-o de novo após 5 segundos.

Conhecer o seu telefone

Conector para
auscultadores estéreo

Tecla Ligar/Desligar/
Bloquear



Teclas de volume

- No ecrã inicial: controlo do volume de toque.
- Durante uma chamada: controlo do volume dos auscultadores.
- Durante a reprodução de música: controle o volume em qualquer altura.



Carregador, micro conector do Cabo USB

HDMI

Tecla 3D

- Mantenha esta tecla premida para aceder directamente ao Espaço 3D.
- No modo câmara: tire uma foto ao pressionar esta tecla.

Tampa traseira

Bateria

Ranhura do cartão SIM

Ranhura do cartão
de memória microSD


Objectiva da
câmara




Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, é necessário configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com uma mão. Com a outra mão, pressione com firmeza o centro da tampa da bateria, à medida que puxa a parte superior com o indicador. Em seguida, levante a tampa da bateria.

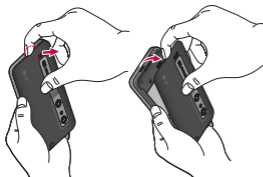

- 2 Encaixe o cartão SIM no seu compartimento. Certifique-se que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

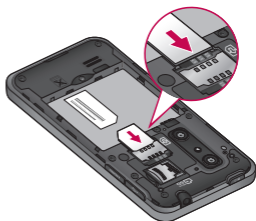

- 3 Insira a bateria no devido local, alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria.



Conhecer o seu telefone

- 4 Volte a colocar a tampa traseira do telefone.



Carregar o seu telefone

O conector do carregador encontra-se na parte superior do seu LG-P920. Insira o carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica. O LG-P920 deve ser carregado até aparecer




NOTA: antes da primeira utilização, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil.

Instalar o cartão de memória



Para armazenar ficheiros multimédia, tais como fotografias utilizando a câmara incorporada, deve inserir um cartão de memória no telefone.

Para inserir um cartão de memória:

- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa traseira.

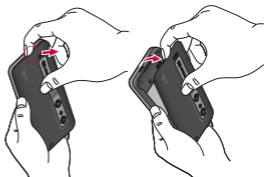

- 2 Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

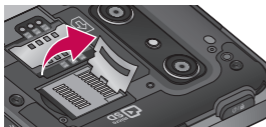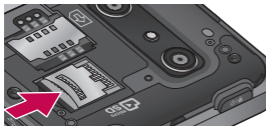

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Caso contrário, deve formatá-lo antes de poder utilizá-lo.

NOTA: todos os ficheiros no cartão de memória são eliminados ao formatar o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições**.
- 3 Navegue e toque em **Cartão SD e armazenamento do telefone**.
- 4 Toque em **Desinstale o cartão SD**.
- 5 Toque em **Formatar o cartão SD**, em seguida confirme a sua escolha.
- 6 Se definir um padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**. O cartão será formatado e fica pronto para ser utilizado.

Conhecer o seu telefone

NOTA: se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

SUGESTÃO! Se já tiver removido o cartão de memória, pode utilizar os seguintes passos para formatá-lo. Toque em **Aplicações > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Formatar cartão SD.**

 **ATENÇÃO** Não insira nem remova o cartão de memória com o telefone ligado. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória, bem como o seu telefone e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos. Para retirar o cartão de memória de forma segura, seleccione **Aplicações > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Desinstale o cartão SD.**

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Seguem-se algumas sugestões sobre como navegar pelo telefone.

Tocar – Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque nela.




Tocar e manter – Para abrir um menu de opções ou buscar um objecto que deseja mover, toque nele e mantenha-o.



Arrastar - Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através da mesma, arraste através do ecrã táctil.




Percorrer - Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

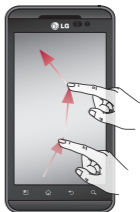

O seu ecrã inicial

Aproximar e afastar - Para ampliar o conteúdo enquanto mantém a imagem centrada entre os dedos, aperte o ecrã pressionando com dois dedos e juntando-os. Para afastar o conteúdo, afaste os dedos para reduzir uma imagem.



NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão de toque: o ecrã tátil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

Bloquear o telefone

Quando não estiver a utilizar o LG-P920, prima a tecla **Ligar e Desligar** para bloquear o telefone. Isto ajuda a impedir inserções acidentais no ecrã e economiza a energia da bateria.

Se não utilizar o telefone durante algum tempo, seja qual for o ecrã que esteja a visualizar, o mesmo é substituído pelo ecrã de bloqueio para economizar bateria.

NOTA: se estiver algum programa em funcionamento quando definir o padrão, este pode continuar activo no modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários (por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados).

Desbloquear o ecrã

Para activar o telefone, prima a tecla **Ligar e Desligar**. É apresentado o ecrã de bloqueio. Toque no ecrã de bloqueio e arraste-o para cima para desbloquear o ecrã inicial. É aberto o último ecrã que estava a visualizar.


Início

Basta mover o dedo para esquerda ou direita para visualizá-las. Pode também personalizar cada painel com widgets, atalhos das suas aplicações preferidas, pastas e imagens de fundo.


NOTA: algumas imagens de ecrã podem ser diferentes dependendo do seu operador.


No ecrã inicial, pode visualizar teclas de atalho na parte inferior do ecrã. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

O seu ecrã inicial

 Toque no ícone **Telefone** para activar o teclado de marcação táctil para fazer uma chamada.

 Toque para abrir os **contactos**.

 Toque no ícone **Mensagens** para aceder ao menu de mensagens. Aqui pode criar uma mensagem nova.

 Toque no separador **Aplicações** na parte inferior do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas. Basta tocar para percorrer as aplicações.

Para abrir qualquer aplicação, basta tocar no ícone na lista de aplicações.


NOTA: as aplicações pré-carregadas podem variar dependendo do software ou do seu fornecedor de serviços.

Adicionar widgets ao seu ecrã inicial

Pode personalizar o ecrã inicial adicionando atalhos, widgets ou pastas. Para uma maior comodidade quando utilizar o telefone, adicione



os seus widgets preferidos ao ecrã inicial do telefone.

Para adicionar um ícone ao seu ecrã inicial:

- 1 No ecrã inicial, toque na tecla **Menu**  e seleccione **Adicionar**. Como alternativa, toque na parte em branco do ecrã inicial durante um período prolongado.
- 2 No menu **Modo de edição**, toque no tipo de item que pretende adicionar.
- 3 Por exemplo, seleccione **Pastas** na lista e toque nele. Seleccione **Contactos com número de telefone** na lista e toque nele.
- 4 É apresentado um novo ícone de pasta no ecrã inicial. Arraste-o para a localização pretendida no painel direito e retire o dedo do ecrã.


SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, no menu **Aplicações**, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

Para remover um ícone de aplicação do ecrã inicial:

- 1 Toque continuamente no ícone que pretende remover. É apresentado o ícone de reciclagem .
- 2 Arraste e largue o ícone de aplicação no ícone de reciclagem .

NOTA: não pode eliminar aplicações pré-carregadas. (Só pode remover os respectivos ícones do ecrã.)

Voltar a uma aplicação recentemente utilizada


- 1 Toque continuamente na tecla **Início** . O ecrã mostra uma mensagem emergente como ícones de aplicações que utilizou

recentemente.


- 2 Toque num ícone para abrir a sua aplicação. Também pode tocar na tecla **Voltar** para voltar para a aplicação actual.

Barra de notificação


A barra de notificação passa no topo do seu ecrã.



Toque e puxe para baixo a barra de notificação com o seu dedo.

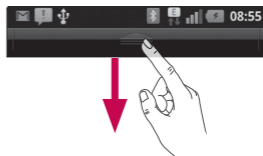

O seu ecrã inicial

Como alternativa, no ecrã inicial, toque na tecla **Menu**  e seleccione **Notificações**. Esta opção permite verificar e gerir o estado de Wi-Fi, Bluetooth e GPS, bem como outras notificações.



Visualizar a barra de estado














A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar informações sobre o telefone, tais como intensidade do sinal, novas mensagens, duração da bateria e ligações de Bluetooth e dados.













Em seguida, é apresentado um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.









[Barra de estado]

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal

Ícone	Descrição
	Modo de avião
	Ligado a uma rede Wi-Fi
	Auricular com fios
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Altifalante
	O microfone do telefone está desligado
	Chamada perdida
	Bluetooth está activado
	Ligado a um dispositivo Bluetooth
	Aviso do sistema
	O alarme está definido
	Novo correio de voz
	O toque está silenciado
	Modo de vibração

Ícone	Descrição
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	Entrada e saída de dados
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	On-Screen Phone ligado
	3 outras notificações não apresentadas
	Os dados estão a ser sincronizados
	Transferência concluída
	Novo e-mail
	Novo Gmail


Ícone	Descrição
	Nova mensagem instantânea do Google Talk
	Nova mensagem
	Música em reprodução
	Evento futuro
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo
	O ponto de acesso portátil está activo
	GPS activado


O seu ecrã inicial

Teclado no ecrã


Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado no ecrã é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.


Utilizar o teclado e introduzir texto


 Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

 Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos. Também pode manter este separador em baixo para visualizar o menu de definições.

 Toque para visualizar ou alterar o idioma de escrita.

 Toque para introduzir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

 Toque para eliminar o carácter anterior.

 Toque para ocultar o teclado no ecrã.

Introduzir letras acentuadas


Ao seleccionar Português como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais portugueses (ex. á).

Por exemplo, para introduzir "á", toque continuamente na tecla "a" até que os caracteres especiais sejam apresentados. Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende.

Configurar a Conta Google

A primeira vez que abrir a aplicação Google no seu telefone, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta do Google, ser-lhe-á solicitado para criar uma.

Criar a sua conta Google

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações**  para abrir o menu de aplicações.
- 2 Toque em **Gmail** e em **Seguinte** > **Criar** para iniciar o assistente de configuração do Gmail.
- 3 Toque num campo de texto para abrir o teclado táctil e introduza o seu nome e nome de utilizador para a sua conta Google. Quando introduz texto, pode passar para o campo de texto seguinte tocando em **Seguinte** no teclado.
- 4 Depois de introduzir o seu nome e nome de utilizador, toque em **Seguinte**. O seu telefone irá comunicar com os servidores do Google e verificar

a disponibilidade do nome de utilizador.

- 5 Introduza a palavra-passe e volte a introduzi-la. Em seguida siga as instruções e introduza as informações requeridas e opcionais sobre a conta. Aguarde enquanto o servidor cria a sua conta.

Iniciar sessão na sua conta do Google

- 1 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e depois toque em **Entrar**. Aguarde até iniciar sessão.
- 2 Depois de iniciar sessão, pode utilizar os serviços do Gmail e do Google disponíveis no telefone.
- 3 Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet. (Isto depende das suas definições de sincronização.)

Configurar a Conta Google

Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail, Google Calendar e o Android Market, transferir aplicações do Android Market; fazer cópias de segurança das suas definições nos servidores do Google e usufruir de outros serviços do Google no telefone.

ATENÇÃO!





- Algumas aplicações, tal como o Calendar, funcionam apenas com a primeira conta do Google que adicionar. Se quiser utilizar mais do que uma conta do Google no telefone, certifique-se primeiro de que inicia sessão na conta onde pretende utilizar as aplicações referidas. Quando inicia sessão, os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos de calendário e outras informações relativas a tais aplicações e serviços na Web são sincronizados com o telefone. Se não iniciar sessão numa conta do Google durante a configuração, irá

ser-lhe pedido para iniciar sessão ou criar uma conta da primeira vez que iniciar uma aplicação que solicite uma conta, tal como o Gmail ou o Android Market.

- Se quiser utilizar a função de cópia de segurança para repor as suas definições para este telefone a partir de outro que tenha instalado o SO Android ou posterior, deve iniciar sessão na sua conta do Google agora, durante a configuração. Se aguardar até a configuração estar concluída, as suas definições não serão repostas.
- Se tiver uma conta profissional na sua empresa ou noutra organização, o seu departamento informático pode ter instruções especiais sobre como iniciar sessão nessa conta.

Chamadas/Contactos

Fazer uma chamada de voz

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número no teclado. Para eliminar um dígito, toque no ícone **Apagar** .
- 3 Toque no ícone de **Chamada**  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Terminar** .


SUGESTÃO! Para introduzir "+" para fazer chamadas internacionais, mantenha premido



SUGESTÃO! Para activar o teclado durante uma chamada, toque em **Teclado**.

Fazer uma chamada de vídeo

- 1 Toque em  para abrir o teclado.

- 2 Introduza o número de telefone, conforme referido anteriormente.
- 3 Toque no ícone **Chamada de vídeo**  para fazer uma chamada de vídeo.
- 4 Se não pretender utilizar o altifalante, toque em **Altifalante** e certifique-se de que o seu auricular se encontra ligado.
- 5 Enquanto a chamada de vídeo estiver a ser estabelecida, irá ver a sua própria imagem; quando o seu interlocutor atender a chamada, a sua imagem será apresentada no ecrã. Se necessário, ajuste a posição da câmara interna.
- 6 Para terminar uma chamada de vídeo, toque em **Terminar**.

Privado: pode alterar a imagem em vez de mostrar a imagem privada actual.

Teclado: permite introduzir um número.

Chamadas/Contactos

Reter: desliga o som e coloca o vídeo em pausa.

Sem som: desliga o som do microfone.


Alta voz: liga ou desliga o altifalante.

Menu Chamada de vídeo

Captar - Pode captar uma imagem do interlocutor ou de si próprio.

Utilizar a câmara posterior/dianteira - Mude de câmara.


Fazer chamadas para os seus contactos

- 1 Toque em  para abrir a lista de contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em **Pesquisar**.
- 3 Na lista, toque no contacto que pretende chamar.

Atender e rejeitar uma chamada

SUGESTÃO! Coloque o ecrã do telefone para baixo ou prima a tecla (lateral) de volume para desligar o som da chamada recebida. As definições de gestos devem ser definidas de antemão. Toque em **Aplicações > Definições > Gestos > Use gestos de movimento > Chamada recebida > seleccione Sem som.**

Quando o ecrã está bloqueado:

Quando o telefone tocar, arraste o ícone Recusar  para a esquerda para Recusar/Rejeitar uma chamada recebida.

Quando o ecrã estiver desbloqueado:




Quando o telefone tocar, toque no ícone **Aceitar** . Toque no ícone Recusar  para recusar/rejeitar uma chamada recebida.



SUGESTÃO! Mensagens de desculpa Quando quiser recusar/rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem rapidamente, arrastando **Mens. desculpa** no ecrã. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

Ajustar o volume da chamada


Para ajustar o volume durante uma chamada recebida, utilize a tecla do lado esquerdo do telefone para aumentar e diminuir o volume.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque em **Teclado**  e marque o número. Além disso, pode procurar os seus contactos tocando em **Contactos**  e seleccione o número que pretende marcar.
- 2 Toque no ícone **Chamada**  para ligar a chamada.

- 3 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e colocada em espera.
- 4 Mantenha premida a lista para alternar entre chamadas.
NOTA: pode tocar em **Conferência**  para fazer uma chamada de conferência.
- 5 Para terminar chamadas activas, toque no ícone **Terminar** .

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã inicial, toque em  e seleccione o separador **Registo de chamadas**.

Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

Chamadas/Contactos

SUGESTÃO! Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens gravados.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições**.
- 3 Toque em **Definições de chamadas** e seleccione as opções que pretende ajustar.

< Números de marcação fixa >

Selecione **Números de marcação fixa** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone.

Irá necessitar do código PIN 2, que pode obter junto do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

< Correio de voz >

Serviço de correio de voz

– Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

Conf. do correio de voz – Se utilizar o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite-lhe introduzir o número de telefone para ouvir e gerir o seu correio de voz.

< Outras definições de chamada >

Rejeição de chamadas – Escolha esta opção para rejeitar chamadas na lista ou todas as chamadas.

Se criar uma lista de rejeição de chamadas, toque em **Lista de rejeição de chamadas** > tecla **Menu** > **Novo n.º** a rejeitar. Em seguida, crie o novo número a rejeitar em **Contactos**, **Registos de chamadas** ou

Novo número.

Desvio de chamadas

– Pode configurar o modo como as chamadas são reencaminhadas quando o telefone está ocupado, se não atender, etc.

Definições adicionais – Permite alterar as seguintes definições:

- **ID de chamadas:** seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.
- **Chamada em espera:** se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada em espera se estiver a efectuar uma chamada. (Depende do seu fornecedor de rede).

Barramento de chamadas –

Seleccione quando pretende barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço

está disponível.

Custo da chamada – Veja os custos correspondentes às suas chamadas. (Este serviço depende da rede; alguns operadores podem não suportar esta funcionalidade.)

Duração de chamada – Veja a duração de todas as chamadas, incluindo todo o tipo de chamadas, as efectuadas, as recebidas e a última.

Mensagens de desculpa – Quando rejeita uma chamada, pode enviar de imediato uma mensagem utilizando esta função. Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

Definições da chamada de vídeo

– Altere as definições da sua chamada de vídeo.


Contactos

Pode adicionar contactos ao telefone e sincronizá-los com os contactos na sua conta do Google ou noutras




Chamadas/Contactos

contas que suportem sincronização de contactos.

Procurar um contacto

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir a sua lista de contactos.
- 2 Toque em **Procurar** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.

Adicionar um novo contacto

- 1 No ecrã inicial, toque em  e introduza o novo número do contacto; em seguida, toque na tecla **Menu**  e toque em **Adicionar a contactos**. Em seguida, escolha se pretende **criar um novo contacto** ou em **Adicionar ao existente**.
- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque em .
- 3 Pode optar por **Fotografar** ou **Seleccionar a partir da galeria**.
- 4 Selecciona o Toque tocando


em .

- 5 Toque num campo de texto para abrir o teclado táctil e introduza o nome de um novo contacto.
- 6 Toque numa categoria de informações do contacto e introduza os seus dados de contacto.
- 7 Toque **Gravar** para gravar o contacto.


Contactos favoritos

Pode classificar os contactos marcados frequentemente como favoritos.

Para adicionar um contacto aos seus favoritos:

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir a sua lista de contactos.
- 2 Toque num contacto para ver os respectivos detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela fica dourada.

Para remover um contacto da lista de favoritos:


- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir a sua lista de contactos.
- 2 Toque no separador **Grupos** e seleccione **Favoritos**. Toque num contacto para ver os respectivos detalhes.
- 3 Toque na estrela dourada à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.


Mensagens/E-mail

Mensagens

O seu LG-P920 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque no ícone  no ecrã inicial para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome de um contacto ou um número de chamada no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.
NOTA: será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.
- 3 Toque em **Escreva mensagem** abaixo para começar a introduzir a mensagem.
- 4 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.

SUGESTÃO! Pode tocar no ícone  para anexar o ficheiro que pretende enviar com a mensagem.

- 5 O ecrã de mensagem abre, com a sua mensagem após o seu nome. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

ATENÇÃO

O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo do idioma ou da forma como a SMS é codificada.

ATENÇÃO

Se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

NOTA: se receber uma mensagem SMS durante uma chamada, é emitida uma notificação de toque.

Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-P920 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar estas definições de acordo com as suas preferências.

Toque no ícone **Mensagens** no ecrã inicial, na tecla **Menu** e depois em **Definições**.

Configurar o seu e-mail

Toque no separador **Aplicações** e seleccione **E-mail**. Se a conta de e-mail não estiver configurada, é necessário iniciar o assistente de configuração do e-mail.

SUGESTÃO! Se já estiver configurada uma conta de e-mail, o assistente não irá activar automaticamente.

Pode seleccionar o tipo de caixa de correio **MS Exchange** ou **Outros**.

Conta de e-mail Microsoft Exchange

Endereço de e-mail – Introduza o endereço de e-mail da conta.

Nome de utilizador – Introduza o nome de utilizador da conta.

Palavra-passe – Introduza a palavra-passe da conta.

Domínio – Introduza o domínio da conta (opcional)

Endereço do servidor - Introduza o endereço do servidor

Utilizar SSL – Escolha se pretende utilizar SSL

SSL para o Microsoft Exchange.

Mensagens/E-mail

Toque no botão Seguinte para estabelecer ligação ao servidor.

A página Configuração concluída é apresentada e terá de introduzir “ nome” para visualizar a conta e o Meu Nome.

Em seguida, a conta é apresentada na lista de contas na sua pasta E-mail.

Outra conta de e-mail (POP3, IMAP)

Endereço de e-mail – Introduza o endereço de e-mail da conta.

Palavra-passe – Introduza a palavra-passe da conta.

A página Configuração concluída é apresentada e terá de introduzir “ nome”.

Em seguida, a conta é apresentada na lista de contas na sua pasta E-mail.

POP3 / IMAP4 – Seleccione tipo de protocolo, POP3 ou IMAP4.

Servidor de entrada – Introduza o endereço do servidor de correio a receber.

Tipo de segurança – TLS/SSL/ Desligado.

Número de porta – Normalmente, é apresentado o número predefinido de cada conta.

Servidor de envio – Introduza o endereço do servidor de e-mail de envio.

Tipo de segurança SMTP – TLS/SSL/Desligado.

Número de porta – Normalmente, é apresentado o número predefinido de cada conta.

Ecrã Contas

O ecrã **Contas** mostra a **Caixa de entrada comum** e cada uma das suas contas de e-mail.

- Toque no separador **Aplicação** e seleccione **E-mail**. É apresentado o ecrã **Lista de contas**.

SUGESTÃO! Nas listas de contas, toque numa conta de e-mail com maior pressão para mover o ícone de conta no ecrã inicial. Toque no ícone para aceder directamente à Caixa de entrada.

Pode tocar numa conta para ver a respectiva **Caixa de entrada comum**. A conta a partir da qual envia e-mail por predefinição é indicada com uma marca de verificação.

Para abrir a Caixa de entrada comum:

Se tiver configurado o e-mail para enviar e receber e-mail a partir de mais de uma conta, pode ver todas as mensagens enviadas para todas as contas na sua **Caixa de entrada comum**.

- 1 Toque em **E-mail**.
- 2 Toque em **Caixa de entrada comum** (no ecrã **Contas**). As mensagens na **Caixa de entrada comum** têm códigos de cor no lado esquerdo, por conta, utilizando as mesmas cores usadas para as suas contas no ecrã **Contas**.



Compor e enviar e-mail

Para compor e enviar uma mensagem:

- 1 Quando estiver na aplicação **E-mail**, toque na tecla **Menu** e toque em **Escrever**.
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com vírgulas.
- 3 Toque na tecla **Menu** e, em

Mensagens/E-mail

seguida, toque em **Adicionar Cc/Bcc** para copiar ou criar uma cópia com conhecimento oculto para outros contactos/endereços de e-mail.

- 4 Introduza o texto da mensagem.
- 5 Toque em **Anexar**  para anexar o ficheiro que pretende enviar com a mensagem.
- 6 Toque em **Enviar**. Se quiser enviar a mensagem mais tarde, toque na tecla **Menu** e em **Guardar como** rascunho para guardá-la na pasta **Rascunhos**. Toque na mensagem na pasta **Rascunhos** para continuar a escrever a mensagem. A mensagem será também guardada como rascunho se tocar na tecla **Voltar**  antes de a enviar. Toque em **Descartar** para fechar e eliminar a mensagem, incluindo quaisquer rascunhos guardados. Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no

modo de voo, as mensagens que enviar são guardadas na pasta **Caixa de saída** até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes, a **Caixa de saída** é apresentada no ecrã **Contas**.

Tenha em conta que as mensagens enviadas utilizando uma conta Exchange não estão armazenadas no telefone; contudo, estão localizadas no próprio servidor do Exchange. Se quiser ver as suas mensagens enviadas na pasta **Enviadas** (ou com a etiqueta **Enviadas**), poderá ser necessário abrir a pasta/etiqueta **Enviadas** e seleccionar **Actualizar** no menu de opções.

SUGESTÃO! Sempre que recebe um novo e-mail na Caixa de entrada, é emitida uma notificação com som e uma notificação vibratória. Toque na notificação de e-mail para terminá-la.

Trabalhar com pastas de contas

Cada conta inclui as pastas **Caixa de entrada**, **Caixa de saída**, **Enviadas**, **Rascunhos**, **Caixote do lixo** e **Lixo**.

Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

Adicionar e editar contas de e-mail

Adicionar uma conta de e-mail

- 1 Toque no separador **Aplicações** e seleccione **E-mail**.
- 2 Seleccione **MS Exchange** ou **Outros**. Se já estiver configurada uma conta de e-mail, o assistente não irá activar automaticamente. Neste caso, é necessário tocar na tecla **Menu** e depois em **Adicionar conta**.

Para alterar as definições da conta:

- 1 Abra o ecrã **Contas**.

- 2 Toque na tecla **Menu** e seleccione **Definições**.

Para eliminar uma conta de e-mail:

- 1 Abra o ecrã **Contas**.
- 2 Toque continuamente na conta que pretende eliminar.
- 3 Toque em **Remover conta** no menu aberto e toque em **OK** na caixa de diálogo para confirmar.



Redes sociais

Pode utilizar o telefone para desfrutar da rede social e gerir o seu micro-blog em comunidades online. Pode actualizar o seu estado actual, transferir fotografias e visualizar as actualizações de estado dos seus amigos.

Se não possuir uma conta, pode visitar o Website para configurar uma.

NOTA: pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.



Adicionar a sua conta ao seu telefone

- 1 Toque continuamente no ecrã inicial. Quando aparecerem vários widgets, seleccione **Social+**  e toque no  **botão Definição**. Pode também aceder de uma maneira diferente. No ecrã inicial, seleccione **Aplicações** > **Definições** > **Contas e**

sincronização > Definições de Redes Sociais.

- 2 Escolha a aplicação de cliente de rede social que pretende utilizar, podendo optar por Facebook, Twitter e MySpace.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe de comunidade e depois toque em **Iniciar sessão**.
- 4 Aguarde enquanto os seus dados são confirmados na sua comunidade.
- 5 Se tocar na sua comunidade, pode verificar o respectivo estado actual.

Visualizar e actualizar o seu estado

- 1 Pode visualizar e actualizar o conteúdo da comunidade social utilizando o widget **Social+**  em qualquer altura.
- 2 No widget **Social+** , seleccione o serviço Redes

sociais no qual iniciou sessão. Em seguida, irá visualizar o seu estado e conteúdo.

- 3 Quando toca na caixa de entrada, o ecrã é alterado para actualizar o seu estado actual com comentários ou transferir fotografias.

SUGESTÃO! Pode actualizar simultaneamente o seu estado verificando os serviços SNS que pretende transferir do **Facebook**, **Twitter** e **MySpace**.

NOTA: isto depende dos serviços de rede.


SUGESTÃO! Pode utilizar informações sobre amigos apenas no site de redes sociais ou sincronizar todos os dados para contactos.

Remover contas no seu telefone

- 1 Seleccione **Aplicações > Definições > Sincronização de dados**.
- 2 Seleccione a conta que pretende eliminar e toque em **Remover conta**.

Novidades

Mostra notificações para Uma chamada não atendida, Mensagem não lida, Correio de voz, E-mail, por ordem de prioridade. São apresentadas notificações durante um determinado período.

- 1 Seleccione **Aplicações > Novidades**.
- 2 Se tocar no botão , pode optar por vista de listas ou vista de categorias.

Fotografias e vídeos

Conhecer o ecrã da câmara (Câmara)

Zoom - Ampliar ou reduzir. Em alternativa, pode utilizar as teclas de volume laterais.

Trocar de câmara - Pode passar da câmara externa para a interna.

Transição entre modos 2D - 3D

- Toque para alternar o modo de disparo das fotografias entre 2D e 3D.

Tirar uma fotografia

Modo de vídeo - Deslize este ícone para a direita para mudar para o modo de vídeo.

Galeria - Toque na última fotografia que tirou para visualizá-la. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.


Definições - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.

Flash - Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.

Brilho - Define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de "-" para diminuir o brilho da imagem ou de "+" para aumentá-lo.

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para repor o ecrã de opções, toque outra vez no ecrã.

Tirar um instantâneo

- 1 Abra a aplicação **Câmara**.
- 2 Segurando no telefone, oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 3 Toque no ícone de obturador .
- 4 A câmara foca a imagem. Quando a imagem está focada, os indicadores de focagem em cada canto aparecem a verde e é possível tirar fotografias com a câmara.

Aviso: pode ocorrer um problema de sombreamento ao tentar tirar uma fotografia em espaços interiores, devido às características da câmara. (Sombreamento significa um ligeira diferença cromática entre o centro e os lados.)

Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã.

Partilhar Toque para partilhá-la através de **Bluetooth**, **Facebook**, **Social+**, **Twitter**, **Picasa**, **Mensagens**, **Gmail** ou **E-mail**.

NOTA: Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.

SUGESTÃO! Se tiver conta num site de rede social e configurá-la no seu telefone, pode partilhar as suas fotografias com a sua comunidade.

Definir como Toque para definir a imagem como **Ícone de contacto** ou **Papel de parede**.

Fotografias e vídeos

Alterar nome Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

Editar Toque para editar a fotografia que captou.



Toque para eliminar a imagem.




Toque para tirar outra fotografia imediatamente.



Toque para ver a última fotografia que tirou.

Utilizar as definições avançadas (Câmara)

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

Pode alterar a definição da câmara deslocando a roda. Depois de seleccionar uma opção, toque na tecla **Voltar**.

Focagem – Selecciona a opção de focagem a partir de **Automático**, **Macro**, **AF contínuo** e **Deteção de rosto**.

Tamanho da imagem – Toque nesta opção para definir o tamanho (em pixels) da imagem que pretende captar.

Modo de cena – Selecciona entre **Automático**, **Retrato**, **Paisagem**, **Pôr-do-sol** e **Noite**.

Equilíbrio de brancos – Selecciona entre **Automático**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Efeito de cores – Selecciona um tom de cor para utilizar na nova fotografia. Selecciona entre **Nenhum**, **Sépia**, **Preto e branco**, **Negativo**, **Vívido** e **Luz solar**.

Temporizador – O temporizador automático permite especificar um atraso antes de a fotografia ser captada e depois de premir o obturador.

Modo de disparo – Selecciona o modo de disparo **Normal** ou **Contínuo**.

Qualidade de imagem – Pode optar por **Muito boa**, **Boa** e **Normal**.

Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. No entanto, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que poderá guardar menos fotografias na memória.



Revisão automática – Se activar a opção **Revisão auto.**, a fotografia tirada será apresentada automaticamente.

Som do obturador – Seleccione um dos quatro sons de disparo do obturador.

Localização de etiqueta – Active para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.

NOTA: esta função está apenas disponível quando o serviço de localização está activado.

Armazenamento – Seleccione **Cartão SD interno** ou **Cartão SD externo** para guardar imagens.


-  Reponha todas as predefinições da câmara.
-  Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Segue-se uma breve descrição.

SUGESTÃO! Quando fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos. Verifique as definições da câmara antes de tirar a próxima fotografia.


SUGESTÃO! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar a cor da imagem ou a respectiva qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.


Fotografias e vídeos


Ver as suas fotografias guardadas

1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em  e a sua galeria será apresentada no ecrã. Toque na fotografia no ecrã. Em seguida, é apresentado

Apresentação de slides e Menu.

 Toque para ver a apresentação de diapositivos. Toque em **Menu** e seleccione as opções pretendidas.

 Toque para partilhar os conteúdos.

 Toque para eliminar uma fotografia.

 Toque em **Mais** para obter mais opções abaixo.

Detalhes – Obter mais informações acerca dos conteúdos.

Definir como – Definir como ícone de contacto ou padrão de fundo.

Cortar – Recorte a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar uma área.

Rodar - Rodar para a esquerda ou direita.


Editar – Toque para editar a imagem utilizando várias ferramentas.

Conhecer o ecrã da câmara (Câmara de vídeo)

Zoom - Ampliar ou reduzir. Em alternativa, pode utilizar as teclas de volume laterais.

Trocar de câmara - Pode passar da câmara externa para a interna.

Transição entre modos 2D - 3D -
Toque para alternar o modo de disparo das fotografias entre 2D e 3D.

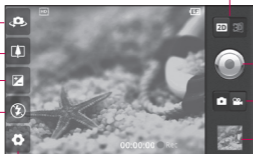

Começar a gravar
Modo de câmara – Deslize este ícone para a esquerda para mudar para o modo de câmara.

Galeria – Toque para ver o último vídeo gravado. Permite aceder à galeria e ver os vídeos guardados a partir do modo de vídeo.

Definições - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.





Flash – Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.

Brilho – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho da imagem ou de “+” para aumentá-lo.

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para repor o ecrã de opções, toque outra vez no ecrã.

Fotografias e vídeos

Gravar um vídeo curto

- 1 Abra a aplicação **Câmara** e deslize o botão de modo da câmara para baixo para a posição **Vídeo**. O ícone do obturador  muda para .
- 2 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 3 Segurando no telefone, aponte a lente para o motivo a filmar.
- 4 Toque no ícone para iniciar a gravação de vídeo .
- 5 REC será apresentado no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do vídeo.
- 6 Toque no ícone Parar vídeo  para parar a gravação.

Após filmar um vídeo


Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado.

Reproduzir Toque para reproduzir o vídeo.


Partilhar Toque para partilhar o seu vídeo através de **Bluetooth, Facebook, E-mail, Gmail, Mensagens** ou **YouTube**.

NOTA: poderão aplicar-se custos adicionais se as mensagens MMS forem transferidas quando estiver no modo de roaming.


Alterar nome Toque para editar o nome do vídeo seleccionado.

 Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme com um toque em **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

 Toque para gravar imediatamente outro vídeo.

 Toque para ver o último vídeo que gravou.

Utilizar as definições avançadas (Câmara de vídeo)

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas. Desloque a roda para ajustar as definições da câmara de vídeo. Depois de seleccionar uma opção, toque na tecla **Voltar**.

Tamanho do vídeo – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que pretende gravar. Defina o tamanho da imagem de vídeo para 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) ou QCIF (176x144).

Equilíbrio de brancos -O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo têm um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de

luminosidade. Seleccione entre **Automático**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Efeito de cores – Seleccione o tom de cor que pretende utilizar na nova vista. Seleccione entre **Nenhum**, **Sépia**, **Preto e branco**, **Negativo**, **Vívido** e **Luz solar**.

Qualidade de vídeo – Pode optar por **Muito boa**, **Boa** e **Normal**.

Duração – Especifique um limite de tempo para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo para enviar como MMS.

Gravação de áudio – Seleccione **Sem Som** para gravar um vídeo sem som.

Revisão automática – Se definir esta opção como **Ligado**, é apresentado automaticamente o vídeo que gravou.


Armazenamento – Seleccione **Cartão SD interno** ou **Cartão SD**

Fotografias e vídeos

externo para guardar vídeos.

- 1 Repõe todas as definições da câmara de vídeo.
- 2 Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Segue-se uma breve descrição.

Ver os seus vídeos gravados

- 1 No ecrã da câmara, toque em  no canto inferior direito.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo uma vez para o apresentar à frente da galeria. A reprodução começa imediatamente.

Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque nas teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Fotografias e vídeos 3D

Tirar uma fotografia 3D





- 1 **Trocar de câmara** - Pode passar da câmara traseira para a frontal.
- 2 **Focagem 3D**- Pode sintonizar manualmente a focagem 3D regulando a quantidade de sobreposição com a barra apresentada na parte inferior. Pode utilizar esta função antes de começar a tirar uma fotografia 3D.
- 3 **Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho da imagem ou de “+” para aumentá-lo.
- 4 **Flash** - Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.


- 5 Definições** - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.

Modo de focagem 3D

- Seleccione a opção Focagem automática 3D a partir de Margem, Centro. A opção Margem utiliza uma área de margem para otimizar a quantidade de sobreposição. A opção Centro utiliza uma área de centragem para a mesma. Pode também sintonizar manualmente com a função de focagem 3D do ecrã da câmara.

- 1 Abra a aplicação Câmera.
- 2 Toque no botão 3D  no ecrã da câmara.
- 3 Segurando no telefone, oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 4 Toque no ícone de obturador .
- 5 A câmara foca a imagem. Quando a imagem está focada, os indicadores de focagem em cada canto aparecem a verde e é possível tirar fotografias com a câmara.

Gravar um vídeo 3D

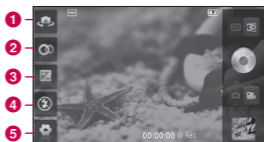

- 1 **Trocar de câmara** - Pode passar da câmara externa para a interna.




Fotografias e vídeos



- 2 **Focagem 3D** - Pode sintonizar manualmente a focagem 3D regulando a quantidade de sobreposição com a barra apresentada na parte inferior. Pode utilizar esta função antes de começar a gravar um vídeo 3D. Não pode ajustar esta função durante a gravação.
- 3 **Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de “-” para diminuir o brilho da imagem ou de “+” para aumentá-lo.
- 4 **Flash** – Permite activar o flash quando tira uma fotografia em locais pouco iluminados.

- 5 **Definições** - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas.

3D focus mode - Seleccione a opção de focagem automática 3D a partir de Margem, Centro. A opção Margem utiliza uma área de margem para otimizar a quantidade de sobreposição. A opção Centro utiliza uma área de centragem para a mesma. Pode também sintonizar manualmente com a função de focagem 3D do ecrã da câmara.

Estabilização - Seleccione Activar para compensar uma posição instável.


- 1 Abra a aplicação Câmara e deslize o botão de modo da câmara para baixo para a posição Vídeo. O ícone do obturador  muda para .
- 2 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor: toque no botão 3D .

- 3 Segurando no telefone na vista horizontal, aponte a lente para o motivo a filmar.
- 4 Toque no ícone para iniciar a gravação de vídeo . REC será apresentado no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do vídeo.
- 5 Toque no ícone Parar vídeo  para parar a gravação.

NOTA

- O modo de câmara 3D só é possível na vista horizontal.
- Mantenha uma distância superior a 0,5 m entre a câmara e o motivo.
- Para obter a melhor experiência de visualização 3D, mantenha o dispositivo a uma distância entre 30 e 40 cm.

Espaço 3D

Prima continuamente a tecla 3D no lado direito do telefone para aceder ao Espaço 3D . Apresenta conteúdo 3D, tal como YouTube 3D, Galeria 3D, Câmara 3D e Guia 3D.




YouTube 3D

- 1 Toque em YouTube 3D para iniciar. À medida que o ecrã muda para YouTube 3D web, são apresentados vários vídeos 3D.
- 2 Seleccione o vídeo a que pretende assistir. O vídeo é mostrado no formato lado a lado no modo vertical.
- 3 Rode para o modo horizontal para que o modo 3D seja apresentado automaticamente.



Galeria 3D


- 1 Toque em  Galeria 3D. Em seguida, as imagens 3D são apresentadas.
- 2 Escolha a imagem que pretende ver.

NOTA

- O conteúdo 3D é melhor visualizado com o ecrã a uma distância de 30 a 40 cm.
- Para desfrutar do efeito 3D, é necessário definir o conteúdo para o formato 3D correcto. Se o conteúdo não for apresentado em 3D, altere o formato utilizando o sistema de formatação 3D.




Câmara 3D

- 1 Toque na  Câmara 3D e o ecrã muda para o modo de câmara 3D. Para criar fotografias e gravações 3D, consulte as fotografias e vídeos 3D em páginas anteriores.



Jogos e aplicações

3D

- 1 Toque em  Jogos e Aplic. 3D e serão apresentados quaisquer jogos e aplicações 3D transferidos do Market. São fornecidas quatro aplicações, como Asphalt6, Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels, por predefinição.



Guia 3D


O Guia 3D contém instruções que facilitam a utilização de conteúdo 3D neste telefone. Fornece-lhe indicações sobre como criar imagens 3D, ligar a TV 3D através de HDMI, visualizar conteúdo 3D e partilhá-lo.


Multimédia


Galeria


Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória externo. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Toque no separador **Aplicações** e, em seguida, seleccione **Galeria**.

- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em  e a sua galeria será apresentada no ecrã. Toque na fotografia no ecrã. Em seguida, é apresentado **Apresentação de slides e Menu**.

 Toque para ver a apresentação de diapositivos. Toque em **Menu** e seleccione as opções pretendidas.

 Toque para partilhar os conteúdos.

 Toque para eliminar uma fotografia.

 Toque em **Mais** para obter mais opções abaixo.

Detalhes – Obter mais informações acerca dos conteúdos.

Definir como - Definir como ícone de contacto ou padrão de fundo.

Cortar – Recorte a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar uma área.

Rodar - Rodar para a esquerda ou direita.

Editar - Toque para editar a imagem utilizando várias ferramentas.

NOTA: pode aceder a conteúdo 3D na Galeria.

Para visualizar ficheiros MPO,

- 1 Seleccione a imagem que pretende visualizar.
- 2 Rode para o modo horizontal e toque no visualizador MPO.
- 3 Incline o telefone.

Para visualizar conteúdo 3D,





- 1 Seleccione a imagem que pretende visualizar.
- 2 Rode para o modo horizontal para activar o modo 3D.
- 3 Para obter mais informações, consulte o Guia 3D.

NOTA: uma parte dos ficheiros de imagem pode ser convertida de 2D para 3D.

Música

O LG-P920 tem um leitor integrado, para que possa reproduzir todas a sua música favorita. Para aceder ao leitor de música, toque no separador Aplicações e depois seleccione Música.

Reproduzir uma música

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir.
- 4 Toque em  para colocar a música em pausa.
- 5 Toque em  para avançar para a música seguinte.
- 6 Toque em  para voltar para o início da canção. Toque em  duas vezes para retroceder para a música anterior.

Para regular o volume durante a reprodução de música, toque nas teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone. Toque continuamente em qualquer música da lista. Irá apresentar as opções **Reproduzir**, **Adicionar à reprodução**, **Usar como toque**, **Eliminar** e **Partilhar**.

Multimédia

NOTA: os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.


Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar um ficheiro, consulte a legislação nacional do país em questão que regula a utilização do respectivo material.

Utilizar o Smart Share

O **SmartShare** utiliza a tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para partilhar conteúdo digital através de uma rede sem fios.

Ambos os dispositivos têm de possuir certificação DLNA para suportar esta função.

Para ligar o SmartShare e permitir a partilha de conteúdos

- 1 Toque  no separador **Aplicações** e seleccione **SmartShare**.
- 2 Prima a tecla **Menu** e seleccione **Definições**.
- 3 Toque na caixa de verificação Detectável para activá-la.
- 4 Toque em **Aceitar pedidos sempre** se pretender aceitar automaticamente pedidos de partilha de outros dispositivos.
- 5 Toque em **Receber ficheiros** se pretender aceitar automaticamente a transferência de ficheiros para o telefone provenientes de outros dispositivos.
- 6 Na secção Partilhar conteúdos, toque para seleccionar os tipos de conteúdo que deseja partilhar. Seleccione **Imagens, Vídeos** ou **Música**.

7 O SmartShare encontra-se agora activado e pronto para partilhar conteúdos.

Para partilhar conteúdos de uma biblioteca de conteúdo remoto para outros dispositivos

Deixe que o seu dispositivo processador (por exemplo, uma TV) reproduza conteúdo multimédia da biblioteca de conteúdo remoto (por exemplo, do PC)

NOTA: certifique-se de que a funcionalidade DLNA dos dispositivos se encontra devidamente configurada (por exemplo, da TV e do PC)

- 1** Toque  no separador **Aplicações** e seleccione **SmartShare**.
- 2** Toque no botão direito superior para seleccionar o dispositivo a partir das listas de processadores.
- 3** Toque no botão esquerdo superior para seleccionar o

dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.

- 4** Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 5** Toque numa miniatura de conteúdo ou prima a tecla Menu e seleccione o botão Reproduzir.

Para partilhar conteúdo do telefone para o dispositivo processador (por exemplo, um TV)

NOTA: certifique-se de que o dispositivo processador se encontra devidamente configurado

- 1** Enquanto navega pelas suas imagens ou vídeos utilizando a aplicação **Galeria**, toque continuamente para seleccionar os ficheiros. Depois, poderá seleccionar vários ficheiros a serem partilhados.
- 2** No menu, toque em **Partilhar** e seleccione **SmartShare**.
- 3 O SmartShare** inicia automaticamente com os ficheiros seleccionados.

Multimédia

- 4 Selecione o dispositivo a partir das listas de processadores para reproduzir os ficheiros.

NOTA: siga os mesmos passos para utilizar o Leitor de música para partilhar ficheiros de música.

Aviso: certifique-se de que o seu dispositivo está ligado à sua rede doméstica utilizando a ligação Wi-Fi para utilizar esta aplicação.

Alguns dispositivos compatíveis com DLNA (por exemplo, um TV) suportam apenas a função DMP do DLNA e não são apresentados na lista de dispositivos processadores. O seu dispositivo poderá não suportar a reprodução de alguns conteúdos.

Para transferir conteúdos de uma biblioteca de conteúdo remoto.

- 1 Toque  no separador **Aplicações** e seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque no botão esquerdo superior para seleccionar o

dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.

- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Toque numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque na tecla do menu Transferência.

AVISO: Alguns tipos de conteúdos não são suportados.

Para transferir conteúdos do meu telefone para uma biblioteca de conteúdo remoto.

NOTA: certifique-se de que o cartão SD está correctamente inserido e de que a opção Receber ficheiros no menu Definições está seleccionada.

- 1 Toque  no separador **Aplicações** e seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque no botão superior esquerdo e seleccione **Meu telefone**.
- 3 Pode procurar a biblioteca de conteúdo remoto.

- 4 Toque continuamente numa miniatura de conteúdo e, em seguida, toque na tecla de menu Transferir.
- 5 Seleccione um dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto para transferir.

AVISO: Alguns dispositivos compatíveis com DLNA não suportam a funcionalidade de transferência DMS, pelo que a transferência não será realizada. Alguns tipos de conteúdos não são suportados.

Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB

Para transferir ficheiros utilizando dispositivos USB:

- 1 Ligue o LG-P920 a um PC através de um cabo USB.
- 2 Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, terá

de alterar as definições manualmente. Seleccione **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Apenas armazenamento em massa** e ligue o telefone ao PC utilizando o cabo de dados USB.

- 3 Toque em **Activar o armazenamento USB**.
- 4 Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

NOTA: é necessário instalar primeiro o cartão microSD. Sem o cartão microSD, não é possível utilizar o armazenamento de massa USB.

Como guardar ficheiros de música/vídeo no telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC utilizando o cabo USB.
 - Toque e arraste para baixo a barra de estado no ecrã inicial. Seleccione **USB ligado > Activar**

Multimédia

o armazenamento USB > Abrir pasta para ver ficheiros.

- Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, terá de defini-lo manualmente. Para mais informações, consulte "Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento em massa".
- 2 Guarde ficheiros de música ou vídeo do PC no dispositivo de armazenamento amovível do telefone.
- Pode copiar ou mover ficheiros de um PC para o dispositivo de armazenamento amovível do telefone usando um leitor de cartão.
- Se existir um ficheiro de vídeo com um ficheiro de legendas (.smi ou .srt com o mesmo nome que o ficheiro de vídeo), coloque-os na mesma pasta para apresentar as legendas automaticamente ao reproduzir o ficheiro de vídeo.
- Ao fazer a transferência de

ficheiros de música ou vídeo, os direitos de autor devem ser respeitados. Tenha em atenção que um ficheiro corrompido ou com uma extensão errada poderá danificar o telefone.

Como mover contactos do seu telefone antigo para o actual

Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu telefone antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.

- 1 Transfira o Mobile Sync para o Android em www.lg.com e instale-o no PC. Execute o programa e ligue o telemóvel Android ao PC utilizando um cabo USB.
- 2 Selecciono o ícone **Contactos**. Aceda a **Menu** > **Mais** > **Importar** e selecciono o ficheiro CSV guardado no PC.

- 3 Se os campos no ficheiro CSV importado forem diferentes dos do Mobile Sync para o Android, será necessário mapear os campos. Depois de mapear os campos, clique em OK. Em seguida, os contactos são adicionados ao Mobile Sync para o Android.
- 4 Se a ligação ao telefone LG-P920, através do cabo USB, for detectada pelo Mobile Sync para o Android, clique em "Sincronizar" ou "Sincronizar contactos" para sincronizar os contactos guardados no PC para o seu telefone e guarde-os.

Como enviar dados do seu telefone através de Bluetooth

Pode enviar dados através de Bluetooth executando uma aplicação adequada e não a partir do menu Bluetooth, ao contrário dos telemóveis normais.

- **Enviar imagens:** execute a aplicação **Galeria** e seleccione **Imagem > Menu**. Clique em **Partilhar** e seleccione **Bluetooth > Certifique-se de que o Bluetooth está ligado** e seleccione **Procurar outros dispositivos > Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista**.
- **Exportar contactos:** execute a aplicação **Contactos**. Toque no endereço que pretende exportar. Toque em **Menu** e seleccione **Partilhar > Bluetooth > Certifique-se de que o Bluetooth está ligado** e seleccione **Procurar dispositivos > Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista**.
- **Enviar contactos múltiplos:** execute a aplicação **Contactos**. Para seleccionar mais de um contacto, toque na tecla **Menu** e na tecla **Menu** e em **Partilhar**. Seleccione os contactos que

Multimédia

pretende enviar ou toque em **Seleccionar tudo > Partilhar > Bluetooth** > Certifique-se de que o **Bluetooth está ligado** e seleccione **Procurar dispositivos** > Escolha o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista.

- **Ligar ao FTP (este telemóvel apenas é compatível com servidores FTP):** **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Bluetooth.** Em seguida, seleccione a caixa de verificação **Detectável** e procure outros dispositivos. Procure o serviço que pretende e ligue ao servidor FTP.

SUGESTÃO! A versão do Bluetooth é 2.1+EDR, certificada por Bluetooth SIG. É compatível com outros dispositivos Bluetooth SIG certificados.

NOTA: se quiser procurar este telefone a partir de outros dispositivos, escolha **Definições > Redes sem fios e outras > Definições de Bluetooth.** Em seguida, seleccione a caixa de verificação **Detectável.** A caixa de verificação é limpa após 120 segundos.

NOTA: são suportados os seguintes perfis: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (servidor), FTP (servidor), A2DP e AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) é uma interface de áudio/vídeo compacto para a transmissão de dados digitais não comprimidos.

Se ligar o seu telefone a uma TV ou a um monitor utilizando um cabo HDMI, pode transmitir imagens ou ficheiros de vídeo através do leitor de vídeo/visualizador de imagens do seu telefone e visualizá-los na TV ou no PC.

Também pode reproduzir conteúdo em 3D, numa TV ou monitor 3D.

Nota: a reprodução dos ficheiros multimédia pode demorar algum tempo, dependendo do dispositivo ligado ao seu telefone.

Os ficheiros podem não ser reproduzidos correctamente se utilizar um produto ou cabo sem certificação HDMI.

A orientação da imagem definida no seu telefone será a mesma utilizada no dispositivo.

O conteúdo em 3D pode não ser reproduzido automaticamente se a versão HDMI do seu telefone e da TV 3D forem diferentes.

Neste caso, pode alterar as definições de 3D da TV consultando o manual do utilizador da TV.

Se utilizar um cabo HDMI, Reprodução de vídeo 3D, a pré-visualização 3D em câmara fotográfica ou pré-visualização 3D em câmara de vídeo apenas são

apresentadas numa TV ou num monitor.

A Saída HDMI poderá não ser compatível com alguns dos ficheiros devido a direitos de autor.

Se os dados do telefone não forem apresentados correctamente devido a um problema de sincronização, necessita de alterar a resolução do seu telefone.

(No Ecrã inicial, toque na tecla Menu e, em seguida, em Definições > HDMI > Resolução.)

Utilitários

Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Alarme/Relógio**.
- 2 Se quiser adicionar um novo alarme, toque em **Novo alarme**.
- 3 Defina o alarme e toque em **Guardar** para activá-lo.

NOTA: para eliminar o alarme do ecrã de listas de alarme, toque na tecla Menu e seleccione Elim./Eliminar tudo.

Utilizar a sua calculadora

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque em **Menu** e em **Painel avançado** e depois escolha sin, cos, tan, log, etc.

NOTA: como unidade padrão de medição de ângulos, apenas radiano é suportado por esta calculadora.





Adicionar um evento ao calendário

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calendário**.
- 2 Em primeiro lugar, deve criar uma conta MS Exchange ou Google para utilizar o Calendário.
- 3 Para seleccionar o evento, toque na data. Mantenha-o premido se quiser adicionar um novo evento. Em seguida, toque em **Novo evento**.
- 4 Toque em **O quê** e, de seguida, introduza o nome do evento. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do seu evento.
- 5 Toque também em **Onde** e introduza a localização.

- 6 Para adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os detalhes.
- 7 Se quiser repetir o alarme, seleccione a opção **Repetições** e defina **Lembretes**, se necessário.
- 8 Toque em **Concluído** para guardar o evento no calendário. Um quadrado colorido indicado no calendário irá assinalar todos os dias em que tenham sido guardados eventos. Irá soar um alarme durante a hora de início do evento para que possa manter-se organizado.

Gravar um som ou voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para começar a gravar.
- 3 Toque em  para parar a gravação.
- 4 Toque em  para ouvir a gravação.
- 5 Toque em  para aceder ao seu álbum. Pode ouvir a gravação guardada.

Aviso: o tempo de gravação disponível pode não corresponder ao tempo real.

Enviar a gravação de voz


- 1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando em **Partilhar**.
- 2 Opte por **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** e **Mensagens**. Quando selecciona **E-mail**, **Gmail** e **Mensagens**, a gravação de voz é adicionada à mensagem que escrever e será enviada normalmente.

Utilitários

Fuso horário pretendido

Pode definir a opção **Usar fuso horário pretendido** e seleccionar **Fuso horário pretendido** na lista.

Esta opção permite sobrepor o fuso horário local definido pela rede do telemóvel para que o fuso horário que pretende se aplique ao Calendário e aos eventos do seu telemóvel.



- 1 No ecrã de espera, toque  na tecla **Início**.
- 2 Toque em **Calendário** e, em seguida, inicie sessão na sua conta.
- 3 No menu **Calendário**, seleccione a opção **Definições**.
- 4 Toque em **Usar fuso horário pretendido** e seleccione o fuso horário que pretende na opção **Fuso horário pretendido**.

Conversor 3D de Jogos

Pode desfrutar de conhecidos jogos 2D em 3D utilizando o Conversor 3D

de Jogos da tecnologia HRZ.

Os jogos que adicionar à lista do Conversor 3D de Jogos serão convertidos em 3D em tempo real bastando para isso premir a tecla de atalho 3D no lado direito do telemóvel.

- 1 Toque no separador **Aplicações** e seleccione **Conversor 3D de Jogos**.
- 2 Toque em  e seleccione os jogos que pretende.
- 3 Pode jogar os jogos que estão na lista do Conversor 3D de Jogos em 3D.
 - Se tiver registado nos jogos personalizados, pode definir a Qualidade, a profundidade 3D e Escala de profundidade nas definições 3D.
- 1 Toque em  na lista de jogos.
- 2 Após a configuração, guarde as definições.

Aviso

O Conversor 3D de Jogos apenas

funciona com jogos 2D baseados em OpenGL.

NOTA: a conversão em 3D não implica nenhum custo adicional.

Editar vídeos

Utilize o Editor de vídeo para editar os vídeos que gravar.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações**.
- 2 Toque no **Editor de vídeo**. Se não tiver nenhum projecto em curso, apenas estão disponíveis as opções **Novo** e **Ajuda**. Toque na tecla **Menu** e consulte a **Ajuda**.
- 3 Toque em **Novo** e seleccione **Adicionar** para adicionar vídeos, imagens ou Músicas que gostaria de introduzir. Pode arrastar ficheiros para os locais onde pretende adicioná-los.
NOTA: se, inicialmente, definir vídeo 3D, apenas poderá adicionar vídeos 3D com a

mesma resolução que o áudio. Apenas poderá adicionar vídeos 2D se seleccionar vídeo 2D.

- 4 Toque em **Cortar** para editar a duração do vídeo, arrastando-a. Pode controlar em detalhe com o **ecrã Detalhes**.
- 5 Quando tiver concluído o seu projecto, toque em **Exportar** no ecrã principal para concluir o ficheiro. Certifique-se de que guarda as alterações efectuadas antes de regressar ao ecrã principal.
- 6 Pode partilhar o ficheiro editado com os seus amigos através de **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook**, **Gmail**, **Mensagens** e **Youtube**.

A Web


Browser


O Browser proporciona-lhe um mundo rápido e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel - onde quer que esteja, o que lhe apetecer.


NOTA: a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos poderá implicar custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

< Barra de ferramentas >

A barra de ícones no ecrã indicado abaixo facilita a utilização do browser.

 **Retroceder:** ir para a página Web anterior.

 **Avançar:** ir para a página Web seguinte.

 **Janelas:** mostra todas as janelas abertas.


 **Novas janelas:** abre uma nova


janela.


 **Definições:** acede às definições do Browser.


Opções de utilização


Toque na tecla **Menu** para visualizar as opções.

 **Ler mais tarde:** adicionado a Ler mais tarde.

 **Partilhar página:** permite enviar a página Web através de Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Mensagens e outros.

 **Localizar na página:** se introduzir uma letra ou uma palavra, são assinaladas todas as letras que introduziu a partir da página Web.

 **Seleccionar texto:** permite tocar e seleccionar as linhas que pretende copiar. Pode colá-las na caixa de entrada tocando na mesma durante um período prolongado.

 **Adicionar RSS feeds:** permite adicionar a sua página Web favorita. Quando aparece um novo item no

site, é notificado automaticamente pelo leitor Google.

NOTA: RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por entrada, entrada web, ou canal, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado. O RSS permite às pessoas manterem-se a par dos seus sites favoritos de forma automatizada e mais fácil do que ir verificá-los manualmente. O utilizador activa uma entrada introduzindo o link da entrada no leitor, ou clicando num ícone RSS do browser que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica regularmente a existência, nas entradas subscritas pelo utilizador, de novos conteúdos, transferindo

quaisquer actualizações existentes. O menu do ícone "Adicionar RSS feeds" é desactivado se as páginas Web de RSS feeds não estiverem disponíveis.

Mais

- **Página inicial:** permite avançar para a página inicial.
- **Definir a página inicial:** definir a página actual como página inicial.
- **Adicionar atalho ao ecrã inicial:** Adicionar a página actual ao ecrã inicial como atalho.
- **Informações da página:** mostra informações sobre a página Web.
- **Transferências:** mostra o histórico de transferências.

Aplicações do Google

- 1 Configure primeiro uma conta do Google. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe.
- 2 Depois de iniciar sessão, os seus contactos, e-mail e calendário na sua conta do Google são sincronizados com o LG-P920.

Mapas

Verifique a sua localização actual e tráfego rodoviário e receba instruções sobre como chegar ao seu destino. O telefone deve estar ligado a Wi-Fi ou 3G/GPRS.

NOTA: O Google Maps não abrange todas as cidades e todos os países.

Market

O Android Market permite-lhe transferir jogos e aplicações. Se instalar aplicações e jogos a partir do Android Market, estes serão apresentados no menu do LG-P920. Pode verificar outros comentários no que respeita a uma aplicação ou inserir os seus comentários.

Gmail

O Gmail está configurado quando configura o telefone pela primeira vez. Consoante as suas definições de sincronização, o Gmail no seu telefone é automaticamente sincronizado com a sua conta Google na Web. A lista de conversações na Caixa de entrada será a sua vista predefinida do Gmail.

Toque no botão **Menu** e depois em **Actualizar** para enviar ou receber novos e-mails e sincronizar os seus e-mails com a sua conta Google na Web. A tecla **Menu** permite criar uma mensagem de e-mail, adicionar contas, ir para etiquetas, procurar, etc.

Talk

Google Talk é o programa de mensagens instantâneas do Google. Permite-lhe comunicar com outras pessoas que utilizam o Google Talk. Toque na tecla **Menu** e seleccione

as opções disponíveis: **Todos os amigos, Adicionar amigo, Procurar, Terminar sessão, Definições**, etc.


Google Search


A pesquisa Web do Google Mobile permite fazer pesquisas em websites.


LG SmartWorld

O LG SmartWorld fornece diversos conteúdos entusiasmantes - jogos, aplicações, imagens de fundo e toques - que permitem aos utilizadores dos telemóveis LG desfrutarem de experiências "Mobile Life" mais envolventes.

Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone

- 1 Toque no ícone  para aceder ao LG SmartWorld.
- 2 Toque em Iniciar sessão e introduza o ID e a palavra-passe do LG SmartWorld. Se ainda não efectuou o registo, toque em Registo e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Transfira o conteúdo pretendido.

NOTA: e se não houver qualquer ícone  ?

- 1 Utilizando um Web browser móvel, aceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e seleccione o seu país.
- 2 Transfira a aplicação LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o ficheiro transferido.
- 4 Toque no ícone  para aceder a LG SmartWorld.

Como utilizar o LG SmartWorld

- Participe em promoções mensais do LG SmartWorld.
- Procure e transfira conteúdo 3D entusiasmante em "Zona 3D".
- Utilize os botões "Menu" fáceis de utilizar para encontrar rapidamente o que procura.

- **Categorias:** encontre conteúdo por categoria (por exemplo, Educação, Entretenimento, Jogos, etc).
- **As minhas aplicações:** lista de conteúdo transferido/a actualizar.
- **Aplicações para si:** conteúdo recomendado com base nas suas escolhas anteriores.
- **Procurar:** permite procurar conteúdo.
- **Definições:** permite definir o perfil e o visor.
- Experimente também outras funções úteis. (Ecrã Detalhe de conteúdo)
- **Lista de desejos:** guarda o conteúdo em que está interessado
- **Partilhar:** partilhe informações de conteúdo através de E-mail, Facebook, Twitter e SMS.

NOTA: o LG SmartWorld pode não estar disponível em todos os operadores ou países.

Definições

No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, navegue e toque em **Definições**.

Redes sem fios e outras

Aqui pode gerir Wi-Fi e Bluetooth. Pode também definir redes móveis e modo de voo.

Modo de voo – Depois de definir o Modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

Wi-Fi – Toque para seleccionar: esta opção activa o Wi-Fi para ligação às redes Wi-Fi disponíveis.

Definições de Wi-Fi – Permite configurar e gerir pontos de acesso sem fios. Define a notificação de rede ou adiciona uma rede Wi-Fi. Pode aceder ao ecrã Definições Wi-Fi avançadas a partir do ecrã Definições Wi-Fi. Toque na tecla

Menu e em **Avançadas**.

Bluetooth – Toque para seleccionar: activa o Bluetooth para estabelecer ligação a dispositivos Bluetooth.

Definições de Bluetooth – Define o nome do dispositivo e o modo Detectável, procurar outros dispositivos. Como alternativa, permite verificar uma lista de dispositivos Bluetooth que tenha configurado anteriormente, bem como os dispositivos detectados quando o telefone procurou dispositivos Bluetooth pela última vez.

Partilha e ponto de acesso Wi-Fi portátil – Pode efectuar o tethering entre o seu telefone e o computador através de um cabo USB para partilhar a ligação à Internet do seu telefone com o computador e ligar o telefone a um ponto de acesso Wi-Fi para partilhar a ligação à Internet do seu telefone com computadores ou dispositivos adicionais.

Definições de VPN – Mostra a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

Redes móveis – Permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

Definições do On-Screen Phone – Permite alterar a palavra-passe do On-Screen Phone (a palavra-passe predefinida é "0000"). O On-Screen Phone permite visualizar o ecrã do telemóvel num PC através de uma ligação USB ou Bluetooth. Pode também controlar o telemóvel a partir do PC com o rato ou teclado.

Som

< Geral >

Modo silencioso – Permite silenciar todos os sons (incluindo os toques de chamada e notificação), excepto o áudio de música, vídeo e quaisquer alarmes que tenha definido. (O conteúdo multimédia e os alarmes devem ser silenciados a partir das próprias aplicações.)

Aviso: depois de especificar o modo

silencioso, não é possível utilizar os menus **Definições > Som > Volume**.

Vibrar – Permite definir o telefone para o modo de vibração quando recebe uma chamada.

Volume – Permite definir o volume de toques, multimédia e alarmes. Se desmarcar a opção para utilizar o mesmo volume tanto para chamadas como notificações, pode definir os volumes em separado.

< Chamadas recebidas >

Toque do telefone – Permite definir o seu toque de chamada predefinido.

< Notificações >

Toque de notificação – Permite definir o seu toque de notificação predefinido.

< Comentários >

Tons de toque audíveis – Permite definir o telefone para reproduzir tons quando utiliza o teclado de marcação para marcar números.

Definições

Seleção audível – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.

Sons de bloqueio de ecrã – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.

Retorno com vibração – Permite definir o telefone para o modo de vibração quando toca nas teclas de atalho e efectua outras acções.

Ecrã

Luminosidade – Ajusta a luminosidade do ecrã.

Girar ecrã automaticamente – Permite definir a orientação para mudar automaticamente para o modo horizontal ou vertical quando roda o telefone para o lado ou para cima.

Animação – Permite definir transições animadas quando navega

entre ecrãs.

Limite de tempo do ecrã – Permite ajustar o intervalo de espera antes do ecrã se desligar automaticamente. Para obter o melhor desempenho da bateria, utilize o intervalo de tempo mais curto possível.

Tipo de letra do ecrã – Permite alterar o tipo de letra do ecrã.

< Definições 3D >

Aviso pop-up – É apresentado um aviso pop-up sempre que iniciar um jogo 3D, excepto no caso de seleccionar a opção **Não mostrar novamente**.

Gestos

Use gestos de movimento – Ajuste as definições de gestos para as chamadas recebidas e para uso com o alarme.

< Chamada recebida >

Sem som – Permite silenciar o som, ao rodar o telefone quando este estiver a tocar.

<Alarme>

Adiar (parar) – Permite adiar (parar) o alarme, rodando o telefone para o lado.

Repor sensor de gestos – Permite calibrar o sensor de movimento numa superfície plana.

Localização e segurança

< A minha localização >

Utilizar redes sem fios – Se seleccionar **Utilizar redes sem fios**, o telefone irá determinar a sua localização aproximada utilizando o Wi-Fi e redes móveis.

Usar satélites GPS – Se seleccionar **Usar satélites GPS**, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.

< Desbloquear o ecrã >

Configurar bloqueio de ecrã

- Permite definir o padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de

desbloqueio do ecrã. Pode definir as opções **PIN** ou **Palavra-passe** em vez de **Padrão** ou deixá-la seleccionada como **Nenhum**.

SUGESTÃO! Para bloquear o seu ecrã utilizando o Bloqueio padrão

- 1 A primeira vez que realizar esta operação, é apresentada uma breve explicação sobre a criação de um padrão de desbloqueio.
- 2 Ser-lhe-á pedido para desenhar e voltar a desenhar o seu padrão. Quando ligar novamente o telefone ou activar o ecrã, ser-lhe-á solicitado que desenhe o seu padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

< Bloquear o cartão SIM >

Configurar bloqueio do cartão SIM

– Configurar o bloqueio do cartão SIM ou alterar o PIN do SIM.

Definições

< Palavras-passe >

Palavras-passe visíveis – Pode optar por mostrar as palavras-passe à medida que as escreve ou desmarcar esta opção para ocultar as palavras-passe à medida que as escreve.

< Administração de dispositivos >

Seleccionar administradores de dispositivos – Permite adicionar ou remover administradores do dispositivo.

< Armazenamento de credenciais >

Usar credenciais seguras – Selecciona esta opção para permitir o acesso de aplicações ao armazenamento encriptado no telefone de certificados seguros e palavras-passe relacionadas, bem como outras credenciais. Pode utilizar armazenamento de credenciais para estabelecer alguns tipos de ligações de VPN e Wi-Fi. Se não tiver definido uma palavra-passe de armazenamento de credenciais,

esta definição aparece esbatida.

Instalar do cartão SD – Permite instalar certificados encriptados a partir de um cartão microSD.

Definir palavra-passe – Permite definir ou alterar a palavra-passe do seu armazenamento de credenciais seguras. A palavra-passe deve ter, pelo menos, oito caracteres.

Limpar memória – Elimina todos os certificados seguros e credenciais relacionadas, bem como apaga a palavra-passe de armazenamento seguro.

Aplicações

Fontes desconhecidas – Permite instalar aplicações que obtêm de websites, e-mail ou outros locais que não o Android Market.

AVISO

O telemóvel poderá não funcionar correctamente e poderá ser utilizado para determinar a sua localização e aceder a dados pessoais através da Internet, dependendo das aplicações que instalar.

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market.

Gerir aplicações – Faz a gestão e remove aplicações instaladas.

Serviços em execução – Permite visualizar e controlar serviços e aplicações em execução. Esta opção mostra os processos necessários para cada serviço executado e a quantidade de memória utilizada.

Uso do armazenamento – Ver a memória utilizada pelas aplicações.

Utilização da bateria – Ver o que tem estado a utilizar a bateria.

Desenvolvimento – Permite definir opções para desenvolvimento de aplicações, tais como **Depuração de USB**, **Permanecer activo** e **Permitir localizações fictícias**.

Sincronização de dados

< **Definições gerais de sincronização** >

Dados de segundo plano – Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição, isso permite poupar energia e reduz (mas não elimina) a utilização de dados.

Sinc. automática – Permite às aplicações sincronizar, enviar e receber dados na respectiva agenda.

< **Definições de actualização Social+** >

Definições Social+ – Permite-lhe definir o intervalo de actualização de

Definições

todas as aplicações de redes sociais existentes no telemóvel.

< Gerir contas >

Lista de todas as contas do Google e outras contas que adicionou ao telefone.

Se tocar numa conta neste ecrã, abre-se o ecrã da respectiva conta.

Privacidade

< Dados pessoais >

Repor dados de fábrica – Permite apagar todos os seus dados pessoais do armazenamento interno do telefone, incluindo informações acerca da sua conta Google, bem como de outras contas, os seus dados e definições da aplicação e do sistema e quaisquer aplicações transferidas e a sua licença DRM. Repor o telefone não elimina quaisquer actualizações de software do sistema que transferiu ou quaisquer ficheiros (p. ex., fotografias ou ficheiros de música) no seu

cartão microSD ou cartão SD interno. Se utilizar este procedimento para repor o telefone, ser-lhe-á solicitado que introduza novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Cartão SD e memória do telefone

< Cartão SD >

Permite verificar o espaço total e o disponível. Toque em **Desinstale o cartão SD** para removê-lo em segurança. **Formate o cartão SD externo** se quiser eliminar todos os dados do cartão microSD. Deve retirar o cartão microSD antes de proceder à formatação.

< Armazenamento interno do telefone >

Verifique o **Espaço disponível**.

Idioma e teclado

Utilize as definições **Idioma e teclado** para seleccionar o idioma

e a região do texto apresentado no telefone e configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

Entrada e saída de voz

< Entrada de voz >

Config. do reconhecedor de voz – Utilize as **Config. do reconhecedor de voz** para configurar a função de entrada de voz do Android.

- **Idioma:** abre um ecrã onde pode definir o idioma utilizado quando introduz texto por voz.
- **Pesquisa segura:** abre uma caixa de diálogo onde pode definir se pretende que o filtro Google SafeSearch bloqueie alguns resultados.
- **Bloquear palavras ofensivas:** se esta opção estiver desmarcada, a função de reconhecimento de voz do Google irá reconhecer e transcrever palavras que muitas pessoas possam considerar

ofensivas se introduzir texto por voz. Se estiver seleccionada, a função de reconhecimento de voz do Google substitui tais palavras em transcrições por um marcador composto por símbolos de cardinal (#).

< Saída de voz >

Definições da Conversão de texto em voz – Utilize **Definições da Conversão de texto em voz** para configurar a opção de conversão de texto em voz do Android, concebido para aplicações que podem beneficiar desta função.

NOTA: se não tiver os dados de conversão de texto em voz instalados, apenas estará disponível a definição **Instalar dados de voz**.

- **Ouvir um exemplo:** reproduz um breve excerto de conversão de texto em voz, utilizando as suas definições actuais.
- **Usar minhas config.:** seleccione esta opção para utilizar as

Definições

definições indicadas neste ecrã em vez das definições de conversão de texto em voz disponíveis noutras aplicações.

- **Mecanismo padrão:** abre uma caixa de diálogo onde pode definir a aplicação de conversão de texto em voz que pretende utilizar, caso tenha instalada mais de uma aplicação.
- **Instalar dados de voz:** se o seu telefone não tiver dados de conversão de texto em voz instalados, estabelece ligação ao Android Market e orienta-o através do processo de transferência e instalação dos dados. Esta definição não aparece disponível se os dados já estiverem instalados.
- **Taxa de fala:** abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar a velocidade do sistema de conversão de texto em voz.
- **Idioma:** abre uma caixa de diálogo

onde pode seleccionar o idioma do texto que pode ser lido pelo sistema de conversão de texto em voz. Isto é especialmente útil em conjunto com a opção **Usar minhas config.**, para assegurar um discurso adequado em diversas aplicações.

- **Pico TTS:** permite configurar as definições de Pico TTS.

Acessibilidade

Utilize as definições **Acessibilidade** para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

NOTA: é necessário que estejam disponíveis novos plug-ins.

Data e hora

Utilize as definições **Data e hora** para especificar o modo como as datas são apresentadas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da

rede móvel.

Sobre o telefone


Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios.


A Wi-Fi permite acesso à Internet sem fios e sem incorrer em quaisquer despesas adicionais.

Ligar a funcionalidade Wi-Fi

No ecrã inicial, abra a barra de notificação e toque em  para activá-la.

Também pode tocar em **Aplicações > Definições > Redes sem fios e outras** e active **Wi-Fi**.

Para ligar a Wi-Fi

Escolha a rede Wi-Fi à qual pretende ligar-se. Se for apresentado o ícone , precisa de introduzir uma palavra-passe para estabelecer ligação.

NOTA:

- Se estiver fora de uma área Wi-Fi e escolher a ligação 3G, poderá incorrer em custos adicionais.
- Se o seu telefone passar para o modo de espera mesmo quando estiver ligado a Wi-Fi, a ligação Wi-Fi poderá ser desactivada automaticamente. (Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, poderá ser ligado à rede 3G automaticamente e poderá incorrer em custos adicionais.)
- O LG-P920 é compatível com segurança WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. . O seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define uma encriptação para segurança da rede, introduza


Definições

o código na janela pop-up. Se a encriptação WEP não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

Partilhar a ligação de dados móveis do telefone

Também pode partilhar a ligação de dados do telefone com um máximo de cinco dispositivos em simultâneo, ligando o telefone a um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone na barra de estado e uma notificação em curso na barra de notificação.

Ícone	Descrição
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo

Para obter informações mais recentes acerca de pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operativos compatíveis e outros pormenores, visite <http://www.android.com/tether>.

NOTA: pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil

No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.

Toque em **Redes sem fios e outros** e seleccione **Ponto de acesso portátil**.

Selecione as opções que pretende ajustar.

Ponto de acesso Wi-Fi portátil –
Selecione esta opção para partilhar a ligação de dados de rede do telemóvel como ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Ajuda – Abre uma caixa de diálogo com informações acerca de pontos de acesso Wi-Fi portáteis, bem como informações sobre os locais onde pode obter mais informações.

Partilhar a ligação de dados do telefone como ponto de acesso Wi-Fi portátil

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.
 - 2 Toque em **Redes sem fios e outras** e seleccione **Ponto de acesso portátil**.
 - 3 Seleccione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- Passados uns instantes, o telefone começa a transmitir o respectivo nome da rede Wi-Fi (SSID), para que possa ligá-lo a um máximo de cinco computadores adicionais ou outros dispositivos. É adicionada uma notificação em curso 

à barra de estado e à barra de notificação.

- Se a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** estiver seleccionada, pode alterar o respectivo nome de rede ou protegê-la.
- 4 Desmarque **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** para parar a partilha da sua ligação de dados através de Wi-Fi.

Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.
- 2 Toque em **Redes sem fios e outras** e seleccione **Ponto de acesso portátil**.
- 3 Certifique-se de que selecciona a opção **Ponto de acesso Wi-Fi**

Definições

portátil.

- 4 Toque em **Definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 5 Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
 - A caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** abre.
 - Pode alterar o SSID (nome) de rede visualizado por outros computadores durante a pesquisa de redes Wi-Fi.
 - Pode também tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), com uma chave pré-partilhada (PSK).
 - Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de palavra-passe à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se introduzir uma palavra-passe, terá de introduzi-la de novo quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do telefone através de um

computador ou outro dispositivo. Também pode tocar em **Abrir** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

ATENÇÃO!

Se definir a opção de segurança como Aberta, não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços online e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar uma utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.


- 6 Toque em **Guard**.

Como utilizar o On-Screen Phone

O On-Screen Phone permite visualizar o ecrã do telemóvel num PC através de uma ligação USB ou Bluetooth. Pode também controlar o telemóvel a partir do PC com o rato ou teclado.


Ícones do On-Screen Phone

 Liga ou desliga o seu telemóvel ao PC.

 Roda a janela do On-Screen Phone (apenas disponível em aplicações com função de rotação).

 Altera as preferências do On-Screen Phone.

 Sai do programa On-Screen Phone.

 Minimiza a janela do On-Screen Phone.

Funções do On-Screen Phone

- Transferência e controlo em tempo real: mostra e controla o ecrã do telemóvel quando é ligado ao PC.
- Controlo do rato: permite controlar o telemóvel com o rato para operações de clicar e arrastar no ecrã do PC.
- Introduzir texto com o teclado: permite compor uma mensagem de texto ou uma nota com o teclado do computador.
- Transferir ficheiros (do telemóvel para o PC): envia ficheiros do telemóvel (por exemplo, fotografias, vídeos, música e ficheiros do Polaris Office) para o seu PC. Basta clicar com o botão direito do rato e arrastar para enviar um ficheiro para o PC.
- Transferir ficheiros (do PC para o telemóvel): permite enviar ficheiros do PC para o telemóvel. Basta seleccionar os ficheiros que pretende transferir e depois arrastá-los e largá-los na janela do On-Screen Phone. Os ficheiros que enviar são armazenados num cartão microSD.
- Notificações de eventos em tempo real: apresenta uma caixa de diálogo de pop-up para informá-lo acerca de quaisquer chamadas

Definições

recebidas ou mensagens de texto/multimédia, bem como notificações de alarmes e eventos.

Aviso: a pré-visualização da câmara, os vídeos e conteúdos do modo 3D (Jogos e aplicações 3D, Guia 3D, YouTube 3D, Galeria 3D) não são suportados no OSP, por isso não estão disponíveis no PC.

Como instalar o On-Screen Phone no seu PC

Visite o site LG Home (<http://www.lg.com>) e aceda a **Assistência > Assistência a telemóveis > Transferir o Utilitário de suporte LG Mobile** para o PC. Se transferir o LG PC Suite IV, o programa On-Screen Phone será também transferido para o seu PC. Em seguida, pode instalar o On-Screen Phone no PC.

NOTA: aceda a **Definições > Definições do cartão SD** e

armazenamento do telefone e certifique-se de que a caixa de verificação **“Apenas armazenamento em massa”** não está seleccionada.

Ligar o telemóvel ao PC

Ligação USB:

- 1 Abra o Assistente de Ligação, seleccione "Ligação por cabo USB" e clique em "Seguinte".
- 2 Ligue o telemóvel ao PC utilizando um cabo USB e clique em "Seguinte".
- 3 Introduza a palavra-passe do On-Screen Phone e clique em "Seguinte". A palavra-passe predefinida é "0000". Pode alterar a palavra-passe em **Definições > Redes sem fios e outras > Definições do On-Screen Phone**.
- 4 Clique em "OK" para fechar a janela.

NOTA: aceda a **Definições**

> Definições do cartão SD e armazenamento do telefone e certifique-se de que a caixa de verificação **"Apenas armazenamento em massa"** não está seleccionada.

Ligação sem fios com Bluetooth:

- 1** No telemóvel, aceda a **Definições**
> **Redes sem fios e outras**
> **Definições de Bluetooth.**

Selecione **Ligar Bluetooth** e, em seguida, selecione **Detectável**.

- 2** Se tiver estabelecido ligação anteriormente utilizando um cabo, execute o Assistente de Nova Ligação para criar uma nova ligação.
- 3** Execute o Assistente de ligação no computador, selecione "Ligação por Bluetooth" e depois "Seguinte".
- 4** O assistente começa a procurar telemóveis equipados com Bluetooth. Quando for apresentado o telemóvel ao qual

pretende estabelecer ligação, clique em "Parar" para parar a pesquisa.

- 5** Seleccione "LG-P920" na lista de dispositivos e clique em "Seguinte". Pode alterar o nome do dispositivo, se quiser.
- 6** Introduza o código PIN (por exemplo, "0000") e clique em "Seguinte".
- 7** No telemóvel, aceite o pedido e introduza o mesmo código PIN e depois toque em "OK".
- 8** Introduza a palavra-passe do On-Screen Phone e clique em "Seguinte". (A palavra-passe predefinida é "0000").
- 9** Toque em "OK" para sair.


Verificar a ligação do telefone com o PC

Após a ligação dos dispositivos, arraste a barra de notificação para baixo na parte superior do ecrã inicial para verificar o estado de

Definições

ligação do On-Screen Phone.

Desligar o telefone do seu PC

Clique em  na parte superior esquerda da janela do On-Screen Phone. Alternativamente, arraste a barra de notificações na parte superior do ecrã inicial e seleccione "On-Screen Phone". Toque em "Sim" na janela Desligar.

NOTA: deve reiniciar o telefone depois de encerrar o serviço On-Screen Phone.

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar facilmente o firmware do seu

telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta funcionalidade apenas está disponível se e quando a LG disponibilizar a versão mais recente do firmware para o seu equipamento.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

NOTA: a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discricção, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware

para todos os modelos de telefones.

Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite actualizar facilmente o firmware do telefone para a versão mais recente através de OTA sem ter de ligar o cabo de dados USB. Esta funcionalidade apenas está disponível se e quando a LG disponibilizar a versão mais recente do firmware para o seu equipamento.

Primeiro, pode verificar a versão de software no telemóvel: **Definições > Sobre o telefone > Actualização de software > Verificar agora se existem actualizações.**

Pode também reorganizar o horário de actualização para 1 hora, 4 horas, 8 horas ou 24 horas antes de as actualizações serem efectuadas.

Se for o caso, a aplicação irá notificá-lo para fazer a actualização

na devida altura. Pode também reorganizar ou actualizar manualmente.

NOTA: Os seus dados pessoais no armazenamento interno do telefone—incluindo informações acerca da sua conta Google, bem como de outras contas, os seus dados e definições da aplicação e do sistema e quaisquer aplicações transferidas e a sua licença DRM—poderão ser pedidos durante o processo de actualização do software do telefone.

Por conseguinte, a LG recomenda que faça uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do telemóvel.

A LG não assume responsabilidade por qualquer perda de dados pessoais.

Definições

Sincronize o seu telemóvel com o computador

Pode utilizar o LG PC Suite para sincronizar os contactos e o calendário do Outlook entre o seu computador e o seu telemóvel bem como para actualizar o firmware do seu telemóvel com a versão mais recente.

Instalar o LG PC Suite

Utilize o LG PC Suite Installer pré-carregado na memória do telemóvel.

- 1 Ligue o telemóvel ao seu computador através do cabo USB fornecido com o telemóvel.
- 2 Quando for apresentada a mensagem "USB ligado" no telemóvel, toque em "Activar o armazenamento USB" e seleccione "OK" para que seja apresentada a mensagem "Armazenamento USB em utilização".
- 3 No seu computador, o telemóvel ligado é reconhecido como um disco amovível. Acesse a este disco amovível e abra a pasta **LGE**.
- 4 Copie a pasta **pc_suite** inteira para o seu computador.
- 5 No seu telemóvel, prima a tecla Início e acesse a **Aplicações > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone** e, em seguida, desactive a definição "Apenas armazenamento em massa".
- 6 Desligue o telemóvel do seu computador.
- 7 No computador, acesse à pasta **pc_suite**, faça duplo clique em **LGInstaller.exe** e siga as instruções no ecrã para instalar o LG PC Suite.

Direitos de autor e marcas comerciais

Os direitos de todas as tecnologias e produtos incluídos neste dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.
- microSD e o logótipo da microSD são marcas comerciais da SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk e Android Market são marcas comerciais da Google, Inc.
- Wi-Fi é uma marca registada da Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Contém a tecnologia Adobe® Flash® Player da Adobe Systems Incorporated.

• DivX Mobile



SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado por DivX, Inc. Este é um dispositivo com DivX Certified® oficial capaz de reproduzir vídeo em formato DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros no formato DivX.

SOBRE O VIDEO-ON-DEMAND DIVX: Este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX (VOD). Para obter o seu código de registo, verifique a secção VOD DivX no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a vod.divx.com para obter mais informações sobre como efectuar o seu registo.

Direitos de autor e marcas comerciais

DivX Certified® para reprodução de DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos e marcas comerciais associados são utilizados sob licença. Abrangido por uma ou mais das seguintes patentes dos E.U.A.: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

Aviso! Software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/> Todos os termos, exclusões de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

- Wi-Fi® e Wi-Fi Protected Access® são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

- **DTS 2.0 Channel**



Fabrico sujeito a licença da DTS

Licensing Limited. DTS e o Símbolo são marcas registadas, os logótipos DTS 2.0 Channel e DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. Este produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

- **Dolby Digital Plus**




Fabrico sujeito a licença dos Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais dos Laboratórios Dolby.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para uso com o LG-P920.

(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais)

Carregador



Cabo de dados

Ligue o LG-P920 e o PC.



Bateria



Guia do Utilizador

Saiba mais sobre o seu LG-P920.



Auricular estéreo



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Especificações técnicas

Temperatura ambiente

Máx.: +55 °C (em espera), +45 °C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

Declaração de Conformidade LG Electronics

Dados do fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Dados do produto

Nome do produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nome do modelo

LG-P920

Nome da marca

LG

CE 0168 

Dados das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Informações complementares

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob minha inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nome

Doo Haeng Lee/ Director

Data de emissão

3, May, 2011


Assinatura do representante

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente inserido.
Sem ligação à rede/perda de rede	Sinal fraco fora da área de rede GSM. O operador aplicou novos serviços	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, altere o SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente. Os dois códigos inseridos não coincidem.	O código predefinido é [0000]. Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Foi inserido um novo cartão SIM Foi atingido o limite de custos pré-pagos	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível ligar o telefone	A tecla Ligar/Desligar foi premida o tempo suficiente A bateria não está carregada Os contactos da bateria estão sujos	Prima a tecla Ligar/Desligar durante, pelo menos, dois segundos. Mantenha o carregador ligado durante mais alguns instantes. Limpe os contactos. Retire a bateria e volte a inseri-la.
Erro de carregamento	A bateria não está carregada. A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria Problema de contactos Sem tensão Carregador com problemas Carregador errado. Bateria com problemas.	Carregue a bateria. Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais. Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário. Ligue o carregador numa tomada diferente. Se o carregador não aquecer, substitua-o. Utilize apenas acessórios originais LG. Substitua a bateria.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.
Impossível receber/enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.
Ficheiros não abertos	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formatos de ficheiro podem ser suportados
O cartão SD não funciona	É suportado o sistema de ficheiros FAT16, FAT32	Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone.
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Sem som	Modo de vibração ou de forma	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
		Retire e insira novamente a bateria. Ligue o telefone.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Se o telemóvel estiver bloqueado e não funcionar, mantenha premida a tecla Ligar e Desligar/Bloquear durante 10 segundos para desligá-lo. Em seguida, prima a tecla Ligar e Desligar/Bloquear novamente durante 3 segundos para reiniciar o telemóvel. Tente aceder a um serviço de actualização do software através do Website.





English

LG-P920 Quick Reference Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.


- Some parts of this manual may not apply to your phone, depending on its software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually-impaired because it has a touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk and Market are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds, touch Power off and touch OK.

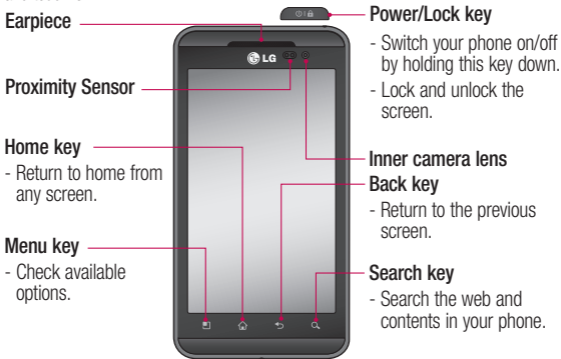

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This could cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to see what options are available.

TIP! If the LG-P920 displays an error message when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on again after 5 seconds.

Stereo earphone connector

Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing music: control volume at any time.

Charger, micro USB cable connector

HDMI

3D key

- Access 3D Space directly by holding this key down.
- In Camera mode: take a photo by pressing this key.



Back cover

Battery

SIM card slot

microSD memory card slot

Camera lens



Getting to know your phone

Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Home

Simply move your finger left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpaper.


NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch to open your **contacts**.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. You can create a new message here.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all the installed applications. Just touch to scroll through your applications.

To open any application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Pre-loaded applications may vary depending on your phone's software or your service provider.

Google Account Set-up


The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next >** **Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

- 4 When you have entered your name and username, tap **Next**. Your phone will communicate with Google servers and check username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

3D Space

Press and hold the 3D key on the right side of the phone to access  3D Space. It will show you 3D content such as YouTube 3D, 3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If you connect your phone to a TV or monitor using an HDMI cable, you

Getting to know your phone

can transmit images or video files with the video player/image viewer of your phone and see them on the TV or monitor. You can also play 3D content on a 3D TV or monitor.

Note: It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a non-HDMI certified cable or product. The image orientation you set on your phone is also used on the device.

3D content may not be transmitted automatically if your phone and 3D TV support different HDMI versions. In this case, you can change the 3D settings of TV referring to the TV user's manual. When using a HDMI cable, 3D video playback, 3D camera preview, or 3D video camera preview is displayed only on a TV or monitor. HDMI OUT may not be supported from some of files due to request from copyright owner.

If your phone data is not displayed properly on the device due to a sync issue, you need to change the resolution of your phone. (On the Home screen, tap the Menu key, and then tap Settings > HDMI > Resolution.)

Sync your phone with your computer

You can use the LG PC Suite to sync Outlook contacts and calendar between your computer and your phone, and can use to update your phone firmware with latest version.

Installing the LG PC Suite

Use the LG PC Suite installer pre-loaded in the phone memory.

- 1 Connect your phone to your computer using the USB cable that came with your phone.
- 2 When the 'USB connected' screen appears on your phone, tap 'Turn on USB storage' and select 'OK' to display the 'USB storage in use' screen.

- 3 On your computer, the connected phone is recognised as a removable disk. Navigate to this removable disk and open **LGE** folder.
- 4 Copy the entire **pc_suite** folder to your computer.
- 5 On your phone, press the home key and go to **Applications > Settings > SD card & phone storage** and then disable '**Mass storage only**' setting.
- 6 Disconnect your phone from the computer.
- 7 On your computer, go to **pc_suite** folder, double-click **LGInstaller.exe** and follow the onscreen instructions to install LG PC Suite.

Troubleshooting guide

If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off. Then, press the Power/Lock key again for 3 seconds to reboot the phone.

Photos and videos

Getting to know the viewfinder (Camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.



Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Taking a photo

Video mode - Slide this icon to the right to switch to video mode.

Gallery - Touch the last photo you took to view. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.


Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Getting to know the viewfinder (Video camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.

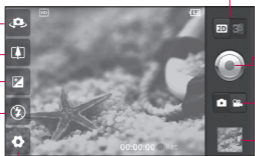

Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Start recording

Camera mode - Slide this icon to the left to switch to camera mode.

Gallery - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Important notice

Please check this section to see if any problems you have had with your phone are described, before taking the phone in for servicing or calling a service representative.

1. Phone memory

When the available space in your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to delete some data from your phone memory, such as applications or messages, to provide more memory space.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll down to the application you want to uninstall and select it.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the selected application.

WARNING

If you delete your data stored on the internal SD card of your phone, you cannot restore it using the Factory data reset option (Settings > Privacy > Factory data reset).

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need that run in the background. You can also monitor how applications and system resources use battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that aren't in use. Turn off Wi-Fi, Bluetooth or GPS when not in use.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you have downloaded may reduce your battery's life.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of a full charge) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control battery use:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays the battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or, if connected to a power source, how long since your phone last ran on battery

power. The body of the screen lists the applications or services using battery power, from highest consumption to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and do not use the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone will not be covered by the warranty.

Important notice

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market. If some applications are incorrectly installed on your phone, your phone may not work properly, or serious errors may occur. You will need to remove these applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone,

enter the pattern you have set on the screen.

Caution: Create a Gmail account first, before setting an unlock pattern.

WARNING

Precautions to take when using Pattern Lock

It is essential that you remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. Once you have used all five chances, you can try again 30 seconds later.

If you can't remember your unlock pattern, PIN or password:

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to enter the correct pattern five times, tap the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or cannot remember it, you will have to carry out a factory reset.

5. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone you need to access a wireless access point or "hotspot." Some access points are open, and you can simply connect to them. Others are hidden or have other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons indicating Wi-Fi status.

Important notice

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open a further application. You do not need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting it as needed, to ensure idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop using an application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the chosen application and touch **Force Stop** to close it.

TIP!

Going back to a recent Application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

7. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite programme on your PC.

You can download this programme from the LG website at www.lg.com. Go to <http://www.lg.com> and select your region, country and language. Visit the LG website for more information on installing and using the programme.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a programme that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so you can use your mobile phone's functions on your PC.

Major LG PC Suite IV functions

- Create, edit and delete phone data easily.
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, messages (SMS), bookmarks, call log).
- Transfer multimedia files (photo, video and music) easily with a simple drag & drop between your PC and phone.
- Transfer messages from your phone to your PC.

- Software update without losing your data

The LG-P920 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Applications

For more information, please refer to the LG PC Suite IV user guide. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

8. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted in your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure the **Mass storage** mode is enabled on your

Important notice

phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only**)

- 3 Use the USB cable with your phone to connect it to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**. You will get a notification that the USB is connected.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. They must therefore be removed manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**. During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use

applications that rely on the microSD card such as camera, gallery and music functions. To disconnect your phone from the computer, carefully follow the computer's instructions about how to disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device from your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialogue box that opens.

 **WARNING**

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. This might damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card could be corrupted. To remove the microSD card safely, from the Home screen press the **Menu** key and touch **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

9. Unlock screen when using a data connection

The LCD display will go dark if untouched for a set time when using a data connection. Touch it to turn it on again.

10. Do not connect your phone when you turn your PC on and off

Make sure you disconnect your phone and PC via a data cable to avoid any harm to your PC.

11. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and level, like a normal phone. The LG-P920 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will impair performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

Important notice

12. If the screen freezes

If the phone does not respond to user input, or the screen freezes:

Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.