

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.



LG

Life's Good

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ENGLISH

Benutzerhandbuch

LG-P920



CE 0168 !

P/N : MFL67230133 (1.1)

www.lg.com

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens. En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.



LG-P920 Benutzerhandbuch – Deutsch

Dieses Benutzerhandbuch beinhaltet nur Informationen zu Android 2.3.

Sollte ihr Gerät noch das Android 2.2 OS haben, können sie auf Seite 116 sehen wie sie ihr Gerät updaten können.

- Teile dieses Handbuchs gelten je nach Software oder Dienstanbieter nicht für Ihr Telefon.
- Dieses Gerät wird wegen seines Touchscreen-Bildschirms für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk und Market sind Marken von Google, Inc.





Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch	6	Annehmen oder Abweisen eines Anrufs	46
Wichtiger Hinweis	15	Anruflautstärke anpassen.....	47
Ihr neues Mobiltelefon	26	Neuer Anruf	47
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus.....	28	Anruflisten anzeigen.....	47
Mobiltelefon aufladen.....	29	Anrufeinstellungen	48
Einsetzen der Speicherkarte	30	Kontakte	50
Formatieren der Speicherkarte	31	Kontakte suchen	50
Ihr Homescreen	33	Neuen Kontakt hinzufügen.....	50
Touchscreen-Tipps.....	33	Bevorzugte Kontakte	51
Sperrern Ihres Telefons.....	35	Nachrichten/E-Mail	52
Entsperren des Bildschirms	35	Nachrichten	52
Startseite	35	Nachrichten senden	52
Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen.....	36	Nachrichteneinstellungen ändern....	53
Benachrichtigungsauszug.....	38	E-Mail einrichten.....	53
Anzeigen der Statusleiste	38	Microsoft Exchange-E-Mail-Konto... 53	
Bildschirmtastatur	40	Andere E-Mail-Konten (POP3, IMAP).....	54
Buchstaben mit Akzent eingeben	41	E-Mail-Nachrichten verfassen und senden	55
Einrichtung des Google-Kontos .	42	Arbeiten mit Kontoordnern.....	57
Google-Konto erstellen	42	E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten	57
Bei Ihrem Google-Konto anmelden..	42	Soziale Netzwerke	59
Anrufe/Kontakte	45	Konten zum Telefon hinzufügen	59
Tätigen von Sprachanrufen	45	Eigenen Status anzeigen und aktualisieren	59
Videoanrufe tätigen	45	Konten vom Telefon entfernen	60
Menü bei Videoanrufen	46	Neues	60
Kontakte anrufen	46		

Inhalt

Fotos und Videos	61	So speichern Sie Musik-/	
Der Sucher (Kamera).....	61	Videodateien auf Ihrem Telefon.....	81
Schnappschüsse	62	So verschieben Sie Kontakte von	
Nach der Aufnahme des Fotos.....	62	Ihrem alten auf Ihr aktuelles Telefon	82
Erweiterte Einstellungen		So senden Sie Daten von Ihrem	
verwenden (Kamera)	63	Telefon über Bluetooth	83
Gespeicherte Fotos ansehen.....	65	HDMI.....	84
Der Sucher (Videokamera).....	67	Dienstprogramme	86
Ein Video aufnehmen	68	Wecker einstellen.....	86
Nach der Aufnahme des Videos	68	Taschenrechner	86
Erweiterte Einstellungen		Hinzufügen eines neuen Termins	86
verwenden (Videokamera)	69	Ton- und Sprachaufnahme	87
Gespeicherte Videos ansehen.....	70	Sprachaufnahme senden	87
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein		Zeitzone des Heimatlands.....	88
Video ansehen	70	3D Game Converter	88
3D-Fotos und -Videos	71	Videos bearbeiten	89
3D-Bereich	74	Das Internet	91
YouTube 3D	74	Browser.....	91
3D-Galerie.....	74	Optionen verwenden	91
3D-Kamera.....	74	Google-Anwendungen	94
3D-Spiele & -Anwendungen.....	75	Maps.....	94
3D-Kurzanleitung.....	75	Market	94
Multimedia	76	Gmail	94
Galerie.....	76	Google Talk.....	95
Musik.....	77	Google-Suche.....	95
Musiktitel abspielen	77	LG SmartWorld	96
Verwenden von SmartShare	78	So gelangen Sie von Ihrem	
Dateien mithilfe von USB-		Telefon zu LG SmartWorld	96
Massenspeichergeräten übertragen	81	So verwenden Sie LG SmartWorld ..	97

Einstellungen.....	98	On-Screen Phone-Symbole	113
Drahtlos und Netzwerke	98	On-Screen Phone-Funktionen.....	113
Ton.....	99	So installieren Sie On-Screen	
Anzeige	100	Phone auf Ihrem PC.....	114
Gesten	101	So verbinden Sie Ihr Mobiltelefon	
Standort und Sicherheit	101	mit dem PC	114
Anwendungen	104	So prüfen Sie die Verbindung	
Konten und Synchronisierung	105	zwischen Telefon und PC	116
Datenschutz	105	So trennen Sie die Verbindung	
Speicherverwaltung	106	zwischen Mobiltelefon und PC.....	116
Sprache und Tastatur	106	Software-Update für das	
Spracheingabe & -ausgabe	106	Mobiltelefon.....	116
Eingabehilfen.....	108	Synchronisieren Sie ihr Telefon	
Datum und Uhrzeit.....	108	mit dem Computer.....	118
Telefoninfo.....	108	Urheberrechte und Marken.....	120
Wi-Fi	108	Zubehör	122
Wi-Fi aktivieren.....	108	Technische Daten.....	123
So stellen Sie eine Wi-Fi-		Fehlerbehebung	124
Verbindung her	109		
Mobildatenverbindung Ihres			
Telefons teilen.....	109		
Wi-Fi Hotspot-Einstellungen	110		
Mobildatenverbindung als			
portablen Wi-Fi-Hotspot			
verwenden.....	111		
Mobilen Hotspot umbenennen			
oder sichern	111		
Verwendung des On-Screen			
Phone	112		

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon LG-P920 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.368 W/kg (10 g) bzw. 0.562 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantie führen und gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen

mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.

- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke

von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn

das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die

- Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
 - Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
 - Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
 - Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
 - Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
 - Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
 - Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
 - Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrachten von 3D-Inhalten

1. Bei der Wiedergabe von 3D-Inhalten:

- Die Sehkraft junger Kinder kann sich noch im Entwicklungsstadium befinden. 3D-Inhalte sind daher für Kinder unter 5 Jahren nicht

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

geeignet.

- Bei einigen Benutzern können beim Betrachten von 3D-Inhalten Beschwerden wie Übelkeit, Augenreizungen, Müdigkeit und Schwindel auftreten. Alle Benutzer sollten regelmäßige Pausen einlegen, um diese Symptome zu vermeiden. Jede Person ist anders. Legen Sie deshalb eine für Sie passende Häufigkeit und Länge der Pausen fest. Wenn Sie Beschwerdesymptome verspüren, beenden Sie das Betrachten, und legen Sie eine Pause ein, bis die Symptome vergehen. Wenn Sie die Symptome weiterhin verspüren, nachdem Sie das Betrachten beendet haben und eine Pause eingelegt haben, wenden Sie sich an einen Arzt.
- Befolgen Sie die Richtlinien bezüglich des Betrachtungswinkels und -abstands im Lieferumfang Ihres mobilen Geräts. Wenn Sie 3D-Inhalte

innerhalb des empfohlenen Betrachtungsabstands betrachten, kann dies die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Beschwerden verringern.

- 2. Ein verantwortungsbewusster Erwachsener sollte Kinder beim Betrachten von 3D-Inhalten beaufsichtigen und sicherstellen, dass die Gebrauchsempfehlungen eingehalten werden.**

Wichtiger Hinweis

Prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen Daten löschen (z. B. Anwendungen oder Nachrichten) und so mehr Speicher verfügbar machen.

So verwalten Sie die Anwendung:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
- 2 Wenn alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und

wählen diese aus.

- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren** und berühren Sie anschließend **OK**, um die ausgewählte Anwendung zu deinstallieren.

WARNUNG

Wenn Sie Dateien, die auf der internen SD-Karte Ihres Telefons gespeichert sind löschen, können diese nicht mit der **Speicher zurücksetzen** Option wiederhergestellt werden (Anwendungen > Einstellungen > Datenschutz > Speicher zurücksetzen).

2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Sie können die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem

Wichtiger Hinweis

überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Deaktivieren Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS, wenn Sie diese Dienste nicht verwenden.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen

die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status**.

- 2 Der Status („Wird geladen“, „Wird entladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Vollladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuverbrauch:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Akkuverbrauch**.
- 2 Am oberen Bildschirmrand wird die Akkubetriebsdauer angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Im Hauptabschnitt des Bildschirms werden Anwendungen bzw. Dienste

angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen (Verbraucher mit größtem Strombedarf zuerst).

3. Open-Source-Betriebssystem installieren

Wenn Sie anstatt des vom Hersteller zur Verfügung gestellten Betriebssystems ein Open Source-Betriebssystem auf dem Telefon installieren und verwenden, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

WARNUNG

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Telefon installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, erlischt der Garantieanspruch.

WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Android Market). Wenn Anwendungen nicht richtig auf Ihrem Telefon installiert wurden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

Wichtiger Hinweis

4. Entsperrungsmuster verwenden

Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu werden mehrere Bildschirme angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.

Sie können ein eigenes Entsperrungsmuster erstellen, indem Sie vier oder mehr Punkte verbinden. Nach der Mustereinstellung wird das Display des Telefons gesperrt. Geben Sie das Entsperrungsmuster ein, um das Telefon zu entsperren.

Achtung: Legen Sie zunächst ein Gmail-Konto an, bevor Sie ein Entsperrungsmuster festlegen.

WARNUNG

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Sie haben 5 Versuche, Ihr Entsperrungsmuster einzugeben. Wenn Sie alle 5 Versuche genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie Ihr Entsperrungsmuster vergessen haben:

Wenn Sie beim Versuch, sich per Telefon bei Ihrem Google-Konto anzumelden, fünfmal das falsche Muster eingegeben haben, tippen Sie auf die Taste „Muster vergessen?“. Anschließend müssen Sie sich über Ihr Google-Konto anmelden, um Ihr Telefon zu entsperren.

Falls sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt haben oder sich

nicht mehr daran erinnern, müssen Sie sich beim LG Informationscenter melden.

5. Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder haben andere Sicherheitsfunktionen, so dass Sie das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen. Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

So aktivieren Sie Wi-Fi und stellen eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie die Option **Wi-Fi**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
 - Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 3 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
 - Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk

Wichtiger Hinweis

herstellen möchten, indem Sie **Verbinden** berühren.

- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 4 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status angeben.

6. Anwendungen öffnen und wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, da geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden, auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen.

Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie zwischen ihnen.

Android verwaltet jede Anwendung,

hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

So beenden Sie die Verwendung einer Anwendung:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
- 2 Blättern Sie zur ausgewählten Anwendung und berühren Sie **Stoppen erzwingen**, um die Anwendung zu schließen.

TIPP!

Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

Berühren Sie die Taste **Homescreen** länger. Ein Bildschirm wird angezeigt, in dem die Anwendungen aufgeführt sind, die Sie kürzlich verwendet haben.

7. Die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.

Sie können dieses Programm auf der LG-Website (www.lg.com) herunterladen. Wählen Sie unter <http://www.lg.com> Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache aus. Außerdem erhalten Sie auf der LG-Website weitere Informationen zur Installation und Verwendung des Programms.

LG PC SUITE

Die LG PC Suite IV unterstützt Sie beim Verbinden Ihres Mobiltelefons mit einem PC über ein USB-Kabel und ermöglicht die Verwendung der Mobiltelefonfunktionen auf dem PC.

Die wichtigsten Funktionen der LG PC Suite IV

- Bequemes Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Daten auf dem Telefon

Wichtiger Hinweis

- Synchronisieren von Daten zwischen PC und Telefon (Kontakte, Kalender, Nachricht (SMS), Lesezeichen, Anrufliste)
- Einfacher Austausch von Multimedia-Dateien (Foto, Video, Musik) per Drag & Drop zwischen PC und Telefon
- Übertragen von Nachrichten von Ihrem Telefon auf den PC
- Softwareaktualisierungen ohne Datenverlust

Das LG-P920 bietet keine Unterstützung für:

- PC-Verbindung über Bluetooth
- Aufgabenlisten in Kalender
- Java-Anwendungen

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zur LG PC Suite IV. Sie finden dieses im Hilfemenü nach der Installation der LG PC Suite IV.

8. Telefon über USB an einen Computer anschließen

So können Sie Dateien von Ihrer microSD-Karte mithilfe von USB-Geräten übertragen:

- 1 Legen Sie eine microSD-Karte in Ihr Telefon ein. (Die Karte befindet sich möglicherweise bereits in Ihrem Telefon.)
- 2 Bevor Sie das USB-Datenkabel anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass der Modus **USB-Speicher** auf Ihrem Telefon aktiviert ist. (Wählen Sie auf der Registerkarte **Anwendungen** die Option **Einstellungen > Speicherverwaltung > USB-Speicher**.)
- 3 Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an. Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**. Sie erhalten eine

Benachrichtigung, dass der USB-Speicher angeschlossen ist.

Wenn das Telefon als USB-Massenspeichergerät verbunden ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die microSD-Karte des Telefons ist jetzt als Laufwerk auf Ihrem Computer installiert. Sie können jetzt Dateien von der microSD-Karte oder vom Computer kopieren.

HINWEIS: Beim Deinstallieren von PC Suite IV werden USB- und Bluetooth-Treiber nicht automatisch entfernt. Sie müssen daher manuell entfernt werden.

TIPP! Um die microSD-Karte wieder mit dem Telefon zu verwenden, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und **USB-Speicher deaktivieren** berühren. Während dieser Zeit können Sie vom Telefon aus nicht auf die microSD-Karte zugreifen. Sie können also keine Anwendungen verwenden, für die die microSD-Karte erforderlich

ist (z. B. Kamera-, Galerie- und Musikfunktionen). Um das Telefon vom Computer zu trennen, folgen Sie den Anweisungen des Computers zum sicheren Entfernen von USB-Geräten. So verhindern Sie einen Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten.

- 1 Trennen Sie das USB-Gerät auf sichere Art von Ihrem Computer.
- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.

Wichtiger Hinweis

WARNUNG

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die microSD-Karte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die microSD-Karte, das Telefon und die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die microSD-Karte sicher zu entfernen, drücken Sie auf dem Homescreen die **Menütaste** und berühren Sie **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte entfernen**.

9. Bildschirm entsperren, wenn eine Datenverbindung genutzt wird

Das Display wird abgedunkelt, wenn es während der Verwendung der Datenverbindung für einen bestimmten Zeitraum nicht berührt wird. Berühren Sie das Display, um es wieder zu aktivieren.

10. Telefon nicht mit dem PC verbinden, während Sie den PC ein-/ausschalten

Das Datenkabel zwischen Telefon und PC muss abgezogen sein, da ansonsten ein Fehler auf dem PC verursacht werden könnte.

11. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Telefon gerade und aufrecht wie ein normales Telefon. Das LG-P920 ist mit einer internen

Antenne ausgestattet. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte. Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

12. Wenn der Bildschirm einfriert

Falls das Telefon nicht auf Benutzereingaben reagiert oder der Bildschirm einfriert:

Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

Ihr neues Mobiltelefon

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die **Ein/Aus**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die **Ein/Aus**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, und berühren Sie dann **Ausschalten** und **OK**.

Hörer

Näherungssensor


Internes Kameraobjektiv

Taste „Homescreen“

- Ruft von jedem Bildschirm aus den Homescreen auf.

Menütaste

- Ruft verfügbare Optionen auf.

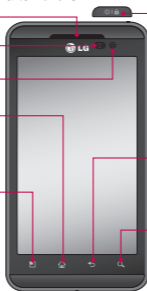

Ein-/Aus- und Sperrtaste

- Zum Ein-/Ausschalten des Telefons gedrückt halten.
- Bildschirm sperren und entsperren.

Zurück-Taste

- Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Taste „Suchen“

- Durchsucht das Internet und die Daten auf dem Telefon.

⚠️ WARNUNG: Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

TIPP! Berühren Sie die Menütaste, wenn Sie eine Anwendung antippen, um zu prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen.

TIPP! Wenn das LG-P920 bei Gebrauch Fehlermeldungen anzeigt oder wenn Sie das Telefon nicht einschalten können, nehmen Sie den Akku heraus, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie dann das Telefon nach 5 Sekunden wieder ein.

Anschluss für Stereo-Kopfhörer

Ein-/Aus- und Sperrtaste



Lautstärketasten

- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Regelung der Lautstärke

Anschluss für Ladegerät/Micro-USB-Kabel

Anschluss für HDMI-Kabel

3D-Taste

- Halten Sie diese Taste gedrückt, um in den 3D-Bereich zu wechseln
- Im Kamera-Modus : Aufnahmen können Sie machen, indem Sie auf diese Taste drücken



Akku

SIM-Karten-Steckplatz

Steckplatz für microSD-Speicherkarte

Rückseitige Abdeckung

Kameraobjektiv




Ihr neues Mobiltelefon


Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Drücken Sie mit dem Daumen der anderen Hand fest auf die Mitte der Abdeckung und klappen Sie das obere Ende mit dem Zeigefinger weg. Heben Sie die Abdeckung anschließend hoch.

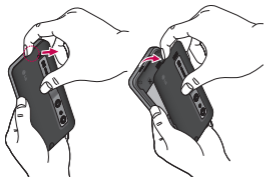

- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

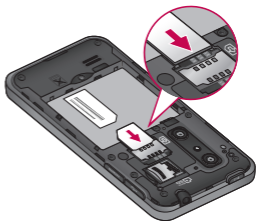


- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon mit denen am Akku ausrichten.



- 4 Bringen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons wieder an.



Mobiltelefon aufladen

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich an der Oberseite des LG-P920. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an. Das LG-P920 muss so lange aufgeladen werden, bis das Symbol  angezeigt wird.



HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.


Ihr neues Mobiltelefon

Einsetzen der Speicherkarte


Um zusätzliche Multimediadateien zu speichern (z. B. mit der integrierten Kamera aufgenommene Bilder), müssen Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.

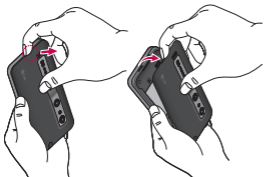

- 2 Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

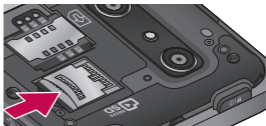

Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie erst formatieren.

HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie nach unten bis zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.
- 3 Blättern Sie nach unten und berühren Sie **Speicherverwaltung**.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
- 5 Berühren Sie **SD-Karte formatieren** und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- 6 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **SD-Karte formatieren**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändern, da alle Dateien gelöscht wurden.

TIPP! Wenn Ihre Speicherkarte bereits entfernt wurde, können Sie sie wie folgt formatieren. Berühren Sie **Anwendungen > Einstellungen > Speicherverwaltung > SD-Karte formatieren**.

Ihr neues Mobiltelefon



WARNUNG Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, wählen Sie **Anwendungen > Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen.**

Ihr Homescreen

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend finden Sie einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Berühren – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).




Länger berühren – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.



Ziehen – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.




Blättern – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

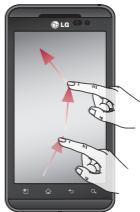

Ihr Homescreen

Finger aufeinander zu oder voneinander weg führen - Um Inhalte zu verkleinern, zentrieren Sie das Bild zwischen Ihren Fingern, und führen Sie diese auf dem Display zusammen. Um aus einem Bild herauszuzoomen, bewegen Sie die Finger voneinander weg.



HINWEIS:

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest. Der Touchscreen reagiert schon auf eine leichte ruhige Berührung.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

Sperrn Ihres Telefons

Wenn Sie Ihr LG-P920 nicht verwenden, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, um das Telefon zu sperren. Dadurch können Sie verhindern, dass Befehle durch unbeabsichtigte Berührungen des Bildschirms abgegeben werden und den Akku schonen.

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der letzte Bildschirm durch die „Bildschirm Sperre“ ersetzt, um den Akku zu schonen.

HINWEIS: Falls während der Sperrung Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese weiterhin im Sperrmodus ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten (z. B. für Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) wird empfohlen, alle Programme zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Entsperren des Bildschirms

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste. Der Bildschirm „Bildschirm Sperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirm Sperre und schieben Sie sie nach oben, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.


Startseite


Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Widgets gestalten. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen, Ordern und Hintergründen.


HINWEIS: Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstleister variieren. Auf Ihrem Homescreen werden am unteren Bildschirmrand


Ihr Homescreen

Schnellasten angezeigt. Einmaliges Berühren der Schnellasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie dieses Symbol, um Ihre **Kontakte** zu öffnen.

 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Daraufhin werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Berühren Sie die Anzeige, um durch die Anwendungen zu navigieren.

Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der


Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

HINWEIS: Je nach Software Ihres Telefons oder Ihrem Dienstanbieter können unterschiedliche Anwendungen vorinstalliert sein.

Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Verknüpfungen, Widgets und Ordner hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.



So fügen Sie Ihrem Homescreen ein Symbol hinzu:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die **Menütaste**  und wählen Sie **Hinzufügen**. Sie können auch einfach einen leeren Teil des Homescreens längere Zeit berühren.

- 2 Berühren in der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand die Art des Elements, das Sie hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie z. B. **Ordner** aus der Liste aus, und tippen Sie darauf. Wählen Sie **Kontakte mit Telefonnummern** und tippen Sie darauf.
- 4 Auf dem Homescreen wird nun das Symbol eines neuen Ordners angezeigt. Ziehen Sie es auf die gewünschte Position auf dem gewünschten Panel und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm.


TIPP! Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü **Anwendungen** zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

So entfernen Sie ein Anwendungssymbol vom Homescreen:

- 1 Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, länger. Das Papierkorbsymbol  wird angezeigt.
- 2 Ziehen Sie das Anwendungssymbol per Drag & Drop auf das Papierkorbsymbol .

HINWEIS: Vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden. (Sie können nur ihre Symbole vom Bildschirm entfernen.)

Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen**  länger. Auf dem Bildschirm wird ein Pop-up-Fenster mit den Symbolen Ihrer kürzlich verwendeten Anwendungen angezeigt.

Ihr Homescreen


- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Sie können auch die Taste **Zurück** berühren, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.


Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.



Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger und ziehen Sie ihn nach unten.

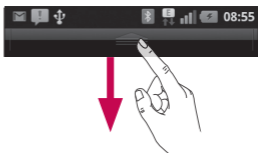




Berühren Sie alternativ dazu auf dem Homescreen die **Menütaste**  und wählen Sie **Benachrichtigungen**. Hier können Sie den Wi-Fi-, Bluetooth- und GPS-Status sowie andere Benachrichtigungen prüfen und verwalten.














Anzeigen der Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und Bluetooth- und Datenverbindungen.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erläutert.

[Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Kopfhörer
	Anruf wird getätigt
	Anruf wird gehalten
	Lautsprecher
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	Systemwarnung

Symbol	Beschreibung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Datenempfang und -versand
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	On-Screen Phone verbunden
	3 weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt
	Daten werden synchronisiert


Ihr Homescreen


Symbol	Beschreibung
	Download beendet
	Neue E-Mail
	Neue Gmail
	Neue Google Talk-Nachricht
	Neue Nachricht
	Musikwiedergabe läuft
	Anstehendes Ereignis
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	Mobiler Hotspot ist aktiv
	GPS ist aktiviert


Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

Verwendung der Tastatur und Texteingabe

 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

 Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Wenn Sie diese Registerkarte länger berühren, können Sie das Einstellungs Menü anzeigen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um die Schriftsprache anzuzeigen oder

zu ändern.



Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.



Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.



Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.



Tippen Sie auf diese Taste, um die Bildschirmtastatur auszublenden.

Buchstaben mit Akzent eingeben


Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben, wie z. B. á.

Um zum Beispiel „á“ einzugeben, halten Sie die Taste „a“ gedrückt, bis die Sonderzeichen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie die Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

Google-Konto erstellen

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Gmail** und dann auf **Weiter > Erstellen**, um den Assistenten zur Einrichtung von Gmail zu starten.
- 3 Berühren Sie ein Textfeld, um die Sensortastatur zu öffnen, und geben Sie Ihren Namen und Benutzernamen für Ihr Google-Konto ein. Bei der Texteingabe können Sie zum nächsten Feld wechseln, indem Sie auf der Tastatur **Weiter** berühren.

- 4 Wenn Sie Ihren Namen und Benutzernamen eingegeben haben, tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Telefon kommuniziert nun mit den Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort ein und geben Sie es dann zur Bestätigung erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**. Warten Sie, bis der Anmeldevorgang abgeschlossen ist.
- 2 Nach dem Anmelden können Sie Gmail und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

- 3** Sobald Sie Ihr Google-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, wird es automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach der Anmeldung können Sie Gmail, Kalender und Android Market verwenden, Anwendungen von Android Market herunterladen, Ihre Einstellungen auf Google-Servern sichern und weitere Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

WICHTIG!

- Manche Anwendungen, darunter der Kalender, funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen Google-Konto. Wenn Sie mehrere Google-Konten auf Ihrem Telefon verwenden möchten, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie diese Anwendungen verwenden möchten. Bei der Anmeldung werden Ihre Kontakte, Gmail-

Nachrichten, Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Webanwendungen und -diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer Anwendung, die ein Google-Konto erfordert (z. B. Gmail oder Android Market) zur Anmeldung oder zum Einrichten eines solchen Kontos aufgefordert.




- Falls Sie mithilfe der Backup-Funktion die Einstellungen eines anderen Telefons, auf dem Android OS (oder höher) ausgeführt wird, auf diesem Telefon wiederherstellen möchten, müssen Sie sich während der Einrichtung bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie bis nach der Einrichtung damit warten, werden Ihre Einstellungen nicht wiederhergestellt.
- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen


Einrichtung des Google-Kontos

Organisation zur Verfügung
gestelltes Unternehmenskonto
verwenden, ist es möglich, dass
Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle
Anleitungen für die Anmeldung bei
diesem Konto gibt.

Anrufe/Kontakte

Tätigen von Sprachanrufen


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, berühren Sie das **Löschsymbol** .
- 3 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende-Symbol** .

TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

TIPP! Zur Anzeige der Tastatur während eines Gesprächs drücken Sie **Tasten**.

Videoanrufe tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.

- 2 Geben Sie die Telefonnummer wie gewohnt ein.
- 3 Berühren Sie das Symbol **Videoanruf** , um einen Videoanruf auszuführen.
- 4 Wenn Sie den Lautsprecher nicht verwenden möchten, berühren Sie **Lautsprecher**, und vergewissern Sie sich, dass das Headset angeschlossen ist.
- 5 Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt. Passen Sie bei Bedarf die Position der internen Kamera an.
- 6 Zum Beenden eines Videoanrufs berühren Sie **Ende**.

Privat – Sie können anstelle des aktuellen privaten Bildes ein anderes anzeigen.

Tasten – Nummer eingeben.

Anrufe/Kontakte

Halten – Mikrofon ausschalten und Video anhalten.

Ton aus – Mikrofon ausschalten.


Lautsprecher – Lautsprecher ein- oder ausschalten.

Menü bei Videoanrufen

Aufnehmen – Sie können ein Bild des anderen Teilnehmers oder von sich selbst aufnehmen.

Rückseitige/Frontseitige Kamera verwenden – Kamera wechseln.

Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie  um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs



TIPP! Legen Sie das Telefon mit dem Display nach unten hin, oder drücken Sie die Lautstärketaste an der Seite des Telefons, um den Rufton bei einem eingehenden Anruf auszuschalten. Gesteneinstellungen müssen vorher vorgenommen werden. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Gesten** > **Bewegungsgesten verwenden** > **Eingehender Anruf**, und markieren Sie **Ton aus** mit einem Häkchen.

Bei gesperrtem Bildschirm:

Wenn das Telefon klingelt, ziehen Sie das Symbol **Ablehnen**  nach links, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Bei entsperrtem Bildschirm:

Berühren Sie beim Klingeln des

Telefons das Symbol **Anwort** .
Berühren Sie das Symbol **Ablehnen** , um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

TIPP! Abwesenheitsmeldungen


Wenn Sie einen Anruf ablehnen möchten, können Sie schnell eine Nachricht senden, indem Sie **Abwesenheitsmeldung** auf den Bildschirm ziehen. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.



Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Tasten** , und wählen Sie die Rufnummer. Sie können Ihre Kontakte auch durch Berühren von **Kontakte**

 durchsuchen und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.

- 2 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Berühren Sie die Liste gehaltener Anrufe, um zwischen den Anrufen zu wechseln.
HINWEIS: Sie können **Konferenz**  berühren, um eine Konferenz herzustellen.
- 5 Zum Beenden aktiver Anrufe berühren Sie das **Ende-Symbol** .

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen die Taste , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufe**.

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe angezeigt.

Anrufe/Kontakte

TIPP! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

TIPP! Berühren Sie die **Menütaste** und anschließend **Alle löschen**, um alle aufgezeichneten Einträge zu löschen.

Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Dienstanbieter angebotene Funktionen konfigurieren.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie nach unten bis zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** und wählen

Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

< Anrufbegrenzung >

Wählen Sie **Anrufbegrenzung**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN 2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

< Mobilbox >

Mailbox-Dienst – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

Mailbox-Einstellungen – Wenn Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

< Sonstige Anrufeinstellungen >

Anruf abweisen – Hiermit können Sie Anrufe von einer Nummer auf der Liste oder alle Anrufe ablehnen. Um eine Abweisungsliste zu erstellen, berühren Sie **Anrufabweisungsliste**

> **Menütaste** > **Neue Abweisung**. Wählen Sie dann eine neue Abweisung aus der Kontaktliste, der Anrufliste oder aus dem Verzeichnis **Neue Nummer**.

Rufweiterleitung – Sie können konfigurieren, wie Ihre Anrufe weitergeleitet werden, wenn Sie gerade ein Gespräch führen, wenn Sie einen Anruf nicht annehmen usw.

Zusätzliche Einstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

- **Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, wenn Sie bereits ein Gespräch führen. (abhängig vom Mobilfunkanbieter).

Anrufsperr – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Anrufe sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperr ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

Anruferkosten – Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. (Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.)

Anruferdauer anzeigen – Anzeigen der Dauer aller Anrufe, der ausgehenden und eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs.

Abwesenheitsmeldungen – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen

Anrufe/Kontakte


sehr hilfreich.

Videoanruf-Einst. – Mit dieser Option können Sie Ihre Einstellungen für Videoanrufe ändern.


Kontakte


Sie können auf dem Telefon Kontakte hinzufügen und mit Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.



Kontakte suchen

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Suchen** und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie die Taste  auf dem Homescreen und geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein. Berühren Sie anschließend


die **Menütaste** , und berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen**. Sie können mit der Nummer einen **Neuen Kontakt erstellen** oder die Nummer **Zur vorhandenen hinzufügen**.

- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Bild aufnehmen** oder **Aus Galerie auswählen**.
- 4 Wählen Sie den Klingelton durch Berühren von .
- 5 Berühren Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen, und geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein.
- 6 Berühren Sie eine Kontaktinformationskategorie und geben Sie Details zu dem Kontakt ein.
- 7 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.


Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte den Favoriten hinzufügen.

So fügen Sie einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzu:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe.

So entfernen Sie einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Gruppen** und wählen Sie **Favoriten**. Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.


- 3 Berühren Sie den goldenen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus der Favoritenliste entfernt.

Nachrichten/E-Mail

Nachrichten

Ihr LG-P920 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.


Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen das Symbol , und berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

HINWEIS: Nachrichtenkosten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

3 Berühren Sie unten **Geben Sie die Nachricht ein**, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.

4 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

TIPP! Sie können das Symbol  berühren, um eine Datei anzuhängen, die Sie mit Ihrer Nachricht senden möchten.

5 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach Ihrem Namen angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

WARNUNG

Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.

WARNUNG

Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

HINWEIS: Wenn Sie während eines Anrufs eine SMS erhalten, ertönt ein Signalton.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-P920 sind so vordefiniert, so dass Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können diese Einstellungen an Ihre Anforderungen anpassen.

Berühren Sie das Symbol **Nachrichten** auf dem Homescreen, berühren Sie die **Menütaste** und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.

E-Mail einrichten

Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **E-Mail**. Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion.

TIPP! Wenn bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Assistent nicht automatisch gestartet.

Sie können als Postfachtyp **MS Exchange** oder **Andere** auswählen.

Microsoft Exchange-E-Mail-Konto

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Nutzername – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Passwort – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

Nachrichten/E-Mail

Domäne – Geben Sie die Domäne für das Konto ein (optional).

Server-Adresse – Geben Sie die Server-Adresse ein.

SSL verwenden – Legen Sie fest, ob SSL für Microsoft Exchange verwendet werden soll.

Berühren Sie die Taste **Weiter**, um eine Verbindung zum Server herzustellen.

Es wird angezeigt, dass das Setup abgeschlossen ist, und Sie werden aufgefordert, einen Namen für die Kontoanzeige einzugeben

Das Konto wird jetzt in der Kontoliste in Ihrem E-Mail-Ordner angezeigt.

Andere E-Mail-Konten (POP3, IMAP)

E-Mail-Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Passwort – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

Es wird angezeigt, dass das Setup abgeschlossen ist, und Sie werden aufgefordert, einen Namen einzugeben.

Das Konto wird jetzt in der Kontoliste in Ihrem E-Mail-Ordner angezeigt.

POP3/IMAP4 – Wählen Sie den Protokolltyp aus, entweder POP3 oder IMAP4.

Eingehend. Server – Geben Sie die Adresse des eingehenden Mailservers ein.

Sicherer Typ – TLS/SSL/Aus

Anschlussnummer – In der Regel wird die Standardnummer jedes Kontos angezeigt.

Ausgehend. Server – Geben Sie die Adresse des Servers für ausgehende E-Mails ein.

Sichere SMTP-Verbindung – TLS/SSL/Aus

Anschlussnummer – In der Regel wird die Standardnummer jedes Kontos angezeigt.

Der Bildschirm „Konten“

Im Bildschirm **Konten** werden Ihr **Kombinierter Posteingang** und Ihre verschiedenen E-Mail-Konten angezeigt.

- Berühren Sie die Registerkarte **Anwendung** und wählen Sie **E-Mail**. Der Bildschirm **Konten** wird angezeigt.

TIPP! Wenn Sie in den Kontolisten ein E-Mail-Konto länger berühren, können Sie das Kontosymbol auf den Homescreen verschieben. Berühren Sie das Symbol, um direkt zum Posteingang zu wechseln.

Sie können ein Konto berühren, um dessen **Kombinierten Posteingang** anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.

So öffnen Sie den kombinierten Posteingang:

Falls Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails von mehr als einem Konto konfiguriert haben, können Sie im **Kombinierten Posteingang** alle Nachrichten anzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

- 1 Berühren Sie **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie **Kombinierter Posteingang** (auf dem Bildschirm **Konten**). Die Nachrichten im **Kombinierten Posteingang** sind am linken Rand nach Konto farblich gekennzeichnet. Die jeweiligen Farben entsprechen denjenigen für Ihre Konten auf dem Bildschirm **Konten**.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht:

- 1 Berühren Sie in der Anwendung **E-Mail** die **Menütaste** und anschließend **Schreiben**.

Nachrichten/E-Mail

- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen durch Kommas.
- 3 Berühren Sie die **Menütaste** und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um andere Kontakte/ E-Mail-Adressen als Cc- oder Bcc-Empfänger hinzuzufügen.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Berühren Sie **Anhängen**, um die Datei anzuhängen, die Sie zusammen mit Ihrer Nachricht versenden möchten.
- 6 Berühren Sie **Senden**. Wenn Sie noch nicht zum Senden der Nachricht bereit sind, berühren Sie die **Menütaste** und anschließend **Als Entwurf speichern**, um die Nachricht im

Ordner **Entwürfe** zu speichern. Berühren Sie eine Nachricht im Ordner **Entwürfe**, um diese weiter zu bearbeiten. Ihre Nachricht wird auch als Entwurf gespeichert, wenn Sie vor dem Senden die **Zurück-Taste**  berühren und anschließend **Ja**. Wählen Sie **Nein**, um eine Nachricht zu verwerfen und einschließlich ihrer gespeicherten Entwürfe zu löschen. Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugzeugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im **Postausgang** gespeichert, bis Sie mit einem Netzwerk verbunden sind. Wenn der **Postausgang** ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm **Konten** angezeigt.

Beachten Sie, dass Nachrichten, die über ein Exchange-Konto gesendet werden, nicht auf dem Telefon

gespeichert werden. Sie befinden sich vielmehr auf dem Exchange-Server.

Falls Sie Ihre gesendeten Nachrichten im Ordner **Gesendet** (oder mit dem Label **Gesendet**) anzeigen möchten, müssen Sie in den meisten Fällen den Ordner bzw. das Label **Gesendet** öffnen und die Option **Aktualisieren** aus dem Optionsmenü auswählen.

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eintrifft, werden Sie mit einem akustischen Signal und einer Vibration darauf hingewiesen. Tippen Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung, um das Signal/die Vibration abzustellen.

Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto umfasst die Ordner **Eingang**, **Postausgang**, **Gesendet**, **Entwürfe**, **Papierkorb** und **Junk**.

Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, sind möglicherweise noch weitere Ordner eingerichtet.

E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten

So fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu:

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **E-Mail**.
- 2 Wählen Sie **MS Exchange** oder **Andere**. Wenn bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Assistent nicht automatisch gestartet. In diesem Fall berühren Sie die **Menütaste** und wählen

Nachrichten/E-Mail

anschließend **Konto hinzufügen**.

So ändern Sie die Kontoeinstellungen:

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Einstellungen**.

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie das zu löschende Konto länger.
- 3 Berühren Sie im daraufhin angezeigten Menü die Option **Konto entfernen** und anschließend im Dialogfeld die Schaltfläche **Entfernen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Soziale Netzwerke

Nutzen Sie mit dem Telefon soziale Netzwerke, und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in Online-Communitys. Sie können Ihren aktuellen Status aktualisieren, Fotos hochladen und die Statusaktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen.

Wenn Sie über kein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

HINWEIS: Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Konten zum Telefon hinzufügen

- 1 Berühren Sie den Homescreen längere Zeit. Wenn mehrere Widgets eingeblendet werden, wählen Sie **Sozial+**  und tippen Sie auf die Taste **Einstellungen** 

. Es gibt auch noch eine andere Zugriffsmöglichkeit. Wählen Sie auf dem Homescreen **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung** > **Sozial+ Einstellungen**.


- 2 Wählen Sie die Client-Anwendung eines sozialen Netzwerks: Facebook, Twitter oder MySpace.
- 3 Geben Sie Ihre Community-E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
- 4 Warten Sie, während Ihre Details in der Community überprüft werden.
- 5 Wenn Sie auf Ihre Community tippen, können Sie den aktuellen Status anzeigen.

Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

- 1 Sie können mit dem Widget **Sozial+**  Inhalte aus Ihrer

Soziale Netzwerke

sozialen Community anzeigen und aktualisieren.

- 2 Wählen Sie auf dem Widget **Sozial+**  das soziale Netzwerk, bei dem Sie sich anmelden möchten. Ihr Status und die Inhalte werden angezeigt.
- 3 Wenn Sie das Eingabefeld berühren, verändert sich der Bildschirm. Jetzt können Sie Ihren Status mit Kommentaren aktualisieren und Fotos hochladen.

HINWEIS: Diese Funktion ist von den Mobilfunkanbietern abhängig.


TIPP! Sie können die Informationen von Freunden nur auf der Website des sozialen Netzwerks verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

Konten vom Telefon entfernen

- 1 Wählen Sie **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie das zu löschende Konto aus und berühren Sie dann **Konto entfernen**.

Neues

Sie können Benachrichtigungen zu einem verpassten Anruf, einer ungelesenen Nachricht sowie zu Mailbox, E-Mail nach Priorität anzeigen. Es werden Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum angezeigt. Es werden Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum angezeigt.

- 1 Wählen Sie **Anwendungen** > **Was gibt's Neues**.
- 2 Wenn Sie auf die Taste  tippen, können Sie zwischen der Listen- und der Kategorieansicht wählen.

Fotos und Videos

Der Sucher (Kamera)

Zoom – Vergrößern oder verkleinern Sie das Bild. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

Umstellen – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.

Wechsel zwischen 2D und 3D – Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Modi für 2D- und 3D-Aufnahmen zu wechseln.



Fotos aufnehmen

Videomodus – Schieben Sie dieses Symbol nach rechts, um in den Videomodus zu wechseln.

Galerie – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen verwenden (Kamera)**.


Blitz – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einstellen.

Helligkeit – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Aufnahmen in Richtung „-“ und für hellere Aufnahmen in Richtung „+“.

TIPP! Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder anzuzeigen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Fotos und Videos

Schnappschüsse

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Berühren Sie das Auslöser-Symbol .
- 4 Die Kamera fokussiert das Objekt. Wenn das Bild fokussiert ist, färben sich die Fokusindikatoren in den Ecken grün, und die Kamera macht ein Bild.

Hinweis: Aufgrund der Beschaffenheit der Kamera kann es bei der Aufnahme von Bildern in Innenräumen zu Schattierungen kommen. (Diese Schattierungen äußern sich in Farbunterschieden zwischen dem mittleren Bereich des Bildes und den Seiten.)

Nach der Aufnahme des Fotos

Das aufgenommene Foto wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Weiterleiten Berühren Sie diese Option, um Ihr Foto per **Bluetooth**, **Facebook**, **Social+**, **Twitter**, **Picasa**, **Nachrichten**, **Google Mail** oder **Email**.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

TIPP! Wenn Sie über ein Konto bei einem sozialen Netzwerk verfügen und dieses auf Ihrem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos in Ihrer Community freigeben.

Verwenden Berühren Sie diese Option, um das Bild als **Hintergrund** oder

als **Kontaktsymbol** einzustellen.

Umbenennen

Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.

Bearbeiten

Berühren Sie diese Option, um das aufgenommene Foto zu bearbeiten.



Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.




Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.



Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen verwenden (Kamera)

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen.

Sie können die Kameraeinstellungen ändern, indem Sie durch die Liste blättern. Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die **Zurück**-Taste.

Fokus – Wählen Sie eine der Fokus-Optionen **Automatisch**, **Makro**, **Fortlaufend** und **Gesichts-Tracking**.

Bildgröße – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen.

Bildmodus – Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Porträt**, **Landschaft**, **Sonnenuntergang** oder **Nacht**.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Neonlicht** und **Bewölkt**.

Fotos und Videos

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto. Wählen Sie zwischen **Keine**, **Sepia**, **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Vivid** und **Solarisieren**.

Timer – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung für die Aufnahme nach Drücken der Aufnahmetaste einstellen.

Aufnahmemodus – Wählen Sie **Normal** oder **Serienaufnahme**.

Bildqualität – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**.

Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, so dass Sie weniger Fotos speichern können.

Autom. Anzeige – Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, automatisch angezeigt.

Auslöseton – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.

Tag-Standort – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die standortbasierten Dienste aktiviert sind.

Speicher – Legen Sie als Speicherort für ihre Aufnahmen **Interner Speicher** oder **SD-Karte fest**.



Alle Kameraeinstellungen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.




Berühren Sie diese Option, um weitere Informationen zu einer Einstellung anzuzeigen. Die nachfolgenden Informationen

geben Ihnen einen guten Überblick.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden einige Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Überprüfen Sie die Kameraeinstellungen, bevor Sie das nächste Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü **Einstellungen** überlagert den Sucher. Wenn Sie also die Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü **Einstellungen** in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach ,

und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie das Foto auf dem Bildschirm. Es wird **Diashow** und **Menü** angezeigt.



Berühren Sie diese Taste, um die Diashow anzuzeigen. Oder berühren Sie **Menü** und wählen Sie die gewünschten Optionen.



Berühren Sie diese Taste, um den Inhalt freizugeben.



Berühren Sie diese Taste, um ein Foto zu löschen.



Berühren Sie **Mehr**, um die folgenden Optionen anzuzeigen.

Info – Mehr Informationen zum Inhalt anzeigen.

Festlegen als – Als Hintergrund oder Kontaktsymbol festlegen.

Zuschneiden – Ihr Foto zuschneiden. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

Fotos und Videos

Nach links/rechts drehen –
Ihr Foto nach links oder rechts
drehen.


Bearbeiten – Berühren Sie
dieses Symbol, um das Bild mit
verschiedenen Werkzeugen zu
bearbeiten.

Der Sucher (Videokamera)

Zoom – Vergrößern oder verkleinern Sie das Bild. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

Umstellen – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.

Wechsel zwischen 2D und 3D – Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Modi für 2D- und 3D-Aufnahmen zu wechseln.

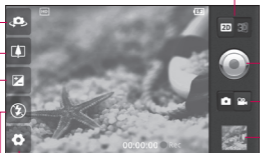

Aufnahme starten

Kamera-Modus – Schieben Sie dieses Symbol nach links, um in den Kameramodus zu wechseln.

Galerie – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen verwenden (Videokamera)**.





Blitz – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einstellen.

Helligkeit – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Aufnahmen in Richtung „-“ und für hellere Aufnahmen in Richtung „+“.

TIPP! Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder anzuzeigen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Fotos und Videos

Ein Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die Anwendung **Kamera** und schieben Sie die Taste für den Kamera-Modus in die Position **Video**. Das Auslöser-Symbol wechselt von  zu .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Telefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das Videomotiv.
- 4 Berühren Sie das Symbol „Video starten“ .
- 5 Unten im Sucher werden „Aufn.“ und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 6 Um die Aufnahme zu stoppen, berühren Sie das Symbol  „Video stoppen“.

Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm.

Wiedergabe

Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.


Weiterleiten


Berühren Sie diese Option, um das Video per **Bluetooth**, **Facebook**, **E-Mail**, **Google Mail**, **Nachrichten** oder **YouTube** freizugeben.


HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Umbenennen


Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.

 Berühren Sie diese Option, um das aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **OK**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen verwenden (Videokamera)

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen. Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die **Zurück**-Taste.

Videogröße – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des Videos festzulegen, das Sie aufnehmen. Wählen Sie für die Videogröße **1080P (1920x1080)**, **720P (1280x720)**, **D1 (720x480)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)** oder **QCIF (176x144)**.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch dargestellt werden. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Neonlicht** und **Bewölkt**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht. Wählen Sie zwischen **Keine**, **Sepia**, **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Vivid** und **Solarisieren**.

Videoqualität – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**.


Fotos und Videos


Dauer – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen den Optionen **Normal** und **MMS**, um die maximale Größe für die Versendung als MMS festzulegen.

Sprache – Wählen Sie **Ton aus**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.


Autom. Anzeige – Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das gerade aufgenommene Video automatisch angezeigt.

Speicher – Legen Sie als Speicherort für ihre Aufnahmen **Interner Speicher** oder **SD-Karte** fest.

 Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

 Berühren Sie diese Option, um weitere Informationen zu einer Einstellung anzuzeigen. Die nachfolgenden Informationen geben Ihnen einen guten Überblick.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher  (rechts unten).
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie ein Video-Standbild, um die Wiedergabe zu starten.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

3D-Fotos und -Videos



3D-Foto aufnehmen



- 1 Umstellen** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.
- 2 3D-Fokus** – Sie können den 3D-Fokus manuell einstellen, indem Sie die 3D-Tiefe in der Leiste am unteren Bildschirmrand anpassen. Sie können diese Funktion vor der Aufnahme von 3D-Bildern verwenden.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „-“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einstellen.


- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen.

3D-Fokusmodus - Wählen Sie für die automatische 3D-Fokus-Option zwischen **Rand** und **Center**. Bei **Rand** wird zur Optimierung der Tiefe ein Randbereich verwendet. Bei **Center** wird hierfür ein Bereich in der Mitte verwendet. Alternativ können Sie die Tiefe manuell über die 3D-Fokus-Funktion im Sucher einstellen.

- Öffnen Sie die Kamera-Anwendung.
- Berühren Sie das 3D-Symbol  auf dem Sucher.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- Berühren Sie das Auslöser-Symbol .
- Die Kamera fokussiert das Objekt. Wenn das Bild fokussiert ist, färben sich die Fokusindikatoren in den Ecken grün, und die Kamera macht ein Bild.

Fotos und Videos

3D-Videos aufzeichnen

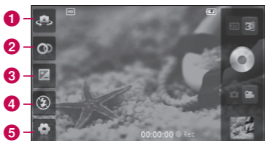






- 1 Umstellen** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.
- 2 3D-Fokus** – Sie können den 3D-Fokus manuell einstellen, indem Sie die 3D-Tiefe in der Leiste am unteren Bildschirmrand anpassen. Sie können diese Funktion vor der Aufnahme von 3D-Videos verwenden. Während der Aufnahme können an der Funktion keine Änderungen vorgenommen werden.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videoaufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.

- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einstellen.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen.

3D-FokusModus - Wählen Sie für die automatische 3D-Fokus-Option zwischen **Rand** und **Center**. Bei **Rand** wird zur Optimierung der Tiefe ein Randbereich verwendet. Bei **Center** wird hierfür ein Bereich in der Mitte verwendet. Alternativ können Sie die Tiefe manuell über die 3D-Fokus-Funktion im Sucher einstellen.

Stabilisierung - Wählen Sie **Ein**, um ein mögliches Verwackeln auszugleichen.


- Öffnen Sie die Anwendung **Kamera** und schieben Sie die Taste für den Kamera-Modus in die Position „Video“. Das Auslöser-Symbol wechselt von  zu .

- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt:
Berühren Sie das 3D-Symbol .
- 3 Halten Sie das Telefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das Videomotiv.
- 4 Berühren Sie das Symbol „Video starten“ . Unten im Sucher werden „Aufn.“ und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 5 Um die Aufnahme zu stoppen, berühren Sie das Symbol  „Video stoppen“.

HINWEIS

- Der Abstand zwischen Kamera und Motiv muss mindestens 0,5 Meter betragen.
- Um die 3D-Aufnahme in optimaler Qualität zu betrachten, halten Sie einen Abstand von 30 bis 40 cm zu Ihren Augen ein.

3D-Bereich


Halten Sie die 3D-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt, um den 3D-Bereich  aufzurufen. Die 3D-Inhalte, wie YouTube 3D, 3D-Galerie, 3D-Kamera und 3D-Kurzanleitung, werden angezeigt.

YouTube 3D

- 1 Berühren Sie **YouTube 3D**, um die Anwendung zu starten. Sobald eine Internetverbindung zu YouTube 3D hergestellt ist, werden verschiedene 3D-Videos angezeigt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Video. Das Video wird hochformatig im Side-by-side-Format angezeigt.
- 3 Wenn Sie das Telefon ins Querformat drehen, schaltet sich der 3D-Modus automatisch ein.



3D-Galerie

- 1 Berühren Sie die  **3D-Galerie**. Die 3D-Bilder werden daraufhin aufgeführt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte **Bild** oder **Video**.

HINWEIS

- Sie betrachten 3D-Inhalte am besten frontal in einem Abstand von 30 bis 40 cm.
- Für den 3D-Effekt muss der Inhalt im richtigen 3D-Format wiedergegeben werden. Wird der Inhalt nicht in 3D angezeigt, ändern Sie das Format über den 3D-Formatierer.



3D-Kamera

- 1 Berühren Sie die  **3D-Kamera**. Der Bildschirm wechselt in den 3D-Kamera-Modus. Hinweise zum Erstellen von 3D-Fotos und 3D-Aufnahmen finden Sie im Abschnitt zu 3D-Fotos und -Videos auf den vorherigen Seiten.



3D-Spiele & - Anwendungen

- 1 Berühren Sie  **3D Spiele & Apps**. Alle 3D-Spiele und -Anwendungen, die Sie von Market heruntergeladen haben, werden aufgeführt. Die vier Anwendungen **Asphalt 6**, **Let's Golf 2**, **Nova** und **Gulliver's Travels** werden als Standardeinstellungen bereitgestellt.



3D-Kurzanleitung


Die **3D-Anleitung** enthält Anweisungen, die Ihnen die Nutzung von 3D-Inhalten mit diesem Telefon erleichtern. Sie erfahren hier, wie Sie 3D-Bilder erstellen, über HDMI eine Verbindung zu einem 3D-Fernsehgerät herstellen, 3D-Inhalte anzeigen und freigeben.


Multimedia


Galerie

Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte besteht darin, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefon haben.

Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie anschließend **Galerie**.

1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie das Foto auf dem Bildschirm. Es wird **Diashow** und **Menü** angezeigt.

 Berühren Sie diese Taste, um die Diashow anzuzeigen. Oder berühren Sie **Menü** und wählen Sie die gewünschten Optionen.

 Berühren Sie diese Taste, um den Inhalt freizugeben.

 Berühren Sie diese Taste, um

ein Foto zu löschen.



Berühren Sie **Mehr**, um die folgenden Optionen anzuzeigen.

Info – Mehr Informationen zum Inhalt anzeigen.

Festlegen als – Als Hintergrund oder Kontaktsymbol festlegen.

Zuschneiden – Ihr Foto zuschneiden. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

Nach links/rechts drehen – Ihr Foto nach links oder rechts drehen.

Bearbeiten – Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild mit verschiedenen Werkzeugen zu bearbeiten.

HINWEIS: Sie können über die Galerie auf 3D-Inhalte zugreifen.

MPO-Dateien anzeigen:

- 1 Wählen Sie das gewünschte Bild.
- 2 Drehen Sie den Bildschirm ins Querformat und berühren Sie die MPO-Anzeige.
- 3 Neigen Sie das Telefon.

3D-Inhalte anzeigen:

- 1 Wählen Sie das gewünschte Bild.
- 2 Drehen Sie den Bildschirm ins Querformat. Der 3D-Modus schaltet sich ein.
- 3 Weitere Informationen finden Sie in der 3D-Kurzanleitung.

HINWEIS: Ein Teil der Bilddateien können von 2D zu 3D Bildern konvertiert werden.

Musik

Ihr LG-P920 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Music Player zu öffnen, berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Musik** aus.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie , um zum Beginn des Titels zurückzukehren. Berühren Sie zweimal , um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke anzupassen, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Nun werden die Optionen **Wiedergabe**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen** und

Multimedia

Weitergeben angezeigt.

HINWEIS: Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke gesetzlich verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren einer Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Verwenden von SmartShare

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein

Drahtlosnetzwerk freizugeben.

Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

- 1 Berühren Sie die  Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie das Kontrollkästchen „Sichtbar“, um es zu aktivieren.
- 4 Berühren Sie **Anfrage immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.
- 5 Berühren Sie **Dateien empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf das Telefon automatisch zulassen möchten.
- 6 Berühren und aktivieren Sie im Bereich **Freigabe von Inhalten**

die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Bilder**, **Videos** und **Musik**.

- 7 SmartShare** ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.

Inhalte von Remote-Inhaltsbibliothek an andere Geräte freigeben

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktionalität Ihrer Geräte korrekt konfiguriert ist (z. B. TV und PC)

- 1 Berühren Sie die  Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben rechts, um das Gerät aus den Renderer-Listen auszuwählen.
- 3 Berühren Sie die Taste oben links, um das Gerät aus der Remote-

Inhaltsbibliothek auszuwählen.

- 4 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 5 Berühren Sie eine Miniaturansicht, oder drücken Sie die Menütaste, und wählen Sie dann die Wiedergabetaste.

Inhalte von Ihrem Telefon an Ihr Renderer-Gerät (z. B. TV) freigeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Ihr Renderer-Gerät korrekt konfiguriert ist.

- 1 Berühren Sie beim Durchschauen Ihrer Bilder und Videos in der **Galerie**-Anwendung die gewünschten Dateien länger, um sie auszuwählen. Dann können Sie mehrere Dateien zur Freigabe auswählen.
- 2 Berühren Sie im Menü die Option **Freigeben**, und wählen Sie **SmartShare** aus.
- 3 **SmartShare** wird automatisch mit den ausgewählten Dateien

Multimedia

geöffnet.

HINWEIS: Führen Sie dieselben Schritte aus, um über den Music Player Musikdateien freizugeben.

Hinweis: Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss Ihr Gerät mit Ihrem Heimnetz per Wi-Fi verbunden sein.

Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt.

Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

- 1 Berühren Sie die  Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben links, um das Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek auszuwählen.
- 3 Sie können auch die

Inhaltsbibliothek durchsuchen.

- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann die Menütaste **Herunterladen**.

HINWEIS: Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

So laden Sie Inhalte vom Telefon in die Remote-Inhaltsbibliothek hoch

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü **Einstellungen** die Option **Receive files** (Dateien empfangen) aktiviert ist.

- 1 Berühren Sie die  Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie **My Phone** aus.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann die Menütaste **Hochladen**.

- 5 Wählen Sie zum Hochladen ein Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

HINWEIS: Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und werden nicht hochgeladen. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen

So übertragen Sie Dateien mithilfe von USB-Geräten:

- 1 Schließen Sie das LG-P920 über ein USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **Einstellungen > Speicherverwaltung > USB-Speicher**, und verbinden Sie Ihr

Telefon über ein USB-Kabel mit dem PC.

- 3 Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**.

- 4 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und Dateien übertragen.

HINWEIS: Die microSD-Karte muss zunächst installiert werden. Ohne microSD-Karte können Sie den USB-Massenspeicher nicht verwenden.

So speichern Sie Musik-/Videodateien auf Ihrem Telefon

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem PC.
 - Berühren Sie die Statusleiste auf Ihrem Homescreen und ziehen Sie diese herunter. Wählen Sie **USB-Verbindung > USB-Speicher aktivieren > OK**, um die Dateien anzuzeigen.

Multimedia

- Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Weitere Informationen finden Sie unter **Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen**.
- 2 Speichern Sie Musik- oder Videodateien von Ihrem PC im Speicher des Telefons.
- Sie können Dateien von einem PC mithilfe eines Kartenlesers in den Telefonspeicher verschieben bzw. kopieren.
- Falls Sie eine Videodatei mit einer Untertiteldatei (eine .smi- oder .srt-Datei mit demselben Namen wie die Videodatei) haben, legen Sie diese in demselben Ordner ab, damit die Untertitel bei der Wiedergabe der Videodatei automatisch angezeigt werden.
- Beim Herunterladen von Musik- oder Videodateien sind die Urheberrechte zu berücksichtigen.

Beachten Sie, dass beschädigte Dateien oder Dateien mit einer falschen Erweiterung Ihr Telefon beschädigen können.

So verschieben Sie Kontakte von Ihrem alten auf Ihr aktuelles Telefon

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC-Synchronisierungsprogramms.

- 1 Laden Sie Mobile Sync für Android von www.lg.com herunter und installieren Sie es auf Ihrem PC. Führen Sie das Programm aus und schließen Sie Ihr Android-Mobiltelefon über ein USB-Kabel an den PC an.
- 2 Wählen Sie das Symbol **Kontakte**. Gehen Sie zu **Menü > Mehr > Importieren/Exportieren** und wählen Sie dann die auf dem PC gespeicherte CSV-Datei aus.

- 3 Falls sich die Felder in der importierten CSV-Datei von denjenigen in Mobile Sync für Android unterscheiden, müssen Sie die Felder zuordnen. Nachdem Sie die Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf **OK**. Daraufhin werden die Kontakte in Mobile Sync für Android hinzugefügt.
- 4 Wenn die Verbindung zum LG-P920-Telefon über das USB-Kabel von Mobile Sync für Android erkannt wird, klicken Sie auf **Synchronisieren** oder **Kontakte synchronisieren**, um die auf dem PC gespeicherten Kontakte mit dem Telefon zu synchronisieren und zu speichern.

So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine passende Anwendung ausführen. Im

Gegensatz zu gewöhnlichen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

- **Bilder senden:** Führen Sie die Anwendung **Galerie** aus, öffnen Sie das Bild, das Sie senden möchten, und wählen Sie **Menü**. Wählen Sie **Weitergeben** und anschließend **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob **Bluetooth** aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.
- **Kontakte exportieren:** Führen Sie die Anwendung **Kontakte** aus. Berühren Sie den Kontakt, den sie senden möchten. Drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Weitergeben > Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob **Bluetooth** aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.
- **Mehrere Kontakte senden:**

Multimedia

Führen Sie die Anwendung **Kontakte** aus. Um mehrere Kontakte auszuwählen, drücken Sie die Taste **Menü** und berühren Sie **Weitergeben**. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie senden möchten, oder berühren Sie **Alle wählen > Weitergeben > Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob **Bluetooth** aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

- **Mit FTP verbinden (nur FTP-Server werden von diesem Telefon unterstützt):** **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Sichtbar** und suchen Sie nach anderen Geräten. Ermitteln Sie das gewünschte Gerät und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

TIPP! Die Version Ihres Telefons ist Bluetooth 2.1+EDR, zertifiziert nach Bluetooth SIG. Sie ist mit anderen von Bluetooth SIG zertifizierten Geräten kompatibel.

HINWEIS: Wenn Sie von anderen Geräten aus nach diesem Telefon suchen möchten, wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Sichtbar**. Das Kontrollkästchen wird nach 120 Sekunden deaktiviert.

HINWEIS: Die unterstützten Profile lauten SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (Server), FTP (Server), A2DP und AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist eine kompakte Audio-/ Videoschnittstelle für die Übertragung nicht komprimierter digitaler Daten. Wenn Sie Ihr Telefon mit einem

HDMI-Kabel an einen Fernseher oder einen Monitor anschließen, können Sie mithilfe des Videoplayers bzw. Bildviewers Bilder oder Videos von Ihrem Telefon übertragen und diese auf dem Fernseher oder Monitor anzeigen. Sie können außerdem 3D-Inhalte auf einem 3D-Fernseher oder -Monitor wiedergeben.

HINWEIS: Je nach Gerät, das an Ihr Telefon angeschlossen wird, kann das Abspielen von Mediendateien etwas Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie ein Kabel oder Produkt ohne HDMI-Zertifizierung verwenden, werden Dateien möglicherweise nicht richtig wiedergegeben. Die Bilder werden auf dem Gerät mit der gleichen Ausrichtung wie auf Ihrem Telefon angezeigt. 3D-Inhalte werden möglicherweise nicht automatisch übertragen, wenn Telefon und 3D-Fernseher unterschiedliche HDMI-Versionen unterstützen. In diesem Fall können Sie die 3D-Einstellungen des Fernsehers

wie im Benutzerhandbuch des Fernsehers beschrieben ändern. Wenn Sie ein HDMI-Kabel verwenden, werden Wiedergabe von 3D-Videos, die 3D-Kameravorschau oder die 3D-Videokameravorschau nur auf dem Fernseher oder dem Monitor angezeigt. Für bestimmte Dateien wird eine HDMI-Ausgabe möglicherweise nicht unterstützt. In diesen Fällen ist dies vom Inhaber des Urheberrechts so gewünscht.

Wenn die Daten aus Ihrem Telefon aufgrund eines Synchronisationsproblems auf dem Gerät nicht richtig angezeigt werden, müssen Sie die Auflösung Ihres Telefons ändern. (Berühren Sie im Homescreen die Menütaste, und tippen Sie dann auf Einstellungen > HDMI > Auflösung.)

Dienstprogramme

Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Wecker/Uhr**.
- 2 Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen wollen, berühren Sie **Neuer Weckruf**.
- 3 Stellen Sie den Alarm ein und berühren Sie **Speichern**, um den Wecker zu aktivieren.

HINWEIS: Um den Alarm in der Alarmliste zu löschen, berühren Sie die Menütaste und wählen Sie **Löschen/Alle löschen**.

Taschenrechner

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Rechner** aus.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.

- 4 Für komplizierte Berechnungen berühren Sie **Menü** und **Erweiterte Funktionen**, und wählen Sie dann sin, cos, tan, log usw.

HINWEIS: Als Standardeinheit für Winkelmaße unterstützt dieser Rechner nur den Radiant.

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Um den **Kalender** verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein MS Exchange- oder Google-Konto erstellen.
- 3 Zum Prüfen eines Termins berühren Sie das entsprechende Datum. Berühren Sie es länger, wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten. Berühren Sie anschließend **Neuer Termin**.

- 4 Berühren Sie **Was**, und geben Sie dann den Terminnamen ein. Prüfen Sie das Datum und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 5 Berühren Sie außerdem **Wo**, und geben Sie den Ort ein.
- 6 Um Ihrem Termin eine Notiz hinzuzufügen, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 7 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholung**, und, falls erforderlich, **Erinnerungen** fest.
- 8 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Terminen werden im Kalender durch ein farbiges Rechteck hervorgehoben. Zu Beginn eines Termins ertönt ein Alarm, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

Ton- und Sprachaufnahme

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
- 2 Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Berühren Sie , um die Aufnahme wiederzugeben.
- 5 Berühren Sie , um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören.

Hinweis: Die verfügbare Aufnahmezeit kann von der echten Zeit abweichen.

Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie

Dienstprogramme

- Weitergeben** berühren.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth, E-Mail, Gmail** oder **Nachrichten** aus. Wenn Sie **E-Mail, Gmail** oder **Nachrichten** auswählen, wird die Sprachaufzeichnung an die Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

Zeitzone des Heimatlands

Sie können die Option **Heimatzeitzone beibehalten** einstellen und in der Liste **Heimatzeitzone** auswählen.

Damit wird die von dem mobilen Netzwerk eingestellte lokale Zeitzone umgangen, so dass die von Ihnen gewählte Zeitzone für den Kalender und die Termine auf Ihrem Telefon angewendet wird.


- 1 Berühren Sie  auf dem Standby-Bildschirm die Taste **Anwendungen**.

- 2 Berühren Sie **Kalender** und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- 3 Wählen Sie im Menü **Kalender** die Option **Einstellungen**.
- 4 Berühren Sie **Heimatzeitzone beibehalten** und wählen Sie in der Option **Heimatzeitzone** die gewünschte Zeitzone.

3D Game Converter

Mit dem 3D Game Converter, der mit der HRZ-Engine arbeitet, können Sie jetzt beliebte 2D-Spiele in 3D genießen.

Wenn Sie der Liste des 3D Game Converter Spiele hinzufügen, werden diese durch Drücken des 3D-Hotkeys auf der rechten Seite des Telefons in Echtzeit in 3D umgewandelt.

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie dann **3D Game Converter**.
- 2 Berühren Sie , und wählen

Sie dann die gewünschten Spiele aus.

- 3 Die der Liste des 3D Game Converter hinzugefügten Spiele können Sie in 3D spielen.
- Wenn Sie ein Spiel registriert haben, bei dem Anpassungen vorgenommen werden können, können Sie in den **3D-Einstellungen** die **Qualität**, **3D-Tiefe** und Tiefenskala einstellen.
- 1 Berühren Sie  auf der Spielliste.
- 2 Speichern Sie die Einstellungen nach der Einrichtung.

HINWEIS

Der 3D Game Converter kann nur für 2D-Spiele auf OpenGL-Basis verwendet werden.

HINWEIS: Für die Konvertierung in 3D werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben.

Videos bearbeiten

Verwenden Sie den Video Editor, um Ihre aufgenommenen Videos zu bearbeiten.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**.
- 2 Berühren Sie **Video Editor**. Wenn Sie gerade kein Projekt bearbeiten, sind nur die Optionen **Neu** und **Hilfe** verfügbar. Tippen Sie auf die **Menütaste**, um die **Hilfe** anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie **Neu**, und wählen Sie **Hinzufügen**, um Videos, Bilder oder Musik hinzuzufügen. Sie können Dateien an die gewünschte Position ziehen. **HINWEIS:** Wenn Sie zu Beginn des Projekts „3D-Video“ ausgewählt haben, können Sie nur 3D-Videos hinzufügen, welche die gleiche Auflösung wie das Audiomaterial haben. Haben Sie „2D-Video“ ausgewählt,

Dienstprogramme

können Sie nur 2D-Videos hinzufügen.

- 4 Berühren Sie **Zuschneiden**, und bearbeiten Sie die Länge des Videos, indem Sie die Schnittleiste ziehen. Verwenden Sie zur präzisen Steuerung die Detailansicht.
- 5 Wenn Sie Ihr Projekt beendet haben, berühren Sie auf dem Hauptbildschirm die Option **Exportieren**, um die Datei fertig zu stellen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Änderungen speichern, bevor Sie zum Hauptmenü wechseln.
- 6 Sie können von Ihnen bearbeitete Dateien über **Bluetooth**, per **E-Mail**, über **Facebook**, **Google Mail**, **Messenger** und **Youtube** an ihre Freunde senden.

Das Internet

Browser


Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Es werden zusätzliche Gebühren für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fällig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

< **Symbolleiste** >

Über die Symbolleiste auf dem nachfolgenden Bildschirm können Sie den Browser noch einfacher verwenden.

 **Zurück:** Zur vorherigen Webseite zurückkehren.

 **Weiter:** Zur nächsten Webseite gehen.


 **Fenster:** Alle geöffneten Fenster anzeigen.

 **Neues Fenster:** Neues Fenster öffnen.


 **Einstellungen:** Zu Browsereinstellungen gehen.

Optionen verwenden

Berühren Sie die **Menütaste**, um Optionen anzuzeigen.

 **Später lesen:** Die Webseite wird zu „Später lesen“ hinzugefügt.

 **Seitenlink weiterleiten:** Der Link zu einer Webseite wird per Bluetooth, E-Mail, Facebook, Gmail, Nachrichten usw. weitergeleitet.

 **Auf Seite suchen:** Wenn Sie einen Buchstaben oder ein Wort eingeben, werden die eingegebenen Buchstaben auf der Webseite markiert.

Das Internet

A **Text auswählen:** Berühren Sie diese Option, um die zu kopierenden Zeilen auszuwählen. Sie können die Zeilen in jedes Eingabefeld einfügen, indem Sie sie länger berühren.

RSS-Newssticker hinzu: Fügen Sie Ihre bevorzugte Webseite hinzu. Sobald eine Webseite eine neue Nachricht enthält, werden Sie automatisch von Google Reader benachrichtigt.

HINWEIS: RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogeinträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu

erhalten, so dass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist. Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds des Benutzers regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

Für RSS-Feed-Webseiten, die nicht verfügbar sind, ist das Symbolmenü „RSS-Newssticker hinzu“ deaktiviert.

Mehr

- **Startseite:** Zur Startseite gehen.
- **Startseite festlegen:** Aktuelle Seite als Ihre Startseite festlegen.
- **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen:** Fügen Sie die aktuelle Seite als Verknüpfung auf dem Startbildschirm hinzu.

- **Seiteninfo:** Informationen zur Webseite anzeigen.
- **Downloads:** Download-Verlauf anzeigen.

Google-Anwendungen

- 1 Richten Sie zunächst ein Google-Konto ein. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.
- 2 Nach der Anmeldung werden die Kontakte, die E-Mails und der Kalender Ihres Google-Kontos automatisch mit dem LG-P920 synchronisiert.

Maps

Überprüfen Sie Ihren aktuellen Standort oder Verkehrsnachrichten, und lassen Sie sich eine Wegbeschreibung zu Ihrem aktuellen Ziel ausgeben. Dafür muss Ihr Telefon über Wi-Fi oder 3G/GPRS mit dem Internet verbunden sein.

HINWEIS: Google Maps deckt nicht alle Städte und Länder ab.

Market

Von Android Market können Sie Anwendungen und Spiele herunterladen. Wenn Sie Anwendungen und Spiele von Android Market installieren, werden diese im Menü des LG-P920 angezeigt.

Sie können die Kommentare anderer bezüglich einer Anwendung aufrufen oder eigene Kommentare veröffentlichen.

Gmail

Gmail wird bei der ersten Einrichtung Ihres Telefons konfiguriert. Je nach Ihren Synchronisierungseinstellungen wird Gmail auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert. Ihre Standardansicht für Gmail ist die Liste eingegangener Mails.

Berühren Sie die **Menütaste** und dann **Aktualisieren**, um neue E-Mails zu versenden oder zu

empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Gmail-Konto im Internet zu synchronisieren. Mit der **Menütaste** können Sie E-Mails verfassen, Konten hinzufügen, zu Labels gehen, suchen usw.

Google Talk

Google Talk ist das Instant Messaging-Programm von Google. Damit können Sie mit anderen Benutzern von Google Talk kommunizieren.

Berühren Sie die **Menütaste** und aktivieren Sie die gewünschten Optionen: **Alle Freunde, Freunde hinzufügen, Suche, Abmelden, Einstellungen** usw.

Google-Suche

Mit Google Mobile Web Search können Sie nach Websites suchen.

LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um auf LG SmartWorld zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf **Anmelden** und geben Sie Ihre ID und Ihr Kennwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie noch nicht registriert sind, tippen Sie auf **Registrieren** und werden Sie Mitglied bei LG SmartWorld.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

HINWEIS: Das Symbol  wird nicht angezeigt.

- 1 Gehen Sie über einen mobilen Webbrowser zu LG SmartWorld (www.lgworld.com), und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-Anwendung herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und installieren Sie sie.
- 4 Greifen Sie auf LG SmartWorld zu, indem Sie auf das Symbol  tippen.

So verwenden Sie LG SmartWorld

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.
- Laden Sie unterhaltsame 3D-Inhalte aus der **3D-Zone** herunter.
- Rufen Sie über die **Menütaste** Schaltflächen auf, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.
 - **Kategorie:** Inhalte nach Kategorien suchen (z. B. Bildung, Unterhaltung, Spiele usw.).
 - **Meine Apps:** Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.
 - **Apps für jede Anforderung:** Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.
 - **Suchen:** Inhalte suchen.
 - **Einstellungen:** Profil und Display festlegen.

- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)
 - **Wunschliste:** Interessante Inhalte speichern.
 - **Freigeben:** Informationen zu Inhalten per E-Mail, Facebook, Twitter und SMS weiterleiten.

HINWEIS: LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Diensteanbietern oder in allen Ländern verfügbar.

Einstellungen

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, blättern Sie danach zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.

Drahtlos und Netzwerke

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie den Flugmodus und mobile Netzwerke festlegen.

Flugmodus – Nach dem Einstellen des Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

Wi-Fi – Berühren Sie diese Option, um Wi-Fi zu aktivieren und eine Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

Wi-Fi Einstellungen – Mit dieser Option können Sie drahtlose Zugangspunkte einrichten und verwalten. Verwenden Sie diese Option, um die Netzwerkbenachrichtigung festzulegen oder ein Wi-Fi-Netzwerk

hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten Wi-Fi-Einstellungen wird über die Anzeige der Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen. Berühren Sie die **Menütaste** und dann **Erweitert**.

Bluetooth – Berühren Sie diese Option, um Bluetooth zu aktivieren und eine Verbindung zu Bluetooth-Geräten herzustellen.

Bluetooth-Einstellungen – Verwenden Sie diese Option, um den Gerätenamen und die Sichtbarkeit festzulegen und nach anderen Geräten zu suchen. Sie können auch die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten und der von Ihrem Telefon beim letzten Scan ermittelten Bluetooth-Geräte prüfen.

Tethering & mobiler Hotspot – Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer, um die Internetverbindung Ihres Telefons mit Ihrem Computer zu verwenden. Dabei fungiert Ihr Telefon als Wi-Fi-

Zugangspunkt, über den Sie die Internetverbindung Ihres Telefons an zusätzliche Computer und Geräte übertragen können.

VPN-Einstellungen – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

Mobile Netzwerke – Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs) usw. festlegen.

Telefon-Bildschirmeinstellungen – Mit dieser Option können Sie das On-Screen Phone-Passwort ändern (das Standardpasswort ist „0000“). Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel oder per Bluetooth verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung

der Maus oder PC-Tastatur steuern.

Ton

< Allgemein >

Lautlos-Modus – Hiermit können Sie alle Töne (einschließlich Ruf- und Benachrichtigungstöne) stumm schalten, mit Ausnahme der Musik- und Videotöne und der aktivierten Alarmer. (Medien und Alarmer müssen über die entsprechenden Anwendungen stumm geschaltet werden.)

Hinweis: Nachdem Sie den Lautlos-Modus eingestellt haben, können Sie nicht das Menü **Einstellungen > Ton > Lautstärke** verwenden.

Vibrieren – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass das Telefon bei einem eingehenden Anruf vibriert.

Lautstärke – Mit dieser Option können Sie die Lautstärke für Klingeltöne, Medien und Alarmer festlegen. Wenn Sie die Option zur

Einstellungen

Verwendung derselben Lautstärke für Ruf- und Benachrichtigungstöne deaktivieren, können Sie die jeweilige Lautstärke separat einstellen.

< **Eingehende Anrufe** >

Rufton – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke für den Klingelton bei eingehenden Anrufen.

< **Benachrichtigungen** >

Benachrichtigungston – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungston festlegen.

< **Feedback** >

Tastentöne – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer über die Tastatur Töne wiedergibt.

Touchscreen-Töne – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton wiedergibt.

Bildschirmsperre – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton wiedergibt.

Vibration – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon kurz vibriert, wenn Sie die Auswahl Tasten berühren oder andere Aktionen ausführen.

Anzeige

Helligkeit – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

Automatisch drehen – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob die Ausrichtung der Anzeige automatisch auf den Querformat- oder Hochformatmodus umschaltet, wenn Sie das Telefon seitwärts oder aufrecht halten.

Animation – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass beim Wechsel der Anzeige animierte

Übergänge abgespielt werden.

Autom. Bildschirmsperr – Mit dieser Option können Sie die Verzögerung vor der automatischen Bildschirmabschaltung festlegen. Um die beste Akkulaufzeit zu gewährleisten, sollten Sie die kürzeste praktikable Ausschaltverzögerung verwenden.

Schrift anzeigen - Mit dieser Option ändern Sie die Schriftart auf dem Display.

< **3D-Einstellungen** >

Warn-Popup – Beim jedem Start eines 3D-Spiels wird ein Warn-Popup angezeigt, bis sie die Option **Nicht erneut anzeigen** wählen.

Gesten

Bewegungsgesten verwenden

- Hier können Sie die Gesten für eingehende Anrufe und den Gebrauch mit dem Alarm einstellen.

< **Eingehender Anruf** >

Ton aus – Mit dieser Option können

Sie den Ton stumm schalten, indem Sie während des Klingelns das Telefon umdrehen.

< **Wecker** >

Snooze (Stopp) – Mit dieser Option können Sie die Snooze-Funktion für den Wecker einschalten oder die Weckfunktion beenden, indem Sie das Telefon umdrehen.

Zurücksetzen des Gestensensors

– Kalibrieren Sie den Bewegungssensor, während das Telefon auf einer ebenen Oberfläche liegt.

Standort und Sicherheit

< **Mein Standort** >

Wireless verwenden – Wenn

Sie die Option **Wireless verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort.

GPS-Satelliten verwenden – Wenn Sie die Option **GPS-Satelliten**

Einstellungen

verwenden aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

< Bildschirm-Entsperrung >

Bildschirm-Sperre einrichten – Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu werden mehrere Bildschirme angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Statt eines **Musters** können Sie auch eine **PIN** oder ein **Passwort** festlegen oder die Option **Keine** wählen.

TIPP! So sperren Sie den Bildschirm unter Verwendung des Entsperrungsmusters:

- 1 Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrungsmusters angezeigt.
- 2 Sie werden aufgefordert, Ihr eigenes Muster zu zeichnen und erneut einzugeben. Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder den Bildschirm aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

< SIM-Kartenspernung >

SIM-Spernung einrichten – Richten Sie die SIM-Kartenspernung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

< **Passwörter** >

Sichtbare Passwörter – Wählen Sie diese Option, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen, bzw. deaktivieren Sie die Option, um die Passwörter während der Eingabe auszublenden.

< **Geräteverwaltung** >

Geräte-Administratoren –

Hier können Sie Geräte-Administratoren hinzufügen oder entfernen.

< **Anmeldeinformationsspeicher** >

Sichere Anmeldeinformationen verwenden –

Aktivieren Sie diese Option, damit Anwendungen auf den verschlüsselten Speicher mit sicheren Zertifikaten, zugehörige Passwörter sowie auf andere Anmeldeinformationen zugreifen können. Der Anmeldeinformationsspeicher wird zum Aufbau verschiedener VPN- und Wi-Fi-Verbindungen verwendet. Wenn Sie kein Passwort für den

Anmeldeinformationsspeicher eingerichtet haben, wird diese Einstellung grau dargestellt.

Von SD-Karte installieren – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von einer microSD-Karte zu installieren.

Passwort festlegen – Mit dieser Option können Sie das Passwort Ihres sicheren Anmeldeinformationsspeichers festlegen oder ändern. Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein.

Speicherinhalt löschen – Löscht alle sicheren Zertifikate sowie die zugehörigen Anmeldeinformationen und das Passwort des Sicherheitsspeichers.

Einstellungen

Anwendungen

Unbekannte Quellen – Ermöglicht die Installation von Anwendungen, die Sie von Webseiten, E-Mails oder anderen Quellen als dem Android Market bezogen haben.

WARNUNG

Abhängig von den von Ihnen installierten Anwendungen funktioniert das Telefon möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß, oder die Anwendungen könnten unerlaubt verwendet werden, um über das Internet Ihren Standort zu bestimmen und Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu erlangen.

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, wie z. B. von Android Market.

Anwendungen verwalten – Mit dieser Option können Sie installierte Anwendungen verwalten und entfernen.

Ausgeführte Dienste – Mit dieser Option können Sie die derzeit ausgeführten Dienste und Anwendungen anzeigen und steuern. Die Option zeigt an, welche Prozesse von den verschiedenen ausgeführten Diensten benötigt werden und wie viel Speicherplatz diese verbrauchen.

Speicherauslastung – Zeigen Sie an, wie viel Speicher durch Anwendungen belegt ist.

Akkuverbrauch – Zeigt an, wovon der Akku verbraucht wurde.

Entwicklung – Hier können Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung festlegen, wie z. B. **USB-Debugging**, **Aktiv bleiben** und **Falsche Standorte**.

Konten und Synchronisierung

< Synchronisations-Einstellungen >

Hintergrunddaten – Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie sie gerade aktiv verwenden. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Akku geschont. Auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

Autom. synchronisieren – Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten auf Grundlage eines eigenen Zeitplans zu synchronisieren, zu versenden und zu empfangen.

< Sozial+ Aktualisierungseinstellungen >

Sozial+ Einstellungen – Mit dieser Option können Sie das Intervall für die Aktualisierung aller auf dem Telefon befindlichen Anwendungen für soziale Netzwerke einstellen.

< Konten verwalten >

Zeigt die Liste aller Google-Konten und anderen Konten an, die Sie auf dem Telefon hinzugefügt haben.

Wenn Sie ein Konto auf diesem Bildschirm berühren, wird die entsprechende Kontoanzeige geöffnet.

Datenschutz

< Persönliche Daten >

Speicher zurücksetzen – Löscht alle Ihre persönlichen Daten aus dem internen Speicher des Telefons, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und eventuellen sonstigen Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und Ihre DRM-Lizenz. Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine auf Ihre microSD-Speicherkarte heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere

Einstellungen

Dateien wie beispielsweise Musik- oder Bilddateien gelöscht.

Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

Speicherverwaltung

< SD-Karte >

Gesamten und verfügbaren Speicher prüfen. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Wählen Sie **SD-Karte formatieren**, wenn Sie alle Daten auf der Karte löschen möchten. microSD-Speicherkarten müssen vor der Formatierung ausgehängt werden.

< Telefonspeicher >

Hier können Sie den **verfügbaren Speicher** prüfen.

Sprache und Tastatur

Verwenden Sie die Einstellungen für **Sprache und Tastatur**, um eine Sprache und eine Region für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

Spracheingabe & -ausgabe

< Spracheingabe >

Spracherkennungseinstell. – Mit den **Spracherkennungseinstellungen** können Sie die Spracherkennungsfunktion von Android konfigurieren.

- **Sprache:** Diese Option öffnet einen Bildschirm, in dem Sie die Sprache für die Spracherkennung einstellen können.
- **SafeSearch:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen können, ob bestimmte Ergebnisse

durch den Google SafeSearch-Filter blockiert werden sollen.

- **Beleidigungen sperren:** Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, erkennt und schreibt die Google Spracherkennung Wörter, die viele Menschen als anstößig empfinden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden diese Wörter durch Platzhalter aus Rautesymbolen ersetzt (#).

< Sprachausgabe >

Sprachausgabe-Einstellungen –

Mit den **Sprachausgabe-Einstellungen** konfigurieren Sie den Android-Sprachsynthesizer für Anwendungen, die diesen nutzen.

HINWEIS: Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert wurden, ist nur die Einstellung **Sprachdaten installieren** verfügbar.

- **Beispiel anhören:** Diese Option spielt ein kurzes Beispiel des Sprachsynthesizers mit Ihren

aktuellen Einstellungen ab.

- **Immer meine Einst. verwenden:** Diese Option gestattet es, die Synthesizer-Einstellung auf diesem Bildschirm universell für alle Anwendungen zu verwenden.
- **Standardmodul:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die gewünschte Sprachausgabe-Anwendung auswählen können, falls mehrere installiert sind.
- **Sprachdaten installieren:** Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert sind, können Sie mit dieser Option auf Android Market einen Sprachsynthesizer herunterladen und installieren. Diese Option ist nicht sichtbar, wenn ein Sprachsynthesizer installiert ist.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Sprechgeschwindigkeit des Synthesizers einstellen können.
- **Sprache:** Diese Option öffnet

Einstellungen

ein Dialogfeld, in dem Sie die Sprache einstellen können, in der der Synthesizer Text lesen soll. Diese Option ist besonders hilfreich in Kombination mit der Option **Immer meine Einst. verwenden**. So stellen Sie sicher, dass die Sprachausgabe von Text in verschiedenen Anwendungen korrekt funktioniert.

- **Pico TTS:** Die Einstellungen für Pico TTS konfigurieren.

Eingabehilfen

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

HINWEIS: Dies setzt zusätzliche Plug-Ins voraus.

Datum und Uhrzeit

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch eine

eigene Zeit und Zeitzone einstellen, anstatt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

Telefoninfo

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.


Wi-Fi aktivieren

Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie .

Oder berühren Sie **Anwendungen > Einstellungen > Drahtlos und**

Netzwerke und aktivieren Sie dann **Wi-Fi**.

So stellen Sie eine Wi-Fi-Verbindung her

Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn  angezeigt wird, müssen Sie ein Passwort eingeben, um eine Verbindung herstellen zu können.

HINWEIS:

- Wenn Sie keinen Wi-Fi-Zugang haben und die 3G-Verbindung wählen, können zusätzliche Kosten entstehen.
- Wenn Ihr Telefon in den Standby-Modus wechselt, während es über einen Wi-Fi-Zugangspunkt verbunden ist, wird die Wi-Fi-Verbindung automatisch beendet. In diesem Fall ist es möglich, dass Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu einem 3G-Netzwerk aufbaut (falls es über

die erforderlichen Daten verfügt). Dabei können zusätzliche Kosten entstehen.


- Das LG-P920 unterstützt die Protokolle WEP, WPA/WPA2-PSK und 802.1x EAP. Sicherheit. Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator die Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den Schlüssel im Pop-up-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Pop-up-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

Mobildatenverbindung Ihres Telefons teilen

Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch gleichzeitig mit bis zu fünf weiteren Geräten teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Einstellungen

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, werden ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsauszug angezeigt.

Symbol	Beschreibung
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv

Weitere Informationen zu mobilen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

HINWEIS: Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Wi-Fi Hotspot-Einstellungen

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.

Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.

Wählen Sie die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.

Mobiler Wi-Fi Hotspot –

Wählen Sie diese Option, um die Mobildatenverbindung Ihres Telefons als mobilen Wi-Fi-Hotspot zu verwenden.

Hilfe – Öffnet ein Dialogfeld mit Informationen zu mobilen Wi-Fi-Hotspots und Hinweisen dazu, wo Sie mehr zu diesem Thema erfahren.

Mobildatenverbindung als portablen Wi-Fi-Hotspot verwenden

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Wählen Sie **Mobiler Wi-Fi-Hotspot**.
 - Nach kurzer Zeit überträgt das Telefon seinen Wi-Fi-Netzwerknamen (SSID), so dass bis zu fünf weitere Computer oder Geräte darauf zugreifen können. In der Statusleiste und im Benachrichtigungsauszug wird eine konstante Benachrichtigung  angezeigt.
 - Wenn **Mobiler Wi-Fi-Hotspot** markiert ist, können Sie den Netzwerknamen ändern oder das Netzwerk schützen.
- 4 Deaktivieren Sie **Mobiler Wi-Fi-**

Hotspot, um die Freigabe der Mobildatenverbindung über Wi-Fi zu beenden.

Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos und Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Mobiler Wi-Fi-Hotspot** ausgewählt ist.
- 4 Berühren Sie **Wi-Fi Hotspot-Einstellungen**.
- 5 Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot konfigurieren**.
 - Das Dialogfeld **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** wird geöffnet.
 - Sie können den Netzwerknamen

Einstellungen

(SSID) ändern, den andere Computer bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.

- Sie können auch das Menü **Sicherheit** berühren, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.
- Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld zum Dialogfeld **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Kennworts muss dieses bei der Anmeldung beim Hotspot mit einem Computer oder einem anderen Gerät erneut eingegeben werden. Berühren Sie **Offen** im Menü **Sicherheit**, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.

ACHTUNG!






Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

6 Berühren Sie **Speichern**.

Verwendung des On-Screen Phone

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel oder per Bluetooth verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

On-Screen Phone-Symbole

-  Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
-  Dreht das On-Screen Phone-Fenster (nur mit Anwendungen verfügbar, die Drehen unterstützen).
-  Ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
-  Beendet das On-Screen Phone-Programm.
-  Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.

On-Screen Phone-Funktionen

- Echtzeitübertragung und Steuerung: Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm Ihres Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- Steuerung mit der Maus: Ermöglicht Ihnen die Steuerung

Ihres Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf Ihrem PC-Display.

- Texteingabe über die Tastatur: Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen unter Verwendung Ihrer Computertastatur.
- Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC): Übertragen Sie Dateien von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und ziehen Sie diese auf Ihren PC, um sie auf den PC zu übertragen.
- Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon): Übertragen Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die übermittelten Dateien werden auf

Einstellungen

einer microSD-Karte gespeichert.

- Eventbenachrichtigungen in Echtzeit: Öffnet ein Pop-up-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Text-/Multimedia-Nachrichten oder über Alarmmeldungen/Eventbenachrichtigungen informiert.

Hinweis: Kameravorschau, Videos und Inhalte des 3D-Modus (3D-Spiele & -Anwendungen, 3D-Kurzanleitung, YouTube 3D, 3D-Galerie) werden nicht von OSP unterstützt und sind somit nicht auf dem PC verfügbar.

So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC

Navigieren Sie zur LG Homepage (<http://www.lg.com>) und dort zu: **Support > Support für Mobiltelefone > LG Mobile Updater Anwendung herunterladen**. Wenn Sie LG PC Suite IV herunterladen, wird auch

das On-Screen Phone-Programm auf den PC heruntergeladen. Anschließend können Sie das Programm On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das „USB-Speicher“ Kontrollkästchen nicht markiert ist (**Einstellungen > Speicherverwaltung > USB-Speicher**).

So verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC

USB-Verbindung:

- 1 Öffnen Sie den Verbindungsassistenten, wählen Sie **Kabelverbindung** und klicken Sie auf **Weiter**.
- 2 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon per USB-Kabel mit Ihrem PC und klicken Sie auf **Weiter**.
- 3 Geben Sie das On-Screen Phone-Kennwort ein und klicken Sie auf **Weiter**. Das Standardkennwort ist „0000“. Das Passwort können

Sie in **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Handy-Bildschirmeinstellungen** ändern.

- 4 Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das „USB-Speicher“ Kontrollkästchen nicht markiert ist (**Einstellungen > Speicherverwaltung > USB-Speicher**).

Drahtlose Verbindung via Bluetooth:

- 1 Navigieren Sie auf Ihrem Mobiltelefon zu **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**.

Wählen Sie **Bluetooth**, um Bluetooth zu aktivieren, und anschließend **Sichtbar**.

- 2 Wenn Sie zuvor eine kabelgestützte Verbindung verwendet haben, müssen Sie nun den Assistenten für neue Verbindungen ausführen und eine

neue Verbindung herstellen.

- 3 Führen Sie den Verbindungsassistenten auf dem PC aus und wählen Sie **Bluetooth-Verbindung** und **Weiter** aus.
- 4 Der Assistent sucht nun nach Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen. Klicken Sie auf **Anhalten**, sobald das zu verbindende Mobiltelefon angezeigt wird, um die Suche zu stoppen.
- 5 Wählen Sie „LG-P920“ aus der Geräteliste aus und klicken Sie auf **Weiter**. Sie können das Gerät nach Wunsch umbenennen.
- 6 Geben Sie den PIN-Code (Beispiel: „0000“) ein und klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Akzeptieren Sie den Vorgang auf Ihrem Mobiltelefon, geben Sie denselben PIN-Code ein und tippen Sie dann auf **OK**.
- 8 Geben Sie das On-Screen Phone-Kennwort ein und klicken Sie auf

Einstellungen

Weiter. (Das Standardkennwort ist „0000“.)

9 Tippen Sie zum Beenden auf **OK**.

So prüfen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC

Sobald die Geräte verbunden sind, können Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.

So trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC

Klicken Sie auf  oben links im On-Screen Phone-Fenster. Sie können auch die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und **On-Screen-Phone** wählen. Berühren Sie im Fenster für die Verbindungstrennung **Ja**.

HINWEIS: Nachdem Sie den On-Screen Phone-Dienst beendet haben, müssen Sie Ihr Mobiltelefon neu starten.

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp>. → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung

der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: **Einstellungen > Telefoninfo > Software Update > Jetzt nach Aktualisierungen suchen.**

Sie können Aktualisierungen auch im Voraus planen und in 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden ausführen lassen.

In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell planen oder durchführen.

Einstellungen

HINWEIS: Ihre persönlichen Daten, die auf dem internen Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Account und zu anderen Accounts, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen, können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

Synchronisieren Sie ihr Telefon mit dem Computer

LG PC Suite macht es Ihnen möglich, Ihre Outlook-Kontakte und den Kalender zwischen Telefon und PC zu synchronisieren und Softwareaktualisierungen vorzunehmen.

LG PC Suite auf dem PC installieren

Die PC Suite befindet sich im internen Speicher Ihres Telefons und kann daher direkt auf den PC kopiert werden.

- 1 Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
- 2 Wählen Sie im "USB angeschlossen" Modus „USB-Speicher aktivieren“ und anschließend "OK" um den USB-Speicher ihres Telefons zu verwenden.
- 3 Der USB-Speicher ihres Telefons wird als Laufwerk auf Ihrem Computer erkannt und beinhaltet den zu öffnenden Ordner **LGE**.
- 4 Kopieren Sie den gesamten Ordner **pc_suite** auf Ihren Computer.
- 5 Berühren Sie die Homescreen-Taste Ihres Telefons, wählen

Sie auf der Registerkarte
Anwendungen die
Option **Einstellungen** >
Speicherverwaltung und
deaktivieren Sie anschließend das
Kontrollkästchen **USB-Speicher**.

- 6 Trennen Sie die Verbindung
zwischen Ihrem Telefon und dem
Computer.
- 7 Öffnen Sie nun den am PC
gespeicherten Ordner **pc_suite**
und führen Sie die Datei
LGInstaller.exe aus. Folgen Sie
den weiteren Anweisungen des
Installationsprogramms.

Urheberrechte und Marken

Die Rechte an allen in diesem Gerät verwendeten Technologien und Produkten sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer:

- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- microSD und das microSD-Logo sind Marken der SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk und Android Market sind Marken von Google, Inc.
- Wi-Fi ist eine eingetragene Marke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.



Enthält Adobe® Flash® Player-Technologie von Adobe Systems Incorporated.

- **DivX Mobile**



INFO ZU DIVX-VIDEO: DivX® ist

ein digitales Videoformat von DivX, Inc. Dieses Telefon ist ein DivX Certified®-Gerät, das zum Abspielen von DivX-Videos geeignet ist. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter vod.divx.com erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalte.

DivX®, **DivX Certified®** und zugehörige Logos sind Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet. Geschützt durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274.

Hinweis!

Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie auf <http://opensource.lge.com/> Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

- **Wi-Fi®** und **Wi-Fi Protected Access®** sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

- **DTS 2.0 Channel**



Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken. DTS 2.0 Channel und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Produkt schließt Software ein. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

- **Dolby Digital Plus**




Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P920 zur Verfügung:

(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

Ladegerät



Datenkabel

Verbinden Sie Ihr LG-P920 mit dem PC.



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr LG-P920.



Stereo-Kopfhörer



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Technische Daten

Umgebungstemperatur

Max.: +55 °C (entladen), +45 °C (laden)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011


Signature of representative

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder diese wurde falsch eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung/ Netzverbindung geht verloren	Schwaches Signal außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes. Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Der Standardcode ist „0000“. Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobilendienstanbieter.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anrufrufen erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt Akku wurde nicht aufgeladen Akkukontakte sind verschmutzt.	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie das Ladegerät für einen längeren Zeitraum angeschlossen. Reinigen Sie die Kontakte. Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen. Außentemperatur zu heiß oder zu kalt Kontaktprobleme Keine Spannung Ladegerät defekt Falsches Ladegerät. Akku defekt.	Laden Sie den Akku auf. Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird. Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät. Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus. Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG. Tauschen Sie den Akku aus.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.
SMS/Bilder können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Datei lässt sich nicht öffnen	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie eine Schutzfolie oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrations- oder Lautlos-Modus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Ton“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf wird beendet oder das Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. Wenn das Telefon gesperrt ist und nicht funktioniert, halten Sie die Ein-/Aus- und Sperrtaste 10 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten. Halten Sie die Ein-/Aus- und Sperrtaste danach erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.



Français

Guide de l'utilisateur du **LG-P920**

Ce manuel contient des informations sur la version 2.3 d'Android. Si votre téléphone est toujours en version Android 2.2, veuillez vous référer à la page 112 pour le mettre à jour.

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk et Market sont des marques commerciales de Google, Inc.





Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre ancien appareil dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004% de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	6
Avertissement	15
Présentation du téléphone	25
Installation de la carte SIM et de la batterie	27
Chargement de la batterie	28
Installation de la carte mémoire	28
Formatage de la carte mémoire	29
Votre écran d'accueil	31
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ..	31
Verrouillage du téléphone	33
Écran de déverrouillage	33
Accueil	33
Ajout de gadgets à votre écran d'accueil	34
Retour à une application récemment utilisée	35
Clavier visuel	38
Saisie des lettres accentuées	39
Configuration d'un compte Google	40
Création de votre compte Google	40
Connexion à votre compte Google	40
Appels/Contacts	43
Émission d'un appel vocal	43
Émission d'un appel visio	43
Dans le menu Appel visio	44
Appel des contacts	44
Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	44
Réglage du volume pendant l'appel	45
Émettre un second appel	45
Affichage des journaux d'appel	46
Paramètres d'appel	46
Contacts	48
Recherche d'un contact	48
Ajout d'un nouveau contact	48
Contacts favoris	49
Messagerie/E-mail	50
Messagerie	50
Envoi d'un message	50
Modification des paramètres de message	51
Configuration de la messagerie électronique	51
Compte de messagerie Microsoft Exchange	51
Autre compte e-mail (POP3, IMAP)	52
Composition et envoi d'un e-mail	53
Utilisation des dossiers de comptes	55
Ajout et modification de comptes de messagerie	55
Réseaux sociaux	57
Ajout d'un compte sur votre téléphone ..	57
Affichage et mise à jour de votre statut ..	57
Suppression de comptes sur votre téléphone	58
Quoi de neuf ?	58

Sommaire

Photos et vidéos	60	Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB.....	79
Familiarisation avec le viseur (appareil photo).....	60	Enregistrement de fichiers musicaux/ vidéo sur votre téléphone.....	80
Prise de vue rapide	61	Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel.....	81
Lorsque la photo est prise	61	Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth.....	81
Utilisation des paramètres avancés (appareil photo).....	62	HDMI	83
Visualisation des photos enregistrées	64	Utilitaires	85
Familiarisation avec le viseur (caméra vidéo).....	65	Réglage des alarmes	85
Enregistrement d'une vidéo rapide	66	Utilisation de la calculatrice	85
Après avoir enregistré une vidéo.....	66	Ajout d'un événement au calendrier	85
Utilisation des paramètres avancés (caméra vidéo).....	67	Enregistrement d'un son ou d'une voix	86
Visualisation des vidéos enregistrées.....	68	Envoi du mémo vocal.....	86
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo	68	Fuseau horaire local.....	87
Photos et vidéos 3D.....	68	3D Game Converter	87
Espace 3D	72	Modification de vidéos	88
YouTube 3D.....	72	Le Web	89
Galerie 3D.....	72	Navigateur.....	89
Caméra 3D.....	72	Utilisation des options	89
Jeux et applications 3D.....	73	Applications Google	91
Guide 3D.....	73	Cartes.....	91
Multimédia	74	Android Market.....	91
Galerie	74	Gmail	91
Musique.....	75	Parler	92
Lecture d'une chanson	75	Recherche Google	92
Utilisation de SmartShare	76		

LG SmartWorld	93	Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile.....	107
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone	93	Utilisation d'On-Screen Phone	108
Utilisation de LG SmartWorld	93	Icônes On-Screen Phone	109
Réglages	95	Fonctions On-Screen Phone.....	109
Sans fil et réseau.....	95	Installation d'On-Screen Phone sur votre PC	110
Son.....	96	Connexion du téléphone portable au PC.....	110
Ecran	97	Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC	112
Mouvements	98	Déconnexion du téléphone de votre ordinateur	112
Lieu et sécurité	98	Mise à jour du logiciel.....	112
Applications.....	100	Synchronisez votre téléphone avec votre ordinateur	114
Comptes et synchro	101	Copyrights et marques commerciales.....	116
Confidentialité	101	Accessoires	119
Carte SD et mémoire	102	Données techniques	120
Langage et clavier	102	Dépannage	121
Saisie et sortie vocales.....	102		
Accessibilité	104		
Date et heure	104		
À propos du téléphone.....	104		
Wi-Fi.....	104		
Partage de votre connexion de données mobile	105		
Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.....	106		
Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile.....	107		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle LG-P920 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes

normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.368 W/kg (10 g) et à 0.562 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le boîtier de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le nettoyez avec des solvants.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité des cartes de crédit ou de titres de transports, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques..
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée

dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Ainsi pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé ou celui-ci est situé.

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

REMARQUE: Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou dans un garage professionnel.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de

produits chimiques.

- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que possible. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Avertissements relatifs à l'affichage de contenus 3D

1. Lors du visionnage de contenus 3D :

- L'acuité visuelle chez les jeunes enfants est en cours de développement. Ne laissez pas un enfant de moins de 5 ans visionner des contenus 3D.
- Certaines personnes peuvent présenter des symptômes de malaise tels que des nausées, une tension oculaire, de la fatigue ou des vertiges lors du visionnage de contenus 3D. Prenez des pauses régulières pour éviter de ressentir ces symptômes. Chaque personne réagit différemment. Par conséquent, adaptez la fréquence et le temps de votre pause selon votre ressenti. Si vous ressentez un quelconque malaise, interrompez la diffusion en 3D et prenez une pause jusqu'à

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

la disparition des symptômes.

Si les symptômes persistent même après ce temps de pause, consultez un médecin.

- Suivez les instructions fournies avec votre périphérique mobile concernant les distances et les angles de visualisation. Respecter les distances de visionnage 3D aide à éviter les sensations de malaise mentionnées ci-dessus.
- 2. Les enfants visualisant des contenus 3D doivent le faire sous la supervision d'un adulte responsable afin de s'assurer que les recommandations d'utilisation soient bien appliquées.**

Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors supprimer certaines données de la mémoire du téléphone (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Gestion d'une application :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez

désinstaller et sélectionnez-la.

- 3 Appuyez sur **Désinstaller** et sur OK pour désinstaller l'application sélectionnée.

AVERTISSEMENT

Si vous supprimez vos données stockées sur la carte SD interne de votre téléphone, vous ne pouvez pas restaurer les données en utilisant l'option de réinitialisation d'usine (Confidentialité => Réinit. valeurs d'usine)

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les

Avertissement

applications.

Prolongation de l'autonomie de la batterie :

- Désactivez les radiocommunications lorsque vous ne les utilisez pas. Désactivez les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS lorsque vous ne les utilisez pas.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

Vérification du niveau de charge de la batterie :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du**

téléphone > État.

- 2 L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

Vérification et contrôle de l'utilisation de la batterie :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie.**
- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière fois que votre téléphone a été connecté à une source d'alimentation ou, s'il est connecté à une source d'alimentation, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement

avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction de l'utilisation de la batterie.

3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il est possible que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors supprimer ces applications ainsi que l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

Avertissement

Vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum. Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone sera verrouillé. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez créé.

Attention : Pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer un compte Gmail.

AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par code

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

Si vous avez essayé de vous connecter à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur votre téléphone, ou que vous l'avez oublié, veuillez contacter le service client de LG.

5. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès

et permettent de se connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
 - Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3 Appuyez sur un réseau pour

établir la connexion.

- Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'une autre application est lancée. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs

Avertissement

applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêt d'une application en cours d'utilisation :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour fermer ce programme.

ASTUCE ! Retour à une application récemment utilisée

Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. Un écran s'affiche alors, répertoriant les applications utilisées récemment.

7. Installation de LG PC Suite sur votre PC

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre ordinateur.

Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG (www.lg.com). Rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix. Visitez le site Web LG pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission de données pour pouvoir utiliser les fonctionnalités du téléphone portable sur l'ordinateur.

Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité.
- Synchronisation des données entre votre PC et votre téléphone (Contacts, Agenda, SMS, Signets, Journal des appels)
- Transfert facile des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone

- Transfert des messages entre votre téléphone et votre PC
- Mise à jour logicielle sans perte de données

Le LG-P920 ne prend pas en charge les fonctions suivantes :

- Connexion PC via Bluetooth
- Agenda des tâches
- Applications Java

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de LG PC Suite IV. Vous le trouverez dans le menu d'aide après avoir installé le logiciel LG PC Suite IV.

Avertissement

8. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

Pour transférer des fichiers sur votre carte MicroSD grâce à un périphérique USB :

- 1 Insérez la carte MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)
- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Stockage de masse** est activé sur votre téléphone. (Dans l'onglet **Applications**, choisissez **Paramètres > Carte SD et mémoire > Mode clé USB (stockage de masse)**.)
- 3 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**. Vous recevez alors une notification qui vous avertit que le

câble USB est connecté.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est installée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

REMARQUE : Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Par conséquent, vous devez les supprimer manuellement.

ASTUCE ! Pour utiliser de nouveau la carte MicroSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**. Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte microSD, comme l'appareil

photo, la galerie et la musique.
Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour la déconnexion de périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte.

- 1 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Éteindre le périphérique de stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte microSD lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte microSD ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte. Pour retirer la carte microSD en toute sécurité, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD**.

9. Débloquez l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran LCD s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Appuyez de nouveau dessus pour l'activer.

Avertissement

10. Ne connectez pas votre téléphone pendant la mise sous/hors tension du PC

Veillez à débrancher le câble entre le téléphone et l'ordinateur, faute de quoi vous risqueriez d'endommager votre ordinateur.

11. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P920 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

12. Si l'écran se bloque

Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **Marche/Arrêt** enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Éteindre, puis sur OK.



⚠ AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

ASTUCE ! Sélectionnez une application et appuyez sur la touche Menu pour afficher les options disponibles.

ASTUCE ! Si le LG-P920 affiche un message d'erreur lorsque vous l'utilisez ou si vous ne parvenez pas à l'allumer, retirez la batterie et remettez-la en place, puis rallumez le téléphone au bout de 5 secondes.

Présentation du téléphone

Connecteur du casque stéréo



Touche Marche-Arrêt/
Verrouillage

Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture de musique : permet de contrôler le volume à tout moment.



Prise du chargeur/du câble micro-USB

HDMI

Touche 3D

- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour accéder directement à l'espace 3D.
- En mode Appareil photo : appuyez sur ce bouton pour prendre une photo.

Cache arrière

Batterie

Logement de carte
SIM

Emplacement de
carte mémoire
Micro SD


Lentille de
l'appareil photo




Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à utiliser votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. De l'autre main, appuyez fermement au centre du couvercle de la batterie, tout en tirant le haut avec l'index pour le dégager. Puis retirez le couvercle de la batterie.

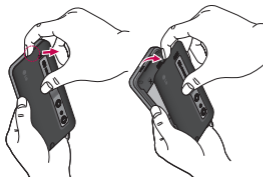

- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

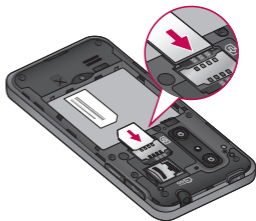

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone.




Présentation du téléphone

- 4 Remettez en place le cache de la face arrière du téléphone.



Chargement de la batterie

La prise du chargeur est située en haut du LG-P920. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise électrique. Laissez le LG-P920 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.




REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, vous devez la charger complètement avant la première utilisation.

Installation de la carte mémoire


Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.

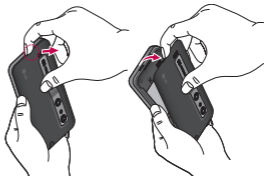

- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

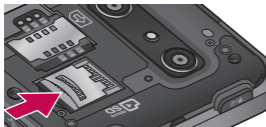

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Carte SD et mémoire**.
- 4 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 5 Appuyez sur **Formater la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 6 Si vous avez défini un verrouillage par schéma, dessinez-le et sélectionnez **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

Présentation du téléphone

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

ASTUCE ! Si votre carte mémoire est déjà retirée, vous pouvez la formater en procédant comme suit. Appuyez sur **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD.**



AVERTISSEMENT :

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD.**

Votre écran d'accueil


Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.




Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.



Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.



Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

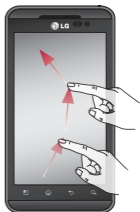


Votre écran d'accueil

Pincement et étirement

- Pour effectuer un zoom avant sur le contenu et centrer l'image entre vos doigts, rapprochez vos deux doigts l'un de l'autre sur l'écran.

Pour effectuer un zoom arrière sur une image, écartez vos doigts sur l'écran.



REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P920, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller votre appareil. Ceci permet d'économiser la batterie et évite toute pression accidentelle sur des touches.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

REMARQUE : Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il est possible qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à des appels vocaux, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Écran de déverrouillage

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt**. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets ou de raccourcis vers vos applications, dossiers et fond d'écran préférés.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.


Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder


Votre écran d'accueil

d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur l'icône répertoire pour ouvrir votre **liste de contacts**.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Vous pouvez créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Touchez l'écran pour faire défiler vos applications.

Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.


REMARQUE : Les applications préchargées peuvent varier en

fonction du logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de service.

Ajout de gadgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des gadgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos gadgets préférés sur l'écran d'accueil.

Pour ajouter une icône à votre écran d'accueil :



- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Ajouter**. Ou exercez une pression prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu **Mode d'édition**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en

appuyant dessus. Sélectionnez **Contacts avec numéro de téléphone** dans la liste en appuyant dessus.

- 4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser sur le volet de droite à l'emplacement souhaité et relâchez votre pression sur l'écran.


ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu **Applications**, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur l'icône à supprimer. L'icône Corbeille  apparaît.
- 2 Faites glisser l'application vers l'icône Corbeille .

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil**  et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle contenant les icônes des dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.


Votre écran d'accueil

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

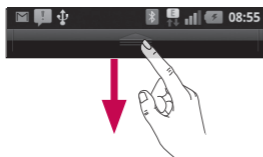

Ou, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Cette option vous permet de vérifier et de gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.






Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.






[Barre d'état]

icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil

Icône	Description
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes

Icône	Description
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	On-Screen Phone connecté
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouvel e-mail
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir


Votre écran d'accueil


Icône	Description
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le point d'accès mobile est activé
	GPS activé


Clavier visuel


Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.


 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu des paramètres.

 Appuyez pour afficher ou modifier la langue d'écriture.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

 Appuyez pour masquer le clavier visuel.

Saisie des lettres accentuées


Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Pour insérer un « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que les caractères spéciaux s'affichent. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité .

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Appuyez sur **Gmail**, puis sur **Suivant** > **Créer** pour ouvrir l'assistant de configuration de Gmail.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votre compte Google. Lors de la saisie du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur **Suivant** sur le clavier.

- 4 Lorsque vous avez terminé la saisie de vos nom et nom d'utilisateur, appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Connexion à votre compte Google

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se Connecter**. Attendez la connexion.
- 2 Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser les services Gmail et Google sur votre téléphone.

- 3** Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser Gmail, Google Calendar et Android Market. Vous pouvez également télécharger des applications sur Android Market, sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et utiliser d'autres services Google sur votre téléphone.

IMPORTANT !

- Certaines applications telles que le calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plusieurs comptes Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter en premier au compte que vous avez choisi pour ces applications.

Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Gmail ou Android Market, par exemple).





- Si vous souhaitez utiliser la fonction de sauvegarde pour rétablir les paramètres de ce téléphone depuis un autre téléphone exécutant Android OS ou une version ultérieure, vous devez vous connecter à un compte Google lors de la configuration. Si vous ne vous connectez pas lors de la configuration, vos paramètres ne seront pas rétablis.


Configuration d'un compte Google

- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

Appels/Contacts

Émission d'un appel vocal

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

ASTUCE ! Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur **Clavier**.

Émission d'un appel visio

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro de téléphone, comme indiqué précédemment.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appel visio**  pour passer un appel visio.
- 4 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, appuyez sur **Haut-parleur** et vérifiez que le casque est branché.
- 5 Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran : lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche. Modifiez l'orientation de la caméra intégrée si nécessaire.
- 6 Pour mettre fin à un appel visio, appuyez sur **Fin**.

Privé : permet de changer d'image pour éviter d'afficher l'image actuelle si elle est privée.

Clavier : permet de composer un

Appels/Contacts

numéro.

Attente : permet de désactiver le microphone et d'interrompre une vidéo.

Muet : désactive le microphone.


Ht. parleur : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.

Dans le menu Appel visio

Capturer : permet de capturer l'image du correspondant ou la vôtre.

Utiliser l'appareil photo de la façade avant/arrière : permet de changer d'appareil photo.

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez


appeler.

- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

ASTUCE ! Pour désactiver le son d'un appel entrant, retournez votre téléphone ou appuyez sur la touche de volume latérale. Les paramètres Mouvements doivent être définis préalablement à toute utilisation. Appuyez sur **Applications > Paramètres > Mouvements > Utiliser les contrôles gestuels > Appel entrant >**, puis cochez **Muet**.

Lorsque l'écran est verrouillé :

Lorsque votre téléphone sonne, faites glisser l'icône Refuser  vers la gauche pour refuser/rejeter un appel entrant.

Lorsque l'écran est déverrouillé :

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur l'icône **Accepter** . Appuyez sur l'icône Refuser  pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE ! Messages d'excuse :

lorsque vous voulez refuser/rejeter un appel, vous avez la possibilité d'envoyer rapidement un message en faisant glisser **Messages d'excuse** sur l'écran. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de réglage du volume, situé sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Au cours du premier appel, appuyez sur **Clavier**  et composez le numéro. Vous pouvez également effectuer une recherche dans vos contacts. Pour cela, appuyez sur **Contacts**  et sélectionnez le numéro que vous souhaitez appeler.
- 2 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur la liste de mise en attente pour basculer entre les appels.
REMARQUE : La touche **Fusionner**  permet d'effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur l'icône **Fin** .

Appels/Contacts

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez

sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.

2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.

3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

< Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN 2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros de la liste des appels restreints.

< Boîte vocale >

Service de messagerie vocale : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter

et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

< **Autres paramètres d'appel** >

Rejet appel : permet de rejeter des appels de la liste ou tous les appels. Si vous créez une liste des appels rejetés, appuyez sur Liste des appels rejetés > Menu > Nulle entrée rejetée. Créez ensuite une nouvelle entrée rejetée à partir des menus Contacts, Journal des appels ou du Nouveau numéro.

Transfert d'appel : permet de configurer le mode de transfert d'appel à appliquer lorsque vous êtes au téléphone, lorsque vous ne répondez pas, etc.

Paramètres d'appel GSM supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

- **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
- **Appel en attente** : si cette

fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne. (Cette fonction dépend de votre opérateur réseau.)

Interdiction d'appels : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Coût d'appels : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Durée appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Messages d'excuse : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer

Appels/Contacts


particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Paramètres appels vidéo : permet de modifier les paramètres d'appel vidéo.

Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur , puis saisissez le numéro du nouveau contact. Appuyez ensuite sur la touche **Menu** , puis sur **Ajouter aux contacts**. Indiquez ensuite si vous voulez **créer un nouveau contact** ou **ajouter au numéro abrégé existant**.
- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.
- 4 Sélectionnez une sonnerie en appuyant sur .
- 5 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez le nom du nouveau contact.
- 6 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à


vos contacts.

- 7 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.


Contacts favoris

Permet de définir comme favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, puis sélectionnez **Favoris**.

Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.


- 3 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé des favoris.

Messagerie/E-mail

Messagerie

Votre LG-P920 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.


Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône  sur l'écran d'accueil pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **A**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Il vous sera facturé un SMS pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez plus bas sur **Rédiger un message** pour commencer à saisir votre message.

- 4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après votre nom. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

AVERTISSEMENT

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

AVERTISSEMENT

Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et il vous est facturé en conséquence.

REMARQUE : Si vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P920 sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer les messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier ces paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres**.

Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**. Si aucun compte de messagerie n'est défini, vous devez lancer l'assistant de configuration.

ASTUCE ! Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement.

Vous pouvez sélectionner le type de messagerie **MS Exchange** ou **Autres**.

Compte de messagerie Microsoft Exchange

Adresse e-mail : **permet de saisir l'adresse e-mail du compte**.

Nom d'utilisateur : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Messagerie/E-mail

Domaine : permet de saisir le domaine du compte (facultatif).

Adresse serveur : permet de saisir l'adresse du serveur.

Utiliser SSL : permet de définir si SSL doit être utilisé.

SSL pour Microsoft Exchange.

Appuyez sur le bouton Suivant pour établir la connexion au serveur.

La page Configuration terminée s'affiche et vous devez saisir le nom affiché pour le compte et Mon nom.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Autre compte e-mail (POP3, IMAP)

Adresse e-mail : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

La page Configuration terminée s'affiche et vous devez saisir un

nom.

Le compte apparaît alors dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

POP3 / IMAP4 : sélectionnez POP3 ou IMAP4.

Serveur entrant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.

Type de sécurité : TLS/SSL/désactivé.

Numéro de port : le numéro par défaut de chaque compte doit s'afficher.

Serveur sortant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

Type de sécurité SMTP : TLS/SSL/désactivé.

Numéro de port : le numéro par défaut de chaque compte doit s'afficher.

Écran Comptes

L'écran **Comptes** affiche une liste contenant votre **boîte de réception combinée** et tous vos comptes de messagerie.

- Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**. La **liste des comptes** s'affiche.

ASTUCE ! Dans les listes de comptes, appuyez fermement sur un compte e-mail pour déplacer l'icône du compte sur l'écran d'accueil. Appuyez sur l'icône pour accéder directement à la boîte de réception.

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa **Boîte de réception combinée**. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

Ouverture de la boîte de réception combinée :

Si vous avez configuré l'application

E-mail pour l'envoi et la réception de messages de plusieurs comptes, vous pouvez afficher les messages envoyés à tous les comptes dans la **Boîte de réception combinée**.

- 1 Appuyez sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur **Boîte de réception combinée** (sur l'écran **Comptes**). Les messages figurant dans la **Boîte de réception combinée** se distinguent par différentes couleurs indiquées sur la gauche, qui correspondent à celles de vos comptes sur l'écran **Comptes**.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message :

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Nouveau message**.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure

Messagerie/E-mail

que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des virgules.

- 3 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur **Pièce jointe**  pour joindre un fichier au message.
- 6 Appuyez sur **Envoyer**. Un message est enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur la touche **Précédent**  avant de l'envoyer. Appuyez sur le bouton **Annuler** pour annuler et effacer un message, y compris un brouillon enregistré. Dans le dossier **Brouillons**, appuyez

sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier **Boîte d'envoi** jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier **Boîte d'envoi** s'affiche sur l'écran **Comptes**.

Notez que les messages envoyés via un compte Exchange ne sont pas stockés sur le téléphone, mais sur le serveur Exchange. Pour afficher les messages envoyés figurant dans le dossier **Éléments envoyés** (ou portant le libellé **Éléments envoyés**), vous devez en général ouvrir le dossier/libellé **Éléments envoyés** et sélectionner **Actualiser** dans le menu des options.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie de notification se fait entendre et la vibration fonctionne. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers **Boîte de réception**, **Boîte d'envoi**, **Éléments envoyés**, **Brouillons**, **Corbeille** et **Spam**. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Ajout et modification de comptes de messagerie

Ajout d'un compte de messagerie :

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **E-mail**.
- 2 Sélectionnez **MS Exchange** ou **Autre**. Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement. Dans ce cas, vous devez appuyer sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter un compte**.

Modification des paramètres d'un compte :

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- 1 Ouvrez l'écran **Comptes**.

Messagerie/E-mail

- 2 Appuyez de façon prolongée sur le compte à supprimer.
- 3 Dans la boîte de dialogue, appuyez sur **Supprimer le compte** dans le menu qui s'affiche, puis sur **OK** pour confirmer.



Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis.

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous rendre sur le site Web pour en créer un.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Ajout d'un compte sur votre téléphone

- 1 Appuyez sur l'écran d'Accueil pour faire apparaître l'écran d'accueil. Lorsque divers gadgets apparaissent, choisissez **Social+**  et appuyez sur le bouton **Paramètre** . Vous pouvez

également y accéder d'une autre façon. Dans l'écran d'accueil, choisissez **Applications** > **Paramètres** > **Comptes et synchro** > Social+ Réglages.

- 2 Sélectionnez l'application client de réseau social à utiliser (Facebook, Twitter ou MySpace).
- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre communauté, puis appuyez sur **Connexion**.
- 4 Patientez pendant que les informations sont confirmées auprès de la communauté.
- 5 En appuyant sur votre communauté, vous pouvez visualiser son statut actuel.

Affichage et mise à jour de votre statut

- 1 Vous pouvez afficher et mettre à jour le contenu de votre communauté sociale en utilisant à tout moment le gadget **Social+**

Réseaux sociaux



- 2 Dans le gadget **Social+** , choisissez le service SNS auquel vous vous connectez. Votre statut et contenu s'affichent.
- 3 Lorsque vous appuyez sur la zone de saisie, l'écran change pour que vous puissiez mettre à jour votre statut actuel à l'aide de commentaires ou charger des photos.

ASTUCE ! Vous pouvez mettre à jour votre statut simultanément en cochant les services SNS que vous souhaitez charger depuis **Facebook**, **Twitter** et **MySpace**.

REMARQUE : Cette fonction dépend des services du réseau.


ASTUCE ! Vous pouvez soit utiliser les informations concernant vos amis via les sites des réseaux sociaux soit synchroniser ces données vers les contacts.

Suppression de comptes sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Applications > Paramètres > Comptes et synchro**.
- 2 Sélectionnez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le compte**.

Quoi de neuf ?

Vous pouvez afficher par priorité les notifications pour un appel en absence, un message non lu, un message vocal, un e-mail. Les notifications sont affichées pendant une période donnée.

- 1 Choisissez **Applications > Quoi de neuf ?**.
- 2 Vous pouvez sélectionner une vue sous forme de liste ou par catégorie en appuyant sur le bouton .

Photos et vidéos

Familiarisation avec le viseur (appareil photo)

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Changer d'appareil photo : permet de passer de l'appareil photo interne à l'appareil photo externe.



Transition entre les modes 2D - 3D : permet de passer du mode 2D au mode 3D pour la prise de photos.

Prendre une photo

Mode Vidéo : Faites glisser l'icône vers la droite pour passer en mode caméra vidéo.

Galerie : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Flash : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

Luminosité : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.

ASTUCE ! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour restaurer les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur l'icône d'appareil photo .
- 4 L'appareil effectue une mise au point de l'image. Lorsque l'image est mise au point, les indicateurs de mise au point situés dans chaque angle deviennent verts et l'appareil photo prend la photo.

Avertissement : Les caractéristiques de l'appareil photo font que des problèmes d'ombres peuvent se produire lorsque vous prenez des photos en intérieur. (L'ombre fait référence à une différence de couleurs entre le centre et les bords de la photo.)

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Envoyer Permet de partager votre photo via **Bluetooth, Social+, Facebook, Twitter, Picasa, Messagerie, Gmail** ou **e-mail**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

ASTUCE ! Si vous possédez un compte sur un site de réseau social et qu'il est configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté.

Définir comme Permet d'utiliser l'image comme **icône de contact** ou **Fond d'écran**.

Renommer Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Photos et vidéos

Modifier Permet de modifier la photo que vous avez prise.



Permet de supprimer l'image.




Permet de prendre immédiatement une autre photo.



Permet d'afficher la dernière photo prise.

Utilisation des paramètres avancés (appareil photo)

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en parcourant le menu. Lorsque vous avez sélectionné une option, appuyez sur la touche **Précédent**.

Mise au point : choisissez **Automatique, Macro, continu** et **Recherche des visages**.

Taille de l'image : permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez.

Mode scène : choisissez **Automatique, Portrait, Paysage, Couché de soleil** et **Nuit**.

Balance blancs : choisissez **Automatique, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.

Effet de couleur : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo. Choisissez entre **Aucun, Sépia, Monochrome, Négatif, Net** et **Surexposition**.

Minuteur : le minuteur vous permet de définir l'intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et celui où l'appareil prend la photo.

Mode de prise de vue : permet de choisir entre le mode de prise de vue normal et en continu.

Qualité d'image : choisissez **Super fin, Haute qualité** ou **Normale**. Plus la qualité est fine, plus la photo

est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire pourra stocker moins de photos.

Visualisation : si vous activez la **visualisation**, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.

Son prise vue : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

Emplacement : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction est disponible uniquement lorsque le service de localisation géographique est activé.

Stockage : sélectionnez **Carte mémoire SD intérieure** ou **Carte SD externe** pour enregistrer des images.

- 🔄 Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.
- ❓ Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.


ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.

Photos et vidéos

ASTUCE ! Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des réglages de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

Visualisation des photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran. Appuyez sur la photo à l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.

 Permet de lancer le diaporama. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez les options voulues.

 Permet de partager le contenu.



Permet de supprimer une photo.



Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

Définir comme : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

Rogner : permet de sélectionner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.


Modifier : appuyez sur cette touche pour modifier l'image à l'aide des divers outils.

Familiarisation avec le viseur (caméra vidéo)

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

changer de camera : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.

Transition entre les modes 2D - 3D : permet de passer du mode 2D au mode 3D pour la prise de photos.

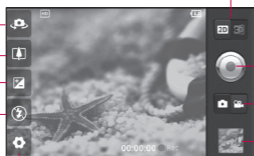

Lancer enreg.

Mode Appareil Photo : Faites glisser l'icône vers la gauche pour passer en mode appareil photo..

Galerie : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Flash : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

Luminosité : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.

ASTUCE ! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une fois sur le centre du viseur. Pour restaurer les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Photos et vidéos

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et faites glisser le bouton du mode Appareil photo vers le bas pour vous positionner sur **Vidéo**. L'icône d'appareil photo  est remplacée par l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo .
- 5 **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour interrompre l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

Lecture Permet de lire la vidéo.

Partager Permet de partager votre vidéo via **Bluetooth**, **Facebook**, **E-mail**, **Gmail**, **Messagerie** ou **YouTube**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.


Renommer Permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de réaliser. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.

 Permet de regarder la dernière vidéo enregistrée.

Utilisation des paramètres avancés (caméra vidéo)

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées. Réglez les paramètres de la caméra vidéo en parcourant le menu. Lorsque vous avez sélectionné une option, appuyez sur la touche **Précédent**.

Taille vidéo : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez. Sélectionnez le format d'image vidéo parmi les options suivantes : 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) ou QCIF(176x144).

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière

de l'environnement. Choisissez **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vue. Choisissez entre **Aucun**, **Sépia**, **Monochrome**, **Négatif**, **Net** et **Surexposition**.

Qualité vidéo : choisissez **Super fin**, **Fin** ou **Normal**.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Choisissez **Normal** ou **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale pour un message MMS.

Voix : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

Visualisation : si vous choisissez **Activé**, la vidéo que vous venez d'enregistrer s'affichera automatiquement.

Stockage : sélectionnez **Carte mémoire intérieure** ou **SD** pour enregistrer des vidéos.


 Permet de réinitialiser tous les

Photos et vidéos

paramètres de la caméra vidéo.

- ?** Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans l'angle inférieur droit.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. La lecture démarrera automatiquement.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Photos et vidéos 3D


Prise d'une photo 3D




- 1 **Changer de caméra** : permet de passer de l'appareil photo interne à l'appareil photo externe.
- 2 **Mise au point 3D** : pour régler manuellement la mise au point 3D, vous pouvez ajuster la quantité de zones à superposer à l'aide d'une barre qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez utiliser cette fonction avant de prendre une photo en 3D.
- 3 **Luminosité** : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.


- Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Mode de mise au point 3D : sélectionnez une option de mise au point 3D automatique parmi Bordure et Centre. L'option Bordure utilise une zone de bordure pour optimiser la quantité d'images superposées. L'option Centre utilise quant à elle la partie centrale. Vous pouvez également effectuer un réglage manuel à l'aide de la fonction Mise au point 3D du viseur.

- Ouvrez l'application Appareil Photo.
- Appuyez sur le bouton 3D  dans le viseur.
- Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.

- Appuyez sur l'icône d'appareil photo .
- L'appareil effectue une mise au point de l'image. Lorsque l'image est mise au point, les indicateurs de mise au point situés dans chaque angle deviennent verts et l'appareil photo prend la photo.

Enregistrement d'une vidéo 3D

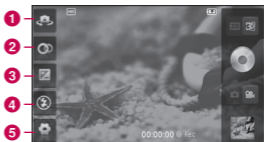

- Changer de caméra** : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.





Photos et vidéos

- 2 **Mise au point 3D** : pour régler manuellement la mise au point 3D, vous pouvez ajuster la quantité de zones à superposer à l'aide d'une barre qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez utiliser cette fonction avant d'enregistrer une vidéo en 3D. Cette fonction ne peut pas être modifiée en cours d'enregistrement.
- 3 **Luminosité** : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.
- 4 **Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.

- 5 **Réglages** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

Mode de mise au point 3D : sélectionnez une option de mise au point 3D automatique parmi Bordure et Centre. L'option Bordure utilise une zone de bordure pour optimiser la quantité d'images superposées. L'option Centre utilise quant à elle la partie centrale. Vous pouvez également effectuer un réglage manuel à l'aide de la fonction Mise au point 3D du viseur.


Stabilisation : activez cette fonction pour compenser les tremblements.

- 1 Ouvrez l'application Appareil photo et faites glisser le bouton du mode Appareil photo vers le bas pour vous positionner sur Vidéo. L'icône d'appareil photo  est remplacée par l'icône .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran : appuyez sur le bouton 3D .
- 3 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo . ENREG. s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 5 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour interrompre l'enregistrement.

REMARQUE

- Le mode caméra 3D est disponible uniquement en mode paysage.
- Conservez une distance minimale de 0,5 m entre l'appareil photo et le sujet.
- Pour profiter pleinement de la 3D, placez le téléphone à 30~40cm de vos yeux.

Espace 3D

Appuyez sur la touche 3D située sur le côté droit du téléphone et maintenez-la enfoncée pour accéder à l'espace 3D . Le contenu 3D s'affiche alors, notamment YouTube 3D, Galerie 3D, Caméra 3D et Guide 3D.



YouTube 3D

- 1 Appuyez sur YouTube 3D pour lancer l'application. L'écran bascule vers le site Web de YouTube 3D et plusieurs vidéos 3D s'affichent.
- 2 Sélectionnez la vidéo à regarder. Les images s'affichent côte à côte, en mode portrait.
- 3 Passez en mode paysage pour activer automatiquement le mode 3D.



Galerie 3D

- 1 Appuyez sur Galerie 3D . Les images 3D sont répertoriées dans une liste.


- 2 Choisissez celle que vous souhaitez visualiser.

REMARQUE

- L'affichage du contenu 3D est optimisé si l'écran est placé devant vous à 30 ou 40 centimètres.
- Pour que vous puissiez tirer pleinement parti de l'effet 3D, le contenu doit être défini dans le bon format 3D. Si ce n'est pas le cas, changez le format à l'aide du formateur 3D.




Caméra 3D

- 1 Appuyez sur Caméra 3D  pour que l'écran passe en mode caméra 3D. Pour créer des photos et des enregistrements 3D, reportez-vous aux sections correspondantes dans les pages précédentes.



Jeux et applications 3D

- 1 Appuyez sur Jeux et appl. 3D  pour faire apparaître tous les jeux et toutes les applications 3D que vous avez téléchargés à partir d'Android Market. Quatre applications telles qu'Asphalt6, Let's Golf2, Nova et Gulliver's Travels, sont fournies par défaut.



Guide 3D

Le Guide 3D contient des instructions qui simplifient l'utilisation des contenus 3D avec ce téléphone. Vous y trouverez des conseils sur la création d'images 3D, la connexion à la télévision 3D (HDMI), ainsi que sur l'affichage et le partage de contenus 3D.


Multimédia



Galerie

Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire externe. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Galerie**.

1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran. Appuyez sur la photo à l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.

 Permet de lancer le diaporama. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez les options voulues.

 Permet de partager le contenu.
 Permet de supprimer une photo.

 Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

Définir comme : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

Rogner : permet de sélectionner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

Pivot. : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Modifier : appuyez sur cette touche pour modifier l'image à l'aide des divers outils.

REMARQUE : Vous pouvez accéder au contenu 3D dans la Galerie.

Pour afficher du contenu 3D,



- 1** Sélectionnez l'image à regarder.
- 2** Passez en mode paysage pour activer le mode 3D.
- 3** Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide 3D.



NOTE: Une partie des fichiers images peuvent être convertie de la 2D à la 3D

Musique

Le téléphone LG-P920 est équipé d'un lecteur intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux de musique préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur l'onglet Applications, puis sélectionnez Musique.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.

- 6 Appuyez sur  pour revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois sur  pour revenir à la chanson précédente.

Pour régler le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire, Ajouter à la playlist, Définir comme sonnerie, Supprimer** et **Partager** s'affichent.

Multimédia

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier un fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.


Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus

multimédia via un réseau sans fil.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur la case Identifiable pour activer l'option.
- 4 Appuyez sur **Toujours accepter la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres périphériques.
- 5 Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone portable de fichiers provenant d'autres périphériques.

6 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images**, **Vidéos** et **Musique**.

7 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez également donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (par exemple un ordinateur).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC)

1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.

2 Appuyez sur le bouton situé en

haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.

3 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.

4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.

5 Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche Menu, puis sélectionnez Lire.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

1 Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez de façon prolongée pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite

Multimédia

- sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- 2 Appuyez sur **Partager** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
 - 3 **SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
 - 4 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

REMARQUE : Suivez la même procédure pour que le lecteur audio puisse partager des fichiers de musique.


Avertissement : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local.

Certains périphériques DLNA (TV par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes de périphériques de restitution.

Il se peut que votre périphérique ne

puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante.


- 1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez sur une miniature de contenu, puis sur la touche de menu Télécharger.

AVERTISSEMENTS : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable.

REMARQUE : Assurez-vous que la

carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.

- 1 Appuyez sur  l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez **Mon téléphone**.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche de menu **Charger**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

AVERTISSEMENT : Certains périphériques DLNA ne prenant pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS ne pourront pas être chargés.

Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

Pour transférer des fichiers via un périphérique USB :

- 1 Connectez le téléphone LG-P920 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres > Carte SD et mémoire > Mode clé USB (stockage de masse)**, puis connectez votre téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Appuyez sur **Activer le périphérique de stockage USB**.
- 4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre

Multimédia

PC et transférer des fichiers.

REMARQUE : Vous devez d'abord installer la carte MicroSD. Sans carte MicroSD, vous ne pouvez pas utiliser le stockage de masse USB.

Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
 - Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez **Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB >** Ouvrir le dossier pour voir les fichiers.
 - Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devrez le configurer manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de

fichiers depuis un périphérique de stockage USB ».

- 2 Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de votre ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.
 - Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers de votre ordinateur vers le stockage amovible du téléphone en utilisant un lecteur de cartes.
 - En la présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .smi ou .srt portant un nom identique que le fichier vidéo), placez-les dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.
 - Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager votre téléphone.

Déplacement de contacts de votre ancien téléphone vers votre téléphone actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien téléphone vers votre ordinateur, utilisez un programme de synchronisation PC.

- 1 Téléchargez le programme Mobile Sync for Android sur le site www.lg.com et installez-le sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Sélectionnez l'icône **Répertoire**. Allez à **Menu > Plus > Importer/Exporte** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.

- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de Mobile Sync for Android, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Ensuite, les contacts sont ajoutés à Mobile Sync for Android.
- 4 Si la connexion du téléphone LG-P920 (par câble USB) est détectée par Mobile Sync for Android, cliquez sur « Synchroniser » ou sur « Synchroniser les contacts » pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone et les enregistrer.

Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth, non pas depuis le menu Bluetooth comme il est habituellement d'usage sur

Multimédia

les téléphones portables, mais en exécutant une application appropriée.

- **Envoi d'images :** exécutez l'application **Galerie** et sélectionnez **Image > Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth >** assurez-vous que le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils >** choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- **Exportation de contacts :** exécutez l'application Répertoire. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.
- **Envoi de plusieurs contacts :** exécutez l'application **Contacts**. Pour sélectionner plusieurs

contacts, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Partager**.

Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur **Tout sélectionner. > Partager > Bluetooth**. Vérifiez si le **Bluetooth est activé** et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

- **Connexion au FTP (seuls les serveurs FTP sont pris en charge sur ce téléphone) :** sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseau > Paramètres Bluetooth**. Ensuite, sélectionnez la case **Identifiable** et recherchez d'autres périphériques. Accédez au service voulu et ouvrez la connexion au serveur FTP.

ASTUCE ! Il s'agit de la version Bluetooth 2.1 EDR, certifiée par Bluetooth SIG. L'appareil est donc compatible avec les autres appareils certifiés Bluetooth SIG.

REMARQUE : Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, accédez à **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Bluetooth**. Ensuite, cochez la case **Identifiable**. La case est décochée au bout de 120 secondes.

REMARQUE : Les profils pris en charge sont les suivants : SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (serveur), FTP (serveur), A2DP et AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface audio/vidéo compacte utilisée pour le transfert de données numériques non compressées. Si vous connectez votre téléphone à un téléviseur

ou à un écran via un câble HDMI, vous pouvez y afficher des images ou des vidéos avec le lecteur vidéo/la galerie photo. Vous pouvez également lire du contenu 3D sur un téléviseur ou un écran 3D.

REMARQUE : La lecture de fichiers multimédia peut prendre du temps en fonction du périphérique connecté à votre téléphone. Il est possible que les fichiers ne soient pas correctement lus si vous utilisez un câble ou un produit non certifié HDMI. L'orientation de l'image définie sur votre téléphone s'applique également à celle affichée sur le périphérique. Il est possible que le transfert du contenu 3D ne soit pas automatique en raison de différences entre les versions HDMI prises en charge par votre téléphone et votre téléviseur 3D. Dans ce cas, vous pouvez modifier les paramètres 3D de votre téléviseur en vous référant au manuel de l'utilisateur du téléviseur.

Multimédia

Lorsque vous utilisez un câble HDMI, Lecture vidéo 3D, l'aperçu de l'appareil photo 3D ou l'aperçu de la caméra 3D s'affichent uniquement sur le téléviseur ou l'écran. À la demande du propriétaire du copyright, il se peut que la sortie HDMI ne soit pas prise en charge pour certains fichiers.

Si les données de votre téléphone ne s'affichent pas correctement sur le périphérique à cause d'un problème de synchronisation, vous devez modifier la résolution de votre téléphone. (À l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu, puis sur Paramètres > HDMI > Résolution.)

Utilitaires

Réglage des alarmes

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Alarme/Horloge**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle alarme** pour créer une nouvelle alarme.
- 3 Configurez l'alarme et appuyez sur **Enregistrer** pour l'activer.

REMARQUE : Pour supprimer l'alarme de la liste des alarmes, appuyez sur la touche Menu et sélectionnez Supprimer/Tout supprimer.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes,

appuyez sur **Menu** et sur le panneau **Fonctions Avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

REMARQUE : Ce calculateur ne prend en charge que le radian comme unité standard de mesure des angles.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Agenda**.
- 2 Vous devez posséder un compte MS Exchange ou Google pour utiliser le calendrier.
- 3 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Maintenez la pression si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez ensuite sur **Nouvel événement**.
- 4 Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de

Utilitaires

- début et de fin de l'événement.
- Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** et indiquer le lieu de l'événement.
 - Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
 - Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **rappels** si nécessaire.
 - Appuyez sur **enregistrer** pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un carré coloré dans le calendrier marque les jours pour lesquels des événements sont définis. Une alarme sonnera à l'heure de début de l'événement pour vous aider à vous organiser.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.
- Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement.

Avertissement : La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée réelle.


Envoi du mémo vocal

- Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur **Partager**.
- Choisissez entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** et **Messagerie**. Si vous sélectionnez **E-mail**, **Gmail** ou **Messagerie**, l'enregistrement vocal sera ajouté au message écrit et sera envoyé normalement.

Fuseau horaire local

Vous pouvez définir l'option Utiliser le fuseau horaire local et sélectionner Fuseau horaire local dans la liste.


Cette option permet d'effacer le fuseau horaire local défini par le réseau mobile, afin que le fuseau horaire de votre choix s'applique au calendrier et aux événements de votre téléphone.


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  la touche **Accueil**.
- 2 Appuyez sur **Calendrier**, puis connectez-vous à votre compte.
- 3 Dans le menu **Calendrier**, sélectionner l'option **Paramètres**.
- 4 Appuyez sur **Utiliser le fuseau horaire local**, puis sélectionnez le fuseau de votre choix dans l'option **Fuseau horaire local**.

3D Game Converter

Profitez de vos jeux préférés en 2D en les affichant en 3D grâce à 3D Game Converter équipé du moteur HRZ.

Appuyez sur la touche 3D située sur le côté droit du téléphone pour transformer en temps réel les jeux ajoutés à la liste du convertisseur de jeux en 3D.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **3D Game Converter**.
 - 2 Appuyez sur  et sélectionnez les jeux que vous souhaitez convertir.
 - 3 Profitez de vos jeux en 3D grâce à ce convertisseur 3D.
- Si vous disposez de jeux personnalisables, vous pouvez paramétrer la qualité de l'image, la profondeur en 3D ainsi que l'échelle de profondeur en 3D.

- 1 Appuyez sur  dans la liste des jeux.
- 2 Enregistrez vos paramètres.

Avertissement

3D Game Converter prend uniquement en charge les jeux OpenGL en 2D.

Utilitaires

REMARQUE : La conversion en 3D est gratuite.

Modification de vidéos

Utilisez Video editor pour modifier les vidéos que vous avez réalisées.

- 1 Appuyez sur l'onglet **Applications** dans l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur **Video editor**. Lorsqu'aucun projet n'est en cours, seules les options **Nouveau** et **Aide** sont disponibles. Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher l'**aide**.
- 3 Appuyez sur **Nouveau**, puis sélectionnez **Ajouter** pour sélectionner des vidéos, des images ou des musiques. Faites glisser les fichiers là où vous souhaitez les placer.
REMARQUE : Si vous sélectionnez Vidéo en 3D, vous ne pourrez ajouter que des vidéos

en 3D offrant la même résolution audio. Si vous sélectionnez Vidéo en 2D, vous ne pourrez ajouter que des vidéos en 2D.

- 4 Appuyez sur **Rogner** pour modifier la longueur de la vidéo. Faites glisser la barre **Rogner pour afficher** les options disponibles dans Vue détaillée.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Exporter** dans l'écran principal. Assurez-vous d'avoir enregistré les modifications avant de quitter le programme pour revenir au menu principal.
- 6 Partagez avec vos amis le contenu modifié via la fonction **Bluetooth**, par **e-mail**, sur **Facebook**, sur **Gmail**, à partir de votre messagerie ou sur **Youtube**.

Le Web

Navigateur

Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone portable à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

<Barre d'outils>


La barre d'icônes située sur l'écran ci-dessous simplifie l'utilisation du navigateur.

 **Retour** : permet d'accéder à la page Web précédente.

 **Suivant** : permet d'accéder à la page Web suivante.


 **Fenêtres** : permet d'afficher toutes vos fenêtres ouvertes.

 **Nouvelles fenêtres** : permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.


 **Paramètres** : permet d'accéder aux paramètres du navigateur.


Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.


 **Lire plus tard** : ajouté dans Lire plus tard.

 **Partager la page** : permet d'envoyer la page Web via Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messagerie, etc.

 **Rechercher sur la page** : si vous indiquez une lettre ou un mot, toutes les données similaires sur la page Web seront signalées.

 **Sélectionner le texte** : appuyez sur les lignes à copier pour les sélectionner. Vous pouvez coller le texte dans n'importe quelle zone de saisie en appuyant dessus de façon prolongée.

Le Web

 **Aj. des bulletins infos RSS :** permet d'ajouter votre page Web favorite. Lorsqu'un nouvel élément apparaît sur le site, vous êtes automatiquement notifié par le lecteur Google.

REMARQUE : RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour, comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou son texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie

régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Si des pages Web de liens d'informations RSS ne sont pas disponibles, le menu de l'icône 'Aj. des bulletins infos RSS est désactivé.

Plus

- **Page d'accueil :** permet d'accéder à la page d'accueil.
- **Configurer la page d'accueil :** permet de définir la page actuelle comme étant votre page d'accueil.
- **Ajouter un raccourci sur l'écran d'accueil :** permet d'ajouter un raccourci vers la page actuelle sur l'écran d'accueil.
- **Infos sur la page:** permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Téléchargements:** permet d'afficher l'historique de téléchargement.

Applications Google

- 1 Vous devez d'abord définir un compte Google. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois que vous êtes connecté, les contacts, les e-mails et l'agenda de votre compte Google sont synchronisés automatiquement avec votre LG-P920.

Cartes

Ce menu vous permet d'afficher votre positionnement actuel et l'état de la circulation, et d'obtenir l'itinéraire de votre destination. Votre téléphone doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.

REMARQUE : Google Maps ne couvre pas toutes les villes ni tous les pays.

Android Market

Android Market vous permet de télécharger des jeux et des applications. Les applications et

les jeux que vous installez à partir d'Android Market apparaissent dans le menu du LG-P920.

Consultez les commentaires d'autres utilisateurs concernant une application ou publiez vos propres commentaires.

Gmail

L'application Gmail est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Gmail de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Google en ligne. L'écran par défaut de l'application Gmail est la liste des messages de la boîte de réception.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Actualiser** pour envoyer ou recevoir de nouveaux e-mails et pour synchroniser vos e-mails avec votre compte Google en ligne. Grâce à la touche **Menu**, vous pouvez rédiger

Applications Google

un e-mail, ajouter des comptes, accéder à des étiquettes, effectuer des recherches et bien plus encore.

Parler

Google Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Google Talk.

Appuyez sur la touche **Menu** pour sélectionner l'une des options disponibles : **Tous mes amis, Ajouter des amis, Ajouter un ami, Se déconnecter, Paramètres**, etc.


Recherche Google

Le service Google Mobile Web Search permet de rechercher des sites Web.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) qui offrent aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur l'icône  pour accéder à LG SmartWorld.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône  ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Recherchez des contenus 3D passionnants et téléchargez-les depuis la « zone 3D ».
- Utilisez les boutons simplissimes de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

LG SmartWorld

- **Catégories** : recherchez des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).
- **Mes appl.** : liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.
- **Sélectionnées pour vous** : contenu recommandé en fonction de vos choix précédents.
- **Recherche** : recherche de contenu.
- **Paramètres** : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.
- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)
 - **Liste de souhaits** : permet d'enregistrer le contenu qui vous intéresse.
 - **Partage** : permet de partager des informations de contenu par le biais d'e-mails, de Facebook, de Twitter et des SMS.

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

Réglages

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

Sans fil et réseau

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous permet également de définir des réseaux mobiles et le mode Avion.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages

du Wi-Fi. Appuyez sur la touche Menu, puis sur Avancé.

Bluetooth (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

Paramètres Bluetooth : permet de configurer le nom et l'identification de l'appareil et de rechercher d'autres périphériques. Vous pouvez aussi vérifier la liste des périphériques Bluetooth configurés précédemment et de ceux qui ont été détectés par le téléphone lors de la dernière recherche de périphériques Bluetooth.

Partage de connexion point d'accès mobile : partagez la connexion Internet de votre téléphone avec votre ordinateur via un câble USB et transformez votre téléphone en point d'accès Wi-Fi pour partager la connexion Internet de votre téléphone avec d'autres

Réglages

ordinateurs ou appareils.

Paramètres de VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Paramètres d'On-Screen Phone : permet de modifier le mot de passe d'On-Screen Phone (le mot de passe par défaut est « 0000 »). On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Son

< Généralités >

Mode silencieux : permet de désactiver tous les sons (et notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives. (Pour désactiver le son des fichiers multimédia et des alarmes, rendez-vous dans les applications concernées.)

Avertissement : Une fois que vous avez défini le mode Silencieux, vous ne pouvez plus utiliser le menu **Paramètres > Son > Volume**.

Vibreur : permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.

Volume : permet de régler le volume des sonneries, des fichiers multimédia et des alarmes. Pour paramétrer le volume des appels et celui des notifications séparément, désélectionnez l'option établissant le même volume pour les deux

sonneries.

< Appels entrants >

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

< Notifications >

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

< Commentaires >

Tonalité touches audible : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Sélections audibles : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran tactile.

Verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Retour haptique : permet de configurer le téléphone afin qu'il vibre brièvement lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou que vous effectuez certaines opérations.

Ecran

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran : permet de définir l'orientation pour que le téléphone bascule automatiquement en mode paysage ou portrait lorsque vous retournez l'appareil.

Animation : permet d'insérer des transitions animées lorsque vous passez d'un écran à un autre.

Mise en veille de l'écran : permet de déterminer le délai avant l'extinction automatique de l'écran. Afin d'optimiser les performances de la batterie, choisissez le délai le plus court possible.

Réglages

Affichez police : permet de modifier la police d'affichage.

< paramètres 3D >

Alerte contextuelle – Si vous avez coché l'option correspondante, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous lancez un jeu en 3D.

Mouvements

Utiliser les contrôles gestuels

- Activez/désactivez les fonctions de contrôle gestuel pour les appels entrant et l'alarme.

<Appel entrant>

Muet : vous permet de désactiver le son en retournant le téléphone lorsqu'il sonne.

<Alarme>

Répéter (de stopper) : vous permet de stopper la fonction de répétition de l'alarme en retournant le téléphone.

Reinitialiser le détecteur de mouvements - Permet de calibrer

le capteur de mouvement en déposant le téléphone sur une surface plane.

Lieu et sécurité

< Ma position >

Utiliser réseaux sans fil : grâce à l'option **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles.

Activer les satellites GPS : si vous sélectionnez la case **Activer les satellites GPS**, votre téléphone déterminera votre position avec précision (rue).

< Déverrouillage de l'écran >

Verrouillage de l'écran : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **Code PIN**, **Mot de**

passee, Schéma ou Aucun.

ASTUCE ! Verrouillage de votre écran à l'aide du Verrouillage par schéma

- 1 La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.
- 2 Il vous sera demandé de saisir plusieurs fois le schéma que vous avez choisi. La prochaine fois que vous allumerez votre téléphone ou que vous déverrouillerez l'écran, il vous sera demandé de saisir votre schéma de déverrouillage.

< **Blocage de la carte SIM** >

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

< **Mots de passe** >

Mots de passe visibles :

sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie ou désélectionnez-la pour les masquer lors de la saisie.

< **Administration du périphérique** >

Administrateurs : permet d'ajouter ou de supprimer des administrateurs.

< **Stockage des identifiants** >

Utiliser des identifiants

sécurisés : sélectionnez cette case pour autoriser les applications à accéder au dossier chiffré où sont enregistrés vos certificats de sécurité, les mots de passe associés et autres identifiants de connexion.

Le stockage des identifiants est nécessaire à la mise en place de certains VPN ou certaines connexions Wi-Fi. Si vous n'avez défini aucun mot de passe pour le stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.

Installer depuis la carte SD : permet d'installer des certificats cryptés à

Réglages

partir d'une carte microSD.

Définir le mot de passe : permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants. Le mot de passe doit contenir huit caractères minimum.

Effacer le stockage : permet de supprimer tous les certificats de sécurité et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.

Applications

Sources inconnues : permet l'installation d'applications à partir de sites Web, d'e-mails et de sources différentes d'Android Market.

AVERTISSEMENT :

Selon les applications que vous installez, le téléphone peut devenir instable et être utilisé illégalement pour obtenir votre position géographique et les informations que vous communiquez via Internet.

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

Gérer les applications : permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution : permet d'afficher et de contrôler les services et applications en cours d'exécution. Cette option affiche les processus nécessaires à chaque service en cours d'exécution et l'espace mémoire utilisé.

Utilisation du stockage – permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

Utilisation de la batterie – permet d'afficher les éléments qui ont utilisé la batterie.

Développement : permet de définir les options pour le développement d'applications, par exemple

Débugage USB, Rester activé, et Positions fictives.

Comptes et synchro

< Paramètres généraux >

Données en arrière-plan : permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En désélectionnant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

Synchronisation auto : permet d'autoriser les applications à

synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

< Social+ Mise à jour de réglages >

Social+ Réglages – Cette fonction vous permet d'actualiser toutes les applications de réseau social sur votre téléphone.

< Gestion des comptes >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone.

Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran de compte correspondant s'ouvre.

Confidentialité

< Données personnelles >

Réinit. valeurs d'usine : permet de supprimer l'ensemble de vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes

Réglages

les applications téléchargées et les licences DRM. Réinitialiser le téléphone dans sa configuration d'usine ne supprime ni ne restaure aucun logiciel ou mise à jour que vous avez installé ou aucun fichier (ex. photos et musiques) sur votre carte microSD externe ou interne. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

Carte SD et mémoire

< Carte SD >

Vérifiez l'espace total et l'espace disponible. Appuyez sur **Désactiver la carte SD externe** pour la retirer en toute sécurité. Vous pouvez utiliser l'option **Formater la carte SD externe** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient. Vous devez désactiver la carte MicroSD avant de la formater.

< Mémoire interne du téléphone >

Vérifiez l'espace disponible.

Langage et clavier

Dans le menu **Langage et clavier**, choisissez la langue et la région pour paramétrer le texte de votre téléphone et pour configurer le clavier visuel (y compris les mots ajoutés au dictionnaire).

Saisie et sortie vocales

< Saisie vocale >

Reconnaissance vocale : Utilisez l'option **Reconnaissance vocale** pour configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

- **Langue** : ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.
- **Bloquer les termes choquants** : lorsque cette case est

désélectionnée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est sélectionnée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée de symboles (#).

< Sortie vocale >

Contrôle du synthétiseur vocal : l'option **Contrôle du synthétiseur vocal** permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

REMARQUE : Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon :** lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres actuels.

- **Toujours utiliser mes paramètres :** cochez cette case pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.
- **Installer les données vocales :** si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.
- **Cadence :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.

Réglages

- **Langue** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.
- **Pico TTS** : configure les paramètres Pico TTS.

Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


Activation du Wi-Fi

Dans l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur

 pour l'activer.

Ou appuyez sur **Applications > Paramètres > Connexions sans fil**, puis activez le mode **Wi-Fi**.

Connexion au Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

REMARQUE :

- Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des frais supplémentaires s'appliquent.
- Si votre téléphone passe en mode Veille lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement. Si vous disposez d'une connexion 3G, la connexion au réseau 3G est automatique et des frais supplémentaires seront appliqués.
- Le téléphone LG-P920 prend

en charge les protocoles WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x EAP. Sécurité. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, saisissez la clé dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.


Partage de votre connexion de données mobile

Vous pouvez également partager votre connexion de données avec cinq périphériques maximum simultanément, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous

Réglages

forme de notification constante dans la barre de notification.

Icône	Description
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé

Pour obtenir les dernières informations sur les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether> (en anglais seulement).

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.

Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/ Point d'accès mobile**.

Choisissez ensuite les options à régler.

Point d'accès Wi-Fi mobile : sélectionnez cette option pour partager la connexion de données mobile de votre téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi mobile.

Aide : ouvre une boîte de dialogue contenant des informations sur les points d'accès Wi-Fi mobiles ainsi que des liens vers d'autres sources d'informations.

Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
 - Au bout d'un moment, le téléphone commence à diffuser son nom de réseau Wi-Fi (SSID) et vous pouvez le connecter à cinq ordinateurs ou autres périphériques maximum. Une notification permanente  s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.
 - Lorsque l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée, vous pouvez changer le nom du réseau ou le sécuriser.
- 4 Désélectionnez l'option **Point**

d'accès Wi-Fi mobile pour interrompre le partage de votre connexion de données via Wi-Fi.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point d'accès mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 5 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.

Réglages

- La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
- Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra saisir ce mot de passe à nouveau lorsque vous vous connecterez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez appuyer sur **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau

Wi-Fi.

ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Utilisation d'On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone



Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.



Fait pivoter l'écran On-Screen Phone (uniquement disponible pour les applications prenant en charge la rotation).



Modifie les préférences On-Screen Phone.



Quitte le programme On-Screen Phone.



Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-

déposer sur l'écran de votre PC.

- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC. Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de faire glisser les fichiers à envoyer à votre PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC à votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte MicroSD.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des

Réglages

appels entrants ou des messages SMS/MMS, ainsi que des alertes ou notifications d'événements.

Avertissement : Les aperçus de l'appareil photo, les vidéos et les contenus en mode 3D (Jeux et applications 3D, Guide 3D, YouTube 3D, Galerie 3D) ne sont pas pris en charge par On-Screen Phone et ne sont donc pas disponibles sur le PC.

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Rendez-vous sur la page d'accueil du site LG (<http://www.lg.com>) et allez à **Service clients > Assistance téléphone portable > Télécharger LG Mobile Support Tool** sur votre PC. Si vous téléchargez LG PC Suite IV, le programme On-Screen Phone est également téléchargé sur votre PC. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

NOTE: Allez dans **Paramètres > Carte SD et mémoire** et vérifiez que

"Mode clé USB (stockage de masse USB)" est désactivé.

Connexion du téléphone portable au PC

Connexion USB :

- 1 Ouvrez l'assistant de connexion, sélectionnez Connexion par câble USB, puis cliquez sur Suivant.
- 2 Connectez votre téléphone portable à votre PC à l'aide d'un câble USB, puis cliquez sur Suivant.
- 3 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. Le mot de passe par défaut est « 0000 ». Vous pouvez changer le mot de passe dans **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres d'On-Screen Phone**.
- 4 Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.

NOTE: Allez dans **Paramètres** > Carte SD et mémoire et vérifiez que "Mode clé USB (stockage de masse USB)" est désactivé.

Connexion sans fil via Bluetooth :


- 1** Sur votre téléphone portable, allez à **Paramètres** > **Connexions sans fil** > **Paramètres Bluetooth**. Sélectionnez **Activer Bluetooth** et cochez la case **Identifiable**.
- 2** Si vous vous êtes connecté précédemment à l'aide d'un câble, exécutez l'assistant de nouvelle connexion pour créer une nouvelle connexion.
- 3** Exécutez l'assistant de connexion sur l'ordinateur, sélectionnez Connexion Bluetooth, puis Suivant.
- 4** L'assistant recherche les téléphones portables compatibles Bluetooth. Lorsque le téléphone portable auquel vous voulez vous connecter s'affiche, cliquez sur Arrêter pour interrompre la recherche.
- 5** Sélectionnez « LG-P920 » dans la liste des périphériques, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez renommer le périphérique si vous le souhaitez.
- 6** Saisissez le code PIN (par ex. « 0000 »), puis cliquez sur Suivant.
- 7** Sur votre téléphone portable, acceptez la requête et saisissez le même code PIN, puis appuyez sur OK.
- 8** Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. (Le mot de passe par défaut est « 0000 ».)
- 9** Appuyez sur OK pour quitter le programme.

Réglages

Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC

Une fois les périphériques connectés, faites glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

Déconnexion du téléphone de votre ordinateur

Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner On-Screen Phone. Appuyez sur Oui dans la fenêtre Déconnecter.

REMARQUE : Vous devez redémarrer votre téléphone après avoir fermé le service On-Screen Phone.

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant

de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la nouvelle version via OTA, sans utiliser le câble de données USB. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : **Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logiciel > Rechercher les mises à jour maintenant.**

Vous pouvez également planifier les mises à jour de façon à être averti 1 heure, 4 heures, 8 heures ou 24 heures avant une mise à jour.

Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également organiser ou effectuer les mises à jour manuellement.

REMARQUE: Vos données personnelles stockées sur la mémoire interne de votre téléphone, y compris les informations de votre compte Google et d'autres comptes, les informations et paramètres relatifs à vos applications téléchargées ainsi que vos licences DRM peuvent être perdus durant le processus de mise à jour

Réglages

logicielle de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant la mise à jour logicielle du téléphone et se dégage de toute responsabilité en cas de perte.

Synchronisez votre téléphone avec votre ordinateur

LG PC Suite est un programme qui vous permet de synchroniser vos agendas et contacts Outlook entre votre téléphone et votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser LG PC Suite pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur.

LG PC suite est pré-embarqué dans la mémoire de votre téléphone. Suivez les étapes ci-dessous pour récupérer LG PC Suite à partir de votre téléphone et l'installer sur votre

ordinateur.

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur en utilisant le câble USB fourni.
- 2 Lorsque l'écran "Connecté à l'aide d'un câble USB" apparaît sur l'écran de votre téléphone, touchez « Activer le périphérique de stockage USB » et validez par « OK ». Le téléphone affiche à présent "Stockage USB en cours d'utilisation".
- 3 Votre ordinateur reconnaît à présent votre téléphone comme un périphérique de stockage externe. En utilisant votre explorateur de fichiers sur votre ordinateur, localisez ce périphérique de stockage externe dans l'arborescence des dossiers et ouvrez le répertoire « LGE ».
- 4 Copiez l'intégralité du répertoire pc_suite vers un dossier sur votre disque dur local.
- 5 Désactivez le mode stockage

de masse. Pour ce faire, faites glisser vers le bas la zone de notification et touchez « Eteindre le périphérique de stockage de masse ». Lorsque l'écran « Stockage de masse USB » réapparaît, touchez « Désactiver le périphérique de stockage USB »

- 6** Débranchez le câble USB et déconnectez-le de votre téléphone.
- 7** Sur votre ordinateur, naviguez vers le répertoire où vous avez copié le répertoire pc_suite et double-cliquez sur le fichier LGInstaller.exe. Suivez les instructions à l'écran pour installer LG PC Suite.

Copyrights et marques commerciales

Les droits sur l'ensemble des technologies et produits constituant cet appareil appartiennent à leurs propriétaires respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- microSD et le logo microSD sont des marques commerciales de SD Card Association.
- Google™, Android™, Google Search™, Google Calendar™, Google Maps™, Google Latitude™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™, et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Wi-Fi est une marque déposée de Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Comprend la technologie Adobe® Flash® Player d'Adobe Systems Incorporated.

• DivX Mobile



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :

DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer

votre téléphone. **Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.**

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, Inc. et leur utilisation est régie par une licence. Sous couvert d'un ou des brevets américains cités ci-dessous : 7 295 673, 7 460 668, 7 515 710, 7 519 274

Avertissement ! Logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>. Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications, sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Copyrights et marques commerciales

- Wi-Fi® et Wi-Fi Protected Access® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

- **<DTS 2.0 Channel>**



Fabriqué sous licence
de DTS Licensing

Limited. DTS et le symbole sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel et les logos DTS sont des marques déposées de DTS, Inc. Ce produit comprend des logiciels. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

- **<Dolby Digital Plus>**



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P920.

(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur



Câble de données

Permet de raccorder le LG-P920 à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P920.



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

LG-P920

Nom commercial

LG

CE 0168

Normes applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom

Doo Haeng Lee/Directeur

Date de publication

3, May, 2011

Signature du représentant

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Signal faible en dehors du réseau GSM. L'opérateur a appliqué de nouveaux services	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Le code du téléphone par défaut est [0000]. Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue La batterie n'est pas chargée Les contacts de la batterie sont sales	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Laissez le chargeur connecté plus longtemps. Nettoyez les contacts. Enlevez la batterie et réinsérez-la.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée. La température externe est trop élevée ou trop basse Problème de contact	Rechargez la batterie. Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension Chargeur défectueux Chargeur incorrect. Batterie défectueuse.	Branchez le chargeur sur une autre prise. Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.
Impossible de recevoir/envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucune donnée audio	Mode Vibreur ou Méthode	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux. Retirez la batterie et remettez-la en place. Allumez le téléphone.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Si le téléphone est verrouillé et ne fonctionne pas, maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée pendant 10 secondes pour l'éteindre. Puis, appuyez à nouveau sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pendant 3 secondes pour redémarrer le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.





Italiano

LG-P920 Guida per l'utente

Questo manuale contiene le informazioni sulla versione 2.3 di Android.

Se il tuo telefono è ancora Android versione 2.2 fai riferimento alla pagina 107 per aggiornare il telefono.

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale potrebbero non essere applicabili al telefono in uso, in quanto variano a seconda del software o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista, in quanto è dotato di un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk e Market sono marchi registrati di Google, Inc.





Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Se, su batterie o accumulatori, viene riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	6	Chiamate/Contatti	40
Avviso importante	14	Esecuzione di una chiamata vocale	40
Introduzione al telefono	24	Esecuzione di una videochiamata .	40
Installazione della scheda		Nel menu Videochiamata	41
SIM e della batteria	26	Come chiamare i contatti.....	41
Ricarica del telefono.....	27	Ricezione e rifiuto di una chiamata	41
Installazione della scheda		Regolazione del volume della	
di memoria	27	chiamata	42
Formattazione della scheda di		Per effettuare una seconda	
memoria.....	28	chiamata	42
Schermata principale.....	30	Visualizzazione della cronologia	
Suggerimenti per lo schermo a		chiamate	42
sfioramento	30	Impostazioni chiamate.....	43
Blocco del telefono.....	32	Contatti	44
Schermata di sblocco.....	32	Ricerca di un contatto	45
Home	32	Aggiunta di un nuovo contatto	45
Aggiunta di widget alla schermata		Contatti preferiti	45
iniziale	33	Messaggi/E-mail	47
Visualizzazione di un'applicazione		Messaggi.....	47
utilizzata di recente	34	Invio di un messaggio.....	47
Tastiera sullo schermo.....	37	Modifica delle impostazioni per i	
Immissione di lettere accentate	37	messaggi.....	48
Configurazione dell'account		Configurazione e-mail	48
Google	38	Account e-mail Microsoft	
Creazione di un account Google....	38	Exchange.....	48
Accesso all'account Google	38	Altri account e-mail (POP3, IMAP).	49
		Composizione e invio di e-mail	51
		Attività con le cartelle Account	52
		Aggiunta e modifica di account	
		e-mail.....	52

Sommario

Social network	54	Guida 3D	69
Aggiunta dell'account al telefono ..	54	Multimedia	70
Visualizzazione e aggiornamento dello stato	54	Galleria	70
Rimozione degli account dal telefono	55	Musica	71
Novità.....	55	Riproduzione di un brano.....	71
Foto e video	56	Utilizzo della funzione SmartShare	72
Introduzione al mirino (fotocamera)	56	Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB.....	75
Acquisizione di una rapida istantanea	57	Salvataggio di file musicali/ video sul telefono.....	75
Una volta scattata, la foto	57	Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo telefono	76
Uso delle impostazioni avanzate (fotocamera)	58	Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth.....	77
Visualizzazione delle foto salvate...	60	HDMI.....	78
Introduzione al mirino (videocamera)	61	Utilità	80
Per riprendere un video	62	Impostazione della sveglia	80
Dopo l'acquisizione di un video.....	62	Uso della calcolatrice.....	80
Uso delle impostazioni avanzate (videocamera)	63	Aggiunta di un evento al Calendario	80
Per guardare i video salvati.....	64	Registrazione di un suono o di una voce.....	81
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video	64	Invio di una registrazione vocale...	81
Foto e video 3D	64	Fuso orario casa	82
3D Space	68	3D Game Converter	82
YouTube 3D	68	Modifica di video.....	83
3D Galleria.....	68	Il Web	84
Fotocamera 3D	68	Browser	84
3D Giochi e applicazioni	68		

Utilizzo delle opzioni	84	Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile	101
Applicazioni Google.....	86	Condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile	101
Mappe.....	86	Rinominare o proteggere l'hotspot portatile	102
Market.....	86	Come utilizzare On-Screen Phone	103
Gmail	86	Icone di On-Screen Phone.....	103
Talk	87	Funzioni di On-Screen Phone.....	103
Google Search	87	Come installare On-Screen Phone sul PC.....	104
LG SmartWorld	88	Come collegare il telefono cellulare al PC.....	105
Come accedere a LG SmartWorld dal telefono.....	88	Per verificare la connessione tra il telefono e il PC	106
Utilizzo di LG SmartWorld	88	Scollegare il telefono dal PC	106
Impostazioni.....	90	Aggiornamento software del telefono.....	107
Wireless e reti.....	90	Sincronizza il tuo telefono con il computer.....	108
Audio.....	91	Copyright e marchi registrati	110
Display	92	Accessori.....	112
Movimento	93	Dati tecnici	113
Protezione e posizione	93	Risoluzione dei problemi.....	114
applicazioni.....	95		
Account e sincronizzaz.	96		
Privacy	96		
Scheda SD e memoria	97		
Lingua e tastiera	97		
Impostazioni vocali	97		
Accesso facilitato	99		
Data e ora	99		
Informazioni sul telefono.....	99		
Wi-Fi.....	99		
Condivisione della connessione dati del cellulare.....	100		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate). Il modello LG-P920 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption

Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.368 W/kg (10 g) e 0.562 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L' utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefonino vicino a materiali infiammabili, che

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
 - Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
 - Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
 - Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
 - Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
 - Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
 - Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
 - Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
 - Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni ai dispositivi invalidandone la garanzia.
 - In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
 - Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Un prolungato contatto diretto con la pelle in assenza di un'adeguata ventilazione può essere causa di fastidi e bruciature. Pertanto, utilizzare il telefono con cautela durante e immediatamente dopo il suo funzionamento.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il cellulare in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefonino potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il cellulare potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il cellulare durante la guida.

- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzioni correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento. lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari a volume e pressione acustica elevati può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare durante processi di brillamento. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio per il rifornimento carburante.

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono

provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Verificare lo stato della rete con il gestore del servizio locale.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. In quanto sono progettati per

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
 - Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
 - Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
 - Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo prima di iniziare.
 - Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
 - Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
 - L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
 - Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
 - Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
 - Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
 - La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Precauzioni per la visualizzazione di contenuti 3D

1. Quando visualizzare i contenuti 3D:

- La vista dei bambini piccoli è ancora in fase di sviluppo. I contenuti 3D non devono essere visualizzati dai bambini di età inferiore a 5 anni.
- Durante la visualizzazione dei contenuti 3D, è possibile che alcuni utenti avvertano sensazioni di disagio, come nausea, affaticamento della vista, spossatezza e capogiri. Per evitare che l'insorgere di questi sintomi, è necessario che tutti gli utenti effettuino delle pause regolari durante la visualizzazione. Ogni persona è diversa, perciò è necessario stabilire la durata e la frequenza delle pause in base alle esigenze personali. Se si avvertono sintomi di disagio, interrompere la

visualizzazione e fare una pausa finché i sintomi non scompaiono. Se i sintomi persistono anche dopo aver interrotto la visualizzazione e aver fatto una pausa, consultare un medico.

- Attenersi alle linee guida fornite con il dispositivo mobile relative alle distanze e le angolazioni di visualizzazione. La visualizzazione dei contenuti 3D entro la distanza consigliata potrebbe ridurre la probabilità di avvertire disagi.
- ### 2. Un adulto responsabile deve controllare che la visualizzazione dei contenuti 3D da parte dei bambini avvenga seguendo le modalità consigliate.

Avviso importante

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario eliminare alcuni dati dalla memoria del telefono, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio in memoria.

Per gestire l'applicazione:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
- 2 Quando vengono visualizzate tutte le applicazioni, scorrere fino all'applicazione che si desidera disinstallare e selezionarla.

- 3 Toccare **Disinstalla**, quindi toccare OK per disinstallare l'applicazione selezionata.



ATTENZIONE

se si eliminano i dati memorizzati sulla scheda SD interna del telefono, non è possibile ripristinarli utilizzando l'opzione Ripristino dati di fabbrica (Impostazioni -> Privacy -> Ripristino dati di fabbrica).

2. Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non è necessario eseguire in background. È, inoltre, possibile monitorare l'utilizzo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria:

- Disattivare le comunicazioni

radio che non vengono utilizzate. Disattivare le funzionalità Wi-Fi, Bluetooth o GPS quando non vengono utilizzate.

- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore dello schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune applicazioni scaricate possono ridurre la durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Stato**.
- 2 Lo stato della batteria (In carica, Quasi scarica) e il livello (percentuale di carica completa) vengono visualizzati nella parte superiore della schermata.

Per monitorare e controllare l'utilizzo della batteria:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Utilizzo batteria**.
- 2 Nella parte superiore della schermata, viene visualizzato il tempo di utilizzo della batteria. Questo valore rappresenta il tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se connesso a una sorgente di alimentazione, il tempo trascorso dall'ultimo utilizzo con alimentazione a batteria. Nella restante parte della schermata, viene visualizzato un elenco di applicazioni o servizi, con il relativo consumo della batteria in ordine decrescente.

Avviso importante

3. Installazione di un sistema operativo Open Source

Se sul telefono si installa un sistema operativo Open Source anziché quello fornito dal produttore, si potrebbero verificare malfunzionamenti.

Attenzione! Qualsiasi manipolazione del sistema operativo firmware dello smartphone potrebbe envalidare la garanzia del terminale

ATTENZIONE

Se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, il telefono non sarà coperto da garanzia.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market. Se alcune applicazioni non vengono installate in modo appropriato, il telefono potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbero verificare gravi problemi. È necessario rimuovere tali applicazioni e tutti i relativi dati e impostazioni dal telefono.

4. Uso della sequenza di sblocco

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Viene visualizzata una serie di schermate, che consente di creare una sequenza di sblocco schermo. È possibile creare una sequenza di sblocco personalizzata collegando quattro o più punti. Se si imposta una sequenza, lo schermo del telefono si blocca. Per sbloccare il telefono, immettere la sequenza impostata sullo schermo.

Attenzione: prima di impostare una sequenza di sblocco, creare un account Gmail.

ATTENZIONE

Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di sblocco

È fondamentale memorizzare la sequenza di sblocco impostata. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Una volta utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se si è dimenticata la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

Se si è tentato di effettuare l'accesso all'account Google sul telefono e per 5 volte non è stata immessa la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza? Quindi, viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.

Avviso importante

Se non hai creato l'account Google o non lo ricordi potrai contattare il servizio clienti LG.

5. Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di altre funzioni di protezione; quindi, per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

Per attivare la funzione Wi-Fi e connettersi a una rete Wi-Fi:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni**

Wi-Fi.

- 2 Toccare **Wi-Fi** per attivare tale funzione e avviare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.
 - Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 3 Toccare una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 4 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

6. Apertura e passaggio tra applicazioni

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche se ne vengono aperte altre, ossia non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole in base alle necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per interrompere l'utilizzo di un'applicazione:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
- 2 Scorrere fino all'applicazione desiderata e toccare **Forza interruzione** per chiuderla.

SUGGERIMENTO! Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente

Toccare e tenere premuto il tasto **HOME**. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

7. Installazione di LG PC Suite sul computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il programma LG PC Suite sul computer.

È possibile scaricare il programma dal sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com. Accedere al sito Web <http://www.lg.com> e selezionare l'area geografica, il paese e la lingua desiderati. Visitare il sito Web di LG per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo del programma.

Avviso importante

LG PC SUITE

LG PC Suite IV è un programma che consente di collegare il telefono cellulare a un PC utilizzando un cavo di comunicazione dati USB, in modo da utilizzare le funzioni del telefono cellulare sul PC.

Funzioni principali di LG PC Suite IV

- Creazione, modifica ed eliminazione dei dati del telefono in modo semplice.
- Sincronizzazione dati da un PC o telefono (contatti, messaggi (SMS), segnalibri, registro chiamate)
- Trasferimento semplice di file multimediali (foto, video e musica) mediante trascinamento tra PC e telefono.
- Trasferimento di messaggi dal telefono al PC.

- Aggiornamento software senza perdita dei dati

Il dispositivo LG-P920 non supporta:

- Connessione al computer tramite Bluetooth
- Attività del calendario
- Applicazioni Java

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida per l'utente di LG PC Suite IV, disponibile nel menu Guida dopo l'installazione di LG PC Suite IV.

8. Collegamento del telefono al computer via USB

Per trasferire dei file sulla scheda microSD utilizzando i dispositivi USB:

- 1 Installare la scheda microSD nel telefono (la scheda potrebbe già

essere inserita nel telefono).

- 2 Prima di collegare il cavo dati USB, assicurarsi che sul telefono sia attivata la modalità **Memoria di massa** (nella scheda **Applicazioni**, selezionare **Impostazioni > Scheda SD e memoria > Archivio USB (UMS)**).

- 3 Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegarlo a una porta USB del computer. Toccare **Attiva archivio USB**. Viene inviata una notifica relativa al collegamento del cavo USB.

Quando il telefono è collegato come dispositivo di archiviazione USB, viene inviata una notifica. La scheda microSD del telefono viene installata come unità sul computer. A questo punto è possibile copiare file da e verso la scheda microSD.

NOTA: quando si disinstalla PC Suite IV, i driver USB e Bluetooth non vengono automaticamente rimossi. Pertanto, è necessario

rimuoverli manualmente.

SUGGERIMENTO! Per utilizzare nuovamente la scheda micro SD del telefono, è necessario aprire l'area di notifica e toccare **Disattiva archivio USB**. Durante questo periodo, non è possibile accedere alla scheda microSD dal telefono; pertanto, non è possibile utilizzare le applicazioni ad essa correlate, ad esempio Fotocamera, Galleria e Musica. Per disconnettere il telefono dal computer, seguire attentamente le istruzioni visualizzate sul computer relative alla disconnessione dei dispositivi USB, per evitare che le informazioni presenti nella scheda vadano perse.

- 1 Scollegare il dispositivo USB dal computer in modo sicuro.
- 2 Aprire l'area Notifica e toccare **Disattiva archivio USB**.
- 3 Toccare **Disattiva** nella finestra di dialogo visualizzata.

Avviso importante

ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda microSD quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda microSD, nonché ai dati in essa memorizzati. Per rimuovere la scheda microSD in modo sicuro, nella schermata iniziale premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Impostazioni > Scheda SD e memoria > Smonta scheda SD**.

9. Sbloccare lo schermo durante una connessione dati

Il display LCD diventa nero se non viene utilizzato per un periodo di tempo preimpostato durante una connessione dati. Toccare il display per attivarlo nuovamente.

10. Non collegare il telefono durante l'accensione e lo spegnimento del PC

Accertarsi di scollegare il telefono e il PC tramite un cavo dati per evitare danni al PC.

11. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono in posizione verticale, come un normale telefono. Il dispositivo LG-P920 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni. Quando si effettuano/ ricevono chiamate o si inviano/ ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. La qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

12. Se lo schermo si blocca

Se il telefono non risponde alle immissioni dell'utente o se lo schermo si blocca:

Rimuovere la batteria e reinserirla, quindi accendere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Introduzione al telefono

Per attivare il telefono, tenere premuto il tasto di **accensione** per 3 secondi.
Per spegnere il telefono, premere il tasto di **accensione** per 3 secondi, toccare Spegni, quindi toccare OK.



⚠ ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire la pellicola protettiva sul sensore di prossimità del display LCD per evitarne il malfunzionamento.

SUGGERIMENTO! Per visualizzare le opzioni disponibili, toccare il tasto Menu ogni volta che si seleziona un'applicazione.

SUGGERIMENTO! Se sul dispositivo LG-P920 viene visualizzato un messaggio di errore durante l'utilizzo o se il dispositivo non si accende, rimuovere la batteria, reinserirla, quindi accendere il telefono dopo 5 secondi.

Connettore auricolare stereo



Tasto di accensione/blocco

Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di musica: consentono di controllare il volume in qualsiasi momento.

Connettore caricabatterie/cavo USB

HDMI

Tasto 3D

- Consente di accedere direttamente alla funzionalità 3D Space, tenendolo premuto.
- Nella modalità fotocamera: scattare una foto premendo questo tasto.



Batteria

Alloggiamento della scheda SIM

Alloggiamento scheda di memoria microSD



Copertura posteriore


Obiettivo della fotocamera

Introduzione al telefono


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a utilizzare il nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:

- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in una mano il telefono. Con l'altra mano, premere con decisione sulla parte centrale del coperchio della batteria, sollevando la parte superiore con l'indice. Quindi sollevare il coperchio della batteria.

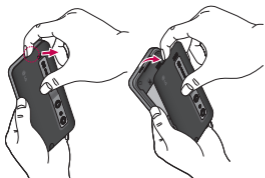

- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

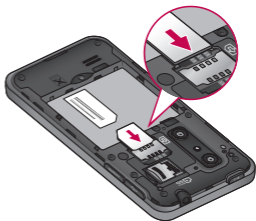

- 3 Inserire la batteria in posizione, allineando i contatti dorati del telefono alla batteria.



- 4 Reinserire la copertura posteriore del telefono.



Ricarica del telefono

Il connettore del caricabatteria si trova sulla parte posteriore del dispositivo LG-P920. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. È necessario ricaricare il dispositivo LG-P920 finché rimane visualizzata l'icona




NOTA: per aumentare la durata della batteria, al primo utilizzo è necessario caricarla completamente.

Installazione della scheda di memoria

Per memorizzare file multimediali, come le foto acquisite mediante la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria.




Per inserire una scheda di memoria:

- 1 Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria. Rimuovere la copertura posteriore.

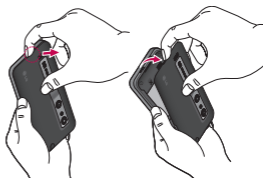

Introduzione al telefono

- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

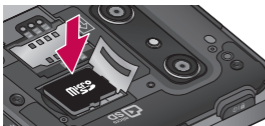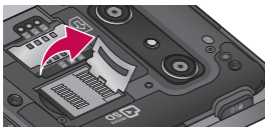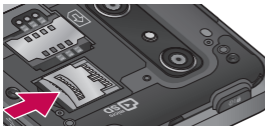

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, è necessario formattarla prima di utilizzarla.

NOTA: tutti i file presenti nella scheda di memoria verranno eliminati durante la formattazione.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere verso il basso e toccare **Impostazioni**.
- 3 Scorrere verso il basso e toccare **Scheda SD e memoria**.
- 4 Toccare **Smonta scheda SD**.
- 5 Toccare **Formatta scheda SD** e confermare la scelta.
- 6 Se si imposta una sequenza di blocco, immetterla e selezionare **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

SUGGERIMENTO! Se la scheda di memoria risulta già rimossa, attenersi alla seguente procedura per formattarla. Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Scheda SD e memoria > Formatta scheda SD.**



ATTENZIONE Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria, nonché ai dati in essa memorizzati. Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro, selezionare **Applicazioni > Impostazioni > Scheda SD e memoria > Smonta scheda SD.**

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti sull'utilizzo del telefono.

Toccare

- Per aprire un menu/opzione o un'applicazione, è sufficiente toccarla.



Tenere premuto

- Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente tenerlo premuto.




Trascinare

- Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.




Premere leggermente

- Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

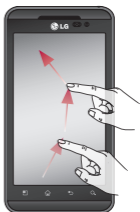

Avvicinare e allontanare

- per ingrandire il contenuto, premere sullo schermo con due dita, centrando l'immagine, e avvicinarle. Per ridurre un'immagine, allontanare le dita l'una dall'altra.



NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero e deciso.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Schermata principale

Blocco del telefono

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P920, premere il tasto di **accensione** per bloccarlo. Consente di evitare pressioni accidentali sullo schermo e di limitare il consumo della batteria.

Se il telefono non viene utilizzato per qualche istante, qualsiasi schermata visualizzata verrà sostituita dalla schermata di blocco, per risparmiare la batteria.

NOTA: se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione della sequenza, l'esecuzione di tali programmi potrebbe proseguire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi non necessari, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. telefonate, accesso Web o comunicazioni dati).

Schermata di sblocco

Per riattivare il telefono, premere il tasto di **accensione**. Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere verso l'alto il blocco schermo per sbloccare la schermata iniziale. Viene aperta l'ultima schermata visualizzata.

Home

Per visualizzare le schermate, è sufficiente spostare il dito verso sinistra o verso destra. È inoltre possibile personalizzare ciascun pannello con i widget, ovvero collegamenti alle applicazioni, alle cartelle e agli sfondi preferiti.


NOTA: alcune immagini potrebbero risultare diverse sullo schermo, a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale, vengono visualizzati i tasti di scelta rapida, che consentono di accedere direttamente e in modo

semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

 Toccare per aprire i **contatti**.

 Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu, da cui è possibile creare un nuovo messaggio.

 Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore della schermata.

È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. È sufficiente toccare per scorrere le applicazioni.

Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco delle applicazioni.

NOTA: le applicazioni precaricate potrebbero essere diverse a seconda del software installato nel telefono o del provider di servizi.

Aggiunta di widget alla schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo collegamenti, widget o cartelle. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti nella schermata iniziale.

Per aggiungere un'icona alla schermata iniziale:



- 1 Nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Aggiungi**. In alternativa, toccare la parte vuota della schermata iniziale per un periodo prolungato.
- 2 Nel menu **Modifica modalità**, toccare il tipo di elemento che si desidera aggiungere.
- 3 Ad esempio, selezionare **Cartelle** dall'elenco e toccare l'elemento. Selezionare **Contatti con numeri di telefono** dall'elenco e toccare l'elemento.
- 4 Nella schermata iniziale, viene visualizzata l'icona di una

Schermata principale

nuova cartella. Trascinarla nella posizione desiderata sul pannello di destra e allontanare il dito dallo schermo.


SUGGERIMENTO! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu **Applicazioni**, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Per rimuovere l'icona di un'applicazione dalla schermata iniziale:

- 1 Tenere premuta l'icona che si intende rimuovere. Viene visualizzata l'icona del cestino .
- 2 Trascinare e rilasciare l'icona dell'applicazione nell'icona del cestino .

NOTA: non è possibile eliminare le applicazioni precaricate (è possibile solo rimuovere le relative icone dallo schermo).

Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente

- 1 Tenere premuto il tasto **Casa** . Viene visualizzata una schermata a comparsa, contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.


Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.



Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.



In alternativa, nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Notifiche**. In questo punto, è possibile controllare e gestire lo stato Wi-Fi, Bluetooth, GPS e le altre notifiche.

Visualizzazione della barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate, mediante diverse icone, le informazioni sul telefono, come l'intensità del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e le connessioni Bluetooth e dati.








Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.



[Barra di stato]

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Dispositivo Bluetooth connesso
	Avviso di sistema

Schermata principale


Icona	Descrizione
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata e in uscita
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	On-Screen Phone connesso
	Altre 3 notifiche non visualizzate
	Sincronizzazione dati in corso


Icona	Descrizione
	Download completato
	Nuova e-mail
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Evento imminente
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	L'hotspot portatile è attivo
	GPS attivato


Tastiera sullo schermo


È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere del testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.


Utilizzo della tastiera e inserimento del testo


 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.


 Toccare per passare dalla tastiera numerica ai simboli. È anche possibile tenere premuta la scheda per visualizzare il menu delle impostazioni.

 Toccare per visualizzare o modificare la lingua di scrittura.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

 Toccare per nascondere la tastiera sullo schermo.

Immissione di lettere accentate


Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Per inserire "á", ad esempio, tenere premuto il tasto "a" fino a quando non viene visualizzato il carattere speciale. Selezionare il carattere speciale desiderato.

Configurazione dell'account Google

La prima volta che si apre l'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, verrà richiesto di crearne uno.

Creazione di un account Google

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Toccare **Gmail**, quindi toccare **Avanti** > **Crea** per avviare la configurazione guidata di Gmail.
- 3 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere il proprio nome e il nome utente per l'account Google. Durante l'immissione del testo, è possibile passare al campo di testo successivo toccando **Avanti** sulla tastiera.

- 4 Dopo aver immesso il nome e il nome utente, toccare **Avanti**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.
- 5 Immettere due volte la password. Seguire le istruzioni e inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

Accesso all'account Google

- 1 Immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**. Attendere l'accesso.
- 2 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare i servizi Gmail e Google sul telefono.
- 3 Una volta configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail, Google Calendar e Android Market, scaricare applicazioni da Android Market, eseguire il backup delle impostazioni sui server Google e utilizzare altri servizi Google sul telefono.

IMPORTANTE!


- Alcune applicazioni, ad esempio il Calendario, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi Web vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarne o di


crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che richiede un account, ad esempio Gmail o Android Market.

- Se si desidera utilizzare la funzione di backup per ripristinare le impostazioni sul telefono in uso da un altro telefono in cui è in esecuzione il sistema operativo Android o una versione successiva, è necessario accedere a un account Google in questo momento, durante la configurazione. Se si attende il termine della configurazione, le impostazioni non verranno ripristinate.
- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.

Chiamate/Contatti

Esecuzione di una chiamata vocale

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero dalla tastiera. Per cancellare un numero, toccare l'icona **Cancella** .
- 3 Toccare l'icona **Chiama**  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .


SUGGERIMENTO! Per immettere "+" ed effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto .

SUGGERIMENTO! Per visualizzare la tastiera durante una chiamata, toccare **Tastiera**.

Esecuzione di una videochiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Inserire il numero di telefono

come descritto in precedenza.

- 3 Toccare l'icona **Videochiamata**  per effettuare una videochiamata.
- 4 Se non si desidera usare il vivavoce, toccare **Vivavoce** e assicurarsi di aver collegato l'auricolare.
- 5 Durante la composizione di un numero per una videochiamata, viene visualizzata la propria immagine: una volta ricevuta risposta, sullo schermo viene visualizzata l'immagine dell'interlocutore. Regolare la posizione della fotocamera interna se necessario.
- 6 Per terminare una videochiamata, toccare **Fine**.

Privato: è possibile modificare l'immagine anziché visualizzare l'immagine privata corrente.

Tastiera: consente di digitare un numero.

Attesa: consente di disattivare il

microfono e mettere in pausa il video.

Muto: consente di disattivare il microfono.


Vivavoce: consente di attivare o disattivare l'altoparlante.

Nel menu Videochiamata

Acquisisci - È possibile acquisire un'immagine propria o dell'interlocutore.

Utilizza fotocamera posteriore/ anteriore - Consente di passare da una modalità all'altra della fotocamera.

Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire l'elenco dei contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca**.
- 3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

SUGGERIMENTO! Abbassare lo schermo del telefono oppure premere il tasto del volume (laterale) per disattivare l'audio di una chiamata in entrata. È necessario impostare preventivamente le impostazioni del movimento. Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Movimento > Utilizza movimenti > Chiamate in entrata >**, quindi **Muto**.

Quando lo schermo è bloccato:

Quando il telefono squilla, trascinare l'icona Rifiuta  verso sinistra per rifiutare una chiamata in arrivo.

Quando lo schermo è sbloccato:

Quando il telefono squilla, toccare l'icona **Accetta** . Toccare l'icona Rifiuta  per rifiutare una chiamata in arrivo.



Chiamate/Contatti




SUGGERIMENTO! Messaggi di scuse Quando si desidera rifiutare una chiamata, è possibile inviare rapidamente un messaggio trascinando **Messaggio di scuse** sullo schermo. Questa opzione è utile se è necessario rispondere a un messaggio nel corso di una riunione.

Regolazione del volume della chiamata


Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto del volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

1 Durante la chiamata iniziale, toccare **Tastiera**  e comporre il numero. Inoltre, è possibile cercare tra i contatti toccando **Contatti**  e selezionare il numero che si desidera chiamare.

- 2** Toccare l'icona **Chiama**  per effettuare la chiamata.
- 3** Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4** Toccare l'elenco delle chiamate in attesa per passare da una chiamata all'altra.
NOTA: è possibile toccare **Unisci**  per effettuare una chiamata in conferenza.
- 5** Per terminare le chiamate attive, toccare l'icona **Fine** .

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e selezionare la scheda **Registro chiamate**.

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO!

Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

SUGGERIMENTO!

Toccare il tasto **Menu**, quindi toccare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere verso il basso e toccare **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

< Numeri fissi >

Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN 2 al proprio operatore. Dal telefono, è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

< Segreteria >

Servizio di segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del proprio gestore.

Impostazioni segreteria – Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

< Altre impostazioni >

Rifiuta chiamate – Impostare questa opzione per rifiutare le chiamate in elenco o tutte le chiamate. Se si imposta un elenco delle chiamate rifiutate, toccare

Chiamate/Contatti

Elenco chiamate rifiutate > tasto Menu > Nuova voce rifiuto. Creare la voce Nuova voce rifiuto dalle opzioni Contatti, Registri chiamate o Nuovo numero.

Deviazione chiamate – È possibile configurare la modalità di deviazione delle chiamate se ci si trova al telefono, se non si risponde, ecc.

Impostazioni aggiuntive – Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.

- **ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.
- **Avviso di chiamata:** se è attivata questa opzione, il telefono avvisa l'utente dell'arrivo di una chiamata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (ciò dipende dal provider di servizi di rete).

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio

con l'operatore di rete.

Costi chiamate – Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).

Durata chiamate – Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Messaggi di scuse – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare rapidamente un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere a un messaggio nel corso di una riunione.


Impost. videochiamata – Consente di modificare le impostazioni delle videochiamate.

Contatti



È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con quelli di


altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco dei contatti.
- 2 Toccare **Cerca** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto


- 1 Nella schermata iniziale, toccare  e immettere il numero del nuovo contatto, quindi toccare il tasto **Menu**,  infine toccare **Aggiungi a contatti**. Selezionare l'opzione **Crea nuovo contatto** oppure **Aggiungi a esistente**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare .
- 3 Selezionare **Scatta foto** o **Scegli dalla galleria**.

- 4 Selezionare la suoneria toccando .
- 5 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere un nome per il nuovo contatto.
- 6 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 7 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.


Per aggiungere un contatto ai preferiti:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco dei contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella

Chiamate/Contatti

diventa color oro.

Per rimuovere un contatto dall'elenco dei preferiti:


- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco dei contatti.
- 2 Toccare la scheda **Gruppi** e selezionare **Preferiti**. Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella dorata a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.


Messaggi/E-mail

Messaggi

Il dispositivo LG-P920 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare l'icona  nella schermata iniziale per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere un nome del contatto o chiamare il numero nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.
NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.
- 3 Toccare **Scrivi messaggio** di seguito per immettere il messaggio.

- 4 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
SUGGERIMENTO! È possibile toccare l'icona  per allegare il file che si desidera inviare insieme al messaggio.
- 5 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome del mittente. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

ATTENZIONE

Il limite di 160 caratteri varia da un Paese all'altro, a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

Messaggi/E-mail

ATTENZIONE

Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un messaggio SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

NOTA: se si riceve un messaggio SMS durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo LG-P920 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare l'icona **Messaggi** nella schermata iniziale, quindi toccare il tasto **Menu**, infine toccare

Impostazioni.

Configurazione e-mail

Toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **E-mail**. Se l'account e-mail non è stato impostato, è necessario avviare la configurazione guidata della posta elettronica.

SUGGERIMENTO! Se è già stato configurato un account di posta elettronica, la procedura guidata non verrà attivata automaticamente.

È possibile selezionare il tipo di casella di posta **MS Exchange** o **Altri**.

Account e-mail Microsoft Exchange

Email – Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

Nome utente – Inserire il nome utente dell'account.

Password – Inserire la password

dell'account.

Domainio – Inserire il dominio dell'account (facoltativo).

Indirizzo server – **Inserire l'indirizzo del server.**

Usa SSL – Scegliere se utilizzare o meno SSL.

SSL per Microsoft Exchange.

Toccare il pulsante Avanti per collegare il server.

Viene visualizzata la pagina Configurazione completa ed è necessario inserire il "nome" per l'account visualizzato e il proprio nome.

Ora, l'account viene visualizzato nell'elenco degli account contenuto nella cartella E-mail.

Altri account e-mail (POP3, IMAP)

Indirizzo email – Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

Password – Inserire la password dell'account.

Viene visualizzata la pagina Configurazione completa ed è necessario inserire il "nome".

Ora, l'account viene visualizzato nell'elenco degli account contenuto nella cartella E-mail.

POP3/IMAP4 – Selezionare il tipo di protocollo, ossia POP3 o IMAP4.

Server posta in entrata – Consente di immettere l'indirizzo del server della posta elettronica in entrata.

Tipo protezione – TLS/SSL/Off.

Numero porta – Normalmente viene visualizzato il numero predefinito di ciascun account.

Server invio – Consente di immettere l'indirizzo del server

Messaggi/E-mail

e-mail in uscita.

Tipo di sicurezza SMTP – TLS/SSL/Off.

Numero porta – Normalmente viene visualizzato il numero predefinito di ciascun account.

La schermata Account

La schermata **Account** contiene **Posta in arrivo combinata** e ciascuno degli account e-mail.

- Toccare la scheda **Applicazione** e selezionare **E-mail**. Viene visualizzata la schermata **Elenco account**.

SUGGERIMENTO! Negli elenchi degli account, toccare un account e-mail in maniera più decisa per spostare l'icona dell'account nella schermata iniziale. Toccare l'icona per accedere direttamente alla cartella della posta in arrivo.

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa **Posta in arrivo combinata**. L'account predefinito da cui vengono inviati i messaggi e-mail viene indicato con un segno di spunta.


Per aprire la Posta in arrivo combinata

Se la funzionalità e-mail è stata configurata per inviare e ricevere e-mail da più account, è possibile visualizzare tutti i messaggi inviati a tutti gli account nella **Posta in arrivo combinata**.

- 1 Toccare **Email**.
- 2 Toccare **Posta in arrivo combinata** (nella schermata **Account**). I messaggi nella **Posta in arrivo combinata** sono contrassegnati da colori sul lato sinistro, in base all'account, utilizzando gli stessi colori assegnati agli account della schermata **Account**.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio:

- 1 Nell'applicazione **E-mail**, toccare il tasto **Menu**, quindi toccare **Scrivi**.
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti ai contatti. Separare gli indirizzi multipli con le virgole.
- 3 Toccare il tasto **Menu**, quindi toccare **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere in copia o in copia nascosta ad altri contatti/indirizzi e-mail.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare **Allega**  per allegare il file che si desidera inviare insieme al messaggio.
- 6 Toccare **Invia**. Se non si è pronti

a inviare il messaggio, toccare il tasto **Menu**, quindi toccare **Salva come bozza** per salvarlo nella cartella **Bozze**. Toccare un messaggio nella cartella **Bozze** per continuare a lavorare sul messaggio. Il messaggio viene anche salvato come bozza se si tocca il tasto **Indietro**  prima dell'invio. Toccare il pulsante **Annulla** per interrompere e cancellare un messaggio, incluse le bozze salvate. Se non si è connessi a una rete, ad esempio se si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella **Posta in uscita** finché non ci si connette nuovamente a una rete. Se contiene messaggi in sospeso, la cartella **Posta in uscita** viene visualizzata nella schermata **Account**.

Si fa notare che i messaggi inviati tramite un account Exchange non vengono memorizzati nel telefono ma

Messaggi/E-mail

direttamente nel server Exchange. Se si desidera visualizzare i messaggi inviati nella cartella **Inviati** (o con l'etichetta **Inviati**), potrebbe essere necessario aprire la cartella/etichetta **Inviati** e selezionare **Aggiorna** dal menu delle opzioni.

SUGGERIMENTO! Quando si riceve un nuovo messaggio e-mail nella cartella della posta in arrivo, viene emesso un suono di avviso e una vibrazione. Toccare la notifica e-mail per interromperli.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle **Posta in arrivo**, **Posta in uscita**, **Inviati**, **Bozze**, **Cestino** e **Posta indesiderata**. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Aggiunta e modifica di account e-mail

Per aggiungere un account e-mail:

- 1 Toccare la **scheda Applicazioni** e selezionare **E-mail**.
- 2 Selezionare **MS Exchange** o **Altro**. Se è già stato configurato un account di posta elettronica, la procedura guidata non verrà attivata automaticamente. In tal caso, è necessario toccare il tasto **Menu**, quindi **Aggiungi account**.

Per modificare le impostazioni dell'account:

- 1 Aprire la schermata degli **account**.
- 2 Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni**.

Per eliminare un account e-mail

- 1 Aprire la schermata degli **account**.
- 2 Toccare e tenere premuto

l'account che si desidera eliminare.

- 3 Toccare **Rimuovi account** nel menu visualizzato, quindi toccare **OK** nella finestra di dialogo per confermare.

Social network

È possibile utilizzare il telefono per i servizi di social network e per gestire micro-blog nelle community online.

È possibile aggiornare lo stato corrente, caricare foto e visualizzare gli aggiornamenti di stato degli amici.

Se non si dispone di un account, visitare il sito Web per crearne uno.

NOTA: in genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online, sono previsti costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.


Aggiunta dell'account al telefono


- 1 Toccare e tenere premuta la schermata iniziale. Quando vengono visualizzati vari widget, selezionare **Social+**  e toccare il  **pulsante Impostazione**. È anche possibile effettuare l'accesso in un modo diverso. Nella schermata iniziale, selezionare **Applicazioni** >

Impostazioni > **Account e sincronizzazione** > Impostazioni Social+.

- 2 Selezionare l'applicazione client di social network che si desidera utilizzare tra Facebook, Twitter e MySpace.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail e la password della community, quindi toccare **Accedi**.
- 4 Attendere che i dettagli vengano confermati dalla community.
- 5 Se si tocca la community in uso, è possibile visualizzarne lo stato corrente.

Visualizzazione e aggiornamento dello stato

- 1 È possibile visualizzare e aggiornare i contenuti della community del social network tramite il widget **Social+**  in qualsiasi momento.

- 3 Nel widget **Social+** , selezionare il servizio di social network a cui si accede. A questo punto, vengono visualizzati lo stato e il contenuto.
- 3 Quando si tocca il riquadro di input, la schermata passa ad aggiornare lo stato corrente dell'utente con i commenti o a caricare le foto.

SUGGERIMENTO! È possibile aggiornare lo stato contemporaneamente, verificando i servizi SNS che si desidera caricare da **Facebook**, **Twitter** e **MySpace**.

NOTA: ciò dipende dai servizi di rete.

SUGGERIMENTO! È possibile utilizzare solo le informazioni sugli amici presenti nel sito di social network oppure sincronizzare tutti i dati con i contatti.

Rimozione degli account dal telefono

- 1 Scegliere **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni account e sincronizzazione**.
- 2 Scegliere l'account che si desidera eliminare, quindi toccare **Rimuovi account**.

Novità

Consente di visualizzare le notifiche in ordine di priorità in base alle opzioni Chiamata persa, Messaggio non letto, Segreteria, E-mail. Vengono visualizzate le notifiche relative a un determinato periodo di tempo.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Novità**.
- 2 Toccando il pulsante , è possibile scegliere la visualizzazione ad elenco o la visualizzazione per categorie.

Foto e video

Introduzione al mirino (fotocamera)

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

Cambia fotocamera - Consente di passare alla fotocamera interna da quella esterna.

Transizione tra le modalità 2D e 3D - Toccare per passare dalla modalità per lo scatto di foto 2D a quella 3D e viceversa.



Scatto di una foto

Modalità video - Far scorrere verso destra questa icona per passare alla modalità video.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Galleria - Toccare l'ultima foto acquisita per visualizzarla. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate nella modalità fotocamera.

Flash - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per diminuire la luminosità dell'immagine o verso "+" per aumentarla.

SUGGERIMENTO! Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per ripristinare le opzioni, toccare di nuovo il display.

Acquisizione di una rapida istantanea

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccare l'icona dello scatto .
- 4 La fotocamera mette a fuoco l'immagine. Quando l'immagine è a fuoco, gli indicatori presenti agli angoli dell'immagine diventano verdi e la fotocamera scatta la foto.

Avviso: a seconda delle caratteristiche della fotocamera, potrebbe verificarsi un problema di ombre quando si scattano foto in ambienti chiusi (per ombre si intende una differenza di colore tra la zona centrale e quelle laterali).

Una volta scattata, la foto

viene visualizzata sul display.

Condividi Toccare per condividerla mediante **Bluetooth**, **Facebook**, **Social+**, **Twitter**, **Picasa**, **Messaggi**, **Gmail** o **Email**.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.


SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account di social network configurato nel telefono, è possibile condividere le foto con la community.


Imposta come Toccare per impostare l'immagine come **Icona del contatto** oppure **Sfondo**.


Rinomina Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Foto e video

Modifica Toccare per modificare la foto acquisita.

 Toccare per eliminare l'immagine.

 Toccare per scattare subito un'altra foto.

 Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita.

Uso delle impostazioni avanzate (fotocamera)

Nel mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina. Dopo aver selezionato un'opzione, toccare il tasto **Indietro**.

Messa a fuoco – Consente di selezionare l'opzione di messa a fuoco tra **Automatica**, **Macro**, **AF continuo** e **Rilevamento volti**.

Dimensioni immagine - Toccare per impostare la dimensione (in pixel) dell'immagine da acquisire.

Modalità Scena – Consente di scegliere tra **Automatico**, **Ritratto**, **Paesaggio**, **Tramonto** e **Notte**.

Bilanciamento – Consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Effetto colore – Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto. Scegliere tra **Nessuno**, **Seppia**, **Monocromatico**, **Negativo**, **Brillante** e **Solarize**.

Autoscatto – L'autoscatto consente di impostare un ritardo prima dello scatto di una foto, dopo la pressione sull'otturatore.

Modalità scatto – Consente di selezionare la modalità di scatto, tra Scatto normale e Scatti continui.

Qualità immagine – Consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza,

il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.


Controllo automatico – Se si attiva l'opzione **Controllo automatico**, viene automaticamente visualizzata la foto appena scattata.


Suono scatto - Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.

Tag posizione – Attivare questa opzione per utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando il servizio di posizionamento è attivato.

Archiviazione – Selezionare **Scheda SD interna** o **Scheda SD esterna** per salvare le immagini.

 Ripristino delle impostazioni predefinite

 Toccare se si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Di seguito viene fornita all'utente una guida rapida.

SUGGERIMENTO!

Quando si esce dalla fotocamera, alcune impostazioni tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni della fotocamera.


SUGGERIMENTO! II


Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano le funzioni relative al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate all'immagine nel menu delle impostazioni.

Foto e video

Visualizzazione delle foto salvate

1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display. Toccare la foto sullo schermo. Vengono visualizzati **Presentazione** e **Menu**.

 Toccare per visualizzare la presentazione. Toccare **Menu** e selezionare le opzioni desiderate.

 Toccare per condividere i contenuti.

 Toccare per eliminare una foto.

 Toccare **Altro** per le altre opzioni indicate di seguito.

Dettagli - Consente di trovare ulteriori informazioni relative ai contenuti.

Imposta come - Consente di impostare uno sfondo o un'icona per il contatto.

Ritaglia - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare un'area.

Ruota - Consente di eseguire la rotazione verso sinistra o verso destra.

Modifica - Toccare per modificare l'immagine utilizzando i vari strumenti.

Introduzione al mirino (videocamera)

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

Cambia fotocamera - Consente di passare alla fotocamera interna da quella esterna.

Transizione tra le modalità 2D e 3D - Toccare per passare dalla modalità per lo scatto di foto 2D a quella 3D e viceversa.

Avvio registrazione

Modalità fotocamera - Far scorrere verso sinistra questa icona per passare alla modalità fotocamera.

Galleria - Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati della modalità video.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Flash - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per diminuire la luminosità dell'immagine o verso "+" per aumentarla.

SUGGERIMENTO! Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per ripristinare le opzioni, toccare di nuovo il display.

Foto e video

Per riprendere un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e far scorrere il pulsante della modalità fotocamera verso il basso fino alla posizione **Video**. L'icona dello scatto  si modifica in .
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto del video.
- 4 Toccare l'icona di avvio del video .
- 5 Nella parte inferiore del mirino viene visualizzato REG, con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Toccare l'icona di arresto del video  per interrompere la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video


Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video.

Riproduci Toccare per riprodurre il video.

Condividi Toccare per condividere il video tramite **Bluetooth**, **Facebook**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaggi** o **YouTube**.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Rinomina Toccare per modificare il nome del video selezionato.


 Toccare per eliminare il video acquisito, quindi confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per riprendere immediatamente un altro video.



Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato.

Uso delle impostazioni avanzate (videocamera)

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate. Per modificare le impostazioni della videocamera, spostare la rotellina. Dopo aver selezionato un'opzione, toccare il tasto **Indietro**.

Dimensione video – Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da acquisire. Impostare le dimensioni dell'immagine su 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1 (720x480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) o QCIF (176 x 144).

Bilanciamento – Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe

essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Effetto colore – Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione. Scegliere tra **Nessuno**, **Seppia**, **Monocromatico**, **Negativo**, **Brillante** e **Solarize**.

Qualità video – Consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**.

Durata – Consente di impostare un limite di tempo per il video. Consente di scegliere tra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

Registrazione audio – Selezionare **Muto** per registrare un video senza audio.

Controllo automatico – Se si imposta tale opzione su **Si**, viene automaticamente visualizzato il video

Foto e video

appena registrato.

Archiviazione – Selezionare **Scheda SD interna** o **Scheda SD esterna** per salvare i video.

- 1 Ripristino di tutte le impostazioni della videocamera.
- 2 Toccare se si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Di seguito viene fornita all'utente una guida rapida.

Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, toccare  sull'angolo inferiore destro.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare il video una volta per spostarlo nella schermata della galleria. Il video verrà riprodotto automaticamente.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

Foto e video 3D Scatto di una foto 3D



- 1 **Cambia fotocamera** - Consente di passare alla fotocamera interna da quella esterna.

- 2 **Messa a fuoco 3D**- È possibile eseguire la sintonizzazione manuale della messa a fuoco 3D regolando la quantità di sovrapposizione con una barra visualizzata nella parte inferiore. Prima di iniziare a scattare una foto 3D, è possibile utilizzare questa funzione.
- 3 **Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione del video. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per diminuire la luminosità del video o verso "+" per aumentarla.
- 4 **Flash** - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.

- 5 **Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Modalità di messa a fuoco

3D - Selezionare l'opzione di messa a fuoco automatica 3D da Bordo, Centro. Nell'opzione Bordo, viene utilizzata un'area del bordo per ottimizzare la quantità di sovrapposizione. Nell'opzione Centro, viene utilizzata un'area del centro. È possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale con la funzione di messa a fuoco 3D del mirino.



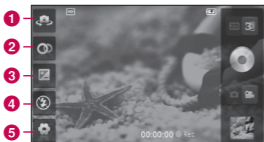
- 1 Aprire l'applicazione Fotocamera.
- 2 Toccare il pulsante 3D  sul mirino.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 4 Toccare l'icona dello scatto .
- 5 La fotocamera mette a fuoco l'immagine. Quando l'immagine è a fuoco, gli indicatori presenti agli angoli dell'immagine diventano

Foto e video

verdi e la fotocamera scatta la foto.

Registrazione di un video 3D



- 1 Cambia fotocamera** - Consente di passare alla fotocamera interna da quella esterna.
- 2 Messa a fuoco 3D** - È possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una messa a fuoco 3D regolando la quantità di sovrapposizione con una barra visualizzata nella parte inferiore. Prima di iniziare a riprendere un video 3D, è possibile utilizzare questa funzione. Non è possibile regolare la funzione durante la registrazione.


- 3 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione del video. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per diminuire la luminosità del video o verso "+" per aumentarla.
- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.




- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Modalità di messa a fuoco

3D - Selezionare l'opzione di messa a fuoco automatica 3D da Bordo, Centro. Nell'opzione Bordo, viene utilizzata un'area del bordo per ottimizzare la quantità di sovrapposizione. Nell'opzione Centro, viene utilizzata un'area del centro. È possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale con la funzione di messa a fuoco 3D del mirino.

Stabilizzazione - Impostare Sì per compensare la vibrazione dovuta all'impugnatura.


- 1** Aprire l'applicazione Fotocamera e far scorrere il pulsante della modalità fotocamera verso il basso alla posizione Video. L'icona dello scatto  si modifica in .

- 2** Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera: toccare il pulsante 3D .
- 3** Tenendo il telefono in modalità paesaggio, puntare l'obiettivo verso il soggetto del video.
- 4** Toccare l'icona di avvio del video . Nella parte inferiore del mirino viene visualizzato REG, con un timer che mostra la durata del video.
- 5** Toccare l'icona di arresto del video  per interrompere la registrazione.

NOTA

- La modalità Fotocamera 3D è consentita solo in modalità paesaggio.
- Mantenere una distanza di almeno 0,5 m tra la fotocamera e l'oggetto.
- Per una visione 3D ottimale, tenere il dispositivo a 30 - 40 cm di distanza dagli occhi.

3D Space

Tenere premuto il tasto 3D sul lato destro del telefono per accedere a  3D Space. Verranno visualizzati i contenuti 3D, come YouTube 3D, 3D Galleria, Fotocamera 3D e Guida 3D.



YouTube 3D

- 1 Toccare YouTube 3D per avviarlo. Quando si attiva YouTube 3D web, vengono visualizzati diversi video 3D.
- 2 Selezionare il video che si desidera visualizzare. Il video verrà visualizzato nel formato "side by side" in modalità ritratto.
- 3 Ruotare in modalità paesaggio e la modalità 3D viene attivata automaticamente.



3D Galleria


- 1 Toccare  3D Galleria. Quindi, saranno elencate le immagini 3D.
- 2 Scegliere l'immagine che si desidera visualizzare.

NOTA

- La visualizzazione di contenuti 3D è ottimale con lo schermo a 30 - 40 cm di fronte.
- Per utilizzare l'effetto 3D, è necessario impostare i contenuti nel corretto formato 3D. Se i contenuti non sono visualizzati in 3D, modificare il formato tramite il formattatore 3D.




Fotocamera 3D

- 1 Toccare  Fotocamera 3D e lo schermo passa alla modalità Fotocamera 3D. Per creare foto 3D e registrazioni 3D, visualizzare le foto e i video 3D alle pagine precedenti.



3D Giochi e applicazioni

- 1 Toccare  3D Giochi e applicazioni e saranno elencati tutti i 3D Giochi e le applicazioni scaricati da Market. Sono fornite come impostazioni predefinite

quattro applicazioni, quali Asphalt6, Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels.

Guida 3D

La Guida 3D contiene istruzioni che semplificano l'utilizzo dei contenuti 3D con questo telefono. Vengono forniti consigli su come creare immagini 3D, collegarsi alla TV 3D tramite HDMI, visualizzare i contenuti 3D e condividerli.


Multimedia


Galleria

È, inoltre, possibile salvare i file in una scheda di memoria esterna. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Toccare la scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Galleria**.

1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display. Toccare la foto sullo schermo. Vengono visualizzati **Presentazione e Menu**.

 Toccare per visualizzare la presentazione. Toccare **Menu** e selezionare le opzioni desiderate.

 Toccare per condividere i contenuti.

 Toccare per eliminare una foto.

 Toccare **Altro** per le altre opzioni indicate di seguito.

Dettagli - Consente di trovare ulteriori informazioni relative ai contenuti.

Imposta come - Consente di impostare uno sfondo o un'icona per il contatto.

Ritaglia - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare un'area.

Ruota - Consente di eseguire la rotazione verso sinistra o verso destra.

Modifica - Toccare per modificare l'immagine utilizzando i vari strumenti.

NOTA: è possibile accedere ai contenuti 3D in Galleria.

Per visualizzare i file MPO

- 1** Selezionare l'immagine da visualizzare.
- 2** Ruotare in modalità paesaggio e toccare il visualizzatore MPO.
- 3** Inclinare il telefono.

Per visualizzare i contenuti 3D

- 1 Selezionare l'immagine da visualizzare.
- 2 Ruotare in modalità paesaggio e viene attivata la modalità 3D.
- 3 Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida 3D.

NOTA: Alcune parti di immagini possono essere convertite da 2D a 3D.

Musica

Il telefono LG-P920 dispone di un lettore integrato, che consente di riprodurre tutti i brani musicali preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare la scheda Applicazioni, quindi selezionare Musica.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5 Toccare  per passare al brano successivo.
- 6 Toccare  per tornare all'inizio del brano. Toccare  due volte per passare al brano precedente.

Per regolare il volume durante l'ascolto della musica, toccare i tasti del volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Vengono visualizzate le opzioni **Riproduci**, **Aggiungi a playlist**, **Usa come suoneria**, **Elimina** e **Condividi**.

Multimedia

NOTA: i file musicali sono protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare un file.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione **SmartShare** utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless.

Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti


- 1 Toccare la scheda **Applicazione**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Impostazioni**.
- 3 Toccare la casella di controllo Rilevabile per attivare tale funzione.
- 4 Toccare **Accetta sempre la richiesta** per accettare automaticamente le richieste di condivisione da altri dispositivi.
- 5 Toccare **Ricezione file** per consentire automaticamente il caricamento di file sul telefono da altri dispositivi.
- 6 Nella sezione Contenuto condiviso, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Immagini, Video e Musica**.
- 7 La funzione **SmartShare** è ora attiva ed è pronta per la

condivisione dei contenuti.

Per condividere contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti con altri dispositivi

Consentire al dispositivo di rendering (ad esempio un TV) di riprodurre contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC)

NOTA: accertarsi che la funzionalità DLNA dei propri dispositivi sia configurata correttamente (ad esempio, TV e PC).

- 1 Toccare la scheda **Applicazione**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a destra per selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering.
- 3 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 4 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.

- 5 Toccare la miniatura del contenuto o premere il tasto Menu e selezionare il pulsante Riproduci.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio, TV)

NOTA: accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

- 1 Durante l'esplorazione di immagini e video tramite l'applicazione **Galleria**, toccare e tenere premuto per selezionare i file. In seguito sarà possibile selezionare più file per la condivisione.
- 2 Toccare **Condividi** nel menu e selezionare **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** viene avviato automaticamente con i file selezionati.
- 4 Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

Multimedia

NOTA: attenersi agli stessi passaggi della procedura per utilizzare il lettore musicale per la condivisione dei file musicali.

Avviso: per utilizzare questa applicazione, verificare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica tramite connessione Wi-Fi.

Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA (ad esempio, un televisore) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering.

Il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.

Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti.

- 1 Toccare la scheda **Applicazione**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.

- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.

- 4 Toccare la miniatura del contenuto, quindi il tasto del menu di download.

AVVISO: alcuni contenuti non sono supportati.

Caricare i contenuti dal telefono su una raccolta dei contenuti remoti.

NOTA: accertarsi che la scheda SD sia montata correttamente e che la casella di controllo Ricezione file nel menu Impostazioni sia selezionata.

- 1 Toccare la scheda **Applicazione**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare **Telefono**.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Tenere premuta la miniatura di un contenuto, quindi toccare il tasto del menu di caricamento.
- 5 Selezionare un dispositivo della raccolta dei contenuti remoti da

caricare.

AVVISO: alcuni dispositivi con abilitazione DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non verranno caricati.

Alcuni contenuti non sono supportati.

Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Per trasferire dei file utilizzando i dispositivi USB:

- 1 Collegare il telefono LG-P920 al PC tramite un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni > Scheda SD e memoria > Archivio USB (UMS)** e collegare il telefono al computer tramite il cavo dati USB.
- 3 Toccare **Attiva archivio USB**.
- 4 È possibile visualizzare i contenuti

della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

NOTA: è necessario installare prima una scheda micro SD. Senza una scheda micro SD, non è possibile utilizzare la memoria di massa USB.

Salvataggio di file musicali/video sul telefono

- 1 Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB.
 - Toccare e trascinare verso la barra di stato nella schermata iniziale. Selezionare **USB collegata > Attiva archivio USB >** Aprire la cartella per visualizzare i file.
 - Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario installarlo manualmente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa".
- 2 Salvare file video o musicali dal

Multimedia

PC sull'archivio rimovibile del telefono.

- È possibile copiare o spostare i file dal PC nell'archivio rimovibile del telefono tramite un lettore di schede.
- Se esiste un file video con un file sottotitolo (file .smi o .srt con lo stesso nome del file video), sistemarli nella stessa cartella per visualizzare automaticamente il sottotitolo quando si riproduce il file video.
- Quando si scaricano file musicali o video, è necessario proteggere il copyright. Tenere presente che un file danneggiato o un file con un'estensione errata può danneggiare il telefono.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo telefono

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC, utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Scaricare Mobile Sync per Android sul sito www.lg.com e installarlo sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC tramite un cavo USB.
- 2 Selezionare l'icona **Contatti**. Accedere a **Menu > Altro > Importa** e selezionare il file CSV salvato sul PC.
- 3 Se i campi nel file CSV importato sono differenti da quelli in Mobile Sync per Android, è necessario mappare i campi. Dopo aver mappato i campi, fare clic su OK. I contatti vengono aggiunti in Mobile Sync per Android.

- 4 Se la connessione del telefono LG-P920 tramite il cavo USB viene rilevata da Mobile Sync per Android, fare clic su "Sinc" o "Sincronizza contatti" per sincronizzare e salvare i contatti memorizzati nel PC sul telefono.

Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth

È possibile inviare i dati tramite Bluetooth eseguendo un'apposita applicazione, piuttosto che dal menu Bluetooth, come con i normali telefoni cellulari.

- **Invio di immagini:** eseguire l'applicazione **Galleria** e selezionare **Immagine > Menu**. Fare clic su **Condividi** e selezionare **Bluetooth > Verificare che Bluetooth sia attivato**, quindi selezionare **Cerca dispositivi > Scegliere dall'elenco il dispositivo a cui si desidera inviare i dati**.
- **Esportazione dei contatti:** eseguire l'applicazione **Contatti**.

Toccare l'indirizzo verso cui si desidera esportare. Toccare **Menu** e selezionare **Condividi > Bluetooth > Verificare che Bluetooth sia attivato**, quindi selezionare **Cerca dispositivi > Scegliere dall'elenco il dispositivo a cui si desidera inviare i dati**.

- **Invio a più contatti:** eseguire l'applicazione **Contatti**. Per selezionare più di un contatto, toccare il tasto **Menu** e toccare **Condividi**. Selezionare i contatti che si desidera inviare o toccare **Seleziona tutto > Condividi > Bluetooth > Verificare che Bluetooth sia attivato**, quindi selezionare **Cerca dispositivi > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati**.
- **Connessione all'FTP (solo se i server FTP sono supportati su questo telefono):** **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**. Selezionare la casella di controllo **Rilevabile** e cercare

Multimedia

altri dispositivi. Individuare il servizio desiderato e collegarsi al server FTP.

SUGGERIMENTO! Si tratta della versione Bluetooth 2.1+EDR certificata da Bluetooth SIG. È compatibile con altri dispositivi dotati di certificazione Bluetooth SIG.

NOTA: se si desidera ricercare il telefono tra altri dispositivi, accedere a **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**. Selezionare **la casella di controllo** Rilevabile. La casella di controllo viene deselezionata dopo 120 secondi.

NOTA: sono supportati i seguenti profili: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP e AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video compatta per la trasmissione di dati digitali non compressi. Collegando il telefono a una TV o a un monitor mediante un cavo HDMI, è possibile trasmettere immagini o file video con il visualizzatore d'immagini/lettore video del telefono e visualizzarli sulla TV o sul monitor. È inoltre possibile riprodurre contenuti 3D su una TV o monitor 3D.

NOTA: la riproduzione dei file multimediali potrebbe richiedere del tempo a seconda del dispositivo collegato al telefono. È possibile che i file non vengano riprodotti correttamente se si utilizza un cavo o un prodotto non HDMI certificato. Sul dispositivo viene inoltre utilizzato l'orientamento dell'immagine impostato sul telefono. È possibile che i contenuti 3D non vengano

trasmessi automaticamente se il telefono e la TV 3D supportano diverse versioni HDMI. In tal caso, è possibile cambiare le impostazioni 3D della TV consultando il manuale utente della TV stessa. Utilizzando un cavo HDMI, i Riproduzione video 3D, le anteprime delle fotocamere 3D o delle telecamere 3D vengono visualizzate soltanto su una TV o su un monitor. L'uscita HDMI OUT potrebbe non essere supportata da alcuni file in base alla richiesta effettuata dal proprietario del copyright.

Se i dati del telefono non vengono visualizzati correttamente nel dispositivo a causa di un problema di sincronizzazione, è necessario modificare la risoluzione del telefono. (Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu, quindi Impostazioni > HDMI > Risoluzione).

Utilità

Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Sveglia**.
- 2 Per aggiungere un nuovo allarme, toccare **Nuovo allarme**.
- 3 Impostare l'allarme e toccare **Salva** per attivarlo.

NOTA: per eliminare la sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, toccare il tasto Menu e selezionare Elimina/Cancello tutto.

Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione desiderata (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, toccare **Menu** e il **pannello Avanzate**,

quindi scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.

NOTA: come unità standard di misura dell'angolo, il radiante è supportato solo da questa calcolatrice.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calendario**.
- 2 È necessario prima creare un account MS Exchange o Google per utilizzare il Calendario.
- 3 Per verificare l'elenco, toccare la data. Tenere premuto per aggiungere un nuovo evento, quindi toccare **Nuovo evento**.
- 4 Toccare **Che cosa** e inserire il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 5 Toccare **Dove** e inserire la posizione.

- 6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 7 Se si desidera ripetere l'allarme, impostare **Ripetizione e Promemoria** se necessario.
- 8 Toccare **Fine** per salvare l'evento nel calendario. Un quadratino colorato contrassegna tutti i giorni del calendario per i quali sono stati salvati degli eventi. All'ora di inizio dell'evento, viene emesso un allarme sonoro per ricordare l'appuntamento.

Registrazione di un suono o di una voce

Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore**.
- 2 Toccare  per avviare la registrazione.
- 3 Toccare  per interrompere la registrazione.
- 4 Toccare  per ascoltare la registrazione.
- 5 Toccare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

Avviso: il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo reale.

Invio di una registrazione vocale


- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando **Condividi**.
- 2 Scegliere tra **Bluetooth, E-mail, Gmail** e **Messaggi**. Se si sceglie **E-mail, Gmail** e **Messaggi**, la registrazione vocale verrà aggiunta al messaggio composto dall'utente e inviata nel modo abituale.

Utilità

Fuso orario casa

È possibile selezionare l'opzione **Usa fuso orario casa** e selezionare **Fuso orario casa** dall'elenco.

Questa opzione viene utilizzata per ignorare il fuso orario locale impostato dalla rete mobile, in modo tale da poter applicare il fuso orario personalizzato al Calendario e agli eventi del telefono.



- 1 Sulla schermata di standby, toccare  il tasto **Casa**.
- 2 Toccare **Calendario**, quindi accedere al proprio account.
- 3 Nel menu **Calendario**, selezionare l'opzione **Impostazioni**.
- 4 Toccare **Usa fuso orario casa** e selezionare il fuso orario richiesto nell'opzione (**Fuso orario casa**).

3D Game Converter

È possibile visualizzare popolari giochi 2D in 3D utilizzando 3D Game Converter con tecnologia HRZ

engine.

I giochi aggiunti all'elenco di 3D Game Converter verranno trasformati in 3D in tempo reale, quando viene premuto il tasto di scelta rapida 3D sul lato destro del telefono.

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **3D Game Converter**.
- 2 Toccare  e selezionare i giochi che si desidera scegliere.
- 3 È possibile visualizzare in 3D i giochi sull'elenco di 3D Game Converter.
 - Nel caso in cui sia stato registrato un gioco personalizzabile, è possibile impostare le opzioni Qualità, Profondità 3D, Scala di profondità in Impostazioni 3D.
- 1 Toccare  nell'elenco dei giochi.
- 2 Salvare le impostazioni dopo la configurazione.

Avviso

3D Game Converter funziona solo

sui giochi 2D OpenGL.

NOTA: la conversione 3D non comporta l'addebito di costi aggiuntivi.

Modifica di video

Utilizzare Editor video per modificare i video registrati.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**.
- 2 Toccare **Editor video**. Se non è in corso alcun progetto, saranno disponibili solo i pulsanti **Nuovo** e **Guida**. Toccare il tasto **Menu** per visualizzare la **Guida**.
- 3 Toccare **Nuovo** e selezionare **Aggiungi** per aggiungere, video, immagini o brani musicali. È possibile trascinare i file nella posizione desiderata.
NOTA: se si seleziona Video 3D, è possibile aggiungere solo video 3D con la stessa risoluzione audio. Analogamente, se si seleziona Video 2D, è possibile

aggiungere solo video 2D.

- 4 Toccare **Ritaglia** per modificare la lunghezza del video. Trascinare la barra e visualizzare il dettaglio in Visualizza dettaglio.
- 5 Terminato il progetto, toccare **Esporta** nella schermata principale per finalizzare il file. Assicurarsi di salvare le modifiche apportate prima di uscire dalla schermata principale.
- 6 È possibile condividere con gli amici il file modificato tramite **Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messaggi** e **Youtube**.

Il Web

Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso mondo, tutto a colori, fatto di musica, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, ovunque e in ogni momento.


NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scaricano contenuti, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

< Barra degli strumenti >

La barra delle icone presente nella schermata riportata di seguito semplifica l'utilizzo del browser.


 **Indietro:** consente di passare alla pagina Web precedente.

 **Avanti:** consente di passare alla pagina Web successiva.

 **Finestre:** consente di visualizzare tutte le finestre aperte.


 **Nuove finestre:** consente di


aprire una nuova finestra.


 **Impostazioni:** consente di passare alle impostazioni del browser.


Utilizzo delle opzioni


Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

 **Leggi in seguito:** aggiunto in Leggi dopo.

 **Condividi pagina:** consente di inviare la pagina Web tramite Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messaggi e così via.

 **Trova nella pagina:** Se si immette una lettera o una parola qualsiasi, verranno contrassegnate tutte le lettere specificate nella pagina Web.

 **Seleziona testo:** consente di toccare e selezionare le righe da copiare. Il testo può essere incollato in qualsiasi riquadro di input, toccandolo per un periodo prolungato.

 **Aggiungi feed RSS:** consente di aggiungere la pagina Web preferita. Quando viene visualizzato un nuovo elemento sul sito, si riceve automaticamente una notifica dal lettore Google.

NOTA: RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente, come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato oppure il relativo testo completo. RSS consente agli utenti di aggiornare automaticamente i siti Web preferiti, in modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale. Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il relativo collegamento nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che

l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti e scarica tutti gli aggiornamenti disponibili.

Per le pagine Web Feed RSS non disponibili, sarà disattivato il menu relativo all'icona "Aggiungi feed RSS".

Altro

- **Home page:** consente di passare alla home page.
- **Imposta home page:** consente di impostare la pagina corrente come home page.
- **Aggiungi collegamento a schermata iniziale:** consente di aggiungere alla schermata iniziale un collegamento alla pagina corrente.
- **Info pagina:** consente di visualizzare le informazioni relative alla pagina Web.
- **Download:** consente di visualizzare la cronologia dei download.

Applicazioni Google

- 1 Innanzi tutto, impostare un account Google. Inserire il nome utente e la password.
- 2 Dopo la registrazione, i contatti, i messaggi e-mail e il calendario dell'account Google verranno sincronizzati automaticamente con il telefono LG-P920.

Mappe

È possibile controllare la posizione corrente, la situazione del traffico e ricevere indicazioni per raggiungere la destinazione desiderata. È necessario connettere il telefono mediante Wi-Fi o 3G/GPRS.

NOTA: Google Maps non copre tutte le città o tutti i paesi.

Market

Android Market consente di scaricare applicazioni e giochi. Se si installano applicazioni e giochi da Android Market, questi verranno visualizzati nel menu del telefono LG-P920.

È possibile verificare i commenti di altri utenti relativi a un'applicazione oppure pubblicare i propri commenti.

Gmail

L'account Gmail viene impostato durante la prima configurazione del telefono. In base alle impostazioni di sincronizzazione, l'account Gmail configurato sul telefono viene automaticamente sincronizzato con quello di Google sul Web. L'elenco delle conversazioni in ingresso corrisponderà alla visualizzazione Gmail predefinita.

Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Aggiorna** per inviare o ricevere nuovi messaggi e-mail e sincronizzare la posta con l'account Google sul Web. Con il tasto **Menu**, è possibile comporre un messaggio e-mail, aggiungere account, selezionare le opzioni Vai a etichette, Cerca, ecc.

Talk

Google Talk è l'applicazione di messaggistica istantanea di Google. Consente di comunicare con altre persone che utilizzano Google Talk.

Toccare il tasto **Menu** e selezionare le opzioni disponibili come riportato di seguito: **Tutti gli amici, Aggiungi un amico, Cerca, Esci, Impostazioni, ecc.**


Google Search

Google Mobile Web Search consente di cercare i siti Web.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre una vasta gamma di contenuti interessanti, come giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, per consentire agli utenti di telefoni LG di vivere l'esperienza "Mobile Life" in modo più completo.

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Toccare l'icona  per accedere a LG SmartWorld.
- 2 Toccare Accedi e inserire ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora eseguita la registrazione, toccare Registra per ottenere l'iscrizione a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare i contenuti desiderati.

NOTA: che cosa fare se non viene visualizzata alcuna icona



- 1 Utilizzando un browser Web mobile, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il proprio Paese.
- 2 Scaricare LG SmartWorld App.
- 3 Eseguire ed installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

Utilizzo di LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni LG SmartWorld mensili.
- Individuare e scaricare gli interessanti contenuti 3D da "3D zone".
- Provare con i semplici pulsanti "Menu" per la ricerca rapida.

- **Categorie:** consente di trovare i contenuti per categoria (ad esempi, Istruzione, Intrattenimento, Giochi, ecc).
- **Applicazioni:** elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.
- **Applicazioni personalizzate:** contenuti consigliati in base alle scelte precedenti.
- **Ricerca:** consente di ricercare i contenuti.
- **Impostazioni:** consente di impostare profilo e display.
- Provare anche altre funzioni utili (schermata Dettagli contenuti).
 - **Elenco argomenti preferiti:** consente di salvare i contenuti di interesse per l'utente.
 - **Condividi:** Consente di condividere le informazioni sui contenuti tramite E-mail, Facebook, Twitter e SMS.

NOTA: LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con tutti i gestori o in tutti i Paesi.

Impostazioni

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazione**, quindi scorrere e toccare **Impostazioni**.

Wireless e reti

Da qui, è possibile gestire le funzionalità Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e la modalità aereo.

Modalità aereo – Se si imposta la modalità aereo, saranno disattivate tutte le connessioni wireless.

Wi-Fi – Toccare per selezionare: consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Impostazioni Wi-Fi – Consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless. Impostare la notifica della rete o aggiungere una rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Toccare il tasto **Menu**, quindi toccare **Avanzate**.

Bluetooth – Toccare per selezionare: consente di attivare la funzione Bluetooth per connettersi ai dispositivi Bluetooth.

Impostazioni Bluetooth – Consente di impostare nome e rilevabilità del dispositivo, nonché la ricerca di altri dispositivi. In alternativa, selezionare un elenco di dispositivi Bluetooth precedentemente configurati, oltre a quelli rilevati dopo che il telefono ha eseguito l'ultima ricerca dei dispositivi Bluetooth.

Tethering/hotspot portatile – Consente di effettuare il tethering tra il telefono e il computer tramite un cavo USB, per condividere la connessione Internet del telefono con il computer e attivare il telefono come punto di accesso Wi-Fi, per condividere la connessione Internet del telefono con altri computer o dispositivi.

Impostazioni VPN - Consente di visualizzare l'elenco di Virtual Private

Networks (VPN) precedentemente configurati. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

Impostazioni rete cellulare –

Consente di impostare le opzioni per il roaming dei dati, gli operatori e la modalità di rete, i nomi del punto di accesso (APN), ecc.

Impostazioni On Screen Phone –

Consente di modificare la password On Screen Phone (la password predefinita è "0000"). On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione Bluetooth o USB. È possibile, inoltre, controllare il telefono cellulare dal PC, tramite il mouse o la tastiera.

Audio

< Generali >

Modalità silenziosa – Consente di disattivare tutti i suoni (includere le suonerie di chiamata e di notifica) ad eccezione dell'audio proveniente da

file musicali, video e da altri allarmi impostati (è necessario disattivare l'audio delle applicazioni multimediali e degli allarmi all'interno delle relative applicazioni).

Avviso: una volta impostata la modalità silenziosa, non è possibile utilizzare **Impostazioni > Audio > menu Volume**.

Vibrazione – Consente di impostare la vibrazione del telefono quando si riceve una chiamata.

Volume – Consente di impostare il volume delle suonerie, delle applicazioni multimediali e degli allarmi. Se si deseleziona l'opzione per utilizzare lo stesso volume per le chiamate e le notifiche, è possibile impostare entrambi i volumi separatamente.

< Chiamate in entrata >

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

Impostazioni

< Notifiche >

Suoneria notifiche – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

< Feedback >

Toni udibili al tocco – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.

Selezione sonora – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che reagiscono al tocco.

Suoni di blocco schermo

– Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

Feedback aptico – Consente di impostare la vibrazione del telefono per un breve periodo quando si toccano i tasti funzione e si eseguono altre operazioni.

Display

Luminosità – consente di regolare la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica – Consente di impostare l'orientamento, per passare automaticamente alla modalità orizzontale o verticale quando si ruota il telefono lateralmente o verso l'alto.

Animazione – Consente di impostare le transizioni animate durante la navigazione da una schermata all'altra.

Timeout schermo – Consente di regolare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si spenga automaticamente. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare il timeout più breve possibile.

Visualizza caratteri – Consente di modificare il carattere del display.

< Impostazioni 3D >

Warning popup – contrassegnando

la casella, verrà visualizzata una finestra a comparsa di avviso ogni volta che si inizia ad utilizzare un gioco 3D.

Movimento

Utilizza movimenti – consente di regolare le impostazioni del movimento per il campo di inserimento testo, le chiamate in entrata e per la sveglia.

<Chiamate in entrata>

Muto – Consente di disattivare l'audio, capovolgendo il telefono mentre squilla.

<Sveglia>

Ritarda (Interrompi) – Consente di ritardare (interrompere) la sveglia capovolgendo il telefono.

Ripristina sensore di movimento – consente di calibrare il sensore di movimento con il telefono posizionato su una superficie piatta.

Protezione e posizione

< La mia posizione >

Usa reti wireless – Se si seleziona l'opzione **Usa reti wireless**, il telefono determina la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti mobili e Wi-Fi.

Utilizza satelliti GPS – Se si seleziona l'opzione **Utilizza satelliti GPS**, il telefono determina l'indirizzo preciso in cui si trova l'utente.

< Sequenza di blocco >

Imposta blocco schermo – Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Viene visualizzata una serie di schermate, che consente di creare una sequenza di sblocco schermo. È possibile impostare un **PIN** o una **password** invece di una **sequenza** oppure non effettuare alcuna **operazione**.

Impostazioni

SUGGERIMENTO! Per bloccare lo schermo mediante la sequenza di blocco

- 1 La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.
- 2 Verrà richiesto di inserire la sequenza e di ripetere tale operazione. La volta successiva in cui si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

< **Blocco della SIM** >

Impostazioni blocco SIM – consente di impostare il blocco della scheda SIM o di cambiare il PIN della SIM.

< **Password** >

Password visibili – Selezionare per visualizzare le password durante la digitazione o deselezionare per

nascondere le password durante la digitazione.

< **Amministrazione dispositivo** >

Seleziona gli amministratori dispositivo – Consente di aggiungere o rimuovere gli amministratori del dispositivo.

< **Archivio credenziali** >

Usa credenziali protez. – Selezionare per consentire alle applicazioni di accedere all'archivio dei certificati protetti crittografati, alle relative password e ad altre credenziali. L'archivio credenziali viene utilizzato per stabilire alcuni tipi di connessioni VPN e Wi-Fi. Se non è stata impostata una password per l'archivio credenziali, questa impostazione viene visualizzata sgrigiata.

Installa da scheda SD – Consente di installare i certificati crittografati da una scheda microSD.

Imposta password – Consente di impostare o modificare la password per l'archivio delle credenziali protette. La password deve includere almeno otto caratteri.

Cancella archivio – Consente di cancellare tutti i certificati protetti e le relative credenziali ed eliminare la password della memoria protetta.

applicazioni

Origini sconosciute – Consente l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, e-mail o da altre posizioni diverse da Android Market.

ATTENZIONE

A seconda delle applicazioni installate, il telefono cellulare potrebbe non funzionare correttamente ed essere utilizzato illegalmente per determinare la propria posizione e accedere alle informazioni personali tramite Internet.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market.

Gestisci applicazioni – Consente di gestire e rimuovere le applicazioni installate.

Servizi in esecuzione – Consente di visualizzare e controllare i servizi e le applicazioni attualmente in esecuzione. Questa opzione consente di visualizzare di quali processi ciascun servizio in esecuzione necessita e quanta memoria utilizza.

Impostazioni

Uso della memoria – Consente di visualizzare la memoria utilizzata dalle applicazioni.

Utilizzo batteria – Consente di visualizzare le applicazioni che utilizzano la batteria.

Sviluppo – Consente di impostare le opzioni per lo sviluppo di applicazioni, come **Debug USB**, **Rimani attivo** e **Posizioni fittizie**.

Account e sincronizzaz.

< **Impostazioni generali**
sincronizzazione >

Dati in background – Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se si stiano utilizzando o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile limitare il consumo della batteria e ridurre (ma non eliminare) l'utilizzo dei dati.

Sincronizz. automatica – Consente alle applicazioni di sincronizzare, inviare e ricevere dati in base alla

propria pianificazione.

< **Impostazioni aggiornamento Social+** >

Impostazioni Social+: consente di aggiornare tutte le applicazioni di social networking presenti nel telefono.

< **Gestisci account** >

Indica tutti gli account Google e gli altri account aggiunti al telefono.

Se si tocca un account in questa schermata, si aprirà la relativa schermata.

Privacy

< **Dati personali** >

Ripristino dati di fabbrica –

Consente di eliminare tutti i dati personali dalla memoria interna del telefono, incluse le informazioni sull'account Google e su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni del sistema e delle applicazioni, eventuali applicazioni scaricate nonché la licenza DRM. Ripristinando

il telefono non si eliminano o non si ripristinano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file (ad es. foto e file musicali) presenti sulla scheda microSD o sulla scheda SD interna. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

Scheda SD e memoria

< Scheda SD >

Per verificare lo spazio totale e lo spazio disponibile. Toccare **Smonta scheda SD esterna** per rimuoverla in tutta sicurezza. Toccare **Formatta scheda SD esterna**, se si desidera eliminare tutti i dati dalla scheda microSD. È necessario disinstallare una scheda microSD prima di formattarla.

< Archiviazione interna telefono >

Per verificare lo **Spazio disponibile**.

Lingua e tastiera

Utilizzare le impostazioni **Lingua e tastiera** per selezionare la lingua e la regione relative al testo visualizzato sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Impostazioni vocali

< Impostazioni vocali in entrata >

Riconoscimento vocale – Utilizzare l'opzione **Riconoscimento vocale** per configurare la funzionalità relativa alle impostazioni vocali in entrata di Android.

- **Lingua:** consente di aprire una schermata in cui è possibile impostare la lingua da utilizzare per l'inserimento vocale del testo.
- **SafeSearch:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile specificare se si desidera che il filtro SafeSearch di Google blocchi alcuni risultati.
- **Blocca parole offensive:** se non

Impostazioni

selezionato, il riconoscimento vocale di Google riconoscerà e trascriverà parole inserite vocalmente e considerate offensive. Se selezionato, il riconoscimento vocale sostituirà queste parole con il simbolo cancelletto (#).

< impostazioni vocali in uscita >

Impostazioni di sintesi vocale – Utilizzare l'opzione **Impostazioni di sintesi vocale** per configurare il sintetizzatore vocale di Android, per le applicazioni che supportano tale funzione.

NOTA: se non si dispone di dati di sintesi vocale installati, è disponibile soltanto l'opzione **Installa dati vocali**.

- **Ascolta un esempio:** consente di riprodurre un breve esempio della sintesi vocale, utilizzando le impostazioni correnti.
- **Usa sempre le mie impostazioni:** selezionando questa funzione, è possibile utilizzare le impostazioni

sulla schermata in sostituzione delle impostazioni del sintetizzatore vocale, disponibili in altre applicazioni.

- **Motore predefinito:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui impostare l'applicazione di sintesi vocale che si desidera utilizzare nel caso di più applicazioni installate.
- **Installa dati vocali:** se sul telefono non sono installati dati di sintesi vocale, questa funzione consente di collegarsi a Android Market guidando l'utente nel processo di download e di installazione dei dati. Questa impostazione non è disponibile nel caso di dati già installati.
- **Velocità voce:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità di riproduzione del sintetizzatore.
- **Lingua:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la lingua del testo da

far riprodurre al sintetizzatore. Questa funzione è particolarmente utile se utilizzata in combinazione con la funzione **Usa sempre le mie impostazioni**, in quanto garantisce che il testo venga riprodotto correttamente dalle varie applicazioni.

- **Pico TTS:** Per configurare le impostazioni di Pico TTS.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: per risultare disponibile, richiede plug-in aggiuntivi.

Data e ora

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario, invece di ottenere l'ora

corrente dalla rete mobile.

Informazioni sul telefono

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro l'area di copertura del punto di accesso wireless (AP).

È possibile usufruire dei servizi Internet wireless con la funzionalità Wi-Fi, senza l'addebito di tariffe aggiuntive.


Attivazione del Wi-Fi

Dalla schermata iniziale, aprire l'Area notifica e toccare .

Oppure toccare **Applicazione > Impostazioni > Controlli wireless**, quindi attivare la funzione **Wi-Fi**.

Impostazioni

Per la connessione a Wi-Fi

Scegliere la rete Wi-Fi a cui si desidera collegarsi. Se viene visualizzato , è necessario immettere la password per effettuare il collegamento.

NOTA:

- Se non si rientra nell'area Wi-Fi e si sceglie la connessione 3G, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.
- Se il telefono entra in modalità di sospensione quando è connesso a una rete Wi-Fi, la connessione Wi-Fi viene disattivata automaticamente (in tal caso, se il telefono dispone dell'accesso ai dati 3G, potrebbe connettersi alla rete 3G automaticamente e potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive).
- Il dispositivo LG-P920 supporta la protezione WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. Protezione.

Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

Condivisione della connessione dati del cellulare

È inoltre possibile condividere la connessione dati del telefono con altri dispositivi, fino a un massimo di cinque dispositivi simultaneamente, attivando il telefono come hotspot Wi-Fi portatile.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica in corso nel vassoio delle notifiche.

Icona	Descrizione
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo

Per informazioni e aggiornamenti sugli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altri dettagli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

NOTA: in genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online, sono previsti costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazione** e selezionare **Impostazioni**.

Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Hotspot portatile**.

Selezionare le opzioni che si desidera modificare.

Hotspot Wi-Fi portatile –


Selezionare per condividere la connessione dati di rete mobile del telefono come hotspot Wi-Fi portatile.

Guida – Consente di aprire una finestra di dialogo con le informazioni relative agli hotspot Wi-Fi portatili e ai riferimenti da consultare per ulteriori informazioni.

Condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Hotspot portatile**.
- 3 Selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile**.
 - Dopo pochi istanti, il telefono avvia la trasmissione del nome della propria rete Wi-Fi (SSID), consentendo di connettersi al

Impostazioni

telefono fino a cinque computer o altri dispositivi. Una notifica in corso  viene aggiunta alla barra di stato e al vassoio delle notifiche.

- Una volta selezionata l'opzione **Hotspot Wi-Fi portatile**, è possibile modificare il nome della rete o applicare la protezione.
- 4 Deselezionare l'opzione **Hotspot Wi-Fi portatile** per interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Hotspot portatile**.
- 3 Verificare che sia selezionata

l'opzione **Hotspot Wi-Fi portatile**.

- 4 Toccare **Impostazioni relative a hotspot Wi-Fi portatile**.
- 5 Toccare **Configura hotspot Wi-Fi**.
 - Si aprirà la finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**.
 - È possibile modificare la rete SSID (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
 - Inoltre, è possibile toccare il menu **Protezione** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), utilizzando una chiave precondivisa (PSK).
 - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password alla finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario reinserirla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o

un altro dispositivo. È possibile toccare **Apri** nel menu **Protezione** per rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

ATTENZIONE

Se si imposta l'opzione di protezione come **Aperto**, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile che vengano applicati costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di protezione attivata.






6 Toccare **Salva**.

Come utilizzare On-Screen Phone

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione Bluetooth o USB.

È possibile, inoltre, controllare il telefono cellulare dal PC, tramite il mouse o la tastiera.

Icone di On-Screen Phone

-  Consente di connettere il telefono cellulare al PC o di disconnetterlo dallo stesso.
-  Consente di ruotare la finestra On-Screen Phone (disponibile solo con applicazioni in grado di supportare la rotazione).
-  Consente di modificare le preferenze di On-Screen Phone.
-  Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.
-  Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.

Funzioni di On-Screen Phone

- Controllo e trasferimento in tempo reale: consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono

Impostazioni

- cellulare quando viene collegato al PC.
- Controllo del mouse: consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- Immissione del testo con la tastiera: consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC): consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. foto, video, musica e file Polaris Office) al PC. È sufficiente fare clic col tasto destro del mouse e trascinare per inviare un file al PC.
- Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare): consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati in una scheda microSD.

- Notifiche degli eventi in tempo reale: richiedono un pop-up che informa la presenza di chiamate in entrata o messaggi di testo/multimediali, nonché allarmi e notifiche di eventi.

Avviso: l'anteprima della fotocamera, i video e i contenuti della modalità 3D (3D Giochi e applicazioni, Guida 3D, YouTube 3D, 3D Galleria) non sono supportati per OSP, quindi non sono disponibili sul PC.

Come installare On-Screen Phone sul PC

Accedere a LG Home page (<http://www.lg.com>), quindi **Assistenza > Assistenza telefono cellulare > Scarica strumento di assistenza per telefono cellulare LG** sul PC.

Se si scarica LG PC Suite IV, anche il programma On-Screen Phone verrà scaricato nel PC. Quindi, è possibile installare On-Screen Phone sul PC.

NOTA: Per collegare il telefono im

modalità PC-SYNC controllare che in Impostazioni --> Scheda SD e memoria non sia selezionata la modalità "Archivio USB (UMS)".

Come collegare il telefono cellulare al PC

Connessione USB:

- 1 Aprire Connessione guidata, selezionare "Connessione cavo USB", quindi fare clic su "Avanti".
- 2 Collegare il telefono cellulare al PC tramite un cavo USB, quindi fare clic su "Avanti".
- 3 Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". La password predefinita è "0000". È possibile modificare la password in **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni On-Screen Phone**.
- 4 Fare clic su "OK" per uscire dalla finestra.

NOTA: Per collegare il telefono

im modalità On Screen Phone controllare che in Impostazioni --> Scheda SD e memoria non sia selezionata la modalità "Archivio USB (UMS)".

Connessione wireless con Bluetooth:

- 1 Dal telefono cellulare, accedere a **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**. Selezionare **Attiva Bluetooth**, quindi **Rilevabile**.
- 2 Se precedentemente è stata effettuata la connessione tramite un cavo, eseguire Creazione guidata nuova connessione per creare una nuova connessione.
- 3 Eseguire Connessione guidata sul computer, selezionare "Connessione Bluetooth", quindi "Avanti".
- 4 La procedura guidata avvierà la ricerca dei telefoni cellulari dotati di tecnologia Bluetooth. Una volta visualizzato il telefono cellulare


Impostazioni

- a cui si desidera connettersi, fare clic su "Interrompi" per interrompere la ricerca.
- 5 Selezionare "LG-P920" dall'elenco dei dispositivi e fare clic su "Avanti". È possibile rinominare il dispositivo, se lo si desidera.
 - 6 Immettere il codice PIN (ad es. "0000"), quindi fare clic su "Avanti".
 - 7 Dal telefono cellulare, accettare la richiesta e immettere lo stesso codice PIN, quindi toccare "OK".
 - 8 Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". La password predefinita è "0000".
 - 9 Toccare "OK" per uscire.

Per verificare la connessione tra il telefono e il PC

Una volta collegati i dispositivi, trascinare in basso la barra di avvertimento presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.

Scollegare il telefono dal PC

Fare clic su  nella parte superiore sinistra della finestra On-Screen Phone. In alternativa, trascinare in basso la barra delle notifiche nella parte superiore della schermata iniziale e selezionare "On-Screen Phone". Toccare "Sì" nella finestra Disconnetti.

NOTA: dopo aver disattivato il servizio On-Screen Phone, è necessario riavviare il telefono

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà la versione più recente del firmware per il proprio dispositivo.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della

procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono con la versione più recente disponibile comodamente con la tecnologia Over-the-Air (OTA) senza collegare il cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se

Impostazioni

e quando LG rilascerà la versione più recente del firmware per il proprio dispositivo.

Innanzitutto, verificare la versione software del telefono cellulare:
Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Controlla ora la disponibilità di aggiornamenti.

È possibile riorganizzare la pianificazione dell'aggiornamento entro 1 ora, 4 ore, 8 ore o 24 ore prima degli aggiornamenti.

In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. Inoltre, è possibile effettuare una riorganizzazione o un aggiornamento manualmente.

NOTA: i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM)

potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

Sincronizza il tuo telefono con il computer

Puoi utilizzare LG PC Suite per sincronizzare i contatti di Outlook e il calendario tra il tuo computer e il tuo telefono, e utilizzarlo anche per aggiornare il software del telefono all'ultima versione disponibile.

Installazione di LG PC Suite

Utilizzare l'installer di LG PC Suite pre-caricato nella memoria del telefono.

- 1 Collegare il telefono al computer usando il cavo USB fornito in confezione.
- 2 Quando appare la schermata 'USB collegata', premere 'Attiva

archivio USB' e selezionare 'OK' per visualizzare la schermata 'Archiviazione USB in uso'.

- 3** Sul tuo computer, il telefono collegato viene riconosciuto come un disco rimovibile. Accedere al disco rimovibile e aprire la cartella **LGE**.
- 4** Copiare la cartella **pc_suite** sul tuo computer.
- 5** Sul telefono, premere il tasto Home e andare in **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Scheda SD e memoria** e disabilitare l'impostazione 'Archivio USB (UMS)'.
- 6** Scollegare il telefono dal computer.
- 7** Sul tuo computer, accedere alla cartella **pc_suite**, fare doppio click su **LGIInstaller.exe** e seguire le istruzioni sullo schermo per installare LG PC Suite.

Copyright e marchi registrati

I diritti a tutte le tecnologie e ai prodotti facenti parte di questo dispositivo spettano ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
- microSD e il logo microSD sono marchi registrati di SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk e Android Market sono marchi di Google, Inc.
- Wi-Fi è un marchio registrato di Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Contiene Adobe® Flash® Player technology di Adobe Systems Incorporated.

- **DivX Mobile**



INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX:

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web www.divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX SU RICHIESTA: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare

il sito Web vod.divx.com. **DivX Certified®** per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi. DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, Inc. e vengono utilizzati con licenza. Sono coperti da uno o più brevetti statunitensi: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Nota Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente per GPL, LGPL, MPL e le altre licenze open source, visitare il sito <http://opensource.lge.com/>. Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

- Wi-Fi® e Wi-Fi Protected Access® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- **DTS 2.0 Channel**



Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited.

DTS e Symbol sono marchi registrati, i loghi DTS 2.0 Channel e DTS sono marchi di DTS, Inc. Il prodotto include il software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

- **Dolby Digital Plus**



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P920.
Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.

Caricabatterie



Cavo dati

Consente di collegare il dispositivo LG-P920 al PC.



Batteria



Guida per l'utente

Ulteriori informazioni sul dispositivo LG-P920.



Auricolare stereo



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Dati tecnici

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (quasi scarica), +45°C (in carica)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG

CE 0168



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011

Signature of representative

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non è presente alcuna scheda SIM nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/rete non stabile	Segnale debole fuori dalla portata della rete GSM. L'operatore ha applicato nuovi servizi	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM è meno recente di 6 - 12 mesi. Se questo si verifica, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di protezione, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Il codice predefinito è [0000]. Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
Impossibile impostare un'applicazione	Non supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita Limite di carica prepagato raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	<p>Il tasto On/Off è stato tenuto premuto abbastanza a lungo</p> <p>La batteria non è caricata</p> <p>I contatti della batteria sono sporchi</p>	<p>Tenere premuto il tasto On/Off per almeno due secondi.</p> <p>Lasciare il caricabatteria collegato più a lungo.</p> <p>Pulire i contatti.</p> <p>Estrarre la batteria e reinserirla.</p>
Errore di ricarica	<p>La batteria non è caricata.</p> <p>La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.</p> <p>Problema di contatto</p> <p>Nessuna alimentazione</p> <p>Caricabatterie difettoso</p> <p>Caricabatterie errato.</p> <p>Batteria difettosa.</p>	<p>Caricare la batteria.</p> <p>Verificare che il telefono venga ricaricato a temperature normali.</p> <p>Verificare il caricabatteria e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e, se necessario, pulirli.</p> <p>Inserire il caricabatteria in una presa di corrente diversa.</p> <p>Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.</p> <p>Utilizzare solo accessori LG originali.</p> <p>Sostituire la batteria.</p>
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.
Impossibile ricevere/inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
File non aperti	Formato file non supportato	Controllare che i formati file siano supportati
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD mediante il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza una custodia o un nastro protettivo, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Audio assente	Modalità Vibrazione o Discreto	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
		Rimuovere e reinserire la batteria. Accendere il telefono.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Se il telefono è bloccato e non funziona, tenere premuto il tasto di accensione/blocco per 10 secondi per spegnerlo. Quindi premere di nuovo il tasto di accensione/blocco per 3 secondi per riavviare il telefono. Provare a effettuare un servizio di aggiornamento software tramite il sito Web.



LG-P920 User Guide - English

This manual contains information on Android Gingerbread Operating System version 2.3. If your phone is using Android Froyo Operating System version 2.2, please refer to page 96 to update your phone.

- Some parts of this manual may not apply to your phone, depending on its software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually-impaired because it has a touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk and Market are trademarks of Google, Inc.





Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2** This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3** All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4** The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5** For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

Contents

Guidelines for safe and efficient use	6	Calling your contacts.....	39
Important notice	13	Answering and rejecting a call....	39
Getting to know your phone	22	Adjusting call volume.....	40
Installing the SIM card and battery.....	24	Making a second call.....	40
Charging your phone.....	25	Viewing your call logs.....	40
Installing the memory card.....	25	Call settings.....	40
Formatting the memory card.....	26	Contacts.....	42
Your Home screen	28	Searching for a contact.....	42
Touch-screen tips.....	28	Adding a new contact.....	42
Lock your phone.....	30	Favourite contacts.....	43
Unlock screen.....	30	Messaging/Email	44
Home.....	30	Messaging.....	44
Adding widgets to your home screen.....	31	Sending a message.....	44
Getting back to a recently used application.....	32	Changing your message settings.....	45
On-screen keyboard.....	34	Setting up your email.....	45
Entering accented letters.....	35	Microsoft Exchange email account.....	45
Google Account Set-up	36	Other (POP3, IMAP) email account.....	46
Creating your Google account.....	36	Composing and sending email....	47
Signing in to your Google account.....	36	Working with account folders.....	48
Calls/Contacts	38	Adding and editing email accounts.....	48
Making a voice call.....	38	Social networking	49
Making a video call.....	38	Adding your account to your phone.....	49
In Video call Menu.....	39	Viewing and updating your status.....	49

Contents

Removing accounts from your phone.....	50	Multimedia	63
What's New	50	Gallery.....	63
Photos and videos	51	Music	64
Getting to know the viewfinder (Camera).....	51	Playing a song	64
Taking a quick snap	52	Using SmartShare	64
Once you've taken the photo	52	Transferring files using USB mass storage devices.....	67
Using the advanced settings (Camera).....	53	How to save music/video files to your phone	67
Viewing your saved photos	54	How to move contacts from your old phone to your current phone.....	68
Getting to know the viewfinder (Video camera).....	55	How to send data from your phone via Bluetooth.....	69
Shooting a quick video	56	HDMI.....	70
After shooting a video.....	56	Utilities	72
Using advanced settings (Video camera).....	57	Setting your alarm.....	72
Watching your saved videos	58	Using your calculator.....	72
Adjusting the volume when viewing a video	58	Adding an event to your calendar.....	72
3D photos and videos.....	58	Recording a sound or voice	73
3D Space	61	Sending the voice recording	73
YouTube 3D	61	Home Time Zone.....	73
3D Gallery.....	61	3D Game Converter	74
3D Camera.....	61	Editing videos.....	74
3D Game & Apps	61	The Web	76
3D Guide	62	Browser.....	76
		Using options.....	76

Google applications.....	78	To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot.....	92
Maps.....	78	To rename or secure your portable hotspot.....	92
Market.....	78	How to use On-Screen Phone.....	93
Gmail.....	78	On-Screen Phone icons.....	93
Talk.....	79	On-Screen Phone features.....	93
Google Search.....	79	How to install On-Screen Phone on your PC.....	94
LG SmartWorld.....	80	How to connect your mobile phone to your PC.....	95
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone.....	80	To check the phone-to-PC connection.....	96
How to use LG SmartWorld.....	80	To disconnect your phone from your PC.....	96
Settings.....	82	Phone Software update.....	96
Wireless & Networks.....	82	Sync your phone with your computer.....	97
Sound.....	83	Copyrights and trademarks.....	99
Display.....	84	Accessories.....	101
Gesture.....	84	Technical data.....	102
Location & security.....	85	Troubleshooting.....	103
Applications.....	86		
Accounts & sync.....	87		
Privacy.....	87		
SD card & phone storage.....	88		
Language & keyboard.....	88		
Voice input & output.....	88		
Accessibility.....	89		
Date & time.....	89		
About the phone.....	90		
Wi-Fi.....	90		
Sharing your phone's mobile data connection.....	91		
Portable Wi-Fi hotspot settings.....	91		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P920 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.368 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.562 W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators and cooking appliances.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals, because it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material: the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

Guidelines for safe and efficient use

- Do not charge the phone when it is on soft materials.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards, transport tickets, etc.; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object: this could damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity
- Use accessories such as earphones with caution. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may pick up interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a

pacemaker, for example, in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disrupted by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the local laws and regulations on the use of mobile phones while driving.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with built-in or portable wireless

equipment. This could cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music outdoors, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when it is close to your ear. We also recommend that music and call volumes be set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Guidelines for safe and efficient use

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.

- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas or liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts that could cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend

solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- To maximise usability, recharge the battery if it has not been used for a long time.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places: this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to prevent unnecessary power consumption by the charger.

Guidelines for safe and efficient use

- Actual battery life will depend on the network configuration, product settings, usage patterns, the battery and environmental conditions.

3D Content Viewing Precautions

1. When viewing 3D content:

- The vision of young children may still be developing. 3D contents should not be viewed by children under the age of 5.
- Some viewers may experience symptoms of discomfort such as nausea, eye strain, fatigue and dizziness when viewing 3D content. All viewers should take regular breaks to help avoid these symptoms. Each person is different, so determine the frequency and length of breaks that works for you. If you experience any symptoms of discomfort, discontinue viewing and take a break until the

symptoms go away. If symptoms continue even after you stop viewing and take a break, consult a doctor.

- Follow the guidelines provided with your mobile device regarding viewing distances and angles. Watching 3D content within the recommended viewing range may lessen the likelihood that you could experience any discomfort.
- ### 2. A responsible adult should supervise the viewing of 3D content by children to make sure they follow recommended use.

Important notice

Please check this section to see if any problems you have had with your phone are described, before taking the phone in for servicing or calling a service representative.

1. Phone memory

When the available space in your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to delete some data from your phone memory, such as applications or messages, to provide more memory space.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll down to the application you want to uninstall and select it.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the selected application.

WARNING

If you delete your data stored on the internal SD card of your phone, you cannot restore it using the Factory data reset option (Settings > Privacy > Factory data reset).

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need that run in the background. You can also monitor how applications and system resources use battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that aren't in use. Turn off Wi-Fi, Bluetooth or GPS when not in use.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

Important notice

- Some applications you have downloaded may reduce your battery's life.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of a full charge) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control battery use:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays the battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or, if connected to a power source, how long since your phone last ran on battery

power. The body of the screen lists the applications or services using battery power, from highest consumption to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and do not use the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone will not be covered by the warranty.

 **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market. If some applications are incorrectly installed on your phone, your phone may not work properly, or serious errors may occur. You will need to remove these applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, enter the pattern you have set on the

screen.

Caution: Create a Gmail account first, before setting an unlock pattern.

 **WARNING**

Precautions to take when using Pattern Lock

It is essential that you remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. Once you have used all five chances, you can try again 30 seconds later.

If you can't remember your unlock pattern, PIN or password:

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to enter the correct pattern five times, tap the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

Important notice

If you haven't created a Google account on the phone or cannot remember it, contact the LG Customer Information Center.

5. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone you need to access a wireless access point or "hotspot." Some access points are open, and you can simply connect to them. Others are hidden or have other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi

networks.

- A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
4. The status bar displays icons indicating Wi-Fi status.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open a further application. You do not need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications.

Android manages each application, stopping and starting it as needed, to ensure idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop using an application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the chosen application and touch **Force Stop** to close it.

TIP!

Going back to a recent Application

Touch and hold the **Home** key.
A screen will appear listing the applications you have used recently.

7. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite programme on your PC.

You can download this programme from the LG website at www.lg.com. Go to <http://www.lg.com> and select your region, country and language. Visit the LG website for more information on installing and using the programme.

Important notice

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a programme that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so you can use your mobile phone's functions on your PC.

Major LG PC Suite IV functions

- Create, edit and delete phone data easily.
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, messages (SMS), bookmarks, call log).
- Transfer multimedia files (photo, video and music) easily with a simple drag & drop between your PC and phone.
- Transfer messages from your phone to your PC.

- Software update without losing your data

The LG-P920 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Applications

For more information, please refer to the LG PC Suite IV user guide. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

8. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted in your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure the **Mass**

storage mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only**)

- 3 Use the USB cable with your phone to connect it to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**. You will get a notification that the USB is connected.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. They must therefore be removed manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**. During this

time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card such as camera, gallery and music functions. To disconnect your phone from the computer, carefully follow the computer's instructions about how to disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device from your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialogue box that opens.

Important notice

WARNING

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. This might damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card could be corrupted. To remove the microSD card safely, from the Home screen press the **Menu** key and touch **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

9. Unlock screen when using a data connection

The LCD display will go dark if untouched for a set time when using a data connection. Touch it to turn it on again.

10. Do not connect your phone when you turn your PC on and off

Make sure you disconnect your phone and PC via a data cable to avoid any harm to your PC.

11. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and level, like a normal phone. The LG-P920 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will impair performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

12. If the screen freezes

If the phone does not respond to user input, or the screen freezes:

Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

To turn on the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds, touch Power off and touch OK.

Earpiece


Proximity Sensor

Home key

- Return to home from any screen.

Menu key

- Check available options.

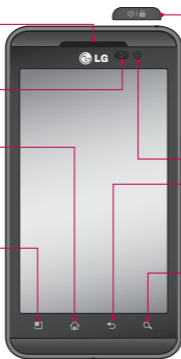

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by holding this key down.
- Lock and unlock the screen.

Inner camera lens

Back key

- Return to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This could cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to see what options are available.

TIP! If the LG-P920 displays an error message when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on again after 5 seconds.

Stereo earphone connector

Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing music: control volume at any time.

Charger, micro USB cable connector

HDMI

3D key

- Access 3D Space directly by holding this key down.
- In Camera mode: take a photo by pressing this key.



Back cover

Battery

SIM card slot

microSD memory card slot

Camera lens




Getting to know your phone


Installing the SIM card and battery

Before you can start using your new phone, it has to be set up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With the other hand, firmly press down on the centre of the battery cover, while pulling the top away with your forefinger. Then lift off the battery cover.

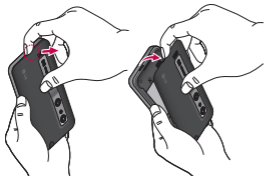

- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

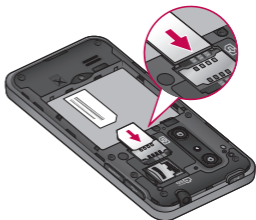


- 3 Insert the battery in place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4 Replace the phone's back cover.



Charging your phone

The charger connector is on the top of your LG-P920. Insert the charger and plug it into an electrical socket. Your LG-P920 must be charged until you can see .



NOTE: The battery must be fully charged on first use to extend battery lifetime.

Installing the memory card

To store multimedia files, such as photographs taken with the built-in camera, you must insert a memory card into your phone.


To insert a memory card:

- 1 Turn off your phone before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



Getting to know your phone

- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

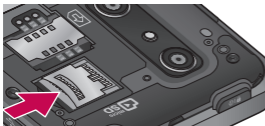

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If not, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On your home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll down and touch **Settings**.
- 3 Scroll down and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Touch **Unmount SD Card**.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.
- 6 If you set a pattern lock, enter it and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all files will have been deleted.

TIP! If your memory card is already removed, you can use the following steps to format it.

Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD Card.**



WARNING Do not insert or remove the memory card while the phone is on. Otherwise you may damage the memory card and your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, select **Applications > Settings > SD card&phone storage > Unmount SD card.**

Your Home screen

Touch-screen tips

Here are some tips on navigating around your phone.

Touch - To choose a menu/option or open an application, touch it.




Touch and hold - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.



Drag - To scroll through a list, or move slowly, drag across the touch screen.




Flick - To scroll through a list, or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

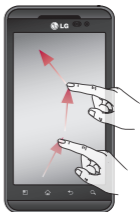

Pinch and stretch

- To zoom in on content while centring the image between the finger tips, pinch on the screen by pressing two fingers down and bringing them together. For stretching content, move the fingers away from each other to zoom out on an image.



NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not to press too hard: the touch screen is sensitive enough to pick up a light, steady touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Your Home screen

Lock your phone

When you are not using your LG-P920, press the **Power** key to lock it. This helps avoid accidental touches on the screen and saves battery power.

If you do not use the phone for a while, whatever screen you are viewing will be replaced by the lock screen to conserve the battery.

NOTE: If there are any programmes running when you set the pattern, they may keep running in lock mode. We recommend you exit all programmes before entering lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. for phone calls, web access or data communications).

Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you viewed

will open.

Home

Simply move your finger left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpaper.

NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.




Touch to open your **contacts**.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu.

You can create a new message here.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all the installed applications. Just touch to scroll through your applications.


To open any application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Pre-loaded applications may vary depending on your phone's software or your service provider.

Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets or folders to it. For added convenience when using your phone, put your favourite widgets on the home screen.

To add an icon to your home screen:



- 1 On the home screen, touch the **Menu** key  and select **Add**. Alternatively, touch the empty part of the home screen for an

extended period.

- 2 In the **Edit Mode** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it. Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 4 A new folder's icon will appear on the home screen. Drag it to the desired location on the right panel and take your finger off the screen.

TIP! To add an application icon to the home screen from the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.


To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold the icon you want to remove. The rubbish bin icon  will appear.
- 2 Drag and drop the application icon to the rubbish bin icon .

Your Home screen


NOTE: You cannot delete pre-loaded applications. (You can only remove their icons from the screen.)

Getting back to a recently used application


- 1 Touch and hold the **Home** key . The screen will give a pop up with icons for applications you have used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or touch the **Back** key to go back to your current application.


Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

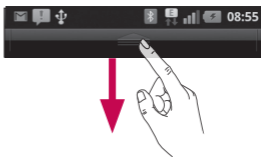

Alternatively, on the home screen touch the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check and manage Wi-Fi, Bluetooth and GPS status, as well as other notifications.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life and Bluetooth and data connections.

The table below explains the meaning of the icons you are likely to see in the status bar.








13/05/2011




























 17:29

[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call on hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	System warning

Icon	Description
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is synchronising


Your Home screen


Icon	Description
	Download finished
	New email
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Portable hotspot is active
	GPS On


On-screen keyboard


You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all capitals.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also hold this tab down to view the settings menu.

 Tap to view or change the writing language.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the on-screen keyboard.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. á).

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the special characters are shown. Then select the special character you want.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you have entered your name and username, tap **Next**. Your phone will communicate

with Google servers and check username availability.

- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

- 1 Enter your email address and password, then tap **Sign in**. Wait to sign in.
- 2 After sign in, you can use Gmail and Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, it will automatically be synchronised with your Google account on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

After sign in, you can use Gmail, Google Calendar and Android





Market, download applications from Android Market, back up your settings to Google servers and use other Google services on your phone.

IMPORTANT!

- Some applications, such as Calendar, only work with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, make sure you sign into the one you want to use with these applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, calendar events and other information from these web applications and services are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google account during setup, you will be prompted to sign in or create one the first time you start an application that requires an account, such as Gmail or Android Market.
- If you want to use the backup feature to restore your settings to this phone from another phone running Android OS or later, you must sign into your Google account now, during setup. If you wait until setup is complete, your settings will not be restored.
- If you have an enterprise account through your company or another organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Calls/Contacts

Making a voice call



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter “+” to make international calls, hold down



TIP! To bring up the keypad during a call, touch **Dialpad**.

Making a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the phone number as before.
- 3 Touch the **Video call** icon  to make a video call.


- 4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and make sure you have your headset plugged in.
- 5 While the video call is connecting, you will see your own image: after the other party answers, you will see their image on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.
- 6 To end a video call, touch **End**.
Private: You can change the image instead of showing the current private one.
Dialpad: Type in a number.
Hold: Mute the microphone and pause the video.
Mute: Mute the microphone.
Speaker: Speaker on or off.

In Video call Menu

Capture - You can capture an image of the other party or your own.

Use back/front camera - Switch cameras.


Calling your contacts

- 1 Touch  to open your list of contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.



Answering and rejecting a call

TIP! Place your phone screen down or press the volume (side) key to mute the sound of an incoming call. Gesture settings must be set beforehand. Tap **Applications > Settings > Gesture > Use motion gestures > Incoming call > tick Mute**.

When screen is locked:

When your phone rings, drag the Decline icon  to the left to Decline/Reject an incoming call.

When screen is unlocked:

When your phone rings, touch the **Accept** icon . Touch the Decline icon  to Decline/Reject an incoming call.

TIP! Excuse messages

When you want to Decline/Reject a call, you can send a message quickly by dragging **Excuse msg** on the screen. This is useful if you




Calls/Contacts


need to reply to a message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up & down key on the left side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching **Contacts**  and select the number you want to call.
- 2 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 4 Touch the hold list to toggle between calls.

NOTE: You can touch **Merge calls**  to make a conference call.

- 5 To end active calls, touch the **End**

icon .

Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose the **Call log** tab.

View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, then touch **Delete All** to delete all recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On your home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll down and touch **Settings**.

3 Tap **Call settings** and choose the options you want to adjust.

< **Fixed Dialling Numbers** >

Select **Fixed Dialling Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN 2 code, available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called from your phone.

< **Voicemail** >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< **Other call settings** >

Call reject – Set to reject calls on list or all calls. If you make a Call reject list, touch Call reject list > Menu key > New reject entry.

Then create New reject entry from Contacts, Call logs or New number.

Call forwarding – You can configure how your calls are forwarded if you're on the phone, if you don't answer, etc.

Additional settings – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on another call. (This depends on your network provider.)

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent: some operators do not support this function.)

Calls/Contacts

Call duration – View the duration of all calls, dialled calls, received calls and the last call.


Excuse messages – When you reject a call, you can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.

Video call settings – Change your video call settings.





Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them your Google account contacts or those in other accounts that support contact synchronisation.

Searching for a contact

- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.


Adding a new contact

- 1 On the home screen, touch , and enter the new contact's number, then touch the **Menu key** , and touch **Add to contacts**. Then choose whether to **create new contact** or **Add to the existing**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch .
- 3 Choose between **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
- 4 Select the **Ringtone** by touching .
- 5 Touch a text field to open the touch keyboard and enter a new contact's name.
- 6 Touch a contact information category and enter your contact's details.
- 7 Touch **Save** to save the contact.


Favourite contacts

You can assign frequently-called contacts as favourites.

To add a contact to your favourites:

- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star will turn gold.

To remove a contact from your favourites list:


- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch the **Groups** tab and select **Favourites**. Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star will turn grey and the contact will be removed from favourites.

Messaging/Email

Messaging


Your LG-P920 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch the  icon on the home screen to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or call number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** below to start entering your message.
- 4 Touch **Send** to send your message.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to send with your message.

- 5 The message screen opens, with your message after your name. Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread will be created.

WARNING

The 160-character limit may vary from country to country, depending on language and how the SMS is coded.

WARNING

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message and you will be charged accordingly.

NOTE: If you get an SMS message during a call, there will be a ring notification.

Changing your message settings

Your LG-P920 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change these settings based on your preferences.

Touch the **Messaging** icon on the home screen and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

Setting up your email

Touch the **Applications** tab and select **Email**. If the email account is not set up, you need to start the email set up wizard.

TIP! If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

You can select mailbox type **MS Exchange** or **Others**.

Microsoft Exchange email account

Email address – Enter the account email address.

User name – Enter the account username.

Password – Enter the account password.

Domain – Enter the account domain (optional)

Server address – Enter the server address

Use SSL – Choose whether or not to use SSL

SSL for Microsoft Exchange.

Touch the Next button to connect the server.

Setup complete page will appear: you will need to enter “name” for account display and My name.

The account will now appear in the list of accounts in your Email folder.

Messaging/Email

Other (POP3, IMAP) email account

Email address – Enter the account email address.

Password – Enter the account password.

Setup complete page will appear and you will need to enter “name”.

The account will now appear in the list of accounts in your Email folder.

POP3 / IMAP4 – Select protocol type, either POP3 or IMAP4.

Incoming server – Enter the incoming email server address.

Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account's default number will be displayed.

Outgoing server – Enter the outgoing email server address.

SMTP Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account's default number will be

displayed.

The Accounts screen

The **Accounts** screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.

- Touch the **Application** tab and select **Email**. The **Account list** screen appears.

TIP! In account lists, touch an email account more heavily to move the account icon to the home screen. Touch the icon to go to straight to the inbox.

You can touch an account to view its **Combined Inbox**. The default account from which you send email is indicated with a tick.



To open your Combined Inbox:

If you have configured email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your **Combined Inbox**.

- 1 Touch **Email**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (on the **Accounts** screen). Messages in the **Combined Inbox** are colour-coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the **Accounts** screen.

Composing and sending email

To compose and send a message:

- 1 In the **Email** application, touch the **Menu** key, then touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Touch the **Menu** key and then touch **Add Cc/Bcc** to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch **Attach**  to attach the file you want to send with your message.
- 6 Touch **Send**.
If you're not ready to send the message, touch the **Menu** key and the touch **Save as draft** to save it in a **Drafts** folder. Touch a message in a **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key  before sending it. Touch **Discard** to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you aren't connected to a network, for example if you're working in airplane mode, the messages you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network. If it contains any pending messages, the **Outbox** will be displayed on the **Accounts** screen.

Messaging/Email

Please note that messages sent using an Exchange account will not be stored on the phone: they will be stored on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the **Sent** folder (or with the **Sent** label), you may need to open the **Sent** folder/label and select **Refresh** from the options menu.

TIP! When a new email arrives in the inbox, there will be sound and vibration notification. Tap the email notification to end it.

Working with account folders

Each account has **Inbox, Outbox, Sent, Drafts, Rubbish Bin and Junk folders**. Depending on the features your account service provider supports, you may have additional folders.

Adding and editing email accounts

To add an email account:

- 1 Touch the **Applications tab** and select **Email**.
- 2 Select **MS Exchange** or **Other**. If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically. In this case, you need to touch the **Menu** key then tap **Add account**.

To change account settings:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch the **Menu** key and select **Settings**.

To delete an email account:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens and touch **OK** in the dialog box to confirm.

Social networking

You can use your phone for social networking and to manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos and view your friends' status updates.

If you don't have an account, you can visit the website to set one up.



NOTE: Additional costs may be incurred when connecting to and using online services. Check data charges with your network provider.

Adding your account to your phone

- 1 Touch and hold the home screen. When various Widgets appear, choose **Social+**  and tap the  **Setting button**. You can also access a different way. On the home screen, choose **Applications > Settings > Accounts & sync > Social+** settings.

- 2 Choose the social networking client application you want to use from Facebook, Twitter and MySpace.
- 3 Enter your community email address and password, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are confirmed with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the its current status.

Viewing and updating your status

- 1 You can view and update social community content using the **Social+**  widget at any time.
- 2 On the **Social+**  widget, choose the Social Networks service you log in to. You will then see your status and contents.
- 3 When you touch the input box, the screen will switch to update your current status with comments or upload photos.

Social networking

TIP! You can update your status simultaneously by checking the SNS services you want to upload from **Facebook**, **Twitter** and **MySpace**.

NOTE: This depends on network services.


TIP! You can use information about friends on the social networking site only, or synchronise all data to contacts.

Removing accounts from your phone

- 1 Choose **Applications > Settings > Accounts & sync**.
- 2 Choose the account you want to delete, then touch **Remove account**.

What's New

Show notifications for a Missed call, an Unread message, Voice mail, Email in priority order. Notifications over a certain period of time are shown.

- 1 Choose **Applications > What's New**.
- 2 By tapping the  button, you can choose between list view or category view.

Photos and videos

Getting to know the viewfinder (Camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.



Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Taking a photo

Video mode - Slide this icon to the right to switch to video mode.

Gallery - Touch the last photo you took to view. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.


Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Photos and videos

Taking a quick snap

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the shutter icon .
- 4 The camera brings the image into focus. When the image is in focus, the focus indicators in each corner turn green and the camera takes a picture.

Notice: A shading issue may occur when you take a picture indoors, due to the characteristics of the camera. (Shading means a colour difference between centre and sides.)

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

Share Touch to share it via **Bluetooth, Facebook, Social+, Twitter, Picasa, Messaging, Gmail** or **Email**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

TIP! If you have a social networking site account and set it up on your phone, you can share your photos with your community.

Set as Touch to set the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Edit Touch to edit the photo you took.



Touch to delete the image.




Touch to take another photo immediately.



Touch to view the last photo you took.

Using the advanced settings (Camera)

In the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting an option, touch the **Back** key.

Focus – Select the focus option from **Auto**, **Macro**, **Continuous AF** and **Face tracking**.

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture you are taking.

Scene mode – Choose between **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sunset** and **Night**.

White balance – Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo. Choose between **None**, **Sepia**, **Mono**, **Negative**, **Vivid** and **Solarize**.

Timer – The self-timer allows you to set a delay before a picture is taken after pressing the shutter.

Shot mode – Select shooting mode from **Normal** or **Continuous shot**.

Image quality – Choose between **Super Fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will be larger, meaning you'll be able to store fewer photos in the memory.

Auto review – If you set **Auto review** to on, it will automatically show you the picture you have just taken.



Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.

Tag location – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

Photos and videos

NOTE: This function is only available when location service is activated.

Storage – Select either **Internal SD card** or **External SD card** to save images.


-  Restore all camera default settings.
-  Touch this if you want to know how this function operates. The following gives you a quick guide.

TIP! When you exit the camera, some settings will return to their defaults. Check the camera settings before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change image colour or quality features you will see the image preview change behind the settings menu.

Viewing your saved photos

1 You can access your saved photos from within camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.

 Touch to see slide show. Touch **Menu** and select the options you want.

 Touch to share the contents.

 Touch to delete a photo.

 Touch **More** for more options, as below.

Details - Find out more information about the content.

Set as - Set as contact icon or wallpaper.

Crop - Crop your photo. Move your finger across the screen to select an area.


Rotate - Rotate left or right.

Edit - Touch to edit the image using various tools.

Getting to know the viewfinder (Video camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.

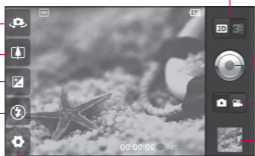

Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Start recording

Camera mode - Slide this icon to the left to switch to camera mode.

Gallery - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.



Flash - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Photos and videos

Shooting a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the camera mode button down to the **Video** position. The shutter icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the video subject.
- 4 Touch the start video icon .
- 5 REC will appear at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch the stop video icon  to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

Play

Touch to play the video.

Share

Touch to share your video via **Bluetooth, Facebook, Email, Gmail, Messaging** or **YouTube**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Rename

Touch to edit the name of the selected video.



Touch to delete the video you made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.



Touch to shoot another video straight away.



Touch to view the last video you recorded.

Using advanced settings (Video camera)

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera settings by scrolling the wheel. After selecting an option, touch the **Back** key.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you will record. Set the video image size as 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) or QCIF(176x144).

White balance – The white balance ensures white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone to use for your new view. Choose between **None**, **Sepia**, **Mono**, **Negative**, **Vivid** and **Solarize**.



Video quality – Choose between **Super Fine**, **Fine** and **Normal**.

Duration – Set a time limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

Audio recording – Choose **Mute** to record a video without sound.


Auto review – If you set this to **On**, it will automatically show you the video you have just recorded.

Storage – Select either **Internal SD card** or **External SD card** to save videos.

-  Reset all video camera settings.
-  Touch this if you want to know how this function operates. The following gives you a quick guide.

Photos and videos

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch  on the lower right-hand corner.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It will start to play automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.



3D photos and videos

Taking a 3D Photo




- 1 **Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 **3D focus**- You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D picture, you can use this function.
- 3 **Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the video brightness or “+” to increase it.
- 4 **Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 **Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also find-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

- 1 Open the Camera application.
- 2 Touch the 3D button  on the viewfinder.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 4 Touch the shutter icon .
- 5 The camera brings the image into focus. When the image is in focus, the focus indicators in each corner turn green and the camera takes a picture.

Recording a 3D Video

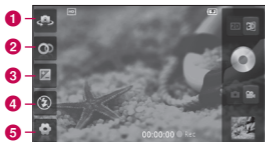






- 1 **Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.

- 2 **3D focus** - You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D video, you can use this function. You can't adjust this function while recording.
- 3 **Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the video brightness or "+" to increase it.
- 4 **Flash** - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place
- 5 **Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also find-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

Stabilization - Set On to compensate unsteady hand.


Photos and videos

- 1 Open the Camera application and slide the camera mode button down to the Video position. The shutter icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen: touch the 3D button .
- 3 Holding the phone in landscape view, point the lens towards the video subject.
- 4 Touch the start video icon . REC will appear at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 5 Touch the stop video icon  to stop recording.

NOTE

- 3D camera mode is only allowed in landscape view.
- Keep the distance between the camera and the object more than 0.5m.
- For the optimal 3D viewing experience, hold the device 30~40cm away from your eyes.

3D Space

Press and hold the 3D key on the right side of the phone to access  3D Space. It will show you 3D content such as YouTube 3D, 3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.




YouTube 3D

- 1 Touch YouTube 3D to launch. As the screen switches to YouTube 3D web, various 3D videos appear.
- 2 Select a video you want to watch. The video will be shown in side by side format in portrait mode.
- 3 Rotate to landscape and 3D mode will turn on automatically.



3D Gallery

- 1 Touch the  3D Gallery. The 3D images will then be listed.
- 2 Choose one you want to see.


NOTE

- 3D content is best viewed with the screen 30~40cm in front of you.
- To enjoy the 3D effect, the content

needs to be set in the right 3D format. If the content is not shown in 3D, change the format using the 3D formatter.



3D Camera

- 1 Touch the  3D Camera and the screen will switch to 3D camera mode. To create 3D photos and 3D recordings, see the 3D photos and videos on previous pages.



3D Game & Apps

- 1 Touch  3D Game & Apps and any 3D Games and Applications you have downloaded from Market will be listed. Four applications, such as Asphalt6, Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels, are provided as default settings.

3D Space

3D Guide

The 3D Guide contain instructions that makes 3D content easier to use with this phone. It will advise you how to create 3D pictures, connect to 3D TV via HDMI, view 3D content and share them.


Multimedia

Gallery

You can also save your files to an external memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up memory space on your phone.


Touch the **Applications** tab, then select **Gallery**.

1 You can access your saved photos from within camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.

 Touch to see slide show. Touch **Menu** and select the options you want.

 Touch to share the content.

 Touch to delete a photo.

 Touch **More** for more options, as below.

Details - Find out more information about the content.

Set as - Set as contact icon or

wallpaper.

Crop - Crop your photo. Move your finger across the screen to select an area.

Rotate - Rotate left or right.

Edit - Touch to edit the image using various tools.

NOTE: You can access 3D content on Gallery.

To view MPO files,

- 1** Select the image you want to watch.
- 2** Rotate to landscape and touch the MPO viewer.
- 3** Tilt your phone.

To view 3D content,

- 1** Select the image you want to watch.
- 2** Rotate to landscape and 3D mode turns on.
- 3** For more information, refer to the 3D Guide.


NOTE: A part of image files can be converted 2D to 3D.

Multimedia

Music

Your LG-P920 has a built-in player that lets you play all your favourite music. To access the music player, touch the Applications tab then select Music.

Playing a song

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the start of the song. Touch  twice to go back to the previous song.

To adjust the volume while listening to music, touch the up and down volume keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It will display **Play, Add to playlist,**

Use as ringtone, Delete and **Share** as options.

NOTE: Music file copyright may be protected by international treaties and national copyright laws.

You may therefore need to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying a file, please check the laws of the relevant country governing the use of such material.


Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow

sharing contents


- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
- 3 Touch Discoverable checkbox to turn on.
- 4 Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
- 5 Touch **Receive files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
- 6 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
- 7 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV)

play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC)

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 3 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch a content thumbnail or press the Menu key and select Play button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery**

Multimedia

application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.


- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4 Select the device from renderers lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music player to share contents

NOTICE: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents


To download contents from remote content library

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail then touch **download menu key**.

NOTICES: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.

- 1 Touch **Application** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select **My phone**.
- 3 You can browse the content library.

- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

NOTICE: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-P920 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to change settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only** and connect your phone to your PC using the USB

data cable.

- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

NOTE: You will need to install your microSD card first. Without a microSD card, you cannot use USB mass storage.

How to save music/video files to your phone

- 1 Connect your phone to the PC using the USB cable.
 - Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files**.
 - If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to set it manually. For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices'.

Multimedia

- 2 Save music or video files from your PC to the phone's removable storage.
 - You can copy or move files from a PC to the phone's removable storage using a card reader.
 - If there is a video file with a subtitle file (a .smi or .srt file with the same name as the video file), put them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
 - When downloading music or video files, copyright must be respected. Please note that a file that is corrupted or has the wrong extension may cause damage to your phone.

How to move contacts from your old phone to your current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC, using a PC sync programme.

- 1 Download Mobile Sync for Android at www.lg.com and install it on your PC. Run the programme, and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > More > Import** and select the CSV file saved on the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts will then be added in Mobile Sync for Android.

- 4 If the LG-P920 phone connection using the USB cable is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a suitable application, rather than from the Bluetooth menu as with normal mobile phones.

- **Sending pictures:** Run the **Gallery** application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.
- **Exporting contacts:** Run the **Contacts** application. Touch the address you want to export to. Touch the **Menu** and select

Share > Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from on the list.

- **Sending multiple contacts:** Run the **Contacts** application. To select more than one contact touch the **Menu** key and touch the **Menu** key and touch **Share**. Select the contacts you want to send or touch **Select all > Share > Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from on the list.
- **Connecting to FTP (Only FTP servers are supported on this handset):** **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Then select the **Discoverable** tickbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

Multimedia

TIP! Its is Bluetooth version 2.1+EDR, certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

NOTE: If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & Networks > Bluetooth settings**. Then select the **Discoverable** tickbox. The tickbox is cleared after 120 seconds.

NOTE: The following profiles are supported: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If you connect your phone to a TV or monitor using an HDMI cable, you can transmit images or video files with the video player/image viewer

of your phone and see them on the TV or monitor. You can also play 3D content on a 3D TV or monitor.

NOTE: It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a non-HDMI certified cable or product.

The image orientation you set on your phone is also used on the device. 3D content may not be transmitted automatically if your phone and 3D TV support different HDMI versions.

In this case, you can change the 3D settings of TV referring to the TV user's manual.

When using a HDMI cable, 3D video playback, 3D camera preview, or 3D video camera preview is displayed only on a TV or monitor.

HDMI OUT may not be supported from some of files due to request from copyright owner.

If your phone data is not displayed

properly on the device due to a sync issue, you need to change the resolution of your phone. (On the Home screen, tap the Menu key, and then tap Settings > HDMI > Resolution.)

Utilities

Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Alarm Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch **New alarm**.
- 3 Set the alarm and touch **Save** to turn it on.

NOTE: To delete the alarm on the alarm list screen, touch the Menu key and select Delete/Delete all.

Using your calculator

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch **Menu** and **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log, etc.

NOTE: As a standard unit of angle measure, radian is only supported by this calculator.




Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 You must first create MS Exchange or Google account to use Calendar.
- 3 To check the event, touch the date. Hold it down if you want to add a new event. Then touch **New event**.
- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 5 Then touch **Where** and enter the location.
- 6 To add a note to your event, touch **Description** and enter the details.

- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition** and set **Reminders** if necessary.
- 8 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.

Recording a sound or voice

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to start recording.
- 3 Touch  to stop recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.
- 5 Touch  to access your album. You can listen to the saved recording.

Notice: Available recording time may differ from the real time.

Sending the voice recording


- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Share**.
- 2 Choose between **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** and **Messaging**. When you select **Email**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message you write, and it will be sent as normal.

Home Time Zone

You can set the option **Use home time zone** & select **Home time zone** from the list.

This is used to override the local time zone set by the mobile network so that time zone of your choice is applicable to Calendar and events of your phone.

Utilities

- 1 On the idle screen, touch the **Home** key .
- 2 Touch **Calendar**, then sign in to your account.
- 3 In the **Calendar** menu, select **Settings** option.
- 4 Touch **Use Home Tim Zone** and select required time zone in **Home Time Zone** option.


3D Game Converter

You can enjoy popular 2D games in 3D by using 3D Game Converter powered by HRZ engine.

The Games you have added to 3D game converter list will be transformed to 3D in real time when you simply press 3D hot key on the right-hand side of the phone.

- 1 Touch the **Applications** tab, then select **3D Game Converter**.
- 2 Touch  and select games you would like to choose.
- 3 You can play games on 3D game converter list, in 3D.

- In case you have registered customizable game, you can set Quality, 3D depth, Depth scale in 3D settings.

- 1 Touch  on games list.
- 2 Save the settings after setting up.

Notice

3D game converter works on only 2D OpenGL-based games.

NOTE: 3D converting does not cost you.

Editing videos

Use Video editor to edit the videos you have captured.

- 1 On the homescreen, touch the **Applications** tab.
- 2 Touch **Video editor**. When you have no project going on, only **New** and **Help** is available. Tap the **Menu** key to see the **Help**.
- 3 Touch **New** and select **Add** to add videos, images or Musics you'd like to insert. You can drag files down to where you want

to place.

NOTE: If you select 3D video at first, you can only add 3D videos having same resolution with audio. Also you can add only 2D videos If you select 2D video at first.

- 4 Touch **Trim** to edit the length of video dragging the Trim bar. You can control in detail with using **Detail view**.
- 5 If you are finished with your project, touch **Export** on main screen to make complete file. Make sure save the changes you have made before exit to main menu.
- 6 You can share the file you have edited with your friends via **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging** and **Youtube**.

The Web

Browser


Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone - Wherever you are and whatever you're into.


NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

< Tool bar >

The icons bar on the screen below makes it easier to use the browser.

 **Backward:** Move to the previous web page.

 **Forward:** Move to the next web page.


 **Windows:** Show all your open windows.


 **New windows:** Open a new window.


 **Settings:** Move to Browser settings.


Using options


Touch the **Menu** key to view options.

 **Read it later:** Added in Read it later.

 **Share page:** Send the web page via Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging and so on.

 **Find on page:** If you enter a letter or word, it will mark all the letters you entered from on the web page.

 **Select text:** Touch and select the lines you want to copy. You can paste it into any input box by touching it for an extended period.

 **Add RSS Feed:** Add your favourite web page. When a new item appears on the site, you will automatically be notified by Google reader.

NOTE: RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts.

An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up-to-date with their favourite websites in an automated way that is easier than checking manually. The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, and downloads any updates it finds.

For unavailable RSS Feed webpages, the 'Add RSS Feed' icon menu will be disabled.

More

- **Home page:** Move to Home page.
- **Set home page:** Set the current page as your home page.
- **Add shortcut to home:** Add the current page to home screen as Shortcut.
- **Page info:** Show the web page information.
- **Downloads:** Show downloaded history.

Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, the contacts, email and calendar in your Google account will automatically synchronise with your LG-P920.

Maps

Check your current location and traffic and receive directions to your destination. Your phone must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Google Maps does not cover all cities and countries.

Market

Android Market lets you download applications and games. If you install applications and games from Android Market, they will appear in the LG-P920 menu.

You can check other peoples' comments regarding an application, or post your own comments.

Gmail

Gmail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Gmail on your phone is automatically synchronised with your Google account on the web. The inbox conversations list will be your default Gmail view.

Touch the **Menu** key, then touch **Refresh** to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Google account on the web. With the **Menu** key, you can compose an email, add accounts, go to labels, search, etc.

Talk

Google Talk is Google's instant messaging programme. It lets you communicate with other people who use Google Talk.

Touch the **Menu** key and select the available options as below: **All friends, Add friend, Search, Sign out, Settings, etc.**

Google Search


Google Mobile Web Search allows you to search for websites.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer “Mobile Life” experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG SmartWorld.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no  icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Find and download exciting 3D content from the ‘3D zone’.
- Try the easy “Menu” buttons to find what you’re looking for fast.
 - **Categories:** Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).

- **My Apps:** List of downloaded/ to-be-updated contents.
- **Apps for you:** Recommended content based on your previous choices.
- **Search:** Search Content.
- **Settings:** Set Profile and Display.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)
 - **Wish List:** Save the content you're interested in
 - **Share:** Share content information through E-mail, Facebook, Twitter and SMS.

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

Settings

On the home screen, touch the **Application** tab then scroll and touch **Settings**.

Wireless & Networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set mobile networks and airplane mode.

Airplane mode – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

Wi-Fi – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

Bluetooth – Touch to select: Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Alternatively, check a list of Bluetooth devices you've previously configured plus those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Tethering & portable hotspot – Tether your phone to your computer with a USB cable to share your phone's Internet connection with your computer and turn your phone into a Wi-Fi access point to share your phone's Internet connection with additional computers or devices.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile network – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

On-Screen Phone settings – Allows you to change the On-Screen

Phone password (the default password is "0000"). On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

Sound

< General >

Silent mode – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos, and any alarms you have set. (Media and alarms must be silenced from their own applications.)

Notice: After setting silent mode it is not available to use **Settings > Sound > Volume** menu.

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – Allows you to set the volume for ringtones, media and alarms. If you un-select the option to use the same volume for calls and notifications, you can set the volumes for each separately.

< Incoming calls >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< Notifications >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when dialling numbers using the dial keypad.

Audible selection – Allows you to set your phone to make a sound when you touch buttons, icons and other on-screen items that are touch-sensitive.

Settings

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to make a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and carry out other actions.

Display

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Auto-rotate screen – Allows you to set the orientation to switch to landscape mode or portrait mode automatically when you turn the phone on its side or upright.

Animation – Allows you to set animated transitions when navigating from screen to screen.

Screen timeout – Allows you to adjust the delay time before the screen automatically turns off. For best battery performance, use the shortest convenient timeout.

Display font - Change the display font.

< 3D settings >

Warning popup – It will display a warning popup whenever you start a 3D games unless you select the tick box 'Do not show again'.

Gesture

Use motion gestures – Adjust the gesture settings for the incoming calls and for use with the alarm.

<Incoming call>

Mute – Allows you to mute the sound by flipping the phone over while the phone is ringing.

<Alarm>

Snooze (stop) – Allows you to snooze(stop) the alarm by flipping the phone over.

Reset gesture sensor – Calibrate the motion sensor with the phone placed on a flat surface.

Location & security

< My Location >

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone will determine your approximate location using Wi-Fi and mobile networks.

Use GPS Satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone will determine your location with street-level accuracy.

< Screen unlock >

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern**, or leave the option as **None**.

TIP! To lock your screen by using the **Pattern Lock**

- 1 The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears.
- 2 You will be prompted to draw and redraw your own pattern. The next time you turn on your phone or wake up the screen, you will be prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< SIM card lock >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

< Passwords >

Visible passwords – Select to show passwords as you type them, or deselect to hide them as you type them.

< Device administration >

Select device administrators – Add or remove device administrators.

Settings

< Credential storage >

Use secure credentials – Select to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates, related passwords and other credentials. Credential storage is used to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a credential storage password, this setting is greyed out.

Install from SD card – Allows you to install encrypted certificates from a microSD card.

Set password – Allows you to set or change the password for your secure credential storage. Your password must have at least eight characters.

Clear storage – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

Applications

Unknown sources – Permits installation of applications you

get from websites, email or other locations than Android Market.

WARNING

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Allows you to view and control services and applications that are currently running. This option displays what processes each running service needs, and how much memory it is using.

Storage use – View storage used by applications.

Battery use – See what has been using the battery.

Development – Allows you to set options for application development, such as **USB debugging**, **Stay awake** and **Allow mock locations**.

Accounts & sync

< **General sync settings** >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively using them. Un-selecting this setting can save battery power, and will lower (but not eliminate) data use.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data on their own schedule.

< **Social+ update settings** >

Social+ settings – Allows you to set refresh interval of all Social Network application present on the phone.

< **Manage accounts** >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone.

If you touch an account in this screen, its account screen will open.

Privacy

< **Personal data** >

Factory data reset – Erases all your personal data from internal phone storage, including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence. Resetting the phone will not delete or restore any system software updates you have downloaded or any files (e.g., photos and music files) on your microSD card or internal SD card. If you reset the phone this way, you will be prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

Settings

SD card & phone storage

< SD card >

Check total space and available space. Touch **Unmount External SD card** to remove it safely. **Format External SD card**, if you want to delete all data from the microSD card. You must unmount a microSD card before you can format it.

< Internal phone storage >

Check the **Available space**.

Language & keyboard

Use the **Language & keyboard** settings to select the language and region for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Voice input & output

< Voice input >

Voice recogniser settings –

Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input

feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use when entering text by speaking.
- **SafeSearch:** Opens a dialogue box where you can set whether you want Google SafeSearch filter to block some results.
- **Block offensive words:** When un-selected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you enter text by speaking. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a place holder comprised of hash symbols (#).

< Voice output >

Text-to-speech settings –

Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can benefit from it.

NOTE: If you don't have speech

synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** will be available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser using your current settings.
- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialogue box where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.

- **Speech rate:** Opens a dialogue box where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialogue box where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the Pico TTS settings.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become available.

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your

Settings

own time and time zone, rather than getting the current time from the mobile network.


About the phone

View legal information and check phone status and software version.

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the area of wireless access point (AP) coverage. You can enjoy wireless internet with Wi-Fi, without incurring extra charges.

Turn on Wi-Fi

From the home screen, open the notification drawer and touch  on.

Or touch **Application > Settings > Wireless & networks**, then turn **Wi-Fi** on.

To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.

NOTE:


- If you are out of a Wi-Fi area and choose the 3G connection, additional charges may be applied.
- If your phone changes to sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. (In this case, if your phone has access to 3G data it may connect to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)
- The LG-P920 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. Security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not

be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Sharing your phone's mobile data connection

You can also share your phone's data connection with up to five devices simultaneously, by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an on-going notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	Portable Wi-Fi hotspot is active

For the latest information about portable hotspots, including operating systems supported and other details, go to <http://www.android.com/tether>.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting to and using online services. Check data charges with your network provider.

Portable Wi-Fi hotspot settings

On the home screen, touch the **Application** tab and select **Settings**.

Touch **Wireless & Networks** and select **Portable hotspot**.


Choose the options you want to adjust.

Portable Wi-Fi hotspot – Select to share your phone's mobile network data connection as a portable Wi-Fi hotspot.

Help – Opens a dialogue box with information about portable Wi-Fi hotspots and advice about where to learn more.

Settings

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & Networks** and select **Portable hotspot**.
- 3 Check **Portable Wi-Fi hotspot**.
 - After a moment the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID), enabling you to connect to it with up to five additional computers or other devices. An on-going notification  is added to the status bar and notifications drawer.
 - When **Portable Wi-Fi hotspot** is selected, you can change its network name or make it secure.
4. Un-select Portable Wi-Fi hotspot to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & Networks** and select **Portable hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is selected.
- 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
 - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to re-enter it when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

ATTENTION!

If you set the security option as **Open**, you can not prevent unauthorised usage of online services by other people, and additional charges may be incurred. To avoid unauthorised use, you are advised to keep the security option enabled.






6 Touch **Save**.

How to use On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view

your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available with applications that support rotation).
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone programme.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to

Settings

- your PC.
- **Mouse control:** allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- **File transfer (mobile phone to PC):** sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored on a microSD card.
- **Real-time event notifications:** prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/

multimedia messages, as well as alarm and event notifications.

Notice: The Camera preview, videos and contents from 3D mode(3D Game & Apps, 3D Guide, YouTube 3D, 3D Gallery) are not supported in OSP, so they are not available on the PC.

How to install On-Screen Phone on your PC

Visit LG Home (<http://www.lg.com>) and go to **Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool** to PC. If you download LG PC Suite IV, the On-Screen Phone programme will also be downloaded on your PC. You can then install the On-Screen Phone on your PC.

NOTE: Go to **Settings > SD card & phone storage settings** and make sure that the **“Mass storage only”** checkbox is deselected.

How to connect your mobile phone to your PC

USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".
- 2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & Networks > On-Screen Phone Settings**.
- 4 Click "OK" to exit the window.

NOTE: Go to **Settings > SD card & phone storage settings** and make sure that the "Mass storage only" checkbox is deselected.

Wireless connection with Bluetooth:

- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless &**

Networks > Bluetooth settings.

Select **Turn on Bluetooth** and then select **Discoverable**.

- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".
- 4 The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-P920" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.
- 6 Enter the PIN code (e.g. "0000") and click "Next".
- 7 On your mobile phone, accept the request and enter the same PIN code, then touch "OK".
- 8 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". (The

Settings


default password is "0000").

9 Touch "OK" to exit.

To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

NOTE: You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently from the internet without the need to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile

phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selective models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:

Settings > About phone > Software update > Check now for update.

You can also rearrange update schedule in 1 hour, 4 hours, 8 hours or 24 hours before updates.

In this case, the application will notify you to update when the time is up. Also you can rearrange or update by manually.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Sync your phone with your computer

You can use the LG PC Suite to sync Outlook contacts and calendar between your computer and your phone, and can use to update your phone firmware with latest version.

Settings


Installing the LG PC Suite

Use the LG PC Suite installer pre-loaded in the phone memory.

- 1 Connect your phone to your computer using the USB cable that came with your phone.
- 2 When the 'USB connected' screen appears on your phone, tap 'Turn on USB storage' and select 'OK' to display the 'USB storage in use' screen.
- 3 On your computer, the connected phone is recognised as a removable disk. Navigate to this removable disk and open **LGE** folder.
- 4 Copy the entire **pc_suite** folder to your computer.
- 5 On your phone, press the home key and go to **Applications > Settings > SD card & phone storage** and then disable '**Mass storage only**' setting.
- 6 Disconnect your phone from the computer.
- 7 On your computer, go to **pc_suite** folder, double-click **LGInstaller.exe** and follow the onscreen instructions to install LG PC Suite.

Copyrights and trademarks

The rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
- microSD and the microSD logo are Trademarks of the SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.
- Wi-Fi is a registered trademark of the Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Contains Adobe® Flash® Player technology by Adobe Systems Incorporated.

- **DivX Mobile**



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

Copyrights and trademarks

DivX[®], DivX Certified[®] and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Notice!

Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/> All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

- **Wi-Fi[®] and Wi-Fi Protected Access[®]** are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

- **DTS 2.0 Channel**



Manufactured under license from DTS

Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

- **Dolby Digital Plus**




Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P920.

(Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your LG-P920 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your LG-P920.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011


Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
SIM error	There is no SIM card in the phone, or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection / Losing network	Weak Signal outside GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
An application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key held down long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Hold the On/Off key down for at least two seconds. Keep the charger attached for longer. Clean the contacts. Take out the battery and reinsert it.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold	Make sure the phone is charging at normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts, and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
Wrong charger.	Only use original LG accessories.	
Battery defective.	Replace battery.	
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive / send SMS & Picture	Memory Full	Delete some messages from the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported
SD Card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using phone
The screen does not come on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protective tape or case, check whether it is covering the area around the proximity sensor. Make sure the area around the proximity sensor is clean.
No Sound	Vibration or manner mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off. Then, press the Power/Lock key again for 3 seconds to reboot the phone. Try to do a software update service via the website.

