



ITALIANO

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Guida per l'utente

LG-P920



CE 0168 !

P/N : MFL67230105 (1.1)

www.lg.com

**Wi-Fi
(WLAN)**

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.



Italiano

LG-P920 Guida per l'utente

Questo manuale contiene le informazioni relative al Sistema Operativo Android versione 2.3. Se il tuo terminale presenta ancora la versione Android 2.2, si prega di fare riferimento alla pagina 112 su come aggiornare il tuo telefono.

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale potrebbero non essere applicabili al telefono in uso, in quanto variano a seconda del software o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista, in quanto è dotato di un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk e Market sono marchi registrati di Google, Inc.





Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Se, su batterie o accumulatori, viene riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	6	Chiamate/Contatti	46
Avviso importante	20	Esecuzione di una chiamata vocale	46
Introduzione al telefono	30	Esecuzione di una videochiamata .	46
Installazione della scheda SIM		Nel menu Videochiamata	47
e della batteria	32	Come chiamare i contatti.....	47
Ricarica del telefono.....	33	Ricezione e rifiuto di una chiamata	47
Installazione della scheda di		Regolazione del volume della	
memoria.....	33	chiamata	48
Formattazione della scheda di		Per effettuare una seconda	
memoria.....	34	chiamata	48
Schermata principale.....	36	Visualizzazione della cronologia	
Suggerimenti per lo schermo a		chiamate	48
sfioramento	36	Impostazioni chiamate.....	49
Blocco del telefono.....	38	Rubrica.....	50
Schermata di sblocco.....	38	Ricerca di un contatto	51
Home	38	Aggiunta di un nuovo contatto	51
Aggiunta di widget alla schermata		Contatti preferiti	51
iniziale	39	Messaggi/E-mail	53
Visualizzazione di un'applicazione		Messaggi.....	53
utilizzata di recente	40	Invio di un messaggio.....	53
Area di notifica.....	40	Modifica delle impostazioni per i	
Visualizzazione della barra di stato	41	messaggi.....	54
Tastiera sullo schermo.....	42	Configurazione e-mail	54
Immissione di lettere accentate	43	Account e-mail Microsoft	
Configurazione dell'account Google 44		Exchange.....	54
Creazione di un account Google....	44	Altri account e-mail (POP3, IMAP). 55	
Accesso all'account Google	44	Composizione e invio di e-mail	56
		Attività con le cartelle Account	58
		Aggiunta e modifica di account	
		e-mail.....	58




Sommario

Social network	59	3D Giochi e applicazioni	73
Aggiunta dell'account al telefono ..	59	Guida 3D	74
Visualizzazione e aggiornamento dello stato	59	Multimedia	75
Rimozione degli account dal telefono	60	Galleria	75
Novità	60	Musica	76
Foto e video	61	Riproduzione di un brano	76
Introduzione al mirino (fotocamera)	61	Utilizzo della funzione SmartShare	77
Acquisizione di una rapida istantanea	62	Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB	80
Una volta scattata, la foto	62	Salvataggio di file musicali/ video sul telefono	80
Uso delle impostazioni avanzate (fotocamera)	63	Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo telefono	81
Visualizzazione delle foto salvate...	65	Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth	82
Introduzione al mirino (videocamera)	66	HDMI	83
Per riprendere un video	67	Utilità	85
Dopo l'acquisizione di un video	67	Impostazione della sveglia	85
Uso delle impostazioni avanzate (videocamera)	68	Uso della calcolatrice	85
Per guardare i video salvati	69	Aggiunta di un evento al Calendario	85
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video	69	Registrazione di un suono o di una voce	86
Foto e video 3D	69	Invio di una registrazione vocale...	86
3D Space	73	Fuso orario casa	87
YouTube 3D	73	3D Game Converter	87
3D Galleria	73	Modifica di video	88
Fotocamera 3D	73		


Il Web.....	89	Attivazione del Wi-Fi.....	104
Browser.....	89	Per la connessione a Wi-Fi	105
Utilizzo delle opzioni	89	Condivisione della connessione	
Applicazioni Google.....	91	dati del cellulare.....	105
Maps.....	91	Impostazioni hotspot Wi-Fi	
Market.....	91	portatile.....	106
Gmail	91	Condividere la connessione dati	
Talk	92	del telefono come hotspot Wi-Fi	
Ricerca Google.....	92	portatile	106
LG SmartWorld	93	Rinominare o proteggere l'hotspot	
Come accedere a LG SmartWorld		portatile	107
dal telefono.....	93	Come utilizzare On-Screen Phone	108
Utilizzo di LG SmartWorld	93	Icone di On-Screen Phone.....	108
Impostazioni.....	95	Funzioni di On-Screen Phone.....	109
Wireless e reti.....	95	Come installare On-Screen	
Audio.....	96	Phone sul PC.....	109
Display	97	Come collegare il telefono	
Movimento	98	cellulare al PC.....	110
Protezione e posizione	98	Per verificare la connessione	
applicazioni.....	100	tra il telefono e il PC	111
Account e sincronizzaz.	101	Scollegare il telefono dal PC	111
Privacy	101	Aggiornamento software	
Scheda SD e memoria	102	del telefono.....	112
Lingua e tastiera	102	Sincronizza il tuo telefono con il	
Impostazioni vocali	102	computer.....	113
Accesso facilitato	104	Copyright e marchi registrati	115
Data e ora	104	Accessori.....	117
Info sul telefono	104	Dati tecnici	118
Wi-Fi.....	104	Risoluzione dei problemi.....	119

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione
	Leggere attentamente queste indicazioni per un uso sicuro di questo dispositivo wireless.
	È necessario prestare sempre la massima attenzione durante la guida al fine di ridurre il rischio di incidenti. Non usare il dispositivo wireless durante la guida.
	Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Vedere il manuale utente per maggiori informazioni.

Simbolo	Descrizione
	Non lasciare la periferica né i relativi accessori alla portata di bambini e non consentire che ci giochino. La periferica contiene piccole parti con bordi affilati che possono provocare lesioni o staccarsi e dare luogo a pericolo di soffocamento.
	Questo dispositivo può riprodurre suoni a un livello alto.
	I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra altri dispositivi e il pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.

Simbolo	Descrizione
	Spegnere il telefono quando viene chiesto di farlo negli ospedali, nelle cliniche o nelle strutture sanitarie. Tali richieste hanno lo scopo di evitare le possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.
	Spegnere la periferica wireless quando viene chiesto di farlo dal personale dell'aeroporto o dell'aereo. Per informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo degli aerei, rivolgersi al personale di bordo. Se la periferica dispone di una "modalità volo", questa va attivata prima di salire a bordo dell'aereo.

Simbolo	Descrizione
	Spegnere il dispositivo o la periferica wireless quando ci si trova in aree in cui hanno luogo esplosioni o aree in cui vi sono segnalazioni che indicano di "spegnere i ricetrasmittitori" o i "dispositivi elettronici", per evitare di interferire con le operazioni di innesco delle esplosioni.
	Fra le aree con atmosfere potenzialmente esplosive si includono le aree di rifornimento, le stive delle navi, le strutture per il trasporto o lo stoccaggio di carburante e prodotti chimici, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle come grani, polvere o polveri metalliche.
	Il telefono potrebbe emanare luce intensa come un flash fotografico.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a fiamme aperte.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a supporti magnetici (floppy disk, carte di credito etc etc).
	Non esporre la periferica o i relativi accessori a temperature estreme, cioè inferiori a -5 e superiori a +55 °C.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a liquidi o umidità elevata.
	Non tentare di smontare la periferica o i relativi accessori: solo il personale autorizzato può farlo.

Simbolo	Descrizione
	Questa periferica, come qualsiasi dispositivo wireless, funziona utilizzando segnali radio i quali, per loro natura, non sono in grado di garantire il collegamento in tutte le condizioni. Pertanto, per le comunicazioni di emergenza, non affidarsi mai unicamente ai dispositivi wireless.
	Usare solo accessori originali.

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione.

Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi

approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza.

Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 0.368 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura

o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con il corpo è pari a 0.562 W/kg.

* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire

maggior protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni.

I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada.

Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 0.55 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 1.12 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 1

cm (0,39 poll.) tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm (0,39 poll.) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

* Note e precauzioni stabiliti dalla FCC

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento..

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaregia o alcol).

- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni al telefono invalidandone la garanzia.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Un prolungato contatto diretto con la pelle in assenza di un'adeguata ventilazione può essere causa di fastidi e bruciature. Pertanto, utilizzare il telefono con cautela durante e immediatamente dopo il suo funzionamento.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Apparecchiature mediche ed elettroniche

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

sulle prestazioni.

Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.

Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.

Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle

apparecchiature di sicurezza.

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari

e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un

livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari a volume e pressione acustica elevati può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare

il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima

che sia necessario sostituirla.

- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

assistenza.

- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Precauzioni per la visualizzazione di contenuti 3D

1. Quando visualizzare i contenuti 3D:

- La vista dei bambini piccoli è ancora in fase di sviluppo. I contenuti 3D non devono essere visualizzati dai bambini di età inferiore a 5 anni.
- Durante la visualizzazione dei contenuti 3D, è possibile che alcuni utenti avvertano sensazioni di disagio, come

nausea, affaticamento della vista, spossatezza e capogiri. Per evitare che l'insorgere di questi sintomi, è necessario che tutti gli utenti effettuino delle pause regolari durante la visualizzazione. Ogni persona è diversa, perciò è necessario stabilire la durata e la frequenza delle pause in base alle esigenze personali. Se si avvertono sintomi di disagio, interrompere la visualizzazione e fare una pausa finché i sintomi non scompaiono. Se i sintomi persistono anche dopo aver interrotto la visualizzazione e aver fatto una pausa, consultare un medico.

- Attenersi alle linee guida fornite con il dispositivo mobile relative alle distanze e le angolazioni di visualizzazione. La visualizzazione dei contenuti 3D entro la distanza consigliata potrebbe ridurre la probabilità di avvertire disagi.

2. Un adulto responsabile deve controllare che la

visualizzazione dei contenuti
3D da parte dei bambini
avvenga seguendo le modalità
consigliate.

Avviso importante

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario eliminare alcuni dati dalla memoria del telefono, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio in memoria.

Per gestire l'applicazione:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
- 2 Quando vengono visualizzate tutte le applicazioni, scorrere fino all'applicazione che si desidera disinstallare e selezionarla.

- 3 Toccare **Disinstalla**, quindi toccare OK per disinstallare l'applicazione selezionata.

ATTENZIONE

se si eliminano i dati memorizzati sulla scheda SD interna del telefono, non è possibile ripristinarli utilizzando l'opzione Ripristino dati di fabbrica (Impostazioni -> Privacy -> Ripristino dati di fabbrica).

2. Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non è necessario eseguire in background. È, inoltre, possibile monitorare l'utilizzo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria:

- Disattivare le comunicazioni

radio che non vengono utilizzate. Disattivare le funzionalità Wi-Fi, Bluetooth o GPS quando non vengono utilizzate.

- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore dello schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune applicazioni scaricate possono ridurre la durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Stato**.
- 2 Lo stato della batteria (In carica, Quasi scarica) e il livello (percentuale di carica completa) vengono visualizzati nella parte superiore della schermata.

Per monitorare e controllare l'utilizzo della batteria:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Utilizzo batteria**.
- 2 Nella parte superiore della schermata, viene visualizzato il tempo di utilizzo della batteria. Questo valore rappresenta il tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se connesso a una sorgente di alimentazione, il tempo trascorso dall'ultimo utilizzo con alimentazione a batteria. Nella restante parte della schermata, viene visualizzato un elenco di applicazioni o servizi, con il relativo consumo della batteria in ordine decrescente.

Avviso importante

3. Installazione di un sistema operativo Open Source

Se sul telefono si installa un sistema operativo Open Source anziché quello fornito dal produttore, si potrebbero verificare malfunzionamenti.

Attenzione! Qualsiasi manipolazione del sistema operativo firmware dello smartphone potrebbe invalidare la garanzia del terminale

ATTENZIONE

Se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, il telefono non sarà coperto da garanzia.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market. Se alcune applicazioni non vengono installate in modo appropriato, il telefono potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbero verificare gravi problemi. È necessario rimuovere tali applicazioni e tutti i relativi dati e impostazioni dal telefono.

4. Uso della sequenza di sblocco

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Viene visualizzata una serie di schermate, che consente di creare una sequenza di sblocco schermo. È possibile creare una sequenza di sblocco personalizzata collegando quattro o più punti. Se si imposta una sequenza, lo schermo del telefono si blocca. Per sbloccare il telefono, immettere la sequenza impostata sullo schermo.

Attenzione: prima di impostare una sequenza di sblocco, creare un account Gmail.

ATTENZIONE

Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di sblocco

È fondamentale memorizzare la sequenza di sblocco impostata. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Una volta utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se si è dimenticata la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

Se si è tentato di effettuare l'accesso all'account Google sul telefono e per 5 volte non è stata immessa la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza? Quindi, viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.

Avviso importante

Se non è stato creato un account Google sul telefono o lo si è dimenticato, sarà necessario eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite.

5. Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di altre funzioni di protezione; quindi, per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

Per attivare la funzione Wi-Fi e connettersi a una rete Wi-Fi:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e

selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.

- 2 Toccare **Wi-Fi** per attivare tale funzione e avviare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.
 - Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 3 Toccare una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 4 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

6. Apertura e passaggio tra applicazioni

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche se ne vengono aperte altre, ossia non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole in base alle necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per interrompere l'utilizzo di un'applicazione:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
- 2 Scorrere fino all'applicazione desiderata e toccare **Forza interruzione** per chiuderla.

SUGGERIMENTO! Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente

Toccare e tenere premuto il tasto **HOME**. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

7. Installazione di LG PC Suite sul computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il programma LG PC Suite sul computer.

È possibile scaricare il programma dal sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com. Accedere al sito Web <http://www.lg.com> e selezionare l'area geografica, il paese e la lingua desiderati. Visitare il sito Web di LG per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo del programma.

Avviso importante

LG PC SUITE

LG PC Suite IV è un programma che consente di collegare il telefono cellulare a un PC utilizzando un cavo di comunicazione dati USB, in modo da utilizzare le funzioni del telefono cellulare sul PC.

Funzioni principali di LG PC Suite IV

- Creazione, modifica ed eliminazione dei dati del telefono in modo semplice.
- Sincronizzazione dati da un PC o telefono (contatti, messaggi (SMS), segnalibri, registro chiamate)
- Trasferimento semplice di file multimediali (foto, video e musica) mediante trascinamento tra PC e telefono.
- Trasferimento di messaggi dal telefono al PC.

- Aggiornamento software senza perdita dei dati

Il dispositivo LG-P920 non supporta:

- Connessione al computer tramite Bluetooth
- Attività del calendario
- Applicazioni Java

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida per l'utente di LG PC Suite IV, disponibile nel menu Guida dopo l'installazione di LG PC Suite IV.

8. Collegamento del telefono al computer via USB

Per trasferire dei file sulla scheda microSD utilizzando i dispositivi USB:

- 1 Installare la scheda microSD nel telefono (la scheda potrebbe già

essere inserita nel telefono).

- 2 Prima di collegare il cavo dati USB, assicurarsi che sul telefono sia attivata la modalità **Memoria di massa** (nella scheda **Applicazioni**, selezionare **Impostazioni > Scheda SD e memoria > Archivio USB (UMS)**).

- 3 Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegarlo a una porta USB del computer. Toccare **Attiva archivio USB**. Viene inviata una notifica relativa al collegamento del cavo USB.

Quando il telefono è collegato come dispositivo di archiviazione USB, viene inviata una notifica. La scheda microSD del telefono viene installata come unità sul computer. A questo punto è possibile copiare file da e verso la scheda microSD.

NOTA: quando si disinstalla PC Suite IV, i driver USB e Bluetooth non vengono automaticamente rimossi. Pertanto, è necessario

rimuoverli manualmente.

SUGGERIMENTO! Per utilizzare nuovamente la scheda micro SD del telefono, è necessario aprire l'area di notifica e toccare **Disattiva archivio USB**. Durante questo periodo, non è possibile accedere alla scheda microSD dal telefono; pertanto, non è possibile utilizzare le applicazioni ad essa correlate, ad esempio Fotocamera, Galleria e Musica. Per disconnettere il telefono dal computer, seguire attentamente le istruzioni visualizzate sul computer relative alla disconnessione dei dispositivi USB, per evitare che le informazioni presenti nella scheda vadano perse.

- 1 Scollegare il dispositivo USB dal computer in modo sicuro.
- 2 Aprire l'area Notifica e toccare **Disattiva archivio USB**.
- 3 Toccare **Disattiva** nella finestra di dialogo visualizzata.

Avviso importante

ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda microSD quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda microSD, nonché ai dati in essa memorizzati. Per rimuovere la scheda microSD in modo sicuro, nella schermata iniziale premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Impostazioni > Scheda SD e memoria > Smonta scheda SD**.

9. Sbloccare lo schermo durante una connessione dati

Il display LCD diventa nero se non viene utilizzato per un periodo di tempo preimpostato durante una connessione dati. Toccare il display per attivarlo nuovamente.

10. Non collegare il telefono durante l'accensione e lo spegnimento del PC

Accertarsi di scollegare il telefono e il PC tramite un cavo dati per evitare danni al PC.

11. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono in posizione verticale, come un normale telefono. Il dispositivo LG-P920 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni. Quando si effettuano/ ricevono chiamate o si inviano/ ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. La qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

12. Se lo schermo si blocca

Se il telefono non risponde alle immissioni dell'utente o se lo schermo si blocca:

Rimuovere la batteria e reinserirla, quindi accendere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Introduzione al telefono

Per attivare il telefono, tenere premuto il tasto di **accensione** per 3 secondi.
Per spegnere il telefono, premere il tasto di **accensione** per 3 secondi, toccare Spegni, quindi toccare OK.



⚠ ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire la pellicola protettiva sul sensore di prossimità del display LCD per evitarne il malfunzionamento.

SUGGERIMENTO! Per visualizzare le opzioni disponibili, toccare il tasto Menu ogni volta che si seleziona un'applicazione.

SUGGERIMENTO! Se sul dispositivo LG-P920 viene visualizzato un messaggio di errore durante l'utilizzo o se il dispositivo non si accende, rimuovere la batteria, reinserirla, quindi accendere il telefono dopo 5 secondi.

Connettore auricolare stereo

Tasto di accensione/blocco



Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di musica: consentono di controllare il volume in qualsiasi momento.

Connettore caricabatterie/cavo USB

HDMI

Tasto 3D

- Consente di accedere direttamente alla funzionalità 3D Space, tenendolo premuto.
- Nella modalità fotocamera: scattare una foto premendo questo tasto.



Copertura posteriore

Batteria

Alloggiamento della scheda SIM

Alloggiamento scheda di memoria microSD

Obiettivo della fotocamera




Introduzione al telefono


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a utilizzare il nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:

- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in una mano il telefono. Con l'altra mano, premere con decisione sulla parte centrale del coperchio della batteria, sollevando la parte superiore con l'indice. Quindi sollevare il coperchio della batteria.

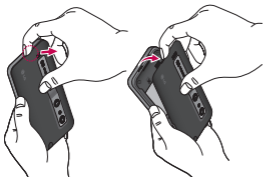

- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

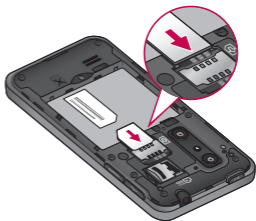

- 3 Inserire la batteria in posizione, allineando i contatti dorati del telefono alla batteria.



- 4 Reinserire la copertura posteriore del telefono.



Ricarica del telefono

Il connettore del caricabatteria si trova sulla parte posteriore del dispositivo LG-P920. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. È necessario ricaricare il dispositivo LG-P920 finché rimane visualizzata l'icona




NOTA: per aumentare la durata della batteria, al primo utilizzo è necessario caricarla completamente.

Installazione della scheda di memoria

Per memorizzare file multimediali, come le foto acquisite mediante la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria.



Per inserire una scheda di memoria:

- 1 Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria. Rimuovere la copertura posteriore.

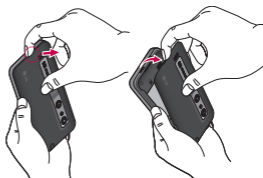

Introduzione al telefono

- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

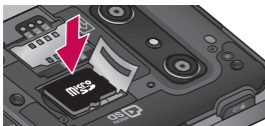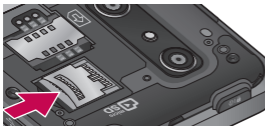

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, è necessario formattarla prima di utilizzarla.

NOTA: tutti i file presenti nella scheda di memoria verranno eliminati durante la formattazione.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere verso il basso e toccare **Impostazioni**.
- 3 Scorrere verso il basso e toccare **Scheda SD e memoria**.
- 4 Toccare **Smonta scheda SD**.
- 5 Toccare **Formatta scheda SD** e confermare la scelta.
- 6 Se si imposta una sequenza di blocco, immetterla e selezionare **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

SUGGERIMENTO! Se la scheda di memoria risulta già rimossa, attenersi alla seguente procedura per formattarla. Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Scheda SD e memoria > Formatta scheda SD.**



ATTENZIONE Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria, nonché ai dati in essa memorizzati. Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro, selezionare **Applicazioni > Impostazioni > Scheda SD e memoria > Smonta scheda SD.**

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti sull'utilizzo del telefono.

Toccare

- Per aprire un menu/opzione o un'applicazione, è sufficiente toccarla.



Tenere premuto

- Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente tenerlo premuto.




Trascinare

- Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.




Premere leggermente

- Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

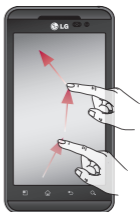

Avvicinare e allontanare

- per ingrandire il contenuto, premere sullo schermo con due dita, centrando l'immagine, e avvicinarle. Per ridurre un'immagine, allontanare le dita l'una dall'altra.



NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero e deciso.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Schermata principale

Blocco del telefono

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P920, premere il tasto di **accensione** per bloccarlo. Consente di evitare pressioni accidentali sullo schermo e di limitare il consumo della batteria.

Se il telefono non viene utilizzato per qualche istante, qualsiasi schermata visualizzata verrà sostituita dalla schermata di blocco, per risparmiare la batteria.

NOTA: se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione della sequenza, l'esecuzione di tali programmi potrebbe proseguire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi non necessari, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. telefonate, accesso Web o comunicazioni dati).

Schermata di sblocco

Per riattivare il telefono, premere il tasto di **accensione**. Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere verso l'alto il blocca schermo per sbloccare la schermata iniziale. Viene aperta l'ultima schermata visualizzata.


Home

Per visualizzare le schermate, è sufficiente spostare il dito verso sinistra o verso destra. È inoltre possibile personalizzare ciascun pannello con i widget, ovvero collegamenti alle applicazioni, alle cartelle e agli sfondi preferiti.


NOTA: alcune immagini potrebbero risultare diverse sullo schermo, a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale, vengono visualizzati i tasti di scelta rapida, che consentono di accedere direttamente e in modo

semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

 Toccare per aprire i **contatti**.

 Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu, da cui è possibile creare un nuovo messaggio.

 Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore della schermata.

È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. È sufficiente toccare per scorrere le applicazioni.

Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco delle applicazioni.

NOTA: le applicazioni precaricate potrebbero essere diverse a seconda del software installato nel telefono o del provider di servizi.

Aggiunta di widget alla schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo collegamenti, widget o cartelle. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti nella schermata iniziale.

Per aggiungere un'icona alla schermata iniziale:



- 1 Nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Aggiungi**. In alternativa, toccare la parte vuota della schermata iniziale per un periodo prolungato.
- 2 Nel menu **Modifica modalità**, toccare il tipo di elemento che si desidera aggiungere.
- 3 Ad esempio, selezionare **Cartelle** dall'elenco e toccare l'elemento. Selezionare **Contatti con numeri di telefono** dall'elenco e toccare l'elemento.
- 4 Nella schermata iniziale, viene visualizzata l'icona di una

Schermata principale

nuova cartella. Trascinarla nella posizione desiderata sul pannello di destra e allontanare il dito dallo schermo.

SUGGERIMENTO! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu **Applicazioni**, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Per rimuovere l'icona di un'applicazione dalla schermata iniziale:

- 1 Tenere premuta l'icona che si intende rimuovere. Viene visualizzata l'icona del cestino .
- 2 Trascinare e rilasciare l'icona dell'applicazione nell'icona del cestino .

NOTA: non è possibile eliminare le applicazioni precaricate (è possibile solo rimuovere le relative icone dallo schermo).

Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente

- 1 Tenere premuto il tasto **Casa** . Viene visualizzata una schermata a comparsa, contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.


Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.



Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.



In alternativa, nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Notifiche**. In questo punto, è possibile controllare e gestire lo stato Wi-Fi, Bluetooth, GPS e le altre notifiche.

Visualizzazione della barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate, mediante diverse icone, le informazioni sul telefono, come l'intensità del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e le connessioni Bluetooth e dati.





Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.



[Barra di stato]

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Dispositivo Bluetooth connesso
	Avviso di sistema

Schermata principale

Icona	Descrizione
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata e in uscita
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	On-Screen Phone connesso
	Altre 3 notifiche non visualizzate
	Sincronizzazione dati in corso


Icona	Descrizione
	Download completato
	Nuova e-mail
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Evento imminente
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	L'hotspot portatile è attivo
	GPS attivato


Tastiera sullo schermo


È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo


schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere del testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.


Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

 Toccare per passare dalla tastiera numerica ai simboli. È anche possibile tenere premuta la scheda per visualizzare il menu delle impostazioni.


 Toccare per visualizzare o modificare la lingua di scrittura.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

 Toccare per eliminare il

carattere precedente.

 Toccare per nascondere la tastiera sullo schermo.

Immissione di lettere accentate


Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Per inserire "á", ad esempio, tenere premuto il tasto "a" fino a quando non viene visualizzato il carattere speciale. Selezionare il carattere speciale desiderato.

Configurazione dell'account Google

La prima volta che si apre l'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, verrà richiesto di crearne uno.

Creazione di un account Google

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Toccare **Gmail**, quindi toccare **Avanti** > **Crea** per avviare la configurazione guidata di Gmail.
- 3 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere il proprio nome e il nome utente per l'account Google. Durante l'immissione del testo, è possibile passare al campo di testo successivo toccando **Avanti** sulla tastiera.

- 4 Dopo aver immesso il nome e il nome utente, toccare **Avanti**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.
- 5 Immettere due volte la password. Seguire le istruzioni e inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

Accesso all'account Google

- 1 Immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare **Accedi**. Attendere l'accesso.
- 2 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare i servizi Gmail e Google sul telefono.
- 3 Una volta configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail, Google Calendar e Android Market, scaricare applicazioni da Android Market, eseguire il backup delle impostazioni sui server Google e utilizzare altri servizi Google sul telefono.

IMPORTANTE!


- Alcune applicazioni, ad esempio il Calendario, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi Web vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarne o di


crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che richiede un account, ad esempio Gmail o Android Market.

- Se si desidera utilizzare la funzione di backup per ripristinare le impostazioni sul telefono in uso da un altro telefono in cui è in esecuzione il sistema operativo Android o una versione successiva, è necessario accedere a un account Google in questo momento, durante la configurazione. Se si attende il termine della configurazione, le impostazioni non verranno ripristinate.
- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.

Chiamate/Contatti

Esecuzione di una chiamata vocale

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero dalla tastiera. Per cancellare un numero, toccare l'icona **Cancella** .
- 3 Toccare l'icona **Chiama**  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .


SUGGERIMENTO! Per immettere "+" ed effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto .

SUGGERIMENTO! Per visualizzare la tastiera durante una chiamata, toccare **Tastiera**.

Esecuzione di una videochiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Inserire il numero di telefono

come descritto in precedenza.

- 3 Toccare l'icona **Videochiamata**  per effettuare una videochiamata.
- 4 Se non si desidera usare il vivavoce, toccare **Vivavoce** e assicurarsi di aver collegato l'auricolare.
- 5 Durante la composizione di un numero per una videochiamata, viene visualizzata la propria immagine: una volta ricevuta risposta, sullo schermo viene visualizzata l'immagine dell'interlocutore. Regolare la posizione della fotocamera interna se necessario.
- 6 Per terminare una videochiamata, toccare **Fine**.

Privato: è possibile modificare l'immagine anziché visualizzare l'immagine privata corrente.

Tastiera: consente di digitare un numero.

Attesa: consente di disattivare il

microfono e mettere in pausa il video.

Muto: consente di disattivare il microfono.


Vivavoce: consente di attivare o disattivare l'altoparlante.

Nel menu Videochiamata

Acquisisci - È possibile acquisire un'immagine propria o dell'interlocutore.

Utilizza fotocamera posteriore/ anteriore - Consente di passare da una modalità all'altra della fotocamera.

Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire l'elenco dei contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca**.
- 3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

SUGGERIMENTO! Abbassare lo schermo del telefono oppure premere il tasto del volume (laterale) per disattivare l'audio di una chiamata in entrata. È necessario impostare preventivamente le impostazioni del movimento. Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Movimento > Utilizza movimenti > Chiamate in entrata > quindi Muto**.

Quando lo schermo è bloccato:

Quando il telefono squilla, trascinare l'icona **Rifiuta**  verso sinistra per rifiutare una chiamata in arrivo.

Quando lo schermo è sbloccato:

Quando il telefono squilla, toccare l'icona **Accetta** . Toccare l'icona **Rifiuta**  per rifiutare una chiamata in arrivo.



Chiamate/Contatti




SUGGERIMENTO! Messaggi di scuse Quando si desidera rifiutare una chiamata, è possibile inviare rapidamente un messaggio trascinando **Messaggio di scuse** sullo schermo. Questa opzione è utile se è necessario rispondere a un messaggio nel corso di una riunione.

Regolazione del volume della chiamata


Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto del volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

1 Durante la chiamata iniziale, toccare **Tastiera**  e comporre il numero. Inoltre, è possibile cercare tra i contatti toccando **Contatti**  e selezionare il numero che si desidera chiamare.

- 2** Toccare l'icona **Chiama**  per effettuare la chiamata.
- 3** Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4** Toccare l'elenco delle chiamate in attesa per passare da una chiamata all'altra.
NOTA: è possibile toccare **Unisci**  per effettuare una chiamata in conferenza.
- 5** Per terminare le chiamate attive, toccare l'icona **Fine** .

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e selezionare la scheda **Registro chiamate**.

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO!

Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

SUGGERIMENTO!

Toccare il tasto **Menu**, quindi toccare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere verso il basso e toccare **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

< Numeri fissi >

Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN 2 al proprio operatore. Dal telefono, è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

< Segreteria >

Servizio di segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del proprio gestore.

Impostazioni segreteria – Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

< Altre impostazioni >

Rifiuta chiamate – Impostare questa opzione per rifiutare le chiamate in elenco o tutte le chiamate. Se si imposta un elenco delle chiamate rifiutate, toccare

Chiamate/Contatti

Elenco chiamate rifiutate > tasto Menu > Nuova voce rifiuto. Creare la voce Nuova voce rifiuto dalle opzioni Contatti, Registri chiamate o Nuovo numero.

Deviazione chiamate – È possibile configurare la modalità di deviazione delle chiamate se ci si trova al telefono, se non si risponde, ecc.

Impostazioni aggiuntive – Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.

- **ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.
- **Avviso di chiamata:** se è attivata questa opzione, il telefono avvisa l'utente dell'arrivo di una chiamata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (ciò dipende dal provider di servizi di rete).

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio

con l'operatore di rete.

Costi chiamate – Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).

Durata chiamate – Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Messaggi di scuse – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare rapidamente un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere a un messaggio nel corso di una riunione.


Impost. videochiamata – Consente di modificare le impostazioni delle videochiamate.

Rubrica




È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con quelli di


altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco dei contatti.
- 2 Toccare **Cerca** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto


- 1 Nella schermata iniziale, toccare  e immettere il numero del nuovo contatto, quindi toccare il tasto **Menu**,  infine toccare **Aggiungi a contatti**. Selezionare l'opzione **Crea nuovo contatto** oppure **Aggiungi a esistente**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare .
- 3 Selezionare **Scatta foto** o **Scegli dalla galleria**.

- 4 Selezionare la suoneria toccando .
- 5 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere un nome per il nuovo contatto.
- 6 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 7 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.


Per aggiungere un contatto ai preferiti:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco dei contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella

Chiamate/Contatti

diventa color oro.

Per rimuovere un contatto dall'elenco dei preferiti:


- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire l'elenco dei contatti.
- 2 Toccare la scheda **Gruppi** e selezionare **Preferiti**. Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella dorata a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.


Messaggi/E-mail

Messaggi

Il dispositivo LG-P920 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare l'icona  nella schermata iniziale per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere un nome del contatto o chiamare il numero nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.
NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.
- 3 Toccare **Scrivi messaggio** di seguito per immettere il messaggio.

- 4 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
SUGGERIMENTO! È possibile toccare l'icona  per allegare il file che si desidera inviare insieme al messaggio.

- 5 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome del mittente. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

ATTENZIONE

Il limite di 160 caratteri varia da un Paese all'altro, a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

Messaggi/E-mail

ATTENZIONE

Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un messaggio SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

NOTA: se si riceve un messaggio SMS durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo LG-P920 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare l'icona **Messaggi** nella schermata iniziale, quindi toccare il tasto **Menu**, infine toccare **Impostazioni**.

Configurazione e-mail

Toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **E-mail**. Se l'account e-mail non è stato impostato, è necessario avviare la configurazione guidata della posta elettronica.

SUGGERIMENTO! Se è già stato configurato un account di posta elettronica, la procedura guidata non verrà attivata automaticamente.

È possibile selezionare il tipo di casella di posta **MS Exchange** o **Altri**.

Account e-mail Microsoft Exchange

Email – Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

Nome utente – Inserire il nome utente dell'account.

Password – Inserire la password dell'account.

Dominio – Inserire il dominio dell'account (facoltativo).

Indirizzo server – **Inserire l'indirizzo del server.**

Usa SSL – Scegliere se utilizzare o meno SSL.

SSL per Microsoft Exchange.

Toccare il pulsante Avanti per collegare il server.

Viene visualizzata la pagina Configurazione completa ed è necessario inserire il "nome" per l'account visualizzato e il proprio nome.

Ora, l'account viene visualizzato nell'elenco degli account contenuto nella cartella E-mail.

Altri account e-mail (POP3, IMAP)

Indirizzo email – Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

Password – Inserire la password dell'account.

Viene visualizzata la pagina Configurazione completa ed è necessario inserire il "nome".

Ora, l'account viene visualizzato nell'elenco degli account contenuto nella cartella E-mail.

POP3/IMAP4 – Selezionare il tipo di protocollo, ossia POP3 o IMAP4.

Server posta in entrata – Consente di immettere l'indirizzo del server della posta elettronica in entrata.

Tipo protezione – TLS/SSL/Off.

Numero porta – Normalmente viene visualizzato il numero predefinito di ciascun account.

Server invio – Consente di immettere l'indirizzo del server e-mail in uscita.

Tipo di sicurezza SMTP – TLS/SSL/Off.

Numero porta – Normalmente viene visualizzato il numero predefinito di ciascun account.

Messaggi/E-mail

La schermata Account

La schermata **Account** contiene **Posta in arrivo combinata** e ciascuno degli account e-mail.

- Toccare la scheda **Applicazione** e selezionare **E-mail**. Viene visualizzata la schermata **Elenco account**.

SUGGERIMENTO! Negli elenchi degli account, toccare un account e-mail in maniera più decisa per spostare l'icona dell'account nella schermata iniziale. Toccare l'icona per accedere direttamente alla cartella della posta in arrivo.

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa **Posta in arrivo combinata**. L'account predefinito da cui vengono inviati i messaggi e-mail viene indicato con un segno di spunta.

Per aprire la Posta in arrivo combinata

Se la funzionalità e-mail è stata configurata per inviare e ricevere e-mail da più account, è possibile visualizzare tutti i messaggi inviati a tutti gli account nella **Posta in arrivo combinata**.

- 1 Toccare **Email**.
- 2 Toccare **Posta in arrivo combinata** (nella schermata **Account**). I messaggi nella **Posta in arrivo combinata** sono contrassegnati da colori sul lato sinistro, in base all'account, utilizzando gli stessi colori assegnati agli account della schermata **Account**.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio:

- 1 Nell'applicazione **E-mail**, toccare il tasto **Menu**, quindi toccare

Scrivi.

- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti ai contatti. Separare gli indirizzi multipli con le virgole.
- 3 Toccare il tasto **Menu**, quindi toccare **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere in copia o in copia nascosta ad altri contatti/indirizzi e-mail.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare **Allega**  per allegare il file che si desidera inviare insieme al messaggio.
- 6 Toccare **Invia**. Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare il tasto **Menu**, quindi toccare **Salva come bozza** per salvarlo nella cartella **Bozze**. Toccare un messaggio nella cartella **Bozze** per continuare a lavorare sul messaggio. Il messaggio viene

anche salvato come bozza se si tocca il tasto **Indietro**  prima dell'invio. Toccare il pulsante **Annulla** per interrompere e cancellare un messaggio, incluse le bozze salvate. Se non si è connessi a una rete, ad esempio se si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella **Posta in uscita** finché non ci si connette nuovamente a una rete. Se contiene messaggi in sospenso, la cartella **Posta in uscita** viene visualizzata nella schermata **Account**.

Si fa notare che i messaggi inviati tramite un account Exchange non vengono memorizzati nel telefono ma direttamente nel server Exchange. Se si desidera visualizzare i messaggi inviati nella cartella **Inviati** (o con l'etichetta **Inviati**), potrebbe essere necessario aprire la cartella/etichetta **Inviati** e selezionare **Aggiorna** dal menu delle opzioni.

Messaggi/E-mail

SUGGERIMENTO! Quando si riceve un nuovo messaggio e-mail nella cartella della posta in arrivo, viene emesso un suono di avviso e una vibrazione. Toccare la notifica e-mail per interromperli.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle **Posta in arrivo**, **Posta in uscita**, **Inviati**, **Bozze**, **Cestino** e **Posta indesiderata**. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Aggiunta e modifica di account e-mail

Per aggiungere un account e-mail:

- 1 Toccare la **scheda Applicazioni** e selezionare **E-mail**.

- 2 Selezionare **MS Exchange** o **Altro**. Se è già stato configurato un account di posta elettronica, la procedura guidata non verrà attivata automaticamente. In tal caso, è necessario toccare il tasto **Menu**, quindi **Aggiungi account**.

Per modificare le impostazioni dell'account:

- 1 Aprire la schermata degli **account**.
- 2 Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni**.

Per eliminare un account e-mail

- 1 Aprire la schermata degli **account**.
- 2 Toccare e tenere premuto l'account che si desidera eliminare.
- 3 Toccare **Rimuovi account** nel menu visualizzato, quindi toccare **OK** nella finestra di dialogo per confermare.

Social network

È possibile utilizzare il telefono per i servizi di social network e per gestire micro-blog nelle community online.

È possibile aggiornare lo stato corrente, caricare foto e visualizzare gli aggiornamenti di stato degli amici.

Se non si dispone di un account, visitare il sito Web per crearne uno.

NOTA: in genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online, sono previsti costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.


Aggiunta dell'account al telefono

- 1 Toccare e tenere premuta la schermata iniziale. Quando vengono visualizzati vari widget, selezionare **Social+**  e toccare il  **pulsante Impostazione**. È anche possibile effettuare l'accesso in un modo diverso. Nella schermata iniziale, selezionare **Applicazioni** >

Impostazioni > **Account e sincronizzazione** > Impostazioni Social+.

- 2 Selezionare l'applicazione client di social network che si desidera utilizzare tra Facebook, Twitter e MySpace.
- 3 Immettere l'indirizzo e-mail e la password della community, quindi toccare **Accedi**.
- 4 Attendere che i dettagli vengano confermati dalla community.
- 5 Se si tocca la community in uso, è possibile visualizzarne lo stato corrente.

Visualizzazione e aggiornamento dello stato

- 1 È possibile visualizzare e aggiornare i contenuti della community del social network tramite il widget **Social+**  in qualsiasi momento.

Social network

- 2 Nel widget **Social+** , selezionare il servizio di social network a cui si accede. A questo punto, vengono visualizzati lo stato e il contenuto.
- 3 Quando si tocca il riquadro di input, la schermata passa ad aggiornare lo stato corrente dell'utente con i commenti o a caricare le foto.

SUGGERIMENTO! È possibile aggiornare lo stato contemporaneamente, verificando i servizi SNS che si desidera caricare da **Facebook**, **Twitter** e **MySpace**.

NOTA: ciò dipende dai servizi di rete.

SUGGERIMENTO! È possibile utilizzare solo le informazioni sugli amici presenti nel sito di social network oppure sincronizzare tutti i dati con i contatti.

Rimozione degli account dal telefono

- 1 Scegliere **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Impostazioni account e sincronizzazione**.
- 2 Scegliere l'account che si desidera eliminare, quindi toccare **Rimuovi account**.

Novità

Consente di visualizzare le notifiche in ordine di priorità in base alle opzioni Chiamata persa, Messaggio non letto, Segreteria, E-mail. Vengono visualizzate le notifiche relative a un determinato periodo di tempo.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Novità**.
- 2 Toccando il pulsante , è possibile scegliere la visualizzazione ad elenco o la visualizzazione per categorie.

Foto e video

Introduzione al mirino (fotocamera)

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

Cambia fotocamera - Consente di passare alla fotocamera interna da quella esterna.

Transizione tra le modalità 2D e 3D - Toccare per passare dalla modalità per lo scatto di foto 2D a quella 3D e viceversa.



Scatto di una foto

Modalità video - Far scorrere verso destra questa icona per passare alla modalità video.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Galleria - Toccare l'ultima foto acquisita per visualizzarla. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate nella modalità fotocamera.

Flash - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per diminuire la luminosità dell'immagine o verso "+" per aumentarla.

SUGGERIMENTO! Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per ripristinare le opzioni, toccare di nuovo il display.

Foto e video

Acquisizione di una rapida istantanea

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccare l'icona dello scatto .
- 4 La fotocamera mette a fuoco l'immagine. Quando l'immagine è a fuoco, gli indicatori presenti agli angoli dell'immagine diventano verdi e la fotocamera scatta la foto.

Avviso: a seconda delle caratteristiche della fotocamera, potrebbe verificarsi un problema di ombre quando si scattano foto in ambienti chiusi (per ombre si intende una differenza di colore tra la zona centrale e quelle laterali).

Una volta scattata, la foto

viene visualizzata sul display.

Condividi Toccare per condividerla mediante **Bluetooth**, **Facebook**, **Social+**, **Twitter**, **Picasa**, **Messaggi**, **Gmail** o **Email**.


NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.


SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account di social network configurato nel telefono, è possibile condividere le foto con la community.


Imposta come Toccare per impostare l'immagine come **Icona del contatto** oppure **Sfondo**.

Rinomina Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Modifica Toccare per modificare la foto acquisita.

 Toccare per eliminare l'immagine.

 Toccare per scattare subito un'altra foto.

 Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita.

Uso delle impostazioni avanzate (fotocamera)

Nel mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina. Dopo aver selezionato un'opzione, toccare il tasto **Indietro**.

Messa a fuoco – Consente di selezionare l'opzione di messa a fuoco tra **Automatica**, **Macro**, **AF continuo** e **Rilevamento volti**.

Dimensioni immagine - Toccare per impostare la dimensione (in pixel) dell'immagine da acquisire.

Modalità Scena – Consente di scegliere tra **Automatico**, **Ritratto**, **Paesaggio**, **Tramonto** e **Nocte**.

Bilanciamento – Consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Effetto colore – Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto. Scegliere tra **Nessuno**, **Seppia**, **Monocromatico**, **Negativo**, **Brillante** e **Solarize**.

Autoscatto – L'autoscatto consente di impostare un ritardo prima dello scatto di una foto, dopo la pressione sull'otturatore.

Modalità scatto – Consente di selezionare la modalità di scatto, tra Scatto normale e Scatti continui.

Qualità immagine – Consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza,

Foto e video

il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.



Controllo automatico – Se si attiva l'opzione **Controllo automatico**, viene automaticamente visualizzata la foto appena scattata.

Suono scatto – Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.

Tag posizione – Attivare questa opzione per utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando il servizio di posizionamento è attivato.

Archiviazione – Selezionare **Scheda SD interna** o **Scheda SD esterna** per salvare le immagini.

-  Ripristino delle impostazioni predefinite
-  Toccare se si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Di seguito viene fornita all'utente una guida rapida.

SUGGERIMENTO!


Quando si esce dalla fotocamera, alcune impostazioni tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni della fotocamera.


SUGGERIMENTO! II

Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano le funzioni relative al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate all'immagine nel menu delle impostazioni.

Visualizzazione delle foto salvate

1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display. Toccare la foto sullo schermo. Vengono visualizzati **Presentazione** e **Menu**.

 Toccare per visualizzare la presentazione. Toccare **Menu** e selezionare le opzioni desiderate.

 Toccare per condividere i contenuti.

 Toccare per eliminare una foto.

 Toccare **Altro** per le altre opzioni indicate di seguito.

Dettagli - Consente di trovare ulteriori informazioni relative ai contenuti.

Imposta come - Consente di impostare uno sfondo o un'icona per il contatto.

Ritaglia - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare un'area.

Ruota - Consente di eseguire la rotazione verso sinistra o verso destra.

Modifica - Toccare per modificare l'immagine utilizzando i vari strumenti.


Foto e video

Introduzione al mirino (videocamera)

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

Cambia fotocamera - Consente di passare alla fotocamera interna da quella esterna.

Transizione tra le modalità 2D e 3D - Toccare per passare dalla modalità per lo scatto di foto 2D a quella 3D e viceversa.

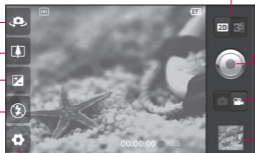

Avvio registrazione

Modalità fotocamera - Far scorrere verso sinistra questa icona per passare alla modalità fotocamera.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Galleria - Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati della modalità video.

Flash - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per diminuire la luminosità dell'immagine o verso "+" per aumentarla.

SUGGERIMENTO! Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per ripristinare le opzioni, toccare di nuovo il display.

Per riprendere un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e far scorrere il pulsante della modalità fotocamera verso il basso fino alla posizione **Video**. L'icona dello scatto  si modifica in .
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto del video.
- 4 Toccare l'icona di avvio del video .
- 5 Nella parte inferiore del mirino viene visualizzato REG, con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Toccare l'icona di arresto del video  per interrompere la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video


Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video.

Riproduci Toccare per riprodurre il video.

Condividi Toccare per condividere il video tramite **Bluetooth, Facebook, E-mail, Gmail, Messaggi o YouTube**.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Rinomina Toccare per modificare il nome del video selezionato.

 Toccare per eliminare il video acquisito, quindi confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.


 Toccare per riprendere immediatamente un altro video.

Foto e video



Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato.

Uso delle impostazioni avanzate (videocamera)

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate. Per modificare le impostazioni della videocamera, spostare la rotellina. Dopo aver selezionato un'opzione, toccare il tasto **Indietro**.

Dimensione video – Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da acquisire. Impostare le dimensioni dell'immagine su 1080P (1920 x 1080), HD (1280 x 720), D1 (720x480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) o QCIF (176 x 144).

Bilanciamento – Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le

condizioni di luminosità. Consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Effetto colore – Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione. Scegliere tra **Nessuno**, **Seppia**, **Monocromatico**, **Negativo**, **Brillante** e **Solarize**.

Durata – Consente di impostare un limite di tempo per il video. Consente di scegliere tra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

Registrazione audio – Selezionare **Muto** per registrare un video senza audio.

Controllo automatico – Se si imposta tale opzione su **Sì**, viene automaticamente visualizzato il video appena registrato.

Archiviazione – Selezionare **Scheda SD interna** o **Scheda SD esterna** per salvare i video.

- ⌂ Ripristino di tutte le impostazioni della videocamera.
- ? Toccare se si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Di seguito viene fornita all'utente una guida rapida.

Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, toccare  sull'angolo inferiore destro.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare il video una volta per spostarlo nella schermata della galleria. Il video verrà riprodotto automaticamente.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

Foto e video 3D

Scatto di una foto 3D



- 1 **Cambia fotocamera** - Consente di passare alla fotocamera interna da quella esterna.

Foto e video

- 2 **Messa a fuoco 3D**- È possibile eseguire la sintonizzazione manuale della messa a fuoco 3D regolando la quantità di sovrapposizione con una barra visualizzata nella parte inferiore. Prima di iniziare a scattare una foto 3D, è possibile utilizzare questa funzione.
- 3 **Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione del video. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per diminuire la luminosità del video o verso "+" per aumentarla.
- 4 **Flash** - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.

- 5 **Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.


Modalità di messa a fuoco

3D - Selezionare l'opzione di messa a fuoco automatica 3D da Bordo, Centro. Nell'opzione Bordo, viene utilizzata un'area del bordo per ottimizzare la quantità di sovrapposizione. Nell'opzione Centro, viene utilizzata un'area del centro. È possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale con la funzione di messa a fuoco 3D del mirino.

- 1 Aprire l'applicazione Fotocamera.
- 2 Toccare il pulsante 3D  sul mirino.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 4 Toccare l'icona dello scatto .
- 5 La fotocamera mette a fuoco l'immagine. Quando l'immagine è a fuoco, gli indicatori presenti agli angoli dell'immagine diventano

verdi e la fotocamera scatta la foto.

Registrazione di un video 3D

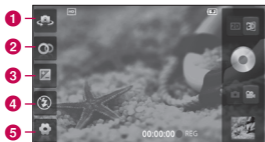

- 1 Cambia fotocamera** - Consente di passare alla fotocamera interna da quella esterna.
- 2 Messa a fuoco 3D** - È possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una messa a fuoco 3D regolando la quantità di sovrapposizione con una barra visualizzata nella parte inferiore. Prima di iniziare a riprendere un video 3D, è possibile utilizzare questa funzione. Non è possibile regolare la funzione durante la registrazione.






- 3 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione del video. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per diminuire la luminosità del video o verso "+" per aumentarla.
- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Modalità di messa a fuoco

3D - Selezionare l'opzione di messa a fuoco automatica 3D da Bordo, Centro. Nell'opzione Bordo, viene utilizzata un'area del bordo per ottimizzare la quantità di sovrapposizione. Nell'opzione Centro, viene utilizzata un'area del centro. È possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale con la funzione di messa a fuoco 3D del mirino.

Stabilizzazione - Impostare Sì per compensare la vibrazione dovuta all'impugnatura.

Foto e video

- 1 Aprire l'applicazione Fotocamera e far scorrere il pulsante della modalità fotocamera verso il basso alla posizione Video. L'icona dello scatto  si modifica in .
- 2 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera: toccare il pulsante 3D .
- 3 Tenendo il telefono in modalità paesaggio, puntare l'obiettivo verso il soggetto del video.
- 4 Toccare l'icona di avvio del video . Nella parte inferiore del mirino viene visualizzato REG, con un timer che mostra la durata del video.
- 5 Toccare l'icona di arresto del video  per interrompere la registrazione.


NOTA

- La modalità Fotocamera 3D è consentita solo in modalità paesaggio.
- Mantenere una distanza di

almeno 0,5 m tra la fotocamera e l'oggetto.

- Per una visione 3D ottimale, tenere il dispositivo a 30 - 40 cm di distanza dagli occhi.

3D Space

Tenere premuto il tasto 3D sul lato destro del telefono per accedere a  3D Space. Verranno visualizzati i contenuti 3D, come YouTube 3D, 3D Galleria, Fotocamera 3D e Guida 3D.



YouTube 3D

- 1 Toccare YouTube 3D per avviarlo. Quando si attiva YouTube 3D web, vengono visualizzati diversi video 3D.
- 2 Selezionare il video che si desidera visualizzare. Il video verrà visualizzato nel formato "side by side" in modalità ritratto.
- 3 Ruotare in modalità paesaggio e la modalità 3D viene attivata automaticamente.



3D Galleria


- 1 Toccare  3D Galleria. Quindi, saranno elencate le immagini 3D.
- 2 Scegliere l'immagine che si desidera visualizzare.

NOTA

- La visualizzazione di contenuti 3D è ottimale con lo schermo a 30 - 40 cm di fronte.
- Per utilizzare l'effetto 3D, è necessario impostare i contenuti nel corretto formato 3D. Se i contenuti non sono visualizzati in 3D, modificare il formato tramite il formattatore 3D.



Fotocamera 3D

- 1 Toccare  Fotocamera 3D e lo schermo passa alla modalità Fotocamera 3D. Per creare foto 3D e registrazioni 3D, visualizzare le foto e i video 3D alle pagine precedenti.



3D Giochi e applicazioni

- 1 Toccare  3D Giochi e applicazioni e saranno elencati tutti i 3D Giochi e le applicazioni scaricati da Market. Sono fornite come impostazioni predefinite

3D Space

quattro applicazioni, quali Asphalt6, Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels.



Guida 3D

La Guida 3D contiene istruzioni che semplificano l'utilizzo dei contenuti 3D con questo telefono. Vengono forniti consigli su come creare immagini 3D, collegarsi alla TV 3D tramite HDMI, visualizzare i contenuti 3D e condividerli.

Multimedia


Galleria


È, inoltre, possibile salvare i file in una scheda di memoria esterna. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Toccare la scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Galleria**.

1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display. Toccare la foto sullo schermo. Vengono visualizzati **Presentazione** e

Menu.

 Toccare per visualizzare la presentazione. Toccare **Menu** e selezionare le opzioni desiderate.

 Toccare per condividere i contenuti.

 Toccare per eliminare una foto.

 Toccare **Altro** per le altre opzioni indicate di seguito.

Dettagli - Consente di trovare ulteriori informazioni relative ai contenuti.

Imposta come - Consente di impostare uno sfondo o un'icona per il contatto.

Ritaglia - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare un'area.

Ruota - Consente di eseguire la rotazione verso sinistra o verso destra.

Modifica - Toccare per modificare l'immagine utilizzando i vari strumenti.

NOTA: è possibile accedere ai contenuti 3D in Galleria.

Per visualizzare i file MPO

- 1** Selezionare l'immagine da visualizzare.
- 2** Ruotare in modalità paesaggio e toccare il visualizzatore MPO.
- 3** Inclinare il telefono.

Multimedia

Per visualizzare i contenuti 3D

- 1 Selezionare l'immagine da visualizzare.
- 2 Ruotare in modalità paesaggio e viene attivata la modalità 3D.
- 3 Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida 3D.





NOTA: una parte dei file di immagine può essere convertita da 2D a 3D.

Musica

Il telefono LG-P920 dispone di un lettore integrato, che consente di riprodurre tutti i brani musicali preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare la scheda Applicazioni, quindi selezionare Musica.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.

- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5 Toccare  per passare al brano successivo
- 6 Toccare  per tornare all'inizio del brano. Toccare  due volte per passare al brano precedente.

Per regolare il volume durante l'ascolto della musica, toccare i tasti del volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Vengono visualizzate le opzioni **Riproduci**, **Aggiungi a playlist**, **Usa come suoneria**, **Elimina** e **Condividi**.

NOTA: i file musicali sono protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare un file.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione **SmartShare** utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless.

Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare

questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

- 1 Toccare la scheda **Applicazione**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Impostazioni**.
- 3 Toccare la casella di controllo Rilevabile per attivare tale funzione.
- 4 Toccare **Accetta sempre la richiesta** per accettare automaticamente le richieste di condivisione da altri dispositivi.
- 5 Toccare **Ricezione file** per consentire automaticamente il caricamento di file sul telefono da altri dispositivi.
- 6 Nella sezione Contenuto condiviso, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Immagini**, **Video** e **Musica**.

Multimedia

- 7** La funzione **SmartShare** è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

Per condividere contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti con altri dispositivi

Consentire al dispositivo di rendering (ad esempio un TV) di riprodurre contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC)

NOTA: accertarsi che la funzionalità DLNA dei propri dispositivi sia configurata correttamente (ad esempio, TV e PC).

- 1** Toccare la scheda **Applicazione**  e selezionare **SmartShare**.
- 2** Toccare il pulsante in alto a destra per selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering.
- 3** Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.

- 4** È possibile consultare la raccolta dei contenuti.

- 5** Toccare la miniatura del contenuto o premere il tasto Menu e selezionare il pulsante Riproduci.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio, TV)

NOTA: accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

- 1** Durante l'esplorazione di immagini e video tramite l'applicazione **Galleria**, toccare e tenere premuto per selezionare i file. In seguito sarà possibile selezionare più file per la condivisione.
- 2** Toccare **Condividi** nel menu e selezionare **SmartShare**.
- 3** **SmartShare** viene avviato automaticamente con i file selezionati.
- 4** Selezionare il dispositivo

dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

NOTA: attenersi agli stessi passaggi della procedura per utilizzare il lettore musicale per la condivisione dei file musicali.

Avviso: per utilizzare questa applicazione, verificare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica tramite connessione Wi-Fi.

Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA (ad esempio, un televisore) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering.

Il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.

Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti.

- 1 Toccare la scheda **Applicazione**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo

della raccolta dei contenuti remoti.

- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Toccare la miniatura del contenuto, quindi il tasto del menu di download.

AWISO: alcuni contenuti non sono supportati.

Caricare i contenuti dal telefono su una raccolta dei contenuti remoti.

NOTA: accertarsi che la scheda SD sia montata correttamente e che la casella di controllo Ricezione file nel menu Impostazioni sia selezionata.

- 1 Toccare la scheda **Applicazione**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare **Telefono**.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Tenere premuta la miniatura di un contenuto, quindi toccare il tasto del menu di caricamento.

Multimedia

- 5 Selezionare un dispositivo della raccolta dei contenuti remoti da caricare.

AVVISO: alcuni dispositivi con abilitazione DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non verranno caricati.

Alcuni contenuti non sono supportati.

Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Per trasferire dei file utilizzando i dispositivi USB:

- 1 Collegare il telefono LG-P920 al PC tramite un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni > Scheda SD e memoria > Archivio USB (UMS)** e collegare il telefono al computer tramite il cavo dati USB.

- 3 Toccare **Attiva archivio USB**.

- 4 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

NOTA: è necessario installare prima una scheda micro SD. Senza una scheda micro SD, non è possibile utilizzare la memoria di massa USB.

Salvataggio di file musicali/video sul telefono

- 1 Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB.
 - Toccare e trascinare verso la barra di stato nella schermata iniziale. Selezionare **USB collegata > Attiva archivio USB >** Aprire la cartella per visualizzare i file.
 - Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario installarlo manualmente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Trasferimento dei file utilizzando

dispositivi di memoria di massa".

- 2 Salvare file video o musicali dal PC sull'archivio rimovibile del telefono.
 - È possibile copiare o spostare i file dal PC nell'archivio rimovibile del telefono tramite un lettore di schede.
 - Se esiste un file video con un file sottotitolo (file .smi o .srt con lo stesso nome del file video), sistemarli nella stessa cartella per visualizzare automaticamente il sottotitolo quando si riproduce il file video.
 - Quando si scaricano file musicali o video, è necessario proteggere il copyright. Tenere presente che un file danneggiato o un file con un'estensione errata può danneggiare il telefono.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo telefono

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC, utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Scaricare Mobile Sync per Android sul sito www.lg.com e installarlo sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC tramite un cavo USB.
- 2 Selezionare l'icona **Contatti**. Accedere a **Menu > Altro > Importa** e selezionare il file CSV salvato sul PC.
- 3 Se i campi nel file CSV importato sono differenti da quelli in Mobile Sync per Android, è necessario mappare i campi. Dopo aver mappato i campi, fare clic su OK. I contatti vengono aggiunti in Mobile Sync per Android.

Multimedia

- 4 Se la connessione del telefono LG-P920 tramite il cavo USB viene rilevata da Mobile Sync per Android, fare clic su "Sinc" o "Sincronizza contatti" per sincronizzare e salvare i contatti memorizzati nel PC sul telefono.

Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth

È possibile inviare i dati tramite Bluetooth eseguendo un'apposita applicazione, piuttosto che dal menu Bluetooth, come con i normali telefoni cellulari.

- **Invio di immagini:** eseguire l'applicazione **Galleria** e selezionare **Immagine** > **Menu**. Fare clic su **Condividi** e selezionare **Bluetooth** > Verificare **che Bluetooth sia attivato**, quindi selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere dall'elenco il dispositivo a cui si desidera inviare i dati.
- **Esportazione dei contatti:** eseguire l'applicazione **Contatti**. Toccare l'indirizzo verso cui si desidera esportare. Toccare **Menu** e selezionare **Condividi** > **Bluetooth** > Verificare che **Bluetooth sia attivato**, quindi selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere dall'elenco il dispositivo a cui si desidera inviare i dati.
- **Invio a più contatti:** eseguire l'applicazione **Contatti**. Per selezionare più di un contatto, toccare il tasto **Menu** e toccare **Condividi**. Selezionare i contatti che si desidera inviare o toccare **Seleziona tutto** > **Condividi** > **Bluetooth** > Verificare **che Bluetooth sia attivato**, quindi selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.
- **Connessione all'FTP (solo se i server FTP sono supportati su questo telefono):** **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni**

Bluetooth. Selezionare la casella di controllo **Rilevabile** e cercare altri dispositivi. Individuare il servizio desiderato e collegarsi al server FTP.

SUGGERIMENTO! Si tratta della versione Bluetooth 2.1+EDR certificata da Bluetooth SIG. È compatibile con altri dispositivi dotati di certificazione Bluetooth SIG.

NOTA: se si desidera ricercare il telefono tra altri dispositivi, accedere a **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth.** Selezionare **la casella di controllo Rilevabile.** La casella di controllo viene deselezionata dopo 120 secondi.

NOTA: sono supportati i seguenti profili: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP e AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video compatta per la trasmissione di dati digitali non compressi. Collegando il telefono a una TV o a un monitor mediante un cavo HDMI, è possibile trasmettere immagini o file video con il visualizzatore d'immagini/lettore video del telefono e visualizzarli sulla TV o sul monitor. È inoltre possibile riprodurre contenuti 3D su una TV o monitor 3D.

NOTA: la riproduzione dei file multimediali potrebbe richiedere del tempo a seconda del dispositivo collegato al telefono. È possibile che i file non vengano riprodotti correttamente se si utilizza un cavo o un prodotto non HDMI certificato. Sul dispositivo viene inoltre utilizzato l'orientamento dell'immagine impostato sul telefono. È possibile che i contenuti 3D non vengano

Multimedia

trasmessi automaticamente se il telefono e la TV 3D supportano diverse versioni HDMI. In tal caso, è possibile cambiare le impostazioni 3D della TV consultando il manuale utente della TV stessa. Utilizzando un cavo HDMI, Riproduzione video 3D, le anteprime delle fotocamere 3D o delle telecamere 3D vengono visualizzate soltanto su una TV o su un monitor. L'uscita HDMI OUT potrebbe non essere supportata da alcuni file in base alla richiesta effettuata dal proprietario del copyright.

Se i dati del telefono non vengono visualizzati correttamente nel dispositivo a causa di un problema di sincronizzazione, è necessario modificare la risoluzione del telefono. (Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu, quindi Impostazioni > HDMI > Risoluzione).

Utilità

Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Sveglia**.
- 2 Per aggiungere un nuovo allarme, toccare **Nuovo allarme**.
- 3 Impostare l'allarme e toccare **Salva** per attivarlo.

NOTA: per eliminare la sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, toccare il tasto Menu e selezionare Elimina/Cancello tutto.

Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione desiderata (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, toccare **Menu** e il **pannello Avanzate**,

quindi scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.

NOTA: come unità standard di misura dell'angolo, il radiante è supportato solo da questa calcolatrice.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calendario**.
- 2 È necessario prima creare un account MS Exchange o Google per utilizzare il Calendario.
- 3 Per verificare l'elenco, toccare la data. Tenere premuto per aggiungere un nuovo evento, quindi toccare **Nuovo evento**.
- 4 Toccare **Che cosa** e inserire il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 5 Toccare **Dove** e inserire la posizione.

Utilità

- 6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 7 Se si desidera ripetere l'allarme, impostare **Ripetizione** e **Promemoria** se necessario.
- 8 Toccate **Fine** per salvare l'evento nel calendario. Un quadratino colorato contrassegna tutti i giorni del calendario per i quali sono stati salvati degli eventi. All'ora di inizio dell'evento, viene emesso un allarme sonoro per ricordare l'appuntamento.

Registrazione di un suono o di una voce

Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore**.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione.
- 3 Toccate  per interrompere la registrazione.
- 4 Toccate  per ascoltare la registrazione.
- 5 Toccate  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

Avviso: il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo reale.


Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando **Condividi**.
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** e **Messaggi**. Se si sceglie **E-mail**, **Gmail** e **Messaggi**, la registrazione vocale verrà aggiunta al messaggio composto dall'utente e inviata nel modo abituale.

Fuso orario casa

È possibile selezionare l'opzione **Usa fuso orario casa** e selezionare **Fuso orario casa** dall'elenco.

Questa opzione viene utilizzata per ignorare il fuso orario locale impostato dalla rete mobile, in modo tale da poter applicare il fuso orario personalizzato al Calendario e agli eventi del telefono.



- 1 Sulla schermata di standby, toccare  il tasto **Casa**.
- 2 Toccare **Calendario**, quindi accedere al proprio account.
- 3 Nel menu **Calendario**, selezionare l'opzione **Impostazioni**.
- 4 Toccare **Usa fuso orario casa** e selezionare il fuso orario richiesto nell'opzione (**Fuso orario casa**).

3D Game Converter

È possibile visualizzare popolari giochi 2D in 3D utilizzando 3D Game Converter con tecnologia HRZ

engine.

I giochi aggiunti all'elenco di 3D Game Converter verranno trasformati in 3D in tempo reale, quando viene premuto il tasto di scelta rapida 3D sul lato destro del telefono.

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **3D Game Converter**.
 - 2 Toccare  e selezionare i giochi che si desidera scegliere.
 - 3 È possibile visualizzare in 3D i giochi sull'elenco di 3D Game Converter.
- Nel caso in cui sia stato registrato un gioco personalizzabile, è possibile impostare le opzioni Qualità, Profondità 3D, Scala di profondità in Impostazioni 3D.
- 1 Toccare  nell'elenco dei giochi.

- 2 Salvare le impostazioni dopo la configurazione.

Avviso

3D Game Converter funziona solo

Utilità

sui giochi 2D OpenGL.

NOTA: la conversione 3D non comporta l'addebito di costi aggiuntivi.

Modifica di video

Utilizzare Editor video per modificare i video registrati.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**.
- 2 Toccare **Editor video**. Se non è in corso alcun progetto, saranno disponibili solo i pulsanti **Nuovo** e **Guida**. Toccare il tasto **Menu** per visualizzare la **Guida**.
- 3 Toccare **Nuovo** e selezionare **Aggiungi** per aggiungere, video, immagini o brani musicali. È possibile trascinare i file nella posizione desiderata.
NOTA: se si seleziona Video 3D, è possibile aggiungere solo video 3D con la stessa risoluzione audio. Analogamente, se si seleziona Video 2D, è possibile

aggiungere solo video 2D.

- 4 Toccare **Ritaglia** per modificare la lunghezza del video. Trascinare la barra e visualizzare il dettaglio in Visualizza dettaglio.
- 5 Terminato il progetto, toccare **Esporta** nella schermata principale per finalizzare il file. Assicurarsi di salvare le modifiche apportate prima di uscire dalla schermata principale.
- 6 È possibile condividere con gli amici il file modificato tramite **Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messaggi** e **Youtube**.

Il Web

Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso mondo, tutto a colori, fatto di musica, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, ovunque e in ogni momento.


NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scaricano contenuti, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

< Barra degli strumenti >

La barra delle icone presente nella schermata riportata di seguito semplifica l'utilizzo del browser.


 **Indietro:** consente di passare alla pagina Web precedente.

 **Avanti:** consente di passare alla pagina Web successiva.

 **Finestre:** consente di visualizzare tutte le finestre aperte.


 **Nuove finestre:** consente di

aprire una nuova finestra.


 **Impostazioni:** consente di passare alle impostazioni del browser.


Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.


 **Leggi in seguito:** aggiunto in Leggi dopo.

 **Condividi pagina:** consente di inviare la pagina Web tramite Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messaggi e così via.

 **Trova nella pagina:** Se si immette una lettera o una parola qualsiasi, verranno contrassegnate tutte le lettere specificate nella pagina Web.

 **Seleziona testo:** consente di toccare e selezionare le righe da copiare. Il testo può essere incollato in qualsiasi riquadro di input, toccandolo per un periodo prolungato.

Il Web

 **Aggiungi feed RSS:** consente di aggiungere la pagina Web preferita. Quando viene visualizzato un nuovo elemento sul sito, si riceve automaticamente una notifica dal lettore Google.

NOTA: RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente, come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato oppure il relativo testo completo. RSS consente agli utenti di aggiornare automaticamente i siti Web preferiti, in modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale. Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il relativo collegamento nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che

l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti e scarica tutti gli aggiornamenti disponibili.

Per le pagine Web Feed RSS non disponibili, sarà disattivato il menu relativo all'icona "Aggiungi feed RSS".

Altro

- **Home page:** consente di passare alla home page.
- **Imposta home page:** consente di impostare la pagina corrente come home page.
- **Aggiungi collegamento a schermata iniziale:** consente di aggiungere alla schermata iniziale un collegamento alla pagina corrente.
- **Info pagina:** consente di visualizzare le informazioni relative alla pagina Web.
- **Download:** consente di visualizzare la cronologia dei download.

Applicazioni Google

- 1 Innanzi tutto, impostare un account Google. Inserire il nome utente e la password.
- 2 Dopo la registrazione, i contatti, i messaggi e-mail e il calendario dell'account Google verranno sincronizzati automaticamente con il telefono LG-P920.

Maps

È possibile controllare la posizione corrente, la situazione del traffico e ricevere indicazioni per raggiungere la destinazione desiderata. È necessario connettere il telefono mediante Wi-Fi o 3G/GPRS.

NOTA: Google Maps non copre tutte le città o tutti i paesi.

Market

Android Market consente di scaricare applicazioni e giochi. Se si installano applicazioni e giochi da Android Market, questi verranno visualizzati nel menu del telefono LG-P920.

È possibile verificare i commenti di altri utenti relativi a un'applicazione oppure pubblicare i propri commenti.

Gmail

L'account Gmail viene impostato durante la prima configurazione del telefono. In base alle impostazioni di sincronizzazione, l'account Gmail configurato sul telefono viene automaticamente sincronizzato con quello di Google sul Web. L'elenco delle conversazioni in ingresso corrisponderà alla visualizzazione Gmail predefinita.

Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Aggiorna** per inviare o ricevere nuovi messaggi e-mail e sincronizzare la posta con l'account Google sul Web. Con il tasto **Menu**, è possibile comporre un messaggio e-mail, aggiungere account, selezionare le opzioni Vai a etichette, Cerca, ecc.

Applicazioni Google

Talk

Google Talk è l'applicazione di messaggistica istantanea di Google. Consente di comunicare con altre persone che utilizzano Google Talk.

Toccare il tasto **Menu** e selezionare le opzioni disponibili come riportato di seguito: **Tutti gli amici, Aggiungi un amico, Cerca, Esci, Impostazioni, ecc.**


Ricerca Google

Google Mobile Web Search consente di cercare i siti Web.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre una vasta gamma di contenuti interessanti, come giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, per consentire agli utenti di telefoni LG di vivere l'esperienza "Mobile Life" in modo più completo.

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Toccare l'icona  per accedere a LG SmartWorld.
- 2 Toccare Accedi e inserire ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora eseguita la registrazione, toccare Registra per ottenere l'iscrizione a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare i contenuti desiderati.

NOTA: che cosa fare se non viene visualizzata alcuna icona



- 1 Utilizzando un browser Web mobile, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il proprio Paese.
- 2 Scaricare LG SmartWorld App.
- 3 Eseguire ed installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

Utilizzo di LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni LG SmartWorld mensili.
- Individuare e scaricare gli interessanti contenuti 3D da "3D zone".
- Provare con i semplici pulsanti "Menu" per la ricerca rapida.

LG SmartWorld

- **Categorie:** consente di trovare i contenuti per categoria (ad esempi, Istruzione, Intrattenimento, Giochi, ecc).
- **Applicazioni:** elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.
- **Applicazioni personalizzate:** contenuti consigliati in base alle scelte precedenti.
- **Ricerca:** consente di ricercare i contenuti.
- **Impostazioni:** consente di impostare profilo e display.
- Provare anche altre funzioni utili (schermata Dettagli contenuti).
 - **Elenco argomenti preferiti:** consente di salvare i contenuti di interesse per l'utente.
 - **Condividi:** Consente di condividere le informazioni sui contenuti tramite E-mail, Facebook, Twitter e SMS.

NOTA: LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con tutti i gestori o in tutti i Paesi.

Impostazioni

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazione**, quindi scorrere e toccare **Impostazioni**.

Wireless e reti

Da qui, è possibile gestire le funzionalità Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e la modalità aereo.

Modalità aereo – Se si imposta la modalità aereo, saranno disattivate tutte le connessioni wireless.

Wi-Fi – Toccare per selezionare: consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Impostazioni Wi-Fi – Consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless. Impostare la notifica della rete o aggiungere una rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Toccare il tasto **Menu**, quindi toccare **Avanzate**.

Bluetooth – Toccare per selezionare: consente di attivare la funzione Bluetooth per connettersi ai dispositivi Bluetooth.

Impostazioni Bluetooth – Consente di impostare nome e rilevabilità del dispositivo, nonché la ricerca di altri dispositivi. In alternativa, selezionare un elenco di dispositivi Bluetooth precedentemente configurati, oltre a quelli rilevati dopo che il telefono ha eseguito l'ultima ricerca dei dispositivi Bluetooth.

Tethering/hotspot portat – Consente di effettuare il tethering tra il telefono e il computer tramite un cavo USB, per condividere la connessione Internet del telefono con il computer e attivare il telefono come punto di accesso Wi-Fi, per condividere la connessione Internet del telefono con altri computer o dispositivi.

Impostazioni VPN – Consente di visualizzare l'elenco di Virtual Private

Impostazioni

Networks (VPN) precedentemente configurati. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

Impostazioni rete cellulare –

Consente di impostare le opzioni per il roaming dei dati, gli operatori e la modalità di rete, i nomi del punto di accesso (APN), ecc.

Impostazioni On Screen Phone –

Consente di modificare la password On Screen Phone (la password predefinita è "0000"). On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione Bluetooth o USB. È possibile, inoltre, controllare il telefono cellulare dal PC, tramite il mouse o la tastiera.

Audio

< Generali >

Modalità silenziosa – Consente di disattivare tutti i suoni (incluse le suonerie di chiamata e di notifica) ad eccezione dell'audio proveniente da

file musicali, video e da altri allarmi impostati (è necessario disattivare l'audio delle applicazioni multimediali e degli allarmi all'interno delle relative applicazioni).

Avviso: una volta impostata la modalità silenziosa, non è possibile utilizzare **Impostazioni > Audio > menu Volume**.

Vibrazione – Consente di impostare la vibrazione del telefono quando si riceve una chiamata.

Volume – Consente di impostare il volume delle suonerie, delle applicazioni multimediali e degli allarmi. Se si deseleziona l'opzione per utilizzare lo stesso volume per le chiamate e le notifiche, è possibile impostare entrambi i volumi separatamente.

< Chiamate in entrata >

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

< Notifiche >

Suoneria notifiche – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

< Feedback >

Toni udibili al tocco – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.

Selezione sonora – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che reagiscono al tocco.

Suoni di blocco schermo – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

Feedback aptico – Consente di impostare la vibrazione del telefono per un breve periodo quando si toccano i tasti funzione e si eseguono altre operazioni.

Display

Luminosità: consente di regolare la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica – Consente di impostare l'orientamento, per passare automaticamente alla modalità orizzontale o verticale quando si ruota il telefono lateralmente o verso l'alto.

Animazione – Consente di impostare le transizioni animate durante la navigazione da una schermata all'altra.

Timeout schermo – Consente di regolare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si spenga automaticamente. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare il timeout più breve possibile.

Visualizza caratteri – Consente di modificare il carattere del display.

< Impostazioni 3D >

Warning popup – contrassegnando

Impostazioni

la casella, verrà visualizzata una finestra a comparsa di avviso ogni volta che si inizia ad utilizzare un gioco 3D.

Movimento

Utilizza movimenti – consente di regolare le impostazioni del movimento per il campo di inserimento testo, le chiamate in entrata e per la sveglia.

<Chiamate in entrata>

Muto – Consente di disattivare l'audio, capovolgendo il telefono mentre squilla.

<Sveglia>

Ritarda (Interrompi) – Consente di ritardare (interrompere) la sveglia capovolgendo il telefono.

Ripristina sensore di movimento – consente di calibrare il sensore di movimento con il telefono posizionato su una superficie piatta.

Protezione e posizione

< La mia posizione >

Usa reti wireless – Se si seleziona l'opzione **Usa reti wireless**, il telefono determina la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti mobili e Wi-Fi.

Utilizza satelliti GPS – Se si seleziona l'opzione **Utilizza satelliti GPS**, il telefono determina l'indirizzo preciso in cui si trova l'utente.

< Sequenza di blocco >

Imposta blocco schermo –

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Viene visualizzata una serie di schermate, che consente di creare una sequenza di sblocco schermo. È possibile impostare un **PIN** o una **password** invece di una **sequenza** oppure non effettuare alcuna **operazione**.

SUGGERIMENTO! Per bloccare lo schermo mediante la sequenza di blocco

- 1 La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.
- 2 Verrà richiesto di inserire la sequenza e di ripetere tale operazione. La volta successiva in cui si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

< Blocco della SIM >

Impostazioni blocco SIM – consente di impostare il blocco della scheda SIM o di cambiare il PIN della SIM.

< Password >

Password visibili – Selezionare per visualizzare le password durante la digitazione o deselezionare per

nascondere le password durante la digitazione.

< Amministrazione dispositivo >

Seleziona gli amministratori dispositivo – Consente di aggiungere o rimuovere gli amministratori del dispositivo.

< Archivio credenziali >

Usa credenziali protez. – Selezionare per consentire alle applicazioni di accedere all'archivio dei certificati protetti crittografati, alle relative password e ad altre credenziali. L'archivio credenziali viene utilizzato per stabilire alcuni tipi di connessioni VPN e Wi-Fi. Se non è stata impostata una password per l'archivio credenziali, questa impostazione viene visualizzata sgrigiata.

Installa da scheda SD – Consente di installare i certificati crittografati da una scheda microSD.

Impostazioni

Imposta password – Consente di impostare o modificare la password per l'archivio delle credenziali protette. La password deve includere almeno otto caratteri.

Cancella archivio – Consente di cancellare tutti i certificati protetti e le relative credenziali ed eliminare la password della memoria protetta.

applicazioni

Origini sconosciute – Consente l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, e-mail o da altre posizioni diverse da Android Market.

ATTENZIONE

A seconda delle applicazioni installate, il telefono cellulare potrebbe non funzionare correttamente ed essere utilizzato illegalmente per determinare la propria posizione e accedere alle informazioni personali tramite Internet.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market.

Gestisci applicazioni – Consente di gestire e rimuovere le applicazioni installate.

Servizi in esecuzione – Consente di visualizzare e controllare i servizi e le applicazioni attualmente in esecuzione. Questa opzione consente di visualizzare di quali processi ciascun servizio in esecuzione necessita e quanta memoria utilizza.

Uso della memoria – Consente di visualizzare la memoria utilizzata dalle applicazioni.

Utilizzo batteria – Consente di visualizzare le applicazioni che utilizzano la batteria.

Sviluppo – Consente di impostare le opzioni per lo sviluppo di applicazioni, come **Debug USB**, **Rimani attivo** e **Posizioni fittizie**.

Account e sincronizzaz.

<Impostazioni generali
sincronizzazione >

Dati in background – Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se si stiano utilizzando o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile limitare il consumo della batteria e ridurre (ma non eliminare) l'utilizzo dei dati.

Sincronizz. automatica – Consente alle applicazioni di sincronizzare, inviare e ricevere dati in base alla

propria pianificazione.

< **Impostazioni aggiornamento Social+** >

Impostazioni Social+: consente di aggiornare tutte le applicazioni di social networking presenti nel telefono.

< **Gestisci account** >

Indica tutti gli account Google e gli altri account aggiunti al telefono.

Se si tocca un account in questa schermata, si aprirà la relativa schermata.

Privacy

< **Dati personali** >

Ripristino dati di fabbrica

– Consente di eliminare tutti i dati personali dalla memoria interna del telefono, incluse le informazioni sull'account Google e su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni del sistema e delle applicazioni, eventuali applicazioni scaricate

Impostazioni

nonché la licenza DRM. Ripristinando il telefono non si eliminano o non si ripristinano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file (ad es. foto e file musicali) presenti sulla scheda microSD o sulla scheda SD interna. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

Scheda SD e memoria

< Scheda SD >

Per verificare lo spazio totale e lo spazio disponibile. Toccare **Smonta scheda SD esterna** per rimuoverla in tutta sicurezza. Toccare **Formatta scheda SD esterna**, se si desidera eliminare tutti i dati dalla scheda microSD. È necessario disinstallare una scheda microSD prima di formattarla.

< Archiviazione interna telefono >

Per verificare lo **Spazio disponibile**.

Lingua e tastiera

Utilizzare le impostazioni **Lingua e tastiera** per selezionare la lingua e la regione relative al testo visualizzato sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Impostazioni vocali

< Impostazioni vocali in entrata >

Riconoscimento vocale – Utilizzare l'opzione **Riconoscimento vocale** per configurare la funzionalità relativa alle impostazioni vocali in entrata di Android.

- **Lingua:** consente di aprire una schermata in cui è possibile impostare la lingua da utilizzare per l'inserimento vocale del testo.
- **SafeSearch:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile specificare se si desidera che il filtro SafeSearch di Google blocchi alcuni risultati.
- **Blocca parole offensive:** se non

selezionato, il riconoscimento vocale di Google riconoscerà e trascriverà parole inserite vocalmente e considerate offensive. Se selezionato, il riconoscimento vocale sostituirà queste parole con il simbolo cancelletto (#).

< impostazioni vocali in uscita >

Impostazioni di sintesi vocale

– Utilizzare l'opzione **Impostazioni di sintesi vocale** per configurare il sintetizzatore vocale di Android, per le applicazioni che supportano tale funzione.

NOTA: se non si dispone di dati di sintesi vocale installati, è disponibile soltanto l'opzione **Installa dati vocali**.

- **Ascolta un esempio:** consente di riprodurre un breve esempio della sintesi vocale, utilizzando le impostazioni correnti.
- **Usa sempre le mie impostazioni:** selezionando questa funzione, è

possibile utilizzare le impostazioni sulla schermata in sostituzione delle impostazioni del sintetizzatore vocale, disponibili in altre applicazioni.

- **Motore predefinito:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui impostare l'applicazione di sintesi vocale che si desidera utilizzare nel caso di più applicazioni installate.
- **Installa dati vocali:** se sul telefono non sono installati dati di sintesi vocale, questa funzione consente di collegarsi a Android Market guidando l'utente nel processo di download e di installazione dei dati. Questa impostazione non è disponibile nel caso di dati già installati.
- **Velocità voce:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità di riproduzione del sintetizzatore.
- **Lingua:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile

Impostazioni

selezionare la lingua del testo da far riprodurre al sintetizzatore. Questa funzione è particolarmente utile se utilizzata in combinazione con la funzione **Usa sempre le mie impostazioni**, in quanto garantisce che il testo venga riprodotto correttamente dalle varie applicazioni.

- **Pico TTS:** Per configurare le impostazioni di Pico TTS.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: per risultare disponibile, richiede plug-in aggiuntivi.

Data e ora

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il

fuso orario, invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

Info sul telefono

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro l'area di copertura del punto di accesso wireless (AP).


È possibile usufruire dei servizi Internet wireless con la funzionalità Wi-Fi, senza l'addebito di tariffe aggiuntive.

Attivazione del Wi-Fi

Dalla schermata iniziale, aprire l'Area notifica e toccare .

Oppure toccare **Applicazione > Impostazioni > Controlli wireless**, quindi attivare la funzione **Wi-Fi**.

Per la connessione a Wi-Fi

Scegliere la rete Wi-Fi a cui si desidera collegarsi. Se viene visualizzato , è necessario immettere la password per effettuare il collegamento.

NOTA:

- Se non si rientra nell'area Wi-Fi e si sceglie la connessione 3G, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.
- Se il telefono entra in modalità di sospensione quando è connesso a una rete Wi-Fi, la connessione Wi-Fi viene disattivata automaticamente (in tal caso, se il telefono dispone dell'accesso ai dati 3G, potrebbe connettersi alla rete 3G automaticamente e potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive).
- Il dispositivo LG-P920 supporta la protezione WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. Protezione.


Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

Condivisione della connessione dati del cellulare

È inoltre possibile condividere la connessione dati del telefono con altri dispositivi, fino a un massimo di cinque dispositivi simultaneamente, attivando il telefono come hotspot Wi-Fi portatile.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica in corso nel vassoio delle notifiche.

Impostazioni

Icona	Descrizione
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo

Per informazioni e aggiornamenti sugli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altri dettagli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

NOTA: in genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online, sono previsti costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazione** e selezionare **Impostazioni**.

Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Hotspot portatile**.


Selezionare le opzioni che si desidera modificare.

Hotspot Wi-Fi portatile – Selezionare per condividere la connessione dati di rete mobile del telefono come hotspot Wi-Fi portatile.

Guida – Consente di aprire una finestra di dialogo con le informazioni relative agli hotspot Wi-Fi portatili e ai riferimenti da consultare per ulteriori informazioni.

Condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.
 - 2 Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Hotspot portatile**.
 - 3 Selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile**.
- Dopo pochi istanti, il telefono avvia la trasmissione del nome della propria rete Wi-Fi (SSID), consentendo di connettere al

telefono fino a cinque computer o altri dispositivi. Una notifica in corso  viene aggiunta alla barra di stato e al vassoio delle notifiche.

- Una volta selezionata l'opzione **Hotspot Wi-Fi portatile**, è possibile modificare il nome della rete o applicare la protezione.
- 4 Deselezionare l'opzione **Hotspot Wi-Fi portatile** per interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Hotspot portatile**.
- 3 Verificare che sia selezionata

l'opzione **Hotspot Wi-Fi portatile**.

- 4 Toccare **Impostazioni relative a hotspot Wi-Fi portatile**.
- 5 Toccare **Configura hotspot Wi-Fi**.
 - Si aprirà la finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**.
 - È possibile modificare la rete SSID (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
 - Inoltre, è possibile toccare il menu **Protezione** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), utilizzando una chiave precondivisa (PSK).
 - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password alla finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario reinserirla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o

Impostazioni

un altro dispositivo. È possibile toccare **Apri** nel menu **Protezione** per rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

ATTENZIONE






Se si imposta l'opzione di protezione come **Aperto**, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile che vengano applicati costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di protezione attivata.

6 Toccare **Salva**.

Come utilizzare On-Screen Phone

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione Bluetooth o USB. È possibile, inoltre, controllare il telefono cellulare dal PC, tramite il mouse o la tastiera.

Icone di On-Screen Phone

-  Consente di connettere il telefono cellulare al PC o di disconnetterlo dallo stesso.
-  Consente di ruotare la finestra On-Screen Phone (disponibile solo con applicazioni in grado di supportare la rotazione).
-  Consente di modificare le preferenze di On-Screen Phone.
-  Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.
-  Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.

Funzioni di On-Screen Phone

- Controllo e trasferimento in tempo reale: consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- Controllo del mouse: consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- Immissione del testo con la tastiera: consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC): consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. foto, video, musica e file Polaris Office) al PC. È sufficiente fare clic col tasto destro del mouse e trascinare per inviare un file al PC.
- Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare): consente di inviare i file dal PC al telefono

cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati in una scheda microSD.

- Notifiche degli eventi in tempo reale: richiedono un pop-up che informa la presenza di chiamate in entrata o messaggi di testo/multimediali, nonché allarmi e notifiche di eventi.

Avviso: l'anteprima della fotocamera, i video e i contenuti della modalità 3D (3D Giochi e applicazioni, Guida 3D, YouTube 3D, 3D Galleria) non sono supportati per OSP, quindi non sono disponibili sul PC.

Come installare On-Screen Phone sul PC

Accedere a LG Home page (<http://www.lg.com>), quindi **Assistenza > Assistenza telefono cellulare > Scarica strumento di assistenza**

Impostazioni

per telefono cellulare LG sul PC. Se si scarica LG PC Suite IV, anche il programma On-Screen Phone verrà scaricato nel PC. Quindi, è possibile installare On-Screen Phone sul PC.

NOTA: Andare a **Impostazioni** > Scheda SD e memoria e verificare che la casella di controllo "**Solo memoria di massa**" sia selezionata.

Come collegare il telefono cellulare al PC

Connessione USB:

- 1 Aprire Connessione guidata, selezionare "Connessione cavo USB", quindi fare clic su "Avanti".
- 2 Collegare il telefono cellulare al PC tramite un cavo USB, quindi fare clic su "Avanti".
- 3 Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". La password predefinita è "0000". È possibile modificare la password in **Impostazioni** >

Wireless e reti > Impostazioni On-Screen Phone.

- 4 Fare clic su "OK" per uscire dalla finestra.

NOTA: Andare a **Impostazioni** > Scheda SD e memoria e verificare che la casella di controllo "**Solo memoria di massa**" sia selezionata.

Connessione wireless con Bluetooth:


- 1 Dal telefono cellulare, accedere a **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Bluetooth**. Selezionare **Attiva Bluetooth**, quindi **Rilevabile**.
- 2 Se precedentemente è stata effettuata la connessione tramite un cavo, eseguire Creazione guidata nuova connessione per creare una nuova connessione.
- 3 Eseguire Connessione guidata sul computer, selezionare "Connessione Bluetooth", quindi "Avanti".

- 4 La procedura guidata avvierà la ricerca dei telefoni cellulari dotati di tecnologia Bluetooth. Una volta visualizzato il telefono cellulare a cui si desidera connettersi, fare clic su "Interrompi" per interrompere la ricerca.
- 5 Selezionare "LG-P920" dall'elenco dei dispositivi e fare clic su "Avanti". È possibile rinominare il dispositivo, se lo si desidera.
- 6 Immettere il codice PIN (ad es. "0000"), quindi fare clic su "Avanti".
- 7 Dal telefono cellulare, accettare la richiesta e immettere lo stesso codice PIN, quindi toccare "OK".
- 8 Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". La password predefinita è "0000".
- 9 Toccare "OK" per uscire.

Per verificare la connessione tra il telefono e il PC

Una volta collegati i dispositivi, trascinare in basso la barra di avvertimento presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.

Scollegare il telefono dal PC

Fare clic su  nella parte superiore sinistra della finestra On-Screen Phone. In alternativa, trascinare in basso la barra delle notifiche nella parte superiore della schermata iniziale e selezionare "On-Screen Phone". Toccare "Sì" nella finestra Disconnetti.

NOTA: dopo aver disattivato il servizio On-Screen Phone, è necessario riavviare il telefono

Impostazioni

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà la versione più recente del firmware per il proprio dispositivo.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della

procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono con la versione più recente disponibile comodamente con la tecnologia Over-the-Air (OTA) senza collegare il cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se

e quando LG rilascerà la versione più recente del firmware per il proprio dispositivo.

Innanzitutto, verificare la versione software del telefono cellulare:

Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Controlla ora la disponibilità di aggiornamenti.

È possibile riorganizzare la pianificazione dell'aggiornamento entro 1 ora, 4 ore, 8 ore o 24 ore prima degli aggiornamenti.

In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. Inoltre, è possibile effettuare una riorganizzazione o un aggiornamento manualmente.

NOTA: i dati personali memorizzati nel telefono (includere le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM)

potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

Sincronizza il tuo telefono con il computer

Puoi utilizzare LG PC Suite per sincronizzare i contatti di Outlook e il calendario tra il tuo computer e il tuo telefono, e utilizzarlo anche per aggiornare il software del telefono all'ultima versione disponibile.

Installazione di LG PC Suite

Utilizzare l'installer di LG PC Suite pre-caricato nella memoria del telefono.

- 1 Collegare il telefono al computer usando il cavo USB fornito in confezione.
- 2 Quando appare la schermata 'USB collegata', premere 'Attiva

Impostazioni

- archivio USB' e selezionare 'OK' per visualizzare la schermata 'Archiviazione USB in uso'.
- 3 Sul tuo computer, il telefono collegato viene riconosciuto come un disco rimovibile. Accedere al disco rimovibile e aprire la cartella **LGE**.
 - 4 Copiare la cartella **pc_suite** sul tuo computer.
 - 5 Sul telefono, premere il tasto Home e andare in **Applicazioni > Impostazioni > Scheda SD e memoria** e disabilitare l'impostazione 'Archivio USB (UMS)'.
SD e memoria
 - 6 Scollegare il telefono dal computer.
 - 7 Sul tuo computer, accedere alla cartella **pc_suite**, fare doppio click su **LGInstaller.exe** e seguire le istruzioni sullo schermo per installare LG PC Suite.

Copyright e marchi registrati

I diritti a tutte le tecnologie e ai prodotti facenti parte di questo dispositivo spettano ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
- microSD e il logo microSD sono marchi registrati di SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk e Android Market sono marchi di Google, Inc.
- Wi-Fi è un marchio registrato di Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Contiene Adobe® Flash® Player technology di Adobe Systems Incorporated.

- **DivX Mobile**



INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web www.divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX SU RICHIESTA: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare

Copyright e marchi registrati

il sito [Web vod.divx.com](http://vod.divx.com). **DivX Certified®** per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, Inc. e vengono utilizzati con licenza. Sono coperti da uno o più brevetti statunitensi: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Nota Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente per GPL, LGPL, MPL e le altre licenze open source, visitare il sito <http://opensource.lge.com/> Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

- Wi-Fi® e Wi-Fi Protected Access® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

- **DTS 2.0 Channel**



Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited.

DTS e Symbol sono marchi registrati, i loghi DTS 2.0 Channel e DTS sono marchi di DTS, Inc. Il prodotto include il software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

- **Dolby Digital Plus**




Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P920.
Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.

Caricabatterie



Cavo dati

Consente di collegare il dispositivo LG-P920 al PC.



Batteria



Guida per l'utente

Ulteriori informazioni sul dispositivo LG-P920.



Auricolare stereo



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Dati tecnici

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (quasi scarica), +45°C (in carica)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011

Signature of representative

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non è presente alcuna scheda SIM nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/rete non stabile	Segnale debole fuori dalla portata della rete GSM. L'operatore ha applicato nuovi servizi	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM è meno recente di 6 - 12 mesi. Se questo si verifica, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di protezione, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Il codice predefinito è [0000]. Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
Impossibile impostare un'applicazione	Non supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita Limite di carica prepagato raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off è stato tenuto premuto abbastanza a lungo La batteria non è caricata I contatti della batteria sono sporchi	Tenere premuto il tasto On/Off per almeno due secondi. Lasciare il caricabatteria collegato più a lungo. Pulire i contatti. Estrarre la batteria e reinserirla.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata. La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa. Problema di contatto Nessuna alimentazione Caricabatterie difettoso Caricabatterie errato. Batteria difettosa.	Caricare la batteria. Verificare che il telefono venga ricaricato a temperature normali. Verificare il caricabatteria e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e, se necessario, pulirli. Inserire il caricabatteria in una presa di corrente diversa. Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo. Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.
Impossibile ricevere/inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
File non aperti	Formato file non supportato	Controllare che i formati file siano supportati
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD mediante il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza una custodia o un nastro protettivo, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Audio assente	Modalità Vibrazione o Discreto	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
		Rimuovere e reinserire la batteria. Accendere il telefono.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Se il telefono è bloccato e non funziona, tenere premuto il tasto di accensione/blocco per 10 secondi per spegnerlo. Quindi premere di nuovo il tasto di accensione/blocco per 3 secondi per riavviare il telefono. Provare a effettuare un servizio di aggiornamento software tramite il sito Web.





