

**Allgemeine Anfragen**

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: **01803-11 54 11**

(0,09 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

Benutzerhandbuch

**LG-P920**



**CE 0168** 

P/N : MFL67230104 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

**WiFi  
(WLAN)**

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.  
Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.



# LG-P920 Benutzerhandbuch – Deutsch

Die Informationen dieses Handbuchs beziehen sich auf die Android-Version 2.3. Wenn Ihr Telefon noch über die Android-Version 2.2. verfügt, erfahren Sie auf Seite 119, wie Sie ein Software-Update durchführen können.

- Teile dieses Handbuchs gelten je nach Software oder Dienstanbieter nicht für Ihr Telefon.
- Dieses Gerät wird wegen seines Touchscreen-Bildschirms für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google Search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk und Market sind Marken von Google, Inc.





## Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



## Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Inhalt

<b>Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch</b> .....	<b>6</b>
<b>Wichtiger Hinweis</b> .....	<b>18</b>
<b>Ihr neues Mobiltelefon</b> .....	<b>28</b>
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus.....	30
Mobiltelefon aufladen.....	31
Einsetzen der Speicherkarte .....	32
Formatieren der Speicherkarte .....	33
<b>Ihr Homescreen</b> .....	<b>35</b>
Touchscreen-Tipps.....	35
Sperrn Ihres Telefons.....	37
Entsperren des Bildschirms .....	37
Startseite .....	37
Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen.....	38
Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren .....	39
Benachrichtigungsauszug.....	40
Anzeigen der Statusleiste .....	40
Bildschirmtastatur .....	42
Buchstaben mit Akzent eingeben ...	43
<b>Einrichtung des Google-Kontos</b> .	<b>44</b>
Google-Konto erstellen.....	44
Bei Ihrem Google-Konto anmelden..	44
<b>Anrufe/Kontakte</b> .....	<b>47</b>
Tätigen von Sprachanrufen.....	47
Videoanrufe tätigen .....	47
Menü bei Videoanrufen .....	48
Kontakte anrufen .....	48
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs .....	48
Anruflautstärke anpassen.....	49
Neuer Anruf .....	49
Anruflisten anzeigen.....	49
Anrufeinstellungen .....	50
Kontakte .....	52
Kontakte suchen.....	52
Neuen Kontakt hinzufügen.....	52
Bevorzugte Kontakte .....	53
<b>Nachrichten/E-Mail</b> .....	<b>54</b>
Nachrichten .....	54
Nachrichten senden .....	54
Nachrichteneinstellungen ändern....	55
E-Mail einrichten.....	55
Microsoft Exchange-E-Mail-Konto... 55	
Andere E-Mail-Konten (POP3, IMAP).....	56
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden .....	58
Arbeiten mit Kontoordnern.....	59
E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten .....	60
<b>Soziale Netzwerke</b> .....	<b>61</b>
Konten zum Telefon hinzufügen .....	61
Eigenen Status anzeigen und aktualisieren .....	61
Konten vom Telefon entfernen .....	62

# Inhalt

Neues .....	62	Dateien mithilfe von USB- Massenspeichergeräten übertragen	83
<b>Fotos und Videos .....</b>	<b>63</b>	So speichern Sie Musik-/ Videodateien auf Ihrem Telefon .....	83
Der Sucher (Kamera) .....	63	So verschieben Sie Kontakte von Ihrem alten auf Ihr aktuelles Telefon	84
Schnappschüsse .....	64	So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth .....	85
Nach der Aufnahme des Fotos .....	64	HDMI .....	87
Erweiterte Einstellungen verwenden (Kamera) .....	65	<b>Dienstprogramme .....</b>	<b>89</b>
Gespeicherte Fotos ansehen .....	67	Wecker einstellen .....	89
Der Sucher (Videokamera) .....	69	Taschenrechner .....	89
Ein Video aufnehmen .....	70	Hinzufügen eines neuen Termins ....	89
Nach der Aufnahme des Videos .....	70	Ton- und Sprachaufnahme .....	90
Erweiterte Einstellungen verwenden (Videokamera) .....	71	Sprachaufnahme senden .....	91
Gespeicherte Videos ansehen .....	72	Zeitzone des Heimatlands .....	91
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen .....	72	Konverter für 3D-Spiele .....	91
3D-Fotos und -Videos .....	73	Videos bearbeiten .....	92
<b>3D-Bereich .....</b>	<b>76</b>	<b>Das Internet .....</b>	<b>94</b>
YouTube 3D .....	76	Browser .....	94
3D-Galerie .....	76	Optionen verwenden .....	94
3D-Kamera .....	76	<b>Google-Anwendungen .....</b>	<b>97</b>
3D-Spiele & -Anwendungen .....	77	Maps .....	97
3D-Kurzanleitung .....	77	Market .....	97
<b>Multimedia .....</b>	<b>78</b>	Google Mail .....	97
Galerie .....	78	Google Talk .....	98
Musik .....	79	Google-Suche .....	98
Musiktitel abspielen .....	79		
Verwenden von SmartShare .....	80		



# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der

allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in

allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind.

Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0.368 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0.562 W/kg.

\* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen.

SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

## FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt.

Diese Anforderungen legen

einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0.55 W/kg am Ohr und 1.12 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät für die typische Nutzung am Körper getestet, mit einem Abstand von 1.0 cm (0.39 inches) zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 1.0 cm (0.39 inches) zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

## \* FCC-Hinweis & Warnung Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der

amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

### **Achtung!**

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

## **Pflege und Wartung des Telefons**

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem

Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Swimmingpools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes

oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.

- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische und medizinische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.

Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

## Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und Mobiltelefonen ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

## Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten.

Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

**HINWEIS:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

## Vorsichtsmaßnahmen beim Betrachten von 3D-Inhalten

### 1. Bei der Wiedergabe von 3D-Inhalten:

- Die Sehkraft junger Kinder kann sich noch im Entwicklungsstadium befinden. 3D-Inhalte sind daher für Kinder unter 5 Jahren nicht geeignet.
- Bei einigen Benutzern können beim Betrachten von 3D-Inhalten Beschwerden wie Übelkeit, Augenreizungen, Müdigkeit und Schwindel auftreten. Alle Benutzer sollten regelmäßige Pausen einlegen, um diese Symptome zu vermeiden. Jede Person ist

anders. Legen Sie deshalb eine für Sie passende Häufigkeit und Länge der Pausen fest. Wenn Sie Beschwerdesymptome verspüren, beenden Sie das Betrachten, und legen Sie eine Pause ein, bis die Symptome vergehen. Wenn Sie die Symptome weiterhin verspüren, nachdem Sie das Betrachten beendet haben und eine Pause eingelegt haben, wenden Sie sich an einen Arzt.

- Befolgen Sie die Richtlinien bezüglich des Betrachtungswinkels und -abstands im Lieferumfang Ihres mobilen Geräts. Wenn Sie 3D-Inhalte innerhalb des empfohlenen Betrachtungsabstands betrachten, kann dies die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Beschwerden verringern.

## **2. Ein verantwortungsbewusster Erwachsener sollte Kinder beim Betrachten von 3D-Inhalten beaufsichtigen**

**und sicherstellen, dass die Gebrauchsempfehlungen eingehalten werden.**

## Wichtiger Hinweis

Prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

### 1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen Daten löschen (z. B. Anwendungen oder Nachrichten) und so mehr Speicher verfügbar machen.

**So verwalten Sie die Anwendung:**

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
- 2 Wenn alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.

- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren** und berühren Sie anschließend **OK**, um die ausgewählte Anwendung zu deinstallieren.

### **WARNUNG**

Wenn Sie Dateien, die auf der internen SD-Karte Ihres Telefons gespeichert sind löschen, können diese nicht mit der **Speicher zurücksetzen** Option wiederhergestellt werden (Anwendungen > Einstellungen > Datenschutz > Speicher zurücksetzen).

### 2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Sie können die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem überwachen, wie stark Anwendungen

und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

### **So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:**

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Deaktivieren Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS, wenn Sie diese Dienste nicht verwenden.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

### **So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:**

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte

**Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Telefoninfo > Status**.

- 2 Der Status („Wird geladen“, „Wird entladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Vollladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

### **So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuverbrauch:**

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Telefoninfo > Akkuverbrauch**.
- 2 Am oberen Bildschirmrand wird die Akkubetriebsdauer angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Im Hauptabschnitt des Bildschirms werden Anwendungen bzw. Dienste

## Wichtiger Hinweis

angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen (Verbraucher mit größtem Strombedarf zuerst).

### 3. Open-Source-Betriebssystem installieren

Wenn Sie anstatt des vom Hersteller zur Verfügung gestellten Betriebssystems ein Open Source-Betriebssystem auf dem Telefon installieren und verwenden, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

#### **WARNUNG**

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Telefon installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, erlischt der Garantieanspruch.

#### **WARNUNG**

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Android Market). Wenn Anwendungen nicht richtig auf Ihrem Telefon installiert wurden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

## 4. Entsperrungsmuster verwenden

Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu werden mehrere Bildschirme angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.

Sie können ein eigenes Entsperrungsmuster erstellen, indem Sie vier oder mehr Punkte verbinden. Nach der Mustereinstellung wird das Display des Telefons gesperrt. Geben Sie das Entsperrungsmuster ein, um das Telefon zu entsperren.

**Achtung:** Legen Sie zunächst ein Google Mail-Konto an, bevor Sie ein Entsperrungsmuster festlegen.

### **WARNUNG**

#### **Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters**

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Sie haben 5 Versuche, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle 5 Versuche genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

#### **Wenn Sie Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben:**

Wenn Sie beim Versuch, sich per Telefon bei Ihrem Google-Konto anzumelden, fünfmal das falsche Muster eingegeben haben, tippen Sie auf die Taste „Muster vergessen?“. Anschließend müssen Sie sich über Ihr Google-Konto anmelden, um Ihr Telefon zu entsperren.

# Wichtiger Hinweis

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt haben oder sich nicht mehr daran erinnern, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

## 5. Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder haben andere Sicherheitsfunktionen, so dass Sie das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

**So aktivieren Sie Wi-Fi und stellen eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her:**

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie die Option **Wi-Fi**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
  - Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 3 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
  - Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen möchten, indem Sie **Verbinden** berühren.
  - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere

Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)

- 4 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status angeben.

## 6. Anwendungen öffnen und wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, da geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden, auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen.

Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie zwischen ihnen.

Android verwaltet jede Anwendung, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

## So beenden Sie die Verwendung einer Anwendung:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**.
- 2 Blättern Sie zur ausgewählten Anwendung und berühren Sie **Stoppen erzwingen**, um die Anwendung zu schließen.

### TIPP!

#### Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

Berühren Sie die Taste **Homescreen** länger. Ein Bildschirm wird angezeigt, in dem die Anwendungen aufgeführt sind, die Sie kürzlich verwendet haben.

## 7. Die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.

# Wichtiger Hinweis

Sie können dieses Programm auf der LG-Website ([www.lg.com](http://www.lg.com)) herunterladen. Wählen Sie unter <http://www.lg.com> Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache aus. Außerdem erhalten Sie auf der LG-Website weitere Informationen zur Installation und Verwendung des Programms.

## LG PC SUITE

Die LG PC Suite IV unterstützt Sie beim Verbinden Ihres Mobiltelefons mit einem PC über ein USB-Kabel und ermöglicht die Verwendung der Mobiltelefonfunktionen auf dem PC.

## Die wichtigsten Funktionen der LG PC Suite IV

- Bequemes Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Daten auf dem Telefon
- Synchronisieren von Daten zwischen PC und Telefon (Kontakte, Kalender, Nachricht (SMS), Lesezeichen, Anrufliste)
- Einfacher Austausch von Multimedia-Dateien (Foto, Video, Musik) per Drag & Drop zwischen PC und Telefon
- Übertragen von Nachrichten von Ihrem Telefon auf den PC
- Softwareaktualisierungen ohne Datenverlust

**Das LG-P920 bietet keine Unterstützung für:**

- PC-Verbindung über Bluetooth
- Aufgabenlisten in Kalender
- Java-Anwendungen

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zur LG PC Suite IV. Sie finden dieses im Hilfemenü nach der Installation der LG PC Suite IV.

## 8. Telefon über USB an einen Computer anschließen

**So können Sie Dateien von Ihrer microSD-Karte mithilfe von USB-Geräten übertragen:**

- 1 Legen Sie eine microSD-Karte in Ihr Telefon ein. (Die Karte befindet sich möglicherweise bereits in Ihrem Telefon.)
- 2 Bevor Sie das USB-Datenkabel anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass der Modus

**USB-Speicher** auf Ihrem Telefon aktiviert ist. (Wählen Sie auf der Registerkarte **Anwendungen** die Option **Einstellungen > Speicherverwaltung > USB-Speicher**.)

- 3 Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an. Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass der USB-Speicher angeschlossen ist.

Wenn das Telefon als USB-Massenspeichergerät verbunden ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die microSD-Karte des Telefons ist jetzt als Laufwerk auf Ihrem Computer installiert. Sie können jetzt Dateien von der microSD-Karte oder vom Computer kopieren.

**HINWEIS:** Beim Deinstallieren von PC Suite IV werden USB- und Bluetooth-Treiber nicht automatisch entfernt. Sie müssen daher manuell entfernt werden.

## Wichtiger Hinweis

**TIPP!** Um die microSD-Karte wieder mit dem Telefon zu verwenden, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und **USB-Speicher deaktivieren** berühren. Während dieser Zeit können Sie vom Telefon aus nicht auf die microSD-Karte zugreifen. Sie können also keine Anwendungen verwenden, für die die microSD-Karte erforderlich ist (z. B. Kamera-, Galerie- und Musikfunktionen). Um das Telefon vom Computer zu trennen, folgen Sie den Anweisungen des Computers zum sicheren Entfernen von USB-Geräten. So verhindern Sie einen Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten.

- 1 Trennen Sie das USB-Gerät auf sichere Art von Ihrem Computer.
- 2 Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.

### **WARNUNG**

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die microSD-Karte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die microSD-Karte, das Telefon und die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die microSD-Karte sicher zu entfernen, drücken Sie auf dem Homescreen die **Menütaste** und berühren Sie **Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen**.

## **9. Bildschirm entsperren, wenn eine Datenverbindung genutzt wird**

Das Display wird abgedunkelt, wenn es während der Verwendung der Datenverbindung für einen bestimmten Zeitraum nicht berührt wird. Berühren Sie das Display, um es wieder zu aktivieren.

## **10. Telefon nicht mit dem PC verbinden, während Sie den PC ein-/ausschalten**

Das Datenkabel zwischen Telefon und PC muss abgezogen sein, da ansonsten ein Fehler auf dem PC verursacht werden könnte.

## **11. Telefon aufrecht halten**

Halten Sie Ihr Telefon gerade und aufrecht wie ein normales Telefon. Das LG-P920 ist mit einer internen

Antenne ausgestattet. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte. Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

## **12. Wenn der Bildschirm einfriert**

Falls das Telefon nicht auf Benutzereingaben reagiert oder der Bildschirm einfriert:

Entnehmen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

# Ihr neues Mobiltelefon

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die **Ein/Aus**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.  
Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die **Ein/Aus**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, und berühren Sie dann **Ausschalten** und **OK**.



**⚠️ WARNUNG:** Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

**TIPP!** Berühren Sie die Menütaste, wenn Sie eine Anwendung antippen, um zu prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen.

**TIPP!** Wenn das LG-P920 bei Gebrauch Fehlermeldungen anzeigt oder wenn Sie das Telefon nicht einschalten können, nehmen Sie den Akku heraus, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie dann das Telefon nach 5 Sekunden wieder ein.

Anschluss für Stereo-Kopfhörer

Ein-/Aus- und Sperrtaste



**Lautstärketasten**


- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Regelung der Lautstärke

Anschluss für Ladegerät/Micro-USB-Kabel

Anschluss für HDMI-Kabel

**3D-Taste**

- Halten Sie diese Taste gedrückt, um in den 3D-Bereich zu wechseln
- Im Kamera-Modus : Machen Sie Aufnahmen, indem Sie auf diese Taste drücken



**Akku**

**SIM-Karten-Steckplatz**

**Steckplatz für microSD-Speicherkarte**

Rückseitige Abdeckung

Kameraobjektiv




# Ihr neues Mobiltelefon


## Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Drücken Sie mit dem Daumen der anderen Hand fest auf die Mitte der Abdeckung und klappen Sie das obere Ende mit dem Zeigefinger weg. Heben Sie die Abdeckung anschließend hoch.

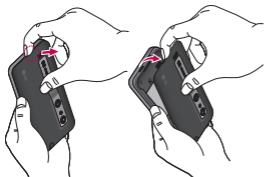

- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

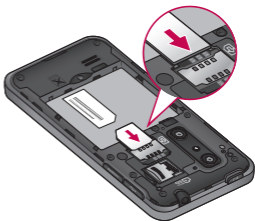


- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon mit denen am Akku ausrichten.



- 4 Bringen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons wieder an.



## Mobiltelefon aufladen

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich an der Oberseite des LG-P920. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an. Das LG-P920 muss so lange aufgeladen werden, bis das Symbol  angezeigt wird.



**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.


# Ihr neues Mobiltelefon

## Einsetzen der Speicherkarte



Um zusätzliche Multimediadateien zu speichern (z. B. mit der integrierten Kamera aufgenommene Bilder), müssen Sie eine Speicherkarte in das Telefon einsetzen.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.

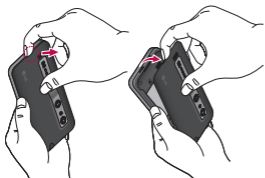

- 2 Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

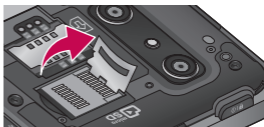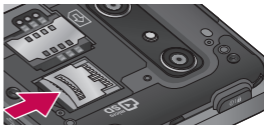

## Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie erst formatieren.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie nach unten bis zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.
- 3 Blättern Sie nach unten und berühren Sie **Speicherverwaltung**.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
- 5 Berühren Sie **Speicherkarte formatieren** und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

- 6 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Speicherkarte formatieren**. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

**HINWEIS:** Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändern, da alle Dateien gelöscht wurden.

**TIPP!** Wenn Ihre Speicherkarte bereits entfernt wurde, können Sie sie wie folgt formatieren. Berühren Sie **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte formatieren**.

# Ihr neues Mobiltelefon



**WARNUNG** Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, wählen Sie **Anwendungen > Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen.**

# Ihr Homescreen

## Touchscreen-Tipps

Nachfolgend finden Sie einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

**Berühren** – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).




**Länger berühren** – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.



**Ziehen** – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.



**Blättern** – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

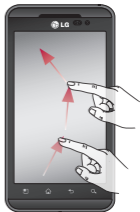

# Ihr Homescreen

**Finger aufeinander zu oder voneinander weg führen** - Um Inhalte zu verkleinern, zentrieren Sie das Bild zwischen Ihren Fingern, und führen Sie diese auf dem Display zusammen. Um aus einem Bild herauszuzoomen, bewegen Sie die Finger voneinander weg.



## HINWEIS:

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Drücken Sie nicht zu fest. Der Touchscreen reagiert schon auf eine leichte ruhige Berührung.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

## Sperrn Ihres Telefons

Wenn Sie Ihr LG-P920 nicht verwenden, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste, um das Telefon zu sperren. Dadurch können Sie verhindern, dass Befehle durch unbeabsichtigte Berührungen des Bildschirms abgegeben werden und den Akku schonen.

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der letzte Bildschirm durch die „Bildschirm Sperre“ ersetzt, um den Akku zu schonen.

**HINWEIS:** Falls während der Sperrung Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese weiterhin im Sperrmodus ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten (z. B. für Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) wird empfohlen, alle Programme zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

## Entsperren des Bildschirms

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste. Der Bildschirm „Bildschirm Sperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirm Sperre und schieben Sie sie nach oben, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.


## Startseite


Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Widgets gestalten. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen, Ordern und Hintergründen.


**HINWEIS:** Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstleister variieren. Auf Ihrem Homescreen werden am unteren Bildschirmrand


# Ihr Homescreen

Schnellasten angezeigt. Einmaliges Berühren der Schnellasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie dieses Symbol, um Ihre **Kontakte** zu öffnen.

 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Daraufhin werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Berühren Sie die Anzeige, um durch die Anwendungen zu navigieren.

Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der


Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

**HINWEIS:** Je nach Software Ihres Telefons oder Ihrem Dienstanbieter können unterschiedliche Anwendungen vorinstalliert sein.

## Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Verknüpfungen, Widgets und Ordner hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.



### So fügen Sie Ihrem Homescreen ein Symbol hinzu:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die **Menütaste**  und wählen Sie **Hinzufügen**. Sie können auch einfach einen leeren Teil des Homescreens längere Zeit berühren.

- 2 Berühren in der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand die Art des Elements, das Sie hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie z. B. **Ordner** aus der Liste aus, und tippen Sie darauf. Wählen Sie **Kontakte mit Telefonnummern** und tippen Sie darauf.
- 4 Auf dem Homescreen wird nun das Symbol eines neuen Ordners angezeigt. Ziehen Sie es auf die gewünschte Position auf dem gewünschten Panel und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm.

**TIPP!** Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü **Anwendungen** zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

## So entfernen Sie ein Anwendungssymbol vom Homescreen:

- 1 Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, länger. Das Papierkorbsymbol  wird angezeigt.
- 2 Ziehen Sie das Anwendungssymbol per Drag & Drop auf das Papierkorbsymbol .

**HINWEIS:** Vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden. (Sie können nur ihre Symbole vom Bildschirm entfernen.)

## Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste **Homescreen**  länger. Auf dem Bildschirm wird ein Pop-up-Fenster mit den Symbolen Ihrer kürzlich verwendeten

# Ihr Homescreen

Anwendungen angezeigt.


- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Sie können auch die Taste **Zurück** berühren, um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.


## Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.



Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger und ziehen Sie ihn nach unten.

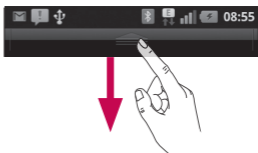



Berühren Sie alternativ dazu auf dem Homescreen die **Menütaste**  und wählen Sie **Benachrichtigungen**. Hier können Sie den Wi-Fi-, Bluetooth- und GPS-Status sowie andere Benachrichtigungen prüfen und verwalten.














## Anzeigen der Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und Bluetooth- und Datenverbindungen.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erläutert.

### [Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Kopfhörer
	Anruf wird getätigt
	Anruf wird gehalten
	Lautsprecher
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	Systemwarnung

Symbol	Beschreibung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung
	Rufton ist stummgeschaltet
	Vibrationsmodus
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Datenempfang und -versand
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	On-Screen Phone verbunden
	3 weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt
	Daten werden synchronisiert

# Ihr Homescreen


Symbol	Beschreibung
	Download beendet
	Neue E-Mail
	Neue Google Mail
	Neue Google Talk-Nachricht
	Neue Nachricht
	Musikwiedergabe läuft
	Anstehendes Ereignis
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	Mobiler Hotspot ist aktiv
	GPS ist aktiviert


## Bildschirmtastatur


Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch


auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.


## Verwendung der Tastatur und Texteingabe


 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststelfunktion zu aktivieren.


 Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Wenn Sie diese Registerkarte länger berühren, können Sie das Einstellungs Menü anzeigen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um die Schriftsprache anzuzeigen oder zu ändern.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um die Bildschirmtastatur auszublenden.

## Buchstaben mit Akzent eingeben


Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben, wie z. B. á.

Um zum Beispiel „á“ einzugeben, halten Sie die Taste „a“ gedrückt, bis die Sonderzeichen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

# Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie die Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

## Google-Konto erstellen

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Google Mail** und dann auf **Weiter > Erstellen**, um den Assistenten zur Einrichtung von Google Mail zu starten.
- 3 Berühren Sie ein Textfeld, um die Sensortastatur zu öffnen, und geben Sie Ihren Namen und Benutzernamen für Ihr Google-Konto ein. Bei der Texteingabe können Sie zum nächsten Feld wechseln, indem Sie auf der Tastatur **Weiter** berühren.

- 4 Wenn Sie Ihren Namen und Benutzernamen eingegeben haben, tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Telefon kommuniziert nun mit den Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort ein und geben Sie es dann zur Bestätigung erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

## Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**. Warten Sie, bis der Anmeldevorgang abgeschlossen ist.
- 2 Nach dem Anmelden können Sie Google Mail und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

- 3** Sobald Sie Ihr Google-Konto auf dem Telefon eingerichtet haben, wird es automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach der Anmeldung können Sie Google Mail, Google Calendar und Android Market verwenden, Anwendungen von Android Market herunterladen, Ihre Einstellungen auf Google-Servern sichern und weitere Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

### **WICHTIG!**

- Manche Anwendungen, darunter der Kalender, funktionieren nur zusammen mit dem zuerst eingegebenen Google-Konto. Wenn Sie mehrere Google-Konten auf Ihrem Telefon verwenden möchten, müssen Sie sich zuerst bei dem Konto anmelden, mit dem Sie diese Anwendungen verwenden möchten. Bei der

Anmeldung werden Ihre Kontakte, Google Mail-Nachrichten, Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Webanwendungen und -diensten mit Ihrem Telefon synchronisiert. Wenn Sie sich bei der Einrichtung nicht bei einem Google-Konto anmelden, werden Sie beim ersten Aufruf einer Anwendung, die ein Google-Konto erfordert (z. B. Google Mail oder Android Market) zur Anmeldung oder zum Einrichten eines solchen Kontos aufgefordert.

- Falls Sie mithilfe der Backup-Funktion die Einstellungen eines anderen Telefons, auf dem Android OS (oder höher) ausgeführt wird, auf diesem Telefon wiederherstellen möchten, müssen Sie sich während der Einrichtung bei Ihrem Google-Konto anmelden. Wenn Sie bis nach der Einrichtung damit warten, werden Ihre Einstellungen nicht

# Einrichtung des Google-Kontos


wiederhergestellt.

- Wenn Sie ein von Ihrem Unternehmen oder einer anderen Organisation zur Verfügung gestelltes Unternehmenskonto verwenden, ist es möglich, dass Ihre IT-Abteilung Ihnen spezielle Anleitungen für die Anmeldung bei diesem Konto gibt.

# Anrufe/Kontakte

## Tätigen von Sprachanrufen


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, berühren Sie das **Löschsymbol** .
- 3 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende-Symbol** .

**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

**TIPP!** Zur Anzeige der Tastatur während eines Gesprächs drücken Sie **Tasten**.

## Videoanrufe tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.

- 2 Geben Sie die Telefonnummer wie gewohnt ein.
- 3 Berühren Sie das Symbol **Videoanruf** , um einen Videoanruf auszuführen.
- 4 Wenn Sie den Lautsprecher nicht verwenden möchten, berühren Sie **Lautsprecher**, und vergewissern Sie sich, dass das Headset angeschlossen ist.
- 5 Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt. Passen Sie bei Bedarf die Position der internen Kamera an.
- 6 Zum Beenden eines Videoanrufs berühren Sie **Ende**.

**Privat** – Sie können anstelle des aktuellen privaten Bildes ein anderes anzeigen.

**Tasten** – Nummer eingeben.

# Anrufe/Kontakte

**Halten** – Mikrofon ausschalten und Video anhalten.

**Ton aus** – Mikrofon ausschalten.


**Lautsprecher** – Lautsprecher ein- oder ausschalten.

## Menü bei Videoanrufen

**Aufnehmen** – Sie können ein Bild des anderen Teilnehmers oder von sich selbst aufnehmen.

**Rückseitige/Frontseitige Kamera verwenden** – Kamera wechseln.

## Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie  um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs



**TIPP!** Legen Sie das Telefon mit dem Display nach unten hin, oder drücken Sie die Lautstärketaste an der Seite des Telefons, um den Rufton bei einem eingehenden Anruf auszuschalten. Gesteneinstellungen müssen vorher vorgenommen werden. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Gesten** > **Bewegungsgesten verwenden** > **Eingehender Anruf**, und markieren Sie **Ton aus** mit einem Häkchen.

### Bei gesperrtem Bildschirm:

Wenn das Telefon klingelt, ziehen Sie das Symbol **Ablehnen**  nach links, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

### Bei entsperrtem Bildschirm:

Berühren Sie beim Klingeln des

Telefons das Symbol **Anwort** .  
Berühren Sie das Symbol **Ablehnen** , um einen eingehenden Anruf abzulehnen.


**TIPP! Abwesenheitsmeldungen**  
Wenn Sie einen Anruf ablehnen möchten, können Sie schnell eine Nachricht senden, indem Sie **Abwesenheitsmeldung** auf den Bildschirm ziehen. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.




## Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Tasten** , und wählen Sie die Rufnummer. Sie können Ihre Kontakte auch durch Berühren von **Kontakte**

 durchsuchen und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.

- 2 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Berühren Sie die Liste gehaltener Anrufe, um zwischen den Anrufen zu wechseln.  
**HINWEIS:** Sie können **Konferenz**  berühren, um eine Konferenz herzustellen.
- 5 Zum Beenden aktiver Anrufe berühren Sie das **Ende-Symbol** .

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen die Taste , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufe**.

Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe angezeigt.

# Anrufe/Kontakte

**TIPP!** Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

**TIPP!** Berühren Sie die **Menütaste** und anschließend **Alle löschen**, um alle aufgezeichneten Einträge zu löschen.

## Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Dienstanbieter angebotene Funktionen konfigurieren.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie nach unten bis zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** und wählen

Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

### < Anrufbegrenzung >

Wählen Sie **Anrufbegrenzung**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN 2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

### < Mobilbox >

**Mailbox-Dienst** – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

**Mailbox-Einstellungen** – Wenn Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

## < Sonstige Anrufeinstellungen >

**Anruf abweisen** – Hiermit können Sie Anrufe von einer Nummer auf der Liste oder alle Anrufe ablehnen. Um eine Abweisungsliste zu erstellen, berühren Sie **Anrufabweisungsliste**

> **Menütaste** > **Neue Abweisung**. Wählen Sie dann eine neue Abweisung aus der Kontaktliste, der Anrufliste oder aus dem Verzeichnis **Neue Nummer**.

**Rufweiterleitung** – Sie können konfigurieren, wie Ihre Anrufe weitergeleitet werden, wenn Sie gerade ein Gespräch führen, wenn Sie einen Anruf nicht annehmen usw.

**Zusätzliche Einstellungen** – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

- **Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, wenn Sie bereits ein Gespräch führen. (abhängig vom Mobilfunkanbieter).

**Anrufsperr** – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Anrufe sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperr ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

**Anrufrkosten** – Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. (Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.)

**Anrufdauer anzeigen** – Anzeigen der Dauer aller Anrufe, der ausgehenden und eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs.

**Abwesenheitsmeldungen** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

# Anrufe/Kontakte


## Videoanruf-Einstellungen –

Mit dieser Option können Sie Ihre Einstellungen für Videoanrufe ändern.





## Kontakte

Sie können auf dem Telefon Kontakte hinzufügen und mit Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

## Kontakte suchen

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Suchen** und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie die Taste  auf dem Homescreen und geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein. Berühren Sie anschließend die **Menütaste** , und berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen**. Sie können mit der Nummer einen **Neuen Kontakt erstellen** oder einen **Kontakt ergänzen**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Bild aufnehmen** oder **Aus Galerie auswählen**.
- 4 Wählen Sie den **Kontakttyp** durch Berühren von .
- 5 Berühren Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu öffnen, und geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein.
- 6 Berühren Sie eine Kontaktinformationskategorie und geben Sie Details zu dem


Kontakt ein.

- 7 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.


## Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte den Favoriten hinzufügen.

### So fügen Sie einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzu:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine goldene Farbe.

### So entfernen Sie einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste:


- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte **Gruppen** und wählen Sie **Favoriten**. Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den goldenen Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus der Favoritenliste entfernt.

# Nachrichten/E-Mail

## Nachrichten

Ihr LG-P920 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.


## Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen das Symbol , und berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

**HINWEIS:** Nachrichtenkosten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

3 Berühren Sie unten **Geben Sie die Nachricht ein**, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.

4 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

**TIPP!** Sie können das Symbol  berühren, um eine Datei anzuhängen, die Sie mit Ihrer Nachricht senden möchten.

5 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach Ihrem Namen angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

### **WARNUNG**

Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.

## **WARNUNG**

Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

**HINWEIS:** Wenn Sie während eines Anrufs eine SMS erhalten, ertönt ein Signalton.

## **Nachrichteneinstellungen ändern**

Die Nachrichteneinstellungen des LG-P920 sind so vordefiniert, so dass Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können diese Einstellungen an Ihre Anforderungen anpassen.

Berühren Sie das Symbol **Nachrichten** auf dem Homescreen, berühren Sie die **Menütaste** und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.

## **E-Mail einrichten**

Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **E-Mail**. Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion.

**TIPP!** Wenn bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Assistent nicht automatisch gestartet.

Sie können als Postfachtyp **MS Exchange** oder **Andere** auswählen.

## **Microsoft Exchange-E-Mail-Konto**

**E-Mail-Adresse** – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

**Nutzername** – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

**Passwort** – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

# Nachrichten/E-Mail

**Domäne** – Geben Sie die Domäne für das Konto ein (optional).

**Server-Adresse** – Geben Sie die Server-Adresse ein.

**SSL verwenden** – Legen Sie fest, ob SSL für Microsoft Exchange verwendet werden soll.

Berühren Sie die Taste **Weiter**, um eine Verbindung zum Server herzustellen.

Es wird angezeigt, dass das Setup abgeschlossen ist, und Sie werden aufgefordert, einen Namen für die Kontoanzeige einzugeben

Das Konto wird jetzt in der Kontoliste in Ihrem E-Mail-Ordner angezeigt.

## Andere E-Mail-Konten (POP3, IMAP)

**E-Mail-Adresse** – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

**Passwort** – Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

Es wird angezeigt, dass das Setup abgeschlossen ist, und Sie werden aufgefordert, einen Namen einzugeben.

Das Konto wird jetzt in der Kontoliste in Ihrem E-Mail-Ordner angezeigt.

**POP3/IMAP4** – Wählen Sie den Protokolltyp aus, entweder POP3 oder IMAP4.

**Eingehend. Server** – Geben Sie die Adresse des eingehenden Mailservers ein.

**Sicherer Typ** – TLS/SSL/Aus

**Anschlussnummer** – In der Regel wird die Standardnummer jedes Kontos angezeigt.

**Ausgehend. Server** – Geben Sie die Adresse des Servers für ausgehende E-Mails ein.

**Sichere SMTP-Verbindung** – TLS/SSL/Aus

**Anschlussnummer** – In der Regel wird die Standardnummer jedes Kontos angezeigt.

## Der Bildschirm „Konten“

Im Bildschirm **Konten** werden Ihr **Kombinierter Posteingang** und Ihre verschiedenen E-Mail-Konten angezeigt.

- Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **E-Mail**. Der Bildschirm **Konten** wird angezeigt.

**TIPP!** Wenn Sie in den Kontolisten ein E-Mail-Konto länger berühren, können Sie das Kontosymbol auf den Homescreen verschieben. Berühren Sie das Symbol, um direkt zum Posteingang zu wechseln.

Sie können ein Konto berühren, um dessen **Posteingang** anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.

## So öffnen Sie den kombinierten Posteingang:

Falls Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails von mehr als einem Konto konfiguriert haben, können Sie im **Kombinierten Posteingang** alle Nachrichten anzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

- 1 Berühren Sie **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie **Kombinierter Posteingang** (auf dem Bildschirm **Konten**). Die Nachrichten im **Kombinierten Posteingang** sind am linken Rand nach Konto farblich gekennzeichnet. Die jeweiligen Farben entsprechen denjenigen für Ihre Konten auf dem Bildschirm **Konten**.

# Nachrichten/E-Mail

## E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

### So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht:

- 1 Berühren Sie in der Anwendung **E-Mail** die **Menütaste** und anschließend **Schreiben**.
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen durch Kommas.
- 3 Berühren Sie die **Menütaste** und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um andere Kontakte/ E-Mail-Adressen als Cc- oder Bcc-Empfänger hinzuzufügen.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Berühren Sie **Anhängen**, um die Datei anzuhängen, die Sie zusammen mit Ihrer Nachricht versenden möchten.
- 6 Berühren Sie **Senden**. Wenn Sie noch nicht zum Senden der Nachricht bereit sind, berühren Sie die **Menütaste** und anschließend **Als Entwurf speichern**, um die Nachricht im Ordner **Entwürfe** zu speichern. Berühren Sie eine Nachricht im Ordner **Entwürfe**, um diese weiter zu bearbeiten. Ihre Nachricht wird auch als Entwurf gespeichert, wenn Sie vor dem Senden die **Zurück-Taste**  berühren und anschließend **Ja**. Wählen Sie **Nein**, um eine Nachricht zu verwerfen und einschließlich ihrer gespeicherten Entwürfe zu löschen. Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugzeugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im **Postausgang** gespeichert, bis Sie mit einem

Netzwerk verbunden sind. Wenn der **Postausgang** ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm **Konten** angezeigt.

Beachten Sie, dass Nachrichten, die über ein Exchange-Konto gesendet werden, nicht auf dem Telefon gespeichert werden. Sie befinden sich vielmehr auf dem Exchange-Server.

Falls Sie Ihre gesendeten Nachrichten im Ordner **Gesendet** (oder mit dem Label **Gesendet**) anzeigen möchten, müssen Sie in den meisten Fällen den Ordner bzw. das Label **Gesendet** öffnen und die Option **Aktualisieren** aus dem Optionsmenü auswählen.

**TIPP!** Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eintrifft, werden Sie mit einem akustischen Signal und einer Vibration darauf hingewiesen. Tippen Sie auf die E-Mail-Benachrichtigung, um das Signal/die Vibration abzustellen.

## Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto umfasst die Ordner **Eingang, Postausgang, Gesendet, Entwürfe, Papierkorb** und **Junk**. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, sind möglicherweise noch weitere Ordner eingerichtet.

# Nachrichten/E-Mail

## E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten

### So fügen Sie ein E-Mail-Konto hinzu:

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **E-Mail**.
- 2 Wählen Sie **MS Exchange** oder **Andere**. Wenn bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Assistent nicht automatisch gestartet. In diesem Fall berühren Sie die **Menütaste** und wählen anschließend **Konto hinzufügen**.

### So ändern Sie die Kontoeinstellungen:

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Einstellungen**.

### So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm **Konten**.
- 2 Berühren Sie das zu löschende Konto länger.
- 3 Berühren Sie im daraufhin angezeigten Menü die Option **Konto entfernen** und anschließend im Dialogfeld die Schaltfläche **Entfernen**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



# Soziale Netzwerke

Nutzen Sie mit dem Telefon soziale Netzwerke, und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in Online-Communitys. Sie können Ihren aktuellen Status aktualisieren, Fotos hochladen und die Statusaktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen.

Wenn Sie über kein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

**HINWEIS:** Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Konten zum Telefon hinzufügen

- 1 Berühren Sie den Homescreen längere Zeit. Wenn mehrere Widgets eingeblendet werden, wählen Sie **Soziale Netzwerke**  und tippen Sie auf die Taste **Einstellungen** .



Es gibt auch noch eine andere Zugriffsmöglichkeit. Wählen Sie auf dem Homescreen **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Konten und Synchronisierung** > **Einstellungen für Soziale Netzwerke**.

- 2 Wählen Sie die Client-Anwendung eines sozialen Netzwerks: Facebook, Twitter oder MySpace.
- 3 Geben Sie Ihre Community-E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
- 4 Warten Sie, während Ihre Details in der Community überprüft werden.
- 5 Wenn Sie auf Ihre Community tippen, können Sie den aktuellen Status anzeigen.

## Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

- 1 Sie können mit dem Widget

# Soziale Netzwerke

- Soziale Netzwerke**  Inhalte aus Ihrer sozialen Community anzeigen und aktualisieren.
- 2 Wählen Sie auf dem Widget **Soziale Netzwerke**  das soziale Netzwerk, bei dem Sie sich anmelden möchten. Ihr Status und die Inhalte werden angezeigt.
  - 3 Wenn Sie das Eingabefeld berühren, verändert sich der Bildschirm. Jetzt können Sie Ihren Status mit Kommentaren aktualisieren und Fotos hochladen.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist von den Mobilfunkanbietern abhängig.


**TIPP!** Sie können die Informationen von Freunden nur auf der Website des sozialen Netzwerks verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

## Konten vom Telefon entfernen

- 1 Wählen Sie **Anwendungen > Einstellungen > Konten und Synchronisierung**.
- 2 Wählen Sie das zu löschende Konto aus und berühren Sie dann **Konto entfernen**.

## Neues

Sie können Benachrichtigungen zu einem verpassten Anruf, einer ungelesenen Nachricht sowie zu Mailbox und E-Mail nach Priorität anzeigen. Es werden Benachrichtigungen für einen bestimmten Zeitraum angezeigt.

- 1 Wählen Sie **Anwendungen > Was gibt es Neues**.
- 2 Wenn Sie auf die Taste  tippen, können Sie zwischen der Listen- und der Kategorieansicht wählen.

# Fotos und Videos

## Der Sucher (Kamera)

**Zoom** – Vergrößern oder verkleinern Sie das Bild. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

**Umstellen** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.

**Wechsel zwischen 2D und 3D** – Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Modi für 2D- und 3D-Aufnahmen zu wechseln.



**Fotos aufnehmen**

**Videomodus** – Schieben Sie dieses Symbol nach rechts, um in den Videomodus zu wechseln.

**Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

**Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen verwenden (Kamera)**.


**Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einstellen.

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Aufnahmen in Richtung „-“ und für hellere Aufnahmen in Richtung „+“.

**TIPP!** Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder anzuzeigen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

# Fotos und Videos

## Schnappschüsse

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Berühren Sie das Auslöser-Symbol .
- 4 Die Kamera fokussiert das Objekt. Wenn das Bild fokussiert ist, färben sich die Fokusindikatoren in den Ecken grün, und die Kamera macht ein Bild.

**Hinweis:** Aufgrund der Beschaffenheit der Kamera kann es bei der Aufnahme von Bildern in Innenräumen zu Schattierungen kommen. (Diese Schattierungen äußern sich in Farbunterschieden zwischen dem mittleren Bereich des Bildes und den Seiten.)

## Nach der Aufnahme des Fotos

Das aufgenommene Foto wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Weiterleiten** Berühren Sie diese Option, um Ihr Foto per **Bluetooth**, **Facebook**, **Soziale Netzwerke**, **Twitter**, **Picasa**, **Nachrichten**, **Google Mail** oder **E-Mail**.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

**TIPP!** Wenn Sie über ein Konto bei einem sozialen Netzwerk verfügen und dieses auf Ihrem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos in Ihrer Community freigeben.

### Festlegen als

Berühren Sie diese Option, um das Bild als **Hintergrund** oder als **Kontaktsymbol** einzustellen.

### Umben.

Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.

### Bearb.

Berühren Sie diese Option, um das aufgenommene Foto zu bearbeiten.



Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.




Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.



Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen verwenden (Kamera)

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen.

Sie können die Kameraeinstellungen ändern, indem Sie durch die Liste blättern. Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die **Zurück**-Taste.

**Fokus** – Wählen Sie eine der Fokus-Optionen **Automatisch**, **Makro**, **Fortlaufend** und **Gesichts-Tracking**.

**Bildgröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen.

**Bildmodus** – Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Porträt**, **Landschaft**, **Sonnenuntergang** oder **Nacht**.

**Weißabgleich** – Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Neonlicht** und **Bewölkt**.

# Fotos und Videos

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto. Wählen Sie zwischen **Keins**, **Sepia**, **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Lebendig** und **Solarisieren**.

**Timer** – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung für die Aufnahme nach Drücken der Aufnahmetaste einstellen.

**Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Normal** oder **Serienaufnahme**.

**Bildqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**.

Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, so dass Sie weniger Fotos speichern können.



**Automatische Anzeige** – Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, automatisch angezeigt.

**Auslöseton** – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.

**Tag-Standort** – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die standortbasierten Dienste aktiviert sind.

**Speicherverwaltung** – Legen Sie als Speicherort für ihre Aufnahmen **Interner Speicher** oder **Speicherkarte fest**.


-  Alle Kameraeinstellungen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
-  Berühren Sie diese Option, um weitere Informationen zu einer Einstellung anzuzeigen. Die nachfolgenden Informationen

geben Ihnen einen guten Überblick.

**TIPP!** Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden einige Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Überprüfen Sie die Kameraeinstellungen, bevor Sie das nächste Foto aufnehmen.

**TIPP!** Das Menü **Einstellungen** überlagert den Sucher. Wenn Sie also die Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü **Einstellungen** in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

## Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach ,

und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie das Foto auf dem Bildschirm. Es wird **Diashow** und **Menü** angezeigt.



Berühren Sie diese Taste, um die Diashow anzuzeigen. Oder berühren Sie **Menü** und wählen Sie die gewünschten Optionen.



Berühren Sie diese Taste, um den Inhalt freizugeben.



Berühren Sie diese Taste, um ein Foto zu löschen.



Berühren Sie **Mehr**, um die folgenden Optionen anzuzeigen.

**Info** – Mehr Informationen zum Inhalt anzeigen.

**Festlegen als** – Als Hintergrund oder Kontaktsymbol festlegen.

**Zuschneiden** – Ihr Foto zuschneiden. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

# Fotos und Videos

**Nach links/rechts drehen** –  
Ihr Foto nach links oder rechts  
drehen.


**Bearbeiten** – Berühren Sie  
dieses Symbol, um das Bild mit  
verschiedenen Werkzeugen zu  
bearbeiten.

## Der Sucher (Videokamera)

**Zoom** – Vergrößern oder verkleinern Sie das Bild. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

**Umstellen** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.

**Wechsel zwischen 2D und 3D** – Berühren Sie dieses Symbol, um zwischen den Modi für 2D- und 3D-Aufnahmen zu wechseln.

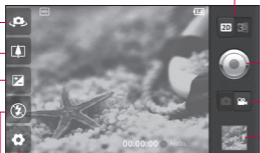

**Aufnahme starten**

**Kamera-Modus** – Schieben Sie dieses Symbol nach links, um in den Kameramodus zu wechseln.

**Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

**Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen verwenden (Videokamera)**.





**Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einstellen.

**Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Aufnahmen in Richtung „-“ und für hellere Aufnahmen in Richtung „+“.

**TIPP!** Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder anzuzeigen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

# Fotos und Videos

## Ein Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die Anwendung **Kamera** und schieben Sie die Taste für den Kamera-Modus in die Position **Video**. Das Auslöser-Symbol wechselt von  zu .
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Telefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das Videomotiv.
- 4 Berühren Sie das Symbol „Video starten“ .
- 5 Unten im Sucher werden „Aufn.“ und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 6 Um die Aufnahme zu stoppen, berühren Sie das Symbol  „Video stoppen“.

## Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm.

### Wiederg.

Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.


### Weiterleiten


Berühren Sie diese Option, um das Video per **Bluetooth**, **Facebook**, **E-Mail**, **Google Mail**, **Nachrichten** oder **YouTube** freizugeben.


**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

### Umben.


Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.

 Berühren Sie diese Option, um das aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **OK**. Der Sucher erscheint wieder.

 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen.

## Erweiterte Einstellungen verwenden (Videokamera)

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen. Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Nachdem Sie die gewünschte Option gewählt haben, berühren Sie die **Zurück**-Taste.

**Videogröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des Videos festzulegen, das Sie aufnehmen. Wählen Sie für die Videogröße **1080P (1920x1080)**, **HD (1280x720)**, **D1 (720x480)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)** oder **QCIF (176x144)**.

**Weißabgleich** – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch dargestellt werden. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Neonlicht** und **Bewölkt**.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht. Wählen Sie zwischen **Keins**, **Sepia**, **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Lebendig** und **Solarisieren**.

**Videoqualität** – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**.

# Fotos und Videos


**Dauer** – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen den Optionen **Normal** und **MMS**, um die maximale Größe für die Versendung als MMS festzulegen.

**Ton aufzeichnen** – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

**Automatische Anzeige** – Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das gerade aufgenommene Video automatisch angezeigt.


**Speicherverwaltung** – Legen Sie als Speicherort für ihre Aufnahmen **Interner Speicher** oder **Speicherkarte** fest.

 Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

 Berühren Sie diese Option, um weitere Informationen zu einer Einstellung anzuzeigen. Die nachfolgenden Informationen geben Ihnen einen guten

Überblick.

## Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher  (rechts unten).
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie ein Video-Standbild, um die Wiedergabe zu starten.

## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

## 3D-Fotos und -Videos



### 3D-Foto aufnehmen



- 1 Umstellen** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.
- 2 3D-Fokus** – Sie können den 3D-Fokus manuell einstellen, indem Sie die 3D-Tiefe in der Leiste am unteren Bildschirmrand anpassen. Sie können diese Funktion vor der Aufnahme von 3D-Bildern verwenden.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „-“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Ihre Aufnahmen einstellen.


- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen.

**3D-Fokusmodus** - Wählen Sie für die automatische 3D-Fokus-Option zwischen **Rand** und **Center**. Bei **Rand** wird zur Optimierung der Tiefe ein Randbereich verwendet. Bei **Center** wird hierfür ein Bereich in der Mitte verwendet. Alternativ können Sie die Tiefe manuell über die 3D-Fokus-Funktion im Sucher einstellen.

- Öffnen Sie die Kamera-Anwendung.
- Berühren Sie das 3D-Symbol  auf dem Sucher.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- Berühren Sie das Auslöser-Symbol .
- Die Kamera fokussiert das Objekt. Wenn das Bild fokussiert ist, färben sich die Fokusindikatoren in den Ecken grün, und die Kamera macht ein Bild.

# Fotos und Videos

## 3D-Videos aufzeichnen

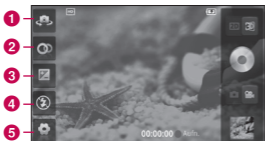






- 1 Umstellen** – Sie können von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln.
- 2 3D-Fokus** – Sie können den 3D-Fokus manuell einstellen, indem Sie die 3D-Tiefe in der Leiste am unteren Bildschirmrand anpassen. Sie können diese Funktion vor der Aufnahme von 3D-Videos verwenden. Während der Aufnahme können an der Funktion keine Änderungen vorgenommen werden.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videoaufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.

- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Ihre Aufnahmen einstellen.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü **Einstellungen** zu öffnen.

**3D-FokusModus** - Wählen Sie für die automatische 3D-Fokus-Option zwischen **Rand** und **Center**. Bei **Rand** wird zur Optimierung der Tiefe ein Randbereich verwendet. Bei **Center** wird hierfür ein Bereich in der Mitte verwendet. Alternativ können Sie die Tiefe manuell über die 3D-Fokus-Funktion im Sucher einstellen.

**Stabilisierung** - Wählen Sie **Ein**, um ein mögliches Verwackeln auszugleichen.


- Öffnen Sie die Anwendung **Kamera** und schieben Sie die Taste für den Kamera-Modus in die Position „Video“. Das Auslöser-Symbol wechselt von  zu .

- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt:  
Berühren Sie das 3D-Symbol .
- 3 Halten Sie das Telefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das Videomotiv.
- 4 Berühren Sie das Symbol „Video starten“ . Unten im Sucher werden „Aufn.“ und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 5 Um die Aufnahme zu stoppen, berühren Sie das Symbol  „Video stoppen“.

## HINWEIS

- Der Abstand zwischen Kamera und Motiv muss mindestens 0,5 Meter betragen.
- Um die 3D-Aufnahme in optimaler Qualität zu betrachten, halten Sie einen Abstand von 30 bis 40 cm zu Ihren Augen ein.

## 3D-Bereich


Halten Sie die 3D-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt, um den 3D-Bereich  aufzurufen. Die 3D-Inhalte, wie YouTube 3D, 3D-Galerie, 3D-Kamera und 3D-Kurzanleitung, werden angezeigt.

### YouTube 3D

- 1 Berühren Sie **YouTube 3D**, um die Anwendung zu starten. Sobald eine Internetverbindung zu YouTube 3D hergestellt ist, werden verschiedene 3D-Videos angezeigt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Video. Das Video wird hochformatig im Side-by-side-Format angezeigt.
- 3 Wenn Sie das Telefon ins Querformat drehen, schaltet sich der 3D-Modus automatisch ein.



### 3D-Galerie

- 1 Berühren Sie die  **3D-Galerie**. Die 3D-Bilder werden daraufhin aufgeführt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte **Bild** oder **Video**.

### HINWEIS

- Sie betrachten 3D-Inhalte am besten frontal in einem Abstand von 30 bis 40 cm.
- Für den 3D-Effekt muss der Inhalt im richtigen 3D-Format wiedergegeben werden. Wird der Inhalt nicht in 3D angezeigt, ändern Sie das Format über den 3D-Formatierer.



### 3D-Kamera

- 1 Berühren Sie die  **3D-Kamera**. Der Bildschirm wechselt in den 3D-Kamera-Modus. Hinweise zum Erstellen von 3D-Fotos und 3D-Aufnahmen finden Sie im Abschnitt zu 3D-Fotos und -Videos auf den vorherigen Seiten.



## 3D-Spiele & - Anwendungen

- 1 Berühren Sie  **3D Spiele & Apps**. Alle 3D-Spiele und -Anwendungen, die Sie von Market heruntergeladen haben, werden aufgeführt. Die vier Anwendungen **Asphalt 6**, **Let's Golf 2**, **Nova** und **Gulliver's Travels** werden als Standardeinstellungen bereitgestellt.



## 3D-Kurzanleitung

Die **3D-Anleitung** enthält Anweisungen, die Ihnen die Nutzung von 3D-Inhalten mit diesem Telefon erleichtern. Sie erfahren hier, wie Sie 3D-Bilder erstellen, über HDMI eine Verbindung zu einem 3D-Fernsehgerät herstellen, 3D-Inhalte anzeigen und freigeben.


# Multimedia

## Galerie


Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte besteht darin, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefon haben.

Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie anschließend **Galerie**.

**1** Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie das Foto auf dem Bildschirm. Es wird **Diashow** und **Menü** angezeigt.

 Berühren Sie diese Taste, um die Diashow anzuzeigen. Oder berühren Sie **Menü** und wählen Sie die gewünschten Optionen.

 Berühren Sie diese Taste, um den Inhalt freizugeben.

 Berühren Sie diese Taste, um ein Foto zu löschen.

 Berühren Sie **Mehr**, um die folgenden Optionen anzuzeigen.

**Info** – Mehr Informationen zum Inhalt anzeigen.

**Festlegen als** – Als Hintergrund oder Kontaktsymbol festlegen.

**Zuschneiden** – Ihr Foto zuschneiden. Bewegen Sie den Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.

**Nach links/rechts drehen** – Ihr Foto nach links oder rechts drehen.

**Bearbeiten** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild mit verschiedenen Werkzeugen zu bearbeiten.

**HINWEIS:** Sie können über die Galerie auf 3D-Inhalte zugreifen.

### MPO-Dateien anzeigen:

- 1 Wählen Sie das gewünschte Bild.
- 2 Drehen Sie den Bildschirm ins Querformat und berühren Sie die MPO-Anzeige.
- 3 Neigen Sie das Telefon.

### 3D-Inhalte anzeigen:

- 1 Wählen Sie das gewünschte Bild.
- 2 Drehen Sie den Bildschirm ins Querformat. Der 3D-Modus schaltet sich ein.
- 3 Weitere Informationen finden Sie in der 3D-Kurzanleitung.

**HINWEIS:** Ein Teil der Bilddateien kann von 2D- zu 3D-Bildern konvertiert werden.

## Musik

Ihr LG-P920 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Music Player zu öffnen, berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Musik** aus.

## Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Musik**.
- 2 Berühren Sie **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.
- 4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie , um zum Beginn des Titels zurückzukehren. Berühren Sie zweimal , um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke anzupassen, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Nun werden die Optionen **Wiedergabe**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen** und **Weiterleiten** angezeigt.

# Multimedia

**HINWEIS:** Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke gesetzlich verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren einer Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

## Verwenden von SmartShare

**SmartShare** verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben.

Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

### SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Berühren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**, um es zu aktivieren.
- 4 Berühren Sie **Anfrage immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.
- 5 Berühren Sie **Dateien werden werden empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf das Telefon automatisch zulassen möchten.
- 6 Berühren und aktivieren Sie im Bereich **Meine geteilten**

**Inhalte** die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Bilder**, **Videos** und **Musik**.

- 7 SmartShare** ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.

### **Inhalte von einer Remote-Inhaltsbibliothek an andere Geräte freigeben**

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktionalität Ihrer Geräte korrekt konfiguriert ist (z. B. TV und PC)

- 1** Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2** Berühren Sie die Taste oben rechts, um das Gerät aus den Renderer-Listen auszuwählen.
- 3** Berühren Sie die Taste oben links, um das Gerät aus der Remote-

Inhaltsbibliothek auszuwählen.

- 4** Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 5** Berühren Sie eine Miniaturansicht, oder drücken Sie die Menütaste und wählen Sie dann die Wiedergabetaste.

### **Inhalte von Ihrem Telefon an Ihr Renderer-Gerät (z. B. TV) freigeben**

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Renderer-Gerät korrekt konfiguriert ist.

- 1** Berühren Sie beim Durchschauen Ihrer Bilder und Videos in der **Galerie**-Anwendung die gewünschten Dateien länger, um sie auszuwählen. Dann können Sie mehrere Dateien zur Freigabe auswählen.
- 2** Berühren Sie im Menü die Option **Weiterleiten** und wählen Sie **SmartShare** aus.
- 3** **SmartShare** wird automatisch mit den ausgewählten Dateien

# Multimedia

geöffnet.

**HINWEIS:** Führen Sie dieselben Schritte aus, um über den Music Player Musikdateien freizugeben.

**HINWEIS:** Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss Ihr Gerät mit Ihrem Heimnetz per Wi-Fi verbunden sein.

Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt.

Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

## So laden Sie Inhalte von der Remote-Inhaltsbibliothek herunter


- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben links, um das Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek auszuwählen.

- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht und berühren Sie dann die Menütaste **Herunterladen**.

**HINWEIS:** Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

## So laden Sie Inhalte vom Telefon in die Remote-Inhaltsbibliothek hoch

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü **Einstellungen** die Option **Dateien werden empfangen** aktiviert ist.

- 1 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
- 2 Berühren Sie die Taste oben links und wählen Sie **Mein Telefon** aus.
- 3 Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
- 4 Berühren Sie eine Miniaturansicht und berühren Sie dann die

Menütaste **Hochladen**.

- 5 Wählen Sie zum Hochladen ein Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

**HINWEIS:** Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und werden nicht hochgeladen. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

## Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen

So übertragen Sie Dateien mithilfe von USB-Geräten:

- 1 Schließen Sie das LG-P920 über ein USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** > **USB-**

**Speicher**, und verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit dem PC.

- 3 Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**.
- 4 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und Dateien übertragen.

**HINWEIS:** Die microSD-Karte muss zunächst installiert werden. Ohne microSD-Karte können Sie den USB-Massenspeicher nicht verwenden.

## So speichern Sie Musik-/Videodateien auf Ihrem Telefon

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem PC.
  - Berühren Sie die Statusleiste auf Ihrem Homescreen und ziehen Sie diese herunter. Wählen Sie **USB-Verbindung** > **USB-Speicher aktivieren** > **OK**, um die Dateien

# Multimedia

anzuzeigen.

- Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Weitere Informationen finden Sie unter **Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen**.

- 2 Speichern Sie Musik- oder Videodateien von Ihrem PC im Speicher des Telefons.
- Sie können Dateien von einem PC mithilfe eines Kartenlesers in den Telefonspeicher verschieben bzw. kopieren.
- Falls Sie eine Videodatei mit einer Untertiteldatei (eine .smi- oder .srt-Datei mit demselben Namen wie die Videodatei) haben, legen Sie diese in denselben Ordner ab, damit die Untertitel bei der Wiedergabe der Videodatei automatisch angezeigt werden.
- Beim Herunterladen von Musik-

oder Videodateien sind die Urheberrechte zu berücksichtigen. Beachten Sie, dass beschädigte Dateien oder Dateien mit einer falschen Erweiterung Ihr Telefon beschädigen können.

## So verschieben Sie Kontakte von Ihrem alten auf Ihr aktuelles Telefon

**Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei von Ihrem alten Telefon auf den PC mithilfe eines PC-Synchronisierungsprogramms.**

- 1 Laden Sie Mobile Sync für Android von [www.lg.com](http://www.lg.com) herunter und installieren Sie es auf Ihrem PC. Führen Sie das Programm aus und schließen Sie Ihr Android-Mobiltelefon über ein USB-Kabel an den PC an.
- 2 Wählen Sie das Symbol **Kontakte**. Gehen Sie zu **Menü > Mehr > Importieren/Exportieren** und wählen

Sie dann die auf dem PC gespeicherte CSV-Datei aus.

- 3 Falls sich die Felder in der importierten CSV-Datei von denjenigen in Mobile Sync für Android unterscheiden, müssen Sie die Felder zuordnen. Nachdem Sie die Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf **OK**. Daraufhin werden die Kontakte in Mobile Sync für Android hinzugefügt.
- 4 Wenn die Verbindung zum LG-P920-Telefon über das USB-Kabel von Mobile Sync für Android erkannt wird, klicken Sie auf **Synchronisieren** oder **Kontakte synchronisieren**, um die auf dem PC gespeicherten Kontakte mit dem Telefon zu synchronisieren und zu speichern.

## So senden Sie Daten von Ihrem Telefon über Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine passende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

**Bilder senden:** Führen Sie die Anwendung **Galerie** aus, öffnen Sie das Bild, das Sie senden möchten, und wählen Sie **Menü**. Wählen Sie **Weiterleiten** und anschließend **Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob **Bluetooth** aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

- **Kontakte exportieren:** Führen Sie die Anwendung **Kontakte** aus. Berühren Sie den Kontakt, den sie senden möchten. Drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Weiterleiten** > **Bluetooth**.

# Multimedia

Überprüfen Sie, ob **Bluetooth** aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.

- **Mehrere Kontakte senden:** Führen Sie die Anwendung **Kontakte** aus. Um mehrere Kontakte auszuwählen, drücken Sie die Taste **Menü** und berühren Sie **Weiterleiten**. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie senden möchten, oder berühren Sie **Alle wählen > Weiterleiten > Bluetooth**. Überprüfen Sie, ob **Bluetooth** aktiviert ist, und wählen Sie **Suche nach Geräten**. Wählen Sie das Gerät, an das Sie Daten senden möchten, aus der Liste aus.
- **Mit FTP verbinden (nur FTP-Server werden von diesem Telefon unterstützt):** **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Aktivieren Sie dann

das Kontrollkästchen **Sichtbar** und suchen Sie nach anderen Geräten. Ermitteln Sie das gewünschte Gerät und stellen Sie eine Verbindung zum FTP-Server her.

**TIPP!** Die Version Ihres Telefons ist Bluetooth 2.1+EDR, zertifiziert nach Bluetooth SIG. Sie ist mit anderen von Bluetooth SIG zertifizierten Geräten kompatibel.

**HINWEIS:** Wenn Sie von anderen Geräten aus nach diesem Telefon suchen möchten, wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Sichtbar**. Das Kontrollkästchen wird nach 120 Sekunden deaktiviert.

**HINWEIS:** Die unterstützten Profile lauten SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (Server), FTP (Server), A2DP und AVRCP.

## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist eine kompakte Audio-/Videoschnittstelle für die Übertragung nicht komprimierter digitaler Daten.

Wenn Sie Ihr Telefon mit einem HDMI-Kabel an einen Fernseher oder einen Monitor anschließen, können Sie mithilfe des Videoplayers bzw. Bildviewers Bilder oder Videos von Ihrem Telefon übertragen und diese auf dem Fernseher oder Monitor anzeigen.

Sie können außerdem 3D-Inhalte auf einem 3D-Fernseher oder -Monitor wiedergeben.

**Hinweis:** Je nach Gerät, das an Ihr Telefon angeschlossen wird, kann das Abspielen von Mediendateien etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Wenn Sie ein Kabel oder Produkt ohne HDMI-Zertifizierung verwenden, werden Dateien möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.

Die Bilder werden auf dem Gerät mit der gleichen Ausrichtung wie auf Ihrem Telefon angezeigt.

3D-Inhalte werden möglicherweise nicht automatisch übertragen, wenn Telefon und 3D-Fernseher unterschiedliche HDMI-Versionen unterstützen.

In diesem Fall können Sie die 3D-Einstellungen des Fernsehers wie im Benutzerhandbuch des Fernsehers beschrieben ändern.

Wenn Sie ein HDMI-Kabel verwenden, werden 3D-Videos, die 3D-Kameravorschau oder die 3D-Videokameravorschau nur auf dem Fernseher oder dem Monitor angezeigt.

Für bestimmte Dateien wird eine HDMI-Ausgabe möglicherweise nicht unterstützt. In diesen Fällen ist dies vom Inhaber des Urheberrechts so gewünscht.

Wenn die Daten aus Ihrem Telefon aufgrund eines

# Multimedia

Synchronisationsprobleme auf dem Gerät nicht richtig angezeigt werden, müssen Sie die Auflösung Ihres Telefons ändern.

(Berühren Sie im Homescreen die **Menütaste** und tippen Sie dann auf **Einstellungen > HDMI > Auflösung.**)

# Dienstprogramme

## Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Wecker/Uhr**.
- 2 Wenn Sie einen neuen Alarm hinzufügen wollen, berühren Sie **Neuer Weckruf**.
- 3 Stellen Sie den Alarm ein und berühren Sie **Speichern**, um den Wecker zu aktivieren.

**HINWEIS:** Um den Alarm in der Alarmliste zu löschen, berühren Sie die Menütaste und wählen Sie **Löschen/Alle löschen**.

## Taschenrechner

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Rechner** aus.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.

- 4 Für komplizierte Berechnungen berühren Sie **Menü** und **Erweiterte Funktionen**, und wählen Sie dann sin, cos, tan, log usw.

**HINWEIS:** Als Standardeinheit für Winkelmaße unterstützt dieser Rechner nur den Radiant.

## Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Um den **Kalender** verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein MS Exchange- oder Google-Konto erstellen.
- 3 Zum Prüfen eines Termins berühren Sie das entsprechende Datum. Berühren Sie es länger, wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten. Berühren Sie anschließend **Neuer Termin**.

# Dienstprogramme

- 4 Berühren Sie **Was**, und geben Sie dann den Terminnamen ein. Prüfen Sie das Datum und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 5 Berühren Sie außerdem **Wo**, und geben Sie den Ort ein.
- 6 Um Ihrem Termin eine Notiz hinzuzufügen, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 7 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholung**, und, falls erforderlich, **Erinnerungen** fest.
- 8 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Terminen werden im Kalender durch ein farbiges Rechteck hervorgehoben. Zu Beginn eines Termins ertönt ein Alarm, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

## Ton- und Sprachaufnahme

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
- 2 Berühren Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Berühren Sie , um die Aufnahme wiederzugeben.
- 5 Berühren Sie , um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören.

**Hinweis:** Die verfügbare Aufnahmezeit kann von der echten Zeit abweichen.

## Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie **Weiterleiten** berühren.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth, E-Mail, Google Mail** oder **Nachrichten** aus. Wenn Sie **E-Mail, Google Mail** oder **Nachrichten** auswählen, wird die Sprachaufnahme an die Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können.

## Zeitzone des Heimatlands

Sie können die Option **Heimatzeitzone beibehalten** einstellen und in der Liste **Heimatzeitzone** auswählen.

Damit wird die von dem mobilen Netzwerk eingestellte lokale Zeitzone umgangen, so dass die von Ihnen gewählte Zeitzone für den Kalender

und die Termine auf Ihrem Telefon angewendet wird.

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm die Taste **Anwendungen**.
- 2 Berühren Sie **Kalender**.
- 3 Wählen Sie die **Menütaste** und anschließend **Einstellungen**.
- 4 Berühren Sie **Heimatzeitzone beibehalten** und wählen Sie in der Option **Heimatzeitzone** die gewünschte Zeitzone.



## Konverter für 3D-Spiele

Mit dem 3D Game Converter, der mit der HRZ-Engine arbeitet, können Sie jetzt beliebte 2D-Spiele in 3D genießen.

Wenn Sie der Liste des 3D Game Converter Spiele hinzufügen, werden diese durch Drücken des 3D-Hotkeys auf der rechten Seite des Telefons in Echtzeit in 3D umgewandelt.

- 1 Berühren Sie die Registerkarte

# Dienstprogramme

- Anwendungen** und wählen Sie dann **Konverter für 3D-Spiele**.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann die gewünschten Spiele aus.
  - 3 Die Spiele, die der Liste des 3D Game Converter hinzugefügt wurden, können Sie nun in 3D spielen.
- Wenn Sie ein Spiel registriert haben, bei dem Anpassungen vorgenommen werden können, können Sie in den **3D-Einstellungen** die **Qualität**, **3D-Tiefe** und **Tiefe skalieren** einstellen.
- 1 Berühren Sie  auf der Spielliste.
  - 2 Speichern Sie die Einstellungen nach der Einrichtung.

## HINWEIS

Der 3D Game Converter kann nur für 2D-Spiele auf OpenGL-Basis verwendet werden.

**HINWEIS:** Für die Konvertierung

in 3D werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben.

## Videos bearbeiten

Verwenden Sie den Video Editor, um Ihre aufgenommenen Videos zu bearbeiten.

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**.
  - 2 Berühren Sie **Video Editor**. Wenn Sie gerade kein Projekt bearbeiten, sind nur die Optionen **Neu** und **Hilfe** verfügbar. Tippen Sie auf die **Menütaste**, um die **Hilfe** anzuzeigen.
  - 3 Berühren Sie **Neu** und wählen Sie **Hinzufügen**, um Videos, Bilder oder Musik hinzuzufügen. Sie können Dateien an die gewünschte Position ziehen.
- HINWEIS:** Wenn Sie zu Beginn des Projekts ein 3D-Video ausgewählt haben, können Sie nur 3D-Videos hinzufügen,

welche die gleiche Auflösung haben. Haben Sie ein 2D-Video ausgewählt, können Sie nur 2D-Videos hinzufügen.

- 4 Berühren Sie **Zuschneiden** und bearbeiten Sie die Länge des Videos, indem Sie die Schnittleiste ziehen. Verwenden Sie zur präzisen Steuerung die Detailansicht.
- 5 Wenn Sie Ihr Projekt beendet haben, berühren Sie auf dem Hauptbildschirm die Option **Exportieren**, um die Datei fertig zu stellen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Änderungen speichern, bevor Sie zum Hauptmenü wechseln.
- 6 Sie können von Ihnen bearbeitete Dateien über **Bluetooth**, per **E-Mail**, über **Facebook**, **Google Mail**, **Nachrichten** und **Youtube** an ihre Freunde senden.

# Das Internet

## Browser


Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.


**HINWEIS:** Es werden zusätzliche Gebühren für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fällig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

### < **Symbolleiste** >

Über die Symbolleiste auf dem nachfolgenden Bildschirm können Sie den Browser noch einfacher verwenden.

 **Zurück:** Zur vorherigen Webseite zurückkehren.

 **Weiter:** Zur nächsten Webseite gehen.


 **Fenster:** Alle geöffneten Fenster anzeigen.

 **Neues Fenster:** Neues Fenster öffnen.


 **Einstellungen:** Zu Browsereinstellungen gehen.

## Optionen verwenden

Berühren Sie die **Menütaste**, um Optionen anzuzeigen.

 **Später lesen:** Die Webseite wird zu „Später lesen“ hinzugefügt.

 **Seitenlink weiterleiten:** Der Link zu einer Webseite wird per Bluetooth, E-Mail, Facebook, Google Mail, Nachrichten usw. weitergeleitet.

 **Auf Seite suchen:** Wenn Sie einen Buchstaben oder ein Wort eingeben, werden die eingegebenen Buchstaben auf der Webseite markiert.

**A** **Text auswählen:** Berühren Sie diese Option, um die zu kopierenden Zeilen auszuwählen. Sie können die Zeilen in jedes Eingabefeld einfügen, indem Sie sie länger berühren.

 **RSS-Newsticker hinzu:** Fügen Sie Ihre bevorzugte Webseite hinzu. Sobald eine Webseite eine neue Nachricht enthält, werden Sie automatisch von Google Reader benachrichtigt.

**HINWEIS:** RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogbeiträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu

erhalten, so dass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist. Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds des Benutzers regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

Für RSS-Feed-Webseiten, die nicht verfügbar sind, ist das Symbolmenü „RSS-Newsticker hinzu“ deaktiviert.

### **Mehr**

- **Startseite:** Zur Startseite gehen.
- **Startseite festlegen:** Aktuelle Seite als Ihre Startseite festlegen.
- **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen:** Fügen Sie die aktuelle Seite als Verknüpfung auf dem Startbildschirm hinzu.

# Das Internet

- **Seiteninfo:** Informationen zur Webseite anzeigen.
- **Downloads:** Download-Verlauf anzeigen.

# Google-Anwendungen

- 1 Richten Sie zunächst ein Google-Konto ein. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.
- 2 Nach der Anmeldung werden die Kontakte, die E-Mails und der Kalender Ihres Google-Kontos automatisch mit dem LG-P920 synchronisiert.

## Maps

Überprüfen Sie Ihren aktuellen Standort oder Verkehrsnachrichten, und lassen Sie sich eine Wegbeschreibung zu Ihrem aktuellen Ziel ausgeben. Dafür muss Ihr Telefon über Wi-Fi oder 3G/GPRS mit dem Internet verbunden sein.

**HINWEIS:** Google Maps deckt nicht alle Städte und Länder ab.

## Market

Von Android Market können Sie Anwendungen und Spiele herunterladen. Wenn Sie Anwendungen und Spiele von Android Market installieren, werden diese im Menü des LG-P920 angezeigt.

Sie können die Kommentare anderer bezüglich einer Anwendung aufrufen oder eigene Kommentare veröffentlichen.

## Google Mail

Google Mail wird bei der ersten Einrichtung Ihres Telefons konfiguriert. Je nach Ihren Synchronisierungseinstellungen wird Google Mail auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Google Mail-Konto im Internet synchronisiert. Ihre Standardansicht für Google Mail ist die Liste eingegangener Mails.

Berühren Sie die **Menütaste** und dann **Aktualisieren**, um

# Google-Anwendungen

neue E-Mails zu versenden oder zu empfangen und Ihre E-Mails mit Ihrem Google Mail-Konto im Internet zu synchronisieren. Mit der **Menütaste** können Sie E-Mails verfassen, Konten hinzufügen, zu Labels gehen, suchen usw.

## Google Talk

Google Talk ist das Instant Messaging-Programm von Google. Damit können Sie mit anderen Benutzern von Google Talk kommunizieren.

Berühren Sie die **Menütaste** und aktivieren Sie die gewünschten Optionen: **Alle Freunde, Freunde hinzufügen, Suche, Abmelden, Einstellungen** usw.

## Google-Suche

Mit Google Mobile Web Search können Sie nach Websites suchen.

# LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

## So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um auf LG SmartWorld zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf **Anmelden** und geben Sie Ihre ID und Ihr Kennwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie noch nicht registriert sind, tippen Sie auf **Registrieren** und werden Sie Mitglied bei LG SmartWorld.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

**HINWEIS:** Das Symbol  wird nicht angezeigt.

- 1 Gehen Sie über einen mobilen Webbrowser zu LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)), und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-Anwendung herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und installieren Sie sie.
- 4 Greifen Sie auf LG SmartWorld zu, indem Sie auf das Symbol  tippen.

## So verwenden Sie LG SmartWorld

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.
- Laden Sie unterhaltsame 3D-Inhalte aus der **3D-Zone** herunter.

# LG SmartWorld

- Rufen Sie über die **Menütaste** Schaltflächen auf, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.
  - **Kategorie:** Inhalte nach Kategorien suchen (z. B. Bildung, Unterhaltung, Spiele usw.).
  - **Meine Apps:** Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.
  - **Apps für jede Anforderung:** Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.
  - **Suchen:** Inhalte suchen.
  - **Einstellungen:** Profil und Display festlegen.
- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)
  - **Wunschliste:** Interessante Inhalte speichern.
  - **Senden:** Informationen zu Inhalten per E-Mail, Facebook, Twitter und SMS weiterleiten.

**HINWEIS:** LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Diensteanbietern oder in allen Ländern verfügbar.

# Einstellungen

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, blättern Sie danach zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.

## Drahtlos & Netzwerke

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie den Flugmodus und mobile Netzwerke festlegen.

**Flugmodus** – Nach dem Einstellen des Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

**Wi-Fi** – Berühren Sie diese Option, um Wi-Fi zu aktivieren und eine Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

**Wi-Fi Einstellungen** – Mit dieser Option können Sie drahtlose Zugangspunkte einrichten und verwalten. Verwenden Sie diese Option, um die Netzwerkbenachrichtigung festzulegen oder ein Wi-Fi-Netzwerk

hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten Wi-Fi-Einstellungen wird über die Anzeige der Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen. Berühren Sie die **Menütaste** und dann **Erweitert**.

**Bluetooth** – Berühren Sie diese Option, um Bluetooth zu aktivieren und eine Verbindung zu Bluetooth-Geräten herzustellen.

**Bluetooth-Einstellungen** – Verwenden Sie diese Option, um den Gerätenamen und die Sichtbarkeit festzulegen und nach anderen Geräten zu suchen. Sie können auch die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten und der von Ihrem Telefon beim letzten Scan ermittelten Bluetooth-Geräte prüfen.

**Tethering & mobiler Hotspot** – Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer, um die Internetverbindung Ihres Telefons mit Ihrem Computer zu verwenden. Dabei fungiert Ihr Telefon als Wi-Fi-

# Einstellungen

Zugangspunkt, über den Sie die Internetverbindung Ihres Telefons an zusätzliche Computer und Geräte übertragen können.

**VPN-Einstellungen** – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

**Mobile Netzwerke** – Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs) usw. festlegen.

**On-Screen Phone Einstellungen** – Mit dieser Option können Sie das On-Screen Phone-Passwort ändern (das Standardpasswort ist „0000“). Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel oder per Bluetooth verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung

der Maus oder PC-Tastatur steuern.

## Töne

< **Allgemein** >

**Lautlos-Modus** – Hiermit können Sie alle Töne (einschließlich Ruf- und Benachrichtigungstöne) stumm schalten, mit Ausnahme der Musik- und Videotöne und der aktivierten Alarmer. (Medien und Alarmer müssen über die entsprechenden Anwendungen stumm geschaltet werden.)

**Hinweis:** Nachdem Sie den Lautlos-Modus eingestellt haben, können Sie nicht das Menü **Einstellungen** > **Töne** > **Lautstärke** verwenden.

**Vibrieren** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass das Telefon bei einem eingehenden Anruf vibriert.

**Lautstärke** – Mit dieser Option können Sie die Lautstärke für Klingeltöne, Medien und Alarmer festlegen. Wenn Sie die Option zur

Verwendung derselben Lautstärke für Ruf- und Benachrichtigungstöne deaktivieren, können Sie die jeweilige Lautstärke separat einstellen.

### < **Eingehende Anrufe** >

**Rufton** – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke für den Klingelton bei eingehenden Anrufen.

### < **Benachrichtigungen** >

**Benachrichtigungston** – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungston festlegen.

### < **Feedback** >

**Tastentöne** – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer über die Tastatur Töne wiedergibt.

**Touchscreen-Töne** – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton wiedergibt.

**Bildschirm Sperre** – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton wiedergibt.

**Vibration** – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon kurz vibriert, wenn Sie die Auswahl-tasten berühren oder andere Aktionen ausführen.

## **Anzeige**

**Helligkeit** – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

**Automatisch drehen** – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob die Ausrichtung der Anzeige automatisch auf den Querformat- oder Hochformatmodus umschaltet, wenn Sie das Telefon seitwärts oder aufrecht halten.

**Animation** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass beim Wechsel der Anzeigen animierte

# Einstellungen

Übergänge abgespielt werden.

## **Automatische Bildschirmsperre** –

Mit dieser Option können Sie die Verzögerung vor der automatischen Bildschirmabschaltung festlegen.

Um die beste Akkulaufzeit zu gewährleisten, sollten Sie die kürzeste praktikable Ausschaltverzögerung verwenden.

**Schrift anzeigen** – Mit dieser Option ändern Sie die Schriftart auf dem Display.

## **< 3D-Einstellungen >**

**Warn-Popup** – Beim Start eines 3D-Spiels wird ein Warn-Popup angezeigt, wenn Sie diese Option aktivieren.

## **Gesten**

**Bewegungsgesten verwenden** – Hier können Sie die Gesten für eingehende Anrufe und den Gebrauch mit dem Alarm einstellen.

## **< Eingehender Anruf >**

**Ton aus** – Mit dieser Option können Sie den Ton stumm schalten, indem Sie während des Klingelns das Telefon umdrehen.

## **< Wecker >**

**Snooze (Stopp)** – Mit dieser Option können Sie die Snooze-Funktion für den Wecker einschalten oder die Weckfunktion beenden, indem Sie das Telefon umdrehen.

## **Zurücksetzen des Gestensensors**

– Kalibrieren Sie den Bewegungssensor, während das Telefon auf einer ebenen Oberfläche liegt.

## **Standort und Sicherheit**

### **< Mein Standort >**

#### **Drahtlose Netzwerke**

**verwenden** – Wenn Sie die Option **Drahtlose Netzwerke verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren

Standort.

**GPS-Satelliten verwenden** – Wenn Sie die Option **GPS-Satelliten verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

< **Bildschirm-Sperre** >

**Display-Sperre einrichten** – Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu werden mehrere Bildschirme angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Statt eines **Musters** können Sie auch eine **PIN** oder ein **Passwort** festlegen oder die Option **Keins** wählen.

**TIPP!** So sperren Sie den Bildschirm unter Verwendung des Entsperrungsmusters:

- 1 Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrungsmusters angezeigt.
- 2 Sie werden aufgefordert, Ihr eigenes Muster zu zeichnen und erneut einzugeben. Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder den Bildschirm aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

< **SIM-Kartensperrung** >

**SIM-Sperrung einrichten** – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

# Einstellungen

## < **Passwörter** >

**Sichtbare Passwörter** – Wählen Sie diese Option, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen, bzw. deaktivieren Sie diese Option, um die Passwörter während der Eingabe auszublenden.

## < **Geräteverwaltung** >

**Geräte-Administratoren** – Hier können Sie Geräte-Administratoren hinzufügen oder entfernen.

## < **Speicher für Anmeldeinformationen** >

**Sichere Anmeldeinformationen verwenden** – Aktivieren Sie diese Option, damit Anwendungen auf den verschlüsselten Speicher mit sicheren Zertifikaten, zugehörige Passwörter sowie auf andere Anmeldeinformationen zugreifen können. Der Anmeldeinformationsspeicher wird zum Aufbau verschiedener VPN- und Wi-Fi-Verbindungen verwendet.

Wenn Sie kein Passwort für den Anmeldeinformationsspeicher eingerichtet haben, wird diese Einstellung grau dargestellt.

**Von Speicherkarte installieren** – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von einer microSD-Karte zu installieren.

**Passwort festlegen** – Mit dieser Option können Sie das Passwort Ihres sicheren Anmeldeinformationsspeichers festlegen oder ändern. Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein.

**Speicherinhalt löschen** – Löscht alle sicheren Zertifikate sowie die zugehörigen Anmeldeinformationen und das Passwort des Sicherheitsspeichers.

## **Anwendungen**

**Unbekannte Quellen** – Ermöglicht die Installation von Anwendungen, die Sie von Webseiten, E-Mails oder

anderen Quellen als dem Android Market bezogen haben.

### **WARNUNG**

Abhängig von den von Ihnen installierten Anwendungen funktioniert das Telefon möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß, oder die Anwendungen könnten unerlaubt verwendet werden, um über das Internet Ihren Standort zu bestimmen und Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu erlangen.

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, wie z. B. von Android Market.

**Anwendungen verwalten** – Mit dieser Option können Sie installierte Anwendungen verwalten und entfernen.

**Ausgeführte Dienste** – Mit dieser Option können Sie die derzeit ausgeführten Dienste und Anwendungen anzeigen und steuern. Die Option zeigt an, welche Prozesse von den verschiedenen ausgeführten Diensten benötigt werden und wie viel Speicherplatz diese verbrauchen.

**Speichernutzung** – Zeigen Sie an, wie viel Speicher durch Anwendungen belegt ist.

**Akkuverbrauch** – Zeigt an, wovon der Akku verbraucht wurde.

**Entwicklung** – Hier können Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung festlegen, wie z. B. **USB-Debugging**, **Aktiv bleiben** und **Falsche Standorte**.

## **Konten und Synchronisierung**

< **Synchronisations-Einstellungen** >

**Datensynchronisation** – Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu

# Einstellungen

synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie sie gerade aktiv verwenden. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Akku geschont. Auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

## **Automatische Synchronisation –**

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten auf Grundlage eines eigenen Zeitplans zu synchronisieren, zu versenden und zu empfangen.

## **< Sozial+ Einstellungen aktualisieren >**

### **Einstellungen für Soziale**

**Netzwerke** – Mit dieser Option können Sie das Intervall für die Aktualisierung aller auf dem Telefon befindlichen Anwendungen für soziale Netzwerke einstellen.

## **< Konten verwalten >**

Zeigt die Liste aller Google-Konten und anderen Konten an, die Sie auf dem Telefon hinzugefügt haben.

Wenn Sie ein Konto auf diesem

Bildschirm berühren, wird die entsprechende Kontoanzeige geöffnet.

## **Datenschutz**

### **< Persönliche Daten >**

**Speicher zurücksetzen** – Löscht alle Ihre persönlichen Daten aus dem internen Speicher des Telefons, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und eventuellen sonstigen Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und Ihre DRM-Lizenz. Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine auf Ihre microSD-Speicherkarte heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musik- oder Bilddateien gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten

Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

## Speicherverwaltung

### < Speicherkarte >

Gesamten und verfügbaren Speicher prüfen. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Wählen Sie **Speicherkarte formatieren**, wenn Sie alle Daten auf der Karte löschen möchten. microSD-Speicherkarten müssen vor der Formatierung ausgehängt werden.

### < Telefonspeicher >

Hier können Sie den **verfügbaren Speicher** prüfen.

## Sprache und Tastatur

Verwenden Sie die Einstellungen für **Sprache und Tastatur**, um eine Sprache und eine Region für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich

der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

## Spracheingabe und -ausgabe

### < Spracheingabe >

#### Spracherkennungseinstellungen

– Mit den

#### Spracherkennungseinstellungen

können Sie die

Spracherkennungsfunktion von Android konfigurieren.

- **Sprache:** Diese Option öffnet einen Bildschirm, in dem Sie die Sprache für die Spracherkennung einstellen können.
- **SafeSearch:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen können, ob bestimmte Ergebnisse durch den Google SafeSearch-Filter blockiert werden sollen.
- **Beleidigungen sperren:** Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, erkennt und schreibt die Google

# Einstellungen

Spracherkennung Wörter, die viele Menschen als anstößig empfinden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden diese Wörter durch Platzhalter aus Rautesymbolen ersetzt (#).

## < Sprachausgabe >

### **Sprachausgabe-Einstellungen** –

Mit den **Sprachausgabe-Einstellungen** konfigurieren Sie den Android-Sprachsynthesizer für Anwendungen, die diesen nutzen.

**HINWEIS:** Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert wurden, ist nur die Einstellung **Sprachdaten installieren** verfügbar.

- **Beispiel anhören:** Diese Option spielt ein kurzes Beispiel des Sprachsynthesizers mit Ihren aktuellen Einstellungen ab.
- **Immer meine Einst. verwenden:** Diese Option gestattet es, die Synthesizer-Einstellung auf diesem Bildschirm universell für alle

Anwendungen zu verwenden.

- **Standardmodul:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die gewünschte Sprachausgabe-Anwendung auswählen können, falls mehrere installiert sind.
- **Sprachdaten installieren:** Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert sind, können Sie mit dieser Option auf Android Market einen Sprachsynthesizer herunterladen und installieren. Diese Option ist nicht sichtbar, wenn ein Sprachsynthesizer installiert ist.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Sprechgeschwindigkeit des Synthesizers einstellen können.
- **Sprache:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Sprache einstellen können, in der der Synthesizer Text lesen soll. Diese Option ist besonders hilfreich in Kombination mit der

Option **Immer meine Einst. verwenden**. So stellen Sie sicher, dass die Sprachausgabe von Text in verschiedenen Anwendungen korrekt funktioniert.

- **Pico TTS:** Die Einstellungen für Pico TTS konfigurieren.

## Eingabehilfen

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

**HINWEIS:** Dies setzt zusätzliche Plug-Ins voraus.

## Datum und Uhrzeit

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch eine eigene Zeit und Zeitzone einstellen, anstatt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.


## Telefoninfo

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

## Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.


## Wi-Fi aktivieren

Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsauszug und berühren Sie .

Oder berühren Sie **Anwendungen > Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke** und aktivieren Sie dann **Wi-Fi**.

# Einstellungen

## So stellen Sie eine Wi-Fi-Verbindung her

Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn  angezeigt wird, müssen Sie ein Passwort eingeben, um eine Verbindung herstellen zu können.

### HINWEIS:


- Wenn Sie keinen Wi-Fi-Zugang haben und die 3G-Verbindung wählen, können zusätzliche Kosten entstehen.
- Wenn Ihr Telefon in den Standby-Modus wechselt, während es über einen Wi-Fi-Zugangspunkt verbunden ist, wird die Wi-Fi-Verbindung automatisch beendet. In diesem Fall ist es möglich, dass Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu einem 3G-Netzwerk aufbaut (falls es über die erforderlichen Daten verfügt). Dabei können zusätzliche Kosten entstehen.

- Das LG-P920 unterstützt die Protokolle WEP, WPA/WPA2-PSK und 802.1x EAP. Sicherheit. Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator die Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den Schlüssel im Pop-up-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Pop-up-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

## Mobildatenverbindung Ihres Telefons teilen

Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch gleichzeitig mit bis zu fünf weiteren Geräten teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen. Wenn Ihr Telefon die

Mobildatenverbindung teilt, werden ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsauszug angezeigt.

Symbol	Beschreibung
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv

Weitere Informationen zu mobilen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

**HINWEIS:** Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Wi-Fi Hotspot-Einstellungen

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und

wählen Sie **Einstellungen**. Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.

Wählen Sie unter **Wi-Fi Hotspot-Einstellungen** die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.

**Mobiler Wi-Fi-Hotspot** – Wählen Sie diese Option, um die Mobildatenverbindung Ihres Telefons als mobilen Wi-Fi-Hotspot zu verwenden.

**Hilfe** – Öffnet ein Dialogfeld mit Informationen zu mobilen Wi-Fi-Hotspots und Hinweisen dazu, wo Sie mehr zu diesem Thema erfahren.

## Mobildatenverbindung als portablen Wi-Fi-Hotspot verwenden

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** und wählen Sie

# Einstellungen

## Tethering & mobiler Hotspot.

### 3 Wählen Sie **Mobiler Wi-Fi-Hotspot**.

- Nach kurzer Zeit überträgt das Telefon seinen Wi-Fi-Netzwerknamen (SSID), so dass bis zu fünf weitere Computer oder Geräte darauf zugreifen können. In der Statusleiste und im Benachrichtigungsauszug wird eine konstante Benachrichtigung  angezeigt.
  - Wenn **Mobiler Wi-Fi-Hotspot** markiert ist, können Sie den Netzwerknamen ändern oder das Netzwerk schützen.
- ### 4 Deaktivieren Sie **Mobiler Wi-Fi-Hotspot**, um die Freigabe der Mobilatenverbindung über Wi-Fi zu beenden.

## Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-

Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke** und wählen Sie **Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Mobiler Wi-Fi-Hotspot** ausgewählt ist.
- 4 Berühren Sie **Wi-Fi Hotspot-Einstellungen**.
- 5 Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot konfigurieren**.
  - Das Dialogfeld **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** wird geöffnet.
  - Sie können den Netzwerknamen (SSID) ändern, den andere Computer bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
  - Sie können auch das Menü **Sicherheit** berühren, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu

konfigurieren.

- Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld zum Dialogfeld **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Kennworts muss dieses bei der Anmeldung beim Hotspot mit einem Computer oder einem anderen Gerät erneut eingegeben werden. Berühren Sie **Offen** im Menü **Sicherheit**, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.

### **ACHTUNG!**

Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

- 6 Berühren Sie **Speichern**.






## **Verwendung des On-Screen Phone**

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel oder per Bluetooth verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-

# Einstellungen

Tastatur steuern.

## On-Screen Phone-Symbole

-  Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
-  Dreht das On-Screen Phone-Fenster (nur mit Anwendungen verfügbar, die Drehen unterstützen).
-  Ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
-  Beendet das On-Screen Phone-Programm.
-  Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.

## On-Screen Phone-Funktionen

- Echtzeitübertragung und Steuerung: Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm Ihres Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- Steuerung mit der Maus:

Ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf Ihrem PC-Display.

- Texteingabe über die Tastatur: Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen unter Verwendung Ihrer Computertastatur.
- Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC): Übertragen Sie Dateien von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und ziehen Sie diese auf Ihren PC, um sie auf den PC zu übertragen.
- Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon): Übertragen Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die übermittelten Dateien werden auf

einer microSD-Karte gespeichert.

- Eventbenachrichtigungen in Echtzeit: Öffnet ein Pop-up-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Text-/Multimedia-Nachrichten oder über Alarmmeldungen/Eventbenachrichtigungen informiert.

**Hinweis:** Kameravorschau, Videos und Inhalte des 3D-Modus (3D-Spiele & -Anwendungen, 3D-Kurzanleitung, YouTube 3D, 3D-Galerie) werden nicht von OSP unterstützt und sind somit nicht auf dem PC verfügbar.

## So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC

Navigieren Sie zur LG Homepage (<http://www.lg.com>) und dort zu: **Support > Support für Mobiltelefone > LG Mobile Updater Anwendung heruntergeladen.** Wenn Sie LG PC

Suite IV herunterladen, wird auch das On-Screen Phone-Programm auf den PC heruntergeladen. Anschließend können Sie das Programm On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren.

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass das Kästchen **USB-Speicher** nicht markiert ist (**Einstellungen > Speicherverwaltung > USB-Speicher**).

## So verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC

### USB-Verbindung:

- 1 Öffnen Sie den Verbindungsassistenten, wählen Sie Kabelverbindung und klicken Sie auf Weiter.
- 2 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon per USB-Kabel mit Ihrem PC und klicken Sie auf Weiter.
- 3 Geben Sie das On-Screen Phone-Kennwort ein und klicken Sie auf Weiter. Das Standardkennwort ist

# Einstellungen

„0000“. Das Passwort können Sie in **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > On-Screen Phone Einstellungen** ändern.

- 4 Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen.

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass das Kästchen **USB-Speicher** nicht markiert ist (**Einstellungen > Speicherverwaltung > USB-Speicher**).

## Drahtlose Verbindung via Bluetooth:

- 1 Navigieren Sie auf Ihrem Mobiltelefon zu **Einstellungen > Drahtlos & Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Wählen Sie **Bluetooth**, um Bluetooth zu aktivieren, und anschließend **Sichtbar**.
- 2 Wenn Sie zuvor eine kabelgestützte Verbindung verwendet haben, müssen Sie nun den Assistenten für neue Verbindungen ausführen und eine

neue Verbindung herstellen.

- 3 Führen Sie den Verbindungsassistenten auf dem PC aus und wählen Sie **Bluetooth-Verbindung** und **Weiter** aus.
- 4 Der Assistent sucht nun nach Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen. Klicken Sie auf **Anhalten**, sobald das zu verbindende Mobiltelefon angezeigt wird, um die Suche zu stoppen.
- 5 Wählen Sie „LG-P920“ aus der Geräteliste aus und klicken Sie auf **Weiter**. Sie können das Gerät nach Wunsch umbenennen.
- 6 Geben Sie den PIN-Code (Beispiel: „0000“) ein und klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Akzeptieren Sie den Vorgang auf Ihrem Mobiltelefon, geben Sie denselben PIN-Code ein und tippen Sie dann auf **OK**.
- 8 Geben Sie das On-Screen Phone-Kennwort ein und klicken Sie auf

**Weiter.** (Das Standardkennwort ist „0000“.)

- 9 Tippen Sie zum Beenden auf **OK**.

## So prüfen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC

Sobald die Geräte verbunden sind, können Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.

## So trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC

Klicken Sie auf  oben links im On-Screen Phone-Fenster. Sie können auch die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und **On-Screen-Phone** wählen. Berühren Sie im Fenster für die

Verbindungstrennung **Ja**.

**HINWEIS:** Nachdem Sie den On-Screen Phone-Dienst beendet haben, müssen Sie Ihr Mobiltelefon neu starten.

## Software-Update für das Mobiltelefon

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp>. → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

# Einstellungen

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

**HINWEIS:** LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

## **Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)**

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware ihres Telefons über OTA

und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: **Einstellungen > Telefoninfo > Software Update > Jetzt auf Updates prüfen.**

Sie können Aktualisierungen auch im Voraus planen und in 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden ausführen lassen.

In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell planen oder durchführen.

**HINWEIS:** Ihre persönlichen Daten, die auf dem internen Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Account und zu anderen Accounts, Ihrer System-

und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen, können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

## Synchronisieren Sie ihr Telefon mit dem Computer

LG PC Suite macht es Ihnen möglich, Ihre Outlook-Kontakte und den Kalender zwischen Telefon und PC zu synchronisieren und Softwareaktualisierungen vorzunehmen.

### LG PC Suite auf dem PC installieren

Die PC Suite befindet sich im internen Speicher Ihres Telefons und kann daher direkt auf den PC kopiert

werden.

- 1 Schließen Sie das Telefon mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
- 2 Wählen Sie im Fenster **USB-Verbindung** die Option **USB-Speicher aktivieren** und anschließend **OK**, um den USB-Speicher ihres Telefons zu verwenden.
- 3 Der USB-Speicher ihres Telefons wird als Laufwerk auf Ihrem Computer erkannt und beinhaltet den zu öffnenden Ordner **LGE**.
- 4 Kopieren Sie den gesamten Ordner **pc\_suite** auf Ihren Computer.
- 5 Berühren Sie die Homescreen-Taste Ihres Telefons, wählen Sie auf der Registerkarte **Anwendungen** die Option **Einstellungen > Speicherverwaltung** und deaktivieren Sie anschließend das

# Einstellungen

Kontrollkästchen **USB-Speicher**.

- 6** Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem Computer.
- 7** Öffnen Sie nun den am PC gespeicherten Ordner **pc\_suite** und führen Sie die Datei **LGInstaller.exe** aus. Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Installationsprogramms.

# Urheberrechte und Marken

Die Rechte an allen in diesem Gerät verwendeten Technologien und Produkten sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer:

- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- microSD und das microSD-Logo sind Marken der SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, Google Talk und Android Market sind Marken von Google, Inc.
- Wi-Fi ist eine eingetragene Marke von Wireless Fidelity Alliance, Inc.



- Enthält Adobe® Flash® Player-Technologie von Adobe Systems Incorporated.

## • DivX Mobile



INFO ZU DIVX-VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, Inc. Dieses Telefon ist ein DivX Certified®-Gerät, das zum Abspielen von DivX-Videos geeignet ist. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter [vod.divx.com](http://vod.divx.com) erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie

# Urheberrechte und Marken

Ihre Registrierung durchführen.

**DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalte.**

**DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken von DivX, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.**

**Geschützt durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274.**

## Hinweis!

### Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie auf <http://opensource.lge.com/> Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

- **Wi-Fi® und Wi-Fi Protected Access®** sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

- **DTS 2.0 Channel**



Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken. DTS 2.0 Channel und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Produkt schließt Software ein. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

- **Dolby Digital Plus**




Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

# Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P920 zur Verfügung:

**(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

## Ladegerät



## Datenkabel

Verbinden Sie Ihr LG-P920 mit dem PC.



## Akku



## Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr LG-P920.



## Stereo-Kopfhörer



## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

# Technische Daten

## Umgebungstemperatur

Max.: +55 °C (entladen), +45 °C (laden)

Min.: -10 °C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

LG-P920

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1  
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1  
EN 300 328 v1.7.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010  
EN 301 511 v9.0.2  
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility  
that the product mentioned above to which this  
declaration relates complies with the above mentioned  
standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011

  
Signature of representative

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder diese wurde falsch eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung/ Netzverbindung geht verloren	Schwaches Signal außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes. Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Der Standardcode ist „0000“. Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anrufrufen erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.

# Fehlerbehebung

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt Akku wurde nicht aufgeladen Akkukontakte sind verschmutzt.	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie das Ladegerät für einen längeren Zeitraum angeschlossen. Reinigen Sie die Kontakte. Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen. Außentemperatur zu heiß oder zu kalt Kontaktprobleme  Keine Spannung  Ladegerät defekt  Falsches Ladegerät.  Akku defekt.	Laden Sie den Akku auf. Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird. Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät. Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus. Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG. Tauschen Sie den Akku aus.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.
SMS/Bilder können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Datei lässt sich nicht öffnen	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.

<b>Nachricht</b>	<b>Mögliche Ursachen</b>	<b>Mögliche Abhilfemaßnahmen</b>
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie eine Schutzfolie oder ein Schutzgehäuse verwenden, prüfen Sie, ob der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrations- oder Lautlos-Modus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Ton“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
		Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein.
Anruf wird beendet oder das Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Wenn das Telefon gesperrt ist und nicht funktioniert, halten Sie die Ein-/Aus- und Sperrtaste 10 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten. Halten Sie die Ein-/Aus- und Sperrtaste danach erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten.  Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.





