



ROMÂNĂ
ENGLISH

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Ghidul utilizatorului

LG-P920



CE 0168 

P/N : MFL67304701 (1.1)

www.lg.com

**Wi-Fi
(WLAN)**

Acest echipament poate fi folosit în toate țările europene.

WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în Franța, Rusia și Ucraina.



Ghidul utilizatorului **LG-P920** - Română

Acest manual conține informații despre Android 2.3. Dacă telefonul dumneavoastră are versiunea Android 2.2, vă rugăm mergeți la pagina 104 pentru a vă actualiza telefonul.

- Este posibil ca anumite părți din acest manual să nu se aplice telefonului dvs., în funcție de software și de furnizorul de servicii.
- Acest telefon nu este recomandat pentru persoanele nevăzătoare, deoarece are o tastatură pe ecran tactil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk și Market sunt mărci comerciale ale Google, Inc.





Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1** Atunci când simbolul unui coș de gunoi marcat cu o cruce este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/EC.
- 2** Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare, înlocuite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 3** Casarea corectă a aparatelor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4** Pentru informații suplimentare despre casarea vechiului aparat, contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzate

- 1** Atunci când simbolul unui coș de gunoi tăiat cu un X este atașat bateriilor/acumulatorilor produsului dvs., înseamnă că acestea/aceștia respectă Directiva Europeană 2006/66/EC.
- 2** Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 3** Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de deșeurile menajere, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 4** Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
- 5** Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă.....	6
Înștiințare importantă.....	16
Telefonul dvs.	25
Instalarea cartelei SIM și a bateriei.....	27
Încărcarea bateriei	28
Instalarea cardului de memorie.....	28
Formatarea cardului de memorie	29
Ecranul de întâmpinare.....	31
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil.....	31
Blocarea telefonului.....	33
Deblocare ecran.....	33
Acasă	33
Adăugarea aplicațiilor widget la ecranul dvs. de întâmpinare.....	34
Revenirea la o aplicație utilizată recent.....	35
Casetă de înștiințare	35
Vizualizarea barei de stare.....	36
Tastatura de pe ecran	38
Introducerea literelor accentuate.....	38
Configurarea contului Google	39
Crearea contului Google	39
Autentificarea contului Google	39
Apeluri/Contacte	41
Efectuarea unui apel vocal.....	41
Efectuarea unui apel video.....	41
În meniul Apel video	42
Apelarea contactelor	42
Acceptarea și respingerea unui apel	42
Reglarea volumului unui apel.....	43
Efectuarea unui nou apel.....	43
Vizualizarea jurnalelor de apeluri.....	43
Setări apel	44
Contacte.....	45
Căutarea unui contact.....	45
Adăugarea unui contact nou.....	46
Contacte favorite.....	46
Mesagerie/E-mail.....	48
Mesagerie	48
Trimiterea unui mesaj	48
Modificarea setărilor mesajului	49
Setări e-mail.....	49
Contul de e-mail Microsoft Exchange.....	49
Alt cont (POP3, IMAP) de e-mail	50
Compunerea și trimiterea unui e-mail	51
Lucrul cu foldere de conturi.....	52
Adăugarea și editarea conturilor de e-mail.....	52
Rețele sociale.....	54
Adăugarea contului dvs. la telefon	54
Vizualizarea și actualizarea stării dvs.	54

Cuprins

Eliminarea conturilor de pe telefonul dvs.....	55
Ce mai e nou.....	55
Fotografii și videoclipuri.....	56
Vizorul (Cameră).....	56
Fotografierea rapidă.....	57
După ce ați realizat fotografia.....	57
Utilizarea setărilor avansate (Cameră).....	58
Vizualizarea fotografiilor salvate.....	60
Prezentarea vizorului (Cameră video).....	61
Înregistrarea rapidă a unui videoclip.....	62
După filmarea unui videoclip.....	62
Utilizarea setărilor avansate (Cameră video).....	63
Vizionarea videoclipurilor salvate.....	64
Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip.....	64
Fotografii și videoclipuri 3D.....	65
Spațiu 3D.....	68
YouTube 3D.....	68
Galerie 3D.....	68
Camera 3D.....	68
Jocuri și aplicații 3D.....	68
Ghid 3D.....	69
Multimedia.....	70
Galerie.....	70
Muzică.....	71
Redarea unei melodii.....	71
Utilizarea SmartShare.....	72
Transferarea fișierelor folosind dispozitivele de stocare în masă USB.....	74
Cum să salvați fișierele muzicale/video în telefon.....	75
Cum mutați contactele de pe telefonul vechi pe telefonul curent.....	75
Cum să trimiteți date de pe telefon prin Bluetooth.....	76
HDMI.....	77
Utilitare.....	79
Setarea alarmei.....	79
Utilizarea calculatorului.....	79
Adăugarea unui eveniment în calendar.....	79
Înregistrarea unui sunet sau a unei voci.....	80
Expedierea înregistrărilor vocale.....	80
Fusul orar local.....	81
3D Game Converter.....	81
Editarea videoclipurilor.....	82
Web-ul.....	83
Navigator.....	83
Utilizarea opțiunilor.....	83

Aplicațiile Google.....	85
Hărți.....	85
Market.....	85
Gmail.....	85
Google Talk.....	86
Google Search.....	86
LG SmartWorld.....	87
Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon.....	87
Modul de utilizare a LG SmartWorld	87
Setări.....	89
Wireless și rețele.....	89
Sunet.....	90
Afisare.....	91
Gest.....	91
Locație și securitate.....	92
Aplicații.....	93
Conturi și sincronizare.....	94
Confidențialitate.....	94
Stocarea pe card SD și în telefon.....	95
Limbă și tastatură.....	95
Introducere și ieșire vocală.....	95
Accesibilitate.....	97
Data și oră.....	97
Despre telefon.....	97
Wi-Fi.....	97
Activarea Wi-Fi.....	97
Pentru a vă conecta la Wi-Fi.....	97
Partajarea conexiunii mobile de date a telefonului.....	98
Setări hotspot Wi-Fi portabil.....	99
Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului dvs. ca un hotspot Wi-Fi portabil.....	99
Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil.....	100
Modul de utilizare a On-Screen Phone.....	101
Pictogramele On-Screen Phone.....	101
Caracteristici On-Screen Phone.....	101
Cum se instalează On-Screen Phone pe PC-ul dvs.....	102
Cum se conectează telefonul mobil la PC.....	103
Pentru a verifica conexiunea telefonului la PC.....	104
Pentru a vă deconecta telefonul de la PC.....	104
Actualizare Software telefon.....	104
Sincronizați telefonul cu calculatorul dumneavoastră.....	106
Drepturi de autor și mărci comerciale.....	107
Accesorii.....	109
Date tehnice.....	110
Depanarea.....	111

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

Expunerea la radiofrecvențe

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ NORMELE INTERNAȚIONALE PENTRU EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la radio frecvență (RF) recomandate de normele internaționale (ICNIRP). Aceste limite fac parte din norme cuprinzătoare și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație. Aceste norme au fost dezvoltate de organizații științifice independente, prin evaluarea periodică și completă a studiilor științifice. Normele includ o marjă de siguranță substanțială,

concepută pentru a asigura securitatea tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea sănătății.

Standardele de expunere pentru dispozitivele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rată de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR consemnată în normele internaționale este de 2,0 W/kg*. Testele SAR sunt efectuate utilizând poziții de funcționare standard, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR se determină la nivelul de putere certificat ca maxim, nivelul SAR real al dispozitivului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Acest lucru se datorează faptului că dispozitivul este conceput să funcționeze la niveluri de putere variate, astfel încât să nu utilizeze decât energia necesară pentru a comunica cu

rețeaua. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică este energia emisă de dispozitiv. Înainte ca un model de telefon să fie disponibil pe piață, trebuie demonstrată conformitatea cu directiva europeană R&TTE (echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații). Această directivă include ca cerință esențială protejarea sănătății și a siguranței pentru utilizator și pentru alte persoane.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea la ureche, este de 0.368 W/kg.

Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze

produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei. Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea când este purtat pe corp, este de 0.562 W/kg.

* Limita SAR pentru dispozitive mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg), calculată ca medie pe zece grame de țesut. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, pentru o protecție suplimentară a publicului și pentru a preveni orice variații de măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale impuse și în

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

funcție de banda de rețea.

Informații FCC referitoare la SAR

Dispozitivul dvs. mobil este de asemenea creat pentru a respecta cerințele de expunere la unde radio, stabilite de Comisia Federală de Comunicații (Federal Communications Commission) (SUA) și Industry Canada. Aceste cerințe stabilesc limita SAR la 1,6 W/kg în medie pe 1 gram de țesut. Cea mai ridicată valoare SAR raportată conform acestui standard în timpul certificării produsului pentru utilizarea la ureche este de 0.55 W/kg și, când este purtat corect pe corp, este de 1.12 W/kg.

În plus, acest dispozitiv a fost testat pentru funcționarea în apropierea corpului, menținându-se partea posterioară a telefonului la 1 cm (0,39 inci) de corpul utilizatorului.

Pentru a îndeplini cerințele FCC referitoare la expunerea la RF,

trebuie păstrată o distanță minimă de separație de 1 cm (0,39 inci) între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului.

* Notă și atenționare FCC

Notă!

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

Atenție!

Schimbările care nu sunt aprobate explicit de producător pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Îngrijirea și întreținerea produsului

AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula certificatul de garanție al telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați acest dispozitiv. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului. (Nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide sau umezeală.
- Accesorii precum căștile trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați telefonul sau accesoriile în locuri cu umiditate ridicată, de exemplu în piscine, sere, solarii sau medii tropicale. Aceasta poate duce la avarierea telefonului și anularea garanției.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart dacă este ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea în absența unei ventilații adecvate poate conduce la disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul operării sau imediat după operare.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice și medicale

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita

permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.

- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

Stimulatoarele cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între un telefon mobil și un stimulator cardiac pentru evitarea unor interferențe potențiale cu stimulatorul cardiac. Pentru aceasta, folosiți telefonul la urechea opusă stimulatorului cardiac și nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

Spitale

Închideți dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni interferențele posibile cu echipamentele medicale sensibile.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când șofați.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Utilizați un set mâini libere dacă este disponibil.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

din vehiculul dvs. cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.

- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Aceasta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii.

De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

NOTĂ: Sunetul sau presiunea excesiv(ă) de la căști poate cauza pierderea auzului.

Componente din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, n-o apăsați și nu încercați s-o scoateți. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele wireless pot cauza interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de

îmbarcarea într-o aeronavă.

- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați operatorul.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
 - Nu dezasaamblați și nu scurtcircuitați bateria.
 - Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
 - Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
 - Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
 - Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
 - Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
 - Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
 - Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajer.
 - Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.
 - Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
 - Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.

Precauții pentru vizionarea conținutului 3D

1. La vizionarea conținutului 3D:

- Vederea copiilor încă nu s-a dezvoltat complet. Conținutul 3D nu ar trebui vizionat de copiii cu vârsta sub 5 ani.
- Unele persoane pot avea simptome de disconfort, ca de exemplu greață, suprasolicitarea ochilor, oboseală și amețeală la vizionarea conținutului 3D. Toate persoanele trebuie să facă pauze regulate pentru a preveni apariția acestor simptome. Fiecare persoană este diferită, așadar stabiliți dvs. frecvența și durata pauzelor care vi se potrivesc. Dacă aveți simptome de disconfort, întrerupeți vizionarea și faceți o pauză până când simptomele dispar. Dacă aceste simptome continuă și după întreruperea vizionării, consultați un medic.

- Urmați instrucțiunile furnizate împreună cu dispozitivul mobil referitoare la distanțele și unghiurile de vizionare. Vizionarea conținutului 3D în distanța de vizionare recomandată poate micșora posibilitatea de a simți orice fel de disconfort.
- ### 2. Un adult responsabil ar trebui să supravegheze vizionarea de către copii a conținutului 3D pentru a se asigura că aceștia respectă condițiile de utilizare recomandate.

Înștiințare importantă

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

1. Memoria telefonului

Atunci când spațiul disponibil pe memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi un mesaj nou. Va trebui să ștergeți unele date din memoria telefonului dvs., cum ar fi aplicații sau mesaje, pentru a furniza mai mult spațiu de memorie.

Pentru a administra aplicația:

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări > Aplicații > Administrare aplicații**.
- 2 După ce apar toate aplicațiile, derulați la aplicația pe care doriți să o dezinstalați și selectați-o.
- 3 Atingeți **Dezinstalare** și atingeți

OK pentru a dezinstala aplicația selectată.

AVERTISMENT

Dacă ștergeți datele stocate pe cardul intern SD a telefonului, nu îl puteți restaura folosind resetarea la setările de fabrică (Settings> Confidențialitate> Reset de date).

2. Optimizarea duratei de încărcare a bateriei

Puteți extinde durata de încărcare a bateriei oprind caracteristicile a căror rulare în fundal nu este necesară. Puteți monitoriza, de asemenea, cum utilizează aplicațiile și resursele sistemului energia bateriei.

Pentru a extinde durata bateriei dvs.:

- Opriti comunicațiile radio care nu sunt utilizate. Dezactivați funcțiile Wi-Fi, Bluetooth și GPS când nu sunt utilizate.

- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Anumite aplicații pe care le-ați descărcat pot reduce durata de viață a bateriei.

Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei:

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări > Despre telefon > Stare**.
- 2 Starea bateriei (se încarcă, se descarcă) și nivelul (ca procent din nivelul de încărcare complet) sunt afișate în partea superioară a ecranului.

Pentru a monitoriza și controla utilizarea bateriei:

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări > Despre telefon >**

Utilizare baterie.

- 2 În partea superioară a ecranului este afișat timpul de utilizare a bateriei. Acesta este fie timpul de la ultima conectare a telefonul la o sursă de alimentare fie, dacă este conectat la o sursă de alimentare, timpul trecut de la ultima funcționare a telefonului dvs. cu alimentare de la baterie. Partea centrală a ecranului listează aplicații sau servicii care utilizează energia bateriei, de la cel mai mare consum până la cel mai mic.

3. Instalarea unui sistem de operare Open Source

Dacă instalați un sistem de operare open source pe telefon și nu utilizați sistemul de operare furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos.

Înștiințare importantă

AVERTISMENT

Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, telefonul dvs. nu va fi acoperit de garanție.

AVERTISMENT

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Android Market. Dacă unele aplicații sunt instalate incorect pe telefon, este posibil ca telefonul dvs. să nu funcționeze corect sau ar putea apărea o eroare gravă. Va trebui să eliminați acele aplicații și toate datele și setările lor din telefon.

4. Utilizarea modelului deblocare

Setați modelul deblocare pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului.

Vă puteți desena propriul model de deblocare prin unirea a patru sau mai multe puncte. Dacă setați un model, ecranul telefonului va fi blocat. Pentru a debloca telefonul, introduceți modelul pe care l-ați setat pe ecran.

Precauție: Creați întâi un cont Gmail, înainte de a seta un model de deblocare.

AVERTISMENT

Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare

Este esențial să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Aveți cinci oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. După ce ați utilizat toate cele cinci oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde.

Atunci când nu vă puteți aminti modelul pentru deblocare, PIN-ul sau parola:

Dacă ați încercat să vă conectați la un cont Google de pe telefon și nu ați introdus modelul corect de cinci ori, atingeți butonul Ați uitat modelul. Apoi vi se solicită să vă conectați la contul Google pentru a vă debloca telefonul.

Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau dacă nu vi-l puteți aminti,

va trebuie să efectuați o resetare la valorile din fabrică.

5. Conectarea la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza funcția Wi-Fi pe telefon, trebuie să accesați un punct de acces wireless sau „hotspot”. Unele puncte de acces sunt deschise și vă puteți conecta pur și simplu la acestea. Altele sunt ascunse sau au alte caracteristici de securitate, prin urmare trebuie să vă configurați telefonul astfel încât să se poată conecta la acestea.

Opriti funcția Wi-Fi atunci când nu o utilizați, pentru a extinde durata de viață a bateriei dvs.

Pentru a porni Wi-Fi și a vă conecta la o rețea Wi-Fi:

- 1** Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări > Setări rețele > Setări Wi-Fi**.
- 2** Atingeți **Wi-Fi** pentru a porni

Înștiințare importantă

această funcție și a începe scanarea pentru rețelele Wi-Fi disponibile.

- Este afișată o listă a rețelelor Wi-Fi disponibile. Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.
- 3 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
- Dacă rețeaua este deschisă, vi se solicită să confirmați că doriți să vă conectați la acea rețea atingând **Conectare**.
 - Dacă rețeaua este securizată, vi se solicită să introduceți o parolă sau alte elemente de identificare. (Solicitați detalii de la administratorul de rețea.)
- 4 Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

6. Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Operațiile multiple sunt simple cu Android deoarece aplicațiile deschise continuă să ruleze atunci când deschideți altă aplicație. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactice nu consumă resurse în mod inutil.

Pentru a opri utilizarea unei aplicații:

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări > Aplicații > Administrare aplicații**.
- 2 Derulați până la aplicația aleasă și atingeți **Forțare oprire** pentru a o închide.

SFAT! Revenirea la o aplicație

utilizată recent

Atingeți și mențineți apăsată tasta **Acasă**. Un ecran va afișa o listă a aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent.

7. Instalarea LG PC suite pe PC

Pentru a sincroniza telefonul cu PC-ul dvs. prin intermediul unui cablu USB, trebuie să instalați programul LG PC suite pe PC.

Puteți descărca acest program de pe site-ul Web LG www.lg.com. Accesați <http://www.lg.com> și selectați regiunea, țara și limba dvs. Vizitați site-ul Web LG pentru mai multe informații despre instalarea și utilizarea programului.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV este un program care vă ajută să vă conectați telefonul mobil la un PC utilizând un cablu de comunicare de date prin USB, astfel încât să puteți utiliza funcțiile telefonului mobil pe PC.

Principalele funcții ale LG PC Suite IV

- Creați, editați și ștergeți date din telefon în mod confortabil.
- Sincronizați datele dintr-un PC sau telefon (contacte, calendar, mesaje (SMS), semne de carte, jurnale de apeluri).
- Transferați fișiere multimedia (fotografii, videoclipuri, muzică) cu ușurință, glisând și fixând fișierele dintre un PC și telefon.
- Transferați mesaje de pe telefon pe PC.

Înștiințare importantă

- Actualizare software fără a pierde datele

Telefonul LG-P920 nu acceptă:

- Conexiune la PC prin Bluetooth
- De făcut în Calendar
- Aplicații Java

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidul utilizatorului pentru LG PC Suite IV. Acesta poate fi găsit în meniul Asistență după instalarea LG PC Suite IV.

8. Conectarea telefonului dvs. la un computer prin USB

Pentru a transfera fișiere în cardul microSD utilizând dispozitive USB:

- 1 Introduceți cardul microSD în telefon. (Este posibil să fi fost deja introdus în telefon.)

- 2 Înainte de a conecta cablul de date USB, asigurați-vă că modul **Stocare în masă** este activat pe telefon. (În fila **Aplicații**, alegeți **Setări > Stocare pe card SD și telefon > Numai stocare în masă**)

- 3 Utilizați cablul USB împreună cu telefonul dvs. pentru a conecta telefonul la un port USB de pe computerul dvs. Atingeți **Activare stocare USB**. Veți primi o înștiințare că USB-ul este conectat.

Atunci când telefonul este conectat ca stocare USB, veți primi o înștiințare. Cardul microSD al telefonului dvs. este instalat ca unitate pe computerul dvs. Puteți copia acum fișiere pe și de pe cardul microSD.

NOTĂ: Atunci când dezinstalați PC Suite IV, driverele pentru conexiunile USB și Bluetooth nu se îndepărtează automat. Acestea trebuie dezinstalate manual.

SFAT! Pentru a utiliza din nou cardul microSD pe telefon, trebuie să deschideți din nou caseta de înștiințare și să atingeți **Dezactivare dispozitiv de stocare USB**.

În acest timp, nu puteți accesa cardul microSD de pe telefon, deci nu puteți utiliza aplicațiile care se bazează pe cardul microSD, precum funcțiile cameră, galerie și muzică. Pentru a vă deconecta telefonul de la computer, urmați cu atenție instrucțiunile computerului despre modul de deconectare a dispozitivelor USB, pentru a evita pierderea de informații de pe card.

- 1 Deconectați în siguranță dispozitivul USB de pe computer.
- 2 Deschideți caseta de înștiințare și atingeți **Dezactivare dispozitiv de stocare USB**.
- 3 Atingeți **Dezactivare** în caseta de dialog care se deschide.



AVERTISMENT

Nu introduceți și nu scoateți cardul microSD atunci când telefonul este pornit. Atât cardul microSD, cât și telefonul se pot deteriora, iar datele stocate pe cardul microSD pot fi corupte. Pentru a scoate cardul microSD în siguranță, din ecranul de întâmpinare, apăsați tasta **Meniu** și atingeți **Setări > Stocare pe card SD și telefon > Demontare card SD**.

9. Deblocați ecranul atunci când utilizați o conexiune de date

Afișajul LCD se va întuneca dacă nu este atins o perioadă setată de timp atunci când utilizați o conexiune de date. Atingeți-o și activați-o din nou.

Înștiințare importantă

10. Nu conectați telefonul atunci când porniți și opriți PC-ul

Asigurați-vă că deconectați telefonul și PC-ul printr-un cablu de date pentru a evita deteriorarea PC-ului.

11. Țineți telefonul în poziție verticală

Țineți telefonul în poziție verticală ca pe un telefon obișnuit. Telefonul LG-P920 are o antenă internă. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați suprafața posterioară a telefonului, fapt care ar dăuna performanțelor. În timp ce efectuați/primiți apeluri sau trimiteți/primiți date, încercați să evitați poziționarea părții inferioare a telefonului unde este localizată antena. Aceasta poate afecta calitatea apelului.

12. Dacă ecranul se blochează

Dacă telefonul nu răspunde la comenzile introduse de utilizator sau ecranul se blochează:

Scoateți bateria, reintroduceți-o și porniți telefonul. Dacă în continuare nu funcționează, vă rugăm să contactați centrul de service.

Telefonul dvs.

Pentru a porni telefonul, mențineți apăsată tasta **Pornire** timp de 3 secunde.

Pentru a închide telefonul, mențineți apăsată tasta **Pornire** timp de 3 secunde, atingeți **Oprire** și apoi **OK**.

Difuzor


Senzor de proximitate

Tasta Acasă

- Revine la ecranul de întâmpinare din orice ecran.

Tasta Meniu

- Verificați opțiunile

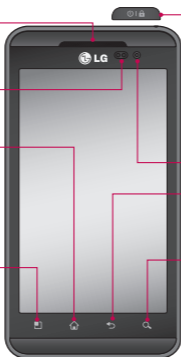

Tasta pornire/blocare

- Porniți/Opriți telefonul menținând apăsată această tastă.

- Blochează și deblochează ecranul.

Obiectivul camerei interne

Tasta Înapoi

- Revine la ecranul anterior.

Tastă Căutare

- Caută pe Web și în conținutul din telefon.



AVERTISMENT: Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta puteți deteriora ecranul LCD și funcționalitățile ecranului tactil. Nu acoperiți filmul protector de pe senzorul de proximitate al ecranului LCD. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.

SFAT! Apăsați tasta Meniu de fiecare dată când atingeți o aplicație pentru a verifica ce opțiuni sunt disponibile.

SFAT! Dacă LG-P920 afișează un mesaj de eroare când îl utilizați sau dacă nu îl puteți porni, scoateți bateria, introduceți-o la loc, apoi porniți-l din nou după 5 secunde.

Telefonul dvs.

Conector cască stereo

Tasta pornire/
blocare



Taste de volum


- Pe ecranul de întâmpinare: controlează volumul soneriei.
- În timpul unui apel: controlează volumul difuzorului.
- La redarea muzicii: controlează volumul în orice moment.

Încărcător, conector pentru cablu Micro USB

HDMI

Tasta 3D

- Accesați direct Spațiul 3D menținând apăsată această tastă.
- În modul cameră: Fotografați apăsând această tastă.



Carcasă spate

Baterie

Slot cartelă SIM

Slot pentru cardul de
memorie microSD


Obiectivul
camerei




Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Înainte de a putea începe să utilizați noul telefon, acesta trebuie configurat. Pentru a introduce cartela SIM și bateria:

- 1 Pentru a scoate carcasa spate, țineți ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână, apăsați ferm pe centrul capacului bateriei în timp ce trageți capacul cu degetul arătător. Apoi ridicați capacul bateriei.

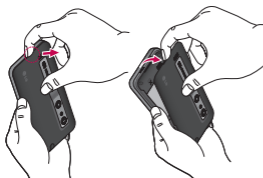

- 2 Glisați cartela SIM în locaș. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cardului să fie așezată cu fața în jos.

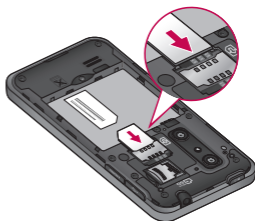

- 3 Introduceți bateria în locașul acesteia, aliniind contactele aurii de pe telefon și baterie.




Telefonul dvs.

- 4 Montați la loc capacul posterior al telefonului.



Încărcarea bateriei

Conectorul încărcătorului se află în partea superioară a telefonului LG-P920. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică. Telefonul LG-P920 trebuie încărcat până când puteți vedea .




NOTĂ: Bateria trebuie să fie încărcată complet la prima utilizare pentru a extinde durata de viață a acesteia.

Instalarea cardului de memorie



Pentru a stoca fișiere multimedia, precum fotografiile efectuate cu camera încorporată, trebuie să introduceți un card de memorie în telefonul dvs.

Pentru a introduce un card de memorie:

- 1 Opriți telefonul înainte de a introduce sau a îndepărta cardul de memorie. Scoateți carcasa spate.

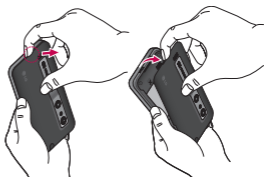

- 2 Inserați cardul de memorie în slot. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în jos.

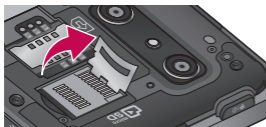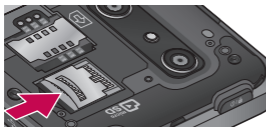

Formatarea cardului de memorie

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să îl formatați înainte de a-l putea folosi.

NOTĂ: Toate fișierele de pe card se șterg atunci când este formatat.

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** pentru a deschide meniul aplicații.
- 2 Derulați și atingeți **Setări**.
- 3 Derulați și atingeți **Stocare pe card SD și în telefon**.
- 4 Atingeți **Demontare card SD**.
- 5 Atingeți **Formatare card SD**, apoi confirmați-vă alegerea.
- 6 Dacă setați un model de blocare, introduceți-l și selectați **Ștergere toate**. Cardul va fi formatat și pregătit de utilizare.

NOTĂ: În cazul în care pe cardul de memorie există conținut, structura de foldere poate fi diferită după formatare, deoarece toate fișierele vor fi șterse.

Telefonul dvs.

SFAT! În cazul în care cardul dvs. de memorie este demontat deja, puteți utiliza pașii următori pentru a-l formata. Atingeți **Aplicații > Setări > Stocare pe card SD și telefon > Formatare card SD.**



AVERTISMENT Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când telefonul este pornit. În caz contrar, atât cardul de memorie, cât și telefonul se pot deteriora, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi corupte. Pentru a îndepărta cardul de memorie în siguranță, selectați **Aplicații > Setări > Stocare pe card SD și în telefon > Demontare card SD.**

Ecraanul de întâmpinare

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare prin telefonul dvs.

Atingere

- Pentru a selecta un meniu/o opțiune sau pentru a deschide o aplicație, folosiți atingerea.



Atingere și menținere

- Pentru a deschide un meniu de opțiuni sau pentru a prinde un obiect pentru a-l deplasa, atingeți și mențineți.




Tragere - Pentru a derula o listă sau pentru a parcurge ușor, trageți peste ecranul tactil.




Deplasare

- Pentru a derula o listă sau pentru a parcurge rapid, deplasați-vă peste ecranul tactil (trageți rapid și eliberați).

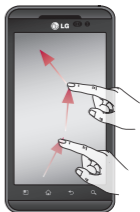

Ecranul de întâmpinare

Comprimare și extindere - Pentru a mări conținutul imaginii, în timp ce imaginea este centrată între vârful degetelor, comprimați ecranul apăsând două degete pe ecran și apropiindu-le. Pentru extinderea conținutului, distanțați degetele unul de celălalt pentru a micșora imaginea.



NOTĂ:

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare: ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

Blocarea telefonului

Atunci când nu utilizați telefonul LG-P920, apăsați tasta **Pornire** pentru a-l bloca. Aceasta ajută la evitarea atingerii accidentale a ecranului și economisește energia bateriei.

Dacă nu utilizați telefonul pentru o anumită perioadă, orice ecran pe care-l vizionați va fi înlocuit cu ecranul de blocare pentru a economisi bateria.

NOTĂ: Dacă există programe care rulează când setați modelul, este posibil ca acestea să ruleze în continuare în modul de blocare. Vă recomandăm să ieșiți din toate programele înainte de a intra în modul blocare pentru a evita taxele inutile (de ex., apel telefonic, acces la pagina de Web sau comunicații de date).

Deblocare ecran

Pentru a activa telefonul, apăsați tasta **Pornire**. Va apărea ecranul de

blocare. Atingeți și glisați ecranul de blocare pentru a debloca ecranul de întâmpinare. Se va deschide ultimul ecran vizualizat.

Acasă

Nu trebuie decât să mișcați degetul către stânga sau către dreapta pentru a le vizualiza. Puteți personaliza, de asemenea, fiecare panou cu aplicații widget, scurtături către aplicațiile, folderele și fundalurile dvs. preferate.


NOTĂ: Unele imagini pentru ecran pot varia în funcție de furnizorul telefonului.


În ecranul de întâmpinare, puteți vizualiza taste rapide în partea inferioară a ecranului. Tastele rapide asigură accesul rapid, printr-o singură atingere, la funcțiile utilizate frecvent.



Atingeți pictograma **Telefon** pentru a afișa tastatura tactilă de apelare pentru efectuarea unui apel.

Ecranul de întâmpinare

 Atingeți pentru a deschide **contactele**.

 Atingeți pictograma **Mesaje** pentru a accesa meniul mesagerie. Aici puteți crea un mesaj nou.

 Atingeți fila **Aplicații** din partea inferioară a ecranului. Vă puteți vizualiza apoi toate aplicațiile instalate. Atingeți pentru a parcurge aplicațiile dvs.

Pentru a deschide orice aplicație, pur și simplu atingeți pictograma din lista de aplicații.


NOTĂ: Aplicațiile preîncărcate pot varia în funcție de software-ul telefonului dvs. sau de furnizorul dvs. de servicii.

Adăugarea aplicațiilor widget la ecranul dvs. de întâmpinare

Vă puteți personaliza ecranul de întâmpinare prin adăugarea de scurtături, aplicații widget sau foldere. Pentru utilizarea mai



confortabilă a telefonului, puneți aplicațiile widget preferate pe ecranul de întâmpinare.

Pentru a adăuga o pictogramă la ecranul de întâmpinare:

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți tasta **Meniu**  și selectați **Adăugare**. Alternativ, atingeți partea goală a ecranului de întâmpinare o perioadă prelungită de timp.
- 2 În meniul **Mod editare**, atingeți tipul de element pe care doriți să-l adăugați.
- 3 De exemplu, selectați **Foldere** din listă și atingeți-l. Selectați **Contacte cu numere de telefon** din listă și atingeți-l.
- 4 O nouă pictogramă de folder va apărea în ecranul de întâmpinare. Trageți-o în locația dorită de pe panoul corespunzător și îndepărtați degetul de pe ecran.


SFAT! Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații la ecranul de întâmpinare din meniul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți s-o adăugați.

Pentru a elimina o pictogramă a unei aplicații de pe ecranul de întâmpinare:

- 1 Atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți s-o îndepărtați. Va apărea pictograma coșului de gunoi .
- 2 Trageți și plasați pictograma aplicației peste pictograma coșului de gunoi .

NOTĂ: Nu puteți șterge aplicații preîncărcate. (Puteți doar elimina pictogramele acestora de pe ecran)

Revenirea la o aplicație utilizată recent

- 1 Atingeți și mențineți apăsată tasta **Acasă** . Ecranul vă va prezenta o casetă pop up cu pictograme pentru aplicațiile pe care le-ați utilizat recent.
- 2 Atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația respectivă. Sau atingeți tasta **Înapoi** pentru a reveni la aplicația curentă.

Casetă de înștiințare

Caseta de înștiințare este afișată în partea superioară a ecranului dvs.



Atingeți și glisați cu degetul în jos caseta de înștiințare.

Ecranul de întâmpinare



Alternativ, în ecranul de întâmpinare, atingeți tasta **Meniu**  și selectați **Înștiințări**. Aici puteți verifica și administra starea Wi-Fi, Bluetooth și GPS, precum și alte notificări.

Vizualizarea barei de stare













Bara de stare utilizează pictograme diferite pentru a afișa informații despre telefon, cum ar fi intensitatea semnalului, mesajele noi, autonomia bateriei și conexiunile Bluetooth și de date.

Mai jos puteți găsi un tabel care explică semnificația pictogramelor care ar putea apărea în bara de stare.



[Bară de stare]

Pictogramă	Descriere
	Nu există cartelă SIM
	Niciun semnal
	Mod avion
	Conectat la o rețea Wi-Fi
	Cască cu fir
	Apel în curs
	Apel în așteptare
	Difuzor
	Microfonul telefonului are sonorul dezactivat
	Apel nepreluat
	Bluetooth este activat
	Conectat la un dispozitiv Bluetooth
	Avertisment de sistem

Pictogramă	Descriere
	Alarma este setată
	Mesaj vocal nou
	Soneria este dezactivată
	Mod vibrații
	Baterie complet încărcată
	Bateria se încarcă
	Intrare și ieșire date
	Telefonul este conectat la PC prin cablul USB
	Descărcare date
	Încărcare date
	On-Screen Phone conectat
	Încă 3 înștiințări neafișate


Pictogramă	Descriere
	Datele sunt în curs de sincronizare
	Descărcare finalizată
	E-mail nou
	Gmail nou
	Mesaj Google Talk nou
	Mesaj nou
	Este redată o melodie
	Eveniment care urmează să aibă loc
	Hotspot Wi-Fi portabil este activ
	Hotspot portabil este activ
	GPS activat


Ecraanul de întâmpinare


Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura de pe ecran apare automat pe ecran atunci când trebuie să introduceți text. Pentru a afișa manual tastatura, atingeți un câmp de text unde doriți să introduceți text.

Utilizarea tastaturii și introducerea textului

 Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tasteți. Atingeți de două ori pentru ca toate literele scrise să fie majuscule.


 Atingeți pentru a comuta la tastatura cu cifre și simboluri. Puteți, de asemenea, să mențineți apăsată această filă pentru a vizualiza meniul de setări.

 Atingeți pentru a vizualiza sau a modifica limba de scriere.

 Atingeți pentru a introduce un spațiu.

 Atingeți pentru a crea o linie nouă în câmpul mesaj.

 Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

 Atingeți pentru a ascunde tastatura de pe ecran.

Introducerea literelor accentuate


Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex. â).

De exemplu, pentru a introduce „â”, atingeți și mențineți tasta „a” până când se afișează caracterele speciale. Apoi selectați caracterul special pe care îl doriți.

Configurarea contului Google

Prima dată când deschideți aplicația Google pe telefon, vi se va solicita să vă conectați cu contul Google existent. Dacă nu aveți un cont Google, vi se solicită să creați unul.

Crearea contului Google

- 1 Pe ecranul de de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații**  pentru a deschide meniul aplicații.
- 2 Atingeți **Gmail** și atingeți **Înainte > Creare** pentru a porni expertul de configurare Gmail.
- 3 Atingeți un câmp de text pentru a deschide tastatura tactilă și introduceți-vă numele și numele de utilizator pentru contul dvs. Google. Atunci când introduceți textul, puteți trece la următorul câmp de text, atingând **Înainte** de pe tastatură.
- 4 Când ați terminat de introdus numele și numele de utilizator, atingeți **Înainte**. Telefonul dvs. va comunica cu serverele Google și va verifica dacă numele de

utilizator este disponibil.

- 5 Introduceți și reintroduceți parola. Apoi urmați instrucțiunile și introduceți informațiile solicitate și opționale legate de cont. Așteptați în timp ce serverul vă creează contul.

Autentificarea contului Google

- 1 Introduceți-vă adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **Conectare**. Așteptați conectarea.
- 2 După conectare, puteți să utilizați Gmail și serviciile Google pe telefon.
- 3 După ce v-ați configurat contul Google pe telefon, acesta va fi sincronizat automat cu contul dvs. Google de pe web. (Aceasta depinde de setările de sincronizare.)

După conectare, puteți utiliza Gmail, Google Calendar, Android Market; puteți descărca aplicații

Configurarea contului Google

de pe Android Market, realiza copii de siguranță ale setărilor dvs. pe serverele Google și beneficia de alte servicii Google pe telefonul dvs.

IMPORTANT!

- Unele aplicații, precum Calendar, funcționează numai cu primul cont Google pe care îl adăugați. Dacă plănuți să utilizați mai multe conturi Google pe telefonul dvs., asigurați-vă că vă conectați la cel pe care doriți să-l utilizați cu astfel de aplicații mai întâi. Atunci când vă conectați, contactele dvs., mesajele Gmail, evenimentele din calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii Web sunt sincronizate cu telefonul dvs. Dacă nu vă autentificați pe un cont Google în timpul configurării, vi se va solicita să vă autentificați pe sau să creați un cont Google prima dată când porniți o aplicație care solicită un cont, precum Gmail sau Android Market.

- Dacă doriți să utilizați funcția de realizare a copiilor de siguranță pentru a restaura setările din acest telefon de pe un alt telefon pe care rulează sistemul de operare Android sau o versiune ulterioară, trebuie să vă conectați la contul dvs. Google acum, în timpul configurării. Dacă așteptați până la finalizarea configurării, setările dvs. nu vor fi restaurate.
- Dacă aveți un cont de întreprindere prin compania dvs. sau o altă organizație, este posibil ca departamentul dvs. IT să aibă instrucțiuni speciale despre modul de conectare la acel cont.

Apeluri/Contacte

Efectuarea unui apel vocal

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul de la tastatură. Pentru a șterge o cifră, apăsați pictograma **Ștergere** .
- 3 Atingeți pictograma **Apel**  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a termina un apel, atingeți pictograma **Terminare** .

SFAT! Pentru a introduce „+” și a efectua apeluri internaționale, țineți apăsată tasta .

SFAT! Pentru a afișa tastatura în timpul unui apel, atingeți **Tastatura de apelare**.

Efectuarea unui apel video

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul de telefon, conform indicațiilor de mai sus.
- 3 Atingeți pictograma **Apel video**  pentru a efectua un apel video.
- 4 Dacă nu doriți să utilizați difuzorul telefonului, atingeți **Difuzor** și asigurați-vă că aveți căștile conectate.
- 5 În timp ce se conectează apelul video, veți vedea propria dvs. imagine: după ce răspunde interlocutorul, veți vedea pe ecran imaginea acestuia. Reglați poziția camerei interne dacă este necesar.
- 6 Pentru a termina un apel video, atingeți **Terminare**.

Privat: Puteți schimba imaginea în loc să o afișați pe cea privată curentă.

Apeluri/Contacte

Tastatură de apelare: Introduceți un număr.

Reținere: Dezactivați sunetul și întrerupeți videoclipul.

Mut: Dezactivați sunetul.


Difuzor: Difuzor activat sau dezactivat.

În meniul Apel video

Captură - Puteți captura o imagine a interlocutorului sau a dvs.

Utilizați camera posterioară/ frontală - Comutați camerele.


Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  pentru a deschide lista de contacte.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți prima(e) literă(e) a(le) numelui contactului pe care doriți să-l apelați apăsând pe **Căutare**.
- 3 În listă, atingeți contactul pe care doriți să-l apelați.

Acceptarea și respingerea unui apel

SFAT! Așezați telefonul cu ecranul în jos sau apăsați pe tasta de volum (laterală) pentru a opri sunetul unui apel primit. Trebuie să configurați în prealabil setările pentru gesturi. Atingeți **Aplicații > Setări > Gesturi > Utilizează Gesturile de mișcare > Apel primit > bifați Mut.**

Când ecranul este blocat:

Atunci când vă sună telefonul, trageți pictograma **Respingere**  spre stânga pentru a Respinge un apel recepționat.

Când ecranul este deblocat:

Atunci când vă sună telefonul, atingeți pictograma **Acceptare** . Atingeți pictograma **Respingere**  pentru a respinge un apel primit.




SFAT! Mesaje de refuzare Când doriți să respingeți un apel, puteți

trimite un mesaj rapid prin tragerea unui **Mesaj de refuz** pe ecran. Acest lucru este util dacă trebuie să răspundeți unui mesaj în timpul unei întâlniri.

Reglarea volumului unui apel

Pentru a regla volumul în conversație în timpul unui apel, utilizați tasta de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.


Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul apelului inițial, atingeți **Tastatura de apelare**  și formați numărul. De asemenea, puteți căuta în contacte atingând **Contacte**  și puteți selecta numărul pe care doriți să îl apelați.
- 2 Atingeți pictograma **Apel**  pentru a conecta apelul.
- 3 Ambele apeluri vor fi afișate pe

ecranul de apelare. Apelul inițial va fi blocat și lăsat în așteptare.

- 4 Atingeți lista de așteptare pentru a comuta între apeluri.

NOTĂ: Puteți atinge **Combinare**

 pentru a efectua un apel în conferință.

- 5 Pentru a termina apelurile active, atingeți **pictograma Terminare**



Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pe ecranul de întâmpinare, atingeți  și alegeți fila **Istoric apeluri**.

Vizualizați o listă completă a apelurilor efectuate, primite și nepreluat.

SFAT! Atingeți o singură înregistrare din jurnalul de apeluri pentru a vedea data, ora și durata apelului.

Apeluri/Contacte

SFAT! Atingeți tasta **Meniu**, apoi atingeți **Ștergere toate** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirecționarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** pentru a deschide meniul aplicații.
- 2 Derulați și atingeți **Setări**.
- 3 Atingeți **Setări apel** și alegeți opțiunile pe care doriți să le reglați.

< Numere cu apelare fixă >

Selectați **Numere cu apelare fixă** pentru a deschide și redacta o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Aveți nevoie de codul PIN 2, disponibil de la operatorul de rețea. Doar numerele din lista

de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

< Mesagerie vocală >

Serviciu mesagerie vocală – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.

Setări mesagerie vocală - Dacă utilizați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs., această opțiune vă permite să introduceți numărul de telefon utilizat pentru ascultarea și gestionarea mesageriei dvs. vocale.

< Alte setări pentru apeluri >

Respingere apeluri – Setați pentru a respinge apelurile din listă sau toate apelurile. Dacă faceți o Listă de respingere apeluri, atingeți Listă respingere apeluri > tasta Meniu > Intr. resping. nouă. Apoi creați Intrarea de respingere nouă din Contacte, Istoric apeluri sau Număr nou.

Redirecționare apel – Puteți configura redirecționarea apelurilor

dvs. dacă vorbiți la telefon, dacă nu răspundeți etc.

Setări de apel suplimentare – Acestea vă permit să modificați următoarele setări:

- **ID apelant:** Alegeți dacă afișați numărul propriu la efectuarea unui apel.
- **Apel în așteptare:** Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă va înștiința în legătură cu un apel primit când sunteți în altă convorbire. (Aceasta depinde de furnizorul dvs. de rețea.)

Restricționare apeluri – Selectați când doriți să restricționați apelurile. Introduceți parola pentru restricționarea apelurilor. Consultați operatorul de rețea în legătură cu acest serviciu.

Costuri apeluri – Vizualizați taxele aplicate apelurilor dvs. (Acest serviciu depinde de rețea: unii operatori nu acceptă această funcție.)

Durată apel – Vizualizați durata tuturor apelurilor, a apelurilor efectuate, a apelurilor primite și a ultimului apel.

Mesaje de refuzare - Când respingeți un apel, puteți trimite rapid un mesaj utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să răspundeți unui mesaj în timpul unei întâlniri.

Setări apel video – Modificați setările pentru apelurile video.

Contacte

Puteți adăuga contacte în telefon și le puteți sincroniza cu contactele din contul dvs. Google sau din alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

Căutarea unui contact

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți  pentru a deschide lista de contacte.
- 2 Atingeți **Căutare** și introduceți

Apeluri/Contacte

numele contactului utilizând tastatura.

Adăugarea unui contact nou


- 1 Pe ecranul de întâmpinare, atingeți  și introduceți numărul noului contact, apoi atingeți tasta **Meniu**  și atingeți **Adăugare la contacte**. Apoi alegeți dacă să **Creați contact nou** sau **Adăugați la existent**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact, atingeți .
- 3 Alegeți dintre **Captură imagine** și **Alegere din galerie**.
- 4 Selectați tonul de apel prin atingere .
- 5 Atingeți un câmp de text pentru a deschide tastatura tactilă și introduceți numele unui contact nou.
- 6 Atingeți o categorie de informații de contact și introduceți detaliile contactului.

- 7 Atingeți **Salvare** pentru a salva contactul.


Contacte favorite

Puteți atribui contactele apelate frecvent ca fiind preferate.

Pentru a adăuga un contact la cele favorite:

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți  pentru a deschide lista de contacte.
- 2 Atingeți un contact pentru a vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța din dreapta numelui contactului. Steluța va deveni aurie.

Pentru a elimina un contact din lista celor favorite:

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți  pentru a deschide lista de contacte.
- 2 Atingeți fila **Grupuri** și selectați **Favorite**. Atingeți un contact pentru a vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța aurie din partea


dreaptă a numelui contactului.
Steluța va deveni gri, iar contactul
va fi eliminat din favorite.

Mesagerie/E-mail

Mesagerie

Telefonul LG-P920 combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți pictograma  din ecranul de întâmpinare pentru a deschide un mesaj gol.
- 2 Introduceți un nume de contact sau apelați numărul din câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, vor apărea contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat. Puteți adăuga mai multe contacte.
NOTĂ: Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană căreia îi trimiteți mesajul.
- 3 Atingeți **Introduceți mesajul** mai jos pentru a începe să introduceți mesajul.
- 4 Atingeți **Trimitere** pentru a trimite mesajul.

SFAT! Puteți atinge pictograma



pentru a atașa fișierul pe care doriți să-l trimiteți împreună cu mesajul dvs.

- 5 Se deschide ecranul de mesaje, cu mesajul după numele dvs. Răspunsurile vor apărea pe ecran. Pe măsură ce vizualizați și trimiteți alte mesaje, va fi creată o listă de mesaje.



AVERTISMENT

Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de limbă și de modul de codificare a mesajului SMS.



AVERTISMENT

Dacă la un mesaj SMS se adaugă o imagine, un fișier video sau audio, acesta va fi convertit automat într-un mesaj MMS, iar dvs. veți fi taxat în consecință.

NOTĂ: Dacă primiți un SMS în timpul unui apel, va exista o înștiințare prin sonerie.

Modificarea setărilor mesajului

Setările mesajelor pentru telefonul LG-P920 sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Puteți modifica aceste setări în funcție de preferințele dvs.

Atingeți pictograma **Mesaje** de pe ecranul de întâmpinare și atingeți tasta **Meniu**, apoi atingeți **Setări**.

Setări e-mail

Atingeți fila **Aplicații** și selectați **E-mail**. Dacă nu este configurat contul de e-mail, trebuie să porniți expertul de configurare e-mail.

SFAT! Dacă este deja configurat un cont de e-mail, expertul nu este activat automat.

Puteți selecta tipul căsuței poștale **MS Exchange** sau **Altele**.

Contul de e-mail Microsoft Exchange

Adresă de e-mail – Introduceți adresa de e-mail a contului.

Nume de utilizator – Introduceți numele de utilizator pentru cont.

Parolă – Introduceți parola contului.

Domeniu – Introduceți domeniul contului (opțional)

Adresă server – Introduceți adresa serverului

Utilizare SSL – Alegeți dacă să se utilizeze sau nu SSL

SSL pentru Microsoft Exchange.

Atingeți butonul **Înainte** pentru conectare la server.

Va apărea pagina de terminare a configurării: va trebui să introduceți „numele” de afișare a contului și Nume propriu.

Acum contul va apărea în lista de conturi din folderul E-mail.

Mesagerie/E-mail

Alt cont (POP3, IMAP) de e-mail

Adresă de e-mail – Introduceți adresa de e-mail a contului.

Parolă – Introduceți parola contului. Va apărea pagina de terminare a configurării și va trebui să introduceți „numele”.

Acum contul va apărea în lista de conturi din folderul E-mail.

POP3 / IMAP4 – Selectați tipul protocolului dintre POP3 și IMAP4.

Server de intrare - Introduceți adresa serverului de intrare a e-mailului.

Tip securitate – TLS/SSL/Dezactivat

Număr port – În mod normal, va fi afișat numărul implicit al fiecărui cont.

Server de ieșire – Introduceți adresa serverului de ieșire a e-mailului.

Tip securitate SMTP – TLS/SSL/Dezactivat.

Număr port – În mod normal, va fi afișat numărul implicit al fiecărui cont.

Ecranul Conturi

Ecranul **Conturi** prezintă **Primele combinate** și fiecare dintre conturile dvs. de e-mail.

- Atingeți fila **Aplicație** și selectați **E-mail**. Apare ecranul **Listă de conturi**.

SFAT! În listele de conturi, apăsați mai tare pe un cont de e-mail pentru a muta pictograma contului în ecranul de întâmpinare. Atingeți pictograma pentru a accesa mesajele primite.

Puteți atinge un cont pentru a-i vedea secțiunea de mesaje **Primele combinate**. Contul de pe care trimiteți în mod prestabilit e-mail este indicat cu o bifă.

Pentru a deschide secțiunea de mesaje Primite combinate:

Dacă ați configurat E-mailul să trimită și să primească e-mailuri de la mai mult de un cont, puteți vizualiza toate mesajele trimise în toate conturile în **Primite combinate**.



- 1 Atingeți **E-mail**.
- 2 Atingeți **Primite combinate** (în ecranul **Conturi**). Mesajele din **Primite combinate** sunt codate cu culori în partea stângă, după cont, utilizând aceleași culori utilizate pentru conturile dvs. în ecranul **Conturi**.

Compunerea și trimiterea unui e-mail

Pentru a compune și a trimite un mesaj:

- 1 În timp ce sunteți în aplicația **E-mail**, apăsați tasta **Meniu**, apoi atingeți **Redactare**.
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați

să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, vor fi oferite adrese care corespund contactelor dvs. Separați adresele multiple cu virgule.

- 3 Atingeți tasta **Meniu** și apoi atingeți **Adăugare Cc/Bcc** pentru a trimite copii sau copii carbon invizibile la alte contacte/adrese de e-mail.
- 4 Introduceți textul mesajului.
- 5 Atingeți **Atașare**  pentru a atașa fișierul pe care doriți să-l trimiteți împreună cu mesajul dvs.
- 6 Atingeți **Trimitere**. Dacă nu sunteți pregătit să trimiteți mesajul, atingeți tasta **Meniu** și atingeți **Salvare ca** ciornă pentru a-l salva într-un folder **Ciornă**. Atingeți un mesaj ciornă dintr-un folder **Ciornă** pentru a reîncepe să lucrați la acesta. Mesajul dvs. va fi salvat, de asemenea, ca ciornă dacă atingeți tasta **Înapoi**  înainte de a-l trimite. Atingeți **Abandonare** pentru a abandona

Mesagerie/E-mail

și a șterge un mesaj, inclusiv orice cioră salvată. Dacă nu sunteți conectat la o rețea, de exemplu, dacă lucrați în modul avion, mesajele pe care le-ați trimis sunt stocate în folderul dvs.

De trimis până când vă conectați la o rețea. În cazul în care aveți mesaje în așteptare, **De trimis** va fi afișat pe ecranul **Conturi**.

Vă rugăm să rețineți că mesajele trimise utilizând un cont Exchange nu vor fi stocat pe telefon; acestea vor fi totuși localizate pe serverul Exchange. Dacă doriți să vedeți mesajele trimise din folderul **Trimise** (sau cu eticheta **Trimise**), va trebui adesea să deschideți folderul/eticheta **Trimise** și să selectați **Reîmprospătare** din meniul de opțiuni.

SFAT! La sosirea unui e-mail nou în **Primate**, se vor emite înștiințări sonore și prin vibrație. Atingeți înștiințarea de e-mail pentru a le opri.

Lucrul cu foldere de conturi

Fiecare cont are foldere **Primate**, **De trimis**, **Trimise**, **Cioră**, **Coș de gunoi** și **Nedorite**. În funcție de caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți foldere suplimentare.

Adăugarea și editarea conturilor de e-mail

Pentru a adăuga un cont de e-mail:

- 1 Atingeți **fila Aplicații** și selectați **E-mail**.
- 2 Selectați **MS Exchange** sau **Altul**. Dacă este deja configurat

un cont de e-mail, expertul nu este activat automat. În acest caz, trebuie să atingeți tasta **Meniu** apoi să atingeți **Adăugare cont**.

Pentru a schimba setările contului:

- 1** Deschideți ecranul **Conturi**.
- 2** Atingeți tasta **Meniu** și selectați **Setări**.

Pentru a șterge un cont de e-mail:

- 1** Deschideți ecranul **Conturi**.
- 2** Atingeți și rețineți contul pe care doriți să-l ștergeți.
- 3** Atingeți **Eliminare cont** în meniul care se deschide și atingeți **OK** în caseta de dialog pentru a confirma.

Rețele sociale

Puteți utiliza telefonul pentru a accesa rețele de socializare și pentru a vă administra micro-bloguri din comunități online. Vă puteți actualiza starea curentă, puteți încărca fotografii și puteți vizualiza actualizările de stare ale prietenilor dvs.

Dacă nu aveți un cont, puteți vizita site-ul web pentru a configura unul.



NOTĂ: Pot fi percepute costuri suplimentare când vă conectați și utilizați serviciile online. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

Adăugarea contului dvs. la telefon

- 1 Atingeți și mențineți apăsat ecranul de întâmpinare. Când apar diverse widgeturi, alegeți **Social+**  și apăsați pe butonul  **Setare**. De asemenea, puteți accesa și în alt fel. În ecranul de întâmpinare, alegeți **Aplicații** > **Setări** > **Conturi și sincronizare** > Setări Social+.

- 2 Alegeți aplicația de client dorită pentru rețele sociale, dintre Facebook, Twitter și MySpace.
- 3 Introduceți-vă adresa de e-mail și parola utilizate pentru comunitate, apoi atingeți **Conectare**.
- 4 Așteptați în timp ce detaliile dvs. sunt confirmate în cadrul comunității dvs.
- 5 Dacă atingeți comunitatea, puteți vizualiza starea sa curentă.

Vizualizarea și actualizarea stării dvs.

- 1 Puteți vizualiza și actualiza conținutul din comunitatea socială utilizând widgetul **Social+**  în orice moment.
- 2 În widgetul **Social+** , alegeți serviciul de rețele sociale la care să vă conectați. Apoi veți vedea starea și conținuturile.
- 3 Când atingeți caseta de scriere, ecranul va comuta pentru a actualiza starea dvs. curentă

cu comentarii sau fotografii încărcate.

SFAT! Vă puteți actualiza starea simultan, verificând serviciile SNS pe care doriți să le încărcați din **Facebook**, **Twitter** și **MySpace**.

NOTĂ: Acest lucru depinde de serviciile de rețea.

SFAT! Puteți utiliza informațiile despre prieteni numai pe site-ul de rețele sociale sau puteți sincroniza toate datele în contacte.

Eliminarea conturilor de pe telefonul dvs.

- 1 Alegeți **Aplicații** > **Setări** > **Conturi și sincronizare**.
- 2 Alegeți un cont pe care doriți să-l ștergeți, apoi atingeți **Eliminați contul**.

Ce mai e nou

Afișare notificări pentru un Apel pierdut, un Mesaj necitit, Mesaj vocal și E-mail în funcție de prioritate. Sunt afișate notificările pentru o anumită perioadă de timp.

- 1 Alegeți **Aplicații** > **Noutăți**.
- 2 Prin atingerea butonului , puteți alege vizualizarea listă sau vizualizarea pe categorii.

Fotografiile și videoclipuri

Vizorul (Cameră)

Zoom - Mărire sau micșorare. Ca alternativă, puteți utiliza tastele laterale de reglare a volumului.

Comutare cameră - Puteți trece la camera internă de la cea externă.

Tranziție între modurile 2D - 3D

- Atingeți pentru a comuta modul de fotografiere între 2D și 3D.

Realizarea unei fotografii

Modul Video - Glisați această pictogramă spre dreapta pentru a comuta la modul video.

Galerie - Atingeți ultima fotografie efectuată pentru a o vizualiza. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați fotografiile salvate în modul cameră.

Setări - Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul de setări. Consultați Utilizarea setărilor avansate.

Bliț - Vă permite să porniți blițul atunci când realizați o fotografie într-un loc întunecat.

Luminozitate - Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în imagine. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru a reduce luminozitatea imaginii sau spre „+” pentru o luminozitate mai mare.

SFAT! Puteți închide toate opțiunile de scurtătură, pentru ca ecranul vizorului să fie mai liber. Este suficient să atingeți o dată centrul vizorului. Pentru a restaura opțiunile, atingeți din nou ecranul.

Fotografierea rapidă

- 1 Deschideți aplicația **Cameră**.
- 2 Ținând telefonul, îndreptați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 3 Atingeți pictograma declanșator .
- 4 Camera focalizează imaginea. Atunci când imaginea este focalizată, indicatoarele de focalizare din fiecare colț devin verzi, iar camera realizează o fotografie.

Notă: Este posibil să aibă loc o problemă de umbrire când încercați să realizați o fotografie în interior, din cauza caracteristicilor camerei. (Umbrirea înseamnă o diferență de culoare între centru și margini.)

După ce ați realizat fotografia

Fotografia realizată va fi afișată pe ecran.

Partajare Atingeți pentru a o partaja prin **Bluetooth, Facebook, Social+, Twitter, Picasa, Mesagerie, Gmail** sau **Email**.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

SFAT! Dacă dețineți un cont pe un site de rețea socială și îl configurați pe telefonul dvs., vă puteți partaja fotografia cu comunitatea dvs.

Setare ca Atingeți pentru a seta imaginea ca **Pictogramă contact** sau ca **Fundal**.

Redenumirea fișierelor Atingeți pentru a edita numele fotografiei selectate.

Edit. Atingeți pentru a edita

Fotografiile și videoclipurile

fotografia pe care ați efectuat-o.



Atingeți pentru a șterge imaginea.



Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie.



Atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați efectuat-o.

Utilizarea setărilor avansate (Camera)

În vizor, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

Puteți modifica setările camerei derulând meniul circular. După selectarea unei opțiuni, atingeți tasta **Înapoi**.

Focalizare – Selectați opțiunea de focalizare din **Auto**, **Macro**, **AF continuu** și **Urmărire față**.

Dimensiune imagine – Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a fotografiei pe care o realizați.

Mod scenă – Alegeți dintre **Auto**, **Portret**, **Peisaj**, **Apus** și **Noapte**.

Balans tonuri de alb – Alegeți dintre **Auto**, **Incandescent**, **Însorit**, **Fluorescent** și **Nori**.

Efect culoare – Selectați un ton de culoare pentru noua dvs. fotografie.

Alegeți unul dintre următoarele:

Niciunul, **Sepia**, **Monocrom**, **Negativ**, **Viu** și **Solarize**.

Temporizator – Temporizatorul automat vă permite să setați o perioadă de timp înainte de realizarea fotografiei, după apăsarea declanșatorului.

Mod de fotografiere – Selectați modul de fotografiere dintre **Normal** și **Fotografiere continuă**.

Calitate imagine – Alegeți dintre **Super-fin**, **Fin** și **Normal**. Cu cât calitatea este mai fină, cu atât fotografia este mai clară. Totuși,

dimensiunea fișierului va fi mai mare, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memorie.



Revedere autom. – Dacă setați **Revedere automată** activată, aceasta vă va afișa automat imaginea pe care tocmai ați realizat-o automat.

Sunet declanșator – Selectați unul dintre cele patru sunete emise la declanșare.

Poziție etichetă – Activați pentru a utiliza serviciile pe bază de locație ale telefonului dvs. Realizați fotografii oriunde vă aflați și marcați-le locația. Dacă încărcați fotografii marcate pe un blog care acceptă marcajul geografic, puteți vedea fotografiile afișate pe o hartă.

NOTĂ: Această funcție este disponibilă numai când serviciul de locație este activat.

Stocare – Selectați fie **Card SD intern**, fie **Card SD extern** pentru salvarea imaginilor.

-  Restaurați toate setările implicite ale camerei.
-  Atingeți când doriți să știți cum operează această funcție. Următoarele indicații constituie un ghid rapid.


SFAT! Când părăsiți camera foto, unele setări vor reveni la modul implicit. Verificați setările camerei foto înainte de a realiza următoarea fotografie.


SFAT! Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel încât, dacă schimbați caracteristicile de culoare sau calitate ale imaginii, veți previzualiza modificarea imaginii în spatele meniului de setări.


Fotografiile și videoclipurile

Vizualizarea fotografiilor salvate

1 Puteți accesa fotografiile salvate din modul Cameră. Este suficient să atingeți  și galeria dvs. va apărea pe ecran. Atingeți fotografia de pe ecran. Apoi veți vedea **Diaporamă** și **Meniu**.

 Apăsăți pentru a vedea diaporama. Atingeți **Meniu** și selectați opțiunile dorite.

 Atingeți pentru a partaja conținutul.

 Atingeți pentru a șterge o fotografie.

 Atingeți **Mai multe** pentru mai multe opțiuni, ca mai jos.

Detalii - Aflați mai multe informații despre conținut.

Setare ca - Setare ca pictogramă contact sau fundal.

Decupare - Decupați fotografia. Deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta o zonă.

Rotire - Rotire la stânga sau la dreapta.


Editati - Atingeți pentru a edita imaginea utilizând diferite instrumente.

Fotografii și videoclipuri

Prezentarea vizorului (Cameră video)

Zoom - Mărire sau micșorare. Ca alternativă, puteți utiliza tastele laterale de reglare a volumului.

Comutare cameră - Puteți trece la camera internă de la cea externă.

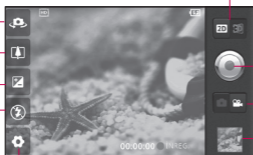

Tranziție între modurile 2D - 3D

- Atingeți pentru a comuta modul de fotografiere între 2D și 3D.

Începerea înregistrării

Mod cameră - Glisați această pictogramă spre stânga pentru a comuta la modul cameră.

Galerie - Atingeți pentru a vizualiza ultimul videoclip pe care l-ați înregistrat. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați videoclipurile salvate în modul videoclip.

Setări - Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul de setări. Consultați Utilizarea setărilor avansate.

Bliț - Vă permite să porniți blițul atunci când realizați o fotografie într-un loc întunecat.

Luminozitate - Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în imagine. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru a reduce luminozitatea imaginii sau spre „+” pentru o luminozitate mai mare.

SFAT! Puteți închide toate opțiunile de scurtătură, pentru ca ecranul vizorului să fie mai liber. Este suficient să atingeți o dată centrul vizorului. Pentru a restaura opțiunile, atingeți din nou ecranul.

Fotografiile și videoclipurile

Înregistrarea rapidă a unui videoclip

- 1 Deschideți aplicația **Camera** și glisați butonul pentru modul camerei în jos către poziția **Videoclip**. Pictograma declanșator  se va modifica în .
- 2 Vizorul camerei video va apărea pe ecran.
- 3 Ținând telefonul, direcționați obiectivul către subiectul videoclipului.
- 4 Atingeți pictograma de pornire videoclip .
- 5 REC va apărea în partea inferioară a vizorului împreună cu un cronometru care va afișa durata videoclipului.
- 6 Atingeți pictograma de oprire videoclip  pentru a opri înregistrarea.

După filmarea unui videoclip


O imagine statică reprezentând videoclipul va apărea pe ecran.


Redare Atingeți pentru a reda videoclipul.

Partajare Atingeți pentru a vă partaja videoclipul prin **Bluetooth, Facebook, E-mail, Gmail, Mesagerie** sau **YouTube**.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Redenumirea fișierelor Atingeți pentru a edita numele videoclipului selectat.


 Atingeți pentru a șterge videoclipul pe care l-ați realizat și confirmați atingând **Da**. Vizorul va apărea din nou.

 Atingeți pentru a efectua imediat un nou videoclip.



Atingeți pentru a vizualiza ultimul videoclip pe care l-ați înregistrat.

Utilizarea setărilor avansate (Cameră video)

Utilizând vizorul, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate. Reglați setările camerei video derulând meniul circular. După selectarea unei opțiuni, atingeți tasta **Înapoi**.

Dimensiune videoclip – Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a videoclipului pe care îl veți înregistra. Setati dimensiunea imaginii video la 1080P(1920x1080), HD(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) sau QCIF(176x144).

Balans de alb – Balansul de alb asigură faptul că toate zonele albe din videoclipul dvs. sunt realiste. Pentru a regla corect balansul

tonurilor de alb din cameră, ar putea fi necesar să determinați condițiile de luminozitate. Alegeți dintre **Auto**, **Incandescent**, **Însořit**, **Fluorescent** și **Înnorat**.

Efect culoare – Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pentru vizualizarea nouă. Alegeți unul dintre următoarele: **Niciunul**, **Sepia**, **Monocrom**, **Negativ**, **Viu** și **Solarize**.

Calitate video – Alegeți dintre **Super-fin**, **Fin** și **Normal**.



Durată - Setati o limit de durată a videoclipului. Alegeți dintre **Normal** și **MMS** pentru a limita dimensiunea maximă de trimitere ca mesaj MMS.

Voce – Alegeți **Mut** pentru a înregistra un videoclip fără sunet.


Revedere autom. – Dacă setati valoarea pentru această opțiune la **Activat**, va fi afișat în mod automat videoclipul pe care tocmai l-ați înregistrat.

Fotografiile și videoclipurile

Stocare – Selectați fie **Card SD intern**, fie **Card SD extern** pentru salvarea videoclipurilor.

-  Resetați toate setările camerei video.
-  Atingeți când doriți să știți cum operează această funcție. Următoarele indicații constituie un ghid rapid.

Vizionarea videoclipurilor salvate

- 1** În vizor, atingeți  din colțul din dreapta jos.
- 2** Pe ecran va apărea galeria.
- 3** Atingeți un videoclip o dată pentru a-l afișa la începutul galeriei. Acesta va fi redat automat.

Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip

Pentru a regla volumul unui videoclip în timp ce acesta este redat, folosiți tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Fotografii și videoclipuri 3D



Realizarea unei fotografii 3D



- 1 Comutare cameră** - Puteți trece la camera internă de la cea externă.
- 2 Focalizare 3D**- Puteți ajusta manual focalizarea 3D reglând gradul de suprapunere cu o bară care apare în partea inferioară. Înainte de a începe să realizați fotografii 3D, puteți utiliza această funcție.
- 3 Luminozitate** – Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în videoclip. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru a reduce luminozitatea video sau spre „+” pentru a o mări.

- 4 Bliț** - Vă permite să porniți blițul atunci când realizați o fotografie într-un loc întunecat.
- 5 Setări** - Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul de setări. Consultați Utilizarea setărilor avansate.


Mod focalizare 3D - Selectați opțiunea de focalizare 3D automată dintre Margine și Centru. Opțiunea Margine utilizează o zonă de margine pentru optimizarea gradului de suprapunere. Opțiunea Centru utilizează în acest scop o zonă centrală. De asemenea, puteți efectua ajustarea manuală cu funcția de focalizare 3D a vizorului.

- 1 Deschideți aplicația Cameră.
- 2 Atingeți butonul 3D  de pe vizor.
- 3 Ținând telefonul, îndreptați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 4 Atingeți pictograma declanșator .
- 5 Camera focalizează imaginea.

Fotografiile și videoclipuri

Atunci când imaginea este focalizată, indicatoarele de focalizare din fiecare colț devin verzi, iar camera realizează o fotografie.

Înregistrarea unui videoclip 3D

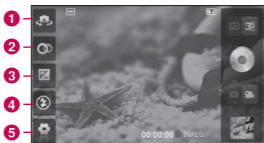






- 1 Comutare cameră** - Puteți trece la camera internă de la cea externă.
- 2 Focalizare 3D** - Puteți ajusta manual focalizarea 3D reglând gradul de suprapunere cu o bară care apare în partea inferioară. Înainte de a începe să realizați un videoclip 3D, puteți utiliza această funcție. Puteți ajusta această funcție în timpul înregistrării.

- 3 Luminozitate** – Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în videoclip. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru a reduce luminozitatea video sau spre „+” pentru a o mări.
- 4 Bliț** – Vă permite să porniți blițul atunci când realizați o fotografie într-un loc întunecat.
- 5 Setări** - Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul de setări. Consultați Utilizarea setărilor avansate.

Mod focalizare 3D - Selectați opțiunea de focalizare 3D automată dintre Margine și Centru. Opțiunea Margine utilizează o zonă de margine pentru optimizarea gradului de suprapunere. Opțiunea Centru utilizează în acest scop o zonă centrală. De asemenea, puteți efectua ajustarea manuală cu funcția de focalizare 3D a vizorului.


Stabilizare - Setati opțiunea la Activ pentru a compensa tremuraturul mâinilor.

- 1 Deschideți aplicația Cameră și glisați butonul pentru modul camerei în jos către poziția Videoclip. Pictograma declanșator  se va modifica în .
- 2 Vizorul camerei video va apărea pe ecran: atingeți butonul 3D .
- 3 Ținând telefonul în vizualizarea peisaj, direcționați obiectivul către subiectul videoclipului.
- 4 Atingeți pictograma de pornire videoclip . REC va apărea în partea inferioară a vizorului împreună cu un cronometru care va afișa durata videoclipului.
- 5 Atingeți pictograma de oprire videoclip  pentru a opri înregistrarea.

NOTĂ

- Modul de cameră 3D este permis numai în vizualizarea peisaj.
- Păstrați distanța dintre cameră și obiect la cel puțin 0,5 m.
- Pentru o experiență optimă de vizionare 3D, țineți aparatul la o distanță de 30~40 cm față de ochi.


Spațiu 3D

Apăsați și mențineți tasta 3D din partea dreaptă a telefonului pentru a accesa  Spațiu 3D. Aceasta va afișa conținut 3D precum YouTube 3D, Galerie 3D, Cameră 3D și ghid 3D.

YouTube 3D

- 1 Pentru lansare, atingeți YouTube 3D. Când ecranul comută la Web YouTube 3D, vor apărea diverse videoclipuri 3D.
- 2 Selectați un videoclip pe care doriți să-l vizionați. Videoclipul va fi afișat alăturat în modul portret.
- 3 Rotiți în poziția peisaj și modul 3D va fi activat automat.

Galerie 3D

- 1 Atingeți  Galerie 3D. Imaginile 3D vor fi listate.
- 2 Alegeți una pe care doriți să o vedeți.


NOTĂ

- Conținutul 3D este vizualizat optim cu ecranul la 30~40 cm în fața dvs.
- Pentru a vă bucura de efectul 3D, conținutul trebuie să fie setat în formatul 3D adecvat. În cazul în care conținutul nu este afișat 3D, schimbați formatul utilizând funcția de formatare 3D.

Camera 3D

- 1 Atingeți  Cameră 3D și ecranul va comuta la modul de cameră 3D. Pentru a crea fotografii 3D și înregistrări 3D, consultați informațiile despre fotografii și videoclipuri 3D din paginile anterioare.

Jocuri și aplicații 3D

- 1 Atingeți  Jocuri și aplicații 3D și vor fi listate toate jocurile și aplicațiile 3D pe care le-ați descărcat de pe Market. Patru

aplicații și anume Asphalt6, Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels sunt oferite ca setări implicite.

Ghid 3D

Ghidul 3D conține instrucțiuni care fac conținutul 3D mai ușor de utilizat cu acest telefon. Vă vom sfătui cum să creați imagini 3D, cum să vă conectați la televizoare 3D prin HDMI, cum să vizionați conținut 3D și cum să îl partajați.

Multimedia


Galerie


De asemenea, puteți salva fișierele pe un card de memorie externă.

Avantajul utilizării unui card de memorie este că puteți elibera spațiul de memorie în telefon.

Atingeți fila **Aplicații**, apoi selectați **Galerie**.

1 Puteți accesa fotografiile salvate din modul Cameră. Este suficient să atingeți  și galeria dvs. va apărea pe ecran. Atingeți fotografia de pe ecran. Apoi veți vedea **Diaporamă** și **Meniu**.

 Apăsați pentru a vedea diaporama. Atingeți **Meniu** și selectați opțiunile dorite.

 Atingeți pentru a partaja conținutul.

 Atingeți pentru a șterge o fotografie.

 Atingeți **Mai multe** pentru mai multe opțiuni, ca mai jos.

Detalii - Aflați mai multe informații despre conținut.

Setare ca - Setare ca pictogramă contact sau fundal.

Decupare - Decupați fotografia. Deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta o zonă.

Rotire - Rotire la stânga sau la dreapta.

Editare - Atingeți pentru a edita imaginea utilizând diferite instrumente.

NOTĂ: Puteți accesa conținut 3D în Galerie.

Pentru a viziona fișiere MPO,

- 1** Selectați imaginea pe care doriți să o vizualizați.
- 2** Rotiți în poziția peisaj și atingeți aplicația de vizionare MPO.
- 3** Înclinați telefonul.

Pentru a viziona conținut 3D,

- 1** Selectați imaginea pe care doriți să o vizualizați.
- 2** Rotiți în poziția peisaj și modul 3D se va activa.
- 3** Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul 3D.

NOTĂ: O parte dintre fișierele cu imagini pot fi convertite de la 2D la 3D.

Muzică

Telefonul dvs. LG-P920 dispune de un player încorporat, care vă permite să redați toată muzica dvs. preferată. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți fila Aplicații, apoi selectați Muzică.

Redarea unei melodii

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Muzică**.
- 2 Atingeți **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.
- 4 Atingeți  pentru a întrerupe melodia.
- 5 Atingeți  pentru a trece la următoarea melodie.
- 6 Atingeți  pentru a reveni la începutul melodiei. Atingeți  de două ori pentru a reveni la

melodia anterioară.

Pentru a ajusta volumul în timp ce ascultați muzică, atingeți tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Țineți apăsat pe orice melodie din listă. Se vor afișa opțiunile **Redare**, **Adăugare la lista de redare**, **Utilizare ca ton de apel**, **Ștergere** și **Partajare**.

NOTĂ: Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și legi naționale privind drepturile de autor.

În consecință, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii. În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

Multimedia

Utilizarea SmartShare

SmartShare utilizează tehnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) pentru a partaja conținut digital printr-o rețea wireless.

Ambele dispozitive trebuie să fie certificate DLNA pentru a accepta această caracteristică.

Pentru a porni SmartShare și a permite partajarea de conținut

- 1 Atingeți fila **Aplicații**  și selectați **SmartShare**.
- 2 Apăsăți tasta **Meniu** și selectați **Setări**.
- 3 Atingeți caseta de validare Poate fi descoperit pentru a-l activa.
- 4 Atingeți **Acceptați întotdeauna cererea** dacă doriți să acceptați automat solicitări de partajare de la alte dispozitive.
- 5 Atingeți **Recepționare fișiere** dacă doriți să permiteți încărcarea automată a fișierelor pe telefon de la alte dispozitive.

6 În secțiunea Partajare conținut, atingeți pentru a bifa tipurile de conținuturi pe care doriți să le partajați. Alegeți dintre **Imagini**, **Videoclipuri** și **Muzică**.

7 **SmartShare** este acum activat și pregătit să partajeze conținut.

Pentru a partaja conținut de la biblioteca de conținut la distanță la alte dispozitive

Permiteți dispozitivului de redare (de ex. televizor) să redea conținut multimedia din biblioteca dvs. de conținut la distanță (de ex. PC)

NOTĂ: Asigurați-vă că funcționalitatea DLNA a dispozitivului dvs. este configurată corect (de ex. televizor și PC)

- 1 Atingeți fila **Aplicații**  și selectați **SmartShare**.
- 2 Atingeți butonul din dreapta sus sau selectați dispozitivul din listele de redare.
- 3 Atingeți butonul din stânga sus și

selectați dispozitivul bibliotecii de conținut la distanță.

- 4 Puteți parcurge conținutul bibliotecii.
- 5 Atingeți o miniatură de conținut sau apăsați tasta Meniu și selectați butonul Redare.

Pentru a partaja conținut de pe telefon pe dispozitivul de redare (de ex. televizor)

NOTĂ: Asigurați-vă că dispozitivul dvs. de redare este configurat corect

- 1 În timp ce parcurgeți imaginile sau videoclipurile utilizând aplicația **Galerie**, atingeți și mențineți pentru a selecta fișiere. Apoi veți putea selecta fișiere multiple pentru partajare.
- 2 Atingeți **Partajare** din meniu și selectați **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** este lansat automat cu fișierele selectate.
- 4 Selectați dispozitivul din lista de redare pentru a reda fișierele.

NOTĂ: Urmăriți aceleași etape pentru a utiliza playerul muzical pentru partajarea fișierelor de muzică.

NOTĂ: Verificați dacă dispozitivul dvs. este conectat cu rețeaua de reședință utilizând conexiunea Wi-Fi pentru a utiliza această aplicație.

Unele dispozitive activate DLNA (de ex. televizorul) acceptă doar caracteristica DMP a DLNA și nu vor apărea în listele dispozitivului de redare

Este posibil ca dispozitivul dvs. să nu poată reda anumite conținuturi.

Pentru a descărca conținut din biblioteca de conținut la distanță.

- 1 Atingeți fila **Aplicații**  și selectați **SmartShare**.
- 2 Atingeți butonul din stânga sus și selectați dispozitivul bibliotecii de conținut la distanță.
- 3 Puteți parcurge conținutul bibliotecii.

Multimedia

- 4 Atingeți o miniatură de conținut apoi atingeți tasta meniului de descărcare.

SEMNALĂRI: Câteva tipuri de conținut nu sunt suportate.

Pentru a încărca conținut din telefon în biblioteca de conținut la distanță.

NOTĂ: Asigurați-vă că este corect introdus cardul SD și că este bifată opțiunea Recepționare fișiere în meniul de setări.

- 1 Atingeți fila **Aplicații**  și selectați **SmartShare**.
- 2 Atingeți butonul din stânga sus și selectați **Telefonul meu**.
- 3 Puteți parcurge conținutul bibliotecii.
- 4 Atingeți și mențineți o miniatură de conținut, apoi atingeți tasta meniului de încărcare.
- 5 Selectați un dispozitiv din biblioteca de conținut la distanță pentru a fi încărcat.

PRECIZARE: Unele dispozitive activate DLNA (de exemplu televizorul) nu acceptă funcționalitatea de încărcare DMS și nu vor fi încărcate.

Câteva tipuri de conținut nu sunt acceptate.

Transferarea fișierelor folosind dispozitivele de stocare în masă USB

Pentru a transfera fișierele folosind dispozitive USB:

- 1 Conectați telefonul LG-P920 la un PC utilizând un cablu USB.
- 2 Dacă nu ați instalat LG Android Platform Driver pe PC, trebuie să modificați setările manual. Alegeți **Setări > Stocare pe card SD și telefon > Numai stocare în masă** și conectați telefonul la PC utilizând cablul de date USB.
- 3 Atingeți **Activare stocare USB**.
- 4 Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă

pe calculator și apoi să transferați fișierele.

NOTĂ: Va trebui să instalați mai întâi cardul microSD. Fără un card microSD nu puteți utiliza stocarea în masă USB.

Cum să salvați fișierele muzicale/video în telefon

1 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB.

- Atingeți și trageți în jos bara de stare de pe ecranul de întâmpinare. Selectați **USB conectat > Activare stocare USB >** Deschidere folder pentru a vizualiza fișiere.

- Dacă nu ați instalat LG Android Platform Driver pe PC, trebuie să-l setați manual. Pentru informații suplimentare, consultați „Transferarea fișierelor folosind dispozitive de stocare în masă”.

2 Salvați fișierele muzicale sau video de pe PC pe unitatea de

stocare amovibilă a telefonului.

- Puteți copia sau muta fișiere de pe un PC pe unitatea de stocare amovibilă a telefonului utilizând un cititor de carduri.
- Dacă există un fișier video cu un fișier de subtitrare (un fișier .smi sau .srt cu același nume ca fișierul video), puneți-le în același folder pentru a afișa subtitrarea automat atunci când redați fișierul video.
- Atunci când descărcați fișiere muzicale sau video, dreptul de autor trebuie respectat. Rețineți că un fișier corupt sau cu extensia greșită poate deteriora telefonul.

Cum mutați contactele de pe telefonul vechi pe telefonul curent

Exportați contactele ca fișier CSV din telefonul vechi în PC utilizând un program de sincronizare PC.

1 Descărcați Mobile Sync for

Multimedia

Android de pe site-ul www.lg.com și instalați-l pe PC. Rulați programul și conectați telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.

2. Selectați pictograma **Contacte**. Accesați **Meniu** > **Mai mult** > **Import** și selectați fișierul CSV salvat în PC.
3. În cazul în care câmpurile din fișierul CSV sunt diferite de cele din Mobile Sync for Android, trebuie să mapați câmpurile. După maparea câmpurilor, faceți clic pe OK. Contactele vor fi adăugate în Mobile Sync pentru Android.
4. În cazul în care conexiunea telefonului LG-P920 utilizând cablul USB este detectată de către Mobile Sync for Android, faceți clic pe „Sincronizare” sau pe „Sincronizare contacte” pentru a sincroniza contactele salvate în PC pe telefon și salvați-le.

Cum să trimiteți date de pe telefon prin Bluetooth

Puteți trimite date prin Bluetooth prin rularea unei aplicații corespunzătoare, nu din meniul Bluetooth, spre deosebire de telefoanele mobile obișnuite.

- **Trimitere imagini:** Rulați aplicația **Galerie** și selectați **Imagine** > **Meniu**. Faceți clic pe **Partajare** și selectați **Bluetooth** > Verificați dacă **Bluetooth este pornit** și selectați **Scanare dispozitive** > Alegeți dispozitivul la care doriți să trimiteți date din listă.
- **Export contacte:** Rulați aplicația **Contacte**. Atingeți adresa la care doriți să exportați. Atingeți **Meniu** și selectați **Partajare** > **Bluetooth** > Verificați dacă **Bluetooth este pornit** și selectați **Scanare dispozitive** > Alegeți dispozitivul la care doriți să trimiteți date din listă.

- **Trimitere contacte multiple:**

Rulați aplicația **Contacte**. Pentru a selecta mai mult de un contact, atingeți tasta **Meniu** și atingeți **Partajare**. Selectați contactele pe care doriți să le trimiteți sau atingeți **Selectare totală** >

Partajare > **Bluetooth** > Verificați dacă **Bluetooth** este pornit și selectați **Scanare dispozitive** > Alegeți dispozitivul la care doriți să trimiteți date din listă.

- **Conectare la FTP (numai servere FTP sunt acceptate pe acest telefon):** **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Bluetooth**.

Apoi selectați caseta de validare **Poate fi descoperit** și căutați alte dispozitive. Găsiți serviciul la care doriți să conectați serverul FTP.

SFAT! Este versiunea Bluetooth 2.1+EDR, certificată de Bluetooth SIG. Este compatibilă cu alte dispozitive Bluetooth certificate SIG.

NOTĂ: Dacă doriți să căutați acest telefon cu ajutorul altor dispozitive, accesați **Setări** > **Wireless și rețele** > **Setări Bluetooth**. Apoi selectați caseta de validare **Poate fi descoperit**. Caseta de validare va fi debifată după 120 de secunde.

NOTĂ: sunt acceptate următoarele profiluri: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP și AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) este o interfață audio/video compactă pentru transmiterea datelor digitale necomprimate.

Dacă vă conectați telefonul la un televizor sau monitor utilizând un cablu HDMI, puteți transmite fișiere

Multimedia

cu imagini sau video cu playerul video/vizualizatorul de imagini al telefonului și le puteți viziona pe televizor sau monitor.

Puteți de asemenea reda conținut 3D pe un televizor sau monitor 3D.

Notă: Redarea fișierelor media poate dura, în funcție de dispozitivul conectat la telefon.

Este posibil ca fișierele să nu fie redade adecvat când utilizați un cablu sau produs necertificat HDMI. Orientarea imaginii pe care o setați pe telefon este de asemenea utilizată pe dispozitiv.

Este posibil să nu se transmită conținut 3D automat dacă telefonul și televizorul 3D acceptă versiuni diferite de HDMI.

În acest caz, puteți modifica setările 3D ale televizorului consultând manualul de utilizare al acestuia.

Când utilizați un cablu HDMI, clipurile Redare video 3D, previzualizarea camerei foto 3D, previzualizarea

camerei video 3D sunt afișate pe un televizor sau monitor.

Este posibil ca ieșirea HDMI OUT să nu fie acceptată pentru unele fișiere din cauza solicitării din partea proprietarului dreptului de autor.

Dacă datele telefonului dvs. nu sunt afișate adecvat pe dispozitiv din cauza unei probleme de sincronizare, trebuie să modificați rezoluția telefonului dvs.

(Pe ecranul de întâmpinare, atingeți tasta Meniu și apoi atingeți Setări > HDMI > Rezoluție.)

Utilitare

Setarea alarmei

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Alarmă**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o alarmă nouă, atingeți **Alarmă nouă**.
- 3 Setati alarma și atingeți **Salvare** pentru pornirea acesteia.

NOTĂ: Pentru a șterge alarma de pe ecranul listei de alarme, atingeți tasta Meniu și selectați Ștergere/Ștergere toate.

Utilizarea calculatorului

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Calculator**.
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calculele simple, atingeți funcția dorită (+, -, x sau ÷) urmată de =.
- 4 Pentru calcule mai complexe, atingeți **Meniu** și **Funcții avansate**, apoi alegeți sin, cos, tan, log etc.

NOTĂ: Ca unitate standard de măsurare a unghiului, radianul este singurul acceptat de acest calculator.

Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Calendar**.
- 2 Trebuie mai întâi să vă creați un cont MS Exchange sau Google pentru a utiliza Calendarul.
- 3 Pentru a verifica evenimentul, atingeți data. Țineți apăsat dacă doriți să adăugați un nou eveniment. Apoi atingeți **Eveniment nou**.
- 4 Atingeți **Ce**, apoi introduceți numele evenimentului. Verificați data și introduceți orele la care doriți să înceapă și să se termine evenimentul.
- 5 Apoi atingeți **Unde** și introduceți locația.




Utilitare

- 6 Pentru a adăuga o notă pentru eveniment, atingeți **Descriere** și introduceți detaliile.
- 7 Dacă doriți să repetați alarma, setați **Repetare** și **Memento**, dacă este necesar.
- 8 Atingeți **Finalizare** pentru a salva evenimentul în calendar. Un pătrat colorat în calendar va marca toate zilele care au evenimente salvate. Un semnal de alarmă se declanșează la începerea evenimentului, pentru a vă ajuta să fiți organizat.

Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

Utilizați reportofonul pentru a înregistra note vocale sau alte fișiere audio.

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Reportofon**.
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.

- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.
- 5 Atingeți  pentru a accesa albumul dvs. Puteți asculta înregistrările salvate.

Semnalare: Timpul de înregistrare disponibil poate diferi de ora reală.


Expedierea înregistrărilor vocale

- 1 Odată ce ați terminat de înregistrat, puteți trimite clipul audio prin atingerea opțiunii **Partajare**.
- 2 Alegeți dintre **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** și **Mesaje**. Atunci când selectați **E-mail**, **Gmail** și **Mesaje**, înregistrarea vocală va fi adăugată la mesajul pe care-l scrieți și va fi trimisă în mod normal.

Fusul orar local

Puteți seta opțiunea **Utilizare fus orar local** și selectați **Fusul orar local** din listă.


Această opțiune se utilizează pentru suprascrierea fusului orar local setat de rețeaua mobilă, astfel încât fusul orar pentru care ați optat să se aplice la Calendar și la evenimentele din telefonul dvs.

- 1 Pe ecranul inactiv, atingeți  tasta **Acasă**.
- 2 Atingeți **Calendar**, apoi conectați-vă la contul dvs.
- 3 În meniul **Calendar**, selectați opțiunea **Setări**.
- 4 Atingeți **Utilizare fus orar local** și selectați fusul orar dorit din opțiunea **Fusul orar local**.

3D Game Converter

Vă puteți bucura de jocurile populare 2D în format 3D dacă utilizați funcția 3D Game Converter asigurată de motorul HRZ.

Jocurile pe care le-ați adăugat în lista funcției 3D Game Converter vor fi transformate în conținut 3D în timp real, atunci când apăsați tasta rapidă 3D din partea dreaptă a telefonului.

- 1 Atingeți fila **Aplicații** și apoi selectați funcția **3D Game Converter**.
- 2 Atingeți  și selectați jocurile pe care doriți să le alegeți.
- 3 Jocurile din lista 3D Game Converter pot fi rulate în format 3D.
 - În cazul în care aveți un joc personalizabil înregistrat, aveți posibilitatea de a seta Calitatea, Adâncimea 3D și Scala de adâncime în Setările 3D.

- 1 Atingeți  pe lista de jocuri.
- 2 Salvați setările efectuate.

NOTĂ

Funcția 3D Game Converter poate fi utilizată doar pentru jocurile 2D bazate pe OpenGL.

NOTĂ: conversia în format 3D nu

Utilitare

presupune costuri suplimentare pentru dvs.

Editarea videoclipurilor

Utilizați editorul video pentru a edita videoclipurile pe care le-ați înregistrat.

- 1 Pe ecranul principal, atingeți fila **Aplicații**.
- 2 Atingeți **editorul video**. Când nu există niciun proiect, sunt disponibile numai opțiunile **Nou** și **Asistență**. Apăsăți pe tasta **Meniu** pentru a vizualiza **Asistența**.
- 3 Atingeți **Nou** și selectați **Adăugare** pentru a adăuga videoclipurile, imaginile sau melodiile pe care doriți să le introduceți. Puteți trage fișierele în locația dorită.
NOTĂ: Dacă la început selectați Videoclip 3D, veți putea adăuga numai videoclipuri în format 3D cu aceeași rezoluție și conținut audio. Puteți adăuga și

videoclipuri 2D, dacă selectați Videoclip 2D.

- 4 Atingeți **Decupare** pentru a edita lungimea videoclipului, trăgând bara Decupare. Puteți avea control asupra detaliilor utilizând **vizualizarea Detalii**.
- 5 Dacă ați terminat proiectul, atingeți **Export** pe ecranul principal pentru a finaliza fișierul. Asigurați-vă că ați salvat modificările efectuate înainte de a ieși în meniul principal.
- 6 Puteți partaja fișierul editat cu prietenii prin **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Mesaje și Youtube**.

Web-ul

Navigator

Navigatorul vă oferă o lume rapidă și plină de culori de jocuri, muzică, știri, sport, divertisment și mult mai multe direct pe telefonul mobil - indiferent unde vă aflați și indiferent ce faceți.

NOTĂ: Se pot percepe taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.


< Bară de instrumente >

Bara de pictograme din ecranul de mai jos face mai ușoară utilizarea browserului.

 **Înapoi:** Mergeți la pagina Web anterioară.

 **Înainte:** Mergeți la pagina Web următoare.

 **Ferestre:** Afișați toate ferestrele deschise.


 **Ferestre noi:** Deschideți o fereastră nouă.


 **Setări:** Mergeți la setările browserului.

Utilizarea opțiunilor


Atingeți tasta **Meniu** pentru a vizualiza opțiunile.

 **Citește mai târziu:** A fost adăugată în Citește mai târziu.

 **Partajare pagină:** Trimiteți pagina Web prin Bluetooth, e-mail, Facebook, Gmail, mesagerie etc.

 **Găsește la pagina:** Dacă introduceți o literă sau un cuvânt, va marca toate literele pe care le-ați introdus din pagina Web.

 **Selectare text:** Atingeți și selectați rândurile pe care doriți să le copiați. O puteți lipi în orice casetă de scriere atingând-o mai mult timp.

 **Adăugați formate RSS :** Adăugați pagina Web preferată. Când apare un articol nou pe site, veți fi înștiințați automat de cititorul Google.

NOTĂ: RSS (Really Simple Syndication) este o familie de formate de Web, utilizate pentru publicarea conținutului cu

Web-ul

actualizare frecventă, precum intrările de pe bloguri, titlurile știrilor sau podcasturile. Un document RSS, denumit feed, feed Web sau canal conține fie un rezumat al conținutului de pe un site Web asociat, fie textul în întregime. RSS le permite oamenilor să urmărească site-urile Web preferate într-un mod automat, mai ușor decât verificarea manuală. Utilizatorul se abonează la un feed introducând legătura la feed în cititor sau făcând clic pe pictograma RSS dintr-un navigator care inițiază procesul de abonare. Cititorul verifică regulat feed-urile la care este abonat utilizatorul în căutarea de conținut nou și descarcă toate actualizările pe care le găsește.

Pentru paginile Web cu feed RSS nedisponibile, meniul pictogramei „Adăugare feed RSS” va fi dezactivat.

Mai multe

- **Pagina de întâmpinare:** Mergeți la pagina de întâmpinare.
- **Setare pagină de întâmpinare:** Setati pagina curentă ca pagină de întâmpinare.
- **Adăugare scurtătură la ecran de start:** Adăugați pagina curentă la ecranul de start ca Scurtătură.
- **Informații pagină:** Afișați informații de pe pagina web.
- **Descărcări:** Afișați istoricul descărcărilor.

Aplicațiile Google

- 1 Configurați mai întâi un cont Google. Introduceți numele de utilizator și parola.
- 2 După autentificare, contactele, e-mailurile și calendarul din contul Google se vor sincroniza automat cu telefonul LG-P920.

Hărți

Verificați-vă locația curentă și traficul, primind indicații către destinația dvs. Telefonul trebuie să fie conectat la Wi-Fi sau 3G/GPRS.

NOTĂ: Google Maps nu acoperă toate orașele și țările.

Market

Android Market vă permite să descărcați aplicații și jocuri. Dacă instalați aplicații și jocuri de pe Android Market, acestea vor apărea în meniul telefonului LG-P920.

Puteți verifica comentariile altor persoane privind o aplicație sau vă puteți posta comentariile.

Gmail

Gmail este configurat atunci când vă configurați telefonul pentru prima dată. În funcție de setările de sincronizare, Gmail de pe telefonul dvs. este sincronizat automat cu contul dvs. Gmail de pe Web. Lista de conversații din Primite va reprezenta vizualizarea dvs. implicită pentru Gmail.

Atingeți tasta **Meniu**, apoi atingeți **Reîmprospătare** pentru a trimite sau primi e-mail-uri noi și a vă sincroniza mesajele cu contul Google de pe Web. Cu ajutorul tastei **Meniu**, puteți efectua compunerea unui e-mail, adăugarea unui cont, accesarea etichetelor, căutarea etc.

Aplicațiile Google

Google Talk

Google Talk este programul de mesagerie instant al Google. Acesta vă permite să comunicați cu alte persoane care folosesc Google Talk.

Atingeți tasta **Meniu** și selectați opțiunile disponibile precum cele de mai jos: **Toți prietenii, Adăugare prieten, Căutare, Deconectare, Setări etc.**

Google Search

Google Mobile Web Search vă permite să căutați site-uri web.

LG SmartWorld

LG SmartWorld oferă o paletă de conținuturi incitante - jocuri, aplicații, imagini de fundal și tonuri de apel - dându-le utilizatorilor de telefoane LG ocazia de a se bucura de experiențe „Mobile Life” mai bogate.

Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon

- 1 Atingeți pictograma  pentru a accesa LG SmartWorld.
- 2 Atingeți Conectare și introduceți ID-ul și parola pentru LG SmartWorld. Dacă nu sunteți deja abonați, atingeți Înregistrare și faceți-vă un abonament LG SmartWorld.
- 3 Descărcați conținutul dorit.

NOTĂ: Ce se întâmplă dacă nu există nicio pictogramă  ?

- 1 Utilizând un browser Web mobil, accesați LG SmartWorld (www.lgworld.com) și selectați țara dvs.
- 2 Descărcați LG SmartWorld App.
- 3 Executați și instalați fișierul descărcat.
- 4 Accesați LG SmartWorld atingând pictograma .

Modul de utilizare a LG SmartWorld

- Participați la promoții LG SmartWorld lunare.
- Găsiți și descărcați conținut 3D incitant din „Zona 3D”.
- Încercați butoanele „Meniu” ușoare pentru a găsi repede ceea ce căutați.
 - **Categorii:** Căutați conținuturi după categorii (de exemplu

LG SmartWorld

Educație, Divertisment, Jocuri etc).

- **Aplicații mele:** Lista conținuturile descărcate/de descărcat.
- **Aplicații pentru tine:** Conținut recomandat pe baza alegerilor dvs. anterioare.
- **Căutare:** Căutați conținut.
- **Setări:** Setări profilul și afișarea.
- Încercați și alte funcții utile.
(Ecranul cu detalii despre conținut)
 - **Listă dorințe:** Salvați conținutul care vă interesează
 - **Partajare:** Partajați informații despre conținut prin e-mail, Facebook, Twitter și SMS.

NOTĂ: Este posibil ca LG SmartWorld să nu fie disponibil la toți operatorii și în toate țările.

Setări

Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații**, apoi derulați și atingeți **Setări**.

Wireless și rețele

Aici puteți administra caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth. De asemenea, puteți seta rețele de telefonie mobilă și modul avion.

Mod avion – După setarea Modulului avion, toate conexiunile wireless vor fi dezactivate.

Wi-Fi – Atingeți pentru a selecta: Aceasta activează Wi-Fi pentru a vă putea conecta la rețelele Wi-Fi disponibile.

Setări Wi-Fi – Vă permite să configurați și să administrați punctele de acces. Setări înștiințările de rețea sau adăugați o rețea Wi-Fi. Ecranul de setări avansate Wi-Fi este accesat din ecranul de setări Wi-Fi. Atingeți tasta **Meniu** și atingeți **Avansat**.

Bluetooth – Atingeți pentru a selecta: Activează Bluetooth pentru a

se conecta la dispozitive Bluetooth.

Setări Bluetooth – Setări opțiunile nume dispozitiv și modul „poate fi descoperit”, scanați alte dispozitive. Alternativ, consultați o listă de dispozitive Bluetooth pe care le-ați configurat anterior, plus cele detectate ultima oară când telefonul a scanat după dispozitive Bluetooth.

Acces Internet prin dispozitiv mobil și hotspot portabil

Accesați Internetul prin telefon de la computer cu un cablu USB pentru a partaja conexiunea la Internet a telefonului cu computerul și pentru a vă transforma telefonul într-un punct de acces Wi-Fi pentru a partaja conexiunea la Internet a telefonului cu dispozitive și computere suplimentare.

Setări VPN - Afișează lista de Rețele Private Virtuale (Virtual Private Networks - VPN) pe care ați configurat-o anterior. Vă permite să adăugați diferite tipuri de VPN.

Setări

Setări rețea mobilă – Setări opțiunile pentru roaming pentru date, mod și operatori rețea, nume puncte de acces (APN) etc.

Setări telefon pe ecran – Vă permite să modificați parola pe ecran a telefonului (parola implicită este „0000”). On-Screen Phone vă permite să vizualizați ecranul telefonului dvs. mobil de pe un PC prin intermediul unui USB sau al conexiunii Bluetooth. Vă puteți controla de asemenea telefonul mobil de la PC utilizând mouse-ul sau tastatura.

Sunet

< **General** >

Mod silențios - Vă permite să dezactivați toate sunetele (inclusiv tonurile de notificare și de apel) cu excepția fișierelor audio din muzică și videoclipuri și orice alarme ați setat. (Conținutul media și alarmele trebuie oprite din aplicațiile proprii.)

Semnalare: După setarea modului

silențios, nu se mai poate utiliza meniul **Setări** > **Sunet** > **Volum**.

Vibrează – Vă permite să setați telefonul să vibreze atunci când primiți un apel.

Volum – Vă permite să setați volumul pentru tonuri de apel, media și alarme. Dacă debifați opțiunea de a utiliza același volum pentru apeluri și înștiințări, puteți seta volumul fiecăreia separat.

< **Apeluri primite** >

Ton de apel telefon – Vă permite să setați tonul de apel implicit pentru apelurile primite.

< **Înștiințări** >

Ton de apel înștiințare – Vă permite să setați tonul de apel implicit pentru înștiințare.

< **Feedback** >

Tonuri de atingere sonore – Vă permite să setați telefonul să redea tonuri când formați numere utilizând tastatura de apelare.

Selecție sonoră – Vă permite să setați telefonul să redea un sunet când atingeți butoane, pictograme și alte elemente tactile de pe ecran.

Sunete la blocarea ecranului – Vă permite să setați telefonul să redea un sunet la blocarea sau la deblocarea ecranului.

Feedback la atingere - Vă permite să setați telefonul să vibreze când atingeți tastele rapide și când efectuați alte acțiuni.

Afisare

Luminozitate – Reglați luminozitatea ecranului.

Orientare - Vă permite să setați orientarea să comute automat în modul peisaj sau portret când rotiți telefonul în lateral sau în sus.

Animație – Vă permite să setați tranziții animate când navigați de la un ecran la altul.

Expirare ecran - Vă permite să reglați decalajul temporar înainte de

închiderea automată a unui ecran. Pentru cele mai bune performanțe ale bateriei, utilizați cel mai scurt timp de așteptare convenabil.

Set de caractere pentru afișaj - Modificați setul de caractere pentru afișaj.

< Setări 3D >

Pop-up de avertizare – Un pop-up de avertizare va fi întotdeauna afișat atunci când porniți un joc 3D dacă ați validat caseta de bifare.

Gest

Utilizare gesturi – Ajustați setările de gest pentru apeluri primite și pentru utilizare alarmă.

<Primire apel>

Mut – Vă permite să anulați sunetul prin răsucirea telefonului în timp ce acesta sună.

<Alarmă>

Amânare (oprire) – Vă permite să amânați (opriți) alarma prin

Setări

Întoarcerea telefonului.

Resetare senzor de mișcare

– Calibrați senzorul de mișcare cu telefonul plasat pe o suprafață plană.

Locație și securitate

< Locație personală >

Utilizare rețele wireless – Dacă selectați **Utilizare rețele wireless**, telefonul va determina locația dvs. cea mai apropiată utilizând Wi-Fi și rețelele mobile.

Utilizare sateliți GPS – Dacă selectați **Utilizare sateliți GPS**, telefonul va determina locația dvs. cu acuratețe la nivel de stradă.

< Deblocare ecran >

Configurare blocare ecran – Setati un model de deblocare pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului. Puteți seta un **PIN** sau o **Parolă** în locul unui **Model** sau puteți lăsa opțiunea

Niciunul.

SFAT! Pentru a bloca ecranul utilizând un model de blocare

- 1 Atunci când efectuați acest lucru pentru prima dată, pe ecran apare un tutorial scurt despre crearea unui model de deblocare.
- 2 Vi se va solicita să trasați și să retrasați modelul propriu. Data viitoare când porni telefonul sau activați ecranul, vi se va solicita să trasați modelul de deblocare pentru a debloca ecranul.

< Blocare cartelă SIM >

Configurare blocare cartelă SIM – Setati blocarea cartelei SIM sau schimbați PIN-ul SIM-ului.

< Parole >

Parole vizibile – Selectați pentru a afișa parolele pe măsură ce le tipăriți sau deselectați pentru a ascunde parolele pe măsură ce le tipăriți.

< Administrator dispozitiv >

Selectare administratori

dispozitiv – Adăugați sau eliminați administratori ai dispozitivului.

< Stocare acreditare >

Utilizare acreditări sigure -

Selectați pentru a permite aplicațiilor să acceseze magazinul criptat de certificate securizate al telefonului, parolele aferente și alte acreditative. Stocarea acreditivelor este utilizată pentru a stabili un fel de conexiuni VPN sau Wi-Fi. Dacă nu ați setat o parolă pentru stocarea acreditivelor, această setare este estompată.

Instalare de pe cardul SD –

Vă permite să instalați certificate criptate de pe un card microSD.

Setare parolă – Vă permite să setați sau să modificați parola pentru stocare acreditare sigură. Parola trebuie să aibă cel puțin opt caractere.

Ștergere stocare – Șterge toate certificatele securizate și acreditivele

aferente și șterge propria parolă a stocării securizate.

Aplicații

Surse necunoscute - Permite instalarea de aplicații obținute de pe site-uri Web, e-mail sau alte locații, cu excepția Android Market.



AVERTISMENT

În funcție de aplicațiile pe care le instalați, este posibil ca telefonul mobil să nu funcționeze corect și există riscul utilizării ilegale pentru stabilirea locației dvs. și accesarea informațiilor dvs. personale prin Internet.

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Android Market.

Administrare aplicații – Administrați și ștergeți aplicațiile instalate.

Servicii in curs de rulare – Vă permite să vizualizați și să controlați

Setări

serviciile și aplicațiile active în prezent. Această opțiune afișează procesele de care are nevoie fiecare serviciu activ și câtă memorie utilizează.

Utilizare stocare – Vizualizați spațiul de stocare utilizat de aplicații.

Utilizare baterie – Vizualizați ce aplicații utilizează bateria.

Dezvoltare – Vă permite să setați opțiuni pentru dezvoltarea aplicației, cum ar fi **Depanare USB**, **Păstrare activ** și **Acceptă locații false**.

Conturi și sincronizare

<Setări generale de sincronizare >

Date in fundal – Permite aplicațiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă le utilizați activ. Debifarea acestei setări poate economisii energia bateriei și va diminua (dar nu elimina) utilizarea datelor.

Sincronizare automată – Permite aplicațiilor să sincronizeze, trimite

și să primească date conform propriului program.

< **Setări actualizării Social+** >

Setări Social+ – Vă permit să setați intervalul de reîmprospătare al întregii aplicații Rețele sociale prezente pe telefon.

< **Gestionare conturi** >

Lista tuturor Conturilor Google și a altor conturi adăugate la telefon.

Dacă atingeți un cont în acest ecran, se va deschide ecranul aferent contului respectiv.

Confidențialitate

< **Date personale** >

Resetare date din fabrică - Șterge toate datele personale de pe spațiul de stocare intern al telefonului, inclusiv informații despre contul dvs. Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului și aplicațiilor dvs., precum și orice aplicații descărcate și licența DRM. Resetarea telefonul nu va șterge sau restabili orice

actualizări de software de sistem pe care le-ați descărcat sau orice alte fișiere (de exemplu, fotografiile și fișiere de muzică), de pe cardul dvs. microSD sau card SD intern. Dacă resetați telefonul astfel, vi se va solicita să reintroduceți același tip de informații ca atunci când ați pornit pentru prima dată Android.

Stocarea pe card SD și în telefon

< Card SD >

Verificați spațiul total și spațiul disponibil. Atingeți **Demontare card SD extern** pentru a-l elimina în siguranță. **Formatare card SD extern**, dacă doriți să ștergeți toate datele de pe cardul microSD. Trebuie să deconectați cardul microSD înainte să îl formatați.

< Stocare internă telefon >

Verificați **Spațiul disponibil**.

Limbă și tastatură

Utilizați setările **Limbă și tastatură** pentru a selecta limba și regiunea pentru textul de pe telefon și pentru configurarea tastaturii de pe ecran, inclusiv cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționarul acestuia.

Introducere și ieșire vocală

< Intrare voce >

Setări recunoaștere voce – Utilizați **Setări recunoaștere voce** pentru a configura funcția Android de introducere a vocii.

- **Limbă:** Deschide un ecran unde puteți seta limba pe care o utilizați atunci când introduceți text prin vorbire.
- **SafeSearch:** Deschide o casetă de dialog unde puteți seta dacă doriți ca filtrarea Google SafeSearch să blocheze unele rezultate.

Setări

- **Blocare cuvinte ofensatoare:** Atunci când este debifată această opțiune, funcția de recunoaștere a vocii Google va recunoaște și va transcrie cuvinte pe care numeroase persoane le consideră ofensatoare, atunci când introduceți textul prin vorbire. Atunci când este selectată, recunoașterea vocii Google înlocuiește acele cuvinte în transcrieri cu un înlocuitor care constă din simboluri diez (#).

< Leșire vocală >

Setări text-la-vorbire – Utilizați

Setări text-la-vorbire pentru a configura sintetizatorul text-la-vorbire Android pentru aplicații care pot beneficia de pe urma lui.

NOTĂ: Dacă nu aveți date de sintetizator voce instalate, va fi disponibilă numai setarea **Instalare date voce**.

- **Ascultare exemplu:** Redă o mostră scurtă a sintetizatorului voce, utilizând setările curente.

- **Utilizează întotdeauna setările mele:** Bifați pentru a utiliza setările de pe acest ecran în locul setărilor sintetizatorului de voce disponibile în alte aplicații.
- **Motor implicit:** Deschide o casetă de dialog unde puteți seta aplicația text-la-vorbire pe care doriți s-o utilizați, dacă aveți mai multe astfel de aplicații instalate.
- **Instalare date voce:** Dacă telefonul dvs. nu are instalate datele sintetizatorului de voce, acesta se conectează la Android Market și vă ghidează prin procesul de descărcare și de instalare date. Această setare nu este disponibilă dacă datele sunt deja instalate.
- **Rată voce:** Deschide o casetă de dialog unde puteți selecta cât de repede doriți să vorbească sintetizatorul.
- **Limbă:** Deschide o casetă de dialog unde puteți selecta limba textului pe care doriți s-o citească

sintetizatorul. Aceasta este deosebit de utilă în combinație cu **Utilizează întotdeauna setările mele** pentru a vă asigura că textul este vorbit corect într-o varietate de aplicații.

- **Pico TTS:** Configurați setările Pico TTS.

Accesibilitate

Utilizați setările **Accesibilitate** pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe telefon.

NOTĂ: Necesită plug-in-uri suplimentare pentru a deveni disponibilă.

Dată și oră

Utilizați setările **Dată și oră** pentru a seta modul în care vor fi afișate datele. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste setări pentru a configura ora și fusul orar al zonei dvs. mai degrabă decât să obțineți ora curentă de la rețeaua mobilă.

Despre telefon


Vizualizați informațiile legale și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.

Wi-Fi

Cu Wi-Fi, puteți avea acces de mare viteză la Internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless.


Vă puteți bucura de Internet wireless cu Wi-Fi, fără taxe suplimentare.

Activarea Wi-Fi

Din ecranul de întâmpinare, deschideți caseta de înștiințare și atingeți .

Sau atingeți Aplicație > Setări > Setări rețele, apoi activați Wi-Fi.

Pentru a vă conecta la Wi-Fi

Alegeți rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați. Dacă vedeți , trebuie să introduceți o parolă pentru a vă conecta.

Setări

NOTĂ:


- Dacă sunteți în afara unei zone de acoperire Wi-Fi și alegeți conexiunea 3G, pot fi percepute taxe suplimentare.
- Dacă telefonul dvs. intră în modul repaus și când este conectat la Wi-Fi, conexiunea Wi-Fi se va dezactiva automat. (În acest caz, dacă telefonul dvs. are acces la date 3G, este posibil să se conecteze automat la rețeaua 3G și să apară taxe suplimentare.)
- Telefonul LG-P920 acceptă protocoalele de securitate WEP, WPA/WPA2-PSK și 802.1x EAP. Dacă furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul de rețea stabilește o tehnologie de criptare pentru a asigura securitatea rețelei, introduceți cheia din fereastra de confirmare. Dacă tehnologia de criptare nu este stabilită, această fereastră de confirmare nu va fi afișată. Puteți obține cheia de la furnizorul de servicii Wi-Fi sau

administratorul rețelei.

Partajarea conexiunii mobile de date a telefonului

Puteți partaja conexiunea de date a telefonului dvs. cu până la cinci dispozitive în același timp, transformându-vă telefonul într-un hotspot Wi-Fi portabil.

Atunci când telefonul partajează conexiunea sa de date, apare o pictogramă în bara de stare și ca înștiințare continuă în caseta de înștiințare.

Pictogramă	Descriere
	Hotspot Wi-Fi portabil este activ

Pentru cele mai recente informații despre hotspot-uri portabile, inclusiv sistemele de operare acceptate și alte detalii, accesați <http://www.android.com/tether>.

NOTĂ: Pot fi percepute costuri suplimentare când vă conectați și utilizați serviciile online. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

Setări hotspot Wi-Fi portabil

Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări**.

Atingeți **Wireless și rețele** și selectați **Hotspot portabil**.

Alegeți opțiunile pe care doriți să le reglați.

Hotspot Wi-Fi portabil – Bifați pentru a partaja conexiunea de date a rețelei de telefonie mobilă a telefonului dvs. sub forma un hotspot Wi-Fi portabil.

Asistență – Deschide o casetă de dialog cu informații despre hotspot-uri Wi-Fi portabile, precum și recomandări despre alte resurse de unde puteți afla mai multe.

Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului dvs. ca un hotspot Wi-Fi portabil

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări**.
- 2 Atingeți **Wireless și rețele** și selectați **Hotspot portabil**.
- 3 Bifați **Hotspot Wi-Fi portabil**.
 - După un moment, telefonul începe să transmită numele său de rețea Wi-Fi (SSID), permițându-vă să îl conectați cu până la cinci calculatoare sau cu alte dispozitive. O înștiințare continuă  se adaugă la bara de stare și la caseta de înștiințare.
 - Atunci când este bifată opțiunea **Hotspot Wi-Fi portabil**, puteți schimba numele rețelei sau o puteți securiza.
- 4 Debifați **Hotspot Wi-Fi portabil** pentru a opri partajarea conexiunii dvs. de date prin

Setări

intermediul Wi-Fi.

Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil

Puteți modifica numele de rețea Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și să securizați rețeaua Wi-Fi.

- 1 Din ecranul de întâmpinare, atingeți fila **Aplicații** și selectați **Setări**.
- 2 Atingeți **Wireless și rețele** și selectați **Hotspot portabil**.
- 3 Asigurați-vă că **Hotspot Wi-Fi portabil** este selectat.
- 4 Atingeți **Setări hotspot Wi-Fi portabil**.
- 5 Atingeți **Configurare hotspot Wi-Fi**.
 - Caseta de dialog **Configurare hotspot Wi-Fi** se va deschide.
 - Puteți modifica numele de rețea (SSID) pe care îl văd alte calculatoare atunci când scanează după rețele Wi-Fi.

- Puteți atinge, de asemenea, meniul **Securitate** pentru a configura securitatea Protected Access 2 a rețelei Wi-Fi (WPA2), utilizând o tastă prepartajată (PSK).
- Dacă atingeți opțiunea de securitate **WPA2 PSK**, se adaugă un câmp parolă la caseta de dialog **Configurare hotspot Wi-Fi**. Dacă introduceți o parolă, va trebui să o reintroduceți atunci când vă conectați la hotspot-ul telefonului cu un calculator sau cu un alt dispozitiv. Puteți atinge **Deschidere** din meniul **Securitate** pentru a elimina securitatea din rețeaua dvs. Wi-Fi.

ATENȚIE!

Dacă setați opțiunea de securitate ca **Deschisă**, nu puteți împiedica utilizarea neautorizată a serviciilor online de către alte persoane și este posibil să suportați taxe suplimentare. Pentru a evita utilizarea neautorizată, este recomandat să păstrați opțiunea de securitate activată.

6 Atingeți **Salvare**.

Modul de utilizare a On-Screen Phone

On-Screen Phone vă permite să vizualizați ecranul telefonului dvs. mobil de pe un PC prin intermediul unui USB sau al conexiunii Bluetooth. Vă puteți controla de asemenea telefonul mobil de la PC utilizând mouse-ul sau tastatura.

Pictogramele On-Screen Phone

-  Conectează telefonul mobil la PC sau îl deconectează.
-  Rotește fereastra On-Screen Phone (disponibilă numai la aplicațiile care acceptă rotația).
-  Modifică preferințele On-Screen Phone.
-  Ieșe din programul On-Screen Phone.
-  Minimizați fereastra On-Screen Phone.

Caracteristici On-Screen Phone

- Transfer și control în timp real: afișează și controlează ecranul telefonului dvs. mobil atunci când este conectat la PC.
- Control mouse: vă permite să vă controlați telefonul mobil utilizând mouse-ul pentru a face clic și a trage pe ecranul PC-ului.

Setări

- Introducere text cu tastatura: vă permite să redactați un mesaj text sau o notă utilizând tastatura calculatorului.
- Transfer de fișiere (de la telefonul mobil la PC): trimite fișiere de pe telefonul mobil (de ex. fotografii, videoclipuri, muzică și fișiere Polaris Office) pe PC. Nu trebuie decât să faceți clic dreapta și să trageți pentru a trimite un fișier pe PC.
- Transfer de fișiere (de la PC la telefonul mobil): trimite fișiere de la PC la telefonul mobil. Nu trebuie decât să selectați fișierele pe care doriți să le transferați, să trageți și să le plasați în fereastra On-Screen Phone. Fișierele trimise sunt stocate pe un card microSD.
- Înștiințări evenimente în timp real: afișează o fereastră pop-up pentru a vă informa în legătură cu orice apeluri primite sau mesaje text/multimedia, precum și cu înștiințări privind alarme și evenimente.

Notă: Previzualizarea camerei, videoclipurile și conținuturile din modul 3D (Jocuri și aplicații 3D, Ghid 3D, YouTube 3D, Galerie 3D) nu sunt acceptate în OSP, astfel încât nu sunt disponibile pe PC.

Cum se instalează On-Screen Phone pe PC-ul dvs.

Vizitați Acasă LG (<http://www.lg.com>) și accesați **Asistență > Asistență telefoane mobile > Descărcare instrument de asistență pentru telefoane mobile LG** pe PC. Dacă descărcați LG PC Suite IV, programul On-Screen Phone va fi descărcat, de asemenea, pe PC-ul dvs. Apoi puteți instala On-Screen Phone pe PC-ul dvs.

NOTĂ: Accesați **Setări > setări pentru Stocare pe card SD** și telefon și asigurați-vă că ați deselectat caseta de validare „**Numai stocare în masă**”.

Cum se conectează telefonul mobil la PC

Conexiune USB:

- 1 Deschideți Expert conexiune, selectați „Conexiune prin cablu” și faceți clic pe „Înainte”.
- 2 Conectați telefonul mobil la PC utilizând un cablu USB și faceți clic pe „Înainte”.
- 3 Introduceți parola On-Screen Phone și faceți clic pe „Înainte”. Parola implicită este „0000”. Puteți modifica parola din **Setări > Wireless și rețele > Setări On-Screen Phone**.
- 4 Faceți clic pe „OK” pentru a ieși din fereastră.

NOTĂ: Accesați **Setări > setări** pentru Stocare pe card SD și telefon și asigurați-vă că ați deselectat caseta de validare „**Numai stocare în masă**”.

Conexiune wireless cu Bluetooth:

- 1 Pe telefonul dvs. mobil, accesați

Setări > Wireless și rețele > Setări Bluetooth. Selectați **Activare Bluetooth** și apoi selectați **Poate fi descoperit**.

- 2 Dacă v-ați conectat anterior utilizând un cablu, rulați Expert conexiune nouă pentru a crea o nouă conexiune.
- 3 Rulați Expert conexiune pe calculator, selectați „Conexiune Bluetooth, apoi „Înainte”.
- 4 Expertul va începe să caute telefoane mobile compatibile Bluetooth. Atunci când apare telefonul mobil pe care doriți să-l căutați, faceți clic pe „Oprire” pentru a opri căutarea.
- 5 Selectați „LG-P920” din lista de dispozitive și faceți clic pe „Înainte”. Puteți redenumi dispozitivul dacă doriți.
- 6 Introduceți codul PIN (de ex. „0000”) și faceți clic pe „Înainte”.
- 7 Pe telefonul mobil, acceptați solicitarea și introduceți același


Setări

- cod PIN, apoi atingeți „OK”.
- 8** Introduceți parola On-Screen Phone și faceți clic pe „Înainte” . (Parola implicită este „0000”).
- 9** Atingeți „OK” pentru a ieși.

Pentru a verifica conexiunea telefonului la PC

După ce dispozitivele au fost conectate, trageți în jos bara de înștiințare din partea superioară a ecranului de întâmpinare pentru a verifica starea conexiunii On-Screen Phone.

Pentru a vă deconecta telefonul de la PC

Faceți clic pe  în partea stângă sus a ferestrei On-Screen Phone. Alternativ, trageți în jos bara de înștiințare din partea superioară a ecranului de întâmpinare și selectați „On-Screen Phone”. Atingeți „Da” din fereastra Deconectare.

NOTĂ: Trebuie să vă reporniți telefonul după închiderea serviciului On-Screen Phone.

Actualizare Software telefon

Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://update.lgmobile.com> sau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selectați țara și limba.

Această caracteristică vă permite să realizați comod actualizarea firmware-ului telefonului cu cea mai nouă versiune de pe Internet, fără a fi necesar să vizitați un centru de service. Această caracteristică este disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție cea mai nouă versiune a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare

firmware a telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că ați urmărit toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB sau a bateriei în timpul procesului de upgrade poate produce avarierea gravă a telefonului dvs. mobil.

NOTĂ: LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)

Această caracteristică vă permite să actualizați confortabil firmware-ul telefonului dvs. la cea mai nouă versiune prin OTA fără conectarea

cablului de date USB. Această caracteristică este disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție cea mai nouă versiune a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi puteți verifica versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări > Despre telefon > Actualizare software > Verifica, acum, pentru actualizare.**

Puteți, de asemenea, rearanja programul de actualizare în 1 oră, 4 ore, 8 ore sau 24 de ore înainte de actualizări.

În acest caz, aplicația vă va înștiința să actualizați atunci când este momentul. Puteți, de asemenea, rearanja sau actualiza manual.

NOTĂ: Datele dvs. personale din spațiul de stocare intern al telefonului, inclusiv informațiile despre contul Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicației dvs., orice aplicații descărcate și licența DRM, pot fi pierdute în procesul de actualizare

Setări

a software-ului telefonului. În consecință, LG vă recomandă să faceți copii de siguranță a datelor personale înainte de actualizarea software-ului telefonului. LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de date personale.

Sincronizați telefonul cu calculatorul dumneavoastră

Puteți folosi LG PC Suite la sincronizarea contactelor și a calendarului din Outlook în calculator și telefon, de asemenea puteți actualiza versiunea de firmware a telefonului.

Instalare LG PC Suite

Utilizați LG PC Suite-ul preinstalat în memoria telefonului.

- 1 Conectați telefonul la calculator folosind cablul USB compatibil cu telefonul.
- 2 Când apare pe ecranul telefonului "USB conectat" apăsați "Pornire

disp stocare USB" și selectați "OK". Telefonul va afișa mesajul "Mod de stocare USB în uz"

- 3 Pe computerul dumneavoastră, telefonul conectat este recunoscut ca un disc portabil. Navigați prin discul portabil și deschideți directorul „LGE”
- 4 Copiați tot directorul pc_suite pe calculatorul dumneavoastră
- 5 Pe telefonul dumneavoastră. Apăsați tasta Acasă și mergeți la Aplicații > Setări > Stocare pe card SD și telefon și dezactivați opțiunea "Numai stocare în masă"
- 6 Deconectați telefonul din calculatorul dumneavoastră
- 7 Din calculatorul dumneavoastră mergeți la directorul **pc_suite**, dublu-click pe **LGInstaller.exe** și urmați instrucțiunile pentru a instala LG PC Suite.

Drepturi de autor și mărci comerciale

Drepturile pentru toate tehnologiile și produsele din componența acestui dispozitiv sunt proprietatea deținătorilor respectivi:

- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.
- microSD și sigla microSD sunt mărci comerciale ale SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk și Android Market sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wireless Fidelity Alliance, Inc.
-  Conține tehnologie Adobe® Flash® Player creată de Adobe Systems Incorporated.

• DivX Mobile



DESPRE VIDEO DIVX: DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă înregistrări video în format DivX. Vizitați www.divx.com pentru informații suplimentare și instrumente software pentru convertirea fișierelor în videoclipuri DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda filme achiziționate în format DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare al dispozitivului dvs. Accesați vod.divx.com pentru informații suplimentare despre modul de finalizare a înregistrării.

Drepturi de autor și mărci comerciale

DivX Certified® pentru a reda conținut DivX® video de până la HD 720p, inclusiv conținut premium.

DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. și sunt utilizate sub licență. Sunt acoperite de unul sau mai multe dintre următoarele brevete ale S.U.A: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

Notă! Software Open Source

Pentru a obține codul corespunzător al sursei sub GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com/> Toți termenii licenței, declinările de responsabilitate și înștiințările la care se face referire sunt disponibile pentru a fi descărcate alături de codul sursă.

- Wi-Fi® și Wi-Fi Protected Access® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

- **DTS 2.0 Channel**



Fabricat sub licență de la DTS Licensing

Limited. DTS și simbolul sunt mărci comerciale înregistrate, iar siglele DTS 2.0 Channel și DTS sunt mărci comerciale ale DTS, Inc. Produsul include software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

- **Dolby Digital Plus**




Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu LG-P920.
(Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)

Încărcător



Cablu de date

Conectați telefonul LG-P920 și PC-ul.



Baterie



Ghidul utilizatorului

Aflați mai multe despre telefonul dvs. LG-P920.



Căști stereo



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

Date tehnice

Temperatura ambiantă de funcționare

Max: +55°C (descărcare), +45°C (încărcare)

Minimă: -10° C

DECLARATIE DE CONFORMITATE LG Electronics

Detalii furnizor

Nume

LG Electronics Inc

Adresa

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalii produs

Nume Produs

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nume Model

LG - P920

Nume Marca

LG

CE 0168 

Detalii standarde aplicate

Directiva R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50365:2001 / EN62209-1:2009
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Informații suplimentare

Conformitatea cu standardele de mai sus este verificată de Notified Body (BABT)

BABT, ForsythHouse, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Numărul de identificare al Notified Body : 0168

Declarație

Declaram pe proprie răspundere, în conformitate cu H.G.457/2003, HG1514/2003, H.G.982/2007, H.G.1954/2003 și H.G.1022/2002 ca produsul la care se referă această declarație, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului înconjurător și corespunde standardelor înscrise în declarațiile de conformitate ale producătorului, respectă cerințele de protecție și siguranță în conformitate cu standardele și normativele menționate mai sus

LG Electronics Romania.

București, sector 1, sos. București-Ploiești nr. 17-21

Tel: 094021 233491, fax: 094021 233477

Inmatriculată la O.R.C. București sub nr. J40/21/16/16.02.2004, C.U.I. RO18139019

Nume / Poziție

Hyun-Jeong
GSM Manager

Data

23.mai.2011



Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare SIM	Nu există cartelă SIM în telefon sau aceasta este introdusă incorect.	Asigurați-vă că SIM-ul este introdus corect.
Nu există conexiune la rețea/Se pierde rețeaua	Nivel scăzut al semnalului în afara zonei de rețea GSM. Operatorul a aplicat noi servicii	Deplasați-vă într-o zonă deschisă sau spre o fereastră. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea. Verificați dacă cartela SIM este mai veche de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela SIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea.
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou. Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	Codul implicit este [0000]. Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
Nu poate fi setată o aplicație	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Apelurile nu sunt disponibile	Eroare de apelare Cartelă SIM nouă introdusă Limită de încărcare preplătită atinsă	Rețeaua nouă nu este autorizată. Verificați dacă există restricții noi. Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN 2.

Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Telefonul nu poate fi pornit	Tasta Pornit/Oprit menținută apăsată suficient timp Bateria nu este încărcată Contactele bateriei sunt murdare	Mențineți apăsată tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde. Păstrați încărcătorul atașat o durată mai mare de timp. Curățați contactele. Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
Eroare de încărcare	Bateria nu este încărcată. Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută Probleme de contact Nu există tensiune Încărcător defect Încărcător ales greșit. Baterie defectă.	Încărcați bateria. Asigurați-vă că telefonul se încarcă la temperatura normală. Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon. Verificați contactele bateriei și curățați-le dacă este necesar. Cuplați încărcătorul la altă priză. Dacă încărcătorul nu se încălzește, înlocuiți-l. Utilizați doar accesorii LG originale. Înlocuiți bateria.
Numărul nu este permis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați setările.
Imposibil de primit/trimis SMS-uri și imagini	Memorie plină	Ștergeți câteva mesaje din telefon.
Fișierele nu se deschid	Format fișier neacceptat	Verificați formatele de fișier care sunt acceptate
Cardul SD nu funcționează	Sunt acceptate sistemele de fișiere FAT16, FAT32	Verificați sistemul de fișiere al cardului SD prin intermediul cititorului de card sau formatați cardul SD utilizând telefonul
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă a senzorului de proximitate	Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă este acoperită zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Fără sunet	Mod vibrații sau silențios	<p>Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.</p> <p>Scoateți și reintroduceți bateria. Porniți telefonul.</p>
Apelul se închide sau se blochează	Problemă intermitentă software	<p>Dacă telefonul este blocat și nu funcționează, mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare timp de 10 secunde pentru a-l opri. Apoi apăsați din nou tasta Pornire/Blocare timp de 3 secunde pentru a reporni telefonul.</p> <p>Încercați să efectuați serviciul de actualizare software prin intermediul site-ului Web.</p>





English

LG-P920 Quick Reference Guide

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.


- Some parts of this manual may not apply to your phone, depending on its software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually-impaired because it has a touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk and Market are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds, touch Power off and touch OK.

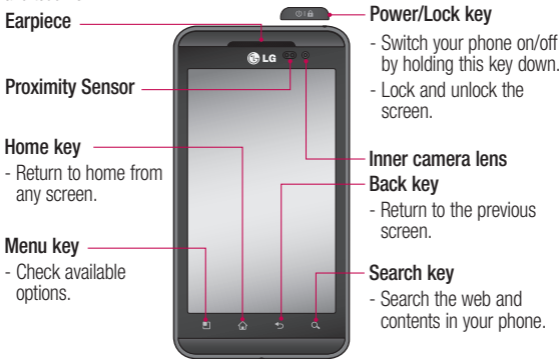

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This could cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to see what options are available.

TIP! If the LG-P920 displays an error message when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on again after 5 seconds.

Stereo earphone connector

Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing music: control volume at any time.

Charger, micro USB cable connector

HDMI

3D key

- Access 3D Space directly by holding this key down.
- In Camera mode: take a photo by pressing this key.



Back cover

Battery

SIM card slot

microSD memory card slot

Camera lens



Getting to know your phone

Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Home

Simply move your finger left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpaper.


NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

On your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch to open your **contacts**.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. You can create a new message here.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all the installed applications. Just touch to scroll through your applications.

To open any application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Pre-loaded applications may vary depending on your phone's software or your service provider.

Google Account Set-up


The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next >** **Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

- 4 When you have entered your name and username, tap **Next**. Your phone will communicate with Google servers and check username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

3D Space

Press and hold the 3D key on the right side of the phone to access  3D Space. It will show you 3D content such as YouTube 3D, 3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If you connect your phone to a TV or monitor using an HDMI cable, you

Getting to know your phone

can transmit images or video files with the video player/image viewer of your phone and see them on the TV or monitor. You can also play 3D content on a 3D TV or monitor.

Note: It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a non-HDMI certified cable or product. The image orientation you set on your phone is also used on the device.

3D content may not be transmitted automatically if your phone and 3D TV support different HDMI versions. In this case, you can change the 3D settings of TV referring to the TV user's manual. When using a HDMI cable, 3D video playback, 3D camera preview, or 3D video camera preview is displayed only on a TV or monitor. HDMI OUT may not be supported from some of files due to request from copyright owner. If your phone data is not displayed properly

on the device due to a sync issue, you need to change the resolution of your phone. (On the Home screen, tap the Menu key, and then tap Settings > HDMI > Resolution.)

Sync your phone with your computer

You can use the LG PC Suite to sync Outlook contacts and calendar between your computer and your phone, and can use to update your phone firmware with latest version.

Installing the LG PC Suite

Use the LG PC Suite installer pre-loaded in the phone memory.

- 1 Connect your phone to your computer using the USB cable that came with your phone.
- 2 When the 'USB connected' screen appears on your phone, tap 'Turn on USB storage' and select 'OK' to display the 'USB storage in use' screen.

- 3 On your computer, the connected phone is recognised as a removable disk. Navigate to this removable disk and open **LGE** folder.
- 4 Copy the entire **pc_suite** folder to your computer.
- 5 On your phone, press the home key and go to **Applications > Settings > SD card & phone storage** and then disable '**Mass storage only**' setting.
- 6 Disconnect your phone from the computer.
- 7 On your computer, go to **pc_suite** folder, double-click **LGInstaller.exe** and follow the onscreen instructions to install LG PC Suite.

Troubleshooting guide

If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off. Then, press the Power/Lock key again for 3 seconds to reboot the phone.

Photos and videos

Getting to know the viewfinder (Camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.



Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Taking a photo

Video mode - Slide this  icon to the right to switch to video mode.

Gallery - Touch the last photo you took to view. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.


Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Getting to know the viewfinder (Video camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.

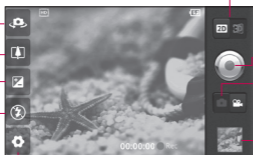

Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Start recording

Camera mode - Slide this  icon to the left to switch to camera mode.

Gallery - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to lower the image brightness or towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Important notice

Please check this section to see if any problems you have had with your phone are described, before taking the phone in for servicing or calling a service representative.

1. Phone memory

When the available space in your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to delete some data from your phone memory, such as applications or messages, to provide more memory space.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll down to the application you want to uninstall and select it.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the selected application.

WARNING

If you delete your data stored on the internal SD card of your phone, you cannot restore it using the Factory data reset option (Settings > Privacy > Factory data reset).

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need that run in the background. You can also monitor how applications and system resources use battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that aren't in use. Turn off Wi-Fi, Bluetooth or GPS when not in use.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you have downloaded may reduce your battery's life.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of a full charge) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control battery use:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays the battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or, if connected to a power source, how long since your phone last ran on battery

power. The body of the screen lists the applications or services using battery power, from highest consumption to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and do not use the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone will not be covered by the warranty.

Important notice

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market. If some applications are incorrectly installed on your phone, your phone may not work properly, or serious errors may occur. You will need to remove these applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, enter the pattern you have set on the screen.

Caution: Create a Gmail account first, before setting an unlock pattern.

WARNING

Precautions to take when using Pattern Lock

It is essential that you remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. Once you have used all five chances, you can try again 30 seconds later.

If you can't remember your unlock pattern, PIN or password:

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to enter the correct pattern five times, tap the Forgot pattern button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or cannot remember it, you will have to carry out a factory reset.

5. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone you need to access a wireless access point or "hotspot." Some access points are open, and you can simply connect to them. Others are hidden or have other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons indicating Wi-Fi status.

Important notice

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open a further application. You do not need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting it as needed, to ensure idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop using an application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the chosen application and touch **Force Stop** to close it.

TIP!

Going back to a recent Application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

7. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite programme on your PC.

You can download this programme from the LG website at www.lg.com. Go to <http://www.lg.com> and select your region, country and language. Visit the LG website for more information on installing and using the programme.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a programme that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use your mobile phone's functions on your PC.

Major LG PC Suite IV functions

- Create, edit and delete phone data easily.
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, messages (SMS), bookmarks, call log).
- Transfer multimedia files (photo, video and music) easily with a simple drag & drop between your PC and phone.
- Transfer messages from your phone to your PC.

- Software update without losing your data

The LG-P920 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Applications

For more information, please refer to the LG PC Suite IV user guide. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

8. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted in your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure the **Mass**

Important notice

storage mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only**)

- 3 Use the USB cable with your phone to connect it to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**. You will get a notification that the USB is connected.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. They must therefore be removed manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card such as camera, gallery and music functions. To disconnect your phone from the computer, carefully follow the computer's instructions about how to disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device from your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialogue box that opens.

 **WARNING**

Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. This might damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card could be corrupted. To remove the microSD card safely, from the Home screen press the **Menu** key and touch **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

9. Unlock screen when using a data connection

The LCD display will go dark if untouched for a set time when using a data connection. Touch it to turn it on again.

10. Do not connect your phone when you turn your PC on and off

Make sure you disconnect your phone and PC via a data cable to avoid any harm to your PC.

11. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and level, like a normal phone. The LG-P920 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will impair performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

Important notice

12. If the screen freezes

If the phone does not respond to user input, or the screen freezes:

Remove the battery, reinsert it and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.