



CE0168 



用户手册

LG-E730

P/NO : MFL67343620(1.0)

简体中文
BAHASA MELAYU
ENGLISH

www.lg.com



简体中文

LG-E730 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。

- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。
- 此手机采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2011 LG Electronics, Inc。保留所有权利。
LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。
所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™
、Google Talk™ 和 Android Market™ 是 Google, Inc. 的
商标。



目录

关于安全有效使用手机的准则	7	返回到最近使用的应用程序	42
开始了解您的手机.....	17	通知抽屉	42
设备组件	28	查看状态栏	43
安装 SIM 卡和电池	31	屏上键盘	46
充电.....	33	输入带注音的字母	47
使用存储卡	34	Google 帐户设置.....	48
屏幕锁定和解锁	36	连接到网络和设备.....	49
保护您的锁定屏幕	37	WLAN	49
主屏	39	连接 WLAN 网络	49
触摸屏提示	39	蓝牙	50
主页	40	共享手机的数据连接	52
自定义主屏	41	重命名或确保您的便携式热点安全 ..	53

使用 WLAN Cast	55	搜索联系人.....	65
启用 WLAN Direct，通过 SmartShare 共享.....	55	添加新联系人.....	65
使用 SmartShare.....	57	收藏夹联系人.....	66
通话	61	将旧手机上的电话本移至新手机.....	67
拨打电话	61	信息	68
呼叫联系人.....	61	发送信息	68
接听和拒绝电话	62	线程框	69
调节音量	62	使用笑脸	69
拨打第二个电话	62	更改信息设置.....	69
查看通话记录.....	63	电子邮件.....	70
通话设置	64	管理电子邮件帐户	70
联系人.....	65	电子邮件帐户屏幕.....	71

目录

使用帐户文件夹	72	了解取景器	81
撰写和发送电子邮件	72	快速摄像	82
社交网络.....	74	拍摄视频后	82
将您的帐户添加到手机	74	使用高级设置	83
查看和更新状态	75	观看视频时调节音量	84
在手机上删除帐户	75	多媒体.....	85
相机.....	76	图片库	85
了解取景器	76	时间线视图	86
快速拍照	77	音乐	86
拍照后	77	使用 USB 大容量存储设备传输	
使用高级设置	78	音乐文件	86
摄像机.....	81	播放歌曲	87
		FM 收音机	89

搜索电台	89	屏幕手机 2.0 图标.....	96
实用工具.....	91	屏幕手机 2.0 功能.....	96
设置闹钟	91	如果在 PC 上安装屏幕手机.....	98
使用计算器.....	91	如何将手机连接至 PC	98
将事件添加到日历中	91	检查手机到 PC 的连接.....	98
更改日历视图.....	92	断开手机与 PC 的连接.....	99
Polaris Office.....	92	设置.....	100
网络.....	94	无线和网络.....	100
浏览器	94	通话设置	102
使用 Web 工具栏	94	声音.....	104
使用选项	95	显示.....	106
LG 屏幕手机 2.0.....	96	手势.....	106
		位置和安全.....	106

目录

应用程序	108	配件	118
帐户与同步	109	技术参数.....	119
隐私.....	110	故障排除.....	120
存储.....	110		
语言和键盘.....	111		
语音输入与输出	111		
辅助功能	113		
日期和时间.....	114		
关于手机.....	114		
手机软件更新.....	114		
DivX 移动 DivX	116		

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 LG-E730 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量

单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。

- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。

关于安全有效使用手机的准则

- 由 DAS4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.690 W/kg（10 克），戴在身体上时，其值为 0.757 W/kg（10 克）。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/Kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。

- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。

关于安全有效使用手机的准则

- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。

- 作为电子设备，您的手机在正常操作下会发热。空气不流通情况下，长时间与皮肤直接接触可能会导致不适或轻微灼伤。因此，在手机使用中或刚使用完后，请小心接触。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音和压力过度可能导致听觉受损。

玻璃部件

手机某些部件用玻璃制成。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

关于安全有效使用手机的准则

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。

- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 保持电池的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时期都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

关于安全有效使用手机的准则

- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

开始了解您的手机

开始使用手机前，请阅读此内容！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 应用程序 > 设置 > 应用程序 > 管理应用程序
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 点触**卸载**。

开始了解您的手机

2. 优化电池使用寿命

可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长手机电池的使用寿命：

- 关闭未使用的无线电通信。如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。

- 关闭 Gmail™、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。

检查电池电量水平：

- **应用程序 > 设置 > 关于手机 > 状态**

电池状态（正在充电、未在充电）和电量（充电百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 应用程序 > 设置 > 关于手机 > 电池使用

电池使用时间显示在屏幕顶部。它告诉您自上次将手机连接到电源以来的时间，或者手机连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。

3. 安装开源应用程序和操作系统之前

警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。

开始了解您的手机

警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

4. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机需要恢复到它的原始条件，请使用硬重置来重新启动手机。

1. 在手机关机时，用左手按住**音量调低键 + 电源键**。
2. 当手机底部的 LED 指示灯亮起时，用右手点触并按住**菜单键 + 后退键**。您需要立即执行此操作，在屏幕显示 LG 徽标之前。确保左手仍按住音量调低键和电源键。

3. 当屏幕上显示 LG 徽标时，继续按住这两个键大约 2 秒，在 LG 徽标消失前同时松开。

在执行硬重置时，至少在 1 分钟内不要对手机执行任何操作。然后，您可以再次打开手机。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。此操作无法撤消。在执行硬重置之前，记得备份任何重要数据。

5. 使用 microSD 卡

图片、音乐和视频文件只能保存到外部存储器。

使用内置相机之前，您需要将 microSD 存储卡插入手机中。

如果未插入存储卡，您将无法保存使用相机拍摄的照片和视频。

开始了解您的手机

6. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

停止应用程序：

- 1 应用程序 > 设置 > 应用程序 > 管理应用程序
- 2 滚动到所需应用程序，然后点触 **停止** 以停止该应用程序。

提示！ 要返回到最近的应用程序，按住**主屏**键。屏幕将显示您最近使用的应用程序的列表。

7. 安装 LG PC Suite

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用手机的功能。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地创建、编辑和删除手机数据
- 将手机数据与 PC 数据（联系人、日历、短信、书签和通话记录）同步

- 通过简单的拖放操作在 PC 和手机之间轻松地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）
- 将短信从手机传输到 PC
- 软件更新而不丢失任何数据

LG-E730 不支持以下功能：

- LG Air Sync（Web Sync、右键单击）
- 日历中的待办事项
- 备忘录

开始了解您的手机

通过 microSD 安装 LG PC Suite

- 1 将 microSD 存储卡插入手机。（存储卡可能已插入）
- 2 连接 USB 数据线之前，请确保手机已启用**仅大容量存储**模式。（在应用程序菜单中选择**设置 > 存储 > 仅大容量存储**复选框。
- 3 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 4 在状态栏中，拖动 USB 图标。选择 USB 已连接，然后选择打开 USB 存储设备。然后，选择“确定”确认。您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。
- 5 将大容量存储中的 LGPCSuiteIV 文件夹复制到 PC。
- 6 在 PC 上运行 LGInstaller.exe 文件并遵循说明。

7 LG PC Suite IV 安装完成后，禁用**仅大容量存储**模式以运行 LG PC Suite IV。

或者可以从 LG 网站 (www.lg.com) 下载程序。转到 www.lg.com 并选择您的地区、国家/地区和语言。

备注：请勿移除或删除存储卡上安装的其他程序文件。这可能会损害预安装的应用程序。

8. 通过 USB 同步手机与电脑

备注：要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅前几页安装 LG PC Suite。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到计算机上的 USB 端口。连接后，您将收到已建立 USB 连接的通知。
- 2 打开通知抽屉，并点触 USB 已连接。

开始了解您的手机

3 点触打开 USB 存储设备，选择“确定”确认要在手机的 microSD 卡和计算机之间传输文件。

当手机作为 USB 存储设备进行连接时，您会收到通知。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

提示！ 要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触**关闭 USB 存储设备**。

在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序（如相机、图片库和音乐）。

断开手机与电脑的连接：

打开通知抽屉，然后点触**关闭 USB 存储设备**，安全地断开手机与电脑的连接。

9. 向上持握手机

将手机向普通手机一样竖直持握。LG-E730 具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

10. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

卸下电池，将它重新插入，然后打开手机。

或者

按住**电源/锁定键** 10 秒可关机。

如果这仍不起作用，请联系服务中心。

开始了解您的手机

设备组件

听筒

近程传感器

相机镜头

主屏键 

从任何屏幕返回到主屏。

菜单键 

- 检查可用的选项。
- 按住此键可转到 Google Search™。




电源/锁定键

- 按住此键可开/关机。
- 短按可锁定和解锁屏幕。

返回键 

返回上一个屏幕。

麦克风

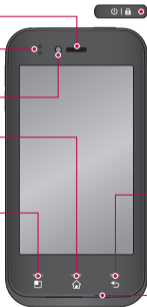

注意：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。

警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

开始了解您的手机



音量键


- 在主屏中：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。



安装 SIM 卡和电池



在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 SIM 卡和电池：

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用另一只手的拇指用力按后盖。利用指尖开口，用食指将后盖拉开。

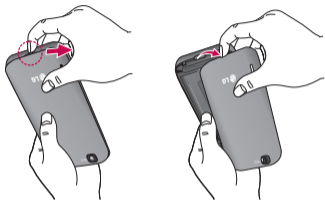

开始了解您的手机

- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。
- 3 对齐手机与电池 (1) 上的金色接触区域，向下按电池直到卡入到位 (2)，以插入电池。

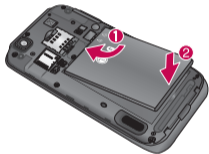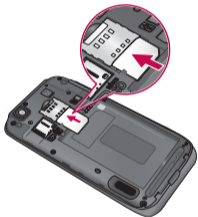

- 4 在电池仓 (1) 上对齐后盖，向下按直到其卡入到位 (2)。



充电

打开顶部的充电器连接器盖。插入充电器并插入电流插座。



备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

开始了解您的手机


使用存储卡

插入存储卡：

将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

安全地取出存储卡：

应用程序 > 设置 > 存储 > 卸载 SD 卡。

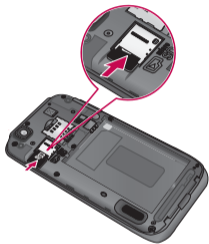

备注：LG-E730 支持高达 32 GB 的存储卡。




警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡  以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置 > 存储**。
- 3 点触**卸载 SD 卡**，并点触“确定”以确认。
- 4 点触**格式化 SD 卡 > 格式化 SD 卡 > 清除全部内容**，然后确认您的选择。


开始了解您的手机

- 5 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定，然后选择**清除全部内容**。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将关闭并自动锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用 LG-E730 时，按电源/锁定键  可锁定手机。

如果在您设置锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。

要唤醒手机，请按电源/锁定键。锁定屏幕将会显示。触摸并向上滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

保护您的锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以便只有您可以将它解锁以访问您的手机。

第一次设置解锁图案、PIN 或密码：

- 应用程序 > 设置 > 位置和安全 > 设置屏幕锁定 > 图样、PIN 码或密码

设置之后，您可以在**更改屏幕锁定**菜单上进行更改。

备注：

使用图样锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图样。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

开始了解您的手机

在无法调用解锁图样时：

如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试输入正确图样 5 次均失败，请轻触“忘记图样”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行恢复出厂设置。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

轻弹 - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。


主屏


主页


向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。您可以使用小工具、快捷方式（用于您喜爱的应用程序）、文件夹和墙纸自定义每个面板。


备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的快速键。通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 点触**电话**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。

 点触**联系人**图标可打开联系人。

 点触**信息**图标以访问信息菜单。您可以在此处创建新信息。

 点触屏幕底部的**应用程序**选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程序。要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

自定义主屏

您可以通过添加小工具、快捷方式、文件夹或壁纸来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。

在主屏上添加项目：

1 主屏 > 菜单 > 添加

或

点触并按住主屏的空白部分。

- 2 在**添加模式**菜单中，选择您要添加的项目。您会在主屏上看到一个新项目。
- 3 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

从主屏中移除项目：

- **主屏** > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到 

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加的应用程序。


主屏

返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住**主页**键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触**返回**键以返回到当前应用程序。

通知抽屉


通知抽屉在屏幕顶部运行。

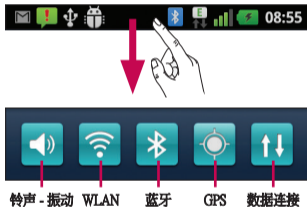

请使用手指点触并滑动通知抽屉。或者，在主屏中按**菜单**键，然后选择**通知**。您可以在此处检查和管理声音、WLAN、蓝牙和 GPS 以及其他通知。

查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。



下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无 SIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 Wi-Fi 网络
	Wi-Fi Direct 已开启。
	有线耳机

主屏

图标	说明
	正在通话
	呼叫保持
	扬声器
	手机麦克风静音
	未接来电
	蓝牙开启
	已连接到蓝牙设备

图标	说明
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电

图标	说明
	数据传进和传出
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 正在采集
	正在从 GPS 接收位置数据
	屏幕手机已连接

图标	说明
	还有 3 个通知未显示
	数据正在同步
	下载完成
	新 Gmail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	正在播放歌曲


主屏



图标	说明
	近期事件
	在后台打开 FM 收音机
	USB 绑定已激活
	便携式 WLAN 热点已激活
	USB 绑定和便携式热点均已激活


屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。您也可以点触并按住此选项卡以查看“设置”菜单。

 轻触以查看，或按住以更改编写语言。

 轻触以在写信息时插入图释。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。

 轻触以删除上一字符。

 轻触以隐藏屏上键盘。

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。

然后，选择所需特殊字符。

Google 帐户设置

首次打开手机时，您有机会激活移动网络，登录到 Google 帐户，并决定要如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。
- **或者**
- **应用程序** > 选择 Google 应用程序（如 **Gmail**）> 选择**创建**以创建新帐户。

如果您具有 Google 帐户，请输入您的电子邮件地址和密码，然后点触

登录。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步。（具体取决于您的同步设置）

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

连接到网络和设备

WLAN

使用 Wi-Fi，您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问 Internet。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

连接 WLAN 网络

要在手机上使用 Wi-Fi，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

备注：如果您在 Wi-Fi 区域之外，或者将 Wi-Fi 设为**关闭**，则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > WLAN 设置
- 2 点触 **WLAN** 将其打开，开始扫描可用的 Wi-Fi 网络。

连接到网络和设备

- 将显示可用的 WLAN 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网
络。
- 3 点触某个网络进行连接。
- 如果网络已打开，系统会要求您点触**连接**确认连接到该网络。
- 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）
- 4 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

蓝牙

与大多数手机不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单，来使用蓝牙发送数据。

提示！ 使用 LG-E730，您可以体验到高速的蓝牙功能。

如果您要与其共享文件的设备也支持高速蓝牙，文件将通过高速网络自动传输。若要使用蓝牙高速数据传输，在使用之前，请确保设备上的 WLAN 设为“关闭”。蓝牙高速的设置可能因设备而异。请与服务提供商一起检查设备的设置。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

- 1 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > 蓝牙 > 开启
- 2 转到**蓝牙设置** > **扫描查找设备**
- 3 从列表中选择您要配对的设备。
一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。

如果要配对的设备不在列表上，请确保目标设备已设为**可检测**，然后再次扫描。

使用蓝牙发送图片

- 1 选择一张图片 > 菜单 > 分享 > 蓝牙
- 2 检查**蓝牙**是否开启，然后选择**扫描查找设备**。
- 3 从列表中选择您要向其发送数据的设备。

连接到网络和设备

共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 WLAN 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 WLAN 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

更改 USB 绑定和便携式 WLAN 热点设置：


- 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点 > 选择您要调整的选项

提示！

如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络的安全。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择**绑定与便携式热点**。
- 3 确保已勾选**便携式 WLAN 热点**。
- 4 点触**便携式 Wi-Fi 热点设置**。

连接到网络和设备

5 点触**配置 WLAN**。

- 将会打开**配置 WLAN 热点**对话框。
- 您可以更改网络 SSID（名称），这将是其他电脑在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
- 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 Wi-Fi 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
- 如果点触 **WPA2 PSK 安全性**选项，则密码字段将会添加到**配置 WLAN 热点**对话框中。如果输入

密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在安全性菜单中点触**打开**，以从 Wi-Fi 网络中删除**安全性**。

注意！

如果将安全性选项设为开放，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

6 点触**保存**。

使用 WLAN Cast

您可在使用 Android 手机并通过相同 Wi-Fi & Wi-Fi Directed 网络连接的用户之间共享音乐、图片和视频内容。

提前检查您的 Wi-Fi & Wi-Fi Directed 网络，确保用户已连接到相同的网络。

- 1 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > WLAN Direct 设置 > WLAN Direct > 开启

- 2 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。
- 3 点触**连接**。

启用 WLAN Direct，通过 SmartShare 共享

Wi-Fi Direct 自动扫描附近的 Wi-Fi Direct 设备，搜索到的设备将按找到的顺序列出，您可以选择特定设备以通过 Smart Share 共享多媒体数据。

使用其他 WLAN 功能时，无法启用 WLAN Direct。

连接到网络和设备

- 1 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > WLAN Direct 设置
- 2 确保 WLAN Direct 设为开启。
- 3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

强制的 G/O 模式 - 点触以激活群组所有者模式，该模式允许您通过扫描手机连接合法的 Wi-Fi 设备。在这种情况下，您必须输入密码，可通过以下流程设置：**菜单 > 高级 > 密码**。


备注：当手机成为群组所有者时，将比用作客户端时消耗更多电池电量。WLAN Direct 连接不提供互联网服务。备连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过无线网络共享数字内容。

要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。

打开 SmartShare 并允许共享内容

- 1 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **SmartShare**。
- 2 按**菜单**键，然后选择**设置**。
- 3 点触“可检测性”复选框以打开。

- 如果要自动接受来自其他设备的共享请求，请点触**自动接受请求**。
 - 如果要自动允许从其他设备上传文件到我的手机，请点触**接收文件**。
- 4 在“共享内容”部分，点触以勾选您要共享的内容类型。从**图片**、**视频**和**音乐**中进行选择。
 - 5 **SmartShare** 目前已激活，可以开始共享内容。

连接到网络和设备

要从远程内容库向其他设备共享内容

允许您的图像生成设备（如 TV）播放来自远程内容库（如 PC）的多媒体内容。

备注：请确保已正确配置您的设备（例如，TV 和 PC）的 DLNA 功能。

- 1 点触右上角的按钮，或从图像生成设备列表中选择所需设备。

- 2 点触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触内容缩略图或按菜单键，然后选择“播放”按钮。

共享手机或图像生成设备（如电视）中的内容

备注：请确保已正确配置您的图像生成设备。

- 1 使用**图片库**应用程序浏览您的图片或视频时，请点触并按住以选择文件。随后，您可以选择要共享的多个文件。
- 2 点触菜单中的**分享**，选择 **SmartShare**。
- 3 **SmartShare** 将自动启动以共享选定文件。
- 4 从图像生成设备列表中选择设备以播放文件。

备注：遵循类似步骤使用音乐播放器、机机和视频播放器来共享内容。

注意：要使用此应用程序，请检查您的设备已通过 Wi-Fi 连接到主网络。部分启用了 DLNA 的设备（如 TV）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。您的设备可能无法播放某些内容。

从远程内容库下载内容

- 1 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **SmartShare**。

连接到网络和设备

- 2 点触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触内容缩略图，然后点触**下载**菜单键。

注意：有几种类型的内容不受支持。

从手机上传内容到远程内容库

备注：确保 SD 卡已正确安装，并且选中了设置菜单中的“接收文件”。


- 1 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **SmartShare**。
- 2 点触左上角的按钮，然后选择“我的手机”。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触并按住内容缩略图，然后点触**上传**菜单键。
- 5 选择要上传的远程内容库的设置。

注意：有些已启用 DLNA 的设备不支持 DMS 上传功能，将不会上传。有几种类型的内容不受支持。


通话

拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
- 3 点触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束**图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索**输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

通话

接听和拒绝电话

当您在锁定状态收到呼叫时，向右拖动  可接听来电。

向左拖动  则拒绝来电。

如果要发送**借口信息**，请从底部拖动借口信息栏。




提示！借口信息


您可以使用此功能快速发送信息。此选项有助于在会议时回复信息。

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触拨号盘  然后拨号。您可以通过点触“联系人”来搜索联系人， 也可以选择要拨打的号码。
- 2 点触  拨打电话。

- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请点触**结束**，或者按主屏键，向下滑动通知栏，然后选择**结束通话**。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡。

查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。


提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 按**菜单**键，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

通话

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。


- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡  以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

联系人

在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

在主屏中

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索**，使用键盘输入联系人姓名。

添加新联系人


- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后按**菜单**键。点触**添加至联系人**，然后点触**新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请点触图像区域。
从**拍照**或从**图片库**中选取。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 5 点触**保存**。

联系人


收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹


- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为蓝色。

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**群组**选项卡，选择列表顶部的**收藏夹**，然后选择要查看其详细信息的联系人。
- 3 点触联系人姓名右侧的蓝色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

将旧手机上的电话本移至新手机


使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到 PC。

- 1 首先在电脑上安装 PC Suite IV。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 2 选择 。转到**文件 > 导出**，然后选择在 PC 上保存的 CSV 文件。
- 3 如果导入的 CSV 文件中的字段与 PC Suite IV 中的不同，则需要映射字段。在映射字段后，单击“确定”。随后，电话本将被添加到 PC Suite IV 中。
- 4 如果 PC Suite IV 检测到 LG-E730 手机的连接（使用 USB 数据线），请单击“同步”或“同步联系人”以将 PC 中保存的联系人与手机同步。

信息

LG-E730 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触**写信息**打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触“输入内容”字段，然后开始撰写信息。
- 4 按菜单键打开“选项”菜单。从以下选项中选择：**添加主题、附加、发送和所有信息**。
- 5 点触**发送**发送信息。
- 6 信息屏幕将会打开，您的信息显示在收件人姓名/号码后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

警告：160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。

警告：如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。写新信息时，按**菜单**键，然后选择**插入表情符号**。

更改信息设置

LG-E730 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取 Gmail 外其他服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户

首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

添加另一个电子邮件帐户：

- **应用程序 > 电子邮件 > 其他**

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

更改电子邮件帐户的设置：

- **应用程序 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触**菜单 > 设置****

删除电子邮件帐户：

- **应用程序 > 电子邮件 >** 在帐户屏幕中，点触**菜单 > 设置 >** 长按您要删除的帐户 > **删除帐户**

电子邮件帐户屏幕

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。



- 点触以打开您的“合并的收件箱”，此处将包含发送到您所有帐户的信息。

合并的收件箱将按帐户在左侧采取颜色编码的方式区分消息，每个帐户使用的颜色与您在帐户屏幕中使用的颜色完全一样。



- 点触文件夹图标以打开帐户文件夹。

电子邮件

只会将帐户中最近的电子邮件下载到手机。要下载更多（更早的）电子邮件，请点触电子邮件列表底部的**载入更多邮件**。

使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，点触**菜单**键，然后点触**新建**。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用分号分隔多个地址。
- 3 添加抄送/密送地址，需要时还添加附件。

4 输入邮件的正文。

5 点触**发送**按钮。

如果未连接至网络，例如如果您以飞行模式工作，您发送的邮件将存储到您的发件箱文件夹中，直到重新连接至网络。如果包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。轻触电子邮件通知可停止通知。

社交网络

通过手机，您可以利用社交网络并管理联机社区中的微型博客。您可以更新您的当前状态，上载照片，并查看朋友的实时状态更新。

您可以将您的 Facebook 和 Twitter 帐户添加到手机。如果没有帐户，您可以访问其站点进行设置。

备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

将您的帐户添加到手机

- 1 在主屏上，选择要使用的任何 SNS 应用程序。
- 2 如果没有帐户，请点触“立即注册”并输入详细信息。
- 3 输入您在社区上设置的电子邮件地址和密码，然后轻触登录。
- 4 正在检查您的社区的详细信息，请稍候。
- 5 检查您的社区是否已打开。如果轻触您的社区，您可以看到社区的当前状态。

提示！ 如果在主屏上添加社交网络小工具，则小工具将向您显示手机从网络进行更新的时间。
您也可以通过点触小工具来直接访问社区。

查看和更新状态

- 1 选择要访问的社区。
- 2 您可以看到社区的当前状态。
- 3 您可使用备注或通过上传照片来更新自己的状态。

备注：具体取决于网络服务。


提示！ 您可只在 SNS 中使用好友的信息或将所有数据与联系人同步。

在手机上删除帐户

选择**设置** > **帐户与同步** > 选择要删除的帐户 > 点触**删除帐户**。



相机

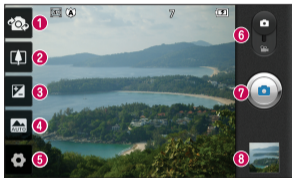了解取景器



- 1 **切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 **缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 3 **亮度** - 此选项定义并控制进入图像的光量。
- 4 **场景模式** - 从以下选项中选择：**自动**、**人物**、**风景**、**运动**、**夜间**和**日落**。
- 5 **设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。
- 6 **视频模式** - 向下滑动此图标可切换到视频模式。
- 7 **拍照**
- 8 **图片库** - 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问图片库并查看相机模式下保存的照片。

快速拍照

- 1 打开**相机**应用程序。
- 2 拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的对象。
- 3 点触并轻按 ，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对焦。
- 5 松开按住  的手指。

拍照后

拍摄的照片将显示在屏幕上。

共享



点触以通过 **SmartShare**、**蓝牙**、**电子邮件**、**Facebook**、**Gmail**、**信息**、**Picasa**、**社会+**、**Twitter** 或 **Wi-Fi Cast** 分享您的照片。

提示！ 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

相机



设定为 点触以将图像用作**联系人图像**或**壁纸**。

重命名 点触以编辑选定图片的名称。

-  点触可以删除图像。
-  点触可以立即拍摄其他照片。这将保存您的当前照片。


使用高级设置


在取景器中点触  以打开所有高级选项。


-  - 恢复所有相机默认设置。
-  - 无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为 您提供快速指南。

通过滚动列表，更改相机设置。选择选项后，点触**返回**键。


 - 对焦特定的身体部位。

 - 选择图像分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。

 - ISO 评级确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。

 - 提高不同光照条件下的颜色质量。


 - 对图片应用艺术效果。

 - 设置按下拍摄按钮后的延迟。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

 - 选择各种拍摄模式。

 - 自动向您显示刚刚拍摄的照片。

相机

 - 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

备注：此功能仅在激活了 GPS 时可用。

提示！ 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色调、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示！ 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

摄像机




了解取景器



- 1 切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 3 亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。
- 4 视频大小** - 点触可设置录制的视频的大小（以像素为单位）。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开设置菜单。
- 6 相机模式** - 向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 7 开始录制**
- 8 图片库** - 点触以查看最近录制的视频。您可以访问“我的文档”并查看摄像机模式下保存的视频。

摄像机

快速摄像

- 1 向下滑动**相机**模式按钮，图标将更改为 。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触录制  按钮一次以开始录制。
- 5 REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。



拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放 点触以播放视频。

共享 点触以通过 **SmartShare**、**蓝牙**、**电子邮件**、**Facebook**、**Gmail**、**信息**、**Wi-Fi Cast** 或 **Youtube** 分享您的照片。


重命名 点触以编辑选定视频的名称。

-  点触可以立即拍摄另一段视频。这将保存您的当前视频。
-  点触可删除刚拍摄的视频。点触**确定**确认。取景器将重新出现。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。


-  - 恢复所有摄像机默认设置。

-  - 如果要了解此功能如何操作，请点触该选项。这将为您提供快速指南。


滚动列表以调节摄像机设置。选择选项后，点触**返回**键。


-  - 提高不同光照条件下的颜色质量。

-  - 选择要对新视图使用的色调。

-  - 设置视频的长度限制。从标准和彩信中选择，以限制彩信最大大小。

摄像机

 - 选择**静音**，录制视频而不录制声音。

 - 自动查看自动将向您显示刚录制的视频。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。


图片库

点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**图片库**。打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。

备注：请确保在手机上安装一个存储卡，以便保存照片和访问您的所有图片。如果没有存储卡，手机不会显示任何照片或视频，并且您的 Picasa 相册中也不会有任何 Picasa 图像。

多媒体

时间线视图

LG-E730 **图片库**提供了照片和视频的时间线视图。在网格视图模式中，向右拖动  将显示您拍摄的照片的日期，其中从最新的照片开始。如果选择特定日期，在该日拍摄的所有照片将分组显示。

音乐

LG-E730 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点触**音乐**。


使用 USB 大容量存储设备传输音乐文件

- 1 使用 USB 数据线将 LG-E730 连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**设置 > 存储**，然后选择**仅大容量存储**。
- 3 点触**打开 USB 存储设备**。
- 4 您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。

备注：您需要首先安装 SD 卡。没有 SD 卡，您不能使用 USB 大容量存储。

注意：如果安装了 LG Android 平台驱动程序，将立即看到含“打开 USB 存储设备”的弹出窗口。



播放歌曲

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。

3 选择您要播放的歌曲。

	点触可暂停播放。
	点触可恢复播放。
	点触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的下一曲目。
	点触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的上一曲目。
	点触以查看音乐库屏幕。
	点触以设置重复模式。
	点触以随机播放模式播放当前的播放列表。

多媒体

	点触以查看当前的播放列表。
	点触以查看歌词。此选项仅在歌曲包括歌词时可用。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示**播放**、**添加到播放列表**、**用作铃声**、**删除**、**分享**、**搜索**和**详细信息**选项。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

FM 收音机


LG-E730 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插孔。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用再次查找。您可以在手机中最多保存 48 个频道。

自动微调

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 按**菜单**键，然后点触**自动扫描**。

多媒体


- 3 如果有预设频道，您将看到一个显示“重置所有频道并开始自动扫描？”的弹出窗口。如果选择“确定”，将删除所有预设频道并启动**自动扫描**。
- 4 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**停止**。停止扫描前，仅保存已扫描的频道。

备注：您还可以使用屏幕上的转盘手动微调电台。

提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。

实用工具

设置闹钟

- 1 应用程序 > 闹钟/时钟 >  > 新闹钟
- 2 在设置时间后，LG-E730 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 3 设置再响间隔、振动、铃声和拼图锁，然后添加一个标签来命名闹钟。点触保存。

使用计算器

- 1 应用程序 > 计算器
- 2 点触数字键输入数字。

- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，请按菜单键，点触高级面板然后选择 Sin、Cos、Tan、Log 等等。

将事件添加到日历中

- 1 应用程序 > 日历
- 2 要查看活动，请点触日期。如果要添加新事件，请点触菜单键。点触新建活动。

实用工具

- 3 点触**内容**，然后输入事件名称。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
- 4 也可以点触**地点**，然后输入位置。
- 5 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
- 6 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 7 点触**保存**以在日历中保存事件。

更改日历视图

- 1 **应用程序 > 日历**
- 2 在屏幕顶部，您可以发现日历的不同视图类型（日、周、月、议程）。

Polaris Office

Polaris Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

管理文件

Polaris Office 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、剪切和粘贴以及删除文件和文件夹。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 Web 工具栏



点触可返回到上一页。



点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与按**返回**键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。



点触可显示所有打开的窗口。



点触可添加新窗口。



点触可更改 Web 浏览器设置。

使用选项

按**菜单**键可查看选项。

-  **书签** - 查看当前书签和添加新书签。您也可以查看浏览器历史记录。
-  **添加书签** - 将当前网页设为书签。
-  **稍后读取** - 添加至**稍后再读**。
-  **添加 RSS 源** - 将当前网页添加到 RSS 源。
-  **分享网页** - 您可以与其他人分享网页。

更多




- **在网页上查找**：您可以在当前网页中查找字母或词语。
- **选择文本**：您可以复制网页中的任意文本。
- **向主屏幕添加快捷方式**：将当前网页的快捷方式添加到主屏幕上。
- **网页信息**：显示网页信息。
- **下载内容**：显示下载历史记录。




LG 屏幕手机 2.0

LG 屏幕手机 2.0 使您可以通过 USB、蓝牙或 Wi-Fi 连接从电脑中查看手机屏幕。

您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

屏幕手机 2.0 图标

-  将手机连接至 PC 或断开连接。
-  旋转屏幕手机窗口（仅在应用程序支持旋转功能时可用）。
-  启动 LG 主屏全景，或更改屏幕手机首选项。

-  退出屏幕手机程序。
-  最大化屏幕手机窗口。
-  最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机 2.0 功能

- **实时传输和控制**：在连接至 PC 时显示并控制您的手机屏幕。
- **鼠标控制**：允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- **使用键盘输入文本**：允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。

- **文件传输（手机到 PC）**：从手机发送文件（例如照片、视频、音乐和 Polaris Viewer 文件）到 PC。只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。
 - **文件传输（PC 到手机）**：从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在 OSP 文件夹中。
 - **实时事件通知**：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信，以及闹钟和事件通知。
 - **LG 主屏全景**：显示 LG 主屏的整个工作区。通过单击该快捷方式，您可以轻松地组织图标或小工具，以及执行应用程序。
- 备注**：请确保 LG 主屏是默认的启动器。

LG 屏幕手机 2.0

如果在 PC 上安装屏幕手机

如果安装 LG PC Suite IV，则屏幕手机程序也会下载到 PC 上。随后您便可在 PC 上安装屏幕手机。

如何将手机连接至 PC

屏幕手机 2.0 提供了 USB、蓝牙和 Wi-Fi 连接。

请按照 OSB 程序连接向导上的说明操作。


备注：请确保选中了**设置 > 无线和网络 > 屏幕手机设置**中的“屏幕手机”复选框。

请注意，如果通过 Wi-Fi 连接屏幕手机，因为电流消耗，电池电量会消耗的更快。


检查手机到 PC 的连接

设备一旦建立连接，请将主屏上方的状态栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。

断开手机与 PC 的连接

单击“屏幕手机”窗口左上角的 。或者，将主屏上方的通知栏向下拖动，然后选择“屏幕手机已连接”。在断开连接对话框中点触“确定”。

设置

在“您也可以设置移动网络和主屏”屏幕中，点触**应用程序**选项卡 ，然后滚动到并点触**设置**。

无线和网络

在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

WLAN 设置 - 允许您设置和管理无线接入点。设置网络通知，或添加 WLAN 网络。从 WLAN 设置屏幕可访问高级 WLAN 设置屏幕。按**菜单**键然后点触**高级**。

WLAN Direct 设置 - 设置 WLAN Direct 设备名，然后扫描其他设备。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 LG-E730 的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：点触**应用程序 > 设置 > 无线和网络 > WLAN 设置**，然后按**菜单**键。然后，选择**高级 > MAC 地址**。

蓝牙 - 打开蓝牙以连接蓝牙设备。

蓝牙设置 - 设置设备名称和可见模式，扫描其他设备。或者，检查您之前配置的蓝牙设备以及手机上上次扫描蓝牙设备时检测到的那些设备的列表。

绑定与便携式热点 - 您可以配置 USB 绑定与便携式 WLAN 热点的设置。

设置

虚拟专用网设置 - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。

屏幕手机设置 - 允许您打开屏幕手机，更改屏幕手机密码（默认密码为“0000”）。

通话设置

<固定拨号>

选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

<语音信箱>

语音信箱服务 - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

语音信箱设置 - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

<其他通话设置>

呼叫限制 - 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从以下选项选择：**关闭**、**拒接来电列表**或**拒接所有来电**。

借口信息 - 当您要拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议时拒接来电。

视频通话设置 - 更改您的视频通话设置。

来电转接 - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无信号时转接。

通话时间 - 查看“所有通话”、“已拨电话”、“已接来电”和“上次通话”的通话时间。

设置

通话费用 - 查看通话的相关费用。
(此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能)

其他设置 - 此菜单允许您更改以下设置：

- **本机号码**：选择是否要在拨出电话时显示您的号码。
- **来电等待**：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

声音

<常规>

静音模式 - 允许您将所有声音（包括通话和通知铃声）静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。媒体和闹钟静音必须分别在各自应用程序中操作。

振动 - 允许您将手机设置为在接到来电时振动。

音量 - 允许您为铃声、媒体和闹钟设置音量。如果取消选择“为通知使用来电音量”选项，您可以分别为来电和通知设置各自的音量。

<来电>

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

<通知>

通知铃声 - 允许您设置默认通知铃声。

<反馈>

屏幕按键音 - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

操作音选择 - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

屏幕锁定提示音 - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

设置

触觉反馈 - 允许您将手机设置为在点触软键和执行其他操作时短时振动。

显示

亮度 - 调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

动画 - 设置为显示动画。

屏幕待机时间 - 设置屏幕超时的时间。

显示字体 - 更改显示字体。

手势

使用动作手势 - 调整文本输入字段、来电、闹钟、图片库和视频播放器的手势设置。

重新设定姿势传感器 - 将手机放置在平坦表面上，并校准动作传感器。

位置和安全

使用无线网络 - 如果选择**使用无线网络**，您的手机将使用 Wi-Fi 和移动网络确定您的大概位置。选择此选项时，您将被询问在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

使用 GPS 卫星 - 如果选择**使用 GPS 卫星**，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

设置屏幕锁定 - 设置解锁图案以确保您的手机安全。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。您可设置 **PIN** 或**密码**，而不要使用**图案**或保持其值为**无**。

在您打开手机或唤醒屏幕时，系统将要求您画出解锁图样以解除屏幕锁定。

设置 SIM 卡锁定 - 设置 SIM 卡锁定或更改 SIM PIN。

可见的密码 - 选择该选项可在您键入时显示密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

选择设备管理器 - 添加一个或多个管理员。

使用安全凭据 - 允许您访问安全证书。

设置

从 SD 卡安装 - 选择从 SD 卡安装加密的证书。

设置密码 - 设置或更改凭据存储密码。

清除存储 - 清除所有内容的凭据并重置密码。

应用程序

您可以查看和管理应用程序。

未知源 - 安装非 Market 应用程序的默认设置。

警告

手机可能无法正常运行，并可能会被非法用于建立您的位置，并能通过互联网访问个人信息，具体取决于您所安装的应用程序。

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market）下载应用程序。

管理应用程序 - 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 - 检查当前正在运行的服务。

存储空间使用情况 - 查看应用程序所用的存储空间。

电量使用情况 - 查看耗电情况。

开发 - 设置应用程序开发选项。

帐户与同步

<常规同步设置>

背景数据 - 允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

自动同步 - 允许应用程序根据自己的计划同步、发送和接收数据。

设置

<管理帐户>

所有 Google 帐户及已添加到手机的其他帐户的列表。

如果点触此屏幕中的某个帐户，将会打开其帐户屏幕。

隐私

重设出厂数据 - 如果选择“重设出厂数据”，将清除手机内部存储的所有个人数据，包括有关 Google 帐户及其它帐户的信息、您的系统/应用程序数据和设置，以及下载的应用程序和 DRM 许可。

重置手机不会擦除您已下载的任何系统软件更新或 microSD 卡上的任何文件，如音乐或照片。如果以此方式重置手机，将提示您重新输入与首次启动 Android 时输入的相同信息。

存储

<USB 连接模式>

仅大容量存储 - 插入存储卡时，您的手机可用作大容量存储设备。您可将**仅大容量存储**设置为 USB 连接模式的默认设置。

<存储卡>

检查 SD 卡总可用空间。点触**删除存储卡**以安全移除。如果要删除 SD 卡上的所有数据，请**清除 SD 卡**。

<内部存储>

选择可用空间。

语言和键盘

使用语言和键盘设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言和区域（包括已添加到词典中的文字）。

语音输入与输出

<语音输入>

语音识别设置 - 使用**语音识别设置**配置 Android 语音输入功能。

- **语言**：打开一个屏幕，在此可以设置您在通过讲话的方式输入文字时使用的语言。
- **安全搜索**：打开一个对话框，在此，您可以设置是否需要 Google SafeSearch 筛选器屏蔽某些搜索结果。

设置

- **屏蔽不文明的字词**：取消选择时，Google 语音识别将在您以口头方式输入文本时识别和抄写许多人认为具有攻击性的言论。选择时，Google 语音识别将用由井号 (#) 组成的占位符替代文字记录中的那些字眼。

<语音输出>

文字转语音设置 - 您可以使用**文字转语音设置**来配置 Android 文本转语音合成器，通过该应用程序来启用此功能。

备注：如果未安装语音合成器数据，则只有**安装语音数据设置**可用。

- **聆听示例**：使用您的当前设置播放语音合成器的简短示例。
- **总是使用我的设置**：选中以使用该屏幕上的设置替代其他应用程序中提供的语音合成器设置。
- **默认引擎**：如果安装了多个文本至语音应用程序，则会打开一个对话框，在此可以设置您要使用的文本至语音应用程序。

- **安装语音数据**：如果您的手机未安装语音合成器数据，请连接至 Android Market，系统将引导您完成下载和安装数据的过程。如果数据已经安装，则此设置不可用。
- **语速**：打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器发音的速率。
- **语言**：打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器读出的语言。该选项在结合**总是使用我的**

设置一起使用时尤为有用，这样可以确保文本在不同的应用程序中均可正确发音。

- **Pico TTS**：配置 **Pico TTS 设置**。

辅助功能

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

备注：需要额外的插件。

设置

日期和时间

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能允许您通过空中下载 (OTA) 方便地将手机的固件更新为最新版本，而无需连接 USB 数据线。仅当 LG 提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**设置 > 关于手机 > 软件更新 > 软件更新检查。**

设置

备注：手机内存中的您的个人数据（包括有关您 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

DivX 移动 **DIVX**

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册

码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 640x480 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

注意：开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

配件

以下配件可与 LG-E730 一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器



电池



立体声耳机



数据线

连接 LG-E730
和 PC。



用户手册

了解更多关于
LG-E730 的
信息。



备注：

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

技术参数

外部环境

最高温度：+55°C（放电），
+45°C（充电）

最低温度：-10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeosu-do-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E730

Trade Name

LG

CE0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1-2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

27, July, 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Willemsoord 15, 1327 AG Almere, The Netherlands


Signature of representative

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。 检查网络运营商覆盖地图。 检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 SIM 卡。请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
代码不匹配	<p>要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。</p> <p>两次输入的代码不匹配。</p>	<p>如果忘记代码，请联系您的服务提供商。</p>
任何应用程序均无法设置	<p>服务提供商不支持或需要注册。</p>	<p>请与服务提供商联系。</p>

故障排除


信息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误 已插入新 SIM 卡。 达到预付费上限。	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。 电池未充电。 电池触点脏。	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。 清洁电池触点。

信息	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池未充电	为电池充电。
	外部温度太热或太冷	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题	检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电压	将充电器插入其它插座。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。

信息	可能原因	可行解决措施
我收到来电时， 屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或 死机	间歇性软件问题	卸下电池，将它再次插入并将手机开机。 尝试通过网站执行软件更新。

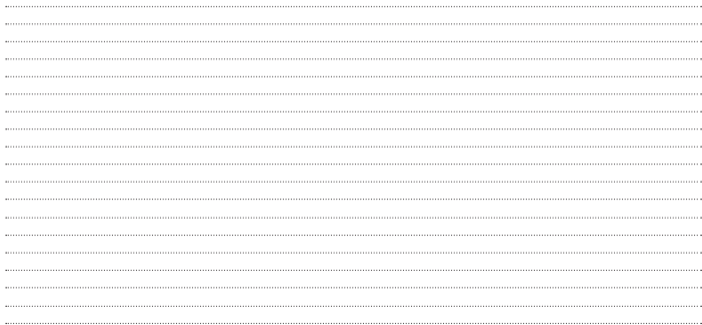



LG-E730 Panduan Pengguna

Panduan pengguna ini membantu anda untuk mula menggunakan telefon anda.

- Sesetengah kandungan manual ini mungkin tidak berkaitan dengan telefon anda, bergantung kepada perisian telefon anda atau penyedia perkhidmatan anda.
- Telefon bimbit ini tidak sesuai untuk orang yang mempunyai kekurangan visual disebabkan papan kekunci skrin sentuhnya.
- Hak cipta ©2011 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikannya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ dan Android Market™ adalah tanda dagangan Google, Inc.



Kandungan

**Garis panduan untuk penggunaan
selamat dan efisien7**

Mengenali telefon anda19

Komponen peranti.....32

Memasang kad SIM dan bateri35

Mengecas telefon anda37

Menggunakan kad memori.....38

Mengunci dan menyahkunci skrin.....40

Lindungi skrin kunci anda.....41

Skrin Utama anda43

Petua skrin sentuh.....43

Halaman utama44

Menyesuaikan skrin Utama.....45

Kembali ke aplikasi yang digunakan
baru-baru ini47

Pelukis pemberitahuan.....47

Melihat bar status48

Papan kekunci atas skrin.....52

Memasukkan huruf aksen53

Persediaan akaun Google54

**Menyambung kepada Rangkaian dan
Peranti56**

Wi-Fi.....56

Menyambung ke rangkaian Wi-Fi.....56

Bluetooth.....58

Berkongsi sambungan data telefon anda ..60

Untuk menamakan semula atau menjamin keselamatan hotspot mudah alih anda.....	62	Melihat log panggilan anda.....	73
Menggunakan Siaran Wi-Fi.....	64	Tetapan panggilan	74
Mendayakan Wi-Fi Direct untuk berkongsi melalui SmartShare	64	Kenalan.....	75
Menggunakan SmartShare	66	Mencari Kenalan.....	75
Panggilan.....	71	Tambah Kenalan Baru	75
Membuat panggilan	71	Kenalan yang digemari.....	76
Membuat panggilan kepada kenalan anda	71	Memindahkan kenalan dari telefon lama ke telefon baru anda.....	77
Menjawab dan Menolak Panggilan.....	72	Pemesejan	78
Melaraskan volum panggilan	72	Menghantar mesej.....	78
Membuat panggilan kedua	73	Kotak berulir	79
		Menggunakan Senyuman.....	80
		Menukar tetapan mesej anda	80

Kandungan

E-mel	81	Menggunakan tetapan lanjutan.....	90
Menguruskan akaun e-mel.....	81	Kamera video.....	93
Skrin akaun e-mel	82	Mengenalinya pencari pandangan.....	93
Menggunakan folder akaun	83	Menangkap video pantas.....	94
Mengarang dan menghantar e-mel.....	83	Selepas menangkap video.....	94
Rangkaian Sosial	85	Menggunakan tetapan lanjutan.....	95
Menambah akaun anda pada telefon	85	Melaraskan volum semasa melihat video..	96
Melihat dan mengemas kini status anda...87	87	Multimedia.....	97
Mengeluarkan akaun pada telefon anda ...87	87	Galeri	97
Kamera	88	Paparan garis masa	98
Mengenalinya pencari pandangan.....	88	Muzik.....	98
Menangkap foto pantas	89	Memindahkan fail muzik menggunakan	
Setelah anda mengambil gambar.....	89	peranti storan massa USB	98

Memainkan lagu	100	LG On-Screen Phone 2.0.....	111
Radio FM.....	102	Ikon On-Screen Phone 2.0	111
Mencari stesen	102	Ciri-ciri On-Screen Phone 2.0.....	112
Utiliti	104	Memasang On-Screen Phone pada	
Menetapkan penggera anda	104	PC anda.....	113
Menggunakan kalkulator anda.....	104	Sambung telefon anda pada PC anda....	114
Menambah acara pada kalendar anda....	105	Memeriksa sambungan On-Screen	
Menukar paparan kalendar anda.....	106	Phone.	115
Polaris Office	106	Putuskan sambungan telefon anda	
Web.....	108	dari PC anda	115
Penyemak imbas	108	Tetapan	116
Menggunakan bar alat web	108	Wayarles & rangkaian	116
Menggunakan pilihan.....	109	Tetapan panggilan	118

Kandungan

Bunyi	121
Paparan	123
Gerak isyarat	124
Lokasi & keselamatan	124
Aplikasi	126
Akaun & penyegerakan	128
Privasi	128
Storan	129
Bahasa & papan kekunci	130
Input & output suara	130
Kebolehcapaian	133
Tarikh & masa	134
Mengenai telefon	134
Kemas kinian perisian telefon	134

DivX Mudah Alih DivX	137
Aksesori	139
Data teknikal	140
Pencarisilapan	141

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Telefon mudah alih model LG-E730 telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan terhadap pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis

panduan saintifik yang termasuklah margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan Pengion Antarabangsa (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) ialah 2W/kg dipuratakan ke atas 10g tisu.
- Nilai SAR tertinggi bagi telefon model ini diuji oleh DASY4 untuk penggunaan di telinga ialah 0.690 W/kg (10g) dan apabila diletakkan pada badan ialah 0.757 W/Kg (10g).
- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas 1 gram tisu.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan di bawah waranti, mengikut budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, asalkan kefungsiannya sebanding dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
- Matikan telefon di tempat larangan telefon bimbit. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas telefon bimbit berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbit akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.

- Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Gunakan aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca disebabkan pensia-siaan dan penyalahgunaan tidak diliputi oleh waranti ini.
- Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan telefon anda atau betul-betul selepas menggunakannya.

Operasi telefon berkesan

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.

Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volumenya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini khususnya amat penting jika anda berdekatan jalan raya.

Elakkan kerosakan kepada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan anda tidak

menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

NOTA: Tekanan bunyi melampau daripada fon telinga boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

Bahagian Kaca

Beberapa bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau cuba untuk menanggalkannya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca

diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikut sebarang aturan dan peraturan.

Persekitaran Boleh Meletup

- Jangan gunakan telefon di tempat pengisian minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia pada semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya hanya bergantung pada telefon ini untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan bateri.
- Pastikan sesentuh logam pada bateri sentiasa bersih.
- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- hayat bateri sebenar bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.

Mengenali telefon anda

Sebelum mula menggunakan telefon, sila baca ini dahulu!

Sila semak sama ada sebarang masalah telefon yang anda hadapi telah diterangkan dalam bahagian ini, sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau memanggil wakil servis.

1. Memori telefon

Apabila ruang yang tinggal pada memori telefon anda kurang daripada 10%, telefon anda tidak akan dapat menerima mesej yang baru. Anda perlu memeriksa memori telefon anda dan memadamkan sebahagian

data seperti aplikasi atau mesej, untuk menjadikan lebih banyak memori tersedia.

Untuk membuang pemasangan aplikasi:

- 1 **Aplikasi > Tetapan > Aplikasi > Uruskan aplikasi**
- 2 Selepas semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang hendak anda nyahpasang.
- 3 Sentuh **Buang pemasangan**.

Mengenalinya telefon anda

2. Mengoptimalkan hayat bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri antara cas dengan mematikan ciri yang tidak perlu dijalankan di latar belakang. Anda juga boleh memantau bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.

Memanjangkan hayat bateri anda:

- Matikan komunikasi radio yang tidak anda gunakan. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau GPS, matikan ia.
- Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.

- Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail™, Kalendar, Kenalan, dan aplikasi-aplikasi lain.
- Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun mungkin akan mengurangkan kuasa bateri.

Untuk memeriksa tahap cas bateri:

- **Aplikasi > Tetapan > Mengenai telefon > Status**

Status bateri (sedang mengecas atau tidak mengecas) dan parasnya (peratus dicas) akan dipaparkan pada bahagian atas skrin.

Untuk mengawasi dan mengawal bagaimana kuasa bateri digunakan:

- **Aplikasi > Tetapan > Mengenai telefon > Penggunaan bateri**

Masa penggunaan bateri dipaparkan di bahagian atas skrin. Ia memberitahu tempoh masa semenjak anda menyambung telefon anda kepada sumber kuasa atau, jika sedang disambung kepada sumber kuasa, berapa lama telefon berjalan menggunakan kuasa bateri pada kali terakhir. Skrin akan menunjukkan aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan kuasa bateri, yang

disusun dari penggunaan terbesar hingga terkecil.

3. Sebelum memasang aplikasi dan OS sumber terbuka

AMARAN

Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, ini mungkin akan menyebabkan telefon anda gagal berfungsi. Di samping itu, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti ini.

Mengenali telefon anda

AMARAN

Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang dipercayai, seperti Android Market. Jika terdapat aplikasi yang tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi dengan betul atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda hendaklah menyahpasang aplikasi-aplikasi tersebut dan semua data dan tetapannya daripada telefon.

4. Menggunakan set semula keras (Set semula kilang)

Jika telefon anda perlu dikembalikan kepada keadaan asalnya, gunakan set semula keras untuk membut semula telefon anda.

1. Apabila telefon dimatikan, tekan dan tahan **kekunci Kurangkan volum + kekunci Kuasa** dengan tangan kiri anda.
2. Apabila LED di bahagian bawah telefon menyala, sentuh dan tahan kekunci **Menu + Kembali** dengan tangan kanan anda. Anda hendaklah melakukannya dengan segera, sebelum skrin memaparkan logo

LG. Pastikan tangan kiri anda masih memegang kekunci Kurangkan volumn dan Kuasa.

3. Apabila logo LG terpapar pada skrin, teruskan memegang kekunci selama kira-kira 2 saat, lalu lepaskan kesemuanya pada masa yang sama, sebelum logo LG lenyap.

Biarkan telefon anda sekurang-kurangnya seminit sambil ia melakukan set semula keras. Selepas itu, anda boleh menghidupkan kembali telefon anda.

Awas: Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadamkan. Ini tidak dapat dibuat asal. Jangan lupa untuk membuat sandaran terhadap mana-mana data penting sebelum melakukan set semula keras.

Mengenalinya telefon anda

5. Menggunakan kad microSD

Gambar, muzik dan fail video, hanya boleh disimpan pada memori luaran.

Sebelum anda boleh menggunakan kamera terbina dalam, anda perlu memasukkan kad memori microSD ke dalam telefon anda terlebih dahulu.

Jika anda tidak memasukkan kad memori, anda tidak akan dapat menyimpan gambar atau video yang anda ambil dengan kamera.

6. Membuka dan beralih aplikasi

Berbilang tugas menjadi mudah dengan Android kerana lebih daripada satu aplikasi boleh berjalan pada masa yang sama. Tidak perlu keluar dari aplikasi sebelum membuka yang lain. Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android mengurus setiap aplikasi, menghenti dan memulakannya seperlunya untuk memastikan bahawa aplikasi melalu tidak menggunakan sumber jika tidak perlu.

Untuk menghentikan aplikasi:

- 1 **Aplikasi > Tetapan > Aplikasi > Uruskan aplikasi**
- 2 Tatal ke aplikasi yang dikehendaki dan sentuh **Henti** untuk menghentikannya.

PETUA! Untuk kembali ke aplikasi-aplikasi yang baru digunakan, Sentuh dan tahan kekunci **Rumah**. Suatu skrin kemudian akan memaparkan senarai aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.

7. Memasang LG PC Suite

LG PC Suite IV adalah program yang membantu anda menyambung telefon mudah alih anda kepada PC menggunakan kabel komunikasi data USB. Setelah tersambung, anda akan dapat menggunakan fungsi telefon mudah alih anda pada PC anda.

Mengenalinya telefon anda

Fungsi Utama LG PC Suite IV

- Membuat, mengedit dan memadam data telefon dengan mudah.
- Menyegerakkan data telefon mudah alih dengan data PC (kenalan, kalendar, mesej SMS, penanda buku dan log panggilan)
- Memindahkan fail multimedia (foto, video, muzik) dengan mudah dengan hanya menyeret dan melepaskannya di antara PC dan telefon anda

- Memindahkan mesej dari telefon anda ke PC anda.
- Kemas kini perisian tanpa kehilangan data anda.

LG-E730 tidak menyokong fungsi-fungsi berikut:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Senarai tugas dalam Kalendar
- Memo
- Aplikasi Java

Memasang LG PC Suite daripada kad microSD anda

- 1 Masukkan kad memori microSD anda ke dalam telefon anda. (Ia mungkin telah pun dimasukkan.)
- 2 Sebelum menyambungkan kabel data USB, pastikan bahawa mod **Penyimpanan massa sahaja** didayakan pada telefon anda. (Pada menu aplikasi, pilih **Tetapan > Storan > kotak tanda Penyimpanan massa sahaja.**)
- 3 Gunakan kabel data USB untuk menyambung telefon anda kepada PC.
- 4 Pada bar status, seret ikon USB. Pilih USB disambung dan Hidupkan penyimpanan USB. Kemudian pilih "ok" untuk mengesahkan. Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindahkan fail.
- 5 Salin folder LGPCSuiteIV dari storan massa ke dalam PC anda.
- 6 Jalankan fail LGInstaller.exe pada PC anda dan ikuti arahan.
- 7 Apabila pemasangan LG PC Suite IV telah selesai, nyahdayakan mod **Penyimpanan massa sahaja** untuk menjalankan LG PC Suite IV.

Mengenalinya telefon anda

Atau anda boleh memuat turun program ini dari tapak web LG (www.lg.com). Pergi ke www.lg.com dan pilih wilayah, negara dan bahasa anda.

NOTA: Jangan keluarkan atau padamkan fail program lain yang dipasang pada kad memori anda. Ini boleh merosakkan aplikasi anda yang telah diprapasang.

8. Menyegerak telefon anda kepada komputer melalui USB

NOTA: Untuk menyegerak telefon dengan PC anda menggunakan kabel USB, anda perlu memasang program LG PC Suite pada PC anda.

Sila rujuk halaman-halaman sebelumnya untuk memasang LG PC Suite.

- 1 Gunakan kabel USB untuk menyambung telefon anda kepada pangkalan USB pada komputer anda. Setelah bersambung, anda akan menerima pemberitahuan bahawa sambungan USB telah dibuat.
- 2 Buka pelukis pemberitahuan dan sentuh USB connected (USB disambungkan).
- 3 Sentuh **Hidupkan penyimpanan USB** dan pilih "Ok" untuk mengesahkan bahawa anda hendak memindahkan fail antara kad microSD telefon anda dan komputer.

Anda akan menerima pemberitahuan apabila telefon menyambung sebagai storan USB. Anda kini boleh menyalin fail ke dan dari kad microSD.

PETUA! Untuk menggunakan kad microSD pada telefon anda sekali lagi, anda perlu membuka pelukis pemberitahuan dan sentuh **Mematikan penyimpanan USB**.

Pada ketika ini, anda tidak boleh mengakses kad microSD daripada telefon anda, jadi anda tidak boleh menggunakan aplikasi

Mengenali telefon anda

yang bergantung kepada kad microSD, seperti Kamera, Galeri, dan Muzik.

Untuk menanggalkan sambungan telefon anda daripada komputer.

Buka pelukis pemberitahuan dan sentuh

Mematikan penyimpanan USB untuk memutuskan sambungan telefon anda daripada komputer dengan selamat.

9. Pegang telefon anda dengan menegak

Pegang telefon anda dalam keadaan tegak lurus, sebagaimana telefon biasa.

LG-E730 mempunyai antena dalaman. Anda hendaklah berhati-hati agar tidak mencalar atau merosakkan bahagian belakang telefon, kerana ini mungkin akan menjejaskan prestasi.

Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, elakkan daripada memegang bahagian bawah telefon tempat letak antena. Berbuat demikian dapat menjejaskan kualiti panggilan.

10. Apabila skrin menjadi kaku

Jika skrin menjadi kaku atau telefon tidak memberi respons ketika anda cuba mengendalikannya:

Keluarkan bateri, masukkannya semula, lalu hidupkan telefon.

ATAU

Sentuh dan tahan kekunci **Kuasa/Kunci** selama 10 saat untuk mematikannya.

Jika ia masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat servis.

Mengenalinya telepon anda

Komponen peranti

Cuping telinga telefon

Sensor kedekatan

Kanta kamera

Kekunci Utama 

Kembali ke skrin Utama dari mana-mana skrin.

Kekunci menu 

- Semak pilihan yang tersedia.
- Pergi ke Google Search™ dengan menekan dan menahan kekunci ini.




Kekunci Kuasa/Kunci

- Menghidupkan/mematikan telefon anda dengan menekan dan menahan kekunci.
- Tekan sekejap untuk mengunci/nyahkunci skrin.

Kekunci Undur 

Kembali ke skrin sebelumnya.

Mikrofon

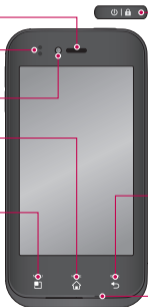

NOTA: Sensor kedekatan

Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor kedekatan akan mematikan lampu latar secara automatik dan mengunci skrin sentuh dengan mengesan apabila telefon berada berdekatan dengan telinga anda. Ini akan memanjangkan hayat bateri dan mengelakkan pad kekunci sentuh daripada diaktifkan tanpa sengaja semasa panggilan.

 **AMARAN**

Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya akan merosakkan LCD dan kefungsiannya skrin sentuhnya. Jangan tutup sensor kedekatan dengan filem pelindung. Ini boleh menyebabkan sensor pincang tugas.

Mengenalinya telefon anda



Kekunci volum

- Pada skrin Utama: Mengawal volum pendering.
- Semasa panggilan: Mengawal volum alat cuping telinga anda.
- Semasa memainkan lagu: Mengawal volum secara berterusan.




Kanta kamera



Memasang kad SIM dan bateri


Sebelum anda boleh mula meneroka telefon baru anda, anda perlu menyediakannya dahulu. Untuk memasukkan kad SIM dan bateri:

- 1 Untuk mengeluarkan penutup belakang, pegang telefon dengan kukuh di dalam sebelah tangan anda. Dengan tangan yang sebelah lagi, tekan ibu jari anda dengan kukuh pada penutup belakang. Gunakan keratan hujung jari untuk menarik keluar penutup belakang dengan jari telunjuk anda.

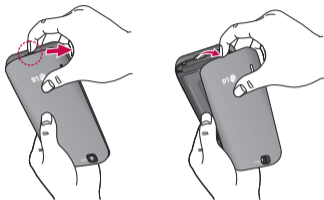


Mengenalinya telefon anda

- 2 Luncurkan kad SIM ke dalam slot kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.

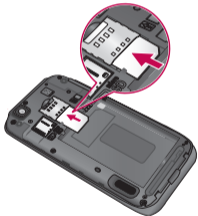

- 3 Masukkan bateri ke tempatnya dengan menyejajarkan sesentuh keemasan pada telefon dan bateri (1) dan menekannya ke bawah sehingga ia berdetap di tempatnya (2).

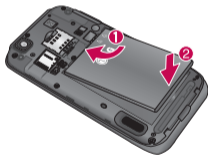

- 4 Sejajarkan penutup belakang di atas ruang baterai (1) dan tekan ke bawah sehingga ia berdetap di tempatnya (2).



Mengecas telefon anda

Buka penutup penyambung pengecas di bahagian atas. Masukkan pengecas, dan pasang plug pada bekalan kuasa elektrik.



Mengenali telefon anda

NOTA: Bateri mesti dicas sepenuhnya pada kali pertama untuk memperbaiki hayat bateri.


Menggunakan kad memori

Untuk memasukkan kad memori:

Masukkan kad memori ke dalam slot.
Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.

Untuk mengeluarkan kad memori dengan selamat:

Aplikasi > Tetapan > Storan > Menyahlekap kad SD.

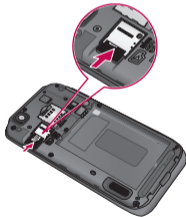

NOTA: LG-E730 menyokong kad memori sehingga 32 GB.


 **AMARAN**

Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon dihidupkan. Berbuat demikian mungkin akan merosakkan kad memori juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori mungkin akan tercemar.

Untuk memformat kad memori:

Kad memori mungkin telah diformatkan. Jika tidak, anda mesti memformatkannya sebelum anda boleh menggunakannya.

NOTA: Semua fail pada kad memori anda akan dipadamkan apabila ia diformatkan.

- 1 Pada skrin Utama, sentuh tab **Aplikasi**  untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Tatal dan sentuh **Tetapan > Storan**.
- 3 Sentuh **Menyahlekap kad SD** dan sentuh OK untuk mengesahkannya.


Mengenali telefon anda

- 4 Sentuh **Padam kad SD** > **Padam kad SD** > **Memadam semua**, kemudian sahkan pilihan anda.
- 5 Jika anda telah menetapkan kunci corak, masukkan kunci corak, lalu pilih **Memadam semua**.

NOTA: Jika terdapat kandungan dalam kad memori anda, struktur foldernya mungkin berbeza selepas diformatkan memandangkan semua fail telah dipadamkan.

Mengunci dan menyahkunci skrin

Jika anda tidak menggunakan telefon buat beberapa lama, skrin akan terpadam dan terkunci secara automatik. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Apabila anda tidak menggunakan LG-E730, tekan kekunci Kuasa/Kunci  untuk mengunci telefon anda.

Jika mana-mana program sedang berjalan ketika anda menetapkan skrin kunci, ia

mungkin masih terus berjalan dalam mod Kunci. Anda disyorkan agar keluar daripada semua program sebelum memasuki mod Kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (seperti panggilan telefon, akses web dan komunikasi data).

Untuk membangunkan telefon anda, tekan kekunci Power/Lock. Skrin kunci akan muncul. Sentuh dan luncurkan skrin kunci ke atas untuk membuka kunci skrin utama anda. Skrin terakhir yang anda lihat akan terbuka.

Lindungi skrin kunci anda

Anda boleh mengunci skrin anda agar hanya anda sahaja yang boleh membuka kuncinya untuk mengakses telefon anda.

Untuk menetapkan Corak Nyahkunci, PIN atau Kata Laluan buat kali pertama:

- **Aplikasi > Tetapan > Lokasi & keselamatan > Persediaan kunci skrin > Corak, PIN atau Kata laluan**

Selepas ia ditetapkan, anda boleh menukarnya pada menu **Menukar kunci skrin**.

Mengenali telefon anda

NOTA:

Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan kunci corak.

Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan corak nyahkunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

Sekiranya anda tidak ingat corak nyahkunci anda:

Jika anda log masuk ke akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang Forgot pattern (Terlupa corak). Kemudian, anda akan dikehendaki mendaftar masuk dengan akaun Google anda untuk menyahkunci telefon anda.

Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa, anda perlu melakukan Tetapkan semula keras.

Skrin Utama anda

Petua skrin sentuh

Di sini terdapat beberapa petua mengenai bagaimana untuk menavigasi di sekitar telefon anda.

Sentuh – Untuk memilih menu/pilihan atau membuka aplikasi, sentuh ia.

Sentuh dan tahan – Untuk membuka pilihan menu atau mencapai objek yang hendak anda pindahkan, sentuh dan tahan ia.

Seret – Untuk menatal melalui senarai atau bergerak dengan perlahan, seret merentasi skrin sentuh.

Kuis – Untuk menatal melalui senarai atau bergerak dengan pantas, kuis merentasi skrin sentuh (seret dengan pantas dan lepaskan).

Skrin Utama anda

NOTA:

- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan dan kukuh.
- Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.

Halaman utama

Hanya sapukan jari anda ke kiri atau kanan untuk melihat panel. Anda boleh menyesuaikan setiap panel dengan widget, pintasan (ke aplikasi kegemaran anda), folder dan kertas hias dinding.

NOTA: Seseengah imej skrin mungkin berlainan bergantung kepada pembekal telefon anda.

Dalam skrin Utama anda, anda boleh melihat kekunci pantas di bahagian bawah skrin. Kekunci pantas memberikan akses mudah satu sentuhan kepada fungsi yang paling kerap anda gunakan.



Sentuh ikon **Phone** untuk membawa ke atas pad dailan sentuh untuk membuat panggilan.



Sentuh ikon **Contacts** untuk membuka kenalan anda.



Sentuh ikon **Mesej** untuk mengakses menu pemesejan. Anda boleh mengarang mesej baru di sini.



Sentuh tab **Aplikasi** pada bahagian bawah skrin. Anda kemudian boleh melihat semua aplikasi anda yang telah dipasang. Untuk membuka sebarang aplikasi, hanya sentuh ikon dalam senarai aplikasi.

Menyesuaikan skrin Utama

Anda boleh menyesuaikan skrin Utama anda dengan menambah widget, pintasan, folder atau kertas hias dinding. Untuk lebih mudah menggunakan telefon anda, tambah widget kegemaran anda pada skrin Utama.

Skrin Utama anda

Untuk menambah item pada skrin Utama anda:

1 Skrin utama > Menu > Tambah


ATAU

Sentuh dan tahan bahagian kosong pada skrin Utama.

2 Pada menu **Add Mode**, pilih item yang hendak anda tambah. Kemudian anda akan melihat item yang ditambah pada skrin Utama.

3 Seret ia ke lokasi yang anda kehendaki dan angkat jari anda.

Untuk memadamkan item daripada skrin Utama

• **Skrin utama** > sentuh dan tahan ikon yang hendak anda alih keluar > seret ia ke 


PETUA! Untuk menambah ikon aplikasi pada skrin Utama pada menu Aplikasi, sentuh dan tahan aplikasi yang hendak anda tambah.

Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini

- 1 Sentuh dan tahan kekunci **Home**. Skrin akan menunjukkan pop timbul dengan ikon aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.
- 2 Sentuh ikon untuk membuka aplikasinya. Atau, sentuh kekunci **Kembali** untuk kembali ke aplikasi semasa.

Pelukis pemberitahuan

Pelukis pemberitahuan berjalan merentasi bahagian atas skrin anda.

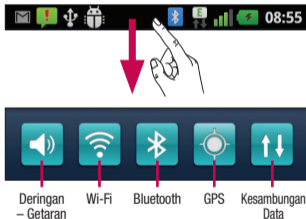


Skrin Utama anda






Sentuh dan luncurkan pelukis pemberitahuan ke bawah dengan jari anda. Atau, pada skrin Utama, sentuh kekunci **Menu** dan pilih **Memberitahu**. Di sini anda boleh menyemak dan menguruskan bunyi, Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS di samping pemberitahuan lain.


Melihat bar status

Bar status menggunakan ikon berlainan untuk memaparkan maklumat telefon, seperti kekuatan isyarat, mesej baru, hayat bateri, dan sambungan Bluetooth dan data yang aktif.




Di bawah adalah jadual yang menerangkan makna ikon yang akan anda lihat dalam bar status.

Ikon	Huraian
	Tiada kad SIM
	Tiada isyarat
	Mod pesawat
	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi
	Wi-Fi Direct telah dihidupkan

Ikon	Huraian
	Alat dengar berwayar
	Panggilan dalam perkembangan
	Tunda panggilan
	Pembesar Suara Telefon
	Mikrofon telefon disenyapkan
	Panggilan tidak dijawab
	Bluetooth dihidupkan

Skrin Utama anda

Ikon	Huraian
	Disambungkan ke peranti Bluetooth
	Amaran sistem
	Penggera Ditetapkan
	Mel suara baru
	Pendering disenyapkan
	Mod Getar
	Bateri dicas sepenuhnya

Ikon	Huraian
	Bateri sedang dicas
	Data masuk dan keluar
	Telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB
	Memuat turun data
	Memuat naik data
	GPS sedang memperoleh
	Menerima data lokasi dari GPS

Ikon	Huraian
	On-Screen Phone disambungkan
	3 lagi pemberitahuan tidak dipaparkan
	Data sedang menyegerak
	Muat turun selesai
	Gmail baru
	Mesej Google Talk baru
	Mesej baru


Ikon	Huraian
	Lagu sedang dimainkan
	Acara akan datang
	Radio FM dihidupkan di latar belakang
	Pertambahan USB sedang aktif
	Hotspot Wi-Fi mudah alih adalah aktif
	Kedua-dua penambatan USB dan hotspot mudah alih adalah aktif



Skrin Utama anda

Papan kekunci atas skrin

Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci atas skrin. Papan kekunci atas skrin muncul secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh medan teks di mana anda hendak memasukkan teks.

Menggunakan pad kekunci & memasukkan teks

 Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.

  Ketik untuk beralih kepada papan kekunci angka dan simbol. Anda juga boleh menyentuh dan menahan tab ini untuk melihat menu Tetapan.


 Ketik untuk melihat atau tekan dan tahan bahasa penulisan.

 Ketik untuk memasukkan emotikon ketika menulis mesej.

 Ketik untuk memasukkan ruang.

 Ketik untuk membuat baris baru dalam medan mesej.

 Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya.

 Ketik untuk menyembunyikan papan kekunci atas skrin.

Memasukkan huruf aksen

Apabila anda memilih bahasa Perancis atau Sepanyol sebagai bahasa masukan teks, anda boleh memasukkan aksara istimewa Perancis atau Sepanyol (seperti "á").

Sebagai contoh, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan kekunci "a" sehingga kekunci zum masuk menjadi semakin besar dan memaparkan aksara daripada pelbagai bahasa.

Lalu pilih aksara khas yang anda kehendaki.

Persediaan akaun Google

Apabila anda menghidupkan telefon anda buat pertama kali, anda mempunyai peluang untuk mengaktifkan rangkaian, mendaftar masuk ke akaun Google anda dan bagaimana anda hendak menggunakan sesetengah perkhidmatan Google.

Untuk menyediakan akaun Google anda:

- Mendaftar masuk ke Akaun Google daripada skrin persediaan yang digesa.

ATAU

- **Aplikasi** > pilih aplikasi Google, seperti **Gmail** > pilih **Reka** untuk membuat akaun baru.

Jika anda mempunyai akaun Google, masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian sentuh **Rakam masuk**.

Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada telefon anda, telefon anda akan secara automatik menyegerak dengan akaun Google anda di web.

Kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi dan perkhidmatan ini di Web akan disegerakkan dengan telefon anda. (Ini bergantung pada tetapan penyegerakan anda).

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan mengambil manfaat daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP). Nikmati Internet wayarles menggunakan Wi-Fi, tanpa caj tambahan.

Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda perlu mengakses pusat akses wayarles atau "hotspot". Sesetengah pusat akses adalah terbuka dan anda hanya

perlu menyambung padanya. Yang lain adalah tersembunyi atau menggunakan ciri keselamatan, jadi anda hendaklah mengkonfigurasi telefon anda agar dapat menyambung kepadanya.

Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

NOTA: Jika anda di luar zon Wi-Fi atau menetapkan Wi-Fi kepada **OFF**, caj tambahan mungkin akan dikenakan oleh pengendali mudah alih anda untuk penggunaan data mudah alih.

Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi

1 Aplikasi > Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Wi-Fi.

2 Sentuh **Wi-Fi** untuk menghidupkannya dan mulakan imbasan untuk mencari rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

- Senarai rangkaian Wi-Fi yang tersedia akan dipaparkan. Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.

3 Sentuh rangkaian untuk menyambung padanya.

- Jika rangkaian itu terbuka, anda akan digesa untuk mengesahkan bahawa anda hendak menyambung kepada rangkaian tersebut dengan menyentuh **Sambung**.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

- Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanyakan pentadbir rangkaian anda untuk mendapatkan butiran.)
- 4** Bar status memaparkan ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

Bluetooth

Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk menghantar data dengan menjalankan aplikasi berpadanan, bukan daripada menu Bluetooth seperti mana kebanyakan telefon mudah alih yang lain.

PETUA! Dengan LG-E730, anda boleh menikmati Bluetooth kelajuan tinggi. Jika peranti yang anda hendak berkongsi fail juga menyokong Bluetooth kelajuan tinggi, fail akan dipindahkan secara automatik melalui rangkaian kelajuan tinggi. Untuk menggunakan pemindahan data Bluetooth kelajuan tinggi, sila pastikan Wi-Fi adalah OFF pada peranti anda sebelum digunakan. Tetapan bagi Bluetooth kelajuan tinggi mungkin berbeza bergantung pada peranti. Sila semak tetapan peranti dengan penyedia perkhidmatannya.

Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan telefon anda dengan peranti Bluetooth

- 1 Aplikasi > Tetapan > Wayarles & rangkaian > Bluetooth > ON
- 2 Pergi ke **Tetapan Bluetooth > Imbas peranti**
- 3 Pilih peranti yang hendak anda perpasang daripada senarai.

Setelah perpasangan berjaya, peranti anda akan menyambung kepada peranti.

Jika peranti yang hendak anda perpasang tidak ada dalam senarai, pastikan peranti sasaran ditetapkan pada **Boleh ditemui**, kemudian imbas sekali lagi.

Menghantar gambar menggunakan Bluetooth

- 1 **Pilih gambar > Menu > Kongsi > Bluetooth**
- 2 Periksa sama ada **Bluetooth** dalam keadaan **ON**, lalu pilih **Imbas peranti**.
- 3 Pilih daripada senarai peranti mana yang hendak anda hantar data.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Berkongsi sambungan data telefon anda

Pertambahan USB & hotspot Wi-Fi Mudah Alih adalah ciri-ciri yang hebat apabila tidak terdapat sambungan wayarles. Anda dapat berkongsi sambungan data mudah alih telefon anda dengan satu komputer sahaja melalui kabel USB (penambatan USB). Anda juga boleh berkongsi sambungan data mudah alih telefon anda dengan lebih daripada satu peranti sekali gus, dengan menjadikan telefon anda hotspot Wi-Fi mudah alih.

Apabila telefon anda berkongsi sambungan datanya, suatu ikon akan muncul dalam bar status dan sebagai pemberitahuan berterusan dalam pelukis pemberitahuan. Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai penambatan dan hotspot mudah alih, termasuk sistem pengendalian yang disokong dan butiran lain, lawati <http://www.android.com/tether>.

Untuk menukar tetapan penambatan USB & hotspot Wi-Fi mudah alih:

- **Aplikasi > Tetapan > Wayarles & rangkaian > Penambat & hotspot mudah alih > Pilih pilihan yang hendak anda laraskan.**

PETUA!

Jika komputer anda menjalankan Windows 7 atau edaran baru beberapa jenis Linux (seperti Ubuntu), anda biasanya tidak perlu menyediakan komputer anda untuk penambatan. Tetapi jika anda menjalankan versi Windows yang lebih awal atau sistem pengendalian yang lain, anda mungkin perlu menyediakan komputer anda untuk memulakan sambungan rangkaian melalui USB. Untuk maklumat terkini tentang sistem pengendalian mana yang menyokong penambatan USB dan cara menyediakan konfigurasinya, lawati <http://www.android.com/tether>.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Untuk menamakan semula atau menjamin keselamatan hotspot mudah alih anda

Anda boleh menukar nama rangkaian Wi-Fi telefon anda (SSID) dan melindungi keselamatan rangkaian Wi-Finya.

- 1 Pada skrin Utama, sentuh tab **Aplikasi**  dan pilih **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Wayarles & rangkaian** dan pilih **Penambat & hotspot mudah alih**.
- 3 Pastikan **Portable Wi-Fi hotspot** ditandai.

4 Sentuh tetapan **Portable Wi-Fi hotspot**.

5 Sentuh **Konfigurasi hotspot Wi-Fi**.

- Kotak dialog **Konfigurasi hotspot Wi-Fi** akan terbuka.
- Anda boleh menukar SSID (nama) rangkaian yang dilihat oleh komputer lain apabila mengimbas untuk mencari rangkaian Wi-Fi.
- Anda juga boleh menyentuh menu **Security** untuk mengkonfigurasi rangkaian dengan keselamatan Akses Dilindungi Wi-Fi 2 (Wi-Fi Protected Access 2 - WPA2) dengan kunci yang diprakongsi (PSK).

- Jika anda menyentuh pilihan keselamatan **WPA2 PSK**, medan kata laluan akan ditambah kepada dialog **Konfigurasi hotspot Wi-Fi**. Jika anda memasukkan kata laluan, anda akan perlu memasukkan kata laluan tersebut apabila anda menyambung kepada hotspot telefon dengan komputer atau peranti lain. Atau sentuh **Open** pada menu **Security** untuk mengalih keluar keselamatan daripada rangkaian Wi-Fi anda.

PERHATIAN!

Jika anda menetapkan pilihan keselamatan sebagai Open, anda tidak akan dapat menghalang penggunaan perkhidmatan dalam talian yang tidak sah oleh orang lain dan caj tambahan mungkin akan dikenakan. Untuk mengelakkan penggunaan tak sah, anda dinasihatkan agar pilihan keselamatan ini kekal aktif.

- 6 Sentuh **Save**.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Menggunakan Siaran Wi-Fi

Anda boleh berkongsi kandungan muzik, gambar dan video antara pengguna yang menggunakan Telefon Android yang disambung melalui Wi-Fi & Rangkaian terarah Wi-Fi.

Semak Wi-Fi & Rangkaian terarah Wi-Fi terlebih dahulu dan pastikan pengguna bersambung kepada rangkaian yang sama.

- 1 Aplikasi > Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct > ON**

- 2** Pilih peranti yang hendak disambung dalam senarai peranti yang diimbas.

- 3** Sentuh **Sambung**.

Mendayakan Wi-Fi Direct untuk berkongsi melalui SmartShare

Wi-Fi Direct secara automatik mengimbas peranti Wi-Fi Direct, dan peranti yang dicari itu akan disenaraikan mengikut aturan ia dijumpai dan anda akan dapat memilih peranti khusus untuk berkongsi data multimedia melalui SmartShare.

Wi-Fi Direct tidak dapat didayakan sambil menggunakan fungsi Wi-Fi yang lain.

1 Aplikasi > Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Wi-Fi Direct

2 Pastikan **Wi-Fi Direct** adalah **ON**.

3 Pilih peranti yang hendak disambung dalam senarai peranti yang diimbis.

Forced Group owner mode – Sentuh untuk mengaktifkan mod pemilik kumpulan, yang membolehkan peranti legasi Wi-Fi disambungkan dengan mengimbas telefon anda. Dalam keadaan ini, anda hendaklah memasukkan kata laluan yang ditetapkan

dalam **Menu > Lanjutan > Kata laluan**.

NOTA: Apabila telefon anda menjadi pemilik kumpulan, ia akan menggunakan lebih banyak kuasa bateri berbanding menjadi klien. Sambungan Wi-Fi Direct tidak menyediakan khidmat Internet. Kos tambahan mungkin dikenakan semasa menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Menggunakan SmartShare

SmartShare menggunakan teknologi DLNA (Digital Living Network Alliance) untuk berkongsi kandungan digital melalui rangkaian wayarles.

Kedua-dua peranti hendaklah diperakui DLNA untuk menyokong ciri ini.

Untuk menghidupkan SmartShare dan membolehkan berkongsi kandungan.

- 1 Sentuh tab **Aplikasi**  dan pilih **SmartShare**.
 - 2 Sentuh kekunci **Menu** lalu pilih **Tetapan**.
 - 3 Sentuh kotak semak Boleh ditemui untuk menghidupkannya.
- Sentuh **Sentiasa terima permintaan** jika anda hendak secara automatik menerima permintaan berkongsi daripada peranti-peranti lain.
 - Sentuh **Terima fail** jika anda hendak secara automatik membenarkan muat naik fail ke telefon saya dari peranti-peranti lain.

4 Di bawah bahagian Sharing contents, sentuh untuk menandai jenis kandungan yang hendak anda kongsi. Pilih antara **Gambar**, **Video** dan **Muzik**.

5 **SmartShare** kini telah diaktifkan dan sedia untuk berkongsi kandungan.

Untuk berkongsi kandungan daripada pustaka kandungan jauh kepada peranti-peranti lain.

Biarkan peranti penyampai anda (seperti TV) memainkan kandungan multimedia daripada pustaka kandungan jauh (seperti PC).

NOTA: Pastikan kefungsiian DLNA peranti anda telah dikonfigurasi dengan betul (seperti TV dan PC).

- 1 Sentuh butang atas kanan untuk memilih peranti daripada senarai penyampai.
- 2 Sentuh butang atas kiri dan pilih peranti pustaka kandungan jauh.
- 3 Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.
- 4 Sentuh imej kecil kandungan atau tekan kekunci Menu dan pilih butang Main.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Untuk berkongsi kandungan telefon anda kepada peranti penyampai anda (seperti TV)

NOTA: Pastikan peranti penyampai anda dikonfigurasi dengan betul.

- 1 Semasa menyemak imbas gambar atau video anda menggunakan aplikasi **Galeri**, sentuh dan tahan untuk memilih fail. Kemudian anda akan dapat memilih berbilang fail untuk dikongsi.

- 2 Sentuh **Kongsi** pada menu dan pilih **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** dilancarkan secara automatik dengan fail-fail yang dipilih.
- 4 Pilih peranti daripada senarai penyampai untuk memainkan fail.

NOTA: Ikut langkah-langkah yang sama untuk menggunakan Pemain muzik, Kamera dan Pemain Video untuk berkongsi kandungan.

Notis: Periksa bahawa peranti anda bersambung dengan rangkaian rumah anda menggunakan sambungan Wi-Fi untuk menggunakan aplikasi ini. Beberapa peranti berdaya DLNA (seperti TV) hanya menyokong ciri DMP pada DLNA dan tidak akan dilihat dalam senarai peranti penyampai. Peranti anda mungkin tidak akan dapat memainkan beberapa jenis kandungan.

Untuk memuat turun kandungan daripada pustaka kandungan jauh.

- 1 Sentuh tab **Aplikasi**  dan pilih **SmartShare**.
- 2 Sentuh butang atas kiri dan pilih peranti pustaka kandungan jauh.
- 3 Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.
- 4 Sentuh imej kecil kandungan lalu sentuh **Download menu key**.

Notis: Sesetengah jenis kandungan tidak disokong.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Untuk memuat naik kandungan daripada telefon saya ke pustaka kandungan jauh.

NOTA: Pastikan kad SD dilekap dengan betul dan Terima fail dalam menu tetapan telah ditandai.





- 1 Sentuh tab **Aplikasi**  dan pilih **SmartShare**.
- 2 Sentuh butang atas kiri dan pilih Telefon saya.


- 3 Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.
- 4 Sentuh dan tahan imej kecil kandungan dan kemudian sentuh kekunci **Upload menu**.
- 5 Pilih peranti dengan pustaka kandungan jauh untuk dimuat naik.

Notis: Sesetengah peranti berdaya DLNA tidak menyokong kefungsiian muat naik DMS dan tidak akan dimuat naik. Sesetengah jenis kandungan tidak disokong.


Panggilan

Membuat panggilan

- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam satu digit, sentuh .
- 3 Sentuh  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, sentuh ikon **Tamat** .

PETUA! Untuk memasukkan “+” ketika membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan .

Membuat panggilan kepada kenalan anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Tatal menerusi senarai kenalan atau masukkan huruf pertama kenalan yang hendak anda panggil dengan menyentuh **Cari**.
- 3 Dalam senarai, sentuh kenalan yang hendak anda telefon.

Panggilan

Menjawab dan Menolak Panggilan

Apabila anda menerima panggilan dalam keadaan Terkunci, seret  ke kanan untuk menjawab panggilan masuk.

Seret  ke kiri untuk menolak panggilan masuk.

Seret bar **Mesej alasan** dari bawah jika anda hendak menghantar alasan.





PETUA! Mesej Alasan

Anda boleh menghantar mesej dengan cepat menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu untuk membalas mesej semasa mesyuarat.

Melaraskan volumn panggilan

Untuk melaraskan volumn dalam panggilan, gunakan kekunci Volumn naik dan turun pada sisi kiri telefon.

Membuat panggilan kedua

- 1 Pada panggilan pertama anda, sentuh **Pad dail**  dan dail nombor. Anda boleh mencari kenalan anda dengan menyentuh Kenalan  dan pilih nombor yang hendak anda panggil.
- 2 Tekan kekunci  untuk membuat panggilan.
- 3 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggilan. Panggilan pertama anda akan dikunci dan ditunda.
- 4 Sentuh senarai panggilan ditahan untuk beralih antara panggilan. Atau sentuh 

Gabungkan panggilan untuk membuat panggilan persidangan.

- 5 Untuk menamatkan panggilan aktif, sentuh **Tamat** atau tekan kekunci Utama dan luncurkan bar pemberitahuan ke bawah dan pilih **Tamat panggilan**.

NOTA: anda akan dikenakan bayaran bagi setiap panggilan yang anda buat.

Melihat log panggilan anda

Pada skrin utama, sentuh  lalu pilih tab **Log panggilan**.

Panggilan

Lihat senarai lengkap semua panggilan suara yang didail, diterima dan yang tidak dijawab.

PETUA! Sentuh mana-mana entri log untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

PETUA! Tekan kekunci **Menu**, lalu sentuh **Padam semua** untuk memadamkan semua item yang direkodkan.

Tetapan panggilan

Anda akan dapat mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.

- 1 Pada skrin Utama, sentuh tab **Aplikasi**  untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Tatal dan sentuh **Tetapan**.
- 3 Ketik **Call settings** dan pilih pilihan yang hendak anda laraskan.

Kenalan

Anda akan dapat menambah kenalan pada telefon anda dan menyegerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong penyegerakan kenalan.

Mencari Kenalan

Pada skrin Utama

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh **Search** dan masukkan nama kenalan menggunakan pad kekunci.

Tambah Kenalan Baru

- 1 Sentuh , masukkan nombor telefon kenalan baru, dan kemudian tekan kekunci **Menu**. Sentuh **Add to contacts** dan kemudian **Create new contact**.
- 2 Jika anda hendak menambah gambar pada kenalan baru, sentuh kawasan imej. Pilih antara **Menangkap gambar** atau **Pilih daripada galeri**.
- 3 Pilih jenis kenalan dengan menyentuh .


Kenalan

- 4 Sentuh kategori maklumat kenalan dan masukkan butiran mengenai kenalan anda.
- 5 Sentuh **Save**.

Kenalan yang digemari


Anda boleh mengelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.

Menambah kenalan pada kegemaran anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh kenalan untuk melihat butirannya.

- 3 Sentuh bintang di sebelah kanan nama kenalan. Bintang bertukar menjadi berwarna biru.

Untuk mengeluarkan kenalan daripada senarai kegemaran anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh tab **Kumpulan**, pilih **Kegemaran** di bahagian atas senarai dan pilih kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang biru di sebelah kanan nama kenalan. Bintang bertukar kelabu dan kenalan ini akan dikeluarkan daripada kegemaran anda.

Memindahkan kenalan dari telefon lama ke telefon baru anda.

Eksport kenalan anda sebagai fail CSV dari telefon lama ke PC anda menggunakan program penyegerakan PC.


- 1 Pasang PC Suite IV pada PC dahulu.
Jalankan program ini dan sambungkan telefon mudah alih Android anda kepada PC menggunakan kabel USB.
- 2 Pilih . Pergi ke **Fail > Import** dan pilih fail CSV yang disimpan dalam PC anda.

- 3 Jika medan dalam fail CSV yang diimport berbeza dengan yang terdapat pada LG PC Suite IV, anda perlu memetakan medan-medan ini. Selepas memetakan medan-medan ini, klik OK. Kenalan akan ditambah kemudiannya pada PC Suite IV.
- 4 Jika PC Suite IV mengesan sambungan telefon LG-E730 anda (menggunakan kabel USB:), klik Sync (Segerak) atau Sync contacts (Segerak kenalan) untuk menyegerak kenalan yang disimpan dalam PC anda dengan telefon anda.

Pemesejan

LG-E730 anda menggabungkan SMS dan MMS menjadi satu menu intuitif yang mudah digunakan.

Menghantar mesej


- 1 Sentuh ikon  pada skrin utama, dan sentuh **Mesej baru** untuk membuka mesej kosong.
- 2 Masukkan nama kenalan atau nombor panggilan dalam medan **To**. Setelah anda memasukkan nama kenalan, kenalan yang sepadan akan muncul. Anda boleh menyentuh penerima yang dicadangkan.


Anda boleh menambah berbilang kenalan.

NOTA: Anda akan dikenakan caj bagi mesej teks bagi setiap orang yang anda hantar mesej.

- 3 Sentuh medan Masukkan mesej dan mulalah mengarang mesej anda.
- 4 Tekan kekunci **Menu** untuk membuka menu Pilihan. Pilih antara **Tambah subjek**, **Lampirkan**, **Hantar** dan **Lagi**.

- 5 Sentuh **Hantar** untuk menghantar mesej anda.
- 6 Skrin mesej dibuka, dengan mesej anda selepas Nama/Nombor Penerima. Maklum balas muncul pada skrin. Semasa anda melihat dan menghantar mesej tambahan, urutan mesej akan diwujudkan.

 **AMARAN:** Had 160 aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung pada bahasa dan cara SMS dikodkan.

 **AMARAN:** Jika fail imej, video, atau audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar menjadi mesej MMS, dan akan dikenakan bayaran sewajarnya.

Kotak berulir

Mesej (SMS, MMS) ditukar dengan pihak lain boleh dipaparkan dalam turutan kronologi agar anda boleh dengan mudah melihat gambaran keseluruhan perbualan anda.

Pemesejan

Menggunakan Senyuman

Ceritakan mesej anda menggunakan Senyuman.

Semasa menulis mesej baru, sentuh kekunci **Menu**, kemudian pilih **Insert smiley**.

Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej LG-E730 anda telah dipraktikkan, agar anda dapat menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan berdasarkan keutamaan anda.

Sentuh ikon **Mesej** pada skrin utama dan sentuh kekunci **Menu**, kemudian ketik **Tetapan**.

E-mel

Anda boleh menggunakan aplikasi E-mel untuk membaca e-mel daripada perkhidmatan selain Gmail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia perkhidmatan atau pentadbir sistem anda akan dapat menyediakan tetapan akaun yang anda perlukan.

Menguruskan akaun e-mel

Kali pertama anda membuka aplikasi **E-mel**, wizard persediaan akan terbuka untuk membantu anda menyediakan akaun e-mel.

Untuk menambah satu lagi akaun e-mel:

- **Aplikasi > E-mel >** pada skrin akaun, sentuh **Menu > Tambah akaun**

Selepas persediaan awal, Email akan memaparkan kandungan peti masuk anda. Jika anda telah menambah lebih daripada satu akaun, anda akan dapat beralih dari akaun ke akaun.

Untuk menukar tetapan akaun e-mel:

- **Aplikasi > E-mel >** pada skrin akaun, sentuh **Menu > Tetapan**

E-mel

Untuk memadamkan akaun e-mel:

- **Aplikasi** > **E-mel** > pada skrin akaun, sentuh **Menu** > **Tetapan** > sentuh akaun yang hendak anda padamkan > **Keluarkan akaun**

Skrin akaun e-mel

Anda boleh menyentuh satu akaun untuk melihat Inboxnya. Akaun yang daripadanya anda menghantar e-mel secara lalai ditunjukkan dengan tanda rait.



– Sentuh untuk membuka Peti Masuk Gabungan anda, dengan mesej yang dihantar kepada semua akaun anda. Mesej dalam Combined Inbox berkod warna di sebelah kiri, mengikut akaun, menggunakan warna yang sama yang digunakan bagi akaun-akaun anda pada skrin Accounts.



– Sentuh ikon folder untuk membuka folder akaun.

Hanya e-mel paling baru dalam akaun anda yang akan dimuat turun ke dalam telefon anda. Untuk memuat turun lebih banyak

(lebih awal) mesej e-mel, sentuh **Load more emails** di bahagian bawah senarai e-mel.

Menggunakan folder akaun

Setiap akaun mempunyai folder Inbox, Peti keluar, Dihantar dan Draf. Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

Mengarang dan menghantar e-mel

Untuk mengarang dan menghantar mesej

- 1 Semasa dalam aplikasi **E-mel**, sentuh kekunci **Menu** dan sentuh **Menggubah**.
- 2 Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan akan ditawarkan daripada Kenalan anda. Pisahkan alamat berbilang dengan tanda koma.

E-mel

- 3 Tambah Cc/Bcc (Sk/Skt) dan tambah fail lampiran jika perlu.
- 4 Masukkan teks bagi mesej.
- 5 Sentuh butang **Hantar**.
Jika anda tidak tersambung kepada rangkaian, contohnya, jika anda dalam mod pesawat, mesej yang anda hantar akan disimpan dalam folder Peti keluar anda hinggalah anda tersambung semula kepada rangkaian. Jika ia mengandungi sebarang mesej yang belum dihantar, Peti keluar dipaparkan pada skrin Akaun.

PETUA! Apabila e-mel baru sampai ke dalam peti masuk, anda akan menerima pemberitahuan bunyi atau getaran. Ketik pemberitahuan e-mel tersebut untuk menghentikan pemberitahuan.

Rangkaian Sosial

Dengan telefon anda, anda boleh mengambil kesempatan atas rangkaian sosial dan menguruskan blog mikro anda dalam komuniti dalam talian. Anda boleh mengemas kini status semasa anda, memuat naik foto, dan melihat kemas kini status rakan-rakan anda dalam masa nyata.

Anda boleh menambah akaun Facebook dan Twitter anda pada telefon anda.

Jika anda tidak mempunyai akaun, anda boleh melawat tapak mereka untuk menyediakannya.

PERHATIAN: Kos tambahan mungkin dikenakan semasa menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menambah akaun anda pada telefon

- 1 Pada skrin utama, pilih mana-mana aplikasi SNS yang hendak anda gunakan.

Rangkaian Sosial

- 2 Jika anda belum lagi mempunyai akaun, sentuh Sign up now (Daftar sekarang) dan masukkan butir-butir akaun.
- 3 Masukkan alamat e-mel anda dan kata laluan yang telah anda sediakan pada komuniti anda, kemudian ketik **Log in**.
- 4 Tunggu sambil maklumat anda disemak dengan komuniti anda.
- 5 Periksa komuniti anda **DIHIDUPKAN**. Jika anda ketuk komuniti anda, anda boleh melihat status semasa komuniti sosial anda.

PETUA! Jika anda menambah widget rangkaian sosial pada skrin utama anda, widget akan memaparkan status anda semasa kemas kini telefon anda dari rangkaian.

Anda juga boleh mengakses komuniti sosial secara langsung dengan menyentuh widget.

Melihat dan mengemas kini status anda

- 1 Pilih komuniti yang hendak anda akses.
- 2 Anda akan dapat melihat status semasa komuniti sosial anda.
- 3 Anda dapat mengemas kini status anda dengan komen atau memuat naik foto.

NOTA: Ini bergantung pada perkhidmatan rangkaian.


PETUA! Anda boleh menggunakan maklumat mengenai rakan hanya dalam SNS atau segerakkan semua data ke dalam Kenalan.

Mengeluarkan akaun pada telefon anda

Pilih **Tetapan** > **Akaun & selari** > Pilih akaun yang hendak anda padamkan > Sentuh **Keluarkan akaun**.



Kamera

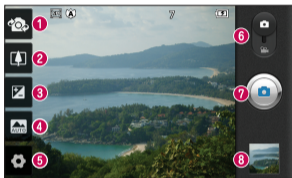Mengenali pencari pandangan



- 1 **Tukar lensa** – Tukar-tukar antara lensa kamera menghadap ke belakang dan lensa kamera menghadap ke depan.
- 2 **Zum** – Zum masuk atau zum keluar. Sebagai pilihan anda boleh menggunakan kekunci volum sisi.
- 3 **Kecerahan** – Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki imej.
- 4 **Mod adegan** – Pilih antara **Auto**, **Portret**, **Landskap**, **Sukan**, **Malam** dan **Tenggelam matahari**.
- 5 **Tetapan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu Tetapan.
- 6 **Mod video** – Luncurkan ikon ini ke bawah untuk beralih kepada mod video.
- 7 **Menangkap foto**
- 8 **Galeri** – Sentuh untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat foto yang disimpan dari dalam mod kamera.

Menangkap foto pantas

- 1 Buka aplikasi **Kamera**.
- 2 Pegang telefon, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda ambil gambarnya.
- 3 Tekan dan tahan  dengan lembut dan kotak fokus akan muncul di tengah skrin pencari pandangan.
- 4 Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.
- 5 Lepaskan jari anda dari .

Setelah anda mengambil gambar

Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin.

Kongsi

Sentuh untuk berkongsi foto anda menggunakan **SmartShare, Bluetooth, E-mel, Facebook, Gmail, Mesej Picasa, Social+, Twitter** atau **Wi-Fi Cast**.

Kamera



PETUA! Jika anda mempunyai akaun SNS dan menyediakannya pada telefon anda, anda boleh berkongsi foto anda dengan komuniti SNS.

Tetapkan sebagai

Sentuh untuk menggunakan imej sebagai **ikon kenalan** atau **kertas dinding**.

Namakan semula


Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

-  Sentuh untuk memadam imej.
-  Sentuh untuk terus mengambil foto lain. Gambar semasa anda akan disimpan.

Menggunakan tetapan lanjutan



Dalam pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

 – Kembalikan semua tetapan nilai lalai kamera.

 – Sentuh ini jika anda hendak mengetahui bagaimana fungsi ini berjalan. Ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.

Tukar tetapan kamera dengan menatal senarai ini. Selepas memilih pilihan, sentuh kekunci **Kembali**.

-  – Memfokus pada titik tertentu.
-  – Pilih resolusi imej. Jika anda pilih resolusi tinggi, saiz fail akan bertambah, yang akibatnya bilangan gambar yang kurang disimpan dalam memori anda.
-  – Pengadaran ISO menentukan kepekaan sensor cahaya kamera. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera itu. Ini berguna dalam keadaan lebih gelap apabila anda tidak dapat menggunakan denyar.
-  – Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.

-  – Memberi kesan artistik kepada gambar.
-  – Tetapkan masa tunda selepas butang tangkap ditekan. Ini sangat sesuai jika anda juga mahu bergambar sama.
-  – Pilih pelbagai mod tangkapan.
-  – Secara automatik ia akan menunjukkan gambar yang baru anda ambil.
-  – Aktifkan untuk menggunakan perkhidmatan berdasarkan lokasi telefon anda. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tag ia bersama lokasi. Jika anda memuat naik gambar yang ditag pada blog

Kamera

yang menyokong geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan di atas peta.

NOTA: Fungsi ini hanya tersedia apabila GPS aktif.

PETUA! Apabila anda keluar dari kamera, beberapa tetapan akan kembali kepada nilai lalainya, sepertiimbangan putih, kesan warna, pemasa dan mod adegan. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.

PETUA! Menu Tetapan akan menindan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu Tetapan.

Kamera video



Mengenali pencari pandangan




- 1 Tukar lensa** – Tukar-tukar antara lensa kamera menghadap ke belakang dan lensa kamera menghadap ke depan.
- 2 Zum** – Zum masuk atau zum keluar. Sebagai pilihan anda boleh menggunakan kekunci volum sisi.
- 3 Kecerahan** – Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki video.
- 4 Saiz video** – Sentuh untuk menetapkan saiz (di dalam piksel) video yang anda rakam.
- 5 Tetapan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan.
- 6 Mod kamera** – Luncurkan ikon ini ke atas untuk menukar kepada mod kamera.
- 7 Mula merakam**
- 8 Galeri** – sentuh untuk melihat video terakhir yang anda rakamkan. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat video anda yang disimpan dari dalam mod video.

Kamera video

Menangkap video pantas

- 1 Luncurkan butang mod **Kamera** ke bawah dan ikon akan bertukar menjadi .
- 2 Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 3 Dengan memegang telefon, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda tangkap dalam video anda.
- 4 Sentuh butang Rekod  sekali untuk mula merakam.

- 5 REC akan muncul di bahagian bawah pencari pandangan dengan pemasa yang menunjukkan tempoh video.
- 6 Sentuh  pada skrin untuk berhenti merakam.

Selepas menangkap video

Imej pegun yang mewakili video anda akan muncul pada skrin.

Main

Sentuh untuk memainkan video.



Kongsi

Sentuh untuk berkongsi foto anda menggunakan **SmartShare, Bluetooth,**


E-mel, Facebook, Gmail,
Mesej, Wi-Fi Cast atau
Youtube.


Namakan semula


Sentuh untuk mengedit nama
video yang dipilih.

-  Sentuh untuk merakam video lain
serta merta. Video semasa anda akan
disimpan.
-  Sentuh untuk memadamkan video yang
baru saja anda buat. Sahkan dengan
menyentuh **OK**. Pencari pandangan
akan muncul semula.

Menggunakan tetapan lanjutan





Menggunakan pencari pandangan, sentuh
 untuk membuka semua pilihan lanjutan.


 – Kembalikan semua tetapan lalai
kamera video.

 – Sentuh ini jika anda hendak
mengetahui bagaimana fungsi ini berjalan.
Ini menyediakan panduan ringkas untuk
anda.

Laraskan tetapan kamera video dengan
menatal melalui senarai. Selepas memilih
pilihan, sentuh kekunci **Kembali**.

Kamera video

-  – Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.
-  – Pilih nada warna yang hendak digunakan bagi paparan baru anda.
-  – Tetapkan had tempoh bagi video anda. Pilih antara Normal dan MMS untuk mengehadkan saiz maksimum untuk dihantar sebagai mesej MMS.
-  – Pilih **Bisu** untuk merakam video tanpa suara.

-  – Auto review secara automatik akan menunjukkan kepada anda video yang baru anda rakam.

Melaraskan volum semasa melihat video

Untuk melaraskan volum video semasa ia sedang dimainkan, gunakan kekunci volum pada sisi kiri telefon.

Multimedia

Anda boleh menyimpan fail multimedia pada kad memori supaya anda mempunyai akses mudah kepada semua fail imej dan video anda.

Galeri

Sentuh tab **Aplikasi** , lalu pilih **Galeri**. Buka senarai bar katalog yang menyimpan semua fail multimedia anda.

NOTA: Pastikan anda memasang kad memori ke dalam telefon untuk menyimpan foto dan mengakses semua gambar anda. Tanpa kad memori, telefon tidak akan memaparkan sebarang foto atau video tanpa imej Picasa yang terdapat dalam album Picasa anda.

Multimedia

Paparan garis masa

Galeri LG-E730 menyediakan pandangan garis masa bagi foto dan video anda. Dalam mod pandangan grid, seret  ke kanan dan tarikh anda mengambil gambar akan dipaparkan, bermula dengan yang terkini. Jika anda memilih tarikh khusus, semua foto yang anda ambil pada hari tersebut akan dikelompokkan.

Muzik

LG-E730 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua lagu kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, sentuh **Muzik**.

Memindahkan fail muzik menggunakan peranti storan massa USB

- 1 Sambung LG-E730 kepada PC menggunakan kabel USB.


- 2 Jika anda belum memasang Pemacu Platform Android LG pada PC anda, anda akan dikehendaki menukar tetapan secara manual. Pilih **Tetapan > Storan**, lalu pilih **Penyimpanan massa sahaja**.
- 3 Sentuh **Hidupkan penyimpanan USB**.
- 4 Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan pindahkan fail tersebut.




NOTA: Anda perlu memasang kad SD dahulu. Tanpa kad SD, anda tidak akan dapat menggunakan storan massa USB.






NOTA: Jika anda telah memasang LG Android Platform Driver (Pemacu Platform Android LG), anda akan melihat pop timbul dengan mesej Hidupkan penyimpanan USB dengan serta-merta.

Multimedia

Memainkan lagu

- 1 Pada skrin Utama, sentuh tab **Aplikasi**  dan pilih **Muzik**.
- 2 Sentuh **Songs**.
- 3 Pilih lagu yang anda mahu mainkan.

	Sentuh untuk menjeda main balik.
	Sentuh untuk menyambung semula main balik.
	Sentuh untuk melangkaui ke lagu seterusnya dalam album, senarai main atau kocok.

	Sentuh untuk melangkaui ke lagu sebelumnya dalam album, senarai main atau kocok.
	Sentuh untuk melihat skrin pustaka muzik.
	Sentuh untuk menetapkan mod ulangan.
	Sentuh untuk memainkan senarai main semasa dalam mod kocok.
	Sentuh untuk melihat senarai main semasa.
	Sentuh untuk melihat lirik. Pilihan ini hanya jika terdapat lirik pada lagu ini.

Untuk menukar volum semasa mendengar muzik, tekan kekunci volum ke atas dan bawah pada sisi kiri telefon.

Sentuh dan tahan sebarang lagu di dalam senarai. Ia akan memaparkan **Main**, **Tambah pada senarai main**, **Guna sebagai nada dering**, **Padam**, **Kongsi**, **Cari** dan **Butiran** sebagai pilihan.

NOTA: Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional.

Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik.

Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Multimedia

Radio FM

LG-E730 anda mempunyai Radio FM terbina dalam agar anda boleh mendapatkan stesen kegemaran anda dan mendengarnya dalam perjalanan.

NOTA: Anda perlu memasukkan fon kepala anda untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam bicu alat fon kepala.

Mencari stesen

Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencari secara manual atau automatik. Ia kemudiannya akan disimpan ke dalam nombor saluran khusus, agar anda tidak perlu mencarinya sekali lagi. Anda boleh menyimpan sehingga 48 saluran pada telefon anda.

Menala secara automatik.

- 1 Pada skrin Utama, sentuh tab **Aplikasi**  lalu pilih **Radio FM**.
- 2 Sentuh kekunci **Menu**, lalu sentuh **Imbas auto**.

- 3 Jika terdapat saluran yang telah dipreset, anda akan ditanya dalam pop timbul "Menetapkan semula semua saluran dan mulakan imbasan Auto?". Jika anda memilih OK, semua saluran yang dipreset akan dipadamkan dan **Imbas auto** akan bermula.
- 4 Semasa mengimbas auto, sentuh **Henti** jika anda hendak berhenti mengimbas. Hanya saluran yang diimbas yang akan disimpan sebelum anda berhenti mengimbas.

NOTA: Anda boleh juga secara manual menala stesen menggunakan roda pada skrin.

PETUA! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord fon kepala yang juga berfungsi sebagai antena radio.

Jika anda menyambung fon kepala yang tidak dibuat khusus untuk penerimaan radio, penerimaan radio mungkin tidak begitu baik.

Menetapkan penggera anda

- 1 Aplikasi > Alarm/Clock >  > Penggera baru
- 2 Selepas anda menetapkan masa, LG-E730 akan memberitahu anda baki masa yang tinggal sebelum penggera berbunyi.
- 3 Tetapkan **Tempoh tunda**, **Getaran**, **Alarm tone** dan **Kunci teka-teki** lalu tambah label untuk menamakan penggera ini. Sentuh **Save**.

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Aplikasi > Kalkulator
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda kehendaki (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk pengiraan yang lebih kompleks, tekan kekunci **Menu**, sentuh **Panel lanjutan**, lalu pilih sin, cos, tan, log dan seterusnya.

Menambah acara pada kalender anda

- 1 **Aplikasi > Kalender**
- 2 Untuk menyemak acara, sentuh tarikh. Sentuh dan tahan kekunci **Menu** jika anda hendak menambah acara yang baru. Kemudian sentuh **New event**.
- 3 Sentuh **What**, kemudian masukkan nama acara. Tandai tarikh dan masukkan masa mula dan tamat acara.
- 4 Juga, sentuh **Where**, kemudian masukkan lokasi.
- 5 Jika anda hendak menambah nota pada acara anda, sentuh **Description** dan masukkan butirannya.
- 6 Jika anda hendak mengulangi penggera, tetapkan **Repetition**, dan tetapkan **Reminders**, jika perlu.
- 7 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara dalam kalender.

Utiliti

Menukar paparan kalendar anda

1 Aplikasi > Kalendar

- 2** Di bahagian atas skrin., anda akan dapat mencari jenis paparan Kalendar yang berbeza (Hari, Minggu, Bulan, Agenda).

Polaris Office

Polaris Office adalah penyelesaian pejabat mudah alih profesional yang membolehkan pengguna melihat berbagai jenis dokumen pejabat dengan mudah, termasuk dokumen pejabat, termasuk fail Word, Excel dan PowerPoint di mana sahaja, pada bila-bila

masa, menggunakan peranti mudah alih mereka.

Menguruskan fail

Polaris Office menyediakan ciri pengurusan fail yang memudahkan bagi pengguna mudah alih, termasuk menyalin, memotong dan menampal, dan memadam fail dan folder langsung pada peranti.

Melihat fail

Pengguna mudah alih kini dapat melihat dengan mudah berbagai jenis fail, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung pada peranti mudah alih mereka. Apabila melihat dokumen menggunakan Polaris Office, objek dan tatarajah kekal sama seperti dalam dokumen asal.

Penyemak imbas

Penyemak imbas membawakan kepada anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, langsung pada telefon mudah alih anda. Di mana saja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menggunakan bar alat web





Sentuh untuk ke belakang satu halaman.



Sentuh untuk pergi ke hadapan satu halaman yang anda lawati selepas halaman semasa. Ini adalah berlawanan dengan apa yang berlaku apabila anda menekan kekunci **Kembali** yang pergi ke halaman sebelumnya.




Tunjuk semua tettingkap anda yang sedang terbuka.

-  Sentuh untuk menambah tettingkap baru.
-  Sentuh untuk menukar tetapan penyemak imbas.

Menggunakan pilihan

Tekan kekunci **Menu** untuk melihat pilihan.

-  **Penanda Buku** – Lihat penanda buku semasa anda dan tambah penanda buku baru. Anda juga boleh melihat sejarah penyemak imbas anda.

-  **Tambah penanda buku** – Tambah halaman web semasa sebagai penanda buku.
-  **Bacanya kemudian** – Ditambah dalam **Bacanya kemudian**.
-  **Tambah RSS umpan** – Tambah halaman web semasa kepada suapan RSS.
-  **Kongsi halaman** – Membolehkan anda berkongsi halaman web tersebut dengan orang lain.

Web

Lebih banyak

- **Mencari pada halaman:** Membolehkan anda mencari huruf atau perkataan pada halaman web semasa.
- **Pilih teks:** Membolehkan anda menyalin mana-mana teks daripada halaman web.
- **Menambah pintasan pada Laman Utama:** Tambah pintasan halaman web semasa ke skrin Utama.
- **Maklumat halaman:** Memaparkan maklumat halaman web.
- **Muat turun:** Memaparkan sejarah muat turun anda.

LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 membolehkan anda melihat skrin telefon mudah alih anda daripada PC melalui sambungan USB, Bluetooth atau Wi-Fi.

Anda juga boleh mengawal telefon mudah alih anda daripada PC menggunakan tetikus atau papan kekunci.

Ikon On-Screen Phone 2.0

-  Menyambung atau memutuskan sambungan telefon mudah alih anda kepada/daripada PC anda.
-  Memutar tettingkap On-Screen Phone (hanya tersedia pada aplikasi yang menyokong putaran).
-  Melancarkan LG Home Panorama atau menukar keutamaan On-Screen Phone.
-  Keluar daripada program On-Screen Phone.
-  Memaksimumkan tettingkap On-Screen Phone.
-  Meminimumkan tettingkap On-Screen Phone.

LG On-Screen Phone 2.0

Ciri-ciri On-Screen Phone 2.0

- **Pindahan dan kawalan masa nyata:** Memaparkan dan mengawal skrin telefon mudah alih anda apabila bersambung kepada PC anda.
- **Kawalan tetikus:** Membolehkan anda mengawal telefon mudah alih anda menggunakan tetikus untuk klik dan seret pada skrin PC anda.
- **Masukan teks dengan papan kekunci:** Membolehkan anda mengarang mesej atau nota teks menggunakan papan kekunci komputer.
- **File transfer (mobile phone to PC):** Menghantar fail daripada telefon mudah alih anda (seperti Galeri, Pemain Video, Muzik dan Polaris Office) ke PC anda. Anda hanya perlu mengklik kanan dan menyeret fail ke PC anda.
- **Pemindahan fail (PC ke telefon mudah alih):** Menghantar fail daripada PC ke telefon mudah alih anda. Anda hanya perlu memilih fail yang hendak anda pindahkan dan menyeret dan melepaskannya dalam tetingkap Telefon Atas Skrin. Fail yang anda hantar disimpan dalam folder OSP.

- **Pemberitahuan acara masa nyata:**
Menggesa pop timbul untuk memaklumi anda mengenai sebarang panggilan masuk atau mesej teks, di samping penggera dan pemberitahuan acara.
- **Panorama LamanUtama LG:**
Menunjukkan kesemua ruang kerja LamanUtama LG. Anda boleh dengan mudahnya mengatur ikon atau widget dan menjalankan aplikasi dengan dwi klik pada pintasan.

NOTA: Sila pastikan LamanUtama LG adalah pelancar asalan.

Memasang On-Screen Phone pada PC anda

Jika anda memuat turun LG PC Suite IV, program On-Screen Phone juga akan dimuat turun ke PC anda. Kemudian anda boleh memasang On-Screen Phone pada PC anda.

LG On-Screen Phone 2.0

Sambung telefon anda pada PC anda.

On-Screen Phone 2.0 menyediakan sambungan USB, Bluetooth dan Wi-Fi. Sila ikuti arahan pada Wizard Sambungan program OSP.


NOTA: Sila pastikan kotak semak On-Screen Phone pada **Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan On-Screen Phone telah dipilih.**

Sila ambil perhatian bahawa bateri mungkin akan kehabisan lebih cepat disebabkan penggunaan semasa jika On-Screen Phone bersambung melalui Wi-Fi.


Memeriksa sambungan On-Screen Phone.

Selepas sahaja peranti disambungkan, seret ke bawah bar pemberitahuan di bahagian atas skrin utama untuk memeriksa status sambungan On-Screen Phone.

Putuskan sambungan telefon anda dari PC anda

Klik  pada sebelah atas kiri tettingkap On-Screen Phone. Atau, seret ke bawah bar pemberitahuan di bahagian atas skrin utama lalu pilih "On-Screen Phone connected". Sentuh "Ok" dalam dialog putuskan sambungan.

Tetapan

Pada skrin Utama, sentuh tab **Aplikasi**  kemudian tatal pada dan sentuh **Tetapan**.

Wayarles & rangkaian

Di sini, anda boleh menguruskan Wi-Fi dan Bluetooth. Anda juga boleh menyediakan rangkaian mudah alih dan beralih kepada mod pesawat.

Mod pesawat – Selepas beralih kepada mod pesawat, semua sambungan wayarles akan dinyahdayakan.

Wi-Fi – Menghidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

Tetapan Wi-Fi – Membolehkan anda menyedia dan menguruskan pusat akses wayarles. Tetapkan pemberitahuan rangkaian atau tambah rangkaian Wi-Fi. Skrin tetapan Wi-Fi lanjutan diakses daripada skrin tetapan Wi-Fi. Tekan kekunci **Menu** dan sentuh **Lanjutan**.

Tetapan Wi-Fi Direct – Tetapkan nama peranti Wi-Fi Direct dan imbas peranti lain.

PETUA! Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC

Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC LG-E730 anda ke dalam penghala.

Anda akan dapat mencari alamat MAC dalam antara muka pengguna berikut: Sentuh **Aplikasi > Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Wi-Fi** dan tekan kekunci **Menu**. Kemudian pilih **Lanjutan > Alamat MAC**.

Bluetooth – Hidupkan Bluetooth untuk menyambung kepada peranti Bluetooth.

Tetapan Bluetooth – Tetapkan nama peranti & boleh temu, imbas untuk mencari peranti lain. Atau, tandakan senarai peranti Bluetooth yang telah anda konfigurasi sebelum ini dan yang dikesan pada kali terakhir telefon mengimbas untuk mencari peranti Bluetooth.

Penambat & hotspot mudah alih – Anda boleh mengkonfigurasi tetapan penambatan USB dan hotspot Wi-Fi mudah alih.

Tetapan

Tetapan VPN – Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda konfigurasi sebelum ini. Membolehkan anda menambah jenis-jenis VPN yang berbeza.

Tetapan rangkaian mudah alih – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator rangkaian, nama titik akses (APN), dan seterusnya.

Tetapan On-Screen Phone – Membolehkan anda menghidupkan On-Screen Phone dan menukar kata laluan On-Screen Phone (kata laluan lalai ialah "0000").

Tetapan panggilan

< Nombor Dailan Tetap >

Pilih **Fixed Dialing Numbers** untuk menghidupkan dan mengumpul senarai nombor yang boleh dihubungi daripada telefon anda. Anda akan memerlukan PIN2 anda, yang boleh didapati daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

< Mel suara >

Perkhidmatan mel suara – Membolehkan anda memilih perkhidmatan mel suara pembawa mudah alih anda.

Tetapan mel suara – Jika anda menggunakan perkhidmatan mel suara pembawa anda, pilihan ini membolehkan anda memasukkan nombor telefon untuk digunakan bagi mendengar dan menguruskan mel suara anda.

< Tetapan panggilan yang lain >

Sekatan panggilan – Pilih masanya apabila anda hendak panggilan disekat. Masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda mengenai perkhidmatan ini.

Tolak panggilan – Membolehkan anda menetapkan fungsi tolak panggilan. Pilih antara **Off**, **Menolak dalam senarai** atau **Tolak semua panggilan**.

Tetapan

Mesej alasan – Apabila anda menolak panggilan, anda boleh menghantar mesej dengan cepat menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu menolak panggilan semasa mesyuarat.

Ttpn pgl n video – Tukar tetapan panggilan video anda.

Mengalihkan panggilan – Pilih sama ada anda hendak mengalih semua panggilan, semasa talian sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila isyarat tiada.

Tempoh panggilan – Lihat tempoh panggilan termasuk semua panggilan, panggilan didail, panggilan diterima dan panggilan terakhir.

Kos panggilan – Lihat caj yang dikenakan pada panggilan anda. (Perkhidmatan ini bergantung pada rangkaian; beberapa operator tidak menyokong fungsi ini)

Tetapan tambahan – Ini membolehkan anda menukar tetapan yang berikut:

- **ID pemanggil:** Pilih sama ada untuk memaparkan nombor anda pada panggilan keluar.
- **Panggilan menunggu:** Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon akan memberitahu anda tentang panggilan masuk semasa anda sedang menjawab panggilan lain (bergantung kepada penyedia rangkaian anda).

Bunyi

< Umum >

Mod senyap – Membolehkan anda menyenyapkan semua bunyi (termasuk nada dering panggilan dan pemberitahuan) kecuali audio daripada muzik dan video, dan mana-mana penggera yang telah anda tetapkan. Media dan penggera hendaklah disenyapkan daripada aplikasinya sendiri.

Getar – Membolehkan anda mengeset telefon anda untuk bergetar ketika anda menerima panggilan masuk.

Tetapan

Volum – Membolehkan anda menetapkan volum bagi nada dering, media dan penggera. Jika anda membuang tanda pilihan untuk "Menggunakan volum panggilan masuk untuk pemberitahuan" anda boleh menetapkan volum bagi panggilan masuk dan pemberitahuan secara berasingan.

< Panggilan masuk >

Phone ringtone – Membolehkan anda mengeset nilai lalai bagi nada dering panggilan masuk.

< Pemberitahuan >

Notification ringtone – Membolehkan anda mengeset nilai lalai bagi nada dering pemberitahuan.

< Maklum balas >

Nada sentuh boleh dengar – Membolehkan anda menetapkan telefon untuk memainkan nada apabila menggunakan pad dailan untuk mendail nombor telefon.

Pilihan boleh dengar – Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk memainkan bunyi apabila anda menyentuh butang, ikon, dan item pada skrin yang lain yang bertindak balas dengan sentuhan anda.

Bunyi kunci skrin – Membolehkan anda mengeset telefon anda untuk memainkan bunyi apabila mengunci dan menyahkunci skrin.

Maklum balas haptik – Membolehkan anda menetapkan telefon anda agar bergetar sebentar apabila anda menyentuh kekunci lembut dan menjalankan tindakan lain.

Paparan

Kecerahan – Melaraskan kecerahan skrin.

Skrin auto putar – Tetapkan untuk menukar orientasi secara automatik ketika anda memutar telefon.

Animasi – Tetapkan untuk memaparkan animasi.

Tetapan

Masa tamat skrin – Tetapkan masa untuk masa tamat skrin.

Fon paparan – Tukar fon paparan.

Gerak isyarat

Gunakan gerak isyarat pergerakan – Melaraskan tetapan gerak isyarat bagi medan input teks, panggilan masuk, penggera, galeri dan pemain video.

Tetap semula sensor gerak isyarat – Tentukur penerima gerakan dengan telefon diletakkan di atas permukaan yang rata.

Lokasi & keselamatan

Menggunakan rangkaian wayarles – Jika anda memilih **Menggunakan rangkaian wayarles**, telefon anda akan menentukan lokasi anggaran anda menggunakan Wi-Fi dan rangkaian mudah alih. Apabila anda menandakan pilihan ini, anda akan ditanya sama ada anda setuju untuk membolehkan Google menggunakan lokasi anda semasa memberikan perkhidmatan ini.

Gunakan satelit GPS – Jika anda memilih **Gunakan satelit GPS**, telefon anda akan menentukan lokasi anda sehingga ketepatan tahap jalan.

Persediaan kunci skrin – Tetapkan corak nyahkunci untuk melindungi telefon anda. Membuka beberapa skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin. Anda boleh menetapkan **PIN** atau **Kata laluan** selain **Corak** atau membiarkannya sebaga **Tiada**.

Apabila anda menghidupkan peranti anda atau membangunkan skrin, anda digesa untuk melukis corak buka kunci anda untuk membuka kunci skrin.

Set up SIM/RUIM card lock – Sediakan kunci kad SIM/RUIM atau tukar PIN SIM/RUIM.

Kata laluan kelihatan – Pilih untuk menunjukkan kata laluan sambil anda menaip atau nyahpilih untuk menyembunyikan kata laluan ketika ia ditaip.

Tetapan

Pilih pentadbir peranti – Tambah satu atau lebih pentadbir.

Gunakan kelayakan yang selamat – Membolehkan anda mengakses sijil selamat.

Install from SD card – Pilih untuk memasang sijil yang disulitkan daripada kad SD anda.

Set password – Tetapkan atau tukar kata laluan storan watikah.

Kosongkan penyimpanan – Kosongkan watikah bagi semua kandungan dan set semula kata laluan.

Aplikasi

Anda boleh melihat dan menguruskan aplikasi-aplikasi ini.

Sumber tidak diketahui – Tetapan lalai untuk memasang aplikasi bukan Market (Pasar).

AMARAN

AMARAN Bergantung pada aplikasi yang anda pasang, telefon mudah alih ini mungkin tidak beroperasi dengan betul dan dapat digunakan secara haram untuk mendapatkan lokasi anda dan mendapat akses kepada maklumat peribadi melalui Internet.

Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang dipercayai seperti Android Market.

Uruskan aplikasi – Mengurus dan membuang aplikasi yang telah dipasang.

Perkhidmatan berjalan – Semak perkhidmatan yang sedang berjalan.

Penggunaan storan – Lihat storan yang digunakan oleh aplikasi.

Penggunaan bateri – Lihat apa yang telah menggunakan kuasa bateri.

Pembangunan – Tetapkan pilihan bagi pembangunan aplikasi.

Tetapan

Akaun & penyegerakan

< Tetapan penyegerakan umum >

Data latar belakang – Membolehkan aplikasi menyegerakkan data di latar belakang, sama ada anda sedang aktif bekerja di dalamnya atau tidak. Menyahpilih tetapan ini boleh menjimatkan kuasa bateri dan menurunkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan data.

Auto-penyegerakan – Membenarkan aplikasi menyegerak, menghantar, dan menerima data mengikut jadual masing-masing.

< Menguruskan akaun >

Senarai semua Akaun Google dan akaun lain yang anda tambah pada telefon.

Jika anda sentuh akaun pada skrin ini, skrin akaunnya akan terbuka.

Privasi

Menetapkan semula data kilang – Jika anda pilih Set semula data kilang, ia akan menghapuskan semua data peribadi anda daripada storan telefon dalaman, termasuk maklumat mengenai akaun Google anda, sebarang akaun lain, data dan tetapan

sistem/aplikasi anda, sebarang aplikasi yang dimuat turun dan lesen DRM anda.

Mengeset semula telefon tidak akan menghapuskan sebarang kemas kini perisian sistem yang telah anda muat turun atau sebarang fail pada kad microSD anda, seperti muzik atau foto. Jika anda mengeset semula telefon dengan cara ini, anda akan diminta untuk memasukkan semula maklumat yang sama seperti ketika anda memulakan Android buat pertama kali.

Storan

< Mod sambungan USB >

Penyimpanan massa sahaja – Telefon anda boleh digunakan sebagai peranti simpanan massa jika anda telah memasukkan kad memori. Anda boleh menetapkan **Penyimpanan massa sahaja** sebagai tetapan lalai bagi mod sambungan USB.

< Kad SD >

Semak jumlah ruang kad SD yang tersedia. Sentuh **Menyahlekap kad SD** untuk

Tetapan

menanggalkannya dengan selamat. **Padam kad SD**, jika anda hendak memadamkan semua data dari kad SD.

< Storan dalaman >

Memeriksa ruang yang tersedia.

Bahasa & papan kekunci

Gunakan tetapan Bahasa & papan kekunci untuk memilih bahasa dan kawasan bagi teks pada telefon anda dan untuk mengkonfigurasi papan kekunci atas skrin, termasuk perkataan yang telah anda tambahkan pada kamusnya.

Input & output suara

< Input suara >

Voice recognition settings – Gunakan **Voice recognition settings** untuk mengkonfigurasi ciri input suara Android.

- **Bahasa:** Membuka skrin di mana anda dapat menetapkan bahasa pertuturan yang anda gunakan apabila memasukkan teks.
- **SafeSearch:** Membuka kotak dialog di mana anda dapat menetapkan sama ada anda menghendaki penapis Google SafeSearch menyekat sebahagian hasil carian.

- **Block offensive words:** Apabila dinyahpilih, pengecaman suara Google akan mengecam dan mentranskripsi perkataan yang dianggap banyak orang sebagai menjelikkan, ketika anda memasukkan teks dengan menurkannya. Jika dipilih, pengecaman suara Google mengganti perkataan ini dalam transkripsi dengan pemegang tempat yang terdiri daripada simbol hash (#).

< Output suara >

Tetapan teks kepada ucapan – Gunakan **Tetapan teks kepada ucapan** untuk mengkonfigurasi pensintesis teks kepada ucapan Android bagi aplikasi yang dapat mengambil manfaat daripadanya.

NOTE: Jika anda tidak memasang data pensintesis ucapan, hanya **Install voice data setting** yang tersedia.

Tetapan

- **Mendengar pada satu contoh:** Memainkan contoh ringkas pensintesis pertuturan, menggunakan tetapan semasa anda.
- **Selalu gunakan tetapan saya:** Tandakan untuk menggunakan tetapan pada skrin ini sebagai ganti tetapan pensistesis pertuturan yang terdapat pada aplikasi lain.
- **Enjin Lalai:** Membuka dialog di mana anda dapat menetapkan aplikasi teks kepada pertuturan yang hendak anda gunakan, jika anda memasang lebih daripada satu.
- **Install voice data:** Jika pada telefon anda tiada data pensintesis pertuturan dipasang, ini akan menyambung kepada Android Market dan memandu anda melalui proses memuat turun dan memasang data ini. Tetapan ini tidak akan tersedia jika data telah pun dipasang.

- **Speech rate:** Membuka dialog di mana anda dapat memilih kelajuan pertuturan pensintesis.
- **Language:** Membuka dialog di mana anda dapat memilih bahasa teks yang anda kehendaki untuk dibaca oleh pensintesis. Ini amat berguna terutamanya apabila digabungkan dengan **Always use my settings** untuk memastikan teks disebut dengan betul dalam pelbagai aplikasi.
- **Pico TTS:** Konfigurasikan tetapan **Pico TTS**.

Kebolehcapaian

Anda boleh menggunakan tetapan **Accessibility** untuk mengkonfigurasi sebarang pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada telefon anda.

NOTA:Memerlukan pasang masuk tambahan.

Tetapan

Tarikh & masa

Gunakan tetapan **Tarikh & Masa** untuk menetapkan bagaimana tarikh akan dipaparkan. Anda boleh juga menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa dan zon masa anda sendiri dan bukan mendapatkan masa semasa daripada rangkaian mudah alih.

Mengenai telefon

Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian.

Kemas kinian perisian telefon

Kemas kinian perisian telefon mudah alih LG daripada internet

Untuk maklumat selanjutnya tentang menggunakan fungsi ini, sila lawati <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa.

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini peralatan tegar telefon anda kepada versi terkini daripada internet dengan mudah tanpa perlu melawati pusat servis. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat

versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Kerana program kemas kini perisian telefon bimbit memerlukan perhatian penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada telefon mudah alih anda.

NOTA: LG berhak membuatkan kemas kini peralatan tegar hanya tersedia bagi model terpilih mengikut budi bicaranya sendiri dan ini tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru peralatan tegar bagi semua model telefon bimbit.

Kemas kini Perisian Telefon Mudah Alih LG melalui teknologi Over-the-Air (Atas Udara - OTA)

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian telefon anda kepada versi lebih baru dengan mudah melalui OTA tanpa

Tetapan

perlu menyambung kabel data USB. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Pertama, anda dapat memeriksa versi perisian pada telefon mudah alih anda:

Tetapan > Mengenai telefon > Kemas kini perisian > Semak sekarang untuk kemas kinian.

NOTA: Data peribadi anda daripada storan dalaman telefon—termasuk maklumat mengenai Akaun Google anda dan mana-mana akaun lain, data dan tetapan sistem/aplikasi anda, sebarang aplikasi yang dimuat turun dan lesen DRM anda— mungkin akan hilang ketika mengemas kini perisian telefon anda. Dengan itu, LG mengesyorkan agar anda membuat sandaran data peribadi anda sebelum mengemas kini perisian telefon anda. LG tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data peribadi.

DivX Mudah Alih **DIVX**

TENTANG VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, syarikat subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti DivX Certified® rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk maklumat lanjut dan alatan perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Peranti DivX Certified® ini hendaklah didaftarkan sebelum anda dapat memainkan filem DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara melaksanakan pendaftaran anda.

Tetapan

DivX Certified® untuk memainkan video DivX® sehingga 640x480, termasuk kandungan premium

DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau syarikat subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.

Notis: Perisian Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kod sumber yang berpadanan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati <http://opensource.lge.com/>

Semua terma lesen, penafian dan notis yang dirujuk adalah tersedia untuk dimuat turun bersama kod sumber.

Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan LG-E730.
(Item yang diterangkan di bawah mungkin adalah pilihan.)

**Penyesuai
kembara**



Bateri



**Alat
dengar
Stereo**



Kabel data
Sambungkan
LG-E730 dengan
PC anda.



Panduan Pengguna
Ketahuilah lebih lanjut
mengenai LG-E730
anda.



NOTA:

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Data teknikal

Suhu sekitar

Maks: +55°C (menyahcas),
+45°C (mengecas)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E730

Trade Name

LG

CE0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1-2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

27, July, 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Willemszoom 15, 1307 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Pencarisilapan

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya boleh anda betulkan sendiri dengan mudah.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Ralat SIM	Tiada kad SIM di dalam telefon atau ia telah tidak dimasukkan dengan betul.	Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian/ Kehilangan rangkaian	Isyarat adalah lemah atau anda di luar rangkaian pembawa. Perkhidmatan baru yang disediakan oleh operator.	Bergerak ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan operator rangkaian. Periksa sama anda usia kad SIM lebih daripada 6~12 bulan. Jika ya, tukar kad SIM anda di cawangan terdekat penyedia rangkaian anda. Hubungi pembekal khidmat anda.

Pencarisilapan

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi. Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.
Sebarang aplikasi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan.	Hubungi pembekal khidmat anda.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail Kad SIM baru dimasukkan. Had caj prabayar telah dicapai.	Rangkaian baru tidak dibenarkan. Semak kalau-kalau terdapat sekatan baru. Hubungi pembekal khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN2.
Telefon tidak dapat dihidupkan	Kekunci Hidup/Mati ditekan tidak cukup lama. Bateri tidak dicas. Sesentuh bateri adalah kotor.	Tekan kekunci Hidup/Mati ke bawah selama sekurang-kurangnya dua saat. Caskan bateri. Periksa penunjuk pengecasan pada paparan. Bersihkan sesentuh bateri.

Pencarisilapan

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Ralat pengecasan	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri.
	Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk.	Pastikan telefon mengecas pada suhu biasa.
	Masalah sesentuh	Periksa pengecas dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri dan bersihkan jika perlu.
	Tiada voltan	Pasang pengecas ke dalam soket lain.
	Pengecas rosak sedikit	Jika pengecas tidak memanas, ganti ia.
	Pengecas yang salah	Hanya gunakan aksesori LG yang tulen.
	Bateri rosak sedikit.	Ganti bateri.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor dailan tetap dihidupkan.	Periksa menu Tetapan dan matikan fungsi.
Tidak dapat menerima / menghantar SMS & gambar	Memori penuh	Padam beberapa mesej pada telefon.
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang boleh disokong.
Kad SD tak berfungsi	Sistem fail FAT16, FAT32 disokong	Semak sistem fail kad SD melalui pembaca kad, atau formatkan kad SD menggunakan telefon.

Pencarisilapan

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Skrin tidak hidup semasa saya menerima panggilan.	Masalah sensor kedekatan	Jika anda menggunakan sebarang pita atau bekas pelindung, periksa sama ada ia menutupi kawasan di sekeliling sensor kedekatan. Pastikan bahawa kawasan di sekeliling sensor kedekatan adalah bersih.
Tiada bunyi	Mod getaran	Periksa status tetapan menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.
Panggilan tamat atau kaku	Masalah perisian yang sekejap-sekejap	Keluarkan bateri, masukkannya semula dan hidupkan telefon. Cuba lakukan kemas kini perisian melalui laman web.



ENGLISH

LG-E730 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	7	Notification drawer	44
Getting to know your phone	17	Viewing the status bar	44
Device components	29	Onscreen keyboard	48
Installing the SIM card and battery	32	Entering accented letters	49
Charging your phone	34	Google account set up	50
Using the memory card	35	Connecting to Networks and Devices	51
Locking and unlocking the screen	37	Wi-Fi	51
Secure your lock screen	38	Connecting to Wi-Fi networks	51
Your Home screen	40	Bluetooth	52
Touch screen tips	40	Sharing your phone's data connection	54
Home	41	To rename or secure your portable hotspot	56
Customising the Home screen	42	Using the Wi-Fi Cast	58
Returning to recently-used applications	43		

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare	58	Adding a new contact.....	68
Using SmartShare	59	Favourite contacts.....	69
Calls.....	64	Moving contacts from your old phone to your new phone	70
Making a call.....	64	Messaging	71
Calling your contacts.....	64	Sending a message	71
Answering and rejecting a call	64	Threaded box	72
Adjusting call volume	65	Using Smilies.....	73
Making a second call	65	Changing your message settings	73
Viewing your call logs.....	66	Email.....	74
Call settings	67	Managing an email account.....	74
Contacts.....	68	Email account screen.....	75
Searching for a contact	68	Working with account folders.....	76

Contents

Composing and sending email	76	Shooting a quick video	87
Social Networking	78	After shooting a video	87
Adding your account to your phone	78	Using the advanced settings	88
Viewing and updating your status.....	79	Adjusting the volume when viewing a video	89
Removing accounts on your phone.....	80	Multimedia.....	90
Camera	81	Gallery	90
Getting to know the viewfinder.....	81	Timeline view.....	91
Taking a quick photo	82	Music.....	91
Once you've taken the photo	82	Transferring music files using USB mass storage devices	91
Using the advanced settings	83	Playing a song	92
Video camera.....	86	FM Radio.....	94
Getting to know the viewfinder.....	86	Searching for stations	94

Utilities.....	96	Installing On-Screen Phone on your PC ..	103
Setting your alarm.....	96	Connecting your phone to your PC	103
Using your calculator.....	96	Checking the On-Screen Phone	
Adding an event to your calendar	97	connection	104
Changing your calendar view	98	Disconnecting your phone from	
Polaris Office	98	your PC	105
The web.....	99	Settings	106
Browser	99	Wireless & networks	106
Using the web toolbar	99	Call settings	108
Using options.....	100	Sound	110
LG On-Screen Phone 2.0.....	101	Display.....	112
On-Screen Phone 2.0 icons.....	101	Gesture	112
On-Screen Phone 2.0 features	102	Location & security	113
		Applications.....	114

Contents

Accounts & sync.....	115	Troubleshooting.....	127
Privacy.....	116		
Storage.....	116		
Language & keyboard.....	117		
Voice input & output.....	117		
Accessibility.....	120		
Date & time.....	120		
About phone.....	120		
Phone software update.....	120		
DivX Mobile DivX	123		
Accessories.....	125		
Technical data.....	126		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E730 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins

designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

Guidelines for safe and efficient use

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 0.690 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.757 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

Guidelines for safe and efficient use

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation.

Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting

permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.

Guidelines for safe and efficient use

- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications**
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

Getting to know your phone

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- **Applications > Settings > About phone > Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

 **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

Getting to know your phone

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key + Back key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left

hand is still holding the Volume down and Power keys.

3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

This cannot be reversed. Remember to back

up any important data before performing a hard reset.

5. Using a microSD card

Pictures, music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you will need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures or videos you take with the camera.

Getting to know your phone

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications**
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to recent apps Press and hold the **Home** key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

7. Installing LG PC Suite

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Easily create, edit and delete phone data
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)
- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone

Getting to know your phone

- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

LG-E730 does not support the following functions:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar
- Memo

Installing LG PC Suite from your microSD

- 1** Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2** Before connecting the USB data cable, make sure that **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (In the applications menu, choose **Settings** > **Storage** > **Mass storage only** check box.)
- 3** Use the USB data cable to connect your phone to the PC.

- 4 In the status bar, drag the USB icon. Choose USB connected and Turn on USB storage. Then select "ok" to confirm. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
- 5 Copy the LGPCSuiteIV folder from mass storage to your PC.
- 6 Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.
- 7 When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

Or you can download the program from the LG website (www.lg.com). Go to www.lg.com and select your region, country and language.

NOTE: Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

Getting to know your phone

8. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC.

Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.

- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **Turn on USB storage** and select "Ok" to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. You can now copy files to and from the microSD card.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch **Turn Off USB Storage** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-E730 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

Getting to know your phone

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Earpiece

Proximity sensor

Camera lens

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

- Check what options are available.
- Go to Google Search™ by pressing and holding this key.



Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.

Microphone


Getting to know your phone

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.



Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

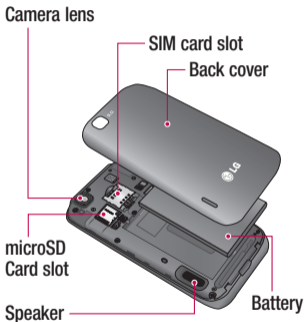


Getting to know your phone

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, firmly press your thumb on the back cover. Use the fingertip cutout to pull off the back cover with your forefinger.

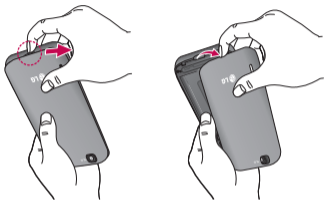

- 2** Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).



Getting to know your phone

- 4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

Open the cover of the charger connector on the top. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.


Using the memory card

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot.
Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Applications > Settings > Storage > Unmount SD card.

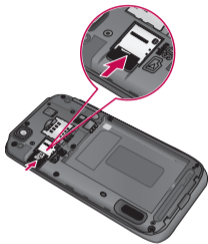

NOTE: The LG-E730 supports memory cards up to 32 GB.

Getting to know your phone


WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch OK to confirm it.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.

- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase Everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-E730, press the Power/Lock key  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the Power/Lock key. The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen upwards to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Getting to know your phone

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- **Applications > Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern, PIN or Password**

Once it is set, you can change it on the **Change screen lock** menu.

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgotten pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.




Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

Your Home screen

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding widgets, shortcuts, folders or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

1 Home screen > Menu > Add


OR

Touch and hold the empty part of the Home screen.

2 In the **Add Mode** menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.

3 Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.


Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Your Home screen

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

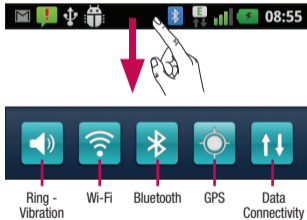


Touch and slide the notification drawer down with your finger.







Or, on the Home screen, press the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth and GPS as well as other notifications.








Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.

















Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.








Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset






Icon	Description
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device

Your Home screen

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging

Icon	Description
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected

Icon	Description
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing

Icon	Description
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


Your Home screen


Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to view or press and hold to change the writing language.

 Tap to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use highspeed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings.**

Connecting to Networks and Devices

- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

TIP! With LG-E730, you can enjoy Bluetooth high speed.

If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

- 1 Applications > Settings > Wireless & networks > Bluetooth > ON**
- 2 Go to Bluetooth settings > Scan for devices**
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.**

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

Connecting to Networks and Devices

If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a picture > Menu > Share > Bluetooth**
- 2** Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Scan for devices**.
- 3** Choose the device you want to send data to from the list.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status

bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings:

- **Applications > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot** > Choose options that you want to adjust


TIP!

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings**.
 - 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & Portable hotspot**.
 - 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
 - 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot** settings.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
 - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
 - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

6 Touch Save.

Connecting to Networks and Devices

Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

- 1 Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi Direct Settings > Wi-Fi Direct > ON**

- 2** Select a device to connect from the scanned device list.

- 3** Touch **Connect**.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

- 1 **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi Direct Settings**
- 2 Ensure **Wi-Fi Direct** is **ON**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

Forced Group owner mode – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in the **Menu > Advanced > Password**.

NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Connecting to Networks and Devices

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
- 3 Touch Discoverable checkbox to turn on.
 - Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** if you would like to

automatically allow upload files to my phone from other devices.

- 4 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the Menu key and select Play button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.

Connecting to Networks and Devices


- 3 SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4** Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music player, Camera and Video player to share contents.

Notice: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and

will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

To download contents from remote content library

- 1** Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
- 2** Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3** You can browse the content library.
- 4** Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

Notice: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.





- 1 Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select My phone.


- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

Notice: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.


Calls

Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch the  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .


TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, drag the  to the right to answer incoming call.

Drag the  to the left to reject an incoming call.

Drag the **Excuse messages** bar from the bottom if you want to send one.




TIP! Excuse messages

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.


Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call


- 1 During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching **Contacts**  and select the number you want to call.
- 2 Touch the  to make the call.

Calls

- Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to make a conference call.
- To end active calls, touch **End** or press Home Key and slide the notification bar down and select **End call**.

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab.


View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


- 1 On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.


Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns blue.


Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Groups** tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the blue star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Contacts

Moving contacts from your old phone to your new phone


Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.

- 1 Install PC Suite IV on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 Select the . Go to **File > Import** and select the CSV file saved on your PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from those in PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to PC Suite IV.
- 4 If PC Suite IV detects the connection of your LG-E730 phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

Messaging

Your LG-E730 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message


- 1 Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.
- 3 Touch Enter message field and start to compose your message.
- 4 Press the **Menu** key to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Attach**, **Send** and **All messages**.
- 5 Touch **Send** to send your message.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

Messaging

- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies. When writing a new message, press the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-E730 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon on the home screen and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

Email

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- **Applications** > **Email** > in the account screen, touch **Menu** > **Other**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

- **Applications** > **Email** > in the account screen, touch **Menu** > **Settings**

To delete an email account:

- **Applications** > **Email** > in the account screen, touch **Menu** > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.



– Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts. Messages in the Combined Inbox are colour

coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the Accounts screen.



– Touch the folder icon to open the account folders.

Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** at the bottom of the emails list.

Email

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, touch the **Menu** key, then touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.

- 5 Touch the **Send** button.
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.

Social Networking

With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friends' status updates in real-time.

You can add your Facebook and Twitter accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Adding your account to your phone

- 1 On the home screen, choose any SNS application you want to use.
- 2 If you don't yet have an account, touch Sign up now and input details.
- 3 Enter the e-mail address and password that you set up on your community, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are checked with your community.

- 5 Check your community is turned **ON**. If you tap your community, you can see the current status of your social community.

TIP! If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network.

You can also access the social community directly by touching the widget.

Viewing and updating your status

- 1 Choose a community you want to access.
- 2 You can see the current status of your social community.
- 3 You can update your status with comments or by uploading photos.

NOTE: This is dependent on network services.

Social Networking

TIP! You can use information about friends only in SNS or sync all data to Contacts.

Removing accounts on your phone

Choose **Settings** > **Accounts & sync** >
Choose an account you want to delete >
Touch **Remove account**.

Camera



Getting to know the viewfinder



- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 4 Scene mode** – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night** and **Sunset**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch and hold the  lightly and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Take your finger off the .

Once you've taken the photo

Your captured photo appears on the screen.

Share


Touch to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messaging, Picasa, Social+, Twitter or Wi-Fi Cast.**

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

Set as Touch to use the image as a **Contact icon** or **wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.


 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo is saved.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.









 – Restore all camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

 – Focuses on the specific spot.

Camera

-  – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Applies artistic effects to the pictures.
-  – Set a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
-  – Select various shot modes.
-  – It automatically shows you the picture you just took.
-  – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.


NOTE: This function is only available when GPS is active.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, colour tone, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.



Video camera

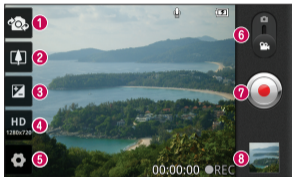Getting to know the viewfinder



- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Shooting a quick video

- 1 Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 REC appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

Play

Touch to play the video.



Share

Touch to share your video using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messaging, Wi-Fi Cast** or **Youtube**.

Rename

Touch to edit the name of the selected video.


Video camera

-  Touch to shoot another video straight away. Your current video is saved.
-  Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.


Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.




-  – Restore all video camera default settings.

-  – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.

-  – Choose a colour tone to use for your new view.

-  – Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.
-  – Choose **Mute** to record a video without sound.
-  – Auto review automatically shows you the video you just recorded.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Multimedia


You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

Gallery

Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

NOTE: Make sure you install a memory card in the phone to save photos and access all your pictures. Without a memory card, the phone does not display photos or videos without Picasa images, which are in your Picasa album.

Timeline view

LG-E730 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

Music

Your LG-E730 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.

Transferring music files using USB mass storage devices

- 1 Connect the LG-E730 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings > Storage**, then select **Mass storage only**.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Multimedia


NOTE: You need to install an SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.

NOTE: If you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying Turn on USB storage.

Playing a song

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.

- 3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to skip to the previous track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to see music library screen.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.



Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Multimedia

FM Radio

Your LG-E730 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen it.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **FM Radio**.


- 2 Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
- 3 If there are preset channels, you will see a pop-up asking "Reset all channels and start auto scan?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.
- 4 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.
If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

Utilities

Setting your alarm

- 1 **Applications** > **Alarm/Clock** >  > **New alarm**
- 2 After you set the time, the LG-E730 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm tone** and **Puzzle lock** then add a label to name the alarm. Touch **Save**.

Using your calculator

- 1 **Applications** > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

1 Applications > Calendar

2 To check the event, touch the date. Touch the **Menu** key if you want to add a new event. Touch **New event**.

3 Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.

4 Also touch **Where** then enter the location.

5 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.

6 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.

7 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Utilities

Changing your calendar view

- 1 **Applications > Calendar**
- 2 On the top of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, cutting and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

The web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar



Touch to go back a page.



Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.



Touch to show all your open windows.



Touch to add a new window.




Touch to change web browser settings.

The web

Using options

Press the **Menu** key to view options.

 **Bookmarks** – View your current bookmarks and add a new bookmark. You can also view your browser history.

 **Add bookmark** – Add the current web page as a bookmark.

 **Read it later** – Added in **Read it later**.

 **Add RSS Feed** – Add the current web page to the RSS feed.

 **Share page** – Allows you to share the web page with others.

More



- **Find on page:** Allows you to find letters or words on the current web page.
- **Select text:** Allows you to copy any text from the web page.
- **Add shortcut to Home:** Add the shortcut for the current web page to the Home screen.
- **Page info:** Displays the web page information.
- **Downloads:** Displays your download history.





LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB, Bluetooth, or Wi-Fi connection.

You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone 2.0 icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available at applications that support rotation).

-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone program.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

LG On-Screen Phone 2.0

On-Screen Phone 2.0 features

- **Real-time transfer and control:** Displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** Allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** Allows you to compose a text message or note using your computer keyboard..
- **File transfer (mobile phone to PC):** Sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** Sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on OSP folder.

- **Real-time event notifications:** Prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text, as well as alarm and event notifications.
- **LG Home Panorama:** Shows the whole workspaces of LG Home. You can easily organise icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

NOTE: Please make sure LG Home is a default launcher.

Installing On-Screen Phone on your PC

If you install LG PC Suite IV, the On-Screen Phone program will also be downloaded on your PC. Then you can install the On-Screen Phone on your PC.

Connecting your phone to your PC

On-Screen Phone 2.0 provides USB, Bluetooth and Wi-Fi connection.

Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

LG On-Screen Phone 2.0


NOTE: Please make sure that On-Screen Phone check box in **Settings > Wireless & network > On-Screen Phone settings is selected.**

Please make sure that the battery may run out more quickly due to the current consumption if On-Screen Phone is connected via Wi-Fi.


Checking the On-Screen Phone connection

Once the devices have been connected, drag down the status bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

Disconnecting your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone connected". Touch "Ok" in the disconnect dialog.

Settings

In the Home screen, touch the **Applications** tab  then scroll to and touch **Settings**.

Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

Wi-Fi Direct Settings – Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E730 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings** and press the **Menu** key. Then select **Advanced > MAC Address**.

Bluetooth – Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Alternatively, check a list of Bluetooth devices that you've previously configured as well as those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Tethering & portable hotspot – You can configure the USB tethering and portable Wi-Fi hotspot settings.

Settings

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

On-Screen Phone settings – Allows you to turn on On-Screen Phone and to change the On-Screen Phone password (the default password is "0000").

Call settings

< Fixed Dialing Numbers >

Select **Fixed Dialing Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

Excuse messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Video call settings – Change your video call settings.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Settings

Call duration – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

Additional settings – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.

- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

Sound

< **General** >

Silent mode – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. Media and alarms must be silenced in their own applications.

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – allows you to set the volume for ringtones, media and alarms. If you uncheck the option "use incoming call volume for notifications" you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

< Incoming calls >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< Notifications >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Audible selection – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Settings

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and carry out other actions.

Display

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Animation – Set to display an animation.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Display font – Change the display font.

Gesture

Use motion gestures – Adjust the gesture settings for the text input field, incoming call, alarm, gallery and video player.

Reset gesture sensor – Calibrate the motion sensor with the phone placed on a flat surface.

Location & security

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Use GPS satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing

a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Set up SIM/RUIM card lock – Set up SIM/RUIM card lock or change the SIM/RUIM PIN.

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

Select device administrators – Add one or more administrators.

Settings

Use secure credentials – Allows you to access secure certificates.

Install from SD card – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Set password – Set or change the credential storage password.

Clear storage – Clear credentials for all content and reset password.

Applications

You can view and manage the applications.

Unknown sources – Default setting to install non-Market applications.

WARNING

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Check services that are currently running.

Storage use – View storage used by applications.

Battery usage – See what has been using the battery.

Development – Set options for application development.

Accounts & sync

< **General sync settings** >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

Settings

< **Manage accounts** >

List of all Google accounts and other accounts you have added to your phone. If you touch an account in this screen, its account screen opens.

Privacy

Factory data reset – If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from the internal phone storage, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence.

Resetting the phone will not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information that you entered when you first started Android.

Storage

< **USB connection mode** >

Mass storage only – Your phone can be used as a mass storage device if you have a memory card inserted. You can set **Mass**

storage only as a default setting for USB connection mode.

< **SD card** >

Check total available SD card space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Erase SD card** if you want to delete all data from the SD card.

< **Internal storage** >

Checks the available space.

Language & keyboard

Use the Language & keyboard settings to select the language and region for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Voice input & output

< **Voice input** >

Voice recognition settings – Use the **Voice recognition settings** to configure the Android voice input feature.

Settings

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use speech to enter text.
- **SafeSearch:** Opens a dialog box where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block certain results.
- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of hash symbols (#).

< Voice output >

Text-to-speech settings – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.

- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default Engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data.

This setting is not available if the data is already installed.

- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

Settings

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

About phone

View legal information and check phone status and software version.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp>
→ select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

Settings

LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Software update check.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software.

Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

DivX Mobile **DIVX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to

vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Settings

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-E730. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable

Connect your
LG-E730 and PC.



User Guide

Learn more
about your
LG-E730.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E730

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1-2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

27, July, 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Willemszoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.