



Lietuvę
Latviešu
E e s t i

KC910 Naudotojo vadovas

KC910 Naudotojo vadovas

LG ELECTRONICS INC.

P/N : MMBB0320301 (1.0) H

CE 0168 

Bluetooth QD ID B014448



Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono priklausomai nuo telefone įdiegtos programinės įrangos ar paslaugų teikėjo.

KC910 Naudotojo vadovas

Sveikiname įsigijus modernų ir kompaktišką LG telefoną KC910, kuriame įdiegtos naujausios skaitmeninės mobiliojo ryšio technologijos.



Pasenusio prietaiso pašalinimas

- 1** Jei prie produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
- 2** Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti pašalinami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3** Tinkamas pasenusio prietaiso pašalinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso pašalinimą, kreipkitės į miesto aptarnavimo įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Nustatymas	01
Jūsų pradinis ekranas	02
Pagrindai	03
Būkite kūrybingi	04
Būkite organizuoti	05
Žiniatinklis	06
Nustatymai	07
Priedai	08

Turiny

Nustatymas

Susipažinimas su telefonu.....	8
Bendras vaizdas.....	10
USIM ir akumulatoriaus įdėjimas.....	11
Atminties kortelė.....	14
Meniu žemėlapis.....	16

Jūsų pradinis ekranas

Jutklinio ekrano patarimai.....	17
Spartieji mygtukai.....	18
Būsenos juosta.....	19
Pakeiskite savo būseną, naudodamiesi būsenos juosta.....	20
Daugiaprogramio režimo funkcijos naudojimas.....	20

Pagrindai

Skambučiai.....	21
Skambinimas ar vaizdo skambutis.....	21
Skambinimas adresatams.....	21
Atsiliepimas ir skambučio atmetimas.....	22
Gaunamų skambučių parinktis.....	23
Skambučio garsumo reguliavimas.....	24
Greitasis rinkimas.....	24
Antrasis skambutis.....	24
DTMF išjungimas.....	25
Skambučio nukreipimas.....	26
Skambučių blokavimas.....	26

Bendrųjų skambučio parametrų pakeitimas.....	27
Vaizdo skambučio nustatymų keitimas.....	28
Adresatai.....	29
Adresato paieška.....	29
Naujo adresato pridėjimas.....	29
Adresato parinktis.....	30
Grupės sukūrimas.....	31
Adresato nustatymų keitimas.....	31
Informacijos peržiūra.....	33
Žinučių sistema.....	34
Žinučių sistema.....	34
Žinutės siuntimas.....	34
Teksto įvedimas.....	35
T9 nuspėjamas.....	35
Abc rankinis.....	36
Klaviatūra.....	36
Ranka rašyto teksto atpažinimas.....	36
Jūsų el. pašto nustatymas.....	39
El. laiškų gavimas.....	41
El. laiško siuntimas naudojantis jūsų nauju abonentu.....	42
El. pašto nustatymų pakeitimas.....	42
Žinučių aplankai.....	43
Žinučių tvarkymas.....	44
Šablonų naudojimas.....	44
Emocijų naudojimas.....	45
Teksto žinutės nustatymų keitimas.....	45

Daugialypės žinutės nustatymų keitimas.....	46	Vaizdo įrašų peržiūra televizoriaus ekrane.....	65
Kitų nustatymų keitimas.....	47	Nuotraukų ir vaizdo įrašai.....	66
Būkite kūrybingi		Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra.....	66
Fotoaparatas.....	48	Priartinimo funkcijos naudojimas žiūrint vaizdo įrašus ar nuotraukas ..	66
Greitas fotografavimas.....	48	Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą.....	66
Nufotografavus nuotrauką.....	49	Vaizdo fotografavimas iš vaizdo įrašo.....	67
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu.....	50	Nuotraukų kaip skaidrių demonstravimas.....	67
Blykstės naudojimas.....	51	Nuotraukos kaip ekrano fono nustatymas.....	68
Fotografavimo tipo pasirinkimas.....	51	Nuotraukų redagavimas.....	68
Ekspozicijos reguliavimas.....	52	Teksto pridėjimas nuotraukoje.....	69
Nepertraukiamas fotografavimas.....	52	Efekto taikymas nuotraukai.....	70
Panoraminio kadro fotografavimas..	53	Nuotraukos apkirpimas.....	71
Papildomų nustatymų naudojimas..	53	Pavidalo keitimas.....	71
Vaizdo dydžio pakeitimas.....	56	Spalvos išryškimas nuotraukoje.....	72
Spalvos efekto pasirinkimas.....	56	Spalvų sukeitimas nuotraukoje.....	72
Vidinio fotoaparato naudojimas.....	57	Vaizdo įrašų redagavimas.....	73
Išsaugotų nuotraukų peržiūra.....	57	Vaizdo įrašo trukmės sumažinimas...73	
Vaizdo kamera.....	58	Dviejų vaizdo įrašų sujungimas į vieną.....	73
Greitas vaizdo įrašymas.....	58	Nuotraukos sujungimas su vaizdo įrašu.....	74
Įrašius vaizdo įrašą.....	59	Teksto pridėjimas vaizdo įrašė.....	75
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu.....	60	Nuotraukos persidengimas.....	76
Ekspozicijos reguliavimas.....	61	Balso įrašo pridėjimas.....	76
Papildomų nustatymų naudojimas..	61		
Vaizdo įrašo dydžio pakeitimas.....	62		
Spalvos tono pasirinkimas.....	63		
Vidinės vaizdo kameros naudojimas	64		
Jūsų išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas.....	65		

Turiny

Garso takelio pridėjimas prie vaizdo įrašo.....	77	Rinkmenos peržiūra	86
Vaizdo įrašo greičio pakeitimas.....	78	Failo perkėlimas į telefoną	86
Pritemdymo efekto pridėjimas.....	78	Kiti	86
Multimedija	79	Filmo sukūrimas.....	87
Paveikslėliai	79	Muzika	88
Mano vaizdų parinkčių meniu	79	Muzikos perkėlimas į jūsų telefoną.....	88
Nuotraukos siuntimas.....	80	Dainos grojimas	89
Vaizdo naudojimas	80	Parinkčių naudojimas muzikos atkūrimo metu.....	90
Vaizdų žymėjimas.....	81	Grojaraščio sukūrimas	90
Vaizdo spausdinimas.....	81	Grojaraščio redagavimas	91
Vaizdo perkėlimas ar kopijavimas	82	Grojaraščio trynimasis	91
Skaidrių demonstravimo sukūrimas.....	82	Radjo naudojimas	92
Atminties būklės patikrinimas.....	82	Stočių paieška.....	92
Garsai	83	Kanalų nustatymas iš naujo.....	93
Garso naudojimas	83	Radjo klausymas.....	93
Vaizdo įrašai	83		
Parinkčių naudojimas pristabdžius vaizdo įrašą.....	83	Būkite organizuoti	
Vaizdo klipo siuntimas.....	84	Užrašinė	94
Žaidimai ir programos	84	Įvykio įtraukimas į kalendorių.....	94
Žaidimo atsiuntimas.....	84	Numatytojo kalendoriaus rodinio keitimas.....	94
Žaidimo paleidimas	85	Elemento įtraukimas į Užduočių sąrašą	95
Žaidimų parinkčių meniu naudojimas.....	85	Užduoties perdavimas.....	95
„Flash“ turinys	85	Datos ieškiklio naudojimas.....	95
SWF/SVG rinkmenos peržiūra.....	85	Žadintuvo nustatymas	96
Parinkčių naudojimas SWF failo peržiūros metu.....	85	Pastabos pridėjimas	96
Dokumentai.....	86	Balso įrašymas	97
		Garso ar balso įrašymas.....	97

Balso įrašo siuntimas.....	98	Tinklalapio naršyklės nustatymų keitimas.....	108
Skaičiuotuvo naudojimas.....	98	Telefono kaip modemo naudojimas.....	108
Vienetų konvertavimas.....	99		
Chronometro naudojimas.....	99	Nustatymai	
Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio.....	99	Ekrano nustatymų keitimas.....	110
Bėgiojimo bičiulis.....	100	Profilijų pritaikymas.....	110
Sinchronizacija su kompiuteriu.....	101	Telefono nustatymų keitimas.....	111
LG programų paketo įdiegimas jūsų kompiuteryje.....	101	Lietimo nustatymų pakeitimas.....	112
Telefono ir kompiuterio sujungimas.....	101	Ryšio nustatymų pakeitimas.....	112
Jūsų telefono informacijos atkūrimas ir grąžinimas.....	102	Atminties tvarkyklės naudojimas... ..	114
Telefono rinkmenų peržiūra kompiuteriu.....	102	Skrydžio režimo naudojimas.....	115
Adresatų sinchronizavimas.....	103	Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojantis „Bluetooth“.....	115
Žinučių sinchronizavimas.....	103	Sujungimas su kitu „Bluetooth“ prietaisu.....	117
Telefono kaip talposios atminties įrenginio naudojimas.....	103	„Bluetooth“ ausinių naudojimas.....	117
„DivX“ keitiklis.....	104	„Wifi“.....	118
Žiniatinklis		Priedai.....	119
Naršyklė.....	106	Tinklo paslauga.....	120
Prisijungimas prie tinklalapio.....	106	Techniniai duomenys.....	120
Žymių pridėjimas ir prisijungimas..	106	Instrukcijos	
RSS skaitytuvo naudojimas.....	107	Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos.....	122
Puslapio išsaugojimas.....	107	Trikčių šalinimas.....	128
Išsaugoto puslapio atidarymas.....	108		
Naršyklės istorijos peržiūra.....	108		

Susipažinimas su telefonu


**Vidinio fotoaparato
objektyvas**

Artumo jutiklis

**Baigimo / maitinimo
mygtukas** Užbaigia arba
atmeta skambutį, įjungia
arba išjungia telefoną.
Paspaudus vieną kartą
grįžtama į pradinį ekraną.

**Daugiaprogramio režimo
mygtukas**

**Skambinimo
mygtukas** Skambina surinktu
numeriu ir priima įeinančius
skambučius.

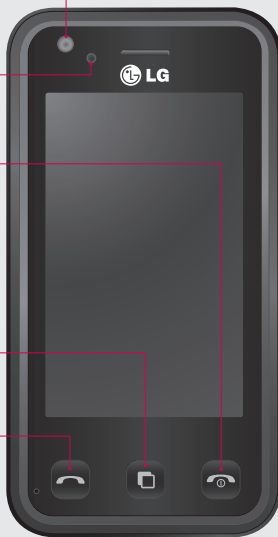

⚠️ ĮSPĖJIMAS: ant telefono padėjus sunkų daiktą ar
atsisėdus, kai telefonas yra užpakalinėje kelnų kišenėje,
gali būti sugadintas telefono skystųjų kristalų ekranas ir
sutrikti jutiklinio ekrano veikimas.



Įkroviklio, kabelio,
laisvų rankų įrangos
jungtis

PATARIMAS:

norėdami prijungti
USB kabelį
palaukite, kol
telefonas įsijungs
ir prisiregistruos
tinkle.

„Micro SD“ atminties
kortelės lizdas



Šoniniai mygtukai

- Budėjimo ekrane:
klavišų tono garsas.
- Skambučio metu:
ausinės garsumas.
- Kai leidžiamas BGM
kūriny: reguliuojamas
garsumas.

Užrakinimo / atrakinimo
mygtukas (vaizdo
stabilizavimo mygtukas
fotoaparate)

Fotografavimo mygtukas

01

02

03

04


05

06

07

08

Bendras vaizdas

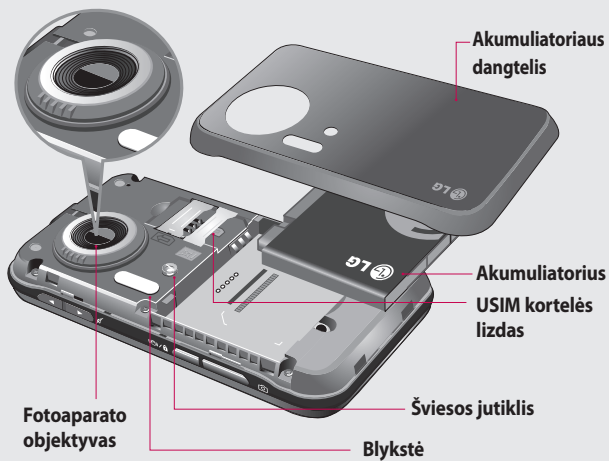

USIM ir akumulatoriaus įdėjimas

1 Nuimkite akumulatoriaus dangtelį

Paspauskite ir laikykite telefono viršuje esantį akumulatoriaus atpalaidavimo mygtuką ir nuimkite akumulatoriaus dangtelį.



⚠️ ĮSPĖJIMAS: išimdami akumuliatorių nesinaudokite piršto nagu.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: neišimkite akumulatoriaus, kai įjungtas telefonas, nes galite jį sugadinti.

2 Išimkite akumuliatorių

Prilaikykite viršutinį akumulatoriaus kampą ir keldami išimkite akumuliatorių iš jo skyrelio.

01

02

03

04

05

06

07

08

USIM ir akumulatoriaus įdėjimas

3 Įdėkite USIM kortelę

Įstumkite USIM kortelę į kortelės laikiklį. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje. Norėdami išimti USIM kortelę, atsargiai patraukite ją priešinga kryptimi.




4 Įdėkite akumuliatorių

Pirmiausia į akumulatoriaus skyrelį įstatykite priekinį akumulatoriaus kampa. Įsitikinkite, kad akumulatoriaus kontaktai yra sulyginti su lizdais telefone. Paspauskite žemyn akumulatoriaus apačią, kad jis užsifiksuotų vietoje.



5 Įkraukite telefoną

Pastumkite atgal kroviklio lizdo dangtelį, esantį KC910 telefono šone. Prijunkite kroviklį ir įjunkite į elektros tinklo lizdą. Jūsų KC910 telefoną reikia krauti tol, kol ekrane atsiras pranešimas „Akumulatorius pilnas“.

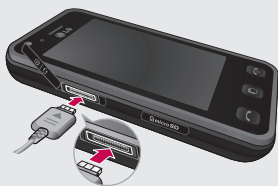

01

02

03

04

05

06

07

08


Atminties kortelė

Atminties kortelės įdėjimas

Naudodami atminties kortelę, galite padidinti galimos telefono atminties talpą. KC910 palaiko iki 8 GB talpos atminties kortelę.

PASTABA: Atminties kortelė yra papildomas priedas.

- 1 Atidarykite atminties kortelės dangtelį.
- 2 Stumkite atminties kortelę į angą viršuje, kad ji patektų į vietą. Įsitikinkite, kad auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.

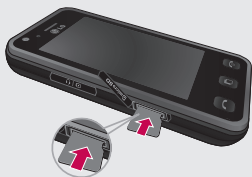

- 3 Uždarykite atminties kortelės dangtelį.

Atminties kortelės formatavimas

Jūsų atminties kortelė gali būti suformatuota. Jei jūsų kortelė nėra suformatuota, kad galėtumėte pradėti ja naudotis, kortelę turėsite suformatuoti.

- 1 Pradiniame ekrane išrinkite , tada palieskite **Nustatymai** ir pasirinkite **Telefono nustatymai**.
- 2 Palieskite **Atminties tvarkyklė**, tada pasirinkite **Išorinė atmintis**.
- 3 Palieskite **Formatuoti** ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
- 4 Įveskite slaptažodį, jei toks buvo nustatytas, ir jūsų kortelė bus suformatuota bei parengta naudoti.

PATARIMAS!

Norėdami pakeisti numatytąją išsaugojimo vietą, meniu „Phone settings“ (Telefono parametrai) atidarykite „Memory manager“ (Atminties tvarkyklė) ir pasirinkite „Primary storage settings“ (Pirminiai išsaugojimo parametrai).

PASTABA: jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, jie bus automatiškai perkelti į tinkamą aplanką, pavyzdžiui, vaizdo įrašai bus išsaugoti aplanke Mano vaizdo įrašai.

Adresatų perkėlimas

Norėdami adresatus perkelti iš USIM į telefoną:

- 1 Skirtuke Ryšiai išrinkite **Adresatai** ir pasirinkite **Adresato nustatymai**.
- 2 Palieskite **Kopijuoti**.
- 3 Pasirinkite **Iš telefono į USIM** ir palieskite **Atlikta**.

- 4 Pasirinkite **Pasirinkti viską** arba po viena pasirinkite vardus ir palieskite **Gerai**.

01

02

03

04


05

06









07










08









Meniu žemėlapis

Palieskite  pradiniam ekrane, kad atidarytumėte **Pagrindinį meniu**.

Iš čia jūs galėsite pasirinkti tokius meniu: **Ryšiai**, **Pramogos**, **Priemonės** ir **Nustatymai**.

-  Užmegzti ryšį
-  Skambinama
-  Greiti rinkimai
-  Adresatai
-  Skambučių retrospektyva
-  Nauja žinutė
-  Naujas el. laiškas
-  Žinučių sistema

-  **Pramogos**
-  Galerija
-  Mano jr.
-  Fotoaparatas
-  Vaizdo kamera
-  Muvee Studio
-  Muzika
-  Radijas
-  Žaidimai ir programos

-  **Priemonės**
-  Naršyklė
-  Google
-  Užrašinė
-  Signalai
-  Pastaba
-  Balso įrašymas
-  Įrankiai

-  **Nustatymai**
-  Profiliai
-  Ekranas
-  Telefono nustatymai
-  Skambučio nustatymai
-  Jutikliniai nustatymai
-  Galimybė prisijungti
-  Bluetooth
-  Wi-Fi

Jūsų pradinis ekranas

Jei jūsų KC910 nėra naudojamas, telefonas grįš į pradinį ekraną. Čia jūs galite iškviesti visas meniu parinktis, pasinaudoti greituoju skambinimu, matyti telefono būseną ir daugelį kitų dalykų.

Jutiklinio ekrano patarimai

Pradinis ekranas taip pat yra tinkama vieta įprasti prie jutiklinio ekrano.

Norėdami pasirinkti elementą, tiksliai palieskite piktogramą. Atpažinęs paliestą parinktį, jūsų KC910 telefonas šiek tiek suvibruos.

Norėdami pereiti sąrašus, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašas persikels į viršų ir bus matoma vis daugiau elementų.

- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palietimą.
- Reikiamą parinktį palieskite piršto

galu. Būkite atidūs ir nepalieskite kokių kitų šalia mygtukų.

- Kai išjungtas ekrano apšvietimas, paspauskite dešinėje pusėje esantį atrakinimo/užrakinimo mygtuką, kad atkurtumėte pradinį ekraną.
- Neuždenkite telefono dėklu ar dangteliu, nes jutiklinis ekranas neveikia per bet kokią jį dengiančią medžiagą.
- Kai paliesite **W**, atsiras mobilusis valdiklis. Reikiamą elementą galite nuvilkti iškart.



Spartieji mygtukai

01

02

03

04

05

06

07


08


Jūsų pradinis ekranas

Spartieji mygtukai

Spartieji mygtukai pradiniame ekrane leidžia paprastai, vienu palietimu iškviešti dažniausiai naudojamas funkcijas.



Paliesdami atvaizduokite jutiklinį rinkimo lauką, kad galėtumėte paskambinti. Numerius įveskite kaip ir naudodamiesi įprasta klaviatūra ir palieskite **Skambinti** arba paspauskite  mygtuką.

Jei su įvestu numeriu norite pradėti vaizdo skambutį, įvedę numerį paspauskite  ir pasirinkite **Pradėti vaizdo skambutį**. Daugiau skaitykite 21 psl.



Paliesdami iškvieskite Žinučių parinkčių meniu. Čia jūs galite sukurti naują SMS. Daugiau skaitykite 34 psl.



Paliesdami atidarykite adresų knygėlę. Suraskite numerį, kuriuo norite skambinti. Naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą. Jūs taip pat galite sukurti naujus adresatus ir redaguoti esamus. Daugiau skaitykite 30 psl.



Paliesdami atverkite visą pagrindinį meniu, kuris yra padalytas į keturis papildomus meniu. Palieskite vertikalius skirtukus, jei norite pamatyti kitas parinktis.

Būsenos juosta

Būsenos juostoje įvairiomis piktogramomis rodomi tokie dalykai kaip signalo stiprumas, nauja žinutė ir akumuliatoriaus naudojimo laikas bei pranešama, ar įjungtas „Bluetooth“ ar GPRS.

Žemiau yra lentelė, kurioje paašškintos būsenos juostoje matomų piktogramų reikšmės.

Piktograma	Aprašymas
	Daugiaprogramis režimas
	Tinklo signalo stiprumas (juostelių skaičius gali skirtis)
	Nėra signalo
	Likęs akumuliatoriaus naudojimo laikas
	Akumuliatorius išsiekvojo
	Nauja SMS žinutė
	Nauja balso žinutė
	Gautų dėžutė yra pilna
	Nepavyko nusiųsti žinutės

Piktograma	Aprašymas
	Žadintuvas nustatytas
	Naudojamas įprastas profilis
	Naudojamas lauko profilis
	Naudojamas tylusis profilis
	Naudojamas ausinių profilis
	Skambučiai yra nukreipiami
	Naudojama EDGE
	Tarptinklinis ryšys
	Įjungtas skrydžio režimas
	„Bluetooth“ ryšys aktyvus
	„Wifi“ įjungtas
	GPS įjungtas (vietovės žymėjimas, bėgiojimo bičiulis)
	BGM grojimas
	BGM pristabdymas
	Išorinė atmintis

01

02

03

04

05

06


07

08

Jūsų pradinis ekranas

Pakeiskite savo būseną, naudodamiesi būsenos juosta

Palieskite esamos būsenos piktogramą, kuri nurodo dabartinį jūsų nustatymą būsenos juostoje, kad atidarytumėte būsenos informaciją. Rodomas esamasis laikas, tinklas, paslaugos ID, akumulatoriaus, telefono atminties, išorinės atminties, profilio, MP3, „Bluetooth“ ir „Wifi“ būseną. Jūs galite nustatyti profilio tipą, leisti/pristabdyti MP3 ir įjungti / išjungti „Bluetooth“ ir „Wifi“

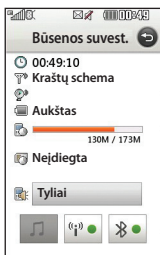

Daugiaprogramio režimo funkcijos naudojimas

Paspausdami daugiaprogramio režimo mygtuką, atidarykite daugiaprogramio režimo meniu. Čia jūs galite peržiūrėti visas paleistas programas ir išrinkti jas vienu palietimu.




Bet kurioje programoje paspauskite daugiaprogramio režimo mygtuką ir pasirinkite pradžios ekraną, jei į pradinį ekraną norite grįžti neuždare programos.


Jei nėra fone veikiančios programos (pvz., žaidimas arba FM radijas), atsiras būsenos juostoje.

Jei šį mygtuką paspausite pradžios ekrane, taip pat galėsite peržiūrėti sparčiųjų nuorodų meniu į kai kurias bendrai naudojamas funkcijas, įskaitant **Kurti Nauja žinutė** ir **Signalai**.


Skambučiai


Skambinimas ar vaizdo skambutis

- 1 Paliesdami  atidarykite klaviatūrą.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį spauskite išvalymo mygtuką.
- 3 Paliesdami  mygtuką paskambinkite.
- 4 Norėdami baigti skambutį paspauskite  mygtuką.


PATARIMAS! Norėdami įvesti +, jei skambinate į užsienį, du kartus palieskite .

PATARIMAS! Paspausdami užrakinimo / atrakinimo mygtuką telefono dešinėje, užrakininkite jutiklinį ekraną, kad būtų išvengta skambinimo per klaidą.

PATARIMAS! Norėdami pokalbio metu atvaizduoti klaviatūrą, palieskite  mygtuką.

PATARIMAS! Paliesdami  jūs galite Pradėti vaizdo skambutį, Siųsti žinutę, Įrašyti numerį arba leškoti adresatų..

Skambinimas adresatams

- 1 Pradiniame ekrane palieskite , kad atidarytumėte Adresatai.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite pirmąją adresato, kuriam norite paskambinti, vardo raidę.
- 3 Sąrašė palieskite adresatą, kuriam norite skambinti, ir pasirinkite numerį, jei yra išsaugotas daugiau nei vienas numeris.
- 4 Palieskite **Skambinti**.

01

02

03

04


05


06

07


08


Skambučiai


PATARIMAS! Paspauskite  ir galėsite pasirinkti Pridėti adresatą, Siųsti žinutę, Trinti, Greitieji rinkimai, Mano vizitinė kortelė ir leškoti pagal grupę.

PATARIMAS! Adresatų paiešką atlikti galima skambučių ekrane. Palieskite  ir pasirinkite leškoti adresatų. Pereikite per visus adresatus ar įveskite kelis pirmąsias vardo raides ir filtruokite sąrašą.


Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Skambant telefonui paspauskite  mygtuką ir atsiliepkite į skambutį.


Palieskite , jei norite nutildyti skambėjimą. Taip yra patogu, jei prieš susitikimą naudojamą profilį pamiršote pakeisti į tylųjį.


Paspauskite  mygtuką norėdami atmesti gaunamą skambutį.

Gaunamų skambučių parinktys

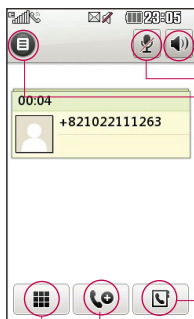



PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių sąrašą ar adresatų sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašų judėsite į viršų ir taip matysite vis daugiau jo elementų.


Garsiakalbis - paliesdami  įjunkite telefono garsiakalbį.

Išjungti garsą - paliesdami  išjunkite mikrofoną, kad pašnekovas negalėtų jūsų girdėti.

Parinktys - pasirinkite iš papildomų gaunamų skambučių parinkčių sąrašo, įskaitant šias Kurti naują pastabą ir Pereiti į žinutes, kad pokalbio metu galėtumėte tikrinti žinutes ir pridėti adresatus. Skambutį baigti galite ir paliesdami Baigti skambutį.

 - pasirinkite, jei pokalbio metu norite ieškoti adresatų.

 - pasirinkite, jei prie pokalbio norite pridėti dar vieną asmenį.

 - paliesdami atidarykite skaitmeninę klaviatūrą, kad galėtumėte naršyti po meniu su numeruotomis parinktimis. Pavyzdžiui, rinkdami centro ar kitų automatizuotų telefono paslaugų numerį.

01

02

03

04

05

06

07

08


Skambučiai

Skambučio garsumo reguliavimas


Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės aukštyrų ir žemyn mygtuku dešiniajame telefono šone.

Greitasis rinkimas



Adresatui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti sparčiojo rinkimo numerį.


- 1 Pradiniame ekrane palieskite , kad atidarytumėte adresų knygėlę.
- 2 Palieskite **Greiti rinkimai**.
- 3 Jūsų balso paštas jau yra nustatytas 1-ajai sparčiojo rinkimo pozicijai. Šio nustatymo pakeisti negalėsite. Paliesdami bet kurį kitą numerį, priskirkite adresatą sparčiojo rinkimo pozicijai.
- 4 Jūsų adresų knygėlė bus atidaryta. Vieną kartą paliesdami telefono numerį, pasirinkite


adresatą, kurį norite priskirti tai pozicijai.

Norėdami paskambinti greitojo rinkimo numeriu, palieskite  pradiniame ekrane, o tada paspauskite ir laikykite priskirtą numerį, kol ekrane atsiras adresatas. Skambinimas bus atliekamas automatiškai ir jums nereikės spausti **Skambinti**.

Antrasis skambutis

- 1 Pradinio skambučio metu palieskite  ir išrinkite numerį, kuriuo norite paskambinti.
- 2 Surinkite numerį ar ieškokite tarp adresatų (žr. **Skambinimas** 21 psl.).
- 3 Paspausdami  sujunkite skambučių.
- 4 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas, o skambintojas sulaukytas.
- 5 Norėdami sukeisti skambučius

palieskite  ir pasirinkite **Sukeisti skambučių** arba paspauskite sulaikyto skambučio numerį.


- 6 Norėdami baigti vieną ar abu skambučius paspauskite  ir išrinkite **Baigti** tada **Visi**, **Sulaikytas** arba **Aktyvus**.

PATARIMAS! Galite sujungti savo skambučius pasirinkdami **Sujungti**, tada **Sujungti**. Patikrinkite, ar jūsų mobiliojo ryšio teikėjas palaiko konferencinius skambučius.

PASTABA: bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.


DTMF išjungimas

DTMF leidžia jums naudoti skaitmenines komandas, kad galėtumėte naršyti po meniu per automatinius skambučius. Pagal numatytuosius parametrus DTMF yra įjungta.

Norėdami išjungti pokalbio metu (pavyzdžiui, jei norite pažymėti numerį), palieskite  ir išrinkite išjungti DTMF.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašu judėsite į viršų ir taip matysite vis daugiau jo elementų.

Skambučių žurnalų peržiūra

Palieskite  ir išrinkite **Užmegzti ryšį** ir palieskite **Skambučių retrospektyva**. Pasirinkite norėdami peržiūrėti:

Visi skambučiai – peržiūrėkite išsamų visų rinktų, priimtų ir praleistų skambučių sąrašą.

Rinkti numeriai – peržiūrėkite visų rinktų numerių sąrašą.

Priimti skambučiai – peržiūrėkite visų priimtų numerių sąrašą.

01

02

03

04

05


06

07

08


Skambučiai

Praleisti skambučiai – peržiūrėkite praleistų skambučių sąrašą.

PATARIMAS! Norėdami ištrinti visus įrašytus elementus, tai padaryti galite bet kuriame skambučių žurnale paliesdami  ir Trinti viską.

PATARIMAS! Palieskite bet kurią vieną skambučių žurnalo įvestį, kad peržiūrėtumėte datą, laiką ir pokalbio trukmę.

Skambučio nukreipimas

- 1 Palieskite , išrinkite **Nustatymai** ir pasirinkite **Skambučio nustatymai**.
- 2 Palieskite **Skambučio nukreipimas** ir pasirinkite **Vaizdo skambutis** ir (arba) **Balso skambučiai**.
- 3 Pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai esate nepasiekiami.


4 Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai.

5 Palieskite **Užklausa**, kad suaktyvintumėte.

PASTABA: nukreipiamiems skambučiams yra taikomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio teikėją.

PATARIMAS! Norėdami išjungti visų skambučių nukreipimą, meniu Skambučio nukreipimas pasirinkite Išjungti visus.

Skambučių blokavimas

- 1 Palieskite , išrinkite **Nustatymai** ir pasirinkite **Skambučio nustatymai**.
- 2 Palieskite **Skambučių blokavimas** ir pasirinkite **Vaizdo skambutis** ir (arba) **Balso skambučiai**.
- 3 Pasirinkite bet kurią arba visas iš šėsių parinkčių:

**Visi išeinantys skambučiai
Siunčiamas tarptautinis
Į užsienį, (išskyrus šalį, kurioje
gyvenate)**

**Visi gaunamieji
Įeinantys esant užsienyje**

- 4** Įveskite slaptažodį skambučiams blokuoti. Patikrinkite, ar tinklo operatorius palaiko šią paslaugą.

PATARIMAS! Norėdami įjungti, pasirinkite Fiksuoto rinkimo numeris ir sudarykite numerį, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuoto rinkimo sąrašė nurodytais numeriais.

**Bendrųjų skambučio
parametrų pakeitimas**

- 1** Palieskite , išrinkite **Nustatymai** ir pasirinkite

Skambučio nustatymai.

- 2** Palieskite **Bendrieji nustatymai**. Čia jūs galite pakeisti tokius nustatymus:

Atmesti skambutį – pastumkite jungiklį į kairę ir paryškinkite Atmetimų sąrašas. Jūs galite paliesti teksto langelį ir pasirinkti visus skambučius, konkrečius adresatus ar grupes arba pasirinkti iš neregistruotų numerių (nesančių jūsų adresuose). Paliesdami **Išsaugoti** pakeiskite nustatymą.

Siųsti mano Nr. – pasirinkite, ar jūsų numeris bus rodomas, kai kam nors skambinate.

**Automatinis pakartotinis
rinkimas**– pastumkite jungiklį į kairę, kad pasirinktumėte **Įjungta** arba į dešinę **Išjungta**.

Atsiliepimo režimas – pasirinkite, ar atsiliiepti naudojant siuntimo mygtuką ar bet kurį mygtuką.

01

02

03

04

05

06

07

08

Skambučiai


Minutės signalas – pastumkite jungiklį į kairę, kad pasirinktumėte **Įjungta**, jei norite kas minutę išgirsti signalą.

BT atsiliepimo režimas – pasirinkite **Laisvų rankų**, kad galėtumėte atsiliepti naudodami „Bluetooth“ ausines, arba pasirinkite **Telefonas**, kad į skambutį atsilieptumėte bet kuriuo mygtuku.

Įrašyti naują numerį – pasirinkite **Taip** norėdami išsaugoti naują numerį.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašu judėsite į viršų ir taip matysite vis daugiau jo elementų.

Vaizdo skambučio nustatymų keitimas



- 1 Palieskite , išrinkite **Nustatymai** ir pasirinkite **Vaizdo Skambučio nustatymai**.
- 2 Pasirinkite nustatymus vaizdo skambučiui. Nurodykite, ar naudoti privatų paveikslėlį arba pasirinkti kitą ir (arba) įjungti veidrodį, kad atlikdami vaizdo skambutį ekrane matytumėte save.


Adresatai

Adresato paieška

Yra du adresato paieškos būdai:

Pradiniame ekrane

- 1 Pradiniame ekrane palieskite , kad atidarytumėte adresatus. Palieskite Vardas ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.
- 2 Paliesdami **Skambinti** arba  mygtuką paskambinkite.

PATARIMAS! Paiešką vykdyti galima pagal grupę, palietus  ir išrinkus leškoti pagal grupę. Bus atvaizduotas visų jūsų grupių sąrašas.



Pagrindiniame meniu


- 1 Palieskite , išrinkite **Užmegzti ryšį**.
- 2 Palieskite **Adresatai ir leškoti**.

PATARIMAS! Abėcėlinė klaviatūra bus rodoma palietus Vardas.

PATARIMAS! Norėdami pereiti adresatų sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašu judėsite į viršų ir taip matysite vis daugiau jo elementų.

Naujo adresato pridėjimas

- 1 Pradiniame ekrane palieskite , tada palieskite , išrinkite **Pridėti adresatą**.
- 2 Pasirinkite, ar adresatą išsaugoti **Telefonas** ar **USIM**.
- 3 Įveskite adresato vardą ir pavardę. Galite įvesti tik vardą arba tik pavardę.

PATARIMAS! Įvedę vardą palieskite , jei norite redaguoti likusią adresato informaciją.

- 4 Įveskite iki penkių skirtingų numerių ir kiekvienam priskirkite tipą. Galite pasirinkti **Mobilus**,

01

02

03

04

05

06

07

08

Adresatai


Pradinis, Biuras, Pranešimų gaviklis, Faksas, VT ir Bendra.

- 5 Pridėkite el. pašto adresus.
- 6 Priskirkite adresatą vienai ar kelioms grupėms. Galite pasirinkti **Jokios grupės, Šeima, Draugai, Kolegos, Mokykla** ar **VIP**.
- 7 Taip pat galite pridėti **Skambučio tonas, Gimtadienis, Jubiliejus, Pagrindinis puslap., Namų adresas, Įmonės pavadinim., Pareigos, Įmonės adresas** ir **Pastaba**.
- 8 Palieskite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte adresatą.

PATARIMAS! Jūs galite sukurti pritaikytas adresatų grupes, žr. Grupės sukūrimas, 31 psl.

Adresato parinktys

Yra daug dalykų, kuriuos jūs galite atlikti peržiūrėdami adresatą. Čia aprašyta, kaip galite pasirinkti ir naudotis parinkčių meniu:



- 1 Atidarykite adresatą, kurį norite naudoti. Žr. **Adresato paieška** 29 p.
- 2 Tiesiai iš čia jūs galite paskambinti ar nusiųsti žinutę.
- 3 Paspausdami  atidarykite parinkčių sąrašą. Čia jūs galite:
 - Pradėti vaizdo skambučių** – paskambinti adresatui vaizdo ryšiu.
 - Redaguoti** – pakeisti adresato informaciją.
 - Trinti** – ištrinti adresatą. Palieskite **Taip**, jei neabejojate.

Kopijuoti ar perkelti į USIM / telefoną – pasirinkite perkelti ar nukopijuoti į USIM kortelę ar telefoną (priklauso nuo, kur adresatas yra išsaugotas iš pradžių).


Siųsti vizitinę kortelę – siųsti adresato duomenis kitam asmeniui kaip vizitinę kortelę. Pasirinkite siųsti **Tekstinę žinutę, Daugialypės terpės Žinutę, El. paštas** ar per **Bluetooth**.

PATARIMAS! Žinutė – siųsti žinutę adresatui. Pasirinkite adresatui siųsti Žinutę ar Atviruką. Skaitykite 34 psl. pateiktą informaciją apie žinučių siuntimą.

Grupės sukūrimas

- 1 Pradiniame ekrane palieskite  ir pasirinkite skirtuką **Užmegzti ryšį**. Palieskite **Adresatai** ir išrinkite **Grupės**.
- 2 Palieskite .
- 3 Išrinkite **Pridėti grupę**.
- 4 Įveskite naujos grupės pavadinimą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.

PASTABA: ištrynę grupę jai priskirtų adresatų neprarosite. Jie išliks jūsų adresų knygelėje.

PATARIMAS! Jūs galite redaguoti esamą grupę, tereikia ją paryškinti ir paliesti . Pasirinkite Pridėti adresatus, Pervardinti grupę, Trinti grupę, Pridėti narius arba Grupės skambučio tonas.

Adresato nustatymų keitimas

Galite pritaikyti adresato nustatymus taip, kad jūsų adresų knygelė veiktų pagal jūsų pageidavimus.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašu judėsite į viršų ir taip matysite vis daugiau jo elementų.

01

02

03

04

05

06

07

08


Adresatai

1 Pradiniame ekrane palieskite **Adresatai** ir pasirinkite **Adresato nustatymai**.

2 Čia jūs galite pakeisti tokius nustatymus:

Adresatų sąrašo nustatymai
– pasirinkite, ar norite peržiūrėti adresatus, išsaugotus **Telefonas ir USIM**, tik **Telefonas** ar tik **USIM**.

Jūs galite pasirinkti, kas būtų rodomas pirmiau: adresato vardas ar pavardė.

Taip pat galite pasirinkti, kas būtų rodoma vardas arba pavardė pirmiau. Taip jūs galite atvaizduoti su sparčiuoju komandiniu mygtuku Atlikti balso skambutį, atlikti vaizdo skambutį arba nusiųsti žinutę. Adresatų sąrašė palieskite , jei norite iškart paskambinti. Jūs galite pakeisti šį nustatymą. (Atlikti balso skambutį / atlikti vaizdo skambutį / siųsti žinutę / nerodyti)

Sinchronizuoti adresatus

– prisijunkite prie serverio, kad galėtumėte sinchronizuoti savo adresatus. Žr. **Adresatų sinchronizavimas** 102 p.

Kopijuoti – nukopijuokite adresatus iš USIM į telefoną ar iš telefono į USIM. Pasirinkite kopijuoti po vieną arba visus iš karto. Jei pasirinkote kopijuoti po vieną, jums reikės pasirinkti ir nukopijuoti kiekvieną adresatą atskirai.

Perkelti – veikia taip pat, kaip ir Kopijuoti, tačiau po veiksmo adresatai bus išsaugoti tik toje vietoje, į kurią perkelti. Jei adresatus perkelsite iš USIM į telefoną, jie bus ištrinti iš USIM atminties.

Siųsti visus adresatus per

„Bluetooth“ – nusiųskite adresatų duomenis į kitą telefoną per „Bluetooth“. Jei pasirinksite šią parinktį, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“.

Įrašyti atsarginę adresatų kopiją – žr. **Jūsų telefono informacijos atkūrimas ir grąžinimas** 102 p.

Atkurti adresatus – žr. **Jūsų telefono informacijos atkūrimas ir grąžinimas** 102 p.

Valyti adresatus – ištrinkite visus savo adresatus. Palieskite **Taip**, jei esate įsitikinę, kad norite išvalyti adresų knygelę.

Informacijos peržiūra

- 1 Pradiniame ekrane palieskite **Adresatai ir Informacija**.
- 2 Čia jūs galite peržiūrėti **Paslaugų numeriai, Savas numeris, Atminties inf.** (kiek atminties liko) ir **Mano vizitinė kortelė**.

PATARIMAS! Jei norite pridėti savo vizitinę kortelę, išrinkite Mano vizitinė kortelė ir įveskite visą savo informaciją kaip ir bet kuriam kitam adresatui. Paliesdami Išsaugoti laikite.

01

02

03

04

05

06



07

08


Žinučių sistema

Žinučių sistema

Jūsų KC910 sujungia SMS, MMS ir elektroninius laiškus į vieną intuityvų ir paprastą naudoti meniu. Yra du žinučių centro numerio įvedimo būdai:

- 1 Pradiniame ekrane palieskite  arba palieskite , tada išrinkite **Užmegzti ryšį** ir pasirinkite **Nauja žinutė**.

Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite , tada **Kurti naują žinutę**, kad atidarytumėte tuščią žinutę.
- 2 Čia jūs galite nusiųsti SMS ar MMS žinutę. Norėdami nusiųsti el. laišką, pasirinkite **Žinutė El. Paštas** skirtuke Ryšiai. Daugiau skaitykite 41 psl.
- 3 Palieskite **Įterpti**, kad įterptumėte vaizdą, vaizdo įrašą, garsą, Naują skaidrę, Temą arba Daugiau (vizitinę kortelę, kalendorių, pastabą, užduotį arba

savo vizitinę kortelę).

- 5 Palieskite **To1** ekrano viršuje, kad įvestumėte adresato numerį, arba palieskite paieškos piktogramą, kad atidarytumėte adresatus. Jūs galite pridėti keletą adresatų. Baigę palieskite **Siųsti**.

ĮSPĖJIMAS:

kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apribota iki 160 ženklų.

ĮSPĖJIMAS:

jei prie SMS bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garsas, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS ir apribojimai bus taikomi pagal tai.

PATARIMAS!


Greitas atsakymas – siųsti atsakymą į pasirinktą žinutę, naudojant šabloną.


Teksto įvedimas


Yra penki teksto įvedimo būdai:


Pagalbinė klaviatūra, Klaviatūra, Rašymo ranka ekranas, Rašymo ranka laukas, Rašymo ranka dvigubas laukas.

Vieną kartą palieskite ekraną; bus rodoma klaviatūra.

 Paliesdami įjunkite T9 nuspėjamąjį tekstą.

 Jūs galite pakeisti rašymo kalbą.

 Paliesdami pakeiskite skaičių, simbolių ir teksto klaviatūras.

Naudodamiesi  pereikite per skirtingus klaviatūros tipus kiekvienu teksto įvedimo režimu (pavyzdžiui, didžiosios ar mažosios raidės).

Norėdami įvesti tarpą palieskite .

T9 nuspėjamasis

T9 režimu jūs pamatysite .

T9 režimas naudoja vidinį žodyną, kad atpažintų jūsų rašomus žodžius, remdamasis liečiamų mygtukų seka. Tiesiog palieskite skaitmeninį mygtuką, susijusį su norima įvesti raide, o žodynas bandys nuspėti jūsų norimą naudoti žodį.

Pavyzdžiui, norėdami parašyti „telephone“, spauskite 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3.

Jei jūsų norimas žodis neatsiranda, palieskite **Paraidžiui**. Jei paliesti **Paraidžiui**, žodį įvesti galėsite naudodamiesi Abc rankiniu režimu, o jūsų žodis ar pavadinimas bus įtrauktas į žodyną.

PATARIMAS! Norėdami rašyti žinutę tiesiog palieskite raidę ir paspausdami:

 perjunkite didžiąsias raides

 įterpkite tarpą

01

02

03

04

05


06

07

08

Žinučių sistema



Abc rankinis

Abc režimu jūs pamatysite  . Abc režimu norėdami įvesti raidę, mygtuką turėsite liesti pakartotinai. Pavyzdžiui, norėdami parašyti „hello“, du kartus palieskite 4, tris kartus palieskite 3, tris kartus palieskite 5, dar kartą tris kartus palieskite 5, o tada tris kartus palieskite 6.

Klaviatūra

Klaviatūros režimu ekranas apsivers horizontaliai ir jame atsiras visa klaviatūra.

Norėdami rašyti žinutę tiesiog palieskite raidę ir paspausdami:

-  perjunkite didžiąsias raides
-  įterpkite tarpą

PATARIMAS! Jei žinučių režimu telefoną perjungsite į horizontalų režimą, telefonas automatiškai atvaizduos klaviatūrą.

PATARIMAS! Klaviatūros režimas nuspėja ir parodo, ką toliau rašysite. Žodžiai yra nuspėjami, remiantis anksčiau jūsų rašytais sakiniais. Jei jūs nenorite naudoti siūlomų žodžių, toliau rašykite naujus žodžius. Jei norite naudoti siūlomus žodžius, paspausdami tarpo mygtuką patvirtinkite juos.

Ranka rašyto teksto atpažinimas

Rašymo ranka režimu jūs tiesiog rašote ekrane, o jūsų KC910 konvertuoja ranka rašomą tekstą į žinutę. Pasirinkite **Ekranas** ar **Langelis** priklausomai nuo pageidaujamo rodinio. (Rašymo ranka ekranas, Rašymo ranka laukas, Rašymo ranka dvigubas laukas.) Rašymo ranka ekranas leidžia jums įvesti raides po vieną ekrane nepertraukiamai. Rašymo ranka langas leidžia jums

įvesti po vieną raidę. Čia yra atskira sritis, skirta simbolių, skaičių ir raidžių įvedimui.

Rašymo ranka dvigubas langas turi du laukus, skirtus raidžių įvedimui iš eilės, kad raides galėtumėte įvesti nepertraukiamai.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: šiuo režimu daug paprasčiau naudoti pieštuką; atminti, jog spausti reikia lengvai, kad ekranas būtų apsaugotas nuo pažeidimo.

Rašymo ranka atpažinimo funkcija išverčia pieštuko gestus į raides, skaičius ar kitus ženklus bei atvaizduoja šiuos ženklus kaip tekstą. Rašymo ranka atpažinimo funkcija veikia tik įvedus tekstą.

Pastaba: Daugelį raidžių rašyti galima, naudojant skirtingus brūkštelėjimo stilius. Žr. lenteles žemiau. Rodyklė, o ne rašymo stilius parenka, ar raidė yra didžioji ar mažoji.

Abėcėlė

Jei pasirinksite didžiųjų raidžių režimą (ABC), jūsų rašomos raidės bus įterpiamos kaip didžiosios raidės, net jei jūs mažosiomis ir atvirkščiai.

Raidė	Brūkštelėjimai
A	À Á Â Ã
B	Ɓ ƃ ƅ Ƈ
C	Ĉ Ċ
D	Ɖ ɗ ɗ̇ ɗ̈
E	Ɛ ɛ ɛ̇ ɛ̈
F	Ƒ ƒ ƒ̇ ƒ̈
G	Ɠ Ɠ̇ Ɠ̈ Ɠ̉
H	ƞ ɦ ɦ̇ ɦ̈
I	Ɔ ɪ ɪ̇ ɪ̈
J	Ƶ ʝ ʝ̇ ʝ̈
K	Ƒ Ƒ̇ Ƒ̈ Ƒ̉
L	ƚ ɭ ɭ̇
M	Ɯ ɯ ɯ̇ ɯ̈
N	Ɲ ɲ ɲ̇ ɲ̈
O	Ɔ ɔ ɔ̇ ɔ̈
P	Ʒ Ʒ̇ Ʒ̈ Ʒ̉
Q	Ƙ ƙ ƙ̇ ƙ̈

01

02

03

04

05

06

07

08

Žinučių sistema

Raidė	Brūkštelėjimai
R	⠠ ⠠ ⠠ ⠠
S	⠠ ⠠ ⠠
T	⠠ ⠠ ⠠ ⠠
U	⠠ ⠠ ⠠
V	⠠ ⠠
W	⠠ ⠠ ⠠ ⠠
X	⠠ ⠠
Y	⠠ ⠠ ⠠ ⠠
Z	⠠ ⠠
β	⠠

Ženklaai su kirčiais

Kirtis	Brūkštelėjimai
Tarpas	⠠
Grįžimas atgal	⠠
Įvedimas	⠠
Teksto režimo perjungimas	⠠

Skyrybos ženklai

Ženklas	Brūkštelėjimai
Taškas	⠠
Prie@	⠠

Pastaba: Po taško pradėti naują eilutę.















Skaiciai

Paliesdami  perjunkite teksto įvesties režimą į skaičių įvesties režimą.

Skaicius	Brūkštelėjimai
0	⠠ ⠠
1	⠠ ⠠ ⠠ ⠠
2	⠠ ⠠ ⠠
3	⠠ ⠠
4	⠠ ⠠ ⠠ ⠠
5	⠠ ⠠ ⠠ ⠠
6	⠠
7	⠠ ⠠ ⠠ ⠠
8	⠠ ⠠ ⠠ ⠠
9	⠠ ⠠ ⠠ ⠠

Raidės su kirčiu


Ženklus rašykite anksčiau aprašytu būdu, o tada virš įvestos raidės parašykite kirtį. Visi kiti ženklai, pavyzdžiui, ö ir ü, rašomi vadovaujantis tuo pačiu principu.

kairinis kirtis		
dešininis kirčio ženklas		
riestinis kirčio ženklas		
tildė		
žiedas		
trema		
sedilė		

Jūsų el. pašto nustatymas

Kiekviename žingsnyje galite naudotis elektroniniu paštu savo KC910 telefone. Galite greitai ir paprastai nustatyti POP3 ar IMAP4 el. pašto paskyrą.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašu judėsite į viršų ir taip matysite vis daugiau jo elementų.

- 1 Palieskite  pradiniam ekrane ir palieskite **Žinučių sistema**.
- 2 Išrinkite **El. pašto** tada **El. pašto abonementai**.
- 3 Palieskite **Pridėti naują**.
- 4 Dabar galite pasirinkti, kaip jūsų paskyra turi veikti:

Pavadinimas – įveskite paskyros pavadinimą.

Mano vardas – įveskite savo

01

02

03

04

05

06

07

08

Žinučių sistema

vardą.

Vartotojo vardas – įveskite paskyros vartotojo vardą.

Slaptažodis – įveskite abonemento slaptažodį.

El. pašto adresas – įveskite paskyros el. pašto adresą.

Atsakymo el. pašto adresas – įveskite „atsakyti kam“ el. pašto adresą.

Siunčiamo pašto serveris – įveskite siunčiamo pašto serverio adresą

Gaunamo pašto serveris – įveskite gaunamo pašto serverio adresą

Didžiausias gaunamas dydis – pasirinkite el. pašto dėžutės dydį; didžiausias yra 1 MB.

Pašto dėžutės tipas – įveskite el. pašto dėžutės tipą, POP3 ar IMAP4.

Išsaugoti serveryje – pasirinkite, ar jūsų elektroninius laiškus

išsaugoti serveryje. IMAP4 paskyrų kopijos visada yra išsaugomos serveryje.

Saug. išsiųs. paš. – pasirinkite, ar išsaugoti išsiųstus el. laiškus (kai yra nustatytas IMAP4 pašto dėžutės tipas). Kai nustatytas POP3 pašto dėžutės tipas, išsiųsti laišakai visada išsaugomi telefone.

Gauti tik naujus – pasirinkite, ar pašalinti anksčiau atsisiųstus laiškus.

Prieigos taškas – pasirinkite interneto prieigos tašką.

Gaunami elektroniniai I ~ – pasirinkite el. laiškų atsiuntimo būdą. POP3 išrinkite Tik antraštės arba Visą įskaitant turinį, o IMAP4 – tik antraštė, antraštė + turinys arba viskas.

Automatinis atkūrimas – pasirinkite, ar naujus elektrinius laiškus gausite automatiškai.

Papildomi nustatymai

– pasirinkite, ar naudosite papildomus nustatymus.

SMTP prievado numeris

– paprastai jis turėtų būti 25.

SMTP TLS/SSL – pasirinkite, ar naudoti TLS/SSL siunčiamo pašto serveriui.

S. priev. gavimui – paprastai tai yra 110, skirtas POP3 abonementams, ir 143, skirtas IMAP4 abonementams.

Gavimo TLS/SSL – pasirinkite, ar naudoti TLS/SSL gaunamo pašto serveriui.

SMTP tapat. nustat. – pasirinkite saugos parametrus siunčiamo pašto serveriui

SMTP vartotojo vardas – įveskite SMTP vartotojo vardą.

SMTP slaptažodis – įveskite SMTP slaptažodį.

APOP saug. jungim. – pasirinkę suaktyvinkite saugų APOP prisijungimą prie POP3 abonento.



IMAP4 abonementams tai yra išjungta.

Dabar jūsų abonentas yra nustatytas ir atsiras elektroninio pašto aplanko abonentų sąrašė.

El. laiškų gavimas

Galite automatiškai arba rankiniu būdu tikrinti savo naujojo el. pašto abonentą. Žr. **El. pašto nustatymų pakeitimas** 42 psl., kad būtų tikrinama automatiškai.

Norėdami tikrinimą atlikti rankiniu būdu:

- 1 Palieskite  , tada **Žinučių sistema**.
- 2 Pasirinkite **Pašto dėžutė**.
- 3 Palieskite norimą naudoti abonentą, tada  .
- 4 Pasirinkite **Gauti** ir jūsų KC910 prisijungs prie jūsų pašto abonento bei atkurs naujas žinutes.

01

02

03

04

05


06

07

08

Žinučių sistema

El. laiško siuntimas naudojantis jūsų nauju abonentu



- 1 Palieskite  meniu Ryšiai ir išrinkite **Kurti naują**.
- 2 Galite įvesti gavėjo adresą ir parašyti savo žinutę. Taip pat galite pridėti vaizdus, vaizdo įrašus, garsus ar kito tipo failus.
- 3 Palieskite **Siųsti** ir jūsų el. laiškas bus išsiųstas.

PATARIMAS! El. paštu į savo KC910 galite siųsti Word, Excel, PowerPoint ir PDF dokumentus, kad po to galėtumėte juos peržiūrėti keliaudami.

El. pašto nustatymų pakeitimas

Jūs galite pritaikyti el. pašto nustatymus pagal savo pageidavimus.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašu judėsite į viršų ir taip matysite vis daugiau jo elementų.

- 1 Palieskite  pradiniam ekrane ir palieskite .
- 2 Išrinkite **El. pašto nustatymai**.
- 3 Jūs galite pritaikyti tokius nustatymus:

El. pašto abonentai – tvarkykite savo el. pašto abonentus.

Leisti atsakyti el. laiškus – pasirinkite leisti siųsti perskaitymo patvirtinimo atskaitą.

Užklauskos ir atsakymo el. laiškas – pasirinkite, ar prašyti perskaitymo patvirtinimo laiško.

Gavimo intervalas – pasirinkite, kaip dažnai jūsų KC910 tikrins naujas el. pašto žinutes.

Gautų laiškų kiekis – pasirinkite, kiek laiškų bus gaunama vienu metu.

Įtraukti žinutę persiunčiant ir atsakant – pasirinkite, ar įtraukti originalią žinutę jūsų atsakymo žinutėje.

Įtraukti priedą – pasirinkite, ar įtraukti originalų priedą bet kokiame atsakyme.

Automatiškai gauti, kai prisijungta prie tarpinclinio ryšio – pasirinkite, ar gauti žinutes, kai esate užsienyje.

Pranešimas apie naują el. laišką – pasirinkite, ar norite būti įspėti apie naujus el. laiškus.

Parašas – sukurkite parašą elektroniniuose laiškuose ir įjunkite šią funkciją.

Pirmenybė – pasirinkite el. laiško žinučių pirmenybės lygį.

Siun.el.laiško d. – pasirinkite siunčiamų laiškų dydį.

Žinučių aplankai

Atpažinsite jūsų KC910 telefone naudojamą aplankų struktūrą, kuri yra savaime suprantama.

Gauti – visos jūsų gautos žinutės yra laikomos gautų žinučių aplanke Čia jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir dar daugiau, žr. **Žinučių tvarkymas** toliau pateiktą informaciją.

Pašto dėžutė – visos jūsų KC910 gautos el. pašto žinutės yra laikomos pašto dėžutėje.

Juodraščiai – jei neturite laiko pabaigti rašomą žinutę, ją galite išsaugoti šiame aplanke.

Siunčiamos žinutės – tai yra laikinas siunčiamų žinučių saugojimo aplankas.

Išsiųsti – šiame aplanke patalpintos jūsų išsiųstos žinutės.

Mano aplank. – sukuriami aplanakai, skirti jūsų žinučių saugojimui.

Šablonai – naudokitės dažniausiai naudojamų teksto ir multimedijos

01

02

03

04

05

06

07

08

Žinučių sistema

žinučių šablonų sąrašu.

Šypsniukai – pridėkite ir įterpkite emocijas savo žinutėms.



Žinučių sistemos nustatymai

– pakeiskite teksto multimedijos žinučių nustatymus.

Žinučių tvarkymas

Naudodamiesi Gautų aplanku galite tvarkyti savo žinutes.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašą judėsite į viršų ir taip matysite vis daugiau jo elementų.

- 1 Palieskite , tada **Gauti**.
- 2 Palieskite  ir pasirinkite:
 - Trinti** – ištrinti pažymėtas žinutes.
 - Kurti naują žinutę** – atidarykite naują, tuščią žinutę.
 - Pārv. uz manām mapēm** –

perkelti pažymėtas žinutes į Mano aplankus.

Ieškoti – ieškoti žinučių pagal datą ir (arba) telefono numerį.

Filtrai – peržiūrėkite žinutes pagal tipą. Tai atskirai sugrupuos SMS ir MMS žinutes.

Trinti viską – trinti visas žinutes.


Jei matote pranešimą **Nėra vietos USIM žinutėms**, turite ištrinti kelias žinutes iš gautų aplanko.

Jei matote pranešimą **Nėra vietos žinutėms**, vietos sukurti galite ištrindami žinutes arba išsaugotas rinkmenas.

Šablonų naudojimas



Dažniausiai siunčiamoms SMS ir MMS žinutėms sukurkite šablonus. Keletas šablonų jau yra jūsų telefone; jei norite, galite juos redaguoti.

- 1 Palieskite , tada pasirinkite **Šablonai**.

- 2** Išrinkite **Teksto šablonai** arba **MMS šablonai**. Tada palieskite , kad galėtumėte pasirinkti **Pridėti**, **Trinti** arba **Trinti viską** šablonus.

Emocijų naudojimas


Pagyvinkite savo žinutes naudodami emocijas. Telefone jau rasite keletą bendrai naudojamų emocijų.

- 1** Palieskite , tada pasirinkite **Šypsniukai**.
- 2** Palieskite **Pridėti naują** arba palieskite , kad pasirinktumėte **Trinti** arba **Trinti viską** emocijoms.

Teksto žinutės nustatymų keitimas

Jūsų KC910 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Šiuos nustatymus pakeisti galite savo nuožiūra.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašu judėsite į viršų ir taip matysite vis daugiau jo elementų.

Palieskite , tada pasirinkite **Žinučių sistemos nustatymai**, tada **Tekstinė žinutė**. Pakeisti galite: **SMS žinučių centras** – įveskite žinučių centro informaciją.

Pristatymo ataskaita – pastumkite jungiklį į kairę, jei norite gauti informaciją apie žinutės pristatymą.

Galiojimo periodas – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Žinučių tipai – konvertuokite savo tekstą į **Balsas**, **Faksas**, **X.400** ar **El. paštas**.

Simbolių koduotė – pasirinkite simbolių kodavimą. Tai lemia

01

02

03

04

05

06

07

08


Žinučių sistema

jūsų žinutės ir pagal tai taikomą duomenų apmokestinimą.

Siųsti ilgą tekstą kaip – pasirinkite siųsti ilgą žinutę kaip kelias SMS arba kaip MMS.

Daugialypės žinutės nustatymų keitimas

Jūsų KC910 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Šiuos nustatymus pakeisti galite savo nuožiūra.

Palieskite , tada pasirinkite **Žinučių sistemos nustatymai** ir **Daugialypės terpės žinutės**. Pakeisti galite:

Gavimo režimas – pasirinkite **Namai** ar **Tarptinklinis ryšys**.

Jei pasirinksite Rankinis, gausite tik pranešimus apie MMS ir tada galėsite nuspręsti, ar norite jį visą atsisiųsti.

Pristatymo ataskaita – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti pristatymo

ataskaitos.

Skaityti atsakymą – pasirinkite, ar leisti ir (ar) siųsti atsakymą apie perskaitymą.

Pirmenybė – pasirinkite MMS žinutės pirmenybės lygį.

Galiojimo periodas – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.


Skaidrės trukmė – pasirinkite, kaip ilgai jūsų skaidrė bus rodoma ekrane.

Pristatymo laikas – pasirinkite, kiek laiko turi praėti prieš pristatant žinutę.

MMS žinučių centras – įveskite žinučių centro informaciją.

Kitų nustatymų keitimas

Palieskite , pasirinkite **Žinučių sistemos nustatymai** tada:

Balso paštas – palieskite **Pridėti naują** arba , jei norite pridėti naują balso pašto paslaugą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie teikiamų paslaugų tipą, kreipkitės į tinklo operatorių.

Tarnybos žinutė – pasirinkite priimti ar blokuoti paslaugų žinutes. Taip pat galite nustatyti žinutės saugumą, sukurdami patikimų ir nepatikimų siuntėjų sąrašus.

Info. paslauga – pasirinkite žinučių gavimo būseną, kalbą ir kitus nustatymus.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparatas

Greitas fotografavimas

PATARIMAS! Fotoaparato objektyvas turi atskirą dangtelį. Pasukdami atidarykite dangtelį, norėdami naudotis fotoaparatu ir greitai atidarykite vaizdo ieškiklį.

- 1 Iki pusės nuspauskite mygtuką telefono dešinėje.
- 2 Jūsų bus paprašyta atidaryti objektyvo dangtelį. Ekrane atsiras vaizdo ieškiklis.
- 3 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link nuotraukos objekto.
- 4 Šiek tiek nuspauskite fotografavimo mygtuką ir vaizdo ieškiklio ekrano centre atsiras fokusavimo rėmelis.
- 5 Telefoną laikykite taip, kad fotografuojamą objektą matytumėte fokusavimo rėmelyje.

6 Fotoaparatu sufokusavus subjektą, fokusavimo rėmelis taps žalias.

7 Iki galo nuspauskite fotografavimo mygtuką.

PATARIMAS! Fotografavimas palietus

Galite fotografuoti ir paliesdami ekraną. Po objekto pasirinkimo paliečiant, galite matyti objektą fokusavimo lange. Kai fokusavimo langas tampa žalias, jūs galite fotografuoti tiesiog patraukdami savo pirštą nuo ekrano.


PATARIMAS! Veido aptikimas


Automatiškai aptinka ir sufokusuoja žmogaus veidą, kad padėtų padaryti ryškesnes nuotraukas.


Nufotografavus nuotrauką


Nufotografuota nuotrauka atsiras ekrane. Vaizdo pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje kartu su penkiomis piktogramomis apačioje dešinėje pusėje.





 Palieskite, kad nedelsdami nufotografuotumėte kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.

 Palieskite, kad peržiūrėtumėte išsaugotų nuotraukų galeriją.

 Palieskite norėdami nuotrauką siųsti kaip žinutę, elektroniniu paštu ar per „Bluetooth“. Žr. 34 psl. pateiktą informaciją **Žinutė**, 115 psl. **El. paštas ir Bluetooth**.

 Palieskite, jei norite įkelti į savo abonemento tinklaraštį.

 Palieskite, jei nufotografuotą nuotrauką norite nustatyti kaip ekrano foną.

 Paliesdami ištrinkite tik nufotografuotą nuotrauką, o paliesdami **Taip** patvirtinkite. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparatas

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu




PATARIMAS!

Kad vaizdo ieškiklio ekranas būtų laisvesnis, jūs galite uždaryti visas parinkčių piktogramas. Tiesiog vieną kartą palieskite centrinę vaizdo ieškiklio dalį. Norėdami iškviešti parinktį, dar kartą palieskite ekraną.

Blykstės naudojimas

Pagal numatytuosius nustatymus blykstė yra išjungta, tačiau jūs galite pasirinkti ir kitas parinktis.

- 1 Pasirinkite  vaizdo ieškiklio dešinėje ir įjunkite papildomą blykstės meniu.
- 2 Čia yra trys blykstės parinktys:
Automatinis – jūsų fotoaparatas nustatys apšvietimą gerai vaizdo kokybei ir naudos blykstę, jei to reikės.
Raudonų akių efekto mažinimas – siekiant sumažinti raudonų akių efektą blykstė suveiks du kartus.
Visuomet išjungta – fotoaparatas blykstės nenaudos. Tai yra naudinga, kai norite taupyti akumulatoriaus energiją.
- 3 Palietus norimą naudoti parinktį, blykstės meniu uždarys automatiškai, o fotoaparatas bus parengtas fotografuoti.

- 4 Blykstės būsenos piktograma vaizdo ieškiklyje pasikeis pagal naujai nustatytą blykstės režimą.

Fotografavimo tipo pasirinkimas

- 1 Paliesdami  atverkite galimus fotografavimo tipus.
- 2 Pasirinkite iš aštuonių parinkčių:
Įprastas kadras – tai yra numatytasis fotografavimo tipas, nuotrauka bus fotografuojama įprastu būdu, kaip aprašyta greitas fotografavimas skyriuje.
Šypsenos nuotrauka – puikiai žmonių fotografavimui tinkantis tipas. Sufokusuokite objektą ir paspauskite  tada nuotrauka bus padaryta automatiškai, aptikus šypseną.
Kosmetinė nuotrauka – tai leidžia padaryti aiškia ir ryškia žmogaus veido nuotrauką. Ypač patogu naudoti, kai fotografuojate iš artį.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparatas

Meninis nuotrauka – pasirinkite skirtingus nuotraukos efektus. (Originalus, Juodai baltas, Šiltas, Šaltas.)




Nepertr.fotog. – Galite automatiškai nufotografuoti iki septynių kadrų sparčia seka. Žr. **Nepertraukiamas fotografavimas** 52 psl.

Panorama – šis fotografavimo tipas idealiai tinka didelei žmonių grupei ar panoraminiam vaizdai fotografuoti. Žr. **Panoraminio vaizdo fotografavimas** 53 p.



Kadro įrašymas – pasirinkite vieną linksmausių rėmelių, transformuokite savo draugą ar tiesiog papuoškite aplinką.

Ekspozicijos reguliavimas

Ekspozicija nustato skirtumą tarp šviesių ir tamsių vaizdo dalių. Mažo kontrasto vaizdas atrodys neryškus, o didelio kontrasto vaizdas atrodys ryškesnis.

- 1 Palieskite .
- 2 Stumdami kontrasto indikatorių išilgai juostos link  sumažinkite ekspoziciją (ne toks ryškus vaizdas) arba stumdami link  padidinkite ekspoziciją (vaizdas bus ryškesnis).

Nepertraukiamas fotografavimas

- 1 Paliesdami  atverkite galimus fotografavimo tipus ir išrinkite Nepertraukiamas fotografavimas.
- 2 Vaizdo iešiklį nutaikykite į objektą ir nuspauskite fotografavimo mygtuką kaip fotografuodami įprastą nuotrauką.
- 3 Fotoaparatas sparčia seka nufotografuos septynis kadrus ir parodys pirmą su septyniomis miniatiūromis kairėje ekrano pusėje.
- 4 Paryškinę norimą išsaugoti vaizdą, palieskite , kad išeitumėte.

Jums bus suteikta galimybė išsaugoti daugiau nei vieną iš vaizdų.

Panoraminių kadro fotografavimas


Fotografuokite gyvenimą, koks jis yra, kurdami panoraminės nuotraukos. Fotoaparatas leis nufotografuoti tris nuotraukas, sutapanti ir sujungti jas į vieną plačiaformatį vaizdą.

- 1 Paliesdami  atverkite galimus fotografavimo tipus ir išrinkite **Panoraminius fotografavimas**.
- 2 Įprastai nufotografuokite pirmąją nuotrauką. Vaizdo ieškiklyje atsiras sudvigubintas vaizdo dešinės pusės atvaizdas.
- 3 Fotografuodami antrą ir trečią nuotraukas, prijunkite sudvigubintą ankstesnio vaizdo atvaizdą prie kito vaizdo ieškiklyje.

- 4 Nuotraukų galerijoje nuotraukos bus išsaugotos kaip panoraminis vaizdas.

PASTABA: dėl vaizdo dydžio panoraminė nuotrauka Galerijos rodinyje bus šiek tiek iškraipyta. Du kartus paliesdami peržiūrėkite tinkamai.

Papildomų nustatymų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visų papildomų nustatymų parinktį.

Peržiūros nustatymai

Dydis – pakeiskite nuotraukos dydį, kad galėtumėte taupyti vietą atmintyje ar fotografuoti nustatyto dydžio vaizdą adresatui. Žr. **Vaizdo dydžio pakeitimas** 57 psl.

Scenos režimas – nustatykite, kad fotoaparatas būtų sureguliuotas pagal aplinką. Pasirinkite **Automatinis, Portretas,**

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparatas

Kraštovaizdis, Naktis, Paplūdimys ir Sportas.

Spalvų efektas – pasirinkite spalvos toną, kuris taikomas fotografuojamai nuotraukai. Žr. **Spalvos efekto pasirinkimas** 57 psl.

Mirkšėjimo aptikimas – tai leidžia fotoaparatai nustoti fotografuoti, aptikus akies mirkstelėjimą.

Spalv. balansas– pasirinkite Automatinis, Dienos šviesa, Saulėta, Spindintis ar Debesuota.

Makro – įjunkite, jei norite fotografuoti iš arti.

Laikmatis – laikmatis leidžia nustatyti uždelsimo laiką po fotografavimo mygtuko paspaudimo. Pasirinkite **3 sekundes, 5 sekundes** arba **10 sekundžių**. Jūs taip pat galite būti fotografuojamoje nuotraukoje.

ISO – ISO nustato fotoaparato šviesos jutiklio jautrumą. Kuo

didesnė ISO reikšmė, tuo fotoaparatas bus jautresnis. Tai naudinga tamsaus apšvietimo sąlygomis, kai negalima naudoti blykstės. Pasirinkite ISO reikšmę iš **Automatinis, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800** arba **ISO1600**.

Kokybė – pasirinkite **Labai gera, Geras** ir **Normali**. Pasirinkus geresnę kokybę, nuotrauka bus ryškesnė, tačiau padidės ir vaizdo dydis, vadinasi, atmintyje galėsite išsaugoti mažiau nuotraukų.

Foninio apšvietimo kompensavimas – fotografuojant nuotrauką šviesiame fone, objektas gali būti tamsus. ĮJUNKITE šią funkciją, kad kompensuotumėte tai. Objektas nuotraukoje bus šviesesnis.

Vidinis/išorinis fotoaparatas – fotografuodami save perjunkite vidinį LG KC910 fotoaparata. Žr. **Vidinio fotoaparato naudojimas** 57 psl.

Kiti nustatymai

Atmintis – pasirinkite nuotraukas išsaugoti Telefono atmintyje arba Išorinėje atmintyje.

Geožymė jimas – pasirinkite, ar įjungti EXIF informaciją nuotraukai, kad būtų įrašyta GPS informacija.

Keisti mastelį – pasirinkite 4X, 8X ar 16X priartinimą.

Vaizdo stabilizavimas – leidžia fotografuoti, kai fotoaparatas nėra stabilus ar juda.

Fokusavimas – pasirinkite fokusavimo būdą. Pasirinkite iš Automatinis, Rankinis ar Veido sekimas.

Garsas išjungiant – pasirinkite vieną iš trijų užrakto garsų.

Ekranu tinklelis – pasirinkite iš Išjungta, Paprastas kryžius ar Trijų skyrių

Nustatyti iš naujo nustatymus – visus fotoaparato nustatymus

nustatykite iš naujo.

PATARIMAS! Išjungus fotoaparata, visiems parametrams bus grąžintos numatytosios reikšmės, išskyrus vaizdo dydį ir vaizdo kokybę. Bet kurio nenumatytojo parametro reikšmės, pavyzdžiui, spalvos tono ir ISO, jums nereikės nustatyti iš naujo. Patikrinkite jas prieš fotografuodami kitą nuotrauką.

PATARIMAS! Meniu parametrai bus įkelti virš vaizdo ieškiklio, todėl kai jūs keisite vaizdo spalvos ar kokybės elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už parametru meniu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparatas


Vaizdo dydžio pakeitimas

Kuo daugiau vaizdo elementų, tuo didesnis rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad bus užimta daugiau vietos atmintyje. Jei telefono atmintyje norite išsaugoti daugiau paveikslėlių, pakeiskite vaizdo elementų skaičių į mažesnį rinkmenos dydį.

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite  kairiajame kampe viršuje.
- 2 Išrinkite **Dydis** iš meniu Peržiūra.
- 3 Vaizdo elementų skaičių rinkitės iš šešių variantų (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) arba pasirinkite nustatytą iš anksto:

Adresatai – fotoaparatas bus nustatytas nufotografuoti idealaus dydžio nuotrauką, tinkančią pridėti prie telefono adresato.


Spalvos efekto pasirinkimas


- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite  kairiajame kampe viršuje.
- 2 Išrinkite **Spalvų efektas** iš meniu Peržiūra.
- 3 Čia yra penkios spalvos tono parinktys: **Išjungta, Juodai balta, Negatyvas, Tamsiai rusva** arba **Plakato efektas**.
- 4 Pasirinkę spalvos tono meniu uždaryti galite, pasirinkdami piktogramą atgal; fotoaparatas bus parengtas fotografuoti.

PATARIMAS! Jūs galite pakeisti nufotografuotos spalvotos nuotraukos spalvą į juodai baltą ar tamsiai rusvą, tačiau negalėsite pakeisti juodai balto ar tamsiai rusvo nufotografuoto vaizdo spalvos į spalvotą vaizdą.


Vidinio fotoaparato naudojimas

Jūsų LG KC910 telefonas turi vidinį 640x480 fotoaparata, skirtą ne tik vaizdo skambučiams, bet ir vaizdams fotografuoti.


- 1 Norėdami perjungti vidinį fotoaparata, palieskite , tada išrinkite **Vidinis fotoaparatas** iš meniu Peržiūra.
- 2 Po kelių sekundžių vaizdo ieškiklyje pamatysite save. Norėdami nufotografuoti vaizdą, paspauskite fotografavimo mygtuką kaip įprastai.

PATARIMAS! Vidinis fotoaparatas turi kelis reguliuojamus nustatymus, tačiau neturi blykstės ir ISO. Jūs vis dar galite keisti vaizdo dydžio, scenos režimo, spalvos efekto, vaizdo kokybės, baltos spalvos balanso reikšmes ir nustatyti vidinį laikmatį, paliesdami  tokiu pat būdu kaip ir naudodamiesi pagrindiniu fotoaparatu.

3 Nufotografavus nuotrauką jums bus pasiūlytos tos pačios parinktys kaip ir su pagrindiniu fotoaparatu nufotografuotam vaizdui.

4 Norėdami grįžti prie pagrindinio fotoaparato palieskite  ir išrinkite **Išorinis fotoaparatas**.

Išsaugotų nuotraukų peržiūra

1 Jūs galite išrinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite  ir ekrane atsiras jūsų galerija.

01

02

03

04

05


06

07

08




Vaizdo kamera

Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką telefono dėšinėje.
- 2 Taip pat galite paliesti  vaizdo ieškiklyje fotoaparato režimu ir perjungti vaizdo įrašymo režimą.

PATARIMAS! Greitai atidarykite vaizdo kamerą, nuspausdami ir palaikydami fotoaparato mygtuką.


- 3 Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 4 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 5 Vieną kartą paspausdami fotografavimo mygtuką pradėkite įrašymą.
- 6 **Įrašymas** atsiras vaizdo ieškiklio viršuje, o apačioje matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.

- 7 Norėdami pristabdyti vaizdo įrašymą palieskite , o tęskite išrinkdami .
- 8 Palieskite  ekrane arba dar kartą paspauskite fotografavimo mygtuką ir sustabdykite įrašymą.


Įrašius vaizdo įrašą


Ekране atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą. Vaizdo įrašo pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje kartu su penkiomis piktogramomis apačioje dešinėje pusėje.





 Palieskite, jei norite nedelsiant pradėti įrašinėti naują vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.

 Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.

 Palieskite, jei norite nusiųsti vaizdo įrašą kaip žinutę **El. paštas** ar per **Bluetooth**. Žr. 34 psl. pateiktą informaciją **Žinutė**, 115 psl. **Failų siuntimas ir gavimas per Bluetooth**.

 Palieskite, jei norite įkelti į savo abonemento tinklaraštį.

 Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų vaizdo įrašų ir nuotraukų galeriją.

 Palieskite norėdami ištrinti ką tik padarytą vaizdo įrašą, o paliesdami **Taip** patvirtinkite. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

01

02

03

04

05

06

07

08




Vaizdo kamera

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu



Ekspozicijos reguliavimas

Ekspozicija nustato skirtumą tarp šviesių ir tamsių vaizdo dalių. Mažo kontrasto vaizdas atrodytų neryškus, o didelio kontrasto vaizdas atrodytų ryškesnis.

- 1 Palieskite .
- 2 Stumdami ekspozicijos indikatorių išilgai juostos link  sumažinkite ekspoziciją (ne toks ryškus vaizdas) arba stumdami link  padidinkite kontrastą (vaizdas bus ryškesnis).

Papildomų nustatymų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite **Nustatymai**, kad atidarytumėte visų papildomų nustatymų parinktį.

Peržiūros nustatymai

Vaizdo įrašo dydis – galite pakeisti vaizdo įrašo dydį ir taip taupyti vietą atmintyje. Žr. **Vaizdo įrašo dydžio keitimas** 62 psl.

Scenos režimas – pasirinkite Automatinis ar Naktinis.

Spalvų efektas – pasirinkite spalvos toną, kuris taikomas įrašomam vaizdui. Žr. **Spalvos tono pasirinkimas** 63 psl.

Spalv. balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva vaizdo įrašuose atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis, Spindintis, Saulėta, Fluorescentinis** ar **Debesuota**.

Kokybė – pasirinkite **Labai gera, Geras** ir **Normali**. Pasirinkus geresnę kokybę, vaizdo įrašas bus ryškesnis. Dėl to padidėja ir failo dydis, o tai reiškia, kad telefono atmintyje galėsite išsaugoti mažiau vaizdo įrašų.

Trukmė – jūs galite nustatyti ribinę vaizdo įrašo trukmę. Pasirinkite **Normali** arba **MMS**, jei norite

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaizdo kamera

apriboti vaizdo įrašo dydį taip, kad jį būtų galima siųsti kaip MMS.

PATARIMAS! Jei pasirinkote MMS trukmę, bandykite pasirinkti žemesnę vaizdo kokybę, kad galėtumėte padaryti didesnės trukmės vaizdo įrašą.

Integruotas/išorinis fotoaparatas

– perjunkite vidinį LG KC910 fotoaparata, jei norite įrašyti save. Žr. **Vidinės vaizdo kameros naudojimas** 62 psl.

Kiti nustatymai

Atmintis – pasirinkite vaizdo įrašus išsaugoti Telefono atmintyje arba Išorinėje atmintyje.

Balsas – pasirinkite Išjungti garsą, kad vaizdo įrašas būtų įrašomas be garso.



Keisti mastelį – pasirinkite 4X, 8X ar 16X priartinimą.


Nustatyti iš naujo nustatymus

– visus vaizdo kameros nustatymus nustatykite iš naujo.


Vaizdo įrašo dydžio pakeitimas


Kuo daugiau vaizdo elementų, tuo didesnis rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad bus užimta daugiau vietos atmintyje. Jei telefono atmintyje norite išsaugoti daugiau vaizdo įrašų, pakeiskite vaizdo elementų skaičių į mažesnį failo dydį.

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite  kairiajame kampe viršuje.
- 2 Išrinkite **Vaizdo įrašo dydis** iš meniu Peržiūra.
- 3 Vaizdo elementų skaičių rinkitės iš penkių variantų:
 **640x384(W)** – aukščiausios kokybės plačiaformacio ekrano parinktis.


 **400x240(W)** – taip pat plačiaformatis ekranas, tačiau vaizdas yra mažesnės raiškos.

 **640x480** – įprasto VGA dydžio.

 **320x240** – mažesnis vaizdo dydis, mažesnis ir rinkmenos dydis. Idealiai tinka taupant atmintį.


 **176x144** – mažiausias vaizdo dydis, mažiausias ir rinkmenos dydis.

- 4 Palieskite piktogramą atgal, jei norite grįžti į vaizdo ieškiklį.

 **ĮSPĖJIMAS:** puiki redagavimui skirta programinė įranga jūsų LG KC910 yra suderinama su visų tipų vaizdo įrašais, išskyrus 640x384 ir 640x480. Nenaudokite šio formato vaizdai įrašyti, jei ketinate redaguoti savo vaizdo filmus.

PATARIMAS! Informacijos apie vaizdo įrašo formato konvertavimo programinę įrangą ieškokite prie KC910 priedamame CD diske.

Spalvos tono pasirinkimas

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite  kairiajame kampe viršuje.
- 2 Išrinkite **Spalvų efektas** iš meniu Peržiūra.
- 3 Yra penkios spalvos tono parinktys, **Išjungta** (spalvota), **Juodai balta**, **Negatyvas**, **Tamsiai rusva**, **Plakato efektas**.
- 4 Palieskite norimą naudoti spalvos tono parinktį.

01

02

03

04

05

06

07


08


Vaizdo kamera

PATARIMAS! Galite pakeisti spalvoto vaizdo įrašo kadro spalvą į juodai baltą ar tamsiai rusvą, tačiau negalėsite pakeisti juodai balto ar tamsiai rusvo vaizdo įrašo kadro į spalvotą vaizdą.

Vidinės vaizdo kameros naudojimas


Jūsų LG KC910 telefonas turi vidinę 320x240 vaizdo kamerą, skirtą ne tik vaizdo skambučiams, bet ir vaizdo įrašymui.

- 1 Norėdami perjungti vidinį fotoaparataž palieskite , tada išrinkite **Vidinis fotoaparatas** iš meniu Peržiūra.

- 2 Po kelių sekundžių vaizdo ieškiklyje pamatysite save. Norėdami pradėti įrašymą paspauskite fotografavimo mygtuką kaip įprastą; paspausdami dar kartą įrašymą sustabdykite.
- 3 Įrašius vaizdą jums bus pasiūlytos tos pačios parinktys kaip ir su pagrindiniu fotoaparatu nufotografuotam vaizdui.
- 4 Norėdami grįžti prie pagrindinio fotoaparato palieskite , o tada **Išorinis fotoaparatas**.

PATARIMAS! Jūs vis dar galite keisti vaizdo dydžio, scenos režimo, spalvos efekto, baltos spalvos balanso ir kokybės reikšmes, paliesdami Nustatymai tokiu pat būdu kaip ir naudodamiesi pagrindiniu fotoaparatu.


Jūsų išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite .
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Vieną kartą palietę norimą peržiūrėti vaizdo įrašą, perkelkite jį galerijos į pradžią. Jis bus paleistas automatiškai.

Vaizdo įrašų peržiūra televizoriaus ekrane

Prijunkite KC910 prie televizoriaus, naudodami TV išėjimo kabelį.

PASTABA: TV išvesties kabelis įsigyjamas atskirai.

 **ĮSPĖJIMAS:** su peržiūra televizoriuje yra suderinami visi formatai, išskyrus 320x240 ir 176x144.

01

02

03

04

05


06

07

08


Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

- 1 Palieskite  fotoaparato peržiūros ekrane.
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Palieskite vaizdo įrašą ar nuotrauką, kad atidarytumėte.



PATARIMAS! Spustelėkite į kairę ar dešinę, jei norite peržiūrėti kitas nuotraukas ar vaizdo įrašus.

PATARIMAS! Jei norite ištrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą, atidarykite jį ir išrinkite . Paliesdami Taip patvirtinkite.



Priartinimo funkcijos naudojimas žiūrint vaizdo įrašus ar nuotraukas

Norėdami priartinti spauskite **+** pakartotinai. Norėdami atitolinti spauskite **-**. Norėdami perkelti fokusavimo sritį, naudokite miniatiūrą apatiniame dešiniajame kampe.

Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Norėdami reguliuoti garso ar vaizdo įrašo garsumą atkūrimo metu, palieskite garsumo juostą ekrano kairėje. Taip pat galite naudoti telefono šone esančius garsumo mygtukus.


Vaizdo fotografavimas iš vaizdo įrašo

- 1 Išrinkite vaizdo įrašą, kurio vaizdą norite nufotografuoti.
- 2 Palieskite **||** norėdami pristabdyti vaizdo įrašą ties reikiamu kadru, kurį norite konvertuoti į vaizdą, ir išrinkite  ekrano dešinėje.
- 3 Išrinkite **Išsaugoti**.
- 4 Ekrane atsiras vaizdas ir jam priskirtas pavadinimas.
- 5 Palieskite vaizdą, tada , jei norite grįžti į galeriją.
- 6 Vaizdas bus išsaugotas Mano aplankai ir atsiras galerijoje. Jums reikia uždaryti ir vėl atidaryti galeriją, kad vaizdas atsirastų.

⚠ ĮSPĖJIMAS: jei daugialypės terpės rinkmena nebuvo įrašyta telefonu, kai kurios funkcijos gali neveikti tinkamai.

Nuotraukų kaip skaidrių demonstravimas

Skaidrių demonstravimo režimu visos nuotraukos jūsų galerijoje bus demonstruojamos kaip skaidrės. Vaizdo įrašai negali būti demonstruojami kaip skaidrės.

- 1 Palieskite nuotrauką, nuo kurios norite pradėti skaidrių demonstravimą, kad atidarytumėte ją.
- 2 Išrinkite .
- 3 Prasidės skaidrių demonstravimas.



01

02

03

04

05


06


07

08


Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

Skaidrių demonstracija turi tokias parinktis:


 Paliesdami praleiskite nuotraukas.

 Paliesdami pristabdykite skaidrių demonstravimą ties konkrečia nuotrauka.

 Dar kartą paliesdami tęskite leidimą.

 Paliesdami padidinkite arba sumažinkite skaidrių demonstravimo greitį.

Nuotraukos kaip ekrano fono nustatymas


- 1 Du kartus palieskite nuotrauką, kurią norite nustatyti kaip ekrano foną, kad atidarytumėte.
- 2 Paliesdami ekraną, atidarykite parinkčių meniu.
- 3 Palieskite .
- 4 Ekranas persijungs į portreto režimą. Jūs galite priartinti ir atitolinti vaizdą ir perkelti apkirptą


dalį, naudodamiesi ekrano apačioje esančia miniatiūra.


- 5 Jei esate patenkinti vaizdu palieskite **Nustatyti**.

Nuotraukų redagavimas

Egzistuoja daug dalykų, kuriuos jūs galite atlikti, kad pakeistumėte nuotraukas, padidintumėte ar sumažintumėte jas.


- 1 Atidarykite norimą redaguoti nuotrauką ir palieskite , kad atvaizduotumėte parinktis.
- 2 Paliesdami piktogramas, pritaikykite nuotraukai:


 Apkirpti nuotrauką. Pasirinkite kvadrato ar apskritimo formos kirpimo zoną ir vesdami pirštą ekranu pasirinkite zoną.


 Nupieškite ką nors ranka. Pasirinkite linijos storį iš keturių parinkčių ir norimą naudoti spalvą.


T Patalpinkite užrašą ant

vaizdo. Žr. **Teksto pridėjimas nuotraukoje** 69 psl.


 Papuoškite savo nuotrauką ženklais. Pasirinkite vieną iš keturių galimų ženklų ir palieskite tą nuotraukos vietą, kurioje norite pridėti ženklą.

 Ištrinkite nuotraukoje atliktus redagavimus. Jūs galite pasirinkti naudotino trintuko dydį.


 Išsaugokite nuotraukai atliktus pakeitimus. Pasirinkite išsaugoti pakeitimus **Atnaujinti** ar kaip **Nauja rinkmena**. Pasirinkę **Nauja rinkmena** įveskite rinkmenos pavadinimą.


 Anuliuojamas paskutinis **Efektas** arba nuotraukai atliktas pakeitimas.

 Žr. **Efektų pritaikymas nuotraukai** 70 psl.

 Paliesdami atidarykite kitas efektų parinktis, įskaitant

Pasukti. Yra dar daugiau papildomų redagavimo parinkčių. Žr. **Pavidalo keitimas, Spalvos išryškinimas ir Spalvų sukeitimas nuotraukoje** 71 psl.

 Žr. **Efektų pritaikymas** nuotraukai.

 Paliesdami grįžkite į galeriją.



Teksto pridėjimas nuotraukoje

- 1 Redagavimo ekrane palieskite **T**.
- 2 Išrinkite **Parašas** jei norite pridėti neįrėmintą užrašą, arba pasirinkite kurią nors iš kalbos burbulų formų.

01

02

03

04

05

06

07

08


Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

- 3 Naudodamiesi klaviatūra įveskite tekstą ir palieskite **Atlikta**.
- 4 Perkelkite tekstą, jį paliesdami ir slinkdami į vietą, kur norėtumėte padėti.

Efektų taikymas nuotraukai

- 1 Redagavimo ekrane palieskite .
- 2 Pasirinkite nuotraukai taikytiną vieną iš aštuoniolikos parinkčių
Veido gražinimas – automatiškai aptinkamas veidas ir išryškinamas.
Tunelio efektas – padarykite taip, kad jūsų vaizdas atrodytų tarsi nufotografuotas naudojant seną Lomo juostinį fotoaparata!
Spalvinis negatyvas – spalvinio negatyvo efektas.
Juodai baltas – juodai baltas efektas.
Tamsiai rusva – tamsiai rusvas efektas.
Neryškumas – pritaikykite

neryškumo efektą.

Ryškininti – stumdami žymeklį juosta, padidinkite nuotraukos ryškumą. Pasirinkite **Gerai** piktogramą, kad pritaikytumėte pakeitimus, arba pasirinkite  norėdami atšaukti.

Mozaikinis neryškumas – paliesdami pritaikykite nuotraukai mozaikinio neryškumo efektą.

Tapybos aliejiniais dažais – dažymo aliejiniais dažais efektas.

Eskizas – pritaikykite efektą, kad vaizdas atrodytų kaip eskizas.

Reljef. – reljefinis efektas.

Soliarizuoti – ekspozicijos efektą pakeiskite į šviesą.

Ryškus – ryškumo ir spindėjimo efektas.

“Mėnesienos” efektas – pakeiskite apšvietimą, tarsi tai būtų mėnesiena.


Antikinis – senos nuotraukos efektas.

Švytėjimo efektas – šviesos spindulio efektas.

Karikatūra – šaržo efektas.



Vandens spalvų efektas

– padarykite, kad vaizdas atrodytų nudažytas vandens spalva.

- 3 Norėdami atšaukti efektą, tiesiog palieskite .



PATARIMAS! Nuotraukai galite pridėti daugiau nei vieną efektą.

Nuotraukos apkirpimas

- 1 Redagavimo ekrane palieskite .
- 2 Pasirinkite formą, kurią norėsite naudoti nuotraukos apkirpimui.
- 3 Vilkite langelį virš srities, kurią norite apkirpti.
- 4 Jei esate patenkinti savo pasirinkimu, palieskite .

Pavidalo keitimas

Pavidalo keitimas puikiai dera keičiant draugų veido išraiškas arba tiesiog suteikiant nuotraukai artistišką efektą.

- 1 Redagavimo ekrane palieskite .
- 2 Pasirinkite **Palaipsnis vieno vaizdo keitimas kitu**, o nuotraukoje atsiras keturi kryžiuikai.
- 3 Perkelkite kryžiuikus nuotraukoje taip, kad jie atsirastų ant norimų palaipsniui pakeisti dalių. Pavyzdžiui, jei norite palaipsniui pakeisti veidą, kryžiuoką padėkite kiekvienos akies išoriniame kampe ir kiekvienoje lūpų pusėje.
- 4 Pasirinkite veidą, kuris parodo norimą keitimo efektą nuotraukoje.
- 5 Išrinkite , kad išsaugotumėte pakeitimus.

01

02

03

04

05




06

07

08

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

Spalvos išryškinimas nuotraukoje

- 1 Redagavimo ekrane palieskite  .
- 2 Pasirinkite **Spalvų išryškinimas**.
- 3 Išrinkite nuotraukos dalį. Apie tos pačios ar panašios spalvos objektus, kurie yra nurodytoje srityje, atsiras brūkšninė linija. Pavyzdžiui, kažkieno plaukai ar džemperis.
- 4 Keiskite išryškinimo intensyvumą paliesdami  ir stumdami žymeklį į viršų ar apačią intensyvumo juostoje.
- 5 Išrinkite **Gerai**.
- 6 Visos spalvos bus pašalintos iš nuotraukos, išskyrus pažymėtą dalį, kurios spalvą norite išryškinti.
- 7 Išrinkite  , kad išsaugotumėte pakeitimus.

Spalvų sukeitimas nuotraukoje

- 1 Redagavimo ekrane palieskite  .
- 2 Pasirinkite **Spalvų sukeitimas**.
- 3 Išrinkite nuotraukos dalį. Apie tos pačios ar panašios spalvos objektus, kurie yra nurodytoje srityje, atsiras brūkšninė linija. Pavyzdžiui, kažkieno plaukai ar džemperis.
- 4 Palieskite  ir pasirinkite spalvą.
- 5 Išrinkite **Gerai**.
- 6 Spalvų sukeitimui pasirinkta nuotraukos dalis pasikeis į išrinktą spalvą.
- 7 Išrinkite  , kad išsaugotumėte pakeitimus.

Vaizdo įrašų redagavimas


Redagavimo funkcija gali būti naudojama visiems vaizdo įrašams, išskyrus 640x384 ir 640x480 formatą.

Nenaudokite šių formatų vaizdui įrašyti, jei ketinate savo vaizdo filmus redaguoti.

Vaizdo įrašo trukmės sumažinimas

- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktį.
- 2 Išrinkite ir pasirinkite **Parengtis**.
- 3 Palieskite ir pažymėkite naują pradžios ir pabaigos tašką, naudodamiesi .
- 4 Palieskite įsitikinkite, kad esate patenkinti nauju trumpinimu.
- 5 Palieskite arba palieskite

, kad grįžtumėte į galeriją ir atrestumėte pakeitimus.

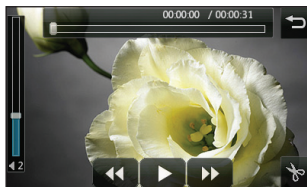

Dviejų vaizdo įrašų sujungimas į vieną

- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktį.
- 2 Išrinkite ir pasirinkite **Vaizdo įrašo sujungimas**.
- 3 Bus atidarytas aplankas Mano vaizdo įrašai. Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite sujungti.
- 4 Palieskite ir stumkite nuotrauką, kad prijungtumėte prie vaizdo įrašo pradžios ar pabaigos.

01

02

03

04



05

06



07

08

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai


- 5 Palieskite  ir pasirinkite, kaip vaizdo įrašai bus sujungti kartu: **Nė vieno, Išnykim., P. mast., Ov., Atskl., Akl., Šachm. lenta, Tirpin., Padalintiar Rombo forma.**
- 6 Paspauskite  tada **Taip**, kad išsaugotumėte naujai sujungtą vaizdo įrašą. Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.
- 7 Pakartodami šiuos veiksmus sujunkite daugiau vaizdo įrašų.
- 5 Palieskite  ir pasirinkite, kaip nuotrauka ir vaizdo įrašas bus sujungti kartu: **Nė vieno, Išnykim., P. mast., Ov., Atskl., Akl., Šachm. lenta, Tirpin., Padalintiar Rombo forma.**
- 6 Paspauskite **Išsaugoti**, tada **Taip**. Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.

Nuotraukos sujungimas su vaizdo įrašu

- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite  ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktį.
- 2 Išrinkite  ir pasirinkite **Vaizdo sujungimas.**
- 3 Bus atidarytas aplankas Mano vaizdai. Pasirinkite nuotrauką,

- 7 Pakartodami šiuos veiksmus, prijunkite daugiau nuotraukų.

Teksto pridėjimas vaizdo įrašė

1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite  ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktį.

2 Išrinkite  ir pasirinkite **Teksto trafaretas**.

3 Naudodamiesi klaviatūra įveskite tekstą ir išrinkite **Išsaugoti**.


4 Palieskite  ir pažymėkite, kada turi atsirasti tekstas .

5 Palieskite sritį ekrane, kurioje turi atsirasti tekstas.



6 Palieskite  ir pažymėkite, kada tekstas turi išnykti.

7 Palieskite  įsitikinkite, kad esate patenkinti teksto persidengimu.

8 Palieskite , tada **Taip**. Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.

9 Pakartodami šiuos veiksmus pridėkite daugiau teksto.

01

02

03

04

05







06


07

08





Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai


Nuotraukos persidengimas





- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite  ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktį.
- 2 Išrinkite  ir pasirinkite **Vaizdo trafaretas**.
- 3 Bus atidarytas aplankas Mano vaizdai. Pasirinkite nuotrauką, kurią norite perdengti su vaizdo įrašu.
- 4 Palieskite  ir pažymėkite, kada turi atsirasti nuotrauka, naudodamiesi .
- 5 Palieskite sritį ekrane, kurioje turi atsirasti nuotrauka. Jei nuotrauka yra per didelė ir uždengs visą ekraną, pasirinkite ne tik sritį.
- 6 Palieskite  ir pažymėkite, kada nuotrauka turi išnykti.
- 7 Palieskite  įsitikinkite, kad esate patenkinti nuotraukos persidengimu.

- 8 Palieskite , tada **Taip**. Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.
- 9 Pakartodami šiuos veiksmus pridėkite daugiau nuotraukų.

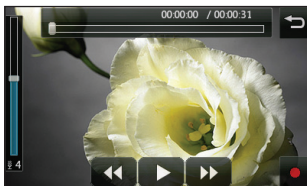Balso įrašo pridėjimas

- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite  ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktį.
- 2 Išrinkite  ir pasirinkite **Diktofonas**.
- 3 Pridėjus balso įrašą, originalaus garso kokybė bus paveikta. Paliesdami **Taip** tęskite.
- 4 Palieskite  norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą. Pasiekę vietą, kurioje norite įrašyti savo balsą, paspauskite .



- 5 Paspausdami sustabdykite įrašymą ir leidimą.
 - 6 Palietę  įsitikinkite, kad esate patenkinti nauju balso įrašu.
 - 7 Palieskite , tada **Taip**, kad išsaugotumėte. Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.
 - 8 Pakartodami šiuos veiksmus, įterpkite daugiau balso įrašų į vaizdo įrašą.
- ## Garso takelio pridėjimas prie vaizdo įrašo
- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite  ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktį.
 - 2 Išrinkite  ir pasirinkite **Garso dubliavimas**.
 - 3 Bus atidarytas aplankas Mano garsai. Pasirinkite garso įrašą, kurį norite pridėti prie vaizdo įrašo.
 - 4 Originalaus vaizdo įrašo garsas bus ištrintas. Paliesdami **Taip** tęskite.
 - 5 Jei garso įrašas yra trumpesnis už vaizdo įrašą, pasirinkite, ar atkurti **Vieną kartą** ar **Kartoti**.
 - 6 Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.

01

02

03

04

05

06

07



08

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai


Vaizdo įrašo greičio pakeitimas

- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite  ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktį.
- 2 Išrinkite  ir pasirinkite **Laiko mastelis**.
- 3 Pasirinkite iš keturių greičio parinkčių: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.

Pritemdymo efekto pridėjimas

- 1 Atidarykite norimą redaguoti vaizdo įrašą, pasirinkite  ir paliesdami ekraną atvaizduokite parinktį.
- 2 Išrinkite  ir pasirinkite **Priabl. efekt..**
- 3 Pasirinkite išsaugoti vietoj originalios rinkmenos ar kaip naują rinkmeną.
- 4 Jūsų vaizdo įrašas pradžioje pamažu atsiras, o pabaigoje pamažu išnyks.

Multimedija

Telefono atmintyje galite išsaugoti bet kokią daugialypės terpės rinkmeną taip, kad lengvai pasirinktumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir žaidimus. Savo rinkmenas taip pat galite išsaugoti atminties kortelėje. Atminties kortelės naudojimo nauda yra tokia, kad jūs galite atlaisvinti vietos telefono atmintyje. Norėdami iškviesti Daugialypės terpės meniu palieskite , tada **Pramogos**. Paliesdami **Mano jr.** atidarykite aplanką, kuriuose laikomos visos daugialypės terpės rinkmenos, sąrašą.

Paveikslėliai

Mano vaizdai pateikia sąrašą nuotraukų, įskaitant numatytąsias nuotraukas, iš anksto įkeltas į jūsų telefoną, jūsų atsisiųstas nuotraukas ir nuotraukas, kurias padarėte naudodami savo fotoaparata.

Mano vaizdų parinkčių meniu

Parinktys, kurios galimos **Mano vaizdai** priklauso nuo pasirinkto vaizdo tipo. Telefono fotoaparatu nufotografuotiems paveikslėliams yra galimos visos parinktys, tačiau **Naudoti kaip, Spausdinti, Pervadinti, Redaguoti, Intel. šviesa, Skaidrių** ir **Rinkmenos informacija** parinktys yra galimos su numatytaisiais vaizdais.

PATARIMAS! Žiūrėdami nuotrauką telefoną perjunkite į horizontalųjį režimą, kad ekrano dešinėje matytumėte kitas parinktis. Pasirinkite siųsti, įkelti, nustatyti kaip pradinį ekraną, redaguoti ir trinti.

Siųsti – siųsti vaizdą draugui.

Redaguoti – redaguoti vaizdą.

Perkelti – perkelti vaizdą iš telefono atminties į atminties kortelę arba atvirkščiai.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Kopijuoti – nukopijuokite vaizdą iš telefono atminties į atminties kortelę arba atvirkeščiui.

Naudoti kaip – rinkitės iš Pagrindinio ekrano tema, Adresatų vaizdas, Iškvietimas, Siunčiamas skambutis, Įjungimo ar išjungimo vaizdas.

Pervardinti – pervardinkite vaizdą.

Intel. šviesa – pakeiskite paveikslėlio apšvietimą, kad būtų pagerintas automatiškai.

Spausdinti – atspausdinkite pasirinktą vaizdą, naudodami „PictBridge“ ar „Bluetooth“ palaikantį spausdintuvą.

Skaidrių keitimas – peržiūrėkite savo vaizdus kaip skaidrių demonstraciją.


Rinkmenos informacija – rodoma failo informacija.


Nuotraukos siuntimas

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Mano jr.**, tada **Mano vaizdai**.
- 3 Išrinkite norimą siųsti nuotrauką ir palieskite **Siųsti**. Pasirinkite iš **Žinutė**, **El. laiškas** arba **„Bluetooth“**.
- 4 Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. laiškas**, jūsų nuotrauka bus pridėta prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę, kaip įprasta. Jei pasirinkote **„Bluetooth“**, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“, o telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdą.

Vaizdo naudojimas

Jūs galite pasirinkti vaizdus naudoti kaip ekrano fonus ir ekrano užsklandas ar net skambintojui atpažinti.

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Mano jr.**, tada **Mano vaizdai**.

3 Pasirinkite paveikslėlį ir palieskite .

4 Palieskite **Naudoti kaip** ir pasirinkite iš:

Pagrindinio ekrano tema

– nustatykite ekrano foną pradiniam ekranui.

Adresato vaizdas – paskirkite vaizdą konkrečiam asmeniui adresatų sąrašė, kad paveikslėlis būtų rodomas skambinant tam asmeniui.

Gaunamas skambutis

– nustatykite paveikslėlį, kuris atsiras gaunant skambučius.

Siunčiamas skambutis

– nustatykite paveikslėlį, kuris atsiras siunčiant skambučius.

Ijungti – nustatykite vaizdą, kuris atsiras įjungiant telefoną.


Išjungti – nustatykite vaizdą, kuris atsiras išjungiant telefoną.

Vaizdų žymėjimas

Blogai apšviestą nuotrauką galima reguliuoti, nesumažinus vaizdo kokybės.

1 Palieskite , tada **Pramogos**.

2 Palieskite **Mano įr.**, tada **Mano vaizdai**.


3 Pasirinkite vaizdą ir palieskite  tada palieskite **Intel. šviesa**.

4 Apšvietimas bus pakeistas automatiškai, o jūs turėsite parinktį išsaugoti naują vaizdą.

Vaizdo spausdinimas

1 Palieskite , tada **Pramogos**.

2 Palieskite **Mano įr.**, tada **Mano vaizdai**.

3 Pasirinkite paveikslėlį ir palieskite .

4 Palieskite **Spausdinti**, tada pasirinkite „**Bluetooth**“ ir „**PictBridge**“.

01

02

03

04

05

06

07



08

Multimedija

PATARIMAS! Galite spausdinti per „Bluetooth“ ar prijungdami prie „PictBridge“ spausdintuvo.

Vaizdo perkėlimas ar kopijavimas



Galite perkelti ar kopijuoti vaizdus iš telefono atminties į atminties kortelę ir atvirkščiai. Tai padaryti galite, norėdami taupyti vietą atmintyje ar norėdami apsaugoti vaizdus nuo praradimo.

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Mano jūr**, tada **Mano vaizdai**.
- 3 Pasirinkite paveikslėlį ir palieskite .
- 4 Išrinkite **Perkelti** ar **Kopijuoti**.

Skaidrių demonstravimo sukūrimas



Jei norite matyti visus vaizdus savo telefone, galite sukurti skaidrių

demonstraciją, kad išvengtumėte kiekvieno atskiro paveikslėlio atidarymo ir uždarymo.

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Mano jūr**, tada **Mano vaizdai**.
- 3 Palieskite , tada **Skaidrių demonstravimas**.

Atminties būklės patikrinimas

Jūs galite patikrinti ir sužinoti, kiek atminties vietos yra užimta ir kiek dar likę laisvos.

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Mano jūr**, tada **Mano vaizdai**.
- 3 Palieskite , tada **Atminties tvarkyklė**.
- 4 Pasirinkite **Telefono atmintis** ar **Išorinė atmintis**.

PASTABA: jei neturite įdėtos atminties kortelės, išorinės atminties pasirinkti negalėsite.

Garsai

Aplanke **Mano garsai** yra Atsisiųsti garsai, **Numatytieji garsai** ir **Balso įrašai**. Iš čia galite tvarkyti, siųsti ar nustatyti garsus kaip skambėjimo toną.


Garso naudojimas

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Mano įr.**, tada **Mano garsai**.
- 3 Išrinkite **Numatytieji garsai** ar **Balso įrašai**.
- 4 Pasirinkite garsą ir jis bus atkuriamas.
- 5 Palieskite  ir išrinkite **Naudoti kaip**.
- 6 Pasirinkite iš **Balso skambučio tonu**, **Vaizdo skambučio tonu**, **Žinutės tonas**, **Ijungimas** arba **Išjungimas**.

Vaizdo įrašai

Aplanke **Mano vaizdo įrašai** rodomas perkeltų vaizdo įrašų ir telefonu įrašytų vaizdo įrašų sąrašas.

Vaizdo įrašo peržiūra

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Mano įr.**, tada **Mano vaizdo įrašai**.
- 3 Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite leisti.

PATARIMAS! KC910 palaiko abiejų DivX ir Xvid vaizdo įrašų formatų leidimą ir užtikrina galimybę naudotis didesnės apimties turiniu. Daugiau žr. 99 psl.

Parinkčių naudojimas pristabdžius vaizdo įrašą

Palieskite  pauzės režimu ir pasirinkite iš:

Įrašyti – užfiksuokite užšaldytą vaizdo kadra kaip paveikslėlį.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Siųsti – siųsti vaizdo įrašą žinute, el. paštu ar per „Bluetooth“.

Trinti – ištrinti vaizdo įrašą.


Naudoti kaip – leidžia nustatyti kaip balso ar vaizdo skambučio toną. (Gali būti ribojamas vaizdo įrašo kadro dydis.)

Redaguoti – galite redaguoti failo pavadinimą.

Rinkmenos informacija – peržiūrėkite pavadinimą, dydį, datą, laiką, tipą, trukmę, dimensiją, apsaugą ir autorių teisių informaciją.

PASTABA: TV išvesties kabelis įsigyjamas atskirai.

Vaizdo klipo siuntimas


- 1 Pasirinkite vaizdo įrašą ir palieskite .
- 2 Palieskite **Siųsti** ir pasirinkite iš **Žinutė, El. paštas, Bluetooth** ar **Youtube**.
- 3 Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. laiškas**, jūsų vaizdo klipas bus pridėtas prie žinutės ir jūs


galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip paprastai. Jei pasirinkote **„Bluetooth“**, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“, o telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdo įrašą.

Žaidimai ir programos


Į telefoną galite atsisiųsti naujus žaidimus ir programas, kad neliūdėtumėte laisvu laiku.

Žaidimo atsisiuntimas

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Mano žaidimai ir programos**.
- 3 Išrinkite **Atsisiųsti žaidimus**.
- 4 Jūs galite prisijungti prie tinklalapio portalo, ten galėsite rasti žaidimus ir atsisiųsti.

PATARIMAS! Jei norite ištrinti bet kurią rinkmeną, esančią aplanke Mano įr., palieskite , tada Trinti.

Žaidimo paleidimas

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Mano žaidimai ir programos**.
- 3 Pasirinkite ir palieskite žaidimą, kad paleistumėte jį.

Žaidimų parinkčių meniu naudojimas

Aplanke Mano žaidimai ir programos galimos tokios parinktys:

Sukurti naują aplanką – sukurti naują aplanką aplanke **Mano žaidimai ir programos**.

Rūšiuoti pagal – rūšiuoti žaidimus ir programas pagal **Data**, **Dydį** ar **Pavadinimą**.


Atminties tvarkyklė – peržiūrėkite atminties būklę.

Failo informacija – rodoma žaidimo informacija.


„Flash“ turinys

„Flash“ turinio aplanke yra visos numatytosios ir atsisiųstos SWF rinkmenos.

SWF/SVG rinkmenos peržiūra

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Mano jr.**, tada „Flash“ kortelės turinys.
- 3 Išrinkite norimą peržiūrėti failą.

Parinkčių naudojimas SWF failo peržiūros metu

Palieskite  ir pasirinkite iš:

Išjungti garsą / įjungti garsą – įjunkite arba išjunkite garsą.

Siųsti – siųskite failą kaip **Žinute**, **El. paštu** ar per „Bluetooth“.

Ekranų fonas – nustatykite savo failą kaip ekrano foną.

Failo informacija – peržiūrėkite failo pavadinimą, dydį, datą, laiką, tipą ir apsaugą.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedija

Dokumentai

Mano įrašai aplanke Dokumentai galite peržiūrėti visų dokumentų failus. Čia jūs galite peržiūrėti „Excel“, „Powerpoint“, „Word“, „Text“ ir pdf failus.

Rinkmenos peržiūra

- 1 Palieskite  , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Mano įr.**, tada **Dokumentai**.
- 3 Pasirinkite dokumentą ir palieskite **Peržiūrėti**.

Failo perkėlimas į telefoną

„Bluetooth“, ko gero, yra paprasčiausias būdas perkelti rinkmeną iš kompiuterio į telefoną. Taip pat galite naudoti LG PC programų paketą su sinchronizavimo kabeliu; apie tai skaitykite 101p.

Perkėlimas naudojant „Bluetooth“:

- 1 Patikrinkite, ar telefone ir


kompiuteryje įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar tarp jų nėra kitų daiktų.

- 2 Naudodamiesi kompiuteriu nusiųskite rinkmeną per „Bluetooth“.
- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone paliesdami **Taip**.
- 4 Failas turi atsirasti **Dokumentai** arba **Kiti aplanke**.

Kiti

Aplankas **Kiti** yra naudojamas kitoms rinkmenoms saugoti, ne vaizdo, garso rinkmenoms, žaidimams ar programoms. Šis aplankas naudojamas tokiu pat būdu kaip ir **Dokumentai** aplankas. Jūs galite pastebėti, kad failus perkeliant iš kompiuterio į telefoną jie atsiranda **Kiti** aplanke, o ne **Dokumentai** aplanke. Jei taip nutiks, galite jas perkelti. Failo perkėlimas iš Kiti į Dokumentai:

- 1 Palieskite  , tada **Pramogos**.

- 2 Palieskite **Mano jr.**, tada **Kiti**.
- 3 Pasirinkite failą ir palieskite .
- 4 Palieskite **Perkelti**, tada palieskite **Perkelti** dar kartą.

Filmo sukūrimas

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Muvee Studio**.
- 3 Palieskite  norėdami pridėti vaizdą. Palieskite nuotrauką, kurias norite įkelti, o tada išrinkite **Įterpti**.
- 4 Palieskite stiliaus skirtuką viršuje, kad pasirinktumėte filmuko stilių.
- 5 Palieskite garso skirtuką ekrano apačioje, kad pakeistumėte garsą, pavyzdžiui, kaip balso įrašą.
- 6 Palieskite **Leisti** mygtuką, kad peržiūrėtumėte, ką sukūrėte.
- 7 Palieskite , tada **Leisti Tvarka**, jei norite pakeisti tvarką.
- 8 Palieskite , tada **Įrašyti vietą** ir pasirinkite, kur išsaugoti filmuką, o tada palieskite **Trukmė** ir pasirinkite nuo ilgo iki trumpo.
- 9 Norėdami išsaugoti savo filmuką, paspauskite leisti ir palieskite išsaugojimo piktogramą viršutiniame kairiajame kampe.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedija

Muzika

Jūsų LG KC910 turi vidinį muzikos grotuvą, todėl jūs galite atkurti savo mėgstamus takelius. Norėdami iškviešti muzikinį grotuvą palieskite , tada **Pramogos**, tada **Muzika**. Čia jūs galite pasirinkti iš daugelio aplankų:

Neseniai grota – jūs galite klausytis visų dainų, kurios buvo grotos neseniai.

Visi įrašai – apima visas dainas jūsų telefone.

Atlikėjai – naršykite po muzikos kolekciją pagal atlikėjus.

Albumai – naršykite po muzikos kolekciją pagal albumus.

Žanrai – naršykite po muzikos kolekciją pagal žanrus.

Grojaraščiai – apima visus sukurtus grojaraščius.

Maišyti kūrinių tvarką - Jūs galite klausytis muzikos atsitiktine tvarka.

Muzikos perkėlimas į jūsų telefoną


Bluetooth ryšys ar sinchronizavimo kabelis yra lengviausias būdas perkelti muziką į savo telefoną.

Jūs taip pat galite naudoti LG PC programų paketą; apie tai skaitykite 101 psl. Perkėlimas naudojant „Bluetooth“ technologiją:

- 1 Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar tarp jų nėra kitų daiktų.
- 2 Parinkite muzikinę rinkmeną kitame prietaise ir nurodykite ją siųsti naudojant „Bluetooth“ ryšį.
- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone paliesdami **Taip**.
- 4 Failas turi atsirasti aplanke **Muzika > Visi įrašai**.

Dainos grojimas

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Muzika**, tada **Mano muzika** ir **Visi įrašai**.
- 3 Išrinkite norimą paleisti dainą ir palieskite **Groti**.
- 4 Paliesdami  pristabdykite dainos grojimą.
- 5 Paliesdami  persikelkite į kitą dainą.
- 6 Paliesdami  persikelkite į ankstesnę dainą.
- 7 Paliesdami  grįžkite į **Muzika** meniu.

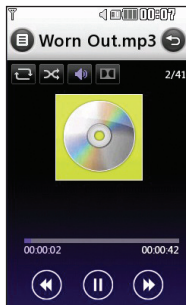

PATARIMAS! KC910 yra pirmasis pasaulyje telefonas, kuriame „Dolby Mobile“ pritaikytas muzikai, suteikiant „Dolby“ prekės ženklo garso kokybę jūsų mobiliajam telefonui.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Parinkčių naudojimas muzikos atkūrimo metu

Palieskite  ir pasirinkite iš:

Mažinti – muzikos grotuvo langas išnyks, o jūs toliau galėsite kaip įprastai naudotis savo telefonu.

Vizualizacija – išrinkite vizualizavimo efektus.

Įtraukti į grojaraštį – įtraukite į grojaraštį naują garso įrašą.

Failo informacija – peržiūrėkite informaciją, įskaitant, kūrinio pavadinimą, dydį, datą, laiką, tipą, trukmę, apsaugą ir autorių teises.

Siųsti – siųskite kūrinį žinute arba naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Ištrinti – ištrinkite dainą.


Naudoti kaip – naudokite dainą kaip vieną iš balso ar vaizdo skambučio tonų, žinutės toną, įjungimo ar išjungimo toną.

PATARIMAS! Norėdami keisti garso stiprumą, kai klausotės muzikos, palieskite




Grojaraščio sukūrimas

Jūs galite sukurti savo grojaraščius pasirinkdami dainas iš aplanko **Visi įrašai**.

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Muzika**, tada **Mano muzika** ir **Grojaraščiai**.
- 3 Palieskite **Pridėti Naujas grojaraštis**, įveskite grojaraščio pavadinimą ir palieskite **Išsaugoti**.
- 4 Bus rodomas aplankas Visi įrašai. Pasirinkite visas į grojaraštį norimas įtraukti dainas; šalia garso įrašo pavadinimo bus rodoma varnelė.
- 5 Palieskite **Atlikta**.
Norėdami atkurti grojaraštį,

pasirinkite jį ir palieskite Groti.

PASTABA: norėdami pridėti antrą grojaraštį palieskite , tada Pridėti naują grojaraštį.

Grojaraščio redagavimas

Laikui bėgant į grojaraštį jūs galite pridėti naujas dainas arba ištrinti esančias. Jei norite, galite redaguoti grojaraštį.

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Muzika**, tada **Mano muzika** ir **Grojaraščiai**.
- 3 Išrinkite grojaraštį.
- 4 Palieskite  ir išrinkite:
Pridėti naujų dainų – į grojaraštį įterpkite daugiau dainų.
Pažymėkite norimas ir palieskite **Atlikta**.
Perkelti į apačią – perkeldami dainą grojaraštyje, pakeiskite grojimo tvarką.
Keisti sąrašo tvarką – pakeiskite grojaraščio grojimo tvarką.

Siųsti – siųskite dainą žinute arba naudodami „Bluetooth“ ryšį.



Pašalinti iš sąrašo – pašalinkite dainą iš grojaraščio. Paliesdami **Taip** patvirtinkite.

Atminties tvarkyklė

– peržiūrėkite atminties būklę.

Pašalinti visus – pašalinkite visus garso įrašus iš grojaraščio.

Grojaraščio trynimasis

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **Muzika**, tada **Mano muzika** ir **Grojaraščiai**.
- 3 Palieskite , tada **Trinti** arba **Trinti viską**, kad ištrintumėte visus grojaraščius.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Radijo naudojimas



Jūsų LG KC910 yra FM radijas, todėl jūs galite suderinti ir klausytis mėgstamų radijo stočių.



PASTABA: kad būtų galima klausytis radijo, jums reikės prijungti ausines. Prijunkite jas prie ausinių lizdo (tai yra tas pats lizdas, prie kurio jungiate kroviklį).

Stočių paieška



Jūs galite suderinti radijo stotis telefone, ieškodami jų automatiškai ar rankiniu būdu. Jos bus išsaugotos atitinkamų kanalų numeriuose, todėl jums nebereikės atlikti pakartotinio derinimo. Telefone galite išsaugoti iki 50 kanalų.

Norėdami atlikti automatinį derinimą:


- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **FM radijas**, tada .
- 3 Palieskite **Automatinis nustatymas**, o tada **Taip**. Stotys bus surastos automatiškai ir priskirtos atitinkamiems kanalo numeriams telefone.

PASTABA: stotis suderinti galite ir rankiniu būdu, naudodamiesi  ir , rodomais šalia radijo stoties dažnio.

Kanalų nustatymas iš naujo

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **FM radijas**, tada .
- 3 Pasirinkite **Atstata**, kad naujai nustatytumėte dabartinį kanalą, arba pasirinkite **Viską nustatyti iš naujo**, kad naujai nustatytumėte visus kanalus. Kiekvienam kanalui bus grąžinta pradinė 87,5 MHz dažnio reikšmė.

Radio klausymas

- 1 Palieskite , tada **Pramogos**.
- 2 Palieskite **FM radijas**, tada palieskite tos stoties kanalo numerį, kurios jūs norite klausytis.

PATARIMAS! Norėdami pagerinti radijo bangų priėmimą, išvyniokite ausinių laidą, kuris veikia kaip radijo antena.

01

02

03

04

05

06

07


08

Užrašinė


Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Pradiniame ekrane išrinkite , tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Užrašinė**. Išrinkite **Kalendorius**.
- 2 Išrinkite datą, kurią norite pridėti prie įvykio.
- 3 Palieskite , tada **Pridėti įvykį**.
- 4 Palieskite **Kategorija**, tada pasirinkite **Susitikimas**, **Jubiliejus** arba **Gimtadienis**. Patikrinkite datą ir įveskite laiką, nuo kurio norite pradėti įvykį.
- 5 Susitikimams ir jubiliejams apatiniuose laiko ir datos langeliuose įveskite įvykio pabaigos laiką ir datą.
- 6 Jei norite pridėti subjektą ar pastabą prie įvykio, palieskite **Pastaba** ir įveskite pastabą.
- 7 Nustatykite **Žadintuvus** ir **Kartoti**.
- 8 Pasirinkite **Išsaugoti** ir jūsų įvykis bus išsaugotas kalendoriuje.

Kvadratinis spalvotas žymeklis pažymės dieną, kada įvykis yra išsaugotas, o nustatytu laiku pasigirs skambutis, kad jūs išliktumėte organizuoti.

PATARIMAS! Kalendoriuje galite nustatyti atostogas. Palieskite kiekvieną dieną, kai atostogausite, o tada palieskite  ir išrinkite Nustatyti atostogas. Kiekviena diena bus pažymėta žaliai.

Numatytojo kalendoriaus rodinio keitimas



- 1 Pradiniame ekrane išrinkite , tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Užrašinė**. Pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **Kalendoriaus nustatymai** ir pasirinkite **Mėnesio rodinys** arba **Savaitės rodinys**.
- 3 Nustatykite **Savaitę prasideda**.

- 4 Paspauskite **Išsaugoti**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Elemento įtraukimas į Užduočių sąrašą

- 1 Pradiniame ekrane išrinkite , tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Užrašinė**.
- 2 Išrinkite **Daryti** ir palieskite **Pridėti darbą**.
- 3 Nustatykite datą atliktinai užduočiai, pridėkite pastabas ir pasirinkite pirmenybės lygį: **Aukštas**, **Vidutinis** ar **Žemas**.
- 4 Išsaugokite savo užduotį, išrinkdami **Išsaugoti**.

Užduoties perdavimas


- 1 Pradiniame ekrane išrinkite , tada **Priemonės** ir pasirinkite **Užrašinė**. Išrinkite **Užduotys**.
- 2 Pasirinkite norimą perduoti užduotį ir palieskite .
- 3 Pasirinkite **Siųsti**. Jūs galite pasirinkti perduoti atliktino darbo

elementą **Teksto žinute**, **MMS žinute**, **El. paštu** ar naudojant **Bluetooth**.

PATARIMAS! Galite sukurti atsarginę kalendoriaus duomenų kopiją ir sinchronizuoti kalendorių su kompiuteriu. Žr. Sinchronizavimas su kompiuteriu, 101 psl.

Datos ieškiklio naudojimas

Datos ieškiklis yra patogus įrankis, padedantis jums suskaičiuoti, kokia data bus po tam tikro dienų skaičiaus. Pavyzdžiui, 60 dienų nuo 2007-10-10 bus 2007-12-09. Tinka siekiant išlaikyti paskutinio termino skirtukus.

- 1 Pradiniame ekrane išrinkite , tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Užrašinė**.
- 2 Išrinkite **Rasti datos**.
- 3 Skirtuke **Nuo** nustatykite reikiamą datą.

01

02

03

04

05

06


07

08

Užrašinė

- 4 Skirtuke **Po** nustatykite dienų skaičių.
- 5 **Paskirta data** bus rodoma žemiau.

Žadintuvo nustatymas


- 1 Pradiniame ekrane išrinkite  , tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Signalai**.
- 2 Palieskite **Pridėti žadintuvo aliarmą**.
- 3 Nustatykite laiką, kada žadintuvas turi skambėti ir palieskite **Išsaugoti**.
- 4 Pasirinkite, ar signalas turi būti kartojamas Kas dieną, Pirmadienį - Penktadienį, Pirmadienį - Šeštadienį, Šeštadienį - Sekmadienį, Išskyrus šventadienius arba Pasirinkti savaitės dieną. Piktogramos nurodo jūsų pasirinktą savaitės dieną.
- 5 Išrinkite **Nust.žadin.tipą** , kad pasirinktumėte žadintuvo tipą.

- 6 Palieskite **Nustatyti laiką skambutį** , tada išrinkite skambutį. Norėdami klausytis garsų, palieskite garsą, tada  .
- 7 Prie žadintuvo pridėkite pastabą.
- 8 Galiausiai jūs galite nustatyti snaudimo intervalą: 5, 10, 20, 30 min., 1 val. arba išjungta.
- 9 Nustatę žadintuvą, palieskite **Išsaugoti**.
- 10 Norėdami išjungti signalą, galite pasirinkti snaudimą arba sustabdyti.

PASTABA: galite nustatyti iki 5 signalų.

PATARIMAS! Paliesdami įjunkite / išjunkite piktogramą, esančią dešinėje žadintuvo.

Pastabos pridėjimas



- 1 Pradiniame ekrane išrinkite  , tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Pastaba**.

- 2 Palieskite **Pridėti naują**.
- 3 Įveskite pastabą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.
- 4 Jūsų pastaba atsiras ekrane kitą kartą atidarius **Pastabų** programą.

PATARIMAS! Galite redaguoti esamą pastabą. Pasirinkite norimą redaguoti ir įveskite pakeitimus.

Balso įrašymas

Naudodamiesi diktofonu įrašykite pastabas ar kitus garsus.

- 1 Palieskite , tada **Priemonės**.
- 2 Palieskite **Balso įrašymas**, tada  ir pasirinkite iš:




Trukmė – nustatoma įrašymo trukmė. Pasirinkite **MMS žinutės dydis, 1 min.** arba **Neribota**.

Kokybė – pasirenkama garso kokybė. Pasirinkite **Itin gera**, **Gera** ar **Įprasta**.

Pereiti į mano garsus

– atidarykite Balso įrašai aplanką, esantį **Mano garsai**.

Garso ar balso įrašymas

- 1 Palieskite , tada **Priemonės**.
- 2 Palieskite **Diktofonas**.
- 3 Palieskite, kad pradėtumėte įrašymą.
- 4 Palieskite , kad baigtumėte įrašymą.
- 5 Palieskite , kad išklausytumėte savo įrašą.



01

02

03

04

05

06


07

08



Užrašinė

Balso įrašo siuntimas

- 1 Baigę įrašymą palieskite .
- 2 Palieskite **Siųsti** ir pasirinkite iš **Žinutė**, **El. paštas** ar „Bluetooth“. Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. laiškas**, jūsų įrašas bus pridėtas prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprastai. Jei pasirinkote „Bluetooth“, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“.

PASTABA: Baigę įrašymą palieskite  ir pasirinkite **Siųsti**, **Failai**, **Trinti**, **Naudoti kaip** (jei įrašą norite naudoti kaip skambučio toną), **Trukmė**, **Kokybė** arba **Pereiti į mano garsus**.


Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Pradiniame ekrane išrinkite , tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Įrankiai**.
- 2 Pasirinkite **Skaičiuotuvą**.
- 3 Paliesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 4 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, jums reikiamą funkciją (+, -, *, /) palieskite po =.
- 5 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite  ir pasirinkite „**sin**“ (**Sinusas**), „**cos**“ (**Kosinusas**), „**tan**“ (**Tangentas**), „**log**“ (**Logaritmas**), „**ln**“ (**Intervalas-Integralas**), „**exp**“ (**Antilogaritmas**), „**sqrt**“ (**Kvadratas**), „**deg**“ (**Laipsnis**) ar „**rad**“ (**Radianas**) ir pan.

Vienetų konvertavimas



- 1 Pradiniame ekrane išrinkite , tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Įrankiai**.
- 2 Pasirinkite **Keitiklis**.
- 3 Pasirinkite, ką norite konvertuoti: **Valiutą, Paviršius, Ilgis., Svorį, Temperatūrą, Garsas** ar **Greitis**.
- 4 Tada galite pasirinkti vienetus, įvesti norimą konvertuoti reikšmę, tada pasirinkti vienetus, į kuriuos norite konvertuoti.
- 5 Ekrane atsiras atitinkama reikšmė.

Chronometro naudojimas

- 1 Pradiniame ekrane išrinkite , tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Įrankiai**.
- 2 Išrinkite **Chronometras**.
- 3 Palieskite **Pradžia**, kad imtų veikti laikmatis.
- 4 Palieskite **Ratas**, jei norite įrašyti etapo laiką.

- 5 Pasirinkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.
- 6 Palieskite **Tęsti**, kad laiko skaičiavimas būtų tęsiamas nuo sustabdymo taško, arba palieskite **Nustatyti**, jei laiko skaičiavimą norite pradėti iš naujo.

Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio

- 1 Pradiniame ekrane išrinkite , tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Įrankiai**.
- 2 Pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
- 3 Palieskite  piktogramą, tada **Pridėti miestą**. Pradėkite rašyti reikiamo miesto pavadinimą ir jis bus atvaizduotas ekrano viršuje.
- 4 Paliesdami pasirinkite miestą ir jis bus pridėtas Laiko juostų sąrašė.

01

02

03

04

05

06



07


08

Užrašinė




Bėgiojimo bičiulis

Kai vaikštote, greitai bėgate ar lėtai bėgiojate, KC910 pateiks tikslią sekundžių informaciją, įskaitant atstumą ir laiką, ir išlaikys sukauptą informaciją, naudodamas pažangią GPS technologiją.

- 1 Pradiniame ekrane išrinkite  tada palieskite Priemonės ir pasirinkite Įrankiai.
- 2 Išrinkite **Bėgiko draugas**.
- 3 Palieskite << >>, kad nustatytumėte bėgamą atstumą arba laiką.
- 4 Jūs galite perjungti nustatymą Reguliarus pyptelėjimas į įjungta arba išjungta.
- 5 Prisijungus GPS paleidimo mygtukas ims šviesti. Palieskite , kad pradėtumėte.

 – Nustatymo iš naujo mygtukas
Reguliarus pyptelėjimas – telefonas pyptelės po tam tikro atstumo ar laiko intervalo, kad padėtų jums

sekti treniruotę nežiūrint į ekraną.

-  - Paleidimo mygtukas
-  - Pausės mygtukas
-  - Sustabdymo mygtukas

Sinchronizacija su kompiuteriu

Režimas Visada klausti

Jei jūs nustatėte „Režimą Visada klausti“ kaip numatytąjį nustatymą, telefonas visada ragins jus pasirinkti USB ryšio režimo tipą kaskart prijungus telefoną prie kompiuterio per duomenų kabelį. Jei jūs išjungsitė „Režimą Visada klausti“, bus naudojamas tas ryšio režimas kurį jūs nustatėte rankiniu būdu Meniu – Nustatymai – Jungiamumas – USB režimas ir vieną iš parinkčių Internetas, Talpioji atmintis ar Kompiuterio paketas. Galite sinchronizuoti savo kompiuterį su telefonu, kad suderintumėte visus svarbius duomenis bei datas, sukurtumėte atsargines savo failų kopijas ir lengviau dėliotumėte savo mintis.

LG programų paketo įdiegimas jūsų kompiuteryje

- 1 Pradiniame ekrane paspauskite ir pasirinkite **Jungiamumas**.

- 2 Išrinkite **USB ryšys** ir spustelėkite **Gerai.Muzika** – muzikos sinchronizavimo režimas.**Kiti** – duomenų paslaugos režimas.
- 3 Į kompiuterį įdėkite kartu pateikiamą CD diską. Spustelėkite „LG kompiuterio programų paketo diegimas“ ekrane.
- 4 Pasirinkite įdiegimo kalbą ir spragtelėkite **Gerai**.
- 5 Vykdydami instrukcijas ekrane užbaikite „LG PCS Suite Installer“ (LG kompiuterio programų paketo diegimas) vedlį.
- 6 Pabaigus diegti, darbalaukyje atsiras LG kompiuterio programų paketo piktograma.

Telefono ir kompiuterio sujungimas

- 1 Prijunkite USB kabelį prie telefono ir kompiuterio.
- 2 Du kartus spustelėkite **LG kompiuterio programų paketo** piktogramą darbalaukyje.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sinchronizacija su kompiuteriu

- 3 Spragtelėkite **Sujungimo vedlys**, tada **USB**.
- 4 Spragtelėkite **Kitas**, tada **Kitas** dar kartą ir **Baigti**. Telefonas ir kompiuteris yra sujungti.

Jūsų telefono informacijos atkūrimas ir grąžinimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Spragtelėkite piktogramą **Įrašyti atsarginę kopiją** ir pasirinkite **Įrašyti atsarginę kopiją** arba **Atkurti**.
- 3 Pasirinkite atkurti **Turinio duomenis** ir (arba) **Telefonų knygelė/Tvarkaraštis/Darbu sąrašas/Pastabų duomenis**. Išrinkite vietą, kurioje norite išsaugoti atsarginę kopiją, arba vietą, kurios informaciją norite atkurti. Spragtelėkite **Gerai**.
- 4 Bus sukurta jūsų informacijos atsarginė kopija.

Telefono rinkmenų peržiūra kompiuteriu

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Spragtelėkite piktogramą **Duomenys**.
- 3 Visi jūsų telefone išsaugoti dokumentai, „Flash“ kortelės turinys, vaizdai, garsai ir vaizdo įrašai bus atvaizduojami LG telefono aplanko ekrane.

PATARIMAS! Telefono turinio peržiūra kompiuteriu padeda klasifikuoti rinkmenas, sutvarkyti dokumentus ir pašalinti nebereikalingą turinį.

Adresatų sinchronizavimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Spragtelėkite piktogramą **Adresatai**.
- 3 Jūsų kompiuteris perkels ir atvaizduos visus USIM kortelėje ir telefone išsaugotus adresatus.
- 4 Spragtelėkite **Failas** ir pasirinkite **Išsaugoti**. Dabar galite pasirinkti, kur norite išsaugoti adresatus.


PASTABA: norėdami padaryti atsarginę USIM kortelėje išsaugotų adresatų kopiją, spragtelėkite SIM kortelės aplanką kompiuterio ekrano kairėje. Išrinkite **Redaguoti** ekrano viršuje, tada **Pasirinkti viską**. Dešiniu pelės klavišu spustelėkite savo adresatus ir išrinkite **Nukopijuoti į adresatus**. Dabar spragtelėkite **Telefonas** aplanką ekrano kairėje ir bus parodyti visi jūsų numeriai.

Žinučių sinchronizavimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Spragtelėkite **Žinutės** piktogramą.
- 3 Visos kompiuterio ir telefono žinutės bus rodomos aplankuose ekrane.
- 4 Naudodamiesi įrankių juosta ekrano viršuje galite redaguoti ir pertvarkyti žinutes.

Telefono kaip talposios atminties įrenginio naudojimas

Jūsų telefonas gali būti naudojamas kaip didelės talpos įrenginys, kai yra įdėta atminties kortelė.

- 1 Atjunkite telefoną nuo kompiuterio.
- 2 Pradiniame ekrane išrinkite  ir palieskite **Nustatymai**.
- 3 Išrinkite **Jungiamumas**, tada **USB ryšio** režimas.
- 4 Palieskite **Talpioji atmintis**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sinchronizacija su kompiuteriu

- 5 Prijunkite telefoną prie kompiuterio. Jūsų telefonas nuskaitys: **Prijungiama kaip talpioji atmintis...** tada **Prijungta kaip talpiosios atminties režimas**. Draudžiama atjungti perkėlimo metu.
- 6 Visos jūsų telefono rinkmenos automatiškai bus išsaugotos kompiuterio standžiajame diske.
- PASTABA:** jūsų telefonas turi būti atjungtas nuo kompiuterio, kad inicijuotų talpiają atmintį.

PASTABA: talpioji atmintis sukuria tik atminties kortelėje esančio turinio atsarginę kopiją, bet ne telefono atmintyje. Kad perkeltumėte telefono atminties turinį (pvz., adresatus), jums reikės sinchronizuoti naudojant Sinchronizacija su kompiuteriu.

„DivX“ keitiklis

Įdiekite DivX keitiklį, kuris yra tame pačiame kompaktiniame diske kaip ir sinchronizavimo su kompiuteriu programinė įranga.

Kai įdiegsite, iš pradžių nurodykite DivX iš Program Files aplanko jūsų kompiuteryje, tada DivX keitiklį, o tada – keitiklį.

Tai atidarys Keitiklio programą. Naudodamiesi rodyklėmis programoje pakeiskite keitimo formatą į Mobile (Mobilusis). Jei programos laukelį spragtelėsite dešiniu pelės klavišu ir pasirinksite Nuostatos, jūs galėsite pakeisti keičiamų failų išsaugojimo vietą. Kai būsite pasirengę konvertuoti rinkmenas, tiesiog pažymėkite ir perneškite rinkmenas į programą pirminei analizei. Paskui jums reikės pasirinkti Konvertuoti, kad būtų pradėtas konvertavimas. Kai procesas bus baigtas, bus

atvaizduota Konvertavimas baigtas
žinutė.

Dabar konvertuotą rinkmeną
galima perkelti į telefoną naudojant
didelės talpos rinkmenos funkciją
(žr. 104 psl.) ar įkelti turinį naudojant
sinchronizavimo su kompiuteriu
programinę įrangą (žr. 101 psl.).

01

02

03

04

05

06

07


08

Žiniatinklis

Naršyklė

Naršyklė suteikia greitą, spalvoto žaidimų pasaulio, muzikos, naujienų, sporto, pramogų ir dar daugiau įkėlimą jūsų telefone. Kur bebūtumėte ir ką bedarytumėte.

Prisijungimas prie tinklalapio

- 1 Pradiniame ekrane išrinkite  tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Norėdami tiesiogiai prisijungti prie pagrindinio naršyklės puslapio, pasirinkite **Namai**. Taip pat galite pasirinkti **Įvesti adresą** ir įvesti norimą URL, o tada **Jungtis**.

PASTABA: prisijungiant prie šios paslaugos ir atsiųsiant turinį taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Žymių pridėjimas ir prisijungimas

Norėdami greitai ir paprastai prisijungti prie mėgstamiausių tinklalapių, galite pridėti žymes ir išsaugoti tinklalapio puslapius.


- 1 Pradiniame ekrane išrinkite  tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Išrinkite **Žymos**. Ekrane atsiras žymų sąrašas.
- 3 Norėdami pridėti naują žymę, pasirinkite  ir palieskite **Pridėti naują**. Įveskite žymos pavadinimą URL adresu.
- 4 Palieskite **Išsaugoti**. Jūsų žyma atsiras žymų sąrašė.
- 5 Norėdami prisijungti prie žymės, tiesiog palieskite žymę, o tada palieskite prisijungti. Jūs būsite prisijungę prie žymės.

RSS skaitytuvo naudojimas

RSS (Really Simple Syndication) yra iš tinklalapio padavimo formatų, naudojamų publikuoti dažniausiai atnaujinamą turinį, tokį kaip įvestys, naujienų antraštės ar naudinga informacija. RSS dokumentas, kuris yra vadinamas informacijos santrauka, tinklalapio ar naujienų kanalu, apima turinio iš susieto tinklalapio ar viso teksto santrauką. RSS leidžia žmonėms išlikti su mėgstamais tinklalapiais automatiškai, tai lengviau už tikrinimą rankiniu būdu. Vartotojas užsisako informacijos santrauką, skaitytuve įvesdamas informacijos santraukos nuorodą ar spragtelėdamas RSS piktogramą naršyklėje, kuri inicijuoja prenumeravimo procesą. Skaitytuvas tikrina vartotojo užprenumeruotas informacijos santraukas, ieškodamas naujo turinio, ir atsiunčia rastus

atnaujinimus.

Puslapio išsaugojimas

- 1 Prisijunkite prie tinklalapio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Palieskite  ir išrinkite **Išsaugoti šį puslapį**.
- 3 Įveskite tinklalapio pavadinimą, taip galėsite jį lengvai atpažinti.
- 4 Palieskite **Išsaugoti**.

PATARIMAS! Šis meniu taip pat leidžia jums redaguoti išsaugotų puslapių pavadinimus, apsaugoti ar atšaukti ekrano pranešimų apsaugą bei ištrinti išsaugotus puslapius.

01

02

03

04

05


06

07


08

Žiniatinklis

Išsaugoto puslapio atidarymas

- 1 Pradiniame ekrane išrinkite  tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Išrinkite **Išsaugoti puslapiai**.
- 3 Pasirinkite norimą peržiūrėti puslapį ir jis bus atidarytas.

Naršyklės istorijos peržiūra

- 1 Pradiniame ekrane išrinkite  tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Naršyklė**. Išrinkite **Istorija**.
- 2 Bus rodomas paskutiniu metu aplankytų tinklalapių pavadinimų sąrašas. Norėdami prisijungti prie šių puslapių, tiesiog išrinkite reikiamą puslapį ir palieskite **Jungtis**.

Tinklalapio naršyklės nustatymų keitimas

- 1 Pradiniame ekrane išrinkite  tada palieskite **Priemonės** ir pasirinkite **Naršyklė**. Išrinkite **Naršyklė Nustatymai**.
- 2 Jūs galite pasirinkti redaguoti **Profiliai, Išvaizdos nustatymai, Talpykla, Slapukai, Sauga** ar **Nustatyti iš naujo nustymus**.
- 3 Paliesdami perjungimo piktogramą, jūs galite įjungti arba išjungti šiuos punktus.

Telefono kaip modemo naudojimas

Jūsų KC910 gali veikti ir kaip modemas kompiuteriui, suteikdamas jums elektroninio pašto ir interneto prieigą, net kai sujungimo atlikti negalima naudojant laidus. Galite naudoti arba USB kabelį, arba „Bluetooth“.

USB kabelio naudojimas:

- 1 Įsitinkinkite, kad kompiuteryje įdiegėte LG kompiuterio programų paketą.
- 2 KC910 ir kompiuterį sujunkite USB kabeliu ir paleiskite LG kompiuterio programų paketą.
- 3 Spragtelėkite **Ryšys** kompiuteryje. Tada spragtelėkite **Nustatymai** ir pasirinkite **Modemas**.
- 4 Pasirinkite **LG mobilusis USB modemas** ir pasirinkite **Gerai**. Dabar jis atsiras ekrane.
- 5 Spragtelėkite **Jungtis** ir kompiuteris prisijungs per KC910.
PASTABA: daugiau informacijos apie sinchronizavimą naudojant LG kompiuterio programų paketą rasite 101 p.

Naudojant „Bluetooth“:

- 1 Įsitinkinkite, kad „Bluetooth“ yra **Įjungta** ir **Matoma** kompiuteriui ir KC910.
- 2 Sujunkite kompiuterį ir

KC910, kad būtų reikalaujama slaptažodžio ryšiui.

- 3 Naudokite **Sujungimo vedlį** savo LG kompiuterio programų pakete, kad suaktyvintumėte „Bluetooth“ ryšį.
- 4 Spragtelėkite **Ryšys** kompiuteryje. Tada spragtelėkite **Parametras**.
- 5 Spragtelėkite **Modemas**.
- 6 Išrinkite **Įprastas modemas per „Bluetooth“ sąsają** ir spragtelėkite **Gerai**. Dabar jis atsiras ekrane.
- 7 Spragtelėkite **Jungtis** ir kompiuteris prisijungs per KC910.
PASTABA: Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ žr. 117 psl.

01

02

03

04

05

06

07


08

Nustatymai

Šiame aplanke jūs galite pritaikyti savo parametrus, kurie KC910 padarys asmeniškai jūsų.

PASTABA: daugiau informacijos apie skambinimo parametrus rasite 27 psl.

Ekranu nustatymų keitimas

- 1 Palieskite  , tada pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **Ekranas** ir pasirinkite iš:

Ekranu fonas – pasirinkite pradinio ekranu temą.

Rinkimas – nustatykite skaičių dydį ir spalvą.

Foninis apšvietimas – pasirinkite, kaip ilgai lieka šviesti foninis apšvietimas.

PASTABA: Kuo ilgiau veiks foninis apšvietimas, tuo daugiau akumulatoriaus energijos bus sunaudota ir telefono akumuliatorių jums reikės krauti dažniau.

Šriftas – reguliuokite šrifto dydį.

Šviesumas – reguliuojamas ekranu šviesumas.

Telefono tema – greitai pakeičiama ekranu išvaizda.

Sveikinimas – pasirinkite įjungti arba išjungti sveikinimą.

Pasirinkite vaizdą, skirtą **Gaunami skambučiai, Išeinantys skambučiai, Įjungimo vaizdas ir Išjungimo vaizdas**.

Nustatyti iš naujo pagrindinį meniu – Norėdami atstatyti pagrindinį meniu palieskite **Taip**.

- 3 Palieskite **Išsaugoti** , kad išsaugotumėte savo nustatymus.

Profilų pritaikymas

Jūs galite greitai pakeisti profilį pradiniam ekranu. Tiesiog palieskite būsenos piktogramą viršuje ir palieskite profilio skirtuką. Naudodamiesi nustatymų meniu, galite asmeniniams poreikiams

pritaikyti kiekvieną profilio nustatymą.

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **Profiliai** ir pasirinkite norimą redaguoti profilį.
- 3 Jūs galite pakeisti visas garsų ir įspėjimų parinktis, įmanomas sąrašė, įskaitant **Vaizdo/balso skambučio toną** ir **Garsumą, Žinutės skambėjimo tonus** nustatymus ir dar daugiau.

Telefono nustatymų keitimas

Mėgaukitės laisve pritaikydami KC910 savo poreikiams.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašu judėsite į viršų ir taip matysite vis daugiau jo elementų.

- 1 Palieskite , tada pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **Telefono nustatymai**, o tada pasirinkite iš sąrašo žemiau.
Data ir laikas – galite reguliuoti laiko ir datos parametrus arba pasirinkti automatinį laiko atnaujinimą, kai keliaujate arba atėjęs metui įjungti vasaros laiką.
Energijos taupymas – pasirinkite norėdami perjungti gamykloje nustatytus energijos taupymo nustatymus **Įjungta, Išjungta** ir **Automatinis**.
Kalbos – pakeiskite KC910 ekrane rodomo teksto kalbą.
Automatinis užraktas – užrakinkite klaviatūrą automatiškai pradiniame ekrane.
Sauga – reguliuojami saugos nustatymai, įskaitant PIN kodus ir telefono užrakinimą.
Atminties tvarkyklė – žr. **Atminties tvarkyklės**

01

02

03

04

05

06

07

08


Nustatymai


naudojimas 114 psl.

Nustatyti iš naujo nustatymus – visiems nustatymams grąžinamos gamyklinės reikšmės.

Informacija – peržiūrėkite techninę KC910 informaciją.

Lietimo nustatymų pakeitimas

Palieskite , tada **Nustatymai**. Palieskite **Jutikliniai nustatymai**. Norėdami iš naujo nustatyti lietimo ekraną, išrinkite **Lietimo ekrano kalibravimas** ir palieskite kryžiuokus. Išsaugokite nustatymus, kuriais esate patenkinti.

Palieskite , tada **Nustatymai**. Pasirinkite **Jutikliniai nustatymai** ir išrinkite **Jutiklinio ekrano efektas**. Šis meniu leidžia jums nustatyti iš naujo lietimo **Tipas, Tonas** ir **Vibravimas**.

Ryšio nustatymų pakeitimas

Jūsų ryšio nustatymai jau buvo nustatyti tinklo operatoriaus, todėl jūs galite mėgautis savo naujuoju telefonu nuo pradžių. Jei norite pakeisti kokius nors parametrus, naudokitės šiuo meniu.

Palieskite , tada **Nustatymai**. Palieskite **Galimybė prisijungti**.

Tinklo nustatymai – jūsų KC910 prie pageidaujamo tinklo prisijungia automatiškai. Norėdami pakeisti šiuos nustatymus, naudokite šią parinktį.

Interneto profiliai

Prieigos taškai – jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją. Naudodamiesi šiuo meniu galite pridėti ir naujus prieigos taškus.

GPS tipas – pasirinkite **Pagalbinis GPS** arba **Savarankiškas**.

GPS

- GPS technologija naudoja informaciją iš žemės palydovų, kad surastų vietas.
- Imtuvas apskaičiuoja apytikrą atstumą iki GPS palydovų, naudodamas laiką, per kurį jį pasiekia signalas, o tada šią informaciją naudoja vietai nustatyti.
- Visa tai gali užtrukti nuo kelių sekundžių iki kelių minučių.
- Pagalbinis GPS (A-GPS) šiame mobiliojo ryšio telefone naudojamas atkurti vietos duomenis per paketinių duomenų ryšį.
- Pagalbiniai duomenys gaunami iš paslaugos teikėjo serverio, tik kai jums to reikia.
- Fotografuokite vietą, kurioje esate ir turėkite nuotraukas su geografinėmis žymomis apie jūsų vietą.

Pastaba: GPS paslauga toleruoja klaidas ir negali veikti pastatuose ar pogrindyje.

USB ryšio režimas

- sinchronizuokite savąjį KC910, naudodami LG kompiuterio programų paketą rinkmenoms kopijuoti iš telefono. Žr. 101 psl. pateiktą informaciją apie sinchronizavimą. Jei naudojate muzikos sinchronizavimo funkciją su „Windows Media Player“, šiame meniu išrinkite muzikos sinchronizavimas. Muzikos sinchronizavimo funkcija veikia tik su muzikos turiniu. Jei norite sinchronizuoti su išorine atmintimi, galite naudoti Išorinę atmintį kaip Pirminę saugyklą. Jei norite sinchronizuoti su vidine atmintimi, galite naudoti Vidinę atmintį kaip Pirminę saugyklą. **Sinch. paslauga** – serverio sinchronizavimo funkcija sinchronizuoja duomenis telefone ir serveryje kaip kontaktinę adresato informaciją, tvarkaraščio elementus, užduočių ir pastabų elementus belaidžiam tinkle.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nustatymai

Transliavimo nustatymai – jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją. Norėdami atlikti pakeitimus galite redaguoti.

TV lizdas – pasirinkite **PAL** arba **NTSC** KC910 prijungimui prie televizoriaus.

PASTABA: TV išvesties kabelis įsigyjamas atskirai.

Divx VOD registracija –
Generuokite DivX VOD registracijos kodą.

Dėl registracijos ir techninės pagalbos apsilankykite adresu [<http://vod.divx.com/>](http://vod.divx.com/).

Atminties tvarkyklės naudojimas

Jūsų KC910 turi tris galimas atmintis: telefono, USIM kortelės ir išorinės atminties kortelės (jums gali tekti šią kortelę nusipirkti atskirai).

Naudodamiesi atminties tvarkykle galite nustatyti, kaip kiekviena atmintis yra naudojama ir kiek vietos yra.

Palieskite , po to **Nustatymai**. Pasirinkite **Telefono nustatymai**, tada **Atminties tvarkyklė**.

Bendroji telefono atmintis

– peržiūrėkite KC910 galimą atmintį vaizdams, garsams, vaizdo įrašams, „Flash“ kortelės turiniui, MMS, el. paštui, „Java“ programoms ir kitiems.

Telefonui rezervuota atmintis

– peržiūrėkite telefono atmintį, skirtą SMS, adresatams, kalendoriui, atliktinų darbų sąrašui, pastaboms, žadintuvui, skambučių registrai, žymoms ir įvairiems elementams.


USIM atmintis – peržiūrėkite USIM kortelės atmintį.

Išorinė atmintis – peržiūrėkite išorinės atminties kortelės galimą atmintį (atminties kortelę gali tekti įsigyti atskirai).

Pirminės saugyklos nustatymas – pasirinkite vietą, kurioje pageidaujate išsaugoti elementus.

PATARIMAS! Informacija apie atminties kortelės įdėjimą pateikta 14 psl.

Skrydžio režimo naudojimas

Įjunkite skrydžio režimą pasirinkdami , tada

Nustatymai. Palieskite **Profiliai** ir pasirinkite **Skrydžio režimas**.

Skrydžio režimu jums nebus leidžiama skambinti, prisijungti prie interneto, siųsti žinutes ar naudotis „Bluetooth“.

Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojantis „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra puikus būdas siųsti ir priimti rinkmenas paprastai ir greitai be jokių laidinių sujungimų. Jūs taip pat galite prisijungti prie „Bluetooth“ prietaiso, kad galėtumėte skambinti ir priimti skambučius.

Norėdami siųsti rinkmeną:

- 1 Atidarykite norimą siųsti rinkmeną; paprastai tai būna nuotrauka, vaizdo įrašas ar muzikos rinkmena.
- 2 Palieskite  ir pasirinkite **Siųsti**. Pasirinkite **„Bluetooth“**.
- 3 Palieskite **Taip**, kad įjungtumėte „Bluetooth“.
- 4 Jei jūs jau turite susietą „Bluetooth“ prietaisą, jūsų KC910 nevykdys automatinės kitų „Bluetooth“ prietaisų paieškos. Priešingu atveju jūsų KC910 automatiškai ieškos kitų

01

02

03

04

05

06

07

08

Nustatymai

„Bluetooth“ įrenginių veikimo diapazone.



- 5 Pasirinkite prietaisą, į kurį siųssite failą, ir paleiskite **Pasirinkti**.
- 6 Jūsų failas bus išsiųstas.

PATARIMAS! Užmeskite akį į eigos juostą, kad įsitikintumėte, jog rinkmena yra siunčiama.

Norėdami priimti failą:

- 1 Kad galėtumėte priimti failus, jūsų „Bluetooth“ turi būti **Įjungta** ir **Matoma**. Žr. „Bluetooth“ **nustatymų keitimas** toliau.
- 2 Pranešimas praneš jums, kad priimtumėte rinkmeną iš siuntėjo. Paliesdami **Taip** priimkite rinkmeną.
- 3 Pamatysite, kur rinkmena buvo išsaugota, ir galėsite pasirinkti **Peržiūrėti** rinkmeną ar **Naudoti kaip fono paveikslėlį**. Paprastai failai išsaugomi atitinkamame Mano įr. aplanke.

„Bluetooth“ nustatymų pakeitimas:

- 1 Palieskite , tada pasirinkite **Nustatymai**.
- 2 Palieskite „Bluetooth“, tada palieskite  ir pasirinkite **Nustatymai**.

Pakeisti galite:

Mano matomumas – pasirinkite **Matomas, Paslėptas** arba **Matoma 1 min..**

Mano įrenginio pavadinimas – įveskite pavadinimą, skirtą KC910.

Palaikomos paslaugos – pasirinkite, kaip naudoti „Bluetooth“ su skirtingomis paslaugomis. Žr. **Telefono kaip modemo naudojimas** 108 psl. arba „Bluetooth“ **ausinių naudojimas** 117 psl.

Mano adresas – rodyti savo „Bluetooth“ adresą.

Sujungimas su kitu „Bluetooth“ prietaisu

Norėdami sujungti KC910 su kitu prietaisu, turėsite nustatyti praleidimo kodu saugomą ryšį. Tai reiškia, kad susiejimas yra kur kas saugesnis.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **įjungta** ir **Matoma**. Jūs galite pakeisti matomumą, naudodamiesi meniu **Parametrai**.
- 2 Palieskite **leškoti**.
- 3 Jūsų KC910 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrane atsiras **Atnaujinti**.
- 4 Pasirinkite norimą prijungti prietaisą ir įveskite leidimo kodą, o tada palieskite **Gerai**.
- 5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito prietaiso, kuriame jūs turėsite įvesti tą patį leidimo kodą.
- 6 Leidimo kodu apsaugotas „Bluetooth“ sujungimas yra parengtas.

„Bluetooth“ ausinių naudojimas

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **įjungta** ir **Matoma**.
- 2 Vykdydami su ausinėmis pateikiamas instrukcijas, perjunkite ausines į sujungimo režimą ir sujunkite prietaisus.
- 3 Palieskite **Visada klausti** arba **Leisti be paklausimo** ir palieskite **Taip**, kad KC910 prisijungtų automatiškai ir įjungtų ausinių profilį.

PATARIMAS! Daugiau informacijos žr. 27 psl. BT atsiliepimo režimas, kad galėtumėte valdyti atsiliepimą į skambučius, kai yra prijungtos „Bluetooth“ ausinės.

01

02

03

04

05

06

07

08

„Wifi“

Belaidžio ryšio tvarkykle savo telefone galite tvarkyti „Wi-Fi“ interneto ir „Bluetooth“ ryšius. Ji suteikia galimybę jūsų telefonui prisijungti prie belaidžių tinklų, arba belaidžių tinklų prisijungti prie interneto. „Wi-Fi“ yra greitesnis ir didesnio diapazono nei „Bluetooth“ belaidė technologija.

PASTABA: KC910 palaiko WEP, WPA-PSK/2 kodavimas nėra EAP, WPS kodavimas. Jei jūsų „Wi-Fi“ paslaugų teikėjas arba tinklo administratorius tinklo saugumui nustato WEP kodavimą, pasirodžiusiame lange įveskite raktą. Jei kodavimas nėra nustatomas, langas nebus rodomas. Jei rakto nežinote, pasiklauskite savo „Wi-Fi“ paslaugų teikėjo arba tinklo administratoriaus.

Programinės įrangos atnaujinimas

LG mobiliojo telefono programinė įranga Programos atnaujinimas

Daugiau informacijos apie įdiegimą ir šios programos naudojimą rasite apsilankę adresu <http://update.lgmobile.com>.

Ši funkcija leidžia jums atnaujinti paskiausią programinės įrangos versiją greitai ir patogiai internete be poreikio apsilankyti techninės priežiūros centre. Kadangi mobiliojo telefono programinės įrangos atnaujinimo programa reikalauja naudotojo dėmesio viso atnaujinimo proceso metu, prašome atidžiai skaityti visas instrukcijas ir pastabas, atsirandančias kiekviename žingsnyje prieš tęsiant darbą toliau. Prašome atminti, kad atjungus USB duomenų ryšio kabelį ar akumuliatorių atnaujinimo metu, galima rimtai sugadinti telefoną. Kadangi gamintojas neatsako už duomenų praradimą atnaujinimo proceso metu, rekomenduojama pasižymėti visą svarbią informaciją ir laikyti saugioje vietoje.

Priedai

Šie priedai yra pridedami prie jūsų KC910.

Kroviklis



Akumulatorius



Pieštukas ir laikymo dirželis



Stereofoninės ausinės



Duomenų kabelis ir CD

Sujunkite ir
sinchronizuokite
savo KC910 su
kompiuteriu.



Naudotojo vadovas

Sužinokite
daugiau apie
KC910.



01

02

03

04

05

06

07

08

PASTABA:

- Naudokite tik LG kompanijos priedus.
- Priešingu atveju negalios garantija.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis; daugiau informacijos gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba agento.

Tinklo paslauga

Šiame vadove aprašytas belaidis telefonas yra pritaikytas naudoti GSM ir W-CDMA tinkle.

Daugelis šiame vadove aprašytų funkcijų yra vadinamos tinklo paslaugomis. Tai yra specialiosios paslaugos, kuriomis galite naudotis per mobiliojo ryšio paslaugų teikėją. Kad galėtumėte naudotis kuriomis nors iš šių tinklo paslaugų, turite užsisakyti jas per mobiliojo ryšio paslaugų teikėją ir iš paslaugų teikėjo gauti funkcijų naudojimo instrukcijas.

Techniniai duomenys

Bendra informacija

Produkto pavadinimas: KC910

Sistema: GSM / W-CDMA

Aplinkos temperatūros

Aukščiausia: +55°C (iškrovimas),
+45°C (įkrovimas)

Min : -10°C

Atitikties deklaracija



Informacija apie tiekėją

Pavadinimas

LG Electronics Inc

Adresas

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

KC910

Prekės ženklas

LG

CE 0168 !

Informacija apie taikomus standartus

R&TTE direktyva 1999/5/EB

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1 / EN 301 489-24 v.1.3.1

EN 60950-1 : 2001 / EN 301 908-1 v.3.2.1 / EN 301 908-2 v3.2.1

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1

Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiami, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

Vardas, pavardė

Įdavimo data

Seung Hyounm Ji / Director 21. Mar. 2008

European Standart Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel.: +313-654-789-40, faks +313-654-787-94
jacob@lge.com

Atstovo parašas

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija Šis KC910 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai prietaisais siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu

galingumu visose tiriamose dažnių juostose.

- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė DASY4 tiriant naudojimą prie ausies buvo 0,590 W/kg (10 g), o laikant arti kūno 0,492 W/Kg (10 g).
- SAR duomenų informacija šalių/regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, patvirtinimas arba garantija, taikoma šiam telefonui, gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Nebandykite telefono išmontuoti. Jei reikia sutaisyti, atiduokite į kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizoriai, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo mechaninių sutrenkimų ar vibracijos.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios nuostatos. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba rimtai pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes telefonas gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietai, nes jis gali pakenkti informacijai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, kaip antai ausines, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (t. y. į švarko vidinę kišenę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali atsirasti nežymūs trikdžiai televizoriams, radijui, kompiuteriui ir t. t.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.

- Jei galima, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jos tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Tai gali sukelti rimtus sužeidimus.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos protingu garsu.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudužti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba jį paveiks stiprus smūgis. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliojame serviso centre.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Vietos, kuriose yra sproginimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Akumulatoriaus informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus

- naudojimo laiką.
- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimosi.
 - Metaliniai baterijos kontaktai turi būti švarūs.
 - Akumuliatorių pakeiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
 - Įkraukite bateriją, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jos tinkamumą naudoti.
 - Saugokite baterijos kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
 - Nelaikykite baterijos karštos ir šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jos veikimas.
 - Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogingas.
 - Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, pristatykite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
 - Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ aptarnavimo skyrių ar įgaliotą prekybos atstovą.
 - Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra pilnai įkrautas; taip bereikalingai nenaudosite kroviklio energijos.

Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje yra išvardintos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant savo mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį problemų galite lengvai pašalinti patys. Šiame skyriuje yra išvardintos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant savo mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį problemų galite lengvai pašalinti patys.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
SIM kortelės klaida	Neįdėta SIM kortelė arba įdėjote ją netinkamai.	Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu	Silpnas signalas Už GSM tinklo ribų	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite ryšio operatoriaus veiklos zonos žemėlapią.
Nesutampa kodai	Kai norite pakeisti apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami. Du jūsų įvesti kodai neatitinka.	Kreipkitės į savo ryšio operatorių.
Šios funkcijos nustatyti negalima	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti	Kreipkitės į savo ryšio operatorių.
Skambinti negalima	Neteisingai surinktas numeris Įdėta nauja SIM kortelė Pasiekta apmokėjimo riba	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu. Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų. Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN 2 kodą.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Negalima įjungti telefono	Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką Akumulatorius išsiekvojo Nešvarūs akumulatoriaus kontaktai	Įjungimo/išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes. Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos indikatorių ekrane. Nuvalykite kontaktus.
Įkrovimo klaida	Akumulatorius visiškai tuščias	Akumulatorius kraunamas.
	Pažeisti temperatūros apribojimai	Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra yra tinkama, truputį palaukite, o tada pamėginkite dar kartą.
	Kontaktų problema	Patikrinkite maitinimo tinklą ir ar gerai prijungėte prie telefono. Patikrinkite akumulatoriaus kontaktus, jei reikia, nuvalykite.
	Nėra įtampos maitinimo tinkle	Įjunkite į kitą lizdą arba patikrinkite įtampą.
	Sugedęs kroviklis	Jei kroviklis nekaista, jį pakeiskite.
	Netinkamas kroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
	Sugedęs akumulatorius	Pakeiskite akumuliatorių.
Nėra tinklo	Signalas per silpnas	Jungimasis prie kito ryšio operatoriaus vyksta automatiškai.
Šis numeris blokuojamas	Įjungta fiksuoto numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite nustatymus.



Atkarībā no tālruņa programmatūras vai pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmātā sniegtā informācija var atšķirties no jūsu tālruņa iespējām.

KC910 Lietotāja rokasgrāmata

Apsveicam, ka esat iegādājies moderno, kompakto tālruni LG KC910, kas konstruēts, lai darbotos kopā ar jaunākajām digitālajām mobilo sakaru tehnoloģijām.



Atbrīvošanās no vecās ierīces

- 1.** Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
- 2.** Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3.** Pareiza veco ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4.** Lai iegūtu plašāku informāciju par veco ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Iestatīšana	01
Sākuma ekrāns	02
Pamatinformācija	03
Jaunrades iespējas	04
Plānošanas iespējas	05
Timeklis	06
Iestatījumi	07
Piederumi	08

Saturs

Iestatīšana

Iepazīšanās ar tālruni	8
Skats uz atvērtu tālruni	10
USIM kartes un akumulatora ievietošana.....	11
Atmiņas karte.....	14
Izvēlņu shēma.....	16

Sākuma ekrāns

Skārienekrāna padomi	17
Ātrās piekļuves taustiņi	18
Statusa josla.....	19
Statusa maiņošana statusa joslā.....	20
Vairākuzdevumu režīma funkciju izmantošana	20

Pamatinformācija

Zvani	21
Zvana vai videozvana veikšana	21
Zvana veikšana no kontaktu saraksta	21
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana	22
Iespējas sarunas laikā.....	23
Sarunas skaļuma pielāgošana	24
Ātrā numura sastādīšana	24
Otra zvana veikšana	24
DTMF izslēgšana	25
Zvanu žurnālu apskate	25

Zvanu pāradresācija	26
Zvanu liegumi.....	26
Vispārīgā zvanu iestatījuma maiņošana.....	27
Videozvana iestatījumu maiņošana	28
Kontakti.....	29
Kontakta meklēšana.....	29
Jauna kontakta pievienošana	29
Kontakta iespējas	30
Grupas izveide.....	31
Kontaktu iestatījumu maiņošana	31
Informācijas apskate	33
Ziņapmaiņa.....	34
Ziņapmaiņa	34
Ziņas sūtīšana	34
Teksta ievade.....	35
T9 intuitīvais režīms	35
Abc manuālais režīms	36
Rokraksta pazišana	36
E-pasta iestatīšana	39
E-pasta ziņu izgūšana	41
E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jauno kontu	42
E-pasta ziņu iestatījumu maiņošana	42
Ziņu mapes.....	43
Ziņu pārvaldīšana.....	44
Veidnes.....	44
Emocijzīmes	45
Īsziņu iestatījumu maiņošana.....	45

Multiziņu iestatījumu mainīšana	46	Saglabāto videoklipu apskate	64
Citu iestatījumu mainīšana	47	Videoklipu apskatīšana TV ekrānā.....	65
Jaunrades iespējas		Fotoattēli un videoklipi	66
Kamera	48	Fotoattēlu un videoklipu apskate	66
Ātrā fotografēšana	48	Tālummaiņas lietošana videoklipa vai	
iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas	49	fotoattēla apskates laikā	66
Iepazīšanās ar skatu meklētāju.....	50	Skaļuma pielāgošana videoklipa	
Zibspuldzes lietošana	51	apskates laikā.....	66
Fotografēšanas veida izvēle	51	Fotoattēla tveršana no videoklipa.....	66
Ekspozīcijas pielāgošana	52	Fotoattēlu apskatīšana slaidrādē.....	67
Vairāku kadru uzņemšana	52	Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana.....	68
Panorāmas uzņemšana	53	Fotoattēlu rediģēšana.....	68
Papildu iestatījumi	54	Teksta pievienošana fotoattēlam.....	69
Priekšskatījuma iestatījumi	54	Efeka pievienošana fotoattēlam.....	70
Citi iestatījumi.....	55	Fotoattēla apgriešana	71
Attēla lieluma mainīšana	56	Fotoattēla metamorfēšana	71
Krāsas efekta izvēle.....	56	Krāsas akcenta pievienošana	
Iekšējās kameras lietošana.....	57	fotoattēlam.....	71
Saglabāto fotoattēlu apskatīšana.....	57	Krāsu pārņemšana	72
Videokamera.....	58	Videoklipu rediģēšana.....	72
Ātrā videoklipu uzņemšana.....	58	Videoklipa apgriešana	72
iespējas pēc videoklipa		Divu videoklipu sapludināšana	73
uzņemšanas.....	59	Fotoattēla un videoklipa	
Iepazīšanās ar skatu meklētāju.....	60	sapludināšana.....	74
Ekspozīcijas pielāgošana	61	Teksta pievienošana videoklipam	74
Papildu iestatījumi	61	Fotoattēla pārklājums.....	75
Krāsas toņa izvēle.....	63	Balss ieraksta pievienošana	76
Iekšējās videokameras lietošana.....	64	Skaņu ieraksta pievienošana	
		videoklipam.....	76

Saturs

Videoklipa ātruma mainīšana	77	Mūzika	88
Blāvuma efekta pievienošana	77	Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni	88
Multivide	78	Dziesmas atskaņošana	89
Attēli	78	Iespēju lietošana mūzikas	
Manu attēlu iespēju izvēlnes	78	atskaņošanas laikā	90
Fotoattēla sūtīšana	79	Atskaņošanas saraksta izveide	90
Attēla lietošana	79	Atskaņošanas saraksta rediģēšana	91
Attēlu atzīmēšana	80	Atskaņošanas saraksta dzēšana	92
Attēlu drukāšana	80	Radio lietošana	92
Attēla pārvietošana vai kopēšana	81	Staciju meklēšana	92
Slaidrādes izveide	81	Kanālu atiestatīšana	93
Atmiņas statusa pārbaudīšana	81	Radio klausīšanās	93
Skaņas	82		
Skaņas lietošana	82		
Videoklipi	82		
Iespēju lietošana, kamēr videoklips ir			
apturēts	83		
Videoklipa sūtīšana	83		
Spēles un programmas	84		
Spēles lejupielāde	84		
Spēles spēlēšana	84		
Spēļu iespēju izvēlnes lietošana	84		
Zibatmiņas saturs	84		
SWF faila apskatīšana	85		
Iespēju lietošana SWF failu apskates			
laikā	85		
Faila apskatīšana	85		
Faila pārsūtīšana uz tālruni	86		
Citi	86		

Plānošanas iespējas

Plānotājs	94
Notikuma pievienošana kalendārā	94
Noklusējuma kalendāra skata	
mainīšana	94
Ieraksta pievienošana uzdevumu	
sarakstam	95
Uzdevumu koplietošana	95
Datuma meklētāja lietošana	95
Modinātāja iestatīšana	96
Piezīmes pievienošana	97
Balss ieraksts	97
Skaņas vai balss ierakstīšana	97
Balss ieraksta sūtīšana	98
Kalkulatora lietošana	98
Mērvienības pārvēršana	99

Hronometra lietošana.....	99
Pilsētas pievienošana pasaules laikam	99
Sportošanas palīgs.....	100
Sinhronizācija ar datoru	101
Programmas LG PC Suite instalēšana datorā	101
Tālruņa pievienošana datoram.....	102
Tālruņa informācijas dublēšana un atjaunošana.....	102
Tālruņa failu apskate datorā	102
Kontaktu sinhronizēšana	103
Ziņu sinhronizēšana	103
Tālruņa kā lielapjoma atmiņas ierīces lietošana	103
DivX konvertētājs	104
Timeklis	
Pārliks	106
Piekluve timeklam.....	106
Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana	106
RSS lasītāja lietošana	107
Lapas saglabāšana	107
Saglabātas lapas atvēršana.....	107
Pārlika vēstures apskate	108
Timekļa pārlika iestatījumu mainīšana.....	108
Tālruņa kā modema lietošana.....	108

Iestatījumi

Ekrāna iestatījumu mainīšana.....	110
Profilu personalizēšana	110
Tālruņa iestatījumu mainīšana.....	111
Pieskāriena iestatījumu mainīšana	112
Savienojumu iestatījumu mainīšana	112
Atmiņas pārvaldnieka lietošana.....	114
Lidojuma režīma lietošana.....	115
Failu sūtišana un saņemšana, izmantojot Bluetooth.....	115
Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci	116
Bluetooth austiņu lietošana	117
Wifi	118

Piederumi

Tikla pakalpojums

Tehniskie dati

Norādījumi

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi	122
Problēmu novēršana	128

Iepazīšanās ar tālruni

**Iekšējais kameras
objektīvs**

Klātbūtnes sensors


**Beigšanas/ieslēgšanas un
izslēgšanas taustiņš**

Beidziet sarunu vai noraidiet zvanu. Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni. Nospiediet vienreiz, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Vairākuzdevumu taustiņš

Zvanišanas taustiņš

Izsauciet tālruņa numuru un atbildiet uz ienākošajiem zvaniem.

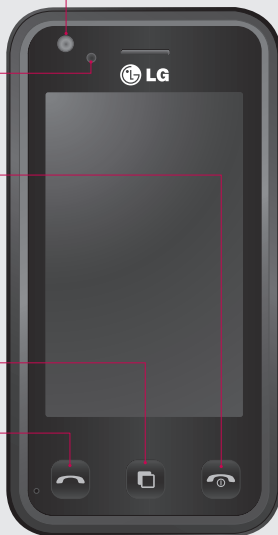

⚠️ BRĪDINĀJUMS. Novietojot uz tālruņa smagu priekšmetu vai sēžot uz tālruņa, kad tas atrodas kabatā, var sabojāt tālruņa šķidro kristālu displeju un skārienekrāna funkcionalitāti.



**Lādētāja, kabeļa,
brīvroku komplekta
savienotājs**

PADOMS. Lai
pievienotu USB
kabeļi, uzgaidiet,
līdz tālrunis
tiek ieslēgts un
reģistrēts tīklā.

**Atmiņas kartes Micro
SD ligzda**



Sānu taustiņi

- **Gaidīšanas režīma ekrānā:** taustiņu toņu skaļums.
- **Sarunas laikā:** klausules skaļums.
- **Fona mūzikas ieraksta atskaņošanas laikā:** pielāgo skaļumu.

Bloķēšanas/atbloķēšanas taustiņš (attēla stabilizēšanas taustiņš kamerā režīmā)

Fotografēšanas poga

01

02

03

04


05

06

07

08

Skats uz atvērtu tālruni

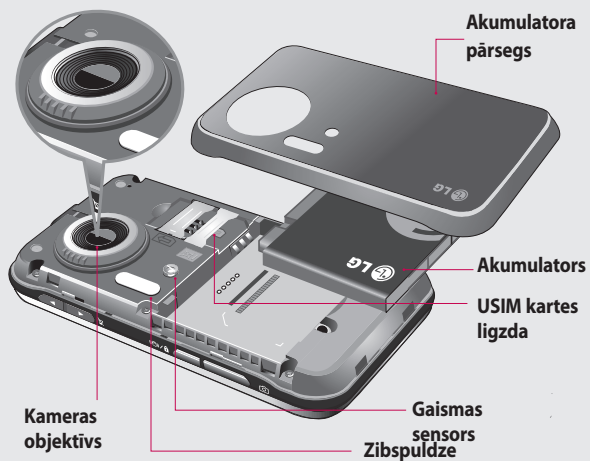

USIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Akumulatora pārsega noņemšana

Nospiediet un turiet akumulatora atbrīvošanas pogu tālrunā augšdaļā un noņemiet akumulatora pārsegu.



2. Akumulatora izņemšana

Satveriet akumulatora augšmalu un izņemiet akumulatoru no akumulatora nodalījuma.



BRĪDINĀJUMS. Izņemot akumulatoru, nelietojiet nagus.

BRĪDINĀJUMS. Ja tālrunis ir ieslēgts, neizņemiet akumulatoru, jo šādi var sabojāt tālruni.

01

02

03

04

05

06


07

08

USIM kartes un akumulatora ievietošana

3. USIM kartes ievietošana

Iebīdiet USIM karti USIM kartes turētājā. Pārļiecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Lai izņemtu USIM karti, viegli pastumiet to pretējā virzienā.

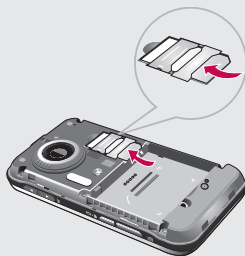


4. Akumulatora ievietošana

Vispirms ievietojiet akumulatora augšdaļu preti akumulatora nodalījuma augšējai malai. Pārļiecinieties, vai akumulatora kontakti atrodas preti tālruņa spailēm. Nospiediet leļup akumulatora apakšdaļu, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts vietā.



5. Tālruņa uzlāde

Atbīdiet lādētāja kontaktligzdas pārsegu tālruņa KC910 sīnā. Ievietojiet lādētāja kontaktspraudni un pievienojiet lādētāju elektrotīkla kontaktligzdai. Tālrunis ir jālādē, līdz ekrānā tiek parādīts paziņojums "Akumulators pilns".

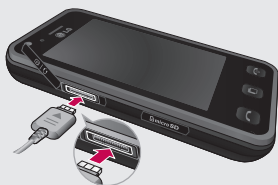

01

02

03

04

05

06

07

08


Atmiņas karte

Atmiņas kartes ievietošana

Tālrunī pieejamo atmiņas vietu var palielināt, izmantojot atmiņas karti.

PIEZĪME. Atmiņas karte ir papildu piederums.

1. Atveriet atmiņas kartes pārsegu.
2. Iebīdiet atmiņas karti tālruņa augšdaļā esošajā slotā, līdz tā ar klikšķi tiek nostiprināta savā vietā. Pārlicinieties, vai zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

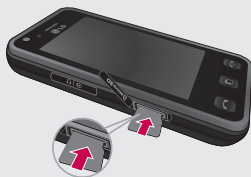

3. Aizveriet atmiņas kartes pārsegu.

Atmiņas kartes formatēšana

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja karte nav formatēta, pirms lietošanas to vajadzētu formatēt.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties **••**, pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi** un izvēlieties **Tālruņa iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Atmiņas pārvaldnieks** un izvēlieties **Ārējā atmiņa**.
3. Pieskarieties pie **Formatēt** un apstipriniet izvēli.
4. Ievadiet paroli, ja tāda ir iestatīta, un karte tiks formatēta un sagatavota lietošanai.

PADOMS. Lai mainītu noklusējuma krātuves atrašanās vietu, izvēlnē Tālruņa iestatījumi atveriet izvēlni Atmiņas pārvaldnieks un izvēlieties Primārās krātuves iestatījumi.

PIEZĪME. Ja atmiņas kartē ir informācija, tā tiks automātiski reģistrēta atbilstošā mapē, piemēram, videoklipi tiks saglabāti mapē Mani videoklipi.

Kontaktu pārsūtīšana

Lai pārsūtītu kontaktus no USIM kartes uz tālruni:

1. Saziņas cilnē izvēlieties **Adrešu grāmata** un pēc tam **Kontaktu iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Kopēt**.
3. Izvēlieties **No tālruņa uz USIM** un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Izvēlēties visu** vai izvēlieties vārdus pa vienam un pieskarieties pie **Labi**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Izvēlņu shēma

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu izvēlni **Galvenā izvēlne**. Šeit varat piekļūt šādām izvēlnēm: **Pieslēgties**, **Izklaide**, **Utilitās** un **Iestatījumi**.



Pieslēgties



Zvanišana



Ātrie numuri



Kontakti



Zvanu vēsture



Jauna ziņa



Jauna e-pasta ziņa



Ziņapmaiņa



Izklaide



Galerija



Manas lietas



Kamera



Videokamera



Muvee Studio



Mūzika



FM radio



Spēles un programmas



Utilitās



Pārlūks



Google



Plānotājs



Signāli



Piezīme



Balss ieraksts



Riki



Iestatījumi



Profilis



Ekrāns



Tālruņa iestatījumi



Zvana iestatījumi



Skārienjutības iestatījumi



Savienojumi



Bluetooth



Wi-Fi

Sākuma ekrāns

Kad tālrunis KC910 netiek lietots, tiek atjaunots sākuma ekrāns. No tā var piekļūt visām izvēļņu iespējām, veikt ātros zvanus, apskatīt tālrūna statusu, kā arī veikt daudzas citas darbības.

Skārienekrāna padomi

Sākuma ekrāns ir arī piemērota vieta, kur var iepazīties ar skārienekrānu.

Lai izvēlētos kādu objektu, precīzi pieskarieties ikonai. Tālrunis KC910 viegli vibrē, kad tas atpazīst, ka esat pieskāries iespējai.

Lai ritinātu sarakstu elementus, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bidiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

- Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai pazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties nepieciešamajai

iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.

- Ja ekrāna apgaismojums ir izslēgts, nospiediet bloķēšanas/atbloķēšanas taustiņu labajā pusē, lai atjaunotu sākuma ekrānu.
- Nepārklājiet tālrūni ar apvalku vai pārsegu, jo skārienekrāns nedarbojas, ja tas ir pārklāts ar kādu materiālu.
- Pieskaroties pie **W**, tiek parādīts mobilais logriks. Varat uzreiz vilkt un noklikšķināt to, kas nepieciešams.



Ātrās piekļuves taustiņi

01

02

03

04

05

06

07

08

Sākuma ekrāns

Ātrās piekļuves taustiņi

Sākuma ekrāna ātrās piekļuves taustiņi nodrošina vienkāršu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot vienu pieskārienu.



Pieskarieties, lai atvērtu zvanīšanas skārienpaliktni, no kura var veikt zvanu. Ievadiet numuru tāpat kā izmantojot parastu tastatūru un pieskarieties pie **Zvanīt** vai nospiediet taustiņu . Lai veiktu videozvanu, pēc numura ievadišanas nospiediet un izvēlieties **Veikt videozvanu**. Papildinformāciju skatiet 21. lpp.



Pieskarieties, lai atvērtu adresu grāmatu. Lai sameklētu numuru, kuram vēlaties piezvanīt, ievadiet kontakta vārdu, izmantojot skārienpaliktni. Varat arī izveidot jaunus kontaktus un rediģēt esošos. Papildinformāciju skatiet 29. lpp.



Pieskarieties, lai piekļūtu ziņapmaiņas iespēju izvēlnei. Šeit varat izveidot jaunu īsziņu. Papildinformāciju skatiet 34. lpp.













Pieskarieties, lai atvērtu galveno izvēlni, kura ir sadalīta četrās apakšizvēlnēs. Lai atvērtu iespējas, pieskarieties pie vertikālajām cilnēm.

Statusa josla

Statusa josla, kurā ir dažādas ikonas, norāda, piemēram, signāla stiprumu, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmeni, kā arī Bluetooth vai GPRS savienojumu.

Nākamajā tabulā ir izskaidrota statusa joslā redzamo ikonu nozīme.

Ikona	Apraksts
	Vairāku uzdevumu režīms
	Tikla signāla stiprums (stabiņu skaits var atšķirties)
	Nav tikla signāla
	Atlikusi akumulatora jauda
	Akumulators ir tukšs
	Jauna īsziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Ziņas iesūtne ir pilna
	Ziņas nosūtīšana neizdevās
	lestatīts modinātājs

Ikona	Apraksts
	Tiek lietots parastais profils
	Tiek lietots āra profils
	Tiek lietots klusuma profils
	Tiek lietots austiņu profils
	Zvani tiek pāradresēti
	Tiek lietots EDGE
	Viesabonēšana
	Lidojuma režīms ir ieslēgts
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Wifi ieslēgts
	GPS ieslēgts (Geo-atzīmes, Sportošanas palīgs)
	Fona mūzikas atskaņošana
	Fona mūzikas pauze
	Ārējā atmiņa

01

02

03

04

05

06


07

08

Sākuma ekrāns

Statusa mainīšana statusa joslā


Statusa joslā pieskarieties pie pašreizējās ikonas, kas atbilst pašreizējam iestatījumam, lai atvērtu statusa pārskatu. Tajā var apskatīt, kāds ir pašreizējais laiks, tiks, SVC ID, kā arī akumulatora, tālruņa atmiņas, ārējās atmiņas, profila, MP3 atskaņotāja, Bluetooth un Wifi statusu. Varat iestatīt profila veidu, atskaņot/apturēt MP3 un aktivizēt/deaktivizēt Bluetooth un Wifi.

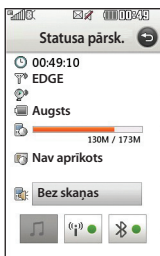

Vairākuzdevumu režīma funkciju izmantošana

Lai atvērtu vairākuzdevumu izvēlni, nospiediet vairākuzdevumu taustiņu. Šeit varat apskatīt visas programmas, kas pašlaik darbojas, un piekļūt tām, veicot vienu pieskārienu.




Jebkurā programmā nospiediet vairākuzdevumu taustiņu un izvēlieties Sākuma ekrāns, lai atgrieztos sākuma ekrānā, neizejot un neaizverot programmu.


Ja fonā darbojas kāda programma (piemēram, spēle vai FM radio), statusa joslā ir redzama ikona .

Nospiežot sākuma ekrānā šo taustiņu, varat apskatīt visbiežāk lietoto funkciju išeju izvēlni, piemēram, **Jauna ziņa** un **Signāli**.


Zvani


Zvana vai videozvana veikšana

1. Pieskarities pie , lai atvērtu tastatūru.
2. Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai izdzēstu kādu ciparu, nospiediet dzēšanas taustiņu.
3. Pieskarities pie taustiņa , lai veiktu zvanu.
4. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu .


PADOMS. Lai ievadītu pluszīmi (+), veicot starptautisku zvanu, divreiz pieskarities pie .

PADOMS. Tālrunā labajā sānā nospiediet bloķēšanas/atbloķēšanas pogu, lai bloķētu skārienekrānu un izvairītos no nejaušu zvanu veikšanas.

PADOMS. Lai sarunas laikā aktivizētu tastatūru, pieskarities pie taustiņa .

PADOMS. Pieskaroties pie , varat Veikt Videozvanu, Sūtīt ziņu, Saglabāt numuru vai Meklēt kontaktus..

Zvana veikšana no kontaktu saraksta

1. Sākuma ekrānā pieskarities pie , lai atvērtu adresu grāmatu.
2. Pieskarities pie Vārds un ievadiet tā kontakta vārda dažus pirmos burtus, kam vēlaties piezvanīt.
3. Filtrētajā sarakstā pieskarities nepieciešamā kontakta vārdam un izvēlieties numuru, uz kuru jāzvana, ja ir saglabāti vairāki numuri.
4. Pieskarities pie **Zvanīt**.

01

02

03

04


05


06


07

08


Zvani


PADOMS. Nospiežot , varat izvēlēties no šādām iespējām: Pievienot kontaktu, Sūtīt ziņu, Dzēst, Ātrie numuri, Mana vizītkarte un Meklēt pēc grupas.

PADOMS. Zvanišanas ekrānā varat meklēt kontaktus. Pieskarieties pie  un izvēlieties Meklēt kontaktus. Ritiniet kontaktu sarakstā vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus, lai filtrētu meklēšanas sarakstu.


Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu .

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana


Kad tālrunis zvana, nospiediet taustiņu , lai atbildētu uz zvanu.


Pieskarieties pie , lai izslēgtu zvana signāla skaņu. Šī funkcija ir noderīga, ja, atrodoties sanāksmē, esat aizmirsis iestatīt tālruni klusuma režīmā.

Iespējas sarunas laikā

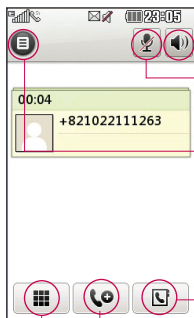



PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu vai kontaktu sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.


Skafūrunis: pieskarieties pie , lai ieslēgtu tālruņa skafūruni.

Izslēgt skaņu: pieskarieties pie , lai izslēgtu mikrofona un persona, ar kuru sarunājaties, nevarētu jūs dzirdēt.

Iespējas: izvēlieties kādu no sarunas papildiespējām, piemēram, Izveidot jaunu piezīmi un let uz ziņām, lai sarunas laikā varētu apskatīt ziņas un pievienot kontaktus. Šeit var arī beigt sarunu, pieskaroties pie Beigt sarunu.

 - izvēlieties zvana laikā meklēt kontaktus.

 - izvēlieties zvana laikā pievienot citu personu.

 - pieskarieties, lai atvērtu ciparu tastatūru un varētu pārvietoties pa izvēlnēm, izmantojot numurētās iespējas. Piemēram, kad zvanāt zvanu centriem vai citiem automatizētiem tālruņu pakalpojumiem.

01

02

03

04

05

06

07

08


Zvani


Sarunas skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet tālruņa labajā sānā esošās pogas Uz augšu un Uz leju.

Ātrā numura sastādīšana


Kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt, var piešķirt ātrās zvanišanas numurus.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu adresu grāmatu.
2. Pieskarieties pie **Ātrie numuri**.
3. Balss pasts jau ir iestatīts ātrā zvana numuram 1. To nevar mainīt. Pieskarieties jebkuram citam numuram, lai piešķirtu tam ātrā zvana kontaktu.
4. Tiek atvērta adresu grāmata. Izvēlieties kontaktpersonu, kurai piešķirsit ātrā zvana numuru, vienreiz pieskaroties tālruņa numuram.

Lai izsauktu ātrā zvana numuru, sākuma ekrānā pieskarieties pie 

un pēc tam nospiediet un turiet piešķirto numuru, līdz ekrānā tiek parādīts kontakts. Zvans tiks sākts automātiski; nav jānospiež **Zvanīt**.

Otra zvana veikšana

1. Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie  un izvēlieties numuru, kuram zvanīt.
2. Sastādiat numuru vai meklējiet kontaktu sarakstā (papildinformāciju sk. sadaļā **Zvana veikšana** 21. lpp.).
3. Nospiediet , lai izveidotu zvana savienojumu.
4. Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
5. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, pieskarieties pie  un izvēlieties **Mainīt zvau**n un nospiediet aizturētā zvana numuru.
6. Lai beigtu vienu vai abas sarunas, nospiediet  un izvēlieties


Beigt un pēc tam **Visas, Aizturētās** vai **Aktīvās**.

PADOMS. Varat apvienot zvanus, izvēloties **Savienot** un pēc tam **Savienot**. Pārbaudiet, vai jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs nodrošina konferences zvanus.

PIEZĪME. Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.


DTMF izslēgšana

DTMF ļauj izmantot ciparu komandas, lai pārvietotos automatizētu zvanu izvēlnēs. Pēc noklusējuma DTMF ir ieslēgti.

Lai sarunas laikā tos izslēgtu (piemēram, lai uzrakstītu numura piezīmi) pieskarieties pie  un izvēlieties izslēgt DTMF.

PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

Zvanu žurnālu apskate

Pieskarieties pie , izvēlieties **Pieslēgties** un pēc tam pieskarieties pie **Zvanu vēsture**. Izvēlieties, ko skatīsiet: **Visi zvani**: skatiet pilnu izsaukto numuru, saņemto un neatbildēto zvanu sarakstu.

Zvanītie numuri: skatiet visu izsaukto numuru sarakstu.

Saņemtie zvani: skatiet visu to numuru sarakstu, no kuriem tika saņemti zvani.

Neatbildētie zvani: skatiet neatbildēto zvanu sarakstu.

01

02

03

04


05

06

07

08

Zvani

PADOMS. Jebkurā zvanu žurnālā pieskarieties pie  un izvēlieties Dzēst visu, lai dzēstu visus ierakstus.

PADOMS. Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.

Zvanu pāradresācija

1. Pieskarieties pie , izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Zvanu iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Zvanu pāradresācija** un izvēlieties **Videozvani** un/vai **Balss zvani**.
3. Izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, ja līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī kontakts nav sasniedzams.
4. Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus.
5. Pieskarieties pie **Pieprasījums**, lai aktivizētu.

PIEZĪME. Par zvanu pāradresēšanu tiek pieprasīta samaksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzēju.

PADOMS. Lai izslēgtu visu zvanu pāradresāciju, izvēlnē Zvanu pāradresācija izvēlieties Deaktivizēt visu.


Zvanu liegumi

1. Pieskarieties pie , izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Zvanu iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Zvanu liegums** un izvēlieties **Videozvani** un/vai **Balss zvani**.
3. Izvēlieties kādu no sešām iespējām vai visas:
Visi izejošie Izejošie starptautiskie Izejošie starptautiskie, izņemot uz mītnes valsti Visi ienākošie Ienākošie, ja ārvalstis

4. Ievadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.

PADOMS. Lai aktivizētu un izveidotu tālruni izsaucamo numuru sarakstu, izvēlieties Fiksētās zvanišanas numurs. Pieprasiet savam operatoram PIN2 kodu. No tālruņa varēs sastādīt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

Vispārīgā zvanu iestatījuma mainīšana

1. Pieskarieties pie , izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Zvanu iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Vispārīgais iestatījums**. Šeit varat mainīt šādus iestatījumus:
Zvanu noraidīšana: bīdiēt pārslēgu pa kreisi, lai iezīmētu

noraidīto zvanu sarakstu. Varat pieskarieties pie tekstlodziņa, lai izvēlētos visus zvanus, konkrētus kontaktus vai grupas, vai neregistrētos numurus (kas neatrodas jūsu kontaktos). Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai mainītu iestatījumu.

Sūtīt manu numuru: norādiēt, vai jūsu numurs ir jārāda ekrānā, kad kādam zvanāt.

Autom. zvana atkārtošana: bīdiēt pārslēgu pa kreisi, lai izvēlētos **leslēgts**, vai pa labi, lai izvēlētos **Izslēgts**.

Atbildes režīms: norādiēt, vai uz zvanu ir jāatbild, nospiežot sūtīšanas taustiņu vai jebkuru taustiņu.

Minūtes atgādinātājs: bīdiēt pārslēgu pa kreisi un izvēlieties **leslēgts**, lai sarunas laikā ik pēc minūtes tiktu atskaņots signāls.

BT atbildes režīms: izvēlieties **Brīvroku**, lai uz zvanu varētu

01

02

03

04

05

06

07

08

Zvani


atbildēt, izmantojot Bluetooth austiņas, vai izvēlieties **Tālrunis**, lai atbildētu uz zvani, nospiežot kādu tālruņa taustiņu.

Saglabāt jaunu numuru:

izvēlieties **Jā**, lai saglabātu jaunu numuru.

PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdīet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

Videozvana iestatījumu mainīšana



1. Pieskarieties pie , izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Videozvana iestatījumi**.
2. Izvēlieties videozvana iestatījumus. Nosakiet, vai Lietot privātu attēlu un izvēlieties vienu, un/vai ieslēdziet spoguļi, lai redzētu sevi ekrānā, veicot videozvanu.

Kontakti

Kontakta meklēšana


Kontaktus var meklēt divējādi.

Sākuma ekrānā:

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu izvēlni Kontakti. Pieskarieties pie vārda un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.
2. Pieskarieties pie **Zvanīt** vai taustiņa , lai veiktu zvanu.

PADOMS. Varat meklēt pēc grupām, pieskaroties pie  un izvēloties Meklēt pēc grupas. Ekrānā tiks parādīts visu grupu saraksts.



Galvenajā izvēlnē:


1. Pieskarieties pie  un izvēlieties **Pieslēgties**.
2. Pieskarieties pie **Kontakti** un **Meklēt**.

PADOMS. Kad pieskarsities pie vārda, tiks parādīta alfabētiskā tastatūra.

PADOMS. Lai ritinātu kontaktu sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

Jauna kontakta pievienošana

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie , pēc tam pie  un izvēlieties **Pievienot kontaktu**.
2. Norādiet kontaktpersonas saglabāšanas vietu: **Tālrunis** vai **USIM**.
3. Ievadiet jaunās kontaktpersonas vārdu un uzvārdu. Jums nav jāievada abi, nepieciešams ievadīt vai nu vārdu, vai uzvārdu.

PADOMS. Kad esat ievadījis vārdu, nospiediet , lai rediģētu pārējo kontakta informāciju.

4. Varat ievadīt līdz pat pieciem dažādiem numuriem un katram norādīt veidu. Izvēlieties

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakti


**Mobilais, Mājas, Birojs,
Peidžeris, Fakss, VT un
Vispārējs.**

5. Pievienojiet e-pasta adreses.
6. Pievienojiet kontaktu vienai vai vairākām grupām. Izvēlieties **Nav grupas, Ģimene, Draugi, Kolēģi, Skola** vai **VIP**.
7. Varat pievienot arī **Zvana signāls, Dzimšanas diena, Gadadiena, Mājaslapa, Dzīvesvietas adrese, Uzņēmuma nosauk, Amats, Uzņēmuma adrese** un **Piezīme**.
8. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu.

PADOMS. Varat izveidot pielāgotas kontaktu grupas; skatiet sadaļu Grupas izveide 31. lpp.

Kontakta iespējas

Kontaktpersonas apskatīšanas laikā ir pieejamas vairākas iespējas. Lai atvērtu un lietotu iespēju izvēlni:

1. Atveriet kontaktu, kuru lierosit. Skatiet sadaļu **Kontakta meklēšana** 29. lpp.
2. Šeit varat veikt zvanu vai nosūtīt ziņu.
3. Nospiediet , lai atvērtu iespēju sarakstu. Šeit varat veikt šādas darbības.

Veikt videozvanu: veiciet videozvanu.

Rediģēt: mainiet kontakta informāciju.



Dzēst: izdzēsiet kontaktu. Lai apstiprinātu, pieskarieties pie **Jā**.

Kopēt/ Pārvietot uz tālruni: izvēlieties pārvietot vai kopēt USIM kartē vai tālrunī (atkarībā no kontaktpersonas sākotnējās saglabāšanas vietas).


Nosūtīt vizītkarti, izmantojot: sūtiet kontaktpersonas informāciju citai personai kā vizītkarti. Izvēlieties, vai ziņa jāsūta kā **Īsziņa**, **Multizīņa**, **E-pasts** vai izmantojot **Bluetooth**.

PADOMS. Ziņa: sūtiet ziņu kontaktpersonai. Izvēlieties sūtīt kontaktam Ziņu vai Pastkarti. Informāciju par ziņu sūtīšanu skatiet 34. lpp.

Grupas izveide

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni **Pieslēgties**. Pieskarieties pie **Kontakti** un izvēlieties **Grupas**.
2. Pieskarieties pie .
3. Izvēlieties **Pievienot grupu**.
4. Ievadiet jaunās grupas nosaukumu.
5. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

PIEZĪME. Izdzēšot grupu, tai piešķirtie kontakti netiek izdzēsti. Tie paliek saglabāti adrešu grāmatā.

PADOMS. Varat rediģēt esošu grupu, izēimējot to un pieskaroties pie . Izvēlieties, vai pievienot kontaktus, pārdēvēt grupu, dzēst grupu, pievienot dalībniekus vai piešķirt grupai zvana signālu.

Kontaktu iestatījumu mainīšana

Kontaktu iestatījumus var mainīt, lai adrešu grāmata atbilstu jūsu vēlmēm.

PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bidiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kontakti

1. Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Kontakti** un izvēlieties **Kontaktu iestatījumi**.
2. Šeit var pielāgot šādus iestatījumus:

Kontaktu saraksta iestatījumi: norādiet, vai skatīt kontaktus, kuru saglabāšanas vieta ir **Tālrunis un USIM, Tālrunis** vai **USIM**.

Varat arī norādīt, vai vispirms rādīt kontakta vārdu vai uzvārdu. Izmantojot ātro komandu taustiņu, varat izvēlēties Veikt balss zvanu, Veikt videozvanu vai Sūtīt ziņu. Lai veiktu zvanu tūlīt, pieskarieties  kontaktu sarakstā. Varat mainīt šo iestatījumu. (Veikt balss zvanu/ Veikt video zvanu/Sūtīt ziņu/ Nerādīt)

Sinhronizēt kontaktus: lai sinhronizētu kontaktus, izveidojiet savienojumu ar serveri. Skatiet sadaļu **Kontaktu sinhronizēšana** 103. lpp.

Kopēt: kopējiet kontaktus no USIM kartes uz tālruni vai pretēji. Norādiet, vai kontakti ir jākopē pa vienam vai visi kopā. Ja izvēlēsities pa vienam, vajadzēs izvēlēties katru kontaktu un kopēt to atsevišķi.

Pārvietot: šī funkcija darbojas tāpat kā funkcija Kopēt, taču kontakts tiek saglabāts tikai tajā atrašanās vietā, uz kuru tas pārvietots. Pārvietojot kontaktu no USIM kartes uz tālruni, tas tiek izdzēsts no USIM kartes atmiņas.

Sūtīt visus kontaktus, izm Bluetooth: sūtiet visu kontaktu informāciju uz citu ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu. Izvēloties šo iespēju, tiks piedāvāts ieslēgt Bluetooth.

Dublēt kontaktus: skatiet sadaļu **Tālruņa informācijas dublēšana un atjaunošana** 102. lpp.

Atjaunot kontaktus: skatiet sadaļu **Tālruņa informācijas**

dublēšana un atjaunošana

102. lpp.

Dzēst kontaktus: izdzēsiet visus kontaktus. Pieskarieties pie **Jā**, ja tiešām vēlaties notīrīt visus adresu grāmatā esošos datus.

Informācijas apskate

1. Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Kontakti** un **Informācija**.
2. Šeit varat apskatīt šādu informāciju: **Pakalpojumu zvanu numuri**, **Savs numurs**, **Informācija par atmiņu**. (cik daudz brīvas atmiņas ir palicis) un **Mana vizītkarte**.

PADOMS. Ja vēlaties pievienot savu vizītkarti, izvēlieties Mana vizītkarte un ievadiet informāciju, tāpat kā to veicāt jebkuram citam kontaktam. Lai pabeigtu, pieskarieties pie Saglabāt.

01

02

03

04

05

06

07



08

Ziņapmaiņa


Ziņapmaiņa

Tālrunis KC910 apvieno īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņapmaiņas centru var atvērt divējādi:

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie  vai pieskarieties pie  izvēlieties **Pieslēgties** un pēc tam **Jauna ziņa**.

Ziņas sūtīšana

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Izveidot jaunu ziņu**, lai atvērtu tukšu ziņu.
2. Šeit varat sūtīt īsziņas vai multiziņas. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, cilnē Saziņa izvēlieties **Jauna E-pasta ziņa**. Papildinformāciju skatiet 41. lpp.
3. Pieskarieties pie **levietot**, lai pievienotu attēlu, videoklipu, skaņu, jaunu slaidu, tēmu vai citu (vizītkarti, kalendāru, piezīmi, uzdevumu vai manu vizītkarti).

5. Pieskarieties pie **To1** ekrāna augšpusē, lai ievadītu adresāta numuru, vai pieskarieties pie meklēšanas ikonas, lai atvērtu kontaktus. Varat pievienot vairākus kontaktus. Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Sūtīt**.

BRĪDINĀJUMS.

Samaksa tiek piemērota par katru atsevišķai personai nosūtīto īsziņu, kurā ir 160 rakstzīmes.

BRĪDINĀJUMS.


Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai skaņa, ziņa automātiski tiek pārvērsta multiziņā, piemērojot atbilstošu samaksu.


PADOMS. Ātrā atbilde: izmantojot veidni, nosūtiet atbildi uz izvēlēto ziņu.


Teksta ievade


Tekstu var ievadīt piecos veidos: izmantojot taustiņus, tastatūru, rokraksta ekrānu, rokraksta lodziņu vai rokraksta dubultlodziņu.

Vienreiz pieskaroties ekrānam, tiek parādīta tastatūra.

 Pieskarieties, lai ieslēgtu T9 intuitīvo tekstu.

 Varat mainīt rakstīšanas valodas.

 Pieskarieties, lai pārslēgtos no cipariem uz simboliem vai tekstu tastatūrām.

Izmantojiet , lai katrā teksta ievades režīmā ritinātu dažādus tastatūras veidus (piemēram, lielie burti vai mazie burti).

Lai ievadītu atstarpī, pieskarieties pie .

T9 intuitīvais režīms



T9 režīmā ir redzama ikona .

Šajā režīmā tiek izmantota iebūvēta vārdnīca, lai atpazītu ievadītos vārdus atbilstoši nospiesto taustiņu secībai. Vienkārši pieskarieties cipara taustiņam, kas atbilst nepieciešamajam burtam, un vārdnīca atpazīs vārdu, ko vēlaties izmantot.

Piemēram, lai uzrakstītu angļu vārdu "telephone", nospiediet 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3.

Ja nepieciešamais vārds netiek parādīts, pieskarieties pie **Transkribēt**. Pieskaroties pie **Transkribēt** varat ievadīt vārdu, izmantojot manuālo Abc režīmu, un vārds vai nosaukums tiks pievienots vārdnīcā.

PADOMS. Vienkārši pieskarieties katram burtam, lai uzrakstītu ziņu, un nospiediet:

 lai pārslēgtos uz lielajiem burtiem;
 lai ievietotu atstarpī.

01

02

03

04

05


06

07

08


Ziņapmaiņa

Abc manuālais režīms

Abc režīmā ir redzama ikona . Lai Abc režīmā ievadītu burtu, taustiņiem ir jāpieskaras atkārtoti. Piemēram, lai uzrakstītu angļu vārdu "hello", divreiz pieskarieties pie taustiņa 4, divreiz pie taustiņa 3, trīs reizes pie taustiņa 5, vēl trīs reizes pie taustiņa 5, un pēc tam trīs reizes pie taustiņa 6. Tastatūra

Tastatūras režīmā ekrāns tiek pagriezts ainavorientācijā, un ekrānā tiek parādīta visa tastatūra.

Vienkārši pieskarieties katram burtam, lai uzrakstītu ziņu, un nospiediet:

 lai pārslēgtos uz lielajiem burtiem;

 lai ievietotu atstarpi.

PADOMS. Ja ziņapmaiņas režīmā ieslēdzat tālruni ainavorientācijā, tālrunis automātiski aktivizēs tastatūru.

PADOMS. Tastatūras režīmā tiek paredzēts un parādīts teksts, ko tūlīt rakstīsiet. Šos vārdus paredz, izmantojot agrāk ievadītos teikumus. Ja nevēlaties izmantot piedāvātos vārdus, turpiniet rakstīt jaunus. Ja vēlaties lietot piedāvātos vārdus, nospiediet atstarpes taustiņu, lai tos apstiprinātu.

Rokraksta pazišana

Rokraksta režīmā varat vienkārši rakstīt ekrānā, un tālrunis KC910 jūsu rokrakstu pārvērtīs ziņā.

Izvēlieties **Ekrāns** vai **Lodziņš** atkarībā no izvēlētā skata. (rokraksta ekrāns, rokraksta lodziņš, rokraksta dubultlodziņš).

Rokraksta ekrāns ļauj pilnekrāna režīmā uzreiz ievadīt vienu burtu.

Rokraksta lodziņš ļauj ievadīt vienu burtu. Pastāv atsevišķs apgabals, kur ievadīt simbolus, ciparus un burtus.

Rokraksta dubultlodziņam ir

divi lodziņi, lai ievadītu burtus pamišus, tādējādi var ievadīt burtus nepārtraukti.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Šajā režīmā ir ērtāk izmantot irbuli, bet atcerieties, ka tas ir jānospiež viegli, lai nesabojātu ekrānu.

Rokraksta pazišana interpretē irbuļa vilkumus burtos, ciparos vai citās rakstzīmēs, un attēlo šīs rakstzīmes kā tekstu. Rokraksta pazišana ir aktivizēta tur, kur var ievadīt tekstu.

Piezīme. Lielāko daļu burtu var uzrakstīt, izmantojot dažādus irbuļa vilkumus. Skatiet tabulas zemāk. To, vai tas ir lielais vai mazais burts, norāda bultiņa, nevis rakstīšanas stils.

Alfabēts

Izvēloties lielo burtu režīmu (ABC), burti, kurus ievadāt, tiks ievadīti kā lielie burti, pat ja rakstāt mazos burtus un otrādi.

Burts	Vilkumi
A	À Á Â Ã
B	Ɓ ƃ ƅ Ƈ
C	Ĉ Ğ
D	Ɖ Ɗ ɗ ɔ
E	Ɛ Ǝ ɛ ɞ
F	Ƒ ƒ ɸ ɹ
G	Ɠ Ɠ Ɣ ƕ
H	Ɔ Ǝ ɦ ƞ
I	Ɛ Ǝ ɪ ɿ
J	Ƶ ƶ ʝ ʞ
K	Ƒ Ƒ ƕ ƕ
L	ƚ ƚ ƚ
M	Ɯ Ɯ Ɲ ƞ
N	Ɲ ƞ ƞ ƞ
O	Ɔ Ɔ Ɔ Ɔ
P	Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ
Q	Ɔ Ɔ Ƒ Ƒ
R	Ƒ Ƒ Ƒ
S	Ɔ Ɔ
T	Ƒ Ƒ Ƒ Ƒ
U	Ɔ Ɔ Ɔ
V	Ɔ Ɔ

01

02

03

04

05

06

07

08

Ziņapmaiņa

Burts	Vilkumi
W	Ū Ū Ū Ū Ū
X	× × ×
Y	Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ Ŷ
Z	Ʒ Ʒ Ʒ
ß	ß

Diakritiskās rakstzīmes

Diakritiskā zīme	Vilkumi
Atstarpe	—●
Atpakaļatkāpe	—●
Ievade	└┘
Teksta režīmu pārslēgšana	┆

Pieturzīmes

Pieturzīme	Vilkumi
Punkts	•
At@	@

Piezīme. Katru vilkumu sāciet no punkta.

Cipari

Pieskarities pie , lai pārslēgtos no teksta ievades uz ciparu ievadi.

Cipars	Vilkumi
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Diakritiskie burti



Uzrakstiet rakstzīmi, kā aprakstīts iepriekš, pēc tam virs ievadītā burta rakstiet diakritisko zīmi. Citas rakstzīmes, piemēram, ö un ü, ievadiet pēc tā paša principa.

uzsvars		
akcents		
cirkumflekss		
tilde		
gredzens		
umlauts		
sedija		

E-pasta iestatīšana

Ja atrodaties ceļā, varat turpināt sazināties, izmantojot tālruni KC910 pieejamo e-pasta funkciju. POP3 vai IMAP4 e-pasta konta iestatīšana ir ātra un vienkārša.

PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie .
2. Izvēlieties **Zinapmaiņa** un pēc tam **Zinapmaiņas iestatījumi**.
3. Pieskarieties pie **Pievienot E-pasts**.
4. Tagad varat izvēlēties, kā jūsu kontam ir jādarbojas:

Nosaukums: ievadiet konta nosaukumu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ziņapmaiņa

Mans vārds: ievadiet savu vārdu.

Lietotājvārds: ievadiet konta lietotājvārdu.

Parole: ievadiet konta paroli.

E-pasta adrese: ievadiet konta e-pasta adresi.

Atbildes e-pasta adr.: ievadiet e-pasta atpakaļ adresi.

Izejošā pasta serv: ievadiet izejošā e-pasta servera adresi.

Ienākošā pasta serv.: ievadiet ienākošā e-pasta servera adresi.

Maks. saņem. apjoms: norādiet e-pasta ziņu lieluma ierobežojumu (ne vairāk kā 1 MB).

Pastkastes veids: izvēlieties pastkastes veidu — POP3 vai IMAP4.

Saglabāt serverī: izvēlieties, vai e-pasta ziņas ir jā saglabā serverī. Vienmēr tiek saglabātas IMAP4 kontu kopijas.

Sagl. nosūt. pastu: izvēlieties, kur saglabāt nosūtītās e-pasta ziņas (ja pastkastes veids ir iestatīts uz IMAP4). Ja pastkastes veids ir POP3, nosūtītās e-pasta ziņas vienmēr tiek saglabātas tālrunī.

Izgūt tikai jaunus: izvēlieties, vai atbrīvoties no e-pasta ziņām, kas ielādētas iepriekš.

Piekļuves punkts: izvēlieties interneta piekļuves punktu.

Izgūstamais e-pasts: izvēlieties e-pasta ziņu lejupielādes veidu. POP3 ziņām izvēlieties iespēju Tikai iesākumu vai Visu, ieskaitot pamattekstu; IMAP4 ziņām — Tikai iesākumu, iesākumu un pamattekstu vai Visu.

Automātiski izgūt: izvēlieties, vai e-pasta ziņas ir jāizgūst automātiski.

Papildu iestat.: izvēlieties, vai jālieto papildu iestatījumi.

SMTP porta numurs: parasti tas ir 25.

SMTP TLS/SSL izvēlieties, vai izejošajam serverim izmantot TLS/SSL.

Ienāk. servera ports: parasti POP3 kontiem tas ir 110 un IMAP4 kontiem — 143.

Ienākošais TLS/SSL: izvēlieties, vai ienākošajam serverim izmantot TLS/SSL.

SMTP autentifikācija: izvēlieties izejošā pasta servera drošības iestatījumus.

SMTP lietotājvārds: ievadiet SMTP lietotājvārdu.




SMTP parole: ievadiet SMTP paroli.

APOP drošā pieteikš.: izvēlieties, lai aktivizētu APOP drošo pieteikšanos POP3 kontā. IMAP4 kontiem šī iespēja vienmēr ir izslēgta.

Kad konts ir iestatīts, tas tiek parādīts e-pasta mapes kontu sarakstā.

E-pasta ziņu izgūšana

Varat automātiski vai manuāli pārbaudīt, vai kontā nav jaunu e-pasta ziņu. Skatiet sadaļu **E-pasta ziņu iestatījumu mainīšana** 42. lpp., lai pārbaudītu automātiski. Lai pārbaudītu manuāli:

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie .
2. Izvēlieties **Pastkaste**.
3. Pieskarieties pie konta, kuru lielosīt, un pēc tam pie .
4. Izvēlieties **Izgūt**, un tālrunis izveidos savienojumu ar jūsu e-pasta kontu un izgūs jaunās ziņas.

01

02

03

04

05


06

07

08

Ziņapmaiņa

E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jauno kontu



1. Saziņas izvēlnē pieskarieties pie  un izvēlieties **Izveidot jaunu**.
2. Varat ievadīt adresātu adreses un rakstīt ziņu. Varat pievienot attēlus, videoklipus, skaņas un citus failu veidus.
3. Pieskarieties pie **Sūtīt**, lai nosūtītu e-pasta ziņu.

PADOMS. Tālrūnī var augšupielādēt Word, Excel, PowerPoint un PDF dokumentus, lai pārskatītu tos, kad atrodaties ceļā.

E-pasta ziņu iestatījumu mainīšana

Varat mainīt e-pasta iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pie .
2. Izvēlieties **Ziņapmaiņas iestatījumi**.
3. Varat pielāgot šādus iestatījumus:

E-pasta konti: pārvaldiet e-pasta kontus.

Atļaut atbildes e-pastu: norādiet, vai atļausit sūtīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Pieprasīt atbildes e-pastu: norādiet, vai pieprasīt lasīšanas

apstiprinājuma ziņas.

Izgūšanas intervāls: norādiet, cik bieži tālrunim ir jāpārbauda, vai nav jaunu e-pasta ziņu.

Izgūšanas apjoms: norādiet e-pasta ziņu skaitu, ko izgūt vienā reizē.

Iekļaut ziņu pārsūtāmajā un atbildes ziņā: norādiet, vai atbildē jāiekļauj sākotnējā ziņa.

Iekļaut pielikumu: norādiet, vai atbildē jāiekļauj sākotnējais pielikums.

Automātiska izgūšana viesabonējot: izvēlieties, vai automātiski izgūt ziņas, ja atrodaties ārvalstīs.**Paziņojums par jaunu e-pasta ziņu:** izvēlieties, vai jāsaņem paziņojums par jaunām e-pasta ziņām.

Paraksts: izveidojiet e-pasta parakstu un ieslēdziet šo funkciju.

Prioritāte: izvēlieties e-pasta ziņu

prioritātes līmeni.

Paste sūt. izmērs lielums: lielumu, kuru norādiet e-pasta ziņas lielumu, kuru vēlaties sūtīt.

Ziņu mapes

Tālrunī KC910 izmantotā mapju struktūra ir viegli saprotama.

Iesūtne: visas saņemtās ziņas tiek saglabātas iesūtņē. Šeit varat tās apskatīt, dzēst un veikt citas darbības. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Ziņu pārvaldīšana**.

Pastkaste: visas saņemtās e-pasta ziņas tiks saglabātas pastkastē.

Melnraksti: ja ziņas izveidošana nav pabeigta, varat to saglabāt šajā mapē.

Izsūtne: šī ir pagaidu krātuves mape ziņām, kuras tiek sūtītas.

Nosūtītās: nosūtītās ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

Manas mapes: izveidojiet mapes, kur saglabāt ziņas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ziņapmaiņa

Veidnes: izmantojiet visbiežāk lietotās īsziņu un multizīņu veidnes.



Emocijzīmes: pievienojiet un ievietojiet zīnās emocijzīmes.

Ziņapmaiņas iestatījumi: mainiet īsziņu un multizīņu iestatījumus.

Ziņu pārvaldīšana

Lai pārvaldītu zīņas, varat izmantot mapi **lesūtne**.

PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bidiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **lesūtne**.
2. Pieskarieties pie  un pēc tam izvēlieties šādas iespējas:
Dzēst: dzēsiet atzīmētās zīņas.
Izveidot jaunu zīņu: atveriet

jaunu, tukšu zīņu.

Pārv. uz manām mapēm: pārvietojiet atzīmētās zīņas uz mapi Manas mapes.

Meklēt: meklējiet zīņas, izmantojot datumu un/vai tālruna numuru.

Filtrēt: skatiet zīņas pēc to veida. Īsziņas un multizīņas tiek grupētas atsevišķi.



Dzēst visu: dzēsiet visas zīņas.

Ja ekrānā tiek parādīts paziņojums **Nepietiek vietas USIM zīņām**, iesūtnē ir jāizdzēš dažas zīņas.

Ja ekrānā tiek parādīts paziņojums **Nav vietas zīņām**, varat izdzēst zīņas vai saglabātās failus, lai atbrīvotu vietu.



Veidnes

Varat izveidot biežāk sūtīto īsziņu vai multizīņu veidnes. Dažas veidnes jau ir pieejamas tālrunī; ja vēlaties, varat tās rediģēt.

1. Pieskarieties pie  un pēc tam izvēlieties **Veidnes**.
2. Izvēlieties **Teksta veidnes** vai **Multivides veidnes**. Pēc tam varat pieskartiies pie , lai izvēlētos **Pievienot jaunu, Rediģēt, Dzēst** vai **Dzēst visas** veidnes.

Emocijzīmes

Padariet savas ziņas dzīvīgākas, izmantojot emocijzīmes. Dažas no visbiežāk lietotajām emocijzīmēm jau ir pieejamas tālrunī.


1. Pieskarieties pie  un izvēlieties **Emocijzīmes**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot jaunu** vai pieskarieties pie , lai izvēlētos iespēju **Dzēst** vai **Dzēst visu** emocijzīmes.

Īsziņu iestatījumu mainīšana

Tālrunā KC910 ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas. Šos

iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

Pieskarieties pie , izvēlieties **Ziņapmaiņas iestatījumi** un pēc tam **Īsziņa**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

Īsziņu centrs: ievadiet ziņu centra datus.

Piegādes atskaite: bīdiet pārslēgu pa kreisi, lai saņemtu apstiprinājumu par ziņu nosūtīšanu.

Derīguma termiņš: norādiat, cik ilgi ziņas ir jāuzglabā ziņu centrā.

Ziņu veidi: tekstu var pārvērst šādu veidu ziņās: **Teksts, Balss, Fakss, X.400** vai **E-pasts**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Ziņapmaiņa

Rakstzīmju kodējums: izvēlieties rakstzīmju kodējuma veidu. Tas ietekmē ziņu lielumu un datu pārsūtīšanas izmaksas.

Sūtīt garo tekstu kā: izvēlieties sūtīt garu tekstu kā vairākas īsziņas vai kā multiziņu.

Multiziņu iestatījumu mainīšana

Tālruņa KC910 ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai nekaņējoties varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

Pieskarieties pie , pēc tam izvēlieties **Ziņapmaiņas iestatījumi** un **Multiziņa**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

Izgūšanas režīms: izvēlieties **Mājas tikls** vai **Viesabonēšanas tikls**.

Ja pēc tam izvēlēsities Manuāli, saņemsit tikai paziņojumus par multiziņām un pēc tam varēsīt norādīt, vai jāielādē visa ziņa.

Piegādes atskaite: norādiet, vai jāatļauj un/vai jāpieprasa piegādes atskaite.

Lasīšanas atskaite: norādiet, vai jāatļauj un/vai jāsūta lasīšanas atskaite.

Prioritāte: izvēlieties multiziņas prioritātes līmeni.


Derīguma termiņš: norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.


Slaida ilgums: norādiet, cik ilgi slaidi ir jārāda ekrānā.

Piegādes laiks: norādiet, kad ziņa ir jāpiegādā.

Multiziņu centrs: ievadiet ziņu centra datus.

Citu iestatījumu mainīšana

Pieskarieties pie , izvēlieties **Ziņapmaiņas iestatījumi** un pēc tam:

Balss pasts: pieskarieties pie **Pievienot jaunu** vai ,

lai pievienotu jaunu balss pasta pakalpojumu. Lai iegūtu papildinformāciju par sniegto pakalpojumu, sazinieties ar tīkla operatoru.

Pakalpojumu ziņa: norādiet, vai saņemt vai bloķēt pakalpojumu ziņas. Varat arī iestatīt savu ziņu drošību, izveidojot uzticamo un neuzticamo sūtītāju sarakstus.

Informācijas pakalpojums: izvēlieties saņemšanas statusu, valodu un citus iestatījumus.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera

Ātrā fotografēšana

PADOMS. Kameras objektīvam ir atsevišķs pārsegs. Pagrieziet pārsegu, lai izmantotu kameru un ātri atvērtu skatu meklētāju.

1. Nospiediet taustiņu , kas atrodas tālruņa labajā pusē.
2. Jums tiks piedāvāts atvērt objektīva pārsegu. Ekrānā tiks parādīts skatu meklētājs.
3. Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
4. Viegli nospiediet fotografēšanas pogu, un skatu meklētāja ekrānā tiks parādīts fokusa lodziņš.
5. Novietojiet tālruni tā, lai fokusa lodziņā būtu redzams fotografējamais objekts.

6. Kad fokusa lodziņš kļūst zaļš, kamerā ir iestatīts fokuss uz fotografējamo objektu.
7. Nospiediet fotografēšanas pogu līdz galam.

PADOMS. Fotografēšana pieskaroties

Pieskaroties ekrānam, varat uzņemt fotoattēlu. Pēc fotografējamā objekta izvēles, izmantojot pieskārienu, varat to redzēt fokusēšanas lodziņā. Kad fokusēšanas lodziņš kļūst zaļš, varat uzņemt fotoattēlu, vienkārši noņemot pirkstu no ekrāna.


PADOMS. Sejas fokusēšana


Automātiski nosaka un fokusējas uz cilvēka sejas, lai palīdzētu uzņemt skaidrākus attēlus.


Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas


Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā. Attēla nosaukums ir redzams ekrāna apakšdaļā līdzās piecām ikonām ekrāna labajā pusē.





 Pieskarities, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts.

 Pieskarities, lai apskatītu saglabāto fotoattēlu galerijā.

 Pieskarities, lai nosūtītu fotoattēlu kā ziņu, e-pasta ziņu vai izmantojot Bluetooth. Skatiet sadaļu **Ziņa** 34. lpp., un **E-pasts, Augšupielādēt, Bluetooth** 115. lpp.

 Pieskarities, lai augšupielādētu savā konta emuārā.

 Pieskarities, lai tikko uzņemto attēlu iestatītu kā fona attēlu.

 Pieskarities, lai dzēstu tikko uzņemto fotoattēlu, un apstipriniet, pieskaroties pie **Jā**. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera


Iepazīšanās ar skatu meklētāju

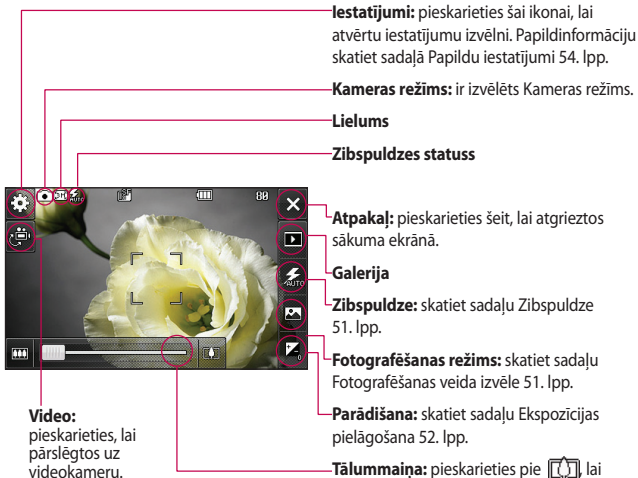

PADOMS. Lai iegūtu skaidrāku skatu meklētāja ekrānu, varat aizvērt visas izceļu iespējas. Vienkārši vienreiz pieskarieties skatu meklētāja centrā. Lai atsauktu iespējas, vēlreiz pieskarieties ekrānam.

Zibspuldzes lietošana

Zibspuldze pēc noklusējuma ir iestatīta režīmā Automātiski, bet ir pieejamas arī citas iespējas.

1. Skatu meklētāja labajā malā izvēlieties ikonu , lai atvērtu zibspuldzes apakšizvēlni.
2. Ir pieejamas trīs zibspuldzes iespējas:

Automātiski: kamera izmanto apgaismojumu, kas nepieciešams laba fotoattēla uzņemšanai, un vajadzības gadījumā lieto zibspuldzi.

Sarkano acu efekta novēršana: kameras zibspuldze nozibsnī divreiz, lai samazinātu sarkano acu efektu.


Vienmēr izslēgts: zibspuldze netiek lietota. Šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties taupīt akumulatora jaudu.

3. Pieskaroties pie vēlamās iespējas, zibspuldzes izvēlne tiek

automātiski aizvērta, lai varētu uzņemt fotoattēlu.

4. Zibspuldzes ikona skatu meklētāja ekrānā mainās atkarībā no izvēlēta zibspuldzes režīma.

Fotografēšanas veida izvēle

1. Pieskarieties pie , lai atvērtu pieejamos fotografēšanas veidus.
2. Izvēlieties kādu no astoņām iespējām:

Parasts uzņēmums: šis ir noklusējuma fotografēšanas režīms, kurā fotoattēls tiek uzņemts parastā veidā, kā norādīts sadaļā Ātrā fotografēšana.

Smaida kadrs: šis fotografēšanas veids ir noderīgs, fotografējot cilvēkus. Iestatiet fokusu uz fotografējamo objektu un nospiediet . Fotoattēls tiks automātiski uzņemts, ja tiks konstatēts smaids.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Skaists kadrs: šī iespēja ļauj uzņemt personas sejas fotoattēlu skaidri un spilgti. Noderīga īpaši tad, ja atrodaties ļoti tuvu.

Mākslas foto: izvēlieties dažādos attēla efektus (parasts, melnbalts, silts, auksts).




Nepārtr. kadrs: izmantojot šo funkciju, var ļoti ātrā secībā automātiski uzņemt septiņus fotoattēlus. Papildinformāciju skatiet sadaļā **Vairāku kadru uzņemšana** 52. lpp.

Panorāma: šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties fotografēt daudz cilvēku grupu vai panorāmas skatus. Papildinformāciju skatiet sadaļā **Panorāmas uzņemšana** 53. lpp.


Rāmja fotouzņēmums: izvēlieties kādu no rāmjiem, lai pārvērstu savu draugu vai vienkārši izgreznotu apkārtni.


Ekspozīcijas pielāgošana

Ekspozīcija nosaka atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem laukumiem attēlā. Maza kontrasta attēls izskatās miglains, bet liela kontrasta attēls ir daudz asāks.

1. Pieskarieties pie .
2. Pabīdiat kontrasta indikatoru joslu zīmes  virzienā, lai samazinātu ekspozīciju un iegūtu miglaināku attēlu, vai zīmes  virzienā, lai palielinātu ekspozīciju un iegūtu skaidrāku attēlu.


Vairāku kadru uzņemšana

1. Pieskarieties pie , lai atvērtu pieejamos fotografēšanas veidus un izvēlieties Vairāki kadri.
2. Novietojiet kameru tā, lai fotografējamais objekts būtu redzams skatu meklētāja lodziņā, un kā parasti nospiediet fotografēšanas pogu.

3. Kamera ātrā secībā uzņems septiņus fotoattēlus, un ekrānā tiks parādīts pirmais fotoattēls kopā ar septiņiem sīktēliem ekrāna kreisajā pusē.
4. Kad esat iezīmējis attēlu, kuru vēlaties paturēt, pieskarieties pie , lai izietu. Jums tiks dota iespēja saglabāt vairāk nekā vienu attēlu.

Panorāmas uzņemšana

Fotografējiet attēlus, izmantojot panorāmas uzņēmumu. Kamera ļauj uzņemt trīs izlīdzinātus fotoattēlus un apvienot tos vienā platleņķa attēlā.

1. Pieskarieties pie , lai atvērtu pieejamos fotografēšanas veidus un izvēlieties **Panorāmas uzņemšana**.
2. Uzņemiet pirmo fotoattēlu kā parasti. Skatu meklētājā tiks parādīta attēla labās puses dubultattēla versija.

3. Uzņemot otro un trešo fotoattēlu, skatu meklētājā savienojiet tos vienā līnijā ar iepriekšējā attēla dubultattēlu.

4. Fotoattēlu galerijā fotoattēli tiks saglabāti kā panorāmas attēls.

PIEZĪME. Attēla izmēru dēļ panorāmas fotoattēls galerijas skatā ir nedaudz deformēts. Divreiz pieskarieties fotoattēlam, lai apskatītu to pareizi.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Papildu iestatījumi

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas.

Priekšskatījuma iestatījumi

Lielums: mainiet attēla lielumu, lai ietaupītu atmiņas vietu, vai uzņemiet fotoattēlu, kura lielums atbilst iepriekš iestatītajam kontaktpersonas attēla lielumam. Skatiet sadaļu **Attēla lieluma mainīšana** 56. lpp.

Skata režīms: pielāgojiet kameru fotografējamai videi. Izvēlieties **Automātiski, Portrets, Ainava, Nakts, Pludmale** un **Sports**.

Krāsas efekts: izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir uzņemtajam fotoattēlam. Skatiet sadaļu **Krāsas efekta izvēle** 56. lpp.

Mirkšķināšanas detektors: šī iespēja ļauj kamerai pārtraukt uzņemt fotoattēlu, ja tā uztver acu mirkšķināšanu.

LG KC910 | Lietotāja rokasgrāmata

Baltā balanss: izvēlieties **Automātiski, Kvēlspuldze, Saulains, Dienasgaismas lampa** vai **Mākoņains**.

Makro: ieslēdziet, lai uzņemtū fotoattēlus tuvpļānā.

Taimeris: taimeris ļauj iestatīt aizkavi pēc fotografēšanas pogas nospiešanas. Izvēlieties kādu no šiem intervāliem: **3 sekundes, 5 sekundes** vai **10 sekundes**. Šī iespēja ir ļoti noderīga, ja vēlaties uzņemt grupas fotoattēlu, kurā esat redzams arī jūs.

ISO: ISO nosaka kameras gaismas sensora jutīgumu. Jo augstāks ISO, jo jutīgāka ir kamera. Šis iestatījums ir noderīgs tumšākos apstākļos, kad nevar izmantot zibspuldzi. Izvēlieties kādu no šīm ISO vērtībām: **Automātiski, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800** vai **ISO 1600**.

Kvalitāte: izvēlieties **Ļoti laba, Laba** un **Parasta**. Jo labāka kvalitāte, jo

skaidrāks fotoattēls, taču tādējādi palielinās faila lielums un atmiņā var saglabāt mazāk fotoattēlu.

Fona apgaism. kompensāc.:

uzņemot fotoattēlu ar gaišu fonu, objekts var būt tumšs. Ieslēdziet šo funkciju, lai to balansētu. Fotoattēla objekts tad būs gaišāks.

Iekšējā/ārējā kamera: lai uzņemtu pašportretu, pārslēdzieties uz tālruņa LG KC910 iekšējo kameru. Papildinformāciju skatiet sadaļā **Iekšējās kameras lietošana** 57. lpp.

Citi iestatījumi

Atmiņa: izvēlieties vietu, kur jāsavienā fotoattēli: Tālruņa atmiņa vai Ārējā atmiņa.

Ģeogrāfiskā marķēšana: izvēlieties ieslēgt fotoattēla EXIF informāciju, lai pierakstītu GPS informāciju.

Tālumaiznāšana: izvēlieties tālummaiņas iespējas: 4x, 8x vai 16x.

Attēla stabilizācija: ļauj uzņemt fotoattēlu, novēršot kameras

izkustēšanās radītos efektus.

Fokuss: norādiat kamera fokusēšanas veidu. Izvēlieties: Automātiski, Manuāli vai Sejas fokusēšana.

Aizslēgta skaņa: izvēlieties kādu no trijām aizslēgta skaņām.

Režģa ekrāns: izvēlieties: Izslēgts, Vienkāršs krustojums vai Trīsdalīgs

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus: atjaunojiet visus kameras iestatījumus.

PADOMS. Aizverot kameras režīmu, tiek atjaunoti visi noklusējuma iestatījumi, izņemot attēla lieluma un kvalitātes iestatījumus. Visi nepieciešamie iestatījumi, kas nav noklusējuma iestatījumi, būs jāiestata no jauna, piemēram, krāsas tonis un ISO. Pārbaudiet tos, pirms uzņemat nākamo fotoattēlu.

01

02

03

04

05

06

07


08

Kamera

PADOMS. Iestatījumu izvēlne tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes elementus, aiz iestatījumu izvēlnes var redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.

Attēla lieluma mainīšana


Jo vairāk pikseļu, jo lielāks faila lielums, kas savukārt aizņem vairāk vietas atmiņā. Ja tālruņa atmiņā vēlaties saglabāt vairāk attēlu, varat mainīt pikseļu skaitu, lai samazinātu faila lielumu.

1. Skatu meklētāja ekrānā augšējā kreisajā stūrī pieskarities pie .
2. Priekšskatījuma izvēlnē izvēlieties **Lielums**.
3. Izvēlieties kādu no sešām pikseļu vērtību iespējām (**8M: 3264x2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,**

640x480, 320x240) vai izvēlieties sākotnēji iestatītu:

Kontakti: kamera uzņems fotoattēlu, kura lielums atbilst, lai to pievienotu tālruņa kontaktam.


Krāsas efekta izvēle


1. Skatu meklētāja ekrānā augšējā kreisajā stūrī pieskarities pie .
2. Priekšskatījuma izvēlnē izvēlieties **Krāsas efekts**.
3. Ir pieejamas piecas krāsu toņu iespējas: **Izslēgts, Melnbalts, Negatīvs, Sēpija vai Attēlplakāts**.
4. Kad izvēle ir veikta, krāsu toņu izvēlne tiek aizvērta, izvēloties ikonu Atpakaļ, lai varētu uzņemt fotoattēlu.

PADOMS. Varat mainīt fotoattēla krāsu no krāsaina uz melnbaltu vai sēpiju, taču melnbaltu vai sēpijas krāsu nevar mainīt uz krāsainu.

Iekšējās kameras lietošana


Tālrunī LG KC910 ir iekšējā kamera (640x480), ar kuru var ne tikai veikt videozvanus, bet arī uzņemt fotoattēlus.

1. Lai pārslēgtos uz iekšējo kameru, pieskarieties pie  un pēc tam Priekšskatījuma izvēlnē izvēlieties **iekšējā kamera**.
2. Pēc dažām sekundēm jūs ieraudzīsiet sevi skatu meklētājā. Lai uzņemtu attēlu, nospiediet fotografēšanas pogu kā parasti.

PADOMS. Iekšējai kamerai ir mazāk iestatījumu, jo tai nav ne zibspuldzes, ne ISO. Tomēr varat mainīt attēla lielumu, skata režīmu, krāsas efektu, attēla kvalitāti, baltā balansu un iestatīt taimeru, pieskaroties  tāpat kā lietojot galveno kameru.

3. Pēc fotoattēla uzņemšanas jums tiks piedāvātas visas tās pašas iespējas, kas pieejamas pēc attēla uzņemšanas ar galveno kameru.
4. Lai atgrieztos galvenajā kamerā, pieskarieties pie  un pēc tam izvēlieties **Ārējā kamera**.

Saglabāto fotoattēlu apskatīšana

1. Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem no kameras režīma. Vienkārši pieskarieties pie  un ekrānā tiks parādīta jūsu galerija.

01

02

03

04

05


06

07




08

Videokamera

Ātrā videoklipu uzņemšana

1. Nospiediet un turiet kameras taustiņu tālruņa labajā pusē.
2. Varat arī kameras režīmā skatu meklētājā pieskarties pie  lai pārslēgtos uz video režīmu.


PADOMS. Nospiežot un turot kameras taustiņu, ātri atveriet videokameru.

3. Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
4. Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, vienreiz nospiediet fotografēšanas pogu.
6. Skatu meklētāja augšdaļā tiek parādīts simbols **REC**, bet apakšdaļā — taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
7. Lai apturētu videoklipa ierakstīšanu, pieskarieties pie  lai atsāktu, izvēlieties .
8. Ekrānā pieskarieties pie  vai otrreiz nospiediet fotografēšanas pogu, lai apturētu ierakstīšanu.


Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas


Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam. Videoklipa nosaukums ir redzams ekrāna apakšdaļā līdzās piecām ikonām ekrāna labajā pusē.





 Pieskarities, lai tūlīt uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiek saglabāts.

 Pieskarities, lai demonstrētu videoklipu.

 Pieskarities, lai nosūtītu videoklipu kā ziņu, izmantojot iespēju **E-pasts** vai **Bluetooth**. Skatiet sadaļu **Ziņas sūtīšana** 34. lpp., un **Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth** 115. lpp.

 Pieskarities, lai augšupielādētu savā konta emuārā.

 Pieskarities, lai apskatītu saglabāto videoklipu un attēlu galeriju.

 Pieskarities, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu, un apstipriniet, pieskaroties pie **Jā**. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera




Iepazīšanās ar skatu meklētāju



PADOMS. Lai iegūtu skaidrāku skatu meklētāja ekrānu, varat aizvērt visas izceļu iespējas. Vienkārši vienreiz pieskarieties skatu meklētāja centrā. Lai atsauktu iespējas, vēlreiz pieskarieties ekrānam.

Ekspozīcijas pielāgošana

Ekspozīcija nosaka atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem laukumiem attēlā. Maza kontrasta attēls izskatās miglains, bet liela kontrasta attēls ir daudz asāks.

1. Pieskarities pie .
2. Pabīdiēt ekspozīcijas indikatoru joslu zīmes  virzienā, lai samazinātu ekspozīciju un iegūtu miglaināku attēlu, vai zīmes  virzienā, lai palielinātu kontrastu un iegūtu skaidrāku attēlu.

Papildu iestatījumi

Skata meklētāja ekrānā pieskarities pie **Iestatījumi**, lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas.

Priekšskatījuma iestatījumi

Video izmērs: lai ietaupītu atmiņas vietu, mainiet videoklipa lielumu.

Skatiet sadaļu **Video attēla lieluma mainīšana** 62. lpp.

Skata režīms: izvēlieties:

Automātiski vai Nakts.

Krāsas efekts: izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir uzņemtajam videoklipam. Skatiet sadaļu **Krāsas toņa izvēle** 63. lpp.

Baltā balanss: baltā balanss nodrošina, lai ikviens baltais tonis videoklipā izskatītos dabiski.

Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties

Automātiski, Kvēlspuldze, Saulains, Dienasg.puldze vai Mākoņains.

Kvalitāte: izvēlieties **Ļoti laba, Laba** un **Parasta**. Jo labāka kvalitāte, jo asāks videoklips. Tādējādi palielinās faila lielums un atmiņā var saglabāt mazāk videoklipu.

Ilgums: iestatiet videoklipa ilguma ierobežojumu. Izvēlieties no šādām iespējām: **Parasts** vai **MMS**, lai ierobežotu lielumu, tādējādi ļaujot nosūtīt videoklipu kā multizīņu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

PADOMS. Ja izvēlaties multizinas ilgumu, mēģiniet izvēlēties zemāku attēla kvalitāti, lai varētu ierakstīt garāku videoklipu.

Iekšējā/Ārējā kamera:

pārslēdzieties uz tālruņa LG KC910's iekšējo kameru, lai uzņemtu videoklipu, kurā esat redzams pats. Papildinformāciju skatiet sadaļā **Iekšējās videokameras kameras lietošana** 64. lpp.

Citi iestatījumi

Atmiņa: izvēlieties vietu, kur jāsaglabā videoklipi: Tālruņa atmiņā vai Ārējā atmiņā.

Bass: izvēlieties iespēju Izslēgta skaņa, lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.


Tālummaiņa: izvēlieties tālummaiņas iespējas: 4x, 8x vai 16x.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus: atjaunojiet visus videokameras

iestatījumus.

Video attēla lieluma mainīšana

Jo vairāk pikseļu, jo lielāks faila lielums, kas savukārt aizņem vairāk vietas atmiņā. Ja tālruņa atmiņā vēlaties saglabāt vairāk videoklipu, varat mainīt pikseļu skaitu, lai samazinātu faila lielumu.

1. Skatu meklētāja ekrānā augšējā kreisajā stūrī pieskarieties pie .
2. Priekšskatījuma izvēlnē izvēlieties **Videoklipa lielums**.

3. Izvēlieties kādu no piecām pikseļu vērtībām:



640x384(W) augstākās kvalitātes platekrāna iespēja.



400x240(W): platekrāna iespēja, bet ar mazāku izšķirtspēju.



640x480: standarta lieluma VGA.



320x240: mazāks attēla lielums un mazāks faila lielums. Noderīgi, ja vēlaties ietaupīt atmiņas vietu.



176x144: mazākais attēla lielums un mazākais faila lielums.

4. Pieskarieties pie ikonas Atpakaļ, lai atgrieztos skatu meklētājā.




BRĪDINĀJUMS.

Lieliskā rediģēšanas programmatūra, kas pieejama tālrunī LG KC910, ir saderīga ar visiem videoklipu veidiem, izņemot 640x384 un 640x480. Neierakstiet videoklipus šajā formātā, ja plānojat tos rediģēt.

PADOMS. Videoklipa formāta pārvēršanas programmatūru varat apskatīt kompaktdiskā, kas pievienots tālruņa KC910 komplektācijā.

Krāsas toņa izvēle

1. Skatu meklētāja ekrānā augšējā kreisajā stūrī pieskarieties pie .
2. Priekšskatījuma izvēlnē izvēlieties **Krāsu efekts**.
3. Ir pieejamas piecas krāsu toņu iespējas: **Izslēgts** (krāsa), **Melnbalts**, **Negatīvs**, **Sēpija**, **Attēlplakāts**.
4. Pieskarieties krāsu tonim, kuru izmantosit.

PADOMS. Varat mainīt videoklipu krāsu no krāsainas uz melnbaltu vai sēpiju, taču melnbaltu vai sēpijas krāsu nevar mainīt uz krāsainu.

01

02

03

04

05

06



07

08

Videokamera


Iekšējās videokameras lietošana

Tālrunī LG KC910 ir iekšējā kamera (320x240), ar kuru var ne tikai veikt videozvanus, bet arī uzņemt videoklipus.

1. Lai pārslēgtos uz iekšējo kameru, pieskarieties pie  un pēc tam Priekšskatījuma izvēlnē izvēlieties **iekšējā kamera**.
2. Pēc dažām sekundēm jūs ieraudzīsiet sevi skatu meklētājā. Lai ierakstītu attēlu, nospiediet fotografēšanas pogu kā parasti; lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet to otrreiz.
3. Pēc videoklipa uzņemšanas jums tiks piedāvātas visas tās pašas iespējas, kas pieejamas pēc videoklipa uzņemšanas ar galveno kameru.
4. Lai atgrieztos galvenajā kamerā, pieskarieties pie  un pēc tam izvēlieties **Ārējā kamera**.

PADOMS. Tomēr varat mainīt attēla lielumu, skata režīmu, krāsas efektu, baltā balansu un kvalitāti, pieskaroties pie lestatījumi tāpat kā lietojot galveno kameru.


Saglabāto videoklipu apskate

1. Skatu meklētājā pieskarieties pie .
2. Ekrānā tiks parādīta jūsu galerija.
3. Pieskarieties videoklipam, kuru vēlaties apskatīt, un tas tiks parādīts galerijas priekšpusē. Demonstrēšana tiks sākta automātiski.

Videoklipu apskatīšana TV ekrānā

Savienojiet tālruni KC910 ar televizoru, izmantojot TV izejas kabeli.

PIEZĪME. TV izejas kabeli var iegādāties atsevišķi.

 **BRĪDINĀJUMS.** Visi formāti, izņemot 320x240 un 176x144, ir piemēroti apskatei TV ekrānā.

01

02

03

04

05


06

07

08


Fotoattēli un videoklipi

Fotoattēlu un videoklipu apskate



1. Kameras priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie .
2. Ekrānā tiks parādīta jūsu galerija.
3. Pieskarieties pie videoklipa vai attēla, lai atvērtu to pilnībā.



PADOMS. Pabīdiēt pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu fotoattēlus vai videoklipus.

PADOMS. Lai izdzēstu fotoattēlu vai videoklipu, atveriet to un izvēlieties . Lai apstiprinātu, pieskarieties pie Jā.



Tālummaiņas lietošana videoklipa vai fotoattēla apskates laikā


Lai tuvinātu, atkārtoti nospiediet . Lai tālinātu, nospiediet . Izmantojiet sīktēlu apakšējā labajā stūrī, lai pārvietotu fokusa apgabalu.

Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, pieskarieties skaļuma joslām ekrāna kreisajā pusē. Varat arī izmantot skaļuma taustiņus tālruna sānā.

Fotoattēla tveršana no videoklipa

1. Izvēlieties videoklipu, no kura vēlaties tvert fotoattēlu.
2. Pieskarieties pie , lai apturētu videoklipu kadrā, kuru vēlaties pārvērst fotoattēlā, un ekrāna labajā pusē izvēlieties .

3. Izvēlieties **Saglabāt**.
4. Ekrānā tiek parādīts attēls kopā ar tam piešķirto nosaukumu.
5. Pieskarieties pie attēla un pēc tam pie , lai atgrieztos galerijā.
6. Attēls tiek saglabāts mapē Manas mapes un ir redzams galerijā. Lai attēls būtu redzams galerijā, izejiet no galerijas un atveriet to vēlreiz.

 **BRĪDINĀJUMS.**

Dažas funkcijas, iespējams, nedarbosies, ja multivides fails nav ierakstīts tālrunī.

Fotoattēlu apskatīšana slaidrādē

Slaidrādes režīmā var kopā apskatīt visus galerijā saglabātos fotoattēlus. Videoklipus nevar apskatīt kā slaidrādi.





1. Pieskarieties fotoattēlam, ar kuru vēlaties sākt slaidrādi, lai to

atvērtu.

2. Izvēlieties .
3. Tiek sāta slaidrāde.



Slaidrādes laikā pieejamās iespējas:

-  Pieskarieties, lai izlaistu fotoattēlus.
-  Pieskarieties, lai apturētu slaidrādi uz noteikta fotoattēla.
-  Pieskarieties vēlreiz, lai atsāktu demonstrāšanu.
-  Pieskarieties, lai palielinātu vai samazinātu slaidrādes ātrumu.

01

02

03

04

05



06

07

08


Fotoattēli un videoklipi

Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana

1. Divreiz pieskarieties fotoattēlam, kuru vēlaties iestatīt kā fona attēlu, lai to atvērtu.
2. Pieskarieties ekrānam, lai atvērtu iespēju izvēlni.
3. Pieskarieties pie .
4. Ekrāns tiek pārslēgts uz portreta režīmu. Varat tuvināt un tālināt attēlu, kā arī pārvietot apgriezto daļu, izmantojot siktēlu ekrāna apakšpusē.
5. Ja esat apmierināts ar attēlu, pieskarieties pie .

Fotoattēlu rediģēšana

Ir daudz lielisku iespēju, kā izmainīt fotoattēlus, pievienot efektus vai padarīt tos dzīvīgākus.

1. Atveriet fotoattēlu, kuru rediģēsiet, un pieskarieties pie  lai atvērtu iespēju izvēlni.

2. Pieskarieties ikonām, kuras vēlaties lietot fotoattēlam:



Apgrieziet fotoattēlu.

Izvēlieties taisnstūra vai apaļu apgriešanas apgabalu un bīdiet pirkstu pāri ekrānam, lai to izvēlētos.



Ar roku uzzīmējiet kaut ko uz fotoattēla. Izvēlieties kādu no četrām līnijas biezuma iespējām un krāsu, ko izmantosit.

T Pievienojiet attēlam uzrakstu. Skatiet sadaļu **Teksta pievienošana fotoattēlam** 69. lpp.



Papildiniet fotoattēlu ar spiedogiem. Izvēlieties kādu no pieejamajiem spiedogiem un pieskarieties pie fotoattēla vietā, kur vēlaties redzēt spiedogu.



Izdzēsiet rediģējumus, ko pievienojāt attēlam. Varat

izvēlēties dzēšgumijas lielumu, ko izmantosit.



Saglabājiet fotoattēlos veiktās izmaiņas. Izvēlieties, vai izmaiņas jāsaglabā kā **Atjaunināt** vai **Jauns fails**. Izvēloties **Jauns fails**, ievadiet faila nosaukumu.



Atsauciet pēdējo **efektu** vai rediģējumu, ko veicāt fotoattēlam.



Skatiet sadaļu **Teksta pievienošana fotoattēlam** 70. lpp.



Pieskarities, lai atvērtu efektu papildu iespējas, tostarp iespēju **Pagriezt**. Ir pieejamas arī papildu rediģēšanas iespējas. Skatiet sadaļu **Fotoattēla metamorfēšana, Krāsas akcenta pievienošana un Krāsu pārvešana** 72. lpp.



Skatiet sadaļu **Teksta**

pievienošana fotoattēlam.



Pieskarities, lai atgrieztos galerijā.



Teksta pievienošana fotoattēlam

1. Rediģēšanas ekrānā pieskarities pie **T**.
2. Izvēlieties **Paraksts**, lai pievienotu neierāmētu tekstu, vai izvēlieties vieno no runas burbuļa formām.
3. Ievadiet tekstu, izmantojot tastatūru, un pieskarities pie **Gatavs**.
4. Pārvietojiet tekstu, pieskaroties un slidinot to uz vēlamo vietu.

01

02

03

04

05


06

07

08

Fotoattēli un videoklipi

Efekta pievienošana fotoattēlam

1. Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie .
2. Izvēlieties kādu no astoņpadsmit iespējām, ko lietosit fotoattēlam:

Sejas uzlabošana: automātiski atrod attēlā seju un padara to gaišāku.


Tuneļa efekts: jūsu attēls izskatīsies it kā uzņemts ar vecu Lomo filmas kameru!

Krāsu negatīvs: krāsu negatīva efekts.

Melnbalts: melnbaltās krāsas efekts.

Sēpija: sēpijas efekts.

Izpludināšana: izmantojiet neskaidru kontūru efektu.

Palielināt asumu: virziet marķieri gar joslu, lai palielinātu fotoattēla asumu. Izvēlieties ikonu **OK**, lai lietotu izmaiņas, vai izvēlieties , lai atceltu.

Mozaikas izplūdums:

pieskarieties, lai piešķirtu fotoattēlam izplūdušu juceklīgu efektu.

Eļļas glezna: eļļas gleznas efekts.

Skice: izmantojiet šo efektu, lai attēls izskatītos kā skice.

Reljefs: reljefa efekts.

Pārgaismot: mainiet ekspozīcijas efektu uz gaismu.

Spilgts: skaidrības un košuma efekts.


Mēnessgaisma: mainiet, lai gaisma izskatītos kā mēnessgaisma.

Antīks: veca fotoattēla efekts.

Spīdums: gaismas stara efekts.



Karikatūra: karikatūras efekts.

Ūdenskrāsas: attēls izskatīsies kā ūdenskrāsu glezna.

3. Lai atsauktu efektu, vienkārši pieskarieties pie .


PADOMS. Fotoattēlam varat pievienot vairākus efektus.

Fotoattēla apgriešana


1. Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie .
2. Izvēlieties attēla apgriešanas formu, ko izmantosit.
3. Velciet lodziņu pāri apgabalam, kuru vēlaties apgriezt.
4. Ja esat apmierināts ar izvēli, pieskarieties pie .

Fotoattēla metamorfēšana


Fotoattēla metamorfēšanas funkcija ir lieliska iespēja, lai mainītu draugu sejas izteiksmes vai deformētu attēlu, tādējādi panākot māksliniecisku efektu.

1. Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie .
2. Izvēlieties **Metamorfēšana** un uz fotoattēla parādīsies 4 krustiņi.
3. Pārvietojiet krustiņus virs

fotoattēla, lai tie atrastos vietās, ko vēlaties metamorfēt. Piemēram, ja metamorfējat seju, novietojiet krustiņu katras acs ārējos kaktiņos un lūpu abās pusēs.

4. Izvēlieties seju, lai attēlotu, kā vēlaties metamorfēt fotoattēlu.
5. Izvēlieties , lai saglabātu izmaiņas.

Krāsas akcenta pievienošana fotoattēlam

1. Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie .
2. Izvēlieties **Krāsas akcents**.
3. Izvēlieties fotoattēla daļu. Iezīmēta līnija parādīsies apkārt visam, kas ir tādā pašā vai līdzīgā krāsā. Piemēram, kāda matu vai džempera krāsa.

01

02

03

04




05

06


07

08

Fotoattēli un videoklipi

4. Akcenta intensitāti var mainīt, pieskaroties pie  un pēc tam slidinot marķieri intensitātes joslā uz augšu vai uz leju.
5. Pieskarieties pie **Labi**.
6. Visas pārējās krāsas, kuras netika atzīmētas ar krāsu akcentu, tiks noņemtas no fotoattēla.
7. Izvēlieties , lai saglabātu izmaiņas.
6. Krāsu akcentēšanai izvēlētā fotoattēla daļa tiks pārveidota izvēlētajā krāsā.
7. Izvēlieties , lai saglabātu izmaiņas.

Krāsu pārvešana





1. Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie .
2. Izvēlieties **Krāsu pārvešana**.
3. Izvēlieties fotoattēla daļu. Iezīmēta līnija parādīsies apkārt visam, kas ir tādā pašā vai līdzīgā krāsā. Piemēram, kāda matu vai džemperu krāsa.
4. Pieskarieties pie  un izvēlieties krāsu.
5. Nospiediet **Labi**.




Videoklipu rediģēšana

Rediģēšanas iespējas ir pieejamas visiem videoklipiem, izņemot tas, kuru izšķirtspēja ir 640x384 un 640x480.

Neierakstiet videoklipus šajos formātos, ja plānojat tos rediģēt.

Videoklipa apgriešana

1. Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties  un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.
2. Izvēlieties  un izvēlieties **Apgriez**.
3. Pieskarieties pie  un atzīmējiet jauno sākuma un beigu punktu, izmantojot .

4. Pieskarieties pie , lai pārlicinātos, vai esat apmierināts ar apgriezto videoklipu.
5. Pieskarieties pie  vai arī pieskarieties pie , lai atgrieztos galerijā un atteiktos no izmaiņām.



Divu videoklipu sapludināšana

1. Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties  un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.
2. Izvēlieties  un izvēlieties **Video sapludināšana**.
3. Tiek atvērta mape Mani videoklipi. Izvēlieties videoklipu, ko sapludināt.
4. Pieskarieties fotoattēlam un bīdiet to, lai sapludinātu ar videoklipa sākumu vai beigām.
5. Pieskarieties pie  lai izvēlētos videoklipu sapludināšanas veidu: **Nav, Izgaist, Pan tālummaiņa, Ovāls, Atklāt, Žalūz., Dambr. galdiņš** vai **Izzust, Sadalitvai Dimanta forma**.
6. Nospiediet  un pēc tam **Jā**, lai saglabātu sapludināto videoklipu. Izvēlieties, vai saglabāsīt to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.
7. Atkārtojiet šīs darbības, lai sapludinātu citus videoklipus.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoattēli un videoklipi

Fotoattēla un videoklipa sapludināšana




1. Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties  un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.
2. Izvēlieties  un pēc tam **Attēlu sapludināšana**.
3. Tiek atvērta mape Mani attēli. Izvēlieties attēlu, kurš jāsapludina ar videoklipu, un pieskarieties pie **Paņemt**.
4. Pieskarieties fotoattēlam un bīdiet to, lai sapludinātu ar videoklipa sākumu vai beigām.
5. Pieskarieties pie  lai izvēlētos videoklipa un fotoattēla sapludināšanas veidu: **Nav**, **Izgaist**, **Pan tālummaiņa**, **Ovāls**, **Atklāt**, **Žalūz.**, **Dambr.galdiņš** vai **Izzust**, **Sadalīt** vai **Dimanta forma**.

6. Nospiediet **Saglabāt** un pēc tam **Jā**. Izvēlieties, vai saglabāsiet to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.
7. Atkārtojiet šīs darbības, lai sapludinātu citus fotoattēlus.

Teksta pievienošana videoklipam

1. Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties  un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.
2. Izvēlieties  un izvēlieties **Teksta pārklājums**.
3. Ievadiet tekstu, izmantojot tastatūru, un izvēlieties **Saglabāt**.
4. Pieskarieties pie  un atzīmējiet vietu, kur vēlaties, lai parādītos teksts. .
5. Pieskarieties pie ekrāna apgabala, kurā jāparāda teksts.



6. Pieskarities pie , lai atzīmētu vietu, kad tekstam jāpazūd.
7. Pieskarities pie , lai pārlicinātos, vai esat apmierināts ar teksta pārklājumu.
8. Pieskarities pie  un pēc tam **Jā**. Izvēlieties, vai saglabāsīt to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.
9. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu citus tekstus.

Fotoattēla pārklājums

1. Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties  un pieskarities ekrānam, lai parādītu iespējas.
2. Izvēlieties  un izvēlieties **Attēla pārklājums**.
3. Tiek atvērta mape Mani attēli. Izvēlieties fotoattēlu, ko pārklāsīt videoklipam.
4. Pieskarities pie  un atzīmējiet vietu, kur vēlaties, lai parādītos fotoattēls, izmantojot .
5. Pieskarities ekrāna apgabalam, kurā jāparāda fotoattēls. Ja fotoattēls ir par lielu, tas pārklās visu ekrānu.
6. Pieskarities pie , lai atzīmētu vietu, kad fotoattēlam jāpazūd.
7. Pieskarities pie , lai pārlicinātos, vai esat apmierināts ar pārklāto fotoattēlu.

01

02

03

04


05

06




07

08




Fotoattēli un videoklipi

8. Pieskarieties pie  un pēc tam **Jā**. Izvēlieties, vai saglabāsīt to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.
9. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu citus fotoattēlus.


Balss ieraksta pievienošana

1. Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties  un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.
2. Izvēlieties  un izvēlieties **Balss ieraksts**.
3. Sākotnējā audioieraksta kvalitāti ietekmē balss ieraksta pievienošana. Pieskarieties pie **Jā**, lai turpinātu.
4. Pieskarieties pie , lai apskatītu videoklipu. Kad nokļūsit līdz vietai, kur jāieraksta aizkadra balss, nospiediet .



5. Nospiediet , lai apturētu ierakstīšanu un atskaņošanu.
6. Pieskarieties pie , lai pārliecinātos, vai esat apmierināts ar balss ierakstu.
7. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Jā**, lai saglabātu. Izvēlieties, vai saglabāsīt to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.
8. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu videoklipam citus balss ierakstus.

Skaņu ieraksta pievienošana videoklipam

1. Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties 

un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.


2. Izvēlieties  un izvēlieties **Audio dublēšana**.
3. Tiek atvērta mape Manas skaņas. Izvēlieties ierakstu, ko pievienot videoklipam.
4. Sākotnējais videoklipa audioieraksts tiks izdzēsts. Pieskarieties pie **Jā**, lai turpinātu.
5. Ja audioieraksts ir i sāks par videoklipu, izvēlieties, vai tas jāatskaņo **Vienreiz** vai jāatkārto (**Atkārtot**).
6. Izvēlieties, vai saglabāsīt to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.

Videoklipa ātruma mainīšana

1. Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties **||** un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.
2. Izvēlieties  un izvēlieties **Laika mērogošana**.

3. Izvēlieties kādu no četrām ātruma iespējām: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
4. Izvēlieties, vai saglabāsīt to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.

Blāvuma efekta pievienošana

1. Atveriet videoklipu, kuru vēlaties rediģēt, izvēlieties **||** un pieskarieties ekrānam, lai parādītu iespējas.
2. Izvēlieties  un izvēlieties **Blāvuma efekts**.
3. Izvēlieties, vai saglabāsīt to kā sākotnējo failu vai kā jaunu failu.
4. Tagad videoklipa attēls sākumā pakāpeniski parādīsies un beigās pakāpeniski izzudīs.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multivide

Tālruņa atmiņā var saglabāt jebkādas multivides failus, lai varētu ērti piekļūt visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Lietojot atmiņas karti, varat atbrīvot vietu tālruņa atmiņā.

Lai piekļūtu izvēlei Multivide, pieskarieties pie  un pēc tam **Izklaide**. Pieskarieties pie **Manas lietas**, lai atvērtu to mapju sarakstu, kurās tiek uzglabāti visi multivides faili.

Attēli

Mani attēli ir attēlu saraksts, kurā ir noklusējuma attēli, jūsu ielādētie attēli, kā arī ar tālruņa kameru uzņemtie fotoattēli.

Manu attēlu iespēju izvēlnes

Pieejamās attēlu iespējas mapē **Mani attēli** ir atkarīgas no izvēlēta attēla veida. Visas iespējas būs pieejamas attēliem, kas uzņemti,

izmantojot tālruņa fotokameru, bet noklusējuma attēliem būs pieejamas tikai šādas iespējas: **Lietot kā, Drukāt, Kārtot pēc un Atmiņas pārvaldnieks**.

PADOMS. Apskatot attēlu, ieslēdziet tālrūni ainavorientācijā, lai ekrāna labajā pusē parādītu nākamās iespējas. Izvēlieties šādas iespējas: **Sūtīt, augšupielādēt, iestatīt kā sākuma ekrānu, rediģēt un dzēst**.

Sūtīt: nosūtiet attēlu kādam draugam.

Rediģēt: rediģējiet attēlu

Pārvietot: pārvietojiet attēlu no tālruņa atmiņas uz atmiņas karti vai pretēji.

Kopēt: kopējiet attēlu no tālruņa atmiņas uz atmiņas karti vai pretēji.

Dzēst: izvēlieties: Galvenā ekrāna motīvs, Kontakta attēls, Ienākošais

zvans, lzejošais zvans, leslēgšana vai Izslēgšana.

Pārdēvēt: mainiet attēla nosaukumu.


Viedgaisma: mainiet attēla apgaismojumu, lai to uzlabotu automātiski.

Drukāt: drukājiet izvēlēto attēlu, izmantojot printeri, kas atbalsta Pictbridge vai Bluetooth.

Slaidrāde: apskatiet attēlus kā slaidrādi.

Faila informācija: skatiet faila informāciju.



Fotoattēla sūtīšana

1. Pieskarities pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarities pie **Manas lietas** un pēc tam pie **Mani attēli**.
3. Izvēlieties attēlu, kuru sūtīsīt, un pieskarities pie **Sūtīt**. Izvēlieties šādas iespējas: **Ziņa**, **E-pasta ziņa**, **Publicēt šo** vai **Bluetooth**.

4. Izvēloties **Ziņa** vai **E-pasta ziņa**, fotoattēls tiek pievienots ziņai un ziņu var rakstīt un nosūtīt kā parasti. Izvēloties **Bluetooth**, būs jāieslēdz Bluetooth savienojums un tālrunis meklēs ierīci, uz kuru jānosūta attēls.

Attēla lietošana

Varat izvēlēties attēlus, kurus izmantosit kā fona attēlus, ekrānsaudzētājus vai pat zvanītāju identificētājus.

1. Pieskarities pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarities pie **Manas lietas** un pēc tam pie **Mani attēli**.
3. Izvēlieties attēlu un pieskarities pie .
4. Pieskarities pie **Lietot kā** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Galvenā ekrāna motīvs: iestatiet sākuma ekrāna fona attēlu.

Kontaktu attēls: piešķiriet attēlu kādai konkrētai personai no jūsu

01

02

03

04

05

06

07

08

Multivide

kontakta saraksta, lai ienākošā zvana laikā ekrānā būtu redzams šis attēls.

Ienākošais zvans: iestatiet ienākošā zvana laikā ekrānā redzamo attēlu.



Izejošais zvans: iestatiet izejoša zvana laikā ekrānā redzamo attēlu.

Ieslēgt: iestatiet attēlu, kas redzams ekrānā, ieslēdzot tālruni.

Izslēgt: iestatiet attēlu, kas redzams ekrānā, izslēdzot tālruni.



Attēlu atzīmēšana

Tumšu fotoattēlu var pielāgot, nesamazinot attēla kvalitāti.

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarieties pie **Manas lietas** un pēc tam pie **Mani attēli**.
3. Izvēlieties attēlu, pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties pie **Viedgaisma**.

4. Apgaismojums automātiski mainīsies un jūs varēsiet saglabāt jauno attēlu.



Attēlu drukāšana

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarieties pie **Manas lietas** un pēc tam pie **Mani attēli**.
3. Izvēlieties attēlu un pieskarieties pie .
4. Pieskarieties pie **Drukāt** un pēc tam izvēlieties **Bluetooth** vai **PictBridge**.

PADOMS. Varat drukāt, izmantojot Bluetooth vai pievienojoties pie PictBridge printera.

Attēla pārvietošana vai kopēšana


Varat pārvietot attēlu no tālruņa atmiņas uz atmiņas karti un pretēji. Tas ir noderīgi, ja vēlaties atbrīvot atmiņas vietu kādā no atmiņas krātuvēm vai pasargāt savus attēlus no pazušanas.

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarieties pie **Manas lietas** un pēc tam pie **Mani attēli**.
3. Izvēlieties attēlu un pieskarieties pie .
4. Izvēlieties **Pārvietot** vai **Kopēt**.

Slaidrādes izveide



Ja vēlaties apskatīt visus tālruņa atmiņā saglabātos attēlus, varat izveidot slaidrādi, lai nebūtu jāatver un jāaizver katrs attēls atsevišķi.

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Izklaide**.

2. Pieskarieties pie **Manas lietas** un pēc tam pie **Mani attēli**.
3. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Slaidrāde**.

Atmiņas statusa pārbaudīšana

Varat pārbaudīt izmantotās un atlikušās atmiņas statusus.

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarieties pie **Manas lietas** un pēc tam pie **Mani attēli**.
3. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Informācija par atmiņu**.
4. Izvēlieties **Tālruņa atmiņa** vai **Ārējā atmiņa**.

PIEZĪME. Ja atmiņas karte nav ievietota, izvēlne Ārējā atmiņa nav pieejama.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multivide

Skaņas

Mapē **Manas skaņas** ir Lejupielādētās skaņas, **Noklusējuma skaņas** un **Balss ieraksti**. Šeit varat pārvaldīt, sūtīt vai iestatīt skaņas kā zvana signālus.


Skaņas lietošana

1. Pieskarities pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarities pie **Manas lietas** un pēc tam pie **Manas skaņas**.
3. Izvēlieties **Noklusējuma skaņas** vai **Balss ieraksti**.
4. Izvēlieties skaņu un tā tiks tūlīt atskaņota.
5. Pieskarities pie  un izvēlieties **Lietot kā**.
6. Izvēlieties kādu no šīm iespējām: **Balss zvana signāls**, **Videozvana signāls**, **Ziņas melodija**, **Ieslēgšana** vai **Izslēgšana**.

Videoklipi


Mapē **Mani videoklipi** ir saraksts ar lejupielādētiem videoklipiem un tālrunī ierakstītiem videoklipiem.

Videoklipa apskate

1. Pieskarities pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarities pie **Manas lietas** un pēc tam pie **Mani videoklipi**.
3. Izvēlieties demonstrējamo videoklipu.

PADOMS. KC910 atbalsta gan DivX, gan Xvid video formāta demonstrēšanu, tādējādi nodrošinot lielāku satura pieejamību. Papildinformāciju skatiet 104. lpp.

Iespēju lietošana, kamēr videoklips ir apturēts

Pauzes režīmā pieskarieties pie  un izvēlieties:

Fotografēt: tveriet nekustīgu kadru kā attēlu.

Sūtīt: nosūtiet videoklipu, izmantojot multiziņu, Bluetooth vai e-pasta ziņu.

Dzēst: izdzēsiet videoklipu.

Lietot kā: ļauj iestatīt balss zvana signālu vai videozvana signālu (šo iespēju var ierobežot videokadra lielums).

Rediģēt: varat rediģēt faila nosaukumu.

Faila informācija: skatiet faila informāciju, piemēram, Nosaukums, Lielums, Datums, Laiks, Veids, Ilgums, Izmēri, Aizsardzība un Autortiesības.

PIEZĪME. TV izejas kabeli var iegādāties atsevišķi.

Videoklipa sūtīšana

1. Izvēlieties videoklipu un pieskarieties pie .
2. Pieskarieties pie **Sūtīt** un izvēlieties **Ziņa**, **E-pasta ziņa**, **Bluetooth** vai **YouTube**.
3. Ja izvēlaties **Ziņa** vai **E-pasta ziņa**, videoklips tiek pievienots ziņai un ziņu var rakstīt un nosūtīt kā parasti. Ja izvēlaties **Bluetooth**, jums būs jāieslēdz Bluetooth funkcija, un tālrunis meklēs ierīci, uz kuru jānosūta videoklips.

01

02

03

04

05

06

07


08


Multivide

Spēles un programmas


Tālrunī varat lejupielādēt jaunas spēles un programmas, lai varētu jautri pavadīt brīvo laiku.

Spēles lejupielāde

1. Pieskarities pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarities pie **Manas spēles un programmas**.
3. Izvēlieties **Lejupielādēt spēles**.
4. Tiks izveidots savienojums ar tīmekļa portālu, kurā varēsit atrast lejupielādējamo spēli.

PADOMS. Lai mapē Manas lietas izdzestu kādu failu, pieskarities pie  un pēc tam pie Dzēst.

Spēles spēlēšana

1. Pieskarities pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarities pie **Manas spēles un programmas**.

3. Izvēlieties spēli un pieskarities, lai to palaistu.

Spēju iespēju izvēlnes lietošana

Mapē Manas spēles un programmas ir pieejamas šādas iespējas:

Izveidot jaunu mapi: izveidojiet mapi mapē **Manas spēles un programmas**.

Kārtot pēc: kārtojiet spēles un programmas pēc šādām kategorijām: **Datums**, **Lielums** vai **Nosaukums**.


Atmiņas pārvaldnieks: skatiet atmiņas statusu.

Faila informācija: skatiet spēles informāciju.

Zibatmiņas saturs

Zibatmiņas saturs mapē atrodas visi noklusējuma un lejupielādētie SWF faili.

SWF faila apskatīšana

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarieties pie **Manas lietas** un izvēlieties **Zibatmiņas saturs**.
3. Izvēlieties failu, ko apskatīsīt.

Iespēju lietošana SWF failu apskates laikā

Pieskarieties pie  un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Izslēgta skaņa: izslēdziet skaņu.

Sūtīt: nosūtiet failu kā **Ziņa, E-pasta ziņa**, vai izmantojot **Bluetooth**.


Fona attēls: iestatiet failu kā fona attēlu.

Faila informācija: skatiet faila informāciju, piemēram, Nosaukums, Lielums, Datums, Laiks, Veids un Aizsardzība.

Dokumenti

Mapes Manas lietas apakšmapē Dokumenti varat apskatīt visus dokumentu failus. Šeit varat skatīt Excel, Powerpoint, Word, Text un pdf faila formātus.

Faila apskatīšana

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarieties pie **Manas lietas** un izvēlieties **Dokumenti**.
3. Izvēlieties dokumentu un pieskarieties pie **Skatīt**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multivide



Faila pārsūtīšana uz tālruni

Bluetooth savienojums, iespējams, ir ērtākais veids, kā failu no datora pārsūtīt uz tālruni. Varat arī izmantot programmatūru LG PC Suite un sinhronizācijas kabeli; papildinformāciju skatiet 101. lpp. Pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth:





1. Pārliecinieties, vai tālrunī un datorā ir aktivizēta Bluetooth funkcija un abas ierīces tiek savstarpēji uztvertas.
2. Izmantojiet datoru, lai sūtītu failu pa Bluetooth.
3. Kad fails ir nosūtīts, tas būs jāpieņem tālrunī, pieskaroties pie **Jā**.
4. Failam ir jāparādās mapē **Dokumenti** vai mapē **Citi**.

Citi

Mape **Citi** tiek izmantota, lai saglabātu failus, kas nav attēli, skaņas, videoklipi, spēles vai programmas. Tā tiek izmantota tāpat kā mape **Dokumenti**. Iespējams, ka pārsūtot failus no datora uz tālruni, tie tiks saglabāti mapē **Citi**, nevis mapē **Dokumenti**. Ja tā notiek, pārvietojiet tos. Lai pārvietotu failu no mapes Citi uz mapi Dokumenti:

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarieties pie **Manas lietas** un izvēlieties **Citi**.
3. Izvēlieties failu un pieskarieties pie .
4. Pieskarieties pie **Pārvietot** un pēc tam vēlreiz pie **Pārvietot**.

Filmas izveide

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarieties pie **Muvee Studio**.
3. Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlu. Pieskarieties attēliem, kurus pievienosit, un pēc tam izvēlieties **ievietot**.
4. Pieskarieties pie stila cilnes augšpusē, lai izvēlētos filmas stilu.
5. Ekrāna augšpusē pieskarieties pie skaņas cilnes, lai mainītu skaņu, piemēram, balss ierakstu.
6. Pieskarieties pie **Atskaņot**, lai apskatītu, ko esat izveidojis.
7. Pieskarieties pie , pēc tam pie **Atskaņošanas secība**, lai mainītu secību.
8. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Saglabāt atrašanās vietu**, lai izvēlētos, kur saglabāt filmu, un pieskarieties pie **Ilgums**, lai izvēlētos filmas garumu.
9. Lai saglabātu filmu, nospiediet **Atskaņot** un pēc tam augšējā kreisajā stūrī pieskarieties pie saglabāšanas ikonai.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multivide

Mūzika

Tālrunī LG KC910 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kurā varat atskaņot savus iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājām, pieskarities pie , pēc tam pie **Izklaide** un pēc tam pie **Mūzika**. Šeit var piekļūt šādām mapēm:

Nesen atskaņotie: varat klausīties visas nesen atskaņotās dziesmas.

Visi ieraksti: šajā izvēlnē ir iekļautas visas tālruņa atmiņā saglabātās dziesmas.

Izpildītāji: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Izpildītāji.

Albumi: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Albumi.

Žanri: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Žanri.

Atskaņošanas saraksti: šajā izvēlnē ir visi jūsu izveidotie atskaņošanas saraksti.

Jaukta ierakstu secība: Varat klausīties mūziku nejaušā secībā.

Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni


Ērtākais veids, kā pārsūtīt mūziku uz tālruni, ir izmantojot tehnoloģiju Bluetooth vai sinhronizācijas kabeli.

Varat arī izmantot programmatūru LG PC Suite; papildinformāciju skatiet 101. lpp. Pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth:

1. Pārlicinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija un tās ir savstarpēji uztveramas.
2. Izvēlieties otrajā ierīcē mūzikas failu un norādiet, ka vēlaties to sūtīt, izmantojot Bluetooth.
3. Kad fails ir nosūtīts, tas būs jāpieņem tālrunī, pieskaroties pie **Jā**.
4. Fails tiek saglabāts mapē **Mūzika** > **Visi ieraksti**.

Dziesmas atskaņošana

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarieties pie **Mūzika**, pēc tam **Mana mūzika** un **Visi ieraksti**.
3. Izvēlieties dziesmu, kuru atskaņot, un pēc tam pieskarieties pie **Atskaņot**.
4. Pieskarieties pie  lai apturētu atskaņošanu.
5. Pieskarieties pie  lai pārietu uz nākamā dziesmu.
6. Pieskarieties pie  lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu.
7. Pieskarieties pie , lai atgrieztos izvēlnē **Mūzika**.

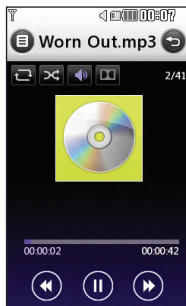

PADOMS. KC910 ir pirmais tālrunis pasaulē, kas mūzikas atskaņošanai izmanto tehnoloģiju Dolby Mobile, nodrošinot jūsu tālrunim Dolby preču zīmei atbilstošu skaņas kvalitāti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multivide

Iespēju lietošana mūzikas atskaņošanas laikā

Pieskarieties pie  un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Minimizēt: minimizējiet mūzikas atskaņotāja ekrānu, lai varētu lietot tālruni kā parasti.

let uz mapi Mana mūzika

Vizualizācija: izvēlieties vizuālos efektus.


Pievienot atskaņošanas sarakstam: pievienojiet ierakstu atskaņošanas sarakstam.

Faila informācija: skatiet tādu informāciju kā Nosaukums, Lielums, Datums, Veids, Ilgums, Aizsardzība un Autortiesības.

Sūtīt: nosūtiet dziesmu, izmantojot ziņu vai Bluetooth.


Dzēst: izdzēsiet dziesmu.

Lietot kā: lietojiet dziesmu kā balss zvana signālu, videozvana signālu, ziņas toni, ieslēgšanas vai izslēgšanas toni.

PADOMS. Lai mūzikas klausīšanās laikā mainītu skaļumu, pieskarieties pie .

Atskaņošanas saraksta izveide


Varat izveidot savus atskaņošanas sarakstus, izvēloties dziesmas, kas atrodas mapē **Visi ieraksti**.

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarieties pie **Mūzika**, pēc tam **Mana mūzika** un **Atskaņošanas saraksti**.
3. Pieskarieties pie **Pievienot Jauns atsk. sar.**, ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

4. Tiek parādīta maģe Visi ieraksti. Pieskarities visām dziesmām, kuras jāiekļauj atskaņošanas sarakstā; blakus to nosaukumiem parādās ķeksītis.

5. Pieskarities pie **Gatavs**.

Lai atskaņotu atskaņošanas sarakstu, izvēlieties to un pieskarities pie Atskaņot.

PIEZĪME. Lai pievienotu otru atskaņošanas sarakstu, pieskarities pie  un pēc tam pie Pievienot jaunu atskaņošanas sarakstu.


Atskaņošanas saraksta rediģēšana

Laiku pa laikam, iespējams, vēlēšities pievienot jaunas dziesmas vai izdzēst dziesmas no atskaņošanas saraksta. Tāpēc atskaņošanas sarakstus var arī rediģēt.

1. Pieskarities pie  un pēc tam pie **Izklaide**.

2. Pieskarities pie **Mūzika**, pēc tam **Mana mūzika** un **Atskaņošanas saraksti**.

3. Izvēlieties atskaņošanas sarakstu.

4. Pieskarities pie  un izvēlieties:

Pievienot jaunas dziesmas:

pievienojiet atskaņošanas sarakstam citas dziesmas.

Atzīmējiet vajadzīgās dziesmas un pēc tam pieskarities pie **Gatavs**.

Pārvietot uz leju: pārvietojiet dziesmu sarakstā uz leju, lai mainītu atskaņošanas kārtību.

Mainīt saraksta kārtību:

mainiet atskaņošanas saraksta atskaņošanas kārtību.

Sūtīt: nosūtiet dziesmu, izmantojot ziņu vai Bluetooth.

Noņemt no saraksta: noņemiet dziesmu no atskaņošanas saraksta. Pieskarities pie **Jā**, lai apstiprinātu.

01

02

03

04

05

06

07



08

Multivide

Informācija par atmiņu: skatiet atmiņas statusu.

Noņemt visu: noņemiet visus ierakstus no atskaņošanas saraksta.

Atskaņošanas saraksta dzēšana

1. Pieskarities pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarities pie **Mūzika**, pēc tam **Mana mūzika** un **Atskaņošanas saraksti**.
3. Pieskarities pie , pēc tam pie **Dzēst** vai **Dzēst visu**, lai dzēstu visus atskaņošanas sarakstus.

Radio lietošana



Tālruni LG KC910 ir pieejama FM radio funkcija, tādējādi varat noregulēt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, atrodoties ceļā.

PIEZĪME. Lai klausītos radio, ir jāpievieno austiņas. Pievienojiet tās austiņu kontaktligzdai (turpat, kur pievienojat lādētāju).



Staciju meklēšana

Radio stacijas tālruni var meklēt manuāli vai automātiski. Pēc tam tās tiek saglabātas, piešķirot noteiktus kanālu numurus, lai tās nebūtu atkārtoti jāmeklē. Tālruni var saglabāt līdz pat 50 kanāliem.

Lai automātiski meklētu radio stacijas:

1. Pieskarities pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarities pie **FM radio** un pēc tam pie .


3. Pieskarieties pie **Autom.** **meklēšana** un pēc tam pie **Jā**. Atrastajām stacijām automātiski tiek piešķirts kanāla numurs jūsu tālrunī.

PIEZĪME. Varat arī manuāli noregulēt stacijas, izmantojot  un , kas redzami blakus radio frekvencēm.

Kanālu atiestatīšana

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarieties pie **FM radio** un pēc tam pie .
3. Izvēlieties **Atiestatīt**, lai atiestatītu pašreizējo kanālu, vai izvēlieties **Atiestatīt visu**, lai atiestatītu visus kanālus. Katrs kanāls atgriežas sākuma 87,5 Mhz frekvencē.

Radio klausīšanās

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Izklaide**.
2. Pieskarieties pie **FM radio** un pēc tam pieskarieties pie tās stacijas kanāla numura, kuru vēlaties klausīties.

PADOMS. Lai uzlabotu radiosignālu, izstiepiet austiņu vadu, kas darbojas kā FM antena.

01

02

03

04

05



06

07


08

Plānotājs


Notikuma pievienošana kalendārā

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilitas** un izvēlieties **Plānotājs**. Izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties datumu, kuram jāpievieno notikums.
3. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Pievienot notikumu**.
4. Pieskarieties pie **Kategorija** un pēc tam izvēlieties **Tikšanās**, **Gadadiena** vai **Dzimšanas diena**. Pārbaudiet datumu un ievadiet laiku, kurā vēlaties, lai notikums sākas.
5. Izvēloties tikšanos un gadadienas, apakšējos laika un datuma lodziņos ievadiet notikumu beigu laiku un datumu.
6. Ja vēlaties notikumam pievienot tēmu vai piezīmi, pieskarieties pie **Piezīme** un ievadiet piezīmi.

7. Iestatiet iespēju **Modinātājs** un **Atkārtot**.
8. Izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā. Taisnstūra veida krāsainais kursorš norādīs notikumu saglabāšanas dienu un notikuma sākšanās brīdī atskanēs signāls, lai jūs brīdinātu.


PADOMS. Kalendārā var iestatīt brīvdienu. Pieskarieties katrai brīvdienai, pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties iestatīt brīvdienu. Katra brīvdiena tiks iekrāsota sarkanā krāsā.

Noklusējuma kalendāra skata mainīšana


1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilitas** un izvēlieties **Plānotājs**. Izvēlieties **Plānotāja iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Kalendāra iestatījumi** un izvēlieties **Mēneša skats** vai **Nedēļas skats**.

3. Iestatiet **Nedēļa sākas ar**.
4. Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet **Saglabāt**.

Ieraksta pievienošana uzdevumu sarakstam

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilitas** un izvēlieties **Plānotājs**.
2. Izvēlieties **Uzdevumi** un pēc tam pieskarieties pie **Pievienot veicamo darbu**.
3. Iestatiet uzdevuma datumu, pievienojiet piezīmes un izvēlieties prioritātes līmeni: **Augsts**, **Vidējs** vai **Zems**.
4. Lai saglabātu uzdevumu, izvēlieties **Saglabāt**.

Uzdevumu koplietošana

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam **Utilitas** un izvēlieties **Plānotājs**. Izvēlieties **Uzdevumi**.
2. Izvēlieties uzdevumu, kuru vēlaties koplietot, un


pieskarieties pie .

3. Izvēlieties **Sūtīt**. Varat izvēlēties veidu, kā koplietot uzdevumu: **Īsziņa**, **Multizīņa**, **E-pasts** vai **Bluetooth**.

PADOMS. Kalendāru var dublēt un sinhronizēt ar datoru. Skatiet sadaļu Sinhronizācija ar datoru 101. lpp.

Datuma meklētāja lietošana

Datuma meklētājs ir parocīgs rīks, kas palīdz aprēķināt, kāds būs datums pēc noteikta dienu skaita. Piemēram, 60 dienas no 10.10.07 būs 09.12.2007. Šī iespēja palīdz neaizmirst termiņus.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilitas** un izvēlieties **Plānotājs**.
2. Izvēlieties **Datuma meklētājs**.
3. Cilnē **No** iestatiet nepieciešamo datumu.

01

02

03

04

05

06

07


08

Plānotājs

4. Cilnē **Pēc** iestatiet dienu skaitu.
5. Zemāk tiks parādīts **Mērķa datums**.


Modinātāja iestatīšana

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilitas** un izvēlieties **Signāli**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot signālu**.
3. Iestatiet modinātāja zvanīšanas laiku un pieskarieties pie **Saglabāt**.
4. Izvēlieties, lai modinātājs zvanītu Katru dienu, Pirmd.-piekt., Pirmd.-sestd., Sestd.-svētd., vai Izņemot brīvdienas vai izvēlieties nedēļas dienu. Ikonas norāda izvēlēto nedēļas dienu.
5. Izvēlieties **Iestatīt modinātāja veidu**, lai izvēlētos modinātāja veidu.

6. Pieskarieties pie **Iestatīt modinātāja signālu** un pēc tam izvēlieties signālu. Lai noklausītos skaņas, pieskarieties pie skaņas un pēc tam pie .
7. Pievienojiet modinātājam piezīmi.
8. Varat iestatīt arī modinātāja snaudas intervālu: 5, 10, 20, 30 minūtes, 1 stunda vai Izslēgts.
9. Kad esat pabeidzis modinātāja iestatīšanu, pieskarieties pie **Saglabāt**.
10. Lai izslēgtu modinātāju, varat izvēlēties snaudas vai apturēšanas režīmu.
PIEZĪME. Var iestatīt līdz pat 5 modinātāja signāliem.

PADOMS. Modinātāja labajā sānā pieskarieties pie ieslēgšanas/izslēgšanas ikonai.



Piezīmes pievienošana

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilitās** un izvēlieties **Piezīme**.
2. Pieskarieties pie **Pievienot atgādni**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.
4. Piezīme tiks parādīta ekrānā nākamajā reizē, kad atvērsit programmu **Piezīme**.

PADOMS. Varat rediģēt esošu piezīmi. Izvēlieties to, kura jārediģē, un ievadiet izmaiņas.

Balss ieraksts

Lai ierakstītu balss piezīmes un citas skaņas, izmantojiet iespēju Balss ieraksts.

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Utilitās**.
2. Pieskarieties pie **Balss ieraksts**, pēc tam  un mainiet šādus





iestatījumus:

Ilgums: iestatiet ieraksta ilgumu. Izvēlieties **Multizīņas lielums, 1 minūte** vai **Nav ierobežojuma**.

Kvalitāte: izvēlieties skaņas kvalitāti. Izvēlieties iespēju **Ļoti laba, Laba** vai **Parasta**.

Pāriet uz mapi Manas skaņas: atveriet mapi **Manas skaņas** un pēc tam Balss ieraksti.

Skaņas vai balss ierakstīšana

1. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Utilitās**.
2. Pieskarieties pie **Balss ieraksts**.
3. Pieskarieties pie , lai sāktu ierakstīšanu.
4. Pieskarieties pie , lai beigtu ierakstīšanu.
5. Pieskarieties pie , lai noklausītos ierakstu.

01

02

03

04


05

06

07


08

Plānotājs

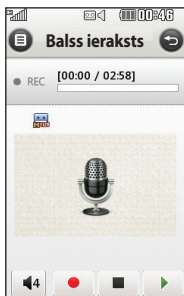

Balss ieraksta sūtīšana

1. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, pieskarieties pie .
2. Pieskarieties pie **Sūtīt** un izvēlieties **Ziņa**, **E-pasta ziņa** vai **Bluetooth**. Ja izvēlaties **Ziņa** vai **E-pasta ziņa**, ieraksts tiek pievienots ziņai un šo ziņu var rakstīt un nosūtīt kā parasti. Ja izvēlaties Bluetooth, jums tiks piedāvāts ieslēgt Bluetooth.

PIEZĪME. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, pieskarieties pie .

un izvēlieties **Sūtīt**, **Faili**, **Dzēst**, **Lietot kā** (lietot ierakstu kā zvana signālu), **Ilgums**, **Kvalitāte**, vai **Pāriet pie manām skaņām**.


Kalkulatora lietošana

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilitās** un izvēlieties **Rīki**.
2. Izvēlieties **Kalkulators**.
3. Lai ievadītu skaitļus, pieskarieties ciparu taustiņiem.
4. Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, -, x, ÷) un pēc tam pieskarieties zīmei "=".
5. Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties pie  un izvēlieties **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** vai **exp**.

Mērvienības pārvēršana

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilitas** un izvēlieties **Riki**.
2. Izvēlieties **Konvertētājs**.
3. Izvēlieties, vai jākonvertē **Valūta**, **Laukums**, **Garums**, **Svars**, **Temperatūra**, **Tilpums** vai **Ātrums**.
4. Izvēlieties mērvienību un ievadiet pārvēršamo vērtību, pēc tam — mērvienību, kurā jāpārvērš.
5. Ekrānā tiks parādīta atbilstošā vērtība.



Hronometra lietošana

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilitas** un izvēlieties **Riki**.
2. Izvēlieties **Hronometrs**.
3. Lai palaistu taimeru, pieskarieties pie **Sākt**.
4. Pieskarieties pie **Aplis**, lai

ierakstītu apļa laiku.

5. Lai apturētu taimeru, pieskarieties pie **Apturēt**.
6. Pieskarieties pie **Atsākt**, lai atkārtoti palaistu hronometru no tā apstādināšanas brīža, vai pieskarieties pie **Atiestatīt**, lai sāktu no sākuma.

Pilsētas pievienošana pasaules laikam

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilitas** un izvēlieties **Riki**.
2. Izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
3. Pieskarieties ikonai  un izvēlieties **Pievienot pilsētu**. Sāciet rakstīt nepieciešamās pilsētas nosaukumu, un tas tiks parādīts ekrāna augšdaļā.
4. Pieskarieties pie pilsētas, lai to izvēlētos, un tā tiks pievienota pasaules laika sarakstam.

01

02

03

04

05

06



07

08

Plānotājs

Sportošanas palīgs

Neatkarīgi no tā, vai pastaigājaties, skrienat vai sportojat, tālrunis KC910 nodrošina tūlītēju informāciju, tostarp informāciju par attālumu un laiku, kā arī saglabā fizisko aktivitāšu žurnālu, izmantojot uzlabotu GPS tehnoloģiju.

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties  un pēc tam pieskarieties pie **Utilitās** un izvēlieties **Riki**.
- 2 Izvēlieties **Skriešanas biedrs**.
- 3 Pieskarieties pie << >>, lai iestatītu skriešanas attālumu vai laiku.
- 4 Varat ieslēgt vai izslēgt parasto skaņas signālu.
- 5 Pieslēdzot GPS, iedegsies starta pogas indikators. Pieskarieties pie , lai sāktu.



- Atiestates taustiņš

Parasts skaņas signāls — tālrunis iepikstas pēc noteikta attāluma vai laika intervāla, palīdzot noteikt veikto attālumu, neskatoties ekrānā.



- Starta taustiņš



- Pauzes taustiņš



- Apturēšanas taustiņš

Sinhronizācija ar datoru

Vienmēr prasīt režīmu

Ja iestatāt iespēju "Vienmēr prasīt režīmu" kā noklusējumu, tālrunis vienmēr piedāvās izvēlēties USB savienojuma režīmu ik reizi, kad izveidosit tālruņa savienojumu ar datoru, izmantojot datu kabeli. Ja atspēsīsiet iespēju "Vienmēr prasīt režīmu", savienojuma režīms būs tāds, kādu to manuāli iestatījāt iespējā Izvēlne - Iestatījumi - Savienojumi - USB režīms un viena no iespējām:

Internets, Lielopjoma atmiņa vai programmatūra PC Suite. Varat sinhronizēt savu datoru ar tālruni, lai pārbaudītu svarīgas informācijas un datumu atbilstību, kā arī lai dublētu failus, tādējādi saglabājot to drošību.

Programmas LG PC Suite instalēšana datorā

1. Sākuma ekrānā nospiediet un izvēlieties **Savienojumi**.
2. Izvēlieties režīmu **USB savienojums** un noklikšķiniet uz **Labi.Mūzika**: mūzikas sinhronizācijas režīms.**Citi** datu pakalpojumu režīms.
3. Ievietojiet datorā tālruņa komplektācijā iekļauto kompaktdisku. Noklikšķiniet uz ekrānā redzamo tekstu "LG PC Suite Installer".
4. Izvēlieties valodu, kurā jāpalaiž instalācijas programma, un noklikšķiniet uz pogas **OK** (Labi).
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu LG PC Suite Installer vedni.
6. Kad instalācija ir pabeigta, datora darbvirsnā tiks parādīta ikona LG PC Suite.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sinhronizācija ar datoru

Tālruņa pievienošana datoram

1. Savienojiet tālruni un datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas **LG PC Suite**.
3. Noklikšķiniet uz **Connection Wizard (Savienojuma vednis)** un pēc tam uz **USB**.
4. Noklikšķiniet uz **Next (Tālāk)**, pēc tam vēlreiz **Next (Tālāk)** un pēc tam uz **Finish (Pabeigt)**. Tagad tālrunis ir izveidojis savienojumu ar datoru.

Tālruņa informācijas dublēšana un atjaunošana

1. Savienojiet tālruni ar datoru, kā norādīts iepriekš.
2. Noklikšķiniet uz ikonas **Dublēšana** un izvēlieties **Dublēt** vai **Atjaunot**.
3. Izvēlieties dublēt šādu informāciju: **Kontaktu dati**

un/vai **Tālruņa katalogs/ Grafiks/Uzdevumi/Piezīmes dati**. Norādiet vietu, kur vēlaties dublēt informāciju vai no kuras vēlaties atjaunot informāciju. Noklikšķiniet uz **Labi**.

4. Informācija tiks dublēta.

Tālruņa failu apskate datorā

1. Savienojiet tālruni ar datoru, kā norādīts iepriekš.
2. Noklikšķiniet uz ikonas **Saturs**.
3. Visi dokumenti, zibatmiņas saturs, attēli, skaņas un videoklipi, kurus esat saglabājis tālruņa atmiņā, ekrānā tiks parādīti mapē LG tālrunis.

PADOMS. Tālruņa satura apskate datorā ļauj sakārtot failus, organizēt dokumentus un noņemt nevajadzīgu saturu.

Kontaktu sinhronizēšana

1. Pievienojiet tālruni datoram.
2. Noklikšķiniet uz ikonas **Kontakti**.
3. Dators importē un parāda visus USIM kartē un tālruni saglabātos kontaktus.
4. Noklikšķiniet uz **Fails** un izvēlieties **Saglabāt**. Varat izvēlēties vietu, kur jāsaglabā kontakti.


PIEZĪME. Lai dublētu USIM kartē saglabātos kontaktus, noklikšķiniet uz SIM kartes mapes, kas atrodas datora ekrāna kreisajā malā. Ekrāna augšdaļā izvēlieties **Rediģēt** un pēc tam **Izvēlēties visu**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kontakta un izvēlieties **Kopēt kontaktu**. Pēc tam ekrāna kreisajā malā noklikšķiniet uz mapes **Tālrunis**, lai parādītu visus tālrunu numurus.

Ziņu sinhronizēšana

1. Pievienojiet tālruni datoram.
2. Noklikšķiniet uz ikonas **Ziņas**.
3. Visas datora un tālruņa ziņas tiks parādītas ekrāna mapēs.
4. Izmantojiet ekrāna augšdaļā redzamo rīkjoslū, lai rediģētu vai pārkārtotu ziņas.

Tālruņa kā lielapjoma atmiņas ierīces lietošana

Tālruni var izmantot kā lielapjoma atmiņu tikai tad, ja ir ievietota atmiņas karte.

1. Atvienojiet tālruni no datora.
2. Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi**.
3. Izvēlieties **Savienojumi** un pēc tam režīmu **USB savienojums**.
4. Pieskarieties pie **Lielapjoma atmiņa**.
5. Savienojiet tālruni ar datoru. Tālruņa ekrānā būs redzams

01

02

03

04

05

06

07

08

Sinhronizācija ar datoru

paziņojums: **Savieno kā lielpj. atm....** un pēc tam: **Savienots kā lielpj. atm. rež.** Pārsūtīšanas laikā neatvienojiet tālruni.

6. Visi tālrunī esošie faili tiek automātiski saglabāti datora cietajā diskdzinī.

PIEZĪME. Lai palaistu lielpjoma atmiņu, tālrunis ir jāatvieno no datora.

PIEZĪME. Lielpjoma atmiņa dublē tikai atmiņas kartē saglabāto saturu. Lai pārsūtītu tālruņa atmiņā esošo saturu (piemēram, kontaktus), ir jāveic sinhronizācija ar datoru, izmantojot programmatūru PC Sync.

DivX konvertētājs

Instalējiet DivX konvertētāju, kas ir iekļauts tajā pašā programmatūras PC Sync kompaktdiskā.

Kad esat pabeidzis instalēšanu, datora mapē Programmu faili izvēlieties DivX, pēc tam DivX konvertētājs un Konvertētājs.

Tiek atvērta konvertētāja lietojumprogramma. Izmantojiet programmas bultiņas, lai mainītu konvertēšanas formātu uz Mobilais. Ar peles labo pogu noklikšķinot uz programmas lodziņa un izvēloties Preferences, varat mainīt vietu, kur jāsavienā konvertētie faili.

Kad esat gatavs konvertēt failus, vienkārši ievielciet un nometiet tos programmā, lai veiktu sākotnējo analīzi. Pēc tam izvēlieties Konvertēt, lai sāktu procesu. Kad process ir pabeigts, tiek parādīts uznirstošais paziņojums Konvertēšana pabeigta.

Konvertēto failu tagad var pārsūtīt uz tālruni, izmantojot lielapjoma atmiņas funkcionalitāti (papildinformāciju skatiet 103. lpp), vai augšupielādēt, izmantojot programmatūru PC Sync (plašāku informāciju skatiet 101. lpp.).

01

02

03

04

05

06

07


08

Timeklis

Pārlūks

Pārlūks: ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.



Piekļuve timeklim

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilītas** un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Lai tieši piekļūtu pārlūka sākumlapai, izvēlieties **Mājas**. Varat arī izvēlēties **Ievadiet adresi** un ievadīt nepieciešamo vietrādi URL un pēc tam nospieš **Pieslēgties**.

PIEZĪME. Pievienojoties šim pakalpojumam un lejupielādējot saturu, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai pārbaudītu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana


Lai ērti un ātri piekļūtu biežāk lietotajām vietnēm, varat pievienot grāmatzīmes un saglabāt timekļa lapas.

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilītas** un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties **Grāmatzīmes**. Ekrānā tiek parādīts grāmatzīmju saraksts.
3. Lai pievienotu jaunu grāmatzīmi, izvēlieties  un pieskarieties pie **Pievienot jaunu**. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un vietrādi URL.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**. Grāmatzīme tiek saglabāta grāmatzīmju sarakstā.
5. Lai piekļūtu grāmatzīmei, pieskarieties grāmatzīmei un pieskarieties pie **Pieslēgties**. Tiks izveidots savienojums ar grāmatzīmi.

RSS lasītāja lietošana


RSS (Really Simple Syndication — satura vienkāršā indicēšana) ir tīmekļa plūsmu formātu grupa, kas tiek izmantota, lai publicētu bieži atjauninātu saturu, piemēram, emuāru ierakstus, ziņu virsrakstus vai tīmekļa apraides programmas. RSS dokumentā, kuru dēvē par plūsmu, tīmekļa plūsmu vai kanālu, ir saistītās tīmekļa lapas satura apkopojums vai pilns teksts. RSS ļauj iegūt jaunāko informāciju no iecienītākajām tīmekļa vietnēm automatizētā veidā, kas ir daudz ērtāk nekā manuāla pārbaudīšana. Lietotājs abonē plūsmu, ievadot lasītājā plūsmas saiti vai noklikšķinot pārlūkā uz RSS ikonas, tādējādi uzsākot abonēšanas procesu. Lasītājs regulāri pārbauda lietotāja abonētās plūsmas, piedāvājot jaunāko saturu un lejupielādējot visus atrastos atjauninājumus.

Lapas saglabāšana

1. Piekļūstiet nepieciešamajai tīmekļa lapai, kā aprakstīts iepriekš.
2. Pieskarieties pie  un izvēlieties **Saglabātās lapas**.
3. Ievadiet tīmekļa lapas nosaukumu, lai varētu to viegli atpazīt.
4. Pieskarieties pie **Saglabāt**.

PADOMS. Šajā izvēlnē var arī rediģēt saglabāto lapu nosaukumus, aizsargāt ekrāna piezīmi vai atcelt tās aizsardzību, kā arī dzēst saglabātās lapas.

Saglabātās lapas atvēršana

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilitās** un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties **Saglabātās lapas**.
3. Izvēlieties lapu, kuru vēlaties apskatīt, un tā tiks atvērta.

01

02

03

04

05


06

07


08

Timeklis

Pārļūka vēstures apskate

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilītas** un izvēlieties **Pārļūks**. Izvēlieties **Vēsture**.
2. Tiks atvērta pēdējā apmeklētā timekļa lapa. Lai piekļūtu kādai no lapām, izvēlieties nepieciešamo lapu un pieskarieties pie **Pieslēgties**.

Timekļa pārļūka iestatījumu mainīšana

1. Sākuma ekrānā izvēlieties , pēc tam pieskarieties pie **Utilītas** un izvēlieties **Pārļūks**. Izvēlieties **Pārļūka iestatījumi**.
2. Varat rediģēt šādas iespējas: **Profilis**, **Izkata iestatījumi**, **Kešatmiņa**, **Sīkfaili**, **Drošība**, vai **Atjaunot rūpnīcas iestatījumus**.
3. Pieskaroties pārslēga ikonai, varat tos ieslēgt vai izslēgt.

Tālrunis kā modema lietošana

Tālrunis KC910 var darboties kā datora modems, nodrošinot piekļuvi e-pastam un internetam pat tad, ja nevarat izveidot vadu savienojumu. Varat izmantot USB kabeli vai Bluetooth.

Izmantojot USB kabeli:

1. Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programmatūra LG PC Suite.
2. Pievienojiet tālruni KC910 savam datoram, izmantojot USB kabeli, un palaidiet programmatūru LG PC Suite.
3. Datora ekrānā noklikšķiniet uz **Sakari**. Pēc tam noklikšķiniet uz **Iestatījumi** un izvēlieties **Modems**.
4. Izvēlieties **LG Mobile USB Modem** un pēc tam **Labi**. Tagad tas tiek parādīts ekrānā.

5. Noklikšķiniet uz **Savienot**, un dators tiks pievienots, izmantojot tālruni KC910.

PIEZĪME. Papildinformāciju par sinhronizēšanu, izmantojot programmatūru LG PC Suite, skatiet 101. lpp.

Izmantojot Bluetooth:

1. Pārliecinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts** un **Redzams** gan datorā, gan tālrunī.
2. Izveidojiet datora un tālruņa KC910 savienojumu pāri, lai savienojuma izveidošanai tiktu pieprasīts ieejas kods.
3. Izmantojiet programmatūras LG PC Suit **Savienojuma vedni**, lai izveidotu aktīvu Bluetooth savienojumu.
4. Datora ekrānā noklikšķiniet uz **Sakari**. Pēc tam noklikšķiniet uz **Iestatīšana**.
5. Noklikšķiniet uz **Modems**.

6. Izvēlieties **Standarta modems, izmantojot Bluetooth saiti** un noklikšķiniet uz **Labī**. Tagad tas tiek parādīts ekrānā.

7. Noklikšķiniet uz **Savienot**, un dators tiks pievienots, izmantojot tālruni KC910.

PIEZĪME. Papildinformāciju par Bluetooth skatiet 116. lpp.

01

02

03

04

05

06

07


08

Iestatījumi

Šajā mapē var pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni KC910.

PIEZĪME. Informāciju par zvanu iestatījumiem skatiet 27. lpp.

Ekrāna iestatījumu mainīšana

1. Pieskarieties pie  un pēc tam izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Ekrāns** un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Fona attēls: izvēlieties sākuma ekrāna motīvu.

Zvanišana: pielāgojiet ciparu lielumu un krāsu.

Apgaismojums: izvēlieties apgaismojuma ilgumu.

PIEZĪME. Jo ilgāk darbojas apgaismojums, jo vairāk tiek izmantota akumulatora enerģija un biežāk ir jāuzlādē tālrunis.

Fonts: pielāgojiet fonta lielumu.

Spilgtums: pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

Tālruņa motīvs: ātri nomainiet

visu ekrāna izskatu.

Sveiciens: izvēlieties ieslēgt vai izslēgt sveicienu un ievadiet sveiciena ziņu.

Izvēlieties attēlu **lenākošais zvans**, **Izejošais zvans**, **Ieslēgšana** un **Izslēgšana**.

Atiestatīt galveno izvēlni: lai atiestatītu galveno izvēlni, pieskarieties pie **Jā**.

3. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu iestatījumus.

Profilu personalizēšana

Sākuma ekrānā var ātri mainīt profilus. Vienkārši pieskarieties pie statusa pārskata ikonas un pieskarieties pie profila cilnes. Izmantojot iestatījumu izvēlni, varat personalizēt katru profila iestatījumu.

1. Nospiediet  un pēc tam izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Profilu** un


izvēlieties profilu, kurš jāredīgē.

3. Pēc tam varat mainīt visas sarakstā pieejamās skaņu un brīdinājumu iespējas, piemēram, **Zvana/videozvana signāls** un **Skaļums, Ziņas signāli** un citi.

Tālruņa iestatījumu mainīšana

Brīvi pielāgojiet tālruni KC910 atbilstoši savām vēlmēm.

PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.

1. Pieskarieties pie  un pēc tam izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Tālruņa iestatījumi** un izvēlieties kādu no iestatījumiem, kas minēti šajā sarakstā.

Datums un laiks: pielāgojiet datuma un laika iestatījumus vai izvēlieties automātisko laika atjaunināšanu, kad ceļojat vai pārejat uz vasaras laiku.

Enerģijas taupīšana: iestatiet enerģijas taupīšanas iestatījumus režīmā **Ieslēgts, Izslēgts** vai **Automātiski**.

Valodas: mainiet tālruņa KC910 displeja valodu.

Autom. taust. bloķēšana: sākuma ekrānā bloķējiet taustiņus automātiski.

Drošība: pielāgojiet drošības iestatījumus, ieskaitot PIN kodus un tālruņa bloķēšanu.

Atmiņas pārvaldnieks: skatiet sadaļu **Atmiņas pārvaldnieka lietošana** 114. lpp.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus: atjaunojiet visus rūpnīcas definētos iestatījumus.

Informācija: skatiet tālruņa KC910 tehniskos datus.

01

02

03

04

05



06

07

08


Iestatījumi

Pieskāriena iestatījumu mainīšana

Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Iestatījumi**. Pieskarieties pie **Skārienjutības iestatījumi**. Lai atiestatītu skārienpaliktni un padarītu tā lietošanu vienkāršāku, izvēlieties **Skārienp. kalibrēš. kalibrēš.** un pieskarieties pie krustiņiem. Ja esat apmierināts ar iestatījumiem, saglabājiet tos. Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Iestatījumi**. Izvēlieties **Skārienjutības iestatījumi** un izvēlieties **Skārienkrāna efekts**. Šī izvēlne ļauj atiestatīt pieskāriena **Veids, Toni** un **Vibrāciju**.

Savienojumu iestatījumu mainīšana

Savienojumu iestatījumus ir veicis tīkla operators, tādējādi varat izmantot jaunā tālruņa iespējas kopš tā iegādes brīža. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni.

Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Iestatījumi**. Pieskarieties pie **Savienojumi**.

Tīkla iestatījumi: tālrunis tiek automātiski savienots ar ieteicamo tīklu. Lai mainītu šos iestatījumus, izmantojiet šo iespēju.

Interneta profils

Piekļuves punkts: tīkla operators jau ir saglabājis šo informāciju. Izmantojot šo izvēlni, varat pievienot jaunus piekļuves punktus.

Pakešu datu savienojums

GPS veids: izvēlieties vai nu **Atbalstīts GPS** vai **Atsevišķs**.

GPS

- Lai atrastu atrašanās vietu, GPS tehnoloģija izmanto informāciju no zemeslodes orbitālajiem satelītiem.
- Uztvērējs novērtē attālumu līdz GPS satelītiem, balstoties uz laiku, kurā signāls to sasniedz, un pēc tam izmanto iegūto informāciju, lai noteiktu atrašanās vietu.
- Tas var ilgt dažas sekundes vai minūtes.
- Šim tālrunim pievienotais GPS (A-GPS) tiek izmantots, lai izgūtu atrašanās vietas palīdzības datus, izmantojot pakešu datu savienojumu.
- Palīdzības dati tiek izgūti no pakalpojuma servera tikai tad, ja tie jums ir nepieciešami.
- Uzņemiet savas atrašanās vietas attēlus un saņemiet attēlus, kuriem ir pievienota informācija par jūsu atrašanās vietu.

Piezīme. GPS pakalpojumam ir stabilitātes kļūdas un tas nevar

darboties ēkās vai zem zemes.

USB savienojums: sinhronizējiet tālruni, izmantojot programmatūru LG PC Suite, lai kopētu failus no tālruņa. Plašāku informāciju par sinhronizēšanu skatiet 101. lpp. Izmantojot mūzikas sinhronizēšanu ar programmu Windows Media Player, šajā izvēlnē izvēlieties Mūzikas sinhronizēšana. Mūzikas sinhronizēšana pieejama tikai mūzikas saturam. Ja vēlaties sinhronizēt ar ārējo atmiņu, varat izmantot "Ārējo atmiņu" kā primāro krātuvi. Ja vēlaties sinhronizēt ar iekšējo atmiņu, varat izmantot "Iekšējo atmiņu" kā primāro krātuvi.

Sinhronizēšanas pakalpojums: servera sinhronizācijas funkcija sinhronizē tālruņa datus ar servera datiem, piemēram, adreses informāciju, grafika ierakstus, uzdevumu ierakstus un piezīmes, izmantojot bezvadu tīmekli.

01

02

03

04

05

06

07

08

Iestatījumi

Straumēšanas iestatījumi: tikla operators jau ir saglabājis šo informāciju. Varat to rediģēt, ja vēlaties veikt kādas izmaiņas.

TV izeja: izvēlieties **PAL** vai **NTSC**, lai savienotu KC910 ar TV.

PIEZĪME. TV izejas kabeli var iegādāties atsevišķi.

Java iestatījumi: ļauj iestatīt profilus.


Divx VOD reģistrācija - Izveidojiet DivX VOD reģistrācijas kodu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par reģistrēšanos un tehnisko atbalstu, apmeklējiet vietni <<http://vod.divx.com/>>.

Atmiņas pārvaldnieka lietošana

Tālrunī KC910 ir pieejamas trīs atmiņas: tālruņa atmiņa, USIM kartes atmiņa un ārējā atmiņa (atmiņas karte, iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi).

Varat izmantot atmiņas pārvaldnieku, lai noteiktu, kā katra atmiņa ir jāizmanto un cik daudz brīvas vietas ir pieejamas.

Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Iestatījumi**. Izvēlieties **Tālruņa iestatījumi** un pēc tam **Atmiņas pārvaldnieks**.

Tālruņa kopējā atmiņa: skatiet tālrunī pieejamo atmiņu attēliem, skaņām, videoklipiem, zibatmiņas saturam, multizīnām, e-pasta ziņām, Java programmām un citiem objektiem.

Tālruņa rezervētā atmiņa: skatiet tālrunī pieejamo atmiņu īsziņām, kontaktiem, uzdevumu sarakstam, kalendāram, piezīmēm, modinātājam, zvanu vēsturei, grāmatzīmēm un dažādiem objektiem.

USIM atmiņa: skatiet USIM kartē pieejamo atmiņu.


Ārējā atmiņa: skatiet ārējā atmiņas kartē pieejamo atmiņu (iespējams,

ka atmiņas karte ir jāiegādājas atsevišķi).

Primārās krātuves iestatījumi: izvēlieties vietu, kur tiks saglabāti objekti.

PADOMS. Papildinformāciju skatiet sadaļā Atmiņas kartes ievietošana 14. lpp.

Lidojuma režīma lietošana

Ieslēdziet lidojuma režīmu, izvēloties  un pēc tam **lestatījumi**.

Pieskarieties pie **Profili** un izvēlieties **Lidmašīnas režīms**. Lidojuma režīmā nevar veikt zvanus, veidot savienojumu ar internetu, sūtīt ziņas, kā arī izmantot Bluetooth.

Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Tehnoloģija Bluetooth sniedz lielisku iespēju sūtīt un saņemt failus, neizmantojot vadus, turklāt savienojuma izveide ir ātra un

vienkārša. Varat arī pievienot Bluetooth austiņas, lai veiktu un saņemtu zvanus.

Lai nosūtītu failu:

1. Atveriet failu, kas jānosūta (parasti tas ir fotoattēls, videoklips vai mūzikas fails).
2. Pieskarieties pie  un izvēlieties **Sūtīt**. Izvēlieties **Bluetooth**.
3. Pieskarieties pie **Jā**, lai ieslēgtu Bluetooth.
4. Ja esat jau izveidojis savienojumu pāri ar kādu Bluetooth ierīci, tālrunis KC910 automātiski nemeklēs citas Bluetooth ierīces. Ja nē, tālrunis sāk meklēt tuvumā esošās Bluetooth ierīces.
5. Izvēlieties ierīci, uz kuru jānosūta fails, un pieskarieties pie **Paņemt**.
6. Fails tiks nosūtīts.

PADOMS. Lai zinātu, vai fails ir nosūtīts, skatiet norises joslu.

01

02

03

04

05

06

07



08

Iestatījumi

Lai saņemtu failu:

1. Lai saņemtu failus, Bluetooth jābūt režīmā **ieslēgts** un **Redzams**. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Bluetooth iestatījumu mainīšana**.
2. Tiks piedāvāts pieņemt failu no sūtītāja. Pieskarieties pie **Jā**, lai saņemtu failu.
3. Tiks parādīta faila saglabāšanas vieta, un failam varēsīt izvēlēties iespēju **Skatīt** vai **Izmantot kā fona attēlu**. Faili parasti tiek saglabāti mapes Manas lietas atbilstošā apakšmapē.

Bluetooth iestatījumu mainīšana:

1. Pieskarieties pie  un izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Bluetooth** un pēc tam pieskarieties pie  un izvēlieties **Iestatījumi**.

Mainiet šādus iestatījumus:

Manas ierīces uztveramība: izvēlieties **Redzams** vai **Slēpts** vai

Redzams 1 min.

Manas ierīces nosaukums:

Ievadiet tālruna nosaukumu.

Atbalstītie pakalpojumi:

Izvēlieties, kā izmantot Bluetooth saistībā ar citiem pakalpojumiem. Skatiet sadaļu **Tālruna kā modema lietošana** 108. lpp vai **Bluetooth austiņu lietošana** 117. lpp.

Mana adrese: parādiat savu Bluetooth adresi.

Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni KC910 pāri ar citu ierīci, varat iestatīt ar ieejas kodu aizsargātu savienojumu. Šāds pārsavienojums ir daudz drošāks.

1. Pārlicinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts** un **Redzams**. Redzamību var mainīt izvēlnē **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Meklēt**.

3. Tālrunis KC910 automātiski meklēs ierīces. Kad meklēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīta iespēja **Atsvaidzināt**.
4. Izvēlieties sapārojamo ierīci, ievadiet ieejas kodu un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.
5. Tālrunis izveido savienojumu ar otru ierīci, kurā ir jāievada tas pats ieejas kods.
6. Ir izveidots ar ieejas kodu aizsargāts Bluetooth savienojums.

Bluetooth austiņu lietošana

1. Pārliecinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts** un **Redzams**.
2. Izpildiet austiņu komplektācijā iekļautos norādījumus, lai iestatītu austiņas sapārošanas režīmā un izveidotu šo ierīču savienojumu pāri.
3. Pieskarieties pie **Vienmēr jautāt** vai **Atļaut nejaudājot** un pieskarieties pie **Jā**, lai veidotu

savienojumu. Tālrunis tiks automātiski pārslēgts uz austiņu profilu.

PADOMS. Lai noteiktu, kā pieņemt ienākošos zvanu, ja ir pievienotas Bluetooth austiņas, skatiet papildinformāciju sadaļā Bluetooth atbildes režīms 27. lpp.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wifi

Izmantojot programmu Wireless Manager, ierīcē var pārvaldīt Wi-Fi interneta un Bluetooth savienojumus. Tā ļauj tālruni izveidot savienojumus ar vietējiem bezvadu tīkliem vai izveidot bezvadu savienojumu ar internetu. Wi-Fi savienojums ir ātrāks un tam ir lielāks diapazons nekā bezvadu tehnoloģijai Bluetooth.

PIEZĪME. KC910 atbalsta WEP, WPA-PSK/2 šifrēšanu; neatbalsta EAP, WPS šifrēšanu. Ja jūsu Wi-Fi pakalpojumu sniedzējs vai tīkla administrators ir iestatījis tīkla drošības šifrēšanu, uznirostošajā logā ievadiet atslēgu. Ja šifrēšana nav iestatīta, šis uznirostošais logs netiek parādīts. Ja nezināt atslēgu, jautājiet to savam Wi-Fi pakalpojumu sniedzējam vai tīkla administratoram.

Programmatūras jaunināšana

LG mobilo tālrunu programmatūra Programmas

LG KC910 | Lietotāja rokasgrāmata

jaunināšana

Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs programmas instalēšanu un lietošanu, apmeklējiet vietni <http://update.lgmobile.com>.

Šī funkcija ļauj ātri un vienkārši jaunināt programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot internetu, nevis apmeklējot mūsu klientu apkalpošanas centru.

Tā kā mobilā tālruņa programmatūras jaunināšanas programmai procesa laikā jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet un izpildiet visus norādījumus un piezīmes, kas tiek parādītas pēc katras darbības veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa vai akumulatora izņemšana jaunināšanas laikā var nopietni sabojāt mobilo tālruni. Tā kā ražotājs neuzņemas atbildību par datu zudumiem, kas rodas jaunināšanas laikā, ieteicams saglabāt jebkuru svarīgu informāciju.

Piederumi

Šie piederumi ir iekļauti tālruna KC910 komplektācijā.

Akumulators



Akumulators



Irbulis un siksniņa



Stereoausiņas



Datu kabelis un kompaktdisks

Savienojiet un
sinhronizējiet
tālruni KC910 ar
personālo datoru.



Lietotāja rokasgrāmata

Papildinformācija
par KC910.



01

02

03

04

05

06

07

08

PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi dažādos reģionos var atšķirties; ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar reģionālo servisa uzņēmumu vai preču izplatītāju.

Tīkla pakalpojums

Šajā rokasgrāmatā minētais tālrunis ir apstiprināts lietošanai GSM un W-CDMA tīklos.

Vairākas šajā rokasgrāmatā iekļautās funkcijas ir tīkla pakalpojumi. Tie ir īpaši pakalpojumi, kurus var saņemt no jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzēja. Lai izmantotu šo tīkla pakalpojumu sniegtās priekšrocības, tās ir jāabonē pie jūsu pakalpojumu sniedzēja, kā arī jāsaņem norādījumi par to lietošanu.

Tehniskie dati

Vispārīga informācija

Izstrādājuma nosaukums: KC910

Sistēma: GSM / W-CDMA

Vides temperatūras

Maksimālā: +55 °C (izlādēts),
+45 °C (uzlādēts)

Minimālā : -10 °C

Paziņojums par atbilstību



Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

KC910

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168 !

Informācija par piemērojamiem standartiem

Direktīva 1999/5/EK par radio un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE)

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1 / EN 301 489-24 v.1.3.1

EN 60950-1 : 2001 / EN 301 908-1 v.3.2.1 / EN 301 908-2 v3.2.1

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

Vārds, uzvārds

Izdošanas datums

Seung Hyounm Ji / Director 21. Mar. 2008

Eiropas standartu centrs
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tāl.: +313-654-789-40, Fakss +313-654-787-94
E-pasts: jacob@lge.com


Pārstāvja paraksts

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR). Šis tālruņa modelis KC910 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar

vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.

- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss, izmantojot datu analīzes sistēmu 4 (DASY4), visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0,590 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0,492 W/Kg(10 g).
- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa audu.

Izstrādājuma apkope un remonts

BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālrūņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu apstiprinājumu vai garantiju, kas attiecas uz tālrūni, un būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālrūni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālrūni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālrūni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālrūni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai nopietnus tālrūņa bojājumus.
- Neuzlādējiet tālrūni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrūnis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālrūni, ja tas atrodas uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrūnis ir jālādē labi vēdinātā vietā.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektroka rdiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparatūru.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.

- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparatūru vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzekļi ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnesamu bezvadu aparatūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes bojājumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt tuvu pie auss. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nosviesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz autorizēts apkopes speciālists to nenomaina.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālrūni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālrūni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālrūni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas jūsu mobilais tālrūnis un tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces var radīt traucējumus lidmašīnā.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālrūni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālrūni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrūni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālrūni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu

- akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā išslēgumu.
 - Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
 - Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas būs jānomaina.
 - Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
 - Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
 - Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
 - Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
 - Atbrīvojieties no lietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
 - Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālrūni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
 - Pēc tālrūņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.

Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kuras var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojuma sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats. Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kuras var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

Ziņa	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SIM kļūme	Tālrunī nav ievietota SIM karte vai tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav savienojuma ar tīklu	Vājš signāls Ārpus GSM tīkla	Pārvietojieties tuvāk pie loga vai atvērta telpas. Pārbaudiet pakalpojumu sniedzēja pārklājuma karti.
Kodi neatbilst	Ja vēlaties mainīt drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz. Abi ievadītie kodi neatbilst.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Funkciju nevar iestatīt	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Zvanišanas kļūme Ievietota jauna SIM karte vai sasniegts maksas ierobežojums.	Jaunais tīkls nav autorizēts. Pārbaudiet jaunus ierobežojumus. Saņemiet ar pakalpojuma sniedzēju vai atceliet ierobežojumu, izmantojot PIN 2 kodu.

Zīņa	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Tālruni nevar ieslēgt	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš nospiepts pārāk īsu laiku Akumulators ir tukšs Netīri akumulatora kontakti	Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes. Uzlādējiet akumulatoru. Pārbaudiet ekrānā uzlādes indikatoru. Notīriet kontaktus.
Uzlādes kļūme	Akumulators pilnīgi tukšs Temperatūra pārsniedz atļauto diapazonu Ar kontaktu saistīta problēma Nav strāvas padeves Bojāts lādētājs Nepareizs lādētājs Bojāts akumulators	Uzlādējiet akumulatoru. Pārliecinieties vai vides temperatūra ir atbilstoša, uzgaidiet kādu brīdi un pēc tam uzlādējiet vēlreiz. Pārbaudiet enerģijas padevi un savienojumu ar tālruni. Pārbaudiet akumulatora kontaktus un notīriet tos, ja nepieciešams. Pievienojiet citai kontaktligzdai vai pārbaudiet strāvas padevi. Ja lādētājs neuzsilst, nomainiet to. Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus. Nomainiet akumulatoru.
Tālrunis zaudē savienojumu ar tīklu	Pārāk vājš signāls	Savienojuma izveidošana ar citu pakalpojumu sniedzēju notiek automātiski.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksētā zvana numurs.	Pārbaudiet iestatījumus.



Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujast, teie telefoni puhul kehtida.

KC910 Kasutusjuhend

Õnnitleme teid täiustatud ja kompakitse LG telefoni KC910 ostu puhul, mis on loodud töötama koos kõige uuemate digitaalsete mobiili sidetehnoloogiatega.



Vana seadme kasutusest kõrvaldamine

- 1** Kui tootel on läbikriipsutatud ratalstel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
- 2** Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3** Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 4** Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Seadistamine	01
Teie avaekraan	02
Põhifunktsioonid	03
Olge loominguline	04
Olge organiseeritud	05
Veeb	06
Seaded	07
Lisatarvikud	08

Sisukord

Seadistamine

Oma telefoniga tutvumine	8
Avatud vaade	10
USIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	11
Mälukaart	14
Menüükaart	16

Teie avaekraan

Puutekraani näpunäited	17
Kiirklahvid	18
Olekuriba	19
Oleku muutmine olekuribal	20
Multitegumtööluse funktsioon	20

Põhifunktsioonid

Kõned	21
Helistamine ja videokõne tegemine 21	
Helistamine telefoniraamatu	
kontaktile	21
Kõnele vastamine ja kõnest	
keeldumine	22
Valikud kõne ajal	23
Kõne helitugevuse reguleerimine	24
Kiirvalimine	24
Teise kõne tegemine	24
DTMF-i väljalülitamine	25
Kõnelogide vaatamine	25
Kõnede suunamine	26
Kõnepiirang	26

Üldiste kõne seadete muutmine	27
Videokõne seadete muutmine	28
Kontaktid	29
Kontakti otsimine	29
Uue kontakti lisamine	29
Kontakti valikud	30
Rühma loomine	31
Kontakti seadete muutmine	32
Andmete vaatamine	33
Sõnumid	34
Sõnumid	34
Sõnumi saatmine	34
Teksti sisestamine	35
T9-ennustusrežiim	35
Abc-käsitsirežiim	36
Käekirjatuvastus	36
E-posti seadistamine	39
E-kirjade allalaadimine	41
E-kirja saatmine oma uue konto abil 41	
E-posti seadete muutmine	42
Sõnumikaustad	43
Sõnumite haldamine	44
Mallid	44
Emotikonid	45
Tekstsõnumi seadete muutmine	45
Multimeediumsõnumi seadete	
muutmine	46
Muude seadete muutmine	47

Olge loominguline

Kaamera	48	Salvestatud videote vaatamine	64
Kiire foto tegemine	48	Oma videote vaatamine	
Pärast foto tegemist	49	teleriekraanil	64
Kaadrinäidikuga tutvumine	50	Teie fotod ja videod	65
Välgu kasutamine	51	Fotode ja videote vaatamine	65
Võttetüübi valimine	51	Videote või fotode suurendamine ja	
Särituse reguleerimine	52	vähendamine	65
Pideva võtte tegemine	52	Helitugevuse reguleerimine video	
Panoraamvõtte tegemine	53	vaatamise ajal	65
Lisaseaded	53	Pildi tegemine videost	66
Eelvaate seaded	53	Fotode vaatamine slaidiseansina	66
Teised seaded	54	Foto määramine taustapildiks	67
Pildi suuruse muutmine	55	Fotode redigeerimine	67
Värviefekti valimine	56	Teksti lisamine fotole	68
Sisekaamera kasutamine	56	Efekti lisamine fotole	69
Salvestatud fotode vaatamine	57	Foto kärpimine	70
Videokaamera	58	Foto morfimine	70
Kiire video tegemine	58	Värvirõhu lisamine fotole	70
Pärast video tegemist	59	Värvide vahetamine fotol	71
Kaadrinäidikuga tutvumine	60	Videote redigeerimine	71
Särituse reguleerimine	61	Video pikkuse muutmine	71
Lisaseaded	61	Kahe video ühendamine	72
Eelvaate seaded	61	Foto ja video ühendamine	72
Teised seaded	62	Teksti lisamine videole	73
Videopildi suuruse muutmine	62	Foto katmine	74
Värvitooni valimine	63	Helisalvestuse lisamine	74
Sisevideokaamera kasutamine	63	Taustamuusika lisamine videole	75
		Video kiiruse muutmine	75
		Tuhmumise efekti lisamine	76

Sisukord

Multimeedium.....	77	Muud.....	85
Pildid	77	Filmi tegemine	85
Minu piltide valiku menüüd	77	Muusika.....	86
Foto saatmine	78	Muusika edastamine telefoni.....	86
Pildi kasutamine	78	Laulu esitamine.....	87
Piltide märkimine	79	Valikute kasutamine muusika	
Pildi printimine.....	79	esitamise ajal.....	88
Pildi teisaldamine või kopeerimine ..	80	Esitusloendi loomine	88
Slaidiseansi loomine.....	80	Esitusloendi redigeerimine.....	89
Mäluoleku kontrollimine	80	Esitusloendi kustutamine.....	90
Helid	81	Raadio kasutamine	90
Heli kasutamine	81	Jaamade otsimine	90
Videod	81	Kanalite lähtestamine	91
Valikute kasutamine ajal, mil video on		Raadio kuulamine	91
peatatud	82		
Videoklipi saatmine	82		
Mängud ja rakendused	82		
Mängu allalaadimine	82		
Mängimine.....	83		
Mängude valikute menüü			
kasutamine	83		
Välksisud.....	83		
SWF-faili vaatamine	83		
SWF/SVG-faili vaatamisel valikute			
kasutamine	83		
Dokumendid	84		
Faili vaatamine.....	84		
Faili edastamine telefoni.....	84		

Olge organiseeritud

Märkmik.....	92
Sündmuse lisamine kalendrisse.....	92
Vaikimisi kalendrivaate muutmine ...	92
Üksuse lisamine Plaanide loendisse.	93
Ülesande jagamine.....	93
Kuupäeva otsija kasutamine	93
Äratuse määramine	94
Memo lisamine.....	95
Helisalvesti.....	95
Heli või hääle salvestamine	95
Helisalvestuse saatmine.....	96
Kalkulaatori kasutamine	96
Ühiku teisendamine	96

Stopperi kasutamine.....	97
Linna lisamine maailma kellaegade hulka	97
Sõrkjooksu sõber	97
Arvuti sünkroonimine.....	99
LG PC Suite komplekti installimine arvutisse.....	99
Telefoni ja arvuti ühendamine.....	99
Telefonis oleva teabe varundamine ja taastamine	100
Telefonis olevate failide vaatamine arvutis.....	100
Kontaktide sünkroonimine.....	100
Sõnumite sünkroonimine	101
Telefoni kasutamine massmälu seadmena.....	101
DivX Converter (DivX-konverter)....	102

Veeb

Brauser	103
Juurdepääs veebi	103
Järjehoidjate lisamine ja kasutamine	103
RSS-lugeja kasutamine.....	104
Lehekülje salvestamine.....	104
Juurdepääs salvestatud leheküljele.....	105
Brauseri ajaloo vaatamine.....	105

Veebibrauseri seadete muutmine..	105
Telefoni kasutamine modeminna	105

Seaded

Ekraani seadete muutmine.....	107
Profiilide isikupärastamine.....	107
Telefoni seadete muutmine.....	108
Puuteseadete muutmine	109
Ühenduvuse seadete muutmine....	109
Mäluhalduri kasutamine.....	111
Lennurežiimi kasutamine.....	112
Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi abil.....	112
Teise Bluetoothi seadmega ühildamine.....	113
Bluetoothi peakomplekti kasutamine	114
Wi-Fi	115

Lisatarvikud	116
--------------------	-----

Võrguteenus.....	117
------------------	-----

Tehnilised andmed	117
-------------------------	-----

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks.....	119
--	-----

Juhised

Veaotsing.....	125
----------------	-----

Oma telefoniga tutvumine


Sisekaamera objektiv

Lähedusandur

Lõpetamis-/toiteklahv Kõne lõpetamine või kõnest keeldumine. Telefoni sisse-/väljalülitamine. Vajutage üks kord, et naasta avaekraanile.

Multitegumtööluse klahv

Kõne klahv Helistamine ja kõnele vastamine.

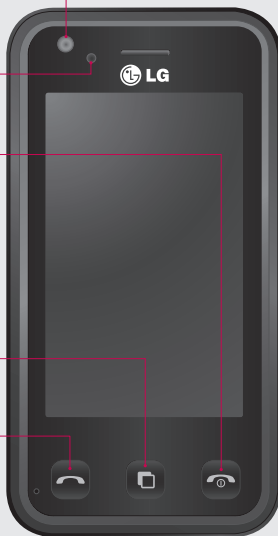

⚠ HOIATUS! Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine, kui see on teie taskus, võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puuteekraani toimimist.



Laadija, kaabli, kättevabad seadme pesa

NÄPUNÄIDE!

USB-kaabli ühendamiseks oodake, kuni telefon on sisse lülitunud ning võrku registreerunud.

MicroSD mälukaardi pesa



Külgmised nupud

- **Ootekraanil:** klahvitooni helitugevuse reguleerimine.
- **Kõne ajal:** kuulari helitugevuse reguleerimine.
- **Taustamuusika kuulamise ajal:** helitugevuse reguleerimine.

Lukustamise/avamise nupp (kaamera puhul kujutise stabiliseerimise nupp)

Pildistamise nupp

01

02

03

04


05

06

07

08

Avatud vaade

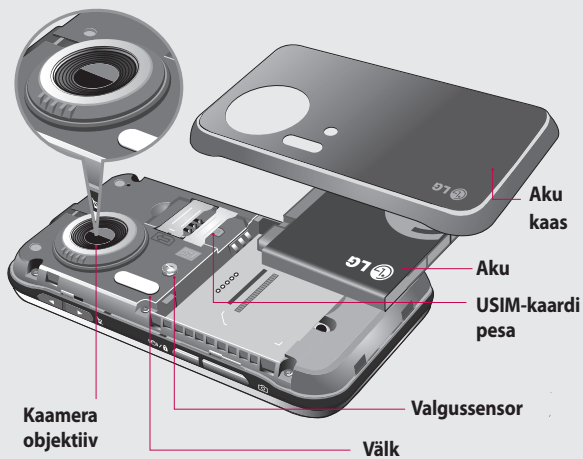

USIM-kaardi ja aku paigaldamine

1 Aku kaane eemaldamine

Vajutage ja hoidke all telefoni peal asuvat aku vabastamise nuppu ning tõstke aku kaas üles.



2 Aku eemaldamine

Hoidke aku ülemist osa ja tõstke see akupesast välja.



⚠ HOIATUS! Ärge kasutage aku eemaldamisel sõrmeküünt.

⚠ HOIATUS! Ärge eemaldage akut, kui telefon on sisse lülitatud, kuna see võib telefoni kahjustada.

01

02

03

04

05

06


07

08

USIM-kaardi ja aku paigaldamine

3 USIM-kaardi paigaldamine

Libistage USIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole. USIM-kaardi eemaldamiseks tõmmake seda õrnalt vastupidises suunas.

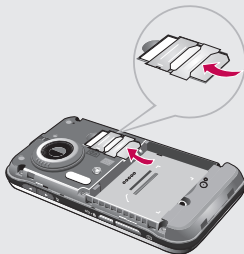


4 Aku paigaldamine

Asetage kõigepealt aku ülemine osa akupesa ülaserva. Veenduge, et aku kontaktid on kohakuti telefoni klemmidega. Vajutage aku alumist osa alla, kuni see kinnitub klõpsuga oma kohale.



5 Telefoni laadimine

Lükake tagasi oma KC910 küljel asuv laadija pesa kate. Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku. Teie KC910 peab laadima seni, kuni ekraanile ilmub teade „Aku täis“.

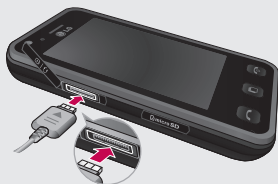

01

02

03

04

05

06

07

08


Mälukaart

Mälukaardi paigaldamine

Te saate mälukaardi abil oma telefoni mälumahtu suurendada.

MÄRKUS. Mälukaart on valikuline lisatarvik.

- 1 Avage mälukaardi kaas.
- 2 Libistage mälukaart ülaosas asuvasse pesasse, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub. Veenduge, et kuldne kontaktila jääb allapoole.

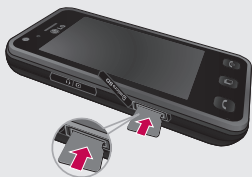

- 3 Sulgege mälukaardi kaas.

Mälukaardi vormindamine

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

- 1 Avaekraanil valige **•••** ning seejärel puudutage valikut **Seaded** ja valige **Telefoni seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Mäluhaldur** ja seejärel valige **Välismälu**.
- 3 Puudutage valikut **Vorminda** ja kinnitage oma valik.
- 4 Sisestage parool, kui see on määratud, ning teie kaart vormidatakse ja on seejärel kasutamiseks valmis.

NÄPUNÄIDE! Vaikimisi salvestuskoha muutmiseks avage Telefoni seadete menüüs Mäluhaldur ja valige Esmase mälu seaded.

MÄRKUS. Kui teie mälukaart juba sisaldab eelnevalt teavet, arhiveeritakse see automaatselt vastavasse kausta, näiteks videod salvestatakse kausta Minu videod.

Kontaktide edastamine

Kontaktide ülekandmine USIM-kaardilt telefoni:

- 1 Vahekaardil Sidepidamine valige **Adressiraamat** ning seejärel **Kontaktiseaded**.
- 2 Puudutage valikut **Kopeeri**.
- 3 Valige **Telefonist USIM-ile** ning puudutage valikut **Valmis**.
- 4 Valige **Vali kõik** või valige ükshaaval nimed ja puudutage valikut **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menüükaart

Avaekraanil puudutage , et avada **Ülemist menüüd**. Siin pääsete järgmistele menüüdele: **Sidepidamine**, **Meelelahutus**, **Rakendused** ja **Seaded**.



Sidepidamine



valimine



Kiirvalimisnumbrid



Kontaktid



Kõneregister



Uus sõnum



Uus e-kiri



Sõnumid



Meelelahutus



Galerii



Minu asjad



Kaamera



Videokaamera



Muvee Studio



Muusika



Radio



Mängud ja rakendused



Rakendused



Brauser



Google



Korraldaja



Meeldetuletused



Memo



Helisalvesti



Tööriistad



Seaded



Profiilid



Ekraan



Telefoni seaded



Kõneseaded



Puuteseaded



Ühenduvus



Bluetooth



Wi-Fi

Teie avaekraan

Kui te ei kasuta oma KC910 telefoni, naaseb see teie avaekraanile.

Avaekraanilt pääsete kõigi menüüvalikute juurde, saate teha kiire kõne, vaadata oma telefoni olekut ning teha veel palju muud.

Puutekraani näpunäited

Avaekraan on ka suurepärase koht puutekraaniga harjumiseks.


Üksuse valimiseks puudutage ekraanil vastavat ikooni. Teie KC910 väriseb kergelt, kui tuvastab teie valikuks tehtud puudutuse.

Loendite kerimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrm mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

- Liiga kõvasti pole vaja vajutada, puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa.

Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

- Kui ekraani valgustus on välja lülitatud, vajutage telefoni paremal küljel asuvat klahvide lukustamise/avamise nuppu, et kuvada uuesti avaekraani.
- Ärge katke telefoni ümbrisega, kuna kaetuna puutekraan ei tööta.
- Kui puudutate **W** kuvatakse liikuv vidin. Saate lohistada ja klõpsata soovitud üksuseid kohe.

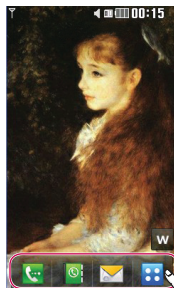

Kiirklahvid

01

02

03

04

05

06

07


08


Teie avaekraan

Kiirklahvid

Avaekraanil olevad kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega ligipääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.



Puudutage, et helistamise jaoks avada numbrivalimise puutepatja. Sisestage number nagu teeksite seda tavalise klahvistiku abil ning puudutage valikut **Helista** või vajutage klahvi .

Videokõne alustamiseks vajutage pärast numbri sisestamist  ning valige **Tee videokõne**. Lisateavet leiate lk 21.



Puudutage, et avada aadressiraamatut. Et otsida numbrit, millele soovite helistada. Sisestage puutepatja kasutades kontakti nimi. Samuti saate lisada uusi kontakte ja redigeerida olemasolevaid. Lisateavet leiate lk 30.



Puudutage, et pääseda Sõnumite valikute menüüsse. Siin saate luua uue SMS-i. Lisateavet leiate lk 34.














Puudutage, et avada täielik Ülemine menüü, mis on jagatud neljaks alammenüüks. Lisavalikute kuvamiseks puudutage vertikaalseid silte.

Olekuriba

Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil näiteks signaali tugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega; samuti näitab see, kas teie Bluetooth või GPRS on aktiivne.

Alljärgnev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.

Ikoon	Kirjeldus
	Multitegumtöötlus
	Võrgusignaali tugevus (paneelide arv varieerub)
	Võrgusignaali pole
	Aku allesjäänud kasutusaeg
	Aku on tühi.
	Uus tekstisõnum
	Uus hääl sõnum
	Sõnumite sisendkaust on täis
	Sõnumi saatmine ebaõnnestus

Ikoon	Kirjeldus
	Meeldetuletus on määratud
	Kasutusel on tavaline profiil
	Kasutusel on välitingimuste profiil
	Kasutusel on vaikne profiil
	Kasutusel on peakomplekti profiil
	Kõned on suunatud
	EDGE on kasutusel
	Rändlus
	Lennurežiim on aktiveeritud
	Bluetooth on aktiivne
	Wifi sees
	GPS sees (Geosildistamine, Sörkjooksu sõber)
	Taustamusika esitamine
	Taustamusika peatamine
	Välismälu

01

02

03

04

05

06


07

08

Teie avaekraan


Oleku muutmine olekuribal

Puudutage olekuribal aktiivset oleku ikooni, mis tähistab kasutatavat seadistust ja Oleku kokkuvõte avaneb. See näitab praeguse kellaaja, võrgu, teenuse ID, aku, telefoni mälu, välismälu, profiili, MP3-mängija, Bluetoothi ja Wi-Fi olekut. Saate määrata profiili tüüpi, käivitada/peatada MP3-mängijat ja aktiveerida/desaktiveerida Bluetoothi ja Wi-Fi't.

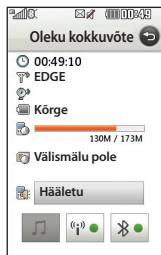

Multitegumtöötamise funktsioon




Vajutage multitegumtöötamise klahvi, et avada multitegumtöötamise menüüd. Siin saate vaadata kõiki oma töötavaid rakendusi ja pääsete neile ligi ühe puudutusega. Ükskõik millises rakenduses vajutage multitegumtöötamise klahvi ja valige Avaekraan, et naasta avaekraanile ilma, et peaksite rakendusest väljuma või selle sulgema.

Kui teil jääb mõni rakendus taustal töötama (nt mäng või FM-raadio), kuvatakse olekuribal .


Kui vajutate seda klahvi avaekraanil, näete mõningate tihedamini kasutatavate funktsioonide otseteemenüüsid, sealhulgas **Uus sõnum** ja **Meeldetuletused**.

Kõned


Helistamine ja videokõne tegemine


- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbri kustutamiseks vajutage kustutamise klahvi.
- 3 Kõne alustamiseks puudutage klahvi .
- 4 Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

NÄPUNÄIDE!


Rahvusvahelise kõne jaoks märgi „+“ sisestamiseks puudutage kaks korda .

NÄPUNÄIDE! Kogemata helistamise vältimiseks puutekraani lukustamiseks vajutage telefoni paremal küljel olevat klahvide lukustamise/avamise nappu.

NÄPUNÄIDE! Klahvistiku avamiseks kõne ajal puudutage .

NÄPUNÄIDE! Kui toksate  saate kasutada valikuid Tee videokõne, Saada sõnum, Salvesta number või Otsi kontakte..

Helistamine telefoniraamatu kontaktile

- 1 Avaekraanil puudutage , et avada aadressiraamatut.
- 2 Puudutage valikut Nimi ja sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime esitäht.
- 3 Filtreeritud loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada ning valige soovitud number, kui selle nime alla on neid salvestatud enam kui üks.
- 4 Puudutage valikut **Helista**.

01

02

03

04


05


06

07


08



Kõned

NÄPUNÄIDE! Vajutage  ning saate valida Lisa kontakt, Saada sõnum, Kustuta, Kiirvalikud, Minu visiitkaart ja Otsi rühma järgi.


NÄPUNÄIDE! Te saate oma kontakte otsida ka kõne ajal. Puudutage  ja valige Otsi kontakte. Sirvige kontakte või sisestage valikute hulga vähendamiseks otsitava nime paar esimest tähte.


Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine


Kui teie telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks klahvi .

Helina vaigistamiseks toksake  . See on väga otstarbekas, kui olete näiteks koosoleku ajaks unustanud telefoni vaiksele profiilile lülitada. Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage klahvi .

Valikud kõne ajal

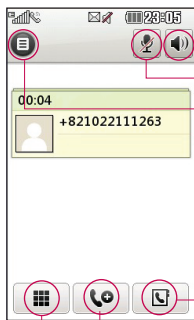



Valjuhääldi - puudutage , et lülitada sisse valjuhääldi.

Vaigista - puudutage , et mikrofon välja lülitada, nii et inimene, kellega räägite, ei kuule teid.

Valikud - saate vaadata ja teha muid kõne ajal saadaolevaid valikuid, sealhulgas Loo uus memo ja Sõnumite menüüsse, et kõne ajal sõnumeid vaadata ja kontakte lisada. Siin võite te kõne ka lõpetada, puudutades valikut Lõpeta kõne.

 - valige, et otsida kõne ajal kontakte.

 - valige, et kaasata kõnesse teist osalejat.

 - puudutage, et avada numbrilaud numbrivalikutega menüüdes liikumiseks. Näiteks kõnekeskustesse helistamisel või muude automaatsete telefoniteenuste puhul.

NÄPUNÄIDE! Valikuteloendi või kontaktiloendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kõned

Kõne helitugevuse reguleerimine


Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage telefoni paremal küljel asuvaid üles ja alla nuppe.

Kiirvalimine




Saate määrata tihti helistatavatele kontaktidele kiirvalimisnumbrid.


- 1 Avaekraanil puudutage , et avada Kontaktid.
- 2 Puudutage valikut **Kiirvalimisnumbrid**.
- 3 Teie kõnepost on juba määratud kiirvalikuks 1. Seda te muuta ei saa. Puudutage ükskõik millist muud numbrit, et määrata see kontakti kiirvalikuks.
- 4 Avaneb teie aadressiraamat. Valige kontakt, mida soovite selle kiirvaliku numbriga seostada, puudutades korra kontakti telefoninumbrit.

Kiirvalikunumbrile helistamiseks

puudutage avaekraanil  ning seejärel vajutage ja hoidke all vastavat kiirvaliku numbrit, kuni kontakt ilmub ekraanile. Kõne algab automaatselt, enam pole vaja vajutada **Helista**.

Teise kõne tegemine


- 1 Algse kõne ajal puudutage  ja valige number, millele soovite helistada.
- 2 Sisestage number või otsige see oma kontaktloendist (üksikasjad leiате peatükist **Helistamine** lk 21).
- 3 Kõne alustamiseks vajutage .
- 4 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie algne kõne lukustatakse ja helistaja jäetakse ootele.
- 5 Kõnede vahetamiseks puudutage  ja valige **Vaheta kõnet** või vajutage ootel kõne numbrit.
- 6 Ühe või mõlema kõne

lõpetamiseks vajutage  ja valige **Lõpeta** ning seejärel **Kõik, Ootel** või **Aktiivne**.

NÄPUNÄIDE! Te võite kõned omavahel ühendada, valides **Ühenda** ning seejärel **Ühenda**. Kontrollige, kas teie võrguteenuse pakkuja toetab konverentskõnesid.


MÄRKUS. Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

DTMF-i väljalülitamine

DTMF võimaldab teil kasutada numbrilisi käske, et liikuda automaatkõnede menüüdes. Vaikimisi on DTMF sisse lülitatud. Selle väljalülitamiseks kõne ajal (et teha numbrist näiteks märget) puudutage  ja valige DTMF väljas.

NÄPUNÄIDE! Valikute loendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

Kõnelogide vaatamine

Puudutage  ja valige **Sidepidamine** ning toksake **Kõnede ajalugu**. Tehke oma valik: **Kõik kõned** – saate vaadata täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata kõnedest.

Valitud kõned – saate vaadata loendit numbritest, millele olete helistanud.

Vastatud kõned – saate vaadata loendit numbritest, millelt on teile helistatud.

Vastamata kõned – saate vaadata vastamata kõnede loendit.

01

02

03

04


05

06

07

08

Kõned

NÄPUNÄIDE! Puudutage ükskõik millises kõnelogis  ja kustuta kõik, et kustutada kõiki salvestatud üksusi.

NÄPUNÄIDE! Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millisel kõnelogi kirjel valikut Kuva.

puudutage valikut **Päring**.
MÄRKUS. Suunatud kõnede eest võetakse tasu. Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.

NÄPUNÄIDE! Kõigi kõnesuunamiste väljalülitamiseks valige menüüst Kõne suunamine valik Desaktiveeri kõik.

Kõnede suunamine

- 1 Puudutage  ja valige **Seaded** ning seejärel **Kõne seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Kõnede suunamine** ja valige **Videokõned** ja/või **Häälkõned**.
- 3 Valige, kas soovite suunata kõik kõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui te pole kättesaadav.
- 4 Sisestage number, millele soovite kõned suunata.
- 5 Suunamise aktiveerimiseks

Kõnepiirang

- 1 Puudutage  ja valige **Seaded** ning seejärel **Kõne seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Kõnepiirang** ja valige **Videokõned** ja/või **Häälkõned**.
- 3 Valige üks järgnevast kuuest valikust:
Kõik väljuvad
Rahvusvahelised väljuvad
Rahvusvahelised väljuvad kõned, v.a kodumaal


Kõik saabuavad

Saabuavad välismaal olles

- 4 Sisestage kõnepiirangu parool. Lisateavet selle teenuse kohta saate oma teenusepakkuvalt.

NÄPUNÄIDE! Valige fikseeritud numbrid, et lülitada sisse ja koostada numbrite nimekirja, millele teie telefoniga helistada saab. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult fikseeritud numbrite nimekirjas olevatele numbritele.

Üldiste kõne seadete muutmise

- 1 Puudutage  ja valige **Seaded** ning seejärel **Kõne seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Üldised seaded**. Siin saate muuta järgmisi seadeid:
Kõnest keeldumine – libistage

lülitit vasakule, et tõsta esile valikut **Must nimekirj**. Saate puudutada tekstikasti, et valida kas kõik kõned, teatud kontaktid või rühmad või registreerimata numbrid (mis ei ole teie telefoniraamatus). Seadistuse muutmiseks puudutage valikut **Salvesta**.

Saada minu number – saate valida, kas teie number kuvatakse helistamisel kõne vastuvõtja telefonis.

Automaatne kordusvalimine

– libistage lülitit vasakule, et valida olekuks **Sees** või paremale, et valida **Väljas**.

Vastuse režiim – valige, kas kõnele vastamiseks kasutatakse saatmisklahvi või suvalist klahvi.

Minutipiiks – libistage lülitit vasakule olekusse **Sees**, et kuulda kõne ajal iga minuti järel piiksu.

BT-vastuse režiim – valige **Käed-vabad seade**, et vastata

01

02

03

04

05

06

07

08


Kõned

kõnele Bluetoothi peakomplekti kasutades või valige **Telefon**, et vastata kõnele telefoni klahvi vajutusega.

Salvesta uus number – valige **Jah**, et salvestada uut numbrit.

NÄPUNÄIDE! Valikute loendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

Videokõne seadete muutmine



- 1 Puudutage  ja valige **Seaded** ning seejärel **Videokõne seaded**.
- 2 Valige videokõnede tegemise jaoks seaded. Määrake, kas kasutada privaattilti ning valida üks pilt ja/või lülitada sisse peegel, et näeksite videokõne ajal ekraanilt iseenast.


Kontaktid

Kontakti otsimine


Kontakti otsimiseks on kaks võimalust:

Avaekraanil

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage avaekraanil  . Puudutage valikut Nimi ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi.
- 2 Kõne alustamiseks puudutage **Helista** või klahvi .

NÄPUNÄIDE! Te saate otsida ka rühma järgi, kui puudutate  ja valite Otsi rühma järgi. Seepeale kuvatakse loend kõikide teie rühmadega.

Peamenüüs



- 1 Puudutage  ja valige **Sidepidamine**.
- 2 Puudutage valikut **Adressiraamat** ja seejärel **Otsi**.

NÄPUNÄIDE! Kui toksate valikut Nimi, kuvatakse tähestikuga klahvistik.

NÄPUNÄIDE!

Kontaktiloendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

Uue kontakti lisamine

- 1 Avaekraanil puudutage  ja seejärel  ning valige **Lisa kontakt**.
- 2 Valige, kas soovite salvestada kontakti oma **Telefon** või **USIM-ile**.
- 3 Sisestage uue kontakti ees- ja perekonnanimi. Te ei pea sisestama mõlemat.

01

02

03

04


05

06

07

08

Kontaktid


NÄPUNÄIDE! Kui olete nime trükkunud, vajutage , et redigeerida kontakti teisi andmeid.

- 4 Sisestage kuni viis erinevat numbrit ja määrake igapähele tüüp. Valikud on **Mobiil, Kodu, Kontor, Peiler, Faks, VT** ja **Üldine**.
- 5 Lisage e-posti aadressid.
- 6 Määrake kontakt ühte või mitmesse rühma. Valikud on **Rühm puudub, Perekond, Sõbrad, Kolleegid, Kool** ja **VIP**.
- 7 Samuti saate lisada **Helin, Sünnipäev, Tähtpäev, Kodulehekul, Kodune aadress, Firma nimi, Ametikoht, Firma aadress** ja **Memo**.
- 8 Kontakti salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.

NÄPUNÄIDE! Saate luua oma kontaktidest kohandatud rühmasid – vaadake peatükki Rühma loomine lk 31.

Kontakti valikud

Kontakti vaatamisel saate teha mitmeid asju. Valikute menüü avamiseks ja kasutamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Avage kontakt, mida soovite kasutada. Vaadake peatükki **Kontakti otsimine** lk 29.
- 2 Siit saate helistada või saata sõnumi.
- 3 Vajutage , et avada valikute loendit. Siin saate teha järgmisi valikuid:
 - Tee videokõne** – saate teha kontaktile videokõne.
 - Redigeeri** – saate muuta kontaktandmeid.
 - Kustuta** – saate kontakti kustutada. Kui olete kindel,



puudutage valikut **Jah**.

Kopeeri või teisalda USIM-ile/ telefoni – valige, kas teisaldada või kopeerida kontaktid USIM-kaardile või telefoni (olenevalt sellest, kuhu olete kontakti algselt salvestanud).


Visiitkaardi saatmisviis – saate kontaktandmed saata teisele inimesele visiitkaardina. Valige, kas saata visiitkaart **Tekstsõnum**, **Multimeediumsnum**, **E-kiri** või **Bluetoothi** kaudu.

NÄPUNÄIDE! Sõnum – saate kontaktile sõnumi saata. Valige, kas soovite kontaktile saata Sõnumi või Postkaardi. Üksikasju sõnumi saatmise kohta leiate lk 34.

Rühma loomine

- 1 Avaekraanil puudutage  ja valige vahekaart **Sidepidamine**. Puudutage valikut **Kontaktid** ja valige **Rühmad**.
- 2 Puudutage .
- 3 Valige **Lisa rühm**.
- 4 Sisestage uuele rühmale nimi.
- 5 Puudutage valikut **Salvesta**.

MÄRKUS.Kui kustutate rühma, ei kao sinna rühma määratud kontaktid. Need jäävad endiselt teie aadressiraamatusse.

NÄPUNÄIDE! Olemasoleva rühma redigeerimiseks tõstke see esile ja puudutage  . Valikud on Lisa kontakte, Nimeta rühm ümber, Kustuta rühm, Lisa liikmeid või Rühma helin.

01

02

03

04

05

06

07

08


Kontaktid

Kontakti seadete muutmine

Saate kohandada oma kontakti seadeid, nii et teie aadressiraamat vastaks teie eelistustele.

NÄPUNÄIDE! Valikute loendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

- 1 Vahekaardil Sidepidamine puudutage valikut **Kontaktid** ja valige **Kontaktiseaded**.
- 2 Siin saate kohandada järgmisi seadeid:
Kontaktiloendi seaded – saate valida, kas kuvatakse kontaktid, mis on salvestatud nii teie **Telefon**, **USIM**, **Telefon ja USIM**.
Samuti võite valida, kas esmalt näidatakse kontakti ees- või perekonnanime. Saate kuvada kiirkäsu klahvide hulgast Tee

tavakõne, Tee videokõne või Saada sõnum. Kontaktiloendis puudutage , et helistada. Te saate muuta seda seadistust. (Tee tavakõne/Tee videokõne/Saada sõnum/Ära kuva)

Sünkrooni kontaktid – saate luua ühenduse serveriga, et sünkroonida oma kontakte. Vaadake peatükki **Kontaktide sünkroonimine** lk 100.

Kopeeri – saate kopeerida oma kontaktid USIM-kaardilt telefoni või telefonist USIM-kaardile. Saate valida, kas seda tehakse üksahaaval või kõik korraga. Kui valite üksahaaval kopeerimise, peate valima ja kopeerima iga kontakti eraldi.

Teisalda – see valik töötab samamoodi kui valik Kopeeri, kuid kontakt salvestatakse ainult asukohta, kuhu selle teisaldate. Kui teisaldate kontakti USIM-kaardilt telefoni, kustutatakse see

USIM-kaardi mälust.

Saada kõik kontaktid

Bluetoothi kaudu – saate kõik kontaktid saata teise seadmesse Bluetoothi kaudu. Kui valite selle, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada.

Varunda kontaktid – vaadake peatükki **Telefoni teabe varundamine ja taastamine** lk 100.

Taasta kontaktid – vaadake peatükki **Telefoni teabe varundamine ja taastamine** lk 100.

Kustuta kontaktid – saate kõik oma kontaktid kustutada. Puudutage valikut **Jah**, kui olete kindel, et soovite oma aadressiraamatut tühjendada.

Andmete vaatamine

- 1 Vahekaardil Sidepidamine puudutage valikut **Kontaktid** ja seejärel **Teave**.
- 2 Siin saate vaadata oma **Teenuse sissehelistamisnumbreid, Oma number**, oma **Mäluteave** (kui palju vaba mälu mahtu on alles) ja **Minu visiitkaart**.

NÄPUNÄIDE! Kui te ei ole veel lisanud oma visiitkaarti, valige Minu visiitkaart ja sisestage kõik üksikasjad samamoodi nagu lisate neid teistele kontaktidele. Lõpetamiseks puudutage valikut Salvesta.

01

02

03

04

05

06

07



08

Sõnumid


Sõnumid

Teie KC910 liidab SMS-i, MMS-i ja e-posti kõik ühte intuiitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.


Sõnumikeskusesse minemiseks on kaks võimalust:


- 1 Avaekraanil puudutage  või puudutage  ning seejärel valige **Sidepidamine** ja siis **Uus sõnum**.

Sõnumi saatmine

- 1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage  ning seejärel **Loo uus**.
- 2 Siit saate saata SMS-i või MMS-i. E-kirja saatmiseks valige vahekaardil Sidepidamine **Uus e-kiri**. Lisateavet leiate lk 41.
- 3 Puudutage valikut **Sisesta**, et lisada pilti, videot, heli, uut slaidi, teemat või muud (visiitkaarti, kalendrit, memo, ülesannet või oma visiitkaarti).

- 5 Puudutage ekraani ülaosas **Saaja 1**, et sisestada saaja numbrit või puudutage otsinguikooni, et avada oma kontaktiloendit. Saate lisada mitu kontakti. Kui olete lõpetanud, puudutage valikut **Saada**.

 **HOIATUS!** Teilt võetakse tasu iga 160-tähemärgilise tekstisõnumi saatmise eest igale numbrile.

 **HOIATUS!** Kui SMS-ile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmise tasudele.


NÄPUNÄIDE! Kiirvastus – saate malli kasutades saata valitud sõnumile kiiresti vastuse.


Teksti sisestamine


Teksti sisestamiseks on viis võimalust:


klahvistik, klaviatuur, käsitsikirjutamise ekraan, käsitsikirjutamise kast ja käsitsikirjutamise topeltkast.

Toksake ekraani üks kord ning seejärel kuvatakse klaviatuur.

 Puudutage, et lülitada sisse T9-ennustusrežiim.

 Saate kirja kirjutamisel kasutatavat keelt muuta.

 Toksake, et vahetada numbrit, sümbolite ja teksti klahvistikke.

Kasutage , et sirvida erinevaid klaviatuuritüüpe igas tekstisisestusrežiimis (näiteks suurtähed ja väiketähed).

Tühiku sisestamiseks puudutage .



T9-ennustusrežiim

T9-režiimis näete te ikooni .

T9 kasutab sisseehitatud sõnastikku, mille abil tuntakse ära teie kirjutatavad sõnad vastavalt klahvide järjestusele, mida vajutate. Lihtsalt puudutage numbriklahvi, mille all olevat tähte soovite sisestada ja sõnastik tunneb sõna ära.

Näiteks sõna „telefon“ kirjutamiseks vajutate 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Kui teie soovitud sõna ei ilmu, puudutage valikut **Telefon**. Kui puudutate valikut **Telefon**, saate sisestada sõna Abc-käsitsirežiimi abil ning teie sõna või nimi lisatakse sõnastikku.

NÄPUNÄIDE! Puudutage sõnumi kirjutamiseks vastavaid tähti ja vajutage,  et lülitada ümber suurtele tähtedele  et lisada tühik

01

02

03

04

05

06


07

08

Sõnumid


Abc-käitsirežiim

Abc-režiimis näete te ikooni

. Abc-režiimis peate te tähe sisestamiseks vastavat klahvi korduvalt vajutama. Näiteks „tere“ kirjutamiseks puudutage üks kord 8, kaks korda 3, kolm korda 7 ja uuesti kaks korda 3. Klahvistik

Klaviatuurirežiimis läheb ekraan üle rõhpaigutusele ning ekraanile ilmub täielik klaviatuur.

Puudutage sõnumi kirjutamiseks vastavaid tähti ja vajutage,

 et lülituda ümber suurtele tähtedele

 et lisada tühik

NÄPUNÄIDE! Kui pöörate telefoni sõnumirežiimis rõhpaigutusasendisse, kuvatakse automaatselt klahvistik.

NÄPUNÄIDE! Klaviatuurirežiim ennustab ja näitab ette, mida te plaanite järgmisena trükkida. Need sõnaennustused põhinevad lausetel, mida olete varem trükinud. Kui te ei soovi pakutud sõna kasutada, jätkake uue sõna trükkimist. Kui soovite pakutud sõna kasutada, vajutage sõna kinnitamiseks tühikuklahvi.

Käekirjatuvastus

Käekirjarežiimis kirjutate lihtsalt ekraanile ning teie KC910 teisendab teie käekirja sõnumiks. Valige vastavalt soovile kas **Ekraan** või **Kast**. (Käitsikirjutamise ekraan, käitsikirjutamise kast ja käitsikirjutamise topelkast.)

Käitsikirjutamise ekraanil saate sisestada tähti järjest tervele ekraanile.

Käitsikirjutamise kastis saate sisestada korraga ühe tähe.

Sümbolite, numbrite ja tähtede sisestamiseks on eraldi piirkonnad. Käsitsikirjutamise topeltkastis on kaks kasti, et sisestada tähti vaheldumisi ja seega saate kirjutada tähti järjest.

⚠ HOIATUS! Selles režiimis võib olla teil kergem kirjutada pliiatsi abil, kuid ekraanikahjustuste vältimiseks vajutage pliiatsit õrnalt.

Käekirjatuvastus teisaldab pliiatsi liikumise tähtedeks, numbriteks või teisteks tähemärkideks ja kuvab need tekstina. Käekirjatuvastus on aktiivne ainult kohtades, kuhu saab sisestada teksti.

Märkus. Enamuste tähtede kirjutamiseks saab kasutada erinevaid viise. Vaadake allolevat tabelit. Selle, kas täht on suur või väike, valib nool mitte kirjutamise viis.

Tähestik

Kui valite suurtähtede režiimi (ABC), sisestatakse trükitud tähed suurtähtedena isegi juhul, kui te kirjutate nad väikeste tähtedena ja vastupidi.

Täht	Liigutus
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	C C
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L L l l'
M	M M m m'
N	N N n n'
O	O O o o'
P	P P p p'
Q	Q Q q q'

01

02

03

04

05

06

07

08

Sõnumid

Täht	Liigutus
R	R' R r
S	S' s
T	T' T t t'
U	U' u u
V	V' v
W	W' w w
X	X' x
Y	Y' y y' y
Z	Z' z
ß	ß

Rõhumärgid


Rõhumärk	Liigutus
Tühik	• —
Tagasilüke	— •
Sisestus	—┘
Tekstirežiimi vahetamine	•

Kirjavahemärgid

Märk	Liigutus
Punkt	•
@	@

Märkus. Alustage iga liigutust punktist.

Numbrid

Puudutage , et lülituda tekstisisestuselt numbrisestusele.

Number	Liigutus
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Rõhutähed

Kirjutage tähemärk nagu üleval kirjeldatud ning seejärel kirjutage rõhumärk sisestatud tähe kohale. Tähtede nagu ö ja ü puhul järgige sama põhimõtet.

graav		
akuut		
katus		
tilde		
ring		
täpid		
sedii		

E-posti seadistamine

Oma KC910 telefonil e-posti kasutades saate ka ringi liikudes inimestega ühendust pidada. POP3 või IMAP4 e-posti konto seadistamine on kiire ja lihtne.

NÄPUNÄIDE! Valikute loendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

- 1 Avaekraanil puudutage  ning seejärel **E-kiri**.
- 2 Valige **E-kiri seaded** ning seejärel **E-kiri kontod**.
- 3 Puudutage valikut **Lisa konto**.
- 4 Nüüd saate valida oma konto toimimisviisi:
Pealkiri – sisestage konto jaoks nimi.
Minu nimi – sisestage oma nimi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sõnumid

Kasutajanimi – sisestage konto kasutajanimi.

Parool – sisestage konto parool.

E-posti aadress – sisestage konto e-posti aadress.

E-posti vastusaadress
– sisestage vastuse jaoks e-posti aadress.

Väljuva e-posti server
– sisestage väljamineva e-posti serveri aadress.

Sissetuleva e-posti server
– sisestage sissetuleva e-posti serveri aadress.

Maksimaalne vastuvõe – valige oma e-kirjadele suuruse piirang, maksimaalne suurus on 1 MB.

Postkasti tüüp – valige postkasti tüüp, POP3 või IMAP4.

Salvesta serverisse – valige, kas soovite salvestada oma e-kirjad serverisse. IMAP4-kontode puhul salvestatakse alati koopiad.

Salvesta saadetud e-kiri

– valige, kas saadetud e-kirjad salvestatakse (kui postikasti tüübiks on määratud IMAP4). Kui postikasti tüübiks on POP3, salvestatakse saadetud e-kirjad alati telefoni.

Salv. saadet. e-kiri – valige, kas juba eelnevalt alla laaditud e-kirju eiratakse.

Pääsupunkt – valige oma interneti pääsupunkt.

E-kiri, mida otsida – valige e-kirjade allalaadimise viis. POP3 puhul saate valida ainult päise või kõik, k.a keha ning IMAP4 puhul saate valida ainult päise, päise + keha või kõik.

Automaatne allalaadimine
– valige, kas soovite uute e-kirjade automaatset allalaadimist.

Lisaseaded – valige, kas kasutada lisaseadeid.

SMTP pordinumber – tavaliselt on see 25.

SMTP TLS/SSL – valige, kas väljamineva serveri jaoks kasutatakse TLS-i/SSL-i.

Sissetuleva serveri port
– tavaliselt on see POP3-kontode puhul 110 ja IMAP4-kontode puhul 143.

Sisenev TLS/SSL – valige, kas sissetuleva serveri jaoks kasutatakse TLS-i/SSL-i.

SMTP-autentimine – valige turvaseaded väljuvale e-posti serverile.

SMTP-kasutajanimi – sisestage SMTP-kasutajanimi.

SMTP-parool – sisestage SMTP-parool.

APOP turvaline sisselogimine
– valige APOP-turvalogimise aktiveerimine POP3-konto jaoks. IMAP4-kontod lülitatakse alati välja.




Nüüd, kui konto on seadistatud, ilmub see teie kontode loendisse

kaustas E-kiri.


E-kirjade allalaadimine

Saate kontrollida oma kontot uute e-kirjade osas automaatselt või käsitsi. Automaatse kontrollimise kohta leiate teavet lk 42 peatükist **E-posti seadete muutmine**.

Kätsi kontrollimiseks:

- 1 Puudutage  ning seejärel .
- 2 Valige **Postkast**.
- 3 Puudutage kontot, mida soovite kasutada ning seejärel puudutage .
- 4 Valige **Laadi alla** ning KC910 loob ühenduse teie e-posti kontoga ja laadib alla uued sõnumid.

E-kirja saatmine oma uue konto abil

- 1 Sidepidamise menüüs puudutage  ja valige **Loo uus**.
- 2 Sisestage saaja aadress ja kirjutage oma sõnum. Samuti

01

02

03

04

05

06

07

08

Sõnumid

saate lisada pilte, videoid, helisid või muud tüüpi faile.


- 3 Puudutage valikut **Saada** ning teie e-kiri saadetakse ära.

NÄPUNÄIDE! Saate Wordi, PowerPointi ja PDF dokumente üles laadida oma KC910 telefoni ning vaadata neid teel olles.

E-posti seadete muutmise

Saate e-posti seadeid vastavalt oma eelistustele muuta.

NÄPUNÄIDE! Valikute loendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

- 1 Avaekraanil puudutage  ning seejärel **E-kiri**.
- 2 Valige **E-kiri seaded**.
- 3 Saate muuta järgmisi seadeid:

E-posti kontod – saate hallata oma e-posti kontosid.

Luba vastata e-kirjale

– valige, et lubada sõnumitele lugemiskinnituse saatmist.

Küsi e-kirjale vastust – valige, kui soovite saada sõnumite kohta lugemiskinnitust.

Allalaadimise intervall – valige, kui sageli teie KC910 uute e-kirjade olemasolu kontrollib.

Otsi kogus – valige e-kirjade arv, mis laaditakse korraga alla.

Lisa algne sõnum – valige, et lisada vastusele algne sõnum.

Lisa manus – valige, et lisada manus ükskõik millisele vastusele.

Automaatne allalaadimine

rändluse ajal – valige, kas sõnumeid laaditakse automaatselt alla, kui olete välismaal (rändlus).

Uue e-kirja teatis – valige, kas teid teavitatakse uuest sõnumist märguandega.

Allkiri – saate luua oma e-kirjale allkirja ja selle funktsiooni sisse lülitada.

Tähtsusaste – saate valida oma e-kirjade tähtsusastme.

E-kirja saatmissuurus – valige saadetava e-kirja suurus.

Sõnumikaustad

Näete KC910 kaustasüsteemi, mille pealkirjad kõnelevad enda eest.

Sisendkaust – kõik teile saabunud sõnumid lähevad sisendkausta. Siin saate neid vaadata, kustutada ja teha muudki – lisateavet leiate allolevast peatükist **Sõnumite haldamine**.

Postkast – kõik teile saabunud e-kirjad lähevad postkasti.

Minu kaustad – saate luua kaustu, et salvestada oma sõnumeid.

Mustandid – kui teil pole aega sõnumit valmis kirjutada, saate juba valmis kirjutatud osa salvestada.

Väljundkaust – see on ajutine säilituskaust sõnumitele, mida saadetakse.

Saadetud üksused – siia kausta lähevad teie poolt saadetud sõnumid.

Mallid – saate kasutada üldisemalt kasutatavaid tekst- ja multimeedium sõnumimalle.

Maerukid – saate lisada oma sõnumitele emotikone.

Sõnumiseaded – saate muuta tekst- ja multimeediumsõnumite seadeid.

01

02

03

04

05

06

07

08



Sõnumid

Sõnumite haldamine

Oma sõnumite haldamiseks saate kasutada sisendkausta.

NÄPUNÄIDE! Valikute

loendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

- 1 Puudutage  ning seejärel valikut **Sisendkaust**.
- 2 Puudutage  ja tehke oma valik:
Kustuta – saate märgistatud sõnumeid kustutada.
Loo uus sõnum – saate avada uue sõnumi.
Teisalda Minu kaustadesse – saate märgistatud sõnumid Minu kaustadesse teisaldada.
Otsi – saate otsida sõnumeid kuupäeva ja/või telefoninumbri

järgi.

Filter – saate kuvada sõnumeid tüübi järgi. See valik eraldab SMS- ja MMS-sõnumid.

Kustuta kõik – saate kustutada kõik sõnumid.


Kui näete teadet **USIM-sõnumi jaoks pole ruumi**, peate sisendkaustast mõned sõnumid kustutama.

Kui näete teadet **Sõnumite jaoks pole ruumi**, võite ruumi tekitamiseks kustutada sõnumeid või salvestatud faile.

Mallid

Saate luua SMS- ja MMS-sõnumite jaoks malle, mida kasutate kõige sagedamini. Mõned mallid on teie telefonis juba olemas, soovi korral saate neid muuta.

- 1 Puudutage  ja valige **Mallid**.

- 2** Valige **Tekstimallid** või **Multimeediummallid**. Kui puudutate seejärel , saate kasutada mallide kohta järgmisi valikuid: **Lisa mall**, **Kustura** või **Kustuta kõik**.

Emotikonid

Elavdage oma sõnumeid, lisades neile emotikone. Kõige üldisemalt kasutatavad emotikonid on teie telefonis juba olemas.

- 1** Puudutage  ja valige **Naerukid**.
- 2** Puudutage valikut **Lisa uus** või puudutage , et emotikoni **Kustuta** või **Kustuta kõik**.

Tekstsõnumi seadete muutmise

Teie KC910 sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

NÄPUNÄIDE! Valikute loendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

Puudutage  ning valige **Sõnumiseaded** ja siis **Tekstsõnum**.

Saate muuta järgmisi seadeid: **Tekstsõnumi keskus** – sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

Kohaletoiemetamisraport

– libistage lülitit vasakule, et saada kinnitust sõnumite kohaletoiemetamise kohta.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumeid sõnumikeskuses talletatakse.

Sõnumi tüübid – saate teksti teisendada vormingustesse **Hääl**, **Faks**, **X.400** või **E-kiri**.

Tähemärgi kodeerimine – valige tähemärkide kodeerimise viis. See

01

02

03

04

05

06

07

08

Sõnumid

mõjutab teie sõnumite suurust ja seega ka andmeedastuse tasusid.

Saada pikk tekst – valige saatmisviisiks kas Mitu SMS-i või MMS.

Multimeediumsõnumi seadete muutmine

Teie KC910 sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

Puudutage  ja valige

Sõnumiseaded ja siis

Multimeediumsõnum. Saate muuta järgmisi seadeid:

Allalaadimisrežiim – valige

Koduvõrk või **Rändlusvõrk**. Kui valite seejärel Käsitsi, saadetakse teile MMS-i kohta ainult teavitus ning seejärel saate otsustada, kas laadida neid täielikult alla.

Kohaletoiemamisraport – saate valida kohaletoiemamisraporti

lubamise ja/või taotlemise.

Lugemisraport – saate valida lugemisraporti lubamise ja/või saatmise.

Tähtsusaste – saate valida oma multimeediumsõnumi tähtsusastme.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Slaidi kestus – saate valida, kui kaua slaide ekraanil kuvatakse.

Loomisrežiim – saate valida sõnumi režiimi.

Kohaletoiemamise aeg – valige, kui kiiresti sõnumid kohale toimetatakse.


MMS-sõnumi keskus – sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

Muude seadete muutmine

Puudutage  ja valige

Sõnumiseaded ning seejärel:

Kõnepost – puudutage valikut

Lisa uus või , et lisada uut kõnepostiteenust. Teenuse kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Teabeteenus – saate valida oma vastuvõtu oleku, keele ja muid seadeid.

Teenuse sõnum – saate valida, kas võtta vastu või blokeerida teenuse sõnumeid. Samuti saate määrata oma sõnumi turvalisuse, luues usaldusvääsed ja mitteusaldusväärased saatjate loendid.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kaamera

Kiire foto tegemine

NÄPUNÄIDE! Kaamera objektiivil on oma kate. Kaamera kasutamiseks ja kaadrinäidiku kiireks avamiseks keerake kaas lahti.

- 1 Vajutage telefoni paremal küljel asuvat  nuppu.
- 2 Teil palutakse avada objektiiv kate. Ekraanile ilmub kaadrinäidik.
- 3 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 4 Vajutage kergelt pildistamise nuppu ja kaadrinäidiku ekraani keskele ilmub fookuse kast.
- 5 Seadke telefon nii, et pildistatav asuks fookuse kastis.
- 6 Kui fookuse kast muutub roheliseks, on kaamera teie pildistatava objekti fookustanud.
- 7 Vajutage pildistamise nupp täielikult alla.

NÄPUNÄIDE! Puutevõte

Saate pildistada ka puudutades ekraani. Pärast objekti valimist puudutusega näete objekti fookuse kastis. Kui fookuse kast muutub roheliseks, saate pildistada, kui eemaldate ekraanilt oma sõrme.


NÄPUNÄIDE! Näo jälgimine


Tuvastab ja fookustab automaatselt inimeste näod, et aidata teil teha selgemaid pilte.


Pärast foto tegemist


Teie pildistatud foto ilmub ekraanile. Ekraani allserva ilmub pildi nimi ning alla paremasse nurka ilmub viis ikooni.





 Puudutage, et teha kohe veel üks foto. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse.

 Puudutage, et kuvada salvestatud fotode galeriid.

 Puudutage, et saata foto Sonum, E-kiri või Bluetooth kaudu. Vaadake lk 34 peatükki **Sonum** ja lk 112 peatükki **E-kiri ja vastuvõtmine Bluetooth kaudu**.

 Puudutage, et laadida üles oma konto blogisse.

 Puudutage, et määrata just tehtud pilti taustapildiks.

 Puudutage, et just tehtud pilti kustutada ja toimingu kinnitamiseks puudutage valikut **Jah**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kaamera


Kaadrinäidikuga tutvumine

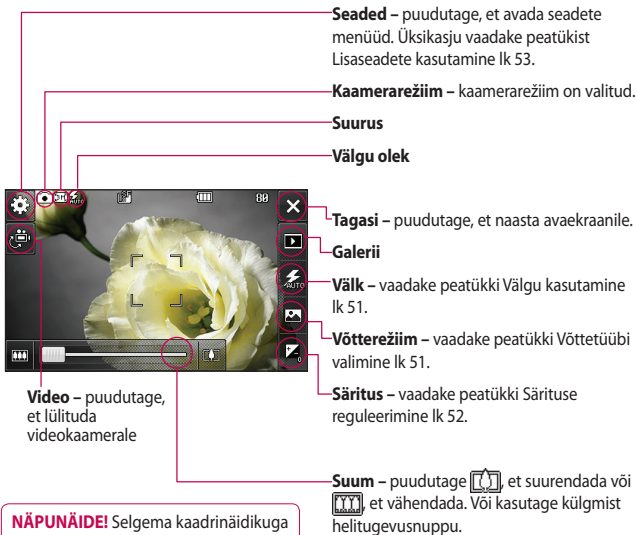

NÄPUNÄIDE! Selgema kaadrinäidikuga ekraani saamiseks võite sulgeda kõik otsetee valikud. Selleks puudutage lihtsalt korraks kaadrinäidiku keskosa. Valikute taastamiseks puudutage uuesti ekraani.


Välgu kasutamine

Välk on vaikimisi seatud automaatsesse olekusse, kuid on ka teisi valikuid.


- 1 Välgu alammenüü avamiseks valige kaadrinäidiku paremal küljel .
- 2 Välgu puhul on saadaval kolm valikut:
Automaatne – teie kaamera hindab hea pildi tegemiseks vajaliku valgutuse määra ja kasutab vajadusel välku.
Punasilmsuse vähendamine – kaamera teeb kaks välku, et vähendada punasilmsust.
Alati väljas – kaamera ei kasuta välku. See on otstarbekas valik, kui soovite säästa akut.
- 3 Kui olete valiku teinud, sulgub välgu menüü automaatselt ning kaamera on pildistamiseks valmis.
- 4 Vastavalt teie poolt valitud valgurežiimile muutub

kaadrinäidikul kuvatav välgu ikoon.

Võttetüübi valimine

- 1 Saadaolevate võttetüüpide avamiseks puudutage .
- 2 Kokku on kaheksa valikut:

Tavaline võte – see on vaikimisi võttetüüp; foto tehakse tavalisel viisil, nagu on kirjeldatud kiir foto tegemise peatükis.

Naeratusevõte – seda võttetüüpi on hea kasutada, kui pildistate inimesi. Fookustage objekt ja vajutage  ning seejärel tehakse foto automaatselt, kui objekt naeratab.

Iluvõte – see valik võimaldab teil teha inimese näost selget ja säravat pilti. See on kasulik, kui pildistate lähedalt.

Kunstivõte – saate valida erinevaid pildiefekte. (Originaalne, mustvalge, soe, külm.)

01

02

03

04

05

06

07

08

Kaamera

Pidev võte – see võimaldab teil teha automaatselt seitse võtet järjestikku. Lisateavet leiate lk 52 peatükist **Pideva võtte pildistamine**.



Panoraam – see võttetüüp on hea, kui soovite teha pilti suurest rühmast inimestest või panoraamvaate pildistamisel. Lisateavet leiate lk 53 peatükist **Panoraamvõtte pildistamine**.

Raamvõte – valige üks lõbusatest raamidest, et muuta oma sõpra või lihtsalt kaunistada ümbrust.



Särituse reguleerimine

Säritus määrab ära pildi heleduse ja tumeduse skaala. Madala kontrastsusega pilt jääb udune ning kõrge kontrastsusega pilt jääb jällegi palju teravam.

- 1 Puudutage .


- 2 Liigutage kontrastsusnäidikut ribal märgi  suunas, kui soovite madalamat säritust ja udusemat pilti või märgi  suunas, kui soovite kõrgemat säritust ja teravamat pilti.

Pideva võtte tegemine

- 1 Saadaolevate võttetüüpide avamiseks puudutage  ja valige Pidev võte.
- 2 Paigutage pildistatav objekt kaadrinäidikusse ja vajutage pildistamise nuppu nii, nagu pildistaksite tavalist fotot.
- 3 Kaamera teeb järjest seitse võtet ja ekraanil kuvatakse neist esimene ning vasakus ääres kuvatakse seitse pisipilti.
- 4 Kui olete märkinud ära pildi, mida soovite säilitada, puudutage , et väljuda. Teil on võimalus salvestada rohkem kui üks pilt.


Panoraamvõtte tegemine

Pildistage elu nii, nagu see tegelikult välja näeb, kasutades panoraamvõtet. Kaamera laseb teil teha kolm joondatud fotot ning ühendada need üheks lainurkpildiks.

- 1 Saadaolevate võttetüüpide avamiseks puudutage  ja valige **Panoraamvõtte**.
- 2 Tehke esimene pilt nagu tavaliselt. Kaadrinäidikul kuvatakse pildi kujutletav parem pool.
- 3 Kui teete teise ja kolmanda pildi, joondage kaadrinäidikus eelmise pildi kujutus järgmise pildiga.
- 4 Fotogaleriis salvestatakse fotod panoraampildina.

MÄRKUS. Pildisuuruse tõttu kuvatakse panoraamfoto galeriivaates veidi kõverdunult. Puudutage seda kaks korda, et kuvada õigesti.

Lisaseaded

Kaadrinäidikul puudutage , et avada kõiki lisaseadete valikuid.

Eelvaate seaded

Suurus – saate muuta mällu salvestamiseks foto suurust või teha kontakti jaoks eelseadistatud suurusega pildi. Vaadake peatükki **Pildi suuruse muutmise** lk 55.

Stseenirežiim – saate kohandada kaamera ümbruskonna jaoks. Valikud on **Automaatne**, **Portree**, **Maastik**, **Öö**, **Rand** ja **Sport**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kaamera

Värviefekt – saate valida tehtavale fotole värvitooni. Vaadake peatükki

Värviefekti valimine lk 56.

Pilgutuse tuvastamine – see valik võimaldab kaameral peatada pildistamist, kui tuvastatakse silmade pilgutamine.

Valge tasakaal – valikud on Automaatne, Lambivalgus, Päikseline, Kiiskav ja Pilvine.

Makro – lülitage sisse, et teha lähivõtet.

Taimer – taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb pildistamisnupu vajutamisele. Valikud on **3 sekundit**, **5 sekundit** ja **10 sekundit**. See on suurepärase abimees rühmapildi tegemisel.

ISO – ISO määrab ära kaamera valgus sensori tundlikkuse. Mida suurem on ISO väärtus, seda tundlikum on kaamera. See on kasulik pimedates oludes, kui välku ei saa kasutada. ISO väärtuse valikud

on **Automaatne, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800** ja **ISO 1600**.

Kvaliteet – valikud on **Ülilpeen, Hea** ja **Tavaline**. Mida parem on kvaliteet, seda teravam foto on, kuid samas suureneb fotofaili suurus, mistõttu teil on võimalik vähem pilte mällu salvestada.

Tagantvalguse kompensatsioon – kui pildistate heledal taustal, võib objekt jääda tume. Selle parandamiseks lülitage see funktsioon SISSE. Fotol olev objekt jääb heledam.

Sise-/väliskaamera – autoportree tegemiseks lülitage sisse LG KC910-i sisekaamera. Lisateavet leiate peatükist **Sisekaamera kasutamine** lk 56.

Teised seaded

Mälu – valige, kas soovite oma fotode salvestamiskohaks telefoni mälu või välismälu.

Geosildistamine – valige see valik, et lülitada sisse foto EXIF-teave GPS-i teabe kirjutamiseks.

Suumi – valikud on 4X, 8X ja 16X.

Pildi stabilisaator – saate pildistada nii, et kaamera ei värise.

Fookus – valige kaamera fookus. Valikud on Automaatne, Käsitsi ja Näo jälgimine.

Katikuhele – valige üks kolmest katikuhelist.

Tabelkuva – valikud on Väljas, Lihtjaotus ja Kolmikjaotus.

Lähtesta seaded – saate lähtestada kõik kaamera seaded.

NÄPUNÄIDE! Kaamerarežiimist väljudes taastatakse kõik vaikeseaded, v.a pildi suurus ja kvaliteet. Kõik mitte-vaikeseaded peate lähtestama, näiteks värvitooni ja ISO. Kontrollige neid enne järgmise foto tegemist.

NÄPUNÄIDE! Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.

Pildi suuruse muutmine

Mida rohkem piksleid, seda suurem on fail ning seda rohkem hõivavad pildid mäluruumi. Kui soovite oma telefoni rohkem pilte mahutada, võite faili suuruse vähendamiseks muuta pikslite arvu.

- 1 Puudutage kaadrinäidiku kuval vasakus ülanurgas .
- 2 Valige eelvaate menüüs **Suurus**.
- 3 Valige pikslite väärtus kuuest võimalikust valikust (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) või valige eelseadistatud:

01

02

03

04

05

06


07

08

Kaamera

Kontaktid – see valikuga pildistab kaamera sobiva suurusega pildi, mida saab lisada telefoni kontaktile.


Värviefekti valimine

- 1 Puudutage kaadrinäidiku kuval vasakus ülanurgas .
- 2 Valige eelvaate menüüs **Värviefekt**.
- 3 Saadaval on viis värvitooni valikut: **Väljas, Mustvalge, Negatiiv, Seepia ja Tee plakatikis**.
- 4 Kui olete valiku teinud, valige värvitooni menüü sulgemiseks tagasilükkumise ikoon ning kaamera on pildistamiseks valmis.

NÄPUNÄIDE! Saate rakendada värviliselt tehtud fotole mustvalge või seepia efekti, kuid mustvalge või seepia efektiga tehtud fotot ei saa muuta värviliseks.

Sisekaamera kasutamine

Teie LG KC910-l on 640x480 mõõdus sisekaamera, see on mõeldud nii videokõnede tegemiseks kui ka pildistamiseks.

- 1 Sisekaamerale lülitumiseks puudutage  ning valige eelvaate menüüs **Sisekaamera**.
- 2 Mõne hetke pärast näete ennast pildinäidikus. Pildistamiseks vajutage pildistamise nuppu nagu tavaliselt.


NÄPUNÄIDE! Sisekaameral on vähem seadeid, kuna sellel ei saa seadistada välku ega ISO-t. Siiski on teil võimalik muuta pildi suurust, stseenirežiimi, värviefekti, pildi kvaliteeti, valget tasakaalu ning määrata taimerit, kui puudutate ja seadistate need samal viisil nagu tavakaamera puhul.

- 3 Pärast foto tegemist pakutakse

teile samasid valikuid, mis on saadaval tavakaamera teatud piltide puhul.

- 4 Põhikaamerasse naasmiseks puudutage  ning seejärel valige **Väliskaamera**.

Salvestatud fotode vaatamine

- 1 Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt puudutage  ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

01

02

03

04

05





06

07

08

Videokaamera

Kiire video tegemine

- 1 Vajutage ja hoidke all telefoni paremal küljel asuvat kaamera nuppu.
- 2 Või puudutage kaamerarežiimis kaadrinäidikul  et lülituda videorežiimile.
- 7 Salvestamise peatamiseks puudutage  ja jätkamiseks valige .
- 8 Puudutage ekraanil  või vajutage teist korda pildistamise nuppu, et salvestamine lõpetada.


NÄPUNÄIDE! Videokaamera kiireks avamiseks vajutage ja hoidke all kaamera nuppu.


- 3 Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
- 4 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava objekti suunas.
- 5 Vajutage ühe korra pildistamise nuppu, et alustada salvestamist.
- 6 **REC** ilmub kaadrinäidiku ülaossa ning kaadrinäidiku alaossa ilmub taimer, mis näitab teie video pikkust.


Pärast video tegemist


Ekraanile ilmub tehtud videot tähistav liikumatu pilt. Ekraani allserva ilmub video nimi ning alla paremasse nurka ilmub viis ikooni.





 Puudutage, et teha kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.

 Puudutage, et videot esitada.

 Puudutage, et saate videot Sonum, **E-kiri**, **Bluetooth** kaudu. Vaadake lk 34 peatükki **Sonum** ja lk 112 peatükki **E-kiri ja vastuvõtmine Bluetooth kaudu**.

 Puudutage, et laadida üles oma konto blogisse.

 Puudutage, et kuvada salvestatud videote ja piltide galeriid.

 Puudutage äsja tehtud video kustutamiseks ja puudutage toimingut kinnitamiseks **Jah**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokaamera




Kaadrinäidikuga tutvumine



NÄPUNÄIDE! Selgema kaadrinäidikuga ekraani saamiseks võite sulgeda kõik otsetee valikud. Selleks puudutage lihtsalt korraks kaadrinäidiku keskosa. Valikute taastamiseks puudutage uuesti ekraani.

Särituse reguleerimine

Säritus määrab ära pildi heleduse ja tumeduse skaala. Madala kontrastsusega pilt jääb udune ning kõrge kontrastsusega pilt jääb jällegi palju teravam.

- 1 Puudutage .
- 2 Liigutage säritusnäidikut ribal märgi  suunas, kui soovite madalamat säritust ja udusemat pilti või märgi  suunas, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja teravamat pilti.

Lisaseaded

Kaadrinäidikul puudutage valikut **Seaded**, et avada kõiki lisaseadete valikuid.

Eelvaate seaded

Video suurus – saate muuta video suurust, et hoida kokku mälu ruumi. Vaadake peatükki **Videopildi suuruse muutmine** lk 62.
Stseenirežiim – valikud on

Automaatne ja Öö.

Värviefekt – saate valida tehtavale videole värvitooni. Vaadake peatükki **Värvitooni valimine** lk 63.

Valge tasakaal – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse videotel. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne, Lambivalgus, Päikseline, Kiiskav** ja **Pilves**.

Kvaliteet – valikud on **Ülipeen, Hea** ja **Tavaline**. Mida parem kvaliteet, seda teravam video tuleb. Selle tulemusel suureneb faili suurus, mistõttu on teil võimalik vähem videoid oma telefoni müllu salvestada.

Kestus – saate määrata videole kestuspiirangu. Valikud on **Tavaline** ja **MMS**, et piirata suurust selliseks, et videot saaks saata MMS-iga.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokaamera

NÄPUNÄIDE! Kui valite MMS-i kestuse, proovige valida madalam pildi kvaliteet, et saaksite salvestada pikema video.

Sise-/väliskaamera – lülitage sisse oma LG KC910 sisekaamera, et salvestada videot iseendast.

Lisateavet leiate peatükist

Sisevideokaamera kasutamine lk 63.

Teised seaded

Mälu – valige, kas soovite oma videote salvestamiskohaks telefoni mälu või välismälu.

Hääl – valige Vaigista, et filmida video ilma helita.


Suunatudmikrofon – lülitage sisse parema helikvaliteedi jaoks.


Suumi – valikud on 4X, 8X ja 16X.


Lähtesta seaded – saate lähtestada kõik videokaamera seaded.

Videopildi suuruse muutmine


Mida rohkem pikseid, seda suurem on fail ning seda rohkem hõivavad videod mälu ruumi. Kui soovite oma telefoni rohkem videoid mahutada, võite faili suuruse vähendamiseks muuta pikslite arvu.

- 1 Puudutage kaadri näidiku kuval vasakus ülarnurgas .
- 2 Valige eelvaate menüüs **Video suurus**.
- 3 Valige pikslite väärtus viiest võimalikust valikust:

 **640x384(W)** – parima kvaliteediga laiekraani valik.

 **400x240(W)** – see on samuti laiekraani valik, kuid väiksema resolutsiooniga.

 **640x480** – standardse suurusega VGA.

 **320x240** – väiksema suurusega pilt, seega ka väiksem faili suurus. Sobib hästi mälu ruumi kokku hoidmiseks.



176x144 – väikseima suurusega pilt ning seega ka väikseim faili suurus.


- 4 Kaadrinäidikusse naasmiseks puudutage tagasiliikumise ikooni.

HOIATUS!

LG KC910 suurepärase redigeerimistarkvara ühildub kõikide videotüüpidega, välja arvatud 640X384 ja 640x480. Ärge salvestage selles vormingus, kui kavatsete oma videot redigeerida.

NÄPUNÄIDE! Teavet videovormingu töötlemise tarkvara kohta vaadake KC910-ga kaasasolevalt CD-lt.

Värvitooni valimine

- 1 Puudutage kaadrinäidiku kuval vasakus ülanurgas .
- 2 Valige eelvaate menüüs **Värviefekt**.
- 3 Saadaval on viis värvitooni valikut: **Väljas** (värviline), **Mustvalge**, **Negatiiv**, **Seepia**, **Tee plakatiks**.
- 4 Puudutage värvitooni, mida soovite kasutada.

NÄPUNÄIDE! Saate rakendada värviliselt tehtud videole hiljem mustvalge või seepia efekti, kuid mustvalge või seepia efektiga tehtud videot ei saa muuta värviliseks.

Sisevideokaamera kasutamine

Teie LG KC910-l on 320x240 mõõdus sisekaamera, see on mõeldud nii videokõnede tegemiseks kui ka videote salvestamiseks.

01

02

03

04



05

06

07


08

Videokaamera

- 1 Sisekaamerele lülitumiseks puudutage  ning valige eelvaate menüüs **Sisekaamera**.
- 2 Mõne hetke pärast näete ennast pildinäidikus. Pildi salvestamise alustamiseks vajutage pildistamise nuppu nagu tavaliselt; salvestamise lõpetamiseks vajutage nuppu veel kord.
- 3 Pärast video tegemist pakutakse teile samasid valikuid, mis on saadaval põhikaameraga tehtud videote puhul.
- 4 Põhikaamerasse naasmiseks puudutage  ning seejärel **Väliskaamera**.

NÄPUNÄIDE! Siiski on teil võimalik muuta pildi suurust, stseenirežiimi, värviefekti, valget tasakaalu ja kvaliteeti, kui puudutate valikut Seaded ja seadistate need samal viisil nagu tavakaamera puhul.


Salvestatud videote vaatamine

- 1 Kaadrinäidikul puudutage .
- 2 Teie galerii ilmub ekraanile.
- 3 Galeriis asuva video vaatamiseks puudutage seda korra. Selle esitamist alustatakse automaatselt.

Oma videote vaatamine teleriekraanil


Ühendage oma KC910 TV-väljundkaabli abil oma teleriga.


MÄRKUS. TV-väljundkaablit saab eraldi osta.

 **HOIATUS!** Kõik vormingud, välja arvatud 320x240 ja 176x144, sobivad vaatamiseks ka teleriekraanil.


Teie fotod ja videod

Fotode ja videote vaatamine

- 1 Kaamera eelvaate ekraanil puudutage .
- 2 Teie galerii ilmub ekraanile.
- 3 Video või foto täielikuks kuvamiseks valige see.

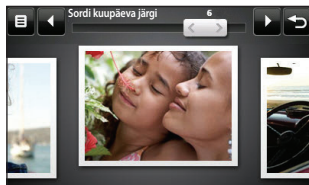

NÄPUNÄIDE! Liigutage kiiresti vasakule või paremale, et vaadata teisi fotosid või videoid.

NÄPUNÄIDE! Foto või video kustutamiseks avage see ja valige . Kinnitamiseks puudutage valikut Jah.

Videote või fotode suurendamine ja vähendamine

Suurendamiseks vajutage korduvalt **+**. Vähendamiseks vajutage **-**. Fookuse piirkonna liigutamiseks kasutage paremas allnurgas olevat pispilti.

Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal puudutage ekraani vasakus servas olevat helitugevuse riba. Või kasutage telefoni küljel olevaid helitugevusnuppe.

01

02

03

04

05



06


07

08

Teie fotod ja videod


Pildi tegemine videost

- 1 Valige video, millest soovite pilti teha.
- 2 Puudutage **||**, et peatada video soovitud kaadris, millest tahate pildi teha ning valige ekraani paremas servas .
- 3 Valige **Salvesta**.
- 4 Ekraanile ilmub pilt ja sellele määratud nimi.
- 5 Galeriisse naasmiseks puudutage pilti ning seejärel .
- 6 Pilt salvestatakse Minu kaustades ja see kuvatakse galeriis. Selle kuvamiseks peate galerii sulgema ning uuesti avama.

 **HOIATUS!** Mõned funktsioonid ei pruugi töötada korralikult, kui multimeediumfail ei ole koostatud telefonis.

Fotode vaatamine slaidiseansina


Slaidiseansirežiimil näidatakse ükshaaval slaidiseansina kõiki teie galeriis olevaid fotosid. Videoid ei ole võimalik slaidiseansina vaadata.


- 1 Slaidiseansi avafoto kuvamiseks puudutage soovitud fotot.
- 2 Valige .
- 3 Slaidiseanss algab.



Slaidiseansi puhul saate kasutada järgmisi valikuid:

 Puudutage, et fotosid vahele jätta.

 Puudutage, et peatada slaidiseansi kuvatud foto juures.

 Puudutage uuesti, et jätkata taasesitust.



 Puudutage, et suurendada või vähendada slaidiseansi kiirust.


Foto määramine taustapildiks


- 1 Puudutage kaks korda fotot, mille soovite määrata taustapildiks, et seda avada.
- 2 Puudutage ekraani, et avada valikute menüüd.
- 3 Puudutage  .
- 4 Ekraan lülitub püstpaigutusrežiimi. Saate pilti suurendada ja vähendada ning kärbitud piirkonda liigutada, kasutades ekraani allosas olevat pisipilti.


- 5 Kui pilt teile sobib, puudutage valikut **Määra**.

Fotode redigeerimine

On palju suurepäraseid võimalusi fotode muutmiseks, fotodele lisamiseks või nende elavdamiseks.

- 1 Avage foto, mida soovite redigeerida ning puudutage  et tuua esile valikuid.
- 2 Foto redigeerimiseks puudutage järgmisi ikooni:

 Foto kärpimine. Valige kandiline või ümmargune kärpimisala ning liigutage ala valimiseks sõrme üle ekraani.

 Joonistage vaba käega oma fotole midagi juurde. Valige nelja valiku hulgast joone paksus ning värv, mida soovite kasutada.

T Teksti lisamine pildile. Vaadake peatükki **Teksti lisamine fotole** lk 68.

01

02

03

04


05


06


07


08


Teie fotod ja videod


 Foto kaunistamine templitega. Valige saadaolevate templite hulgast ja puudutage fotot seal, kuhu soovite templid paigutada.

 Pildile lisatud redigeerimiste kustutamine. Saate valida kasutatava kustutussummi suuruse.


 Fotode juures tehtud muudatuste salvestamine. Valige muudatustega pildi salvestamise viis **Värskenda** või **Uus fail**. Kui valite **Uus fail**, sisestage failile nimi.


 Viimati lisatud **Efekti** või fotole tehtud redigeerimise tühistamine.

 Vaadake peatükki **Efekti lisamine fotole** lk 69.

 Puudutage, et avada edasised efektide valikud, sealhulgas **Pööra**. Samuti on

saadaval täpsemad redigeerimise valikud. Vaadake peatükke **Foto morfimine**, **Värvirõhu lisamine** ja **Värvide vahetamine fotol** lk 71.

 Vaadake peatükki **Efekti lisamine fotole**.

 Puudutage, et naasta galeriisse.



Teksti lisamine fotole


- 1 Redigeerimise ekraanil puudutage **T**.
- 2 Valige **Allkiri**, et lisada raamimata teksti või valida ühte kõnemulli kujudest.
- 3 Sisestage klahvistiku abil oma


tekst ja puudutage valikut

Valmis.

- 4 Teksti liigutamiseks puudutage seda ja libistage soovitud kohta.

Efekti lisamine fotole

- 1 Redigeerimise ekraanil puudutage .
- 2 Valige fotole lisamiseks üks kaheksateistkümnest valikust:
Näo ilustamine – tuvastab pildil automaatselt näo ja muudab selle säravamaks.
Tunnel effect – saate muuta oma pilti, et see näeks välja nagu oleks kasutatud vana Lomo filmikaamerat!
Värvinegatiiv – värvinegatiivi efekt.
Mustvalge – mustvalge värvi efekt.
Seepia – seepia efekt.
Ähmane – hägususe efekti rakendamine.

Teravda – foto fookuse teravdamiseks liigutage tähist mööda riba. Valige ikoon **OK**, et rakendada muudatusi või valige , et neid tühistada.

Mosaikhägu – puudutage fotole hägusa pikseldatud efekti lisamiseks.

Õlimaal – õlimaali efekt.

Skets – efekti rakendamine, et muuta pilti sketši sarnaseks.

Reljeefimine – reljeefi efekt.

Solariseeri – särituse efekti muutmine valguse suhtes.

Elav – heleduse ja säravuse efekt.

Kuuvalgus – valguse muutmine, et see oleks kuuvalguse sarnane.

Antiik – vana foto efekt.

Kuma – valguskiire efekt.

Multifilm – multifilmi efekt.

Vesivärv – pildi muutmine, et see näeks välja nagu oleks vesivärvidega tehtud.

01

02

03

04


05

06

07

08

Teie fotod ja videod

- 3 Efekti tühistamiseks puudutage lihtsalt .

NÄPUNÄIDE! Te saate fotole lisada rohkem kui ühe efekti.

Foto kärpimine



- 1 Redigeerimise ekraanil puudutage .
- 2 Valige kuju, mida soovite kasutada pildi kärpimiseks.
- 3 Lohistage kasti üle piirkonna, mida soovite kärpida.
- 4 Kui see valik sobib teile, puudutage .

Foto morfimine


Foto morfimine sobib hästi näiteks oma sõprade näoilmete muutmiseks või lihtsalt foto kunstilise efekti moondamiseks.

- 1 Redigeerimise ekraanil puudutage .

- 2 Valige **Morfimine** ja fotole kuvatakse neli risti.
- 3 Liigutage riste fotol nii, et need oleksid kohtades, mida soovite morfida. Näiteks, kui soovite morfida nägu, paigutage rist mõlema silma ja huulte kõrvale.
- 4 Valige nägu, et tähistada, kuidas soovite fotot morfida.
- 5 Muudatuste salvestamiseks valige .

Värvirõhu lisamine fotole

- 1 Redigeerimise ekraanil puudutage .
- 2 Valige **Värvi rõhutamine**.
- 3 Valige osa fotost. Selle piirkonna ümber ilmub joon, mis on sama värvi või sarnast värvi. Näiteks kellegi juuksevärv või kampsun.
- 4 Muutke rõhutamise intensiivsust, puudutades  ning seejärel libistades markerit intensiivsusribal üles või alla.

- 5 Puudutage valikut **OK**.
- 6 Kõik värvid eemaldatakse fotolt, välja arvatud piirkonnast, mis on märgistatud värvi rõhutamiseks.
- 7 Muudatuste salvestamiseks valige .

Värvide vahetamine fotol

- 1 Redigeerimise ekraanil puudutage .
- 2 Valige **Värvi vahetamine**.
- 3 Valige osa fotost. Selle piirkonna ümber ilmub joon, mis on sama värvi või sarnast värvi. Näiteks kellegi juuksevärv või kampsun.
- 4 Puudutage  ja valige värv.
- 5 Vajutage **OK**.
- 6 Värvi rõhutamiseks valitud foto osa muutub valitud värvi.
- 7 Muudatuste salvestamiseks valige .

Videote redigeerimine

Redigeerimisfunktsioonid on saadaval kõigi videotüüpide puhul, välja arvatud 640x384 ja 640x480.

Ärge salvestage nendes vormingutes, kui katsete oma videot redigeerida.

Video pikkuse muutmine

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida, valige  ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.
- 2 Valige  ja seejärel **Vähendamine**.
- 3 Puudutage  ja märkige  abil ära uus algus- ja lõpp-punkt.
- 4 Puudutage valikut , et veenduda, kas uus algus- ja lõpp-punkt sobivad.
- 5 Puudutage  või , et naasta galeriisse ja tühistada muudatused.

01

02

03

04


05

06

07


08

Teie fotod ja videod

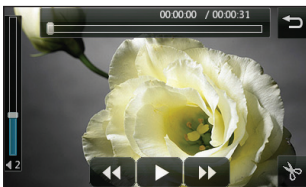

Kahe video ühendamine

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida, valige **||** ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.
- 2 Valige  ja valige **Video ühendamine**.
- 3 Avaneb kaust Minu videod. Valige video, mida soovite ühendada.
- 4 Puudutage ja libistage fotot, et ühendada see video alguse või lõpuga.

5 Puudutage  et valida kuidas videod ühinevad: **Puudub, Hajumine, Pan-suum, Ovaal, Esita, Pime, Malelaud, Lahusta, Eralda** või **Rombikujuline**.




- 6 Uue ühendatud video salvestamiseks vajutage  ning seejärel **Jah**. Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.
- 7 Korrake neid samme rohkemate videote ühendamiseks.



Foto ja video ühendamine

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida, valige **||** ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.
- 2 Valige  ja seejärel **Pildi ühendamine**.
- 3 Avaneb kaust Minu pildid. Valige foto, mida soovite oma videoga ühendada ning seejärel puudutage valikut **Vali**.




- 4 Puudutage ja libistage fotot, et ühendada see video alguse või lõpuga.
- 5 Puudutage valikut  et valida viis, kuidas foto ja video ühinevad: **Puudub, Hajumine, Pan-suum, Ovaal, Esita, Pime, Malelaud, Lahusta, Eralda** või **Rombikujuline**.
- 6 Vajutage **Salvesta** ning seejärel **Jah**. Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.
- 7 Korrake neid samme rohkemate fotode ühendamiseks.

Teksti lisamine videole

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida, valige  ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.
- 2 Valige  ning seejärel **Teksti kate**.
- 3 Sisestage klahvistiku abil oma tekst ja valige **Salvesta**.

- 4 Puudutage  ning märkige  abil, millal soovite teksti kuvada.
- 5 Puudutage ekraanil piirkonda, kuhu soovite teksti kuvada.



- 6 Puudutage  et märkida, millal soovite teksti kuvamise lõpetada.
- 7 Puudutage valikut , et veenduda, kas teksti kate sobib.
- 8 Puudutage  ning seejärel **Jah**. Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.
- 9 Korrake neid samme, et lisada rohkem teksti.

01

02

03

04

05

06


07

08

Teie fotod ja videod


Foto katmine

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida, valige  ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.
- 2 Valige  ning seejärel **Pildi kate**.
- 3 Avaneb kaust Minu pildid. Valige foto, millega soovite video katta.
- 4 Puudutage  ning märkige  abil, millal soovite fotot kuvada.
- 5 Puudutage ekraanil piirkonda, kus soovite, et foto kuvataks. Kui foto on liiga suur, katab see terve ekraani, mitte ainult valitud piirkonna.
- 6 Puudutage , et märkida, millal soovite foto kuvamise lõpetada.
- 7 Puudutage valikut , et veenduda, kas foto kate sobib.

- 8 Puudutage  ning seejärel **Jah**. Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.
- 9 Korrake neid samme, et lisada rohkem fotosid.


Helisalvestuse lisamine

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida, valige  ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.
- 2 Valige  ning seejärel **Helisalvestus**.
- 3 Helisalvestuse lisamine mõjutab orginaalheli kvaliteeti. Jätkamiseks puudutage valikut **Jah**.
- 4 Puudutage , et oma videot vaadata. Kui jõuate kohani, kus soovite oma hääle üle salvestada, vajutage .

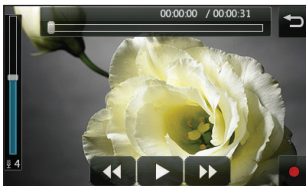

- 5 Salvestamise lõpetamiseks ning salvestuse taasesitamiseks vajutage .
- 6 Puudutage valikut  et veenduda, kas olete helisalvestusega rahul.
- 7 Salvetaamiseks puudutage  ning seejärel **Jah**. Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.
- 8 Korrake neid samme rohkemate helisalvestuste lisamiseks videole.



Taustamuusika lisamine videole

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida, valige  ja

puudutage valikute kuvamiseks ekraani.

- 2 Valige  ning seejärel **Heli dupleerimine**.
- 3 Avaneb kaust Minu helid. Valige lugu, mida soovite videole lisada.
- 4 Teie video originaalhelid kustutatakse. Jätkamiseks puudutage valikut **Jah**.
- 5 Kui helifail on lühem kui video, valige kas soovite lugu esitada **Üks kord** või valige loo kordamiseks **Korda**.
- 6 Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.

Video kiiruse muutmine

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida, valige  ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.
- 2 Valige  ja seejärel **Aja ümberarvestamine**.
- 3 Valige üks järgmisest neljast

01

02

03

04

05

06

07

08

Teie fotod ja videod

kiiruse valikust: **x4, x2, x1/4, x1/2.**


- 4 Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.

Tuhmumisefekti lisamine

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida, valige **||** ja puudutage valikute kuvamiseks ekraani.
- 2 Valige  ja seejärel **Tuhmumisefekt.**
- 3 Valige, kas soovite salvestada originaalfaili või uue failina.
- 4 Teie video algab ja lõpeb tuhmilt.

Multimeedium

Võite oma telefoni mällu salvestada kõikisugu multimeediumfaile, tagades nii kiire ligipääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Failid võite salvestada ka mälukaardile. Mälukaardi kasutamise eelis on see, et saate vabastada ruumi oma telefoni mälus.

Multimeediumi menüüsse pääsemiseks puudutage  ning seejärel **Meelelahutus**. Puudutage valikut **Minu asjad**, et avada loend kaustadest, kuhu on salvestatud kõik teie multimeediumfailid.

Pildid

Minu pildid sisaldab piltide loendit teie telefoni eellaaditud piltidest, teie enda poolt allalaaditud piltidest ning teie telefoni kaameraga tehtud piltidest.

Minu piltide valiku menüüd

Minu piltide saadaolevad valikud sõltuvad valitud pildi tüübist. Kõik valikud on saadaval piltide puhul, mis te olete teinud telefoni kaameraga, kuid vaikimisi piltide puhul on saadaval ainult valikud **Kasuta, Prindi, Sorteeri** ja **Mäluhaldur**.

NÄPUNÄIDE! Pöörake telefoni pildi vaatamise ajal rõhtpaigutusasendisse, et tuua esile lisavalikuid ekraani paremale servale. Saate saata, üles laadida, määrata avaekraanile, redigeerida ja kustutada.

Saada – saate pildi oma sõbrale saata.

Redigeeri – saate pilti redigeerida.

Teisalda – saate teisaldada pilti telefoni mälust mälukaardile ja vastupidi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimeedium

Kopeeri – saate kopeerida pilti telefoni mälust mälukaartile ja vastupidi.

Kasuta – valikud on Põhiekraani teema, Kontakti pilt, Saabuv kõne, Väljuv kõne ja Sisse-/väljalülitamise pilt.

Nimeta ümber – saate pildi ümber nimetada.


Nutikas valgus – saate muuta pildi valgustust, et parandada seda automaatselt.

Prindi – saate valitud pildi välja printida, kasutades printerit, mis toetab Pictbridge'i või Bluetoothi.

Slaidiseanss – saate vaadata oma pilte slaidiseansina.

Failiteave – faili kohta käiva teabe kuvamine.

Foto saatmine



- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Minu asjad** ja

seejärel **Minu pildid**.

- 3 Valige foto, mida soovite saata ning puudutage valikut **Saada**. Valikud on **Sõnum**, **E-kiri** ja **Bluetooth**.
- 4 Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse teie foto sõnumile ning te saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui teie valik on **Bluetooth**, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada ning seejärel otsib telefon seadet, kuhu pilt saata.

Pildi kasutamine

Te võite pilte kasutada taustapildina ja ekraanisäästjana ning ka helistaja tähistamiseks.

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Minu asjad** ja seejärel **Minu pildid**.
- 3 Valige pilt ja puudutage .
- 4 Puudutage valikut **Kasuta** ning seejärel tehke sobiv valik:

Põhiekraani teema – saate määrata avaekraanile taustapildi.

Kontakti pilt – saate pildi määrata kindlale inimesele oma kontaktiloendis ning kui tema teile helistab, kuvatakse see pilt.

Saabuv kõne – saate määrata pildi kuvama saabuvate kõnede ajal.

Väljuv kõne – saate määrata pildi kuvama väljuvate kõnede ajal.

Sisselülitamine – saate määrata, et pilti kuvatakse telefoni sisselülitamisel.


Väljalülitamine – saate määrata, et pilti kuvatakse telefoni väljalülitamisel.

Piltide märkimine

Madala valgustusega fotot saab reguleerida ilma, et väheneks pildi kvaliteet.

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.

- 2 Puudutage valikut **Minu asjad** ja seejärel **Minu pildid**.


- 3 Valige pilt ja puudutage  ning seejärel valikut **Nutikas valgus**.

- 4 Valgust muudetakse automaatselt ja teil on võimalus uus pilt salvestada.

Pildi printimine

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.

- 2 Puudutage valikut **Minu asjad** ja seejärel **Minu pildid**.

- 3 Valige pilt ja puudutage .

- 4 Puudutage valikut **Prindi** ning valige, kas **Bluetooth** või **PictBridge**.

NÄPUNÄIDE! Printida saate Bluetoothi kaudu või luues ühenduse PictBridge'i printeriga.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimeedium


Pildi teisaldamine või kopeerimine


Saate teisaldada või kopeerida pilte telefoni mälust mälukaardile ja vastupidi. See on hea juhul, kui soovite vabastada mälu ruumi või kaitsta oma pilte kadumise eest.

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Minu asjad** ja seejärel **Minu pildid**.
- 3 Valige pilt ja puudutage .
- 4 Valige **Teisalda** või **Kopeeri**.

Slaidiseansi loomine



Kui soovite oma telefonis kõiki pilte vaadata, saate luua slaidiseansi, et säästa end iga pildi eraldi avamisest ja sulgemisest.

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Minu asjad** ja seejärel **Minu pildid**.

- 3 Puudutage  ja seejärel valikut **Slaidiseanss**.

Mäluoleku kontrollimine

Saate vaadata, kui palju mälu mahust on kasutusel ja kui palju saate veel kasutada.

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Minu asjad** ja seejärel **Minu pildid**.
- 3 Puudutage  ja seejärel valikut **Mäluhaldur**.
- 4 Valige **Telefoni mälu** või **Välismälu**.

MÄRKUS. Kui mälukaarti pole sisestatud, ei saa te valida välismälu.

Helid

Kaust **Minu helid** sisaldab Allalaaditud helisid, **Vaikehelisid** ja **Helisalvestusi**. Siin saate helisid hallata, saata või telefoni helinaks määrata.

Heli kasutamine

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Minu asjad** ja seejärel **Minu helid**.
- 3 Valige **Vaikehelid** või **Helisalvestused**.
- 4 Valige heli ja seda hakatakse esitada.
- 5 Puudutage  ja valige **Kasuta**.
- 6 Valikud on **Tavakõne helin**, **Videokõne helin**, **Sõnumi toon**, **Käivitus** ja **Sulgumine**.

Videod

Kaust **Minu videod** näitab loendit alla laaditud videotest ja teie poolt salvestatud videotest.

Video vaatamine

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Minu asjad** ja seejärel **Minu videod**.
- 3 Valige video, mida soovite esitada.

NÄPUNÄIDE! KC910

toetab nii DivX kui ka Xvid videovormingus taasesitust, et tagada parem sisu kättesaadavus. Lisateavet leiate lk 102.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimeedium

Valikute kasutamine ajal, mil video on peatatud

Puudutage pausirežiimi ajal  ning tehke valik:

Pildista – saate liikumatut kaadrit pildistada.

Saada – saate video saata sõnumiga, e-kirjaga või Bluetoothi kaudu.

Kustuta – saate video kustutada.

Kasuta – saate määrata Tavakõne helina või Videokõne helina. (Seda saab piirata Videokaadri suurusega.)

Redigeeri – saate redigeerida faili nime.

TV-väljund – saate videot vaadata kaabli abil telerist.

Failiteave – saate vaadata nime, suurust, kuupäeva, kellaega, tüüpi, kestust, mõõdet, kaitset ja autoriõigust.

MÄRKUS. TV-väljundkaablit saab eraldi osta.


Videoklipi saatmine

- 1 Valige video ja puudutage .
- 2 Puudutage valikut **Saada** ja valige **Sõnum**, **E-kiri** või **Bluetooth** YouTube.
- 3 Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse teie videoklipp sõnumile ning saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui valite **Bluetoothi**, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada ja seejärel otsib telefon seadet, kuhu video saata.

Mängud ja rakendused

Te saate oma telefoni alla laadida mängu ja rakendusi, mis aitavad vabal hetkel aega viita.

Mängu allalaadimine

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Minu mängud ja rakendused**.
- 3 Valige **Laadi mängud alla**.

- 4 Teid ühendatakse veebiportaali, kust saate mängu alla laadida.

NÄPUNÄIDE! Kaustas Minu asjad mõne faili kustutamiseks puudutage ☰ ning seejärel valikut Kustuta.

Mängimine

- 1 Puudutage 🎮 ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Minu mängud ja rakendused**.
- 3 Valige mäng ja puudutage seda, et mängu käivitada.

Mängude valikute menüü kasutamine

Minu mängude ja rakenduste kaustas on saadaval järgmised valikud:

Loo uus kaust – saate uue kausta luua **Minu mängude ja rakenduste** kausta.

Sortimisalus – saate valida mängude ja rakenduste sortimisaluseks **Kuupäeva, Suuruse** või **Nime**.

Mäluhaldur – saate vaadata mäluolekut.

Failiteave – mängu kohta käiva teabe kuvamine.

Välksisud

Kaust Välksisud sisaldab kõiki teie vaikefaile ja allalaaditud SWF-faile.

SWF-faili vaatamine

- 1 Puudutage 🎮 ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Minu asjad** ja seejärel **Välksisud**.
- 3 Valige fail, mida vaadata.

SWF/SVG-faili vaatamisel valikute kasutamine

Puudutage ☰ ja tehke oma valik:

Vaigista – saate heli välja lülitada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimeedium

Saada – saate faili saata **Sõnumiga**, **E-kirjaga** või **Bluetoothi** kaudu.

Taustapilt – saate määrata faili oma taustapildiks.

Failiteave – saate kuvada faili nime, suurust, kuupäeva, kellaaega, tüüpi ja kaitset.

Dokumendid

Minu asjade kaustast Dokumendid saate kõiki oma dokumentide faile vaadata. Siin saate vaadata Exceli, PowerPointi, Wordi, teksti- ja pdf-faile.

Faili vaatamine

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Minu asjad** ning seejärel **Dokumendid**.
- 3 Valige dokument ja puudutage valikut **Kuva**.

Faili edastamine telefoni



Bluetoothi kasutamine on tõenäoliselt kõige lihtsam viis faili edastamiseks arvutist telefoni. Samuti võite kasutada LG PC Suite komplekti läbi oma sünkroonimiskaabli, lisateavet leiate lk 99.

Edastamine Bluetoothi kaudu:

- 1 Veenduge, et nii teie telefonil kui arvutil on Bluetooth sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2 Kasutage arvutit, et faili Bluetoothi kaudu saata.
- 3 Kui fail on teele saadetud, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.
- 4 Fail ilmub kausta **Dokumendid** või **Muud**.

Muud

Kausta **Muud** kasutatakse failide salvestamiseks, mis ei ole pildid, helid, videod, mängud ega rakendused. Seda kasutatakse samal viisil nagu kausta **Dokumendid**. Failide laadimisel arvatist telefoni satuvad need sageli pigem kausta **Muud** kui kausta **Dokumendid**. Soovi korral saate neid teisaldada. Faili teisaldamiseks kaustast Muud kausta Dokumendid:

- 1 Puudutage  ja seejärel **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Minu asjad** ja seejärel **Muud**.
- 3 Valige fail ja puudutage .
- 4 Puudutage valikut **Teisalda** ja seejärel uuesti **Teisalda**.

Filmi tegemine

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Muvee Studio**.
- 3 Puudutage , et lisada pilti. Puudutage pilte, mida soovite lisada ja seejärel valige **Sisesta**.
- 4 Puudutage üleval olevat stiili vahekaarti, et valida filmi stiili.
- 5 Puudutage ekraani all olevat heli vahekaarti, et muuta heli, nagu näiteks helisalvestus.
- 6 Loodu vaatamiseks puudutage valikut **Esita**.
- 7 Puudutage  ja seejärel valikut **Esitusjärjekord**, et muuta järjekorda.
- 8 Puudutage  ja siis valikut **Salvesta asukoht**, et valida kohta, kuhu salvestada filmi ning seejärel puudutage valikut **Kestus**, et valida pika ja lühikese valiku vahel.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimeedium

- 9** Filmi salvestamiseks vajutage Esita ja seejärel puudutage vasakus ülannurgas salvestamise ikooni.

Muusika

Teie LG KC910-l on sisseehitatud MP3-mängija, nii et saate sellega oma lemmiklugusid mängida. MP3-mängija käivitamiseks puudutage  ning seejärel valikut **Meelelahutus** ja siis **Muusika**. Siin saatel valida mitme kausta vahel:

Hiljuti esitatud – saate kuulata kõiki laule, mida olete hiljuti esitanud.

Kõik lood – sisaldab kõiki teie telefonis olevaid laule.

Esitajad – saate sirvida oma muusikakollektsiooni esitaja järgi.

Albumid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni albumi järgi.

Žanrid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni žanri järgi.

Esitusloendid – sisaldab kõiki teie loodud esitusloendeid.

Juhuslikud lood – Saate kuulata muusikat juhuslikus järjestuses.

Muusika edastamine telefoni


Lihtsaim viis muusika edastamiseks telefoni on Bluetoothi või vastava kaabli abil.

Samuti võite kasutada LG PC Suite komplekti, lisateavet leiate lk 99. Edastamine Bluetoothi kaudu:

- 1** Veenduge, et mõlemal seadmel on Bluetooth sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2** Valige teises seadmes asuv soovitud muusikafail ja valige saatmine Bluetoothi kaudu.
- 3** Kui fail on teele saadetud, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.
- 4** Fail peaks ilmuma kausta **Muusika > Kõik lood**.

Laulu esitamine

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Muusika** ja seejärel **Minu muusika** ning **Kõik lood**.
- 3 Valige laul, mida soovite kuulata ning seejärel puudutage valikut **Esita**.
- 4 Laulu esituse peatamiseks puudutage .
- 5 Järgmise laulu esitamiseks puudutage .
- 6 Eelmise laulu esitamiseks puudutage .
- 7 Puudutage , et naasta **Muusika** menüüsse.

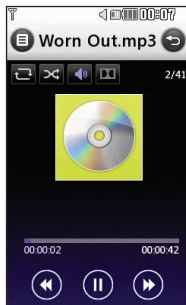

NÄPUNÄIDE! KC910 on esimene telefon maailmas, mis rakendab muusika jaoks Dolby Mobile'i, varustades teie mobiiltelefoni Dolby kaubamärgi helikvaliteediga.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimeedium

Valikute kasutamine muusika esitamise ajal

Puudutage  ja tehke oma valik:

Minimeeri – selle valiku abil kaob muusikapeieri ekraan ning te saate jätkata telefoni kasutamist tavaliselt.

Visualiseerimine – saate valida visuaalseid efekte.

Lisa esitusloendisse – saate lisada loo esitusloendisse.


Failiteave – saate vaadata teavet, sealhulgas laulu nime, suurust, kuupäeva, kellaega, tüüpi, kestust, kaitset ja autoriõigust.

Saada – saate laulu saata sõnumiga või Bluetoothi kaudu.

Kustuta – saate laulu kustutada.

Kasuta – saate laulu kasutada oma Tavakõne helinana, Videokõne helinana, Sõnumitoonina, Tervitushelina või Sulgumishelina.

NÄPUNÄIDE!


Helitugevuse muutmiseks muusika kuulamise ajal puudutage .

Esitusloendi loomine

Saate luua oma esitusloendeid, valides laule kaustast **Kõik lood**.

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Muusika** ning seejärel **Minu muusika** ja **Esitusloendid**.
- 3 Puudutage valikut **Lisa uus esitusloend**, sisestage esitusloendile nimi ning puudutage valikut **Salvesta**.
- 4 Kuvatakse kaust Kõik lood. Puudutage kõiki laule, mida soovite oma esitusloendisse lisada; valitud lugude nimede juurde ilmub linnuke.

5 Puudutage valikut **Valmis**.
Esitusloendi mängimiseks valige see ning puudutage valikut Esita.

MÄRKUS. Teise esitusloendi lisamiseks puudutage  ja seejärel valikut Lisa uus esitusloend.

Esitusloendi redigeerimine

Aeg-ajalt võite soovida esitusloendisse uusi laule lisada või sealt laule kustutada. Kui soovite seda teha, saate esitusloendit redigeerida.

- 1** Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2** Puudutage valikut **Muusika** ning seejärel **Minu muusika** ja **Esitusloendid**.
- 3** Valige esitusloend.
- 4** Puudutage  ja valige:
Lisa uusi laule – saate esitusloendisse laule lisada.
Märkige ära soovitud laulud ning puudutage valikut **Valmis**.

Liiguta alla – laulu liigutamine esitusloendis allapoole esitusjärjekorra muutmiseks.

Muuda loendi järjekorda

– saate muuta esitusloendi esitusjärjekorda.

Saada – saate laulu saata sõnumiga või Bluetoothi kaudu.

Eemalda loendist – saate laulu esitusloendist eemaldada.
Kinnitamiseks puudutage valikut **Jah**.

Maluteave – saate vaadata mäluolekut.

Eemalda kõik – saate eemaldada kõik laulud esitusloendist.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimeedium

Esitusloendi kustutamine

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Muusika** ning seejärel **Minu muusika** ja **Esitusloendid**.
- 3 Kõikide esitusloendite kustutamiseks puudutage  ja seejärel valikut **Kustuta** või **Kustuta kõik**.

Raadio kasutamine



Teie LG KC910 telefonil on olemas FM-raadio funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.



MÄRKUS. Raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama kõrvaklapid. Sisestage kaabli ots kõrvaklappide pesasse (samasse pesasse, kuhu sisestate ka laadija pistiku).

Jaamade otsimine

Raadiojaamasid saate telefoni häälestada käsitsi või automaatselt otsinguga. Seejärel salvestatakse need teatud kanalinumbriga alla, et te ei peaks neid iga kord uuesti otsima. Saate telefoni salvestada kuni 50 raadiojaama.

Automaatne häälestamine:


- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Raadio** ja seejärel .
- 3 Puudutage valikut **Automaatne otsing** ja seejärel **Jah**. Leitud jaamad määratakse automaatselt teie telefonis olevatele kanali numbritele.

MÄRKUS. Te saate jaama käsitsi häälestamisel kasutada ikoone  ja , mis kuvatakse raadiojaama sageduse kõrval.

Kanalite lähtestamine

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Raadio** ja seejärel .
- 3 Valige **Lähtesta**, et lähtestada aktiivset kanalit või valige **Lähtesta kõik**, et lähtestada kõik kanalid. Kõikide kanalite sageduseks määratakse uuesti 87,5 Mhz.

Raadio kuulamine

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Meelelahutus**.
- 2 Puudutage valikut **Raadio** ning seejärel puudutage jaama kanali numbrit, mida soovite kuulata.

NÄPUNÄIDE!

Raadiovastuvõtu parandamiseks pikendage raadioantennina toimivat peakomplekti juheta.

01

02

03

04

05



06

07

08


Märkmik

Sündmuse lisamine kalendrisse


- 1 Avaekraanil valige  ja seejärel puudutage valikut **Rakendused** ning valige **Korraldaja**. Valige **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada.
- 3 Puudutage  ja seejärel valikut **Lisa sündmus**.
- 4 Puudutage valikut **Kategooria** ja seejärel valige **Kohtumine**, **Tähtpäev** või **Sünnipäev**. Kontrollige kuupäeva ning sisestage kellaag, millal soovite, et sündmus algaks.
- 5 Kohtumiste ja tähtpäevade puhul sisestage sündmuse lõpukellaag alumistesse kahte kellaaja ja kuupäeva väljadele.
- 6 Kui te soovite sündmusele lisada teema või märkuse, puudutage valikut **Märkus** ning trükkige oma märkus.

- 7 Määrake **Meeldetuletus** ja **Kordus**.

- 8 Valige **Salvesta** ja sündmus salvestatakse kalendrisse. Nelinurkne värviline kursor märgib päeva, millele on määratud sündmus ning sündmuse algusajal kõlab märguanne, et saaksite olla organiseeritud.

NÄPUNÄIDE! Te saate oma kalendrisse määrata puhkuse. Puudutage ükshaaval iga päeva, mil olete puhkusel, ning seejärel puudutage  ja valige Määrata puhkus. Kõik päevad värvitakse roheliseks.

Vaikimisi kalendrivaate muutmine

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel puudutage valikut **Rakendused** ja valige **Korraldaja**. Valige **Kalender**.


- 2 Puudutage valikut **Kalendri seaded** ja valige kas **Kuuvaade** või **Nädalavaade**.
- 3 Määrake päev, millega **nädal algab**.
- 4 Valiku kinnitamiseks vajutage **Salvesta**.

Üksuse lisamine Plaanide loendisse

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel puudutage valikut **Rakendused** ja valige **Korraldaja**.
- 2 Valige **Plaanid** ning puudutage valikut **Lisa ülesanne**.
- 3 Määrake ülesandele kuupäev, lisage märkmed ja tähtsusaste: **Kõrge**, **Keskmine** või **Madal**.
- 4 Ülesande salvestamiseks vajutage **Salvesta**.

Ülesande jagamine

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel **Rakendused** ja **Korraldaja**. Valige **Ülesanded**.

- 2 Valige ülesanne, mida soovite jagada ning puudutage .
- 3 Valige **Saada**. Plaani üksuse saate saata **Tekstsõnumiga**, **Multimeediumsõnumiga**, **E-kirjaga** või **Bluetoothi** kaudu.

NÄPUNÄIDE! Saate oma kalendri varundada ja sünkroonida arvutiga. Vaadake peatükki Arvuti sünkroonimine lk 99.

Kuupäeva otsija kasutamine

Kuupäeva otsija on kasulik abivahend – see aitab teil välja arvutada, mis kuupäev on siis, kui möödunud on teatud arv päevi. Näiteks 60 päeva pärast kuupäeva 10.10.07 on 09.12.2007. See on hea näiteks tähtaegadest kinnipidamiseks.

- 1 Avaekraanil valige  ning puudutage valikut **Rakendused** ja valige **Korraldaja**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Märkmik

- 2 Valige **Kuupäeva otsija**.
- 3 Vahekaardil **Alates** määrake kuupäev.
- 4 Vahekaardil **Pärast** määrake päevade arv.
- 5 All kuvatakse **Sihtkuupäev**.


Äratuse määramine

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel puudutage valikut **Rakendused** ja valige **Meeldetuletused**.
- 2 Puudutage valikut **Lisa memo**.
- 3 Määrake kellaaeg, millal soovite meeldetuletuse kõlamist ja puudutage valikut **Salvesta**.
- 4 Valige, kas soovite, et meeldetuletus kõlaks Iga päev, E-R, E-L, L-P, V.a pühad või Valige nädalapäev. Ikoonid tähistavad valitud nädalapäevi.
- 5 Valige **Määrata meeldetuletuse tüüp**, et valida oma meeldetuletusele tüüpi.

- 6 Puudutage valikut **Määrata meeldetuletuse helin** ning valige helin. Heli kuulamiseks puudutage seda ning seejärel puudutage .
- 7 Lisage meeldetuletusele memo.
- 8 Löpuks saate määrata korduse intervalli – 5, 10, 20, 30 minutit, 1 tund või väljas.
- 9 Kui olete meeldetuletuse määranud, puudutage valikut **Salvesta**.
- 10 Meeldetuletuse väljalülitamiseks saate valida korduse või lõpetamise.
MÄRKUS. Saate määrata kuni 5 meeldetuletust.

NÄPUNÄIDE! Puudutage meeldetuletusest paremal pool asuvat sisse-/väljalülitamise ikooni.



Memo lisamine

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel puudutage valikut **Rakendused** ja valige **Memo**.
- 2 Puudutage valikut **Lisa memo**.
- 3 Trükkige oma memo ning seejärel valige **Salvesta**.
- 4 Teie memo ilmub ekraanile järgmine kord, kui avate **Memo** rakenduse.

NÄPUNÄIDE! Saate redigeerida olemasolevat memo. Valige memo, mida soovite redigeerida ja tehke soovitud muudatused.

Helisalvesti

Kasutage helisalvestit, et salvestada märkmeid või muid helisid.





- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Rakendused**.
- 2 Puudutage valikut **Helisalvesti** ja seejärel  ning tehke oma valik: **Kestus** – määrake salvestamise

kestus. Valikud on **MMS-sõnumi suurus, 1 minut** või **Piirang puudub**.

Kvaliteet – valige helikvaliteet. Valikud on Ülipeen, Peen ja Tavaline.

Mine minu helidesse – avage menüüs **Minu helid** kaust Helisalvestused.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Puudutage  ja seejärel valikut **Rakendused**.
- 2 Puudutage valikut **Helisalvesti**.
- 3 Puudutage , et alustada salvestamist.
- 4 Puudutage , et lõpetada salvestamist.
- 5 Puudutage , et kuulata oma salvestust.

01

02

03

04


05

06

07

08

Märkmik

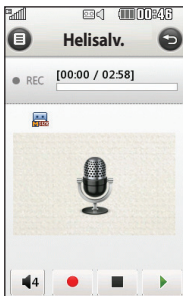

Helisalvestuse saatmine


- 1 Kui olete salvestamise lõpetanud, puudutage .
- 2 Puudutage valikut **Saada** ja valige **Sõnum**, **E-kiri** või **Bluetooth**. Kui teie valik on **Sõnum** või **E-kiri**, lisatakse salvestus sõnumile ja te saate kirjutada ja saata seda nagu tavaliselt. Kui valite Bluetoothi, peate Bluetoothi sisse lülitama.
MÄRKUS. Pärast salvestamist puudutage valikut  ja valige **Saada**, **Failid**, **Kustuta**, (et

kasutada salvestust helinana), **Kestus**, **Kvaliteet** või **Mine minu helidesse**.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel puudutage valikut **Rakendused** ja valige **Tööriistad**.
- 2 Valige **Kalkulaator**.
- 3 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 4 Lihtsate arvutuste tarvis puudutage vastavat funktsiooni (+, -, x, ÷) ja seejärel märki =.
- 5 Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage  ja valige **sin**, **cos**, **tan**, **sec**, **csc**, **cot**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** või **rad** jne.

Ühiku teisendamine

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel puudutage valikut **Rakendused** ja valige **Tööriistad**.
- 2 Valige **Konverter**.
- 3 Valige, mida soovite teisendada



– **Valuuta, Pindala, Pikkus, Kaal, Temperatuur, Maht** või **Kiirus**.

- 4 Seejärel saate valida ühiku ja sisestada väärtuse, millest soovite teisendada ning seejärel ühiku, millesse soovite teisendada.
- 5 Ekraanile kuvatakse vastav väärtus.

Stopperi kasutamine

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel puudutage valikut **Rakendused** ja valige **Tööriistad**.
- 2 Valige **Stopper**.
- 3 Stopperi käivitamiseks puudutage valikut **Algus**.
- 4 Ringiaja salvestamiseks puudutage valikut **Ring**.
- 5 Stopperi peatamiseks puudutage valikut **Lopeta**.
- 6 Puudutage valikut **Jätka**, et taaskäivitada stopper peatatud ajalt, või puudutage valikut **Lähtesta**, et uuesti alustada.

Linna lisamine maailma kellaagade hulka

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel puudutage valikut **Rakendused** ja valige **Tööriistad**.
- 2 Valige **Maailma kellaag**.
- 3 Puudutage  ning seejärel **Lisa linn**. Hakake trükkima linna nime, mida soovite lisada ning see ilmub ekraani ülaossa.
- 4 Linna valimiseks puudutage seda ning linn lisatakse teie loendisse.

Sörkjooksu sõber

Kui kõnnite, jooksete või teete sörkjooksu, pakub KC910 teile ajakohast teavet, sealhulgas distantsi ja aega ning säilitab treeningu kohta logi, kasutades kaasaegset GPS-tehnoloogiat.

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel puudutage **Rakendused** ja valige **Tööriistad**.
- 2 Valige **Sörgikaaslane**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Märkmik

- 3** Puudutage << >>, et määrata Distanti või Aega oma sörkjooksu jaoks.
- 4** Saate lülitada Tavalise piiksu sisse või välja.
- 5** Kui GPS on ühendatud, hakkab alustamise nupp põlema. Puudutage , et alustada.



– Lähtestamise nupp

Tavaline piiks – telefon teeb piiksu distantsi või aja intervalli järel, et aidata teil jälgida oma treeningut, ilma et peaksite kogu aeg ekraani vaatama.



- Alustamise nupp



- Peatamise nupp



- Lõpetamise nupp

Arvuti sünkroonimine

Küsi alati režiimi

Kui määrate „Küsi alati režiimi“ vaikeolekuks, palub telefon teil valida USB-ühendusrežiimi tüübi iga kord, kui ühendate telefoni andmesidekaabli abil arvutiga. Kui keelate „Küsi alati režiimi“, valitakse ühendusrežiimiks see, mille te olete käitsi määranud menüüpunktis Menüü – Seaded – Ühenduvus – USB-režiim ja üks valikutest: internet, massmälu või PC Suite. Saate sünkroonida oma arvuti ja telefoni, et olla kindel selles, et kõik teie tähtsad andmed kattuksid ning et oleks olemas ka varukoopiad failidest.

LG PC Suite komplekti installimine arvutisse

- 1 Avaekraanil vajutage ja valige **Ühenduvus**.
- 2 Valige **USB-ühenduse** režiim ja klõpsake **OK.Muusika** – muusika sünkroonimise režiim.**Muud**

– andmeteenuste režiim.

- 3 Sisestage kaasasolev CD arvutisse. Klõpsake LG PC Suite Installerit, kui see kuvatakse ekraanile.
- 4 Valige keel, mida soovite installeris kasutada ning klõpsake **OK**.
- 5 LG PC Suite installimisviisardi lõpetamiseks järgige ekraanilolevaid juhiseid.
- 6 Kui installimine on lõpetatud, ilmub arvuti töölaual LG PC Suite komplekti ikoon.

Telefoni ja arvuti ühendamine

- 1 Ühendage USB-kaabel telefoni ja arvutiga.
- 2 Topeltklõpsake **LG PC Suite** ikooni oma töölaual.
- 3 Klõpsake valikut **Ühenduse viisard** ning seejärel **USB**.
- 4 Klõpsake **Edasi** ning seejärel uuesti **Edasi** ja siis **Lõpeta**. Nüüd on teie telefon ja arvuti ühendatud.

01

02

03

04

05

06

07

08

Arvuti sünkroonimine

Telefonis oleva teabe varundamine ja taastamine

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga nii nagu kirjeldatud ülal.
- 2 Klõpsake ikoonil **Varukoopia** ja valige **Varunda** või **Taasta**.
- 3 Valige, mida soovite varundada – **Sisuandmed** ja/või **Telefoniraamat/Ajakava/Plaanid/Memo andmed**. Valige koht, kuhu soovite andmeid varundada või kust soovite andmeid taastada. Klõpsake **OK**.
- 4 Teie andmetest tehakse varukoopia.

Telefonis olevate failide vaatamine arvutis

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga nii nagu kirjeldatud ülal.
- 2 Klõpsake ikooni **Sisud**.
- 3 Kõik teie telefoni salvestatud dokumendid, välksisud, pildid, heli- ja videofailid kuvatakse

ekraanile kausta LG telefon.

NÄPUNÄIDE! Telefoni sisu vaatamine arvutiekraanil aitab teil oma faile ja dokumente korraldada ning ebavajalikuks muutunud sisu kustutada.

Kontaktide sünkroonimine

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga.
- 2 Klõpsake ikooni **Kontaktid**.
- 3 Arvuti impordib ning kuvab kõik teie USIM-kaardile ja telefoni salvestatud kontaktid.
- 4 Klõpsake **Arhiveeri** ning valige **Salvesta**. Nüüd saate valida, kuhu te soovite oma kontaktid salvestada.

MÄRKUS. USIM-kaardile salvestatud kontaktidest varukoopia tegemiseks klõpsake arvutiekraani vasakul pool asuval SIM-kaardi kaustal. Valige ekraani ülaosas **Redigeeri** ja seejärel

Vali kõik. Tehke oma kontaktidel paremklõps ja valige **Kopeeri kontaktidesse**. Seejärel klõpsake ekraani vasakul poolel kausta **Telefon** ning kuvatakse kõik teie numbrid.

Sõnumite sünkroonimine

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga.
- 2 Klõpsake ikooni **Sõnumid**.
- 3 Kõik teie arvutis ja telefonis olevad sõnumid kuvatakse ekraanil olevates kaustades.
- 4 Kasutage ekraani ülaosas asuvat tööriistariba, et sõnumeid redigeerida ja ümber korraldada.

Telefoni kasutamine massmälu seadmena

Teie telefoni saab kasutada massmälu seadmena, kui sisestate mälukaardi.

- 1 Ühendage oma telefon arvuti küljest lahti.

- 2 Avaekraanil valige  ja puudutage valikut **Seaded**.
- 3 Valige **Ühenduvus** ning seejärel **USB-ühenduse** režiim.
- 4 Puudutage valikut **Massmälu**.
- 5 Ühendage oma telefon arvutiga. Telefonis kuvatakse teade: **Massmälu ühendamise...** ning seejärel **Massälurežiimis ühendatud**. Ärge katkestage edastamise ajal ühendust.
- 6 Kõik teie telefonis olevad failid salvestatakse automaatselt arvuti kõvakettale.

MÄRKUS. Massmälu käivitamiseks peab telefon olema arvuti küljest lahti ühendatud.

MÄRKUS. Massmälu varundab salvestatud sisu ainult mälukaardile, mitte telefoni mällu. Sisu edastamiseks telefoni mällu (nt kontaktid) peate sünkroonima, kasutades arvuti sünkroonimist.

01

02

03

04

05

06

07

08

Arvuti sünkroonimine

DivX Converter (DivX-konverter)

Installige DivX-konverter, mille leiate samalt CD-lt, kust arvuti sünkroonimise tarkvaragi.

Pärast installimist valige oma arvuti kaustast Programmifailid kaust DivX, seejärel DivX-konverter ning lõpuks Konverter.

Seepeale avaneb konverteri rakendus. Muutke rakenduses noolte abil konvertimisvorminguks Mobiil. Kui paremklõpsate rakenduse kastil ja valite Eelistused, saate muuta konverditavate failide salvestamiskohta.

Kui olete failide konvertimiseks valmis, lohistage failid rakendusse, seejärel algab esmane analüüs.

Pärast seda peate protsessi alustamiseks valima Konverdi. Kui protsess on lõpuni jõudnud, kuvatakse hüpikaken teatega Konvertimine lõpetatud.


Konverditud faili saab nüüd edastada teie telefoni, kasutades massmälu funktsiooni (lisateavet leiate lk 101) või laadida sisu üles kasutades arvuti sünkroonimise tarkvara (lisateavet leiate lk 99).

Veeb

Brauser

Brauser toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mida teete.

Juurdepääs veebi

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel puudutage valikut **Rakendused** ja valige **Brauser**.
- 2 Otse brauseri avalehele minemiseks valige **Avaleht**. Või valige **Sisestage aadress**, trükkige soovitud internetiaadress ning seejärel valige **Ühenda**.

MÄRKUS. Selle teenusega ühenduse loomine ja sisu allalaadimine on lisatasustatud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

Järjehoidjate lisamine ja kasutamine

Liitsa ja kiire ligipääsu tagamiseks oma lemmiksaitidele saate lisada järjehoidjaid ning veebilehekülgi salvestada.

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel puudutage valikut **Rakendused** ja valige **Brauser**.
- 2 Valige **Järjehoidjad**. Ekraanile ilmub loend teie järjehoidjatest.
- 3 Uue järjehoidja lisamiseks valige  ja puudutage valikut **Lisa järjehoidija**. Sisestage järjehoidja nimi ja seejärel internetiaadress.
- 4 Puudutage valikut **Salvesta**. Järjehoidja ilmub seejärel järjehoidjate loendisse.
- 5 Järjehoidja kasutamiseks puudutage liitsalt soovitud järjehoidjat ja seejärel valikut **Ühenda**. Teid ühendatakse järjehoidjaga.

01

02

03

04

05

06

07

08


Veeb

RSS-lugeja kasutamine

RSS (Really Simple Syndication) on veebikanalivormingute perekond, mida kasutatakse tihti värskendatud sisu avalikustamisel, näiteks blogide sissekanded, uudiste pealkirjad või podcastid. RSS-dokument, mida kustutakse toiteks, veebitoiteks või kanaliks, sisaldab kas sisukokkuvõtet seotud veebisaidilt või kogu teksti.


RSS võimaldab inimestel kursis olla oma lemmikveebisaitidega automatiseeritud viisil, mis on lihtsam, kui kontrollida neid käsitsi. Kasutaja tellib toite, sisestades toitelingi lugejasse või klõpsates RSS ikoonil selles brauseris, mis käivitab tellimise protsessi. Lugeja kontrollib kasutaja tellitud toiteid regulaarselt uue sisu poolest ning laadib alla kõik leitud värskendused.

Lehekülje salvestamine


- 1 Minge veebilehele nagu eelpool kirjeldatud.
- 2 Puudutage  ja valige **Salvesta see leheküljele**.
- 3 Sisestage veebilehe jaoks nimi, mille järgi selle kergesti ära tunnete.
- 4 Puudutage valikut **Salvesta**.

NÄPUNÄIDE! Selles menüüs on teil võimalik muuta ka salvestatud lehekülgede nimesid, kaitsta ekraanimemo või kaitse eemaldada ning kustutada salvestatud lehekülgi.

Juurdepäas salvestatud leheküljele

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel puudutage valikut **Rakendused** ja valige **Brauser**.
- 2 Valige **Salvestatud leheküljed**.
- 3 Valige lehekülg, mida soovite vaadata ning see avaneb.

Brauseri ajaloo vaatamine

- 1 Avaekraanil valige  ning puudutage valikut **Rakendused** ja valige **Brauser**. Valige **Ajalugu**.
- 2 Kuvatakse veebilehed, mida olete hiljuti külastanud. Soovitud lehekülje avamiseks valige lihtsalt vastav lehekülg ja puudutage valikut **Ühenda**.

Veebibrauseri seadete muutmise

- 1 Avaekraanil valige  ning seejärel puudutage valikut **Rakendused** ja valige **Brauser**. Valige **Brauseri seaded**.
- 2 Valige, mida soovite redigeerida – **Profiilid, Välimuse seaded, Vahemälu, Küpsised, Turvalisus** või **Lähtesta seaded**.
- 3 Saate lihtsalt nende olekuks määrata sees või väljas, kui puudutate lülitit ikooni.

Telefoni kasutamine modeminaga

Teie KC910 võib teie arvuti jaoks modeminaga töötada, andes teile ligipääsu e-postile ja internetile ka siis, kui teil pole võimalik arvutit juhtmeid pidi võrku ühendada. Modemifunktsiooni käivitamiseks võite kasutada USB-kaablit või Bluetoothi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Veeb

USB-kaabli kasutamine:

- 1 Veenduge, et olete arvutisse installinud LG PC Suite komplekti.
- 2 Ühendage oma KC910 ja arvuti USB-kaabliga ning käivitage LG PC Suite komplekti tarkvara.
- 3 Klõpsake arvuti ekraanil **Side**. Seejärel klõpsake **Seaded** ja valige **Modem**.
- 4 Valige **LG-mobiili USB-modem** ning seejärel **OK**. Seejärel ilmub see ekraanile.
- 5 Klõpsake Ühenda ning teie arvuti ühendab end KC910 kaudu võrku.

MÄRKUS. Lisateavet LG PC Suite komplekti sünkroonimise kohta leiate lk 99.

Bluetoothi kasutamine:


- 1 Veenduge, et Bluetooth on nii arvuti kui KC910 puhul lülitatud olekusse **Sees** ja **Nähtav**.
 - 2 Ühendage oma arvuti ja KC910 nii, et ühenduse jaoks on vaja pääsukoodi.
 - 3 Kasutage oma LG PC Suite komplektis valikut **Ühendusviisard**, et luua aktiivset Bluetoothi ühendust.
 - 4 Klõpsake arvuti ekraanil **Side**. Seejärel klõpsake **Seaded**.
 - 5 Klõpsake **Modem**.
 - 6 Valige **Standardmodem Bluetoothi kaudu** ja klõpsake **OK**. Seejärel ilmub see ekraanile.
 - 7 Klõpsake **Ühenda** ning teie arvuti ühendab end KC910 kaudu võrku.
- MÄRKUS.** Lisateavet Bluetoothi kohta leiate lk 113.

Seaded

Selles kaustas saate kohandada telefoni seadeid, et muuta KC910 isikupäraseks.

MÄRKUS. Kõneseadete kohta leiate teavet leheküljelt 27.

Ekraani seadete muutmine

- 1 Puudutage  ning valige **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Ekraan** ning seejärel tehke sobiv valik:
 - Taustapilt** – saate valida oma avaekraanile teema.
 - Valimine** – saate kohandada numbrite suurust ja värvi.
 - Taustavalgus** – saate valida taustavalguse kestuse.
 - MÄRKUS.** Mida kauem taustavalgus töötab, seda enam akutoidet kulub ning te peate oma telefoni tihedamini laadima.
 - Font** – saate muuta fondi suurust.
 - Heledus** – saate reguleerida ekraani heledust.

Teema – saate kiirelt muuta kogu ekraani kujundust.

Tervitussõnum – saate valida sees/väljas ning kirjutada tervitusteksti.

Valige pilt oma **Saabuvate kõnede, Väljuvate kõnede, Käivitumine** ja **Sulgumise** jaoks.

Lähtesta põhimenüü – põhimenüü lähtestamiseks puudutage **Jah**.

- 3 Seadete salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.

Profiilide isikupärastamine

Te saate avaekraanil kiiresti muuta oma profiili. Lihtsalt puudutage üleval olevat Oleku kokkuvõtte ikooni ja seejärel profiili vahekaarti.

Seadete menüüs saate isikupärastada profiili iga seadet.

- 1 Vajutage  ning seejärel valige **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Profiilid**

01

02

03

04

05

06

07

08

Seaded

ja seejärel valige profiil, mida soovite muuta.

- 3 Te saate muuta kõikide helide ja märguannete valikuid, mis on loendis saadaval, kaasa arvatud oma **Tavakõne/Videokõne helinat** ja **Helitugevust, Sõnumi märguannet** ja muud.

Telefoni seadete muutmine

Saate nautida vabadust kohandada oma KC910 telefoni vastavalt oma eelistustele.

NÄPUNÄIDE! Valikute loendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrme mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.

- 1 Puudutage  ning valige **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Telefoni seaded** ning seejärel valige allolevast loendist.

Kuupäev ja kellaeg – saate muuta kuupäeva ja kellaaja seadeid või valida automaatne uuendus reisimisel või suveajale üleminekul.

Energia säästmine – saate lülitada energia säästmise olekusse **Sees, Väljas** ja **Automaatne**.

Keeled – saate muuta KC910 ekraanil kuvatava teksti keelt.

Automaatne klahvilukk – saate avaekraanil klahve automaatselt lukustada.


Turvalisus – saate muuta oma turvaseadeid, sealhulgas PIN-koode ja telefoni lukku.


Mäluhaldur – lisateavet leiate allolevast peatükist **Mäluhalduri kasutamine**.

Lähtesta seaded – saate taastada kõik tehasepoolsed seaded.

Teave – saate vaadata oma KC910 tehnilisi andmeid.


Puuteseadete muutmine

Puudutage  ning seejärel valikut **Seaded**. Puudutage valikut **Puuteseaded**. Puutepadja lähtestamiseks ja lihtsamaks kasutamiseks valige **Puutepadja kalibreerimine** ning puudutage riste. Kui olete seadetega rahul, salvestage need.

Puudutage  ning seejärel valikut **Seaded**. Valige **Puuteseaded** ja seejärel **Puutekraani efekt**. See menüü võimaldab teil lähtestada puudutuste **Tüübi**, **Tooni** ja **Värina**.

Ühenduvuse seadete muutmine

Ühenduvuse seaded on juba ette määratud teie võrguoperaatori poolt, et saaksite oma uue telefoni kasutamist nautida kohe algusest peale. Kui soovite mõnda seadet muuta, kasutage seda menüüd.

Puudutage  ning seejärel valikut **Seaded**. Puudutage valikut **Ühenduvus**.

Võrguseaded – teie KC910 loob automaatselt ühenduse teie poolt eelistatud võrguga. Nende seadete muutmiseks kasutage seda valikut.

Pääsupunkt – teie võrguoperaator on selle teabe juba salvestanud. Selle menüü abil saate lisada uusi pääsupunkte.

GPS-i tüüp – valige kas **Toetatud GPS** või **Autonoomne**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Seaded

GPS

- GPS-tehnoloogia kasutab asukohtade leidmiseks teavet satelliitidelt.
- Vastuvõtja arvestab vahemaa GPS-satelliitidega põhinedes ajale, mis kulub signaali vastuvõtmisele ning seejärel kasutab seda teavet asukoha tuvastamiseks.
- See võib aega võtta mõne sekundi kuni mitu minutit.
- Selle mobiili toetatud GPS-i (A-GPS) kasutatakse, et laadida alla asukohaandmeid läbi pakettandmesideühenduse.
- Andmed laaditakse teenuse serverist alla ainult vajadusel.
- Pildistage kohta, kus asute ja sildistage pildid teabega selle asukoha kohta.

Märkus. GPS-teenusel on tõrketaluvus ja see ei tööta hoonetes ega maa all.

USB-ühenduse režiim – saate sünkroonida oma KC910 telefoni LG PC Suite tarkvara abil failide kopeerimiseks telefonist arvutisse. Lisateavet sünkroonimise kohta leiate lk 99. Kui kasutate Muusika sünkroonimise funktsiooni koos Windows Media Playeriga, valige Muusika sünkroonimine siit menüüst. Muusika sünkroonimine on kättesaadav ainult muusikasisu puhul. Kui soovite sünkroonida välismäluga, saate kasutada Esmase mäluna 'Välismälu'. Kui soovite sünkroonida sisemäluga, saate kasutada Esmase mäluna 'Sisemälu'.

Sünkroonimisteenus – serveri sünkroonimise funktsioon sünkroonib läbi traadita võrgu telefonis ja serveris olevad andmed, nagu näiteks kontakti aadressi teave, ajakava üksused, plaanide üksused ja memo üksused.

Voogesituse seaded – teie võrguoperaator on selle teabe juba salvestanud. Soovi korral saate seda redigeerida.

TV-väljund – valige KC910 ja teleri ühendamise jaoks **PAL** või **NTSC**.

MÄRKUS. TV-väljundkaablit saab eraldi osta.

Divx VOD registreerimine – Looge DivX VOD registreerimiskood.

Registreerimiseks ja tehnilise toe saamiseks külastage palun veebilehte <www.divx.com/vod>.

Mäluhalduri kasutamine

Teie KC910 telefonil on saadaval kolm mälu: telefon, SIM-kaart ja väline mälukaart (mälukaardi saate eraldi juurde osta).

Mäluhalduri abil saate määrata, kuidas iga mälu kasutatakse ning vaadata vaba mälumahtu.

Puudutage  ning seejärel valikut **Seaded**. Puudutage valikut **Telefoni seaded** ja seejärel **Mäluhaldur**.

Telefoni üldmälu – saate vaadata oma KC910 saadaolevat mälumahtu piltide, helide, videote, väikmälu, MMS-i, e-kirjade, Java rakenduste ja muude kohta.

Telefoni reserveeritud mälu – saate vaadata oma telefoni saadaolevat mälumahtu SMS-i, kontaktide, kalendri, plaanide loendi, memode, meeldetuletuste, kõneregistri, järjehoidjate ja mitmesuguste üksuste kohta.

USIM-mälu – saate vaadata USIM-kaardil saadaolevat mälumahtu.

Välismälu – saate vaadata oma välise mälukaardi saadaolevat mälumahtu (mälukaardi saate eraldi juurde osta).

Peamised salvestusseaded – saate valida üksuste salvestamiseks eelistatava asukoha.

01

02

03

04

05

06


07

08

Seaded

NÄPUNÄIDE! Lisateavet leiate peatükist Mälukaardi paigaldamine lk 14.

Lennurežiimi kasutamine

Lennurežiimi sisselülitamiseks valige  ning seejärel **Seaded**. Puudutage valikut **Profiilid** ja valige **Lennurežiim**. Lennurežiim ei lase teil helistada, luua internetiga ühendust, sõnumeid saata ega Bluetoothi kasutada.

Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi abil

Bluetooth on suurepärane viis failide saatmiseks ja vastuvõtmiseks, kuna selle puhul pole vaja kasutada juhtmeid ning ühendus on kiire ja lihtne. Samuti võite ühendada Bluetoothi peakomplekti, et teha ja vastu võtta kõnesid.

Faili saatmine:

- 1 Avage fail, mida soovite saata, näiteks foto-, video- või

muusikafail.

- 2 Puudutage  ja valige **Saada**. Valige **Bluetooth**.
- 3 Bluetoothi sisselülitamiseks puudutage valikut **Jah**.
- 4 Kui teie seade on juba Bluetoothi seadmega ühildatud, ei otsi KC910 automaatselt teisi Bluetoothi seadmeid. Kui ei ole, otsib KC910 lähedal asuvad teised aktiveeritud Bluetoothi seadmed.
- 5 Valige seade, kuhu soovite faili saata ning puudutage valikut **Vali**.
- 6 Teil fail saadetakse ära.

NÄPUNÄIDE! Jälgige edenemise riba, et veenduda faili saatmise õnnestumises.

Faili vastuvõtmine:

- 1 Failide vastuvõtmiseks peab teie Bluetooth olema **Sees** ja **Nähtav**. Lisateavet leiate allpool olevast peatükist **Bluetoothi seadete muutmine**.

- 2 Kuvatakse teade, mis küsib teilt nõusolekut saadetava faili lubamiseks. Faili vastuvõtmiseks puudutage valikut **Jah**.
- 3 Te näete, kuhu fail salvestati ning seejärel saate kasutada valikuid **Kuva** või **Kasuta taustapildina**. Tavaliselt salvestatakse failid Minu asjade vastavasse kausta.

Bluetoothi seadete muutmine:

- 1 Puudutage  ning valige **Seaded**.
- 2 Valige **Bluetooth** ja puudutage  ning seejärel valige **Seaded**.
Saate muuta järgmisi seadeid:
Minu seadme nähtavus – valige kas **Nähtav**, **Peidetud** või **Nähtav 1 minuti jooksul**.
Minu seadme nimi – saate sisestada oma KC910 telefonile nime.
Toetatud teenused – saate valida, kuidas kasutada Bluetoothi erinevate seadmetega. Vaadake

peatükki **Telefoni kasutamine modemina** lk 105 või peatükki **Bluetoothi peakomplekti kasutamine** lk 114.

Minu aadress – saate näidata oma Bluetoothi aadressi.

Teise Bluetoothi seadmega ühildamine

Oma KC910 telefoni ühildamisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse. See muudab ühildamise turvalisemaks.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetoothi olekuks on **Sees** ja **Nähtav**. Nähtavust saate muuta menüüs **Seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Otsi**.
- 3 Teie KC910 otsib seepeale seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraanile **Värskenda**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Seaded

- 4 Valige seade, mida soovite oma telefoniga ühildada, sisestage pääsukood ja seejärel puudutage valikut **OK**.
- 5 Seepeale ühildab teie telefon end teise seadmega, mille peate sisestama sama pääsukoodi.
- 6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetoothi ühendus on nüüd loodud.

NÄPUNÄIDE! Saate määrata, kuidas vastatakse kõnedele, kui teie Bluetoothi peakomplekt on ühendatud; lisateavet leiate peatükist BT-vastuse režiim lk 27.

Bluetoothi peakomplekti kasutamine

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth on olekus **Sees** ja **Nähtav**.
- 2 Peakomplekti ühildusvalmiks seadmiseks ning oma seadmetega ühildamiseks järgige peakomplektiga kaasa antud juhiseid.
- 3 Puudutage valikut **Küsi alati** või **Luba ilma küsimata** ning seejärel puudutage valikut **Jah**, et luua kohe ühendus. Teie KC910 lülitub automaatselt peakomplektiprofiilile.

Wi-Fi

Wireless Manager võimaldab teil hallata oma seadme Wi-Fi interneti- ja Bluetooth-ühendusi. See lubab telefonil luua ühenduse kohaliku raadiovõrguga või pääseda ligi internetile juhtmevabalt. Wi-Fi on kiirem ja sellel on Bluetoothi tehnoloogiaga võrreldes suurem levialatus.

MÄRKUS. KC910 toetab WEP, WPA-PSK/2 krüpteerimist, kuid mitte EAP, WPS krüpteerimist. Kui teie Wi-Fi teenusepakkuja või võrguadministraator seadistab võrguturvalisuse tagamiseks krüpteerimise, peate hüpikaknas sisestama võtme. Hüpikakent ei kuvata, kui krüpteerimist ei ole seadistatud. Kui te ei tea võtit, võtke ühendust oma Wi-Fi teenusepakkujaga või võrguadministraatoriga.

Tarkvara värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamise programm

Lisateavet selle programmi installimise ja kasutamise kohta leiate veebilehelt <http://update.lgmobile.com>. See funktsioon võimaldab teil asendada oma tarkvara viimase versiooni vastu kiirelt ja mugavalt internetis, ilma et peaksite külastama meie teeninduskeskust.

Kuna mobiiltelefoni tarkvara värskendamine nõuab kasutaja täielikku tähelepanu värskendusprotsessi ajal, järgige palun kõiki juhiseid ja märkusi, mis kuvatakse iga sammu juures enne, kui jätkate. Palun pange tähele, et USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine värskendamise ajal võib tõsiselt kahjustada teie mobiiltelefoni. Kuna tootja ei võta endale vastutust värskendusprotsessi ajal toimunud andmete kadumise eest, soovitame teil üles märkida kõik tähtsad andmed, et need oleksid kindlalt säilitatud.

01

02

03

04

05

06

07

08

Lisatarvikud

Need lisatarvikud olid teie telefoniga KC910 kaasas.

Laadija



Andmesidekaabel ja CD-plaat



Ühendage ja sünkroonige oma KC910 ja arvuti.

Aku



Pliiats ja kanderihm



Kasutusjuhend

Saate lisateavet KC910 kohta.



Stereo-peakomplekt



MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad erinevates piirkondades olla erinevad; lisateabe saamiseks võtke palun ühendust meie piirkondliku esindaja või edasimüüjaga.

Võrguteenus

elles juhendis kirjeldatud traadita telefon sobib kasutamiseks GSM ja W-CDMA võrkudes.

Mitmeid funktsioone selles juhendis nimetatakse võrguteenusteks.

Need on spetsiaalsed teenused, mille kasutamine toimub teie raadiosideteenuse pakkuja kaudu.

Võrguteenuste kasutamiseks peate need esmalt oma teenusepakujalt tellima ning saama teenusepakujalt ka vastavad juhised nende kasutamiseks.

Tehnilised andmed

Üldine

Toote nimi: KC910

Süsteem: GSM / W-CDMA

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel)
+45 °C (laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Vastavusdeklaratsioon



Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Mudeli nimi

KC910

Kauba nimi

LG

CE 0168 !

Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE direktiivya 1999/5/EB

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.3.1

EN 60950-1 : 2001 / EN 301 908-1 v.3.2.1 / EN 301 908-2 v3.2.1

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1

Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

Deklaratsioon

Siinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

Nimi

Väljaandmise kuupäev

Seung Hyounm Ji / Director 21. Mar. 2008

Europa Standardite Keskus
LG Electronics Logistics and Services B. V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel.: +313-654-789-40, faks +313-654-787-94
jacob@lge.com

Esindaja allkiri

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifilise neeldumismäära) alane teave. Selle mobiiltelefoni mudeli KC910 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata eest ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel

kõigil kasutatavatel sagedusaladel.

- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures 0,590 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,492 W/kg (10 g).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Electrical and Electronics Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut)

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

poolt soovitatud SAR-i piirmäärale, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS!

Kasutage ainult akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mille kasutamine konkreetse telefonimudeliga on heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks telefoni garantii ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Seadet peab hoidma eemal kuumusallikatest (radiaatorid,

ahjud).

- Ärge pillake seda maha.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilisel vibratsioonil või löögil.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Laadimise ajal ärge katsuge telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööblieseemele.

- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Hoidke seade eemal liigsest suitsust ja tolmust.
- Ärge hoidke krediitkaarte või ühissõidukipileteid telefoni juures, kuna magnetribale salvestatud andmed võivad kustuda.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

Telefoni tõhus toimimine

Elektronilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage mobiiltelefoni meditsiiniaparatuuri läheduses selleks luba küsimata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefon võib häirida mõningate kuuldeaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib täheldada telerite, raadiote, arvutite jms puhul.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides käeshoitavat telefoni.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Suunake kogu oma tähelepanu juhtimisele.
- Kasutage käed-vabad seadet, kui see on olemas.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeservale enne, kui kõne vastu võtate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvatatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefon kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni tankimiskohas.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna

loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikesed osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbimisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne laadimist pole vaja lasta akul täielikult tühjeneda. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.

- Ärge võtke akukomplekti osadeks lahti ega lühistage seda.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövoime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.
- Töövoime suurendamiseks laadige aku, kui seda pole kaua aega kasutatud.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, kuna see võib aku töövoimet vähendada.

- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.

Veaotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkujale helistamist, kuid enamiku probleemide lahendamiseks saate ise hakkama. Selles peatükis on välja toodud mõned probleemid, mis võivad telefoni kasutamisel ette tulla. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkujale helistamist, kuid enamiku probleemide lahendamiseks saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SIM-tõrge	Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti sisestanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult sisestatud.
Puudub võrguühendus	Levi on nõrk. Asute väljaspool GSM-võrku.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake teenusepakkuja levalakaarti.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kaks korda sisestama. Kaks sisestatud koodi ei kattu.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Funktsiooni ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge. Uue SIM-kaardi kulupiir on saavutatud.	Uus võrk on keelatud. Kontrollige uusi piiranguid. Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage liimit PIN2-koodi abil.

Veaotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitamise klahvi vajutati liiga lühidalt. Aku on tühi. Akuklemmid on määrdunud.	Vajutage vähemalt kahe sekundi jooksul sisse-/väljalülitamise klahvi. Laadige aku. Kontrollige ekraanil olevat laadimise näidikut. Puhastage klemmid.
Laadimistõrge	Aku on täielikult tühjenenud.	Laadige aku.
	Temperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et ümbritseva keskkonna temperatuur on õige, oodake veidi ning seejärel laadige uuesti.
	Klemmide probleem.	Kontrollige toitevarustust ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.
	Võrgupinge puudub.	Ühendage teise pistikupessa või kontrollige pinget.
	Laadija on kahjustatud.	Kui laadija ei soojene üles, vahetage see välja.
Telefonil kaob levi	Vale laadija.	Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid.
	Aku on kahjustatud.	Vahetage aku välja.
	Levi on liiga nõrk.	Ühendamine teise teenusepakkuja võrku on automaatne.
Number ei ole lubatud	Fikseeritud numbrifunktsioon on sisse lülitatud.	Kontrollige seadeid.

