

Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300

CE 0168 

P/N : MMBB0318501 (1.0) H

LG ELECTRONICS INC.

KC910 Οδηγός χρήσης

KC910 Οδηγός χρήσης



ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014448



Ορισμένα από τα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών.

KC910 Οδηγός χρήσης

Συγχαρητήρια για την αγορά του προηγμένου και μικρού τηλεφώνου KC910 της LG, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με την πιο πρόσφατη τεχνολογία ψηφιακής κινητής επικοινωνίας.



Απόρριψη της παλιάς συσκευής

- 1** Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.
- 2** Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 3** Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
- 4** Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Ρύθμιση	01
Αρχική οθόνη	02
Βασικές λειτουργίες	03
Δημιουργικότητα	04
Οργάνωση	05
Web	06
Ρυθμίσεις	07
Αξεσουάρ	08

Περιεχόμενα

Ρύθμιση

Γνωρίστε τις λειτουργίες του τηλεφώνου.....	8
Τοποθέτηση κάρτας USIM και μπαταρίας	11
Κάρτα μνήμης.....	14
Χάρτης μενού	16

Αρχική οθόνη

Συμβουλές για την οθόνη αφής.....	17
Πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης.....	18
Γραμμή κατάστασης.....	19
Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών εργασιών	21

Βασικές λειτουργίες

Κλήσεις.....	22
Πραγματοποίηση κλήσης ή κλήσης βίντεο	22
Πραγματοποίηση κλήσης από τις επαφές.....	22
Απάντηση και απόρριψη κλήσης.....	23
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων.....	24
Ρύθμιση έντασης κλήσης.....	25
Ταχεία κλήση	25
Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης.....	25
Απενεργοποίηση της λειτουργίας DTMF	26
Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων.....	27
Χρήση της εκτροπής κλήσεων.....	27

Χρήση της φραγής κλήσεων.....	28
Αλλαγή των ρυθμίσεων για κοινές κλήσεις.....	29
Επαφές.....	31
Αναζήτηση επαφής.....	31
Προσθήκη νέας επαφής.....	31
Επιλογές επαφών.....	32
Δημιουργία ομάδας.....	33
Αλλαγή των ρυθμίσεων επαφών.....	34
Εμφάνιση πληροφοριών	36
Μηνύματα	37
Μηνύματα.....	37
Αποστολή μηνύματος.....	37
Εισαγωγή κειμένου.....	38
Έξυπνη δημιουργία κειμένου T9.....	38
Μη αυτόματη εισαγωγή Abc.....	39
Πληκτρολόγιο.....	39
Αναγνώριση γραφής.....	40
Ρύθμιση e-mail.....	40
Ανάκτηση των e-mail.....	43
Αποστολή email μέσω του νέου σας λογαριασμού	46
Αλλαγή των ρυθμίσεων email	46
Φάκελοι μηνυμάτων	48
Διαχείριση μηνυμάτων.....	48
Χρήση προτύπων	49
Χρήση εικονιδίων emoticon	50
Αλλαγή ρυθμίσεων για SMS	50
Αλλαγή ρυθμίσεων για MMS.....	51
Αλλαγή λοιπών ρυθμίσεων.....	52

Δημιουργικότητα

Κάμερα	53	Προβολή φωτογραφιών και βίντεο	73
Γρήγορη λήψη φωτογραφίας	53	Χρήση του ζουμ κατά την προβολή	
Μετά τη λήψη φωτογραφίας	54	βίντεο ή φωτογραφίας	73
Εξοικείωση με το σκόπευτρο.....	55	Ρύθμιση της έντασης κατά την προβολή	
Χρήση του φλας	56	βίντεο	73
Επιλογή τρόπου λήψης.....	56	Αποτύπωση εικόνας από βίντεο	74
Ρύθμιση έκθεσης.....	57	Προβολή φωτογραφιών σε	
Συνεχής λήψη.....	58	παρουσίαση	74
Πανοραμική λήψη.....	58	Ορισμός φωτογραφίας ως φόντου.....	75
Χρήση των σύνθετων ρυθμίσεων	59	Επεξεργασία φωτογραφιών.....	75
Προεπισκόπηση ρυθμίσεων	59	Προσθήκη κειμένου σε φωτογραφία ...	77
Άλλες ρυθμίσεις.....	60	Προσθήκη εφέ σε φωτογραφία.....	77
Αλλαγή μεγέθους εικόνας.....	62	Περικοπή φωτογραφίας	79
Επιλογή χρωματικού εφέ.....	62	Μεταμόρφωση φωτογραφίας.....	79
Χρήση εσωτερικής κάμερας	63	Προσθήκη τονισμού χρώματος σε	
Προβολή αποθηκευμένων		φωτογραφία.....	80
φωτογραφιών.....	64	Εναλλαγή χρωμάτων σε φωτογραφία..	80
Βιντεοκάμερα.....	65	Επεξεργασία βίντεο.....	81
Γρήγορη λήψη βίντεο.....	65	Περικοπή διάρκειας βίντεο	81
Μετά τη λήψη βίντεο	66	Συγχώνευση δύο βίντεο	81
Εξοικείωση με το σκόπευτρο.....	67	Συγχώνευση φωτογραφίας με βίντεο..	82
Ρύθμιση έκθεσης.....	68	Προσθήκη κειμένου σε βίντεο	83
Χρήση σύνθετων ρυθμίσεων.....	68	Επικάλυψη φωτογραφίας.....	84
Αλλαγή μεγέθους εικόνας βίντεο	69	Προσθήκη εγγραφής φωνής.....	84
Επιλογή τόνου χρώματος.....	70	Προσθήκη μουσικού κομματιού σε	
Χρήση εσωτερικής βιντεοκάμερας	71	βίντεο	85
Παρακολούθηση αποθηκευμένων		Αλλαγή ταχύτητας βίντεο	86
βίντεο	72	Προσθήκη εφέ σκοτεινιάσματος.....	86
Προβολή βίντεο σε τηλεόραση	72	Πολυμέσα	87
Φωτογραφίες και βίντεο	73	Εικόνες	87

Περιεχόμενα

Μενού επιλογών στο φάκελο “Οι εικόνες μου”.....	87	Χρήση επιλογών κατά την αναπαραγωγή μουσικής.....	99
Αποστολή φωτογραφίας.....	88	Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής.....	100
Χρήση εικόνας.....	89	Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής... ..	101
Επισήμανση εικόνων.....	90	Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής.....	102
Εκτύπωση εικόνας.....	90	Χρήση του ραδιοφώνου.....	102
Μετακίνηση ή αντιγραφή εικόνας.....	90	Αναζήτηση σταθμών.....	102
Δημιουργία προβολής διαφανειών.....	91	Επαναφορά καναλιών.....	103
Έλεγχος κατάστασης μνήμης.....	91	Ακρόαση ραδιοφώνου.....	103
Ήχοι.....	91		
Χρήση ήχου.....	91	Οργάνωση	
Βίντεο.....	92	Ατζέντα.....	104
Χρήση επιλογών κατά την παύση βίντεο.....	92	Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο.....	104
Αποστολή βίντεο κλιπ.....	93	Αλλαγή της προεπιλεγμένης προβολής ημερολογίου.....	105
Παιχνίδια και εφαρμογές.....	93	Προσθήκη στοιχείου στη λίστα εργασιών.....	105
Λήψη παιχνιδιού.....	93	Κοινή χρήση εργασιών.....	105
Αναπαραγωγή παιχνιδιού.....	94	Χρήση λειτουργίας εύρεσης ημέρας.....	106
Χρήση του μενού επιλογών παιχνιδιών.....	94	Ρύθμιση αφύπνισης.....	106
Περιεχόμενα flash.....	94	Προσθήκη σημείωσης.....	107
Προβολή αρχείου SWF/ SVG.....	94	Φωνητική εγγραφή.....	107
Χρήση επιλογών προβολής αρχείου SWF/ SVG.....	94	Εγγραφή ήχου ή φωνής.....	108
Έγγραφα.....	95	Αποστολή φωνητικής εγγραφής.....	108
Προβολή αρχείου.....	95	Χρήση του υπολογιστή.....	109
Μεταφορά αρχείου στο τηλέφωνο.....	95	Μετατροπή μονάδας.....	109
Άλλα.....	96	Χρήση του χρονομέτρου.....	110
Μουσική.....	97	Προσθήκη πόλης στην παγκόσμια ώρα.....	110
Μεταφορά μουσικής στο τηλέφωνο.....	98	Παρέα για τζόκινγκ.....	110
Αναπαραγωγή τραγουδιών.....	98		

Συγχρονισμός PC.....	112
Εγκατάσταση του λογισμικού LG PC Suite σε υπολογιστή.....	112
Σύνδεση τηλεφώνου και υπολογιστή.....	112
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των πληροφοριών του τηλεφώνου	113
Προβολή των αρχείων του τηλεφώνου σε υπολογιστή.....	113
Συγχρονισμός επαφών.....	114
Συγχρονισμός μηνυμάτων.....	115
Χρήση του τηλεφώνου ως συσκευής μαζικής αποθήκευσης.....	115
Εγγραφή Divx VOD.....	116

Web

Browser	117
Πρόσβαση στο web	117
Προσθήκη και πρόσβαση στους σελιδοδείκτες	117
Χρήση του προγράμματος ανάγνωσης RSS.....	118
Αποθήκευση σελίδας.....	118
Πρόσβαση σε αποθηκευμένη σελίδα.....	119
Προβολή ιστορικού του browser.....	119
Αλλαγή των ρυθμίσεων του web browser.....	119
Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ.....	120

Ρυθμίσεις

Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης.....	122
Εξατομίκευση των προφίλ.....	123

Αλλαγή ρυθμίσεων τηλεφώνου	123
Αλλαγή ρυθμίσεων αφής	124
Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης	124
Χρήση της διαχείρισης μνήμης.....	127
Χρήση της λειτουργίας πτήσης.....	127
Αποστολή και λήψη αρχείων μέσω Bluetooth	128
Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth	129
Χρήση σετ ακουστικών-μικροφώνου Bluetooth	130
Wifi	131

Αξεσουάρ 132

Υπηρεσία δικτύου 133

Τεχνικά δεδομένα..... 133

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση..... 135

Οδηγίες

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Γνωρίστε τις λειτουργίες του τηλεφώνου

Φακός εσωτερικής κάμερας

Αισθητήρας εγγύτητας


Πλήκτρο τερματισμού/ λειτουργίας

Τερματίζει ή απορρίπτει μια κλήση.
Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί το τηλέφωνο. Πατήστε το μία φορά για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Πλήκτρο πολλαπλών εργασιών

Πλήκτρο κλήσης

Πραγματοποιεί κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου και απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις.

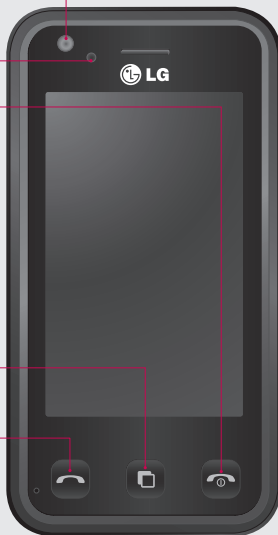

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν τοποθετήσετε ένα βαρύ αντικείμενο πάνω στο τηλέφωνο ή καθίσετε πάνω του ενώ το έχετε στην τσέπη σας, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD του τηλεφώνου και στη λειτουργία της οθόνης αφής.



Φορτιστής, καλώδιο, σύνδεση handsfree

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Για να συνδέσετε το καλώδιο USB, περιμένετε έως ότου το τηλέφωνο έχει ενεργοποιηθεί και συνδεθεί στο δίκτυο.

Υποδοχή κάρτα μνήμης Micro SD



Πλευρικά πλήκτρα

- Όταν η οθόνη είναι σε αναμονή: Ένταση ήχου πλήκτρων
- Κατά τη διάρκεια κλήσης: ένταση ακουστικού.
- Κατά την αναπαραγωγή κομματιού BGM: συνεχής έλεγχος έντασης.

Πλήκτρο κλειδώματος/ξεκλειδώματος (πλήκτρο σταθεροποίησης εικόνας στην κάμερα)

Πλήκτρο λήψης

01

02

03

04


05

06

07

08

Εμφάνιση με το καπάκι ανοικτό

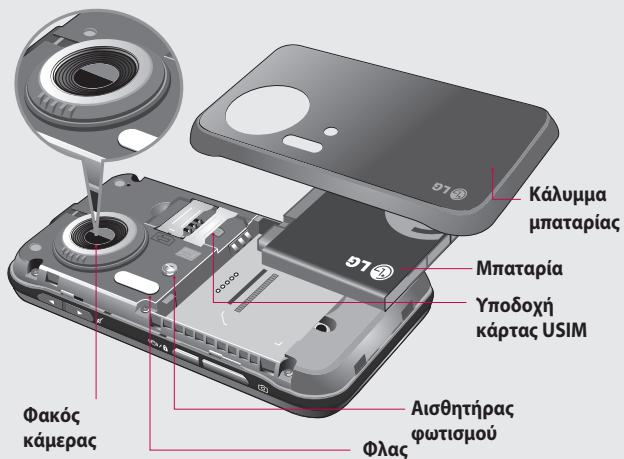

Τοποθέτηση κάρτας USIM και μπαταρίας

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας στο πάνω μέρος του τηλεφώνου και ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας



2 Αφαιρέστε τη μπαταρία

Κρατήστε τη μπαταρία από το πάνω άκρο της και ανασηκώστε την από τη θήκη της.



⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τα νύχια σας για να αφαιρέσετε τη μπαταρία..

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε τη μπαταρία όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

01

02

03

04

05

06


07

08

Τοποθέτηση κάρτας USIM και μπαταρίας

3 Τοποθετήστε την κάρτα USIM

Σύρτε την κάρτα USIM και τοποθετήστε την στη βάση συγκράτησης της κάρτας USIM. Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές στην κάρτα είναι στραμμένες προς τα κάτω. Για να αφαιρέσετε την κάρτα USIM, τραβήξτε την προσεκτικά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

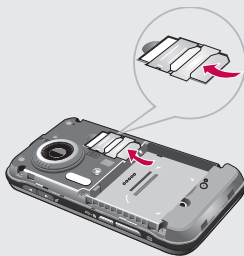


4 Τοποθετήστε τη μπαταρία

Εισάγετε το πάνω μέρος της μπαταρίας στην πάνω πλευρά της θέσης της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου. Πιέστε προς τα κάτω το κάτω μέρος της μπαταρίας έως ότου εφαρμόσει στη θέση του.



5 Φορτίστε το τηλέφωνο

Σύρετε προς τα πίσω το κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης που υπάρχει στο πλάι του KC910. Τοποθετήστε το φορτιστή και συνδέστε τον σε μια πρίζα. Το KC910 θα πρέπει να φορτιστεί έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “Φόρτιση πλήρης”.

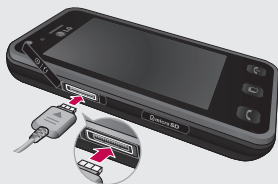

01

02

03

04

05

06

07

08


Κάρτα μνήμης

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Μπορείτε να επεκτείνετε το διαθέσιμο χώρο μνήμης του τηλεφώνου σας χρησιμοποιώντας μια κάρτα μνήμης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κάρτα μνήμης είναι προαιρετικό αξεσουάρ.

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.
- 2 Σύρετε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή που υπάρχει στο πάνω μέρος έως ότου ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές στην κάρτα είναι στραμμένες προς τα κάτω.

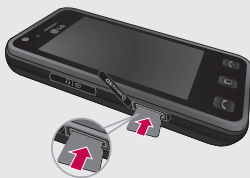

- 3 Κλείστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι ήδη διαμορφωμένη. Εάν η κάρτα σας δεν είναι διαμορφωμένη, θα πρέπει να τη διαμορφώσετε προκειμένου να μπορέσετε να ξεκινήσετε να την χρησιμοποιείτε.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **⋮⋮**, πατήστε **“Ρυθμίσεις”** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **“Ρυθμίσεις τηλεφώνου”**.
- 2 Πατήστε **“Διαχείριση μνήμης”** και έπειτα επιλέξτε **“Εξωτερική μνήμη”**.
- 3 Πατήστε **“Διαμόρφωση”** και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης, εάν έχει οριστεί, και η κάρτας σας θα διαμορφωθεί και θα είναι έτοιμη προς χρήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο προορισμό αποθήκευσης, ανοίξτε τη Διαχείριση μνήμης από το μενού “Ρυθμίσεις τηλεφώνου” και επιλέξτε “Ρύθμιση κύριας αποθήκευσης”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η κάρτα μνήμης σας περιλαμβάνει περιεχόμενο, αυτό θα καταχωρηθεί αυτόματα στο σωστό φάκελο. Για παράδειγμα, τα βίντεο θα αποθηκευτούν στο φάκελο “Τα βίντεό μου”.

Μεταφορά επαφών

Για να μεταφέρετε τις επαφές σας από την κάρτα USIM στο τηλέφωνό σας:

- 1 Από την καρτέλα **Επαφές**, επιλέξτε Επαφές και έπειτα Ρυθμίσεις επαφών.
- 2 Πατήστε **“Αντιγραφή”**.

3 Επιλέξτε **“Τηλέφωνο σε USIM”** και πατήστε **“Τέλος”**.

4 Πατήστε **“Επιλογή όλων”** ή επιλέξτε ένα προς ένα τα ονόματα που θέλετε και πατήστε **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Χάρτης μενού

Πατήστε το  στην αρχική οθόνη για να ανοίξετε ένα **Αρχικό μενού**. Από εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλα μενού: **Επικοινωνία**, **Ψυχαγωγία**, **Εφαρμογές** και **Ρυθμίσεις**.



Επικοινωνία



Κλήση



Ταχεία κλήση



Επαφές



Ιστορικό κλήσεων



Νέο μήνυμα



Νέο Email



Μηνύματα



Ψυχαγωγία



Συλλογή



Τα αρχεία μου



Φωτογραφική



Βιντεοκάμερα



Muvue Studio



Μουσική



Ραδιόφωνο FM



Παχν. & Εφαρμ.



Εφαρμογές



Browser



Google



Ατζέντα



Ξυπνητήρια



Σημειώσεις



Φωνητική εγγραφή



Εργαλεία



Ρυθμίσεις



Προφίλ



Οθόνη



Ρυθμίσεις Τηλεφώνου



Ρυθμίσεις Κλήσεων



Ρυθμίσεις αφής



Συνδεσ/τητα



Bluetooth



Wi-Fi

Αρχική οθόνη

Όποτε δεν χρησιμοποιείτε το KC910, εμφανίζεται η αρχική οθόνη. Από την οθόνη αυτή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις επιλογές μενού, να πραγματοποιήσετε γρήγορα κλήση και να εμφανίσετε την κατάσταση του τηλεφώνου σας, καθώς και πολλά άλλα πράγματα.

Συμβουλές για την οθόνη αφής

Η αρχική οθόνη είναι ιδανική για να εξοικειωθείτε με την οθόνη αφής.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε με ακρίβεια την οθόνη αφής. Το KC910 θα δονηθεί ελαφρώς όταν αναγνωρίσει όταν πατήσατε μια επιλογή.

Για να πραγματοποιήσετε περιήγηση σε λίστες, πατήστε το τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα είναι ορατά

περισσότερα στοιχεία.

- Δεν υπάρχει λόγος να ασκείτε υπερβολική πίεση. Η οθόνη αφής είναι αρκετά ευαίσθητη ώστε να εντοπίζει ακόμη και ένα ελαφρύ αλλά σταθερό πάτημα.
- Χρησιμοποιήστε την άκρη του δάχτυλού σας για να πατήσετε τη επιλογή που θέλετε. Προσέξτε να μην πατήσετε άλλα πλήκτρα.
- Όταν σβήσει ο φωτισμός της οθόνης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κλειδώματος/ξεκλειδώματος στη δεξιά πλευρά για να επαναφέρετε την αρχική οθόνη.
- Μην καλύπτετε το τηλέφωνο με θήκη ή κάλυμμα, καθώς η οθόνη αφής δεν λειτουργεί εάν καλύπτεται με οποιοδήποτε υλικό.
- Όταν πατάτε το **W**, εμφανίζονται οι χρήσιμες εφαρμογές του κινητού. Μπορείτε να μεταφέρετε και να κάνετε κλικ σε ό,τι θέλετε απευθείας.

01

02

03

04


05

06

07

08


Αρχική οθόνη




Πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης

Τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη παρέχουν εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνότερα με ένα μόνο πάτημα.



Πατήστε το για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο αφής και να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Εισαγάγετε τον αριθμό, όπως θα κάνατε εάν χρησιμοποιούσατε ένα κανονικό πληκτρολόγιο και πατήστε **Κλήση** ή πατήστε το πλήκτρο  του τηλεφώνου.

Για να ξεκινήσετε μια κλήση βίντεο, πατήστε  αφού πρώτα εισάγετε τον αριθμό και επιλέξετε

Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης.

Για λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 21.



Πατήστε το για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επιλογών μηνυμάτων. Από εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο SMS. Για λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 34.



Πατήστε για να ανοίξετε τις επαφές. Για να αναζητήσετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Εισαγάγετε το όνομα της επαφής με το πληκτρολόγιο αφής. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε νέες επαφές και να επεξεργαστείτε τις ήδη υπάρχουσες. Για λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 30.



Πατήστε το για να ανοίξετε το πλήρες αρχικό μενού, το οποίο χωρίζεται σε τέσσερα υπομενού. Πατήστε τις κατακόρυφες καρτέλες για να δείτε περαιτέρω επιλογές.

Γραμμή κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης χρησιμοποιεί διάφορα εικονίδια για να εμφανίσει πληροφορίες όπως η ισχύς του σήματος, νέα μηνύματα και η διάρκεια της μπαταρίας, καθώς και για να σας ενημερώσει εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth ή GPRS.

Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας πίνακας, ο οποίος εξηγεί το νόημα των εικονιδίων που ενδέχεται να εμφανιστούν στη γραμμή κατάστασης.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Πολλαπλές εργασίες
	Ισχύς σήματος δικτύου (ο αριθμός των γραμμών διαφέρει)
	Δεν υπάρχει σήμα δικτύου
	Υπόλοιπο διάρκειας μπαταρίας

01

02

03

04














05


06

07

08

Αρχική οθόνη


Εικονίδιο	Περιγραφή
	Κενή μπαταρία
	Νέο SMS
	Νέο φωνητικό μήνυμα.
	Ο φάκελος "Εισερχόμενα" είναι πλήρης
	Αποτυχία αποστολής μηνύματος
	Ξυπνητήρι ενεργό
	Κανονικό προφίλ σε χρήση
	Προφίλ εξωτερικών χώρων σε χρήση
	Αθόρυβο προφίλ σε χρήση
	Προφίλ ακουστικών σε χρήση
	Εκτροπή κλήσεων
	EDGE σε χρήση
	Περιορισμένη

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
	Λειτουργία Wifi ενεργοποιημένη
	Λειτουργία GPS ενεργοποιημένη (προσθήκη γεωγραφικών πληροφοριών, παρέα για τζόκινγκ)
	BGM παίξει
	BGM διακόψετε
	Εξωτερική μνήμη

Αλλαγή της κατάστασης από τη γραμμή κατάστασης

Πατήστε το εικονίδιο τρέχουσας κατάστασης που αναπαριστά την τρέχουσα ρύθμιση στη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε

το μενού “Σύνοψη καταστ.”. Εμφανίζει πληροφορίες για την τρέχουσα ώρα, το δίκτυο, το SVC ID, τη μπαταρία, τη μνήμη του τηλεφώνου, την εξωτερική μνήμη, το προφίλ, τη λειτουργία MP3 και την κατάσταση Bluetooth και Wifi. Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο προφίλ, να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή/παύση κομματιών MP3 και να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Bluetooth και Wifi.

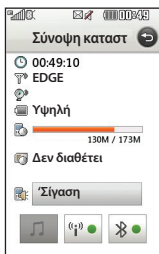

Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών εργασιών

Πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών εργασιών για να ανοίξετε το μενού “Πολλαπλές εργασίες”. Από αυτό το μενού μπορείτε να δείτε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές με ένα πάτημα.

Από οποιαδήποτε εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών εργασιών και επιλέξτε “Αρχική οθόνη” για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη χωρίς να τερματίσετε ή να κλείσετε την εφαρμογή.

Όταν δεν εκτελείται καμία εφαρμογή στο παρασκήνιο (π.χ. ένα παιχνίδι ή το ραδιόφωνο), στη γραμμή εργασιών θα εμφανιστεί το εικονίδιο

Όταν πατάτε αυτό το πλήκτρο από την αρχική οθόνη, μπορείτε να δείτε ένα μενού συντομεύσεων για λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά, περιλαμβανομένων των λειτουργιών **Νέο μήνυμα** και **Ξυπητήρια**.

01

02

03

04

05




06


07

08


Κλήσεις


Πραγματοποίηση κλήσης ή κλήσης βίντεο

- 1 Πατήστε το  για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο κινητού.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο  του τηλεφώνου για να αρχίσει η κλήση.
- 4 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο  του τηλεφώνου.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να εισάγετε το σύμβολο + προκειμένου να πραγματοποιήσετε διεθνή κλήση, πατήστε το  δύο φορές.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Πατήστε το κουμπί κλειδώματος/ξεκλειδώματος στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου για να κλειδώσετε την οθόνη αφής έτσι ώστε να μην είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν κλήσεις κατά λάθος.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο .


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να επιλέξετε **Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης, Αποστολή μηνύματος, Αποθήκευση αριθμού ή Αναζήτηση επαφών** πατώντας το .

Πραγματοποίηση κλήσης από τις επαφές


- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το  για να ανοίξετε τις επαφές.


- 2** Πατήστε “Όνομα” και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα της επαφής που θέλετε να καλέσετε.
- 3** Από τη φιλτραρισμένη λίστα, πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε και επιλέξτε τον αριθμό που θα χρησιμοποιηθεί, σε περίπτωση που έχετε αποθηκεύσει περισσότερους από έναν αριθμούς.
- 4** Πατήστε **Κλήση**.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Πατήστε το  και μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ **Προσθήκη επαφής, Αποστολή μηνύματος, Διαγραφή, Ταχεία κλήση, Η κάρτα μου** και **Αναζήτηση κατά ομάδα**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις επαφές από την οθόνη κλήσεων. Πατήστε το  και επιλέξτε **Αναζήτηση επαφών**. Περιηγηθείτε στις επαφές σας ή εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα ενός ονόματος για να φιλτράρετε τη λίστα.

Απάντηση και απόρριψη κλήσης

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο  του τηλεφώνου για να απαντήσετε στην κλήση.

Πατήστε το  για να αποκόψετε τον ήχο της μελωδίας. Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική, εάν έχετε ξεχάσει να αλλάξετε το προφίλ σας σε “Αθόρυβο” για μια συνάντηση.

Πατήστε το πλήκτρο  του τηλεφώνου για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

01

02

03

04


05

06

07

08

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων

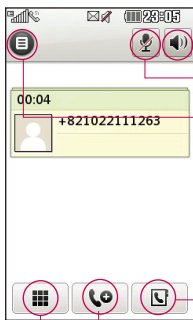

Ηχείο - Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε το ηχείο του τηλεφώνου.

Σίγαση - Πατήστε το για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Επιλ. - Επιλέξτε από μια λίστα με περισσότερες επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών “Δημιουργία νέας σημείωσης” και “Μετάβαση στα μηνύματα”, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τα μηνύματά σας και να προσθέτετε επαφές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Από το μενού αυτό μπορείτε επίσης να τερματίσετε την κλήση, πατώντας “Τέλος κλήσης”.

- Κάντε αυτή την επιλογή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις επαφές σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

- Κάντε αυτή την επιλογή για να προσθέσετε ένα ακόμα άτομο στην κλήση.

- Πατήστε το για να ανοίξετε ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο προκειμένου να περιηγηθείτε στα μενού με αριθμημένες επιλογές. Για παράδειγμα, όταν καλείτε τηλεφωνικά κέντρα ή άλλες αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές υπηρεσίες.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε μια λίστα επιλογών ή στη λίστα επαφών, πατήστε το τελευταίο ορατό στοιχείο και κυλήστε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

Ρύθμιση έντασης κλήσης


Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω κουμπί στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Ταχεία κλήση



Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια επαφή που καλείτε συχνά με έναν αριθμό ταχείας κλήσης.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το  για να ανοίξετε τις επαφές.
- 2 Πατήστε **Ταχεία κλήση**.
- 3 Ο τηλεφωνητής σας είναι ήδη ρυθμισμένος στον αριθμό ταχείας κλήσης 1. Τη ρύθμιση αυτή δεν μπορείτε να την αλλάξετε. Πατήστε οποιονδήποτε άλλο αριθμό για να τον αντιστοιχίσετε σε μια επαφή ταχείας κλήσης.
- 4 Θα ανοίξει η λίστα επαφών. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιστοιχίσετε με αυτό τον

αριθμό πατώντας τον αριθμό τηλεφώνου μία φορά.

Για να καλέσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε το  στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό που έχετε αντιστοιχίσει έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η επαφή. Η κλήση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να πατήσετε το **Κλήση**.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αρχικής κλήσης, πατήστε το  και επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή πραγματοποιήστε αναζήτηση στις επαφές σας (για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσης** στη σελίδα 21).
- 3 Πατήστε το  για να συνδέσετε την κλήση.

01

02

03

04



05

06

07

08


Κλήσεις

- 4 Στην οθόνη κλήσεων θα εμφανιστούν και οι δύο κλήσεις. Η αρχική σας κλήση θα είναι κλειδωμένη και ο συνομιλητής σας θα είναι σε αναμονή.
- 5 Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, πατήστε το  και επιλέξτε **Εναλλαγή κλήσης** ή πατήστε τον αριθμό της κλήσης που είναι σε αναμονή.
- 6 Για να τερματίσετε μία ή και τις δύο κλήσεις, πατήστε το  και επιλέξτε **Τέλος** και έπειτα **Όλες, Αναμονή ή Ενεργό**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να συνδυάσετε τις κλήσεις σας επιλέγοντας **Ένωση** και έπειτα **Ένωση**. Επιβεβαιώστε ότι ο παροχέας δικτύου υποστηρίζει την κλήση συνδιάσκεψης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρεώνεστε για κάθε κλήση που πραγματοποιείτε.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας DTMF

Η λειτουργία DTMF σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε αριθμητικές εντολές για να περιηγηθείτε σε μενού αυτοματοποιημένων κλήσεων. Η λειτουργία DTMF είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να την απενεργοποιήσετε (για να σημειώσετε έναν αριθμό, για παράδειγμα), πατήστε το  και επιλέξτε "Απενεργοποίηση DTMF".

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε μια λίστα επιλογών, πατήστε το τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων

Πατήστε το , επιλέξτε **Επικοινωνία** και πατήστε **Ιστορικό κλήσεων**.


Επιλέξτε για προβολή:

Όλες οι κλήσεις - Δείτε μια πλήρη λίστα όλων των εξερχόμενων, εισερχόμενων και αναπάντητων κλήσεων.

Εξερχόμενες - Δείτε μια λίστα με όλους τους αριθμούς που έχετε καλέσει.


Εισερχόμενες - Δείτε μια λίστα με όλους τους αριθμούς που σας έχουν καλέσει.

Αναπάντητες - Δείτε μια λίστα με όλες τις κλήσεις στις οποίες δεν έχετε απαντήσει.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Από οποιοδήποτε αρχείο καταγραφής κλήσεων, πατήστε το  και επιλέξτε **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Επιλέξτε οποιαδήποτε καταχώρηση του αρχείου καταγραφής για να δείτε την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της κλήσης.

Χρήση της εκτροπής κλήσεων

- 1 Πατήστε το , επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων**.
- 2 Πατήστε **Εκτροπή κλήσεων** και επιλέξτε **Κλήσεις βίντεο** ή/και **Φωνητικές κλήσεις**.
- 3 Επιλέξτε εάν θα γίνεται εκτροπή όλων των κλήσεων, όταν είναι κατελιημμένη η γραμμή, όταν

01

02

03

04

05

06

07

08

Κλήσεις

δεν υπάρχει απάντηση ή όταν δεν είστε διαθέσιμος.

- 4 Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να γίνεται η εκτροπή.
- 5 Πατήστε **Αίτηση** για ενεργοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκτροπή κλήσεων χρεώνεται. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να απενεργοποιήσετε όλες τις εκτροπές κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση όλων** από το μενού **Εκτροπή κλήσεων**.

- 3 Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις έξι επιλογές ή και όλες:

**Όλες οι εξερχόμενες
Εξερχόμενες διεείς κλήσεις
Εξερχόμενες διεείς κλήσεις
εκτός από τη χώρα κλήσεις
Όλες οι εισερχόμενες
Εισερχόμενες στο εξωτερικό**


- 4 Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων. Συμβουλευτείτε τον παροχέα δικτύου για αυτή την υπηρεσία.

Χρήση της φραγής κλήσεων

- 1 Πατήστε το , επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων**.
- 2 Πατήστε **Φραγή κλήσεων** και επιλέξτε **Κλήσεις βίντεο** ή/και **Φωνητικές κλήσεις**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Επιλέξτε **Σταθ. αριθ. κλήσ.** για να ενεργοποιήσετε και να δημιουργήσετε μια λίστα με αριθμούς που μπορείτε να καλέσετε από το τηλέφωνό σας. Θα χρειαστείτε τον κωδικό PIN2 από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με την οποία συνεργάζεστε. Από το τηλέφωνό σας θα μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα καθορισμένων αριθμών.

Αλλαγή των ρυθμίσεων για κοινές κλήσεις

- 1 Πατήστε το , επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κλήσεων**.
- 2 Πατήστε **Κοινές ρυθμίσεις**. Από εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις για τις παρακάτω επιλογές:
Απόρριψη κλήσης - Σύρετε

το διακόπτη αριστερά για να επισημάνετε τη λίστα “Απόρριψη”. Μπορείτε να πατήσετε στο πλαίσιο κειμένου για να επιλέξετε από όλες τις κλήσεις, συγκεκριμένες επαφές ή ομάδες ή από μη καταχωρημένους αριθμούς (αριθμούς που δεν είναι στις επαφές σας). Πατήστε “Αποθήκευση” για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Αποστολή αριθμού μου

– Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας όταν καλείτε κάποιον.

Αυτόματη επανάκληση -

Σύρετε το διακόπτη αριστερά για ενεργοποίηση ή δεξιά για απενεργοποίηση.

Απάντηση με - Επιλέξτε εάν θα απαντάτε στο τηλέφωνο με το πλήκτρο αποστολής ή με οποιοδήποτε πλήκτρο.

Υπενθύμιση λεπτού - Σύρετε

01

02

03

04

05

06

07

08

Κλήσεις

το διακόπτη αριστερά για ενεργοποίηση έτσι ώστε να ακούτε έναν ήχο κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Λειτουργία απάντησης BT


- Επιλέξτε Handsfree για να μπορείτε να απαντάτε σε μια κλήση με το σετ ακουστικού-μικροφώνου Bluetooth ή επιλέξτε "Τηλέφωνο" για να απαντάτε σε μια κλήση πατώντας ένα πλήκτρο της συσκευής.

Αποθήκευση νέου αριθμού

- Επιλέξτε "Ναι" για να αποθηκεύσετε ένα νέο αριθμό.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε μια λίστα επιλογών, πατήστε το τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

Αλλαγή των ρυθμίσεων για κλήσεις βίντεο



- 1 Πατήστε το , επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμ. εικονοκλήσης**.
- 2 Επιλέξτε τις ρυθμίσεις για τις κλήσεις βίντεο. Καθορίστε εάν θα χρησιμοποιείτε προσωπική εικόνα και επιλέξτε μία ή/και ενεργοποιήστε τον καθρέπτη για να βλέπετε τον εαυτό σας στην οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.


Επαφές

Αναζήτηση επαφής

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αναζητήσετε μια επαφή:

Στην αρχική οθόνη

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το  για να ανοίξετε τις επαφές. Πατήστε "Όνομα" και εισαγάγετε το όνομα της επαφής με το πληκτρολόγιο.
- 2 Πατήστε το **Κλήση** ή το πληκτρο  του τηλεφώνου για να ξεκινήσει η κλήση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση κατά ομάδα, πατώντας  και επιλέγοντας **Αναζήτηση κατά ομάδα**. Έτσι, θα εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις ομάδες.

Από το βασικό μενού


- 1 Πατήστε το  και επιλέξτε **Επικοινωνία**.
- 2 Πατήστε **Επαφές** και

Αναζήτηση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μόλις πατήσετε "Όνομα" εμφανίζεται το αλφαβητικό πληκτρολόγιο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε στη λίστα επιλογών, πατήστε το τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

Προσθήκη νέας επαφής

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το  και έπειτα επιλέξτε **Προσθήκη επαφής**.
- 2 Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή στο **Τηλέφωνο** ή στην κάρτα **USIM**.
- 3 Πληκτρολογήστε το όνομα και το επίθετο της νέας επαφής. Δεν χρειάζεται να τα εισάγετε και τα

01

02

03

04

05

06

07

08

Επαφές

δύο αλλά θα πρέπει να εισάγετε το ένα από τα δύο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Αφού πληκτρολογήσετε ένα όνομα, πατήστε το ↵ για να επεξεργαστείτε τις υπόλοιπες πληροφορίες για την επαφή σας.

- 4 Πληκτρολογήστε έως και πέντε διαφορετικούς αριθμούς και αντιστοιχίστε τον καθένα με έναν τύπο. Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω: **Κινητό τηλέφωνο, Σπίτι, Γραφείο, Τηλειδιοποίηση, Fax, VT και Γενικό.**
- 5 Προσθέστε μια διεύθυνση e-mail.
- 6 Αντιστοιχίστε την επαφή με μία ή περισσότερες ομάδες. Επιλέξτε μεταξύ **Χωρίς ομάδα, Οικογένεια, Φίλοι, Συνάδελφοι, Σχολείο ή VIP.**
- 7 Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ένα από τα

παρακάτω: **Ήχος κλήσης, Γενέθλια, Επέτειος, Αρχική σελίδα, Διεύθ. Κατοικίας, Όνομα εταιρ., Τίτλος εργασίας, Διεύθ. εταιρ. και Σημειώσεις.**


- 8 Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ομάδες για τις επαφές σας. Δείτε την ενότητα **Δημιουργία ομάδας** στη σελίδα 33.

Επιλογές επαφών

Υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε κατά την προβολή μιας επαφής. Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος πρόσβασης και χρήσης του μενού επιλογών:

- 1 Ανοίξτε την επαφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Δείτε την ενότητα **Αναζήτηση επαφής** στη σελίδα 31.

- 2** Από εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα απευθείας.
- 3** Πατήστε το  για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών. Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε τα παρακάτω:

Κλήση βίντεο -

Πραγματοποιήστε κλήση βίντεο με την επαφή.

Επεξεργασία - Αλλάξτε οποιοδήποτε από τα στοιχεία της επαφής.

Διαγραφή - Διαγράψτε την επαφή. Εάν είστε βέβαιοι, πατήστε "Ναι".



Αντιγραφή ή Μετακίνηση σε USIM/Τηλέφωνο - Επιλέξτε να κάνετε μετακίνηση ή αντιγραφή στην κάρτα USIM ή στο τηλέφωνο ανάλογα με το πού αποθηκεύσατε αρχικά την επαφή).

Αποστολή επαγγελματικής κάρτας - Στείλτε τα στοιχεία της επαφής σε κάποιο άλλο πρόσωπο ως επαγγελματική κάρτα. Επιλέξτε εάν η αποστολή θα γίνει με SMS, MMS, Email ή μέσω Bluetooth.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μήνυμα -

Στείλτε ένα μήνυμα στην επαφή. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων, δείτε τη σελίδα 37.

Δημιουργία ομάδας

- 1** Στην αρχική οθόνη, πατήστε το  και επιλέξτε την καρτέλα **Επικοινωνία**. Πατήστε **Επαφές** και επιλέξτε **Ομάδες**.
- 2** Πατήστε το .
- 3** Επιλέξτε **Προσθήκη ομάδας**.
- 4** Εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα ομάδα.
- 5** Πατήστε **Αποθήκευση**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Επαφές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν διαγράψετε μια ομάδα, οι επαφές που είχαν αντιστοιχηθεί σε αυτή την ομάδα δεν θα διαγραφούν. Θα παραμείνουν στις επαφές σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα ομάδα επισημαίνοντάς την και πατώντας το . Επιλέξτε να προσθέσετε επαφές, να μετονομάσετε την ομάδα, να διαγράψετε μια ομάδα, να προσθέσετε μέλη ή να εκχωρήσετε έναν ήχο κλήσης στην ομάδα.

Αλλαγή των ρυθμίσεων επαφών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των επαφών έτσι ώστε οι επαφές σας να ανταποκρίνονται στις δικές σας προτιμήσεις.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε μια λίστα επιλογών, πατήστε το τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

- 1 Από την καρτέλα **“Επικοινωνία”**, πατήστε **“Επαφές”** και επιλέξτε **“Ρυθμίσεις επαφών”**.
- 2 Από εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Ρυθμίσεις λίστας επαφών

- Επιλέξτε εάν θέλετε να προβάλλετε επαφές που έχουν αποθηκευτεί σε Τηλέφωνο & USIM, στο Τηλέφωνο μόνο ή στη USIM μόνο.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το όνομα ή το επίθετο μιας επαφής. Με το πλήκτρο γρήγορης

εντολής, μπορείτε να εμφανίσετε τις επιλογές **“Φωνητική κλήση”, “Κλήση βίντεο”** ή **“Αποστολή μηνύματος”**. Στη λίστα επαφών, πατήστε το  για να πραγματοποιήσετε κλήση απευθείας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. (Φωνητική κλήση/ Κλήση βίντεο/ Αποστολή μηνύματος/ Να μην εμφανίζεται)

Συγχρονισμός επαφών -

Συνδεθείτε στο διακομιστή για να συγχρονίσετε τις επαφές σας. Δείτε την ενότητα “Συγχρονισμός επαφών” στη σελίδα 114.

Αντιγραφή - Αντιγράψτε τις επαφές σας από την κάρτα USIM στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στην κάρτα USIM. Επιλέξτε να κάνετε την παραπάνω διαδικασία για καθεμία επαφή ξεχωριστά ή για όλες μαζί. Εάν επιλέξετε να γίνει για καθεμία ξεχωριστά, θα πρέπει να επιλέξετε τις επαφές που θα

αντιγραφούν μία προς μία.

Μετακίνηση - Λειτουργεί όπως η αντιγραφή με τη διαφορά ότι η επαφή αποθηκεύεται μόνο στη θέση στην οποία την μετακινείτε. Έτσι, εάν μετακινήσετε μια επαφή από την κάρτα USIM στο τηλέφωνο, η επαφή αυτή θα διαγραφεί από τη μνήμη USIM.

Αποστολή όλων των επαφών μέσω Bluetooth - Στείλτε όλες τις επαφές σας σε μια άλλη συσκευή μέσω Bluetooth. Εάν κάνετε αυτή την επιλογή, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας επαφών - Δείτε την ενότητα **“Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των πληροφοριών του τηλεφώνου”** στη σελίδα 113.

01

02

03

04

05

06

07

08

Επαφές

Επαναφορά επαφών - Δείτε την ενότητα **“Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των πληροφοριών του τηλεφώνου”** στη σελίδα 113.

Διαγραφή επαφών - Διαγράψτε όλες σας τις επαφές. Εάν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε τις επαφές σας, πατήστε **“Ναι”**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Εάν θέλετε να προσθέσετε μια επαγγελματική κάρτα για τον εαυτό σας, επιλέξτε **Η κάρτα μου** και εισαγάγετε όλα σας τα στοιχεία, όπως θα κάνατε για οποιαδήποτε επαφή. Πατήστε **Αποθήκευση** για να ολοκληρώσετε.

Εμφάνιση πληροφοριών



- 1 Στην καρτέλα **“Επικοινωνία”**, πατήστε **Επαφές** και **Πληροφορίες**.
- 2 Από εδώ μπορείτε να δείτε τα εξής: **Αριθμοί κλήσης υπηρεσιών, Κατάλογος αριθμών μου, Πληροφ. Μνήμης** (πόσος χώρος απομένει ελεύθερος στη μνήμη) και **Η κάρτα μου**.

Μηνύματα


Μηνύματα

Το KC910 συνδυάζει SMS, MMS και email σε ένα έξυπνο και εύχρηστο μενού.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κέντρο μηνυμάτων:

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το  ή πατήστε το  και επιλέξτε **Επικοινωνία** και έπειτα **Νέο μήνυμα**.

Αποστολή μηνύματος

- 1 Πατήστε το  και επιλέξτε **Δημιουργία νέου** για να ανοίξετε ένα κενό μήνυμα.
- 2 Από εδώ μπορείτε να στείλετε SMS ή MMS. Για να στείλετε email, επιλέξτε **Email** στην καρτέλα "Επικοινωνία". Για λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 46.
- 3 Πατήστε **Εισαγ.** για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα βίντεο, έναν ήχο, νέο slide, θέμα ή περισσότερα (Επαγγελματική

κάρτα, Ημερολόγιο, Σημειώσεις, Εργασία ή Η κάρτα μου).

- 5 Πατήστε **Προς1** στο πάνω μέρος της οθόνης για να εισάγετε τον αριθμό του παραλήπτη ή πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης για να ανοίξετε τις επαφές. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές επαφές. Όταν τελειώσετε, πατήστε **Αποστολή**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για κάθε άτομο στο οποίο στέλνετε μήνυμα, θα χρεωθείτε με μήνυμα κειμένου 160 χαρακτήρων .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Εάν προσθέσετε μια εικόνα, ένα βίντεο ή έναν ήχο σε SMS, αυτό θα μετατραπεί αυτόματα σε MMS και θα επιβαρυνθείτε με την ανάλογη χρέωση.

01

02

03

04

05

06

07

08


Μηνύματα


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Γρήγορη απάντηση - Απαντήστε άμεσα στο επιλεγμένο μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο.


Εισαγωγή κειμένου


Υπάρχουν πέντε τρόποι για να εισάγετε κείμενο:

Πληκτρολόγιο κινητού,
Πληκτρολόγιο υπολογιστή, Οθόνης γραφής με το χέρι, Πλαίσιο γραφής με το χέρι, Διπλό πλαίσιο γραφής.
Πατήστε μία φορά στην οθόνη και θα εμφανιστεί το πληκτρολόγιο υπολογιστή.

 Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου κειμένου T9.


 Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στην οποία γράφετε.

 Πατήστε το για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ αριθμών, συμβόλων και πληκτρολογίων κειμένου.

Χρησιμοποιήστε το  για να περιηγηθείτε στους διάφορους τύπους πληκτρολογίων σε κάθε λειτουργία εισαγωγής κειμένου (για παράδειγμα, κεφαλαία ή πεζά).

Για να εισάγετε ένα διάστημα, πατήστε το .

Έξυπνη δημιουργία κειμένου T9

Στη λειτουργία T9 θα δείτε το . Η λειτουργία T9 χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο λεξικό για να αναγνωρίζει τις λέξεις που γράφετε σύμφωνα με την ακολουθία των πλήκτρων που πατάτε. Απλά πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που σχετίζεται με το γράμμα που θέλετε να εισάγετε και το λεξικό θα προβλέψει τη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για παράδειγμα, πατήστε 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 για να γράψετε τη λέξη 'telephone'.

Εάν δεν εμφανιστεί η λέξη που


θέλετε, πατήστε **Ορθογρ.** Εάν πατήσετε **Ορθογρ.**, μπορείτε να εισάγετε τη λέξη με τη μη αυτόματη λειτουργία Abc και η λέξη ή το όνομα θα προστεθεί στο λεξικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Απλά πατήστε το κάθε γράμμα για να γράψετε το μήνυμα που θέλετε και πατήστε:

⬆️ για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή σε κεφαλαία

⬇️ για να προσθέσετε ένα διάστημα

Μη αυτόματη εισαγωγή Abc

Στη λειτουργία Abc θα δείτε το .

Στη λειτουργία Abc, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο επανειλημμένα για να εισαγάγετε ένα γράμμα. Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη 'hello', πατήστε δύο φορές το 4, δύο φορές το 3, τρεις φορές το 5, ξανά τρεις φορές το 5

και έπειτα τρεις φορές το 6.

Πληκτρολόγιο

Στη λειτουργία πληκτρολογίου, η οθόνη μπαίνει σε οριζόντια προβολή και εμφανίζεται ένα πλήρες πληκτρολόγιο.

Απλά πατήστε το κάθε γράμμα για να γράψετε το μήνυμα που θέλετε και πατήστε:

⬆️ για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή σε κεφαλαία

⬇️ για να προσθέσετε ένα διάστημα

01

02

03

04

05

06

07

08

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Εάν

ρυθμίσετε το τηλέφωνο σε οριζόντια προβολή ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία μηνυμάτων, το τηλέφωνο θα εμφανίσει αυτόματα το πληκτρολόγιο.

Μηνύματα

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Η λειτουργία πληκτρολογίου προβλέπει και εμφανίζει αυτό που θα θεωρεί ότι θα πληκτρολογήσετε στη συνέχεια. Οι λέξεις αυτές προβλέπονται βάσει των προτάσεων που έχετε πληκτρολογήσει μέχρι στιγμής. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις προτεινόμενες λέξεις, συνεχίστε να πληκτρολογείτε τις νέες λέξεις. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις προτεινόμενες λέξεις, πατήστε το πλήκτρο του κενού για να τις επιβεβαιώσετε.

χέρι, Πλαίσιο γραφής με το χέρι, Διπλό πλαίσιο γραφής.)

Η οθόνη γραφής με το χέρι σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε γράμματα συνεχώς στην πλήρη οθόνη.

Το πλαίσιο γραφής με το χέρι σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε ένα γράμμα κάθε φορά. Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα για την εισαγωγή συμβόλων, αριθμών και γραμμάτων.

Το διπλό πλαίσιο γραφής έχει δύο πλαίσια για να εισάγετε γράμματα εναλλάξ ώστε να μπορείτε να εισάγετε γράμματα συνεχώς.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε αυτή τη λειτουργία, μπορεί να σας εξυπηρετεί καλύτερα η χρήση της γραφίδας. Να θυμάστε ότι πρέπει να την πιέζετε ελαφρά για να μην προκαλέσετε βλάβη στην οθόνη.

Αναγνώριση γραφής

Στη λειτουργία γραφής, απλά γράφετε στην οθόνη και το KC910 μετατρέπει τη γραφή σε μήνυμα. Επιλέξτε **Οθόνη** ή **Πλαίσιο** ανάλογα με την προβολή που προτιμάτε. (Οθόνη γραφής με το

Η αναγνώριση γραφής μεταφράζει τις κινήσεις της γραφίδας σε γράμματα, αριθμούς ή άλλους χαρακτήρες και εμφανίζει αυτούς τους χαρακτήρες ως κείμενο. Η αναγνώριση γραφής είναι ενεργή μόνο στα σημεία που μπορεί να γίνει εισαγωγή κειμένου.

Σημείωση: Τα περισσότερα γράμματα μπορούν να γραφτούν με διάφορα στυλ γραφής. Δείτε τους παρακάτω πίνακες. Το βέλος επιλέγει εάν το γράμμα είναι κεφαλαίο ή πεζό και όχι το στυλ της γραφής (Δεν υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα).

Αλφαβήτα

Εάν επιλέξετε τη λειτουργία κεφαλαίων (ABC), τα γράμματα που πληκτρολογείτε θα εισάγονται ως κεφαλαία, ακόμα και αν γράψετε με πεζά και το αντίστροφο.

Γράμμα	Γραφή
A	À Á Â Ã

Γράμμα	Γραφή
B	Ɓ ƀ Ɓ̂ Ɓ̃
C	Ĉ Ċ
D	Ɖ ɗ ɗ̂ ɗ̃
E	Ɛ ɛ ɛ̂ ɛ̃
F	Ƒ ƒ ƒ̂ ƒ̃
G	Ɠ Ɣ Ɠ̂ Ɠ̃
H	Ɔ ɔ ɔ̂ ɔ̃
I	Ǝ ɨ ɨ̂ ɨ̃
J	Ɛ ɶ ɶ̂ ɶ̃
K	Ƒ Ƒ̂ Ƒ̃ Ƒ̄
Λ	ƚ ƚ̂ ƚ̃
M	Ɯ ɯ ɯ̂ ɯ̃
N	Ɲ ɲ ɲ̂ ɲ̃
O	Ɔ ɔ̂ ɔ̃ ɔ̄
P	Ƒ Ƒ̂ Ƒ̃ Ƒ̄
Q	Ɔ ɔ̂ ɔ̃ ɔ̄
R	Ƒ Ƒ̂ Ƒ̃ Ƒ̄
S	Ɔ ɔ̂ ɔ̃ ɔ̄
T	Ɔ ɔ̂ ɔ̃ ɔ̄
U	Ɔ ɔ̂ ɔ̃ ɔ̄
V	Ɔ ɔ̂ ɔ̃ ɔ̄
W	Ɔ ɔ̂ ɔ̃ ɔ̄

01

02

03

04

05

06

07

08

Μηνύματα

Γράμμα	Γραφή
X	✕ ✕
Y	ʝ ʝ ʝ ʝ
Z	ʒ ʒ
β	β

Τονισμένοι χαρακτήρες


Τονισμός	Γραφή
Κενό	—
Backspace	—
Enter	⏏
Εναλλαγή λειτουργίας κειμένου	↓

Σημεία στίξης

Σημείο	Γραφή
Τελεία	•
Παλάκι @	@

Σημείωση: Ξεκινήστε κάθε γράμμα στην κουκίδα.






Αριθμοί

Πατήστε το  για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από εισαγωγή κειμένου σε εισαγωγή αριθμών.

Αριθμός	Γραφή
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Τονισμένα γράμματα



Γράψτε το χαρακτήρα όπως περιγράφεται πιο πάνω και, στη συνέχεια, γράψτε τον τόνο πάνω από το γράμμα. Παρόμοιοι χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα ò και ù, ακολουθούν την ίδια αρχή.

βαρεία		
οξεία		
περισπωμένη		
ισπανική περισπωμένη		
κύκλος		
διαλυτικά		
υπογεγραμμένη		

Ρύθμιση e-mail

Μπορείτε να βρίσκεστε σε συνεχή επαφή, ακόμα και κατά τις μετακινήσεις σας, χρησιμοποιώντας το email του κινητού σας τηλεφώνου KC910. Η δημιουργία ενός λογαριασμού email POP3 ή IMAP4 είναι γρήγορη και εύκολη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε μια λίστα επιλογών, πατήστε το τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

- 1 Πατήστε το  στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε **Email** και, στη συνέχεια, **Λογαριασμοί email**.
- 3 Πατήστε **Προσθήκη νέου**.
- 4 Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο λογαριασμός σας:
Τίτλος - Πληκτρολογήστε όνομα για τον λογαριασμό.
Το όνομά μου - Πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής σας.

01

02

03

04

05

06

07

08

Μηνύματα

Όνομα χρήστη -

Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη του λογαριασμού.

Κωδικός πρόσβασης -

Πληκτρολογήστε τον κωδικό του λογαριασμού.

Διεύθυνση email -

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email του λογαριασμού.

Email απάντησης -

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θα απευθύνεται η απάντηση.

Διακομ. εξερχόμ. -

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή εξερχόμενων

Διακομ. εισερχόμ. -

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή εισερχόμενων

Μέγιστο μέγεθος λήψης -

Επιλέξτε το όριο μεγέθους των email. Το μέγιστο όριο είναι 1MB.

Τύπος mailbox - Επιλέξτε τον

τύπο ταχυδρομικής θυρίδας, POP3 ή IMAP4.

Αποθ. στο διακομ. - Επιλέξτε εάν τα e-mail σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή ή όχι. Για τους λογαριασμούς IMAP4 αποθηκεύονται πάντα αντίγραφα.

Αποθ. απεσταλ. Σε - Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύονται ή όχι τα απεσταλμένα email (όταν ο τύπος της ταχυδρομικής θυρίδας έχει οριστεί σε IMAP4). Όταν ο τύπος της ταχυδρομικής θυρίδας είναι POP3, τα απεσταλμένα μηνύματα αποθηκεύονται πάντα στη συσκευή.

Ανάκτηση μόνο νέων - Επιλέξτε εάν θα παραβλέπονται τα email που έχετε ήδη λάβει.

Σημείο πρόσβασης - Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης στο Internet.

E-mail προς ανάκτηση

- Επιλέξτε τον τρόπο λήψης των e-mail. Επιλέξτε μεταξύ κεφαλίδας μόνο ή λήψης ολόκληρου του μηνύματος, συμπεριλαμβανομένου του σώματος, για λογαριασμούς

POP3 και μεταξύ κεφαλίδας μόνο, κεφαλίδας + σώματος ή ολόκληρου του μηνύματος για λογαριασμούς IMAP4.

Αυτόματη ανάκτηση - Επιλέξτε εάν θα γίνεται αυτόματη ανάκτηση των νέων e-mail.

Σύνθετες ρυθμίσεις - Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιούνται οι σύνθετες ρυθμίσεις.

Αριθμός θύρας SMTP - Κανονικά, ο αριθμός αυτός είναι το 25.

SMTP TLS/SSL - Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιήσετε TLS/SSL για διακομιστή εξερχόμενων.

Θύρα διακομ. εισερχ. - Κανονικά, είναι 110 για λογαριασμούς POP3 και 143 για λογαριασμούς IMAP4.

Εισερχόμενα TLS/SSL - Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιήσετε TLS/SSL για διακομιστή εισερχόμενων.

Έλεγχος ταυτ. SMTP - Επιλέξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων.

Όνομα χρήστη SMTP

- Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη SMTP.

Κωδικός SMTP -

Πληκτρολογήστε τον κωδικό SMTP.

Είσοδος APOP - Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε την ασφαλή είσοδο APOP για λογαριασμό POP3. Για τους λογαριασμούς IMAP4, η ρύθμιση αυτή είναι πάντα απενεργοποιημένη.

Τώρα, αφού έχετε ρυθμίσει το λογαριασμό σας, αυτός θα εμφανιστεί στον κατάλογο λογαριασμών στο φάκελο "Email".

Ανάκτηση των e-mail

Μπορείτε να ελέγχετε το λογαριασμό σας για νέα e-mail με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο. Για αυτόματο έλεγχο, δείτε την ενότητα **Αλλαγή ρυθμίσεων e-mail** στη σελίδα 47.

Για μη αυτόματο έλεγχο:

01

02

03

04




05

06


07

08

Μηνύματα

- 1 Πατήστε  και έπειτα .
- 2 Επιλέξτε **Εισερχόμενα email**.
- 3 Πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έπειτα πατήστε το .
- 4 Επιλέξτε **Ανάκτηση** και το KC910 θα πραγματοποιήσει σύνδεση στο λογαριασμό email και θα ανακτήσει τα νέα μηνύματα.

Αποστολή email μέσω του νέου σας λογαριασμού



- 1 Πατήστε το  στο μενού “Επικοινωνία” και επιλέξτε **Δημιουργία νέου**.
- 2 Μπορείτε να εισάγετε τη διεύθυνση του παραλήπτη και να γράψετε το μήνυμά σας. Επίσης, μπορείτε να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, ήχους ή άλλους τύπους αρχείων.
- 3 Πατήστε **Αποστολή** και θα πραγματοποιηθεί αποστολή του email.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να στείλετε στο KC910 έγγραφα Word, Excel, PowerPoint και PDF, ώστε να μπορείτε να τα ελέγχετε καθ’ οδόν.

Αλλαγή των ρυθμίσεων email

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις email σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε μια λίστα επιλογών, πατήστε το τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

- 1 Πατήστε το  στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε **Email**.

3 Μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Λογαριασμοί email

- Διαχειριστείτε τους λογαριασμούς email που διαθέτετε.

Άδεια για απάντηση Email

- Επιλέξτε να επιτρέπεται η αποστολή μηνυμάτων επιβεβαίωσης ανάγνωσης.

Αίτηση για απάντηση Email

- Επιλέξτε εάν θα ζητούνται μηνύματα επιβεβαίωσης ανάγνωσης.

Διάστημα ανάκτησης - Επιλέξτε πόσο συχνά το KC910 θα πραγματοποιεί ελέγχους για νέα μηνύματα e-mail.

Αριθμός e-mail προς ανάκτηση

- Επιλέξτε τον αριθμό των e-mail που θα ανακτώνται κάθε φορά.

Να περιλαμβάνεται το μήνυμα σε FW και RE - Επιλέξτε εάν θα συμπεριλαμβάνετε το αρχικό μήνυμα στην απάντησή σας.

Συμπερίληψη συνημμένου

- Επιλέξτε εάν θα συμπεριλαμβάνετε το αρχικό συνημμένο στην απάντηση.

Αυτ. ανάκτ. σε περιαγωγή -

Επιλέξτε εάν θα γίνεται ανάκτηση των μηνυμάτων σας αυτόματα όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό (περιαγωγή).

Ειδοποίηση νέου e-mail -

Επιλέξτε εάν θα ειδοποιείτε για νέα e-mail.

Υπογραφή - Δημιουργήστε μια υπογραφή email και ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.

Προτεραιότητα - Επιλέξτε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων e-mail.

Μέγεθος αποστολής e-mail

- Επιλέξτε το μέγεθος του e-mail που στέλνετε.

01

02

03

04

05

06

07

08

Μηνύματα

Φάκελοι μηνυμάτων

Η δομή των φακέλων που χρησιμοποιείται στο KC910 είναι αρκετά ευνόητη και θα την αντιληφθείτε εύκολα.

Δημιουργία νέου - Ανοίξτε ένα νέο, κενό μήνυμα.

Εισερχόμενα - Όλα τα μηνύματα που λαμβάνετε τοποθετούνται στα εισερχόμενά σας. Από εκεί μπορείτε να εμφανίσετε, να διαγράψετε και άλλα. Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα

Διαχείριση μηνυμάτων.

Εισερχόμενα E-mail - Όλα τα e-mail που λαμβάνετε στο KC910 τοποθετούνται στην ταχυδρομική θυρίδα.

Φάκελοι - Δημιουργήστε φακέλους για να αποθηκεύετε τα μηνύματά σας.

Πρόχειρα - Εάν δεν έχετε χρόνο να ολοκληρώσετε τη δημιουργία ενός μηνύματος, μπορείτε να

αποθηκεύσετε ό,τι έχετε κάνει μέχρι το σημείο αυτό.

Εξερχόμενα - Αυτός ο φάκελος χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των μηνυμάτων κατά την αποστολή τους.

Σταλμένα - Τα μηνύματα που στέλνετε τοποθετούνται σε αυτό το φάκελο.

Πρότυπα - Χρησιμοποιήστε μια λίστα με κείμενο που χρησιμοποιείτε συχνά και πρότυπα μηνυμάτων MMS.



Emoticons - Προσθέστε και εισάγετε εικονίδια emoticon για τα μηνύματά σας.

Ρυθμίσεις - Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα SMS και MMS.

Διαχείριση μηνυμάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Εισερχόμενα για να διαχειριστείτε τα μηνύματά σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε μια λίστα επιλογών, πατήστε το τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

- 1 Πατήστε το  και επιλέξτε **Εισερχόμενα**.
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε:
 - Διαγραφή** - Διαγράψτε τα επιλεγμένα μηνύματα.
 - Δημιουργία νέου μηνύματος** - Ανοίξτε ένα νέο, κενό μήνυμα.
 - Μετακίνηση στους φακέλους** - Μετακινήστε τα επισημασμένα μηνύματα στην τοποθεσία **“Φάκελοι”**.
 - Αναζήτηση** - Πραγματοποιήστε αναζήτηση μηνυμάτων χρησιμοποιώντας μια ημερομηνία ή/και έναν αριθμό

τηλεφώνου.

Φίλτρο - Εμφανίστε τα μηνύματά σας κατά τύπο. Με τον τρόπο αυτό, τα SMS ομαδοποιούνται ξεχωριστά από τα MMS.

Διαγραφή όλων - Διαγράψτε όλα τα μηνύματα.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν υπάρχει χώρος για μηνύματα στη USIM**, πρέπει να διαγράψετε μερικά μηνύματα από τα εισερχόμενά σας.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν υπάρχει χώρος για μηνύματα**, μπορείτε να διαγράψετε είτε μηνύματα είτε αποθηκευμένα αρχεία για να απελευθερώσετε χώρο.

Χρήση προτύπων

Δημιουργήστε πρότυπα για τα μηνύματα SMS και MMS που στέλνετε πιο συχνά. Στο τηλέφωνό σας υπάρχουν ήδη κάποια πρότυπα, τα οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε, εάν θέλετε.

01

02

03

04



05

06

07



08

Μηνύματα

- 1 Πατήστε το  και επιλέξτε **Πρότυπα**.
- 2 Επιλέξτε **Πρότυπα SMS** ή **Πρότυπα MMS**. Στη συνέχεια, πατώντας  μπορείτε να πραγματοποιήσετε **Προσθήκη προτύπου, Διαγραφή ή Διαγραφή όλων** των προτύπων. Για να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα, απλά επιλέξτε το, κάντε τις αλλαγές που θέλετε και πατήστε **Αποθήκευση**.

Χρήση εικονιδίων emoticon

Ζωντανέψτε τα μηνυμάτά σας χρησιμοποιώντας εικονίδια emoticon. Στο τηλέφωνό σας υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα κάποια ευρέως χρησιμοποιούμενα εικονίδια emoticon.


- 1 Πατήστε το  και επιλέξτε **Emoticons**.
- 2 Πατήστε **Προσθήκη νέου** ή πατήστε το  για να πραγματοποιήσετε **Διαγραφή** ή

Διαγραφή όλων των εικονιδίων emoticon.

Αλλαγή ρυθμίσεων για SMS

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του KC910 είναι προκαθορισμένες ώστε να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα άμεσα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε μια λίστα επιλογών, πατήστε το τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

Πατήστε το  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Μηνυμάτων** και **SMS**. Μπορείτε να κάνετε τις εξής αλλαγές:
Κέντρο SMS - Εισαγάγετε τα στοιχεία του κέντρου μηνυμάτων.

Αναφορά παράδοσης - Σύρετε το διακόπτη αριστερά για να λαμβάνετε επιβεβαίωση ότι τα μηνύματά σας έχουν παραδοθεί.

Περίοδος ισχύος - Επιλέξτε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων.


Τύποι μηνύματος - Μετατρέψτε το κείμενο σε **Φωνητικό μήνυμα**, **Fax**, **X.400** ή **Email**.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων - Επιλέξτε τον τρόπο κωδικοποίησης των χαρακτήρων. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει το μέγεθος των μηνυμάτων σας και κατά συνέπεια τις χρεώσεις δεδομένων.

Αποστ μεγάλο κειμέν. Ως - Επιλέξτε να στείλετε το μήνυμα ως πολλαπλά SMS ή ως MMS.

Αλλαγή ρυθμίσεων για MMS
Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του KC910 είναι προκαθορισμένες ώστε να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα

άμεσα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Πατήστε το  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Μηνυμάτων** και **MMS**. Μπορείτε να κάνετε τις εξής αλλαγές:

Τύπος ανάκτησης - Επιλέξτε **Τοπικό δίκτυο** ή **Δίκτυο περιαγωγής**. Εάν, στη συνέχεια, επιλέξετε Χειροκίνητα, θα λαμβάνετε μόνο ειδοποιήσεις για MMS και έπειτα θα αποφασίζετε εάν θέλετε να τα λάβετε ή όχι.

Αναφορά παράδοσης - Επιλέξτε να επιτρέπεται ή/και να ζητείται αναφορά παράδοσης.

Αναφορά ανάγνωσης - Επιλέξτε να επιτρέπεται ή/και να αποστέλλεται αναφορά ανάγνωσης.

Προτεραιότητα - Επιλέξτε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων MMS.

Περίοδος ισχύος - Επιλέξτε το

01

02

03

04

05

06

07

08

Μηνύματα

χρονικό διάστημα για το οποίο το μήνυμα θα μένει αποθηκευμένο στο κέντρο μηνυμάτων.

Διάρκεια slide - Επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης των slide στην οθόνη.

Δημιουργία

Χρόνος παράδοσης - Επιλέξτε το χρόνο που θα μεσολαβήσει μέχρι την παράδοση ενός μηνύματος.

Κέντρο SMS - Εισαγάγετε τα στοιχεία του κέντρου μηνυμάτων.


Αλλαγή λοιπών ρυθμίσεων

Πατήστε το , επιλέξτε

Ρυθμίσεις Μηνυμάτων και έπειτα:

Τηλεφωνητής - Πατήστε

Προσθήκη νέου ή πατήστε

το  για να προσθέσετε νέα υπηρεσία τηλεφωνητή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Υπηρεσία πληροφοριών -

Επιλέξτε την κατάσταση λήψης, τη γλώσσα και άλλες ρυθμίσεις.


Μήνυμα υπηρεσίας - Επιλέξτε να λαμβάνονται ή να μπλοκάρονται τα μηνύματα υπηρεσίας.

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε την ασφάλεια των μηνυμάτων σας δημιουργώντας λίστες με αξιόπιστους και μη αξιόπιστους αποστολείς.

Κάμερα

Γρήγορη λήψη φωτογραφίας

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Ο φακός της κάμερας έχει δικό του κάλυμμα. Ανοίξτε το κάλυμμα για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα και να ανοίξετε γρήγορα το σκόπευτρο.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο  στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.
- 2 Θα σας ζητηθεί να ανοίξετε το κάλυμμα του φακού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σκόπευτρο.
- 3 Κρατήστε το τηλέφωνο οριζόντια και στρέψτε το φακό προς το αντικείμενο της φωτογραφίας.
- 4 Πιέστε ελαφρά το πλήκτρο λήψης και ένα πλαίσιο εστίασης θα εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης του σκοπεύτρου.
- 5 Τοποθετήστε το τηλέφωνο έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε το αντικείμενο της φωτογραφίας στο πλαίσιο εστίασης.
- 6 Όταν το πλαίσιο εστίασης γίνει

πράσινο, η κάμερα έχει εστιάσει στο αντικείμενο.

- 7 Πατήστε εντελώς το πλήκτρο λήψης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Λήψη με αφή

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφίας πατώντας στην οθόνη. Αφού επιλέξετε ένα αντικείμενο πατώντας το, μπορείτε να το δείτε στο πλαίσιο εστίασης. Όταν το πλαίσιο εστίασης γίνει πράσινο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της φωτογραφίας απομακρύνοντας απλά το δάχτυλό σας από την οθόνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Εντοπισμός προσώπου

Πραγματοποιεί αυτόματο εντοπισμό και εστίαση σε πρόσωπα βοηθώντας σας να αποτυπώσετε καθαρότερες φωτογραφίες.

01

02

03

04

05

06

07


08


Κάμερα


Μετά τη λήψη φωτογραφίας


Στην οθόνη θα εμφανιστεί η φωτογραφία που έχετε τραβήξει. Το όνομα της εικόνας θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης μαζί με πέντε εικονίδια που βρίσκονται στην κάτω δεξιά πλευρά.





 Πατήστε το για να τραβήξετε άλλη μια φωτογραφία αμέσως. Η τρέχουσα φωτογραφία θα αποθηκευτεί.

 Πατήστε το για να δείτε μια συλλογή με τις αποθηκευμένες φωτογραφίες.


 Πατήστε το για να στείλετε τη φωτογραφία με **Μήνυμα, Email, Bluetooth** ή Κάρτα. Δείτε τη σελίδα 37 για “Αποστολή μηνύματος” και τη σελίδα 128 για “Αποστολή και λήψη αρχείων μέσω Bluetooth”.

 Πατήστε το για να πραγματοποιήσετε αποστολή στο ιστολόγιο του λογαριασμού σας.

 Πατήστε το για να ορίσετε τη φωτογραφία που έχετε βγάλει ως φόντο.

 Πατήστε το για να διαγράψετε τη φωτογραφία που μόλις λάβατε και επιβεβαιώστε πατώντας **Ναι**. Το σκόπευτρο θα εμφανιστεί ξανά.

Εξοικείωση με το σκόπευτρο

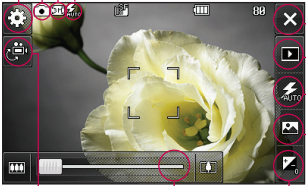

01

02

03

04

05

06

07

08

Ρυθμίσεις - Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων. Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Χρήση σύνθετων ρυθμίσεων" στη σελίδα 59.

Λειτουργία κάμερας - Επιλέγεται τη λειτουργία κάμερας.

Μέγεθος

Κατάσταση φλας



Πίσω - Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Συλλογή

Φλας - Δείτε την ενότητα "Χρήση του φλας" στη σελίδα 56.

Τρόπος λήψης - Δείτε την ενότητα "Επιλογή τύπου λήψης" στη σελίδα 56.

Έκθεση - Δείτε την ενότητα "Ρύθμιση της έκθεσης" στη σελίδα 57.

Zoom - Πατήστε το  για μεγέθυνση ή πατήστε το  για σμίκρυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλαϊνά πλήκτρα ρύθμισης της έντασης.

Βίντεο - Πατήστε το για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή σε βιντεοκάμερα


ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

Μπορείτε να κλείσετε όλες τις επιλογές συντόμευσης, προκειμένου να έχετε πιο καθαρή οθόνη σκοπεύτρου. Απλά πατήστε στο κέντρο του σκοπεύτρου μία φορά. Για να ανακαλέσετε τις επιλογές, πατήστε ξανά στην οθόνη.

Κάμερα

Χρήση του φλας

Από προεπιλογή, το φλας είναι ρυθμισμένο στην αυτόματη λειτουργία αλλά υπάρχουν κι άλλες επιλογές.

1 Επιλέξτε  από τη δεξιά πλευρά του σκοπεύτρου για είσοδο στο υπομενού του φλας.

2 Υπάρχουν τρεις επιλογές φλας:

Αυτόματο - Η κάμερα θα αξιολογήσει το φωτισμό που απαιτείται για την καλή λήψη φωτογραφίας και θα χρησιμοποιήσει το φλας όπως απαιτείται.

Μείωση κόκκινων ματιών

- Η κάμερα θα χρησιμοποιήσει φλας δύο φορές προκειμένου να μειώσετε τα κόκκινα μάτια.

Πάντα απενεργοποιημένο

- Η κάμερα δεν χρησιμοποιεί ποτέ το φλας. Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη, εάν θέλετε να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας.

3 Όταν πατήσετε την επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, το μενού του φλας θα κλείσει αυτόματα και είστε έτοιμοι να τραβήξετε τη φωτογραφία που θέλετε.

4 Το εικονίδιο κατάστασης του φλας στο σκόπευτρο θα αλλάξει ανάλογα με τη νέα λειτουργία φλας.


Επιλογή τρόπου λήψης

1 Πατήστε το  για να ανοίξετε το διαθέσιμο τρόπο λήψης.

2 Κάντε μία από τις επτά παρακάτω επιλογές:

Κανονική λήψη - Πρόκειται για τον προεπιλεγμένο τύπο λήψης. Η λήψη της φωτογραφίας θα γίνει κανονικά, όπως περιγράφεται στην ενότητα “Γρήγορη λήψη φωτογραφίας”.

Λήψη χαμόγελου - Αυτός ο τύπος λήψης είναι ιδανικός για να φωτογραφίσετε ανθρώπους.

Εσιτιάστε στο πρόσωπο που θέλετε να φωτογραφήσετε και πατήστε το . Η φωτογραφία θα ληφθεί αυτόματα μόλις το πρόσωπο αυτό χαμογελάει.

Βελτιωμένη λήψη - Η ρύθμιση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να βγάλετε καθαρές και φωτεινές φωτογραφίες προσώπων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η λήψη είναι κοντινή.

Καλλιτεχνική λήψη - Επιλέξτε διάφορα εφέ. (Πρωτότυπο, Ασπρόμαυρο, Θερμό, Ψυχρό.)

Συνεχής λήψη - Η ρύθμιση αυτή σας δίνει τη δυνατότητα λήψης επτά στιγμιότυπων αυτόματα σε πολύ γρήγορη διαδοχή. Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Συνεχής λήψη” στη σελίδα 58.




Πανόραμα - Αυτός ο τύπος λήψης είναι ιδανικός για τη λήψη φωτογραφιών μεγάλης ομάδας ατόμων ή για την αποτύπωση μιας πανοραμικής θέας. Για

περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Πανοραμική λήψη” στη σελίδα 58.

Λήψη με πλαίσιο - Επιλέξτε ένα από τα διασκεδαστικά πλαίσια για να μεταμορφώσετε το φίλο σας σε πειρατή ή για να διακοσμήσετε απλώς τον περιβάλλοντα χώρο.

Ρύθμιση έκθεσης

Η έκθεση ορίζει τη διαφορά μεταξύ φωτεινού και σκούρου σε μια εικόνα. Μια εικόνα με χαμηλή αντίθεση θα είναι θολή ενώ μια εικόνα με υψηλή αντίθεση θα φαίνεται πολύ πιο καθαρή.

- 1 Πατήστε το .
- 2 Σύρετε το δείκτη αντίθεσης κατά μήκος της γραμμής είτε προς το  για μικρότερη έκθεση και πιο θολή εικόνα είτε προς το  για μεγαλύτερη έκθεση και πιο καθαρή εικόνα.

01

02

03

04

05



06

07


08

Κάμερα

Συνεχής λήψη

- 1 Πατήστε το  για να ανοίξετε τους διαθέσιμους τύπους λήψης και επιλέξτε “Συνεχής λήψη”.
- 2 Τοποθετήστε το αντικείμενο στο σκόπευτρο και πατήστε το πλήκτρο λήψης, όπως θα κάνατε με μια κανονική φωτογραφία.
- 3 Η κάμερα θα αποτυπώσει εννέα στιγμιότυπα σε γρήγορη διαδοχή και θα εμφανίσει το πρώτο με επτά μικρογραφίες στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
- 4 Αφού επισημάνετε την εικόνα που θέλετε να κρατήσετε, πατήστε το . Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε περισσότερες από μία εικόνες.


Πανοραμική λήψη

- Αποτυπώστε τη ζωή ως έχει με την πανοραμική λήψη. Η κάμερα σας δίνει τη δυνατότητα να τραβήξετε τρεις φωτογραφίες, όλες ευθυγραμμισμένες, και να τις συνδυάσετε σε μία εικόνα με μεγάλη γωνία.
- 1 Πατήστε το  για να ανοίξετε τους διαθέσιμους τύπους λήψης και επιλέξτε **Πανοραμική λήψη**.
 - 2 Αποτυπώστε την πρώτη φωτογραφία κανονικά. Στο σκόπευτρο θα εμφανιστεί μια ξεθωριασμένη έκδοση της δεξιάς πλευράς της εικόνας.
 - 3 Όταν αποτυπώσετε τη δεύτερη και την τρίτη φωτογραφία, ευθυγραμμίστε το είδωλο της προηγούμενης εικόνας με την εικόνα στο σκόπευτρο.
 - 4 Στη συλλογή φωτογραφιών, οι φωτογραφίες θα αποθηκευτούν ως τρεις ξεχωριστές εικόνες και

μία πανοραμική εικόνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω του μεγέθους της εικόνας, η πανοραμική φωτογραφία θα εμφανίζεται ελαφρώς παραμορφωμένη στην προβολή της συλλογής. Πατήστε την δύο φορές για να την δείτε κανονικά.

Χρήση των σύνθετων ρυθμίσεων

Από το σκόπευτρο, πατήστε το  για να ανοίξετε όλες τις επιλογές των σύνθετων ρυθμίσεων.

Προεπισκόπηση ρυθμίσεων

Ανάλυση - Αλλάζτε το μέγεθος της φωτογραφίας για να εξοικονομήσετε χώρο στη μνήμη ή για να πάρετε μια προκαθορισμένη εικόνα στο σωστό μέγεθος για επαφή. Δείτε την ενότητα **“Αλλαγή μεγέθους εικόνας”** στη σελίδα 62.

Σκηνικό - Ρυθμίστε την κάμερα για προσαρμογή στο περιβάλλον. Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων

Αυτόματο, Κατακόρυφα, Οριζόντια, Νύχτα, Παραλία και Αθλητικά.

Χρωματικό εφέ - Επιλέξτε έναν τόνο χρώματος για να τον εφαρμόσετε στο βίντεο που τραβάτε. Δείτε την ενότητα **“Επιλογή χρωματικού εφέ”** στη σελίδα 62.

Λήψη με εντοπισμό βλεφαρισμού

- Με τη ρύθμιση αυτή, η κάμερα διακόπτει τη λήψη φωτογραφίας όταν κάποιος ανοιγοκλείνει τα μάτια του.

Ισορροπία λευκού - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων Αυτόματο, Πυρακτώσεως, Ήλιος, Φθορισμού ή Συννεφιά.

Macro - Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για κοντινές λήψεις.

Timer - Ο χρονοδιακόπτης καθυστέρησης σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε μια καθυστέρηση μετά το πάτημα του πλήκτρου λήψης. Επιλέξτε μεταξύ

01

02

03

04

05

06

07

08

Κάμερα

των ρυθμίσεων Απενεργοπ., 3 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα και 10 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για ομαδικές φωτογραφίες στις οποίες θέλετε να συμμετέχετε.

ISO - Το ISO καθορίζει την ευαισθησία του αισθητήρα φωτός της κάμερας. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του ISO, τόσο πιο ευαίσθητη θα είναι η κάμερα. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φλας. Επιλέξτε μια τιμή ISO από τις παρακάτω: **Αυτόματο, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 ή ISO 1600.**

Ποιότητα - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων Πολύ καλή, Καλή και Κανονική. Όσο πιο καλή είναι η ποιότητα, τόσο πιο ευκρινής είναι η φωτογραφία αλλά αυξάνεται το μέγεθος του αρχείου, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε να αποθηκεύσετε λιγότερες

φωτογραφίες στη μνήμη.

Με κόντρα φωτισμό - Όταν πραγματοποιείτε λήψη φωτογραφίας σε φωτεινό φόντο, το αντικείμενο που φωτογραφίζετε μπορεί να φαίνεται σκοτεινό. Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αντισταθμίσετε αυτό το φαινόμενο. Το αντικείμενο της φωτογραφίας θα είναι φωτεινότερο.

Εσωτερική/Εξωτερική κάμερα

- Για πορτρέτα του εαυτού σας, πραγματοποιήστε εναλλαγή στην εσωτερική κάμερα του LG KC910. Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα **Χρήση της εσωτερικής κάμερας** στη σελίδα 63.

Άλλες ρυθμίσεις

Μνήμη - Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες στο τηλέφωνο ή στην εξωτερική μνήμη.

Γεωγραφικές πληροφορίες -

Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε τις πληροφορίες EXIF για τη φωτογραφία προκειμένου να γράψετε πληροφορίες GPS.

Zoom - Επιλέξτε 4X, 8X ή 16X.

Σταθεροποίηση εικόνας

- Σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφίας με σταθερή κάμερα.

Εστίαση - Επιλέξτε τον τρόπο εστίασης της κάμερας. Επιλέξτε Αυτόματα, Χειροκίνητα ή Εντοπισμός προσώπου.

Ήχος κλείστρου - Επιλέξτε έναν από τους τρεις ήχους κλείστρου.

Οθόνη πλέγματος - Επιλέξτε Απενεργοπ., Απλή διχοτόμηση ή Τριχοτόμηση

Επαναφορά ρυθμίσεων - Πραγματοποιήστε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της κάμερας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Όταν τερματίζετε τη λειτουργία της κάμερας, όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις προεπιλογές, εκτός από το μέγεθος και την ποιότητα της εικόνας. Θα πρέπει να επαναφέρετε οποιοσδήποτε μη προεπιλεγμένες ρυθμίσεις χρειαστείτε, όπως τον τόνο χρωμάτων και το ISO. Ελέγξτε τις πριν αποτυπώσετε την επόμενη φωτογραφία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Το μενού ρυθμίσεων εμφανίζεται πάνω από το σκόπευτρο, έτσι ώστε όταν αλλάζετε στοιχεία του χρώματος ή της ποιότητας της εικόνας, να μπορείτε να δείτε την αλλαγμένη εικόνα σε προεπισκόπηση πίσω από το μενού ρυθμίσεων.

01

02

03

04

05

06


07

08

Κάμερα


Αλλαγή μεγέθους εικόνας

Όσο περισσότερα pixel, τόσο μεγαλύτερο το μέγεθος της εικόνας, πράγμα που συνεπάγεται τη χρήση περισσότερου χώρου στη μνήμη. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε περισσότερες φωτογραφίες στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των pixel έτσι ώστε να μικρύνει το μέγεθος του αρχείου.

- 1 Από το σκόπευτρο, πατήστε το  στην πάνω αριστερή γωνία.
- 2 Επιλέξτε **Μέγεθος** από το μενού ρυθμίσεων.
- 3 Επιλέξτε μια τιμή pixel από τις έξι διαθέσιμες αριθμητικές επιλογές (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ή επιλέξτε την προκαθορισμένη ρύθμιση:
Επαφές - Ρυθμίζει την κάμερα έτσι ώστε να αποτυπώσει μια φωτογραφία στο τέλειο

μέγεθος για να προστεθεί σε μια επαφή του τηλεφώνου.


Επιλογή χρωματικού εφέ


- 1 Από το σκόπευτρο, πατήστε το  στην πάνω αριστερή γωνία.
- 2 Επιλέξτε **Χρωματικό Εφέ** από το μενού “Προεπισκόπηση”.
- 3 Υπάρχουν πέντε επιλογές τόνων χρωμάτων: **Απενεργοπ., Ασπρόμαυρο, Αρνητικό, Σέπια ή Διαβάθμιση χρωμάτων.**
- 4 Όταν κάνετε την επιλογή σας, μπορείτε να κλείσετε το μενού τόνων χρωμάτων επιλέγοντας το εικονίδιο επιστροφής και είστε έτοιμοι για λήψη φωτογραφίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να αλλάξετε μια έγχρωμη φωτογραφία σε ασπρόμαυρη ή σέπια μετά τη λήψη της αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία ή φωτογραφία σε τόνο σέπια σε έγχρωμη.

Χρήση εσωτερικής κάμερας

Το LG KC910 διαθέτει μια εσωτερική κάμερα 640x480, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όχι μόνο για κλήσεις βίντεο αλλά και για λήψη φωτογραφιών.

- 1 Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στην εσωτερική κάμερα, πατήστε το  και επιλέξτε **Εσωτερική κάμερα** από το μενού “Προεπισκόπηση”.
- 2 Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα δείτε τον εαυτό σας στο σκόπευτρο. Για να αποτυπώσετε την εικόνα, πατήστε το πλήκτρο λήψης ως συνήθως.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Η εσωτερική κάμερα έχει λιγότερες ρυθμίσεις καθώς δεν έχει φλας και ISO. Μπορείτε ακόμα να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, το σκηνικό, το χρωματικό εφέ, την ποιότητα της εικόνας και την ισορροπία λευκού και να ορίσετε το χρονοδιακόπτη καθυστέρησης πατώντας το  όπως εάν χρησιμοποιούσατε την κύρια κάμερα.

- 3 Αφού πραγματοποιήσετε λήψη της φωτογραφίας, θα έχετε στη διάθεσή σας όλες τις επιλογές που είναι διαθέσιμες και μετά τη λήψη φωτογραφίας με την κύρια κάμερα.

01

02

03

04


05

06


07

08

Κάμερα


- 4 Για να επιστρέψετε στην κύρια κάμερα, πατήστε το  και επιλέξτε **Εξωτερική κάμερα** από το μενού “Προεπισκόπηση”.

Προβολή αποθηκευμένων φωτογραφιών

- 1 Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες φωτογραφίες ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία κάμερας. Απλά πατήστε το  και η συλλογή σας θα εμφανιστεί στην οθόνη.




Βιντεοκάμερα

Γρήγορη λήψη βίντεο

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο της κάμερας στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.
- 2 Εναλλακτικά, πατήστε το  στο σκόπευτρο σε λειτουργία κάμερας για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή σε λειτουργία βίντεο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Ανοίξτε γρήγορα τη βιντεοκάμερα πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο της κάμερας.

- 3 Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σκόπευτρο της κάμερας.
- 4 Κρατήστε το τηλέφωνο οριζόντια και στρέψτε το φακό προς το αντικείμενο του βίντεο.
- 5 Πατήστε μια φορά το πλήκτρο λήψης για να ξεκινήσει η εγγραφή.

- 6 Στο πάνω μέρος του σκοπεύτρου θα εμφανιστεί η ένδειξη **Εγγραφή** και στο κάτω μέρος θα εμφανιστεί ένα χρονόμετρο που θα δείχνει τη διάρκεια του βίντεο.
- 7 Για παύση του βίντεο, πατήστε το  και για συνέχεια επιλέξτε .
- 8 Πατήστε το  στην οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο λήψης δεύτερη φορά για να διακόψετε την εγγραφή.

01

02

03

04

05

06

07


08


Βιντεοκάμερα


Μετά τη λήψη βίντεο


Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια σταθερή εικόνα που αντιπροσωπεύει το βίντεο που έχετε εγγράψει. Το όνομα του βίντεο εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης μαζί με πέντε εικονίδια που βρίσκονται στην κάτω δεξιά πλευρά.





 Πατήστε το για να πραγματοποιήσετε λήψη άλλου βίντεο απευθείας. Το τρέχον βίντεο θα αποθηκευτεί.

 Πατήστε το για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του βίντεο.


 Πατήστε το για να στείλετε το βίντεο ως μήνυμα με **Email** ή μέσω **Bluetooth**. Δείτε τη σελίδα 37 για **Αποστολή μηνύματος** και τη σελίδα 128 για **Αποστολή και λήψη αρχείων μέσω Bluetooth**.

 Πατήστε το για να πραγματοποιήσετε αποστολή στο ιστολόγιο του λογαριασμού σας.

 Πατήστε το για να εμφανίσετε μια συλλογή των αποθηκευμένων βίντεο και φωτογραφιών.

 Πατήστε το για να διαγράψετε το βίντεο που έχετε τραβήξει και επιβεβαιώστε πατώντας **Ναι**. Το σκόπευτρο θα εμφανιστεί ξανά.

Εξοικείωση με το σκόπευτρο

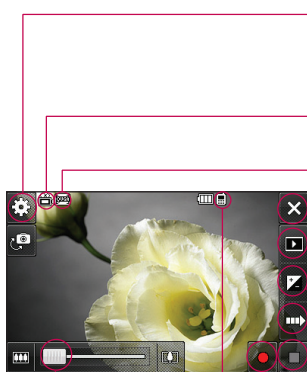

Ρυθμίσεις - Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων. Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα “Χρήση σύνθετων ρυθμίσεων” στη σελίδα 68.

Λειτουργία βίντεο - Έχει επιλεγεί η λειτουργία βίντεο.

Μέγεθος εικόνας

Πίσω - Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Συλλογή



Έκθεση - Δείτε την ενότητα “Ρύθμιση της έκθεσης” στη σελίδα 68.

Ταχύτητα εγγραφής

Διακοπή εγγραφής

Έναρξη εγγραφής

**Αποθήκευση στη μνήμη τηλεφώνου/
εξωτερική μνήμη**

Zoom - Πατήστε το  για μεγέθυνση ή πατήστε το  για σμίκρυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλαϊνά πλήκτρα ρύθμισης της έντασης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

Μπορείτε να κλείσετε όλες τις επιλογές συντόμευσης, προκειμένου να έχετε πιο καθαρή οθόνη σκοπεύτρου. Απλά πατήστε στο κέντρο του σκοπεύτρου μία φορά. Για να ανακαλέσετε τις επιλογές, πατήστε ξανά στην οθόνη.

01

02

03

04

05

06




07

08

Βιντεοκάμερα

Ρύθμιση έκθεσης

Η έκθεση ορίζει τη διαφορά μεταξύ φωτεινού και σκούρου σε μια εικόνα. Μια εικόνα με χαμηλή αντίθεση θα είναι θολή ενώ μια εικόνα με υψηλή αντίθεση θα φαίνεται πολύ πιο καθαρή.

- 1 Πατήστε το .
- 2 Σύρετε το δείκτη έκθεσης κατά μήκος της γραμμής, είτε προς το  για χαμηλότερη έκθεση και πιο θολή εικόνα, είτε προς το  για υψηλότερη έκθεση και πιο καθαρή εικόνα.

Χρήση σύνθετων ρυθμίσεων

Από το σκόπευτρο, πατήστε **Ρυθμίσεις** για να ανοίξετε όλες τις επιλογές των σύνθετων ρυθμίσεων.

Προεπισκόπηση ρυθμίσεων

Μέγεθος βίντεο - Αλλάξτε το μέγεθος του βίντεο για να εξοικονομήσετε χώρο στη μνήμη. Δείτε την ενότητα **Αλλαγή**

μεγέθους εικόνας βίντεο στη σελίδα 70.

Σκηνικό - Επιλέξτε Αυτόματο ή Νύχτα.

Χρωματικό εφέ - Επιλέξτε έναν τόνο χρώματος για να τον εφαρμόσετε στο βίντεο που τραβάτε. Δείτε την ενότητα **Επιλογή τόνου χρώματος** στη σελίδα 70.

Ισορροπία λευκού - Η ισορροπία λευκού διασφαλίζει ότι όλα τα λευκά χρώματα στο βίντεό σας θα είναι ρεαλιστικά. Προκειμένου η κάμερα να προσαρμόσει σωστά την ισορροπία λευκού, μπορεί να χρειαστεί να προσδιορίσετε τις συνθήκες φωτισμού. Επιλέξτε από τις ρυθμίσεις **Αυτόματο**, **Πυρακτώσεως**, **Ήλιος**, **Φθορισμού** ή **Συννεφιά**.

Ποιότητα - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Πολύ καλή**, **Καλή** και **Κανονική**. Όσο πιο καλή είναι η ποιότητα τόσο πιο ευκρινές θα

είναι το βίντεο. κατά συνέπεια θα αυξηθεί το μέγεθος του αρχείου, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορείτε να αποθηκεύετε λιγότερα βίντεο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Διάρκεια - Ορίστε ένα όριο για τη διάρκεια του βίντεο. Επιλέξτε **Κανονική** ή **MMS** για να περιορίσετε το μέγεθος και να μπορείτε να στείλετε το βίντεο ως MMS.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Εάν επιλέξετε διάρκεια MMS, δοκιμάστε χαμηλότερη ποιότητα εικόνας για να μπορείτε να εγγράψετε βίντεο μεγαλύτερης διάρκειας.

Εσωτερική/Εξωτερική κάμερα

- Πραγματοποιήστε εναλλαγή στην εσωτερική κάμερα του LG KC910 για να τραβήξετε βίντεο τον εαυτό σας. Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα **Χρήση της εσωτερικής**

βιντεοκάμερας στη σελίδα 71.

Άλλες ρυθμίσεις

Μνήμη - Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε τα βίντεο στο τηλέφωνο ή στην εξωτερική μνήμη.

Φωνή - Επιλέξτε “Σίγαση” για να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο χωρίς ήχο.

Μικρόφωνο καθαρού ήχου - Ενεργοποιήστε το για υψηλή ποιότητα ήχου.

Zoom - Επιλέξτε 4X, 8X ή 16X.

Επαναφορά ρυθμίσεων - Πραγματοποιήστε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.

Αλλαγή μεγέθους εικόνας βίντεο

Όσα περισσότερα pixel, τόσο μεγαλύτερο το μέγεθος του αρχείου, πράγμα που συνεπάγεται τη χρήση περισσότερου χώρου στη μνήμη. Εάν θέλετε να χωρούν

01

02

03

04

05







06

07

08

Βιντεοκάμερα

περισσότερα βίντεο στο τηλέφωνο, μπορείτε να τροποποιήσετε τον αριθμό των ρικελ ώστε να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου.

- 1 Από το σκόπευτρο, πατήστε το  στην πάνω αριστερή γωνία.
- 2 Επιλέξτε **Μέγεθος βίντεο** από το μενού "Προεπισκόπηση".
- 3 Επιλέξτε μια τιμή ρικελ από τις πέντε διαθέσιμες επιλογές:
 **640x384(W)** - Επιλογή ευρείας οθόνης με την υψηλότερη ποιότητα.
 **400x240(W)** - Επίσης επιλογή ευρείας οθόνης αλλά με χαμηλότερη ανάλυση.
 **640x480** - Τυπικό μέγεθος VGA.
 **320x240** - Μικρότερο μέγεθος εικόνας, άρα και μικρότερο μέγεθος αρχείου. Ιδανική ρύθμιση για την εξοικονόμηση χώρου στη μνήμη.
 **176x144** - Το μικρότερο

μέγεθος εικόνας και κατά συνέπεια το μικρότερο μέγεθος αρχείου.


- 4 Πατήστε το εικονίδιο επιστροφής για να επανέλθετε στο σκόπευτρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Το εξαιρετικό λογισμικό επεξεργασίας του LG KC910 είναι συμβατό με όλους τους τύπους βίντεο, εκτός των 640X384 και 640x480. Μην πραγματοποιήσετε εγγραφή σε αυτή τη μορφή, εάν σκοπεύετε να επεξεργαστείτε το βίντεό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για λογισμικό μετατροπής μορφής βίντεο, ανατρέξτε στο CD που συνόδευε το KC910.

Επιλογή τόνου χρώματος

- 1 Από το σκόπευτρο, πατήστε το  στην πάνω αριστερή γωνία.



- 2 Επιλέξτε **Χρωματικό εφέ** από το μενού “Προεπισκόπηση”.
- 3 Υπάρχουν πέντε επιλογές τόνων χρωμάτων: **Απενεργοπ.** (έγχρωμο), **Ασπρόμαυρο**, **Αρνητικό**, **Σέπια** ή **Διαβάθμιση χρωμάτων**.
- 4 Πατήστε τον τόνο χρώματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να αλλάξετε ένα έγχρωμο βίντεο σε ασπρόμαυρο ή σέπια μετά την εγγραφή αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε ένα ασπρόμαυρο βίντεο ή βίντεο σε τόνο σέπια σε έγχρωμο.

Χρήση εσωτερικής βιντεοκάμερας

Το LG KC910 διαθέτει μια εσωτερική κάμερα 320x240, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όχι μόνο για κλήσεις βίντεο αλλά και για

εγγραφή βίντεο.

- 1 Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή στην εσωτερική κάμερα, πατήστε το  και επιλέξτε **Εσωτερική κάμερα** από το μενού “Προεπισκόπηση”.
- 2 Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα δείτε τον εαυτό σας στο σκόπευτρο. Για να ξεκινήσει η εγγραφή της εικόνας, πατήστε το πλήκτρο λήψης, ως συνήθως, και πατήστε το δεύτερη φορά για να διακόψετε την εγγραφή.
- 3 Μετά την εγγραφή του βίντεο θα έχετε στη διάθεσή σας όλες τις επιλογές που έχετε και στη λήψη βίντεο με την κύρια κάμερα.
- 4 Για να επιστρέψετε στην κύρια κάμερα, πατήστε το  και επιλέξτε **Εξωτερική κάμερα**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Βιντεοκάμερα

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε ακόμα να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας, το σκηνικό, το χρωματικό εφέ, την ποιότητα της εικόνας και την ισορροπία λευκού πατώντας **Ρυθμίσεις**, όπως εάν χρησιμοποιούσατε την κύρια κάμερα.

Παρακολούθηση αποθηκευμένων βίντεο

- 1 Στο σκόπευτρο, πατήστε το .
- 2 Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συλλογή σας.
- 3 Πατήστε μία φορά το βίντεο που θέλετε να προβάλετε για να το μεταφέρετε στο προσκήνιο της συλλογής. Θα ξεκινήσει αυτόματα η αναπαραγωγή.

Προβολή βίντεο σε τηλεόραση

Συνδέστε το KC910 στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο εξόδου τηλεόρασης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλώδιο εξόδου τηλεόρασης πωλείται χωριστά.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Όλες οι μορφές, εκτός των 320x240 και 176x144, είναι συμβατές με παρακολούθηση στην τηλεόραση.

Φωτογραφίες και βίντεο


Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

- 1 Πατήστε το  στην οθόνη προεπισκόπησης της κάμερας.
- 2 Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συλλογή σας.
- 3 Πατήστε το βίντεο ή τη φωτογραφία για να το ανοίξετε πλήρως.

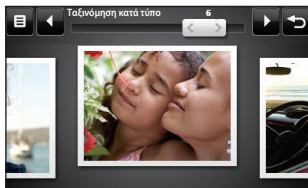

ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε άλλες φωτογραφίες ή βίντεο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, ανοίξτε το και επιλέξτε . Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Χρήση του ζουμ κατά την προβολή βίντεο ή φωτογραφίας

Για μεγέθυνση, πατήστε επανειλημμένα το **+**. Για σμίκρυνση, πατήστε το **-**. Χρησιμοποιήστε τη μικρογραφία στην κάτω δεξιά γωνία για να μεταφέρετε την περιοχή εστίασης.

Ρύθμιση της έντασης κατά την προβολή βίντεο

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ενός βίντεο κατά την αναπαραγωγή του, πατήστε τη γραμμή έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.

01

02

03

04

05




06

07

08

Φωτογραφίες και βίντεο

Αποτύπωση εικόνας από βίντεο


- 1 Επιλέξτε το βίντεο από το οποίο θέλετε να αποτυπώσετε την εικόνα.
- 2 Πατήστε το  για να διακόψετε προσωρινά το βίντεο στο καρέ που θέλετε να μετατρέψετε σε εικόνα και επιλέξτε  στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 4 Η εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη με το όνομα εικόνας που έχει αντιστοιχηθεί.
- 5 Πατήστε την εικόνα και έπειτα πατήστε  για να επιστρέψετε στη συλλογή.
- 6 Η εικόνα θα αποθηκευτεί στην τοποθεσία "Φάκελοι" και θα εμφανίζεται στη συλλογή. Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη συλλογή και, στη συνέχεια, να την ανοίξετε ξανά για να εμφανιστεί η εικόνα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ορισμένες λειτουργίες δεν αποδίδουν σωστά εάν το αρχείο πολυμέσων δεν έχει εγγραφεί στο τηλέφωνο.


Προβολή φωτογραφιών σε παρουσίαση


Η λειτουργία παρουσίασης εμφανίζει μία μία όλες τις φωτογραφίες που υπάρχουν στη συλλογή με τη μορφή παρουσίασης. Τα βίντεο δεν μπορούν να προβληθούν σε παρουσίαση.


- 1 Πατήστε τη φωτογραφία με την οποία θέλετε να ξεκινήσει η παρουσίαση για να την ανοίξετε.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Θα ξεκινήσει η παρουσίαση.




Υπάρχουν διάφορες επιλογές για τις παρουσιάσεις:

 Πατήστε το για να παραλείψετε φωτογραφίες.

 Πατήστε το για να διακόψετε προσωρινά την παρουσίαση σε μια συγκεκριμένη φωτογραφία.

 Πατήστε το ξανά για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

 Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα της παρουσίασης.

Ορισμός φωτογραφίας ως φόντου


- 1 Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να ορίσετε ως φόντο

πατώντας την δύο φορές για να την ανοίξετε.

- 2 Πατήστε την οθόνη για να ανοίξετε το μενού επιλογών.

- 3 Πατήστε  .

- 4 Η οθόνη θα μεταβεί σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση και σμίκρυνση της φωτογραφίας και να μετακινήσετε το τμήμα που έχετε περικόψει χρησιμοποιώντας μια μικρογραφία στο κάτω μέρος της οθόνης.

- 5 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από τη φωτογραφία, πατήστε το .

Επεξεργασία φωτογραφιών

Υπάρχουν πάρα πολλά υπέροχα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στις φωτογραφίες σας για να τις αλλάξετε, να τις εμπλουτίσετε ή να τις ζωντανέψετε λίγο.

- 1 Ανοίξτε τη φωτογραφία που

01

02

03

04


05

06


07


08

Φωτογραφίες και βίντεο


θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε το  για να εμφανιστούν οι επιλογές.

- 2 Πατήστε τα εικονίδια για να προσαρμόσετε τη φωτογραφία:


 Περικόψτε τη φωτογραφία. Επιλέξτε μια τετράγωνη ή κυκλική περιοχή περικοπής και μετακινήστε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης για να επιλέξετε την περιοχή.


 Σχεδιάστε κάτι στη φωτογραφία με το χέρι. Επιλέξτε το πάχος της γραμμής από τις τέσσερις διαθέσιμες επιλογές και το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.


T Προσθέστε κείμενο στη φωτογραφία. Δείτε την ενότητα **Προσθήκη κειμένου σε φωτογραφία** στη σελίδα 77.


 Διακοσμήστε τις φωτογραφίες σας με σημάνσεις. Επιλέξτε από τις διάφορες διαθέσιμες σημάνσεις


και ακουμπήστε τη φωτογραφία στο σημείο που θέλετε να τοποθετηθεί η σημάνση.

 Διαγράψτε την επεξεργασία που έχετε προσθέσει στη φωτογραφία. Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της γόμας που θα χρησιμοποιήσετε.


 Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έχετε κάνει στις φωτογραφίες. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στο **Αρχικό αρχείο** ή ως **Νέο αρχείο**. Εάν επιλέξετε **Νέο αρχείο**, εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου.


 Αναιρέστε το τελευταίο **Εφέ** ή την επεξεργασία που κάνατε στη φωτογραφία.

 Δείτε την ενότητα **Προσθήκη εφέ σε φωτογραφία** στη σελίδα 77.

 Πατήστε για να ανοίξετε επιπλέον επιλογές εφέ, μεταξύ των οποίων και η επιλογή

Περιτροφή. Υπάρχουν επίσης περισσότερες επιλογές επεξεργασίας για προχωρημένους. Δείτε τις ενότητες **Καθρέπτης, Προσαρμογή μεγέθους, Πλαίσιο, Μεταμόρφωση, Τονισμός χρώματος, Εναλλαγή χρώματος, Προσθήκη εικόνων, Μείση κόκκινων** στη σελίδα 79.

 Βοηθάει να προσαρμόσετε την φωτογραφία που πάρθηκε χρησιμοποιώντας Αυτόματο χρώμα, φωτεινότητα κλπ.


 Πατήστε το για να επιστρέψετε στη συλλογή.



Προσθήκη κειμένου σε φωτογραφία

- 1 Στην οθόνη επεξεργασίας, πατήστε το **T**.
- 2 Επιλέξτε **Υπογραφή** για να προσθέσετε κείμενο χωρίς πλαίσιο ή να επιλέξετε ένα από τα συννεφάκια ομιλίας.
- 3 Εισαγάγετε το κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και πατήστε **Τέλος**.
- 4 Μετακινήστε το κείμενο πατώντας πάνω του και σύροντάς το στη θέση που θέλετε.

Προσθήκη εφέ σε φωτογραφία

- 1 Στην οθόνη επεξεργασίας, πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις δεκαοχτώ επιλογές στη φωτογραφία **Βελτίωση προσώπου**

01

02

03

04

05

06

07

08

Φωτογραφίες και βίντεο

- Εντοπίστε αυτόματα ένα πρόσωπο στην εικόνα και κάντε το πιο φωτεινό.


Εφέ τούνελ - Κάντε τη φωτογραφία σας να μοιάζει σαν να έχει τραβηχτεί με παλιά φωτογραφική μηχανή Lomo!

Έγχρωμο αρνητικό - Εφέ έγχρωμου αρνητικού.

Ασπρόμαυρο - Ασπρόμαυρο χρωματικό εφέ.

Σέπια - Εφέ σε τόνο σέπια.

Θάμπωμα - Εφαρμόστε ένα εφέ θολώματος.

Ευκρίνεια - Μετακινήστε το δείκτη κατά μήκος της γραμμής για να κάνετε πιο ευκρινή την εστίαση της φωτογραφίας. Επιλέξτε το εικονίδιο OK για να εφαρμόσετε τις αλλαγές ή επιλέξτε  για να τις ακυρώσετε.

Θολό μωσαϊκό - Πατήστε το για να εφαρμόσετε εφέ θολού

μωσαϊκού στη φωτογραφία.

Ελαιογραφία - Εφέ ελαιογραφίας.

Σκιαγράφιση - Εφαρμόστε αυτό το εφέ για να κάνετε τη φωτογραφία σας να μοιάζει με ιχνογράφημα.

Ανάγλυφο - Εφέ ανάγλυφου.

Ακτίνες ήλιου - Αλλάξτε το εφέ της έκθεσης στο φως.

Ζωντανό - Ένα εφέ καθαρότητας και φωτεινότητας.


Φεγγαρόφως - Αλλάξτε το φωτισμό ώστε να μοιάζει με φεγγαρόφωτο.

Αντίκα - Εφέ παλιάς φωτογραφίας.

Λάμψη - Εφέ φωτεινής δέσμης.



Καρτούν - Εφέ καρτούν.

Υδατογράφημα - Κάντε τη φωτογραφία να μοιάζει με υδατογράφημα.

3 Για να αναιρέσετε ένα εφέ, απλά πατήστε το .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα από ένα εφέ σε μια φωτογραφία.



Περικοπή φωτογραφίας

- 1 Στην οθόνη επεξεργασίας, πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την περικοπή της φωτογραφίας.
- 3 Μεταφέρετε το πλαίσιο στο σημείο που θέλετε να γίνει η περικοπή.
- 4 Όταν μείνετε ικανοποιημένοι από την επιλογή σας, πατήστε το .

Μεταμόρφωση φωτογραφίας

Η μεταμόρφωση φωτογραφίας είναι ιδανική για να αλλάξετε τις εκφράσεις των φίλων σας ή απλά να παραμορφώσετε μια

φωτογραφία για καλλιτεχνικούς λόγους.

- 1 Στην οθόνη επεξεργασίας, πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε **Μεταμόρφωση** και στη φωτογραφία θα εμφανιστούν τέσσερις σταυροί.
- 3 Μετακινήστε τους σταυρούς γύρω από τη φωτογραφία, έτσι ώστε να βρίσκονται στα σημεία που θέλετε να μεταμορφώσετε. Για παράδειγμα, εάν μεταμορφώνετε ένα πρόσωπο, τοποθετήστε ένα σταυρό στην εξωτερική γωνία κάθε ματιού και σε κάθε πλευρά των χειλιών.
- 4 Επιλέξτε ένα πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να μεταμορφώσετε τη φωτογραφία.
- 5 Επιλέξτε  για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

01

02

03

04

05




06

07

08




Φωτογραφίες και βίντεο

Προσθήκη τονισμού χρώματος σε φωτογραφία

- 1 Στην οθόνη επεξεργασίας, πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε **Τονισμός χρώματος**.
- 3 Επιλέξτε ένα μέρος της φωτογραφίας. Μια διακεκομμένη γραμμή θα εμφανιστεί γύρω από ό,τι βρίσκεται σε αυτή την περιοχή και έχει ίδιο ή παρόμοιο χρώμα.
Για παράδειγμα, στα μαλλιά ή στη μπλούζα ενός ατόμου.
- 4 Αλλάξτε την ένταση του τονισμού πατώντας το  και μεταφέροντας το δείκτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη γραμμή έντασης.
- 5 Πατήστε **OK**.
- 6 Θα αφαιρεθεί όλο το χρώμα από τη φωτογραφία, εκτός από το τμήμα που έχετε επισημάνει για τονισμό χρώματος.
- 7 Επιλέξτε  για να

αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Εναλλαγή χρωμάτων σε φωτογραφία








- 1 Στην οθόνη επεξεργασίας, πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε **Εναλλαγή χρώματος**.
- 3 Επιλέξτε ένα μέρος της φωτογραφίας. Μια διακεκομμένη γραμμή θα εμφανιστεί γύρω από ό,τι βρίσκεται σε αυτή την περιοχή και έχει ίδιο ή παρόμοιο χρώμα.
Για παράδειγμα, στα μαλλιά ή στη μπλούζα ενός ατόμου.
- 4 Πατήστε  και επιλέξτε ένα χρώμα.
- 5 Πατήστε **OK**.
- 6 Το τμήμα της φωτογραφίας που επιλέξατε για τονισμό χρώματος θα αλλάξει στο επιλεγμένο χρώμα.
- 7 Επιλέξτε  για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Επεξεργασία βίντεο


Οι λειτουργίες επεξεργασίας είναι διαθέσιμες για όλους τους τύπους βίντεο, εκτός των 640X384 και 640x480.

Μην πραγματοποιείτε εγγραφή σε αυτές τις μορφές, εάν σκοπεύετε να επεξεργαστείτε το βίντεο.



Περικοπή διάρκειας βίντεο

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε  και πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι επιλογές.
- 2 Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ξάκρισμα**.
- 3 Πατήστε το  και σημειώστε τα νέα σημεία αρχής και τέλους χρησιμοποιώντας το .
- 4 Πατήστε το  για να βεβαιωθείτε ότι σας αρέσει η νέα αποκοπή.
- 5 Πατήστε το  ή, εναλλακτικά, πατήστε το  για να

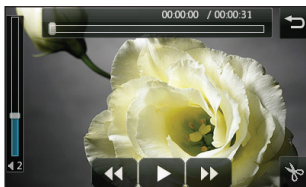επιστρέψετε στη συλλογή και να απορρίψετε τις αλλαγές.



Συγχώνευση δύο βίντεο

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε  και πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι επιλογές.
- 2 Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Συγχώνευση βίντεο**.
- 3 Θα ανοίξει ο φάκελος "Τα βίντεό μου". Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να συγχωνεύσετε.
- 4 Πατήστε και σύρετε τη φωτογραφία για να την ενσωματώσετε στο τέλος ή στην αρχή του βίντεο.

01

02

03

04




05

06


07

08





Φωτογραφίες και βίντεο


- 5 Πατήστε το  για να επιλέξετε τον τρόπο συγχώνευσης των βίντεο: **Καμία, Ξεθώριασμα, Παν. Ζουμ, Οβάλ, Αποκαλ., Αποκρ., Σκακιέρα, Επίλυση, Διαχωρισμός, Ρόμβοειδές σχήμα.**
- 6 Πατήστε το  και έπειτα **Ναι** για να αποθηκεύσετε το νέο συγχωνευμένο βίντεο. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το νέο βίντεο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.
- 7 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να συγχωνεύσετε περισσότερα βίντεο.
- 3 Θα ανοίξει ο φάκελος “Οι εικόνες μου”. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να συγχωνεύσετε στο βίντεο και πατήστε **Επιλογή.**
- 4 Πατήστε και σύρετε τη φωτογραφία για να την ενσωματώσετε στο τέλος ή στην αρχή του βίντεο.
- 5 Πατήστε  για να αλλάξετε τον τρόπο συγχώνευσης της φωτογραφίας με το βίντεο: **Καμία, Ξεθώριασμα, Παν. Ζουμ, Οβάλ, Αποκαλ., Αποκρ., Σκακιέρα, Επίλυση, Διαχωρισμός, Ρόμβοειδές σχήμα.**




Συγχώνευση φωτογραφίας με βίντεο

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε **||** και πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι επιλογές.
- 2 Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Συγχώνευση εικόνας.**
- 6 Πατήστε **Αποθήκευση** και έπειτα **Ναι**. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το νέο βίντεο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.
- 7 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να συγχωνεύσετε περισσότερες φωτογραφίες.

Προσθήκη κειμένου σε βίντεο

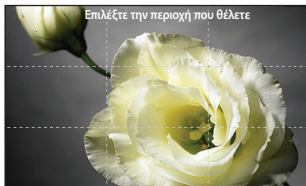- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε  και πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι επιλογές.
- 2 Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επικάλυψη κειμένου**.
- 3 Εισαγάγετε το κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και επιλέξτε **Αποθ.**
- 4 Πατήστε  και σημειώστε το σημείο πότε θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο, χρησιμοποιώντας το .
- 5 Πατήστε στην περιοχή της οθόνης όπου θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο.



- 6 Πατήστε  για να σημειώσετε πότε θέλετε να εξαφανίζεται το κείμενο.
- 7 Πατήστε  για να βεβαιωθείτε ότι σας αρέσει η επικάλυψη κειμένου.
- 8 Πατήστε  και έπειτα **Ναι**. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το νέο βίντεο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.
- 9 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε περισσότερα κείμενα.

01

02

03

04

05






06

07



08

Φωτογραφίες και βίντεο

Επικάλυψη φωτογραφίας


- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε  και πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι επιλογές.
- 2 Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επικάλυψη εικόνας**.
- 3 Θα ανοίξει ο φάκελος “Οι εικόνες μου”. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να επικαλύψετε στο βίντεο.
- 4 Πατήστε το  και σημειώστε πότε θέλετε να εμφανίζεται η φωτογραφία χρησιμοποιώντας το .
- 5 Πατήστε στην περιοχή της οθόνης όπου θέλετε να εμφανίζεται η φωτογραφία. Εάν η φωτογραφία είναι πολύ μεγάλη, θα επικαλύπτει όλη την οθόνη και όχι μόνο την επιλεγμένη περιοχή.
- 6 Πατήστε  για να σημειώσετε πότε θέλετε να εξαφανίζεται η


φωτογραφία.




- 7 Πατήστε  για να βεβαιωθείτε ότι σας αρέσει η επικάλυψη φωτογραφίας.
- 8 Πατήστε  και έπειτα **Ναι**. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.
- 9 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε κι άλλες φωτογραφίες.

Προσθήκη εγγραφής φωνής

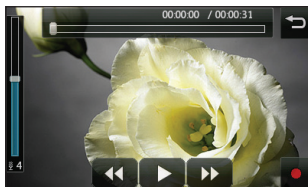

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε  και πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι επιλογές.
- 2 Επιλέξτε  και έπειτα επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.
- 3 Η ποιότητα του αρχικού ήχου θα επηρεαστεί από την προσθήκη εγγραφής φωνής. Πατήστε **Ναι** για να συνεχίσετε.
- 4 Πατήστε  για να προβάλλετε το βίντεό σας. Όταν φτάσετε στο

σημείο όπου θέλετε να γίνει η εγγραφή φωνής, πατήστε .



- 5 Πατήστε  για να διακόψετε την εγγραφή και την αναπαραγωγή.
- 6 Πατήστε  για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με την εγγραφή φωνής.
- 7 Πατήστε  και έπειτα **Ναι** για αποθήκευση. Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.
- 8 Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε κι άλλες εγγραφές φωνής στο βίντεο.

Προσθήκη μουσικού κομματιού σε βίντεο

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε  και πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι επιλογές.
- 2 Επιλέξτε  και έπειτα **Μεταγλώττιση**.
- 3 Θα ανοίξει ο φάκελος “Οι ήχοι μου”. Επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε να προσθέσετε στο βίντεό σας.
- 4 Ο αρχικός ήχος του βίντεο θα διαγραφεί. Πατήστε **Ναι** για να συνεχίσετε.
- 5 Εάν ο ήχος έχει μικρότερη διάρκεια από το βίντεο, επιλέξτε εάν θα γίνει αναπαραγωγή **Μία φορά** ή εάν θα γίνεται **Επανάληψη**.
- 6 Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.

01

02

03

04

05



06

07

08



Φωτογραφίες και βίντεο

Αλλαγή ταχύτητας βίντεο

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε  και πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι επιλογές.
- 2 Επιλέξτε  και έπειτα επιλέξτε **Κλίμακα χρόνου**.
- 3 Κάντε μία από τις τέσσερις επιλογές ταχύτητας: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.


Προσθήκη εφέ

σκοτεινιάσματος

- 1 Ανοίξτε το βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε, επιλέξτε  και πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι επιλογές.
- 2 Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σκοτεινίασμα**.
- 3 Επιλέξτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη θέση του αρχικού ή ως νέο αρχείο.
- 4 Το βίντεο θα είναι έντονο στην αρχή και θα σκοτεινιάζει προς το τέλος.

Πολυμέσα

Στη μνήμη του τηλεφώνου σας μπορείτε να αποθηκεύσετε όποια αρχεία πολυμέσων θέλετε, έτσι ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλες τις φωτογραφίες, τους ήχους, τα βίντεο και τα παιχνίδια σας. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας σε μια κάρτα μνήμης. Το πλεονέκτημα που παρουσιάζει η χρήση της κάρτας μνήμης είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να απελευθερώσετε χώρο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού των πολυμέσων, πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**. Επιλέξτε το φάκελο **Τα αρχεία μου** για να ανοίξει μια λίστα με φακέλους, στους οποίους αποθηκεύονται όλα τα αρχεία πολυμέσων.

Εικόνες

Οι εικόνες μου - Περιέχει μια λίστα φωτογραφιών στις οποίες

περιλαμβάνονται προεπιλεγμένες εικόνες προφορτωμένες στο τηλέφωνό σας, εικόνες που έχετε λάβει καθώς και φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα του τηλεφώνου.

Μενού επιλογών στο φάκελο “Οι εικόνες μου”

Οι επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για το φάκελο **Οι εικόνες μου** εξαρτώνται από τον τύπο της εικόνας που έχετε επιλέξει. Για τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με την κάμερα του τηλεφώνου, είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές ενώ για τις προεπιλεγμένες εικόνες, οι διαθέσιμες επιλογές είναι: **Χρήσιμος**, **Εκτύπωση**, **Ταξινόμηση κατά** και **Διαχείριση μνήμης**

01

02

03

04

05

06

07

08

Πολυμέσα

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Καθώς κοιτάτε τη φωτογραφία, ρυθμίστε το τηλέφωνο σε οριζόντια προβολή για να εμφανιστούν περισσότερες επιλογές στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Επιλέξτε μεταξύ αποστολής, αποστολής αρχείων, ορισμού ως αρχικής οθόνης, επεξεργασίας και διαγραφής.

Αποστολή - Στείλτε την εικόνα σε ένα φίλο.

Επεξ/σία - Επεξεργαστείτε την εικόνα.

Μετακίνηση - Μετακινήστε μια εικόνα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα μνήμης ή το αντίστροφο.

Αντιγραφή - Αντιγράψτε μια εικόνα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα μνήμης ή το αντίστροφο.

Χρήση ως - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων Θέμα κύριας οθόνης,

Εικόνα επαφών, Εισερχόμενη κλήση, Εξερχόμενη κλήση, Εικόνα ενεργοποίησης ή Εικόνα απενεργοποίησης.

Μετονομασία - Μετονομάστε μια εικόνα.


Έξυπνο φως - Αλλάξτε το φωτισμό της φωτογραφίας σας για να τη βελτιώσετε αυτόματα.

Εκτύπωση - Εκτυπώστε την επιλεγμένη εικόνα χρησιμοποιώντας εκτυπωτή που υποστηρίζεται από Pictbridge ή Bluetooth.

Προβολή διαφανειών - Δείτε τις εικόνες σας ως προβολή διαφανειών.

Πληροφορίες αρχείου - Δείτε τις πληροφορίες αρχείου.

Αποστολή φωτογραφίας

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Τα αρχεία μου** και έπειτα **εικόνες**.

3 Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Αποστολή**. Επιλέξτε **Μήνυμα**, **Email** ή **Bluetooth**, **Δημοσίευση** **τρέχοντος**.

4 Εάν επιλέξετε **Μήνυμα** ή **Email**, η φωτογραφία θα επισυναφθεί στο μήνυμα και μπορείτε να γράψετε και να στείλετε το μήνυμα ως συνήθως. Εάν επιλέξετε **Bluetooth**, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και το τηλέφωνο θα αναζητήσει τη συσκευή στην οποία θα αποστείλει τη φωτογραφία.


Χρήση εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες για να τις χρησιμοποιήσετε ως ταπετσαρία και προστασία οθόνης ή ακόμα και ως μέσο αναγνώρισης ενός καλούντος.

1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.

2 Πατήστε **Τα αρχεία μου** και

έπειτα **εικόνες**.

3 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε το .

4 Πατήστε **Χρήση ως** και επιλέξτε από τα παρακάτω:

Θόντο - Ορίστε ένα φόντο για την αρχική οθόνη.

Εικόνα επαφών - Αντιστοίχιστε εικόνες σε ένα συγκεκριμένο άτομο της λίστας των επαφών σας ώστε η εικόνα να σας δείχνει πότε σας καλεί.

Εισερχόμενη κλήση - Ορίστε μια εικόνα που θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των εισερχόμενων κλήσεων.

Εξερχόμενη κλήση - Ορίστε μια εικόνα που θα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των εξερχόμενων κλήσεων.

Ενεργοποίηση - Ορίστε μια εικόνα που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Απενεργοποίηση - Ορίστε μια εικόνα που θα εμφανίζεται όταν απενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

01

02

03

04

05

06



07

08



Πολυμέσα

Επισήμανση εικόνων

Μπορείτε να προσαρμόσετε μια φωτογραφία με χαμηλό φωτισμό χωρίς να μειώσετε την ποιότητά της.

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Τα αρχεία μου** και έπειτα **εικόνες**.
- 3 Επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε το  και έπειτα πατήστε **Έξυπνο φως**.
- 4 Ο φωτισμός θα αλλάξει αυτόματα και θα έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τη νέα εικόνα.

Εκτύπωση εικόνας


- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Τα αρχεία μου** και έπειτα **εικόνες**.
- 3 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε .


- 4 Πατήστε **Εκτύπωση** και επιλέξτε μεταξύ **Bluetooth** και **PictBridge**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω σύνδεσης Bluetooth ή μέσω σύνδεσης σε εκτυπωτή PictBridge.

Μετακίνηση ή αντιγραφή εικόνας

Μπορείτε να μεταφέρετε ή να αντιγράψετε μια εικόνα μεταξύ της μνήμης του τηλεφώνου και της κάρτας μνήμης. Αυτή τη διαδικασία μπορεί να θέλετε να την κάνετε είτε για να απελευθερώσετε χώρο σε μία από τις μνήμες, είτε για να προστατεύσετε τις εικόνες σας από το ενδεχόμενο απώλειας.

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Τα αρχεία μου** και έπειτα **εικόνες**.

3 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε το .

4 Επιλέξτε **Μετακίνηση ή Αντιγραφή**.

Δημιουργία προβολής διαφανειών

Εάν θέλετε να δείτε όλες τις εικόνες που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή διαφανειών έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ανοίξετε και να κλείσετε κάθε εικόνα ξεχωριστά.

1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.

2 Πατήστε **Τα αρχεία μου** και έπειτα **εικόνες**.

3 Πατήστε το  και έπειτα **Προβολή διαφανειών**.

Έλεγχος κατάστασης μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσο χώρο έχετε χρησιμοποιήσει στη μνήμη και πόσος χώρος παραμένει ελεύθερος προς χρήση.

1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.

2 Πατήστε **Τα αρχεία μου** και έπειτα **εικόνες**.

3 Πατήστε το  και έπειτα **Πληροφ. μνήμης**.

4 Επιλέξτε **Μνήμη τηλεφώνου ή Εξωτερική μνήμη**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης, δεν θα μπορείτε να επιλέξετε “Εξωτερική μνήμη”.

Ήχοι

Ο φάκελος **Οι ήχοι μου** περιλαμβάνει τους ήχους που έχετε λάβει, **Προεπιλεγμένους ήχους** και **Ηχογραφήσεις**. Από εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε και να αποστείλετε ήχους ή να τους ορίσετε ως ήχους κλήσης.

Χρήση ήχου

1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.

01

02

03

04


05

06

07

08


Πολυμέσα

- 2 Πατήστε **Τα αρχεία μου** και έπειτα **Οι ήχοι μου**.
- 3 Επιλέξτε **Προεπιλεγμένοι ήχοι ή Ηχογραφήσεις**.
- 4 Επιλέξτε έναν ήχο και θα αρχίσει η αναπαραγωγή του.
- 5 Πατήστε το  και επιλέξτε **Χρήση ως**.
- 6 Επιλέξτε **Ήχος φωνητικής κλήσης, Ήχος βιντεοκλήσης, Ήχος μηνύματος, Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση**.

Βίντεο

Ο φάκελος **Τα βιντεό μου** εμφανίζει μια λίστα με τα βίντεο που έχετε λάβει και τα βίντεο που έχετε εγγράψει στο τηλέφωνό σας.


Παρακολούθηση βίντεο

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Τα αρχεία μου** και έπειτα **Τα βιντεό μου**.

- 3 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Το KC910 υποστηρίζει την αναπαραγωγή σε μορφή βίντεο DivX και Xvid για μεγαλύτερη διαθεσιμότητα περιεχομένου. Για λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 99.

Χρήση επιλογών κατά την παύση βίντεο

Πατήστε το  ενώ είστε σε λειτουργία παύσης και επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω:

Λήψη - Πραγματοποιήστε λήψη του παγωμένου καρέ ως εικόνας.

Αποστολή - Πραγματοποιήστε αποστολή του βίντεο σε μήνυμα, Email ή μέσω Bluetooth.

Διαγραφή - Διαγράψτε το βίντεο.

Χρήση ως - Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε έναν ήχο φωνητικής κλήσης ή κλήσης


βίντεο. (Η ρύθμιση αυτή μπορεί να περιορίζεται από το μέγεθος των καρτέ του βίντεο.)

Επεξ/σία - Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα του αρχείου.

Πληροφορίες αρχείου - Προβολή λεπτομερειών για το Όνομα, Μέγεθος, Ημερομηνία, Ώρα, Τύπο, Διάρκεια, Διάσταση, Προστασία και Πνευματικά δικαιώματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλώδιο εξόδου τηλεόρασης πωλείται χωριστά.

Αποστολή βίντεο κλιπ


- 1 Επιλέξτε ένα βίντεο και πατήστε το .
- 2 Πατήστε **Αποστολή** και επιλέξτε μεταξύ **Μήνυμα**, **Email**, **Bluetooth** και **youtube**.
- 3 Εάν επιλέξετε **Μήνυμα** ή **Email**, το βίντεο κλιπ θα επισυναφθεί στο μήνυμα και μπορείτε να γράψετε και να στείλετε το μήνυμα ως συνήθως. Εάν

επιλέξετε **Bluetooth**, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και το τηλέφωνο θα αναζητήσει τη συσκευή στην οποία θα αποστείλει το βίντεο.

Παιχνίδια και εφαρμογές

Μπορείτε να λάβετε νέα παιχνίδια και νέες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας προκειμένου να περνάτε ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο σας.

Λήψη παιχνιδιού

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Παιχν. & Εφαρμ.**, έπειτα **Τα παιχνίδια & οι εφαρμογές μου** και τέλος **Παιχνίδια**.
- 3 Επιλέξτε **Περισσότερα Παιχνίδια**.
- 4 Θα συνδεθείτε στην πύλη web όπου μπορείτε να βρείτε παιχνίδια για λήψη.

01

02

03

04


05

06


07

08

Πολυμέσα

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να διαγράψετε ένα αρχείο από το φάκελο “Τα αρχεία μου” πατήστε το  και επιλέξτε Διαγραφή.

Αναπαραγωγή παιχνιδιού

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Παιχν. & Εφαρμ.**, έπειτα **Τα παιχνίδια & οι εφαρμογές μου** και τέλος **Παιχνίδια**.
- 3 Επιλέξτε ένα παιχνίδι και πατήστε το για να ξεκινήσει.

Χρήση του μενού επιλογών παιχνιδιών

Από το φάκελο “Παιχ. & Εφαρμ.” έχετε στη διάθεσή σας τις παρακάτω επιλογές:

Δημιουργία νέου φακέλου

– Δημιουργήστε ένα φάκελο μέσα στο φάκελο **Παιχ. & Εφαρμ.**

Ταξινόμηση κατά - Ταξινομήστε τα

παιχνίδια και τις εφαρμογές κατά **Ημερομηνία**, **Μέγεθος** ή **Όνομα**.


Διαχείριση μνήμης - Δείτε την κατάσταση της μνήμης.

Πληροφορίες αρχείου - Δείτε πληροφορίες για το παιχνίδι.


Περιεχόμενα flash

Ο φάκελος “Περιεχόμενα flash” περιέχει όλα τα προεπιλεγμένα αρχεία SWF και τα αρχεία SWF που έχετε λάβει.

Προβολή αρχείου SWF/ SVG

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Τα αρχεία μου** και έπειτα **Περιεχόμενα flash**.
- 3 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε.

Χρήση επιλογών προβολής αρχείου SWF/ SVG

Πατήστε  και επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω:

Σίγαση - Απενεργοποιήστε τον ήχο.

Αποστολή - Στείλτε το αρχείο ως **Μήνυμα, Email** ή μέσω **Bluetooth**.


Φόντο - Ορίστε το αρχείο ως φόντο.

Πληροφορίες αρχείου - Δείτε το όνομα, το μέγεθος, την ημερομηνία, την ώρα, τον τύπο και την προστασία του αρχείου.

Έγγραφα

Από το φάκελο “Έγγραφα” στο φάκελο “Τα αρχεία μου”, μπορείτε να προβάλλετε όλα τα αρχεία εγγράφων. Από εδώ μπορείτε να προβάλλετε αρχεία Excel, PowerPoint, Word, Κειμένου και pdf.

Προβολή αρχείου

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Τα αρχεία μου** και έπειτα **Έγγραφα**.

- 3 Επιλέξτε ένα έγγραφο και πατήστε **Προβολή**.

Μεταφορά αρχείου στο τηλέφωνο

Η λειτουργία Bluetooth είναι πιθανότατα ο πιο εύκολος τρόπος να μεταφέρετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό LG PC Suite μέσω του καλωδίου συγχρονισμού. Για λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 112.

Για να πραγματοποιήσετε μεταφορά μέσω Bluetooth:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο και στον υπολογιστή και ότι οι συσκευές μπορούν να εντοπίσουν η μία την άλλη.
- 2 Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να στείλετε το αρχείο μέσω Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Πολυμέσα

- 3 Όταν σταλεί το αρχείο, θα πρέπει να το αποδεχτείτε στο τηλέφωνο, πατώντας **Ναι**.
- 4 Το αρχείο πρέπει να εμφανιστεί στο φάκελο **Έγγραφα** ή **Άλλα**.


Άλλα

Ο φάκελος **Άλλα** χρησιμοποιείται για την αποθήκευση αρχείων που δεν είναι φωτογραφίες, ήχοι, βίντεο, παιχνίδια ή εφαρμογές. Χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και ο φάκελος **Έγγραφα**. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι κατά τη μεταφορά αρχείων από τον υπολογιστή σας στο τηλέφωνο, τα αρχεία εμφανίζονται στο φάκελο **Άλλα** και όχι στο φάκελο **Έγγραφα**.



Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να τα μεταφέρετε.



Για να μεταφέρετε ένα αρχείο από το φάκελο "Άλλα" στο φάκελο "Έγγραφα":

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.


- 2 Πατήστε **Τα αρχεία μου** και έπειτα **Άλλα**.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε το  .
- 4 Πατήστε **Μετακίνηση** και έπειτα πατήστε ξανά **Μετακίνηση**.

Δημιουργία ταινίας

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Muvee Studio**.
- 3 Πατήστε  για να προσθέσετε μια εικόνα. Πατήστε τις εικόνες που θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέξτε **Εισαγ**.
- 4 Πατήστε την καρτέλα στυλ στο πάνω μέρος για να επιλέξετε στυλ ταινίας.
- 5 Πατήστε την καρτέλα ήχου στο κάτω μέρος της οθόνης για να αλλάξετε τον ήχο, όπως μια ηχογράφιση.
- 6 Πατήστε το κουμπί **Αναπαραγωγή** για να δείτε τι έχετε δημιουργήσει.

- 7** Πατήστε το  και επιλέξτε **Σειρά αναπαραγωγής** για να αλλάξετε τη σειρά.
- 8** Πατήστε το  και επιλέξτε **Αποθήκευση τοποθεσίας** για να επιλέξετε πού θα αποθηκεύσετε την ταινία και πατήστε **Διάρκεια** για να επιλέξετε μεταξύ σύντομης και μεγάλης διάρκειας.
- 9** Για να αποθηκεύσετε την ταινία, πατήστε "Αναπαραγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο αποθήκευσης στην πάνω αριστερή γωνία.

Μουσική

Το LG KC910 έχει ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε όλα τα αγαπημένα σας κομμάτια. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε το , επιλέξτε **Ψυχαγωγία** και έπειτα **Μουσική**.

Από εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πολλούς φακέλους:

Πρόσφατη αναπαραγωγή

- Μπορείτε να ακούτε όλα τα τραγούδια που έχετε ακούσει πρόσφατα.

Όλα τα κομμάτια - Περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια που έχετε στο τηλέφωνό σας.

Καλλιτέχνες - Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή κατά καλλιτέχνη.

Άλμπουμ - Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή κατά άλμπουμ.

Είδη - Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή κατά είδος.

Λίστες αναπαραγωγής - Περιλαμβάνει όλες τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει.

Τυχαία αναπαραγωγή - Μπορείτε να ακούσετε μουσική με τυχαία σειρά.

01

02

03

04

05

06

07

08

Πολυμέσα

Μεταφορά μουσικής στο τηλέφωνο






Ο πιο εύκολος τρόπος για να μεταφέρετε μουσική στο τηλέφωνό σας είναι μέσω Bluetooth ή χρησιμοποιώντας το καλώδιο συγχρονισμού.


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό LG PC Suite. Για λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 112. Για να πραγματοποιήσετε μεταφορά μέσω Bluetooth:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές και ότι οι συσκευές μπορούν να εντοπίσουν η μία την άλλη.
- 2 Επιλέξτε το αρχείο μουσικής στην άλλη συσκευή και επιλέξτε αποστολή μέσω Bluetooth.
- 3 Όταν σταλεί το αρχείο, θα πρέπει να το αποδεχτείτε στο τηλέφωνο, πατώντας **Ναι**.

- 4 Το αρχείο πρέπει να εμφανιστεί στο φάκελο **Μουσική > Όλα τα κομμάτια**.


Αναπαραγωγή τραγουδιών

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Μουσική** και επιλέξτε **Η μουσική μου** και **Όλα τα κομμάτια**.
- 3 Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε και πατήστε **Αναπαραγωγή**.
- 4 Πατήστε  για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή του τραγουδιού.
- 5  Πατήστε το για να προχωρήσετε στο επόμενο τραγούδι.
- 6  Πατήστε το για να επιστρέψετε στο προηγούμενο τραγούδι.
- 7 Πατήστε το  για να επιστρέψετε στο μενού **Μουσική**.

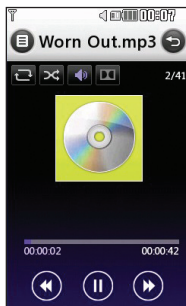

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Το KC910 είναι το πρώτο τηλέφωνο παγκοσμίως που διαθέτει Dolby Mobile για μουσική, παρέχοντας την ποιότητα ήχου του σήματος κατατεθέντος Dolby στο κινητό σας τηλέφωνο.

Χρήση επιλογών κατά την αναπαραγωγή μουσικής

Πατήστε  και επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω:

Ελαχιστοποίηση - Κάντε την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής να εξαφανιστεί για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κανονικά.

Μετάβαση στο φάκελο "Η μουσική μου"

Οπτικοποίηση - Επιλέξτε ένα οπτικό εφέ.

Προσθήκη στη λίστα

αναπαραγωγής - Προσθέστε το κομμάτι σε μία από τις λίστες αναπαραγωγής.

Πληροφορίες αρχείου - Εμφανίστε πληροφορίες, όπως το Όνομα, το Μέγεθος, την Ημερομηνία, την Ώρα, τον Τύπο, τη Διάρκεια, τη Διάσταση, την Προστασία και τα Πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού.

01

02

03

04

05

06

07


08

Πολυμέσα

Αποστολή - Στείλτε το τραγούδι ως μήνυμα ή μέσω Bluetooth.


Διαγραφή - Διαγράψτε το τραγούδι.

Χρήση ως - Χρησιμοποιήστε το τραγούδι ως ήχο φωνητικής κλήσης, ήχο κλήσης βίντεο, ήχο μηνύματος, ήχο ενεργοποίησης ή ήχο απενεργοποίησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να αλλάξετε την ένταση ενώ ακούτε μουσική, πατήστε .

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής


Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής επιλέγοντας διάφορα τραγούδια από το φάκελο **Όλα τα κομμάτια**.

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Μουσική** και επιλέξτε **Η μουσική μου** και έπειτα **Λίστες**

αναπαραγωγής.



- 3 Πατήστε **Προσθήκη νέας λίστας αναπαραγωγής**, εισαγάγετε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής και πατήστε **Αποθήκευση**.
- 4 Θα εμφανιστεί ο φάκελος "Όλα τα κομμάτια". Επιλέξτε όλα τα τραγούδια που θέλετε να συμπεριλάβετε στη λίστα αναπαραγωγής. Δίπλα στο όνομα κάθε τραγουδιού θα εμφανιστεί ένα σύμβολο επιλογής.
- 5 Πατήστε **Τέλος**.

Για να αναπαραγάγετε μια λίστα μουσικής, επιλέξτε τη και πατήστε "Αναπαραγωγή".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προσθέσετε μια δεύτερη λίστα αναπαραγωγής, πατήστε το  και επιλέξτε "Προσθήκη νέας λίστας αναπαραγωγής".

Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής

Ενίστε μπορεί να θελήσετε να προσθέσετε νέα τραγούδια ή να διαγράψετε τραγούδια από μια λίστα αναπαραγωγής. Όταν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Μουσική** και επιλέξτε **Η μουσική μου** και έπειτα **Λίστες αναπαραγωγής**.
- 3 Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής.
- 4 Πατήστε το  και επιλέξτε: **Προσθήκη νέων τραγουδιών**
– Προσθέστε περισσότερα τραγούδια στη λίστα αναπαραγωγής. Επισημάνετε αυτά που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **“Τέλος”**.
Μετακίνηση κάτω

– Μετακινήστε το τραγούδι προς τα κάτω στη λίστα για να αλλάξετε τη σειρά αναπαραγωγής.

Αλλαγή διάταξης λίστας - Αλλάξτε τη σειρά με την οποία αναπαράγονται τα τραγούδια στη λίστα αναπαραγωγής.

Αποστολή – Στείλτε ένα τραγούδι ως μήνυμα ή μέσω Bluetooth.

Διαγραφή από τη λίστα – Διαγράψτε ένα τραγούδι από τη λίστα αναπαραγωγής. Πατήστε **“Ναι”** για επιβεβαίωση.

Πληροφ. μνήμης - Δείτε την κατάσταση της μνήμης.

Διαγραφή όλων - Διαγράψτε όλα τα κομμάτια από τη λίστα αναπαραγωγής.

01

02

03

04

05



06

07

08

Πολυμέσα

Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Μουσική** και επιλέξτε **Η μουσική μου** και έπειτα **Λίστες αναπαραγωγής**.
- 3 Πατήστε το  και επιλέξτε **Διαγραφή ή Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε όλες τις λίστες αναπαραγωγής.

Χρήση του ραδιοφώνου

Το LG KC910 διαθέτει λειτουργία ραδιοφώνου FM, ώστε να μπορείτε να συντονίζεστε με τους αγαπημένους σας σταθμούς και να τους ακούτε καθ' οδόν.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά σας. Συνδέστε τα στην υποδοχή ακουστικών (είναι η ίδια υποδοχή στην οποία συνδέετε το φορτιστή σας).



LG KC910 | Οδηγός χρήσης

Αναζήτηση σταθμών



Μπορείτε να συντονιστείτε με ραδιοφωνικούς σταθμούς από το τηλέφωνό σας, αναζητώντας τους είτε αυτόματα είτε μη αυτόματα. Έπειτα, μπορείτε να τους αποθηκεύσετε σε συγκεκριμένους αριθμούς καναλιών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συντονίζεστε ξανά κάθε φορά. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 50 κανάλια στο τηλέφωνό σας.

Για αυτόματο συντονισμό:


- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
 - 2 Πατήστε **Ραδιόφωνο FM** και έπειτα πατήστε το .
 - 3 Πατήστε **Αυτόματη αναζήτηση** και έπειτα **Ναι**. Οι σταθμοί που εντοπίζονται θα αντιστοιχιστούν αυτόματα στους αριθμούς καναλιών του τηλεφώνου σας.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μη αυτόματο

συντονισμό με ένα σταθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και  που εμφανίζονται δίπλα στη ραδιοφωνική συχνότητα.

Επαναφορά καναλιών

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Ραδιόφωνο FM** και έπειτα πατήστε το .
- 3 Επιλέξτε **Επαναφορά** για να επαναφέρετε το τρέχον κανάλι ή επιλέξτε **Επαναφορά όλων** για να επαναφέρετε όλα τα κανάλια. Όλα τα κανάλια θα επανέλθουν στην αρχική συχνότητα 87,5Mhz.

Ακρόαση ραδιοφώνου

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Ψυχαγωγία**.
- 2 Πατήστε **Ραδιόφωνο FM** και, στη συνέχεια, πατήστε τον αριθμό καναλιού του σταθμού που θέλετε να ακούσετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη, επεκτείνετε το καλώδιο των ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως ραδιοφωνική κεραία.

01

02

03

04

05



06

07

08


Ατζέντα

Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  , πατήστε **Βοηθητικές εφαρμογές** και επιλέξτε **Ατζέντα**.
Επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 2 Επιλέξτε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα συμβάν.
- 3 Πατήστε το  και επιλέξτε **Προσθήκη συμβάντος**.
- 4 Πατήστε **Κατηγορία** και επιλέξτε **Συνάντηση, Επέτειος** ή **Γενέθλια**. Ελέγξτε την ημερομηνία και εισαγάγετε την ώρα που θέλετε να ξεκινάει το συμβάν.
- 5 Στην περίπτωση συναντήσεων και επετείων, εισαγάγετε την ώρα και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του συμβάντος στα δύο κάτω πλαίσια ώρας και ημερομηνίας.
- 6 Εάν θέλετε να προσθέσετε

ένα θέμα ή μια σημείωση στο συμβάν, πατήστε **Σημείωση** και πληκτρολογήστε τη σημείωσή σας.


- 7 Ρυθμίστε τις επιλογές **Αφύπνιση** και **Επανάληψη**.
- 8 Επιλέξτε **Αποθήκευση** και το συμβάν θα αποθηκευτεί στο ημερολόγιο. Ένας τετράγωνος χρωματιστός δείκτης θα σημειώσει την ημέρα στην οποία έχουν αποθηκευτεί συμβάντα ενώ κατά το χρόνο έναρξης του συμβάντος θα ακουστεί ένα κουδούνισμα, ώστε να μπορείτε να είστε οργανωμένοι.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να ορίσετε μια αργία στο ημερολόγιό σας. Πατήστε κάθε ημέρα που είναι αργία, πατήστε το  και επιλέξτε **Ορισμός αργίας**. Κάθε ημέρα επισημαίνεται με πράσινο χρώμα.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης προβολής ημερολογίου

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **Βοηθητικές εφαρμογές** και επιλέξτε **Ατζέντα**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις Ατζέντας**.
- 2 Πατήστε **Ρυθμίσεις ημερολογίου** και επιλέξτε **Μηνιαία ή Εβδομαδιαία**.
- 3 Ορίστε την **Έναρξη εβδομάδας**.
- 4 Πατήστε **Αποθήκευση** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.


Προσθήκη στοιχείου στη λίστα εργασιών

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **Βοηθητικές εφαρμογές** και επιλέξτε **Ατζέντα**.
- 2 Επιλέξτε **Εργασίες** και πατήστε **Προσθήκη εκκρεμούς εργασίας**.
- 3 Ορίστε την ημερομηνία για

την εργασία, προσθέστε σημειώσεις και επιλέξτε επίπεδο προτεραιότητας: **Υψηλή**, **Μεσαία** ή **Χαμηλή**.

- 4 Αποθηκεύστε την εργασία σας επιλέγοντας **Αποθήκευση**.

Κοινή χρήση εργασιών

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **Βοηθητικές εφαρμογές** και επιλέξτε **Ατζέντα**. Επιλέξτε **Εργασίες**.
- 2 Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να μοιραστείτε και πατήστε το .
- 3 Επιλέξτε **Αποστολή**. Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε κοινή χρήση της εκκρεμούς εργασίας με **SMS**, **MMS**, **Email** ή **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Ατζέντα

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και να συγχρονίσετε το ημερολόγιό σας με τον υπολογιστή σας. Δείτε την ενότητα “Συγχρονισμός PC” στη σελίδα 112.


Χρήση λειτουργίας εύρεσης ημέρας

Η εύρεση ημέρας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε την ημερομηνία μετά από κάποιες ημέρες. Για παράδειγμα, 60 ημέρες από τις 10.10.07 θα είναι 09.12.2007. Η λειτουργία αυτή είναι πολύ χρήσιμη για να είστε συνεπείς με τις προθεσμίες σας.


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **Βοηθητικές εφαρμογές** και επιλέξτε **Ατζέντα**.
- 2 Επιλέξτε **Εύρεση ημέρας**.

- 3 Στην καρτέλα **Από**, ορίστε την απαιτούμενη ημερομηνία.
- 4 Στην καρτέλα **Μετά**, ορίστε τον αριθμό των ημερών.
- 5 Παρακάτω θα εμφανιστεί το πεδίο **Επιθυμητή ημερομηνία**.

Ρύθμιση αφύπνισης


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **Βοηθητικές εφαρμογές** και επιλέξτε **Ξυπνητήρια**.
- 2 Πατήστε **Προσθήκη νέου**.
- 3 Ρυθμίστε την ώρα που θέλετε να ηχησει η αφύπνιση και πατήστε **Αποθήκευση**.
- 4 Επιλέξτε εάν θέλετε το Ξυπνητήρι να ηχεί Καθημερινά, Δευτ - Παρ, Δευ - Σαβ, Σαβ - Κυρ, Εκτός διακοπών ή επιλέξτε ημέρα της εβδομάδας. Τα εικονίδια υποδεικνύουν την ημέρα της εβδομάδας που έχετε επιλέξει.
- 5 Επιλέξτε **Ορισμός ειδοπ.** για να

επιλέξετε τύπο ξυπνητηριού.

- 6 Πατήστε **Ρύθμιση μελωδίας αφύπνισης** και επιλέξτε μελωδία. Για να ακούσετε τους ήχους, πατήστε τον ήχο και έπειτα πατήστε το .
 - 7 Προσθέστε μια σημείωση για το ξυπνητήρι.
 - 8 Τέλος, μπορείτε να ρυθμίσετε το διάστημα αναβολής αφύπνισης σε 5, 10, 20, 30 λεπτά, 1 ώρα ή Απενεργοπ.
 - 9 Αφού ρυθμίσετε το ξυπνητήρι, πατήστε **Αποθήκευση**.
 - 10 Για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αναβολής ή διακοπής.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 5 ξυπνητήρια.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Πατήστε το εικονίδιο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στη δεξιά πλευρά του ξυπνητηριού.

Προσθήκη σημείωσης

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **Βοηθητικές εφαρμογές** και επιλέξτε **Σημειώσεις**.
- 2 Πατήστε **Προσθήκη σημείωσης**.
- 3 Πληκτρολογήστε τη σημείωσή σας και έπειτα πατήστε **Αποθήκευση**.
- 4 Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή **Σημειώσεις**, η σημείωση θα εμφανιστεί στην οθόνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα σημείωση. Επιλέξτε τη σημείωση που θέλετε να επεξεργαστείτε και πληκτρολογήστε τις αλλαγές.

Φωνητική εγγραφή

Χρησιμοποιήστε τη φωνητική εγγραφή για να εγγράψετε φωνητικές σημειώσεις ή άλλους ήχους.

01

02

03

04



05

06

07

08

Ατζέντα



- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Βοηθητικές εφαρμογές**.
- 2 Πατήστε **Φωνητική εγγραφή**, πατήστε το  και επιλέξτε από τα παρακάτω:



Διάρκεια – Ορίστε τη διάρκεια της εγγραφής. Επιλέξτε “Μέγεθος MMS”, “1 λεπτό” ή “Χωρίς όριο”.


Ποιότητα – Επιλέξτε την ποιότητα του ήχου. Επιλέξτε “Πολύ καλή”, “Καλή” ή “Κανονική”.

Μετάβαση στους ήχους μου – Ανοίξτε το φάκελο “Ηχογραφήσεις” στο φάκελο “Οι ήχοι μου”.


Εγγραφή ήχου ή φωνής

- 1 Πατήστε το  και έπειτα **Βοηθητικές εφαρμογές**.
- 2 Πατήστε **Φωνητική εγγραφή**.
- 3 Πατήστε το  για να ξεκινήσετε την εγγραφή.


- 4 Πατήστε το  για να τερματίσετε την εγγραφή.
- 5 Πατήστε το  για να ακούσετε την εγγραφή.

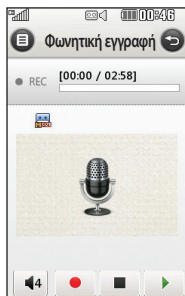


Αποστολή φωνητικής εγγραφής

- 1 Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε το  .
- 2 Πατήστε **Αποστολή** και επιλέξτε **Μήνυμα**, **Email** και **Bluetooth**. Εάν επιλέξετε **Μήνυμα** ή **Email**, η εγγραφή θα προστεθεί στο μήνυμα και μπορείτε να γράψετε


το μήνυμα και να το στείλετε ως συνήθως. Εάν επιλέξετε Bluetooth, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε το  και επιλέξτε Αποστολή, Τα αρχεία μου, Χρήση ως (για να χρησιμοποιήσετε την εγγραφή ως ήχο κλήσης), Διάρκεια, Ποιότητα ή Μετάβαση στους ήχους μου.


Χρήση του υπολογιστή

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **Βοηθητικές εφαρμογές** και επιλέξτε **Εργαλεία**.
- 2 Επιλέξτε **Υπολογιστής**.
- 3 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε αριθμούς.
- 4 Για απλούς υπολογισμούς, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε (+, -, *, /) και έπειτα

πατήστε =.

- 5 Για πιο περίπλοκους υπολογισμούς, πατήστε το  και επιλέξτε **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ή **rad** κλπ.

Μετατροπή μονάδας

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **Βοηθητικές εφαρμογές** και επιλέξτε **Εργαλεία**.
- 2 Επιλέξτε **Μετατροπείας**.
- 3 Επιλέξτε το είδος της μετατροπής: **Νόμισμα, Επιφάνεια, Μήκος, Βάρος, Θερμοκρασία, Όγκος ή Ταχύτητα**.
- 4 Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα και να εισάγετε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε ακολουθούμενη από τη μονάδα στην οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
- 5 Η αντίστοιχη τιμή θα εμφανιστεί στην οθόνη.

01

02

03

04

05


06

07

08


Ατζέντα


Χρήση του χρονομέτρου

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **Βοηθητικές εφαρμογές** και επιλέξτε **Εργαλεία**.
- 2 Επιλέξτε **Χρονόμετρο**.
- 3 Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
- 4 Πατήστε **Γύρος** εάν θέλετε να καταγράψετε το χρόνο ενός γύρου.
- 5 Πατήστε **Διακοπή** για να τερματίσετε τη λειτουργία του χρονομέτρου.
- 6 Πατήστε **Συνέχεια** για να επανεκκινήσετε το χρονόμετρο από το σημείο όπου το είχατε σταματήσει ή πατήστε **Επαναφορά** για να ξεκινήσετε τη χρονομέτρηση από την αρχή.

Προσθήκη πόλης στην παγκόσμια ώρα


- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε

, πατήστε **Βοηθητικές εφαρμογές** και επιλέξτε **Εργαλεία**.

- 2 Επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
- 3 Πατήστε το εικονίδιο  και έπειτα επιλέξτε **Προσθήκη πόλης**. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της πόλης που θέλετε και θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της οθόνης.
- 4 Πατήστε την πόλη για να την επιλέξετε και θα προστεθεί στη λίστα της παγκόσμιας ώρας.

Παρέα για τζόκινγκ

Είτε περπατάτε είτε τρέχετε ή κάνετε τζόκινγκ, το KC910 σας παρέχει άμεσα πληροφορίες σχετικά με την απόσταση και το χρόνο και διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής ασκήσεων μέσω της προηγμένης τεχνολογίας GPS.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **Βοηθητικές**

εφαρμογές και επιλέξτε
Εργαλεία.

- 2 Επιλέξτε **Παρέα για τζόκινγκ.**
- 3 Πατήστε τα << >> για να ορίσετε την απόσταση και τη διάρκεια του τζόκινγκ.
- 4 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον επαναλαμβανόμενο ήχο.
- 5 Αφού συνδεθεί το GPS, ανάβει το κουμπί έναρξης. Πατήστε το (εικονίδιο) για να ξεκινήσει.



- Κουμπί επαναφοράς
Επαναλ. ήχος - Όταν περάσει η απόσταση ή ο χρόνος που έχετε ορίσει, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο.



- Κουμπί έναρξης



- Κουμπί παύσης



- Κουμπί διακοπής

01

02

03

04

05

06

07

08

Συγχρονισμός PC

Μετά από ερώτηση

Αν ορίσετε το “Μετά από ερώτηση” ως προεπιλογή, θα μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που θα ενεργοποιήσετε για τη σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB.

Εάν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία που έχετε επιλέξει στο Μενού-Ρυθμίσεις-Σύνδεση-Λειτουργία USB.

Εγκατάσταση του λογισμικού LG PC Suite σε υπολογιστή

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε και επιλέξτε **Συνδεσιμότητα**.
- 2 Επιλέξτε **Σύνδεση USB** και κάντε κλικ στο **OK**.
Μουσική - Λειτουργία συγχρονισμού μουσικής.
Άλλα - Λειτουργία υπηρεσίας δεδομένων.

- 3 Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στην επιλογή LG PC Suite Installer που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας.
- 4 Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εκτελεστεί το πρόγραμμα εγκατάστασης και κάντε κλικ στο **OK**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε το οδηγό εγκατάστασης του LG PC Suite.
- 6 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, στην επιφάνεια εργασίας θα εμφανιστεί το εικονίδιο του LG PC Suite.

Σύνδεση τηλεφώνου και υπολογιστή

- 1 Συνδέστε το καλώδιο USB με το τηλέφωνο και τον υπολογιστή σας.

- 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **LG PC Suite** στην επιφάνεια εργασίας σας.
- 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Οδηγός σύνδεσης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **USB**.
- 4 Κάντε κλικ στο **Επόμενο** και ξανά στο **Επόμενο** και έπειτα κάντε κλικ στο **Τέλος**. Το τηλέφωνο και ο υπολογιστής έχουν πλέον συνδεθεί.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των πληροφοριών του τηλεφώνου

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή σας όπως περιγράφεται πιο πάνω.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εφεδρικό αντίγραφο** και επιλέξτε **Εφεδρικό αντίγραφο** ή **Επαναφορά**.
- 3 Επιλέξτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για **Δεδομένα περιεχομένων**

ή/και **Δεδομένα ευρετηρίου/προγράμματος/εκκρεμών εργασιών/σημειώσεων.**

- Επιλέξτε την τοποθεσία όπου θέλετε να αποθηκευτούν τα αντίγραφα ασφαλείας ή από την οποία θα γίνει η επαναφορά. Κάντε κλικ στο **OK**.
- 4 Θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών σας.

Προβολή των αρχείων του τηλεφώνου σε υπολογιστή

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή σας όπως περιγράφεται πιο πάνω.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Περιεχόμενα**.
- 3 Όλα τα έγγραφα, τα περιεχόμενα flash, οι εικόνες, οι ήχοι και τα βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνό σας θα εμφανιστούν στην οθόνη στο φάκελο "Τηλέφωνο LG".

01

02

03

04

05

06

07

08

Συγχρονισμός PC

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Η προβολή των περιεχομένων του τηλεφώνου στον υπολογιστή σας βοηθάει να ταξινομήσετε τα αρχεία, να οργανώσετε τα έγγραφα και να διαγράψετε τα περιεχόμενα που δεν χρειάζεστε πλέον.

Συγχρονισμός επαφών

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή σας.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Επαφές**.
- 3 Ο υπολογιστής θα πραγματοποιήσει εισαγωγή και θα εμφανίσει όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα USIM και στο τηλέφωνο.
- 4 Κάντε κλικ στο **Αρχείο** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε πού θέλετε να αποθηκευτούν οι επαφές σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στην κάρτα USIM, κάντε κλικ στο φάκελο της κάρτας SIM στα αριστερά της οθόνης του υπολογιστή σας. Κάντε δεξί κλικ σε μία από τις επαφές σας, επιλέξτε **“Επιλογή όλων”** και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αντιγραφή ή Μετακίνηση σε μνήμη τηλεφώνου. Κάντε δεξί κλικ στις επαφές σας και επιλέξτε **“Αντιγραφή σε επαφή”**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φάκελο **“Τηλέφωνο”** στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας και θα εμφανιστούν όλοι οι αριθμοί.


Συγχρονισμός μηνυμάτων

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή σας.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Μηνύματα**.

- 3 Όλα τα μηνύματα που έχετε στον υπολογιστή και στο τηλέφωνό σας θα εμφανιστούν σε φακέλου στην οθόνη σας.
- 4 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος της οθόνης για να επεξεργαστείτε και να ταξινομήσετε ξανά τα μηνύματά σας.

Χρήση του τηλεφώνου ως συσκευής μαζικής αποθήκευσης

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης μόνο εάν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης.

- 1 Αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.
- 2 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιλέξτε **Συνδεσιμότητα** και έπειτα **Σύνδεση USB**.
- 4 Πατήστε **Μαζική αποθήκευση**.

- 5 Συνδέστε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή σας. Στο τηλέφωνο θα εμφανιστεί το μήνυμα **Σύνδεση σε μαζική αποθήκευση...** και έπειτα η ένδειξη **Σύνδεση σε λειτουργ. μαζ. αποθηκ.** Μην αποσυνδέσετε τις συσκευές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

- 6 Θα ανοίξει αυτόματα ένας φάκελος αφαιρούμενου δίσκου στον υπολογιστή σας - ή δύο εάν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης - που θα δείχνει όλους τους φακέλους που υπάρχουν στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εκκινήσετε τη μαζική αποθήκευση, το τηλέφωνο δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μαζική αποθήκευση δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου που έχει αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης μόνο και όχι στη μνήμη του

01

02

03

04

05

06

07

08

Συγχρονισμός PC

τηλεφώνου. Για να μεταφέρετε το περιεχόμενο της μνήμης του τηλεφώνου (π.χ. τις επαφές), θα πρέπει να πραγματοποιήσετε συγχρονισμό χρησιμοποιώντας το PC Sync.

Εγγραφή Divx VOD

Εγκαταστήστε το DivX converter που παρέχεται στο ίδιο CD με το λογισμικό PC Sync.

Μετά την εγκατάσταση, επιλέξτε DivX από το φάκελο "Program Files" του υπολογιστή σας, και έπειτα επιλέξτε "DivX converter" και "Converter".

Θα ανοίξει η εφαρμογή Converter. Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην εφαρμογή για να αλλάξετε τη μορφή μετατροπής σε "Κινητό". Εάν κάνετε δεξί κλικ στο πλαίσιο της εφαρμογής και επιλέξετε "Προτιμήσεις", μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία αποθήκευσης των αρχείων που έχουν μετατραπεί. Όταν είστε έτοιμοι να προχωρήσετε

στη μετατροπή των αρχείων, απλά μεταφέρετε και αποθέστε τα αρχεία στην εφαρμογή για να γίνει η αρχική ανάλυση. Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξετε "Μετατροπή" για να ξεκινήσει η διαδικασία. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο ολοκλήρωσης της μετατροπής.


Τώρα, μπορείτε να μεταφέρετε το αρχείο που μετατράπηκε στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης (δείτε τη σελίδα 115 για λεπτομέρειες) ή να πραγματοποιήσετε αποστολή του περιεχομένου με το λογισμικό PC Sync (δείτε τη σελίδα 112 για λεπτομέρειες).

Web

Browser

Ο browser σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε έναν πολύχρωμο κόσμο παιχνιδιών, μουσικής, ειδήσεων, αθλητικών, ψυχαγωγίας και πολλών άλλων, απευθείας από το κινητό σας τηλέφωνο. Όπου κι αν βρίσκεστε, όποια ενδιαφέρονται και αν έχετε.

Πρόσβαση στο web



- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **“Βοηθητικές εφαρμογές”** και επιλέξτε **“Browser”**.
- 2 Για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στην αρχική σελίδα του browser, επιλέξτε **“Αρχική σελίδα”**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **“Εισαγωγή διεύθυνσης”**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL που θέλετε και επιλέξτε **“Σύνδεση”**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέεστε σε αυτή την υπηρεσία και

πραγματοποιείτε λήψη περιχομένου, επιβαρύνεστε με πρόσθετες χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον παροχέα δικτύου.

Προσθήκη και πρόσβαση στους σελιδοδείκτες

Για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες σας τοποθεσίες στο web, μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες και να αποθηκεύετε σελίδες web.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **“Βοηθητικές εφαρμογές”** και επιλέξτε **“Browser”**.
- 2 Επιλέξτε **“Σελιδοδείκτες”**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια λίστα με τους σελιδοδείκτες σας.
- 3 Για να προσθέσετε ένα νέο σελιδοδείκτη, επιλέξτε  και πατήστε **“Προσθήκη νέου”**. Εισαγάγετε ένα όνομα για το

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση URL.


- 4 Πατήστε **“Αποθήκευση”**. Ο σελιδοδείκτης θα εμφανιστεί στη λίστα με τους σελιδοδείκτες.
- 5 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σελιδοδείκτη, απλά πατήστε τον και επιλέξτε **“Σύνδεση”**. Θα συνδεθείτε με το σελιδοδείκτη.

Χρήση του προγράμματος ανάγνωσης RSS

Το RSS (Really Simple Syndication) είναι μια οικογένεια μορφών τροφοδοσίας web που χρησιμοποιείται για την έκδοση περιεχομένου που ενημερώνεται συχνά, όπως καταχωρήσεων blog, τίτλων ειδήσεων ή podcast. Ένα έγγραφο RSS, το οποίο ονομάζεται τροφοδοσία, τροφοδοσία web ή κανάλι, περιέχει μια σύνοψη περιεχομένου από μια συσχετιζόμενη τοποθεσία web ή το πλήρες κείμενο. Το RSS διευκολύνει

τους χρήστες να παρακολουθούν τις αγαπημένες τους τοποθεσίες web με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο που είναι ευκολότερος από το να τις ελέγχουν μη αυτόματα. Ο χρήστης εγγράφεται σε μια τροφοδοσία εισάγοντας τη σύνδεση της τροφοδοσίας στο πρόγραμμα ανάγνωσης ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο RSS ενός browser εκκινώντας έτσι τη διαδικασία εγγραφής. Το πρόγραμμα ανάγνωσης ελέγχει τακτικά τις εγγεγραμμένες τροφοδοσίες του χρήστη για νέο περιεχόμενο, πραγματοποιώντας λήψη των ενημερώσεων που εντοπίζει.

Αποθήκευση σελίδας


- 1 Αποκτήστε πρόσβαση σε μια σελίδα web, όπως περιγράφεται πιο πάνω.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **“Αποθήκευση αυτής της σελίδας”**.

3 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη σελίδα web, έτσι ώστε να μπορείτε να την αναγνωρίζετε εύκολα.

4 Πατήστε **“Αποθήκευση”**.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Το μενού αυτό σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τίτλους αποθηκευμένων σελίδων, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προστασία της σημείωσης οθόνης και να διαγράψετε αποθηκευμένες σελίδες.

Πρόσβαση σε αποθηκευμένη σελίδα


- 1** Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **“Βοηθητικές εφαρμογές”** και επιλέξτε **“Browser”**.
- 2** Επιλέξτε **“Αποθηκευμένες σελίδες”**.
- 3** Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να

δείτε και θα ανοίξει.

Προβολή ιστορικού του browser

- 1** Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **“Βοηθητικές εφαρμογές”** και επιλέξτε **“Browser”**.
Επιλέξτε **“Ιστορικό”**.
- 2** Θα εμφανιστεί η σελίδα web που επισκεφτήκατε τελευταία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία από αυτές τις σελίδες, απλά επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε και πατήστε **“Σύνδεση”**.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του web browser

- 1** Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε , πατήστε **“Βοηθητικές εφαρμογές”** και επιλέξτε **“Browser”**.
Επιλέξτε **“Ρυθμίσεις Browser”**.
- 2** Μπορείτε να επιλέξετε να επεξεργαστείτε προφίλ,

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

ρυθμίσεις εμφάνισης, cache, cookies, ασφάλεια ή επαναφορά ρυθμίσεων.

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση απλά πατώντας το εικονίδιο του διακόπτη.

Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ

Το KC910 μπορεί να λειτουργήσει και ως μόντεμ για τον υπολογιστή σας, παρέχοντας πρόσβαση στο email σας και στο Internet, ακόμα και αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε ενσύρματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB ή τη λειτουργία Bluetooth.

Χρήση του καλωδίου USB:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό LG PC Suite στον υπολογιστή σας.
- Συνδέστε το KC910 και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB και πραγματοποιήστε εκκίνηση του λογισμικού LG PC Suite.
- Επιλέξτε **“Επικοινωνία”** από τον υπολογιστή. Στη συνέχεια, επιλέξτε **“Ρυθμίσεις”** και έπειτα **“Μόντεμ”**.
- Επιλέξτε **“Μόντεμ USB LG Mobile”** και πατήστε OK. Θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Επιλέξτε **“Σύνδεση”** και ο υπολογιστής σας θα συνδεθεί μέσω του KC910.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό μέσω του LG PC Suite, δείτε τη σελίδα 112.

Χρήση της λειτουργίας Bluetooth:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι Ενεργοποιημένη και Ορατή τόσο στον υπολογιστή όσο και στο KC910.
- 2 Πραγματοποιήστε σύζευξη του υπολογιστή με το KC910 έτσι ώστε να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για να πραγματοποιηθεί σύνδεση.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό σύνδεσης του LG PC Suite για να δημιουργήσετε μια ενεργή σύνδεση Bluetooth.
- 4 Επιλέξτε **“Επικοινωνία”** από τον υπολογιστή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **“Ρύθμιση”**.
- 5 Κάντε κλικ στην επιλογή **“Μόντεμ”**.
- 6 Επιλέξτε **“Τυπική σύνδεση μόντεμ μέσω Bluetooth”** και κάντε κλικ στο OK. Θα εμφανιστεί στην οθόνη.

- 7 Κάντε κλικ στο κουμπί **“Σύνδεση”** και ο υπολογιστής σας θα συνδεθεί μέσω του KC910.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Bluetooth, δείτε τη σελίδα 129.

01

02

03

04

05

06

07


08

Ρυθμίσεις

Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας, έτσι ώστε να εξατομικεύσετε το KC910.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις κλήσεων, δείτε τη σελίδα 29.

Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης

- 1 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Οθόνη** και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Φόντο - Επιλέξτε το θέμα για την αρχική σας οθόνη.

Κλήση - Ρυθμίστε το μέγεθος και το χρώμα των αριθμών.

Φωτισμός - Επιλέξτε για πόση ώρα θα παραμένει ενεργοποιημένος ο φωτισμός της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα που παραμένει ενεργοποιημένος ο φωτισμός, τόσο περισσότερη ισχύς

μπαταρίας καταναλώνεται και ενδέχεται να πρέπει να φορτίζετε το τηλέφωνό σας πιο συχνά.

Γραμματοσειρά - Ρυθμίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Φωτεινότητα - Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Θέμα - Αλλάξτε γρήγορα ολόκληρη την εμφάνιση της οθόνης.

Επαναφορά βασικού μενού

- Για να επαναφέρετε το βασικό μενού, πατήστε "Ναι".

Μήνυμα χαιρετισμού -

Επιλέξτε μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και συμπληρώστε το μήνυμα χαιρετισμού.


Επιλέξτε μια εικόνα για τις εισερχόμενες κλήσεις, τις εξερχόμενες κλήσεις, την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση.

- 3 Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Εξατομίκευση των προφίλ

Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ σας στην αρχική οθόνη. Απλά πατήστε το εικονίδιο κατάστασης μνήμης στο πάνω μέρος και πατήστε την καρτέλα "Προφίλ".


Χρησιμοποιήστε το μενού ρυθμίσεων για να εξατομικεύσετε κάθε ρύθμιση προφίλ.

- 1 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Προφίλ** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3 Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε όλες τις επιλογές ήχων και ειδοποίησης που υπάρχουν στη λίστα, περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων **Ήχος φωνητικής κλήσης/βιντεοκλήσης, Ένταση, Ειδοποίηση μηνύματος** και άλλων.

Αλλαγή ρυθμίσεων τηλεφώνου

Απολαύστε την ελευθερία προσαρμογής του τρόπου λειτουργίας του KC910 στις προτιμήσεις σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να περιηγηθείτε σε μια λίστα επιλογών, πατήστε το τελευταίο ορατό στοιχείο και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί και θα είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

- 1 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και επιλέξτε από την παρακάτω λίστα.
Ημερομηνία & ώρα - Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας ή επιλέξτε αυτόματη ενημέρωση της ώρας

01

02

03

04

05

06

07

08

Ρυθμίσεις

όταν ταξιδεύετε ή κατά την αλλαγή ώρας.

Εξοικονόμηση ενέργειας

- Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να ορίσετε σε αυτόματη λειτουργία τις εργοστασιακές ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Γλώσσες - Αλλάξτε τη γλώσσα για την οθόνη του KC910.

Αυτ. κλειδ. πλήκτρ. - Κλειδώστε αυτόματα το πληκτρολόγιο από την αρχική οθόνη.

Ασφάλεια - Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας, περιλαμβανομένων των κωδικών PIN και του κλειδώματος της συσκευής.


Διαχείριση μνήμης - Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα “Χρήση της διαχείρισης μνήμης” στη σελίδα 127.


Επαναφορά ρυθμίσεων -
Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις

στις εργοστασιακές επιλογές.

Πληροφορίες - Δείτε τεχνικές πληροφορίες για το KC910.

Αλλαγή ρυθμίσεων αφής


Πατήστε το  και έπειτα **Ρυθμίσεις**. Πατήστε **Ρυθμίσεις αφής**. Για να επαναφέρετε το πληκτρολόγιο αφής και να κάνετε πιο εύκολη τη χρήση του, επιλέξτε **Βαθμονόμηση πληκτρολογίου αφής** και πατήστε τους σταυρούς. Όταν μείνετε ικανοποιημένοι με τις ρυθμίσεις, αποθηκεύστε τις.

Πατήστε το  και έπειτα **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις αφής** και έπειτα **Εφέ οθόνης αφής**. Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις **Τύπος, Ήχος και Δόνηση** αφής.

Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης

Οι ρυθμίσεις σύνδεσης έχουν ήδη οριστεί από τον παροχέα

δικτύου, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε το νέο σας τηλέφωνο άμεσα. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποια από αυτές τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού.

Πατήστε το  και έπειτα **Ρυθμίσεις**. Πατήστε **Συνδεσιμότητα**.

Ρυθμίσεις δικτύου - Το KC910 συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο σας.

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Προφίλ Internet - Ρύθμιση για το προφίλ σύνδεσης με το Διαδίκτυο.

Σημείο πρόσβασης - Ο παροχέας δικτύου έχει ήδη αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες. Μπορείτε να προσθέσετε νέα σημεία πρόσβασης, χρησιμοποιώντας αυτό το μενού.

Τύπος GPS - Επιλέξτε **Assisted GPS** ή **Αυτόνομο**.

GPS

- Η τεχνολογία GPS χρησιμοποιεί πληροφορίες από δορυφόρους για να εντοπίζει διάφορες τοποθεσίες.
- Ένας δέκτης υπολογίζει την απόσταση μέχρι τους δορυφόρους GPS σύμφωνα με το χρόνο που απαιτείται για να φτάσει σε αυτούς το σήμα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία για να εντοπίσει τη θέση του.
- Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει από μερικά δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά.
- Η λειτουργία Assisted GPS (A-GPS) σε αυτό το κινητό χρησιμοποιείται για την ανάκτηση δεδομένων που βοηθούν στον εντοπισμό θέσεων μέσω σύνδεσης πακέτου δεδομένων.
- Αυτά τα βοηθητικά δεδομένα ανακτώνται από το διακομιστή υπηρεσίας μόνο όταν είναι απαραίτητο.
- Βγάλτε φωτογραφίες από το σημείο στο οποίο βρισκόσαστε και συμπληρώστε πληροφορίες σχετικά με τη θέση σας.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ρυθμίσεις

Σύνδεση USB - Συγχρονίστε το KC910 χρησιμοποιώντας το λογισμικό LG PC Suite για να αντιγράψετε αρχεία από το τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό, δείτε τη σελίδα 112. Εάν χρησιμοποιείτε συγχρονισμό μουσικής με το Windows Media Player, επιλέξτε “Συγχρονισμός μουσικής” σε αυτό το μενού. Ο συγχρονισμός μουσικής είναι διαθέσιμος μόνο για μουσικά περιεχόμενα. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε συγχρονισμό με εξωτερική μνήμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξωτερική μνήμη ως κύρια αποθήκευση. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε συγχρονισμό με εσωτερική μνήμη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εσωτερική μνήμη ως κύρια αποθήκευση.

Υπηρεσία συγχρονισμού

- Η λειτουργία συγχρονισμού

διακομιστή συγχρονίζει τα δεδομένα του τηλεφώνου με τα δεδομένα ενός διακομιστή, όπως πληροφορίες για τη διεύθυνση μιας επαφής, στοιχεία του ημερολογίου, εργασίες και σημειώσεις, μέσω ενός ασύρματου δικτύου.

Ρυθμίσεις ροής - Ο παροχέας δικτύου έχει ήδη αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες. Εάν θέλετε να κάνετε αλλαγές, μπορείτε να τις επεξεργαστείτε.

Έξοδος TV - Επιλέξτε **PAL** ή **NTSC** για να συνδέσετε το KC910 σε τηλεόραση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλώδιο εξόδου τηλεόρασης πωλείται χωριστά.

Εγγραφή Divx VOD

Δημιουργήστε έναν κωδικό εγγραφής DivX VOD.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <<http://vod.divx.com/>>.

Χρήση της διαχείρισης μνήμης

Το KC910 διαθέτει τρεις μνήμες: τη μνήμη του τηλεφώνου, την κάρτα USIM και μια εξωτερική κάρτα μνήμης (ενδεχομένως να χρειαστεί να αγοράσετε την κάρτα μνήμης χωριστά).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαχείριση μνήμης για να προσδιορίσετε πώς θα χρησιμοποιείται η κάθε μνήμη και πόσος διαθέσιμος χώρος υπάρχει.

Πατήστε  και έπειτα **Ρυθμίσεις**.
Επιλέξτε **Ρυθμίσεις Τηλεφώνου**
και έπειτα **Διαχείριση μνήμης**.

Κοινή μνήμη τηλεφώνου - Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη στο KU990 για εικόνες, ήχους, βίντεο, περιεχόμενο flash, MMS, Email, εφαρμογές Java και άλλα.

Δεσμευμένη μνήμη τηλεφώνου
- Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη στο τηλέφωνο για SMS, Επαφές,

Ημερολόγιο, Λίστα εργασιών, Σημείωση, Αφύπνιση, Ιστορικό κλήσεων, Σελιδοδείκτες και Διάφορα στοιχεία.

Μνήμη USIM - Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη στην κάρτα USIM.

Εξωτερική μνήμη - Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη στην εξωτερική κάρτα μνήμης (ενδέχεται να πρέπει να αγοράσετε την κάρτα μνήμης ξεχωριστά).

Ρυθμίσεις κύριας αποθήκευσης
- Επιλέξτε την τοποθεσία όπου θέλετε να αποθηκεύονται τα στοιχεία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση κάρτας μνήμης, δείτε τη σελίδα 14.

Χρήση της λειτουργίας πτήσης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης επιλέγοντας  και έπειτα **Ρυθμίσεις**. Πατήστε **Προφίλ** και

01

02

03

04

05

06

07

08


Ρυθμίσεις

επιλέξτε **Λειτουργία πτήσης**. Η λειτουργία πτήσης δεν σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις, να συνδέεστε στο Internet, να στέλνετε μηνύματα ή να χρησιμοποιείτε το Bluetooth.

Αποστολή και λήψη αρχείων μέσω Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth είναι ένας ιδανικός τρόπος για να στέλνετε και να λαμβάνετε αρχεία, καθώς δεν απαιτούνται καλώδια και η σύνδεση είναι γρήγορη και εύκολη. Επίσης, μπορείτε να συνδεθείτε με σετ ακουστικών-μικροφώνου Bluetooth για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.

Για να στείλετε ένα αρχείο:

- 1 Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να στείλετε. Συνήθως πρόκειται για αρχείο φωτογραφίας, βίντεο ή μουσικής.
- 2 Πατήστε το  και επιλέξτε **Αποστολή**.

Επιλέξτε **Bluetooth**.



- 3 Πατήστε **Ναι** για να ενεργοποιηθεί το Bluetooth.
- 4 Εάν έχετε ήδη πραγματοποιήσει σύζευξη της συσκευής Bluetooth, το KC910 δεν θα πραγματοποιήσει αυτόματη αναζήτηση για άλλες συσκευές Bluetooth. Εάν όχι, το KC910 θα αναζητήσει άλλες συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας και έχουν ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth.
- 5 Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε το αρχείο και πατήστε **Επιλογή**.
- 6 Θα γίνει αποστολή του αρχείου σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Παρακολουθείτε τη γραμμή προόδου για να βεβαιωθείτε ότι έχει σταλεί το αρχείο.

Για να λάβετε ένα αρχείο:

- 1 Για να λάβετε αρχεία, η λειτουργία Bluetooth θα πρέπει να είναι **Ενεργοποιημένη** και **Ορατή**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή ρυθμίσεων Bluetooth** παρακάτω.
- 2 Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητάει να αποδεχτείτε το αρχείο που στέλνει ο αποστολέας. Πατήστε **Ναι** για να λάβετε το αρχείο.
- 3 Θα δείτε πού αποθηκεύτηκε το αρχείο και μπορείτε να επιλέξετε **Προβολή** του αρχείου ή **Χρήση ως ταπετσαρία**. Τα αρχεία συνήθως αποθηκεύονται στο σχετικό φάκελο στο μέσο στο φάκελο "Τα αρχεία μου".

Αλλαγή των ρυθμίσεων Bluetooth:

- 1 Πατήστε το  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Bluetooth**, πατήστε το  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Κάντε τις αλλαγές σας στις παρακάτω ρυθμίσεις:

Ορατότ. συσκευής - Επιλέξτε μεταξύ των επιλογών "**Ορατή**", "**Κρυφή**" ή "**Ορατό για 1 λεπτό**".

Όνομα συσκευής - Εισαγάγετε ένα όνομα για το KC910.

Υποστ. υπηρ. - Επιλέξτε τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας Bluetooth σε σχέση με διάφορες υπηρεσίες. Δείτε την ενότητα "**Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ**" στη σελίδα 120 ή την ενότητα "**Χρήση σετ ακουστικών-μικροφώνου Bluetooth**" στη σελίδα 130.

Η διεύθυνσή μου - Εμφανίστε τη διεύθυνση Bluetooth σας.

Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth

Πραγματοποιώντας σύζευξη του KC910 με άλλη συσκευή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση

01

02

03

04

05

06

07

08

Ρυθμίσεις

που προστατεύεται με κωδικό. Αυτό σημαίνει ότι η σύζευξη είναι πιο ασφαλής.

- 1 Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία Bluetooth είναι **Ενεργοποίηση** και **Ορατό**. Μπορείτε να αλλάξετε την ορατότητα στο μενού **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Αναζήτηση**.
- 3 Το KC910 πραγματοποιεί αναζήτηση για συσκευές. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, θα εμφανιστεί στην οθόνη η επιλογή **Ανανέωση**.
- 4 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει σύζευξη, εισαγάγετε τον κωδικό και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 5 Το τηλέφωνο θα συνδεθεί με την άλλη συσκευή, στην οποία πρέπει να έχει εισαχθεί ο ίδιος κωδικός πρόσβασης.
- 6 Η σύνδεση Bluetooth με προστασία κωδικού πρόσβασης είναι πλέον έτοιμη.

Χρήση σετ ακουστικών-μικροφώνου Bluetooth

- 1 Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία Bluetooth είναι **Ενεργοποίηση** και **Ορατό**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τα ακουστικά για να τα θέσετε σε λειτουργία σύζευξης και να πραγματοποιήσετε σύζευξη των συσκευών.
- 3 Πατήστε **Να γίνεται πάντα ερώτηση** ή **Πάντα χωρίς ερώτηση** και πατήστε **Ναι** για να συνδεθείτε. Το KC910 θα μεταβεί αυτόματα σε προφίλ ακουστικών.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία απάντησης BT, προκειμένου να μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο απάντησης στις κλήσεις όταν έχετε συνδέσει το σετ ακουστικών-μικροφώνου Bluetooth, δείτε τη σελίδα 30.

Wifi

Η Διαχείριση ασύρματης λειτουργίας σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις συνδέσεις Internet Wi-Fi και Bluetooth στη συσκευή σας. Επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να συνδέεται με ασύρματα τοπικά δίκτυα ή να έχει ασύρματη πρόσβαση στο Internet. Η τεχνολογία Wi-Fi είναι ταχύτερη και έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από την τεχνολογία Bluetooth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το KC910 υποστηρίζει κρυπτογράφηση WEP και WPA-PSK/2 αλλά δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση EAP και WPS. Αν ο παροχέας υπηρεσιών Wi-Fi ή ο διαχειριστής του δικτύου έχει ορίσει κρυπτογράφηση για λόγους ασφάλειας του δικτύου, πρέπει να συμπληρώσετε το κλειδί στο αναδυόμενο παράθυρο. Αν δεν έχει οριστεί κρυπτογράφηση, το αναδυόμενο παράθυρο δεν εμφανίζεται. Αν δεν γνωρίζετε το κλειδί, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Wi-Fi ή το διαχειριστή του δικτύου για να το ζητήσετε.

Αναβάθμιση λογισμικού

Πρόγραμμα αναβάθμισης λογισμικού κινητού τηλεφώνου LG

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά

με την εγκατάσταση και τη χρήση αυτού του προγράμματος, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com).

Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε το λογισμικό σας στην πιο πρόσφατη έκδοση γρήγορα και εύκολα μέσω Internet, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθείτε το κέντρο εξυπηρέτησης της εταιρείας μας.

Καθώς το πρόγραμμα αναβάθμισης λογισμικού του κινητού τηλεφώνου απαιτεί την απόλυτη προσοχή του χρήστη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, θα πρέπει να ελέγξετε όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις που εμφανίζονται σε κάθε βήμα πριν προχωρήσετε. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η αφαίρεση του καλωδίου επικοινωνίας δεδομένων USB ή των μπαταριών κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο κινητό σας τηλέφωνο. Καθώς ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, συνιστάται να κρατήσετε οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία εκ των προτέρων, για ασφαλή φύλαξη.

01

02

03

04

05

06

07

08

Αξεσουάρ

Τα αξεσουάρ αυτά παρέχονται με το KC910.

Φορτιστής



Καλώδιο δεδομένων και CD



Συνδέστε και συγχρονίστε το KC910 με υπολογιστή.

Μπαταρία



Γραφίδα-Λουράκι μεταφοράς



Οδηγός χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες για το KC910.



Στερεοφωνικά ακουστικά



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG.
- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Τα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Απευθυνθείτε στην εταιρεία εξυπηρέτησης ή στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Υπηρεσία δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό διαθέτει έγκριση για χρήση σε δίκτυα GSM και W-CDMA.

Κάποιες από τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται σε αυτό τον οδηγό ονομάζονται υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες, για τις οποίες συνεννοείστε με τον παροχέα υπηρεσιών ασύρματης σύνδεσης. Για να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες δικτύου, πρέπει να εγγραφείτε συνδρομητές μέσω του παροχέα υπηρεσιών και να λάβετε από αυτόν οδηγίες για τη χρήση τους.

Τεχνικά δεδομένα

Γενικά

Όνομα προϊόντος: KC910

Σύστημα : GSM / W-CDMA

Θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Μέγιστη: +55°C (αποφόρτιση),
+45°C (φόρτιση)

Ελάχιστη: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Δήλωση Συμμόρφωσης



LG Electronics

Στοιχεία Προμηθευτή

Όνομα

LG Electronics Inc

Διεύθυνση

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Πληροφορίες Προϊόντος

Όνομα Προϊόντος

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Όνομα μοντέλου

KC910

Εμπορική Επωνυμία

LG

CE 0168 !

Ισχύουσες Απαιτήσεις

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Πρόσθετες Πληροφορίες

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα πιστοποιείται από τον οργανισμό BABT.

Declaration

Εγώ, ο υπογεγραμμένος, δηλώνω υπεύθυνα ότι το προϊόν που αναφέρεται παραπάνω στο κείμενο αυτής της δήλωσης συμμορφώνεται προς τα προαναφερθέντα πρότυπα και Οδηγίες

Όνομα

Ημερομηνία Έκδοσης

Seung Hyun Ji / Διευθυντής

29.Aug.2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Υπογραφή του εκπροσώπου

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων

Πληροφορίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (SAR) Αυτό το μοντέλο κινητού τηλεφώνου, KC910, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης, η οποία είναι

γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.

- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
- Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) είναι 2 W/kg κατά μέσο όρο ανά 10 γραμμάρια σωματικού ιστού.
- Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου όπως έχει ελεγχθεί με το σύστημα DASY4 για

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

χρήση στο αυτί είναι 0,590 W/kg (10 g) και στο σώμα είναι 0,492 W/kg (10 g).

- Δεδομένα του ΣΕΑ για τους κατοίκους χωρών/περιοχών που έχουν υιοθετήσει το όριο του ΣΕΑ, το οποίο συνιστάται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), το οποίο είναι 1,6 W/kg κατά μέσο όρο για 1 γραμμάριο σωματικού ιστού.

Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται

μακριά από πηγές θερμότητας, όπως τα καλοριφέρ ή οι ηλεκτρικές κουζίνες.

- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανική δόνηση ή κραδασμό.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις περιοχές όπου αυτό απαιτείται από ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια όταν φορτίζεται. Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς το τηλέφωνο μπορεί να θερμανθεί και να σημειωθεί πυρκαγιά.

- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για τον καθαρισμό του εξωτερικού της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υφίσταται υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

υγρα ή υγρασία.

- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως είναι τα ακουστικά. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

Αποτελεσματική λειτουργία τηλεφώνου

Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να έχουν παρεμβολές, που ενδεχομένως να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

- Μη χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε βηματοδότη, για παράδειγμα, σε μια τσέπη στο στήθος σας.
- Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα ενδέχεται να δέχονται παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα.

- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο, υπολογιστές κλπ.

Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- Δώστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Χρησιμοποιείτε kit handsfree, εφόσον υπάρχει.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.
- Η ενέργεια ραδιοσυχνότητας ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο

όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.

- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους αερόσακους, μην εγκαθιστάτε ή τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζει τη λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.
- Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο για να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε κοντά σε δρόμο.

Αποφυγή πρόκλησης βλάβης στην ακοή

Βλάβη στην ακοή μπορεί να προκληθεί εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, συνιστάται να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

Γυάλινα εξαρτήματα

Ορισμένα μέρη του κινητού σας τηλεφώνου είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Το γυαλί αυτό μπορεί να σπάσει εάν το κινητό σας πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή δεχτεί δυνατό χτύπημα. Εάν σπάσει το γυαλί, μην το ακουμπήσετε και μην προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε. Διακόψτε τη χρήση του κινητού σας έως ότου αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών.

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Τηρείτε τους περιορισμούς και τυχόν κανονισμούς ή κανόνες.

Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
- Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε εύφλεκτο αέριο, υγρό ή εκρηκτικές ύλες στο ίδιο σημείο του οχήματός σας όπου βρίσκεται το κινητό σας τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του.

Σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.

- Πριν από την επιβίβασή σας σε αεροσκάφος, απενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο.
- Μην το χρησιμοποιείτε όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

Παιδιά

Διατηρήστε το τηλέφωνο σε ασφαλές σημείο μακριά από μικρά παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για πνιγμό εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

Επείγουσες κλήσεις

Η πραγματοποίηση επειγουσών κλήσεων μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν

στο μέγιστο τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Μην αποσυναρμολογείτε ή βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία.
- Διατηρείτε τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας καθαρές.
- Αντικαθιστάτε τη μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Φορτίστε τη μπαταρία εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό για να μεγιστοποιήσετε τη χρήση της.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή της μπαταρίας σε άμεσο ηλιακό φως και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς μπορεί να μειωθεί η απόδοσή της.

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε, εάν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε ως οικιακά απορρίμματα.
- Σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε τη μπαταρία, επισκεφτείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης ή τον πλησιέστερο μεταπωλητή της LG Electronics για βοήθεια.
- Για να μην αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρει κάποια προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας. Για κάποια προβλήματα πρέπει να καλέσετε τον παροχέα υπηρεσιών αλλά τα περισσότερα που θα αντιμετωπίσετε, μπορείτε να τα διορθώσετε εύκολα και μόνοι σας.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Σφάλμα SIM	Δεν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
Δεν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο	Αδύναμο σήμα Εκτός δικτύου GSM	Μετακινηθείτε σε υψηλότερο σημείο, κοντά σε παράθυρο ή μεταβείτε σε ανοιχτό χώρο. Ελέγξτε το χάρτη κάλυψης του παροχέα υπηρεσιών.
Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν	Όταν θέλετε να αλλάξετε έναν κωδικό ασφαλείας, πρέπει να επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό πληκτρολογώντας τον και δεύτερη φορά. Οι δύο κωδικοί που έχετε πληκτρολογήσει δεν ταιριάζουν.	Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της λειτουργίας	Δεν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών ή απαιτείται δήλωση	Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων	Σφάλμα κλήσης Τοποθετήθηκε νέα κάρτα SIM Εξαντλήθηκε το όριο χρέωσης	Το νέο δίκτυο δεν είναι εξουσιοδοτημένο. Ελέγξτε για νέους περιορισμούς. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών ή επαναρυθμίστε το όριο με τον κωδικό PIN 2.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται	Πιέσατε πολύ σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης Κενή μπαταρία Οι επαφές της μπαταρίας είναι βρώμικες	Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης στην οθόνη. Καθαρίστε τις επαφές.
Σφάλμα φόρτισης	Η μπαταρία είναι εντελώς άδεια	Φορτίστε τη μπαταρία.
	Η θερμοκρασία είναι εκτός του πεδίου τιμών	Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατάλληλη, περιμένετε για λίγο και, στη συνέχεια, φορτίστε ξανά.
	Πρόβλημα επαφής	Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος και τη σύνδεση στο τηλέφωνο. Ελέγξτε τις επαφές της μπαταρίας και καθαρίστε τις εάν χρειάζεται.
	Δεν υπάρχει τάση ρεύματος	Συνδέστε σε διαφορετική πρίζα ή ελέγξτε την τάση.
	Ελαττωματικός φορτιστής	Εάν ο φορτιστής δεν θερμαίνεται, αντικαταστήστε τον.
Το τηλέφωνο χάνει το δίκτυο	Λάθος φορτιστής	Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ LG.
	Ελαττωματική μπαταρία	Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
	Το σήμα είναι πολύ αδύναμο	Η επανασύνδεση σε διαφορετικό παροχέα υπηρεσιών πραγματοποιείται αυτόματα.
Δεν επιτρέπεται η κλήση αριθμού	Η λειτουργία κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KC910 User Guide



Congratulations on your purchase of the advanced and compact KC910 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Set up	01
Your home screen	02
The basics	03
Get creative	04
Get organised	05
The web	06
Settings	07
Accessories	08

Contents

Set up

Getting to know your phone	8
Open view	10
Installing the USIM and battery	11
Memory card	14
Menu map	16

Your home screen

Touch screen tips	17
The quick keys	18
The status bar	19
Changing your status from the status bar	20
Using the Multitasking function	20

The basics

Calls	21
Making a call or video call	21
Making a call from your contacts	21
Answering and rejecting a call	22
In-call options	23
Adjusting the call volume	24
Speed dialling	24
Making a second call	24
Turning off DTMF	25
Viewing your call logs	25
Using call divert	26
Using call barring	26

Changing the common call setting	27
Changing your video call settings	28
Contacts	29
Searching for a contact	29
Adding a new contact	29
Contact options	30
Creating a group	31
Changing your contact settings	31
Viewing information	33
Messaging	34
Messaging	34
Sending a message	34
Entering text	35
T9 predictive	35
Abc manual	35
Keyboard	36
Handwriting recognition	36
Setting up your email	39
Retrieving your email	41
Sending an email using your new account	41
Changing your email settings	42
Message folders	43
Managing your messages	43
Using templates	44
Using emoticons	44
Changing your text message settings	44

Changing your multimedia message settings.....	45	Changing the video image size.....	61
Changing your other settings.....	46	Choosing a colour tone.....	62
Get creative		Using the inner video camera.....	62
Camera	47	Watching your saved videos	63
Taking a quick photo	47	Watching your videos on your TV	63
After you've taken your photo.....	48	Your photos and videos	64
Getting to know the viewfinder.....	49	Viewing your photos and videos.....	64
Using the flash.....	50	Using zoom when viewing a video or photo	64
Choosing a shot mode	50	Adjusting the volume when viewing a video	64
Adjusting the exposure.....	51	Capturing an image from a video	65
Taking a continuous shot	51	Viewing your photos as a slide show.....	65
Taking a panoramic shot	52	Setting a photo as wallpaper	66
Using the advanced settings.....	52	Editing your photos.....	66
Preview settings.....	52	Adding text to a photo.....	67
Other settings.....	54	Adding an effect to a photo	68
Changing the image size.....	55	Crop a photo	69
Choosing a colour effect.....	55	Morphing a photo.....	69
Using the inner camera.....	56	Adding a colour accent to a photo	69
Viewing your saved photos	56	Swapping the colours in a photo	70
Video camera	57	Editing your videos.....	70
Shooting a quick video	57	Trimming the length of your video...70	
After you've shot your video	58	Merging two videos together.....	71
Getting to know the viewfinder.....	59	Merging a photo with a video	71
Adjusting the exposure.....	60	Adding text to a video	72
Using the advanced settings.....	60	Overlaying a photo	73
Preview settings.....	60		
Other settings.....	61		

Contents

Adding a voice recording	73	Viewing a file	82
Adding a soundtrack to your video ..	74	Transferring a file to your phone	83
Changing the speed of your video ..	74	Others	83
Adding a dimming effect	75	Creating a movie	84
Multimedia.....	76	Music.....	85
Pictures	76	Transferring music onto your phone	85
My images options menu.....	76	Playing a song	86
Sending a photo	77	Using options while playing music...	86
Using an image	77	Creating a playlist.....	87
Marking up your images.....	78	Editing a playlist.....	87
Printing an image.....	78	Deleting a playlist.....	88
Moving or copying an image.....	78	Using the radio.....	88
Creating a slide show.....	79	Searching for stations	88
Checking your memory status	79	Resetting channels	89
Sounds	79	Listening to the radio.....	89
Using a sound	79		
Videos	80	Get organised	
Using options while video is paused	80	Organiser.....	90
Sending a video clip	80	Adding an event to your calendar	90
Games and Applications	81	Changing your default calendar	
Downloading a game	81	view	90
Playing a game.....	81	Adding an item to your To do list	91
Using the games options menu.....	81	Sharing a To do task.....	91
Flash contents.....	82	Using date finder	91
Viewing an SWF/ SVG file	82	Setting your alarm	92
Using options viewing the SWF/ SVG		Adding a memo	92
file	82	Voice recorder.....	93
Documents	82	Recording a sound or voice.....	93
		Sending the voice recording.....	93

Using your calculator	94
Converting a unit.....	94
Using the stopwatch	94
Adding a city to your world time.....	95
Jogging Buddy	95
PC Sync.....	96
Installing LG PC Suite on your computer.....	96
Connecting your phone and PC.....	96
Backing up and restoring your phone's information	97
Viewing your phone files on your PC.....	97
Synchronising your contacts.....	97
Synchronising your messages	98
Using your phone as a mass storage device	98
DivX Converter	99

The web

Browser	100
Accessing the web	100
Adding and accessing your bookmarks	100
Using RSS reader.....	101
Saving a page	101
Accessing a saved page	102
Viewing your browser history.....	102

Changing the web browser settings.....	102
Using your phone as a modem	102

Settings

Changing your screen settings.....	104
Personalising your profiles.....	104
Changing your phone settings.....	105
Changing your touch settings	106
Changing your connectivity settings.....	106
Using memory manager.....	108
Using flight mode.....	109
Sending and receiving your files using Bluetooth	109
Pairing with another Bluetooth device	110
Using a Bluetooth headset.....	111
Wifi	112

Accessories 113

Network service 114

Technical data..... 114

Guidelines

Guidelines for safe and efficient use.....	116
Trouble Shooting.....	122

Getting to know your phone

Inner camera lens

Proximity Sensor


End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the home screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and
answers incoming calls.

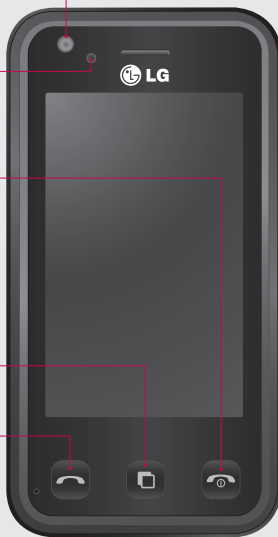

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Charger, Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Micro SD memory card socket



Side keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track:** controls volume continuously.

Lock/ Unlock key (image stabilization key in camera)

Capture button

01

02

03

04


05

06

07

08

Open view

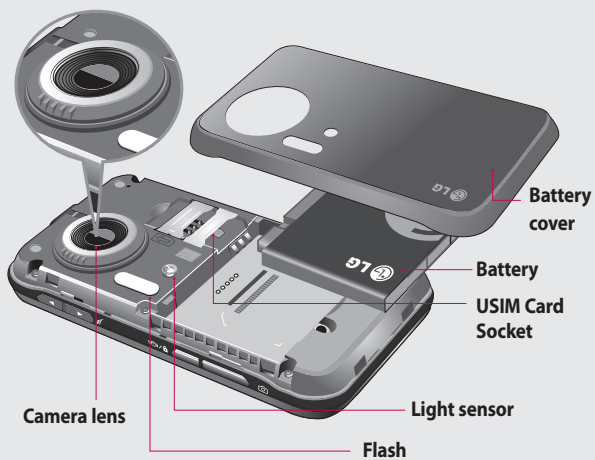

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.



WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment.



01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the USIM and battery

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.

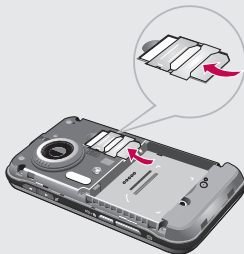


4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KC910. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KC910 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

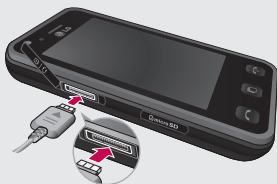

01

02

03

04

05

06

07

08


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the memory card cover.
- 2 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

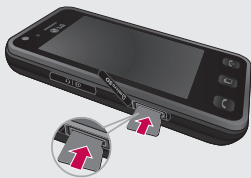

- 3 Close the memory card cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen select  then touch **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card has existing content on, it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communicate tab, select **Contacts** and choose **Contact settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **Handset to USIM** and touch **Done**.
- 4 Choose **Select all** or choose names one by one and touch **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menu map

Touch  in the home screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



Communicate



Dialling



Speed dials



Contacts



Call history



New message



New Email



Messaging



Entertainment



Gallery



My stuff



Camera



Video camera



Muvee Studio



Music



FM radio



Games & apps



Utilities



Browser



Google



Organiser



Alarms



Memo



Voice recorder



Tools



Settings



Profiles



Screen settings



Phone settings



Call settings



Touch settings



Connectivity



Bluetooth



Wi-Fi

Your home screen

Whenever your KC910 is not in use it will return to your home screen. From here you can access all menu options, make a quick call and view the status of your phone - as well as many other things.

Touch screen tips


The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item, touch the icon accurately. Your KC910 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.

- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, press and hold the Unlock/Lock key on the left hand side to restore the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover as the touch screen will not work with any material covering it.
- When you touch **W**, the mobile widget shows up. You can drag and click what you need right away.



01

02

03

04

05

06

07


08


Your home screen

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.

To initiate a video call with the number, press  after inputting the number and choose **Make Video call**. See page 21 for details.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call. Enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones. See page 29 for details.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS. See page 34 for details.





















Touch to open the full Top menu which is separated into four sub-menus. Touch the vertical tabs to view further options.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed

Icon	Description
	An alarm is set
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	Wifi on
	GPS on (Geo-tagging, Jogging buddy)
	BGM play
	BGM pause

01

02

03

04

05

06


07

08

Your home screen

Changing your status from the status bar


Touch the current status icon that represents your current setting in the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3, Bluetooth and Wifi status. You can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth and Wifi.

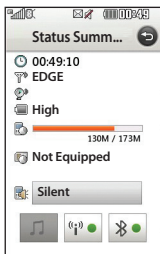

Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.




From any application, press the Multitasking key and select Home screen to return to the home screen without exiting or closing the application.


When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

When you press this key from the home screen, you can view a short cut menu to some commonly used functions, including **New message** and **Alarms**.


Calls


Making a call or video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit press the clear key.
- 3 Touch the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.


TIP! To enter + for making an international call, touch  twice.


TIP! Press the lock/unlock button on the right side of the handset to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

TIP! To bring up the keypad during a call, touch the  key.

TIP! You can **Make video call**, **Send message**, **Save number** or **Search contacts** by tapping .

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch Name and enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch **Call**.

TIP! Press  and you can choose from **Add contact**, **Send message**, **Delete**, **Speed dials**, **My business card** and **Search by group**.

01

02

03

04



05

06


07


08


Calls

TIP! You can search your contacts from the call screen. Touch  and touch  in right lower column of screen. Scroll through your contacts or enter the first few letters of a name to filter the list.


Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key to answer the call.


Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.


Press the  hard key to reject an incoming call.

In-call options

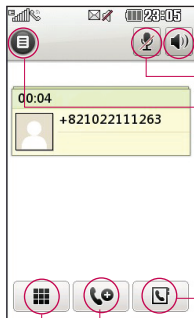



TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


Speaker - Touch  to turn on the speaker phone.

Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Options - Choose from a list of further in-call options, including Create new memo and Go to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

 - Choose to search your contacts during a call.

 - Choose to add another person to the call.

 - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.

01

02

03

04

05

06

07

08



Calls


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.

Speed dialling





You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch  and choose **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  from the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on screen.

The call will initiate automatically, there's no need to press **Call**.

Making a second call


- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts (see **Making a call** on page 21 for details).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! You can combine your calls by touching “Join icon” then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.


Turning off DTMF

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select DTMF off.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Viewing your call logs

Touch  and select **Communicate** and tap **Call history**.


Choose to view:

All calls - View a complete list of all dialled, received and missed calls.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Missed calls - View a list of all the calls you have missed.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

01

02

03

04

05


06

07

08

Calls

Using call divert

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.


TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call barring** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Common settings**. From here you can amend the settings for:

Call reject - Slide the switch left to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

01

02

03

04

05


06

07

08

Calls

Changing your video call settings



- 1 Touch , select **Settings** and choose **Video call settings**.
- 2 Choose the settings for your video calling. Determine whether to Use private picture and select one, and/or switch on the mirror to see yourself on screen when making a video call.


Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the home screen

- 1 From the home screen touch  to open Contacts. Touch Name and enter the name of the contact using the key pad.
- 2 Touch **Call** or the  hard key to initiate the call.

TIP! You can search by group by touching  and selecting **Search by group**. This will bring up a list of all your groups.


From the main menu

- 1 Touch , select **Communicate**.
- 2 Touch **Contacts** and **Search**.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap Name.

TIP! To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Adding a new contact

- 1 From the home screen touch  then select **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 4 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**.
- 5 Add an email addresses.

01

02

03

04

05

06

07

08


Contacts

- 6 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone, Birthday, Anniversary, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group** on page 31.

Contact options



There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** on page 29.
- 2 You can call or send a message directly from here.
- 3 Press  to open the list of options. From here you can:
 - Make a video call** - Video call the contact.
 - Edit** - Change any of the contact's details.
 - Delete** - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.
 - Copy or Move to USIM/Handset** - Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).


Send business card to via - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, **Email** or via **Bluetooth**.

TIP! Message - Send a message to the contact. See page 34 for details on how to send messages.

Creating a group

- 1 From the home screen touch  and select the **Communicate** tab. Touch **Contacts** and select **Groups**.
- 2 Touch .
- 3 Select **Add group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching . Choose to Add contacts, Rename the group, Delete a group, Add members or assign a Group ringtone.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your Contacts suits your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

01

02

03

04

05

06

07


08

Contacts

1 From the Communicate tab touch **Contacts** and select **Contacts settings**.

2 From here you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM**, **Handset** only or **USIM** only.

You can also choose to show the first name or last name of a contact first. You can display with quick command key among Make voice call, Make video call or Send a message. In contact list touch  to call directly. You can change this setting. (Make voice call/ Make video call/ Send message/ Do not display)

Synchronise contacts - Connect to your server to synchronise your contacts. See **Synchronising your contacts** on page 97.

Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So, if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

Send all contacts via Bluetooth - Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 97.

Restore contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 97.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

Viewing information

- 1 From the Communicate tab touch **Contacts** and **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info.** (how much memory space you've got left) and **My business card**.

TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

01

02

03

04

05

06

07



08

Messaging


Messaging

Your KC910 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:


- 1 From the home screen, touch  or touch , then select **Communicate** and choose **New message**.

Sending a message

- 1 Touch  then **Create new message** to open a blank message.
- 2 From here you can choose **Message** to send an SMS or MMS, or choose **Email** to send an email. See page 41 for details.
- 3 Touch **Insert** to add an image, video, sound, New slide, Subject or More (Business card, Calendar, Memo, Task or My business card).

- 5 Touch Recipient to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. When you are finished, touch **Send**.

 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.


TIP! Quick reply - Send a reply promptly to the selected message using a template.


Entering text


There are five ways to enter text: Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

Tap the screen once, then the keyboard shows up.

 Touch to turn on T9 predictive text.


 You can change the writing languages.

 Tap to change between the numbers, symbols and texts keypads.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

To enter a space touch .

T9 predictive

In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you

touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, touch **Spell**. If you touch **Spell** you can then enter the word using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

TIP! Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

 to add a space

Abc manual

In Abc mode you will see .

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Keyboard

In Keyboard mode the screen flips to landscape and a full keyboard appears on screen.

Simply touch each letter to write your message and press:

▲ to switch to upper case

▬ to add a space

TIP! If you turn the phone to landscape in messaging mode, the phone will automatically bring up the keypad.

TIP! Keyboard mode predicts and shows what it thinks you will type next. These words are predicted based on the sentences you have typed in so far. If you do not wish to use the suggested words, keep typing in new words. If you wish to use the suggested words, press the space bar to confirm them.

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your KC910 will convert your handwriting into your message. Select **Screen** or **Box** depending on your preferred view. (Handwriting- Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.)

Handwriting-Screen enables you to input one letters continuously on the full screen.

Handwriting-Box enables you to input a letter at a time. There is a separate area to input symbols, numbers and letters.

Handwriting-Double Box has two boxes to input letters alternately so you can input letters continuously.

⚠ WARNING: You may find it easier to use a stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active where text can be entered.

Note: Most letters can be written using different stroke styles. See the tables below. The arrow selects whether the letter is upper or lower case, not the style of writing.

Alphabet

If you select capital letter mode (ABC), letters you type will be inserted as capital letters even if you write in small letters, and vice versa.

Letter	Strokes
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	C C
D	D D d d'
E	E E e E'
F	F F f F'
G	G G g G'

Letter	Strokes
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L L l l'
M	M M m m'
N	N N n n'
O	O O o o'
P	P P p p'
Q	Q Q q q'
R	R R r r'
S	S S s
T	T T t t'
U	U U u u'
V	V V v v'
W	W W w w'
X	X X x x'
Y	Y Y y y'
Z	Z Z z z'
ß	ß

01

02

03

04

05





06

07



08

Messaging

Accented characters


Accent	Strokes
Space	
Backspace	
Enter	
Switching the text mode	






Punctuation marks



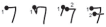


Mark	Strokes
Full stop	
At @	

Note: Start each stroke at the dot.

Numbers

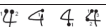













Touch  to switch from text entry to number entry.

Number	Strokes
0	
1	
2	
3	
4	

5	
6	
7	
8	
9	

Accented letters


Write the character as described above, then write the accent above the entered letter. Other such characters, for example, ö and ü, follow the same principle.

grave		
acute		
circumflex		
tilde		
ring		
dieresis		
cedilla		

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KC910. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and touch **Messaging**.
- 2 Select **Message settings** then **Email**.
- 3 Touch **Add new**.
- 4 You can now choose how your account works:
Title - Enter a name for this account.
My name - Enter your name.

Username - Enter the account's username.

Password - Enter the account's password.

Email address - Enter the account email address.

Reply email address - Enter the 'reply to' email address.

Outgoing mail server - Enter the outgoing email server address

Incoming mail server - Enter the incoming email server address

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 2MB.

Mailbox type - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Save to server - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Save sent mail into - Select whether to save sent emails (when the mailbox type is set to IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved into handset.

Retrieve only new - Choose whether to discard emails already downloaded previously.

Access point - Choose your Internet access point.

Email to retrieve - Choose the way to download emails. Choose from Header only or All including body for POP3, header only, header + body, or all for IMAP4.

Auto retrieve - Choose whether to retrieve your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

SMTP port number - Normally, this will be 25.

SMTP TLS/SSL - Choose whether to use TLS/SSL for outgoing server.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

Incoming TLS/SSL - Choose whether to use TLS/SSL for incoming server.

SMTP authentication - Choose the security settings for the outgoing mail server

SMTP Username - Enter the SMTP username.

SMTP Password - Enter the SMTP password.



APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.


Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new emails. See **Change your email settings** on page 42 to check automatically.

To check manually:

- 1 Touch  then **Messaging**.
- 2 Select **Mailbox**.
- 3 Touch the account you want to use then  .
- 4 Choose **Retrieve** and your KC910 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch  in the Communicate menu to open a new blank message.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

TIP! You can upload Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your KC910 so you can review them on the move.

01

02

03

04

05

06

07


08

Messaging

Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and choose **Messaging** and **Message settings**.
- 2 Select **Email**.
- 3 You can adapt the following settings:
 - Email accounts** - Manage your email accounts.
 - Allow reply Email** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.
 - Request reply Email** - Choose whether to request read confirmation messages.
 - Retrieve interval** - Choose how

often your KC910 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at one time.

Include message original - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in Roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Mail sending size - Choose the size of email you send.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KC910, which is fairly self-explanatory.

Create new message - Open a new blank message.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more, see **Managing your messages** below for details.

Mailbox - All the emails you receive on your KC910 will be placed in your mailbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - Messages you send are placed in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

Templates - Use a list of commonly used text and multimedia message templates.



Emoticons - Add and insert emoticons for your messages.

Message settings - Change the settings for your text and multimedia messages.

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then **Inbox**.
- 2 Touch  and then choose to:
Delete - Delete marked messages.
Create new message - Open a new blank message.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Move to My folders - Move the marked messages to My folders.

Search - Search the messages using a date and /or a phone number.

Filter - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.



Delete all - Delete all of the messages.

If you see the message **No space for USIM messages** you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages** you can delete either messages or saved files to create space.



Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add template**, **Edit**, **Delete** or **Delete all** templates. To edit a message just select it, make your changes and touch **Save**.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.


- 1 Touch  then choose **Emoticons**.
- 2 Touch **Add new**, or touch , **Delete** or **Delete all** emoticons.

Changing your text message settings

Your KC910 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These

settings can be changed according to your preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Messaging settings** and **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.


Message types - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

Changing your multimedia message settings

Your KC910 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch  then choose **Message settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose Manual you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or send a read reply.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.


Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.


Creation mode


Delivery time - Choose how long before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

Changing your other settings

Touch , choose **Message settings** then:

Videomail - Touch **Add new** or  to add a new Videomail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Voicemail - Touch **Add new** or  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.


Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info. service - Choose your reception status, language and other settings.

Camera

Taking a quick photo

TIP! The camera lens has its own cover. Twist the cover open to use the camera and quickly open the viewfinder.

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 You will be prompted to open the lens cover. The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 5 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 6 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 7 Press the capture button fully.

TIP! Touch Shot

You can take a photo by touching screen also. After selecting an object with touch, you can see the subject in the focus box. When the focus box turns green you can take a photo simply by removing their finger from the screen.

TIP! Face Tracking

Automatically detects and focuses on human faces to help you to take clearer pictures.

01

02

03

04

05

06

07


08


Camera


After you've taken your photo


Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.





 Touch to upload to your account blog.

 Touch to set the picture you have taken as Wallpaper.


 Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of saved photos.

 Touch to send the photo as a **Message, Email or Bluetooth**. See page 34 for Sending a message, and page 109 for Sending and receiving your files using Bluetooth.

Getting to know the viewfinder

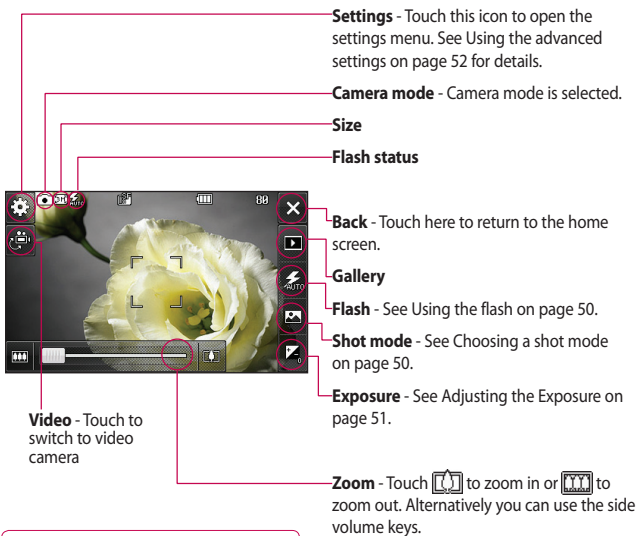

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

01

02

03

04

05

06


07

08



Camera

Using the flash

The flash is set to auto as default, but there are other options.

- 1 Select  from the right side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
Auto - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.
Red-eye reduction - The camera will flash twice in order to reduce red eye.
Always off - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
- 3 When you touch the option you want to use the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change according to your new flash mode.

Choosing a shot mode

- 1 Touch  to open the available shot mode.
- 2 Choose from seven options:
Normal shot - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.
Smile shot - This shot type is great for taking a photo of people. Focus on the subject and press  then the photo will be taken automatically when it smile.
Beauty shot - This enables you to take a photo of person's face clearly and brightly. Especially useful when you are close up.
Art shot - Choose different picture effects. (Original, Black&White, Warm, Cold.)

Continuous shot - This enables you to take seven shots automatically in very quick succession. See **Taking a continuous shot** below for details.



Panorama - This shot type is great for taking a photo of a large group of people or for capturing a panoramic view. See **Taking a panoramic shot** on page 52 for more details.

Frame Shot - Choose from one of the fun frames to transform your friend or just decorate their surroundings.


Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

1 Touch .


2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image or towards  for a higher exposure, sharper image.

Taking a continuous shot

1 Touch  to open the available shot types and select Continuous shot.

2 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as you would to take a normal photo.

3 The camera will take seven shots in quick succession and display the first with seven thumbnails shown on the left side of the screen.

4 Once you have highlighted the image you want to keep, touch . You will be given a chance to save more than one of the images.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera


Taking a panoramic shot

Capture life as it appears using a panoramic shot. The camera will let you take three photos, all aligned, and combine them into one wide angle image.

- 1 Touch  to open the available shot types and select **Panorama shot**.
- 2 Take the first photo as normal. A ghosted version of the right side of the image will appear in the viewfinder.
- 3 When you take the second and third photo, line the ghost of the previous image up with the image in the viewfinder.
- 4 In the photo gallery, the photos will be saved as as three separate images and one panoramic image.

NOTE: Due to the image size the panoramic photo will appear slightly distorted in the Gallery view. Touch it twice to view it properly.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact. See **Changing the image size** on page 55.

Scene mode - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Night, Beach** and **Sport**.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour effect** on page 55.

Blink detection - This enables the camera to stop taking a photo when it detects the blink of an eye.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Flourescent or Cloudy.

Macro - Switch on to take close up shots.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **Off, 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

ISO - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value from **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 or ISO1600**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Back light compensation - when you take a photo with a bright background, the subject may appear dark. Turn this function ON to compensate for this. The subject of the photo will be brighter.

Inner/Outer camera - For self portraits, switch to the LG KC910's inner camera. See **Using the inner camera** on page 56 for details.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Geo-Tagging - Choose to switch on the EXIF information for the photo to write GPS information.

Zoom - Choose zoom from 4X, 8X or 16X.

Image stabilization - Enables you to take a photo without camera instability or shake.

Focus - Select the way the camera will focus. Choose from Auto, Manual or Face tracking.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisection


Reset settings - Reset all the camera settings.

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and ISO. Check them before you shoot your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu.

Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the six numerical options (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) or choose the preset: **Contacts** - This sets the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.

Choosing a colour effect

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Black & White, Negative, Sepia** or **Posterize**.
- 4 When you've made your selection the colour tone menu can be closed by selecting the back icon, ready for you to take your picture.

TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

01

02

03

04

05

06


07


08

Camera


Using the inner camera

Your LG KC910 has a 640x480 inner camera, not just for video calling but for taking pictures too.


- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Inner camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image press the capture button as normal.

TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash or ISO. You can still alter the image size, scene mode, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options available for an image taken with the main camera.


- 4 To return to the main camera touch  and then select **Outer camera** from the Preview menu.

Viewing your saved photos




- 1 You can access your saved photo's from within the camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.

TIP! Quickly open the video camera by pressing and holding the camera key.

- 3 The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 7 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 8 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

01

02

03

04

05

06

07


08


Video camera


After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side .





 Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 Touch to play the video.


 Touch to send the video as a message, by **Email** or by **Bluetooth**. See page 34 for **Sending a message**, or page 109 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Touch to upload to your account blog.

 Touch to view a gallery of saved videos and pictures.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

Getting to know the viewfinder

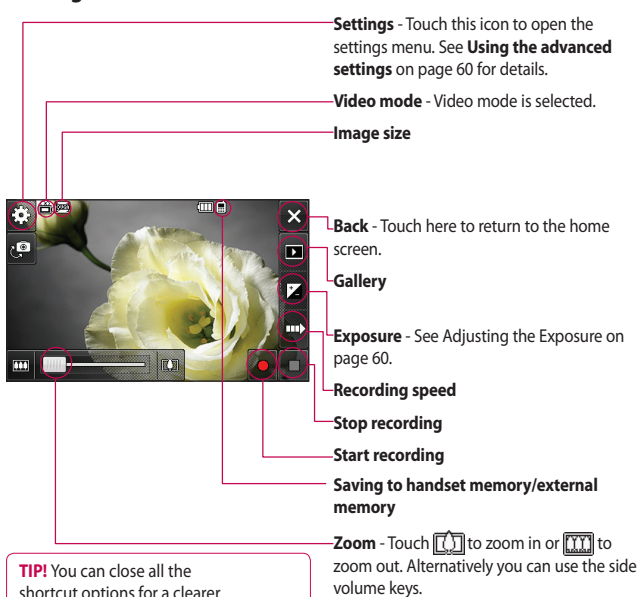

01

02

03

04

05

06




07

08

Video camera

Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image, or towards  for a higher contrast, sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Preview settings

Video size - Change the size of the video to save on memory space. See **Changing the video image size** on page 61.

Scene mode - Choose from Auto or Night.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 62.

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be. The file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose from **Normal**, or **MMS** to limit the size to be able to send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

Inner/Outer camera - Switch to your LG KC910's inner camera to record a video of yourself. See **Using the inner video camera** on page 62 for details.

Other settings

Memory - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.


Voice - Choose Mute to record a video without sound.


Zoom - Choose zoom from 4X, 8X or 16X.


Reset settings - Reset all the video camera settings.

Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the five options:

 **640x384(W)** - The highest quality widescreen option.

 **400x240(W)** - This is also widescreen, but of a lower resolution.

 **640x480** - Standard sized VGA.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera



320x240 - Smaller image size, therefore smaller file size. Great for saving on memory space.



176x144 - Smallest image size and therefore smallest file size.


- 4 Touch the back icon to return to the viewfinder.



WARNING: The great editing software on your LG KC910 is compatible with all video types except 640x384 and 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.

TIP! For video format conversion software, see the CD you received with your KC910.


Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options, **Off** (colour), **Black & White**, **Negative**, **Sepia**, **Posterize**.
- 4 Touch the colour tone you'd like to use.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.

Using the inner video camera


Your LG KC910 has a 320x240 inner camera, not just for video calling but for recording videos too.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.

- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, press a second time to stop recording.
- 3 After you've shot the video you'll be offered all the same options available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then **Outer camera**.

TIP! You can still alter the image size, scene mode, colour effect, white balance and quality by touching **Settings** in the same way as when using the main camera.


Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder touch .
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery. It will automatically begin to play.

Watching your videos on your TV

Connect your KC910 to your TV using the TV output cable.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

 **WARNING:** All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with watching on TV.

01

02

03

04

05


06

07

08


Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.



TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.



Using zoom when viewing a video or photo


To zoom in press **+** repeatedly.
To zoom out press **-**. Use the thumbnail in the bottom right corner to move the focus area.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, touch the volume bar on the left side of the screen. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.


Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch **||** to pause the video on the frame you'd like to convert to an image select  from the right side of the screen.
- 3 Select **Save**.
- 4 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 5 Touch the image then  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in My folders and appear in the gallery. You need to exit the gallery and then re-open it for this to appear.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow to open it.
- 2 Select .
- 3 The slideshow will begin.



01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

There are options within slideshows:



Touch to skip photos.



Touch to pause the slideshow on a particular photo.





Touch again to resume playback.




Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch .
- 4 The screen will switch to portrait mode. You can zoom in and out on the picture and move the cropped section using a thumbnail at the bottom of the screen.
- 5 When you are happy with the picture touch .

Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to adapt your photo:




Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.





Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like use.





Put writing on the picture. See **Adding text to a photo** on page 67.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.

 Erase the editing you have added to the picture. You can choose the size of eraser that you use.


 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Update**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.


 Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

 See **Adding an effect to a photo** on page 68.

 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Morphing a**

photo, Adding a colour accent and Swapping the colours in a photo on page 70.

 It helps to adjust the picture taken using Auto color, brightness etc.

 Touch to return to the gallery.



Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Done**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch



- 2 Choose to apply any of the eighteen options to the photo

Face beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.

Tunnel effect - Make your picture look like it has been taken using an old Lomo film camera!


Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Sepia effect.

Blur - Apply a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select the **OK** icon to

apply the changes or choose  to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred pixelated effect to the photo.

Oil painting - Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect to make the picture look like a sketch.

Emboss - Emboss effect.

Solarize - Change the effect of exposure to the light.

Vivid - An effect of clearness and brilliance.

Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - An old photo effect.

Glow - A light beam effect.

Cartoon - A cartoon effect.



Water color - Make the picture look like a water colour painting.

- 3 To undo an effect simply touch




TIP! You can add more than one effect to a photo.

Crop a photo


- 1 From the editing screen touch .
- 2 Choose the shape you would like to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you would like to crop.
- 4 When you are happy with your selection, touch .

Morphing a photo



Morphing a photo is great for changing the facial expressions of friends, or just for distorting a photo for artistic effect.

- 1 From the editing screen touch .
- 2 Choose **Morphing** and four crosses will appear on the photo.
- 3 Move the crosses around the photo so they are on the parts

you'd like to morph. For example, if you are morphing a face, place a cross on the outside corner of each eye and one each side of the lips.

- 4 Select a face to represent how you'd like to morph the photo.
- 5 Select  to save the changes.

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or jumper.
- 4 Alter the intensity of the accenting by touching  and then sliding the marker up or down the intensity bar.

01

02

03

04


05

06

07

08

Your photos and videos

- 5 Touch **OK**.
- 6 All colour will be removed from the photo, apart from the section marked for colour accenting.
- 7 Select  to save the changes.

Swapping the colours in a photo








- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or jumper.
- 4 Touch  and select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select  to save the changes.


Editing your videos

The editing features are available for all video types except 640X384 and 640x480.

Don't record in these formats if you plan to edit your video.

Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and mark the new start and end points using .
- 4 Touch  to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch  or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.

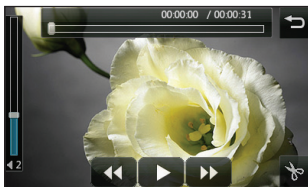

Merging two videos together

- 1 Open the video you'd like to edit, select and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you would like to merge.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.

- 5 Touch to choose how the videos merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamond**.
- 6 Press followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select and choose **Image merge**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.

01

02

03

04


05

06








07


08

Your photos and videos

- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch  to choose how the photo and video merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamon**.
- 6 Press **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.


Adding text to a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.
- 6 Touch  to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch  to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch  followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

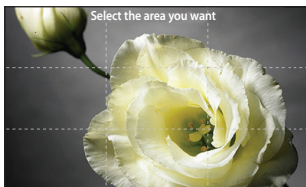





Overlaying a photo

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to overlay your video.
- 4 Touch  and mark when you'd like the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Touch  to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Touch  to ensure you are happy with the photo overlay.

- 8 Touch  followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more photos.

Adding a voice recording

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press .

01

02

03

04

05




06

07



08

Your photos and videos





- 1 Press  to stop recording and playback.
- 2 Touch  to ensure you are happy with the voice recording.
- 3 Touch  followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 4 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your video



- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.

- 3 The My sounds folder will open. Choose the track you would like to add to your video.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

Changing the speed of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

Adding a dimming effect

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Dimming Effect**.
- 3 Choose to save over the original file or as a new file.
- 4 Your video will now fade in at the start and fade out at the end.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then **Entertainment**. Touch **My stuff** to open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

My images options menu

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as, Print, Sort by** and **Memory manager** options are available for default images.

TIP! When looking at a picture, turn the phone to landscape to bring up further options on the right side of the screen. Choose from send, upload, set as homescreen, edit and delete.

Send - Send the image to a friend.

Edit - Edit the image.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the

phone memory to a memory card or vice versa.

Use as - Choose from Main screen theme, Contacts image, Incoming call, Outgoing call, Switch on or off image.

Rename - Rename an image.


Smart Light - Change the lighting of your picture to improve it automatically.

Print - Print the selected image using a printer supported by Pictbridge or Bluetooth.

Slide show - View your images as a slide show.

File info. - View the file information.



Sending a photo

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select the picture you want to send, and touch **Send**. Choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth** or **Blog this**.

- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:

Wallpaper - Set a wallpaper for the home screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Incoming call - Set an image to appear during incoming calls.

Outgoing call - Set an image to appear during outgoing calls.

Start-up - Set an image to appear when you switch the phone on.



Shut down - Set an image to appear when you switch the phone off.

Marking up your images

A low-light photo can be adjusted without lowering the quality of the picture.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch  then touch **Smart Light**.
- 4 The light will automatically be changed, and you will have an option to save the new image.



Printing an image

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can to print via bluetooth or by connecting to a PictBridge printer.



Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.



Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory space you have used and how much you have left to use.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Memory info..**
- 4 Choose **Handset memory** or **External memory**.

NOTE: If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select External memory.

Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Videos


The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My videos**.
- 3 Select a video to play.

TIP! KC910 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability. Refer to page 99 in detail.

Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

- Capture** - Capture the frozen frame as a picture.
- Send** - Send the video in a message, email or via Bluetooth.
- Delete** - Delete the video.


Use as - Enables to set Voice ringtone or Video ringtone. (This can be limited by Video frame size.)

Edit - You can edit the file name.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.


Sending a video clip


- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth** or **YouTube**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Games and Applications


You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Downloading a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games & apps**, then **My games & apps** and **Games**.
- 3 Select **Download games**.
- 4 You will connect to the web portal where you can find a games to download.

TIP! To delete any file in My stuff, touch  then **Delete**.

Playing a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games & apps**, then **My games & apps** and **Games**.
- 3 Choose and touch a game to launch.

Using the games options menu

From the Games & apps folder, the following options are available:

Create new folder – Create a folder within **Games & apps**.

Sort by - Sort the games and applications by **Date**, **Size** or **Name**.

Memory manager - View the memory status.

File info. - View the game information.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.

Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Flash contents**.
- 3 Select the file to view.

Using options viewing the SWF/ SVG file

Touch  and choose from:

Mute - Switch the sound off.

Send - Send the file as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.


Wallpaper - Set the file as your wallpaper.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type and Protection of the file.

Documents

From Documents in My stuff, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

Viewing a file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 96 for details.



To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from Others to Documents:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move**, then touch **Move** again.

01

02

03

04

05





06

07


08

Multimedia

Creating a movie

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Muvee Studio**.
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch the style tab across the top to choose a movie style.
- 5 Touch the sound tab at the bottom of the screen to change the sound, such as a voice recording.
- 6 Touch the **Play** button to see what you've created.
- 7 Touch  then **Play Order** to change the order.
- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie, and touch **Duration** to choose between long and short.
- 9 To save your movie, press play and then touch the save icon in the top left corner.

Music

Your LG KC910 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then **Entertainment and Music**. From here you can access a number of folders:

Recently played - You can listen all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Shuffle tracks - You can listen to the music randomly.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite, see page 96 for details. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedia


Playing a song

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch **Play**.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

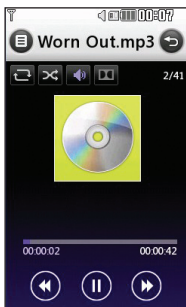

TIP! KC910 is the first worldwide handset to apply Dolby Mobile for music, Providing trademark Dolby sound quality to your mobile phone.

Using options while playing music

Touch  and choose from:

Minimize - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

Go to my music - Return to the Music menu.

Visualization - Select a visual effect.
Add to playlist - Add the track to one of your playlists.

Send - Send the song as a message or via Bluetooth.

Delete - Delete the song.

Use as - Use the song as one of Voice ringtone, Video ringtone, Message tone, Start-up or Shut down.

File info. - View information including the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.

TIP! To change the volume while listening to music, touch




Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.



- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch **Add New playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Done**.

To play a playlist, select it and touch Play.

NOTE: To add a second playlist, touch  then Add new playlist.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Select the playlist.
- 4 Touch  and select:

Add new songs - To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and touch **Done**.

Change list order - Change the playing order of the playlist.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia



Send – Send a song as a message or via Bluetooth.

Remove from list – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

Memory info. - View the memory status.

Remove all - Remove all tracks from the playlist.

Deleting a playlist

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio



Your LG KC910 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).



Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone.



To auto tune:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .

- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically be allocated to channel numbers in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency.

Resetting channels

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.


- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08

Organiser


Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square


colour cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be shaded green.



Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**. Select **Settings**.
- 2 Touch **Calendar** and choose either **Month view** or **Week view**.
- 3 Set **week starts on**.
- 4 Press **Save** to confirm your choice.

Adding an item to your To do list

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

Sharing a To do task


- 1 From the home screen select , then **Utilities** and choose **Organiser**. Select **To do**.
- 2 Select the task you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message, Multimedia msg., Email** or **Bluetooth**.

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync on page 96.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Setting your alarm


- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Alarms**.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to repeat Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Except holiday or Choose weekday. The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Set alarm type** to select a type for your alarm.
- 6 Touch **Set alarm bell** then select bell. To listen to sounds touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm.
- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

- 10 To power off the alarm, you can choose snooze or stop.

NOTE: You can set up to 5 alarms.

TIP! Touch on/off icon on the right hand side of the alarm.



Adding a memo

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Memo**.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.





- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder** then  and choose from:


Duration – Set the recording duration. Choose from **MMS msg. size, 1 min** or **No limit**.

Quality – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.


Go to my sounds – Open the Voice recordings folder in **My sounds**.


Recording a sound or voice

- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.

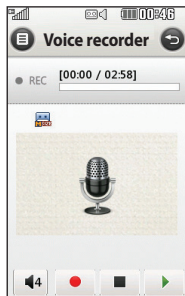

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

NOTE: After you have finished recording, touch  and choose

01

02

03

04

05

06



07

08


Organiser

Send, Files, Delete, Use as (to use the recording as your ringtone), **Duration, Quality, or Go to my sounds.**

Using your calculator


- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** or **exp**.

Converting a unit

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Converter**.

- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch


- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.


Adding a city to your world time

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen.
- 4 Touch the city to select it, and it will be added to your World time list.

Jogging Buddy

Whether walking, running or jogging, KC910 provides up-to-the-second information including distance and time, and keeps an exercise log for you using advanced GPS technology.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.

- 2 Select **Jogging buddy**.
- 3 Touch << >> to set Distance or Time for your jog.
- 4 You can switch Regular beep on or off.
- 5 Once GPS is connected, the start button will light up. Touch  to start.

 - Reset button

 - Start button

 - Pause button

 - Stop button

Regular beep - The phone beeps at distance or time intervals to help you keep track without having to keep looking at the screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Always ask mode

If you set the “Always ask mode” as default, the phone will always prompt you to select a type of USB connection mode each time you connect the phone to a PC via the data cable. If you disable the “Always ask mode”, the connection mode will be the one you have manually set in Menu - Settings - Connectivity - USB Mode and one of the options Internet, Mass Storage or PC Suite.

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen press and choose **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection** mode and click **OK**.
Music - Music Sync mode.

Others - Data Service mode.

- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.
- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 6 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again,

then **Finish**. Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ToDo/Memo Data**. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Contents** icon.

- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
 - 2 Click on the **Contacts** icon.
 - 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
 - 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.
- NOTE:** To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Right click on

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**.

Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the home screen select , then touch **Settings**.
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection** mode.
- 4 Touch **Mass storage**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.
- 6 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

NOTE: Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset

memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

DivX Converter

Install the DivX converter which is supplied on the same CD as the PC Sync software. DivX will convert media files on your PC to a format that enables you to upload and view them on your phone.

Once installed select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter.

Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select **Preferences**, you can change the location of where the converted files are saved.

Drag and drop the files into the application for initial analysis. Then select **Convert** for the process to

begin. When the process is finished a Conversion complete pop up will be displayed.

The converted file can now be transferred to your phone, using the Mass Storage functionality (see page 98 for details) or Upload contents using the PC Sync software (see page 96 for details).

01

02

03

04

05

06

07


08

The web

my view

my view gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **my view**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks


For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **my view**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch connect. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access a webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

01

02

03

04

05


06

07


08

The web


Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **my view**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you would like to view and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **my view**. Select **History**.
- 2 The web page you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the item required.

Changing the web browser settings

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **my view**. Select **Browser Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **security**, or **Reset Settings**.
- 3 You can simply set these to on or off by touching the switch icon.

Using your phone as a modem

Your KC910 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KC910 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your KC910.

NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 96.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KC910.
- 2 Pair your PC and KC910 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KC910.

NOTE: For more information on Bluetooth see page 110.

01

02

03

04

05

06

07


08

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KC910 personal to you.

NOTE: For information on call settings see page 27.

Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose **Settings**.
- 2 Touch **Screen settings** and then choose from:

Wallpaper - Choose the theme for your home screen.

Dialling - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font size.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Theme - Quickly change the whole look of your screen.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.

Choose an image for **Incoming calls**, **Outgoing calls**, **Start-up** and **Shut-down**.


Reset main menu - To reset the main menu, touch **Yes**.

- 3 Touch **Save** to save your settings.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Simply touch the status summary icon on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.


- 1 Press  and then choose **Settings**.
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.

- 3** You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice/ Video ringtone** and **Volume, Message alerts** and more.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your KC910 works to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1** Touch  then choose **Settings**.
- 2** Touch **Phone settings** then choose from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **On, Off** and **Auto**.

Languages - Change the language of your KC910's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Memory manager - See **Using memory manager** on page 108 for more information.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Information - View the technical information for your KC910.

01

02

03

04

05


06

07

08


Settings

Changing your touch settings

Touch  then **Settings**. Choose **Touch settings**. To reset the touchpad and make it easier to use, select **Touchpad calibration** and touch the crosses. Save the settings when you are happy with them. Select **Touchscreen effect** to reset touch **Type**, **Tone** and **Vibration**.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then **Settings**. Touch **Connectivity**.

Network settings - Your KC910 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this option.

Internet profiles - Set the profiles for connecting to the internet.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

GPS type - Choose either **Assisted GPS** or **Stand alone**.

GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach it, then uses that information to identify its location.
- It may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS(A-GPS) on this mobile is used to retrieve location assistance data over packet data connection.
- The assistance data is retrieved from the Service server only when you needed.
- Take pictures of where you are and have the pictures tagged with information about your location.

Note : GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

USB connection mode -

Synchronise your KC910 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 96 for more information on synchronisation.

If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is available for only music contents. If you want to synchronize with external memory, you can use 'External memory' as Primary storage. If you want to synchronise with internal memory, you can use 'Internal memory' as Primary storage.

Server Synch - The Server sync function synchronises the data in a phone and the data on a server such as contact address information, schedule items, to do items and memo items via a wireless network.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

TV out - Choose **PAL** or **NTSC** for connecting your KC910 to a TV.


NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

Java settings - Allows you to set Profiles.

DivX VOD registration: This menu is for generating a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.

Using memory manager

Your KC910 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by **Settings**. Select **Phone settings** then **Memory Manager**.

Handset common memory - View the memory available on your KC910 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.


USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

TIP! See page 14 for information on **Installing a memory card.**

Using flight mode


Turn on flight mode by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and choose **Flight mode**.

Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.

- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 If you have already paired the Bluetooth device, your KC910 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KC910 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 6 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.

01

02

03

04

05

06



07

08

Settings

- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

Changing your bluebooth settings:

- 1 Touch  and choose **Settings**.
- 2 Choose **Bluetooth** then touch  and choose **Settings**.
Make your changes to:
 - My device visibility** - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.
 - My device name** - Enter a name for your KC910.
 - Supported services** - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** on page 102 or **Using a Bluetooth headset** on page 111.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KC910 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KC910 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.

- 6 You passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask always** or **Allow without ask** and touch **Yes** to Connect now Your KC910 will automatically switch to Headset profile.

TIP! See page 27 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wifi

Wireless Manager allows you to manage Wi-Fi Internet and Bluetooth connections on your device. It allows the phone to connect local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

NOTE: KC910 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets the encryption for network security, you should fill in the key in the pop-up window. If the encryption is not set, this pop-up window is not shown. If you don't know the key, you need to ask for it from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit

<http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories were supplied with KC910.

Charger



Battery



Stylus and carry strap



Stereo headset



Data cable and CD

Connect and synchronise your KC910 and PC.



User Guide

Learn more about your KC910.



01

02

03

04

05

06

07

08

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Divx VOD registration

Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <<http://vod.divx.com/>> for registration and technical support.

Technical data

General

Product name : KC910

System : GSM / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KC910 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used

frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.590 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.492 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

Η LG σας εγγυάται ότι το συσκευασμένο τηλέφωνο όπως και τα περιεχόμενα εξαρτήματα δεν θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα τους, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

- (1) Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει για 24 μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία προμήθειας του προϊόντος.
- (2) Η εγγύηση των 24 μηνών ισχύει από την ημερομηνία της πρώτης πώλησης και δεν ανανεώνεται με την μεταπώληση του προϊόντος.
- (3) Η εγγύηση αυτή είναι έγκυρη μόνο για τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αλλά είναι περιορισμένη για συγκεκριμένη χώρα εάν έχει οριστεί.
- (4) Το εξωτερικό περίβλημα και τα διακοσμητικά εξαρτήματα θα πρέπει να μην παρουσιάζουν πρόβλημα κατά την ώρα αποστολής και, για το λόγο αυτό, δεν θα καλύπτονται από τους όρους αυτής της εγγύησης.
- (5) Κατόπιν αιτήσεως της LG, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες που να αποδεικνύουν την ημερομηνία προμήθειας της συσκευής.
- (6) Η LG θα επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του προϊόντος από και προς το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών LG υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύηση βρίσκεται σε ισχύ και ο πελάτης, χρησιμοποιεί την ταχύ μεταφορική εταιρία που έχει οριστεί από την LG.

2. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

- (1) Προβλήματα ή βλάβες που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος με διαφορετικό τρόπο από τον κανονικό και συνήθη.
- (2) Προβλήματα ή βλάβες από αντικανονική χρήση, αντικανονικές συνθήκες, ακατάλληλη αποθήκευση, έκθεση σε υγρό περιβάλλον ή υγρασία, αυθαίρετες μετατροπές, αντικανονικές συνδέσεις, επισκευές χωρίς εξουσιοδότηση, κακή χρήση, αμέλεια, κακομεταχείριση, στύχημα, μετατροπή, αντικανονική εγκατάσταση, ή άλλες ενέργειες που δεν ευθύνεται η LG, συμπεριλαμβανομένων βλαβών που προέρχονται από την μεταφορά, διεύθυνση τροφών ή υγρών.
- (3) Θραύση ή βλάβη στις κεραίες εκτός και αν προκλήθηκαν άμεσα από πρόβλημα υλικού ή κακοτεχνίας.
- (4) Όταν το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της LG δεν ενημερώθηκε από τον καταναλωτή για το θεωρούμενο πρόβλημα ή δυσλειτουργία του προϊόντος κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης.

- (5) Προϊόντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ή έχει καταστεί άκυρος.
- (6) Αυτή η εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν είτε ουσιαστικά είτε από ερμηνεία των νόμων, προβλεπόμενες από το νόμο ή με διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων από οποιαδήποτε έμμεση εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για μία συγκεκριμένη χρήση.
- (7) Βλάβη που προέρχεται από τη χρήση μη εγκεκριμένων προαιρετικών εξαρτημάτων από την LG.
- (8) Όλες τις πλαστικές επιφάνειες και όλα τα άλλα εξωτερικά εκτεθειμένα εξαρτήματα που έχουν χαραχθεί ή χαλάσει εξ αιτίας της συνήθους χρήσης από τον πελάτη.
- (9) Προϊόντα που έχουν λειτουργήσει εκτός των ορίων των μέγιστων προδιαγραφών.
- (10) Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή αποκτώνται με πρόγραμμα ενοικίασης.
- (11) Αναλώσιμα υλικά.

3. ΟΡΟΙ:

Καμία άλλη διατυπωμένη εγγύηση δεν είναι εφαρμόσιμη σ' αυτό το προϊόν.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Η LG ELECTRONICS ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΑΛΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΑΜΕΣΗΣ Η ΣΥΝΕΠΙΚΟΛΟΥΘΗΣ, ΠΟΥ ΕΓΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗΣ Η ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Μερικές χώρες δεν επιτρέπουν τον ορισμό ορίων των δευτερευόντων ή συνεπακόλουθων βλαβών ή περιορισμών στο χρόνο διάρκειας της έμμεσης εγγύησης, έτσι αυτοί οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Η εγγύηση αυτή σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και μπορεί να έχετε επιπλέον δικαιώματα που ποικίλουν από χώρα σε χώρα.

**Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300**



