



### Información general

<Centro de información al cliente de LG>

**902-500-234**

\* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

CE 0168 ⓘ

P/N : MMBB0319602 (1.0) H

Bluetooth QD ID B014448



Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

## Guía del usuario de **KC910**

Enhorabuena por la adquisición del teléfono móvil KC910 de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.



#### **Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos**

- 1** Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

Configuración	01
Pantalla de inicio	02
Características básicas	03
Características creativas	04
Características organizativas	05
La Web	06
Ajustes	07
Accesorios	08

# Contenido

## Configuración

Familiarizarse con su teléfono .....	8
Vista abierto .....	10
Instalar la tarjeta SIM y la batería .....	11
Tarjeta de memoria .....	14
Mapa de menús .....	16

## Pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil .....	17
Teclas rápidas .....	18
Barra de estado .....	19
Cambiar el estado en la barra de estado .....	21
Uso de la función Multitarea .....	21

## Características básicas

Llamadas .....	22
Realizar una llamada o videollamada .....	22
Realizar una llamada desde los contactos .....	22
Contestar y rechazar una llamada .....	23
Opciones de llamada entrante .....	24
Ajustar el volumen de la llamada .....	25
Marcación rápida .....	25
Realizar una segunda llamada .....	25
Desactivar DTMF .....	26
Ver los registros de llamadas .....	27
Usar el desvío de llamadas .....	27
Usar la restricción de llamadas .....	28
Cambiar los ajustes de llamadas comunes .....	28

Cambiar los ajustes de videollamada .....	30
Contactos .....	31
Buscar un contacto .....	31
Agregar un contacto nuevo .....	31
Opciones de contacto .....	32
Crear un grupo .....	33
Cambiar los ajustes de contactos .....	34
Ver información .....	35
Mensajes .....	36
Mensajes .....	36
Enviar un mensaje .....	36
Introducción de texto .....	37
T9 predictivo .....	37
Abc manual .....	38
Teclado .....	38
Reconocimiento de escritura manuscrita .....	38
Configurar el email .....	42
Recuperar email .....	44
Enviar un mensaje de email a través de una cuenta nueva .....	44
Cambiar los ajustes de email .....	45
Carpetas de mensajes .....	46
Administrar mensajes .....	47
Usar plantillas .....	48
Usar emoticonos .....	48
Cambiar los ajustes de mensajes de texto .....	49
Cambiar los ajustes de MMS .....	50
Cambiar otros ajustes .....	51

## Características creativas

Cámara .....	52	Utilizar el zoom durante la visualización de un video o una foto.....	71
Hacer una foto rápida .....	52	Ajustar el volumen durante la visualización de un video.....	71
Después de hacer la foto.....	53	Capturar una imagen de un video.....	71
Conocer el visor .....	54	Ver las fotos como una presentación de diapositivas .....	72
Utilizar el flash .....	55	Establecer una foto como fondo de pantalla .....	73
Elegir un modo de disparo .....	55	Editar las fotos.....	73
Ajustar el contraste.....	56	Agregar texto a una foto .....	75
Realizar un disparo en ráfaga .....	57	Agregar un efecto a una foto.....	75
Hacer una foto panorámica.....	57	Recortar una fotografía .....	76
Utilizar la configuración avanzada.....	58	Transformar una foto.....	76
Ajustes de Vista previa .....	58	Agregar un acento de color a una foto	77
Otros ajustes .....	59	Alternar los colores de una foto.....	77
Cambiar el tamaño de la imagen .....	60	Editar los videos.....	78
Seleccionar un efecto de color .....	61	Recortar la duración del video .....	78
Utilizar la cámara interna .....	61	Fusionar dos videos .....	78
Ver las fotos guardadas .....	62	Fusionar una foto con un video.....	79
Videocámara .....	63	Agregar texto a un video .....	80
Hacer un video rápido.....	63	Superponer una foto .....	81
Una vez grabado el video .....	64	Añadir una grabación de voz.....	81
Conocer el visor .....	65	Agregar una banda sonora al video.....	82
Ajustar el contraste.....	66	Cambiar la velocidad del video.....	83
Utilizar la configuración avanzada.....	66	Agregar un efecto de reducción de luminosidad .....	83
Cambiar el tamaño de la imagen de video.....	67	Multimedia.....	84
Seleccionar un tono de color.....	68	Descarga de imágenes .....	84
Utilizar la videocámara interna .....	69	Menús de opciones de Mis imágenes..	84
Ver los videos guardados .....	70	Enviar una fotografía .....	85
Ver los videos en un televisor .....	70		
Sus fotografías y videos .....	71		
Ver fotos y videos.....	71		

# Contenido

Utilizar una imagen .....	85
Marcar imágenes .....	86
Imprimir una imagen .....	87
Mover o copiar una imagen .....	87
Crear una presentación de diapositivas .....	87
Comprobar el estado de la memoria .....	88
Sonidos .....	88
Utilizar un sonido .....	88
Videos .....	89
Utilizar opciones con un vídeo en pausa .....	89
Enviar un videoclip .....	90
Juegos y aplicaciones .....	90
Descargar un juego .....	90
Jugar a un juego .....	90
Utilizar el menú de opciones de juegos .....	91
Contenidos Flash .....	91
Visualizar un archivo SWF/SVG .....	91
Utilizar las opciones al ver el archivo SWF/SVG .....	91
Documentos .....	92
Ver un archivo .....	92
Transferir un archivo al teléfono .....	92
Otros .....	93
Música .....	94
Transferir música al teléfono .....	95
Reproducir una canción .....	95
Utilizar las opciones durante la reproducción de música .....	96

Crear una lista de reproducción .....	96
Editar una lista de reproducción .....	97
Borrar una lista de reproducción .....	98
Utilizar la radio .....	98
Buscar emisoras .....	98
Restablecer los canales .....	99
Escuchar la radio .....	99

## Características organizativas

Organizador .....	100
Añadir un evento al calendario .....	100
Cambiar la vista predeterminada del calendario .....	101
Agregar un elemento a la lista de tareas .....	101
Compartir tarea .....	101
Utilizar el Buscador de fechas .....	102
Añadir una nota .....	103
Grabadora de voz .....	104
Grabar sonido o voz .....	104
Enviar la grabación de voz .....	105
Usar la calculadora .....	105
Convertir una unidad .....	105
Usar el cronómetro .....	106
Añadir una ciudad al reloj mundial .....	106
Entrenador personal .....	106
PC Sync .....	108
Instalar LG PC Suite en el ordenador .....	108
Conectar el teléfono y el PC .....	108
Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono .....	109

Ver los archivos del teléfono en el PC.....	109	Wifi .....	126
Sincronizar los contactos .....	110	<b>Accesorios .....</b>	<b>127</b>
Sincronizar los mensajes .....	110	<b>Servicios de red .....</b>	<b>128</b>
Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo .....	111	<b>Datos técnicos .....</b>	<b>128</b>
Registro Divx VOD .....	112	<b>Directrices</b>	
<b>La Web</b>		Instrucciones para un uso seguro y eficaz .....	130
Navegador.....	113	Resolución de problemas.....	136
Acceder a la Web.....	113		
Agregar favoritos y acceder a ellos.....	113		
Usar el lector RSS.....	114		
Guardar una página .....	114		
Acceder a una página guardada .....	115		
Ver el historial del navegador .....	115		
Cambiar los ajustes del navegador			
Web .....	115		
Usar el teléfono como módem .....	115		
<b>Ajustes</b>			
Cambiar los ajustes de la pantalla.....	117		
Personalizar sus perfiles.....	118		
Cambiar los ajustes del teléfono .....	118		
Cambiar los ajustes de toque .....	119		
Cambiar los ajustes de conectividad ..	120		
Utilizar el Administrador de memoria	122		
Utilizar el modo de vuelo .....	123		
Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth .....	123		
Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth .....	124		
Utilizar auriculares Bluetooth .....	125		

## Familiarizarse con su teléfono

**Lente de la cámara interna**

**Sensor de proximidad**


**Tecla Fin/Encendido**

Finaliza o rechaza una llamada.  
Enciende o apaga el teléfono.  
Pulse una vez para volver a la pantalla de inicio.

**Tecla multitarea**

**Tecla de llamada**

Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.

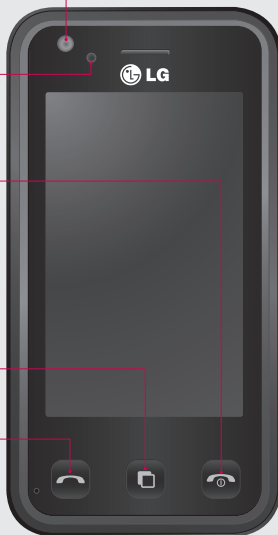

**⚠ ADVERTENCIA:** si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él mientras lo tiene en su bolsillo, se puede dañar el visor LCD o la funcionalidad de pantalla táctil.

# Familiarizarse con su teléfono



**Conector del manos libres, cable, cargador**

**SUGERENCIA:**

Para conectar el cable USB, espere hasta que el teléfono se haya encendido y registrado en la red.

**Ranura de tarjeta de memoria Micro SD**



**Botones laterales**

- **Con la pantalla inactiva:** volumen del teclado.
- **Durante una llamada:** volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de una pista BGM:** controlan el volumen.

**Bloqueo/desbloqueo del teclado (tecla de estabilización de la imagen en la cámara)**

**Botón de captura**

01

02

03

04


05

06

07

08

## Vista abierto

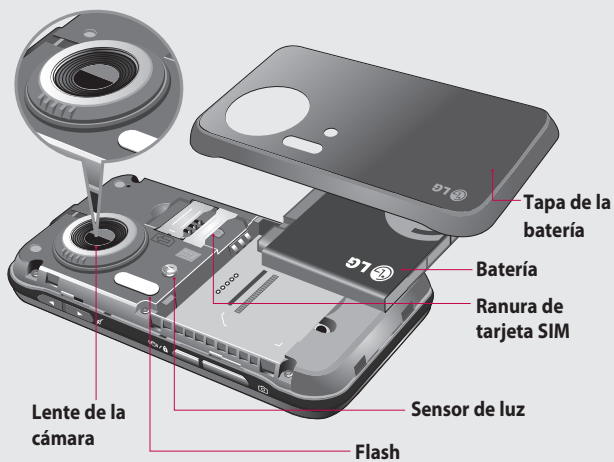

# Instalar la tarjeta SIM y la batería

## 1 Extraiga la tapa de la batería

Mantenga pulsado el botón de liberación de la batería y levante la tapa.



## 2 Extraiga la batería

Sujete el borde superior de la batería y sáquela del compartimento.



**⚠ ADVERTENCIA:** No utilice las uñas para extraer la batería.

**⚠ ADVERTENCIA:** No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Instalar la tarjeta SIM y la batería

### 3 Inserte la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta USIM, tire de ella suavemente en la dirección opuesta.

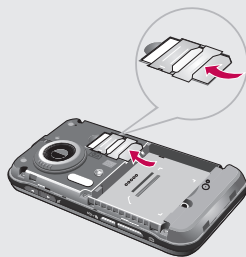


### 4 Instale la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.



## 5 Cargue el teléfono

Deslice la tapa de la ranura del cargador del lateral del KC910. Introduzca el cargador y conéctelo a la toma de alimentación eléctrica. El KC910 debe permanecer en carga hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que informe de que se ha completado dicho proceso.

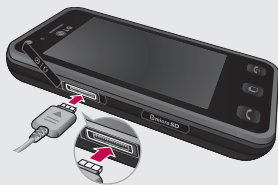

01

02

03

04

05

06

07

08


## Tarjeta de memoria

### Instalar una tarjeta de memoria

Puede ampliar la cantidad de memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria.

**SUGERENCIA:** la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

- 1 Abra la tapa de la tarjeta de memoria.
- 2 Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la parte superior hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados mira hacia abajo.

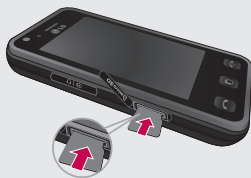

- 3 Cierre la tapa de la tarjeta de memoria.

### Formatear la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no lo está, deberá formatearla antes de empezar a utilizarla.

- 1 Desde la pantalla de inicio, seleccione **⋮**, a continuación toque **Ajustes** y seleccione **Ajustes del teléfono**.
- 2 Toque Administrador de memoria y seleccione Memoria externa.
- 3 Toque Formato y, a continuación, confirme la elección realizada.
- 4 Escriba la contraseña (si hay una definida) y la tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

**¡SUGERENCIA!** Para cambiar el destino de almacenamiento predeterminado, abra el Administrador de memoria desde el menú Config del teléfono y seleccione Ajuste de almacenamiento principal.

**NOTA:** si ya hay contenido en la tarjeta de memoria, se archivará en la carpeta correspondiente; así, los vídeos se almacenarán en la carpeta Mis vídeos.

## Transferir contactos

Para transferir los contactos de la tarjeta SIM al teléfono:

- 1 En la ficha Comunicar, seleccione **Contactos** y elija **Ajustes de contactos**.
- 2 Toque **Copiar**.
- 3 Seleccione **Teléfono a SIM** y toque **Aceptar**.

- 4 Elija **Seleccionar todos** y seleccione nombres uno a uno y, a continuación, toque **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Mapa de menús

Toque  en la pantalla de inicio para abrir un **Menú principal**. Desde aquí podrá acceder a otros menús: **Comunicar, Ocio, Utilidades** y **Ajustes**.



## Comunicar



Marcación



Marcación rápida



Contactos



Registro llamadas



Nuevo mensaje



Nuevo email



Mensajes



## Ocio



Galería



Mis cosas



Cámara



Videocámara



Muvee Studio



Música



Radio FM



Juegos y aplicaciones



## Utilidades



Navegador



Google



Organizador



Alarmas



Notas



Grabador de voz



Extras



## Ajustes



Perfiles



Pantalla



Ajustes del teléfono



Ajustes de llamada



Ajustes de toque



Conectividad



Bluetooth



Wi-Fi

## Pantalla de inicio

Siempre que el KC910 no esté en uso, volverá a la pantalla de inicio. Desde aquí podrá acceder a todas las opciones de menú, realizar una llamada rápida y ver el estado del teléfono, entre otras muchas cosas.

### Sugerencias sobre la pantalla táctil

La pantalla principal constituye asimismo el sitio perfecto para familiarizarse con la pantalla táctil.

Para seleccionar un elemento, toque el icono correctamente. El KC910 vibrará un poco cuando reconozca que ha tocado una opción.

Para desplazarse por una lista, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba por la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- No es necesario presionar con fuerza, ya que la pantalla es lo suficientemente sensible como

para percibir un toque ligero, si bien firme.

- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.
- Cuando se apague la luz de la pantalla, mantenga pulsada la tecla de bloqueo/desbloqueo situada a la derecha para restaurar la pantalla principal.
- No cubra el teléfono con una funda o una cubierta, ya que la pantalla táctil dejará de funcionar si está cubierta.
- Si toca **w**, aparecerá el widget móvil. Puede arrastrar y seleccionar lo que necesite.

01

02

03

04


05

06

07

08


## Pantalla de inicio

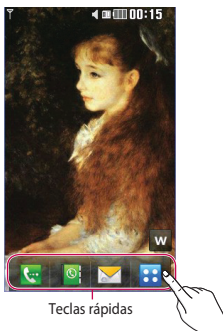


### Teclas rápidas

Las teclas de acceso rápido de la pantalla de inicio permiten acceder a las funciones más habituales con una sola pulsación.



Toque este icono para acceder al teclado de marcación táctil para realizar una llamada. Introduzca el número del mismo modo que con un teclado normal y toque **Llamada** o pulse la tecla fija .

Para iniciar una videollamada con el número, pulse  después de introducir el número y seleccione **Realizar una videollamada**.

Consulte la página 22 para obtener información más detallada.



Tóquela para crear y enviar un mensaje SMS. Desde aquí puede crear un nuevo SMS. Consulte la página 36 para obtener información más detallada.



Toque este icono para abrir la lista de contactos. Para buscar el número al que desea llamar. Introduzca el nombre del contacto con el teclado táctil. También puede crear nuevos contactos y editar los ya existentes. Consulte la página 31 para obtener información más detallada.



Toque este icono para abrir el menú completo, que se divide en cuatro submenús. Para consultar más opciones, toque las fichas verticales.

## Barra de estado

La barra de estado muestra, mediante iconos, aspectos como la intensidad de la señal, los mensajes nuevos y el nivel de la batería, al tiempo que indica si el Bluetooth o GPRS están activados.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Multitarea
	Intensidad de señal de la red (variará el número de barras)
	No hay señal de red
	Vida de la batería restante
	Batería agotada
	Nuevo SMS
	Nuevo mensaje de voz

01

02

03

04














05




06

07

08


## Pantalla de inicio

Icono	Descripción
	El buzón de entrada de mensajes está lleno
	Fallo al enviar mensaje
	Hay una alarma establecida
	Perfil normal en uso
	Perfil Exterior en uso
	Perfil Silencio en uso
	Perfil Auriculares en uso
	Las llamadas están desviadas
	EDGE en uso
	Itinerancia
	Modo Vuelo activado
	Bluetooth activo
	Wifi activado

Icono	Descripción
	GPS activado (Etiquetado geográfico, entrenador personal)
	BGM play
	BGM pause


## Cambiar el estado en la barra de estado

Toque el icono de estado actual que muestra la configuración actual en la barra de estado para abrir el Resumen de estado. Muestra la configuración actual de Hora, Red, ID del servicio, Batería, Memoria del teléfono, Memoria externa, Perfil, MP3, Bluetooth y estado Wifi. Puede configurar el Tipo de perfil, reproducir/pausar el MP3 y activar/desactivar las opciones de Bluetooth y Wifi.

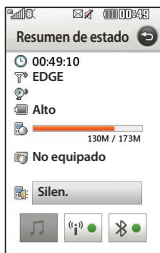

## Uso de la función Multitarea

Pulse la tecla fija multitarea para acceder al menú Multitarea. En él podrá ver todas las aplicaciones que hay en ejecución, así como acceder a ellas con una sola pulsación.

Desde cualquier aplicación, pulse la tecla multitarea y seleccione Pantalla de inicio para volver a ésta sin salir de la aplicación ni cerrarla. Si hay alguna aplicación ejecutándose de fondo (por ejemplo, un juego o la radio FM), aparecerá  en la barra de estado. Si pulsa esta tecla desde la pantalla de inicio, aparecerá un menú de acceso rápido a algunas de las funciones más habituales, como por ejemplo, **Nuevo mensaje** y **Alarmas**.

01

02

03

04

05




06


07

08


## Llamadas


### Realizar una llamada o videollamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Indique el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, pulse la tecla de borrado.
- 3 Toque la tecla fija  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse la tecla fija .


**¡SUGERENCIA!** Para introducir + para una llamada internacional, toque  dos veces.


**¡SUGERENCIA!** Presione el botón de bloqueo y desbloqueo que se encuentra a la derecha del teléfono para bloquear la pantalla táctil. De estar forma, evitará realizar llamadas por error.


**¡SUGERENCIA!** Para acceder al teclado durante la llamada, toque la tecla .

**¡SUGERENCIA!** Puede **Realizar una videollamada, Enviar un mensaje, Guardar un número o Buscar contactos** pulsando .


### Realizar una llamada desde los contactos

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque Nombre e introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista acotada, toque el contacto al que quiera llamar y seleccione el número que desea usar en caso de que haya más de uno guardado.
- 4 Toque **Llamada**.

**¡SUGERENCIA!** Pulse  para elegir entre **Añadir contacto, Enviar mensaje, Eliminar, Marcación rápida, Mi tarjeta de visita** y **Buscar por grupo**.

**¡SUGERENCIA!** Puede buscar los contactos en la pantalla de llamada. Para ello, toque  y seleccione **Buscar contactos**. Desplácese por los contactos o introduzca las primeras letras de un nombre para acotar la lista.

## Contestar y rechazar una llamada

Si el teléfono suena, pulse la tecla fija  para contestar la llamada.

Pulse  para silenciar el timbre.

Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a Silencio en una reunión.

Pulse la tecla fija  para rechazar una llamada entrante.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Llamadas


## Opciones de llamada entrante

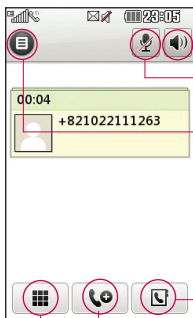



**Altavoz:** toque  para activar el teléfono con altavoz.

**Silencio:** toque  para apagar el micrófono, de forma que la persona con la que está hablando no pueda oírle.

**Opciones:** seleccione una de las opciones de la lista de opciones adicionales de llamada entrante, que incluye Crear nueva nota e ir a mensajes, para poder consultar sus mensajes y agregar contactos durante una llamada. También puede finalizar una llamada desde este punto si toca Cancelar llamada.

 - Permite buscar contactos durante una llamada.

 - Permite agregar otra persona a la llamada.

 - Toque para abrir un teclado numérico y navegar por los menús con opciones numeradas. Por ejemplo, al llamar a centros de llamadas u otros servicios telefónicos automatizados.


**¡SUGERENCIA!** Para desplazarse por una lista de opciones o por la lista de contactos, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

## Ajustar el volumen de la llamada


Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice el botón arriba y abajo que se encuentra en el lateral derecho del teléfono.

## Marcación rápida



Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Marcación rápida**.
- 3 El buzón de voz ya está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcado rápido.
- 4 Se abrirá la agenda de contactos. Seleccione el contacto al que desea asignar el número

tocando una vez el número de teléfono correspondiente.

Para llamar a un número mediante marcación rápida, toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla. No será necesario pulsar **Llamada**, ya que la llamada se iniciará de forma automática.

## Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque  y seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o bien busque el contacto (consulte **Realizar una llamada** en la página 22 para obtener información adicional).
- 3 Pulse la tecla  para conectar la llamada.

01

02

03

04



05

06

07

08

## Llamadas


- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 5 Para cambiar entre llamadas, toque  y seleccione **Alternar llamada** o pulse el número de la llamada retenida.
- 6 Para finalizar una o ambas llamadas, pulse  y seleccione **Fin**, seguido de **Todos, Retenida** o **Activa**.

**¡SUGERENCIA!** Las llamadas se pueden combinar si selecciona **Unirse** y, a continuación, **Unirse**. Compruebe que el proveedor de red admite multiconferencias.

**NOTA:** se le cobrará por cada una de las llamadas realizadas.


## Desactivar DTMF

DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús de las llamadas automatizadas. DTMF está activado de manera predeterminada.

Para desactivarlo durante una llamada (para anotar un número, por ejemplo), toque  y seleccione DTMF desactivado.

**¡SUGERENCIA!** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

## Ver los registros de llamadas

Toque , seleccione **Comunicar** y pulse **Registro llamadas**.


Seleccione qué desea ver:

**Todas las llamadas:** permite ver la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

**Llamadas realizadas:** permite ver la lista de todos los números a los que ha llamado.


**Llamadas entrantes:** permite ver la lista de todos los números que le han llamado.

**Llamadas perdidas:** permite ver la lista de todas las llamadas perdidas.

**¡SUGERENCIA!** Desde cualquier registro de llamadas, toque  y seleccione **Eliminar todo** para eliminar todos los elementos guardados.

**¡SUGERENCIA!** Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

## Usar el desvío de llamadas

- 1 Pulse , seleccione **Ajustes** y elija **Ajustes de llamadas**.
- 2 Toque **Desvío llamadas** y elija **Llamada de voz o Videollamada**.
- 3 Elija si desviar todas las llamadas, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta, o bien, cuando no se encuentre accesible, y entonces, toque **Activar**.
- 4 Introduzca el número al que desea desviar las llamadas.
- 5 Toque **Solicitar** para activarlo.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Llamadas

**NOTA:** el desvío de llamadas conlleva los gastos derivados correspondientes. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.

**¡SUGERENCIA!** Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvío de llam.**

### Usar la restricción de llamadas

- 1 Pulse , seleccione **Ajustes** y elija **Ajustes de llamadas**.
- 2 Toque **Restricción de llamadas** y elija **Videollamadas y/o Llamadas de voz**.
- 3 Seleccione una o varias de las siguientes seis opciones: **Salientes, internacionales, internacionales excep. Pars de origen, entrantes, enterantes en el extranjero**

- 4 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

**¡SUGERENCIA!** Seleccione **Números de marcación fija** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar desde el teléfono los números que estén en dicha lista.

### Cambiar los ajustes de llamada comunes

- 1 Pulse , seleccione **Ajustes** y elija **Ajustes de llamadas**.

**2** Toque **Ajustes comunes**. Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

**Llamada rechazada:** deslice el interruptor a la izquierda para resaltar la Lista de llamadas rechazadas. Toque el cuadro de texto para elegir todas las llamadas, contactos específicos o grupos o números no registrados (números que no están en la agenda). Toque Guardar para cambiar la configuración.

**Enviar mi número:** seleccione si su número debe aparecer cuando llame a alguien.

**Marcación automática:** deslice el interruptor a la izquierda para activarla o a la derecha para desactivarla.

**Modo respuesta:** seleccione cómo responder al teléfono, con la tecla de envío o con cualquier tecla.

**Aviso de minutos:** deslice el interruptor a la izquierda para escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

**Respuesta bluetooth :** seleccione Manos libres para contestar una llamada usando un auricular Bluetooth o bien seleccione Teléfono para pulsar una tecla del teléfono con el fin de contestar una llamada.

**Guardar nuevo:** elija Sí para guardar un número.

**¡SUGERENCIA!:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Llamadas

## Cambiar los ajustes de videollamada



- 1 Pulse , seleccione **Ajustes** y elija **Ajustes de videollamadas**.
- 2 Seleccione los ajustes de videollamada. Especifique si desea Utilizar imagen privada y seleccione una o conecte el espejo de manera que pueda verse en pantalla cuando realice una llamada.


# Contactos

## Buscar un contacto

Existen dos formas de buscar un contacto:

### Desde la pantalla de inicio

- 1 En la pantalla de inicio, toque  para abrir la lista de contactos. Toque Nombre e introduzca el nombre del contacto con el teclado.
- 2 Toque **Llamada** o la tecla fija  para iniciar una llamada.

**¡SUGERENCIA!:** Puede buscar por grupo mediante  y, a continuación, **Buscar por grupo**. De esta forma, se mostrará una lista con todos los grupos.


### Desde el menú principal

- 1 Toque  y seleccione **Comunicar**.
- 2 Toque **Contactos** y **Buscar**.

**¡SUGERENCIA!:** El teclado alfabético aparece cuando pulsa Nombre.

**¡SUGERENCIA!:** Para desplazarse por la lista de contactos, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

## Agregar un contacto nuevo

- 1 En la pantalla de inicio, toque  y a continuación seleccione **Añadir contacto**.
- 2 Elija entre guardar el contacto en el **Teléfono** o en la **USIM**.
- 3 Introduzca el nombre y apellido del nuevo contacto. No es necesario introducir ambos, si bien debe especificar uno u otro.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Contactos


**¡SUGERENCIA!** Cuando haya introducido un nombre, pulse  para editar el resto de la información de su contacto.

- 4 Introduzca el número y toque y podrá introducir más números. Seleccione entre **Móvil, Inicio, Oficina, Localizador, Fax, VT y General.**
- 5 Introduzca una dirección de email.
- 6 Asigne el contacto a uno o más grupos. Elija entre **Ningún grupo, Familia, Amigos, Compañeros, Colegio o VIP.**
- 7 También puede agregar un **Tono de timbre, Cumpleaños, Aniversario, Página de inicio, Dirección particular, Nombre de empresa, Profesión, Dirección de empresa y Notas.**
- 8 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

**¡SUGERENCIA!** Puede crear grupos personalizados para sus contactos; para ello, consulte **Crear un grupo** en la página 33.

### Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se describe cómo acceder a y usar el menú de opciones:

- 1 Abra el contacto que desee usar. Consulte **Buscar un contacto** en la página 31.
- 2 Puede llamar o enviar un mensaje directamente desde aquí.
- 3 Pulse  para abrir la lista de opciones. Desde aquí podrá utilizar estas opciones:  
**Realizar videollamada:** permite llamar al contacto mediante una videollamada.

**Editar:** permite modificar cualquier dato del contacto.

**Borrar:** permite eliminar el contacto. Toque Sí si está seguro.


### **Copiar o Mover a la USIM/**

**Teléfono:** permite elegir entre mover o copiar a la tarjeta USIM o al teléfono, en función de cuál sea la ubicación original del contacto guardado.

**Enviar tarjeta de visita:** permite enviar a otra persona los detalles del contacto a modo de tarjeta de visita. Seleccione entre enviarlo como SMS, MMS, Email o mediante Bluetooth.

**¡SUGERENCIA!: Mensaje:** enviar un mensaje al contacto. Consulte la página 26 para obtener información adicional sobre cómo enviar mensajes.

## **Crear un grupo**

**1** En la pantalla de inicio, toque  y seleccione la ficha

**Comunicar.** Toque **Contactos** y seleccione **Grupos.**


**2** Toque .

**3** Seleccione **Añadir grupo.**

**4** Introduzca un nombre para el nuevo grupo.

**5** Toque **Guardar.**

**NOTA:** si se elimina un grupo, los contactos asignados a dicho grupo no se perderán, Continuarán almacenados en la lista de contactos.

**¡SUGERENCIA!:** Puede editar un grupo existente si lo resalta y toca . Seleccione Añadir contactos, Renombrar grupo, Eliminar grupo, Añadir miembros o asignar un Tono de grupo.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Contactos

### Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contactos para que la agenda funcione según sus preferencias.

**¡SUGERENCIA!** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1 En la ficha Comunicar, toque **Contactos** y seleccione **Ajustes de contactos**.
- 2 Aquí podrá modificar los ajustes siguientes:  
**Ubicación:** permite elegir si se ven los contactos guardados tanto en Teléfono como en SIM, sólo en Teléfono o sólo en SIM. También puede seleccionar que

se muestre antes el nombre o el apellido de un contacto. Con la tecla de comando rápido puede elegir entre Realizar llamada, Realizar videollamada o Enviar mensaje. Desde la lista de contactos, toque  para realizar una llamada directamente. Puede modificar este ajuste. (Realizar llamada, Realizar videollamada, Enviar mensaje o No mostrar)

**Sincronizar contactos:** permite conectarse al servidor para sincronizar sus contactos. Consulte Sincronizar los contactos en la página 110.

**Copiar:** permite copiar los contactos de la SIM al teléfono o viceversa. Elija entre hacerlo de uno en uno o todos a la vez. Si elige de uno en uno, deberá seleccionar cada uno de los contactos para copiarlo de manera individual.

**Mover:** funciona del mismo modo que Copiar, pero el contacto sólo se guardará en la ubicación a la que haya sido movido. Así, si mueve un contacto de la USIM al teléfono, se eliminará de la memoria USIM.

**Enviar todos los contactos por Bluetooth:** permite enviar todos sus contactos a otro dispositivo mediante Bluetooth. Deberá activar la función de Bluetooth si selecciona esta opción.

**Realizar copia de seguridad de los contactos:** consulte Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono en la página 109.

**Restaurar los contactos:** consulte Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono en la página 109.

**Borrar contactos:** permite eliminar todos los contactos.

Toque Sí si está seguro de que desea eliminar todos los contactos.

## Ver información

- 1 En la ficha Comunicar, toque **Contactos e Información**.
- 2 Aquí puede visualizar sus **Números de marcado de servicio**, su **Número personal**, su **Info. memoria** (el espacio libre de memoria que queda) y **Mi tarjeta de visita**.

**¡SUGERENCIA!:** Si aún le falta por añadir una tarjeta de visita para sí mismo, seleccione **Añadir tarjeta de visita** e introduzca todos sus detalles igual que para cualquier otro contacto. Toque **Guardar** para terminar.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Mensajes


## Mensajes

KC910 combina SMS, MMS y email en un menú intuitivo y fácil de usar.

Existen dos formas de acceder al centro de mensajes:

- 1 Desde la pantalla inicio, toque  o bien , a continuación seleccione **Comunicar** y elija **Nuevo mensaje**.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  y **Crear nuevo** para abrir un mensaje nuevo.
- 2 Aquí puede enviar un SMS o MMS. Para enviar un email, seleccione **Nuevo Email**. Consulte la página 44 para obtener información más detallada.
- 3 Toque **Insertar** para añadir imágenes, vídeos, sonidos, nuevas diapositivas, asunto u otro tipo de información (tarjetas de visita, calendario, notas, tareas o Mi tarjeta de visita).
- 5 Toque **A1** en la parte superior

de la pantalla para introducir el número del destinatario o toque el icono de búsqueda para abrir la lista de contactos. Se pueden añadir varios contactos. Cuando haya finalizado, toque **Enviar**.

### **ADVERTENCIA:**

deberá asumir el coste de cada mensaje de texto de 160 caracteres para cada persona a la que lo envíe.

### **ADVERTENCIA:** si

añade una imagen, vídeo o sonido a un SMS, se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que deberá asumir el coste correspondiente.


**¡SUGERENCIA!** Respuesta rápida: permite enviar una respuesta rápida al mensaje seleccionado utilizando una plantilla.

## Introducción de texto


Hay cinco maneras de introducir texto:


Teclado numérico, teclado, pantalla de mano alzada, cuadro de mano alzada y doble cuadro de escritura manuscrita.

El teclado aparece si pulsa la pantalla una vez.

 Toque este icono para activar el modo de entrada de texto predictivo T9.

 Puede modificar el idioma de escritura.

 Pulse para cambiar el teclado de números, símbolos y textos.

Use  para desplazarse por los distintos tipos de teclado en cada modo de entrada de texto (por ejemplo, mayúsculas o minúsculas).

Para introducir un espacio toque



## T9 predictivo

En el modo T9, verá .

El modo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe el usuario en función de las secuencias de teclas que toque. Pulse la tecla numérica asociada a la letra que desea introducir y, a continuación, el diccionario predecirá la palabra que desea utilizar.

Por ejemplo, pulse 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6, para escribir “teléfono”.

Si la palabra que desea no aparece, toque **Ortografía**. Si toca **Ortografía**, podrá introducir la palabra con el modo Abc manual y dicha palabra o nombre se agregará al diccionario.

**¡SUGERENCIA!** Simplemente toque cada letra para escribir su mensaje y pulse:

 para pasar a mayúsculas

 para agregar un espacio

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mensajes

### Abc manual

En el modo Abc verá .

En el modo Abc deberá tocar la tecla de forma reiterada para introducir una letra. Por ejemplo, para escribir 'hielo', toque 4 dos veces, 4 tres veces, 3 dos veces, 5 tres veces y 6 tres veces.

### Teclado

En el modo Teclado, la pantalla cambia a la posición horizontal y en ella se muestra un teclado completo.

Simplemente toque cada letra para escribir su mensaje y pulse:



para pasar a mayúsculas



para agregar un espacio

**¡SUGERENCIA!** Si coloca el teléfono en posición horizontal en el modo mensajes, el teclado aparecerá de manera automática.

**¡SUGERENCIA!** El modo de teclado predice y muestra lo que va a escribir a continuación. Estas palabras se predicen en función de las frases que ya ha introducido. Si no desea utilizar las palabras sugeridas, siga escribiendo las palabras nuevas. Si desea utilizar las palabras sugeridas, pulse la barra de espacio para confirmarlas.

### Reconocimiento de escritura manuscrita

En el modo Escritura manuscrita, se escribe en la pantalla y KC910 se encargará de convertir lo escrito en un mensaje. Seleccione **Pantalla o Cuadro**, según la vista que prefiera. (Pantalla de mano alzada, cuadro de mano alzada o doble cuadro de mano alzada).

Pantalla de mano alzada: permite introducir letras de forma continua en la pantalla completa.

Cuadro de mano alzada: permite introducir una letra cada vez. Existe un área aparte para introducir símbolos, números y letras.

El doble cuadro de mano alzada cuenta con dos cuadros para introducir letras de forma alternativa, de manera que se pueden introducir de forma continua.



**ADVERTENCIA:**

posiblemente prefiera utilizar un bolígrafo en este modo. Si es así, no olvide que debe presionar ligeramente para no dañar la pantalla.

El reconocimiento de escritura manuscrita traduce los trazos del lápiz en letras, números u otros caracteres, y visualiza estos caracteres como texto.

El reconocimiento de escritura manuscrita sólo está activo donde pueda introducirse texto.

**Nota:** la mayoría de letras pueden escribirse mediante diferentes estilos de trazo. Consulte las tablas siguientes. La flecha selecciona la letra en minúscula o mayúscula, no el estilo de escritura.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mensajes

## Alfabeto

Si selecciona el modo de letras mayúsculas (ABC), las letras que escriba se insertarán en letras mayúsculas incluso si lo escribe en minúsculas y viceversa.

Letra	Trazos
A	A A' a a'
B	B B' b b'
C	C C'
D	D D' d d'
E	E E' e e'
V	F F' f f'
G	G G' g g'
H	H H' h h'
I	I I' i i'
J	J J' j j'
K	K K' k k'
L	L L' l l'
L	M M' m m'
N	N N' n n'
O	O O' o o'
P	P P' p p'

Letra	Trazos
P	Q Q' q q'
R	R R' r r'
D	S S'
J	T T' t t'
U	U U' u u'
V	V V'
X	W W' w w'
X	X X'
Y	Y Y' y y'
Z	Z Z'
B	B

## Caracteres acentuados


Acento	Trazos
Espacio	—
Retroceso	—•
Intro	└┘
Cambiar a modo de texto	•

## Signos de puntuación

Signo	Trazos
Punto	•
Arroba @	@

**Nota:** empiece cada trazo en el punto.















## Números

Toque  para cambiar de texto a número.

Número	Trazos
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

## Letras acentuadas

Escriba el carácter tal como se ha descrito anteriormente y, a continuación, escriba el acento encima de la letra. Otros caracteres, como por ejemplo ö y ü, también siguen el mismo principio.

grave		
agudo		
circunflejo		
tilde		
timbre		
diéresis		
cedilla		

01

02

03

04

05

06

07



08

## Mensajes

### Configurar el email

Puede permanecer en contacto mientras se desplaza usando su email con el KC910. Definir una cuenta de correo POP3 o IMAP4 es rápido y sencillo.

**¡SUGERENCIA!** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque .
- 2 Seleccione **Ajustes de Email** y, a continuación, **Cuentas de correo**.
- 3 Toque **Añadir nuevo**.
- 4 En este momento puede seleccionar el modo en que la cuenta funciona:

**Título:** introduzca un nombre para esta cuenta.

**Mi nombre:** escriba su nombre.  
Nombre de usuario: escriba el nombre de usuario de su cuenta.

**Contraseña:** introduzca la contraseña de la cuenta.

**Dirección de E-mail:** introduzca la dirección de email de la cuenta.

**Dirrec. correo elec. respuesta:** introduzca la dirección de email de respuesta.

**Servidor de correo saliente:** introduzca la dirección del servidor de correo saliente.

**Servidor de correo entrante:** introduzca la dirección del servidor de correo entrante.

**Tamaño máxima recepción:** establezca el límite de tamaño de los correos electrónicos. El máximo es 1 MB.

**Tipo de buzón:** introduzca el tipo de buzón, POP3 o IMAP4.

**Guardar en servidor:** seleccione si desea guardar los correos electrónicos en el servidor. En el caso de las cuentas IMAP4, las copias siempre se guardan.

**Guardar correo enviado:** permite seleccionar si desea guardar los mensajes enviados si el buzón de correo es IMAP4. Cuando el tipo de buzón es POP3, los correos enviados siempre se guardan.

**Recuperar sólo los nuevos:** permite seleccionar si desea descartar los correos que ya han sido descargados anteriormente.

**Punto acceso:** seleccione el punto de acceso a Internet.

**Correo para recuperar:** permite elegir la forma de descargar el correo. Elija entre Sólo encabezado o Todo, incluido cuerpo, para POP3, Sólo encabezado, Encabezado + cuerpo o Todo para IMAP4.

**Recuperación automática:** permite elegir si desea recuperar los nuevos correos electrónicos automáticamente.

**Configuración avanzada:** decida si desea usar la configuración avanzada.

**Núm. puerto SMTP:** normalmente, es el 25.

**SMTP TLS/SSL:** permite elegir si usar TLS/SSL para el servidor saliente.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mensajes

**Puerto de servidor entrante:** normalmente, está establecido en 110 para las cuentas POP3 y en 143 para las cuentas IMAP4.

**TLS/SSL entrante:** permite elegir si usar TLS/SSL para el servidor entrante.

**Autenticación SMTP:** elija los ajustes de seguridad para el servidor de correo saliente.

**Nombre de usuario SMTP:** introduzca el nombre de usuario SMTP.

**Contraseña SMTP:** introduzca la contraseña SMTP.




**APOP conexión segura:** seleccione si desea activar la conexión segura APOP para una cuenta POP3. Esta opción siempre se está desactivada para las cuentas IMAP4.

Ahora que la cuenta está definida, aparecerá en la lista de cuentas de la carpeta Email.


## Recuperar email

Puede consultar la cuenta para comprobar si hay nuevos correos de manera manual o automática. Consulte **Cambiar los ajustes de email** en la página 45 para comprobarlo de manera automática.

Para comprobarlo manualmente:

- 1 Toque  y, a continuación, .
- 2 Seleccione **Bandeja de entrada**.
- 3 Toque la cuenta que desea utilizar y, a continuación, .
- 4 Seleccione **Recuperar** y el KC910 se conectará con su cuenta de correo y recuperará los mensajes nuevos.

## Enviar un mensaje de email a través de una cuenta nueva



- 1 Toque  en el menú Comunicar y seleccione **Crear nuevo**.
- 2 Introduzca la dirección del receptor y escriba su mensaje. Puede adjuntar imágenes, vídeos, sonidos y otro tipo de archivos.
- 3 Toque **Enviar** para enviar el email.

**¡SUGERENCIA!:** Puede cargar documentos Word, Excel, PowerPoint y PDF en el KC910, por lo que podrá revisarlos mientras se desplaza.

## Cambiar los ajustes de email

Puede adaptar los ajustes de email según sus preferencias.

**¡SUGERENCIA!:** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y, a continuación, toque .
- 2 Seleccione **Ajustes de correo**.
- 3 Puede modificar los siguientes ajustes:

**Cuentas de correo electrónico:** administre sus cuentas de correo.

**Permitir correo electrónico de respuesta:** permite elegir el envío de mensajes de confirmación de lectura.

**Solicitar correo electrónico de respuesta:** permite solicitar mensajes de confirmación de lectura.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mensajes

**Intervalo de recuperación:**

permite seleccionar la frecuencia con la que el KC910 comprobará si hay nuevos mensajes de email.

**Cantidad por recuperar:**

permite elegir el número de correos electrónicos que desea recuperar.

**Incluir mensaje en Reenv. Y**

**Resp.:** permite elegir si desea incluir el mensaje original en la respuesta.

**Incluir archivo adjunto:** permite elegir si incluir el archivo adjunto original en cualquier respuesta.

**Recuperación automática**

**en itinerancia:** permite elegir si recuperar sus mensajes de manera automática en el extranjero (roaming).

**Notificación de nuevo email:**

decida si desea ser notificado de nuevos correos electrónicos.

**Firma:** permite crear una firma de email y activar dicha función.

**Prioridad:** permite elegir el nivel de prioridad de los mensajes de email.

**Tam. Envío Correo:** permite elegir el tamaño de su email.

### Carpetas de mensajes

Reconocerá la estructura de carpetas usada en su KC910, la cual es muy intuitiva.

**Crear nuevo mensaje:** permite escribir un mensaje nuevo.

**EMAIL:** todos los mensajes de email que reciba en KC910 se colocarán en el buzón de correo.

**Mis carpetas:** le permite crear carpetas para guardar los mensajes.

**Borradores:** si no tiene tiempo de terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

**Plantillas:** le permite utilizar una lista de plantillas de texto y MMS empleados de forma habitual.

**Emoticonos:** le facilita añadir e insertar emoticonos en los mensajes.


**Ajustes de mensajes:** le permite definir los ajustes de los mensajes de texto y los MMS.

## Administrar mensajes

Puede emplear la carpeta Recibidos para administrar los mensajes.

**¡SUGERENCIA!** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

1 Toque  y, a continuación, **Bandeja de entrada.**

2 Toque  y, a continuación, seleccione:

**Eliminar:** permite eliminar los mensajes seleccionados.

**Crear nuevo:** permite escribir un mensaje nuevo.

**Mover a mis carpetas:** permite mover el mensaje a Mis carpetas.

**Buscar:** permite buscar mensajes a partir de la fecha y/o un número de teléfono.

**Filtro:** permite ver los mensajes por tipo. Con esta opción los SMS y los MMS se agrupan de forma separada.

**Eliminar todos:** permite eliminar todos los mensajes.

01

02

03

04

05

06

07

08



## Mensajes

Si aparece el mensaje **Sin espacio para mensajes USIM**, será necesario eliminar algunos mensajes de la bandeja de entrada.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para mensajes**, puede eliminar mensajes o archivos guardados para liberar espacio.



### Usar plantillas

Cree plantillas para los mensajes SMS y MMS que envíe con mayor asiduidad. El teléfono ya contiene algunas plantillas, que puede editar si así lo desea.

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione **Plantillas**.
- 2 Elija **Plantillas de texto** o **Plantillas multimedia**. A continuación, toque  para **Añadir nueva, Editar, Eliminar** o **Eliminar todas** las plantillas. Para editar un mensaje, selecciónelo, realice los cambios y toque **Guardar**.

### Usar emoticonos


Alegre sus mensajes con emoticonos. El teléfono ya contiene algunos de los emoticonos más populares.

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione **Emoticonos**.
- 2 Toque **Añadir nuevo**, o bien  para **Eliminar** o **Eliminar todos** los emoticonos.

### Cambiar los ajustes de mensajes de texto

Los ajustes de mensajes del KC910 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede adaptar los ajustes según sus preferencias.

**¡SUGERENCIA!** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

Toque  y, a continuación, seleccione **Ajustes de mensajes** y **Mensaje de texto**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

**Centro SMS:** permite introducir los detalles del centro de mensajes.

**Informe entrega:** permite deslizar el interruptor a la izquierda para comprobar si su mensaje se ha enviado correctamente.

**Periodo de validez:** permite elegir el periodo de tiempo durante el cual se almacenarán sus mensajes en el centro de mensajes.

**Tipos de mensajes:** permite convertir el texto a **Voz, Fax, X.400** o **Email**.

**Codificación:** permite elegir la codificación de los caracteres. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al coste de transmisión de datos.

**Enviar texto largo como:** permite elegir realizar el envío como SMS múltiple o como MMS.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Mensajes

### Cambiar los ajustes de MMS

Los ajustes de mensajes del KC910 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede adaptar los ajustes según sus preferencias.

Toque , seleccione **Ajustes de mensaje** y, a continuación **MMS**.

Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

**Recuperación:** permite elegir la **Red doméstica** o la **Red de itinerancia**. Si, a continuación, selecciona Manual, recibirá sólo las notificaciones correspondientes a mensajes MMS, tras lo cual podrá decidir si desea descargarlos completamente.

**Informe de entrega:** permite elegir si se permite y/o solicita un informe de entrega.

**Informe de lectura:** permite elegir si se permite y/o envía un mensaje de respuesta de confirmación de lectura.

**Prioridad:** permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.


**Período de validez:** permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

**Duración diapositiva:** permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

**Hora de entrega:** permite elegir cuánto tiempo falta para enviar un mensaje.

**Centro MMS:** permite introducir los detalles del centro de mensajes.

## Cambiar otros ajustes

Toque  y, a continuación, seleccione **Ajustes de mensaje:**

**Buzón de voz:** toque **Añadir nuevo** o  para añadir un nuevo servicio de buzón de voz. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

**Información servicio:** permite elegir el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.

**Mensaje de servicio:** permite elegir si recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Cámara

### Hacer una foto rápida

**¡SUGERENCIA!** La lente de la cámara tiene su propia tapa. Gire la tapa para usar la cámara y abrir rápidamente el visor.

- 1 Pulse la tecla  situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 Deberá abrir la tapa de la lente. Aparecerá en la pantalla el visor de la cámara.
- 3 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema de la fotografía.
- 4 Pulse ligeramente el botón de captura; aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor.
- 5 Coloque el teléfono de modo que pueda ver el tema de la foto en cuadro de enfoque.

6 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.

7 Pulse por completo el botón de captura.

### **¡SUGERENCIA! Disparo táctil**

También puede hacer una fotografía a través de la pantalla táctil. Toque un objeto para seleccionarlo y aparecerá en el cuadro de enfoque. Cuando se ponga en verde, puede hacer la fotografía con tan sólo levantar el dedo de la pantalla.


### **¡SUGERENCIA! Detección de cara**


Detecta y enfoca rostros humanos de forma automática para ayudarle a hacer fotografías más nítidas.


## Después de hacer la foto


La fotografía capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se encontrará en la parte inferior de la pantalla, así como cinco iconos en el lado derecho.





 Toque este icono para hacer otra fotografía inmediatamente. La fotografía realizada anteriormente se guardará.

 Toque el icono anterior para acceder a la galería de fotos guardadas.

 Toque el icono anterior para enviar una foto por **Mensaje, Email, Bluetooth** o postal multimedia. Consulte la página 36 para obtener más información sobre cómo Enviar un mensaje o la página 123 para Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.

 Toque este icono para cargar su blog de cuenta.

 Toque este icono para configurar la fotografía que acaba de hacer como fondo de pantalla.

 Toque este icono para borrar la fotografía que acaba de hacer y confírmelo tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Cámara

## Conocer el visor




### ¡SUGERENCIA!:

Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

## Utilizar el flash

El flash está establecido en modo automático de forma predeterminada, pero existen otras opciones.

- 1 Seleccione  en la parte derecha del visor para acceder al submenú del flash.
- 2 Existen tres opciones de flash:


**Auto:** la cámara evaluará la iluminación necesaria para hacer una buena foto y utilizará el flash en caso necesario.

**Reducción de ojos rojos:** la cámara activará el flash dos veces para reducir los ojos rojos.


**Siempre desactivado:** no se utilizará nunca el flash. Esta opción resulta útil para ahorrar energía de la batería.

- 3 Al tocar la opción deseada, el menú de flash se cerrará de manera automática y la cámara estará lista para realizar la fotografía.
- 4 El icono de estado del flash del visor cambiará en función del modo de flash seleccionado.

## Elegir un modo de disparo

- 1 Toque  para abrir los modos de disparo disponibles.
- 2 Puede elegir entre siete opciones:

**Disparo normal:** es el tipo de disparo predeterminado; hace fotos de modo normal, tal como se describe en Hacer una foto rápida.

**Disparo de sonrisa:** este tipo de disparo es el mejor para hacer fotografías de personas. Enfoque la persona y pulse . Cuando esta sonría, la foto se realizará de forma automática.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Cámara

**Disparo retocado:** permite hacer una fotografía de la cara de una persona de manera clara y brillante. Es especialmente útil para cuando se encuentra muy cerca de la persona que desea fotografiar.

**Disparo artístico:** permite seleccionar diferentes tipos de efectos. (Original, Blanco y negro, Cálido, Frío.)




**Disparo en ráfaga:** permite hacer siete disparos automáticamente en una sucesión muy rápida. Consulte el apartado Realizar un disparo en ráfaga en la página 57 para obtener más información.

**Panorama:** este tipo de disparo es perfecto para hacer fotos de un grupo grande de personas o de una vista panorámica. Consulte el apartado Hacer una foto panorámica en la página 57 para obtener información adicional.



**Marcos:** seleccione uno de los marcos originales para transformar a sus amigos o simplemente para decorar el entorno.

### Ajustar el contraste

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.


- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia  para obtener una imagen borrosa, con menor contraste, o bien, hacia  para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

## Realizar un disparo en ráfaga

- 1 Toque  para abrir los tipos de disparo disponibles y seleccione Disparo continuo.
- 2 Coloque el tema en el visor y pulse el botón de captura como si hiciera una foto normal.
- 3 La cámara realizará siete disparos en una sucesión rápida y mostrará la primera imagen y siete miniaturas en el lado izquierdo de la pantalla.
- 4 Una vez haya marcado la imagen que desea guardar, toque . Puede guardar más de una imagen.

## Hacer una foto panorámica

Capture la vida tal y como se muestra con una fotografía panorámica. La cámara le permitirá hacer tres fotografías, todas ellas alineadas, y combinarlas en una sola imagen de ángulo ancho.

- 1 Toque  para abrir los tipos de disparo disponibles y seleccione **Disparo panorámico**.
- 2 Haga la primera foto normalmente. En el visor aparecerá una versión semitransparente del lado derecho de la imagen.
- 3 Cuando haga la segunda y la tercera foto, alinee la parte semitransparente de la imagen anterior con la imagen del visor.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Cámara

- 4** En la galería de fotos, estas se guardarán como tres imágenes distintas y como una imagen panorámica.

**Nota:** debido al tamaño de la imagen, la foto panorámica aparecerá ligeramente distorsionada en la vista Galería. Tóquela dos veces para verla correctamente.

### Utilizar la configuración avanzada

Desde el visor, toque  para abrir todas las opciones de configuración avanzada.

### Ajustes de Vista previa

**Tamaño:** permite cambiar el tamaño de la fotografía para ahorrar espacio en la memoria, así como seleccionar un valor preconfigurado para tomar fotografías con el tamaño correcto para un contacto. Consulte el

apartado Cambiar el tamaño de la imagen de la página 60.

**Modo escena:** permite configurar la cámara para que se adapte al entorno. Elija entre Auto, Retrato, Paisaje, Noche, Playa y Deportes.

**Efecto de color:** seleccione un tono de color para aplicarlo a la fotografía que desea hacer. Consulte el apartado Seleccionar un efecto de color de la página 61.

**Detección de parpadeo:** permite que la cámara no realice una fotografía si detecta el parpadeo del ojo.

**Balance de blancos:** permite elegir entre Auto, Incandescente, Soleado, Fluorescente o Nublado.

**Macro:** permite realizar disparos más cercanos.

**Temp. autom.:** permite configurar un retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Elija

entre Desactivado, 3 segundos, 5 segundos o 10 segundos. Perfecto para las fotos de grupo en las que también quiere aparecer.

**ISO:** el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Resulta útil en condiciones de oscuridad en las que no se puede utilizar el flash. Elija uno de los valores ISO entre Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 o ISO 1600.

**Calidad:** elija entre Súper fina, Fina o Normal. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidas serán las fotos, pero también aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

**Compens. Ilumin. Poster.:** cuando se realiza una fotografía a contraluz, el tema central de la misma aparece oscuro. Seleccione

esta función para compensarlo. El tema central de la fotografía aparecerá con más luz.

**Cámara Interna/Externa:** para autorretratos, selecciona la cámara interna del LG KC910. Consulte **Utilizar la cámara interna** en la página 61 para obtener más detalles.

## Otros ajustes

**Memoria:** permite seleccionar si guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

**Etiquetado geográfico:** permite cambiar la información EXIF de la fotografía por la información GPS.

**Zoom:** permite elegir entre zoom 4X, 8X o 16X.

**Estabilización de imagen:** permite hacer una foto sin inestabilidad o movimiento de la cámara.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Cámara

**Enfoque:** permite seleccionar el modo de enfoque. Seleccione entre Auto, Manual o Detección de cara.

**Sonido obturador:** permite seleccionar uno de los tres sonidos de obturador.

**Pantalla con cuadrícula:** permite elegir entre Desactivado, Cruz simple o Cuadrícula de tres por tres.


**Reiniciar configuración:** permite reiniciar todos los ajustes de la cámara.

**¡SUGERENCIA!** Cuando salga de la función de cámara, se restablecerá toda la configuración predeterminada excepto el tamaño y la calidad de imagen. Deberá restablecer la configuración no predeterminada que necesite, por ejemplo el tono de color y el valor de ISO. Compruébela antes de hacer la siguiente foto.

**¡SUGERENCIA!** El menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes.

## Cambiar el tamaño de la imagen


Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más fotos, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño** en el menú Vista previa.

- 3** Seleccione un valor de píxeles entre las seis opciones numéricas (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) o bien elija un valor preconfigurado:

**Contactos:** permite configurar la cámara para hacer fotografías con el tamaño perfecto para un contacto del teléfono.

### Seleccionar un efecto de color

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Efecto de color** en el menú Vista previa.
- 3 Hay cinco opciones de tono de color: **Desactivado, Blanco y negro, Negativo, Sepia o Posterizar.**

- 4** Una vez que haya seleccionado el tono, el menú se cerrará al seleccionar el icono volver. Todo estará listo para hacer la fotografía.

**¡SUGERENCIA!:** Se puede cambiar una foto hecha en color a blanco y negro o sepia después de hacerla, pero no es posible cambiar a color una foto hecha en blanco y negro o sepia.

01

02

03

04

05


06

07

08

### Utilizar la cámara interna


El LG KC910 tiene una cámara interna de 640x480, no sólo para videollamadas, sino también para hacer fotografías.

- 1 Para cambiar a la cámara interna, toque  y a continuación seleccione **Cámara interna** en el menú Vista previa.


## Cámara

- 2 Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para capturar la imagen pulse el botón de captura normalmente.

**¡SUGERENCIA!** La cámara interna tiene pocos ajustes, ya que no tiene ni flash ni ISO. Aún así, es posible modificar el tamaño de la imagen, el modo escena, los efectos de color, la calidad de la imagen, el balance de blancos y los ajustes del temporizador por medio de  al igual que con la cámara principal.


- 3 Después de hacer la foto se le ofrecerán las mismas opciones que haya disponibles para una imagen tomada con la cámara principal.
- 4 Para volver a la cámara principal, toque  y seleccione **Cámara externa** en el menú Vista previa.

## Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Toque  y la galería aparecerá en la pantalla.



# Videocámara


## Hacer un vídeo rápido

- 1 Mantenga pulsada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 También puede tocar  en el visor en modo cámara para cambiar a modo vídeo.

**¡SUGERENCIA!** Abra rápidamente la videocámara manteniendo pulsada la tecla cámara.

- 3 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 4 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.
- 5 Pulse el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
- 6 Aparecerá **Grab.** en la parte superior del visor y un contador en la parte inferior en el que se mostrará la duración del vídeo.

7 Para poner el vídeo en pausa, toque ; para reanudarlo, seleccione .

8 Toque  en la pantalla o pulse el botón de captura otra vez para detener la grabación.

01

02

03

04

05

06

07


08


## Videocámara


### Una vez grabado el vídeo


Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo realizado. El nombre del vídeo aparecerá en la parte inferior de la pantalla, así como cinco iconos en el lado derecho.





 Toque este icono para hacer otro vídeo inmediatamente. Se guardará el vídeo realizado.

 Toque este icono para reproducir el vídeo.


 Toque el icono anterior para enviar el vídeo a través de un mensaje por **Email** o **Bluetooth**. Consulte la página 36 para obtener más información sobre cómo **Enviar un mensaje** o la página 123 para **Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth**.

 Toque este icono para cargar su blog de cuenta.

 Toque el icono anterior para acceder a la galería de vídeos e imágenes guardados.

 Toque este icono para borrar el vídeo que acaba de realizar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

## Conocer el visor

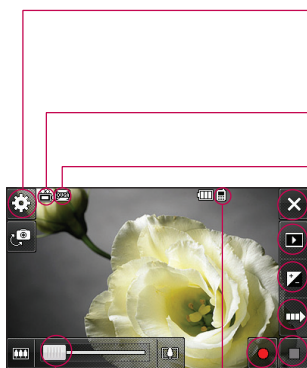

**Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte Utilizar los ajustes avanzados en la página 66 para obtener más información.

**Modo de vídeo:** se selecciona el modo de vídeo.

**Tamaño de imagen**

**Volver:** toque esta opción para volver a la pantalla de inicio.

**Galería**



**Exposición:** consulte Ajustar el contraste en la página 66.

**Velocidad de grabación**

**Detener la grabación**

**Iniciar grabación**

**Guardar en la memoria del teléfono o en la memoria externa**

**Zoom:** toque  para ampliar la imagen o  para reducirla. Si no, puede utilizar las teclas de volumen laterales.

**¡SUGERENCIA!** Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

01

02

03

04

05

06




07

08

## Videocámara

### Ajustar el contraste

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia  para obtener una imagen borrosa, con menor contraste, o bien, hacia  para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

### Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque **Ajustes** para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

### Ajustes de Vista previa

**Tamaño de video** : permite cambiar el tamaño del video para ahorrar espacio en la memoria. Consulte **Cambiar el tamaño de la imagen del video** en la página 67.

**Modo de escena**: permite elegir entre Auto o Noche.

**Efecto de color**: permite elegir un tono de color para aplicarlo al video que desea hacer. Consulte el apartado **Seleccionar un efecto de color** de la página 62.

**Balance de blancos**: el balance de blancos garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus videos será realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** o **Nublado**.

**Calidad:** elija entre **Súper fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidos serán los vídeos. También aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que podrá almacenar menos vídeos en la memoria del teléfono.

**Duración:** permite configurar un límite de duración para los vídeos. Seleccione **Sin límite** o **MMS** para limitar el tamaño con el fin de poder enviar el vídeo como MMS.

**¡SUGERENCIA!** Si selecciona la duración MMS, intente elegir una calidad de imagen inferior que le permita hacer un vídeo más largo.

**Cámara interna/externa:** cambie a la cámara interna de su LG KC910 para grabar un vídeo suyo. Consulte **Utilizar la cámara de vídeo interna** en la página 62 para obtener información más detallada.

## Otros ajustes

**Memoria:** permite seleccionar si guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

**Voz:** seleccione Silencio para grabar un vídeo sin sonido.

**Micrófono sin ruidos:** conéctelo para obtener mayor calidad de sonido.

**Zoom:** permite elegir entre zoom 4X, 8X o 16X.

**Reiniciar configuración:** permite reiniciar todos los ajustes de la videocámara.

## Cambiar el tamaño de la imagen de vídeo

Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más vídeos en el teléfono, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Videocámara

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño del vídeo** en el menú Vista previa.
- 3 Seleccione un valor de píxeles de entre las cinco opciones:



**640x384(W)**: opción de pantalla panorámica de calidad superior.



**400x240(W)**: esta opción también es de pantalla panorámica, pero con una resolución inferior.



**640x480** - VGA de tamaño estándar.



**320x240**: el tamaño de la imagen es menor, por lo que también lo será el tamaño del archivo. Perfecto para ahorrar espacio en la memoria.



**176x144**: el tamaño de la imagen es el más pequeño, por lo que el tamaño del archivo también será el más pequeño.


- 4 Toque el icono volver para regresar al visor.



**ADVERTENCIA:** el software de edición del LG KC910 es compatible con todos los tipos de vídeo excepto 640X384 y 640x480. No grabe en estos dos formatos si desea editar su vídeo posteriormente.

**¡SUGERENCIA!** Encontrará un software de conversión de formato de vídeo en el CD que acompaña al KC910.

### Seleccionar un tono de color


- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Efecto de color** en el menú Vista previa.
- 3 Hay cinco opciones de tono de color: **Desactivado** (color), **Blanco y negro**, **Negativo**, **Sepia** o **Posterizar**.

- 4 Toque el tono de color que desee utilizar.


**¡SUGERENCIA!** Se puede cambiar un vídeo hecho en color a blanco y negro o sepia después de hacerlo, pero no es posible cambiar a color un vídeo hecho en blanco y negro o sepia.

## Utilizar la videocámara interna

El LG KC910 tiene una cámara interna de 320x240, no sólo para videollamadas, sino también para grabar vídeos.

- 1 Para cambiar a la cámara interna, toque  y a continuación seleccione **Cámara interna** en el menú Vista previa.
- 2 Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para iniciar la grabación, pulse el botón de captura normalmente;

púlselo otra vez para detener la grabación.

- 3 Después de grabar el vídeo se le ofrecerán las mismas opciones que haya disponibles para un vídeo grabado con la cámara principal.
- 4 Para volver a la cámara principal, toque  y, a continuación, seleccione **Cámara externa**.

**¡SUGERENCIA!** Puede modificar el tamaño y la calidad de la imagen, el modo escena, los efectos de color y el balance de blancos a través de **Ajustes** de la misma manera que si utilizase la cámara principal.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Videocámara


## Ver los vídeos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 En la pantalla aparecerá la galería.
- 3 Toque una vez el vídeo que desee ver para traerlo hacia delante en la galería. Se reproducirá automáticamente.

## Ver los vídeos en un televisor


Conecte el KC910 al televisor con el cable de salida de TV.

**NOTA:** el cable de salida de TV se vende por separado.

 **ADVERTENCIA:** todos los formatos son compatibles con la visualización en televisor, excepto 320x240 y 176x144.

## Sus fotografías y vídeos

### Ver fotos y vídeos


- 1 Toque  en la pantalla de vista previa de la cámara.
- 2 En la pantalla aparecerá la galería.
- 3 Toque el vídeo o la fotografía para abrirlo a tamaño completo.



#### **¡SUGERENCIA!**

Desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o vídeos.

#### **¡SUGERENCIA!**

Para borrar una foto o un vídeo, ábralo y seleccione . Toque **Sí** para confirmar.

### Utilizar el zoom durante la visualización de un vídeo o una foto

Para ampliar, pulse **+** repetidamente. Para reducir, pulse **-**. Utilice la miniatura de la esquina inferior derecha para mover el área de enfoque.

### Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen del audio de un vídeo mientras se está reproduciendo, toque la barra de volumen del lado izquierdo de la pantalla. También puede hacerlo a través de las teclas de volumen del lateral del teléfono.

### Capturar una imagen de un vídeo

- 1 Seleccione el vídeo del que desee capturar una imagen.

01

02

03

04



05

06

07

08


## Sus fotografías y vídeos

- 2 Toque **||** para detener la reproducción del vídeo en el fotograma que desea convertir en imagen y seleccione  a la derecha de la pantalla.
- 3 Seleccione **Guardar**.
- 4 Aparecerá la imagen en la pantalla con su nombre de imagen asignado.
- 5 Toque la imagen y, a continuación,  para volver a la galería.
- 6 La imagen se guardará en Mis carpetas y aparecerá en la galería. Deberá salir de la galería y volver a abrirla para que aparezca.

**⚠ ADVERTENCIA:** algunas funciones no funcionarán correctamente si no se ha grabado el archivo multimedia en el teléfono.

### presentación de diapositivas

El modo de presentación de diapositivas mostrará todas las fotos de la galería de una en una, como una presentación de diapositivas. Los vídeos no se pueden ver como una presentación de diapositivas.

- 1 Toque la foto con la que desee empezar la presentación de diapositivas para abrirla.
- 2 Seleccione .
- 3 Empezará la presentación de diapositivas.



### Ver las fotos como una

LG KC910 | Guía del usuario

Éstas son las opciones que hay con las diapositivas:



Toque el icono anterior para saltar fotografías.



Toque este icono para detener momentáneamente la presentación de diapositivas en una foto determinada.




Vuelva a tocarlo para reanudar la reproducción.



Toque para aumentar o reducir la velocidad de la presentación.

## Establecer una foto como fondo de pantalla


- 1 Toque dos veces la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Toque la pantalla para abrir el menú de opciones.
- 3 Toque .
- 4 La pantalla pasará al modo de retrato. Puede ampliar o reducir la fotografía y desplazar la zona

recortada mediante la miniatura de la parte inferior de la pantalla.

- 5 Cuando esté satisfecho con la foto toque .

## Editar las fotos

Hay muchas cosas interesantes que puede hacer con las fotografías para modificarlas, mejorarlas o animarlas un poco.

- 1 Abra la foto que desee editar y toque  para que aparezcan las opciones.
- 2 Toque los iconos para adaptar la foto:



Permite recortar la foto. Seleccione un recorte cuadrado o circular y desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área.



Permite dibujar sobre la foto a mano alzada y seleccionar el grosor de la línea a partir de las cuatro opciones así como el color que desea utilizar.

01

02

03

04

05


06


07


08


## Sus fotografías y vídeos

**T** Permite escribir sobre la foto. Consulte **Agregar texto a una foto** en la página 75.


 Permite decorar la foto con sellos. Seleccione uno de los sellos disponibles y toque la foto en el lugar en el que desee el sello.

 Permite borrar los cambios que haya realizado en la fotografía. Puede seleccionar el tamaño del borrador que desea utilizar.


 Permite guardar los cambios realizados en las fotos. Seleccione si desea guardar los cambios en el **Archivo original** o en un **Nuevo archivo**. Si selecciona **Nuevo archivo**, introduzca un nombre de archivo.

 Permite deshacer la última edición o **Efecto** aplicado a la foto.

 Consulte **Agregar un efecto a una foto** en la página 75.

 Toque esta opción para abrir otras opciones de efectos, incluido **Rotar**. También existen otras opciones de edición avanzadas. Consulte **Transformación de una foto, Agregar una acento de color a una foto y Alternar los colores de una foto** en la página 77.

 Consulte **Agregar un efecto a una foto**.


 Toque este icono para volver a la galería.



## Agregar texto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **T**.
- 2 Seleccione **Firma** para agregar un texto sin marco o seleccione alguna de las formas de bocadillo.
- 3 Escriba el texto con el teclado y toque **Aceptar**.
- 4 Para mover el texto, tóquelo y desplácelo al lugar deseado.

## Agregar un efecto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione una de las dieciocho opciones para aplicarla a la fotografía:  
**Embellecedor de rostro:** permite detectar una cara en una imagen para realzarla de manera automática.  
**Efecto túnel:** permite dotar a la imagen del efecto de una cámara


Lomo clásica.

**Negativo en color:** efecto negativo en color.

**Blanco y negro:** efecto blanco y negro.

**Sepia:** efecto sepia.

**Difuminado:** permite aplicar un efecto difuminado.

**Nitidez:** desplace el marcador por la barra para cambiar la nitidez del enfoque de la foto. Seleccione el icono **OK** para aplicar los cambios o  para cancelarlos.

**Efecto mosaico:** toque esta opción para aplicar un efecto pixelado y difuminado a la foto.

**Pintura al óleo:** efecto de pintura al óleo.

**Esbozo:** permite aplicar un efecto de esbozo a la foto.

Relieve: efecto de relieve.

**Solarizar:** permite cambiar el efecto de exposición a la luz.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Sus fotografías y vídeos

**Vivo:** efecto de claridad y brillo.


**Luz de luna:** permite cambiar la luz para que se asemeje a la luz de luna.

**Antiguo:** efecto de fotografía antigua.

**Resplandor:** efecto de haz de luz.


**Dibujos animados:** efecto de dibujos animados.

**Acuarela:** permite aplicar un efecto de pintura con acuarela.


- 3 Para deshacer un efecto, toque .

**¡SUGERENCIA!** Puede agregar más de un efecto a la foto.

### Recortar una fotografía


- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione la forma deseada para recortar la fotografía.


- 3 Arrastre la casilla sobre la zona que quiere recortar.

- 4 Cuando haya seleccionado los elementos deseados, toque .



### Transformar una foto


La opción de transformación de una foto es perfecta para cambiar la expresión facial de los amigos o simplemente para distorsionar una foto con el fin de conseguir un efecto artístico.

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione **Transformación** y aparecerán cuatro cruces en la foto.
- 3 Desplace las cruces por la foto para colocarlas en las zonas que desee transformar. Por ejemplo, si desea transformar una cara, coloque una cruz en el borde exterior de cada ojo y otra a cada lado de los labios.



- 4 Seleccione una cara que represente la transformación que desea de la foto.
- 5 Seleccione  para guardar los cambios.

## Agregar un acento de color a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione **Acento de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto. Aparecerá una línea trazada alrededor del área en todo lo que sea del mismo color o de uno parecido. Por ejemplo, alrededor del pelo o la camiseta.
- 4 Toque  para modificar la intensidad del acento y desplace el marcador por la barra de intensidad.
- 5 Toque **OK**.

- 6 Se eliminarán todos los colores de la foto excepto el de la sección marcada para el acento de color.
- 7 Seleccione  para guardar los cambios.

## Alternar los colores de una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione **Alternancia de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto. Aparecerá una línea trazada alrededor del área en todo lo que sea del mismo color o de uno parecido. Por ejemplo, alrededor del pelo o la camiseta.
- 4 Toque  y seleccione un color.
- 5 Pulse **OK**.
- 6 Se aplicará el color seleccionado a la parte de la foto seleccionada para la alternancia de color.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Sus fotografías y vídeos






- 7 Seleccione  para guardar los cambios.



### Editar los vídeos


Las funciones de edición están disponibles para todos los tipos de vídeo excepto 640x384 y 640x480.

No grave en estos formatos si va a editar el vídeo.

### Recortar la duración del vídeo



- 1 Abra el vídeo que desee editar, seleccione  y toque la pantalla para que aparezcan las opciones.
- 2 Seleccione , y, a continuación, elija **Recortar**.
- 3 Toque  y marque los nuevos puntos de inicio y fin con .
- 4 Toque  para comprobar que está satisfecho con el nuevo recorte.

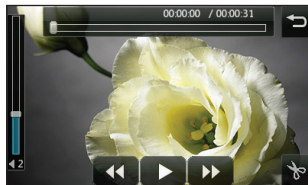- 5 Toque  o bien  para volver a la galería y deshacer los cambios.



### Fusionar dos vídeos

- 1 Abra el vídeo que desee editar, seleccione  y toque la pantalla para que aparezcan las opciones.
- 2 Seleccione  y elija **Fusión de vídeo**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis vídeos. Seleccione el vídeo que desea fusionar.
- 4 Toque la foto y desplácela para fusionarla al final o al principio del vídeo.

- 5 Toque  para seleccionar el modo de fusión de los vídeos: **Ninguno, Apagado, Panorámico, Oval, Revelar, Tapar, Efecto tablero, Fundir, Dividido** o **Forma diamante**.
- 6 Pulse  seguido de **Sí** para guardar el nuevo vídeo fusionado. Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para fusionar otros vídeos.

## Fusionar una foto con un vídeo

- 1 Abra el vídeo que desee editar, seleccione  y toque la pantalla para que aparezcan las opciones.
- 2 Seleccione  y elija **Fusión de imagen**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis imágenes. Seleccione la foto que desea fusionar con el vídeo y toque **Selecc.**
- 4 Toque la foto y desplácela para fusionarla al final o al principio del vídeo.
- 5 Toque  para seleccionar el modo de fusión de la foto y el vídeo: **Ninguno, Apagado, Panorámico, Oval, Revelar, Tapar, Tablr. revis., Fundir, Dividido** o **Forma diamante**.
- 6 Pulse **Guardar** y, a continuación, **Sí**. Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para fusionar otras fotos.

01

02

03

04

05






06

07


08

## Sus fotografías y vídeos







### Agregar texto a un vídeo


- 1 Abra el vídeo que desee editar, seleccione  y toque la pantalla para que aparezcan las opciones.
- 2 Seleccione  y elija **Superposición de texto**.
- 3 Escriba el texto con el teclado y seleccione **Guardar**.
- 4 Toque  y marque mediante  cuándo desea que aparezca el texto.
- 5 Toque el área de la pantalla en la que desea que aparezca el texto.
- 7 Toque  para comprobar que está satisfecho con la superposición de texto.
- 8 Toque  y, a continuación, **Sí**. Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 9 Repita estos pasos para agregar más texto.




- 6 Toque  para marcar cuándo desea que desaparezca el texto.

## Superponer una foto

- 1 Abra el vídeo que desee editar, seleccione  y toque la pantalla para que aparezcan las opciones.
- 2 Seleccione  y elija **Superposición de imagen**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis imágenes. Elija la fotografía que desee fusionar con el vídeo.
- 4 Toque  y marque mediante  cuándo desea que aparezca la foto.
- 5 Toque el área de la pantalla en la que desea que aparezca la foto. Si la foto es demasiado grande, se superpondrá a toda la pantalla, no sólo al área seleccionada.
- 6 Toque  para marcar cuándo desea que desaparezca la foto.
- 7 Toque  para comprobar que está satisfecho con la superposición de la imagen.

- 8 Toque  y, a continuación, **Sí**. Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 9 Repita estos pasos para agregar más fotos.

## Añadir una grabación de voz

- 1 Abra el vídeo que desee editar, seleccione  y toque la pantalla para que aparezcan las opciones.
- 2 Seleccione  y elija **Grabación de voz**.
- 3 La calidad del archivo de audio original se verá afectada al añadir una grabación de voz. Toque **Sí** para continuar.
- 4 Toque  para ver el vídeo. Cuando llegue a la parte en la que desee grabar la voz, pulse .

01

02

03

04


05



06

07

08
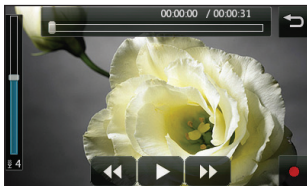
## Sus fotografías y vídeos





- 5 Pulse  para detener la grabación y la reproducción.
- 6 Toque  para comprobar que está satisfecho con la grabación de voz.
- 7 Toque , y, a continuación, **Sí** para guardar los cambios. Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 8 Repita estos pasos para agregar más grabaciones de voz al vídeo.

### Agregar una banda sonora al vídeo

- 1 Abra el vídeo que desee editar, seleccione  y toque la pantalla para que aparezcan las opciones.
- 2 Seleccione  y elija **Doblaje de audio**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis sonidos. Elija la pista que desee añadir al vídeo.
- 4 Se borrará el audio original del vídeo. Toque **Sí** para continuar.
- 5 Si el audio es más corto que el vídeo, seleccione si desea reproducirlo **Una vez** o **Repetir**.
- 6 Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.

## Cambiar la velocidad del vídeo

- 1 Abra el vídeo que desee editar, seleccione  y toque la pantalla para que aparezcan las opciones.
- 2 Seleccione  y elija **Escala temporal**.
- 3 Seleccione una de las cuatro opciones de velocidad: **x4, x2, x1/4** o **x1/2**.
- 4 Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.

## Agregar un efecto de reducción de luminosidad

- 1 Abra el vídeo que desee editar, seleccione  y toque la pantalla para que aparezcan las opciones.
- 2 Seleccione  y elija **Reducción de luminosidad**.
- 3 Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 4 Ahora el vídeo aparecerá atenuado al inicio y al final.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Para acceder al menú Multimedia, toque  y, a continuación, **Ocio**. Toque **Mis cosas** para abrir una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.

### Descarga de imágenes

**Mis imágenes** contiene una lista de imágenes que incluyen las predeterminadas precargadas en el teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

### Menús de opciones de Mis imágenes

Las opciones disponibles en **Mis imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione. Para las imágenes hechas con la cámara del teléfono estarán disponibles todas las opciones, pero para las imágenes predeterminadas sólo estarán disponibles las opciones **Usar como, Imprimir, Ordenar por** y **Administrador de memoria**.

**¡SUGERENCIA!** Si está mirando una foto, coloque el teléfono en posición horizontal para que aparezcan más opciones en la parte derecha de la pantalla. Seleccione entre enviar, cargar, definir como pantalla de inicio, editar y eliminar.

**Enviar:** envía la imagen a un amigo.

**Editar:** permite editar la imagen.

**Mover:** desplaza una imagen de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

**Copiar:** copia una imagen de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

**Usar como:** puede elegir entre Tema de la pantalla principal, Imagen de contactos, Llamada entrante, Llamada saliente, Activar o Desactivar imagen.

**Renombrar:** renombra una imagen.

**Iluminación inteligente:** cambia automáticamente la iluminación de la imagen para mejorarla.

**Imprimir:** imprime la imagen seleccionada a través de una impresora compatible con Pictbridge o Bluetooth.

**Modo diapositivas:** permite ver las imágenes como una presentación de diapositivas.

**Info. archivo:** permite ver la información del archivo.

## Enviar una fotografía

- 1 Toque , y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione la fotografía que desee enviar y toque **Enviar**. Elija **Mensaje, Email, Bluetooth** o **Publicar esto en blog**.
- 4 Si selecciona **Mensaje** o **Email**, la fotografía se adjuntará al mensaje, que podrá escribirse y enviarse normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.

## Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desee utilizar como papeles tapiz y salvapantallas, o incluso

01

02

03

04

05



06

07

08

## Multimedia

para identificar a un contacto.

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Toque **Usar como** y elija una de las opciones:

**Fondo de pantalla:** defina un fondo para la pantalla de inicio.

**Imagen de contactos:** permite asignar una imagen a una persona determinada de la lista de contactos para que aparezca cuando esa persona le llame.

**Llamada entrante:** permite establecer una imagen para que aparezca durante una llamada entrante.



**Llamada Saliente:** permite establecer una imagen para que aparezca durante las llamadas salientes.

**Iniciar:** permite definir una imagen para que aparezca cuando se enciende el teléfono.


**Apagado:** permite establecer una imagen para que aparezca cuando se apaga el teléfono.

### Marcar imágenes

Se puede ajustar una foto con luz baja sin que pierda calidad.

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque  y, a continuación, **Luz intelig.**
- 4 La luz cambiará de manera automática y podrá guardar la nueva imagen.



## Imprimir una imagen

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Toque **Imprimir** y, a continuación, elija **Bluetooth** o **PictBridge**.

**¡SUGERENCIA!** Puede imprimir por Bluetooth o conectándose a una impresora PictBridge.



## Mover o copiar una imagen

Puede mover o copiar una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria o viceversa. Esta función es útil para liberar espacio en una de las dos memorias o para evitar que se pierdan las imágenes.

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Seleccione **Mover** o **Copiar**.

## Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Toque  y, a continuación, **Modo diapositivas**.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Multimedia

## Comprobar el estado de la memoria

Puede comprobar cuánto espacio de memoria ha utilizado y cuánto queda.



- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Mis imágenes**.
- 3 Toque  y, a continuación, **Info. Memoria**.
- 4 Seleccione **Teléfono o Memoria externa**.

**NOTA:** si no tiene insertada una tarjeta de memoria, no podrá seleccionar Memoria externa.

## Sonidos

La carpeta **Mis sonidos** contiene Sonidos descargados, **Sonidos predeterminados** y **Grabaciones de voz**. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.


## Utilizar un sonido

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Mis sonidos**.
- 3 Seleccione **Grabadora de voz o Sonidos por defecto**.
- 4 Seleccione un sonido y comenzará a reproducirse.
- 5 Toque  y seleccione **Usar como**.
- 6 Seleccionar entre **Tono Llamada, tono videollamada, tono mensaje, Iniciar, Apagar**.

## Vídeos


En la carpeta **Mis vídeos** se muestra la lista de los vídeos descargados y los grabados con el teléfono.

Ver un vídeo

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Mis vídeos**.
- 3 Seleccione el vídeo que desea reproducir.

**¡SUGERENCIA!** KC910 puede reproducir los formatos DivX & Xvid, lo que garantiza una gran disponibilidad de contenidos. Consulte la página 112 para obtener más información.

## Utilizar opciones con un vídeo en pausa

Toque  durante el modo de pausa y seleccione entre:

**Capturar:** permite capturar el fotograma congelado como imagen.

**Enviar:** permite enviar el vídeo en un mensaje, email o Bluetooth.

**Eliminar:** permite borrar el vídeo.

**Utilizar como:** permite definir un Tono de llamada o Tono de videollamada. (Puede depender del tamaño del fotograma de vídeo.)

**Editar:** permite editar el nombre del archivo.

**Info. archivo:** permite ver los detalles de nombre, tamaño, fecha, hora, tipo, duración, dimensión, protección y copyright.

**NOTA:** el cable de salida de TV se vende por separado.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia


### Enviar un videoclip

- 1 Seleccione un vídeo y toque .
- 2 Toque **Enviar** y seleccione **Mensaje, Email, Bluetooth** o **youtube**.
- 3 Si selecciona **Mensaje** o **Email**, se adjuntará el videoclip al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el vídeo.

### Juegos y aplicaciones


Puede descargar nuevos juegos y aplicaciones en su teléfono para entretenerse en sus momentos de su ocio.

### Descargar un juego


- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Juegos y aplicaciones**, a continuación, **Mis juegos y**

**aplicaciones y Juegos.**

- 3 Seleccione **Descargar juegos**.
- 4 Se conectará al portal Web desde el que puede descarga juegos.

**¡SUGERENCIA!** Para eliminar cualquier archivo de Mis cosas, toque  y, a continuación Eliminar.

### Jugar a un juego

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Juegos y aplicaciones**, a continuación, **Mis juegos y aplicaciones y Juegos**.
- 3 Seleccione y toque el juego que desea iniciar.

## Utilizar el menú de opciones de juegos

Las siguientes opciones están disponibles en la carpeta Juegos y aplicaciones:

**Crear nueva carpeta:** permite crear una nueva carpeta en **Juegos y aplicaciones**.

**Ordenar por:** permite ordenar los juegos y aplicaciones por **Fecha**, **Tamaño** o **Nombre**.


**Administrador de memoria:** muestra el estado de la memoria.

**Información del archivo:** permite ver la información del juego.


## Contenidos Flash

La carpeta Contenidos Flash contiene todos los archivos por defecto y los archivos SWF descargados.

## Visualizar un archivo SWF/SVG

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Flash**.
- 3 Seleccione el archivo que desea ver.

## Utilizar las opciones al ver el archivo SWF/SVG

Toque  y seleccione una de las opciones siguientes:

**Silencio:** permite desactivar el sonido.

**Enviar:** permite enviar el archivo como **Mensaje**, **Email** o por **Bluetooth**.

**Fondo de pantalla:** permite definir la imagen como fondo de pantalla.

**Info. Memoria:** permite ver los detalles de Nombre, Tamaño, Fecha, Hora, Tipo y Protección del archivo.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Multimedia

### Documentos

Puede ver todos los archivos de documentos en la sección Documentos de Mis cosas. Desde aquí puede ver archivos de Excel, PowerPoint, Word, Texto y PDF.

### Ver un archivo

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Documentos**.
- 3 Seleccione un documento y toque **Ver**.

### Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la forma más fácil de transferir un archivo del ordenador al teléfono. También puede utilizar LG PC Suite con el cable de sincronización; consulte la página 108 para obtener más detalles.

Para transferir un archivo con Bluetooth:



- 1 Asegúrese de que el teléfono y el ordenador tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo debería aparecer en la carpeta **Documentos** u **Otros**.

## Otros




La carpeta **Otros** se utiliza para almacenar archivos que no son imágenes, sonidos, vídeos, juegos ni aplicaciones. Se utiliza del mismo modo que la carpeta **Documentos**. Puede que al transferir archivos del ordenador al teléfono aparezcan en la carpeta **Otros** en lugar de la carpeta **Documentos**.

En tal caso, puede moverlos.

Para mover un archivo desde Otros a Documentos:

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Mis cosas** y, a continuación, **Otros**.
- 3 Seleccione un archivo y toque .
- 4 Toque **Mover dos veces**.

## Crear una película

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Muvee Studio**.
- 3 Toque  para agregar una imagen. Toque las imágenes que desea incluir y, a continuación, seleccione **Insertar**.
- 4 Toque la ficha de estilo de la parte superior para seleccionar un estilo de película.
- 5 Toque la ficha de sonido de la parte inferior de la pantalla para modificar el sonido, como por ejemplo, definir una grabación de voz.
- 6 Toque el botón **Reproducir** para ver lo que ha creado.
- 7 Toque  y, a continuación, **Orden de reproducción** para modificar el orden.

01

02

03

04


05

06


07

08

## Multimedia

- 8 Toque  y, a continuación, **Guardar ubicación** para elegir si guardar la película y toque **Duración** para seleccionar entre larga o corta.
- 9 Para guardar la película, pulse reproducir y, a continuación, el icono guardar de la esquina superior izquierda.

## Música

El LG KC910 posee un reproductor de música integrado para que pueda escuchar sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque , **Ocio** y, a continuación, **Música**. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

**Recientes:** permite ver la lista de los archivos reproducidos recientemente.

**Todas las pistas:** contiene todas las canciones del teléfono.

**Artistas:** permite desplazarse por la colección de música por artista.

**Álbumes:** permite desplazarse por la colección de música por álbum.

**Géneros:** permite desplazarse por la colección de música por género.

**Listas reproducción:** contiene todas las listas de reproducción que ha creado.

**Pistas aleatorias:** permite reproducir pistas de forma aleatoria.

## Transferir música al teléfono





La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de sincronización.

También puede utilizar LG PC Suite; consulte la página 108 para obtener más información. Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tienen Bluetooth activado y están cerca.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo debería aparecer en **Música > Todas las pistas**.

## Reproducir una canción

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.

- 2 Toque **Música**, a continuación **Mi música** y **Todas las pistas**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir y toque **Reprod.**
- 4 Toque  para detener la canción.
- 5 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 6 Toque  para pasar a la canción anterior.
- 7 Toque  para volver al menú **Música**.

01

02

03


04

05

06

07


08

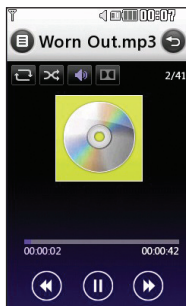

## Multimedia

**¡SUGERENCIA!** KC910 es el primer teléfono móvil del mundo en utilizar Dolby Mobile para música, lo que proporciona el sonido de calidad de marca Dolby en el teléfono.

### Utilizar las opciones durante la reproducción de música

Toque  y seleccione una de las opciones siguientes:

**Minimizar:** oculta la pantalla del reproductor de música para que pueda seguir utilizando el teléfono con normalidad.

**Visualización:** permite seleccionar un efecto visual.


**Añadir a la lista de reproducción:** permite añadir la pista a sus listas de reproducción.

**Info. archivo:** permite ver los detalles de Nombre, Tamaño, Fecha, Hora, Tipo, Duración, Protección y Copyright de la canción.

**Enviar:** permite enviar la canción como mensaje o por Bluetooth.



**Eliminar:** permite eliminar la canción.

**Usar como:** permite usar la canción como Tono de llamada, Tono de videollamada, Tono de mensaje, Tono de inicio o Tono de apagado.

**¡SUGERENCIA!** Para cambiar el volumen mientras escucha música, toque .

### Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las pistas**.

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Música**, a continuación **Mi música y Listas de reproducción**.
- 3 Toque **Añadir nueva lista de reproducción**, introduzca el nombre de la lista de reproducción y toque **Guardar**.
- 4 Aparecerá la carpeta Todas las pistas. Toque todas las canciones que desee incluir en la lista de reproducción; aparecerá una marca de verificación junto a los nombres.
- 5 Toque **Ejecutado**.  
Para reproducir una lista de reproducción, selecciónela y toque Reproducir.  
**Nota:** para agregar una segunda lista de reproducción, toque  y, a continuación, Agregar nueva lista de reproducción.

## Editar una lista de reproducción

En ocasiones quizás desee añadir nuevas canciones o eliminar algunas de una lista de reproducción. En tal caso, puede editar la lista de reproducción.

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Música**, a continuación **Mi música y Listas de reproducción**.
- 3 Seleccione la lista de reproducción.
- 4 Toque  y seleccione:  
**Añadir canciones nuevas:** para agregar canciones a la lista de reproducción. Marque las que desee y toque Aceptar.  
**Mover abajo:** permite mover la canción abajo en la lista para cambiar el orden de reproducción.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

### **Cambiar el orden de la lista:**

permite cambiar el orden de reproducción de la lista.


**Enviar:** permite enviar una canción como mensaje o por Bluetooth.


**Eliminar de la lista:** permite eliminar una canción de la lista de reproducción. Toque Sí para confirmar.

**Info. memoria:** permite ver el estado de la memoria.

**Eliminar todas:** permite eliminar todas las canciones de la lista de reproducción.

### **Borrar una lista de reproducción**

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Música**, a continuación **Mi música y Listas de reproducción**.

- 3 Toque  y, a continuación, **Eliminar** o **Eliminar todas** para borrar todas las listas de reproducción.

### **Utilizar la radio**

El LG KC910 tiene una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

**NOTA:** para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Insértelos en la toma de auriculares (la misma que para el cargador).



### **Buscar emisoras**

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 50 canales en el teléfono.

### Para sintonizar las emisoras automáticamente:


- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Radio FM** y, a continuación, .
- 3 Toque **Exploración automática** y, a continuación, **Sí**. Se asignarán automáticamente las emisoras encontradas a un número de canal del teléfono.  
**NOTA:** también puede sintonizar una emisora manualmente mediante  y  que aparecen junto a la frecuencia de radio.

### Restablecer los canales

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Radio FM** y, a continuación, .

- 3 Seleccione **Reiniciar** para restablecer el canal seleccionado o bien **Restaurar todas** para restablecer todos los canales. Todos los canales volverán a la frecuencia inicial de 87,5 Mhz.

### Escuchar la radio

- 1 Toque  y, a continuación, **Ocio**.
- 2 Toque **Radio FM** y, a continuación, toque el número de canal de la emisora que desea escuchar.

**¡SUGERENCIA!:** Para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

01

02

03

04

05



06

07


08

## Organizador


### Añadir un evento al calendario

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Organizador**. Seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento.
- 3 Toque , y, a continuación, **Añadir nuevo evento**.
- 4 Toque **Categoría**, y, a continuación, seleccione **Cita**, **Aniversario** o **Cumpleaños**. Compruebe la fecha e indique la hora en la que desee que empiece el evento.
- 5 Para citas y aniversarios, indique la fecha y hora en la que finaliza el evento en los dos cuadros inferiores de fecha y hora.
- 6 Si desea añadir un tema o una nota al evento, toque **Nota** e introdúzcala.


- 7 Definir **Alarma** y **Repetición**.
- 8 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado de color marcará los días en los que se han guardado eventos y sonará un timbre a la hora de inicio del evento para que pueda organizar su tiempo.

**¡SUGERENCIA!** Puede definir sus vacaciones en el calendario. Toque cada día que estará de vacaciones, de uno en uno, a continuación toque  y seleccione **Definir vacaciones**. Cada uno de estos días quedará sombreado en verde.

## Cambiar la vista predeterminada del calendario


- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Organizador**. Seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Ajustes** y seleccione **Vista mensual** o **Vista semanal**.
- 3 Defina **la semana empieza en**.
- 4 Pulse **Guardar** para confirmar su elección.

## Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Organizador**.
- 2 Seleccione **Tareas** y toque **Agregar tarea**.

- 3 Defina la fecha de la tarea, añada notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alto**, **Medio** o **Bajo**.
- 4 Para guardar la tarea, seleccione **Guardar**.

## Compartir tarea.

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Organizador**. Seleccione **Tareas**.
- 2 Seleccione la tarea que le gustaría compartir y toque .
- 3 Seleccione **Enviar**. Puede elegir compartir el elemento de tarea por **SMS**, **MMS**, **Email** o **Bluetooth**.

**¡SUGERENCIA!:** Puede realizar copias de seguridad y sincronizar el calendario con su ordenador. Consulte el apartado PC Sync en la página 108.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Organizador



### Utilizar el Buscador de fechas

El Buscador de fechas es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha después de transcurrido un determinado número de días. Por ejemplo, 60 días a partir del 10/10/07 será el 09/12/2007.

Esta herramienta es excelente para tener controlados los plazos.

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Organizador**.
- 2 Seleccione **Buscador fechas**.
- 3 En la ficha **De**, defina la fecha que se requiere.
- 4 En la ficha **Después**, defina el número de días.
- 5 La **Fecha límite** se mostrará más abajo.

### Definir una alarma

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Alarmas**.
- 2 Toque **Añadir nuevo**.
- 3 Defina la hora en la que desea que suene la alarma y toque **Guardar**.
- 4 Seleccione cuándo desea que suene la alarma: Diario, Lun - Vie, Lun - Sáb, Sáb - Dom, Excepto festivos o Elegir día de la semana. Los iconos indican el día de la semana elegido.
- 5 Seleccionar **Timbre de alarma** para seleccionar el tipo de alarma que desea.
- 6 Toque **Definir tono de alarma** y, a continuación, seleccione el tono. Para escuchar los sonidos, toque el sonido en cuestión seguido de .

**7** Agregue una nota para la alarma.

**8** Finalmente, puede definir el intervalo de repetición en 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora o desactivado.


**9** Una vez que haya definido la alarma, toque **Guardar**.

**10** Para desactivar la alarma, puede seleccionar posponer o detener.

**NOTA:** puede configurar hasta 5 alarmas.

**¡SUGERENCIA!:** Toque el icono encendido/apagado situado a la derecha de la alarma.

## Añadir una nota

**1** Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Nota**.

**2** Toque **Agregar nota**.

**3** Escriba la nota y, a continuación, seleccione **Guardar**.

**4** La nota aparecerá en pantalla la próxima vez que abra la aplicación **Memo**.

**¡SUGERENCIA!:** Puede editar una nota existente. Seleccione la que desea editar e introduzca los cambios.

01

02

03

04

05

06



07

08





## Organizador


### Grabadora de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros sonidos.


- 1 Toque , y, a continuación, **Utilidades**.
- 2 Toque **Grabadora de voz**, a continuación  y seleccione una de las opciones siguientes:  
**Duración:** permite establecer la duración de la grabación. Seleccione Tamaño del mensaje MMS, 1 minuto o Sin límite.  
**Calidad:** permite seleccionar la calidad del sonido. Seleccione Super fina, Fina o Normal.  
**Ir a Mis sonidos:** abre la carpeta Grabaciones de voz en Mis sonidos.


### Grabar sonido o voz

- 1 Toque , y, a continuación, **Utilidades**.
- 2 Toque **Grabador de voz**.
- 3 Toque  para empezar la grabación.
- 4 Toque  para finalizar la grabación.
- 5 Toque  para escuchar la grabación.

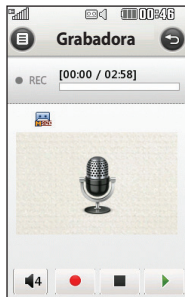



## Enviar la grabación de voz

- 1 Una vez terminada la grabación, toque .
- 2 Toque **Enviar** y seleccione **Mensaje, Email** o **Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **Email**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth.


**Nota: una vez finalizada la grabación, toque  y seleccione Enviar, Archivos, Eliminar, Usar como (para utilizarla como tono de timbre), Duración, Calidad o Ir a Mis sonidos.**

## Usar la calculadora

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Extras**.
- 2 Seleccione **Calculadora**.

- 3 Toque las teclas numéricas para indicar números.
- 4 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x, ÷), seguida de =.
- 5 Para cálculos más complejos, toque  y seleccione entre **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** o **rad**.

## Convertir una unidad

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Extras**.
- 2 Seleccione **Conversor**.
- 3 Elija si desea convertir **Moneda, Superficie, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen** o **Velocidad**.
- 4 En este punto puede seleccionar la unidad e indicar el valor desde el que desea realizar la conversión, seguido de la unidad a la que desea realizar la conversión.

01

02

03

04

05

06


07

08



## Organizador

- 5 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

### Usar el cronómetro

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Extras**.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 4 Toque **Vuelta** si desea grabar el tiempo de una vuelta.
- 5 Toque **Parar** si desea parar el temporizador.
- 6 Toque **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o toque **Reiniciar** para empezar a cronometrar de nuevo.



### Añadir una ciudad al reloj mundial


- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Extras**.
- 2 Seleccione **Reloj mundial**.
- 3 Toque el icono , seguido de **Añadir ciudad**. Empiece a escribir el nombre de la ciudad que necesite y se mostrará en la parte superior de la pantalla.
- 4 Toque la ciudad para seleccionarla y se añadirá a su lista de Reloj mundial.

### Entrenador personal (Compañero de Carrera)

Cuando esté paseando, corriendo o haciendo deporte, KC910 le proporcionará información detallada y actualizada sobre la distancia y el tiempo. También puede mantener el control del ejercicio realizado gracias a la

avanzada tecnología GPS.

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque **Utilidades** y seleccione **Extras**.
- 2 Seleccione **Entrenador personal**.
- 3 Toque << >> para definir la distancia o el tiempo de entrenamiento.
- 4 Puede seleccionar Pitido normal o desactivado.
- 5 Una vez se haya conectado el GPS, se encenderá el botón de inicio. Toque  para empezar.

 - Botón de reinicio

Pitido normal: al sobrepasar la distancia o el intervalo de tiempo establecidos, sonará un pitido.

 - Botón de inicio

 - Botón de pausa

 - Botón de finalización

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

Puede sincronizar el PC con el teléfono para asegurarse de que la información y las fechas importantes coinciden, pero también como copia de seguridad para su propia tranquilidad.

### Instalar LG PC Suite en el ordenador

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **Conectividad**.
- 2 Seleccione **Modo de conexión USB** y haga clic en **OK**.  
**Música:** modo Sincronizar música.  
**Otros:** modo Servicio de datos.
- 3 Inserte el CD suministrado en el PC. Haga clic sobre la aplicación LG PC Suite Installer que aparecerá en pantalla.
- 4 Seleccione el idioma en el que desee que se ejecute el instalador y haga clic en **OK**.
- 5 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente de LG PC Suite Installer.

- 6 Una vez completada la instalación, el icono de LG PC Suite aparecerá en el escritorio.

### Conectar el teléfono y el PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Haga doble clic en el icono de **LG PC Suite** del escritorio.
- 3 Haga clic en **Asistente para conexión** y, a continuación, en **USB**.
- 4 Haga clic en **Siguiente**, a continuación, en **Siguiente** de nuevo y, por último, en **Finalizar**.  
El teléfono y el PC estarán conectados.

## Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 3 Seleccione hacer una copia de seguridad de **datos de contenido** o **datos de Agenda, Calendario, Tareas** o **Notas**. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en **OK**.
- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

## Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de **Contenido**.
- 3 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, sonidos y vídeos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta LG Phone.

**¡SUGERENCIA!:** La visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a quitar contenido que ya no necesite.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

### Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono de **Contactos**.
- 3 El PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 4 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. En este punto podrá seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

**NOTA:** para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta USIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM situada en la parte izquierda de la pantalla del PC. Haga clic con el botón secundario en uno de los contactos, elija **Seleccionar todos** y, a continuación, **Copiar** o **Mover** a la memoria del teléfono. Haga clic con el botón derecho del ratón en los contactos y


seleccione **Copiar a contacto**. Ahora haga clic en la carpeta **Teléfono** de la parte izquierda de la pantalla y se mostrarán todos los números.

### Sincronizar los mensajes

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono de **Mensajes**.
- 3 Todos los mensajes del PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 4 Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

## Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

El teléfono sólo se puede usar como dispositivo de almacenamiento masivo si tiene una tarjeta de memoria insertada.

- 1 Desconecte el teléfono del PC.
- 2 En la pantalla de inicio, seleccione  y, a continuación, toque **Ajustes**.
- 3 Seleccione **Conectividad** y, a continuación, Modo de **conexión USB**.
- 4 Toque **Almacenamiento masivo**.
- 5 Conecte el teléfono al PC. Aparecerá el mensaje: **Conect. como Almac. Masivo...** en el teléfono, seguido de **Conec. como Modo Almac. Masivo**. No desconectar durante transferen.

- 6 Aparecerá de forma automática una carpeta de disco extraíble en el ordenador (dos si tiene insertada una tarjeta de memoria) con todas las carpetas del teléfono o de la tarjeta de memoria.

**NOTA:** para iniciar Almacenamiento masivo, el teléfono debe estar desconectado del PC.

**NOTA:** almacenamiento masivo realiza copias de seguridad únicamente del contenido guardado en la tarjeta de memoria, no del contenido guardado en la memoria del teléfono. Para transferir el contenido de la memoria del teléfono (por ejemplo, los contactos) deberá realizar la sincronización con PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

### Registro Divx VOD

Instale el convertor de DivX que se proporciona en el mismo CD que el software de PC Sync.

Una vez esté instalado, seleccione DivX en Archivos de programa en el PC y, a continuación, el convertor de DivX seguido de Convertor.

Se abrirá la aplicación del convertor. Use las flechas de la aplicación para cambiar el formato de conversión a Móvil. Si hace clic con el botón derecho del ratón en el cuadro de la aplicación y selecciona Preferencias, puede cambiar la ubicación donde se guardarán los archivos convertidos.

Cuando esté preparado para convertir los archivos, arrástrelos y colóquelos en la aplicación para su análisis inicial. A continuación, deberá seleccionar Conversión para que se inicie el proceso.

Cuando finalice el proceso, un

mensaje emergente indicará que la conversión se ha completado.


Ahora, el archivo convertido se puede transferir al teléfono mediante la funcionalidad Almacenamiento masivo (consulte la página 111 para obtener más información) o Cargar a través del software de PC Sync (consulte la página 108 para obtener más información).

# La Web

## Navegador

El navegador lleva directamente a su teléfono móvil un mundo rápido y colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y de que haga.



## Acceder a la Web

- 1 Seleccione**  en la pantalla de inicio, a continuación toque Utilidades y seleccione Navegador.
- 2** Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione Inicio. También puede seleccionar Ingrese dirección y escribir la dirección URL que desee, seguida de Conectar.

**NOTA:** la conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

## Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir marcadores y guardar páginas Web.

- 1 Seleccione**  en la pantalla de inicio, a continuación toque Utilidades y seleccione Navegador.
- 2** Seleccione Favoritos. Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla.
- 3 Para agregar un favorito, seleccione**  y toque Añadir nuevo. Escriba un nombre para el marcador, seguido de la dirección URL.
- 4** Toque **Guardar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5** Para acceder al favorito, tóquelo y, a continuación, toque conectar. Se conectará al favorito.

01

02

03

04

05

06

07

08


# La Web

## Usar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuente Web usado para publicar contenidos que se actualizan frecuentemente como, por ejemplo, entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado fuente, fuente Web o canal, contiene un resumen de contenido de un sitio Web asociado, o bien, el texto completo. RSS facilita a los usuarios el acceso automático al contenido de sus sitios Web favoritos de una manera sencilla sin tener que acceder a ellos manualmente.


El usuario se suscribe a una fuente introduciendo el enlace de esa fuente en el lector, o haciendo clic en el icono de RSS de un navegador para iniciar el proceso de suscripción. Con regularidad, el lector comprueba y descarga las actualizaciones de contenido de las fuentes suscritas por el usuario.

## Guardar una página


- 1 Acceda a la página Web tal como se explica con anterioridad.
- 2 Toque  y seleccione Guardar esta página.
- 3 Escriba un nombre para la página de forma que pueda reconocerla fácilmente.
- 4 Toque Guardar.

**¡SUGERENCIA!** Este menú también le permitirá editar los títulos de páginas guardadas, proteger o desproteger la nota de la pantalla y borrar páginas guardadas.


## Acceder a una página guardada

- 1 Seleccione  en la pantalla de inicio, a continuación toque Utilidades y seleccione Navegador.
- 2 Seleccione Páginas guardadas.
- 3 Seleccione la página que desea ver y se abrirá.

## Ver el historial del navegador

- 1 **Seleccione**  en la pantalla de inicio, a continuación toque Utilidades y seleccione Navegador.  
Seleccione Historial.
- 2 Se mostrarán las páginas a las que ha accedido recientemente. Para acceder a una de estas páginas, seleccione la página en cuestión y toque Conectar.

## Cambiar los ajustes del navegador Web

- 1 **Seleccione**  en la pantalla de inicio, a continuación toque Utilidades y seleccione Navegador.  
Seleccione Ajustes del navegador.
- 2 Puede editar las opciones **Perfiles, Apariencia, Caché, Cookies, Seguridad, Restablecer ajustes.**
- 3 Puede activarlos o desactivarlos tocando el icono.

## Usar el teléfono como módem

El KC910 puede actuar también como un módem para el PC, proporcionándole acceso a su email y a Internet incluso cuando no pueda conectarse con cables. Puede usar el cable USB o Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

## La Web

### Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en el PC.
- 2 Conecte el KC910 al PC con el cable USB e inicie el software LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Configuración** y seleccione **Módem**.
- 4 Seleccione **Módem USB móvil LG** y seleccione **OK**. Éste aparecerá en la pantalla.
- 5 Haga clic en Conectar y el PC se conectará a través del KC910.

**NOTA:** para obtener más información acerca de la sincronización con LG PC Suite, consulte la página 108.

### Si usa Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté activado y visible tanto en el PC como en el KC910.
- 2 Vincule el PC y el KC910 de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el Asistente para conexión en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Haga clic en Comunicación en el PC. A continuación, haga clic en Config.
- 5 Haga clic en **Módem**.
- 6 Seleccione **Módem estándar a través de vínculo Bluetooth** y haga clic en **OK**. Éste aparecerá en la pantalla.
- 7 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del KC910.


**NOTA:** para obtener más información sobre Bluetooth, consulte la página 124.

## Ajustes

En esta carpeta podrá modificar los ajustes para personalizar el modelo KC910.

**NOTA:** para obtener información sobre los ajustes de llamada, consulte la página 28.

### Cambiar los ajustes de la pantalla

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione **Ajustes**.
  - 2 Toque **Pantalla** y, a continuación, seleccione entre las siguientes opciones:
    - Fondo de pantalla:** permite elegir el tema para la pantalla de inicio.
    - Marcación:** permite ajustar el tamaño y color del número.
    - Luz de fondo:** permite elegir durante cuánto tiempo se mantendrá activa la luz de fondo.
- NOTA:** cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más

energía de la batería se usará y es posible que deba cargar el teléfono con mayor frecuencia.

**Fuente:** permite definir el color de fuente.

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

**Tema:** permite cambiar rápidamente todo el aspecto de la pantalla.

**Reiniciar menú principal:** para reiniciar el menú principal, toque Sí.

**Saludo inicial:** permite activar, desactivar o rellenar el saludo inicial.

Seleccione una imagen para las llamadas entrantes, las llamadas salientes, el encendido o el apagado del teléfono.

- 3 Toque **Guardar** para guardar los ajustes.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Ajustes

## Personalizar sus perfiles

Puede cambiar su perfil con rapidez en la pantalla de inicio. Toque el icono de resumen de estado de la parte superior y, a continuación, toque la barra de perfil.


Con el menú de ajustes puede personalizar la configuración de cada perfil.

- 1 Pulse  y, a continuación, seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Perfiles** y, a continuación, seleccione el perfil que desea editar.
- 3 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el **Tono de llamada y videollamada** y los ajustes de **Volumen y Alertas de mensaje**, entre otros.

## Cambiar los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el KC910 a sus preferencias.

**¡SUGERENCIA!** Para desplazarse por una lista de opciones, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

- 1 Toque  y, a continuación, seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Ajustes del teléfono** y a continuación seleccione las siguientes opciones.  
**Fecha y Hora:** modifique los valores de fecha y hora o bien elija que la hora se actualice de manera automática cuando viaje o se cambie al horario de verano.

**Ahorro de energía:** permite alternar los ajustes de ahorro de energía predeterminados entre Activado, Desactivado o Automático.

**Idiomas:** permite cambiar el idioma de la pantalla del KC910.

**Bloqueo de teclado:** permite bloquear el teclado automáticamente cuando está en pantalla de inicio.


**Seguridad:** permite configurar sus ajustes de seguridad, incluyendo los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.


**Memoria:** consulte Usar el Administrador de memoria en la página 122 para obtener más información.

**Restablecer ajustes:** permite restablecer todos los ajustes a sus definiciones predeterminadas de fábrica.

**Información:** permite ver la información técnica del KC910.

## Cambiar los ajustes de toque

Toque  y, a continuación, **Ajustes**. Toque **Ajustes de toque**. Para reiniciar el teclado táctil y facilitar su uso, seleccione **Calibrado del teclado táctil** y toque las cruces. Cuando haya definido los ajustes deseados, guárdelos.

Toque  y, a continuación, **Ajustes**. Seleccione **Ajustes de toque** seguido de **Efecto pantalla táctil**. Este menú le permite reiniciar el **Tipo**, el **Tono** y la **Vibración**.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Ajustes

## Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

Toque  y, a continuación,

**Ajustes.** Toque **Conectividad.**

**Configuración de red:** el KC910 se conecta automáticamente a la red preferida. Para cambiar estos ajustes, use esta opción.

**Perfil de Internet:** establece los perfiles para conectarse a Internet.

**Punto de acceso:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con este menú.

**Tipo de GPS:** permite elegir entre **GPS asistido** o **Independiente.**

### GPS

- La tecnología GPS utiliza información de distintos satélites para encontrar ubicaciones.
- Un receptor calcula la distancia a los satélites GPS basándose en el tiempo que tardan las señales en llegar a ellos y, a continuación, utiliza esa información para identificar la ubicación.
- Puede tardar un par de segundos o varios minutos.
- El GPS asistido (A-GPS) de este teléfono móvil se utiliza para recuperar datos de asistencia de ubicación a través de una conexión de paquetes de datos.
- Los datos de asistencia se recuperan desde el Servidor de servicio sólo cuando es necesario.
- Haga una foto del lugar en el que se encuentra y obtenga imágenes etiquetadas con información acerca de su ubicación.

**Nota:** el servicio GPS presenta un error de tolerancia y no está disponible en el interior de edificios ni en zonas subterráneas.

**USB:** sincronice el teléfono KC910 mediante el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono. Consulte la página 108 para obtener más información acerca de la sincronización. Si utiliza la función Sincronizar música con Windows Media Player, seleccione la opción Sincronizar música en este menú. La función Sincronizar música sólo está disponible para contenido musical. Si desea sincronizar con la memoria externa, puede utilizar 'Memoria externa' como Almacenamiento principal. Si desea sincronizar con la memoria interna, puede utilizar 'Memoria interna' como almacenamiento principal.

**SINC. SERVIDOR:** la función de sincronización del servidor permite sincronizar datos del teléfono y del servidor, como, por ejemplo, información de contactos, horarios, tareas y notas a través de una red inalámbrica.

**Streaming:** el operador de red ya ha guardado esta información. Puede editarla si desea hacer cambios.

**Salida de TV:** permite seleccionar **PAL** o **NTSC** para conectar el KC910 a un aparato de TV.

**NOTA:** el cable de salida de TV se vende por separado.

**Registro de vídeo a la carta de DivX:** Generar un código de registro de vídeo a la carta de DivX. Visite <http://vod.divx.com> para registrarse y obtener asistencia técnica.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Ajustes

### Utilizar el Administrador de memoria

El KC910 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta USIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirir la tarjeta de memoria por separado).

Puede usar el Administrador de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Toque  seguido de **Ajustes**. Seleccione **Ajustes del teléfono** y, a continuación, **Memoria**.

**Memoria común del teléfono:** permite ver la memoria disponible en su KC910 para imágenes, sonidos, vídeo, flash, MMS, email, aplicaciones Java, etc.

### Memoria reservada del teléfono:

vea la memoria disponible en el teléfono para SMS, contactos, calendario, lista de tareas, notas, alarmas, historial de llamadas, favoritos y elementos varios.


**Memoria USIM:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta USIM.

**Memoria externa:** permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirirla por separado).

**Ajuste de almacenamiento principal:** seleccione la ubicación en la que prefiere guardar los elementos.

**¡SUGERENCIA!** Consulte la página 14 para obtener información sobre cómo Instalar una tarjeta de memoria.

## Utilizar el modo de vuelo

Para activar el modo de vuelo, seleccione  y, a continuación, **Ajustes**. Toque **Perfiles** y seleccione **Modo de vuelo**.

El modo vuelo no le permitirá realizar llamadas, conectarse a Internet, enviar mensajes ni usar Bluetooth.


## Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla.

También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

### Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una fotografía.

- 2 Toque  y seleccione **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Toque **Sí** para activar Bluetooth.
- 4 Si ya ha vinculado el dispositivo Bluetooth, el KC910 buscará otros dispositivos Bluetooth de manera automática. El KC910 buscará de manera automática otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y toque **Selec.**
- 6 El archivo se enviará.

**¡SUGERENCIA!:** Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Ajustes

## Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado y Visible**. Consulte la sección **Cambiar los ajustes de Bluetooth** que se encuentra a continuación para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá dónde se ha guardado el archivo y podrá elegir entre **Ver** el archivo o **Usar como tapiz**. Los archivos se guardarán en la carpeta adecuada de Mis cosas.

## Cambiar los ajustes de Bluetooth:

- 1 Toque  y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** y, a continuación, toque  y elija **Ajustes**.

Realice cambios en:

**Visib. De disposit.:** permite seleccionar entre **Visible, Oculto**

o **Visible 1 min.**

## Nombre del dispositivo:

permite escribir un nombre para el KC910.

**Servicios admitidos:** permite elegir cómo usar Bluetooth en asociación con distintos servicios. Consulte Usar el teléfono como módem en la página 115 o Usar auriculares Bluetooth en la página 125.

**Mi dirección:** permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

## Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el modelo KC910 con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Configuración**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 El modelo KC910 buscará otros dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, la opción **Actualizar** aparecerá en la pantalla.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse y escriba la contraseña. A continuación, toque **OK**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña está ya preparada.

## Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**.
- 2 Siga las instrucciones que se inclúan con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y vincular los dispositivos.
- 3 Toque **Preguntar siempre** o **Permitir sin preguntar** y toque **Sí** para conectarse ahora. El KC910 cambiará automáticamente al perfil Auriculares.

**¡SUGERENCIA!:** Consulte la página 29 para obtener información adicional sobre el Modo de respuesta BT a fin de poder controlar el método de respuesta a las llamadas cuando los auriculares Bluetooth se encuentren conectados.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wifi

El gestor inalámbrico le permite administrar las conexiones Wi-Fi de Internet y Bluetooth del dispositivo. Permite que el teléfono se conecte a redes inalámbricas o que acceda a Internet de forma inalámbrica. Wi-Fi es una tecnología inalámbrica más rápida y con un mayor alcance que Bluetooth.

**NOTA:** el KC910 admite cifrado WEP, WPA-PSK/2 pero no EAP ni WPS. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configuran el cifrado WEP por motivos de seguridad de red, deberá rellenar la clave en la ventana emergente. Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Si no conoce la clave, deberá solicitársela a su proveedor de servicio Wi-Fi o al administrador de la red.

### Actualización del software

#### Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG

Para obtener más información

sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com>.

Esta función le permite actualizar el software a la última versión de forma rápida y práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de Atención al cliente.

El programa de actualización del software del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil. El fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos durante el proceso de actualización, por lo que se le aconseja que realice una copia de la información importante con antelación por su seguridad.

# Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el KC910.

## Cargad.



## Cable de datos y CD

Para conectar y sincronizar KC910 y el PC.



## Batería



## Lápiz y correa de transporte



## Guía del usuario

Información adicional sobre KC910.



## Auriculares estéreo



## NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región: consulte a nuestro agente o servicio local para obtener más información.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Servicios de red

El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en las redes GSM y W-CDMA.

Algunas de las funciones incluidas en esta guía reciben el nombre de servicios de red. Se trata de servicios especiales que puede acordar con el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.

## Datos técnicos

### General

Nombre del producto: KC910

Sistema: GSM / W-CDMA

### Temperaturas ambiente

Máx.: +55°C (descargando)  
+45 °C (cargando)

Mín.: -10 °C

# Declaración de conformidad LG Electronics

## Detalles del fabricante

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Detalles del producto

Nombre del producto

**GSM/ W-CDMA Terminal Equipment**

Modelo

KC910

Empresa

LG

**CE 0168** 

## Estándares aplicables

**R&TTE Directive 1999/5/EC**  
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Información Adicional

La conformidad con los estándares anteriores ha sido verificada por el siguiente organismo de aprobación (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaración

**Prometo bajo nuestra entera responsabilidad que el producto mencionado arriba, al cual esta declaración se refiere, cumple con los estándares y directivas anteriormente mencionadas.**

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Nombre

Fecha

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

  
Firma del representante

# Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

## Exposición a energía de radiofrecuencia

Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). El teléfono móvil KC910 ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de

SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono en las pruebas de DASY4 realizadas es 0.590 W/kg (10 g), mientras que

el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 0.492 W/kg (10 g).

- Información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es 1,18 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

## Cuidado y mantenimiento del producto

### **ADVERTENCIA**

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, lo que puede resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.

## Instrucciones para un uso seguro y eficaz

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

### Funcionamiento eficaz del teléfono

#### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

## Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un

funcionamiento indebido.

- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

## Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

## Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie

# Instrucciones para un uso seguro y eficaz

dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

## Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga las normativas.

## Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

## En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

## Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

## Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

## Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

## Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Soluciones posibles</b>
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o es posible que la haya insertado de manera incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
No hay conexión a la red	Señal débil Fuera de red GSM	Colóquese cerca de una ventana o un espacio abierto. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Cuando desee cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo para lo que deberá volver a introducirlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación Nueva tarjeta SIM / Se alcanzó el límite de gasto	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Soluciones posibles</b>
No se puede encender el teléfono	<p>La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente</p> <p>Batería agotada</p> <p>Contactos de la batería sucios</p>	<p>Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos.</p> <p>Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga de la pantalla.</p> <p>Limpie los contactos.</p>
Error al cargar	Batería totalmente vacía	Cargue la batería.
	Temperatura fuera de intervalo	Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.
	Problema de contacto	Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin alimentación eléctrica	Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.
	Cargador defectuoso	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
	Cargador erróneo	Utilice sólo accesorios de LG originales.
El teléfono pierde red	Batería defectuosa	Sustituya la batería.
	La señal es demasiado débil	La conexión a otro proveedor de servicios es automática.
Número no permitido	La función Nº marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.





## KC910 Defining Features

Your new LG KC910 is designed to look great,  
perform to the highest standard and operate all  
the latest mobile communication technology.  
Though it's the truly innovative special features  
that make this phone a real joy to own...





## Defining features



### Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, touch the KC910 with the greatest of ease.

[Learn more on page 6](#)

### Wireless Internet

Superior connection speeds to keep you navigation has never been easier or more fun.

[Learn more on page 7](#)

### Music

For your own choice of great music, played with quality sound, anywhere you feel the need.

[Learn more on page 8](#)

## Defining features



### Camera

Super sharp 8.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

[Learn more on page 9](#)

### Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

[Learn more on page 11](#)

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

# Touchscreen

Your LG KC910 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

## Activating Touch media


You can access and use the multimedia menu by a simple touch of the screen.

## Touchscreen tips

If you unlock the screen, the screen will switch to the interactive touchscreen keypad.

Press and hold the touchscreen key from the home screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touchscreen. Your KC910 will vibrate when it recognises you've touched an option.

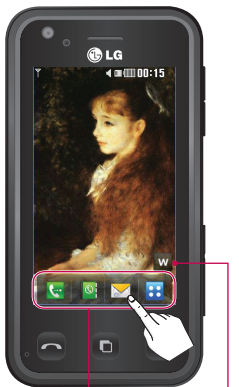

Quick keys

Widget

## Activating Widget

When you touch this, the widget features show up. With its online widget function the KC910 provides instant access to information like weather forecasts on the home screen.

Just drag and drop the features you want to see.

# Truly Mobile Life - Wireless Applications

## Wireless Internet



With HSDPA connectivity at 7.2 Mbps and seamless connections through Wi-Fi, users can browse the internet at blazing speeds in areas where wireless internet service is available.

## Navigation

KC910 allows user to navigate via Google Maps or a carriers' own map application using advanced GPS technology.

## Geo-Tagging

Geo-tagging uses GPS to determine the exact spot where a photo was taken, also indicating shutter speed, aperture, date and time taken and so on. When photos are uploaded or used with popular organization software, users can search for photos based on location or even plot them on an interactive map. and preset all your favourite stations.

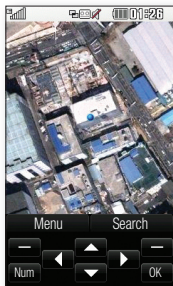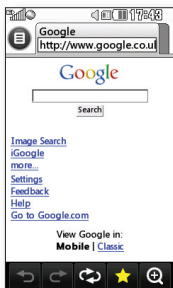

## Music


Your LG KC910 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KC910 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

The KC910 is the first worldwide handset to apply Dolby Mobile for music, Providing trademark Dolby sound quality to your mobile phone.

Users can enjoy a dramatically enhanced music experience with Dolby Mobile Application.

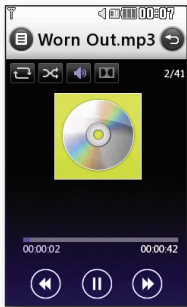


## Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KC910 beautifully conceals a huge 8 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.


Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KC910 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.

You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.

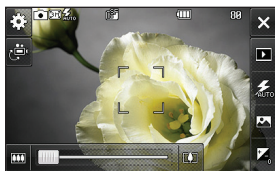

<Camera preview>

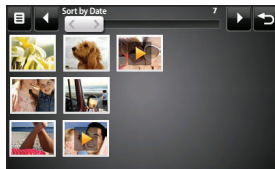

<Photo Gallery>

# Camera

KC910 helps you take pictures like a professional.

## Touch Shot

Users can select an object to focus on simply by selecting and touching a focal point on the phone's 3.0-inch wide screen. After selecting an object with touch, users can take a photo simply by removing their finger from the screen. This feature means that users will never miss a shot while searching for the right button to press or get a blurry image because of camera shake.

## Remote Shutter

The KC910 includes a Remote Shutter feature that gives users more freedom by allowing them to trigger the shutter by pressing a button on the earphone cable, rather than on the phone itself. This makes it easier to take stable shots from a high angle at concerts or in stadiums, and also helps keep you in the frame for self portraits.

## Face Tracking


Automatically detects and focuses on human faces to help you to take clearer pictures.

## Blink Detection

Detects if people are blinking in the photo and automatically does not save the picture.

## Smile Shot

Smile Shot is an attractive new feature for mobile handset cameras. With this function, people who are smiling are identified by the camera and photos are automatically timed to capture their best moment.

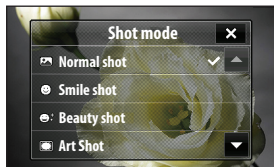

<Shot mode>

## Movie Recording

Capture your best moments with advanced recording technologies.

### Noise-free Microphone

With its advanced Noise Cancelling Microphone, KC910 filters out distracting background noise, allowing the handset to make clear sound recordings. This feature can be enabled during video recording and is useful for making video clips of people talking in noisy environments like a stadium or a bar.

### Fast Video Recording (@ 120 fps)/ Slow Video Recording (@ 5 fps)

LG-KC910 can record QVGA video at up to 120fps, which allows it to catch every detail in slow motion, making it perfect for capturing fast-moving objects, like at sporting events.

The LG-KC910 can also handle the opposite extreme, slowing recording down to 5 fps to record very slow-moving objects with a time lapse effect. For example, users can capture the full impact of a sunset or the beautiful

blooming of a flower and play it back in seconds, not minutes or hours.

Users can also make break-free videos, even when playing back in slow motion. This function is usually only found in advanced camcorders.



<Video preview>



KC910 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability.

Users can download DivX & Xvid video format and play.

KC910

CE 0168 

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)



## TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

## **CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)**

### **REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA**

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
  - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
  - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del tiquet o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

### **COBERTURA DE LA GARANTIA**

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
  - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
  - Batería y otros consumibles: 6 meses
  - Accesorios: 24 meses
  - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

### **EXCLUSIONES DE LA GARANTIA**

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcacas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

### **NOTA IMPORTANTE**

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

### PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

## DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

**902.500.234**

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

**<http://es.lgservice.com>**

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

**[www.lge.es](http://www.lge.es)**

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

#### OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial  
Edificio Madrid  
Ctra. Nacional VI, Km. 24  
(28230) Las Rozas- MADRID  
Tel: (+34) 91211.22.22  
Fax:(+34) 91211.22.46

#### CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13  
Parcela 27 A  
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA  
Tel: (+ 34) 902 500. 234  
Fax: (+34) 96 305.05.01

## **DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO**

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA**











