



Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

CE 0168 ⓘ

P/N : MMBB0318505 (1.0) G

Bluetooth QD ID B014448



Parte do conteúdo deste manual poderá ser diferente do seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu prestador de serviços.

KC910 Manual do utilizador

Parabéns pela compra do avançado e compacto telefone KC910 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Configurar	01
Ecrã inicial	02
Princípios básicos	03
Criatividade	04
Organização	05
A web	06
Definições	07
Acessórios	08

Conteúdo

Configurar

Conhecer o seu telefone.....	8
Perspectiva em aberto.....	10
Instalar o USIM e a bateria.....	11
Cartão de memória.....	14
Mapa do menu.....	16

Ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil.....	17
Teclas de atalho.....	18
Barra de estado.....	19
Alterar o estado na barra de estado.....	20
Utilizar a função Multitarefas.....	20

Princípios básicos

Chamadas.....	21
Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo.....	21
Fazer uma chamada a partir dos seus contactos.....	21
Atender e rejeitar uma chamada.....	22
Opções durante a chamada.....	23
Ajustar o volume da chamada.....	24
Marcação rápida.....	24
Fazer uma segunda chamada.....	24
Desligar o DTMF.....	25
Ver o seu registo de chamadas.....	25
Utilizar o desvio de chamadas.....	26
Utilizar o barramento de chamadas.....	26

Alterar as definições de chamadas comuns.....	27
Alterar as definições da sua chamada de vídeo.....	28
Contactos.....	29
Procurar um contacto.....	29
Adicionar um novo contacto.....	29
Opções de contactos.....	30
Criar um grupo.....	31
Alterar as definições dos seus contactos.....	32
Ver informações.....	33
Mensagens.....	34
Mensagens.....	34
Enviar uma mensagem.....	34
Introdução de texto.....	35
Previsível T9.....	35
Manual Abc.....	36
Teclado.....	36
Reconhecimento de caligrafia.....	36
Configurar o seu e-mail.....	39
Transferir o seu e-mail.....	42
Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta.....	42
Alterar as suas definições de e-mail.....	43
Pastas de mensagens.....	44
Gerir as suas mensagens.....	45
Utilizar modelos.....	46
Utilizar ícones emotivos.....	46

Alterar as suas definições de mensagens de texto.....	46	Alterar o tamanho de imagem do vídeo.....	64
Alterar as suas definições de mensagem multimédia.....	47	Seleccionar um tom de cor.....	65
Alterar outras definições.....	48	Utilizar a câmara de vídeo interna.....	66
Criatividade		Ver os seus vídeos gravados.....	67
Câmara	49	Ver os seus vídeos na sua TV.....	67
Tirar uma fotografia rápida.....	49	As suas fotografias e vídeos.....	68
Depois de tirar a sua fotografia.....	50	Ver as suas fotografias e vídeos.....	68
Conhecer o ecrã da câmara.....	51	Utilizar o zoom para ver um vídeo ou uma fotografia.....	68
Utilizar o flash.....	52	Ajustar o volume ao ver um vídeo.....	68
Seleccionar o tipo de disparo.....	52	Captar uma imagem a partir de um vídeo.....	69
Ajustar a exposição.....	53	Ver as suas fotografias como apresentação.....	69
Tirar fotografias contínuas.....	53	Definir uma fotografia como fundo.....	70
Tirar uma fotografia panorâmica.....	54	Editar as suas fotografias.....	70
Utilizar as definições avançadas.....	54	Adicionar texto a uma fotografia.....	71
Definições de pré-visualização.....	55	Adicionar um efeito a uma fotografia.....	72
Outras definições.....	56	Recortar uma fotografia.....	73
Alterar o tamanho da imagem.....	57	Camuflar uma fotografia.....	73
Seleccione um efeito de cores.....	58	Adicionar saturação de cores a uma fotografia.....	74
Utilizar a câmara interna.....	58	Trocar as cores de uma fotografia.....	74
Ver as suas fotografias guardadas.....	59	Editar os seus vídeos.....	75
Câmara de vídeo	60	Encurtar a duração do seu vídeo.....	75
Gravar um vídeo curto.....	60	Juntar dois vídeos.....	75
Depois de gravar o seu vídeo.....	61	Juntar uma fotografia e um vídeo.....	76
Conhecer o ecrã da câmara.....	62		
Ajustar a exposição.....	63		
Utilizar as definições avançadas.....	63		
Outras definições.....	64		

Conteúdo

Adicionar texto a um vídeo	76	Utilizar opções ver o ficheiro	
Sobrepor uma foto	77	SWF/SVG.....	87
Adicionar uma gravação de voz	78	Documentos	87
Adicionar banda sonora a um vídeo.....	79	Ver um ficheiro.....	87
Alterar a velocidade do seu vídeo.....	79	Transferir um ficheiro para o seu	
Adicionar um efeito de reduzir		telefone.....	88
iluminação	79	Outros.....	88
Multimédia.....	80	Criar um filme	89
Imagens	80	Música	90
Menu de opções de imagem	80	Transferir música para o seu telefone..	90
Enviar uma fotografia	81	Reproduzir uma música	91
Utilizar uma imagem	82	Utilizar opções durante a reprodução de	
Assinalar as suas imagens.....	82	música	92
Imprimir uma imagem	83	Criar uma lista de reprodução	93
Mover ou copiar uma imagem.....	83	Editar uma lista de reprodução.....	93
Criar uma apresentação.....	83	Eliminar uma lista de reprodução	94
Verificar o seu estado da memória	84	Utilizar o rádio	94
Sons.....	84	Procurar estações.....	95
Utilizar um som.....	84	Repór os canais	95
Videos	84	Ouvir rádio.....	95
Utilizar opções com um vídeo em			
pausa	85	Organização	
Enviar um videoclip.....	85	Agenda.....	96
Jogos e aplicações	86	Adicionar um evento ao seu	
Transferir um jogo	86	calendário	96
Jogar um jogo	86	Alterar a sua vista de calendário	
Utilizar o menu de opções de jogos.....	86	predefinida	96
Conteúdo Flash.....	87	Adicionar um item à sua lista de	
Ver um ficheiro SWF/SVG	87	tarefas.....	97
		Partilhar uma tarefa.....	97

Utilizar o localizador de data	97	Aceder a uma página gravada	110
Configurar o seu alarme	98	Ver o histórico do seu browser	110
Adicionar uma nota	99	Alterar as definições do seu browser web.....	110
Gravador de voz	99	Utilizar o seu telefone como modem ..	110
Gravar um som ou voz	99		
Enviar a gravação de voz.....	100	Definições	
Utilizar a sua calculadora.....	100	Alterar as definições do seu ecrã.....	112
Converter uma unidade	101	Personalizar os seus perfis	113
Utilizar o cronómetro	101	Alterar as definições do seu telefone..	113
Companheiro de jogging.....	102	Alterar as suas definições de toque	114
PC Sync.....	103	Alterar as suas definições de conectividade.....	114
Instalar o LG PC Suite no seu computador	103	Utilizar o gestor de memória	117
Ligar o seu telefone e o PC	103	Utilizar o modo de avião	117
Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone.....	104	Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth	118
Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC.....	104	Emparelhar com outro equipamento Bluetooth	119
Sincronizar os seus contactos.....	104	Utilizar um auricular Bluetooth.....	120
Sincronizar as suas mensagens.....	105	Wi-fi	121
Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa	105	Acessórios	122
Regis. VOD Divx	106	Serviço de rede.....	123
A web		Especificações técnicas	123
Internet	108	Directrizes	
Aceder à web	108	Directrizes para uma utilização segura e eficiente	125
Adicionar e aceder aos seus favoritos	108	Resolução de problemas	132
Utilizar um leitor de RSS	109		
Gravar uma página	109		

Conhecer o seu telefone

Objectiva da câmara interna

Sensor de proximidade

Tecla Terminar/Ligar e desligar

Desliga ou rejeita uma chamada.


Liga/desliga o telefone.

Prima uma vez para voltar ao ecrã inicial.

Tecla multitarefas

Tecla de chamada

Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

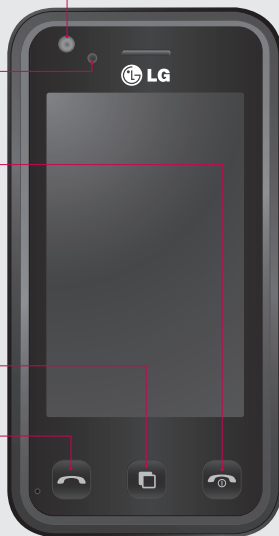

⚠ Atenção: Colocar um objecto pesado sobre o telefone ou sentar-se com o telefone no seu bolso pode danificar as funções do LCD e do ecrã táctil do telefone.



Conector do carregador, cabo, mãos-livres

SUGESTÃO:

Para ligar o cabo USB, aguarde até que o telefone esteja ligado e registado na rede.

Ranura do cartão de memória Micro SD



Teclas laterais

- **No ecrã de espera:** volume do som das teclas.
- **Durante uma chamada:** volume do auscultador.
- **Durante a reprodução de uma faixa BGM:** controlo do volume continuamente.

Tecla Bloquear/ Desbloquear (tecla de estabilização de imagem na câmara)

Botão Captar

01

02

03

04


05

06

07

08

Perspectiva em aberto

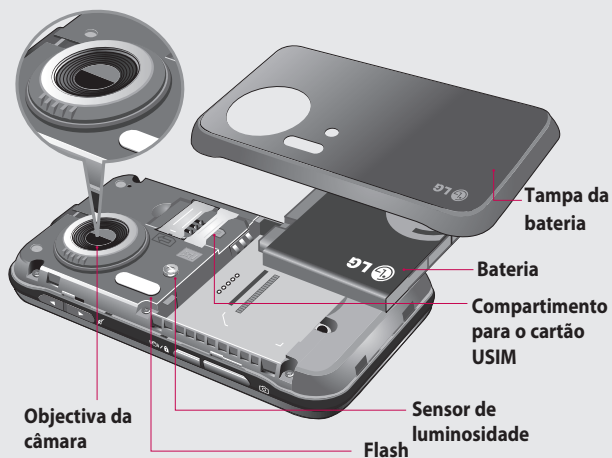

Instalar o USIM e a bateria

1 Retire a tampa da bateria

Prima continuamente o botão para soltar a tampa da bateria no topo do telefone e levante a tampa da bateria.



2 Retire a bateria

Segure na parte superior da bateria e retire-a do compartimento da bateria.



⚠ ATENÇÃO: Não utilize a unha para retirar a bateria.

⚠ ATENÇÃO: Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

01

02

03

04

05

06


07

08

Instalar o USIM e a bateria

3 Instalar o cartão USIM

Deslize o cartão USIM para o respectivo compartimento. Verifique se a zona de contactos dourados do cartão está voltada para baixo. Para retirar o cartão USIM, retire-o com cuidado, puxando-o na direcção oposta.

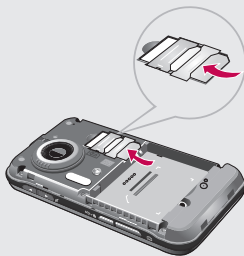

4 Instalar a bateria

Introduza a parte superior da bateria primeiro na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.



5 Carregar o seu telefone

Abra a tampa do conector na lateral do seu KC910. Insira o carregador e ligue a uma tomada eléctrica. O seu KC910 necessita de carregar até ser apresentada no ecrã a mensagem “Carga completa”.



01

02

03

04

05

06

07

08


Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Poderá aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória.

NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.

- 1 Abra a tampa do cartão de memória.
- 2 Introduza o cartão de memória no topo, até o encaixar no seu lugar. Verifique se a zona de contactos dourados está voltada para baixo.

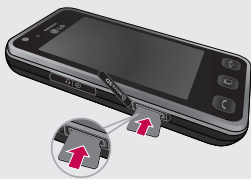

- 3 Feche a tampa do cartão de memória.

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se o seu cartão de memória ainda não estiver formatado, será necessário fazê-lo antes de começar a utilizá-lo.

- 1 No ecrã inicial, seleccione **••** em seguida prima Definições e seleccione Definições do telefone.
- 2 Toque em Gestor de memória e, de seguida, seleccione Memória externa.
- 3 Prima **Formatar** e confirme a sua opção.
- 4 Introduza a password, se aplicável, e o seu cartão será formatado, ficando pronto para utilização.

SUGESTÃO! Para alterar o seu destino de armazenamento predefinido, abra o Gestor de memória no menu de Definições do telefone e seleccione Definições de armazenamento primário.

NOTA: Se o seu cartão de memória já tiver conteúdo, este será automaticamente colocado na pasta correcta, por exemplo, os vídeos serão colocados na pasta Os meus vídeos.

Transferir os seus contactos

Para transferir os contactos do seu USIM para o seu telefone:

- 1 No separador Comunicar, seleccione **Contactos**, e, de seguida, Definições de contactos.
- 2 Prima **Copiar**.
- 3 Seleccione Telefone p/SIM e seleccione Concluído.

- 4 Escolha Seleccionar tudo ou escolha os nomes um a um e prima **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Mapa do menu

Toque  no ecrã inicial para abrir o **Menu superior**. A partir daqui pode aceder a outros menus: **Comunicar**, **Entretenimento**, **Utilitários** e **Definições**.



Comunicar



A marcar



Marcações rápidas



Contactos



Registo de chamadas



Mensagem nova



Novo Email



Mensagens



Entretenimento



Galeria



Os meus ficheiros



Câmara



Câmara de vídeo



Estúdio de cinema



A Minha Música



Rádio FM



Jogos e Aplicações



Utilitários



Internet



Google



Agenda



Alarmes



Notas



Gravador de voz



Ferramentas



Definições



Perfis



Ecrã



Telefone



Chamadas



Definições de toque



Conectividade



Bluetooth



Wi-Fi

Ecrã inicial

Sempre que o seu KC910 não estiver a ser utilizado, regressará ao seu ecrã inicial. A partir daqui, poderá aceder a todas as opções do menu, fazer uma chamada breve e ver o estado do seu telefone - entre muitas outras coisas


Sugestões relativamente ao ecrã táctil

O ecrã inicial também é um óptimo lugar para se habituar ao ecrã táctil. Para seleccionar um item, toque com precisão no ícone. O seu KC910 irá vibrar ligeiramente quando reconhecer que tocou numa opção. Para navegar nas listas, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista move-se para cima, tornando mais itens visíveis.

- Não é necessário premir com força; o ecrã táctil é suficientemente sensível para reconhecer um toque ligeiro, mas firme.
- Utilize a ponta do seu dedo para seleccionar a opção que deseja.

Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

- Quando a luz do ecrã se desligar, prima continuamente a tecla Desbloquear/Bloquear do lado direito para repor o ecrã inicial.
- Não coloque o telefone numa bolsa, nem o cubra com uma tampa, uma vez que o ecrã táctil não funciona se coberto por quaisquer materiais.
- Quando premir **W**, o widget do telemóvel será apresentado. Pode arrastar e clicar logo no que deseja .

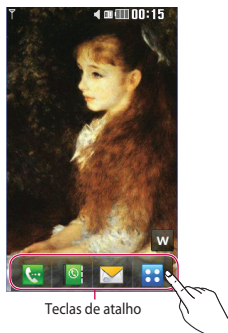

01

02

03

04

05

06

07


08


Ecrã inicial

Teclas de atalho

As teclas de atalho no seu ecrã inicial proporcionam um acesso rápido, com um único toque, às funções que mais utiliza.



Toque para abrir o teclado de marcação táctil para fazer uma chamada. Introduza o número como se utilizasse um teclado numérico normal e toque **Chamada** ou prima a tecla física .

Para estabelecer uma chamada de vídeo com um número, prima  depois de introduzir o número e seleccione **Vídeo chamada**. Consulte a página 21 para mais informações.



Toque para aceder ao menu de opções de mensagens. A partir daqui poderá criar uma nova SMS. Consulte a página 34 para mais informações.



Prima para abrir os seus contactos. Procurar o número de telefone que pretende contactar. Introduza o nome do contacto utilizando o teclado. Também pode criar novos contactos e editar os existentes. Consulte a página 30 para mais informações.











Toque para abrir o menu Superior que está dividido em quatro submenus. Toque nos separadores verticais para visualizar mais opções.

Barra de estado

A barra de estado utiliza diversos ícones para indicar aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de o informar se o Bluetooth ou GPRS estão activos.

De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Multitarefas
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	Carga de bateria disponível
	Bateria descarregada
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem de voz
	Caixa de mensagens recebidas cheia
	Envio de mensagem falhou

Ícone	Descrição
	Alarme definido
	Perfil normal em utilização
	Perfil exterior em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Perfil de auriculares em utilização
	Chamadas desviadas
	EDGE em utilização
	Roaming
	Modo de voo ligado
	Bluetooth activo
	Wifi ligado
	GPS ligado (Geo-identificação, Companheiro de jogging)
	Reprodução BGM
	BGM em pausa
	Cartão de memória em utilização

01

02

03

04

05

06


07

08

Ecrã inicial

Alterar o estado na barra de estado

Toque no ícone de estado actual que representa as suas actuais definições na barra de estado, para abrir o Resumo do Estado. Este mostra a Hora, rede, ID SVC, Bateria, Memória do telefone, Memória externa, Perfil, Estado do MP3, Bluetooth e Wi-fi. Pode definir o Tipo de perfil, colocar o MP3 em reprod./pausa e activar/desactivar o Bluetooth e o Wi-fi.

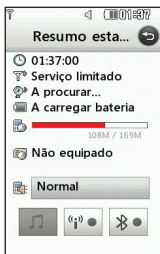

Utilizar a função Multitarefas

Prima a tecla física multitarefas para abrir o menu Multitarefas. A partir daqui poderá ver todas as aplicações que estiver a executar e aceder às mesmas com um simples toque.




A partir de qualquer aplicação, prima a tecla Multitarefas e seleccione o ecrã inicial para voltar ao ecrã inicial sem sair ou fechar a aplicação.


Quando tiver uma aplicação a ser executada em fundo (por exemplo, um jogo ou um rádio FM), será apresentado na barra de estado.

Sempre que premir esta tecla no ecrã inicial, poderá visualizar um menu de atalho para algumas funções utilizadas com frequência, incluindo o **Nova Msg** e **Alarmes**.


Chamadas


Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo

- 1 Toque  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, prima a tecla limpar.
- 3 Toque na tecla física  para estabelecer a chamada.
- 4 Para desligar a chamada, prima a tecla física .


SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, toque  duas vezes.

SUGESTÃO! Prima o botão bloquear/desbloquear no lado direito do telefone para bloquear o ecrã, de modo a evitar fazer chamadas inadvertidamente.

SUGESTÃO! Para activar o teclado durante uma chamada, toque a tecla .

SUGESTÃO! Poderá fazer uma **Chamada de vídeo**, **Enviar Msg**, **Gravar N°** ou **Procurar contactos** tocando .

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 No menu de comunicações, toque  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque **Nome** e introduza as primeiras letras do contacto para o qual pretende telefonar.
- 3 Na lista filtrada, toque no contacto para o qual pretende telefonar e seleccione o número, se tiver mais do que um número guardado.
- 4 Toque em **Chamada**.

01

02

03

04


05



06

07


08


Chamadas


SUGESTÃO! Prima  e poderá seleccionar entre **Adicionar contacto, Enviar Msg, Eliminar, Marcações rápidas, O meu cartão de visita e Procurar por grupo.**

SUGESTÃO! Poderá procurar os seus contactos no ecrã de chamadas. Toque  e  na coluna no canto inferior direito do ecrã Navegue nos seus contactos ou introduza as primeiras letras do nome para filtrar a lista.


Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima a tecla física  para atender a chamada.


Toque em  para colocar o toque em silencioso. Esta função é ideal sempre que se tiver esquecido de alterar o seu perfil para Silencioso numa reunião.


Prima a  tecla física para rejeitar uma chamada.

Opções durante a chamada

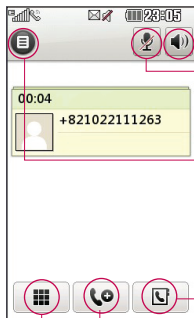



SUGESTÃO! Para se deslocar numa lista de opções ou através da sua lista de contactos, toque no último item visível e deslize o seu dedo em sentido ascendente, no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.


Altifalante - Toque em  para ligar o altifalante do telefone.

Sem som - Toque em  para desligar o microfone, para que a pessoa com quem está a conversar não o ouça.

Opções - Selecciona uma das opções na lista de opções durante a chamada (deverá premir primeiro o botão desbloquear, que se encontra do lado direito), incluindo Criar nova nota e Ir p/ Mensagens, para poder consultar as suas mensagens e adicionar contactos durante uma chamada. Também pode desligar a sua chamada a partir daqui, premindo Terminar cham.

 - Selecciona para procurar contactos durante uma chamada.

 - Selecciona para adicionar outra pessoa à chamada.

 - Toque para abrir o teclado numérico e navegar nos menus com opções numéricas. Por exemplo, ao ligar para centros de dados ou outros serviços telefónicos automatizados.

01

02

03

04

05

06

07

08


Chamadas


Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize o botão para cima e para baixo do lado direito do telefone.



Marcação rápida



Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.

- 1 No ecrã inicial, toque  para abrir os Contactos.
- 2 Toque **Marcações rápida**.
- 3 O seu voice-mail já se encontra definido como marcação rápida
1. Não é possível alterar esta opção. Toque em qualquer um dos outros números para lhe atribuir um contacto de marcação rápida.
- 4 Irá abrir os seus contactos. Selecciono o contacto que gostaria de atribuir a esse número tocando uma vez no número de telefone.

Para marcar um número da marcação rápida, toque  no ecrã inicial e, em seguida, prima continuamente o número atribuído até que o contacto seja apresentado no ecrã. A chamada irá ser iniciada automaticamente, sem necessidade de premir **Chamar**.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, toque em  e seleccione o número para o qual pretende ligar.
- 2 Marque o número ou procura nos seus contactos (consulte **Fazer uma chamada** na página 33 para mais informações).
- 3 Prima  para estabelecer a chamada.
- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e o chamador colocado em espera.


- 5 Para alternar entre as chamadas, toque em  e seleccione **Trocar chamada** ou prima o número da chamada retida.
- 6 Para terminar uma ou ambas as chamadas, prima  e seleccione **TERMINAR** seguida de **Todas, Retida** ou **Activa**.

SUGESTÃO! Poderá agregar as suas chamadas tocando **Juntar** e, em seguida, **Juntar**. Verifique se o seu fornecedor de rede suporta chamadas em conferência.

NOTA: Irá ser-lhe cobrada cada uma das chamadas realizadas.


Desligar o DTMF

DTMF permite-lhe utilizar comandos para navegar nos menus dentro das chamadas automatizadas. O DTMF está activado por defeito. Para desligar durante uma

chamada (para anotar um número, por exemplo) toque em  e seleccione DTMF desligado.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Ver o seu registo de chamadas

Toque em , seleccione **Comunicar** e toque **Registo de chamadas**.

Para ver, seleccione:

Todas as chamadas - Visualize uma lista completa de todas as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.

Cham. efectuadas - Ver a lista de todos os números marcados.

Cham. recebidas - Ver a lista de todos os números que lhe ligaram.

01

02

03

04

05


06

07

08


Chamadas

Cham. perdidas - Ver a lista completa das chamadas não atendidas.

SUGESTÃO! Em qualquer registo de chamadas, toque em  e **Eliminar todos** para eliminar todos os itens registados.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Toque em , seleccione **Definições** e seleccione **Chamadas**.
- 2 Toque **Desvio de cham.** e seleccione **Cham. vídeo** e/ou **Cham. voz**.
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas, quando ocupado, se a chamada não


for atendida ou se estiver indisponível.

- 4 Introduza o número para o qual pretende fazer o desvio.
- 5 Toque em **Pedido** para activar.

NOTA: O desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviço.

SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar tudo** no menu **Desvio de cham.**

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Toque em , seleccione **Definições** e seleccione **Chamadas**.
- 2 Toque **Barramento cham.** e seleccione **Cham. vídeo** e/ou **Cham. voz**.

- 3** Seleccione uma ou todas as seis opções:

Tds cham. vídeo

Se ocupado


Sem resposta

Inacessível

- 4** Introduza a password de barramento de chamadas. Verifique junto do seu fornecedor de serviços se este serviços está disponível.

SUGESTÃO! Seleccione **Nº de marc. fixa** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

Alterar as definições de chamadas comuns

- 1** Toque em , seleccione **Definições** e seleccione **Chamadas**.
- 2** Toque **Definições comuns**. A partir daqui, pode alterar as definições de:
- Rejeição de cham.** - Deslize o interruptor para seleccionar a Lista rejeições. Pode tocar na caixa de texto para escolher entre as chamadas, contactos específicos ou grupos ou as chamadas de números não gravados (aqueles que não se encontram nos seus contactos). Toque em Guardar para alterar a definição.
- Enviar identificação de N.o** - Seleccionar se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

01

02

03

04

05

06

07

08

Chamadas

Remarcação automática

- Desloque o interruptor para a esquerda para Ligado ou para a direita para Desligado.

Modo de atendimento - Escolha se pretende atender o telefone utilizando a tecla Enviar ou qualquer outra tecla.

Modo de atendimento

Aviso de minuto - Desloque o interruptor para a esquerda para Ligado, para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.

Modo de atend. c/BT -


Selecione Mãos-livres para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou selecione Telefone para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada.

Gravar novo número -

Selecione Sim para gravar um novo número.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Alterar as definições da sua chamada de vídeo



- 1 Toque , seleccione **Definições** e seleccione **Def. Vídeo-cham.**
- 2 Seleccione as definições da sua chamada de vídeo. Especifique se pretende Utilizar imagem privada e seleccione uma, e/ou active o espelho para se ver a si mesmo no ecrã quando fizer uma chamada de vídeo.


Contactos

Procurar um contacto


Existem duas formas de procurar um contacto:

No ecrã inicial

- 1 No menu de comunicações, toque  para abrir os seus contactos.
- 2 Toque **Chamar** ou a tecla física  para estabelecer a chamada.

SUGESTÃO! Pode fazer uma pesquisa por grupo, tocando  e seleccionando **Procurar por grupo**. Irá activar uma lista de todos os seus grupos.



A partir do menu principal

- 1 Toque em , seleccione **Comunicar**.
- 2 Toque **Contactos** e **Procurar**.

SUGESTÃO! O teclado alfabético é apresentado assim que introduzir o Nome.

SUGESTÃO! Para navegar na sua lista de contactos, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Adicionar um novo contacto

- 1 No menu Comunicações, toque  e, de seguida,  e seleccione **Adicionar contactos**.
- 2 Seleccione se pretende gravar o contacto no seu **Telefone** ou no **SIM**.
- 3 Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto. Não é necessário introduzir os dois, mas deve introduzir pelo menos um deles.

01

02

03

04

05

06

07

08


Contactos

- 4 Introduza até cinco números diferentes e associe um tipo a cada um deles, tocando no ícone junto a **Número**. Seleccione entre **Telefone, Casa, Escritório, Pager, Fax, VT e Geral**.
- 5 Adicione um endereço de e-mail.
- 6 Associe o contacto a um ou mais grupos. Escolha entre **Sem grupo, Família, Amigos, Colegas, Escola** ou **VIP**.
- 7 Também pode adicionar um **Toque de chamada, Aniversário, Pagina Inicial, Ender. casa, Nome empresa, Título, Ender. Empresa** e uma **Nota**.
- 8 Toque em **Guardar** para gravar o contacto.

SUGESTÃO! Pode criar grupos personalizados para os seus contactos. Consulte **Criar um grupo** na página 31.

Opções de contactos

Pode executar diversos procedimentos ao ver um contacto. Para aceder e utilizar o menu de opções:



- 1 Abra o contacto que pretende utilizar. Consulte **Procurar um contacto** na página 29.
- 2 Pode telefonar ou enviar uma mensagem directamente a partir daqui.
- 3 Prima  para abrir a lista de opções. A partir daqui poderá:
 - Vídeo chamada** - Fazer uma chamada de vídeo para o contacto.
 - Editar** - Alterar qualquer um dos dados do contacto.
 - Eliminar** - Eliminar o contacto. Toque Sim se tiver a certeza.
 - Copiar ou Mover p/Cartão / p/Telefone** - Seleccione mover ou copiar para o cartão USIM ou telemóvel (dependendo do local

onde gravou originalmente o contacto).


Enviar cartão de visita - Enviar os dados do contacto para outra pessoa, como cartão de visita. Seleccione para enviar como SMS, MMS, E-mail ou por Bluetooth.

SUGESTÃO! Mensagem - Enviar uma mensagem para um contacto. Seleccione esta opção para enviar uma **Mensagem** ou um **Postal para** um contacto. Consulte a página 34 para mais informações acerca de como enviar mensagens.

Criar um grupo

- 1 No ecrã inicial, toque  e seleccione o separador **Comunicar**. Toque **Contactos** e seleccione **Grupos**.
- 2 Toque em  .
- 3 Seleccione **Adicionar grupo**.
- 4 Introduza o nome do seu novo grupo.
- 5 Toque **Guardar**.

NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos nos seus contactos.

SUGESTÃO! Pode editar um grupo existente seleccionando-o e tocando em  . Seleccione entre Adic. contactos, Alterar o nome do grupo, Eliminar grupo, Adic. membro ou Atribuir toque de grupo.

01

02

03

04

05

06

07

08


Contactos

Alterar as definições dos seus contactos

Poderá ajustar as suas definições de contactos, de modo a que a configuração dos seus Contactos esteja de acordo com as suas preferências.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 No separador Comunicar, toque **Contactos** e seleccione **Definições de contactos**
- 2 A partir daqui pode ajustar as definições que se seguem:
Def. lista contactos - Seleccionar se pretende visualizar os contactos gravados no telefone e no SIM, apenas no telefone ou apenas no SIM.

Também poderá optar por apresentar primeiro o primeiro ou o último nome de um contacto. Utilizando a tecla de acesso rápido, poderá apresentar Realizar chamada de voz, Realizar chamada de vídeo ou Enviar Msg. Na lista de contactos, toque  para ligar directamente. Poderá alterar estas definições. (Realizar chamada de voz/ Chamada vídeo/ Enviar Msg/ Não mostrar)

Sincronizar contactos - Fazer a ligação ao seu servidor para sincronizar os seus contactos. Consulte Sincronizar os seus contactos na página 104.

Cópia - Copiar os contactos do seu SIM para o seu telefone ou do seu telefone para o seu SIM. Seleccionar se pretende copiar um de cada vez, ou todos de uma vez. Se seleccionar um de cada vez, será necessário seleccionar cada um dos contactos a copiar,

um a um.

Mover - Esta opção funciona da mesma forma que Copiar, mas o contacto só será gravado no local para onde o mover. Por isso, se mover um contacto do SIM para o telemóvel, este será eliminado da memória do SIM.

Enviar todos os contactos via Bluetooth - Envia todos os seus contactos para outro dispositivo, utilizando o Bluetooth. Se seleccionar esta opção, ser-lhe-á pedido para ligar o Bluetooth.

Cópia de segurança dos contactos - Consulte **Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone** na página 104.

Restaurar os contactos - Consulte **Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone** na página 104.

Eliminar contactos - Eliminar todos os seus contactos. Toque Sim se tiver a certeza que pretende limpar os seus contactos.

Ver informações

- 1 No separador **Comunicar**, toque **Contactos** e **Informações**.
- 2 Aqui poderá ver os seus **Números serviço**, o seu **Próprio número**, as suas **Informações memória** (volume de espaço livre em memória) e **Cartão de visita**.

SUGESTÃO! Se ainda tiver que adicionar um cartão de visita para si mesmo, seleccione **Cartão de visita** e introduza todos os seus dados, como faria com qualquer outro contacto. Toque **Guardar** para terminar.

01

02

03

04

05

06

07



08

Mensagens


Mensagens

O seu KC910 integra SMS, MMS e e-mail num menu intuitivo e fácil de utilizar.

Existem duas formas de abrir uma nova mensagem, em branco:


- 1 Na imagem de fundo, toque  ou  e, em seguida, seleccione **Comunicar** e escolha **Mensagem nova**.


Enviar uma mensagem

- 1 Toque  e, de seguida, **Criar mensagem** para abrir uma mensagem em branco.
- 2 A partir daqui pode enviar uma SMS ou MMS. Para enviar um e-mail, seleccione **Novo e-mail** no separador Comunicar. Consulte a página 55 para mais informações.
- 3 Toque **Inserir** para adicionar uma imagem, um vídeo, um som, Novo slide, Assunto ou Mais (Cartão de visita, Calendário, Nota, Tarefa ou O meu cartão de

visita).

- 4 Toque Destinatário para introduzir o número do destinatário, ou toque no ícone procurar para abrir os seus contactos. Pode adicionar diversos contactos. Quando terminar, toque **Enviar**.

 **ATENÇÃO:** Será cobrada uma mensagem de texto de 160 caracteres por cada pessoa a quem enviar a mensagem. Poderá optar por enviar mensagens longas como Várias SMS ou como MMS.

 **ATENÇÃO:** Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e será cobrado o valor correspondente.


SUGESTÃO! Resposta rápida - Enviar uma resposta imediata à mensagem seleccionada utilizando um modelo.


Introdução de texto


Há cinco formas de introduzir texto:


Teclado numérico, teclado, Ecrã-Caligrafia, Caixa-Caligrafia, Caixa Dupla-Caligrafia.

Toque uma vez no ecrã, e irá aparecer o teclado.


 Toque para activar o modo de introdução de texto previsível T9.

 Pode alterar os idiomas de escrita.

 Toque para alternar entre os teclados de números, símbolos e texto.

Utilize  para se deslocar entre os diferentes tipos de teclados em cada um dos modos de introdução

de texto (por exemplo, maiúsculas ou minúsculas).

Para introduzir um espaço toque em .

Previsível T9

no modo T9 visualizará .

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que escreve, com base nas sequências de teclas que premir.

Basta tocar na tecla numérica associada à letra que pretende introduzir e o dicionário prevê a palavra que pretende introduzir.

Por exemplo, prima 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 3 para escrever “telefone”.

Se a palavra que pretende não for apresentada, clique em **Corrigir**. Se tocar em **Corrigir** pode introduzir a palavra utilizando o modo manual Abc e a sua palavra ou nome será adicionado ao dicionário.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

SUGESTÃO! Basta tocar em cada uma das letras para escrever a sua mensagem e premir:




para passar para maiúsculas



para adicionar um espaço

Manual Abc

No modo Abc visualizará .

No modo Abc, deve tocar na tecla repetidamente para introduzir uma letra. Por exemplo, para escrever “olá”, toque 6 três vezes, 5 três vezes, e em seguida 2 uma vez.

Teclado

No modo de Teclado, o ecrã passa ao formato horizontal, e é apresentado no ecrã um teclado completo.

Basta tocar em cada uma das letras para escrever a sua mensagem e premir:



para passar para maiúsculas



para adicionar um espaço

SUGESTÃO! Se colocar o telefone na posição horizontal no modo de mensagens, o telefone irá apresentar automaticamente o teclado.

SUGESTÃO! O modo de teclado prevê e mostra aquilo que julga que irá escrever de seguida. Estas palavras são sugeridas com base em frases já escritas. Se não pretender utilizar as palavras sugeridas, continue a escrever palavras novas. Se pretender utilizar as palavras sugeridas, prima a barra de espaço para confirmar.

Reconhecimento de caligrafia

No modo de Reconhecimento de caligrafia, basta escrever no ecrã e o seu KC910 irá converter a sua caligrafia na sua mensagem. Seleccione **Ecrã** ou **Caixa** dependendo da sua vista preferida.

(Ecrã- Caligrafia, Caixa-Caligrafia, Caixa Dupla-Caligrafia.)

O Ecrã-Caligrafia permite-lhe introduzir continuamente letras no ecrã completo.

A Caixa-Caligrafia permite-lhe introduzir uma letra de cada vez. Existe uma área em separado para introduzir símbolos, números e letras.

A Caligrafia-Caixa dupla possui duas caixas para introduzir letras alternadamente, de modo a poder introduzir letras continuamente.

⚠️ ATENÇÃO: Se considerar que é mais fácil utilizar um estilete neste modo, não se esqueça de premir levemente para evitar danos no seu ecrã.

O reconhecimento de escrita transforma os movimentos realizados com o estilete em letras, números ou outros caracteres e

apresenta estes caracteres como texto. O reconhecimento de escrita só está activo em locais onde seja possível introduzir texto.

NOTA: Poderá escrever a maior parte das letras utilizando diferentes estilos de toque. Consulte os quadros abaixo. A seta determina se a letra é maiúscula ou minúscula, e não o estilo de escrita.

Alfabeto

Se seleccionar o modo de letras maiúsculas **ABC**, as letras que digitar serão inseridas como maiúsculas, mesmo que escreva em letras minúsculas, e vice-versa.

Letra	Toques
A	A A a a
B	B B b b
C	C G
D	D D d d
E	E E e e
S	F F f f

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

Letra	Toques
G	G, G, G, G
H	H, H, h, h
I	I, I, i, i
J	J, J, j, j
K	K, K, k, k
L	L, l, l
S	M, M, m, M
N	N, N, n, N
O	O, O, o, O
P	P, P, p, P
Q	Q, Q, q, Q
R	R, R, r
As	S, ↵
Q	T, T, t, T
U	U, U, u
V	V, V, v
Q	W, W, w, W
X	X, X, x
Y	Y, Y, y, Y
Z	Z, Z, z
B	β

Caracteres acentuados


Acento	Toques
Espaço	⎵
Retroceder	⬅
Enter	↵
Mudar o modo de texto	⏎

Sinais de pontuação

Assinalar	Toques
Ponto final	.
Em	@

NOTA: Comece cada um dos toques no ponto.

Números

Toque  para passar do modo de introdução de texto para o modo de introdução de números.

Número	Toques
0	0, 0

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Letras acentuadas

Escreva o carácter conforme descrito acima, e de seguida escreva o acento por cima da letra digitada. Para outros caracteres semelhantes, por exemplo ö e ü, siga o mesmo princípio.

grave			
agudo			
circunflexo			
til			

anel		
trema		
cedilha		

Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em mobilidade, utilizando o e-mail no seu KC910. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque na imagem de fundo e, em seguida, .
- 2 Seleccione **Definições de e-mail** e, de seguida, **Contas de e-mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

3 E-Mail será apresentado como conta predefinida.

Título - Introduzir um nome para designar esta conta.

O meu nome - Introduzir o seu nome.

Username - Introduza o username da sua conta.

Password - Introduza a password da conta.

Endereço e-mail - Introduzir o endereço de e-mail da conta.

Endereço resposta - Introduzir o endereço de e-mail "responder para".

Serv. envio de E-mail - Introduza o endereço do servidor de envio de e-mail

Serv. recepção E-mail - Introduza o endereço do servidor de recepção de e-mail

Tam. máx. a receber - Seleccionar o limite de tamanho dos seus e-mails; o máximo é

1MB.

Tipo caixa correio - Introduzir o tipo de caixa de correio: POP3 ou IMAP4.

Guardar no serv. - Seleccionar se pretende gravar os seus e-mails no servidor. No caso de contas IMAP4, as cópias são sempre gravadas.

Guardar mail enviado em - Seleccione se pretende guardar os e-mails enviados (sempre que o tipo de caixa de correio estiver definido como IMAP4). Sempre que o tipo de caixa de correio for definido como POP3, os e-mails enviados são sempre gravados no telefone.

Transf. apenas novas - Especifique se pretende eliminar os e-mails já transferidos anteriormente.

Ponto de acesso - Seleccionar o seu ponto de acesso à Internet.

E-mail a descarregar

- Especifique o modo de transferência de e-mails. Selecciona entre Apenas cabeçalho ou Completo, incluindo o corpo, no caso de POP3, apenas cabeçalho, cabeçalho + corpo ou completo, no caso de IMAP4.

Recuperação automática -

Seleccione se pretende transferir os seus novos e-mails.

Definições avançadas -

Seleccionar se pretende utilizar as definições avançadas.

Nº porta SMTP - Normalmente, é 25.

SMTP TLS/SSL - Selecciona se pretende utilizar TLS/SSL no servidor de envio.

Porta serv. recep. -

Normalmente, é 110 no caso de contas POP3 e 143 no caso de contas IMAP4.

TLS/SSL de recepção -

Seleccione se pretende utilizar TLS/SSL no servidor de recepção.

Autenticação SMTP -

Seleccionar as definições de segurança do servidor de envio

Nome de utilizador de SMTP

- Introduza o nome de utilizador SMTP.

Palavra-passe SMTP - Introduza a palavra-passe SMTP.

Login seguro APOP -

Seleccionar para activar o login seguro APOP de uma conta POP3. As contas IMAP4 estão sempre definidas como desligado.

Agora que a sua conta está configurada, será apresentada na lista de contas na sua pasta de E-mail.

01

02

03

04

05

06

07

08




Mensagens

Transferir o seu e-mail


Pode verificar a sua conta automática ou manualmente quanto a novos e-mails. Consulte

Alterar as suas definições de e-mail na página 55 para verificar automaticamente.

Para verificar manualmente:

- 1 Toque  e de seguida .
- 2 Seleccione **Email**.
- 3 Toque na conta que pretende utilizar e, de seguida .
- 4 Seleccione **Recuperar** e o seu KC910 irá fazer a ligação à sua conta de e-mail e transferir todas as novas mensagens.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta


- 1 Toque  no menu Comunicar e seleccione **Criar nova**.
- 2 Pode introduzir o endereço do destinatário e escrever a sua mensagem. Também pode anexar imagens, vídeos, sons ou outros tipos de ficheiro.
- 3 Toque em **Enviar** e o seu e-mail será enviado.

SUGESTÃO! Poderá fazer o upload de documentos Word, Excel, PowerPoint e PDF para o seu KC910 para que possa aceder aos mesmos em mobilidade.

Alterar as suas definições de e-mail

Pode alterar as suas definições de e-mail, de acordo com as suas preferências.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque  na imagem de fundo e, em seguida **Mensagens**.
- 2 Seleccione **Definições e de seguida Email**.
- 3 Poderá ajustar as definições que se seguem:
Contas de e-mail - Gerir as suas contas de e-mail.
Permitir aviso recepção Email - Seleccione esta opção para permitir o envio de mensagens de confirmação de leitura.

Pedir aviso recepção E-mail

- Seleccionar se pretende pedir mensagens de confirmação de leitura.

Intervalo recuperação -

Seleccionar a frequência com que o seu KC910 verifica a existência de novas mensagens de e-mail.

Quantidade para download

- Escolher o número de e-mails que devem ser transferidos de cada vez.

Incluir msg na respos. e reencam.

- Seleccionar para incluir ou não a mensagem original na sua resposta.

Incluir anexo - Seleccionar se pretende incluir o anexo original nas suas respostas.

Descarregar auto em roaming

- Seleccionar se pretende verificar as suas mensagens automaticamente quando se encontra no estrangeiro (roaming).

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

Aviso de novo e-mail -

Selecção de se pretende ser avisado da existência de novos e-mails.

Assinatura - Criar uma assinatura de e-mail e activar esta função.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

Tam corr enviado - Seleccione o tamanho do e-mail enviado.

Pastas de mensagens

Ir reconhecendo a estrutura de pastas utilizada no seu KC910, que é bastante explicativa por si mesma.

Recebidas - Todas as mensagens recebidas são colocadas na sua caixa de mensagens recebidas.

Aqui pode ver, eliminar, etc.

Consulte **Gerir as suas mensagens** na página 58 para mais informações.

Email

Rascunhos - Se não tiver tempo de terminar uma mensagem, pode gravar aquilo que já tiver escrito.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

Enviadas - As mensagens que enviar são colocadas nesta pasta.

Minhas pastas - Criar pastas para armazenar as suas mensagens.

Modelos - Utilizar uma lista de modelos de mensagens de texto e multimédia utilizados com frequência.

Ícones emotivos - Adicionar e inserir ícones emotivos nas suas mensagens.


Definições de mensagem - Alterar as suas definições de mensagens de texto e multimédia.

Gerir as suas mensagens

Pode utilizar a sua caixa Recebidas para gerir as suas mensagens.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

1 Toque  e, em seguida, **Recebidas**.

2 Toque em  e depois seleccione:

Eliminar - Eliminar mensagens assinaladas.

Criar mensagem - Abrir uma mensagem nova, em branco.

Mover p/ minhas pastas - Mover a mensagem assinalada para Minhas pastas.

Procurar - Procurar as mensagens utilizando um dado e/ou um número de telefone.

Filtro - Ver as suas mensagens por tipo. Isto irá agrupar as SMS em separado das MMS.

Eliminar tudo - Eliminar todas as mensagens.

Se for apresentada a mensagem

Sem espaço para mensagens

USIM deve eliminar algumas mensagens da sua caixa de entrada.

Se for apresentada a mensagem

Sem espaço para mensagens, poderá eliminar mensagens ou ficheiros gravados para libertar espaço.

01

02

03

04

05

06



07

08

Mensagens

Utilizar modelos


Crie modelos das mensagens SMS e MMS que envia mais frequentemente. Irá encontrar alguns modelos que já se encontram no seu telefone, pode editar estes modelos se pretender.

- 1 Toque  e, em seguida, seleccione **Modelos**.
- 2 Seleccione **Modelos SMS** ou **Modelos multimédia**. Em seguida, pode tocar em  para **Adicionar modelo, Eliminar** ou **Eliminar tudo** os modelos. Para editar uma mensagem, seleccione-a, faça as alterações que pretende e toque **Guardar**.

Utilizar ícones emotivos

Anime as suas imagens utilizando ícones emotivos. Poderá encontrar ícones emotivos utilizados com frequência no seu telefone.


- 1 Toque  e, em seguida, seleccione **Ícones emotivos**.

- 2 Toque **Adic. novo**, ou  para **Eliminar** ou **Eliminar tudo** os ícones emotivos.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagens do seu KC910 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Estas definições podem ser alteradas, de acordo com as suas preferências.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Toque  e, em seguida, seleccione **Definições e SMS**. Pode alterar:

Centro de Msg SMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens SMS.

Relatório de entrega - Desloque o interruptor da esquerda, para receber informação de que as suas mensagens foram entregues.

Período validade - Selecciona o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.


Tipos de Msg - Permite converter o seu texto em **Voz, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codificação - Seleccionar a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, consequentemente, implica custos de dados.

Enviar SMS longas como - Selecciona uma mensagem de texto longa como MMS ou SMS múltiplas.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

As definições de mensagens do seu KC910 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Estas definições podem ser alteradas, de acordo com as suas preferências.

Toque  e, em seguida, seleccione **Definições** e **MMS**. Pode alterar:

Modo recuperação - Selecciona **Rede de Origem** ou **Roaming**. Se, então, seleccionar Manual, irá receber apenas notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

Relatório de entrega - Selecciona para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

Recibo de leitura - Selecciona para permitir e/ou enviar um recibo de leitura.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas MMS.


Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Duração do slide - Seleccione o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.


Entrega - seleccione o intervalo de tempo antes da entrega de uma mensagem.

Centro de Msg MMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens.

Alterar outras definições

Toque , seleccione **Definições** e, em seguida:

Video-mail

Voicemail - Toque **Adic. novo** ou  para adicionar um novo serviço de Voicemail. Contacte o seu operador para mais informações acerca do serviços prestados.


Msg de serviço - Seleccione o seu estado de recepção, o idioma e outras definições.

Difusão celular - Seleccione para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir a segurança das suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas.

Câmara

Tirar uma fotografia rápida

SUGESTÃO! A objectiva da câmara possui a sua própria tampa. Desloque a tampa para a abrir e utilizar a câmara, e abrir rapidamente o visor.

- 1 Prima a tecla  do lado direito do telefone.
- 2 Irá ser-lhe pedido para abrir a tampa da objectiva. O ecrã da câmara será apresentado no visor.
- 3 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- 4 Prima ligeiramente o botão captar. Será apresentada uma mira de focagem no centro do ecrã da câmara.
- 5 Posicione o telefone de modo a ver o motivo da sua fotografia na mira.

- 6 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 7 Prima completamente o botão captar.

SUGESTÃO! Disparo com um só toque

Também pode tirar uma fotografia tocando no ecrã. Depois de seleccionar o motivo com um toque, também pode ver o motivo na caixa de focagem. Quando a caixa de focagem ficar verde, poderá tirar a fotografia retirando simplesmente o dedo do ecrã.

SUGESTÃO! Detecção de rostos

Detecta e foca automaticamente rostos humanos, ajudando-o a tirar fotografias mais nítidas.

01

02

03

04

05

06

07


08


Câmara


Depois de tirar a sua fotografia


A fotografia que captou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado na parte de baixo do ecrã, juntamente com cinco ícones do lado direito.





 Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.

 Toque para ver uma galeria de fotografias gravadas.


 Toque para enviar a fotografia por **Mensagem, E-mail, Bluetooth** ou Postal. Consulte a página 34 para Enviar mensagens, e a página 118 para Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.

 Toque para transferir os ficheiros para o seu blog.

 Toque para definir a fotografia que tirou como fundo.

 Toque para eliminar a foto que acabou de tirar e confirme tocando **Sim**. Irá surgir novamente o visor da câmara.

Conhecer o ecrã da câmara

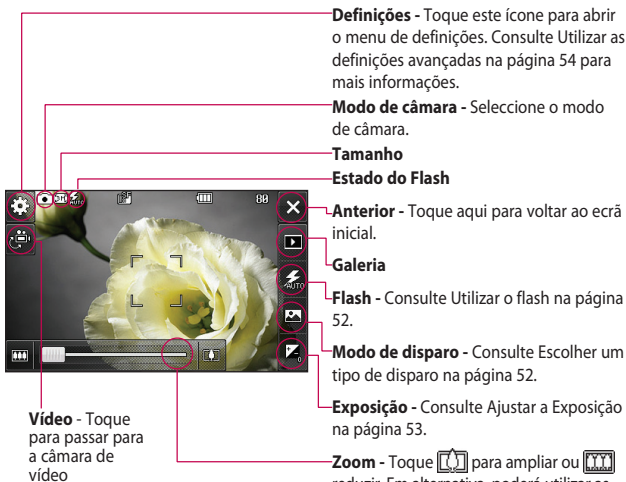

Vídeo - Toque para passar para a câmara de vídeo

Definições - Toque este ícone para abrir o menu de definições. Consulte Utilizar as definições avançadas na página 54 para mais informações.

Modo de câmara - Seleccione o modo de câmara.

Tamanho Estado do Flash



Anterior - Toque aqui para voltar ao ecrã inicial.

Galeria

Flash - Consulte Utilizar o flash na página 52.

Modo de disparo - Consulte Escolher um tipo de disparo na página 52.

Exposição - Consulte Ajustar a Exposição na página 53.

Zoom - Toque  para ampliar ou  reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.

SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

01

02

03

04

05

06


07

08

Câmara

Utilizar o flash



O flash está predefinido como automático, mas existem outras opções.

- 1 Seleccione  do lado direito do visor para entrar no submenu do flash.
- 2 Existem três opções de flash:
Auto - A sua câmara irá fazer uma avaliação da luminosidade necessária para tirar uma boa fotografia e utilizar o flash na medida do necessário.
Redução de olhos vermelhos - A câmara irá disparar duas vezes o flash para reduzir o efeito de olhos vermelhos.
Sempre desligado - A câmara nunca irá disparar o flash. Esta função é útil para economizar bateria.
- 3 Quando tocar na opção que pretende utilizar, o menu do flash irá fechar automaticamente

e está pronto para tirar a fotografia.

- 4 O ícone do estado do flash no ecrã da câmara irá mudar de acordo com o seu novo modo de flash.

Seleccionar o tipo de disparo

- 1 Toque  para abrir os tipos de disparo disponíveis.
- 2 Seleccione uma das sete opções:
Disparo normal - É o tipo de disparo predefinido; a fotografia será tirada normalmente, conforme descrito em tirar uma fotografia rápida.
Fotografia com sorriso - Este tipo de disparo é ideal para tirar uma fotografia de pessoas. Foque o motivo e prima  ; de seguida, a fotografia será tirada automaticamente quando detectar o sorriso.
Fotografia em beleza - Permite-lhe tirar uma fotografia do rosto

de uma pessoa de forma nítida e luminosa. É particularmente útil em grandes planos.

Fotografia artística - Seleccione diferentes efeitos de fotografia. (Original, Preto e Branco, Quente, Frio.)

Disparo contínuo - Permite-lhe tirar sete fotografias automaticamente, numa sequência muito rápida. Consulte

Tirar uma fotografia em disparo contínuo, na página 53, para mais informações.

Panorama - Este tipo de disparo é óptimo para tirar uma fotografia de um grande grupo de pessoas ou para captar uma imagem panorâmica. Consulte

Tirar fotografias panorâmicas, na página 54, para mais informações.

Foto c/moldura - Seleccione uma das divertidas molduras para transformar o seu amigo ou

decorar o seu ambiente.

Ajustar a exposição

A exposição determina a diferença entre luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Toque em .
- 2 Deslize o indicador de contraste na barra, para para uma exposição mais reduzida e uma imagem mais básica, ou para para uma exposição mais elevada, e uma imagem mais nítida.

Tirar fotografias contínuas

- 1 Toque para abrir os tipos de disparo disponíveis e seleccione Disparo contínuo.
- 2 Posicione o motivo no ecrã da câmara e prima o botão captar como para tirar uma fotografia normal.

01

02

03

04


05

06

07


08

Câmara

- 3 A câmara irá tirar sete fotografias em sucessão rápida e mostrar a primeira com sete miniaturas do lado esquerdo do ecrã.
- 4 Uma vez seleccionada a imagem que pretende guardar, toque . Poderá guardar mais do que uma das imagens.


Tirar uma fotografia panorâmica

Capte a vida como ela é, tirando uma fotografia panorâmica. A câmara irá permitir-lhe tirar três fotografias, todas elas alinhadas, e juntá-las numa imagem de grande formato.

- 1 Toque  para abrir os tipos de disparo disponíveis e seleccione **Panorama**.
- 2 Tire a primeira fotografia normalmente. Irá ver no ecrã da câmara uma versão “fantasma” do lado direito da imagem.

- 3 Quando tirar a segunda e a terceira fotografias, alinhe o fantasma da imagem anterior com a imagem no ecrã da câmara.
- 4 Na galeria fotográfica, as fotografias serão guardadas como três imagens separadas e uma imagem panorâmica.
NOTA: Devido ao tamanho da imagem, a fotografia panorâmica ficará ligeiramente distorcida na vista da Galeria. Toque duas vezes para a ver adequadamente.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Definições de pré-visualização

Tamanho - Alterar o tamanho da fotografia para economizar espaço na memória ou tirar uma fotografia com o tamanho predefinido correcto para adicionar a um contacto. **Consulte Alterar o tamanho da imagem** na página 57.

Modo de cena - Configurar a câmara para que esta se ajuste ao ambiente. Seleccione entre **Auto, Vertical, Horizontal, Noite, Praia e Futebol**.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor a aplicar à fotografia que está a tirar. Consulte Seleccionar um efeito de cores na página 58.

Detecção de piscar de olhos - Permite à câmara parar de tirar fotografias quando detectar um piscar de olhos.

Equilíbrio de brancos - Seleccione entre Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente ou Nublado.

Macro - Active esta opção para tirar fotografias em grandes planos.

Temporizar auto - O temporizador automático permite-lhe definir um período após o qual o botão captar será premido. Seleccione entre **3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos**. Ideal para aquela fotografia de grupo onde também quer ficar.

ISO - O ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quando mais elevado for o ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash. Seleccione um valor de ISO entre **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 ou ISO1600**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Câmara

Qualidade - Seleccione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto maior for a qualidade, mais nítida será a fotografia, embora o tamanho do ficheiro resultante seja maior - o que significa que poderá guardar menos fotografias na sua memória.

Comp. de retroiluminação - Sempre que tirar uma fotografia com um fundo muito iluminado, o motivo poderá parecer escuro. Active esta função para compensar este facto. O motivo da fotografia será mais iluminado.

Câmara interna/externo - Para tirar auto-retratos, passe para a câmara interna do LG KC910. Consulte **Utilizar a câmara interna** na página 58 para mais informações.

Outras definições

Memória - Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na

Memória do telefone ou na Memória externa.

Geo-identificação - Seleccione esta função para activar as informações EXIF da fotografia, de modo a registar informações de GPS.

Zoom - Seleccione o zoom entre 4X, 8X ou 16X.

Estabilização de imagem - Permite-lhe tirar uma fotografia sem instabilidade ou estremecimento da câmara.

Focagem - Seleccione o modo de focagem da câmara. Seleccione entre Auto, Manual ou Detecção de rostos.

Som obturador - Seleccione um dos três sons de disparo do obturador.

Ecrã em grelha - Seleccione Desl., Simples ou Tripartido


Repor configurações - Repor todas as definições da câmara.

SUGESTÃO! Quando sair da câmara, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. Todas as configurações que não sejam predefinidas de que necessite terão que ser repostas, por exemplo o tom de cor e o ISO. Verifique estas definições antes de tirar a fotografia seguinte.

SUGESTÃO! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.

Alterar o tamanho da imagem

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupa mais memória. Se pretender acomodar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno.

- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto superior esquerdo.
- 2 Seleccione Tamanho no ecrã Pré-visualização.
- 3 Seleccione um valor de pixels entre as seis opções numéricas disponíveis (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**), ou a predefinição:

Contactos - Configura a câmara para tirar uma fotografia com o tamanho perfeito para adicionar a um contacto no telefone.

01

02

03

04

05


06

07

08

Câmara


Selecione um efeito de cores


- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto superior esquerdo.
- 2 Selecione **Efeito de cores** no menu Pré-visualização.
- 3 Existem cinco opções de tons de cor: **Off, Preto e branco, Negativo, Sépia** ou **Poster**.
- 4 Quando seleccionar a sua opção, poderá fechar o menu de tons de cor seleccionando o ícone anterior, e estará pronto para tirar a fotografia.


SUGESTÃO! Pode alterar um vídeo gravado a cores para preto e branco ou sépia depois de o gravar, mas não pode alterar um vídeo gravado a preto e branco ou a sépia para cores.

Utilizar a câmara interna


O seu LG KC910 possui uma câmara interna de 640x480, não só para fazer chamadas de vídeo, mas também para tirar fotografias.

- 1 Para passar para a câmara interna, toque  e, em seguida, selecione **Câmara interna** no menu Pré-visualizar.
- 2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no ecrã da câmara. Para captar a imagem, prima normalmente o botão de captação.

SUGESTÃO! A câmara interna possui menos definições, uma vez que não tem flash nem ISO. Poderá, ainda, alterar o tamanho da imagem, o modo de cena, o efeito de cores, a qualidade de imagem, o equilíbrio de brancos e configurar o temporizador auto tocando , tal como faz para utilizar a câmara principal.

- 3** Depois de tirar a fotografia, terá à sua disposição as mesmas opções que estão disponíveis para imagens captadas com a câmara principal.
- 4** Para voltar à câmara principal, toque  e seleccione **Câmara externa** no menu Pré-visualizar.

Ver as suas fotografias guardadas

Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar  e a sua galeria será apresentada no ecrã.

01

02

03

04

05


06

07

08




Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1 Prima continuamente a tecla da câmara do lado direito do telefone.
- 2 Em alternativa, toque  no visor, em modo de câmara, para passar para o modo de vídeo.

SUGESTÃO! Abra rapidamente a câmara de vídeo premindo continuamente a tecla da câmara.


- 3 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 4 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 5 Prima uma vez o botão captar para começar a gravar.

- 6 **REC** será apresentado no topo do ecrã da câmara, e será apresentado, na parte de baixo, um temporizador com a duração do seu vídeo.
- 7 Para colocar o vídeo em pausa, toque  e continue, seleccionando .
- 8 Toque  no ecrã ou prima o botão de captação uma segunda vez para parar a gravação.


Depois de gravar o seu vídeo


Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado. O nome do vídeo é apresentado na parte de baixo do ecrã, juntamente com cinco ícones do lado direito.





 Toque para gravar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.

 Toque para reproduzir o vídeo.

 Toque para enviar o vídeo como mensagem, por **E-mail** ou **Bluetooth**. Consulte a página 34 para **Enviar mensagens**, ou a página 118 para **Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth**.

 Toque para transferir os ficheiros para o seu blog.

 Toque para ver uma galeria das suas fotografias e vídeos gravados.

 Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme tocando **Sim**. Irá surgir novamente o visor da câmara.

01

02

03

04

05

06

07

08

Câmara de vídeo




Conhecer o ecrã da câmara



SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Ajustar a exposição

A exposição determina a diferença entre luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida.

- 1 Toque em .
- 2 Deslize o indicador de exposição na barra, para  para obter uma exposição mais reduzida e uma imagem mais básica, ou para  para obter um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, prima **Definições** para abrir todas as opções de definições avançadas.

Definições de pré-visualização

Tamanho do vídeo - Altere o tamanho do vídeo para economizar

espaço em memória. Consulte **Alterar o tamanho da imagem** na página 64.

Modo de cena - Seleccione entre Auto ou Noite.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor a aplicar ao vídeo que está a tirar. Consulte **Selecionar um tom de cor** na página 65.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos nas suas fotos tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

Qualidade - Seleccione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor for a qualidade, mais nítido será o vídeo. Consequentemente, o tamanho do ficheiro irá aumentar, o que significa que poderá guardar

01

02

03

04

05

06

07

08

Câmara de vídeo

menos vídeos na memória do telefone.

Duração - Especifica um limite de duração do seu vídeo. Selecione entre **Sem limites** ou **MMS** para limitar o tamanho, para poder enviar o vídeo como MMS.

SUGESTÃO! Se seleccionar a duração MMS, procure seleccionar uma qualidade de imagem mais reduzida para lhe permitir gravar um vídeo mais longo.

Câmara interna/externa - Passe para a câmara interna do seu LG KC910 para gravar um vídeo de si mesmo. Consulte **Utilizar a câmara de vídeo interna** na página 66 para mais informações.

Outras definições

Memória - Selecione se pretende guardar as suas fotografias na Memória do telefone ou na

Memória externa.


Voz - Selecione S/Som para gravar um vídeo sem som.


Zoom - Selecione a opção de zoom entre 4X, 8X ou 16X.


Repor definições - Repor todas as definições da câmara.


Alterar o tamanho de imagem do vídeo


Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupa mais memória. Se pretender acomodar mais vídeos no seu telefone, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno.


- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto superior esquerdo.
- 2 Selecione **Tamanho do vídeo** no menu Pré-visualizar.
- 3 Selecione um valor de pixels entre as cinco opções:

 **640x384(W)** - A opção de grande formato de qualidade mais elevada.

 **400x240(W)** - Tamanho de imagem mais reduzido, e com uma resolução mais reduzida.

 **640x480** - VGA de tamanho standard.

 **320x240** - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, um tamanho de ficheiro mais reduzido. Ideal para economizar espaço em memória.

 **176x144** - Tamanho de imagem mais reduzido, e, por conseguinte, o tamanho de ficheiro mais reduzido.


- 4 Toque o ícone anterior para voltar ao visor.

ATENÇÃO: O

fantástico software de edição do seu LG KC910 é compatível com todos os tipos de vídeo, excepto 640X384 e 640x480. Não grave neste formato se pretender editar o seu vídeo.

SUGESTÃO! Para obter software de conversão de formato de vídeo, consulte o CD fornecido com o seu KC910.

Seleccionar um tom de cor

- 1 No ecrã da câmara, toque  no canto superior esquerdo.
- 2 Selecciona **Efeito de cores** no menu Pré-visualizar.
- 3 Existem cinco opções de tons de cor: **Off** (cores), **Preto e branco**, **Negativo**, **Sépia**, **Poster**.
- 4 Toque no tom de cor que pretende utilizar.

01

02

03

04

05

06

07


08


Câmara de vídeo

SUGESTÃO! Pode alterar um vídeo gravado a cores para preto e branco ou sépia depois de o gravar, mas não pode alterar um vídeo gravado a preto e branco ou a sépia para cores.

Utilizar a câmara de vídeo interna


O seu LG KC910 possui uma câmara interna de 320x240, não só para fazer chamadas de vídeo, mas também para gravar vídeos.

- 1 Para passar para a câmara interna, toque  e, em seguida, seleccione **Câmara interna** no menu Pré-visualizar.
- 2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no ecrã da câmara. Para começar a gravar a imagem, prima o botão de captação normalmente, prima uma segunda vez para parar a gravação.

- 3 Depois de gravar o vídeo, terá à sua disposição as mesmas opções que estão disponíveis em gravação de vídeo utilizando a câmara principal.
- 4 Para voltar à câmara principal, toque  e, em seguida, **Câmara externa**.

SUGESTÃO! Poderá, ainda, alterar o tamanho da imagem, o modo de cena, o efeito de cores, o equilíbrio de brancos e a qualidade tocando **Definições**, tal como faz quando utiliza a câmara principal.


Ver os seus vídeos gravados

- 1 No visor, toque  .
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque uma vez no vídeo que pretende ver para o trazer para a frente da galeria. A reprodução inicia-se automaticamente.

Ver os seus vídeos na sua TV

Ligue o seu KC910 à sua TV utilizando o cabo de saída de TV.

NOTA: O cabo de saída de TV encontra-se disponível para venda em separado.

 **ATENÇÃO:** Todos os formatos são compatíveis para ver em TV, excepto 320x240 e 176x144.

01

02

03

04

05


06

07

08


As suas fotografias e vídeos

Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 Toque  no ecrã de pré-visualização da sua câmara.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque no vídeo ou na fotografia para os abrir na íntegra.



SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

SUGESTÃO! Para eliminar uma fotografia ou um vídeo, abra-o e seleccione . Toque **Sim** para confirmar.




Utilizar o zoom para ver um vídeo ou uma fotografia


Para ampliar, prima **+** repetidamente. Para reduzir, prima **-**. Utilize as miniaturas no canto inferior direito para mover para a área de focagem.

Ajustar o volume ao ver um vídeo

Para ajustar o volume de áudio de um vídeo durante a sua reprodução, toque na barra de volume do lado esquerdo do ecrã. Em alternativa, utilize as teclas de volume na lateral do telefone.


Captar uma imagem a partir de um vídeo

- 1 Selecciona o vídeo a partir do qual pretende captar uma imagem.
- 2 Toque  para colocar o vídeo em pausa no fotograma que pretende converter em imagem, e selecciona  do lado direito do ecrã.
- 3 Selecciona **Gravar**.
- 4 A imagem será apresentada no ecrã, com o nome de imagem que lhe foi atribuído.
- 5 Toque na imagem e, de seguida,  para voltar à galeria.
- 6 A imagem será gravada em Minhas pastas, e será apresentada na galeria. É necessário sair da galeria e, de seguida, abri-la novamente para que esta seja apresentada.

 **AVISO:** Algumas funções poderão não funcionar correctamente se o ficheiro multimédia não estiver gravado no telefone.

Ver as suas fotografias como apresentação

O modo de apresentação irá mostrar todas as fotografias da sua galeria, uma de cada vez, como apresentação. Os vídeos não podem ser vistos como apresentação.

- 1 Toque na fotografia cuja apresentação pretende iniciar para a abrir.
- 2 Selecciona .
- 3 A apresentação irá começar.



01

02

03

04

05


06


07


08


As suas fotografias e vídeos

As apresentações incluem opções:


 Toque para passar as fotografias à frente.


 Toque para colocar a apresentação em pausa numa fotografia específica.

 Toque novamente para recomençar a reprodução.

 Toque para aumentar ou diminuir a velocidade da apresentação.


Definir uma fotografia como fundo


- 1 Toque duas vezes na fotografia que pretende definir como fundo para a abrir.
- 2 Toque no ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Toque em  .
- 4 O ecrã irá passar para o modo vertical. Poderá ampliar ou reduzir a fotografia e mover a secção recortada, utilizando uma miniatura na parte de baixo do ecrã.


- 5 Quando estiver satisfeito com a fotografia, toque  .

Editar as suas fotografias

Existem imensas coisas fantásticas que pode fazer com as suas fotos para as alterar, para lhes adicionar elementos ou para as animar.


- 1 Abra a fotografia que pretende editar e toque  para abrir as opções.
- 2 Toque nos ícones para adaptar a sua fotografia:


 Recorte a sua fotografia. Selecciona uma área rectangular ou circular de recorte e mova o seu dedo no ecrã para seleccionar a área.


 Desenhe algo na sua fotografia. Selecciona a espessura da linha entre uma das quatro opções e a cor que pretende utilizar.


T Adicione texto à foto.

Consulte **Adicionar texto a uma fotografia** na página 71.


 Decore a sua fotografia com carimbos. Seccione um dos diferentes carimbos disponíveis e toque na sua fotografia no local onde pretende colocá-lo.

 Eliminar a edição adicionada à fotografia. Poderá seleccionar o tamanho da eliminação seleccionada.


 Grave as alterações que pretende fazer às fotografias. Seccione para gravar as alterações ao **Fich. original**, ou como **Fich. novo**. Se seleccionar **Fich. novo**, introduza um nome do ficheiro.

 Anule o último **Efeito** ou edições efectuadas à fotografia.

 Consulte **Adicionar efeitos a uma fotografia** na página 72.

 Toque para abrir mais efeitos

de opções, incluindo **Rodar**. Também existem mais opções de edição avançadas. Consulte **Camuflar uma fotografia**, **Adicionar saturação de cores** e **Trocar as cores de uma fotografia** na página 73~74.

 Ajuda a ajustar a fotografia usando Cor auto., brilho, etc.

 Toque para voltar à galeria.



Adicionar texto a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque **T**.
- 2 Seccione **Assinatura** para adicionar texto sem moldura ou seccione uma das formas de

01

02

03

04

05

06

07


08

As suas fotografias e vídeos

balão de fala.

- 3 Introduza o seu texto utilizando o teclado e toque **Concluído**.
- 4 Mude o texto de local, tocando-lhe e deslizando-o para o local onde pretende colocá-lo.

Adicionar um efeito a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque  .
- 2 Selecciona esta opção para aplicar uma das 18 opções à fotografia

Embelezar rosto - Detecta automaticamente um rosto na imagem e aumenta a iluminação.


Efeito de túnel - Faça a sua fotografia parecer ter sido tirada com uma antiga câmara Lomo!

Cor negativa - Efeito de cor negativa.

Preto e branco - Efeito de cor preto e branco.

Sépia - Efeito de sépia.

Desfocado - Aplicar um efeito desfocado.

Mais def. - Mova o marcador ao longo da barra para aumentar a definição da focagem da fotografia. Selecciona o ícone OK para aplicar as alterações ou selecciona  para cancelar.

Efeito mosaico - Toque para aplicar um efeito pixelizado desfocado à fotografia.

Pintura a óleo - Efeito de pintura a óleo.

Pintura a

Esboço - Aplicar um efeito para fazer com que a foto pareça um esboço.

Relevo - Efeito de relevo.

Aplicar efeito luz solar - Alterar o efeito da exposição à luz.

Vivo - Um efeito de luminosidade e brilho.


Luar - Alterar a luz para se parecer com o luar.

Antigo - Um efeito de fotografia antiga.

Brilhante - Um efeito de raio de luz.



Desenho animado - Um efeito de desenho animado.

Aguarela - Fazer a fotografia parecer uma aguarela.

- 3 Para anular um efeito, basta tocar .



SUGESTÃO! Poderá adicionar mais do que um efeito a uma fotografia.

Recortar uma fotografia

- 1 No ecrã editar, toque .
- 2 Seleccione a forma que gostaria de utilizar para recortar a fotografia.
- 3 Arraste a caixa sobre a área que gostaria de recortar.
- 4 Quando estiver satisfeito com a sua selecção, toque .

Camuflar uma fotografia

Camuflar uma fotografia é óptimo para alterar as expressões faciais de amigos, ou apenas para distorcer uma fotografia para efeitos artísticos.

- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2 Seleccione **Camuflagem**, e serão apresentadas quatro cruzes na fotografia.
- 3 Mude as cruzes de lugar na fotografia, colocando-as na parte que pretende camuflar. Por exemplo, se pretender camuflar uma cara, coloque uma cruz no canto exterior de cada um dos olhos e um de cada lado dos lábios.
- 4 Seleccione uma cara para representar a forma como pretende camuflar a fotografia.
- 5 Seleccione  para gravar as alterações.

01

02

03

04

05




06

07




08

As suas fotografias e vídeos

Adicionar saturação de cores a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2 Seccione **Saturar cores**.
- 3 Seccione uma parte da fotografia. É apresentada uma linha em torno de toda a área com a mesma cor ou com cores semelhantes.
Por exemplo, o cabelo ou a camisola de uma pessoa.
- 4 Altere a intensidade da saturação, tocando em  e deslizando o marcador para cima ou para baixo na barra de intensidade.
- 5 Toque **OK**.
- 6 Irá remover todas as cores da fotografia, excepto da secção assinalada para saturação de cores.
- 7 Seccione  para gravar as alterações.

Trocar as cores de uma fotografia


- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2 Seccione **Troca de cores**.
- 3 Seccione uma parte da fotografia. É apresentada uma linha em torno de toda a área com a mesma cor ou com cores semelhantes.
Por exemplo, o cabelo ou a camisola de uma pessoa.
- 4 Toque  e seccione uma cor.
- 5 Prima **OK**.
- 6 A parte da fotografia seleccionada para saturação de cores será alterada para a cor seleccionada.
- 7 Seccione  para gravar as alterações.

Editar os seus vídeos

As funções de edição estão disponíveis em todos os tipos de vídeo, excepto 640X384 e 640x480. Não grave nestes formatos se pretender editar o seu vídeo.

Encurtar a duração do seu vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione e seleccione **Cortar**.
- 3 Toque e marque os novos pontos de início e de fim, utilizando .
- 4 Toque para garantir que está satisfeito com o novo corte.
- 5 Toque ou, em alternativa, toque para voltar à galeria e eliminar as alterações.

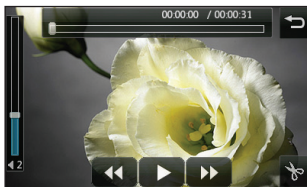

Juntar dois vídeos

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione e escolha **Juntar vídeo**.
- 3 Irá abrir a pasta Vídeos. Seleccione o vídeo que gostaria de juntar.
- 4 Toque e deslize a fotografia para a juntar ao final ou ao início do vídeo.
- 5 Toque para seleccionar como pretende juntar os vídeos: **Nenhum**, **Desvanecer**, **Zoom pan**, **Oval**, **Descobrir**, **Persiana**, **Tabuleiro de damas**

01

02

03

04

05

06

07




08

As suas fotografias e vídeos


ou **Dissolver, Distribuído** ou **Forma diamante**.

- 6 Prima **Guard**, seguido de **Sim** gravar o novo vídeo junto. Selecciona para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para juntar mais vídeos.





Juntar uma fotografia e um vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, selecciona  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Selecciona  e escolha **Juntar imagem**.
- 3 Irá abrir a pasta Imagens. Selecciona a fotografia que pretende juntar ao seu vídeo.
- 4 Toque e deslize a fotografia para a juntar ao final ou ao início do vídeo.
- 5 Toque  para seleccionar

como pretende juntar a fotografia e o vídeo: **Nenhum, Desvanecer, Zoom pan, Oval, Descobrir, Persiana, Tabuleiro de damas** ou **Dissolver, Distribuído** ou **Forma diamante**.




- 6 Prima , seguido de **Sim**. Selecciona para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para juntar mais fotografias.

Adicionar texto a um vídeo








- 1 Abra o vídeo que pretende editar, selecciona  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Selecciona  e escolha **Sobreposição de texto**.
- 3 Introduza o texto utilizando o teclado e selecciona **Guard**.
- 4 Toque  e assinala quando pretende que o texto seja apresentado, utilizando .

- 5 Toque na área do ecrã onde pretende que o texto seja apresentado.



- 6 Toque  para assinalar onde pretende que o texto desapareça.
- 7 Toque  para garantir que está satisfeito com o novo corte.
- 8 Toque , seguido de **Sim**.
Selecione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 9 Repita estes passos para adicionar mais texto.

Sobrepôr uma foto

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Sobreposição de imagem**.
- 3 Irá abrir a pasta Imagens. Selecione a fotografia que pretende sobrepor ao seu vídeo.
- 4 Toque  e marque onde pretende que a sua foto seja apresentada, utilizando .
- 5 Toque na área do ecrã onde pretende que a fotografia seja apresentada. Se a fotografia for demasiado grande, irá sobrepor-se a todo o ecrã, e não apenas à área seleccionada.
- 6 Toque  para assinalar onde pretende que a fotografia desapareça.
- 7 Toque  para garantir que está satisfeito com o novo corte.
- 8 Toque , seguido de **Sim**.

01

02

03

04

05

06

07

08





As suas fotografias e vídeos


Selecione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.



- 9 Repita estes passos para adicionar mais fotografias.

Adicionar uma gravação de


VOZ

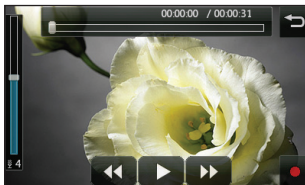- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione  e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Gravação de voz**.
- 3 A qualidade do som original será afectada ao adicionar uma gravação de voz. Toque **Sim** para continuar.
- 4 Toque  para ver o seu vídeo. Quando chegar a parte sobre a qual pretende gravar a sua voz, prima .



- 5 Prima para parar a gravação e iniciar a reprodução.
- 6 Toque  para garantir que está satisfeito com o novo corte.
- 7 Toque  seguido de **Sim** para Gravar. Selecione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 8 Repita estes passos para adicionar mais gravações de voz ao vídeo.


Adicionar banda sonora a um vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Dobragem de áudio**.
- 3 Irá abrir a pasta Sons. Seleccione a faixa que pretende juntar ao seu vídeo.
- 4 O som original do seu vídeo será eliminado. Toque **Sim** para continuar.
- 5 Se o som for mais curto do que o vídeo, seleccione se pretende reproduzir **Uma vez** ou **Repetir**.
- 6 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.


Alterar a velocidade do seu vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no

ecrã para abrir as opções.

- 2 Seleccione  e escolha **Escala horária**.
- 3 Seleccione uma das quatro opções de velocidade: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.

Adicionar um efeito de reduzir iluminação

- 1 Abra o vídeo que pretende editar, seleccione **||** e toque no ecrã para abrir as opções.
- 2 Seleccione  e escolha **Efeito reduzir iluminação**.
- 3 Seleccione para gravar por cima do ficheiro original ou como novo ficheiro.
- 4 O seu vídeo irá começar a aparecer no início e a desvanecer no final.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode gravar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Para aceder ao menu Multimédia, toque  e, em seguida, **Entretenimento**. Toque **Os menus ficheiros** para abrir uma lista de pastas com todos os seus ficheiros multimédia.

Imagens

Imagens possui uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Menu de opções de imagem

As opções que estão à sua disposição em **Imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estarão disponíveis em fotografias tiradas com a câmara do seu telefone, mas só as opções **Utilizar como, Imprimir e Info. do ficheiro** é que estão disponíveis em imagens predefinidas.

SUGESTÃO! Sempre que estiver a ver uma imagem, rode o telefone para a posição horizontal para activar mais opções do lado direito do ecrã. Selecciona entre enviar, transferir, definir como imagem de fundo, editar e eliminar.

Enviar - Enviar a imagem para um amigo.

Editar - Editar a imagem.

Mover - Mover uma imagem da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Cópia - Copiar uma imagem da memória do telefone para um cartão de memória, ou vice-versa.

Utilizar como - Seleccionar entre Tema do ecrã principal, Imagem dos contactos, Cham. recebida, Cham. efectuada, Activar ou desactivar imagem.

Alterar o nome - Altere uma imagem.

Luz inteligente - Alterar a luz da sua imagem, de modo a optimizá-la automaticamente.

Imprimir - Imprimir a imagem seleccionada utilizando uma impressora com suporte para Pictbridge ou Bluetooth.

Ver em slides - Ver as suas imagens como uma apresentação de diapositivos.

Info. ficheiro - Ver as informações do ficheiro.

Enviar uma fotografia

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Os menus ficheiros** e, em seguida, **Imagens**.
- 3 Selecciona a imagem que pretende enviar e toque **Enviar**. Selecciona entre **Mensagem**, **E-mail**, **Bluetooth** ou **Colocar no blog**.
- 4 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua foto será anexa a uma mensagem e poderá escrever e enviar a mensagem como normal. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar uma fotografia.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo e como protecção de ecrã, ou mesmo para identificar quem lhe liga.



- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Os menus ficheiros** e, em seguida, **Imagens**.
- 3 Selecciona uma imagem e toque .
- 4 Toque **Utilizar como** e selecciona entre:

Imagem de fundo - Definir uma imagem como fundo do visor.

Imagem dos contactos - Atribuir uma imagem a uma pessoa específica na sua lista de contactos, para que a fotografia seja apresentada quando lhe ligarem.

Chamada recebida - Definir uma imagem para ser apresentada durante chamadas recebidas.



Imag. ao fazer cham. - Definir a imagem que será apresentada durante as chamadas efectuadas.

Ao ligar - Definir uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.



Ao desligar - Definir uma imagem para aparecer quando desligar o telefone.

Assinalar as suas imagens

Poderá ajustar uma fotografia de fraca luminosidade sem reduzir a qualidade da imagem.

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Os menus ficheiros** e, em seguida, **Imagens**.
- 3 Selecciona uma imagem, toque  e, em seguida, toque **Luz inteligente**.
- 4 A luminosidade será automaticamente alterada e poderá gravar a imagem nova.



Imprimir uma imagem

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e, em seguida, **Imagens**.
- 3 Selecione uma imagem e toque .
- 4 Toque **Imprimir** e, em seguida, escolha entre **Bluetooth** e **PictBridge**.

SUGESTÃO! Pode imprimir via bluetooth ou ligando a uma impressora com PictBridge.



Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode pretender fazê-lo para libertar algum espaço num dos bancos de memória ou para evitar perder as suas imagens.

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e, em seguida, **Imagens**.
- 3 Selecione uma imagem e toque .
- 4 Selecione **Mover** ou **Cópia**.

Criar uma apresentação

Se pretender ver imagens no seu telefone, poderá criar uma apresentação para evitar que tenha que abrir e fechar cada uma das imagens individualmente.

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Os meus ficheiros** e, em seguida, **Imagens**.
- 3 Toque  e de seguida **Ver em slides**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimédia

Verificar o seu estado da memória

Pode verificar o espaço em memória utilizado e restante.



- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Os menus ficheiros** e, em seguida, **Imagens**.
- 3 Toque  e, em seguida, **Info. memória**.
- 4 Seleccione **Memória Telef.** ou **Memória externa**.

NOTA: Se não tiver inserido um cartão de memória, não poderá seleccionar Memória externa.

Sons

A pasta **Sons** contém os sons transferidos, **Sons predefinidos** e **Gravações voz**. A partir daqui, poderá gerir, enviar ou definir os sons como toques.


Utilizar um som

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Os menus ficheiros** e, em seguida, **Sons**.
- 3 Seleccione **Sons predefinidos** ou **Gravações-voz**.
- 4 Seleccione um som e iniciará a reprodução.
- 5 Toque  e seleccione **Utilizar como**.
- 6 Seleccione entre **Toque cham. voz**, **Toque cham. vídeo**, **Toque de mensagem**, **Ao ligar** ou **Ao desligar**.

Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra a lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

Ver um vídeo


- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Os menus ficheiros** e, em

seguida, **Vídeos**.

- 3 Seleccione um vídeo para reprodução.

SUGESTÃO! O KC910 suporta a reprodução de vídeo nos formatos DivX e Xvid, garantindo assim uma maior disponibilidade de conteúdos. Consulte a página 126 para informações mais pormenorizadas.

Utilizar opções com um vídeo em pausa

Toque  em modo de pausa, e seleccione entre:

Captar - Captar o frame fixo como fotografia.

Enviar - Enviar a música como mensagem, por e-mail ou Bluetooth.

Eliminar - Eliminar o vídeo.

Utilizar como - Permite configurar o Toque cham. Voz e o Toque

cham. vídeo. (Esta opção poderá ser limitada pelo tamanho da moldura do vídeo.)

Editar - Permite editar o nome do ficheiro.

Info. do ficheiro - Ver o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo, Duração, Dimensões, Protecção e detalhes de direitos de autor.

NOTA: O cabo de saída de TV encontra-se disponível para venda em separado.

Enviar um videoclip

- 1 Seleccione um vídeo e toque  .
- 2 Toque **Enviar** e seleccione entre **Mensagem**, **E-mail**, **Bluetooth** ou **youtube**.
- 3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, irá ser-lhe pedido

01

02

03

04

05

06

07

08


Multimédia


para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar um vídeo.

Jogos e aplicações


Permite transferir novos jogos e aplicações para o seu telefone, para que possa manter-se entretido nos seus tempos livres.

Transferir um jogo

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Jogos e Aplicações**, em seguida, **Jogos**.
- 3 Selecciona **Download jogos**.
- 4 Irá fazer a ligação ao portal web, a partir de onde pode procurar jogos para download.

SUGESTÃO! Para eliminar ficheiros em Os menus ficheiros, toque  e, em seguida, **Eliminar**.

Jogar um jogo

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Jogos e Aplicações**.
- 3 Escolha e toque num jogo para iniciar.

Utilizar o menu de opções de jogos

Na pasta jogos, estão disponíveis as opções que se seguem:

Criar pasta – Criar uma pasta em **Jogos**.

Ordenar por - Agrupa os jogos e aplicações por **Data**, **Tamanho** ou **Nome**.


Gestor de memória - Ver o estado da memória.

Info. da pasta - Ver as informações do jogo.

Conteúdo Flash

A pasta de conteúdo Flash contém todos os seus ficheiros SWF predefinidos e transferidos.

Ver um ficheiro SWF/SVG

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Os menus ficheiros** e, em seguida, **Conteúdo flash**.
- 3 Selecciona o ficheiro para visualizá-lo.

Utilizar opções ver o ficheiro SWF/SVG

Toque  e seleccione entre:

S/som - Desliga o som.

Enviar - Enviar o ficheiro como **Mensagem, E-mail** ou por **Bluetooth**.


Wallpaper - Define o ficheiro como wallpaper.

Info. do ficheiro - Ver o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo e Protecção do ficheiro.

Documentos

A partir de **Documentos** em Os menus ficheiros, poderá ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui, pode ver ficheiros Excel, Powerpoint, Word, Texto e pdf.

Ver um ficheiro

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Os menus ficheiros** e, em seguida, **Documentos**.
- 3 Selecciona um documento e toque **Ver**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Transferir um ficheiro para o seu telefone

O Bluetooth é, provavelmente, a forma mais fácil de transferir um ficheiro do seu computador para o seu telefone. Também pode utilizar o LG PC Suite através do seu cabo de sincronização; consulte a página 123 para mais informações.

Para transferir utilizando o Bluetooth:



- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no telefone e no computador, e visíveis.
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deve aparecer na sua pasta **Documentos** ou **Outros**.

Outros

A pasta **Outros** utiliza-se para guardar outros ficheiros além de fotografias, sons, vídeos, jogos ou aplicações. Utiliza-se da mesma forma que a pasta **Documentos**. Poderá constatar que, quando transfere ficheiros do seu computador para o seu telefone, estes aparecem na pasta **Outros** e não na pasta **Documentos**.

Se isso acontecer, poderá movê-los.


Para mover um ficheiro de Outros para Documentos:

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Os menus ficheiros** e, em seguida, **Outros**.
- 3 Seleccione um ficheiro e toque .
- 4 Toque **Mover**, e de seguida toque **Mover** novamente.

Criar um filme

- 1 Toque e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Estúdio de cinema**.
- 3 Toque para adicionar uma imagem. Toque nas imagens que pretende incluir e de seguida seleccione **Inserir**.
- 4 Toque no separador de estilos, na parte de cima, para seleccionar um estilo de filme.
- 5 Toque no separador de sons que se encontra na parte de baixo do ecrã para alterar o som, tal como a gravação de voz.
- 6 Toque o botão **Reprd.** para ver o ficheiro criado.
- 7 Toque e, em seguida, **Ordem de reprodução** para alterar a ordem.

- 8 Toque e, em seguida, **Gravar local** para escolher onde deseja gravar o filme e toque **Duração** para escolher entre longo e curto.
- 9 Para gravar o seu filme, prima reproduzir e, em seguida, toque no ícone gravar, no canto superior esquerdo.

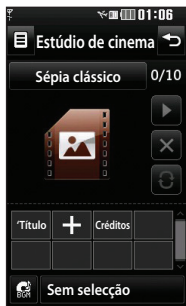

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

Música

O seu LG KC910 possui um leitor de música incorporado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque ,

Entretenimento e, em seguida, **A minha Música**. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

Reproduzido recentemente - Ver todas as músicas reproduzidas recentemente.

Todas as faixas - Inclui todas as músicas existentes no seu telefone.

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.

Reprod. aleatória - Permite-lhe ouvir a música aleatoriamente.






Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização.

Também pode utilizar o LG PC Suite; consulte a página 123 para mais informações. Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado nos dois dispositivos, e que com a visibilidade activa.
- 2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deverá ser apresentado em **A Minha Música > Todas as faixas**.

Reproduzir uma música

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **A minha Música**, e, em seguida, **Minha música e Todas as faixas**.
- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir e toque na mesma.
- 4 Toque  para colocar a música em pausa.
- 5 Toque  para avançar para a música seguinte.
- 6 Toque  para voltar à música anterior.
- 7 Toque  para voltar ao menu **Música**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Multimédia

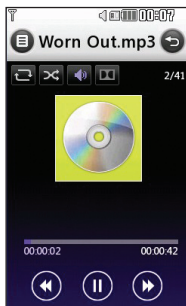

SUGESTÃO! O KC910 é o primeiro equipamento em todo o mundo com Dolby Mobile para reprodução de música, colocando à disposição, no seu telefone, a qualidade sonora de marca registada Dolby.

Utilizar opções durante a reprodução de música

Toque  e seleccione entre:

Minimizar - Fazer o ecrã do leitor de música desaparecer, para poder continuar a utilizar o seu telefone normalmente.

Ir para A minha música - Voltar ao menu Música.

Visualização - Seleccionar um efeito visual.


Adic. à Playlist - Adicionar a faixa a uma das suas listas de reprodução.

Enviar - Enviar a música como mensagem ou por Bluetooth.

Eliminar - Eliminar a mensagem.

Utilizar como - Utilizar a música como Toque de chamada de voz, Toque de chamada de vídeo, Sinal de mensagem ou Ao ligar ou Ao desligar.


Info. do ficheiro - Ver informações que incluem o Nome, Tamanho, Data, Hora, Tipo, Duração, Protecção e direitos de autor da música.

SUGESTÃO! Para alterar o volume durante a reprodução de música, toque .

Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta


Todas as faixas.

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque em seguida, **A minha música** e **Listas de reprodução**.
- 3 Toque **Adic. nova Lista de reproduç.**, introduza o nome da lista de reprodução e toque **Guard..**

4 Será apresentada a pasta Todas as faixas. Toque em todas as canções que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao nome das faixas.

5 Toque **Concluído**.

Para reproduzir uma lista de reprodução, seleccione-a e toque Reproduzir.

NOTA: Para adicionar uma segunda lista de reprodução, toque  e, em seguida, Adic. nova Lista de reproduç.

Editar uma lista de reprodução

Ocasionalmente, pode pretender adicionar músicas novas ou eliminar músicas de uma lista de reprodução. Quando for o caso, pode editar a lista de reprodução.

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

2 Toque em seguida, **A minha música** e **Listas de reprodução**.

3 Selecciona a lista de reprodução.

4 Toque  e seleccione:

Adicionar novas músicas – Para adicionar mais músicas à lista de reprodução. Marque aquelas que pretende e toque **Concluído**.

Mover p/baixo – Mover a música para baixo na lista, para alterar a ordem de reprodução.

Alterar ordem da lista - Alterar a ordem de reprodução da lista de reprodução.

Enviar – Enviar uma música como mensagem ou por Bluetooth.

Retirar da lista – Retirar uma música da lista de reprodução. Toque **Sim** para confirmar.


Info. memória - Ver o estado da memória.

Remover tudo - Remover todas as faixas da lista de reprodução.

Eliminar uma lista de reprodução

1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.

2 Toque em seguida, **A minha música** e **Listas de reprodução**.

3 Toque  e, em seguida, **Eliminar** ou **Eliminar todas** para eliminar todas as listas de reprodução.

Utilizar o rádio



O seu LG KC910 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sincronizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.



Nota: Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Ligue-os à tomada dos auscultadores (é a mesma tomada à qual liga o seu carregador).

Procurar estações



Pode sintonizar estações de rádio no seu telefone, procurando-as manualmente ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Pode gravar até 50 canais no seu telefone.

Para sintonizar automaticamente:


- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Rádio FM** e, em seguida  .
- 3 Toque **Procurar auto** e de seguida **Sim**. As funções encontradas serão associadas automaticamente a um número de canal no seu telefone.

NOTA: Também pode sintonizar manualmente uma estação, utilizando  e  junto à frequência de rádio.

Repor os canais

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Rádio FM** e, em seguida,  .
- 3 Selecciono **Repor** para reiniciar o canal actual ou selecciono **Repor todos** para reiniciar todos os canais. Todos os canais voltam à frequência inicial de 87.5Mhz.

Ouvir rádio

- 1 Toque  e, em seguida, **Entretenimento**.
- 2 Toque **Rádio FM** e, em seguida, toque no número do canal da estação que pretende ouvir.

SUGESTÃO! Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.

01

02

03

04

05



06

07

08


Agenda

Adicionar um evento ao seu calendário


- 1 Na imagem de fundo, seleccione  e, em seguida, toque **Utilitários** e, em seguida, **Agenda**.
Seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque  e, em seguida, **Adicionar evento**.
- 4 Toque **Categoria** e, em seguida, seleccione entre **Compromisso**, **Aniversário de casamento** ou **Aniversário**. Verifique a data e introduza a hora de início do seu evento.
- 5 No caso de marcações e aniversários, introduza a hora de início e de fim do evento nas duas caixas inferiores de hora e data.
- 6 Se pretender adicionar um assunto ou uma nota ao seu

evento, toque **Nota** e introduza a sua nota.

- 7 Defina **Alarme** e **Repetir**.
- 8 Seleccione **Guard**. e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado a cores assinala o dia onde foram gravados os eventos e ouvirá uma campainha à hora de início do seu evento, para que possa manter-se organizado.

SUGESTÃO! Pode definir um feriado no seu calendário. Toque todos os dias das suas férias um de cada vez, e, em seguida, toque  e seleccione **Definir férias**. Todos os dias ficarão sombreados a verde.


Alterar a sua vista de calendário predefinida

- 1 Na imagem de fundo, seleccione  e, de seguida, toque **Utilitários** e, de seguida,



Agenda. Seleccione **Definições.**

- 2 Toque **Definições do calendário** e seleccione **Vista mensal** ou **Vista semanal.**
- 3 Defina **início da semana.**
- 4 Prima **Guard.** para confirmar a sua escolha.

Adicionar um item à sua lista de tarefas

- 1 Na imagem de fundo, seleccione  e, em seguida, toque **Utilitários** e, em seguida, **Agenda.**
- 2 Seleccione **Tarefa** e seleccione **Adicionar tarefa.**
- 3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o nível de prioridade: **Alta, Média** ou **Baixa.**
- 4 Grave a sua tarefa seleccionando **Guard..**

Partilhar uma tarefa

- 1 Na imagem de fundo, seleccione  e, em seguida, **Utilitários** e seleccione **Agenda.** Seleccione **Tarefas.**
- 2 Seleccione a tarefa que gostaria de partilhar e toque  .
- 3 Seleccione **Enviar.** Pode optar por partilhar a sua tarefa por **SMS, MMS, E-mail** ou **Bluetooth.**

SUGESTÃO! Pode fazer cópias de segurança e sincronizar o seu calendário com o seu computador. Consulte PC Sync na página 103.

Utilizar o localizador de data

O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias. Por exemplo, 60 dias a contar de 10.10.07 será 09.12.2007.

01

02

03

04

05


06

07


08

Agenda

Este utilitário é óptimo para balizar prazos.


- 1 Na imagem de fundo, seleccione  e, em seguida, toque **Utilitários** e seleccione **Agenda**.
- 2 Seleccione **Localizador de data**.
- 3 No separador **De**, defina a data pretendida.
- 4 No separador **Após**, defina o número de dias.
- 5 A **Data final** será apresentada abaixo.

Configurar o seu alarme

- 1 Na imagem de fundo, seleccione  e, em seguida, toque **Utilitários** e seleccione **Alarmes**.
- 2 Toque **Adic. novo**.
- 3 Defina a hora em que pretende que o alarme desperte e toque **Guard..**
- 4 Seleccione se pretende que o seu alarme seja repetido
Diariamente, Seg - Sex, Seg - Sáb,

Sáb - Dom, Excepto férias ou Escolher dia da semana.


Os ícones indicam o dia da semana que seleccionou.

- 5 Seleccione **Def. tipo alarme** para seleccionar um tipo de alarme.
- 6 Toque **Definir toque do alarme** e seleccione alarme. Para ouvir os sons, toque no som, seguido de .
- 7 Adicione uma nota correspondente ao alarme.
- 8 Finalmente, pode definir o intervalo de adiar como 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora ou desactivar
- 9 Quando definir o seu alarme, toque **Guard..**
NOTA: Pode definir até 5 alarmes.

SUGESTÃO! Toque no ícone ligado/desligado do lado direito do alarme.

- 10** Para silenciar o alarme, poderá seleccionar repetição ou parar.

Adicionar uma nota


- 1 Na imagem de fundo, seleccione  e, em seguida, toque **Utilitários** e seleccione **Notas**.
- 2 Toque **Adic. nova**.
- 3 Introduza a sua nota, seguida de **Guard..**
- 4 A sua nota será apresentada no ecrã da próxima vez que abrir a aplicação **Notas**.

SUGESTÃO! Pode editar uma nota existente. Seleccione aquela que pretende editar e introduza as suas alterações.

Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros sons.

- 1 Toque  e, em seguida, **Utilitários**.





- 2 Toque **Gravador de voz**, e, de seguida, , e seleccione entre:

Duração – Definir a duração da gravação. Seleccione entre Tamanho da mensagem MMS, 1 minuto ou Sem limite.

Qualidade – Seleccionar a qualidade de som. Seleccione entre Muito boa, Boa ou Normal.

Ir para sons – Abrir a pasta de gravação de voz em Sons.

Gravar um som ou voz

- 1 Toque  e, em seguida, **Utilitários**.
- 2 Toque **Gravador de voz**.
- 3 Toque  para começar a gravar.
- 4 Toque  para terminar a gravação.
- 5 Toque  para ouvir a sua gravação.

01

02

03

04


05

06


07

08


Agenda

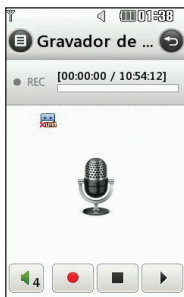

Enviar a gravação de voz



1 Quando acabar de gravar, toque .

2 Toque **Enviar** e seleccione **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**. Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, irá adicionar a gravação à sua mensagem, e pode escrevê-la e enviá-la normalmente. Se seleccionar Bluetooth, irá ser-lhe pedido para ligar o Bluetooth.


NOTA: Quando acabar de gravar, toque  e seleccione **Enviar**,

Ficheiros, Eliminar, Utilizar como (para utilizar a gravação como toque), Duração, Qualidade ou Ir para Sons.

Utilizar a sua calculadora

- 1 Na imagem de fundo, seleccione  e, em seguida, toque **Utilitários** e seleccione **Ferramentas**.
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 4 Para fazer cálculos simples, toque na função de que necessita (+, -, x, ÷), seguida de =.
- 5 Para cálculos mais complexos, toque  e seleccione entre **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** ou **exp**.

Converter uma unidade

- 1 Na imagem de fundo, seleccione  e, em seguida, toque **Utilitários** e seleccione **Ferramentas**.
- 2 Seleccione **Conversor**.
- 3 Seleccione se pretende converter **Moeda, Superfície, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade**.
- 4 De seguida, pode seleccionar a unidade e introduzir o valor a partir do qual pretende fazer a conversão seguido da unidade para a qual pretende converter.
- 5 O valor correspondente será apresentado no ecrã.

Utilizar o cronómetro

- 1 Na imagem de fundo, seleccione  e, em seguida, toque **Utilitários** e seleccione **Ferramentas**.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
- 4 Toque **Volta** se pretender registar a duração da volta.
- 5 Toque **Parar** para fechar o cronómetro.
- 6 Toque **Retomar** para continuar o cronómetro no momento em que o parou ou toque **Reiniciar** para reiniciar a contagem.

01

02

03

04

05

06


07

08

Agenda

Companheiro de jogging

Seja em caminhada, corrida ou jogging, o KC910 informações actualizadas ao segundo, incluindo distância e tempo, e mantém um registo do seu exercício, utilizando avançada tecnologia de GPS.

- 1 No ecrã inicial, seleccione , e depois toque em **Utilitários**, e seleccione **Ferramentas**.
- 2 Seleccione **Companheiro de jogging**.
- 3 Toque << >> para definir a Distância ou o Tempo de Jogging.
- 4 Poderá configurar o Bip regular como ligado ou desligado.
- 5 Depois de ligar o GPS, o botão iniciar será iluminado. Toque (ícone) para iniciar.

 - Botão repor

Bip regular - Quando atingir a distância ou o período de tempo definido, o seu telefone emite um bip.

 - Botão iniciar

 - Botão pausa

 - Botão parar



PC Sync

Instalar o LG PC Suite no seu computador

- 1 Aceda a www.lgmobile.com, seleccione Europa e o seu país.
- 2 Seleccione o menu Produto, Manual & Software e clique em Ir para a secção de downloads de Manuais e Software. Clique em Sim e o instalador do PC Suite será apresentado. (Windows XP, Windows Media Player e outros).
- 3 Seleccione o idioma em que pretende executar o programa e clique OK.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o assistente do LG PC Suite Installer.
- 5 Quando a instalação estiver concluída, o ícone LG PC Suite será apresentado no ambiente de trabalho.

Ligar o seu telefone e o PC

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Clique duas vezes no ícone do **LG PC Suite** que se encontra no seu ambiente de trabalho.
- 3 Clique em **Assistente de ligação**, e de seguida **USB**.
- 4 Clique em **Seguinte**, novamente **Seguinte** e, em seguida, **Terminar**.
O seu telefone e o seu PC ficarão ligados.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Cópia Segurança**, e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.
- 3 Seleccione esta opção para fazer cópias de segurança dos **Dados de conteúdo** e/ou **Lista telefónica/Agenda/Tarefas/Notas**. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique **OK**.
- 4 A cópia de segurança das suas informações será realizada.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Conteúdo**.
- 3 Todos os seus documentos, conteúdo flash, imagens, sons e vídeos gravados no seu telefone serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar conteúdo de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Contactos**.
- 3 O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos gravados no seu cartão USIM e no seu telefone.

- 4 Clique em **Ficheiro** e seleccione **Guard..** De seguida pode seleccionar para onde pretende gravar os seus contactos.

NOTA: Para fazer cópias de segurança dos seus contactos gravados no cartão SIM, clique na pasta do cartão SIM do lado esquerdo do ecrã, no seu PC. Clique com o botão direito do rato num dos seus contactos e seleccione **Selec. tudo**, e, de seguida, **Copiar ou Mover para a memória do telefone.**


Clique com o botão direito do rato nos seus contactos e seleccione **Copiar para contacto.** Em seguida clique na pasta **Memória do telefone** que se encontra do lado esquerdo do seu ecrã, e serão apresentados todos os números. Também pode optar por mover apenas os contactos seleccionados, um de cada vez.

Sincronizar as suas mensagens

- 1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Mensagens.**
- 3 Todas as mensagens do seu PC e do seu telefone serão apresentadas nas pastas, no seu ecrã.
- 4 Utilize a barra de ferramentas no topo do ecrã para editar e reorganizar as mensagens.

Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa

O seu telefone só pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento de massa se inserir um cartão de memória.

- 1 Desligue o seu telefone do seu PC.
- 2 No ecrã inicial, seleccione  e, de seguida, toque **Definições.**
- 3 Seleccione **Conectividade** e,

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

de seguida, o modo de **Ligação USB**.

- 4 Toque **Armazenamento de Massa**.
- 5 Ligue o seu telefone ao seu PC. Irá ver no seu telefone: **A ligar como armazen massa...** seguido de **Lig como modo armazen de massa**. Não deslig durante transferência..
- 6 Irá abrir automaticamente, no seu computador, uma pasta do disco externo (duas, se tiver inserido um cartão de memória), com todas as pastas no seu telefone e no cartão de memória.

NOTA: O seu telefone deve ser desligado do seu PC para iniciar o armazenamento de massa.

NOTA: O armazenamento de massa faz cópias de segurança do conteúdo gravado apenas no seu cartão de memória, e não na memória do seu telefone. Para transferir o conteúdo da

memória do seu telefone (por exemplo, os contactos), terá que fazer a sincronização utilizando o PC Sync.

Regis. VOD Divx.

Instale o conversor DivX fornecido no mesmo CD que o software PC Sync.

Quando instalar, seleccione DivX em Program Files no seu PC, de seguida DivX converter, seguido de Converter.

Assim, irá abrir a aplicação Conversor. Utilize as setas da aplicação para alterar o formato de conversão para Móvel. Se clicar com o botão direito do rato da caixa da aplicação e seleccionar Preferências, pode alterar o local onde irá gravar os ficheiros convertidos.

Quando estiver pronto para converter os seus ficheiros, basta arrastar e largar os ficheiros na

aplicação, para uma análise inicial. De seguida, deverá seleccionar Conversor para iniciar o processo. Quando o processo estiver concluído, será apresentada uma mensagem de Conversão concluída.

O ficheiro convertido pode, então, ser transferido para o seu telefone, utilizando a função de armazenamento de massa (consulte a página 105 para mais informações), ou Carregar conteúdo, utilizando o software PC Sync (consulte a página 103 para mais informações).

01

02

03

04

05

06

07


08

A web

Internet

O **Internet** proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetecer.



Aceder à web

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e depois toque em **Utilitários** e seleccione **Internet**.
- 2 Para aceder directamente à página inicial do browser, seleccione Início. Em alternativa, seleccione Inserir endereço e introduza o URL desejado, seguido de Ligar.

NOTA: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e gravar páginas web.


- 1 No ecrã inicial, seleccione  e depois toque em **Utilitários** e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, seleccione  e toque **Adicionar Novo**. Introduza o nome do seu favorito, seguido do URL.
- 4 Toque **Gravar**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta tocar no favorito e, de seguida, em ligar. Será feita a ligação ao seu favorito.

Utilizar um leitor de RSS

RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por alimentação, alimentação web, ou canal, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado. O RSS permite às pessoas manterem-se a par dos seus sites favoritos de forma automatizada e mais fácil do que ir verificá-los manualmente. O utilizador activa uma alimentação introduzindo o link da alimentação no leitor, ou clicando num ícone RSS do browser que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica regularmente a existência, nas alimentações

subscritas pelo utilizador, de novos conteúdos, fazendo ou download de quaisquer actualizações existentes.

Gravar uma página

- 1 Abra uma página web, conforme descrito acima.
- 2 Toque  e seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Introduza o nome da página web, para que possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Toque **Gravar**.

SUGESTÃO! Este menu também lhe permite editar o título de páginas guardadas, proteger ou desproteger a nota do ecrã, e eliminar as páginas guardadas.

01

02

03

04

05


06

07


08

A web


Aceder a uma página gravada

- 1 No ecrã inicial, seleccione , e depois toque em **Utilitários**, e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione a página que pretende visualizar, e esta irá abrir.

Ver o histórico do seu browser

- 1 No ecrã inicial, seleccione , e depois toque em **Utilitários** e seleccione **Internet**. Seleccione **Histórico**.
- 2 A página web à qual acedeu recentemente será apresentada. Para aceder a uma destas páginas, basta seleccionar a página pretendida e tocar Ligar.

Alterar as definições do seu browser web

- 1 No ecrã inicial, seleccione , e depois toque em **Utilitários** e seleccione **Internet**. Seleccione Config. do Browser.
- 2 Poderá optar por editar **Perfis**, **Definições de aspecto**, **Cache**, **Cookies**, **segurança**, ou **Repor definições**.
- 3 Poderá simplesmente colocar estes em activado ou desactivado, tocando no ícone alternar.

Utilizar o seu telefone como modem

O seu KC910 pode funcionar como modem para o seu PC, proporcionando-lhe acesso ao e-mail e à internet, mesmo quando não efectuar a ligação por cabo. Pode utilizar o cabo USB ou o Bluetooth.

Utilizar o cabo USB:

- 1 Certifique-se de que possui o LG PC Suite instalado no seu PC.
- 2 Ligue o seu KC910 e o seu PC utilizando o cabo USB e execute o software LG PC Suite.
- 3 Clique **Comunicação** no seu PC. Depois clique em Definições e seleccione Modem.
- 4 Seleccione **Modem USB LG Mobile** e seleccione **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 5 Clique Ligar e o seu PC irá fazer a ligação através do seu KC910.

NOTA: Para mais informações acerca da sincronização utilizando o LG PC Suite, consulte a página 96.

Utilizar o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está Ligado e Visível no PC e no seu KC910.
- 2 Faça o emparelhamento do PC e do seu KC910, de modo a que seja necessário um código para fazer a ligação.
- 3 Utilize o Assistente de ligação do seu LG PC Suite para criar uma ligação Bluetooth activa.
- 4 Clique Comunicação no seu PC. De seguida clique A configurar.
- 5 Clique **Modem**.
- 6 Seleccione Modem standard sobre link Bluetooth e clique **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 7 Clique Ligar e o seu PC irá fazer a ligação através do seu KC910.

NOTA: Para mais informações acerca do Bluetooth, consulte a página 110.

01

02

03

04

05

06

07

08

Definições

Nesta pasta, pode adaptar as suas definições, de modo a personalizar o seu KC910.

NOTA: Para mais informações acerca das definições de chamadas, consulte a página 27.

Alterar as definições do seu ecrã

1 Toque  e, em seguida, seleccione **Definições**.

2 Toque **Ecrã** e, de seguida, seleccione:

Imagem de fundo - Escolher o tema do seu ecrã inicial.

A Marcar - Ajustar o tamanho do número e a cor.

Tipo de letra - Ajustar o tamanho da letra.

Iluminação - Seleccionar o período de tempo durante o qual a luz de fundo permanece ligada.

NOTA: Quanto mais tempo tiver a luz de fundo ligada, maior é

o consumo de bateria, e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

Brilho - Ajustar o brilho do ecrã.

Tema - Alterar rapidamente o aspecto geral do seu ecrã.

Repór o menu principal - Para repór o menu principal, toque Sim.

Mensagem de saudação

- Seleccionar activada ou desactivada na mensagem de saudação.


Seleccione uma **Chamada recebida, Imag. ao fazer cham., Ao logar, Ao desligar**.

3 Toque **Guard.** para gravar as suas definições.

Personalizar os seus perfis

Pode alterar rapidamente o seu perfil na imagem de fundo. Toque simplesmente no ícone de resumo do estado na parte superior e toque na barra de perfil.


Utilizando o menu de definições, pode personalizar cada uma das definições do perfil.

- 1 Prima  e, em seguida, seleccione **Definições**.
- 2 Toque **Perfis** e, em seguida, seleccione o perfil que pretende editar.
- 3 Poderá, então, alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo o seu **Toque de cham. voz/vídeo** e **Volume, Tipo aviso de Msg**, entre outros.

Alterar as definições do seu telefone

Desfrute a liberdade de adaptar o seu KC910, para que este funcione da forma mais adequada a si.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

- 1 Toque  e, em seguida, seleccione **Definições**.
- 2 Toque **Telefone** e de seguida seleccione a lista abaixo.
Data e hora - Ajuste as suas definições de data e hora ou seleccione a opção actualizar automaticamente a hora para quando viajar ou para actualizar a hora de Verão.

01

02

03

04

05

06

07

08

Definições

Poupança de energia -

Seleccionar para configurar as predefinições de poupança de energia como **Off**, **On** ou **Auto**.

Idiomas - Alterar o idioma do ecrã do seu KC910.

Bloquear tecl. auto - Bloquear o teclado automaticamente, no ecrã inicial.


Segurança - Ajustar as suas definições de segurança, incluindo os códigos PIN e o bloqueio do telefone.


Gestor de memória - Consulte **Utilizar o gestor de memória** na página 117 para mais informações.

Repor configurações - Repor todas as suas configurações, de acordo com as definições de fábrica.

Informações - Ver as informações técnicas do seu KC910.

Alterar as suas definições de toque

Toque  e, em seguida, **Definições**. Toque **Definições de toque**. Para reiniciar o teclado e torná-lo mais fácil de utilizar, seleccione **Calibragem do ecrã** e toque nas cruzes. Quando terminar, grave as definições.

Toque  e, em seguida, **Definições**. Seleccione **Definições de toque** e seleccione **Efeito ecrã táctil**. Este menu permite-lhe reiniciar o **Tipo**, **Toque** e **Vibração** do toque.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu.

Toque  e, em seguida,

Definições. Toque **Conectividade.**

Definições de rede - O seu KC910 faz a ligação automaticamente à sua rede favorita. Para alterar estas definições, prima esta opção.

Perfil de Internet - Configurar os perfis de ligação à internet.

Ponto de acesso - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Lig. de pacote de dados

Tipo de GPS - Seleccionar **GPS assistido** ou **Independente.**

GPS

- A tecnologia de GPS utiliza informações de satélites que orbitam a Terra para determinar localizações.
- Um receptor estima a distância relativamente a satélites de GPS com base no tempo que os sinais demoram a alcançá-lo, e, posteriormente, utiliza essas informações para identificar a sua localização.
- Esta operação poderá levar entre alguns segundos ou vários minutos.
- O GPS assistido (A-GPS) deste telefone é utilizado para obter dados de assistência à localização sobre uma ligação de pacotes de dados.
- Os dados de assistência são obtidos a partir do servidor do Serviço apenas quando necessário.
- Tire fotografias do local onde se encontra e identifique essas fotografias com informações acerca da sua localização.

01

02

03

04

05

06

07

08

Definições

NOTA: O serviço de GPS possui um nível de tolerância de erro e não funciona dentro de edifícios ou em locais subterrâneos.

Modo de ligação USB - Sincronize o seu KC910 utilizando o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Consulte a página 123 para mais informações acerca da sincronização.

Se utilizar a sincronização de música com o Windows Media Player, seleccione Sincronização de música neste menu. A Sincronização de música encontra-se disponível apenas para conteúdos de música. Se pretender fazer a sincronização com a memória externa, poderá utilizar “Memória externa” como armazenamento primário. Se pretender fazer a sincronização com a memória interna, poderá utilizar “Memória interna” como armazenamento primário.

Saída TV - Seleccione **PAL** ou **NTSC** para ligar o seu KC910 a uma TV.

NOTA: O cabo de saída de TV encontra-se disponível para venda em separado.

Servidor sincr. - A função Sincronização do servidor sincroniza os dados de um telefone e os dados de um servidor tais como informações de endereços de contacto, itens de agenda, itens de tarefas e itens de notas através de uma rede sem fios.


Definições de streaming - O seu operador de rede já gravou estas informações. Poderá editá-las, se pretender fazer alterações.

Registo VOD Divx - Este menu permite-lhe gerar um código de registo VOD DivX. Consulte <http://vod.divx.com> para fazer o seu registo e para obter suporte técnico.

Utilizar o gestor de memória

O seu KC910 possui três tipos de memória: telefone, cartão USIM e um cartão de memória externa (poderá ter que adquirir o cartão de memória em separado).

Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória, e verificar o espaço disponível.

Toque  seguido de **Definições**. Selecciona **Telefone** e, de seguida, **Gestor de memória**.

Mem. do utilizador - Ver a memória disponível no seu KC910 para Fotografias, Sons, Vídeo, Flash, MMS, E-mail, aplicações Java e outros.

Mem. reserv. do utilizador - Ver a memória disponível no seu telefone para SMS, Contactos, Calendário, Lista de tarefas, Notas, Alarme, Registo de chamadas, Favoritos e diversos itens.

Memória cartão SIM - Ver a


memória disponível no seu cartão SIM.

Memória externa - Ver a memória disponível no seu cartão de memória (poderá ter que adquirir o seu cartão de memória em separado).

Definições de armazenamento primárias - Seleccionar o local preferido para gravar os itens.

SUGESTÃO! Consulte a página 14 para mais informações acerca de como **inserir um cartão de memória**.

Utilizar o modo de avião

Ligue o modo de voo seleccionando  e, em seguida, **Definições**. Toque **Perfis** e seleccione **Modo de voo**.

O modo de voo não lhe permite fazer chamadas, ligar à Internet, enviar mensagens ou utilizar o Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Definições

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber os seus ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios, e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar um auricular Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Toque  e seleccione **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Toque **Sim** para ligar o Bluetooth.
- 4 Se já fez o emparelhamento do dispositivo Bluetooth, o seu KC910 não irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth. Caso

contrário, O seu KC910 irá procurar outros dispositivos Bluetooth activados e dentro de alcance.

- 5 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e toque **OK**.
- 6 O seu ficheiro será enviado.



SUGESTÃO! Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado** e **Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque **Sim** para receber o ficheiro.

- 3** Poderá ver onde foi gravado o seu ficheiro, e pode optar por **Ver** o ficheiro ou **Utilizar como imagem de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente em Os menus ficheiros.

Alterar as suas definições bluetooth:

- 1** Toque  e seleccione **Definições**.
- 2** Seleccione **Bluetooth** e, em seguida, toque  e seleccione **Definições**.
Fazer as suas alterações a:
Visibilidade BT - Seleccionar entre **Visível**, **Oculto** ou **Visível durante 1 min**.
Nome do meu dispositivo
- Introduzir um nome para o seu KC910.
Serviços suportados
- Seleccionar de que forma pretende utilizar o Bluetooth,

relativamente aos diferentes serviços. Consulte **Utilizar o seu telefone como modem** na página 110 ou **Utilizar um auricular Bluetooth** na página 120.

O meu endereço - Mostrar o seu endereço Bluetooth.

Emparelhar com outro equipamento Bluetooth

Emparelhando o seu KC910 e outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

- 1** Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- 2** Toque **Procurar**.
- 3** O seu KC910 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Actualizar** no ecrã.

01

02

03

04

05

06

07

08

Definições

- 4 Selecione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento, introduza o código e, em seguida, toque **OK**.
- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.
- 3 Toque **Perguntar antes de ligar** ou **Ligar sempre** e toque **Sim** para ligar agora. O seu KC910 irá passar automaticamente para o seu perfil de Auricular.

SUGESTÃO! Consulte a página 28 para mais informações acerca do **Modo de atend. c/BT** para poder controlar a forma de atendimento de chamadas sempre que o seu auricular Bluetooth estiver ligado.

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para colocar o seu auricular em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.

Wi-fi

O Gestor sem fios permite-lhe gerir ligações Wi-Fi à Internet e ligações Bluetooth no seu equipamento. Permite ao telefone ligar a redes sem fios locais, ou aceder à Internet sem fios. O Wi-Fi é mais rápido e tem um maior alcance do que a tecnologia sem fios Bluetooth.

NOTA: O KC910 suporta encriptação WEP e WPA-PSK/2, mas não encriptação EAP e WPS. Se o seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou o seu administrador de rede definir a encriptação de segurança de rede, deverá introduzir o código na janela pop-up. Se a encriptação não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Se não souber o código, deverá contactar o ser fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede para obter a mesma.

Actualização de software

Programa de actualização de software do telemóvel LG

Para mais informações acerca de como instalar e utilizar este

programa, visite <http://update.lgmobile.com>.

Esta função permite-lhe actualizar o seu software para a versão mais recente, de forma rápida e conveniente, através da Internet, sem necessidade de visitar o nosso centro de assistência.

Uma vez que o programa de actualização de software do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, certifique-se de que observa todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa, antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel. Uma vez que o fabricante não se responsabiliza por qualquer perda de dados durante o processo de actualização, recomendamos que faça previamente uma cópia de segurança de quaisquer informações importantes, para salvaguarda das mesmas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Acessórios

Estes são os acessórios fornecidos com o KC910.

Carregador



Bateria



Estilete e tira de transporte



Auscultadores estéreo



Cabo de dados e CD

Ligue e sincronize o seu KC910 e o PC.



Guia do Utilizador

Mais informações acerca do seu KC910.



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou agente de serviços na sua região para mais informações.

Serviço de rede

O telefone sem fios descrito neste guia é de utilização aprovada para utilização em redes GSM e W-CDMA.

A uma série de funções incluídas neste guia designa-se Serviços de Rede. Trata-se de serviços especiais aos quais pode aceder através do seu fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um destes Serviços de Rede, deverá subscrever os mesmos através do seu fornecedor de serviços e obter instruções relativamente à sua utilização pelo seu fornecedor de serviços.

Registo VOD Divx

Gera um código de registo VOD DivX.

Visite <<http://vod.divx.com/>> para fazer o seu registo e obter assistência técnica.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto : KC910

Sistema: GSM / W-CDMA

Temperatura ambiente

Máx. : +55°C (em espera),
+45°C (em carregamento)

Mín.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaração de conformidade LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

KC910

Nome da Marca

LG

CE 0168 

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Declaração

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Identificação da Entidade: 0168

Declaration

Eu, abaixo assinado, declaro sob minha inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29. AUG. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de rádio-frequência

Informações de exposição a ondas de rádio e Taxa de Absorção Específica (SAR) Este modelo de telefone móvel KC910 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis em termos de exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de

Absorção, ou VEA. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de VEA dos vários modelos de telemóveis SAR, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor SAR mais alto para este telefone modelo testado pelo DASY4 para usar ao ouvido é de 0,590 W/kg (10g) e quando usado no corpo, é de 0,492W/kg (10g).

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- As informações de dados da SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por 1g de tecido.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico qualificado da

assistência quando necessitar de ser reparada.

- Mantenha-se afastado de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixar cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.

- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.

- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no air bag ou provocar danos

graves devido a uma performance inadequada.

- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga eventuais regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.

- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique esta cobertura junto do seu operador local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.

- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.

- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria dos problemas que surgem são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou pode tê-lo inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede	Sinal fraco Sem acesso à rede GSM	Coloque-se junto a uma janela ou espaço aberto. Verifique o mapa de cobertura do fornecedor de serviços.
Códigos não correspondem	Sempre que pretender alterar um código de segurança deve confirmar o novo código, introduzindo-o novamente. Os dois códigos introduzidos não coincidem.	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir função	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Novo cartão SIM inserido Limite de carregamento alcançado	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível ligar o telefone	Premiu tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve Bateria descarregada Contactos da bateria sujos	Prima a tecla Ligar/Desligar pelo menos dois segundos. Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã. Limpe os contactos.
Erro de carregamento	Bateria totalmente descarregada	Carregue a bateria.
	Temperatura fora de alcance	Certifique-se de que a temperatura ambiente é a correcta, aguarde um momento, e depois carregue novamente.
	Problema de contactos	Verifique a alimentação e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria, e limpe-os se necessário.
	Sem ligação à corrente	Ligue a uma tomada diferente ou verifique a voltagem.
	Carregador com problemas	Se o carregador não aquecer, substitua-o.
O telefone perde a rede	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
	Bateria com problemas	Substitua a bateria.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.



KC910 Defining Features

Your new LG KC910 is designed to look great,
perform to the highest standard and operate all
the latest mobile communication technology.
Though it's the truly innovative special features
that make this phone a real joy to own...





Defining features



Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, touch the KC910 with the greatest of ease.

[Learn more on page 6](#)

Wireless Internet

Superior connection speeds to keep you navigation has never been easier or more fun.

[Learn more on page 7](#)

Music

For your own choice of great music, played with quality sound, anywhere you feel the need.

[Learn more on page 8](#)

Defining features



Camera

Super sharp 8.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

[Learn more on page 9](#)

Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

[Learn more on page 11](#)

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Touchscreen

Your LG KC910 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

Activating Touch media

You can access and use the multimedia menu by a simple touch of the screen.

Touchscreen tips

If you unlock the screen, the screen will switch to the interactive touchscreen keypad.

Press and hold the touchscreen key from the home screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touchscreen. Your KC910 will vibrate when it recognises you've touched an option.

Activating Widget

When you touch this, the widget features show up. With its online widget function the KC910 provides instant access to information like weather forecasts on the home screen.

Just drag and drop the features you want to see.



Truly Mobile Life - Wireless Applications

Wireless Internet



With HSDPA connectivity at 7.2 Mbps and seamless connections through Wi-Fi, users can browse the internet at blazing speeds in areas where wireless internet service is available.

Navigation

KC910 allows user to navigate via Google Maps or a carriers' own map application using advanced GPS technology.

Geo-Tagging


Geo-tagging uses GPS to determine the exact spot where a photo was taken, also indicating shutter speed, aperture, date and time taken and so on. When photos are uploaded or used with popular organization software, users can search for photos based on location or even plot them on an interactive map. and preset all your favourite stations.

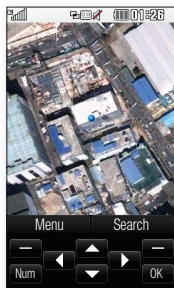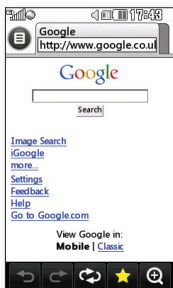

Music

Your LG KC910 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

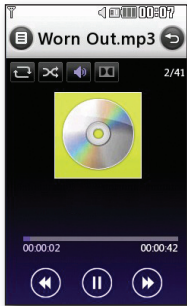

The KC910 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

The KC910 is the first worldwide handset to apply Dolby Mobile for music, Providing trademark Dolby sound quality to your mobile phone.

Users can enjoy a dramatically enhanced music experience with Dolby Mobile Application.


Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KC910 beautifully conceals a huge 8 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.


Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KC910 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.

You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.

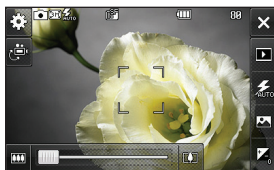

<Camera preview>

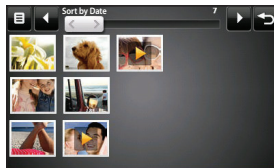

<Photo Gallery>

Camera

KC910 helps you take pictures like a professional.

Touch Shot

Users can select an object to focus on simply by selecting and touching a focal point on the phone's 3.0-inch wide screen. After selecting an object with touch, users can take a photo simply by removing their finger from the screen. This feature means that users will never miss a shot while searching for the right button to press or get a blurry image because of camera shake.

Remote Shutter

The KC910 includes a Remote Shutter feature that gives users more freedom by allowing them to trigger the shutter by pressing a button on the earphone cable, rather than on the phone itself. This makes it easier to take stable shots from a high angle at concerts or in stadiums, and also helps keep you in the frame for self portraits.

Face Tracking


Automatically detects and focuses on human faces to help you to take clearer pictures.

Blink Detection

Detects if people are blinking in the photo and automatically does not save the picture.

Smile Shot

Smile Shot is an attractive new feature for mobile handset cameras. With this function, people who are smiling are identified by the camera and photos are automatically timed to capture their best moment.

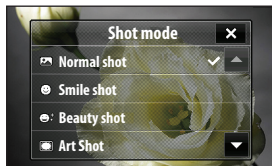

<Shot mode>

Video

Capture your best moments with advanced recording technologies.

Fast Video Recording (@ 120 fps)/ Slow Video Recording (@ 5 fps)

LG-KC910 can record QVGA video at up to 120fps, which allows it to catch every detail in slow motion, making it perfect for capturing fast-moving objects, like at sporting events.

The LG-KC910 can also handle the opposite extreme, slowing recording down to 5 fps to record very slow-moving objects with a time lapse effect. For example, users can capture the full impact of a sunset or the beautiful blooming of a flower and play it back in seconds, not minutes or hours.

Users can also make break-free videos, even when playing back in slow motion. This function is usually only found in advanced camcorders.



<Video preview>



KC910 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability.

Users can download DivX & Xvid video format and play.

KC910

CE 0168 

www.lgmobile.com



LG Electronics Portugal CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS

NORADA

C. POSTAL

CIDADE

LOCALIDADE

TELEFONE

DATA DE COMPRA

MODELO

N.º SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDIVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré-venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDIVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDIVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
 - **D. O. A. : 30 Dias.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- As avarias ocorridas por causa do uso normal do aparelho, tais como desgaste de cabeças de vídeo, limpezas, etc.
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.

