



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

KC910 Benutzerhandbuch

KC910 Benutzerhandbuch

LG ELECTRONICS INC.

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Österreich: 0810 144131

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist,
bevor Sie anrufen.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Schweiz: 0848 543543

* Make sure the number is correct before making a call.

CE 0168 

P/N : MMBB0317502 (1.0) H

Bluetooth QD ID B014448

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KC910 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

Einführung	01
Ihr Standby-Bildschirm	02
ERSTE SCHRITTE	03
WERDEN SIE SELBST KREATIV	04
ORGANIZER-FUNKTIONEN	05
Browser	06
EINSTELLUNGEN	07
Zubehör	08



Entsorgung von Altgeräten

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Einführung

Ihr neues Mobiltelefon	13
Ansicht des geöffneten Telefons	14
Einlegen der SIM-Karte und der Batterie	15
Speicherkarte	17
Menü-Übersicht	18

Ihr Standby-Bildschirm

Touchscreen-Tipps	19
Die Schnellasten	19
Statusleiste	20
Profil in der Statusleiste ändern	21
Multitasking-Funktion	21

ERSTE SCHRITTE

Anrufe	22
Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen	22
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	22
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	22
Optionen während eines Anrufs Lautstärke anpassen	24
Speed Dialling [Kurzwahl]	24
Neuer Anruf	24
Abschalten von MFV aus	25
Anruflisten anzeigen	25

Rufumleitung	26
Anrufsperre	26
Ändern der RufEinstellung	26
Einstellungen für Videoanruf ändern	27
Kontakte	28
Kontakte suchen	28
Kontaktoptionen	29
Eine Gruppe erstellen	30
Kontakteinstellungen ändern	30
Informationen anzeigen	32
Nachrichten	33
Senden von Nachrichten	33
Text eingeben	34
Handschrifterkennung	34
E-Mail einrichten	37
E-Mail abrufen	38
E-Mail vom neuen Konto senden	38
E-Mail-Einstellungen ändern	38
Das Postkarten Menü	39
Nachrichtenordner	39
Nachrichten verwalten	40
Vorlagen	40
Emoticons	41
Einstellungen für Textnachrichten ändern	41
Einstellungen für Multimedia- Nachrichten ändern	42
Andere Einstellungen ändern	43

WERDEN SIE SELBST KREATIV

Kamera	44	Integrierte Videokamera.....	57
Ein Foto machen	44	Aufgenommene Videos im	
Nach der Aufnahme	44	Fernseher ansehen	57
Postkarte senden	44	Ihre Fotos und Videos	58
Der Sucher	45	Fotos und Videos ansehen	58
Blitz.....	46	Fotos mit der ZOOM-Funktion	
Bildeinstellung wählen.....	46	ansehen	58
Belichtung einstellen	47	Lautstärke einstellen, wenn Sie	
Serienaufnahmen.....	47	ein Video ansehen.....	58
Panoramaaufnahmen	48	Standbild aus Videoaufnahmen.....	58
Erweiterte Einstellungen	48	Fotos als Diashow ansehen.....	59
VorschauEinstellungen	48	Foto als Hintergrund	59
Andere Einstellungen	50	Fotos bearbeiten	60
Bildgröße verändern	50	Text zu Fotos hinzufügen	61
Farbton wählen.....	51	Effekt zu Fotos hinzufügen	61
Integrierte Kamera.....	51	Foto zuschneiden	62
Gespeicherte Fotos ansehen.....	51	Morphing von Fotos.....	62
Videokamera	52	Farbakzent zu Fotos hinzufügen	63
Ein Video aufnehmen.....	52	Farbe der Fotos verändern	63
Nach der Aufnahme	52	Länge des Videos zuschneiden.....	64
Der Sucher	53	Zwei Videos mischen	64
Belichtung einstellen	54	Mischen von Fotos und Videos	65
Erweiterte Einstellungen	54	Text zu Video hinzufügen	65
VorschauEinstellungen	54	Foto-Überlagerung.....	66
Andere Einstellungen	55	Sprachaufzeichnung hinzufügen.....	66
Video-Bildgröße verändern	55	Soundtrack zum Video hinzufügen..	67
Farbton wählen.....	56	Videogeswindigkeit verändern.....	67
		Abdunkelungseffekt hinzufügen	67

Inhalt

Multimedia.....	68	Musik.....	76
Bilder	68	Übertragen von Musik auf das	
Bilderoptionen-Menüs	68	Mobiltelefon.....	77
Fotos senden.....	69	Musiktitel abspielen	77
Ein Bild auswählen.....	69	Optionen während des Abspielens	
Bilder markieren	70	von Musiktiteln	78
Bilder drucken	70	Eine Playlist erstellen.....	78
Bilder kopieren und verschieben	71	Playlist bearbeiten	79
Eine Diashow erstellen	71	Playlist löschen.....	79
Überprüfen des Speicherstatus.....	71	Radio	79
Töne	72	Radiostationen suchen.....	80
Töne bearbeiten.....	72	Kanäle zurücksetzen	80
Videos	72		
Optionen während das Video		Browser	
angehalten ist.....	72	Zugriff zum Internet	81
Videoclip senden.....	73	Lesezeichen hinzufügen und	
Spiele und Anwendungen	73	darauf zugreifen	81
Ein Spiel herunterladen.....	73	RSS-Reader verwenden.....	81
Ein Spiel spielen	73	Seite speichern.....	82
Menü „Spiele-Optionen“	74	Auf gespeicherte Seite zugreifen	82
Flash-Inhalte.....	74	Browserverlauf ansehen	82
SWF/SVG-Datei ansehen.....	74	Browsereinstellungen ändern	82
Optionen während die SWF/SVG-		Verwenden des Telefons als	
Datei angesehen wird.....	74	Modem.....	83
Dokumente.....	74		
Dateien ansehen.....	74	ORGANIZER-FUNKTIONEN	
Datei auf das Mobiltelefon		Organizer.....	84
übertragen.....	75	Hinzufügen eines neuen Termins	84
Andere.....	75	Standard-Kalenderansicht ändern.....	85
Einen Film erstellen	76	Ein Element zur Aufgabenliste	
		hinzufügen	85

Aufgabe freigeben.....	85	Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth.....	97
Datumrechner.....	86	Koppeln mit anderen Bluetooth- Geräten.....	99
Alarm einstellen.....	86	Verwenden von Bluetooth- Kopfhörern.....	99
Notiz hinzufügen.....	87	WiFi.....	100
Sprachaufnahme.....	87	Netzdienste.....	100
Ton- und Sprachaufnahme.....	88	Zubehör.....	101
Sprachaufnahme senden.....	88	Fehlerbehebung.....	103
Taschenrechner.....	88		
Umrechnen von Einheiten.....	89		
Stoppuhr verwenden.....	89		
Ort zur Weltzeit hinzufügen.....	89		
PC-Synchronisation.....	90		
LG PC Suite auf Ihrem PC installieren.....	90		
Mobiltelefon mit PC verbinden.....	90		
Telefoninformationen sichern und wiederherstellen.....	90		
Telefondaten auf dem PC ansehen..	91		
Kontakte synchronisieren.....	91		
Nachrichten synchronisieren.....	92		
DivX-VOD-Registrierung.....	92		

EINSTELLUNGEN

Profil anpassen.....	93
Bildschirmeinstellungen ändern.....	93
Telefoneinstellungen ändern.....	94
Touchscreen-Einstellungen ändern	95
Verbindungseinstellungen ändern...	95
Speicherverwaltung.....	97
Flugmodus.....	97

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch die regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen

(unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien $2,0 \text{ W/kg}^*$. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0,590 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0,492 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger

Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

FCC SAR-Information

Ihr Mobilgerät wurde außerdem so konzipiert, dass es die Anforderungen seitens der Federal Communications Commission (USA) und Industry Canada zum Kontakt mit Radiowellen erfüllt. Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe fest. Der höchste SAR-Wert, der unter dieser Norm während der Produktzertifizierung gemessen wurde, liegt bei 0,919 W/kg am Ohr und 0,605 W/kg beim ordnungsgemäßen Tragen am Körper.

Des Weiteren wurde das Gerät getestet für die typische Nutzung am Körper, mit einem Abstand von 2 cm zwischen dem Körper des Nutzers und der Rückseite des Telefons.

Gemäß der FCC-Richtlinie über RF-Signale muss ein Mindestabstand von 2 cm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons bestehen.

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

* FCC-Hinweis & Warnung

Hinweis!

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Beim Betrieb müssen demnach folgende Bedingungen erfüllt werden:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Jegliche Änderungen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller gestattet wurden, können zum Verlust der Nutzungsberechtigung für das Gerät führen.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammbarer Materials, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauhten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische und medizinische

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und einem Mobiltelefon ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

Krankenhäuser

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Richtlinien für sichere und effiziente Handhabung

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.

- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Ihr neues Mobiltelefon



⚠️ WARNUNG: Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder wenn sich beim Hinsetzen das Telefon in Ihrer Hosentasche befindet.



**Anschluss für Ladegerät/Kabel/
Freisprechanlage**

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Steckplatz für microSD-Speicherkarte



Seitliche Tasten

- **Im Ruhezustand:** Lautstärke des Tastentons
- **Während eines Anrufs:** Hörerlautstärke
- **Während des Abspielens eines BGM-Titels:** Steuert die Lautstärke

Sperren/Entsperren-Taste (Taste zur Bildstabilisierung bei der Kamera)

Aufnahmetaste

01

02

03

04


05

06

07

08

Ansicht des geöffneten Telefons

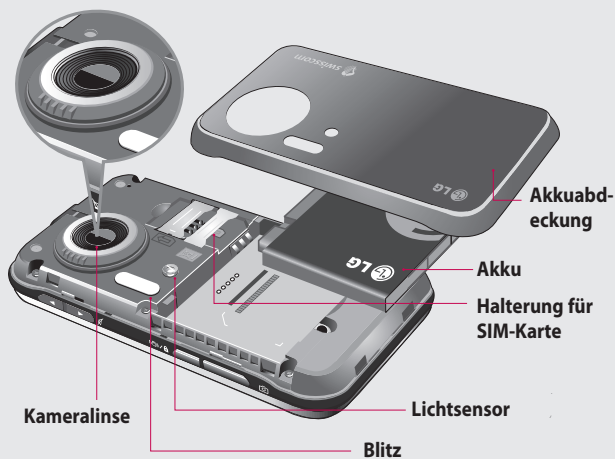

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie

1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie oben am Telefon die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



2 Akku entnehmen

Halten Sie das obere Ende des Akkus fest, und heben Sie den Akku mit Hilfe der Akkuabdeckung aus dem Akkufach.




! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht mit Ihren Fingernägeln.

! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

3 SIM-Karte einsetzen

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

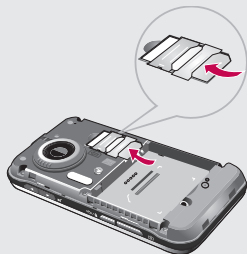

01

02

03

04

05

06

07

08

Einlegen der SIM-Karte und der Batterie


4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



5 Telefon laden

Ziehen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des KC910 auf. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KC910 aufgeladen.

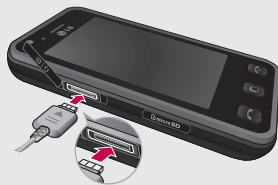


Speicherkarte einsetzen

Sie können den Speicherplatz des Telefons mittels einer Speicherkarte erweitern. Das KC910 unterstützt Speicherkarten bis zu 8 GB.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Speicherkarte
- 2 Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.


Speicherkarte

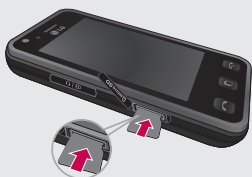

- 3 Schließen Sie die Abdeckung wieder

Speicherkarte formatieren

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann „Einstellungen“, und wählen Sie „Telefon“.
- 2 **Speicherverwaltung** berühren und **Speicherkarte**.
- 3 **Format**. berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Falls ein Passwort gesetzt wurde, dieses jetzt eingeben. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

TIPPI! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü für die Telefoneinstellungen die Speicherverwaltung öffnen und einen **Standardspeicher** auswählen. wählen.

HINWEIS: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner abgelegt. Videos werden z. B. in „Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon:

- 1 Wählen Sie in der Registerkarte **Kommunikation** die Option „Kontakte“ und dann Kontakt Einstellungen.
- 2 Berühren Sie „Kopieren“.
- 3 Wählen Sie **Telefon auf SIM**, und berühren Sie dann „Fertig“.
- 4 Wählen Sie „Alle auswählen“, oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Fertig**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menü-Übersicht

Berühren Sie  im Standby-Bildschirm, um ein **Hauptmenü** zu öffnen. Von dort können Sie auf weitere Menüs zugreifen: **Kommunikation**, **Unterhaltung**, **Anwendungen** und **Einstellungen**.



Kommunikation



Anrufen



Kurzwahl



Kontakte



Anrufliste



Neue
Nachricht



Nachrichten



E-Mail



Unterhaltung



Galerie



Mein
Telefon



Kamera



Muvee



Musik



Radio



M-Toy



Spiele



Anwendungen



Vodafone
live!



Organizer



Wecker



Notizen



Anwendungen



Sprachmemo



Extras



SIM-
Dienste



Einstellungen



Profile



Display



Telefon



Anrufe



Touchscreen-
Einstell.



Verbindungen



Bluetooth



Wi-Fi

Ihr Standby-Bildschirm


Wird das KC910 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Standby-Bildschirm zurück. Von hier haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können schnell jemanden anrufen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen – und vieles andere mehr.

Touchscreen-Tipps

Die Startseite ist der ideale Ort, um sich mit dem Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie genau auf ein Symbol, um es auszuwählen. Nach jedem Berühren einer Option reagiert das KC910 mit einer leichten Vibration. Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte sichtbare Element und fahren mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- Bitte nur leicht berühren, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.

- Wenn das Licht des Bildschirms ausgeschaltet ist, und das Telefon gesperrt ist, dann drücken Sie eine beliebige Taste und drücken Sie auf  an der linken Seite.
- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, können Sie auch rechts die Taste „Entsperren/Sperren“ drücken, um wieder auf die Startseite zu kommen.
- Bitte beachten Sie, dass der Touchscreen nicht reagiert, wenn er abgedeckt ist.

Die Schnelltasten

Mit den Schnelltasten auf Ihrem Standby-Bildschirm können Sie mit einem Tastendruck schnell auf Ihre am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.



Berühren um die Softtastatur aufzurufen. Geben Sie die Nummer wie über jedes andere Tastenfeld ein, und berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie



Dieses Symbol führt Sie zur Anzeige des Menüs „Nachrichten“.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihr Standby-Bildschirm



Berühren Sie diese Taste, um Ihre „Kontakte“ zu öffnen. Um die Nummer zu suchen die Sie anrufen möchten, geben Sie den Namen mittels Touchpad ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.





Berühren Sie dieses Symbol, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier Untermenüs eingeteilt ist. Berühren Sie die vertikalen Registerkarten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u.a. Folgendes an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulaufzeit und Bluetooth- oder GPRS-Aktivität.


Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer

Symbol	Beschreibung
	Neue SMS
	Neue Sprachmitteilung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Alarm ist eingestellt
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Lautlos“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Anrufe werden umgeleitet
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	Speicher in Nutzung
	WiFi ist aktiviert
	GPS ist aktiviert (Georeferenzierung, Jogging Assistant)

Symbol	Beschreibung
	BGM aktiv
	BGM pausiert

Profil in der Statusleiste ändern


Berühren Sie die Statusleiste am oberen Rand des Bildschirms, um den Statusbericht zu öffnen. Angezeigt werden die aktuelle Uhrzeit, das Netzwerk, der Netzbetreiber sowie Akku-, Telefonspeicher-, Speicherkarten-, Profil-, MP3-, Bluetooth- und WiFi-Status. Sie können den Profiltyp einstellen, den MP3-Player starten oder anhalten und Bluetooth oder WiFi aktivieren oder deaktivieren.

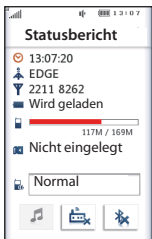

Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste, um das Multitasking-Menü zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.

Durch Drücken der Multitasking-Taste und Wählen von **Hintergrund** gelangen Sie aus allen Anwendungen auf den Standby-Bildschirm, ohne die Anwendung zu beenden oder zu schließen.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder UKW-Radio), werden durch  in der Statusleiste angezeigt.

Wenn Sie diese Taste auf der Startseite drücken, wird ein Schnellzugriffsmenü zu den am häufigsten verwendeten Funktionen, z. B. **Vodafone live!**, **Neue Nachricht** und **Wecker**, angezeigt.

01

02

03

04

05




06

07

08

Anrufe

Einen Sprachanruf oder Videoanruf tätigen




- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Lösch Taste.
- 3 Berühren Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

TIPPI! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie zweimal . Drücken Sie die Taste Sperren/Entsperren auf der rechten Seite des Geräts, um den Touchscreen zu sperren und versehentliches Wählen zu vermeiden. Zur Anzeige des Tastenfelds während des Gesprächs berühren Sie . Sie können u.a. **Nachrichten öffnen** oder **Nummer speichern** wählen, indem Sie  drücken.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen


- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.

- 2 Wählen Sie **Name**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Wählen Sie aus der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Bei mehreren Nummern können Sie die gewünschte durch Berühren auswählen.
- 4 Berühren Sie **Anrufen**.


TIPPI! Drücken Sie , um eine der Optionen **Kontakt hinzufügen**, **Nachr. senden**, **Löschen**, **Kurzwahl**, **Meine Visitenkarte** und **Nachgruppen** aufzurufen. Sie können die Kontaktlisten auf dem Anrufbildschirm durchsuchen. Berühren Sie , und wählen Sie . Blättern Sie durch Ihre Kontakte, oder geben Sie zur Begrenzung der Auswahl die ersten Buchstaben des Namens ein.


Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf „Lautlos“ zu schalten.


Drücken Sie die Taste , um ein eingehendes Gespräch abzulehnen.

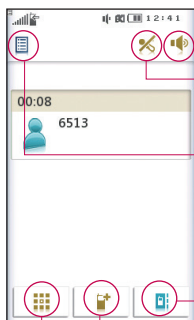


Lautsprecher – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

Stumm – Berühren Sie , um das Mikrofon abzuschalten, damit ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Optionen – Wählen Sie während eines Anrufs aus einer Liste von weiteren Optionen, u. a. „Neue Notiz erstellen“ und „Nachrichten öffnen“, um den Nachrichteneingang zu prüfen oder Kontakte während eines Gesprächs hinzuzufügen. Sie können das Gespräch auch durch Berühren der Gesprächsende-/Aus-Taste beenden.

 – Wählen Sie diese Option, um Ihre Kontakte während eines Anrufs zu durchsuchen.

 – Wählen Sie diese Option, um dem Gespräch eine weitere Person hinzuzufügen.

 – Berühren Sie diese Option, um das numerische Tastenfeld zu öffnen und über Menünummern in den Menüs zu navigieren. Zum Beispiel, um ein Call-Center oder einen automatischen Telefondienst anzurufen.

TIPP! Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrufe


Optionen während eines Anrufs Lautstärke anpassen

Verwenden Sie die Auf- und Abwärtstasten auf der rechten Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.




Speed Dialling [Kurzwahl]


Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Kurzwahl**.
- 3 Für Ihre Mailbox ist bereits die Kurzwahltaste 1 festgelegt. Diese Einstellung kann nicht geändert werden. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 4 Ihre Kontakte werden geöffnet. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen wollen.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, berühren Sie im Standby-Bildschirm  und halten die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Anruf wird automatisch gestartet, **Anrufen** muss nicht gedrückt werden.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs , und wählen Sie die zweite Nummer aus, die Sie anrufen möchten.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf "Halten" gesetzt.
- 5 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie  und wählen **Anruf wechseln**, oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.


- 6 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie  und wählen **Ende** anschließend entweder **Alle**, **Gehalten** oder **Aktiv**.

TIPPI! Sie können Ihre Anrufe zusammenführen, indem Sie zuerst **Annehmen** und dann **Zusammenführen** auswählen. Prüfen Sie, ob Ihr Netzwerkanbieter Konferenzschaltungen unterstützt.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.


Abschalten von MFV aus


MFV aus bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle in den Menüs von automatischen Anrufen zu navigieren. MFV aus sind standardmäßig aktiviert.

Berühren Sie , und wählen Sie MFV aus, um die MFV aus während eines Gesprächs zu deaktivieren (um z. B. eine Nummer zu notieren).

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie , wählen Sie **Kommunikation**, und tippen Sie auf **Anrufliste**.

TIPPI! Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste , um alle Einträge zu löschen. Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

01

02

03

04

05


06

07

08

Anrufe


Rufumleitung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Einträge**.
- 2 Berühren Sie **Rufumleitung**, und wählen Sie **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf**.
- 3 Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, ob weitergeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.
- 4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.
- 5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.


TIPP! Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufsperr

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Anrufsperr**, und wählen Sie **Videoanruf** und/oder **Sprachanruf**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser fünf Optionen.
- 4 Geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummer**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Allgemein**. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Anrufe abweisen – Verschieben Sie den Schalter nach links, um die Ablehnliste zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um zwischen allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen oder nicht registrierten Nummern (die nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind) zu wählen. Berühren Sie **„Speichern“**, um die Einstellung zu ändern.

Eigene Nr. senden – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

Autom. Wahlwdh. – Schieben Sie den Schalter nach links für **„Ein“** und nach rechts für **„Aus“**.

Rufannahme – Wählen Sie, ob ein Anruf mit der Annahmetaste oder jeder beliebigen Taste angenommen wird.

Minutenton – Schieben Sie den Schalter nach links auf **„Ein“**, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.


BT-Rufannahme – Zum Entgegennehmen eines

Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie **„Freisprecheinr.“**, oder wählen Sie **„Telefon“**, um eingehende Anrufe durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

Neue Nummer speich. – Wählen Sie **„Ja“**, um eine neue Nummer zu speichern.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Einstellungen für Videoanruf ändern

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie die Einstellungen für **Videoanrufe**. Legen Sie fest, ob Sie ein „Ersatzbild verwenden“ möchten, und wählen Sie ein Bild aus, und/oder schalten Sie den Spiegel ein, um sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, während Sie einen Videoanruf tätigen.

01

02

03

04

05

06

07



08


Kontakte

Kontakte suchen


Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen. Berühren Sie „Name“, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.
- 2 Berühren Sie **Anrufen**, oder drücken Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.



TIPP! Für die Gruppensuche berühren Sie , und wählen „Nach Gruppen“. So wird eine Liste aller Gruppen angezeigt.


Im Hauptmenü

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Kommunikation**.
- 2 Berühren Sie **Kontakte** und dann **Suche**.

TIPP! Wenn Sie auf „Name“ tippen, wird das alphabetische Tastenfeld angezeigt.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  und , und wählen Sie dann **Kontakt hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt auf dem **Telefon** oder auf der **SIM-Karte** speichern wollen.
- 3 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.

TIPP! Sobald Sie einen Namen eingegeben haben, drücken Sie , um die restlichen Informationen zu diesem Kontakt zu bearbeiten.


- 4 Geben Sie bis zu fünf unterschiedliche Nummern ein, und weisen Sie jeder Nummer einen Typ zu, indem Sie das Symbol neben der **Nummer** berühren. Wählen Sie zwischen **Mobiltelefon**, **Privat**, **Büro**, **Pager**, **Fax**, **VT** und **Allgemein**.

- 5 E-Mail-Adresse hinzufügen
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Zur Auswahl stehen: **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP**.
- 7 Außerdem können Sie **Rufton, Geburtstag, Jahrestag, Startseite, Privatadressen, Firmenname, Position, Firmenadresse** und **Notiz** hinzufügen.
- 8 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.

TIPP! Sie können auch von Ihnen selbst definierte Kontaktgruppen erstellen. Informationen dazu finden Sie unter **Eine Gruppe erstellen**.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. So greifen Sie auf das Menü „Optionen“ zu:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Weitere Informationen finden Sie unter **Kontakte suchen**.
- 2 Von hier aus können Sie direkt Anrufe tätigen oder Nachrichten senden.
- 3 Drücken Sie auf , um folgende Optionenliste zu öffnen:

Videoanruf – Kontakt mittels Videoanruf kontaktieren.

Bearbeiten – Kontaktdaten ändern.

Löschen – Den Kontakt löschen. Berühren Sie **Ja**, wenn Sie sich sicher sind.

Auf SIM/Telefon kopieren oder verschieben – Wählen Sie diese Option, um Inhalte auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon zu verschieben (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

01

02

03

04

05

06



07

08


Kontakte

Kontakt senden – Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie **SMS, MMS, E-Mail** oder **Bluetooth**.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie die Registerkarte **Kommunikation**. Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Gruppen**.
- 2 Berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Gruppe hinzu**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

TIPPI! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie sie markieren und dann  berühren. Wählen Sie Kontakt hinzufügen“, „Gruppe umbenennen“, „Gruppe löschen“, „Mitglied hinzuf.“ oder weisen Sie einen „Gruppen-Ruf ton“ zu.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können Ihre Kontakteinstellungen Ihren Wünschen entsprechend anpassen.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie auf der Registerkarte **„Kommunikation“** die Option **„Kontakte“**.

2 Wählen Sie **Kontakt**

Einstellungen. Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Einst. Kontaktliste – Wählen Sie, ob Kontakte in **Telefon, SIM oder Telefon + SIM** gespeichert werden sollen. Mithilfe der Schnellbefehlstaste können Sie rasch zwischen „Sprachanruf“, „Videoanruf“ oder „Nachricht senden“ wechseln. Berühren Sie in der Kontaktliste , um einen Kontakt direkt anzurufen. Sie können diese Einstellung ändern (Sprachanruf tätigen/ Videoanruf tätigen/Nachr. senden/Ausblenden).

Kontakte synchronisieren – Verbindung zu Ihrem Server herstellen, um Kontakte zu synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter „**Kontakte synchronisieren**“.

Kopieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte zusammen oder einzeln kopieren. Wenn Sie das Kopieren einzelner Kontakte wählen, müssen Sie jeden einzelnen Kontakt separat kopieren.

Verschieben - Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem Ort gespeichert, an den er verschoben wird. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon verschieben, wird er von der SIM-Karte gelöscht.

Alle Kontakte über Bluetooth senden – Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Telefon. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten.

Kontakte sichern – Informationen dazu finden Sie unter „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

Kontakte wiederherstellen –

Informationen dazu finden Sie unter „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

Kontakte löschen – Kontakte vom

Telefon und der SIM-Karte löschen. Berühren Sie „**Ja**“, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

Informationen anzeigen

- 1 Berühren Sie auf der Registerkarte **Kommunikation** zuerst **Kontakte** und dann **Information**.
- 2 Hier werden Ihre **Servicrufnummern**, Ihre **Eigene Nummer**, Ihr **Speicherstatus** (freier Speicherplatz) und die Option **Meine Visitenkarte** angezeigt.



TIPP! Wenn Sie Ihre Visitenkarte erst speichern müssen, wählen Sie **Meine Visitenkarte**, und geben Sie alle Daten auf dieselbe Weise wie für andere Kontakte ein. Berühren Sie zum Abschluss **Speichern**.

Nachrichten


Nachrichten

Ihr KC910 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.


Es gibt zwei Möglichkeiten, eine neue leere Nachricht zu öffnen:


- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  oder berühren Sie , und wählen Sie dann **Kommunikation** und **Neue Nachricht**.

Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie  und **Neu erstellen**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Von hier können Sie eine SMS oder MMS schicken. Wählen Sie **E-Mail > Neu erstellen** auf der Registerkarte **Kommunikation**, um eine E-Mail zu senden.
- 3 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton, eine „Neue Seite“, einen „Betreff“ oder „Extras“ (Kontakt, Terminkalender, „Notizen“, „Aufgabe“ oder „Meine Visitenkarte“) hinzuzufügen.

- 4 Berühren Sie **An1** am oberen Bildschirmrand, um die Nummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das Symbol für die Kontaktliste, um Ihre Kontakte zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Berühren Sie **Senden**, wenn Sie fertig sind.

 **WARNUNG:** Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.

 **WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

TIPP! Schnellantwort – Senden Sie mit einer Vorlage sofort eine Antwort auf die ausgewählte Nachricht.

01

02

03

04

05

06

07

08


Nachrichten


Text eingeben


Es gibt fünf Möglichkeiten, um Text einzugeben:


Tastefeld, Tastatur, Handschrift, Handschrift-Feld, Handschrift-Doppelfeld.


Berühren Sie den Bildschirm einmal, um die Tastatur aufzurufen.

 Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren.

 Sie können die Sprache ändern.

 Tippen Sie auf diese Option, um zwischen Zahlen-, Symbol- oder Texteingabefeldern umzuschalten.

Blättern Sie mit  durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

Handschrifterkennung


Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr KC910 konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine

LG KC910 | Benutzerhandbuch

Nachricht. Über den Handschrift-Bildschirm können Sie fortlaufend Buchstaben auf dem ganzen Bildschirm eingeben.

Im Handschrift-Feld können Sie einzelne Buchstaben nacheinander eingeben. Es stehen unterschiedliche Bereiche zur Eingabe von Symbolen, Zahlen und Buchstaben zur Verfügung.

Das Handschrift-Doppelfeld besteht aus zwei Feldern zur alternierenden, kontinuierlichen Eingabe von Buchstaben.

 **WARNUNG:** Für diesen Modus ist der Eingabestift besser geeignet. Bitte nur leicht aufdrücken, um den Bildschirm nicht zu beschädigen.

Die Handschrifterkennung überträgt die Strichbewegungen des Eingabestifts in Buchstaben, Zahlen oder andere Zeichen und zeigt diese Zeichen als Text an. Die Handschrifterkennung ist nur verfügbar, wenn die Eingabe von Text möglich ist.

Hinweis: Die meisten Buchstaben können mit verschiedenen Strichbewegungen geschrieben werden, wie in den untenstehenden Tabellen dargestellt. Mit dem Pfeil können Sie festlegen, ob ein Groß- oder Kleinbuchstabe eingegeben wird, jedoch nicht den Schreibstil ändern.

Alphabet

Wenn Sie den Modus für Großbuchstaben (ABC) auswählen, werden eingegebene Buchstaben als Großbuchstaben angezeigt, auch wenn Sie Kleinbuchstaben schreiben, und umgekehrt.

Buchstabe	Strichbewegung
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h

Buchstabe	Strichbewegung
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L L l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r
S	S S
T	T T t t
U	U U u
V	V V v
W	W W w
X	X X x
Y	Y Y y
Z	Z Z z
ß	ß

01

02

03

04

05





06

07



08

Nachrichten

Besondere Zeichen und Befehle


Zeichen/Befehl	Strichbewegung
Leerzeichen	
Rückschritt	
Eingabe	
Textmodus wechseln	











Satzzeichen

Zeichen	Strichbewegung
Punkt .	
at @	

Hinweis: Beginnen Sie die Strichbewegung immer am Punkt.















Zahlen

Berühren Sie , um von der Text- zur Zahleneingabe umzuschalten.

Zahl	Strichbewegung
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

Buchstaben mit Akzent



Schreiben Sie den Buchstaben wie oben beschrieben, und fügen Sie dann den Akzent über dem Buchstaben ein. Andere vergleichbare Buchstaben, zum Beispiel ö und ü, folgen demselben Prinzip.

Gravis		
Akut		
Zirkumflex		
Tilde		
Kreisakzent		
Diärese		
Cedille		

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion Ihres KC910 bleiben Sie auch unterwegs immer in Verbindung. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-E-Mail-Kontos geht schnell und einfach.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  und dann .
- 2 Wählen Sie **E-Mail-Einstellungen** und dann **E-Mail-Konten**.
- 3 Berühren Sie **Neu hinzufügen**.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet, und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

01

02

03

04

05

06

07




08

Nachrichten


E-Mail abrufen

Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen. Informationen zur automatischen Prüfung finden Sie auf Seite unter **Ändern Sie Ihre E-Mail-Einstellungen**.

Für manuelle Abfrage:

- 1 Berühren Sie  und dann .
- 2 Wählen Sie **E-Mail**.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Konto und dann .
- 4 Wählen Sie **Abrufen**, woraufhin Ihr KC910 eine Verbindung zum E-Mail-Konto herstellt und neue Nachrichten abrufen.

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Berühren Sie  im Menü **Kommunikation**, und wählen Sie **Neu erstellen**.
- 2 Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Töne oder andere Dateitypen anhängen.

- 3 Berühren Sie **Senden**, um Ihre E-Mail zu senden.



TIPPI! Sie können Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumente auf Ihr KC910 laden und unterwegs anzeigen.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  und dann .
- 2 Wählen Sie **E-Mail-Einstellungen**.

Das Postkarten Menü

- 1 Berühren Sie , dann  und wählen **Sie Neu**.
- 2 Wählen sie eine **Postkarte** aus, und eine neue Vorlage wird geöffnet.
- 3 Geben Sie den Text mit Hilfe der Tastatur ein. Sie können mittels der Optionen Symbole, Vorlagen oder Emoticons hinzufügen.
- 4 Drücken Sie **Senden**. Sie werden aufgefordert folgende Felder auszufüllen: Name, Zusätzliche Informationen, Adresse, Postleitzahl, Stadt, Bezirk, Land. Wenn Sie fertig sind wählen sie **Senden**.

Hinweis: Dieser Service ist nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Service Anbieter für weitere Informationen.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur Ihres KC910 ist in wenigen Worten erklärt.

Eingang – Alle Nachrichten, die Sie erhalten, werden im „Eingang“ abgelegt, wo Sie sie anzeigen, löschen und weitere Funktionen ausführen können. Informationen dazu finden Sie auch unter **Nachrichten verwalten**.

Entwürfe – Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendete – Nachrichten, die Sie versenden, werden in diesem Ordner gespeichert.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

Vorlagen – Verwenden Sie eine Liste häufig genutzter SMS- und MMS-Nachrichtenvorlagen.

Emoticons – Fügen Sie Emoticons in Ihre Nachrichten ein.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Album – Zugriff auf das Vodafone-Fotoalbum

Einstellungen – Ändern Sie die Einstellungen Ihrer SMS-, MMS- und E-Mail-Nachrichten.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie  und **Eingang**.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen:

Löschen – Löscht ausgewählte Nachrichten.

Nachricht erstellen – Öffnen Sie eine neue leere Nachricht.

Archivieren – Verschieben Sie die Nachricht in Ihr Archiv.

Suchen – Suchen Sie die Nachricht über ein Datum und/oder eine Telefonnummer.

Filter – Nachrichten nach Typ anzeigen.

Alle löschen – Alle Nachrichten löschen.


Wenn die Nachricht **Kein Platz für SIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder gespeicherte Dateien löschen.

Vorlagen



Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Vorlagen**.

- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Berühren Sie dann , um eine der folgenden Optionen auszuwählen: **Vorlage hinzufügen**, **Löschen** oder **Alle löschen**. Um eine Nachricht zu bearbeiten, wählen Sie diese aus, nehmen die gewünschten Änderungen vor und berühren dann **Speichern**.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Emoticons**.
- 2 Berühren Sie , um eine der Optionen **Neu hinzufügen**, **Löschen** oder **Alle löschen** auszuwählen.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KC910 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

TIPPI! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen** und **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der SMS-Zentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.


Nachrichtentyp – Sie können Text in **Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichencodierung – Wählen Sie die Codierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob langer Text als „Mehrere SMS“ oder als „MMS“ gesendet werden soll.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten ändern

Die Nachrichteneinstellungen des KC910 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Diese Einstellungen können Sie entsprechend Ihren Wünschen ändern.

Berühren Sie , wählen Sie dann **Einstellungen** und danach **MMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie **Heimatnetz** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie **Manuell** wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS und können entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht – Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder senden möchten.

Priorität – Legen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten im Nachrichten-Center gespeichert bleiben.


Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.


Erstellmodus – Legen Sie den Nachrichten-Modus fest.

Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versand einer Nachricht.

MMS Profil – Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen**. Anschließend können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Mobilbox – Berühren Sie **Neu hinzufügen** oder , um einen neuen Mobilbox-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Info-Dienste – Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache oder andere Einstellungen.

Push-Nachrichten - Wählen Sie, ob Sie Push-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera

Ein Foto machen

TIPPI! Das Kameraobjektiv hat eine eigene Abdeckung. Drehen Sie die Abdeckung auf, um die Kamera zu verwenden und den Sucher schnell zu öffnen.

- 1 Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Sie werden aufgefordert, die Objektivabdeckung zu öffnen.
- 3 Richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 4 Drücken Sie die Kamerataste leicht herunter, und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 5 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotogegenstand in der Fokusbox sehen.
- 6 Sobald das Fokus Feld grün erscheint ist das Bild scharfgestellt.
- 7 Drücken Sie die Kamerataste fest herunter, um eine Aufnahme zu machen.

Nach der Aufnahme



Durch Berühren dieser Option können Sie gleich ein weiteres Foto aufnehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.



Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.



Berühren Sie diese Option, um ein Foto als Nachricht, Postkarte bzw. per E-Mail oder Bluetooth zu versenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Senden von Nachrichten“ und im Abschnitt „Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth“.



Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild als Hintergrund festlegen.




Durch Berühren dieser Option können Sie das gerade aufgenommene Foto löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

Postkarte senden

Wählen Sie nach der Aufnahme eines Fotos die Option Senden > Postkarte, um eine Postkarte zu erstellen.

Dies ist ein Vodafone-Service, mit dem Sie eine echte Postkarte mit Ihrem Foto an die von Ihnen angegebenen Empfänger versenden können.

Der Sucher

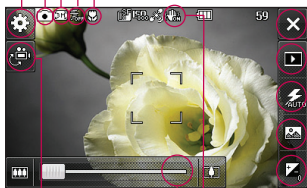

Video – Berühren Sie diese Option, um zur Videokamera umzuschalten.

TIPP! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Einstellungen – Dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

Kamera-Modus – Kamera-Modus ausgewählt.

Größe

Blitzstatus

Szenenmodus

Zurück – Berühren Sie diese Option, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.



Galerie

Blitz – Weitere Informationen finden Sie unter „Blitz“.

Bildeinstellung – Siehe „Bildeinstellung wählen“.

Helligkeit – Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

Bildstabilisierung

Zoom – Berühren Sie  zum Vergrößern bzw.  zum Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

01

02

03

04

05

06


07

08


Kamera

Blitz


Der Blitz ist standardmäßig auf „Automatisch“ eingestellt, aber es gibt weitere Optionen.

- 1 Wählen Sie  auf der rechten Seite des Suchers, um das Blitz-Untermenü aufzurufen.
- 2 Es gibt drei Blitz-Optionen:
 - Automatisch** – Ihre Kamera beurteilt die erforderliche Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.
 - Rote-Augen-Reduzierung**
– Für die Rote-Augen-Reduzierung blitzt die Kamera zweimal.
 - Immer aus** – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.
- 3 Wenn Sie die gewünschte Option berühren, wird das Blitz-Menü automatisch geschlossen, sodass Sie sofort ein Foto aufnehmen können.
- 4 Der Sucher zeigt jeweils das dem Blitzmodus entsprechende Blitzsymbol an.

Bildeinstellung wählen

- 1 Berühren Sie  um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen.
- 2 Sie können aus sieben Optionen wählen:

Normales Bild – Die Standard-Bildeinstellung, das Foto wird im normalen Modus aufgenommen, wie unter „Ein Foto machen“ beschrieben.

Smile Shot – Diese Bildeinstellung ist ideal für Porträtaufnahmen. Fokussieren sie auf die Person und drücken sie . Das Bild wird automatisch geschossen wenn sie lächelt.

Beauty Shot – Mit dieser Einstellung können Sie eine klare und helle Porträtaufnahme machen. Sie ist besonders für Nahaufnahmen geeignet.

Kunstfoto – Wählen Sie unterschiedliche Bildeffekte (Original, Schwarzweiß, Warm, Kalt).




Serienaufnahme – Hier können Sie rasch hintereinander sieben Bilder aufnehmen.

Panorama – Diese Bildeinstellung ist ideal, um Fotos von einer großen Menschengruppe oder einem Panorama aufzunehmen.

Rahmen – Wählen Sie einen der lustigen Rahmen aus, um Änderungen an einem Foto vorzunehmen oder um es zu dekorieren.



Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger entlang des Balkens hin und her, nach  für ein verschwommenes Bild mit niedrigem Kontrast oder nach .

für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

Serienaufnahmen

- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen, und wählen Sie anschließend „Serienaufnahme“.
- 2 Positionieren Sie den Fotogegenstand im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen.
- 3 Die Kamera macht schnell hintereinander sieben Aufnahmen und zeigt dann die erste Aufnahme mit sieben Miniaturbildern auf der linken Seite des Bildschirms an.
- 4 Sobald Sie das Bild, das Sie behalten möchten, markiert haben, können Sie  berühren, um das Programm zu verlassen. Sie haben auch die Möglichkeit, mehr als ein Bild zu speichern.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera


Panoramaaufnahmen

Erfassen Sie mit Panoramaaufnahmen die Schönheit des Augenblicks. Sie können mit der Kamera drei aufeinander ausgerichtete Fotos aufzunehmen, die Sie zu einer Panoramaaufnahme zusammenfügen können.

- 1 Berühren Sie , um die verfügbaren Bildeinstellungen zu öffnen, und wählen Sie anschließend **Panoramaaufnahme**.
- 2 Nehmen Sie das erste Foto ganz normal auf. Eine aufgehellte Version der rechten Seite der Aufnahme erscheint im Sucher.
- 3 Wenn Sie das zweite und dritte Foto aufgenommen haben, erscheinen alle drei Bilder als ein Bild im Sucher.
- 4 Die Fotos werden in der Fotogalerie als drei separate Bilder und eine Panoramaaufnahme gespeichert.

HINWEIS: In der Galerieansicht erscheint die Panoramaaufnahme aufgrund der Bildgröße als Bildsymbol. Zur genauen Ansicht einmal kurz berühren.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Vorschau-Einstellungen

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie ein Bild eines Kontakts mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe auf.

Aufnahmemodus – Stellen Sie die Kamera entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie eine der Optionen „**Automatisch**“, „**Porträt**“, „**Landschaft**“, „**Nacht**“, „**Strand**“ und „**Sport**“ aus.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Farbton wählen“.

Blinzel-Erkennung – Die Aufnahme wird nicht gemacht, wenn die Kamera ein Augenblinzeln erkennt.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen „Automatisch“, „Kunstlicht“, „Sonnig“, „Leuchtstoff“ oder „Bewölkt“.

Makro – Aktivieren Sie die Makrofunktion für Nahaufnahmen.

Selbstausröser – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**. Ideal für das Gruppenfoto, auf dem Sie auch drauf sein wollen.

ISO – Hiermit wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Die ist nützlich bei dunkleren Bedingungen, wenn der Blitz nicht benutzt werden kann. Wählen Sie einen der ISO-Werte „Automatisch“, „ISO 100“, „ISO 200“, „ISO 400“, „ISO 800“ oder „ISO 1600“

Qualität – Wählen Sie zwischen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber es erhöht sich auch die Dateigröße, und Sie können so weniger Fotos speichern.

Hintergrundbel. ausgl. – Wenn Sie ein Foto mit einem hellen Hintergrund aufnehmen, wird das Motiv ggf. sehr dunkel angezeigt. Aktivieren Sie diese Funktion, um dieses Problem auszugleichen. Das Motiv des Fotos wird so heller angezeigt.

**Kamera Innen/
Außenkamera** – Wechseln Sie zur Aufnahme von Selbstporträts zur inneren Kamera des LG KC910. Weitere Informationen finden Sie unter **Integrierte Kamera**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Andere Einstellungen

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

Georeferenzierung – Aktivieren Sie die EXIF-Informationen eines Fotos, um GPS-Informationen zu schreiben.

Zoom – Wählen Sie 4x-, 8x- oder 16x-Zoom.

Bildstabilisierung – Ermöglicht die Aufnahme von Fotos ohne Kamerainstabilität oder Verwacklungen.

Fokus – Wählen Sie die Fokussierungsart der Kamera. Wählen Sie eine der Optionen „Automatisch“, „Manuell“ oder „Gesichts-Tracking“.

Auslösegeräusch – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche oder keinen Ton.

Rasteransicht – Wählen Sie „Aus“, „Fadenkreuz“ oder „Gitterlinien“.


Einst. Zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

TIPPI! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle erforderlichen nicht standardmäßigen Einstellungen müssen erneut eingestellt werden, z. B. Farbton und ISO. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPPI! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Bildgröße verändern


Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Größe** im Menü „Vorschau“.

- 3** Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen (**8M: 3264 x 2448, 5M: 2592 x 1944, 3M: 2048 x 1536, 2M: 1600 x 1200, 1M: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240**), oder wählen Sie die Voreinstellung:

Kontakte – Mit dieser Kamera-Einstellung machen Sie ein Foto in der perfekten Größe, um es einem Telefonkontakt zuzuweisen.



Farbton wählen

- 1** Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2** Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „Vorschau“.
- 3** Es gibt fünf Farbtonoptionen: **Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia** oder **Poster**.
- 4** Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen und das Symbol „Zurück“ gedrückt haben, wird das Farbtonmenü geschlossen, und Sie können Ihr Foto aufnehmen.


TIPPI! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß- oder ein Sepia-Foto umwandeln, aber Sie können kein Schwarzweiß- oder Sepia-Foto in ein Farbfoto umwandeln.

Integrierte Kamera

Das LG KC910 besitzt außerdem eine integrierte Kamera (640 x 480) für Videoanrufe und Fotoaufnahmen.

- 1** Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie  und wählen **Kamera Innen** im Menü „Vorschau“.
- 2** Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um das Bild aufzunehmen, einfach die Aufnahmetaste drücken.
- 3** Nach der Aufnahme des Fotos stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung wie beim Benutzen der Hauptkamera.
- 4** Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie , und wählen Sie dann **Außenkamera** im Menü „Vorschau“.

Gespeicherte Fotos ansehen

Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach  und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

01

02

03

04

05


06

07




08

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Halten Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Alternativ können Sie auch im Kameramodus im Sucher  berühren, um in den Videomodus umzuschalten.


TIPPI! Sie können die Videokamera schnell öffnen, indem Sie die Kamerataste gedrückt halten.


- 3 Die Kamera wechselt in den Videomodus.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Oben im Sucher wird **Aufnahme.** angezeigt, und ein Timer unten gibt die Länge des Videos an.
- 6 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortfahren .
- 7 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.

Nach der Aufnahme


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Dateiname wird am unteren Bildschirmrand angezeigt, und an der rechten Seite werden fünf Symbole angezeigt.





 Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

 Berühren Sie diese Option, um das Video als Nachricht, per **E-Mail** oder per **Bluetooth** zu versenden. Weitere Informationen finden Sie unter **Nachricht senden** und unter **Dateien über Bluetooth senden und empfangen**.

 Berühren Sie diese Option, um ein Upload in Ihren Blog zu starten.

 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.

 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

Der Sucher



Einstellungen – Dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie

Videomodus – Videomodus ausgewählt.

Bildgröße

Zurück – Berühren Sie diese Option, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Galerie

Belichtung – Weitere Informationen finden Sie unter „Belichtung einstellen“.

Aufnahmegeschwindigkeit

Aufzeichnung beenden

Aufnahme starten

Speichern in Telefonspeicher/externem Speicher

Zoom – Berühren Sie  zum Vergrößern bzw.  zum Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

TIPP! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

01

02

03

04

05

06




07

08

Videokamera

Belichtung einstellen

Die Belichtung bestimmt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Leiste hin und her, nach  für ein verschwommeneres Bild mit niedrigerem Kontrast oder nach  für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher **Einstellungen**, um die Optionen für „Erweiterte Einst.“ zu öffnen.

Vorschauereinstellungen

Videogröße – Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen. Weitere Informationen finden Sie unter **Video-Bildgröße verändern**.

Aufnahmemodus – Wählen Sie „Automatisch“ oder „Nacht“.

Farbeffekt – Legt den Farbton für das Video fest, das gerade aufgezeichnet wird.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Videos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Sonnig**, **Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

Qualität – Wählen Sie zwischen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“. Je höher die Qualität, desto schärfer wird das Video. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, sodass Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen können.

Dauer – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie Unbegrenzt oder MMS, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

TIPPI! Wenn Sie MMS-Länge wählen, nehmen Sie am Besten eine geringere Bildqualität, um ein längeres Video aufnehmen zu können.

Kamera Innen-/Außenkamera – Schalten Sie zur Innenkamera Ihres LG KC910, um ein Video von sich selbst aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Integrierte Videokamera.

Andere Einstellungen

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern wollen.


Sprache – Wählen Sie „Stumm“, um das Video ohne Ton aufzunehmen.

Zoom – Wählen Sie 4x-, 8x- oder 16x-Zoom.

Einstellungen zurücksetzen – Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.


Video-Bildgröße verändern


Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.


- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie Videogröße im Menü „Vorschau“.

- 3 Wählen Sie einen der fünf Pixelwerte:

 **640 x 384 (W)** – Widescreen, höchste Qualität.

 **400 x 240 (W)** – Auch Widescreen, aber geringere Auflösung.

 **640 x 480** – VGA, Standardgröße.

 **320 x 240** – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße. Ideal, um Speicherkapazität zu sparen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera



176 x 144 – Kleinste Bildgröße, daher kleinste Dateigröße.


- 4 Berühren Sie das Symbol „Zurück“, um zum Sucher zurückzukehren.



WARNUNG: Die hervorragende Bearbeitungssoftware auf Ihrem LG KC910 ist kompatibel mit allen Videotypen außer 640 x 384 und 640 x 480. Machen Sie keine Aufnahmen in diesem Format, wenn Sie Ihr Video bearbeiten möchten.

TIPP! Konvertierungssoftware für Videoformate finden Sie auf der CD, die Sie mit Ihrem KC910 erhalten haben.



Farbton wählen

- 1 Berühren Sie im Sucher in der linken oberen Ecke .
- 2 Wählen Sie **Farbeffekt** im Menü „**Vorschau**“.
- 3 Es stehen fünf Farbtonoptionen zur Verfügung: **Aus** (Farbe), **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Sepia**, **Poster**.
- 4 Berühren Sie den Farbton, den Sie verwenden möchten.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Integrierte Videokamera

Das LG KC910 hat eine integrierte Kamera (320 x 240), die für Videoanrufe und zur Aufnahme von Videos geeignet ist.


- 1 Um zur inneren Kamera umzuschalten, berühren Sie , und wählen Sie **Kamera Innen** im Menü „Vorschau“.
- 2 Nach ein paar Sekunden sehen Sie sich im Sucher. Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie ganz normal die Aufnahmetaste, und drücken diese dann ein zweites Mal, um die Aufnahme zu stoppen.
- 3 Nach der Videoaufnahme stehen Ihnen die gleichen Optionen zur Verfügung wie beim Benutzen der Hauptkamera.
- 4 Um zur Hauptkamera zurückzukehren, berühren Sie , und wählen **Außenkamera**.

TIPPI! Sie können die Videogröße, den Aufnahmemodus, den Farbeffekt, die Videoqualität und den Weißabgleich einstellen, indem Sie wie bei Nutzung der Hauptkamera die Option **Einstellungen** berühren.

Aufgenommene Videos im Fernseher ansehen

Schließen Sie Ihr KC910 über das TV-Ausgangskabel an Ihren Fernseher an.

HINWEIS: Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.

 **WARNUNG:** Alle Formate außer 320 x 240 und 176 x 144 können im Fernsehgerät angezeigt werden.

01

02

03

04

05


06

07


08

Ihre Fotos und Videos



Fotos und Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  in der Anzeige Ihrer Kamera.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.

TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

TIPP! Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie zur Bestätigung **Ja**.




Fotos mit der ZOOM-Funktion ansehen

Drücken Sie wiederholt , um die Anzeige zu vergrößern. Drücken Sie , um die Anzeige zu verkleinern. Benutzen Sie das Miniaturbild in der rechten unteren Ecke, um den Fokusbereich zu verschieben.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Bildschirmrand. Alternativ können Sie auch die seitlich am Telefon platzierten Lautstärketasten drücken.

Standbild aus Videoaufnahmen


- 1 Wählen das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2 Drücken Sie , um das Video an der Stelle anzuhalten, von der Sie ein Foto erstellen möchten, und wählen Sie  am rechten Bildschirmrand.
- 3 **Speichern** wählen.
- 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 5 Berühren Sie das Bild und dann , um zur Galerie zurückzukehren.

- 6 Das Bild wird im Ordner **Bilder** gespeichert und erscheint dann in der Galerie. Dazu müssen Sie allerdings zunächst die Galerie schließen und erneut öffnen.

⚠️ WARNUNG: Manche Funktionen werden u. U. nicht korrekt ausgeführt, wenn die Datei nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde.


Fotos als Diashow ansehen


Im Modus Diashow können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.


- 1 Berühren Sie das Foto, mit dem Sie die Diashow beginnen wollen.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Die Diashow beginnt.



In Diashows stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung:

 Berühren Sie diese Option, um Fotos zu überspringen.

 Berühren Sie diese Option, um die Diashow an einem bestimmten Foto anzuhalten.

 Durch erneutes Berühren wird die Wiedergabe wieder aufgenommen.



 Berühren, um die Diashow schneller oder langsamer laufen zu lassen.

Foto als Hintergrund

- 1 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrund einstellen möchten.
- 2 Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Wenn Sie mit der Größe zufrieden sind, berühren Sie das Symbol für **Einstellen**.

01

02

03

04

05






06

07


08


Ihre Fotos und Videos


Fotos bearbeiten


- Öffnen Sie das zu bearbeitende Foto, und berühren Sie , um die Optionen aufzurufen.
- Berühren Sie die Symbole, um Ihr Foto anzupassen:
 -  Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen quadratischen oder runden Bereich zum Zuschneiden, und schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um den Bereich zu wählen.
 -  Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.
 - T** Beschriften Sie Ihr Bild. Informationen dazu finden Sie unter **Text zu Fotos hinzufügen**.
 -  Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen Sie aus verschiedenen Stempeln, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel gerne hätten.
 -  Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben. Sie


können die Größe des Radierers auswählen, den Sie verwenden.

 Mit dieser Option speichern Sie die Änderungen, die Sie an dem Foto vorgenommen haben. Wählen Sie, ob die Änderungen in der **Originaldatei** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

 Machen Sie die letzten mit **Effekt** oder „Bearbeiten“ am Foto vorgenommenen Änderungen rückgängig.

 Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**. Es gibt noch mehr erweiterte Bearbeitungsoptionen. Siehe **Morphing von Fotos, Farbakzent zu Fotos hinzufügen** und **Farbe der Fotos verändern**.

 Mit dieser Option können Sie Parameter wie Helligkeit, Kontrast und Farbton einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter **Effekt zu Fotos hinzufügen**.


 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.



Text zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ **T**.
- 2 Wählen Sie **Signatur**, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen.
- 3 Geben Sie den Text über das Tastenfeld ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Verschieben Sie den Text durch Berühren und Schieben in die gewünschte Position.

Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie eine der achtzehn Optionen, die Sie auf das Foto anwenden können:

Gesicht retuschieren –

Automatische Gesichtserkennung und Aufhellung in einem Foto.


Tunneleffekt – Mit dieser Funktion wirkt Ihr Foto wie eine Aufnahme, die mit einer alten lomografischen Filmkamera gemacht wurde!

Farbnegativ – Farbnegativeffekt.

Schwarzweiß – Schwarzweiß-Farbeffekt.

Sepia – Sepia-Effekt.

Unschärf – Anwenden eines Unschärf-Effekts.

Schärfe – Zum Scharfzeichnen der Fotos den Marker auf der Leiste in- und herschieben. Wählen Sie „OK“, um die Änderungen anzuwenden oder , um sie zu verwerfen.

Mosaik – Berühren Sie diese Option, um dem Foto den Effekt eines unscharfen Mosaiks hinzuzufügen.

Ölgemälde – Ölgemälde-Effekt.

Skizze – Effekte hinzufügen, um dem Bild einen Skizzeneffekt zu verleihen.

Relief – Reliefeffekt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

Solarisieren – Belichtungseffekt ändern.

Lebendig – Klarer und strahlender Effekt.


Mondlicht – Licht in Mondlichteffekt umwandeln.

Antik – Verleiht dem Bild einen Antikeffekt.

Leuchtend – Lichtstrahleffekt.


Cartoon – Cartooneffekt.


Wasserfarben – Lässt das Foto wie ein Aquarellgemälde aussehen.

- 3 Berühren Sie einfach , um einen Effekt rückgängig zu machen.

TIPP! Sie können einem Foto auch mehrere Effekte hinzufügen.


Foto zuschneiden

- 1 Berühren Sie  im Bildschirm „Bearbeiten“.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Form zum Zuschneiden des Bildes.
- 3 Ziehen Sie das Feld über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten.


- 4 Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, berühren Sie .

Morphing von Fotos




Morphing von Fotos ist ideal, um den Gesichtsausdruck Ihrer Freunde zu verändern, oder als Spezialeffekt zur Verzerrung eines Fotos.

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 **Morphing** wählen, und auf dem Foto erscheinen vier Kreuze.
- 3 Verschieben Sie die Kreuze auf den Teil des Fotos, den Sie morphen möchten. Wenn Sie zum Beispiel ein Gesicht morphen, platzieren Sie ein Kreuz am Rand der beiden Augen und auf jeder Seite der Lippen.






- 4 Wählen Sie ein Gesicht als Vorlage für das zu morphenden Foto aus.
- 5 Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern.

Farbakzent zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 **Farbakzent** wählen.
- 3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.
Zum Beispiel um die Haare oder den Pullover einer Person.
- 4 Ändern Sie die Farbakzent-Intensität, indem Sie  berühren und dann den Marker auf der Intensitätsleiste auf und ab schieben.
- 5 Berühren Sie **OK**.
- 6 Aus dem Foto werden alle Farben entfernt, außer in dem Bereich, den Sie für Farbakzent markiert haben.
- 7 Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern.

Farbe der Fotos verändern

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 **Farbtausch** wählen.
- 3 Wählen Sie den Bereich auf dem Foto. Um alle Bereiche mit derselben oder einer ähnlichen Farbe erscheint eine gebrochene Linie.
Zum Beispiel um die Haare oder den Pullover einer Person.
- 4 Berühren Sie  und wählen Sie eine Farbe.
- 5 Drücken Sie **OK**.
- 6 Der für Farbakzent gewählte Bereich des Fotos wechselt zur gewählten Farbe.
- 7 Wählen Sie , um die Änderungen zu speichern.

Video bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktionen können für alle Videotypen außer 640 x 384 und 640 x 480 verwendet werden. Bitte nicht in diesen Formaten aufnehmen, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.

01

02

03

04

05








06

07

08


Ihre Fotos und Videos

Länge des Videos zuschneiden




- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Zuschneiden**.
- 3 Berühren Sie , und markieren Sie die neuen Anfangs- und Endpunkte mit .
- 4  berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der neuen Version zufrieden sind.
- 5 Berühren Sie  oder , um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.










Zwei Videos mischen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Mit Video mischen**.
- 3 Der Video-Ordner wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten.
- 4 Verschieben Sie das Video, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie  zur Auswahl der Videoübergänge: **Aus, Ausblenden, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett, Auflösen, Geteilt** oder **Diamantenform**.
- 6 Das Symbol für **Speichern** drücken und danach **Ja**, um das gemischte Video zu speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Videos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie  und dann **Mit Bild mischen**.
- 3 Der Bilder-Ordner wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto, das Sie in das Video mischen möchten.
- 4 Verschieben Sie das Foto, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Berühren Sie das Symbol **Effekt** zur Auswahl der Übergänge zwischen Foto und Video: **Aus, Ausblenden, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett, Auflösen, Geteilt** oder **Diamantenform**.
- 6 Drücken Sie  und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

Text zu Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Zuerst  wählen und dann **Text einblenden**.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speichern**.
- 4  berühren und mit  markieren, wo der Text erscheinen soll.
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem der Text erschienen soll.
- 6 Berühren, und mit  markieren, wo der Text entfernt werden soll.
- 7  berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Textüberlappung zufrieden sind.
- 8 Drücken Sie  und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.

01

02

03

04

05






06

07

08






Ihre Fotos und Videos


Foto-Überlagerung

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Bild einblenden** wählen.
- 3 Der Bilder-Ordner wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto zur Bildüberlappung des Videos.
- 4 Berühren Sie , und markieren Sie die Stelle, an der das Foto erscheinen soll, mit .
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem das Foto erschienen soll. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.
- 6 Berühren, und mit  markieren, wo das Foto entfernt werden soll.
- 7  berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Bildüberlappung zufrieden sind.
- 8 Drücken Sie  und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.



- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.

Sprachaufzeichnung hinzufügen



- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und danach **Sprachmemo** wählen.
- 3 Die Qualität der Audio-Originaldatei wird durch Hinzufügen der Sprachaufzeichnung beeinträchtigt. **Ja** berühren zum Fortfahren.
- 4  berühren, um das Video anzusehen. Drücken Sie  an der Stelle, an der Sie den Begleitkommentar aufnehmen möchten.
- 5 drücken, um die Aufnahme zu beenden und wiederzugeben.
- 6  berühren, um sicherzustellen, dass Sie mit der Sprachaufzeichnung zufrieden sind.

- 7 Berühren Sie zum Speichern  und danach **Ja**. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Sprachaufzeichnungen zum Video hinzuzufügen.



Soundtrack zum Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Synchronisieren** wählen.
- 3 Der Ordner „Sounds“ wird geöffnet. Wählen Sie einen Track, den Sie zum Video mischen möchten.
- 4 Die Audio-Originaldatei des Videos wird gelöscht. **Ja** berühren zum Fortfahren.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
- 6 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Videogeschwindigkeit verändern

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und dann **Geschwindigkeit** wählen.
- 3 Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Abdunkelungseffekt hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2  wählen und **Fade In/Out** wählen.
- 3 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 4 Ihr Video hat nun am Anfang eine Einblendung und am Ende eine Ausblendung.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü zuerst , und dann **Unterhaltung**. Berühren Sie **Mein Telefon**, um auf eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zuzugreifen.

Bilder

Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Bilderoptionen-Menüs

Welche Optionen unter **Bilder** verfügbar sind, hängt vom gewählten Bildtyp ab. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Verwenden als, Drucken, Sortieren nach** und **Speicherstatus** verfügbar.

TIPPI! Wechseln Sie beim Anzeigen eines Bildes zum Querformat, um weitere Optionen auf der rechten Seite des Bildschirms anzuzeigen. Wählen Sie eine der Optionen „Senden“, „Diashow“, „Hintergrund“, „Bearbeiten“ und „Löschen“.

Senden – Senden Sie das Bild an einen Freund.

Bearbeiten – Ein Bild bearbeiten.

Verschieben – Verschieben Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Kopieren – Kopieren Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Verwenden als – Wählen Sie eine der Optionen „Zuweisen Innen“, „Kontaktfoto“, „Eingehender Anruf“, „Ausgehender Anruf“, „Einschalten“ oder „Ausschalten“.

Umbenennen - Ein Bild umbenennen.

Smart Light – Ändern Sie die Beleuchtung Ihres Fotos, um es automatisch zu verbessern.

Drucken – Drucken Sie das ausgewählte Bild mit einem Drucker aus, der Pictbridge oder Bluetooth unterstützt.

Diashow – Zeigen Sie Ihre Fotos als Diashow an.

Dateiinfo – Zeigen Sie die Dateiinformationen an.



Fotos senden

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Mein Telefon** und dann **Bilder**.
- 3 Wählen Sie das Foto, das Sie senden möchten, und berühren Sie **Senden**. Wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail**, **Bluetooth** oder **Postkarte**.

- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie sogar einen Anrufer.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Mein Telefon** und dann **Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:
Zuweisen – Wählen Sie einen Hintergrund für den Standby-Bildschirm aus.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Eingehender Anruf – Legen Sie fest, welches Bild bei einem eingehenden Anruf angezeigt werden soll.


Ausgehender Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während des ausgehenden Anrufs erscheint.

Einschalten – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

Ausschalten – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.



Bilder markieren

Ein dunkles Foto kann ohne eine Verschlechterung der Bildqualität aufgehellt werden.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Mein Telefon** und dann **Bilder**.

- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie  und dann **Smart Light**.
- 4 Die Beleuchtung wird automatisch angepasst, und Sie können das geänderte Bild speichern.



Bilder drucken

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Mein Telefon** und dann **Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Drucken**, und wählen Sie dann **Bluetooth** oder **PictBridge**.

TIPPI! Sie können über Bluetooth oder durch Herstellen einer Verbindung zu einem Drucker mit PictBridge-Unterstützung drucken.


Bilder kopieren und verschieben


Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Mein Telefon** und dann **Bilder**.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

Eine Diashow erstellen



Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Mein Telefon** und dann **Bilder**.

- 3 Wählen Sie ein Bild und berühren Sie , wählen Sie anschließend **Diashow**.

Überprüfen des Speicherstatus

Sie können prüfen, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel Ihnen noch zur Verfügung steht.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Mein Telefon** und dann **Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Speicherstatus**.
- 4 Wählen Sie entweder **Telefonspeicher** oder **Speicherkarte**.

HINWEIS: Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, können Sie auch nicht „Speicherkarte“ wählen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Töne

Der Ordner **Sounds** enthält „Heruntergeladene Sounds“, **Standardtöne** und **Sprachmemos**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Töne bearbeiten

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Mein Telefon** und dann **Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sprachmemo**.
- 4 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 5 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 6 Wählen Sie entweder **Sprachrufton**, **Videorufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.

Videos


Der Ordner **Videos** enthält eine Liste der auf Ihr Telefon heruntergeladenen und mit dem Telefon aufgenommenen Videos.

Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Wählen Sie **Mein Telefon** und dann **Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

TIPPI! Das KC910 unterstützt sowohl DivX als auch Xvid Video Formate. Dies erweitert das Angebot großzügig. Für mehr Informationen sehen Sie bitte auf Seite 92.

Optionen während das Video angehalten ist

Berühren Sie im Pause-Modus , und wählen Sie zwischen:

- Aufnehmen** – angehaltenen Frame als Bild aufnehmen
- Senden** – Senden Sie das Video mit einer Nachricht, per E-Mail oder über Bluetooth.
- Löschen** – Video löschen
- Verwenden als** – Sie können den Sprachrufton oder Videorufton festlegen (kann auf die Videogröße beschränkt sein).

Bearbeiten – Sie können den Dateinamen bearbeiten.

TV-Ausgang – Sie können das Video über eine Kabelverbindung im Fernseher anschauen.

Dateiinfo – Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Größe (Auflösung), Schutz und Copyright-Details anzeigen

HINWEIS: Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.


Videoclip senden


- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 **Senden** berühren und **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth** wählen.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Spiele und Anwendungen


Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.

Ein Spiel herunterladen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Spiele**.
- 3 Wählen Sie **Mehr Spiele**.
- 4 Eine Verbindung zum Internetportal wird hergestellt. Dort finden Sie Spiele zum Herunterladen.

TIPP! Um eine Datei im Ordner „Dateien“ zu löschen, berühren Sie  und dann Löschen.

Ein Spiel spielen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Spiele**.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Spiel, um es zu starten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Menü „Spiele-Optionen“

Im Ordner „Spiele“ stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Neuer Ordner - Erstellen Sie einen Unterordner im Ordner Spiele.

Sortieren - Sortieren von Spielen und Anwendungen nach Datum, Größe oder Name.


Speicherverwaltung - Speicherstatus anzeigen.

Dateiinfo - Zeigen Sie die Spielinformationen an.

Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.

SWF/SVG-Datei ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Mein Telefon** und anschließend **Flash-Inhalte..**
- 3 Wählen Sie die Datei, die Sie anzeigen möchten.

Optionen während die SWF/SVG-Datei angesehen wird

Berühren Sie , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Stumm – Schalten Sie den Ton ab.

Senden – Senden Sie die Datei mit einer Nachricht, E-Mail oder über Bluetooth.


Hintergrund – Legen Sie die Datei als Hintergrund fest.

Dateiinfo – Zeigen Sie Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Schutz der Datei an.

Dokumente

Im Ordner Dokumente in **Mein Telefon** können Sie all Ihre Dokumentdateien anzeigen. Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF- Dateien anzeigen.

Dateien ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Mein Telefon** und dann **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Ansicht**.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync-Kabel benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:



- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert sind und sich gegenseitig erkannt haben.
- 2 Senden Sie von Ihrem Computer die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Töne, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** anstatt im Ordner **Dokumente** angezeigt.

Wenn das geschieht, können Sie die **Dokumente** einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von **Andere** nach **Dokumente**:

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Wählen Sie **Mein Telefon** und dann **Andere**.
- 3 Wählen Sie eine Datei, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verschieben** und dann erneut **Verschieben**.

01

02

03

04

05





06

07

08


Multimedia

Einen Film erstellen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Muvee**.
- 3  berühren, um ein Bild hinzuzufügen. Berühren Sie die Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann **Einfügen**.
- 4 Wählen Sie die Registerkarte „Stil“ oberhalb des Bildes, um einen Filmstil auszuwählen.
- 5 Berühren Sie die Registerkarte „Ton“ am unteren Bildschirmrand, um den Ton zu ändern – zum Beispiel bei Sprachaufzeichnungen.
- 6 Durch das Berühren des Wiedergabesymbols sehen Sie, was Sie erstellt haben.
- 7 Berühren Sie  und dann **Reihenfolge**, um die Reihenfolge zu ändern.
- 8 Berühren Sie  und dann **Speicherort**, um den Speicherort des Films auszuwählen, und berühren Sie **Dauer**, um zwischen „Lang“ und „Kurz“ zu wählen.

- 9 Um Ihren Film zu speichern, drücken Sie „Wiedergabe“, und berühren Sie dann das Symbol „Speichern“ in der oberen linken Ecke.

Musik

Ihr LG KC910 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Zugreifen auf den Music Player berühren Sie zuerst , dann **Unterhaltung** und zum Schluss **Musik**. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Zuletzt gespielt – Anzeigen aller zuletzt gespielten Titel.

Meine Musik – Enthält alle auf Ihrem Telefon gespeicherten Titel.

Alle Titel - Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Künstler - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung und suchen sie nach Interpreten.

Music Store – Stellen Sie eine Verbindung zum Online-Music-Store her.

Alben - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres sortiert.

Playlisten - Enthält alle von Ihnen erstellten Playlisten.

Zufällige Wiedergabe - Gibt Ihre Musik im Zufallsmodus wieder (Shuffle).

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel.

Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist und sie sichtbar sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie

Ja berühren.

- 4 Die Datei wird in **Meine Musik** > **Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Musik, Meine Musik** und **Alle Titel**.
- 3 Wählen Sie einen Titel, und berühren Sie ihn zur Wiedergabe.
- 4  berühren, um den Titel anzuhalten.
- 5  berühren, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6  berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 7 Berühren Sie , um zum Menü Musik zurückzukehren.

TIPP! Das KC910 ist weltweit das erste Telefon mit Dolby Mobile. So können Sie Musik in der gewohnten Dolby- Klangqualität auch mit Ihrem Mobiltelefon genießen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Berühren Sie , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

Minimieren – Music Player-Bildschirm ausblenden, um Ihr Mobiltelefon normal weiter zu benutzen

Liste anzeigen - Kehren Sie zur Musik Übersicht zurück

Ansicht > Animation – Wählen Sie einen Spezialeffekt aus.


Zu Playlist hinzufügen – Fügen Sie den Titel einer Ihrer Playlists hinzu.

Senden – Titel mit einer Nachricht oder über Bluetooth versenden

Löschen – Titel löschen

Verwenden als – Sie können den Titel als Sprachrufton, Videorufton, Nachrichtenton, Einschalt- oder Ausschaltton verwenden.

Dateiinfo – Sie können u.a. Namen, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Schutz und Copyright der Titel anzeigen.


TIPPI! Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören,  berühren.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.


- 1 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 2 Der Ordner „Alle Titel“ wird angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.
- 3 **Fertig** berühren.

Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie diese, und berühren Sie sie erneut zur Wiedergabe.

HINWEIS: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, berühren Sie zunächst  und dann „Neue Playlist“.

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen. In diesem Fall können Sie die Playlist so bearbeiten:

- 1 Wählen Sie die Playlist, die Sie bearbeiten möchten.
- 2 Berühren Sie  und wählen Sie aus folgenden Optionen.

Neue Titel hinzufügen – Fügen Sie weitere Titel zu Ihrer Playlist hinzu. Markieren Sie die gewünschten Titel, und berühren Sie **Fertig**.

Reihenfolge – Ändern Sie die Wiedergabereihenfolge der Playlist.

Senden – Titel als Nachricht oder über Bluetooth versenden

Aus Liste entfernen – Titel aus der Playlist entfernen. Berühren Sie Entfernen zur Bestätigung.

Speicherstatus – Zeigen Sie den Speicherstatus an.

Alle entfernen – Entfernen Sie alle Titel aus der Playlist.

Playlist löschen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Musik, Meine Musik** und **Playlists**.
- 3 Berühren Sie zunächst  und dann **Löschen** oder **Alle löschen**, um alle Playlists zu löschen.

Radio

Ihr LG KC910 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (dieselbe Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

01

02

03

04

05

06

07



08



Multimedia

Radiostationen suchen



Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen.

Automatisch einstellen:


- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Radio** und dann .
- 3 Zuerst **Automatische Suche** berühren und dann **Ja**. Die gefundenen Stationen werden auf Ihrem Mobiltelefon automatisch einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen  und  neben der Radiofrequenz suchen.

Kanäle zurücksetzen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie zunächst **Radio** und dann .
- 3 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle Zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.


Radio hören

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Zuerst **Radio** berühren, dann die Kanalnummer der Station, die Sie hören möchten.


TIPPI! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headsetkabel, das als UKW-Antenne dient.


Browser

Zugriff zum Internet

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm , berühren Sie dann **Anwendungen**, und wählen Sie „**Vodafone live!**“.
- 2 Wählen Sie **Vodafone live!**, um direkt auf die Startseite des Browsers zuzugreifen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**. **HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm , berühren Sie dann **Anwendungen**, und wählen Sie „**Vodafone live!**“.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie , und berühren Sie dann „**Neu hinzufügen**“. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen und die entsprechende URL ein.
- 4 Drücken Sie auf **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie das Lesezeichen und dann „**Verbinden**“. Sie werden nun mit Ihrem Lesezeichen verbunden.

RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogbeiträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es

01

02

03

04

05

06

07


08

Browser


möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist.

Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird.

Seite speichern


- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf eine Internetseite zu.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **„Seite speichern“**.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Drücken Sie auf **Speichern**.

Auf gespeicherte Seite zugreifen


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm , berühren Sie dann **Anwendungen**, und wählen Sie **„Vodafone live!“**.

- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite aus, um sie zu öffnen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm , berühren Sie dann **Anwendungen**, und wählen Sie **„Vodafone live!“**. Wählen Sie **Verlauf**.
- 2 Die Internetseite, die Sie zuletzt aufgerufen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten wählen Sie einfach die gewünschte Seite und berühren Sie dann Verbinden.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm , berühren Sie dann **Anwendungen**, und wählen Sie **„Vodafone live!“**. Wählen Sie **Browser Einstellungen**.
- 2 Sie können die Optionen **„Profil“**, **„Anzeigeeinstellungen“**, **„Cache“**, **„Cookies“**, **„Sicherheit“** oder **Werkseinstellung** bearbeiten.

- 3 Sie können diese Funktionen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende Symbol berühren.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr KC910 auch als Modem für Ihren PC verwenden, um somit auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KC910 mittels USB-Kabel mit Ihrem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Dann **Einstellungen** klicken und **Modem** wählen.
- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.



- 5 Klicken Sie auf „Verbinden“, um Ihren PC mit dem KC910 zu verbinden.

Mit Bluetooth:


- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und sowohl für den PC als auch für Ihr KC910 sichtbar ist.
- 2 Koppeln Sie PC und KC910 so, dass ein Kennwort für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mittels des Verbindungsassistenten der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
- 5 Klicken Sie auf **Modem**.
- 6 **Standard Modem über Bluetooth-Link** wählen und **OK** klicken. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf „Verbinden“, um Ihren PC mit dem KC910 zu verbinden.

Organizer


Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**. **Kalender** wählen.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Ereign. hinz.**
- 4 Berühren Sie **Kategorie** und dann **Termin, Jahrestag** oder **Geburtstag**. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 5 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.
- 6 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen Betreff oder einen Hinweis hinzufügen möchten, berühren Sie **Notizen**, und geben Sie Ihre Notiz.


- 7 Stellen Sie den **Wecker** und unter Wiederholen die Wiederholung ein.
- 8 Wählen Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

TIPP! Sie können auch Ihren Urlaub in den Kalender eingeben. Berühren Sie zuerst nacheinander alle Urlaubstage, danach , und wählen Sie dann **Als Feiertag einstellen**. Jeder Urlaubstag erscheint rot getönt.

Standard-Kalenderansicht ändern



- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**. Wählen Sie erneut **Organizer**, um **Einstellungen** vorzunehmen.
- 2 Berühren Sie **Kalender**, und wählen Sie entweder **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.
- 3 Legen Sie den **Wochenbeginn** fest.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung **Speichern**.

Ein Element zur Aufgabenliste hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Aufgaben**, und berühren Sie **Aufgabe hinzufügen**.

- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie die Aufgabe, indem Sie **Speichern** wählen.

Aufgabe freigeben

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , dann **Anwendungen** und schließlich **Organizer**. Wählen Sie **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie das freizugebende Ereignis aus, und berühren Sie .
- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können die gemeinsame Nutzung Ihrer Aufgaben entweder per **Textnachricht**, **MMS-Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth** ermöglichen.

TIPPI! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „PC-Synchronisation“.

01

02

03

04

05

06


07

08



Organizer

Datumrechner

Der **Datumrechner** ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie das Datum nach einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können. Zum Beispiel 60 Tage nach 10.10.07 ist 09.12.2007. Dies ist ideal, um wichtige Fristen im Auge zu behalten.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Datumrechner**.
- 3 Geben Sie das gewünschte Datum in der Registerkarte **Von** ein.
- 4 In der Registerkarte **Nach** geben Sie die Anzahl der Tage ein.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.

Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Wecker**.
- 2 Berühren Sie **Weckruf hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie, wann der Wecker wiederholt werden soll: „Täglich“, „Mo - Fr“, „Mo - Sa“, „Sa - So“, „Außer Feiertag“ oder „Wochentag wählen“. Die Symbole zeigen die Wochentage an, die Sie auswählen.
- 5 Wählen Sie **Alarmtyp**, um einen Alarmtyp auszuwählen.
- 6 Legen Sie einen Alarmton fest. Zum Anhören der Töne berühren Sie den jeweiligen Ton und dann .
- 7 Sie können dem Alarm Notizen hinzufügen.
- 8 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder „Aus“ einstellen.


- 9 Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie Ihren Alarm eingegeben haben.

HINWEIS: Sie können bis zu 5 Alarme eingeben.

TIPPI! Berühren Sie das Ein-/Aus-Symbol auf der rechten Seite des Alarms.

- 10 Zum Ausschalten des Alarms können Sie **Snooze** oder **Stopp** wählen.



Notiz hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Notizen**.
- 2 Berühren Sie **Notiz hinzufügen**.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal die Anwendung **Notizen** öffnen.

TIPPI! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die gewünschte Notiz aus, und geben Sie Ihre Änderungen ein.

Sprachaufnahme

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

- 1 Berühren Sie  und dann **Anwendungen**.
- 2 Berühren Sie zuerst **Sprachmemo** und dann , und wählen Sie zwischen:

Dauer – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie Sie **Unbegrenzt**, **MMS-Größe** oder **1 Min.**

Qualität – Wählen Sie die Soundqualität. Wählen Sie **Superfein**, **Fein** oder **Normal**.

Meine Sprachmemos – Öffnet den Ordner mit den Sprachmemos in „**Sounds**“.

01

02

03

04

05





06

07


08


Organizer

Ton- und Sprachaufnahme



- 1 Berühren Sie  und dann **Anwendungen**.
- 2 **Sprachmemo** berühren.
- 3  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 4  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5  berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.

Sprachaufnahme senden


- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie **Nachricht, E-Mail**, oder **Bluetooth** aus. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, berühren Sie , und wählen Sie **„Senden“**, **„Dateien“**, **„Löschen“**, **„Verwenden als“** (um die Aufzeichnung als Klingelton zu verwenden), **„Dauer“**, **„Qualität“** oder **„Meine Sprachmemos“**.


Taschenrechner

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Taschenrechner**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen, berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von =.
- 5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** oder **exp** usw.

Umrechnen von Einheiten



- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen was, Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** und **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie erst den Wert zur Umrechnung und dann die Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.
- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stoppuhr verwenden

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Wählen Sie **Start**, um den Timer zu starten.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.

- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6 Berühren Sie **Weiter**, um die Stoppuhr an dem Zeitpunkt, zu dem sie angehalten wurde, wieder zu starten, oder berühren Sie **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.

Ort zur Weltzeit hinzufügen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie **Anwendungen**, und wählen Sie dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Berühren Sie das Symbol  und dann **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm.
- 4 Berühren Sie die Stadt, die Sie auswählen möchten, und darauf wird sie Ihrer Weltzeituhr hinzugefügt.

01

02

03

04

05


06

07

08

PC-Synchronisation

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm auf . Wählen Sie anschließend **Einstellungen** und dort **Verbindungen**.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**, und wählen Sie dort **PC Suite**.
- 3 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. Klicken Sie auf LG PC Suite Installer, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 4 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf **OK**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 6 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite-Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten**, danach **USB**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, und nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig stellen**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs-Symbol**, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Wählen Sie diese Option, um **Daten** und/oder **Kontakte/Terminkalender/Aufgaben/Notizen** zu sichern. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sichern möchten,

oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.

- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Inhalt**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Töne und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Rechtsklicken Sie auf einen Ihrer Kontakte, und wählen Sie die Option „Alle auswählen“ und dann „In Telefonspeicher kopieren“ bzw. „In Telefonspeicher verschieben“.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie „In Kontakte kopieren“.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

Klicken Sie nun auf den Ordner „Telefonspeicher“ am linken Bildschirmrand, um alle Nummern anzuzeigen. Sie können auch einzelne Kontakte verschieben.

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

DivX-VOD-Registrierung

Installieren Sie den DivX-Converter, den Sie auf der gleichen CD finden wie die PC-Synchronisationssoftware. Nach beendeter Einführung wählen Sie DivX aus den Programmdateien Ihres PC, danach DivX-Converter gefolgt von Converter.

Die Converter-Anwendung wird geöffnet. Mit den Pfeilen in der Anwendung wandeln Sie das Konvertierungsformat in „Mobiltelefon“ um. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Anwendungs-Box, und wählen Sie Einstellungen, um zu bestimmen, wo Sie Ihre konvertierten Dateien speichern möchten.

Wenn Sie alle gewünschten Dateien konvertiert haben, ziehen Sie diese einfach mit der Drag and Drop-Funktion in Ihre Anwendung zur ersten Analyse. Danach wählen Sie Konvertieren, um den Prozess zu beginnen. Wenn der Prozess beendet ist, wird eine Meldung „Konvertierung beendet“ auf dem Bildschirm angezeigt.

Die konvertierte Datei kann nun mit der Massenspeicher-Funktion auf Ihr Telefon übertragen oder über „Inhalte hochladen“ mit der PC-Synchronisationssoftware hochgeladen werden.

EINSTELLUNGEN

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KC910 zu personalisieren.

Profil anpassen

Sie können Ihr Profil rasch im Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie dazu einfach die Statusanzeige am oberen Bildschirmrand.

Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil.

Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Display**, und wählen Sie dann zwischen:

Hintergrund – Wählen Sie ein Thema für den Standby-Bildschirm.

Anrufen – Wählen Sie Zifferngröße und Farbe.

Schriftart – Passen Sie die Schriftgröße an.

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung aktiv bleibt.

HINWEIS: Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulebensdauer beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger aufladen.

Helligkeit – Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

Telefonschema – Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Hauptmenü zurücksetzen -

Wählen Sie **Ja**, um das Hauptmenü zurückzusetzen.

Grußnachricht – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Grußnachricht, und geben Sie eine Nachricht ein.

Wählen Sie ein Bild für eingehende Anrufe, ausgehende Anrufe, Ein- und Ausschalten.

- 3 Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Funktionen Ihres KC910 gemäß Ihren eigenen Wünschen anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

- 2 Berühren Sie **Telefon**

Datum & Zeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.

Energiesparmodus – Sie können die Einstellungen für den Energiesparmodus auf „**Ein**“, „**Aus**“ oder „**Automatisch**“ einstellen.

Sprachen – Ändern Sie die Sprache des KC910-Displays.

Autom. Tastensperre – Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.


Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.


Speicherverwaltung – Weitere Informationen finden Sie unter „Speicherverwaltung“.

Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Information – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr KC910 an.

Touchscreen-Einstellungen ändern

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Touchscreen-Einst.** Um die Tastatur (Touchpad) zurückzusetzen und ihre Nutzung zu vereinfachen, wählen Sie **Touchpad einrichten**, und berühren Sie die Kreuze. Speichern Sie die Einstellungen, sobald Sie zufrieden sind.

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie **Touchscreen-Einstell.** und dann **Touchscreen-Effekte**. Über dieses Menü können Sie **Typ, Ton** und **Vibration** zurücksetzen.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Verbindungen**.

GPS

- Die GPS-Technologie nutzt Informationen von Satelliten in der Erdumlaufbahn, um Standorte zu finden.
- Ein Empfängergerät kalkuliert die Entfernung zum GPS-Satelliten anhand des Zeitraums bis zum Empfang eines Signals, und nutzt diese Informationen, um einen Standort zu bestimmen.
- Dies kann wenige Sekunden oder auch mehrere Minuten dauern.
- Die A-GPS-Funktion des Geräts wird zum Abrufen von Ortsunterstützungsdaten über Paketdatenverbindungen genutzt.
- Die Daten werden nur dann vom Service-Server abgerufen, wenn Sie sie benötigen.
- Sie können Bilder von Ihrem Standort machen und ihnen Informationen zum Standort hinzufügen.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Hinweis: Der GPS-Service ist fehlertolerant, und er funktioniert nicht in Gebäuden oder unterirdischen Räumen.

USB-Verbindung – Synchronisieren Sie Ihr KC910 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie in diesem Menü die Option „Musik-Synchr.“ aus. Diese Option steht nur zur Synchronisation von Audioinhalten zur Verfügung. Wenn Sie Ihre Musik mit einem externen Speichermedium synchronisieren möchten, wählen Sie die Option „Speicherkarte“ als Speicherort aus. Wenn Sie Ihre Musik mit einem internen Speichermedium synchronisieren möchten, wählen Sie die Option „Interner Speicher“ als Speicherort aus.

TV-Ausgang – Wählen Sie **PAL** oder **NTSC** zur Verbindung des KC910 mit einem TV.

HINWEIS: Das TV Out-Kabel können Sie separat erwerben.

Synchronisation – Mit dieser Funktion werden die im Telefon gespeicherten Daten über ein drahtloses Netzwerk mit den Daten auf einem Server synchronisiert (z. B. Adressdaten, Termine, Aufgaben, Notizen usw.).

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Bei Bedarf können Sie sie in diesem Menü bearbeiten.

Java-Einstellungen – Zum Einrichten von Profilen.

DivX-VOD-Registrierung

Generieren Sie einen DivX-VOD-Registrierungscode.

Besuchen Sie <www.divx.com/vod> für Registrierung und technischen Support.

Speicherverwaltung

Ihr KC910 verfügt über drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie  und dann

Einstellungen. Wählen Sie **Telefon** und dann **Speicherverwaltung**.

Benutzerspeicher – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Sounds, Video, Flash-Inhalte, MMS, E-Mail, Java-Anwendungen und Andere auf Ihrem KC910 sehen.


Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen, Weckrufe, Anruflisten, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher – Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Standardspeicher - Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

Flugmodus

Um den Flugmodus zu aktivieren, wählen Sie erst  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie **Flugmodus**.

Das Anrufen, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Verwenden von Bluetooth ist im Flugmodus nicht möglich.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

01

02

03

04

05

06

07

08

EINSTELLUNGEN

Eine Datei senden:



- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten (meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei).
- 2  berühren und **Senden** wählen. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 **Ja** berühren, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät gekoppelt haben, sucht das KC910 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn nicht, sucht Ihr KC910 automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Auswählen**.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen zum **Ändern von Bluetooth-Einstellungen** finden Sie weiter unten.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Anzeigen** oder **Als Hintergrund**. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner unter „Dateien“ gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

Ändern Sie:

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen „**Sichtbar**“, „**Sichtbar**“

für 1 Min.“ oder **„Unsichtbar“**.

Mein Gerätename – Geben Sie einen Namen für Ihr KC910 ein.

Unterstützte Dienste – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Services benutzen. Siehe auch **„Verwenden des Telefons als Modem“** oder **„Bluetooth Headset“**.

Eigene Adresse – Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KC910 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2 Berühren Sie **Suchen**.
- 3 Ihr KC910 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, wird

Aktualisieren auf dem Bildschirm angezeigt.

- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und berühren Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passcodegeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt bereit.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Vor Verbinden fragen** oder **Immer verbinden** und dann **Ja**, um sofort eine Verbindung herzustellen. Ihr KC910 wechselt automatisch ins Headset-Profil.

01

02

03

04

05

06

07

08

WiFi

Mit dem Wireless Manager können Sie WiFi-Internet und Bluetooth-Verbindungen auf Ihrem Gerät verwalten. Es ermöglicht das Aufbauen einer Verbindung von Ihrem Telefon zu drahtlosen Netzwerken oder das drahtlose Zugreifen auf das Internet. WiFi ist schneller und verfügt über eine größere Reichweite als die Bluetooth-Technologie.

HINWEIS: Das KC910 unterstützt die WEP-, WPA-PSK/2-Verschlüsselung, nicht die EAP-, WPS-Verschlüsselung. Wenn Ihr WiFi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn WEP-Verschlüsselung nicht festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Wenn Sie den Schlüssel nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren WiFi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM und W-CDMA-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Zubehör

Für das KC910 ist folgendes optionales Zubehör erhältlich.

Ladegerät



Akku



Eingabestift und Trageriemen



Stereo- Kopfhörer



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler.

Datenkabel und CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr KC910 mit dem PC.



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KC910.



Technische Daten Allgemein

Produktname: KC910

System: GSM / W-CDMA

Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)
+ 45 °C (laden)

Min: -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Softwareaktualisierung



LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen.

Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste während des Aktualisierungsvorgangs. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Informationen zur sicheren Aufbewahrung des Telefons vorher zu notieren.

LG KC910 | Benutzerhandbuch

Declaration of Conformity		LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc.	
Address	LG Electronics Inc., LG Twin Towers B2, Yeouib-dong, Yeongtong-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM W-CDMA Terminal Equipment	
Model Name	KC910	
Trade Name	LG	
CE 0168 		
Applicable Standards Details		
RATTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-2 V1.6.1, EN 301 489-2 V1.3.1 EN 301 489-1 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 988-1 V3.2.1 EN 301 988-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 50369/EN 50361:2001 EN 60950-1 : 2001		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyun, J.I Director	29.Aug.2008
LG Electronics Inc., Amsterdam Office Wijkmeester 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 - 30-547-8940, e-mail: seokim @ lge.com	 Signature of representative	

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten aufgetretenen Probleme können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Mitteilung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde möglicherweise falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Verbindung zum Netz	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Platz. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstanbieters.
Codes nicht identisch.	Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anruflkosten erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.

Mitteilung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Kontakte.
Ladefehler	Akku vollständig leer	Laden Sie den Akku auf.
	Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Signal zu schwach	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Feste Rufnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KC910, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.

Configurer	01
Votre écran d'accueil	02
Fonctions de base	03
Création	04
Web	05
Organisation	06
Paramètres	07
Accessoires	08



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Table des matières

Configurer

Familiarisation avec le téléphone ...	13
Vue après ouverture	14
Installation de la carte USIM et de la batterie	15
Carte mémoire.....	17
Navigation dans les menus.....	18

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile.	19
Touches de raccourci.....	20
Barre d'état	20
Modification de l'état depuis la barre d'état.....	21
Utiliser la fonction Multitâche	22

Fonctions de base

Appels.....	23
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo.....	23
Émission d'un appel depuis les contacts	23
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	23
Options en cours d'appel.....	24
Réglage du volume pendant l'appel.....	25
Numérotation abrégée	25
Émettre un second appel.....	25
Désactivation de DTMF.....	26
Afficher les journaux d'appel.....	26

Utilisation du transfert d'appel	26
Modifier les paramètres d'appel courants.....	27
Modifier les paramètres d'appel vidéo	28
Noms.....	29
Recherche d'un contact.....	29
Ajout d'un nouveau contact	29
Options Contact	30
Création d'un groupe	31
Modifier les paramètres des contacts...	32
Affichage des informations	33
Messagerie.....	34
Envoyer un message.....	34
Saisie de texte.....	34
Reconnaissance de l'écriture manuscrite.....	35
Configuration de la messagerie électronique.....	38
Récupération des e-mails.....	38
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte.....	38
Modification des paramètres de messagerie électronique.....	39
Avec la Postcard menu	39
Dossiers de messages.....	40
Gestion des messages	40
Utilisation des modèles.....	41
Utilisation des émoticônes.....	41
Modification des paramètres de message texte	42
Modification des paramètres MMS.....	42

Modification des autres paramètres	43	Vos photos et vidéos.....	59
Création		Visualisation de vos photos et vidéos ..	59
Appareil Photo	44	Utiliser la fonction zoom lors du	
Prendre une photo rapide	44	visionnage d'une vidéo ou de	
Après la prise de vue.....	44	l'affichage d'une photo.....	59
Envoi d'un MMS Carte Postale	44	Réglage du volume lors de la lecture	
Familiarisation avec le viseur.....	45	d'une vidéo	59
Utilisation du flash.....	46	Capture d'une image à partir d'une	
Choisir un type de prise de vue	46	vidéo.....	59
Réglage de l'exposition	47	Visualisation des photos sous forme	
Prise en mode rafale	47	de diaporama	60
Utiliser les paramètres avancés.....	48	Définition d'une photo comme papier	
Paramètres de l'aperçu.....	48	peint.....	60
Autres paramètres	50	Modification des photos	61
Modification de la taille de l'image	51	Ajout d'un texte à une photo	62
Choix d'un effet de couleur	51	Ajout d'un effet à une photo	62
Utilisation de l'appareil photo intégré.....	52	Rogner une photo	63
Afficher vos photos enregistrées.....	52	Effectuer un morphing sur une photo ..	63
Caméra vidéo	53	Renforcement des couleurs d'une	
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	53	photo	64
Familiarisation avec le viseur.....	54	Modification des couleurs d'une	
Réglage de l'exposition	55	photo.....	65
Utiliser les paramètres avancés.....	55	Éditer vos vidéos	65
Paramètres de l'aperçu.....	55	Ajuster la longueur de votre vidéo	65
Autres paramètres	56	Fusionner deux vidéos	66
Modification du format d'image vidéo	56	Fusionner une photo avec une vidéo ..	66
Choix d'un ton.....	57	Ajouter du texte à une vidéo	67
Utilisation de la caméra intégrée	58	Superposer une photo	67
Regarder vos vidéos sur votre		Ajouter un enregistrement vocal	68
téléviseur.....	58	Ajouter une bande sonore à votre	
		vidéo.....	69

Organisation

Agenda.....	87
Ajout d'un événement à votre calendrier.....	87
Modifier l'affichage Calendrier par défaut.....	87
Ajouter un élément à la liste des tâches.....	88
Partage d'une tâche.....	88
Trouver jour.....	88
Réglage des alarmes.....	89
Ajouter un mémo.....	89
Enreg. voix.....	90
Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	90
Envoi du mémo vocal.....	90
Utiliser la calculatrice.....	91
Convertir une unité.....	91
Chronomètre.....	92
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires.....	92
PC Sync.....	93
Installer LG PC Suite sur votre ordinateur.....	93
Connexion du téléphone à votre ordinateur.....	93
Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone.....	93
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur.....	94

Synchroniser vos contacts.....	94
Synchroniser vos messages.....	95
Enregistrement VOD DivX.....	95

Paramètres

Personnalisation des Profils.....	96
Modification des paramètres de l'Écran.....	96
Modification des paramètres du Téléphone.....	97
Modification des réglages des touches.....	98
Modification des paramètres de Connectivité.....	98
Utilisation du Gestionnaire de mémoire.....	100
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	101
Association à un autre périphérique Bluetooth.....	103
Utilisation d'un casque Bluetooth.....	103
Wi-Fi.....	104
Service réseau.....	104

Accessoires..... 105

Dépannage..... 107

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR fixée dans les directives

internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,590 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,492 W/kg.

* La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs

et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Informations de la FCC sur le débit d'absorption spécifique (SAR)

Votre téléphone portable est également conçu pour répondre aux normes relatives à l'exposition aux ondes radio, établies par la FCC aux États-Unis et par Industry Canada.

Ces normes définissent une limite de SAR de 1,6 W/kg en moyenne sur 1 gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée rapportée pour cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation à l'oreille est de 0,919 W/kg et de 0,605 W/kg quand l'appareil est porté au niveau du corps.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

En outre, cet appareil a été testé pour une utilisation avec l'arrière du téléphone maintenu à 2 cm du corps.

Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux RF, une distance minimum de 2 cm doit être respectée entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone.

* Avertissements FCC

Avertissement !

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable.

Attention !

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier.

Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile.

Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
 - Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
 - Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
 - Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
 - Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
 - Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
 - N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
 - Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
 - Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
 - Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
 - Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

Familiarisation avec le téléphone

Objectif de l'appareil photo intégré

Capteur de proximité

Touche Marche/Arrêt


Permet de terminer ou de rejeter un appel.
Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

Touche multitâche

⚠ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.

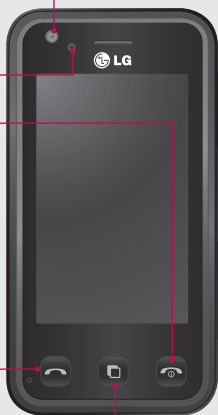

Prise pour le chargeur / le câble USB / le kit piéton.

ASTUCE :

Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone s'allume et s'enregistre sur le réseau.

Connecteur de carte mémoire Micro SD



Touches latérales

- **Lorsque l'écran est en veille :** volume des touches.
- **Pendant un appel :** volume de l'écouteur.
- **Lors de la lecture d'une piste BGM (musique de fond):** contrôle du volume en continu.

Touche Verrouillage/Déverrouillage (touche de stabilisation de l'image dans l'appareil photo)

Déclencheur

01

02

03

04


05

06

07

08

Vue après ouverture

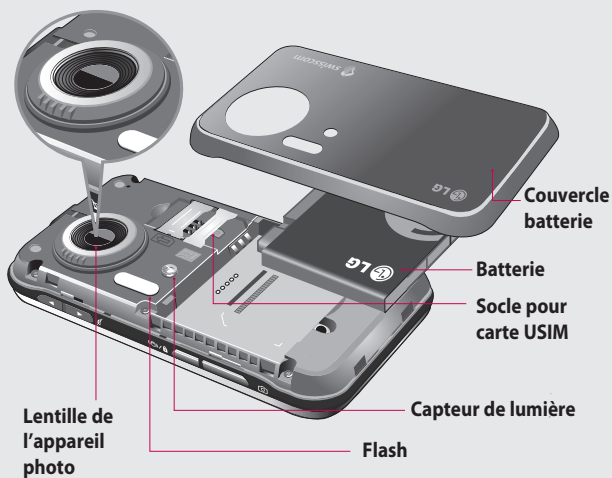

Installation de la carte USIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



2 Retrait de la batterie

Tenez la partie supérieure de la batterie, puis à l'aide du couvercle de cette dernière.




AVERTISSEMENT : N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

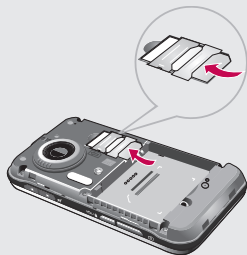

01

02

03

04

05

06

07

08

Installation de la carte USIM et de la batterie


4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté de votre KC910. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KC910 jusqu'à ce qu'un message indiquant « Batterie chargée » apparaisse à l'écran.

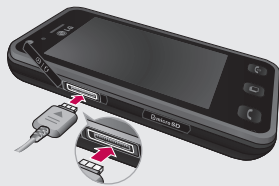


Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

REMARQUE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Ouvrez la carte mémoire couvrir.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.


Carte mémoire

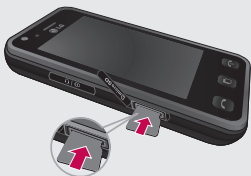

- 3 Fermer la carte mémoire couvrir.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur Réglages et choisissez Téléphone.
- 2 Touchez Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Mémoire externe.
- 3 Touchez Formater, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

ASTUCE! pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.

REMARQUE : si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il sera automatiquement enregistré dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos seront enregistrées dans le dossier Vidéos.

Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communiquer, sélectionnez **Contacts**, puis **Paramètres contacts**.
- 2 Appuyez sur **Copier**.
- 3 Choisissez **Tél. vers USIM**, puis appuyez sur **Terminé**.
- 4 Choisissez Tout sélectionner ou chaque nom un par un, puis appuyez sur **OK**.

01

02

03

04


05

06

07








08

Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran d'accueil pour ouvrir un **menu de la page d'accueil**. Ensuite, vous pouvez accéder à plusieurs menus : **Communiquer**, **Divertissement**, **Outils** et **Réglages**.











Communiquer

-  Numérotation
-  Numéros abrégés
-  Contacts
-  Journal des appels
-  Ecrire message
-  Messages
-  Email











Divertissement

-  Galerie
-  Mes Documents
-  Appareil photo
-  Studio de cinéma
-  Musique
-  Radio FM
-  M-Toy
-  Jeux




Outils

-  Vodafone live!
-  Agenda
-  Alarmes
-  Mémo
-  Applications
-  Enregistreur vocal
-  Outils
-  Services SFR



Réglages

-  Profils
-  Paramètres d'affichage
-  Téléphone
-  Appels
-  Réglage écran tactile
-  Connectivité
-  Bluetooth
-  Wi-Fi

Votre écran d'accueil

Lorsque vous n'utilisez pas votre KC910, il revient sur l'écran d'accueil. À partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone ainsi que beaucoup d'autres opérations.


Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KC910 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez appuyé sur une option.

Pour faire défiler les listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.

- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque l'écran est éteint la lumière, le toucher et maintenez  sur la main gauche côté .
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.

01

02

03

04

05

06

07


08

Votre écran d'accueil

Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Touchez pour afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez un clavier normal, puis appuyez sur **Appeler** ou sur la touche .



Permet d'accéder au menu Messages.



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez appeler, entrez le nom du contact en utilisant le clavier.



























Touchez pour ouvrir le menu complet de la page d'accueil, lequel est divisé en quatre sous-menus. Touchez les onglets verticaux pour afficher des options supplémentaires.

Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GPRS est activée.


Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine

Icône	Description
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Kit piéton activé
	Transfert d'appels activé
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Mémoire en service
	Wifi sur
	GPS sur
	BGM jouer
	BGM pause

Modification de l'état depuis la barre d'état

Appuyez sur l'icône d'état actuel qui représente votre paramètre actuel dans la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3, Bluetooth et Wifi. Vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver Bluetooth et Wifi.

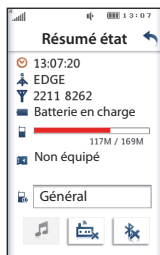

01

02

03

04

05

06

07


08

Votre écran d'accueil

Utiliser la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.




Dans une application, appuyez sur la touche Multitâche, puis sélectionnez Écran d'accueil pour retourner à celui-ci sans quitter ni fermer l'application.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

Lorsque vous appuyez sur cette touche à partir de l'écran d'accueil, vous pouvez afficher le menu de raccourci vers certaines fonctions courantes, notamment vers les menus **Vodafone live!**, **Ecrire message** et **Alarmes**.


Appels

Émission d'un appel téléphonique ou vidéo

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .



ASTUCE! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, touchez deux fois . Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur le bouton verrouiller/déverrouiller situé sur le côté droit du téléphone pour verrouiller l'écran tactile. Pour afficher le clavier téléphonique en cours d'appel, appuyez sur la touche . Vous pouvez **Émettre un appel visio**, **Envoyer message**, **Enregistrer le numéro** ou **Rech. répertoire** en appuyant sur .

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Touchez **Nom** et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.



- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur **Appeler**.

ASTUCE! Appuyez sur  pour choisir l'une des options suivantes : **Ajouter contact**, **Envoyer message**, **Supprimer**, **Numéros abrégés**, **Ma carte de visite** et **Rech. par groupe**.

Vous pouvez rechercher des contacts dans l'écran d'appel. Appuyez sur  et touch  dans la colonne inférieure droite. Faites défiler l'écran par l'intermédiaire de votre contacts ou entrez les premières lettres d'un nom pour filtrer la liste.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux. Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .

01

02

03

04

05


06


07

08

Appels


Options en cours d'appel

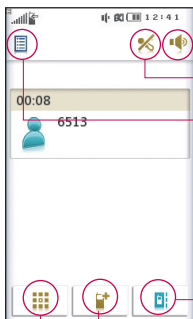



Haut-parleur : appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Muet : appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

Options : permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Créer un nouveau mémo et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

 - permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.

 - permet d'ajouter une autre personne à l'appel.

 - Touchez cette icône pour ouvrir un clavier numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées. Par exemple, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.


ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.


Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.




Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Appuyez sur **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, touchez  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran. L'appel étant émis automatiquement, il est inutile d'appuyer sur **Appeler**.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts (pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Émission d'un appel**).
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Basculer appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.

01

02

03

04


05

06

07

08

Appels


- 6** Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin d'appel**, puis **Appel en cours**, **Appel en attente** ou **Tous les appels**.

ASTUCE! Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant **Join**, puis **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.


Désactivation de DTMF


DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez DTMF désactivé.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.


Afficher les journaux d'appel

Touchez  et sélectionnez **Communiquer** avant d'appuyer sur **Journal des appels**.

ASTUCE! Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appels**.
- 2 Touchez **Renvoi d'appel**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée,


lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.

- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.

ASTUCE! pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.


Restriction d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appels**.
- 2 Touchez **Interdiction d'appels**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six)
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE! sélectionnez

Restriction d'appels pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Modifier les paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appels**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Rejet d'appel : faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la Liste de rejet. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts).

01

02

03

04

05

06

07

08

Appels

Appuyez sur Enregistrer pour modifier le paramètre.

Envoyer mon numéro : choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Rappel automatique : faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.

Mode de réponse : choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

Bip minute : faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Mode réponse BT : sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enreg. nv numéro : sélectionnez Oui pour enregistrer un nouveau numéro.

Rappel automatique : faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

Modifier les paramètres d'appel vidéo



- 1 Touchez , sélectionnez **Réglages puis Appels et choisissez Paramètres Visio.**
- 2 Choisissez les paramètres de votre appel visio. Définissez si vous souhaitez activer Utiliser photo privée et en sélectionner une, et/ou activer le Miroir pour apparaître à l'écran lors des appels vidéo.


Noms

Recherche d'un contact


Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Dans l'écran d'accueil

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir la liste des contacts. Touchez Nom, puis entrez le nom du contact à l'aide du clavier.
- 2 Touchez **Appeler** ou appuyez sur la touche  pour émettre l'appel.

ASTUCE! Vous pouvez rechercher par groupe, en appuyant sur  et en sélectionnant **Rech. par groupe**. La liste de tous vos groupes s'affiche.



Depuis le menu principal


- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Communiquer**.
- 2 Touchez **Contacts**, puis **Liste de contacts**.

ASTUCE! Une fois que vous avez touché Nom, le clavier téléphonique s'affiche.

ASTUCE! Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  puis , et sélectionnez **Ajouter contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Tél.** ou sur la carte **USIM**.
- 3 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.

ASTUCE! Lorsque vous avez saisi un nom, appuyez sur  pour modifier le reste des informations de votre contact.

01

02

03

04

05

06

07

08


Noms

- 4 Saisissez jusqu'à cinq numéros pour chaque contact et affectez un type à chacun à l'aide de l'icône située à côté de **Numéro**. Vous pouvez spécifier **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager**, **Fax**, **VT** et **Général**.
- 5 Ajoutez des adresses email.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Aucun grpe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** et **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter une **Tonalité**, un **anniversaire**, une **Événement**, une **page d'accueil**, une **Adresse dom.**, un **Nom societe**, un **métier**, une **Adr. societe** et un **mémo**.
- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE! Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts ; reportez-vous à la section **Création d'un groupe**.

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la section **Recherche d'un contact**.
- 2 Vous pouvez directement appeler ou envoyer un message à partir de cet endroit.
- 3 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des options. À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :

Appeler en visio : permet d'appeler le contact via un appel visio.

Modifier : permet de modifier les détails du contact concerné.

Supprimer : permet de supprimer le contact concerné. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.



Copier ou déplacer sur USIM/

Téléphone : permet de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).


Envoyer carte de visite : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, e-mail ou via Bluetooth.

ASTUCE! Message : Vous pouvez choisir d'envoyer un Message ou un MMS Carte Postale au contact. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages.

Création d'un groupe

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  puis sélectionnez l'onglet **Communiquer**. Touchez **Contacts** puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Touchez **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

ASTUCE! Pour modifier un groupe existant, sélectionnez-le et appuyez sur . Vous pouvez alors ajouter des contacts, renommer le groupe ou le supprimer, ou définir une sonnerie de groupe.

01

02

03

04

05

06

07

08


Noms

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez définir les paramètres de vos contacts de sorte que votre répertoire fonctionne selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Dans l'onglet Communiquer, sélectionnez **Contacts** puis **Paramètres contacts**
- 2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :
Param liste contacts : permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre **Téléphone + USIM**, **Téléphone** uniquement ou **USIM** uniquement. Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact. Une touche de raccourci vous permet d'effectuer votre choix entre les options Emettre appel vocal,

Emettre appel visio ou Envoyer message. Dans la liste des contacts, appuyez sur  pour passer votre appel directement. Vous pouvez changer ce paramètre. (Appeler / Appeler en visio / Envoyer message / Ne pas afficher)

Synchroniser les contacts : pour synchroniser vos contacts, connectez-vous à votre serveur. Pour plus d'informations sur la synchronisation de vos contacts

Copier : permet de copier vos contacts de votre carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

Déplacer : cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire USIM.

Envoyer tous les contacts via Bluetooth : permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique utilisant la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

Sauvegarder contacts : reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone.

Restaurer contacts : reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone.

Effacer tout : permet de supprimer tous les contacts. Touchez Oui si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.

Affichage des informations

- 1 Dans l'onglet Communiquer, sélectionnez **Contacts** et **Infos**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez afficher vos **Numéros de fixe**, votre **Numéro personnel**, vos **Etat memoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.

ASTUCE! Si vous ne vous êtes pas encore créé une carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.

01

02

03

04

05

06

07



08

Messagerie

Messages

Votre KC910 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Vous pouvez ouvrir un nouveau message vierge des deux façons suivantes :

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  ou , et sélectionnez **Communiquer** puis **Ecrire message**.

Envoyer un message

- 1 Touchez , puis **Créer nouveau** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Ensuite, vous pouvez envoyer un SMS ou un MMS. Pour envoyer un email, choisissez **Email** dans l'onglet Communiquer. Pour plus d'informations.
- 3 Touchez **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, du son, une nouvelle diapo, un objet ou un autre élément (Carte de visite, Calendrier, Mémo, Tâches ou Ma carte de visite).

- 4 Touchez À 1 en haut de l'écran et saisissez le numéro du destinataire, ou touchez l'icône Rechercher pour ouvrir votre répertoire. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, touchez **Envoi**.

AVERTISSEMENT :

Vous serez facturé par SMS (de 160 caractères) et par destinataire du message.

Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

ASTUCE! Réponse rapide : permet d'envoyer une réponse rapide au message sélectionné à l'aide d'un modèle.

Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :



Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.

Touchez l'écran une fois pour afficher le clavier.

 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les claviers de nombres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules). Pour entrer un espace, appuyez sur .


Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre KC910 se charge de convertir votre écriture en message. Sélectionnez **Écran** ou **Boîte** selon vos préférences d'affichage.

L'Écran Écriture manuscrite permet de saisir des lettres en continu sur le plein écran.

La Boîte Écriture manuscrite permet de saisir les lettres une par une. Une zone séparée permet la saisie des symboles, des nombres et des lettres.

La Boîte Écrit. manusc. double est composée de deux boîtes permettant tour à tour la saisie des lettres, et ainsi, la saisie des lettres en continu.

 **AVERTISSEMENT :** Dans ce mode, si vous préférez utiliser un stylet pour des raisons de commodité, n'oubliez pas que la pression exercée sur l'écran doit être très légère afin d'éviter d'endommager l'écran.

Cette option permet de transformer les mouvements accomplis à l'aide du stylet en lettres, chiffres ou autres caractères ; ces derniers sont ensuite affichés sous forme de texte. La fonction de reconnaissance de l'écriture est active uniquement aux endroits où du texte peut être saisi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Remarque : La plupart des lettres peuvent être écrites dans différents styles de traits. Voir les tableaux ci-dessous. La flèche permet de sélectionner la casse des lettres, pas le style d'écriture.

Alphabet



Si vous sélectionnez le mode Majuscule (ABC), les lettres que vous saisissez s'afficheront en majuscules même si vous les écrivez en minuscules, et inversement.

Lettre	Traits
A	A A' a a'
B	B B' b b'
C	C C
D	D D' d d'
E	E E' e e'
F	F F' f f'
G	G G' g g'
H	H H' h h'
I	I I' i i'
J	J J' j j'
K	K K' k k'

Lettre	Traits
L	L L' l l'
M	M M' m m'
N	N N' n n'
O	O O' o o'
P	P P' p p'
Q	Q Q' q q'
R	R R' r r'
S	S S
T	T T' t t'
U	U U' u u'
V	V V'
W	W W' w w'
X	X X'
Y	Y Y' y y'
Z	Z Z'
ß	ß

Caractères accentués

Accent	Traits
Espace	● —
Retour arrière	— ●


Entrée	
Changer de mode texte	






Signes de ponctuation






Ponctuation	Traits
Point .	•
Arobase @	@

Remarque : Démarrez chaque trait au niveau du point.

Chiffres















Touchez  pour passer du mode de saisie de texte au mode de saisie numérique.

Chiffre	Traits
0	
1	
2	
3	
4	

5	
6	
7	
8	
9	

Lettres accentuées

Écrivez les caractères comme décrit ci-dessus, puis écrivez l'accent au-dessus de la lettre saisie. Les autres caractères du même type, par exemple ö et ü, suivent le même principe.

grave		
aigu		
circonflexe		
tilde		
cercle		
tréma		
cédille		

01

02

03

04

05

06

07


08

Messagerie

Configuration de la messagerie électronique

La messagerie électronique de votre KC910 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. La configuration d'un compte e-mail POP3 ou IMAP4 est simple et rapide.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.




- 1 Touchez  dans l'écran d'accueil, puis **Message**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres de messagerie** puis **Email** puis **Comptes Email**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter compte**. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails.

Reportez-vous à la section **Modification des Paramètres de messagerie**, pour une vérification automatique.

Pour vérifier manuellement :

- 1 Touchez , puis .
- 2 Sélectionnez **Email**.
- 3 Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser, puis sur .
- 4 Choisissez **Récupérer**. Votre KC910 se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Touchez  dans le menu Communiquer, puis sélectionnez **Créer nouveau**.



- Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

ASTUCE! vous pouvez charger des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF sur votre KC910 afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.



Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- Touchez  dans l'écran d'accueil, puis .
- Sélectionnez **Paramètres de messagerie**.

Avec la Postcard menu

- Touch  et ensuite choisir  **Créer un nouveau**.
- Choisissez une carte postale et nouvelles carte postale sera ouverte.
- Entrez le texte à l'aide du clavier. Vous pouvez choisir les options et Ajouter ensuite de joindre une image, Symboles, modèle, Emoticon, Nom & numéro.
- Appuyez sur **Envoyer**. Vous serez invité de remplir les champs suivants: Nom, Infos, Adresse, Code postal, ville, comté, Pays. Lorsque vous avez terminé, choisissez **Envoyer** à envoyer la carte postale.

Remarque: Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. S'il vous plaît contacter votre fournisseur de services pour de plus amples l'information

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Dossiers de messages

Vous reconnaitrez la structure des dossiers du KC910, car elle est très logique.

Recus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Depuis celle-ci, vous pouvez notamment gérer et supprimer des messages. Pour plus d'informations sur la **Gestion de vos messages**.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Messages envoyés : les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Mes dossiers : créez des dossiers pour stocker vos messages.

Modèles : permet d'utiliser une liste de textes courants et de modèles de MMS.

Émoticônes : permet d'ajouter et d'insérer des émoticônes dans vos messages.



Album : permet d'accéder à l'album photo Vodafone.

Paramètres des messages : permet de modifier les paramètres de vos SMS et MMS.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Boîte de Recus**.
- 2 Appuyez sur , puis choisissez :
Supprimer : permet de supprimer les messages marqués.

Créer nouveau msg : permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

Dépl. vers mes doss. : permet de déplacer les messages marqués vers Mes dossiers.

Rechercher : permet d'effectuer une recherche dans les messages à l'aide d'une date et/ou d'un numéro de téléphone.

Filtrer : permet d'afficher vos messages par type. Les SMS seront regroupés, de même que les MMS.



Tout supprimer : permet de supprimer tous les messages.

Si le message **Pas d'espace pour message USIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception.

Si le message **Espace insuffisant** s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers enregistrés pour libérer de l'espace.



Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Touchez ensuite  puis choisissez **Ajouter modele**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**. Pour modifier un message, sélectionnez-le, effectuez vos modifications, puis touchez **Enregistrer**.

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Émoticônes**.
- 2 Touchez **Nouveau**, ou  pour **Supprimer** ou **Tout supprimer**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Messagerie

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du KC910 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur , puis choisissez **Paramètres des messages et SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accuse de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre texte en **Voix, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codage caractère : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoyer txt long par : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du KC910 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

Touchez , puis choisissez

Paramètres des messages et MMS.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération : permet de sélectionner **Reseau local** ou **Reseau d'itinérance**.

Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Periode de validite : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Mode de création : permet de choisir le mode de votre message.


Heure de reception : permet de définir le délai qui doit s'écouler avant la livraison du message.

Centre MMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Modification des autres paramètres

Touchez  et choisissez

Paramètres des messages puis :

Répondeur : touchez **Nouveau** ou  pour ajouter un nouveau service de répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

Service infos : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

01

02

03

04

05

06


07

08

Appareil Photo


Prendre une photo rapide

ASTUCE! L'objectif de l'appareil photo dispose de son propre cache. Ouvrez le cache en le tournant afin d'utiliser l'appareil photo et de rapidement ouvrir le viseur.


- 1 Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Il vous sera demandé d'ouvrir le cache.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 5 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 6 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 7 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.


Après la prise de vue




 permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

 permet d'envoyer la photo sous forme de message, d'email ou de MMS Carte Postale, ou via Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'Envoi des messages ou pour plus d'informations sur l'Envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.

 permet de charger vers Album Photo

 permet de définir la photo que vous avez prise en tant que fond d'écran.


 permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Envoi d'un MMS Carte Postale

Après avoir pris une photo, choisissez MMS Carte Postale pour créer un MMS Carte Postale.

Ce service Vodafone vous permet d'envoyer une carte postale avec votre photo au destinataire de votre choix.

Familiarisation avec le viseur

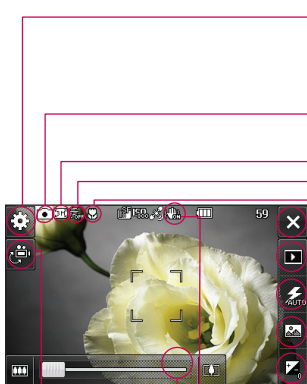

Vidéo : permet de passer au mode Caméra vidéo

ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Pour plus d'informations sur l'Utilisation des paramètres avancés.

Mode Appareil photo : le mode Appareil photo est sélectionné.

Tile

Etat Flash

Mode scène

Retour : appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran d'accueil.



Galerie

Flash : reportez-vous à Utilisation du flash.

Type de prise de vue : reportez-vous à Choix d'un type de prise de vue.

Luminosité : reportez-vous à Réglage de l'exposition.

Stabilisation de l'image

Zoom : appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

01

02

03

04

05

06

07

08


Appareil Photo

Utilisation du flash


Par défaut, le flash est sur auto, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin droit du viseur pour accéder au sous-menu du flash.
- 2 Il existe trois options Flash :
 - Auto** - l'appareil photo utilise à chaque fois le flash.
 - Réduction yeux rouges** - l'appareil photo activera le flash deux fois de manière à réduire les yeux rouges.
 - Toujours désactivé** - l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
- 3 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement, vous êtes alors prêt à prendre une photo.
- 4 Dans le viseur, l'icône d'état du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Choisir un type de prise de vue

- 1 Touchez  pour connaître les types de prises de vue disponibles.
- 2 Sélectionnez l'une des sept options suivantes :

Mode normal - il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme pour une photo rapide (voir ci-avant).

Prise de vue Sourire - ce type de prise de vue est idéal pour photographier des personnes. Effectuez la mise au point sur la personne à photographier et appuyez sur , la photo sera alors automatiquement prise lorsque la personne sourira.

Prise de vue Beauté - cette prise de vue vous permet de photographier le visage d'une personne de façon claire et brillante, particulièrement utile pour les gros plans.

Prise de vue Art - permet de choisir différents effets de photo (original, noir et blanc, chaleureux, froid).


Prise de vue en cont. - permet de prendre automatiquement et rapidement sept photos successives. Pour plus d'informations sur la Prise de vue en continu.

Panorama - ce type de prise de vue est idéal pour photographier un groupe de personnes important ou une vue panoramique. Pour plus d'informations sur la Prise de vue panoramique.

Vue fixe - sélectionnez l'un des cadres amusants pour transformer vos amis ou simplement décorer les endroits dans lesquels ils se trouvent.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

1 Appuyez sur .

2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Prise en mode rafale

- 1 Touchez  pour ouvrir les types de prises de vue disponibles, puis sélectionnez Prise de vue en cont.
- 2 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.
- 3 L'appareil photo prend sept photos en rafale et affiche la première avec sept miniatures sur la partie gauche de l'écran.
- 4 Une fois que vous avez sélectionné l'image que vous souhaitez conserver, touchez . Vous aurez la possibilité d'enregistrer plusieurs images.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil Photo


Prendre une prise de vue panoramique

Capturez la vie telle que vous la voyez grâce à une prise de vue panoramique. L'appareil photo permet de prendre trois photos, toutes alignées, et de les assembler en une seule image grand angle.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir les types de prises de vue disponibles, puis sélectionnez **Prise de vue : Panorama**.
- 2 Prenez la première photo normalement. Une version fantôme de la droite de l'image s'affiche dans le viseur.
- 3 Lorsque vous prenez la deuxième et la troisième photo, alignez la version fantôme de la photo précédente avec l'image dans le viseur.
- 4 Dans la galerie de photos, les photos sont enregistrées en tant que trois images séparées et une image panoramique.

REMARQUE : En raison de la taille de l'image, la photo panoramique apparaîtra légèrement déformée dans l'affichage Galerie. Appuyez deux fois dessus pour l'afficher correctement.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, touchez  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

Taille : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts. Voir Modifier la taille de l'image.

Environnement : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options suivantes **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Nuit**, **Plage et Sport**.

Colorisation : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Pour plus d'informations sur le choix d'un Effet de couleur.

Détection des clins d'oeil : l'appareil photo arrête de prendre des photos lorsqu'il détecte des yeux fermés.

Balance des blancs : choisissez parmi Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux.

Mode macro : à activer pour prendre des photos en gros plan.

Retardateur : permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

Sensibilité : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400**, **ISO 800** ou **ISO 1600**.

Qualité : vous avez le choix entre Super avancé, Avancé et Normal. Plus la qualité est avancée, plus l'image est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Compensation contre-jour : lorsque vous prenez une photo avec un arrière plan lumineux, le sujet risque d'être sombre. Cette fonction vous permet d'y remédier. Le sujet de la photo sera plus clair.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil Photo

Caméra interne : pour des autoportraits, activez l'appareil photo intégré de LG KC910. Pour plus d'informations sur l'**Utilisation de l'appareil photo intégré**.

Autres paramètres

Mémoire : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

Geo-tagging : permet d'activer les informations EXIF pour inscrire la position GPS sur la photo.

Zoom : choisissez entre 4X, 8X et 16X.

Stabilisation de l'image : permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement.

Mise au pt : permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo. Vous avez le choix entre les options suivantes **Auto**, **Mise au pt manuelle** ou **Recherche des visages**.

Son prise vue : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Grille : choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

ASTUCE! Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.


ASTUCE! Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages.

Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, vous pouvez modifier le nombre de pixels de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options numériques (**8M : 3264x2448 ; 5M : 2592x1944 ; 3M : 2048x1536 ; 2M : 1600x1200 ; 1M : 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez la valeur prédéfinie : **Contacts** : permet de régler l'appareil photo pour prendre une photo de la taille appropriée pour être ajoutée aux contacts du téléphone.

Choix d'un effet de couleur

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé, Noir et blanc, Négatif, Sépia** ou **Postériser**.
- 4 Une fois votre sélection effectuée, le menu Ton se ferme après avoir sélectionné l'icône de retour. Vous êtes prêt à prendre votre photo.

ASTUCE! Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou en sépia en une photo en couleur.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil Photo

Utilisation de l'appareil photo intégré


Votre LG KC910 est équipé d'un appareil photo intégré 640x480, qui sert non seulement pour la téléphonie vidéo, mais également pour prendre des photos.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez Appareil photo intégré dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le déclencheur.

ASTUCE! Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni ISO. La taille de l'image, le mode scène, les effets de couleur, la qualité de l'image, la balance des blancs et le retardateur peuvent être modifiés et définis en appuyant sur  comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.


- 3 Après avoir pris la photo, les options identiques à l'appareil photo principal s'afficheront.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, touchez  puis sélectionnez **Appareil photo extérieur** dans le menu Aperçu.

Afficher vos photos enregistrées




Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- 2 Vous pouvez également appuyer sur  dans le viseur du mode Appareil Photo pour activer le mode vidéo.

ASTUCE! Pour ouvrir rapidement la caméra vidéo, appuyez sur la touche Caméra et maintenez-la enfoncée.

- 3 Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 **ENREG.** s'affiche dans la partie supérieure du viseur et, dans la partie inférieure, une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, touchez , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 7 Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.

Après l'enregistrement vidéo



- 1  Appuyez pour filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.
- 2  Appuyez pour lire un clip vidéo.
- 3  Appuyez pour envoyer la vidéo sous forme de message ou d'**Email**, ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'**Envoi des messages** ou pour plus d'informations sur l'**Envoi et la réception de fichiers via Bluetooth**.
 - 4  Permet de charger vers Album Photo
 - 5  Permet d'afficher une galerie des vidéos et des photos enregistrées.
 - 6  Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.

01

02

03

04

05


06

07

08

Caméra vidéo

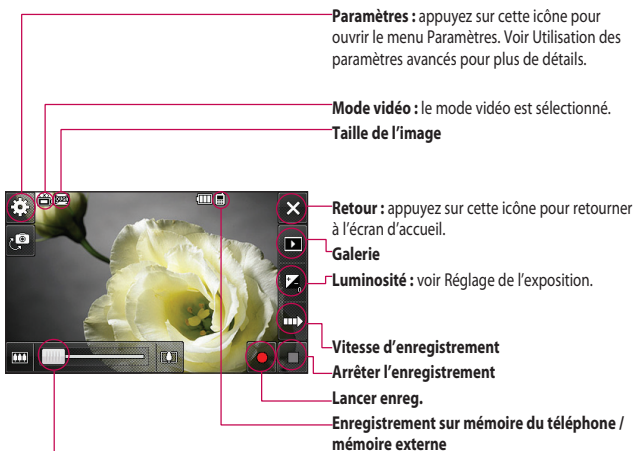


Familiarisation avec le viseur



ASTUCE! Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

Définition : permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire. Voir **Modification de la taille des images vidéo**.

Environnement : permet de sélectionner entre Auto et Nuit.

Colorisation : permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez. Voir **Choix d'un ton**.

Balance des blancs : la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Caméra vidéo

Qualité : vous avez le choix entre trois options - **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de vidéos.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Sans limite** ou **MMS** pour limiter la taille et pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

ASTUCE! si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

Caméra intégrée/extérieure : permet d'activer la caméra intégrée pour vous filmer. Pour plus d'informations sur l'**Utilisation de la caméra intégrée**.

Autres paramètres

Mémoire : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Voix : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.


Microphone atte nuateur de bruit : permet d'obtenir une qualité de son élevée.


Zoom : choisissez entre 4X, 8X et 16X.


Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.


Modification du format d'image vidéo


Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Définition** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les cinq options suivantes :

 **640x384(W)** : l'option grand écran de la plus haute qualité.

 **400x240(W)** : il s'agit également d'une option grand écran, mais d'une résolution inférieure.

 **640x480** : VGA de taille standard.

 **320x240** : taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite. Cette option est idéale pour conserver de l'espace mémoire.

 **176x144** : il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc la plus petite.


- 4 Touchez l'icône de retour pour revenir au viseur.



AVERTISSEMENT : Le logiciel performant d'édition d'images de votre LG KC910 est compatible avec tous les types de vidéos, sauf 640x384 et 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous ne prévoyez pas d'éditer votre vidéo.

ASTUCE! Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD livré avec votre KC910.

Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Colorisation** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé** (couleur), **Noir & blanc**, **Négatif**, **Sépia**, **Posters**.
- 4 Appuyez sur le ton à utiliser.

ASTUCE! Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.

01

02

03

04

05

06



07

08

Caméra vidéo

Utilisation de la caméra intégré

Votre LG KC910 est équipé d'un appareil photo intégré 320x240, qui sert non seulement pour la téléphonie vidéo, mais également pour prendre des vidéos.


- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez **Appareil photo intégré** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Une fois la vidéo filmée, vous avez accès à des options identiques à celles disponibles pour une vidéo filmée avec la caméra principale.
- 4 Pour revenir à la caméra principale, appuyez sur , puis sur **Appareil photo extérieur**.

ASTUCE! La taille de l'image, le mode scène, les effets de couleur, la balance des blancs et la qualité de l'image peuvent être modifiés et définis en appuyant sur **Réglages** comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

Regarder vos vidéos sur votre téléviseur

Connectez votre KC910 à votre téléviseur à l'aide du câble de sortie TV.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est vendu séparément.


 **AVERTISSEMENT :** Tous les formats, à l'exception des formats 320x240 et 176x144, sont compatibles avec votre téléviseur.

Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.

ASTUCE! Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

ASTUCE! Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.

Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo

Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur +. Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur -. Pour déplacer la zone de mise au point, utilisez la miniature dans le coin inférieur droit.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, touchez la barre de volume située sur la partie gauche de l'écran. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Touchez  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et sélectionnez  sur le côté droit de l'écran.
- 3 Sélectionnez Enreg.
- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Appuyez sur l'image, puis sur  pour revenir à la galerie.
- 6 L'image est enregistrée dans le dossier Mes dossiers et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter l'album, puis l'ouvrir de nouveau.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vos photos et vidéos




AVERTISSEMENT :

Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

Visualisation des photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

- 1 Touchez la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Le diaporama démarre.



Il existe plusieurs options dans les diaporamas :



Permet d'ignorer les photos.



Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.




Permet de revenir à la lecture du diaporama.




Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.


Définition d'une photo comme papier peint


- 1 Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir.
- 2 Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur Définir.

Modification des photos


1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.


2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :


 Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.


 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Sélectionnez l'épaisseur de la ligne dans les quatre options et la couleur à utiliser.

T Permet d'écrire sur l'image. Voir Ajout d'un texte à une photo.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer.

 Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme que vous souhaitez utiliser.

 Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le Fichier d'origine, ou dans un Nouveau fichier. Si vous sélectionnez Nouveau fichier, entrez un nom de fichier.

 Permet d'annuler le dernier Effet ou les modifications apportées à la photo.

 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris Rotation. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Voir Morphing d'une photo, Renforcement des couleurs d'une photo et Modification des couleurs d'une photo.

01

02

03

04


05

06

07

08

Vos photos et vidéos

 Pour plus d'informations sur l'**ajout d'un effet à une photo**.


 Permet de revenir à la galerie.



Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Sélectionnez Signature pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et appuyez sur Terminé.
- 4 Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez parmi les dix-huit options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :

Embellissement du visage

visage : permet de détecter automatiquement les visages d'une image et de les illuminer.


Effet tunnel : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une photo prise avec un appareil photo Lomo ancien.

Négatif couleur : effet de couleur négatif.

Noir et blanc : effet de couleur noir et blanc.

Sépia : effet sépia.

Flou : permet d'appliquer un effet flou.

Netteté : déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez l'icône OK pour appliquer les modifications ou choisissez  pour annuler.

Mosaïque floue : permet d'appliquer un effet pixélisé flouté à la photo.

Peinture à l'huile : effet de peinture à l'huile.

Esquisse : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une esquisse.

Relief : effet de relief.

Surexposition : permet de changer l'effet d'exposition à la lumière.

Net : effet de clarté et de brillance.


Clair de lune : permet de modifier la lumière pour qu'elle ressemble à un clair de lune.

Sépia : effet de photo ancienne.

Éclat : effet de léger faisceau.



Manga : effet de manga.

Aquarelle : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une aquarelle.

- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit de toucher .


ASTUCE! Vous pouvez ajouter plusieurs effets à une photo.

Rogner une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, touchez .
- 2 Sélectionnez la forme que vous souhaitez utiliser pour rogner la photo.
- 3 Faites glisser la boîte sur la zone que vous souhaitez rogner.
- 4 Lorsque vous êtes satisfait de la sélection, appuyez sur .

Effectuer un morphing sur une photo

Le morphing sur une photo est idéal pour modifier les expressions du visage de vos amis, ou pour déformer une photo dans le but de créer un effet artistique.

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez Morphing ; quatre croix apparaissent sur la photo.

01

02

03

04

05

06


07

08




Vos photos et vidéos

- 3 Déplacez les croix autour de la photo de manière à ce qu'elles se trouvent sur les parties que vous souhaitez modifier. Par exemple, si vous effectuez un morphing sur un visage, placez une croix sur le coin extérieur de chaque œil et une de chaque côté des lèvres.






- 4 Sélectionnez un visage correspondant à la manière dont vous souhaitez effectuer le morphing de la photo.
- 5 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.

Renforcement des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez Color accent.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en touchant  puis en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
- 5 Touchez OK.
- 6 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 7 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.

Modification des couleurs d'une photo








- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez Color swapping.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.
Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Touchez  et sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur OK.
- 6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.

Éditer vos vidéos

Les fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception des formats 640x384 et 640x480.

N'enregistrez pas dans ces formats si vous ne comptez pas éditer votre vidéo.

Ajuster la longueur de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez Rogner.
- 3 Appuyez sur  et marquez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de .
- 4 Touchez  pour vous assurer que la nouvelle coupe vous convient.
- 5 Touchez  ; si vous souhaitez revenir à la galerie et annuler les modifications, touchez .

01

02

03

04


05

06



07

08

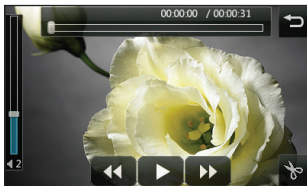Vos photos et vidéos



Fusionner deux vidéos


- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez Fusionner vidéo.
- 3 Le dossier Vidéos s'ouvre. Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez fusionner.
- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Touchez  pour choisir le mode de fusion des vidéos : Aucun, Fondu, Zoom pan., Ovale, Pas de cov., Neutre, Damier, Fondu enchaîné, Partagé ou Forme de diamant.

- 6 Appuyez sur Enregistrer, puis sur Oui pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.




Fusionner une photo avec une vidéo




- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez Fusionner image.
- 3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo.
- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur Effet pour choisir le mode de fusion des photos et des vidéos : Aucun, Fondu, Zoom pan., Ovale, Pas de cov., Neutre, Damier,

Fondu enchaîné, Partagé ou Forme de diamant.

- Appuyez sur , puis sur Oui. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajouter du texte à une vidéo

- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- Sélectionnez  et choisissez Superposition texte.
- Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique et sélectionnez Enreg.
- Touchez  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte à l'aide de .
- Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.

- Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.
- Touchez  pour vous assurer que la superposition du texte vous convient.
- Appuyez sur , puis sur Oui. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- Répétez ces étapes pour ajouter du texte.

Superposer une photo

- Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- Sélectionnez  et choisissez Superposition image.
- Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo.
- Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo à l'aide de .

01

02

03

04









05

06


07

08



Vos photos et vidéos

- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître la photo.
- 7 Touchez  pour vous assurer que la superposition de la photo vous convient.
- 8 Appuyez sur , puis sur Oui. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.
- 2 Sélectionnez  et choisissez Enregistrement vocal.
- 3 L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original. Touchez Oui pour continuer.
- 4 Touchez  pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur .
- 5 Appuyez sur pour interrompre l'enregistrement et la lecture.
- 6 Touchez  pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.
- 7 Appuyez sur , puis sur Oui pour sauvegarder. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.


Ajouter un enregistrement vocal


- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.

Ajouter une bande sonore à votre vidéo



- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez Doublage.
- 3 Le dossier Sons s'ouvre. Sélectionnez la piste que vous souhaitez ajouter à votre vidéo.
- 4 Le fichier audio original de votre vidéo sera effacé. Touchez Oui pour continuer.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, choisissez si vous souhaitez le passer Une fois ou le Répéter.
- 6 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Modifier la vitesse de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.

- 2 Sélectionnez  et choisissez Échelle de temps.
- 3 Sélectionnez l'une des quatre options de vitesse suivantes : x4, x2, x1/4, x1/2.
- 4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Ajouter un affaiblissement lumineux

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez Affaiblissement. lumineux.
- 3 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 4 Votre vidéo inclura un effet de fondu au début et à la fin.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur , puis sur **Divertissement**. Appuyez sur **Mes Documents** pour ouvrir une liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Images

Images contient une liste d'images, y compris des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus des options d'image

Les options disponibles dans **Images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Utiliser comme, Imprimer, Trier par** et **Gestionnaire de mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

ASTUCE! Lorsque vous regardez une image, passez le téléphone en mode Paysage pour faire apparaître d'autres options sur le côté droit de l'écran. Choisissez parmi Envoyer, Charger, Définir comme écran d'accueil, Modifier et Supprimer.

Envoyer : permet d'envoyer l'image à un ami.

Modifier : permet de modifier l'image.

Déplacer : permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Copier : permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

Album : permet de charger votre image.

Utiliser comme : permet de définir une image comme Thème écran principal, Image Contacts, Appel entrant, Appel sortant, ou comme image d'allumage ou d'arrêt.

Renommer : permet de renommer une image.

Lumin. intell. : permet de changer la lumière sur votre image pour l'améliorer automatiquement.

Imprimer : permet d'imprimer l'image sélectionnée à l'aide d'une imprimante prise en charge par Pictbridge ou Bluetooth.

Diaporama : permet d'afficher vos images sous forme de diaporama.

Info. fichier : permet d'afficher les informations sur le fichier.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Mes Documents** puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez l'image à envoyer et appuyez sur **Envoyer**. Choisissez **Message, Email, Bluetooth** ou **MMS Carte Postale**.
- 4 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimédia

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Mes Documents** puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Thème écran principal : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

Image Contacts : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

App. entrant : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche pendant les appels entrants.



App. sortant : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.

Allumage : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

Arrêt : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

Marquage de vos images

Une photo à faible luminosité peut être réglée sans en réduire la qualité.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Mes Documents** puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et appuyez sur , puis sur **Lumin. intell.**
- 4 La luminosité change automatiquement et vous avez la possibilité d'enregistrer la nouvelle image.



Impression d'une image

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Mes Documents** puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis touchez .
- 4 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.

ASTUCE! Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en connectant une imprimante PictBridge.



Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Mes Documents** puis sur **Images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner toutes les images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Mes Documents** puis sur **Images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimédia

Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Mes Documents** puis sur **Images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Etat mémoire**.
- 4 Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne pouvez pas sélectionner Mémoire externe.

Sons

Le dossier **Sons** contient les options Sons téléchargés, **Sons par défaut** et **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.


Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Mes Documents** puis sur **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio**, **Sonnerie message**, **Démarrage**, **Fermeture**.

Vidéos


Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur le téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Mes Documents** puis sur **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

ASTUCE! Le KC910 prend en charge la lecture des formats vidéo DivX et Xvid pour vous assurer l'accès à plus large éventail de contenus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 97

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

Capturer : permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

Envoyer : permet d'envoyer une vidéo dans un message, un email ou via Bluetooth.

Album : permet de charger une vidéo avec l'Album photo Vodafone

Supprimer : permet de supprimer la vidéo.

Utiliser comme : permet de définir la Sonnerie appel vocal ou la Sonnerie appel vision (peut être limitée par la taille du cadre de la vidéo).

Modifier : permet de modifier le nom du fichier.

Sortie TV : permet de regarder la vidéo sur le téléviseur à l'aide d'un câble.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est vendu séparément.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message, E-mail** ou **Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message multimédia** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

01

02

03

04

05

06

07


08


Multimédia

Jeux et applications


Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

Téléchargement d'un jeu

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Jeux**.
- 3 Sélectionnez **Plus de jeux**.
- 4 Vous serez connecté au portail Web à partir duquel se trouvent des jeux à télécharger.

ASTUCE! Pour supprimer un fichier dans Mes Documents, touchez , puis Supprimer.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Jeux**.
- 3 Choisissez et appuyez sur un jeu pour le lancer.

Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier Jeux contient les options suivantes :

Créer dossier : permet de créer un dossier dans **Jeux**.

Trier par : permet de trier les jeux et applications par **Date**, **Taille** ou **Nom**.


Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état de la mémoire.

Info. fichier : permet d'afficher les informations sur le jeu.


Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

Lecture d'un fichier SWF/SVG

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Mes Documents** puis **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier à afficher.

Utilisation des options en cours d'affichage du fichier SWF/SVG

Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Muet : permet de désactiver le son.

Envoyer : permet d'envoyer le fichier en tant que **Message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**.


Fond d'écran : permet de définir le fichier en tant que fond d'écran.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type et la protection du fichier.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu **Documents**. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Affichage d'un fichier

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Mes Documents** puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro. Pour plus d'informations

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08


Multimédia


- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Autres




Le dossier Autres permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres plutôt que dans le dossier Documents**.


Il est alors possible de les déplacer. Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Mes Documents** puis sur **Autres**.


- 3 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis de nouveau sur **Déplacer**.

Réaliser un film

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Studio de cinéma**.
- 3 Touchez  pour ajouter une image. Appuyez sur les images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez **Insérer**.
- 4 Touchez l'onglet **Style** dans la partie supérieure de l'écran pour choisir un style de film.
- 5 Touchez l'onglet **Son** dans la partie inférieure de l'écran pour modifier un son, tel qu'un enregistrement vocal.
- 6 Touchez le bouton **Lecture** pour voir votre création.
- 7 Touchez , puis **Lire commande** pour modifier la commande.

- 8 Appuyez sur , sur **Emplacement de sauvegarde** pour choisir l'emplacement de sauvegarde du film, puis sur **Durée** pour sélectionner long ou court.
- 9 Pour enregistrer votre film, appuyez sur Lecture, puis touchez l'icône Enreg. dans le coin supérieur gauche.

Musique

Votre LG KC910 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez , puis **Divertissement** et enfin **Musique**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Musique : contient toutes les chansons de votre téléphone.

Plus de musique : permet de vous connecter à la boutique en ligne.

Toutes les pistes : permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : permet d'écouter de la musique en mode aléatoire.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Transférer de la musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble sync.

Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour plus d'informations. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :


- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Ma musique** et enfin, **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez passer, puis appuyez sur **Lecture**.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.

ASTUCE! Le KC910 est le premier téléphone au monde à utiliser la technologie Dolby Mobile pour la musique et vous permet ainsi de profiter d'une qualité de son Dolby™.

Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Réduire : permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Aller à Ma musique - Retour à l' Menu Musique.

Visualisation : permet de sélectionner un effet visuel.


Ajouter à la liste d'écoute : permet d'ajouter le morceau à l'une de vos listes d'écoute.

Envoyer : permet d'envoyer la chanson en tant que message ou via Bluetooth.

Supprimer : permet de supprimer la chanson.

Info. fichier : permet d'afficher des informations, y compris le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

Utiliser comme : permet d'utiliser la chanson comme Sonnerie appel vocal, Sonnerie appel visio, Sonnerie message, un démarrage ou une fermeture.

ASTUCE! Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .

Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Touchez **Ajouter une nouvelle liste de lecture**, saisissez le nom de la liste d'écoute puis touchez **Enreg.**
- 2 Le dossier Toutes les pistes s'affichera. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimédia


3 Touchez **Terminé**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et touchez Lecture.

REMARQUE : Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur , puis sur Ajouter une nouvelle liste de lecture.

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaiterez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, veuillez procéder de la manière suivante :

- 1 Sélectionnez la liste d'écoute.
- 2 Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

Ajouter nouvelles chansons : permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez et appuyez sur Terminé.

Modifier l'ordre de lecture : permet de modifier l'ordre de lecture de la liste d'écoute.



Envoyer : permet d'envoyer une chanson en tant que message ou via Bluetooth.

Supprimer de la liste : permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Touchez Oui pour confirmer.

État mémoire : permet d'afficher le statut de la mémoire.

Tout supprimer : permet de supprimer tous les morceaux de la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Ma musique** et enfin, **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer toutes les listes d'écoute.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM du LG KC910 permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.



REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Rechercher des stations



Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement.

Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM**, puis sur .
- 3 Touchez **Recherche automatique** puis **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à des numéros de canaux dans votre téléphone.

REMARQUE : Une station peut également être réglée manuellement en utilisant  et , se trouvant près de la fréquence radio.

Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM**, puis sur .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tt réinit** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

01

02

03

04

05


06

07

08


Web


Accéder au Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez** , puis appuyez sur Outils et choisissez Vodafone live!
- 2** Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez Vodafone live!. Vous pouvez également sélectionner Entrer l'adresse, taper l'URL souhaitée et sélectionner Connexion.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ce service et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajouter des favoris et y accéder

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez** , puis appuyez sur Outils et choisissez Vodafone live!
- 2** Sélectionnez Favoris. Votre liste de favoris s'affiche.


- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez** , puis appuyez sur Ajouter nouveau. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4** Touchez Enregistrer. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 5** Pour accéder à un signet, il vous suffit de le sélectionner en le touchant, puis d'appuyer sur Connexion. Vous allez être connecté au signet.

Utilisation de la fonction RSS reader


RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement.

L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement.


Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez Enregistrer cette page.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Touchez Enregistrer.


Accès à une Page enregistrée

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur Outils et choisissez Vodafone live!
- 2 Sélectionnez Pages enregistrées.
- 3 Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur Outils et choisissez Vodafone live! Sélectionnez Historique.
- 2 La page Web dernièrement visitée s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée et de toucher Connexion.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur Outils et choisissez Vodafone live! Sélectionnez Paramètres navigateur.
- 2 Vous pouvez modifier les éléments suivants : Profils, Param. d'apparence, Cache, Cookies, Sécurité ou Réinitialiser les paramètres.
- 3 Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre KC910 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre KC910 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur Communication. Cliquez ensuite sur Réglages, puis sélectionnez Modem.
- 4 Choisissez Modem USB LG Mobile, puis sélectionnez OK. Il apparaît à l'écran.
- 5 Cliquez sur Connexion pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KC910.

REMARQUE : pour plus d'informations sur la

synchronisation à l'aide de LG PC Suite.

Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée et qu'elle est visible au niveau de votre ordinateur et de votre KC910.
- 2 Associez votre ordinateur à votre KC910 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'Assistant de connexion de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur Communication. Cliquez ensuite sur Réglage.
- 5 Cliquez sur Modem.
- 6 Choisissez Modem standard sur liaison Bluetooth, puis cliquez sur OK. Il apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur Connexion pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KC910.


REMARQUE : pour plus d'informations sur Bluetooth.

Agenda


Ajout d'un événement à votre calendrier

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Outils**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Ajouter un événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Evenement** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 6 Si vous souhaitez ajouter un objet ou une note à votre événement, appuyez sur **Note** et tapez votre remarque.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.

- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg.** Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur carré en couleur. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

ASTUCE! Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez **Définir les congés**. Les jours concernés s'afficheront en vert.

Modifier l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Outils**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Param. calendrier**.
- 2 Touchez **Param. calendrier** et sélectionnez **Affichage mois** ou **Affichage semaine**.
- 3 Définissez **La semaine démarre le**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer votre choix.

01

02

03

04

05


06

07

08

Agenda

Ajouter un élément à la liste des tâches

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Outils**, puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis touchez **Ajouter tâche**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Elevé**, **Moyen** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enreg.**

Partage d'une tâche

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Outils**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche que vous souhaitez partager, puis touchez .
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS**, **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.


ASTUCE!

Vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur. Voir la section PC Sync.


Trouver jour

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Outils**, puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Trouver Jour J**.
- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous

Réglage des alarmes

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Outils**, puis choisissez **Alarmes**.


2 Appuyez sur **Ajouter alarme**.

3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis touchez **Enreg.**

4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim ou Sauf congés ou Choisir un jour de la semaine.

Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.

5 Sélectionnez **Régler type d'alarme** pour sélectionner un type d'alarme.

6 Appuyez sur **Régler alarme**, puis sélectionnez l'alarme. Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter, puis sur .

7 Ajoutez un mémo pour l'alarme.

8 Enfin, définissez la fréquence de répétition 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.


9 Une fois l'alarme programmée, touchez **Enreg.**

REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

ASTUCE! Appuyez sur l'icône activer/désactiver située à droite de l'alarme.

10 Pour éteindre l'alarme, vous pouvez appuyer sur Repeter ou sur Arrêt.

Ajouter un mémo

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Outils**, puis choisissez **Mémo**.

2 Touchez **Ajouter memo**.

3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.

4 Votre mémo s'affichera lorsque vous rouvrirez l'application **Mémo**.

ASTUCE! vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez celle que vous voulez modifier et tapez vos changements.

01

02

03

04

05

06



07

08

Agenda

Enreg. voix

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.





- 1 Appuyez sur , puis sur **Outils**.
- 2 Appuyez sur **Enregistreur vocal**, puis sur  et choisissez l'une des options suivantes :

Durée : permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Taille du message MMS, 1 minute ou Sans limite.

Qualité : permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super fin, Fin et Normal.


Aller dans Mes sons : permet d'ouvrir le dossier Enregistrements vocaux dans Sons.

Enregistrement d'un son ou d'une voix



- 1 Appuyez sur , puis sur **Outils**.
- 2 Touchez **Enregistreur vocal**.
- 3 Touchez  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Touchez  pour écouter votre enregistrement.

Envoi du mémo vocal


- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez une option parmi **Message, Email, Bluetooth** ou **Album Photo**. Si vous choisissez **Message ou E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

REMARQUE : après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur  et choisissez Envoyer, Fichiers, Supprimer, Utiliser comme (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie), Durée, Qualité ou Aller dans Mes sons.

Utiliser la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Outils**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x, ÷), puis sur =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **sec**, **csc**, **cot**, **rad**, **log**, **ln** ou **exp**.

Convertir une unité

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Outils**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

01

02

03

04

05


06

07



08

Agenda

Chronomètre

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Outils**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Outils**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran.
- 4 Touchez la ville pour la sélectionner. Celle-ci sera ajoutée à la liste Fuseaux horaires.

PC Sync

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, choisissez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et cliquez sur **OK**.
Sync musique : mode Sync musique.
Toujours demander : mode Service de données.
- 3 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Cliquez sur le programme d'installation de LG PC Suite qui apparaît sur votre écran.
- 4 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 6 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

- 3 Choisissez de sauvegarder les **Données de contenu** et/ou les données des éléments suivants : **Répertoire/Agenda/Tâches/Mémo**. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

ASTUCE! Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

REMARQUE : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran de votre ordinateur. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts et choisissez Tout sélectionner, puis Copier ou Déplacer vers mémoire téléphone.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez Copier dans le contact. Cliquez sur le dossier Mémoire téléphone, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Enregistrement VOD DivX

Installez le convertisseur DivX inclus sur le même CD que PC Sync.

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez DivX dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis Convertisseur DivX et Convertisseur.

Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et que vous sélectionnez Préférences, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.

Lorsque vous êtes prêt à convertir vos fichiers, il vous suffit de les faire glisser dans l'application pour analyse. Une fois l'analyse terminée, vous devez sélectionner Convertir pour lancer le processus. Une fois le processus terminé, un message vous informe que la conversion est terminée.

Vous pouvez alors transférer le fichier converti vers votre téléphone en utilisant la fonction Stockage de masse ou Charger les contenus via le logiciel PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres


Dans ce dossier, vous pouvez modifier les réglages afin de personnaliser le KC910.

REMARQUE : pour plus d'informations sur les Paramètres d'appel.


Personnalisation des Profils

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Résumé état, située dans la partie supérieure, et sur l'onglet Profil.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.

Modification des paramètres de l'Écran

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Touchez **Paramètres d'affichage** pour choisir parmi les options suivantes :

Fond d'écran : permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil.

Numérotation : permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

Police : permet de régler la taille de la police.

Rétroéclairage : permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Thème : permet de modifier rapidement l'aspect général de l'écran du téléphone.

Reset menu principal - Pour réinitialiser le menu principal, appuyez sur Oui.

Message d'accueil : permet de choisir entre activé et désactivé et de remplir le message d'accueil.

Choisissez une image pour les Appels entrants, les Appels sortants, le Démarrage et la Fermeture.

- 3 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le KC910 pour l'adapter à vos propres préférences.

ASTUCE! Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.

- 2 Touchez **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante.

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Économie d'énergie : permet d'activer, de désactiver ou d'automatiser les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

Langue : permet de modifier la langue d'affichage de votre KC910.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.

Sécurité : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

Gestionnaire de mémoire : pour plus d'informations sur l'Utilisation du gestionnaire de mémoire.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

Infos : permet d'afficher les informations techniques de votre KC910.

Modification des réglages des touches

Appuyez sur , puis sur **Réglages**.

Appuyez sur **Réglages des touches**.

Pour réinitialiser le pavé tactile et faciliter son utilisation, sélectionnez **Calibrage écran tactile**, puis touchez les croix. Lorsque vous êtes satisfait des réglages, enregistrez-les.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Sélectionnez **Réglages des touches**, puis **Effet Écran tactile**. Ce menu permet de réinitialiser le **type**, la **son** et la **vibreur** des touches.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**.

Appuyez sur **Connectivité**.

GPS

- La technologie GPS utilise des informations provenant de satellites en orbite afin de rechercher des lieux géographiques.
- Un récepteur estime la distance jusqu'aux satellites GPS en fonction du temps pris par les signaux pour l'atteindre, puis utilise ces informations pour identifier son lieu géographique.
- Ce processus peut prendre entre deux secondes et plusieurs minutes.
- Le GPS assisté (A-GPS) de ce téléphone portable sert à récupérer les données d'assistance de localisation sur une connexion de données par paquets.
- Les données d'assistance sont récupérées du serveur Service, uniquement lorsque nécessaire.
- Prenez des photos de l'endroit où vous vous trouvez et étiquetez-y les informations de lieu.

Remarque : le service GPS a rencontré une erreur de tolérance et ne peut pas fonctionner à l'intérieur des bâtiments ou en sous-sol.

Mode connexion USB : synchronisez le KC910 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation. Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible uniquement pour les contenus musicaux. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire externe, vous pouvez utiliser « Mémoire externe » comme mémoire principale. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire interne, vous pouvez utiliser « Mémoire interne » comme mémoire principale.

Sortie TV : permet de connecter votre KC910 à votre téléviseur en choisissant **PAL** ou **NTSC**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

REMARQUE : Le câble de sortie TV est commercialisé séparément.

Synchroniser : la fonction Service Synch synchronise les données d'un téléphone avec celles d'un serveur, telles que les informations d'adresse de contact, les éléments d'agenda, de tâches et de mémo via un réseau sans fil.

Paramètres streaming : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

Paramètres Java : permet de définir les Profils.

Enregistrement VOD DivX

Générez un code d'enregistrement VOD DivX.

Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <www.divx.com/vod>.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KC910 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : celle du téléphone, de la carte USIM et sur une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Sélectionnez **Téléphone**, puis **Gestionnaire de mémoire**.

Mémoire utilisateur : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KC910 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus flash, les MMS, les emails, les applications Java, etc.

Mém réservée utilisat. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, le journal des appels, les signets et les éléments divers.

Mémoire USIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Paramètres mémoire principale : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

ASTUCE! Pour plus d'informations sur la mise en place d'une carte mémoire.

Utilisation du mode Avion


Pour activer le mode Avion, sélectionnez , puis **Réglages**. Appuyez sur **Profils** et choisissez **Mode Avion**.

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Touchez , puis choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur **Oui**.
- 4 Si vous avez déjà couplé le périphérique Bluetooth, votre KC910 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Sinon, le KC910 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.
- 6 Le fichier est envoyé.



ASTUCE! Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.

- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier Mes documents.

Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Visibil. Mon périph. : permet de choisir Visible, Masqué ou Visible pendant 1 min.

Mon nom : permet d'entrer un nom pour votre KC910.

Serv. compatibles : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services. Reportez-vous à la section

Utilisation de votre téléphone en tant que modem, ou Utilisation d'un kit piéton Bluetooth.

Mon adresse : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le KC910 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Le KC910 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre KC910, saisissez le mot de passe et appuyez sur **OK**.

- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur **Demander avant connexion** ou **Toujours connecter** et sur **Oui** pour vous connecter maintenant. Le KC910 bascule automatiquement sur le profil Kit piéton.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi et Bluetooth de votre périphérique. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou à Internet sans fil. Outre sa plus grande rapidité, la technologie Wi-Fi offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth.

REMARQUE : Le KC910 prend en charge le cryptage WEP, WPA-PSK/2, mais pas le cryptage EAP, WPS. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, vous devez remplir le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Si vous ne connaissez pas le code, vous devez le demander à votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KC910.

Chargeur



Batterie



Styler et dragonne



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le KC910 et votre ordinateur.



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le KC910.



Données techniques

Généralités

Nom du produit : KC910

Système : GSM / W-CDMA

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)

Min. : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Mise à niveau du logiciel

Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à niveau peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à niveau, nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

LG KC910 | Guide de l'utilisateur

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom
LG Electronics Inc.
Adresse
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yousong-dong, Beongsil-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit
Équipement terminal bande GSM / W-CDMA
Modèle
KC910
Num. commercial
LG

CE 0168 

Détails standard applicables

RATTE Directive 1999/5/EC
EN 301 488-01 V1.6.1, EN 301 488-07 V1.3.1
EN 301 488-17 V1.2.1, EN 301 488-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.2.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 60908/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT
BABT, Bablour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives.

Nom _____ Date de publication _____

 29 Aug. 2008

LG Electronics Inc., Amsterdam Office
Volkswaard 15, 1207 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 20-547 - 8960, email: amster@lg.com
Signature du représentant _____

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé.	Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide.	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée.	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.
	Batterie défectueuse	
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez les réglages.

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare KC910 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Configurazione	01
La schermata iniziale	02
Funzioni di base	03
Creatività	04
Il Web	05
Organizzazione	06
Impostazioni	07
Accessori	08

Contenuti

Configurazione

Introduzione al telefono	12
Vista del telefono aperto	13
Inserimento della USIM e della batteria.....	14
Scheda di memoria.....	16
Mappa dei menu	17

La schermata iniziale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	18
Tasti di scelta rapida.....	18
Barra di stato.....	19
Modifica dello stato dalla barra di stato	20
Uso della funzione Multitasking	20

Funzioni di base

Chiamate	21
Per effettuare una chiamata o una videochiamata.....	21
Per effettuare una chiamata dai contatti.....	21
Per rispondere e rifiutare una chiamata	21
Opzioni disponibili durante le chiamate attive	22
Per regolare il volume di chiamata	23
Selezione rapida	23

Visualizzazione dei registri delle chiamate.....	24
Uso del trasferimento di chiamata.....	24
Uso del blocco chiamate	25
Modifica delle impostazioni comuni di chiamata.....	25
Modifica delle impostazioni di videochiamata.....	26
Contatti	27
Ricerca di un contatto.....	27
Aggiunta di un nuovo contatto	27
Chiama	27
Opzioni relative ai contatti.....	28
Creazione di un gruppo	29
Modifica delle impostazioni relative ai contatti.....	29
Visualizzazione delle informazioni.....	30
Messaggi.....	31
Invio di un messaggio.....	31
Inserimento di testo	32
Riconoscimento scrittura a mano	32
Configurazione delle e-mail	35
Ricezione delle e-mail.....	35
Invio di una e-mail usando il nuovo account	35
Cartelle dei messaggi.....	36
Gestione dei messaggi	37
Uso dei modelli	37

Uso delle emoticon.....	38	Uso delle impostazioni rapide.....	51
Modifica delle impostazioni per gli SMS.....	38	Altre impostazioni.....	52
Modifica delle impostazioni per gli MMS.....	38	Modifica delle dimensioni di un video.....	52
Modifica delle altre impostazioni.....	39	Scelta di un tono colore.....	53
Creatività		Uso della videocamera interna.....	54
Fotocamera.....	40	Per guardare i video sulla TV.....	54
Per scattare una foto.....	40	Foto e video.....	55
Dopo aver scattato la foto.....	40	Visualizzazione di foto e video.....	55
Invio di una cartolina.....	40	Uso dello zoom durante la visualizzazione di video o foto.....	55
Introduzione al mirino.....	41	Acquisizione di un'immagine da un video.....	55
Uso del flash.....	42	Visualizzazione delle foto sotto forma di presentazione.....	56
Scelta di un tipo di scatto.....	42	Impostazione di una foto come sfondo.....	56
Regolazione dell'esposizione.....	43	Aggiunta di testo a una foto.....	58
Scatto di una foto panoramica.....	44	Aggiunta di un effetto a una foto.....	58
Uso delle impostazioni rapide.....	44	Ritaglio di una foto.....	59
Altre impostazioni.....	45	Morphing di una foto.....	59
Modifica delle dimensioni di un'immagine.....	46	Aggiunta di un accento colore a una foto.....	60
Scelta di un effetto colore.....	47	Scambio di colori in una foto.....	60
Uso della fotocamera interna.....	47	Modifica dei video.....	60
Visualizzazione delle foto salvate.....	48	Per tagliare la lunghezza del video.....	61
Videocamera.....	49	Unione di due video.....	61
Ripresa rapida di un video.....	49	Unione di foto a un video.....	62
Dopo aver ripreso il video.....	49		
Introduzione al mirino.....	50		
Regolazione dell'esposizione.....	51		

Contenuti

Aggiunta di testo a un video.....	62	Use delle opzioni durante la	
Sovrapposizione di una foto	63	visualizzazione di un file SWF/SVG ...	71
Aggiunta di una colonna sonora		Documenti	71
al video.....	64	Trasferimento di un file sul telefono	71
Per modificare la velocità del video..	64	Altri	72
Aggiunta di un effetto		Creazione di un video	72
oscuramento.....	64	Musica	73
Multimedia.....	65	Riproduzione di un brano	74
Immagini	65	Use delle opzioni durante la	
Menu dell'opzione Immagini.....	65	riproduzione musicale.....	74
Contrassegno delle immagini.....	67	Creazione di una playlist.....	75
Stampa di un'immagine	67	Modifica di una playlist	75
Spostamento o copia di		Eliminazione di una playlist.....	76
un'immagine.....	68	Use della radio.....	76
Creazione di una presentazione	68	Ricerca di stazioni.....	76
Suonerie	68	Ripristino dei canali	76
Use di un suono	69	Ascolto della radio	76
Video	69		
Use delle opzioni durante la messa		Il Web	
in pausa di un video	69	Accesso al Web.....	77
Invio di un video clip.....	70	Aggiunta e accesso ai segnalibri	77
Giochi e applicazioni	70	Utilizzo di RSS Reader	77
Download di un gioco.....	70	Salvataggio di una pagina	78
Come giocare.....	70	Accesso alla pagina salvata	78
Use del menu delle opzioni dei		Visualizzazione della cronologia	
giochi.....	70	browser	78
Contenuti Flash.....	71	Utilizzo del telefono come modem..	79
Visualizzazione di un file SWF/SVG...71			

Organizzazione

Organizer.....	80
Aggiunta di un evento al calendario	80
Modifica della vista predefinita del calendario	80
Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività.....	81
Condivisione di un'attività.....	81
Uso di Trova giorno	81
Impostazione dell'allarme.....	82
Registratore vocale.....	82
Registrazione di un suono o di una voce.....	83
Invio di una registrazione vocale.....	83
Uso del cronometro.....	84
Aggiunta di una città all'orologio mondiale	84
PC Sync.....	85
Installazione di LG PC Suite sul computer.....	85
Connessione del telefono e del computer.....	85
Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono.....	85
Visualizzazione dei file del telefono sul computer.....	85

Sincronizzazione dei contatti.....	86
Sincronizzazione dei messaggi	86
Registrazione Divx VOD	87

Impostazioni

Impostazioni	88
Personalizzazione dei profili.....	88
Modifica delle impostazioni dello schermo	88
Modifica delle impostazioni del telefono.....	89
Modifica delle impostazioni tattili	90
Modifica delle impostazioni di connettività	90
Uso dello stato memoria	92
Uso della modalità volo	92
Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.....	93
Associazione con un altro dispositivo Bluetooth.....	94
Wifi	96
Servizio di rete	96

Accessori..... 97

Risoluzione dei problemi..... 99

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR

stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate.

Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 0,590 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5

cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con il corpo è pari a 0,492 W/kg.

* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Per informazioni sui valori SAR in altri stati, leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lgmobile.com.

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada.

Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 0,919 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 0,605 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

* Note e precauzioni stabiliti dalla FCC

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento..

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono.

L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerlo il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal telefono.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.

- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Apparecchiature mediche ed elettroniche

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.

- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.

Introduzione al telefono

Obiettivo fotocamera interno

Sensore di prossimità

Tasto Fine/Accensione
Consente di terminare o rifiutare una chiamata.
Consente di accendere/spegnere il telefono.
Premere una volta per tornare alla schermata iniziale.

Tasto multifunzione

Tasto Chiama
Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

⚠ ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto si potrebbero danneggiare il display LCD e la funzionalità dello schermo a sfioramento.



Connettore caricabatterie, cavo, vivavoce

SUGGERIMENTO:

per collegare il cavo USB, attendere che il telefono si sia acceso e abbia eseguito la registrazione nella rete.

Sede scheda di memoria micro SD


Tasti laterali

- **Quando la schermata è in standby:** volume del tono tasti.
 - **Durante una chiamata:** controlli volume continuamente.
 - **Durante la riproduzione di un brano BGM:** consente di controllare il volume.
- Tasto di blocco/sblocco (stabilizzazione immagine nella modalità Fotocamera)**

Pulsante di acquisizione



Vista del telefono aperto

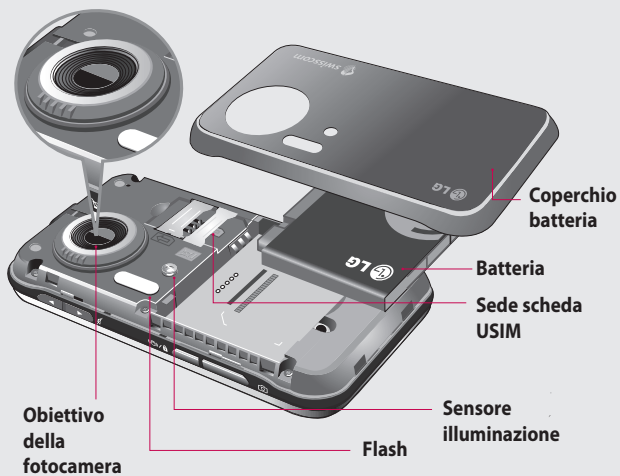

01

02

03

04

05

06

07

08

Inserimento della USIM e della batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria

Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria nella parte superiore del telefono e sollevare il coperchio della batteria.



2 Rimuovere la batteria

Afferrare l'estremità superiore della batteria ed estrarre la batteria dal relativo comparto utilizzando il coperchio della batteria.




ATTENZIONE: non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

3 Installare la scheda USIM

Far scorrere la scheda USIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti metallici color oro presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

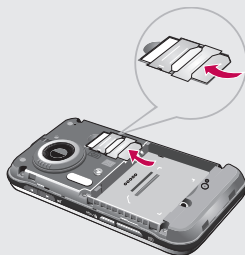

4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Premere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



5 Caricare il telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatterie sul lato del dispositivo KC910. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente. Caricare il dispositivo KC910 fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completata.



Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria esterna.

SUGGERIMENTO: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

- 1 Aprire la scheda di memoria copertura.
- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento situato nella parte superiore, fino a farla scattare in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

01

02

03

04


05

06

07

08


Scheda di memoria

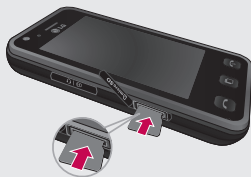

- 3 Chiudi la scheda di memoria copertura.

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare Impostazioni e scegliere Impostazioni telefono.
- 2 Toccare Stato memoria, quindi scegliere Memoria esterna.
- 3 Toccare Formatta e confermare la scelta.
- 4 Se è stata impostata una password, inserirla; la scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

SUGGERIMENTO Per modificare la destinazione di memorizzazione predefinita, aprire Stato memoria dal menu Telefono e selezionare Memorizzazione primaria.


NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, questi verranno archiviati automaticamente nella relativa cartella; ad esempio, i video verranno archiviati nella cartella Video.






























Trasferimento dei contatti

Per trasferire i contatti dalla USIM al telefono:

- 1 Nella scheda Comunicazione, selezionare Contatti, quindi scegliere Impostazioni contatto.
- 2 Toccare Copia.
- 3 Scegliere Da telefono a SIM e toccare OK.
- 4 Scegliere Seleziona tutto o selezionare i nomi uno alla volta, quindi toccare OK.

Mappa dei menu

Toccare  nella schermata iniziale per aprire un **menu principale**, dal quale è possibile accedere ad altri menu: **Comunicazione**, **Giochi**, **Utilità** e **Impostazioni**.

 Comunicazione	 Multimedia	 Utilità	 Impostazioni
 Composizione font	 Galleria	 Homepage	 Profili
 Selezione rapida	 Archivio	 Agenda	 Display
 Rubrica	 Fotocamera	 Sveglia	 Telefono
 Registri chiamate	 Muvee studio	 Appunti	 Impostazioni chiamate
 Nuovo messaggio	 Musica	 Applicazioni	 Impostazioni touch
 Messaggis	 Radio FM	 Registra vocale	 Connettività
 E-mail	 M-Toy	 Accessori	 Bluetooth
	 Giochi	 Kit applicazione SIM	 Wi-Fi

01

02

03

04

05

06

07

08

La schermata iniziale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Per selezionare un elemento, toccare la relativa icona. Il dispositivo KC910 emette una leggera vibrazione quando riconosce che è stata toccata un'opzione.

Per scorrere un elenco, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- Non è necessario esercitare una pressione forte, in quanto lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero ma deciso.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando la luce dello schermo si spegne, premere il tasto di sblocco/blocco situato sul lato destro per ripristinare la schermata iniziale.
- Non coprire il telefono con custodie o oggetti simili in quanto lo schermo a sfioramento non funzionerebbe.

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida nella schermata iniziale consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare. Inserire il numero nel modo usuale e toccare **Chiama** o premere il tasto



Toccare per accedere al menu Messaggi,



Toccare per aprire i contatti. Per cercare il numero che si desidera chiamare, toccare **Cerca**, quindi **Nome** e immettere il nome del contatto tramite la tastiera.



Per aprire il menu completo, suddiviso in quattro sottomenu. Toccare le schede verticali per visualizzare ulteriori opzioni.

Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena
	Invio messaggio non riuscito
	Allarme impostato
	Profilo Normale in uso

Icona	Descrizione
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Le chiamate sono deviate
	EDGE in uso
	Roaming
	Modalità volo attiva
	Bluetooth attivo
	Memoria in uso
	Wifi su
	GPS su
	BGM giocare
	BGM pausa

01

02

03

04

05

06


07

08

La schermata iniziale

Modifica dello stato dalla barra di stato


Toccare l'icona di stato corrente che rappresenta il profilo attualmente impostato nella barra di stato per aprire la finestra Riepilogo stato, nella quale vengono visualizzati i seguenti dati: ora corrente, rete, SVC ID, batteria, memoria telefono, memoria esterna, profilo, MP3, Bluetooth e Wifi. È possibile impostare il tipo di profilo, avviare/sospendere la riproduzione dei file MP3 e attivare/disattivare Bluetooth e Wifi.

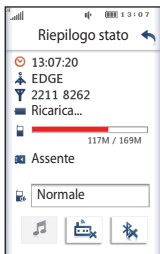

Uso della funzione Multitasking

Premere il tasto multifunzione per aprire il menu Multitasking, che consente di visualizzare tutte le applicazioni in esecuzione e accedere ad esse con un semplice tocco.




Da una qualsiasi applicazione, toccare il tasto multifunzione e selezionare la schermata iniziale per visualizzarla senza uscire o chiudere l'applicazione.


Quando un'applicazione è in esecuzione in background (ad esempio, un gioco oppure la radio FM), nella barra di stato verrà visualizzato il simbolo .

Premendo questo tasto nella schermata iniziale, è possibile visualizzare un menu di scelta rapida che consente di accedere alle funzioni più utilizzate, tra cui **Homepage, Nuovo messaggio e Sveglia.**


Chiamate

Per effettuare una chiamata o una videochiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare un numero, premere il tasto Cancella.
- 3 Toccare il tasto  per iniziare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto .


SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, toccare  due volte.

Premere il pulsante di blocco/sblocco sulla parte destra del telefono per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando in tal modo di effettuare chiamate inavvertitamente.

Per visualizzare la tastiera durante una chiamata, toccare il tasto .

È possibile selezionare le opzioni

Videochiamata, **Invia messaggio**, **Salva numero** o **Cerca rubrica** toccando .


Premere  per scegliere tra **Aggiungi contatto**, **Invia messaggio**, **Elimina**, **Numeri brevi**, **Biglietto da visita personale** e **Cerca gruppo**.

È possibile effettuare la ricerca di contatti dalla schermata di chiamata.


Toccare  e scegliere **Cerca rubrica**.


Scorrere i contatti disponibili o immettere le prime lettere di un nome per filtrare l'elenco.

Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire i contatti.
- 2 Toccare **Nome** e immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare.
- 3 Nell'elenco filtrato, toccare il contatto che si desidera chiamare o selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto.
- 4 Toccare **Chiama**.

Per rispondere e rifiutare una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto  per rispondere alla chiamata.

Toccare  per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione.

Premere il tasto  per rifiutare la chiamata in entrata.

01

02

03

04

05


06

07


08

Chiamate


Opzioni disponibili durante le chiamate attive

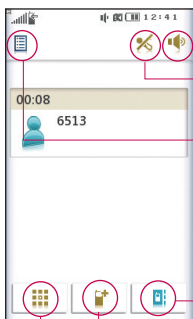



Altoparlante - Toccare  per attivare il vivavoce.

Mute - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

Opzioni - È disponibile un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive, tra cui Crea nuovo memo e Vai a Messaggi, che consentono di controllare i messaggi e aggiungere contatti durante una chiamata. È, inoltre, possibile terminare la chiamata toccando Termina chiamata quando è selezionata questa opzione.

 - Consente di cercare dei contatti durante una chiamata.

 - Consente di aggiungere un'altra persona alla chiamata.

 - Consente di aprire il tastierino numerico che permette di accedere ai menu dotati di opzioni numerate; ad esempio, quando si effettuano chiamate ai call center o ad altri servizi automatizzati.


SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni o l'elenco dei contatti, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.


Per regolare il volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il pulsante su/giù sulla parte destra del telefono.

Selezione rapida





È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Selezione rapida**.
- 3 La segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 4 Saranno visualizzati i contatti. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando due volte il numero di telefono corrispondente.

Per chiamare un numero di selezione rapida, toccare  nella schermata iniziale, quindi tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato sul

display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza bisogno di premere **Chiama**.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Comporre il numero o cercare il contatto desiderato (per ulteriori informazioni, vedere **Per effettuare una chiamata**).
- 3 Premere  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 5 Per passare da una chiamata all'altra, toccare  e scegliere **Scambia chiamata** o premere il numero della chiamata in attesa.
- 7 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine** seguito da **Tutte, In attesa** o **Attiva**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Chiamate

SUGGERIMENTO È possibile combinare le chiamate selezionando **Accetta**, quindi **Unisci**. Verificare che il provider dei servizi di rete supporti le teleconferenze.

NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.


Disattivazione del servizio DTMF


Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno delle chiamate automatizzate. Per impostazione predefinita, la funzione DTMF è attivata.

Per disattivarla durante una chiamata (ad esempio, per prendere nota di un numero), toccare  e selezionare DMTF disattivato.


SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Visualizzazione dei registri delle chiamate

Toccare  e selezionare **Comunicazione**, quindi toccare **Registri chiamate**.

SUGGERIMENTO Da qualsiasi registro chiamate, toccare  e selezionare **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.
Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni chiamata**.
- 2 Toccare **Trasferimenti chiamate** e scegliere **Videochiamate e/o Chiamate voce**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.


4 Inserire il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.

5 Toccare **Richiesta** per attivare.

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.


SUGGERIMENTO Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

Uso del blocco chiamate

- 1** Toccare , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni chiamate**.
- 2** Toccare **Blocco chiamate** e scegliere **Videochiamate** e/o **Chiamate voce**.
- 3** Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:
- 4** Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1** Toccare , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni chiamate**.
- 2** Toccare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di modificare le impostazioni per:
Rifiuta chiamata - Spostare l'interruttore a sinistra per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti). Toccare **Salva** per modificare le impostazioni.

01

02

03

04

05

06

07

08

Chiamate

Invio mio numero - Scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

Richiamata automatica - Spostare l'interruttore a sinistra per attivare la funzione o a destra per disattivarla.

Modalità risposta - Scegliere se si desidera rispondere alle chiamate utilizzando il tasto Invio o un tasto qualsiasi.


Avviso durata - Spostare l'interruttore a sinistra per attivare la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Modo risposta BT - Selezionare Vivavoce per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare Telefono se si desidera premere un tasto sul telefono per rispondere a una chiamata.

Salva nuovo numero - Selezionare Sì per salvare un nuovo numero.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Modifica delle impostazioni di videochiamata



- 1 Toccare , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impost. videochiamata**.
- 2 Scegliere le impostazioni desiderate per la videochiamata. Decidere se selezionare Usa immagine privata e selezionarne una e/o attivare lo specchio in modo da vedere la propria immagine sul display durante la videochiamata.


Contatti

Ricerca di un contatto


È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

Nella schermata iniziale

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire Contatti. Toccare Nome e immettere il nome del contatto mediante la tastiera.
- 2 Toccare **Chiama** o il tasto  per iniziare la chiamata.

SUGGERIMENTO È possibile effettuare la ricerca in base al gruppo, toccando  e selezionando **Cerca gruppo**. per visualizzare un elenco di tutti i gruppi disponibili.



Dal menu principale

- 1 Toccare , selezionare **Comunicazione**.
- 2 Toccare **Rubrica** e quindi **Elenco contatti**.

SUGGERIMENTO La tastiera alfabetica viene visualizzata ogni volta che si tocca Nome.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  quindi toccare  e selezionare **Aggiungi contatto**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto sul **Telefono** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.

SUGGERIMENTO Dopo aver digitato un nome, premere  per modificare il resto dei dati per il contatto.

- 4 Immettere fino a cinque diversi numeri e assegnare una categoria a ciascuno di essi toccando l'icona situata accanto a **Numero**. Scegliere tra **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersona**, **Fax**, **VT** e **Generale**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contatti


- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail.
- 6 Assegnare il contatto a un gruppo. Scegliere tra **Generale, Famiglia, Amici, Colleghi, Scuola** o **VIP**.
- 7 È, inoltre, possibile aggiungere **Suoneria, Compleanno, Anniversario, Homepage, Indirizzo, Nome azienda, Posizione, Ind. azienda e Appunti**.
- 8 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

SUGGERIMENTO È possibile creare gruppi personalizzati per i contatti. Vedere **Creazione di un gruppo**.

Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito viene illustrato come accedere e utilizzare il menu delle opzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare. Vedere **Ricerca di un contatto**.

- 2 Da qui, è possibile effettuare direttamente una chiamata o inviare un messaggio.
- 3 Premere  per aprire il seguente elenco di opzioni:

Videochiamata - Consente di effettuare una videochiamata al contatto.

Modifica - Consente di modificare i dettagli di un contatto.

Cancella - Consente di eliminare il contatto. Toccare Sì per confermare l'operazione.

Copia o Sposta su SIM/telefono

- Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).



Invia biglietto da visita -

Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita. Scegliere se si desidera inviare i dettagli come SMS, MMS, E-mail o tramite Bluetooth.


SUGGERIMENTO Messaggio

- Consente di inviare un messaggio a un contatto. È possibile inviare al contatto un messaggio o una cartolina. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio dei messaggi

Creazione di un gruppo

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  e selezionare la scheda **Comunicazione**. Toccare **Rubrica** e selezionare **Gruppi**.
- 2 Toccare .
- 3 Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 4 Assegnare un nome al nuovo gruppo.
- 5 Toccare **Salva**.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

SUGGERIMENTO È possibile modificare un gruppo esistente evidenziandolo e toccando . È possibile aggiungere un contatto, rinominare il gruppo, eliminare un gruppo, aggiungere membri o assegnare una suoneria a un gruppo.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare i Contatti modificando le impostazioni in base alle proprie preferenze.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Nella scheda Comunicazione, toccare Contatti, quindi selezionare Impostazioni contatto
- 2 Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:

Imp. elenco contatti - Consente di scegliere se si desidera visualizzare i contatti salvati sul telefono e sulla scheda SIM, solo sul telefono o solo sulla SIM.

È, inoltre, possibile scegliere di visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto. Utilizzando il tasto di comando rapido, è possibile visualizzare le opzioni Chiama, Videochiamata o Invia un messaggio.

01

02

03

04


05

06

07

08

Contatti

Nell'elenco dei contatti, toccare  per chiamare direttamente. È possibile modificare l'impostazione (Chiama/ Videochiamata/ Invia messaggio/ Non visualizzare).

Sincronizza contatti - Consente di effettuare la connessione al server per sincronizzare i contatti. Vedere Sincronizzazione dei contatti.

Copia - Consente di copiare i contatti dalla scheda SIM al telefono o viceversa. È possibile copiare un contatto alla volta o tutti i contatti contemporaneamente. Se si sceglie di copiare un contatto alla volta, è necessario selezionare ciascun contatto e copiarlo uno per volta.

Sposta - Offre le stesse funzioni dell'opzione Copia, ma il contatto verrà salvato solo nella posizione in cui viene spostato; ad esempio, se si sposta un contatto dalla scheda SIM al telefono, questo verrà eliminato dalla memoria della SIM.

Invia tutti i contatti via Bluetooth

- Consente di inviare tutti i contatti della rubrica a un altro dispositivo utilizzando il Bluetooth. Se si seleziona questa opzione, verrà richiesto di attivare il Bluetooth.

Backup contatti - Vedere Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono.

Ripristina contatti - Vedere Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono.

Cancella rubrica - Consente di eliminare tutti i contatti. Se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti, toccare Sì.

Visualizzazione delle informazioni



- 1 Nella scheda **Comunicazione**, toccare **Contatti**, quindi selezionare **Informazioni**.
- 2 Questo menu consente di visualizzare i **numeri di servizio**, il **miei numeri**, le **stato memoria** (lo spazio disponibile) e il **biglietto da visita personale**.

Messaggi

Messaggi

Il dispositivo KC910 combina SMS, MMS ed e-mail in un menu intuitivo e facile da usare.


È possibile creare un nuovo messaggio in due modi:


- 1 Nella schermata iniziale, toccare  o , quindi selezionare **Comunicazione** e scegliere **Nuovo messaggio**.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare , quindi **Crea nuovo** per creare un nuovo messaggio.
- 2 Da qui, è possibile inviare un Messaggio, Cartoline MMS, Messaggio vocale, scegliere **Nuova e-mail** nella scheda Comunicazione. Per ulteriori informazioni.
- 3 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, una suoneria, una nuova diapositiva, un oggetto o altro (biglietto da visita, calendario, appunti, attività o biglietto da visita personale).

- 4 Toccare **To1** nella parte superiore del display per immettere il numero del destinatario o toccare l'icona di ricerca per aprire i contatti. È possibile aprire più contatti. Una volta terminato, premere **Invia**.

 **ATTENZIONE:** l'utente riceverà un addebito pari a un SMS di 160 caratteri per ogni persona a cui si manda un messaggio.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

SUGGERIMENTO Risposta rapida - Consente di inviare rapidamente una risposta al messaggio selezionato utilizzando un modello.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi

Inserimento di testo


È possibile inserire il testo in cinque modi:


Tasti numerici, Tastiera, Scrittura a mano-Schermo, Scrittura a mano-Riquadro, Calligrafia-Casella doppia.


Toccare una volta lo schermo per visualizzare la tastiera.

 Per attivare il testo intuitivo T9.

 Per modificare la lingua di scrittura.

 Per alternare le tastiere tra numeri, simboli e testo.

Usare  per selezionare i diversi tipi di tastiera in ciascuna modalità di inserimento del testo (ad esempio, lettere maiuscole o minuscole).

Per immettere uno spazio, toccare .

Riconoscimento scrittura a mano

Nella modalità Scrittura a mano, è sufficiente scrivere direttamente sul display e il dispositivo KC910 convertirà la scrittura a mano nel messaggio da comporre. Selezionare **Schermo** o **Riquadro**, in base alla


Guida per l'utente | **LG KC910**

visualizzazione preferita.

Calligrafia-Schermo consente di immettere lettere in progressione sull'intera schermata.

Calligrafia-Casella consente di immettere una lettera alla volta. Simboli, numeri e lettere vengono immessi in un'area separata.

Calligrafia-Casella doppia dispone di due caselle per l'immissione di lettere in modo alternato o in progressione.

 **ATTENZIONE:** potrebbe essere più semplice usare uno stilo in questa modalità; non esercitare una pressione eccessiva per non danneggiare lo schermo.

Il riconoscimento della scrittura a mano converte i movimenti dello stilo in lettere, numeri o altri caratteri e li visualizza in formato testo. Il riconoscimento della scrittura a mano è attivo solo quando è possibile immettere testo.

Nota: la maggior parte delle lettere possono essere inserite utilizzando metodi di scrittura diversi. Vedere la tabella riportata di seguito. La freccia consente di scegliere il maiuscolo o minuscolo, non lo stile di scrittura.

Alfabeto

Se viene selezionata la modalità lettere maiuscole (ABC), le lettere saranno inserite come maiuscole anche se si scrive in minuscolo e viceversa.

Lettera	Scrittura
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	C C
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L L l l'
M	M M m m'
N	N N n n'
O	O O o o'
P	P P p p'
Q	Q Q q q'

Lettera	Scrittura
R	R R r r'
S	S S s s'
T	T T t t'
U	U U u u'
V	V V v v'
W	W W w w'
X	X X x x'
Y	Y Y y y'
Z	Z Z z z'
ß	ß

01

02

03

04

05

06

07

08

Caratteri accentati

Accento	Scrittura
Spazio	—
Backspace	—•
Immetti	└┘
Cambio della modalità testo	┆

Funzioni di base


Messaggi

Segni di punteggiatura

Seleziona	Scrittura
Punto .	•
Chiocciola @	@

Nota: iniziare la digitazione partendo dal punto.















Numeri

Toccare  per passare dall'immissione di testo all'immissione di numeri.

Numero	Scrittura
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
7	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Lettere accentate


Scrivere i caratteri come descritto sopra, quindi inserire l'accento sopra la lettera immessa. Altri caratteri, come ö e ü, seguono lo stesso principio.

grave		
acuto		
circconflesso		
tilde		
breve		
dieresi		
cedilla		

Configurazione delle e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti utilizzando la funzione e-mail del dispositivo KC910. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare .
- 2 Selezionare **Impostazioni e-mail**, quindi **E-mail account**.
- 3 Toccare **Aggiungi account**.




Una volta configurato, l'account verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella E-mail.

Ricezione delle e-mail


È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account. Per effettuare il controllo automatico, vedere

Modifica delle impostazioni e-mail.

Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Selezionare **E-mail**.
- 3 Toccare l'account che si desidera utilizzare, quindi .
- 4 Scegliere **Ricevi**; in tal modo, il dispositivo KC910 si collegherà all'account e-mail per recuperare i nuovi messaggi.

Invio di una e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare  nel menu Comunicazione e selezionare **Crea nuovo**.
- 2 È possibile immettere l'indirizzo del destinatario e scrivere il messaggio. È anche possibile allegare file immagine, video, audio o altri tipi di file.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi

SUGGERIMENTO È possibile inviare al dispositivo KC910 documenti Word, Excel, PowerPoint e PDF, in modo da poterli visualizzare anche durante gli spostamenti.

Modifica delle impostazioni e-mail

È possibile modificare le impostazioni e-mail in base alle preferenze dell'utente.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare .
- 2 Selezionare **Impostazioni E-mail**.

Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo KC910 è auto-descrittiva.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella cartella che consente di visualizzare,

eliminare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per maggiori informazioni, vedere la sezione

Gestione dei messaggi.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Inviati - I messaggi inviati vengono inseriti in questa cartella.

Cartelle - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

Modelli - Consente di utilizzare un elenco dei modelli di messaggi SMS e MMS usati più di frequente.

Emoticon - Consente di aggiungere e inserire emoticon nei messaggi.

Album - Consente di accedere all'album multimediale di Homepage

Impostazioni - Consente di modificare le impostazioni per i messaggi SMS e MMS.

Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella Ricevuti per la gestione dei messaggi.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare , quindi **Ricevuti**.
- 2 Toccare , quindi scegliere:
 - Cancella** - Consente di eliminare i messaggi selezionati.
 - Crea nuovo messaggio** - Consente di creare un nuovo messaggio.
 - Sposta in Cartelle** - Consente di spostare il messaggio selezionato in Cartelle.
 - Cerca** - Consente di cercare i messaggi utilizzando una data e/o un numero di telefono.
 - Filtro** - Consente di visualizzare i messaggi per tipo. I messaggi SMS verranno raggruppati separatamente dai messaggi MMS.
 - Cancella tutto** - Consente di eliminare tutti i messaggi.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio non disponibile per il messaggio SIM**, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla cartella Ricevuti.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio per nuovi messaggi insufficiente**, eliminare i messaggi o i file salvati per creare spazio.

Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli se si desidera.

- 1 Toccare , quindi scegliere **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo o Modelli MMS**. È possibile toccare  per **aggiungere un nuovo modello, eliminare uno o tutti i modelli**. Per modificare un messaggio è sufficiente selezionarlo, apportare le modifiche desiderate e toccare **Salva**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Messaggi

Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.

- 1 Toccare , quindi scegliere **Emoticon**.
- 2 Toccare **Aggiungi nuovo** o toccare  per **eliminare** una o **tutte** le emoticon.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KC910 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Toccare , quindi scegliere **Impostazioni e SMS**. È possibile modificare:

Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi verranno memorizzati nel centro messaggi.

Tipo messaggio - Converte il messaggio di testo in **messaggio vocale, fax, X.400 o e-mail**.

Decodifica caratteri - Consente di scegliere la modalità di decodifica dei caratteri. Questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo come - Consente di scegliere se inviare un messaggio come SMS multiplo o come MMS.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KC910 sono predefinite e consentono l'invio immediato

dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Toccare  quindi scegliere **Impostazioni messaggi e MMS**. È possibile modificare:

Modalità ricezione - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si sceglie Manuale, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

Rapporto lettura - Consente di scegliere se permettere e/o inviare un rapporto di lettura.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.


Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.


Modalità creazione - Consente di scegliere la modalità del messaggio.

Ora di consegna - Consente di impostare un intervallo di attesa prima dell'invio del messaggio.

Centro MMS - Immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Modifica delle altre impostazioni

Toccare  scegliere **Impostazioni messaggi**, quindi:

Segreteria - Toccare **Aggiungi nuovo** o  per aggiungere un nuovo servizio di segreteria. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

Messaggi CB - Consente di scegliere lo stato di ricezione, la lingua e altre impostazioni.

Messaggi push - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare la protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili.

01

02

03

04

05

06


07

08

Fotocamera

Per scattare una foto


SUGGERIMENTO L'obiettivo della fotocamera è dotato di un coperchio. Ruotare l'apertura del coperchio per utilizzare rapidamente la fotocamera e aprire il mirino.


- 1 Premere il tasto  sulla parte destra del telefono.
- 2 Verrà richiesto di aprire il coperchio dell'obiettivo. Sul display, verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 4 Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 5 Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.
- 6 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 7 Premere completamente il pulsante di acquisizione.

Guida per l'utente | **LG KC910**

Dopo aver scattato la foto




 Per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Per visualizzare una galleria delle foto salvate.

 Per inviare la foto come **messaggio, e-mail**, cartolina o tramite **Bluetooth**. Vedere Invio di un messaggio e Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.

 Per accedere all'album multimediale.

 Per impostare la foto scattata come sfondo.

 Per eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

Invio di una cartolina

Dopo aver scattato la foto, scegliere Cartolina per creare una cartolina. Si tratta di un servizio Vodafone che consente di inviare al destinatario la foto come vera cartolina, utilizzando i dettagli forniti.

Introduzione al mirino



Video - Toccare per passare alla modalità Videocamera

SUGGERIMENTO

Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Modalità video - La modalità video è selezionata.

Dimens.

Stato del flash

Modalità scena

Indietro - Toccare per tornare alla schermata iniziale.

Galleria

Flash - Vedere Uso del flash.

Tipo di scatto - Vedere Scelta del tipo di scatto.

Luminosità - Vedere Regolazione dell'esposizione.

Stabilizzazione immagini

Zoom - Toccare  per ingrandire o  per ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

01

02

03

04

05

06

07

08


Fotocamera

Uso del flash

Il flash è in automatico per impostazione predefinita, ma sono disponibili altre opzioni.

- 1 Selezionare  nell'angolo destro del mirino per accedere al sottomenu del flash.
- 2 È possibile selezionare tre opzioni:
Automatico - La fotocamera seleziona la luminosità necessaria per scattare una foto di qualità, utilizzando il flash se necessario.
Riduzione occhi rossi - La fotocamera lampeggia due volte per ridurre l'effetto degli occhi rossi.
Sempre spento - La fotocamera non lampeggia mai. Questa opzione è utile se si desidera limitare il consumo della batteria.
- 3 Quando si tocca l'opzione desiderata, il menu del flash si chiude automaticamente ed è possibile scattare la foto.
- 4 L'icona di stato del flash nel mirino cambia in base alla modalità selezionata per il flash.

Scelta di un tipo di scatto

- 1 Toccare  per aprire i tipi di scatto disponibili.
- 2 È possibile scegliere tra sette opzioni:

Scatto normale - Si tratta del tipo di scatto predefinito; la foto verrà scattata nel modo normale, come riportato nella sezione che spiega come scattare una foto.


Rileva sorriso - Questo tipo di scatto consente di scattare una foto a persone. Mettere a fuoco il soggetto e premere , quindi la foto verrà scattata automaticamente quando viene rilevato il sorriso.

Foto ritocco - Questa opzione consente di scattare una foto chiara e luminosa di volti di persone. È particolarmente utile per scattare dei primi piani.

Effetto Lomo - Consente di scegliere diversi effetti per la foto (Originale, Bianco e Nero, Tonalità calda, Tonalità fredda).


Scatti continui - Questa opzione consente di effettuare sette scatti automaticamente in rapida successione. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di uno scatto continuo.



Panorama - Questo tipo di scatto consente di scattare una foto a un gruppo numeroso di persone o per l'acquisizione di una vista panoramica. Per ulteriori informazioni, vedere Scatto di una foto panoramica.

Cornice - È disponibile una selezione di cornici spiritose per trasformare un amico o semplicemente per dare un tocco di vivacità alla foto.



Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

1 Toccare .

2 Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra verso  se si desidera ottenere un'immagine velata, con un'esposizione minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un'esposizione maggiore.

Utilizzo di uno scatto continuo

- 1 Toccare  per accedere ai tipi di scatto disponibili e selezionare Scatti continui.
- 2 Posizionare l'oggetto da ritrarre al centro del mirino e premere il pulsante di acquisizione nel modo abituale.
- 3 La fotocamera effettuerà sette scatti in rapida successione; il primo scatto verrà visualizzato con sette miniature nella parte sinistra del display.
- 4 Una volta evidenziata l'immagine da tenere, toccare . È possibile salvare più immagini.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotocamera


Scatto di una foto panoramica

Le foto panoramiche consentono di riprodurre la realtà come si presenta. La fotocamera consente di scattare tre foto, tutte allineate e combinarle in un'immagine grandangolare.

- 1 Toccare  per accedere ai tipi di scatto disponibili e selezionare **Foto panoramica**.
- 2 Scattare la prima foto nel modo abituale. Nel mirino viene visualizzata una riproduzione del lato destro dell'immagine.
- 3 Quando si scatta la seconda e la terza foto, allineare la riproduzione dell'immagine precedente con l'immagine visualizzata nel mirino.
- 4 Nella galleria foto, le foto verranno salvate come tre immagini separate e come unica immagine panoramica.

NOTA: a causa delle dimensioni dell'immagine, la visualizzazione della foto panoramica sarà leggermente distorta nella vista Galleria. Per visualizzarla correttamente, toccarla due volte.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.

Impostazioni anteprima

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto. Vedere Modifica delle dimensioni di un'immagine.

Modalità Scena - Consente di impostare la fotocamera in modo che sia regolata in base all'ambiente. Consente di scegliere tra Automatico, Ritratto, Paesaggio, Notte, Spiaggia e Sport.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto che si sta scattando. Vedere Scelta di un effetto colore.

Rileva occhi chiusi - Questa funzione consente alla fotocamera di interrompere lo scatto di una foto se rileva che l'oggetto ripreso sta chiudendo gli occhi.

Bilanciamento - Consente di scegliere fra Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso.

Macro - Selezionare per scattare dei primi piani.

Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra 3 secondi, 5 secondi o 10 secondi. Questa opzione è particolarmente utile per le foto di gruppo in cui si vuole essere presenti.

ISO - L'opzione ISO consente di determinare la sensibilità del sensore di luce della telecamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. I valori disponibili per ISO sono Automatico, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 o ISO 1600.

Qualità - Consente di scegliere tre opzioni: Superfine, Fine e Normale. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto; tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori, di conseguenza il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Compens. retroillum. - Quando si scatta una foto con uno sfondo luminoso, l'oggetto potrebbe apparire scuro. Attivare questa funzione per ovviare a questo problema. L'oggetto della foto risulterà più chiaro.

Fotocamera interna/esterna - Per gli autoritratti, consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG KC910. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso della fotocamera interna**.

Altre impostazioni

Memoria - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del telefono o nella memoria esterna.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotocamera

Zoom - Consente di selezionare il livello di zoom tra 4X, 8X o 16X.

Stabilizzazione immagini -

Consente di scattare una foto senza rendere instabile o scuotere la fotocamera.

Messa a fuoco - Selezionare la modalità di messa a fuoco della fotocamera. Scegliere tra Automatico, Manuale o Rilevamento volti.

Suono scatto - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

Schermo a griglia - Consente di scegliere una funzione tra No, Croce semplice o Trisezione.


Ripristina impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della fotocamera.

SUGGERIMENTO Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni.


Modifica delle dimensioni di un'immagine

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Dimensione** dal menu Anteprima.
- 3 Per il valore dei pixel, è possibile scegliere tra sei opzioni numeriche (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592 x 1944, 3M: 2048 x 1536, 2M: 1600 x 1200, 1M: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240**) o scegliere un'impostazione predefinita.

Rubrica- Consente di impostare la fotocamera in modo che la foto scattata abbia dimensioni adatte per l'aggiunta alla rubrica.

Scelta di un effetto colore


- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Effetto colore** dal menu Anteprima.
- 3 Sono disponibili cinque opzioni di tono colore: **Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia o Poster.**

- 4 Una volta effettuata la selezione del tono colore, è possibile chiudere il menu rifezionando l'icona e consentendo lo scatto della foto.

SUGGERIMENTO Dopo aver scattato una foto a colori, è possibile modificarla in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

Uso della fotocamera interna

Il dispositivo LG KC910 dispone di una fotocamera interna 640x480, utilizzabile per effettuare videochiamate e per scattare foto.

- 1 Per attivare la fotocamera interna, toccare , quindi selezionare **Fotocamera interna** dal menu Anteprima.
- 2 Dopo alcuni secondi è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per acquisire l'immagine, premere il pulsante di acquisizione nel modo consueto.

01

02

03

04

05


06

07


08

Fotocamera

SUGGERIMENTO La fotocamera integrata dispone di un numero minore di impostazioni in quanto non è dotata di flash o ISO. È possibile modificare le dimensioni dell'immagine, la modalità della scena, l'effetto colore, la qualità dell'immagine, il bilanciamento del bianco e impostare l'autoscatto toccando  nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.


- 3 Dopo aver scattato la foto, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per le foto scattate con la fotocamera principale.
- 4 Per tornare alla fotocamera principale, toccare , quindi selezionare **Fotocamera esterna** dal menu Anteprima.

Visualizzazione delle foto salvate




È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità Fotocamera. È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display.

Videocamera

Ripresa rapida di un video


- 1 Tenere premuto il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.
- 2 In alternativa, toccare  nel mirino in modalità fotocamera per passare alla modalità video.

SUGGERIMENTO Aprire rapidamente la videocamera tenendo premuto il tasto della fotocamera.


- 3 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 4 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 5 Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato **REC**, mentre nella parte inferiore, compare un timer che mostra la durata del video.
- 6 Per interrompere il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 7 Toccare  sul display o premere il pulsante di acquisizione una seconda volta per terminare la registrazione.


Dopo aver ripreso il video





 Per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 Per riprodurre il video.

 Toccare per inviare il video come messaggio, tramite **E-mail** o **Bluetooth**. Vedere **Invio di un messaggio** o **Invio e ricezione di file mediante Bluetooth**.

 Per accedere all'album multimediale.

 Per visualizzare una galleria delle immagini e dei video salvati.

 Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videocamera

Introduzione al mirino

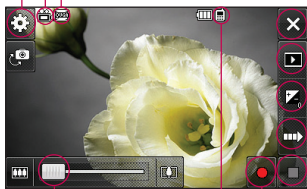

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Modalità video - La modalità video è selezionata.

Dimensioni immagine

Indietro - Toccare per tornare alla schermata iniziale.

Galleria



Luminosità - Vedere Regolazione dell'esposizione.

Velocità di registrazione

Interrompi registr.

Avvio registrazione




Salvataggio nella memoria del telefono/memoria esterna

Zoom - Toccare  per ingrandire o  per ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.

Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Toccare .
- 2 Scorrere l'indicatore dell'esposizione lungo la barra, verso  se si desidera ottenere un'immagine più velata, con un'esposizione minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine più nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

Uso delle impostazioni rapide

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Impostazioni anteprima

Dimensione video - Consente di modificare le dimensioni del video da salvare nella memoria. Vedere **Modifica delle dimensioni di un video**.

Modalità Scena - Scegliere fra Automatico o Notte.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore da applicare al video che si sta riprendendo. Vedere **Scelta di un tono colore**.

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nei video. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Qualità - Consente di scegliere fra tre opzioni: **Ottima**, **Fine** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitido sarà il video. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori, e di conseguenza il numero di video archiviabili nella memoria sarà minore.

Durata - Consente di impostare un limite di durata per il video. Scegliere **Nessun limite** o **MMS** se si desidera limitare le dimensioni del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

SUGGERIMENTO Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

Fotocamera interna/esterna - Consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG KC910 per riprendere un video di se stessi. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso della videocamera interna**.

Altre impostazioni

Memoria - Consente di scegliere se salvare i video nella memoria del telefono o nella memoria esterna.


Voce - Scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.

Zoom - Consente di selezionare il livello di zoom tra 4X, 8X o 16X.

Ripristina impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

Modifica delle dimensioni di un video

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più video, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.

- 2 Selezionare **Dimensione video** dal menu Anteprima.
- 3 Sono disponibili cinque opzioni per assegnare un valore ai pixel:



640 x 384 (W) - Schermo panoramico e alta qualità.



400 x 240 (W) - Schermo panoramico, ma con risoluzione minore.



640 x 480 - VGA formato standard.



320 x 240 - Dimensioni immagine minori, quindi file di dimensioni minori. Ideale per salvare spazio nella memoria.



176 x 144 - Dimensioni immagine minime, quindi file di dimensioni minime.


- 4 Toccare l'icona Indietro per tornare al mirino.



ATTENZIONE: il software di modifica disponibile sul dispositivo LG KC910 è compatibile con tutti i tipi di video, tranne 640 X 384 e 640 x 480. Se si ha intenzione di modificare un video, non registrare il video in questo formato.

SUGGERIMENTO Per il software di conversione del formato video, vedere il CD fornito in dotazione insieme al dispositivo KC910.

Scelta di un tono colore

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Effetto colore** dal menu Anteprima.
- 3 Sono disponibili cinque opzioni di tono colore: **No** (colore), **Bianco e Nero**, **Negativo**, **Seppia**, **Poster**.
- 4 Toccare il tono colore che si desidera utilizzare.

01

02

03

04

05

06

07


08


Videocamera

SUGGERIMENTO Dopo aver ripreso un video a colori, è possibile modificarlo in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

Uso della videocamera interna

Il dispositivo LG KC910 dispone di una fotocamera interna 320x240, utilizzabile per effettuare videochiamate e per riprendere video.

- 1 Per attivare la fotocamera interna, toccare , quindi selezionare **Fotocamera interna** dal menu Anteprema.
- 2 Dopo alcuni secondi è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per avviare la ripresa dell'immagine, premere il pulsante di acquisizione nel modo consueto, quindi premerlo una seconda volta per terminare la registrazione.

- 3 Al termine della ripresa del video, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per i video ripresi con la videocamera principale.
- 4 Per tornare alla fotocamera principale toccare , quindi selezionare **Fotocamera esterna**.

SUGGERIMENTO È possibile modificare le dimensioni dell'immagine, la modalità della scena, l'effetto colore, il bilanciamento del bianco e la qualità toccando **Impostazioni** nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.

Per guardare i video sulla TV

Collegare il dispositivo KC910 alla TV usando il cavo di uscita TV.

NOTA: il cavo di uscita TV deve essere acquistato separatamente.




 **ATTENZIONE:** tutti i formati tranne 320x240 e 176x144 sono compatibili con gli schermi TV.

Foto e video

Visualizzazione di foto e video

- 1 Toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare la foto o il video per aprirli completamente.

SUGGERIMENTO Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

Per eliminare una foto o un video, aprirli e selezionare . Toccare **Si** per confermare.

Uso dello zoom durante la visualizzazione di video o foto

Per ingrandire l'immagine premere **+** ripetutamente. Per ridurre l'immagine, premere **-** ripetutamente. Usare le miniature nell'angolo inferiore destro per spostare l'area di messa a fuoco. Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume dell'audio durante la riproduzione di un video, toccare la barra del volume sul lato sinistro del display. In alternativa, utilizzare i tasti volume situati sul lato del telefono.

Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Toccare  per interrompere il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine e selezionare  dal lato destro del display.
- 3 Selezionare Salva.
- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome assegnato.
- 5 Toccare l'immagine, quindi  per tornare alla galleria.
- 6 L'immagine verrà salvata in Cartelle per visualizzarla nella galleria. Per visualizzarla, è necessario uscire dalla galleria e riapirla.

01

02

03

04

05

06

07


08

Foto e video

ATTENZIONE: se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.


Visualizzazione delle foto sotto forma di presentazione


La modalità Presentazione consente di visualizzare temporaneamente tutte le foto contenute nella galleria come una presentazione di diapositive. Questa opzione non è applicabile ai video.

- 1 Toccare la foto con cui si desidera iniziare la presentazione per aprirla.
- 2 Selezionare .
- 3 La presentazione ha inizio.




Sono disponibili diverse opzioni di presentazione:


 Per saltare le foto che non si desidera visualizzare.

 Per interrompere la presentazione su una determinata foto.

 Per riprendere la riproduzione.

 Per aumentare o diminuire la velocità della presentazione.

Impostazione di una foto come sfondo

- 1 Toccare due volte la foto che si desidera impostare come sfondo per aprirla.
- 2 Toccare il display per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Toccare .
- 4 Quando si desidera salvare le impostazioni dell'immagine, toccare Imposta.

Modifica delle foto

1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare il display per visualizzare le opzioni.



2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:



Ritagliare la foto. Scegliere un'area di ritaglio quadrata o circolare e spostare il dito lungo il display per selezionare l'area.



Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare lo spessore della linea dalle quattro opzioni disponibili e il colore che si desidera utilizzare.



Consente di scrivere sulla foto. Vedere Aggiunta di testo a una foto.



Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.



Consente di cancellare la modifica aggiunta alla foto. È possibile scegliere le dimensioni della gomma utilizzata.



Consente di salvare le modifiche apportate alla foto. È possibile salvare le modifiche selezionando File originale o Nuovo file. Se si seleziona Nuovo file, assegnare un nome al file.



Consente di annullare l'ultima modifica apportata alla foto mediante effetti o altro.



Per visualizzare ulteriori effetti, tra cui Ruota. Sono disponibili altre opzioni di modifica avanzate. Vedere Morphing di una foto, Aggiunta di un accento colore a una foto e Scambio di colori in una foto.



Vedere Aggiunta di un effetto a una foto.



Per tornare alla galleria.



01

02

03

04

05

06

07


08

Foto e video

Aggiunta di testo a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare **T**.
- 2 Selezionare Firma per aggiungere testo senza cornice o scegliere una vignetta.
- 3 Immettere il testo usando la tastiera e toccare OK.
- 4 Spostare il testo toccandolo e facendolo scorrere nella posizione desiderata.

Aggiunta di un effetto a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere una delle diciotto opzioni da applicare alla foto:

Ritocco volto - Consente di rilevare automaticamente un volto nell'immagine e di renderlo luminoso.


Effetto tunnel - Conferisce alla foto un aspetto simile a quello ottenuto con una vecchia telecamera Lomo.

Negativo a colori - Effetto negativo a colori.

Bianco e nero - Effetto colore bianco e nero.

Seppia - Effetto seppia.

Mosaico - Consente di applicare un effetto sfocato.

Nitidezza - Spostare il contrassegno lungo la barra per rendere la foto più nitida. Selezionare l'icona OK per applicare le modifiche o scegliere  per annullare.

Effetto mosaico - Toccare per applicare un effetto sfocato alla foto.

Pittura a olio - Effetto pittura a olio.

Schizzo - Consente di applicare un effetto per far sembrare l'immagine uno schizzo.

Rilievo - Effetto in rilievo.

Effetto sole - Consente di modificare l'effetto dell'esposizione alla luce.


Brillante - Consente di ottenere un effetto di chiarezza e brillantezza.

Chiaro di luna - Consente di modificare la luce per rendere un effetto simile al chiaro di luna.

Anticato - Effetto di una foto antica.



Bagliore - Effetto fascio luminoso.
Cartone animato - Effetto cartone animato.

Acquerello - Per conferire alla foto un effetto simile a un acquerello.

- 3 Per annullare un effetto, è sufficiente toccare .



SUGGERIMENTO È possibile aggiungere alla foto uno o più effetti.

Ritaglio di una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere la forma da utilizzare per ritagliare la foto.
- 3 Trascinare il riquadro sull'area da ritagliare.
- 4 Quando si desidera salvare la selezione, toccare .

Morphing di una foto

Il morphing di una foto consente di modificare le espressioni facciali degli amici o di applicare alla foto effetti artistici.

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere Morphing: sulla foto, verranno visualizzate quattro croci.
- 3 Spostare le croci intorno alla foto in modo da posizionarle sull'area alla quale si desidera applicare il morphing. Ad esempio, se l'area interessata è un volto, posizionare una croce sull'angolo esterno di ogni occhio e una su entrambi i lati delle labbra.
- 4 Selezionare un volto che rappresenti il tipo di morphing che si desidera applicare alla foto.
- 5 Selezionare  per salvare le modifiche.

01

02

03

04

05



06

07




08

Foto e video

Aggiunta di un accento colore a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere Accento colore.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area. Ad esempio, i capelli o il maglione di una persona.
- 4 Modificare l'intensità dell'accento toccando  e scorrendo il contrassegno verso l'alto o verso il basso nell'apposita barra.
- 5 Toccare OK.
- 6 Tutti i colori verranno rimossi dalla foto, tranne la sezione destinata all'applicazione dell'accento di colore.
- 7 Selezionare  per salvare le modifiche.

Scambio di colori in una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere Scambio colore.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area. Ad esempio, i capelli o il maglione di una persona.
- 4 Toccare  e selezionare un colore.
- 5 Premere OK.
- 6 La parte di foto selezionata per l'applicazione dell'accento di colore diventerà del colore selezionato.
- 7 Selezionare  per salvare le modifiche.

Modifica dei video

Le funzioni di modifica sono disponibili per tutti i tipi di video, eccetto 640x384 e 640x480.

Se si ha intenzione di modificare un video, non riprendere il video nei formati sopra citati.

Per tagliare la lunghezza del video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare **||** e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere Ritaglia.
- 3 Toccare  e contrassegnare i punti di inizio e di fine mediante .
- 4 Toccare  per verificare le modifiche apportate.
- 5 Toccare , o, in alternativa, toccare  per tornare alla galleria e ignorare le modifiche.



Unione di due video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare **||** e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere Unione video.
- 3 La cartella Video si apre. Scegliere il video che si desidera unire.
- 4 Toccare e scorrere la foto per unirla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare  per scegliere la modalità di unione dei video: Nessuno, Fade out, Zoom pan, Oval., Scoper., Nasc., Tav. di contr., Dissolv., Diviso o Forma diamante.
- 6 Premere Salva, quindi Sì per salvare il nuovo video. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altri video.

01

02

03

04

05



06

07

08

Foto e video

Unione di foto a un video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere Unione immagine.
- 3 La cartella Immagini si apre. Scegliere la foto che si desidera unire al video.
- 4 Toccare e scorrere la foto per unirli all'inizio o alla fine del video.
- 5 Toccare Effetto per scegliere la modalità di unione dei video e delle foto: Nessuno, Fade out, Zoom pan, Oval., Scoper., Nasc., Tav. di contr., Dissolv., Diviso o Forma diamante.
- 6 Premere , quindi Sì. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altre foto.

Aggiunta di testo a un video





- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere Sovrapposizione testo.
- 3 Immettere il testo usando la tastiera e selezionare Salva.
- 4 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che il testo venga inserito mediante .
- 5 Toccare l'area del display in cui si desidera inserire il testo.
- 6 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che il testo venga rimosso.
- 7 Toccare  per verificare le modifiche apportate.
- 8 Toccare , quindi Sì. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 9 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altro testo.

Sovrapposizione di una foto

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere Sovrapposizione immagine.
- 3 La cartella Immagini si apre. Scegliere la foto che si desidera sovrapporre al video.
- 4 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che la foto venga visualizzata mediante .
- 5 Toccare l'area del display in cui si desidera inserire la foto. Se la foto è troppo grande, verrà sovrapposta su tutto lo schermo, non solo nell'area selezionata.
- 6 Toccare  e specificare il momento in cui si desidera che la foto venga rimossa.
- 7 Toccare  per verificare le modifiche apportate.
- 8 Toccare , quindi Sì. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

- 9 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altre foto.

Aggiunta di una registrazione vocale

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere Registrazione vocale.
- 3 La qualità dell'audio originale può essere modificata aggiungendo una registrazione vocale. Toccare Sì per continuare.
- 4 Toccare  per visualizzare il video. Quando si individua il punto in cui si desidera inserire la registrazione vocale, premere .
- 5 Premere  per terminare la registrazione e la riproduzione.
- 6 Toccare  per verificare le modifiche apportate.
- 7 Toccare , quindi Sì per salvare. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

01

02

03

04

05

06

07

08



Foto e video

- 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere al video altre registrazioni vocali.


Aggiunta di una colonna sonora al video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere Doppiaggio audio.
- 3 La cartella Suoni si apre. Scegliere il brano che si desidera aggiungere al video.
- 4 L'audio originale del video verrà cancellato. Toccare Sì per continuare.
- 5 Se il file audio è più corto del video, scegliere Una volta o Ripeti, in base alle necessità.
- 6 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

Per modificare la velocità del video


- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere Scala temporale.
- 3 Selezionare una delle quattro opzioni di velocità disponibili: x4, x2, x1/4, x1/2.
- 4 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.

Aggiunta di un effetto oscuramento

- 1 Aprire il video che si desidera modificare, selezionare  e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare  e scegliere Effetto oscur.
- 3 È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 4 All'inizio e alla fine del video verrà applicato un effetto di oscuramento.

Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Per accedere al menu Multimedia, toccare , quindi **Giochi**. Toccare **Archivio** per aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Immagini

Immagini contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precariate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Menu dell'opzione Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni sono disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono, mentre solo le opzioni **Usa come**, **Stampa**, **Ordina per** e **Stato memoria** sono disponibili per le immagini predefinite.

SUGGERIMENTO Visualizzando una foto, portare il telefono in modalità orizzontale per abilitare ulteriori opzioni sul lato destro dello schermo. Scegliere se si desidera inviare, caricare, impostare come schermata iniziale, modificare o eliminare la foto.

Invia - Consente di inviare l'immagine a un amico.

Modifica - Consente di modificare l'immagine.

Sposta - Consente di spostare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Copia - Consente di copiare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

Album - Consente di caricare l'immagine.

Usa come - Consente di scegliere tra il tema del display principale, l'immagine contatti, la chiamata in entrata, la chiamata in uscita, l'attivazione o la disattivazione dell'immagine.

Rinomina - Consente di assegnare un nuovo nome a un'immagine.

Luce Smart - Consente di modificare l'illuminazione della foto in modo che venga ottimizzata automaticamente.

Stampa - Consente di stampare l'immagine selezionata utilizzando una stampante supportata da Pictbridge o dalla tecnologia Bluetooth.

Presentazione - Consente di visualizzare le immagini come presentazione.

Informazioni file - Consente di visualizzare le informazioni sul file.

Invio di una foto

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare la foto che si desidera inviare e toccare **Invia**. Scegliere tra **Messaggio**, **E-mail**, **Bluetooth** o **Cartolina**.
- 4 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e screensaver o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare , quindi **Multimedia**.
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .

- 4 Toccare **Usa come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Sfondo Display Interno -

Consente di impostare uno sfondo per la schermata iniziale.

Immagine contatti - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

Ricezione chiamate - Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in entrata.



Invio chiamate - Consente di impostare un'immagine da visualizzare durante le chiamate in uscita.

Accensione - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

Spegnimento - Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

Contrassegno delle immagini

Una foto con poca luce può essere regolata senza diminuire la qualità della foto.

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare , quindi **Luce Smart**.
- 4 La luce verrà automaticamente modificata e sarà possibile salvare la nuova immagine.

Stampa di un'immagine

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Toccare **Stampa**, quindi scegliere tra **Bluetooth** e **PictBridge**.

SUGGERIMENTO È possibile stampare tramite bluetooth o collegandosi a una stampante PictBridge.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedia

Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare , quindi **Multimedia**.
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare .
- 4 Selezionare **Sposta** o **Copia**.



Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare le immagini presenti sul telefono, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Toccare , quindi **Multimedia**.
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Immagini**.
- 3 Toccare , quindi **Presentazione**.

Controllo dello stato della memoria

È possibile verificare lo spazio di memoria utilizzato e quello disponibile.



- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Immagini**.
- 3 Toccare , quindi **Stato memoria**.
- 4 Scegliere **Memoria telefono** o **Memoria esterna**.

NOTA: se non è inserita una scheda di memoria, non è possibile selezionare la memoria esterna.

Suonerie

La cartella **Suonerie** contiene le sottocartelle Suoni scaricati, **Suonerie predefiniti** e **Registrazioni vocali** e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

Uso di un suono

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Suonerie**.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** o **Registrazioni vocali**.
- 4 Selezionare un suono per avviare la riproduzione.
- 5 Toccare  e selezionare **Usa come**.
- 6 Scegliere tra **Suoneria chiamate**, **Videosuoneria**, **Suoneria messaggi**, **Avvio** e **Spegnimento**.


Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono. Riproduzione di un video

- 1 Toccare , quindi **Multimedia**.
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Video**.
- 3 Selezionare un video da riprodurre.

SUGGERIMENTO KC910 supporta la riproduzione sia nel formato video DivX che Xvid per garantire la più ampia disponibilità di contenuti.

Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Toccare  in modalità Pausa e scegliere una delle seguenti opzioni:

Cattura - Consente di acquisire il fotogramma bloccato come immagine.

Invia - Consente di inviare il video come allegato a un messaggio, un'e-mail o tramite Bluetooth.

Album multimediale - Consente di caricare il video nell'album multimediale di Homepage

Cancella - Consente di eliminare il video.

Usa come - Consente di impostare una suoneria chiamate o una suoneria videochiamate (questa funzione può essere limitata dalle dimensioni della cornice Video).

Modifica - Consente di modificare il nome del file.

TV out - Consente di visualizzare il video sulla TV con un cavo.

Informazioni file - Consente di visualizzare i dettagli relativi a nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, dimensioni, protezione e copyright.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

NOTA: il cavo di uscita TV deve essere acquistato separatamente.


Invio di un video clip


- 1 Selezionare un video e toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere **Messaggio, E-mail** o **Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare il Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

Giochi e applicazioni


È possibile scaricare giochi e applicazioni sul telefono per divertirsi nel tempo libero.

Download di un gioco

- 1 Toccare , quindi **Multimedia**.
- 2 Toccare **Giochi**.
- 3 Selezionare **Scarica giochi**.
- 4 Verrà effettuato il collegamento al portale Web da cui è possibile scaricare il gioco desiderato.

SUGGERIMENTO Per eliminare dei file dalla cartella Archivio, toccare , quindi Elimina.

Come giocare

- 1 Toccare , quindi **Multimedia**.
- 2 Toccare **Giochi**.
- 3 Scegliere e toccare il gioco da aprire.

Uso del menu delle opzioni dei giochi

La cartella Giochi contiene le seguenti opzioni:

Crea cartella – Consente di creare una cartella all'interno di **Giochi**.

Ordina per - Consente di ordinare giochi e applicazioni per **data**, **dimensioni** o **nome**.

Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

Informazioni file - Consente di visualizzare le informazioni sul gioco.


Contenuti Flash

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file SWF scaricati e predefiniti.

Visualizzazione di un file SWF/SVG

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Contenuti Flash**.
- 3 Selezionare il file da visualizzare.

Uso delle opzioni durante la visualizzazione di un file SWF/SVG

Toccare  e scegliere una delle opzioni disponibili:

Mute - Consente di disattivare l'audio.

Invia - consente di inviare il file come **messaggio o e-mail** oppure tramite **Bluetooth**.


Sfondo - Consente di impostare il file come sfondo.

Informazioni file - Consente di visualizzare informazioni relative a nome, dimensioni, data, ora, tipo e protezione del file.

Documenti

Il menu **Documenti** in Archivio consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file PDF e di testo.

Visualizzazione di un file

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Documenti**.
- 3 Selezionare un documento e toccare **Mostra**.

Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile usare LG PC Suite mediante il cavo di sincronizzazione; per informazioni.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che il telefono e il computer abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.

01

02

03

04

05

06

07



08

Multimedia

- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Si**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi nella cartella **Documenti** o **Altri**.

Altri


La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli. Per spostare un file da Altri a Documenti:

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Archivio** e quindi **Altri**.
- 3 Selezionare un file e toccare .
- 4 Toccare **Sposta**, quindi di nuovo **Sposta**.

Creazione di un video

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Muvée studio**.
- 3 Selezionare  per aggiungere un'immagine. Toccare le immagini che si desidera includere, quindi selezionare **Inserisci**.
- 4 Toccare la scheda **Stile** nella parte superiore per scegliere uno stile di filmato.
- 5 Toccare la scheda **Suono** nella parte inferiore del display per modificare il suono, ad esempio una registrazione vocale.
- 7 Toccare il pulsante **Riproduci** per controllare la propria creazione.
- 7 Toccare , quindi **Riproduci ordine** per modificare l'ordine.
- 8 Toccare , quindi **Posizione salvataggio** per scegliere se salvare il video e toccare **Durata** per scegliere tra Breve o Lungo.
- 9 Per salvare il filmato, premere **Riproduci** e quindi toccare l'icona **Salva** nell'angolo superiore sinistro.

Musica

Il dispositivo LG KC910 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare , quindi **Multimedia** e **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani riprodotti - Consente di visualizzare tutti gli ultimi brani riprodotti.

Musica - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Canzoni - Consente la connessione all'archivio musicale online.

Riconoscimento canzone - Consente la connessione a un servizio di riconoscimento della canzone. Durante la riproduzione, l'utente riceverà un testo per l'identificazione della canzone.

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - Contiene le playlist create.

Brani casuali - Consente di ascoltare la musica in ordine casuale.

Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.

È anche possibile utilizzare LG PC Suite; per ulteriori informazioni. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Si**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica** > **Tutti i brani**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Multimedia

Riproduzione di un brano

- 1 Toccare , quindi **Multimedia**.
- 2 Toccare **Musica**, quindi **Musica personale** e **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e toccare **Riproduci**.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5  Toccare per passare al brano successivo.
- 6  Toccare per passare al brano precedente.
- 7 Toccare  per tornare al menu **Musica**.

SUGGERIMENTO KC910 è il primo dispositivo al mondo ad utilizzare la tecnologia Dolby Mobile per la musica, in grado di fornire la qualità audio di marchio Dolby al cellulare.

Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale

Toccare  e scegliere una delle opzioni disponibili:

Minimizza - Consente di ridurre a icona la schermata del lettore musicale in modo che l'utente possa continuare a utilizzare il telefono per le consuete operazioni.

Visualizzazione - Consente di selezionare un effetto visivo.


Aggiungi a playlist - Consente di aggiungere il brano a una delle playlist esistenti.

Invia - Consente di inviare il brano come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.

Elimina - Consente di eliminare il brano.

Usa come - Consente di utilizzare il brano come Suoneria chiamate, Videosuoneria, Suoneria messaggi, Avvio o Spegnimento.

Informazioni file - Consente di visualizzare informazioni come nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, protezione e copyright del brano.


SUGGERIMENTO Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, toccare .

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutti i brani**.


- 1 Toccare **Aggiungi nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.
- 2 Viene visualizzata la cartella Tutti i brani. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 3 Toccare **OK**.

Per riprodurre una playlist, selezionarla e toccare Riproduci.

NOTA: per aggiungere una seconda playlist, toccare , quindi Aggiungi nuova playlist.

Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist. È possibile modificare la playlist in base alle necessità.

- 1 Selezionare la playlist.
- 2 Toccare  e selezionare:

Aggiungi nuovi brani - Consente di aggiungere altri brani alla playlist. Contrassegnare i brani desiderati e toccare OK.

Sposta giù - Consente di modificare l'ordine di riproduzione dei brani nella lista, spostandoli verso il basso.

Modifica ordine elenco - Consente di modificare l'ordine di riproduzione della playlist.

Invia - Consente di inviare un brano come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.

Rimuovi da elenco - Consente di rimuovere un brano dalla playlist. Toccare Sì per confermare.

Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato di memoria. Rimuovi tutto - Rimuove tutte le tracce dalla playlist.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Eliminazione di una playlist

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Musica**, quindi **Musica personale** e **Playlist**.
- 3 Toccare , quindi **Elimina** o **Cancella tutto** per eliminare tutto il contenuto delle playlist.

Uso della radio

Il dispositivo LG KC910 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici in qualsiasi luogo.


NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatteria).



Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.


- 2 Toccare **Radio FM**, quindi .
- 3 Toccare **Scansione automatica**, quindi **Sì**. Le stazioni trovate verranno assegnate automaticamente a un numero di canale nel telefono.

NOTA: è possibile eseguire la **sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando**  e  visualizzati accanto alla frequenza radio.

Ripristino dei canali


- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi .
- 3 Scegliere **Reset** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutto** per ripristinare tutti i canali. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87,5 Mhz.

Ascolto della radio

- 1 Toccare , quindi **Giochi**.
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi toccare il numero di canale che corrisponde alla stazione che si desidera ascoltare.



Il Web

Accesso al Web

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare** , quindi toccare Utilità e scegliere Homepage
- 2** Per accedere direttamente alla pagina principale del browser, selezionare Homepage In alternativa, selezionare Inserisci indirizzo e digitare l'URL desiderato, seguito da Connetti.

NOTA: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

- 1** Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare Utilità e scegliere Homepage
- 2** Selezionare Preferiti. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3** Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare 

e toccare Aggiungi nuovo. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.

- 4** Toccare Salva. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei preferiti.
- 5** Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccarlo, quindi toccare Connetti. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.

01

02

03

04

05

06


07

08

Il Web


Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione.

Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.


SUGGERIMENTO Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare la pagine salvate.

Accesso alla pagina salvata


- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare Utilità e scegliere Homepage
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.

- 3 Per aprire la pagina da visualizzare, selezionarla.

Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare Utilità e scegliere Homepage. Selezionare **Cronologia**.
- 2 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, è sufficiente selezionare la pagina desiderata e toccare **Connetti**.

Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 **Nella schermata iniziale, selezionare** , quindi toccare Utilità e scegliere Homepage. Selezionare Impostazioni browser.
- 2 È possibile scegliere di modificare Profili, Impostazioni aspetto, **Cache, Cookie, Sicurezza o Ripristina impostazioni**.
- 3 È possibile attivare o disattivare queste impostazioni toccando l'icona di attivazione.

Utilizzo del telefono come modem

Il dispositivo KC910 può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. È possibile utilizzare il cavo USB o il Bluetooth.

Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il dispositivo KC910 al PC mediante il cavo USB e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su Comunicazione sul PC. Quindi, fare clic su Impostazioni e selezionare Modem.
- 4 Scegliere Modem USB mobile LG e selezionare OK. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 5 Fare clic su Connetti per collegare il PC mediante il dispositivo KC910.

NOTA: per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione mediante l'applicazione LG PC Suite.

Uso di Bluetooth

- 1 Verificare che Bluetooth sia attivato e visibile per il PC e il dispositivo KC910.
 - 2 Associare il PC e il dispositivo KC910 in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
 - 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la procedura guidata di connessione disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
 - 4 Fare clic su Comunicazione sul PC. Quindi, fare clic su Impostazioni.
 - 5 Fare clic su Modem.
 - 6 Scegliere Modem standard su collegamento Bluetooth e fare clic su OK. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
 - 7 Fare clic su Connetti per collegare il PC mediante il dispositivo KC910.
- NOTA: per ulteriori informazioni sul collegamento tramite Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07


08

Organizer


Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Agenda**. Selezionare **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi **Aggiungi evento**.
- 4 Toccare **Categoria**, quindi scegliere fra **Appuntamento**, **Anniversario** o **Compleanno**. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 5 Per gli appuntamenti e gli anniversari, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.
- 6 Se si desidera aggiungere un oggetto o una nota all'evento, toccare **Nota** e inserire la nota.
- 7 Selezionare **Allarme** e **Ripeti**.


- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato colorato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

SUGGERIMENTO È possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Toccare i giorni in cui sono previste le vacanze, quindi toccare  e selezionare **Imposta vacanza**. I giorni interessati verranno evidenziati in verde.



Modifica della vista predefinita del calendario

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Agenda**. Selezionare **Impostazioni Agenda**.
- 2 Toccare **Impostazioni Calendario** e scegliere **Vista mensile** o **Vista settimanale**.
- 3 Selezionare **La settimana inizia**.
- 4 Premere **Salva** per confermare la selezione.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Attività** e toccare **Aggiungi attività**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Normale** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'attività selezionando **Salva**.


Condivisione di un'attività

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi **Utilità** e scegliere **Agenda**. Selezionare **Attività**.
- 2 Selezionare l'attività da condividere, quindi toccare .
- 3 Selezionare **Invia**. È possibile scegliere di condividere le voci dell'attività mediante **SMS**, **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.

SUGGERIMENTO È possibile eseguire il backup e la sincronizzazione del calendario con il computer.

Uso di Trova giorno

Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 giorni dopo il 10.10.07 sarà il 09.12.2007. Questo strumento è utile per la segnalazione delle scadenze.

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.
- 3 Nella scheda **Da**, impostare la data desiderata.
- 4 Nella scheda **Dopo**, impostare il numero di giorni.
- 5 La **Data** viene visualizzata di seguito.

01

02

03

04

05



06

07

08

Organizer

Impostazione dell'allarme


- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Sveglia**.
- 2 Toccare **Aggiungi sveglia**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme e toccare **Salva**.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni: Giornaliera, Lun - Ven, Lun - Sab, Sab - Dom, Escluse vacanze o Scegli giorno.
Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 5 Selezionare **Tipologia sveglia** per selezionare un tipo di allarme.
- 6 Toccare **Imp. suoneria all.**, quindi selezionare la suoneria per l'allarme. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare .
- 7 Aggiungere un memo per l'allarme.
- 8 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni 5, 10, 20, 30 minuti, 1 ora o disattivarlo.
- 9 Dopo aver impostato l'allarme, toccare **Salva**.

NOTA: è possibile impostare fino a 5 allarmi.

SUGGERIMENTO Toccare l'icona on/off sulla parte destra dell'allarme.

- 10 Per disattivare l'allarme, è possibile scegliere la pausa o l'arresto.

Aggiunta di un memo

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Appunti**.
- 2 Toccare **Aggiungi appunto**.
- 3 Digitare il memo seguito da **Salva**.
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione **Appunti**, il memo viene visualizzato sul display.

SUGGERIMENTO È possibile modificare un memo esistente. Selezionare il memo da modificare e digitare i cambiamenti.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri suoni.



- 1 Toccare , quindi **Utilità**.
- 2 Toccare **Registra voce**, quindi  e scegliere una delle seguenti opzioni:

Durata - Consente di impostare la durata della registrazione. È possibile selezionare Dimensioni messaggio MMS, 1 minuto o Nessun limite.

Qualità - Consente di selezionare la qualità audio. Sono disponibili le seguenti opzioni: Ottima, Buona, Normale.


Vai a Suoni personali - Consente di aprire la cartella Registratore vocale in Suoni.

Registrazione di un suono o di una voce


- 1 Toccare , quindi **Utilità**.
- 2 Toccare **Registra voce**.
- 3 Toccare  per avviare la registrazione.
- 4 Toccare  per terminare la registrazione.
- 5 Toccare  per ascoltare la registrazione.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere tra **Messaggio**, **E-mail**, **Bluetooth** o **Album multimediale**. Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale. Se si sceglie Bluetooth, viene richiesto di attivare il Bluetooth.

NOTA: al termine della registrazione, toccare  e scegliere **Invia**, **File**, **Elimina**, **Usa come** (per utilizzare la registrazione come suoneria), **Durata**, **Qualità** o **Vai a Suoni personali**.

Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare il tastierino numerico per inserire i numeri.

01

02

03

04


05

06

07

08

Organizer

- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+ - ÷ × . =), seguita da =.
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **seno**, **coseno**, **tangente**, **logaritmo**, **logaritmo naturale**, **esponente**, **radice quadrata**, **grado** o **radiante**, ecc.

Conversione di un'unità

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Superficie**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** o **Velocità**.
- 4 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

Uso del cronometro

- 1 Nella schermata iniziale,

selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Accessori**.

- 2 Selezionare **Cronometro**.
- 3 Premere **Inizio** per avviare il timer.
- 4 Toccare **Giro** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 5 Premere **Stop** per arrestare il timer.
- 6 Toccare **Riprendi** per riavviare il cronometro al momento dell'interruzione oppure toccare **Reset** per riavviarlo da zero.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Utilità** e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Fusi orari**.
- 3 Toccare l'icona , seguita da **Aggiungi città**. Se si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato nella parte superiore del display.
- 4 Toccare la città per selezionarla; la città verrà aggiunta all'elenco dei fusi orari.

PC Sync

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata iniziale, premere e scegliere **Connettività**.
- 2 Selezionare **Modalità connessione USB** e fare clic su **OK**.
Sincr. musica - Modalità di sincronizzazione musica.
Chiedi sempre - Modalità Servizio dati.
- 3 Inserire il CD fornito in dotazione nel computer. Fare clic sul Programma di installazione di LG PC Suite visualizzato sullo schermo.
- 4 Selezionare la lingua preferita per l'esecuzione del programma e fare clic su **OK**.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 6 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.

- 2 Fare doppio clic sull'icona di **LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic su **Procedura guidata di connessione**, quindi su **USB**.
- 4 Fare clic su **Avanti**, quindi nuovamente su **Avanti** e poi su **Fine**.
Adesso il telefono e il computer sono connessi.

Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup** o **Ripristino**.
- 3 È possibile effettuare il backup dei **dati contenuto** e/o di **rubrica/agenda/attività/appunti**. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione dei dati.

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Contenuti**.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video memorizzati sul telefono vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.

SUGGERIMENTO Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere il contenuto non più necessario.

Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Contatti**.
- 3 A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda USIM e sul videofonino.
- 4 Fare clic su **File**, quindi su **Salva**. Ora, è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

NOTA: per copiare i contatti salvati nella scheda SIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra dello schermo del computer. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno dei contatti e scegliere **Seleziona tutto**, quindi


Copia o Sposta su memoria telefono.

Fare clic sui contatti con il tasto destro del mouse e selezionare **Salva in rubrica**. A questo punto, fare clic sulla cartella Memoria telefono a sinistra dello schermo per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

Sincronizzazione dei messaggi

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

Uso del telefono come periferica di archiviazione

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi toccare **Impostazioni**.
- 3 Selezionare **Connettività**, quindi **Modalità connessione USB**.

- 4** Toccare **Memoria di massa**.
- 5** Collegare il telefono al computer. Viene visualizzato il messaggio: **Connessione come memoria di massa...** seguito da **Connessione in mod. mem. di massa**. Non interrompere la connessione durante il trasferimento.
- 7** Tutti i file del telefono verranno visualizzati in una cartella temporanea. A questo punto è possibile spostarli o copiarli sul disco rigido del PC.
- NOTA:** per avviare la modalità Memoria di massa, è necessario che il telefono sia scollegato dal computer.
- NOTA:** la modalità Memoria di massa copia soltanto il contenuto salvato sulla scheda di memoria e non nella memoria del telefono. Per trasferire il contenuto dalla memoria del telefono (ad esempio i contatti) al computer, è necessario eseguire la sincronizzazione con PC Sync.

Registrazione Divx VOD

Installare DivX Converter incluso nello stesso CD del software PC Sync.

Una volta installato, selezionare DivX dalla scheda Programmi del computer, quindi selezionare DivX Converter e poi Converter.

Utilizzare le frecce a disposizione per impostare il formato di conversione su Mobile. Facendo clic con il pulsante destro del mouse nella finestra dell'applicazione e selezionando Preferenze, è possibile modificare la posizione in cui i file convertiti vengono salvati.

Per convertire i file, basta trascinare i file nell'applicazione per avviare l'analisi iniziale. In seguito, selezionare Convert (Converti) per avviare il processo. Al termine, viene visualizzato un messaggio che avvisa del completamento della conversione.

Il file convertito può quindi essere trasferito sul telefono, utilizzando la funzionalità Memoria di massa o caricare Contenuti utilizzando il software PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni

All'interno di questa cartella, è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KC910.

NOTA: per informazioni sulle impostazioni di chiamata.

Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata iniziale. Toccare semplicemente l'icona di riepilogo dello stato in alto e toccare la scheda Profili.

Il menu delle impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Premere , quindi scegliere **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Profili** e scegliere il profilo che si desidera modificare.

Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Toccare , quindi scegliere **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Display** e quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

Sfondo - Consente di scegliere il tema per la schermata iniziale.

Composizione font - Consente di regolare la dimensione e il colore del numero.

Carattere - Consente di regolare la dimensione del carattere.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

NOTA: se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Tema - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

Reset menu principale - Per reimpostare il menu principale, toccare **SI**.

Testo di benvenuto - Scegliere **SI** o **NO** e digitare il testo di benvenuto.


È possibile scegliere un'immagine per le chiamate in entrata, in uscita, per l'accensione e lo spegnimento del telefono.

- 3 Toccare **Salva** per salvare le impostazioni.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo KC910 in base alle proprie esigenze.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

- 1 Toccare , quindi scegliere **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Telefono** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.
Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

Risparmio energetico - Consente di attivare o disattivare le impostazioni predefinite o di utilizzare la modalità automatica.

Lingue - Consente di modificare la lingua del display del dispositivo KC910.

Blocco tast. autom. - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata iniziale.

Sicurezza - Consente di modificare le impostazioni di sicurezza, inclusi i codici PIN e il blocco telefono.

Stato memoria - Per ulteriori informazioni, vedere Uso dello stato memoria.

Ripristina impostazioni

- Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo KC910.

01

02

03

04

05


06


07

08

Impostazioni

Modifica delle impostazioni tattili

Toccare , quindi **Impostazioni**. Toccare **Impostazioni tattili**. Per ripristinare la tastiera e semplificarne l'utilizzo, selezionare **Calibrazione tastiera** e quindi toccare le croci. Al termine, salvare le impostazioni.

Toccare , quindi **Impostazioni**. Scegliere **Impostazioni tattili** e selezionare **Effetto schermo a sfioramento**. Questo menu consente di ripristinare **Tipo, Tono e Vibrazione**.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. In caso si desideri modificare alcune impostazioni, usare questo menu.

Toccare , quindi **Impostazioni**. Toccare **Connettività**.

GPS

- La tecnologia GPS utilizza informazioni provenienti da satelliti orbitanti intorno alla terra per trovare le posizioni.
- Un ricevitore stima la distanza dai satelliti GPS sulla base del tempo impiegato dal segnale per raggiungerlo, quindi utilizza questa informazione per identificarne la posizione.
- Questa operazione può durare da pochi secondi a svariati minuti.
- L'impostazione GPS assistito GPS(A-GPS) su questo telefono cellulare è utilizzata per recuperare i dati di assistenza sulle posizioni in una connessione dati di pacchetto.
- I dati di assistenza sono recuperati dal server del servizio soltanto in caso di necessità.
- È possibile scattare le foto del luogo in cui ci si trova e contrassegnarle con informazioni sulla località.

Nota: il servizio GPS è dotato di una tolleranza all'errore e non è in grado di funzionare all'interno di edifici o in luoghi sotterranei.

Modalità connessione USB

- Consente di sincronizzare il dispositivo KC910 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione

Se si utilizza Sincr. musica con Windows Media Player, selezionare Sincr. musica nel menu. Sincr. musica è disponibile solo per contenuti musicali. Se si desidera eseguire la sincronizzazione con una memoria esterna, è possibile utilizzare come memorizzazione primaria la memoria esterna. Se si desidera eseguire la sincronizzazione con una memoria interna, è possibile utilizzare come memorizzazione primaria la memoria interna.

TV out - Scegliere **PAL** o **NTSC** per collegare il dispositivo KC910 a una TV.

NOTA: il cavo di uscita TV deve essere acquistato separatamente.

Servizio sincron. - La funzione Server Sync consente di sincronizzare i dati presenti in un telefono e i dati presenti su un server, ad esempio contatti, voci di agenda, voci di attività e memo tramite una rete wireless.

Impostazioni streaming -

L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. Se si desidera, è possibile modificarle.

Impostazioni Java - Consente di impostare i profili.

Registrazione DivX VOD

Generare un codice di registrazione DivX VOD.

Per la registrazione e l'assistenza tecnica, visitare il sito <www.divx.com/vod>

01

02

03

04

05

06

07


08

Impostazioni

Uso dello stato memoria

Il dispositivo KC910 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda USIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare Stato memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Toccare , seguito da **Impostazioni**. Selezionare **Impostazioni telefono**, quindi **Stato memoria**.

Memoria utente - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul dispositivo KC910 per le applicazioni Java, Immagini, Audio, Video, Flash, MMS, E-mail e altro.

Memoria normale - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Allarme, Registri chiamate, Segnalibri e Varie.

Memoria USIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda USIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Impost. memoria principale - Consente di scegliere la posizione in cui salvare gli elementi desiderati.

SUGGERIMENTO Per informazioni su come inserire una scheda di memoria.

Uso della modalità volo

Attivare la modalità volo selezionando , quindi **Impostazioni**. Toccare **Profili** e scegliere **Modalità volo**.

Quando la modalità volo è attiva, non è possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o usare il Bluetooth.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Toccare  e scegliere **Invia**. Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Toccare **Sì** per attivare il Bluetooth.
- 4 Se è già stato associato a un dispositivo Bluetooth, il dispositivo KC910 non effettuerà la ricerca automatica di altri Bluetooth. Il dispositivo KC910 effettua la ricerca degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Selezione**.
- 6 Il file viene inviato.

SUGGERIMENTO Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Mostra** o **Utilizza come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella appropriata in Archivio.

01

02

03

04

05


06

07

08

Impostazioni

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth:

- 1 Toccare  e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Bluetooth**, quindi toccare  e scegliere **Impostazioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visibilità dispositivo - È possibile scegliere tra **Visibile**, **Visibile per 1 minuto** o **Nascosto**.

Nome dispositivo - Immettere un nome per il dispositivo KC910.

Perif. Compatibili - Consente di scegliere come utilizzare il Bluetooth in associazione a diversi servizi. Vedere **Utilizzo del telefono come modem** o **Utilizzo di un auricolare Bluetooth**.

Indirizzo - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo KC910 con un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode, per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il dispositivo KC910 inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 7 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e **visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Toccare **Chiedi conferma per conness.** oppure **Connetti sempre**, quindi toccare **Sì** per eseguire subito la connessione. Sul dispositivo KC910 viene attivato automaticamente il profilo Auricolare.

SUGGERIMENTO Vedere a pagina 26 per ulteriori informazioni sul modo risposta BT, in modo da controllare la modalità di risposta alle chiamate in entrata quando è collegato un auricolare **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wifi

Wireless Manager consente di gestire le connessioni Bluetooth Internet e Wi-Fi. Consente di connettere il telefono alle reti wireless locali o di accedere a Internet in modalità wireless. Wi-Fi è più rapido e ha un raggio di azione più ampio rispetto alla tecnologia wireless Bluetooth.

NOTA: il dispositivo KC910 supporta la codifica WEP, WPA-PSK/2, ma non la codifica EAP, WPS. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM e W-CDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate Servizi di rete. Questi servizi speciali possono essere stabiliti con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori forniti in dotazione con il dispositivo KC910.

Caricabatterie



Batteria



Stilo e fori per tracolla



Auricolare stereo



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo KC910 con il PC.



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KC910.



Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: KC910

Sistema: GSM / W-CDMA

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)
+45°C (caricamento)

Min: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Aggiornamento software

Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso di questo programma, visitare <http://update.lgmobile.com>.

Questa funzione consente di aggiornare il software in modo pratico e veloce con l'ultima versione disponibile su Internet senza bisogno di recarsi al nostro centro servizi.

Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

Guida per l'utente | LG KC910

Declaration of Conformity		LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-Dong, Yeongdeung-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM W-CDMA Terminal Equipment	
Model Name	KC910	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
RATTE Directive 1999/05/EC		
EN 301 489-01 V1.2.1, EN 301 489-02 V1.3.1		
EN 301 489-03 V1.2.1, EN 301 489-04 V1.3.1		
EN 301 511 V9.0.2		
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1,		
EN 300 328 V1.7.1		
EN 50369 EN 50361 2001		
EN 60950-1 2005		
Notifying Body Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(SABT)		
SABT, Balbar House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Myoun, Ji / Director	29.Aug. 2008
LG Electronics Inc, Amsterdam Office Vilhelmsdijk 10, 1217 AE Almere, The Netherlands Tel : +31-36-547-8940, e-mail: secom@lge.com	Signature of representative	

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider dei servizi ma la maggior parte possono essere risolti facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole Fuori dalla portata della rete GSM	Spostarsi verso una finestra o in uno spazio aperto. Controllare la mappa di copertura del gestore del servizio.
I codici non corrispondono	Quando si desidera modificare il codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo di nuovo. In questo caso, i due codici non corrispondono.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Impossibile impostare la funzione	Non supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita limite di ricarica raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Ricercare nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Tasti Sì/No premuti troppo brevemente	Premere i tasti Sì/No per almeno due secondi.
	Batteria scarica Contatti della batteria sporchi	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display. Pulire i contatti.
Errore di ricarica	Batteria esaurita	Caricare la batteria.
	Temperatura fuori dall'intervallo consigliato	Accertarsi che la temperatura ambiente sia corretta, attendere ed eseguire nuovamente la ricarica.
	Problema di contatto	Verificare l'alimentazione e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli se necessario.
	Nessuna alimentazione di rete	Collegare il telefono a un'altra presa o controllare il voltaggio.
	Caricabatterie difettoso	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
La connessione del telefono alla rete è interrotta	Batteria difettosa	
	Segnale troppo debole	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KC910 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Set up	01
Your home screen	02
The basics	03
Get creative	04
The web	05
Get organised	06
Settings	07
Accessories	08



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Contents

Set up

Getting to know your phone	12
Open view	13
Installing the USIM and battery	14
Memory card	15
Menu map	17

Your home screen

Touch screen tips	18
The quick keys	19
The status bar	19
Changing your status from the status bar	20
Using the Multitasking function	21

The basics

Calls	22
Making a call or video call	22
Making a call from your contacts	22
In-call options	23
Adjusting the call volume	24
Speed dialling	24
Making a second call	24
Turning off DTMF	25
Viewing your call logs	25
Using call barring	25
Changing the common call settings	26
Changing your video call settings	26
Contacts	27

Searching for a contact	27
Contact options	28
Creating a group	28
Changing your contact settings	29
Viewing information	30
Messaging	31
Sending a message	31
Entering text	31
Handwriting recognition	32
Setting up your email	34
Retrieving your email	34
Sending an email using your new account	35
Changing your email settings	35
Using Postcard menu	35
Message folders	35
Managing your messages	36
Using templates	37
Using emoticons	37
Changing your text message settings	37
Changing your multimedia message settings	38
Changing your other settings	38

Get creative

Camera	39
Taking a quick photo	39
After you've taken your photo	39

Sending postcard	39	Using zoom when viewing a video or photo.....	51
Getting to know the viewfinder.....	40	Adjusting the volume when viewing a video	51
Using the flash.....	41	Capturing an image from a video	51
Choosing a shot type.....	41	Viewing your photos as a slide show	52
Adjusting the exposure.....	42	Setting a photo as wallpaper	52
Taking a continuous shot	42	Editing your photos.....	52
Taking a panoramic shot	42	Adding text to a photo.....	53
Using the advanced settings.....	43	Adding an effect to a photo	54
Preview settings.....	43	Crop a photo	54
Other settings.....	44	Morphing a photo.....	55
Changing the image size.....	44	Adding a colour accent to a photo	55
Choosing a colour effect.....	45	Swapping the colours in a photo	55
Using the inner camera.....	45	Editing your videos.....	56
Viewing your saved photos	45	Trimming the length of your video.....	56
Video camera	46	Merging two videos together.....	56
Shooting a quick video	46	Merging a photo with a video	57
After you've shot your video	46	Overlaying a photo	58
Getting to know the viewfinder.....	47	Adding a voice recording	58
Adjusting the Exposure.....	48	Adding a soundtrack to your video	59
Using the advanced settings.....	48	Changing the speed of your video	59
Preview settings.....	48	Adding a dimming effect	59
Other settings.....	49	Multimedia.....	60
Changing the video image size.....	49	Pictures	60
Choosing a colour tone.....	50	Pictures options menu	60
Using the inner video camera.....	50	Sending a photo	61
Watching your videos on your TV	50		
Your photos and videos	51		
Viewing your photos and videos.....	51		

Contents

Using an image	61	Using options while playing music...	67
Marking up your images.....	61	Creating a playlist.....	68
Printing an image.....	62	Editing a playlist.....	68
Moving or copying an image.....	62	Deleting a playlist.....	69
Creating a slide show.....	62	Using the radio.....	69
Checking your memory status	62	Searching for stations.....	69
Sounds	62	Resetting channels	69
Using a sound	62	Listening to the radio.....	69
Videos	63	Accessing the web	70
Using options while video is paused	63	Adding and accessing your	
Sending a video clip.....	63	bookmarks.....	70
Games and Applications	64	Using RSS reader.....	70
Downloading a game	64	Saving a page	71
Playing a game.....	64	Accessing a saved page	71
Using the games options menu.....	64	Viewing your browser history	71
Flash contents.....	64	Changing the web browser settings	71
Viewing an SWF/SVG file	64	Using your phone as a modem.....	71
Using options viewing the			
SWF/SVG file.....	65	Get organised	
Documents	65	Organiser	73
Viewing a file.....	65	Adding an event to your calendar ...	73
Transferring a file to your phone	65	Changing your default calendar	
Others.....	65	view	73
Creating a movie	66	Adding an item to your Task list.....	74
Music.....	66	Sharing a Task	74
Transferring music onto your phone	67	Using date finder	74
Playing a song	67	Setting your alarm	75
		Adding a memo	75

Voice recorder.....	76	Pairing with another Bluetooth device	86
Recording a sound or voice	76	Using a Bluetooth headset.....	86
Sending the voice recording.....	76	Wifi	87
Using your calculator	76	Network service	87
Converting a unit.....	77	Accessories	88
Using the stopwatch	77	Trouble Shooting.....	90
Adding a city to your world time.....	77		
PC Sync.....	78		
Connecting your phone and PC.....	78		
Backing up and restoring your phone's information	78		
Viewing your phone files on your PC.....	79		
Synchronising your contacts.....	79		
Synchronising your messages	79		
DivX Converter	80		
Settings			
Personalising your profiles.....	81		
Changing your screen settings.....	81		
Changing your phone settings.....	81		
Changing your touch settings	82		
Changing your connectivity settings.....	82		
Using memory manager	84		
Using flight mode.....	84		
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	85		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its

highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.590 W/kg. This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available.

Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.492 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

For SAR information in other regions please look under product information at www.lgmobile.com.

FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.919 W/kg and when properly worn on the body is 0.605 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2cm) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches(2cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

*** FCC Notice & Caution**

Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronic and medical devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

Guidelines for safe and efficient use

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.


Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.


Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.


Getting to know your phone

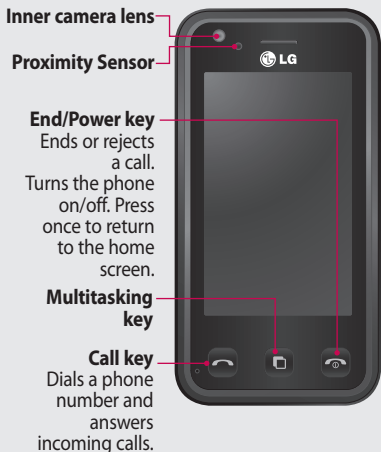

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

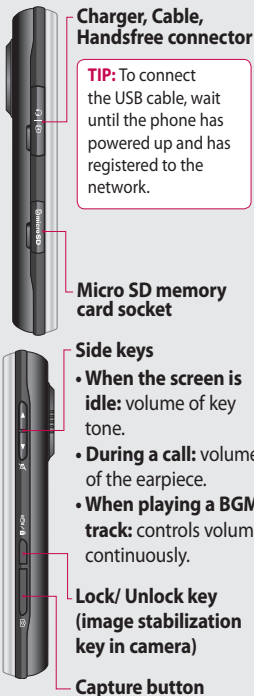

Open view

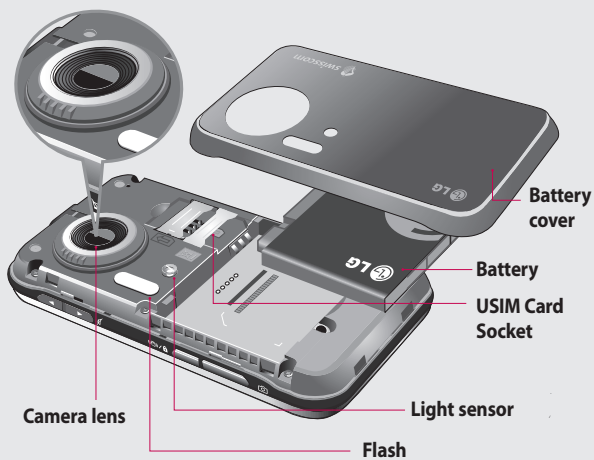

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.



2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment.




WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.

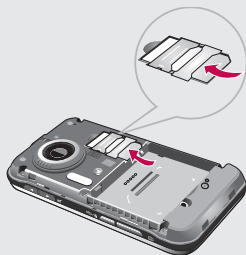

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KC910. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KC910 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.




Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card. The KC910 will support up to a 8GB memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

- 1 Open the memory card cover.
- 2 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

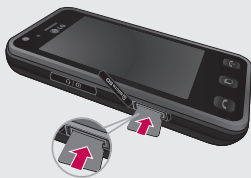

- 3 Close the memory card cover.

01

02

03

04

05

06


07

08

Memory card

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen select  then touch **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.


NOTE: If your memory card has existing content on, it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the Videos folder.









Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communicate tab, select **Contacts** and choose **Contact settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **Handset to USIM** and touch **Done**.
- 4 Choose **Select all** or choose names one by one and touch **OK**.

Menu map

Touch  in the home screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.

 Communicate	 Entertainment	 Utilities	 Settings
 Dialling	 Gallery	 Vodafone live!	 Profiles
 Speed dial	 My files	 Organiser	 Display settings
 Contacts	 Camera	 Alarms	 Phone settings
 Call logs	 Muvee Studio	 Memo	 Call settings
 New message	 Music	 Applications	 Touch settings
 Messaging	 FM radio	 Voice recorder	 Connectivity
 Email	 M-Toy	 Tools	 Bluetooth
	 Games	 SIM Tool Kit	 Wi-Fi

01

02

03

04

05

06

07

08

Your home screen

Whenever your KC910 is not in use it will return to your home screen. From here you can access all menu options, make a quick call and view the status of your phone - as well as many other things.


Touch screen tips

The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item, touch the icon accurately. Your KC910 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.

- When the screen light is off, touch and hold  on the left hand side.
- Don't cover the phone with a case or cover as the touchscreen will not work with any material covering it.

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.



Touch to access the Messaging options menu.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call, enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.







Touch to open the full Top menu which is separated into four sub-menus. Touch the vertical tabs to view further options.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	An alarm is set

01

02

03

04















05

06

07


08

Your home screen

Icon	Description
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	Memory card in use
	Wifi on
	GPS on (Geo-tagging, Jogging buddy)
	BGM play
	BGM pause

Changing your status from the status bar


Touch the current status icon that represents your current setting in the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3, Bluetooth and Wifi status. You can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth and Wifi.

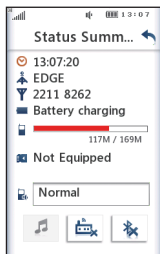

Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.

From any application, press the Multitasking key and select Home screen to return to the home screen without exiting or closing the application.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

When you press this key from the home screen, you can view a short cut menu to some commonly used functions, including **Vodafone live!**, **New message** and **Alarms**.

01

02

03

04

05




06


07

08


Calls


Making a call or video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit press the clear key.
- 3 Touch the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.


TIP! To enter + for making an international call, touch  twice.

Press the lock/unlock button on the right side of the handset to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.


To bring up the keypad during a call, touch the  key.



You can **Make video call**, **Send message**, **Save number** or **Search contacts** by tapping .

Making a call from your contacts


- 1 From the menu communication touch  to open your contacts.


- 2 Touch **Name** and enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch **Call**.


TIP! Press  and you can choose from **Add contact**, **Send message**, **Delete**, **Speed dials**, **My business card** and **Search by group**.

You can search your contacts from the call screen. Touch  and touch  in right lower column of screen Scroll through your contacts or enter the first few letters of a name to filter the list.


Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key to answer the call.


Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.

Press the  hard key to reject an incoming call.


In-call options

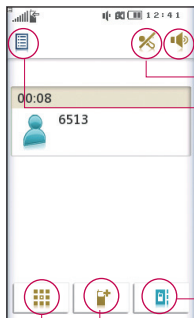



Speaker - Touch  to turn on the speaker phone.

Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Options - Choose from a list of further in-call options, including Create new memo and Go to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

 - Choose to search your contacts during a call.

 - Choose to add another person to the call.

 - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

01

02

03

04

05

06

07

08


Calls


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.





Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  from the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically, there's no need to press **Call**.

Making a second call


- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts (see **Making a call** for details).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! You can combine your calls by selecting **Join** then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.


Turning off DTMF


DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select DTMF off.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


Viewing your call logs

Touch  and select **Communicate** and tap **Call logs**.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.


Using call divert

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call barring** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose any or all of the six option
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

01

02

03

04

05

06


07

08

Calls

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call settings

- 1 Touch , select **Settings** and **Call settings** and then choose **Video call settings**.
- 2 Touch **Common setting**. From here you can amend the settings for:
 - Call reject** - Slide the switch left to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.
 - Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.
 - Auto redial** - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.


Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Changing your video call settings

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Video call settings**.
- 2 Choose the settings for your video calling. Determine whether to Use private picture and select one, and/or switch on the mirror to see yourself on screen when making a video call.


Contacts

Searching for a contact


There are two ways to search for a contact:

From the home screen

- 1 From the menu communication touch  to open your contacts.
- 2 Touch  or the  hard key to initiate the call.



TIP! You can search by group by touching  and selecting **Search by group**. This will bring up a list of all your groups.


From the main menu

- 1 Touch , select **Communicate**.
- 2 Touch **Contacts** and touch **Contact list**.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap Name. To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Adding a new contact

- 1 From the menu Communication touch  then touch  select **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.

TIP! Once you have typed in a name, press  to edit the rest of the information for your contact.
- 4 Enter up to five different numbers and assign a type for each by touching the icon next to **Number**. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT and General**.
- 5 Add an email addresses.
- 6 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts


7 You can also add a **Ringtone, Birthday, Anniversary, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.

8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1** Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact**.
- 2** You can call or send a message directly from here.
- 3** Press  to open the list of options. From here you can:

Make a video call - Video call the contact.

Edit - Change any of the contact's details.

Delete - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.



Copy or Move to USIM/Handset

- Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).


Send business card to via - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message, Multimedia msg, Email** or via **Bluetooth**.

TIP! Message - Send a message to the contact. Choose to send a **Message** or a **Postcard** the contact.

Creating a group

- 1** From the home screen touch  and select the **Communicate** tab. Touch **Contacts** and select **Groups**.
- 2** Touch .
- 3** Select **Add group**.
- 4** Enter a name for your new group.
- 5** Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching . Choose to Add contacts, Rename the group, Delete a group, Add members or assign a Group ringtone.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that the Contacts set up suits your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the Communicate tab touch **Contacts** and select **Contacts settings**
- 2 From here you can adjust the following settings:
Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM**, **Handset** only or **USIM** only.

You can also choose to show the first name or last name of a contact first. You can display with quick command key among Make voice call, Make video call or Send a message. In contact list touch  to call directly. You can change this setting. (Make voice call/ Make video call/ Send message/ Do not display)

Synchronise contacts - Connect to your server to synchronise your contacts. See **Synchronising your contacts**.

Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So, if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Send all contacts via Bluetooth -

Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - See **Backing up and restoring your phone's information**.

Restore contacts - See **Backing up and restoring your phone's information**.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

Viewing information

- 1 From the Communicate tab touch **Contacts** and **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.



TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

Messaging

Messaging


Your KC910 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.

There are two ways open a new blank message:

- 1 From the home screen, touch  or touch , then select **Communicate** and choose **New message**.

Sending a message

- 1 Touch  then **Create new** to open a blank message.
- 2 From here you can send an **Message** or **Postcard**. To send an email, choose **Voice message** on the Communicate tab.
- 3 Touch **Insert** to add an image, video, sound, Template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject or More (Business card, Schedule, Memo, Task or My business card).
- 4 Touch Recipient to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. When you are finished, touch **Send**.

 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.

If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.


TIP! Quick reply - Send a reply promptly to the selected message using a template.


Entering text


There are five ways to enter text:


Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

Tap the screen once, then the keyboard shows up.

 Touch to turn on T9 predictive text.

 You can change the writing languages.

 Tap to change between the numbers, symbols and texts keypads.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

To enter a space touch .


Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your KC910 will convert your handwriting into your message. Select **Screen** or **Box** depending on your preferred view.

Handwriting-Screen enables you to input letters continuously on the full screen.

Handwriting-Box enables you to input one letter at a time. There is a separate area to input symbols, numbers and letters.

Handwriting-Double Box has two boxes to input letters alternately so you can input letters continuously.

 **WARNING:** You may find it easier to use a stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active where text can be entered.

Note: Most letters can be written using different stroke styles. See the tables below. The arrow selects whether the letter is upper or lower case, not the style of writing.

Alphabet

If you select capital letter mode **ABC**, letters you type will be inserted as capital letters even if you write in small letters, and vice versa.

Letter	Strokes
A	A A' a a'
B	B B' b b'
C	C C'
D	D D' d d'
E	E E' e e'
F	F F' f f'
G	G G' g g'
H	H H' h h'
I	I I' i i'
J	J J' j j'
K	K K' k k'
L	L l i'
M	M M' m m'

Letter	Strokes
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	
B	

Accented characters

Accent	Strokes
Space	
Backspace	
Enter	

Switching the text mode	
-------------------------	--

01

02

Punctuation marks

Mark	Strokes
Full stop	
At	

03

04

05

06

07

Note: Start each stroke at the dot.

08

Numbers

Touch to switch from text entry to number entry.
















Number	Strokes
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Messaging

7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

Accented letters

Write the character as described above, then write the accent above the entered letter. Other such characters, for example, ö and ü, follow the same principle.

grave		
acute		
circumflex		
tilde		
ring		
dieresis	 	
cedilla		

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KC910. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and touch .
- 2 Select **Email settings** then **Email accounts**.
- 3 **E-Mail** will show as default account.


Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new emails. See **Change your email settings** to check automatically.

To check manually:

- 1 Touch  then .
- 2 Select **Mailbox**.
- 3 Touch the account you want to use then .
- 4 Choose **Retrieve** and your KC910 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch  in the Communicate menu and select **Create new**.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

TIP! You can upload Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your KC910 so you can review them on the move.



Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and touch .
- 2 Select **Email settings**.

Using Postcard menu

- 1 Touch  then  and choose **Create new**.
- 2 Choose **Postcard** and a new postcard will open.
- 3 Enter text using the keypad. You can choose Options and then Insert to attach an Image, Symbols, Template, Emoticon, Name & number.
- 4 Press **Send**. You will be prompted to fill out the following fields: Name, Additional info, Address, Post code, City, County, Country. When finished, choose **Send** to send the Postcard.

Note: This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KC910, which is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox From here you can view, delete and more, see **Managing your messages**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent messages - Messages you send are placed in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

Templates - Use a list of commonly used text and multimedia message templates.

Emoticons - Add and insert emoticons for your messages.

Album - Access the Vodafone live! Studio.

Message settings - Change the settings for your text and multimedia messages.

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

1 Touch  then **Inbox**.

2 Touch  and then choose to:

Delete - Delete marked messages.

Create new message - Open a new blank message.

Move to My folders - Move the marked messages to My folders.

Search - Search the messages using a date and /or a phone number.

Filter - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.



Delete all - Delete all of the messages.

If you see the message **No space for USIM messages** you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages** you can delete either messages or saved files to create space.



Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add template**, **Delete** or **Delete all** templates. To edit a message just select it, make your changes and touch **Save**.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.


- 1 Touch  then choose **Emoticons**.
- 2 Touch **Add new**, or touch  to **Delete** or **Delete all** emoticons.

Changing your text message settings

Your KC910 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

These settings can be changed according to your preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Messaging settings** and **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Changing your multimedia message settings

Your KC910 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch  then choose **messaging settings** and **Multimedia message**.

You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose Manual you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or send a read reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.


Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

Changing your other settings

Touch , choose **messaging settings** then:

Voicemail - Touch **Add new** or  to add a new Voicemail service.

Contact your network operator for more information on the service they provide.


Info service - Choose your reception status, language and other settings.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Camera


Taking a quick photo


TIP! The camera lens has its own cover. Twist the cover open to use the camera and quickly open the viewfinder.


- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 You will be prompted to open the lens cover. The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 5 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 6 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 7 Press the capture button fully.

After you've taken your photo





 Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of saved photos.

 Touch to send the photo as a **Message, Email, Bluetooth** or Postcard. See Sending a message, and Sending and receiving your files using Bluetooth.

 Touch to upload to live! Studio.

 Touch to set the picture you have taken as Wallpaper.

 Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

Sending postcard

After you've taken your photo, choose Postcard to create a postcard.

This is a Vodafone service, where you can send a real postcard with your photo to recipient details you provide.

01

02

03

04

05


06

07

08

Camera


Getting to know the viewfinder

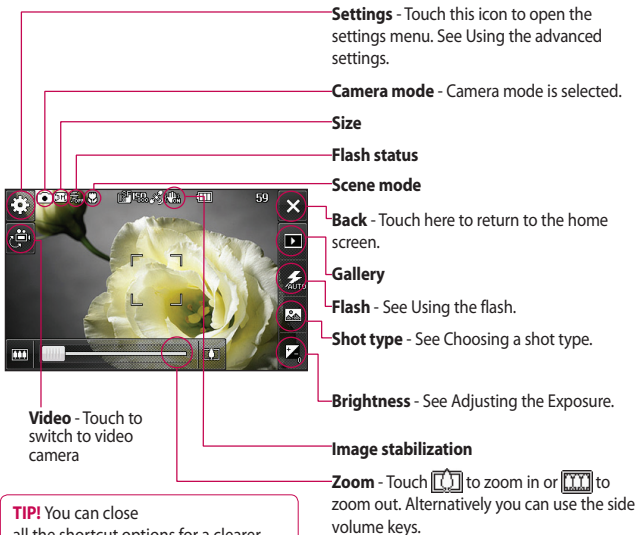

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

Using the flash

The flash is set to auto as default, but there are other options.

- 1 Select  from the right side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
 - Auto** - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.
 - Red-eye reduction** - The camera will flash twice in order to reduce red eye.
 - Always off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
- 3 When you touch the option you want to use the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change according to your new flash mode.

Choosing a shot type

- 1 Touch  to open the available shot types.
- 2 Choose from seven options:
 - Normal shot** - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.
 - Smile shot** - This shot type is great for taking a photo of people. Focus on the subject and press  then the photo will be taken automatically when it smiles.
 - Beauty shot** - This enables you to take a photo of person's face clearly and brightly. Especially useful when you are close up.
 - Art shot** - Choose different picture effects. (Original, Black&White, Warm, Cold.)
 - Continuous shot** - This enables you to take seven shots automatically in very quick succession. See **Taking a continuous shot**.
 - Panorama** - This shot type is great for taking a photo of a large group of people or for capturing

01

02

03

04

05

06

07

08




Camera

a panoramic view. See **Taking a panoramic shot**.


Frame shot - Choose from one of the fun frames to transform your friend or just decorate their surroundings.

Adjusting the exposure


Exposure defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image or towards  for a higher exposure, sharper image.

Taking a continuous shot


- 1 Touch  to open the available shot types and select Continuous shot.
- 2 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as you would to take a normal photo.

3 The camera will take seven shots in quick succession and display the first with seven thumbnails shown on the left side of the screen.

4 Once you have highlighted the image you want to keep, touch . You will be given a chance to save more than one of the images.


Taking a panoramic shot

Capture life as it appears using a panoramic shot. The camera will let you take three photos, all aligned, and combine them into one wide angle image.

- 1 Touch  to open the available shot types and select **Panorama shot**.
- 2 Take the first photo as normal. A ghosted version of the right side of the image will appear in the viewfinder.
- 3 When you take the second and third photo, line the ghost of the previous image up with the image in the viewfinder.
- 4 In the photo gallery, the photos will be saved as three separate images and one panoramic image.

NOTE: Due to the image size the panoramic photo will appear slightly distorted in the Gallery view. Touch it twice to view it properly.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact. See **Changing the image size**.

Scene mode - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Night**, **Beach** and **Sport**.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour effect**.

Blink detection - This enables the camera to stop taking a photo when it detects the blink of an eye.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent or Cloudy.

Macro - Switch on to take close up shots.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

ISO - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value from **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400**, **ISO 800** or **ISO1600**.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Back light compensation - when you take a photo with a bright background, the subject may appear dark. Turn this function **ON** to compensate for this. The subject of the photo will be brighter.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Inner/Outer Camera - For self portraits, switch to the LG KC910's inner camera. See **Using the inner camera**.

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Geo-Tagging - Choose to switch on the EXIF information for the photo to write GPS information.

Zoom - Choose zoom from 4X, 8X or 16X.

Image stabilization - Enables you to take a photo without camera instability or shake.

Focus - Select the way the camera will focus. Choose from Auto, Manual or Face tracking.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisection


Reset settings - Reset all the camera settings.

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and ISO. Check them before you shoot your next photo.

The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu.


Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the six numerical options (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) or choose the preset:

Contacts - This sets the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.


Choosing a colour effect


- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Black & White, Negative, Sepia** or **Posterize**.
- 4 When you've made your selection the colour tone menu can be closed by selecting the back icon, ready for you to take your picture.


TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

Using the inner camera


Your LG KC910 has a 640x480 inner camera, not just for video calling but for taking pictures too.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image press the capture button as normal.

TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash or ISO. You can still alter the image size, scene mode, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options available for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.

Viewing your saved photos

You can access your saved photo's from within the camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.

01

02

03

04

05


06

07




08

Video camera

Shooting a quick video







- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.

TIP! Quickly open the video camera by pressing and holding the camera key.


- 3 The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 4 Press the capture button once to start recording.
- 5 **REC** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

After you've shot your video



-  Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.
-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a message, by **Email** or by **Bluetooth**. See **Sending messages**, or **Sending and receiving your files using Bluetooth**.
-  Touch to upload to live! Studio.
-  Touch to view a gallery of saved videos and pictures.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

Getting to know the viewfinder

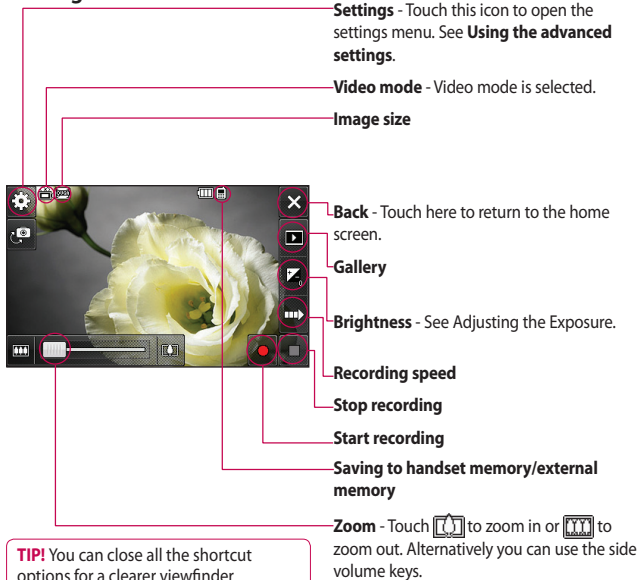

01

02

03

04

05

06




07

08

Video camera

Adjusting the Exposure

Exposure defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image, or towards  for a higher contrast, sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Preview settings

Video size - Change the size of the video to save on memory space. See **Changing the video image size**.

Scene mode - Choose from Auto or Night.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone**.

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be. The file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose from **No limit**, or **MMS** to limit the size to be able to send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

Inner/Outer camera - Switch to your LG KC910's inner camera to record a video of yourself. See **Using the inner video camera**.

Other settings

Memory - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.


Noise free microphone - Switch on for a high sound quality.

Zoom - Choose zoom from 4X, 8X or 16X.

Reset settings - Reset all the video camera settings.


Changing the video image size


The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

1 From the viewfinder touch  in the top left corner.

2 Select **Video size** from the Preview menu.


3 Select a pixel value from the five options:

 **640x384(W)** - The highest quality widescreen option.


 **400x240(W)** - This is also widescreen, but of a lower resolution.

 **640x480** - Standard sized VGA.

 **320x240** - Smaller image size, therefore smaller file size. Great for saving on memory space.

 **176x144** - Smallest image size and therefore smallest file size.

4 Touch the back icon to return to the viewfinder.

 **WARNING:** The great editing software on your LG KC910 is compatible with all video types except 640X384 and 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.

01

02

03

04

05

06


07

08

Video camera

TIP! For video format conversion software, see the CD you received with your KC910.


Choosing a colour tone


- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options, **Off** (colour), **Black & White**, **Negative**, **Sepia**, **Posterize**.
- 4 Touch the colour tone you'd like to use.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.

Using the inner video camera

Your LG KC910 has a 320x240 inner camera, not just for video calling but for recording videos too.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.


- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, press a second time to stop recording.
- 3 After you've shot the video you'll be offered all the same options available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then **Outer Camera**.

TIP! You can still alter the image size, scene mode, colour effect, white balance and quality by touching **Settings** in the same way as when using the main camera.

Watching your videos on your TV


Connect your KC910 to your TV using the TV output cable.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.


 **WARNING:** All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with watching on TV.

Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.




Using zoom when viewing a video or photo


To zoom in press **+** repeatedly. To zoom out press **-**. Use the thumbnail in the bottom right corner to move the focus area.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, touch the volume bar on the left side of the screen. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image select  from the right side of the screen.
- 3 Select **Save**.
- 4 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 5 Touch the image then  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in My folders and appear in the gallery. You need to exit the gallery and then re-open it for this to appear.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

01

02

03

04

05

06


07

08

Your photos and videos




Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow to open it.
- 2 Select .
- 3 The slideshow will begin.




There are options within slideshows:




-  Touch to skip photos.
-  Touch to pause the slideshow on a particular photo.
-  Touch again to resume playback.

 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch .
- 4 When you are happy with the picture touch **Set**.


Editing your photos


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to adapt your photo:
 -  Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.
 -  Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like use.

T Put writing on the picture. See **Adding text to a photo.**


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.

 Erase the editing you have added to the picture. You can choose the size of eraser that you use.


 Save the changes you have made to the photo. Select to save the changes over the **Update**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

 Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

 See **Adding an effect to a photo.**

 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options.

See **Morphing a photo, Adding a colour accent and Swapping the colours in a photo.**

 It helps to adjust the picture taken using Auto color, brightness etc.

 Touch to return to the gallery.



Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Done**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

01

02

03

04

05


06

07

08

Your photos and videos

Adding an effect to a photo

1 From the editing screen, touch .

2 Choose to apply any of the eighteen options to the photo:

Face Beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.


Tunnel effect - Make your picture look like it has been taken using an old Lomo film camera!

Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Sepia effect.

Blur - Apply a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select the **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred pixelated effect to the photo.

Oil painting - Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect to make the picture look like a sketch.

Emboss - Emboss effect.

Solarize - Change the effect of exposure to the light.

Vivid - An effect of clearness and brilliance.


Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - An old photo effect.

Glow - A light beam effect.


Cartoon - A cartoon effect.

Water colour - Make the picture look like a water colour painting.

3 To undo an effect simply touch .


TIP! You can add more than one effect to a photo.

Crop a photo

1 From the editing screen touch .



2 Choose the shape you would like to use to crop the picture.

3 Drag the box over the area you would like to crop.


- 4 When you are happy with your selection, touch .

Morphing a photo

Morphing a photo is great for changing the facial expressions of friends, or just for distorting a photo for artistic effect.



- 1 From the editing screen touch .
- 2 Choose **Morphing** and four crosses will appear on the photo.
- 3 Move the crosses around the photo so they are on the parts you'd like to morph. For example, if you are morphing a face, place a cross on the outside corner of each eye and one each side of the lips.
- 4 Select a face to represent how you'd like to morph the photo.
- 5 Select  to save the changes.

Adding a colour accent to a photo


- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour accent**.

- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour.

For example, someone's hair or jumper.

- 4 Alter the intensity of the accenting by touching  and then sliding the marker up or down the intensity bar.
- 5 Touch **OK**.
- 6 All colour will be removed from the photo, apart from the section marked for colour accenting.
- 7 Select  to save the changes.

Swapping the colours in a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or jumper.

01

02

03

04



05

06

07

08

Your photos and videos






- 4 Touch  and select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select  to save the changes.

Editing your videos

The editing features are available for all video types except 640X384 and 640x480.




Don't record in these formats if you plan to edit your video.

Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and mark the new start and end points using .
- 4 Touch  to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch  or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.






Merging two videos together

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Video merge**.
- 3 The Videos folder will open. Choose the video you would like to merge.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch  to choose how the videos merge together: **None**, **Fade out**, **Pan zoom**, **Oval**, **Uncover**, **Blind**, **Checker board**, **Dissolve**, **Split** or **Shape diamond**.








- 6 Press **Save** followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image merge**.
- 3 The Pictures folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video.
- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Effect** to choose how the photo and video merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamond**.
- 6 Press  followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.

- 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.
- 6 Touch  to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch  to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch  followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

01

02

03

04

05








06

07





08


Your photos and videos




Overlaying a photo

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The Pictures folder will open. Choose the photo you would like to overlay your video.
- 4 Touch  and mark when you'd like the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Touch  to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Touch  to ensure you are happy with the photo overlay.
- 8 Touch  followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more photos.

Adding a voice recording

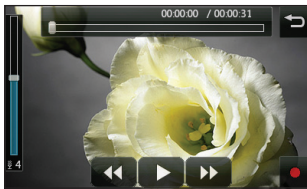
- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press .





- 5 Press  to stop recording and playback.
- 6 Touch  to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch  followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.

- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.



Adding a soundtrack to your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The Sounds folder will open. Choose the track you would like to add to your video.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

Changing the speed of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

Adding a dimming effect

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Dimming effect**.
- 3 Choose to save over the original file or as a new file.
- 4 Your video will now fade in at the start and fade out at the end.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then **Entertainment**. Touch **My Files** to open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

Pictures contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Pictures options menu

The options which are available to you in **Pictures** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as**, **Print**, **Sort by** and **Memory manager**

options are available for default images.

TIP! When looking at a picture, turn the phone to landscape to bring up further options on the right side of the screen. Choose from send, upload, set as homescreen, edit and delete.

Send - Send the image to a friend.

Edit - Edit the image.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Album - Upload your picture.

Use as - Choose from Main screen theme, Contacts image, Incoming call, Outgoing call, Switch on or off image.

Rename - Rename an image.


Smart Light - Change the lighting of your picture to improve it automatically.

Print - Print the selected image using a printer supported by Pictbridge or Bluetooth.

Slide show - View your images as a slide show.



File info. - View the file information.

Sending a photo

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **Pictures**.
- 3 Select the picture you want to send, and touch **Send**. Choose from **Message, Email, Bluetooth** or **Postcard**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **Pictures**.
- 3 Select an image and touch .

- 4 Touch **Use as** and choose from:

Main screen theme - Set a wallpaper for the home screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

Incoming call - Set an image to appear during incoming calls.


Outgoing call - Set an image to appear during outgoing calls.

Switch on - Set an image to appear when you switch the phone on.

Switch off - Set an image to appear when you switch the phone off.

Marking up your images

A low-light photo can be adjusted without lowering the quality of the picture.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **Pictures**.
- 3 Select an image and touch  then touch **Smart light**.
- 4 The light will automatically be changed, and you will have an option to save the new image.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Printing an image

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **Pictures**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can to print via bluetooth or by connecting to a PictBridge printer.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **Pictures**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

LG KC910 | User Guide

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **Pictures**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory space you have used and how much you have left to use.


- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **Pictures**.
- 3 Touch  then **Memory info**.
- 4 Choose **Handset memory** or **External memory**.


NOTE: If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select External memory.

Sounds

The **Sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound


- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **Sounds**.

- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Voice ringtone, Video ringtone, Message tone, Start-up** or **Shut down**.

Videos


The **Videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **Videos**.
- 3 Select a video to play.

TIP! KC910 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability.

Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

Capture - Capture the frozen frame as a picture.

Send - Send the video in a message, email or via Bluetooth.

Album - Upload the video with Vodafone live! Studio.

Delete - Delete the video.

Use as - Enables to set Voice ringtone or Video ringtone. (This can be limited by Video frame size.)


Edit - You can edit the file name.

TV out - Enables to watch the video on the TV with cable.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal.

01

02

03

04

05

06

07

08


Multimedia

If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Downloading a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games**.
- 3 Select **Download games**.
- 4 You will connect to the web portal where you can find a games to download.

TIP! To delete any file in My Files, touch  then **Delete**.

Playing a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games**.
- 3 Choose and touch a game to launch.

Using the games options menu

From the Games folder, the following options are available:

- Create new folder** – Create a folder within **Games**.
- Sort by** - Sort the games and applications by **Date**, **Size** or **Name**.
- Memory manager** - View the memory status.
- File info.** - View the game information.


Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.

Viewing an SWF/SVG file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **Flash contents**.
- 3 Select the file to view.

Using options viewing the SWF/SVG file

Touch  and choose from:

Mute - Switch the sound off.


Send - Send the file as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type and Protection of the file.

Documents

From **Documents** in My Files, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

Viewing a file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others folder**.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder.

If this happens you can move them.

To move a file from Others to Documents:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My Files** then **Others**.
- 3 Select a file and touch .

01

02

03

04

05

06





07

08


Multimedia

- 4 Touch **Move**, then touch **Move** again.

Creating a movie

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Muvee Studio**.
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch the style tab across the top to choose a movie style.
- 5 Touch the sound tab at the bottom of the screen to change the sound, such as a voice recording.
- 6 Touch the **Play** button to see what you've created.
- 7 Touch  then **Play Order** to change the order.
- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie, and touch **Duration** to choose between long and short.
- 9 To save your movie, press play and then touch the save icon in the top left corner.

Music

Your LG KC910 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then **Entertainment** then **Music**. From here you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

My music - Contains all of the songs you have on your phone.

Music store - Connect to the online music store.

Song recognition - Connect to a song recognition service. Hold your phone up to play the song down the line, and you will receive a text to identify it for you!

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Shuffle tracks - You can listen to the music randomly.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:


- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > My music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **My music** and **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch **it**.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** list.

TIP! KC910 is the first worldwide handset to apply Dolby Mobile for music, Providing trademark Dolby sound quality to your mobile phone.

Using options while playing music

Touch  and choose from:

Minimise - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

Go to my music - Return to the Music menu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Visualisation - Select a visual effect.


Add to playlist - Add the track to one of your playlists.

Send - Send the song as a message or via Bluetooth.

Delete - Delete the song.

Use as - Use the song as one of Voice ringtone, Video ringtone, Message tone, Start-up or Shut down.

File info. - View information including the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.

TIP! To change the volume while listening to music, touch .


Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Add New playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 2 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.


3 Touch **Done**.

To play a playlist, select it and touch Play.

NOTE: To add a second playlist, touch  then Add new playlist.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Select the playlist.
- 2 Touch  and select:

Add new songs – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and touch **Done**.

Change list order - Change the playing order of the playlist.



Send – Send a song as a message or via Bluetooth.

Remove from list – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

Momory info. - View the memory status.

Remove all - Remove all tracks from the playlist.

Deleting a playlist

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **MUSIC**, then **My music** and **Playlists**.
- 3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio



Your LG KC910 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).



Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically.



To auto tune:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .


- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically be allocated to channel numbers in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency.

Resetting channels

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

01

02

03

04

05


06

07

08



The web

Accessing the web

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Vodafone live!**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Vodafone live!**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks


- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Vodafone live!**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.

- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.


Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process.


Saving a page

- 1 Access a webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.


Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Vodafone live!**
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you would like to view and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Vodafone live!**. Select **History**.
- 2 The web page you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the item required.

Changing the web browser settings

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Vodafone live!**. Select **Browser Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, security, or Reset Settings**.
- 3 You can simply set these to on or off by touching the switch icon.

Using your phone as a modem

Your KC910 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KC910 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.

01

02

03

04

05

06

07

08

The web

- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your KC910.
NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite.

Using Bluetooth:


- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KC910.
- 2 Pair your PC and KC910 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KC910.
NOTE: For more information on Bluetooth.

Organiser


Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**. Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.

- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square colour cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be shaded green.

Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**. Select **Organiser settings**.
- 2 Touch **Calendar settings** and choose either **Month view** or **Week view**.
- 3 Set **week starts on**.
- 4 Press **Save** to confirm your choice.

01

02

03

04

05

06


07

08



Organiser

Adding an item to your

Task list

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **Task** and touch **Add Task**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

Sharing a Task


- 1 From the home screen select , then **Utilities** and choose **Organiser**. Select **Tasks**.
- 2 Select the task you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message**, **Multimedia msg.**, **Email** or **Bluetooth**.

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync.



Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.


Setting your alarm

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Alarms**.
 - 2 Touch **Add alarm**.
 - 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
 - 4 Choose whether you would like your alarm to repeat Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Except holiday or Choose weekday.
The icons indicate the weekday you select.
 - 5 Select **Set alarm type** to select a type for your alarm.
 - 6 Touch **Set alarm bell** then select bell. To listen to sounds touch the sound, followed by .
 - 7 Add a memo for the alarm.
 - 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
 - 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.
- NOTE:** You can set up to 5 alarms.

TIP! Touch on/off icon on the right hand side of the alarm.

- 10 To power off the alarm, you can choose snooze or stop.

Adding a memo

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Memo**.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.

01

02

03

04

05

06



07

08

Organiser

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder** then  and choose from:

Duration – Set the recording duration. Choose from **MMS message size, 1 minute** or **No limit**.

Quality – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.

Go to my sounds – Open the Voice recordings folder in **Sounds**.


Recording a sound or voice


- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.

Sending the voice recording


- 1 Once you have finished recording, touch  .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth** or **live! Studio**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose Bluetooth, you will be prompted to turn Bluetooth on.
NOTE: After you have finished recording, touch  and choose **Send, Files, Delete, Use as** (to use the recording as your ringtone), **Duration, Quality, or Go to my sounds**.

Using your calculator


- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.

- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** or **exp** etc..



Converting a unit

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.

Adding a city to your world time

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **World time**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen.
- 4 Touch the city to select it, and it will be added to your World time list.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to www.lgmobile.com and choose Europe first and then your country.
- 2 Choose Products menu, select Manual & Software and click Go to Manual & S/W download section. Click Yes and LG PC Suite installer will then appear. (Windows XP, Windows Media Player and more).
- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**.
Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ Todo/Memo Data**. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.

- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Right click on one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**. Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Phone memory** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

DivX Converter

Install the DivX converter which is supplied on the same CD as the PC Sync software.

Once installed select DivX from the Program Files on your PC, then DivX converter followed by Converter.

Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select Preferences, you can change the location of where the converted files are saved.

Once you are ready to convert your files, simply drag and drop the files into the application, for initial analysis. Following this, you will need to select Convert for the process to begin. When the process is finished a Conversion complete pop up will be displayed.

The converted file can now be transferred to your phone, using the Mass Storage functionality or Upload contents using the PC Sync software.

Settings


Within this folder you can adapt your settings to make your KC910 personal to you.

NOTE: For information on call settings.


Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Simply touch the status summary icon on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then choose **Settings**.
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.

Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose **Settings**.
- 2 Touch **Display settings** and then choose from:
 - Wallpaper** - Choose the theme for your home screen.
 - Dialling** - Adjust the number size and colour.
 - Font** - Adjust the font size.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Handset theme - Quickly change the whole look of your screen.

Reset main menu - To reset the main menu, touch Yes.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message. Choose an image for **Incoming calls**, **Outgoing calls**, **Start-up** and **Shut-down**.

- 3 Touch **Save** to save your settings.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your KC910 works to your own preferences.

01

02

03

04

05


06

07

08

Settings

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose **Settings**.
- 2 Touch **Phone settings** then choose from the list below.

Date & time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings

On, Off and Auto.

Languages - Change the language of your KC910's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in home screen.


Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.


Memory manager - See **Using memory manager** for more information.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Information - View the technical information for your KC910.


Changing your touch settings

Touch  then **Settings**. Touch **Touch settings**. To reset the touchpad and make it easier to use, select **Touchpad calibration** and touch the crosses. Save the settings when you are happy with them.

Touch  then **Settings**. Choose **Touch settings** and select **Touchscreen effect**. This menu enables you to reset touch **Type, Tone and Vibration**.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then **Settings**. Touch **Connectivity**.

GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach it, then uses that information to identify its location.
- It may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS(A-GPS) on this mobile is used to retrieve location assistance data over packet data connection.
- The assistance data is retrieved from the Service server only when you needed.
- Take pictures of where you are and have the pictures tagged with information about your location.

Note: GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

USB connection mode - Synchronise your KC910 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is available for only music contents. If you want to synchronize with external memory, you can use 'External memory' as Primary storage. If you want to synchronise with internal memory, you can use 'Internal memory' as Primary storage.

TV out - Choose **PAL** or **NTSC** for connecting your KC910 to a TV.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

Synchronisation - The Server sync function synchronises the data in a phone and the data on a server such as contact address information, schedule items, to do items and memo items via a wireless network.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

Java settings - Allows you to set Profiles.

Divx VOD registration


Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <www.divx.com/vod> for registration and technical support.

Using memory manager

Your KC910 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by **Settings**. Select **Phone settings** then **Memory Manager**.

User memory - View the memory available on your KC910 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

LG KC910 | User Guide

User reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call logs, Bookmarks and Miscellaneous items.


USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

TIP! See page 15 for information on **inserting a memory card**.

Using flight mode


Turn on flight mode by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and choose **Flight mode**.

Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:



- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 If you have already paired the Bluetooth device, your KC910 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KC910 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 6 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in My Files.

Changing your bluebooth settings:

- 1 Touch  and choose **Settings**.
- 2 Choose **Bluetooth** then touch  and choose **Settings**.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.
My device name - Enter a name for your KC910.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Supported services - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** or **Using a Bluetooth headset**.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KC910 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KC910 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.

- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your KC910 will automatically switch to Headset profile.

TIP! See page 26 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

Wifi

Wireless Manager allows you to manage Wi-Fi Internet and Bluetooth connections on your device. It allows the phone to connect local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

NOTE: KC910 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets the encryption for network security, you should fill in the key in the pop-up window. If the encryption is not set, this pop-up window is not shown. If you don't know the key, you need to ask for it from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accessories

These accessories were supplied with KC910.

Charger



Battery



Stylus and carry strap



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Data cable and CD

Connect and synchronise your KC910 and PC.



User Guide

Learn more about your KC910.



Technical data

General

Product name : KC910

System : GSM / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Declaration of Conformity		LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 03, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 100-721	
Product Details		
Product Name	GSM/ W-CDMA Terminal Equipment	
Model Name	KCP10	
Trade Name	LG	
CE 0168 ⓘ		
Applicable Standards Details		
RATTE Directive 1999/5/EC EN 301 488-01 V1.3.1, EN 301 488-07 V1.3.1 EN 301 488-17 V1.2.1, EN 301 488-24 V1.3.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 960-1 V3.2.1 EN 301 960-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 50365/EN 50361:2001 EN 60950-1 : 2001		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives.	Name	Issued Date
	Sung Hyun, Ji / Director	23 Aug. 2008
LG Electronics Inc., Amsterdam Office Valkenstraat 15, 1027 AE Amstve, The Netherlands Tel : +31 - 20 547 - 8540, e-mail : seekim @ lge.com	Signature of representative	

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH

Twin Tower A
Wienerbergstraße 11/16A
A-1100 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassensbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.

In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt **allein** im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen **schnell** und **zuverlässig** ausgeführt werden. Deshalb werden **alle** Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. **Alle** Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. **Alle** Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



