



### Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

**06-40-545454**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

### Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

**0700-1-5454**

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

CE 0168 !

P/N : MMB0318502 (1.0) G

Bluetooth QD ID B014448

# Gratulálunk a speciális, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG KC910 mobiltelefon megvásárlásához.

A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



## Régi eszközök ártalmatlanítása

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

|                |    |
|----------------|----|
| Beállítás      | 01 |
| Kezdő képernyő | 02 |
| Alapok         | 03 |
| Kreativitás    | 04 |
| Szervezés      | 05 |
| Web            | 06 |
| Beállítások    | 07 |
| Tartozékok     | 08 |

# Tartalom

## Beállítás

|   |    |
|---|----|
| Általános tudnivalók .....                    | 6  |
| Nyitott nézet .....                           | 7  |
| Az USIM és az akkumulátor<br>telepítése ..... | 8  |
| Memóriakártya .....                           | 9  |
| Menü térkép .....                             | 11 |

## Kezdő képernyő

|  |    |
|--|----|
| Tippek az érintőképernyő<br>használatához .....          | 12 |
| Gyorsgombok .....  | 13 |
| Állapotsáv .....   | 13 |
| Állapotának megváltoztatása az<br>állapotsávon .....     | 14 |
| A Többfeladatos feldolgozás funkció<br>használatát ..... | 15 |

## Alapok

|   |    |
|---|----|
| Hívások .....                                     | 16 |
| Hanghívás vagy videohívás<br>kezdeményezése ..... | 16 |
| Partner hívása .....                              | 16 |
| Hívás fogadása és elutasítása .....               | 16 |
| Bejövő hívások .....                              | 17 |
| A hívás hangerejének beállítása .....             | 18 |
| Gyorstárcsázás .....                              | 18 |
| Második hívás kezdeményezése .....                | 18 |
| DTMF kikapcsolása .....                           | 19 |
| Hívásnaplók megtekintése .....                    | 19 |

|  |    |
|--|----|
| Hívásátírányítás használata .....                    | 19 |
| Híváskorlátozás használata .....                     | 20 |
| Általános hívásbeállítások módosítása 20             |    |
| Videohívás beállításainak módosítása .21             |    |
| Partnerek .....                                      | 22 |
| Partner keresése .....                               | 22 |
| Új partner hozzáadása .....                          | 22 |
| Partner opciók .....                                 | 23 |
| Csoport létrehozása .....                            | 23 |
| Partnerbeállítások módosítása .....                  | 24 |
| Információ megtekintése .....                        | 25 |
| Üzenetküldés .....                                   | 26 |
| Üzenetküldés .....                                   | 26 |
| Üzenet küldése .....                                 | 26 |
| Szövegbevitel .....                                  | 26 |
| Kézírás felismerése .....                            | 27 |
| E-mail beállítása .....                              | 30 |
| E-mail lekérése .....                                | 30 |
| E-mail küldése az új e-mail fiókról .....            | 30 |
| E-mail beállítások módosítása .....                  | 31 |
| Üzenet mappák .....                                  | 31 |
| Üzenetek kezelése .....                              | 32 |
| Sablonok használata .....                            | 32 |
| Hangulatjelek használata .....                       | 33 |
| Szöveges üzenet beállításainak<br>módosítása .....   | 33 |
| Multimédia üzenet beállításainak<br>módosítása ..... | 34 |
| Egyéb beállítások módosítása .....                   | 35 |

## Kreativitás

|  |    |
|--|----|
| Fényképezőgép .....  | 36 |
| Gyors fényképfelvétel készítése .....                      | 36 |
| A fénykép elkészítése után .....                           | 36 |
| A kereső megismerése .....                                 | 37 |
| A Vaku használata .....                                    | 38 |
| Felvételi mód kiválasztása .....                           | 38 |
| Kontraszt beállítása .....                                 | 39 |
| Folyamatos felvétel készítése .....                        | 39 |
| Panorámafelvétel készítése .....                           | 40 |
| Speciális beállítások használata .....                     | 40 |
| Előnézet-beállítások .....                                 | 40 |
| Egyéb beállítások .....                                    | 41 |
| Képméret módosítása .....                                  | 42 |
| Színeffektus választása .....                              | 42 |
| A belső kamera használata .....                            | 43 |
| Az elmentett fényképek megtekintése .....                  | 43 |
| Videokamera .....  | 44 |
| Gyors videó készítése .....                                | 44 |
| Videofelvétel készítése után .....                         | 44 |
| A kereső megismerése .....                                 | 45 |
| Kontraszt beállítása .....                                 | 46 |
| Speciális beállítások használata .....                     | 46 |
| Videó képméret módosítása .....                            | 47 |
| Színtónus választás .....                                  | 48 |
| A belső videokamera használata .....                       | 48 |
| Videók megtekintése TV készüléken .....                    | 49 |
| Fényképek és videók .....                                  | 50 |
| Fényképek és videók megtekintése .....                     | 50 |
| A zoom használata videó vagy fénykép megtekintésekor ..... | 50 |
| Hangerő-beállítás videó lejátszása közben .....            | 50 |
| Kép rögzítése videóról .....                               | 50 |
| Fényképek megtekintése diavetítésként .....                | 51 |
| Fénykép beállítása háttérképként .....                     | 51 |
| Fényképek szerkesztése .....                               | 51 |
| Szöveg hozzáadása fényképhez .....                         | 53 |
| Effektus hozzáadása fényképhez .....                       | 53 |
| Fénykép körülvágása .....                                  | 54 |
| Fénykép torzítása .....                                    | 54 |
| Színárnyalat hozzáadása fényképhez .....                   | 54 |
| Színátváltás fényképen .....                               | 55 |
| Videók szerkesztése .....                                  | 55 |
| A videó hosszának vágása .....                             | 55 |
| Két videó összefűzése .....                                | 56 |
| Fénykép és videó összefűzése .....                         | 56 |
| Szöveg hozzáadása videóhoz .....                           | 57 |
| Fényképátfedés .....                                       | 57 |
| Hangfelvétel hozzáadása .....                              | 58 |
| Hangfelvétel hozzáadása videóhoz .....                     | 59 |
| A videolejátszás sebességének módosítása .....             | 59 |
| Tompító hatás hozzáadása .....                             | 59 |
| Multimédia .....   | 60 |
| Képek .....  | 60 |
| Saját képek menüopciói .....                               | 60 |
| Fénykép küldése .....                                      | 61 |

# Tartalom

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| Kép használata .....  | 61 | Lejátszási lista szerkesztése .....                         | 70 |
| Képek feljavítása .....                                     | 62 | Lejátszási lista törlése .....                              | 71 |
| Kép nyomtatása .....  | 62 | A rádió használata .....                                    | 71 |
| Kép áthelyezése vagy másolása .....                         | 62 | Állomások keresése .....                                    | 71 |
| Diavetítés létrehozása .....                                | 63 | Csatornák visszaállítása .....                              | 72 |
| Memóriaállapot ellenőrzése .....                            | 63 | Rádióhallgatás .....  | 72 |
| Hangok .....  | 63 |   |    |
| Hang használata .....                                       | 63 |   |    |
| Videók .....  | 64 |   |    |
| Opciók használata a videó<br>szüneteltetése közben .....    | 64 |   |    |
| Videoklip küldése .....                                     | 64 |   |    |
| JAVA .....  | 65 |   |    |
| Játék letöltése .....                                       | 65 |   |    |
| Játék lejátszása .....                                      | 65 |   |    |
| Játék menüopciók használata .....                           | 65 |   |    |
| Flash tartalom .....  | 66 |   |    |
| SWF/SVG fájl megtekintése .....                             | 66 |   |    |
| Opciók használata SWF/SVG fájl<br>megtekintése közben ..... | 66 |   |    |
| Dokumentumok .....  | 66 |   |    |
| Fájl megtekintése .....                                     | 66 |   |    |
| Fájltávitel a telefonra .....                               | 66 |   |    |
| Egyebek .....   | 67 |   |    |
| Zene .....  | 68 |   |    |
| Zene átvitele a telefonra .....                             | 68 |   |    |
| Dal lejátszása .....  | 69 |   |    |
| Opciók használata zenelejátszás "közben<br>....."           | 69 |   |    |
| Lejátszási lista létrehozása .....                          | 70 |   |    |
|   |    | <b>Szervezés</b>  |    |
|   |    | Szervező .....  | 73 |
|   |    | Esemény hozzáadása a naptárban .....                        | 73 |
|   |    | A naptár alapértelmezett nézetének<br>megváltoztatása ..... | 73 |
|   |    | Elem hozzáadása a Tennivaló-listához .....                  | 74 |
|   |    | Tennivaló megosztása .....                                  | 74 |
|   |    | A dátumkereső használata .....                              | 74 |
|   |    | Az ébresztőóra beállítása .....                             | 75 |
|   |    | Emlékeztető hozzáadása .....                                | 75 |
|   |    | Diktafon .....  | 76 |
|   |    | Hangfelvétel készítése .....                                | 76 |
|   |    | Hangfelvétel küldése .....                                  | 76 |
|   |    | A számológép használata .....                               | 77 |
|   |    | Átváltás .....  | 77 |
|   |    | A stopperóra használata .....                               | 77 |
|   |    | Város hozzáadása a világidőhöz .....                        | 78 |
|   |    | Futó társ .....   | 78 |
|   |    | PC szinkronizálás .....                                     | 79 |
|   |    | Az LG PC Suite szoftver telepítése a<br>számítógépre .....  | 79 |
|   |    | A telefon csatlakoztatása a<br>számítógéphez .....          | 79 |

|  |    |
|--|----|
| A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása ..... | 79 |
| Telefon fájlok megtekintése számítógépen.....  | 80 |
| Partnerek szinkronizálása.....   | 80 |
| Üzenetek szinkronizálása.....  | 81 |
| A telefon használata tömegtároló egységként.....   | 81 |
| DivX Converter.....  | 82 |

## Web

|   |    |
|---|----|
| Web-hozzáférés.....   | 83 |
| Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz ..... | 83 |
| RSS olvasó használata .....                                 | 83 |
| Oldal mentése .....   | 84 |
| Hozzáférés egy mentett oldalhoz .....                       | 84 |
| A böngészőelőzmények megtekintése                           | 84 |
| A webes böngésző beállításainak módosítása .....            | 85 |
| A telefon használata modemként.....                         | 85 |

## Beállítások

|  |    |
|--|----|
| A képernyő beállításainak módosítása               | 87 |
| Profilok testreszabása.....                        | 87 |
| A telefon beállításainak módosítása .....          | 88 |
| Érintésbeállítások módosítása .....                | 88 |
| A kapcsolódási mód beállításainak módosítása ..... | 89 |

|   |    |
|---|----|
| A memóriakezelő használata.....                               | 90 |
| A repülési mód használata .....                               | 91 |
| Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolat keresztül..... | 91 |
| Párosítás másik Bluetooth eszközzel .....                     | 93 |
| A Bluetooth fejhallgató használata .....                      | 94 |
| Wifi .....  | 95 |
| Hálózati szolgáltatás .....                                   | 95 |

## Tartozékok .....96

## Útmutató

|   |     |
|---|-----|
| Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz ..... | 98  |
| Hibaelhárítás .....                                   | 102 |

# Általános tudnivalók



**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ha ráül a zsebében lévő telefonra, vagy nehéz tárgyat helyez rá, akkor károsodhat a telefon LCD érintőképernyője, és lehetséges, hogy nem fog működni.



**Töltő, kábel, kihangosító csatlakozója**

**TIPP:** Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózatra.

**Micro SD memóriakártya foglalat**




**Oldalsó gombok**

- **Ha a képernyő tétlen üzemmódban van:** szabályozza a billentyűhang hangerejét.
- **Hívás közben:** a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- **Háttérzene lejátszása közben:** folyamatosan szabályozza a hangerőt.

**Lezárás/Feloldás gomb (képstabilizátor gomb kamera üzemmódban)**

**Rögzítés gomb**

## Nyitott nézet

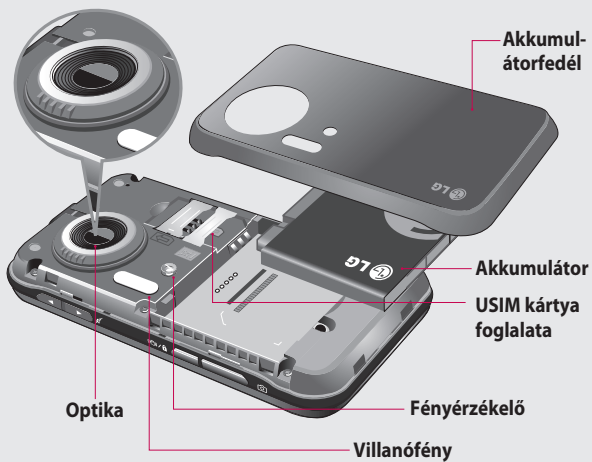

01

02

03

04

05

06

07

08

# Az USIM és az akkumulátor telepítése

## 1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Nyomja meg, és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját a telefon tetején, majd emelje le az akkumulátor fedelét.



## 2 Távolítsa el az akkumulátort.

Fogja meg az akkumulátor felső élét, majd emelje ki az akkumulátort a rekeszből.




**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a körmet az akkumulátor eltávolításához.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

## 3 Az USIM kártya behelyezése

Csúsztassa be az USIM kártyát az USIM kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé nézzenek. Az USIM kártya eltávolításához finoman tolja azt az ellentétes irányba.

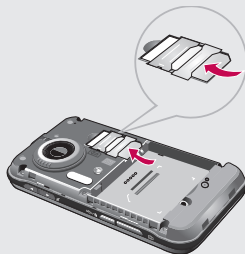

# Memóriakártya


## 4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja lefelé az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



## 5 A telefon töltése

Csúsztassa hátrafelé a töltő csatlakozójának fedelét a KC910 oldalsó részén. Illessze be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A KC910-et addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn az „Akkumulátor feltöltve” üzenet.

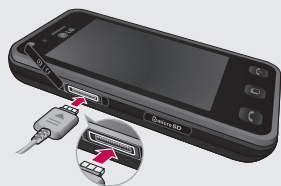


## A memóriakártya behelyezése

Telefona memóriáját memóriakártya használatával bővítheti.

**MEGJEGYZÉS:** A memóriakártya opcionális tartozék.

- 1 Nyissa fel a memóriakártya fedelét.
- 2 Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem pattan. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozó lefelé néz-e.

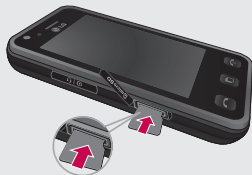

01

02

03

04

05

06

07

08

# Memóriakártya

**3** Zárja be a memóriakártya fedelét.

## A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha a memóriakártya nincs formázva, akkor használat előtt formáznia kell azt.

**1** A kezdőképernyőn válassza a



gombot, majd érintse meg a Beállítások gombot, és válassza a Telefonbeállítások opciót.

**2** Érintse meg a Memóriakezelő opciót, majd válassza a Külső memóriát.

**3** Érintse meg a Formázás opciót, majd hagyja jóvá választását.

**4** Adja meg a jelszót, ha már beállított egyet, és megtörténik a memóriakártya formázása, mostantól használatra kész.

**TIPPI!** Az alapértelmezett mentési hely megváltoztatásához nyissa meg a Telefonbeállítások menüből a Memóriakezelő menüpontot, és válassza ki az Elsődleges tárolás beállítását.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a memóriakártyán már van tartalom, az automatikusan a megfelelő mappába kerül, például a videók a Saját videók mappába.

## Partnerek átvitele

Partnerek átvitele az USIM kártyáról a telefonra:

**1** A Kommunikáció fülön válassza a Partnerek menüt, azon belül a Partnerbeállítások opciót.

**2** Érintse meg a Másolás opciót.

**3** Válassza a Készülekről USIM kártyára opciót, majd érintse meg a Kész gombot.

**4** Válassza a Kiválaszt opciót, vagy jelölje ki egyesével a neveket, és érintse meg az OK gombot.

# Menü térkép

Érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn a **Főmenü** megnyitásához. Innen további menüket érhet el: **Hívás és Üzenet**, **Szórakozás**, **Kellékek** és **Beállítások**.



## Hívás és Üzenet



Tárcsázás



Gyorshívás



Névlista



Hívások



Új üzenet



Új Email



Üzenetek



## Szórakozás



Galéria



Saját mappa



Kamera



Videokamera



Muvue Studio



Zene



FM rádió



JAVA



## Kellékek



Böngésző



Google



Szervező



Ébresztés



Jegyzet



Diktafon



Eszközök



## Beállítások



Profilok



Képernyőbeállítások



Telefon



Hívás



Erintőképernyő



Kapcsolatok



Bluetooth



Wi-Fi

01

02

03

04

05

06

07

08

## Kezdő képernyő

A KC910 minden alkalommal visszatér a kezdőképernyőhöz, amikor nincs használatban. Innen hozzáfér minden menüopcióhoz, indíthat gyorshívást és megtekintheti telefonja állapotát - ahogy sok minden mást is.

### Tippek az érintőképernyő használatához

A kezdőképernyő arra is nagyszerű alkalmat ad, hogy megszokja az érintőképernyő használatát.

Egy elem kiválasztásához érintse meg pontosan az ikonját. A KC910 finom rezgő jelzést ad, amikor észleli egy opció megérintését.

A lista görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- Nem szükséges erősen nyomni, az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy egy finom, de határozott érintést is érzékeljen.

- Használja az ujj hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- Ha a képernyő-világítás kikapcsol, a kezdőképernyő visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a Kiold/Lezár gombot a telefon jobb oldalán.
- Ne tegye a telefont tokba és ne fedje le, mivel az érintőképernyő nem működik, ha bármilyen anyag borítja azt.
- A **W** gomb megérintésekor megjelenik a mobil widget. Áthúzhatja, amire szüksége van, és már rá is kattinthat.




Gyorsgombok

## Gyorsgombok

A kezdőképernyőn található gyorsgombok egyszerű, egyérintéses hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Érintéssel hívja elő a tárcsázó gombokat, hogy hívást indíthasson. Írja be a számokat, ahogyan normál billentyűzeten szokta, és érintse meg a **Hívás**, vagy nyomja meg a  gombot.



Egy érintéssel hozzáférhet az Üzenet opciók menühöz. Ezen a helyen új SMS üzenetet hozhat létre.











Érintse meg a partnerlista megnyitásához. Ha meg szeretné keresni a felhívni kívánt számot, az érintőpad segítségével válassza ki a partner nevét. Létrehozhat új partnereket és szerkesztheti a már meglévőket.



Érintse meg a főmenü megnyitásához, amely négy almenüre oszlik. Érintse meg a függőleges füleket, hogy lássa a további opciókat.

## Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth vagy GPRS funkció aktív-e.

| Ikon   | Leírás  |
|--|---|
|   | Többfeladatos feldolgozás                       |
|   | A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változó) |
|   | Nincs hálózat jel                               |
|   | Akkumulátor töltöttsége                         |
|   | Az akkumulátor lemerült                         |
|   | Új szöveges üzenet.                             |
|   | Új hangüzenet.                                  |
|  | Üzenettároló megtelt                            |

01

02

03

04

05

06

07


08

## Kezdő képernyő

| Ikon  | Leírás                          |
|---|---------------------------------|
|  | Üzenet küldése sikertelen       |
|  | Ébresztés beállítva             |
|  | Normál profil bekapcsolva       |
|  | Kültéri profil bekapcsolva      |
|  | Csendes profil bekapcsolva      |
|  | Fejhallgató profil bekapcsolva  |
|  | A hívásátírányítás aktív        |
|  | EDGE-szolgáltatás használatban  |
|  | Barangolás                      |
|  | Repülési mód bekapcsolva        |
|  | Bluetooth aktív                 |
|  | Wifi be                         |
|  | GPS be (Geotagging, Kocogótárs) |
|  | Háttérzene lejátszása           |
|  | Háttérzene szüneteltetése       |

## Állapotának megváltoztatása az állapotsávon


Érintse meg az állapotsávon az aktuális beállításainak megfelelő aktuális állapotot jelző ikont az Állapot áttekintése opció megnyitásához. Ekkor megjelenik az idő, a hálózat, a szolgáltatás azonosító, az akkumulátor, a készülékmemória, a külső memória, a profil, az MP3, a Bluetooth és a Wifi aktuális állapota. Beállíthatja a Profil típusát, elindíthatja vagy szüneteltetheti az MP3-lejátszást, és be- illetve kikapcsolhatja a Bluetooth és Wifi funkciókat.

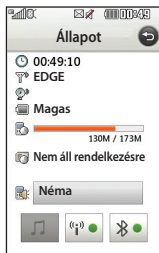

## A Többfeladatos feldolgozás funkció használata

Nyomja meg a többfunkciós gombot a többfeladatos menü megnyitásához. Itt láthatja az összes futó alkalmazást, amelyeket egyetlen érintéssel elérhet.

Bármely alkalmazásból visszatérhet a kezdőképernyőhöz a többfunkciós gomb megnyomásával és a Kezdőképernyő kiválasztásával anélkül, hogy kilépne az alkalmazásból, vagy bezárná azt.

Amennyiben futó alkalmazás van a háttérben (pl. játék vagy FM-rádió), a  ikon megjelenik az állapotosávon.

Ha a kezdőképernyőn megnyomja ezt a gombot, megjelennek a gyakran használt funkciók, például az **Új üzenet** és a **Riasztások** gyorsgombjai.

01

02

03

04

05




06


07

08

# Hívások


## Hanghívás vagy videohívás kezdeményezése

- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 Írja be a számot a billentyűzet segítségével. Számjegy törléséhez nyomja meg a törlés gombot.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.


**TIPPI!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez érintse meg kétszer a  gombot.

Ha le szeretné zární az érintőképernyőt, nehogy véletlenül felhívjon valakit, nyomja meg a Lezárás/Feloldás gombot a készülék jobb oldalán.

Hívás közben a billentyűzet előhívásához érintse meg a  gombot.


A  gomb megérintésével megnyithatja a **Videohívás indítása**, az **Üzenet küldése**, a **Szám mentése** vagy a **Partner keresése** menüpontot.


## Partner hívása

- 1 A készlenlő képernyőn érintse meg a  gombot a Partnerek

menü megnyitásához.


- 2 Érintse meg a Név lehetőséget, és adja meg a felhívni kívánt partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner nevét, és válassza ki a kívánt telefonszámot, amennyiben több is el van mentve.
- 4 Érintse meg a **Hívás** gombot.


**TIPPI!** Nyomja meg a  gombot, és válasszon a **Névjegy hozzáadása**, **Üzenet küldése**, **Törlés**, **Gyorstárcsázások**, **Saját névjegy** vagy **Keresés csoport alapján** lehetőségek közül.

Partnereit kikeresheti a hívás képernyőről. Érintéssel  válassza ki a **Partnerek keresése** gombot. Görgesse végig a partnerek neveit, vagy a lista szűkítéséhez írja be a név első néhány betűjét.


## Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.


A csengetés némításához érintse meg a  gombot. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját Néma beállításra változtatni egy értekezleten.


A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a  gombot.

## Bejövő hívások

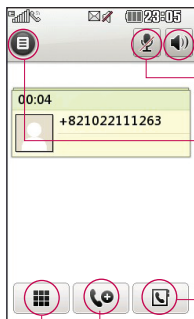



**TIPP!** Az opciók vagy partnerek listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.


**Kihangosítás - Érintse meg a**  gombot a kihangosítás bekapcsolásához.

**Némítás - Érintse meg a**  gombot a mikrofon némításához, így az a személy, akivel beszélgetést folytat, nem hallja majd az Ön hangját.

**Opciók** - Válasszon egyet a további bejövő hívás opciók listájáról, mint pl. az Új emlékeztető létrehozása vagy a Lépjen az üzenetekbe opciót, így ellenőrizheti üzeneteit vagy új partnert adhat hozzá telefonkönyvéhez hívás közben. Itt is befejezheti a hívást a Hívás befejezése gomb megérintésével.

 - Válassza ezt az opciót, ha hívás közben szeretne keresni a partnerek között.

 - Válassza ezt az opciót, ha a híváshoz egy másik személyt is szeretne csatlakoztatni.

 - Érintse meg ezt a gombot, hogy megnyissa a billentyűzetet, amivel a számozott opciókkal ellátott menük között navigálhat. Pl. hívásközpontok vagy egyéb automatikus telefonos szolgálatok hívásakor.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Hívások


## A hívás hangerejének beállítása

A telefon jobb oldalán található fel-le gombok segítségével hívás közben beállíthatja a hangerőt.

## Gyorstárcsázás

Gyakran hívott partnereihez gyorstárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a Partnerek menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a **Gyorshívás** gombot.
- 3 A hangposta már be van állítva az 1-es gyorstárcsázási számra. Ezen nem tud változtatni. Érintéssel rendeljen hozzá egy másik gyorstárcsázási számot a partnerhez.
- 4 Megnyílik a Partnerek listája. Telefonszámának egyszeri megérintésével válassza ki azt a partnert, akihez az adott gyorstárcsázási számot hozzá szeretné rendelni.

Hívás kezdeményezése gyorstárcsázási számra: érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn. A hívás kezdeményezése automatikusan indul, nem szükséges megnyomni a gombot **Hívás**.

## Második hívás kezdeményezése

- 1 Az aktuális hívás közben érintse meg a  gombot, és válassza ki a tárcsázni kívánt telefonszámot.
- 2 Tárcsázza a számot, vagy keressen a partnerek között (a részleteket lásd a **Hívás kezdeményezése** részben).
- 3 Nyomja meg a  gombot, hogy kapcsolja a hívást.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 5 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a  gombot, és válassza a **Hívásváltás** opciót, vagy nyomja

meg a tartásban lévő híváshoz tartozó számot.


- 6 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot, és válassza a **Vége** opciót, majd a **Mind**, a **Tartásban lévő**, vagy az **Aktív** gombot.

**TIPP!** Hívásait összekapcsolhatja, ha kiválasztja a **Csatlakozás** ikont, majd a **Csatlakozás** lehetőséget. Ellenőrizze, hogy szolgáltatója támogatja-e a konferenciahívásokat.

**MEGJEGYZÉS:** Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

## DTMF kikapcsolása


A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus hívások menüit. A DTMF alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Kikapcsolás hívás közben (pl. szám feljegyzése céljából): érintse meg a  gombot, és válassza a DTMF ki opciót.


**TIPP!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

## Hívásnaplók megtekintése

Érintse meg a  gombot, és válassza a **Hívás és Üzenet** opciót, majd érintse meg a **Hívások** lehetőséget

**TIPP!** Bármely hívásnaplóban a , majd az **Összes törlése** gomb megnyomásával törölheti az összes mentett elemet. Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

## Hívásátirányítás használata

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a **Beállítások** és a **Hívásbeállítások** opciókat.
- 2 Érintse meg a **Hívásátirányítás** gombot, majd válassza a **Videó hívások** és/vagy **Hanghívások** opciót.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Hívások

- 3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.
- 4 Írja be azt a telefonszámot, amelyre hívásait szeretné átirányítani.
- 5 Az aktiváláshoz érintse meg a **Kérés** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

**TIPPI!** A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Hívásátírányítás** menüben.

## Híváskorlátozás használata

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a **Beállítások** és a **Hívásbeállítások** opciókat.
- 2 Érintse meg a **Híváskorlátozás** gombot, majd válassza a **Videó hívások** és/vagy **Hanghívások** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hat opció közül:

## Összes kimenő hívás

- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. További információért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

**TIPPI!** Válassza a **Fix tárcsázási szám** opciót, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

## Általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a **Beállítások** és a **Hívásbeállítások** opciókat.
- 2 Érintse meg az **Általános beállítások** opciót. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg: **Hívás elutasítása**- Csúsztassa balra a kapcsolót a Visszautasítási lista kijelöléséhez. A szövegdoboz érintésével választhat az összes

hívás, a bizonyos partnerek vagy csoportok vagy az ismeretlen hívók (akik nincsenek a partnerlistán) lehetőségek közül. Érintse meg a Mentés gombot a beállítás módosításához.

#### **Saját szám küldése -**

Kiválaszthatja, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelje-e a hívott fél készüléke.

#### **Automatikus újrahívás -**

Csúsztassa balra a kapcsolót a Be vagy jobbra a Ki lehetőségek kiválasztásához.

**Válasz módja** - Válassza ki, hogy a Küldés vagy más gombbal szeretné fogadni hívásait.

**Hívásidő emlékeztető** - Csúsztassa balra a kapcsolót a Be lehetőségre, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.


**BT fogadás módja** - Válassza a Fülhallgató-mikrofon készlet opciót, hogy a hívást Bluetooth fejhallgató segítségével fogadhassa, vagy válassza a Készülék opciót, hogy a készülékén

található gomb megnyomásával tudja fogadni a hívásokat.

**Új szám mentése** - Új szám mentéséhez válassza az Igen gombot.

**TIPP!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

## **Videohívás beállításainak módosítása**

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a **Beállítások** és a **Videohívás beállításai** opciókat.
- 2 Válassza ki a videohívás beállításait. Ha az Egyéni kép használata opció mellett dönt, válasszon egy képet, és/vagy kapcsolja be a Tükör opciót, hogy önmagát lássa a képernyőn videohívás közben.

01

02

03

04

05

06

07



08


# Partnerek

## Partner keresése

Kétféleképpen kereshet partnereket:

### A kezdőképernyőről

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a Partnerek menü megnyitásához. Érintse meg a Név lehetőséget, és az érintőpad segítségével írja be a nevet.
- 2 Érintse meg **Hívás** vagy a  billentyűt a hívás kezdeményezéséhez.

**TIPPI!** Csoportok szerint kereshet, ha a  gomb megérintésével a **Keresés csoport alapján** opciót választja ki. Megjelenik az összes csoport listája.

### A főmenüből


- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Hívás és Üzenet** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Névlista** menüt, és válassza ki a **Keresés** pontot.

**TIPPI!** A Név megadásakor megjelenik a betűkből álló billentyűzet.

A partnerek listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

## Új partner hozzáadása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Válassza ki, hogy a **Készülékre** vagy az **USIM** kártyára menti az új partnert.
- 3 Írja be az új partner vezetéknévét és keresztnévét. Nem kell mindkettőt beírnia, de legalább az egyiket kötelező.
- 4 Adjon meg legfeljebb öt különböző telefonszámot, és rendeljen hozzájuk típust. Válasszon a **Mobil, Otthon, Iroda, Személyhívó, Fax, VT** és **Általános** típusok közül.
- 5 Adja meg a partner e-mail címét.
- 6 A partnert egy vagy több csoporthoz is hozzárendelheti. Válasszon a **Nincs csoport, Család, Barátok, Kollégák, Iskola** vagy **VIP** lehetőségek közül.
- 7 Hozzáadhat **Csengőhangot**,

**TIPPI!** Ha beírt egy nevet, nyomja meg az  gombot a partner további adatainak szerkesztéséhez.


**Születésnapot, Évfordulót, Honlapcímet, Otthoni címet, Munkahelyének nevét, Beosztását, Munkahelyének címét és Jegyzetet.**

- 8 Érintse meg a **Mentés** gombot a partner elmentéséhez.

**TIPPI!** Testreszabott csoportokat hozhat létre partnerei számára, lásd a **Csoport létrehozása** részt.

## Partner opciók

A partner megtekintésekor számos beállításra van lehetőség. Így érheti el és használhatja a menüpontokat:

- 1 Nyissa meg a kívánt partnert. Lásd **Névlista keresése**.
- 2 Közvetlenül innen is kezdeményezhet hívást vagy küldhet üzenetet.
- 3 Nyomja meg a  gombot, hogy megnyissa az opciók listáját. Itt a következő műveletekre van lehetőség:

### **Videohívás kezdeményezése**

- Videohívást kezdeményezhet a partnerrel.

**Szerkesztés** - A partner adatainak bármely részletét megváltoztathatja.

**Törlés** - Törölheti a partnert. Érintse meg az Igen gombot, ha biztos benne.


### **Másolás vagy áthelyezés az USIM kártyára/a Készülékre**

- Áthelyezheti vagy másolhatja a partner adatait az USIM kártyára vagy a készülékre (attól függően, hogy hova volt eredetileg mentve).

**Névjegy küldése** - Elküldheti egy másik személynek a partner adatait névjegy formájában. A küldés módja lehet Szöveges üzenet, Multimédia üzenet, E-mail formájában vagy Bluetooth kapcsolatlon keresztül.

**TIPPI! Üzenet** - Üzenetet küldhet a partnernek.

## Csoport létrehozása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a **Hívás és Üzenet** fület. Érintse meg a **Névlista** menüt, és válassza a **Csoportok** menüt.

01

02

03

04


05

06


07

08

## Partnerek

- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Válassza ki a **Csoport hozzáadása** opciót.
- 4 Írja be az új csoport nevét.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot

**MEGJEGYZÉS:** Ha kitöröl egy csoportot, a hozzárendelt partnerek nem vesznek el. A partnerek a partnerlistán maradnak.

**TIPPI!** Egy létező csoport szerkesztéséhez emelje ki azt, és érintse meg a  gombot. Válassza a Partnerek hozzáadása, Csoport átnevezése, Csoport törlése, Tagok hozzáadása vagy Csoport csengőhang hozzárendelése opciókat.

### Partnerbeállítások módosítása


Megváltoztathatja a partnerek beállításait, így partnerei az Önnek leginkább tetsző módon jelennek meg.

**TIPPI!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- 1 A Kommunikáció fülön érintse meg a Partnerek elemet, és válassza a Partnerek beállításai pontot.
- 2 Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

#### Címjegyzék beállítások -

Kiválaszthatja, hogy a Készülékre és USIM kártyára, a Csak készülékre vagy a Csak USIM kártyára mentett partnereket szeretné-e megjeleníteni.

Azt is kiválaszthatja, hogy a partner vezetékneve vagy keresztnéve jelenjen-e meg első helyen. A gyorsbillentyűvel választhat az alábbi lehetőségek közül: Hanghívás kezdeményezése, Videohívás indítása vagy Üzenet küldése. A címjegyzéken belül közvetlenül kezdeményezhet hívást a  gomb megnyomásával. Lehetséges van ennek a beállításnak

a megváltoztatására. (Hanghívás kezdeményezése/Videóhívás indítása/Üzenet küldése/Ne játssza le)

### **Partnerek szinkronizálása**

- Kapcsolódjon a kiszolgálóhoz a partnerek szinkronizálásához. Lásd a Partnerek szinkronizálásánál.

**Másolás** - Másolja át partnereit a USIM-kártyáról a készülékére vagy a készülékéről a USIM-kártyára. Ezt megteheti partnerenként, de akár az összes partnert is átmásolhatja egyszerre. Ha az első lehetőséget választja, minden partnert külön ki kell jelölnie, hogy egyesével másolhassa.

**Áthelyezés** - Ez a Másoláshoz hasonlóan működik, de a partner csak azon a helyen lesz elmentve, ahova az áthelyezés történik. Így ha egy partnert áthelyez a USIM kártyáról a készülékre, az kitörlődik a USIM memóriából.

**Összes partner küldése Bluetooth használatával** - Küldje át összes partnerét egy másik készülékre Bluetooth használatával. Ha a ezt az opciót választja, be kell kapcsolnia a

Bluetooth funkciót.

### **Partnerek biztonsági mentése**

- Lásd a Telefonon tárolt információ biztonsági mentése és visszaállítása részt.

**Partnerek visszaállítása** - Lásd a Telefonon tárolt információ biztonsági mentése és visszaállítása részt.

**Partnerek törlése** - Minden partnerét törli. Érintse meg az Igen gombot, ha biztos benne, hogy ki akarja üríteni a partnerlistát.

## **Információ megtekintése**

- 1** A Kommunikáció fülön érintse meg a **Névlista**, majd az **Információ**.
- 2** Itt megtekintheti a **Szolgáltatói tárcsázási számokat**, **Saját számát** és a **Memóriaadatokat** (hogy mennyi szabad memóriaterület van) és **Saját névjegyt**.

**TIPP!** Ha még nincs hozzáadva saját névjegye, válassza a **Saját névjegy** opciót, és írja be minden adatát úgy, ahogyan azt partnereinél tenné. Érintse meg a **Mentés** gombot a kilépéshez.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Üzenetküldés

## Üzenetküldés

A KC910 az SMS, MMS és e-mail üzeneteket egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.


Két úton érheti el az üzenetközpontot:


- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, vagy érintse meg a  gombot, majd válassza a **Hívás és Üzenet**, aztán pedig az **Új üzenet** lehetőséget.

## Üzenet küldése

- 1 Üres üzenet megnyitásához érintse meg a  gombot, majd az **Új létrehozása** pontot.
- 2 Ezen a helyen új SMS vagy MMS üzenetek küldésére van lehetősége. E-mail küldéséhez válassza az **Új e-mail** lehetőséget a Kommunikáció fülön.
- 3 Kép, videó, hang, Új dia, Tárgy vagy Továbbiak (Névjegy, Naptár, Jegyzet, Feladat vagy Saját névjegy) beszúrásához válassza a **Beszúr** opciót.

- 5 A címzett számának beírásához érintse meg a képernyő tetején a **To1** lehetőséget, vagy érintse meg a keresés ikont a partnerek listájának megnyitásához. Több partnert is hozzáadhat. Ha befejezte, érintse meg a **Küldés** gombot.

 **FIGYELMEZTETÉS:** 160 karakteres szöveges üzenetenként lesznek felszámolva a költségek minden partner után, akinek elküldi az üzenetet.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.


**TIPPI!** Gyors válaszadás - Küldjön azonnali választ a kiválasztott üzenetre sablon használatával.


## Szövegbevitel


A szövegbevitelnek öt módja van: Mobil billentyűzet, Számítógépes billentyűzet, Kézírás képernyő, Kézírásmező, Kézírás duplamező.


Ha egyszer megérinti a képernyőt, megjelenik a billentyűzet.

 Érintéssel kapcsolja be a T9 prediktív szövegbeviteli módot.

 Megváltoztathatja az írás nyelvét.

 Érintéssel válthat a számok, szimbólumok és szöveg bevitelére szolgáló billentyűzetek között.

A különböző billentyűzettípusok közötti görgetésre használja a  gombot minden szövegbeviteli módban (pl. nagybetűs vagy kisbetűs írásnál).

Szünet beviteléhez érintse meg a  gombot.


## Kézírás felismerése

A Kézírás módban egyszerűen írhat a képernyőn, és a KC910 kézírását az üzenetbe konvertálja. Válassza a **Képernyő** vagy **Mező** opciót a kívánt nézetből függően. (Kézírás képernyő, Kézírás mező, Kézírás duplamező.)

A Kézírás-képernyő lehetővé teszi, hogy folyamatosan írja be a betűket a teljes képernyőn.

A Kézírás-mező egyszerre egy betű bevitelét teszi lehetővé. Külön területen viheti be a szimbólumokat, a számokat és a betűket.

A Kézírás-duplamezőben két mező található, melyekbe felváltva lehet beírni a betűket, így folyamatosan írhatja be a betűket.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ebben a módban egyszerűbb lehet a ceruzát használni a szövegbevitelre, de ne felejtse el, hogy finoman nyomja, és védje a képernyőt a károsodástól.

A kézírás-felismerő a tollvonásokat betűkké, számokká vagy más karakterekké alakítja, és szöveggé jeleníti meg azokat. A kézírás felismerése csak ott aktív, ahol szöveg írható be.

**Megjegyzés:** A legtöbb betű különböző betűrajzolású stílussal is írható. Lásd az alábbi táblázatokat. A nyíl segítségével válthat kis- és nagybetűk használata között, de az írás stílusa nem változtatható vele.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Üzenetküldés

## Ábécé

Ha a nagybetűs módot (ABC) választja, a beírt betűk nagybetűként fognak megjelenni akkor is, ha kisbetűvel írja őket, és fordítva.

| Betű | Vonások   |
|------|-----------|
| A    | A A' a a' |
| B    | B B' b b' |
| C    | C C'      |
| D    | D D' d d' |
| E    | E E' e e' |
| F    | F F' f f' |
| G    | G G' g g' |
| H    | H H' h h' |
| I    | I I' i i' |
| J    | J J' j j' |
| K    | K K' k k' |
| L    | L L' l l' |
| M    | M M' m m' |
| N    | N N' n n' |
| O    | O O' o o' |
| P    | P P' p p' |
| Q    | Q Q' q q' |

| Betű | Vonások   |
|------|-----------|
| R    | R R' r r' |
| S    | S S' s s' |
| T    | T T' t t' |
| U    | U U' u u' |
| É    | É É' é é' |
| W    | W W' w w' |
| X    | X X' x x' |
| Y    | Y Y' y y' |
| Z    | Z Z' z z' |
| ß    | ß         |

## Ékezetes karakterek

| Ékezet                          | Vonások |
|---------------------------------|---------|
| Szóköz                          | •       |
| Törlés                          | —•      |
| Új bekezdés                     | └┘      |
| Kilépés a szövegbeviteli módból | ↓       |


## Írásjelek

| Írásjel | Vonások |
|---------|---------|
|---------|---------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Teljes megállítás | . |
| Kukac<br>@        | @ |

**Megjegyzés:** Minden vonást a pontnál kezdjen.















## Számok

Érintse meg a  gombot a szövegbeviteli és számbeviteli módok közötti váltáshoz.

| Szám | Vonások   |
|------|-----------|
| 0    | 0 0       |
| 1    | 1 1 1 1 1 |
| 2    | 2 2 2     |
| 3    | 3 3       |
| 4    | 4 4 4 4   |
| 5    | 5 5 5 5   |
| 6    | 6         |
| 7    | 7 7 7 7   |
| 8    | 8 8 8 8   |
| 9    | 9 9 9 9   |

## Ékezetes betűk

A fent említett módon írja be a karaktert, majd írja az ékezetet a betű. Más hasonló karakterek is, például az ö és az ü, e szerint az irányelv szerint íródnak.

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| gravírozás    |  |  |
| éles ékezet   |  |  |
| körülhajlítás |  |  |
| hullám        |  |  |
| gyűrű         |  |  |
| tréma         |  |  |
| cédille       |  |  |

01

02

03

04

05

06

07


08

# Üzenetküldés

## E-mail beállítása

A KC910 készülékkel útközben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

**TIPP!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.



- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  lehetőséget, majd válassza az **Üzenetküldés** pontot.
- 2 Válassza az **Üzenetbeállítások**, majd az **E-mail** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **Új hozzáadása** opciót.

Most fiókja be van állítva, meg fog jelenni a fiókok listáján az E-mail mappában.


## E-mail lekérése

Új e-mailjeit automatikus vagy kézi ellenőrzéssel nézheti meg a fiókban. Az automatikus ellenőrzés beállításának módja az **E-mail beállítások módosítása** részben található.

A kézi ellenőrzéshez:

- 1 Érintse meg a  lehetőséget, majd az **Üzenetküldést**.
- 2 Válassza a **Postafiók** pontot.
- 3 Érintse meg a használni kívánt fiókot, majd a  gombot.
- 4 Válassza a **Lekérés** opciót, és a KC910 kapcsolódik e-mail fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

## E-mail küldése az új e-mail fiókról

- 1 Új, üres üzenet megnyitásához érintse meg a **Hívás és Üzenet** menü  elemét.
- 2 Megadhatja a címzett címét, és megírhatja az üzenetet. Képeket, videókat, hangokat vagy más fájl típusokat is csatolhat az

üzenethez.


- 3** Érintse meg a **Küldés** gombot; ezzel elküldi az e-mailt.

**TIPPI!** Word, Excel, PowerPoint és PDF dokumentumokat tölthet fel a KC910-re, így menet közben visszanézheti azokat.

## E-mail beállítások módosítása

Saját igényei szerint módosíthatja e-mail beállításait.

**TIPPI!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- 1** A kezdőképernyőn érintse meg a  elemet, és válassz az **Üzenetküldés** és az **Üzenetbeállítások** lehetőséget.
- 2** Válassza ki az **E-mail** opciót.

## Üzenet mappák

A KC910 mappaszerkezetét át fogja látni, mert az nagyon könnyen érthető.

**Új üzenet létrehozása** - Új, üres üzenet megnyitása.

**Bejövő** - Minden bejövő üzenet a Bejövő mappába kerül. Innen megnyithatja, illetve törölheti őket. Erről bővebb információkat a **Üzenetek kezelése** részben olvashat.

**Email** - Minden, a KC910 készülékével fogadott e-mail a postaládába kerül.

**Saját mappák** - Létrehozhat saját mappákat az üzenetek tárolására.

**Piszkozatok** - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

**Kimenő üzenetek** - Ez egy ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

**Elküldött elemek** - Ebbe a mappába kerülnek az Ön által elküldött üzenetek.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Üzenetküldés

**Sablonok** - Gyakran alkalmazott sablonokat használhat a szöveges és multimédia üzenetekhez.

**Hangulatjelek** - Hangulatjeleket illeszthet be üzeneteibe.



## Üzenetbeállítások

Megváltoztathatja a szöveges és multimédia üzenetek beállításait.

## Üzenetek kezelése

A Bejövő üzenetek mappát üzeneteinek kezelésére használhatja.

**TIPP!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- 1 Érintse meg a , majd a **Bejövő** gombot.
- 2 Érintse meg a  gombot, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Törlés** - A kijelölt üzenetek törlése.

**Új üzenet létrehozása** - Új, üres üzenet megnyitása.

**Áthelyezés a saját mappákba** - A kijelölt üzenet áthelyezése a Saját mappákba.

**Keresés** - Keresés az üzenetek között dátum és/vagy telefonszám szerint.

**Szűrő** - Üzenetek megtekintése típus szerint. Az SMS és MMS üzeneteket külön csoportosítja.

**Összes törlése** - Az összes üzenet törlése.

Ha megjelenik a **Nincs hely üzenet számára az USIM kártyán** üzenet, töröljön néhány üzenetet a bejövő mappából.

Ha a **Nincs hely az üzenet számára** üzenet jelenik meg, akkor üzeneteket, ill. egyéb mentett fájlok törlésével is szabadíthat fel tárhelyet.

## Sablonok használata

Leggyakrabban elküldött SMS és MMS üzeneteihez sablonokat hozhat létre. Telefonján elmentett sablonokat talál, amelyeket lehetősége van szerkeszteni.



- 1 Érintse meg a  gombot, majd

válassza a **Sablonok** opciót.

- 2 Válasszon a **Szövegsablonok** és **Multimédiás sablonok** lehetőségek közül. Ezután érintse meg a  gombot, ha szeretné kiválasztani a következő sablon-műveletek valamelyikét: **Új hozzáadása, Szerkesztés, Törlés** vagy **Összes törlése**. A szerkesztéshez válasszon ki egy üzenetet, végezze el a módosításokat, és érintse meg a **Mentés** gombot.

## Hangulatjelek használata


Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. Telefonjában talál néhány gyakran használt hangulatjelet.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Hangulatjelek** opciót.
- 2 Érintse meg az **Új hozzáadása** gombot, illetve a  gombot, ha hangulatjelet szeretne kitörölni.

## Szöveges üzenet beállításainak módosítása

A KC910 előre meghatározott üzenet-beállításaiával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat saját igényei szerint módosíthatja.

**TIPP!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

Érintse meg a  gombot, majd válassza az **Üzenetküldés beállítása** és a **SMS** lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

**SMS központ** - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

**Kézbiztosítási jelentés** - Csúsztassa balra a kapcsolót, ha szeretne kézbiztosítási jelentést kapni üzenetei kézbesítéséről.

**Érvényességi időtartam** - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Üzenetküldés

**Üzenettípusok** - A szöveget a következő üzenettípusokhoz társíthatja: **Hang, Fax, X.400** vagy **E-mail**.

**Karakterkódolás** - Kiválaszthatja a karakterek kódolásának módját. Ez befolyásolja az üzenet méretét, és ezáltal az adatátvitel költségeit.

**Hosszú szöveg küldése mint** - Választhat, hogy üzenete több SMS-ben vagy MMS-ben legyen-e elküldve.

## Multimédia üzenet beállításainak módosítása

A KC910 előre meghatározott üzenet-beállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat saját igényei szerint módosíthatja.

Érintse meg a  gombot, majd válassza az **Üzenetbeállítások** és a **Multimédia üzenet** lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

**Fogadás módja** - Válasszon **Hazai** vagy **Barangolás** hálózatot. Ha a Kézi opciót választja, MMS üzeneteiről csak értesítést fog kapni, és Ön

döntheti el, kívánja-e fogadni azokat.

**Kézbesítési jelentés** - Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

**Válasz olvasása** - Megengedheti és/vagy kérheti az olvasás visszaigazolásának küldését.

**Prioritás** - Kiválaszthatja MMS üzenetei prioritási szintjét.

**Érvényességi időtartam** - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.


**Dia időtartama** - Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.

**Kézbesítés ideje** - Válassza ki, mennyi idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.

**Szöveges üzenetközpont** - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

## Egyéb beállítások módosítása

Érintse meg a  gombot, válassza az **Üzenetbeállítások** elemet, majd:

**Hangposta** - Érintse meg az **Új hozzáadása** vagy a  gombot új Hangposta szolgáltatás hozzáadásához. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.

**Információs szolgáltatás** - Megadhatja a fogadási opciókat, a nyelvet és az egyéb beállításokat.

**Szolgáltatói üzenet** - Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket. A megbízható és nem megbízható küldők listájának létrehozásával az üzenetbiztonságot is beállíthatja.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Fényképezőgép

## Gyors fényképfelvétel készítése

**TIPPI!** A kameralencse külön fedéllel rendelkezik. Fordítsa el a fedelet, hogy a kamerát használni tudja, és gyorsan nyissa meg a keresőt.


- 1 A telefon jobb oldalán nyomja meg a  gombot.
- 2 Ki kell nyitnia a lencsevédőt.
- 3 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lencsét a fénykép tárgya felé.
- 4 Finoman nyomja meg a rögzítés gombot. Ezt követően a kereső képernyő közepén megjelenő mező segítségével állíthatja be az élességet.
- 5 Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya az élességállító mezőbe kerüljön.
- 6 Amikor az élességállító mező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 7 Nyomja meg teljesen a rögzítés gombot.


**TIPPI! Fényképezés érintéssel**


A képernyő megérintésével is készíthet fényképeket. Miután érintéssel kiválasztott egy tárgyat, az megjelenik az élességállító mezőben. Amikor az élességállító mező zöld színűre változik, elkészítheti a fényképet azáltal, hogy az ujját elveszi a képernyőről.

## A fénykép elkészítése után




 Új fénykép készítése. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

 A mentett fényképek megtekintése.

 Fénykép elküldése üzenetben, e-mailben, Bluetooth-on keresztül vagy képeslapként. Lásd Üzenet küldése, valamint Üzenet küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül.

 A video feltöltése blogra.

 Az elkészült kép háttérképként történő beállítása.

 Az elkészült felvétel törlése.

Az **Igen** gomb megnyomásával erősítheti meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

## A kereső megismerése



**TIPP!** Bezárhat minden parancsikont opciót, hogy tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

### **TIPP! Arkövetés**

Automatikusan felismeri az emberi arcokat, és rájuk fókuszál, ezáltal Ön élesebb képet készíthet.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Fényképezőgép



## A Vaku használata

Alapértelmezés szerint a villanófény beállítása Automatikus, de vannak további opciók.

- 1 A kereső jobb oldalán válassza ki a  gombot a villanófény almenübe való belépéshez.
- 2 Három villanófény opciót talál:  
**Automatikus** - A kamera megállapítja a megfelelő képmínőséghez szükséges megvilágítás mértékét, és szükség szerint használja a villanófényt.  
**Vörösszem-hatás csökkentése** - A kamera kétszer használja a villanófényt a vörösszem-hatás csökkentésére.  
**Mindig ki** - A kamera nem használja a villanófényt. Ez energiatakarékosági okokból hasznos lehet.
- 3 Amikor a használni kívánt opciót megérinti, a villanófény menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.
- 4 A villanófény állapotjelző ikon

a keresőben az új villanófény módnak megfelelően változik.

## Felvételi mód kiválasztása

- 1 A rendelkezésre álló felvételtípus megnyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 Válasszon a következő hét lehetőség közül:  
**Normál felvétel** - Ez az alapértelmezett felvételtípus, a fénykép normál üzemmódban készül, a Gyors fényképfelvétel készítésénél leirtak szerint.  
**Mosolyfelvétel** - Ez a felvételtípus különösen hasznos akkor, amikor embereket fényképez. Fókuszáljon a tárgyra, majd nyomja meg a  gombot, ezután a fénykép automatikusan elkészül, mikor az alany mosolyog.  
**Szépségfelvétel** - Ezzel a funkcióval az arcokról tiszta, világos felvételt készíthet. Különösen közeli felvételek készítésekor hasznos.  
**Művészfelvétel** - Különböző

képhatások közül választhat. (Eredeti, Fekete-fehér, Meleg, Hideg.)




**Sorozatfelvétel** - Ez lehetővé teszi, hogy automatikusan hét felvételt készíthessen gyors egymásutánban. A részleteket megtalálja a Folyamatos felvétel készítése részben.

**Panoráma** - Ez a felvételtípus különösen hasznos akkor, amikor nagyobb csoportot szeretne lefényképezni, vagy panorámaképet szeretne rögzíteni. A részleteket megtalálja a Panorámafelvétel készítése részben.



**Felvétel kerettel** - Válasszon a vicces keretek közül, hogy egyik barátját átváltoztassa, vagy egyszerűen díszítse a környezetét.

## Kontraszt beállítása

A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Érintse meg a  gombot.
- 2 Csúsztassa a kontrasztjelzőt a sáv mentén a  irányába, hogy csökkentse az expozíciós értéket, és ködösítse a képet, vagy a  irányába, hogy az expozíciós érték növelésével élesebb képet kapjon.

## Folyamatos felvétel készítése

- 1 Érintse meg a  gombot, hogy megnyissa az elérhető felvételtípusokat, és válassza a Folyamatos felvétel opciót.
- 2 Irányítsa a keresőt a tárgyra, és nyomja meg a rögzítés gombot, ahogyan normál fénykép készítésekor.
- 3 A kamera hét felvételt készít gyors egymásutánban, és megjeleníti az első, valamint a képernyő bal oldalán miniatűr nézetben mind a hetet.
- 4 Ha kijelölte a képet, amit meg kíván tartani, érintse meg a  gombot. Lehetősége van arra, hogy a képek közül többet is elmentsen.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Fényképezőgép

## Panorámafelvétel készítése


Rögzítse az élethelyzeteket a valóságnak megfelelően, a panorámafelvétel használatával. A kamera három fényképet készít egy vonalban, majd egy nagy látószögű képből egyesíti őket.

- 1 A rendelkezésre álló felvételtípusok meanvitásához érintse meg a  gombot, és válassza a **Panorámafelvétel** opciót.
- 2 Készítse el az első fényképet úgy, mint normál üzemmódban. A kép jobb oldala szellemkép formájában jelenik meg a képernyőn.
- 3 Amikor a második és harmadik fényképet készíti, helyezze rá a szellemképet a keresőben látható képre.
- 4 A fényképgalériában a fényképek három különböző képként és panorámaképként is el lesznek mentve.

**MEGJEGYZÉS:** A panorámakép méreténél fogva a Galéria nézetben enyhén torzítva jelenik meg. Érintse meg kétszer, hogy a megfelelő

formában tekinthesse meg.

## Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítás opció megnyitásához.

### Előnézet-beállítások

**Méret** - A képméret megváltoztatásával helyet takaríthat meg a memóriában, illetve beállíthatja a képméretet, mielőtt elkészíti a képet a névjegyhez. Lásd Képméret módosítása.

**Táj üzemmód** - Itt állíthatja be a kamerát a körülményekhez igazítva. Válasszon a következő közül: Automatikus, Portré, Tájkép, Éjszaka, Strand, és Sport.

**Színeffektus** - Válasszon színtónust a készítendő fényképhez. Lásd Színeffektus választása.

**Pislogásérzékelés** - A fényképezőgép leállítja a fényképkészítést, amennyiben pislogást érzékel.

**Fehéregyensúly** - Válasszon az Automatikus, Izzólámpa, Napos idő,

Fénycső vagy Felhős idő lehetőségek közül.

**Makró** - Közeli fotók készítéséhez kapcsolja be.

**Önkioldó** - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. Válasszon a kikapcsolás, a 3, 5 ill. 10 másodperces késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen.

**ISO** - Az ISO szám meghatározza a kamera fényérzékelőjének érzékenységét. Minél magasabb az ISO szám, annál érzékenyebb a kamera. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a villanófényt használni. Válasszon ISO értéket az Automatikus, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 vagy ISO 1600 lehetőségek közül.

**Minőség** - Válasszon a Legjobb, Kiváló és Normál lehetőségek közül. Minél jobb a képminőség, annál élesebb a kép, de ezzel együtt nő a kép mérete, ami azt jelenti, hogy

kevesebb kép fér a memóriába.

**Háttérfény-kompenzáció** - Ha sötét háttérrel készít fényképet, a tárgy sötétnek tűnhet. Ha bekapcsolja ezt a funkciót, kiküszöbölheti ezt. A fénykép tárgya pedig világosabbnak fog tűnni.

**Belső/Külső kamera** - Önarkép készítéséhez váltson át az LG KC910 belső kamerájára. A részleteket lásd a **Belső kamera használata** című részben.

## Egyéb beállítások

**Memória** - Válassza ki, hogy fényképei a Telefon memóriájába vagy Külső memóriába legyenek-e mentve.

**Geotagging** - Ha az EXIF információt bekapcsolja, a fényképeit ellátja GPS információkkal.

**Zoom** - Válasszon a következő nagyítási lehetőségek közül: 4X, 8X vagy 16X.

**Képstabilizáció** - Lehetővé teszi a fényképezőgép instabilitásának vagy rázkódásának kiküszöbölését fényképkészítéskor.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Fényképezőgép

**Fókusz** - Válassza ki a fényképezőgép fókuszálási módját. Választhat az Automatikus, Kézi vagy Arckövetés funkciók közül.

**Kamerahang** - Válasszon egyet a három rekeszárhang közül.

**Pozicionálórács** - Válasszon a kikapcsolás, az Egyszerű kereszt vagy a Harmadolt lehetőség közül.

**Alapbeállítások visszaállítása** - A fényképezőgép gyári beállításainak visszaállítása.

**TIPP!** Amikor a kamera üzemmódból kilép, minden beállítás az alapértelmezett helyzetbe áll vissza, kivéve a képméretet és képminőséget. Minden nem alapértelmezett beállítást, amire később szüksége lesz, pl. a színtónust vagy ISO értéket, újra be kell állítania. Ellenőrizze ezeket új fénykép készítése előtt.

**TIPP!** A beállítások menü látható a keresőben, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.


## Képméret módosítása

Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 A keresőn érintse meg a  gombot a bal felső sarokban.
- 2 Válassza a **Méret** opciót az Előnézet menüben.
- 3 Válasszon pixelszámot a hat számmal kifejezett opció közül (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**), vagy válassza következő beállítást:

**Névlista** - Ezzel a beállítással a kamera megfelelő méretű fényképet készít ahhoz, hogy egy partnerhez társíthassa.

## Színeffektus választása

- 1 A keresőn érintse meg a  gombot a bal felső sarokban.
- 2 Válassza a **Színeffektus** opciót az


Előnézet menüből.

- 3 Öt színtónus opció közül választhat: **Ki, Fekete-fehér, Negatív, Szépia** vagy **Poszterizáció**.
- 4 A választás után a vissza ikon megérintésével bezárhatja a színtónus menüt, és már fényképezhet is.


**TIPP!** A fényképkészítés után a színes fényképet módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú képet nem alakíthatja vissza színesre.


## A belső kamera használata

Az LG KC910 640x480-as felbontású belső kamerával rendelkezik, amelyet nemcsak videotelefonálásra, hanem fényképezésre is használhat.


- 1 A belső kamerára történő váltáshoz érintse meg a  gombot, majd válassza a **Belső kamerát** az Előnézet menüből.
- 2 Néhány másodperc múlva megpillantja saját képét a keresőben. A kép rögzítéséhez nyomja meg a rögzítés gombot,

mint normál üzemmódban.

**TIPP!** A belső kamerához kevesebb beállítás tartozik, így nincsen villanófény vagy ISO érték módosítás. A  gomb megérintésével a fő kamera beállításaihoz hasonlóan módosíthatja a képméretet, a környezet módot, a színeffektust, a képminőséget, a fehéregyensúlyt, és beállíthatja az önkijelzést.

- 3 A fényképkészítés után a fő kamerával készített fényképnél is elérhető opciókat ajánlja fel a telefon.
- 4 Ha vissza szeretne térni a fő kamerához, érintse meg a  gombot, majd az Előnézet menüben válassza a **Külső kamera** lehetőséget.

## Az elmentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fényképekhez hozzáférhet a kamera üzemmódból. Egyszerűen érintse meg a  gombot, és a galéria megjelenik a képernyőn.

01

02

03

04

05


06

07




08

# Videokamera

## Gyors videó készítése


- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán lévő kamera gombot.
- 2 Ehelyett kamera módban megérinthei a  ikont a keresőben a videó módra történő váltáshoz.

**TIPP!** A kamera gomb megnyomásával és nyomva tartásával gyorsan megnyithatja a videokamera módot.


- 3 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot.
- 5 A kereső felső részén megjelenik a **Rec** felirat, alsó részén pedig egy időmérő, amely a videó hosszát mutatja.
- 6 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz a  gombot.
- 7 Érintse meg a  gombot a képernyőn, vagy másodszor is nyomja meg a rögzítés gombot, hogy befejezze a felvételt.

## Videofelvétel készítése után




 Új videó készítése. A jelenlegi videó mentésre kerül.

 A videó lejátszása.

 Videó üzeneként történő elküldése e-mailben vagy Bluetooth kapcsolat keresztül. Lásd **Üzenet küldése**, vagy **Üzenet küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül**.


 A videó feltöltése blogra.

 Mentett videók és képek megtekintése.

 Az elkészült videó törlése.

Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

## A kereső megismerése

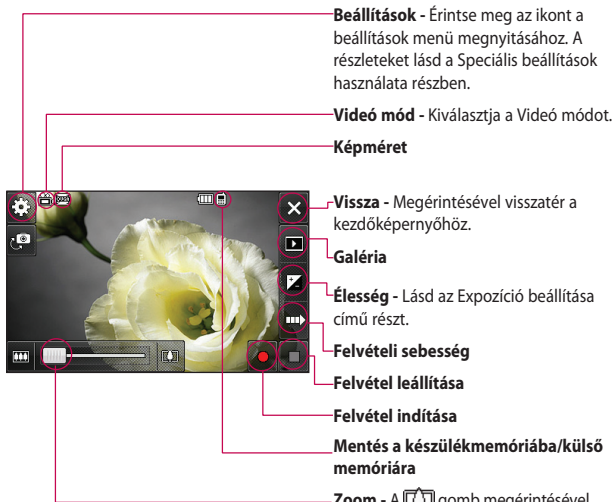

**Beállítások** - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. A részleteket lásd a Speciális beállítások használata részben.

**Videó mód** - Kiválasztja a Videó módot.

**Képméret**

**Vissza** - Megérintésével visszatér a kezdőképernyőhöz.

**Galéria**



**Élesség** - Lásd az Expozíció beállítások című részt.

**Felvételi sebesség**

**Felvétel leállítása**

**Felvétel indítása**

**Mentés a készülékmemóriába/külső memóriára**

**Zoom** - A  gomb megérintésével közelítheti, vagy a  gombbal távolíthatja a képet. Ehelyett az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításához.

**TIPP!** Bezárhat minden parancsikont, hogy tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

01

02

03

04

05

06




07

08

# Videokamera

## Kontraszt beállítás

A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Érintse meg a  gombot.
- 2 Csúsztassa a kontrasztjelzőt a sáv mentén a  irányába, hogy csökkentse az expozíciós értéket, és ködösítse a képet, vagy a  irányába, hogy a kontraszt növelésével élesebb képet kapjon.

## Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a **Beállítások** gombot az összes speciális beállítás opció megnyitásához.

## Előnézet-beállítások

**Videoméret** - A videó méretének módosításával memóriát takaríthat meg. Lásd a **Videó képméret módosítása** részt.

**Táj üzemmód** - Választhat az

Automatikus és az Éjszakai mód között.

**Színeffektus** - Válasszon színtónust a készítendő videóhoz.

Lásd a **Színtónus választás** részénél.

**Fehéregyensúly** - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságszerűen jelenjen meg videofelvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása.

Válasszon az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos idő**, **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül.

**Minőség** - Válasszon a **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül. Minél jobb a minőség, annál élesebb a videó. Ezzel együtt nő a fájl mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb videó fér a telefon memóriába.

**Időtartam** - Állítson be időtartamkorlátot videofelvételeihez. Válasszon a **Nincs korlátozás** vagy **MMS** lehetőségek közül, hogy a videó mérete lehetővé tegye a videó elküldését MMS üzenetben.

**TIPPI!** Ha az MMS időtartamot választja, próbáljon alacsonyabb képméretet választani, hogy hosszabb videofelvételt készíthessen.

**Belső/Külső kamera** - Váltson az LG KC910 belső kamerájára, hogy saját magáról készíthessen videofvételt. További részletekért lásd **A belső videokamera használata** című részt.

## Egyéb beállítások

**Memória** - Válassza ki, hogy videofelvételei a telefon memóriájába vagy Külső memóriába legyenek-e elmentve.


**Hang** - Válassza a Némítás opciót, hogy hangok nélkül készítse el a videofelvételt.


**Zoom** - Válasszon a következő nagyítási lehetőségek közül: 4X, 8X vagy 16X.


**Visszaállítás** - A videokamera alapbeállításainak visszaállítása.


## Videó képméret módosítása


Minél több pixelből áll a videó, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több videó férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 A keresőn érintse meg a  gombot a bal felső sarokban.
- 2 Válassza a **Videoméret** opciót az Előnézet menüben.
- 3 Válassza ki a képpont értéket az öt opció közül:

 **640x384(W)** - A legjobb minőségű, szélesvásznú opció.

 **400x240(W)** - Szintén szélesvásznú, de alacsonyabb felbontású opció.

 **640x480** - Standard VGA méret.

 **320x240** - Kisebb a képméret, így a fájl mérete is kisebb. Hasznos, ha memóriát szeretne megtakarítani.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Videokamera



**176x144** - A legkisebb a képméret, így a legkisebb fájl méret.


- 4 Érintse meg a vissza ikont a keresőbe történő visszatéréshez



**FIGYELMEZTETÉS:** Az LG KC910 szerkesztő szoftvere a 640X384 és 640x480 felbontásokon kívül minden videótípussal kompatibilis. Ne használja ezeket a formátumokat a felvételkor, ha később szerkeszteni szeretné a videót.

**TIPP!** A videóformátum konvertáló szoftverrel kapcsolatban lásd a KC910-hoz mellékelt CD-t.

### Szintónus választás


- 1 A keresőn érintse meg a  gombot a bal felső sarokban.
- 2 Válassza a **Szín effektus** opciót az Előnézet menüből.
- 3 Öt szintónus opció közül választhat: **Ki** (színes), **Fekete-fehér**, **Negatív**, **Szépia** vagy **Poszterizáció**.


- 4 Érintse meg a használni kívánt szintónust.

**TIPP!** A videófelvétel után a színes videót módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú videót nem alakíthatja vissza színesre.

### A belső videokamera használata

Az LG KC910 320x240-es felbontású belső kamerával rendelkezik, amelyet nemcsak videotelefonálásra, hanem videófelvételekre is használhat.

- 1 A belső kamerára történő váltáshoz érintse meg a  gombot, majd az Előnézet menüben válassza a **Belső kamera** lehetőséget.
- 2 Néhány másodperc múlva megpillantja saját képét a keresőben. A felvétel indításához nyomja meg a rögzítés gombot, mint normál üzemmódban, és nyomja meg még egyszer a felvétel befejezéséhez.


- 3** A videofelvétel után a fő kamerával készített videónál is elérhető opciókat ajánlja fel a telefon.
- 4** A fő kamerára való visszakapcsoláshoz érintse meg a  gombot, majd válassza a **Külső kamera** opciót.

**TIPP!** A **Beállítások** opció megérintésével a fő kamera beállításaihoz hasonlóan módosíthatja a képméretet, a környezet módot, a színeffektust, a fehéregyensúlyt és képminőséget.

## Videók megtekintése TV készüléken

Csatlakoztassa KC910-es készülékét a televízióhoz TV kimeneti kábellel.

**MEGJEGYZÉS:** A TV kimeneti kábel külön megvásárolható.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A 320x240 és 176x144 felbontásokon kívül minden formátum alkalmas TV készüléken történő megtekintésre.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Fényképek és videók

## Fényképek és videók megtekintése

- 1 Érintse meg a  gombot a kamera előnézeti képernyőjén.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 Érintse meg a videót vagy a fényképet, hogy teljesen megnyissa.

**TIPP!** Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

**TIPP!** Fénykép vagy videó törléséhez nyissa meg azt, majd válassza  opciót. Érintse meg az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.




## A zoom használata videó vagy fénykép megtekintésekor

A **+** gomb ismételt megnyomásával közelítheti a képet. A **-** gomb megnyomásával távolíthatja a képet. Használja a jobb alsó sarokban látható miniatűr nézetet a fókuszált terület mozgatásához.

## Hangerő-beállítás videó lejátszása közben

A videofelvétel lejátszás közbeni hangerőjének beállításához érintse meg a képernyő bal oldalán levő hangerősávot. Vagy használja a telefon bal oldalán lévő hangerőgombokat.

## Kép rögzítése videóról


- 1 Válassza ki azt a videót, amelyből képet szeretne rögzíteni.
- 2 A  gomb megnyomásával állítsa meg a videót annál a képkockánál, amelyet képpé szeretne konvertálni, és válassza a  lehetőséget a képernyő jobb szélén.
- 3 Válassza a **Mentés** parancsot.
- 4 A kép a hozzárendelt névvel megjelenik a képernyőn.
- 5 Érintse meg a képet, majd a  gombot, hogy visszalépjen a galériába.
- 6 A kép a Saját anyagok mappába kerül, és megjelenik a galériában. A kép megjelenítéséhez előbb be

kell zárnia a galériát, majd újra megnyitni.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ha a multimédia fájl nem a telefonnal vette fel, akkor lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően.





## Fényképek megtekintése diavetítésként

A diavetítés mód egyesével megjeleníti a galériában található összes fényképet diavetítés formájában. A videókat nem lehet diavetítésként megjeleníteni.



- 1 Érintse meg a fényképet, amellyel a diavetítést indítani szeretné.
- 2 Válassza a  opciót.
- 3 A diavetítés elkezdődik.




A diavetítésen belül a következő opciók vannak:

-  Fénykép(ek) átugrásához érintse meg.
-  A diavetítést megállítsa egy bizonyos fényképnél.
-  A lejátszás folytatásához érintse meg újra.
-  A diavetítés sebességének gyorsítása vagy lassítása.

## Fénykép beállítása háttérképként

- 1 Kétszeri érintéssel nyissa meg azt a fényképet, amellyiket háttérképnek szeretne beállítani.
- 2 Érintse meg a képernyőt, hogy megnyissa a menüopciót.
- 3 Érintse meg a  gombot.
- 4 Ha elégedett a választott képrészlettel, érintse meg a  gombot.

## Fényképek szerkesztése

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fényképet, és a  megérintésével hozza elő az opciókat.

01

02

03

04

05


06

07


08

## Fényképek és videók


2 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:


 Fénykép körülvágása.


Válasszon szögletes vagy kerek kép körvonalat, és ujjával jelölje ki a képernyőn a kívánt területet.


 Rajzoljon szabad kézzel a fényképre. Négyféle vonalvastagság közül választhat, és megválaszthatja a színt is.

**T** Írjon valamit a képre. Lásd a **Szöveg hozzáadása fényképhez** részt.


 Díszítse fényképeit pecsétnyomatokkal. Válasszon a rendelkezésre álló bélyegzők közül, és a kép érintésével bárhol elhelyezheti.


 A képhez hozzáadott szerkesztések törlése. Kiválaszthatja a használni kívánt radír méretét.


 Mentse el a megváltoztatott fényképet. Válassza ki, hogy a változtatásokkal az **Eredeti fájlt** felülírja vagy **Új fájlként** menti. Ha **Új fájlként** menti, adja meg a fájl nevét.

 Visszavonja a legutóbbi **Effektust** vagy egyéb szerkesztést, amelyet a képpel végzett.

 Lásd az **Effektus hozzáadása fényképhez** részt.

 Érintse meg, hogy további effektus lehetőségeket nyisson meg, mint pl. **Forgatás**. További, bonyolultabb szerkesztési lehetőségeket is választhat. Lásd a **Fénykép torzítása**, **Színárnyalat hozzáadása fényképhez** és a **Színátváltás fényképén** részeket.

 Segít az Automatikus szín, fényerő stb. használatával készült kép beállításában.


 Érintse meg, hogy visszalépjen a galériába.



## Szöveg hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a **T** gombot.
- 2 Válassza az **Aláírás** opciót keret nélküli szöveg hozzáadásához, vagy válasszon egyet a szövegbuborék alakzatok közül.
- 3 A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és érintse meg a **Kész** gombot.
- 4 Érintse meg, majd csúsztassa a szöveget a kívánt helyre.

## Effektus hozzáadása fényképhez


- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Válasszon a fényképen alkalmazható tizennyolcféle opció közül.  
**Arc szépitése** - Automatikusan észlelése a képen az arcot, és kiélesíti.  
**Művészi** - A kép olyan lesz, mintha régi Lomo filmfelvevővel készítette volna!

**Színes negatív** - Színes negatív hatás.

**Fekete-fehér** - Fekete-fehér színhatás.

**Szépia** - Szépia hatás.

**Elmosódás** - Elmosódott hatás alkalmazása.

**Élésítés** - Mozgassa a mutatót a skálán a fénykép élesítéséhez. Válassza az OK ikont a változtatások alkalmazásához, vagy a törléshez válassza a  opciót.

**Homályos mozaikkép** - Érintse meg, hogy homályos pixeles hatást hozzon létre a fényképen.

**Olajfestmény** - Olajfestményszerű hatás.

**Vázlat** - Egy effektus segítségével alakítsa a fényképet vázlatyszerűvé.

**Domborminta** - Domborminta effektus.

**Szolarizálás** - Módosítsa az expozíciós érték hatását a fénynek megfelelően.

**Élénk** - Ragyogó, éles hatás.

**Holdfény** - Holdfényhez hasonlóvá teszi a megvilágítást.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Fényképek és videók

**Antik** - Régi fénykép hatását kelti.

**Izzás** - Fényszóró-hatás.



**Rajzfilm** - Rajzfilm-hatás.

**Vízfesték** - A kép olyan lesz, mintha vízfestmény volna.

- 3 Effektus visszavonásához egyszerűen érintse meg a  lehetőséget.

**TIPPI!** Egy fényképhez több effektust is hozzáadhat.

## Fénykép körülvágása.

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza ki azt az alakzatot, amelyet a kép körülvágásához használni szeretne.
- 3 Húzza a keretet arra a részre, amelyet szeretne körülvágni.
- 4 Ha elégedett a választott képrészlettel, érintse meg a  gombot.

## Fénykép torzítása



A fénykép torzítása funkció kiválóan

alkalmas arra, hogy megváltoztassa barátai arckifejezését, vagy éppen csak a művészi hatás érdekében torzítson el fényképeket.


- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Torzítás** opciót, és a fényképen négy kereszt jelenik meg.
- 3 Helyezze a kereszteteket a fénykép megváltoztatni kívánt részeire. Pl. ha egy arcot szeretne eltorzítani, helyezzen egy-egy keresztet a szemek külső sarkába és az ajkak széleihez.
- 4 Válasszon egy arcmintát, amely megfelel annak, amilyenné a képet szeretné torzítani.
- 5 Válassza  gombot a változtatások mentéséhez.



## Színárnyalat hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Színárnyalat** opciót.

- 3 Válasszon ki egy részt a fényképen. Az adott területen az azonos vagy hasonló színű elemek körül egy jelzővonal jelenik meg. Pl. valakinek a haja és pulóvere körül.
- 4 Módosítsa a színárnyalás intenzitását a  megérintésével és a mutató fel-le csúsztatásával az intenzitásskála mentén.
- 5 Érintse meg az **OK** gombot.
- 6 Minden szín eltűnik a fényképről, kivéve a színárnyalásra megjelölt részt.
- 7 Válassza  gombot a változtatások mentéséhez.

## Színátváltás fényképen

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Színátváltás** opciót.
- 3 Válasszon ki egy részt a fényképen. Az adott területen az azonos vagy hasonló színű elemek körül egy jelzővonal jelenik meg. Pl. valakinek a haja és pulóvere körül.





- 4 Érintse meg a  gombot, és válasszon egy színt.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot
- 6 A fénykép színárnyalásra kijelölt része a színátváltásnál választott színre változik.
- 7 Válassza  gombot a változtatások mentéséhez.

## Videók szerkesztése

640X384 és 640x480 felbontáson kívül minden videotípus alkalmas szerkesztésre.

Ne használja ezeket a formátumokat a felvételkor, ha később szerkeszteni szeretné a videót.

## A videó hosszának vágása

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a  gombot, majd a **Vágás** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, és jelölje ki az új kezdő- és végpontot a  használatával.

01

02

03

04




05


06

07



08

## Fényképek és videók

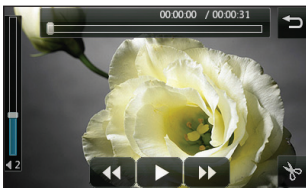- 4 Érintse meg a  gombot, hogy meggyőződhessen arról, elégedett-e az új vágással.
- 5 Érintse meg a  vagy a  gombot, hogy a változtatásokat elvetve visszatérjen a galériához.





### Két videó összefűzése

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a  gombot, majd a **Videók összefűzése** opciót.
- 3 Megnyílik a Saját videók mappája. Válassza ki az összefűzni kívánt videót.
- 4 Érintse meg, majd csúsztassa a fényképet a videó elejére vagy

végére történő fűzéshez.

- 5 Érintse meg a  gombot a videók összefűzési módjának kiválasztásához: **Kikapcsolva, Halványít, Psztnagy, Ovál, Kitakar, Vak, Sakktábla, Elmos, Megosztott vagy Gyémánt alakzat**.
- 6 Nyomja meg a , majd **Igen** gombokat az új, összefűzött videó elmentéséhez. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 7 Több videó összefűzéséhez ismételje meg ezeket a lépéseket.



### Fénykép és videó összefűzése

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a  gombot, majd a **Képek összefűzése** opciót
- 3 Megnyílik a Saját képek mappája. Válassza ki a videóval összefűzni kívánt képet, és érintse meg a






**Kiválasztás** gombot.

- 4 Érintse meg, majd csúsztassa a fényképet a videó elejére vagy végére történő fűzéshez.
- 5 A fényképek és videók összefűzési módjának kiválasztásához érintse meg a  gombot, majd válasszon a következők közül: **Kikapcsolva, Halványít, Psztnagy, Ovál, Kitakar, Vak, Sakktábla, Elmos, Megosztott** vagy **Gyémánt alakzat**.
- 6 Nyomja meg a **Mentés**, majd **Igen** gombokat. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 7 Több fénykép hozzáfűzéséhez ismételje meg ezeket a lépéseket.


## Szöveg hozzáadása videóhoz

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a  gombot, majd a **Szöveges átfedés** opciót.
- 3 A billentyűzet segítségével írja be

a szöveget, és válassza a **Mentés** gombot.

- 4 Érintse meg a  gombot, és a  gomb használatával jelölje meg, hogy mikor szeretné megjeleníteni a szöveget.
- 5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol azt szeretné, hogy a szöveg feltűnjön.
- 6 A  gomb megérintésével jelölje meg, hogy mikor szeretné eltüntetni a szöveget.
- 7 Érintse meg a  gombot, hogy meggyőződjön arról, hogy elégedett-e a szöveg elrendezésével.
- 8 Érintse meg , majd az **Igen** gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 9 További szöveg hozzáadásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

## Fényképátfedés

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő

01

02

03

04

05







06

07

08

## Fényképek és videók

az opciókat.

- 2 Válassza a  gombot, majd a **Képfedés** opciót.
- 3 Megnyílik a Saját képek mappa. Válassza ki azt a fényképet, amellyel szeretné átfedni a videót.
- 4 Érintse meg a  gombot, és a  gomb használatával jelölje meg, hogy mikor szeretné megjeleníteni a képet.
- 5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol azt szeretné, hogy a szöveg feltűnjön. Ha a fénykép túl nagy, az egész képernyőt átfedi, nem csak a kiválasztott területet.
- 6 A  gomb megérintésével jelölje meg, hogy mikor szeretné eltüntetni a fényképet.
- 7 Érintse meg a  gombot, hogy meggyőződjön róla, elégedett-e a fénykép elrendezésével.
- 8 Érintse meg , majd az **Igen** gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 9 További fényképek hozzáadásához ismétlje meg ezeket a lépéseket.

## Hangfelvétel hozzáadása



- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a  gombot, majd a **Hangfelvétel** opciót.
- 3 Az eredeti hangminőséget a hangfelvétel hozzáadása befolyásolja. A folytatáshoz érintse meg az **Igen** gombot.
- 4 A videó megtekintéséhez érintse meg a  gombot. Amikor ahhoz a részhez ér, ahová hangfelvételt szánja, nyomja meg a  gombot.
- 5 A  gomb megnyomásával leállítja a hangfelvételt és a lejátszást.
- 6 Érintse meg a  gombot, hogy meggyőződjön arról, hogy elégedett-e a hangfelvétellel.
- 7 A mentéshez érintse meg a , majd az **Igen** gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 8 Ezeket a lépéseket megismételve

további hangfelvételeket adhat a videóhoz.



## Hangfelvétel hozzáadása videóhoz

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a  gombot, majd az **Utólagos hangfelvétel** opciót.
- 3 Megnyílik a Saját hangok mappa. Válassza ki azt a hangot, amit a videóhoz szeretne adni.
- 4 A videó eredeti hangja törlődik. A folytatáshoz érintse meg az **Igen** gombot.
- 5 Ha az audió rövidebb, mint a videó, akkor a lejátszáshoz válasszon az **Egyszeri** és **Ismétlés** opciók közül
- 6 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

## A videolejátszás sebességének módosítása

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a  gombot, majd az **Időarány-számítás** opciót.
- 3 Válasszon a négy sebesség opció közül: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

## Tompító hatás hozzáadása

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a  gombot, majd a **Tompító hatás** opciót.
- 3 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 4 A videó a kezdetén előtűnik, és a végén elhalványul.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és fájlhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

A Multimédia eléréséhez érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget. Érintse meg a **Saját anyagok** mappát, hogy megnyissa az összes multimédia fájl tároló mappa listáját.

## Képek

A **Saját képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

## Saját képek menüopciói

A **Saját képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A telefon kamerájával készített fényképek esetén minden

opció elérhető, de az alapértelmezett képek esetén csak a **Használat másként**, **Nyomatás**, **Rendezés** és **Memóriakezelő** opciók állnak rendelkezésre.

**TIPPI!** Kép megtekintésekor fordítsa a telefont tájkép állásba, és további opciók jelennek meg a képernyő jobb oldalán. Választhat a küldés, feltöltés, beállítás kezdőképernyőként, szerkesztés és törlés funkciók közül.

**Küldés** - Küldje el a képet egy barátjának.

**Szerkesztés** - Kép szerkesztése.

**Áthelyezés** - Kép áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

**Másolás** - Kép másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

**Használat másként** - Válaszon a Főképernyő témája, a Partner képe, a Bejövő hívás, Kimenő hívás, Be- vagy kikapcsolási kép lehetőségek közül.

**Átnevezés** - Kép átnevezése.

**Intelligens fény** - A kép megvilágításának módosításával automatikusan javíthat rajta.

**Nyomatás** - Kinyomtathatja a kiválasztott képet egy olyan nyomtató segítségével, amely támogatja a Pictbridge vagy a Bluetooth használatát.

**Diavetítés** - Megtekintheti a képeket diavetítés formájában.

**Fájladatok** - Megtekintheti a fájladatokat.



## Fénykép küldése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját anyagok** mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.
- 3 Válassza ki a küldeni kívánt képet, és érintse meg az **Opciók** menüpontot. Választhat az **Üzenet**, az **E-mail**, a **Bluetooth** lehetőségek közül vagy **Blogolja a következőt**.
- 4 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz

az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti.

## Kép használata

Kiválaszthat képeket háttérképnek, képernyőkímélőnek vagy hívó fél azonosítására.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját anyagok** mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Használat másként** gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Főképernyő témája** - Beállítás háttérképként a kezdőképernyőn.

**Partnerek képei** - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

**Bejövő hívás** - Válasszon ki egy képet, amely a bemenő hívások alatt megjelenik.



**Kimenő hívás** - Válasszon ki egy képet, amely a kimenő hívások alatt megjelenik.

**Bekapcsolás** - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.



**Kikapcsolás** - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.

## Képek feljavítása

A gyenge megvilágítású fényképek a képminőség romlása nélkül javíthatók.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját anyagok** mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.
- 3 Válasszon ki egy képet, és érintse meg a  gombot, majd az **Intelligens fény** lehetőséget.
- 4 A fényerő automatikusan módosul, és Ön eldöntheti, hogy elmenti-e az új képet.


## Kép nyomtatása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját anyagok** mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Print** gombot, majd válasszon a **Bluetooth** és a **PictBridge** lehetőség közül.


**TIPPI!** Nyomtathat Bluetooth-on keresztül vagy PictBridge nyomtatóhoz kapcsolódva is.

## Kép áthelyezése vagy másolása

Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Ezt megteheti memória felszabadítása céljából az egyes tárhelyeken, vagy a képek elveszés elleni biztosítása érdekében.



- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját anyagok**

mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.

- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.

## Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található, összes képet, létrehozhat diavetítést, hogy ezáltal elkerülje a képek egyenkénti megnyitogatását.


- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját anyagok** mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd a **Diavetítés** lehetőséget.

## Memóriaállapot ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy memóriájából mennyi a foglalt és a szabad terület.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját anyagok**

mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.


- 3 Érintse meg a  gombot, majd a **Memóriakezelő** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Készülékmemória** vagy **Külső memória** opciót.

**MEGJEGYZÉS:** Ha nem használ memóriakártyát, akkor nem választhatja a Külső memória opciót.

## Hangok

A **Saját hangok** mappa tartalmazza a Letöltött hangokat, az **Alapértelmezett hangokat** és a **Hangfelvételeket**. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

## Hang használata

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját anyagok** mappát, majd válassza a **Saját hangok** opciót.
- 3 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy **Hangfelvételek** opciót.

01

02

03

04


05

06

07

08


## Multimédia

- 4 Válasszon egy hangot, és elindul a lejátszás.
- 5 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Használat másként** lehetőséget.
- 6 Válasszon a **Beszéd csengőhang**, **Videó csengőhang**, **Üzenethang**, **Kezdőhang** vagy a **Kikapcsolási hang** opciók közül.

### Videók


A **Saját videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

Videó lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját anyagok** mappát, majd válassza a **Saját videók** opciót.
- 3 Válasszon videót a lejátszáshoz.

**TIPP!** A KC910 mind a DivX, mind az Xvid videoformátum eljátszására alkalmas, így biztosítva a tartalomgazdagságot.

### Opciók használata a videó szüneteltetése közben

Érintse meg a  gombot, és a Szünet üzemmódban válasszon az alábbi opciók közül:

**Rögzítés** - A lefagyasztott képkocka rögzítése képként.

**Küldés** - Videó elküldése üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

**Törlés** - Törölheti a videót.


**Használat másként** - Beállíthat Beszéd csengőhangot vagy Video csengőhangot. (Ezt a videokeret mérete korlátozhatja.)

**Szerkesztés** - A fájlnev szerkesztése.

**Fájladatok** - A következő részleteket tekintheti meg: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Felbontás, Védelem és Szerzői jog.

**MEGJEGYZÉS:** A TV kimeneti kábel külön megvásárolható.

### Videoklip küldése


- 1 Válasszon ki egy videót, és érintse meg a  gombot.

- 2 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet, E-mail, Bluetooth** vagy **YouTube**.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.


## JAVA

Új játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát.


### Játék letöltése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **JAVA**, majd a **Saját játékok és alkalmazások**, illetve a **Játékok** opciót.
- 3 Válassza a **Játékok letöltése** opciót.

- 4 Csatlakozik a web portálhoz, ahonnan játékokat tölthet le.

**TIPP!** Ha fájlokat szeretne kitörölni a Saját dolgok mappából, érintse meg a  majd a **Törlés** gombot.

### Játék lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **JAVA**, majd a **Saját játékok és alkalmazások**, illetve a **Játékok** opciót.
- 3 A játék elindításához válassza ki, és érintse meg azt.

### Játék menüopciók használata

A Játékok és alkalmazások mappában a következő opciókat választhatja:

#### Új mappa létrehozása

– Új mappa létrehozása **Játékok és alkalmazások** mappában.

**Rendezés** - Játékok és alkalmazások rendezése **Dátum, Méret** vagy **Név** szerint.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia


**Memóriakezelő** - Memóriaállapot megtekintése.

**Fájladatok** - Megtekintheti a játék adatait.

## Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött SWF fájlt.

## SWF/SVG fájl megtekintése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját anyagok**, majd **Flash tartalom** mappát.
- 3 Válasszon fájlt a megtekintéshez.

## Opciók használata SWF/SVG fájl megtekintése közben

Érintse meg a  gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Némítás** - A hang kikapcsolása.

**Küldés** - A fájl elküldése **Üzenetben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth-on**.


**Háttérkép** - Fájl beállítása háttérképként.

**Fájladatok** - Megtekintheti a fájl következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus és Védelem.

## Dokumentumok

A Saját dolgok mappában lévő Dokumentumok között az összes dokumentumfájlt megtekintheti. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, Text és pdf fájlokat.

## Fájl megtekintése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját anyagok**, majd **Dokumentumok** mappát.
- 3 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse meg a **Nézet** gombot.

## Fájlvitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlátvitel legegyszerűbb módja. Az LG PC Suite szoftvert is használhatja a szinkronizáló kábelon keresztül.

Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Számítógépe segítségével küldjön fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Dokumentumok** vagy **Egyéb** mappában.

## Egyebek

Az **Egyéb** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, játékok vagy alkalmazások. A **Dokumentumok** mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor számítógépéről telefonjára, azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyéb** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat. Fájl áthelyezése az Egyéb mappából a

Dokumentumok mappába:

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Saját anyagok**, majd **Egyéb** mappát.
- 3 Válasszon ki egy fájlt, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg az **Áthelyezés**, majd az **Áthelyezés újra** gombot.

## Film létrehozása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Muvee stúdió** opciót.
- 3 Kép hozzáadásához érintse meg a  gombot. Érintse meg a használni kívánt képeket, majd válassza a **Beszúrás** gombot.
- 4 A film stílusának kiválasztásához érintse meg fönt a stílus fület.
- 5 A hangzás megváltoztatásához érintse meg a hangzás fület a képernyő alján.
- 6 Ha meg szeretné nézni, mit alkotott, érintse meg a **Lejátszás** gombot.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Multimédia

- 7 A sorrend megváltoztatásához érintse meg a , majd a **Lejátszási sorrend** gombot.
- 8 Annak kiválasztásához, hogy hová menti a filmet, érintse meg a , majd a **Mentés helye** gombot. A hosszú vagy rövid kiválasztásához pedig érintse meg az **Időtartam** gombot.
- 9 A film elmentéséhez nyomja meg a lejátszás gombot, majd érintse meg a mentés ikont a képernyő bal felső sarkában.

## Zene

Az LG KC910 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** és a **Zene** lehetőséget. Innen számos mappához hozzáférhet:

**Utoljára játszott** - Megtekintheti az utoljára lejátszottak listáját.

**Minden szám** - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

**Előadók** - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

**Albumok** - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

**Műfajok** - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

**Lejátszási listák** - Tartalmazza az összes lejátszási listát.

**Számok léptetése** - Véletlenszerűen hallgathatja meg a zenét.

## Zene átvitele a telefonra


A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára.

Az LG PC Suite programot is használhatja. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.

- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene > Minden szám** mappában.

### Dal lejátszása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Saját zene** és a **Minden szám** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a **Lejátszás** gombot.
- 4 Érintse meg a  gombot a dal lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot, hogy a következő dalra ugorjon.
- 6 Érintse meg a  gombot, hogy az előző dalra ugorjon.
- 7 Érintse meg a  gombot, ha a **Zene** menühöz való visszatéréshez.

**TIPP!** A KC910 az első világszerte elterjedt készülék, amely alkalmazza a Dolby Music technológiát, ezáltal telefonjának hangminősége megfelel a Dolby védjegy szerinti követelményeknek.

### Opciók használata zenelejátszás közben

Érintse meg a  gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Kis méret** - A zenelejátszó képernyője eltűnik, így telefonját a szokásos módon használhatja.

**Vizualizáció** - Képhatás kiválasztása.

**Hozzáadás a lejátszási listához** - Fájl hozzáadása valamelyik lejátszási listához.

**Fájladatok** - Megtekintheti a dal következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Védelem és Szerzői jog.

**Küldés** - Dal küldése üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

**Törlés** - A dal törlése.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimédia

**Használat másként** - Állítsa be a hangokat a következők valamelyikére Beszéd csengőhang, Videó csengőhang, Üzenethang, Kezdőhang és Kikapcsolási hang.


**TIPPI!** Zenehallgatás közben a  gombbal állíthatja a hangerőt.

## Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden szám** mappából válogatott dalokból.


- 1 Érintse meg az **Új lejátszási lista hozzáadása** opciót, írja be a lejátszási lista nevét, és érintse meg a **Mentés** gombot.
- 2 Megjelenik a Minden zeneszám mappa. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a zeneszámok címe mellett megjelenik egy pipa.
- 3 Érintse meg a **Kész** gombot.

Egy lejátszási lista lejátszásához válassza ki, majd érintse meg a **Lejátszás** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** Egy következő lejátszási lista hozzáadásához érintse meg a  gombot, majd az **Új lejátszási lista hozzáadása** opciót.

## Lejátszási lista szerkesztése

Időről időre előfordulhat, hogy új dalokat szeretne hozzáadni a lejátszási listához, vagy dalokat szeretne törölni onnan. Ebben az esetben lehetősége van a lejátszási lista szerkesztésére.

- 1 Válassza ki a lejátszási listát.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Új dalok hozzáadása** – Több dal hozzáadása a lejátszási listához. Jelölje ki a kívánt dalokat, és érintse meg a **Kész** gombot.

**Mozgatás lefelé** – Lejebb mozdíthat dalokat a listán a lejátszás sorrendjének megváltoztatása érdekében.

## Lista sorrendjének

### megváltoztatása -

Megváltoztathatja a lista lejátszási sorrendjét.



**Küldés** – A dal elküldése üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

**Eltávolítás a listáról** – Eltávolíthat egy dalt a lejátszási listáról. Érintse meg az Igen gombot, hogy megerősítse a döntést.

**Memóriaadatok** - Memóriaállapot megtekintése.

**Összes eltávolítása** - Eltávolíthatja az összes zeneszámot a lejátszási listáról.

## Lejátszási lista törlése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Saját zene** és a **Lejátszási listák** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a , majd a **Törlés** vagy az **Összes törlése** gombot az összes lejátszási lista törléséhez.

## A rádió használata



Az LG KC910 FM-rádióval van felszerelve, így bárhol ráhangolhat kedvenc állomásaira.

**MEGJEGYZÉS:** A rádióhallgatáshoz előbb csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozójába (ez megegyezik a töltő csatlakozójával).

## Állomások keresése

Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthat be telefonján rádió állomásokat.

### Az automatikus hangoláshoz:

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az FM rádió, majd a  gombot.
- 3 Érintse meg az **Automatikus keresés**, majd az **Igen** gombokat. A megtalált csatornákat automatikusan egy csatornaszámhoz rendeli a telefon.

01

02

03

04



05

06

07

08

# Multimédia


**MEGJEGYZÉS:** A rádiófrekvencia mellett megjelenő  és  gomb használatával is elvégezheti egy állomás kézi behangolását.

**TIPPI!** A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

## Csatornák visszaállítása



- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 **Érintse meg az FM rádió**, majd a  gombot.
- 3 Válassza **Visszaállítás** opciót a jelenlegi csatorna visszaállítására, vagy a **Mindent visszaállít** opciót, hogy minden csatornát visszaállítson. Minden csatorna visszaáll a kezdeti 87,5 Mhz frekvenciára.

## Rádióhallgatás

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Szórakozás** lehetőséget.
- 2 **Érintse meg az FM rádió** opciót, majd a hallgatni kívánt állomáshoz tartozó csatornaszámot.


# Szervező

## Esemény hozzáadása a naptárban


- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget.  
Válassza a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Érintse meg a  majd az **Esemény hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Kategória** lehetőséget, majd válasszon a **Találkozó**, **Évforduló** vagy a **Születésnap** lehetőségek közül.  
Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az időpontot, amikor az eseményt aktiválni szeretné.
- 5 A találkozók és évfordulók esetén írja be az esemény végződésének dátumát és időpontját is az alsó két időpont és dátum mezőbe.
- 6 Ha tárgyat vagy megjegyzést szeretne az eseményhez csatolni, érintse meg a **Megjegyzés** opciót, és írja be a megjegyzést.
- 7 Állítsa be az **Ébresztést** és az

## Ismétlést.

- 8 Válassza a **Mentés** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat négyzet alakú, színes kurzor jelzi, és az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a csengetés, hogy teendőit eszébe juttassa.

**TIPP!** A naptárban szabadsága idejét is beállíthatja. Adja meg a napokat, amikor szabadságon lesz, majd érintse meg a  gombot, és válassza a **Szabadság megadása** menüpontot. Ezek a napok zölddel lesznek árnyékolva.

## A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget. Válassza a **Szervező beállítások** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Naptárbeállítások** opciót, és válassza a **Havi nézet** vagy **Heti nézet** lehetőséget.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Szervező


- 3 Állítsa be a **Hét kezdetét**.
- 4 Nyomja meg a **Mentés** gombot döntése megerősítésére.

### Elem hozzáadása a Tennivaló-listához

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Feladatok** opciót, és érintse meg a **Új tennivaló hozzáadása** gombot.
- 3 Állítson be dátumot a feladathoz, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas**, **Közepes** vagy **Alacsony**.
- 4 A **Mentés** gombbal mentse el a feladatot.

### Tennivaló megosztása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget. Válassza a **Feladatok** opciót.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt

feladatot, és érintse meg a  gombot.


- 3 Válassza a **Küldés** gombot. A Tennivaló elemet **Szöveges üzenet**, **Multimédia üzenet**, **E-mail** vagy Bluetooth útján is megoszthatja.

**TIPP!** A naptár eseményeiről biztonsági mentést készíthet számítógépére, és szinkronizálhatja azt a telefon naptárjával. Lásd a PC szinkronizálás részt.

### A dátumkereső használata

A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap elteltével mi lesz a pontos dátum. Pl. 2007.10.10-e után 60 nappal a pontos dátum 2007.12.09.

Ez hasznos segítség a határidők figyelemmel kíséréséhez.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Szervező** lehetőséget.

- 2 Válassza a **Dátumkereső** opciót.
- 3 A **Kezdőnap** fülben állítsa be a kívánt dátumot.
- 4 Az **Időtartam** fülben állítsa be a napok számát.
- 5 A **Lejárat** napját a készülék kijelzi.

## Az ébresztőóra beállítása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Ébresztés** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Új hozzáadása** opciót.
- 3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon az ébresztő, és érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 Válassza ki, hogy az ébresztés milyen gyakran ismétlődjön: Egyszer, Minden nap, Hét -Pén, Hét - Szo, Szo - Vas, Szabadság kivételével vagy Hét napjának kiválasztása.  
Az ikonok jelzik a hét kiválasztott napját.
- 5 Válassza az **Ébresztés típusának beállítása** lehetőséget az ébresztés


típusának kiválasztásához.

- 6 Érintse meg az **Ébresztőhang beállítása** lehetőséget, és válasszon csengőhangot. A hangok meghallgatásához érintse meg azokat, majd a  gombot.
  - 7 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat.
  - 8 Végül beállíthatja a szundítási időközt 5, 10, 20, 30 percre, 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.
  - 9 Ha beállította az ébresztést, érintse meg a **Mentés** gombot.
- MEGJEGYZÉS: Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.**

**TIPPI!** Érintse meg az ébresztő jobb oldalán lévő be/ki ikont.

- 10 Az ébresztőt kikapcsolhatja a szundítás vagy a leállítás parancsokkal.

## Emlékeztető hozzáadása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Jegyzet** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Emlékeztető hozzáadása** menüpontot.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Szervező

- Írja be az emlékeztetőt, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
- Az **Emlékeztető** alkalmazás következő megnyitására az emlékeztető megjelenik a képernyőn.

**TIPPI!** Szerkeszthet már beállított emlékeztetőt. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és érintse meg a Szerkesztés gombot.

### Diktafon

Használja hangrögzítőjét, hogy hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzítsen.

- Érintse meg a , majd a **Kellékek** gombot.
- Ezután érintse meg a **Diktafon**, majd a  opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 





**Időtartam** – Beállíthatja a rögzítés időtartamát. Válasszon az MMS üzenet méret, 1 perc vagy Nincs korlátozás opciók közül.

**Minőség** – Válasszon hangminőséget. Válasszon a Legjobb, Kiváló vagy Normál lehetőségek közül.


### Ugrás a saját hangokhoz

– Nyissa meg a Saját hangok mappában a Hangfelvétel készítése menüpontot.


### Hangfelvétel készítése

- Érintse meg a , majd a **Kellékek** gombot.
- Érintse meg a **Hangrögzítő** opciót.
- Érintse meg a  gombot a rögzítés indításához.
- Érintse meg a  gombot a rögzítés befejezéséhez.
- Érintse meg a  gombot a felvétel meghallgatásához.

### Hangfelvétel küldése

- Ha befejezte a rögzítést, érintse meg a  gombot.
- Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**. Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a felvétel csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a Bluetooth opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth


funkciót.

**Megjegyzés: A rögzítés befejezése után érintse meg a  gombot, és válassza a Küldés, Fájl, Törlés, Használat másként (hogya felvételét csengőhangként használhassa), Időtartam, Minőség vagy az Ugrás a saját hangokhoz opciókat.**


## A számológép használata

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Számológép** opciót.
- 3 A szám billentyűk érintésével viheti be a számokat.
- 4 Egyszerű műveletek végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót(+, -, x, ÷), majd a = jelet.
- 5 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a  gombot, majd válasszon a **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** vagy **exp** stb. műveletek közül.

## Átváltás

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Átváltás** opciót.
- 3 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 4 Ezután kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 5 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

## A stopperóra használata

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Stopperóra** menüpontot.
- 3 Az időmérő indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 4 A részidő méréséhez érintse meg a

01

02

03

04

05

06

07



08

# Szervező

**Részidő** gombot.

- 5 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** parancsot.
- 6 Érintse meg a **Folytatás** gombot a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a **Visszaállítás** lehetőséggel.

## Város hozzáadása a világidőhöz


- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Világóra** funkciót.
- 3 Érintse meg a  ikont, majd a **Város hozzáadása** opciót. Kezdje el beírni a kívánt város nevét, amely a képernyő felső részén jelenik meg.
- 4 Válassza ki a várost, amelyet hozzá szeretne adni a világidő listához.

## Futó társ

Sétálás, futás vagy kocogás közben a KC910 a korszerű GPS technológia

segítségével másodperc pontosságú információkat nyújt a távolsággal és az idővel kapcsolatban, és edzésnaplót vezet Önnek.

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Futó társ** lehetőséget.
- 3 A << >> megérintésével beállíthatja a kocogás távolságát vagy időtartamát.
- 4 Ki-és bekapcsolhatja a Rendszeres hangjelzést.
- 5 A GPS kapcsolat létrehozása után világít az indítógomb. Érintse meg az (ikont) az indításhoz.

 - Visszaállítás gomb  
Rendszeres hangjelzés - Ha eltelt a beállított időköz, vagy megtette a beállított távolságot, akkor a telefon hangjelzést ad.

 - Indítógomb

 - Szünet gomb

 - Leállítás gomb

## PC szinkronizálás

### Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg a gombot és válassza a **Kapcsolatok** menüpontot.
- 2 Válassza az **USB kapcsolat mód** menüpontot majd kattintson az **OK** gombra.  
**Zene** - Zeneszinkr. mód.  
**Egyebek** - Adatszolgáltatás mód.
- 3 A telefonjához mellékelt CD-t helyezze be számítógépébe. Kattintson a képernyőn megjelenő LG PC Suite szoftver telepítő programjára.
- 4 Válassza ki a nyelvet a telepítő program futtatásához, és kattintson az **OK** gombra.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az LG PC Suite szoftver telepítése varázsló bezárásáig.
- 6 A telepítés befejezése után az LG PC Suite ikon megjelenik az Asztalon.

### A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson duplán az asztalon az **LG PC Suite ikonra**.
- 3 Kattintson **Kapcsolat Varázslóra**, majd az **USB** opcióra.
- 4 Kattintson a **Tovább**, majd ismét a **Tovább**, végül a **Befejezés** gombra. Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

### A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Fájlok biztonsági mentése** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy **Visszaállítás** opciót.
- 3 Válasszon a **Tartalmi adatok** és/vagy **Telefonkönyv/Ütemezés**

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC szinkronizálás

**Tennivaló/Jegyzetek** biztonsági mentése közül. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az **OK** gombra.

- 4 Az információ biztonsági mentésre kerül.

## Telefon fájlok megtekintése számítógépen

- 1 A fent leírt lezárított módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Tartalom** ikonra.
- 3 Minden telefonra mentett dokumentum, flash tartalom, kép, hang és videó megjelenik a képernyőn az LG Mobiltelefon mappában.

**TIPP!** A telefon tartalmának megtekintése számítógépen segít a fájlok rendezésében, a dokumentumok rendszerezésében és a szükségtelenné vált tartalom eltávolításában.

## Partnerek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Partnerek** ikonra.
- 3 Számítógépe most importálja, majd megjeleníti a telefon készülékére és USIM-kártyájára mentett összes partnerét.
- 4 Kattintson a **Fájlokra**, és válassza a **Mentés** gombot. Most kiválaszthatja, partnerei hova legyenek mentve.

**MEGJEGYZÉS:** Az USIM-kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM-kártya mappára. Kattintson jobb gombbal valamelyik partnerre, és válassza az **Összes kiválasztása**, majd a **Másolás** vagy **Áthelyezés** a telefonmemóriába lehetőséget. Jobb gombbal kattintson partnereire, és válassza ki a **Másolás** a partnerek közé opciót. Most kattintson a **Készülék mappára** a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.

## Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- 3 A számítógépén és telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A képernyő felső részén lévő állapotsvágot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

## A telefon használata tömegtároló egységként

- 1 Csatlakoztassa le telefonját a számítógépről.
- 2 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Kapcsolatok** opciót, majd az **USB kapcsolat mód**ot.
- 4 Érintse meg a **Tömegtároló** lehetőséget.
- 5 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez. A telefonon a következő üzenetek jelennek meg:

**Csatlakozás Tömegtárolóként**, majd **Csatlakoztatva tömegtároló módként**. Ne szakítsa meg a kapcsolatot adatátvitel közben.

- 6 A számítógépen automatikusan megnyílik egy a telefonon vagy a memóriakártyán levő mappákat megjelenítő cserélhető lemez mappa, ha memóriakártyát helyezett be.

**MEGJEGYZÉS:** A Tömegtároló mód bekapcsolásakor telefonja nem lehet a számítógéphez csatlakoztatva.

**MEGJEGYZÉS:** Tömegtároló módban csak a memóriakártyán mentett tartalom kerül biztonsági mentésre, a készülék memóriájának tartalma nem. A készülék memória tartalmának átviteléhez (pl. partnerek), előbb szinkronizálnia kell a PC szinkronizálás opció használatával.

01

02

03

04

05

06

07

08

# PC szinkronizálás

## DivX Converter

Telepítse a DivX converter programot, amelyet a PC szinkronizáló szoftverrel azonos CD-n talál.

A telepítés után a számítógép Programok könyvtárából válassza a DivX-et, aztán a DivX converter-t, majd az Átváltást.

A nyilakkal állítsa a konverzió formátumot Mobil állásra. Ha jobb gombbal az alkalmazás mezőre kattintva a Beállítások opciót választja, megváltoztathatja a konvertált fájlok mentésének helyét.

Ha készen áll a fájlok konvertálására, egyszerűen húzza át, és ejtse a fájlt az alkalmazásra a kezdeti elemzéshez. Ezután a folyamat elindításához a Konvertálás opciót kell választania.

A folyamat végeztével a Konverzió befejezve előugró ablak jelenik meg a képernyőn.

A konvertált fájlt most már feltöltheti a telefonjára a Tömegtároló funkció segítségével, vagy a PC szinkronizálás szoftver Tartalmak feltöltése funkciójával.


# Web


## Web-hozzáférés

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Böngésző** lehetőséget.
- 2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót, ahol beírhatja a kívánt URL-t, majd válassza a **Csatlakozás** parancsot.

**MEGJEGYZÉS:** A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

## Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Böngésző** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.

- 3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza a  , majd az **Új hozzáadása** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 5 A honlap megnyitásához egyszerűen érintse meg a könyvjelzőt, majd érintse meg a Csatlakozás gombot. Kapcsolódik a könyvjelzőhöz.

## RSS olvasó használata

Az RSS (Really Simple Syndication) a Web feed formátumok egy családja, amellyel a gyakran frissített tartalmakat lehet megjelentetni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcast-ek. Az RSS-dokumentum, amelyet feed-nek, web feed-nek vagy csatornának hívnak vagy a teljes szöveget vagy a tartalom egy összefoglalóját tartalmazza egy társított weboldalról. Az RSS technológia segítségével anélkül tudja kedvenc weboldalain az

01

02

03

04

05

06

07


08

## Web

eseményeket automatikusan nyomon követni, hogy manuálisan végig kellene őket böngésznie.


A felhasználó a feed-re úgy fizethet elő, ha beírja a feed hivatkozásának címét az olvasóba, vagy rákattint az RSS-ikonra a böngészőben, ami elindítja az előfizetési folyamatot.

### Oldal mentése


- 1 A következő módon is elérheti a honlapokat.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza az **Oldal mentése** opciót.
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot

**TIPP!** E menü segítségével szerkesztheti az elmentett oldalak nevét, az elmentett nézeteket biztonsági védelemmel láthatja el, ill. feloldhatja a védelmet, valamint törölheti az elmentett oldalakat.

### Hozzáférés egy mentett oldalhoz

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Böngésző** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 Válassza ki azt az oldalt, amelyiket meg szeretné tekinteni, és az megnyílik.

### A böngészőelőzmények megtekintése

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Böngésző** lehetőséget. Válassza az **Előzmények** opciót.
- 2 Megjelenik a legutóbb megnyitott honlap. Egyszerűen jelöljön ki egy oldalt, és érintse meg a **Csatlakozás** gombot a kívánt oldal megnyitásához.

## A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 A kezdőképernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a **Kellékek** és a **Böngésző** lehetőséget. Válassza a **Böngészőbeállítások** menüpontot.
- 2 A következőket állíthatja be: **Profilok, Megj. beállítások, Gyorsítótár, Cookie-k, Biztonság** vagy **Gyári beállítások visszaállítása**.
- 3 Ezeket egyszerűen ki- vagy bekapcsolhatja a váltás ikon megérintésével.

## A telefon használata modemként

A KC910 egy számítógépes modem szerepét is betöltheti, e-mail és internet hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes hálózat nem hozzáférhető. USB-kábel vagy Bluetooth útján egyaránt használható.

## USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy számítógépére telepítette az LG PC Suite szoftvert.
- 2 Csatlakoztassa KC910-es készülékét számítógépéhez USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.
- 3 Számítógépén kattintson a **Hívás és Üzenet** opcióra. Ezután kattintson a **Beállításokra**, és válassza a **Modem** opciót.
- 4 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem**-et, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.
- 5 Kattintson a Csatlakozás gombra, és számítógépe a KC910-es készülék segítségével csatlakozni fog.

**MEGJEGYZÉS:** Az LG PC Suite szoftver használatával történő szinkronizálással kapcsolatos további információ.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Web

## Bluetooth használata:

- 1** Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind a KC910-es készülékén **Bekapcsolt és Látható** állapotban van.
- 2** Párosítsa számítógépét és KC910-es készülékét Bluetooth jelszó megadásának feltételével.
- 3** Használja az LG PC Suite szoftver **Kapcsolat varázslóját** aktív Bluetooth kapcsolat létrehozására.
- 4** Számítógépén kattintson a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállításra**.
- 5** Kattintson a **Modemre**.
- 6** Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Most megjelenik a képernyőn.
- 7** Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és számítógépe a KC910-es készülék segítségével csatlakozni fog.


**MEGJEGYZÉS:** A Bluetooth funkcióval kapcsolatos további információt.

# Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával KC910 készülékét személyre szabhatja.

**MEGJEGYZÉS:** További információ a hívásbeállításokról.

## A képernyő beállításainak módosítása

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Képernyő** opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Háttérkép** - Témát választhat kezdőképernyőjéhez.

**Tárcsázás** - Beállíthatja a számok méretét és színét.

**Háttérvilágítás** - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

**MEGJEGYZÉS:** A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

**Betűtípus** - Beállíthatja a betűméretet.

**Fényerő** - Beállíthatja a képernyő fényerejét.

**Téma** - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

**Főmenü visszaállítása** - A Főmenü eredeti, gyári beállításainak visszaállításához válassza az Igen opciót.

**Üdvözlő üzenet** - Be- és kikapcsolhatja az üdvözlő üzenetet, és kiválaszthatja a kitöltést.

Válassza ki a képet, ami majd megjelenik Bejövő hívások, Kimenő hívások, Bekapcsolás és Kikapcsolás esetén.

- 3 Érintse meg a **Mentés** gombot a beállítások mentéséhez.

## Profilok testreszabása

A kezdőképernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Csak érintse meg az állapot összegzés ikont a képernyő felső részén, és érintse meg a profil fület.

A beállítások menü használatával valamennyi profil beállítását

01

02

03

04

05

06

07

08

# Beállítások


személyre szabhatja.

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Profilok** opciót, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.

## A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel KC910 készülékének működését saját igényei szerint alakíthatja.

**TIPP!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista ekkor felfelé mozdul, így további elemek válnak láthatóvá.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Telefonbeállítások** opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Dátum és Idő** - Beállíthatja a dátumot és időt vagy választhatja az idő beállításának automatikus

frissítését utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

**Energiatakarékosság** - Választhatja a gyári energiatakarékos beállítások Be, Ki vagy Automatikus kapcsolását.

**Nyelvek** - Megváltoztathatja a KC910 megjelenítendő nyelvét.

**Automatikus billentyűzár**

- A billentyűzet automatikusan lezáródik a kezdőképernyőn.

**Biztonság** - Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat és a készülékszárat.

**Memóriakezelő** - A részletes leírást lásd a A memóriakezelő használata részben.


**Alapbeállítás** - A gyárilag meghatározott beállítások visszaállítása.

**Adatok** - A KC910 műszaki adatainak megtekintése.

## Érintésbeállítások módosítása

Érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Érintse meg

az **Érintésbeállítások** lehetőséget. Az érintőpad visszaállítása és a könnyebb használat érdekében válassz az **Érintőpad kalibrálása** lehetőséget, és érintse meg a kereszteket. Ha elégedett a beállításokkal, mentse le azokat.

Érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Válassza az **Érintésbeállítások** lehetőséget, és válassza ki az **Érintőképernyő effektus** menüpontot. Ez a menü lehetővé teszi az érintési **Típus**, **Tónus** and **Rezgés** visszaállítását.

## A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

Érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Érintse meg a **Kapcsolatok** lehetőséget.

### GPS

- A GPS technológia a Föld körül keringő műholdaktól kapott információt használja a helyzetmeghatározáshoz.
- A vevőegység a jeltovábbításhoz szükséges időtartam alapján megbecsüli a GPS műholdak távolságát, és ezt használja fel a helyének meghatározásához.
- Ehhez néhány másodpercre vagy pár percre van szükség.
- A telefonon található AGPS segítségével adatcsomag-alapú kapcsolaton keresztül adatokat kérhet, melyek segítséget nyújtanak a helymeghatározáshoz.
- A segítséget nyújtó adatok csak szükség esetén kerülnek lekérésre a Szolgáltató szerveréről.
- Fényképezze le, hol van, és lássa el a képeke a helyzetét jelző címkével.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Beállítások

**Megjegyzés:** A GPS szolgáltatásnak van bizonyos hibatoleranciája, továbbá nem működik épületeken belül és a föld alatt.

**USB kapcsolat módja** - Szinkronizálja KC910-es készülékét az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson.

Ha zenét a Windows Media Player programmal szeretné szinkronizálni, válassza ki a menüből a Zeneszinkronizálás opciót. A Zeneszinkronizálás funkció csak zenei tartalmakkal használható. Ha a szinkronizálást a külső memóriával szeretné végezni, akkor az Elsődleges tárolás helyeként használja a 'Külső memória' lehetőséget. Ha a szinkronizálást a belső memóriával szeretné végezni, akkor az Elsődleges tárolás helyeként használja a 'Belső memória' lehetőséget.

**Szinkronizáló szolgáltatás** - A Kiszolgáló szinkronizálás funkció vezeték nélküli hálózat útján szinkronizálja a telefonon és a kiszolgálón található adatokat,

például a partnerek címeit, a feladatütemező bejegyzéseit, tennivaló és jegyzet elemeket.

**Adatfolyam beállítások** - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Ha ezeken változtatni szeretne, lehetősége van a szerkesztésre.

**TV-kimenet** - Válasszon a **PAL** vagy **NTSC** lehetőségek közül, amikor KC910-es készülékét televízió készülékhez szeretné csatlakoztatni.

**MEGJEGYZÉS:** A TV kimeneti kábel külön megvásárolható.

**Java-beállítások** - Lehetővé teszi a Profilok beállítását.

**Divx VOD regisztráció** - DivX VOD regisztrációs kód generálása.


A <http://vod.divx.com> oldalon regisztrálhatja a terméket és műszaki támogatást talál.

### A memóriakezelő használata

A KC910-es készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, USIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges,

hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

Érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget. Válassza a **Telefonbeállítások**, majd **Memóriakezelő** opciókat.

#### **Készülék közös memóriája -**

Megtekintheti a KC910-es készülékén elérhető memóriaterületeket Képek, Hangok, Videók, Flash-ek, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyebek számára.

#### **Készülék fenntartott memóriája**

- Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Tennivaló lista, Emlékeztető, Ébresztő, Hívásnapló, Könyvjelzők és Egyebek számára.

**USIM-memória** - Megtekintheti az USIM-kártyáján elérhető memóriát.


**Külső memória** - Megtekintheti a

külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

**Elsődleges tárolási hely** - Válassza ki a mentendő elemek elsődleges tárhelyét.

**TIPP!** A memóriakártya csatlakoztatásával kapcsolatos információkat lásd a 9. oldalon.

#### **A repülési mód használata**

A  kiválasztásával kapcsolja be a repülési módot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget. Érintse meg a **Profilok** gombot, és válassza ki a **Repülési mód** lehetőséget.

A repülési mód nem teszi lehetővé hívások indítását, a kapcsolódást az internethez, üzenet küldését vagy Bluetooth használatát.

#### **Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül**

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas

01

02

03

04

05

06

07

08

## Beállítások

fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

### Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Küldés** opciót. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Az **Igen** gomb megérintésével kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 Ha már párosította a Bluetooth eszközt, akkor a KC910 nem fog automatikusan új Bluetooth eszközöket keresni. Ha még nem, akkor a KC910 automatikusan megkeresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné a **Kiválasztás** gomb megérintésével.
- 6 A készülék továbbítja a fájlt.

**TIPPI!** A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

### Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
- 2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl fogadására. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.
- 3 Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre, és választhat a fájl **Megtételezése** vagy **Alkalmazás háttérképként** lehetőségek közül. A fájlok általában a Saját anyagok mappán belül a megfelelő almappába kerülnek mentésre.

## A Bluetooth beállítások módosítása:

**1** Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** lehetőséget.

**2** Válassza a **Bluetooth** lehetőséget, érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** opciót.

A következő beállításokat módosíthatja:

### **Saját eszköz láthatósága -**

Válasszon a Látható, Rejtett vagy 1 percgig látható opciók közül.

**Saj. eszk. neve** - Nevezze el KC910-es készülékét.

### **Támogatott szolgáltatások**

- Válassza ki, hogy különböző szolgáltatásokkal összefüggésben hogyan használja a Bluetooth funkciót. Lásd A telefon használata modemként vagy Bluetooth fejhallgató használata részt.

**Saját cím** - Megjelenítheti a Bluetooth eszköz címét.

## Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A KC910 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

**1** Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.

**2** Érintse meg a **Keresés** lehetőséget.

**3** A KC910 eszközt fog keresni. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.

**4** Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.

**5** Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.

**6** A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Beállítások

## A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 A csatlakozáshoz válassza ki a **Mindig kérdezzen** vagy a **Kérdés nélkül engedélyezze** opciót, majd érintse meg az **Igen** gombot. A KC910 automatikusan Fejhallgató profilra vált.

**TIPP!** Bluetooth fejhallgató használata közben bejövő hívásainak kezelését lásd BT Fogadás módja részleteit a 21. oldalon.

## Wifi

A Vezeték nélküli kapcsolat kezelő lehetővé teszi a Wi-Fi Internet és Bluetooth kapcsolatok kezelését a készülék segítségével. Lehetővé teszi a helyi vezeték nélküli hálózatokhoz való csatlakozást és a vezeték nélküli internetelérést. A Wi- Fi gyorsabb és szélesebb sávú kapcsolatot biztosít, mint a Bluetooth vezeték nélküli technológia.

**MEGJEGYZÉS:** a KC910 támogatja a WEP, WPA-PSK/2 titkosítást, és nem támogatja az EAP, WPS titkosítást. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor a kódot az előugró ablakban kell megadni. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. Ha nem ismeri a kódot, akkor kérdezze meg a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától.

## Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM és W-CDMA hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Tartozékok

A KC910 telefon tartozékai a következők:

## Töltő



## Akkumulátor



## Ceruza és hordszív



## Sztereó fejhallgató



## Adatkábel és CD

A KC910-es készülék összekapcsolása és szinkronizálása számítógéppel.



## Használati útmutató

További információk a KC910 telefonkészületről.



## Műszaki adatok

### Általános

Terméknév : KC910

Rendszer: GSM/W-CDMA

### Üzemi hőmérséklet

Max. +55 °C (kísütés)

+45 °C (töltés)

Min : -10°C

## MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

## Szoftverfrissítés

### LG mobiltelefon szoftverfrissítési program

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információért kérjük keresse fel a <http://update.lgmobile.com> honlapot.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie a szervizközpontunkat.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

| Megfeleléségi nyilatkozat  |  | LG Electronics    |
|--|--|-------------------|
| <b>Alkalmazó adatai</b>  |  |                   |
| Név  | LG Electronics Inc.  |                   |
| Cím  | LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20,<br>Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721 |                   |
| <b>Termék adatai</b>   |  |                   |
| Termék név   |  |                   |
| ISM/W-CDMA végfelhasználó  |  |                   |
| Modell név   |  |                   |
| ICCID  |  |                   |
| Márka név  | CE 0168 ⓘ  |                   |
| LG   |  |                   |
| <b>Technikai adatok</b>  |  |                   |
| IS97A DSSSS 199K/5.5C  |  |                   |
| EN 301 490-1 V1.3.1, EN 301 490-2 V1.3.1<br>EN 301 490-3 V1.2.1, EN 301 490-4 V1.3.1<br>EN 301 511 V9.2.2  |  |                   |
| EN 301 508-1 V3.2.1, EN 301 508-2 V3.2.1,<br>EN 300 328 V1.7.1<br>EN 300418-1 V3.01.001<br>EN 60950-1:2005   |  |                   |
| <b>Kapcsolási információk</b>  |  |                   |
| A fenti szabványok való megfelelést a SART igazolja  |  |                   |
| SART, Balfour House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TJ, United Kingdom<br>Notified Body Identification Number: 0168   |  |                   |
| <b>Nyilatkozat</b>   |  |                   |
| Én, a következő hivatkozott szabványok alapján,<br>hogy a megnevezett termék, megfelel az a nyilatkozat<br>szövegeinek, amelyek a fenti szabványokból és<br>kéreg állnak.      | Név  | Közzététel dátuma |
| LG Electronics Inc., Amsterdam Office<br>Veldendreef 15, 1227 XG Almere, The Netherlands<br>Tel: +31 - 36 547 - 8946, e-mail: <a href="mailto:seabak@lg.com">seabak@lg.com</a> | 2008. évi. 1. félév  | 2008. Aug. 08.    |
|  |               |                   |
|  | Képviselet aláírása  |                   |

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

## Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai A KC910 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi irányelvek követelményeinek.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10

gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.

- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,590 W/kg (10g) a testet ért terhelés pedig 0,492 W/Kg(10g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.

## Termékkezelés és karbantartás

### FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jóállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye minősített szakszervízbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.

LG KC910 | Használati útmutató

- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, higítót vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz, mivel megváltoztathatja a mágnescsikokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának
- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül

az antennát.

- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

## Hatékony telefonhasználat

### Elektromos készülékek

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

### Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiók vagy a biztonsági felszerelések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

## Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

## Üveg alkatrészek

A mobiltelefonnak vannak üvegből készült elemei. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget kicserélik a hivatalos szervizben.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!

- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválás esetén fulladásveszélyt jelentenek.

## Vészhívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetőek el minden mobilhálózatból. A sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonkészülékre. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.

- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzataból, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.

## Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

| Üzenet                     | Lehetséges okok  | Lehetséges megoldás   |
|----------------------------|--|---|
| SIM-kártya hiba            | Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte azt be.   | Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be.  |
| Nincs hálózati kapcsolat   | Gyenge jelerősség<br>Kívül esik a GSM-hálózaton  | Menjen magasabbra, ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi térképét.   |
| A kódok nem egyeznek       | Ha meg akarja változtatni a biztonsági kódot, akkor az új kódot ismételt bevittellel kell megerősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek. | Forduljon a szolgáltatóhoz.   |
| A funkció nem állítható be | A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást vagy regisztráció szükséges az igénybe vételéhez   | Forduljon a szolgáltatóhoz.   |
| A hívások nem érhetőek el  | Tárcsázási hiba<br>Új SIM-kártya behelyezése Elérte a díjkorlátozást   | Új hálózat nincs hitelesítve. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN 2 kód segítségével. |

| <b>Üzenet</b>                     | <b>Lehetséges okok</b>   | <b>Lehetséges megoldás</b>  |
|-----------------------------------|--|---|
| A telefon nem lehet bekapcsolni   | Túl röviden nyomja meg a Be/Ki gombot<br>Az akkumulátor lemerült<br>Az akkumulátor érintkezői szennyezettek    | Nyomja a Be/Ki gombot legalább két másodpercig.<br>Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.<br>Tisztítsa meg az érintkezőket.  |
| Töltési hiba                      | Az akkumulátor teljesen lemerült<br>A hőmérséklet kívül esik a megengedett tartományon<br>Érintkezési probléma | Töltse fel az akkumulátort.<br>Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet megfelelő, várjon egy kicsit, és töltse fel újra.<br>Ellenőrizze az áramellátást és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat. |
|                                   | Nincs áram<br>Hibás a töltő<br>Nem megfelelő töltő<br>Hibás akkumulátor  | Használjon másik aljzatot, vagy ellenőrizze a feszültséget.<br>Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki.<br>Csak eredeti LG tartozékokat használjon.<br>Cserélje ki az akkumulátort.   |
| A telefon nem találja a hálózatot | Túl gyenge jelerősség  | A más szolgáltatókhoz való kapcsolódás automatikus.   |
| A szám nem engedélyezett          | Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.  | Ellenőrizze a beállításokat.  |



# Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog mobilnog telefona KC910 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.

Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

|                     |    |
|---------------------|----|
| Postavljanje        | 01 |
| Vaš početni zaslon  | 02 |
| Osnove              | 03 |
| Budite kreativni    | 04 |
| Budite organizirani | 05 |
| Internet            | 06 |
| Postavke            | 07 |
| Dodatna oprema      | 08 |



## Odlaganje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

# Sadržaj

## Postavljanje

|   |    |
|---|----|
| Osnovne informacije o telefonu .....      | 6  |
| Pogled na otvoreni telefon .....          | 7  |
| Instaliranje SIM kartice i baterije ..... | 8  |
| Memorijska kartica .....                  | 9  |
| Karta izbornika .....                     | 11 |

## Vaš početni zaslon

|   |    |
|---|----|
| Savjeti o dodirnom zaslonu .....                    | 12 |
| Brze tipke .....                                    | 13 |
| Statusna traka .....                                | 13 |
| Promjena statusa sa statusne trake ..               | 14 |
| Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka ..... | 15 |

## Osnove

|  |    |
|--|----|
| Pozivi .....                           | 16 |
| Upućivanje poziva ili videopoziva ..   | 16 |
| Upućivanje poziva iz kontakata .....   | 16 |
| Odgovaranje ili odbijanje poziva ..... | 16 |
| Opcije tijekom poziva .....            | 17 |
| Prilagođavanje glasnoće poziva .....   | 18 |
| Brzo biranje .....                     | 18 |
| Upućivanje drugog poziva .....         | 18 |
| Isključivanje DTMF-a .....             | 19 |
| Pregledavanje dnevnika poziva .....    | 19 |
| Korištenje preusmjerenja poziva ..     | 19 |
| Korištenje zabrane poziva .....        | 20 |
| Promjena postavki običnog poziva ..    | 20 |
| Promjena postavki videopoziva .....    | 21 |

|  |    |
|--|----|
| Kontakti .....                                 | 22 |
| Traženje kontakta .....                        | 22 |
| Dodavanje novog kontakta .....                 | 22 |
| Opcije kontakta .....                          | 23 |
| Stvaranje grupe .....                          | 23 |
| Promjena postavki kontakta .....               | 24 |
| Prikaz informacija .....                       | 25 |
| Poruke .....                                   | 26 |
| Poruke .....                                   | 26 |
| Slanje poruke .....                            | 26 |
| Unos teksta .....                              | 26 |
| Prepoznavanje rukopisa .....                   | 27 |
| Postavljanje e-pošte .....                     | 30 |
| Dohvaćanje e-pošte .....                       | 30 |
| Slanje E-pošte pomoću novog računara .....     | 30 |
| Promjena postavki e-pošte .....                | 31 |
| Mape poruka .....                              | 31 |
| Upravljanje porukama .....                     | 31 |
| Korištenje predložaka .....                    | 32 |
| Korištenje ikona raspoložena .....             | 32 |
| Promjena postavki tekstualnih poruka .....     | 33 |
| Promjena postavki multimedijalnih poruka ..... | 33 |
| Promjena ostalih postavki .....                | 34 |

## Budite kreativni

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Fotoaparatus .....              | 35 |
| Brzo snimanje fotografije ..... | 35 |

|                                       |    |  |    |
|---------------------------------------|----|--|----|
| Nakon snimanja fotografije.....       | 35 | pregledavanja videozapisa ili          |    |
| Osnovne informacije o tražilu.....    | 36 | fotografije .....                      | 49 |
| Korištenje bljeskalice .....          | 37 | Podešavanje jačine zvuka tijekom       |    |
| Odabir načina snimanja .....          | 37 | gledanja videozapisa .....             | 49 |
| Podešavanje izloženosti.....          | 38 | Stvaranje fotografije iz videozapisa.. | 49 |
| Kontinuirano snimanje.....            | 38 | Pregledavanje fotografija u obliku     |    |
| Snimanje panoramske fotografije.....  | 38 | prikaza slajdova .....                 | 50 |
| Korištenje naprednih postavki .....   | 39 | Postavljanje fotografije kao           |    |
| Postavke pregleda .....               | 39 | pozadine.....                          | 50 |
| Ostale postavke.....                  | 40 | Uređivanje fotografija.....            | 50 |
| Promjena veličine fotografije.....    | 41 | Dodavanje teksta fotografiji.....      | 52 |
| Odabir efekta boje .....              | 41 | Dodavanje efekta fotografiji .....     | 52 |
| Korištenje unutarnje kamere .....     | 42 | Obrezivanje fotografije .....          | 53 |
| Pregled spremljenih fotografija ..... | 42 | Mijenjanje oblika na fotografiji ..... | 53 |
| Videokamera.....                      | 43 | Dodavanje naglaska boje fotografiji    | 53 |
| Brzo snimanje videozapisa .....       | 43 | Zamjena boja na fotografiji .....      | 54 |
| Nakon snimanja videozapisa .....      | 43 | Uređivanje videozapisa.....            | 54 |
| Osnovne informacije o tražilu.....    | 44 | Skraćivanje duljine videozapisa .....  | 54 |
| Podešavanje izloženosti.....          | 45 | Objedinjavanje video zapisa .....      | 55 |
| Korištenje naprednih postavki .....   | 45 | Spajanje fotografije s videozapisom    | 55 |
| Promjena veličine slike videozapisa.. | 46 | Dodavanje teksta videozapisu .....     | 56 |
| Odabir tona boje .....                | 47 | Prekrivanje fotografije .....          | 56 |
| Korištenje unutarnje videokamere ..   | 47 | Dodavanje Snimanje glasa .....         | 57 |
| Pregledavanje videozapisa na          |    | Dodavanje glazbene podloge             |    |
| televizoru.....                       | 48 | videozapisu .....                      | 57 |
| Vaše fotografije i videozapisi .....  | 49 | Promjena brzine videozapisa.....       | 58 |
| Pregledavanje fotografija i           |    | Dodavanje efekta zatamnjivanja.....    | 58 |
| videozapisa.....                      | 49 | Multimedija .....                      | 59 |
| Korištenje zumiranja tijekom          |    | Slike .....                            | 59 |



|   |    |  |           |
|---|----|--|-----------|
| Pomoćnik za trčanje .....                                     | 75 | Promjena postavki telefona .....                         | 82        |
| PC Sync .....   | 76 | Promjena postavki dodirnog<br>zaslona .....              | 83        |
| Instaliranje softvera LG PC Suite na<br>računalo .....        | 76 | Promjena postavki povezivanja .....                      | 84        |
| Povezivanje telefona i računala .....                         | 76 | Korištenje upravitelja memorije .....                    | 85        |
| Sigurnosno kopiranje i vraćanje<br>informacija telefona ..... | 76 | Korištenje načina rada u zrakoplovu                      | 86        |
| Pregled datoteka s telefona na<br>računalu .....              | 77 | Slanje i primanje datoteka putem<br>Bluetooth veze ..... | 86        |
| Sinkroniziranje kontakata .....                               | 77 | Usklađivanje s drugim Bluetooth<br>uređajem .....        | 88        |
| Sinkroniziranje poruka .....                                  | 77 | Korištenje Bluetooth slušalica .....                     | 88        |
| Korištenje telefona kao uređaja za<br>masovno spremanje ..... | 77 | Wifi .....   | 89        |
| DivX pretvarač .....  | 78 | Usluga mreže .....                                       | 89        |
| <b>Internet</b>   |    | <b>Dodatna oprema .....</b>                              | <b>90</b> |
| Pristup Internetu .....                                       | 79 | <b>Smjernice</b>   |           |
| Dodavanje oznaka i pristup .....                              | 79 | Smjernice za sigurno i učinkovito<br>korištenje .....    | 92        |
| Korištenje RSS čitača .....                                   | 79 | Rješavanje problema .....                                | 96        |
| Spremanje stranice .....                                      | 80 |  |           |
| Pristup spremljenoj stranici .....                            | 80 |  |           |
| Pregled prethodnih akcija<br>preglednika .....                | 80 |  |           |
| Promjena postavki web<br>preglednika .....                    | 80 |  |           |
| Korištenje telefona kao modema .....                          | 80 |  |           |
| <b>Postavke</b>   |    |  |           |
| Promjena postavki zaslona .....                               | 82 |  |           |
| Prilagodba profila .....                                      | 82 |  |           |

# Osnovne informacije o telefonu



**Punjač/kabel/ priključak za handsfree**

**SAVJET:** za povezivanje USB kabela pričekajte da se telefon uključi i registrira na mreži.

**Utor za memorijsku karticu Micro SD**




**Bočne tipke**

- **Kada je zaslon neaktivan:** jakost zvuka tipki.
- **Tijekom poziva:** glasnoća u slušalici.
- **Kod reprodukcije BGM pjesme:** trajno kontrolira glasnoću.

**Tipka za zaključavanje/otključavanje (tipka za stabilizaciju slike u kameri)**

**Tipka Snimi**

## Pogled na otvoreni telefon

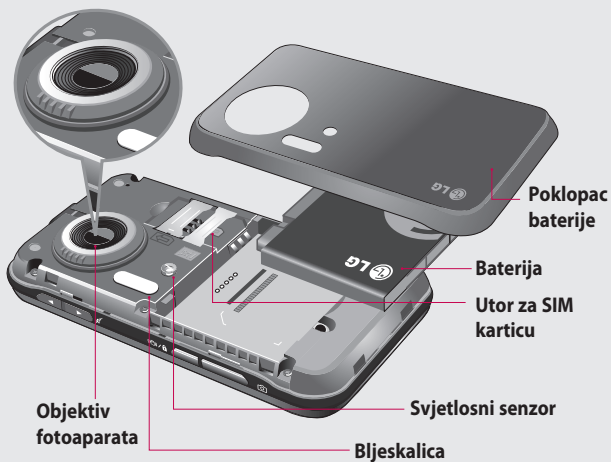

01

02

03

04

05

06

07

08

# Instaliranje SIM kartice i baterije

## 1 Uklonite poklopac baterije

Pritisnite i držite gumb za oslobađanje baterije na vrhu telefona i podignite poklopac baterije.



## 2 Izvadite bateriju


Bateriju uhvatite za gornji rub i podignite je iz odjeljka.



**⚠ UPOZORENJE:** Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

## 3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste izvadili SIM karticu, lagano je povucite u suprotnom smjeru.

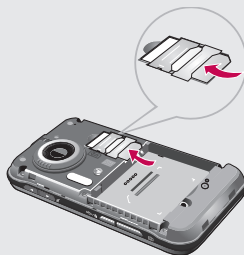

**⚠ UPOZORENJE:** Prilikom vađenja baterije nemojte koristiti nokte.

# Memorijska kartica


## 4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritišćite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



## 5 Punjenje telefona

Poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona KC910 gurnite unatrag. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. KC910 se treba puniti dok se na zasloni ne pojavi poruka "Baterija je puna".

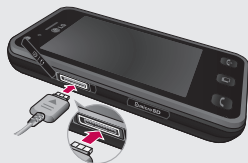


## Instaliranje memorijske kartice

Pomoću memorijske kartice možete proširiti dostupni memorijski prostor telefona.

**NAPOMENA:** Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.

- 1 Otvorite poklopac memorijske kartice.
- 2 Memorijsku karticu umetnite u utor na vrhu dok ne sjedne na svoje mjesto. Zlatna kontaktna površina mora biti okrenuta prema dolje.

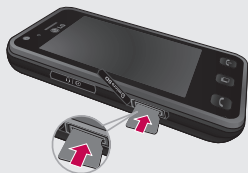

01

02

03

04

05

06

07


08

## Memorijska kartica

- 3 Zatvorite poklopac memorijske kartice.

### Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako kartica nije formatirana, prije korištenja je trebate formatirati.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite Postavke i odaberite Postavke telefona.
- 2 Dodirnite Upravitelj memorije, a zatim odaberite Vanjska memorija.
- 3 Dodirnite Formatiraj i potvrdite svoj izbor.
- 4 Unesite lozinku ako je postavljena i vaša će se kartica formatirati i biti spremna za korištenje.

**SAVJET!** Kako biste promijenili zadano odredište spremanja, u izborniku Postavke telefona otvorite Upravitelj memorije i odaberite Postavke primarne memorije.


**NAPOMENA:** Ako na memorijskoj kartici postoji sadržaj, on će se automatski premjestiti u odgovarajuće mape, na primjer, videozapisi će se pohraniti u mapu Video.

### Prijenos kontakata

Prenošenje kontakata s SIM kartice na telefon:

- 1 Na kartici Komunikacija odaberite Kontakti, a zatim Postavke kontakta.
- 2 Dodirnite Kopiraj.
- 3 Odaberite S telefona na SIM i dodirnite Izvršeno.
- 4 Dodirnite Odaberi sve ili odaberite jedno po jedno ime i zatim dodirnite U redu.

# Karta izbornika

Dodirnite  na početnom zaslonu kako biste otvorili **početni izbornik**. Ovdje možete pristupati dodatnim izbornicima: **Komunikacija, Zabava, Uslužne značajke i Postavke**.



## Komunikacija



Biranje



Brzo biranje



Imenik



Prethodni pozivi



Nova poruka



Nova poruka e-pošte



Poruke



## Zabava



Galerija



Moji sadržaji



Kamera



Video kamera



Muvee studio



Glazba



FM radio



Igre i aplikacije



## Uslužne značajke



Pretraživač



Google



Organiz.



Budilica



Podsjetnik



Snimanje glasa



Alati



## Postavke



Profili



Zaslon



Postavke telefona



Postavke poziva



Postavke dodirnog zaslona



Povezivanje



Bluetooth veza



Wi-Fi

01

02

03

04

05

06

07

08

## Vaš početni zaslon

Kada se ne koristi, KC910 će se vratiti na početni zaslon. Ovdje možete pristupiti svim opcijama izbornika, uputiti brzi poziv i pregledati status telefona te izvršiti mnoge druge akcije.

### Savjeti o dodirnom zaslonu


Početni zaslon je odlično mjesto za upoznavanje sa zaslonom osjetljivim na dodir.

Kako biste odabrali stavku, precizno je dodirnite. Kad prepozna dodirivanje opcije, KC910 će lagano zavibrirati.

Za kretanje po popisima dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- Ne morate snažno pritiskati jer je zaslon dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.


- Kad se osvjetljenje zaslona isključi, pritisnite i zadržite tipku za otključavanje/zaključavanje s desne strane kako biste vratili početni zaslon.
- Nemojte prekrivati telefon zaštitnim navlakama jer zaslon osjetljiv na dodir tada ne funkcionira.
- Kada dodirnete **W** prikazat će se mobilni widget. Odmah možete povući i pritisnuti što želite.



## Brze tipke

Brze tipke na početnom zaslonu omogućuju jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite jednim dodirrom.



Dodirnite ih za aktiviranje dodirne ploče za pozive kako biste uputili poziv. Unesite brojeve onako kako biste to učinili pomoću uobičajene tipkovnice i dodirnite **Nazovi** ili pritisnite tipku .



Dodirnite za pristupanje izborniku opcija slanja i primanja poruka. Ovdje možete izraditi novu tekstualnu poruku.






Dodirnite za otvaranje imenika. Traženje broja koji želite nazvati. Unesite naziv kontakta pomoću tipkovnice. Također, možete stvarati nove kontakte i uređivati postojeće.



Dodirnite kako biste otvorili cijeli Početni izbornik koji je podijeljen u četiri podizbornika. Za pregled dodatnih opcija dodirnite okomite kartice.

## Statusna traka

Pomoću različitih ikona statusna traka prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i preostalom trajanju baterije, kao i je li Bluetooth ili GPRS aktivan.

| Ikona   | Opis   |
|---|--|
|  | Izvršavanje više zadataka                      |
|  | Snaga signala mreže (broj stupaca će varirati) |
|  | Nema signala mreže                             |
|  | Preostalo trajanje baterije                    |
|  | Baterija je prazna                             |
|  | Nova tekstualna poruka                         |
|  | Nova glasovna poruka.                          |
|  | Ulazni spremnik za poruke je pun               |

01

02

03

04

05

06

07


08

## Vaš početni zaslon

| Ikona   | Opis   |
|---|--|
|  | Slanje poruke nije uspjelo                             |
|  | Alarm je postavljen                                    |
|  | Koristi se profil Uobičajeno                           |
|  | Koristi se profil Na otvorenom                         |
|  | Koristi se profil Tiho                                 |
|  | Koristi se profil Slušalica                            |
|  | Pozivi se preusmjeravaju                               |
|  | Koristi se EDGE  |
|  | Roaming  |
|  | Uključen je način rada u zrakoplovu                    |
|  | Bluetooth je aktivan                                   |
|  | Wifi je uključen                                       |
|  | GPS je uključen (Geo-označavanje, Pomoćnik za trčanje) |
|  | BGM reprodukcija                                       |
|  | BGM pauza  |

## Promjena statusa sa statusne trake


Dodirnite ikonu trenutnog statusa koja predstavlja vašu trenutnu postavku u statusnoj traci kako biste otvorili Sažetak statusa. Prikazuje trenutni status za Vrijeme, Mreža, SVC ID, Baterija, Memorija telefona, Vanjska memorija, Profil, MP3, Bluetooth i Wifi. Možete postaviti vrstu profila, reproducirati/pauzirati MP3 te aktivirati/deaktivirati Bluetooth i Wifi.

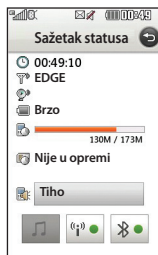

## Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka

Pritisnite tipku za izvršavanje više zadataka kako biste otvorili izbornik izvršavanje više zadataka istovremeno. Ovdje možete pregledati sve aplikacije koje se izvode i pristupiti im jednim dodirrom.

U bilo kojoj aplikaciji, pritisnite tipku za izvršavanje više zadataka i odaberite Početni zaslon kako biste se vratili na početni zaslon bez napuštanja ili zatvaranja aplikacije.

Ako se u pozadini izvodi neka aplikacija (npr. igra ili FM radio), na statusnoj traci će se prikazivati .

Pritisnete li ovu tipku na početnom zaslonu, prikazat će se izbornik prečaca do nekih često korištenih funkcija, kao što su **Nova poruka** i **Budilica**.

01

02

03

04

05




06


07

08

# Pozivi


## Upućivanje poziva ili videopoziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke pritisnite tipku za brisanje.
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite tipku .
- 4 Za prekid poziva pritisnite tipku .


**SAVJET!** Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva dva puta pritisnite .

Pritisnite tipku za zaključavanje/otključavanje s desne strane telefona kako biste zaključali zaslon osjetljiv na dodir i tako spriječili slučajno pozivanje.


Za aktiviranje tipkovnice tijekom poziva dodirnite tipku .


Možete uključiti opcije **Uspostavi video poziv**, **Pošalji poruku**, **Spremi broj** ili **Pretraži kontakte** dodirnom na .

## Upućivanje poziva iz kontakata


- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  kako biste otvorili Imenik.


- 2 Dodirnite Ime i unesite prvih nekoliko slova imena kontakta kojeg želite nazvati.
- 3 Na filtriranom popisu dodirnite kontakt kojeg želite nazvati i odaberite broj koji želite koristiti ako je spremljeno više brojeva.
- 4 Dodirnite **Nazovi**.


**SAVJET!** Pritisnite  i nakon toga možete odabrati **Dodaj kontakt**, **Pošalji poruku**, **Izbrisi**, **Brzo biranje**, **Moja posjetnica** i **Pretražuj po grupi**.

Kontakte možete pretraživati u zaslonu poziva. Dodirnite  i odaberite **Pretraži kontakte**. Popis kontakata možete pregledati cijeli, krećući se kroz njega ili možete unijeti prvih nekoliko slova imena za filtriranje popisa.


## Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zvoní, pritisnite tipku  kako biste odgovorili na poziv.


Dodirnite  kako biste isključili zvuk zvona. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tihó.

Pritisnite tipku  za odbijanje dolaznog poziva.


## Opcije tijekom poziva

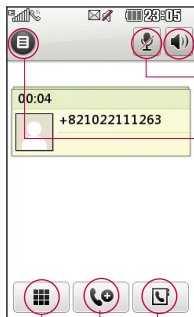



**Zvučnik - dodirnite**  za uključivanje zvučnika.

**Bez zvuka - dodirnite**  za isključivanje mikrofona kako vas osoba s kojom razgovarate ne bi čula.

**Opcije** - odaberite opcije s popisa dodatnih opcija tijekom poziva, uključujući Sastavi novi podsjetnik i Idi na poruke, kako biste mogli provjeriti svoje poruke i dodati kontakte tijekom poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv dodirnom opcije Završi poziv.

 - odaberite za pretraživanje kontakata tijekom poziva.

 - odaberite za dodavanje osobe pozivu.

 - dodirnite kako biste otvorili numeričku tipkovnicu za kretanje po izbornicima s pobrojanim opcijama. Na primjer, prilikom pozivanja pozivnih centara ili drugih automatskih telefonskih usluga.

**SAVJET!** Za kretanje na popisu opcija ili popisu kontakata dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pozivi


## Prilagođavanje glasnoće poziva

Za podešavanje glasnoće tijekom poziva koristite gumb gore/dolje na desnom boku telefona.

## Brzo biranje





Kontaktu kojeg često nazivate možete dodijeliti broj za brzo biranje.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili Imenik.
- 2 Dodirnite **Brzo biranje**.
- 3 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To ne možete promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 4 Otvorit će se vaši kontakti. Jednim dodirnom telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.

Kako biste nazvali broj za brzo biranje, dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim pritisnite i držite dodijeljeni broj sve dok se kontakt ne pojavi na zaslonu. Poziv će se

ustopaviti automatski i ne trebate pritisnuti **Poziv**.

## Upućivanje drugog poziva


- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite  i odaberite broj koji želite nazvati.
- 2 Birajte broj ili pretražite svoje kontakte (pojedini potražite u odjeljku **Upućivanje poziva**).
- 3 Pritisnite  za spajanje poziva.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanje.
- 5 Za kretanje između poziva dodirnite  i odaberite **Zamijeni** ili pritisnite broj poziva na čekanju.
- 6 Za prekidanje jednog ili oba poziva pritisnite  i odaberite **Prekini**, a nakon toga **Sve, Na čekanju** ili **Aktivno**.

**SAVJET!** Pozive možete spajati odabirom ikone **Spajanje**, a zatim **Pridruži**. Provjerite podržava li vaš mrežni operater konferencijske pozive.

**NAPOMENA:** Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.


## Isključivanje DTMF-a


DTMF omogućuje korištenje numeričkih naredbi za kretanje po izbornicima unutar automatskih poziva. Prema zadanim postavkama, DTMF je uključen.

Kako biste isključili DTMF tijekom poziva (na primjer, radi zapisivanja broja), dodirnite  i odaberite DTMF isklj.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.


## Pregledavanje dnevnika poziva

Dodirnite  i odaberite **Komunikacija** i dodirnite **Prethodni pozivi**.

**SAVJET!** U bilo kojem dnevniku poziva dodirnite  i **Izbrisi sve** kako biste izbrisali sve stavke s popisa.

Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

## Korištenje preusmjeravanja poziva

- 1 Dodirnite , odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Preusmjeravanje poziva** te odaberite **Video pozivi** i/ili  **Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Unesite broj na koji želite usmjeriti pozive.
- 5 Za aktivaciju dodirnite **Zahtjev**.

**NAPOMENA:** preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Pozivi


**SAVJET!** Za isključivanje svih preusmjerenja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjerenje poziva**.

## Korištenje zabrane poziva

- 1 Dodirnite , odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva** te odaberite **Video pozivi** i/ili  **Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite neku ili svih šest opcija: **Svi odlazni**
- 4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

**SAVJET!** Odaberite **Fiksni broj za biranje** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

## Promjena postavki običnog poziva

- 1 Dodirnite , odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Zajedničke postavke**. Ovdje možete izmijeniti postavke za:

**Odbacivanje poziva** - prekidač pomaknite ulijevo kako biste istaknuli popis Odbaci. Možete dodirnuti tekstni okvir i odabrati sve pozive, određene kontakte ili grupe ili pozive od neregistriranih brojeva (onih koji se ne nalaze u vašem imeniku). Dodirnite **Spremi** kako biste promijenili postavku.

**Pošalji moj broj** - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati prilikom pozivanja.

**Aut. ponovno biranje** - prekidač pomaknite ulijevo za Uključeno ili udesno za Isključeno.

**Način odgovora** - odaberite želite li na pozive odgovarati pomoću tipke za slanje ili bilo koje tipke.

### Podsjetnik minute razgovora


- prekidač pomaknute ulijevo, na Uključeno, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.

**BT način odgovaranja** - odaberite Hands-free kako biste na pozive mogli odgovarati pomoću Bluetooth slušalice ili odaberite Slušalica kako biste na pozive odgovarali pritiskom na bilo koju tipku na telefonu.

**Spremi novi broj** - Za spremanje novog broja odaberite Da.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

### Promjena postavki videopoziva

- 1 Dodirnite , odaberite **Postavke**, a zatim odaberite **Post. video poziva**.
- 2 Odaberite željene postavke video poziva. Odredite želite li uključiti opciju Koristi privatnu sliku i odaberite sliku, i/ili uključite zrcalo kako biste prilikom upućivanja video poziva na zaslonu vidjeli svoju sliku.

01

02

03

04

05

06

07



08


# Kontakti

## Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:

### Na početnom zaslonu

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  kako biste otvorili Imenik. Dodirnite ime i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.
- 2 Dodirnite **Poziv** ili tipku  za pokretanje poziva.

**SAVJET!** Možete pretraživati po grupama dodirnom  i odabirom opcije **Traži po grupi**. Prikazat će se popis svih vaših grupa.


### U glavnom izborniku


- 1 Dodirnite , odaberite **Komunikacija**.
- 2 Dodirnite **Imenik** i **Traži**.

**SAVJET!** Slovna tipkovnica prikazuje se kada dodirnete ime.

Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

## Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i zatim odaberite **Dodaj kontakt**.
- 2 Odaberite želite li da odredište spremanja kontakta bude **Telefon** ili **SIM**.
- 3 Unesite ime i prezime novog kontakta. Ne morate unijeti oboje, ali morate unijeti najmanje jedno.

**SAVJET!** Nakon što ste upisali ime, pritisnite  za uređivanje ostalih informacija za kontakt.

- 4 Unesite do pet različitih brojeva i svakome od njih dodijelite vrstu. Odaberite **Mobitel**, **Kuća**, **Ured**, **Pager**, **Faks**, **VT** ili **Općenito**.
- 5 Dodajte adresu e-pošte.
- 6 Dodijelite kontakt jednoj ili više grupa. Odaberite **Nema grupe**, **Obitelj**, **Prijatelji**, **Suradnici**, **Škola** ili **VIP**.
- 7 Možete dodati i **Ton zvona**, **Rođendan**, **Godišnjica**, **Početna stranica**, **Kućna adresa**, **Naziv tvrtke**, **Naziv posla**, **Adr. tvrtke** i


## Podsjetnik.

- 8** Dodirnite **Spremi** za spremanje kontakta.

**SAVJET!** Za svoje kontakte možete izrađivati prilagođene grupe; pogledajte **Stvaranje grupe**.

## Opcije kontakta

Tijekom pregledavanja kontakta možete učiniti mnogo toga. Slijedi postupak pristupanja izborniku opcija i njegovog korištenja:

- 1** Otvorite kontakt koji želite koristiti. Vidi **Traženje kontakta**.
- 2** Ovdje možete izravno uputiti poziv ili poslati poruku.
- 3** Pritisnite  kako biste otvorili popis opcija. Ovdje možete učiniti sljedeće:

**Uspostavi video poziv** - upućivanje videopoziva kontaktu.

**Uredi** - promjena bilo koje pojedinosti kontakta.

**Izbriši** - brisanje kontakta. Ako ste sigurni, dodirnite Da.



**Kopiraj ili Premjesti na SIM/**

**telefon** - odaberite premještanje ili kopiranje na SIM karticu ili u telefon (ovisno o mjestu na kojem je kontakt izvorno spremljen).

**Pošalji posjetnicu preko** - slanje podataka o kontaktu drugoj osobi u obliku posjetnice. Odaberite slanje kao tekstualne poruke, multimedijske poruke putem E-pošte ili putem Bluetooth veze.

**SAVJET! Poruka** - slanje poruke kontaktu.

## Stvaranje grupe

- 1** Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Komunikacija**. Dodirnite **Imenik** i odaberite **Grupe**.
- 2** Dodirnite .
- 3** Odaberite **Dodaj grupu**.
- 4** Unesite naziv za novu skupinu.
- 5** Dodirnite **Spremi**.

**NAPOMENA:** izbrišete li grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Kontakti

**SAVJETI** Postojeću grupu možete urediti njezinim označavanjem i dodirrom opcije . Odaberite za dodavanje kontakata, preimenovanje grupe, brisanje grupe, dodavanje članova ili dodjelu grupnog tona zvona.

## Promjena postavki kontakta


Postavke svojih kontakata možete prilagoditi kako bi Imenik odgovarao vašim preferencama.

**SAVJETI** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Na kartici Komunikacija dodirnite Kontakti i odaberite Postavke kontakata.
- 2 Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:

### Postavke popisa kontakata

- odaberite želite li vidjeti kontakte spremljene u Telefonu i SIM-u, samo telefonu ili samo SIM-u. Možete odabrati i hoće li se na

prvom mjestu prikazivati ime ili prezime kontakta. Pomoću tipke za brzu naredbu možete odabrati Uputi govorni poziv, Uspostavi video poziv ili Pošalji poruku. Za izravno upućivanje poziva dodirnite  na popisu poziva. Ovu postavku možete promijeniti (Uputi govorni poziv/ Uspostavi video poziv/ Pošalji poruku/ Nemoj prikazivati)

### Sinkroniziraj kontakte -

povezivanje s poslužiteljem radi sinkronizacije kontakata. Vidi Sinkroniziranje kontakata.

**Kopiranje** - kopirajte svoje podatke s SIM kartice u telefon ili iz telefona na SIM karticu. Odaberite želite li ih kopirati pojedinačno ili sve odjednom. Odaberete li pojedinačno kopiranje, morat ćete odabrati svaki kontakt kako biste ga kopirali.

**Premjesti** - funkcionira na isti način kao i opcija Kopiraj, no kontakt će se spremirati samo na određenu lokaciju. Premjestite li

kontakt s SIM kartice u telefon, on će se izbrisati iz memorije SIM kartice.

**Šalji sve kontakte preko Bluetooth-a** - slanje svih kontakata na drugi uređaj putem Bluetooth veze. Odaberete li ovu opciju, uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.

#### **Sigurnosno kopiranje kontakata**

- Vidi Sigurnosno kopiranje i vraćanja podataka telefona.

**Vraćanje kontakata** - Vidi Sigurnosno kopiranje i vraćanja podataka telefona.

**Brisanje kontakata** - izbrišite sve svoje kontakte. Dodirnite Da ako ste sigurni da želite izbrisati sve kontakte.

## Prikaz informacija

- 1 Na kartici Komunikacija dodirnite **Kontakt i Informacije**.
- 2 Ovdje možete pregledati postavke za **Brojevi usluga, Vlastiti broj, Info o memoriji** (količina preostalog memorijskog prostora) i **Moja posjetnica**.

**SAVJET!** Ako tek morate dodati posjetnicu za sebe, odaberite **Moja posjetnica** i unesite svoje podatke na način kako biste to učinili za bilo koji drugi kontakt. Dodirnite **Spremi** za dovršenje.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Poruke

## Poruke

Vaš KC910 objedinjuje SMS, MMS i e-poštu u jednom intuitivnom izborniku jednostavnom za korištenje.


Dva su načina za ulazak u centar za poruke:


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  ili dodirnite , zatim odaberite **Komunikacija** i odaberite **Nova poruka**.

## Slanje poruke

- 1 Dodirnite , zatim **Stvori novo** kako biste otvorili praznu poruku.
- 2 Ovdje možete poslati SMS ili MMS. Za slanje e-pošte odaberite **Nova poruka e-pošte** na kartici Komunikacija.
- 3 Dodirnite **Umetni** za dodavanje slike, videozapisa, zvuka, Novog slajda, Predmeta ili Ostalog (Posjetnica, Kalendar, Podsjetnik, Zadatak ili Moja posjetnica).
- 5 Dodirnite **Za1** na vrhu zaslona kako biste unijeli broj primatelja ili dodirnite ikonu za pretraživanje kako biste otvorili imenik. Možete dodati više kontakata. Nakon

dovršenja dodirnite **Pošalji**.

 **UPOZORENJE:** naplatit će se svaka tekstualna poruka od 160 znakova za svaku osobu kojoj se poruka šalje.

 **UPOZORENJE:** dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijску poruku i kao takva će biti naplaćena.


**SAVJET!** Brzi odgovor - brzo pošaljite odgovor na odabranu poruku pomoću predloška.


## Unos teksta

Tekst se može unijeti na pet načina:

Tipkovnica na zaslonu, tipkovnica, rukopis - zaslon, rukopis - okvir, rukopis, dvostruki okvir.


Jednom dodirnite zaslon, nakon čega će se prikazati tipkovnica.

 Dodirnite za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta.

 Možete promijeniti jezike pisanja.



Dodirnite za kretanje između tipkovnica za unos brojeva, simbola i teksta.

Koristite  za kretanje između različitih vrsta tipkovnica u svakom od načina za unos teksta (na primjer, velika ili mala slova).

Za unos razmaka dodirnite .

## Prepoznavanje rukopisa

U načinu rada rukopisa jednostavno pišite po zaslonu, a KC910 će vaš rukopis pretvoriti u poruku. Odaberite **Zaslon** ili **Okvir**, ovisno o željenom pregledu. (Rukopis - zaslon, rukopis - okvir, rukopis - dvostruki okvir.)

Rukopis - zaslon omogućuje unos slova jednog za drugim na punom zaslonu.

Rukopis - okvir omogućuje unos jednog po jednog slova. Postoji zasebno područje za unos simbola, brojeva i slova.

Rukopis - dvostruki okvir sadrži dva okvira za naizmjeničan unos slova, tako da slova možete unositi jedno za drugim.



**UPOZORENJE:** u ovom načinu možda će vam biti lakše koristite li štapić, ali pritisčite lagano kako biste spriječili oštećivanje zaslona.

Prepoznavanje rukopisa poteze štapića pretvara u slova, brojeve ili druge znakove i te znakove prikazuje kao tekst. Prepoznavanje rukopisa aktivno je samo u područjima gdje se može unositi tekst.

**Napomena:** Većina slova može se unijeti različitim stilovima pisanja. Pogledajte niže prikazane tablice. Strelicom se ne odabire stil pisanja, nego radi li se o velikim ili malim slovima.

## Abeceda

Ako odaberete način unosa velikih slova (ABC), slova koja pišete umetnut će se kao velika slova, čak i ako ih pišete kao mala slova, i obrnuto.

| Slovo | Potezi |
|-------|--------|
| a     |        |
| B     |        |

01

02

03

04

05

06

07

08

## Poruke

| Slovo | Potezi |
|-------|--------|
| C     |        |
| D     |        |
| E     |        |
| P     |        |
| G     |        |
| H     |        |
| I     |        |
| J     |        |
| K     |        |
| L     |        |
| M     |        |
| N     |        |
| O     |        |
| P     |        |
| Q     |        |
| R     |        |
| S     |        |
| T     |        |
| U     |        |
| V     |        |
| S     |        |
| X     |        |

| Slovo | Potezi |
|-------|--------|
| Y     |        |
| Z     |        |
| ß     |        |

## Posebni znakovi

| Znak                           | Potezi |
|--------------------------------|--------|
| Razmak                         |        |
| Brisanje unatrag               |        |
| Novi red                       |        |
| Promjena načina za unos teksta |        |

## Interpunkcijski znakovi

| Znak    | Potezi |
|---------|--------|
| Točka   |        |
| At<br>@ |        |

**Napomena:** Svaki potez započnite na točki.















## Brojevi

Dodirnite  za prelazak s unosa teksta na unos brojeva.

| Brojevi | Potezi  |
|---------|---|
| 0       |  |
| 1       |  |
| 2       |  |
| 3       |  |
| 4       |  |
| 5       |  |
| 6       |  |
| 7       |  |
| 8       |  |
| 9       |  |

## Slava s akcentima

Napišite slovo na ranije opisan način, a zatim napišite naglasak iznad unesenog slova. Na isti način možete napisati i druga slična slova, na primjer, ö i ü.

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| gravis      |  |  |
| akut        |  |  |
| cirkumfleks |  |  |
| tilda       |  |  |
| krug        |  |  |
| trema       |  |  |
| sedij       |  |  |

01

02

03

04

05

06

07


08

# Poruke

## Postavljanje e-pošte

Ostanite povezani u pokretu korištenjem e-pošte na svom KC910. Lako je i jednostavno postaviti POP3 ili IMAP4 račun e-pošte.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim dodirnite **Poruke**.
- 2 Odaberite **Postavke poruka**, a zatim **Email**.
- 3 Dodirnite **Dodaj novo**.



Vaš je račun sada postavljen i pojaviti će se na popisu računa u vašoj mapi e-pošte.

## Dohvaćanje e-pošte


Svoj račun e-pošte možete provjeravati automatski ili ručno. Pogledajte **Promjena postavki e-pošte** ako želite postaviti automatsku provjeru pošte.

Ručna provjera:

**LG KC910** | Korisnički priručnik

- 1 Dodirnite  i zatim **Poruke**.
- 2 Odaberite **Spremnik e-pošte**.
- 3 Dodirnite račun koji želite koristiti, a zatim .
- 4 Odaberite **Prihvati** i KC910 će se povezati s vašim računom za e-poštu i dohvatiti nove poruke.

## Slanje E-pošte pomoću novog računa


- 1 Dodirnite  na izborniku Komunikacija kako biste otvorili novu praznu poruku.
- 2 Možete unijeti adresu primatelja i napisati poruku. Također, možete priložiti slike, videozapise, zvukova i ostale vrste datoteka.
- 3 Dodirnite **Pošalji** i vaša će poruka e-pošte biti poslana.

**SAVJET!** Dokumente programa Word, Excel i PowerPoint te PDF dokumente možete slati na KC910 kako biste ih mogli pregledati u pokretu.

## Promjena postavki e-pošte

Postavke e-pošte možete promijeniti prema vlastitim preferencama.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Poruke i Postavke poruka**.
- 2 Odaberite **Email**.

## Mape poruka

Prepoznat ćete strukturu mapa koja se koristi na KC910, vrlo je jednostavna.

**Sastavi novu poruku** - otvorite novu praznu poruku.

**Ulaz. spremnik** - Sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik, gdje ih možete pregledavati, brisati i izvršavati druge akcije. Pojednosti potražite u odjeljku

**Upravljanje porukama** u nastavku.

**Spremnik e-pošte** - sve poruke e-

pošte koje primite na uređaj KC910 spremić će se u spremnik e-pošte.

**Moje mape** - Stvorite mape za spremanje svojih poruka.

**Skice** - Ako nemate vremena za dovršetak poruke, ovdje možete spremić nedovršenu poruku.

**Izlazni spremnik** - Ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

**Poslano** - Poruke koje pošaljete spremaju se u ovu mapu.

**Predložci** - Koristite popis često korištenih predložaka za tekstualne i multimedijске poruke.

**Emotikoni** - Svojim porukama dodajte emotikone.

**Postavke poruka** - Promijenite postavke za svoje tekstualne i multimedijске poruke.

## Upravljanje porukama

Za upravljanje svojim porukama možete koristiti ulazni spremnik

01

02

03

04

05



06

07

08

# Poruke

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnite  i zatim **Ulaz.spr.**
- 2 Dodirnite  i zatim odaberite nešto od sljedećeg:

**Izбриši** - brisanje označenih poruka.

**Sastavi novu poruku** - otvorite novu praznu poruku.

**Premj. u moje mape** - označene poruke premjestite u Moje mape.

**Traži** - pretražite poruke pomoću datuma i/ili broja telefona.

**Filtriraj** - pregledajte poruke prema vrsti. Tekstualne poruke će se grupirati zasebno od multimedijjskih poruka.

**Izбриši sve** - izbrишите sve poruke.



Prikaže li se poruka **Nema prostora za SIM poruke**, trebali biste izbrisati neke poruke iz ulaznog spremnika.

Prikaže li se poruka **Nema mjesta za poruku**, možete izbrisati poruke

ili spremljene datoteke kako biste oslobodili prostor.

## Korištenje predložaka


Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijjske poruke koje najčešće šaljete. U telefonu možete pronaći neke gotove predloške koje prema želji možete i urediti.

- 1 Dodirnite  i zatim odaberite **Predložci**.
- 2 Odaberite **Tekstualni predložci** ili **Multimedijjski predložci**. Nakon toga možete dodirnuti  kako biste odabrali **Dodaj novo**, **Uredi**, **Izбриši** ili **Izбриši sve** predloške. Za uređivanje poruke jednostavno je odaberite, izvršite promjene i dodirnite **Spremi**.

## Korištenje ikona raspoloženja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoloženja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoloženja.


- 1 Dodirnite  i zatim odaberite **Emotikone**.

- 2 Dodirnite **Dodaj novo** ili dodirnite  kako biste odabrali **Izbriši** ili **Izbriši sve** emotikone.

## Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke poruka telefona KC910 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Dodirnite , a zatim odaberite **Postavke poruka i Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

- SMS centar poruka** - unesite pojedinosti centra za poruke.
- Izvešće o isporuci** - pomaknite prekidač ulijevo kako biste primali potvrdu da su vaše poruke dostavljene.
- Razdoblje valjanosti** - odaberite

koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.


**Vrste poruka** - pretvorite svoj tekst u formate **Glas, Faks, X.400** ili **E-pošta**.

**Kodni raspored znakova** - Odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, a tako i na naknade za prijenos podataka.

**Šalji dugi tekst kao** - odaberite kako biste duge poruke slali kao Višestruki SMS ili kao MMS.

## Promjena postavki multimedijalnih poruka

Postavke poruka telefona KC910 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Te se postavke mogu promijeniti prema vašim preferencama.

Dodirnite , a zatim odaberite **Postavke poruka i Multimedijaska poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

- Način prihvaćanja** - odaberite **Matična mreža** ili **Mreža za roaming**. Odaberete li nakon toga Ručno, primat ćete samo obavijesti o multimedijским porukama, nakon

01

02

03

04

05

06

07

08

## Poruke

čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

**Izvjешće o isporuci** - Odaberite kako biste dopustili i/ili zatražili izvješće o isporuci.

**Čitanje odgovora** - odaberite kako biste dopustili i/ili poslali odgovor o pročitanošću.

**Prioritet** - odaberite razinu prioriteta svoje multimedijске poruke.


**Rok valjanosti** - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.


**Trajanja slajda** - Odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

**Vrijeme isporuke** - odaberite količinu vremena za isporuku poruke.

**MMS centar** - unesite pojedinosti centra za poruke.

## Promjena ostalih postavki

Dodirnite , odaberite **Postavke poruka**, a zatim:

**Govorna pošta** - Dodirnite **Dodaj novo** ili  kako biste dodali novu uslugu govorne pošte. Više informacija o dostupnih uslugama zatražite od mrežnog operatera.


**Info usluga** - odaberite status primanja, jezik i druge postavke.

**Servisna poruka** - odaberite želite li primati ili blokirati servisne poruke. Možete postaviti i sigurnost svojih poruka stvaranjem popisa pouzdanih i nepouzdanih pošiljalatelja.

# Fotoapar

## Brzo snimanje fotografije

**SAVJET!** Objektiv kamere ima vlastiti poklopac. Otvorite poklopac zakretanjem kako biste koristili kameru i brzo otvorili tražilicu.


- 1 Pritisnite tipku  na desnoj strani telefona.
- 2 Uređaj će od vas zatražiti da otvorite poklopac objektivu.
- 3 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 4 Lagano pritisnite tipku za snimanje, nakon čega će se u sredini zaslona tražila pojaviti okvir za fokusiranje.
- 5 Telefon smjestite tako da subjekt fotografiranja bude u okviru za fokusiranje.
- 6 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, kamera je fokusirala predmet fotografiranja.
- 7 Pritisnite gumb za snimanje dokraja.

### **SAVJET! Fotografiranje dodir**


Fotografiju možete snimiti i dodirivanjem zaslona. Nakon što dodirnete odaberete objekt, možete vidjeti subjekt u okviru za fokusiranje. Kada okvir za fokusiranje zasvijetli zeleno, fotografiju možete snimiti uklonjenjem prsta sa zaslona.


## Nakon snimanja fotografije





 Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremiti.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

 Dodirnite za slanje fotografije kao **Poruke, E-pošte**, putem **Bluetooth** veze ili Razglednice. Pogledajte Slanje poruke te Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze.

 Dodirnite za prijenos bloga računala.

 Dodirnite kako biste sliku koju ste snimili postavili kao pozadinu.

 Pritisnite za brisanje fotografija koju ste upravo snimili i potvrdite dodirnom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilica.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fotoapar

## Osnovne informacije o tražilu




**SAVJET!** Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnete središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

**SAVJET! Prepoznavanje lica**  
Automatski prepoznaje i fokusira ljudska lica kako biste mogli snimiti oštrije fotografije.


## Korištenje bljeskalice

Bljeskalica je prema zadanoj postavljenoj na automatsko, ali postoje i druge opcije.


- 1 Odaberite  na desnoj strani tražilice kako biste otvorili podizbornik bljeskalice.
- 2 Postoje tri opcije bljeskalice:
  - Automatski** - kamera će procijeniti svjetlost potrebnu za snimanje dobre fotografije i koristiti bljeskalicu prema potrebi.
  - Sanjenje efekta crvenih očiju** - kamera će dvaput uključiti bljeskalicu radi umanjivanja efekta crvenih očiju.
  - Uvijek isključeno** - kamera nikad neće uključivati bljeskalicu. To je korisno želite li produžiti trajanje baterije.
- 3 Dodirom na opciju koju želite koristiti izbornik bljeskalice će se automatski zatvoriti, spreman za snimanje fotografije.
- 4 Ikona statusa bljeskalice u tražilici promijenit će se sukladno novom

načinu rada bljeskalice.

## Odabir načina snimanja

- 1 Dodirnite  za otvaranje dostupnih načina snimanja.
- 2 Odaberite neku od sedam opcija:

**Uobičajena fotografija** - ovo je zadana vrsta snimke, fotografija će biti snimljena na uobičajeni način, kako je opisano u odjeljku Brzo snimanje fotografije.

**Snimi smiješak** - ovo je odlična vrsta snimke za snimanje ljudi. Fokusirajte osobu koju fotografirate i pritisnite . Fotografija će se automatski snimiti kada se osoba nasmiješi.

**Retuširanje** - omogućuje snimanje jasne i bistre fotografije lica osobe. Naročito korisno prilikom snimanja u krupnom planu.

**Umjetnička fotografija** - odaberite neki od različitih efekata slike (Original, Crno-bijelo, Toplo, Hladno).

**Kontinuirano snimanje** - omogućuje automatsko snimanje

01

02

03

04

05

06

07

08

## Fotoaparati




sedam fotografija u vrlo brzom nizu. Pojedini potražite u odjeljku Kontinuirano snimanje.

**Panoramsko** - ova vrsta snimke je sjajna za snimanje fotografije velike skupine ljudi ili panoramske fotografije. Više pojedinosti potražite u odjeljku Snimanje panoramske fotografije.



**Snimka kadra** - odaberite neki od zabavnih okvira i transformirajte prijatelja ili samo uredite njegovo okruženje.

### Podešavanje izloženosti

Izloženost označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pokazivač kontrasta pomičite uz traku, prema  za nižu izloženost i sliku s manje oštine ili prema  za veću izloženost i oštiju sliku.

### Kontinuirano snimanje

- 1 Dodirnite  kako biste otvorili dostupne vrste snimki i odaberite Kontinuirano snimanje.
- 2 Smjestite subjekt unutar tražila i pritisnite gumb za snimanje kao i kod snimanja uobičajene fotografije.
- 3 Kamera će snimiti sedam fotografija u brzom slijedu i prikazati prvu, uz sedam sličica prikazanih s lijeve strane zaslona.
- 4 Nakon što istaknete fotografiju koju želite zadržati dodirnite . Imate mogućnost spremanja više od jedne fotografije.

### Snimanje panoramske fotografije

Snimate stvarni život pomoću panoramske fotografije. Kamera će vam omogućiti snimanje triju fotografija, međusobno poravnatih, i njihovo sastavljanje u jednu širokokutnu sliku.

- 1 Dodirnite  kako biste otvorili dostupne vrste snimki i odaberite

### **Panoramska fotografija.**

- 2** Prvu fotografiju snimate na uobičajeni način. U tražilu će se pojaviti preslika desne strane fotografije.
- 3** Kada snimate drugu i treću fotografiju, presliku prethodne fotografije poravnajte s fotografijom u tražilu.
- 4** Fotografije će se u galeriji fotografija spremiti kao tri zasebne fotografije i jedna panoramska fotografija.

**NAPOMENA:** zbog veličine slike, panoramska fotografija će se u pregledu galerije pojaviti lagano iskrivljena. Kako biste je ispravno prikazali, dodirnite je dva puta.

### **Korištenje naprednih postavki**

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki.

### **Postavke pregleda**

**Veličina** - Promijenite veličinu fotografije kako biste sačuvali

memorijski prostor ili snimate fotografiju unaprijed određene veličine, odgovarajuće za kontakt. Pogledajte Promjena veličine fotografije.

**Tip scene** - Postavite fotoaparata tako da se prilagodi okolišu. Možete odabrati Automatski, Portret, Krajolik, Noć, Plaža i Sport.

**Efekt boje** - Odaberite ton boje za fotografiju koju snimate. Pogledajte Odabir efekta boje.

### **Prepoznavanje treptaja** -

Omogućuje fotoaparatu da odgodi snimanje fotografije kada detektira treptaj oka.

**Nivo bijele boje** - Odaberite Automatski, Blještavo, Sunčano, Flourescentno ili Oblačno.

**Makro** - uključite za snimanje fotografija iz velike blizine.

**Samookidač** - Samookidač vam omogućuje postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. Odaberite vrijeme - isključeno, 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Fotoaparati

Odlično rješenje snimate li zajedničku fotografiju na kojoj se i sami želite nalaziti.

**ISO** - ISO određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Odaberite ISO vrijednost - **Automatsko, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800** ili **ISO1600**.

**Kvaliteta** - možete odabrati Super fino, Fino i Uobičajeno. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštija, ali će porasti i veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

**Kompen. pozad. osv.** - prilikom snimanja fotografije uz svijetlu pozadinu, objekt može biti taman. Kako biste to kompenzirali, uključite ovu funkciju. Objekt na fotografiji bit će svjetliji.

**Unutarnja/Vanjska kamera** - za snimanje autoportreta prijedite na

unutarnju kameru uređaja LG KC910. Pojednosti potražite u odjeljku **Korištenje unutarnje kamere**.

### Ostale postavke

**Memorija** - Odaberite želite li spremati fotografije u Memoriju telefona ili u Vanjsku memoriju.

**Geo-označavanje** - odaberite kako biste uključili EXIF informacije o fotografiji radi zapisivanja GPS informacija.

**Zumiranje** - odaberite opciju zumiranja 4X, 8X ili 16X.

**Stabilizacija slike** - Omogućuje vam fotografiranje bez nestabilnosti ili tresenja fotoaparata.

**Fokus** - Odaberite način fokusiranja za fotoaparati. Odaberite Automatski, Ručno ili Prepoznavanje lica.

**Zvuk okidača** - odaberite neki od zvuka okidača.

**Zaslou s mrežom** - možete odabrati opciju Isključeno, Obični križić ili Na tri dijela.

**Poništi postavke** - Ponovno


postavljanje svih postavki kamere.

**SAVJET!** Kada napustite kameru, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Morat ćete ponovo postaviti sve potrebne postavke koje nisu zadane, na primjer nijansu boje i ISO. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

**SAVJET!** Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

## Promjena veličine fotografije


S brojem piksela raste veličina datoteke, što znači da će fotografija zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteke.

- 1 U tražilu dodirnite  u gornjem lijevom uglu.
- 2 Na izborniku Pregled odaberite **Veličina**.

- 3 Odaberite jednu od šest numeričkih opcija vrijednosti u pikselima (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ili odaberite zadanu postavku:

**Imenik** - kameru postavlja na snimanje fotografije koja je veličinom idealna za dodavanje kontaktu.

## Odabir efekta boje

- 1 U tražilu dodirnite  u gornjem lijevom uglu.
- 2 Na izborniku Pregled odaberite **Efekt boje**.
- 3 Postoji pet opcija tona boje: **Isključeno, Crno-bijelo, Negativ, Sepia** ili **U pozadinu**.
- 4 Nakon odabira izbornik tona boje možete zatvoriti odabirom ikone za natrag, nakon čega će kamera biti spremna za snimanje fotografije.

01

02

03

04

05

06

07


08


# Fotoapar


**SAVJET!** Fotografiju koju ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali fotografiji snimljenoj u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

## Korištenje unutarnje kamere


Vaš LG KC910 ima unutarnju kameru rezolucije 640x480 koja ne služi samo za videopozive, nego i za snimanje fotografija.

- 1 Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite  i zatim na izborniku Pregled odaberite **Unutarnja kamera**.
- 2 Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami sebe u tražilju. Za snimanje fotografije pritisnite gumb za snimanje kao i obično.

**SAVJET!** Unutarnja kamera ima manje postavki budući da nema bljeskalicu ni ISO. I nadalje možete mijenjati veličinu slike, tip scene, efekt boje, kvalitetu slike, nivo bijele boje i postaviti samookidač, dodirnom opcije  na isti način kao i kod glavne kamere.


- 3 Nakon snimanja fotografije moći ćete koristiti iste opcije kao i kod fotografija snimljenih glavnom kamerom.
- 4 Za povratak na glavnu kameru dodirnite  i zatim na izborniku Pregled odaberite **Vanjska kamera**.

## Pregled spremljenih fotografija




- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada kamere. Jednostavno dodirnite  i na zaslonu će se pojaviti galerija.

# Videokamera

## Brzo snimanje videozapisa


- 1 Pritisnite i držite tipku kamere na desnoj strani telefona.
- 2 Za prelazak u način rada video kamere možete i dodirnuti  u tražilu u načinu rada kamere.


**SAVJET!** Brzo otvorite video kameru pritiskom i držanjem tipke kamere.


- 3 Na zaslonu će se pojaviti tražilo kamere.
- 4 Pritisnite gumb za snimanje jednom kako biste počeli snimati.
- 5 **Rec** će se pojaviti na vrhu tražila, a na njegovom dnu će se pojaviti mjerac vremena koji pokazuje dužinu videozapisa.
- 6 Za pauziranje videozapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje odaberite .
- 7 Za zaustavljanje snimanja dodirnite  na zaslonu ili još jednom pritisnite gumb za snimanje.


## Nakon snimanja videozapisa





 Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.

 Dodirnite za reprodukciju videozapisa.

 Dodirnite za slanje videozapisa u obliku poruke, putem **e-pošte** ili **Bluetooth** veze. Pogledajte **Slanje poruke** ili **Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze**.

 Dodirnite za prijenos bloga računala.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih video zapisa i slika.

 Dodirnite za brisanje video zapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

## Osnovne informacije o tražilu



**Postavke** - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Pojediniosti potražite u odjeljku Korištenje naprednih postavki.

**Video način rada** - odabran je video način rada.

**Veličina slike**

**Natrag** - dodirnite za povratak na početni zaslon.

**Galerija**

**Izloženost** - pogledajte Podešavanje izloženosti.

**Brzina snimanja**

**Zaustavi snimanje**

**Započni snimanje**




**Spremanje u memoriju telefona / vanjsku memoriju**

**Zumiranje** - dodirnite  za povećavanje ili  za smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.

**SAVJET!** Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

## Podešavanje izloženosti

Izloženost označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Dodirnite .
- 2 Pokazivač izloženosti pomičite uz traku, prema  za nižu izloženost i sliku s manje oštine ili prema  za veću izloženost i oštriju sliku.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite **Postavke** kako biste otvorili opcije svih naprednih postavki.

### Postavke pregleda

**Veličina videozapisa** - promijenite veličinu videozapisa koji će se spremiti u memoriji. Pogledajte **Promjena veličine slike videozapisa**.

**Tip scene** - Odaberite Automatski ili Noć.

**Efekt boje** - odaberite ton boje koji će se primijeniti na videozapis koji snimate.

Vidi **Odabir tona boje**.

**Nivo bijele boje** - nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova u videozapisu. Kako bi fotoaparata mogao pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno** ili **Oblačno**.

**Kvaliteta** - možete odabrati **Super fino, Fino** i **Uobičajeno**.

Što je veća kvaliteta, videozapis će biti oštrije. Zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje videozapisa.

**Trajanje** - postavite ograničenje trajanja za svoje videozapise. Možete odabrati **Neograničeno** ili **MMS** kako biste veličinu ograničili na onu koja se može poslati kao multimedijaska poruka.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Videokamera

**SAVJET!** Odabirete li trajanje multimedijske poruke, odaberite nižu kvalitetu slike, što će vam omogućiti snimanje duljeg videozapisa.

### Unutarnja/Vanjska kamera

- priđite u unutarnju kameru u uređaju LG KC910 i snimate sami sebe. Pojednosti potražite **Korištenje unutarnje kamere**.

### Ostale postavke

**Memorija** - odaberite hoće li odredite za spremanje videozapisa biti Memorija telefona ili Vanjska memorija.


**Zvuk** - odaberite Bez zvuka za snimanje video zapisa bez zvuka.

**Zumiranje** - odaberite opciju zumiranja 4X, 8X ili 16X.

**Poništi postavke** - ponovno postavljanje svih postavki kamere.

### Promjena veličine slike videozapisa

S brojem piksela raste veličina datoteka, što znači da će zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 U tražilu dodirnite  u gornjem lijevom uglu.
- 2 Na izborniku Pregled odaberite **Veličina videozapisa**.
- 3 Odaberite neku od četiri opcije vrijednosti u pikselima:



**640x384(W)** - opcija širokokutnog prikaza najviše kvalitete.



**400x240(W)** - i ovo je širokokutni prikaz, ali uz manju rezoluciju.



**640x480** - VGA rezolucija standardne veličine.



**320x240** - manja veličina slike i manja veličine datoteke. Odlično rješenje za spremanje u memoriju.



**176x144** - najmanja veličina slike i time najmanja veličina datoteke.


- 4 Dodirnite ikonu Natrag za povratak na tražilo.



**UPOZORENJE:** Sjajan softver za uređivanje koji sadrži LG KC910 kompatibilan je sa svim vrstama videozapisa osim 640x384 i 640x480. Želite li uređivati svoj videozapis, nemojte ga snimati u tom formatu.

**SAVJETI** Softver za konverziju formata videozapisa potražite na CD mediju isporučenom uz KC910.


## Odabir tona boje

- 1 U tražilu dodirnite  u gornjem lijevom uglu.
- 2 Na izborniku Pregled odaberite **Efekt boje**.
- 3 Postoji pet opcija tona boje: **Isključeno** (boja), **Crno-bijelo**, **Negativ**, **Sepia**, **U pozadinu**.
- 4 Dodirnite ton boje koji želite koristiti.

**SAVJETI** Videozapis koji ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali videozapisu snimljenom u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

## Korištenje unutarnje videokamere

Vaš LG KC910 ima unutarnju kameru rezolucije 320x240 koja ne služi samo za videopozive, nego i za snimanje videozapisa.

- 1 Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite  i zatim na izborniku Pregled odaberite **Unutarnja kamera**.
- 2 Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami sebe u tražilu. Za pokretanje snimanja pritisnite gumb za snimanje na uobičajeni način, a za zaustavljanje snimanja pritisnite ga još jednom.
- 3 Nakon snimanja videozapisa moći ćete koristiti iste one opcije koje su dostupne kod snimanja videozapisa pomoću glavne kamere.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Videokamera


- 4 Za povratak na glavnu kameru dodirnite  i zatim **Vanjska kamera**.

**SAVJETI!** I nadalje možete mijenjati veličinu slike, tip scene, efekt boje, nivo bijele boje i kvalitetom dodirom opcije **Postavke**, na isti način kao i kod glavne kamere.

### Pregledavanje videozapisa na televizoru


Povežite svoj KC910 s televizorom pomoću izlaznog kabela televizora.

**NAPOMENA:** Izlazni kabel televizora može se kupiti odvojeno.


 **UPOZORENJE:** Svi formati osim 320x240 i 176x144 kompatibilni su za prikaz na televizoru.

# Vaše fotografije i videozapisi

## Pregledavanje fotografija i videozapisa

- 1 Dodirnite  na zaslonu kamere za pregled.
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
- 3 Dodirnite videozapis ili fotografiju kako biste je otvorili u cijelosti.

**SAVJET!** Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.

**SAVJET!** Kako biste izbricali fotografiju ili videozapis, otvorite ga i odaberite . Za potvrdu dodirnite **Da**.




## Korištenje zumiranja tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografije

Za povećavanje više puta pritisnite **+**. Za smanjivanje pritisnite **-**. Za pomicanje područja fokusiranja koristite sličicu u donjem desnom kutu.

## Podешavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Kako biste prilagodili glasnoću zvuka u videozapisu tijekom njegove reprodukcije, dodirnite traku glasnoće na lijevoj strani zaslona. Možete koristiti i tipke za podешavanje glasnoće na bočnoj strani telefona.

## Stvaranje fotografije iz videozapisa

- 1 Odaberite videozapis iz kojeg biste željeli stvoriti fotografiju.
- 2 Dodirnite  za pauziranje videozapisa na okviru koji želite pretvoriti u sliku i odaberite  na desnoj strani zaslona.
- 3 Odaberite **Spremi**.
- 4 Fotografija će se prikazati na zaslonu s dodijeljenim nazivom.
- 5 Dodirnite fotografiju, a zatim  za povratak u galeriju.
- 6 Slika će se spremiti u Moje mape i prikazati u galeriji. Kako bi se to dogodilo, morate zatvoriti galeriju i zatim je ponovo otvoriti.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Vaše fotografije i videozapisi

**⚠ UPOZORENJE:** Neke funkcije možda neće ispravno raditi ako multimedijaska datoteka nije snimljena pomoću telefona.





## Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova

U načinu prikaza slajdova sve fotografije u galeriji prikazat će se istovremeno u obliku prikaza slajdova. Videozapisi se ne mogu pregledavati u obliku prikaza slajdova.



- 1 Dodirnite fotografiju kojom biste željeli započeti prikaz slajdova kako biste je otvorili.
- 2 Odaberite .
- 3 Prikaz slajdova će započeti.




U prikazu slajdova postoje sljedeće opcije:


-  Dodirnite za preskakanje fotografija.
-  Dodirnite za pauziranje prikaza slajdova na određenoj fotografiji.
-  Dodirnite ponovo za nastavak.
-  Dodirnite za povećanje ili smanjivanje brzine prikaza slajdova.


## Postavljanje fotografije kao pozadine

- 1 Dvaput dodirnite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu kako biste je otvorili.
- 2 Dodirnite zaslon kako biste otvorili izbornik opcija.
- 3 Dodirnite .
- 4 Kada ste zadovoljni slikom, dodirnite .


## Uređivanje fotografija


- 1 Otvorite fotografiju koju želite uređivati i dodirnite  kako biste aktivirali opcije.
- 2 Dodirnite ikone za prilagođavanje fotografije:


 Obrezivanje fotografije. Odaberite pravokutno ili kružno područje izrezivanja i pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.


 Prostoručno crtanje po fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcije debljine crte i boju koju želite koristiti.

**T** Postavljanje rukopisa na sliku. Vidi **Dodavanje teksta fotografiji**.


 Ukrašavanje fotografije pečatom. Odaberite neki od različitih dostupnih pečata i dodirnite mjesto na fotografije na koje ga želite smjestiti.


 Brisanje uređivanja koje ste dodali slici. Možete odabrati veličinu gumice koju koristite.


 Spremanje promjena koje ste napravili na fotografijama. Odaberite želite li da se promjene sprema kao **Izvorna datoteka** ili kao **Nova datoteka**. Ako ste odabrali **Nova datoteka**, unesite naziv datoteke.

 Poništavanje posljednjeg **Efeka** ili uređivanja koje ste izvršili na fotografiji.

 Pogledajte **Dodavanje efekta fotografiji**.

 Dodirnite za otvaranje dodatnih opcija efekata, uključujući **Rotiraj**. Postoje i naprednije opcije uređivanja. Vidi **Mijenjanje oblika na fotografija**, **Dodavanje naglaska boje** i **Zamjena boja na fotografiji**.

 Jednostavnije prilagođavanje fotografije snimljene pomoću automatskog određivanja boja, osvjetljenja itd.

 Dodirnite za povratak na galeriju.



01

02

03

04

05

06

07


08

# Vaše fotografije i videozapisi

## Dodavanje teksta fotografiji


- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite **T**.
- 2 Odaberite **Signature** za dodavanje teksta bez okvira ili odaberite jedan od oblika okvira za tekst.
- 3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i dodirnite **Gotovo**.
- 4 Pomaknite tekst dodirivanjem i povlačenjem na željeno mjesto.

## Dodavanje efekta fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite primjenu neke od osamnaest opcija na fotografiju  
**Uljepšaj lice** - automatsko prepoznavanje lica na slici i njegovo osvjtljavanje.  
**Umjetnost** - neka vaša fotografija izgleda kao da je snimljena pomoću stare filmske kamere Lomo!  
**Negativ u boji** - efekt negativna u boji.  
**Crno-bijelo** - efekt boje crno-bijelo.

**Sepia** - efekt sepia.

**Zamagljeno** - dodajte efekt zamagljenja.

**Pooštri** - pomičite pokazivač uz traku za zamagljivanje fokusa fotografije. Odaberite ikonu U redu kako biste primijenili promjene ili odaberite  za otkazivanje.

**Mozaik** - zamagljivanje - dodirnite kako biste na fotografiju primijenili zamagljeni pikselizirani efekt.

**Ulje na platnu** - efekt ulja na platnu.

**Crtež** - primijenite efekt kod kojeg će slika izgledati kao crtež.

**Izbočeno** - efekt izbočenih oblika.

**Solarizacija** - promijenite efekt izloženosti svjetlu.


**Živa boja** - efekt jasnoće i oštine.

**Mjesečina** - promijenite svjetlo kako bi izgledalo poput mjesečine.

**Antikno** - efekt stare fotografije. Sjaj - efekt svjetlosne zrake.



**Animacija** - efekt animacije.

Vodena boja - neka slika izgleda kao da je naslikana vodenim bojama.

- 3 Za poništavanje efekta jednostavno dodirnite .


**SAVJET!** Fotografiji možete dodati više od jednog efekta.

## Obrezivanje fotografije


- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite oblik koji želite koristiti za kod obrezivanja slike.
- 3 Povucite okvir preko područja koje želite obrezati.
- 4 Kada ste zadovoljni odabirom, dodirnite .

## Mijenjanje oblika na fotografiji



Mijenjanje oblika na fotografiji je odlično rješenje za promjenu izraza lica prijatelja ili za jednostavno iskrivljavanje fotografije radi umjetničkog efekta.

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite **Mijenjanje oblika** i

na fotografiji će se prikazati četiri križića.

- 3 Pomaknite križiće na fotografiji i postavite ih na dijelove koje želite izmijeniti. Na primjer, mijenjate li oblik lica, smjestite po jedan križić u vanjski kut svakog oka i po jedan na u svaki kut usana.
- 4 Odaberite lice sa željenim načinom promjene oblika na fotografiji.
- 5 Odaberite  za spremanje promjena.

## Dodavanje naglaska boje fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite **Naglasak boje**.
- 3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje povezat će se crtom. Na primjer, nečija kosa ili vesta.
- 4 Intenzitet naglaska boje možete promijeniti dodirom opcije  i zatim pomicanjem označivača prema gore ili prema dolje po traci intenziteta.

01

02

03

04


05

06




07

08

## Vaše fotografije i videozapisi

- 5 Dodirnite **U redu**.
- 6 S fotografije će se ukloniti sve boje osim dijela koji je označen za naglašavanje boje.
- 7 Odaberite  za spremanje promjena.

### Zamjena boja na fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite .
- 2 Odaberite **Zamjena boja**.
- 3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje povezat će se crtom. Na primjer, nečija kosa ili vesta.
- 4 Dodirnite  i odaberite boju.
- 5 Pritisnite **U redu**.
- 6 Dio fotografije označen za naglašavanje boje promijenit će se u boju određenu zamjenom boja.
- 7 Odaberite  za spremanje promjena.

### Uređivanje videozapisa


Značajke uređivanja dostupne su za sve vrste videozapisa osim 640X384

i 640x480.

Planirate li uređivati svoj videozapis, nemojte ga snimati u tim formatima.

### Skraćivanje duljine videozapisa

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite  i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.
- 2 Odaberite  i zatim odaberite **Skrati**.
- 3 Dodirnite  i označite novu početnu i završnu točku koristeći .
- 4 Dodirnite  za provjeru nove duljine.
- 5 Dodirnite  ili  za povratak na galeriju i odbacivanje promjena.

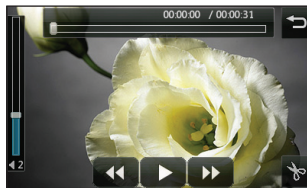

## Objedinjavanje video zapisa

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite  i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.
- 2 Odaberite  i zatim odaberite **Objedinjavanje video zapisa**.
- 3 Otvorit će se mapa Moji videozapisi. Odaberite videozapis koji želite spojiti.
- 4 Dodirnite i pomaknite fotografiju kako biste je smjestili na početak ili na kraj videozapisa.
- 5 Dodirnite  kako biste odabrali način spajanja videozapisa: **Ništa, Izbljeđivanje, Zumiranje u oknu, Oval, Otkrivanje, Sakrij, Šahovska ploča, Otapanje, Podijeljeno** ili **Romb**.
- 6 Pritisnite  i nakon toga **Da** kako biste spremili novi spojeni videozapis. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 7 Ponovite ove korake za spajanje više videozapisa.

## Spajanje fotografije s videozapisom

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite  i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.
- 2 Odaberite , a zatim odaberite **Objedinjavanje slika**.
- 3 Otvorit će se mapa Moje slike. Odaberite fotografiju koju želite spojiti s video zapisom i dodirnite **Odaberi**.
- 4 Dodirnite i pomaknite fotografiju kako biste je smjestili na početak ili na kraj videozapisa.
- 5 Dodirnite  kako biste odabrali način spajanja fotografije i videozapisa: **Ništa, Izbljeđivanje, Zumiranje u oknu, Oval, Otkrivanje, Sakrij, Šahovska ploča, Otapanje, Podijeljeno** ili **Romb**.
- 6 Pritisnite **Spremi** i nakon toga **Da**. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 7 Ponovite ove korake za spajanje više fotografija.

01

02

03

04

05








06

07







08

# Vaše fotografije i videozapisi







## Dodavanje teksta videozapisu

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite  i dodirnite zaslom kako biste aktivirali opcije.
- 2 Odaberite  i zatim odaberite **Prekrivanje teksta**.
- 3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i odaberite **Spremi**.
- 4 Dodirnite  i označite željeno mjesto pojavljivanja teksta pomoću .
- 5 Na zaslonu dodirnite željeno područje pojavljivanja teksta.
- 6 Dodirnite  kako biste označili vrijeme nestajanja teksta.
- 7 Dodirnite  za provjeru nove duljine.
- 8 Dodirnite  i nakon toga **Da**. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 9 Ponovite ove korake za dodavanje još teksta.



## Prekrivanje fotografije

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite  i dodirnite zaslom kako biste aktivirali opcije.
- 2 Odaberite  i zatim odaberite **Prekrivanje slike**.
- 3 Otvorit će se mapa Moje slike. Odaberite fotografiju kojom želite prekriti videozapis.
- 4 Dodirnite  i označite željeno mjesto pojavljivanja fotografije koristeći .
- 5 Na zaslonu dodirnite željeno područje pojavljivanja fotografije. Ako je fotografija prevelika, prekrit će čitav zaslom, a ne samo odabrano područje.
- 6 Dodirnite  kako biste označili vrijeme nestajanja fotografije.
- 7 Dodirnite  za provjeru nove duljine.
- 8 Dodirnite  i nakon toga **Da**. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 9 Ponovite ove korake za dodavanje još fotografija.

## Dodavanje Snimanje glasa

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite  i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.
- 2 Odaberite  i zatim odaberite **Glasovni zapis**.
- 3 Dodavanje glasovnog zapisa utjecat će na kvalitetu izvornog zvuka. Dodirnite **Da** za nastavak.
- 4 Dodirnite  za pregled videozapisa. Kad stignete do dijela u kojem želite dodati svoj glas, pritisnite .
- 5 Pritisnite  za zaustavljanje snimanja i reprodukciju.
- 6 Dodirnite  za provjeru snimke glasa.
- 7 Za spremanje dodirnite  i nakon toga **Da**. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 8 Ponavljajte ove korake kako biste videozapisu dodali još glasovnih zapisa.

## Dodavanje glazbene podloge videozapisu

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite  i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.
- 2 Odaberite  i zatim odaberite **Audio sinkronizacija**.
- 3 Otvorit će se mapa Moji zvukovi. Odaberite pjesmu koju želite dodati videozapisu.
- 4 Izvorni zvuk videozapisa će se izbrisati. Dodirnite **Da** za nastavak.
- 5 Ako je trajanje zvuka kraće od trajanja videozapisa, odaberite hoće li se zvuk reproducirati **Jednom** ili odaberite **Ponovi**.
- 6 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

01

02

03

04

05



06

07



08

# Vaše fotografije i videozapisi

## Promjena brzine videozapisa


- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite  i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.
- 2 Odaberite  i zatim odaberite **Vremensko skaliranje**.
- 3 Odaberite jednu od četiri opcija brzine: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

## Dodavanje efekta zatamnivanja

- 1 Otvorite videozapis koji želite uređivati, odaberite  i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.
- 2 Odaberite  i zatim odaberite **Efekt zatamnivanja**.
- 3 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 4 Sada će se videozapis na početku pojaviti, a na kraju zatamniti.

# Multimedija

U memoriju telefona možete pohraniti bilo kakve multimedijske datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, videozapisa i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Prednost korištenja memorijske kartice je mogućnost oslobađanja prostora u memoriji telefona.

Za pristupanje izborniku Multimedija dodirnite  i zatim **Zabava**.

Dodirnite **Moji sadržaji** kako biste otvorili popis mapa u kojima su pohranjene vaše multimedijske datoteke.

## Slike

U mapi **Moje slike** nalazi se popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.

## Izbornici opcija za Moje slike

Opcije slika koje su vam dostupne u opciji **Moje slike** ovise o vrsti odabrane slike. Za fotografije koje

ste snimili kamerom telefona bit će dostupne sve opcije, ali za zadane slike bit će dostupne samo opcije **Koristi kao, Ispiši, Poredaj po i Upravitelj memorije**.

**SAVJET!** Tijekom pregledavanja slike, telefon okrenite u vodoravan položaj kako bi se na desnoj strani zaslona prikazale dodatne opcije. Odaberite pošalji, pošalji podatke, postavi kao početni zaslon, uredi i izbrisi.

**Pošalji** - pošaljite sliku prijatelju.

**Uredi** - uredite sliku.

**Premjesti** - premjestite sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

**Kopiraj** - kopirajte sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

**Koristi kao** - odaberite Tema glavnog zaslona, Slika kontakta, Dolazni poziv, Odlazni poziv, Uključivanje ili isključivanje slike.

**Preimenuj** - promijenite naziv slike.

**Smart Light** - promijenite osvjetljenje slike kako biste automatski popravili

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedija

njenu kvalitetu.

**Ispiši** - ispišite odabranu sliku pomoću pisača koji podržava Pictbridge ili Bluetooth.

**Prikaz slajdova** - pregledajte slike u obliku prikaza slajdova.

**Info o datoteci** - pregled informacija o datoteci.



## Slanje fotografije

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku koju želite poslati, a zatim dodirnite **Pošalji**. Odaberite **Poruka, E-pošta, Bluetooth** ili **Dodaj ovo u blog**.
- 4 Odaberete li **Poruka** ili **Email**, fotografija će se priložiti poruci koju možete napisati i poslati na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, morat ćete uključiti Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem može poslati sliku.

## Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete

koristiti kao pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite nešto od sljedećeg:

**Tema glavnog zaslona** - Postavite pozadinu za početni zaslon.

**Slika kontakta** - Dodijelite sliku određenoj osobi na svom popisu kontakata i slika će se pojaviti kada vas ta osoba nazove.

**Dolazni poziv** - postavljanje slike koja će se prikazivati tijekom dolaznih poziva.



**Odlazni poziv** - postavljanje slike koja će se prikazivati tijekom odlaznih poziva.

**Uključivanje** - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.



**Isključivanje** - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom isključivanja telefona.

## Označavanje slika

Slika sa slabim osvjtljenjem može se prilagoditi bez snižavanja njezine kvalitete.

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite , a zatim dodirnite **Smart light**.
- 4 Osvjetljenje će se automatski promijeniti i moći ćete spremi novu sliku.



## Ispis slike

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Ispiši**, a zatim odaberite **Bluetooth** ili **PictBridge**.

**SAVJET!** Ispis je moguć putem Bluetooth veze ili povezivanjem na PictBridge pisač.



## Premještanje ili kopiranje slike

Slike možete premješati ili kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.

## Stvaranje prikaza slajdova

Ako želite pregledati sve slike na telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako ne biste morali otvarati i zatvarati svaku sliku pojedinačno.

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite  i zatim **Prikaz slajdova**.

01

02

03

04

05

06



07

08

## Multimedija

### Provjera statusa memorije

Možete provjeriti koliko prostora memorije ste iskoristili i koliko prostora je ostalo za korištenje.


- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Upravljanje memorijom**.
- 4 Odaberite **Memorija telefona** ili **Vanjska memorija**.


**NAPOMENA:** Ako niste umetnuli memorijsku karticu, nećete moći odabrati opciju Vanjska memorija.

### Zvukovi

Mapa **Moji zvukovi** sadrži mape Preuzeti zvukovi, **Zadani zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

### Korištenje zvuka


- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moji zvukovi**.

- 3 Odaberite **Zadani zvukovi** ili **Glasovni zapisi**.
- 4 Odaberite zvuk i započete njegova reprodukcija.
- 5 Dodirnite  i odaberite **Koristi kao**.
- 6 Odaberite **Melodija glasovnih poziva**, **Melodija video poziva**, **Melodija poruke**, **Uključivanje** ili **Isključivanje**.

### Video zapisi

Mapa **Moji video zapisi** sadrži preuzete video zapise i one koje ste snimili svojim telefonom.

Gledanje video zapisa

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moji video zapisi**.
- 3 Odaberite videozapis za reprodukciju.

**SAVJET!** KC910 podržava i DivX i Xvid format za reprodukciju video zapisa, što omogućava dostupnost većeg broja sadržaja.

## Korištenje opcija dok je video zapis pauziran

Dodirnite  dok je reprodukcija zaustavljena i odaberite:

**Snimi** - snimanje zamrznutog okvira kao slike.

**Pošalji** - slanje video zapisa u poruci, e-pošti ili putem Bluetooth veze.

**Izbriši** - Brisanje video zapisa.


**Koristi kao** - omogućuje postavljanje opcija Melodija glasovnih poziva ili Melodija video poziva (može biti ograničeno veličinom videozapisa).

**Uredi** - možete uređivati naziv datoteke.

**Informacije o datoteci** - pregled pojedinosti naziva, veličine, datuma, vremena, vrste, trajanja, dimenzija, zaštite i autorskih prava.

**NAPOMENA:** Izlazni kabel televizora može se kupiti odvojeno.

## Slanje video zapisa

- 1 Odaberite videozapis i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite


## Poruka, Email, Bluetooth ili YouTube.


- 3 Odaberete li opciju **Poruka** ili **E-pošta**, video zapis će se dodati poruci koju možete napisati i poslati na uobičajen način. Odaberete li **Bluetooth**, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth, nakon čega će potražiti uređaj na koji će poslati videozapis.

## Igre i aplikacije

Na svoj telefon možete preuzeti nove igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

## Preuzimanje igre

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Igre i aplikacije**, a zatim **Moje igre i aplikacije i Igre**.
- 3 Odaberite **Preuzmi igre**.
- 4 Povezat ćete se s web-portalom na kojem možete pronaći igre za preuzimanje.

**SAVJET!** Za brisanje bilo koje datoteke iz mape Moji sadržaji dodirnite , a zatim Izbriši.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimedija

## Igranje

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Igre i aplikacije**, a zatim **Moje igre i aplikacije i Igre**.
- 3 Odaberite i dodirnite igru kako biste je pokrenuli.

## Korištenje izbornika opcija za igre

U mapi Igre i aplikacije dostupne su sljedeće opcije:

**Stvori novu mapu** – stvaranje nove mape u mapi **Igre i aplikacije**.

**Poredaj po** - redanje igara i aplikacija po **Datumu, Veličini ili Nazivu**.


**Upravitelj memorije** - pregledajte status memorije.

**Info o datoteci** - pregled informacija o igri.

## Flash sadržaj

U mapi Flash sadržaj nalaze se sve zadane i preuzete SWF datoteke.

## Pregledavanje SWF/SVG datoteke

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Flash sadržaj**.
- 3 Odaberite datoteku za pregled.

## Korištenje opcija tijekom pregleda SWF/SVG datoteke

Dodirnite  i odaberite:

**Bez zvuka** - isključivanje zvuka.

**Pošalji** - slanje datoteke u obliku **poruke, e-pošte** ili putem **Bluetooth** veze.


**Pozadina** - postavljanje datoteke kao pozadine.

**Info o datoteci** - pregled naziva, veličine, datuma, vremena, vrste i zaštite datoteke.

## Dokumenti

U mapi Dokumenti u Moji sadržaji možete pregledati sve svoje datoteke dokumenata. Ovdje možete pregledati datoteke programa Excel, Powerpoint, Word kao i tekstualne i PDF datoteke.

## Pregledavanje datoteke

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Dokumenti**.
- 3 Odaberite dokument i dodirnite **Pregled**.

## Prijenos datoteke na telefon



Bluetooth je vjerojatno najjednostavniji način prijenosa datoteke iz računala u telefon. Također, možete koristiti LG PC Suite putem kabela za sinkronizaciju. Prijenos preko Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a oba uređaja moraju jedan drugom biti vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u vašoj mapi **Dokumenti** ili **Ostalo**.

## Ostali

Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao mapa **Dokumenti**. Pri prijenosu s računala na telefon datoteke se mogu pojaviti u mapi **Ostalo**, a ne u mapi **Dokumenti**. Dogodi li se to, možete ih premjestiti.

Premještanje datoteke iz mape Ostalo u mapu Dokumenti:

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Ostalo**.
- 3 Odaberite datoteku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Premjesti**, a zatim ponovo dodirnite **Premjesti**.

## Stvaranje filma

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Muvee studio**.
- 3 Dodirnite  kako biste dodali sliku. Dodirnite slike koje želite dodati, a zatim odaberite **Umetni**.

01

02

03

04



05

06


07

08

## Multimedija

- 4 Dodirnite gornji dio kartice stila kako biste odabrali stil filma.
- 5 Dodirnite karticu zvuka na dnu zaslona kako biste promijenili zvuk, kao što je glasovna snimka.
- 6 Dodirnite gumb **Pokreni** kako biste vidjeli što ste izradili.
- 7 Dodirnite , a zatim **Redoslijed reprodukcije** za promjenu redoslijeda.
- 8 Dodirnite , a zatim **Spremi lokaciju** kako biste odabrali gdje ćete spremiti film te dodirnite **Trajanje** kako biste odabrali dugo ili kratko.
- 9 Kako biste spremili film, pritisnite gumb za pokretanje, a zatim dodirnite ikonu za spremanje u gornjem lijevom kutu.

### Glazba

LG KC910 ima ugrađeni player glazbe kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za pristupanje playeru glazbe dodirnite , a zatim dodirnite **Zabava i Glazba**. Ovdje

možete pristupiti većem broju mapa:

#### **Nedavno reproducirano** -

možete pregledati popis nedavno reproduciranih pjesama.

**Sve pjesme** - sadrži sve pjesme koje se nalaze na vašem telefonu.

**Izvođači** - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

**Albumi** - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

**Žanrovi** - pregled kolekcije glazbe prema žanrovima.

**Liste zapisa** - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

**Nasumična reprodukcija pjesama** - možete nasumično reproducirati pjesme.

### Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijenosa glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju.

Također, možete koristiti softver LG PC Suite. Prijenos preko Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li

uređaji jedan drugom vidljivi.

- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u **Glazba > Sve pjesme**.

## Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Glazba**, zatim **Moja glazbe**, a nakon toga **Sve pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i dodirnite **Pokreni**.
- 4 Dodirnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 5 Dodirnite  za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 6 Dodirnite  za prelazak na prethodnu pjesmu.
- 7 Dodirnite  za povratak na izbornik **Glazba**.

**SAVJET!** KC910 prvi je mobilni telefon na svijetu koji koristi Dolby Mobile za reprodukciju glazbe omogućujući Dolby kvalitetu zvuka na vašem mobilnom telefonu.

## Korištenje opcija tijekom reprodukcije glazbe

Dodirnite  i odaberite:

**Minimiziraj** - zaslon playera glazbe nestaje i omogućuje korištenje telefona na uobičajeni način.

**Vizualizacija** - odabir vizualnog efekta.

**Dodaj popisu za reprod.** - dodavanje pjesme nekom od popisa za reprodukciju.

**Info o datoteci** - pregled informacija o pjesmi, uključujući Naziv, Veličina, Datum, Vrijeme, Vrsta, Trajanje, Zaštita i Autorska prava.

**Pošalji** - slanje pjesme kao poruke ili putem Bluetooth veze.

**Izbriši** - brisanje pjesme.

Koristi kao - pjesma se može koristiti kao Glasovni ton zvana, Video ton zvana, Ton poruke, Uključivanje ili Isključivanje.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedija

**SAVJET!** Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite




## Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti biranjem pjesama iz mape **Sve pjesme**.


- 1 Dodirnite **Dodaj novi popis pjesama**, unesite naziv popisa pjesama i dodirnite **Spremi**.
- 2 Prikazat će se mapa Sve pjesme. Dodirnite sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; kraj naziva pjesama pojavit će se kvadriće.
- 3 Dodirnite **Gotovo**.

Kako biste reproducirali popis pjesama, odaberite ga i dodirnite Reproduciraj.

**NAPOMENA:** za dodavanje drugog popisa pjesama dodirnite , a zatim Dodaj novi popis pjesama.

## Uređivanje popisa za reprodukciju

S vremena na vrijeme poželjet ćete dodati nove pjesme na popis ili neke pjesme s njega izbrisati. Kada to poželjete učiniti, možete urediti popis pjesama.

- 1 Odaberite popis pjesama.
- 2 Dodirnite  i odaberite:

**Dodaj nove pjesme** – dodavanje novih pjesama na popis pjesama. Označite željene pjesme i dodirnite Gotovo.

**Pomakni dolje** – pomicanje pjesme prema dolje u popisu radi promjene redoslijeda reprodukcije.

**Promijeni redoslijed popisa** - promjene redoslijeda reprodukcije za popis pjesama.



**Pošalji** – slanje pjesme u obliku poruke ili Bluetooth veze.

**Ukloni s popisa** – uklanjanje pjesme s popisa. Za potvrdu dodirnite Da.

**Info o memoriji** - pregledajte status memorije.

**Ukloni sve** - uklanjanje svih pjesama s popisa pjesama.

## Brisanje popisa za reprodukciju

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **Glazba**, zatim **Moja glazba**, a zatim **Popisi pjesama**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Izbriši** ili **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve popise pjesama.

## Korištenje radiouređaja

Vaš LG KC910 sadrži FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

**NAPOMENA:** za slušanje radija morat ćete umetnuti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice (to je ista utičnica u koju se priključuje punjač).



## Traženje stanica

Radio stanice na telefonu možete pronaći ručno ili automatski.



### Automatsko traženje:

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio** i zatim .
- 3 Dodirnite **Automatsko skeniranje**, a zatim **Da**. Pronađene stanice

automatski će se dodijeliti brojevima kanala u telefonu.

**NAPOMENA:** Stanice možete podesiti i ručno putem  i  pokraj radio frekvencije.

## Ponovno postavljanje kanala

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio** i zatim .
- 3 Odaberite **Ponovo postavi** za postavljanje trenutnog kanala ili **Ponovo postavi sve** za ponovno postavljanje svih kanala. Svi kanali će se vratiti na početnu frekvenciju od 87,5 Mhz.

## Slušanje radija

- 1 Dodirnite  i zatim **Zabava**.
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim broj kanala stanice koju želite slušati.

**SAVJET!** Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite

**Napomena:** Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim prodajnim paketima.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Organizator


## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**. Odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite , a zatim **Dodaj događaj**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim odaberite **Sastanak**, **Godišnjica** ili **Rođendan**. Označite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja.
- 5 Za sastanke i godišnjice unesite datum i vrijeme završetka događaja u donja dva okvira za vrijeme i datum.
- 6 Želite li događaju dodati predmet ili napomenu, dodirnite **Napomena** i upišite svoju napomenu.
- 7 Postavite **Alarm** i opciju **Ponovi**.
- 8 Odaberite **Spremi** i vaš će se događaj spremiti u kalendar. Datumi sa spremljenim


događajima bit će označeni kvadratnim pokazivačima u boji, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.

**SAVJET!** U kalendaru možete postaviti razdoblje praznika. Jedan za drugim dodirnite svaki dan praznika, a zatim dodirnite  i odaberite **Postavi praznik**. Ti će datumi biti označeni zelenom bojom.



## Promjena zadanog izgleda kalendara

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**. Odaberite **Postavke organizatora**.
- 2 Dodirnite **Postavke kalendara** i odaberite **Prikaz mjeseca** ili **Prikaz tjedna**.
- 3 Postavite opciju **Tjedan počinje u**.
- 4 Pritisnite **Spremi** kako biste potvrdili svoj odabir.

## Dodavanje stavke na popis zadataka

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**.
- 2 Odaberite **Zadaci** i dodirnite **Dodaj zadatak**.
- 3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: **Jako važno**, **Srednje** ili **Nizak**.
- 4 Svoj zadatak spremite odabirom opcije **Spremi**.

## Dijeljenje zadataka


- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organiz.** Odaberite **Zadaci**.
- 2 Odaberite zadatak koji želite podijeliti, a zatim dodirnite .
- 3 Odaberite **Pošalji**. Stavku možete podijeliti u obliku **Tekstualne poruke**, **Multimedijske poruke**, **E-pošte** ili putem **Bluetooth** veze.

**SAVJET!** Svoj kalendar možete sigurnosno kopirati i sinkronizirati pomoću računala. Pogledajte Sinkronizacija s računalom.

## Korištenje traženja datuma

Traženje datuma je praktičan alat koji izračunava koji će datum biti nakon proteka određenog broja dana. Na primjer, 60 dana od 10. 10. 2007. bit će 9. 12. 2007.

To je vrlo praktično za vođenje kartica o rokovima.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Organizator**.
- 2 Odaberite **Traženje datuma**.
- 3 Na kartici **Od** postavite željeni datum.
- 4 Na kartici **Nakon** postavite broj dana.
- 5 Ispod će se prikazati **Ciljani datum**.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Organizator

## Postavljanje Budilica


- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Budilica**.
- 2 Dodirnite **Dodaj novo**.
- 3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma i dodirnite **Spremi**.
- 4 Odaberite željenu učestalost ponavljanja alarma: Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sub, Sub - Ned, Osim praznika ili Odaberite radni dan. Ikone pokazuju odabrani dan u tjednu.
- 5 Odaberite **Post.vr.alarma** kako biste odabrali vrstu alarma.
- 6 Dodirnite **Postavi alarm** i zatim odaberite zvono. Kako biste preslušali zvuk, dodirnite ga i zatim dodirnite .
- 7 Dodajte podsjetnik alarmu.
- 8 Konačno, interval za odgodu možete postaviti na 5, 10, 20, 30 minuta, 1 sat ili ga možete isključiti.
- 9 Nakon postavljanja alarma dodirnite **Spremi**.

**NAPOMENA:** možete postaviti do 5 alarma.

**SAVJET!** Dodirnite ikonu za uključivanje/isključivanja s desne strane alarma.

- 10 Za isključivanje alarma možete pritisnuti odgodu ili zaustavljanje.

## Dodavanje podsjetnika

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Podsjetnik**.
- 2 Dodirnite **Dodaj podsjetnik**.
- 3 Upišite svoj podsjetnik, a nakon toga dodirnite **Spremi**.
- 4 Podsjetnik će se pojaviti na zaslonu prilikom sljedećeg otvaranja aplikacije **Podsjetnik**.




**SAVJET!** Možete urediti postojeći podsjetnik. Odaberite podsjetnik koji želite urediti i upišite svoje promjene.

## Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvukova.



- 1 Dodirnite , a zatim **Uslužne značajke**.
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa**, zatim  i odaberite nešto od sljedećeg:  
**Trajanje** – postavite trajanje snimke. Odaberite Veličina MMS poruke, 1 min ili Bez ograničenja.  
**Kvaliteta** – odaberite kvalitetu zvuka. Odaberite Super fino, Fino ili Uobičajeno.  
**Idi u moje zvukove** – otvorite mapu Glasovni zapisi u mapi Moji zvukovi.

## Snimanje zvuka ili glasa


- 1 Dodirnite , a zatim **Uslužne značajke**.
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa**.
- 3 Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- 4 Dodirnite  zaustavljanje snimanja.

- 5 Dodirnite  za preslušavanje snimke.

## Slanje glasovnog zapisa

- 1 Nakon dovršenja snimanja dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka, Email** ili **Bluetooth**. Odaberete li **Poruka** ili **Email**, snimka će se pridodati poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.  
**NAPOMENA:** nakon dovršetka snimanja dodirnite  i odaberite **Pošalji, Datoteke, Izbriši, Koristi kao** (za korištenje snimke kao melodije zvona), **Trajanje, Kvaliteta** ili **Idi na moje zvukove**.

## Korištenje kalkulatora

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Kalkulator**.
- 3 Dodirnite numeričke tipke za unos

01

02

03

04

05


06

07

08

## Organizator

brojeva.

- 4 Za jednostavne izračune dodirnite potrebnu funkciju (+, -, x, ÷) i nakon toga =.
- 5 Za složenije izračune dodirnite  i odaberite **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** ili **exp** itd..


### Pretvaranje jedinica


- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Pretvarač**.
- 3 Odaberite želite da vrijednost pretvaranje bude **Valuta, Površina, Duljina, Masa, Temperatura, Zapremina** ili **Brzina**.
- 4 Nakon toga možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati, a zatim jedinicu u koju želite pretvarati.
- 5 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

### Korištenje štoperice

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Štoperica**.
- 3 Za pokretanje mjerača vremena dodirnite **Pokreni**.
- 4 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa, dodirnite **Ciklus**.
- 5 Za zaustavljanje mjerača vremena dodirnite **Zaustavi**.
- 6 Dodirnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili dodirnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.


### Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Sat s vremenskim zonama**.

- 3 Dodirnite ikonu , a nakon toga **Dodaj grad**. Započnite s upisom naziva željenog grada i on će se pojaviti na vrhu zaslona.
- 4 Dodirnite grad kako biste ga odabrali, nakon čega će se dodati na popis Vremenske zone.

### Pomoćnik za trčanje

Bilo da se bavite hodanjem ili trčanjem, KC910 omogućuje iznimno precizno mjerenje vremena, uključujući udaljenost i vrijeme i vodi dnevnik vježbanja pomoću napredne GPS tehnologije.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Pomoćnik za trčanje**.
- 3 Dodirnite << >> kako biste postavili Udaljenost ili Vrijeme za trčanje.
- 4 Redoviti signal možete uključiti ili isključiti.

- 5 Nakon povezivanja s GPS signalom gumb za pokretanje postaje osvijetljen. Dodirnite (icon) za pokretanje.



- gumb Poništi

Redoviti signal - nakon isteka postavljene udaljenosti ili vremenskog intervala, telefon se oglašava zvučnim signalom.



- gumb Pokreni



- gumb Pauza



- gumb Zaustavi

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

### Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite i odaberite **Povezivanje**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje** i pritisnite **U redu**.  
**Glazba** - način sinkronizacije glazbe.  
**Ostalo** - način podatkovne usluge.
- 3 Umetnite isporučeni CD medij u računalo. Pritisnite na LG PC Suite Installer koji će se pojaviti na zaslonu.
- 4 Odaberite željeni jezik izvođenja programa za instaliranje i pritisnite **U redu**.
- 5 Za dovršenje čarobnjaka programa LG PC Suite Installer slijedite upute na zaslonu.
- 6 Nakon dovršenja instalacije na radnoj površini će se pojaviti ikona softvera LG PC Suite.

### Povezivanje telefona i računala

- 1 Priključite USB kabel na telefon i

računalo.

- 2 Dvostruko pritisnite ikonu softvera **LG PC Suite** na radnoj površini.
- 3 Pritisnite na **Čarobnjak za povezivanje**, a zatim na **USB**.
- 4 Pritisnite **Sljedeće**, zatim ponovo **Sljedeće**, a zatim **Završi**.  
Telefon i računalo su sada povezani.

### Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Podrška** i odaberite **Podrška** ili **Vrati**.
- 3 Odaberite želite li izvršiti sigurnosno kopiranje podataka za **Sadržaj** i/ili za **Imenik/Raspored/Zadatak/Podsjetnik**. Odaberite lokaciju koja će biti određite sigurnosnog kopiranja ili početna lokacija vraćanja informacija. Pritisnite **U redu**.
- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.

## Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Sadržaj**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaji, slike, zvukovi i videozapisi spremjeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

**SAVJET!** Pregledavanje sadržaja telefona na računalu pomaže u uređivanju datoteka, organiziranju dokumenata i uklanjanju sadržaja koji vam više nisu potrebni.

## Sinkroniziranje kontakata

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Kontakti**.
- 3 Računalo će uvesti i prikazati sve kontakte spremljene na SIM kartici i u telefonu.
- 4 Pritisnite na **Datoteka** i odaberite **Spremi**. Sada možete odabrati mjesto spremanja kontakata.  
**NAPOMENA:** Za sigurnosno kopiranje kontakata spremljenih

na SIM kartici pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane zaslona računala. Desnom tipkom miša pritisnite na neki od kontakata i odaberite **Odaberi sve**, a zatim **Kopira** ili **Premjesti** u memoriju telefona.

Desnom tipkom miša pritisnite **kontakt** i odaberite **Kopiraj** u **kontakt**. Sada pritisnite mapu **Telefon** s lijeve strane zaslona i prikazat će se svi vaši brojevi.

## Sinkroniziranje poruka

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke s računala i telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.
- 4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite traku s alatima pri vrhu zaslona.

## Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje

- 1 Prekinite vezu između telefona i računala.

01

02

03

04


05

06

07

08

## PC Sync

- 2 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Postavke**.
- 3 Odaberite **Povezivanje**, a zatim **USB povezivanje**.
- 4 Dodirnite **Masovno spremanje**.
- 5 Povežite telefon i računalo. Na telefonu će pisati: **Povezivanje u načinu masovnog spremanja...** i zatim **Povezano u načinu masovnog spremanja**. Ne isključujte tijekom prijenosa.
- 6 Na računalu će se automatski otvoriti mapa prijenosnog diska ili, ako je u uređaj umetnuta memorijska kartica, dvije mape koje će prikazivati sve mape na vašem telefonu ili memorijskoj kartici.  
**NAPOMENA:** Za pokretanje masovnog spremanja telefon mora biti isključen iz računala.  
**NAPOMENA:** Masovno spremanje pohranjuje samo sadržaje spremljene na memorijskoj kartici, ne i one iz memorije telefona. Za prijenos sadržaja iz memorije telefona (npr. kontakata) morat ćete izvršiti sinkroniziranje putem opcije Sinkroniziranje s računalom.

## DivX pretvarač

Instalirajte DivX pretvarač koji se nalazi na istom CD mediju kao i softver PC Sync.

Nakon instalacije, u mapi Programske datoteke na računalu odaberite DivX zatim DivX converter, a zatim Pretvarač.


Strelice u aplikaciji koristite za promjenu formata konverzije u Mobitel. Ako desnom tipkom miša pritisnete okvir programa i odaberete Preference, možete promijeniti lokaciju na koju će se spremati konvertirane datoteke.

Kada ste spremni za pretvaranje datoteka, jednostavno vucite datoteke i spustite ih u aplikaciju radi početne analize. Nakon toga morat ćete kao proces odabrati Pretvori kako biste započeli s postupkom. Nakon dovršenja postupka prikazat će se skočna poruka Pretvaranje dovršeno.

Pretvorena datoteka sada se može prenijeti u telefon, pomoću funkcionalnosti Masovno spremanje ili Slanje podataka pomoću softvera za sinkronizaciju s računalom.



# Internet

## Pristup Internetu

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Preglednik**.
- 2 Za izravan pristup početnoj stranici preglednika odaberite **Početna**. Možete i odabrati **Unos adrese** i upisati željenu URL adresu te nakon toga odabrati **Poveži**.

**NAPOMENA:** Povezivanje na ovu uslugu i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka svog davatelja usluga mobilne mreže.

## Dodavanje oznaka i pristup

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Preglednik**.
- 2 Odaberite **Oznake**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za dodavanje nove oznake odaberite  i dodirnite **Dodaj novo**. Unesite naziv svoje oznake i zatim URL.
- 4 Dodirnite **Spremi**. Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.

- 5 Za pristup oznaci jednostavno je dodirnite, a zatim dodirnite **Poveži**. Uređaj će se povezati na vašu oznaku.

## Korištenje RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je obitelj formata temeljenih na Webu koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažurira, poput blogova, naslova vijesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži ili sažetak sadržaja s povezanog web mjesta ili čitavi tekst. RSS ljudima omogućuje praćenje omiljenih web-mjesta na automatizirani način, jednostavniji od ručnog provjeravanja. Korisnik se na feed pretplaćuje unosom veze prema feedu u čitač ili pritiskom RSS ikone u pregledniku koji pokreće postupak pretplate.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Internet

## Spremanje stranice

- 1 Pristupite internetskoj stranici na ranije opisan način.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Spremi ovu stranicu**.
- 3 Unesite naziv za stranicu kako biste je mogli lakše raspoznati.
- 4 Dodirnite **Spremi**.

**SAVJET!** Ovaj izbornik omogućuje i uređivanje naslova spremljenih stranica, zaštitu ili uklanjanje zaštite podsjetnika na zaslonu ili brisanje spremljenih stranica.

## Pristup spremljenoj stranici

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Preglednik**.
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Odaberite stranicu koju želite prikazati i ona će se otvoriti.

## Pregled prethodnih akcija preglednika


- 1 Na početnom zaslonu odaberite



, a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Preglednik**. Odaberite **Prethodno**.

- 2 Prikazat će se web-stranica kojoj ste nedavno pristupili. Za pristup nekoj od tih stranica jednostavno odaberite željenu stranicu i dodirnite **Poveži**.

## Promjena postavki web preglednika

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim dodirnite **Uslužne značajke** i odaberite **Preglednik**. Odaberite **Postavke preglednika**.
- 2 Možete urediti: **Profili, Postavke izgleda, Cache, Kolačići, Sigurnost** ili **Ponovo postaviti postavke**.
- 3 Te opcije možete jednostavno uključiti ili isključiti dodirivanjem ikone za prebacivanje.

## Korištenje telefona kao modema

KC910 može preuzeti ulogu modema

vašeg računala, omogućujući pristup e-pošti i Internetu čak i kada to ne možete učiniti pomoću žičnog pristupa. Možete koristiti USB kabel ili Bluetooth.

### Korištenje USB kabela:

- 1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
- 2 Povežite KC910 s računalom pomoću USB kabela i pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Nakon toga pritisnite **Postavke** i odaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG mobilni USB modem** i odaberite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 5 Pritisnite **Poveži** i računalo će se povezati pomoću telefona KC910.

**NAPOMENA: više informacija o sinkronizaciji pomoću softvera LG PC Suite.**

### Korištenje Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo** i na računalu i na KC910.
  - 2 Uskladite računalo i KC910 kako bi za povezivanje bila potrebna lozinka.
  - 3 Za stvaranje aktivne Bluetooth veze u softveru LG PC Suite koristite **Čarobnjak za povezivanje**.
  - 4 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Zatim pritisnite **Postavka**.
  - 5 Pritisnite **Modem**.
  - 6 Odaberite **Standardni modem preko Bluetooth veze** i pritisnite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
  - 7 Pritisnite **Poveži** i računalo će se povezati pomoću telefona KC910.
- NAPOMENA:** više informacija o Bluetooth tehnologiji.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Postavke

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste svoj KC910 prilagodili svojim željama.

**NAPOMENA:** informacije o postavkama poziva.

### Promjena postavki zaslona

- 1 Dodirnite  i zatim odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Zaslon** i zatim odaberite:

**Pozadina** - odaberite temu za početni zaslon.

**Biranje** - prilagodite veličinu i boju brojeva.

**Pozadinsko svjetlo** - odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno.

**NAPOMENA:** Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije, pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

**Font** - prilagodite veličinu fonta.

**Osvjetljenje** - podesite osvjetljenje zaslona.

**Tema** - Jednostavno promijenite kompletan izgled zaslona.

**Ponovno postaviti glavni**

**izbornik** - za ponovno postavljanje glavnog izbornika dodirnite Da.

**Pozdravna poruka** - uključite ili isključite pozdravnu poruku i upišite njezin tekst.


**Odaberite sliku za opcije Dolazni pozivi, Odlazni pozivi, Uključivanje i Isključivanje.**

- 3 Dodirnite **Spremi** za spremanje svojih postavki.

### Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na početnom zaslonu. Jednostavno dodirnite ikonu sažetka statusa na vrhu i dodirnite karticu profila.


Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.

- 1 Pritisnite  i zatim odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Profili** i zatim odaberite profil koji želite urediti.

### Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi koju pruža KC910 prilagođavajući se vašim preferencama.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnite  i zatim odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Postavke telefona**, a zatim odaberite neku od postavki s popisa u nastavku.

**Datum i vrijeme** - podesite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena kada ste na putu ili prilikom promjene zimskog i ljetnog računanja vremena.

**Ušteda energije** - odaberite za prebacivanje tvornički podešenih postavki uštede energije na Uključeno, Isključeno ili Automatski.

**Jezici** - promijenite jezik na zaslonu telefona KC910.

**Automatsko zaključavanje tipki** - automatski zaključajte tipkovnicu na početnom zaslonu.


**Sigurnost** - prilagodite postavke zaštite, uključujući PIN šifre, zaključavanje telefona, automatsko zaključavanje telefona i protuprovalno praćenje.


**Upravitelj memorije** - više informacija potražite u odjeljku Korištenje upravitelja memorije.

**Ponovno postavljanje postavki** - vratite sve postavke na njihove tvorničke definicije.

**Informacije** - pregledajte tehničke informacije o svom KC910.

## Promjena postavki dodirnog zaslona

Dodirnite  i zatim **Postavke**. Dodirnite **Postavke dodirnog zaslona**. Za ponovno postavljanje vanjske tipkovnice i olakšavanje njenog korištenja odaberite **Kalibracija vanjske tipkovnice** i dodirnite križice. Kada ste zadovoljni s postavkama, spremite ih.

Dodirnite  i zatim **Postavke**. Odaberite **Postavke dodirnog zaslona** i odaberite **Efekt**

01

02

03

04

05

06

07

08

# Postavke

**osjetljivosti zaslona.** Ovaj izbornik omogućuje postavljanje opcija **Vrsta, Zvuk i Vibracija.**

## Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Ovaj izbornik možete koristiti ako želite promijeniti neku od postavki.

Dodirnite  i zatim **Postavke.**  
Dodirnite **Povezivanje.**

### GPS

- Tehnologija GPS za pronalaženje lokacija koristi informacije sa satelita u Zemljinoj orbiti.
- Prijemnik procjenjuje udaljenost do GPS satelita temeljem vremena koje je potrebno da signal stigne do njega, a zatim tu informaciju koristi za utvrđivanje svoje lokacije.
- To može potrajati između nekoliko sekundi i nekoliko minuta.
- GPS s podrškom (A-GPS) na ovom mobilnom telefonu koristi se za dohvaćanje podataka za pomoć u određivanju lokacije primljenih putem veze za paketni prijenos podataka.
- Podaci za pomoć dohvaćaju se s poslužitelja usluge samo kada su potrebni.
- Snimite fotografije lokacije na kojoj se nalazite i označite ih informacijama o svojoj lokaciji.

**Napomena:** usluga GPS ima toleranciju na pogrešku i ne može raditi u zgradama ili pod zemljom.

**USB povezivanje** - sinkronizirajte svoj KC910 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona. Ako koristite funkciju Sinkronizacija glazbe s programom Windows Media Player, u ovom izborniku odaberite Sinkronizacija glazbe. Sinkronizacija glazbe je dostupna samo za glazbene sadržaje. Želite li izvršiti sinkronizaciju s vanjskom memorijom, kao primarna memorija služi 'Vanjska memorija'. Želite li izvršiti sinkronizaciju s internom memorijom, kao primarna memorija služi 'Interna memorija'.

**Usluga sinkronizacije** - funkcija Sinkronizacija poslužitelja putem bežične mreže sinkronizira podatke u telefonu s podacima na poslužitelju, uključujući informacije o adresama kontakata, stavke rasporeda, stavke zadataka i stavke podsjetnika.

**Postavke za streaming** - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Želite li, možete ih urediti.

**TV izlaz** - odaberite **PAL** ili **NTSC** kako biste svoj KC910 povezali s televizorom.

**NAPOMENA:** izlazni kabel televizora može se nabaviti zasebno.


**Java postavke** - omogućuje postavljanje Profila.

**Registracija DivX video zapisa na zahtjev** - generiranje registracijske šifre za DivX video na zahtjev.

Registracija i tehnička podrška dostupne su na <<http://vod.divx.com/>>.

## Korištenje upravitelja memorije

Vaš KC910 sadrži tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati kupiti zasebno).

Upravitelj memorije možete koristiti za određivanje količine zauzetog i dostupnog prostora svake memorije. Dodirnite  i nakon toga **Postavke**. Odaberite **Postavke telefona** te **Upravitelj memorije**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Postavke

**Zajednička memorija telefona** - pregledajte memoriju telefona KC910 raspoloživu za slike, zvukove, video, flash, MMS, e-poštu, Java aplikacije i drugo.

**Rezervirana memorija telefona** - pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarm, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.

**SIM memorija** - pregledajte memoriju dostupnu na SIM kartici.

**Vanjska memorija** - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda trebati kupiti zasebno).

**Postavke primarne memorije** - odaberite željenu lokaciju spremanja stavki.

**SAVJET!** Na stranici 9 potražite informacije o umetanju memorijske kartice.

## Korištenje načina rada u zrakoplovu


Način rada u zrakoplovu uključite tako da odaberete  i zatim

**Postavke**. Dodirnite **Profili** i odaberite **Način rada u zrakoplovu**. Način rada u zrakoplovu ne dopušta upućivanje poziva, povezivanje na Internet, slanje poruka ni korištenje Bluetooth veze.

## Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze je izvrstan način bežičnog slanja i primanja, a veza se uspostavlja brzo i jednostavno. Možete se povezati s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

### Za slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati; to će obično biti fotografija, video zapis ili glazbena datoteka.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.

- 3 Dodirnite **Da** kako biste uključili Bluetooth.
- 4 Ako ste već uskladili Bluetooth uređaj, KC910 neće automatski tražiti druge Bluetooth uređaje. Ako to niste učinili, KC910 će tražiti ostale uređaje omogućene za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i dodirnite **Odaberi**.
- 6 Vaša datoteka će se poslati.



**SAVJET!** Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

### Za primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Više informacija o **Promjeni postavki za Bluetooth** potražite u nastavku.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvata datoteke od pošiljalca. Dodirnite **Da** za primanje datoteke.

- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati **Pregled** datoteke ili opciju **Koristi kao pozadinu**. Datoteke se obično spremaju u odgovarajuću mapu u Moji sadržaji.

### Promjena postavki za Bluetooth:

- 1 Dodirnite  i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Bluetooth** i zatim dodirnite  te odaberite **Postavke**.

Prilagodite sljedeće opcije:

#### **Vidljivost mog telefona**

- odaberite Vidljivo, Skriveno ili Vidljivo 1 minutu.

**Naziv mog uređaja** - unesite naziv za svoj KC910.

**Podržane usluge** - odaberite kako će se Bluetooth koristiti u kombinaciji s različitim uslugama. Vidi Korištenje telefona kao modema ili Korištenje Bluetooth slušalica.

**Moja adresa** - prikaz vaše Bluetooth adrese.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Postavke

## Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li KC910 s drugim uređajem, možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 KC910 će potražiti uređaje. Kada je pretraživanje dovršeno, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **U redu**.
- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza sada je spremna.

## Korištenje Bluetooth slušalice

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**.
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
- 3 Dodirnite **Uvijek pitaj** ili **Dopusti bez pitanja** te dodirnite **Da** za Spajanje sada. KC910 će automatski prijeći u profil Slušalica.

**SAVJET!** Na stranici 20 potražite pojedinosti o BT načinu odgovaranja kako biste mogli kontrolirati način odgovaranja na pozive kada je priključena Bluetooth slušalica.

## Wifi

Wireless Manager (Upravitelj bežičnih mreža) vam omogućuje upravljanje Wi-Fi Internetom i Bluetooth vezama na uređaju. Omogućuje povezivanja telefona na lokalnu bežičnu mrežu ili bežični pristup Internetu. Wi-Fi tehnologija je brža i ima veći domet nego Bluetooth bežična tehnologija.

**NAPOMENA:** KC910 podržava šifriranje WEP, WPA-PSK/2, a ne šifriranje EAP, WPS. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže šifriranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate upisati ključ. Ako šifriranje nije postavljeno, taj se skočni prozor je prikazuje. Ako ne znate šifru, zatražite je od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

## Usluga mreže

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na GSM i W-CDMA mrežama.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama koje dogovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Dodatna oprema

Ova dodatna oprema isporučuje se uz KC910.

### Punjač



### Baterija



### Štapić i traka za nošenje



### Stereo slušalice



### Podatkovni kabel i CD

Priključivanje i sinkroniziranje telefona KC910 i računala.



### Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu KC910.



### NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

### Tehnički podaci

#### Općenito

Naziv proizvoda: KC910

Sustav: GSM / W-CDMA

#### Temperature okoline

Maks.: +55°C (pražnjenje)

+45°C (punjenje)

Min.: -10°C

## Nadogradnja softvera

### Program za nadogradnju softvera mobilnog telefona LG

Više informacija o instaliranju ovog programa potražite na adresi <http://update.lgmobile.com>.

Ova vam značajka omogućuje nadogradnju softvera u najnoviju verziju brzo i praktično putem interneta bez posjećivanja našeg servisnog centra.

Program za nadogradnju softvera na mobilnom telefonu zahtijeva punu pažnju korisnika tijekom cijelog postupka nadogradnje, svakako pročitajte sve upute i napomene koje se prikazuju prije svakog koraka. Imajte na umu da uklanjanje USB komunikacijskog kabela i baterija tijekom nadogradnje može ozbiljno naškoditi vašem telefonu. Budući da proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tijekom postupka nadogradnje, preporučujemo vam da unaprijed pribilježite sve važne podatke te ih čuvate.

#### IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 95. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 120/2003)

**LG Electronics Magyar d.o.o.**  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Velebitova Holjevca 40  
10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

**Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| OPIS OPREME:            | Pokretni radiotelefon u E-GSM900/DCST800/PCS1900/WCDMA mmT2 sa Bluetooth-om |
| TIPSKA OZNAKA OPREME:   | KC910   |
| MARKETINŠKO IME OPREME: | LG KC910  |
| PROIZVOĐAČ OPREME:      | LG Electronics  |

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

EN 300 328 V1.7.1

EN 301 489-1 V 1.6.1, EN 301 489-7 V 1.3.1

EN 301 489-17 V 1.2.1, EN 301 489-24 V 1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360

LG Electronics Magyar d.o.o.  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj  
Av. Velebitova Holjevca 40  
10 000 Zagreb  
MBS: 3407800421601

Zagreb, 26/09/2008

Mjesto i datum

Mario Medved

Zig i potpis odgovorne osobe

Obrasci: AGS0302

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepriдрžavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon KC910 osmišljen je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ovi zahtjevi temelje se na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Smjernice o izloženosti radiovalovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su primjenom standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja

(Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.

- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0,590 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0,492 W/kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

## Njega i održavanje proizvoda

### **UPOZORENJE**

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja

poput televizora, radiouređaja i osobnih računala.

- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitel mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjskih površina jedinice koristite suhu krpu (nemojte koristiti otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitel mobitel na mekanom pokušvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim

vrpcama.

- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Telefon nemojte izlagati tekućini ili vlazi.
- Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte koristiti na mjestima s visokom vlažnošću, poput bazena, staklenika, solarija ili tropskih okoliša, jer to može uzrokovati oštećivanje telefona i dovesti do prekida valjanosti jamstva.

## Učinkovit rad telefona

### Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na grudima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. To može uzrokovati kvar zračnog jastuka ili ozbiljne povrede zbog nepravilne aktivacije.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno kada ste blizu ceste.

## Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete

i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Ne koristite u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ni eksplozive u odjeljak vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u

zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

## Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedini zatražite od lokalnog davatelja usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati

kratkom spoju.

- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina ili više tisuća puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Ako umetnete neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.

## Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

| <b>Poruka</b>                 | <b>Mogući uzroci</b>  | <b>Moguće korektivne mjere</b>  |
|-------------------------------|---|---|
| Pogreška SIM kartice          | U telefonu nema SIM kartice ili ste je neispravno umetnuli.   | Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.   |
| Nema veze s mrežom            | Signal je slab<br>Izvan GSM mreže   | Pomaknite se više, do prozora ili otvorenog prostora. Provjerite kartu pokrivenosti davatelja usluga.   |
| Šifre se ne podudaraju        | Kada želite promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. Dvije šifre koje ste unijeli ne podudaraju se. | Obratite se svom davatelju usluga.  |
| Funkcija se ne može postaviti | Davatelj ne podržava tu uslugu ili je potrebna registracija   | Obratite se svom davatelju usluga.  |
| Pozivi nisu dostupni          | Pogreška u biranju<br>Umetnuta je nova SIM kartica<br>Dosegnuto je ograničenje troškova   | Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.                                |
| Telefon se ne može uključiti  | Tipka Uključivanje/<br>Isključivanje pritisnuta je prekratko<br>Baterija je prazna<br>Kontakti baterije su prljavi                    | Pritisnite tipku Uključivanje/<br>Isključivanje i zadržite je najmanje dvije sekunde.<br>Napunite bateriju Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.<br>Očistite kontakte. |

| <b>Poruka</b>             | <b>Mogući uzroci</b>                            | <b>Moguće korektivne mjere</b>   |
|---------------------------|---|--|
| Pogreška punjenja         | Baterija je potpuno prazna                      | Napunite bateriju  |
|                           | Temperatura je izvan raspona                    | Provjerite je li ambijentalna temperatura ispravna, pričekajte na kratko, a zatim ponovite punjenje. |
|                           | Problemi s kontaktom                            | Provjerite napajanje i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.      |
|                           | Nema napajanja                                  | Uključite punjač u drugu utičnicu ili provjerite napon.  |
|                           | Punjač u kvaru                                  | Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.   |
|                           | Pogrešan punjač                                 | Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.   |
|                           | Baterija je u kvaru                             | Zamijenite bateriju.   |
| Telefon gubi signal mreže | Signal je preslab                               | Povezivanje s drugim davateljem usluga je automatsko.  |
| Broj nije dopušten        | Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena. | Provjerite postavke.   |



Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон KC910 от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.

Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



#### Изхвърляне на стария уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотвратят потенциалните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, където сте закупили продукта.

Настройка **01**

Вашият начален екран **02**

Основни положения **03**

Бъдете креативни **04**

Организирайте се **05**

Уеб **06**

Настр. **07**

Акcesoари **08**

# Съдържание

## Настройка

|  |    |
|--|----|
| Запознаване с телефона.....                  | 6  |
| Изглед в отворено положение.....             | 7  |
| Инсталиране на USIM картата и батерията..... | 8  |
| Карта с памет.....                           | 9  |
| Карта на менюто.....                         | 11 |

## Вашият начален екран

|   |    |
|---|----|
| Съвети за тактилния екран.....                      | 12 |
| Бързи клавиши.....                                  | 13 |
| Лента на състоянието.....                           | 13 |
| Смяна на състоянието от лентата на състоянието..... | 15 |
| Използване на функцията Няколко задачи.....         | 15 |

## Основни положения

|   |    |
|---|----|
| Повиквания.....                                 | 16 |
| Извършване на повикване и видеоповикване.....   | 16 |
| Извършване на повикване от контактите.....      | 16 |
| Отговаряне и отхвърляне на повиквания.....      | 17 |
| Опции за входящо повикване.....                 | 18 |
| Регулиране на силата на звука при разговор..... | 19 |
| Бързо набиране.....                             | 19 |
| Извършване на второ повикване.....              | 19 |
| Изключване на DTMF.....                         | 20 |

|  |    |
|--|----|
| Преглед на регистъра на повикванията.....            | 20 |
| Използване на прехвърляне на повикванията.....       | 20 |
| Използване на блокиране на повикванията.....         | 21 |
| Смяна на настройките за стандартно за повикване..... | 21 |
| Смяна на настройките за видеоповикване.....          | 22 |
| Контакти.....  | 23 |
| Търсене на контакт.....                              | 23 |
| Добавяне на нов контакт.....                         | 23 |
| Опции за контакт.....                                | 24 |
| Създаване на група.....                              | 24 |
| Смяна на настройките за контакт.....                 | 25 |
| Преглед на информация.....                           | 26 |
| Съобщения.....                                       | 27 |
| Съобщения.....                                       | 27 |
| Изпращане на съобщение.....                          | 27 |
| Въвеждане на текст.....                              | 27 |
| Разпознаване на ръкопис.....                         | 28 |
| Настройка на имейл.....                              | 30 |
| Изтегляне на имейл.....                              | 31 |
| Изпращане на имейл с новия ви акаунт.....            | 31 |
| Смяна на настройките за имейл.....                   | 31 |
| Папки за съобщения.....                              | 32 |
| Управление на съобщенията.....                       | 32 |
| Използване на шаблони.....                           | 33 |
| Използване на емотикони.....                         | 33 |

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| Смяна на настройките за текстово съобщение .....     | 34 | Смяна на размера на видеоклипа .....                               | 47 |
| Смяна на настройките за мултимедийно съобщение ..... | 34 | Избиране на цветови тон .....                                      | 48 |
| Смяна на другите настройки .....                     | 35 | Използване на вътрешната камера .....                              | 48 |
| <b>Бъдете креативни</b>                              |    | Гледане на видеоклиповете на вашия телевизор .....                 | 49 |
| <b>Камера</b> .....                                  | 36 | <b>Вашите снимки и видеоклипове</b> ...                            | 50 |
| Заснемане на бърза снимка .....                      | 36 | Гледане на вашите снимки и видеоклипове .....                      | 50 |
| След като сте направили снимка .....                 | 36 | Използване на мащабиране при гледане на видеоклип или снимка ..... | 50 |
| Запознаване с визъора .....                          | 37 | Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип .....       | 50 |
| Използване на светкавицата .....                     | 38 | Запис на изображение от видеоклип .....                            | 50 |
| Избиране на режим за снимане .....                   | 38 | Гледане на снимките като слайдшоу .....                            | 51 |
| Регулиране на експонацията .....                     | 39 | Задаване на снимка като фон .....                                  | 51 |
| Правене на серийна снимка .....                      | 39 | Редактиране на снимките .....                                      | 52 |
| Правене на панорамна снимка .....                    | 39 | Добавяне на текст към снимка .....                                 | 53 |
| Използване на разширени настройки .....              | 40 | Добавяне на ефект към снимка .....                                 | 53 |
| Преглед на настройки .....                           | 40 | Изрязване на снимка .....  | 54 |
| Други настройки .....                                | 41 | Моделиране на снимка .....   | 54 |
| Смяна на размера на изображението .....              | 42 | Добавяне на цветен акцент към снимка .....                         | 55 |
| Избиране на цветови ефект .....                      | 42 | Смяна на цветовете в снимка .....                                  | 55 |
| Използване на вътрешната камера .....                | 43 | Редактиране на видеоклиповете .....                                | 55 |
| Гледане на записаните снимки .....                   | 43 | Скъсяване на дължината на видеоклип .....                          | 56 |
| <b>Видео камера</b> .....                            | 44 | Сливане на два видеоклипа .....                                    | 56 |
| Заснемане на бърз видеоклип .....                    | 44 | Сливане на снимка и видеоклип .....                                | 57 |
| След като сте заснели видеоклипа .....               | 44 | Добавяне на текст към видеоклип .....                              | 57 |
| Запознаване с визъора .....                          | 45 | Наслагване върху снимка .....                                      | 58 |
| Регулиране на експонацията .....                     | 46 | Добавяне на звуков запис .....                                     | 58 |
| Използване на разширени настройки .....              | 46 |  |    |

# Съдържание

|   |           |   |    |
|---|-----------|---|----|
| Добавяне на саундтрак към видеоклип.....              | 59        | Документи .....                                   | 66 |
| Смяна на скоростта на видеоклипа... ..                | 59        | Гледане на файл.....                              | 66 |
| Добавяне на притъмняващ ефект .....                   | 59        | Прехвърляне на файл в телефона.....               | 66 |
| <b>Мултимедия .....</b>                               | <b>60</b> | Други.....  | 67 |
| Картини .....   | 60        | Музика.....                                       | 68 |
| Менюта на опцията Моите изображения.....              | 60        | Прехвърляне на музика в телефона .....            | 68 |
| Изпращане на снимка .....                             | 61        | Изпълнение на песен.....                          | 69 |
| Използване на изображение.....                        | 61        | Използване на опции при изпълнение на музика..... | 69 |
| Маркиране на изображенията .....                      | 62        | Създаване на списък за изпълнение                 | 70 |
| Печатане на изображение .....                         | 62        | Редактиране на списък за изпълнение.....          | 70 |
| Местене или копиране на изображение.....              | 63        | Изтриване на списък за изпълнение                 | 71 |
| Създаване на слайдшоу .....                           | 63        | Използване на радиото.....                        | 71 |
| Проверяване състоянието на паметта.....               | 63        | Търсене на станции.....                           | 71 |
| Звуци.....  | 63        | Нулиране на канали.....                           | 72 |
| Използване на звук .....                              | 64        | Слушане на радио .....                            | 72 |
| Клипове .....   | 64        |   |    |
| Използване на опции при спрян на пауза видеоклип..... | 64        |   |    |
| Изпращане на видеоклип.....                           | 65        |   |    |
| Игри и приложения .....                               | 65        |   |    |
| Изтегляне на игри.....                                | 65        |   |    |
| Играене на игра .....                                 | 65        |   |    |
| Използване на менюто с опции за игри.....             | 65        |   |    |
| Flash съдържание .....                                | 66        |   |    |
| Гледане на SWF/SVG файл .....                         | 66        |   |    |
| Използване на опции при гледане на SWF/SVG файл.....  | 66        |   |    |

## Организирайте се

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Органайзер .....</b>                             | <b>73</b> |
| Добавяне на събитие в календара .....               | 73        |
| Смяна на изгледа по подразбиране на календара ..... | 73        |
| Добавяне на елемент към списъка за изпълнение.....  | 74        |
| Споделяне на задача .....                           | 74        |
| Използване на търсене на дати.....                  | 74        |
| Настройка на алармата .....                         | 75        |
| Добавяне на бележка .....                           | 75        |
| Гласов запис .....                                  | 76        |
| Запис на звук или глас .....                        | 76        |

|                                      |           |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Изпращане на гласов запис.....       | 76        | Смяна на настройките на уеб          |           |
| Използване на калкулатора.....       | 76        | браузъра .....                       | 85        |
| Преобразуване на единица.....        | 77        | Използване на телефона като модем    | 85        |
| Използване на хронометър .....       | 77        |                                      |           |
| Добавяне на град към световния       |           | <b>Настр.</b>                        |           |
| часовник.....                        | 77        | Смяна на настройките на екрана.....  | 87        |
| Приятел за джогинг.....              | 78        | Персонализиране на профилите.....    | 87        |
| <b>Синхронизация с компютър.....</b> | <b>79</b> | Смяна на настройките на телефона ..  | 88        |
| Инсталиране на LG PC Suite на        |           | Смяна на тактилните настройки .....  | 89        |
| компютъра .....                      | 79        | Смяна на настройките за свързване.   | 89        |
| Свързване на телефона с              |           | Използване на управлението на        |           |
| компютъра .....                      | 79        | паметта.....                         | 91        |
| Архивиране и възстановяване на       |           | Използване на самолетен режим.....   | 92        |
| информацията на телефона.....        | 79        | Изпращане и получаване на файлове с  |           |
| Преглед на файловете на телефона на  |           | Bluetooth .....                      | 92        |
| компютъра .....                      | 80        | Сдвояване с друго Bluetooth          |           |
| Синхронизиране на контактите.....    | 80        | устройство.....                      | 93        |
| Синхронизиране на съобщенията.....   | 81        | Използване на Bluetooth слушалка ... | 94        |
| Използване на телефона като          |           | Wifi .....                           | 95        |
| устройство с външна памет.....       | 81        | Мрежова услуга.....                  | 95        |
| DivX Converter.....                  | 82        |                                      |           |
|                                      |           | <b>Акcesoари .....</b>               | <b>96</b> |
| <b>Уеб</b>                           |           | <b>Указания</b>                      |           |
| Достъп до уеб.....                   | 83        | Указания за безопасна и ефикасна     |           |
| Добавяне на показалци и достъп до    |           | употреба .....                       | 98        |
| показалците.....                     | 83        | Отстраняване на неизправности        | 103       |
| Използване на RSS четец.....         | 83        |                                      |           |
| Запис на страница.....               | 84        |                                      |           |
| Достъп до записана страница .....    | 84        |                                      |           |
| Преглед на хронологията на           |           |                                      |           |
| браузъра .....                       | 84        |                                      |           |

# Запознаване с телефона



**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Поставянето на тежък предмет на телефона или седане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата тактилна функция.

Телефон, Зарядно устройство, Конектор за свободни ръце

**СЪВЕТ:** За да свържете USB кабела, изчакайте, докато телефонът се включи и се регистрира в мрежата.

Слот за карта с памет Micro SD


Странични клавиши

- Когато екранът е в **свободен режим**: сила на звука на тон за бутон.
- По време на **повикване**: сила на звука в слушалката.
- При **възпроизвеждане на BGM запис**: управлява силата на звука без прекъсване.

Клавиш за включване/изключване (клавиш за стабилизиране на изображения в Камера)

Бутон за снимане

## Изглед в отворено положение

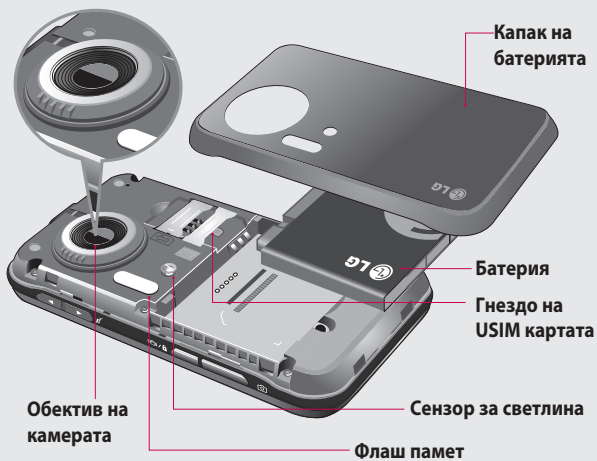

01

02

03

04

05

06

07

08

# Инсталиране на USIM картата и батерията

## 1 Свалете капака на батерията

Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията отгоре на телефона и повдигнете нагоре капачето.



## 2 Извадете батерията

Хванете горния край на батерията и я повдигнете от отделението за батерия.




**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте нокти, за да извадите батерията.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.

## 3 Инсталиране на USIM картата

Плъзнете USIM картата в държача за USIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите USIM картата, издърпайте я внимателно в обратна посока.

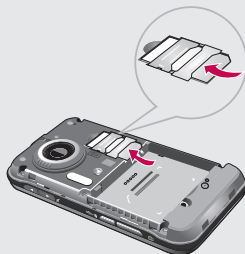

## Карта с памет


### 4 Поставете батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.



### 5 Зареждане на телефона

Плъзнете назад капачето на гнездото за зарядно устройство от страни на вашия KC910. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият KC910 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението "Батерията е пълна".

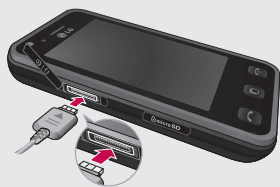


### Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет.

**БЕЛЕЖКА:** Картата с памет е аксесоар по избор.

- 1 Отворете капачето за карта с памет.
- 2 Плъзнете картата с памет в слота в горната част, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

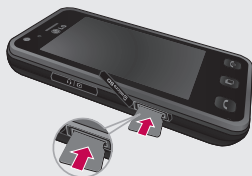

01

02

03

04

05

06

07


08

## Карта с памет

- 3 Затворете капачето на картата с памет.

### Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

- 1 От екран в режим на готовност изберете  после докоснете Настройки и изберете Настройки на телефона.
- 2 Докоснете Управление на паметта и изберете Външна памет.
- 3 Докоснете Формат и потвърдете избора си.
- 4 Въведете паролата, ако има зададена, и картата ви ще е форматирана и готова за употреба.


**СЪВЕТ!** За да смените местоназначението за съхранение по подразбиране, отворете Управление на паметта от менюто Настройки на телефона и изберете Настройки за основна памет.

**БЕЛЕЖКА:** Ако картата с памет има съществуващо съдържание, то автоматично ще се архивира в правилната папка, така че например видеоклиповете ще се съхранят в Моите клипове.

### Прехвърляне на контакти За прехвърляне на контакти от USIM на телефона:

- 1 От раздела Общуване изберете Контакти и изберете Настройки на контакт.
- 2 Докоснете Копиране.
- 3 Изберете От телефона в USIM и докоснете Готово.
- 4 Изберете Избор на всички или изберете едно по едно имената и натиснете OK.

# Карта на менюто

Докоснете  в начален екран, за да отворите **Горното меню**. От тук можете да получите достъп до още менюта: **Общуване**, **Забавления**, **Помощни програми** и **Настройки**.



## Общуване



Набиране



Бързо набиране



Контакти



Хронология на повикванията



Ново съобщение



Нов имейл



Съобщения



## Забавления



Галерия



Мои неща



Камера



Видеокамера



Muvoo Studio



Музика



FM радио



Игри и прил.



## Помощни програми



Браузър



Google



Органайзер



Аларма



Бележка



Гласов запис



Инструмен-ти



## Настройки



Профили



Екран



Настройки на телефона



Настройки разговор



Тактилни настройки



Свързване



Bluetooth



Wi-Fi

01

02

03

04

05

06

07

08

## Вашият начален екран

Когато вашият KC910 не се използва, той ще се върне към екран в режим на готовност. Оттук имате достъп до всички опции на менюто, може да извършите бързо повикване и да видите състоянието на телефона - както и много други неща.

### Съвети за тактилния екран


Началният екран е също и чудесно място да се запознаете с тактилния екран.

За да изберете елемент, внимателно натиснете иконата. Вашият KC910 вибрира леко, когато разпознае, че сте докоснали опция.

За да преминете през списъци, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- Няма нужда да се натиска твърде силно, тактилният екран е достатъчно чувствителен да регистрира леките докосвания.

- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.
- Когато осветлението на екрана е изключено, натиснете клавиша за заключване/отключване от дясната страна на телефона, за да възстановите екрана в режим на готовност
- Не покривайте телефона с калъф или капак, тъй като тактилният екран не работи, когато е покрит.
- Когато докоснете **W**, се появява функцията мобилен widget. Може веднага да плъзгате и щраквате върху желани елементи от менюто.




Бързи клавиши

## Бързи клавиши

Бързите клавиши на началния екран предоставят лесен достъп с едно докосване до най-използваните функции.



Докоснете, за да покажете тъчпада за набиране, за да извършите повикване. Въведете номер, както правите с нормална клавиатура, и докоснете **Повикване** или натиснете клавиша .



Докоснете за достъп до менюто Опции за съобщения. От тук можете да създадете нов SMS.



Докоснете, за да отворите контактите. За търсене на номера, който искате да откриете. Въведете номера на контакта с тъчпада. Можете също да създавате нови контакти и да редактирате съществуващи.



Докоснете, за да отворите пълното горно меню, което е разделено на четири подменюта. Докоснете вертикалния раздел на всяко подменю, за да видите още опции.

## Лента на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS е активен.

01

02

03

04














05

06

07

08


## Вашият начален екран

| Икона   | Описание   |
|---|--|
|  | Няколко задачи   |
|  | Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен) |
|  | Няма мрежов сигнал                                       |
|  | Оставащ живот на батерията                               |
|  | Батерията е изтощена                                     |
|  | Ново текстово съобщение                                  |
|  | Ново гласово съобщение                                   |
|  | Входящата кутия е пълна                                  |
|  | Изпращането на съобщение е неуспешно                     |
|  | Алармата е настроена                                     |
|  | Използва се нормален профил                              |
|  | Използва се профил "На открито"                          |
|  | Използва се безшумен профил                              |

| Икона   | Описание                                  |
|---|---|
|  | Използва се режим на слушалка             |
|  | Повикванията се пренасочват               |
|  | Използва се EDGE                          |
|  | Роуминг                                   |
|  | Избран е самолетен режим.                 |
|  | Bluetooth е активен                       |
|  | Wifi вкл.                                 |
|  | GPS вкл. (Гео-тагове, Приятел за джогинг) |
|  | BGM изпълнение                            |
|  | BGM пауза                                 |

## Смяна на състоянието от лентата на състоянието.

Докоснете иконата, която представлява текущата ви настройка в лентата на състоянието, за да отворите Резюме за състоянието. Показва текущите Час, Мрежа, ИД на SVC, Батерия, Памет на телефона, Външна памет, Профил, МРЗ, Bluetooth и Wifi състояние. Можете да зададете типа Профил, да изпълнявате/поставите на пауза МРЗ и да активирате/деактивирате Bluetooth и Wifi.

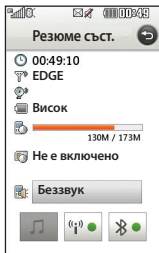

## Използване на функцията Няколко задачи

Натиснете многофункционалния клавиш, за да отворите менюто за Няколко задачи. От тук може да видите всички приложения, които работят, и да получите достъп до тях с едно докосване.

От произволно приложение натиснете многофункционалния клавиш и изберете Начален екран, за да се върнете в екран в режим на готовност, без да излизате от приложението или да го затваряте. Когато във фонов режим работи приложение (напр. игра или FM радио), ще се появи в лентата на състоянието.

Когато натиснете клавиш от начален екран, може да видите меню с бързи клавиши за някои често използвани функции, включително **Ново съобщение** и **Аларма**.

01

02

03

04

05




06

07

08


## Повиквания


### Извършване на повикване и видеоповикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете, натиснете твърдия клавиш за изчистване.
- 3 Докоснете твърдия клавиш , за да започнете повикването.
- 4 За да завършите повикването, натиснете твърдия клавиш .

**СЪВЕТ!** За да въведете + за международни повиквания, докоснете  двукратно. Натиснете бутона за заключване/отключване отъясно на аппарата, за да заключите тактилния екран, за да предотвратите набирания по погрешка. За да покажете клавиатурата по време на повикване, докоснете клавиша . Имате на разположение опциите **Извършване на видеоповикване**, **Изпрати съобщение**, **Запиши номер** или **Търсене на контакти** с натискане на .

### Извършване на повикване от контактите


- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите Контакти.
- 2 Докоснете Име и въведете първите няколко букви на контакта, който искате да повикате.
- 3 От филтрирания списък докоснете контакта, на който искате да се обадите, и изберете номера, който да използвате, ако има повече от един.
- 4 Докоснете **Повикване**.


**СЪВЕТ!** Натиснете  и може да избирате от **Добави контакт**, **Изпрати съобщение**, **Изтриване**, **Бързо набиране**, **Моята визитка** и **Търсене по група**.

От екрана на повикване можете да търсите контакти. Докоснете  и изберете Търсене в Контакти. Преминете през вашите контакти или въведете първите няколко цифри на номер, за да ограничите списъка.

## Отговаряне и отхвърляне на повиквания

Когато телефонът звъни, натиснете твърдия клавиш , за да отговорите на повикването.

Докоснете , за да заглушите звъненето. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на Без звук за събрание.

Натиснете твърдия клавиш , за да отхвърлите входящото повикване.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Повиквания

## Опции за входящо повикване

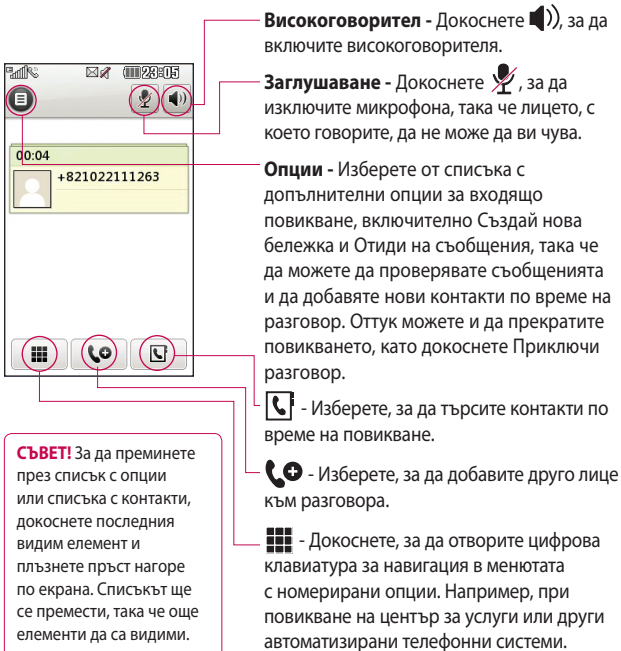


## Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, натиснете клавишите нагоре/надолу от дясната страна на телефона.




## Бързо набиране

Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обаждате често.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите Контакти.
- 2 Докоснете **Бързо набиране**.
- 3 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Не може да промените това. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бързо набиране за него.
- 4 Вашите контакти ще се отворят. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния номер веднъж.

За да повикате номер за бързо набиране, докоснете  от екран в режим на готовност и задръжте определената цифра, докато контактът се появи. Повикването ще започне автоматично, няма нужда да натискате **Повикване**.

## Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия разговор, натиснете  и изберете номера, който искате да повикате.
- 2 **Наберете номера или потърсете в контактите** (вж. **Извършване на повикване** за подробности).
- 3 Натиснете , за да свържете повикването.
- 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 5 За превключване между разговорите, натиснете  и изберете **Размяна на**

01

02

03

04

05


06

07

08

## Повиквания

**повиквания** или натиснете номера на задържания разговор.


- 6 За да прекратите едното или и двете повиквания, натиснете  и изберете Край, следвано от Всичко или Активен.**

**СЪВЕТ!** Може да комбинирате повикванията, като изберете иконата **Присъединяване**, после **Присъединяване**. Проверете дали мрежовият оператор поддържа конферентни повиквания.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

### Изключване на DTMF

DTMF ви позволява да използвате цифрови команди за навигация в менютата на автоматизирани съобщения. DTMF е включено по подразбиране.

За да го изключите по време на разговор (например, за да запишете номер), докоснете  и изберете DTMF изкл.


**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

### Преглед на регистъра на повикванията

Докоснете  и изберете

**Общуване** и докоснете

**Хронология на повикванията.**

**СЪВЕТ!** От произволен регистър на повикванията докоснете  и **Изтриване всички**, за да изтриете всички записи..

Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

### Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор.**


- 2 Докоснете **Прехвърляне на**

**повикване** и изберете **Видео разговори** и/или **Гласови разговори**.

- Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- Въведете номера, към който искате да пренасочите.
- Докоснете **Искане** за активиране.  
**ЗАБЕЛЕЖКА:** Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

**СЪВЕТ!** За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

## Използване на блокиране на повикванията


- Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.
- Докоснете **Блокиране на повиквания** и изберете **Видео**

**разговори** и/или **Гласови разговори**.

- Изберете една или всички от шестте опции:  
**Всички изходящи**
- Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

**СЪВЕТ!** Изберете **Фиксиран номер за набиране**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

## Смяна на настройките за стандартно за повикване

- Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.
- Докоснете **Общи настройки**. От тук можете да промените настройките за:

01

02

03

04

05

06

07

08

## Повиквания

### Отхвърляне на повикване

- Плъзнете ключа наляво, за да маркирате Списък отхвърлени. Може да докоснете прозореца с текст, за да изберете от всички повиквания, определени контакти или групи или изберете нерегистрирани номера (тези, които не са във вашите контакти). Докоснете Запис, за да смените настройката.

**Изпрати моя номер** - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обаждате на някого.

### Автоматично пренабиране

- Плъзнете ключа наляво за Вкл. и надясно за Изкл.

**Режим на отговор** - Изберете дали да отговаряте на повикване с клавиша Изпрати или произволен друг.

**Минутен брояч** - Плъзнете наляво за Вкл., за да чувате тон на всяка минута от разговора.


**BT режим на отговор** - Изберете Свободни ръце, за да може да отговаряте на повикване с

Bluetooth слушалка, или изберете Слушалка, за да натиснете бутон на слушалката, за да отговорите на повикване с помощта на Bluetooth слушалка.

**Запиши нов номер** - Изберете Да, за да запишете нов номер.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

## Смяна на настройките за видеоповикване



- 1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.
- 2 Изберете настройките за вашите видеоповиквания. Определете дали да използвате Използване на лична снимка и изберете такава, и/или включете Огледало, за да видите себе си на екрана.


# Контакти

## Търсене на контакт


Има два начина за търсене на контакт:

### От начален екран

- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите Контакти. Докоснете Име и въведете името на контакта с тъчада.
- 2 Докоснете **Повикване** или твърдия клавиш , за да започнете повикването.

**СЪВЕТ!** Може да търсите по групи, като докоснете  и изберете **Търсене по група**. Това ще покаже списък от всички ваши групи.


### От главното меню

- 1 Докоснете , изберете **Общуване**.
- 2 Докоснете **Контакти** и **Търсене**.

**СЪВЕТ!** След като докоснете Име се появява азбучна клавиатура. За да преминете през списък с контакти, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

## Добавяне на нов контакт

- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и изберете **Добави контакт**.
- 2 Изберете дали да запишете контакта в **Апарат** или **USIM**.
- 3 Въведете собственото и фамилното име на новия контакт. Не е нужно да въвеждате и двете, но трябва да въведете едно от двете.

**СЪВЕТ!** След като сте написали име, натиснете , за да редактирате останалата информация за контакта.

- 4 Въведете до пет различни номера и определете типа на всеки. Изберете от **Мобилен**, **Домашен**, **Офис**, **Пейджър**, **Факс**, **VT** и **Общи**.
- 5 Добавяне на имейл адреси.
- 6 Определете контакта към някоя от следните групи. Изберете от **Няма група**, **Семейство**, **Приятели**, **Колеги**, **Училище** или **ВИП**.
- 7 Можете също да добавите **Тон на звънене**, **Рожден ден**, **Годишнина**, **Начална страница**,

01

02

03

04

05

06

07

08

## Контакти


**Домашен адрес, Име на фирма, Длъжност, Адрес на фирма и Бележка.**

- 8** Докоснете **Запис**, за да запишете контакта.

**СЪВЕТ!** Може да създавате персонализирани групи за вашите контакти, вж. **Създаване на група**.

### Опции за контакт

Има много неща, които може да правите, когато гледате контакт. Ето как да получите достъп до менюто с контакти и да го използвате:

- 1** Отворете контакта, който искате да използвате. Вж. **Търсене на контакт**.
- 2** Оттук можете да извършите повикване или да изпратите съобщение.
- 3** Натиснете , за да отворите списъка с опции. Оттам можете да правите следното:

**Видео разговор** - Обаждане на контакта с видеоповикване.

**Редактиране** - Смяна на всички подробности за контакта.

**Изтриване** - Изтриване на контакта. Докоснете **Да**, ако сте сигурни.



**Копиране или преместване в USIM/Апарат** - Изберете да преместите или копирате в USIM картата или апарата (в зависимост от това къде първоначално сте записали контакта).

**Изпрати визитка** - Изпращане на детайлите на контакта на друго лице като визитка. Изберете да го изпратите като Текстово съобщение, Мултимедийно съобщение, с използване на Имейл или чрез Bluetooth.

### **СЪВЕТ!** Съобщение

- Изпращане на съобщение до контакта.

### Създаване на група

- 1** От екран в режим на готовност докоснете  и изберете раздел **Общуване**. Докоснете **Контакти** и изберете **Групи**.
- 2** Докоснете .


**3** Изберете **Добави нова група**.

**4** Въведете име за новата група.

**5** Докоснете **Запиши**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.

**СЪВЕТ!** Може да редактирате група, като я маркирате и докоснете

 . Изберете **Добави контакти**, **Преимунавена на групата**, **Изтриване на група**, **Добави членове** или **Тон на звънене за групата**.

## Смяна на настройките за контакт

Можете да пригодите своите настройки за контакт, така че вашите контакти да отговарят на вашите предпочитания.


**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

**1** От раздела **Общуване докоснете Контакти и изберете Настройки на контакт**.

**2** Оттук можете да регулирате следните настройки:

### Настройки на списъка контакти

- Изберете дали да показвате контакти, записани в телефона и USIM, само в телефона или само в USIM.

Може също да избирате първо да показвате само собственото име или фамилното име на контакт. Може да покажете с клавиша за бързи команди **Извършване на гласово повикване**, **Извършване на видеоповикване** или **Изпращане на съобщение**. В списъка с контакти докоснете  за директно повикване.

Може да промените тази настройка. (**Извършване на гласово повикване/ Извършване на видео повикване/ Изпращане на съобщение/ Не показвай**)

### Синхронизиране контакти

- Свържете се към вашия

01

02

03

04

05

06

07

08

## Контакти

сървър, за да синхронизирате контактите. Вж. Синхронизиране на контактите.

**Копиране** - Копирайте контактите от USIM в апарата или от апарата в USIM. Изберете да направите това едно по едно или наведнъж. Ако изберете едно по едно, трябва да избирате да копирате всеки контакт поотделно.

**Преместване** - Работи по същия начин, като Копиране, но контактът ще се запази само в мястото, където сте го преместили. Ако преместите контакт от USIM в телефона, той ще бъде изтрит от паметта на USIM.

**Изпращане на всички контакти с Bluetooth** - Изпратете всички свои контакти към друго устройство или компютър с помощта на Bluetooth. Ще бъдете подканени да изключите Bluetooth, ако изберете тази опция.

**Архивиране контакти** - Вж. Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

**Възстановяване контакти** - Вж. Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

**Изтриване на контакти** - Изтриване на всички контакти. Докоснете Да, ако сте сигурни, че искате да изтриете контактите.

### Преглед на информация

- 1 От раздела Общуване докоснете **Контакти и Информация**.
- 2 Оттук може да видите вашите **Номера за избиране на услуга, вашия Собствен номер Информация за паметта** (колко памет ви остава) и **Моята визитка**.


**СЪВЕТ!** Ако все още не сте добавили своя визитка, изберете **Моята визитка** и въведете всички детайли като за всеки контакт. Докоснете **Запис** за край.

# Съобщения

## Съобщения

Вашият KC910 съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.


Има два начина да влезете в центъра за съобщения:


- 1 От начален екран докоснете  или докоснете , после изберете **Общуване** и изберете **Ново съобщение**.

## Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  после **Създай ново**, за да отворите празно съобщение.
- 2 От тук можете да изпратите SMS или MMS. За да изпратите имейл, изберете **Нов имейл** в раздел Общуване.
- 3 Докоснете **Вмъкване** за добавяне на изображение, видео, звук, Нов слайд, Тема или Още (Визитка, Календар, Бележка, Задача или Моята визитка).
- 5 Докоснете **До1** отгоре на екрана, за да въведете номера на получателя, или докоснете иконата за търсене, за да

отворите вашите контакти. Може да добавите повече от един контакт. Когато сте готови, докоснете **Изпрати**.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ще бъдете таксувани за всяко съобщение от 160 знака, изпратено на всяко лице.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, той автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани.


**СЪВЕТ!** Бърз отговор - Изпращане на отговор на избраното съобщение с шаблон.

## Въвеждане на текст

Има пет начина за въвеждане на текст:

Сензорна клавиатура, Клавиатура, Ръкопис-Екран, Ръкопис-Кутия, Ръкопис-Двойна Кутия

Докоснете веднъж екрана, клавиатурата се показва

 Докоснете, за да преминете

01

02

03

04

05


06


07


08


## Съобщения

към T9 режим с предвиждане.

 Можете да сменяте езика за писане.

 Докоснете за преминаване между номера, символи и текст.

Използвайте , за да преминете през различните типове клавиатура във всеки режим на въвеждане (напр., големи или малки букви).

За въвеждане на интервал докоснете .

### Разпознаване на ръкопис

В режим ръкопис просто пишете на екрана и KC910 ще преобразува ръкописа ви в съобщение.

Изберете **Екран** или **Кутия** в зависимост от предпочитания изглед. (Ръкопис-Екран, Ръкопис-Кутия, Ръкопис-Двойна Кутия)

Ръкопис-Екран, който ви позволява да въведете букви продължително на цял екран.

Ръкопис-Кутия позволява да въведете по една буква. Има отделни области за въвеждане на символи, цифри и букви.

Ръкопис-Двойна кутия има два прозореца за въвеждане на букви, така че можете да въведете букви без прекъсване.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Може да ви е по-лесно да използвате перо в този режим; не забравяйте да натискате леко, за да не повредите екрана.

Разпознаването на ръкописен текст преобразува движенията на перото в букви, цифри и други знаци, и ги показва като текст. Разпознаване на почерк е активно само на места, където може да се въвежда текст.

**Бележка:** Повечето букви могат да се напишат с различни стилове на натискане. Вж. таблиците по-долу. Стрелката избира дали буквата е главна или малка, не стилът на писане.

### Азбука

Ако изберете режим на главни букви (ABC), буквите, които въведете, ще бъдат главни дори ако пишете малки букви, и обратно.

| Буква | Движения |
|-------|----------|
| A     | A A a a  |
| B     | B B b b  |
| C     | C C      |
| D     | D D d d  |
| E     | E E e e  |
| F     | F F f f  |
| G     | G G g g  |
| H     | H H h h  |
| I     | I I i i  |
| J     | J J j j  |
| K     | K K k k  |
| L     | L l l    |
| M     | M M m m  |
| N     | N N n n  |
| O     | O O o o  |
| P     | P p p p  |
| Q     | Q Q q q  |
| R     | R R r r  |
| S     | S S      |
| T     | T T t t  |
| U     | U u u    |
| V     | V v      |

| Буква | Движения |
|-------|----------|
| W     | W w w w  |
| X     | X x      |
| Y     | Y y y y  |
| Z     | Z z      |
| β     | β        |

## Други знаци

| Знак                            | Движения |
|---------------------------------|----------|
| Интервал                        | —        |
| Изтриване                       | —•       |
| Въвеждане                       | ┌        |
| Превключване на текстовия режим | ↓        |

## Препинателни знаци

| Знак               | Движения |
|--------------------|----------|
| Точка              | •        |
| Маймунско "А"<br>@ | @        |

**Бележка:** Започнете всяко въвеждане при точката.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Съобщения

## Цифри

Докоснете  за да превключите от въвеждане на текст на въвеждане на цифри.

| Цифра | Движения  |
|-------|---|
| 0     |     |
| 1     |      |
| 2     |      |
| 3     |     |
| 4     |       |
| 5     |       |
| 6     |     |
| 7     |       |
| 8     |       |
| 9     |       |

## Букви с ударение

Напишете знака, както е показано по-горе, след това поставете ударението. Други подобни знаци, като например ö и ü, следват същия принцип.

|      |   |   |
|------|---|---|
| грав |   |   |
|------|---|---|

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| остро       |   |   |
| сиркумфлекс |   |   |
| тилда       |   |   |
| пръстен     |   |   |
| диарезис    |   |   |
| седия       |   |   |

## Настройка на имейл

Можете да се поддържате информирани в движение с имейла на вашия KC910. Просто и лесно е да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

1 Докоснете  от екрана в

режим на готовност и докоснете **Съобщения**.



- 2 Изберете **Настройки на съобщението**, после **Имейл**.
- 3 Докоснете **Добави нов**.

Сега акаунтът ви е настроен, той ще се появи в списъка с акаунти във вашата папка Имейл.


## Изтегляне на имейл

Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нов имейл. Вж. **Смяна на настройките за имейл** за автоматично проверяване.

За да проверите ръчно:

- 1 Докоснете , после **Съобщения**.
- 2 Изберете **Пощенска кутия**.
- 3 Докоснете акаунта, който искате да използвате, после .
- 4 Изберете **Изтегли** и вашият КС910 ще се свърже с имейл акаунта и ще изтегли новите съобщения.

## Изпращане на имейл с новия ви акаунт

- 1 Докоснете  в меню **Общуване**, за да отворите празно съобщение.
- 2 Може да въведете адреса на получателя, и напишете вашето съобщение. Може да приложите изображения, видеоклипове, звуци и други типове файлове.
- 3 Докоснете **Изпрати** и имейлът ще се изпрати.

**СЪВЕТ!** Може да качите документи с формат Word, Excel, PowerPoint и PDF до вашия КС910, така че да ги прегледате в движение.

## Смяна на настройките за имейл

Можете да нагласите настройките за вашия имейл според личните си предпочитания.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Съобщения

- 1 Докоснете  от начален екран и изберете **Съобщения** и **Настройки на съобщенията**.
- 2 Изберете **Имейл**.

### Папки за съобщения

Ще разпознаете използваната структура от папки, използвана в КС910, тя се разбира лесно.

#### Създай ново съобщение

- Отваряне на ново празно съобщение.

**Входящи** - Всички съобщения, които получавате, се поставят във Входящи. От тук можете да видите, изтриете и още, вж. **Управление на съобщенията** по-долу за подробности.

**Пощенска кутия** - Всички имейли, които получавате на вашия КС910, ще се поставят в пощенската кутия.

**Моите папки** - Създавайте папки, за да съхранявате вашите съобщения.

**Чернови** - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

**Изходящи** - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

**Изпратени** - В тази папка се поставят всички съобщения, които изпратите.

**Шаблони** - Използвайте списъка с често използвани текстове и мултимедийни шаблони.

**Емотикони** - Добавяйте и вмъквайте емотикони за вашите съобщения.

**Настройки на съобщение** - Сменете настройките на вашите текстови и мултимедийни съобщения.

### Управление на съобщенията

Може да използвате папка Входящи, за да управлявате своите съобщения.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

1 Докоснете , после **Входящи**.

2 Докоснете  и изберете:

**Изтриване** - Изтриване на избраните съобщения.

**Създай ново съобщение**

- Отваряне на ново празно съобщение.

**Премести в Моите папки** -

Преместване на съобщението в Мои папки.

**Търсене** - Търсене на съобщенията по дата и/или телефонен номер.

**Филтър** - Преглед на съобщението по тип. Това ще групира SMS съобщенията отделно от MMS.

**Изтриване на всички:** Можете да изтриете всички съобщения.

Ако видите съобщението **Няма място за USIM съобщение**, трябва да изтриете няколко съобщения от папка Входящи.


Ако видите съобщението **Няма място за съобщение**, може да изтриете съобщения или записани

файлове, за да освободите място.

## Използване на шаблони

Създайте шаблони за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. Някои шаблони са вече в телефона ви, може да ги редактирате, ако пожелаете.

1 Докоснете , после изберете **Шаблони**.

2 Изберете **Текстови шаблони** или **Мултимедийни шаблони**. След това можете да докоснете  за **Добавяне на ново, Редактиране, Изтриване** или **Изтриване на всички** шаблони. За да редактирате съобщението, просто го изберете, направете промените и докоснете **Запис**.

## Използване на емотикони

Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони. Ще откриете някои често използвани емотикони вече в телефона.

1 Докоснете , после изберете **Емотикони**.

01

02

03

04


05

06

07

08


## Съобщения

- 2 Докоснете **Добавяне на нови** или докоснете  за **Изтриване** или **Изтриване на всички** емотикони.

### Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашия KC910 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Тези настройки може да се сменят според вашите предпочитания.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Докоснете , изберете **Настройки за съобщения** и **Текстово съобщение**. Може да направите промени в:

**Център за текстови съобщения**  
- Въведете подробностите за центъра за съобщения.

**Отчет за доставка** - Плъзнете ключа наляво, за да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.


**Типове съобщения** -  
Преобразувайте текста в **Глас**, **Факс**, **X.400** или **Имейл**.

**Кодиране на знаци** - Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.

**Изпрати дълъг текст като**  
- Изберете да изпратите като Няколко SMS или като MMS.

### Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Настройките за съобщения на вашия KC910 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Тези настройки може да се сменят според вашите предпочитания.

Докоснете  после изберете **Настройки на съобщение и Мултимедийно съобщение**. Може да направите промени в:

**Режим на изтегляне** - Изберете **Домашна** или **Роуминг** мрежа. Ако след това изберете **Ръчно**, ще получавате само уведомявания за MMS и след това може да решите дали да ги изтеглите напълно.

**Отчет за доставка** - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

**Прочитане на отговор** - Изберете да позволите и/или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.


**Продължителност на слайд** - Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

**Час на доставка** - Изберете кога да се достави вашето съобщение.

**Множ.център за съобщения** - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

## Смяна на другите настройки

Докоснете , изберете **Съобщение съобщение** после:

**Гласова опоща** - Докоснете **Добави нов** или  за добавяне на нова услуга на Видеооща. Свържете се с мрежовия оператор за повече информация за услугата, който предоставят.

**Информационна услуга** - Изберете статуса на получател, езика и други настройки.

**Служебно съобщение** - Изберете да получавате или блокирате служебните съобщения. Можете също да контролирате защитата на съобщенията, като създавате списъци с надеждни ненадеждни податели.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Камера

## Заснемане на бърза снимка

**СЪВЕТ!** Обективът на камерата има собствено капаче. Завътете капачето, за да го отворите, за да използвате камерата и да отворите бързо визьора.




- 1 Натиснете клавиша  отдясно на аппарата.
- 2 Ще бъдете подканени да отворите капачето на обектива.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
- 4 Натиснете леко бутона за заснемане и в центъра на екрана на визьора ще се появи квадрат за фокуса.
- 5 Позиционирайте екрана, така че да видите обекта в прозореца за фокусиране.
- 6 Когато прозорецът стане зелен, камерата е фокусирала обекта.
- 7 Натиснете бутона за заснемане докрай.

**СЪВЕТ! Тактилно снимане**


Може да направите снимка и като докосвате тактилният екран. След като изберете обект с докосване, може да видите обекта в прозореца за фокусиране. Когато прозорецът стане зелен, може да направите снимка просто като махнете пръста си от екрана.

## След като сте направили снимка



-  Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.
-  Докоснете, за да видите галерия със записани снимки.
-  Докоснете, за да изпратите снимката като **Съобщение**, **Имейл**, **Bluetooth** или Пощенска картичка. Вж. Изпращане на съобщение и Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth.
-  Докоснете, за да качите на блога на вашия акаунт.
-  Докоснете, за да зададете току-що направената снимка като фон.
-  Докоснете за изтриване на снимката, която току-що сте направили и потвърдете с докосване на **Да**. Визьорът отново ще се появи.

## Запознаване с визьора

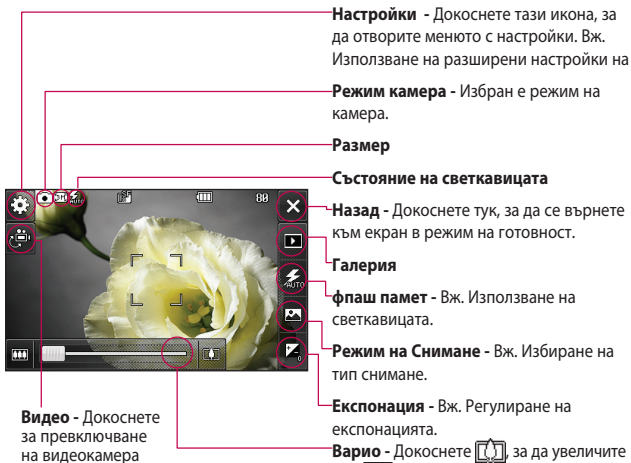

**Видео** - Докоснете за превключване на видеокамера

**СЪВЕТ!** Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визьора. Просто докоснете веднъж центъра на визьора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

**Настройки** - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вж. Използване на разширени настройки на

**Режим камера** - Избран е режим на камера.

**Размер**

**Състояние на светкавицата**



**Назад** - Докоснете тук, за да се върнете към екран в режим на готовност.

**Галерия**

**фпаш памет** - Вж. Използване на светкавицата.

**Режим на Снимане** - Вж. Избиране на тип снимане.

**Експонация** - Вж. Регулиране на експонацията.

**Варио** - Докоснете  за да увеличите или  за да намалите. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.

**СЪВЕТ! Настройка на лице**

Автоматично улавя и фокусира човешки лица за по-ясни снимки.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Камера


## Използване на светкавицата

По подразбиране светкавицата е автоматична, но има и други опции.

- 1 Изберете  от средата вдясно на визъора, за да влезете в менюто на светкавицата.
- 2 Има три опции за светкавицата:
  - Авто** - Камерата ви ще определи необходимото осветяване за добра снимка и ще използва светкавицата по необходимост.
  - Намаляване черв. очи** - Камерата ще използва светкавицата двукратно, за да намали ефекта на червени очи.
  - Винаги изкл.** - Камерата никога няма да използва светкавица. Това е полезен начин за пестене на енергията на батерията.
- 3 Когато сте направили избора си, менюто на светкавицата ще се затвори автоматично, с което е готова, за да направите снимка.
- 4 Иконата на светкавица във визъора ще се промени според


новоизбрания режим на светкавица.

## Избиране на режим за снимане

- 1 Докоснете , за да отворите предлагания режим за заснемане.

- 2 Изберете от седем опции:

**Нормална снимка** - Това е типът снимане по подразбиране, снимката ще се направи по стандартен начин, както е описано в Заснемане на бърза снимка.

**Усмивка** - Този тип снимка е чудесен за снимане на хора. Фокусирайте обекта и натиснете , след това снимката автоматично ще се направи при усмивка.

**Разкрасяваща** - Това позволява да снимате ясно и ярко лица. Особено е полезно в голяма близост.

**Творчески кадър** - Изберете от различни ефекти за снимката. (Оригинал, Черно-бяло, Топъл, Студен.)



**Продължителна снимка** - Това позволява да направите девет снимки автоматично в много бърза последователност. Вж. Правене на серийна снимка за подробности.


**Панорама** - Този тип снимка е чудесен за снимане на голяма група хора или за заснемане на панорамни изгледи. Вж. Правене на панорамна снимка за подробности.

**Моментна снимка** - Изберете една от забавните рамки, за да преобразите вашия приятел като пират или просто да украсите обстановката.



## Регулиране на експонацията

Експонацията определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Докоснете .
- 2 Плъзгайте индикатора за контраст по лентата към  за най-ниска стойност, замъглено

изображение или към  за по-висока експонация, по-рязко изображение.

## Правене на серийна снимка

- 1 Докоснете , за да отворите наличните типове снимане, и изберете Продължителна снимка.
- 2 Позиционирайте обекта във визьора и натиснете бутона за снимане, както правите за нормална снимка.
- 3 Камерата ще направи седем снимки в бърза последователност и ще покаже първата с осем миниатюри в лявата част на екрана.
- 4 След като маркирате изображението, което искате да запазите, докоснете . Ще можете да запишете повече от едно от тези изображения.

## Правене на панорамна снимка

Уловете реалността на живота с панорамна снимка. Камерата

01

02

03

04

05

06

07

08


## Камера

ще ви позволи да направите три снимки, всички подравнени, и да ги комбинирате в едно изображение, така че да ги комбинирате в широкоъгълна снимка.

- 1 Докоснете , за да отворите наличните типове снимане, и изберете **Панорамна снимка**.
- 2 Направете първата снимка, както обикновено. “Призрачна” версия на дясната част на изображението ще се появи във визъора.
- 3 Когато направите втората и третата снимка, изравнете “призрака” на предишното изображение с изображението на визъора.
- 4 Във фотогалерията снимките ще се запишат като три отделни изображения и едно панорамно изображение.

**Бележка:** Поради размера на изображението панорамната снимка ще изглежда леко изкривена в изглед на галерия. Докоснете я двукратно, за да я видите правилно.

## Използване на разширени настройки

От визъора докоснете , за да отворите опциите за разширени настройки.

### Преглед на настройки

**Размер** - Смяна на размера на снимката за спестяване на място в паметта или правене на снимка по зададен правилен размер за контакт. Вж. Смяна на размера на изображението.

**Режим Сцена** - Настройка на камерата за пригаждане към околната среда. Изберете от Авто, Портрет, Пейзаж, Нощ, Плаж и Спорт.

**Цветови ефект** - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите. Вж. Избиране на цветови ефект.

**Откриване на мигане** - Позволява на камерата да спре снимането, когато установи мигане.

**Баланс на бялото** - Изберете от Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно или Облачно.

**Макро** - Включете за снимки отблизо.

**Самоснимачка** - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне, след като се натисне бутонът за снимане. Изберете от 3 секунди, 5 секунди или 10 секунди. Чудесно е за груповите снимки, в които искате и вие да участвате.

**ISO** - ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва. Изберете ISO стойност от Авто, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 или ISO1600.

**Качество** - Изберете от Суперфино, Fiно и Нормално. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязка е снимката, но това увеличава размера, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта на телефона.

**Компенсация на фоново осветление** - когато правите снимка на ярък фон, обектът може

да излезе тъмен. Включете тази функция, за да го компенсирате. Обектът на снимката ще е по-ярък.

**Вътрешна/Външна камера** - За автопортрети, превключете на вътрешната камера на LG KC910. Вж. **Използване на вътрешната камера** за подробности.

## Други настройки

**Памет** - Изберете дали да записвате клиповете в Памет на апарата или Външната памет.

**Гео-тагове** - Изберете да включите EXIF информацията за снимката за писане на GPS информация.

**Варио** - Изберете от 4X, 8X или 16X.  
**Стабилизиране на изображения** - Позволява да правите снимки без нестабилност и трептене на камерата.

**Фокус** - Изберете начина на фокусиране. Изберете от Авто, Ръчно или Откриване на лице.

**Звук на затвора** - Изберете един от трите звука на затвора.

**Разграфен екран** - Изберете от Изкл., Обикновен кръст и

01

02

03

04

05

06

07

08

# Камера

Трисекция

**Нулиране настройки** - Нулиране всички настройки на камерата.


**СЪВЕТ!** Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички необходими настройки, които не са по-подразбиране, ще трябва да се нулират, например цветовият тон и ISO. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

**СЪВЕТ!** Менюто с настройки е наложено над визъора, така че когато променяте елементи от цвета на изображението или качеството, ще можете да виждате промените в изображението във визуализацията зад менюто с настройките.

## Смяна на размера на изображението


Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки

в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 От визъора докоснете  в горния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Размер** от менюто Преглед.
- 3 Изберете стойност в пиксели от шест числени опции (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) или изберете предварително зададена:

**Контакти** - Това настройва камерата да прави снимки, които са с идеален размер за телефонни контакти.

## Избиране на цветови ефект

- 1 От визъора докоснете  в горния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Цветен ефект** от менюто Преглед.
- 3 Има пет опции за цветови тон: **Изкл., Черно-бяло, Отрицателно, Сепия** или


## Постеризация.

- 4 Когато сте направили избора си, менюто за цветове тон ще се затвори автоматично, което ви подготвя да направите снимка.


**СЪВЕТ!** Може да промените цветна снимка в черно-бяла или филтър сепия, но не можете да промените снимка, направена с филтър черно-бяло или сепия в цветна.

## Използване на вътрешната камера


Вашият LG KC910 има 640x480 вътрешна камера не само за видеоразговори, но и за снимане.

- 1 За да включите вътрешната камера натиснете , после изберете **Вътрешна камера** от меню Преглед.
- 2 След няколко секунди ще се видите във визъора. За да заснемете изображението, натиснете бутона за снимане, както обикновено.

**СЪВЕТ!** Вътрешната камера има по-малко настройки и няма светкавица или ISO. Може все пак да промените размера на изображението, качеството, времетраенето, звука, баланса на бялото и цветовия тон, като докоснете  по същия начин, който използвате

- 3 След като сте направили снимката, ще ви бъдат предложени всички опции, които са налични и при снимане с основната камера.
- 4 За да включите главната камера натиснете  и после изберете **Външна камера** от меню Преглед.

## Гледане на записаните снимки

- 1 Може да получите достъп до записаните снимки от режим на камера. Просто натиснете  и вашата галерия ще се появи на екрана

01

02

03

04

05


06

07

08

## Видео камера

### Заснемане на бърз видеоклип


- 1 Натиснете и задържете клавиша на камерата отдясно на аппарата.
- 2 Друг начин е да натиснете  от визъора в режим на камера, за да включите на видео режим.


**СЪВЕТ!** Отворете бързо видеокамерата, като натиснете и задържите клавиша за камерата.

- 3 На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 4 Натиснете бутона за снимане веднъж, за да започнете записа.
- 5 **REC** ще се появи отгоре на визъора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 6 За да поставите видеоклипа на пауза, докоснете  и подновете с избор на .
- 7 Докоснете  на екрана или натиснете бутона за снимане втори път, за да спрете заснемането.


### След като сте заснели видеоклипа





 Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага. Текущият видеоклип ще бъде записан.

Докоснете , за да изпълните видеото.

 Докоснете, за да изпратите видеоклипа като съобщение, по **Имейл** или чрез **Bluetooth**. Вж. **Изпращане на съобщение**, или **Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth**.

 Докоснете, за да качите на блога на вашия акаунт.

 Докоснете, за да видите галерия със записани снимки и видеоклипове.

 Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на Да. Визьорът отново ще се появи.

## Запознаване с визъора



**Настройки** - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вж. Използване на разширени настройки за подробности.

**Видео режим** - Избран е режим на видеоклипове.

**Размер на изображение**

**Назад** - Докоснете тук, за да се върнете към екран в режим на готовност.

**Галерия**



**Експонация** - Вж. Регулиране на експонацията.

**Скорост на запис**

**Стоп на запис**

**Старт на запис**

**Записване в паметта на аппарата/  
външната памет**

**Варио** - Докоснете  за да увеличите или  за да намалите. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.

**СЪВЕТ!** Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

01

02

03

04

05

06




07

08

# Видео камера

## Регулиране на експонацията

Експонацията определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Докоснете .
- 2 Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към  за най-ниска стойност, замъглено изображение или към  за по-висок контраст, по-рязко изображение.

## Използване на разширени настройки

От възора докоснете **Настройки**, за да отворите опциите за разширени настройки.

### Преглед на настройки

**Размер на видео** - Промяна на размера на видеоклипа, за спестяване на място в паметта. Вж. **Смяна на размера на**

**видеоклипа.**

**Режим сцена** - Изберете от Авто или Нощ.

**Цветови ефект** - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите.

Вж. **Избиране на цветови тон.**

**Баланс на бялото** - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове във видеоклипа изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** или **Облачно**.

**Качество** - Изберете от **Суперфино**, **Фино** и **Нормално**. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязко ще е видеото. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой видеоклипове в паметта.

**Продължителност** - Задайте граница на продължителност

за вашето видео Изберете **Без лимит** или **MMS**, за да ограничите размера, за да може да изпратите видеоклипа като MMS.

**СЪВЕТ!** Ако изберете MMS продължителност, опитайте да изберете по-ниско качество на изображението, за да може да заснемете по-дълъг видеоклип.

### Вътрешна/Външна камера

- Превключете на вътрешната камера на LG KU910, за да заснемете видеоклип на себе си. Вж. **Използване на вътрешната видеокамера** за подробности.

### Други настройки

**Памет** - Изберете дали да записвате клиповете в Памет на аппарата, или във Външната памет.

**Глас** - Изберете Заглушаване, за да запишете видео без звук.


**Варио** - Изберете от 4X, 8X или 16X.

### Нулиране на настройки -

Нулиране на всички настройки на камерата.

### Смяна на размера на видеоклипа

Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече видеоклипове в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 От визъора докоснете  в горния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Размер на видео** от менюто Преглед.
- 3 Изберете стойност за пикселите от петте опции:



640x384(W) -

Широкоекранна опция с най-голямо качество.



400x240(W) - Тази опция

също е широкоекранна, но с по-ниска разделителна способност.



**640x480** - VGA със

стандартен размер.



**320x240** - По-малък размер

на изображението и затова по-

01

02

03

04

05

06

07

08

## Видео камера

малък размер на файла. Чудесна за пестене на място в паметта.



**176x144** - Най-малкия размер на изображение и затова по-малък размер на файла.

- 4 Докоснете задната икона, за да се върнете във визьора



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чудесният софтуер за редактиране на вашия LG KC910 е съвместим с всички типове видеоклипове с изключение на 640x384 и 640x480. Не записвайте в този формат, ако планирате да редактирате видеоклипа.

**СЪВЕТ!** За софтуер за преобразуване на видеоформати вж. компактдиска, приложен към вашия KC910.


## Избиране на цветови тон

- 1 От визьора докоснете  в горния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Цветен ефект** от менюто Преглед.
- 3 Има пет опции за цветови тон: **Изкл.(цветно), Черно-бяло, Отрицателно, Сепия, Постеризация.**
- 4 Докоснете цветовия тон, който искате да използвате.


**СЪВЕТ!** Може да промените цветен видеоклип в черно-бял или филтър сепия, но не можете да промените видеоклип, направен с филтър черно-бяло или сепия, в цветен.

## Използване на вътрешната камера

Вашият LG KC910 има 320x240 вътрешна камера не само за видеоразговори но и за заснемане на видеоклипове.

- 1 За да включите вътрешната камера докоснете , после

изберете **Вътрешна камера** от меню Преглед.

- 2 След няколко секунди ще се видите във визъора. За да започнете заснемането на изображението, натиснете бутона за снимане, както правите нормално, натиснете втори път за спиране на заснемането.
- 3 След като сте заснели видеоклипа, ще ви бъдат предложени всички опции, които са налични и при снимане с основната камера.
- 4 За да се върнете към основната камера, докоснете  и после **Външна камера**.

**СЪВЕТ!** Може все пак да променят размера на изображението, качеството, времетраенето, звука, баланса на бялото и цветовия тон, като докоснете Настройки по същия начин, който използвате с основната камера.

## Гледане на видеоклиповете на вашия телевизор

Свържете вашия KC910 към телевизора, като използвате изходния кабел за телевизор.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изходният кабел за телевизор се предлага отделно.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всички формати освен 320x240 и 176x144 са съвместими с гледане на телевизора.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Вашите снимки и видеоклипове

## Гледане на вашите снимки и видеоклипове

- 1 Докоснете  от екрана за преглед на вашата камера.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете клипа или снимката втори път, за да го отворите докрай.

**СЪВЕТ!** Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове

**СЪВЕТ!** За да изтриете видеоклип или снимка, отворете ги и натиснете . Натиснете **Да** за потвърждение.

## Използване на мащабиране при гледане на видеоклип или снимка



За увеличаване натиснете **+** няколкократно. За намаляване натиснете **-**. Използвайте миниатюрата в долния десен


ъгъл, за да движите прозореца за фокусиране.

## Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на аудио или видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата. Другият начин е да използвате клавишите за сила на звука отстрани на телефона.

## Запис на изображение от видеоклип

- 1 Изберете видеоклип, от който искате да запишете изображение.
- 2 Докоснете  за да спрете на пауза видеоклипа на кадъра, който искате да преобразувате и изберете  от дясната страна на екрана.
- 3 Изберете **Запиши**.
- 4 Изображението ще се появи на екрана с определеното му име.

- 5 Докоснете изображението, после , за да се върнете в галерията.
- 6 Изображението ще се запише в папка Моите папки и ще се появи в галерията. Трябва да излезете от галерията и да я отворите отново, за да се появи и то.




#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Някои функции няма да работят правилно, ако мултимедийният файл не е записан в телефона.





## Гледане на снимките като слайдшоу

Режимът на слайдшоу ще покаже всички снимки от вашата галерия една по една като в слайдшоу. Видеоклиповете не могат да се показват в слайдшоу.


- 1 Докоснете снимката, с която искате да започне слайдшоуто, двукратно, за да я отворите.
- 2 Изберете .
- 3 Слайдшоуто ще започне.



В слайдшоуто има пет опции:

-  Докоснете, за да прескочите снимки.
-  Докоснете, за да спрете слайдшоуто на определена снимка.
-  Докоснете отново, за да възобновите възпроизвеждането.
-  Докоснете, за да увеличите или намалите скоростта на слайдшоуто.

## Задаване на снимка като фон

- 1 Докоснете двукратно снимката, която искате да зададете като фон, за да я отворите.
- 2 Докоснете екрана, за да отворите менюто с опции.
- 3 Докоснете .

01

02

03

04

05

06


07


08


## Вашите снимки и видеоклипове

- 4 Когато сте доволни от снимката, докоснете .


### Редактиране на снимките


- 1 Отворете снимката, която искате да редактирате, и докоснете  за да покажете опциите..
- 2 Докоснете иконите, за да адаптирате вашата снимка:


 Изрязване на снимката. Изберете кръгла или правоъгълна форма за изрязване и плъзнете пръст по екрана, за да изберете областта за изрязване.


 Свободно рисуване върху снимката. Изберете дебелината на линиите от четири опции и цвета, който искате да използвате.

**T** Пишете на снимката. Вж. **Добавяне на текст към снимка**


 Украсяване на снимките с щампи. Изберете от различните налични щампи и докоснете вашата снимка, където желаете да поставите щампа.

 Изтриване на редактирането, което сте добавили към снимката. Може да изберете размера на гумата за изтриване.

 Запис на промените, които сте направили върху вашите снимки. Изберете да запишете промените върху **Оригинален файл** или като **Нов файл**. Ако изберете **Нов файл**, въведете име на файла.

 Премахване на последното редактиране на Ефект или Още, което сте направили на снимката.

 Вж. **Добавяне на ефект към снимка**

 Докоснете за отваряне на допълнителни опции за ефекти, включително **Завърти**. Има също и по-разширени опции за редактиране. Вж. **Моделиране на снимка**, **Добавяне на цветен акцент към снимка** и **Смяна на цветовете в снимка**.



Помага да се регулира направената снимка с Автоматичен цвят, яркост и т.н.




Докоснете, за да се върнете в галерията.



## Добавяне на текст към снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете **T**.
- 2 Изберете **Подпис**, за да добавите текст без рамка или да изберете една от формите на балон с реч.
- 3 Въведете текста с клавиатурата и докоснете **Готово**.
- 4 Преместете текста, като го докоснете и го плъзнете на мястото, където желаете да бъде.

## Добавяне на ефект към снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете да приложите някоя от осемнадесетте опции за снимка:

### Разкрсяване на лице -

Автоматично откриване на лица в изображението и изсветляване.


**Художествена** - Направете снимката да изглежда така, сякаш е направена със стара ломограска камера !

**Цветен негатив** - Ефект на цветен негатив.

**Черно-бяло** - Ефект на черно-бяло.

**Сепия** - Ефект на сепия.

**Размазване** - Прилагане на ефект на размазване.

**Изостряне** - Движете маркера по лентата, за да "изострите" фокуса на снимката. Изберете иконата ОК, за да приложите смените и изберете  за отмяна.

**Замрежване** - Докоснете, за да

01

02

03

04

05

06

07

08

## Вашите снимки и видеоклипове

приложите ефект на замреждане към снимката.

**Маслена картина** - Ефект на маслени бои.

**Скица** - Приложете този ефект, за да изглежда снимката като скица.

**Гравирание** - Ефект на гравирание.

**Соляризация** - Смяна на ефекта на експонацията на светлината.

**Ярък** - Ефект на яснота и блясък.


**Лунна светлина** - Смяна на осветлението да изглежда като лунна светлина.

**Антично** - Ефект на стара снимка.

**Блясък** - Ефект на светлинен лъч.



**Анимация** - Ефект на анимационен филм.

**Водни бои** - Направете снимката да изглежда като картина с водни бои.

- 3 За да премахнете ефект, просто докоснете .


**СЪВЕТ!** Може да добавите повече от един ефект към снимка.


### Изрязване на снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете формата, която искате, за да изрежете снимката.
- 3 Издърпайте прозореца над областта, която искате да изрежете.
- 4 Когато сте доволни от избора си, докоснете .




### Моделиране на снимка

Моделирането на снимка е чудесно за смяна на израженията на лицата или просто за художествен ефект.




- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете **Моделиране** и на екрана ще се появят четири кръста.
- 3 Местете кръстовете по снимката, така че да са на частта, която искате да моделирате. Например ако моделирате лице, поставете кръст на възвешния ъгъл на всяко око и по един от двете страни на устните.

- 4 Избере лице, което да представя как искате да моделирате снимката.
- 5 Изберете  за запис на промените.

## Добавяне на цветен акцент към снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете **Цветен акцент**.
- 3 Изберете част от снимката. Около всичко в тази част със същия или сходен цвят ще се появи пунктирана линия. Например косата на човек или цветът на якето му.
- 4 Променете интензитета на акцента, като докоснете  и плъзгате маркера нагоре-надолу по лентата за интензитет.
- 5 Докоснете **ОК**.
- 6 Всички цветове ще се премахнат от снимката, освен тези от частта, маркирана за цветен акцент.
- 7 Изберете  за запис на промените.

## Смяна на цветовете в снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете **Смяна на цветовете**.
- 3 Изберете част от снимката. Около всичко в тази част със същия или сходен цвят ще се появи пунктирана линия. Например косата на човек или цветът на якето му.
- 4 Докоснете  и изберете цвят.
- 5 Натиснете **ОК**.
- 6 Частта от снимката, избрана за цветен акцент, ще се промени в избрания цвят.
- 7 Изберете  за запис на промените.

## Редактиране на видеоклиповете

Предлагат се функции за редактиране на всички видове клипове с изключение на размер 640x384 и 640x480.

Не записвайте в този формат,

01

02

03

04

05

06

07

08

## Вашите снимки и видеоклипове

ако планирате да редактирате видеоклипа.

### Скъсяване на дължината на видеоклип

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Орязване**.
- 3 Докоснете  и маркирайте новата начална и крайна точка с .
- 4 Докоснете , за да се уверите, че сте доволни от новия клип.
- 5 Докоснете  или докоснете , за да се върнете в галерията, без да запазите промените.



### Сливане на два видеоклипа








- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Сливане видео**.
- 3 Ще се отвори папката Моите клипове. Изберете видеоклипа, който искате да слеее.
- 4 Докоснете и плъзнете снимката, за да я обедините в началото или края на видеоклипа.
- 5 Докоснете  и изберете как да слеее видеоклиповете: **Няма, Избледняване, Рап увеличаване, Овал, Откриване, Щора, Шахматно, Разтваряне, Разделяне** или **Форма диамант**.
- 6 Натиснете , следвано от **Да**, за да запаметите новия слят видеоклип. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 7 Повторете тези стъпки, за да слеее още видеоклипове.

## Сливане на снимка и видеоклип

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Сливане изображение**.
- 3 Ще се отвори папката Мои изображения. Изберете снимката, която искате да обедините с видеоклипа, и докоснете **Избор**.
- 4 Докоснете и плъзнете снимката, за да я обедините в началото или края на видеоклипа.
- 5 Докоснете  за да изберете как да слеее заедно снимката и видеото: **Няма**, **Избледняване**, **Рап увеличаване**, **Овал**, **Откриване**, **Щора**, **Шахматно**, **Разтваряне**, **Разделяне** или **Форма диамант**.
- 6 Натиснете **Запиши**, следвано от **Да**. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 7 Повторете тези стъпки, за да

обедините още снимки.

## Добавяне на текст към видеоклип

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Наслагване текст**.
- 3 Въведете текста с клавиатурата и изберете **Запиши**.
- 4 Докоснете  и маркирайте кога искате да се появи текстът с .
- 5 Докоснете областта на екрана, където искате да се появи текстът.
- 6 Докоснете  за да маркирате кога искате текстът да изчезне.
- 7 Докоснете  за да се уверите, че сте доволни от наслагването.
- 8 Докоснете , следвано от **Да**. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 9 Повторете тези стъпки, за да добавите още текст.

01

02

03

04

05




06

07

08








## Вашите снимки и видеоклипове

### Наслагване върху снимка

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Наслагване изображение**.
- 3 Ще се отвори папката Мои изображения. Изберете снимката, която искате да обедините с видеоклипа.
- 4 Докоснете  и маркирайте кога искате да се появи снимката с .
- 5 Докоснете областта на екрана, където искате да се появи снимката. Ако снимката е твърде голяма, тя ще покрие целия екран, а не само избраната област.
- 6 Докоснете , за да маркирате кога искате снимката да изчезне.
- 7 Докоснете , за да се уверите, че сте доволни от наслагването на снимката.
- 8 Докоснете , следвано от **Да**. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.



- 9 Повторете тези стъпки, за да добавите още снимки.

### Добавяне на звуков запис



- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Сливане запис**.
- 3 Качеството на оригиналния запис ще се повлияе от добавянето на гласов запис. Докоснете **Да** за продължение.
- 4 Докоснете , за да видите вашия видеоклип. Когато стигнете до частта, върху която искате да запишете глас, натиснете .
- 5 Натиснете , за да спрете записа и възпроизвеждането.
- 6 Докоснете , за да се уверите, че сте доволни от гласовия запис..
- 7 Докоснете , следвано от **Да** за запис. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 8 Повторете тези стъпки, за да

добавите още гласови записи към видеоклипа.



## Добавяне на саундтрак към видеоклип

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Аудио дублиране**.
- 3 Ще се отвори папката Мои звуци. Изберете записа, който искате да добавите към видеоклипа.
- 4 Оригиналният аудио на вашия видеоклип ще се изтрие. Докоснете **Да** за продължение.
- 5 Ако аудиото е по-кратко от видеото, изберете дали да го изпълните **Веднъж**, или с **Повторение**.
- 6 Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

## Смяна на скоростта на видеоклипа

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Разделяне на времето**.
- 3 Изберете една от четирите опции за скорост: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

## Добавяне на притъмняващ ефект

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Притъмняващ ефект**.
- 3 Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 4 Вашето видео ще стане по-ярко в началото и ще избледнее в края.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мултимедия

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.

За да получите достъп до менюто Мултимедия, докоснете  после **Забавления**. Докоснете **Мои неща**, за да отворите списък с папки, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

### Картини

**Мои изображения** съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

### Менюта на опцията Моите изображения

Опциите, които са налични в **Мои изображения**, зависят от типа на избраното от вас изображение. Всички опции ще са налични за снимки, заснети с камерата на телефона, но за изображенията по подразбиране са налични само опциите **Използване като Печат**, **Сортиране по** и **Управление на паметта**.

**СЪВЕТ!** Когато разглеждате снимка, обърнете телефона в пейзажна ориентация, за да покажете допълнителни опции отдясно на екрана. Изберете от изпращане, качване, задаване като начален екран, редактиране и изтриване.

**Изпращане** - Изпращане на изображението на приятел.

**Редактиране** - Редактиране на изображението.

**Преместване** - Местене на изображението от паметта на телефона в карта с памет и обратно.

**Копиране** - Копиране на изображението от паметта на телефона в карта с памет, и обратно.

**Използвай като** - Изберете от Тема на главния екран, Изображение за контакт, Входящо повикване, Изходящо повикване, Текущо повикване, Вкл. или Изкл. на изображение.

**Преименувай** - Преименуване на изображение.


**Интелигентно осветление** - Сменете осветлението на снимката, за да се подобри автоматично.

**Печат** - Разпечатайте изображението с принтер, поддържащ Bluetooth или Pictbridge.

**Слайдшоу:** Можете да преглеждате изображенията като слайдшоу.

**Информация за файл.** - Преглед на информация за файла.

## Изпращане на снимка



- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после Мои изображения.
- 3 Изберете снимката, която искате да изпратите, и докоснете **Изпращане**. Изберете от

**Съобщение, Имейл, Bluetooth** или **Постави в блог**.

- 4 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати снимките.

## Използване на изображение

Може да изберете изображения, които да използвате като фон или скрийнсейвър или дори да идентифицирате викащ.

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после Мои изображения.
- 3 Изберете изображение и докоснете  .
- 4 Докоснете **Използване като** и изберете от:

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мултимедия

### Тема на начален екран

- Задаване на фон на екран в режим на готовност.

### Изображение за контакт

- Определете изображение за конкретното лице във вашия списък с контакти, така че снимката да показва, когато то ви се обажда.

**Входящо повикване** - Задаване на изображение, което да се появява по време на входящи повиквания.

**Изходящо повикване** - Задаване на изображение, което да се появява по време на изходящи повиквания.



**Стартиране** - Задаване на изображение, което да се появява при включване на телефона.

**Изключване** - Задаване на изображение, което да се появява при изключване на телефона.



### Маркиране на изображенията

Снимка със слаба осветеност може да се регулира, без да се намалява

качеството на снимката.

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Изберете изображение и докоснете , после **Интелигентно осветление**.
- 4 Осветлението автоматично ще се промени и ще имате възможност да запишете новото изображение.



### Печатане на изображение

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Изберете изображение и докоснете .
- 4 Докоснете **Печат** и изберете между **Bluetooth** и **PictBridge**.

**СЪВЕТ!** Може да печатате чрез bluetooth или чрез свързване с принтер PictBridge.


## Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после Мои изображения.
- 3 Изберете изображение и докоснете .
- 4 Изберете **Преместване** или **Копиране**.

## Създаване на слайдшоу

Ако искате да видите всички изображения в телефона си, може да създадете слайдшоу, вместо да се налага да отваряте и затваряте всяко изображение поотделно.



- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после

Мои изображения.

- 3 Докоснете , после **Слайдшоу**.

## Проверяване състоянието на паметта

Може да проверите колко памет сте използвали и колко свободна памет остава.

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после Мои изображения.
- 3 Докоснете , след това **Управление на паметта**.
- 4 Изберете **Памет на аппарата** или **Външна памет**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако нямате поставена карта с памет, няма да може да изберете Външна памет.

## Звуци

Папката **Мои звуци** съдържа **Изтеглени звуци**, **Звуци по подразбиране** и Гласови записи. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Мултимедия


### Използване на звук

- 1 Докоснете  , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после Мои звуци.
- 3 Изберете **Звуци по подразбиране** или **Гласови записи**.
- 4 Изберете звук и той ще започне да се изпълнява.
- 5 Докоснете  и изберете **Използвай като**.
- 6 Изберете от **Гласов тон за звънене**, **Видео тон за звънене**, Тон за съобщение, Стартиране, Изключване.

### Клипове

Папката **Моите клипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.


Гледане на видеоклип

- 1 Докоснете  , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после Моите клипове.

- 3 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

**СЪВЕТ!** KC910 поддържа DivX и Xvid видео формати за по-пълно съдържание.

### Използване на опции при спрян на пауза видеоклип

Докоснете  в режим на пауза и изберете от:

**Снимка** - Заснемете замразения кадър като снимка.

**Изпращане** - Изпратете видеоклипа в съобщение, имейл или с Bluetooth.

**Изтриване** - Изтрийте видеоклипа.

**Използване като** - Позволява да изберете от Гласов тон за звънене или Видео тон за звънене. (Това може да се ограничи от размера на Видео рамката.)

**Редактиране тема:** Можете да редактирате името на файла.

**Информация за файл** - Преглед на подробности за името, големината, датата, часа, типа,

продължителността, размерите, защитата и авторските права.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изходният кабел за телевизор се предлага отделно.


## Изпращане на видеоклип


- 1 Изберете снимка и докоснете .
- 2 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение, Имейл, Bluetooth** или **YouTube**.
- 3 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати видеоклиповете.

## Игри и приложения


Може да изтеглите нови игри и приложения в телефона, които да ви забавляват, когато имате свободно време.

## Изтегляне на игри

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Игри и прил.**, после **Мои игри и прилож.** и **Игри**.
- 3 Изберете **Изтегли игри**.
- 4 Ще се свържете към уеб портал, където може да намерите игри за изтегляне.

**СЪВЕТ!** За да изтриете файл в Мои Неща, докоснете  и **Изтриване**.

## Играене на игра

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Игри и прил.**, после **Мои игри и прилож.** и **Игри**.
- 3 Изберете и докоснете игра за стартиране.

## Използване на менюто с опции за игри

От папка Игри и прил. са налични следните опции:

**Създай нова папка** – Създаване на

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мултимедия

нова папка в Игри и прил.

**Сортиране по** - Сортиране на игри и приложения по **Дата**, **Размер** или **Име**.


**Управление на паметта** - Преглед на състоянието на паметта.

**Информация за файл**. - Преглед на информация за играта.

### Flash съдържание

Папката Flash съдържание съдържа всички изтеглени и по подразбиране SWF файлове.

### Гледане на SWF/SVG файл

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това Flash съдържание.
- 3 Изберете файла за преглед.

### Използване на опции при гледане на SWF/SVG файл

Докоснете  и изберете от:

**Заглушаване** - Изключване на звука.

**Изпращане** - Изпращане на файла като **Съобщение**, **Имейл** или чрез **Bluetooth**.


**Фон** - Задайте файла като фон.

**Информация за файл** - Преглед на името, размера, датата, типа и защитата на файла.

### Документи

От Документи в Мои неща, можете да видите всички ваши документи. От тук можете да преглеждате файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и PDF файлове.

### Гледане на файл

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това Документи.
- 3 Изберете документ и докоснете Преглед.

### Прехвърляне на файл в телефона

Bluetooth вероятно е най-лесния начин за прехвърляне на файл от

компютъра в телефона. Може също да използвате LG PC Suite чрез кабела за синхронизиране.

За прехвърляне с Bluetooth:



- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи в папка **Документи** или **Други**.

## Други

Папка **Други** се използва за съхранение на файлове, които не са картини, звуци, видеоклипове, игри или приложения. Тя работи по същия начин като папка **Документи**. Понякога файловете, които прехвърляте от компютъра в телефона могат да се появят в папка **Други**, а не в папка **Документи**. Ако това се случи,

може да ги преместите.

За да преместите файл от Други в Документи:

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това Други.
- 3 Изберете файл и докоснете  .
- 4 Докоснете **Преместване**, след това отново **Преместване**.

## Създаване на филм

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Muvvee studio**.
- 3 Докоснете , за да добавите изображение. Изберете изображенията, които искате да включите, и след това изберете **Вмъкване**.
- 4 Докоснете раздел, за да изберете стил на филм.
- 5 Докоснете раздела за звук отдолу на екрана, за да смените звука, като например гласов запис.
- 6 Докоснете бутона **Възпроизвеждане**, за да видите

01

02

03

04

05


06

07

08

## Мултимедия

какво сте създали.

- 7 Докоснете , после **Поредност на изпълнение**, за да смените поредността.
- 8 Докоснете , след това **Местоположение за запис**, за да изберете къде да запишете, и докоснете **Продължителност** за избор между дълга и къса.
- 9 За да запишете филма, натиснете Възпроизвеждане и после докоснете иконата на филма в горния ляв ъгъл.

## Музика

Вашият телефон LG KC910 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За да получите достъп до музикалния плейър, докоснете  после **Забавления** и **Музика**. Оттук имате достъп до няколко папки:

- Последно изпълнявани** - Може да видите списък с последно изпълняваните записи.
- Всички изпълнения** - Съдържа всички песни на телефона.

**Изпълнители** - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

**Албуми** - Търсене в музикалната колекция по албуми.

**Жанрове** - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

**Списъци за изпълнение** - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

**Разбъркване:** Можете да слушате музика в произволен ред.

## Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране.

Може също да използвате LG PC Suite. За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.
- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.


- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи в **Музика > Всички изпълнения**.

### Изпълнение на песен

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Музика**, после **Моята музика** и **Всички изпълнения**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните, и след това докоснете **Възпроизвеждане**.
- 4 Докоснете , за да спрете на пауза песента.
- 5 Докоснете , за да прескочите на следващата песен.
- 6 Докоснете , за да прескочите на предишната песен.
- 7 Докоснете , за да се върнете в меню **Музика**.

**СЪВЕТ!** KC910 е първият телефон, който прилага Dolby Mobile за музика, като използва качеството на търговската марка Dolby във вашия мобилен телефон.

### Използване на опции при изпълнение на музика

Докоснете  и изберете от: **Минимизиране** - Музикалният плейър изчезва, така че може да продължите да използвате телефона както обикновено.

**Визуализация** - Изберете визуалните ефекти.

**Добавяне към списък за възпроизвеждане** - Добавяне на записа към списък за възпроизвеждане.

**Информация за файл** - Преглед на подробности за името, големината, датата, часа, типа, продължителността, защитата и авторските права на песента.

**Изпращане** - Изпращане на песента в съобщение или с Bluetooth.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Мултимедия

**Изтриване** - Изтриване на песента.

**Използвай като** - Използване на песента като Гласов тон за звънене, Видео тон на звънене, Тон за съобщение, Стартов звук или звук при Спиране.

**СЪВЕТ!** За да промените силата на звука по време на слушане, докоснете 


### Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка **Всички песни**.

- 1 Докоснете **Добави нов списък**, въведете името на списъка и докоснете **Запиши**.
- 2 Ще се покаже папката **Всички изпълнения**. Докоснете всички песни, които искате да включите в списъка, до тяхното име ще се появи отметка.
- 3 Докоснете **Готово**.

За да изпълните списък за

изпълнение, изберете го и докоснете **Възпроизвеждане**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да добавите втори списък, докоснете  после **Добавяне** на нов списък за възпроизвеждане.

### Редактиране на списък за изпълнение

От време на време може да искате да добавите нови песни или да изтривате песни от списъка за изпълнение. Когато искате да направите това, може да редактирате списъка за изпълнение.

- 1 Изберете списък за изпълнение
- 2 Докоснете  и изберете:

**Добави нови песни** – За да добавите още песни към списъка. Маркирайте тези, които искате, и докоснете **Готово**.

#### **Преместване надолу**

– Преместване на песента надолу по списъка, за да смените последователността на възпроизвеждане.

**Смяна последователността на списъка** - Сменя на реда на възпроизвеждане на списъка.



**Изпрати** – Изпращане на песента като съобщение или чрез Bluetooth.

**Премахване от списъка** – Премахване на песен от списъка за изпълнение. Докоснете Да за потвърждаване.

**Информация за паметта** - Преглед на състоянието на паметта.

**Премахване на всички** - За премахване на всички записи от списъка.

## Изтриване на списък за изпълнение

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Музика**, после **Моята музика** и **Плейлисти**.
- 3 Докоснете , после **Изтриване** или **Изтриване на всички**, за да изтриете всички списъци за изпълнение.

## Използване на радиото



Вашият LG KC910 има функция на FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

**БЕЛЕЖКА:** За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки (това е същото гнездо, в което поставяте зарядното устройство).

## Търсене на станции

Може да настроите радиостанции в телефона, като ги търсите ръчно или автоматично.

### За автоматична настройка:

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **FM радио**, после  .
- 3 Докоснете **Автоматично сканиране**, след това **Да**. На намерените станции автоматично ще бъдат зададени номера на канали.

01

02

03

04


05

06



07

08


# Мултимедия

**БЕЛЕЖКА:** Може също ръчно да настроите станция, като използвате  и  показани до радиочестотата.

## Нулиране на канали

- 1 Докоснете , после **Забавление.**
- 2 Докоснете **FM радио**, после  .
- 3 Докоснете **Нулиране**, за да нулирате текущия канал, или изберете **Нулиране на всички**, за да нулирате всички канали. Всеки канал ще се върне на стартовата 87,5Mhz честота.

## Слушане на радио

- 1 Докоснете , после **Забавление.**
- 2 Докоснете FM радио, после докоснете номера на канал на станцията, която желаете да слушате.


**СЪВЕТ!** За да подобрите радио приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радиоантена.

# Органайзер


## Добавяне на събитие в календара

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**. Изберете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете , после **Добави събитие**.
- 4 Докоснете **Категория** и изберете от **Среща**, **Годишнина** или **Рожден ден**. Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието.
- 5 За срещи и годишнини въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата.
- 6 Ако искате да добавите тема или бележка към събитие, докоснете **Бележка** или **Име** и напишете бележката.
- 7 Задайте **Аларма** и **Повтаряне**.
- 8 Изберете **Запиши** и вашето събитие ще се запише в

календара. Квадратен цветен курсор ще маркира деня, в който има записани събития, и ще прозвучи камбанка при старта на събитието, което ви помага да се организирате.

**СЪВЕТ!** В календара може да зададете период на отпуска. Докоснете всеки ден на отпуската, след това докоснете  и изберете **Задаване на отпуск**. Всеки ден ще се оцвети в зелено.

## Смяна на изгледа по подразбиране на календара

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**. Изберете **Настройки на органайзера**.
- 2 Докоснете **Настройки на календара** и изберете **Изглед за месец** или **Седмичен изглед**.
- 3 Задайте **Седмичата започва на**.
- 4 Натиснете **Запиши**, за да потвърдите вашия избор.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Органайзер

## Добавяне на елемент към списъка за изпълнение

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**.
- 2 Изберете **Задачи** и докоснете **Добавяне на задача**.
- 3 Задайте датата за задача, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Средно** или **Ниско**.
- 4 Запишете задачата, като изберете **Запиши**.

## Споделяне на задача

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**. Изберете **За изпълнение**.
- 2 Изберете задачата, която искате да споделите, и докоснете .
- 3 Изберете **Изпрати**. Може да изберете да споделите вашия елемент за изпълнение чрез **Текстово съобщение**,


## Мултимедийно съобщение, Имейл или Bluetooth.

**СЪВЕТ!** Може да архивирате и да синхронизирате календара си с компютър. Вж. Синхронизация с компютър

## Използване на търсене на дати

Търсенето на дати е полезен инструмент, който ви помага да пресметнете датата след определен брой дни. Напр., 60 дни от 10.10.07 ще бъде 09.12.2007.

Това е чудесен начин за следене на крайни срокове.

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**.
- 2 Изберете **Търсене на дати**.
- 3 В раздел **От** задайте необходимата дата.
- 4 В раздел **След** задайте броя дни.
- 5 Отдолу ще се покаже **Целева дата**.

## Настройка на алармата


- 1 От начален екран изберете , после докоснете **Помощни програми** и изберете **Аларма**.
- 2 Докоснете **Добави нов**.
- 3 Задайте часа, когато искате алармата да задейства, и докоснете **Запиши**.
- 4 Изберете дали искате алармата да звучи Ежедневно, Пон - Пет, Пон - Съб, Съб - Нед или Изключение на празник или Изберете делник.  
Иконите показват делника, който избирате.
- 5 Изберете **Задаване тип аларма**, за да изберете типа на алармата.
- 6 Докоснете **Задаване звънец аларма**, след това изберете звънец. За да слушате звуци, докоснете звука, последвано от .
- 7 Добавяне на бележка към алармите.
- 8 Накрая, можете да зададете интервала на изчакване на 5, 10, 20, 30 минути, 1 час или Изкл.

- 9 След като сте задали алармата, докоснете **Запиши**.  
**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да настроите до 5 аларми.

**СЪВЕТ!** Докоснете иконата вкл./изкл. отъясно на алармата.

- 10 За да изключите алармата, може да изберете дрямка или спиране.

## Добавяне на бележка

- 1 От начален екран изберете , после докоснете **Помощни програми** и изберете **Бележка**.
- 2 Докоснете **Добави бележка**.
- 3 Напишете бележката си, и след това **Запиши**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението **Бележка**.

**СЪВЕТ!** Може да редактирате съществуваща бележка. Изберете тази, която искате да редактирате, и въведете промените.

01

02

03

04

05

06


07


08

# Органайзер

## Гласов запис

Използвайте Гласов запис, за да записвате гласови бележки или други звуци.

1 Докоснете , после **Помощни програми**.

2 Докоснете **Гласов запис**, след това  и изберете от:


**Продължителност** – Изберете продължителността на записа. Изберете от Размер MMS съобщение, 1 мин. или Без ограничение.

**Качество** – Изберете качеството на звука. Изберете от Суперфино, Fino и Нормално.


**Отиди в моите звуци**

– Отваряне на папката Гласов запис в Мои звуци.


## Запис на звук или глас

1 Докоснете , после **Помощни програми**.

2 Докоснете **Гласов запис**.

3 Докоснете  за начало на записа.


4 Докоснете  за край на записа.

5 Докоснете  за прослушване на записа.


## Изпращане на гласов запис


1 Когато сте завършили записа, докоснете .

2 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**. Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, записът ще се добави към съобщението и може да го напишете и изпратите както обикновено. Ако изберете Bluetooth, ще бъдете подканени да включите Bluetooth.

**ЗАБЕЛЕЖКА: След като сте завършили записа, докоснете  и изберете Изпрати, Преименуване, Изтриване, Използване като (за използване на записа като тон на звънене) или Отиди на моите звуци.**

## Използване на калкулатора

1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструменти**.

- 2 Изберете **Изберете**.
- 3 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 4 За прости изчисления, докоснете необходимата функция (+, -, x, ÷), последвано от =.
- 5 За по сложни изчисления докоснете  и изберете от **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** или **exp**.

## Преобразуване на единица


- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.
- 2 Изберете **Преобразувател**.
- 3 Изберете дали искате да преобразувате **Валута, Повърхност, Дължина, Тегло, Температура, Обем** или **Скоро**.
- 4 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.

- 5 Съответната стойност ще се появи на екрана.

## Използване на хронометър

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.
- 2 Изберете **Хронометър**.
- 3 Натиснете **Старт**, за да стартирате таймера.
- 4 Докоснете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време.
- 5 Докоснете **Стоп**, за да спрете таймера.
- 6 Докоснете **Поднови**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или докоснете **Нулиране**, за да започнете отново отчитането.

## Добавяне на градус към световния часовник

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.

01

02

03

04


05

06

07


08

# Органайзер





- 2 Изберете **Световен часовник**.
- 3 Докоснете иконата , последвано от Добавяне град. Започнете въвеждането на името на града, който искате, и той ще се появи отгоре на екрана.
- 4 Докоснете града, за да го изберете, и той ще се добави в списъка Световно време.

## Приятел за джогинг

Независимо дали ходите, бягате, или изпълнявате джогинг, КС910 предоставя информация, точна до секундата, за разстояние и време и пази регистър на упражненията, като използва усъвършенствана GPS технология.

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмент-ти**.
- 2 Изберете **Приятел за джогинг**.
- 3 Докоснете << >> за задаване на Разстояние или Време за джогинг.
- 4 Може да включите или

изключите Регулярно звънене.

- 5 След свързване към GPS, стартовият бутон е осветен. Докоснете (икона) за старт.
    -  - Бутон за нулиране
- Регулярно звънене - Когато е преминало разстояние или време, зададено в Интервал на настройка, телефонът ви звъни.
-  - Бутон за старт
  -  - Бутон за пауза
  -  - Бутон за стоп

## Синхронизация с компютър

### Инсталиране на LG PC Suite на компютъра

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете и изберете **Свързване**.
- 2 Изберете **Режим на USB свързване** и щракнете върху **ОК**.  
**Музика** - Режим синхронизация на музика.  
**Други** - Режим Услуга за данни.
- 3 Поставете предоставения компактдиск в компютъра. Щракнете върху LG PC Suite Installer, който се появява на екрана.
- 4 Изберете език, в който да работи инсталаторът, и щракнете върху **ОК**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите съветника за LG PC Suite Installer.
- 6 След като завърши инсталирането, икона на LG PC Suite ще се появи на работния плот.

### Свързване на телефона с компютъра

- 1 Свържете USB кабела към телефона и компютъра.
- 2 Щракнете двукратно върху **иконата на LG PC Suite** на вашия работен плот.
- 3 Щракнете върху **Съветник за връзка**, след това **USB**.
- 4 **Щракнете върху Следв., после отново върху Следв.** и след това Край. Телефонът и компютърът сега са свързани.

### Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.
- 3 Изберете да архивирате **Данни на съдържанието** и/или **Указател/График/**

01

02

03

04

05

06

07

08

## Синхронизация с компютър

### Задачи/Данни на бележка.

Изберете местоположението на информацията, за която искате да създадете резервно копие или от което искате да възстановите информация. Щракнете върху **ОК**.

- 4 Ще бъде създадено резервно копие на информацията.

### Преглед на файловете на телефона на компютъра

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Съдържание**.
- 3 Всички документи, flash съдържание, изображения, звуци и видеоклипове, които сте записали на телефона, ще се покажат на екрана в папката LG Phone.

**СЪВЕТ!** Гледането на съдържанието на телефона на компютъра помага да подредите файловете, да организирате документите и да премахнете съдържанието, което не ви е вече необходимо.

### Синхронизиране на контактите

- 1 Свържете телефона и компютъра.
- 2 Щракнете върху иконата **Контакти**.
- 3 Компютърът сега ще импортира и ще покаже контактите, записани на USIM картата и апарата.

- 4 Щракнете върху **Файл** и изберете **Запиши**. Сега може да изберете къде да запишете контактите си.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да създадете резервно копие на контактите на USIM картата, щракнете върху папката SIM карта отляво на екрана на компютъра. Щракнете с десния бутон върху контактите и изберете Избор на всички, след това Копиране или Преместване в паметта на телефона.

Щракнете с десния бутон върху вашите контакти и изберете Копирай в контакти. Щракнете върху папка Апарат отляво на екрана и всички ваши номера ще се покажат.

## Синхронизиране на съобщенията

- 1 Свържете телефона и компютъра.
- 2 Цракнете върху иконата **Съобщения**.
- 3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.
- 4 Използвайте лентата с инструменти отгоре на екрана, за да редактирате и подредите съобщенията.

## Използване на телефона като устройство с външна памет

- 1 Прекъснете връзката на телефона с компютъра.
- 2 От началния екран изберете , после докоснете **Настройки**.
- 3 Изберете **Свързване**, след това **Режим на USB свързване**.
- 4 Докоснете **Външна памет**.
- 5 Свържете телефона и компютъра. На телефона ще се изпише:

**Свързване като външна памет...**, следвано от **Свързан в режим външна памет**. Не прекъсвайте връзката по време на прехвърляне.

- 6 На компютъра автоматично ще се отвори папка на сменяем диск или две папки, ако сте поставили карта с памет, където са показани всички папки от паметта на телефона или от картата с памет.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Телефонът ви трябва да не е свързан към компютъра, за да инициирате използването като устройство с външна памет.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Използването като устройство с външна памет архивира само съдържанието, записано на картата с памет, а не в паметта на апарата. За да прехвърлите съдържание от паметта на апарата (напр. контакти), трябва да синхронизирате с PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Синхронизация с компютър

### DivX Converter

Инсталирайте DivX converter, който се намира на същия компактдиск като софтуера PC Sync.

След като е инсталиран, изберете DivX от Program Files (Програмни файлове) на вашия компютър, след това DivX converter, следвано от Converter.

Използвайте стрелките в приложението, за да смените формата на преобразуване на Mobile (Мобилен). Ако щракнете с десния бутон върху прозореца на приложението и изберете Предпочинания, може да промените местоположението, където се записват преобразуваните файлове.


След като сте готови да преобразувате вашите файлове, плъзгайте и пускайте файловете в приложението за първоначален анализ. След това трябва да изберете Convert (Преобразуване), за да започне процесът. След като процесът завърши, ще се появи

изскачащ прозорец Conversion complete (Преобразуването е завършено).

Преобразуваният файл сега може да се прехвърли в телефона с функцията Външна памет или Качване на съдържание чрез софтуера PC Sync.

# Уеб

## Достъп до уеб

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**.
- 2 За директен достъп до началната страница на брауъра изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желаня URL, следвано от **Свързване**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

## Добавяне на показалци и достъп до показалците

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.
- 3 За да добавите показалец, изберете  и докоснете **Добави нов**. Въведете име за вашия

показалец, следвано от URL адреса.

- 4 Докоснете **Запиши**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 5 За достъп до показалеца просто докоснете необходимия показалец и изберете свързване. Ще бъдете свързани към показалеца.

## Използване на RSS четец

RSS (Really Simple Syndication) е серия от Уеб формати за подаване на данни, която се използва за публикуване на често обновявано съдържание като записи в блогове, заглавия на новини или подкаст излъчвания. Един RSS документ, наричан емисия, уеб емисия или канал, съдържа или резюме на съдържание от асоцииран уеб сайт, или пълния текст. RSS прави възможно хората да следят предпочитаните от тях уеб сайтове по автоматизиран начин, който е по-лесен в сравнение с ръчното

01

02

03

04

05


06

07

08


проверяване на сайтовете. Потребителят се абонира за емисия като въведе връзка към емисията в четеца или щракне върху RSS икона в брауъра, която инициира процеса на абониране.

## Запис на страница

- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Докоснете  и изберете **Запомети тази страница**.
- 3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.
- 4 Докоснете **Запиши**.

**СЪВЕТ!** Това меню също ще ви позволи да редактирате заглавията на записани страници, да защитите или премахвате защитата на екранна бележка и да изтривате записаните страници.

## Достъп до записана страница

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Брауър**.
- 2 Изберете **Записани страници**.
- 3 Изберете страницата, която искате да видите, и тя ще се отвори

## Преглед на хронологията на брауъра

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Брауър**. Изберете **Хронология**.
- 2 Ще се покаже списък с уеб страници, които сте посетили наскоро. За достъп до тези страници просто изберете желаната страница и докоснете **Свързване**.

## Смяна на настройките на уеб браузъра

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**. Изберете **Настройки браузър**.
- 2 Можете да изберете да редактирате **Профили**, **Настройки за облик**, **Кеш**, **Бисквитки**, **Сигурност** или **Нулиране на настройки**.
- 3 Можете просто да ги включите или изключите, като докоснете иконата за включване

## Използване на телефона като модем

КС910 може да играе роля на модем за вашия компютър, като ви предоставя имейл и интернет достъп, когато не може да се свържете с кабели. Може да използвате или USB кабела или Bluetooth.

## Използване на USB кабел:

- 1 Уверете се, че на компютъра ви е инсталиран LG PC Suite.
- 2 Свържете вашия КС910 с компютъра чрез USB кабела и стартирайте софтуера LG PC Suite.
- 3 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. После щракнете върху **Настройки** и изберете **Модем**.
- 4 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 5 Щракнете върху **Свързване** и компютърът ще се свърже чрез вашия КС910.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За повече информация за синхронизиране с LG PC Suite.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Уеб

### Използване на Bluetooth

- 1 Уверете се, че Bluetooth е **Включен** и **Видим** както за компютъра, така и за KC910.
- 2 Сдвоете компютъра и KC910, така че за свързване да е необходима парола.
- 3 Използвайте **Съветник за връзка** във вашия LG PC Suite, за да създадете активна Bluetooth връзка
- 4 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. След това щракнете върху **Настройка**.
- 5 Щракнете върху **Модем**.
- 6 Изберете **Стандартен модем през Bluetooth връзка** и щракнете върху **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 7 Щракнете върху **Свързване** и компютърът ще се свърже чрез вашия KC910.  
**БЕЛЕЖКА:** За повече информация за Bluetooth

## Настр.

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия KC910.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За повече информация за повикванията.

### Смяна на настройките на екрана

- 1 Докоснете  и изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Екран** и изберете от:
  - Фон** - Изберете тема за екрана в режим на готовност.
  - Набиране - Регулирайте** размера и цвета на цифрите при набиране.
  - Фоновото осветление** - Изберете колко дълго да остава включено фоновото осветление.
  - ЗАБЕЛЕЖКА:** Колкото по-дълго е включено задното осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.
  - Шрифт** - Смяна на размера на

шрифта.

**Яркост** - Регулиране яркостта на екрана.

**Тема** - Бърза смяна на целия облик на екрана.

**Нулиране главно меню** - За нулиране на главното меню докоснете Да.

**Поздравително съобщение** - Изберете вкл. или изкл. и попълнете поздравителното съобщение.

Изберете изображение за Входящи повиквания, Изходящи повиквания, Стартиране и Спиране.

- 3 Докоснете **Запиши** за запис на вашите настройки.

### Персонализиране на профили

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си. Просто натиснете иконата са резюме на състоянието отгоре и докоснете раздела за профили.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Настр.


С използването на менюто за настройки може да персонализирате всяка настройка на профила.

- 1 Докоснете  и после изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете Профили и изберете профила, който искате да редактирате.

### Смяна на настройките на телефона

Радвайте са лекотата, с която KC910 се адаптира към вашите предпочитания.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- 1 Докоснете  и изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Настройки на телефона** и изберете от списъка

по-долу.

**Дата и час** - Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

**Пестене на енергия** - Изберете да превключите на фабричните настройки за пестене на енергия Вкл., Изкл. и Авто.

**Езици** - Смяна на езика на дисплея на вашия KC910.

**Автоматично заключване на клавиатурата** - Заключване на автоматично клавиатурата от екран в режим на готовност.

**Защита** - Регулиране на настройките за защита, включително PIN кодове, заключване на аппарата, автоматично заключване на клавишите и проследяване против кражба.

**Управление на паметта** - Вж. Използване на управлението на паметта за повече информация.

## Нулиране на настройки -

Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

**Информация** - Преглед на техническата информация за KC910.

## Смяна на тактилните настройки

Докоснете  и после **Настройки**.

Докоснете **Тактилни настройки**.

За да нулирате тъчпада и да го използвате по-лесно, изберете **Калибриране на тъчпад** и докоснете кръстовете. Запишете настройките, когато сте доволни от тях.

Докоснете  и после **Настройки**.

Докоснете **Тактилни настройки**

и изберете **Ефект на тактилен екран**. Това меню ви позволява да нулирате **Тип, Тон, Сила на тон и Вибрация**.

## Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. Ако искате да промените някои настройки, използвайте това меню.

Докоснете  и после **Настройки**.

Докоснете **Свързване**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Настр.

### GPS

- GPS технологията използва информация от сателити на орбита, за да открива местонахождения.
- Приемникът определя разстоянието до GPS сателитите на базата на времето, за което сигналите го достигат, след това използва тази информация, за да определи местонахождението.
- Това може да отнеме от няколко секунди до няколко минути.
- Асистирано GPS (A-GPS) на този телефон се използва за извличане на данни за асистиране през връзка с пакетно предаване на данни.
- Данните за асистиране се извлича от Сървър за услуги само когато е нужно.
- Направете снимки на мястото, където сте, и им поставете тагове с информация за вашето местонахождение.

**Бележка:** GPS услугата има толеранс на грешка и не може да работи в сгради или под земята.

### Режим на USB връзка -

Синхронизирайте вашия KC910 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файловете от телефона. Ако използвате синхронизация на Музика с Windows Media Player, изберете Синхронизация на Музика в това меню. Синхронизацията на музика е достъпна само за съдържанието с музика. Ако искате да синхронизирате с външна памет, можете да използвате 'Външна памет' като първично съхранение. Ако искате да синхронизирате с вътрешна памет, можете да използвате 'Вътрешна памет' като Първично съхранение..

**Услуга синхр.** - Тази функция синхронизира данните в телефона с данните на сървър, като например Контакти, Календар и Задачи и Паметна бележка чрез безжична мрежа.

**Настройки за потока** - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. Може да го редактирате, ако искате да направите промени.

**TV изход** - Изберете **PAL** или **NTSC** за свързване на вашия **КС910** към телевизор.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изходният кабел за телевизор се предлага отделно.

**Java настройки** - Позволява ви да зададете Профили.

**Divx VOD регистрация** - Създаване на код за DivX VOD регистрация. Посетете <<http://vod.divx.com/>> за регистрация и техническа поддръжка.

## Използване на управлението на паметта

Вашият **КС910** има три налични памет: на телефона, **USIM** картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите карта с памет отделно).

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Докоснете , после **Настройки**. Изберете **Настройки на телефона**, после **Управление на паметта**.

**Обща памет на апарата** - Преглед на наличната памет във вашия **КС910** за Картини, Видеоклипове, Flash, MMS, Имейл, Java приложения и други.

**Запазена памет на апарата** - Преглед на наличната памет във вашия апарат за SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи.

**USIM памет** - Преглед на наличната памет на **USIM** картата.

**Външна памет** - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

**Настройки за основна памет** - Изберете местонахождението, където да се записват любимите елементи.

**СЪВЕТ!** Вж. стр. 9 за повече информация за Поставяне на карта с памет.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Настр.

### Използване на самолетен режим

Включете самолетен режим, като изберете  после **Настройки**.

Докоснете **Профили** и изберете **Самолетен режим**.

Самолетният режим няма да ви позволи да извършвате повиквания, да се свързвате към интернет и да изпращате съобщения или да използвате Bluetooth.

### Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

#### За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или

музикален файл.



- 2 Докоснете  и изберете **Изпрати**.  
Изберете **Bluetooth**.
- 3 Докоснете **Да**, за да включите Bluetooth.
- 4 Ако вече сте сдвоили Bluetooth устройството, вашият KC910 няма автоматично да търси други Bluetooth устройства. Ако ли не, вашият KC910 автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства в обхват.
- 5 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и докоснете **Избери**.
- 6 Вашият файл ще бъде изпратен.

**СЪВЕТ!** Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

### За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Включен** и **Видим**. Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът и може да изберете за файла **Преглед** или **Използване като тапет**. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в Мои неща.

### Смяна на Bluetooth настройките

- 1 Докоснете  и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Bluetooth**, после докоснете  и изберете **Настройки**.  
**Направете вашите промени в:**  
**Видимост на моето устройство** - Изберете Видимо, Видимо за 1 минута или Скрито.

### Име на моето устройство -

Въведете име за вашия KC910.

**Под. услуги** - Изберете как да използвате Bluetooth във връзка с различните услуги. Вж. Използване на телефона като модем или Използване на Bluetooth слушалка.

**Моят адрес** - Покажете адреса на вашето Bluetooth устройство.

### Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите KC910 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-защитено.

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**. Може да промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Докоснете **Търсене**.
- 3 Вашият KC910 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Обнови**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Настр.

- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете ОК.**
- 5** Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6** Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

**СЪВЕТ!** Вж. стр. 20 за подробности за BT в режим на отговор, за да можете да контролирате как да отговаряте на повиквания, когато Bluetooth слушалката е свързана.

## Използване на Bluetooth слушалка

- 1** Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**.
- 2** Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3** Докоснете **Винаги питай** или **Позволи без питане** и докоснете **Да** за свързване сега. Вашият KC910 автоматично ще превключи на профил Апарат.

## Wifi

Мениджърът за безжична връзка ви позволява да управлявате Wi-Fi интернет и Bluetooth връзки на вашето устройство. Той дава възможност на телефона да се свързва към локални безжични мрежи или да получава безжичен достъп до интернет. Wi-Fi е по-бърз и има по-голям обхват от безжичната технология Bluetooth.

**БЕЛЕЖКА:** KC910 поддържа WEP, WPA-PSK/2 криптиране, но не и EAP, WPS криптиране. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе криптиране за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачащия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Ако не знаете кода, трябва да попитате вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

## Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство е одобрен за използване с GSM и W-CDMA мрежа.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги. Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Акcesoари

Тези акcesoари са предоставени с KC910.

### Зарядното устройство



### Батерия



### Перо и колан за носене



### Стерео слушалки



### Кабел за данни и CD



Свързване и синхронизиране на KC910 с компютър.

### Ръководство за потребителя

Научете повече за своя KC910.



### ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

### Технически данни

#### Общи

Име на продукта: KC910

Система: GSM / W-CDMA

#### Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)

+45°C (зареждане)


Мин. : -10°C

## Обновяване на софтуера Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За повече информация по  
инсталирането и работата с тази  
програма посетете [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com).

Тази функция ви позволява да  
обновите вашия софтуер до  
последната версия бързо и удобно  
в Интернет, без да посещавате  
нашия сервизен център.

Тъй като програмата за обновяване  
на софтуера на мобилни телефони  
изисква пълното внимание на  
потребителя за времетраенето  
на процеса на обновяване,  
проверявайте всякакви инструкции  
и забележки, които се появяват при всяка стъпка,  
преди да продължите. Отбележете, че изваждането на  
USB кабела за комуникация на данни или батериите  
по време на обновяване може сериозно да повреди  
вашия мобилен телефон. Тъй като производителят  
не поема отговорност за загуба на данни по време на  
процеса на обновяване, се препоръчва да записвате  
предварително всякаква важна информация за  
съхранение.

| Декларация за съответствие   |  | LG Electronics  |                  |
|--|--|---|------------------|
| <b>Детайли за доставчика</b>   |  |   |                  |
| Име  |  |   |                  |
| LG Electronics Inc.  |  |   |                  |
| Адрес  |  |   |                  |
| LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20,<br>Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721   |  |   |                  |
| <b>Детайли за продукта</b>   |  |   |                  |
| Име на продукта  |  |   |                  |
| CEM/CM Terminal Equipment  |  |   |                  |
| Име на марката   |  |   |                  |
| LG   |  |   |                  |
| Типово име   |  |   |                  |
| LG   |  |   |                  |
| <b>Детайли за приложимите стандарти</b>  |  |   |                  |
| HARTE Directive 1999/5/EC  |  |   |                  |
| EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1,<br>EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1,<br>EN 301 511 V9.2.2,<br>EN 301 688 V1.2.1 V2.1, EN 301 908-2 V3.2.1,<br>EN 300 228 V1.2.1,<br>EN 300065 EN 30001 2001<br>EN 60950-1:2001 |  |   |                  |
| <b>Детайли относно информацията</b>  |  |   |                  |
| Съответствието на съответните стандарти е гарантирано от BAF   |  |   |                  |
| BAF: Baffin House, Churchfield Road, Wotton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom<br>Notified Body Identification Number: 0158   |  |   |                  |
| <b>Декларация</b>  |  |   |                  |
| С тази декларация подготвена отговорно, не<br>представявам продукт, който не отговаря на<br>декларацията, отпускане и сертифициране стандарти<br>и директиви.  |  | Име   | Дата на издаване |
| LG Electronics (Europe) and Denmark B.V.<br>Deventerweg 15, 1327 AE Almere, The Netherlands<br>Tel: +31 - 36 547-8948, e-mail: sales@lg-europe.com   |  | Иван Илиев  | 25.09.2008       |
| Потенциален подпис   |  |  |                  |
| Потенциален печат  |  |   |                  |

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

### Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон KC910 е проектиран така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане, или SAR. Тестове за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.

- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASy4 за използване в близост до ухото, е 0,590 W/kg (10g) и при носене на тялото е 0,492 W/Kg(10g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

### Грижа за продукта и поддръжка

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на други типове може да направи невалидни всички споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да бъде опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте

го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.

- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е

поставен върху мека повърхност.

- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности или влага.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте телефона или аксесоарите на влажни места като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девалидира гаранцията.

## Ефикасна операция на телефона

### Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например джоба на ризата.

- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

### Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте

пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.

- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до път.

### Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

### Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите.

Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

## Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите в самолет.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръскане.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервис на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изважайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.

## Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето може да разрешите сами.

| Съобщение                       | Възможни причини   | Възможни мерки за отстраняване   |
|---------------------------------|--|--|
| SIM грешка                      | Няча SIM карта в телефона или е поставена неправилно.  | Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.   |
| Няма връзка с мрежата           | Сигналът е слаб<br>Извън GSM мрежа   | Преместете се до по-висок прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на доставчика.  |
| Кодовете не съвпадат.           | Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.<br>Кодовете, които сте въвели, не съвпадат. | Свържете се с вашия доставчик на услуги.   |
| Функцията не може да се настрои | Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация  | Свържете се с вашия доставчик на услуги.   |
| Не са налични повиквания        | Грешка при набиране<br>Поставена е нова SIM карта<br>Достигнат е лимита на таксуване   | Новата мрежа не е оторизирана<br>Проверете за нови ограничения.<br>Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с ПИН2.                          |
| Телефонът не може да се включи  | Клавишът за включване/<br>изключване е натиснат за твърде кратко<br>Батерията е изтощена<br>Контактите на батерията са замърсени                 | Натиснете клавиша за включване/<br>изключване поне за 2 секунди.<br>Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.<br>Почистете контактите. |

## Отстраняване на неизправности

| Съобщение              | Възможни причини                            | Възможни мерки за отстраняване   |
|------------------------|---|--|
| Грешка при зареждане   | Батерията е напълно изтощена                | Заредете батерията.  |
|                        | Температурата е извън диапазона             | Уверете се, че температурата на средата е правилна, изчакайте малко и след това заредете отново.                   |
|                        | Проблем с контактуване                      | Проверете захранването и връзката към телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо. |
|                        | Няма мрежово напрежение                     | Поставете в друг контакт или проверете напрежението.   |
|                        | Зарядното устройство е дефектно             | Ако зарядното устройство не се загорява, сменете го.   |
|                        | Грешно зарядно устройство                   | Използвайте само оригинални LG аксесоари.  |
|                        | Батерията е дефектна                        | Сменете батерията  |
| Телефонът губи мрежа   | Сигналът е твърде слаб                      | Свързването към друг доставчик е автоматично.  |
| Номерът не е разрешен. | Функцията за фиксирано набиране е включена. | Проверете настройките  |

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон KC910 от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.

Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



#### Изхвърляне на стария уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотвратят потенциалните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, където сте закупили продукта.

Настройка **01**

Вашият начален екран **02**

Основни положения **03**

Бъдете креативни **04**

Организирайте се **05**

Уеб **06**

Настр. **07**

Акcesoари **08**

# Съдържание

## Настройка

|  |    |
|--|----|
| Запознаване с телефона.....                  | 6  |
| Изглед в отворено положение.....             | 7  |
| Инсталиране на USIM картата и батерията..... | 8  |
| Карта с памет.....                           | 9  |
| Карта на менюто.....                         | 11 |

## Вашият начален екран

|   |    |
|---|----|
| Съвети за тактилния екран.....                      | 12 |
| Бързи клавиши.....                                  | 13 |
| Лента на състоянието.....                           | 13 |
| Смяна на състоянието от лентата на състоянието..... | 15 |
| Използване на функцията Няколко задачи.....         | 15 |

## Основни положения

|   |    |
|---|----|
| Повиквания.....                                 | 16 |
| Извършване на повикване и видеоповикване.....   | 16 |
| Извършване на повикване от контактите.....      | 16 |
| Отговаряне и отхвърляне на повиквания.....      | 17 |
| Опции за входящо повикване.....                 | 18 |
| Регулиране на силата на звука при разговор..... | 19 |
| Бързо набиране.....                             | 19 |
| Извършване на второ повикване.....              | 19 |
| Изключване на DTMF.....                         | 20 |

|  |    |
|--|----|
| Преглед на регистъра на повикванията.....            | 20 |
| Използване на прехвърляне на повикванията.....       | 20 |
| Използване на блокиране на повикванията.....         | 21 |
| Смяна на настройките за стандартно за повикване..... | 21 |
| Смяна на настройките за видеоповикване.....          | 22 |
| Контакти.....  | 23 |
| Търсене на контакт.....                              | 23 |
| Добавяне на нов контакт.....                         | 23 |
| Опции за контакт.....                                | 24 |
| Създаване на група.....                              | 24 |
| Смяна на настройките за контакт.....                 | 25 |
| Преглед на информация.....                           | 26 |
| Съобщения.....                                       | 27 |
| Съобщения.....                                       | 27 |
| Изпращане на съобщение.....                          | 27 |
| Въвеждане на текст.....                              | 27 |
| Разпознаване на ръкопис.....                         | 28 |
| Настройка на имейл.....                              | 30 |
| Изтегляне на имейл.....                              | 31 |
| Изпращане на имейл с новия ви акаунт.....            | 31 |
| Смяна на настройките за имейл.....                   | 31 |
| Папки за съобщения.....                              | 32 |
| Управление на съобщенията.....                       | 32 |
| Използване на шаблони.....                           | 33 |
| Използване на емотикони.....                         | 33 |

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| Смяна на настройките за текстово съобщение .....     | 34 | Смяна на размера на видеоклипа .....                               | 47 |
| Смяна на настройките за мултимедийно съобщение ..... | 34 | Избиране на цветови тон .....                                      | 48 |
| Смяна на другите настройки .....                     | 35 | Използване на вътрешната камера .....                              | 48 |
| <b>Бъдете креативни</b>                              |    | Гледане на видеоклиповете на вашия телевизор .....                 | 49 |
| <b>Камера</b> .....                                  | 36 | <b>Вашите снимки и видеоклипове</b> ...                            | 50 |
| Заснемане на бърза снимка .....                      | 36 | Гледане на вашите снимки и видеоклипове .....                      | 50 |
| След като сте направили снимка .....                 | 36 | Използване на мащабиране при гледане на видеоклип или снимка ..... | 50 |
| Запознаване с визъора .....                          | 37 | Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип .....       | 50 |
| Използване на светкавицата .....                     | 38 | Запис на изображение от видеоклип .....                            | 50 |
| Избиране на режим за снимане .....                   | 38 | Гледане на снимките като слайдшоу .....                            | 51 |
| Регулиране на експонацията .....                     | 39 | Задаване на снимка като фон .....                                  | 51 |
| Правене на серийна снимка .....                      | 39 | Редактиране на снимките .....                                      | 52 |
| Правене на панорамна снимка .....                    | 39 | Добавяне на текст към снимка .....                                 | 53 |
| Използване на разширени настройки .....              | 40 | Добавяне на ефект към снимка .....                                 | 53 |
| Преглед на настройки .....                           | 40 | Изрязване на снимка .....  | 54 |
| Други настройки .....                                | 41 | Моделиране на снимка .....   | 54 |
| Смяна на размера на изображението .....              | 42 | Добавяне на цветен акцент към снимка .....                         | 55 |
| Избиране на цветови ефект .....                      | 42 | Смяна на цветовете в снимка .....                                  | 55 |
| Използване на вътрешната камера .....                | 43 | Редактиране на видеоклиповете .....                                | 55 |
| Гледане на записаните снимки .....                   | 43 | Скъсяване на дължината на видеоклип .....                          | 56 |
| <b>Видео камера</b> .....                            | 44 | Сливане на два видеоклипа .....                                    | 56 |
| Заснемане на бърз видеоклип .....                    | 44 | Сливане на снимка и видеоклип .....                                | 57 |
| След като сте заснели видеоклипа .....               | 44 | Добавяне на текст към видеоклип .....                              | 57 |
| Запознаване с визъора .....                          | 45 | Наслагване върху снимка .....                                      | 58 |
| Регулиране на експонацията .....                     | 46 | Добавяне на звуков запис .....                                     | 58 |
| Използване на разширени настройки .....              | 46 |  |    |

# Съдържание

|   |           |   |    |
|---|-----------|---|----|
| Добавяне на саундтрак към видеоклип.....              | 59        | Документи .....                                   | 66 |
| Смяна на скоростта на видеоклипа... ..                | 59        | Гледане на файл.....                              | 66 |
| Добавяне на притъмняващ ефект .....                   | 59        | Прехвърляне на файл в телефона.....               | 66 |
| <b>Мултимедия .....</b>                               | <b>60</b> | Други.....  | 67 |
| Картини .....   | 60        | Музика.....                                       | 68 |
| Менюта на опцията Моите изображения.....              | 60        | Прехвърляне на музика в телефона .....            | 68 |
| Изпращане на снимка .....                             | 61        | Изпълнение на песен.....                          | 69 |
| Използване на изображение.....                        | 61        | Използване на опции при изпълнение на музика..... | 69 |
| Маркиране на изображенията .....                      | 62        | Създаване на списък за изпълнение                 | 70 |
| Печатане на изображение .....                         | 62        | Редактиране на списък за изпълнение.....          | 70 |
| Местене или копиране на изображение.....              | 63        | Изтриване на списък за изпълнение                 | 71 |
| Създаване на слайдшоу .....                           | 63        | Използване на радиото.....                        | 71 |
| Проверяване състоянието на паметта.....               | 63        | Търсене на станции.....                           | 71 |
| Звуци.....  | 63        | Нулиране на канали.....                           | 72 |
| Използване на звук .....                              | 64        | Слушане на радио .....                            | 72 |
| Клипове .....   | 64        |   |    |
| Използване на опции при спрян на пауза видеоклип..... | 64        |   |    |
| Изпращане на видеоклип.....                           | 65        |   |    |
| Игри и приложения .....                               | 65        |   |    |
| Изтегляне на игри.....                                | 65        |   |    |
| Играене на игра .....                                 | 65        |   |    |
| Използване на менюто с опции за игри.....             | 65        |   |    |
| Flash съдържание .....                                | 66        |   |    |
| Гледане на SWF/SVG файл .....                         | 66        |   |    |
| Използване на опции при гледане на SWF/SVG файл.....  | 66        |   |    |

## Организирайте се

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Органайзер .....</b>                             | <b>73</b> |
| Добавяне на събитие в календара .....               | 73        |
| Смяна на изгледа по подразбиране на календара ..... | 73        |
| Добавяне на елемент към списъка за изпълнение.....  | 74        |
| Споделяне на задача .....                           | 74        |
| Използване на търсене на дати.....                  | 74        |
| Настройка на алармата .....                         | 75        |
| Добавяне на бележка .....                           | 75        |
| Гласов запис .....                                  | 76        |
| Запис на звук или глас .....                        | 76        |

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| Изпращане на гласов запис.....                                  | 76        | Смяна на настройките на уеб<br>браузъра .....          | 85        |
| Използване на калкулатора .....                                 | 76        | Използване на телефона като модем                      | 85        |
| Преобразуване на единица.....                                   | 77        | <b>Настр.</b>  |           |
| Използване на хронометър .....                                  | 77        | Смяна на настройките на екрана.....                    | 87        |
| Добавяне на град към световния<br>часовник.....                 | 77        | Персонализиране на профилите .....                     | 87        |
| Приятел за джогинг.....   | 78        | Смяна на настройките на телефона ..                    | 88        |
| <b>Синхронизация с компютър.....</b>                            | <b>79</b> | Смяна на тактилните настройки .....                    | 89        |
| Инсталиране на LG PC Suite на<br>компютъра .....                | 79        | Смяна на настройките за свързване                      | 89        |
| Свързване на телефона с<br>компютъра .....                      | 79        | Използване на управлението на<br>паметта.....          | 91        |
| Архивиране и възстановяване на<br>информацията на телефона..... | 79        | Използване на самолетен режим.....                     | 92        |
| Преглед на файловете на телефона на<br>компютъра .....          | 80        | Изпращане и получаване на файлове с<br>Bluetooth ..... | 92        |
| Синхронизиране на контактите .....                              | 80        | Сдвояване с друго Bluetooth<br>устройство.....         | 93        |
| Синхронизиране на съобщенията .....                             | 81        | Използване на Bluetooth слушалка ...                   | 94        |
| Използване на телефона като<br>устройство с външна памет.....   | 81        | Wifi .....   | 95        |
| DivX Converter.....   | 82        | Мрежова услуга.....                                    | 95        |
| <b>Уеб</b>  |           | <b>Акcesoари .....</b>                                 | <b>96</b> |
| Достъп до уеб.....  | 83        | <b>Указания</b>  |           |
| Добавяне на показалци и достъп до<br>показалците.....           | 83        | Указания за безопасна и ефикасна<br>употреба .....     | 98        |
| Използване на RSS четец .....                                   | 83        | Отстраняване на неизправности                          | 103       |
| Запис на страница.....  | 84        |  |           |
| Достъп до записана страница .....                               | 84        |  |           |
| Преглед на хронологията на<br>браузъра .....                    | 84        |  |           |

# Запознаване с телефона



**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Поставянето на тежък предмет на телефона или седане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата тактилна функция.

Телефон, Зарядно устройство, Конектор за свободни ръце

**СЪВЕТ:** За да свържете USB кабела, изчакайте, докато телефонът се включи и се регистрира в мрежата.

Слот за карта с памет Micro SD

Странични клавиши

- Когато екранът е в **свободен режим**: сила на звука на тон за бутон.
- По време на **повикване**: сила на звука в слушалката.
- При **възпроизвеждане на BGM запис**: управлява силата на звука без прекъсване.

Клавиш за включване/изключване (клавиш за стабилизиране на изображения в Камера)

Бутон за снимане

## Изглед в отворено положение



# Инсталиране на USIM картата и батерията

## 1 Свалете капака на батерията

Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията отгоре на телефона и повдигнете нагоре капачето.



## 2 Извадете батерията

Хванете горния край на батерията и я повдигнете от отделението за батерия.




**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте нокти, за да извадите батерията.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.

## 3 Инсталиране на USIM картата

Плъзнете USIM картата в държача за USIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите USIM картата, издърпайте я внимателно в обратна посока.

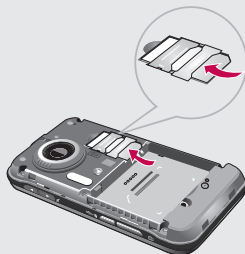

## Карта с памет


### 4 Поставете батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.



### 5 Зареждане на телефона

Плъзнете назад капачето на гнездото за зарядно устройство от страни на вашия KC910. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият KC910 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението "Батерията е пълна".

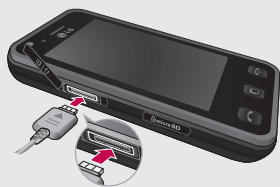


### Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет.

**БЕЛЕЖКА:** Картата с памет е аксесоар по избор.

- 1 Отворете капачето за карта с памет.
- 2 Плъзнете картата с памет в слота в горната част, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

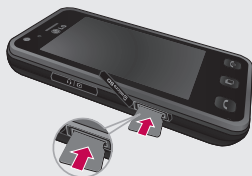

01

02

03

04

05

06

07


08

## Карта с памет

- 3 Затворете капачето на картата с памет.

### Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

- 1 От екран в режим на готовност изберете  после докоснете Настройки и изберете Настройки на телефона.
- 2 Докоснете Управление на паметта и изберете Външна памет.
- 3 Докоснете Формат и потвърдете избора си.
- 4 Въведете паролата, ако има зададена, и картата ви ще е форматирана и готова за употреба.


**СЪВЕТ!** За да смените местоназначението за съхранение по подразбиране, отворете Управление на паметта от менюто Настройки на телефона и изберете Настройки за основна памет.

**БЕЛЕЖКА:** Ако картата с памет има съществуващо съдържание, то автоматично ще се архивира в правилната папка, така че например видеоклиповете ще се съхранят в Моите клипове.

### Прехвърляне на контакти За прехвърляне на контакти от USIM на телефона:

- 1 От раздела Общуване изберете Контакти и изберете Настройки на контакт.
- 2 Докоснете Копиране.
- 3 Изберете От телефона в USIM и докоснете Готово.
- 4 Изберете Избор на всички или изберете едно по едно имената и натиснете OK.

# Карта на менюто

Докоснете  в начален екран, за да отворите **Горното меню**. От тук можете да получите достъп до още менюта: **Общуване**, **Забавления**, **Помощни програми** и **Настройки**.



## Общуване



Набиране



Бързо набиране



Контакти



Хронология на повикванията



Ново съобщение



Нов имейл



Съобщения



## Забавления



Галерия



Мои неща



Камера



Видеокамера



Muvoo Studio



Музика



FM радио



Игри и прил.



## Помощни програми



Браузър



Google



Органайзер



Аларма



Бележка



Гласов запис



Инструмен-ти



## Настройки



Профили



Екран



Настройки на телефона



Настройки разговор



Тактилни настройки



Свързване



Bluetooth



Wi-Fi

01

02

03

04

05

06

07

08

## Вашият начален екран

Когато вашият KC910 не се използва, той ще се върне към екран в режим на готовност. Оттук имате достъп до всички опции на менюто, може да извършите бързо повикване и да видите състоянието на телефона - както и много други неща.

### Съвети за тактилния екран


Началният екран е също и чудесно място да се запознаете с тактилния екран.

За да изберете елемент, внимателно натиснете иконата. Вашият KC910 вибрира леко, когато разпознае, че сте докоснали опция.

За да преминете през списъци, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- Няма нужда да се натиска твърде силно, тактилният екран е достатъчно чувствителен да регистрира леките докосвания.

- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.
- Когато осветлението на екрана е изключено, натиснете клавиша за заключване/отключване от дясната страна на телефона, за да възстановите екрана в режим на готовност
- Не покривайте телефона с калъф или капак, тъй като тактилният екран не работи, когато е покрит.
- Когато докоснете **W**, се появява функцията мобилен widget. Може веднага да плъзгате и щраквате върху желани елементи от менюто.




Бързи клавиши

## Бързи клавиши

Бързите клавиши на началния екран предоставят лесен достъп с едно докосване до най-използваните функции.



Докоснете, за да покажете тъчпада за набиране, за да извършите повикване. Въведете номер, както правите с нормална клавиатура, и докоснете **Повикване** или натиснете клавиша .



Докоснете за достъп до менюто Опции за съобщения. От тук можете да създадете нов SMS.



Докоснете, за да отворите контактите. За търсене на номера, който искате да откриете. Въведете номера на контакта с тъчпада. Можете също да създавате нови контакти и да редактирате съществуващи.



Докоснете, за да отворите пълното горно меню, което е разделено на четири подменюта. Докоснете вертикалния раздел на всяко подменю, за да видите още опции.

## Лента на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS е активен.

01

02

03

04














05

06

07

08


## Вашият начален екран

| Икона   | Описание   |
|---|--|
|    | Няколко задачи   |
|    | Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен) |
|    | Няма мрежов сигнал                                       |
|    | Оставащ живот на батерията                               |
|    | Батерията е изтощена                                     |
|    | Ново текстово съобщение                                  |
|    | Ново гласово съобщение                                   |
|    | Входящата кутия е пълна                                  |
|    | Изпращането на съобщение е неуспешно                     |
|    | Алармата е настроена                                     |
|    | Използва се нормален профил                              |
|  | Използва се профил "На открито"                          |
|  | Използва се безшумен профил                              |

| Икона   | Описание                                  |
|---|---|
|  | Използва се режим на слушалка             |
|  | Повикванията се пренасочват               |
|  | Използва се EDGE                          |
|  | Роуминг                                   |
|  | Избран е самолетен режим.                 |
|  | Bluetooth е активен                       |
|  | Wifi вкл.                                 |
|  | GPS вкл. (Гео-тагове, Приятел за джогинг) |
|  | BGM изпълнение                            |
|  | BGM пауза                                 |

## Смяна на състоянието от лентата на състоянието.

Докоснете иконата, която представлява текущата ви настройка в лентата на състоянието, за да отворите Резюме за състоянието. Показва текущите Час, Мрежа, ИД на SVC, Батерия, Памет на телефона, Външна памет, Профил, МРЗ, Bluetooth и Wifi състояние. Можете да зададете типа Профил, да изпълнявате/поставите на пауза МРЗ и да активирате/деактивирате Bluetooth и Wifi.

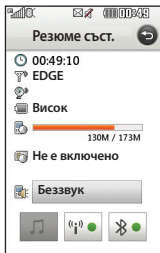

## Използване на функцията Няколко задачи

Натиснете многофункционалния клавиш, за да отворите менюто за Няколко задачи. От тук може да видите всички приложения, които работят, и да получите достъп до тях с едно докосване.

От произволно приложение натиснете многофункционалния клавиш и изберете Начален екран, за да се върнете в екран в режим на готовност, без да излизате от приложението или да го затваряте. Когато във фонов режим работи приложение (напр. игра или FM радио), ще се появи в лентата на състоянието.

Когато натиснете клавиш от начален екран, може да видите меню с бързи клавиши за някои често използвани функции, включително **Ново съобщение** и **Аларма**.

01

02

03

04

05




06

07

08


## Повиквания


### Извършване на повикване и видеоповикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете, натиснете твърдия клавиш за изчистване.
- 3 Докоснете твърдия клавиш , за да започнете повикването.
- 4 За да завършите повикването, натиснете твърдия клавиш .

**СЪВЕТ!** За да въведете + за международни повиквания, докоснете  двукратно. Натиснете бутона за заключване/отключване отъясно на аппарата, за да заключите тактилния екран, за да предотвратите набирания по погрешка. За да покажете клавиатурата по време на повикване, докоснете клавиша . Имате на разположение опциите **Извършване на видеоповикване**, **Изпрати съобщение**, **Запиши номер** или **Търсене на контакти** с натискане на .

### Извършване на повикване от контактите


- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите Контакти.
- 2 Докоснете Име и въведете първите няколко букви на контакта, който искате да повикате.
- 3 От филтрирания списък докоснете контакта, на който искате да се обадите, и изберете номера, който да използвате, ако има повече от един.
- 4 Докоснете **Повикване**.


**СЪВЕТ!** Натиснете  и може да избирате от **Добави контакт**, **Изпрати съобщение**, **Изтриване**, **Бързо набиране**, **Моята визитка** и **Търсене по група**.

От екрана на повикване можете да търсите контакти. Докоснете  и изберете Търсене в Контакти. Преминете през вашите контакти или въведете първите няколко цифри на номер, за да ограничите списъка.

## Отговаряне и отхвърляне на повиквания

Когато телефонът звъни, натиснете твърдия клавиш , за да отговорите на повикването.

Докоснете , за да заглушите звъненето. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на Без звук за събрание.

Натиснете твърдия клавиш , за да отхвърлите входящото повикване.

01

02

03

04

05


06


07


08

# Повиквания


## Опции за входящо повикване

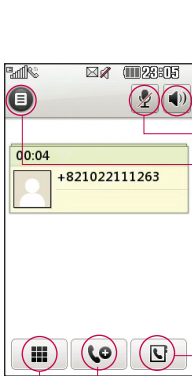



**Високоговорител** - Докоснете , за да включите високоговорителя.

**Заглушаване** - Докоснете , за да изключите микрофона, така че лицето, с което говорите, да не може да ви чува.

**Опции** - Изберете от списъка с допълнителни опции за входящо повикване, включително Създай нова бележка и Отиди на съобщения, така че да можете да проверявате съобщенията и да добавяте нови контакти по време на разговор. Оттук можете и да прекратите повикването, като докоснете Приклучи разговор.

 - Изберете, за да търсите контакти по време на повикване.

 - Изберете, за да добавите друго лице към разговора.

 - Докоснете, за да отворите цифрова клавиатура за навигация в менютата с номерирани опции. Например, при повикване на център за услуги или други автоматизирани телефонни системи.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции или списъка с контакти, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.


## Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, натиснете клавишите нагоре/надолу от дясната страна на телефона.




## Бързо набиране

Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обаждате често.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите Контакти.
- 2 Докоснете **Бързо набиране**.
- 3 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Не може да промените това. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бързо набиране за него.
- 4 Вашите контакти ще се отворят. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния номер веднъж.

За да повикате номер за бързо набиране, докоснете  от екран в режим на готовност и задръжте определената цифра, докато контактът се появи. Повикването ще започне автоматично, няма нужда да натискате **Повикване**.

## Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия разговор, натиснете  и изберете номера, който искате да повикате.
- 2 **Наберете номера или потърсете в контактите** (вж. **Извършване на повикване** за подробности).
- 3 Натиснете , за да свържете повикването.
- 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 5 За превключване между разговорите, натиснете  и изберете **Размяна на**

01

02

03

04

05


06

07

08

## Повиквания

**повиквания** или натиснете номера на задържания разговор.


- 6 За да прекратите едното или и двете повиквания, натиснете  и изберете Край, следвано от Всичко или Активен.**

**СЪВЕТ!** Може да комбинирате повикванията, като изберете иконата **Присъединяване**, после **Присъединяване**. Проверете дали мрежовият оператор поддържа конферентни повиквания.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

### Изключване на DTMF

DTMF ви позволява да използвате цифрови команди за навигация в менютата на автоматизирани съобщения. DTMF е включено по подразбиране.

За да го изключите по време на разговор (например, за да запишете номер), докоснете  и изберете DTMF изкл.


**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

### Преглед на регистъра на повикванията

Докоснете  и изберете

**Общуване** и докоснете

**Хронология на повикванията.**

**СЪВЕТ!** От произволен регистър на повикванията докоснете  и **Изтриване всички**, за да изтриете всички записи..

Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

### Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор.**


- 2 Докоснете **Прехвърляне на**

**повикване** и изберете **Видео разговори** и/или **Гласови разговори**.

- 3 Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
  - 4 Въведете номера, към който искате да пренасочите.
  - 5 Докоснете **Искане** за активиране.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

**СЪВЕТ!** За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

## Използване на блокиране на повикванията


- 1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.
- 2 Докоснете **Блокиране на повиквания** и изберете **Видео**

**разговори** и/или **Гласови разговори**.

- 3 Изберете една или всички от шестте опции:  
**Всички изходящи**
- 4 Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

**СЪВЕТ!** Изберете **Фиксиран номер за набиране**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

## Смяна на настройките за стандартно за повикване

- 1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.
- 2 Докоснете **Общи настройки**. От тук можете да промените настройките за:

01

02

03

04

05

06

07

08

## Повиквания

### Отхвърляне на повикване

- Плъзнете ключа наляво, за да маркирате Списък отхвърлени. Може да докоснете прозореца с текст, за да изберете от всички повиквания, определени контакти или групи или изберете нерегистрирани номера (тези, които не са във вашите контакти). Докоснете Запис, за да смените настройката.

**Изпрати моя номер** - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обажда на някого.

### Автоматично пренабиране

- Плъзнете ключа наляво за Вкл. и надясно за Изкл.

**Режим на отговор** - Изберете дали да отговаряте на повикване с клавиша Изпрати или произволен друг.

**Минутен брояч** - Плъзнете наляво за Вкл., за да чувате тон на всяка минута от разговора.


**ВТ режим на отговор** - Изберете Свободни ръце, за да може да отговаряте на повикване с

Bluetooth слушалка, или изберете Слушалка, за да натиснете бутон на слушалката, за да отговорите на повикване с помощта на Bluetooth слушалка.

**Запиши нов номер** - Изберете Да, за да запишете нов номер.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

## Смяна на настройките за видеоповикване



- 1 Натиснете , изберете **Настройки** и изберете **Настройки разговор**.
- 2 Изберете настройките за вашите видеоповиквания. Определете дали да използвате Използване на лична снимка и изберете такава, и/или включете Огледало, за да видите себе си на екрана.


# Контакти

## Търсене на контакт


Има два начина за търсене на контакт:

### От начален екран

- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите Контакти. Докоснете Име и въведете името на контакта с тъчада.
- 2 Докоснете **Повикване** или твърдия клавиш , за да започнете повикването.

**СЪВЕТ!** Може да търсите по групи, като докоснете  и изберете **Търсене по група**. Това ще покаже списък от всички ваши групи.


### От главното меню

- 1 Докоснете , изберете **Общуване**.
- 2 Докоснете **Контакти** и **Търсене**.

**СЪВЕТ!** След като докоснете Име се появява азбучна клавиатура. За да преминете през списък с контакти, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

## Добавяне на нов контакт

- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и изберете **Добави контакт**.
- 2 Изберете дали да запишете контакта в **Апарат** или **USIM**.
- 3 Въведете собственото и фамилното име на новия контакт. Не е нужно да въвеждате и двете, но трябва да въведете едно от двете.

**СЪВЕТ!** След като сте написали име, натиснете , за да редактирате останалата информация за контакта.

- 4 Въведете до пет различни номера и определете типа на всеки. Изберете от **Мобилен**, **Домашен**, **Офис**, **Пейджър**, **Факс**, **VT** и **Общи**.
- 5 Добавяне на имейл адреси.
- 6 Определете контакта към някоя от следните групи. Изберете от **Няма група**, **Семейство**, **Приятели**, **Колеги**, **Училище** или **ВИП**.
- 7 Можете също да добавите **Тон на звънене**, **Рожден ден**, **Годишнина**, **Начална страница**,

01

02

03

04

05

06

07

08

## Контакти


**Домашен адрес, Име на фирма, Длъжност, Адрес на фирма и Бележка.**

- 8** Докоснете **Запис**, за да запишете контакта.

**СЪВЕТ!** Може да създавате персонализирани групи за вашите контакти, вж. **Създаване на група**.

### Опции за контакт

Има много неща, които може да правите, когато гледате контакт. Ето как да получите достъп до менюто с контакти и да го използвате:

- 1** Отворете контакта, който искате да използвате. Вж. **Търсене на контакт**.
- 2** Оттук можете да извършите повикване или да изпратите съобщение.
- 3** Натиснете , за да отворите списъка с опции. Оттам можете да правите следното:

**Видео разговор** - Обаждане на контакта с видеоповикване.

**Редактиране** - Смяна на всички подробности за контакта.

**Изтриване** - Изтриване на контакта. Докоснете **Да**, ако сте сигурни.



**Копиране или преместване в USIM/Апарат** - Изберете да преместите или копирате в USIM картата или апарата (в зависимост от това къде първоначално сте записали контакта).

**Изпрати визитка** - Изпращане на детайлите на контакта на друго лице като визитка. Изберете да го изпратите като Текстово съобщение, Мултимедийно съобщение, с използване на Имейл или чрез Bluetooth.

### **СЪВЕТ!** Съобщение

- Изпращане на съобщение до контакта.

### Създаване на група

- 1** От екран в режим на готовност докоснете  и изберете раздел **Общуване**. Докоснете **Контакти** и изберете **Групи**.
- 2** Докоснете .


**3** Изберете **Добави нова група**.

**4** Въведете име за новата група.

**5** Докоснете **Запиши**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.

**СЪВЕТ!** Може да редактирате група, като я маркирате и докоснете

 . Изберете **Добави контакти**, **Преимувана на групата**, **Изтриване на група**, **Добави членове** или **Тон на звънене за групата**.

## Смяна на настройките за контакт

Можете да пригледите своите настройки за контакт, така че вашите контакти да отговарят на вашите предпочитания.


**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

**1** От раздела **Общуване докоснете Контакти и изберете Настройки на контакт**.

**2** Оттук можете да регулирате следните настройки:

### Настройки на списъка контакти

- Изберете дали да показвате контакти, записани в телефона и USIM, само в телефона или само в USIM.

Може също да избирате първо да показвате само собственото име или фамилното име на контакт. Може да покажете с клавиша за бързи команди **Извършване на гласово повикване**, **Извършване на видеоповикване** или **Изпращане на съобщение**. В списъка с контакти докоснете  за директно повикване.

Може да промените тази настройка. (**Извършване на гласово повикване/ Извършване на видео повикване/ Изпращане на съобщение/ Не показвай**)

### Синхронизиране контакти

- Свържете се към вашия

01

02

03

04

05

06

07

08

## Контакти

сървър, за да синхронизирате контактите. Вж. Синхронизиране на контактите.

**Копиране** - Копирайте контактите от USIM в апарата или от апарата в USIM. Изберете да направите това едно по едно или наведнъж. Ако изберете едно по едно, трябва да избирате да копирате всеки контакт поотделно.

**Преместване** - Работи по същия начин, като Копиране, но контактът ще се запази само в мястото, където сте го преместили. Ако преместите контакт от USIM в телефона, той ще бъде изтрил от паметта на USIM.

**Изпращане на всички контакти с Bluetooth** - Изпратете всички свои контакти към друго устройство или компютър с помощта на Bluetooth. Ще бъдете подканени да изключите Bluetooth, ако изберете тази опция.

**Архивиране контакти** - Вж. Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

**Възстановяване контакти** - Вж. Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

**Изтриване на контакти** - Изтриване на всички контакти. Докоснете Да, ако сте сигурни, че искате да изтриете контактите.

### Преглед на информация

- 1 От раздела Общуване докоснете **Контакти и Информация**.
- 2 Оттук може да видите вашите **Номера за избиране на услуга, вашия Собствен номер Информация за паметта** (колко памет ви остава) и **Моята визитка**.



**СЪВЕТ!** Ако все още не сте добавили своя визитка, изберете **Моята визитка** и въведете всички детайли като за всеки контакт. Докоснете **Запис** за край.

# Съобщения

## Съобщения

Вашият KC910 съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.


Има два начина да влезете в центъра за съобщения:


- 1 От начален екран докоснете  или докоснете , после изберете **Общуване** и изберете **Ново съобщение**.

## Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  после **Създай ново**, за да отворите празно съобщение.
- 2 От тук можете да изпратите SMS или MMS. За да изпратите имейл, изберете **Нов имейл** в раздел Общуване.
- 3 Докоснете **Вмъкване** за добавяне на изображение, видео, звук, Нов слайд, Тема или Още (Визитка, Календар, Бележка, Задача или Моята визитка).
- 5 Докоснете **До1** отгоре на екрана, за да въведете номера на получателя, или докоснете иконата за търсене, за да

отворите вашите контакти. Може да добавите повече от един контакт. Когато сте готови, докоснете **Изпрати**.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ще бъдете таксувани за всяко съобщение от 160 знака, изпратено на всяко лице.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, той автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани.


**СЪВЕТ!** Бърз отговор - Изпращане на отговор на избраното съобщение с шаблон.

## Въвеждане на текст

Има пет начина за въвеждане на текст:

Сензорна клавиатура, Клавиатура, Ръкопис-Екран, Ръкопис-Кутия, Ръкопис-Двойна Кутия

Докоснете веднъж екрана, клавиатурата се показва

 Докоснете, за да преминете

01

02

03

04

05


06


07


08


## Съобщения

към T9 режим с предвиждане.

 Можете да сменяте езика за писане.

 Докоснете за преминаване между номера, символи и текст.

Използвайте , за да преминете през различните типове клавиатура във всеки режим на въвеждане (напр., големи или малки букви).

За въвеждане на интервал докоснете .

### Разпознаване на ръкопис

В режим ръкопис просто пишете на екрана и KC910 ще преобразува ръкописа ви в съобщение.

Изберете **Екран** или **Кутия** в зависимост от предпочитания изглед. (Ръкопис-Екран, Ръкопис-Кутия, Ръкопис-Двойна Кутия)

Ръкопис-Екран, който ви позволява да въведете букви продължително на цял екран.

Ръкопис-Кутия позволява да въведете по една буква. Има отделни области за въвеждане на символи, цифри и букви.

Ръкопис-Двойна кутия има два прозореца за въвеждане на букви, така че можете да въведете букви без прекъсване.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Може да ви е по-лесно да използвате перо в този режим; не забравяйте да натискате леко, за да не повредите екрана.

Разпознаването на ръкописен текст преобразува движенията на перото в букви, цифри и други знаци, и ги показва като текст. Разпознаване на почерк е активно само на места, където може да се въвежда текст.

**Бележка:** Повечето букви могат да се напишат с различни стилове на натискане. Вж. таблиците по-долу. Стрелката избира дали буквата е главна или малка, не стилът на писане.

### Азбука

Ако изберете режим на главни букви (ABC), буквите, които въведете, ще бъдат главни дори ако пишете малки букви, и обратно.

| Буква | Движения |
|-------|----------|
| A     | A A a a  |
| B     | B B b b  |
| C     | C C      |
| D     | D D d d  |
| E     | E E e e  |
| F     | F F f f  |
| G     | G G g g  |
| H     | H H h h  |
| I     | I I i i  |
| J     | J J j j  |
| K     | K K k k  |
| L     | L l l    |
| M     | M M m m  |
| N     | N N n n  |
| O     | O O o o  |
| P     | P P p p  |
| Q     | Q Q q q  |
| R     | R R r r  |
| S     | S S s    |
| T     | T T t t  |
| U     | U U u u  |
| V     | V V v v  |

| Буква | Движения |
|-------|----------|
| W     | W W w w  |
| X     | X X x x  |
| Y     | Y Y y y  |
| Z     | Z Z z z  |
| β     | β        |

## Други знаци

| Знак                            | Движения |
|---------------------------------|----------|
| Интервал                        | —        |
| Изтриване                       | —•       |
| Въвеждане                       | ┌        |
| Превключване на текстовия режим | ↓        |

## Препинателни знаци

| Знак               | Движения |
|--------------------|----------|
| Точка              | •        |
| Маймунско "А"<br>@ | @        |

**Бележка:** Започнете всяко въвеждане при точката.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Съобщения

## Цифри

Докоснете  за да превключите от въвеждане на текст на въвеждане на цифри.

| Цифра | Движения  |
|-------|---|
| 0     |     |
| 1     |      |
| 2     |      |
| 3     |     |
| 4     |       |
| 5     |       |
| 6     |     |
| 7     |       |
| 8     |       |
| 9     |       |

## Букви с ударение

Напишете знака, както е показано по-горе, след това поставете ударението. Други подобни знаци, като например ö и ü, следват същия принцип.

|      |   |   |
|------|---|---|
| грав |   |   |
|------|---|---|

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| остро       |   |   |
| сиркумфлекс |   |   |
| тилда       |   |   |
| пръстен     |   |   |
| диарезис    |   |   |
| седия       |   |   |

## Настройка на имейл

Можете да се поддържате информирани в движение с имейла на вашия KC910. Просто и лесно е да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

1 Докоснете  от екрана в

режим на готовност и докоснете **Съобщения**.



- 2 Изберете **Настройки на съобщението**, после **Имейл**.
- 3 Докоснете **Добави нов**.

Сега акаунтът ви е настроен, той ще се появи в списъка с акаунти във вашата папка Имейл.


## Изтегляне на имейл

Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нов имейл. Вж. **Смяна на настройките за имейл** за автоматично проверяване.

За да проверите ръчно:

- 1 Докоснете , после **Съобщения**.
- 2 Изберете **Пощенска кутия**.
- 3 Докоснете акаунта, който искате да използвате, после .
- 4 Изберете **Изтегли** и вашият КС910 ще се свърже с имейл акаунта и ще изтегли новите съобщения.

## Изпращане на имейл с новия ви акаунт

- 1 Докоснете  в меню **Общуване**, за да отворите празно съобщение.
- 2 Може да въведете адреса на получателя, и напишете вашето съобщение. Може да приложите изображения, видеоклипове, звуци и други типове файлове.
- 3 Докоснете **Изпрати** и имейлът ще се изпрати.

**СЪВЕТ!** Може да качите документи с формат Word, Excel, PowerPoint и PDF до вашия КС910, така че да ги прегледате в движение.

## Смяна на настройките за имейл

Можете да нагласите настройките за вашия имейл според личните си предпочитания.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Съобщения

- 1 Докоснете  от начален екран и изберете **Съобщения** и **Настройки на съобщенията**.
- 2 Изберете **Имейл**.

### Папки за съобщения

Ще разпознаете използваната структура от папки, използвана в KC910, тя се разбира лесно.

#### Създай ново съобщение

- Отваряне на ново празно съобщение.

**Входящи** - Всички съобщения, които получавате, се поставят във Входящи. От тук можете да видите, изтриете и още, вж. **Управление на съобщенията** по-долу за подробности.

**Пощенска кутия** - Всички имейли, които получавате на вашия KC910, ще се поставят в пощенската кутия.

**Моите папки** - Създавайте папки, за да съхранявате вашите съобщения.

**Чернови** - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

**Изходящи** - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

**Изпратени** - В тази папка се поставят всички съобщения, които изпратите.

**Шаблони** - Използвайте списъка с често използвани текстове и мултимедийни шаблони.

**Емотикони** - Добавяйте и вмъквайте емотикони за вашите съобщения.

**Настройки на съобщение** - Сменете настройките на вашите текстови и мултимедийни съобщения.

### Управление на съобщенията

Може да използвате папка Входящи, за да управлявате своите съобщения.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

1 Докоснете , после **Входящи**.

2 Докоснете  и изберете:

**Изтриване** - Изтриване на избраните съобщения.

**Създай ново съобщение**

- Отваряне на ново празно съобщение.

**Премести в Моите папки** -

Преместване на съобщението в Мои папки.

**Търсене** - Търсене на съобщенията по дата и/или телефонен номер.

**Филтър** - Преглед на съобщението по тип. Това ще групира SMS съобщенията отделно от MMS.

**Изтриване на всички:** Можете да изтриете всички съобщения.

Ако видите съобщението **Няма място за USIM съобщение**, трябва да изтриете няколко съобщения от папка Входящи.


Ако видите съобщението **Няма място за съобщение**, може да изтриете съобщения или записани

файлове, за да освободите място.

## Използване на шаблони

Създайте шаблони за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. Някои шаблони са вече в телефона ви, може да ги редактирате, ако пожелаете.

1 Докоснете , после изберете **Шаблони**.

2 Изберете **Текстови шаблони** или **Мултимедийни шаблони**. След това можете да докоснете  за **Добавяне на ново, Редактиране, Изтриване** или **Изтриване на всички** шаблони. За да редактирате съобщението, просто го изберете, направете промените и докоснете **Запис**.

## Използване на емотикони

Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони. Ще откриете някои често използвани емотикони вече в телефона.

1 Докоснете , после изберете **Емотикони**.

01

02

03

04


05

06

07

08


## Съобщения

**2** Докоснете **Добавяне на нови** или докоснете  за **Изтриване** или **Изтриване на всички** емотикони.

### Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашия KC910 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Тези настройки може да се сменят според вашите предпочитания.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Докоснете , изберете **Настройки за съобщения** и **Текстово съобщение**. Може да направите промени в:

**Център за текстови съобщения**  
- Въведете подробностите за центъра за съобщения.

**Отчет за доставка** - Плъзнете ключа наляво, за да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.


**Типове съобщения** -  
Преобразувайте текста в **Глас**, **Факс**, **X.400** или **Имейл**.

**Кодиране на знаци** - Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.

**Изпрати дълъг текст като**  
- Изберете да изпратите като Няколко SMS или като MMS.

### Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Настройките за съобщения на вашия KC910 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Тези настройки може да се сменят според вашите предпочитания.

Докоснете  после изберете **Настройки на съобщение и Мултимедийно съобщение**. Може да направите промени в:

**Режим на изтегляне** - Изберете **Домашна** или **Роуминг** мрежа. Ако след това изберете **Ръчно**, ще получавате само уведомявания за MMS и след това може да решите дали да ги изтеглите напълно.

**Отчет за доставка** - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

**Прочитане на отговор** - Изберете да позволите и/или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.


**Продължителност на слайд** - Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

**Час на доставка** - Изберете кога да се достави вашето съобщение.

**Множ.център за съобщения** - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

## Смяна на другите настройки

Докоснете , изберете **Съобщение съобщение** после:

**Гласова опоща** - Докоснете **Добави нов** или  за добавяне на нова услуга на Видеооща. Свържете се с мрежовия оператор за повече информация за услугата, който предоставят.

**Информационна услуга** - Изберете статуса на получател, езика и други настройки.

**Служебно съобщение** - Изберете да получавате или блокирате служебните съобщения. Можете също да контролирате защитата на съобщенията, като създавате списъци с надеждни ненадеждни податели.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Камера

## Заснемане на бърза снимка

**СЪВЕТ!** Обективът на камерата има собствено капаче. Завътете капачето, за да го отворите, за да използвате камерата и да отворите бързо визьора.







- 1 Натиснете клавиша  отдясно на апарата.
- 2 Ще бъдете подканени да отворите капачето на обектива.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
- 4 Натиснете леко бутона за заснемане и в центъра на екрана на визьора ще се появи квадрат за фокуса.
- 5 Позиционирайте екрана, така че да видите обекта в прозореца за фокусиране.
- 6 Когато прозорецът стане зелен, камерата е фокусирала обекта.
- 7 Натиснете бутона за заснемане докрай.

**СЪВЕТ! Тактилно снимане**


Може да направите снимка и като докосвате тактилният екран. След като изберете обект с докосване, може да видите обекта в прозореца за фокусиране. Когато прозорецът стане зелен, може да направите снимка просто като махнете пръста си от екрана.

## След като сте направили снимка



-  Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.
-  Докоснете, за да видите галерия със записани снимки.
-  Докоснете, за да изпратите снимката като **Съобщение**, **Имейл**, **Bluetooth** или Пощенска картичка. Вж. Изпращане на съобщение и Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth.
-  Докоснете, за да качите на блога на вашия акаунт.
-  Докоснете, за да зададете току-що направената снимка като фон.
-  Докоснете за изтриване на снимката, която току-що сте направили и потвърдете с докосване на **Да**. Визьорът отново ще се появи.

## Запознаване с визъора

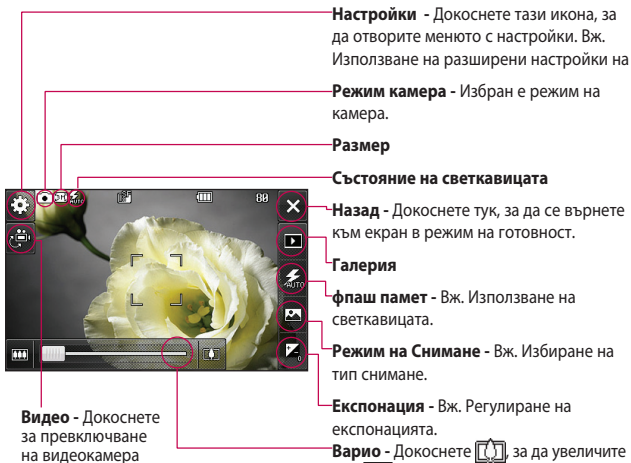

**СЪВЕТ!** Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

**СЪВЕТ! Настройка на лице**  
Автоматично улавя и фокусира човешки лица за по-ясни снимки.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Камера


## Използване на светкавицата

По подразбиране светкавицата е автоматична, но има и други опции.

- 1 Изберете  от средата вдясно на визъора, за да влезете в менюто на светкавицата.
- 2 Има три опции за светкавицата:
  - Авто** - Камерата ви ще определи необходимото осветяване за добра снимка и ще използва светкавицата по необходимост.
  - Намаляване черв. очи** - Камерата ще използва светкавицата двукратно, за да намали ефекта на червени очи.
  - Винаги изкл.** - Камерата никога няма да използва светкавица. Това е полезен начин за пестене на енергията на батерията.
- 3 Когато сте направили избора си, менюто на светкавицата ще се затвори автоматично, с което е готова, за да направите снимка.
- 4 Иконата на светкавица във визъора ще се промени според


новоизбрания режим на светкавица.

## Избиране на режим за снимане

- 1 Докоснете , за да отворите предлагания режим за заснемане.

- 2 Изберете от седем опции:

**Нормална снимка** - Това е типът снимане по подразбиране, снимката ще се направи по стандартен начин, както е описано в Заснемане на бърза снимка.

**Усмивка** - Този тип снимка е чудесен за снимане на хора. Фокусирайте обекта и натиснете , след това снимката автоматично ще се направи при усмивка.

**Разкрасяваща** - Това позволява да снимате ясно и ярко лица. Особено е полезно в голяма близост.

**Творчески кадър** - Изберете от различни ефекти за снимката. (Оригинал, Черно-бяло, Топъл, Студен.)



**Продължителна снимка** - Това позволява да направите девет снимки автоматично в много бърза последователност. Вж. Правене на серийна снимка за подробности.


**Панорама** - Този тип снимка е чудесен за снимане на голяма група хора или за заснемане на панорамни изгледи. Вж. Правене на панорамна снимка за подробности.

**Моментна снимка** - Изберете една от забавните рамки, за да преобразите вашия приятел като пират или просто да украсите обстановката.



## Регулиране на експонацията

Експонацията определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Докоснете .
- 2 Плъзгайте индикатора за контраст по лентата към  за най-ниска стойност, замъглено

изображение или към  за по-висока експонация, по-рязко изображение.

## Правене на серийна снимка

- 1 Докоснете , за да отворите наличните типове снимане, и изберете Продължителна снимка.
- 2 Позиционирайте обекта във визьора и натиснете бутона за снимане, както правите за нормална снимка.
- 3 Камерата ще направи седем снимки в бърза последователност и ще покаже първата с осем миниатюри в лявата част на екрана.
- 4 След като маркирате изображението, което искате да запазите, докоснете . Ще можете да запишете повече от едно от тези изображения.

## Правене на панорамна снимка

Уловете реалността на живота с панорамна снимка. Камерата

01

02

03

04

05

06

07

08


## Камера

ще ви позволи да направите три снимки, всички подравнени, и да ги комбинирате в едно изображение, така че да ги комбинирате в широкоъгълна снимка.

- 1 Докоснете , за да отворите наличните типове снимане, и изберете **Панорамна снимка**.
- 2 Направете първата снимка, както обикновено. “Призрачна” версия на дясната част на изображението ще се появи във визъора.
- 3 Когато направите втората и третата снимка, изравнете “призрака” на предишното изображение с изображението на визъора.
- 4 Във фотогалерията снимките ще се запишат като три отделни изображения и едно панорамно изображение.

**Бележка:** Поради размера на изображението панорамната снимка ще изглежда леко изкривена в изглед на галерия. Докоснете я двукратно, за да я видите правилно.

## Използване на разширени настройки

От визъора докоснете , за да отворите опциите за разширени настройки.

### Преглед на настройки

**Размер** - Смяна на размера на снимката за спестяване на място в паметта или правене на снимка по зададен правилен размер за контакт. Вж. Смяна на размера на изображението.

**Режим Сцена** - Настройка на камерата за пригаждане към околната среда. Изберете от Авто, Портрет, Пейзаж, Нощ, Плаж и Спорт.

**Цветови ефект** - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите. Вж. Избиране на цветови ефект.

**Откриване на мигане** - Позволява на камерата да спре снимането, когато установи мигане.

**Баланс на бялото** - Изберете от Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно или Облачно.

**Макро** - Включете за снимки отблизо.

**Самоснимачка** - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне, след като се натисне бутонът за снимане. Изберете от 3 секунди, 5 секунди или 10 секунди. Чудесно е за груповите снимки, в които искате и вие да участвате.

**ISO** - ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва. Изберете ISO стойност от Авто, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 или ISO1600.

**Качество** - Изберете от Суперфино, Fiно и Нормално. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязка е снимката, но това увеличава размера, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта на телефона.

**Компенсация на фоново осветление** - когато правите снимка на ярък фон, обектът може

да излезе тъмен. Включете тази функция, за да го компенсирате. Обектът на снимката ще е по-ярък.

**Вътрешна/Външна камера** - За автопортрети, превключете на вътрешната камера на LG KC910. Вж. **Използване на вътрешната камера** за подробности.

## Други настройки

**Памет** - Изберете дали да записвате клиповете в Памет на апарата или Външната памет.

**Гео-тагове** - Изберете да включите EXIF информацията за снимката за писане на GPS информация.

**Варио** - Изберете от 4X, 8X или 16X.  
**Стабилизиране на изображения** - Позволява да правите снимки без нестабилност и трептене на камерата.

**Фокус** - Изберете начина на фокусиране. Изберете от Авто, Ръчно или Откриване на лице.

**Звук на затвора** - Изберете един от трите звука на затвора.

**Разграфен екран** - Изберете от Изкл., Обикновен кръст и

01

02

03

04

05

06

07

08

# Камера

Трисекция

**Нулиране настройки** - Нулиране всички настройки на камерата.


**СЪВЕТ!** Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички необходими настройки, които не са по-подразбиране, ще трябва да се нулират, например цветовият тон и ISO. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

**СЪВЕТ!** Менюто с настройки е наложено над визъора, така че когато променят елементи от цвета на изображението или качеството, ще можете да виждате промените в изображението във визуализацията зад менюто с настройките.

## Смяна на размера на изображението


Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки

в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 От визъора докоснете  в горния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Размер** от менюто Преглед.
- 3 Изберете стойност в пиксели от шест числени опции (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) или изберете предварително зададена:

**Контакти** - Това настройва камерата да прави снимки, които са с идеален размер за телефонни контакти.

## Избиране на цветови ефект

- 1 От визъора докоснете  в горния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Цветен ефект** от менюто Преглед.
- 3 Има пет опции за цветови тон: **Изкл., Черно-бяло, Отрицателно, Сепия** или


## Постеризация.


- 4 Когато сте направили избора си, менюто за цветове тон ще се затвори автоматично, което ви подготвя да направите снимка.


**СЪВЕТ!** Може да промените цветна снимка в черно-бяла или филтър сепия, но не можете да промените снимка, направена с филтър черно-бяло или сепия в цветна.

## Използване на вътрешната камера


Вашият LG KC910 има 640x480 вътрешна камера не само за видеоразговори, но и за снимане.

- 1 За да включите вътрешната камера натиснете , после изберете **Вътрешна камера** от меню Преглед.
- 2 След няколко секунди ще се видите във визъора. За да заснемете изображението, натиснете бутона за снимане, както обикновено.

**СЪВЕТ!** Вътрешната камера има по-малко настройки и няма светкавица или ISO. Може все пак да промените размера на изображението, качеството, времетраенето, звука, баланса на бялото и цветовия тон, като докоснете  по същия начин, който използвате

- 3 След като сте направили снимката, ще ви бъдат предложени всички опции, които са налични и при снимане с основната камера.
- 4 За да включите главната камера натиснете  и после изберете **Външна камера** от меню Преглед.

## Гледане на записаните снимки

- 1 Може да получите достъп до записаните снимки от режим на камера. Просто натиснете  и вашата галерия ще се появи на екрана

01

02

03

04

05


06

07

08

## Видео камера

### Заснемане на бърз видеоклип


- 1 Натиснете и задържете клавиша на камерата отдясно на аппарата.
- 2 Друг начин е да натиснете  от визъора в режим на камера, за да включите на видео режим.


**СЪВЕТ!** Отворете бързо видеокамерата, като натиснете и задържите клавиша за камерата.

- 3 На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 4 Натиснете бутона за снимане веднъж, за да започнете записа.
- 5 **REC** ще се появи отгоре на визъора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 6 За да поставите видеоклипа на пауза, докоснете  и подновете с избор на .
- 7 Докоснете  на екрана или натиснете бутона за снимане втори път, за да спрете заснемането.


### След като сте заснели видеоклипа





 Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага. Текущият видеоклип ще бъде записан.

Докоснете , за да изпълните видеото.


 Докоснете, за да изпратите видеоклипа като съобщение, по **Имейл** или чрез **Bluetooth**. Вж. **Изпращане на съобщение**, или **Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth**.

 Докоснете, за да качите на блога на вашия акаунт.

 Докоснете, за да видите галерия със записани снимки и видеоклипове.

 Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на Да. Визьорът отново ще се появи.

## Запознаване с визъора

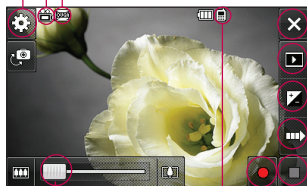

**Настройки** - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вж. Използване на разширени настройки за подробности.

**Видео режим** - Избран е режим на видеоклипове.

**Размер на изображение**

**Назад** - Докоснете тук, за да се върнете към екран в режим на готовност.

**Галерия**



**Експонация** - Вж. Регулиране на експонацията.

**Скорост на запис**

**Стоп на запис**

**Старт на запис**

**Записване в паметта на аппарата/  
външната памет**

**Варио** - Докоснете  за да увеличите или  за да намалите. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.

**СЪВЕТ!** Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

01

02

03

04

05

06




07

08

# Видео камера

## Регулиране на експонацията

Експонацията определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Докоснете .
- 2 Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към  за най-ниска стойност, замъглено изображение или към  за по-висок контраст, по-рязко изображение.

## Използване на разширени настройки

От възора докоснете **Настройки**, за да отворите опциите за разширени настройки.

### Преглед на настройки

**Размер на видео** - Промяна на размера на видеоклипа, за спестяване на място в паметта. Вж. **Смяна на размера на**

**видеоклипа.**

**Режим сцена** - Изберете от Авто или Нощ.

**Цветови ефект** - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите.

Вж. **Избиране на цветови тон.**

**Баланс на бялото** - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове във видеоклипа изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** или **Облачно**.

**Качество** - Изберете от **Суперфино**, **Фино** и **Нормално**. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязко ще е видеото. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой видеоклипове в паметта.

**Продължителност** - Задайте граница на продължителност

за вашето видео Изберете **Без лимит** или **MMS**, за да ограничите размера, за да може да изпратите видеоклипа като MMS.

**СЪВЕТ!** Ако изберете MMS продължителност, опитайте да изберете по-ниско качество на изображението, за да може да заснемете по-дълъг видеоклип.

### Вътрешна/Външна камера

- Превключете на вътрешната камера на LG KU910, за да заснемете видеоклип на себе си. Вж. **Използване на вътрешната видеокамера** за подробности.

### Други настройки

**Памет** - Изберете дали да записвате клиповете в Памет на аппарата, или във Външната памет.

**Глас** - Изберете Заглушаване, за да запишете видео без звук.


**Варио** - Изберете от 4X, 8X или 16X.

### Нулиране на настройки -

Нулиране на всички настройки на камерата.

### Смяна на размера на видеоклипа

Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече видеоклипове в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 От визъора докоснете  в горния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Размер на видео** от менюто Преглед.
- 3 Изберете стойност за пикселите от петте опции:



640x384(W) -

Широкоекранна опция с най-голямо качество.



400x240(W) - Тази опция

също е широкоекранна, но с по-ниска разделителна способност.



**640x480** - VGA със

стандартен размер.



**320x240** - По-малък размер

на изображението и затова по-

01

02

03

04

05

06

07

08

## Видео камера

малък размер на файла. Чудесна за пестене на място в паметта.



**176x144** - Най-малкия размер на изображение и затова по-малък размер на файла.

- 4 Докоснете задната икона, за да се върнете във визьора



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чудесният софтуер за редактиране на вашия LG KC910 е съвместим с всички типове видеоклипове с изключение на 640x384 и 640x480. Не записвайте в този формат, ако планирате да редактирате видеоклипа.

**СЪВЕТ!** За софтуер за преобразуване на видеоформати вж. компактдиска, приложен към вашия KC910.


## Избиране на цветови тон

- 1 От визьора докоснете  в горния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Цветен ефект** от менюто Преглед.
- 3 Има пет опции за цветови тон: **Изкл.(цветно), Черно-бяло, Отрицателно, Сепия, Постеризация.**
- 4 Докоснете цветовия тон, който искате да използвате.


**СЪВЕТ!** Може да промените цветен видеоклип в черно-бял или филтър сепия, но не можете да промените видеоклип, направен с филтър черно-бяло или сепия, в цветен.

## Използване на вътрешната камера

Вашият LG KC910 има 320x240 вътрешна камера не само за видеоразговори но и за заснемане на видеоклипове.

- 1 За да включите вътрешната камера докоснете , после

изберете **Вътрешна камера** от меню Преглед.

- 2 След няколко секунди ще се видите във визъора. За да започнете заснемането на изображението, натиснете бутона за снимане, както правите нормално, натиснете втори път за спиране на заснемането.
- 3 След като сте заснели видеоклипа, ще ви бъдат предложени всички опции, които са налични и при снимане с основната камера.
- 4 За да се върнете към основната камера, докоснете  и после **Външна камера**.

**СЪВЕТ!** Може все пак да променят размера на изображението, качеството, времетраенето, звука, баланса на бялото и цветовия тон, като докоснете Настройки по същия начин, който използвате с основната камера.

## Гледане на видеоклиповете на вашия телевизор

Свържете вашия KC910 към телевизора, като използвате изходния кабел за телевизор.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изходният кабел за телевизор се предлага отделно.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всички формати освен 320x240 и 176x144 са съвместими с гледане на телевизора.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Вашите снимки и видеоклипове

## Гледане на вашите снимки и видеоклипове

- 1 Докоснете  от екрана за преглед на вашата камера.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете клипа или снимката втори път, за да го отворите докрай.

**СЪВЕТ!** Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове

**СЪВЕТ!** За да изтриете видеоклип или снимка, отворете ги и натиснете . Натиснете **Да** за потвърждение.

## Използване на мащабиране при гледане на видеоклип или снимка



За увеличаване натиснете **+** няколкократно. За намаляване натиснете **-**. Използвайте миниатюрата в долния десен


ъгъл, за да движите прозореца за фокусиране.

## Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на аудио или видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата. Другият начин е да използвате клавишите за сила на звука отстрани на телефона.

## Запис на изображение от видеоклип

- 1 Изберете видеоклип, от който искате да запишете изображение.
- 2 Докоснете  за да спрете на пауза видеоклипа на кадъра, който искате да преобразувате и изберете  от дясната страна на екрана.
- 3 Изберете **Запиши**.
- 4 Изображението ще се появи на екрана с определеното му име.

- 5 Докоснете изображението, после , за да се върнете в галерията.
- 6 Изображението ще се запише в папка Моите папки и ще се появи в галерията. Трябва да излезете от галерията и да я отворите отново, за да се появи и то.




#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Някои функции няма да работят правилно, ако мултимедийният файл не е записан в телефона.





## Гледане на снимките като слайдшоу

Режимът на слайдшоу ще покаже всички снимки от вашата галерия една по една като в слайдшоу. Видеоклиповете не могат да се показват в слайдшоу.


- 1 Докоснете снимката, с която искате да започне слайдшоуто, двукратно, за да я отворите.
- 2 Изберете .
- 3 Слайдшоуто ще започне.



В слайдшоуто има пет опции:

-  Докоснете, за да прескочите снимки.
-  Докоснете, за да спрете слайдшоуто на определена снимка.
-  Докоснете отново, за да възобновите възпроизвеждането.
-  Докоснете, за да увеличите или намалите скоростта на слайдшоуто.

## Задаване на снимка като фон

- 1 Докоснете двукратно снимката, която искате да зададете като фон, за да я отворите.
- 2 Докоснете екрана, за да отворите менюто с опции.
- 3 Докоснете .

01

02

03

04


05

06


07


08


## Вашите снимки и видеоклипове

- 4 Когато сте доволни от снимката, докоснете .


### Редактиране на снимките


- 1 Отворете снимката, която искате да редактирате, и докоснете  за да покажете опциите..
- 2 Докоснете иконите, за да адаптирате вашата снимка:

 Изрязване на снимката. Изберете кръгла или правоъгълна форма за изрязване и плъзнете пръст по екрана, за да изберете областта за изрязване.


 Свободно рисуване върху снимката. Изберете дебелината на линиите от четири опции и цвета, който искате да използвате.

**T** Пишете на снимката. Вж. **Добавяне на текст към снимка**


 Украсяване на снимките с щампи. Изберете от различните налични щампи и докоснете вашата снимка, където желаете да поставите щампа.

 Изтриване на редактирането, което сте добавили към снимката. Може да изберете размера на гумата за изтриване.

 Запис на промените, които сте направили върху вашите снимки. Изберете да запишете промените върху **Оригинален файл** или като **Нов файл**. Ако изберете **Нов файл**, въведете име на файла.

 Премахване на последното редактиране на Ефект или Още, което сте направили на снимката.

 Вж. **Добавяне на ефект към снимка**

 Докоснете за отваряне на допълнителни опции за ефекти, включително **Завърти**. Има също и по-разширени опции за редактиране. Вж. **Моделиране на снимка**, **Добавяне на цветен акцент към снимка** и **Смяна на цветовете в снимка**.



Помага да се регулира направената снимка с Автоматичен цвят, яркост и т.н.




Докоснете, за да се върнете в галерията.



## Добавяне на текст към снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете **T**.
- 2 Изберете **Подпис**, за да добавите текст без рамка или да изберете една от формите на балон с реч.
- 3 Въведете текста с клавиатурата и докоснете **Готово**.
- 4 Преместете текста, като го докоснете и го плъзнете на мястото, където желаете да бъде.

## Добавяне на ефект към снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете да приложите някоя от осемнадесетте опции за снимка:

### Разкрсяване на лице -

Автоматично откриване на лица в изображението и изсветляване.


**Художествена** - Направете снимката да изглежда така, сякаш е направена със стара ломограска камера !

**Цветен негатив** - Ефект на цветен негатив.

**Черно-бяло** - Ефект на черно-бяло.

**Сепия** - Ефект на сепия.

**Размазване** - Прилагане на ефект на размазване.

**Изостряне** - Движете маркера по лентата, за да "изострите" фокуса на снимката. Изберете иконата ОК, за да приложите смените и изберете  за отмяна.

**Замреждане** - Докоснете, за да

01

02

03

04

05

06

07

08

## Вашите снимки и видеоклипове

приложите ефект на замреждане към снимката.

**Маслена картина** - Ефект на маслени бои.

**Скица** - Приложете този ефект, за да изглежда снимката като скица.

**Гравирание** - Ефект на гравирание.

**Соляризация** - Смяна на ефекта на експонацията на светлината.

**Ярък** - Ефект на яснота и блясък.


**Лунна светлина** - Смяна на осветлението да изглежда като лунна светлина.

**Антично** - Ефект на стара снимка.

**Блясък** - Ефект на светлинен лъч.



**Анимация** - Ефект на анимационен филм.

**Водни бои** - Направете снимката да изглежда като картина с водни бои.

- 3 За да премахнете ефект, просто докоснете .


**СЪВЕТ!** Може да добавите повече от един ефект към снимка.


### Изрязване на снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете формата, която искате, за да изрежете снимката.
- 3 Издърпайте прозореца над областта, която искате да изрежете.
- 4 Когато сте доволни от избора си, докоснете .




### Моделиране на снимка

Моделирането на снимка е чудесно за смяна на израженията на лицата или просто за художествен ефект.




- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете **Моделиране** и на екрана ще се появят четири кръста.
- 3 Местете кръстовете по снимката, така че да са на частта, която искате да моделирате. Например ако моделирате лице, поставете кръст на възвешния ъгъл на всяко око и по един от двете страни на устните.

- 4 Избере лице, което да представя как искате да моделирате снимката.
- 5 Изберете  за запис на промените.

## Добавяне на цветен акцент към снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете **Цветен акцент**.
- 3 Изберете част от снимката. Около всичко в тази част със същия или сходен цвят ще се появи пунктирана линия. Например косата на човек или цветът на якето му.
- 4 Променете интензитета на акцента, като докоснете  и плъзгате маркера нагоре-надолу по лентата за интензитет.
- 5 Докоснете **ОК**.
- 6 Всички цветове ще се премахнат от снимката, освен тези от частта, маркирана за цветен акцент.
- 7 Изберете  за запис на промените.

## Смяна на цветовете в снимка

- 1 От екран за редактиране докоснете .
- 2 Изберете **Смяна на цветовете**.
- 3 Изберете част от снимката. Около всичко в тази част със същия или сходен цвят ще се появи пунктирана линия. Например косата на човек или цветът на якето му.
- 4 Докоснете  и изберете цвят.
- 5 Натиснете **ОК**.
- 6 Частта от снимката, избрана за цветен акцент, ще се промени в избрания цвят.
- 7 Изберете  за запис на промените.

## Редактиране на видеоклиповете

Предлагат се функции за редактиране на всички видове клипове с изключение на размер 640x384 и 640x480.

Не записвайте в този формат,

01

02

03

04

05

06

07

08

## Вашите снимки и видеоклипове

ако планирате да редактирате видеоклипа.

### Скъсяване на дължината на видеоклип

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Орязване**.
- 3 Докоснете  и маркирайте новата начална и крайна точка с .
- 4 Докоснете , за да се уверите, че сте доволни от новия клип.
- 5 Докоснете  или докоснете , за да се върнете в галерията, без да запазите промените.



### Сливане на два видеоклипа








- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Сливане видео**.
- 3 Ще се отвори папката Моите клипове. Изберете видеоклипа, който искате да слеее.
- 4 Докоснете и плъзнете снимката, за да я обедините в началото или края на видеоклипа.
- 5 Докоснете  и изберете как да слеее видеоклиповете: **Няма, Избледняване, Рап увеличаване, Овал, Откриване, Щора, Шахматно, Разтваряне, Разделяне** или **Форма диамант**.
- 6 Натиснете , следвано от **Да**, за да запаметите новия слят видеоклип. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 7 Повторете тези стъпки, за да слеее още видеоклипове.

## Сливане на снимка и видеоклип

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Сливане изображение**.
- 3 Ще се отвори папката Мои изображения. Изберете снимката, която искате да обедините с видеоклипа, и докоснете **Избор**.
- 4 Докоснете и плъзнете снимката, за да я обедините в началото или края на видеоклипа.
- 5 Докоснете  за да изберете как да слеее заедно снимката и видеото: **Няма**, **Избледняване**, **Рап увеличаване**, **Овал**, **Откриване**, **Щора**, **Шахматно**, **Разтваряне**, **Разделяне** или **Форма диамант**.
- 6 Натиснете **Запиши**, следвано от **Да**. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 7 Повторете тези стъпки, за да

обедините още снимки.

## Добавяне на текст към видеоклип

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Наслагване текст**.
- 3 Въведете текста с клавиатурата и изберете **Запиши**.
- 4 Докоснете  и маркирайте кога искате да се появи текстът с .
- 5 Докоснете областта на екрана, където искате да се появи текстът.
- 6 Докоснете  за да маркирате кога искате текстът да изчезне.
- 7 Докоснете  за да се уверите, че сте доволни от наслагването.
- 8 Докоснете , следвано от **Да**. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 9 Повторете тези стъпки, за да добавите още текст.

01

02

03

04

05







06

07

08








## Вашите снимки и видеоклипове

### Наслагване върху снимка

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Наслагване изображение**.
- 3 Ще се отвори папката Мои изображения. Изберете снимката, която искате да обедините с видеоклипа.
- 4 Докоснете  и маркирайте кога искате да се появи снимката с .
- 5 Докоснете областта на екрана, където искате да се появи снимката. Ако снимката е твърде голяма, тя ще покрие целия екран, а не само избраната област.
- 6 Докоснете , за да маркирате кога искате снимката да излезне.
- 7 Докоснете , за да се уверите, че сте доволни от наслагването на снимката.
- 8 Докоснете , следвано от **Да**. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.



- 9 Повторете тези стъпки, за да добавите още снимки.

### Добавяне на звуков запис



- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Сливане запис**.
- 3 Качеството на оригиналния запис ще се повлияе от добавянето на гласов запис. Докоснете **Да** за продължение.
- 4 Докоснете , за да видите вашия видеоклип. Когато стигнете до частта, върху която искате да запишете глас, натиснете .
- 5 Натиснете , за да спрете записа и възпроизвеждането.
- 6 Докоснете , за да се уверите, че сте доволни от гласовия запис..
- 7 Докоснете , следвано от **Да** за запис. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 8 Повторете тези стъпки, за да

добавите още гласови записи към видеоклипа.



## Добавяне на саундтрак към видеоклип

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Аудио дублиране**.
- 3 Ще се отвори папката Мои звуци. Изберете записа, който искате да добавите към видеоклипа.
- 4 Оригиналният аудио на вашия видеоклип ще се изтрие. Докоснете **Да** за продължение.
- 5 Ако аудиото е по-кратко от видеото, изберете дали да го изпълните **Веднъж**, или с **Повторение**.
- 6 Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

## Смяна на скоростта на видеоклипа

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Разделяне на времето**.
- 3 Изберете една от четирите опции за скорост: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.

## Добавяне на притъмняващ ефект

- 1 Отворете видеоклипа, който искате да редактирате, изберете  и докоснете екрана, за да покажете опциите.
- 2 Изберете  и изберете **Притъмняващ ефект**.
- 3 Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 4 Вашето видео ще стане по-ярко в началото и ще избледнее в края.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мултимедия

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.

За да получите достъп до менюто Мултимедия, докоснете  после **Забавления**. Докоснете **Мои неща**, за да отворите списък с папки, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

### Картини

**Мои изображения** съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

### Менюта на опцията Моите изображения

Опциите, които са налични в **Мои изображения**, зависят от типа на избраното от вас изображение. Всички опции ще са налични за снимки, заснети с камерата на телефона, но за изображенията по подразбиране са налични само опциите **Използване като Печат**, **Сортиране по** и **Управление на паметта**.

**СЪВЕТ!** Когато разглеждате снимка, обърнете телефона в пейзажна ориентация, за да покажете допълнителни опции отдясно на екрана. Изберете от изпращане, качване, задаване като начален екран, редактиране и изтриване.

**Изпращане** - Изпращане на изображението на приятел.

**Редактиране** - Редактиране на изображението.

**Преместване** - Местене на изображението от паметта на телефона в карта с памет и обратно.

**Копиране** - Копиране на изображението от паметта на телефона в карта с памет, и обратно.

**Използвай като** - Изберете от Тема на главния екран, Изображение за контакт, Входящо повикване, Изходящо повикване, Текущо повикване, Вкл. или Изкл. на изображение.

**Преименувай** - Преименуване на изображение.


**Интелигентно осветление** - Сменете осветлението на снимката, за да се подобри автоматично.

**Печат** - Разпечатайте изображението с принтер, поддържащ Bluetooth или Pictbridge.

**Слайдшоу:** Можете да преглеждате изображенията като слайдшоу.

**Информация за файл.** - Преглед на информация за файла.

## Изпращане на снимка



- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после Мои изображения.
- 3 Изберете снимката, която искате да изпратите, и докоснете **Изпращане**. Изберете от

**Съобщение, Имейл, Bluetooth** или **Постави в блог**.

- 4 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати снимките.

## Използване на изображение

Може да изберете изображения, които да използвате като фон или скрийнсейвър или дори да идентифицирате викащ.

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после Мои изображения.
- 3 Изберете изображение и докоснете  .
- 4 Докоснете **Използване като** и изберете от:

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мултимедия

### Тема на начален екран

- Задаване на фон на екран в режим на готовност.

### Изображение за контакт

- Определете изображение за конкретното лице във вашия списък с контакти, така че снимката да показва, когато то ви се обажда.

**Входящо повикване** - Задаване на изображение, което да се появява по време на входящи повиквания.

**Изходящо повикване** - Задаване на изображение, което да се появява по време на изходящи повиквания.



**Стартиране** - Задаване на изображение, което да се появява при включване на телефона.

**Изключване** - Задаване на изображение, което да се появява при изключване на телефона.



### Маркиране на изображенията

Снимка със слаба осветеност може да се регулира, без да се намалява

качеството на снимката.

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Изберете изображение и докоснете , после **Интелигентно осветление**.
- 4 Осветлението автоматично ще се промени и ще имате възможност да запишете новото изображение.



### Печатане на изображение

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Изберете изображение и докоснете .
- 4 Докоснете **Печат** и изберете между **Bluetooth** и **PictBridge**.

**СЪВЕТ!** Може да печатате чрез bluetooth или чрез свързване с принтер PictBridge.


## Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после Мои изображения.
- 3 Изберете изображение и докоснете .
- 4 Изберете **Преместване** или **Копиране**.

## Създаване на слайдшоу

Ако искате да видите всички изображения в телефона си, може да създадете слайдшоу, вместо да се налага да отваряте и затваряте всяко изображение поотделно.



- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после

Мои изображения.

- 3 Докоснете , после **Слайдшоу**.

## Проверяване състоянието на паметта

Може да проверите колко памет сте използвали и колко свободна памет остава.

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после Мои изображения.
- 3 Докоснете , след това **Управление на паметта**.
- 4 Изберете **Памет на аппарата** или **Външна памет**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако нямате поставена карта с памет, няма да може да изберете Външна памет.

## Звуци

Папката **Мои звуци** съдържа **Изтеглени звуци**, **Звуци по подразбиране** и Гласови записи. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мултимедия


### Използване на звук

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после Мои звуци.
- 3 Изберете **Звуци по подразбиране** или **Гласови записи**.
- 4 Изберете звук и той ще започне да се изпълнява.
- 5 Докоснете  и изберете **Използвай като**.
- 6 Изберете от **Гласов тон за звънене**, **Видео тон за звънене**, Тон за съобщение, Стартиране, Изключване.

### Клипове

Папката **Моите клипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.


Гледане на видеоклип

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, после Моите клипове.

- 3 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

**СЪВЕТ!** KC910 поддържа DivX и Xvid видео формати за по-пълно съдържание.

### Използване на опции при спрян на пауза видеоклип

Докоснете  в режим на пауза и изберете от:

**Снимка** - Заснемете замразения кадър като снимка.

**Изпращане** - Изпратете видеоклипа в съобщение, имейл или с Bluetooth.

**Изтриване** - Изтрийте видеоклипа.

**Използване като** - Позволява да изберете от Гласов тон за звънене или Видео тон за звънене. (Това може да се ограничи от размера на Видео рамката.)

**Редактиране тема:** Можете да редактирате името на файла.

**Информация за файл** - Преглед на подробности за името, големината, датата, часа, типа,

продължителността, размерите, защитата и авторските права.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изходният кабел за телевизор се предлага отделно.


## Изпращане на видеоклип


- 1 Изберете снимка и докоснете .
- 2 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение, Имейл, Bluetooth** или **YouTube**.
- 3 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати видеоклиповете.

## Игри и приложения


Може да изтеглите нови игри и приложения в телефона, които да ви забавляват, когато имате свободно време.

## Изтегляне на игри

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Игри и прил.**, после **Мои игри и прилож.** и **Игри**.
- 3 Изберете **Изтегли игри**.
- 4 Ще се свържете към уеб портал, където може да намерите игри за изтегляне.

**СЪВЕТ!** За да изтриете файл в Мои Неща, докоснете  и **Изтриване**.

## Играене на игра

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Игри и прил.**, после **Мои игри и прилож.** и **Игри**.
- 3 Изберете и докоснете игра за стартиране.

## Използване на менюто с опции за игри

От папка Игри и прил. са налични следните опции:

**Създай нова папка** – Създаване на

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мултимедия

нова папка в Игри и прил.

**Сортиране по** - Сортиране на игри и приложения по **Дата**, **Размер** или **Име**.


**Управление на паметта** - Преглед на състоянието на паметта.

**Информация за файл**. - Преглед на информация за играта.

### Flash съдържание

Папката Flash съдържание съдържа всички изтеглени и по подразбиране SWF файлове.

### Гледане на SWF/SVG файл

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това Flash съдържание.
- 3 Изберете файла за преглед.

### Използване на опции при гледане на SWF/SVG файл

Докоснете  и изберете от:

**Заглушаване** - Изключване на звука.

**Изпращане** - Изпращане на файла като **Съобщение**, **Имейл** или чрез **Bluetooth**.


**Фон** - Задайте файла като фон.

**Информация за файл** - Преглед на името, размера, датата, типа и защитата на файла.

### Документи

От Документи в Мои неща, можете да видите всички ваши документи. От тук можете да преглеждате файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и PDF файлове.

### Гледане на файл

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това Документи.
- 3 Изберете документ и докоснете Преглед.

### Прехвърляне на файл в телефона

Bluetooth вероятно е най-лесния начин за прехвърляне на файл от

компютъра в телефона. Може също да използвате LG PC Suite чрез кабела за синхронизиране.

За прехвърляне с Bluetooth:



- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи в папка **Документи** или **Други**.

## Други

Папка **Други** се използва за съхранение на файлове, които не са картини, звуци, видеоклипове, игри или приложения. Тя работи по същия начин като папка **Документи**. Понякога файловете, които прехвърляте от компютъра в телефона могат да се появят в папка **Други**, а не в папка **Документи**. Ако това се случи,

може да ги преместите.

За да преместите файл от Други в Документи:

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това Други.
- 3 Изберете файл и докоснете .
- 4 Докоснете **Преместване**, след това отново **Преместване**.

## Създаване на филм

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Muvvee studio**.
- 3 Докоснете , за да добавите изображение. Изберете изображенията, които искате да включите, и след това изберете **Вмъкване**.
- 4 Докоснете раздел, за да изберете стил на филм.
- 5 Докоснете раздела за звук отдолу на екрана, за да смените звука, като например гласов запис.
- 6 Докоснете бутона **Възпроизвеждане**, за да видите

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мултимедия

какво сте създали.

- 7 Докоснете , после **Поредност на изпълнение**, за да смените поредността.
- 8 Докоснете , след това **Местоположение за запис**, за да изберете къде да запишете, и докоснете **Продължителност** за избор между дълга и къса.
- 9 За да запишете филма, натиснете Възпроизвеждане и после докоснете иконата на филма в горния ляв ъгъл.

## Музика

Вашият телефон LG KC910 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За да получите достъп до музикалния плейър, докоснете  после **Забавления** и **Музика**. Оттук имате достъп до няколко папки:

- Последно изпълнявани** - Може да видите списък с последно изпълняваните записи.
- Всички изпълнения** - Съдържа всички песни на телефона.

**Изпълнители** - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

**Албуми** - Търсене в музикалната колекция по албуми.

**Жанрове** - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

**Списъци за изпълнение** - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

**Разбъркване:** Можете да слушате музика в произволен ред.

## Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране.

Може също да използвате LG PC Suite. За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.
- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.


- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи в **Музика > Всички изпълнения**.

### Изпълнение на песен

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Музика**, после **Моята музика** и **Всички изпълнения**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните, и след това докоснете **Възпроизвеждане**.
- 4 Докоснете , за да спрете на пауза песента.
- 5 Докоснете , за да прескочите на следващата песен.
- 6 Докоснете , за да прескочите на предишната песен.
- 7 Докоснете , за да се върнете в меню **Музика**.

**СЪВЕТ!** KC910 е първият телефон, който прилага Dolby Mobile за музика, като използва качеството на търговската марка Dolby във вашия мобилен телефон.

### Използване на опции при изпълнение на музика

Докоснете  и изберете от: **Минимизиране** - Музикалният плейър изчезва, така че може да продължите да използвате телефона както обикновено.

**Визуализация** - Изберете визуалните ефекти.

**Добавяне към списък за възпроизвеждане** - Добавяне на записа към списък за възпроизвеждане.

**Информация за файл** - Преглед на подробности за името, големината, датата, часа, типа, продължителността, защитата и авторските права на песента.

**Изпращане** - Изпращане на песента в съобщение или с Bluetooth.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Мултимедия

**Изтриване** - Изтриване на песента.

**Използвай като** - Използване на песента като Гласов тон за звънене, Видео тон на звънене, Тон за съобщение, Стартов звук или звук при Спиране.

**СЪВЕТ!** За да промените силата на звука по време на слушане, докоснете 


### Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка **Всички песни**.

- 1 Докоснете **Добави нов списък**, въведете името на списъка и докоснете **Запиши**.
- 2 Ще се покаже папката **Всички изпълнения**. Докоснете всички песни, които искате да включите в списъка, до тяхното име ще се появи отметка.
- 3 Докоснете **Готово**.


За да изпълните списък за

изпълнение, изберете го и докоснете **Възпроизвеждане**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да добавите втори списък, докоснете  после **Добавяне** на нов списък за възпроизвеждане.

### Редактиране на списък за изпълнение

От време на време може да искате да добавите нови песни или да изтривате песни от списъка за изпълнение. Когато искате да направите това, може да редактирате списъка за изпълнение.

- 1 Изберете списък за изпълнение
- 2 Докоснете  и изберете:

**Добави нови песни** – За да добавите още песни към списъка. Маркирайте тези, които искате, и докоснете **Готово**.

#### **Преместване надолу**

– Преместване на песента надолу по списъка, за да смените последователността на възпроизвеждане.

**Смяна последователността на списъка** - Сменя на реда на възпроизвеждане на списъка.



**Изпрати** – Изпращане на песента като съобщение или чрез Bluetooth.

**Премахване от списъка** – Премахване на песен от списъка за изпълнение. Докоснете Да за потвърждаване.

**Информация за паметта** - Преглед на състоянието на паметта.

**Премахване на всички** - За премахване на всички записи от списъка.

## Изтриване на списък за изпълнение

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **Музика**, после **Моята музика** и **Плейлисти**.
- 3 Докоснете , после **Изтриване** или **Изтриване на всички**, за да изтриете всички списъци за изпълнение.

## Използване на радиото


Вашият LG KC910 има функция на FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

**БЕЛЕЖКА:** За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки (това е същото гнездо, в което поставяте зарядното устройство).

## Търсене на станции

Може да настроите радиостанции в телефона, като ги търсите ръчно или автоматично.

### За автоматична настройка:

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **FM радио**, после  .
- 3 Докоснете **Автоматично сканиране**, след това **Да**. На намерените станции автоматично ще бъдат зададени номера на канали.

01

02

03

04

05

06



07

08


# Мултимедия

**БЕЛЕЖКА:** Може също ръчно да настроите станция, като използвате  и  показани до радиочестотата.

## Нулиране на канали

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете **FM радио**, после  .
- 3 Докоснете **Нулиране**, за да нулирате текущия канал, или изберете **Нулиране на всички**, за да нулирате всички канали. Всеки канал ще се върне на стартовата 87,5Mhz честота.

## Слушане на радио

- 1 Докоснете , после **Забавление**.
- 2 Докоснете FM радио, после докоснете номера на канал на станцията, която желаете да слушате.


**СЪВЕТ!** За да подобрите радио приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радиоантена.

# Органайзер


## Добавяне на събитие в календара

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**. Изберете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете , после **Добави събитие**.
- 4 Докоснете **Категория** и изберете от **Среща**, **Годишнина** или **Рожден ден**. Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието.
- 5 За срещи и годишнини въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата.
- 6 Ако искате да добавите тема или бележка към събитие, докоснете **Бележка** или **Име** и напишете бележката.
- 7 Задайте **Аларма** и **Повтаряне**.
- 8 Изберете **Запиши** и вашето събитие ще се запише в

календара. Квадратен цветен курсор ще маркира деня, в който има записани събития, и ще прозвучи камбанка при старта на събитието, което ви помага да се организирате.

**СЪВЕТ!** В календара може да зададете период на отпуска. Докоснете всеки ден на отпуската, след това докоснете  и изберете **Задаване на отпуск**. Всеки ден ще се оцвети в зелено.

## Смяна на изгледа по подразбиране на календара

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**. Изберете **Настройки на органайзера**.
- 2 Докоснете **Настройки на календара** и изберете **Изглед за месец** или **Седмичен изглед**.
- 3 Задайте **Седмичата започва на**.
- 4 Натиснете **Запиши**, за да потвърдите вашия избор.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Органайзер

## Добавяне на елемент към списъка за изпълнение

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**.
- 2 Изберете **Задачи** и докоснете **Добавяне на задача**.
- 3 Задайте датата за задача, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Средно** или **Ниско**.
- 4 Запишете задачата, като изберете **Запиши**.

## Споделяне на задача

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**. Изберете **За изпълнение**.
- 2 Изберете задачата, която искате да споделите, и докоснете .
- 3 Изберете **Изпрати**. Може да изберете да споделите вашия елемент за изпълнение чрез **Текстово съобщение**,


## Мултимедийно съобщение, Имейл или Bluetooth.

**СЪВЕТ!** Може да архивирате и да синхронизирате календара си с компютър. Вж. Синхронизация с компютър

## Използване на търсене на дати

Търсенето на дати е полезен инструмент, който ви помага да пресметнете датата след определен брой дни. Напр., 60 дни от 10.10.07 ще бъде 09.12.2007.

Това е чудесен начин за следене на крайни срокове.

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Органайзер**.
- 2 Изберете **Търсене на дати**.
- 3 В раздел **От** задайте необходимата дата.
- 4 В раздел **След** задайте броя дни.
- 5 Отдолу ще се покаже **Целева дата**.

## Настройка на алармата


- 1 От начален екран изберете , после докоснете **Помощни програми** и изберете **Аларма**.
- 2 Докоснете **Добави нов**.
- 3 Задайте часа, когато искате алармата да задейства, и докоснете **Запиши**.
- 4 Изберете дали искате алармата да звучи Ежедневно, Пон - Пет, Пон - Съб, Съб - Нед или Изключение на празник или Изберете делник.  
Иконите показват делника, който избирате.
- 5 Изберете **Задаване тип аларма**, за да изберете типа на алармата.
- 6 Докоснете **Задаване звънец аларма**, след това изберете звънец. За да слушате звуци, докоснете звука, последвано от .
- 7 Добавяне на бележка към алармите.
- 8 Накрая, можете да зададете интервала на изчакване на 5, 10, 20, 30 минути, 1 час или Изкл.

- 9 След като сте задали алармата, докоснете **Запиши**.  
**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да настроите до 5 аларми.

**СЪВЕТ!** Докоснете иконата вкл./изкл. отъясно на алармата.

- 10 За да изключите алармата, може да изберете дрямка или спиране.

## Добавяне на бележка

- 1 От начален екран изберете , после докоснете **Помощни програми** и изберете **Бележка**.
- 2 Докоснете **Добави бележка**.
- 3 Напишете бележката си, и след това **Запиши**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението **Бележка**.

**СЪВЕТ!** Може да редактирате съществуваща бележка. Изберете тази, която искате да редактирате, и въведете промените.

01

02

03

04

05

06


07


08

# Органайзер

## Гласов запис

Използвайте Гласов запис, за да записвате гласови бележки или други звуци.

1 Докоснете , после **Помощни програми**.

2 Докоснете **Гласов запис**, след това  и изберете от:


**Продължителност** – Изберете продължителността на записа. Изберете от Размер MMS съобщение, 1 мин. или Без ограничение.

**Качество** – Изберете качеството на звука. Изберете от Суперфино, Fino и Нормално.


**Отиди в моите звуци**

– Отваряне на папката Гласов запис в Мои звуци.

## Запис на звук или глас

1 Докоснете , после **Помощни програми**.

2 Докоснете **Гласов запис**.

3 Докоснете  за начало на записа.


4 Докоснете  за край на записа.

5 Докоснете  за прослушване на записа.


## Изпращане на гласов запис


1 Когато сте завършили записа, докоснете .

2 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**. Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, записът ще се добави към съобщението и може да го напишете и изпратите както обикновено. Ако изберете Bluetooth, ще бъдете подканени да включите Bluetooth.

**ЗАБЕЛЕЖКА: След като сте завършили записа, докоснете  и изберете Изпрати, Преименуване, Изтриване, Използване като (за използване на записа като тон на звънене) или Отиди на моите звуци.**

## Използване на калкулатора

1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструменти**.

- 2 Изберете **Изберете**.
- 3 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 4 За прости изчисления, докоснете необходимата функция (+, -, x, ÷), последвано от =.
- 5 За по сложни изчисления докоснете  и изберете от **sin, cos, tan, deg, sec, csc, cot, rad, log, ln** или **exp**.

## Преобразуване на единица


- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.
- 2 Изберете **Преобразувател**.
- 3 Изберете дали искате да преобразувате **Валута, Повърхност, Дължина, Тегло, Температура, Обем** или **Скоро**.
- 4 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.

- 5 Съответната стойност ще се появи на екрана.

## Използване на хронометър

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.
- 2 Изберете **Хронометър**.
- 3 Натиснете **Старт**, за да стартирате таймера.
- 4 Докоснете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време.
- 5 Докоснете **Стоп**, за да спрете таймера.
- 6 Докоснете **Поднови**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или докоснете **Нулиране**, за да започнете отново отчитането.

## Добавяне на градус към световния часовник

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмен-ти**.

01

02

03

04


05

06

07


08

# Органайзер

- 2 Изберете **Световен часовник**.
- 3 Докоснете иконата , последвано от Добавяне град. Започнете въвеждането на името на града, който искате, и той ще се появи отгоре на екрана.
- 4 Докоснете града, за да го изберете, и той ще се добави в списъка Световно време.

## Приятел за джогинг

Независимо дали ходите, бягате, или изпълнявате джогинг, КС910 предоставя информация, точна до секундата, за разстояние и време и пази регистър на упражненията, като използва усъвършенствана GPS технология.

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Инструмент-ти**.
- 2 Изберете **Приятел за джогинг**.
- 3 Докоснете << >> за задаване на Разстояние или Време за джогинг.
- 4 Може да включите или

изключите Регулярно звънене.

- 5 След свързване към GPS, стартовият бутон е осветен. Докоснете (икона) за старт.



- Бутон за нулиране

Регулярно звънене - Когато е преминало разстоянието или време, зададено в Интервал на настройка, телефонът ви звъни.



- Бутон за старт



- Бутон за пауза



- Бутон за стоп

## Синхронизация с компютър

### Инсталиране на LG PC Suite на компютъра

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете и изберете **Свързване**.
- 2 Изберете **Режим на USB свързване** и щракнете върху **ОК**.  
**Музика** - Режим синхронизация на музика.  
**Други** - Режим Услуга за данни.
- 3 Поставете предоставения компактдиск в компютъра. Щракнете върху LG PC Suite Installer, който се появява на екрана.
- 4 Изберете език, в който да работи инсталаторът, и щракнете върху **ОК**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите съветника за LG PC Suite Installer.
- 6 След като завърши инсталирането, икона на LG PC Suite ще се появи на работния плот.

### Свързване на телефона с компютъра

- 1 Свържете USB кабела към телефона и компютъра.
- 2 Щракнете двукратно върху **иконата на LG PC Suite** на вашия работен плот.
- 3 Щракнете върху **Съветник за връзка**, след това **USB**.
- 4 **Щракнете върху Следв., после отново върху Следв.** и след това Край. Телефонът и компютърът сега са свързани.

### Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.
- 3 Изберете да архивирате **Данни на съдържанието** и/или **Указател/График/**

01

02

03

04

05

06

07

08

## Синхронизация с компютър

### Задачи/Данни на бележка.

Изберете местоположението на информацията, за която искате да създадете резервно копие или от което искате да възстановите информация. Щракнете върху **ОК**.

- 4 Ще бъде създадено резервно копие на информацията.

### Преглед на файловете на телефона на компютъра

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Съдържание**.
- 3 Всички документи, flash съдържание, изображения, звуци и видеоклипове, които сте записали на телефона, ще се покажат на екрана в папката LG Phone.

**СЪВЕТ!** Гледането на съдържанието на телефона на компютъра помага да подредите файловете, да организирате документите и да премахнете съдържанието, което не ви е вече необходимо.

### Синхронизиране на контактите

- 1 Свържете телефона и компютъра.
- 2 Щракнете върху иконата **Контакти**.
- 3 Компютърът сега ще импортира и ще покаже контактите, записани на USIM картата и апарата.

- 4 Щракнете върху **Файл** и изберете **Запиши**. Сега може да изберете къде да запишете контактите си.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да създадете резервно копие на контактите на USIM картата, щракнете върху папката SIM карта отляво на екрана на компютъра. Щракнете с десния бутон върху контактите и изберете Избор на всички, след това Копиране или Преместване в паметта на телефона.

Щракнете с десния бутон върху вашите контакти и изберете Копирай в контакти. Щракнете върху папка Апарат отляво на екрана и всички ваши номера ще се покажат.

## Синхронизиране на съобщенията

- 1 Свържете телефона и компютъра.
- 2 Цракнете върху иконата **Съобщения**.
- 3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.
- 4 Използвайте лентата с инструменти отгоре на екрана, за да редактирате и подредите съобщенията.

## Използване на телефона като устройство с външна памет

- 1 Прекъснете връзката на телефона с компютъра.
- 2 От началния екран изберете , после докоснете **Настройки**.
- 3 Изберете **Свързване**, след това **Режим на USB свързване**.
- 4 Докоснете **Външна памет**.
- 5 Свържете телефона и компютъра. На телефона ще се изпише:

**Свързване като външна памет...**, следвано от **Свързан в режим външна памет**. Не прекъсвайте връзката по време на прехвърляне.

- 6 На компютъра автоматично ще се отвори папка на сменяем диск или две папки, ако сте поставили карта с памет, където са показани всички папки от паметта на телефона или от картата с памет.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Телефонът ви трябва да не е свързан към компютъра, за да инициирате използването като устройство с външна памет.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Използването като устройство с външна памет архивира само съдържанието, записано на картата с памет, а не в паметта на апарата. За да прехвърлите съдържание от паметта на апарата (напр. контакти), трябва да синхронизирате с PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Синхронизация с компютър

### DivX Converter

Инсталирайте DivX converter, който се намира на същия компактдиск като софтуера PC Sync.

След като е инсталиран, изберете DivX от Program Files (Програмни файлове) на вашия компютър, след това DivX converter, следвано от Converter.

Използвайте стрелките в приложението, за да смените формата на преобразуване на Mobile (Мобилен). Ако щракнете с десния бутон върху прозореца на приложението и изберете Предпочинания, може да промените местоположението, където се записват преобразуваните файлове.

След като сте готови да преобразувате вашите файлове, плъзгайте и пускайте файловете в приложението за първоначален анализ. След това трябва да изберете Convert (Преобразуване), за да започне процесът. След като процесът завърши, ще се появи

изскачащ прозорец Conversion complete (Преобразуването е завършено).

Преобразуваният файл сега може да се прехвърли в телефона с функцията Външна памет или Качване на съдържание чрез софтуера PC Sync.

# Уеб

## Достъп до уеб

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**.
- 2 За директен достъп до началната страница на брауъра изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желаня URL, следвано от **Свързване**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

## Добавяне на показалци и достъп до показалците

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.
- 3 За да добавите показалец, изберете  и докоснете **Добави нов**. Въведете име за вашия

показалец, следвано от URL адреса.

- 4 Докоснете **Запиши**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 5 За достъп до показалеца просто докоснете необходимия показалец и изберете свързване. Ще бъдете свързани към показалеца.

## Използване на RSS четец

RSS (Really Simple Syndication) е серия от Уеб формати за подаване на данни, която се използва за публикуване на често обновявано съдържание като записи в блогове, заглавия на новини или подкаст излъчвания. Един RSS документ, наричан емисия, уеб емисия или канал, съдържа или резюме на съдържание от асоцииран уеб сайт, или пълния текст. RSS прави възможно хората да следят предпочитаните от тях уеб сайтове по автоматизиран начин, който е по-лесен в сравнение с ръчното

01

02

03

04

05


06

07

08


проверяване на сайтовете. Потребителят се абонира за емисия като въведе връзка към емисията в четеца или щракне върху RSS икона в брауъра, която инициира процеса на абониране.

## Запис на страница

- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Докоснете  и изберете **Запомети тази страница**.
- 3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.
- 4 Докоснете **Запиши**.

**СЪВЕТ!** Това меню също ще ви позволи да редактирате заглавията на записани страници, да защитите или премахвате защитата на екранна бележка и да изтривате записаните страници.


## Достъп до записана страница

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Брауър**.
- 2 Изберете **Записани страници**.
- 3 Изберете страницата, която искате да видите, и тя ще се отвори

## Преглед на хронологията на брауъра

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Брауър**. Изберете **Хронология**.
- 2 Ще се покаже списък с уеб страници, които сте посетили наскоро. За достъп до тези страници просто изберете желаната страница и докоснете **Свързване**.

## Смяна на настройките на уеб браузъра

- 1 От начален екран изберете  после докоснете **Помощни програми** и изберете **Браузър**. Изберете **Настройки браузър**.
- 2 Можете да изберете да редактирате **Профили**, **Настройки за облик**, **Кеш**, **Бисквитки**, **Сигурност** или **Нулиране на настройки**.
- 3 Можете просто да ги включите или изключите, като докоснете иконата за включване

## Използване на телефона като модем

КС910 може да играе роля на модем за вашия компютър, като ви предоставя имейл и интернет достъп, когато не може да се свържете с кабели. Може да използвате или USB кабела или Bluetooth.

## Използване на USB кабел:

- 1 Уверете се, че на компютъра ви е инсталиран LG PC Suite.
- 2 Свържете вашия КС910 с компютъра чрез USB кабела и стартирайте софтуера LG PC Suite.
- 3 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. После щракнете върху **Настройки** и изберете **Модем**.
- 4 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 5 Щракнете върху **Свързване** и компютърът ще се свърже чрез вашия КС910.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За повече информация за синхронизиране с LG PC Suite.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Уеб

### Използване на Bluetooth

- 1 Уверете се, че Bluetooth е **Включен** и **Видим** както за компютъра, така и за KC910.
- 2 Сдвоете компютъра и KC910, така че за свързване да е необходима парола.
- 3 Използвайте **Съветник за връзка** във вашия LG PC Suite, за да създадете активна Bluetooth връзка
- 4 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. След това щракнете върху **Настройка**.
- 5 Щракнете върху **Модем**.
- 6 Изберете **Стандартен модем през Bluetooth връзка** и щракнете върху **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 7 Щракнете върху **Свързване** и компютърът ще се свърже чрез вашия KC910.  
**БЕЛЕЖКА:** За повече информация за Bluetooth

## Настр.

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия KС910.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За повече информация за повикванията.

### Смяна на настройките на екрана

- 1 Докоснете  и изберете **Настройки**.
  - 2 Докоснете **Екран** и изберете от:
    - Фон** - Изберете тема за екрана в режим на готовност.
    - Набиране - Регулирайте** размера и цвета на цифрите при набиране.
    - Фоновото осветление** - Изберете колко дълго да остава включено фоновото осветление.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Колкото по-дълго е включено задното осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.
- Шрифт** - Смяна на размера на

шрифта.

**Яркост** - Регулиране яркостта на екрана.

**Тема** - Бърза смяна на целия облик на екрана.

**Нулиране главно меню** - За нулиране на главното меню докоснете Да.

**Поздравително съобщение** - Изберете вкл. или изкл. и попълнете поздравителното съобщение.

Изберете изображение за Входящи повиквания, Изходящи повиквания, Стартиране и Спиране.

- 3 Докоснете **Запиши** за запис на вашите настройки.

### Персонализиране на профилите

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си. Просто натиснете иконата са резюме на състоянието отгоре и докоснете раздела за профили.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Настр.

С използването на менюто за настройки може да персонализирате всяка настройка на профила.

- 1 Докоснете  и после изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете Профили и изберете профила, който искате да редактирате.

### Смяна на настройките на телефона

Радвайте са лекотата, с която KC910 се адаптира към вашите предпочитания.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- 1 Докоснете  и изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Настройки на телефона** и изберете от списъка

по-долу.

**Дата и час** - Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

**Пестене на енергия** - Изберете да превключите на фабричните настройки за пестене на енергия Вкл., Изкл. и Авто.

**Езици** - Смяна на езика на дисплея на вашия KC910.

**Автоматично заключване на клавиатурата** - Заключване на автоматично клавиатурата от екран в режим на готовност.

**Защита** - Регулиране на настройките за защита, включително PIN кодове, заключване на аппарата, автоматично заключване на клавишите и проследяване против кражба.

**Управление на паметта** - Вж. Използване на управлението на паметта за повече информация.

### Нулиране на настройки -

Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

**Информация** - Преглед на техническата информация за KC910.

### Смяна на тактилните настройки

Докоснете  и после **Настройки**.

Докоснете **Тактилни настройки**.

За да нулирате тъчпада и да го използвате по-лесно, изберете **Калибриране на тъчпад** и докоснете кръстовете. Запишете настройките, когато сте доволни от тях.

Докоснете  и после **Настройки**.

Докоснете **Тактилни настройки**

и изберете **Ефект на тактилен екран**. Това меню ви позволява да нулирате **Тип, Тон, Сила на тон и Вибрация**.

### Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. Ако искате да промените някои настройки, използвайте това меню.

Докоснете  и после **Настройки**.

Докоснете **Свързване**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Настр.

### GPS

- GPS технологията използва информация от сателити на орбита, за да открива местонахождения.
- Приемникът определя разстоянието до GPS сателитите на базата на времето, за което сигналите го достигат, след това използва тази информация, за да определи местонахождението.
- Това може да отнеме от няколко секунди до няколко минути.
- Асистирано GPS (A-GPS) на този телефон се използва за извличане на данни за асистиране през връзка с пакетно предаване на данни.
- Данните за асистиране се извлича от Сървър за услуги само когато е нужно.
- Направете снимки на мястото, където сте, и им поставете тагове с информация за вашето местонахождение.

**Бележка:** GPS услугата има толеранс на грешка и не може да работи в сгради или под земята.

### Режим на USB връзка -

Синхронизирайте вашия KC910 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файловете от телефона. Ако използвате синхронизация на Музика с Windows Media Player, изберете Синхронизация на Музика в това меню. Синхронизацията на музика е достъпна само за съдържанието с музика. Ако искате да синхронизирате с външна памет, можете да използвате 'Външна памет' като първично съхранение. Ако искате да синхронизирате с вътрешна памет, можете да използвате 'Вътрешна памет' като Първично съхранение..

**Услуга синхр.** - Тази функция синхронизира данните в телефона с данните на сървър, като например Контакти, Календар и Задачи и Паметна бележка чрез безжична мрежа.

**Настройки за потока** - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. Може да го редактирате, ако искате да направите промени.

**TV изход** - Изберете **PAL** или **NTSC** за свързване на вашия KC910 към телевизор.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изходният кабел за телевизор се предлага отделно.

**Java настройки** - Позволява ви да зададете Профили.

**DivX VOD регистрация** - Създаване на код за DivX VOD регистрация. Посетете <<http://vod.divx.com/>> за регистрация и техническа поддръжка.

## Използване на управлението на паметта

Вашият KC910 има три налични памет: на телефона, USIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите карта с памет отделно).

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Докоснете , после **Настройки**. Изберете **Настройки на телефона**, после **Управление на паметта**.

**Обща памет на апарата** - Преглед на наличната памет във вашия KC910 за Картини, Видеоклипове, Flash, MMS, Имейл, Java приложения и други.

**Запазена памет на апарата** - Преглед на наличната памет във вашия апарат за SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи.

**USIM памет** - Преглед на наличната памет на USIM картата.

**Външна памет** - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

**Настройки за основна памет** - Изберете местонахождението, където да се записват любимите елементи.

**СЪВЕТ!** Вж. стр. 9 за повече информация за Поставяне на карта с памет.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Настр.

### Използване на самолетен режим

Включете самолетен режим, като изберете  после **Настройки**.

Докоснете **Профили** и изберете **Самолетен режим**.

Самолетният режим няма да ви позволи да извършвате повиквания, да се свързвате към интернет и да изпращате съобщения или да използвате Bluetooth.

### Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

#### За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или

музикален файл.



- 2 Докоснете  и изберете **Изпрати**.  
Изберете **Bluetooth**.
- 3 Докоснете **Да**, за да включите Bluetooth.
- 4 Ако вече сте сдвоили Bluetooth устройството, вашият KC910 няма автоматично да търси други Bluetooth устройства. Ако ли не, вашият KC910 автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства в обхват.
- 5 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и докоснете **Избери**.
- 6 Вашият файл ще бъде изпратен.

**СЪВЕТ!** Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

### За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Включен** и **Видим**. Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът и може да изберете за файла **Преглед** или **Използване като тапет**. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в Мои неща.

### Смяна на Bluetooth настройките

- 1 Докоснете  и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Bluetooth**, после докоснете  и изберете **Настройки**.  
**Направете вашите промени в:**  
**Видимост на моето устройство** - Изберете Видимо, Видимо за 1 минута или Скрито.

### Име на моето устройство -

Въведете име за вашия KC910.

**Под. услуги** - Изберете как да използвате Bluetooth във връзка с различните услуги. Вж. Използване на телефона като модем или Използване на Bluetooth слушалка.

**Моят адрес** - Покажете адреса на вашето Bluetooth устройство.

### Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите KC910 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-защитено.

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**. Може да промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Докоснете **Търсене**.
- 3 Вашият KC910 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Обнови**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Настр.

- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете ОК.**
- 5** Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6** Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

**СЪВЕТ!** Вж. стр. 20 за подробности за BT в режим на отговор, за да можете да контролирате как да отговаряте на повиквания, когато Bluetooth слушалката е свързана.

## Използване на Bluetooth слушалка

- 1** Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**.
- 2** Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3** Докоснете **Винаги питай** или **Позволи без питане** и докоснете **Да** за свързване сега. Вашият KC910 автоматично ще превключи на профил Апарат.

## Wifi

Мениджърът за безжична връзка ви позволява да управлявате Wi-Fi интернет и Bluetooth връзки на вашето устройство. Той дава възможност на телефона да се свързва към локални безжични мрежи или да получава безжичен достъп до интернет. Wi-Fi е по-бърз и има по-голям обхват от безжичната технология Bluetooth.

**БЕЛЕЖКА:** KC910 поддържа WEP, WPA-PSK/2 криптиране, но не и EAP, WPS криптиране. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе криптиране за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачащия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Ако не знаете кода, трябва да попитате вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

## Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство е одобрен за използване с GSM и W-CDMA мрежа.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги. Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Акcesoари

Тези акcesoари са предоставени с KC910.

### Зарядното устройство



### Батерия



### Перо и колан за носене



### Стерео слушалки



### Кабел за данни и CD



Свързване и синхронизиране на KC910 с компютър.

### Ръководство за потребителя

Научете повече за своя KC910.



### ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

### Технически данни

#### Общи

Име на продукта: KC910

Система: GSM / W-CDMA

#### Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)

+45°C (зареждане)



Мин. : -10°C

## Обновяване на софтуера Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За повече информация по  
инсталирането и работата с тази  
програма посетете [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com).

Тази функция ви позволява да  
обновите вашия софтуер до  
последната версия бързо и удобно  
в Интернет, без да посещавате  
нашия сервизен център.

Тъй като програмата за обновяване  
на софтуера на мобилни телефони  
изисква пълното внимание на  
потребителя за времетраенето  
на процеса на обновяване,  
проверявайте всякакви инструкции  
и забележки, които се появяват при всяка стъпка,  
преди да продължите. Отбележете, че изваждането на  
USB кабела за комуникация на данни или батериите  
по време на обновяване може сериозно да повреди  
вашия мобилен телефон. Тъй като производителят  
не поема отговорност за загуба на данни по време на  
процеса на обновяване, се препоръчва да записвате  
предварително всякаква важна информация за  
съхранение.

| Декларация за съответствие   |  |  |
|--|--|---|
| <b>Детайли за доставчика</b>   |  |   |
| Име  | LG Electronics Inc.  |   |
| Адрес  | LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20,<br>Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721 |   |
| <b>Детайли за продукта</b>   |  |   |
| Име на продукта  | GSM/W-CDMA Terminal Equipment  |   |
| Име на марката   | GSM/W-CDMA   |   |
| CEMS   |  |   |
| Търговско име  | LG   |   |
| <b>Детайли за приложимите стандарти</b>  |  |   |
| HARTE Directive 1999/5/EC  |  |   |
| EN 301 490-01 V1.6.1, EN 301 490-07 V1.3.1,<br>EN 301 490-1 V1.2.1, EN 301 490-2 V1.3.1,<br>EN 301 511 V9.2.2,<br>EN 301 684 V1.2.1 V.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1,<br>EN 300 228 V1.2.1,<br>EN 300065 V9 0901 2001<br>EN 60950-1:2001 |  |   |
| <b>Детайли относно информацията</b>  |  |   |
| Съответствието на съответните стандарти е гарантирано от BAF   |  |   |
| BAF: Baffin House, Churchfield Road, Wotton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom<br>Notified Body Identification Number: 0158   |  |   |
| <b>Декларация</b>  |  |   |
| С тази декларация подготвена отговорно, не<br>представлявам опасност, ако не е отворен или<br>демонтиран от специалист по съответните стандарти<br>и директиви.  | Име  | Дата на издаване  |
| LG Electronics (Europe) and Denmark B.V.<br>Deventerweg 15, 1327 AE Almere, The Netherlands<br>Tel: +31 - 36 547-8948, e-mail: sales@lg.com  | Иван Стоянов   | 25.09.2008  |
|  |               |   |
|  | Потенциален потребител   |   |

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

### Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон KC910 е проектиран така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане, или SAR. Тестове за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.

- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASy4 за използване в близост до ухото, е 0,590 W/kg (10g) и при носене на тялото е 0,492 W/Kg(10g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

### Грижа за продукта и поддръжка

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на други типове може да направи невалидни всички споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да бъде опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте

го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.

- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е

поставен върху мека повърхност.

- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности или влага.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте телефона или аксесоарите на влажни места като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девалидира гаранцията.

## Ефикасна операция на телефона

### Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например джоба на ризата.

- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

### Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте

пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.

- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до път.

### Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

### Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите.

Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

## Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите в самолет.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръскане.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервис на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изважайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.

## Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето може да разрешите сами.

| Съобщение                       | Възможни причини   | Възможни мерки за отстраняване   |
|---------------------------------|--|--|
| SIM грешка                      | Няча SIM карта в телефона или е поставена неправилно.  | Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.   |
| Няма връзка с мрежата           | Сигналът е слаб<br>Извън GSM мрежа   | Преместете се до по-висок прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на доставчика.  |
| Кодовете не съвпадат.           | Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.<br>Кодовете, които сте въвели, не съвпадат. | Свържете се с вашия доставчик на услуги.   |
| Функцията не може да се настрои | Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация  | Свържете се с вашия доставчик на услуги.   |
| Не са налични повиквания        | Грешка при набиране<br>Поставена е нова SIM карта<br>Достигнат е лимита на таксуване   | Новата мрежа не е оторизирана<br>Проверете за нови ограничения.<br>Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с ПИН2.                          |
| Телефонът не може да се включи  | Клавишът за включване/<br>изключване е натиснат за твърде кратко<br>Батерията е изтощена<br>Контактите на батерията са замърсени                 | Натиснете клавиша за включване/<br>изключване поне за 2 секунди.<br>Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.<br>Почистете контактите. |

## Отстраняване на неизправности

| Съобщение              | Възможни причини                            | Възможни мерки за отстраняване   |
|------------------------|---|--|
| Грешка при зареждане   | Батерията е напълно изтощена                | Заредете батерията.  |
|                        | Температурата е извън диапазона             | Уверете се, че температурата на средата е правилна, изчакайте малко и след това заредете отново.                   |
|                        | Проблем с контактуване                      | Проверете захранването и връзката към телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо. |
|                        | Няма мрежово напрежение                     | Поставете в друг контакт или проверете напрежението.   |
|                        | Зарядното устройство е дефектно             | Ако зарядното устройство не се загорява, сменете го.   |
|                        | Грешно зарядно устройство                   | Използвайте само оригинални LG аксесоари.  |
|                        | Батерията е дефектна                        | Сменете батерията  |
| Телефонът губи мрежа   | Сигналът е твърде слаб                      | Свързването към друг доставчик е автоматично.  |
| Номерът не е разрешен. | Функцията за фиксирано набиране е включена. | Проверете настройките  |