



KC550 Guida per l'utente

LG ELECTRONICS INC.

**KC550**


ITALIANO  
ENGLISH

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

MMBB0287901 (1.0) G

Bluetooth QD ID B013915

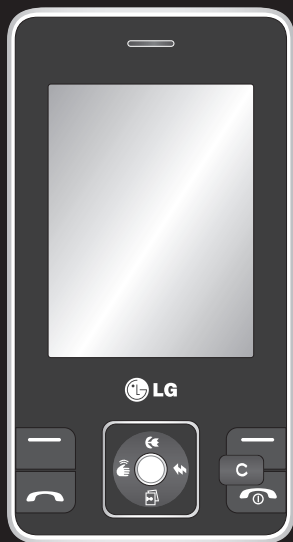

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.

## Guida per l'utente KC550

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare KC550 di LG, compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



#### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

CONFIGURAZIONE	01
SCHERMATA DI STANDBY	02
FUNZIONI DI BASE	03
CREATIVITÀ	04
ORGANIZZAZIONE	05
BROWSER	06
IMPOSTAZIONI	07
ACCESSORI	08

### **Nota**

Nonostante l'attenzione con cui è stato redatto questo manuale, è possibile che, in un'ottica di continuo miglioramento del prodotto, alcune funzionalità del telefono siano leggermente diverse da come sono descritte nel manuale. Per eventuali informazioni aggiuntive Vi consigliamo di contattare il Customer Care di LG Electronics.

# Contenuti

<b>01 CONFIGURAZIONE</b>	
Introduzione al telefono.....	8
Parti del telefono.....	9
Inserimento della SIM e della batteria .....	10
Scheda di memoria.....	13
Installazione di una scheda di memoria ..	13
Rimozione della scheda di memoria .....	13
Formattazione della scheda di memoria ..	13
Mapa dei menu.....	14
<b>02 SCHERMATA DI STANDBY</b>	
Schermata di standby.....	15
Tasti di scelta rapida.....	15
Menu principale.....	15
La barra di stato.....	16
<b>03 FUNZIONI DI BASE</b>	
Chiamate.....	17
Per effettuare una chiamata.....	17
Per effettuare una chiamata dalla rubrica	17
Per rispondere e rifiutare una chiamata..	17
Per regolare il volume di chiamata .....	18
Selezione rapida.....	18
Visualizzazione dei registri delle	
chiamate.....	18
Uso del trasferimento di chiamata.....	19
Uso del blocco chiamate .....	19
Modifica delle impostazioni di	
chiamata.....	20
<b>Rubrica.....</b>	<b>21</b>
Ricerca di un contatto.....	21
Aggiunta di un nuovo contatto .....	21
Opzioni relative ai contatti .....	21
Aggiunta di un contatto a un gruppo .....	22
Rinomina di un gruppo.....	22
Assegnazione di un'immagine a un	
contatto .....	23
Copia di contatti sulla SIM.....	23
Cancellazione dell'intera rubrica .....	23
Visualizzazione delle informazioni.....	23
<b>Messaggi.....</b>	<b>24</b>
Messaggi.....	24
Invio di un messaggio.....	24
Inserimento di testo .....	25
Configurazioni e-mail.....	26
Invio di una e-mail usando il nuovo	
account.....	27
Cartelle dei messaggi.....	27
Gestione dei messaggi.....	28
Uso dei modelli.....	29
Modifica delle impostazioni per gli SMS ..	29
Modifica delle impostazioni per gli MMS..	30
Modifica delle impostazioni e-mail .....	31
Modifica delle altre impostazioni.....	31

## 04 CREATIVITÀ

<b>Fotocamera</b> .....	<b>32</b>	Modifica di una playlist .....	41
Per scattare una foto .....	32	Eliminazione di una playlist .....	41
Dopo aver scattato la foto .....	32	<b>Radio FM</b> .....	<b>43</b>
Introduzione all'obiettivo .....	33	Uso della Radio FM .....	43
Uso delle impostazioni rapide .....	33	Ricerca di stazioni .....	43
Modifica delle dimensioni di		Ripristino dei canali .....	43
un'immagine .....	34	Ascolto della radio .....	44
Visualizzazione delle foto salvate .....	34	<b>Memo voacle</b> .....	<b>45</b>
Impostazione delle foto come sfondo o		Uso del memo vocale .....	45
Immagine contatto .....	35	Memo voacle .....	45
<b>Videocamera</b> .....	<b>36</b>	Invio di una registrazione vocale .....	45
Per riprendere un video .....	36	Muvée studio .....	45
Dopo aver ripreso il video .....	36	<b>Archivio</b> .....	<b>46</b>
Introduzione all'obiettivo .....	37	Immagini .....	46
Uso delle impostazioni rapide .....	37	Menu dell'opzione Immagini .....	46
Per guardare i video salvati .....	38	Invio di una foto .....	47
Regolazione del volume durante la		Organizzazione delle immagini .....	47
visualizzazione di un video .....	38	Eliminazione di un'immagine .....	47
Eliminazione di più immagini .....	47	Eliminazione di più immagini .....	47
<b>Lettore MP3</b> .....	<b>39</b>	Creazione di una presentazione .....	48
Lettore MP3 .....	39	Suonerie .....	48
Trasferimento di musica sul telefono .....	39	Uso di un file audio .....	48
Riproduzione di un brano .....	39	Video .....	49
Uso delle opzioni durante la riproduzione		Riproduzione di un video .....	49
musicale .....	40	Uso delle opzioni durante la messa	
Creazione di una playlist .....	40	in pausa di un video .....	49
Riproduzione di una playlist .....	41	Invio di un video clip .....	49
		Uso del menu delle opzioni video .....	49

# Contenuti

Documenti .....	50	Aggiunta di una città all'orologio mondiale .....	58
Visualizzazione di un file .....	50	Servizi SIM .....	58
Altri .....	50	<b>06 BROWSER</b>	
Memoria esterna .....	51	<b>Browser</b> .....	59
Uso del telefono come periferica di archiviazione .....	51	Accesso al Web .....	59
Trasferimento di un file sul telefono .....	52	Aggiunta e accesso ai segnalibri .....	59
Invio e ricezione di file mediante il Bluetooth .....	52	Salvataggio di una pagina .....	60
<b>Giochi e applicazioni</b> .....	54	Accesso alla pagina salvata .....	60
Giochi e applicazioni .....	54	Visualizzazione della cronologia browser .....	60
Come giocare .....	54	Modifica delle impostazioni del browser Web .....	60
Visualizzazione delle applicazioni .....	54	<b>07 IMPOSTAZIONI</b>	
Modifica delle profili di rete .....	54	<b>Impostazioni</b> .....	61
Menu M-Toy .....	54	Modifica dei profili .....	61
<b>05 ORGANIZZAZIONE</b>		Personalizzazione dei profili .....	61
<b>Agenda</b> .....	55	Modifica delle impostazioni per data e ora .....	61
Aggiunta di un evento al calendario .....	55	Modifica la lingua .....	62
Modifica di un evento del calendario .....	55	Modifica delle impostazioni dello schermo .....	62
Condivisione di un evento del calendario .....	56	Modifica delle impostazioni di sicurezza .....	63
Aggiunta di un appunti .....	56	Uso della modalità aereo .....	63
<b>Accessori</b> .....	57	Reimpostazione del tuo telefono .....	63
Impostazione dell'allarme .....	57		
Uso della calcolatrice .....	57		
Utilizzo del cronometro .....	57		
Conversione di un'unità .....	58		

58	Visualizzazione dello stato della	
58	memoria .....	63
	Modifica delle impostazioni relative	
	al Bluetooth .....	64
59	Modifica delle impostazioni di	
59	connettività .....	64
59	Associazione con un altro dispositivo	
60	Bluetooth .....	64
60	Uso di un auricolare Bluetooth.....	65
	<b>08 ACCESSORI</b>	
60	Accessori.....	66
	Servizi di rete.....	68
60	Dati tecnici .....	68
	Generali .....	68
	Temperature di utilizzo .....	68
61		
61	Indicazioni per un uso sicuro ed	
61	efficiente .....	70
61		
62		
62		
63		
63		
63		

# Introduzione al telefono

## Schermata principale

### Cancella


Consente di eliminare un carattere a ogni pressione. Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente dei menu.

### Chiama

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.



## Connettore caricabatterie, cavo, vivavoce

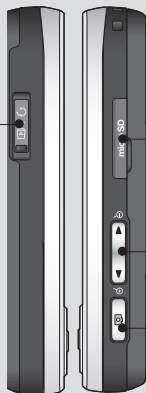

## Alloggiamento della scheda di memoria

## Tasto volume

## Tasto Lettore MP3/ Fotocamera

### Fine/Accensione

Consente di terminare o rifiutare una chiamata. Consente di accendere/spgnere il telefono o di tornare alla schermata di standby quando si utilizza il menu.

## Parti del telefono



01

02

03

04

05

06

07

08

CONFIGURAZIONE

9

# Inserimento della SIM e della batteria


## 1 Rimuovere il coperchio della batteria

Premere il pulsante rilascio del coperchio della batteria, quindi rimuovere il coperchio come indicato in figura.



## 2 Rimuovere la batteria

Sollevare l'estremità superiore della batteria e rimuoverla delicatamente dall'alloggiamento.

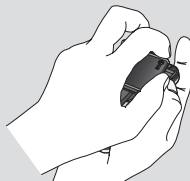


**⚠ AVVERTIMENTO:** Non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto il telefono potrebbe danneggiarsi.

## 3 Installare la scheda SIM


Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento e nel senso indicato in figura. Assicurarsi che i contatti metallici color oro presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la SIM farla scorrere fino a riuscire ad estrarla facilmente.

**⚠ AVVERTIMENTO:** Non inserire la scheda SIM quando il telefono è acceso poiché questo potrebbe danneggiare sia il telefono che la scheda SIM.

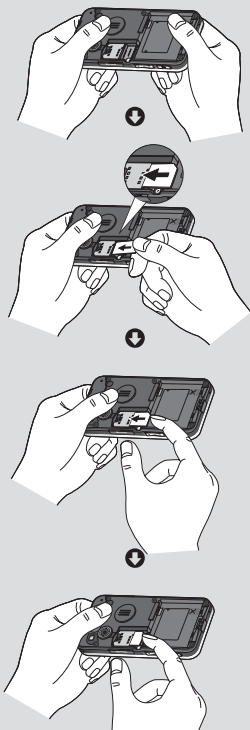

#### 4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte inferiore della batteria sul bordo inferiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Premere l'estremità superiore della batteria fino a farla scattare in posizione.

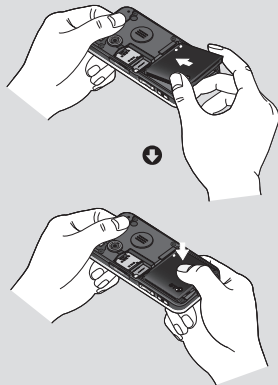

01

02

03

04

05

06


07

08

## Inserimento della SIM e della batteria

### 5 Reinserire il coperchio della batteria


Inserire la parte inferiore del coperchio della batteria sul bordo del relativo comparto e premere fino a far scattare il coperchio in posizione.

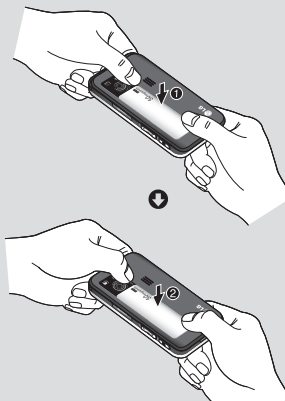

### 6 Ricarica del telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatterie posta sul lato del dispositivo KC550. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente. Caricare il dispositivo KC550 fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completa.

**AVVERTIMENTO:** Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide. Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.

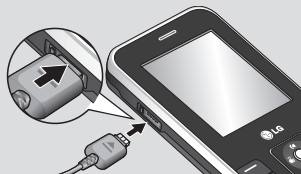


# Scheda di memoria

## Installazione di una scheda di memoria

E' possibile espandere la memoria disponibile sul telefono mediante una scheda di memoria. Il dispositivo KC550 supporta schede con capacità fino a 2 GB.


**SUGGERIMENTO** La scheda di memoria è un accessorio opzionale.

Aprire lo scomparto apposito, spegnere il telefono ed inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento, come illustrato nell'immagine riportata di seguito:

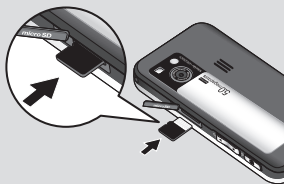

## Rimozione della scheda di memoria

Aprire lo scomparto apposito, spingere la scheda in modo da sbloccarla. Essa uscirà parzialmente, quindi rimuoverla con cautela dall'alloggiamento, come illustrato nell'immagine riportata di seguito:

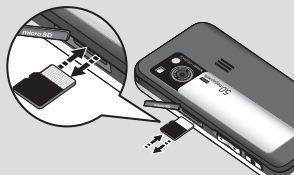

## Formattazione della scheda di memoria

Se la scheda di memoria è già formattata, è possibile iniziare a usarla. Altrimenti, è necessario formattarla.

- 1 Nella schermata di standby, accedere al **Menu** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Stato memoria** e selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Selezionare **Formatta** e immettere la password, la cui impostazione predefinita è 0000. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.
- 4 Per visualizzare i file contenuti nella scheda di memoria, accedere a **Menu** e premere **Archivio**, poi selezionare **Memoria esterna**.

**AVVERTIMENTO:** Se si formatta la scheda di memoria, il contenuto verrà eliminato. Se non si desidera perdere i dati contenuti nella scheda di memoria, effettuare prima il backup.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mappa dei menu



## Giochi e applicazioni

- 1 M-toy
- 2 Giochi
- 3 Applicazioni
- 4 Profili di rete



## Chiamate

- 1 Tutte le chiamate
- 2 Chiamate perse
- 3 Chiamate effettuate
- 4 Chiamate ricevute
- 5 Durata chiamata
- 6 Costo chiamate
- 7 Informazioni dati



## Agenda

- 1 Calendario
- 2 Appunti



## Multimedia

- 1 Lettore Mp3
- 2 Fotocamera
- 3 Videocamera
- 4 Radio FM
- 5 Memo vocale
- 6 Muvee studio



## Messaggi

- 1 Nuovo messaggio
- 2 Ricevuti
- 3 Casella E-mail
- 4 Bozze
- 5 In uscita
- 6 Inviati
- 7 Chiama segreteria
- 8 Messaggi CB
- 9 Modelli
- 0 Impostazioni



## Archivio

- 1 Immagini
- 2 Suoni
- 3 Video
- 4 Documenti
- 5 Altri
- 6 Memoria esterna



## Profili

- 1 Normale
- 2 Silenzioso
- 3 Vibrazione
- 4 Volume alto
- 5 Auricolare



## Rubrica

- 1 Ricerca
- 2 Nuovo contatto
- 3 Selezione rapida
- 4 Gruppi
- 5 Copia tutto
- 6 Cancella tutto
- 7 Impostazioni
- 8 Informazioni



## Accessori

- 1 Sveglia
- 2 Calcolatrice
- 3 Cronometro
- 4 Convertitore
- 5 Orologio mondiale
- 6 Servizi SIM



## Browser

- 1 Homepage
- 2 Preferiti
- 3 Inserisci indirizzo
- 4 Cronologia
- 5 Pagine salvate
- 6 Impostazioni
- 7 Informazioni



## Connettività

- 1 Bluetooth
- 2 Rete
- 3 Connessione USB
- 4 TV out




## Impostazioni


- 1 Data e ora
- 2 Lingua
- 3 Display
- 4 Chiamate
- 5 Sicurezza
- 6 Modo aereo
- 7 Reset
- 8 Stato memoria


# Schermata di standby

## Tasti di scelta rapida

Consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Schiaccia per poter selezionare tra le cartelle Ricevuti, Casella e-mail e Segreteria. Tieni premuto per comporre un nuovo messaggio.

 Seleziona per aprire la Rubrica. I contatti saranno visualizzati in ordine alfabetico. È inoltre possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.

 Schiaccia per scegliere un profilo audio per il telefono. Tieni premuto per passare da Normale a Silenzioso e viceversa.

 Schiaccia per aprire il menu Preferiti.

## Menu principale

Il menu principale presenta dodici opzioni. Per aprire il menu:

- 1 Premi **Menu**.
- 2 Il menu principale viene visualizzato sul display.
- 3 Quando l'opzione desiderata viene evidenziata, selezionare OK per aprirla.

01

02

03

04

05

06

07

08

### Suggerimento

Per consentire una migliore ricezione dell'antenna, LG consiglia di tenere il telefono come mostrato nella figura.



Per evitare di compromettere la qualità audio della chiamata, non coprire l'antenna con la mano durante una telefonata o una connessione Bluetooth.

# Schermata di standby

## La barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth è attivo.




Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	Modalità aereo selezionata
	Deviazione chiamate attiva
	Indica l'utilizzo del servizio di roaming
	Bluetooth attivo
	Indica la connessione WAP con chiamata dati (CSD)

Icona	Descrizione
	Allarme impostato
	Evento programmato in agenda
	Memoria messaggi piena
	Nuovo messaggio vocale
	Profilo Normale in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Vibrazione in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Indicatore carica batteria
	Batteria scarica



# Chiamate

## Per effettuare una chiamata


- 1 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per cancellare una cifra, premere il tasto .
- 2 Schiacciare  per iniziare la chiamata.
- 3 Per terminare la chiamata, premere  sul lato destro del telefono o chiudere lo slide.

**SUGGERIMENTO** Per inserire il simbolo + per le chiamate internazionali, tenere premuto il tasto 0.

## Per effettuare una chiamata dalla rubrica

- 1 Visualizzare il menu della tastiera aprendo il telefono o sbloccando la tastiera, premendo velocemente il tasto funzione sinistro e successivamente il destro.
- 2 Premere  per aprire la rubrica.
- 3 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare. Per "Ufficio", ad esempio, premere il tasto 8 per due volte.
- 4 Premere  per iniziare la chiamata.

## Per rispondere e rifiutare una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto **Accetta** o il tasto  per rispondere alla chiamata.

Mentre il telefono squilla selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui si è dimenticato di attivare il profilo **Silenzioso** in vista di una riunione.

Premere il tasto  o seleziona **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in entrata.

**SUGGERIMENTO** È possibile modificare le impostazioni sul telefono in modo da rispondere alle chiamate in maniera personalizzata. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamate**. Selezionare **Modo risposta** e scegliere **Apertura telefono, Qualsiasi tasto** oppure **Solo tasto OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Chiamate


## Per regolare il volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere i tasti volume posti sul lato destro del cellulare.

## Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Premere **Rubrica** e selezionare **Selezione rapida**.
- 2 Selezionare qualsiasi altro numero utilizzando le frecce della tastiera e selezionare **Assegna** oppure premendo il tasto relativo al numero.
- 3 La rubrica si apre. Selezionare il contatto della rubrica che si desidera assegnare al numero utilizzando le frecce della tastiera, quindi premere **OK**.

Per chiamare un numero di selezione rapida, tenere premuto il numero assegnato fino a quando il contatto non apparirà sul display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza bisogno di premere .

## Visualizzazione dei registri delle chiamate

Premere **Menu** e selezionare **Chiamate**.

**Tutte le chiamate** - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate composte, ricevute e perse.

**Chiamate perse** - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.

**Chiamate effettuate** - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.

**Chiamate ricevute** - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

**Durata chiamata** - Consente di visualizzare la durata dell'ultima chiamata e di tutte quelle effettuate o ricevute.

**Costo chiamate** - Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete; non è supportato da alcuni operatori).

**Informazioni dati** - Consente di visualizzare le dimensioni di tutti i dati inviati e ricevuti, espresse in kilobyte.

**SUGGERIMENTO** Da un qualsiasi registro chiamate selezionare Opzioni, quindi Cancellare per eliminare tutte le voci o solo quelle selezionate.

**SUGGERIMENTO** Utilizzare le frecce della tastiera per evidenziare ciascuna chiamata in entrata e visualizzarne data e ora. Per vedere la durata della chiamata, selezionare **Visualizza**.

## Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Trasferimento chiamata**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Scegliere se trasferire la chiamata alla segreteria, a un altro numero o a un numero preferito.
- 5 Inserire il numero per il trasferimento direttamente oppure premere **Ricerca** e sfogliare tra i numeri disponibili.

**Nota:** Il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

**SUGGERIMENTO** Per disattivare il trasferimento di chiamata, selezionare **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamata**.

## Uso del blocco chiamate

- 1 Entrare nel **Menu** e selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle sette opzioni elencate di seguito:
  - Tutte in uscita**
  - Internazionali in uscita**
  - Internazionali in uscita eccetto Italia**
  - Tutte in entrata**
  - In entrata se in roaming**
  - Annulla tutti i blocchi**
  - Modifica password**
- 4 Selezionare **Attiva** e inserire la password per il blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

**SUGGERIMENTO** Selezionare **Numeri fissi** dal menu **Impostazioni - Chiamate** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. Sarà necessario avere a portata di mano il codice PIN2 del proprio operatore. Dal telefono sarà possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Chiamate

## Modifica delle impostazioni di chiamata

1 Entrare nel **Menu** e selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Chiamate**.

2 Questo menu consente di modificare le impostazioni per:

**Trasferimento chiamata** - Consente di scegliere se trasferire le chiamate.

**Blocco chiamate** - Impedisce la composizione o la ricezione di una determinata categoria di chiamate.

**Numeri fissi** - (in base alla SIM) È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri di telefono selezionati. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2.

**Modo risposta** - Consente di scegliere se rispondere alle chiamate con il solo tasto invio, con qualsiasi tasto o aprendo il flip del telefono.

**Invia mio numero** - Consente di scegliere che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

**Avviso di chiamata** - Un segnale avverte di una chiamata in attesa.

**Avviso durata** - Selezionare **Sì** se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

**Richiamata automatica** - Scegliere **Sì** o **No**.

**Invia toni DTMF** - Scegliere **Sì** o **No**.


# Rubrica

## Ricerca di un contatto

- 1 Premere rubrica e selezionare **Ricerca**.  
Oppure, premere  per aprire la rubrica.
- 2 Inserire la prima lettera del contatto che si intende chiamare. Per "Ufficio", ad esempio, premere il tasto 8 per due volte.
- 3 Per scorrere i contatti e i vari numeri, utilizzare le frecce della tastiera.

## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Seleziona **Rubrica** e selezionare **Nuovo contatto**.
  - 2 Scegliere se memorizzare i nuovi contatti nel **Telefono** o nella scheda **SIM**.
  - 3 Inserire tutti i dati di cui si è in possesso, quindi selezionare **Salva**.
- Oppure, utilizzando un metodo più rapido:
- 1 Inserire il numero che si intende memorizzare selezionare **Opzioni**.
  - 2 Scegliere **Salva** numero oppure **Aggiungi a contatto esistente**.
  - 3 Inserire i relativi dati come in precedenza e selezionare **Salva**.

**Nota:** Quando si memorizza l'indirizzo e-mail di un contatto, premere  per inserire un simbolo e scorrere con le frecce della tastiera fino a visualizzare @.

## Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito viene illustrato come accedere e utilizzare il menu delle opzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare. Consultare la sezione **Ricerca di un contatto** qui sopra.
- 2 Selezionare **Opzioni** per accedere all'elenco di opzioni:

**Modifica** - Consente di modificare i dettagli di un contatto.

**Nuovo messaggio** - Consente di inviare un messaggio a un contatto. Se il contatto possiede un indirizzo e-mail, selezionare se si desidera inviare un **Messaggio** o una **E-mail**

**Invia con** - Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita e di scegliere la modalità di invio: **SMS**, **MMS**, tramite **Bluetooth** o **E-mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Rubrica

**Cancella** - Consente di eliminare il contatto. Selezionare **Si** per confermare.

**Nuovo contatto** - Consente di aggiungere un nuovo contatto.

**Cancellazione multipla** - Consente di eliminare più contatti alla volta, selezionandoli.

**Copia in SIM/su telefono** - Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).

### Aggiunta di un contatto a un gruppo

È possibile organizzare le voci della rubrica in gruppi, mantenendo separati, ad esempio, i colleghi di lavoro dai parenti. Nel telefono vi sono già vari gruppi preimpostati, quali **Famiglia, Amici, Colleghi, VIP, Gruppo1 e Gruppo2**.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Gruppi**.
- 2 Scorrere l'elenco fino al gruppo a cui si desidera aggiungere il contatto, quindi premere **Mostra** e scegliere **Aggiungi**.

- 3 Si aprirà la rubrica. Scorrere fino a tutti i contatti che si desidera aggiungere al gruppo, selezionare **Opzioni** e **Selezione tutto** oppure premere , quindi **OK**.
- 4 Selezionare **Si** per confermare.

**SUGGERIMENTO** È possibile assegnare una suoneria o un'icona a un gruppo. Selezionare il gruppo a cui si desidera assegnare una suoneria o un'icona, quindi scegliere **Opzioni** e la voce desiderata.

### Rinomina di un gruppo

È possibile rinominare qualsiasi gruppo a piacimento.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Gruppi**.
- 2 Evidenziare il gruppo che si intende rinominare.
- 3 Scegliere **Opzioni**, selezionare **Rinomina** e inserire il nome nuovo per il gruppo.
- 4 Selezionare **Salva**.

**Nota:** per aggiungere un contatto a un gruppo o assegnare un'immagine a un contatto, è necessario che tale contatto sia memorizzato sul Telefono (e non sulla SIM).

## Assegnazione di un'immagine a un contatto

È possibile modificare l'aspetto delle voci presenti nella rubrica in modo da potervi allegare un'immagine.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Visualizza opzioni**, quindi **Con immagine**.
- 3 Ritornare alla rubrica a selezionare il contatto al quale si desidera assegnare la foto.
- 4 Scegliere **Opzioni**, quindi **Modifica**.
- 5 Scorrere verso il basso fino alla sezione Foto. Premere **Opzioni** e Selezionare **Immagini** o **Nuova immagine**. Selezionando **Immagini**, è possibile scegliere un'immagine salvata nella memoria del telefono. Selezionando **Nuova immagine**. Il mirino della fotocamera si aprirà per consentire di scattare una foto del contatto.

## Copia di contatti sulla SIM

È inoltre possibile scegliere di copiare i contatti dalla scheda SIM al cellulare o dal cellulare alla SIM.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Copia tutto**.
- 2 Selezionare l'opzione adeguata per copiare i contatti **SIM>Telefono** o **Telefono>SIM**.
- 3 Scegliere se conservare i dati originali oppure se cancellarli.
- 4 Selezionare **Si** per confermare.

## Cancellazione dell'intera rubrica

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Cancella tutto**.
- 2 Selezionare l'opzione adeguata a seconda che si intenda cancellare la rubrica della **SIM** o del **Telefono**.
- 3 Selezionare **Si** per confermare.
- 4 Immettere la password, la cui impostazione predefinita è 0000. Selezionare **OK**.

## Visualizzazione delle informazioni

Entra in **Rubrica** e selezionare **Informazioni**. Questo menu consente di visualizzare i **Numeri di servizio**, **I miei numeri** e il **Biglietto da visita**.

**SUGGERIMENTO** Se ancora non è stato creato un biglietto da visita, la schermata **Biglietto da visita** consentirà di svolgere questa operazione. Selezionare **Nuovo** e inserire i dettagli come se si stesse creando un nuovo contatto. Scegliere **Salva**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messaggi

## Messaggi

Questo menu include funzioni correlate a SMS, MMS, messaggi e-mail e Bluetooth.

### Invio di un messaggio

- 1 Entrare nel **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere **Messaggio** per inviare un messaggio SMS o MMS. (Per inviare un'email, vedere a pagina 26-27, per effettuare invii tramite Bluetooth, vedere a pagina 52-53).
- 3 Viene aperto un nuovo messaggio. L'editor messaggi combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare che consente di passare dalla modalità SMS alla modalità MMS. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.
- 4 Inserire il messaggio utilizzando la scrittura intuitiva T9 o Abc manuale. Vedere la sezione Inserimento di testo a pagina 25 per informazioni su come modificare la modalità di inserimento di testo.

- 5 Premere **Opzioni**, quindi **Inserisci** per **Immagine, Audio, Video, Simbolo, Modelli di testo, Emoticon, Nome e numero, Nuova pagina, Oggetto, Altro**.
- 6 Premere il tasto centrale **Invia** a.
- 7 Inserire il numero di telefono o selezionare **Opzioni** e scegliere **Contatti** per aprire l'elenco dei contatti. È possibile aprire più contatti.
- 8 Premere **Inserisci**.



**AVVERTIMENTO:** Se si aggiunge un'immagine, un suono, un video, una nuova pagina o un oggetto, l'editor messaggi verrà automaticamente convertito in modalità MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

## Inserimento di testo

La tastiera numerica del telefono cellulare consente di digitare caratteri alfanumerici (testo e numeri) per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nell'agenda. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo.

**Nota:** Alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di immissione testo (es. il numero di telefono nei campi della rubrica).

Per attivare la scrittura intuitiva T9, iniziare un nuovo messaggio, selezionare **Opzioni**, quindi **Imposta T9** e scegliere **Si**. Con la modalità T9 attivata è possibile alternare la scrittura intuitiva T9, l'Abc manuale e i numeri premendo **#\*#**. Nell'angolo superiore destro del display viene visualizzato un indicatore della modalità di inserimento testo.

Per immettere un simbolo, premere **\*#** e selezionare un simbolo.

Per immettere uno spazio, premere 0.

Per eliminare un carattere, premere **C**.

## Scrittura intuitiva T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base

alla sequenza di tasti premuti. È sufficiente premere il tasto numerico associato alla lettera che si desidera immettere e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere. Ad esempio, premere **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6** per scrivere "telefono".

Se la parola desiderata non compare, premere **Opzioni**, quindi **Nuova parola T9**. Inserire la parola utilizzando la modalità Abc manuale per aggiungerla al dizionario.

**Nota:** È possibile selezionare una lingua T9 diversa premendo **Opzioni** e selezionando **Lingua di scrittura**.

## Abc manuale

In modalità Abc è necessario premere ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Ad esempio, per scrivere "Ciao" premere **2** tre volte, **4** tre volte, **2** una volta e **6** tre volte.

## Modalità 123 (Modalità numerica)

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Quando è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile immettere i numeri premendo il tasto desiderato.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messaggi

## Configurazioni e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti utilizzando la funzione e-mail del dispositivo KC550. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

- 1 Entrare nel menu **Menu**, selezionare **messaggi** e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Premere **E-mail** e quindi **Account E-mail**.
- 3 Selezionare **Nuovo**.
- 4 A questo punto è possibile scegliere le modalità di funzionamento dell'account:

**Nome account** - Inserire un nome da assegnare all'account.

**Indirizzo E-mail** - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

**Nome** - Inserire il proprio nome.

**Server posta in arrivo** - Immettere l'indirizzo POP3 e il numero della porta del computer su cui si ricevono i messaggi e-mail.

**Username** - Inserire il nome utente per l'account.

**Password** - Inserire la password dell'account.

**Server posta in uscita** - Consente di immettere l'indirizzo SMTP e il numero della porta del computer da cui vengono inviati i messaggi e-mail.

**Autenticazione in uscita** - Quando si invia un messaggio e-mail, è possibile impostare la verifica di autenticazione.

**Username posta uscita** - Consente di immettere ID per l'invio dei messaggi e-mail.

**Password posta uscita** - Consente di immettere una password per l'invio dei messaggi e-mail.

Per immettere le informazioni seguenti, entrare in **Opzioni** e selezionare **Impostazioni avanzate**.

**Tipo protocollo** - Consente di scegliere il tipo di protocollo. (POP3/IMAP4)

**Dimensione max ricezione** - Consente di visualizzare le dimensioni massime per la ricezione di un messaggio e-mail.

**Salva su server** - Scegliere se si desidera salvare i messaggi di posta elettronica sul server.

**Inserisci firma** - Selezionare Attivo per allegare la propria firma ai messaggi e-mail.

**E-mail per risposta** - Consente di impostare l'indirizzo e-mail per le risposte.

**Porta server in arrivo** - Consente di modificare il numero di porta POP3/IMAP.

**Porta server in uscita** - Consente di modificare il numero di porta SMTP.

**Recupero automatico** - Consente di recuperare automaticamente le e-mail.

**Recupera download** - Consente di selezionare Solo intestazione o Tutto.

Una volta configurato l'account, verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella Mailbox.

## Invio di una e-mail usando il nuovo account

Per inviare o ricevere un'e-mail, è necessario impostare un nuovo account di posta.

- 1 Entrare nel **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere E-mail per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 3 Creare un Oggetto e scrivere il messaggio.
- 4 Inserire il messaggio usando la scrittura intuitiva T9 o la modalità ABC manuale. Vedere la sezione Inserimento di testo

a pagina 25 per informazioni su come modificare la modalità di inserimento di testo.

- 5 Entrare in **Opzioni** e scegliere l'allegato da inserire: Immagine, Audio, Video, Documento, Contatto, Biglietto da visita personale ed Evento.

- 6 Selezionare **Invia a** e immettere l'indirizzo dei destinatari o premere Opzioni e selezionare Contatti per aprire l'elenco dei contatti.

- 7 Premere **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

## Cartelle dei messaggi

Entrare in **Menu**, selezionare **Messaggi**. La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo KC550 è molto intuitiva.

**Ricevuti** - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella cartella Ricevuti, che consente di rispondere, inoltrare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per i maggiori informazioni, vedere le pagine seguenti.

**Casella E-mail** - Accedendo a questo menu, è possibile collegarsi alla casella di posta in modalità remota per scaricare i nuovi messaggi e-mail oppure visualizzare i messaggi precedentemente recuperati

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messaggi

senza effettuare l'accesso al server di posta elettronica. Consente di controllare le cartelle Bozze e In uscita. Selezionare l'account che si desidera utilizzare, quindi premere Ricevi. In tal modo, il KC550 si collegherà all'account e-mail per recuperare i nuovi messaggi.

**Bozze** - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

**In uscita** - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

**Inviati** - Tutti i messaggi inviati vengono archiviati in questa cartella.

**Chiama segreteria** - Dopo aver selezionato questo menu, premere OK per ascoltare i messaggi vocali. Alla ricezione di un messaggio vocale, il telefono visualizza l'icona ed emette un suono di avviso. Per configurare correttamente il telefono, contattare il provider dei servizi di rete per i dettagli sui servizi offerti.

**Messaggi CB** - Tutti i messaggi CB e gli aggiornamenti ricevuti dal proprio operatore.

**Modelli** - Un elenco di messaggi utili già scritti per risposte rapide.

## Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella **Ricevuti** per la gestione dei messaggi.

- 1 Entrare nel **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Ricevuti**.
- 2 A questo punto è possibile scegliere fra:

**Cancella** - Consente di eliminare il messaggio corrente.

**Rispondi** - Consente di inviare una risposta al messaggio selezionato.

**Inoltra** - Consente di inviare il messaggio selezionato a un'altra persona.

**Chiama** - Consente di chiamare il mittente del messaggio.

**Informazioni** - Consente di visualizzare i dettagli di un messaggio, come ad esempio l'ora di invio.

**Copia/Sposta** - Consente di copiare/ spostare il messaggi dalla scheda SIM al telefono e viceversa.

**Cancellazione multipla** - Consente di eliminare i messaggi selezionati.

**Cancella quelli letti** - Consente di eliminare tutti i messaggi già aperti.

**Cancella tutto** - Consente di eliminare tutti i messaggi.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio non disponibile per il messaggio SIM**, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla cartella Ricevuti.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio per nuovi messaggi insufficiente**, è possibile eliminare i messaggi o i file salvati per creare spazio.

### Uso dei modelli

È possibile creare modelli per gli SMS e gli MMS che si inviano più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli se si desidera.

- 1 Entrare in **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. A questo punto è possibile selezionare **Modifica** per modificare i modelli esistenti oppure **Opzioni** per aggiungere modelli con **Nuovo** o eliminarne con **Cancella**.
- 3 Per inviare un modello, selezionare quello desiderato, scegliere **Opzioni**, quindi **Invia con**.
- 4 Scegliere la modalità di invio del modello: con SMS, MMS oppure Messaggio Bluetooth, E-mail.

- 5 Selezionare un contatto e premere **Invia**.

### Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KC550 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi.

Se si desidera modificare le impostazioni, vedere di seguito per ulteriori informazioni.

Entrare nel **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni** e infine **SMS**. È possibile modificare le impostazioni relative a:

**Tipo messaggio** - Consente di convertire l'SMS in messaggio Voce, Fax, Cercapersona, X.400, E-mail o ERMES.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

**Rapporto di consegna** - Consente di scegliere se si desidera ricevere una conferma dell'venuto recapito del messaggio.

**Addebito mittente** - Consente di ricevere in addebito il costo del messaggio di risposta da parte del destinatario. (Verificare con il proprio gestore dei servizi se tale funzione è disponibile).

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messaggi

**Centro SMS** - Consente di inserire i dettagli relativi al centro messaggi.

**Codifica carattere** - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri; questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e di conseguenza sulle tariffe applicate.

**Invia testo lungo come** - Scegliere se inviare il messaggio come SMS o MMS quando si immette un testo che supera due pagine nel campo del messaggio.

**Imposta canale** - Consente di scegliere la modalità di invio dei messaggi: tramite GSM o GPRS.

## Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KC550 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi.

Se si desidera modificare le impostazioni, vedere di seguito per ulteriori informazioni.

Entrare nel **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni** e infine **MMS**.

È possibile modificare le impostazioni relative a:

**Durata pagina** - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

**Rapporto di consegna** - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

**Rapporto di lettura** - Consente di scegliere se permettere e/o inviare un rapporto di lettura.

**Download automatico** - Consente di scegliere se scaricare automaticamente o manualmente gli MMS, a seconda che ci si trovi nella rete locale o in roaming.

**Profilo di rete** - Consente di selezionare un profilo di rete specifico per inviare gli MMS con un particolare operatore.

**Tipo consentito** - Consente di selezionare la tipologia di mittenti dai quali accettare l'invio di MMS.

## Modifica delle impostazioni e-mail

Le impostazioni e-mail possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze.

- 1 Entrare nel **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Informazioni**.
- 2 Scegliere **E-mail**. A questo punto è possibile scegliere le modalità di funzionamento dell'account:

**Account E-mail** - Questo menu consente di modificare, eliminare e aggiungere un account di posta elettronica.

**Punto di accesso** - Scegliere il punto di accesso Internet.

**Intervallo ricezione** - È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account.

**Firma** - Creare una firma digitale per le e-mail e attivare questa funzione.

## Modifica delle altre impostazioni

Entrare nel **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni**.

**Numero segreteria** - Posizione nella quale è memorizzato il numero della segreteria. Contattare il proprio operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

**Messaggio di servizio** - Consente di disattivare la funzionalità Messaggio push: i messaggi non verranno più inoltrati direttamente al cellulare quando vengono ricevuti, bensì solo quando si controlla la presenza di nuovi messaggi.

**Messaggi CB** - Consente di scegliere lo stato di ricezione, gli avvisi e la lingua dei messaggi CB.

**Salva messaggio di testo** - Permette di decidere dove salvare i messaggi tra telefono e memoria esterna (se inserita).

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fotocamera

## Per scattare una foto

- 1 Aprire lo slide del telefono, tenere premuto il tasto foto situato sul lato destro del cellulare per fare comparire l'obiettivo della fotocamera sul display.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro dell'obiettivo verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco. Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco. Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 4 Premere completamente il pulsante di acquisizione.

**Nota:** Dalla schermata di stand-by, è possibile accedere anche al menu fotocamera. Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, scorrere e selezionare **Fotocamera** per aprire l'obiettivo.

## Dopo aver scattato la foto

La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine scorre nella parte inferiore dello schermo e, a destra, vengono visualizzate sei opzioni.

**Cancela** - Selezionare per eliminare la foto appena scattata e confermare premendo Sì. L'obiettivo verrà visualizzato di nuovo.



**Nuova immagine** - Selezionare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.



**Usa come** - Premere per aprire un sottomenu che consente di impostare l'immagine come sfondo o ID immagine.



**Invia con** - Selezionare per inviare la foto come MMS o Email. Per approfondimenti vedere i relativi capitoli.




**Archivio** - Selezionare per visualizzare le altre foto nell'album. La foto corrente verrà salvata. Per approfondimenti vedere i relativi capitoli.

**OK** - Premere per scattare subito un'altra foto.

## Introduzione all'obiettivo

**Nota:** Il tasto del volume posizionato sul lato destro del telefono consente di regolare lo zoom. La funzione di zoom è disponibile solo quando la risoluzione è impostata su 640 x 480 o superiore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Modifica le dimensioni dell'immagine.

**SUGGERIMENTO** Quando si utilizza la fotocamera, il consumo energetico aumenta. Se viene visualizzata l'icona  sullo sfondo, significa che la batteria è quasi scarica, ricaricarla prima dell'uso.

## Uso delle impostazioni rapide

Premere il tasto Opzioni per visualizzare il menu delle impostazioni rapide. Sono disponibili diverse opzioni che consentono di scattare foto. Utilizzare le frecce della tastiera e selezionare le opzioni che si desidera utilizzare. Dopo aver impostato le opzioni, premere il tasto ok per chiudere la barra degli strumenti.

**Autoscatto** - Permette di impostare un intervallo di tempo dopo aver premuto il tasto di acquisizione. È possibile scegliere tra 3, 5 o 10 secondi. Ideale per le foto di gruppo.

**Modalità scatto** - Permette di scattare fino a 9 foto automaticamente in successione molto rapida; perfetto per foto di oggetti in movimento o di eventi sportivi.

**Regola bianco** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinchè la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico**, **Modalità notte**, **Luce solare**, **Incandescente**, **Nuvoloso** o **Fluorescente**.

**Effetti** - Scegliere tra quattro opzioni di colore: No (nessun effetto), Seppia, Bianco e Nero o Negativo.

**Esposizione** - Consente di regolare la luminosità.

**Risoluzione** - Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Modifica le dimensioni dell'immagine.

**Qualità** - Consente di impostare la qualità dell'immagine scegliendo tra Normale, Fine e Ottima.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fotocamera

**Auto focus** - Consente di attivare o disattivare la messa a fuoco automatica.

**Tono scatto** - Consente di impostare il tono quando si scatta una foto.

**ISO** - Selezionare l'ISO tra automatico, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 100 o ISO 80

**Salva in** - Consente di organizzare lo spazio dopo lo scatto di una foto. (Memoria esterna/del telefono)

**Reset impostazioni** - Consente di ripristinare le impostazioni.

## Modifica delle dimensioni di un'immagine

È possibile modificare le dimensioni delle foto per risparmiare spazio di memorizzazione. A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

1 Premere **Opzioni** e selezionare **Risoluzione**.

2 Per il valore dei pixel, è possibile scegliere tra sei opzioni (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).

3 Selezionare l'opzione desiderata e premere **OK** per implementare le modifiche.

## Visualizzazione delle foto salvate

1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità Fotocamera e dalla schermata di standby. Dal mirino, è sufficiente selezionare Album. Dalla schermata di standby è necessario selezionare **Menu**, quindi **Archivio** e **Immagini**.

2 La galleria verrà visualizzata sul display.

3 Utilizzare le frecce per selezionare la foto da visualizzare e selezionare **Visualizza** per ingrandirla.

## Impostazione delle foto come sfondo o Immagine contatto

Nella galleria delle immagini, utilizzare le frecce sulla tastiera per selezionare un'immagine, quindi premere Usa come per utilizzarla come sfondo o ID immagine per uno dei contatti.

**Nota:** è possibile assegnare immagini unicamente a contatti memorizzati sul telefono e non sulla scheda SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videocamera

## Per riprendere un video

- 1 Aprire lo slide del telefono, tenere premuto il tasto foto situato sul lato destro del cellulare per fare comparire l'obiettivo della fotocamera sul display.
- 2 Premere **Opzioni** e selezionare **Videocamera**. Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Puntare l'obiettivo della videocamera in direzione del soggetto.
- 4 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 5 Nell'angolo inferiore sinistro del mirino viene visualizzato **REC** e un timer che mostra la durata del video.
- 6 Premere **Pausa** per interrompere momentaneamente il video e **Riprendi** per proseguirlo.
- 7 Premere **Stop** per interrompere completamente la ripresa.

**Nota:** Dalla schermata di stand-by, è possibile accedere anche alla videocamera. Entrare nel **Menu** e selezionare **Multimedia**, scorrere e selezionare **Videocamera** per aprire il mirino.


## Dopo aver ripreso il video


Sul display viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo e, a destra, verranno visualizzate sei opzioni.

**Cancella** - Selezionare per eliminare il video appena ripreso e confermare premendo Sì. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 **Nuovo video** - Selezionare per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 **Riproduci** - Premere per riprodurre il video appena ripreso.

 **Invia con** - Premere per inviare il video come MMS o Email. Per approfondimenti vedere i relativi capitoli.

 **Archivio** - Premere per guardare i video precedentemente fatti o copiati nel telefono. Il video corrente verrà salvato.

**OK** - Premere Ok per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.

## Introduzione all'obiettivo

**Nota:** Il tasto del volume posizionato sul lato destro del telefono consente di regolare lo zoom.

## Uso delle impostazioni rapide

Premere il tasto Opzioni per aprire le opzioni delle impostazioni rapide. Sono disponibili diverse opzioni che consentono di riprendere video.

**Modo** - Consente di impostare l'invio di un file video tramite MMS o Normale.

**Effetti** - Consente di scegliere fra quattro effetti di colore: **No** (normale/colore), **Seppia**, **B/N** (bianco e nero) o **Negativo**.

**Luminosità** - Il contrasto definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida. Premere le frecce della tastiera a destra e sinistra per far scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra, verso - se si desidera ottenere un'immagine velata, con un contrasto minore oppure verso + se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

**Risoluzione** - È possibile scegliere tra quattro opzioni 176X144, 320X240, 640X480, 720X480).

**Qualità** - Selezionare tra normale, fine o ottima-

**Salva in** - Consente di organizzare lo spazio dopo lo scatto di una video. (Memoria esterna/del telefono)

**Flash** - Consente di attivare (Sì) o disattivare (No) il flash. L'impostazione predefinita è No, per risparmiare la batteria.

**Regola bianco** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nei video. Affinchè la videocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere fra **Automatico**, **Luce solare**, **Incandescente**, **Nuvoloso**, **Fluorescente** o **Modalità notte**.

**Archivio** - Per vedere tutti i filmati salvati.

**Ripristina impostazioni** - Scegliere Sì per ripristinare le impostazioni originali della videocamera del cellulare.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videocamera

## Per guardare i video salvati

- 1 È possibile accedere ai video memorizzati sia dalla modalità videocamera che dalla schermata di standby. Dall'obiettivo, è sufficiente selezionare **Archivio**. Dalla schermata di standby è necessario premere **Menu**, quindi selezionare **Archivio e Video**.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Utilizzare le frecce per selezionare il video desiderato e premere il tasto funzione centrale per guardarlo.

## Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume dell'audio durante la riproduzione del video, utilizzare i tasti volume sul lato destro del telefono.

# Letture MP3

## Letture MP3

Il telefono LG KC550 dispone di un lettore MP3 integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti.

Per accedere al lettore MP3, entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia** e **Letture Mp3**. Da qui avrete le seguenti opzioni:

**Tutte le canzoni** - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

**Playlist personale** - Contiene tutti gli elenchi di riproduzione creati, così come l'elenco **In viaggio**, **Brani recenti** e **Brani preferiti**, che consente di selezionare musica specifica a seconda delle caratteristiche.

**Artisti** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

**Album** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

**Generi** - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

**Impostazioni** - Consente di selezionare le impostazioni relative alla musica.

## Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che su entrambi i dispositivi sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono selezionando **Si**.
- 4 Il file audio dovrebbe apparire in **Tutte le canzoni**.

## Riproduzione di un brano

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia** e **Letture Mp3**.
- 2 Selezionare **Tutte le canzoni** e, successivamente, scegliere la canzone che si desidera riprodurre. Premere ►.
- 3 Premere ■■ per interrompere la canzone.
- 4 Premere ►► per passare al brano successivo.

01

02

03

04



05

06

07

08

## Letture MP3

- 5 Premere  per passare al brano precedente.
- 6 Premere  per terminare la riproduzione e tornare al menu Lettore MP3.

**SUGGERIMENTO** Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, usare i tasti volume situati sul lato del telefono.

### Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale

Selezionare **Opzioni** e scegliere tra:

**Riduci a icona** - Consente di ridurre a icona la schermata del lettore musicale in modo che l'utente possa continuare a utilizzare il telefono per le consuete operazioni.

**Visualizza playlist** - Consente di visualizzare la playlist attualmente riprodotta.

**Aggiungi a playlist** - Consente di aggiungere brani alla playlist attualmente riprodotta.

**Usa come** - consente di impostare il file MP3 corrente come **Suoneria** o **Tono messaggio**.

**Informazioni** - È possibile visualizzare le informazioni relative al file MP3 attualmente riprodotto.

**Impostazioni** - Consente di modificare le opzioni **Casuale** e di passare alla **Ripeti** o **Equalizzatore** per mixare la musica.

### Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutte le canzoni**.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Lettore Mp3** e **Playlist personale**.
- 3 Premere **Opzioni** e selezionare **Nuova playlist**, immettere il nome della playlist e selezionare **Salva**.
- 4 Viene visualizzata la cartella Tutte le canzoni. Selezionare tutte le canzoni che si desidera includere nella playlist evidenziandole e premendo  ;
- 5 Selezionare **Salva** per memorizzare la playlist.

## Riproduzione di una playlist

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Lettore Mp3** e **Playlist personale**.
- 3 Scegliere la playlist che si desidera riprodurre, quindi selezionare **Visualizza** e premere ►.

## Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist.

Per organizzare le playlist personali, è possibile modificarle.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Lettore Mp3** e **Playlist personale**.
- 3 Scorrere fino alla playlist che si desidera modificare e selezionare **Visualizza**, quindi scegliere **Opzioni**.

**Aggiungi** - Consente di aggiungere o eliminare canzoni dalla playlist.

**Rimuovi** - Consente di rimuovere una canzone dalla playlist. Selezionare **Si** per confermare.

**Cancellazione multipla** - Consente di eliminare canzoni dalla playlist.

**Rimuovi tutto** - Consente di rimuovere tutte le canzoni dalla playlist.

**Informazioni** - Consente di visualizzare le informazioni relative alla playlist.

## Eliminazione di una playlist

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**.
- 2 Selezionare **Lettore Mp3** e **Playlist personale**.
- 3 Scorrere fino a evidenziare la playlist da eliminare, quindi premere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Cancella tutto**, quindi **Si** per confermare.

**SUGGERIMENTO** Quando un file MP3 è in riproduzione sul lettore, è possibile utilizzare la modalità Riduci a icona. In questa modalità è possibile riprodurre i file MP3 utilizzando contemporaneamente le altre funzioni.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Lettores MP3

### Nota:

DRM (Digital Rights Management)

La presenza del sistema DRM (Digital Rights Management) può comportare la visualizzazione di un menu "Acquista diritto" per accedere agli oggetti multimediali scaricati da Internet o ricevuti tramite MMS. È possibile ottenere la chiave per l'acquisto del diritto dal sito Web che detiene i diritti relativi ai contenuti. La musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni Paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a rispettare la legge nazionale che regola l'uso di questo tipo di materiale.

# Radio FM

## Uso della Radio FM

Il dispositivo LG KC550 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare musica anche in viaggio.

**Nota:** Per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatterie).

## Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile salvare fino a 12 canali nel telefono.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare **Scansione automatica**, quindi **Si**.
- 3 Ogni volta che viene trovata una stazione, il telefono cellulare KC550 chiederà se si desidera salvarla. Selezionare **Si** se si desidera salvare il canale oppure **No** in caso contrario. Tutte le stazioni salvate verranno automaticamente abbinate a un numero di tasto del telefono.

Per effettuare la sintonizzazione manuale:

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare il numero di canale su cui si desidera salvare la stazione e scegliere **Modifica**.
- 3 Per selezionare la propria stazione preferita, è possibile utilizzare i tasti freccia per cercare la frequenza oppure digitare direttamente la frequenza con la tastiera, e selezionare **Salva**.

**Nota:** È inoltre possibile modificare le stazioni salvate su un numero.

**SUGGERIMENTO** Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

## Ripristino dei canali

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, **Reset canali**. Selezionare **Si** per confermare la funzione di reset. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87.5 Mhz.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Radio FM

## Ascolto della radio



- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare il numero di canale della stazione che si desidera ascoltare.

# Memo vocale

## Uso del memo vocale

Il **Memo vocale** consente di registrare memo vocali o altri suoni.

## Memo vocale

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Multimedia**, e selezionare **Memo vocale**
- 2 Premere  per iniziare la registrazione.
- 3 Selezionare **Pausa** per interrompere temporaneamente la registrazione.
- 4 Selezionare **Stop** per concludere la registrazione.
- 5 Selezionare  per ascoltare la registrazione.

**Nota:** è possibile ascoltare tutte le registrazioni vocali salvate selezionando **Opzioni, Album**.

## Invio di una registrazione vocale

- 1 Una volta conclusa la registrazione, premere **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Invia con** e scegliere tra **MMS, Bluetooth** o **E-mail**. Se si seleziona **Messaggio** o **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel

modo abituale. Se si seleziona **Bluetooth**, viene richiesto di attivare la funzione Bluetooth.

**SUGGERIMENTO** Se si vuole inviare la registrazione in un messaggio, selezionare **Opzioni** e premere **Modo registrazione** prima di iniziare. Selezionare **MMS**. In questo modo la registrazione potrà essere allegata correttamente al messaggio.

## Muvee studio

Muvee studio consente di creare una presentazione di immagini e musica.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Archivio

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file audio, video, immagini e giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Tutti i file multimediali verranno memorizzati in Archivio. Per accedere all'archivio, entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio** per aprire l'elenco delle cartelle contenenti tutti i file multimediali.

### Immagini

**Immagini** contiene una cartella di immagini predefinite precaricate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

### Menu dell'opzione Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni saranno disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono, ma solo le opzioni **Mostra**, **Usa come**, **Informazioni file**, **Presentazione**, **Ordina per** e **Anteprime / Vista ad elenco** sono disponibili per le immagini predefinite.

Nella cartella **Immagini**, premere **Opzioni** per visualizzare l'elenco di opzioni.

**Cancella** - Consente di cancellare l'immagine selezionata.

**Usa come** - Consente di impostare l'immagine come **Sfondo** o **Immagine contatto**.

**Invia con** - Consente di inviare l'immagine selezionata a un amico tramite **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.

**Nota:** prima di inviare un'immagine tramite MMS, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni.

**File** - Consente di modificare un'immagine selezionata, rinominarla o visualizzarne le informazioni (Nome, Dimensione, Data, Ora, Risoluzione, Tipo, Copyright). Se nel dispositivo è inserita una scheda di memoria esterna, vengono visualizzate anche le opzioni **Sposta in memoria esterna** e **Copia su memoria esterna**.

**Stampa con** - Consente di stampare un file immagine tramite Pictbridge o Bluetooth®.

**Presentazione** - Consultare la sezione Creazione di una presentazione.

**Nuova cartella** - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Immagini.

**Selez./deselez.** - Consente di selezionare più file.

**Cancella tutto** - Consente di eliminare l'intero contenuto della cartella Immagini.

**Ordina per** - Consente di disporre le immagini in base a **Dati**, **Tipo** o **Nome**.

**Vista ad elenco / Vista con anteprime** - Consente di modificare la visualizzazione delle foto.

### Invio di una foto

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare una foto, quindi **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Invia con** e scegliere tra **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.
- 5 Se si sceglie **MMS** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare **Bluetooth** e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

### Organizzazione delle immagini

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Premere **Opzioni**, quindi **Ordina per**.
- 4 Scegliere **Dati**, **Tipo** o **Nome**.

### Eliminazione di un'immagine

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine, quindi **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Cancella**.

### Eliminazione di più immagini

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Cancellazione multipla**.
- 4 A sinistra di ciascuna immagine viene visualizzata una casella. Premere  per selezionare la casella con un segno di spunta. Per deselegionare l'immagine, premere di nuovo  in modo da eliminare il segno di spunta dalla casella.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Archivio

- 5 Dopo aver contrassegnato tutte le caselle desiderate, selezionare **Cancella** e confermare se si desidera eliminare tutte le immagini contrassegnate.

### Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare tutte le immagini presenti sul telefono o effettuare una ricerca di tutte le immagini disponibili, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi premere **Archivio**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare l'immagine con cui si desidera iniziare la presentazione, quindi scegliere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Presentazione** per avviare la presentazione.
- 5 Premere quindi **Pause** per sospendere la presentazione ed **Esci** per terminarla e tornare alla cartella Immagini.

Selezionando **Opzioni** durante la presentazione è possibile visualizzare ulteriori opzioni:

**Mostra** - È possibile scegliere tra Immagine completa e Schermo intero. Selezionare Ruota per modificare l'orientamento dell'immagine.

### Ripetizione attivata / disattivata

- Consente di selezionare se ripetere la presentazione.

### Suonerie

La cartella dei **Suoni** contiene i suoni predefiniti, le registrazioni vocali personali e i file audio scaricati.

### Uso di un file audio

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Scorrere fino a **Suoni** e selezionare.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** oppure scegliere un suono dall'elenco delle registrazioni vocali.
- 4 Selezionare un suono e premere ► per ascoltarlo.
- 5 Selezionare **Opzioni**, quindi **Usa come** e scegliere tra **Suonerie**, **ID suoneria** e **Tono messaggio**.

## Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

### Riproduzione di un video

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Scorrere fino a **Video** e selezionare.
- 3 Selezionare un video e premere ►.

### Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Selezionando **Opzioni**, la riproduzione del video verrà sospesa e si potrà scegliere fra le seguenti opzioni:

**Cancella** - Consente di eliminare il video.

**Invia con** - Consente di inviare il video tramite **MMS, Bluetooth o E-mail**.

**Informazioni** - Consente di rinominare il video, spostarlo in un'altra cartella o visualizzarne le informazioni (Nome, Dimensione, Data, Ora, Tipo, Copyright).

### Invio di un video clip

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Selezionare **Video**.
- 3 Selezionare un video e premere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Invia con** e scegliere tra **MMS, Bluetooth o E-mail**.
- 5 Se si sceglie **Messaggio o E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

**Nota:** prima di inviare un video tramite MMS, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni. Le dimensioni di alcuni video potrebbero essere troppo grandi per l'invio tramite MMS.

### Uso del menu delle opzioni video

Nella cartella **Video**, premere **Opzioni** per visualizzare le opzioni seguenti.

**Cancella** - Consente di cancellare il video selezionato.

**Invia con** - Scegliere tra **MMS, Bluetooth o E-mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Archivio

**File** - Consente di ridenominare il video, spostarlo in un'altra cartella o visualizzare le informazioni Dimensioni, Data, Ora, Tipo, Copyright). Se nel dispositivo è inserita una scheda di memoria esterna, vengono visualizzate anche le opzioni **Sposta in memoria esterna** e **Copia su memoria esterna**.

**Nuova cartella** - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Video.

**Selez./deselez.** - Prima di premere **Cancella**, selezionare più di un video.

**Cancella tutto** - Consente di eliminare l'intero contenuto della cartella Video.

**Ordina per** - Consente di disporre i video in base a **Dati**, **Tipo** o **Nome**.

## Riproduci successivo automaticamente

- Consente di impostare la modalità di riproduzione su: Disattivato, Ripeti una volta e Ripeti tutto.

- **No**: riproduce il file selezionato.
- **Ripeti una volta**: riproduce una volta tutti i file nell'elenco.
- **Ripeti tutto**: riproduce ripetutamente tutti i file nell'elenco.

## Vista ad elenco / Vista con anteprime

- Consente di modificare la visualizzazione del video.

## Documenti

Il menu **Documenti** consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file PDF e di testo.

## Visualizzazione di un file

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**.
- 2 Selezionare **Documenti**.
- 3 Utilizzare le frecce per selezionare i file documento da visualizzare e premere **Visualizza** per ingrandirla.

## Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**.

Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.

Per spostare un file da Altri a Documenti:

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio** e selezionare **Altri**.
- 2 Selezionare un file e premere **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Sposta**, quindi di nuovo **Sposta**.

## Memoria esterna

Se si inserisce una scheda di memoria, questa viene visualizzata come una cartella all'interno dell'Archivio, a sua volta suddivisa in quattro ulteriori sottocartelle: **Immagini**, **Suoni**, **Video**, **Documenti** e **Altri**. Ciascuna cartella contiene tutti i file del relativo genere memorizzati sulla scheda di memoria anziché sul cellulare.

## Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il modello KC550 può essere utilizzato anche come periferica UMS, esattamente come una chiave USB. Ciò costituisce un metodo estremamente pratico per trasferire i file dal computer al telefono. Se è stata inserita

una scheda di memoria, quando si effettua il collegamento come UMS, la periferica verrà visualizzata come una doppia unità sul computer: la memoria del cellulare e quella esterna.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Connettività**.
- 2 Selezionare **Connessione USB**.
- 3 Scorrere fino a **UMS**, quindi premere **OK**.
- 4 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nel connettore posizionato sul bordo del cellulare KC550; collegare l'estremità più grande alla porta USB del computer.
- 5 Si aprirà automaticamente una cartella relativa al disco rimovibile (due nel caso vi sia una scheda di memoria inserita) in cui sono indicate tutte le cartelle presenti sul telefono o sulla scheda di memoria.
- 6 Trascinare le immagini, i video, la musica o altro nelle apposite cartelle.
- 7 Rimuovere il telefono facendo clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** presente sulla barra degli strumenti del desktop.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Archivio

- 8 Per accedere alle immagini, ad esempio entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Archivio**, seguito da **Memoria esterna** e infine **Immagini**. Saranno contenute tutte le immagini appena trasferite.

## Trasferimento di un file sul telefono

È inoltre possibile trasferire i file dal computer al telefono tramite Bluetooth.

- 1 Verificare che sul telefono e sul computer sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono premendo **Si**.
- 4 Il file viene salvato all'interno della cartella appropriata a seconda del tipo. Quindi, ad esempio, le fotografie verranno salvate nella cartella Immagini e la musica nella cartella Suoni. Se il telefono non riesce a individuare il tipo di file, questo viene salvato nella cartella **Altri**.

**Nota:** i file inviati con Bluetooth vengono salvati nella memoria del telefono.

## Invio e ricezione di file mediante il Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Prima di iniziare a condividere file tramite Bluetooth, sarà necessario associare il telefono con un altro dispositivo Bluetooth. Per ulteriori informazioni sull'associazione dei dispositivi, consultare la sezione Associazione con un altro dispositivo Bluetooth.

### Per attivare Bluetooth:

- 1 Entrare **Menu**, selezionare **Connettività**, quindi **Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Bluetooth sì/no** e scegliere **Si**.
- 3 Selezionare **No** per disattivare Bluetooth.

### Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia con**, quindi **Bluetooth**.

- 3 Selezionare **Si** per attivare Bluetooth se quest'ultimo è spento.
- 4 Il dispositivo KC550 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e selezionare **Invia**.
- 6 Il file viene inviato.

#### Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, il Bluetooth deve essere **attivato e visibile**. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Premere **Si** per ricevere il file.

**SUGGERIMENTO** Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

#### Nota

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tale marchio da parte di LG Electronics è soggetto a licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Giochi e applicazioni

## Giochi e applicazioni

Il cellulare KC550 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per tenere compagnia nei momenti liberi. Se si sceglie di scaricare giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa cartella.

### Come giocare

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Giochi e applicazioni**.
- 2 Selezionare **Giochi**.
- 3 Selezionare il gioco desiderato e premere **Riprod..**

### Visualizzazione delle applicazioni

Tramite il menu Applicazioni, è possibile gestire le applicazioni Java installate nel telefono. È anche possibile eliminare le applicazioni scaricate.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Giochi e applicazioni**.
- 2 Selezionare **Applicazioni**.
- 3 Consente di visualizzare e gestire le applicazioni di cui si dispone.

## Modifica delle profili di rete

Per scaricare un gioco, è possibile impostare il valore per connettersi alla rete tramite il Profilo di rete.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Giochi e applicazioni**.
- 2 Selezionare **Profili di rete..**
- 3 È possibile aggiungere e modificare un nuovo profilo di rete.

## Menu M-Toy

Consente di giocare con alcuni giochi di movimento predefiniti.

**Info** - Consente di visualizzare le informazioni su un gioco.

**Impostazioni** - Consente di impostare il suono e la vibrazione quando si attiva un gioco.

**Azzera dati** - Consente di ripristinare tutti i dati.

**Esci** - Consente di terminare un gioco.

# Agenda

## Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi premere **Agenda**, e selezionare **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento. È possibile selezionare una data scorrendo l'elenco fino a evidenziarla utilizzando le frecce visualizzate sullo schermo a sfioramento oppure premendo **Opzioni** e immettendola manualmente.

**Nota:** se un evento è già salvato nel calendario, è necessario selezionare **Vai alla data** dopo aver selezionato **Opzioni** per specificare la data di tale evento.

- 3 Premere **Nuovo evento** e immettere l'ora di inizio dell'evento. Scorrere verso il basso utilizzando le frecce e immettere l'ora di fine dell'evento.
- 4 Scorrere nuovamente verso il basso e scegliere se impostare la **Sveglia** per l'evento. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le opzioni disponibili. È possibile scegliere di riprodurre la sveglia all'inizio dell'evento oppure come promemoria in un periodo di tempo stabilito prima dell'inizio dell'evento.

- 5 Scorrere verso il basso e inserire un **Oggetto** per l'evento. Utilizzare la tastiera per digitare lettere e numeri.
- 6 Scorrere nuovamente verso il basso per selezionare se l'evento avviene una sola volta oppure con intervallo **1 volta**, **Giornaliero**, **Settimanale**, **Mensile** o **Annuale**. Se l'evento viene ripetuto, è anche possibile scorrere verso il basso per immettere una Data di scadenza dopo la quale l'evento non si ripeterà più.
- 7 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore triangolare segnerà i giorni ai quali è stato associato un evento.

## Modifica di un evento del calendario

- 1 premere **Menu**, quindi premere **Agenda**, e selezionare **Calendario**.
- 2 Scegliere **Opzioni** e selezionare **Tutti gli eventi** per visualizzare un elenco di tutti gli eventi. Evidenziare l'evento da modificare e selezionare **Mostra**. In alternativa selezionare il giorno dell'evento nel calendario e scegliere **Mostra**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Agenda

- 3 Premere **Modifica** e scorrere fino al dettaglio dell'evento che si desidera modificare. Apportare le modifiche necessarie e premere **Salva** per memorizzare l'evento modificato.

**Nota:** è possibile eliminare un evento dal calendario scegliendo di visualizzare l'evento e premendo **Opzioni** e **Cancella**.

### Condivisione di un evento del calendario

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Agenda**, e premere **Calendario**.
- 2 Selezionare l'evento da condividere, quindi scegliere **Opzioni**.
- 3 Scegliere **Invia con** e selezionare tra **SMS, MMS, Bluetooth** o **E-mail**.

### Aggiunta di un appunti

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi premere **Agenda**, e selezionare **Appunti**.
- 2 Selezionare **Nuovo** e digitare un memo.
- 3 Premere **Salva**.
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione Appunti, il memo verrà visualizzato sul display.

**SUGGERIMENTO** È possibile modificare un memo esistente. Scegliere quello da modificare, quindi premere **Opzioni** e **Modifica**.

# Accessori

## Impostazione dell'allarme

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi premere **Accessori**, e selezionare **Sveglia**.
- 2 Selezionare **Nuovo**.
- 3 Scorrere verso il basso e inserire l'orario della sveglia.
- 4 Selezionare l'intervallo di ripetizione: 1 volta, Giornaliero, Lun-Ven, Lun-Sab, Sab- Dom o Scegli giorno.
- 5 Scorrere verso il basso e selezionare l'opzione desiderata per la riproduzione della sveglia: Profilo, Suono o Vibrazione.
- 6 Scorrere verso il basso per impostare il suono dell'allarme. Scegliere **Suoni** per selezionare un nuovo suono.
- 7 Scorrere verso il basso e immettere un nome per la sveglia oppure mantenere il nome suggerito.
- 8 Premere **Salva**.

**Nota:** È possibile impostare fino a 5 allarmi.

## Uso della calcolatrice

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Accessori**, e selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Premere la tastiera numerica per inserire le cifre.
- 3 Per calcoli semplici, scegliere la funzione desiderata (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 4 Per operazioni più complesse, scegliere **Funzione** per selezionare un comando.
- 5 Selezionare **Cancella** per reimpostare lo schermo e iniziare una nuova operazione.

## Utilizzo del cronometro

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Accessori**, e selezionare **Cronometro**.
- 2 Selezionare **Avvia** per avviare il timer.
- 3 Selezionare **Tempo** se si desidera registrare un intervallo intermedio.
- 4 Selezionare **Stop** per interrompere il timer.
- 5 Scegliere **Riprendi** per riavviare il cronometro dal momento dell'interruzione oppure selezionare **Reset** per riavviarlo da zero.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Accessori

### Conversione di un'unità

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Accessori**, e selezionare **Convertitore**.
- 2 Selezionare una delle seguenti opzioni: **Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume oppure Velocità**.
- 3 Scorrere in alto per selezionare l'unità di misura da utilizzare. Scorrere verso sinistra e verso destra per selezionare un'unità, quindi verso il basso per immettere la quantità.
- 4 Scorrere in basso nel campo di conversione e scegliere l'unità di misura per l'operazione. Il risultato della conversione comparirà automaticamente nella riga sottostante.

### Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Accessori**, e selezionare **Orologio mondiale**.
- 2 Scorrere le frecce della tastiera per spostare il globo e scegliere un continente.
- 3 Selezionare **Ingrandisc** per ingrandire un'area e scegliere dalle città presenti in tale area.

- 4 Premere **OK**, quindi selezionare **Si**.

### Servizi SIM

La composizione di questo menu dipende dalla SIM e dai servizi offerti dalla rete.

Se la scheda SIM supporta i servizi SAT (ad esempio, il kit di applicazioni SIM), questo menu verrà identificato con lo stesso nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM.

# Browser

Grazie al browser a portata di mano è possibile leggere le ultime notizie, le previsioni del tempo, informazioni di sport e sulla situazione del traffico dove e quando si vuole. Inoltre, il browser consente di scaricare le ultime novità musicali, suonerie, sfondi o giochi.

## Accesso al Web

- 1 Premere **Menu**, quindi selezionare **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Homepage** e scegliere **Connetti**.

**Nota:** quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

## Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Browser**.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare **Opzioni** e scegliere **Nuovo Preferito**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.
- 4 Premere **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei preferiti.
- 5 Per accedere ad un sito preferito, evidenziarlo quindi selezionare **Connetti**. Verrà avviato il collegamento alla pagina preferita.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Browser

## Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Scegliere Opzioni ed evidenziare **Salva**, quindi selezionare Questa pagina.
- 3 Premere **OK**.

**SUGGERIMENTO** Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare le pagine salvate.

## Accesso alla pagina salvata

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Browser**.
- 2 Selezionare **Cronologia**.
- 3 Selezionare la pagina richiesta e premere **Apri**.

## Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Browser**.
- 2 Selezionare **Cronologia** e scegliere **OK**.
- 3 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, evidenziare la pagina richiesta e premere **Connetti**.

## Modifica delle impostazioni del browser Web


- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Browser**.
- 2 Selezionare **Impostazioni**.
- 3 È possibile scegliere il metodo di gestione, visualizzazione e utilizzo delle informazioni da parte del telefono cellulare quando si naviga su Internet. È inoltre possibile modificare le opzioni **Profili di rete**, **Modalità rendering**, **Cache**, **Cookies**, **Certificati di sicurezza**, **Mostra immagini**, **Javascript**, **Memorizzazioni**.
- 4 Una volta modificate le impostazioni, selezionare **OK**.

# Impostazioni

All'interno di questa cartella è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KC550.

**Nota:** per informazioni sulle impostazioni di chiamata, vedere la sezione apposita del manuale.

## Modifica dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. Premere semplicemente  quindi il profilo che si desidera attivare. Scegliere tra **Normale**, **Silenzioso**, **Vibrazione**, **Volume alto** e **Auricolare**.

## Personalizzazione dei profili

Il menu Impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Profili**.
- 2 Scegliere le impostazioni del profilo da modificare e selezionare **Personalizza**.
- 3 I profili **Silenzioso** e **Vibrazione** consentono di adattare la vibrazione. Per gli altri profili è possibile modificare tutte le opzioni disponibili in elenco per gli avvisi acustici e di allarme.

## Modifica delle impostazioni per data e ora

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Data e ora** e quindi scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

**Imposta data** - È possibile immettere la data corrente.

**Formato data** - È possibile impostare i seguenti formati data: AAAA/MM/GG, GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA. (G: giorno / M: mese / A: anno)

**Imposta ora** - È possibile immettere l'ora corrente.

**Formato ora** - È possibile impostare il formato 24 ore e 12 ore.

**Auto aggiornamento** - Selezionare **Si** per aggiornare automaticamente la data e l'ora del telefono se supportato dal proprio gestore di rete.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Impostazioni

## Modifica la lingua

È possibile modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.

## Modifica delle impostazioni dello schermo

1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare **Display** e scegliere tra:

**Sfondo** - Consente di scegliere uno sfondo per lo schermo.

**Orologio** - Imposta la visualizzazione di data e ora sulla schermata di standby.

**Illuminazione** - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

**SUGGERIMENTO** Più' a lungo la retroilluminazione rimane accesa, più' la batteria si scaricherà. Potrebbe dunque essere necessario caricare più' spesso il cellulare.

**Luminosità** - Consente di impostare la luminosità del display su uno dei seguenti valori: 100%, 80%, 60%, 40%.

**Icone navigazione** - Consente di modificare le icone di scelta rapida sulla schermata di standby.

**Dimensioni font** - Consente di modificare le dimensioni del carattere dei seguenti elementi: Menu, Selezione e Messaggi.

**Tema** - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

**Stile menu** - Consente di passare dal Menu a griglia alla Vista ad elenco o viceversa.

**Stile carattere principale** - È possibile selezionare lo stile dei caratteri desiderato per la posta.

**Stile numeri composizione** - consente di regolare lo stile dei caratteri quando si inserisce un numero di telefono.

**Testo standby** - Consente di aggiungere un messaggio nella schermata di standby.

**Nome rete** - Consente di scegliere se mostrare o meno il nome della rete.

**Nota:** Se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

## Modifica delle impostazioni di sicurezza

Modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere il telefono cellulare KC550 e le informazioni importanti in esso contenute.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Sicurezza**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

**Richiesta codice PIN** - Consente di scegliere un codice PIN da richiedere all'accensione del telefono.

**Blocco telefono** - Consente di scegliere un codice di sicurezza per bloccare il proprio telefono: **Accensione**, **Se cambia SIM** o **Immediatamente**.

**Blocco tastiera** - Se si attiva questa funzione, la tastiera verrà bloccata.

**Modifica codici** - Consente di modificare: **Codice di sicurezza**, **Codice PIN** o **Codice PIN2**.

## Uso della modalità aereo

Consente di attivare o disattivare la modalità aereo. Quando questa modalità è attiva, non sarà possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o utilizzare Bluetooth.

## Reimpostazione del tuo telefono

È possibile reimpostare tutti i valori predefiniti. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza.

## Visualizzazione dello stato della memoria

Consente di controllare lo spazio libero e l'uso della memoria di ciascun archivio, della memoria interna, della memoria esterna, scheda SIM e di quella multimediale. È possibile accedere a ciascun menu di archivio.

Per ulteriori informazioni, vedere **Uso dello stato memoria**.

**SUGGERIMENTO** Vedi le pagine iniziali del manuale per informazioni su come inserire una scheda di memoria.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Impostazioni

## Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Connettività**, quindi **Bluetooth**.

2 Scegliere **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

**Visibilità** - Consente di scegliere se mostrare o nascondere il telefono nei confronti degli altri dispositivi.

**Nome** - Consente di immettere un nome per il telefono cellulare KC550.

**Indirizzo personale** - Consente di modificare l'indirizzo del Bluetooth.

## Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connessione sono già state impostate dall'operatore di rete quindi il telefono può essere utilizzato subito. Utilizzate questo menu per modificare qualsiasi tipo di impostazione.

Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Connettività**. Le opzioni disponibili sono:

**Bluetooth** - Consente di impostare il telefono cellulare KC550 per l'utilizzo tramite Bluetooth. È possibile adattare la propria visibilità ad altri dispositivi o cercare i dispositivi a cui si è abbinati.

**Rete** - Il dispositivo KC550 effettua la connessione automatica alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, usare questo menu.

**Connessione USB** - Consente di scegliere l'opzione **Modem/PCSync** e sincronizzare il telefono cellulare KC550 tramite il software LG PC Suite per la copia dei file dal telefono. Se è inserita una scheda di memoria, selezionare **UMS** per utilizzare il telefono come una chiavetta USB. Collegarlo al computer e trascinare i file nella cartella del dispositivo rimovibile KC550 per trasferirvi sopra i file stessi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione apposita del manuale.

## Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono cellulare KC550 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da password per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e la visibilità sia su **Mostra**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni** Bluetooth selezionando **Visibilità**, quindi **Mostra**.
- 2 Selezionare **Elenco periferiche** dal menu Bluetooth e scegliere **Nuovo**.
- 3 Il telefono cellulare KC550 inizia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Associa e Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionare **Associa**, immettere la password e scegliere **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa password.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da password sarà ora disponibile.

### Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che le opzioni Bluetooth siano impostate su **Sì** e **Visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.

- 3 Sul telefono cellulare KC550 viene attivato automaticamente il profilo Auricolare. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori forniti in dotazione con il telefono cellulare KC550.

## Caricabatterie



## Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo KC550 e il PC.



## Batteria



## Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KC550.

## Auricolare stereo



### Nota

- Si consiglia di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

01

02

03

04

05

06

07

**08**

ACCESSORI

67

## Servizi di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 900, DCS 1800 e PCS1900.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate Servizi di rete. Questi servizi speciali possono essere accordati con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

## Dati tecnici

### Generali

Nome del prodotto : KC550

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Temperature di utilizzo

Max : +55°C (scaricamento)

+45°C (caricamento)

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 60361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V 1.6.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008

  
Signature of representative

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli. Nel presente manuale vengono fornite informazioni più dettagliate.

### Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare KC550 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/Kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore massimo di SAR relativo a questo modello di telefono cellulare, collaudato da DASY4 per l'utilizzo con l'auricolare, è pari a 0.348 W/Kg (10g) e 0.665 W/Kg (10g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1.6 W/Kg per un (1) grammo di tessuto.

## Manutenzione e cura del prodotto

### AVVERTIMENTO

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da dispositivi elettrici quali televisori, radio e computer.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non posizionare mai il telefono in un forno a microonde onde evitare che la batteria esploda.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne sempre il telefono in tutti quei luoghi dove viene richiesto. Per esempio, non usarlo negli ospedali perchè potrebbe danneggiare apparecchiature mediche sensibili.
- Non maneggiare il telefono con le mani bagnate, specialmente se in carica. Potrebbe provocare uno shock elettrico.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili. Il telefono potrebbe scaldarsi fino a raggiungere temperature pericolose.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non ricaricare il telefono quando si trova appoggiato su mobili in tessuti morbidi.
- E' consigliato ricaricare il telefono in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non premere il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non premere l'antenna se non strettamente necessario.
- Rimuovere il cavo dati prima di accendere il telefono.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

### Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzioni correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento. Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Tale precauzione è particolarmente importante quando si attraversa la strada.

### Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

### Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## **Atmosfere potenzialmente esplosive**

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

## **A bordo di aeromobili**

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## **Bambini**

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## **Chiamate di emergenza**

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## **Manutenzione e informazioni sulle batterie**

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né mandare in cortocircuito la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.

- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare ove consentito. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

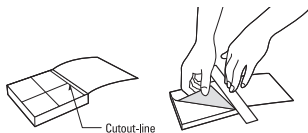

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





**Yo**

Wh  
sta  
ma  
oth  
Yo  
wh

**Th**

Th  
To

- 1.
- 2.
- 3.





## KC550

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

### Parts of the phone



- 1. Main screen
- 2. Call key
- 3. End/Power key
- 4. Charger, Cable, Handsfree connector
- 5. Memory card slot
- 6. Volume key
- 7. Camera

### Your standby screen

Whenever your KC550 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

#### The main menu

The main menu provides twelve menu options.

To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. When the option you require is circled, select OK to open.



### MP3 player

Your LG KC550 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.


#### Playing a song

1. Choose MP3 player by lightly pressing the MP3 player key.
2. Select All songs and then the song you want to play. Select ▶ .
3. Select || to pause the song.
4. Select ▶▶ to skip to the next song.
5. Select ◀◀ to skip to the previous song.

6. Select MP3 side key to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
7. Select **C** to stop the music and return to the MP3 player menu.

## Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

**Tip:** When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

### • To take a picture

1. Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen, position the phone so you can see the

subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.

4. Press the camera key all of the way down to take a photo.



Press the camera key halfway to focus.

Press the camera key fully to take photo.

## Video camera

1. Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Select Options and select Video Camera. The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.

6. To pause the video select Pause and resume by selecting Resume.
7. Select Stop to stop recording.

## FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

**Tip:** To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.



1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menus by touching Options.
  - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KC550 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

- ▶ **Reset channels:** If you choose Reset channels then select Yes, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.
- ▶ **Listen via:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Wired headset".

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

1. Press Menu and select Multimedia, then choose Voice recorder.
2. Press  to begin recording.
3. Select Pause to pause the recording.
4. Choose Stop to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Album.





**GARANZIA**

**TELEFONIA MOBILE**

**VALIDITA'**

**24mesi**

Garanzia valida solo per il mercato italiano  
*Warranty card valid only for the italian market*



# DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

**La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva** di ogni altro diritto di cui gode

l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "politica di assistenza" del sito <http://italy.lgservice.com>. Inoltre, gli operatori del numero 199 600044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

## 1 • NORME GENERALI

**Durata:** LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.

**Territorialità:** La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

**Validità:** Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di garanzia originale LG debitamente compilato. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

## 2 • LIMITAZIONI

**La presente Garanzia non comprende:**

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per remediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di LG ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
- **Inoltre, il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.**

### 3 • CONDIZIONI OFFERTE E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199600044**, oppure consultando il sito Internet dell'assistenza (<http://italy.lgservice.com>) nella pagina "Servizio clienti-Centri di assistenza", potrà conoscere l'indirizzo del Centro assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino.

Inoltre, se il cliente lo desidera, chiamando il numero **199600044**, potrà parlare con gli operatori del "call center" LG, per avere maggiori informazioni. Il cliente dovrà trasportare il prodotto al più vicino Centro di assistenza autorizzato da prodotti Telefonia Cellulare per richiedere l'intervento.

Il Centro di Assistenza LG valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto e, a seconda della disponibilità, potrà fornire temporaneamente al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

Se il prodotto presenta un difetto grave, tale che il costo della riparazione sostenuto da LG si avvicina al costo del prodotto, il Centro di assistenza, in accordo con LG, procederà con la sostituzione del prodotto completo, negli altri casi, procederà con la riparazione cambiando le parti difettose.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti o parti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questi ultimi casi, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Il servizio per il cliente è completamente gratuito se il prodotto viene riscontrato difettoso.

Se il prodotto non viene riscontrato difettoso, i costi di manodopera dell'intervento di un eventuale trasporto del prodotto, potranno essere addebitati al cliente stesso da parte del Centro di assistenza.

### 4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics.

**ATTENZIONE:**

**LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA**



Digitally yours

ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

**TAGLIANDO DI CONTROLLO  
QUALITA' - PREVENDITA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO

MODELLO

N° DI SERIE

**TAGLIANDO DI CONTROLLO  
QUALITA' - PREVENDITA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_

**TAGLIANDO DI GARANZIA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_  
Data d'acquisto \_\_\_\_\_

**TAGLIANDO DI GARANZIA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_  
Data d'acquisto \_\_\_\_\_

**TAGLIANDO DI GARANZIA**

Garanzia \_\_\_\_\_  
Modello \_\_\_\_\_  
N° Serie \_\_\_\_\_  
IMEI \_\_\_\_\_  
Data d'acquisto \_\_\_\_\_

## SERVIZI AGGIUNTIVI

### **PROCEDURA DOA: SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO**

#### **Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:**

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

#### **Condizioni per DOA**

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova")Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa, oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

#### **Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari**

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione  
sui nostri prodotti, sull'assistenza,  
sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

**[www.lge.it](http://www.lge.it)**

**SERVIZIO CLIENTI**

**199600044**

Attivo 24 ore su 24  
365 giorni all'anno

 **LG Electronics**

LG Electronics S.p.a.  
Via dell'Unione Europea, 6  
20097 San Donato Milanese (MI)



Egregio Cliente

la ringraziamo per la sua scelta e per la fiducia accordata al nostro marchio.

Le suggeriamo di leggere attentamente questa nota e di ricordare il Numero telefonico che legge ora:

# 199600044

Questo Numero telefonico, **dedicato esclusivamente alla telefonia cellulare**, le sarà di aiuto per tutte le attività riportate all'interno di queste pagine.

Prenda nota di questo Numero telefonico, segnandolo nella sua agenda, potrebbe essere utile.

**199600044**



# LG

ha pensato di offrirle un servizio che possa affiancarla e supportarla nell'uso quotidiano del telefono cellulare da lei ha acquistato.

**Il Numero telefonico di LG:**

# 199600044

sarà il suo riferimento per tutte le attività qui riportate:

# 1

## **Uso e funzionamento del telefono cellulare:**

Troverà tutte le indicazioni relative all'uso del suo telefono nel manuale d'uso ma qualora alcune indicazioni non le siano chiare potrà rivolgersi al nostro Numero telefonico.

# 2

## **Manutenzione del telefono cellulare:**

- Sarà informato dell'indirizzo del Centro di Assistenza più vicino.
- Potrà avere informazioni su:
  - Politica di assistenza tecnica
  - Telefono di cortesia
  - Reso da riparazione del suo telefono cellulare.

# 3

## **Suggerimenti:**

- Potrà segnalare ogni questione relativa al servizio di supporto per l'uso e funzionamento del telefono cellulare.
- Potrà segnalare ogni inconveniente relativo a cortesia dei Centri di Assistenza, tempi di assistenza, disponibilità del telefono di cortesia, puntualità dei tempi di riparazione.



**Le ricordiamo inoltre che  
alcune delle informazioni  
fornite dal Numero tele-  
fonico sono disponibili nel  
nostro sito:**

**[www.lge.it](http://www.lge.it)**

LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A.  
20090 Segrate











