



Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0334320 (1.0)

GD330

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Упатство за користење
Ръководство за потребителя

M A G Y A R
H R V A T S K I
M A K E D O N S K I
БЪЛГАРСКИ

Bluetooth QD ID B014734



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően, részben eltérhet az Ön telefonjától.



GD330 Használati útmutató - MAGYAR

Gratulálunk a fejlett és kompakt kialakítású, a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiának megfelelően, az LG által kifejlesztett GD330 mobiltelefon megvásárlásához.



Régi eszközök ártalmatlanítása

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerekese szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalom

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz | 7 | A hívásvárakoztatás használata | 26 |
| Általános tudnivalók..... | 13 | Általános hívásbeállítások módosítása.. | 26 |
| A SIM kártya és az akkumulátor | | Nevek | 28 |
| behelyezése | 15 | Keresés..... | 28 |
| Memóriakártya..... | 17 | Új névjegy..... | 28 |
| Menü térkép..... | 18 | Partner opciók..... | 29 |
| Készletléti képernyő..... | 20 | Csoport létrehozása | 30 |
| Érintőpad..... | 20 | A szolgáltatói hívószámok használata30 | |
| Állapotsáv | 21 | Saját szám megtekintése | 31 |
| Hívások..... | 22 | Névjegy létrehozása | 31 |
| Hanghívás kezdeményezése..... | 22 | Beállítások módosítása..... | 31 |
| Hanghívás kezdeményezése a Névjegyek közül | 22 | Üzenetek | 33 |
| Nemzetközi hívások kezdeményezése.. | 22 | Üzenetek | 33 |
| | 22 | Üzenet küldése | 33 |
| Hívás fogadása és elutasítása..... | 22 | Szöveg bevitel..... | 34 |
| Gyorshívás..... | 23 | T9 prediktív szövegbeviteli mód | 35 |
| Második hívás kezdeményezése | 23 | ABC kézi beviteli mód | 35 |
| Hívásinfó megtekintése | 24 | 123 mód..... | 35 |
| Hívásbeállítások módosítása..... | 24 | E-mail beállítása | 35 |
| Híváskorlátozás használata..... | 25 | E-mail lekérése..... | 38 |
| Fix tárcsázási szám használata | 25 | E-mail küldése az új e-mail fiókról ... | 38 |
| | | Üzenet mappák | 38 |

Tartalom

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Üzenetek kezelése | 39 | Multimédia | 50 |
| Sablonok használata | 40 | Zene | 50 |
| Hangulatjelek használata | 40 | Dal lejátszása | 50 |
| SMS beállításainak módosítása | 40 | Opciók használata zenelejátszás közben | 50 |
| MMS beállításainak módosítása | 41 | Lejátszási lista létrehozása | 51 |
| E-mail beállítások módosítása | 42 | Lejátszási lista szerkesztése | 52 |
| Egyéb beállítások módosítása | 43 | Lejátszási lista törlése | 52 |
| Kamera | 44 | Rádió hallgatás | 53 |
| Gyors fényképfelvétel készítése | 44 | Állomások keresése | 53 |
| A fénykép elkészítése után | 44 | Csatornák szerkesztése | 53 |
| A gyors beállítások használata | 44 | Csatornák visszaállítása | 54 |
| A speciális beállítások használata | 45 | A diktafon használata | 54 |
| Fényerő beállítása | 45 | Hangfelvétel küldése | 55 |
| Felvételi mód kiválasztása | 46 | Saját mappák | 56 |
| Képméret módosítása | 46 | Képek | 56 |
| A mentett fényképek megtekintése .. | 47 | Képek menüopciói | 56 |
| Fénykép beállítása háttérképként vagy azonosító képként | 47 | Fénykép küldése | 57 |
| Videókamera | 48 | Kép használata | 57 |
| Gyors videó készítése | 48 | Képek rendezése | 58 |
| Videofelvétel készítése után | 48 | Kép törlése | 58 |
| Gyors beállítások használata | 48 | Kép áthelyezése vagy másolása | 58 |
| A speciális beállítások használata .. | 49 | Kép kijelölése és a kijelölés törlése .. | 59 |
| Mentett videók megtekintése | 49 | Memóriaállapot ellenőrzése | 59 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Hangok | 59 | Jegyzet hozzáadása | 66 |
| Hang használata | 60 | Titkos jegyzet hozzáadása | 67 |
| Videók | 60 | A dátumkereső használata | 67 |
| Videó lejátszása | 60 | Beállítások | 67 |
| Opciók használata videó lejátszás közben | 60 | Eszközök | 68 |
| Videóklip küldése | 61 | Gyorsmenü hozzáadása | 68 |
| Videó menüopciók használata | 61 | Az ébresztés beállítása | 68 |
| JAVA | 62 | A számológép használata | 68 |
| Játék lejátszása | 62 | A stopper használata | 69 |
| Játék menüopciók használata | 62 | Átváltás | 69 |
| Alkalmazások megtekintése | 62 | Város hozzáadása a világrához | 70 |
| A hálózati profil módosítása | 63 | Böngésző | 71 |
| Java játékok és alkalmazások telepí- tése | 63 | Internet hozzáférés | 71 |
| Flash tartalom | 64 | Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz | 71 |
| Egyebek | 64 | Egy oldal mentése | 72 |
| Memóriakártya | 64 | Hozzáférés egy mentett oldalhoz | 72 |
| Szervező | 65 | Előzmények megtekintése | 72 |
| Esemény hozzáadása a naptárban | 65 | RSS olvasó használata | 72 |
| A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása | 65 | A webes böngésző beállításainak módosítása | 73 |
| Új feladat | 66 | | |
| Feladatlista megosztása | 66 | | |

Tartalom

| | |
|--|-----------|
| Kapcsolatok..... | 74 |
| Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül | 74 |
| Párosítás másik Bluetooth eszközzel | 75 |
| A Bluetooth fejhallgató használata ... | 76 |
| A telefon használata adattárolóként . | 76 |
| Beállítások..... | 77 |
| Profilok módosítása..... | 77 |
| A repülési mód használata | 77 |
| A telefon beállításainak módosítása . | 77 |
| A képernyő beállításainak módosítása.. | 78 |
| | 78 |
| Dátum és idő használata | 79 |
| Biztonsági beállítások módosítása.... | 79 |
| A memóriakezelő használata | 80 |
| Egyéb beállítások módosítása..... | 81 |
| Szoftverfrissítés | 81 |
| | |
| Tartozékok..... | 82 |
| Hálózati szolgáltatás | 83 |
| Műszaki adatok..... | 83 |
| Hibaelhárítás | 85 |

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai A GD330 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi irányelvek követelményeinek.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SARhatárértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SARértéke 0,467 W/kg (10g) a testet ért terhelés pedig 0,842 W/Kg(10g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Termékkezelés és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye minősített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz, mivel megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárgygal, mert megrongálhatja a telefont.

- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának
- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.
- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

Hatékony telefonhasználat

Elektromos készülékek

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében.
Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.

- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiók vagy a biztonsági felszerelések működését.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ha gépkocsiját légsákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefonnak vannak üvegből készült elemei. Az üveg

eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget kicserélik a hivatalos szervizben.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt szállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!

Pacemaker

A pacemaker gyártók ajánlása szerint a pacemaker és a mobil készülék távolságának minimum 15 cm-nek kell lenni, ennél a távolságnál már az eszközök nem zavarják egymást. A probléma elkerülése érdekében a mobil telefont a pacemaker helyével ellentétes oldalon használja és a telefont ne hordja a mellényzsebében.

- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválás esetén fulladásveszélyt jelentenek.

Vészhívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. A sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonkészülékre. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzataból, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Általános tudnivalók

Fő LCD

- Felső rész: Jelerősség, töltöttségi szint és egyéb funkciók.
- Alsó rész: Funkciógomb-kijelzők.

Bal oldali funkciógomb/ Jobb oldali funkciógomb

- Készenléti üzemmódban:
 - Bal oldali funkciógomb: Nevek gyorsbillentyűje
 - Jobb oldali funkciógomb: Világóra gyorsbillentyűje

Többfunkciós gomb

A többfeladatos menü megnyitása.

Küldés gomb

Telefonszámot tárcsázás és bejövő hívásokat fogad.

Befejezés/Be- és kikapcsoló gomb

Hívás befejezése vagy elutasítása. A telefon be-/kikapcsolása. Egyszeri megnyomásával visszaléphet a készenléti képernyőre.



Az ALC-érezékelő (Auto Luminance Control, Automatikus háttérfényvezérlés) a környezet fényerejétől függően automatikusan beállítja a képernyő fényerejét.

Navigációs gombok

- Készenléti módban:
 -  Gyorsmenű
 -  Nevek
 -  üzenetek
 -  Profilok
- Menüben: Navigálás a menüpontok között.

Törlés gomb

- Karakterek beírásakor: A gomb minden megnyomásakor törli a karaktert.
- Tétlen képernyő esetén: A legutóbb hallgatott zene lejátszása. Ha a fájl már törölték a telefonról, figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn.

Általános tudnivalók



Töltő, USB-kábel, kihangosító csatlakozója

TIPP: Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózatra.

Hangerő gomb

- **Készenléti képernyő esetén:** a billentyűhang hangerejének szabályozása..
- **Hívás közben:** a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- **Háttérzene lejátszása közben:** a hangerő szabályozása.



Kamera gyorsbillentyű
Ugrás a Kamera-előnézetre.



Akkumulátorfedél

Akkumulátor

A SIM kártya foglalata

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Nyomja meg az akkumulátorfedél kioldó reteszét. Csúsztassa lefelé az akkumulátor fedelét, majd távolítsa el.



2 Távolítsa el az akkumulátort.

Emelje meg az akkumulátor alsó élét, és óvatosan vegye ki a rekeszből.



FIGYELEM: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

3 Az SIM kártya behelyezése

Csúsztassa be az SIM kártyát az SIM kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek. Az SIM kártya eltávolításához finoman tolja azt az ellentétes irányba.

FIGYELEM: Ne cserélje vagy távolítsa el a SIM kártyát, miközben a telefont használja, vagy az be van kapcsolva, mert ez adatvesztéshez vagy a SIM kártya megrongálódásához vezethet.



A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozójánál legyenek. Nyomja lefelé az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



5 Az akkumulátorfedél visszahelyezése

Csúsztassa az akkumulátorfedelet felfelé, amíg a helyére nem kattann.

6 A telefon töltése

Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét a GD330 oldalsó részén. Illessze be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A GD330-et addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn „Az akkumulátor feltöltve” üzenet.



Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját memóriakártya használatával bővítheti.

TIPP: A memóriakártya opcionális tartozék.

- 1 Nyissa fel a memóriakártya fedelét, és helyezzen be egy micro SD kártyát az arany színű érintkezési felülettel lefelé. Csukja vissza a memóriakártya fedelét. Ha helyesen csukta le, kattánást kell hallania.



A memóriakártya formázása

Ha a memóriakártya már formázva van, azonnal elkezdheti használni.

Ha a memóriakártya még nincs formázva, akkor formáznia kell.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza ki a Beállítások pontot.
- 2 Válassza a Memória kiválasztása majd a Külső memória opciókat.
- 3 Válassza ki a formátumot, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Ha már beállította a jelszót, adja meg, ezután megtörténik a memóriakártya formázása, mely mostantól használatra kész.

Megjegyzés: Az alapértelmezett biztonsági kód „0000”.

TIPP: Az alapértelmezett mentési hely megváltoztatásához nyissa meg a Beállítások menüben a Memóriakezelő pontot, és válassza ki az Elsődleges tárolási hely beállítását.

Megjegyzés: Ha a memóriakártyáján már van tartalom, az automatikusan a megfelelő mappába kerül, így pl. a videók a Videók mappába.

Menü térkép



Java

1. Java
2. Racing Time2
3. Beállítások



Hívások

1. Hívásinfó
2. Hívásidő
3. Adatmennyiség
4. Hívás költségek
5. Hívásátírányítás
6. Hívaskorlátozás
7. Fix hívószámok
8. Hívásvárakoztatás
9. Általános beállítások



Szervező

1. Naptár
2. Feladatok
3. Jegyzetek
4. Titkos jegyzet
5. Dátum kereső
6. Beállítások



Multimédia

1. Kamera
2. Videókamera
3. Zene
4. FM-rádió
5. Diktafon



Üzenetek

1. Új üzenet
2. Bejövő
3. Email
4. Piszkozatok
5. Kimenő
6. Elküldött
7. Saját mappa
8. Sablonok
9. Hangulatjelek
0. Beállítások



Saját mappa

1. Képek
2. Hangok
3. Videók
4. Java
5. Flash tartalom
6. Egyebek
7. Memóriakártya
8. Belső memória böngésző



Nevek

1. Új hozzáadása
2. Keresés
3. Gyorshívás
4. Csoportok
5. Szolgáltatói számok
6. Saját szám
7. Névjegykártya
8. Beállítások



Eszközök

1. Gyorsmenü
2. Ébresztés
3. Számológép
4. Stopper
5. Átváltás
6. Világóra
7. SIM szolgáltatások

*Ez a funkció a SIM kártyától és hálózati szolgáltatásoktól függ.



Böngésző

1. Kezdőlap
2. Cím megadása
3. Könyvjelzők
4. RSS-olvasó
5. Mentett oldalak
6. Előzmények
7. Beállítások



Kapcsolatok

1. Bluetooth
2. USB kapcsolat módja



Beállítások

1. Profilok
2. Telefon
3. Képernyő
4. Dátum és Idő
5. Hálózat
6. Internet profilok
7. Hozzáférési pontok
8. GPRS kapcsolat
9. Biztonság
0. Memóriakezelő
- *. Gyári beállítás

Készenléti képernyő

Innen hozzáfér minden menüopcióhoz, indíthat gyorsívást, és megtekintheti telefonja állapotát, ahogy sok minden mást is.

Érintőpad

A képernyő alatti érintőpad használható bal/jobbi oldali funkciógombként, melynek segítségével navigálhat a telefon menüjében.





- Nem szükséges erősen nyomni, az érintőpad elég érzékeny ahhoz, hogy egy finom érintést is érzékeljen.
- Használja az ujj hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.



Állapotsáv





Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth vagy a GPRS funkció aktív-e.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

| Ikon | Leírás |
|---|--|
|  | Többfeladatos feldolgozás |
|  | A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változó) |
|  | Nincs hálózat jel |
|  | Az akkumulátor lemerült |
|  | Új SMS |
|  | Új Email |
|  | Ébresztés beállítva |
|  | Normál profil bekapcsolva |
|  | Néma profil bekapcsolva |
|  | Külső memória |
|  | A hívásátirányítás aktív |
|  | GPRS elérhető |
|  | EDGE-szolgáltatás használatban |
|  | Roaming |
|  | Bluetooth aktív |
|  | Hívások visszautasítva |
|  | Háttérzene-lejátszás |



Hívások


Hanghívás kezdeményezése

- 1 Írja be a telefonszámot a teljes körzetszámmal együtt. Számjegy törléséhez nyomja meg a  gombot. Az összes számjegy törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot vagy csukja össze a készüléket.



Hanghívás kezdeményezése a Névjegyek közül

Bárkit könnyen felhívhat, akinek a számát elmentette a névjegyek közé.

- 1 A készenléti képernyőn a  gomb megnyomásával hozzáférhet a névjegyek listájához.
- 2 Válassza ki a hívni kívánt partnert.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.

- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.


Nemzetközi hívások kezdeményezése

- 1 Nyomja meg hosszan a  gombot a nemzetközi előhívószámhoz. A nemzetközi hozzáférési kód előtt tárcsázni kell a „+” jelet.
- 2 Adja meg az ország előhívószámát, a körzetszámot és a telefonszámot.
- 3 Nyomja meg a  gombot.

Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A Néma gomb megérintésével elnémíthatja a csengést. Ez nagyon hasznos, ha például egy értekezlet előtt elfelejtette lenémítani a telefonját!


A  gomb megnyomásával visszautasíthatja a bejövő hívást.

Gyorshívás


Gyakran hívott partnereihez gyorstárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Nevek opciót.
- 2 Válassza ki a Gyorshívás menüpontot.
- 3 A Hangposta gyorstárcsázásra van állítva. 1. Bármely más számot kiválaszthat és gyorstárcsázási számként partnerhez rendelhet.
- 4 Megnyílik a címjegyzék. Válassza ki a partnert, akihez a gyorstárcsázási számot rendelni szeretné.

Hívás kezdeményezése gyorstárcsázási számra:

- Nyomja meg a hozzárendelt számot, majd a  gombot, vagy nyomja meg a **OK** gombot.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a **OK** gombot, majd az Opciók lehetőséget, végül válassza az Új hívás opciót.
- 2 Tárcsázza a számot vagy keressen a partnerek között.
- 3 Nyomja meg a  gombot, hogy kapcsolja a hívást.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 5 Válassza a Váltás gombot a hívások közötti váltáshoz.
- 6 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez válassza az Opciók, majd a Vége menüpontot, ezután a Mind vagy Aktív gombokat.

Megjegyzés: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

Hívások

Hívásinfó megtekintése

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Hívás, majd a Hívásinfó opciót.

Válassza ki a következő opciók megjelenítéséhez:

Összes hívás - Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás listáját.

Fogadott - Megtekintheti az összes fogadott hívásainak a listáját.

Tárcsázott - Megtekintheti az összes tárcsázott hívás listáját.

Nem fogadott - Megtekintheti a nem fogadott hívások listáját.

TIPP! Bármely híváslistában érintse meg a bal oldali funkciógombot, majd válassza az Összes törlése opciót az összes rögzített elem törléséhez.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Hívás opciót.

A megtekintéshez a következőt is választhatja:

Hívásidő - Megtekintheti az összes tárcsázott és fogadott hívás időtartamát.

Adatmennyiség - Megtekintheti az összes fogadott és küldött adat mennyiségét kilobájtban.

Hívásköltségek - Megtekintheti a tárcsázott számok vonatkozó költségeit (ez a szolgáltatás hálózattfüggő. Egyes szolgáltatók nem támogatják).

Hívásbeállítások módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Hívás opciót.
- 2 Válassza ki a Hívásátirányítás opciót.
- 3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.

- 4 Írja be azt a telefonszámot, amelyre hívásait szeretné átírányítani.
- 5 Válassza az Átírányítást.

Megjegyzés: A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

TIPP! A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az Összes kikapcsolása gombot.

Híváskorlátozás használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Hívás opciót.
- 2 Válassza ki a Híváskorlátozás opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hat opció közül:
Összes kimenő
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi, kivéve hazai
Összes bejövő
Bejövő hívások külföldön
Összes kikapcsolása

- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. További információkért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

Fix tárcsázási szám használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Hívás opciót.
- 2 Válassza a Fix tárcsázási szám opciót, és állítsa össze azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Ha aktiválta, csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Hívások

A hívásvárakoztatás használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Hívás opciót.
- 2 A Hívásvárakoztatás funkció kiválasztásával bekapcsolhatja a hívásvárakoztatás szolgáltatást. Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajlő beszélgetés közben is képes bejövő hívást jelezni. A fülhallgató hangjelzést ad, a kijelzőn pedig megjelenik, hogy egy második hívás várakozik.

Az első hívás tartásba kerülhet, és fogadhatja a második hívást. (Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a hálózat támogatja.)

Általános hívásbeállítások módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Hívás opciót.
- 2 Válassza az Általános beállítások opciót. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Hívás elutasítása - Válassza ki, hogy **Ki** vagy **Be** szeretné-e kapcsolni ezt a funkciót. Ha bekapcsolja, választhatja az összes hívás elutasítását, csak bizonyos csoportok tagjaitól érkező hívások elutasítását, partnerek vagy (a partnerlistán nem szereplő) ismeretlen hívók, valamint a hívóazonosítóval nem rendelkezők részéről érkező hívások elutasítását.

Saját szám küldése -

Kiválaszthatja, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelje-e a hívott fél készüléke. (Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a hálózat támogatja.)

Újratárcsázás - A **Be** vagy **Ki** opciókkal kapcsolhatja be vagy ki a funkciót.

Válasz módja - Kiválaszthatja, hogy a hívást a küldés gomb megnyomásával, bármely gomb megnyomásával vagy a telefon szétcsúsztatásával kívánja-e fogadni.

Hívásidő emlékeztető - Válassza a **Be** opciót, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

Bluetooth fogadás módja - Válassza ki, hogyan kívánja fogadni a hívást Bluetooth fejhallgató használatakor. Válasszon a **Fülhallgató** és a **Készülék** lehetőségek közül.

Új szám mentése - A telefonkönyvben még nem tárolt, de használt számok elmentése.


Flipp zárás beállítása - Beállíthatja, hogy a telefon összecsisztatása megszakítsa-e a hívást vagy sem.

Nevek

Keresés

Kétféleképpen kereshet partnereket:

A készenléti képernyőről


- 1 A készenléti képernyőn a  gomb megnyomásával nyissa meg a címjegyzéket.
- 2 Nyomja meg a keresett partner nevének kezdőbetűjének megfelelő gombot. Pl. az "Otthon" telefonszámhoz nyomja meg háromszor a 6-os (MNO) gombot.

Vagy: használjon egy lényegesen egyszerűbb módszert...


- 1 A készenléti képernyőn írja be a visszakeresni kívánt telefonszámot, és válassza az Opciók menüt.
- 2 Az opciómenüben válassza a Keresés a névjegyek közt lehetőséget.

TIPP! Az Opciók menü megérintésével, majd a Keresés és a Csoport lehetőség kiválasztásával csoport szerint kereshet. Megjelenik az összes csoport listája.

A főmenüből

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Nevek opciót.
- 2 Érintse meg a Keresés gombot, és a billentyűzet segítségével írja be a keresett partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A címjegyzék megjeleníti azon partnerek listáját, akiknek a megadott betűkkel kezdődik a neve.

Új névjegy

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Nevek opciót.
- 2 Válassza ki az Új hozzáadása opciót.
- 3 Válassza ki, hogy a **Készülékre** vagy a **SIM-kártyára** menti az új névjegyet.

4 Írja be az új partner vezetéknevét és keresztnévét. Nem kell mindkettőt beírnia, de legalább az egyiket kötelező.

5 Adja meg a mezőkben a rendelkezésre álló információkat, és válassza a Kész parancsot.

Vagy: használjon egy lényegesen egyszerűbb módszert. . .

1 Írja be a tárolni kívánt telefonszámot a készenléti képernyőről, és válassza az **Opciók** menüt.

2 Válassza a Szám mentése lehetőséget, majd az Új névjegy vagy a Névjegy frissítése opciót.

3 Adja meg a fontosabb adatokat a fent leírtak szerint, és nyomja meg a Kész gombot.

Partner opciók

A partner megtekintésekor számos beállításra van lehetősége. Így érheti el és használhatja a menüpontokat:

1 Nyissa meg a kívánt partnert.

2 Az opciólista megnyitásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot. Itt a következő műveletekre van lehetősége:

Üzenet - Üzenetet vagy e-mailt küldhet a partnernek.

Névjegy küldése - Elküldheti egy másik személynek a partner adatait névjegy formájában. A küldés módja lehet SMS, MMS, E-mail formájában vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Hívás kezdeményezése - Az adott partner felhívása.

Új hozzáadása - Új partnert hozzáadása a listához.

Szerkesztés - A névjegy szerkesztése.

Hozzáadás csoporthoz - Partner hozzáadása valamely csoporthoz.

Nevek

Jelölés/Jelölés törlése - Partnerek kijelölése/Partnerek kijelölésének törlése egyszerre több partner kijelöléséhez.

Keresés - Bejegyzés keresése telefonszám vagy csoport szerint.

Mentés SIM-re/készülékre - A partner adatainak áthelyezése vagy átmásolása a SIM kártyára vagy a készülékre (attól függően, hogy hova volt eredetileg mentve).

Törlés - Névjegy törlése.

Szövegbevitel - A szövegbevitel módjának beállítása.

Gyorshívások - Gyorstárcsázási szám hozzárendelése partnerhez.

Csoport létrehozása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza a **Csoportok**, majd az **Opciók** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Új csoport** opciót.


4 Írja be az új csoport nevét.

5 Érintse meg a **Kész** gombot.

Megjegyzés: Ha kitöröl egy csoportot, a hozzárendelt partnerek nem vesznek el. A partnere

TIPP! Egy létező csoport szerkesztéséhez jelölje ki azt, és érintse meg az **Opciók** gombot. A következő opciók közül választhat: **Tag hozzáadása** a csoporthoz a partnerek közül, **Csoport szerkesztése**, **Csoport csengőhang** hozzárendelése, a csoport **átnevezése** vagy a csoport **törlése**.

A szolgáltatói hívószámok használata

Megtekintheti a szolgáltatója által társított szolgáltatói tárcsázási számok (SDN) listáját (ha támogatja az SIM kártya). Az ilyen telefonszámok lehetnek pl. egy segélykérő szám, a tudakozó vagy a hangpostafiók telefonszáma. Miután kiválasztotta a kívánt szolgáltatói hívószámot, a szolgáltatás tárcsázásához nyomja meg a  gombot.

Saját szám megtekintése

A saját szám megtekintéséhez válassza a **Saját szám** menüpontot a **Névjegyek** menüben.

Névjegy létrehozása

Saját névjegyét a **Saját névjegy**, majd a **Hozzáad** lehetőségek kiválasztásával készíthet. Adja meg a nevét, a telefonszámát, az e-mail címét és egy képet.

Beállítások módosítása

Úgy módosíthatja partnerbeállításait, hogy a **Címjegyzék** az Önnek igényei szerint működjön.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza ki a **Beállítások** menüpontot. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Megjelenítés - Kiválaszthatja, hogy a **Készülékre és SIM kártyára**, **Csak készülékre** vagy **Csak SIM kártyára** mentett partnereket szeretné-e megjeleníteni. Azt is kiválaszthatja, hogy a partner vezetékneve vagy keresztnéve jelenjen-e meg az első helyen, és látható legyen-e a partner képe.

Másolás - Másolja át partnereit a SIM kártyáról a készülékre vagy a készülékről a SIM kártyára. Válassza ki, hogy egyenként szeretné-e átmásolni a névjegyeket, az összeset egyszerre.

Áthelyezés - Ez a **Másoláshoz** hasonlóan működik, de a partner csak arra a helyre lesz elmentve, ahova áthelyezi. Ha egy partnert áthelyez az SIM kártyáról a készülékre, az kitörlődik a SIM kártya memóriájából.

Nevek

Összes küldése Bluetooth-on -
Átküldheti összes partnerét egy másik készülékre Bluetooth használatával.

Biztonsági mentés - A
telefonkönyvben található összes adatot elmentheti egy külső memóriakártyán elektronikus névjegykártya formájában.

Visszaállítás - Visszaállíthatja a telefonkönyv összes, külső memóriakártyán található adatát elektronikus névjegykártya formájában.

Törlés - Minden partnerét törli.

Memóriaadatok - Ellenőrizheti, mennyi memória áll rendelkezésére készülékén vagy SIM kártyáján.

Üzenetek

Üzenetek

A GD330 számos funkciót kínál az SMS (rövid szöveges üzenet), az MMS (multimédiás üzenet) és az E-mail, valamint a hálózat szolgáltatói üzeneteivel összefüggésben.

Üzenet küldése


- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza az Üzenetek és az Új üzenet létrehozása lehetőséget.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez.
- 3 Megnyílik az új üzenet szerkesztő. Az üzenetszerkesztő intuitív és egyszerű módon összekapcsolja az SMS-t és az MMS-t; segítségével egyszerűen válthat SMS és MMS mód között. Az üzenetszerkesztő alapértelmezett beállítása az SMS mód.

- 4 Írja be a szöveget a T9 prediktív vagy az Abc kézi beviteli mód használatával.

TIPP! 2 oldalnál hosszabb szöveg üzenet mezőben való megadásakor választhat SMS vagy MMS üzenettípus közül. A küldendő üzenet típusának módosításáról lásd a 29. oldalon levő **SMS beállításainak módosítása, Hosszú szöveg kezelése** menüt.

- 5 Érintse meg az **Opciók** lehetőséget, és válassza a **Beszúrás** a következők hozzáadásához **Kép, Videó, Hang, Szimbólumok, Sablon, Hangulatjel, Név és szám, Új dia, Tárgy** vagy **Továbbiak (Névjegy/Naptár/Jegyzet/Feladatok/Névjegykártya)**.
- 6 Nyomja meg a **Küldés** gombot.
- 7 Keressen a címjegyzékben, vagy a számgombok megnyomásával adja meg a telefonszámot.
- 8 Nyomja meg a **Küldés** gombot.


Üzenetek



 **FIGYELEM:** Ha Képet, Hangot, Videót, Új diát, Tárgyat, Névjegyet, Naptárbejegyzést, Tennivalót vagy Saját névjegyet ad hozzá az üzenetszerkesztőben, azt a készülék automatikusan MMS módba konvertálja, a vonatkozó díjak felszámítása mellett.

Szöveg bevitel


A telefon billentyűzetének segítségével alfanumerikus karaktereket (betűket és számokat) vihet be. Szöveget kell beírni például akkor, ha új nevet szeretne elmenteni partnerek közé, ha üzenet ír, vagy ha eseményeket hoz létre a naptárban. A telefonon a következő szövegbeviteli módok állnak rendelkezésére: T9 mód, ABC mód és 123 mód.

Megjegyzés: Bizonyos mezőkben csak egyféle szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a partner telefonszám mezőjében).

A T9 mód bekapcsolásához a szövegbeviteli mezőben válassza az Opciók, Beviteli mód és T9 opciót. Bekapcsolt T9 mód mellett a  gomb megnyomásával válthat a szövegbeviteli módok között. A képernyő jobb felső sarkában megjelenik a szövegbeviteli mód kijelzése.


Szimbólum beviteléhez a szövegbeviteli mezőben, nyomja meg a  gombot, válassza ki a szimbólumot, majd nyomja meg az  gombot.

A szavak után hagyjon szóközt a  gomb megnyomásával.

Karakter törléséhez nyomja meg a  gombot.

T9 prediktív szövegbetíteli mód

A T9 prediktív szövegbetíteli mód beépített szótárt használ a beírt szavak felismerésére, a megérintett billentyű sorrend alapján. Egyszerűen nyomja meg a szám billentyűt, amely megfelel a beírni kívánt betűnek, és a szótár felismeri a szót, amikor az összes betűt bevitte.

Megjegyzés: A  gomb használatával megváltoztathatja a T9 mód prediktív szótárában található szavakat.

Ha a kívánt szó nem jelenik meg, nyomja meg az Opciók gombot és válassza ki a Hozzáadás a szótárhoz lehetőséget, ezután az ABC kézi betíteli mód használatával beírhatja a szót. A program felveszi az adott szót a szótárba.

Megjegyzés: Másik T9 nyelv választásához nyomja meg az Opciók gombot, és válassza az Írás nyelve opciót.

ABC kézi betíteli mód


Az üzemmód használatával úgy írhat be betűket, hogy megnyomja a megfelelő betűt tartalmazó billentyűt egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer, míg megjelenik a megfelelő betű.

123 mód

Szám beírásához nyomja meg egyszer az adott számgombot. Betű módban is beírhatja a számokat, ha a kívánt gombot megnyomja és lenyomva tartja.

E-mail beállítása

A GD330-cal menet közben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailek keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, válassza az Üzenetek, majd a Beállítások lehetőséget.

Üzenetek

- 2 Válassza ki az **E-mail**, majd az **E-mail fiók** opciót.
- 3 Ha nincs beállítva e-mail fiók, beállíthat egyet az e-mail beállítási varázsló segítségével.

E-mail cím/Jelszó - Adja meg e-mail címét és jelszavát.

Felhasználó név - Adja meg a fiókhoz tartozó felhasználói azonosítót.

Postaláda típusa - Válassza ki az e-mail küldéséhez használt internetprotokoll típusát (IMAP4 vagy POP3).

Bejövő kiszolgáló - Adja meg a bejövő (POP3 vagy IMAP4) levelező kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.

Kimenő kiszolgáló - Adja meg a kimenő (SMTP) levelező kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.

SMTP hitelesítés - Válassza ki a kimenő levelezési kiszolgáló biztonsági beállításának bekapcsolásához.

Bekapcsolt SMTP hitelesítésnél a kimenő kiszolgáló felhasználónevet és jelszót kér e-mail küldésekor.

SMTP felhasználónév/SMTP jelszó - Adja meg e-mail szolgáltatója e-mail címét és jelszavát. (Bekapcsolt SMTP hitelesítés esetén)

Fiók név - Írja be annak a postaládának a címét, amely erre a fiókra hivatkozik.

- 4 Az e-mail fiókot beírása után az **OK** gombbal mentse el. Most fiókja be van állítva, meg fog jelenni a fiókok listáján az E-mail mappában.
- 5 Az Opciók Szerkesztés menüpontjában megadhatja a beállítási értékeket.
Cím - Nevet adhat a fióknak.
Saját név - Megadhatja a nevét.
Felhasználó név - Megadhatja a fiókhoz tartozó felhasználónevet.
Jelszó - Megadhatja a fiókhoz tartozó jelszót.

E-mail cím - Megadhatja a fiók e-mail címét.

E-mail válasz cím - „Válasz” e-mail címet adhat meg.

Kimenő levelező szolgáltató - Megadhatja a fiók adatait.

Bejövő e-mail kiszolgáló - Megadhatja a fiók adatait.

Maximális fogadási méret - Méretkorlátozást állíthat be az emailekhez; a maximális méret 1MB.

Postafiók típusa - Válassza ki a postafiók típusát a POP3 vagy IMAP4 lehetőségek közül.

Mentés a kiszolgálóra - Kiválaszthatja, hogy e-mailjeit menti-e a kiszolgálóra. IMAP4 fiókok esetén a másolatok minden esetben mentésre kerülnek.

Küldött mentése - Válassza ki, hogy IMAP4 típusú e-mailjei hova legyenek mentve. POP3 fiókok esetén a másolatok minden esetben a telefonra lesznek mentve.

Hozzáférési pontok - Válassza ki Internet hozzáférési pontját.

Beolvasási üzemmód - Válassza a Csak fejlécek vagy az Összes lehetőséget.

Automatikus lekérés - Kiválaszthatja új e-mailjei automatikus lekérését.

Speciális beállítások – Válassza ki, használja-e a speciális beállításokat.

SMTP-port száma - Általában ez 25.

Kimenő SSL használata - Válassza ki, hogy bejövő kiszolgáló esetén használjon-e SSL kapcsolatot.

Bejövő kiszolgálóport - Általában ez 110 POP3 fiókoknál, és 143 IMAP4 fiókok esetén.

Bejövő SSL használata - Válassza ki, hogy bejövő kiszolgáló esetén használjon-e SSL kapcsolatot.

SMTP hitelesítés - Válassza ki a kimenő levelek kiszolgálója biztonsági beállításait.

Üzenetek

SMTP felhasználó név - Adja meg e-mail szolgáltatója e-mail címét. (Bekapcsolt SMTP hitelesítés esetén)

SMTP jelszó - Adja meg e-mail szolgáltatója jelszavát. (Bekapcsolt SMTP hitelesítés esetén).

APOP biztonsági bejelentkezés - Aktiválhatja az APOP biztonsági bejelentkezést a POP3 fiókra. Az IMAP4 fiókok mindig ki vannak kapcsolva.

E-mail lekérése

Új e-mailjeit automatikus vagy kézi ellenőrzéssel nézheti meg a fiókban. Az automatikus ellenőrzés beállítását lásd az „E-mail beállítások módosítása” részt.

A kézi ellenőrzéshez:

- 1 A készletléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd az Email lehetőséget.
- 2 Válassza ki a használni kívánt fiókot.

- 3 Válassza a Megnyitás opciót, és a telefon kapcsolódik e-mail fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

E-mail küldése az új e-mail fiókról

- 1 a meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd az Új üzenet lehetőséget.
- 2 Új e-mail ablak megnyitásához válassza az **E-mail** opciót.
- 3 Használja az **Opciók** gombot a címzett címének megadására, és írja meg az üzenetet. A **Beszúrás** opciót használva képeket, videókat, hangokat vagy más fájltypusokat csatolhat az üzenethez.
- 4 Érintse meg a **Küldés** gombot, ezzel elküldi az e-mailt.

Üzenet mappák

Bejövő - Minden fogadott üzenet a **Bejövő** mappába kerül. Ezen a helyen lehetősége van az üzenetek olvasására, megválaszolására és továbbítására.

Email - Minden fogadott e-mail ide kerül.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, elmentheti az addig leírtakat.

Kimenő - Ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

Elküldött - Minden elküldött üzenet az Elküldött elemek mappába kerül.

Saját mappák - A Bejövő üzenetek vagy az Elküldött üzenetek mappából áthelyezheti üzeneteit a Saját mappák közé, vagy a Saját mappák üzeneteit is áthelyezheti a Bejövő/Elküldött üzenetek közé.

Üzenetek kezelése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Bejövő üzenetek lehetőséget.
- 2 Válassza az Opciók menüt, majd azon belül a következőket:

Válasz - Válasz küldése a kiválasztott üzenetre.

Továbbítás - A kiválasztott üzenet továbbküldése egy másik személynek

Híváskezdeményezés - Az üzenet feladójának felhívása.

Szám mentése - Mentse el a feladó címét a névjegyek közé.

Törlés - Törölheti a kiválasztott üzenetet.

Új üzenet - Új üzenet vagy e-mail megnyitása.

Jelölés/Jelölés törlése - Üzenetek kijelölése/Üzenetek kijelölésének törlése egyszerre több üzenet törléséhez.

Másol/áthelyez - Az üzenet mentése vagy áthelyezése a telefonra, a SIM kártyára vagy a Saját mappába.

Szűrő - Üzenetek megtekintése típus szerint. Az SMS és MMS üzeneteket külön csoportosítja.

Üzenet adatok - Az üzenet további adatainak, többek között a küldés idejének megtekintése.

Üzenetek

Ha megjelenik a Nincs hely üzenet számára a SIM kártyán üzenet, töröljön néhány tárolt üzenetet a SIM memóriából.

Ha a Nincs hely az üzenet számára üzenet jelenik meg, akkor üzenetek törlésével szabadíthat fel tárhelyet.

Sablonok használata

Leggyakrabban elküldött SMS és MMS üzeneteihez sablonokat hozhat létre. Telefonján elmentett sablonokat talál, amelyeket lehetséges van szerkeszteni.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Sablonok lehetőséget.
- 2 Választhat a SMS sablonok vagy a MMS sablonok közül. Új sablonokat az Opciók menüben adhat hozzá.

Hangulatjelek használata

Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. Telefonjában talál néhány gyakran használt hangulatjelet.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Hangulatjelek lehetőséget.
- 2 Az Opciók menüponttal a következőket teheti a hangulatjelekkel: Új hozzáadása, Szerkesztés, Törlés vagy Összes törlése.

SMS beállításainak módosítása

A GD330 előre meghatározott üzenet beállításaival Ön azonnal küldhet üzeneteket. A beállítások módosításához tegye a következőket.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Beállítások és a SMS lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

SMS-központ - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kézbesítési jelentés - Ennek az opciónak a segítségével megerősítést kap arról hogy az üzenete elolvasásra került.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Üzenettípusok - A szöveget a következő üzenettípusokhoz társíthatja: **Hang, Fax, X.400** vagy **E-mail**.

Karakterkódolás - Válassza ki a karakterek kódolásának módját az üzenetekben; ez befolyásolja az üzenet méretét, és az adatküldés költségeit.

Hosszú üzenet kezelése - Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése SMS vagy MMS formájában történjen, ha az üzenetmezőben levő szöveg 1 oldalnál hosszabb terjedelmű.

MMS beállításainak módosítása

A GD330 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. A beállítások módosításához tegye a következőket.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az **Üzenetek**, majd a **Beállítások** és a **MMS** lehetőséget.

A következő beállításokat módosíthatja:

Fogadás módja - Válasszon **Hazai** vagy **Roaming** hálózatot. Ha a **Kézi** opciót választja, csak értesítést kap MMS üzeneteiről, és eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni azok teljes tartalmát.

Kézbesítési jelentés - Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

Válasz olvasása - Engedélyezheti és/ vagy kérheti olvasási jelentés küldését.

Üzenetek

Prioritás - Kiválaszthatja MMS üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Diavetítés időtartama - Válassza ki MMS üzenet szerkesztéséhez a dia alapértelmezett időtartamát.

Létrehozás módja - Válasszon üzenetmódot.

Kézbesítés ideje - Üzeneteit megadott időpontban kézbesítheti.

MMS központ - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

E-mail beállítások módosítása

Úgy módosíthatja e-mail beállításait, hogy az az Ön igényei szerint működjön.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, Beállítások és E-mail lehetőséget, ezután a következő beállításokat módosíthatja:

E-mail fiókok - E-mail fiókot állíthat be.

Válasz üzenet engedélyezése - Az „olvasás visszaigazolása” üzenetek küldésének engedélyezése.

Válasz kérése - Kiválaszthatja, hogy kér-e olvasás-visszaigazolási üzeneteket.

Lekérés időköze - Válassza ki, hogy a GD330 milyen gyakran ellenőrizze, hogy érkezett-e új email üzenete.

Lekérni kívánt szám - Döntse el, mennyi e-mail legyen egyszerre letöltve.

Eredeti üzenet beillesztése - Kiválaszthatja, hogy válaszába be kívánja-e illeszteni az eredeti üzenetet.

Melléklet hozzáadása - Választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

Automatikus fogadás külföldön - Válassza ki, hogy roaming közben kívánja-e automatikusan lekérni üzeneteit.

Új email értesítés - Kiválaszthatja, hogy kér-e értesítést, amikor új email üzenete érkezik.

Aláírás - Létrehozhat e-mailes aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

Prioritás - Kiválaszthatja e-mail üzenetei prioritási szintjét.

Egyéb beállítások módosítása

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Beállítások lehetőséget, majd:

Hangposta - A készülék ezen a helyen tárolja a hangpostafiók számát. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.



Szolgáltatói üzenet - Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket. A megbízható és nem megbízható küldők listájának létrehozásával az üzenetbiztonságot is beállíthatja.

Infó szolgáltatás - Megadhatja a fogadási opciókat, a nyelvet és az egyéb beállításokat.

SMS mentése - Kiválaszthatja, hogy a készülék a szöveges üzenetet a telefon memóriájába vagy a külső memóriába mentse.

Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése


- 1 A kereső nézet megnyitásához nyomja meg a  gombot.
- 2 Irányítsa a kamerát a felvenni kívánt tárgyra.
- 3 Fénykép készítéséhez nyomja meg a  gombot.


A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A mozgókép felvétele után következOE menüt láthatja.

Opciók - Átnevezheti a képet, vagy szerkesztheti a képfájlt.

-  **Album** - Megtekintheti fényképeit az albumban.
-  **Küldés** - Elküldi a fényképet MMS vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.
-  **Új kép** - Megérintésével azonnal új fényképet készíthet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

 **Használat másként** - Használja a képet Háttérképként vagy Azonosító képként, illetve használja az Indítási vagy a Kikapcsolási képernyőn.

 **Törlés** - Az előzőleg készített fénykép törlése. A kereső újra megjelenik.

Vissza - Visszatérhet az előző menühöz.

A gyors beállítások használata

A kereső képernyőn a navigációs gombok segítségével válassza ki a használni kívánt opciókat.

Album - Kiválasztásával megtekinthet az albumban levő többi képet.

Videó - Fényképezőgép módról videokamera módra válthat.

Rögzítés - Fénykép készítése.

Fényerő - Állítsa be a fényképezőgép keresőjében a kép fényerejét.

Időzítő - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késéssel történjen az expozíció. Válasszon a **3, 5,** illetve **10 másodperces** késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen.

A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a Beállítások gombot.

Képméret - A fénykép méretének megváltoztatása.

Színeffektus - Válasszon színtónust a készítő fényképhez.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságyszerűen jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az **Automatikus,** **Izzólámpa, Napos idő, Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül.

Éjszakai mód - Jobb minőségű képeket készíthet éjszaka, ha a **Be** beállítást választja.

Felvételkészítési mód - A **Normál** vagy a **Sorozatfelvétel** közül választhat.

Kép minőség - A képminőség szabályozása.

Felhasznált memória - Válassza ki, hogy fényképei a készülékmemóriába vagy a külső memóriába legyenek-e elmentve.

Ikonok elrejtése - A kereső szélén lévő ikonok automatikusan eltűnnek.

Kamera hang - Három különböző rekeszárhang közül választhat.

Fényerő beállítása

A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

Kamera

- 1 Válassza a **Fényerő** lehetőséget a gyors beállításoknál.
- 2 Csúsztassa a kontraszt jelzőt a sáv mentén a „-” irányába, hogy csökkentse a kontrasztot és ködösítse a képet, vagy a „+” irányába, hogy a kontraszt növelésével élesebb képet kapjon.

Felvételi mód kiválasztása

- 1 A rendelkezésre álló felvételkedzírási módok megtekintéséhez a Beállításoknál válassza ki a Felvételi módot.
- 2 Válasszon az opciók közül:

Normál - Ez az alapértelmezett felvételtípus. a fénykép normál üzemmódban készül.

Sorozatfelvétel - Ez lehetővé teszi, hogy automatikusan három/hat/kilenc felvételt készíthessen gyors egymásutánban.

Képméret módosítása

Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát fog foglalni. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjára vagy a memóriakártyára, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 Válassza ki a **Képméret** opciót a **Beállítások** közül.
- 2 Válasszon pixelszámot a lehetőségek közül: **1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240, Névjegy**.
- 3 Válassza ki a használni kívánt méretet, és nyomja meg a Kiválasztás gombot, hogy a változtatásokat alkalmazza. A beállítások menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.

A mentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fotókat elérheti kamera üzemmódból az **Album** menü kiválasztásával.
- 2 Az album megjelenik a képernyőn.
- 3 Jelölje ki a megnyitni kívánt fényképet.


Fénykép beállítása háttérképként vagy azonosító képként.

Válasszon egy képet a fényképalumból, majd a Használat másként menüvel állítsa be, hogy háttérképként, Azonosító képként, Kezdőképként vagy Kikapcsolási képként szeretné azt használni.

Megjegyzés: Az azonosító képek csak olyan partnerekhez társíthatók, amelyeket a telefonon mentett el, nem a SIM kártyán.

Videókamera

Gyors videó készítése

- 1 A kamera üzemmód kapcsolóját állítsa a  lehetőségre, és nyomja meg a **OK** gombot. A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 Irányítsa a kamerát a felvenni kívánt tárgyra.
- 3 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a **OK** gombot.
- 4 Megjelenik a kereső alján a **REC** felirat. A felvétel leállításához nyomja meg ismét a **OK** gombot.


Videofelvétel készítése után

A felvett videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn.

A mozgóképfelvétel után következő menüt láthatja:


Opciók - Megváltoztathatja a videoklip nevét.

 **Album** - Videoalbum megtekintése.

 **Lejátszás** - Fájl lejátszása.

 **Új videó** - Megérintésével azonnal új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.

 **Küldés** - Elküldi a videót MMS vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

 **Törlés** - Az előzőleg készített fénykép törlése. A kereső újra megjelenik.

Vissza - Visszatérhet az előző menühöz.

Gyors beállítások használata

A kereső képernyőn a navigációs gombok segítségével válassza ki a használni kívánt opciókat.

Album - Kiválasztásával megtekintheti az albumban levő többi videót.

Kamera - Fényképezőgép módról videokamera módra válthat.

Felvétel - Videofelvétel készítése.

Fényerő - A kontraszt a videó világos és sötét részei közötti különbséget jelenti.

A speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a Beállítások gombot.

Képméret - A fénykép méretének megváltoztatása.

Színeffektus - A készítendő videó színeffektusának kiválasztása.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságosan jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása.

Válasszon az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos idő**, **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül.

Minőség - A videofelvétel minőségének szabályozása.

Időtartam - A felvétel maximális hosszának kiválasztása.

Felhasznált memória - Válassza ki, hogy fényképei a készülékmemóriába vagy a külső memóriába legyenek-e elmentve.

Ikonok elrejtése - A kereső szélén lévő ikonok automatikusan eltűnnek.

Hang - Válassza a **Némítás** opciót, hogy hangok nélkül készítse el a videofelvételt.

Megjegyzés: A változtatások végrehajtása érdekében mindig nyomja meg a **Kiválaszt** gombot, miután új beállítást választott ki.

Mentett videók megtekintése

- 1 Az elmentett fotókat elérheti kamera üzemmódból az **Album** menü kiválasztásával. Az **Album** megjelenik a képernyőn.
- 2 Válassza ki a videót a teljes megnyitásához.

Multimédia

Zene

A GD330 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A Zenelejátszó eléréséhez válassza a Multimédia menü Zene pontját. Innen számos mappához hozzáférhet.

Utoljára játszott - A legutóbb játszott dalok megtekintése.

Minden szám - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Lejátszási listák - Tartalmazza az összes lejátszási listát.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfaj - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Számok léptetése - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

Dal lejátszása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Multimédia opciót. Itt válassza ki a Zene, majd az Összes szám opciót.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a Lejátszás gombot.
- 3 A dal lejátszásának szüneteltetéséhez válassza a **OK** gombot.
- 4 A következő számra ugráshoz válassza ki a **▶** gombot.
- 5 Az előző számra ugráshoz válassza ki a **◀** gombot.

Opciók használata zenelejátszás közben

Az **Opciók** menüben a következők közül választhat:

Kis méret - A zenelejátszó képernyője eltűnik, így telefonját a szokásos módon használhatja.

Ugrás a Saját zenéhez - A Zene menü elérése.

Ismétlés - Kiválaszthatja, hogy az adott számot ismételve vagy ismétlés nélkül hallgatja, vagy az összeset ismétli.

Összes szám léptetése - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

Hangszínszabályozó - Válasszon a különböző előre beállított hangszínek közül.

Vizualizáció - Képeffektusok kiválasztása.

Hallgatás fejhallgatóval - Hallgassa a kiválasztott zenét Bluetooth fejhallgatóval. (A Bluetooth fejhallgatónak támogatnia kell az MP3-lejátszót.)

Hozzáadás a lejátszási listához - Adja hozzá a fájlt a lejátszási listához.

Fájladatok - A fájl adatainak megtekintése.

Küldés - Dal küldése üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Használat másként - Állítsa be a zeneszámot csengőhangnak, üzenethangnak, kezdő- vagy kikapcsolási hangnak.

Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden szám** mappából válogatott dalokból.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd a Zene opciót, végül válasszon lejátszási listát.
- 2 Nyomja meg a Hozzáadás gombot, adja meg a lejátszási lista nevét, majd a mentéshez nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Megjelenik az Összes szám mappa. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a fájlnevek mellett megjelenik egy pipa.

Egy lejátszási lista lejátszásához válassza ki, majd érintse meg a Lejátszás gombot.

Multimédia

Megjegyzés: Egy következő lejátszási lista hozzáadásához érintse meg az Opciók gombot, majd az Új lejátszási lista hozzáadása opciót.

Lejátszási lista szerkesztése

Időről időre előfordulhat, hogy új dalokat szeretne hozzáadni a lejátszási listához, vagy dalokat szeretne törölni onnan.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd a Zene opciót, végül válassza a Lejátszási listákat.
- 2 Válassza ki a lejátszási listát.
- 3 Válassza az Opciókat.

Új dalok hozzáadása - Több dal hozzáadása a lejátszási listához.

Küldés - A dal elküldése üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Eltávolítás a listáról - Eltávolíthat egy dalt a lejátszási listáról.

Jelölés/Jelölés törlése - Több fájl kiválasztása.

Használat másként - Állítsa be a zeneszámot csengőhangnak, üzenethangnak, kezdő- vagy kikapcsolási hangnak.

Fájladatok - Megtekintheti a dal következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Védelem és Szerzői jog.

Memóriakezelő - Megtekintheti a memória aktuális állapotát.

Lejátszási lista törlése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd a Zene opciót, végül válassza a Lejátszási listákat.
- 2 Érintse meg az Opciók, majd a Törlés vagy az Összes törlése gombot az összes lejátszási lista törléséhez.

Rádió hallgatás

Az LG GD330 rendelkezik FM rádióval, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót, és adja meg a hallgatni kívánt csatorna számát.

Megjegyzés: A rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Csatlakoztassa a fejhallgatót a töltő csatlakozójába.

Állomások keresése

Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be telefonján a rádióállomásokat. A készülék ezt követően saját csatornaszám alatt tárolja az állomásokat, így nem kell újra hangolnia azokat.

Az automatikus hangoláshoz:

1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót, végül válassza az Opciókat.



2 Válassza az Automatikus keresés lehetőséget. A megtalált csatornákat automatikusan egy csatornaszámhoz rendeli a telefon.

A kézi hangoláshoz:

1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót.

2 Adja meg az elmenteni kívánt rádióállomás frekvenciáját.

3 Válassza ki a Beállítás opciót, majd az elmenteni kívánt csatornát.

Megjegyzés: A rádiófrekvencia mellett megjelenő  és  gomb használatával is elvégezheti egy állomás kézi behangolását.

Csatornák szerkesztése

Előfordulhat, hogy az állomásokat másik csatornára szeretné helyezni, így a leggyakrabban hallgatottakhoz könnyebben hozzáférhet.

Multimédia

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót, végül válassza az Opciókat.
- 2 Válassza a Csatornalista menüpontot és válassza ki a csatornát, amelyet módosítani kíván.
- 3 Választhat állomást a többi csatorna közül, vagy kézzel is behangolhat egy csatornát a kívánt frekvenciára.

A következők szerint módosíthatja a csatornákat, ha kijelöli a csatornát, és megnyomja az Opciók gombot:

Átnevezés - Csatorna átnevezése.

Csere - Új frekvencia megadása a kiválasztott csatornához.

Csatornák visszaállítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót, végül válassza az Opciókat.

- 2 Válassza a következő menüpontokat: Csatornalista és Opciók.
- 3 Válassza a Csatorna visszaállítása opciót a jelenlegi csatorna visszaállítására, vagy a Minden csatornát visszaállít opciót, hogy minden csatornát visszaállítson.

TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

A diktafon használata

A Diktafon segítségével hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzíthet.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Multimédia opciót.
- 2 Válassza a Diktafont, majd az Opciók menüpontot és válasszon a következők közül:

Időtartam - Állítsa be a felvétel időtartamát. Válasszon az MMS üzenet méret, 30 másodperc, 1 perc vagy Nincs korlátozás opciók közül.

Minőség - Válasszon hangminőséget. Válasszon a Legjobb, Kiváló vagy Normál lehetőségek közül.

Felhasznált memória - Válasszon a telefon memóriája vagy a külső memória közül.

Ugrás a Hangfelvételekhez - Nyissa meg a Hangfelvételek mappát a Saját hangok menüben.

- 3 A rögzítés indításához nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A felvétel leállításához nyomja meg a Leállítás gombot.
- 5 A felvétel meghallgatásához válassza az Opciók menü Lejátszás menüpontját.

Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, válassza az **Opciók** menüpontot.
- 2 Válassza ki a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**. Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a felvétel csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

Megjegyzés: A rögzítés befejezése után érintse meg az Opciók gombot, és válassza a Lejátszás, Küldés, Fájl, Törlés, Használat másként (hogyan felvételét csengőhangként használhassa) vagy az Ugrás a Hangfelvételekhez opciókat.

Saját mappák

A telefon memóriájában a Saját mappa mappában bármilyen multimédia fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A **Dokumentumok** mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor számítógépéről telefonjára, azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyéb** mappában jelennek meg.

Képek

A Képek mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

Képek menüopciói

A Képek mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A képekhez az összes opció elérhető.

Küldés - Küldje el a képet egy barátjának.

Használat másként - Állítsa be, hogy a kép bizonyos időközönként megjelenjen a telefonon.

Másolás - Kép áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Áthelyezés - Kép másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Törlés - Kép törlése.

Jelölés/Jelölés törlése - Több fájl kiválasztása.

Kép szerkesztése - Szerkesztheti a kiválasztott képet.

Nyomatatás Bluetooth-on - Kép nyomtatása Bluetooth®-on keresztül.

Fájl - Módosítsa a fájt nevét vagy tekintse meg a fájlinformációkat.

Új mappa - A Képek mappán belül új mappa létrehozása.

Diavetítés - Diavetítés indítása.

Rendezés - A képek elrendezése meghatározott rendezési elv szerint.

Rács nézet/Lista nézet - A képek megjelenítése rács vagy lista nézetben.

Memóriakezelő - Memóriaállapot megtekintése.

Fénykép küldése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Képek opciót.
- 2 Válassza ki a küldeni kívánt fényképet és nyomja meg az **Opciók** menüpontot.
- 3 Nyomja meg a **Küldés** gombot, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet, E-mail vagy Bluetooth**.
- 4 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja,

be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti.

Kép használata

A képeket használhatja háttérképként, Azonosító képként, kezdő- vagy kikapcsolási képként.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Saját képek opciót.
- 2 Válassza ki a képet, majd az **Opciók** menüpontot.
- 3 Válassza a **Használat másként** opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Háttérkép - Állítson be háttérképet a készenléti képernyőre.

Azonosító kép - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

Saját mappák

Indítás - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.

Kikapcsolás - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.

Képek rendezése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Saját képek opciót.
- 2 Válassza az **Opciók**, majd a **Rendezés** menüpontot.
- 3 Válasszon a **Dátum**, **Típus** vagy **Név** lehetőségek közül.

Kép törlése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Képek opciót.
- 2 Válassza ki a küldeni kívánt fényképet és nyomja meg az **Opciók** menüpontot.

- 3 Válassza ki a **Törlés** opciót, és nyomja meg az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.

TIPP! Képfájl gyors törléséhez jelölje ki azt a kurzorral, majd nyomja meg a **CP** gombot.

Kép áthelyezése vagy másolása

Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Erre azért lehet szükség, hogy a memóriát szabadítson fel az egyes tárhelyeken, vagy azért, nehogy elveszenek a tárolt képek.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Saját képek opciót.
- 2 Válasszon ki egy képet és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 3 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.

Kép kijelölése és a kijelölés törlése

Ha egyszerre több képet szeretne áthelyezni, másolni, küldeni vagy törölni, először pipával kell megjelölnie azokat.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Saját képek opciót.
- 2 Válassza az **Opciók**, majd a **Jelölés/Jelölés törlése** lehetőséget.
- 3 Minden kép jobb alsó részén megjelenik egy mező. Ha kiválasztja a képet, a hozzá tartozó mezőben egy pipa jelenik meg.
- 4 A kép kijelölésének törléséhez válassza ki újra a képet, így a pipa eltűnik a mezőből.
- 5 Ha az összes kívánt képet megjelölte, válasszon egy beállítást, amelyet alkalmazni kíván.

Memóriaállapot ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy memóriájából mennyi a foglalt és a fennmaradó terület.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Képek opciót.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: Opciók és Memóriakezelő.
- 3 Válassza a **Készülék memória** vagy **Külső memória** opciót.

Megjegyzés: Ha nem használ memóriakártyát, akkor nem választhatja a **Külső memória** opciót.

Hangok

A Hangok mappa tartalmazza az Alapértelmezett hangokat és a Hangfelvételeket. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

Saját mappák

Hang használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Hangok opciót.
- 2 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy **Hangfelvételek** opciót.
- 3 Válasszon ki egy hangot, melynek meghallgatásához nyomja meg a **Lejátszás** gombot.
- 4 Válassza az **Opciók**, majd a **Használat másként** menüpontot.
- 5 Válasszon a **Hanghívás csengőhangja**, **Üzenethang**, **Kezdőhang** vagy **Kikapcsolási hang** opciók közül.

Videók

A Videók mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

Videó lejátszása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Videók opciót.
- 2 Válasszon egy videót, és nyomja meg a **Lejátszás** gombot.

Opciók használata videó lejátszás közben

Videó lejátszás közben, válassza az Opciók lehetőséget

Fekvő nézet - A videó megtekintése teljes nézetben.

Megjegyzés: Videoklipek megtekintése közben normál nézetről fekvő nézetre, illetve fekvő nézetről normál nézetre a **↺** gombbal válthat.

Némítás/Némítás feloldása - Hang ki és bekapcsolása.

Rögzítés - A képernyőn kimerevített képet elmentheti képfájlként. (Ez az opció csak videó szüneteltetése közben érhető el.)

Ismétlés - A Ki, Egy vagy Összes lehetőség közül választhat.

Fájladatok - A fájl adatainak megtekintése.

Küldés - Videó küldése üzenetként, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Videoklip küldése

- 1 Válasszon egy videót, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 2 Válassza ki a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.

Videó menüopciók használata

A Videók mappában a következő opciók közül választhat:

Küldés - Videó elküldése egy barátinak.

Másolás - Videoklip áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Áthelyezés - Videoklip másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Törlés - Videó törlése.

Rács nézet/Lista nézet - Válasszon ki több fájlt.

Fájl - Nevezze át a fájlt vagy tekintse meg a fájlinformációkat.

Új mappa - Új mappa létrehozása a játékok és alkalmazások menüben.

Rendezés - Videók rendezése valamilyen rendezési elv szerint.

Rács nézet/Lista nézet - Az opciók megjelenítése rács vagy lista nézetben.

Saját mappák

Memóriakezelő - Memóriaállapot megtekintése.

JAVA

Játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát.

Hálózatról letöltött játék esetében használat előtt a letöltött játékot telepíteni kell a telefonra.

Játék lejátszása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Java opciót.
- 2 Válassza a Java, majd a Játékok menüpontot.
- 3 Válasszon egy játékot, és nyomja meg az **Indítás** gombot.

Játék menüopciók használata

A **Játékok** és az **Alkalmazások** mappákban a következő opciók érhetők el:

Új mappa - Új mappa létrehozása a játékok és alkalmazások menüben.

Rendezés - Játékok és alkalmazások rendezése **Dátum**, **Méret** vagy **Név** szerint.

Fájladatok - A választott játék adatainak megtekintése.

Memóriakezelő - Memóriaállapot megtekintése.

Alkalmazások megtekintése

Az Alkalmazások menü használatával kezelheti a telefonján található Java-alkalmazásokat. A letöltött alkalmazásokat törölheti.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Java opciót.
- 2 Válassza a **Java**, majd az **Alkalmazások** menüpontot.
- 3 Megtekintheti és kezelheti a meglévő alkalmazásokat.

A hálózati profil módosítása

Ha játékot szeretne letölteni, akkor a Beállítások opció alatt állíthatja be a hálózathoz való csatlakozást.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Java opciót.
- 2 Válassza a **Beállításokat**.
- 3 Itt a következő műveletekre van lehetősége:

Profilok - Profil megtekintése és új profil hozzáadása.

Tanúsítvány lista - a Java alkalmazások használatához megtekintheti a tanúsítványok listáját.

Java játékok és alkalmazások telepítése

A szolgáltatótól függően a telefonon minden Java-alapú program, például Java-játék futtatható. Java programfájlokat kompatibilis számítógépről telefonja memóriájába Bluetooth, USB-tömegtároló vagy külső memória segítségével tölthet át.

A Java programfájlok .jad vagy .jar formátumúak.

Ha telefonjára Java programfájlokat ment le, a Java játékok és alkalmazások használata előtt először telepíteni kell a fájlokat.

A Java játékok és alkalmazások telepítéséhez:

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd az Egyebek vagy a Saját memóriakártya opciót. (ha telefonjához külső memóriát használ).
- 2 Válassza ki a telepíteni kívánt (*.jad vagy *.jar kiterjesztésű) fájlt, majd nyomja meg a Telepít gombot.

Megjegyzés: A .jad fájlnak tartalmaznia kell a saját .jar fájlját.

- 3 Telepítés után a Java-program a **Játékok** vagy az **Alkalmazások** menüben látható, ahol kiválaszthatja, futtathatja vagy törölheti azt.

Saját mappák

TIPP! A Java MIDlet a telefonra a WAP (Wireless Application Protocol) szolgáltatások használatával is letölthető. Ne feledje, hogy az online szolgáltatások igénybe vételekor külön költségek merülhetnek fel.

Flash tartalom

A **Flash tartalom** mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött Flash tartalmat.

Egyebek

Az **Egyéb** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, játékok vagy alkalmazások.

Memóriakártya

Ha vásárol egy kiegészítő külső microSD memóriakártyát akkor több tartalom tárolható.

Szervező

Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 A képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező és Naptár menüpontokat.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Válassza az Opciókat, majd az Új esemény hozzáadása lehetőséget.
- 4 Válasszon a magadott eseménytípusok, Találkozó, Évforduló vagy Születésnap közül, és érintse meg az Kész gombot.
- 5 Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az időpontot, amikor az eseményt aktiválni szeretné.
- 6 A találkozó és évforduló esetén írja be az esemény végének dátumát és időpontját is az alsó időpont és dátum mezőkbe.
- 7 Válassza a Kész gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat kurzor jelzi, és

az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a figyelmeztető hangjelzés, hogy teendőit eszébe juttassa.

TIPP! A naptárban szabadsága idejét is beállíthatja. Adja meg a napokat, amikor szabadságon lesz, majd válassza az Opciók, majd a Szabadnapok megadása menüpontokat. Ezek a napok pirossal lesznek árnyékolva. Az ébresztés beállításakor választhatja a szabadság napjainak kihagyását.

A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása

- 1 A képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező és Beállítások menüpontokat.
- 2 Válassza a Naptár opciót, majd a Havi nézet vagy Heti nézet lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a Kész gombot döntése megerősítésére.

Szervező

Új feladat

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező menüpontot.
- 2 Válassza a Feladatok opciót, és válassza a Hozzáad gombot.
- 3 Állítson be dátumot a feladathoz, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas, Közepes vagy Alacsony**.
- 4 A Kész gombbal elmentheti a feladatok lista elemeit.

TIPP! Egy elem szerkesztéséhez jelölje ki azt, majd nyomja meg az Opciók és a Szerkesztés gombot. Hagyja jóvá döntését a Kész gomb megérintésével.

Feladatlista megosztása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező és Feladatok menüpontokat.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt Tennivaló elemet, majd érintse meg az Opciók gombot.
- 3 Válassza a Küldés gombot. A feladatokat Szöveges üzenet, Multimédia üzenet, E-mail vagy Bluetooth útján is megoszthatja másokkal.

Jegyzet hozzáadása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező és Jegyzetek menüpontokat.
- 2 Válassza a Hozzáad. gombot.
- 3 Írja be az emlékeztetőt, majd érintse meg a Mentés gombot.
- 4 A jegyzet alkalmazás következő megnyitásakor a jegyzet megjelenik a képernyőn.

TIPP! A már beállított emlékeztetők szerkeszthetők. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és érintse meg a Szerkesztés gombot.

Titkos jegyzet hozzáadása

Személyes adatainak védelme érdekében A Titkos jegyzet menüben személyes jegyzetet írhat be.

Ennek a menüpontnak a használatához adja meg biztonsági kódját.

A dátumkereső használata

A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap elteltével mi lesz a pontos dátum.

Például 2009.10. 02-a után 60 nappal a pontos dátum 2009.12.

01. Ez hasznos segítség a határidők figyelemmel kíséréséhez.

Beállítások

Naptár - Módosíthatja a naptár megtekintésének beállításait.

Összes küldése Bluetooth-on - A naptárban található összes naptárbejegyzés és feladat elküldhető Bluetooth-on keresztül egy másik telefonra.

Biztonsági mentés - A naptárról és a feladatokról készíthet biztonsági mentést, ha külső memóriát csatlakoztat a telefonhoz.

Visszaállítás - Visszaállíthatja a naptárt és a feladatokat, ha külső memóriát csatlakoztat a telefonhoz.

Memória infók - Megtekintheti a naptár, a feladatok, a jegyzetek és a titkos jegyzetek számára rendelkezésre álló memóriát.


Összes törlése - Törölheti az összes adatot a következő helyekről: Naptár, Feladatok, Jegyzet és Titkos jegyzet.

Eszközök

Gyorsmenü hozzáadása

A Gyorsmenüvel egyszerűen hozzáférhet a legtöbbször használt funkciókhoz. Kedvenc menüjét hozzáadhatja a Gyorsmenü listájához.

Az ébresztés beállítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg az **OK** gombot, és válassza az Eszközök, majd az Ébresztés opciót.
- 2 Nyomja meg az Opciók gombot, és válassza az Új hozzáadása lehetőséget.
- 3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon az ébresztő.
- 4 Válasszon az ébresztés beállításai közül: naponta, Hét - Pén, Hét - Szo, Szo - Sze, Szo - Csü, Vas - Csü, Szo - Vas, Szabadság kivételével, Hét napjának kiválasztása vagy Egyszeri
- 5 Riasztási hang kiválasztásához válassza a  gombot és a Szerkesztés menüpontot.

6 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat. Ha befejezte a beírást, nyomja meg a Kész gombot. Az ébresztés alatt a jegyzet a képernyőn olvasható.

7 Végül beállíthatja a szundítási időközt 5, 10, 20 vagy 30 percre, 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.

8 Ha beállította az ébresztést, nyomja meg a Kész gombot.

Megjegyzés: Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.

Az ébresztőóra akkor is hangjelzést ad, ha a telefon kikapcsolt állapotban van.

A számológép használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Eszközök, majd a Számológép opciót.
- 2 A szám billentyűk megérintésével viheti be a számokat.

- 3 Egyszerű műveletek végrehajtásához a navigációs gombokat használva válassza ki a kívánt funkciót (+, -, ×, ÷), majd a = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz válassza az **Opciókat**, majd a megfelelő parancsot.
- 5 A **C#** gombbal törölhet karaktert, a **C2** gombot lenyomva és lenyomva tartva pedig a teljes számítást törölheti és újat kezdhet.

A stopper használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Eszközök, majd a Stopper opciót.
- 2 Az időmérő indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 3 A **Részidő** opció kiválasztásával részidőt mérhet. Egyéni részidőt menthet el (legfeljebb 20-szor).
- 4 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** gombot.
- 5 Válassza a Folytatás elemet a stopper újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a Visszaállítás lehetőséggel.

Átváltás

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Eszközök, majd az Átváltás opciót.
- 2 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 3 Most kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 4 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

Eszközök

Város hozzáadása a világórához

- 1 Nyomja meg az **OK** gombot és válassza az Eszközök, majd a Világidő opciót.
- 2 Válassza az Opciók, majd a Város hozzáadása menüpontot. Kezdje el beírni a kívánt város nevét, amely a képernyő felső részén jelenik meg. Ehelyett a Térkép opciót is megérintheti, és a választott várost a térképről is kijelölheti.
- 3 Nyomja meg a Kiválasztás gombot döntése megerősítésére.

TIPP! Ha külföldön tartózkodik, a Világidő menüben az Opciók gomb, majd az Időzóna módosítása opció megérintésével módosíthatja az időzónát. Válassza ki a kívánt várost a fent leírtak szerint.

Böngésző

A kezében lévő böngészővel mind a legfrissebb hírek és időjárás-jelentés, mind a sport- és közlekedési hírek elérhetőek az Ön számára, amikor csak szeretné.

Ráadásul a böngészővel lehetősége van a legújabb zenék, csengőhangok, háttérképek és játékok letöltésére is.

Internet hozzáférés

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Böngésző menüpontot.
- 2 A Kezdőlap kiválasztásával közvetlenül is hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a Cím megadása opciót, ahol beírhatja a kívánt URL-t, majd válassza ki a Megnyitás parancsot.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat azokhoz.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Böngésző menüpontot.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új mappa létrehozásához válassza az **Opciók** menüpontot, és érintse meg az **Új mappa** lehetőséget. Adja meg a könyvjelzők mappa nevét.
- 4 Új könyvjelző hozzáadásához válassza az **Opciók**, majd az **Új hozzáadása** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 5 Válassza a **Kész** gombot. A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.

Böngésző

- 6 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen görgessen a kívánt könyvjelzőre, és érintse meg a **Megnyit** gombot.

Egy oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.
- 2 Válassza az **Opciók**, az **Elemek mentése**, végül az **Oldal mentése** lehetőséget.
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 Válassza a **Mentés** opciót.

TIPP! E menü segítségével szerkesztheti az elmentett oldalak nevét, és törölheti az elmentett oldalakat is.

Hozzáférés egy mentett oldalhoz

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a **Böngésző** menüpontot.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.

- 3 A mentett oldalhoz kapcsolódáshoz válassza a **Megnyit** menüpontot.

Előzmények megtekintése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a **Böngésző** és **Előzmények** menüpontokat.
- 2 Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája.
- 3 Egyszerűen jelöljön ki egy oldalt, és nyomja meg a **Megnyit** gombot a kívánt oldal megnyitásához.

RSS olvasó használata

Az RSS (Really simply Syndication) a Web feed formátumok egy családja, amellyel a gyakran frissített tartalmakat lehet megjeleníteni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcast-ek. Az RSS-dokumentum, amelyet **feed-nek**, **web feed-nek** vagy **csatornának** hívnak vagy a teljes szöveget vagy a tartalom egy összefoglalóját tartalmazza egy társított weboldalról.

A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Böngésző és Beállítások menüpontokat.
- 2 A következőket állíthatja be: Profilok, Megjelenés, Gyorsítótár, Cookie-k, Biztonság vagy Gyári beállítás.
- 3 A beállítások módosítása után nyomja meg a Kiválaszt gombot.

Kapcsolatok

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt.
- 2 Válassza az Opciók és a Küldés opciót lehetőséget. Válassza a Bluetooth opciót.
- 3 Az Igen gomb megérintésével kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 A GD330 automatikusan keresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné, majd a Kiválasztás gomb megérintésével küldje el a fájlt.

6 A készülék továbbítja a fájlt.

TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth Bekapcsolt és Látható állapotban legyen. A részletes leírást lásd alább a Bluetooth beállítások módosítása résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.
- 3 Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre, és kiválaszthatja a Fájl megtekintése lehetőséget. A fájlok általában a Saját mappán belül a megfelelő almappába kerülnek mentésre.

Bluetooth beállítások módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Kapcsolódási módot.
- 2 Válassza a Bluetooth, majd a Beállítások opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

Láthatóság - Válasszon a Látható, az 1 percre látható vagy a Rejtett lehetőségek közül.

Eszköz neve - Nevezze el GD330-as készülékét.

Szolgáltatások - Keresse meg a GD330 készülék által támogatott profilt.

Saját cím - Keresse meg Bluetooth eszköze címét.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A GD330 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth Bekapcsolt és Látható állapotban van. A Beállítások menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Válassza a Párosított eszközök, majd az Új menüpontot.
- 3 A GD330 eszközöket fog keresni. Ha talál eszközöket, a képernyőn a Frissítés és a Hozzáadás lehetőség jelenik meg.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja meg a jelszót, majd nyomja meg a Hozzáadás gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

Kapcsolatok

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth Bekapcsolt és **Látható** állapotban van.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 Érintse meg az Igen gombot a Kapcsolódáshoz. A GD330 automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.

A telefon használata adattárolóként

Telefonja tömeg tároló eszközként is használható.

- 1 Csatlakoztassa le telefonját a számítógépről.
- 2 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a Kapcsolódási mód opciót, majd az USB-kapcsolat módot.

- 4 Jelölje ki a Tömeg tároló menüpontot és nyomja meg a Kivál. gombot.
- 5 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez. A telefonon a Tömeg tároló címszó alatt a „Csatlakoztatva” üzenet jelenik meg.
Ne szakítsa meg a kapcsolatot adatátvitel közben.

Megjegyzés: A Tömeg tároló mód bekapcsolásához a tömeg tároló kiválasztása után a telefont ismét csatlakoztatni kell a számítógéphez.


Beállítások

Profilok módosítása



A mappában lévő beállítások módosításával GD330-as készülékét személyre szabhatja.

A képernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Egyszerűen csak nyomja meg a  gombot, majd az aktiválni kívánt profilt.

A beállítások menü használatával valamennyi profil beállítását személyre szabhatja.

- 1 A képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Beállítások opciót.
- 2 Válassza ki a **Profilok** opciót, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
- 3 Válassza az **Opciók** majd a **Szerkesztés** menüpontot.
- 4 Ezután a listán található minden hang és riasztás opciót megváltoztathat, mint pl. a Csengőhangot és a Hangerőt, az Üzenethangokat stb.

A repülési mód használata

Nyomja meg a repülési mód bekapcsolásához a kezdőképernyő  gombját, majd válassza a Beállítások és Profilok menüpontot. Válassza ki a Repülési mód üzemmódot, majd az aktiváláshoz nyomja meg a  gombot.

A repülési mód nem teszi lehetővé hívások indítását, a kapcsolódást az internethez, üzenet küldését vagy Bluetooth használatát.

Megjegyzés: A Bluetooth Repülési módban az opció manuális kiválasztásával bekapcsolható.

A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel GD330-as készüléke működését az Önnek legmegfelelőbb módon alakíthatja.

- 1 A képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Beállítások opciót.

Beállítások

2 Válassza ki a **Telefon** menüt, és válasszon az alábbi listáról.

Érintőpad rezgése - Be és kikapcsolhatja az érintőpad rezgését.

Nyelvek - Megváltoztathatja a GD330 megjelenítési nyelvét.

Energiatakarékosság - Kiválaszthatja a gyári energiatakarékos beállítások Be vagy Ki kapcsolását

Információ - A GD330 műszaki adatainak megtekintése.

A képernyő beállításainak módosítása

1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az **Beállítások** opciót.

2 Válassza a **Képernyő** menüt, majd válasszon a következők közül:

Képernyő téma - Válassza ki a készenléti képernyő, illetve a telefon kezdő és kikapcsolási képernyőjének témáját.

Menüstílus - Válassza ki a menü megjelenítési stílusát.

Tárcsázás - Beállíthatja a képernyőt hívás kezdeményezésekor.

Betűméret - A betűméretet beállítása.

Háttérvilágítás - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

Megjegyzés: A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

Témák - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

Üdvözlő üzenet- Írja be a telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő üzenetet.

3 A beállítások mentéséhez nyomja meg a **Kivál.** gombot.

Dátum és idő használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Beállítások opciót.
- 2 Válassza a Dátum és idő lehetőséget.

Beállíthatja a dátumot és időt vagy választhatja az idő beállításának automatikus frissítését utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

Biztonsági beállítások módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Beállítások opciót.
- 2 Válassza a Biztonság lehetőséget, majd válasszon a következők közül:

PIN kód kérés - Beállíthatja, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN kódot.

Készülék zár - Illetéktelen használat ellen állítson be telefontzárt. Ehhez egy biztonsági kódra lesz szüksége.

Kódcseré - Változtassa meg a kódokat: PIN / PIN2 / Biztonsági kód.

Megjegyzés: Biztonsági kód

A biztonsági kód megvédi telefonját a jogosulatlan használattól. Alapértelmezett állapotban a biztonsági kód '0000', és abban az esetben van rá szükség, amikor a telefon összes bejegyzését törölni szeretné, ill. a Gyári beállítások visszaállítása menü aktiválásához. A telefontzárt funkció be- és kikapcsolásához szintén szükséges a biztonsági kód megadása, ezzel megelőzheti, hogy illetéktelenek használják telefonját. Az alapértelmezett biztonsági kód beállítás a Biztonság > Kódcseré lehetőségénél változtatható meg.

Beállítások

A memóriakezelő használata

A GD330-as készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, SIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot. Válassza a Beállítások, majd Memóriakezelő opciókat.

Készülék közös memóriája - Megtekintheti a GD330 készüléken a képek, hangok, videók, flash tartalmak, MMS-üzenetek, alkalmazások és egyéb számára rendelkezésre álló memóriát.

Készülék fenntartott memóriája - Megtekintheti a készüléken az SMS-üzenetek, partnerek, naptári elemek, tennivalók listája, emlékeztetők, ébresztések, híváselőzmények, könyvjelzők és egyéb számára rendelkezésre álló memóriát.

SIM - Megtekintheti az SIM-kártyáján elérhető memóriát.

Külső memória - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

Elsődleges tárolási hely - Válassza a Készülékmemória vagy Külső memória opciót.

Egyéb beállítások módosítása

Hálózat - A GD330 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz. A beállítások ebben a menüben módosíthatók.

Internet profilok - Adja meg az internethez történő kapcsolódáshoz szükséges profilokat.

Hozzáférési pontok - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

GPRS kapcsolat -
Csomagkapcsolt adatkapcsolat beállítása.

Gyári beállítások visszaállítása -
Visszaállíthatja a telefon alapértelmezett konfigurációját. Írja be biztonsági kódját.

Szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítési program

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért kérjük keresse fel a <http://update.lgmobile.com> honlapot.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie a szervizközpontunkat.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafi gyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

Tartozékok

Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak rendelkezésre. Ezeket az alábbiakban ismertetjük.

Töltő



Szabványos akkumulátor



Sztereó fejhallgató



Adatkábel és CD

A GD330 készülék számítógéppel történő összekapcsolásához és szinkronizálásához.



Használati útmutató

További információk a GD330 telefonkészületről.

Megjegyzés:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 850, GSM 900, DCS 1800 és PCS 1900 hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév: GD330

Rendszer: GSM 850 / GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Üzemi hőmérséklet

Max: +55°C (kisütés),
+45°C (töltés)

Min: -10°C

Megfelelősségi nyilatkozat



Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Tower 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

GSM850 / GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / Négysávós végberendezés

Modell név

GD330

Márka név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1,
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body azonosító szám: 0168

Nyilatkozat

Ezzel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Európai iroda
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Hollandia
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Név

Seung Hyoun, Ji / igazgató

Kijelölt dátuma

2008 December 16.

Képviselő aláírása

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

| Üzenet | Lehetséges okok | Lehetséges megoldás |
|----------------------------|--|---|
| SIM-kártya hiba | Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte azt be.. | Győződjön meg arról, hogy a SIMkártyát megfelelően helyezte be. |
| Nincs hálózati kapcsolat | Gyenge jelerősség Kívül esik a GSM-hálózaton | Menjen magasabbra, ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi térképét. |
| A funkció nem állítható be | A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást vagy regisztráció szükséges az igénybe vételéhez | Forduljon a szolgáltatóhoz. |
| A hívások nem érhetőek el | Tárcsázási hiba Új SIM-kártya behelyezése Elérte a díjkorlátozást | Új hálózat nincs hitelesítve. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN 2 kód segítségével. |

Hibaelhárítás

| Üzenet | Lehetséges okok | Lehetséges megoldás |
|----------------------------------|---|---|
| A telefont nem lehet bekapcsolni | Túl röviden nyomja meg a Be/Ki gombot Az akkumulátor lemerült Az akkumulátor érintkezői szennyezettek | Nyomja a Be/Ki gombot legalább két másodpercig. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót. Tisztítsa meg az érintkezőket. |
| Töltési hiba | Az akkumulátor teljesen lemerült A hőmérséklet kívül esik a megengedett tartományon Érintkezési probléma Nincs áram Hibás a töltő Nem megfelelő töltő Hibás akkumulátor | Töltse fel az akkumulátort. Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet megfelelő, várjon egy kicsit, és töltse fel újra. Ellenőrizze az áramellátást és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat. Használjon másik aljzatot, vagy ellenőrizze a feszültséget. Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki. Csak eredeti LG tartozékokat használjon. Cserélje ki az akkumulátort. |

| Üzenet | Lehetséges okok | Lehetséges megoldás |
|-----------------------------------|---|---|
| A telefon nem találja a hálózatot | Túl gyenge jelerősség | A más szolgáltatókhoz való kapcsolódás automatikus. |
| A szám nem engedélyezett | Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció. | Ellenőrizze a beállításokat. |
| LCD Tompítás | Az akkumulátor lemerült Az akkumulátor lemerülése esetén az LCD képernyő tompábban világít, hogy csökkentse az energiafelvételt. | Töltse fel az akkumulátort. |



Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.



GD330 Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog mobilnog telefona GD330 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje..... | 7 |
| Osnovne informacije o telefonu | 13 |
| Umetanje SIM kartice i baterije | 15 |
| Memorijska kartica | 17 |
| Popis izbornika..... | 18 |
| Zaslon u stanju mirovanja..... | 20 |
| Dodirna ploha | 20 |
| Statusna traka | 21 |
| Pozivi | 22 |
| Upućivanje glasovnog poziva | 22 |
| Upućivanje glasovnog ili video poziva iz imenika | 22 |
| Upućivanje međunarodnih poziva | 22 |
| Odgovaranje ili odbijanje poziva | 22 |
| Brzo biranje | 23 |
| Upućivanje drugog poziva..... | 23 |
| Pregledavanje popisa poziva..... | 24 |
| Korištenje preusmjeravanja poziva ... | 24 |
| Korištenje zabrane poziva..... | 25 |
| Korištenje fiksnih brojeva za biranje . | 25 |
| Korištenje poziva na čekanju | 25 |
| Promjena postavki običnog poziva ... | 26 |
| Kontakti | 27 |
| Traženje kontakta..... | 27 |
| U glavnom izborniku..... | 27 |
| Dodavanje novog kontakta | 27 |
| Opcije kontakta..... | 28 |
| Stvaranje grupe | 29 |
| Korištenje servisnih brojeva | 29 |
| Prikaz vlastitog broja | 29 |
| Stvaranje posjetnice..... | 29 |
| Promjena postavki kontakta | 30 |
| Poruke | 31 |
| Poruka | 31 |
| Sastavi novu poruku..... | 31 |
| Unos teksta | 32 |
| T9 prediktivni način unosa teksta | 32 |
| ABC ručni način unosa teksta..... | 33 |
| 123 način rada..... | 33 |
| Postavljanje e-pošte..... | 33 |
| Dohvaćanje e-pošte | 36 |
| Slanje e-pošte putem novog računara | 36 |
| Mape poruka | 36 |
| Promjena postavki tekstualnih poruka | 37 |
| Korištenje predložaka..... | 37 |

Sadržaj

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Korištenje ikona raspoložena | 38 | Multimedija | 48 |
| Promjena postavki tekstualnih poruka | 38 | Glazba..... | 48 |
| Promjena postavki multimedijalnih poruka | 39 | Reprodukcija pjesme | 48 |
| Promjena postavki e-pošte | 39 | Korištenje opcija tijekom reprodukcije glazbe | 48 |
| Promjena ostalih postavki..... | 40 | Stvaranje popisa za reprodukciju | 49 |
| Kamera..... | 42 | Uređivanje popisa za reprodukciju ... | 50 |
| Brzo snimanje fotografije..... | 42 | Brisanje popisa za reprodukciju | 50 |
| Nakon snimanja fotografije..... | 42 | Slušanje radija..... | 50 |
| Korištenje brzih postavki..... | 42 | Pretraživanje stanica | 51 |
| Korištenje naprednih postavki..... | 43 | Uređivanje kanala | 51 |
| Podešavanje osvjetljenja | 43 | Ponovno postavljanje kanala..... | 52 |
| Odaberite način snimanja..... | 44 | Korištenje snimača glasa..... | 52 |
| Promjena veličine fotografije..... | 44 | Slanje glasovne snimke..... | 53 |
| Pregledavanje spremljenih fotografija | 45 | Moje stvari..... | 54 |
| Postavljanje fotografije kao pozadine ili slike kontakta | 45 | Slike..... | 54 |
| Video kamera | 46 | Izbornici opcija za Moje slike | 54 |
| Brzo snimanje videozapisa | 46 | Stvaranje prikaza slajdova | 55 |
| Nakon snimanja videozapisa | 46 | Korištenje slike | 55 |
| Korištenje brzih postavki..... | 46 | Organiziranje slika | 56 |
| Korištenje naprednih postavki..... | 47 | Brisanje slike | 56 |
| Pregledavanje spremljenih videozapisa | 47 | Premještanje ili kopiranje slike..... | 56 |
| | | Označavanje i poništavanje označavanja slike..... | 56 |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Provjera statusa memorije..... | 57 | Dijeljenje zadataka..... | 64 |
| Zvukovi | 57 | Dodavanje bilješke..... | 64 |
| Korištenje zvuka..... | 57 | Dodavanje tajne bilješke..... | 64 |
| Video zapisi | 58 | Korištenje traženja datuma..... | 65 |
| Gledanje video zapisa | 58 | Postavke | 65 |
| Korištenje opcija tijekom reprodukcije video zapisa | 58 | Alati | 66 |
| Slanje video zapisa | 59 | Dodavanje prečaca | 66 |
| Korištenje izbornika opcija za video zapise | 59 | Postavljanje alarma..... | 66 |
| My Igre i paplikacije | 59 | Korištenje kalkulatora..... | 66 |
| Igranje igre | 60 | Korištenje štoperice | 67 |
| Pregled aplikacija..... | 60 | Pretvaranje jedinica | 67 |
| Promjena mrežnog profila | 60 | Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama | 67 |
| Instalacija Java igara i aplikacija | 61 | Pretraživač | 68 |
| Flash sadržaj | 62 | Pristup Internetu | 68 |
| Ostalo | 62 | Dodavanje i pristupanje zabilješkama . | 68 |
| Memorijska kartica | 62 | Spremanje stranice..... | 69 |
| Organizator..... | 63 | Pristup spremljenoj stranici | 69 |
| Dodavanje događaja u kalendar..... | 63 | Pregled prethodnih akcija pretraživača | 69 |
| Promjena zadanog izgleda kalendara . | 63 | Korištenje RSS čitača | 69 |
| Dodavanje stavke na popis zadataka . | 63 | Promjena postavki web-preglednika | 70 |

Sadržaj

| | | | |
|---|-----------|---------------------------------|-----------|
| Povezivanje | 71 | Dodatna oprema..... | 79 |
| Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze | 71 | Mrežne usluge..... | 80 |
| Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem..... | 72 | Tehnički podaci | 80 |
| Korištenje Bluetooth slušalica | 72 | Rješavanje problema..... | 82 |
| Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje..... | 73 | | |
| Postavke..... | 74 | | |
| Promjena profila | 74 | | |
| Korištenje načina rada u zrakoplovu. | 74 | | |
| Promjena postavki telefona | 74 | | |
| Promjena postavki telefona | 75 | | |
| Korištenje Datuma i Vremena | 75 | | |
| Promjene sigurnosnih postavki | 76 | | |
| Korištenje upravitelja memorije..... | 76 | | |
| Promjena ostalih postavki..... | 77 | | |
| Nadogradnja Softvera Mobitela..... | 78 | | |

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon GD330 osmišljen je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ovi zahtjevi temelje se na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Smjernice o izloženosti radiovalovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su primjenom standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0.467 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0.842 W/Kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radiouređaja i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjskih površina jedinice koristite suhu krpu (nemojte koristiti otapala poput benzena, razrijeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokuštvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.

- Telefon nemojte izlagati tekućini ili vlazi.
- Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte koristiti na mjestima s visokom vlažnošću, poput bazena, staklenika, solarija ili tropskih okoliša, jer to može uzrokovati oštećivanje telefona i dovesti do prekida valjanosti jamstva.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na grudima.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. To može uzrokovati kvar zračnog jastuka ili ozbiljne povrede zbog nepravilne aktivacije.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno kada ste blizu ceste.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla.

Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Ne koristite u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ni eksplozive u odjeljak vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Ako umetnete neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima okoline.

Osnovne informacije o telefonu

LCD zaslon

- **Gore:** Jačina signala, baterije i razne ostale funkcije.
- **Dolje:** indikatori funkcijskih tipki.

Lijeva tipka/desna tipka

- U stanju pripravnosti:
 - Desna funkcijska tipka: Prečac za popis kontakata
 - Lijeva funkcijska tipka: Prečac za moje sadržaje.

Tipka za izvršavanje više zadataka istovremeno

Otvora izbornik za izvršavanje više zadataka istovremeno.

Tipka za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

Tipka Kraj/Napajanje

Završava ili odbija poziv. Uključuje ili isključuje telefon. Povratak na početni zaslon nakon korištenja izbornika.



ALC (Auto Luminance Control - Automatska kontrola osvijetljenosti) autor

Automatski prilagođava osvijetljenost zaslona u skladu s ambijentalnim svjetlom.

Navigacijske tipke

- U stanju pripravnosti:
 - Prečaci
 - Kontakti
 - Nova poruka
 - Profili
- U izborniku: Kretanje kroz izbornike.

Tipka za brisanje / glazbu

- Prilikom pisanja znakova: Briše znak svaki put kad se pritisne.
- Kada je zaslon u stanju mirovanja: Reproducira glazbu koju ste nedavno slušali. Ako datoteka ne postoji na telefonu, na zaslonu se prikazuje poruka.

Osnovne informacije o telefonu



Punjač, USB kabel, priključak za slušalice

SAVJET: za povezivanje USB kabela pričekajte da se telefon uključi i registrira na mreži.

Tipka za jačinu zvuka

- Kada je zaslon neaktivan: jakost zvuka zvona.
- Tijekom poziva: jakost zvuka slušalice.
- Prilikom reprodukcije BGM pjesme: Kontrolira jakost zvuka.



Tipka prečaca za kameru
Idi na fotoapar.



Umetanje SIM kartice i baterije

1 Uklonite poklopac baterije

Pritisnite bravicu za otpuštanje poklopca baterije. Pomaknite poklopac baterije prema donjem dijelu telefona i skinite ga.



2 Izvadite bateriju

Zahvatite donji rub baterije i pažljivo je uklonite iz ležišta.




UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste uklonili SIM karticu, lagano je povucite u suprotnom smjeru.

UPOZORENJE: Nemojte uklanjati SIM karticu za vrijeme korištenja telefona ili dok je uključen, jer moglo bi doći do gubitka podataka ili oštećenja SIM kartice.

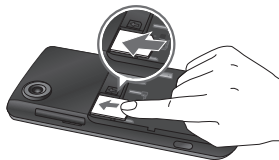

Umetanje SIM kartice i baterije

4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritišćite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



5 Vraćanje poklopca baterije

Pomaknite poklopac baterije prema gornjem dijelu telefona dok ne sjedne na mjesto.

6 Punjenje telefona

Povlačenjem otvorite poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona GD330. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. GD330 se treba puniti dok se na zasloni ne pojavi poruka "Baterija je puna".



Memorijska kartica

Instaliranje memorijske kartice

Dostupni memorijski prostor telefona možete proširiti korištenjem memorijske kartice.

SAVJET: memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.

- 1 Podignite pokrov memorijske kartice i umetnite mikro SD karticu tako da zlatni kontakti budu okrenuti prema dolje. Zatvorite pokrov memorijske kartice tako da sjedne na mjesto.



Formatiranje memorijske kartice

Ako je memorijska kartica već formatirana, možete odmah započeti s njenim korištenjem. Ako vaša kartica nije formatirana, morat ćete je formatirati.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Postavke.
- 2 Odaberite Upravljanje memorijom, a zatim odaberite Vanjska memorija.
- 3 Odaberite Formatiraj i potvrdite svoj izbor.
- 4 Unesite lozinku ako je postavljena i vaša će se kartica formatirati i biti spremna za korištenje.

Napomena: Zadana sigurnosna šifra postavljena je na '0000'.

TIP! Kako biste promijenili zadano odredište spremanja, u izborniku Postavke otvorite Upravljanje memorijom i odaberite Postavke glavne memorije.

Napomena: Ako na vašoj memorijskoj kartici postoje sadržaji, oni će se automatski pohraniti u odgovarajuću mapu, na primjer, video zapisi se pohranjuju u mapu Moji video zapisi.

Popis izbornika



Igre i aplikacije

1. Moje igre i aplikaci
2. Racing Time2
3. Postavke



Postavke poziva

1. Popis poziva
2. Trajanje poziva
3. Količina podataka
4. Troškovi poziva
5. Preusmjeravanje poziva
6. Zabrana poziva
7. Fiksno biranje
8. Poziv na čekanju
9. Uobičajene postavke



Organizator

1. Kalendar
2. Zadaci
3. Bilješke
4. Tajne bilješke
5. Traženje datuma
6. Postavke



Multimedija

1. Fotoaparat
2. Video kamera
3. Glazba
4. FM radio
5. Snimanje glasa



Poruke

1. Nova poruka
2. Dolazne
3. E-mail spremnik
4. Skice
5. Odlazne
6. Poslano
7. Moje mape
8. Predlošci
9. Emotikoni
0. Postavke



Moji sadržaji

1. Moje slike
2. Moji zvukovi
3. Moji video zapisi
4. Moje igre i aplikacije
5. Flash sadržaj
6. Ostalo
7. Memorijska kartica
8. Preglednik interne memorije



Imenik

1. Dodaj novo
2. Traži
3. Brzo biranje
4. Grupe
5. Brojevi usluga
6. Vlastiti broj
7. Moja posjetnica
8. Postavke



Alati

1. Prečaci
 2. Alarmi
 3. Kalkulator
 4. Štoperica
 5. Pretvarač
 6. Vremenske zone
 7. SIM usluge*
- *Ova značajka ovisi o SIM kartici i mrežnim uslugama..



Pretraživač

1. Početna stranica
2. Unesi adresu
3. Zabilješke
4. RSS čitač
5. Spremljene stranice
6. Povijest
7. Postavke



Povezivanje

1. Bluetooth
2. USB povezivanje



Postavke

1. Profili
 2. Telefon
 3. Zaslون
 4. Datum i vrijeme
 5. Mreža
 6. Internet profili
 7. Pristupne točke
 8. Paketna veza
 9. Sigurnost
 0. Upravljanje memorijom
- *. Ponovno postavi

Zaslon u stanju mirovanja

Ovdje možete pristupiti opcijama izbornika, obaviti brzo biranje i promijeniti svoj profil i izvršiti mnoge druge radnje.

Dodirna ploha

Dodirna ploha ispod zaslona može se koristiti kao lijeva/desna funkcijska tipka u izbornicima telefona.

- Ne morate snažno pritiskati jer je dodirna ploha dovoljno osjetljiva za prepoznavanje laganog dodira.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.



Statusna traka





Na statusnoj su traci pomoću različitih ikona prikazane stvari poput jačine signala, novih poruka i napunjenosti baterije, kao i informacije o aktivnosti Bluetooth i GPRS veze.

U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

| Ikona | Opis |
|--|--|
|  | Izvršavanje više zadataka |
|  | Snaga signala mreže (prikazuje se različit broj stupaca) |
|  | Nema signala mreže |
|  | Baterija je prazna |
|  | Nova tekstualna poruka |
|  | Nova e-pošta |
|  | Alarm je postavljen |
|  | Koristi se profil Uobičajeno |
|  | Koristi se profil Tiho |
|  | Vanjska memorija |
|  | Pozivi se preusmjeravaju |
|  | GPRS je dostupan |
|  | EDGE je dostupan |
|  | Roaming |
|  | Bluetooth je aktiviran |
|  | Pozivi se odbijaju |
|  | BGM reprodukcija glazbe |


Pozivi



Upućivanje glasovnog poziva

- 1 Unesite broj zajedno s pozivnim brojem.
Za brisanje znamenke pritisnite .
Za brisanje svih znamenki pritisnite i držite .
- 2 Za upućivanje poziva pritisnite .
- 3 Za završetak razgovora pritisnite  zatvorite telefon.



Upućivanje glasovnog ili video poziva iz imenika

Upućivanje poziva osobama čije brojeve ste pohranili među svojim kontaktima je jednostavno.


- 1 Za otvaranje popisa kontakata sa zaslona u stanju mirovanja pritisnite .
- 2 Odaberite kontakt koji želite nazvati.

- 3 Pritisnite  za upućivanje glasovnog poziva.
- 4 Pritisnite  za prekid poziva.

Upućivanje međunarodnih poziva

- 1 Pritisnite i držite  za unos međunarodnog pozivnog broja. Ispred međunarodnih pozivnih brojeva umeće se znak '+'.
2 Unesite šifru države, pozivni broj i broj telefona.
- 3 Pritisnite .

Odgovaranje ili odbijanje poziva


Kada telefon zvoni, pritisnite  kako biste odgovorili na poziv.

Dodirnite Tiho kako biste isključili zvono. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho!



Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite .

Brzo biranje



Kontaktu kojeg često nazivate možete dodijeliti broj za brzo biranje.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Imenik.
- 2 Odaberite Brzo biranje.
- 3 Govorna pošta je postavljena kao broj brzog biranja 1. Odaberite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt za brzo biranje.
- 4 Otvorit će se adresar. Odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.

Za pozivanje broja brzog biranja.

- Pritisnite dodijeljeni broj i zatim pritisnite  ili .
- Pritisnite i držite dodijeljeni broj dok se kontakt ne pojavi na zaslonu.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom početnog poziva pritisnite , zatim Opcije i odaberite Dodaj novi poziv.
- 2 Birajte broj ili pretražite kontakte.
- 3 Pritisnite  za spajanje poziva.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanje.
- 5 Odaberite Zamijeni za kretanje između poziva.
- 6 Za prekidanje jednog ili oba poziva odaberite Opcije, zatim → Prekini, a nakon toga Sve ili Aktivno.

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

Pozivi

Pregledavanje popisa poziva

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pozivanje i zatim Popis poziva. Odaberite za pregled:

All calls - Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

Svi pozivi - Pregled popisa svih brojeva na koje ste uputili pozive.

Primljeni pozivi - Pregled popisa svih brojeva s kojih ste primili pozive.

Propušteni pozivi - Pregled popisa svih brojeva s kojih ste propustili pozive.

SAVJET! Na bilo kojem popisu poziva dodirnite lijevu funkcijsku tipku i izbriši sve kako biste izbrisali sve stavke.

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pozivanje.

Pregledati možete i sljedeće:

Trajanje poziva - pregledajte trajanje svih odlaznih i dolaznih poziva.

Količina podataka - pregled kilobajta svih primljenih i poslanih podataka.

Troškovi poziva - Pregledajte troškove upućenih poziva (Ova usluga ovisi o mreži koju koristite. Neki je davatelji usluga ne podržavaju.).

Korištenje preusmjerenja poziva

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pozivanje.
- 2 Odaberite Preusmjerenje poziva.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive; kada je linija zauzeta, kada nema odgovora ili kada niste dostupni.
- 4 Unesite broj na koji želite usmjeriti pozive.
- 5 Odaberite Preusmjeri.

NAPOMENA: preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

SAVJET! Za isključivanje svih preusmjerenja odaberite Deaktiviraj sve.

Korištenje zabrane poziva

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pozivanje.
- 2 Odaberite Zabrana poziva.
- 3 Odaberite neku ili svih šest opcija:
 - Svi odlazni
 - Odlazni međunarodni
 - Izlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu
 - Svi dolazni
 - Ulazni u inozemstvu
 - Deaktiviraj sve
- 4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

Korištenje fiksnih brojeva za biranje

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pozivanje.
- 2 Odaberite Fiksni broj za biranje kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. Kada je aktivirano, s vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

Korištenje poziva na čekanju

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pozivanje.
- 2 Odaberite Poziv na čekanju kako biste aktivirali uslugu poziva na čekanju. Ako je poziv na čekanju aktiviran, telefon će vas upozoriti o dolaznom pozivu dok razgovarate. U slušalici se čuje zvuk, a na zaslonu je prikazano kako postoji drugi poziv na čekanju.

Pozivi

Prvi poziv možete staviti na čekanje i odgovoriti na drugi. (ova značajka dostupna je samo ako je vaša mreža podržava).

Promjena postavki običnog poziva

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pozivanje..
- 2 Odaberite Uobičajena postavka. Ovdje možete izmijeniti postavke za:

Odbacivanje poziva - odaberite Isključeno ili Uključeno i odaberite odbacivanje svih poziva, poziva od određenih grupa, kontakata ili nepoznatih brojeva (onih koji se ne nalaze na vašem popisu kontakata) ili onih koji ne sadrže ID pozivatelja.

Pošalji moj broj - Odaberite želite li da vaš broj bude prikazan kada zovete koga. (ova značajka dostupna je samo ako je vaša mreža podržava).

Aut. ponovno biranje - Odaberite Uključeno ili Isključeno.

Način odgovora - Odaberite hoćete li na pozive odgovarati pritiskom tipke za slanje, pritiskom bilo koje tipke ili otvaranjem telefona.

Podsjetnik minute razgovora - Odaberite Uključeno kako biste svake minute tijekom poziva čuli zvuk.

BT način odgovaranja - odaberite način odgovaranja na poziv prilikom korištenja Bluetooth slušalice. Odaberite Hands-free ili Telefon.

Spremi broj - Sprema brojeve koje koristite, a koji još nisu spremljeni u Imeniku.


Klizno zatvaranje - postavite hoće li se pozivi prekidati zatvaranjem kliznog poklopca.

Kontakti

Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:

Na zaslonu u stanju mirovanja


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  kako biste otvorili adresar.
- 2 Odaberite numeričku tipku koja odgovara prvom slovu kontakta koji želite pregledati. Dakle za "Doma" jednom pritisnite 3 (DEF)

Možete to učiniti i na brži način...


- 1 Unesite željeni broj na zaslon u stanju mirovanja i odaberite Opcije.
- 2 U izborniku opcija odaberite Pretraži kontakte.

SAVJET! Možete pretraživati po grupi tako da dodirnete Opcije i odaberete Pretraži po i zatim Grupa. Prikazat će se popis svih vaših grupa.

U glavnom izborniku

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Imenik.
- 2 Odaberite Traži i unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pronaći pomoću tipkovnice.
- 3 U adresaru će se prikazati popis kontakata koji odgovaraju unesenim slovima.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Imenik.
- 2 Odaberite Dodaj novo.
- 3 Odaberite želite li da odredite spremanja kontakta bude Telefon ili SIM.
- 4 Unesite ime i prezime novog kontakta. Ne morate unijeti oboje, ali morate unijeti najmanje jedno.
- 5 Unesite sve informacije u polja i odaberite Gotovo.

Kontakti

Ili primijenite malo brži način...

- 1 Broj koji želite spremiti unesite na zaslom u stanju mirovanja i odaberite Opcije.
- 2 Odaberite Spremi broj i zatim Novi kontakt ili Ažuriraj kontakt.
- 3 Unesite relevantne podatke kao što je navedeno iznad i odaberite Izvršeno.

Opcije kontakta

Tijekom pregledavanja kontakta možete učiniti mnogo toga. Slijedi postupak pristupanja izborniku opcija i njegovog korištenja:

- 1 Otvorite kontakt koji želite koristiti.
- 2 Za otvaranje popisa opcija pritisnite lijevu funkcijsku tipku.
Ovdje možete učiniti sljedeće:

Pošalji poruku - pošaljite poruku ili e-poštu jednom od kontakata.

Pošalji posjetnicu - slanje podataka o kontaktu drugoj osobi u obliku posjetnice. Odaberite slanje kao tekstualne poruke, multimedijske poruke, putem e-pošte ili putem Bluetooth veze.

Uputi glasovni poziv - pozivanje kontakta.

Dodaj novi kontakt - možete dodati novi kontakt.

Uredi - možete urediti kontakt.

Dodaj u grupu - kontakt dodajte grupi.

Označi/Poništi oznaku - radi višestrukog odabira označite svoje kontakte ili poništite oznake.

Traži po - ulaze možete pretraživati prema grupama.

Spremi na SIM/telefon - odaberite za premještanje kopije na SIM karticu ili telefon (ovisno o mjestu na koje je kontakt izvorno spremljen).

Izbriši - brisanje kontakta.

Unos teksta - možete postaviti način unosa teksta.

Brzo biranje - kontakt možete dodijeliti broju za brzo biranje.


Stvaranje grupe

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Imenik.
- 2 Odaberite **Grupe**, a zatim odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Dodaj novu grupu**.
- 4 Unesite naziv na novu grupu.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.

Napomena: Izbrišete li grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u adresaru.

SAVJET! Postojeću grupu možete urediti tako da je označite i odaberete **Opcije**. Odaberite kako biste u grupu dodali kontakt, dodijelili grupni ton zvona, promijenili naziv grupe ili izbrisali grupu.

Korištenje servisnih brojeva

Možete pregledati popis brojeva usluga (SDN) koje je dodijelio vaš davatelj usluga (ako SIM kartica podržava tu značajku). Tu se ubrajaju brojevi za hitne slučajeve, upiti za imenik te brojevi glasovne pošte. Nakon odabira broja usluge pritisnite  za pozivanje usluge.

Prikaz vlastitog broja

Odaberite **Vlastiti broj** u izborniku **Kontakti** za prikaz vlastitog broja.

Stvaranje posjetnice

Možete stvoriti vlastitu posjetnicu, odabirom opcije **Moja posjetnica**, a zatim **Dodaj**. Unesite svoje ime, broj, adresu e-pošte i sliku.

Kontakti

Promjena postavki kontakta

Svoje postavke kontakata možete podesiti na način da vam imenik funkcionira prema vašim preferencama.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Imenik.
- 2 Odaberite Postavke. Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:

Način prikaza kontakata -

Odaberite želite li pregledati i kontakte spremljene na telefon i na SIM, samo na telefon ili samo na SIM. Također možete odabrati da se prvo prikaže ime ili prezime kontakta te da se prikaže slika kontakta.

Kopiraj - Kopirajte svoje kontakte možete kopirati sa SIM kartice na telefon ili s telefona na SIM karticu. Odaberite želite li to napraviti pojedinačno ili zajedno.

Premjesti - funkcionira na isti način kao i opcija Kopiraj, ali kontakti će se spremi samo na određenu lokaciju. Premjestite li kontakt s SIM kartice u telefon, on će se izbrisati iz memorije SIM kartice.

Šalji sve kontakte preko Bluetooth-a - slanje svih kontakata na drugi uređaj putem Bluetooth veze.

Sigurnosno kopiranje kontakata - sve podatke iz telefonskog imenika telefona možete kopirati na vanjsku memorijsku karticu, formiranjem vcard kartice.

Vrati kontakte - sve podatke iz telefonskog imenika na vanjskoj memorijskoj kartici možete kopirati u memoriju telefona, formiranjem vcard kartice.

Izbriši kontakte - izbrišite sve svoje kontakte.

Info o memoriji - možete provjeriti preostalu količinu dostupne memorije na telefonu ili SIM kartici.

Poruke

Poruka

Vaš GD330 opremljen je funkcijama koje se odnose na SMS (Short Message Service - usluga kratkih poruka), MMS (Multimedia Message Service - usluga multimedijских poruka), i e-poštu, kao i servisne poruke mreže.

Sastavi novu poruku


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK**, odaberite Poruke i Nova poruka.
- 2 Odaberite **Poruka** za slanje SMS ili MMS poruke.
- 3 Otvorit će se zaslon za pisanje novih poruka. Uređivač poruke objedinjuje SMS i MMS te omogućuje intuitivno i jednostavno prebacivanje između načina za SMS poruke i onog za MMS poruke. Zadana postavka zaslona za pisanje poruka je SMS način rada.

- 4 Poruku unesite pomoću T9 prediktivnog načina unosa ili pomoću ručnog Abc načina unosa.

TIP! Kao vrstu poruke možete odabrati SMS ili MMS kada u polje za unos poruke unesete tekst dulji od 1 stranice. Ako želite promijeniti vrstu poruke koju šaljete, pogledajte informacije o izborniku Šalji dugi tekst kao u Promjena postavki tekstualnih poruka.

- 5 Dodirnite Opcije i odaberite Umetni kako biste dodali sliku, video, zvuk, simbole, predložak, emoticon, ime i broj, novi slajd, predmet ili drugo (posjetnicu/raspored/podsjetnik/zadatak/svoju posjetnicu).
- 6 Pritisnite Pošalji.
- 7 Pretražite popis kontakata ili pritisnite numeričku tipku kako biste unijeli broj telefona.
- 8 Odaberite Pošalji.

Poruke

 **UPOZORENJE:** Ako je u uređivač za poruke dodana slika, video, novi slajd, predmet, posjetnica, raspored, podsjetnik, zadatak ili vaša posjetnica, on će se automatski prebaciti na MMS način rada i slanje poruke će se naplatiti po odgovarajućoj cijeni.


Unos teksta

Alfanumeričke znakove možete unositi pomoću tipkovnice telefona.

Na primjer, unos teksta potreban je za spremanje imena u kontakte, pisanje poruke i stvaranje planova u kalendaru.

U telefonu su dostupni sljedeći načini unosa teksta: T9 prediktivni način unosa, ABC/Abc/abc ručni način unosa i 123 način unosa

Napomena: Neka polja dopuštaju korištenje samo jednog načina unosa (npr. broj telefona u poljima imenika).

Ako u polju za unos teksta želite uključiti T9 način unosa, odaberite Opcije, Metoda unosa i odaberite T9 način unosa. Kada je T9 uključen, način za unos teksta možete promijeniti pritiskom na .

U gornjem desnom kutu zaslona prikazan je indikator načina unosa teksta.

Za unos simbola u polje za tekst pritisnite tipku  i odaberite simbol, a zatim odaberite .

Nakon svake riječi unesite razmak pritiskom tipke .

Za brisanje znaka pritisnite tipku .

T9 prediktivni način unosa teksta

Način T9 pomoću ugrađenog rječnika prepoznaje unesene riječi prema redoslijedu pritisnutih tipki. Jednostavno pritisnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će prepoznati riječ nakon unosa svih riječi.

Napomena: Tipka  koristi se za promjenu prediktivnih riječi u rječniku T9 načina unosa.

Ako se željena riječ ne prikaže, pritisnite Opcije i odaberite Dodaj u rječnik, zatim riječ možete unijeti u ručnom ABC načinu unosa. Vaša će se riječ dodati u rječnik.

Napomena: Za odabir drugog T9 jezika pritisnite Opcije i zatim Jezik pisanja.

ABC ručni način unosa teksta


U ovom se načinu rada slova unose pomoću jednog, dva, tri ili četiri pritiska, sve do prikazivanja željenog slova..

123 način rada

Brojeve možete upisati samo jednim pritiskom pojedine tipke. Ako koristite načine za unos slova, brojeve možete dodati i tako da zadržite željenu tipku.

Postavljanje e-pošte

Ostanite u toku kada ste u pokretu tako da upotrijebite e-poštu na GD330. Postavljanje POP3 ili IMAP4 računa e-pošte vrlo je jednostavno.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Poruke, zatim Postavke.
- 2 Odaberite E-mail, a zatim Račun e-pošte.
- 3 Ako nijedan račun e-pošte nije postavljen, postaviti ga možete pomoću čarobnjaka za postavljanje e-pošte.

Adresa e-pošte / Lozinka - unesite svoju adresu e-pošte i lozinku.

Korisničko ime - unesite korisnički ID računa.

Vrsta mailboxa - odaberite vrstu internetskog protokola koji će se koristiti za prijenos vaše e-pošte, IMAP4 ili POP3.

Posl. za dolazno - unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelj dolazne pošte (POP3 or IMAP4).

Poruke

Posl. za odlazno - unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelj odlazne pošte (SMTP).

SMTP provjera autentičnosti - odaberite aktivaciju sigurnosni postavki za poslužitelj odlazne pošte.

Ako je SMTP provjera autentičnosti uključena, prilikom slanja e-pošte poslužitelj za odlaznu poštu zatražit će unos korisničkog imena i lozinke.

SMTP korisničko ime / SMTP lozinka - unesite adresu e-pošte i lozinku koju ste dobili od davatelja usluga e-pošte. (ako je SMTP provjera autentičnosti uključena).

Naziv računara - unesite naziv spremnika koji želite koristiti ako naziv ovog računara.

- 4 Nakon unosa računara e-pošte za spremanje odaberite **OK**.
Vaš je račun sada postavljen i pojaviti će se na popisu računara u vašoj mapi e-pošte..

- 5 Pomoću izbornika Uredi unutar izbornika Opcije možete urediti vrijednosti postavki.

Naslov - Unesite naziv svog računara.

Moje ime - Unesite svoje ime.

Korisničko ime - Unesite korisničko ime računara.

Sifra - Unesite lozinku za račun.

E-mail adresa - Unesite adresu e-pošte za račun.

Adresa e-maila za odgovor - Unesite adresu e-pošte za odgovor.

Server odlazne pošte - Unesite pojedinosti računara.

Poslužitelj dolazne e-pošte - Unesite pojedinosti računara.

Maksimalna veličina primanja - Odaberite ograničenje veličine vaše elektronske pošte, uz maksimum od 1MB.

Vrsta spremnika - unesite vrstu spremnika, POP3 ili IMAP4.

Spremi na server - Odaberite hoće li se poruke e-pošte spremati na poslužitelju. Kopije se uvijek spremaju za IMAP4 račune.

Spremi poslanu poštu u - odaberite gdje će se spremati vaše IMAP4 poruke e-pošte. Kod POP3 računa kopije se uvijek spremaju u telefon.

Pristupna točka - Odaberite svoju pristupnu točku za Internet.

Način učitavanja - odaberite Samo zaglavlja ili Sve.

Automatski dohvati - odaberite hoće li se nove poruke e-pošte dohvaćati automatski.

Napredne postavke - odaberite želite li koristiti napredne postavke.

Broj SMTP ulaza - ovaj broj je obično 25.

Odlazno koristi SSL - odaberite želite li za poslužitelj odlazne pošte koristiti SSL.

Dolazni ulaz poslužitelja - obično je to 110 kod POP3 računa i 143 kod IMAP4 računa.

Dolazni koristi SSL - odaberite želite li za poslužitelj dolazne pošte koristiti SSL.

SMTP provjera autentičnosti - odaberite sigurnosne postavke za poslužitelj izlazne pošte.

SMTP korisničko ime - unesite adresu e-pošte koju ste dobili od davatelja usluga e-pošte (ako je SMTP provjera autentičnosti uključena).

SMTP lozinka - unesite lozinku za adresu e-pošte koju ste dobili od davatelja usluga e-pošte (ako je SMTP provjera autentičnosti uključena).

APOP sigurna prijava - odaberite za aktivaciju APOP sigurne prijave za POP3 račun. IMAP4 račun su uvijek postavljeni na isključeno.

Poruke

Dohvaćanje e-pošte

Svoj račun e-pošte možete provjeravati automatski ili ručno. Pogledajte 'Promjena postavki e-pošte' ako želite postaviti automatsku provjeru pošte.

Ručna provjera:

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Spremnik za poštu.
- 2 Odaberite račun koji želite koristiti.
- 3 Odaberite Otvori i telefon će se povezati s vašim računom e-pošte i dohvatiti nove poruke.

Slanje e-pošte putem novog računara

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK**, odaberite Poruke i Nova poruka.
- 2 Odaberite Email i otvorit će se prozor nove poruke e-pošte.

3 Koristite Opcije kako biste unijeli adresu primatelja i napisali poruku. Za dodavanje slika, video zapisa, zvukova ili drugih vrsta datoteka koristite Umetni.

4 Odaberite Pošalji i vaša će poruka e-pošte biti poslana.

Mape poruka

Dolazne - sve primljene poruke smještaju se u Dolazne. Ovdje možete čitati, odgovarati i prosljeđivati poruke.

Spremnik za poštu - Sve primljene poruke e-pošte spremaju se u Spremnik za poštu.

Skice - Ako nemate vremena za dovršetak poruke, ovdje možete spremiti nedovršenu poruku.

Odlazne - Ovo je mapa za privremenu pohranu tijekom slanja poruka.

Poslano - Sve poruke koje šaljete stavljaju se u mapu Poslano.

Moje mape - Možete premjestiti poruke iz Ulaznog spremnika ili Poslanih poruka u Moje mape i zatim ih možete premjestiti iz Moje mape u izvorne spremnike za poruke.

Promjena postavki tekstualnih poruka

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Dolazne.
- 2 Odaberite **Opcije**, a zatim odaberite:

Odgovori - Pošaljite odgovor na odabranu poruku.

Proslijedi - Pošaljite odabranu poruku još nekoj osobi.

Uputi poziv - Nazovite osobu koja vam je poslala poruku.

Spremi broj - spremite adresu pošiljatelja u kontakt.

Izbriši - Izbrišite poruku.

Nova poruka - Otvorite novu praznu poruku ili poruku e-pošte.

Označi/Poništi oznaku - označite poruke za višestruko brisanje ili poništite označeno.

Kopiraj i premjesti - kopirajte ili premjestite poruku na telefon, SIM ili u Moje mape.

Filtriraj - pregledajte poruke prema vrsti. Tekstualne poruke će se grupirati zasebno od multimedijjskih poruka.

Informacije o poruci - pregledajte dodatne informacije o poruci, na primjer, vrijeme slanja.

Prikaže li se poruka Nema prostora za SIM poruku, trebali biste izbrisati neke poruke koje su spremljene na SIM.

Prikaže li se poruka Nema mjesta za poruke, možete izbrisati poruke kako biste oslobodili prostor.

Korištenje predložaka

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijjske poruke koje najčešće šaljete. U telefonu možete pronaći neke gotove predloške koje prema želji možete i urediti.

Poruke

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Predložci.
- 2 Odaberite Predložci teksta ili Multimedijski predložci. Zatim za dodavanje novih predložaka možete odabrati Opcije.

Korištenje ikona raspoloženja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoloženja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoloženja.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Emotikone.
- 2 Odaberite Opcije za pristup mogućnostima Dodaj novo, Uredi, Izbriši ili Izbriši sve ikone raspoloženja.

Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke telefona GD330 za poruke unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Za promjenu postavki napravite sljedeće.

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Postavke i SMS. Možete promijeniti sljedeće:

SMS centar poruka - Unesite pojedinosti centra za poruke.

Izvjeshće o isporuci - Odaberite ako želite primiti potvrdu o isporuci poruke.

Rok valjanosti - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

Vrsta poruke - Pretvorite Tekst u Glas, Fax, X.400 ili E-mail.

Kodni raspored znakova - Odaberite način šifriranja znakova u porukama. To će utjecati na veličinu vaših poruka, a time i na visinu naknada za prijenos podataka.

Pošalji dugi tekst kao - Odaberite hoće li se poruka poslati kao više SMS poruka ili kao MMS u slučaju da u polje za poruku unesete više od 1 stranice.

Promjena postavki multimedijalnih poruka

Postavke telefona GD330 za poruke unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Za promjenu postavki napravite sljedeće.

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Postavke i Multimedijaska poruka.

Možete promijeniti sljedeće:

Način prihvaćanja - odaberite **Domaca mreža** ili **Roaming mreža**. Odaberete li nakon toga **Ručno**, primat ćete samo obavijesti o MMS porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

Izvrješće o isporuci - Odaberite kako biste dopustili i/ili zatražili izvrješće o isporuci.

Izvrješće o isporuci - Odaberite kako biste dopustili i/ili poslali odgovor o pročitanoj.

Prioritet - odaberite razinu prioriteta svoje multimedijske poruke.

Razdoblje valjanosti - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

Trajanje prikaza stranice - Odaberite zadano trajanje slajda prilikom sastavljanja MMS-a.

Način sastavljanja - odaberite način sastavljanja poruke.

Vrijeme isporuke - Isporučite svoju poruku u određeno vrijeme.

MMS centar - unesite pojedinosti centra za poruke.

Promjena postavki e-pošte

Svoje postavke e-pošte možete podesiti kako bi e-pošta funkcionirala po vašim preferencama.

Poruke

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Postavke, E-pošta i zatim možete prilagoditi sljedeće postavke:

Račun e-pošte - Možete postaviti račun e-pošte.

Dopusti odgovor putem epošte - odaberite kako biste omogućili slanje poruka 'potvrde o pročitanošći'.

Zatraži odgovor na e-mail - odaberite hoće li se tražiti poruke s 'potvrdom pročitanošći'.

Interval prihvata - odaberite koliko će često GD330 provjeravati nove poruke e-pošte.

Iznos vraćanja - odaberite broj poruka e-pošte koje će se dohvatiti u bilo kojem trenutku.

Uključivanje poruke u Prosljeđivanje i Odgovor - odaberite hoće li se u odgovor uključiti izvorna poruka.

Uključi privitak - odaberite želite li uključiti izvorni privitak.

Auto prihvati prilikom roaminga - Odaberite hoće li se u roamingu poruke automatski preuzimati ili ne.

Nova e-mail obavijest - odaberite želite li biti upozoreni o dolasku novih poruka e-pošte.

Potpis - stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.

Prioritet - odaberite razinu važnosti svojih poruka e-pošte.

Promjena ostalih postavki

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Poruke i:

Govorna pošta - Ovdje je spremljen broj govorne pošte. Više informacija o dostupnih uslugama zatražite od mrežnog operatera.



Servisna poruka - odaberite želite li primati ili blokirati servisne poruke. Možete postaviti i sigurnost svojih poruka stvaranjem popisa pouzdanih i nepouzdatih pošiljatelja.

Info usluge - odaberite status primanja, jezik i druge postavke.

Spremi tekstualnu poruku - Odaberite spremanje tekstualne poruke u memoriju telefona ili u vanjsku memoriju.

Kamera

Brzo snimanje fotografije


- 1 Pritisnite  za otvaranje tražila.
- 2 Fokusrirajte fotoaparata na ono što želite snimiti.
- 3 Pritisnite  za snimanje fotografije.


Nakon snimanja fotografije


Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Nakon snimanja fotografije možete pregledati sljedeće izbornike:


Opcije - možete promijeniti naziv slike ili urediti datoteku slike.

 **Album** - pregled slika koje ste snimili u svojem albumu.

 **Pošalji** - slanje fotografije u obliku multimedijске poruke, poruke e-pošte ili putem Bluetooth veze.

 **Novo** - snimanje sljedeće fotografije. Trenutni videozapis će se spremiti.

 **Koristi kao** - Koristite sliku kao pozadinu, kao sliku kontakta ili zaslonsku sliku prilikom uključivanja ili isključivanja.

 **Izbriši** - brisanje fotografije koju ste upravo snimili. Ponovo će se pojaviti tražilo.

Natrag - povratak na prethodni izbornik.

Korištenje brzih postavki

Pomoću navigacijskih tipki u tražilu odaberite opcije koje želite koristiti.

Album - odaberite za pregled drugih slika u svom albumu.

Video - odaberite za prelazak iz načina rada fotoaparata u način rada video kamere.

Snimi - omogućava snimanje fotografije.

Osvjetljenje - postavite osvjetljenje slike u tražilu fotoaparata.

Mjerač vremena - automatski mjerač vremena omogućuje vam postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. Odaberite

vrijeme od 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi. Odlično rješenje za snimanje grupne fotografije na kojoj se i sami želite nalaziti.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu odaberite Postavke.

Veličina slike - promijenite veličinu fotografije.

Efekt boje - odaberite nijansu boje koja će se primijeniti na fotografiju koju snimate.

Nivo bijele boje - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih nijansi na fotografiji. Kako bi kamera mogla pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Noćno snimanje - postavite li ovu funkciju na **Uključeno**, moći ćete snimati bolje fotografije noću.

Način okidanja - odaberite Uobičajeno ili Uzastopno snimanje.

Kvaliteta slike - kontrolira kvalitetu slike.

Memorija u upotrebi - odaberite želite li svoje fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

Sakrij ikone - skrivanje ikona na bočnu stranu tražila.

Zvuk okidača - odaberite jedan od tri zvuka okidača.

Podešavanje osvjetljenja

Kontrast označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

Kamera

- 1 Odaberite **Osvjetljenje** u brzim postavkama.
- 2 Pokazivač kontrasta pomičite uz traku, prema “-” za manji kontrast i mutniju sliku ili prema “+” za veći kontrast i oštriju sliku.

Odaberite način snimanja

- 1 U Postavkama odaberite Način snimanja kako biste pregledali dostupne načine snimanja.
- 2 Odaberite neku od opcija:
Uobičajeno - ovo je zadana vrsta snimanja. Fotografija će se snimiti na uobičajen način.
Uzastopno snimanje - omogućuje automatsko snimanje 3/6/9 fotografija u jako brzom slijedu.

Promjena veličine fotografije

S brojem piksela raste veličina datoteke, što znači da će fotografija zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 Odaberite **Veličina slike** u izborniku **Postavke**.
- 2 Odaberite neku od četiri brojčane opcije vrijednosti piksela:
1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240, contact.
- 3 Odaberite opciju veličine koju želite koristiti i dodirnite Odaberi kako biste primijenili svoje promjene. Izbornik postavki će se automatski zatvoriti i uređaj je spreman za snimanje fotografije.

Pregledavanje spremljenih fotografija

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti iz načina rada kamere i iz Albuma.
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaš album.
- 3 Odaberite fotografiju kako biste je otvorili u potpunosti.





Postavljanje fotografije kao pozadine ili slike kontakta

U albumu odaberite fotografiju i Koristi kao kako biste fotografiju postavili kao pozadinu, sliku kontakta, sliku prilikom pokretanja ili sliku prilikom isključivanja.

Napomena: Slike se mogu dodavati samo kontaktima koji su spremljeni na telefon, a ne na SIM karticu.

Video kamera

Brzo snimanje videozapisa


- 1 Prekidač za način rada fotoaparata pomaknite na  i pritisnite . Na zaslonu će se prikazati tražilo fotoaparata.
- 2 Usmjerite kameru prema onome što želite snimiti.
- 3 Jednom pritisnite  za pokretanje snimanja.
- 4 Na dnu tražila pojavit će se **REC.** Ponovo pritisnite  kako biste zaustavili snimanje.

Nakon snimanja videozapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis.


Nakon snimanja video zapisa na izborniku možete pronaći sljedeće:


Opcije - možete promijeniti naziv videozapisa.

 **Album** - Pregledajte album s video zapisima.

 **Pokreni** - Reprodukција datoteke.

 **Novi** - pritisnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.

 **Pošalji** - pošaljite videozapis u obliku multimedijske poruke, email poruke ili putem Bluetooth veze.

 **Izbriši** - Izbrišite video zapis koji ste upravo snimili. Ponovo će se pojaviti tražilo.

Natrag - povratak na prethodni izbornik.

Korištenje brzih postavki

Pomoću navigacijskih tipki u tražilu odaberite opcije koje želite koristiti.

Album - odaberite za pregled drugih videozapisa u svom albumu.

Kamera - odaberite za prelazak iz načina rada video kamere u način rada fotoaparata.

Snimi - omogućava snimanje videozapisa.

Osvjetljenje - Kontrast označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na video zapisu.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu odaberite Postavke.

Veličina - promijenite veličinu videozapisa.

Efekt boje - Odaberite efekt nijansu koja će se primijeniti na video koji snimate.

Nivo bijele boje - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih nijansi u videozapisu. Kako bi kamera mogla pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Kvaliteta - kontrolira kvalitetu videozapisa.

Trajanje - odaberite maksimalnu duljinu snimke.

Memorija u upotrebi - odaberite želite li svoje videozapise spremati u memoriju telefona ili u vanjsku memoriju.

Sakrij ikone - skrivanje ikona na bočnu stranu tražila.

Zvuk - odaberite **Bez zv.** za snimanje videozapisa bez zvuka.

Napomena: Nakon odabira nove postavke uvijek pritisnite **Odaberi** kako bi se primijenile promjene koje ste izvršili.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 Spremljenim video zapisima možete pristupiti iz načina rada kamere i iz Albuma. Na zaslonu će se pojaviti vaš album.
- 2 Odaberite video zapis kako biste ga u potpunosti otvorili.

Multimedija

Glazba

GD330 ima ugrađen glazbeni player kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za pristup glazbenom playeru odaberite Glazba iz izbornika Multimedija. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

Nedavno reproducirano - Preslušajte nedavno reproducirane pjesme.

Sve pjesme - sadrži sve pjesme koje se nalaze na vašem telefonu.

Popisi pjesama - Sadrže sve popise pjesama koje ste napravili.



Izvođači - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

Albumi - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

Žanrovi - pregled kolekcije glazbe prema žanrovima.

Nasumična reprodukcija pjesama - reprodukcija pjesama nasumičnim redoslijedom.

Reprodukcija pjesme

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija. Tu odaberite Glazba i zatim Sve pjesme.
- 2 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i odaberite Reproduciraj.
- 3 Pritisnite **OK** za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 4 Pritisnite  kako biste preskočili na sljedeću pjesmu.
- 5 Pritisnite  kako biste se vratili na prethodnu pjesmu.

Korištenje opcija tijekom reprodukcije glazbe

Odaberite **Opcije** i odaberite nešto od sljedećeg:

Minimiziraj - zaslon playera glazbe nestaje i omogućuje korištenje telefona na uobičajeni način.

Idi na moju glazbu - otvorite izbornik za glazbu.

Ponovi - odaberite kako biste ponovili odabranu pjesmu, isključili ponavljanje ili ponovili sve.

Nasumično - slušajte glazbu u nasumičnom redosljedu.

Equalizer - odaberite drugi unaprijed definiran equalizer.

Vizualizacija - odaberite vizualne efekte.

Slušaj putem slušalica - odabranu glazbu slušajte preko Bluetooth slušalica (Bluetooth slušalice trebaju podržavati MP3 reprodukciju).

Dodaj popisu za reprod. - dodajte datoteku na popis pjesama.

Informacije o datoteci - pregledajte kratke pojedinosti o datoteci.

Pošalji - slanje pjesme u obliku poruke, e-pošte ili preko Bluetooth veze.

Koristi kao - Koristite pjesmu kao zvuk zvona, zvuk poruke, zvuk pri pokretanju ili isključivanju.

Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti odabirom pjesama iz mape **Sve pjesme**.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija, zatim Glazba te odaberite popis pjesama.
- 2 Odaberite Dodaj, unesite naziv popisa pjesama i za spremanje pritisnite **OK**.
- 3 Prikazat će se mapa Sve pjesme. Odaberite sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; kraj naziva datoteke pojavit će se kvačice.

Kako biste reproducirali popis pjesama, odaberite ga i odaberite Reproduciraj.

Napomena: Za dodavanje drugog popisa pjesama odaberite Opcije i zatim Dodaj novi popis pjesama.

Multimedija

Uređivanje popisa za reprodukciju

S vremena na vrijeme poželjet ćete dodati nove pjesme na popis ili neke pjesme s njega izbrisati.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija, zatim Glazba te Popisi pjesama.
- 2 Odaberite popis pjesama.
- 3 Odaberite Opcije.

Dodaj nove pjesme - popisu dodajte još pjesama. Označite željene pjesme i odaberite Gotovo.

Pošalji - pošaljite pjesmu kao poruku ili preko Bluetooth veze.

Ukloni s popisa - uklanjanje pjesme s popisa.

Označi/Poništi oznaku - odaberite više datoteka.

Koristi kao - pjesmu možete koristiti kao zvuk zvona, zvuk poruke, zvuk pri pokretanju ili isključivanju.

Informacije o datoteci - pregled naziva, veličine, datuma, vremena, vrste, trajanja, dimenzija, zaštite i autorskih prava pjesme.

Upravitelj memorijom - Možete pregledati trenutni status memorije.

Brisanje popisa za reprodukciju

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija, zatim Glazba te Popisi pjesama.
- 2 Odaberite Opcije i zatim odaberite Izbrisi ili Izbrisi sve kako biste izbrisali sve popise pjesama.

Slušanje radija

Vaš GD330 opremljen je FM radijom pa svoje omiljene stanice možete slušati i dok ste u pokretu.

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija, zatim FM radio, unesite broj kanala na koji je spremljena stanica koju želite slušati.

Napomena: Za slušanje radija morat ćete priključiti slušalice. Priključite ih u isti utor u koji se priključuje punjač.

Pretraživanje stanica

Radio stanice na svom telefonu možete podešavati pretražujući ih ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti.

Automatsko podešavanje:

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija, zatim FM radio i Opcije.
- 2 Odaberite Automatsko skeniranje. Pronađene stanice automatski će se dodijeliti brojevima kanala.

Ručno podešavanje:

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija, zatim FM radio.

- 2 Unesite frekvenciju radio stanice koju želite spremiti.
- 3 Odaberite Postavi i zatim odaberite kanal za spremanje.

Napomena: Stanice možete podesiti i ručno pomoću  i  koji su prikazani pored radijske frekvencije.

Uređivanje kanala

Stanice ćete možda željeti dodijeliti drugim kanalima kako biste lakše mogli pristupiti onim stanicama koje najčešće slušate.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK**, i odaberite Multimedija, zatim FM radio i Opcije.
- 2 Odaberite Popis kanala i zatim odaberite kanal koji želite promijeniti.
- 3 Odaberite stanicu s nekog drugog kanala ili ručno podesite kanal na željenu frekvenciju.

Multimedija

Svaki kanal možete urediti tako da ga označite i pritisnete Opcije:

Preimenuj - promijenite naziv kanala.

Zamijeni - postavite novu frekvenciju za odabrani kanal.

Ponovno postavljanje kanala

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija, zatim FM radio i Opcije.
- 2 Odaberite Popis kanala i zatim Opcije.
- 3 Za ponovno postavljanje kanala odaberite Ponovo postavi kanal ili za ponovno postavljanje svih kanala odaberite Ponovo postavi sve kanale.

SAVJET! Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite .

Korištenje snimača glasa

Opciju **Snimanje glasa** koristite za snimanje glasovnih podsjetnika i drugih zvukova.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija.
- 2 Odaberite Snimanje glasa, zatim opcije i zatim odaberite jednu od opcija:

Trajanje - postavite trajanje snimke. Odaberite veličinu MMS poruke, 30 sekundi, 1 minutu ili Bez ograničenja.

Kvaliteta - odaberite kvalitetu zvuka. Odaberite Super fino, Fino ili Uobičajeno.

Memorija u upotrebi - odaberite memoriju telefona ili vanjsku memoriju.

Idi na glasovne zapise - otvorite mapu Glasovni zapisi u Moji zvukovi.

- 3 Odaberite **OK** za početak snimanja.
- 4 Odaberite **Zaustavi** kako biste zaustavili snimanje.
- 5 Za slušanje snimke na izborniku opcija odaberite **Reproduciraj**.

Slanje glasovne snimke

- 1 Kada ste završili sa snimanjem, dodirnite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Pošalji** i odaberite jednu od opcija **Poruka**, **E-pošta** i **Bluetooth**. Odaberete li **Poruka** ili **Email**, snimka će se pridodati poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.

Napomena: Nakon dovršetka snimanja odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Reproduciraj**, **Pošalji**, **Datoteka**, **Izbriši**, **Koristi kao** (za postavljanje snimke kao melodije zvona) ili **Idi na glasovne zapise**.

Moje stvari

U memoriju telefona u mapu Moji sadržaji možete spremati bilo kakve multimedijske datoteke kako biste jednostavno mogli pristupati svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Prednost korištenja memorijske kartice je mogućnost oslobađanja prostora u memoriji telefona.

Slike

U mapi **Moje slike** nalazi se popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.

Izbornici opcija za Moje slike

Opcije koje su dostupne u značajki **Moje slike** ovise o vrsti odabrane slike. Za slike će biti dostupne sve opcije.

Pošalji - pošaljite sliku prijatelju.

Koristi kao - postavite sliku kako bi se pojavljivala na telefonu u određenim trenucima.

Premjesti - Premjestite sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

Kopiraj - Kopirajte sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

Izbriši - Izbrišite sliku.

Označi/Poništi oznaku - odaberite više datoteka.

Uredi sliku - Možete urediti odabranu sliku.

Ispis putem Bluetootha - ispis slike putem Bluetooth® veze.

Datoteka - Promijenite naziv ili pregledajte informacije o datoteci.

Stvori novu mapu - stvorite novu mapu u mapi **Moje slike**.

Prikaz slajdova - Pokrenite prikaz slajdova.

Sortiraj po - Odredite redoslijed slika.

Mrežni pregled/ Pregled popisa - pregled slika u obliku mreže ili popisa.

Upravitelj memorije - pregledajte status memorije.

Stvaranje prikaza slajdova

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite **Moji** sadržaji, zatim **Moje** slike.
- 2 Odaberite fotografiju koju želite poslati i pritisnite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Pošalji** i odaberite jednu od opcija **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.
- 4 Odaberete li **Poruka** ili **E-pošta**, fotografija će se priložiti poruci i možete nastaviti s pisanjem i slanjem poruke na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, morat ćete uključiti Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem može poslati sliku.

Korištenje slike

Slike možete koristiti kao pozadinu, sliku kontakta, sliku koja se prikazuje prilikom pokretanja/isključivanja.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite **Moji** sadržaji, zatim **Moje** slike.
- 2 Odaberite sliku i pritisnite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Koristi kao** i odaberite:

Pozadina - Postavite pozadinu za zaslon u stanju mirovanja.

Slika kontakta - dodijelite sliku određenoj osobi na svom popisu kontakata i slika će se pojaviti kada vas ta osoba nazove.

Uključivanje - postavite sliku koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.

Isključivanje - postavite sliku koja će se prikazivati prilikom isključivanja telefona.

Moje stvari

Organiziranje slika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Moji sadržaji, zatim Moje slike.
- 2 Odaberite Opcije i zatim Poredaj po.
- 3 Odaberite nešto od sljedećeg: Datum, Vrsta ili Naziv.

Brisanje slike

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Moji sadržaji, zatim Moje slike.
- 2 Odaberite sliku koju želite izbrisati i odaberite Opcije.
- 3 Odaberite Izbrisi i zatim odaberite Da za potvrdu.

SAVJET! Ako bilo koju od datoteka u slikama želite izbrisati, označite je pokazivačem i pritisnite tipku **CP**.

Premještanje ili kopiranje slike

Slike možete premještati ili kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto.

To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Moji sadržaji, zatim Moje slike.
- 2 Odaberite sliku i zatim odaberite Opcije.
- 3 Odaberite Premjesti ili Kopiraj.

Označavanje i poništavanje označavanja slike

If you want to move, copy, send or delete several images at once, you first need to identify them by marking them with a tick.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Moji sadržaji, zatim Moje slike.

- 2 Odaberite Opcije i zatim odaberite Označi/Poništi oznaku.
- 3 Dolje desno od svake slike prikazat će se okvir. Odaberete li sliku, u okviru će se pojaviti kvačica i označiti sliku.
- 4 Za poništavanje označavanja slike ponovo je odaberite kako biste iz okvira uklonili kvačicu.
- 5 Nakon što označite sve željene slike, odaberite jednu od opcija koju želite primijeniti na sve označene slike.

Provjera statusa memorije

Možete provjeriti koliko prostora u memoriji ste iskoristili i koliko prostora je ostalo slobodno.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Moji sadržaji, zatim Moje slike.
- 2 Odaberite Opcije i zatim odaberite Upravljanje memorijom.

- 3 Odaberite **Memorija telefona** ili **Vanjska memorija**.

NAPOMENA: Ako niste umetnuli memorijsku karticu, nećete moći odabrati opciju **Vanjska memorija**.

Zvukovi

Mapa Zvukovi sadrži Zadane zvukove i Glasovne zapise.

Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

Korištenje zvuka

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Moji sadržaji, zatim Moji zvukovi.
- 2 Odaberite **Zadani zvukovi** ili **Glasovni zapisi**.
- 3 Odaberite zvuk i pritisnite **Pokreni** kako biste ga poslušali.
- 4 Odaberite Opcije i zatim Koristi kao.

Moje stvari

- 5 Odaberite Melodija glasovnih poziva, Ton poruke, Uključivanje, Isključivanje.

Video zapisi

Mapa Moji video zapisi sadrži preuzete video zapise i one koje ste snimili svojim telefonom.


Gledanje video zapisa

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Moji sadržaji, zatim Moji video zapisi.
- 2 Odaberite videozapis i pritisnite Pokreni.

Korištenje opcija tijekom reprodukcije video zapisa

Tijekom reprodukcije video zapisa odaberite Opcije i nešto od sljedećeg:

Vodoravni prikaz - pregledajte video datoteku u punoj snimci.

Napomena: Tijekom reprodukcije video zapisa možete se pomoću tipke  prebaciti na vodoravni prikaz te s vodoravnog prikaza na uobičajeni.

Isključi/uključi zvuk - isključite ili uključite zvuk.

Snimi - pauzirani prikaz na zaslonu možete spremiti kao slikovnu datoteku (ova je opcija dostupna samo prilikom pauziranja video zapisa).

Ponavljanje - odaberite Isključeno, Jedan ili Sve.

Informacije o datoteci - pregledajte kratke pojedinosti o datoteci.

Pošalji - slanje video zapisa preko poruke, e-pošte ili Bluetooth veze.

Slanje video zapisa

- 1 Odaberite video zapis i pritisnite Opcije.
- 2 Odaberite Pošalji i odaberite jednu od opcija Poruka, E-pošta i Bluetooth.
- 3 Odaberete li opciju Poruka ili Email, videozapis će biti dodan poruci koju možete napisati i poslati na uobičajen način. Odaberete li Bluetooth, morat ćete uključiti Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem može poslati video zapis.

Korištenje izbornika opcija za video zapise

U mapi Moji video zapisi možete odabrati neku od sljedećih opcija:

Pošalji - pošaljite videozapis prijatelju.

Premjesti - premjestite videozapis iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

Kopiraj - kopirajte videozapis iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

Izbriši - izbrišite videozapis.

Označi/Poništi oznaku - odaberite više datoteka.

Datoteka - uredite naziv datoteke i pregledajte njene informacije.

Stvori novu mapu - stvorite novu mapu u mapi Moji videozapisi.

Poredaj po - poredajte videozapise u određenom redosljedu.

Mrežni pregled/Pregled popisa - pregledajte izbornik opcija u obliku mreže/popisa.

Upravitelj memorije - pregledajte status memorije.

My Igre i aplikacije

Na svoj telefon možete preuzeti igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

Moje stvari

Ako ste preuzeli igru s mreže, prije uživanja u igri morat ćete je instalirati na telefon.

Igranje igre

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Igre i aplikacije.
- 2 Odaberite Moje igre i aplikacije, zatim odaberite Igre.
- 3 Odaberite igru i pritisnite Pokreni. Korištenje izbornika opcija za igre U mapama Igre i Aplikacije dostupne su sljedeće opcije:

Stvori novu mapu - stvorite mapu na izborniku Igre i aplikacije.

Poredaj po - redanje igara i aplikacija po **Datumu**, **Veličini** ili **Nazivu**.

Informacije o datoteci - pregledajte informacije o odabranoj igri

Upravitelj memorije - pregledajte status memorije.

Pregled aplikacija

Java aplikacijama koje su instalirane na telefonu možete upravljati pomoću izbornika Aplikacije.

Preuzete aplikacije možete i izbrisati.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Igre i aplikacije.
- 2 Odaberite **Moje igre i aplikacije** i zatim odaberite **Aplikacije**.
- 3 Pregledajte i upravljajte dostupnim aplikacijama.

Promjena mrežnog profila

To download a game, you can set the value to connect to the network using Settings.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Igre i aplikacije.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Ovdje možete učiniti sljedeće:

Profili - možete pregledati profile i dodati novi profil.

Popis potvrda - možete pregledati popis potvrda za korištenje aplikacija temeljenih na Java tehnologiji.

Instalacija Java igara i aplikacija

Ovisno o davatelju usluge, na telefon se mogu preuzeti i na njemu izvoditi svi programi temeljeni na Java tehnologiji, poput Java igara. Programske datoteke temeljene na Java tehnologiji s kompatibilnog računala na telefon možete prenijeti putem Bluetooth veze, USB uređaja za masovnu pohranu ili vanjske memorije. Programske datoteke temeljene na Java tehnologiji su u formatu .jad ili .jar.

Ako ste u telefon spremili programske datoteke temeljene na Java tehnologiji, prije korištenja igre ili aplikacije temeljene na Java tehnologiji trebali biste instalirati datoteke.

Instaliranje igre ili aplikacije temeljene na Java tehnologiji:

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Moji sadržaji, zatim Ostalo ili Moja memorijska kartica (ako je umetnuta vanjska memorija).
- 2 Odaberite datoteku (*.jad ili *.jar) koji želite instalirati pritisnite Instal.

Napomena: Datoteka u formatu .jad trebala bi sadržavati svoju vlastitu .jar datoteku.

- 3 Program temeljen na Java tehnologiji se nakon instalacije može vidjeti u izborniku **Igre** ili **Aplikacije** gdje ga možete odabrati, pokrenuti ili izbrisati.

SAVJET! Na svoj telefon možete preuzeti i Java MIDlet, pomoću usluge WAP (Wireless Application Protocol). Imajte na umu da ćete za korištenje internetskih usluga možda morati snositi dodatne troškove.

Moje stvari

Flash sadržaj

U mapi **Flash sadržaji** nalaze se svi zadani i preuzeti flash sadržaji.

Ostalo

Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije.

Memorijska kartica

Ako kupite dodatnu vanjsku memorijsku karticu microSD, možete upravljati s više sadržaja.

Organizator

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Organizator i zatim Kalendar.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Odaberite Opcije i zatim Dodaj novi događaj.
- 4 Odaberite želite li dodati Sastanak, Godišnjica ili Rođendan i odaberite Gotovo.
- 5 Označite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja.
- 6 Za sastanke i godišnjice unesite datum i vrijeme završetka događaja u donje okvire za vrijeme i datum.
- 7 Odaberite Izvršeno i vaš će se događaj spremiti u kalendar. Datumi sa spremljenim događajima bit će označeni pokazivačima, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.

SAVJET! U kalendaru možete postaviti razdoblje praznika. Odaberite svaki dan praznika pojedinačno i zatim odaberite Opcije i odaberite Postavi praznik. Ti će datumi biti označeni crvenom bojom. Prilikom postavljanja alarma možete odabrati isključivanje datuma koji su postavljeni kao praznici.

Promjena zadanog izgleda kalendara

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Organizator i zatim Postavke.
- 2 Dodirnite Kalendar i odaberite Prikaz mjeseca ili Prikaz tjedna.
- 3 Pritisnite Gotovo kako biste potvrdili svoj odabir.

Dodavanje stavke na popis zadataka

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Organizator.
- 2 Odaberite zadaci i zatim odaberite Dodaj.

Organizator

- 3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: Visok, Srednji ili Nizak.
- 4 Stavku popisa zadataka spremite odabirom opcije **Izvršeno**.

SAVJET! Stavke možete uređivati na način da ih odaberete, pritisnete Opcije i Uredi. Potvrdite svoje izmjene odabirom opcije Gotovo.

Dijeljenje zadataka

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Organizator i zatim Zadaci.
- 2 Odaberite stavku zadatka koju želite podijeliti i zatim odaberite Opcije.
- 3 Odaberite Pošalji. Stavku možete podijeliti u obliku tekstualne poruke, multimedijске poruke, e-pošte ili putem Bluetooth veze.

Dodavanje bilješke

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Organizator i zatim Bilješke.
- 2 Odaberite Dodaj.
- 3 Upišite svoju bilješku, a nakon toga dodirnite Spremi.
- 4 Vaša bilješka će se prikazati na zaslonu idući put kada otvorite aplikaciju Bilješke.

SAVJET! Možete urediti postojeću bilješku. Odaberite bilješku koju želite urediti i odaberite Uredi.

Dodavanje tajne bilješke

U izborniku Tajna bilješka možete napisati privatnu bilješku kako biste zaštitili svoju privatnost

Za korištenje ovog izbornika unesite sigurnosnu šifru.

Korištenje traženja datuma

Traženje datuma je praktičan alat koji izračunava koji će datum biti nakon proteka određenog broja dana.

Primjerice, 60 dana od 02.10.2009. bit će 01.12.2009. To je vrlo praktično za vođenje kartica o rokovima.

Postavke

Kalendar - možete postaviti konfiguracije za pregled kalendara.

Pošalji sve rasporede i zadatke putem Bluetooth veze - sve podatke iz svog kalendara i/ili popisa zadataka u telefonu možete postati na druge telefone putem Bluetooth veze.

Rezervno kopiranje kalendara i zadataka - nakon umetanja vanjske memorije možete stvoriti sigurnosne kopije datoteka kalendara i zadataka spremljenih u telefonu.

Vraćanje kalendara i zadataka - nakon umetanja vanjske memorije možete vratiti sve datoteke sigurnosnih kopija kalendara i zadataka.

Info o memoriji - Možete pregledavati informacije o dostupnoj memoriji kalendara, zadataka, podsjetnika i tajnih podsjetnika.


Očisti sve - možete izbrisati sve podatke kalendara, zadataka, podsjetnika i tajnih podsjetnika.

Alati

Dodavanje prečaca

Prečaci vam omogućuju jednostavan pristup funkcijama koje najviše koristite. Popisu u značajki Prečaci možete dodati svoj omiljeni izbornik.

Postavljanje alarma

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Alarmi.
- 2 Odaberite Opcije i dodirnite Dodaj novo.
- 3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma.
- 4 Odaberite želite li da se alarm oglasi svakog dana, pon-pet, pon-sub, sub-sri, sub-čet, ned-čet, sub-ned, svakim danom osim praznika, radnim danima koje odaberete ili bez ponavljanja.
- 5 Odaberite  i Uredi za odabir zvuka alarma.
- 6 Dodajte podsjetnik za alarm i nakon dovršetka pisanja podsjetnika odaberite Izvršeno. Kada se oglasi alarm, prikazat će se podsjetnik.

7 Konačno, interval za čekanje možete postaviti na 5, 10, 20, 30 minuta, 1 sat ili ga možete isključiti.

8 Nakon postavljanja alarma pritisnite Izvršeno.

Napomena: Možete postaviti do 5 alarma.

Alarm će se oglasiti čak i ako je telefon isključen.

Korištenje kalkulatora

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Alati i zatim Kalkulator.
- 2 Brojeve unesite pomoću numeričke tipkovnice.
- 3 Za jednostavne izračune odaberite potrebnu funkciju (+, -, x, ÷) i nakon toga =.
- 4 Za složenije izračune odaberite Opcije kako biste odabrali naredbu.
- 5 Odaberite **C_R** kako biste izbrisali znak, pritisnite i zadržite **C_R** kako biste izbrisali sve i počeli nov izračun.

Korištenje štoperice

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Alati i zatim Štoperica.
- 2 Odaberite Pokreni kako biste pokrenuli mjerač vremena.
- 3 Odaberite **Ciklus** ako želite izmjeriti vrijeme ciklusa.
- 4 Odaberite **Zaustavi** kako biste zaustavili mjerač vremena.
- 5 Pritisnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili pritisnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.

Pretvaranje jedinica

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Alati i zatim Pretvarač.
- 2 Odaberite želite li da vrijednost pretvaranje bude Valuta, Površina, Duljina, Težina, Temperatura, Volumen ili Brzina.

- 3 Sada možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati te iza nje jedinicu u koju vrijednost želite pretvoriti.
- 4 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Alati i zatim Vremenske zone.
- 2 Odaberite Opcije i zatim Dodaj grad. Započnite s upisom naziva željenog grada i on će se pojaviti na vrhu zaslona. Također možete odabrati Karta i željeni grad odabrati na karti.
- 3 Pritisnite Odaberi kako biste potvrdili svoj odabir.

SAVJET! Nalazite li se u inozemstvu, vremensku zonu možete promijeniti u izborniku Vremenske zone, tako da odaberete Opcije i Promijeni vremensku zonu. Na ranije opisan način odaberite željeni grad.

Pretraživač

S pretraživačem na raspolaganju, dostupne su vam najnovije vijesti i vremenska prognoza, kao i informacije o sportu ili prometu kad god ih zatrebate. Osim toga, pretraživač vam omogućuje i preuzimanje najnovije glazbe, melodija zvona, pozadina i igara.

Pristup Internetu

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pretraživač.
- 2 Za izravan pristup početnoj stranici odaberite **Početna stranica**.
Kao alternativno rješenje, odaberite Unesi adresu i upišite željenu URL adresu te odaberite Otvori.

Napomena: Za povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje podataka naplaćuje se dodatna naknada. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Dodavanje i pristupanje zabilješkama

Za brz i lak pristup omiljenim web-stranicama možete dodati zabilješke i spremiti webstranice.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pretraživač.
- 2 Odaberite Zabilješke .Na zaslonu će se prikazati popis vaših zabilješki.
- 3 Za stvaranje nove mape odaberite Opcije i zatim Stvori novu mapu. Unesite naziv mape oznaka.
- 4 Za dodavanje nove oznake odaberite Opcije i pritisnite Dodaj novo. Unesite naziv svoju zabilješke i zatim URL.
- 5 Odaberite Gotovo. Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.
- 6 Za pristup oznaci jednostavno se pomaknite do nje i odaberite Otvori.

Spremanje stranice

- 1 Pristupite svojoj web-stranici na ranije opisan način.
- 2 Odaberite Opcije, Spremi stavke, zatim Spremi ovu stranicu
- 3 Unesite naziv za stranicu kako biste je mogli lakše raspoznati.
- 4 Odaberite Spremi.

SAVJET! Ovaj izbornik omogućuje i uređivanje naslova spremljenih stranica i brisanje spremljenih stranica.

Pristup spremljenoj stranici

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pretraživač.
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Odaberite **Otvori** za spajanje na spremljenu stranicu.

Pregled prethodnih akcija pretraživača

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pretraživač, zatim odaberite Povijest.
- 2 Prikazat će se popis naslova web-stranica kojima ste nedavno pristupali.
- 3 Za pristupanje nekoj od tih stranica jednostavno odaberite željenu stranicu i pritisnite **Otvori**.

Korištenje RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je obitelj formata temeljenih na Webu koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažurira, poput blogova, naslova vijesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži ili sažetak sadržaja s povezanog web mjesta ili čitavi tekst.

Pretraživač

Promjena postavki web-preglednika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pretraživač i zatim Postavke.
- 2 Možete urediti: Profili, Postavke izgleda, Cache, Kolačići, Sigurnost i Ponovo postavi postavku.
- 3 Nakon promjene postavki pritisnite Odaberi.

Povezivanje

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze je izvrstan način bežičnog slanja i primanja, a veza se uspostavlja brzo i jednostavno.

Možete se povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati.
- 2 Odaberite Opcije i odaberite Pošalji. Odaberite Bluetooth veza.
- 3 Odaberite Da za uključivanje Bluetooth veze.
- 4 GD330 će automatski započeti s traženjem drugih uređaja omogućenih za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i odaberite opciju Odaberi kako biste datoteku poslali.

- 6 Vaša datoteka će se poslati.

SAVJET! Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen na Uključeno i Vidljivo. Više informacija o Promjeni postavki za Bluetooth potražite u nastavku.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljatelja. Odaberite Da za primanje datoteke.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati Pregled datoteke. Datoteke se obično spremaju u odgovarajuću mapu u mapi Moji sadržaji.

Povezivanje

Promjena postavki za Bluetooth:

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Povezivanje.
- 2 Odaberite Bluetooth i zatim Postavke.
Prilagodite sljedeće opcije:

Vidljivost mog telefona - Odaberite Vidljivo, Vidljivo 1 min ili Skriveno.

Naziv mog uređaja - unesite naziv za svoj GD330.

Podržane usluge - tražite profil koji GD330 podržava.

Moja adresa - Pronađite adresu Bluetooth uređaja.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Ako svoj GD330 uskladite s drugim uređajem, možete uspostaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uklj.** Vidljivost možete promijeniti u izborniku Postavke.
- 2 Odaberite Usklađeni uređaji i pritisnite Novo.
- 3 Ako su uređaji pronađeni, na zaslonu će se prikazati opcije Osvježi i Dodaj.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti, unesite lozinku i zatim pritisnite Dodaj.
- 5 Telefon će se povezati s drugim uređajem na koji se također treba unijeti ista lozinka.
- 6 Vaša Bluetooth veza zaštićena lozinkom sada je spremna.

Korištenje Bluetooth slušalice

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uklj.** i **Vidljivo.**
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.

- 3 Odaberite Da za Spajanje sada. GD330 će automatski prijeći u profil Slušalica.

Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje

Vaš se telefon može koristiti kao uređaj za spremanje podataka.


- 1 Prekinite vezu između telefona i računala.
- 2 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite Povezivanje, a zatim USB povezivanje.
- 4 Označite Masovno spremanje i dodirnite Odaberi.
- 5 Povežite telefon i računalo. Na telefonu će se prikazati: "Spojeno" i naslov Masovno spremanje. Ne isključujte tijekom prijenosa.

Napomena: Nakon odabira opcije masovnog spremanja uređaj morate ponovo priključiti na računalo kako biste pokrenuli masovno spremanje.


Postavke

Promjena profila



U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste GD330 prilagodili sebi.

Svoj profil možete brzo izmijeniti na zaslonu u stanju mirovanja. Jednostavno pritisnite  i profil koji želite aktivirati.

Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Postavke.
- 2 Odaberite **Profili** i zatim odaberite profil koji želite urediti.
- 3 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Uredi**.
- 4 Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući i zvuk i glasnoću zvona, obavijesti o porukama i još mnogo toga.

Korištenje načina rada u zrakoplovu


Način rada u zrakoplovu uključite tako da na zaslonu u stanju mirovanja pritisnete  i zatim odaberete Odaberite Način rada u zrakoplovu i za aktivaciju pritisnite .

Način rada u zrakoplovu ne dopušta upućivanje poziva, povezivanje na Internet, slanje poruka ni korištenje Bluetooth veze.

Napomena: Bluetooth se može uključiti u Načinu rada u zrakoplovu tako da se opcija odabere ručno.

Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi prilagodbe i GD330 prilagodite kako bi radio na način koji vama najbolje odgovara.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Postavke.
- 2 Odaberite **Telefon** i odaberite opcije sa sljedećeg popisa.

Autom. zaključavanje tipki -

Automatski zaključajte tipkovnicu u stanju mirovanja bez pritiska tipke.

Jezici - promijenite jezik zaslona na telefonu GD330.

Ušteda energije - Odaberite za podešavanje postavki uštede energije na Uključeno ili Isključeno.

Informacije - pregledajte tehničke informacije o svom telefonu GD330.

Promjena postavki telefona

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Postavke.
- 2 Odaberite Zaslون i zatim odaberite:

Vrijeme zaslona - odaberite temu za zaslon u stanju mirovanja, pokretanje ili isključivanje telefona.

Stil izbornika - odaberite stil prikaza izbornika.

Pozivanje - postavite zaslon koji se koristi prilikom pozivanja.

Font - Prilagodite font.

Pozadinsko svjetlo - Odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno.

Napomena: Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije, pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

Tema telefona - brzo izmijenite cjelokupan izgled zaslona.

Pozdravna poruka - unesite pozdravnu poruku koja se koristi prilikom uključivanja telefona.

- 3 Odaberite Odaberi za spremanje postavki.

Korištenje Datuma i Vremena

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Postavke.

- 2 Odaberite datum i vrijeme.

Prilagodite postavke datuma i vremena ili odaberite automatsko ažuriranje vremena prilikom putovanja ili za ljetno/zimsko računanje vremena.

Postavke

Promjene sigurnosnih postavki

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Postavke.
- 2 Odaberite Sigurnost i zatim odaberite nešto od sljedećeg:

Zahtjev za PIN šifrom - postavite telefon kako bi tražio obavezan unos PIN šifre SIM kartice prilikom uključivanja telefona.

Zaključavanje telefona - postavite zaključavanje kako biste izbjegli neovlašteno korištenje telefona. Trebat ćete sigurnosnu šifru.

Promijeni šifre - promijenite šifre: PIN / PIN2 / sigurnosnu šifru.

Napomena: Sigurnosna šifra

Sigurnosna šifra štiti telefon od neovlaštenog korištenja. Zadana sigurnosna šifra je '0000', a potrebna je za brisanje svih unosa u telefonu i aktiviranje izbornika za ponovno postavljanje. Sigurnosna šifra potrebna je i za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije zaključavanja telefona radi kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje. Zadana postavka sigurnosne šifre može se izmijeniti u izborniku Sigurnost > Promijeni šifre.

Korištenje upravitelja memorije

Vaš GD330 sadrži tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati kupiti zasebno).

Upravitelj memorije možete koristiti za određivanje količine zauzetog i dostupnog prostora svake memorije.

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK**.

Zajednička memorija telefona - Odaberite Postavke, a zatim Upravljanje memorijom. Pregledajte memoriju koja je na GD330 dostupna za slike, zvukove, video zapise, flash, MMS, aplikacije, javu i drugo.

Rezervirana memorija telefona - pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarm, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.

SIM memorija - Pregledajte slobodan prostor na SIM kartici.

Vanjska memorija - Pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda morati kupiti zasebno).

Postav glavne memorije - Odaberite Memorija telefona ili Vanjska memorija.

Promjena ostalih postavki

Mreža - Telefon GD330 automatski se povezuje s preferiranom mrežom.

Te postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika.

Internetski profili - Profile postavite na povezivanje s Internetom.

Pristupna točka - Vaš mrežni operator već je spremio ove informacije.

Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

Paketna podatkovna veza - Postavite paketnu podatkovnu vezu.

Ponovno postavi - Odaberite za vraćanje telefona na zadanu konfiguraciju.

Morat ćete unijeti sigurnosnu šifru.

Postavke

Nadogradnja Softvera Mobitela

LG Mobitel nadogradite softverom na web stranici

Za više informacija o korištenju ove funkcije molimo Vas da posjetite LGmobile.com stranicu.

Link: <http://www.LGmobile.com> – izaberite zemlju – Upute i Software banner

Ova Funkcija omogućuje Vam nadogradnju softvera na posljednju verziju preko interneta bez potrebe posjećivanja našega ovlaštenog servisnog centra.

Ova nadogradnja zahtjeva Vašu punu pažnju tijekom cijeloga procesa nadogradnje, te Vas molimo da pažljivo slijedite upute i upozorenja koja se pojavljuju prije svakog koraka nadogradnje. Upozoravamo Vas da svaki prekid komunikacije podataka preko USB kabela ili napajanja baterije tijekom procesa može ozbiljno naštetiti Vašem mobilnom telefonu. U mjeri u kojoj to dopušta zakon, proizvođač ne snosi odgovornost za

gubitak podataka tijekom procesa nadogradnje software-a. Preporučuje Vam se da napravite sigurnosnu kopiju svih Vaših važnih podataka i informacija zato jer ova nadogradnja može prouzročiti brisanje istih.

Dodatna oprema

Postoji razna dodatna oprema za vaš telefon. Pojediniosti se nalaze ispod.

Putni adapter



Podatkovni kabel i CD

Povežite i sinkronizirajte svoj GD330 i računalo.



Standardna baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu GD330.

Stereo slušalice



Napomena:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

Mrežne usluge

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na mrežama GSM 850, GSM 900, DCS 1800 i PCS 1900.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama čije korištenje ugovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda: GD330

Sustav: GSM 850 / GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Temperature okoline

Maks. : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min. : -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Večeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema*

| | |
|-------------------------|---|
| OPIS OPREME: | Pokretni radiotelefon u GSM850 / GSM900 / DCS1800 / PCS1900 mreži sa Bluetooth-om |
| TIPSKA OZNAKA OPREME: | GD330 |
| MARKETINŠKO IME OPREME: | LG GD330 |
| PROIZVOĐAČ OPREME: | LG Electronics |

*sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:*

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2001
EN 50360, EN 50361:2001
EN 301 511 V9.0.2


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Večeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: H 010796388

Zagreb, 21.04.2009.

Mjesto i datum

Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

| Poruka | Mogući uzroci | Moguće korektivne mjere |
|-------------------------------|--|--|
| Pogreška SIM kartice | U telefonu nema SIM kartice ili ste je neispravno umetnuli. | Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta. |
| Nema veze s mrežom | Signal je slab Izvan GSM mreže | Pomaknite se više, do prozora ili otvorenog prostora. Provjerite kartu pokrivenosti davatelja usluga. |
| Funkcija se ne može postaviti | Davatelj ne podržava tu uslugu ili je potrebna registracija | Obratite se svom davatelju usluga. |
| Calls not available | Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached | New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2. |
| Pozivi nisu dostupni | Pogreška u biranju Umetnuta je nova SIM kartica Dosegnuto je ograničenje troškova | Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre. |

| Poruka | Mogući uzroci | Moguće korektivne mjere |
|---------------------------|---|---|
| Pogreška punjenja | <p>Baterija je potpuno prazna</p> <p>Temperatura je izvan raspona</p> <p>Problemi s kontaktom</p> <p>Nema napajanja</p> <p>Punjač u kvaru</p> <p>Pogrešan punjač</p> <p>Baterija je u kvaru</p> | <p>Napunite bateriju</p> <p>Provjerite je li ambijentalna temperatura ispravna, pričekajte na kratko, a zatim ponovite punjenje.</p> <p>Provjerite napajanje i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.</p> <p>Uključite punjač u drugu utičnicu ili provjerite napon. Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.</p> <p>Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.</p> <p>Zamijenite bateriju.</p> |
| Telefon gubi signal mreže | Signal je preslab | Povezivanje s drugim davateljem usluga je automatsko. |
| Broj nije dopušten | Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena. | Provjerite postavke. |
| Zatamnjenje LCD zaslona | Slaba baterija Kada je baterija prazna, LCD zaslon će se zatamniti kako bi se smanjila potrošnja baterije. | Napunite bateriju. |



Некои од содржините во ова упатство можат да бидат различни од вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги



GD330 Упатство за користење



Фрлање на стар апарат

- 1 Ако симболот со прешкртана корпа се наоѓа на производот, тоа значи дека тој производ е под Европската директива 2002/96/ЕС.
- 2 Сите електрични и електронски производи треба да се фрлаат одделно од отпадот кој е под надлежност на општинската комунална организација или преку посебни организации за ваков вид на отпад назначени од локалните власти.
- 3 Правилното фрлање на вашиот стар апарат ќе помогне во спречување на можни негативни последици по околината и човечкото здравје.
- 4 За подетални информации околу фрлање на вашиот стар апарат, ве молиме да ги контактирате локалната служба за фрлање на отпад или пак продавницата од каде сте го купиле овој производ.

Содржина

| | |
|--|----|
| Напатствија за безбедно и ефикасно користење..... | 7 |
| Запознавање со вашиот телефон..... | 13 |
| Инсталирање на SIM картичката и батеријата..... | 15 |
| Мемориска картичка..... | 17 |
| Мапа на мени..... | 18 |
| Екран на режим на подготвеност..... | 20 |
| Допирна површина..... | 20 |
| Статусна лента..... | 21 |
| Повици..... | 22 |
| Започнување на говорен повик..... | 22 |
| Започнување на говорен повик од Контакти..... | 22 |
| Започнување на меѓународни повици..... | 22 |
| Одговарање и отфрлање на повик..... | 22 |
| Брзо бирање..... | 23 |
| Започнување на втор повик..... | 23 |
| Прегледување на евиденцијата на повиците..... | 24 |
| Користење на пренасочување на повици..... | 24 |
| Користење на забрана на повици..... | 25 |
| Користење фиксни броеви за бирање..... | 25 |
| Користење повици на чекање..... | 25 |
| Менување на општите поставки за повици..... | 26 |
| Контакти..... | 27 |
| Од екранот на режим на подготвеност..... | 27 |
| Додавање на нов контакт..... | 27 |
| Опции за контакти..... | 28 |
| Креирање на група..... | 29 |
| Користење на сервисни броеви..... | 29 |
| Прикажување на сопствениот број..... | 29 |
| Креирање на визит картичка..... | 30 |
| Менување на поставките за контакти..... | 30 |
| Испраќање на порака..... | 32 |
| Испраќање на порака..... | 32 |
| Внесување на текст..... | 33 |
| T9 режим со предвидување..... | 33 |
| ABC рачен режим..... | 34 |
| 123 режим..... | 34 |
| Поставување на e-mail..... | 34 |
| Превземање на e-mail пораките..... | 37 |
| Испраќање e-mail со користење на вашата нова сметка..... | 37 |
| Фолдери за пораки..... | 37 |
| Управување со вашите пораки..... | 38 |
| Користење на шаблони..... | 39 |
| Користење на емотикони..... | 39 |
| Менување на поставките за текстуални пораки..... | 39 |

Содржина

| | |
|---|-----------|
| Менување на поставките за мултимедијални пораки..... | 40 |
| Менување на e-mail поставките | 41 |
| Менување на другите поставки..... | 42 |
| Фотоапарат | 43 |
| Брзо фотографирање..... | 43 |
| Откако ќе ја снимите фотографијата | 43 |
| Користење на брзите поставки | 43 |
| Користење на напредните поставки..... | 44 |
| Прилагодување на осветленоста..... | 45 |
| Избирање на режим на фотографирање | 45 |
| Менување на големината на сликата..... | 45 |
| Прегледување на зачуваните фотографии | 46 |
| Поставување на фотографија како заднина или слика на контакт..... | 46 |
| Видео камера | 47 |
| Брзо снимање на видео..... | 47 |
| Откако ќе снимите видео | 47 |
| Користење на брзите поставки | 47 |
| Користење на напредните поставки..... | 48 |
| Гледање на зачуваните видео снимки ... | 48 |
| Мултимедија..... | 49 |
| Мизика | 49 |
| Репродукција на песна..... | 49 |
| Користење на опциите при репродукција на музика | 49 |
| Креирање листа за репродукција | 50 |
| Уредување листа за репродукција..... | 51 |
| Бришење листа за репродукција..... | 51 |
| Слушање радио | 51 |
| Пребарување на станици | 52 |
| Уредување на каналите | 52 |
| Ресетирање на каналите..... | 53 |
| Користење на диктафон | 53 |
| Испраќање на говорна снимка | 54 |
| Мои работи | 55 |
| Слики | 55 |
| Менија со опции за Мои слики..... | 55 |
| Испраќање на фотографија | 56 |
| Користење на слика..... | 56 |
| Организирање на вашите слики | 57 |
| Бришење на слика..... | 57 |
| Преместување или копирање на слика .. | 57 |

| | |
|---|----|
| Означување и поништување на ознака на слики..... | 57 |
| Проверка на меморискиот статус..... | 58 |
| Звуци | 58 |
| Користење на звук..... | 58 |
| Видео | 59 |
| Гледање на видео | 59 |
| Користење на опциите при репродукција на видео запис..... | 59 |
| Испраќање на видео запис..... | 59 |
| Користење на мени за видео опции | 60 |
| Мои игри и апликации | 60 |
| Играње на игра..... | 61 |
| Преглед на апликации | 61 |
| Менување на мрежниот профил..... | 61 |
| Инсталирање на Java игри и апликации.. | 62 |
| Flash содржина..... | 63 |
| Друго..... | 63 |
| Моја мемориска картичка | 63 |

| | |
|--|-----------|
| Роковник..... | 64 |
| Додавање на настан во вашиот календар.. | 64 |
| Менување на зададениот приказ на календарот..... | 64 |
| Додавање запис во вашата листа на задачи | 64 |
| Споделување на задача..... | 65 |
| Додавање на белешка | 65 |
| Додавање на тајна белешка..... | 65 |
| Користење на алатката за наоѓање на датуми..... | 66 |
| Поставки..... | 66 |
| Алаткиж | 67 |
| Додавање на брзо мени | 67 |
| Поставување на аларм | 67 |
| Користење на калкулаторот | 67 |
| Користење на штоперката..... | 68 |
| Конвертирање на единица..... | 68 |
| Додавање на град во светското време ... | 69 |

Содржина

| | | | |
|--|----|---|----|
| Пребарувач | 70 | Подесувања за пораки | 76 |
| Пристап до интернет..... | 70 | Менување на вашите профили..... | 76 |
| Додавање и пристап кон вашите означени страници..... | 70 | Користење на режимот на летање | 76 |
| Зачувување на страница | 71 | Менување на поставките на телефонот .. | 76 |
| Пристап до зачувана страница | 71 | Менување на поставките за екранот | 77 |
| Прегледување на историјата на пребарувачот..... | 71 | Користење на Датум и време..... | 78 |
| Користење на RSS читач | 71 | Менување на сигурносните поставки | 78 |
| Менување на поставките на веб-пребарувачот..... | 72 | Користење на управувачот со меморија .. | 79 |
| Поврзување | 73 | Менување на другите поставки | 79 |
| Испраќање и примање на фајлови со користење на Bluetooth | 73 | Надградба на софтверот на телефонот.... | 80 |
| Впарување со друг Bluetooth уред..... | 74 | Дополнителна опрема | 81 |
| Користење на Bluetooth слушалки..... | 74 | Мрежна услуга | 82 |
| Користење на телефонот како мемориски уред | 75 | Технички податоци | 82 |
| | | ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ | 84 |

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Изложување на радиорефреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR) Овој мобилен телефон - модел GD330 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

• Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени рефреквентни појаси.

- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување на уво изнесува 0,467 W/kg (10g), а при поставеност на тело изнесува 0,842 W/kg (10g).
- Вредноста за SAR за жителите на земји/региони кои ја прифаќаат границата на SAR препорачана од страна на Институтот за инженери по електротехника и електроника (IEEE) изнесува 1.6 W/kg во просек на 1 грам ткиво.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Чување и одржување на производот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.

- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.

- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.

- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават и кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Користете hands-free комплет, доколку е можно.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.

- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.

- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.

Запознавање со вашиот телефон

Главен LCD екран

- **Горе:** Јачина на сигнал, ниво на батерија и разни функции.
- **Долу:** Индикатори на функциските копчиња.

Лево функциско копче/ Десно функциско копче

Извршување на функциите прикажани на долниот дел од екранот.

Копче за истовремено извршување на повеќе задачи

Отворање на менито за извршување на повеќе задачи.

Копче за испраќање

Бирање на телефонски број и одговор на влезни повици.

Копче за крај/напојување

Завршување или отфрлање на повик. Вклучување/исклучување на телефонот. Притиснете еднаш за враќање во екранот на режим на подготвеност.



ALC (Auto Luminance Control - Автоматска контрола на осветленоста) сензор

Автоматски ја прилагодува осветленоста на екранот во согласност со амбиенталната светлина.

Копчиња за навигација

- **Во режим на подготвеност:**
 - Брзо мени
 - Листа на контакти
 - Пораки
 - Профили
- **Во мени:** Навигација помеѓу менијата.

Копче за бришење

- Кога пишувате знаци: Бришење на знак при секое притиснување.
- Кога екранот е неактивен: Репродукција на музиката која сте ја слушале неодамна. Ако фајлот не постои на телефонот, на екранот ќе се прикаже порака за извествување.

Запознавање со вашиот телефон



Полнач, USB кабел, Handsfree приклучок

СОВЕТ: За да го поврзете USB кабелот, почекајте телефонот да се вклучи и да се регистрира на мрежата.

Копче за јачина на звук

- Кога екранот е неактивен: јачина на свонење.
- За време на повик: јачина на звук на слушалката.
- При репродукција на BGM музика во заднина: контрола на јачина на звук.



Копче за кратенка за фотоапарат
Оди на преглед на фотоапарат.



Капаче на батеријата

Батерија

Отвор за SIM мемориската картичка

Инсталирање на SIM картичката и батеријата

1 Извадете го капачето на батеријата

Притиснете го копчето за ослободување на капачето на батеријата. Повлечете го капачето на батеријата кон долниот дел на телефонот и извадете го.



2 Извадете ја батеријата

Подигнете го долниот крај од батеријата и внимателно извадете ја од просторот за батерија.




⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да ја вадите батеријата кога телефонот е вклучен, бидејќи притоа може да се оштети телефонот.

3 Инсталирајте ја SIM картичката

Вметнете ја SIM картичката во лежиштето за SIM картичка. Внимавајте контактите со златна боја на картичката да бидат завртени надолу. За да ја извадите SIM картичката, нежно повлечете ја во спротивна насока.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да ја вадите SIM картичката додека го употребувате телефонот или додека тој е вклучен, бидејќи може да дојде до загуба на податоците или оштетување на SIM картичката.

Инсталирање на SIM картичката и батеријата

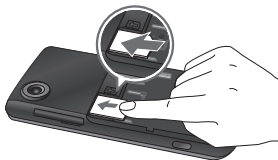

4 Ставете ја батеријата

Прво вметнете го горниот дел од батеријата во горниот крај на просторот за батеријата. Проверете дали контактите на батеријата се порамнети со контактите на телефонот. Притиснете го надолу долниот дел од батеријата додека не легне на своето место.



5 Вратете го капачето на батеријата

Повлечете го капачето на батеријата кон горниот дел на телефонот додека не легне на своето место.

6 Полнење на вашиот телефон

Отворете го капачето на влезот за полначот поставен странично на вашиот GD330. Вметнете го полначот и потоа поврзете го на извор на напојување.

Вашиот GD330 треба да се дополнува додека на екранот не се појави пораката “Батеријата е полна”.



Мемориска картичка

Инсталирање на мемориска картичка

Можете да ја проширите достапната меморија на вашиот телефон со помош на мемориска картичка.

СОВЕТ: Мемориската картичка е опционална дополнителна опрема.

- 1 Подигнете го капачето на мемориската картичка и вметнете микро SD картичка, при што контактите со златна боја треба да бидат завртени надолу. Затворете го капачето на мемориската картичка при што тоа треба да легне на своето место.



Форматирање на мемориската картичка

Доколку вашата мемориска картичка веќе е форматирана, можете веднаш да

почнете да ја користите. Ако картичката не е форматирана, ќе биде потребно да го направите тоа.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност притиснете **ОК** и потоа изберете **Подесувања за пораки**.
- 2 Изберете **Управувач со меморија** и потоа **Надворешна меморија**.
- 3 Изберете **Формат** и потоа потврдете го вашиот избор.
- 4 Внесете ја лозинката, доколку ја имате поставено, и вашата картичка ќе биде форматирана и подготвена за користење.

ЗАБЕЛЕШКА: Зададениот сигурносен код е поставен на '0000'.

СОВЕТ! За да го промените зададеното одредиште за зачувување, отворете **Управувач со меморија** од менито **Поставки** и изберете **Поставки на главна меморија**.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку на мемориската картичка има одредени содржини, тие автоматски ќе бидат вчитани во соодветниот фолдер, на пример, видео записите ќе бидат складирани во фолдерот **Мои видеа**.

Мапа на мени



Игри и апликации

1. Мои игри и апликации
2. Racing Time 2
3. Подесувања за пораки



Повици

1. Евиденција на повици
2. Траење на повици
3. Количина на податоци
4. Цена на повици
5. Пренасочување на повици
6. Забрана на повици
7. Фиксни броеви за бирање
8. Повик на чекање
9. Вообичаени подесувања



Роковник

1. Календар
2. Задачи
3. Потсетник
4. Тајни белешки
5. Пребарување датум
6. Подесувања за пораки



Мултимедија

1. Фотоапарат
2. Видео камера
3. Мизика
4. FM радио
5. Снимање глас



Испраќање на порака

1. Состави нова порака
2. Приемно сандаче
3. Поштенско сандаче
4. Скици
5. Излезно сандаче
6. Испратени пораки
7. Мои датотеки
8. Шаблони
9. Емотикони
0. Подесувања



Мои работи

1. Мои слики
2. Мои тонови
3. Мои видео записи
4. Мои игри и апликации
5. Flash содржина
6. Друго
7. Моја мемориска картичка
8. Internal memory explorer



Контакти

1. Додади ново
2. Пребарување
3. Брзо бирање
4. Групи
5. Сервисни броеви
6. Сопствен број
7. Моја визит картичка
8. Поставки



Алаткиж

1. Брзо мени
 2. Аларми
 3. Калкулатор
 4. Стоперка
 5. Конвертор
 6. Временски зони
 7. SIM услуги*
- *Оваа функција зависи од SIM картичката и од мрежните услуги.



Пребарувач

1. Почетна страница
2. Внесете адреса
3. Ознаки
4. RSS читач
5. Сочувани страни
6. Претходно
7. Подесувања



Поврзување

1. Bluetooth
2. USB поврзување



Подесувања за пораки

1. Профили
 2. Телефон
 3. Екран
 4. Датум и време
 5. Мрежа
 6. Интернет профил
 7. Пристапни точки
 8. Пакетна врска
 9. Безбедност
 0. Управувач со меморија
- *. Повторно поставување на подесувањата

Екран на режим на подготвеност

Од тука вие ќе можете да им пристапите на опциите на менијата, да направите брз повик или да го промените вашиот профил - но и многу други операции.

Допирна површина

Допирната површина под екранот може да се користи како лево/десно функциско копче за навигација низ менијата на телефонот.


















- Нема потреба од силно притиснување бидејќи допирната површина е доволно чувствителна да регистрира и лесно допирање.
- Користете го врвот од вашиот прст за допирање на потребната опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.



Статусна лента


Со помош на иконите на статусната лента се прикажуваат разни индикатори како јачина на сигнал, нови пораки или ниво на батерија, како и дали Bluetooth или GPRS се активни.

Подолу е дадена табела со објаснување на значењето на иконите кои можете да ги видите на статусната лента.

| Икона | Опис |
|---|---|
|  | Извршување на повеќе задачи |
|  | Јачина на мрежен сигнал (бројот на црточките е променлив) |
|  | Нема мрежен сигнал |
|  | Батеријата е празна |
|  | Нова текстуална порака |
|  | Нова e-mail порака |
|  | Алармот е поставен |
|  | Се користи нормален профил |
|  | Се користи бесчуен профил |
|  | Надворешна меморија |
|  | Повиците се пренасочени |
|  | Достапен е GPRS |
|  | Се користи EDGE |
|  | Roaming |
|  | Bluetooth е активен |
|  | Повиците се отфрлени |
|  | Репродукција на BGM музика |



Повици

Започнување на говорен повик

- 1 Внесете број вклучувајќи го целиот повикувачки код.
За бришење на цифра притиснете .
- 2 За бришење на сите цифри притиснете и задржете .
- 3 Притиснете  за да го започнете повикот.
- 3 Притиснете  или затворете го телефонот за да завршите повикот.



Започнување на говорен повик од Контакти

Лесно можете да ги повикате лицата чиј број е зачуван во вашите Контакти.


- 1 Притиснете  за да пристапите до листата на контакти од екранот на режим на подготвеност.
- 2 Изберете го контактот кој сакате да го повикате.
- 3 Притиснете  за да започнете говорен повик.

- 4 Притиснете  за да го завршите повикот.

Започнување на меѓународни повици

- 1 Притиснете и задржете  за меѓународниот префикс. Знакот '+' го додава меѓународниот пристапен код.
- 2 Внесете го кодот на земјата, градот и телефонскиот број.
- 3 Притиснете .

Одговарање и отфрлање на повик

Кога вашиот телефон звони притиснете на  за да одговорите на повикот.


Допрете **Бесчујно** за да го исклучите звонењето.

Ова е корисно кога ќе заборавите да го промените профилот на **Бесчујно** за време на состанок!

Притиснете  за да го отфрлите влезниот повик.

Брзо бирање



Можете да доделите број за брзо бирање на одреден контакт кој често го повикувате.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете  и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Брзо бирање**.
- 3 Вашата Говорна пошта е поставена на брзо бирање 1. Изберете кој било друг број за да доделите брзо бирање за контактот.
- 4 Ќе се отвори вашиот адресар. Изберете го контактот на кој сакате да го доделите тој број.

За да повикате број за брзо бирање:

- Притиснете го доделениот број и потоа притиснете **s** или **0**.
- Притиснете и задржете го доделениот број додека на екранот не се појави контактот.

Започнување на втор повик

- 1 За време на иницијалниот повик, притиснете , потоа **Опции** и изберете **Додади нов повик**.
- 2 Внесете го бројот или пребарајте ги вашите контакти.
- 3 Притиснете  за поврзување на повикот.
- 4 Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.
- 5 Изберете **Замени** за да ги замените повиците.
- 6 За да го завршите едниот или двата повици изберете **Опции**, **Крај** и потоа **Сè** или **Активно**.

ЗАБЕЛЕШКА: Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

Повици

Прегледување на евиденцијата на повиците

Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **OK** и изберете **Повици** и потоа **Евиденција на повици**. Можете да погледнете:

Сите повици - Приказ на комплетна листа на бирани, примени и пропуштени повици.

Бирани броеви - Приказ на листа на сите броеви кои сте ги повикале.

Примени повици - Приказ на листа на сите броеви од кои сте примиле повик.

Пропуштени повици - Приказ на листа на сите пропуштени повици.

СОВЕТ! Од која било листа на повици допрете го левото функционално копче и изберете **Избриши сè** за бришење на сите снимени записи.

Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **OK** и изберете **Повици**.

Исто така можете да изберете преглед на:

Траење на повици - погледнете го траењето на сите бирани и примени повици.

Количина на податоци - Погледнете ја количината на примени и испратени податоци во килобајти.

Цена на повици - Погледнете ги трошоците по бираните броеви (оваа услуга зависи од мрежата која ја користите. Некои оператори не ја поддржуваат).

Користење на пренасочување на повици

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **OK** и потоа изберете **Повици**.
- 2 Изберете **Пренасочување на повици**.
- 3 Изберете кога да се пренасочат сите повици - кога линијата е зафатена, кога нема одговор или кога не сте достапни.

4 Внесете го бројот кон кој ќе се врши пренасочувањето.

5 Изберете **Пренасочување**.

ЗАБЕЛЕШКА: За пренасочувањето на повици можно е пресметување на трошоци. За детали ве молиме обратете се до мрежниот оператор.

СОВЕТ! За исклучување на сите пренасочувања на повици, изберете **Деактивирај сè**.

Користење на забрана на повици

1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Повици**.

2 Изберете **Забрана на повици**.

3 Изберете одредени или сите опции:

Сите излезни

Излезни меѓународни

Излезни меѓународни освен матичната земја

Сите влезни

Влезни во странство

Деактивирај сè

4 Внесете ја лозинката за забрана на повици. За оваа услуга ве молиме проверете кај мрежниот оператор.

Користење фиксни броеви за бирање

1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Повици**.

2 Изберете **Фиксни броеви за бирање** за вклучување и составување на листа броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот од вашиот оператор. По активирањето, од вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите од фиксната листа за бирање.

Користење повици на чекање

1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Повици**.

2 Изберете **Повик на чекање** за активирање на услугата за повик на чекање.

Повици

Ако е активирана опцијата за повик на чекање, телефонот ќе ве предупреди доако дојдовниот повик додека разговарате. Во слушалката ќе чуете звук, а на екранот се прикажува дека постои втор повик на чекање. Првиот повик можете да го ставите на чекање и да одговорите на другиот. (Оваа функција е достапна единствено доколку вашата мрежа ја поддржува.)

Менување на општите поставки за повици

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и потоа изберете **Повици**.
- 2 Изберете **Вообичаени подесувања**. Од тука ќе можете да ги менувате поставките за:

Отфрлање на повик -

Изберете **Вклучено** или **Исклучено** и изберете отфрлање на сите повици, оние од специфични групи, контакти, нерегистрирани броеви (кои не се во вашата листа на контакти) или оние без ID на повикувач.

Испрати мој број - Изберете дали вашиот број ќе се прикажува кога ќе повикате некого. (Оваа функција е достапна единствено доколку вашата мрежа ја поддржува.)

Автоматско повторно бирање - Изберете **Вклучено** или **Исклучено**.

Режим на одговор -

Изберете одговор на повиците на телефонот со притиснување на копчето за **испраќање**, со притиснување на кое било копче или со отворање на телефонот.

Минутен потсетник - Изберете **Вклучено** за да чуете тон на секоја минута за време на повик

BT режим на одговор -

Изберете како да одговорите на повик при користење на Bluetooth слушалки. Изберете **Hands-free** или **телефон**.

Зачувај нов број - Зачувување на броеви кои ги употребувате, а сè уште не се зачувани во Контакти.


Поставка при затворање на лизгач - Поставување дали повикот ќе заврши при затворањето на лизгачот или не.

Контакти

Пребарување на контакт

Постојат два начини за пребарување на контакт:

Од екранот на режим на подготвеност

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете  за да го отворите адресарот.
- 2 Притиснете го нумеричкото копче кое одговара на првата буква од контактот кој сакате да го погледнете. Така, за 'Home' притиснете 4 (GHI) двапати.

Или, со користење на малку побрз начин...

- 1 Внесете го бројот кој сакате да го пребарате на екранот на режим на подготвеност и изберете **Опции**.
- 2 Изберете **Пребарај контакти** во менито за опции.

СОВЕТ! Можете да пребарувате по групи со допирање на **Опции** и избирање **Пребарување по, а потоа Група**. Со ова ќе се прикаже листа на сите ваши групи.

Од главното мени

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Пребарување** и со помош на тастатурата внесете ги првите букви од контактот кој сакате да го најдете.
- 3 Вашиот адресар ќе прикаже листа на контакти кои одговараат на внесените букви.

Додавање на нов контакт

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Додади ново**.
- 3 Изберете дали контактот да се зачува на **Телефон** или на **SIM**.
- 4 Внесете го името и презимето за новиот контакт. Не морате да ги внесете и двете, но морате да внесете барем едно.

Контакти

5 Внесете ги информациите со кои располагате во понудените полиња и изберете **Готово**.

Или, со користење на малку побрз начин...

- 1 Внесете го бројот кој сакате да го зачувате на екранот на режим на подготвеност и изберете **Опции**.
- 2 Изберете **Зачувај број** и потоа **Нов контакт** или **Ажурирај контакт**.
- 3 Внесете ги соодветните информации како што е наведено погоре и изберете **Готово**.

Опции за контакти

Со контактите можат да се извршат многу операции. Еве како да им пристапите и да ги користите опциите од менијата:

- 1 Отворете го контактот кој сакате да го користите.
- 2 Допрете го левото функционално копче за отворање на листата на опции. Од тука се можни операциите:

Испрати порака - Испраќање порака или e-mail на контактот.

Испрати визит картичка - Испраќање на деталите за контактот на друго лице како визит картичка. Изберете испраќање како **Текстуална порака**, **Мултимедијална порака**, **E-mail** или преку **Bluetooth**.

Започни повик - Повикување на контактот.

Додади нов контакт - Можете да додадете нов контакт.

Уреди - Можете да го уредите контактот.

Додади во група - Додадете контакт во групата.

Означи/Поништи ознака - За повеќекратно избирање означете ги своите контакти или поништете ги ознаките.

Пребарај по - Можете да го побарате записот по број или по група.


Зачувај на SIM/ Телефон - Изберете преместување на SIM картичка или телефон (во зависност од тоа каде оригинално сте го зачувале контактот).

Избриши - Бришење на контакт.

Внесување текст- Можете да поставите начин на внесување текст.

Брзо бирање - Можете да доделите контакт на број за брзо бирање


Креирање на група

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете  и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Групи** и изберете **Опции**.
- 3 Изберете **Додади нова група**.
- 4 Внесете име за вашата нова група.
- 5 Допрете **Готово**.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако избришете група, контактите кои биле доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашиот адресар.

СОВЕТ! Можете да уредите постоечка група со нејзино означување и допирање на **Опции**. Можни се опциите **Додади член** кон групата од вашите контакти, доделување **Тон на звонење на група**, **Промени име** на група или **Избриши** група.

Користење на сервисни броеви

Можете да ја погледнете листата на сервисни броеви (SDN) доделени од страна на вашиот обезбедувач на услуги (доколку е поддржано од SIM картичката). Тука спаѓаат броевите за итни случаи, информации од тел. именик и броеви на говорна пошта. По селектирањето на бројот на услугата, притиснете  за повикување на услугата.

Прикажување на сопствениот број

Изберете **Сопствен број** во менито **Контакти** за да го погледнете вашиот број.

Контакти

Креирање на визит картичка

Можете да креирате сопствена визит картичка со избирање на опцијата **Моја визит картичка** и потоа **Додади**. Внесете го вашето име, број, e-mail адреса и слика.

Менување на поставките за контакти

Можете да ги прилагодите поставките за контакти така што вашиот адресар ќе функционира според вашите желби.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Поставки**. Од тука можете да ги прилагодите следните поставки:

Поставки на листа на контакти - Изберете прикажување на контакти зачувани на **Телефон и SIM**, **Само телефон** или **Само SIM**. Исто така можете да изберете прво да се прикаже името или презимето на контактот, и да се прикаже сликата на контактот.

Копирање - Копирање на контактите од SIM картичката на телефон или од телефон на SIM картичка. Изберете копирање по еден контакт, или сите одеднаш.

Премести - Ова работи на ист начин како **Копирање**, но контактот ќе биде зачуван единствено на новата локација. Доколку префрлите контакт од SIM картичката на телефонот, тој ќе биде избришан од меморијата на SIM картичката.

Испрати ги сите контакти преку Bluetooth - Испраќање на сите информации на друг телефон со помош на Bluetooth.

Архивирање на контакти - Сите податоци од телефонскиот именик можете да ги зачувате на надворешна мемориска картичка во vcard облик.

Враќање на контакти -

Сите податоци од телефонскиот именик снимен на надворешна мемориска картичка можете да ги вратите во меморијата на телефонот во vcard облик.

Избриши контакти - Бришење на сите контакти.

Информации за меморија - Можете да проверите колку меморија ви преостанува на телефонот или на SIM картичката.

Испраќање на порака

Пораки


Вашиот GD330 вклучува функции поврзани со SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) и E-mail, како и пораки на мрежните услуги.

Испраќање на порака

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК**, изберете **Испраќање на порака** и потоа **Креирај нова порака**.
- 2 Изберете **Порака** за да испратите SMS или MMS.
- 3 Ке се отвори уредувач на нова порака. Уредувачот на пораки нуди интуитивно комбинирање на SMS и MMS пораките, со лесно префрлување помеѓу SMS и MMS режимите. Зададената поставеност уредувачот на пораки е SMS режим.
- 4 Внесете ја вашата порака со користење на T9 режимот со предвидување или со помош на ABC рачен режим.

СОБЕТ! Можете да го изберете типот на вашата порака како SMS или MMS кога ќе внесете текст подолг од 1 страница во полето за порака. Ако сакате да го промените типот на пораките кои ги испраќате, погледнете го менио **Испрати** долг текст како од **Менување** на поставките за текстуални пораки.

- 5 Допрете **Опции** и изберете **Вметнување** за да додадете **Слика, Видео, Звук, Символ, Шаблон, Емотикон, Име и Број, Нов слајд, Тема** или **Повеќе** (Визит картичка/Распоред/Белешки/Задачи/Моја визит картичка).
- 6 Притиснете **Испрати**.
- 7 Пребарајте ја листата на контакти или притиснете го нумеричкото копче за да го внесете телефонскиот број.
- 8 Притиснете **Испрати**.


 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Доколку во уредувачот за пораки се додаде Слика, Звук, Видео, Нов слајд, Тема, Визит картичка, Распоред, Белешка, Задача или Моја визит картичка, ќе се изврши автоматско префрлување во MMS режим за што ќе се пресмета соодветниот трошок.



Внесување на текст

Можете да внесувате алфанумерички знаци со помош на тастатурата на телефонот. На пример, за зачувување имиња во Контакти, пишување порака и креирање настани во календарот потребно е да се внесе текст.

На телефонот можни се **следните начини на внесување текст:** T9 режим со предвидување, ABC/Abc/abc рачен режим и 123 режим.

Забелешка: Некои полиња дозволуваат само еден режим за внесување текст (на пр. телефонски број во полињата на адресарот).

За да вклучите T9 режим во полето за внесување текст, изберете **Опции, Начин на внесување** и изберете **T9 режим**. Кога е вклучен T9 режимот, начинот за внесување текст можете да го промените со притиснување на . Во горниот десен агол на екранот ќе го забележите индикаторот за режимот на внесување текст.

За внесување симбол во полето за внесување на текст, притиснете го копчето  и изберете симбол, а потоа изберете .

Довршете го секој збор со празно место притиснувајќи на .

За бришење на знак, притиснете .

T9 режим со предвидување

T9 режимот со предвидување користи вграден речник за препознавање на зборовите кои ги пишувате врз база на внесената секвенца. Едноставно притиснете го копчето со буквата која сакате да ја внесете и речникот ќе го препознае зборот откако сите букви ќе бидат внесени.

Испраќање на порака

ЗАБЕЛЕШКА: Копчето  се употребува за промена на предвидливите зборови во речникот при T9 режим на внесување.

Доколку саканиот збор не се прикаже, притиснете **Опции** и изберете **Додади во речник**, а потоа зборот можете да го внесете со користење на ABC рачен режим. Зборот ќе се додаде во речникот.

Забелешка: Можете да изберете друг T9 јазик со притиснување **Опции** и избирање **Јазик на пишување**.

ABC рачен режим


Овој режим овозможува внесување на букви со притиснување на копчето означено со саканата буква - еднаш, двапати, трипати или четирипати, додека не се појави саканата буква.

123 режим

Внесувате броеви со едно притиснување на копче по број. Исто така можете да додавате броеви од режимите на букви преку притиснување и задржување на саканото копче.

Поставување на е-mail

Останете поврзани додека сте во движење користејќи е-mail на вашиот GD330. Можете брзо и едноставно да поставите POP3 или IMAP4 е-mail сметка.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете  и изберете **Испраќање на порака** и потоа **Поставки**.
- 2 Изберете **E-mail** и потоа **E-mail сметки**.
- 3 Ако не е поставена ниту една е-mail сметка, тоа можете да го направите со помош на волшебник за поставување на е-mail.

E-mail адреса/Лозинка -

Внесете ја вашата е-mail адреса и лозинката.

Корисничко име - Внесете ID на корисник за сметката.

Тип на пошт. сандаче -

Изберете го типот на интернет протокол кој ќе се користи за пренос на е-mail пораки, IMAP4 или POP3.

Сервер за влезни пораки -

Внесете ја IP адресата или името на вашиот сервер за влезни пораки (POP3 или IMAP4).

Сервер за излезни пораки -

Внесете ја IP адресата или името на вашиот сервер за излезни пораки (SMTP).

SMTP автентификација -

Изберете активирање на сигурносните поставки за серверот за излезни пораки.

Ако е вклучена SMTP автентификацијата, при праќањето на е-mail пораки серверот за излезни пораки ќе побара да внесете корисничко име и лозинка.

SMTP корисничко име/SMTP

лозинка - Внесете ги е-mail адресата и лозинката од обезбедувачот на е-mail услугата.

(Ако е вклучена SMTP автентификацијата)

Име на сметка - Внесете го името на пошт. сандаче кое сакате да го користите како име на оваа сметка.

4 По внесувањето на е-mail сметката, изберете **OK** за да зачувате. По поставувањето на вашата сметка, таа ќе се појави во листата на сметки во вашиот E-mail фолдер.

5 Преку менито Уреди од менито Опции, можете да ги уредите вредностите на поставките.

Наслов - Внесете име за сметката.

Моето име - Внесете го вашето име.

Корисничко име - Внесете го корисничкото име за сметката.

Лозинка - Внесете ја лозинката за сметката.

E-mail адреса - Внесете ја е-mail адресата за сметката.

E-mail адреса за одговор - Внесете ја е-mail адресата за одговор.

Сервер за излезни пораки - Внесете ги деталите за сметката.

Сервер за влезни пораки - Внесете ги деталите за сметката.

Испраќање на порака

Макс. големина на прием -

Изберете ограничување на големината на е-mail пораките, максимумот е 1MB.

Тип на пошт. сандаче -

Внесете тип на пошт. сандаче, POP3 или IMAP4.

Зачувај на сервер -

Изберете дали да се зачуваат е-mail пораките на серверот. Кај IMAP4 сметките секогаш се зачувуваат копии.

Зачувај испратени пораки во -

Изберете дали да ги зачувате IMAP4 е-mail пораките. За POP3 сметките секогаш се зачувуваат копии на телефонот.

Пристапна точка - Изберете ја пристапната точка за интернет.

Режим на превземање -

Изберете Само заглавие или Сè.

Автоматско превземање -

Изберете дали новите е-mail пораки да се превземаат автоматски.

Напредни поставки -

Изберете дали да ги користите напредните поставки.

Број на SMTP порт - Овој број обично е 25.

Користи SSL за излезни пораки -

Изберете дали да користите SSL за серверот за излезни пораки.

Порт на сервер за влезни пораки -

Обично вредноста е 110 за POP3 сметки и 143 за IMAP4 сметки.

Користи SSL за влезни пораки -

Изберете дали да користите SSL за серверот за влезни пораки.

SMTP автентификација -

Изберете ги сигурносните поставки за серверот за излезни пораки.

SMTP корисничко име -

Внесете ја е-mail адресата од обезбедувачот на е-mail услугата. (Ако е вклучена SMTP автентификацијата)

SMTP лозинка - Внесете ја лозинката на е-mail адресата од обезбедувачот на е-mail услугата. (Ако е вклучена SMTP автентификацијата)

АРОР сигурно најавување -

Изберете за активирање на АРОР сигурно најавување за POP3 сметка. IMAP4 сметките секогаш се поставени на исклучено.

Превземање на е-mail пораките

Е-mail сметката можете автоматски или рачно да ја проверите за нови пораки. Погледнете 'Менување на е-mail поставките' за автоматско проверување за е-mail пораки.

За рачно проверување:

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК**, изберете **Испраќање на порака** и потоа **Поштенско сандаче**.
- 2 Изберете ја сметката која сакате да ја користите.
- 3 Изберете **Отвори** и телефонот ќе се поврзе со вашата е-mail сметка и ќе ги превземе новите пораки.

Испраќање е-mail со користење на вашата нова сметка

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Испраќање на порака**, потоа изберете **Креирај нова порака**.
- 2 Изберете **Е-mail** и ќе се отвори нова е-mail порака.
- 3 Користете **Опции** за да ја внесете адресата на примателот и да ја напишете пораката. Користете **Вметни** за прикачување на слики, видео, звуци или други типови на фајл.
- 4 Изберете **Испрати** и е-mail пораката ќе биде испратена.

Фолдери за пораки

Приемно сандаче - Сите пораки кои ќе ги добиете се сместуваат во влезното сандаче. Од тука можете да ги прочитате, да одговорите и да ги проследите пораките.

Поштенско сандаче - Сите е-mail пораки кои ќе ги добиете се сместуваат во вашето пошт. сандаче.

Испраќање на порака

Скици - Ако немате време да завршите со пишувањето на пораката, можете да го зачувате тоа што сте го напишале.

Излезно сандаче - Ова е фолдер за привремено сместување на пораките кои се испраќаат.

Испратени пораки - Сите пораки кои ќе ги испратите се складираат во овој фолдер.

Мои датотеки - Можете да ги преместите пораките од Влезното сандаче или од сандачето за испратени пораки во Мои фолдери, и потоа можете да ги преместите од Мои фолдери во оригиналното сандаче.

Управување со вашите пораки

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **OK**, изберете **Испраќање на порака** и потоа **Приемно сандаче**.
- 2 Изберете **Опции** и потоа изберете:

Одговори - Испраќање одговор на селектираната порака.

Проследи - Испраќање на селектираната порака на друго лице.

Започни повик - Повикајте го лицето кое ви ја испратило пораката.

Зачувај број - Зачувајте ја адресата на испраќачот во контакти.

Избриши - Бришење на пораката.

Креирај нова порака - Отворање на нова, празна порака или e-mail.

Означи/Поништи ознака - За повеќекратно бришење означете ги пораките или поништете ги ознаките.

Копирај и Премести - Копирајте ја или преместете ја пораката на вашиот телефон, SIM или во Мои фолдери.

Филтер - Прегледување на пораките по тип. Ќе се изврши одделно групирање на SMS и MMS пораките.

Информации за порака - Погледнете дополнителни информации за пораката, вклучувајќи го времето на испраќање.

Ако се прикаже пораката **Нема простор за SIM порака** ќе треба да избришете некои пораки зачувани на меморијата на SIM картичката.

Ако се прикаже пораката **Нема простор за пораки** можете да избришете пораки за да се добие простор.

Користење на шаблони

Креирајте шаблони за SMS и MMS пораките кои најчесто ги испраќате. На телефонот веќе постојат одредени шаблони и доколку сакате можете да ги уредувате.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК**, изберете **Испраќање на порака** и потоа изберете **Шаблони**.
- 2 Изберете **Текстуални шаблони** или **Мултимедијални шаблони**. Потоа можете да изберете Опции за да додадете нови шаблони.

Користење на емотикони

Внесете живост во пораките со помош на емотикони. На вашиот телефон ќе најдете некои често користени емотикони.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК**, изберете **Испраќање на порака** и потоа изберете **Емотикони**.
- 2 Изберете **Опции** за емотиконите: **Додади ново**, **Уреди**, **Избриши** или **Избриши сè**.

Менување на поставките за текстуални пораки

Поставките за пораки на GD330 се дефинирани за непосредно испраќање на пораките. За да ги промените поставките направете го следното.

Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК**, изберете **Испраќање на порака**, потоа **Поставки** и **Текстуална порака**. Можете да направите промени на:

Испраќање на порака

Центар за текстуални пораки -

Внесете ги деталите за вашиот центар за пораки.

Извештај за испорака -

Изберете за примање потврда дека пораката била испорачана.

Период на валидност -

Изберете колку долго пораката ќе се чува во центарот за пораки.

Типови на пораки - Претворете ги текстуалните пораки во **Говор, Факс, X.400** или **E-mail**.

Кодирање на знаци - Изберете начин на кодирање на знаците во вашите пораки, што влијае врз големината на пораките и врз направените трошоци.

Испрати долг текст како -

Изберете дали да ја испратите пораката како **Повеќекратен SMS** или **MMS** кога ќе внесете текст подолг од 1 страница во полето за порака.

Менување на поставките за мултимедијални пораки

Поставките за пораки на GD330 се дефинирани за непосредно испраќање на пораките. За да ги промените поставките направете го следното.

Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **OK** и изберете **Испраќање на порака**, потоа **Поставки** и **Мултимедијална порака**.

Можете да направите промени на:

Режим на превземање -

Изберете **Матична** или **Roaming** мрежа. Ако потоа изберете **Рачно** ќе добивате само известувања за **MMS** и потоа можете да одлучите дали целосно да ги превземете или не.

Извештај за испорака - Изберете за овозможување и/или барање на извештај за испорака.

Одговор за прочитаност -

Изберете за овозможување и/или испраќање одговор за прочитаност.

Приоритет - Изберете го нивото на приоритет за MMS.

Период на валидност - Изберете колку долго пораката ќе се чува во центарот за пораки.

Траење на слајд - Изберете зададено траење на слајдовите при составување на MMS.

Режим на креирање - Изберете го режимот за вашите пораки.

Време на испорака - Испорачување на пораката во одредено време.

Центар за мултимедијални пораки - Внесете ги деталите за вашиот центар за пораки.

Менување на e-mail поставките

E-mail поставките можете да ги прилагодите на начин кој најмногу ви одговара.

Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **OK** и изберете **Испраќање на порака**, потоа изберете **Поставки и E-mail** за да ги прилагодите следните поставки:

Email сметка - Можете да поставите e-mail сметка.

Дозволи одговор на e-mail - Изберете дали ќе се дозволи испраќање пораки за 'потврда за прочитаност'.

Побарај одговор на e-mail - Изберете дали ќе се побара порака со 'потврда за прочитаност'.

Интервал на превземање - Изберете колку често вашиот GD330 ќе врши проверка за нови e-mail пораки.

Количина на превземање - Изберете колку e-mail пораки да се превземаат во кое било време.

Вклучи порака во Проследи и Одговори - Изберете дали да се вклучи оригиналната порака или не.

Вклучи прикачен фајл - Изберете дали да се вклучи оригиналниот прикачен фајл или не.

Автоматско превземање при roaming - Изберете дали автоматски да ги превземате вашите пораки при roaming или не.

Испраќање на порака

Известување за нова e-mail порака - Изберете дали сакате да бидете известени при прием на нови e-mail пораки или не.

Потпис - Креирајте потпис за e-mail пораките и активирајте ја оваа функција.

Приоритет - Изберете го нивото на приоритет за e-mail пораките.

Менување на другите поставки

Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **OK** и изберете **Испраќање на порака**, потоа **Поставки** и потоа:

Говорна пошта - Овде е зачуван бројот на говорна пошта. За повеќе информации околу достапните услуги обратете се до вашиот мрежен оператор.



Сервисна порака - Изберете прием или блокирање на сервисни пораки. Можете да ја поставите сигурноста на пораките со креирање на листи на доверливи и недоверливи испраќачи.

Информативни услуги - Изберете го приемниот статус, јазикот и другите поставки.

Зачувај текстуална порака - Изберете дали да ги зачувате текстуалните пораки во меморијата на телефон или на надворешна меморија.

Фотоапарат


Брзо фотографирање

- 1 Притиснете  за да се отвори визирот.
- 2 Фокусирајте го фотоапаратот на она што сакате да го снимите.
- 3 Притиснете  за да снимите фотографија.


Откако ќе ја снимите фотографијата


Снимената фотографија ќе се појави на екранот. По снимањето на сликата, можете да ги прегледате следните менија:


Опции - Можете да го промените името на сликата или да го уредите фајлот на сликата.

 **Албум** - Преглед на сликите кои сте ги снимиле во вашиот Албум.

 **Испрати** - Испраќање на фотографијата како MMS, E-mail или преку Bluetooth.

 **Ново** - Снимање на нова фотографија веднаш потоа. Тековната фотографија ќе биде зачувана.

 **Користи како** - Користење на сликата како заднина, како слика на контакт, или за екранот при вклучување или исклучување.

 **Избриши** - Бришење на штотуку снимената фотографија. Визирот повторно ќе се појави.

Назад - Враќање на претходното мени.

Користење на брзите поставки

Од визирот користете го навигациското копче и изберете ги опциите кои сакате да ги користите.

Албум - Изберете за да ги разгледате другите слики во вашиот албум.

Видео - Изберете за да се префрлите од фотоапарат во режим на видео камера.

Сними - Ви овозможува да снимите фотографија.

Фотоапарат

Осветленост - Поставете ја осветленоста на сликата на визирот на фотоапаратот.

Тајмер - Автоматскиот тајмер ви овозможува да го поставите доцнењето по притиснувањето на копчето за снимање. Изберете помеѓу 3 секунди, 5 секунди или 10 секунди. Ова е одлично за групни фотографии на кои и вие сакате да бидете присутни!

Користење на напредните поставки

Од визирот изберете **Поставки**.

Големина на слика - Променете ја големината на фотографијата.

Ефект на боја - Изберете тон на боја за користење на фотографијата која ја снимате.

Баланс на белата боја - Со балансот на белата боја се постигнува реалистичност на белите делови на фотографиите. За да може фотоапаратот/камерата правилно да го прилагоди балансот на белата боја, можеби ќе треба да ги одредите условите на осветленост.

Изберете помеѓу **Автоматски**, **Блескаво**, **Сончево**, **Флуоресцентно** и **Облачно**.

Ноќен режим - Доколку изберете Вклучено ќе можете да снимате подобри фотографии ноќе.

Режим на снимање - Изберете помеѓу Нормално или Групно фотографирање.

Квалитет на слика - Управување со квалитетот на сликата.

Користена меморија - Изберете дали да ги зачувате вашите фотографии на **Меморија на телефон** или на **Надворешна меморија**.

Криење на икони - Криење на страничните икони на визирот.

Звук на бленда - Изберете еден од трите различни звуци за бленда.

Прилагодување на осветленоста

Контрастот ја дефинира разликата помеѓу светлите и темните делови на една слика. Сликата со низок контраст ќе изгледа замаглено, додека сликата со висок контраст ќе изгледа многу поостро.

- 1 Изберете **Осветленост** во брзите поставки.
- 2 Повлечете го индикаторот за контраст кон “-” за понизок контраст и замаглена слика или кон “+” за повисок контраст и поостра слика.

Избирање на режим на фотографирање

- 1 Изберете **Режим на снимање** во **Поставки** за да ги погледнете достапните режими за фотографирање.
- 2 Изберете помеѓу опциите:
Нормално - Ова е зададениот тип на фотографирање. Фотографијата ќе биде снимена на вообичаен начин.

Групно фотографирање - Ова ви овозможува автоматско снимање на три/шест/девет фотографии во многу брза секвенца.

Менување на големината на сликата

Колку е поголем бројот на пиксели, толку е поголем фајлот, што значи зафаќање на повеќе од вашата меморија. Доколку сакате да зачувате повеќе слики на телефонот или мемориската картичка, можете да го промените бројот на пиксели за да се намали големината на фајловите.

- 1 Изберете **Големина на слика** во **Поставки**.
- 2 Изберете вредност за пикселите помеѓу нумеричките опции: **1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240, контакт**.
- 3 Изберете ја саканата опција за големина и притиснете **Избор** за имплементирање на промените. Менито за поставки ќе се затвори автоматски, по што ќе можете да снимате фотографии.

Фотоапарат

Прегледување на зачуваните фотографии

- 1 На зачуваните фотографии можете да им пристапите од режимот за фотоапарат и од менито **Албум**.
- 2 Вашиот албум ќе се прикаже на екранот.
- 3 Изберете ја фотографијата за комплетно отворање.


Поставување на фотографија како заднина или слика на контакт

Од вашиот албум, изберете слика и изберете **Користи како** за користење на сликата како Заднина, Слика на контакт, Слика при вклучување или Слика при исклучување.

ЗАБЕЛЕШКА: Сликите можат да се додаваат само на контактите зачувани на вашиот телефон, а не на SIM картичката.

Видео камера

Брзо снимање на видео

- 1 Поставете го преклопникот за режим за фотоапарат/камера на  и притиснете **ОК**. Визирот на видео камерата ќе се појави на екранот.
- 2 Фокусирајте ја камерата на она што сакате да го снимите.
- 3 Притиснете еднаш на **ОК** за да започне снимањето.
- 4 На долниот дел од визирот ќе се појави **REC**. Притиснете повторно **ОК** за да го запрете снимањето.

Откако ќе снимите видео


На екранот ќе се појави слика која го претставува снименото видео.

По снимањето на видео запис, можете да ги прегледате следните менија:


Опции - Можете да го промените името на видео записот.

 **Албум** - Преглед на вашиот видео албум.

 **Репродуцирај** - Репродукција на фајлот.

 **Ново** - Притиснете за снимање на нов видео запис веднаш потоа. Тековниот видео запис ќе биде зачуван.

 **Испрати** - Испраќање на видео снимката како MMS, како E-mail или преку Bluetooth.

 **Избриши** - Бришење на штотуку снимениот видео запис. Визирот повторно ќе се појави.

Назад - Враќање на претходното мени.

Користење на брзите поставки

Од визирот користете го навигациското копче и изберете ги опциите кои сакате да ги користите.

Албум - Изберете за да ги разгледате другите видео записи во вашиот албум.

Фотоапарат - Изберете за да се префрлите од Видео камера во режим на Фотоапарат.

Сними - Ви овозможува да снимите видео запис.

Видео камера

Осветленост - Контрастот ја дефинира разликата помеѓу светлите и темните делови кај видео снимките.

Користење на напредните поставки

Од визирот изберете **Поставки**.

Големина - Променете ја големината на видео записот.

Ефект на боја - Изберете ефект на тон кој ќе се примени на видеото кое го снимате.

Баланс на белата боја - Со балансот на белата боја се постигнува реалистичност на белите делови на фотографиите.

За да може фотоапаратот/камерата правилно да го прилагоди балансот на белата боја, можеби ќе треба да ги одредите условите на осветленост.

Изберете помеѓу **Автоматски**, **Блескаво**, **Сончево**, **Флуоресцентно** и **Облачно**.

Квалитет - Управување со квалитетот на видео снимката.

Траење - Изберете ја максималната должина на снимката.

Користена меморија - Изберете дали да ги зачувате вашите видео снимки на **Меморија на телефон** или на **Надворешна меморија**.

Криење на икони - Криење на страничните икони на визирот.

Глас - Изберете **Исклучи звук** за снимање на видео без звук.

ЗАБЕЛЕШКА: Секогаш притиснете Избор откако ќе изберете нови поставки за да се имплементираат направените промени.

Гледање на зачуваните видео снимки

- 1 На зачуваните видео снимки можете да им пристапите од режимот за видео камера и од менито Албум. Вашиот албум ќе се прикаже на екранот.
- 2 Изберете ја видео снимката за комплетно отворање.

Мултимедија

Мизика

Вашиот GD330 има вграден музички плеер со кој можете да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите до музичкиот плеер, изберете **Музика** од менито за Мултимедија. Од тука можете да пристапите до повеќе фолдери:

Последни репродуцирани -

Преслушајте ги песните кои неодамна сте ги репродуцирале.

Сите песни - Ги содржи сите песни кои се наоѓаат на вашиот телефон.

Листи за репродукција -

Ги содржи листите за репродукција кои сте ги креирале.

Изведувачи - Пребарување на музичката збирка по изведувач.

Албуми - Пребарување на музичката збирка по албум.

Жанрови - Пребарување на музичката збирка по жанр.

Мешање на песни - Слушање на музичката по случаен редослед.

Репродукција на песна

1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **OK** и изберете Мултимедија. Од тука изберете **Мизика** и потоа изберете **Сите песни**.

2 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате и изберете **Репродуцирај**.

3 Притиснете **OK** за паузирање на песната.

4 Притиснете  за да скокнете на наредната песна.

5 Притиснете  за да скокнете на претходната песна.

Користење на опциите при репродукција на музика

Изберете **Опции** и изберете помеѓу:

Минимизирај - Отстранување на екранот на музичкиот плеер за да можете да продолжите со нормалното користење на телефонот.

Мултимедија

Оди во моја музика - Отворете го менито за музика.

Повтори - Изберете за да се повтори избраната песна, да се исклучи повторувањето или да се повтори сè.

Мешање - Слушање на музиката по случаен редослед.

Визуализација - Избирање на визуелни ефекти.

Слушање преку слушалката - Избраната музика слушајте ја преку Bluetooth слушалките. (Bluetooth слушалките треба да поддржуваат MP3 репродукција)

Додади во листа за репродукција - Додавање на фајлот во листа за репродукција.

Информации за фајл - Погледнете куси детали за фајлот.

Испрати - Испраќање на песната како порака, E-mail или преку Bluetooth.

Користи како - Користење на песната како тон на свонење, тон за порака, тон при вклучување или тон при исклучување.

Креирање листа за репродукција

Можете да креирате сопствени листи за репродукција со правење избор на песни од фолдерот **Сите песни**.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мултимедија**, потоа **Мизика** и изберете **листа за репродукција**.
- 2 Изберете **Додади**, внесете го името на листата и притиснете **ОК** за да зачувате.
- 3 Ќе се прикаже фолдерот **Сите песни**. Изберете ги сите песни кои сакате да ги вклучите во вашата листа; веднаш до името на фајлот ќе се појави знак за штиклирање.

За репродукција на листа, селектирајте ја и изберете **Репродуцирај**.

ЗАБЕЛЕШКА: За да додадете втора листа, изберете **Опции** и потоа **Додади нова листа за репродукција**.

Уредување листа за репродукција

Одвреме навреме можеби ќе посакате да додадете нови или да избришете песни од одредена листа за репродукција.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мултимедија**, потоа **Мизика** и изберете **Листи за репродукција**.
- 2 Изберете ја листата за репродукција.
- 3 Изберете **Опции**.

Додади нови песни - Додавање на повеќе песни во листата за репродукција. Означете ги саканите песни и изберете **Готово**.

Испрати - Испраќање на песна како порака или преку Bluetooth.

Отстрани од листа - Отстранување на песната од листата за репродукција.

Означи/Поништи ознака - Избирање на повеќе фајлови.

Користи како - Користење на песната како тон на свонење, тон за порака, тон при вклучување или тон при исклучување.

Информации за фајл.

Прикажување на Име, Големина, Датум, Време, Тип, Траење, Заштита и Авторски права за песната.

Управувач со меморија

Можете да го погледнете тековниот статус на меморијата.

Бришење листа за репродукција

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мултимедија**, потоа **Мизика** и изберете **Листи за репродукција**.
- 2 Изберете **Опции** и потоа **Избриши** или **Избриши сè** за да ги избришете сите листи.

Слушање радио

Вашиот GD330 располага со FM радио, така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.

Мултимедија

Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мултимедија**, потоа **FM радио** и внесете го бројот на каналот за станицата која сакате да ја слушате.

NOTE: За слушање на радиото треба да ги вметнете слушалките. Вметнете ги во истиот приклучок како и полначот.

NOTE: За слушање на радиото треба да ги вметнете слушалките. Вметнете ги во истиот приклучок како и полначот.

Пребарување на станици

Можете да наместите радио станици со помош на рачно или автоматско пребарување. Тие ќе бидат зачувани на специфични броеви на канали за да не морате повторно да ги барате.

За автоматско пронаоѓање:

1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мултимедија**, потоа **FM радио** и изберете **Опции**.



2 Изберете **Автоматско скенирање**. Најдените станици автоматски ќе бидат доделени на број на канал.

За рачно пронаоѓање:

1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мултимедија**, потоа **FM радио**.

2 Внесете ја фреквенцијата на станицата која сакате да ја зачувате.

3 Изберете **Постави** и потоа изберете канал за зачувување.

ЗАБЕЛЕШКА: Исто така можете рачно да наместите станица со користење на  и  прикажани покрај радио фреквенцијата.

Уредување на каналите

Можеби ќе сакате да ги преместите станиците на друг канал за да можете полесно да им пристапувате на најслушаните.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК**, изберете **Мултимедија**, потоа **FM радио** и изберете **Опции**.
- 2 Изберете **Листа на канали** и изберете го каналот кој сакате да го промените.
- 3 Изберете станица од еден од другите канали или рачно наместете го каналот на саканата фреквенција.

Можете да го уредите секој канал означувајќи го и притиснувајќи **Опции**:

Промени име - Преименување на каналот.

Замени - Поставување нова фреквенција за избраниот канал.

Ресетирање на каналите

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мултимедија**, потоа **FM радио** и изберете **Опции**.
- 2 Изберете **Листа на канали** и потоа **Опции**.

- 3 Изберете **Ресетирај канал** за да го ресетираате тековниот канал или изберете **Ресетирај ги сите канали** за ресетирање на сите канали.

СОВЕТ! За да го подобрите приемот на радио, раширете го кабелот за слушалките кој служи како радио антена.

Користење на диктафон

Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или други звуци.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мултимедија**.
- 2 Изберете **Снимање глас**, потоа **Опции** и изберете помеѓу:

Траење - Поставување на траење на снимката. Изберете помеѓу **Големина на MMS порака, 30 сек., 1 мин.** или **Без ограничување**.

Квалитет - Изберете го квалитетот на звукот. Изберете помеѓу **Супер фино, Фино** или **Нормално**.

Мултимедија

Користена меморија - Изберете меморија на телефон или надворешна меморија.

Оди во говорни снимки - Отворање на фолдерот Говорни снимки во **Мои звуци**.

- 3 Изберете **ОК** за да започне снимањето.
- 4 Изберете **Стоп** за запирање на снимањето.
- 5 Изберете **Репродуцирај** во менито Опции за да ја преслушате вашата снимка.

Испраќање на говорна снимка

- 1 Откако ќе завршите со снимањето, изберете Опции.
- 2 Изберете **Испрати** и изберете помеѓу **Порака**, **E-mail** или **Bluetooth**. Ако изберете **Порака** или **E-mail**, снимката ќе биде прикачена на пораката по што ќе можете да пишувате и да ја испратите на вообичаен начин. Ако изберете **Bluetooth**, ќе биде побарано вклучување на Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА: Откако ќе завршите со снимањето, изберете **Опции** и изберете **Репродуцирај**, **Испрати**, **Фајл**, **Избриши**, **Користи како** (за користење на снимката како тон за свонење) или **Оди во говорни снимки**.

Мои работи

Во меморијата на телефонот во Мои работи можете да зачувате разни мултимедијални фајлови заради добивање брз пристап до сите ваши слики, звуци, видео снимки и игри. Исто така можете да зачувате фајлови и на мемориска картичка. Предноста на користење мемориска картичка е ослободувањето простор од меморијата на телефонот.

Слики

Мои слики содржи листа на слики вклучувајќи ги однапред вчитаните слики на телефонот, сликите преснимени од ваша страна и сликите снимени со фотоапаратот на телефонот.

Менија со опции за Мои слики

Опциите кои ви се достапни во **Мои слики** зависат од типот на сликата која сте ја избрале. За сликите ќе бидат достапни сите опции.

Испрати - Испраќање на сликата на пријател.

Користи како - Поставување на сликата да се прикаже на телефонот во одредено време.

Премести - Преместување на сликата од меморијата на телефонот на мемориска картичка или обратно.

Копирање - Копирање на сликата од меморијата на телефонот на мемориска картичка или обратно.

Избриши - Бришење на слика.

Означи/Поништи ознака - Избирање на повеќе фајлови.

Уреди слика - Можете да ја уредите избраната слика.

Печати преку Bluetooth - Печатење на слика преку Bluetooth®.

Фајл - Промена на име или преглед на информациите за фајлот.

Креирај нов фолдер - Креирање на нов фолдер во рамките на фолдерот Мои слики.

Слајд шоу - Започнување на слајд шоу.

Подреди според - Подредување на сликите по специфичен редослед.

Мои работи

Матричен поглед/ Поглед листа - Прикажување на сликите во вид на решетка или листа.

Управувач со меморија - Преглед на меморискиот статус.

Испраќање на фотографија

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мои работи**, потоа изберете **Мои слики**.
- 2 Изберете ја фотографијата која сакате да ја испратите и притиснете **Опции**.
- 3 Допрете **Испрати** и изберете помеѓу **Порака**, **E-mail** или **Bluetooth**.
- 4 Ако изберете **Порака** или **E-mail**, вашата фотографија ќе биде прикачена на пораката по што ќе можете да пишувате и да ја испратите на вообичаен начин. Ако изберете **Bluetooth**, ќе биде побарано вклучување на **Bluetooth** по што вашиот телефон ќе ги пребара уредите за испраќање на сликата.

Користење на слика

Можете да ги користите сликите за заднина, слика на контакт, слика при вклучување или исклучување.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мои работи**, потоа **Мои слики**.
- 2 Изберете ја сликата и притиснете **Опции**.
- 3 Изберете **Користи како** и изберете помеѓу:

Заднина - Поставување на заднина за екранот на режим на подготвеност.

Слика на контакт - Поврзување на сликата со одредено лице од листата на контакти така што сликата ќе се прикаже при повик од тоа лице.

Вклучување - Поставување на слика да се појавува при вклучување на телефонот.

Исклучување - Поставување на слика да се појавува при исклучување на телефонот.

Организирање на вашите слики

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мои работи**, потоа **Мои слики**.
- 2 Изберете **Опции** и потоа **Сортирај според**.
- 3 Изберете помеѓу **Датум**, **Тип** или **Име**.

Бришење на слика

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мои работи**, потоа **Мои слики**.
- 2 Изберете ја сликата која сакате да ја избришете и изберете **Опции**.
- 3 Изберете **Избриши** и потоа **Да** за да потврдите.

СОВЕТ! За брзо бришење на фајл во сликите, означете го со курсорот и притиснете го копчето **СР**.

Преместување или копирање на слика

Можете да преместувате или копирате слики помеѓу меморијата на телефонот и мемориската картичка. Ова можете да го направите заради ослободување на мемориски простор или за безбедно чување на вашите слики.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мои работи**, потоа **Мои слики**.
- 2 Изберете слика и изберете **Опции**.
- 3 Изберете **Премести** или **Копирање**.

Означување и поништување на ознака на слики

Ако сакате да преместите, ископирате, испратите или избришете повеќе слики одеднаш, прво треба да ги означите со знак за штиклирање.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мои работи**, потоа **Мои слики**.

Мои работи

- Изберете **Опции** и потоа **Означи/Поништи ознака**.
- На десната долна страна од секоја слика ќе се појави мало квадратче. Доколку ја изберете сликата, во квадратчето ќе се појави знак за штиклирање.
- За да ја поништите ознаката на слика, изберете ја сликата повторно за да исчезне знакот за штиклирање.
- Откога ќе ги означите сите сакани слики, изберете една од опциите кои сакате да ги примените на тие слики.

Проверка на меморискиот статус

Можете да проверите колку од вашата меморија се користи и уште колку простор ви преостанува.

- Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мои работи**, потоа **Мои слики**.
- Изберете **Опции** и потоа **Управувач со меморија**.

- Изберете **Меморија на телефон или Надворешна меморија**.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку имате вметнато мемориска картичка, нема да можете да изберете Надворешна меморија.

Звуци

Фолдерот **Мои звуци** содржи **Зададени звуци** и **Говорни снимки**. Од тука можете да управувате, испраќате или да поставувате звуци како тонови за свонење.

Користење на звук

- Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Мои работи**, потоа **Мои тонови**.
- Изберете **Зададени звуци** или **Говорни снимки**.
- Изберете звук и притиснете **Репродуцирај** за да го слушнете.
- Изберете **Опции** и **Користи како**.

- 5 Изберете помеѓу **Говорен тон на звонење, Тон за порака, Вклучување** и **Исклучување**.

Видео

Фолдерот **Мои видеа** прикажува листа на преснимени видео записи и видео записи снимени со вашиот телефон.


Гледање на видео

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **OK** и изберете **Мои работи**, потоа **Мои видео записи**.
- 2 Изберете видео и притиснете **Репродуцирај**.

Користење на опциите при репродукција на видео запис

Изберете **Опции** при репродукција на видео запис и изберете помеѓу:

Хоризонтален поглед - Погледнете го видео фајлот во полн формат.

ЗАБЕЛЕШКА: При гледање на видео запис, со помош на копчето  можете да се префрлите на хоризонтален приказ и од хоризонтален приказ на вообичаен.

Исклучи звук/Вклучи звук - Вклучување/исклучување на звукот.

Сними - Паузираната слика на екранот можете да ја зачувате како фајл за слика. (Оваа опција е достапна само при паузирање на видео запис.)

Повтори - Изберете **Исклучено, Еден или Сè**.

Информации за фајл - Погледнете куси детали за фајлот.

Испрати - Испраќање на видео снимката во порака, E-mail или преку Bluetooth.

Испраќање на видео запис

- 1 Изберете видео и притиснете **Опции**.
- 2 Изберете **Испрати** и изберете помеѓу **Порака, E-mail** или **Bluetooth**.

Мои работи

3 Ако изберете **Порака** или **E-mail**, вашиот видео запис ќе биде прикачен на пораката по што ќе можете да пишувате и да ја испратите на вообичаен начин. Ако изберете **Bluetooth**, ќе биде побарано вклучување на Bluetooth по што вашиот телефон ќе ги пребара уредите за испраќање на видео записот.

Користење на мени за видео опции

Од фолдерот **Мои видео записи**, можете да изберете помеѓу следните опции:

Испрати - Испраќање на видео записот на пријател.

Премести - Преместување на видео записот од меморијата на телефонот на мемориска картичка или обратно.

Копирање - Копирање на видео записот од меморијата на телефонот на мемориска картичка или обратно.

Избриши - Бришење на видео записот.

Означи/Поништи ознака - Избирање на повеќе фајлови.

Фајл - Уредување на името и преглед на информациите за фајлот.

Креирај нов фолдер - Креирање на нов фолдер во рамките на фолдерот Мои видеа.

Подреди според - Подредување на видео снимките по специфичен редослед.

Матричен поглед/ Поглед листа - Прикажување на менито со опции во вид на решетка или листа.

Управувач со меморија - Преглед на меморискиот статус.

Мои игри и апликации

Можете да превземете игри и апликации на вашиот телефон за да се забавувате во слободното време.

Ако превземете игра од мрежата, треба да ја инсталирате превземената игра на телефонот пред да можете да започнете со уживањето во играта.

Играње на игра

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете Игри и апликации.
- 2 Изберете Мои игри и апликации и потоа изберете Игри.
- 3 Изберете игра и притиснете Активирај. Користење на мени за опции за игри Од фолдерите Игри и Апликации, достапни се следните опции:

Креирај нов фолдер -

Креирање на фолдер во рамките на менито за игри и апликации.

Подреди според - Подредување на игрите и апликациите според Датум, Големина или Име.

Информации за фајл - Приказ на информациите за избраната игра

Управувач со меморија -

Преглед на меморискиот статус.

Преглед на апликации

Java апликациите кои се инсталирани на вашиот телефон можете да ги организирате со користење на менито Апликации. Исто така можете и да ги избришете превземените апликации.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете Игри и апликации.
- 2 Изберете Мои игри и апликации и изберете Апликации.
- 3 Прегледување и управување со апликациите со кои располагате.

Менување на мрежниот профил

Со помош на Поставки можете да поставите вредност за поврзување на мрежата заради превземање на игра.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете Игри и апликации.
- 2 Изберете Поставки.

Мои работи

3 Од тука се можни операциите:

Профили - Можете да ги погледнете профилите и да додадете нов профил.

Листа на сертификати - Можете да ја погледнете листата на сертификати за користење на Java апликации.

Инсталирање на Java игри и апликации

Во зависност од обезбедувачот на услуги, сите програми базирани на Java како на пр. Java игрите, можат да се превземаат и да се активираат на вашиот телефон. Можете да префрлите Java програмски фајлови од компатибилен PC во меморијата на телефонот со користење на Bluetooth, USB мемориски уред или Надворешна меморија. Java програмските фајлови имаат .jad или .jar формат.

Ако ги зачувате Java програмските фајлови во вашиот телефон, треба да ги инсталирате фајловите пред да ги користите Java игрите или апликациите.

За инсталирање на Java игри и апликации:

1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете Мои работи, потоа изберете Друго или Моја мемориска картичка (ако е вметната надворешна меморија).

2 Изберете го фајлот (*.jad или *.jar) кој сакате да го инсталирате и притиснете Инсталирај.

ЗАБЕЛЕШКА: .jad фајлот треба да содржи свој сопствен .jar фајл.

3 По инсталирањето, Java програмите можат да се разгледаат во менито Игри и апликации, каде можете да ги изберете, извршите или избришете програмите.

СОВЕТ! Исто така можете да превземете Java MIDlet-и на вашиот телефон со користење на WAP (Wireless Application Protocol) услуги. Обрнете внимание дека користењето на интернет услугите може да предизвика дополнителни трошоци.

Flash содржина

Фолдерот Флеш содржини ги содржи сите ваши однапред вчитани и превземени флеш содржини.

Друго

Фолдерот **Друго** се користи за чување на фајлови кои не се слики, звуци, видео снимки, игри или апликации.

Моја мемориска картичка

Ако купите опционална надворешна microSD мемориска картичка, ќе можете да управувате со повеќе содржини.

Роковник

Додавање на настан во вашиот календар

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Роковник**, потоа изберете **Календар**.
- 2 Изберете го датумот на кој сакате да додадете настан.
- 3 Изберете Опции и потоа изберете Додади нов настан.
- 4 Изберете дали сакате да додадете Состанок, Годишнина или Роденден и изберете Готово.
- 5 Означете го датумот и внесете го времето во кое сакате да започне настанот.
- 6 За состаноците и годишнините внесете го времето и датумот на завршување на настанот во долните квадратчиња за време и датум.
- 7 Изберете Готово и настанот ќе биде зачуван во календарот. Со курсор ќе се означи денот со зачувани настани и во времето на почетокот на настанот ќе чуete свонење, за подобро организирање на настаните.

СОВЕТ! Можете да поставите празник во вашиот календар. Изберете ги празничните денови еден по еден, изберете **Опции** и потоа **Постави празник**. Секој ден ќе добие црвена боја. Кога ќе поставувате аларм, можете да ги исклучите деновите означени како празници.

Менување на зададениот приказ на календарот

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Роковник**, потоа изберете **Подесувања за пораки**.
- 2 Изберете **Календар** и изберете **Месечен приказ** или **Неделен приказ**.
- 3 Притиснете **Готово** за да го потврдите вашиот избор.

Додавање запис во вашата листа на задачи

- 1 Од екранот на режим на подготвеност притиснете **ОК** и изберете **Организатор**.

- Изберете Задачи и изберете Додади.
- Поставете датум за задачата, додадете белешки и изберете ниво на приоритет: Високо, Средно или Ниско.
- Зачувајте ја вашата задача со избирање на Готово.

СОВЕТ! Можете да уредите запис ако го изберете и притиснете **Опции** и **Уреди**. Потврдете ги вашите промени со избирање на **Готово**.

Споделување на задача

- Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **О** и изберете **Роковник**, потоа изберете **Задачи**.
- Изберете ја задачата која би сакале да ја споделите и потоа изберете **Опции**.
- Изберете **Испрати**. Можете да изберете споделување на задачата преку **Текстуална порака**, **Мултимедијална порака**, **E-mail** или **Bluetooth**.

Додавање на белешка

- Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Роковник**, потоа изберете **Потсетник**.
- Изберете **Додади**.
- Внесете ја вашата белешка и изберете **Зачувај**.
- Вашата белешка ќе се појави на екранот наредниот пат кога ќе ја отворите апликацијата **Потсетник**.

СОВЕТ! Можете да уредите постоечка белешка. Изберете ја саканата белешка и изберете **Уреди**.

Додавање на тајна белешка

Во менито **Тајни белешки** можете да напишете приватни белешки за да ја заштитите вашата приватност. За користење на ова мени треба да го внесете сигурносниот код.

Роковник

Користење на алатката за наоѓање на датуми

Наоѓање на датуми е практична алатка која пресметува кој ќе биде датумот по истекот на одреден број на денови. На пример, 60 денови од 02.10.2009 ќе биде 01.12.2009 Ова е многу практично за водење картички за рокови.

Поставки

Календар - Можете да ги поставите конфигурациите за приказ на календарот.

Испрати ги сите распореди и задачи преку Bluetooth - Сите податоци од календарот и/или листата на задачи можете да ги испратите од својот телефон на други телефони со користење на Bluetooth.

Архивирање на календар и задачи - Кога ќе вметнете надворешна меморија, можете да креирате резервни фајлови на календарот или листата задачи кои се зачувани во телефонот.

Враќање на календар и задачи - Кога ќе вметнете надворешна меморија, можете да ги вратите архивираниите фајлови на календарот или листата задачи.

Информации за меморија - Можете да ги погледнете информациите за достапната меморија во однос на календарот, задачите, белешките и тајните белешки.


Избриши сè - Можете да ги избришете сите податоци во однос на календарот, задачите, белешките и тајните белешки.

Алаткиж

Додавање на брзо мени

Брзото мени ви овозможува едноставен пристап до функциите кои најчесто ги користите. Во листата на Брзо мени можете да го додадете вашето омилено мени.

Поставување на аларм

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Алаткиж**, потоа изберете **Аларми**.
- 2 Изберете **Опции** и притиснете **Додади ново**.
- 3 Поставете го времето во кое би сакале да се активира алармот.
- 4 Изберете дали сакате алармот да се повторува Дневно, Пон-Пет, Пон-Саб, Саб-Wed, Саб-Чет, Нед-Чет, Саб-Нед, Освен на празник, Изберете работен ден или Без повторување
- 5 Изберете  и **Уреди** за да изберете звук за алармот.

- 6 Додадете белешка за алармот и изберете **Готово** кога ќе завршите со внесувањето. Кога алармот ќе се активира, ќе се прикаже белешката.
- 7 Конечно, можете да го поставите интервалот на одложување на 5, 10, 20 или 30 мин., 1 час или исклучено.
- 8 Откако ќе го поставите алармот, изберете **Готово**.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да поставите до 5 аларми.

Алармот ќе се вклучи дури и ако телефонот е исклучен.

Користење на калкулаторот

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Алаткиж**, потоа изберете **Калкулатор**.

Алаткиж

- 2 Користете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
- 3 За едноставни пресметки, изберете ја потребната функција (+, -, x, ÷), проследена со =.
- 4 За посложени пресметки, изберете Опции за да изберете наредба.
- 5 Изберете **CE** за да избришете знак, притиснете и задржете на **CE** за да избришете сè и да започнете нова пресметка.

Користење на штоперката

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **OK** и изберете **Алаткиж**, потоа изберете **Стоперка**.
- 2 Изберете **Активирање** за активирање на тајмерот.
- 3 Изберете **Циклус** за мерење на времето на циклусот. Траењето на поединечните времиња на циклуси може да се зачува (до 20 пати).
- 4 Изберете **Стоп** за запирање на тајмерот.
- 5 За повторно вклучување на штоперката од времето кога сте ја сопреле изберете **Продолжи**, или пак изберете **Ресетирај** за да започнете од почеток.

Конвертирање на единица

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **OK** и изберете **Алаткиж**, потоа изберете **Конвертор**.
- 2 Изберете дали сакате да конвертирате **Валута**, **Површина**, **Должина**, **Тежина**, **Температура**, **Волумен** или **Брзина**.
- 3 Сега можете да ја изберете единицата и да ја внесете вредноста која сакате да ја конвертирате, а потоа и единицата во која сакате да конвертирате.
- 4 Соодветната вредност ќе се прикаже на екранот.

Додавање на град во светското време

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Алаткиж**, потоа изберете **Временски зони**.
- 2 Изберете **Опции** и потоа **Додади град**. Започнете да го внесувате името на потребниот град и тоа ќе се прикаже на горниот дел од екранот. Алтернативно изберете **Мапа** и изберете го саканиот град од мапата.
- 3 Притиснете **Избор** за да го потврдите вашиот избор.

СОВЕТ! Доколку сте во друга земја, можете да ја промените временската зона од светското време со избирање на **Опции** и потоа **Промени временска зона**. Изберете го потребниот град како што е прикажано погоре.

Пребарувач

Со помош на пребарувачот кој е на дофат на вашите прсти, можете да дојдете до најновите вести, временски прогнози, спортски информации и податоци за сообраќајот секогаш кога ќе ви затребаат. Освен тоа, пребарувачот ви овозможува да превземете најнова музика, тонови за свонење, заднини за екран и игри.

Пристап до интернет

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Пребарувач**.
- 2 За да пристапите директно до почетната страница на пребарувачот, изберете **Почетна страница**. Алтернативно, изберете **Внесете адреса**, внесете ја саканата URL адреса и изберете **Отвори**.

ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на оваа услуга и превземањето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

Додавање и пристап кон вашите означени страници

За едноставен и брз пристап до омилените веб-страници, можете да додавате означени страници и да снимате веб-страници.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Пребарувач**.
- 2 Изберете **Ознаки**. На екранот ќе се појави листа на вашите Означени страници.
- 3 За да креирате нов фолдер, изберете **Опции** и изберете **Креирај нов фолдер**. Внесете го името на фолдерот за означени страници.
- 4 За да додадете нова означена страница, изберете **Опции** и притиснете **Додади ново**. Внесете го името на означената страница и потоа URL адресата.
- 5 Изберете **Готово**. Вашата означена страница ќе се прикаже во листата на означени страници.

- 6 За да пристапите до означената страница дојдете до неа и изберете **Отвори**.

Зачувување на страница

- 1 Пристапете до саканата веб-страница како што е прикажано погоре.
- 2 Изберете **Опции, Зачувување на елементи** и потоа **Зачувај ја оваа страница**.
- 3 Внесете име за веб-страницата за полесно препознавање.
- 4 Изберете **Зачувај**.

СОВЕТ! Ова мени ќе ви овозможи и уредување на насловите на зачуваните страници и нивно бришење.

Пристап до зачувана страница

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Пребарувач**.
- 2 Изберете **Сочувани страни**.
- 3 Изберете **Отвори** за да се поврзете на зачуваната страница.

Прегледување на историјата на пребарувачот

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Пребарувач**, потоа изберете **Претходно**.
- 2 Ќе се прикаже листата на веб-страниците кои се последни отворени.
- 3 За да пристапите на една од овие страници, изберете ја саканата страница и притиснете **Отвори**.

Користење на RSS читач

RSS (Really Simple Syndication) е семејство на формати на веб-содржини кои се користат за објавување содржини кои често се ажурираат, како блогови, наслови од вести или podcast содржини. RSS документот, наречен “feed”, “web feed” или канал, содржи резиме на содржината од придружениот веб-сајт или пак целиот текст.

Пребарувач

Менување на поставките на веб-пребарувачот

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **OK** и изберете **Пребарувач**, потоа изберете **Поставки**.
- 2 Можете да изберете уредување на **Профили**, **Поставки за изглед**, **Cache**, **Cookies**, **Сигурност** или **Ресетирај поставки**.
- 3 Откако ќе ги промените поставките, притиснете **Избор**.

Поврзување

Испраќање и примање на фајлови со користење на Bluetooth

Bluetooth нуди одличен начин за испраќање и примање на фајлови бидејќи не се потребни жици, а поврзувањето е брзо и едноставно. Можете да се поврзете и со Bluetooth слушалки за започнување и примање на повици.

За испраќање на фајл:

- 1 Отворете го фајлот кој сакате да го испратите.
- 2 Изберете **Опции** и изберете **Испрати**. Изберете **Bluetooth**.
- 3 Изберете **Да** за вклучување на Bluetooth.
- 4 Вашиот GD330 автоматски ќе ги пребара другите Bluetooth уреди во рамките на дометот.
- 5 Изберете го уредот кон кој сакате да го испратите фајлот и изберете **Избор** за да го испратите фајлот.
- 6 Вашите фајлови ќе бидат испратени.

СОВЕТ! Следете ја лентата за напредок за да проверите дали фајлот е испратен.

За примање на фајл:

- 1 За примање на фајлови, Bluetooth треба да биде поставен на **Вклучено** и **Видливо**. За повеќе информации погледнете **Менување на Bluetooth поставките** подолу во текстот.
- 2 Со порака ќе биде побарано од вас да го прифатите фајлот од испраќачот. Изберете **Да** за да го примите фајлот.
- 3 Ќе можете да видите каде фајлот ќе биде зачуван и ќе можете да изберете **Преглед** на фајлот. Фајловите обично ќе бидат зачувани во соодветниот фолдер во **Мои работи**.

Менување на Bluetooth поставките:

- 1 Притиснете **OK** од екранот на режим на подготвеност и изберете **Поврзување**.
- 2 Изберете **Bluetooth** и потоа **Поставки**. Менувајте ги вредностите за:
Видливост на мојот уред - Изберете помеѓу Видливо, Видливо 1 мин. или Скриено.

Поврзување

Име на мојот уред - Внесете име за вашиот GD330.

Поддржани услуги - Пребарајте ги профилите поддржани од GD330.

Моја адреса - Побарајте ја адресата на вашиот Bluetooth уред.

Впарување со друг Bluetooth уред

Со впарување на вашиот GD330 и друг уред, можете да воспоставите поврзување заштитено со лозинка. Ова значи дека впарувањето ќе биде побезбедно.

- 1 Проверете дали Bluetooth е поставен на **Вклучено** и **Видливо**. Можете да ја промените вашата видливост во менито **Поставки**.
- 2 Изберете **Впарени уреди** и потоа притиснете **Ново**.
- 3 Вашиот GD330 ќе ги пребара новите уреди. Ако се пронајдени уреди, на екранот ќе се појават опциите **Обновување** и **Додади**.

4 Изберете го уредот со кој сакате да се впарите, внесете ја лозинката и потоа притиснете **Додади**.

5 Потоа вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред, на кој треба да биде внесена истата лозинка.

6 Вашата Bluetooth врска заштитена со лозинка сега е подготвена.

Користење на Bluetooth слушалки

- 1 Проверете дали Bluetooth е поставен на **Вклучено** и **Видливо**.
- 2 Следете ги упатствата кои се испорачуваат со слушалките за нивно поставување во режим на впарување.
- 3 Изберете **Да** при **Поврзи се сега**. Вашиот GD330 автоматски ќе се префрли во режим за слушалки.

Користење на телефонот како мемориски уред

Вашиот телефон може да се користи како мемориски уред.


- 1 Откачете го телефонот од вашиот РС.
- 2 Притиснете **ОК** од екранот на режим на подготвеност.
- 3 Изберете **Поврзување** и потоа **USB поврзување**.
- 4 Означете **Мемориски уред** и притиснете **Избор**.
- 5 Поврзете го вашиот телефон со РС. На телефонот ќе се прикаже: “Успешно поврзување” и заглавие Мемориски уред. Немојте да ја прекинувате врската за време на трансферот.

ЗАБЕЛЕШКА: По изборот на опцијата за мемориски уред, телефонот мора повторно да се поврзе на вашиот РС за да се изврши иницијализирање на Мемориски уред.


Подесувања за пораки

Менување на вашите профили



Во рамките на овој фолдер можете да ги поставите параметрите за персонализирање на вашиот GD330.

Можете бргу да го промените вашиот профил од екранот на режим на подготвеност. Едноставно притиснете на  и потоа на профилот кој сакате да го активирате.

Преку менито за поставки можете да ги персонализирате сите параметри на профилите.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете  и изберете **Подесувања за пораки**.
- 2 Изберете **Профили** и потоа изберете го профилот кој сакате да го уредите.
- 3 Изберете **Опции** и изберете **Уреди**.
- 4 Потоа ќе можете да ги промените сите опции за звуци и сигнали кои се достапни во листата, вклучувајќи **Тон за свонење** и **Јачина на звук**, **Сигнали за порака** и друго.

Користење на режимот на летање


Вклучете го режимот на летање со притиснување на  од екранот на режим на подготвеност, и потоа изберете **Поставки** и **Профили**. Изберете **Режим на летање** и притиснете  за активирање.

Режимот на летање не дозволува започнување на повици, поврзување на интернет, испраќање пораки или користење на Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА: Bluetooth може да се постави на Вклучено во Режим на летање со рачно поставување на опцијата.

Менување на поставките на телефонот

Уживајте во бројните можности на GD330 за прилагодување кон вашите желби.

- 1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете  и изберете **Подесувања за пораки**.

2 Изберете **Телефон** и изберете од листата подолу.

Вибрација на тачпад - Измени ги подесувањата на тачпадот.

Јазици - Менување на јазикот на екранот од вашиот GD330.

Заштеда на енергија - Се користи за поставување на параметарот за заштеда на енергија на **Вклучено** или **Исклучено**.

Информации - Приказ на техничките информации за вашиот GD330.

Менување на поставките за екранот

1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Подесувања за пораки**.

2 Изберете **Екран** и изберете помеѓу:

Тема на екран - Изберете ја темата за екранот на режим на подготвеност или при вклучување и исклучување на телефонот.

Стил на мени - Изберете го стилот на прикажување на менија.

Бирање - Поставете го екранот кој се користи при започнување на повици.

Фонт - Прилагодете го фонтот.

Задно осветлување - Изберете го времето на задржување на задното осветлување.

ЗАБЕЛЕШКА: Колку подолго е вклучено задното осветлување, толку повеќе се троши батеријата и можеби ќе треба почесто да ја дополнувате.

Тема на телефон - Брза промена на целиот изглед на екранот.

Поздравна порака- Внесете ја поздравната порака која се користи при вклучување на телефонот.

3 Изберете **Избор** за да ги зачувате поставките.

Подесувања за пораки

Користење на Датум и време

1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Подесувања за пораки**.

2 Изберете **Датум и време**.

Прилагодете ги поставките за датум и време или изберете автоматско ажурирање на времето кога патувате.

Менување на сигурносните поставки

1 Од екранот на режим на подготвеност, притиснете **ОК** и изберете **Подесувања за пораки**.

2 Изберете **Безбедност** и изберете помеѓу:

Барање за PIN код - Поставување на телефонот да го побара PIN кодот на SIM картичката при вклучување.

Заклучување на телефонот - Заклучување на телефонот за да се избегне неовластено користење. Ке ви биде потребен сигурносен код.

Промена на кодови - Променете ги кодовите: PIN / PIN2 / сигурносниот код мобилниот телефон против кражба.

ЗАБЕЛЕШКА: Сигурносен код

Сигурносниот код го спречува неавторизираното користење на вашиот телефон. Зададениот сигурносен код е '0000', при што овој код е потребен за бришење на сите телефонски записи и за активирање на менито за ресетирање на поставките. Исто така, сигурносниот код е потребен за овозможување или оневозможување на функцијата за заклучување на телефонот за да се спречи неавторизирано користење на телефонот. Зададената вредност на сигурносниот код може да се промени од Сигурност > Промена на кодови.

Користење на управувачот со меморија

Вашиот GD330 има три достапни мемории: на телефон, на SIM картичка и на надворешна мемориска картичка (можеби ќе треба одделно да купите мемориска картичка).

Можете да го користите управувачот со меморија за да одредите колку меморија се користи и уште колку простор ви преостанува.

Притиснете **OK** од екранот на режим на подготвеност. Изберете **Подесувања за пораки** и потоа **Управувач со меморија**.

Општа меморија на телефон - Погледнете ја меморијата достапна на GD330 за слики, звуци, видео, флеш, MMS, апликации, java и друго.

Резервирана меморија на телефон - Погледнете ја меморијата достапна на вашиот телефон за SMS, контакти, записи од календар, листа на задачи, белешки, аларми, попис на повици, означени страници и разво.

SIM меморија - Погледнете ја меморијата достапна на вашата SIM картичка.

Надворешна меморија - Погледнете ја меморијата достапна на вашата надворешна мемориска картичка (можеби ќе треба одделно да купите мемориска картичка).

Поставување на примарна меморија - Изберете Меморија на телефон или Надворешна меморија.

Менување на другите поставки

Мрежа - Вашиот GD330 автоматски се поврзува на вашата претпочитана мрежа. За промена на овие поставки користете го ова мени.

Интернет профили - Поставување на профили за поврзување на интернет.

Пристапни точки - Вашиот мрежен оператор веќе ги има зачувано овие информации. Преку ова мени можете да додадете нови пристапни точки.

Пакетна врска - Поставување на врска со податочни пакети.

Повторно поставување на подесувањата - Изберете за враќање на телефонот на зададената конфигурација. Од вас ќе се побара да го внесете сигурносниот код.

Подесувања за пораки

Надградба на софтверот на телефонот

LG Надградба на софтвер на Мобилен телефон на веб страна За повеќе информации и користење на оваа функција, Посетете ја [LGmobile.com](http://lgmobile.com) страна

патека: <http://www.lgmobile.com>
– одбери држава - **Manual & software banner**

Оваа опција ви овозможува да го надградите вашиот софтвер со последната верзија Прикладно преку интернет без потреба да одите до некој сервисен центар.

Бидејќи софтверската надградба бара потполно внимание од страна на корисникот за време на процесот на надградба, ве молиме бидете сигурни да ги проверите сите инструкции и забелешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите. Внимавајте дека исклучување на USB кабелот или вадење на батеријата за времетраење

на процесот на надградба може сериозно да го оштети вашиот мобилен телефон.

До законски дозволеното, производителот не превзема никаква одговорност за губење на било какви податоци за време на процесот на надградба. Ве советуваме да извршите зачувување било каква важна информација однапред затоа што процесот на надградба може да доведе до бришење на лични податоци.

Дополнителна опрема

На располагање ви стои различна дополнителна опрема за вашиот мобилен телефон. Подолу можете да ја разгледате опремата.

Полнач



Податочен кабел и CD

Поврзување и синхронизација помеѓу GD330 и PC.



Батерија



Упатство за користење

Дознајте повеќе за вашиот GD330.

Сtereo слушалки



Забелешка

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема. Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во зависност од регионот; за повеќе детали ве молиме проверете кај вашата регионална сервисна компанија или претставник.

Мрежна услуга

Безжичниот телефон опишан во ова упатство е одобрен за користење на GSM 850, GSM 900, DCS 1800 и PCS 1900 мрежите.

Повеќе особини спомнати во ова упатство можат заеднички да се наречат Мрежни услуги. Станува збор за специјални услуги кои ви се достапни преку вашиот обезбедувач на услуга. Пред да можете да користите која било од овие Мрежни услуги, морате да се претплатите преку вашиот обезбедувач на услуги кој ќе ви обезбеди и инструкции за нивно користење.

Технички податоци

Општо

Име на производ: GD330

Систем: GSM 850 / GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Амбиентална температура

Макс.: +55°C (празнење),
+45°C (полнење)

Мин.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD330

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

16, Dec, 2008

Signature of representative

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но во многу случаи проблемот можете да го отстраните сами.

| ПОРАКА | МОЖНИ ПРИЧИНИ | МОЖНИ МЕРКИ ЗА КОРЕКЦИЈА |
|---------------------------------|---|---|
| SIM грешка | Во телефонот нема SIM картичка или таа е неисправно вметната. | Внимавајте SIM картичката да биде правилно вметната. |
| Нема врска со мрежата | Слаб сигнал Надвор од GSM мрежата | Придвижете се кон прозорец или простор на отворено. Проверете ја мрежната покриеност на вашиот обезбедувач на услуги. |
| Функцијата неможе да се постави | Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација | Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги. |
| Повиците не се достапни | Грешка при бирање Вметната нова SIM картичка Достигнато ограничување на трошоци | Новата мрежа не е авторизирана. Проверете нови ограничувања. Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN 2. |
| Телефонот не може да се вклучи | Копчето за вкл./искл. е притиснато прекарто Батеријата е празна Нечисти контакти на батеријата | Притиснете на копчето за вкл./искл. најмалку две секунди. Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот. Исчистете ги контактите. |

| ПОРАКА | МОЖНИ ПРИЧИНИ | МОЖНИ МЕРКИ ЗА КОРЕКЦИЈА |
|------------------------------------|--|---|
| Грешка при полнењето | <p>Батеријата е целосно празна</p> <p>Температурата е надвор од опсегот</p> <p>Проблеми со поврзувањето</p> <p>Нема мрежен напон</p> <p>Дефектен полнач</p> <p>Несоодветен полнач</p> <p>Дефектна батерија</p> | <p>Наполнете ја батеријата.</p> <p>Проверете дали амбиенталната температура е соодветна, почекајте малку и повторно обидете се да ја наполните батеријата.</p> <p>Проверете го напојувањето и поврзувањето со телефонот.</p> <p>Проверете ги контактите на батеријата и исчистете ги доколку е потребно.</p> <p>Приклучете се на друг извор на напојување или проверете го напонот.</p> <p>Доколку полначот не се загрева, заменете го.</p> <p>Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.</p> <p>Заменете ја батеријата.</p> |
| Телефонот ја губи врска со мрежата | Преслаб сигнал | Поврзувањето на друг обезбедувач на услуги се врши автоматски. |
| Бројот не е дозволен | Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање. | Проверете ги поставките. |
| Затемнување на LCD екранот | Батеријата е слаба Кога батеријата е празна, LCD ќе се затемни за да се намали потрошувачката на енергија. | Наполнете ја батеријата. |



Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



GD330 Ръководство за потребителя

Поздравления за покупката на
усъвършенствания и компактен мобилен
телефон GD330, разработен за работа с най-
новата цифрова технология за мобилни
комуникации.



Изхвърляне на стария уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/ EC.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Съдържание

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Указания за безопасна и ефикасна употреба.. | 7 | Контакт | 26 |
| Запознаване с вашия телефон | 12 | Търсене на контакт | 26 |
| Инсталиране на SIM картата и батерията | 14 | От главното меню | 26 |
| Карта с памет | 16 | Добавяне на нов контакт | 26 |
| Карта на менюто | 17 | Опции за контакт | 27 |
| Вашият екран в режим на готовност..... | 19 | Създаване на група..... | 28 |
| Тъчпад..... | 19 | Номера за избиране на услуги | 28 |
| Лента на състоянието..... | 20 | Разглеждане на вашия собствен номер..... | 28 |
| Повиквания..... | 21 | Създаване на визитка | 28 |
| Извършване на гласово повикване..... | 21 | Смяна на настройките за контакт | 29 |
| Извършване на гласово/видео повикване от | | Съобщения..... | 30 |
| Контакти | 21 | Съобщения | 30 |
| Международни повиквания..... | 21 | Изпращане на съобщение | 30 |
| Отговаряне и отхвърляне на повиквания | 21 | Въвеждане на текст..... | 31 |
| Бързо набиране..... | 22 | T9 режим с предвиждане | 31 |
| Извършване на второ повикване..... | 22 | АВС ръчен режим | 32 |
| Преглед на регистъра на повикванията..... | 23 | 123 режим | 32 |
| Използване на прехвърляне на повикванията | | Настройка на имейл..... | 32 |
| | 23 | Изтегляне на имейл..... | 35 |
| Използване на блокиране на повикванията | 24 | Изпращане на имейл с новия ви акаунт | 35 |
| Използване на фиксиран номер за набиране | 24 | Папки за съобщения..... | 35 |
| Използване на чакащо повикване | 24 | Работа с Вашите съобщения..... | 36 |
| Смяна на настройките за стандартно за | | Използване на шаблони..... | 37 |
| повикване | 25 | Използване на емотикони | 37 |
| | | Смяна на настройките за текстово съобщение | |
| | | | 37 |

Съдържание

| | |
|---|-----------|
| Смяна на настройките за мултимедийно съобщение..... | 38 |
| Смяна на настройките за имейл..... | 39 |
| Смяна на другите настройки..... | 40 |
| Камера..... | 41 |
| Заснемане на бърза снимка..... | 41 |
| След като сте направили снимка..... | 41 |
| Използване на бързите настройки..... | 41 |
| Използване на разширени настройки..... | 42 |
| Регулиране на яркостта..... | 42 |
| Избиране на режим за снимане..... | 43 |
| Смяна на размера на изображението..... | 43 |
| Гледане на записаните снимки..... | 44 |
| Задаване на снимка като фон или изображение за контакт..... | 44 |
| Видеокамера..... | 45 |
| Заснемане на бърз видеоклип..... | 45 |
| След като сте заснели видеоклипа..... | 45 |
| Използване на бързите настройки..... | 45 |
| Използване на разширени настройки..... | 46 |
| Гледане на записаните видеоклипове..... | 46 |
| Мултимедия..... | 47 |
| Музика..... | 47 |
| Изпълнение на песен..... | 47 |
| Използване на опции при изпълнение на музика..... | 47 |
| Създаване на списък за изпълнение..... | 48 |
| Редактиране на списък за изпълнение..... | 49 |
| Изтриване на списък за изпълнение..... | 49 |
| Слушане на радио..... | 49 |
| Търсене на станции..... | 50 |
| Редактиране на канали..... | 50 |
| Нулиране на канали..... | 51 |
| Използване на гласов запис..... | 51 |
| Изпращане на гласов запис..... | 52 |
| Мои неща..... | 53 |
| Изображения..... | 53 |
| Менюта на опцията Моите изображения..... | 53 |
| Изпращане на снимка..... | 54 |
| Използване на изображение..... | 54 |
| Организиране на изображения..... | 55 |
| Изтриване на изображение..... | 55 |
| Местене или копиране на изображение..... | 55 |
| Маркиране и демаркиране на съобщения..... | 55 |

| | | | |
|---|----|--|-----------|
| Проверяване състоянието на паметта..... | 56 | Организ. | 62 |
| Звуци..... | 56 | Добавяне на събитие в календара | 62 |
| Използване на звук..... | 56 | Смяна на изгледа по подразбиране на календара..... | 62 |
| Клипове | 57 | Добавяне на елемент към списъка за изпълнение..... | 62 |
| Гледане на видеоклип..... | 57 | Споделяне на елемент за изпълнение | 63 |
| Използване на опции при гледане на видео | 57 | Добавяне на бележка..... | 63 |
| Изпращане на видеоклип | 58 | Добавяне на тайна бележка..... | 63 |
| Използване на менюто с опции за видеоклип | 58 | Използване на търсене на дати | 64 |
| Игри и приложения | 59 | Настройки | 64 |
| Играене на игра..... | 59 | инструменти | 65 |
| Използване на менюто с опции за игри | 59 | Добавяне на бързо меню | 65 |
| Преглед на приложения | 59 | Настройка на алармата..... | 65 |
| Смяна на мрежовия профил | 60 | Използване на калкулатора..... | 65 |
| Инсталиране на Java игра и приложение | 60 | Използване на хронометър..... | 66 |
| Flash съдържание..... | 61 | Преобразуване на единица..... | 66 |
| Други | 61 | Добавяне на град към световния часовник . | 66 |
| Моята карта с памет | 61 | | |

Съдържание

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Браузър | 67 | Настройки | 73 |
| Достъп до уеб | 67 | Смяна на профили | 73 |
| Добавяне на показалци и достъп до | | Използване на самолетен режим | 73 |
| показалците | 67 | Смяна на настройките на телефона | 73 |
| Запис на страница | 68 | Смяна на настройките на дисплея | 74 |
| Достъп до записана страница | 68 | Промяна на датата и часа | 75 |
| Преглед на хронологията на браузъра | 68 | Смяна на настройките за защита | 75 |
| Използване на RSS четец | 68 | Използване на управлението на паметта | 75 |
| Смяна на настройките на уеб браузъра | 69 | Смяна на другите настройки | 76 |
| Свързване | 70 | Телефонен софтуерен ъпдейт | 77 |
| Изпращане и получаване на файлове с | | Акcesoари | 78 |
| Bluetooth | 70 | Мрежова услуга | 79 |
| Сдвояване с друго Bluetooth устройство | 71 | Технически данни | 79 |
| Използване на Bluetooth слушалка | 71 | Отстраняване на неизправности | 81 |
| Използване на телефона като устройство с | | | |
| външна памет | 72 | | |

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно. По-подробна информация е дадена в настоящата инструкция.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон GD330 е разработен да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/Kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0.467 W/Kg (10 g), и при носене на тялото е 0.842 W/Kg (10 g)
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1.6 W/Kg средно на един (1) грам тъкан (например САЩ, Канада, Австралия и Тайван).

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на други типове може да направи невалидни всички споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да бъде опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди, като телевизори, радиоприемници или персонални компютри.
- Пазете уреда далече от източници на топлина.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Никога не поставяйте телефона в микровълнова печка, тъй като това може да доведе до избухване на батерията.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Покритието на телефона може да се увреди, ако го обвийете в опаковка или пластмасов плик.
- Не използвайте агресивни химически вещества (като алкохол, бензен, разреждители и т. н.) или почистващи препарати за почистване на телефона. Има опасност това да доведе до пожар.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.

- Използвайте внимателно аксесоарите, като например слушалки. Проверете дали кабелите са добре прибрани и не се допират ненужно до антената.
- Премахнете кабела за данни, преди да включите захранването на апарата.

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри (например в джоба на ризата).
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби или съоръжения за безопасност.
- Ако автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Тя може да причини сериозно нараняване поради неправилна работа.

Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато се опитвате да пресечете улицата.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна среда

- Не използвайте телефона в бензиностанции. Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на мобилния си телефон за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да разреждате и зареждате максимално Вашата батерия.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се зарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервис на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изважайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

Запознаване с вашия телефон

Основен дисплей

- **Горе:** Сила на сигнала, ниво на батерията и различни функции.
- **Долу:** Индикатори за екранни бутони

**Ляв програмируем клавиш/
Десен програмируем клавиш**
Изпълнява функцията, обозначена в долната част на дисплея.

Многофункционален клавиш

Отваря меню
Няколко задачи.

Клавиш за повикване

Набира телефонен номер и отговаря на повикване.

Клавиш за край/включване

Прекратява или отхвърля повикване. Включва/изключва телефона. С кратко натискане се връщате към начален екран в стендбай режим.



ALC сензор (Автоматично управление на осветлението)
Автоматично регулира яркостта на екрана според условията на средата.

Клавиши за навигация

• В режим на готовност:

- Бързо меню
- Пряк път към телефонен указател
- Пряк път към меню Съобщения
- Пряк път към избор на профил

• **В менюто:** Навигация между менютата.

Клавиш да изтриване

• **При въвеждане на знаци:** Изтрива знак при всяко натискане.

• **При неактивен екран:** Изпълнява последно слушаната музика. Ако файлът не съществува в телефона, на екрана се показва уведомително съобщение.



Конектор за зареждане/ за “свободни ръце”

СЪВЕТ: За да свържете USB кабела, изчакайте, докато телефонът се включи и се регистрира в мрежата.

Бутон за сила на звука

- В режим готовност: Сила на звънене.
- По време на повикване: сила на звука в слушалката.
- При възпроизвеждане на BGM изпълнение: управление на силата на звука.



“Горещ” бутон за камера/ видеокамера



Инсталиране на SIM картата и батерията

1 Свалете капака на батерията

Натиснете лостчето за освобождаване на капачето на батерията. Плъзнете капака на батерията към долната част на телефона и обратно.



2 Извадете батерията

Повдигнете долния ръб на батерията и я извадете внимателно от отделението за батерията.




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.

3 Инсталиране на SIM картата

Плъзнете SIM картата в държача за SIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите SIM картата, издърпайте я внимателно в обратна посока.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не сменяйте и не изваждайте SIM картата, докато телефонът работи или се включва, в противен случай данните на SIM картата може да се повредят.

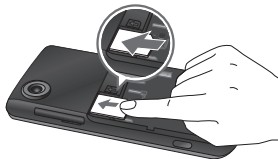

4 Поставете батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.



5 Поставете обратно капака на батерията

Плъзнете капака на батерията към горната част на телефона, докато щракне на мястото си.

6 Зареждане на телефона

Плъзнете назад капачето на гнездото за зарядно устройство от страни на вашия GD330. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият GD330 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението "Батерията е пълна".



Карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет.

СЪВЕТ: Картата с памет е аксесоар по избор.

- 1 Повдигнете капачето на картата с памет и поставете SD картата със златните контакти надолу. Затворете капачето на батерията, така че да щракне на място.



Форматиране на картата с памет

Ако картата с памет вече е форматирана, може да започнете да я използвате. Ако картата не е форматирана, ще се наложи да го направите.

- 1 От екран в режим на готовност докоснете **OK** после изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Управление на паметта** и след това **Външна памет**.
- 3 Изберете формата и потвърдете избора си.
- 4 Въведете паролата, ако има зададена, и картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

Бележка: Защитният код по подразбиране е зададен на '0000'.

СЪВЕТ! За да смените местоназначението за съхранение по подразбиране, отворете **Управление на паметта** от менюто **Настройки** и изберете **Настройки за основна памет**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако картата с памет има съществуващо съдържание, то автоматично ще се архивира в правилната папка, например, видеоклиповете ще се съхранят в **Моите клипове**.

Карта на менюто



Игри и приложения

1. Мои игри и прил.
2. Racing Time 2
3. Настройки



Повикване

1. Регистър разг.
2. Продължителности на разговорите
3. Обем на данните
4. Разходи за разговорите
5. Прехвърляне на разговор
6. Блокиране на повиквания
7. Фиксирани номера за набиране
8. Чакащо повикване
9. Общи настр.



Организ.

1. Календар
2. За изпълнение
3. Бележка
4. Тайна бележка
5. Търсене на дати
6. Настройки



Мултимедия

1. Камера
2. Видео камера
3. Музика
4. FM радио
5. Гласов запис



Съобщения

1. Създай ново съобщ.
2. Входяща кутия
3. Имейл кутия
4. Чернови
5. Изходяща кутия
6. Изпратени елементи
7. Моите папки
8. Шаблони
9. Емотикони
0. Настройки



Мои неща

1. Мои изображения
2. Мои звуци
3. Моите клипове
4. Мои игри и прил.
5. Flash съдържание
6. Други
7. Моята карта с памет
8. Диспечер на вътрешната памет

Карта на менюто



Контакти

1. Добави нов
2. Търсене
3. Бързо набиране
4. Групи
5. Сервизни номера
6. Собствен номер
7. Моята визитка
8. Настройки



Инструменти

1. Бързо меню
 2. Аларма
 3. Калкулатор
 4. Хронометър
 5. Конвертор
 6. Световно време
 7. SIM услуга*
- *Тази функция зависи от SIM картата и мрежовите услуги.



Браузър

1. Начална страница
2. Въведете адрес
3. Бързо връзки
4. RSS четец
5. Записани страници
6. Хронология
7. Настройки



Свързване

1. Bluetooth
2. Режим на USB свързване



Настройки

1. Профили
 2. Телефон
 3. Екран
 4. Дата и час
 5. Мрежа
 6. Интернет профили
 7. Точки за достъп
 8. Връзка с пакетно превкл.
 9. Защита
 0. Управление на паметта
- *. Нулиране на настройки

Вашият екран в режим на готовност

Оттук имате достъп до опциите на менюто, може да извършите бързо повикване и да промените вашия профил – както и много други неща.

Тъчпад

Тъчпадът под екрана може да се използва като пад с програмируеми клавиши с посоки, за навигация в менютата на телефона.

- Няма нужда да се натиска твърде силно, тъчпадът е достатъчно чувствителен да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.

















Вашият екран в режим на готовност

Лента на състоянието





Лентата на състоянието показва с различни икони неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS са активни.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

| Икона | Описание |
|---|--|
|  | Няколко задачи |
|  | Сила на мрежов сигнал (броят на лентите ще е различен) |
|  | Няма мрежов сигнал |
|  | Батерията е изтощена |
|  | Ново съобщение |
|  | Нов имейл |
|  | Алармата е настроена |
|  | Използва се нормален профил |
|  | Използва се безшумен профил |
|  | Външна памет |
|  | Повикванията се пренасочват |
|  | GPRS е наличен |
|  | Използва се EDGE |
|  | Роуминг услуга |
|  | Bluetooth е активиран |
|  | Повикванията се отхвърлят |
|  | Изпълнява се MP3 музика |




Повиквания

Извършване на гласово повикване



- 1 Въведете номера, включително пълния регионален код.
За да изтриете цифра, натиснете .
За изтриване на всички цифри, натиснете и задръжте .
- 2 Натиснете , за да извършите повикване.
- 3 Натиснете  или затворете апарата, за да приключите разговора.

Извършване на гласово/видео повикване от Контакти


Лесно е да повикате всеки, чиито номер е записан във вашите контакти.

- 1 Натиснете , за да получите достъп до списъка с контакти от начален екран.
- 2 Изберете контакт, за да извършите повикване.
- 3 Натиснете , за да извършите гласово повикване.
- 4 Натиснете  за край на повикването.

Международни повиквания

- 1 Натиснете и задръжте  за международен префикс. Знакът '+' предхожда международния код за достъп.
- 2 Въведете код на държава, регионален код и телефонен номер.
- 3 Натиснете .

Отговаряне и отхвърляне на повиквания

Когато телефонът звъни, натиснете , за да отговорите на повикването.

Докоснете Безшумен, за да заглушите звъненето.

Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на Без звук за събрание.

Натиснете , за да откажете входящото повикване.


Повиквания

Бързо набиране


Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обаждате често.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Контакти.
- 2 Изберете Бързо набиране.
- 3 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бърза набиране за него.
- 4 Ще се отвори адресният указател. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра.

За да повикате номер за бързо набиране:

- Натиснете зададения номер и след това клавиша  или **OK**.
- докоснете и задръжте определената цифра, докато контактът се появи на екрана.

Извършване на второ повикване

- 1 По време на първоначалното повикване натиснете **OK**, после Опции и изберете Добави ново повикване.
- 2 Наберете номера или потърсете в контактите.
- 3 Натиснете , за да свържете повикването.
- 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 5 Изберете Размяна, за да размените разговорите.
- 6 За да прекратите едно или и двете повиквания, изберете Опции → Край последвано от Всички или Активни.

Бележка: Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на регистъра на повикванията

От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Повикване, след това Регистър на повикванията. Изберете да видите:

Всички повиквания - Виджте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

Набрани номера - Виджте списък от всички номера, на които сте се обадили.

Приети повиквания - Виджте списък от всички номера, на които сте се обадили.

Пропуснати повиквания - Виджте списък на всички повиквания, които сте пропуснали.

СЪВЕТ! От произволен списък на повикванията, натиснете левия програмируем клавиш и Изтриване всички, за да изтриете всички записи.

От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Повикване. Можете също да изберете да видите:

Продължителности на разговорите - Виджте времетраенето на всички повиквания, които сте извършили и получили.

Обем на данните - Виджте количеството в килобайти на всички получени и изпратени данни.

Разходи за разговори - Виджте таксите, приложими за набраните от вас номера (тази услуга зависи от мрежата. Някои оператори не я поддържат).

Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Повикване.
- 2 Изберете Пренасочване на повиквания.
- 3 Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- 4 Въведете номера, към който искате да пренасочите.
- 5 Изберете Пренасочване.

Повиквания

Бележка: Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

СЪВЕТ! За да изключите всички прехвърляния, изберете Деактивиране на всички.

Използване на блокиране на повикванията

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Повикване.
- 2 Изберете Блокиране на повиквания.
- 3 Изберете една или всички от шестте опции:
Всички изходящи
Изходящи международни
Изходящи международни с
Всички входящи
Входящи в чужбина
Деактивиране на всички
- 4 Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

Използване на фиксиран номер за набиране

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Повикване.
- 2 Изберете Фиксиран номер за набиране, за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. Когато е активиран, от телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Използване на чакащо повикване

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Повикване.
- 2 Изберете чакащо повикване, за да активирате услугата за чакащо повикване.
Ако е активирано чакащо повикване, апаратът може също да ви предупреди за входящо повикване, когато вече сте в разговор. Прозвучава сигнал в слушалката и дисплеят ще покаже, че чака второ повикване.

Може да задържите първото повикване и да отговорите на второто. (Тази услуга е налична само ако мрежата я поддържа.)

Смяна на настройките за стандартно за повикване

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Повикване.
- 2 Изберете Общи настр.. От тук можете да промените настройките за:

Отказ на разговор Изкл. или Вкл. и изберете да отхвърлите всички повиквания, тези, получени от определени групи, контакти, нерегистрирани номера (тези, които не са във вашите контакти или нямат ИД на викация).

Изпрати моя номер - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обаждате на някой. (Тази услуга е налична само ако я поддържа мрежата.)

Автоматично пренабиране - Изберете Вкл. или Изкл..

Режим на отговор - Изберете дали да отговаряте на повикване с клавиша Изпрати, чрез произволен клавиш или чрез отваряне на плъзгачия се капак.

Брояч на минути - Изберете Вкл., за да чувате тон на всяка минута от разговора.

BT режим на отговор - Изберете как да отговорите на повикване, когато използване Bluetooth слушалка. Изберете **Свободни ръце** или **Слушалка**.

Запази нов номер - Записва номерата, които използвате, които не са вече запазени в Контакти.


Настройка при затваряне на плъзгача - Задайте дали разговорът да приключва при затваряне на прлъзгача.

Контакт

Търсене на контакт

Има два начина за търсене на контакт:

От екран в режим на готовност

- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите адресния указател.
- 2 Натиснете цифровия клавиш, съответстващ на първата буква на контакта, който искате да видите. Например за 'Home' натиснете 4 (GHI) двукратно.

Или използвайте малко по-бърз метод...

- 1 Въведете номера, който искате да съхраните, и натиснете **Опции**.
- 2 Изберете Търсене на контакти от менюто с опции.

СЪВЕТ! Може да търсите по групи, като докоснете опции и изберете Търсене по и Група. Това ще покаже списък от всички ваши групи.

От главното меню

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Контакти.
- 2 Изберете Търсене и въведете чрез клавиатурата първите няколко букви на контакта, който искате да намерите.
- 3 Адресният указател ще покаже списък на контакти, които съответстват на буквите, които сте въвели.

Добавяне на нов контакт

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Контакти.
- 2 Изберете Добави нов.
- 3 Изберете дали да запишете контакта в **Апарат** или **SIM**.
- 4 Въведете собственото и фамилното име на новия контакт. Не е нужно да въвеждате и двете, но трябва да въведете едно от двете.
- 5 Въведете цялата налична информация в предоставените полета и изберете Готово.

Или използвайте малко по-бърз метод...

- 1 Въведете номера, който искате да съхраните от готовност и изберете Опции.
- 2 Изберете Запиши номер, и изберете или Нов контакт, или Актуализиране на контакт.
- 3 Въведете съответната информация по-горе и докоснете Готово.

Опции за контакт

Има много неща, които може да правите, когато гледате контакт. Ето как да получите достъп до менюто с контакти и да го използвате:

- 1 Отворете контакта, който искате да използвате.
- 2 Натиснете левия програмируем клавиш , за да отворите списък на опциите.
Оттам можете да правите следното:

Изпращане на съобщение - Изпращане на съобщение или имейл до контакта.

Изпрати визитка - Изпращане на детайлите на контакта на друго лице като визитка. Изберете да го изпратите като Текстово съобщение, Мултимедийно съобщение, с използване на Имейл или чрез Bluetooth.

Гласово обаждане - Обаждане на контакта.

Добави нов контакт - Може да добавите нов запис.

Редактиране- Можете да редактирате контакта.

Добави към група - Добавяне на нов контакт към група.

Маркиране/Демаркиране - Маркиране/Демаркиране вашите контакти за множествен избор.

Търсене по - Може да търсите записа по групи или номер.

Запис в SIM/Апарат - Изберете да преместите или копирате в SIM картата или апарата (в зависимост от това къде първоначално сте записали контакта).

Контакт

Изтриване - Изтриване на контакта.

Въвеждане на текст - Може да зададете режима на въвеждане на текст.

Ускорено набиране - Може да определите този контакт за номер за ускорено набиране.

Създаване на група


- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Групи** и изберете **Опции**.
- 3 Изберете **Добави нова група**.
- 4 Въведете име за новата група.
- 5 Докоснете **Готово**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат в адресния указател.

СЪВЕТ! Може да редактирате група, като я маркирате и изберете **Опции**. Изберете **Добави член към групата** от вашите контакти, или да зададете **Редактиране на група** и определете **Тон на звънене за групата**, **Преимунаване** на групата или **Изтриване** групата.

Номера за избиране на услуги

Можете да видите списък с Номера за избиране на услуга (SDN), определени от вашия доставчик, (ако се поддържа от SIM картата). Такива са номера за спешност, указателни справки и номера за гласова поща.

След като изберете номер за услуга, натиснете  за да наберете услугата.

Разглеждане на вашия собствен номер

Изберете **Собствен номер** в меню **Контакти**, за да видите номера си.

Създаване на визитка

Можете да създавате своя собствена визитка с избиране на **Моята визитка**, и **Добавяне**. Въведете името си, номера, имейл адреса, изображението.

Смяна на настройките за контакт

Можете да пригледите своите настройки за контакт, така че вашият адресен указател работи според вашите предпочитания.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Настройки**. Оттук можете да регулирате следните настройки:

Настройки на списъка контакти

Изберете дали да показвате контакти, записани в **телефона и SIM, само в телефона или само в SIM**. Може също да избирате първо да показвате само собственото име или фамилното име на контакт и да показвате снимка на контакта.

Копиране - Копирайте контактите от USIM в апарата или от апарата в USIM картата. Изберете да направите това едно по едно или наведнъж.

Преместване - Работи по същия начин, като **Копиране**, но контактът ще се запази само в мястото, където сте го преместили. Ако преместите контакт от USIM в телефона, той ще бъде изтрит от паметта на SIM.

Изпращане на всички контакти с Bluetooth - Изпратете всички свои контакти към друго устройство или компютър с помощта на Bluetooth.

Архивиране на контакти - Можете да запамятвате всички данни от телефонния указател във външна карта с памет чрез формата на vcard.

Възстановяване на контакти - Можете да възстановите всички данни от телефонния указател във външна карта с памет чрез формата на vcard.

Изтриване на контакти - Изтриване на всички контакти.

Информация за паметта - ожете да проверите колко място ви е останало в паметта на телефона и в SIM картата.

Съобщения

Съобщения

Вашият GD330 включва функции, свързани със SMS (Услуга за кратки съобщения), MMS (Услуга за мултимедийни съобщения), имейл, както и служебни съобщения от мрежата.


Изпращане на съобщение

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете Съобщения и Създай ново съобщение.
- 2 Изберете Съобщение, за да изпратите SMS или MMS.
- 3 Ще се отвори редактор на ново съобщение. Редакторът на съобщения съчетава SMS и MMS в интуитивен и лесен за превключване режим. Настройката по подразбиране на телефона за редактора на съобщения е режим SMS.

- 4 Въведете съобщението си с използването на T9 с предвиждане или Абс ръчно.

СЪВЕТ! Може да изберете типа съобщения като SMS или MMS, когато въведете текст, по-дълъг от 1 стр. в полето за съобщение. Ако искате да смените типа съобщение, който пращате, вж. Изпращане на дълъг текст като меню от Смяна на вашите настройки за текстово съобщение.

- 5 Изберете **Опции** и **Вмъкване** за добавяне на **Изображение, Видео, Звук, Символи, Шаблон, Емотикона, Име и номер, Нов слайд, Тема или Още (Визитка/График/Бележка/Задача/Моята визитка)**.
- 6 Натиснете **Изпрати**.
- 7 Търсете вашите контакти или натиснете цифров клавиш, за да въведете телефонния номер.
- 8 Натиснете **Изпрати**.


 **WARNING:** Ако Изображение, Звук, Видеоклип, Нов слайд или Тема, Визитка, График или Моята визитка се добавят към редактора на съобщения, той автоматично ще се преобразува в MMS режим и съответно ще бъдете таксувани.



Въвеждане на текст


Може да въведете буквеноцифрови знаци с клавиатурата. Например съхраняването на имената в Контакти, писането на съобщения и създаването на събития в календара изискват въвеждане на текст.


Налични са следните методи за въвеждане на текст в телефона: T9 режим с предвиждане, ABC/Abc/abc ръчен режим и режим 123.

Бележка: Някои полета може да разрешават само един режим на въвеждане (напр. телефонен номер в полета на адресната книга).

За включване на T9 с предвиждане, започнете ново съобщение, изберете Опции, изберете Метод на въвеждане и изберете T9 режим. При включен T9 може да превключите текстовия режим с натискане . Ще забележите индикатора за режим на въвеждане на текст в горния десен ъгъл на дисплея.

За да въведете символ в полето за въвеждане на текст, натиснете клавиша  и изберете символ, след това изберете .

Завършете всяка дума с интервал, като натиснете .

За да изтриете цифра, натиснете клавиш .

T9 режим с предвиждане

Режимът T9 с предвиждане използва вграден речник, за да разпознава думи, които пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате. Просто натиснете цифрата, свързана с буквата, която искате да въведете, и речникът ще разпознае думата, веднага щом са въведени буквите.

Съобщения

Бележка: Клавишът  се използва за смяна на предвижданите думи в речника на режим T9.

Ако думата, която искате, не се появи, изберете Опции и Добавете към речник, след това можете да въведете с използване на ABC ръчен режим. Думата ви ще се добави към речника.

Бележка: Може да изберете различен T9 език с натискане на Опции и после Език на писане.

ABC ръчен режим


Този режим ви позволява да въвеждате букви, като натискате клавиша на буквата веднъж, два пъти или три пъти, докато се появи желаната буква.

123 режим

Въвеждайте номера с едно натискане за цифра. Можете да въвеждате цифри и когато сте в текстови режим, като натиснете и задържите желаните клавиши.

Настройка на имейл

Можете да се поддържате информирани в движение с имейла на вашия GD330. Просто и лесно е да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете Съобщения, след това изберете Настройки.
- 2 Изберете Имейл и после Имейл акаунти.
- 3 Ако няма настроен имейл акаунт, може да настроите имейл акаунт, като използвате съветника за настройка на имейл.

Имейл адрес/парола - Въведете имейл адреса на акаунта и паролата.

Потребителско име - Въведете потребителското име на акаунта.

Тип пощенска кутия - Изберете типа интернет протокол, използван за прехвърляне на вашия имейл, IMAP4 или POP3.

Входящ сървър - Въведете IP адреса или името на хоста на вашия сървър за входяща поща (POP3 или IMAP4).

- Изходящ сървър** - Въведете IP адреса или името на хоста на вашия сървър за изходяща поща (SMTP).
- SMTP удостоверяване** - Изберете настройките за защита на сървъра за изходящия мейл сървър.
- Ако SMTP удостоверяването е включено, сървърът за изходяща поща изисква потребителско име и парола, когато изпращате имейл.
- SMTP потребителско име/SMTP парола** - Въведете имейл адрес и парола от вашия имейл доставчик. (Ако SMTP удостоверяване е вкл.)
- Име на акаунт** - Въведете името на пощенската кутия, с което искате да се назове този акаунт.
- 4 След като въведете имейл акаунта, изберете **OK** за запис.
Сега акаунтът ви е настроен, той ще се появи в списъка с акаунти във вашата папка Имейл.
- 5 С използване на менюто Редактиране можете да зададете следните стойности.
- Име** - Въведете име за акаунта..
- Моето име** - Въведете името си.
- Потребителско име** - Въведете потребителското име на акаунта.
- Парола** - Въведете паролата на акаунта.
- Имейл адрес** - Въведете имейл адреса на акаунта..
- Имейл адрес за отговор** - Въведете имейл адреса за "отговори на".
- Сървър изходяща поща** - Въведете подробности за акаунта.
- Сървър входяща поща** - Въведете подробности за акаунта.
- Максимален размер за получаване** - Изберете лимит за размера на вашите имейли, максимумът е 1MB.
- Тип пощенска кутия** - Въведете тип пощенска кутия, POP3 или IMAP4.

Съобщения

Запиши на сървъра - Изберете дали да записвате съобщенията си на сървъра. За IMAP4 акаунти копията винаги се записват.

Запиши изпратени в - Изберете дали да записвате вашите IMAP4 имейли. За POP3 акаунти копията винаги се записват в телефона.

Точка за достъп - Изберете интернет точка за достъп.

Режим на извличане - Изберете Само заглавки за Всички

Авто изтегляне - Изберете дали да изтегляте новите си имейли автоматично.

Разширени настройки - Изберете дали да използвате разширените настройки.

Номер на порт за SMTP - Стандартно това е 25.

Изходящ SMTP SSL - Изберете дали да използвате SSL за входящ сървър.

Порт за сървър входящи - Обикновено това е 110 за POP3 акаунти и 143 за IMAP4 акаунти.

Входящ SMTP SSL - Изберете дали да използвате SSL за входящ сървър.

SMTP удостоверяване - Изберете настройките за защита на сървъра за изходящия мейл сървър.

SMTP потребителско име - Въведете вашия имейл адрес от имейл доставчика. (Ако SMTP удостоверяване е вкл.)

SMTP парола - Въведете вашата парола от имейл доставчика. (Ако SMTP удостоверяване е вкл.)

АPOP защитено влизане - Изберете да активирате АPOP защитено влизане за POP3 акаунт.

Изтегляне на имейл

Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нов имейл. Вж. “Смяна на настройките за имейл” за автоматично проверяване.

За да проверите ръчно:

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Съобщения, след това изберете Пощенска кутия.
- 2 Изберете акаунта, който искате да използвате.
- 3 Изберете Отваряне и вашият телефон ще се свърже с имейл акаунта и ще изтегли новите съобщения.

Изпращане на имейл с новия ви акаунт

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете Съобщения и Създай ново съобщение.
- 2 Изберете Имейл и ще се отвори нов имейл.

- 3 Използвайте Опции, за да въведете адрес на получателя и да напишете вашето съобщение. Използвайте Въмъкни, за да приложите изображения, видеоклипове, звуци и други типове файлове.
- 4 Изберете Изпрати и вашият имейл ще бъде изпратен.

Папки за съобщения

Входяща кутия - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка Входящи. Тук можете да четете, отговаряте и препращате съобщения.

Пощенска кутия - Всички съобщения, които получите, се поставят във вашата Пощенска кутия.

Чернови - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

Изходящи - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

Изпратени елементи - Всички съобщения, които изпращате, отиват в папка Изпратени.

Съобщения

Моите папки - Може да местите съществуващи съобщения от Входящи или Изпратени в Моите папки и след това да преместите тези съобщения в оригиналната кутия за съобщения.

Работа с Вашите съобщения

1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Съобщения, след това изберете Пощенска кутия.

2 Изберете Опции и след това изберете:

Отговор - Изпращане на отговор на избраното съобщение.

Препращане - Изпращане на избраното съобщение на друго лице.

Извършване на повикване - Повикване на лицето, което е изпратило съобщението.

Запиши номер - Записване на адреса на подателя към контакта

Изтриване - Изтриване на съобщение.

Създай ново съобщ. - Отваряне на ново празно съобщение или имейл.

Маркиране/Демаркиране - Маркиране/Демаркиране на съобщенията за изтриване на много едновременно.

Копиране и преместване - Копиране или преместване на съобщението във вашия телефон, SIM или Мои папки.

Филтър - Преглед на съобщението по тип. Това ще групира SMS съобщенията отделно от MMS.

Информация за съобщение - Вж. допълнителна информация за съобщението, например кога е изпратено.

Ако видите съобщението Няма място за SIM съобщение, трябва да изтриете няколко съобщения от папка Входящи.

Ако видите съобщението Няма място за съобщение, може да изтриете съобщения или записани файлове, за да освободите място.

Използване на шаблони

Създайте шаблони за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. Някои шаблони са вече в телефона ви, може да ги редактирате, ако пожелаете.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Съобщения, след това изберете Шаблони.
- 2 Изберете Текстови шаблони или Мултимедийни шаблони. След това можете да изберете Опции за Добавяне на нови шаблони.

Използване на емотикони

Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони. Ще откриете някои често използвани емотикони вече в телефона.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Съобщения, след това изберете Емотикони.
- 2 Изберете Опции за Добавяне на нови, Редактиране, Изтриване или Изтриване на всички емотикони.

Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашия GD330 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Ако искате да ги смените, можете да го направите по следния начин.

От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете Съобщения и Настройки, после Текстово съобщение.

Може да направите промени в:

Център за текстови съобщения -

Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Отчет за доставка - Изберете да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Типове съобщения - Преобразувайте текста в Глас, Факс, X.400 или Имейл.

Съобщения

Кодиране на знаци - Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.

Изпрати дълъг текст като - Изберете дали да изпратите вашето съобщение като множество SMS, или MMS, когато вмъквате текст, който е по-дълъг от 1 страници в полето за съобщение.

Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Настройките за съобщения на вашия GD330 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Ако искате да ги смените, можете да го направите по следния начин.

От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете Съобщения и Настройки, после Мултимедийно съобщение.

Може да направите промени в:

Режим на изтегляне - Изберете Домашна или Роуминг мрежа. Ако след това изберете Ръчно, ще получавате само уведомявания за MMS и след това може да решите дали да ги изтеглите напълно.

Отчет за доставка - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

Отчет за прочетени - Изберете да позволите и/или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашите мултимедийни съобщения.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

Продължителност на слайд - Изберете продължителността по подразбиране на слайда за композиране на MMS.

Режим създаване - Изберете режима на вашите съобщения.

Час на доставка - Доставяне на вашето съобщение в определен час.

Център за мултимедийни съобщения
- Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Смяна на настройките за имейл

Може да промените имейл настройките, така че имейлът да функционира според предпочитанията ви.

От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете Съобщения и Настройки, после Имейл и след това може да зададете следните настройки:

Имейл акаунти - Може да настроите имейл акаунт.

Позволи отговор на имейл - Изберете, за да позволите изпращането на съобщения за потвърждаване на прочитане.

Искане за имейл с отговор - Изберете дали да искате съобщения за потвърждаване на прочитане.

Интервал на извличане - Изберете колко често GD330 да проверява за нови имейл съобщения.

Количество за извличане - Изберете броя имейли, които да се извличат при определено време.

Включи съобщението в Препр. и Отговор - Изберете, за да включите първоначалното съобщение, или не.

Включи прикачения файл - Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

Авт. извл. в роуминг - Изберете дали да извличате автоматично съобщенията, когато сте в чужбина, или да спрете автоматичното и извличане.

Уведомяване за нов имейл - Изберете дали да бъдете уведомявани за нови имейли.

Подпис - Създайте имейл подпис и включете тази функция.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашите съобщения.

Съобщения

Смяна на другите настройки

От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Съобщения, след това изберете Настройки и:

Гласова опоща - Тук е запаметен номерът на гласовата ви поща. Свържете се с мрежовия оператор за повече информация за услугата, който предоставят.



Служебно съобщение - Изберете да получавате или блокирате служебните съобщения. Можете също да контролирате защитата на съобщенията, като създавате списъци с надеждни и ненадеждни податели.

Информационно съобщение - Изберете състоянието на получаване, предупрежденията и езика за информационните съобщения.

Запиши текстово съобщение - изберете дали да записвате текстовите съобщения в паметта на телефона, или на външната памет.

Камера


Заснемане на бърза снимка


- 1 Натиснете , за да отворите визьора.
- 2 Фокусирайте камерата върху обекта за снимане.
- 3 Натиснете , за да направите снимка.


След като сте направили снимка


Направената снимка ще се появи на екрана. Преди да направите снимка, можете да прегледате менютата, както следва:


Опции - Може да смените името на изображението или да редактирате файла.

 **Албум** - Разглеждане на снимките, които сте направили, във вашия Албум.

 **Изпрати** - Изпращане на снимката като MMS, Имейл или чрез Bluetooth.

 **Ново изображение** - Направете веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.

 **Използване като** - Използване на изображението като тапет, като изображение за Контакт, или в екран при включване или изключване на апарата.

 **Изтриване** - Изтрийте снимката, която току що сте направили. Визьорът отново ще се появи.

Назад - Връщане към предишното меню.

Използване на бързите настройки

От визьора използвайте клавишите за навигация и изберете опциите, които искате да използвате.

Албум - Изберете, за да гледате други снимки в албума си.

Видео - Преобразувайте от режим на камера в режим на видео камера.

Снимане - Позволява заснемане на снимка.

Яркост - Настройване на яркостта на изображението във визьора на камерата.

Камера

Таймер - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне след натискане на бутона за заснемане. Изберете от **3 секунди, 5 секунди или 10 секунди**. Чудесно за групова снимка, в която искате да бъдете и вие!

Използване на разширени настройки

От визъора просто изберете Настройки.

Размер на изображението - Смяна размера на снимката.

Цветови ефект - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите.

Баланс на бялото - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове в снимката изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно или Облачно**.

Нощен режим - Можете да правите по-добри снимки през нощта, като изберете **Вкл.**

Режим на снимане - Нормален или Серия

Качество на изображението - Контролира качеството на изображението.

Използвана памет - Изберете дали да записвате снимките в **Памет на** аппарата или във **Външната памет**.

Скриване на иконите - Определя дали автоматично да се скриват иконите от страни на визъора.

Звук на затвора - Изберете един от трите звука на затвора.

Регулиране на яркостта

Контрастът определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Изберете **Яркост** от менюто за бързи настройки.
- 2 Плъзгайте индикатора за контраст по лентата към “-” за най-ниска стойност, замъглено изображение или към “+” за по-висок контраст, по-рязко изображение.

Избиране на режим за снимане

- 1 Изберете Режим на снимане в Настройки, за да отворите предлаганите режими за заснемане.

- 2 Изберете от опциите:

Нормална - Това е типът снимка по подразбиране. Снимката ще бъде направена по стандартния начин.

Серия - Това позволява да направите три/шест/девет снимки автоматично в много бърза последователност.

Смяна на размера на изображението

Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона или картата с памет, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 Изберете **Размер на изображението в Настройки**.

- 2 Изберете стойност за пикселите от цифровите опции:
1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240, контакт.

- 3 Изберете опцията за размер, която искате да използвате, и натиснете **Избор**, за да приложите промените. Менюто с настройки автоматично ще се затвори и вие сте готови да направите снимка.

Камера

Гледане на записаните снимки

- 1 Може да получите достъп до записаните снимки в режим на камера, като изберете **Албум**.
- 2 Изберете снимката, който искате да видите, за да я покажете пред албума.
- 3 Изберете снимката, за да я отворите докрай.


Задаване на снимка като фон или изображение за контакт

От албума с изображения изберете едно и използвайте Използвай като, за да го зададете като фон, Изображение за контакт, Изображение при стартиране или Изображение при изключване.

Бележка: Изображения за контакти могат да се добавят само към контакти, записани във вашия телефон, но не в SIM картата.

Видеокамера

Заснемане на бърз видеоклип


- 1 Преместете превключвателя за режим на камерата на  и натиснете **OK**.
На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 2 Фокусирайте камерата върху обекта за снимане.
- 3 Натиснете **OK** веднъж за начало на записа.
- 4 **REC** ще се появи отдолу на визьора. Натиснете **OK** отново за спиране на записа.


След като сте заснели видеоклипа

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип.


След като заснемете видеоклип, можете да прегледате менютата, както следва:


Опции - Може да смените името на видеоклипа.

 **Албум** - Разглеждане на вашия видеоалбум.

 **Възпроизвеждане** -
Възпроизвеждане на файла.

 **Ново видео** - Натиснете, за да заснемете веднага друг видеоклип. Текущият видеоклип ще бъде записан.

 **Изпрати** - Изпращане на видеото като MMS, Имейл или чрез Bluetooth.

 **Изтриване** - Изтрийте видеото, която току що сте заснели. Визьорът отново ще се появи.

Назад - Връщане към предишното меню.

Използване на бързите настройки

От визьора използвайте клавишите за навигация и изберете опциите, които искате да използвате.

Албум - Изберете, за да гледате други видеоклипове в албума си.

Камера - Преобразувайте от режим на камера в режим на видео камера.

Снимане - Позволява заснемане видеоклип.

Яркост - Контрастът определя разликата между светлото и тъмното в един видеоклип.

Видеокамера

Използване на разширени настройки

От визьора просто изберете Настройки.

Размер - Смяна размера на видеоклипа.

Цветови ефект - Избор на ефект, който ще бъде наложен на заснеманото от вас видео.

Баланс на бялото - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове в снимката изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно или Облачно**.

Качество - Контролира качеството на видеоклипа.

Продължителност - Избира максималната продължителност на записа.

Използвана памет - Изберете дали да записвате видеоклиповете в Памет на апарата или във Външната памет.

Скриване на иконите - Определя дали автоматично да се скриват иконите от страни на визьора.

Глас - Изберете **Заглушаване**, за да запишете видео без звук.

Бележка: Винаги натискайте Избор, след като изберете нова настройка, за да приложите направените от вас промени.

Гледане на записаните видеоклипове

- 1 Може да получите достъп до записаните снимки в режим на камера, като изберете Албум. Вашият албум ще се появи на екрана.
- 2 Изберете видеоклипа, за да го отворите докрай.

Мултимедия

Музика

Вашият телефон GD330 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За достъп до плейъра изберете Музика от менюто Мултимедия. Оттук имате достъп до няколко папки:

Последно възпроизведени - Преглед на всички песни, които сте изпълнили наскоро.

Всички изпълнения - Съдържа всички песни на телефона.

Моите списъци за изпълнение - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.



Изпълнители - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

Албуми - Търсене в музикалната колекция по албуми.

Жанрове - Търсене в музикалната колекция по жанр.

Разбъркване на песни - Слушане на песните в произволен ред.

Изпълнение на песен

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия. От тук изберете Музика и Всички записи.
- 2 Изберете песента, която искате да изпълните, и след това изберете Възпроизвеждане.
- 3 Изберете **OK**, за да спрете на пауза песента.
- 4 Изберете , за да прескочите на следващата песен.
- 5 Изберете , за да прескочите на предишната песен.

Използване на опции при изпълнение на музика

Изберете **Опции** и след това изберете от:

Минимизиране - Музикалният плейър изчезва, така че може да продължите да използвате телефона както обикновено.

Отиване в моята музика - Отиване в музикалното меню.

Мултимедия

Повтаряне - Изберете да повтаряте избраната песен, да изключите повтарянето или да повтаряте всички записи.

Разбъркване - Слушане на песните в произволен ред.

Еквилайзер - Изберете различни предварително настроени еквилайзери.

Визуализация - Избиране на визуални ефекти.

Слушане през слушалка - Слушане на музикаа използвайки Bluetooth слушалка. (Необходимо е bluetooth слушалката да поддържа изпълнение на mp3 файлове)

Добавяне към списък за изпълнение - Добавя файла към списък за изпълнение.

Информация за файл. - Преглед на кратка информация за файла.

Изпрати - Изпращане на песента в съобщение, имейл или с Bluetooth.

Използване като - Използване на песента като тон за звънене, тон за съобщение, стартов звук или звук при спиране.

Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка Всички песни.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия, след това Музика и изберете списък за изпълнение.
- 2 Изберете Добавяне, въведете име на списъка за изпълнение и натиснете **OK** за запис.
- 3 Ще се покаже папката Всички изпълнения. Изберете всички песни, които искате да включите в списъка, до тяхното име ще се появи отметка.

За да изпълните списък, изберете го и изберете Възпроизвеждане.

Бележка: За да добавите втори списък за възпроизвеждане, изберете Опции и след това Добавяне на нов списък за възпроизвеждане.

Редактиране на списък за изпълнение

От време на време може да искате да добавите нови песни или да изтривате песни от списъка за изпълнение.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия, след това Музика и изберете Списъци за изпълнение.
- 2 Изберете списък за изпълнение.
- 3 Изберете Опции.

Добави нови песни - За да добавите още песни към списъка. Маркирайте тези, които искате, и изберете Готово.

Изпрати - Изпращане на песента като съобщение или чрез Bluetooth.

Премахване от списъка - Премахване на песен от списъка за изпълнение.

Маркиране/Демаркиране - Изберете няколко файла.

Използване като - Използване на песента като тон за звънене, тон за съобщение, стартов звук или звук при спиране.

Информация за файл - Преглед на подробности за името, големината, датата, часа, типа, продължителността, защитата и авторските права на песента.

Управление на паметта - Можете да проверявате състоянието на паметта.

Изтриване на списък за изпълнение

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия, след това Музика и изберете Списъци за изпълнение.
- 2 Изберете Опции и след това Изтриване или Изтриване на всички, за да изтриете всички списъци.

Слушане на FM радио

Вашият LG GD330 има функция FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

От начален екран натиснете **OK** и изберете Мултимедия, после FM радио, въведете номера на станцията, която искате да слушате.

Мултимедия

Бележка: За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Пъхнете ги в същото гнездо, в което включвате зареждащото устройство.

Търсене на станции

Може да настроите радиостанции в телефона, като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново.



За автоматична настройка:

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия, след това FM радио и изберете Опции.
- 2 Изберете Автоматично сканиране. На намерените станции автоматично ще бъдат зададени номера на канали.

За ръчна настройка:

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия, след това FM радио.

- 2 Въведете честотата на станцията, която искате да запишете.
- 3 Изберете Настройка и изберете станцията за запис.

Бележка: Може също ръчно да настроите станция, като използвате  и  , показани до радиочестотата.

Редактиране на канали

Може да искате да преместите станциите на друг канал, така че тези, които слушате по-често, са по-лесни за достъп.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK**, и изберете Мултимедия, след това FM радио и изберете Опции.
- 2 Изберете Списък на канали и канала, който искате да промените.
- 3 Или изберете станция от един от каналите или ръчно настройте канала на честотата, която искате.

Можете да редактирате всеки канал, като го маркирате и натиснете Опции:

Преименуване - преименуване на канал.

Смяна - Настройване на нова честота за избрания канал.

Нулиране на канали

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия, след това FM радио и изберете Опции.
- 2 Изберете Списък на канали и след това Опции.
- 3 Изберете Нулиране на канал, за да нулирате текущия канал, или изберете Нулиране на всички канали, за да нулирате всички канали.

СЪВЕТ! За да подобрите приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радиоантена.

Използване на гласов запис

Използвайте **Гласов запис**, за да записвате гласови бележки или други звуци.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия.
- 2 Изберете Гласов запис, след това Опции и изберете от:

Продължителност - Изберете продължителността на записа. Изберете от Размер MMS съобщение, 30 секунди, 1 минута или Без ограничение.

Качество - Изберете качеството на звука. Изберете от Суперфино, Фино или Нормално.

Използвана памет - Изберете памет на телефона или външна памет.

Отиди в гласови записи. - Отваряне на папката Гласов запис в Мои звуци.

Мултимедия

- 3 Натиснете **OK** за начало на записа.
- 4 Изберете Стоп, за да спрете да записвате.
- 5 Изберете Възпроизвеждане от Опции, за да чуete вашия запис.

Изпращане на гласов запис

- 1 След като завършите записването, изберете **Опции**.
- 2 Изберете Изпрати и изберете от Съобщение, Имейл или Bluetooth. Ако изберете Съобщение или Имейл, записът ще се добави към съобщението и може да го напишете и изпратите както обикновено. Ако изберете Bluetooth, ще бъдете подканени да включите Bluetooth.

Бележка: След като завършите записа, изберете Опции и след това Възпроизвеждане, Изпращане, Файл, Изтриване, Използване като (за да използвате записа като тон за звънене) или Отиди на Гласови записи.

Мои неща

Мои изображения съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

Изображения

Мои изображения съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

Менюта на опцията Моите изображения

Опциите, които са налични в Мои изображения, зависят от типа на избраното от вас изображение. Всички опции ще са налични за снимки.

Изпрати - Изпращане на изображението на приятел.

Използване като - Задаване на изображението да се появява във вашия телефон в определено време.

Преместване - Местене на изображението от паметта на телефона в карта с памет и обратно.

Копиране - Копиране на изображението от паметта на телефона в карта с памет и обратно.

Изтриване - Изтриване на изображение.

Маркиране/Демаркиране - Изберете няколко файла.

Редактиране на изображение - Можете да редактирате избраното изображение.

Печатане чрез Bluetooth - Печатане на изображение чрез Bluetooth®.

Файл - Промяна на името или преглед на информация за файл.

Създай нова папка - Можете да създадете нова папка в папката Моите изображения.

Слайдшоу - Стартиране на слайдшоу.

Сортиране по - Сортиране на изображенията в определен ред.

Мои неща

Преглед в матрица/ Преглед в списък

- Прегледайте всяко изображение в матрица или списък.

Управление на паметта - Преглед на състоянието на паметта.

Изпращане на снимка

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК**, изберете Мои неща и Мои изображения.
- 2 Изберете снимката, която искате да изпратите, и натиснете **Опции**.
- 3 Изберете **Изпрати** и изберете от **Съобщение, Имейл или Bluetooth**.
- 4 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати снимките.

Използване на изображение

Може да използвате изображение като фон, Изображение за контакт или Изображение при включване или изключване на апарата.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК**, изберете Мои неща и Мои изображения.
- 2 Изберете изображение, и след това **Опции**.
- 3 Изберете **Използване като** и изберете от:

Тапет - Задаване на фон на екран в режим на готовност.

Изображение за контакт - Определете изображение за то а конкретното лице във вашия списък с контакти, така че снимката да показва, когато то ви се обажда.

Стартиране - Задаване на изображение, което да се появява при включване на телефона.

Изключване - Задаване на изображение, което да се появява при изключване на телефона.

Организиране на изображения

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете Мои неща и Мои изображения.
- 2 Изберете **Опции** и след това **Сортиране по**.
- 3 Изберете от **Дата**, **Тип** или **Име**.

Изтриване на изображение

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете Мои неща и Мои изображения.
- 2 Изберете изображението, което искате да изтриете, и изберете **Опции**.
- 3 Изберете **Изтриване** и изберете **Да** за потвърждение.

СЪВЕТ! За да изтриете бързо файл от Изображения, натиснете го веднъж, за да бъде маркиран с курсора, и натиснете клавиша **CS**.

Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете Мои неща и Мои изображения.
- 2 Изберете изображение и натиснете **Опции**.
- 3 Изберете **Преместване** или **Копиране**.

Маркиране и демаркиране на съобщения

Ако искате наведнъж да преместите, копирате, изпратите или изтриете няколко изображения, първо трябва да ги идентифицирате, като ги маркирате с отметка.

Мои неща

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК**, изберете Мои неща и Мои изображения.
- 2 Изберете **Опции** и след това **Маркиране/Демаркиране**.
- 3 Долу вдясно на изображението ще се появи прозорец. Ако изберете изображение, в квадратчето ще се появи отметка, която го маркира.
- 4 За да го демаркирате, изберете изображението отново, така че отметката да изчезне от квадратчето.
- 5 След като сте маркирали всички съответни изображения, изберете една от опциите, за да я приложите към всичките.

Проверяване състоянието на паметта

Може да проверите колко памет сте използвали и колко свободна памет остава.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК**, изберете Мои неща и Мои изображения.

- 2 Изберете **Опции**, а после **Информация за паметта**.

- 3 Изберете **Памет на апарата** или **Външна памет**.

Бележка: Ако нямате поставена карта с памет, няма да може да изберете **Външна памет**.

Звуци

Папката Звуци съдържа Звуци по подразбиране и вашите Гласови записи.. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.

Използване на звук

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК**, изберете Мои неща и Мои звуци.
- 2 Изберете **Звуци по подразбиране** или **Гласови записи**.

- 3 Изберете звук и докоснете **Възпроизвеждане**, за да го прослушате.
- 4 Изберете **Опции** и след това **Използване като**.
- 5 Изберете от **Гласов тон** за звънене, **Тон** за съобщение, **Звук при стартиране** или **Звук при изключване**.

Клипове

Папката **Моите клипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.


Гледане на видеоклип

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете **Мои неща** и **Мои видеоклипове**.
- 2 Изберете видеоклип и натиснете **Възпроизвеждане**.

Използване на опции при гледане на видео

Изберете **Опции**, когато гледате видео и изберете от:

Изглед Пейзаж - Гледане на видео файла в пълен размер.

Бележка: Може да превключвате на портретна и пейзажна ориентация и нормален изглед, като използвате клавиша , докато гледате видео.

Заглушаване/ Без заглушаване - Изключване/включване на звука.

Снимане - Можете да запишете това, което е на екрана с пауза като изображение. (Тази опция е налична само когато видеоклипът е на пауза.)

Повтаряне - Изберете от **Изкл.**, **Един** или **Всички**.

Информация за файл. - Преглед на кратка информация за файла.

Изпрати - Изпратете видеоклипа в съобщение, имейл или с Bluetooth.

Мои неща

Изпращане на видеоклип

- 1 Изберете видеоклип, и след това Опции.
- 2 Изберете **Изпрати** и изберете от **Съобщение, Имейл** или **Bluetooth**.
- 3 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати видеоклиповете.

Използване на менюто с опции за видеоклип

От папка Моите клипове, може да изберете следните опции:

Изпрати - Изпращане на видеоклипа на приятел.

Преместване - Преместване на видеоклипа от паметта на телефона в картата с памет, и обратно.

Копиране - Копиране на видеоклипа от паметта на телефона в картата с памет, и обратно.

Изтриване - Изтриване на видео.

Маркиране/Демаркиране - Изберете няколко файла.

Файл - Редактиране на името на файла и преглед на информацията за него.

Създай нова папка - Можете да създадете нова папка в папката Моите клипове.

Сортиране по - Сортиране на видеоклиповете в определен ред.

Преглед в матрица/ Преглед в списък - Прегледайте менюто за опции в матрица или списък.

Управление на паметта - Преглед на състоянието на паметта.

Игри и приложения

Може да изтеглите игри и приложения в телефона, които да ви забавляват, когато имате свободно време.

Ако изтеглите игра от мрежата, трябва да инсталирате играта на телефона, преди да и се насладите.

Играене на игра

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Игри и приложения.
- 2 Изберете Мои игри и приложения, след което изберете Игри.
- 3 Изберете игра и натиснете **Старт**.

Използване на менюто с опции за игри

От папките **Игри** и **Приложения** са достъпни следните опции:

Създаване на нова папка - Създаване на папка в менюто Игри и приложения.

Сортиране по - Сортиране на игри и приложения по **Дата**, **Размер** или **Име**.

Информация за файл - Преглед на информация за избраната игра.

Управление на паметта - Преглед на състоянието на паметта.

Преглед на приложения

Можете да управлявате Java приложенията, инсталирани на вашия телефон, като използвате менюто **Приложения**. Можете също да изтривате изтеглени приложения.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Игри и приложения.
- 2 Изберете **Мои игри и прил.** и изберете **Приложения**.
- 3 Преглеждайте и управлявайте всички приложения, които имате.

Мои неща

Смяна на мрежовия профил

За да изтеглите игра, можете да зададете стойността, за да се свържете към мрежата чрез Настройкики.

1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Игри и приложения.

2 Изберете **Настройкики**.

3 Оттам можете да правите следното:

Профили - Може да видите профил и да добавяте нов профил.

Списък със сертификати - Може да видите списъка със сертификати за Java приложение.

Инсталиране на Java игра и приложение

В зависимост от доставчика на услуги, всички програми на базата на Java могат да се изтеглят и да работят на телефон. Може да прехвърляте файлове на програмата Java от съвместим компютър в паметта на телефона с Bluetooth, USB устройство за съхранение или Външна памет. Файловете на програмата Java се записват в телефона във формат .jad или .jar.

Ако имате файловете на програмата Java в телефона, трябва първо да ги инсталирате, преди да използвате Java игра или приложение.

Инсталиране на Java игра и приложение:

1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК**, изберете Мои неща и Други или Моята карта с памет. (Ако е поставена външната памет).

2 Изберете файла (*.jad или *.jar), който искате да инсталирате и докоснете Инсталиране.

Бележка: Файлът .jad трябва да съдържа собствен .jar файл.

3 След като се инсталира, програмата Java може да се види в менюто **Игри** или **Приложения**, където може да избирате, изпълнявате или изтривате.

СЪВЕТ! Можете също да изтеглите Java MIDlet в телефона чрез услугата WAP (Протокол за безжични приложения). Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи.

Flash съдържание

Папката **Flash съдържание** съдържа всички изтеглени и по подразбиране flash файлове.

Други

Папка **Други** се използва за съхранение на файлове, които не са картини, звуци, видеоклипове, игри или приложения.

Моята карта с памет

Ако закупите опционална карта с памет microSD, можете да управлявате по-голямо съдържание.

Организ.

Добавяне на събитие в календара

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Организ., после Календар.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Изберете Опции, след това Добави ново събитие.
- 4 Изберете дали искате да добавите Среща, Годишнина или Рожден ден и изберете Готово.
- 5 Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието.
- 6 За срещи и годишнини въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата.
- 7 Изберете Готово и вашето събитие ще се запише в календара. Курсор ще маркира деня, в който има записани събития, и ще прозвучи камбанка при старта на събитието, което ви помага да се организирате.

СЪВЕТ! В календара може да зададете период на отпуски. Изберете всеки ден на отпуската един по един, след това докоснете Опции и изберете Задаване на отпуски. Всеки ден ще се оцвети в червено. Когато стане време за настройване на аларма, можете да изключите дните, които сте в отпуски.

Смяна на изгледа по подразбиране на календара

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Организ., после Настройки.
- 2 Изберете Календар и изберете Изглед за месец или Седмичен изглед.
- 3 Натиснете Готово, за да потвърдите вашия избор.

Добавяне на елемент към списъка за изпълнение

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Организ..
- 2 Изберете Задачи и изберете Добави.

- 3 Задайте датата за елемента за изпълнение, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Средно** или **Ниско**.
- 4 Запишете вашия елемент от списъка за изпълнение като изберете **Готово**.

СЪВЕТ! Можете да редактирате елемент като го изберете и натиснете **Опции** и **Редактиране**. Потвърдете промените, като изберете **Готово**.

Споделяне на елемент за изпълнение

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Организ.**, после **Задачи**.
- 2 Изберете елемента за изпълнение, който искате да споделите, и изберете **Опции**.
- 3 Изберете **Изпрати**. Може да изберете да споделите вашия елемент за изпълнение чрез **Текстово съобщение**, **Мултимедийно съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.

Добавяне на бележка

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Организ.**, после **Бележка**.
- 2 Изберете **Запиши**.
- 3 Напишете бележката си, и след това **Запиши**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението за бележки.

СЪВЕТ! Може да редактирате съществуваща бележка. Изберете тази, която искате да редактирате, и изберете **Редактиране**.

Добавяне на тайна бележка

Можете да напишете тайна паметна бележка за защита на вашите лични данни в менюто **Тайна бележка**. Можете да въведете защитен код, за да използвате това меню.

Организ.

Използване на търсене на дати

Търсенето на дати е полезен инструмент, който ви помага да пресметнете датата след определен брой дни. Например, 60 дни след 02.10.2009 ще бъде 01.12.2009. Това е чудесен начин за следене на крайни срокове.

Настройките

Календар - Можете да задавате конфигурации за преглед на календара.

Изпращане на всички графици и задачи с Bluetooth - Може да изпратите всички данни в календара и/или в списъка със задачи от вашия телефон на други с Bluetooth.

Архивиране на календара и задачите - Може да създадете архивни файлове на календара и списъка със задачи, записан на телефона, когато поставяте външната памет.

Възстановяване на календар и задачи - Може да възстановите от архивните файлове на календара и списъка със задачи, записан на телефона, когато поставяте външната памет.

Информация за паметта. - Можете да видите информацията за наличната памет по отношение на Календар, Задачи, Паметна бележка и Тайна бележка.


Изчисти всички - Можете да изчистите всичко от Календар, Задачи, Паметна бележка и Тайна бележка.

ИНСТРУМЕНТИ

Добавяне на бързо меню

Бързото меню предоставя лесен достъп до най-използваните функции. Може да добавяте любими менюта към списъка на Бързото меню.

Настройка на алармата

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Инструменти, после Аларми.
- 2 Изберете Опции и натиснете Добавяне на нова.
- 3 Задайте часа, когато искате алармата да задейства.
- 4 Изберете дали искате алармата да звучи Ежедневно, Пон - Пет, Пон - Съб, Съб - Сря, Съб-Чет, Нед-Чет, или Съб - Нед, С изключение на празник, Изберете делник или Без повторение.
- 5 Изберете  и Редактиране, за да изберете звук за вашата аларма.
- 6 Добавете бележка към алармата и изберете Готово когато свършите с писането. Когато алармата прозвучи, бележката ще бъде показана.

7 Накрая, можете да зададете интервала на изчакване на 5, 10, 20, 30 минути, 1 час или Изкл.

8 След като сте настроили алармата, изберете Готово.

Бележка: Можете да конфигурирате до 5 аларми.

Алармата ще се включи дори ако телефонът е изключен.

Използване на калкулатора

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Инструменти, после Калкулатор.
- 2 Натиснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 3 За прости изчисления изберете желаната функция (+, -, ×, ÷) с клавишите за навигация, последвана от =.
- 4 За по-сложни изчисления изберете **Опции**, за да изберете команда.
- 5 Изберете **C²** за изтриване на знак и натиснете и задръжте **C²** за пълно изчистване и начало на нова калкулация.

ИНСТРУМЕНТИ

Използване на хронометър

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Инструменти, после Хронометър.
- 2 Изберете **Старт**, за да стартирате таймера.
- 3 Изберете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време. Продължителността на индивидуалната обиколка (до 20 времена) може да се запише.
- 4 Изберете **Стоп**, за да спрете таймера.
- 5 Изберете **Подновяване**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или изберете **Нулиране**, за да се върнете на нула.

Преобразуване на единица

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Инструменти, после Конвертор.
- 2 Изберете дали искате да преобразувате **Валута, Повърхност, Дължина, Тегло, Температура, Обем** или **Скорост**.

- 3 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.
- 4 Съответната стойност ще се появи на екрана.

Добавяне на град към световния часовник

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Инструменти, после Световно време.
- 2 Изберете Опции, и след това Добавяне на град. Започнете въвеждането на името на града, който искате, и той ще се появи отгоре на екрана. Друг начин е да докоснете Карта и да изберете град от картата.
- 3 Натиснете Избери, за да потвърдите вашия избор.

СЪВЕТ! Ако сте в чужбина, може да промените часовия пояс от Световен часовник, като изберете Опции, следвано от Смяна на часовия пояс. Изберете необходимия град както е посочено по-горе.

Браузър

С браузъра под ръка можете да получите последните новини и прогнози за времето, както и информация за спорта и положението на пътищата, когато имате нужда. Освен това браузърът ви позволява да изтегляте най-новата музика, тонове на звънене, фонове и игри.

Достъп до уеб

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Браузър.
- 2 За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желаня URL, следвано от **Отвори**.

Бележка: Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Браузър.
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите показалци.
- 3 За да създадете нова папка, изберете **Опции** и изберете **Създаване на нова папка**. Въведете име за вашата папка с показалци.
- 4 За да добавите нов показалец, изберете **Опции** и натиснете **Добави нов**. Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.
- 5 Изберете **Готово**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 6 За достъп до показалеца просто превъртете до него изберете **Отваряне**.

Браузър

Запис на страница

- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Изберете **Опции** и **Запиши елементи**, после **Запиши тази страница**.
- 3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.
- 4 Изберете **Запиши**.

СЪВЕТ! Това меню също ще ви позволи да редактирате заглавията на записани страници, да защитите и да изтривате записаните страници.

Достъп до записана страница

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Браузър.
- 2 Изберете **Записани страници**.
- 3 Изберете **Отвори**, за да се свържете със записаната страница.

Преглед на хронологията на браузъра

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Браузър, а след това изберете Хронология.
- 2 Ще се покаже списък с уеб страници, които сте посетили наскоро.
- 3 За достъп до тези страници просто изберете желаната страница и докоснете **Отвори**.

Използване на RSS четец

RSS (Really Simple Syndication) е серия от Уеб формати за подаване на данни, която се използва за публикуване на често обновявано съдържание като записи в блогове, заглавия на новини или подкаст излъчвания. Един RSS документ, наричан **фийд**, **уеб фийд**, (поток) или **канал**, съдържа или резюме на съдържание от асоцииран уеб сайт, или пълният текст.

Смяна на настройките на уеб браузъра

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Браузър, после Настройки.
- 2 Можете да изберете да редактирате **Профили, Настройки за облик, Кеш, Бисквитки, Сигурност, или Нулиране на настройки.**
- 3 След като промените настройките, натиснете **Избери.**

Свързване

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите.
- 2 Изберете **Опции** и изберете **Изпращане, после Bluetooth**.
- 3 Изберете **Да**, за да включите Bluetooth.
- 4 Вашият GD330 автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства.
- 5 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и докоснете **Избери**, за да изпратите файла.
- 6 Вашият файл ще бъде изпратен.

СЪВЕТ! Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Вкл.** и **Видим.** Вж. Смяна на Bluetooth настройките по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Изберете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът и може да изберете да видите файла. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в **Мои неща**.

Смяна на Bluetooth настройките

- 1 Натиснете **OK** в екрана на режим на готовност и изберете **Свързване**.
- 2 Изберете **Bluetooth**, после **Настройки**. Направете вашите промени в:

Видимост на моето устройство -

Изберете **Видимо**, **Видимо за 1 минута** или **Скрито**.

Име на моето устройство - Въведете име за вашия GD330.

Поддържани услуги - Потърсете профила поддържан от GD330.

Моят адрес - Потърсете адреса на вашето Bluetooth устройство.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите GD330 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-защитено.

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**. Може до промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Изберете Сдвоени устройства и след това Ново.
- 3 Вашият GD330 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи Опресняване и Добави.

- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после натиснете Добавяне.
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Вкл.** и **Видим**.
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Изберете Да за Свързване сега. Вашият GD330 автоматично ще превключи на профил Слушалка.

Свързване

Използване на телефона като устройство с външна памет

Вашият телефон може да се използва като устройство с външна памет.


- 1 Прекъснете връзката на телефона с компютъра.
- 2 Натиснете **OK** в екрана на режим на готовност.
- 3 Изберете **Свързване**, след това **Режим на USB свързване**.
- 4 Маркирайте **Външна памет** и натиснете **Избери**.
- 5 **Свързване на телефона и компютъра.**
Телефонът ще покаже:
“Свързан” с Външна памет като заглавие.
Не прекъсвайте връзката по време на прехвърляне.

Бележка: След свързване в режим на външна памет, телефонът трябва да се свърже повторно, за да се инициира работа като външна памет.


Настройки

Смяна на профили



В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия GD330.

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си. Просто натиснете , после профила, който искате да активирате.

С използването на менюто за настройки може да персонализирате всяка настройка на профила.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Профили** и изберете профила, който искате да редактирате.
- 3 Изберете **Опции** и след това **Редактиране**.
- 4 Можете след това да смените всички звуци и опции за предупреждение, налични в списъка, включително настройките за Тон на звънене и Сила на звука, Предупреждения за съобщение и още.

Използване на самолетен режим

Активирайте самолетен режим като натиснете  в режим на готовност, и след това изберете **Настройки - Профили**. Изберете **Самолетен режим** и натиснете , за да го активирате.

Самолетният режим няма да ви позволи да извършвате повиквания, да се свързвате към интернет и да изпращате съобщения или да използвате Bluetooth.

Бележка: Bluetooth може да се включи в самолетен режим, като ръчно изберете тази опция.

Смяна на настройките на телефона

Порадвайте се на възможността да персонализирате вашия GD330, така че той да работи по подходящ за вас начин.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете **Настройки**.

Настройки

2 Изберете **Телефон** и след това изберете от долния списък:

Автоматично заключване на клавишите - Заклучете клавиатурата автоматично в начален екран, без да е необходимо натискане на клавиш.

Езици - Смяна на езика на дисплея на вашия GD330.

Пестене на енергия - Изберете да Вкл. или Изкл. фабричните настройки за пестене на енергия.

Информация - Преглед на техническата информация за GD330.

Смяна на настройките на дисплея

1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Настройки**.

2 Изберете **Екран** и изберете от:

Тема на екрана - Изберете тема за екрана в режим на готовност или за стартиране/изключване.

Стил на меню - Изберете стил за представяне на менютата.

Набиране - Настройте екрана по време на набиране на номер.

Шрифт - Смяна на размера на шрифта.

Фоново осветление - Изберете колко дълго остава включено фоновото осветление.

Бележка: Колкото по-дълго е включено фоновото осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.

Тема на апарата - Бърза смяна на целия облик на екрана.

Поздравително съобщение - Въведете поздравителното съобщение, когато телефонът се включва.

3 Изберете **Избери**, за да запишете настройките.

Промяна на датата и часа

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Настройки.
- 2 Изберете **Дата и час**.

Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

Смяна на настройките за защита

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Настройки.
- 2 Изберете защитен код и изберете:

Запитване за PIN код - Настройте телефонът да пита за PIN кода на вашата SIM карта, когато телефонът се включва.

Заклучване на телефона - Настройте телефона да се заключва, за да избегнете неправомерно използване на телефона. Ще ви трябва код за сигурност.

Промяна на кодове - Променете следните кодове: PIN/PIN2/Защитен код.

Бележка: Защитен код

Защитният код предотвратява неотризирана употреба на вашия телефон. Защитният код по подразбиране е '0000' и е необходим за изтриване на всички записи в телефона и за възстановяване на фабричните настройки. Защитният код също е необходим за активиране или деактивиране заключването на телефона за предотвратяване на неотризирана употреба на телефона. Настройката по подразбиране може да се промени от Защита > Смяна на кодове.

Използване на управлението на паметта

Вашият GD330 има три налични памет: на телефона, SIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите карта с памет отделно).

Настройки

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Натиснете **OK** в екрана на режим на готовност. Изберете Настройки, после Управление на паметта.

Обща памет на аппарата - Преглед на наличната памет във вашия GD330 за изображения, звуци, видеоклипове, флаш, MMS, приложения, java и др.

Запазена памет на аппарата - Преглед на наличната памет във вашия апарат за SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи.

SIM памет - Преглед на наличната памет на SIM картата.

Външна памет - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

Настр. основно съхр. - Изберете Памет на аппарата или Външна памет.

Смяна на другите настройки

Мрежа - Вашият GD330 се свързва автоматично към предпочитаната от вас мрежа. За да промените тези настройки използвайте това меню.

Интернет профили - Настройте профилите за свързване към интернет.

Точки за достъп - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню можете да добавяте нови точки на достъп.

Връзка с пакетно превкл. - Задаване на връзка с пакетно превключване на данни.

Нулиране на настройки - Изберете това, за да върнете фабричните настройки на телефона. Изисква се да въведете защитен код.

Телефонен софтуерен ъпдейт

LG телефонен софтуерен ъпдейт на web сайта За повече информация и ползването на тази функция Моля посетете <http://www.lgmobile.com> – изберете държавата – инструкции

Тази функция ви позволява да инсталирате последната софтуерна версия за вашия мобилен телефон, без да посещавате нашите сервизни центрове. Инсталирането на последната версия на софтуера изисква вашето пълно Внимание по време на процеса по ъпдейтването на телефона ви. Моля бъдете сигурни че сте се запознали с всички инструкции преди да започнете процеса. Изваждането на USB комуникационния кабел или на батерията на телефона по време на софтуерния ъпдейт, могат сериозно да повредят телефона. Производителя не носи отговорност пред закона за загуба на данни по време на процеса по софтуерното ъпдейтване на телефона. Производителя ви препоръчва да направите копие (back up) на важната за вас информация за да се запази по време на софтуерния ъпдейт.

Акcesoари

За вашия мобилен телефон има разнообразни акcesoари. Тези са посочени по-долу.

Зарядно устройство



Кабел за данни/CD

Свържете и синхронизирайте с компютъра



Стандартен акумулатор



Ръководство за потребителя

Запознаване с телефона.

Стерео слушалки



Бележка

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари. Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство, е одобрен за използване с GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 мрежа.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги. Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

Технически данни

Общи

Име на продукта: GD330

Система: GSM 850 / GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане),
+45°C (зареждане)

Мин: -10°C

Декларация за съответствие LG Electronics

Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 850 / GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal equipment

Име на модела

GD330

Търговско име

LG

CE 0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC ; RoHS Directive Directive 2002/95/EC; WEEE Directive 2002/96/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 v.1.7.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361:2001
EN 301 511 V9.0.2

Допълнителна информация

- Съответствието на горепоменатите стандарти е заверено от BABT
- Устройството отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на ЕЕО и третиране и транспортиране на излязло от употреба ЕЕО.

Декларация


С това декларирам под собствена отговорност, че горепоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с горепоменатите стандарти и Директиви.

Име

Дата на издаване

Seung Hyoun, Ji / Director 16. Дек. 2008

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax: +31 36 547 8794
e-mail : jacob@lge.com


Подпис на представител

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето може да разрешите сами.

| Съобщение | Възможни причини | Възможни мерки за отстраняване |
|---------------------------------|--|--|
| SIM грешка | Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно. | Уверете се, че USIM картата е поставена правилно. |
| Няма връзка с мрежата | Сигналът е слаб Извън GSM мрежа | Преместете се до по-висок прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на доставчика. |
| Функцията не може да се настрои | Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация | Свържете се с вашия доставчик на услуги. |
| Не са налични повиквания | Грешка при набиране Поставена е нова SIM карта Достигнат е лимита на таксуване | Новата мрежа не е оторизирана Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимите с ПИН2. |
| Телефонът не може да се включи | Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко Батерията е изтощена Контактите на батерията са замърсени | Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди. Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея. Почистете контактите. |

Отстраняване на неизправности

| Съобщение | Възможни причини | Възможни мерки за отстраняване |
|------------------------|---|---|
| Грешка при зареждане | <p>Батерията е напълно изтощена</p> <p>Температурата е извън диапазона</p> <p>Проблем с контактуване</p> <p>Няма мрежово напрежение</p> <p>Зарядното устройство е дефектно</p> <p>Грешно зарядно устройство</p> <p>Батерията е дефектна</p> | <p>Заредете батерията.</p> <p>Уверете се, че температурата на средата е правилна, изчакайте малко и след това заредете отново.</p> <p>Проверете захранването и връзката към телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.</p> <p>Поставете в друг контакт или проверете напрежението.</p> <p>Ако зарядното устройство не се загрева, сменете го.</p> <p>Използвайте само оригинални LG аксесоари.</p> <p>Сменете батерията</p> |
| Телефонът губи мрежата | <p>Сигналът е твърде слаб</p> | <p>Свързването към друг доставчик е автоматично.</p> |
| Номерът не е разрешен. | <p>активно фиксирано набиране .</p> | <p>Проверете настройките.</p> |
| LCD затъмняване | <p>Изтощена батерия</p> <p>Когато батерията е изтощена LCD екранът ще се затъмни, за да се намали консумацията на енергия.</p> | <p>Презаредете батерията.</p> |

