



Guida per l'utente di LG-T310i - Italiano

Bluetooth QD ID B016848

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



P/N: MMBB0390476 (1.0)

Uso dello schermo a sfioramento

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione forte. Lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando non è in uso, il dispositivo LG-T310i torna alla schermata di blocco.

Controllo dello schermo a sfioramento

I comandi sullo schermo a sfioramento del telefono LG-T310i cambiano in modo dinamico, in base all'operazione eseguita.

- **Backup contatti/Ripristina contatti** - consente di salvare o ripristinare i dati relativi ai contatti in un'altra posizione di memorizzazione.
- **Elimina tutti i contatti** - consente di eliminare tutti i contatti. Toccare Sì se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti.

Messaggi

Il telefono LG-T310i unisce SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Composizione Messaggio.

- 1 Toccare **Messaggi** nel menu. Toccare **Scrivi messaggio** per iniziare a comporre un nuovo messaggio.
- 2 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono, un modello e così via.
- 3 Toccare **A** nella parte superiore del display per immettere i destinatari. Quindi immettere il numero o toccare **☎** per selezionare un contatto. È possibile aprire più contatti.

Fotocamera

Per scattare una foto

- 1 Toccare il menu **Fotocamera**.
- 2 Quando la fotocamera mette a fuoco l'oggetto desiderato, toccare **📷** a destra del display per scattare la foto.

SUGGERIMENTO: per passare alla modalità fotocamera a video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

La foto scattata

viene visualizzata sul display.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Toccare **🗑**.
- Invia** - toccare questo tasto per inviare la foto come messaggio, e-mail o via Bluetooth.

Chiamate

Composizione di una chiamata

- 1 Toccare **☎** per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- 3 Toccare **☎** per iniziare una chiamata.

SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto **[0+]**.

Premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando, in tal modo, di effettuare chiamate inavvertitamente.

Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **☎** per aprire **Contatti**.
- 2 Toccare la casella Nome nella parte superiore del display e immettere le prime lettere del contatto da chiamare utilizzando i tasti numerici.

- 4 Al termine, toccare **Invia**.

ATTENZIONE: se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

Inserimento di testo

È possibile scegliere il metodo di inserimento toccando **🗑**, quindi **Modo inserimento**. Toccare **19** per attivare la modalità T9. Questa icona viene visualizzata solo quando si sceglie **Tasti numerici** come metodo di inserimento. Toccare **19** per alternare l'inserimento tra numeri, simboli e testo. Utilizzare il tasto **Shift** per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa.

Riconoscimento scrittura a mano

Nella modalità Scrittura a mano, è sufficiente scrivere direttamente sul display e il telefono LG-T310i convertirà la scrittura a mano nel messaggio da comporre.

Usa come - toccare questa opzione per impostare un'immagine sul display (sfondo della schermata iniziale, sfondo della schermata di blocco, immagine dei contatti, immagine della chiamata in arrivo, immagine della chiamata in uscita, immagine di avvio e immagine di spegnimento).

Rinomina - toccare questa opzione per rinominare la foto.

Modifica - toccare questa opzione per modificare la foto.

- 🗑** Toccare per eliminare l'immagine.
- 📷** Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.
- 📁** Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare **🗑** per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate. Per modificare l'impostazione della videocamera, dopo aver selezionato l'opzione, toccare il pulsante **OK**.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Installazione della scheda SIM


Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante! La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

Illustrazioni

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

- 1 Rimuovere il coperchio posteriore.
- 2 Rimuovere la batteria.
- 3 Inserire la scheda SIM.
- 4 Inserire la batteria.
- 5 Ricollocare il coperchio posteriore.
- 6 Caricare la batteria.

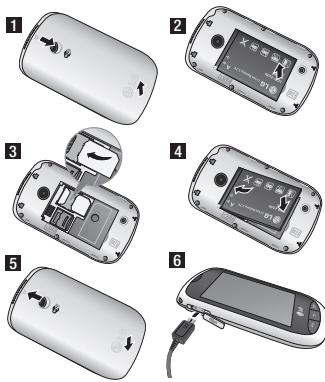

- 3 Nell'elenco filtrato, toccare l'icona di chiamata accanto al contatto da chiamare. Se sono presenti più numeri per il contatto, verrà utilizzato quello predefinito.
- 4 In alternativa, è possibile toccare il nome del contatto e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto. È possibile anche toccare **☎** per effettuare la chiamata al numero predefinito.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto **☎** per rispondere alla chiamata. Per disattivare la suoneria, toccare la scheda Silenzioso nella schermata di avviso. Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo Silenzioso per una riunione. Toccare la scheda Rifiuta per rifiutare una chiamata in arrivo nella schermata di avviso.

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare **Impostazioni chiamate** nel menu **Impostazioni**.

Configurazione e-mail

Toccare **E-mail** nella schermata Applicazione.

Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la configurazione guidata della posta elettronica e seguirla fino alla fine.

È possibile controllare e modificare le impostazioni nonché controllare le impostazioni aggiuntive inserite automaticamente al momento della creazione dell'account.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Toccare **Messaggi**, quindi toccare **Impostazioni**. Selezionare **SMS**.

Centro SMS - consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

Periodo validità - consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi rimarranno memorizzati nel centro messaggi.

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni della foto per risparmiare spazio in memoria

Bilanciamento - consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Effetti - consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

Scatti continui - inquadrare il soggetto desiderato nel mirino e premere il pulsante di acquisizione nel modo usuale. La fotocamera effettuerà scatti in rapida successione.

Autoscatto - l'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Selezionare **No**, **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

Modo notte - utile in ambienti con scarsa luminosità.

Qualità immagine - consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

- 2 Scorrere e toccare **Altre impostazioni**.
- **Rifiuta chiamate** - postare l'interruttore a sinistra per attivare. È possibile toccare l'elenco Rifiuta per scegliere Tutte le chiamate, Rubrica, Gruppi, Tutti i chiamanti sconosciuti e Tutti i numeri sconosciuti.
- **Invio mio numero** - scegliere se visualizzare il proprio numero durante una chiamata in uscita.
- **Richiamata automatica** - spostare l'interruttore a sinistra su ON o a destra su OFF.
- **Modalità risposta Solo tasto INVIO:** consente di rispondere a una chiamata in arrivo premendo soltanto il tasto **☎**.
- **Qualsiasi tasto:** consente di rispondere a una chiamata in arrivo premendo qualsiasi tasto, a eccezione di **☎**.
- **Avviso durata** - spostare l'interruttore a sinistra su ON se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.
- **Modo risposta BT** - selezionare Vivavoce per rispondere a una chiamata utilizzando l'auricolare

Tipo messaggio - consente di convertire il testo in **Testo**, **Voce**, **Fax**, **X.400** o **E-mail**.

Codifica carattere - consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione influisce sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo - consente di inviare messaggi lunghi come **SMS multiplo** o **MMS**.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Toccare **Messaggi**, **Impostazioni** e **MMS**.

Modalità ricezione - Consente di selezionare **Rete locale** o **In roaming**. Se si seleziona **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - consente di scegliere se richiedere e/o consentire il rapporto di consegna.

Rapporto di lettura - consente di scegliere se richiedere e/o consentire una risposta.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Videocamera

Acquisizione rapida di un video



Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

- 1 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 2 Premere il punto rosso **📹**.
- 3 Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato **● Rec**, mentre nella parte inferiore viene visualizzato un timer che mostra la durata del video.
- 4 Per mettere in pausa il video, toccare **⏸**, per riprenderlo, selezionare **📹**.
- 5 Toccare **📹** sul display per interrompere la registrazione video.

Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a otto icone sul lato destro e sinistro.

Componenti del telefono

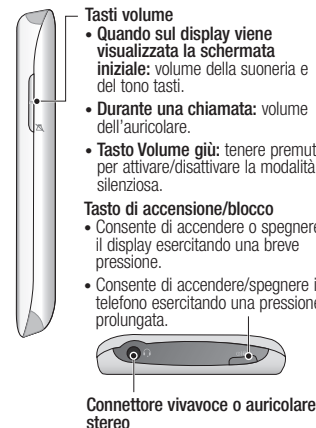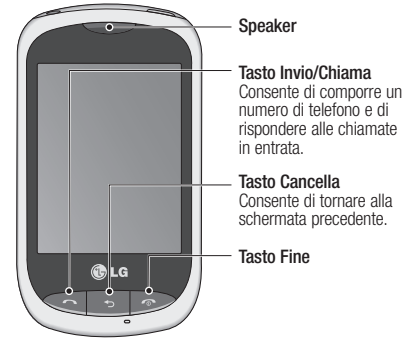

Bluetooth oppure selezionare Telefono per rispondere alla chiamata premendo il relativo tasto.

- **Salva nuovo numero** - selezionare Sì o No per salvare un nuovo numero.

Contatti

Ricerca di un contatto

- 1 Toccare **Rubrica**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Viene visualizzato un elenco di contatti. Digitando la prima lettera del nome di un contatto nel campo Nome si passa al punto in cui si trova il contatto.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare **Rubrica**, quindi **Aggiungi**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto nella **memoria Telefono** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome.
- 4 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto.

Periodo validità - consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Durata pagina - consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sul display.

Allegato non supportato - consente di decidere se l'allegato non supportato è proibito.

Tempi di consegna - consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

Centro MMS - consente di scegliere un centro messaggi dall'elenco o aggiungerne uno nuovo.

SNS (Social Network e Messenger)

Il telefono LG-T310i dispone del servizio SNS che consente di utilizzare e gestire i più popolari social network ed inoltre, dispone di un client java dedicato alla messaggistica istantanea Messenger.

▶ Per riprodurre il video.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Toccare **📹**.
- Invia** - toccare questa opzione per inviare il video come **Messaggio**, **E-mail** o tramite **Bluetooth**.
- Rinomina** - toccare questa opzione per rinominare il video.
- 🗑** Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.
- 📹** Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.
- 📁** Toccare per visualizzare una galleria di video e immagini salvate.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare **🗑** per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate. Per modificare l'impostazione della videocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail. È possibile immettere fino a due diversi indirizzi e-mail per contatto.

- 6 Assegnare il contatto a uno o più gruppi.

- 7 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare i **contatti** modificandone le relative impostazioni.

Toccare il tasto **Opzioni** **☰** e **Impostazioni**.

- **Visualizza nome** - consente di scegliere se visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto.
- **Copia** - Copiare i contatti dalla SIM alla Memoria interna o viceversa.
- **Sposta** - questa opzione funziona allo stesso modo di Copia, ma il contatto viene memorizzato solo nella nuova posizione. Di conseguenza, se si sposta un contatto dalla scheda SIM alla memoria interna, tale contatto verrà eliminato dalla SIM.
- **Invia tutti i contatti via Bluetooth** - consente di inviare tutti i contatti a un altro telefono tramite Bluetooth.

NOTA: la funzione SNS è un'applicazione che trasmette una grande quantità di dati. In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Facebook (SNS continuo)

Home: una volta effettuato l'accesso viene visualizzato lo stato aggiornato degli amici. Inserire il commento sul nuovo stato o controllare quello degli altri.

Profilo: è possibile selezionare Bacheca > Aggiornamenti di stato e scrivere lo stato corrente. Vedere i dettagli info e aggiornare la foto toccando Album > Carica foto.

Amici: consente di cercare gli amici su Facebook utilizzando Ricerca.

Messaggio: è possibile visualizzare la cartella Ricevuti/Inviati e scrivere un messaggio nel social network.

Effetti - consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.

Bilanciamento - il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Consente di scegliere fra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Qualità - consente di scegliere tre opzioni: **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria del telefono sarà minore.

Durata - Consente di impostare un limite di durata per il video. Scegliere fra Normale e MMS per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

Posizione memorizzazione - consente di scegliere se salvare i video nella memoria telefono o nella memoria esterna.

Registrazione audio - scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.

Nascondi icone - consente di scegliere se nascondere le icone del menu della videocamera automaticamente o manualmente.

Ripristina impostazioni - consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

Musica

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani - consente di ascoltare gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - contiene tutti i brani presenti sul telefono, eccetto quelli predefiniti caricati sul telefono.

Artisti - consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - contiene tutte le playlist create.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani - consente di ascoltare gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - contiene tutti i brani presenti sul telefono, eccetto quelli predefiniti caricati sul telefono.

Artisti - consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - contiene tutte le playlist create.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani - consente di ascoltare gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - contiene tutti i brani presenti sul telefono, eccetto quelli predefiniti caricati sul telefono.

Artisti - consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani - consente di ascoltare gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - contiene tutti i brani presenti sul telefono, eccetto quelli predefiniti caricati sul telefono.

Artisti - consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani - consente di ascoltare gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - contiene tutti i brani presenti sul telefono, eccetto quelli predefiniti caricati sul telefono.

Artisti - consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani - consente di ascoltare gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - contiene tutti i brani presenti sul telefono, eccetto quelli predefiniti caricati sul telefono.

Artisti - consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Brani casuali - consente di riprodurre i brani in ordine casuale.

Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo dati.

È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano collegati l'uno all'altro.

2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.

3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Si**.

4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.

Gestione dei file

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una memoria esterna.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.

3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare Bluetooth, quindi selezionare Opzioni ☰ e scegliere Impostazioni.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.

3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare Bluetooth, quindi selezionare Opzioni ☰ e scegliere Impostazioni.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.

3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare Bluetooth, quindi selezionare Opzioni ☰ e scegliere Impostazioni.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.

3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

L'utilizzo di una memoria esterna consente di liberare spazio nella memoria del telefono.

È possibile aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali toccando **Personale**.

Giochi e applicazioni

È possibile scaricare nuovi giochi e applicazioni sul telefono per divertirsi.

Applicazione

Aggiunta di un evento al Calendario

1 Toccare **Calendario**.

2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.

3 Toccare **Aggiungi**.

Impostazione della sveglia

1 Toccare **Sveglia**.

2 Toccare **Aggiungi**: in questo modo, è possibile impostare e salvare la sveglia nel menu.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Verificare che Bluetooth sia **attivato e visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.

2 Toccare **Cerca**.

3 Il telefono LG-T310i avvia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.

4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.

5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.

6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.

3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare Bluetooth, quindi selezionare Opzioni ☰ e scegliere Impostazioni.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.

3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare Bluetooth, quindi selezionare Opzioni ☰ e scegliere Impostazioni.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.

3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare Bluetooth, quindi selezionare Opzioni ☰ e scegliere Impostazioni.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.

Uso della calcolatrice

1 Toccare **Calcolatrice**.

2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.

Conversione di un'unità

1 Toccare **Convertitore**.

2 Scegliere una delle seguenti opzioni per la conversione: Valuta, Area, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume o Velocità.

3 Selezionare l'unità e immettere il valore per cui si intende effettuare la conversione.

Il Web

Il **browser** consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro, direttamente sul telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Wi-Fi

Wireless Manager consente di gestire le connessioni Internet attraverso collegamento Wi-Fi (Wireless LAN). Consente di connettere il telefono alle reti wireless locali o di accedere a Internet in modalità wireless. Wi- Fi è più rapido e ha un raggio di azione più ampio rispetto alla tecnologia wireless Bluetooth. Consente di inviare messaggi Email e di navigare velocemente in Internet.

NOTA: il telefono LG-T310i supporta la protezione WEP e WPA/WPA2-PSK. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.

3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare Bluetooth, quindi selezionare Opzioni ☰ e scegliere Impostazioni.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.

3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare Bluetooth, quindi selezionare Opzioni ☰ e scegliere Impostazioni.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.

3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare Bluetooth, quindi selezionare Opzioni ☰ e scegliere Impostazioni.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

Accesso al Web

1 Toccare il **browser**.

2 Per accedere direttamente alla schermata iniziale del browser, selezionare **Homepage**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL, seguito da **Connetti**.

NOTA: la connessione a questo servizio e il download di contenuti implicano costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.

3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare Bluetooth, quindi selezionare Opzioni ☰ e scegliere Impostazioni.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.

3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare Bluetooth, quindi selezionare Opzioni ☰ e scegliere Impostazioni.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.

3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare Bluetooth, quindi selezionare Opzioni ☰ e scegliere Impostazioni.

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

5 Il file viene inviato.

Per ricevere un file:

1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.

3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella