

OWNER'S MANUAL SXS REFRIGERATOR

Please read this guide thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

GR-P217LGK

Table of contents

Introduction	Entry	3
	Important safety instruction	3
	Important safety instruction	4
	Identification of parts	10
Installation	Where to install	11
	How to replace the water purification filter(Only applies to internal type filter model)	12
	Door removal	13
	Door replacement	14
	Feed water pipe installation	14
	when the freezer door is lower than the refrigerator door	15
Operation	when the refrigerator door is lower than the freezer door	15
	Starting	16
	Adjusting the temperatures and functions	16
	Refreshment center (Applicable to some models only)	21
	Shelf(Applicable to some models only)	22
	Wine holder(Applicable to some models only)	22
	Egg box(Applicable to some models only)	22
	Humidity control in the vegetable compartment	23
	Convert into a vegetable or meat compartment(Applicable to some models only)	23
	Deodorizer(Applicable to some models only)	23
	Miracle Zone Temperature Transition Corner (Applicable to some models only)	24
	Temperature Change at Miracle Zone (Applicable to some models only)	24
	Miracle Zone (Applicable to some models only)	24
	Location of foods	25
	Storing foods	26
Suggestion on food storage		
Care and maintenance	How to dismantle parts	27
	General information	29
	Cleaning	29
	Trouble shooting	30
	When replacing PANEL	35

Entry

The model and serial numbers are found on the inner case or back of refrigerator compartment of this unit. These numbers are unique to this unit and not available to others. You should record requested information here and retain this guide as a permanent record of your purchase. Staple your receipt here.

Date of purchase : _____
 Dealer purchased from : _____
 Dealer address : _____
 Dealer phone no. : _____
 Model no. : _____
 Serial no. : _____

Important safety instruction

Before it is used, this refrigerator must be properly installed and located in accordance with the installation instructions in this document.

When moving your appliance away from the wall, be careful not to roll over the power cord or to damage it in any way.

After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when your hands are damp or wet. Skin could adhere to these extremely cold surfaces.

Unplug the power cord from the power outlet for cleaning or other requirements. Never touch it with wet hands because you can get an electric shock or be hurt.

Never place glass products in the freezer because they may be broken due to expansion when their contents are frozen.

Never allow your hands within the ice storage bin of the automatic ice maker. You could be hurt by the operation of the automatic ice maker.

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

Don't use an extension cord

**Accessibility of Supply Plug
Supply Cord Replacement**

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

The refrigerator-freezer should be so positioned that the supply plug is accessible for quick disconnection when accident happens.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.



Important safety instruction

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages.
Always read and obey all safety messages.

 This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can kill or hurt you or others or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:

 **DANGER** You will be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

 **WARNING** You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

 **CAUTION** Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.


WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.
Read all instructions before using this appliance.

1. When connecting the power


The dedicated outlet should be used.

- Using several devices at one outlet may cause fire.
- The electric leakage breaker may damage food and the dispenser may be leaked.

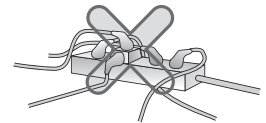

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Water may be flown into or the plug may be damaged, which causes fire or electric shock.

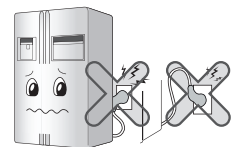


Do not allow the power cord bent or pressed by the heavy object to be damaged.

It may damage the power cord to cause fire or electric shock.



Do not extend or modify the length of the power plug. It causes electric shock or fire by the electric damage of the power cord or others.

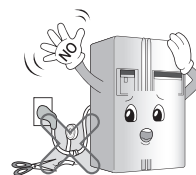


Unplug the power plug when cleaning, handling or replacing the interior lamp of the refrigerator.

- It may cause electric shock or injury.
- When replacing the interior lamp of the refrigerator, make sure that the rubber ring for preventing the electric spark within the socket is not taken off.




Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

- It may cause electric shock or injury.

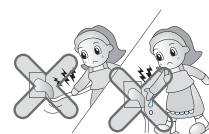


Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may fire or electric shock.




Make sure of grounding.

The incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

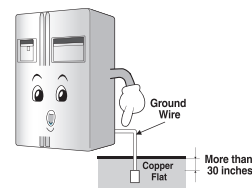

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit to make fire.

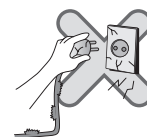

2. When using the refrigerator


Do not place the heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.



Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.

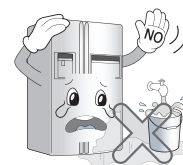

2. When using the refrigerator


Do not cling to the door or the shelves of the door or the home bar of the freezer or the cool chamber.

It may make the refrigerator fallen down or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.



Do not use or store inflammable materials ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.

It may cause explosion or fire.

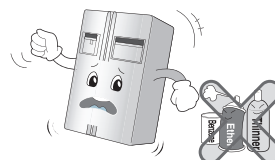

Do not place the lit candle within the refrigerator to deodorize.

It may cause explosion or fire.



Do not insert the hands into the ice bucket or the ice dispenser.

(only for the model with the dispenser).

Operating the ice maker may cause injury.




Do not store the medicine or the academic materials at the refrigerator.

When the material with the strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.




Do not use the combustible spray near the refrigerator.

It may cause fire.

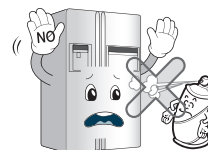


Avoid the heating devices.


It may cause fire.

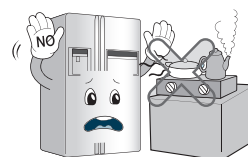

Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator .
It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.

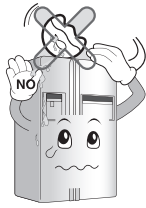


Use the submerged refrigerator after checking it.
It may cause electric shock or fire.

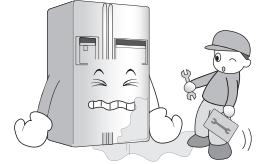


When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

- The explosion by spark may cause fire or burn.
- Because this refrigerator uses natural gas (R600a) as the environment-friendly refrigerant, even a small amount (80~90g) is combustible. When the gas is leaked by the severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may cause fire or burn. (Only for the model with the R600a.)

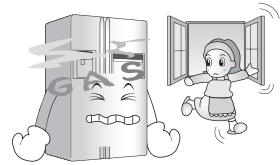


Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.
Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

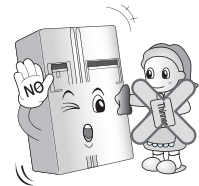

When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.
It may cause fire.




Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.
It may cause injury, electric shock or fire.

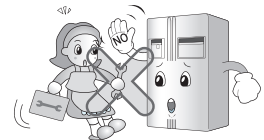

Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc. .)

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

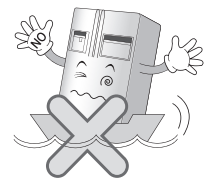

2. When using the refrigerator


When disposing the refrigerator, remove the packing materials from the door.

It may cause to lock out the child.




Install the refrigerator on the solid and level floor.

Installing it on the unstable place may cause death by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

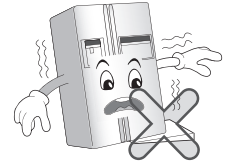


Do not insert the hands or the metal stick into the exit of cool air, the cover, the bottom of the refrigerator, the heatproof grill (exhaust hole) at the backside.

It may cause electric shock or injury.

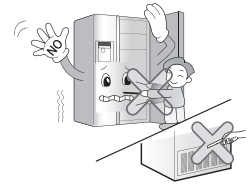

When you want to dispose the refrigerator, contact to the down-block office.

When you want to dispose the large living waste such as electric home appliance and furniture, you'd better contact the local down-block office.

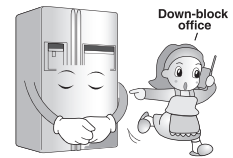


⚠ CAUTION

Violating this direction may cause injury or damage house or furniture. Always be careful, please.


Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

It may cause frostbite.

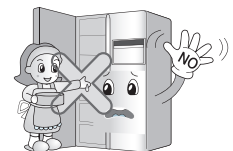

Do not put ice in thin crystal cup or ceramic ware.

It may break cup or ceramic ware to cause injury.

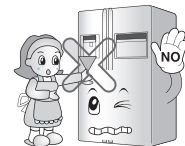


When the electricity is off, remove ice from the ice bucket (only for the model with the dispenser).

The long-time power failure may thaw ice to damage the floor. When the long-time power failure is expected, remove ice from the ice bucket.



Supply the automatic ice maker with drinkable water only (only for the model with the dispenser).
Otherwise, it may cause any risk.

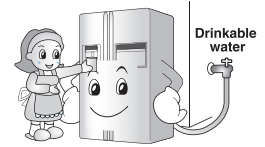

Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.
It may cause the operation of the freezer to fail.




Do not put bottle in the freezer.
It may freeze the contents to break the bottle to cause injury.



Pull out the power plug not by grasping the cord but the plug of its end.
It may cause electric shock or short circuit to fire.




Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes.
Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.

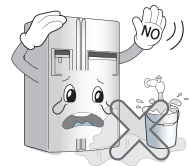

Do not insert the hands into the bottom of the refrigerator.
The iron plate of the bottom may cause injury.




Carry the refrigerator with the handle bar at the bottom of the front and the top of the rear.
Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

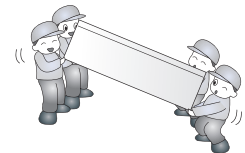


Because opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, be careful, please.

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or the child to be get hurt by the corner.

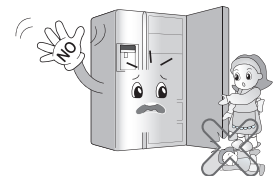

Do not put any living animal in the refrigerator.

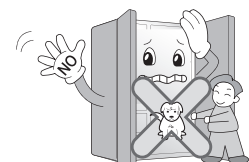

! CAUTION

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Child entrapment warning

! DANGER : Risk of child entrapment.

Before you throw away your old refrigerator or freezer:

Take off the doors but leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Don't store


Don't store or use gasoline or other flammable vapor and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

Grounding (Earthing)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded. Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

Identification of parts

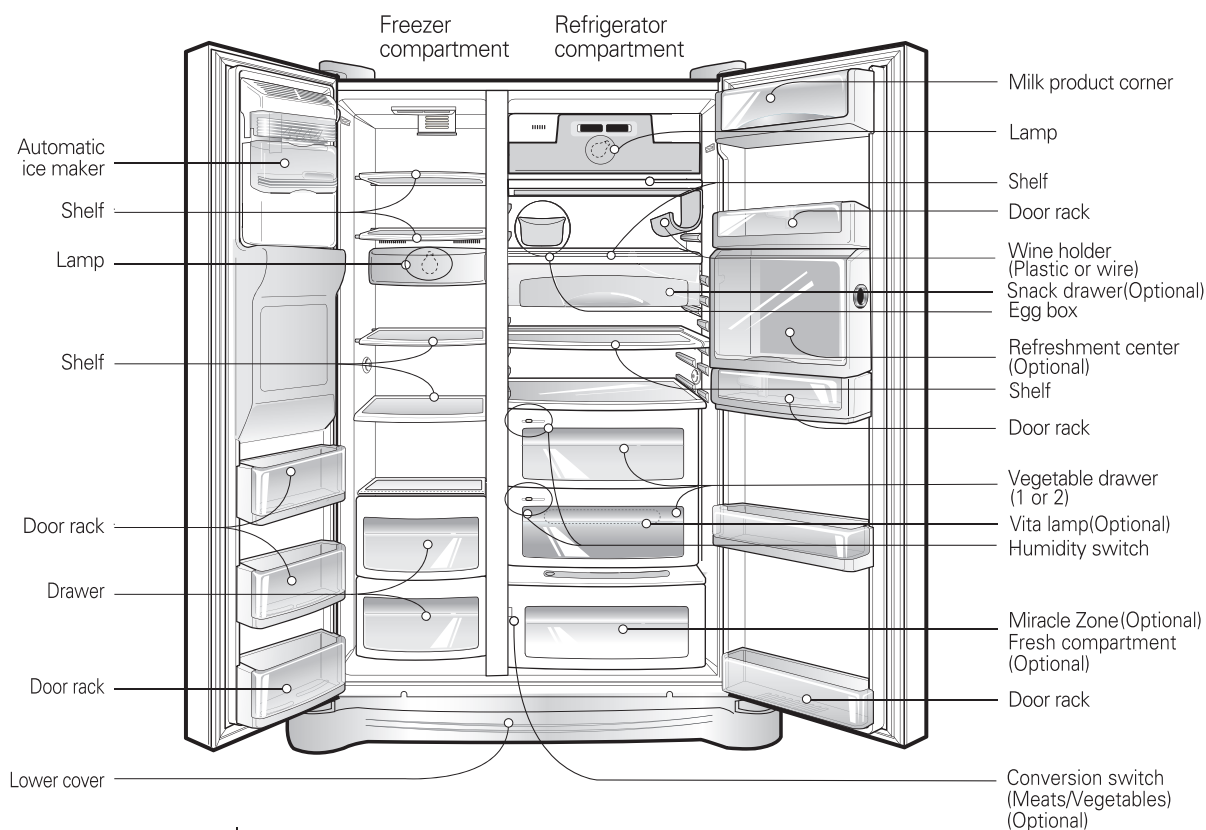


NOTE

- If you found some parts missing from your unit, they may be parts only used in other models.

Select a good location

Where to Install

1. Place your appliance where it is easy to use.
2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
3. To ensure proper air circulation around the fridge -freezer, please maintain sufficient space on both the sides as well as top and maintain at least 2 inches (5 cm) from the rear wall.
4. To avoid vibrations, the appliance must be leveled.
5. Don't install the appliance below 5°C. It may cause affect the performance.

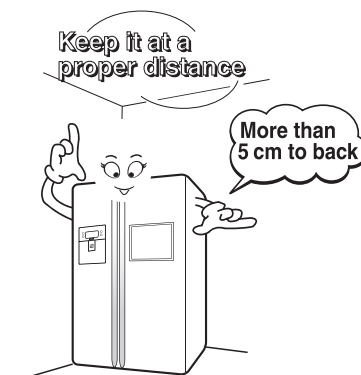

Disposal of the old appliance

This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.

All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.


Installation and
maintenance

How to replace the water purification filter (Only applies to internal type filter model.)

Because the water purification filter removes any residual chloride or odor, replace it every 6 months.

1. Separate the shelf and lamp cover.

After locking the feed valve next to the water facet, separate the refrigerator shelf (A) and lamp cover (B).
Insert the tool into the marked area (①) and push the tool to disconnect.
Use the tool with the flat tip such as (-) screw driver.

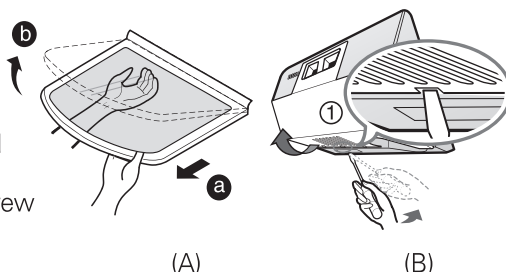


2. Separate the water purification filter.

When first purchased

- Turn the filter replacement cap in counterclockwise direction (①) for 90°.
- Pull the cap (②) out.
- If you are not using the filter, keep the replacement filter in a safe place because you need it.

When replacing during use

- Turn the filter to replace in counterclockwise direction (①) for 90°.
- After aligning the directed line and the loosening label line (②), pull downward (③).
- Put a water bowl slightly larger than the water bowl because water can drip when you separate the water purification filter.

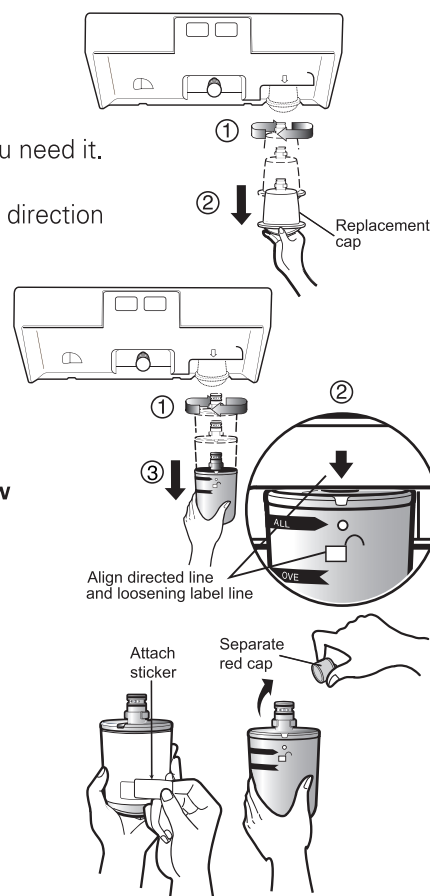

3. Attach an installation date sticker on the new filter and take off the cap.

Ex) When installed in October, attach the '10 OCT' sticker.


- When purchased for the first time, store the separated red cap in the replacement cap.

4. Insert a new filter.

- Align the filter to the directed line on the control box (①) and insert it upward (②).
- Turn clockwise (③) for 90°.
- Check whether the directed line and the lock indicated line are aligned (④).

5. Return the lamp cover and shelf back to their original location.

- After returning the lamp cover and refrigerator shelf back to their original locations, loosen the feed valve.
- When you install and replace the filter for the first time, it is good to let the water flow for about 3 minutes (or 1 liter).

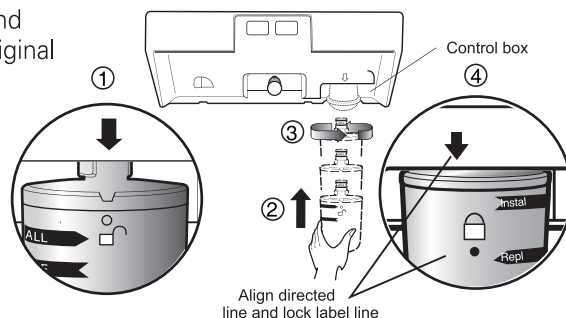

WARNING

Remove lower cover and then feed water tube

Remove the freezer compartment door

Remove the refrigerator door


Door removal

Electric Shock Hazard

Disconnect electrical supply to refrigerator before installing. Failure to do so could result in death or serious injury.

If your access door is too narrow for the refrigerator to pass through, remove the refrigerator door and pass the refrigerator laterally.


Remove the lower cover by lifting upward, and remove clip , and then pull up the feed water tube while pressing area  shown in the figure to the right.

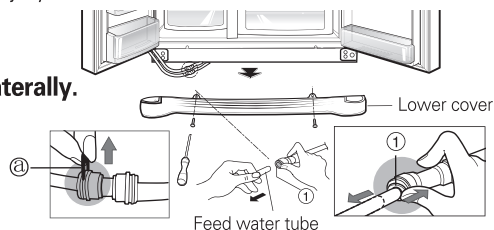


NOTE

- If a tube end is deformed or abraded, cut the part away.

- 1) Removing the hinge cover by loosening the screws. Separate all connection wires except for the earth line after.

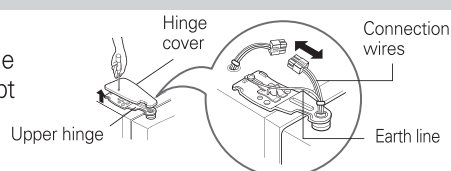


- 2) Remove the keeper by rotating it counter clockwise  and then lifting the upper hinge up .

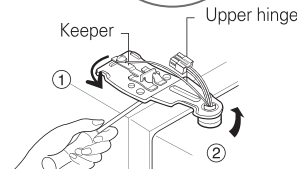

CAUTION

- When removing the upper hinge, be careful that the door does not fall forwards .


- 3) Remove the freezer compartment door by lifting it upward. This time, the door should be lifted enough for the feed water pipe tube to be completely pulled out.

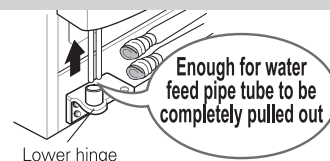


NOTE

- Move the freezer compartment door passing through the access door and lay it down, but be careful not to damage the feed water pipe tube.


- 1) Loosen the hinge cover screws and remove the cover. Remove connection wire, if any, except for the earth line.

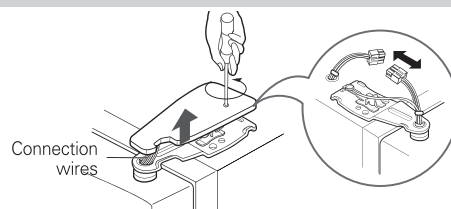

- 2) Remove keeper by rotating it clockwise  and then remove the upper hinge by lifting it up .

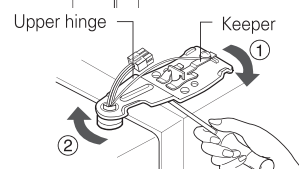


- 3) Remove the refrigerator compartment door by lifting it up.

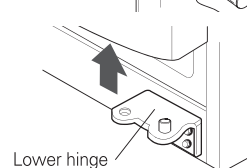

Pass the refrigerator

Pass the refrigerator laterally through the access door as shown in the right figure.

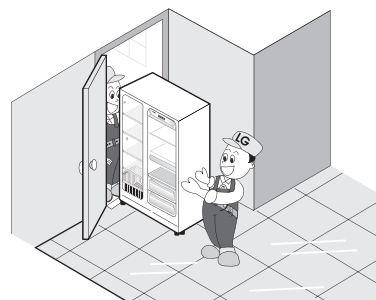**Door replacement**

Mount them in the reverse sequence of removal after they pass through the access door.

Feed water pipe installation**Before installation**

- Automatic ice maker operation needs water pressure of 147~834 kPa (1.5~8.5 kgf/cm²) (That is, an instant paper cup (180 cc) will be fully filled within 3 sec.).
- If water pressure does not reach the rating 147 kPa (1.5 kgf/cm²) or below, it is necessary to purchase a separate pressure pump for normal automatic icing and cool water feed.
- Keep the total length of the feed water pipe tube within 8 m and be careful for the tube not be bent. If the tube is 8 m or longer it may cause trouble in water feed owing to the drain water pressure.
- Install the feed water pipe tube at a place free from heat.


 WARNING

- Connect to potable water supply only.
- Refer to instructions with water filter kit for installation.

When the freezer door is lower than the refrigerator door

Insert the transparent sheet supplied with the product when the freezer door is lower than the refrigerator door.


- Separate the door with the lower height, use the (+) type screwdriver to unscrew the screw at the bottom hinge as shown at Figure ①, insert the transparent sheet between the bottom hinge and the bottom bracket, and then fix it with the screw as shown at Figure ②.
- Insert more transparent sheets enough to align the height.
(4 sheets are supplied in total.)

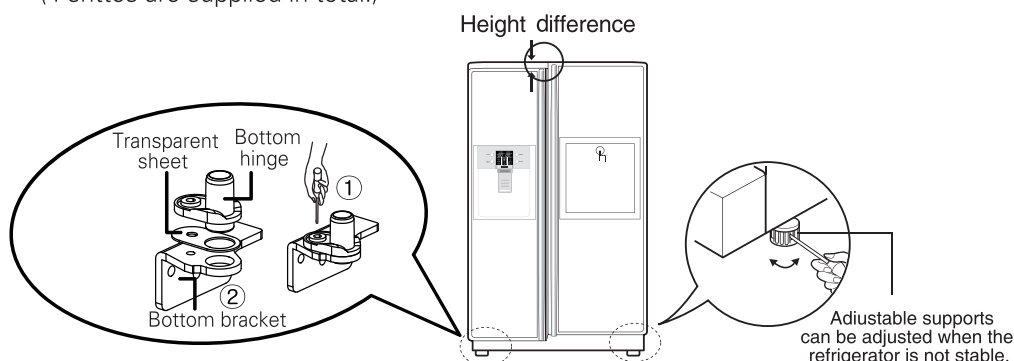

When the refrigerator door is lower than the freezer door

Make adjustments when the refrigerator door is lower than the freezer door while using the refrigerator.

1. Use the wide side of the adjustment tool ③ to rotate the tightening nut ① in clockwise direction to loosen it.
2. Use the narrow side of the adjustment tool ③ to rotate the adjustment hinge pin ② in either clockwise or counterclockwise direction to level the height of the refrigerator to that of the freezer.
3. After leveling the height of the door, rotate the tightening nut in counterclockwise direction to tighten it all the way.

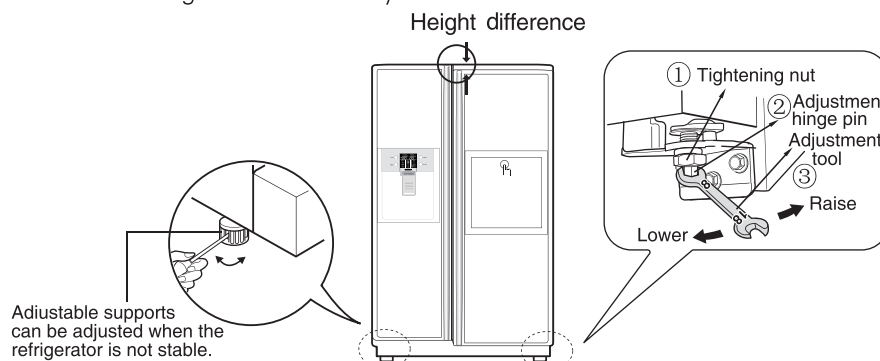

CAUTION

After leveling the door height

Next

Do not adjust the height excessively. You can lose the hinge pin.
(Height adjustable range: Maximum of 5mm)


The refrigerator doors will close smoothly by heightening the front side by adjusting the height adjusting screw. If the doors do not close correctly, performance may be affected.

1. Wipe off all dust accumulated during shipping and clean your appliance thoroughly.
2. Install accessories such as the ice cube box, cover evaporating tray, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipping.
3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.

Starting

When your refrigerator is first installed, allow it to stabilize at normal operating temperatures for 2-3 hours prior to filling it with fresh or frozen foods. If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

Adjusting the temperatures and functions

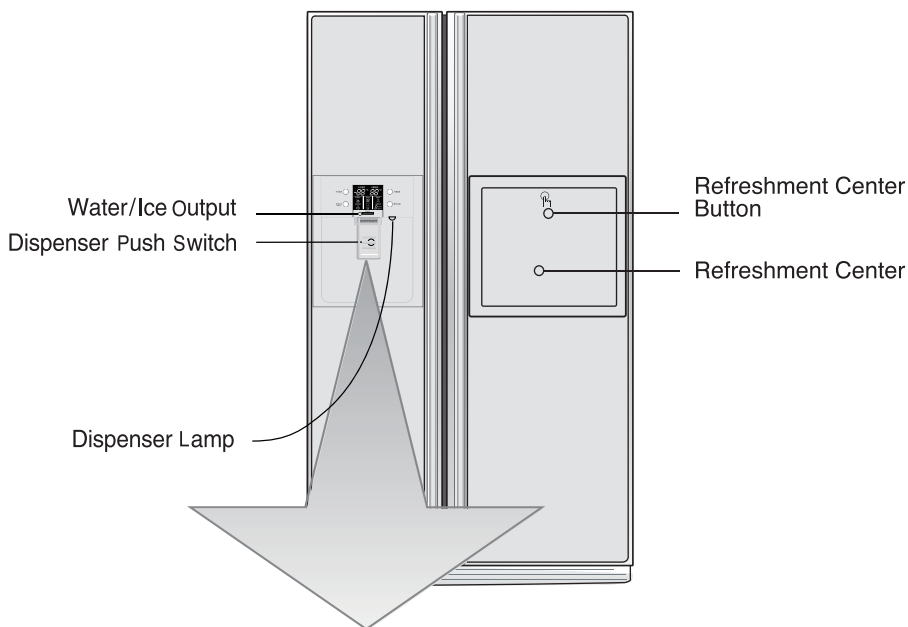

Optional	Function display board
Type-1 (LED)	The diagram shows the Type-1 (LED) function display board. It features a central LCD display showing 'FRZ.TEMP. -19°C' and 'REF.TEMP. 3°C'. Below the display are buttons for 'EXPRESS FRZ.', 'CHILD LOCK', 'DISPENSER', 'LIGHT', and 'FILTER STATUS'. To the left of the display are buttons for 'FREEZER' and 'EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 35SEC'. To the right are buttons for 'REFRIGERATOR' and 'LIGHT/FILTER'. A 'DISPENSER' label is at the bottom. A bracket labeled 'Display Power Saving Mode' points to the 'EXPRESS FRZ.' and 'CHILD LOCK' buttons.
Type-2 (LCD)	The diagram shows the Type-2 (LCD) function display board. It features a central LCD display showing 'FRZ.TEMP. -19°C' and 'REF.TEMP. 3°C'. Below the display are buttons for 'EXPRESS FRZ.', 'CHILD LOCK', 'DISPENSER', 'LIGHT', and 'FILTER STATUS'. To the left of the display are buttons for 'FREEZER' and 'EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 35SEC'. To the right are buttons for 'REFRIGERATOR' and 'LIGHT/FILTER'. A 'DISPENSER' label is at the bottom.

NOTE

- Your model may not include every option.


Display Power Saving Mode (LED)

This function places the display into power saving mode until the next time the door is opened.

Press the FREEZER and EXPRESS FRZ. buttons simultaneously and hold them for 5 seconds until the Ding sounds. All LED will then turn ON, then OFF. When the power saving mode is activated, the display will remain off until the next time the door is opened. Then, it will come on whenever a door is opened or a button is pressed and remain on for 20 seconds after the last door opening or button selection. To deactivate the power saving mode, press the FREEZER and EXPRESS FRZ. buttons simultaneously and hold them for 5 seconds until the Ding sounds.


You can adjust temperature of the freezer room and refrigerator room.

How to adjust the temperature in the freezer compartment

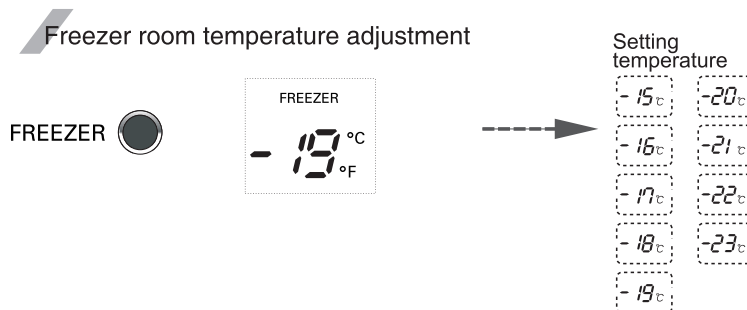

※ Whenever pressing (FREEZER) button, setting is repeated in the order of (-19°C → -20°C → ... → -23°C → -15°C → ... → -19°C).

How to adjust the temperature in the refrigerator compartment

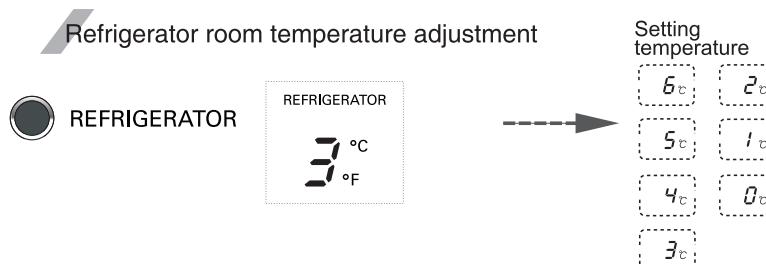

※ Whenever pressing (REFRIGERATOR) button, setting is repeated in the order of (3°C → 2°C → ... → 0°C → 6°C → ... → 3°C).

- The actual inner temperature varies depending on the food status, as the indicated seeing temperature is a target temperature, not actual temperature within refrigerator.
- Refrigeration function is weak in the initial time, Please adjust temperature as above after using refrigerator for minimum 2-3 days.

When ice maker does not operate smoothly

Ice is lumped together

- When ice is lumped together, take the ice lumps out of the ice storage bin, break them into small pieces, and then place them into the ice storage bin again.
- When the ice maker produces too small or lumped together ice, the amount of water supplied to the ice maker need to adjusted. Contact the service center.
- ✱ If ice is not used frequently, it may lump together.

Power failure

- The ice in ice storage bin may melt and the melt water may flow to the freezer compartment. Take the ice storage bin out and discard all the ice, dry it and the freezer compartment. Then replace back the ice storage bin.


The unit is newly installed

- It takes about 12 hours for a newly installed refrigerator to make ice in the freezer compartment.

Express freezer

Please select this function for prompt freezer.


- OFF→ON→OFF is repeated whenever pressing EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS button.
- The arrow mark graphic remains at the On status after flickering 4 times when selecting Special Refrigeration On.
- Prompt freezer function automatically turns off after a fixed time passes.

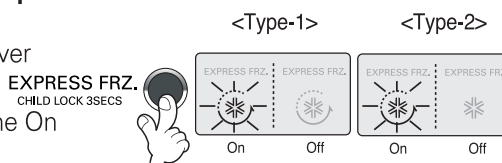

Lock


This button stops operation of different button.

- Locking or Release is repeated whenever the EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS button is pressed more than 3 seconds.
- When you use the EXPRESS FRZ. CHILD LOCK 3SECS button, you cannot use any other button, until you unlock the unit. When you press the other button when the unit is locked, the Lock button will flash 3 times to notify the current Lock condition.

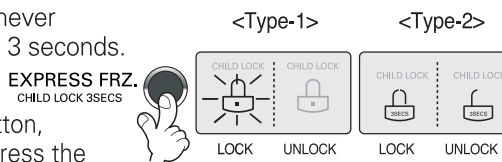

Filter condition (filter replacement cycle) display function


- There is a replacement indicator light for the water filter cartridge on the dispenser.
- The water filter should be replaced every six months.
- The filter light comes on to let you know when to replace filter.
- After replacing the filter, press and hold the filter button more than 3 seconds to reset the indicator.
- Please contact with the local service center if you need to replace filter.

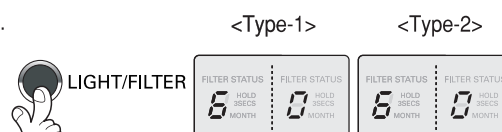

Dispenser light

This button turn the dispenser light in the dispenser on an off.

- The dispenser light function is turned ON or OFF by pressing LIGHT/FILTER button.

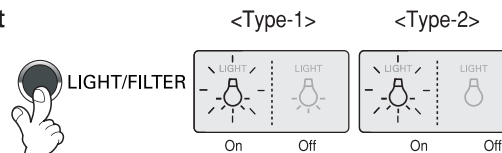


How to use dispenser

- Select one among crushed ice, water, and cubed ice and slightly press the push switch with a glass or other container.

Water

Light the water indicating lamp by pressing the selection button.


- Water will be dispensed by pressing the push switch with a glass.



Cubed ice

Light the cubed ice indicating lamp by pressing the selection button.


- Cubed ice will be dispensed by pressing the push switch with a glass.



Crushed ice

Light the crushed ice indicating lamp by pressing the selection button.


- Crushed ice will be dispensed by pressing the push switch with a glass.



CAUTION

- The distance between the cup and icemaker outlet should not be too big when collecting ice in order to avoid the ice dropping out of the cup.
- Hold your cup in place for a couple of seconds after dispensing ice or water so the last few drops go in to your cup instead of the floor.

Automatic icemaker

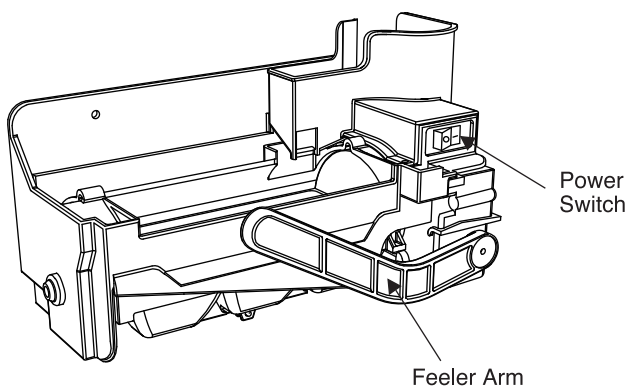

- The automatic icemaker can automatically make 6 cubes at a time, 50~60 pieces per day. This quantity may vary by circumstance, including ambient temperature, door opening, freezer load, etc.
- Icemaking stops when the ice storage bin is full.
- If you don't want to use the automatic icemaker, turn the icemaker switch to OFF. If you want to use automatic icemaker again, change the switch to ON.

NOTE

- It is normal that a noise is produced when ice drops into the ice storage bin.

WARNING

- Do not insert your hands in to the Icemaker in operation. It may cause to injure you.

The other functions

Door open warning

- 3 times of warning sounds at the interval of 30 seconds if a minute passes with the door of refrigerator and the hombar door opened or completely closed.
- Please contact with the local service center if warning continue to sound even after closing the door.

Diagnosis (failure detection) function

- Diagnosis function automatically detects failure when failure is found in product during the use of refrigerator.
- If failure occurs at product, it does not operate though pressing any button and normal indication is not done. In this case, do not turn power off but immediately contact with the local service center. A lot of time are need for service engineer to detect the failed part if turning it off.

Water is cooled while stored in the water tank in the freezer compartment, and then sent to the dispenser.

Ice is made in the automatic ice maker and sent to the dispenser divided into crushed or cubed form ice.

NOTE

- It is normal that the water is not very cold at first. If you want colder water, add ice into the glass.

CAUTION

Throw away the ice (about 20 pieces) and water (about 7 glasses) first made after refrigerator installation.

The first ice and water may include particles or odor from the feed water pipe or feed water box. This is necessary in case that the refrigerator has not been used for a long time.

Keep children away from the dispenser.

Children may push switch incorrectly bad or damage lamps.

Be careful that food is not block the ice passage.

If foods are placed at the entrance of ice passage, ice may not be dispensed. The ice passage may also be covered with ice powder if splinter ice is used only. This time, remove the ice powder accumulated.

Never store beverage cans or other foods in ice storage bin for the purpose of rapid cooling.

Such actions may damage the automatic ice maker.

Never use thin crystal glass or crockery to collect ice.

Such glasses or containers may be broken.

Put ice first into a glass before filling water or other beverages.

Water may be splashed if ice is added to existing liquid in a glass.

Never touch a hand or other tools on ice outlet.

Touch may cause a part breakage or hand injury.

Never remove the ice maker cover.

Sometimes level the surface so that the ice storage bin is fully filled with ice.

Ice is piled up just near the ice maker. So, such status may be considered, by the ice maker, that the ice storage bin is fully filled and ice making operation may stop.

If discolored ice is dispensed, immediately contact service center, stopping use.

Never use too narrow or deep glass.


Ice may be jammed in ice passage and, thus, the refrigerator may be failed.

Keep the glass at a proper distance from ice outlet.

A glass too close to the outlet may hinder ice from coming out.

If power is cut for long time, please remove the ice in ice storage bin.

When power is cut for long time, the ice in ice storage bin may melt and the melt water may flow out of the refrigeration. And then it may damage the floor. So please remove all the ice in ice storage bin before power is cut off or going out for long time.

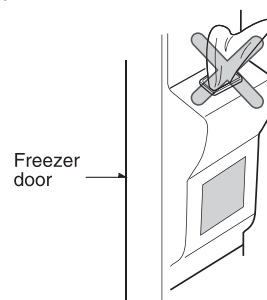


Refreshment center(Applicable to some models only)

How to use


Open the refreshment center door.

- You can access the refreshment center without opening refrigerator door and thus saving electricity.
- Inner lamp is lit in refrigerator compartment when the refreshment center door opens. Thus it is easy to identify the contents.

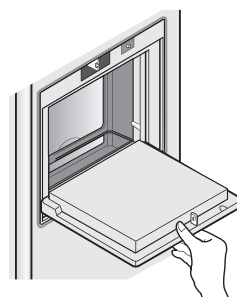


Use the refreshment center door as a stand

- Never use the refreshment center door as a chopping board and take care not to damage it with sharp tools.
- Never rest your arms or severely press on it.

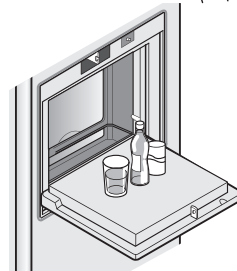


Never take out the inner refreshment center cover

- The refreshment center can not function normally without the cover.

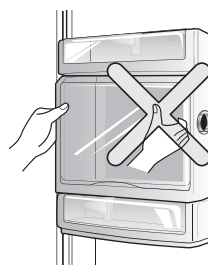


Never place heavy items on the refreshment center door or allow children to hang it on.

- Not only can the refreshment center door may be damaged, but also children may be hurt.

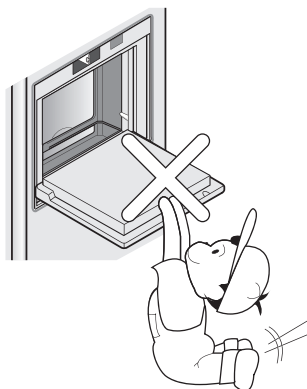


Folding Shelf**Shelf (Applicable to some models only)**


You can store taller items such as a gallon container or bottles by simply pushing in front half of shelf underneath back half of shelf. Pull toward you to return to a full shelf.

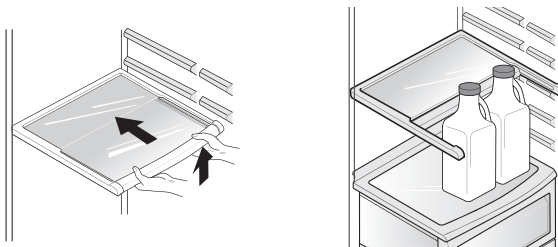**Wine holder adjustment (Type 1)****Wine holder (Applicable to some models only)**


Bottles can be stored laterally with this wine corner. This can be attached to any shelf.

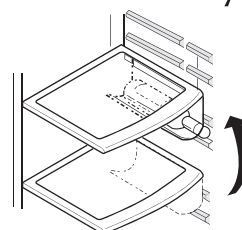**In case of inserting the wine holder :**


Pull the wine holder downward as in ② after inserting it into the side anchoring part of the shelf as in ① by catching it upward as in ①.

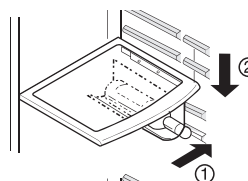**In case of separating the wine holder :**



Pull the wine holder inward as in ④ after holding it upward as in ③ by catching it.

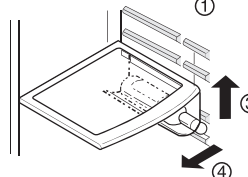**(Type 2)**

Bottles can be stored laterally with this wine rack.

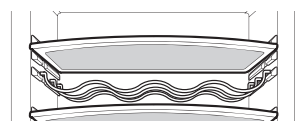**Egg box (Applicable to some models only)**

You can move the egg box to wherever you want.

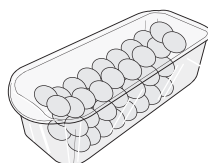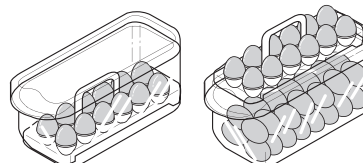
**[Type-1]****[Type-2]****CAUTION**

- Never use the egg box as an ice storage bin. It can be broken.
- Never store the egg box in the freezer compartment or fresh compartment.



Humidity control in the vegetable compartment

The humidity can be controlled by adjusting the humidity control switch to the left/right when storing vegetables or fruits.

High humidity




Low humidity

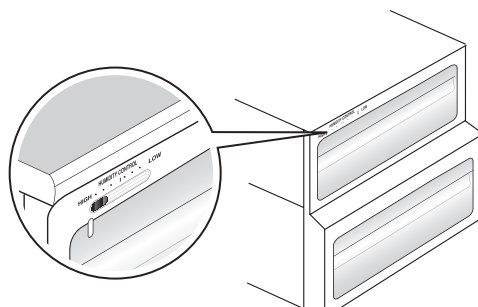


Convert into a vegetable or meat compartment (Applicable to some models only)


- The bottom drawer in the refrigerator can be converted into a vegetable or meat compartment



Vegetable compartment



Meat compartment

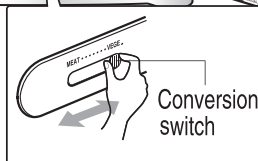


The meat compartment maintains the temperature at a lower point than the refrigerator compartment so that meat or fish can be stored fresh longer.

NOTE

- Vegetables or fruits are frozen if the conversion switch is set to meats compartment. So, be sure to check it before storing foods.

Deodorizer (Applicable to some models only)

This system efficiently absorbs strong odors by using the optical catalyst. This system does **not** have any affect on stored food.

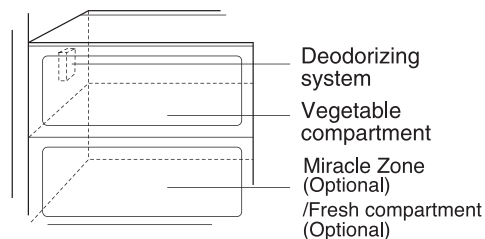

How to use the deodorizing system

- Since it is already installed onto the cool air intake duct from the refrigerator compartment, you need no separate installation.
- Please use closed containers to store food with pungent odors. Otherwise, this odor can be absorbed by other food in the compartment.

Miracle Zone Temperature Transition Corner (Applicable to some models only)

By pressing the button, store vegetables, fruits or other types of food such as meat to be defrosted, raw fish, etc.




Temperature Change at Miracle Zone (Applicable to some models only)

Method to Use

You can select optimum temperature range depending on types of foods stored.

- 3-step of temperature selection including -3°C , -1°C and 4°C is available. Vegetables/fruits and cold storage foods requiring humidity maintenance and meats/fishes can be more freshly stored depending on type of foods stored.

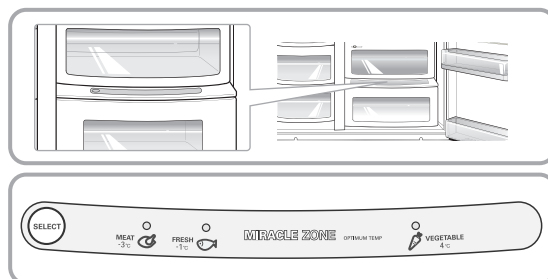


- When using the Miracle Zone as storage room of meats, storing vegetables or fruits may be frozen
- When using the Miracle Zone as storage room of meats, keeping meats or fishes may be spoiled and thus meats or fishes must be kept at the F-room.
- If opening a door of the R-room, lamp turns on in the selected status and lamp turns off if closing it.
- (Vegetable/Fruit) → (Cold storage while maintaining humidity) → (Meat) is sequentially repeated whenever pressing the "Selection" button.

Miracle Zone (Applicable to some models only)


When removing Miracle Zone

- First, remove the vegetable bin.
- After lifting the Miracle Zone case slightly ①, reach inside and pull it outward ②.

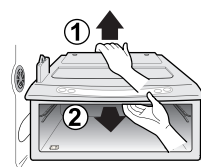

When installing Miracle Zone

- Fit the Miracle Zone case on to the ledge ① and gently slide it in ②.
- When forced, the connecting parts can be damaged.

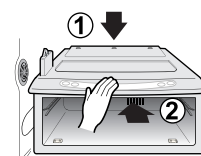

Location of foods

(Refer to identification of parts)

Wine holder

Store wine.

Snack drawer

Store small foods such as bread, snacks, etc..

Freezer compartment shelf

Store various frozen foods such as meat, fish, ice cream, frozen snacks, etc..

Freezer compartment door rack

- Store small packed frozen food.
- Temperature is likely to increase as door opens. So, do not store long-term food such as ice cream, etc..

Freezer compartment drawer

- Store meat, fish, chicken, etc.. after wrapping them with thin foil.
- Store dry.

Milk product corner

Store milk products such as butter, cheese, etc..

Egg box

Place this egg box in the proper location.

Refreshment center

Store foods of frequent use such as beverage, etc..

Refrigerator compartment shelf

Store side dishes or other foods at a proper distance.

Refrigerator compartment door rack


Store small packed food or beverages such as milk, juice, beer, etc..

Vegetable drawer

Store vegetables or fruits.

Vegetable drawer /meat drawer conversion corner

Store vegetable, fruits, meat to thaw, raw fish, etc.. setting the conversion switch as necessary.
Be sure to check the conversion switch setting before storing foods.

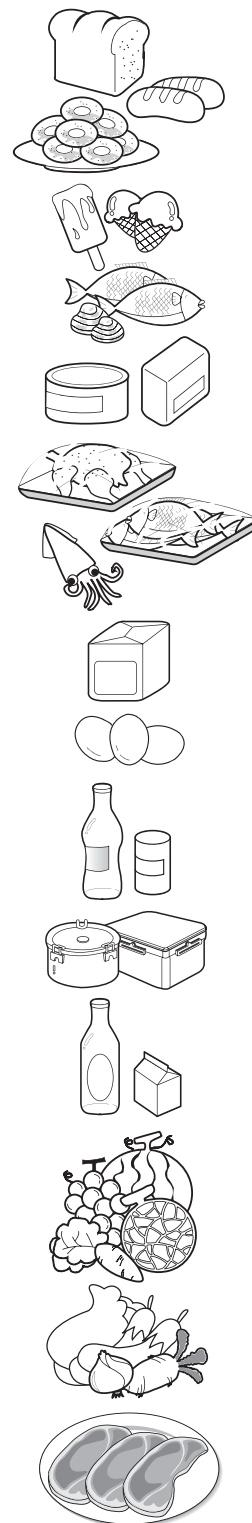

Storing foods

Freezer compartment

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing, placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to higher energy consumption.
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutrients.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperatures to rise.
- Never keep too much food in door rack because they may push against by inner racks so that the door cannot be fully closed.
- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrient.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Do not touch the cold foods or containers- especially made of metallic -, with wet hands and place glass products in the freezer compartment.



CAUTION

- That's why you may have chilblains and they may be broken when their inner matters are frozen, causing personal injury.

Refrigerator compartment

- Avoid placing moist food in top refrigerator shelves, it could freeze from direct contact with chilled air.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack or box, ensure that they are fresh, and always store them in an upright position, which keeps them fresh longer.

NOTE

- If you keep the refrigerator in a hot and humid place, frequent opening of the door or storing a lot of vegetables in it may cause dew to form which has no effect on its performance. Remove the dew with dust cloth free from care.


How to dismantle parts

NOTE

- Dismantling is done in the reverse sequence of assembly.
Be sure to unplug the power plug before dismantling and assembly.
Never apply severe force to dismantle parts. Parts may be damaged.


Freezer compartment lamp

Separate the lamp by pulling it out ③ while slightly pressing ① and rotating ② the lamp cover. Turn the bulb counterclockwise. Use a 40-watt bulb (max.) which can be purchased at a service center.

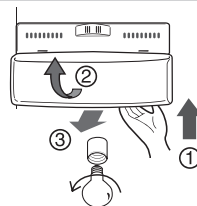


Freezer compartment shelf

To remove a shelf, push the shelf to the left ①, lift the left part of the shelf a bit ②, lift the right part up ③, and take it out.

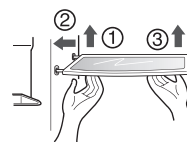

Door rack


Lift the door rack holding both sides ① and pull it out ② direction.

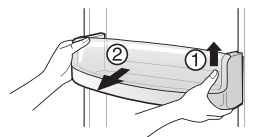

Ice storage bin

Hold the top and bottom sides of the ice box by two hands as shown in the right figure, hold the bottom of the ice box ①, lift it up lightly, and then take out it slowly by the direction ②.


- Do not dismantle the ice storage bin unless it is necessary.
- Use both hands to remove the ice bin to avoid dropping it.

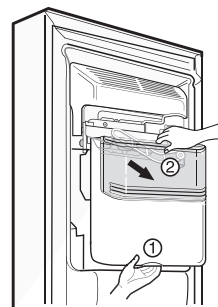

After dispenser is used


The water collector has no self-draining function. It should be cleaned regularly.

Pull out the water collector cover ① and dry it with a cloth. Pull the water collector ② fully to the front, then pull it out. Clean the collector with a dry cloth.

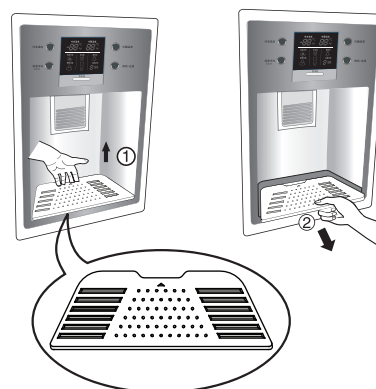

Lamp in refrigerator compartment

Insert the tool into the marked area (①) and push the tool to disconnect.
Use the tool with the flat tip such as (-) screw driver.
Turn the bulb counterclockwise. Max. 40 W bulb for refrigerator is used and can be purchased at a service center.

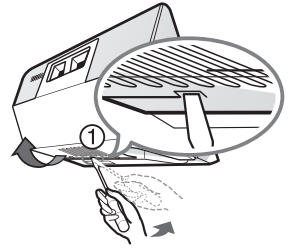

Refreshment center

- Separate the bin (①) to upward.
- Separate the upper rack of the refreshment center and then pull out the refreshment center cover (②).
- The refreshment center can be removed by pulling it upwards.




NOTE

- Be sure to remove parts from the refrigerator door when removing the vegetable compartment, snack drawer and refreshment center cover.

Vegetable compartment cover

- To remove the vegetable compartment cover, pull out the vegetable compartment a bit to the front ①, lift the front part of the vegetable compartment cover as shown by ②, and take it out.

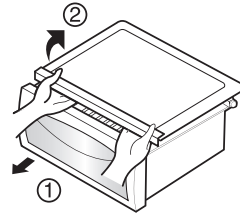

General information

Vacation time

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life.

When you plan not to operate, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odor formation.

Power failure

Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures.

However, you should minimize the number of door openings while the power is off.

If you move

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.

To avoid damaging the height adjusting screws, turn them all the way into the base.

Anti condensation pipe

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.

Don't be alarmed. This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerator to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

Cleaning

It is important that your refrigerator be kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wiped up immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Exterior

Use a lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the durable finish of your refrigerator.

Wipe with a clean damp cloth and then dry.

Interior

Regular cleaning is recommended. Wash all compartments a baking soda solution or a mild detergent and warm water. Rinse and dry.

After cleaning

Please verify that the power cord is not damaged, power plug is not overheated, or power plug is well inserted into the power consent.

WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning in the vicinity of electrical parts (lamps, switches, controls, etc.).

Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing an electric shock.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners, strong alkaline solutions, flammable or toxic cleaning liquids on any surface.

Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands, because damp object will stick or adhere to extremely cold surfaces.

Trouble shooting

Before calling for service, review this list. It may save you both time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

Occurrence	Possible cause	Solution
Runing of refrigerator		
Refrigerator compressor does not run.	Refrigerator control is off.	Set refrigerator control. See setting the controls.
	Refrigerator is in defrost cycle.	This is normal for a fully automatic defrosting refrigerator. The defrost cycle occurs periodically.
	Plug at wall outlet is disconnected.	Make sure plug is tightly pushed into outlet.
	Power outage. Check house lights.	Call local electric company.
Refrigerator runs too much or too long	Refrigerator is larger than the previous one you owned.	This is normal. Larger, more efficient units run longer in these conditions.
	Room or outside weather is hot.	It is normal for the refrigerator to work longer under these conditions.
	Refrigerator has recently been disconnected for a period of time.	It takes some hours for the refrigerator to cool down completely.
	Large amounts of warm or hot food may have been stored recently.	Warm food will cause the refrigerator to run longer until the desired temperature is reached.
	Doors are opened too frequently or too long.	Warm air entering the refrigerator causes it to run longer. Open the door less often.
	Refrigerator or freezer door may be slightly open.	Make sure the refrigerator is level. Keep food and containers from blocking door. See problem section. OPENING/CLOSING of doors.
	Refrigerator control is set too cold.	Set the refrigerator control to a warmer setting until the refrigerator temperature is satisfactory.
	Refrigerator or freezer gasket is dirty, worn, cracked, or poorly fitted.	Clean or change gasket. Leaks in the door seal will cause refrigerator to run longer in order to maintain desired temperatures.
	Thermostat is keeping the refrigerator at a constant temperature.	This is normal. Refrigerator goes on and off to keep the temperature constant.

Occurrence	Possible cause	Solution
Temperatures are too cold		
Temperature in the freezer is too cold but the refrigerator temperature is satisfactory.	Freezer control is set too cold	Set the freezer control to a warmer setting until the freezer temperature is satisfactory.
Temperature in the refrigerator is too cold and the freezer temperature is satisfactory.	Refrigerator control is set too cold.	Set the refrigerator control to a warmer setting
Food stored in drawers freezes.	Refrigerator control is set too cold.	See above solution.
Meat stored in fresh meat drawer freezes.	Meat should be stored at a temperature just below the freezing point of water (32°F, 0°C) for maximum fresh storage time.	It is normal for ice crystals to form due to the moisture content of meat.
Temperatures are too warm		
Temperatures in the refrigerator or freezer are too warm.	Freezer control is set too warm.	Set the freezer or refrigerator control to a colder setting until the freezer or refrigerator temperature is satisfactory.
	Refrigerator control is set too warm. Refrigerator control has some effect on freezer temperature.	Set the freezer or refrigerator control to a colder setting until the freezer or refrigerator temperature is satisfactory.
	Doors are opened too frequently or too long.	Warm air enters the refrigerator/ freezer whenever the door is opened. Open the door less often.
	Door is slightly open.	Close the door completely.
	Large amounts of warm or hot food may have been stored recently.	Wait until the refrigerator or freezer has a chance to reach its selected temperature.
	Refrigerator has recently been disconnected for a period of time.	A refrigerator requires some hours to cool down completely.
Temperature in the refrigerator is too warm but the freezer temperature is satisfactory.	Refrigerator control is set too warm.	Set the refrigerator control to a colder setting.

Occurrence	Possible cause	Solution
Sound and noise		
Louder sound levels when refrigerator is on.	Today's refrigerators have increased storage capacity and maintain more even temperatures.	It is normal for sound levels to be higher.
Louder sound levels when compressor comes on.	Refrigerator operates at higher pressures during the start of the ON cycle.	This is normal. The sound will level off as the refrigerator continues to run.
Vibrating or rattling noise.	Floor is uneven or weak. Refrigerator rocks on the floor when it is moved slightly.	Be sure floor is level and solid and can adequately support refrigerator.
	Items placed on the top of the refrigerator are vibrating.	Remove items.
	Dishes are vibrating on the shelves in the refrigerator.	It is normal for dishes to vibrate slightly. Move dishes slightly. Make sure refrigerator is level and firmly set on floor.
	Refrigerator is touching wall or cabinets.	Move refrigerator so that it does not touch the wall or refrigerator.
Water/Moisture /Ice inside refrigerator		
Moisture collects on the inside walls of the refrigerator.	The weather is hot and humid which increases the rate of frost buildup and internal sweating.	This is normal.
	Door is slightly open.	See problem section opening/closing of doors.
	Door is opened too often or too long.	Open the door less often.
Water/Moisture /Ice outside refrigerator		
Moisture forms on the outside of the refrigerator or between doors.	Weather is humid.	This is normal in humid weather. When humidity is lower, the moisture should disappear.
	Door is slightly open, causing cold air from the inside the refrigerator to meet warm air from the outside.	This time, close the door completely.


Occurrence	Possible cause	Solution
Odors in refrigerator	Interior needs to be cleaned.	Clean interior with sponge, warm water and baking soda.
	Food with strong odor is in the refrigerator.	Cover food completely.
	Some containers and wrapping materials produce odors.	Use a different container or brand of wrapping materials.
Opening/Closing of doors/Drawers		
Door(s) will not close.	Food package is keeping door open.	Move packages that keep door from closing.
Door(s) will not close.	Door was closed too hard, causing other door to open slightly.	Close both doors gently.
	Refrigerator is not level. It rocks on the floor when it is moved slightly.	Adjust the height adjusting screw.
	Floor is uneven or weak. Refrigerator rocks on the floor when it is moved slightly.	Be sure floor is level and can adequately support refrigerator. Contact carpenter to correct sagging or sloping floor.
	Refrigerator is touching wall or cabinets.	Move refrigerator..
Drawers are difficult to move.	Food is touching shelf on top of the drawer	Keep less food in drawer.
	Track that drawer slides on is dirty.	Clean drawer and track.
Dispenser		
Dispenser will not dispense ice	Ice storage bin is empty.	When the first supply of ice is dropped into the bin, the dispenser should operate.
	Freezer temperature is set too warm.	Turn the freezer control to a higher setting so that ice cubes will be made. When the first supply of ice is made, the dispenser should operate.
	Household water line valve is not open.	Open household water line valve and allow sufficient time for ice to be made. When ice is made, dispenser should operate.
	Refrigerator or freezer door is not closed.	Be sure both doors are closed.

Occurrence	Possible cause	Solution
Dispenser will not dispense ice.	Ice has melted and frozen around auger due to infrequent use, temperature fluctuations and/or power outages.	Remove ice storage bin, and thaw and the contents. Clean bin, wipe dry and replace in proper position. When new ice is made, dispenser should operate.
Ice dispenser is jammed.	Ice cubes are jammed between the ice maker arm and back of the bin.	Remove the ice cubes that are jamming the dispenser.
	Ice cubes are frozen together.	Use the dispenser often so that cubes do not freeze together.
	Ice cubes that have been purchased or made in some other way have been used in the dispenser.	Only the ice cubes made by the ice maker should be used with the dispenser.
Dispenser will not dispense water.	Household water line valve is not open. See problem "Ice maker is not making any ice."	Open household water line valve.
	Refrigerator or freezer door is not closed.	Be sure both doors are closed.
Water has an odd taste and/or odor.	Water has been in the tank for too long.	Draw and discard 7 glasses of water to freshen the supply. Draw and discard an additional 7 glasses to completely rinse out tank.
	Unit not properly connected to cold water line.	Connect unit to cold water line which supplies water to kitchen faucet.
Sound of ice dropping	This sound is normally made when automatically made ice is dropped into ice storage bin. Volume may vary according to refrigerator's location.	
Sound of water supply	This sound is normally made when ice maker is supplied with water after dropping the automatically made ice.	
Other	Please thoroughly read 'Automatic ice maker and dispenser' in this manual.	

When replacing PANEL


(Be sure to read before replacing panel.)

When replacing panels (A,B,C),contact a qualified service representative to perform this operation,and follow these important steps.

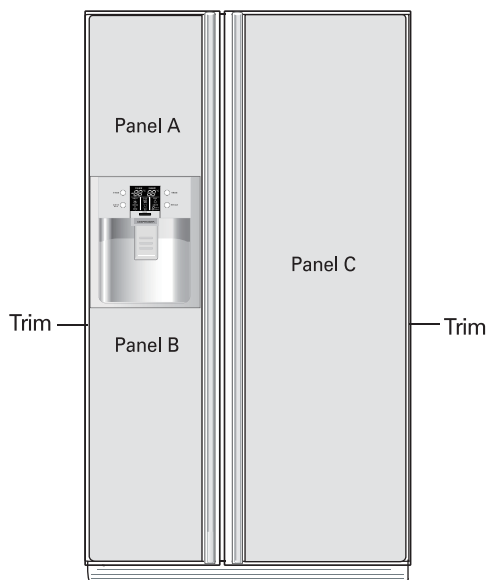

CAUTION

1. Avoid damaging the Panel. If damaged,it may cause personal injury.
2. When using glass as a material for panel,tempered glass must be use. Ordinary glass may cause personal injury if broken.
3. The total weight of the Panels(A,B,C)to be replaced should not weight more than 15kg. If it overweight,the hinge strength may be decreased, resulting in door Sagging etc.
4. The thickness of the Panel in the Trim assembly is 3.2~3.5mm.
5. Size of Panel(Width×Height)
 Panel (A) : 381.5 mm×477mm
 Panel (B) : 381.5 mm×785 mm
 Panel (C) : 497.5 mm×1661.5 mm

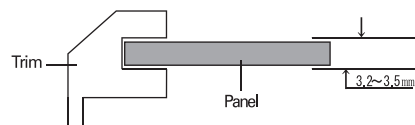


 **Caution to use refrigerator**

In changing glass of the door,glass on the front door can be broken, resulting personal injury .So handle with care.

When replacing PANEL


(Be sure to read before replacing panel.)

When replacing panels (A,B,C,D),contact a qualified service representative to perform this operation,and follow these important steps.

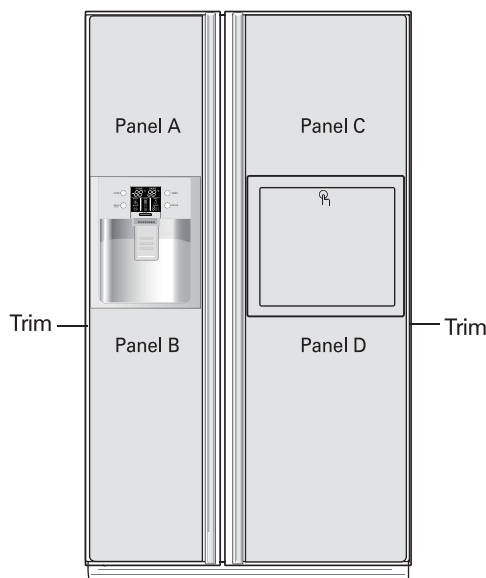

CAUTION

1. Avoid damaging the Panel. If damaged,it may cause personal injury.
2. When using glass as a material for panel,tempered glass must be use. Ordinary glass may cause personal injury if broken.
3. The total weight of the Panels(A,B,C,D)to be replaced should not weight more than 15kg. If it overweight,the hinge strength may be decreased, resulting in door Sagging etc.
4. The thickness of the Panel in the Trim assembly is 3.2~3.5mm.
5. Size of Panel(Width×Height)
 - Panel (A) : 381.5 mm×477mm
 - Panel (B) : 381.5 mm×785 mm
 - Panel (C) : 497.5 mm×477 mm
 - Panel (D) : 497.5 mm×785 mm

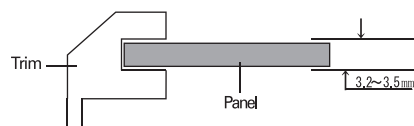

 **Caution to use refrigerator**

In changing glass of the door,glass on the front door can be broken, resulting personal injury .So handle with care.

BUKU PANDUAN SXS LEMARI ES LG

Bacalah buku petunjuk ini secara menyeluruh sebelum mengoperasikan Lemari Es ini dan simpan untuk dijadikan rujukan setiap waktu.

GR-P217LGK

Daftar Isi

Bagian Pengenalan	Memasukkan Data	39
	Petunjuk Untuk Keselamatan	39
	Petunjuk Untuk Keselamatan	40
	Pengenalan Bagian-Bagian Mesin	46
Pemasangan	Tempat Untuk Pemasangan	47
	Cara mengganti filter pemurnian air(Hanya berlaku untuk model filter jenis internal.)	48
	Pelepasan Pintu	49
	Pemasangan pintu	50
	Pemasangan pipa air masuk	50
	Apabila pintu pendingin lebih rendah daripada pintu kulkas	51
	Ketika pintu lemari es lebih rendah daripada pintu freezer	51
Penggunaan	Memulai Pengoperasian	52
	Pengaturan Suhu dan Fungsi	52
	Bagian Makanan dan Minuman (Model Tertentu Saja)	57
	Rak Sorong (Model Tertentu Saja)	58
	Rak Penyangga Botol (Model Tertentu Saja)	58
	Kotak Telur (Model Tertentu Saja)	58
	Pengatur kelembaban di Bagian Sayuran	59
	Pengalihan ke Bagian Sayuran atau ke Bagian Penyegar (Model Tertentu Saja)	59
	Penghilang Bau (Model Tertentu Saja)	59
	Sudut Transisi Suhu Zona Ajaib (Model Tertentu Saja)	60
	Perubahan Suhu pada Zona Ajaib (Model Tertentu Saja)	60
	Zona Ajaib (Model Tertentu Saja)	60
Saran untuk penyimpanan makanan	Letak Makanan	61
	Menyimpan makanan	62
Perawatan dan Pemeliharaan	Bagaimana melepas bagian-bagian lemari es	63
	Informasi Umum	65
	Pembersihan	65
	Penyelesaian masalah	66
	Pada saat mengganti PANEL	71

Memasukkan Data

Model dan nomor seri dapat dilihat pada bagian dalam lemari es. Nomor-nomor ini dibuat khusus untuk mesin ini dan tidak terdapat pada mesin yang lain. Anda harus mencatat informasi tersebut di sini dan simpan buku petunjuk ini sebagai informasi tetap mesin. Tuliskan tanda terima Anda di sini.

Tanggal Pembelian : _____
 Dibeli dari Toko : _____
 Alamat Penjual : _____
 No. Telpen Penjual : _____
 Nomor Model : _____
 Nomor Seri : _____

Petunjuk Untuk Keselamatan

Sebelum digunakan, lemari es ini harus terpasang dengan benar dan ditempatkan menurut petunjuk pemasangan yang terdapat di buku ini.

Jangan melepas hubungan listrik dengan menarik kabel listrik. Pegang steker dan tarik steker dengan benar (lurus) dari stop kontak.

Ketika menggerakkan mesin dari tembok, hati-hati untuk tidak menggulung kabel listrik atau kalau tidak kabel akan rusak.

Setelah lemari es sedang bekerja, jangan sentuh permukaan yang dingin dalam bagian pembeku, apalagi ketika tangan Anda basah. Kulit bisa melekat pada bagian yang sangat dingin ini.

Lepaskan kabel listrik dari stop kontak untuk pembersihan dan keperluan lain. Jangan menyentuhnya selagi tangan basah karena bisa tersetrum atau terluka.

Jangan merusak, membengkokkan, menarik-narik, atau memilin kabel listrik karena listrik pada kabel dapat menyebabkan api atau kejutan listrik. Pastikan mesin sudah benar-benar ditanahkan (grounding).

Jangan menaruh barang-barang dari gelas dalam bagian pembeku karena bisa pecah akibat membekunya isi gelas tersebut.

Penggunaan mesin ini tidak ditujukan untuk anak kecil atau orang yang lemah tanpa pengawasan.

Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan mesin ini.

Kalau bisa, sambungkan kulkas dengan stopkontak elektrik yang kulkas punyai untuk menghalangi kulkas dan alat-alat atau lampu rumah tangga melewati batasan yang bisa menyebabkan pemutusan arus listrik.

Kita harus menempatkan kulkas di tempat yang kita bisa melepaskan steker persediaan dengan mudah kalau kecelakaan terjadi.

Kalau kord persediaan kulkas dirusakkan, itu harus digantikan oleh pengusaha pabrik atau agen servis atau orang yang berijazah untuk menghalangi bahaya.



Jangan pakai kawat sambungan.

Jangan pakai kawat sambungan.

Pemudahan steker persediaan.

Petunjuk Untuk Keselamatan

Tindakan keselamatan dasar

Pedoman ini berisi banyak pesan keselamatan yang penting. Bacalah selalu dan patuhi semua pesan keselamatan.



Ini merupakan simbol waspada keselamatan. Simbol ini mengingatkan Anda tentang pesan keselamatan tentang bahaya yang dapat membunuh atau melukai badan, atau yang lainnya, ataupun menyebabkan kerusakan pada produk. Semua pesan keselamatan akan didahului oleh simbol waspada keselamatan dan kata-kata BAHAYA, PERINGATAN, atau AWAS. Kata-kata tersebut berarti:



BAHAYA

Anda akan terbunuh atau terluka parah bila Anda tidak mengikuti petunjuk.



PERINGATAN

Anda dapat terbunuh atau terluka parah bila Anda tidak mengikuti petunjuk.



AWAS

Menunjukkan dekatnya sebuah situasi berbahaya, yang apabila tidak dihindari, bisa mengakibatkan luka kecil atau sedang, atau kerusakan produk saja.

Semua pesan keselamatan akan mengidentifikasi kondisi bahaya tersebut, memberitahu Anda bagaimana cara mengurangi terjadinya luka, dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi bila petunjuk tidak diikuti.



PERINGATAN


Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik, atau luka pada diri seseorang ketika menggunakan produk, tindakan pencegahan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk yang berikut ini.

Bacalah semua petunjuk sebelum menggunakan peralatan ini.

1. Pada saat menyambung daya


Gunakan hanya stopkontak khusus untuk unit.

- Menggunakan beberapa perangkat ke satu stopkontak bisa mengakibatkan kebakaran.
- Pemutus kebocoran listrik bisa merusak makanan dan dispenser bisa mengalami kebocoran.

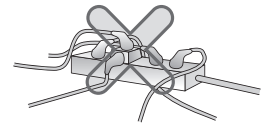


Jangan biarkan steker daya menghadap ke atas atau tertekan di bagian belakang lemari es.

Air bisa mengalir ke dalam steker dan menyebabkannya rusak, yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kejutan listrik.

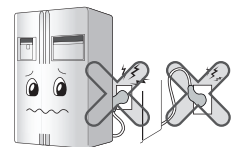


Jangan biarkan kawat daya bengkok atau tertekan oleh benda berat hingga rusak.

Ini bisa merusak kabel daya yang dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.

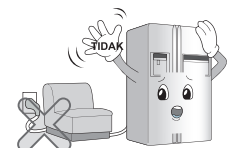


Jangan memperpanjang atau memodifikasi panjang steker daya.

Ini dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran oleh kerusakan listrik dari kabel daya atau yang lainnya.

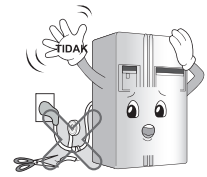


Cabut steker daya ketika membersihkan, menangani atau mengganti lampu interior lemari es.

- Jika steker tidak dicabut, dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.
- Ketika mengganti lampu interior dari lemari es, pastikan bahwa cincin karet yang berfungsi mencegah terjadinya bunga api listrik di dalam stopkontak tidak terambil.

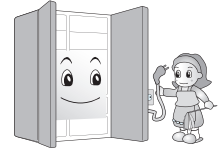

Jangan menarik kabel steker atau memegang steker daya dengan tangan basah.

- Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

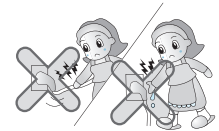


Buang air atau bersihkan debu dari steker daya dan masukkan dengan ujung steker masuk ke lubang dengan aman.

Debu, air atau sambungan yang tidak stabil bisa menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.




Pastikan tentang pemasangan arde.

Arde yang tidak benar pemasangannya bisa mengakibatkan kerusakan atau kejutan listrik.

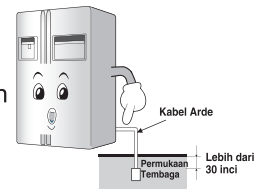

Jika kabel daya atau steker daya rusak atau lubang stopkontak longgar, jangan dipakai.

Hal itu dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang berakibat kebakaran.

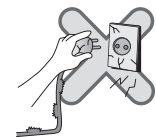

2. Pada saat menggunakan lemari es


Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya (kontainer berisi cairan) di atas lemari es.

Benda tersebut bisa jatuh sehingga menyebabkan luka, kebakaran atau kejutan listrik ketika membuka atau menutup pintu.




Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Kerusakan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.

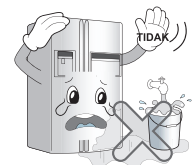


2. Pada saat menggunakan lemari es


Jangan bergelantungan pada pintu atau rak pintu atau tempat minuman pada lemari es atau ruang pendingin. Hal itu dapat membuat lemari es ambruk atau melukai tangan. Khususnya, jangan biarkan anak-anak melakukan hal tersebut di atas.

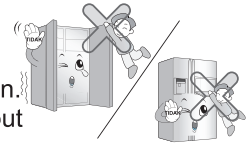


Jangan menggunakan atau menyimpan bahan mudah terbakar seperti eter, bensin, alkohol, obat-obatan, gas LPG, semprotan atau kosmetik di dekat atau di dalam lemari es. Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

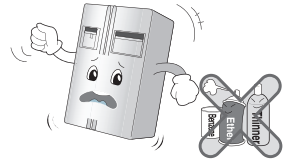


Jangan meletakkan lilin yang menyala di dalam lemari es untuk menghilangkan bau busuk. Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

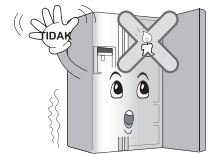


Jangan memasukkan tangan ke dalam ember es atau dispenser es. (hanya untuk model dengan dispenser). Mesin pembuat es yang beroperasi bisa mengakibatkan luka.

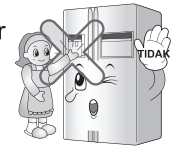


Jangan menyimpan obat-obatan atau bahan untuk keperluan ilmiah di dalam lemari es. Apabila di dalam lemari es disimpan bahan-bahan yang suhunya harus dikontrol dengan tepat, tindakan dapat merusak bahan atau dapat menyebabkan reaksi yang tak terduga dan berisiko.

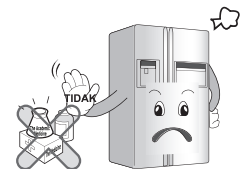


Jangan menggunakan semprotan yang mudah terbakar di dekat lemari es. Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

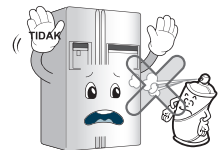


Hindari perangkat pemanas. Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

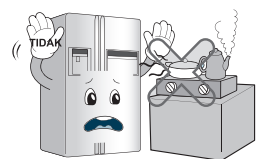

Jangan meletakkan vas bunga, cangkir, kosmetik, obat-obatan atau wadah berisi air di atas lemari es. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan listrik ataupun luka apabila benda-benda itu terjatuh.

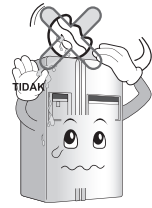


Gunakan lemari es yang terendam air (karena banjir) hanya setelah unit diperiksa dan diservis. Menggunakan unit secara langsung setelah terendam air dapat menimbulkan kejutan listrik atau kebakaran.

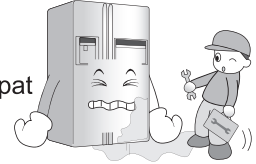


Ketika terjadi kebocoran gas, jangan menyentuh lemari es atau saluran udara keluar dan segeralah membuka ventilasi ruangan.

- Ledakan oleh percikan api dapat mengakibatkan kebakaran atau sensasi terbakar.
- Karena lemari es ini menggunakan gas alam (R600a) sebagai pendingin yang ramah lingkungan, maka sedikit saja gas ini (80~90g) akan mudah terbakar. Ketika terjadi kebocoran gas yang disebabkan oleh kerusakan yang parah selama pengiriman, pemasangan atau penggunaan lemari es, sedikit percikan api akan mengakibatkan timbulnya api atau kebakaran.

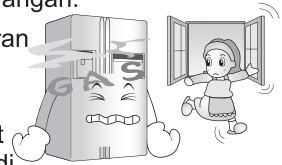

Jangan menyemprotkan air ke bagian luar atau ke dalam lemari es dan jangan membersihkan lemari es dengan bensin atau tiner.


Kerusakan pada insulasi di bagian elektronik dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran.

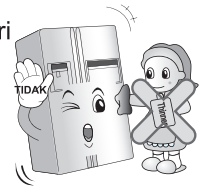


Apabila tercium bau aneh atau keluar asap dari lemari es, segera cabut steker daya dan hubungi pusat layanan. Peristiwa itu dapat mengakibatkan kebakaran.



Jangan biarkan orang lain membongkar, memperbaiki atau mengubah lemari es kecuali teknisi yang berpengalaman. Tindakan tersebut dapat menimbulkan luka, kejutan listrik atau kebakaran.

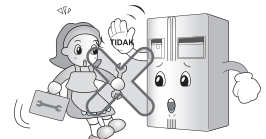

Jangan menggunakan lemari es untuk tujuan bukan kegiatan rumah tangga (misal, menyimpan obat-obatan atau bahan pengujian, penggunaan di kapal laut, dll.). Tindakan tersebut dapat mengakibatkan resiko seperti kebakaran, kejutan listrik, terjadinya reaksi kimia yang tidak diharapkan.

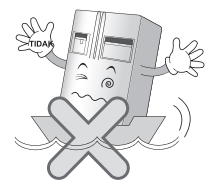


2. Pada saat menggunakan lemari es


Ketika membuang lemari pendingin, lepaskan bahan pembungkus dari pintu. Apabila bahan tidak dilepas, anak-anak yang bermain di dalam lemari es tidak akan dapat membuka pintu, apabila secara tidak sengaja pintu tertutup.



Letakkan lemari es di lantai yang datar dan kokoh. Memasang lemari es di tempat yang tidak stabil dapat mengakibatkan kematian karena lemari es dapat ambruk saat pintu dibuka/ditutup.

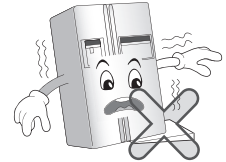

Jangan memasukkan tangan atau tongkat logam ke lubang keluar udara dingin, penutup, bagian dasar lemari es, kisi-kisi anti-panas (lubang pembuangan) di bagian belakang lemari es. Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

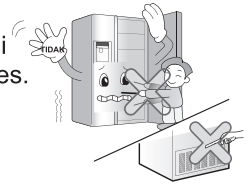


Ketika Anda ingin membuang lemari es, hubungi kantor pengelola sampah dan limbah. Ketika Anda ingin membuang alat-alat rumah tangga atau perlengkapan elektronik rumah tangga di tempat pembuangan akhir, ada baiknya Anda menghubungi kantor pengelola sampah dan limbah setempat.




⚠️ AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah. Selalu berhati-hatilah.

Jangan menyentuh makanan atau isi di dalam freezer dengan tangan yang basah. Tindakan ini dapat mengakibatkan mati rasa.

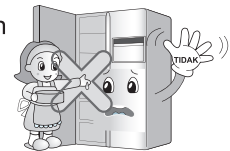


Jangan meletakkan es pada mangkuk kristal yang tipis atau wadah yang terbuat dari keramik. Tindakan itu dapat membuat mangkuk atau keramik pecah serta mengakibatkan luka.

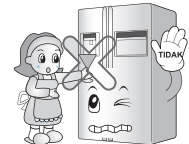

Ketika aliran listrik dimatikan, bersihkan es dari wadah es (hanya untuk model dengan dispenser). Apabila aliran listrik mati dalam waktu yang lama, es dapat mencair dan merusak lantai. Apabila matinya aliran listrik yang lama itu sudah diperkirakan sebelumnya, keluarkan es dari wadah es.




Isilah tempat pembuat es otomatis dengan air layak minum (hanya untuk model dengan dispenser). Kalau tidak, akan timbul risiko sakit.

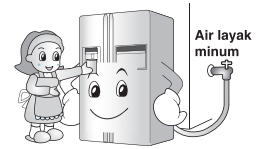

Tunggulah selama 5 menit atau lebih saat menyambung kembali kabel.

Jika terlalu cepat disambung, dapat mengakibatkan kegagalan pada pengoperasian freezer.

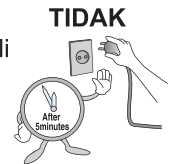

Jangan meletakkan botol di dalam freezer. Tindakan tersebut dapat membekukan isi botol sehingga mengakibatkan botol pecah serta menimbulkan luka.




Tarik steker daya pada kepala steker-nya dan jangan pada kabelnya.

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang menyebabkan kebakaran.



Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik. Keausan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.

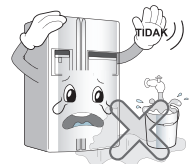


Jangan memasukkan tangan ke bagian dasar lemari es. Pelat besi yang berada di bagian dasar lemari es dapat mengakibatkan luka.




Angkatlah lemari es pada pegangan yang berada di bagian dasar pada sisi depan dan dari bagian atas pada sisi belakang.

Kalau tidak, tangan Anda bisa saja tergelincir dari pegangan dan mengakibatkan luka.

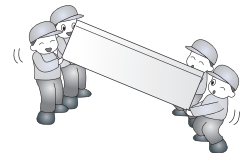

Karena membuka atau menutup pintu lemari es dapat mengakibatkan luka pada orang yang berada di sekelilingnya, maka berhati-hatilah.

Membuka atau menutup pintu lemari pendingin dapat menyebabkan kaki atau tangan terjepit dan anak-anak dapat mengalami luka olehnya.

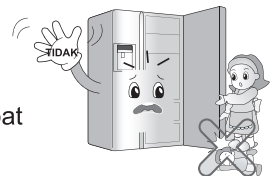

Jangan memasukkan segala hewan hidup ke dalam lemari es.



⚠️ **AWAS**

Peralatan rumah tangga ini tidak boleh digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang menderita cacat tubuh, indera atau mental, atau sama sekali tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan, kecuali apabila mendapat pengawasan atau telah menerima petunjuk tentang cara penggunaannya oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatannya.

Anak-anak harus diawasi agar tidak bermain dengan peralatan.

Peringatan Jebakan pada Anak-Anak

⚠️ **BAHAYA:** Resiko anak-anak terjebak.

Sebelum membuang lemari es yang lama atau freezer :

Lepaskan pintu dan biarkan rak-raknya sehingga anak-anak tidak dapat dengan mudah masuk ke dalam.

Mesin ini tidak ditujukan untuk anak-anak atau orang-orang yang lemah tanpa pengawasan.

Anak-anak seharusnya diawasi untuk menjamin bahwa mereka tidak bermain-main dengan mesin.

Jangan Simpan

Jangan menyimpan atau menggunakan bensin atau uap dan cairan yang dapat terbakar di dekat mesin ini atau alat-alat yang lain.

Pentanahan


Waktu ada kejutan listrik, pentanahan akan mengurangi resiko kejutan listrik dengan memberikan kabel untuk keluarnya arus listrik.

Untuk mencegah kejutan listrik yang mungkin, mesin ini harus ditanahkan.

Pemakaian yang salah pada steker pentanahan akan menyebabkan kejutan listrik.

Konsultasikan kepada tukang listrik yang memenuhi syarat atau tukang reparasi jika petunjuk pentanahan tidak dimengerti, atau jika Anda mempunyai keragu-raguan bahwa mesin telah benar-benar ditanahkan.

Pengenalan Bagian-Bagian Mesin

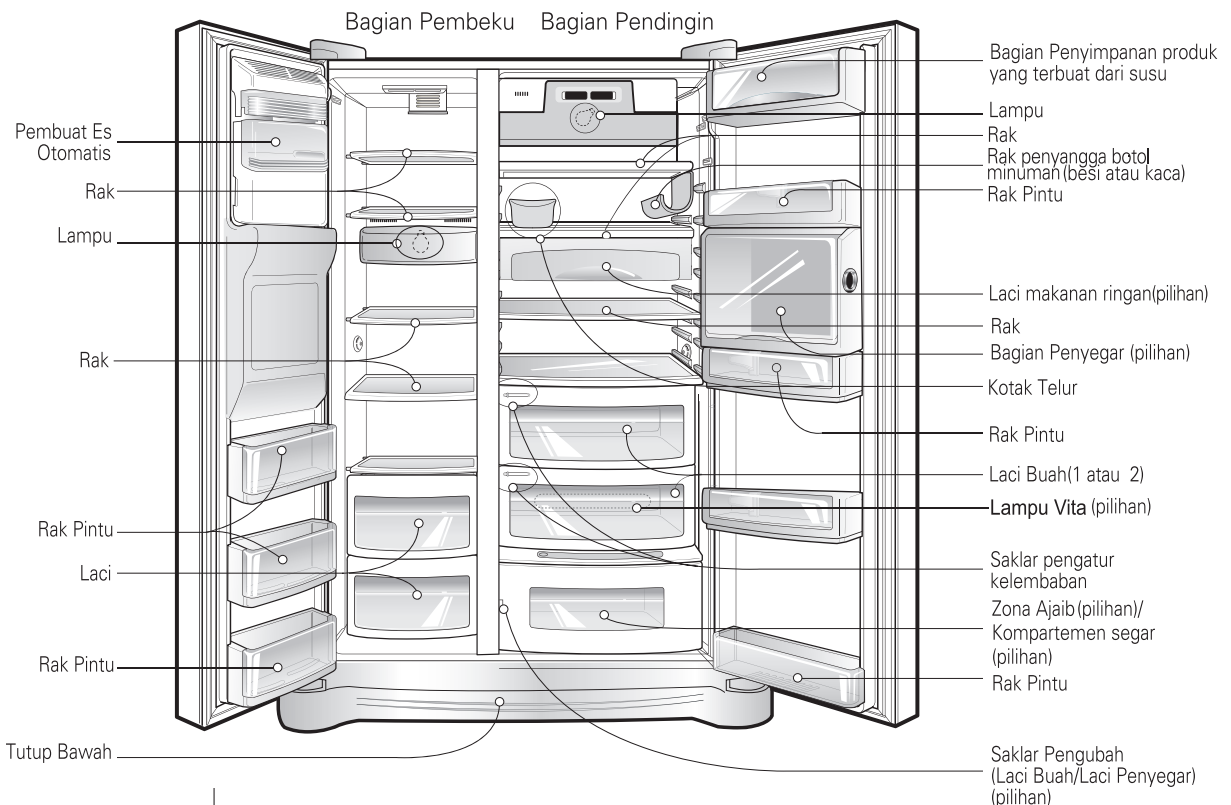

CATATAN

- Jika Anda menemukan bagian-bagian mesin yang tidak ada, kemungkinan bagian-bagian ini dipakai pada model yang lain.

Pemilihan tempat yang baik

Tempat Untuk Pemasangan

1. Tempatkan lemari es di lokasi yang mudah saat digunakan
2. Hindari penempatan unit dekat dengan sumber panas, sinar matahari langsung atau lembab.
3. Untuk memastikan adanya sirkulasi udara yang baik di sekitar lemari es – ruangan pembekuan, luangkan sedikit ruangan di kedua sisi serta di bagian atas lemari es dengan jarak sekurangnya 5 cm dari dinding belakang.
4. Untuk menghindari getaran, mesin harus diatur ketinggiannya.
5. Jangan memasang mesin pada tempat di bawah 5°C. Dapat berpengaruh pada unjuk kerja mesin.



Pembuangan peralatan lama

Perkakas ini mengandung cairan (zat pendingin, pelumas) dan terbuat dari bagian-bagian dan bahan yang dapat dipakai ulang dan/atau didaur ulang.

Semua bahan penting tersebut harus dikirim ke pusat pembuangan sampah dan dapat digunakan kembali setelah diolah (daur ulang). Untuk meminta kembali bahan-bahan tersebut setelah daur ulang, mohon hubungi pusat daur ulang setempat.

Pemasangan dan pemeliharaan

Cara mengganti filter pemurnian air (Hanya berlaku untuk model filter jenis internal.)


Karena filter pemurnian air menghilangkan klorida residu atau bau, gantilah setiap 6 bulan.

1. Lepas rak dan penutup lampu.

Setelah mengunci katup pengumpan di sebelah kran air, lepas rak kulkas (A) dan penutup lampu (B).

Masukkan alat ke bidang bertanda ① dan tekan alat untuk memutus. Gunakan alat dengan ujung lancip misalnya obeng minus (-).

Putar lampu melawan arah jarum jam.

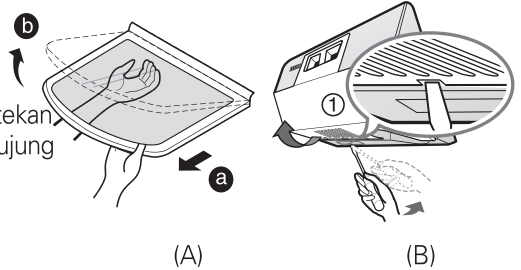

2. Lepas filter pemurnian air.

Saat pertama kali dibeli

■ Putar tudung penggantian filter ke arah berlawanan jarum jam (①) sebanyak 90°.

■ Tarik keluar tudung (②).


■ Apabila Anda tidak sedang menggunakan filter, simpan filter penggantian di tempat yang aman karena Anda membutuhkannya.

Saat mengganti selama penggunaan

■ Putar filter untuk mengganti dengan arah berlawanan jarum jam (①) sebanyak 90°.

■ Setelah menyejajarkan garis penunjuk dan garis label yang dikendurkan (②), tarik ke bawah (③).

■ Letakkan mangkuk air yang agak besar karena air dapat menetes saat Anda melepas filter pemurnian air.

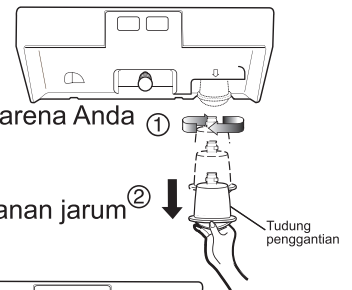

3. Pasang stiker tanggal pemasangan di filter baru dan lepaskan tudung.

Misal) Pada saat dipasang pada bulan Oktober, pasang stiker '10 OCT'.

■ Saat pertama kali membeli, simpan tudung merah yang terpisah ke tudung penggantian.

4. Pasang filter baru.

■ Sejajarkan filter ke garis penunjuk pada kotak kontrol (①) dan masukkan ke atas (②).


■ Putar searah jarum jam (③) sebanyak 90°.

■ Periksa apakah garis penunjuk dan garis kunci sudah sejajar (④).

5. Kembalikan penutup lampu dan rak ke lokasi semula.

■ Setelah mengembalikan penutup lampu dan rak kulkas ke lokasi semula, longgarkan katup pengumpan.

■ Pada saat Anda memasang dan mengganti filter untuk yang pertama kali, akan lebih baik untuk membiarkan air mengalir selama kurang lebih 3 menit (atau 1 liter).

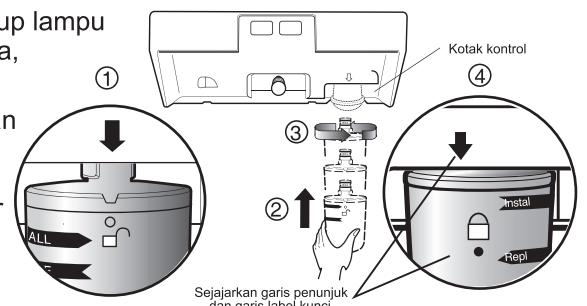

! PERINGATAN

Melepas tutup bawah dan kemudian pipa air masuk

Melepas pintu bagian pembeku

Melepas pintu lemari es


Pelepasan Pintu

Bahaya Kejutan Listrik

Putuskan hubungan listrik ke lemari es sebelum pemasangan. Kesalahan dalam hal ini dapat menyebabkan kematian atau luka serius.

Jika pintu terlalu sempit bagi lemari es , lepaskan pintu lemari es dan masukkan lemari es dengan cara menyusuri sisi.


Lepaskan penutup bawah dengan mengangkat ke atas, dan lepaskan klip ①, kemudian tarik pipa air pengumpan sambil menekan bidang ① seperti terlihat pada gambar di sebelah kanan.

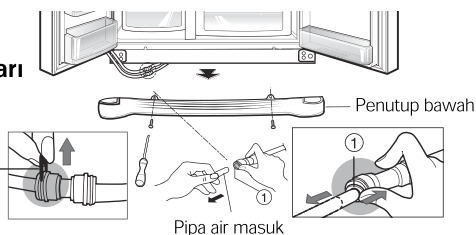

CATATAN

- Jika ujung pipa berubah ukurannya, potonglah bagian itu.

- 1) Lepas penutup engsel dengan mengendurkan sekrup. Pisahkan semua hubungan kabel kecuali untuk pentanahan.

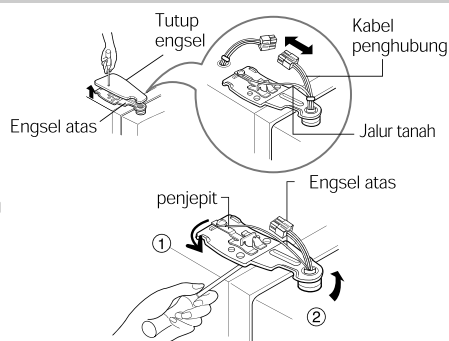


- 2) Lepas penjepit dengan memutarnya searah jarum jam ① dan kemudian mengangkat engsel ke atas ②).

! AWAS

- Dalam pelepasan engsel atas, hati-hati agar pintu tidak jatuh ke depan.


- 3) Lepaskan pintu bagian pembeku dengan mengangkatnya. Pada saat ini, pintu seharusnya secukupnya diangkat sehingga pipa air masuk bisa tertarik lepas.

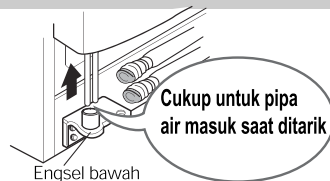

CATATAN

- Lepaskan pintu bagian pendingin melewati pintu masuk dan letakkan di bawah tetapi hati-hati untuk tidak merusak pipa air masuk.

- 1) Kendurkan sekrup tutup engsel dan lepaskan tutup. Lepaskan semua kabel penghubung jika ada, kecuali jalur tanah.

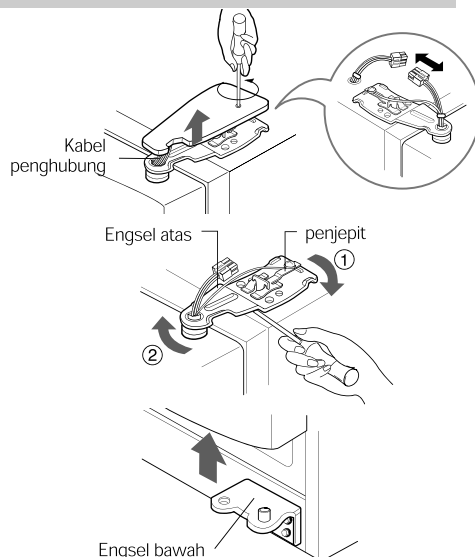


- 2) Lepaskan penjepit dengan memutarnya searah jarum jam ① dan kemudian lepas engsel atas dengan mengangkatnya ②).

- 3) Lepas pintu bagian pendingin dengan mengangkatnya.

Mengangkut lemari es

Lewatkan lemari es secara menyisi melalui pintu masuk seperti pada gambar.

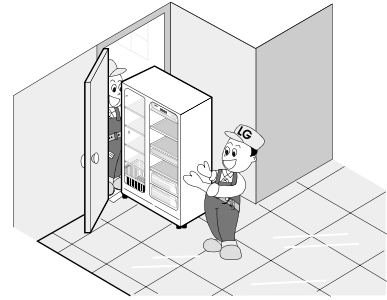

Pemasangan pintu

Pasanglah pintu bagian pendingin dan pembeku itu dalam arah urutan terbalik dari pelepasan setelah melalui pintu masuk.

Pemasangan pipa air masuk

Sebelum Pemasangan

- Ketika sedang bekerja, pembuat es otomatis memerlukan tekanan air 147~834 kPa (1,5~8,5 kgf/cm²) .
- Jika tekanan air tidak mencapai 147 kPa (1,5 kgf/cm²) atau di bawahnya, perlu untuk membeli pompa tekan terpisah , untuk pembekuan otomatis normal dan pemasukan air dingin.
- Pertahankan panjang keseluruhan tabung pipa air masuk dalam 8 cm panjangnya dan hati-hati untuk tidak membengkokkan . Jika tabung panjangnya 8 cm atau lebih dapat menyebabkan masalah pemasukan air yang disebabkan karena tekanan air buang.
- Pasanglah tabung pipa air masuk pada tempat bebas dari panas.


PERINGATAN

- Hubungkan hanya ke sumber air yang bisa diminum.
- Pembuat es otomatis harus dipasang oleh pelayanan dari pabrik pembuatnya.

Apabila pintu pendingin lebih rendah daripada pintu kulkas

Masukkan lembar transparan yang disertakan bersama produk apabila pintu pendingin lebih rendah daripada pintu kulkas.

- Lepas pintu dengan ketinggian yang lebih rendah, gunakan obeng jenis (+) untuk melepaskan sekrup di engsel bawah seperti yang terlihat pada Gambar ①, masukkan lembar transparan di antara engsel bawah dan dudukan bawah, kemudian pasang dengan sekrup seperti yang terlihat di Gambar ②.
- Masukkan lembar transparan lagi yang cukup untuk menyejajarkan ketinggian. (total disediakan 4 lembar.)

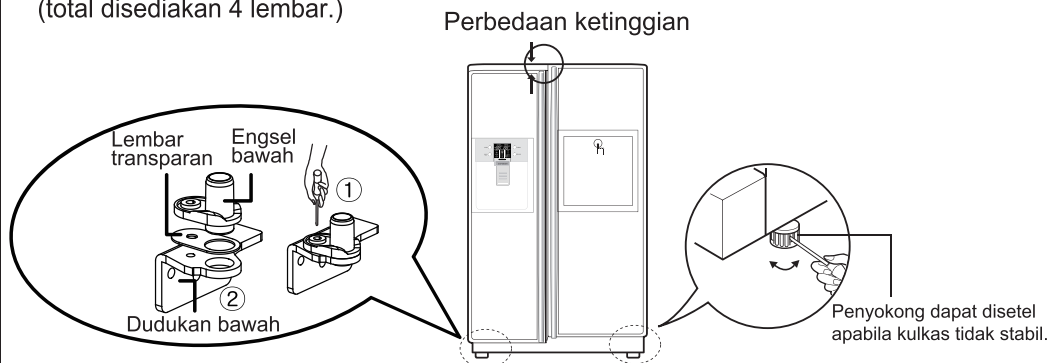

Ketika pintu lemari es lebih rendah daripada pintu freezer

Lakukan penyetelan ketika pintu lemari es lebih rendah daripada pintu freezer sambil menggunakan lemari es.

1. Gunakan sisi lebar dari alat penyetelan ③ untuk memutar mur pengencang ① searah jarum jam untuk melonggarkannya.
2. Gunakan sisi sempit dari alat penyetelan ③ untuk memutar pin engsel penyetelan ② searah atau berlawanan arah jarum jam untuk menyejajarkan ketinggian lemari es dengan freezer.
3. Setelah ketinggian pintu sejajar, putar mur pengencang berlawanan arah jarum jam untuk mengencangkannya kembali.



Jangan memaksa ketinggian yang terlalu tinggi. Pin engsel dapat terlepas sepenuhnya. (Kisaran penyetelan ketinggian: Maksimum 5 mm)

Pintu lemari es akan menutup secara halus dengan meninggikan bagian depandengan pengaturan sekrup pengaturan ketinggian. Jika pintu tidak menutup dengan baik karena pembukaan/penutupan yang jelek, maka kinerja akan terpengaruh.


1. Lap semua debu yang menempel selama pengiriman dan bersihkan mesin anda
2. Pasang asesori seperti kotak kubus es, penutup baki penguap, dsb, pada tempat yang benar. Barang tersebut dipak bersama untuk menghindari kemungkinan rusakaat pengiriman
3. Hubungkan stop kontak ke outlet listrik. Jangan gabungkan dengan mesin lain di outlet yang sama.

AWAS
Setelah pengaturan
tinggi pintu
Next

Memulai Pengoperasian

Ketika lemari es pertama kali dipasang, stabilkan pada suhu kerja normal untuk 2~3 jam terlebih dulu untuk mengisinya dengan makanan dingin atau makanan beku.

Pengaturan Suhu dan Fungsi

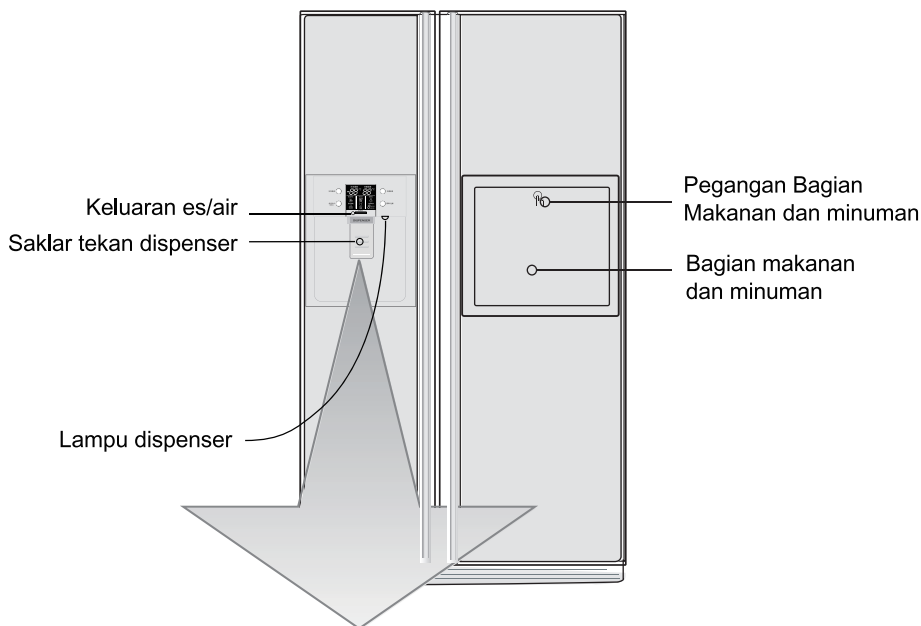

Pilihan	Layar Peraga Fungsi
Type-1 (LED)	Mode Hemat Energi untuk Layar
Type-2 (LCD)	

CATATAN

- Model Anda mungkin tidak memiliki setiap opsi yang ditawarkan.


Tampilan Mode Penghemat Daya (LED)

Fungsinya adalah menempatkan tampilan ke mode penghemat daya sampai pintu terbuka selanjutnya.

Tekan tombol FREEZER dan EXPRESS FRZ. secara bersamaan dan tahan selama 5 detik hingga terdengar bunyi 'Ding'. Semua LED akan menyala (ON), kemudian mati (OFF). Ketika mode penghematan daya diaktifkan, layar akan tetap mati hingga pintu dibuka pada kesempatan berikutnya. Kemudian, layar akan hidup ketika pintu dibuka atau ketika sebuah tombol ditekan dan layar akan tetap hidup selama 20 detik setelah pembukaan pintu yang terakhir kali atau setelah penekanan sebuah tombol. Untuk menonaktifkan mode penghematan daya, tekan tombol FREEZER dan EXPRESS FRZ. secara bersamaan dan tahan selama 5 detik hingga terdengar bunyi 'Ding'.

Anda dapat mengatur temperatur ruang "freezer" dan ruang "refrigerator"

Cara mengatur temperatur dalam ruang "freezer"

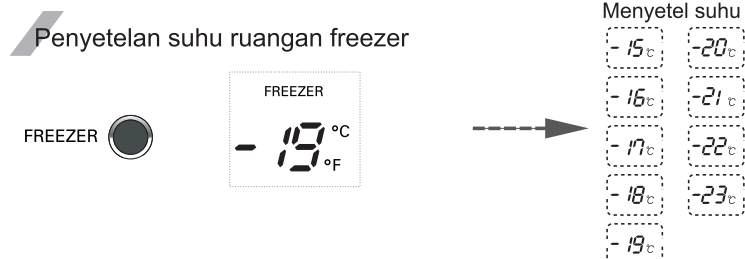

※ Kapan pun menekan tombol pengaturan diulang dalam urutan (-19°C → -20°C → -23°C → -15°C → -19°C).

Cara mengatur temperatur dalam ruang "refrigerator"



※ Kapan pun menekan tombol pengaturan diulang dalam urutan (3°C → 2°C → 0°C → 6°C → 3°C).

- Temperatur dalam kulkas yang sebenarnya berbeda-beda bergantung pada status makanan yang disimpan, karena seting temperatur yang ditunjukkan adalah temperatur target, bukan temperatur di dalam kulkas yang sebenarnya
- Fungsi pendinginan lemah pada saat-saat awal. Silakan atur temperatur seperti petunjuk di atas setelah memakai "refrigerator" selama paling tidak 2~3 hari.

Jika pembuat es tidak beroperasi dengan mulus

Es menggumpal menjadi satu

- Jika es menggumpal menjadi satu, ambil gumpalan es tersebut dari tempat penyimpanan es, pecah menjadi potongan-potongan kecil, dan simpan kembali ditempat penyimpanan es.
- Jika pembuat es menghasilkan potongan-potongan yang terlalu kecil atau menggumpal menjadi satu, jumlah air yang dialirkan ke pembuat es perlu disetel. Hubungi pusat servis.

*Jika es tidak sering diambil, maka es dapat menggumpal menjadi satu.

Kegagalan Daya

- Es dapat jatuh ke dalam ruang "freezer". Ambil tempat penyimpan es dan buang semua esnya, keringkan, dan kembalikan ke kulkas. Setelah mesin dihidupkan lagi, es lembut secara otomatis dipilih.


Unit baru saja dipasang

- Untuk membuat es di dalam ruang "freezer" dengan kulkas yang baru dipasang memerlukan waktu 12 jam.

Pembekuan Cepat


Pilih fungsi ini untuk mendapatkan pembekuan cepat.


- MATI → HIDUP → MATI akan muncul secara berurutan ketika Anda menekan EXPRESS FRZ. tombol EXPRESS FRZ. 
- Simbol tanda panah akan tetap Hidup (ON) setelah berkedip 4 kali saat memilih Special Refrigeration On.
- Fungsi freezer bisa mati secara otomatis tepat pada waktunya sesuai timer.

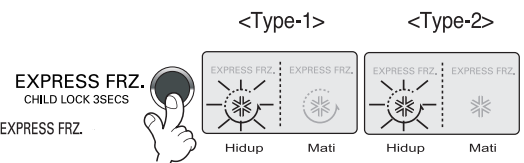

Kunci


Tombol ini menghentikan operasitombol yang satunya.

- Penguncian atau Pelepasan akan diulang bergantian ketika tombol (EXPRESS FRZ. ) ditekan selama lebih dari 3 detik.
- Pada saat Anda menggunakan tombol EXPRESS FRZ. , Anda tidak dapat menggunakan tombol lainnya, hingga Anda membuka kunci unit. Pada saat Anda menekan tombol lain ketika unit terkunci, tombol Kunci akan berkedip 3 kali untuk memberitahukan kondisi Kunci saat ini.

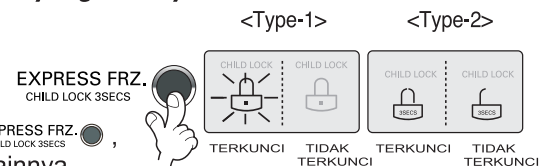

Fungsi layar kondisi filter (siklus penggantian filter)


- Ada lampu indikator penggantian kartrid filter air pada dispenser.
- Filter air harus diganti setiap enam bulan.
- Lampu filter akan menyala sehingga Anda tahu kapan harus mengganti filter.
- Setelah mengganti filter, tekan dan tahan tombol filter selama lebih dari 3 detik untuk me-reset indikator.

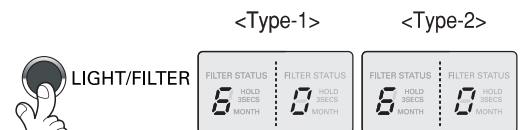

Lampu dispenser

Tombol ini akan menyalakan atau mematikan lampu dispenser pada dispenser.

- Fungsi lampu dispenser akan ON atau OFF dengan menekan  LIGHT/FILTER tombol .

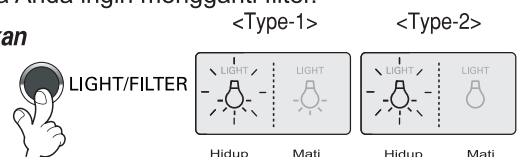

Cara penggunaan "dispenser"

- Pilihlah salah satu antara es lembut, air, dan es berbentuk kubus dan tekan sakelar tekan pelan-pelan dengan gelas atau wadah lain.

Air

Hidupkan lampu indikasi air dengan menekan tombol pilihan.


- Air akan dikeluarkan dengan menekan tombol tekan dengan gelas.



Es Kubus

Hidupkan lampu indikasi es kubus nekan tombol pilihan.


- Es kubus akan dikeluarkan dengan menekan tombol tekan dengan gelas.



Es Lembut

Hidupkan lampu indikasi es lembut dengan menekan tombol pilihan.


- Es lembut akan dikeluarkan dengan menekan tombol tekan dengan gelas.



! AWAS

- Jarak antara cangkir dan tempat pembuat es tidak boleh terlalu besar pada saat mengumpulkan es untuk menghindari es jatuh dari cangkir.
- Pegang cangkir Anda dengan benar selama dua detik setelah mengeluarkan es atau air sehingga beberapa tetes terakhir jatuh ke cangkir Anda bukan ke lantai.

Pembuat es otomatis

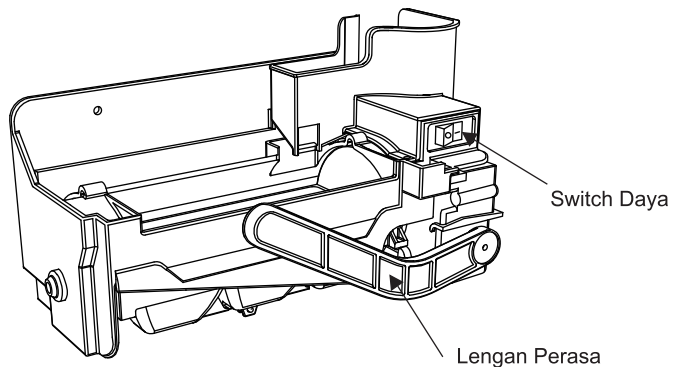

- Pembuat es otomatis bisa membuat 6 kubus es sekaligus secara otomatis, sebanyak 50~60 kubus es setiap hari. Jumlah ini dapat berbeda-beda sesuai keadaan, termasuk suhu ruangan, frekuensi pembukaan pintu, muatan freezer, dll.
- Pembuatan es akan berhenti ketika wadah penyimpanan es sudah penuh.
- Apabila Anda tidak ingin menggunakan pembuat es otomatis, aturlah switch ke OFF. Apabila Anda ingin menggunakan pembuat es otomatis lagi, ubahlah switch ke ON.

CATATAN

- Adalah normal apabila Anda mendengar suara ketika balok-balok es jatuh ke wadahnya.

! PERINGATAN

- Jangan memasukkan tangan Anda ke pembuat es ketika unit ini hidup. Anda bisa terluka karenanya.

Fungsi lain

Peringatan Pintu Terbuka

- Akan berbunyi suara peringatan 3 kali pada selang waktu 30 detik jika pintu kulkas terbuka lebih dari 1 menit dan jika pintu "home bar" terbuka atau tertutup rapat.
- Silakan hubungi pusat servis lokal jika suara peringatan tersebut terus-menerus berbunyi meskipun pintu sudah ditutup.

Fungsi diagnosis (deteksi kegagalan)

- Fungsi diagnosis secara otomatis mendeteksi kegagalan jika kegagalan ditemukan di dalam produk pada saat kulkas digunakan.
- Jika kegagalan terjadi pada produk, produk tidak berfungsi meskipun ada tombol yang ditekan dan indikasi operasi normal pun tidak ditunjukkan. Dalam kasus ini, jangan mematikan daya, tetapi segera hubungi pusat servis lokal. Petugas teknik memerlukan waktu lama untuk mendeteksi bagian yang gagal jika kulkas dimatikan.

Cara menyuplai es dan air dingin



AWAS

Air didinginkan dalam tangki air dalam ruang "refrigerator" dan kemudian disalurkan ke "dispenser".

Es dibuat dalam pembuat es otomatis dan disalurkan ke "dispenser". Es ini dibedakan menjadi es lembut dan es kubus.

CATATAN

- Pada awalnya, bila air tidak begitu dingin itu normal saja. Jika Anda menginginkan air yang lebih dingin, tambahkan es ke dalam gelas.

Buanglah es (sekitar 20 keping) dan air (sekitar 7 gelas) yang pertama dibuat setelah pemasangan lemari es.

Es yang pertama dan air bisa mengandung zat atau kotoran dari pipa air masuk atau kotak air masuk. Ini penting dalam hal es tidak dipakai dalam waktu yang lama.

Jaga anak-anak jauh dari dispenser

Anak-anak mungkin menekan tombol dengan salah sehingga lampu menjadi rusak.

Hati-hati agar makanan tidak menghalangi saluran es.

Jika makanan ditempatkan di tempat masuk saluran es, es tidak akan keluar. Saluran es bisa tertutup juga oleh serbuk es. Buang serbuk es yang terkumpul.

Jangan menyimpan kaleng minuman dan makanan

lain dalam tempat penyimpanan es supaya proses pendinginan cepat.

Tindakan ini bisa merusak pembuat es otomatis.

Jangan gunakan gelas kristal tipis atau tembikar untuk mengumpulkan es.

Gelas seperti itu dan tembikar bisa rusak atau pecah.

Taruhlah es lebih dulu ke dalam gelas sebelum pengisian air atau minuman yang lain.

Air bisa memercik jika es ditambahkan ke gelas yang sudah ada airnya.

Jangan sentuh tempat keluar es dengan tangan atau peralatan lainnya.

Sentuhan bisa menyebabkan kerusakan atau tangan terluka.

Jangan pindahkan tutup pembuat es.

Sekali-kali aturlah permukaan tempat penyimpanan es sehingga terisi penuh oleh es.

Es tertimbun dekat dengan tempat pembuat es. Sehingga, keadaan ini mempengaruhi pembuat es, untuk tidak membuat es karena dianggap tempat penyimpanan es telah penuh, padahal tempat penyimpanan es belum penuh.

Jika lelehan es keluar, segera hubungi pusat pelayanan, hentikan pemakaian.

Jangan gunakan gelas yang terlalu sempit atau terlalu dalam.


Es bisa tersumbat di saluran es, sehingga lemari es bisa rusak.

Jaga gelas pada jarak yang tepat dari tempat keluar es.

Gelas yang terlalu dekat ke tempat keluar bisa mencegah es untuk keluar.

Mohon jangan mengotori daerah dekat tombol pintu dengan makanan manis.

Semut dapat mengganggu operasi tombol pintu.

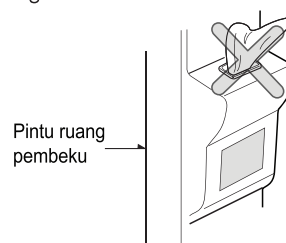

Bagian Makanan dan Minuman (Model Tertentu Saja)

Cara Pemakaian


Gunakan pintu bagian makanan dan minuman sebagai landasan

Jangan sekali-kali melepas tutup bagian makanan dan minuman bagian dalam


Jangan taruh benda berat diatas pintu bagian makanan dan minuman atau membolehkan anak-anak bergantung padanya

Buka pintu ruang bagian makanan dan minuman.


- Anda bisa menggunakan bagian makanan dan minuman tanpa membuka pintu lemari es, sehingga menghemat listrik.
- Lampu dalam akan menyala di dalam bagian pendingin ketika pintu bagian makanan dan minuman terbuka. Ini akan memudahkan untuk melihat benda-benda di dalamnya.

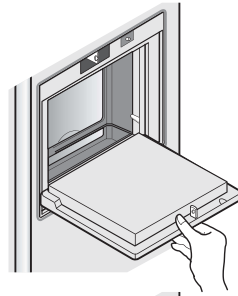


- Jangan gunakan pintu bagian ini untuk alas memotong sesuatu dan jagalah supaya tidak rusak oleh benda-benda tajam.
- Jangan membebaninya dengan menaruh tangan anda dan menekannya pada tutup bagian makanan dan minuman ini.

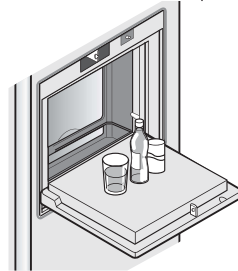

- Bagian makanan dan minuman tidak akan bekerja dengan baik tanpa penutup.

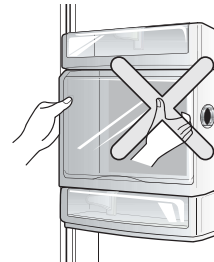


- Bukan hanya pintu bagian makanan dan minuman yang akan rusak, tetapi anak-anak juga akan terluka.

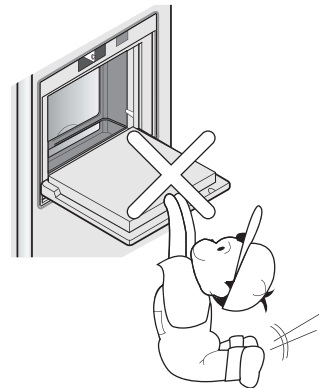

Rak Sorong**Rak Sorong (Model Tertentu Saja)**


Anda dapat menyimpan benda-benda yang lebih tinggi seperti wadah gallon atau botol-botol hanya dengan mendorong bagian rak yang depan ke bawah bagian rak yang belakang. Tarik kembali ke depan untuk membuat rak penuh.

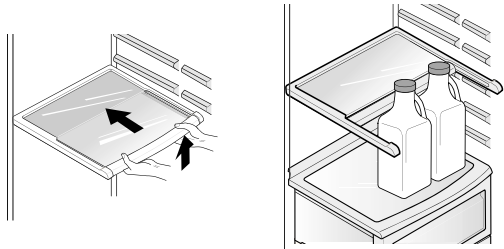


Penyangga minuman anggur yang bisa dipasang (Hanya pada model tertentu) (Type 1)

Rak Penyangga Botol (Model Tertentu Saja)


Botol-botol dapat disimpan menyisi di sudut. Ini bisa dipasang pada sembarang rak.

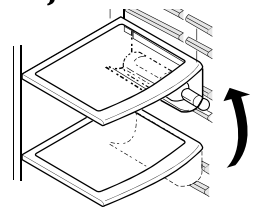**Apabila ingin memasang tempat botol.**


Tarik tempat botol ke bawah seperti pada ② setelah memasukkannya ke sisi yang terpasang pada bagian rak seperti pada ① dengan mengaitkannya ke atas seperti pada ①.

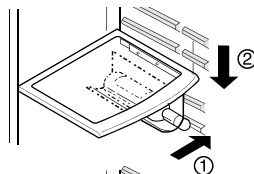**Apabila ingin melepas tempat botol.**




Tarik tempat botol ke arah dalam seperti pada ④ setelah mengangkatnya seperti pada ③ dengan mengaitnya.

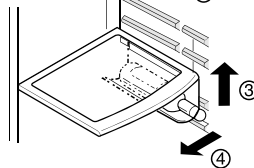**(Type 2)**

Botol dapat disimpan secara berjajar di dalam rak anggur ini.

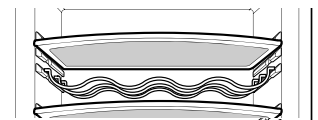**Kotak Telur (Model Tertentu Saja)**

Anda bisa memindahkan kotak telur pada tempat yang diinginkan dan pilih bentuk kotak menurut jumlah telur

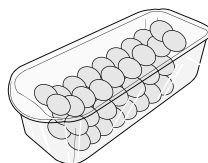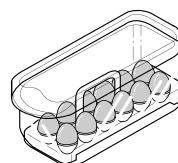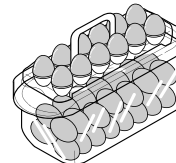
**[Type-1]****[Type-2]****AWAS**

- Jangan gunakan tempat telur sebagai tempat penyimpanan es. Ini bisa merusak kotak telur.
- Jangan menyimpan kotak telur dalam bagian pembeku atau bagian penyegar.



Pengatur kelembaban di Bagian Sayuran

Kelembaban dapat dikontrol dengan dengan memutar knob pengatur kelembaban ke kiri/kanan ketika menyimpan sayuran atau buah-buahan.

Kelembaban tinggi




Kelembaban rendah

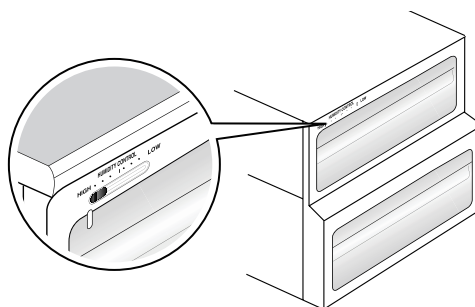


Pengalihan ke Bagian Sayuran atau ke Bagian Penyegar (Model Tertentu Saja)


- Bagian bawah laci dalam lemari es dapat dialihkan ke sayuran atau penyegar.




Bagian Sayuran



Bagian penyegar

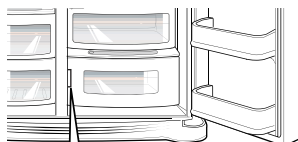

Saklar spengalih

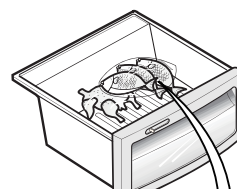

Pastikan untuk memeriksa saklar pengalih sebelum menyimpan makanan


Bagian penyegar mempertahankan suhu pada titik lebih rendah daripada bagian pendingin sehingga daging atau ikan dapat disimpan lebih lama.

CATATAN

- Sayuran atau buah buahan dibekukan jika saklar pengalih disetel ke bagian penyegar. Jadi, pastikan mengeceknya sebelum menyimpan makanan.

Penghilang Bau (Model Tertentu Saja)

Sistem ini secara efisien menyerap bau yang kuat dengan menggunakan katalis optis. Sistem ini tidak mempunyai pengaruh apapun pada makan yang disimpan.

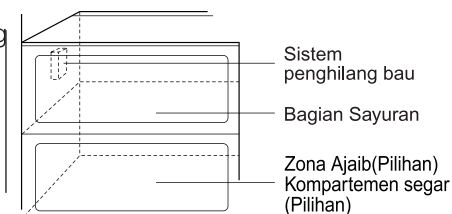

Sistem penghilang bau

Bagian Sayuran

Zona Ajaib(Pilihan)
Kompartemen segar (Pilihan)

- Karena sudah terpasang ke dalam pipa pengambilan udara dingin dari bagian pendingin, Anda tidak perlu melakukan pemasangan.
- Gunakan tempat tertutup untuk menyimpan makanan yang berbau tajam. Jika tidak, baunya akan diserap oleh makanan lain.

Cara memakai sistem penghilang bau

Sudut Transisi Suhu Zona Ajaib (Model Tertentu Saja)


Dengan menekan tombol, simpanlah sayuran, buah, bahan makanan lain seperti daging yang akan di-defrost, ikan mentah, dan lain-lain.



Metode yang Dipakai

Anda dapat memilih kisaran suhu optimum tergantung kepada jenis makanan yang disimpan.

- Tersedia 3-langkah pemilihan suhu termasuk -3°C , -1°C dan 4°C . Sayuran/buah dan makanan yang disimpan dalam keadaan beku memerlukan kelembaban yang terjaga dan daging/ikan dapat lebih segar tergantung jenis makanan yang disimpan.

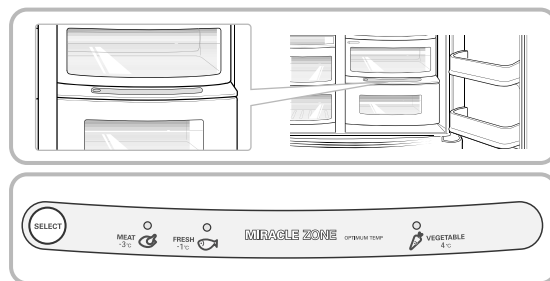


- Jika menggunakan Zona Ajaib sebagai ruang penyimpanan daging, sayuran dan buah yang disimpan mungkin akan turut membeku.
- Jika menggunakan Zona Ajaib sebagai ruang penyimpanan daging, daging atau ikan yang tetap tersimpan mungkin akan membusuk, jadi daging/ikan harus tetap berada di ruang-F.
- Saat membuka pintu ruang-R, lampu akan menyala pada status yang dipilih dan lampu akan mati saat Anda menutup pintu.
- (Sayur/Buah) → (Simpan beku sambil menjaga kelembaban) → (Daging) adalah pilihan geser yang muncul jika Anda menekan cukup lama tombol "Pilihan".

Zona Ajaib (Model Tertentu Saja)


Saat Mengeluarkan Zona Ajaib

- Pertama, keluarkan wadah sayuran.
- Setelah sedikit mengangkat wadah Zona Ajaib ①, raihlah sisi dalamnya dan tarik keluar. ②.

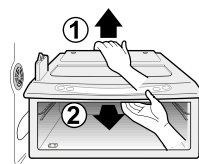

Saat Menempatkan Kembali Zona Ajaib

- Aturlah wadah Zona Ajaib pada tempatnya ① dan doronglah wadah agar masuk ②.
- Jika dipaksa, bagian-bagian wadah mungkin akan rusak.

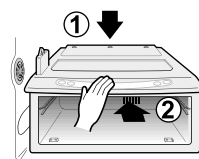

Letak Makanan

(Merujuk kepada pengenalan bagian-bagian lemari es)

Rak penyangga botol minuman

Penyimpanan minuman anggur.

**Laci makanan
kecil**

Menyimpan makanan kecil seperti roti, snack, dll.

Rak bagian pendingin

Menyimpan bermacam-macam makanan beku seperti daging, ikan, es krim, snack beku, dll.

Rak pintu bagian pembeku

- Menyimpan makan beku kemasan yang kecil.
- Suhu bertambah jika pintu terbuka.
Jadi jangan menyimpan makanan jangka panjang, seperti es krim.

Laci bagian pembeku

- Menyimpan daging, ayam, ikan, dll. Setelah membungkusnya dengan alumunium.

Bagian produk dari susu

Menyimpan produk yang terbuat dari susu seperti mentega, keju, dll.

Kotak telur

Tempatkan kotak telur pada tempatnya yang sesuai.

Bagian penyegar

Menyimpan makanan yang sering diperlukan seperti minuman, dll.

Rak bagian pendingin

Menyimpan tempat makanan dan makanan yang lain pada jarak yang tepat untuk pendinginan yang efektif.

Rak pintu bagian pendingin


Menyimpan makanan kemasan kecil atau minuman seperti susu, bir, dll.

Tempat sayuran

Menyimpan sayuran atau buah-buahan.

**Pojokan pengalih
bagian sayuran/
bagian penyegar**

Menyimpan sayuran, buah-buahan, daging untuk dicairkan, ikan dll. Setel saklar pengalih seperlunya. Pastikan untuk memeriksa setelan saklar pengalih sebelum menyimpan makanan.

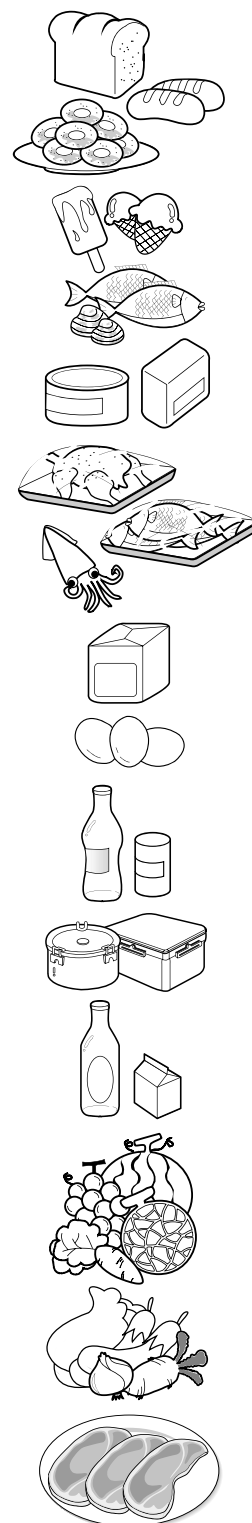

Menyimpan makanan

- Simpan makanan dalam bagian pendingin. Sejauhmana makanan dibekukan dan dicairkan adalah faktor yang penting untuk mempertahankan kesegaran dan rasanya.
- Jangan menyimpan makanan yang mudah menjadi jelek pada temperatur rendah, seperti pisang, dan melon.
- Biarkan makanan yang panas untuk menjadi dingin terlebih dulu sebelum disimpan, penempatan makanan yang panas dalam lemari es dapat merusakkan makanan yang lain dan mengakibatkan pemakaian listrik yang lebih besar.
- Saat menyimpan makanan, tutuplah dengan bungkus vinyl atau simpan dalam wadah tertutup. Ini untuk mencegah air dari penguapan, dan membantu makanan untuk tetap rasa dan gizinya.
- Jangan halangi saluran udara dengan makanan. Peredaran udara dingin untuk menjaga suhu lemari es rata.
- Jangan sering membuka-buka pintu lemari es. Pembukaan pintu akan memberikan peluang udara hangat masuk lemari es, dan menyebabkan suhu naik.
- Jangan terlalu banyak meletakkan makanan di rak pintu karena bisa mendorong rak bagian dalam sehingga pintu sulit ditutup.

Bagian pembeku

- Jangan menyimpan botol dalam bagian pembeku, botol bisa pecah ketika membeku.
- Jangan membekukan kembali makanan yang telah dicairkan. Ini akan menyebabkan rasa dan gizinya hilang.
- Ketika menyimpan makanan beku seperti es krim untuk waktu yang lama, tempatkan di rak pembeku, jangan di rak pintu.
- Jangan sentuh makanan atau wadah yang dingin – khususnya wadah terbuat dari logam -, dengan tangan yang basah dan jangan letakkan produk-produk terbuat dari kaca di dalam ruang pembekuan.



AWAS

- Tangan Anda bisa membengkak dan produk kaca bisa pecah jika terkena pembekuan, dan bisa menyebabkan luka.

Bagian pendingin

- Hindari menaruh makanan basah di rak atas, makanan ini bisa membeku akibat kontak langsung dengan udara dingin .
- Selalu membersihkan makanan sebelum mendinginkannya. Sayuran dan buah-buahan seharusnya dicuci dan dikeringkan , untuk mencegah makanan yang berdekatan dengannya menjadi rusak.
- Ketika menyimpan telur dalam rak penyimpanan, pastikan bahwa telur-telur itu masih segar, dan selalu menyimpannya dalam arah tegak, yang bisa membuat segar lebih lama.

CATATAN

- Jika lemari es ditempatkan di tempat panas dan lembab, dan pintu sering dibuka atau meletakkan banyak sayuran didalamnya, embun/air akan terbentuk di dalam lemari es dan tidak mempunyai pengaruh pada unjuk kerjanya. Lap saja air tersebut dengan kain.


Bagaimana melepas bagian-bagian lemari es

CATATAN

- Pelepasan dilakukan dalam urutan kebalikan perakitan.
- Pastikan untuk mencabut kabel listrik sebelum membuka dan merakitnya.
- Jangan pakai tenaga paksaan untuk membuka komponen-komponen.
- Komponen bisa rusak karenanya.


Lampu bagian pembekuan

Lepaskan lampu dengan menarik keluar (③) sambil sedikit menekan (①) dan memutar (②) penutup lampu. Putar bola lampu berlawanan arah jarum jam. Gunakan bola lampu 40-watt (maks.) yang dapat dibeli di pusat servis.

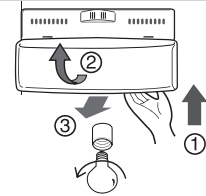


Rak bagian pembeku

Untuk melepas rak, tekan rak ke kiri, angkat sedikit sisi kiri dari rak (①), angkat sisi kanan (③), dan tarik keluar.

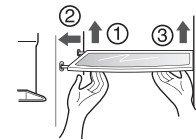

Rak pintu


Angkat rak pintu dengan memegang kedua sisinya (①) dan tariklah keluar dengan arah (②).

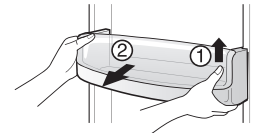

Tempat penyimpanan es

Pegang wadah penyimpanan balok es sebagaimana ditunjukkan pada gambar kanan dan tarik keluar (①) sambil sedikit mengangkatnya (②).

- Jangan membongkar wadah penyimpanan balok es kecuali jika diperlukan.
- Gunakan kedua tangan untuk melepaskan wadah penyimpanan balok es untuk mencegah agar tidak jatuh.

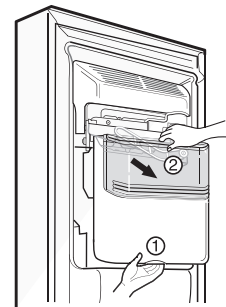


Setelah penggunaan dispenser

Pengumpul air tidak memiliki fungsi pengering sendiri. Pengumpul air harus dibersihkan secara rutin. Lepaskan penutup pengumpul air (①) dan keringkan dengan kain. Tarik sepenuhnya pengumpul air (②) ke depan kemudian lepaskan. Bersihkan pengumpul dengan kain kering.




Lampu dalam bagian pendingin

Masukkan alat ke bidang bertanda (①) dan tekan alat untuk memutus. Gunakan alat dengan ujung lancip misalnya obeng minus (-). Putar lampu melawan arah jarum jam. Lampu bertegangan maksimum 40 W dan dapat dibeli di pusat pelayanan.

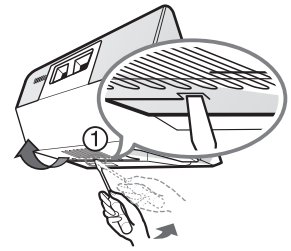**Bagian makanan dan minuman**


- Lepaskan rak atas dari bagian makanan dan minuman dan kemudian tarik tutup bagian ini keluar (①).
- Bagian makanan dan minuman dapat dilepaskan dengan menariknya ke atas.

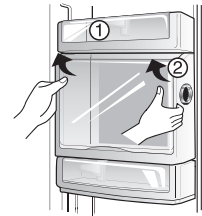**CATATAN**

- Pastikan untuk melepaskan segala sesuatu yang ada di pintu lemari es dulu ketika melepaskan tempat sayuran, laci makanan ringan, dan bagian makanan dan minuman.

Tutup tempat sayuran

- Tarik sedikit keluar tutup tempat sayuran ke depan (①), angkat bagian depan dari tutup tempat sayuran seperti gambar (②) dan lepaskan.

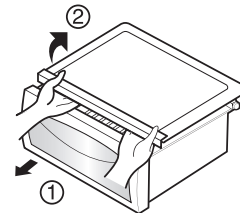

Informasi Umum

Sewaktu Liburan

Selama Anda pergi berlibur untuk waktu yang cukup lama, barangkali lebih baik anda meninggalkan lemari es dalam keadaan hidup. Taruhlah barang-barang yang bisa membeku untuk waktu penyimpanan lebih lama.

Sewaktu anda berencana untuk tidak menyalakannya, singkirkan semua makanan, putuskan hubungan listriknya dan bersihkan bagian dalam secara menyeluruh dan tinggalkan pintunya terbuka untuk mencegah bau.

Terputusnya listrik

Kebanyakan terputusnya arus listrik yang diperbaiki dalam satu atau dua jam tidak akan membawa pengaruh pada suhu lemari es.

Bagaimanapun, Anda harus memperkecil banyaknya pembukaan pintu lemari es selagi lemari es tidak sedang bekerja.

Jika Anda pindah kan

Lepaskan atau kencangkan semua bagian yang kendur di dalam lemari es. Untuk menghindari kerusakan sekrup pengatur ketinggian, putarlah semuanya sampai ke dasarnya.

Pipa anti kondensasi

Sisi bagian luar badan lemari es kadang-kadang menjadi hangat, khususnya sesaat setelah pemasangan.

Jangan panik. Ini adalah akibat pipa anti kondensasi, yang memompakan udara panas untuk mencegah "keringat" pada badan bagian luar lemari es.

Pembersihan

Penting untuk menjaga lemari es tetap bersih untuk mencegah bau yang tidak diinginkan. Makanan yang tumpah seharusnya segera dibersihkan, karena bisa meracuni dan menodai permukaan plastik jika ditinggalkan tetap kotor.

Bagian luar

Gunakan larutan hangat sabun atau deterjen untuk membersihkan permukaan pada lemari es.

Bersihkan dengan lap basah dan keringkan.

Bagian dalam

Pembersihan yang teratur sangat disarankan. Cucilah semua bagian dengan larutan soda api atau deterjen dan air hangat. Bilas dan keringkan.

Setelah pembersihan

Periksalah bahwa kabel listrik tidak rusak., stop kontak tidak terlalu panas, atau steker dimasukkan dengan baik ke dalam stop kontak.

PERINGATAN

Lepaslah selalu kabel listrik dari stop kontak sebelum perbersihan di sekitar komponen-komponen listrik (lampu, saklar, pengatur, dll.)

Bersihkan air berlebih dengan kain atau spons untuk mencegah air atau cairan mengenai komponen-komponen listrik yang dapat menyebabkan hubungan pendek.

Jangan gunakan pengikis kotoran yang terbuat dari logam, sikat, pembersih kasar yang bersifat korosif, larutan alkalin, cairan pembersih yang beracun atau gampang terbakar pada permukaan lemari es.

Jangan sentuh permukaan yang membeku dengan tangan basah, karena akan melekat atau memegang permukaan yang sangat dingin.

Penyelesaian masalah

Sebelum meminta pelayanan , lihat darta berikut ini. Ini mungkin bisa menghemat waktu dan biaya. Daftar ini termasuk kejadian umum yang bukan hasil dari ketidaksempurnaan kemampuan alat atau material dalam alat ini.

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Bekerja normal		
Kompresor tidak bekerja	Pengatur dalam posisi off	Setel pengatur lemari es
	Lemari es dalam proses pencairan es	Keadaan ini normal untuk lemari es dengan sistem pencairan es otomatis. Proses pencairan bekerja secara periodik.
	Steker pada stop kontak tidak terhubung	Pastikan untuk menekan steker dengan kencang ke stop kontak.
	Listrik mati. Periksa lampu rumah.	Hubungi perusahaan listrik setempat
Lemari es bekerja terlalu banyak atau terlalu lama	Lemari es lebih kuat bekerjanya daripada pertama kali.	Keadaan ini normal. Lebih kuat, lemari es lebih efisien, bekerja lebih lama.
	Ruangan atau cuaca lebih panas.	Keadaan ini normal bagi lemari es untuk bekerja lebih lama pada keadaan seperti ini.
	Lemari es baru saja dimatikan .	Perlu beberapa jam bagi lemari es untuk benar-benar turun ke suhu ruangan
	Pembuat es otomatis sedang bekerja	Bekerjanya pembuat es menyebabkan lemari es bekerja sedikit lebih lama.
	Banyak makanan hangat atau panas yang baru saja disimpan.	Makanan hangat akan menyebabkan lemari es bekerja lebih lama sampai suhu yang diinginkan dicapai.
	Pintu terbuka terlalu sering atau terlalu lama.	Udara hangat yang masuk ke lemari es menyebabkan lemari es bekerja lebih keras. Bukalah pintu lemari es sesedikit mungkin.
	Pintu lemari es atau pintu bagian pembeku sedikit terbuka.	Pastikan lemari es keadaannya rata. Jagalah makanan dan tempat makanan supaya tidak menghalangi pintu. Lihat bagian permasalahan Membuka/Menutup Pintu.
	Pengatur lemari es disetel ke posisi terlalu dingin.	Setel pengatur lemari es ke setelan lebih hangat sampai suhu lemari es memuaskan.
	Gasket lemari es kotor, usang , pecah atau tidak sesuai.	Bersihkan atau ganti gasketnya. Kebocoran di penyekat pintu akan menyebabkan lemari es bekerja lebih lama untuk menuju ke suhu yang diinginkan
	Termostat dijaga pada suhu tetap	Keadaan ini normal. Lemari es mati dan hidup untuk menjaga supaya suhu tetap.

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Suhu terlalu dingin		
Suhu di pembekuan terlalu dingintetapi suhu pendinginan memuaskan	Pengatur pembeku disetel terlalu dingin	Setel pengatur pembekuan ke posisi lebih hangat sampai suhunya memuaskan
Suhu di pendinginan terlalu dingin tetapi suhu pembekuan memuaskan	Pengatur pendinginan disetel terlalu dingin	Setel pengatur pendinginan ke posisi lebih hangat.
Daging yang tersimpan di laci membeku	Pengatur pendinginan disetel terlalu dingin	Lihat penyelesaian di atas
Daging yang tersimpan di laci penyegar membeku	Daging seharusnya disimpan pada suhu sedikit dibawah titik beku air (32°F, 0°C) untuk waktu simpan maksimum.	Keadaan ini normal untuk pembentukan kristal es karena kandungan air daging.
Suhu terlalu hangat		
Suhu di pendingin dan pembeku terlalu hangat	Pengatur pembekuan disetel terlalu dingin	Setel pengatur pembekuan atau pengatur pendinginan ke posisi lebih dingin sampai suhunya memuaskan.
	Pengatur pendingin disetel terlalu hangat. Pengatur pendingin mempunyai pengaruh pada suhu pembekuan.	Setel pengatur pendingin atau pembekuan pada posisi lebih dingin sampai suhu pendinginan dan pembekuan memuaskan
	Pintu dibuka terlalu sering atau terlalu lama	Udara hangat memasuki bagian pendinginan/pembekuan waktu pintu terbuka. Bukalah pintu sesedikit mungkin.
	Pintu sedikit terbuka	Pintu benar-benar ditutup rapat
	Makanan hangat atau panas baru saja disimpan dalam lemari es	Tunggu sampai bagian pendingin atau pembeku mencapai suhu yang dipilih
	Lemari es baru saja diputuskan hubungan listriknya	Lemari es memerlukan waktu beberapa jam untuk menjadi dingin
Suhu di pendingin dan pembeku terlalu hangat	Pengatur pendinginan disetel terlalu hangat	Setel pengatur pendingin pada posisi lebih dingin

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Suara dan Noise		
Suara agak keras ketika lemari es dalam keadaan ON	Dewasa ini, lemari es telah ditingkatkan kapasitas penyimpanannya dan dapat menjaga kestabilan temperatur.	Hal ini masih normal untuk level suara yang lebih tinggi
Suara agak keras ketika kompressor bekerja	Lemari es bekerja pada tekanan tinggi selama dinyalakan.	Hal ini normal. Suara akan tetap sama walaupun lemari es terus bekerja
Terjadi getaran atau bunyi gemeretak	Lantai yang tidak rata atau lemah. Lemari es menghentak lantai pada saat digeser.	Pastikan lantai rata dan padat dan dapat mendukung kedudukan lemari es.
	Getaran benda-benda yang diletakkan di atas lemari es.	Singkirkan benda-benda tersebut
	Getaran piring-piring pada rak dalam lemari es.	Keadaan ini normal. Perbaiki letak piring-piring tersebut. Pastikan lemari es terpasang rata dan kokoh di atas lantai.
	Lemari es menyentuh dinding atau kabinetnya	Pindahkan lemari es sehingga tidak menyentuh dinding lagi.
Air/Embun/Es dalam Lemari Es		
Embun mengumpul pada bagian dalam dinding lemari es	Cuaca yang panas dan lembab dapat meningkatkan kecepatan proses pembekuan dan pengembunan internal	Hal ini normal
	Pintu agak sedikit terbuka	Lihat kasus pada bagian Membuka/ Menutup pintu
	Pintu dibuka dan ditutup terlalu sering atau terlalu lama.	Jangan terlalu sering membuka pintu lemari es.
Air/Embun/Es di luar Lemari Es		
Embun terjadi pada bagian luar lemari es atau di antara pintunya	Cuaca yang lembab	Keadaan ini normal untuk cuaca yang lembab. Ketika tingkat kelembaban rendah, biasanya embun menghilang.
	Pintu yang sedikit terbuka sehingga terjadi pertemuan antara udara dingin dalam lemari es dan udara panas dari luar	Kali ini, tutup pintu lemari es dengan rapat


Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Bau tidak sedap dalam lemari es	Bagian dalam lemari es perlu dibersihkan. Lemari es bekerja pada tekanan tinggi selama dinyalakan.	Bersihkan dengan spon, air panas dan baking soda.
	Makanan dengan bau yang tidak sedap ada di dalam lemari es	Bungkus makanan rapat-rapat.
	Bau dari beberapa wadah atau bahan-bahan pembungkusan	Gunakan wadah atau jenis bahan pembungkusan yang lain.
Membuka/ Menutup pintu/laci		
Pintu tidak mau menutup	Kemasan makanan menghalangi penutupan pintu.	Perbaiki letak kemasan sehingga pintu dapat ditutup.
Pintu tidak mau menutup (lanjutan)	Pintu ditutup terlalu keras sehingga pintu lainnya sedikit terbuka.	Tutup pintu-pintu itu dengan benar.
	Lemari es tidak rata kedudukannya. Mungkin membentur lantai saat digeser.	Gunakan obeng untuk mengatur tingginya.
	Lantainya tidak rata atau lemah. Lemari es membentur lantai saat digeser	Pastikan lantainya rata dan dapat mendukung kedudukan lemari es. Hubungi tukang yang dapat memperbaiki lantai tersebut.
Lacinya sukar digerakkan	Makanan menyentuh rak pada bagian atas laci	Kurangi makanan dalam laci.
	Tempat pergerakan laci kotor	Bersihkan laci dan tempat pergerakannya
Dispenser		
Dispenser tidak mau menghasilkan es	Tempat penyimpanan es dalam keadaan kosong.	Dispenser seharusnya bekerja ketika es dituang ke wadahnya.
	Suhu pendingin disetel terlalu hangat	Putar pengontrol pendingin ke level lebih tinggi sehingga kubus-kubus es terbentuk. Dispenser seharusnya bekerja ketika proses pembuatan es.
	Katup perjalanan air tidak terbuka	Buka katup perjalanan air dan berikan waktu pembuatan es. Dispenser seharusnya bekerja ketika es dibuat.
	Pintu lemari es atau pendingin tidak tertutup.	Pastikan keduanya tertutup.

Kasus	Kemungkinan penyebab	Pemecahan Masalah
Dispenser tidak mau mengeluarkan es	Es telah mencair dan mengembun di sekitar auger karena jarang digunakan, fluktuasi suhu dan/atau kelebihan daya	Lepaskan tempat penyimpanan es, cairan dan isinya. Bersihkan tempatnya, gosok kering-kering dan tempatkan pada posisi yang tepat.
Dispenser es tersumbat	Kubus-kubus es tersumbat antara lengan pembuat es dan bagian belakang tempatnya.	Singkirkan kubus-kubus es yang menyumbat dispenser.
	Kubus-kubus es mencair bersama-sama.	Seringlah menggunakan dispenser sehingga kubus-kubus es tidak mencair bersamaan
	Kubus-kubus es yang telah dibeli atau dibuat dengan cara lain, telah digunakan dalam dispenser.	Hanya kubus-kubus es yang dibuat oleh pembuat es yang seharusnya digunakan dengan dispenser.
Dispenser tidak mau menghasilkan air	Katup perjalanan air tidak terbuka. Lihat kasus "Pembuat es tidak menghasilkan es"	Buka katup perjalanan air.
	Pintu lemari es atau pendingin tidak tertutup.	Pastikan keduanya tertutup.
Air terasa aneh dan/atau tidak sedap	Air telah berada di tempat penampungan terlalu lama.	Ambil dan siram 7 gelas air untuk menyegarkan supply. Ambil dan siram 7 gelas tambahan untuk membas penampung.
	Unit tidak terhubung dengan tepat ke jalur air dingin.	Hubungkan unit ke jalur air dingin yang mensupply air ke keran dapur.
Bunyi jatuhnya es	Bunyi ini normal terjadi ketika es yang dibuat, jatuh ke tempat penyimpanan es. Volumennya bisa bervariasi menurut lokasi lemari esnya.	
Bunyi supply air	Bunyi ini normal terjadi ketika pembuat es disupply dengan air setelah menjatuhkan es yang dibuat secara otomatis.	
Lain-lain	Silakan baca dengan seksama "Pembuat es otomatis dan Dispenser" dalam petunjuk penggunaan ini.	

Pada saat mengganti PANEL


(Pastikan membaca sebelum mengganti panel.)

Saat mengganti panel (A,B,C,), hubungi perwakilan layanan resmi untuk menjalankan operasi ini, dan ikuti langkah penting berikut ini.

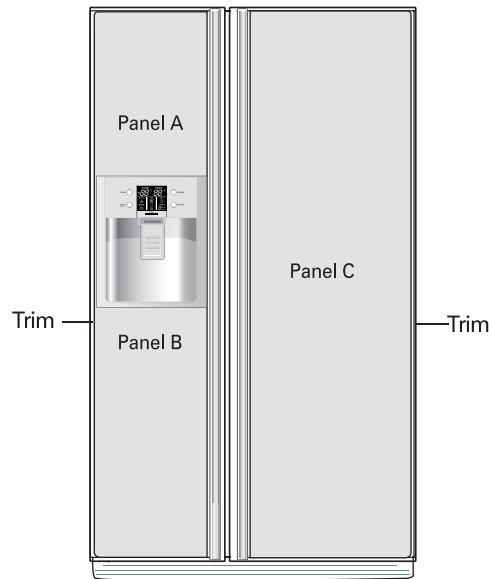

AWAS

1. Hindari merusak Panel. Apabila rusak, akan menyebabkan luka.
2. Apabila menggunakan kaca sebagai bahan panel, harus menggunakan kaca yang kuat. Kaca biasa dapat menyebabkan luka apabila pecah.
3. Berat total Panel (A,B,C,) yang akan diganti, beratnya harus tidak lebih dari 15kg. Apabila kelebihan berat, kekuatan engsel akan menurun, yang dapat menghasilkan Kekendoran pintu dsb.
4. Ketebalan Panel pada pemasangan Trim adalah 3.2~3.5 mm.
5. Ukuran Panel (Lebar×Tinggi)
 - Panel (A) : 381.5 mm × 477 mm
 - Panel (B) : 381.5 mm × 785 mm
 - Panel (C) : 497.5 mm × 1661.5 mm

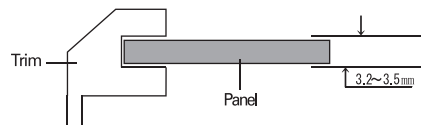


Peringatan dalam menggunakan kulkas

Dalam mengganti kaca pintu, kaca di bagian pintu depan dapat pecah, dan menyebabkan luka. Jadi pegang dengan hati-hati.

Pada saat mengganti PANEL

(Pastikan membaca sebelum mengganti panel.)

Saat mengganti panel (A,B,C,D), hubungi perwakilan layanan resmi untuk menjalankan operasi ini, dan ikuti langkah penting berikut ini.

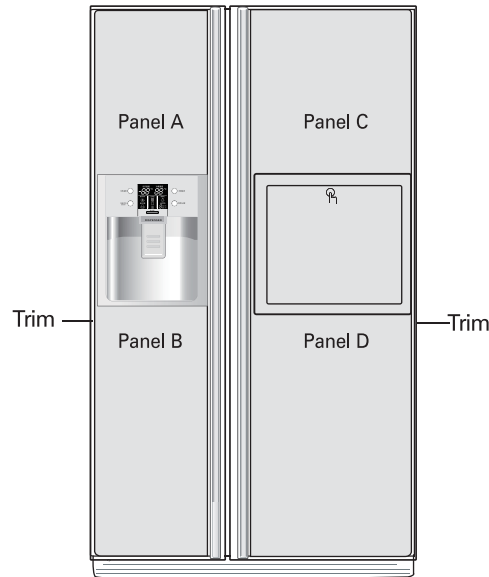

AWAS


1. Hindari merusak Panel. Apabila rusak, akan menyebabkan luka.
2. Apabila menggunakan kaca sebagai bahan panel, harus menggunakan kaca yang kuat. Kaca biasa dapat menyebabkan luka apabila pecah.
3. Berat total Panel (A,B,C,D) yang akan diganti, beratnya harus tidak lebih dari 15kg. Apabila kelebihan berat, kekuatan engsel akan menurun, yang dapat menghasilkan Kekendoran pintu dsb.
4. Ketebalan Panel pada pemasangan Trim adalah 3.2~3.5 mm.
5. Ukuran Panel (Lebar x Tinggi)

Panel (A) : 381.5 mm x 477 mm

Panel (B) : 381.5 mm x 785 mm

Panel (C) : 497.5 mm x 477 mm

Panel (D) : 497.5 mm x 785 mm

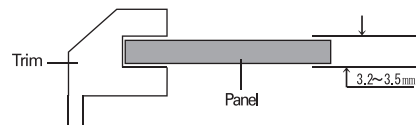

 **Peringatan dalam menggunakan kulkas**

Dalam mengganti kaca pintu, kaca di bagian pintu depan dapat pecah, dan menyebabkan luka. Jadi pegang dengan hati-hati.



LG Electronics Indonesia

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
Indonesia

**LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:
0800-123-7777 (BEBAS PULSA)**

**TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor: I.13.LG9.01803.0810**