

# PRADA



## PRADA phone by LG 3.0

### Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234


\* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

902-500-234

\* Make sure the number is correct before making a call.

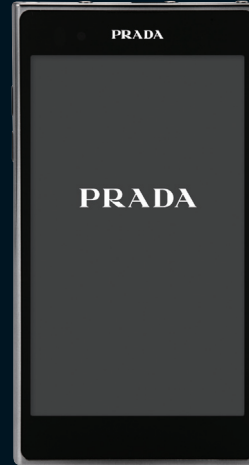

ESPAÑOL | ENGLISH

Para descargar la versión más reciente de la guía del usuario,  
visite [www.lg.com](http://www.lg.com) desde su PC o portátil.




P/N : MFL67471529 (1.0)

<b>WiFi (WLAN)</b>	Este equipo puede utilizarse en todos los países europeos. WLAN puede emplearse en interiores sin restricciones en toda la UE, pero no puede usarse en exteriores en Francia, Rusia y Ucrania.
------------------------	---

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.
-------------------------	---

# LG-P940 | GUÍA DEL USUARIO

- Parte del contenido de este manual puede no ser aplicable al teléfono, en función del software y del proveedor de servicios.
- Este teléfono no es adecuado para personas ciegas, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Android Market™ son marcas comerciales de Google, Inc.

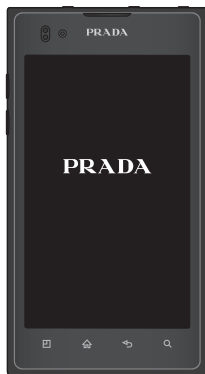

# CONTENIDOS

## **5 DIRECTRICES PARA UN USO SEGURO Y EFICAZ**

---

## **15 FAMILIARIZARSE CON EL TELÉFONO**

---

### **15 Lea esta información antes de comenzar a utilizar el teléfono.**

- 22 Componentes del dispositivo
- 24 Instalación de la tarjeta SIM y de la batería
- 25 Carga del teléfono
- 25 Uso de la tarjeta de memoria
- 27 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla
- 27 Seguridad de la pantalla de bloqueo

## **29 PANTALLA DE INICIO**

---

- 29 Sugerencias sobre la pantalla táctil

- 29 Pantalla de inicio

- 30 Personalización de la pantalla de inicio

- 31 Personalización del diseño de la aplicación desde la pantalla de inicio

- 32 Personalización del diseño de la pantalla de inicio

- 32 Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente

- 32 Buzón de notificaciones

- 33 Visualización de la barra de estado

- 35 Teclado en pantalla

- 35 Introducción de letras acentuadas

## **36 CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DE GOOGLE**

---

## **37 REDES SOCIALES**

---

- 38 Eliminación de cuentas de su teléfono

## **39 CORREO ELECTRÓNICO**

---

- 39 Administración de una cuenta de correo electrónico

- 39 Pantalla de cuentas de correo electrónico

- 40 Trabajo con las carpetas de cuenta

- 40 Redacción y envío de correo electrónico

## **42 LA WEB**

---

- 42 Navegador

- 42 Uso de la barra de herramientas Web

- 42 Usar las opciones

**44 MULTIMEDIA**

---

- 44 Galería
- 44 Editor de imagen
- 45 Música
- 46 Radio FM
- 47 NFC
- 49 HDMI

**50 CONECTIVIDAD**

---

- 50 Bluetooth
- 52 Wi-Fi
- 53 Wi-Fi Direct
- 54 Uso de SmartShare
- 56 Compartir la red del teléfono
- 57 GPS
- 58 Conexión a un PC con un cable de datos para PC
- 60 Conexiones VPN

**62 LLAMADAS**

---

- 62 Realizar una llamada
- 62 Llamadas a contactos
- 62 Contestar y rechazar una llamada
- 62 Ajuste del volumen de la llamada
- 63 Realizar una segunda llamada
- 63 Ver los registros de llamadas
- 64 Ajustes de llamadas

**65 CONTACTOS**

---

- 65 Buscar un contacto
- 65 Agregar un contacto nuevo
- 65 Contactos favoritos
- 66 Importar o exportar contactos
- 66 Mover contactos de su dispositivo viejo al nuevo

**68 MENSAJES**

---

- 68 Enviar un mensaje
- 68 Organizar por nombre
- 69 Uso de emoticonos
- 69 Modificación de los ajustes de mensajes

**70 CÁMARA**

---

- 70 Conocer el visor
- 71 Cómo tomar una foto rápida
- 71 Después de realizar una fotografía
- 71 Utilizar la configuración avanzada

**74 VIDEOCÁMARA**

---

- 74 Conocer el visor
- 75 Hacer un vídeo rápido
- 75 Después de grabar un vídeo

75 Utilizar la configuración avanzada

76 Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

## **77 UTILIDADES**

---

77 Definir una alarma

77 Uso de la calculadora

77 Adición de eventos al calendario

78 Cambio de la vista del calendario

78 Polaris Office

## **79 LG ON-SCREEN PHONE 2.0**

---

79 Iconos de LG On-Screen Phone 2.0

79 Funciones de LG On-Screen Phone 2.0

80 Instalación del On-Screen Phone en el ordenador

80 Conexión del teléfono al PC

82 Verificación de la conexión de On-Screen Phone

82 Desconectar el teléfono del PC

## **83 AJUSTES**

---

83 Conexiones inalámbricas

84 Ajustes de llamadas

85 Sonido

86 Pantalla

86 Movimiento

87 Ubicación y seguridad

88 Aplicaciones

89 Cuentas y sincronización

89 Privacidad

90 Almacenamiento

90 Idioma y teclado

90 Entrada y salida de voz

92 Accesibilidad

92 Conectividad

93 Fecha y hora

93 Acerca del teléfono

## **94 SOFTWARE PARA PC (LG PC SUITE)**

---

95 Conexión del teléfono a un ordenador

97 Sincronización del teléfono con el ordenador

97 Mover contactos de su dispositivo viejo al nuevo

98 Enviar contenido multimedia del dispositivo al PC

## **99 COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURAR**

---

## **104 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL TELÉFONO**

---

105 Marcas comerciales

## **107 ACCESORIOS**

---

## **108 DATOS TÉCNICOS**

---

## **109 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

---

## **113 PREGUNTAS FRECUENTES**

---

## DIRECTRICES PARA UN USO SEGURO Y EFICAZ

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

### Exposición a energía de radiofrecuencia

**ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS  
NORMATIVAS INTERNACIONALES  
RELACIONADAS CON LA  
EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE  
RADIO**

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través

de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de  $2 \text{ W/kg}^*$ . Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para

conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo. El valor más alto de SAR registrado durante las pruebas de uso auditivo de este dispositivo es de 0.564 W/kg.

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de

datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado (cuerpo) durante las pruebas de uso de este dispositivo es de 0.762 W/kg.

\* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red.

## **FCC Información de SAR**

Su dispositivo móvil también está diseñado para satisfacer los requisitos de exposición a ondas de radio establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE.UU.) y Ministerio de Industria de Canadá. Estos requisitos se estableció un límite de SAR de 1,6 W / kg en promedio más de 1 gramo de tejido. El valor de SAR más alto que se ha registrado bajo la aplicación de este estándar durante la certificación del producto es de 0.90 W/kg durante su uso y 0.78 W/kg cuando se transporta junto al cuerpo. Además, el dispositivo se ha probado con los soportes habituales para el cuerpo a una distancia de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. La separación mínima de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono es una condición obligatoria para cumplir con la normativa sobre la exposición a RF de la FCC.

## **\* Aviso y advertencia de la FCC**

### **Aviso!**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) El presente dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

## Precaución

Todo cambio o modificación que se realice en la unidad y que no haya sido aprobado de forma expresa por el fabricante podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

## Cuidado y mantenimiento del producto

### **ADVERTENCIA:**

utilice solo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su uso con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Las reparaciones que se realicen bajo garantía, a la entera discreción de LG, pueden incluir piezas o placas de repuesto nuevas o reparadas, siempre que mantengan la funcionalidad de las piezas sustituidas.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o la humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice el teléfono o accesorios en lugares de humedad elevada, como piscinas, invernaderos, solariums o entornos tropicales, ya que puede provocar daños en el teléfono y la invalidación de la garantía.
- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.
- El teléfono es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado

cuando manipule el teléfono durante su funcionamiento o después de éste.

**Advertencia sobre Wi-Fi**  
En el rango de banda de 5.15 a 5.25 GHz, los dispositivos U-NII quedan restringidos a su uso en interiores para evitar posibles interferencias perjudiciales en operaciones con sistemas de satélites móviles cocanal. En caso de ausencia de información por transmitir o fallo operativo, el dispositivo dejará de transmitir automáticamente. El propósito de estas disposiciones no es excluir la transmisión de control, la información de señal ni el uso de códigos de repetición utilizados por determinadas tecnologías digitales para completar intervalos de ráfaga o cuadros.

## Funcionamiento eficaz del teléfono

### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el teléfono puede generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

## Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para evitar posibles interferencias. Para ello, utilice el teléfono por el lado contrario al marcapasos y no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.

## Hospitales

Desactive su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación sanitaria. Así se evitan posibles interferencias con equipos médicos sensibles a las mismas.

## Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.

- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

## Lesiones auditivas

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.

**Un nivel excesivo de sonido y presión en los auriculares puede provocar la pérdida de audición.**

## Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo presione ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

## Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga la normativa.

## Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

## Aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

## Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

## Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

## Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.

- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
  - No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
  - No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
  - Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
  - Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
  - Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
  - La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los Configuración del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

## FAMILIARIZARSE CON EL TELÉFONO

### LEA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR EL TELÉFONO.

Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas de su teléfono se describen en esta sección.

#### 1. Memoria del teléfono

Cuando quede menos del 1MB de espacio disponible en la memoria del teléfono, este no podrá recibir mensajes. Es necesario comprobar la memoria del teléfono y eliminar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para disponer de más espacio en la memoria.

**Para desinstalar aplicaciones:**

1. **Aplicaciones > Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones.**
2. Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese

y seleccione la aplicación que desea desinstalar.

3. Toque **Desinstalar**.

#### 2. Optimización de la duración de la batería

Puede aumentar la duración de la batería entre cargas mediante la desconexión de aquellas funciones que no necesita ejecutar de forma constante en segundo plano. Puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.

**Para aumentar la duración de la batería:**

- Desactive las comunicaciones por radio que no esté utilizando. Si no está utilizando las funciones de Wi-Fi, Bluetooth o NFC, apáguelas.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.
  - Desactive la sincronización automática de Google Mail™, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
  - Algunas de las aplicaciones que ha descargado pueden reducir la duración de la batería.

**Para comprobar el nivel de carga de la batería:**

• **Aplicaciones > Ajustes > Acerca del teléfono > Estado.**

El estado (cargando o no cargando) y el nivel (porcentaje de carga completa) de la batería se muestran en la parte superior de la pantalla.

**Para supervisar y controlar cómo se utiliza la batería:**

• **Aplicaciones > Ajustes > Acerca del teléfono > Uso de la batería**

El tiempo de uso de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla. Le indica el tiempo transcurrido desde que se conectó por última vez a una fuente de alimentación o, si está conectado a una fuente de alimentación, el tiempo transcurrido desde la última vez que utilizó la carga de la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que utilizan la batería, en orden de mayor a menor consumo.

### **3. Antes de instalar una aplicación o un sistema operativo de fuente abierta**

#### **ADVERTENCIA:**

Si instala y utiliza un sistema operativo diferente al proporcionado por el fabricante, puede hacer que el teléfono no funcione correctamente. Además, la garantía de su teléfono se anulará.

#### **ADVERTENCIA:**

Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue únicamente aplicaciones que procedan de fuentes de confianza, como Android Market™. Si se han instalado aplicaciones de forma incorrecta en su teléfono, es posible que este no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar del teléfono dichas aplicaciones y todos sus datos y ajustes.

#### 4. Uso del restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica)

Si el teléfono no vuelve a sus ajustes originales, utilice un restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica) para inicializarlo.

1. Apague el teléfono.
2. Mantenga pulsadas a la vez las siguientes teclas (durante 10 segundos): **tecla de encendido/ bloqueo + tecla de cámara + tecla para bajar el volumen.**
3. El teléfono se encenderá y realizará un restablecimiento de fábrica de inmediato.

##### **ADVERTENCIA:**

Si realiza un restablecimiento completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos del usuario, así como la licencia DRM. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar un reinicio completo.

#### 5. Apertura y cambio de aplicaciones

Realizar varias tareas resulta sencillo con Android porque es posible ejecutar más de una aplicación a la vez. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

##### **Para detener las aplicaciones:**

1. **Aplicaciones > Ajustes > Aplicaciones > Servicios en ejecución**
2. Desplácese hasta la aplicación deseada y toque **Parar** para dejar de utilizarla.

**SUGERENCIA:** Para regresar a una aplicación utilizada recientemente, mantenga pulsada la tecla Inicio. A continuación, la pantalla muestra una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.

## 6. Instalación del software para PC (LG PC Suite)

La aplicación para PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar su dispositivo a un PC a través de un cable USB de comunicación de datos y una conexión Wi-Fi. Una vez conectado, puede utilizar las funciones del dispositivo desde el PC.

**Con la aplicación para PC "LG PC Suite", puede hacer lo siguiente:**

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas y fotos) desde un ordenador.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.

- Sincronizar datos (calendarios, contactos, marcadores) entre un dispositivo y un ordenador.
- Realizar copia de seguridad de las aplicaciones que tiene en el teléfono.
- Actualizar el software de su dispositivo.
- Hacer y restablecer la copia de seguridad del teléfono.
- Reproducir contenido multimedia del ordenador, desde otro dispositivo.

**Puede utilizar el menú Ayuda de la aplicación para aprender a utilizar la aplicación para PC "LG PC Suite".**

### Instalación de la aplicación para PC "LG PC Suite"

Puede descargar la aplicación "LG PC Suite" del sitio Web de LG.

1. Diríjase a [www.lg.com](http://www.lg.com) y seleccione un país.
2. Vaya a **Postventa > Asistencia del teléfono móvil** > seleccione el modelo (LG-P940).
3. Haga clic en **Sincro. PC** desde **Descargas**, y haga clic en la ventana **Descargar Sincro. PC**

para descargar la aplicación para PC **LG PC Suite**.

### **Requisitos del sistema para la aplicación para PC "LG PC Suite"**

- Sistema operativo: Windows XP 32 bits (Service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: 512 MB de RAM o más
- Tarjeta gráfica: resolución de 1024 x 768, 32 bits o superior
- Disco duro: 100 MB o más de espacio libre en disco duro (es posible que necesite más espacio libre en disco, según el volumen de los datos guardados).
- Software necesario: controladores LG integrados.

### **Controlador USB de LG integrado**

- **El controlador USB de LG integrado es necesario para conectar un dispositivo LG y un ordenador. Se instala automáticamente al instalar el software para PC "LG PC Suite".**

## **7. Sincronización del teléfono con el ordenador**

Para una mayor comodidad, los datos del dispositivo y del PC se pueden sincronizar fácilmente por medio del software para PC "LG PC Suite". Los contactos, los calendarios y los marcadores se pueden sincronizar.

El procedimiento es el siguiente:

- 1.** Conecte el teléfono al ordenador (utilice un cable USB o una conexión Wi-Fi).
- 2.** Después de establecer conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del teléfono de la categoría correspondiente, en la parte izquierda de la pantalla.

3. Haga clic en [Información personal] para seleccionarlo.
4. Active la casilla de verificación del contenido que desee sincronizar y haga clic en el botón **Sincronización**.

## 8. Transferencia de música, fotos y vídeos mediante dispositivos USB de almacenamiento masivo.

### Controlador USB de LG integrado

• El controlador USB de LG integrado es necesario para conectar un dispositivo LG y un ordenador. Se instala automáticamente al instalar el software para PC "LG PC Suite".

1. **Aplicación > Ajustes > Almacenamiento** para verificar el sistema de almacenamiento. (Si desea transferir archivos desde o hacia una tarjeta de memoria, introdúzcala en el teléfono).

2. Conecte el teléfono al PC mediante el cable USB.
3. Aparecerá la lista del modo de conexión USB; seleccione la opción **Almacenamiento masivo**.
4. Abra la carpeta de la memoria extraíble en el PC. Ahora puede ver el contenido de almacenamiento masivo en el PC y transferir los archivos.
5. Copie los archivos de su PC a la carpeta de la unidad.
6. Seleccione la opción **Sólo carga** para desconectar el teléfono.

## 9. Mantenga el teléfono en posición vertical

Mantenga el teléfono en posición vertical, como lo haría con un teléfono convencional. El teléfono LG-P940 dispone de una antena interna. Tenga cuidado de no dañar ni rayar la parte interior de la cubierta posterior, ya que está la antena NFC.

Al realizar o recibir llamadas o al enviar o recibir datos, evite sujetar la parte inferior del teléfono donde se encuentra la antena. Esto podría afectar a la calidad de las llamadas.

## 10. Cuando la pantalla se bloquea

**Si la pantalla se bloquea o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:**

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono.

### **0**

Mantenga pulsada la tecla de **encendido/bloqueo** durante 10 segundos para apagar el teléfono.

Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

## Componentes del dispositivo

**Tecla de cámara**

**Auricular**

**Sensor de proximidad**

**Lente de la cámara interna**

**Tecla de inicio** 

Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla.

**Tecla de menú** 

• Compruebe las opciones disponibles.



**Tecla de encendido/ bloqueo**

- Enciende y apaga el teléfono manteniendo pulsada esta tecla.
- Realice una pulsación breve para bloquear/desbloquear la pantalla.

**Tecla Atrás** 


Vuelve a la pantalla anterior.

**Tecla de búsqueda** 

**NOTA: sensor de proximidad**


**Al recibir y realizar llamadas, el sensor de proximidad apaga automáticamente la luz de fondo y bloquea la pantalla táctil cuando detecta que el teléfono está cerca de la oreja. Esto amplía la duración de la batería y evita que el teclado táctil se active por accidente durante las llamadas.**

**ADVERTENCIA:** la colocación de un objeto pesado sobre el teléfono o sentarse sobre el dispositivo puede dañar la pantalla LCD y la función de pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con película de protección. Esto podría hacer que el sensor no funcionara correctamente.

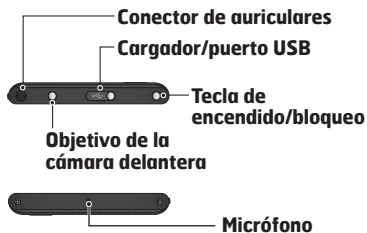

### Teclas de volumen

- En la pantalla de inicio: controlan el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controlan el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una pista: controlan el volumen de forma continua.

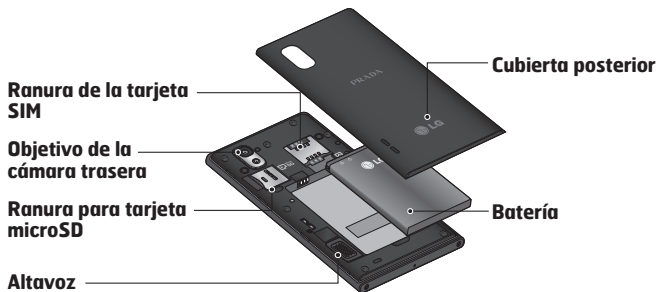


## Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, es necesario que lo configure. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:


1. Para quitar la cubierta posterior, sujete el teléfono firmemente con una mano. Con el pulgar de la otra mano, extraiga la cubierta trasera tal y como se muestra en la figura.



2. Deslice la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta SIM. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

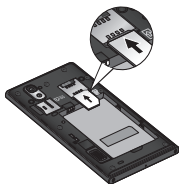

3. Inserte la batería en su sitio alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1), y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su sitio con un clic (2).

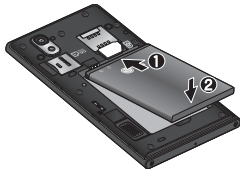

4. Alinee la cubierta posterior sobre el compartimento de la batería (1) y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su sitio con un clic (2).



## Carga del teléfono

Deslice y abra la cubierta del conector para el cargador situada en la parte superior. Introduzca el cargador en el teléfono y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica.



**NOTA:** debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería.


## Uso de la tarjeta de memoria

El teléfono es compatible con el uso de las tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidad de hasta 32 GB. Estas tarjetas de memoria han sido diseñadas específicamente para teléfonos móviles y otros dispositivos ultracompactos. Además, son ideales para almacenar archivos multimedia ricos como música, programas, vídeos y fotografías para utilizarlos con el teléfono.

### Para insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contactos dorados esté colocada hacia abajo.

**Para extraer la tarjeta de memoria de forma segura:**  
**Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD.**

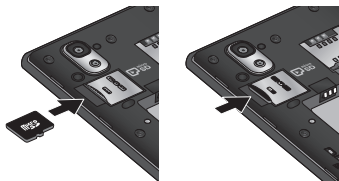

**NOTA:**


- **utilice sólo tarjetas de memoria compatibles con el teléfono. Si utiliza tarjetas de memoria incompatibles puede dañar la tarjeta y los datos almacenados en ella, así como el teléfono.**
- **El tamaño de archivo admitido por FAT32 se puede usar con una capacidad de menos de 4 GB.**

**ADVERTENCIA:** no inserte ni extraiga la tarjeta de memoria cuando el teléfono esté encendido. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta de memoria así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta de memoria.

**Para formatear la tarjeta de memoria:**

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no fuera el caso, tendrá que formatearla para poder utilizarla.


**NOTA:** cuando se formatea la tarjeta, se borran todos sus archivos.

1. En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
2. Desplácese y toque **Ajustes > Almacenamiento**.
3. Toque **Desactivar tarjeta SD**.
4. Toque **Borrar tarjeta SD > Borrar tarjeta SD > Borrar todo**
5. Si ha configurado un patrón de bloqueo, introdúzcalo y seleccione **Borrar todo**.


**NOTA:** si ya hay contenido en la tarjeta de memoria, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que todos los archivos se habrán eliminado.

## Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Si no utiliza el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea automáticamente. Esto contribuye a evitar toques accidentales y ahorra energía de la batería.

Si no está utilizando el LG-P940, pulse la tecla de encendido/bloqueo  para bloquear el teléfono.

Si hay algún programa ejecutándose cuando establece la pantalla de bloqueo, es posible que siga ejecutándose en el modo de bloqueo. Se recomienda salir de todos los programas antes de entrar en el modo de bloqueo, para evitar cargas innecesarias (p. ej., una llamada telefónica, un acceso Web y comunicaciones de datos).

Para activar de nuevo el teléfono, pulse la tecla de encendido/bloqueo . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice hacia arriba la pantalla de bloqueo para desbloquear la pantalla de inicio. Aparecerá la última pantalla que tenía abierta.

**SUGERENCIA:**  
Para activar de nuevo el teléfono, también puede utilizar la tecla para bajar el volumen con la pantalla apagada.

## Seguridad de la pantalla de bloqueo

Puede bloquear la pantalla de forma que solamente pueda desbloquearla para acceder al teléfono.

**Para establecer un patrón de desbloqueo, PIN, o contraseña por primera vez:**

- **Aplicaciones > Ajustes > Ubicación y seguridad > Bloqueo pantalla > Patrón, PIN o Contraseña**

Una vez establecido, podrá cambiarlo en el menú **Cambio**

## bloqueo pantalla.

**NOTA:****Precauciones al utilizar el bloqueo de pantalla.**

- **Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo, el PIN y la contraseña que ha establecido. No podrá acceder al teléfono si utiliza un patrón, un PIN o una contraseña incorrectos 5 veces. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, PIN o contraseña. Si ha agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo tras 30 segundos.**

## Si no puede recordar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

- **Si ha olvidado el patrón:** si ha iniciado sesión en su cuenta de Google desde el teléfono pero ha cometido cinco errores al introducir el patrón, toque el botón He olvidado el patrón. A continuación, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.  
Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono o la ha olvidado, necesitará realizar un restablecimiento completo.
- **Si ha olvidado el PIN o la contraseña:** necesitará realizar un restablecimiento completo.

## PANTALLA DE INICIO

### Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el teléfono.

**Tocar:** para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, realice un toque.

**Mantener pulsado:** para abrir un menú de opciones o agarrar un objeto que desee mover, tóquelo y manténgalo pulsado.

**Arrastrar:** **para desplazarse despacio por una lista o moverse lentamente, arrastre por la pantalla táctil.**


**Movimiento rápido:** para desplazarse con velocidad por una lista o moverse rápidamente, realice un movimiento rápido de arrastre por la pantalla táctil (arrastre rápido y suelte).

#### NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla táctil es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

### Pantalla de inicio

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles. También puede personalizar los paneles con widgets, accesos directos (a sus aplicaciones favoritas), carpetas y fondos de pantalla.

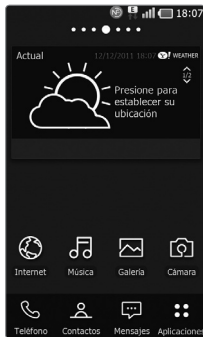



**NOTA:** algunas imágenes de la pantalla podrían ser diferentes en función de su proveedor de telefonía.

En la parte inferior de la pantalla de inicio se encuentran las teclas rápidas. Las teclas rápidas permiten acceder a las funciones más habituales fácilmente, con un solo toque.

 Toque el icono **Teléfono** para abrir el teclado táctil en pantalla y realizar una llamada.

 Toque el icono **Contactos** para abrir sus contactos.


 Toque el icono **Mensajes** para acceder al menú de mensajes. Desde aquí podrá crear un mensaje nuevo.

 Toque la ficha **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. Aquí podrá ver todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, sólo tiene que tocar el icono de la lista de aplicaciones.

## Personalización de la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio, mediante el uso de widgets, accesos directos, carpetas o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono de una forma más cómoda, añada sus widgets favoritos a la pantalla de inicio.

### Para añadir elementos a la pantalla de inicio:

**1. Pantalla de inicio > Menú  > Añadir**  
0

Mantenga pulsada un área vacía de la pantalla de inicio.

**2. Seleccione los elementos que desee añadir en el menú **Modo de edición**. A continuación,**

podrá ver en la pantalla de inicio los elementos añadidos.

3. Arrástrelos a la ubicación que desee y levante el dedo.

### Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio:

- En la **pantalla de inicio**, toque y mantenga pulsado el icono que desee eliminar y arrástrelo hasta



**SUGERENCIA:** para añadir el icono de una aplicación a la pantalla de inicio desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga pulsada la aplicación que desee añadir.

## Personalización del diseño de la aplicación desde la pantalla de inicio



En función de sus preferencias, puede editar los iconos de una aplicación en la pantalla de inicio.

1. Mantenga pulsada una aplicación durante un momento para personalizarla, y aparecerán los iconos de edición en la parte superior derecha del icono de la aplicación.
2. Toque el icono de edición y seleccione el diseño del icono deseado.

## Personalización del diseño de la pantalla de inicio



Puede personalizar el diseño de la pantalla de inicio actual; para ello, descargue las aplicaciones de tema e inicio desde **LG SmartWorld** o desde **Android Market**.

1. Seleccione **Pantalla de inicio > Aplicaciones > LG SmartWorld** o **Android Market**.
2. Busque el tema y el inicio utilizando 'inicio o tema' como palabras clave.
3. Descargue e instale la aplicación de inicio que haya elegido y sus temas relevantes.
4. Puede cambiar las opciones predeterminadas con el inicio descargado al seleccionar **Pantalla de inicio > Aplicación > Selector de inicio** después de realizar la instalación correctamente.

### NOTA:


- Para utilizar **LG SmartWorld**, tendrá que configurar una cuenta e iniciar sesión con ella.
- **LG SmartWorld** puede no estar disponible, según el área, el teléfono, el operador, el plan y la versión de software.

## Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente

1. Toque y mantenga pulsada la tecla **Inicio** . Aparecerá una ventana emergente con los iconos de las aplicaciones utilizadas recientemente.
2. Toque un icono para abrir su aplicación. También puede tocar la tecla **Inicio**  para volver a la aplicación actual.

## Buzón de notificaciones

El buzón de notificaciones se muestra a lo largo de la parte superior de la pantalla.



Sonido/  
Vibración/  
Silencioso



Wi-Fi



Bluetooth



NFC



Datos  
habilitados

Toque y deslice el buzón de notificaciones hacia abajo con el dedo.

O, en la pantalla de inicio, pulse la tecla **Menú**  y seleccione **Notificaciones**. Aquí podrá consultar y administrar el estado de Sonido/Vibración/Silencioso, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, el reproductor de música, etc.



## Visualización de la barra de estado















La barra de estado cuenta con distintos iconos para mostrar información del teléfono, como la intensidad de la señal, la existencia de mensajes nuevos, el nivel de carga de la batería y si las conexiones Wi-Fi, de Bluetooth y


datos están activas.





A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión
	Conectado a una red Wi-Fi
	Wi-Fi Direct activado
	Auriculares de cable
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Teléfono con altavoz
	El micrófono del teléfono está silenciado
	Llamada perdida
	Bluetooth está activado

Icono	Descripción
	Conectado a un dispositivo Bluetooth
	NFC activado
	Advertencia del sistema
	Alarma activada
	Nuevo buzón de voz
	El timbre está silenciado
	Modo de vibración
	Batería cargada por completo
	Batería en carga
	Entrada y salida de datos
	El teléfono está conectado al ordenador mediante un cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	Descargando datos a alta velocidad


Icono	Descripción
	Subiendo datos a alta velocidad
	GPS recibiendo datos
	Recibiendo datos de ubicación del GPS
	On-Screen Phone conectado
	No aparecen 3 notificaciones más
	Los datos se están sincronizando
	Descarga finalizada
	Nuevo Gmail
	Nuevo mensaje de Google Talk
	Nuevo mensaje
	Se está reproduciendo la canción
	Evento próximo
	La radio FM está encendida en segundo plano



Icono	Descripción
	La zona Wi-Fi portátil está activa
	Tanto el anclaje de USB como la zona Wi-Fi portátil están activos

## Teclado en pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente cuando necesita escribir un texto. Para mostrar manualmente el teclado, sólo tiene que tocar el campo de texto en el que desea introducir texto.


### Uso del teclado e introducción de texto


 Toque este icono una vez para poner en mayúsculas la próxima letra que va a escribir. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.


  Toque este icono para pasar al teclado numérico y de símbolos. También puede mantener pulsada esta ficha para ver el menú Ajustes.

**EN** Toque esta opción para ver el idioma de escritura o realice una

pulsación larga para cambiarlo.

 Toque o mantenga pulsado para insertar un emoticono cuando escriba un mensaje.

 Toque este icono para introducir un espacio.

 Toque este icono para crear una nueva línea en el campo de mensaje.

 Toque este icono para eliminar el carácter anterior.

 Toque este icono para ocultar el teclado en pantalla.

## Introducción de letras acentuadas

Al seleccionar francés o español como idioma de escritura de texto, puede escribir caracteres especiales franceses o españoles (p. ej., "á").

Por ejemplo, para introducir "á", mantenga pulsada la tecla "a" hasta que aumente la tecla de ampliación y se muestren caracteres de diferentes idiomas. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

## CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DE GOOGLE

Al encender el teléfono por primera vez, podrá activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar la manera en que desea utilizar algunos servicios de Google.

### Para configurar la cuenta de Google:

- Inicie sesión en una cuenta de Google desde la pantalla de configuración que aparece.

#### 0

- **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Crear** para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta de Google, introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y, a continuación, toque **Acceder**.

Una vez que ha configurado su cuenta de Google en el teléfono, éste se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google de la Web.

Sus contactos, mensajes de Gmail, eventos de calendario y otros datos de estas aplicaciones y

servicios de la Web se sincronizan con su teléfono. (aunque esto depende de los ajustes de sincronización).

Tras el inicio de sesión, puede utilizar Gmail™ y los servicios de Google incluidos en el teléfono.

## REDES SOCIALES

Con su nuevo teléfono, podrá disfrutar de las redes sociales o administrar su microblog en las comunidades en línea. Puede actualizar su estado actual, cargar fotos y ver las actualizaciones de estado de sus amigos en tiempo real.

Puede añadir sus cuentas de Facebook, Twitter y Myspace al teléfono. Si no posee estas cuentas, puede visitar sus sitios Web y crearlas.

**NOTA: la conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.**

1. En la pantalla de inicio, seleccione cualquier aplicación SNS que desee utilizar.
2. Si no tiene todavía una cuenta, toque Registrarse e introduzca los detalles.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña que haya configurado en la

- comunidad y toque Iniciar sesión.
4. Espere mientras los detalles se comprueban con los de la comunidad.
5. Compruebe que la comunidad está **activada**. Si toca su comunidad, podrá ver el estado actual de su comunidad social.

**SUGERENCIA: si añade un widget de red social a su página de inicio, el widget mostrará su estado cuando el teléfono actualice datos desde la red.**

**También puede acceder a la comunidad social directamente tocando el widget.**

1. Elija una comunidad a la que desee acceder.
2. Puede ver el estado actual de su comunidad social.
3. Puede actualizar el estado con comentarios y cargando fotos.

**NOTA: esto depende de los servicios de red.**

**SUGERENCIA:** Puede utilizar la información sobre los amigos únicamente en SNS o sincronizar todos los datos en Contactos.

## Eliminación de cuentas de su teléfono

Seleccione **Aplicaciones > Ajustes > Cuentas y sincronización >**

Seleccione la cuenta que desee eliminar > Toque **Eliminar cuenta**.

## CORREO ELECTRÓNICO

Puede utilizar la aplicación Correo electrónico para leer el correo electrónico de servicios distintos a Google Mail. La aplicación Correo electrónico admite los siguientes tipos de cuenta: POP3, IMAP y Exchange.

Su proveedor de servicios o administrador del sistema puede proporcionar la configuración de cuenta que necesite.

### Administración de una cuenta de correo electrónico

La primera vez que abra la aplicación de correo electrónico, se abrirá un asistente de configuración para ayudarle a configurar una cuenta de correo electrónico.

#### Para añadir otra cuenta de correo electrónico:

1. **Aplicaciones > E-mail** > en la pantalla de la cuenta, toque **Menú > Añadir cuenta**. Tras la configuración inicial, Correo electrónico muestra el contenido

de su buzón de entrada. Si ha añadido más de una cuenta, puede cambiar de cuenta.

#### Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:

1. **Aplicaciones > Email** > en la pantalla de la cuenta, toque **Menú > Ajustes**

#### Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

1. **Aplicaciones > Email** > en la pantalla de la cuenta, toque **Menú > Ajustes** > toque una cuenta que desee eliminar > **Eliminar cuenta**.
2. Toque el botón **Eliminar** del cuadro de diálogo para confirmar que desea eliminar la cuenta.

### Pantalla de cuentas de correo electrónico

Puede tocar una cuenta para ver la bandeja de entrada. La cuenta desde la que envía el correo electrónico se indica de forma predeterminada con una marca de verificación.  
: toque este icono para abrir

Combinación de recibidos , que contiene los mensajes enviados a todas sus cuentas.

Los mensajes de Combinación de recibidos están codificados por colores a la izquierda, por cuenta, con los mismos colores que se utilizan para las cuentas en la pantalla Cuentas.


 : toque el icono de carpeta para abrir las carpetas de la cuenta. Sólo se descargarán al teléfono los mensajes más recientes de la cuenta. Para descargar más mensajes de correo electrónico (anteriores), toque **Cargar más emails** en la parte inferior de la lista de correos electrónicos.

## Trabajo con las carpetas de cuenta

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Bandeja de entrada, Bandeja de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

## Redacción y envío de correo electrónico

### Para redactar y enviar un mensaje

1. Mientras esté en la aplicación **Email**, toque  para **Redactar**.
2. Introduzca la dirección del destinatario del mensaje. A medida que introduce el texto, se le ofrecerán direcciones coincidentes procedentes de Contactos. Separe las distintas direcciones con punto y coma.
3. Puede añadir los campos Cc/ CCO y adjuntar archivos si es necesario.
4. Introduzca el texto del mensaje.
5. Toque el botón **Enviar**.

Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo avión, los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta de la bandeja de salida hasta que vuelva a estar conectado a la red. Si contiene algún mensaje pendiente, la Bandeja de salida se muestra en la pantalla Cuentas.

**SUGERENCIA:** cuando llegue un correo electrónico nuevo a la bandeja de entrada, recibirá una notificación mediante un sonido o una vibración.



## LA WEB

### Navegador

Gracias al navegador, podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y lo que le guste.

**NOTA: se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.**

### Uso de la barra de herramientas Web

-  Toque para retroceder una página.
-  Toque esta opción para ir a la siguiente página a la que se ha conectado después de la página actual. Esto es lo contrario de lo que ocurre cuando pulsa la tecla **Atrás**, lo que le devuelve a la

página anterior.



Toque esta opción para mostrar todas las ventanas abiertas.



Toque esta opción para añadir una nueva ventana.

### Usar las opciones

Pulse la tecla **Menú** para ver las opciones.



**Leerlo después:** añade la página Web actual para Leerlo después.



**Añadir contenidos RSS:** permite añadir la página Web actual a los contenidos RSS.



**Compartir página:** permite compartir la página Web con otros usuarios.



**Buscar en la página:** permite buscar letras o palabras en la página Web actual.



**Seleccionar texto:** permite copiar cualquier texto de la página Web.



**Más**

- **Página de inicio:** permite ir a la página de inicio.
- **Establecer como página de inicio:** permite establecer la página Web actual como página


de inicio.

- **Añadir acceso directo a la pantalla de inicio:** permite añadir el acceso directo a la página Web actual a la pantalla de inicio.
- **Información de la página:** permite mostrar la información de la página Web.
- **Descargas:** permite mostrar el historial de descargas.
- **Ajustes:** permite mostrar los ajustes del navegador.


## MULTIMEDIA

Puede guardar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para acceder fácilmente a todos sus archivos de imagen y vídeo.

### Galería

Toque la ficha **Aplicaciones**  y, a continuación, seleccione **Galería**. Abra una lista de barras de catálogo donde se almacenan todos los archivos multimedia.

### Vista cronológica

La **Galería** del LG-P940 ofrece una vista cronológica de sus fotos y vídeos. En el modo de vista de cuadrícula, arrastre  a la derecha y aparecerá la fecha en la que hizo las fotos, empezando por la más reciente. Si selecciona una fecha concreta, se agrupan todas las fotos que hizo ese día.

### Editor de imagen

Puede editar fotos y aplicar varios efectos.

1. Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Editor de imagen**.
2. Seleccione una imagen que desee editar.
3. Seleccione la opción de edición y edite la imagen a su gusto.
  -  Edite una imagen mediante **Seleccionar, Rotar y Cambiar tamaño**.
  -  Aplica 19 tipos de filtro diferentes.
  -  Ajusta la imagen mediante **Nivel automático, Balance RGB, Brillo, Contraste, Matiz y Saturación**.
  -  Aplica 18 tipos de borde diferentes.
  -  Combina la imagen seleccionada actualmente con otras imágenes.
  -  Guarda la imagen editada.
  -  Rehace lo que ha deshecho.
  -  Deshacer: regresa al paso anterior a la edición de la imagen.
  -  Vuelve al menú anterior.
4. Ajuste la imagen como prefiera mediante la variación de efecto.

5. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.


#### NOTA:




- **Está función puede no estar disponible según la resolución de la imagen y el formato de archivo.**
- **Puede acceder a esta función desde la aplicación Galería. Vaya a Galería y seleccione una imagen > Menú > Más >**

## Música

El teléfono LG-P940 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque **Música**.

### Reproducir una canción

1. En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Música**.
2. Toque **Canciones**.
3. Seleccione la canción que desea reproducir.

	Toque para poner la reproducción en pausa.
	Toque para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la pista siguiente del álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria.
	Toque para pasar a la pista anterior del álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria.
	Toque para ajustar el modo de repetición.
	Toque para reproducir la lista de reproducción actual, en modo aleatorio.
	Toque para ver la lista de reproducción actual.
	Toque para ver la letra. Esta opción sólo está activada si la canción incluye la letra.
	Toque para cambiar el volumen.
	Toque para ajustar el efecto Virtual Surround cuando tenga conectados los auriculares.

Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo en el lado izquierdo del teléfono o toque el botón de

volumen de SW y deslice el dedo en la pantalla del reproductor. Mantenga pulsada cualquier canción de la lista. Podrá ver **Reproducir, Añadir a lista, Usar como tono de llamada, Eliminar, Compartir, Buscar y Detalles**, como posibles opciones.

**NOTA:** el copyright de los archivos de música puede estar protegido por tratados internacionales y leyes nacionales.

Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

## Radio FM

El teléfono LG-P940 dispone de una función de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.

**NOTA:** para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Conéctelos en la toma de auriculares.

### Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas de forma manual o automática. Después, estas emisoras se guardan en números de canal concretos, para que no tenga que buscarlas de nuevo.

Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

### Sintonización automática

1. En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Radio FM**.
2. Pulse la tecla **Menú** y toque **Exploración auto**.
3. Si hay canales predefinidos, aparecerá el mensaje emergente

"¿Restablecer todos los canales e iniciar explorac. autom.?". Si selecciona Aceptar, se eliminarán todos los canales predefinidos y comenzará la **exploración automática**.

4. Durante la exploración automática, toque **Detener** si desea detener la exploración. Solo se guardarán los canales encontrados antes de detener la exploración.

**NOTA:** también puede sintonizar manualmente una emisora utilizando la rueda que se muestra.

**SUGERENCIA:** para mejorar la recepción de la señal de radio, extienda el cable de los auriculares, ya que también funciona como una antena de radio.

Si conecta un auricular no fabricado específicamente para el teléfono, la recepción de radio puede ser de mala calidad.


## NFC

El LG-P940 es un teléfono móvil con NFC. NFC (del inglés Near Field Communication, comunicación de campo cercano) es una tecnología de conectividad inalámbrica que activa la comunicación de dos vías entre los dispositivos electrónicos. Funciona a una distancia de unos pocos centímetros.

Puede compartir sus contenidos con una etiqueta NFC u otro dispositivo con simplemente tocar su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, mostrará los contenidos de la etiqueta en el mismo.

**NOTA:** tenga cuidado de no dañar ni rayar la parte interior de la cubierta posterior, ya que está la antena NFC.

## Para activar y desactivar NFC

Desde la pantalla de inicio, toque y deslice el botón de notificaciones hacia abajo con el dedo, y a continuación seleccione el icono NFC  para activarlo.

**NOTA: se puede utilizar la aplicación NFC con el modo Vuelo está activado.**

## Uso de NFC

Para utilizar NFC, asegúrese de que el dispositivo esté activado, y active el ajuste NFC, si estuviera deshabilitado.

## Escritura de la etiqueta

1. Abra la aplicación NFC.
2. Seleccione la pestaña **Nuevo** y, a continuación, la opción deseada: **Contacto**, **URL**, **Notas**, **Llamar**, **Mensaje de texto** y **Planes**.
3. Teclee en los datos para escribir en una etiqueta o un dispositivo y seleccione **Compartir**.
4. Toque la parte posterior del dispositivo para compartir una etiqueta o un dispositivo.

## Lectura de la etiqueta

1. Para leer una etiqueta de servicio, toque la etiqueta de servicio u otro dispositivo NFC con la cubierta posterior del dispositivo.
2. Cuando se reconoce una etiqueta o dispositivo, se muestra la información correspondiente.



## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) es una interfaz de audio/vídeo compacta que transmite datos digitales sin comprimir. Si su teléfono está conectado a un televisor o monitor por medio de un cable HDMI, podrá ver los archivos de imagen y vídeo en el televisor o monitor cuando el reproductor de vídeo o visor de imágenes se visualice en la pantalla del teléfono.

### **NOTA:**

**Es posible que lleve algún tiempo reproducir archivos multimedia, dependiendo del dispositivo conectado al teléfono. Puede que los archivos no se reproduzcan correctamente si se utiliza un cable o dispositivo que no cuente con certificación HDMI. La orientación de la imagen establecida en el teléfono también se aplica a la imagen que se muestra en el dispositivo. El vídeo protegido por DRM (administración de derechos digitales) sólo se mostrará en el teléfono. Si su teléfono está conectado a un televisor o monitor con resolución HDMI baja, es posible que la reproducción de vídeos/vista previa de la cámara de alta resolución no se muestre en el televisor o monitor.**

## CONECTIVIDAD

### Bluetooth

Puede utilizar la tecnología Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, en lugar de hacerlo desde el menú Bluetooth como en la mayoría de los demás teléfonos móviles.

**SUGERENCIA:** con el LG-P940, disfrutará de Bluetooth de alta velocidad. Si el dispositivo con el que desea compartir archivos es compatible con Bluetooth de alta velocidad, los archivos se transferirán automáticamente a través de la red de alta velocidad. Para utilizar la transferencia de datos con Bluetooth de alta velocidad, asegúrese de que la conexión Wi-Fi está desactivada en los dispositivos antes de utilizarla. Es posible que los ajustes del Bluetooth de alta velocidad varíen en función del dispositivo. Compruebe los ajustes del dispositivo con su proveedor de servicios.

#### NOTA:

- **LG no se hace responsable de la pérdida, interceptación o uso indebido de los datos enviados o recibidos a través de la funcionalidad inalámbrica Bluetooth.**
- **Asegúrese siempre de que los dispositivos con los que comparte información, o de los que recibe datos, son fiables y seguros. Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de funcionamiento puede reducirse.**
- **Algunos dispositivos, especialmente los que no cuentan con la certificación de Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su teléfono.**

**Activación del Bluetooth y asociación del teléfono con un dispositivo Bluetooth**

1. **Aplicaciones > Ajustes > Conexiones inalámbricas > toque Bluetooth para activarlo.**
2. **Vaya a Ajustes de Bluetooth > Buscar dispositivos.**

3. Seleccione de la lista el dispositivo con el que desea asociarse.

Cuando se complete la asociación, su teléfono se conectará al dispositivo. Si el dispositivo al que desea asociarse no está en la lista, asegúrese de que el dispositivo en cuestión está configurado como **Visible** y vuelva a realizar la búsqueda.

### Envío de datos mediante la funcionalidad inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, un evento de calendario, una nota o un archivo multimedia, desde la aplicación correspondiente o desde **Descargas**.
2. Seleccione una opción para enviar datos a través de Bluetooth.

**NOTA:** el sistema para seleccionar una opción dependerá del tipo de dato.

3. Buscar y vincularse a un dispositivo Bluetooth.

### Recepción de datos mediante la funcionalidad inalámbrica Bluetooth

1. En modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth > Visible**. Su dispositivo es ahora visible para otros dispositivos Bluetooth durante 120 segundos.
2. Cuando el teléfono se lo pida, indique el PIN de la funcionalidad inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo. Los datos recibidos se guardan en la carpeta Bluetooth.

**NOTA:** si recibe un contacto, puede guardarlo en el teléfono, de la siguiente forma:

Toque **Contacto**  > pulse  > **Más > Importar/exportar**. Consulte la página 66.

## Wi-Fi

Aprenda a utilizar las funciones de red inalámbrica que ofrece el dispositivo para activar y conectarse a cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares IEEE 802.11 b/g/n. Podrá conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que haya disponible un punto de acceso o hotspot inalámbrico.

### Activación de la funcionalidad WLAN

En modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Configuración de Wi-Fi > Wi-Fi**.

**NOTA: una WLAN activa que se ejecute en segundo plano consume energía de la batería. Para conservar la energía de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.**

### Búsqueda y conexión a una WLAN

1. En modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Conexiones**

**inalámbricas > Ajustes de Wi-Fi**. El dispositivo buscará automáticamente las WLAN disponibles.

2. Seleccione una red en la lista **Redes Wi-Fi**.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione **Conectar**.

### Añadir una WLAN manualmente

1. En modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Wi-Fi > Añadir red Wi-Fi**.
2. Indique el SSID de la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Configure los ajustes de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

### Conexión a una WLAN mediante WPS (configuración de protección de Wi-Fi)

Mediante WPS, puede conectarse a una red segura.

Para conectarse a una WLAN con un botón WPS:

1. En modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Conexiones**

inalámbricas > **Ajustes de Wi-Fi.**

3. Seleccione **Conexión del Botón Push**.
3. Pulse un botón WPS en el punto de acceso antes de transcurridos 2 minutos.

Para conectarse a una WLAN con un botón WPS:


1. En modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Wi-Fi.**
2. Seleccione una red indicada mediante el icono WPS y seleccione **PIN WPS**.
3. En el punto de acceso, indique el PIN y pulse el botón de inicio.

## Wi-Fi Direct

Aprenda a utilizar la funcionalidad WLAN Direct para conectar dos dispositivos a través de una WLAN sin necesidad de un punto de acceso.

**Conexión del dispositivo a otro dispositivo WLAN:**

1. En modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Wi-Fi Direct > Aceptar > Wi-Fi Direct.**

2. Pulse **Menú**  > **Buscar**.
3. Seleccione un dispositivo y, a continuación, seleccione **Conectar**. Cuando el propietario del otro dispositivo acepta la conexión, la asociación está completa.
4. Para desactivar la funcionalidad WLAN Direct, seleccione **Desconectar Wi-Fi Direct**.

**NOTA:**  
**Modo de Propietario de Grupo Forzado:** toque esta opción para activar el modo de propietario de grupo, que activa los dispositivos Wi-Fi heredados a los que conectarse mediante una búsqueda en el teléfono. En este caso, debe introducir la contraseña establecida en Menú > Avanzado > Contraseña.

## Uso de SmartShare

SmartShare utiliza la tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica.

Ambos dispositivos deben contar con certificación de DLNA para admitir esta función.

### Para activar SmartShare y permitir compartir contenidos

1. Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.
2. Pulse la tecla **Menú** y seleccione **Ajustes**.
3. Toque la casilla de verificación **Visible** para activarlo.
  - Toque **Siempre acept. solicitud** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
  - Toque **Recibir archivos** si desea permitir automáticamente que se carguen archivos al teléfono desde otros dispositivos.
4. En la sección Contenido compartido, toque los tipos de contenido que desea compartir. Elija entre **Imágenes**, **Vídeos** y

### Música.

5. **SmartShare** ahora está activado y listo para compartir contenidos.

### Para compartir contenidos desde la biblioteca de contenido remota a otros dispositivos


Reproduzca en su dispositivo procesador (p. ej., TV) contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remota (p. ej., PC).

**NOTA: asegúrese de que la funcionalidad DLNA de los dispositivos esté configurada correctamente (p. ej., la TV y el PC).**

1. Toque el botón superior derecho para seleccionar el dispositivo de las listas de procesadores.
2. Toque el botón superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remota.
3. Puede navegar por la biblioteca de contenido.
4. Toque una miniatura de contenido o pulse la tecla **Menú** y seleccione el botón **Reproducir**.

## Para compartir contenidos del teléfono en el dispositivo procesador (p. ej., TV)


**NOTA:** asegúrese de que el dispositivo procesador está configurado correctamente.

1. Al examinar las imágenes o vídeos con la aplicación **Galería**, mantenga pulsados los archivos para seleccionarlos. A continuación, podrá seleccionar varios archivos para compartirlos.
2. Toque **Compartir** en el menú y seleccione **SmartShare**.
3.  se inicia automáticamente con los archivos seleccionados.
4. Seleccione el dispositivo en las listas de procesadores para reproducir los archivos.

**NOTA:** siga los mismos pasos para utilizar el reproductor de música, la cámara y el reproductor de vídeo para compartir contenidos.


**AVISO:** compruebe que el dispositivo está conectado a su red doméstica mediante la conexión Wi-Fi para utilizar esta aplicación. Algunos dispositivos compatibles con DLNA (p. ej., la TV) solo admiten la función DMP de DLNA y no aparecerán en la lista de dispositivos procesadores. Es posible que el dispositivo no pueda reproducir algunos contenidos.

## Para descargar contenidos de una biblioteca de contenido remota

1. Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.
  2. Toque el botón superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remota.
  3. Puede navegar por la biblioteca de contenido.
  4. Toque una miniatura de contenido y, a continuación, la tecla de **descarga** del menú.
- AVISO:** no se admiten algunos tipos de contenidos.

## Para cargar contenidos desde el teléfono a la biblioteca de contenido remota

**NOTA:** compruebe que la tarjeta SD está insertada correctamente y que la opción **Recibir archivos del menú Ajustes** está seleccionada.

1. Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.
2. Toque el botón superior izquierdo y seleccione **Mi teléfono**.
3. Puede navegar por la biblioteca de contenido.
4. Toque y mantenga pulsada una miniatura de contenido y, a continuación, toque la tecla **Cargar** del menú.
5. Seleccione un dispositivo de la biblioteca de contenido remota para cargarlo.

**Aviso:** algunos dispositivos compatibles con DLNA no admiten la función de carga DMS, por lo que no se cargarán. No se admiten algunos tipos de contenidos.

## Compartir la red del teléfono

Aprenda a configurar su dispositivo como módem inalámbrico o como punto de acceso inalámbrico para un PC u otro dispositivo y comparta la conexión de red de su dispositivo móvil.

### Compartir la red de su dispositivo móvil mediante WLAN

1. En modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Mi zona Wi-Fi**.
2. Seleccione **Configuración de zona Wi-Fi portátil** > Aceptar.
3. Seleccione **Mi zona Wi-Fi** para activar la conexión Wi-Fi a la WLAN.
4. Seleccione **Configurar zona Wi-Fi** para personalizar la conexión Wi-Fi a la WLAN.

**SSID de red:** visualice y edite el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.

**Seguridad:** seleccione el tipo de seguridad.

## Compartir la red de su dispositivo móvil mediante USB

1. Conecte el teléfono al PC mediante el cable USB.
2. **Aparecerá la lista Modo de conexión USB.**
3. Seleccione **Módem USB** para activar la funcionalidad de anclaje USB. Su dispositivo comparte con el PC la conexión de red de teléfono. Para dejar de compartir la conexión de red, desactive la casilla de verificación que está junto a **Módem USB**. (Seleccione la opción Sólo carga para desconectar el teléfono.)

**NOTA: el método para compartir la conexión de red puede ser distinto, según el sistema operativo del PC.**

## GPS

Su dispositivo viene equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación. Para recibir mejor señal GPS, evite utilizar el teléfono en las

siguientes condiciones:

- Entre edificios, dentro de túneles o en pasadizos subterráneos, dentro de edificios cuando hay mal tiempo, así como cerca de cables de alta tensión o campos electromagnéticos.
- No toque la parte interna de la antena ni tape esa área con las manos u otro objeto mientras utiliza las funciones GPS.
- Esta funcionalidad puede no estar disponible, según su región o proveedor de servicios.

### Activación de los servicios de ubicación

Para recibir información de ubicación y buscar en el mapa, tiene que activar los servicios de ubicación.

1. En el modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Ubicación y seguridad**.
2. Modifique los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

#### **Usar redes inalámbricas:**

establezca este ajuste para utilizar redes WLAN y/o de telefonía móvil para encontrar su

ubicación.

**Utilizar satélites GPS:**  
establezca este ajuste para utilizar el satélite GPS para encontrar su ubicación.

## Conexión a un PC con un cable de datos para PC

Aprenda a conectar su teléfono a un ordenador mediante un cable de datos para PC en modos de conexión USB. Al conectar el dispositivo a un ordenador, puede transferir los datos a y desde el teléfono directamente y utilizar el programa de software de PC "LG PC Suite".

### Sincronización del teléfono con el ordenador

Para sincronizar el teléfono con el ordenador mediante el cable USB, deberá instalar el software LG PC Suite en su ordenador. Descargue el programa del sitio Web de LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Utilice el cable de datos USB para conectar el teléfono al ordenador.

2. Cuando aparezca la lista de **modo de conexión USB**, seleccione el **software del PC**.
3. Ejecute el programa LG PC Suite en el ordenador.  
Consulte la ayuda del software LG PC Suite para obtener más información.

### Controlador USB de LG integrado

• **El controlador USB de LG integrado es necesario para conectar un dispositivo LG y un ordenador. Se instala automáticamente al instalar el software para PC "LG PC Suite".**

### Conexión como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar su teléfono a un PC como si fuera un disco extraíble y tener acceso al directorio de archivos. Si introduce una tarjeta de memoria en el teléfono, puede tener acceso al directorio de archivos de la tarjeta de memoria, si utiliza el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

1. **Aplicación > Ajustes >**

**Almacenamiento** para verificar el sistema de almacenamiento. (Si desea transferir archivos desde o hacia una tarjeta de memoria, introdúzcala en el teléfono).

2. Conecte el teléfono al PC mediante el cable USB.
3. Aparecerá la lista del modo de conexión USB; seleccione la opción **Almacenamiento masivo**.
4. Abra la carpeta de la memoria extraíble en el PC. Ahora puede ver el contenido de almacenamiento masivo en el PC y transferir los archivos.
5. Copie los archivos de su PC a la carpeta de la unidad.
6. Seleccione la opción **Sólo carga** para desconectar el teléfono.

#### **Transferencia de música, fotos y vídeos mediante el modo Almacenamiento masivo USB**

1. **Aplicación > Ajustes > Almacenamiento** para verificar el sistema de almacenamiento. (Si desea transferir archivos desde o hacia una tarjeta de memoria, introdúzcala en el teléfono).

2. Conecte el teléfono al PC mediante el cable USB.
3. Aparecerá la lista del modo de conexión USB; seleccione la opción **Almacenamiento masivo**.
4. Abra la carpeta de la memoria extraíble en el PC. Ahora puede ver el contenido de almacenamiento masivo en el PC y transferir los archivos.
5. Copie los archivos de su PC a la carpeta de la unidad.
6. Seleccione la opción **Sólo carga** para desconectar el teléfono.

**NOTA:** para desconectar el teléfono del PC, haga clic en el icono de dispositivo USB de la barra de tareas de Windows y haga clic en la opción para retirar con seguridad el dispositivo de almacenamiento masivo. A continuación, retire del ordenador el cable de datos de PC. En caso contrario, puede dañar la tarjeta de memoria o perder datos almacenados en ella.

## Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a su red privada de forma segura a través de una red pública, como Internet.

**NOTA:** su teléfono debería venir configurado con el acceso a Internet. Si tiene problemas para tener acceso a Internet, necesitará editar las conexiones. Si no sabe con seguridad qué información de conexión introducir, pregunte a su proveedor de servicios.


### Configuración de conexiones VPN

1. En modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de red VPN > Añadir VPN**.
2. Seleccione un tipo de VPN.
3. Personalice la información de la conexión.

**NOTA:** las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

- **Nombre de VPN:** introduzca el nombre del servidor VPN.
- **Establecer servidor VPN:** introduzca la dirección IP del servidor VPN.
- **Habilitar encriptación:** establezca esta opción para cifrar el servidor VPN.
- **Establecer clave precompartida de IPsec:** introduzca una clave previamente compartida.
- **Enable L2TP secret:** establecer para utilizar la contraseña de L2TP secreto.
- **Set L2TP secret:** introducir la contraseña de L2TP secreto.
- **Establecer certificado de usuario:** seleccione un certificado de usuario que el servidor de la VPN pueda utilizar para identificarle. Puede importar certificados desde el servidor VPN o descargarlos desde la Web.
- **Establecer certificado de CA:** seleccione un certificado de autenticación (CA) que el servidor VPN pueda utilizar para identificarle. Puede importar certificados desde el servidor VPN o descargarlos desde la

Web.





- **Dominios de búsqueda de DNS:** introduzca la dirección del servidor de dominios de nombres (DNS).
4. Cuando haya terminado, pulse  > **Guardar**.


### **Conexión a una red privada**

1. En modo Inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de red VPN**.
2. Seleccione una red privada a la que conectarse.
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y seleccione **Conectar**.


## LLAMADAS

### Realizar una llamada


1. Toque  para abrir el teclado.
2. Introduzca el número utilizando el teclado. Para eliminar un dígito, toque .
3. Toque  para realizar una llamada.
4. Para finalizar una llamada, toque el icono **Fin** .


**SUGERENCIA:** para introducir el signo "+" cuando realice llamadas internacionales, mantenga pulsado .

### Llamadas a contactos

1. Toque  para abrir la lista de contactos.
2. Desplácese por la lista de contactos o introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar y toque **Buscar**.
3. En la lista, toque el contacto al que desea llamar.

### Contestar y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada en modo de bloqueo, arrastre el icono  hacia la derecha para responder la llamada entrante.

Arrastre  a la izquierda para rechazar una llamada entrante. Arrastre la barra **Mensajes de disculpa** desde abajo si desea enviar uno.





#### **SUGERENCIA: Mensajes de disculpa**

**Con esta opción, puede enviar rápidamente un mensaje. Esto es útil si necesita responder al mensaje durante una reunión.**

### Ajuste del volumen de la llamada


Para ajustar el volumen de la llamada entrante durante la llamada, utilice la tecla de subir y bajar el volumen situada en la parte izquierda del teléfono.

## Realizar una segunda llamada

1. En la primera llamada, toque **Teclado**  y marque el número. También puede tocar **Contactos**  para buscar entre sus contactos y seleccionar el número al que desea llamar.
2. Pulse  para realizar la llamada.
3. Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
4. Toque el número que se muestra para alternar entre llamadas. O toque  **Llamada a tres** para realizar una conferencia telefónica.
5. Para finalizar la llamada activa, toque **Fin** o pulse la tecla **Inicio** y deslice la barra de notificación hacia abajo y seleccione **Finalizar**.

**NOTA: se le cobrará por cada una de las llamadas realizadas.**

## Ver los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, toque  y seleccione la ficha **Registro de llamada**.


Visualice la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

### SUGERENCIA:

- Toque cualquier entrada del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.
- Pulse la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Eliminar todo** para borrar todos los elementos registrados.

## Ajustes de llamadas

Puede configurar los ajustes de llamadas telefónicas, como el desvío de llamada y otras funciones especiales que ofrezca su proveedor.


1. En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
2. Desplácese hasta **Ajustes** y toque en dicha opción.
3. Toque **Ajustes de llamadas** y seleccione las opciones que desee ajustar.

## CONTACTOS



Añada contactos al teléfono y sincronícelos con los contactos de la cuenta de Google y otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

### Buscar un contacto

#### En la pantalla de inicio

1. Toque  para abrir la lista de contactos.
2. Toque **Buscar** e introduzca el nombre del contacto mediante el teclado.

### Agregar un contacto nuevo

1. Toque  escriba el número del nuevo contacto y, a continuación, pulse la tecla **Menú**. Toque la ficha **Añadir a contactos** y, a continuación, **Crear contacto nuevo**.
2. Si desea añadir una imagen al nuevo contacto, toque el área de la imagen.  
Escoja entre **Capturar imagen** o **Seleccionar de la galería**.
3. Seleccione el tipo de contacto tocando .


4. Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles del mismo.

5. Toque **Guardar**.


### Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llame con frecuencia como favoritos.

#### Adición de un contacto a sus favoritos

1. Toque  para abrir la lista de contactos.
2. Toque un contacto para ver sus detalles.
3. Toque la estrella a la derecha del nombre del contacto. El contorno del icono en forma de estrella se vuelve blanco.



#### Eliminación de un contacto de su lista de favoritos

1. Toque  para abrir la lista de contactos.
2. Toque la ficha **Grupos** y seleccione **Favoritos** en la parte superior de la lista; a continuación, escoja un contacto para ver sus detalles.

3. Toque la estrella con el contorno blanco que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve gris y el contacto se elimina de los favoritos.

## Importar o exportar contactos

Para importar o exportar archivos de contactos (en formato vcf) desde una memoria de almacenamiento (tarjeta interna de almacenamiento o memoria) o desde una tarjeta SIM o USIM hasta su teléfono, o viceversa:

1. Toque  para abrir la lista de contactos.
2. Pulse  > **Más > Importar/ exportar.**
3. Seleccione la opción deseada para importar o exportar. Si tiene más de una cuenta, seleccione la cuenta a la que desee añadir el contacto.
4. Seleccione los archivos de contactos que desee importar o exportar y, a continuación, seleccione **Aceptar** para confirmar.

## Mover contactos de su dispositivo viejo al nuevo

Exporte los contactos como un archivo CSV desde el dispositivo antiguo al ordenador mediante un programa de sincronización.


1. Instale en el ordenador la aplicación para PC "LG PC Suite". Ejecute el programa y conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB.
2. En la parte superior de la pantalla, seleccione **Dispositivo > Importar información personal > Importar contactos.**
3. Aparecerá un elemento desplegable para abrir un archivo de contactos.
4. Seleccione un archivo de contactos y haga clic en **Abrir.**
5. Aparecerá un elemento desplegable para importar un nuevo contacto desde el ordenador hasta los contactos del dispositivo.
6. Si los contactos del teléfono y los nuevos contactos procedentes del ordenador son distintos, seleccione un contacto que desee importar desde el ordenador.

7. Haga clic en el botón [Aceptar] para importar un nuevo contacto desde el ordenador al teléfono.


## MENSAJES

El teléfono LG-P940 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

### Enviar un mensaje

1. Toque  en la pantalla de inicio y toque **Nuevo mensaje** para abrir un mensaje en blanco.
2. Introduzca un nombre de contacto o un número de teléfono en el campo **Para**. A medida que introduzca el nombre del contacto, aparecerán contactos que coincidan. Puede tocar un destinatario sugerido. Se pueden añadir varios contactos.

**NOTA: se cobra un mensaje de texto por cada destinatario a quien se lo envíe.**

3. Toque el campo **Introducir mensaje** y empiece a redactar el mensaje.
4. Pulse la tecla **Menú**  para abrir el menú de opciones. Elija las opciones **Añadir asunto**, **Adjuntar**, **Enviar**, etc.

5. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
6. Se abre la pantalla de mensaje con el mensaje después del nombre del destinatario y el número. Las respuestas aparecen en la pantalla. Mientras consulta y envía mensajes adicionales, se crea una cadena de mensaje.

**ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función del idioma y de la forma en la que el SMS está codificado.

**ADVERTENCIA:** si añade un archivo de imagen, vídeo o audio a un mensaje SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS y se le cargará el coste correspondiente.

### Organizar por nombre

Los mensajes (SMS y MMS) intercambiados con otra persona pueden visualizarse en orden cronológico para así mantener la lógica de la conversación.



## Uso de emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos.

Cuando escriba un nuevo mensaje, pulse la tecla **Menú**  y, a continuación, seleccione **Insertar emoticono**.


## Modificación de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes del LG-P940 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede cambiar los ajustes conforme a sus preferencias.

Toque el icono **Mensajes**  en la pantalla de inicio, toque la tecla **Menú**  y, a continuación, toque **Ajustes**.

# CÁMARA

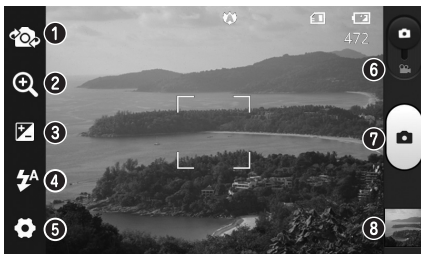

## Conocer el visor




- 1 Cambiar lentes:** cambia entre la lente de la cámara trasera y la lente de la cámara delantera.
- 2 Zoom:** ampliar o reducir. Si no, puede utilizar las teclas de volumen laterales.
- 3 Brillo:** establece y controla la cantidad de luz que entra a la imagen.
- 4 Flash:** permite encender el flash al sacar una foto en entornos oscuros.
- 5 Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 6 Modo de vídeo:** deslice este icono hacia abajo para cambiar al modo de vídeo.
- 7 Capturar:** permite sacar una foto.
- 8 Galería:** toque esta opción para ver la última foto que ha capturado. De esta forma podrá acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.


**NOTA:** la capacidad de la tarjeta de memoria puede variar en función de las condiciones o la escena donde se realiza la fotografía.

## Cómo tomar una foto rápida





1. Abra la aplicación **Cámara**.  
También puede pulsar la tecla **Cámara**  directamente.
2. Mientras sujeta el teléfono, oriente la lente hacia el objeto o sujeto que desea fotografiar.
3. Toque con el dedo el objeto que hay en pantalla y aparecerá un recuadro con el enfoque.
4. Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
5. Toque el icono **Captura**  para sacar la foto.

## Después de realizar una fotografía


Toque  para ver la última foto que ha capturado.


-  Toque **Menú** > y, a continuación, toque **Compartir** para compartir la foto mediante **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Mensajes**, **Picasa** o **Social+**.


**SUGERENCIA:** si dispone de una cuenta SNS y está configurada en el teléfono, puede compartir la foto con la comunidad SNS.

-  Toque **Menú** > **Más** > **Establecer como** y toque para utilizar la imagen como **Icono de contacto** o **Fondo de pantalla**.
-  Toque **Menú** > **Más** > **Editar** y, a continuación, toque para editar la foto.
-  Mantenga pulsada la pantalla **Ver y**, a continuación, toque **Eliminar** y confirmar, toque **Confirmar eliminación**.
-  Toque para ir a la pantalla del visor.

## Utilizar la configuración avanzada


En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.


 : permite restablecer todos los ajustes predeterminados de la cámara.


 : toque esta opción cada vez que quiera saber cómo se utiliza


esta función. De este modo podrá acceder a una guía rápida.


Cambie los ajustes de la cámara desplazándose por la lista. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla **Atrás**.


 : permite enfocar el punto específico.


 : permite seleccionar la resolución de la imagen. Si elige alta resolución, el tamaño del archivo aumentará, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.


 : aplica los ajustes de luz y color apropiados al entorno actual. Elija entre **Automático**, **Retrato**, **Paisaje** y **Atardecer**.


 : el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible es la cámara. Resulta útil en entornos oscuros en los que no es posible utilizar el flash.

 : mejora la calidad del color en distintas condiciones de iluminación.

 : hace fotos unos segundos después de pulsar el botón de disparo. Esta opción resulta muy cómoda para poder salir uno mismo en la fotografía.

 : seleccione el modo de disparo múltiple.

 : permite revisar las imágenes antes de hacer las fotos.

 : permite utilizar los servicios del teléfono basados en su ubicación. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Si carga imágenes etiquetadas a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa.

**NOTA: esta función sólo está disponible cuando está activo el GPS.**


**SUGERENCIA:** cuando salga de la cámara, algunos ajustes volverán a sus valores predeterminados, como el balance de blancos, el temporizador y el modo de escena. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.

**Almacenamiento** – Seleccione el almacenamiento para guardar las imágenes.

**SUGERENCIA:** el menú Ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o calidad de la imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa, detrás del menú Ajustes.

# VIDEOCÁMARA

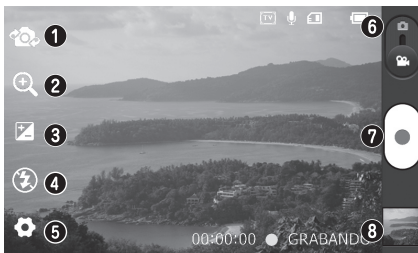


## Conocer el visor



- ❶ **Cambiar lentes:** cambia entre la lente de la cámara trasera y la lente de la cámara delantera.
- ❷ **Zoom:** ampliar o reducir. Si no, puede utilizar las teclas de volumen laterales.
- ❸ **Brillo:** establece y controla la cantidad de luz que entra al vídeo.
- ❹ **Flash:** permite encender el flash al grabar un vídeo en entornos oscuros.
- ❺ **Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- ❻ **Modo de cámara:** deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
- ❼ **Grabar:** permite iniciar la grabación.
- ❽ **Galería:** toque esta opción para ver el último vídeo grabado. Le permite acceder a la galería y ver los vídeos guardados en el modo de vídeo.

**NOTA:** La función de zoom no está disponible durante la grabación de vídeo.

## Hacer un vídeo rápido





1. Deslice el botón de modo **Cámara** hacia abajo y el icono cambiará a .
2. El visor de la videocámara aparece en la pantalla.
3. Mientras sujeta el teléfono, oriente la lente hacia el objeto o sujeto que desee grabar en vídeo.
4. Pulse el botón de grabación  una vez para iniciar la grabación.
5. Aparecerá REC en la parte inferior del visor con un temporizador en el que se mostrará la duración del vídeo.
6. Toque  en la pantalla para detener la grabación.

## Después de grabar un vídeo

El vídeo que haya grabado aparecerá en la Galería. Toque  para ver el último vídeo grabado.


-  Toque este icono para reproducir el vídeo.
-  Mantenga pulsada la pantalla Ver y, a continuación, toque para **Compartir vídeo** mediante **SmartShare**,


### Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensajes o YouTube.

-  Toque para ir a la pantalla del visor.
-  Mantenga pulsada la pantalla Ver y, a continuación, toque  **Eliminar** y confirmar, toque  **Confirmar eliminación**.


## Utilizar la configuración avanzada


En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

 : permite restablecer todos los ajustes predeterminados de la videocámara.


 : toque esta opción si quiere saber cómo se utiliza esta función. De este modo podrá acceder a una guía rápida.

Puede modificar los ajustes de la videocámara desplazándose por la lista. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla **Atrás**.

 : toque para configurar el tamaño (en píxeles) del vídeo que se dispone a grabar.

: mejora la calidad del color en distintas condiciones de iluminación.

: seleccione **Silenciar** para grabar un vídeo sin sonido.

: la revisión automática muestra automáticamente el vídeo que acaba de grabar.


**Almacenamiento** – Seleccione el almacenamiento para guardar los vídeos.

## Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen de un vídeo mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen del lado izquierdo del teléfono.

## UTILIDADES

### Definir una alarma

1. **Aplicaciones > Alarma/Reloj >  > Nueva alarma**
2. Establezca la hora, **Repetición de alarmas, Vibración, Tono de alarma y Desbloqueo Inteligente** y, a continuación, añada una etiqueta para asignar un nombre a la alarma. Toque **Guardar**.
3. Después de guardar la alarma, el LG-P940 le indicará cuánto tiempo falta para que suene.

### Uso de la calculadora

1. **Aplicaciones > Calculadora**
2. Toque las teclas numéricas para insertar números.
3. Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.
4. Para cálculos más complejos, pulse la tecla **Menú**, toque el **panel de funciones avanzadas** y seleccione sin, cos, tan, log, etc.

### Adición de eventos al calendario

1. **Aplicaciones > Calendario**
2. Para seleccionar el evento, toque la fecha. Si desea añadir un nuevo evento, toque la tecla **Menú**. Toque **Evento nuevo**.
3. Toque **Asunto** e introduzca el nombre del evento. Compruebe la fecha e indique la hora a la que desea que empiece y finalice el evento.
4. Toque también **Dónde** para introducir la ubicación.
5. Si desea añadir una nota al evento, toque **Descripción** y escriba los detalles.
6. Si desea repetir la alarma, seleccione **Repetición** y establezca **recordatorios** si es necesario.
7. Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

## Cambio de la vista del calendario

1. **Aplicaciones > Calendario**
2. En la parte superior de la pantalla, puede buscar los diferentes tipos de calendario (día, semana, mes, agenda).

## Polaris Office

Polaris Office es una solución profesional de Mobile Office que permite a los usuarios visualizar cómodamente varios tipos de documentos de Office, incluyendo archivos de Word, Excel y PowerPoint, en cualquier momento y lugar mediante su dispositivo móvil.

### Administrar archivos

Polaris Office ofrece a los usuarios de dispositivos móviles funciones prácticas de administración de archivos, incluyendo las funciones de copiar, cortar y pegar, y de eliminar archivos y carpetas desde el dispositivo.

### Visualización de archivos







Ahora los usuarios de dispositivos móviles pueden visualizar fácilmente muchos tipos de archivos diferentes, incluyendo documentos de Microsoft Office y Adobe PDF, desde su dispositivo. Al visualizar documentos con Polaris Office, los objetos y el diseño son idénticos a los del documento original.

## LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 permite ver la pantalla de su teléfono móvil desde un ordenador a través de USB, Bluetooth o una conexión Wi-Fi.

También puede controlar el teléfono móvil del ordenador con el ratón o el teclado.

### Iconos de LG On-Screen Phone 2.0

-  Permite conectar el teléfono móvil a un ordenador o desconectarlo.
-  Permite girar la ventana de On-Screen Phone (solamente disponible en aplicaciones que admiten esta función).
-  Inicia Panorama de Inicio LG o cambia las preferencias de On-Screen Phone.
-  Permite salir del programa On-Screen Phone.
-  Maximiza la ventana de On-Screen Phone.
-  Permite minimizar la ventana de On-Screen Phone.

## Funciones de LG On-Screen Phone 2.0

- **Transferencia y control en tiempo real:** permite mostrar y controlar la pantalla del teléfono móvil cuando se conecta al ordenador.
- **Control mediante el ratón:** permite controlar el teléfono móvil mediante el ratón para hacer clic en determinados elementos y arrastarlos en la pantalla del ordenador.
- **Introducción de texto con el teclado:** permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado del ordenador.
- **Transferencia de archivos (del teléfono móvil al ordenador):** permite enviar archivos (por ejemplo, Galería, Reproductor Vídeo, Música y Polaris Office) del teléfono móvil al ordenador. Basta con hacer clic con el botón derecho y arrastrar el archivo en cuestión para enviarlo al ordenador.
- **Transferencia de archivos (del ordenador al teléfono móvil):** permite enviar archivos del ordenador al teléfono móvil.

Basta con seleccionar los archivos que desee transferir y arrastrarlos y soltarlos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos que envía se guardan en la carpeta OSP.

- **Notificaciones de eventos en tiempo real:** muestra un aviso emergente que le informa de cualquier llamada o mensaje de texto, así como notificaciones de alarma y eventos.
- **Panorama de Inicio LG:** muestra los espacios de trabajo completos de Inicio LG. Puede organizar fácilmente los iconos o widgets y ejecutar una aplicación haciendo doble clic en el acceso directo.

**NOTA:** asegúrese de que Inicio LG es el inicio predeterminado. Panorama de Inicio LG sólo es compatible con Inicio de LG. Algunos widgets no se pueden ejecutar.

## Instalación del On-Screen Phone en el ordenador

1. Visite la página Web de LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) y seleccione un país.
2. Diríjase a **Postventa** > **Asistencia del teléfono móvil** > seleccione el modelo (LG-P940) > haga clic en **OSP (On-Screen Phone)** para realizar la descarga. Puede instalar On-Screen Phone en el ordenador.

## Conexión del teléfono al PC

On-Screen Phone 2.0 proporciona conexiones USB, Bluetooth y Wi-Fi. Siga las instrucciones del asistente de conexión del programa OSP.

### NOTA:

- Asegúrese de que la casilla **On-Screen Phone de Ajustes** > **Conectividad** > **On-Screen Phone** está activada.
- Tenga en cuenta que la batería puede agotarse más rápidamente debido al consumo de energía si **On-Screen Phone** está conectado a través de Wi-Fi.

- **Cuando conecte su teléfono móvil al ordenador mediante una zona Wi-Fi portátil y utilice Internet en el PC, automáticamente se cambia a la red 3G. En ese caso, es posible que se realicen cargos adicionales por datos, según el plan de datos contratado.**
- **La conexión inalámbrica a través de Wi-Fi puede que no funcione correctamente, según la configuración o el estado de la red.**
- **Ampliar la pantalla del teléfono puede ralentizar el dispositivo.**

### **Conexión USB:**

1. Abra la aplicación On-Screen Phone. Haga clic en el asistente para conexión, seleccione "Conexión por cable USB" y, a continuación, haga clic en "Siguiente".
2. Conecte el teléfono móvil al ordenador con un cable USB y haga clic en "Siguiente".

3. Introduzca la contraseña de On-Screen Phone y haga clic en "Siguiente". La contraseña predeterminada es "0000". Puede cambiarla en **Ajustes > Conectividad > Cambiar contraseña**.
4. Haga clic en "Aceptar" para cerrar la ventana.

### **Conexión inalámbrica con Bluetooth:**

1. En el teléfono móvil, vaya a **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Bluetooth**. Seleccione Bluetooth para activarlo y, a continuación, seleccione **Visible**.
2. Si ha realizado la conexión anteriormente con un cable, ejecute el asistente de nueva conexión para crear una conexión nueva.
3. Ejecute el asistente de conexión en el ordenador, seleccione la opción de conexión mediante Bluetooth y, a continuación, haga clic en "Siguiente".
4. El asistente empieza a buscar teléfonos móviles con función Bluetooth. Cuando aparezca


el teléfono móvil al que desea conectarse, haga clic en "Parar" con el fin de detener la búsqueda.

5. Seleccione "**LG-P940**" en la lista de dispositivos y haga clic en "Siguiendo". Puede cambiar el nombre del dispositivo si lo desea.
6. Introduzca el código PIN (por ejemplo, "0000") y haga clic en "Siguiendo".
7. En el teléfono móvil, acepte la solicitud e introduzca el mismo código PIN; a continuación, toque "Aceptar".
8. Introduzca la contraseña de On-Screen Phone y haga clic en "Siguiendo". (La contraseña predeterminada es "0000").
9. Toque "Aceptar" para salir.


## Verificación de la conexión de On-Screen Phone

Una vez que los dispositivos se hayan conectado, arrastre hacia abajo la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla de inicio para comprobar el estado de conexión de On-Screen Phone.

## Desconectar el teléfono del PC

Haga clic en  en la parte superior izquierda de la ventana de On-Screen Phone. También puede arrastrar hacia abajo la barra de notificaciones situada en la parte superior de la pantalla de inicio y seleccionar "On-Screen Phone conectado". Seleccione el menú "Desconectar On-Screen Phone" y toque "Desconectar" cuando aparezca el cuadro de diálogo.

## AJUSTES

En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones**,  a continuación desplácese hasta **Ajustes** y toque esta opción.

### Conexiones inalámbricas

Aquí, puede administrar las conexiones Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar las redes móviles y cambiar al modo avión.

**Modo avión:** si cambia al modo avión, se desactivan todas las conexiones inalámbricas.

**Wi-Fi:** con esta opción se activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

**Configuración de Wi-Fi:** permite configurar y administrar los puntos de acceso inalámbrico. Puede establecer la notificación de red o añadir una red Wi-Fi. Es posible acceder a la pantalla de ajustes avanzados de Wi-Fi desde la pantalla de ajustes de Wi-Fi. Pulse la tecla **Menú** y toque **Avanzado**.

**Configuración de Wi-Fi Direct:** active la casilla de verificación para activar Wi-Fi Direct. Establezca el nombre del dispositivo para Wi-Fi

Direct y busque otros dispositivos.

### SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, puede que sea necesario introducir la dirección MAC del LG-P940 en el router.

Puede encontrar la dirección MAC si sigue estas opciones de la interfaz de usuario: toque **Aplicaciones > Ajustes > Conexiones inalámbricas > Configuración de Wi-Fi y, a continuación, pulse la tecla Menú. A continuación, señale Avanzado > Dirección MAC.**

- **Bluetooth:** active y desactive la funcionalidad inalámbrica Bluetooth.
  - ▶ Consulte la página 50.
- **Ajustes Bluetooth**
  - **Nombre del dispositivo:** establezca un nombre Bluetooth para el dispositivo.
  - **Visible:** establezca que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.

- **Búsqueda de dispositivos:** establezca que el dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth.

**NOTA:**

**Para cambiar la configuración de transferencia de contactos, pulse Menú.**

- **Enviar como un archivo:** enviar contactos como una vCard anidada. Eso puede reducir el tiempo de transferencia, pero los dispositivos antiguos puede que no sean compatibles con este modo de recibir contactos.
- **Enviar por separado:** enviar cada contacto como una vCard única. En el caso de que un dispositivo antiguo no pueda recibir todos los contactos, seleccione esta opción.

**Mi zona Wi-Fi:** puede configurar su zona Wi-Fi.

**Ajustes de red VPN:** muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que se han configurado anteriormente. Permite agregar

distintos tipos de VPN.

**NFC:** activa NFC para leer e intercambiar etiquetas.

**Redes móviles:** permite configurar las opciones de itinerancia de datos, operadores y modo de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

## Ajustes de llamadas

### < Marcación fija >

Seleccione **Marcación fija** para activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le haya suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar a los números que estén en esta lista desde el teléfono.

### < Buzón de voz >

**Servicio de buzón de voz:** permite seleccionar el servicio de buzón de voz del operador.

**Configuración de buzón de voz:** si utiliza el servicio de buzón de voz del operador, esta opción le permite introducir el número de teléfono que utilizará para escuchar y gestionar el buzón de

VOZ.

#### < Otras opciones de llamada >

**Rechazar llamada:** permite activar la función de rechazo de llamadas. Puede elegir entre **Apagado**, **Rechazar en lista** o **Rechazar todas llam.**

**Desvío de llamadas:** elija si desea desviar todas las llamadas o utilizar esta función sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no tenga cobertura.

**Ajustes adicionales:** le permite modificar los parámetros siguientes:

- **ID de emisor:** puede indicar si desea mostrar su número al receptor de la llamada.
- **Llamada en espera:** si activa la llamada en espera, el dispositivo le avisará de que tiene una llamada en espera cuando esté atendiendo otra llamada (depende del proveedor de red).

**Bloqueo de llamada:** permite seleccionar cuándo desea bloquear las llamadas. Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier

aspecto de este servicio con su operador de red.

**Costes de llamadas:** permite visualizar los costes aplicados a sus llamadas. (Este servicio depende de la red; algunos operadores no admiten esta función).

**Duración de la llamada:** permite visualizar la duración de todas las llamadas, las llamadas marcadas, las llamadas recibidas y la última llamada.

**Mensajes de disculpa:** permite enviar un mensaje rápidamente cuando se rechaza una llamada. Esto es útil si tiene que rechazar una llamada durante una reunión.

## Sonido

#### < General >

**Modo silencio:** permite silenciar todos los sonidos (incluidos los tonos de llamada y de notificación) excepto el audio de música, vídeos y cualquier alarma que haya configurado. Puede silenciar los sonidos de aplicaciones multimedia y de la alarma en sus respectivas aplicaciones.

**Vibración:** le permite configurar el teléfono en modo vibración cuando reciba una llamada.

**Volumen:** permite ajustar el volumen del tono, los archivos multimedia y la alarma. Si desactiva la opción "Usar este volumen de tono para notificaciones", podrá ajustar por separado el volumen de las llamadas entrantes y el de las notificaciones.

< **Llamadas entrantes** >

**Tono del teléfono:** le permite ajustar el tono del teléfono predeterminado.

< **Notificaciones** >

**Tono de notificación:** le permite ajustar el tono de notificación predeterminado.

< **Respuesta del teléfono** >

**Tonos táctiles sonoros:** permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando se utiliza el teclado para marcar números.

**Selección sonora:** permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos u otros elementos en pantalla que reaccionan al toque.

**Bloqueo de pantalla:** le permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

**Respuesta táctil:** permite configurar el teléfono para que vibre brevemente al tocar las teclas de función y al realizar otras acciones.

## Pantalla

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

**Pantalla giratoria:** establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gira el teléfono.

**Animación:** establezca esta opción para mostrar una animación.

**Tiempo espera pantalla:** permite establecer el tiempo que pasará hasta que la pantalla pase al modo de espera.

**Mostrar tipos de letras:** permite cambiar el tipo de letra.

## Movimiento

Ajuste la configuración de gestos para la pantalla de inicio, las llamadas entrantes, la alarma o el

reproductor de vídeo.

**Reorganizar elemento:** si activa esta opción, podrá reubicar un elemento en otras pantallas de inicio, si lo mantiene pulsado e inclina el teléfono.

**Silenciar:** marque esta opción para silenciar la llamada entrante dando la vuelta al teléfono mientras este suena.

**Posponer (Detener):** marque esta opción para posponer (detener) la alarma dándole la vuelta al teléfono.

**Pausa:** active esta opción para detener con una pausa el vídeo dándole la vuelta al teléfono.

## Ubicación y seguridad

### <Mi ubicación>

**Usar redes inalámbricas:** si selecciona **Usar redes inalámbricas**, el teléfono determinará su ubicación aproximada mediante la conexión Wi-Fi y las redes móviles. Al seleccionar esta opción, se le solicitará que confirme si permite a Google utilizar su ubicación para proporcionar estos servicios.

**Utilizar satélites GPS:** si selecciona **Utilizar satélites GPS**, el teléfono determinará su ubicación con precisión a nivel de calle.

### <Desbloqueo de pantalla>

**Bloqueo pantalla:** permite definir el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Abre una serie de pantallas que le guía en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede configurar un **PIN** o una **contraseña** en lugar de un **patrón**, o dejarlo como **Ninguno**.

Cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará que cree el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

### <Bloqueo de tarjeta SIM>

**Bloqueo de tarjeta SIM:** permite bloquear la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

### <Contraseñas>

**Contraseñas visibles:** seleccione mostrar las contraseñas a medida que las escribe o anule la selección para ocultar las contraseñas a medida que las escribe.

### <Administración de dispositivos>

**Seleccionar administradores de dispositivos:** permite añadir uno o más administradores.

### <Almacenamiento de credenciales>

**Utilizar credenciales seguras:** permite acceder a los certificados seguros.

### Instalar desde la tarjeta SD:

permite instalar certificados cifrados desde la tarjeta SD.

**Establecer contraseña:** establece o cambia la contraseña de almacenamiento de credenciales.

**Borrar almacenamiento:** permite borrar las credenciales de todo el contenido y restablecer la contraseña.

## Aplicaciones

Puede ver y administrar las aplicaciones.

**Orígenes desconocidos:** ajuste predeterminado para instalar aplicaciones que no proceden del sitio de compras.

**ADVERTENCIA:** según las aplicaciones que instale, el teléfono móvil podría no funcionar correctamente y ser utilizado de forma ilegal para detectar su ubicación y obtener acceso a información personal a través de Internet.

Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue únicamente aplicaciones que procedan de fuentes de confianza, como Android Market.

**Administrar aplicaciones:** permite administrar y eliminar aplicaciones instaladas.

**Servicios en ejecución:** comprueba los servicios que están en ejecución.

**Uso de almacenamiento:** permite visualizar el almacenamiento utilizado por las aplicaciones.

**Uso de la batería:** permite visualizar las aplicaciones que han estado utilizando la batería.

**Desarrollo:** establezca las opciones para el desarrollo de aplicaciones.

## Cuentas y sincronización

### < Ajustes de sincronización generales >

**Datos de referencia:** permite que las aplicaciones sincronicen datos en un segundo plano, tanto si está trabajando con ellas como si no. Si desactiva esta opción, puede ahorrar batería y reducir (aunque no eliminar) el uso de los datos.

**Sincronización auto.:** permite que las aplicaciones se sincronicen, y que envíen y reciban datos con su propia programación.

### <Configuración de actualización Social+>

**Configuración Social+:** permite configurar un entorno optimizado de widget de red social.

### < Administrar cuentas >

Lista de todas las cuentas de Google y otras cuentas que haya añadido al teléfono. Si toca una cuenta en esta pantalla, se abrirá la pantalla de ajustes de sincronización de la cuenta.

## Privacidad

Cambie los ajustes para administrar la configuración y los datos.

- **Copia de seguridad de datos:** establézcalo para hacer la copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.
- **Restauración automática:** establezca esta opción para restaurar sus ajustes y datos de aplicación, cuando tenga que reinstalar las aplicaciones en el dispositivo.
- **Restaurar datos de fábrica:** restablece los ajustes con los valores de fábrica y borran todos sus datos. Si reestablece el teléfono de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir la misma información que la primera vez que inició Android.

**NOTA:**

- Si realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica, borrará todos sus datos personales de la memoria interna del teléfono, incluyendo la información sobre su cuenta de Google y otras cuentas, sus datos y ajustes del sistema y aplicaciones, así como las aplicaciones descargadas y la licencia DRM.
- Al restablecer el teléfono no se eliminan las actualizaciones de software del sistema que haya descargado, ni los archivos de su tarjeta microSD o de la memoria interna, como música o fotos. Por lo tanto, si desea eliminar todos los datos de la memoria interna al restablecer el teléfono, seleccione la casilla **Borra la memoria interna**.

## Almacenamiento

Verifique la información de las tarjetas de memoria y del teléfono y formatee la memoria externa o interna.

También puede desactivar la tarjeta de memoria (tarjeta SD) para extraerla o formatearla de forma segura.

## Idioma y teclado

Utilice los ajustes de Idioma y teclado para seleccionar el idioma y la región para el texto del teléfono y para configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha añadido al diccionario.

## Entrada y salida de voz

Establezca los ajustes de Reconocimiento de voz y utilice la Configuración de síntesis de voz para configurar el sintetizador de texto a voz de Android en aquellas aplicaciones que pueden utilizarlo.

### < Entrada de voz >

**Reconocimiento de voz: utilice los ajustes de Reconocimiento de voz para configurar la función de entrada de voz de Android.**

- **Idioma:** abre una pantalla en la que puede definir el idioma que utilizará al introducir texto hablado.
- **SafeSearch:** abre un cuadro de diálogo en el que puede establecer que el filtro de SafeSearch de Google bloquee algunos resultados.
- **Bloquear palabras ofensivas:** cuando se desactiva, el reconocimiento de voz de Google reconoce y transcribe palabras que muchas personas consideran ofensivas, cuando se introduce texto hablado. Cuando se activa esta opción, el reconocimiento de voz de Google sustituye dichas palabras en la transcripción por un marcador de posición formado por asteriscos (\*).

### < Salida de voz >

**Configuración de síntesis de voz:** utilice **Configuración de síntesis de voz** para configurar el sintetizador de voz de Android en

aquellas aplicaciones que puedan utilizarlo.

**NOTA: si no tiene instalados datos de un sintetizador de voz, solo estará disponible el ajuste Instalar archivos de datos de voz.**

- **Escuchar un ejemplo:** reproduce una breve muestra del sintetizador de voz, con la configuración actual.
- **Utilizar siempre mis Ajustes:** marque esta opción para utilizar los ajustes de esta pantalla en lugar de los parámetros del sintetizador de voz disponibles en otras aplicaciones.
- **Motor predeterminado:** abre un cuadro de diálogo en el que puede establecer qué aplicación de síntesis de voz desea usar, si tiene instalada más de una.
- **Instalar archivos de datos de voz:** si el teléfono no tiene instalados datos de un sintetizador de voz, se realiza la conexión con Android Market y le guía por el proceso de descarga e instalación de los datos. Esta opción no está disponible si los

datos ya están instalados.

- **Velocidad de voz:** abre un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar la rapidez a la que desea que hable el sintetizador.
- **Idioma:** abre un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar el idioma del texto que desea que lea el sintetizador. Puede resultar muy práctico si se combina con la opción Utilizar siempre mis Ajustes **para garantizar que el texto se pronuncia correctamente en distintas aplicaciones.**
- **Pico TTS:** permite configurar los ajustes de **Pico TTS.**

## Accesibilidad

Utilice los ajustes de **Accesibilidad** para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

**NOTA: se requieren complementos adicionales.**

## Conectividad

### <Modo de conexión USB>

#### **Modo de conexión**

**predeterminado:** puede establecer el modo deseado (**Sólo carga, Almacenamiento masivo, Software del PC y Módem USB**).  
**Preguntar siempre:** marque esta opción para seleccionar el modo de conexión USB siempre que conecte el teléfono a un ordenador.

### <Configuración de On-Screen Phone>

**On-Screen Phone:** marque esta opción para utilizar On-Screen Phone. Consulte On-Screen Phone en la página 79.

**Desconectar On-Screen Phone:** seleccione esta opción para desconectar On-Screen Phone.  
**Cambiar contraseña:** seleccione esta opción para cambiar la contraseña de On-Screen Phone.

## <LG PC Suite(PC)>

**Conexión Wi-Fi:** active esta opción para utilizar **LG PC Suite(PC)** con la conexión Wi-Fi. Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debería estar conectada para usar LG PC Suite(PC) a través de una conexión Wi-Fi en los ajustes **Conexiones inalámbricas**.

## Fecha y hora

Utilice los ajustes de **Fecha y hora** para establecer cómo se visualizarán las fechas. También puede utilizar estos ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en vez de obtener la hora actual de la red móvil.

## Acerca del teléfono

Podrá ver la información legal y comprobar el estado del teléfono y su versión de software.

## SOFTWARE PARA PC (LG PC SUITE)

La aplicación para PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar su dispositivo a un PC a través de una conexión mediante USB o Wi-Fi. Una vez conectado, puede utilizar las funciones del dispositivo desde el PC.

### Con la aplicación para PC "LG PC Suite", puede hacer lo siguiente:

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas y fotos) desde un ordenador.
  - Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
  - Sincronizar datos (calendarios, contactos, marcadores) entre un dispositivo y un ordenador.
  - Realizar copia de seguridad de las aplicaciones que tiene en el teléfono.
  - Actualizar el software de su dispositivo.
  - Hacer y restablecer la copia de seguridad del teléfono.
- Reproducir contenido multimedia en el ordenador, desde otro dispositivo.

**Puede utilizar el menú Ayuda de la aplicación para aprender a utilizar la aplicación para PC "LG PC Suite".**

### Instalación de la aplicación para PC "LG PC Suite"

La aplicación para PC "LG PC Suite" se puede descargar desde la página Web de LG.

1. Diríjase a [www.lg.com](http://www.lg.com) y seleccione un país.
2. Vaya a **Postventa > Asistencia del teléfono móvil** > seleccione el modelo (LG-P940).
3. Haga clic en **Sincro. PC** desde **Descargas**, y haga clic en la ventana **Descargar Sincro. PC** para descargar la aplicación para PC **LG PC Suite**.

### Requisitos del sistema para la aplicación para PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP 32 bits (Service pack 2), Windows

Vista 32 bits/64 bits, Windows 7  
32 bits/64 bits

- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: 512 MB de RAM o más
- Tarjeta gráfica: resolución de 1024 x 768, 32 bits o superior
- Disco duro: 100 MB o más de espacio libre en disco duro (es posible que necesite más espacio libre en disco, según el volumen de los datos guardados).
- Software necesario: controladores LG integrados.


### NOTA: Controlador USB de LG integrado

- El controlador USB de LG integrado es necesario para conectar un dispositivo LG y un ordenador. Se instala automáticamente al instalar el software para PC "LG PC Suite".

## Conexión del teléfono a un ordenador

El software para PC "LG PC Suite" puede conectar un dispositivo mediante cable USB o Wi-Fi.

## Cómo conectar un dispositivo con cable USB

1. Haga clic en  en la parte superior de la pantalla.
2. La sección de almacenamiento del teléfono se creará en la sección de biblioteca, a la izquierda de la pantalla, y se conectará el móvil.

**NOTA: Cuando seleccione el modo de conexión del dispositivo, seleccione "Software para PC".**

## Cómo establecer una conexión inalámbrica con Wi-Fi

Conexión Wi-Fi para el teléfono, conexión Ethernet para PC, con el mismo router:

- Configuración del dispositivo
  1. Desde el dispositivo, seleccione **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Configuración de Wi-Fi** y habilite la conexión **Wi-Fi**.
  2. Desde la lista de redes Wi-Fi encontradas, seleccione una red para conectarse.
  3. Puede que necesite introducir

la contraseña, si la red está protegida.

- Desde el dispositivo, seleccione **Ajustes > Conexión > habilite la Conexión Wi-Fi.**
- Configuración del PC
    - Diríjase a **Configuración de red.**
    - Asegúrese de que el PC está conectado a la misma red a la que está conectado el dispositivo.

Conexión Wi-Fi para el dispositivo y el PC, con el mismo router inalámbrico:

- Configuración del dispositivo
  - Desde el dispositivo, seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Configuración de Wi-Fi** y habilite la conexión **Wi-Fi.**
  - Desde la lista de redes Wi-Fi encontradas, seleccione una red para conectarse.
  - Puede que necesite introducir la contraseña, si la red está protegida.
  - Desde el dispositivo, seleccione **Ajustes > Conexión > habilite la Conexión Wi-Fi.**
- Configuración del PC
  - Diríjase a **Configuración de**


**red.**

- Asegúrese de que el PC está conectado a la misma red a la que está conectado el dispositivo.

Cómo conectarse con la zona Wi-Fi

- Configuración del dispositivo
  - Seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Mi zona Wi-Fi > Habilitar Mi zona Wi-Fi** para configurar la zona Wi-Fi.
  - Desde **Configuración de zona Wi-Fi portátil > Configurar zona Wi-Fi**, recuerde la información SSID de la red.
- Configuración del PC
  - Diríjase a **Configuración de red.**
  - Desde la lista de redes, busque la misma red a la que está conectado el dispositivo y selecciónela para conectarse.

**Lea lo anterior y siga los procedimientos que se indican a continuación.**

- Haga clic en  en la parte superior de la pantalla.
- A continuación, seleccione **Conexión Wi-Fi.**

3. Siga las instrucciones del asistente de conexión.
4. La sección de almacenamiento del teléfono se creará en la sección de biblioteca, a la izquierda de la pantalla, y se conectará el móvil.

**NOTA:**

- Si no puede encontrar el dispositivo para conectarse, desde el dispositivo seleccione **Ajustes > Conexión > Habilitar conexión Wi-Fi** y haga clic en **Reintentar** en el PC.
- Puede que la calidad de conexión Wi-Fi no sea buena, según la configuración y el estado de la red.
- Si conecta el dispositivo y el PC con la Zona Wi-Fi y utilice Internet en su PC, puede que tenga cargos adicionales por datos en relación a la Zona Wi-Fi, según sea el plan de datos contratado.
- La batería del teléfono puede agotarse rápidamente si utiliza la función Wi-Fi.

## Sincronización del teléfono con el ordenador

Para una mayor comodidad, los datos del dispositivo y del PC se pueden sincronizar fácilmente por medio del software para PC "LG PC Suite". Los contactos, los calendarios y los marcadores se pueden sincronizar.

El procedimiento es el siguiente:

1. Conecte el teléfono al ordenador (utilice un cable USB o una conexión Wi-Fi).
2. Después de establecer conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del teléfono de la categoría correspondiente, en la parte izquierda de la pantalla.
3. Haga clic en [Información personal] para seleccionarlo.
4. Active la casilla de verificación del contenido que desee sincronizar y haga clic en el botón **Sincronización**.

## Mover contactos de su dispositivo viejo al nuevo

Exporte los contactos como un archivo CSV desde el dispositivo antiguo al ordenador mediante un

programa de sincronización.

1. Instale en el ordenador la aplicación para PC "LG PC Suite". Ejecute el programa y conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB.
2. En la parte superior de la pantalla, seleccione **Dispositivo > Importar información personal > Importar contactos**.
3. Aparecerá un elemento desplegable para abrir un archivo de contactos.
4. Seleccione un archivo de contactos y haga clic en **Abrir**.
5. Aparecerá un elemento desplegable para importar un nuevo contacto desde el ordenador hasta los contactos del dispositivo.
6. Si los contactos del teléfono y los nuevos contactos procedentes del ordenador son distintos, seleccione un contacto que desee importar desde el ordenador.
7. Haga clic en el botón [Aceptar] para importar un nuevo contacto desde el ordenador al teléfono.

## Enviar contenido multimedia del dispositivo al PC

1. Conecte el dispositivo y el ordenador con un cable USB.
2. Ejecute la aplicación para PC "LG PC Suite".
3. Después de la conexión, seleccione la sección del teléfono de la categoría correspondiente, en la parte izquierda de la pantalla.
4. Seleccione **Multimedia**.
5. Active la casilla de verificación de los contenidos que se van a enviar.
6. Haga clic en **Inicio** para transferir el contenido, desde el teléfono hasta el ordenador.

## COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURAR

### Acerca de la copia de seguridad y restauración de los datos del smartphone

Se recomienda crear y guardar regularmente un archivo de copia de seguridad en la tarjeta de almacenamiento, especialmente antes de actualizar cualquier software. El mantenimiento de un archivo de copia de seguridad actualizado en la memoria de almacenamiento puede permitir recuperar los datos del smartphone si lo pierde, se lo roban o resulta dañado por un problema imprevisto.

Esta aplicación de Copia de seguridad y Restaurar ofrece compatibilidad entre los smartphones de LG y otras versiones de software o sistema operativo. De esta forma, cuando compre un nuevo smartphone LG, podrá realizar una copia de seguridad de los datos de su smartphone LG-P940 actual en el


nuevo.

Si ha preinstalado la aplicación Copia de seguridad y Restaurar en el smartphone, puede realizar una copia de seguridad y restaurar la mayoría de los datos del smartphone, Aplicaciones entre las que se incluyen las aplicaciones no protegidas, sus ajustes, **Favoritos, Calendario, Registro de llamada, Contactos, Mensajes y Ajustes del sistema** con esta aplicación.

- Para realizar una copia de seguridad manual de los datos del smartphone.
- Para planificar las copias de seguridad automáticas de los datos del smartphone.
- Para restaurar los datos del smartphone.

## Realizar una copia de seguridad de los datos del smartphone

**NOTA:** Para realizar una copia de seguridad de los datos que se encuentran en la memoria del dispositivo, se debe insertar la tarjeta de almacenamiento (tarjeta de memoria). Para obtener más información sobre cómo insertar la tarjeta de almacenamiento (tarjeta de memoria), consulte el capítulo **Uso de la tarjeta de memoria**.

1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y compruebe el estado de almacenamiento.
2. Toque la ficha **Aplicación**  y, a continuación, seleccione **Copia de seguridad y Restaurar** > **Copia de seguridad** > **Tarjeta de almacenamiento**.
3. Toque **Agregar nuevo** para introducir un nombre para el archivo de copia de seguridad y, a continuación, seleccione **Continuar**.
4. Active la casilla de verificación que está junto al elemento del que desee realizar la copia de

seguridad y, a continuación, seleccione **Continuar** para realizar la copia de seguridad.

5. Cuando se haya realizado la copia de seguridad de todos los archivos seleccionados, verá el mensaje **'Listo'**; seleccione **Continuar** para finalizar la copia de seguridad de los datos.

## Planificación de copias de seguridad automáticas

También puede habilitar copias de seguridad automáticas de los datos del smartphone según un ajuste de planificación. Para hacerlo, realice los siguientes pasos:

1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y compruebe el estado de almacenamiento.
2. Toque la ficha **Aplicación**  y, a continuación, seleccione **Copia de seguridad y Restaurar** > **Planes**.
3. En la pantalla **Ubicación de copia de seguridad planificada**, toque **Tarjeta de almacenamiento**.
4. En la lista, seleccione con qué frecuencia desea realizar la


copia de seguridad de los datos y los ajustes del dispositivo, y seleccione **Continuar**.

5. Active la casilla de verificación que está junto a los datos de los que desee realizar la copia de seguridad y, a continuación, seleccione **Continuar** para finalizar el ajuste del plan.

## Restauración de los datos del smartphone

Para restaurar los datos que se encuentran en la memoria del dispositivo, el modo de almacenamiento masivo debe estar desactivado.

**NOTA: Todos los archivos que estén almacenados en el smartphone se borrarán antes de que se restaure el archivo de copia de seguridad.**

1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y compruebe el estado de almacenamiento.
2. Toque la ficha **Aplicación**  y, a continuación, seleccione **Copia de seguridad y Restaurar** > **Restaurar** > **Tarjeta de**

**almacenamiento.**


3. En la pantalla **Restaurar**, seleccione el archivo de copia de seguridad que contenga los datos que desea restaurar.
4. Active la casilla de verificación que está junto al elemento que desee restaurar y, a continuación, seleccione **Continuar** para restaurarlo en el teléfono.

**NOTA: Tenga en cuenta que los datos del teléfono se sobrescribirán con los contenidos de la copia de seguridad.**


5. Si el archivo de copia de seguridad está encriptado, escriba la contraseña establecida para encriptarlo.
6. Cuando se hayan restaurado todos los archivos seleccionados, verá el mensaje **'Listo'**; seleccione **Sí** para reiniciar el teléfono.

**NOTA:**

- Mientras el modo de almacenamiento masivo está activado, no se puede utilizar esta aplicación Copia de seguridad y Restaurar. Seleccione la opción Sólo carga cuando esté conectado el cable USB.
- Puede establecer Habilitar encriptación para encriptar los archivos de copia de seguridad y así disfrutar de una protección adicional.

Pulse el Menú  de la pantalla **Copia de seguridad y Restaurar**, y seleccione **Ajustes > Seguridad** y active la casilla de verificación. Tras activar la encriptación, para restaurar los datos del organizador sincronizados, debe tener una contraseña de activación.

**NOTA:**

- También puede habilitar el borrado automático de copias de seguridad antiguas y guardar solo la copia más reciente. Pulse el Menú  de la pantalla **Copia de seguridad y Restaurar**, y seleccione **Ajustes > Copia de seguridad planificada > Eliminación automática de copias de seguridad antiguas** para seleccionar el número de copias de seguridad planificadas que desea guardar.
- Al insertar una tarjeta de memoria en el smartphone, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **/Polaris Office /My folders /\_ExternalSD /spritebackup** en la memoria de almacenamiento (cuando la tarjeta de memoria está insertada).

- **Copia de seguridad** permite al usuario realizar inmediatamente una copia de seguridad de lo que seleccione. (Aplicación y datos de aplicaciones, Contactos, Favoritos, Registro de llamada, Calendario, Favoritos) Para el historial de copias de seguridad recientes, si no hay historial de copias de seguridad, se muestra “No hay copia de seguridad”; si hay historial, se muestran hasta dos archivos de copia de seguridad.
- **Restaurar** permite al usuario restaurar elementos de los que se ha realizado una copia de seguridad si desea utilizar los archivos de copia de seguridad. La aplicación Restaurar se puede usar en el smartphone en el que se ha realizado la copia de seguridad, así como en otros smartphones de LG.

- **Planes** permite al usuario establecer una hora para que se realice una copia de seguridad planificada, generando automáticamente un archivo de copia de seguridad a la hora deseada; por ejemplo, a primera hora de la mañana, cuando el usuario no suele usar el teléfono. No hay ninguna copia de seguridad planificada de forma predeterminada si no se ha establecido previamente mediante Planes; de lo contrario, se muestra la hora de la siguiente copia de seguridad planificada.

## ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DEL TELÉFONO

### Actualización de software de teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione el país y el idioma.

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicios. Esta característica sólo estará disponible siempre y cuando LG publique una nueva versión de firmware para ese teléfono. El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de

transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

**NOTA: LG se reserva el derecho de ofrecer actualizaciones de firmware únicamente para modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de teléfono.**

### Actualización inalámbrica del software de teléfonos móviles LG

Esta función le ayuda a actualizar el software del dispositivo con una nueva versión, cómodamente, a través de OTA, sin tener que conectarse mediante un cable de datos USB. Esta característica sólo estará disponible siempre y cuando LG publique una nueva versión de firmware para ese teléfono. En primer lugar, debe comprobar la versión del software del teléfono móvil: **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización de software > Compruebe si existe nuevo sw.**

También puede retrasar la

actualización 1 hora, 4 horas, 8 horas o un día. En ese caso, la aplicación le notificará de que realice la actualización llegado su debido momento. También puede reorganizar la actualización manualmente.

**NOTA: esta función depende del proveedor de servicios de red, la región o el país.**

## Marcas comerciales

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Las demás marcas comerciales y copyright son propiedad de sus respectivos propietarios.

## DivX Mobile **DivX**

**ACERCA DE DIVX VIDEO:** DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una empresa subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo cuenta con la certificación oficial DivX Certified® para reproducir vídeo DivX. Visite [divx.com](http://divx.com) para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos a vídeo DivX.

**ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** este dispositivo DivX Certified® deberá registrarse para poder reproducir las películas DivX Video-on-Demand (VOD) que haya comprado. Para obtener el código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información sobre cómo completar el registro. **DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® hasta HD 720p, incluido contenido premium. DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus empresas subsidiarias y se utilizan con licencia.**

**Aviso: software de código fuente abierto**

Para obtener el código fuente correspondiente a GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código fuente abierto, visite <http://opensource.lge.com/>.

Todos los términos de licencia, avisos y avisos de exención de responsabilidad están disponibles para su descarga con el código fuente.



Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS y el símbolo son marcas comerciales registradas, y DTS 2.0 Channel y los logotipos de DTS son marcas comerciales de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Reservados todos los derechos.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

## ACCESORIOS

Estos accesorios están disponibles para su uso con el teléfono LG-P940. (Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales.)

### Adaptador de viaje



### Cable de datos

Permite conectar el LG-P940 y el ordenador.



### Batería



### Manual de usuario

Obtenga más información acerca del LG-P940.



### Auriculares estéreo



#### NOTA:

- Utilice siempre accesorios originales LG. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

# DATOS TÉCNICOS

## Temperaturas ambiente

Máx: +55 °C (descarga), +45 °C (carga)

Mín: -10 °C

### Declaración de conformidad LG Electronics

#### Datos de los proveedores

**Nombre**

LG Electronics Inc

**Dirección**

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

#### Información del producto

**Nombre del producto**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Nombre del modelo**

LG-P940

**Marca**

LG

**CE 0168** 

#### Estándares aplicables

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V13.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1  
 EN 300 328 V1.1  
 EN 50361-1-2006-A1 1.2009  
 EN 50360-2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
 EN 301 511 V9.0.2  
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1  
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1  
 EN 301 908 V1.3.1

#### Información adicional

El cumplimiento de los estándares arriba indicados ha sido verificado por BABT

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
 Notified Body Identification Number: 0168

#### Declaración de conformidad

Declaro bajo nuestra entera responsabilidad que el producto arriba mencionado, al cual esta declaración hace referencia, cumple con los estándares y directivas anteriores

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nombre Fecha

Doo Haeng Lee / Director 13. Dec. 2011

  
 Firma del representante

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Para solucionar algunos de ellos, deberá llamar a su proveedor de servicios, aunque la mayoría de problemas podrá solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Se pierde la conexión	Señal débil o el dispositivo está fuera de la red del proveedor de servicios. El operador ha aplicado nuevos servicios.	Muévase hacia una ventana o a un área abierta. Compruebe el mapa de cobertura del operador de red. Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6-12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la oficina de su proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe volver a introducir el código nuevo para confirmarlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Si pierde el código, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Soluciones posibles</b>
No se puede ejecutar ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación Se ha insertado una nueva tarjeta SIM. Límite de cargos por prepago alcanzado.	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones.  Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.
No se puede encender el teléfono	La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente. La batería no está cargada. Los contactos de la batería están sucios.	Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla. Limpie los contactos de la batería.


<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Soluciones posibles</b>
Error al cargar	<p>La batería no está cargada. La temperatura exterior es demasiado alta o baja. Problema de contacto</p> <p>No hay tensión</p> <p>Cargador defectuoso Cargador erróneo</p> <p>Batería defectuosa</p>	<p>Cargue la batería.</p> <p>Asegúrese de que el teléfono se carga a temperatura normal.</p> <p>Compruebe el cargador y la conexión con el teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario. Enchufe el cargador en una toma distinta. Si el cargador no se calienta, sustitúyalo. Utilice sólo accesorios de LG originales. Sustituya la batería.</p>
Número no permitido	La función Marcación fija está activada.	Compruebe el menú Ajustes y desactive la función.
No se pueden recibir/enviar SMS ni imágenes.	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Consulte los formatos de archivo compatibles.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Soluciones posibles</b>
La tarjeta SD no funciona	Solo se admiten los sistemas de archivos FAT16 y FAT32.	Compruebe el sistema de archivos de la tarjeta SD a través del lector de tarjetas o formatee la tarjeta SD con el teléfono.
La pantalla no se enciende cuando recibo una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una película o carcasa de protección, compruebe si ha cubierto el área alrededor del sensor de proximidad. Asegúrese de que el área de alrededor del sensor de proximidad está limpia.
Sin sonido	Modo de vibración	Compruebe el estado de configuración del menú de sonido para asegurarse de que no está en modo silencio o vibración.
El dispositivo se bloquea	Problema de software intermitente	Extraiga y vuelva a poner la batería. Encienda el teléfono. Intente actualizar el software a través del sitio web.

## PREGUNTAS FRECUENTES



Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas de su teléfono se describen en esta sección.


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>BT</b> Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles a través de Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth, como unos auriculares estéreo/mono, kit de manos libres para coche y compartir imágenes, vídeos, contactos, etc. mediante el menú Galería/Contactos. Asimismo, cuando un servidor FTP está conectado a un dispositivo compatible, puede compartir contenidos almacenados en el medio de almacenamiento (memoria interna o tarjeta SD).
<b>BT</b> Bluetooth Auriculares	¿Si mis auriculares Bluetooth están conectados, puedo escuchar música a través de los auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando unos auriculares Bluetooth están conectados, todos los sonidos del sistema se reproducen a través de ellos. Como resultado, no podrá escuchar música a través de los auriculares con cable.

<b>Categoría</b> Subcategoría	<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
<b>Datos</b> Contactos Copia de seguridad	¿Cómo puedo realizar una copia de seguridad de los contactos?	Los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
<b>Datos</b> Sincronización	¿Es posible configurar una sincronización unidireccional con Gmail?	Solo está disponible la sincronización bidireccional.
<b>Datos</b> Sincronización	¿Es posible sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	La carpeta Recibidos se sincroniza automáticamente. Puede ver otras carpetas si pulsa la tecla <b>Menú</b>  y toca <b>Carpetas</b> para seleccionar una carpeta.
<b>Google™ Service</b> Inicio de sesión de Gmail	¿Tengo que iniciar sesión en Gmail siempre que quiera tener acceso a Gmail?	Una vez que inicie sesión en Gmail, no será necesario que vuelva a hacerlo.
<b>Servicio de Google</b> Cuenta de Google	¿Es posible filtrar los correos electrónicos?	No, el filtrado de correos electrónicos no se puede realizar a través del teléfono.



<b>Categoría</b> Subcategoría	<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
<b>Función del teléfono</b> YouTube™	¿Es posible reproducir vídeos de YouTube?	Sí, los vídeos de YouTube son compatibles, pero es posible que haya que verlos mediante la aplicación de YouTube (y no con el navegador).
<b>Función del teléfono</b> Correo electrónico	¿Qué ocurre cuando ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	El correo electrónico se guardará automáticamente como borrador.
<b>Función del teléfono</b> Tono	¿Hay algún límite de tamaño de archivo para cuando desee utilizar un archivo .MP3 como tono?	No hay ningún límite de tamaño de archivo.


<b>Categoría</b> Subcategoría	<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
<b>Función del teléfono</b> Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de recepción de mensajes anteriores a 24 horas. ¿Cómo puedo cambiarlo?	Sólo podrá ver la hora de recepción de los mensajes recibidos durante el día en curso.
<b>Función del teléfono</b> Tarjeta microSD	¿Cuál es el tamaño máximo permitido para una tarjeta de memoria?	Las tarjetas de memoria de 32 GB son compatibles.
<b>Función del teléfono</b> Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en el dispositivo?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Android Market™ y que sea compatible con el hardware.
<b>Función del teléfono</b> Sincronización	¿Es posible sincronizar los contactos de todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de correo electrónico empresarial).

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Espera y pausa	¿Es posible usar la opción de espera y pausa al guardar un número de teléfono?	Si ha transferido un contacto con las funciones de espera y pausa guardadas en el número, no podrá utilizar dichas funciones. Necesitará volver a guardar cada número. Cómo guardar un número con la opción de espera y pausa: 1. Desde la pantalla de inicio, pulse el icono <b>Teléfono</b>  . 2. Marque el número y, a continuación, pulse la tecla <b>Menú</b>  . 3. Toque <b>Añadir pausa de dos segundos</b> o <b>Añadir espera</b> .
<b>Función del teléfono</b> Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del dispositivo?	Puede configurar el dispositivo para que se deba introducir un patrón de desbloqueo antes de poder acceder a él o utilizarlo.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Desbloqueo Patrón	¿Cómo se crea el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="439 170 916 222">1. Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla <b>Menú</b> .</li><li data-bbox="439 227 865 253">2. Toque <b>Ajustes &gt; Ubicación y seguridad</b>.</li><li data-bbox="439 259 916 336">3. Toque <b>Bloqueo pantalla &gt; Patrón</b>. La primera vez que lo configura, aparece un breve tutorial sobre la creación de un patrón de desbloqueo.</li><li data-bbox="439 341 870 393">4. Configúrelo dibujando el patrón una vez y después otra vez para confirmarlo.</li></ol> <p data-bbox="439 398 911 424"><b>Precauciones al utilizar el patrón de bloqueo.</b></p> <p data-bbox="439 429 933 624">Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que ha establecido. No podrá acceder al teléfono si utiliza un patrón incorrecto 5 veces. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si ha agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo tras 30 segundos.</p>


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Desbloqueo Patrón	<p>¿Qué debo hacer si olvido el patrón de desbloqueo y no he creado la cuenta de Google en el teléfono?</p>	<p><b>Si ha olvidado el patrón:</b></p> <p>Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google desde el teléfono pero ha cometido cinco errores al introducir el patrón, toque el botón He olvidado el patrón. A continuación, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono o la ha olvidado, necesitará realizar un restablecimiento completo.</p> <p><b>Precaución: si realiza un restablecimiento a los ajustes de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar un restablecimiento a los ajustes de fábrica.</b></p> <p>Cómo realizar un restablecimiento a los ajustes de fábrica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apague el teléfono.</li> <li>2. Mantenga pulsadas a la vez las siguientes teclas (durante 10 segundos): <b>tecla de encendido/ bloqueo + tecla de cámara + tecla para bajar el volumen.</b></li> <li>3. El teléfono se encenderá y realizará un restablecimiento de fábrica de inmediato.</li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> Memoria	<p>¿Sabré que la memoria está llena?</p>	<p>Sí, recibirá una notificación.</p>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Compatibilidad de idiomas	¿Es posible cambiar el idioma?	El teléfono tiene capacidades en varios idiomas. Para cambiar el idioma: 1. Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla <b>Menú</b>  y toque <b>Ajustes</b> . 2. Toque <b>Idioma y teclado</b> > <b>Seleccionar idioma</b> . 3. Toque el idioma deseado.
<b>Función del teléfono</b> VPN	¿Cómo configuro una red VPN?	La configuración del acceso VPN es diferente para cada empresa. Para configurar el acceso VPN desde el teléfono, el administrador de la red de la empresa deberá proporcionarle los detalles.
<b>Función del teléfono</b> Tiempo de espera de la pantalla	La pantalla se apaga tras solo 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar la cantidad de tiempo que transcurre hasta que se apaga la luz de fondo?	1. Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla <b>Menú</b>  . 2. Toque <b>Ajustes</b> > <b>Pantalla</b> . 3. En los ajustes de Pantalla, toque <b>Tiempo espera pantalla</b> . 4. Toque el tiempo de espera que prefiera para la luz de fondo de la pantalla.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Respuesta táctil del teléfono	He activado la respuesta táctil en mi teléfono. Sin embargo, cuando marco un número, el teléfono sigue vibrando. ¿Cómo puedo desactivar esa función?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla <b>Menú</b> .</li><li>2. Toque <b>Ajustes &gt; Sonido</b>.</li><li>3. Toque <b>Respuesta táctil</b> para quitar la marca y desactivar la función.</li></ol>
<b>Función del teléfono</b> Wi-Fi y 3G	Cuando estén disponibles tanto la conexión Wi-Fi como 3G, ¿qué servicio utilizará el teléfono?	Al utilizar datos, el teléfono usará la conexión Wi-Fi de forma predeterminada (si está activada en el teléfono). No obstante, no se notificará cuando el teléfono cambie de una conexión a otra. Para saber qué conexión se está usando, visualice el icono de 3G o Wi-Fi de la parte superior de la pantalla.
<b>Función del teléfono</b> Pantalla de inicio	¿Es posible eliminar una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Sólo tiene que mantener pulsado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte inferior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Aplicación	He descargado una aplicación y causa muchos errores. ¿Cómo la elimino?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla <b>Menú</b> .</li> <li>Toque <b>Ajustes &gt; Aplicaciones &gt; Administrar aplicaciones</b>.</li> <li>Toque la aplicación y, a continuación, toque <b>Desinstalar</b>.</li> </ol>
Función del teléfono Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB correspondiente?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable USB, independientemente de si los controladores necesarios están instalados o no.
Función del teléfono Alarma	¿Puedo utilizar archivos de música para la alarma?	<p>Sí. Después de guardar el archivo de música como tono, puede utilizarlo para la alarma.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mantenga pulsada una de las canciones de una lista de la biblioteca. En el menú que se abrirá, toque <b>Utilizar como tono del teléfono</b>.</li> <li>En una pantalla de ajuste del reloj de la alarma, seleccione la canción como tono.</li> </ol>
Función del teléfono Alarma	Si el teléfono está apagado, ¿la alarma sonará o se activará?	No, no se admite esa función.

<b>Categoría</b> Subcategoría	<b>Pregunta</b>	<b>Respuesta</b>
<b>Función del teléfono</b> Alarma	Si el volumen del timbre está establecido en Desconectado o en Vibración, ¿se oirá la alarma?	La alarma está programada para que suene incluso en esos casos.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Solución de recuperación</b> Restablecer los datos de fábrica	¿Cómo se realiza un restablecimiento a los ajustes de fábrica?	<p>Esta función restablece los ajustes con los valores de fábrica y borra todos sus datos. Si reestablece el teléfono de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir la misma información que la primera vez que inició Android.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla <b>Menú</b> .</li><li>2. Toque <b>Ajustes &gt; Privacidad &gt; Restaurar datos de fábrica</b>.</li><li>3. Lea la advertencia y toque <b>Reiniciar teléfono</b>.</li><li>4. Toque <b>Borrar todo</b>.</li></ol> <p><b>Atención:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica, borrará todos sus datos personales de la memoria interna del teléfono, incluyendo la información sobre su cuenta de Google y otras cuentas, sus datos y ajustes del sistema y aplicaciones, así como las aplicaciones descargadas y la licencia DRM.</li><li>• Al restablecer el teléfono no se eliminan las actualizaciones de software del sistema que haya descargado, ni los archivos de su tarjeta microSD o de la memoria interna, como música o fotos. Por lo tanto, si desea eliminar todos los datos de la memoria interna al restablecer el teléfono, seleccione la casilla Borre la memoria interna.</li></ul>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Solución de recuperación</b> Restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento completo si no puedo tener acceso al menú de ajustes del teléfono?	<p>Cómo realizar un restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apague el teléfono.</li><li>2. Mantenga pulsadas a la vez las siguientes teclas (durante 10 segundos): <b>tecla de encendido/ bloqueo + tecla de cámara + tecla para bajar el volumen.</b></li><li>3. El teléfono se encenderá y realizará un restablecimiento de fábrica de inmediato.</li></ol> <p><b>Atención:</b> <b>Si se realiza un restablecimiento a los ajustes de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones instaladas y los datos del usuario. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar un restablecimiento a los ajustes de fábrica.</b></p>



### **Cómo desechar aparatos electrónicos obsoletos**

- 1** Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/EC.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La eliminación adecuada de las unidades inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.




### **Cómo desechar baterías y acumuladores**

- 1** Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en la batería o acumulador, significa que se acoge a la Directiva europea 2006/66/EC.
- 2** Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.
- 3** Todas las baterías/acumuladores se deben desechar de forma separada del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 4** La eliminación correcta de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
- 5** Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

# | LG-P940 | USER GUIDE

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

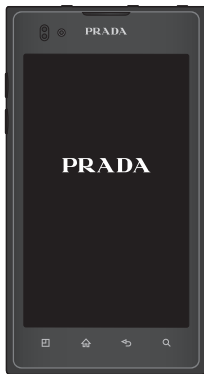

# GETTING TO KNOW YOUR PHONE

## BEFORE YOU START USING THE PHONE, PLEASE READ THIS!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 1MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

**To uninstall applications:**

1. **Applications > Settings > Applications > Manage applications.**
2. Once all applications appear, scroll to and select the

- application you want to uninstall.
3. Touch **Uninstall.**

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

**Extending your phone's battery life:**

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or NFC, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

**To check the battery power level:**

- **Applications > Settings > About phone > Status.**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of

the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- **Applications > Settings > About phone > Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS

### **WARNING:**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING:**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time (for over 10 seconds): **Power/Lock key + Camera key + Volume Down Key**
3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

**WARNING:**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

## 5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

**To stop applications:**

1. **Applications > Settings > Applications > Running services**
2. Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

**TIP!** To return to a recent application, press and hold the Home key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

## 6. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

**With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...**

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.

- Play multimedia content in your PC from another device.

**You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.**

### **Installing "LG PC Suite" PC Application**

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

1. Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

### **System Requirements for "LG PC Suite" PC software**

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

### **LG Integrated USB Driver**

- **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

## 7. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC.  
(Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

## 8. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

### LG Integrated USB Driver

• **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.**

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. USB connection mode list will appear, and select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.

6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

## 9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P940 has an internal antenna. Also mention not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna. While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 10. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

**OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

## Device components

**Camera key**

**Earpiece**

**Proximity sensor**

**Front camera lens**

**Home key** 

Return to the Home screen from any screen.

**Menu key** 

• Check what options are available.



**Power/Lock key**

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

**Back key** 

Return to the previous screen.


**Search key** 

### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


### WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

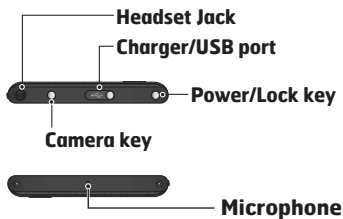

### Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

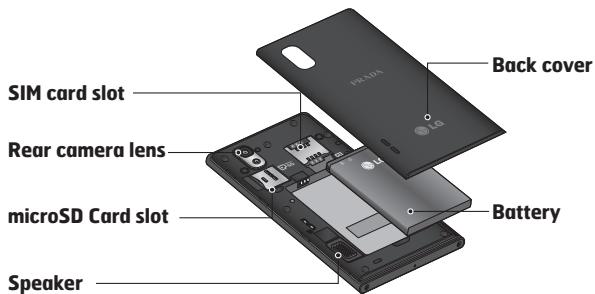

## YOUR HOME SCREEN

### Customising the Application design from Home screen



According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1. Tap and hold an application to customise for a while, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the editing icon and select the desired icon design.

### Customising the Home screen design

You can customise the current Home screen design by downloading launcher and theme applications from either **LG SmartWorld** or the **Android Market**.


1. Select **Homescreen > Applications > Market**.
2. Search for launcher and theme with 'launcher or theme' as keyword.
3. Download and install your choice of launcher application and its relevant themes.
4. You can change default with downloaded launcher by selecting **Home screen > Application > Home Selector** after installing successfully.


**NOTE:**

- **LG SmartWorld will require you to setup an account and sign in.**
- **LG SmartWorld cannot be available depending on area, phone, carrier, plan and software version.**

**Notification drawer**

The notification drawer runs across the top of your screen.

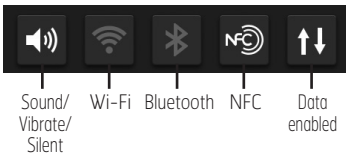

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the Home screen, press the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check manage Sound/Vibrate/Silent, Wi-Fi,









Bluetooth, NFC, the music player, etc.

















**Viewing the status bar**















The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.






Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold

Icon	Description
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data

Icon	Description
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event

<b>Icon</b>	<b>Description</b>
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

## GOOGLE ACCOUNT SET UP

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

### OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# CONNECTIVITY

## Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

**TIP! With LG-P940, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.**

### NOTE:

- **LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.**
- **Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.**
- **Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.**

**Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device**

1. **Applications > Settings > Wireless & networks > Touch Bluetooth** to turn it on.
2. Go to **Bluetooth settings > Scan for devices**
3. Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

### Send data using the Bluetooth wireless feature

1. Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
2. Select an option for sending data via Bluetooth.

**NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.**



3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### Receive data using the Bluetooth wireless feature

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings > Discoverable**. Your device is discoverable to other Bluetooth devices for 120 seconds.
2. When prompted, enter the PIN for the Bluetooth wireless feature and select **OK** (if

necessary).

3. Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device. Received data is saved to the bluetooth folder.

**NOTE: If you receive a contact, you can save the contacts into the phonebook as following.**  
**: Touch Contact**  **> Press**  **> More > Import/Export.**

## Wi-Fi

Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

### Activate the WLAN feature

In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**.

**NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.**

### Find and connect to a WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**. The device will automatically search for available WLANs.
2. Select a network under **Wi-Fi networks**.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

### Add a WLAN manually

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Add Wi-Fi network**.
2. Enter the SSID for the network and select the security type.
3. Set the security settings depending on the selected security type.
4. Select **Save**.

### Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)


Using WPS, you can connect to a secured network.

To connect to a WLAN with a WPS button,

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
2. Select **Push Button Connection**.
3. Press a WPS button on the access point within 2 minutes. To connect to a WLAN with a WPS button,
  1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
  2. Select a network indicated by the WPS icon and select **WPS PIN**.
  3. On the access point, enter the PIN and press the start button.

# CAMERA

## Getting to know the viewfinder

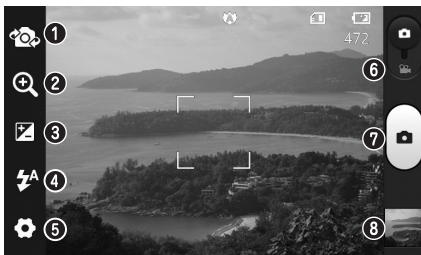


- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the image.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Capture** – Takes a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

**NOTE:** The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

# VIDEO CAMERA

## Getting to know the viewfinder

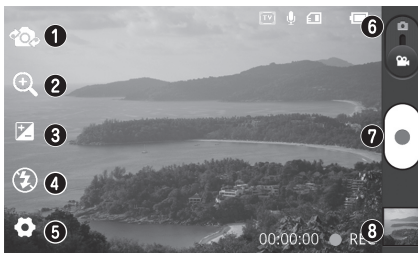

- ❶ **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- ❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the video.
- ❹ **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- ❻ **Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- ❼ **Record** – Starts recording.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

**NOTE: The zoom function is not available while video recording.**



ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN  
Ante cualquier necesidad de asistencia,  
puede ponerse en contacto con nosotros  
mediante nuestra página Web o nuestro  
centro de Atención al Cliente.

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Atención al cliente

902 500 234



**LG**

Life's Good

## **CARTA DE GARANTÍA**

### **TELEFONÍA MÓVIL**

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, duda o bien, si quiere realizar alguna consulta puede hacerlo a través de nuestra web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

## CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U.  
SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR  
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE ESTA GARANTÍA

### REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- (1) La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. y para beneficiarse de la misma deberá:
  - (1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI del mismo.
  - (1.2) En el periodo de Garantía Comercial (Cliente final) será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente Carta de Garantía Comercial debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo e IMEI del mismo.
- (2) Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.
- (3) Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
- (4) El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

## PERIODO DE LA GARANTÍA

- (1) La garantía se aplica a todos los dispositivos de Telefonía Móvil comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

El periodo de garantía es el siguiente:

- Dispositivo móvil (terminal): 2 años.
  - Accesorios: 2 años.
  - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.
- (2) La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).
- (3) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea mas larga. Todos aquellos componentes hardware substituidos en garantía pasarán a ser propiedad de ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

## COBERTURAS DE LA GARANTÍA

### NOTA IMPORTANTE

- (1) La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.

- (2) De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- (3) El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- (4) Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales o a la Central de Servicios Técnicos, o bien por la vía de jurisdicción ordinaria.
- (5) Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- (6) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.
- (7) La garantía de LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. sustituye al impreso de origen para todo el territorio del estado español.

## **PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

- (1) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la atención del Departamento Legal, a la dirección C/ Chile, 1 28290 Las Rozas (Madrid).

## EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- (1) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
- (2) Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (3) Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.
- (4) Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexonado.
- (5) Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- (6) Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- (7) Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- (8) Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
- (9) El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las pantallas táctiles.
- (10) Los dispositivos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- (11) Los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.
- (12) Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

- (13) Las averías producidas por el desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- (14) Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (15) fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.).
- (16) Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del equipo al servicio técnico.
- (17) Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.
- (18) Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los precargados y/o su funcionamiento.
- (19) Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.), cualquiera que sea su procedencia.
- (20) Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.
- (21) Las baterías, al tratarse de un elemento consumible, están garantizadas durante su vida útil (a modo de referencia 1 año de garantía en baterías).

## **DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO**

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL  
ESTABLECIMIENTO COMERCIALIZADOR EN  
EL MOMENTO DE LA COMPRA**

**CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.**

Pol. In. El Oliveral Sector 13  
Parcela 27 A  
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA  
Tel: (+34) 902 .500. 234

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES  
INTRANSFERIBLE Y APLICABLE SOLO AL  
COMPRADOR ORIGINAL. CUMPLIMENTE LOS  
DATOS REQUERIDOS Y GUÁRDELA JUNTO CON  
LA FACTURA DE COMPRA EN LUGAR SEGURO.

