

LG Life's Good

PRINTED WITH SOY INK™

CE 0168

## LG-C365 Manual do Utilizador - Português

Este manual irá ajudá-lo a compreender o seu novo telemóvel. Fornece-lhe explicações úteis sobre as funções do seu telefone.

Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Este equipamento pode ser utilizado em todos os países europeus. A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizada em espaços exteriores em França, na Rússia e na Ucrânia.
---------------------	---

P/N: MFL67264449(1.0) [www.lg.com](http://www.lg.com)

## Conhecer o seu telefone

**Auscultador**

**LCD principal**

**Tecla Enviar**

- Marca um número de telefone e atende uma chamada.
- Em modo de espera:** apresentação do histórico das chamadas.

**Teclas alfanuméricas**

- Em modo de espera:** Introduzir os números para marcar. Prima continuamente as seguintes teclas.
- Inserir o símbolo "+\*" para fazer chamadas internacionais.
- Ligar para o correio de voz.
- Teclas a - Marcação rápida.
- Modo SOS.
- Premir continuamente para activar ou desactivar o modo silencioso.

**No modo de edição:** Introduzir os números e os caracteres

**Indicador de mensagens**

- Este LED pisca durante, máx., 10 minutos se não abrir as novas mensagens de IM, e-mail, de texto ou Chamadas perdidas.

**Teclas de atalho (Tecla de atalho esquerda / Tecla de atalho direita)**

- Estas teclas realizam a função indicada na parte inferior do ecrã.

**Tecla Terminar**

- Ligar/desligar (premir continuamente)
- Terminar ou rejeitar uma chamada.

**Tecla de confirmação / Tecla OK**

- Selecciona opções dos menus e confirma acções.

**Tecla de navegação**

- Em modo de espera:** Premir tecla de navegação para cima: Widget configurado. (Menu > Definições > Visor > Ecrã inicial > Definição de widget)
- Premir a tecla de navegação para baixo: Meus itens.
- Premir tecla de navegação direita: Leitor de MP3
- Premir a tecla de navegação esquerda: Internet
- No menu:** Deslocar para cima, para baixo e para os lados.

**Conector do carregador/cabo USB**

**SUGESTÃO:** Certifique-se de que o telefone está ligado e em modo de espera e o cartão de memória externa está inserido antes de ligar o cabo USB para Armazenamento de Massa.

**Teclas laterais**

- Em modo de espera:** Em modo de espera: Controlar o volume de toque.
- Durante uma chamada:** Ajustar o volume dos auscultadores.
- Durante a reprodução de música MP3:** Ajustar o volume de áudio.

**Objectiva da câmara**

**Bateria**

**Suporte do cartão de memória**

**Tampa traseira**

**Suporte do cartão SIM**

**Auricular**

## Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria


### Instalação do cartão SIM

Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.

**Atenção!** O cartão SIM e os seus contactos poderão ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.  
apenas suporta cartões SIM de 2 G/2,5 G

### Ilustrações

- 1 Remova a tampa traseira
- 2 Retire a bateria
- 3 Insira o cartão SIM
- 4 Insira a bateria
- 5 Insira a tampa traseira
- 6 Carregar o seu telefone

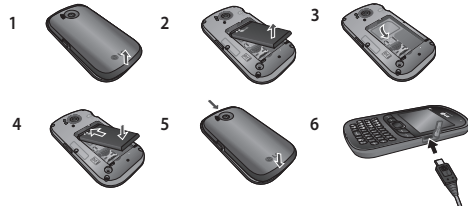


**AVISO:** Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

## Cartão de memória

### Instalar um cartão de memória

Poderá aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória.

**Nota:** O cartão de memória é um acessório opcional. Faça deslizar o cartão de memória para a ranhura até encaixar no respectivo lugar. Verifique se a zona de contactos dourados está voltada para baixo.

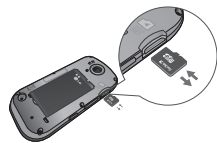

**AVISO:** A memória externa não pode exceder os 8 GB.

### Remover um cartão de memória

Retire cuidadosamente o cartão de memória, empurrando-o suavemente para dentro e soltando-o rapidamente.

## Consulta rápida das funções

### Menu 1. Entretenimento

Pode instalar novos jogos e aplicações no telefone para que esteja entretido nos seus tempos livres. Prima Menu e selecione **Entretenimento**.

### Menu 2. Registo

Pode verificar todos os registos, registos de chamadas, chamadas perdidas, números marcados, chamadas recebidas e apenas mensagens. O número e nome (se disponíveis) são apresentados juntamente com a data e a hora a que a chamada foi efectuada. Também pode ver o número de vezes que ligou.

- Todos os registos:** Ver uma lista completa de todas as chamadas feitas, recebidas e perdidas e também enviar e receber mensagens.
- Apenas chamadas:** Ver uma lista de todos os números marcados, de todas as chamadas recebidas e perdidas.
- Apenas mensagens:** Ver uma lista de todos os números para quem enviou ou de quem recebeu mensagens.

### Menu 8. E-Mail

#### Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma conta de e-mail.

- 1 Prima Menu, selecione E-Mail e selecione a conta que pretende utilizar.
- 2 Em Opções, escolha Escrever e-mail para abrir uma nova mensagem de e-mail.
- 3 Introduza o endereço no campo Para e, em seguida, escreva um Assunto e prima a tecla de navegação para baixo.
- 4 Introduza a sua mensagem utilizando o teclado e, em seguida, prima OK para enviar o e-mail.

### Menu 9. Meus itens

Ver as imagens, os sons, vídeos e outros em Meus itens.

- Chamadas perdidas:** Ver uma lista de chamadas perdidas.
- Chamadas efectuadas:** Ver uma lista de todos os números marcados.
- Chamadas recebidas:** Ver uma lista de todos os números que lhe ligaram.

### Menu 3. Câmara

#### • Câmara

- 1 Prima Menu e selecione Câmara.
- 2 Quando a câmara tiver focado o motivo, selecione o ícone Captar na parte inferior central do ecrã e prima OK para tirar uma fotografia.

#### • Câmara de vídeo

- 1 Prima Menu e selecione Câmara e Câmara de vídeo. O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
  - 2 Foque a câmara no motivo que pretende gravar.
  - 3 Selecione o ícone Rec. na parte inferior central do ecrã e prima OK para gravar um vídeo. Rec será apresentado na parte inferior do visor. Prima novamente para parar a gravação.
- Álbum**
- Ver as fotografias e os vídeos guardados no seu Álbum.

### Menu 10. Lista telefónica.

#### Procurar um contacto

- 1 Prima Menu e selecione Lista telefónica.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto ao qual pretende ligar.
- 3 Para percorrer os contactos e diferentes números, utilize as teclas de navegação.

#### Adicionar um novo contacto

- 1 Prima Menu e selecione Lista telefónica.
- 2 Prima Opções e selecione Novo contacto.
- 3 Introduza todas as informações disponíveis nos campos fornecidos e selecione Concluído.

### Menu 11. Ferramentas

#### • Menu rápido

- 1 Prima Menu e selecione Ferramentas e, em seguida, selecione Menu rápido.
- 2 Prima Adicionar e selecione o menu a que quer aceder rapidamente.

### Menu 4. Internet

Poderá executar o browser de Internet e aceder à página inicial do perfil activado nas definições da Web. Poderá introduzir manualmente um endereço URL e aceder à página Web correspondente.

- 1 Em Menu, selecione **Internet** -> **SIM** para abrir a página inicial do seu fornecedor de serviços.
  - 2 Navegue na Internet utilizando as seguintes teclas:
    - **Navegação** - Percorra uma página Web.
    - **OK** - Selecione um item.
    - **Voltar** - Volte para a página anterior.
    - **Opções** - Aceda a uma lista de opções do browser.
- Nota:** A ligação a este serviço e a transferência de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

### Menu 5. Redes Sociais

O LG-C365 possui a funcionalidade de Redes sociais que lhe permite desfrutar e gerir a sua rede social. Pode actualizar o seu próprio estado de RS e ver as actualizações de RS dos seus amigos.

#### • Despertador

Pode configurar a activação de até 3 despertadores para uma hora específica.

#### • Calculadora

Inclui as funções padrão, tais como Adição, Subtracção, Multiplicação e Divisão.

#### • Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros sons.

#### • Cronómetro

Esta opção permite-lhe utilizar a função de cronómetro.

#### • Conversor de unidades

Converte quaisquer medidas para uma unidade à sua escolha.

#### • Relógio mundial

Permite-lhe determinar a hora actual num outro país ou zona horária.

#### • Serviço SIM

Esta função varia de acordo com o SIM e com os serviços de rede. Caso o cartão SIM suporte serviços SAT (i.e., o kit de ferramentas do SIM), este menu corresponde ao nome específico do serviço do operador armazenado no cartão SIM.

## Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se o seu cartão de memória ainda não estiver formatado, será necessário fazê-lo antes de começar a utilizá-lo.

- 1 No ecrã inicial, prima **Menu** e, em seguida, selecione **Definições**.
- 2 Selecione **Dispositivo e Info. memória.** e selecione **Memória externa**.
- 3 Prima **Formatar** e introduza a palavra-passe, predefinida como 0000. O seu cartão de memória será formatado e estará pronto para ser utilizado.
- 4 Para ver as novas pastas formatadas no seu LG-C365, prima **Menu** e selecione **Meus itens**. Prima a tecla de navegação direita duas vezes para escolher o cartão de memória.

**ATENÇÃO:** quando formatar o seu cartão de memória, todo o conteúdo será eliminado. Se pretender não perder os dados existentes no seu cartão de memória, faça primeiro uma cópia de segurança dos seus dados.

**AVISO:** não retire o cartão MicroSD durante a transferência de dados.

**Nota:** A funcionalidade de Redes sociais é uma aplicação de dados intensiva. Pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

### Menu 6. Mensagens

O seu LG-C365 inclui funções relacionadas com SMS (serviço de mensagens curtas), MMS (serviço de mensagens multimédia), bem como mensagens de serviço de rede.

#### Enviar uma mensagem

- 1 Prima Menu, selecione **Mensagens** e escolha **Escrever Msg**.
- 2 Irá abrir o editor de nova mensagem. O editor de mensagens combina **SMS** e **MMS** num sistema intuitivo e fácil de utilizar que permite alternar entre um e outro. A predefinição do editor de mensagens é o modo **SMS**.
- 3 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado. Consulte **Introduzir texto à direita** para mais informações sobre como introduzir texto.

### Menu 12. Definições

#### • Perfis

Selecione o perfil que pretende editar. Utilizar o Modo de voo - O modo de voo não permitirá fazer chamadas, ligar à Internet ou enviar mensagens.

#### • Dispositivo

- > **Data e hora:** Selecione Actualização auto. activada e o telefone actualizará automaticamente a data e a hora.
- > **Estado da bateria:** Selecione para configurar as definições de poupança de energia como Ligada ou Desligada.
- > **Idiomas:** Altere o idioma do visor do seu LG-C365.
- > **Bloquear tecl. auto:** Bloqueio o teclado automaticamente, no ecrã de espera.
- > **Segurança:** Altere as suas definições de segurança para manter o LG-C365 e as informações importantes nele contidas em segurança.
- > **Serviço SOS:** Active o serviço SOS. Após a activação, se premir continuamente a tecla 9 no ecrã de espera, a mensagem SOS é enviada e o telefone permanece no Modo SOS.

## Chamadas

### Fazer uma chamada

- 1 Certifique-se de que o seu telefone está ligado.
  - 2 Pode utilizar o teclado. Para eliminar um dígito, prima a seta para trás.
  - 3 Prima **Enviar** para iniciar a chamada.
  - 4 Para terminar a chamada, prima **Terminar**.
- SUGESTÃO!** Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente 0.

### Efectuar uma chamada a partir dos seus contactos

É fácil ligar a qualquer pessoa cujo número esteja guardado na **Lista telefónica**.

- 1 Prima **Menu** para abrir o menu principal. Selecione **Lista telefónica**.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende ligar e desloque-se até à **Lista telefónica**.
- 3 Prima **Enviar** para iniciar a chamada.

### Menu 7. Música

#### Leitor de MP3

O seu LG-C365 possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. **Nota:** Antes de utilizar o leitor de música, necessita de transferir música para o seu telefone. O leitor de música suporta os seguintes tipos de codec: MP3, WMA, AAC. O leitor de música não suporta necessariamente todas as funcionalidades e variações de formatos de ficheiros.

- > **Info. memória:** Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória e verificar o espaço disponível.
- > **Definição de armazenamento primário** - Se introduzir um cartão de memória externa no seu telefone, pode também seleccionar Definições de armazenamento primário e, em seguida, escolher a localização predefinida onde prefere guardar os seus itens.
- > **Repor o dispositivo:** Utilize para repor todas as definições de fábrica. Irá necessitar do código de segurança para activar esta função.
- > **Informação do dispositivo:** Ver as informações técnicas do seu LG-C365.

#### • Ecrã

Pode ajustar as definições do ecrã do telefone.

#### • Chamadas

Pode configurar o menu correspondente a uma chamada.

#### • Conectividade

- > **Modo de ligação USB:** Pode seleccionar o modo de ligação USB no telefone para diferentes utilizações.
- > **Rede:** Pode seleccionar Rede ou Listas Preferidas.

## Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima **Aceitar** ou **Rejeitar** para atender a chamada. Quando o seu telefone estiver a tocar, prima **Silencioso** para silenciar o toque. Esta função é útil se se esquecer de alterar o seu perfil para Silencioso antes de se reunir.

Prima **Rejeitar** ou selecione **Rejeitar** para rejeitar uma chamada.

**Nota:** numa chamada com o altifalante activado, o ícone de altifalante é apresentado com uma cruz vermelha; com o altifalante desactivado, o ícone de altifalante é apresentado sem a cruz vermelha.

### Marcação rápida

Pode atribuir um número de marcação rápida a um contacto para o qual ligue frequentemente.

**SUGESTÃO!** Para alterar o volume enquanto ouve música, utilize as teclas de volume no lado esquerdo do seu telefone.

**Nota:** Os direitos de autor dos ficheiros de música podem estar protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Por isso, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

### Rádio FM

O seu LG-C365 está equipado com uma função de **Rádio FM**, para que possa sintonizar as suas estações favoritas e ouvi-las em viagem.

**Nota:** Caso se encontrem numa área com má recepção de rádio, pode ter dificuldades em ouvir a rádio. Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Insira-os na tomada dos auscultadores.

#### • Ouvir rádio

- 1 Prima **Menu**, selecione **Música** e selecione **Rádio FM**.
- 2 Selecione o número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.

#### - Selecção de rede

- **Automática:** Esta função procura automaticamente e regista o telefone na rede.
  - **Manual:** Esta função permite-lhe procurar redes e especificar, se possível, em que redes na lista de redes pretende registar o telefone.
  - **Listas Preferidas**
- Selecciona listas de redes preferidas para apresentar e guarda-as no seu cartão SIM. Pode editar a lista de redes actual.
- \*: Apresentar apenas se suportado pelo cartão SIM.
- > **Perfis de Internet:** Este menu apresenta os Perfis de Internet.

#### • Bluetooth

Configure o seu LG-C365 para utilização do Bluetooth. Poderá ajustar a sua visibilidade a outros dispositivos ou procurar dispositivos com os quais o seu telefone esteja emparelhado.

**Nota:** Se emparelhar o LG-C365 com qualquer dispositivo com versões do BT superiores a 2.0, não lhe é solicitado o código de acesso, uma vez que é gerado automaticamente. Se emparelhar o LG-C365 com qualquer dispositivo com versões inferiores do BT, tais como 1.2 ou outras, é-lhe solicitado o código de acesso.

