

PRADA phone by **LG 3.0**

Téléphone **PRADA** par **LG 3.0**

LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

► **N° magique Vert 32 20** offres LG

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de
8h à 20h sauf jours fériés

www.lg.com/fr



A pleine puissance, l'écoute prolongée du
haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager
l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type LG-P940 est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-700, en accord avec la norme EN 50332-1. Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2. De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux.

Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L.5232-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux.




PRINTED WITH
SOY INK™

CE 0168

P/N : MFL67471504 (1.0)

PRADA

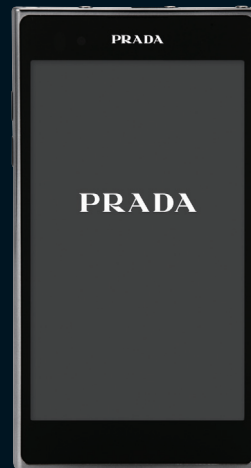

FRANÇAIS

Pour télécharger la dernière version complète du guide de l'utilisateur, allez sur www.lg.com à partir de votre PC ou ordinateur portable.

**Wi-Fi
(WLAN)**

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.

En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.

LG-P940 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



SOMMAIRE

5 RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE

15 PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

15 Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

- 22 Composants de l'appareil
- 24 Installation de la carte SIM et de la batterie
- 25 Chargement de la batterie
- 25 Utilisation de la carte mémoire
- 27 Verrouillage et déverrouillage de l'écran
- 27 Sécuriser votre écran de verrouillage

29 VOTRE ÉCRAN D'ACCUEIL

- 29 Conseils d'utilisation de l'écran tactile

29 Écran d'accueil

30 Personnalisation de l'écran d'accueil

31 Personnalisation des icônes d'applications dans l'écran d'accueil

32 Personnalisation de l'écran d'accueil

32 Retour à une application récemment utilisée

32 Barre de notification

33 Affichage de la barre d'état

35 Clavier visuel

35 Saisie des lettres accentuées

36 CONFIGURATION D'UN COMPTE GOOGLE

37 RÉSEAUX SOCIAUX

38 Affichage et mise à jour de votre statut

38 Suppression de comptes sur votre téléphone

39 E-MAIL

39 Gestion d'un compte de messagerie

39 Écran du compte de messagerie

40 Utilisation des dossiers de comptes

40 Composition et envoi d'un e-mail

41 LE WEB

41 Navigateur

41 Utilisation de la barre d'outils Web

41 Utilisation des options

43 MULTIMÉDIA

43 Galerie

43 Éditeur d'image

44 Musique

46 Radio FM

47 NFC

48 HDMI

50 CONNECTIVITÉ

50 Bluetooth

52 Wi-Fi

53 Wi-Fi direct

54 Utilisation de SmartShare

56 Partage de réseau mobile

57 GPS

58 Connexions PC via un câble de données PC

60 connexions VPN

62 APPELS

62 Émission d'un appel

62 Appel des contacts

62 Réponse à un appel et rejet d'un appel

62 Réglage du volume pendant l'appel

63 Émettre un second appel

63 Affichage des journaux d'appel

63 Paramètres d'appel

65 CONTACTS

65 Recherche d'un contact

65 Ajout d'un nouveau contact

65 Contacts favoris

66 Importer ou exporter des contacts

66 Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

68 MESSAGERIE

68 Envoi d'un message

69 Boîte classée

69 Utilisation des émoticônes

69 Modification des paramètres de message

70 APPAREIL PHOTO

70 Familiarisation avec le viseur

71 Prise de vue rapide

71 Lorsque la photo est prise

71 Utilisation des paramètres avancés

74 CAMÉRA VIDÉO

74 Familiarisation avec le viseur

75 Enregistrement d'une vidéo rapide

75 Après avoir enregistré une vidéo

75 Utilisation des paramètres avancés

76 Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

77 UTILITAIRES

- 77 Réglage des alarmes
- 77 Utilisation de la calculatrice
- 77 Ajout d'un événement au calendrier
- 78 Modification de l'affichage du calendrier
- 78 Polaris Office

79 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

- 79 Icônes On-Screen Phone 2.0
- 79 Caractéristiques d'On-Screen Phone 2.0
- 80 Installation d'On-Screen Phone sur votre PC
- 80 Connexion de votre téléphone à votre PC
- 82 Vérification de la connexion On-Screen Phone
- 82 Déconnexion de votre téléphone de votre ordinateur

83 RÉGLAGES

- 83 Sans fil et réseaux
- 84 Paramètres d'appel
- 85 Son
- 86 Écran
- 87 Mouvement
- 87 Lieu et sécurité
- 88 Applications
- 89 Comptes et synchro
- 89 Confidentialité
- 90 Stockage
- 90 angue et clavier
- 90 Saisie et sortie vocales
- 92 Accessibilité
- 92 Connectivité
- 93 Date et heure
- 93 À propos du téléphone

94 LOGICIEL PC (PC SUITE)

- 95 Connexion de votre appareil à votre PC

- 98 Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur
- 98 Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel
- 99 Envoi de contenus multimédia de l'appareil vers un PC

100 BACKUP & RESTORE

105 MISE À JOUR DU LOGICIEL DU TÉLÉPHONE

- 106 Marques commerciales

108 ACCESSOIRES

109 DONNÉES TECHNIQUES

110 DÉPANNAGE

115 FAQ

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO. Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes

et régulières issues d'études scientifiques. Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout

modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,564 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains

cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0,762/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des

informations relatives aux produits sur le site www.lg.com/fr.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant

de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une

- cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux : Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous

conduisez.

- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas enir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables

dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-

vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
 - Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
 - Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
 - Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
 - Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
 - Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale orsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
 - La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- ### **Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements**
- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parkings souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
 - Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
 - Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Précautions d'usage préconisées par notre constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

AVANT D'UTILISER LE TÉLÉPHONE, VEUILLEZ LIRE CECI !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 1MB d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

1. **Applications > Paramètres > Applications > Gérer les applications.**

2. Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
3. Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou NFC, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
 - Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail™, Google Agenda et Google

Contacts.

- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- **Applications > Paramètres > À propos du téléphone > État.**

L'état (en charge ou non) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- **Applications > Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**

La durée d'utilisation de la batterie est indiquée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés

à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

AVERTISSEMENT :

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT : Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez vos applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

Marche-Arrêt/Verrouillage + touche Appareil photo + touche Volume bas

3. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine.

AVERTISSEMENT :

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

4. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

1. Éteignez votre téléphone.
2. Appuyez simultanément sur les touches suivantes pendant 10 secondes environ : **touche**

5. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en

cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêter des applications :

1. **Applications > Paramètres > Applications > Services en cours d'exécution**
2. Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour interrompre ce programme.

ASTUCE ! Pour revenir à une application récemment utilisée, appuyez de façon prolongée sur la touche Accueil. La liste des applications récemment utilisées s'affiche alors à l'écran.

6. Installation du logiciel PC (PC Suite)

L'application PC «LG PC Suite» est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC par le biais d'un câble USB de transmission des données ou par

Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce à l'application PC « PC Suite », vous pouvez...

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre appareil.

Pour savoir comment utiliser l'application PC « PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation de l'application PC « PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

1. Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients > Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P940).
3. Dans **Téléchargements**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger l'application PC **PC Suite**.

Configuration système requise pour l'application PC PC Suite

- Système d'exploitation : Windows XP 32 bits (Service Pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus

- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées.)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG.

Pilote USB intégré LG

- **Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour installer un périphérique LG sur un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».**

7. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

La procédure est la suivante :

1. Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
2. Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative

à votre appareil à partir de la catégorie, sur la gauche de l'écran.

3. Cliquez sur [Informations personnelles].
4. Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

8. Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide de périphériques de stockage USB

Pilote USB intégré LG

• Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour installer un périphérique LG sur un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».

1. Pour vérifier les supports de stockage, allez dans **Application > Paramètres > Stockage**. (Si vous souhaitez transférer des fichiers depuis ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)

2. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
3. La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Stockage de masse**.
4. Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
5. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
6. Sélectionnez l'option **Charge uniquement** pour débrancher le téléphone.

9. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P940 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur de la façade arrière car c'est là que se trouve l'antenne NFC. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez

de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

10. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Composants de l'appareil

Touche Appareil photo

Écouteur

Capteur de proximité

Objectif de l'appareil photo intégré

Touche Accueil 

Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu 

• Permet de visualiser les options disponibles.

**Touche Marche-Arrêt/
Verrouillage**

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Pression brève pour verrouillage/déverrouillage de l'écran.

Touche Précédent 

Permet de revenir à l'écran précédent.


Touche Rechercher 



REMARQUE : Capteur de proximité


Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

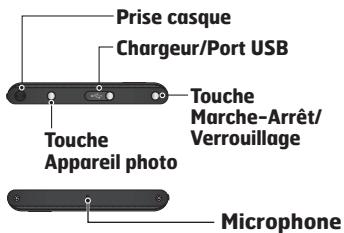

Touches de volume


- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.

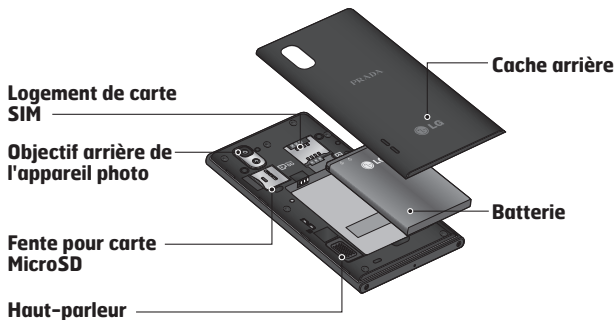


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


1. Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez la façade arrière, comme indiqué sur l'illustration.

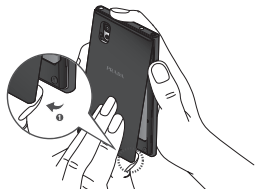

2. Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

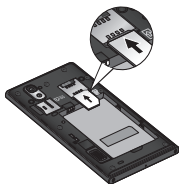

3. Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic (2).

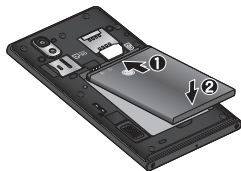

4. Alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic (2).



Chargement de la batterie

Faites glisser et ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur la partie supérieure de l'appareil. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.




REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire : Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retirer une carte mémoire en toute sécurité : Applications
> Paramètres > Stockage > Désactiver la carte SD.

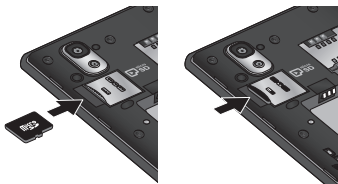**REMARQUE :**

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- FAT32 prend en charge les tailles de fichiers inférieures à 4 Go.

AVERTISSEMENT : N'INSÉREZ PAS ET NE RETIREZ PAS LA CARTE MÉMOIRE LORSQUE LE TÉLÉPHONE EST ALLUMÉ. VOUS RISQUERIEZ D'ENDOMMAGER LA CARTE MÉMOIRE AINSI QUE VOTRE TÉLÉPHONE ET D'ALTÉRER LES DONNÉES STOCKÉES SUR LA CARTE MÉMOIRE.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu Applications.
2. Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres > Stockage**.
3. Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
4. Appuyez sur **Effacer la carte SD > Effacer la carte SD > Tout**


effacer.

5. Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.


REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P940, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage  pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il

est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données). Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

ASTUCE:

Pour réactiver votre téléphone, vous pouvez également appuyer sur la touche Diminuer le volume lorsque l'écran est éteint.

Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller pour accéder à votre téléphone.

Définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la première fois :

- **Applications > Paramètres > Lieu et sécurité > Verrouillage de l'écran > Schéma, Code PIN ou Mot de passe**

Une fois que celui-ci est défini, vous pouvez le modifier dans le menu **Modifier l'écran de verrouillage**.

REMARQUE :

Consignes relatives au verrouillage de l'écran.

- **Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage, le code PIN ou le mot de passe que vous avez défini. Si vous saisissez un schéma, un code PIN ou un mot de passe incorrect cinq fois de suite, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.**

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

- **Si vous avez oublié votre schéma :**

si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone mais qu'après cinq tentatives, vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

- **Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe :** effectuez une réinitialisation matérielle.

VOTRE ÉCRAN D'ACCUEIL

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.


Écran d'accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets, de raccourcis (vers vos applications favorites), de dossiers et de fond d'écran préférés.




REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des gadgets, des raccourcis, des dossiers ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.


Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

1. **Écran d'accueil** > **Menu**  > **Ajouter**
OU

Appuyez de façon prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil.

- Sélectionnez les éléments que vous souhaitez ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- Écran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à 

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Personnalisation des icônes d'applications dans l'écran d'accueil



Selon vos préférences, vous pouvez modifier les icônes des applications sur l'écran d'accueil.

- Exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application jusqu'à faire apparaître en haut à droite de cette icône le symbole de modification.
- Appuyez sur le symbole de modification, puis sélectionnez l'icône de votre choix.

Personnalisation de l'écran d'accueil



Vous pouvez personnaliser l'écran de lancement en téléchargeant une application de lancement à partir de **LG SmartWorld** ou d'**Android Market**.

1. Sélectionnez **Écran d'accueil** > **Applications** > **LG SmartWorld** ou **Android Market**.
2. Recherchez le lanceur et des thèmes en tapant les mots-clés «lanceur ou thème».
3. Téléchargez et installez le lanceur de votre choix et les thèmes correspondants.
4. Modifiez les paramètres par défaut en activant le lanceur téléchargé sous **Écran d'accueil** > **Application** > **Écran d'accueil** après installation.

REMARQUE:

- Pour utiliser **LG SmartWorld**, vous devez créer un compte et vous connecter à celui-ci.
- **LG SmartWorld** peut ne pas être disponible selon la zone, le téléphone, l'opérateur, l'abonnement et la version du logiciel.

Retour à une application récemment utilisée

1. Appuyez de façon prolongée sur la touche **Accueil** .
L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
2. Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur la touche **Retour**  pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Sonnerie/
Vibreur/
Silencieux


Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Données
activées

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.




Ou, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Notifications**. Ici, vous pouvez gérer l'état des fonctions Sonnerie/Vibreur/ Silencieux, Wi-Fi, Bluetooth et NFC, ou encore l'état du lecteur audio.

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations, notamment sur la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que sur les connexions Wi-Fi, Bluetooth, NFC et de données actives.



Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion

Icône	Description
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Wi-Fi Direct activé
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	NFC activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur


Icône	Description
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	Téléchargement en haut débit de données
	Chargement en haut débit de données
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	On-Screen Phone connecté
	3 autres notifications non affichées


Icône	Description
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir
	Radio FM activée en fond sonore
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

Clavier visuel


Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.


 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.


FR Exercez une brève pression pour afficher le contenu ou appuyez de manière prolongée pour modifier la langue d'écriture.

 Exercez une brève pression, ou appuyez de façon prolongée afin d'insérer une émoticône lors de la rédaction d'un message.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

 Appuyez pour masquer le clavier visuel.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »). Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

CONFIGURATION D'UN COMPTE GOOGLE

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- **Applications** > sélectionnez une application Google telle que **Gmail** > sélectionnez **Créer** afin de créer un compte.

Si vous avez un compte Google, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

RÉSEAUX SOCIAUX

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis en temps réel. Vous pouvez ajouter vos comptes Facebook, Twitter et Myspace sur votre téléphone. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez consulter ces sites pour en créer un.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

1. Dans l'écran d'accueil, choisissez l'application SNS (site de réseau social) à utiliser.
2. Si vous ne possédez pas encore de compte, appuyez sur Inscription et indiquez les informations nécessaires.

3. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez configurés sur votre communauté, puis appuyez sur Connexion.
4. Patientez pendant que les informations sont vérifiées auprès de la communauté.
5. Vérifiez que votre communauté est **ACTIVÉE**. En appuyant sur votre communauté sociale, vous pouvez visualiser son statut actuel.

ASTUCE: Si vous ajoutez un gadget de réseau social sur votre écran d'accueil, ce gadget affiche votre statut lorsque votre téléphone reçoit des mises à jour du réseau. Vous pouvez également accéder directement à la communauté sociale de votre choix en appuyant sur le gadget correspondant.

Affichage et mise à jour de votre statut

1. Sélectionnez la communauté à laquelle vous souhaitez accéder.
2. Vous pouvez visualiser le statut actuel de votre communauté sociale.
3. Vous pouvez mettre à jour votre statut en ajoutant des commentaires ou charger des photos.

REMARQUE : Cette fonction dépend des services du réseau.

ASTUCE ! Vous pouvez utiliser les informations concernant vos amis via les réseaux sociaux ou synchroniser ces données vers les contacts.

Suppression de comptes sur votre téléphone

Choisissez **Applications** > **Paramètres** > **Comptes et synchro** > sélectionnez le compte à supprimer > appuyez sur **Supprimer le compte**.

E-MAIL

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange. Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un compte de messagerie :

1. **Applications > E-mail** > sur l'écran de compte, appuyez sur **Menu > Ajouter compte**. Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer des uns aux autres.

Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :

1. **Applications > E-mail** > sur l'écran de compte, appuyez sur **Menu > Paramètres**.

Suppression d'un compte de messagerie :

1. **Applications > E-mail** > sur l'écran de compte, appuyez sur **Menu > Paramètres** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer compte**.
2. Dans la boîte de dialogue, appuyez sur le bouton **Supprimer** pour confirmer la suppression du compte.

Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.



- Appuyez sur l'écran pour ouvrir votre Boîte de réception combinée, qui contient les messages envoyés à tous vos comptes.

Les messages figurant dans la Boîte de réception combinée

se distinguent par différentes couleurs indiquées sur la gauche, qui correspondent à celles de vos comptes sur l'écran Comptes.

 – Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte. Seuls les e-mails les plus récents de votre compte sont téléchargés sur votre téléphone. Pour télécharger des messages antérieurs, appuyez sur **Charger plus d'e-mails** en bas de la liste des e-mails.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

1. Dans l'application **E-mail**, appuyez sur  pour **composer**

votre message.

2. Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
3. Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.
4. Rédigez le texte du message.
5. Appuyez sur la touche **Envoyer**. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier Boîte d'envoi s'affiche dans l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique.



LE WEB

Navigateur



Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de la barre d'outils Web




-  Appuyez pour revenir à la page précédente.
-  Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la

page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.

-  Appuyez pour afficher toutes les fenêtres ouvertes.
-  Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.

Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour voir les options.

-  **Lire plus tard** : permet d'ajouter la page Web affichée dans Lire plus tard.
-  **Aj. des bulletins infos RSS** : permet d'ajouter la page Web actuelle au lien d'informations RSS.
-  **Partager la page** : permet de partager la page Web.
-  **Rechercher sur la page** : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.
-  **Sélectionner le texte** : permet de copier du texte depuis une page Web.




Extras

- **Page d'accueil** : permet d'accéder à la page d'accueil.
- **Configurer la page d'accueil** : permet de définir la page actuelle comme étant votre page d'accueil.
- **Ajouter un raccourci à l'écran d'accueil** : permet d'ajouter un raccourci vers la page Web actuelle sur l'écran d'accueil.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique des téléchargements.
- **Paramètres** : permet d'afficher les paramètres du navigateur.


MULTIMÉDIA

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

Galerie





Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Galerie**. Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.



Vue chronologique

La **galerie** du LG-P940 affiche les photos et vidéos sous forme chronologique. En mode Vue grille, faites glisser le curseur  vers la droite. La date à laquelle vous avez pris les photos s'affiche, en commençant par la plus récente. Si vous sélectionnez une date particulière, toutes les photos prises ce jour-là s'affichent.

Éditeur d'image

Vous pouvez modifier des photos et appliquer différents effets.

- Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Éditeur d'image**.
- Sélectionnez l'image à modifier.
- Sélectionnez l'option de modification de votre choix, puis modifiez l'image choisie.
 -  Permet de modifier une image à l'aide des options **Sélectionner**, **Pivoter** et **Redimensionner**.
 -  Permet d'appliquer 19 types de filtres.
 -  Permet de régler l'image à l'aide des fonctions **Niveau auto.**, **Balance RGB**, **Luminosité**, **Contraste**, **Teinte** et **Saturation**.
 -  Permet d'appliquer 18 types de bordures.
 -  Permet d'associer l'image actuellement sélectionnée à d'autres images.
 -  Permet de sauvegarder l'image modifiée.
 -  Permet de reproduire l'action que vous avez annulée.

-  Annuler: permet de revenir à l'étape précédente avant que cette dernière ne soit modifiée.
-  Permet d'accéder au menu précédent.
- 4. Permet de régler l'image tel que vous le souhaitez par le biais d'une variation de l'effet.
- 5. Après avoir ajusté l'image, sélectionnez **Enregistrer**.


REMARQUE:











- Cette fonction peut ne pas être disponible selon votre résolution photo et le format de fichier choisi.
- Vous pouvez accéder à cette fonction depuis l'application Galerie. Accédez à l'application Galerie, puis sélectionnez une image > Menu > Plus > Modifier.

Musique

Le téléphone LG-P940 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique**.

Lecture d'une chanson

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Musique**.
2. Appuyez sur **Chansons**.
3. Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Permet de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'afficher les paroles. Cette option est activée uniquement s'il s'agit d'une chanson avec paroles.
	Permet de régler le volume.
	Permet de régler l'effet audio surround virtuel lorsqu'un casque est branché.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone ou appuyez sur la touche de volume SW, puis faites glisser votre pouce sur l'écran du lecteur.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire, Ajouter à la liste d'écoute, Définir comme sonnerie, Supprimer, Partager, Rechercher** et **Détails** s'affichent.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

Votre téléphone LG-P940 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Radio FM**.
2. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Recherche automatique**.

3. Si certaines chaînes sont prédéfinies, une fenêtre contextuelle s'affiche avec le message « Réinitialiser les chaînes et lancer la recherche auto ? ». Si vous appuyez sur OK, toutes les chaînes prédéfinies sont effacées et la **recherche automatique** démarre.
4. Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Interrompre**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.


ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne. Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

NFC

Votre téléphone portable LG-P940 prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager vos contenus avec une étiquette NFC ou avec un autre appareil à l'aide d'une simple pression sur votre téléphone. Si vous établissez un contact entre une étiquette NFC et votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

REMARQUE : Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur de la façade arrière car c'est là que se trouve l'antenne NFC.

Activer ou désactiver NFC

Sur l'écran d'accueil, touchez et faites glisser la barre de notification à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC  afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC

pour utiliser l'application NFC, vérifiez que votre appareil est sous tension et que le NFC, le cas échéant.

Utilisation de la fonctionnalité Écriture d'étiquette

1. Ouvrez l'application **NFC**.
2. Sélectionnez l'onglet **Nouveau**, puis choisissez l'option souhaitée : **Contact**, **URL**, **Mémo**, **Appels**, **Message SMS** ou **Agenda**.
3. Saisissez les informations à partager avec l'étiquette ou l'appareil, puis sélectionnez **Partager**.
4. Établissez un contact entre la façade arrière de votre téléphone et l'étiquette ou l'appareil pour partager les informations.

Utilisation de la fonction

Lecture d'étiquette

1. Pour lire les informations contenues dans une étiquette ou dans un autre appareil compatible avec la fonction NFC, établissez un contact avec la façade arrière de votre téléphone.
2. Lorsqu'une étiquette ou un appareil est reconnu, les informations correspondantes s'affichent.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface audio/vidéo compacte utilisée pour le transfert de données numériques non compressées. Si votre téléphone est connecté à un téléviseur ou à un écran par le biais d'un câble HDMI, vous pouvez afficher des images et des fichiers vidéo sur le téléviseur ou l'écran dès lors que le lecteur vidéo ou le visualiseur d'images apparaît sur l'écran de votre téléphone.

Grâce à votre périphérique et à un adaptateur MHL, vous pouvez regarder des vidéos et diffuser d'autres contenus multimédia stockés sur votre téléphone sur un téléviseur compatible HD. Remarque : le câble HDMI universel et l'adaptateur MHL ne sont pas fournis avec votre adaptateur.

REMARQUE :

La lecture de fichiers multimédia peut prendre du temps en fonction du périphérique connecté à votre téléphone. Il est possible que les fichiers ne soient pas correctement lus si vous utilisez un périphérique ou un câble non certifié HDMI.

L'orientation de l'image définie sur votre téléphone s'applique également à l'image affichée sur le périphérique. Les vidéos protégées, par un système de gestion des droits numériques (DRM) par exemple, s'affichent uniquement sur votre téléphone. Si votre téléphone est connecté à un téléviseur ou à un écran avec une faible résolution HDMI, il est possible que la prévisualisation haute résolution de la lecture vidéo ou de l'appareil photo ne s'affiche pas sur le téléviseur ou sur l'écran.

CONNECTIVITÉ

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

ASTUCE ! Grâce au LG-P940, vous pouvez profiter d'une connexion Bluetooth haut débit. Si le périphérique avec lequel vous souhaitez partager des fichiers prend également en charge le Bluetooth haut débit, les fichiers seront automatiquement transférés via le réseau haut débit. Pour utiliser le transfert de données Bluetooth haut débit, commencez par vérifier que la fonction Wi-Fi est désactivée sur les deux téléphones. Les paramètres du Bluetooth haut débit peuvent être différents selon le téléphone. Veuillez vérifier les paramètres de l'appareil avec le fournisseur de services.

REMARQUE :

- **LG décline toute responsabilité en cas de pertes, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.**
- **Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.**
- **Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.**

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

1. **Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > appuyez sur Bluetooth** afin de l'activer.

2. Accédez à **Paramètres Bluetooth > Recherchez des appareils**
3. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil. Si l'appareil avec lequel vous voulez vous coupler ne figure pas sur la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être **Identifiable**, puis effectuez une nouvelle recherche.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth



1. Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier, un mémo ou un fichier multimédia.
2. Sélectionnez une option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

3. Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth > Identifiable**. Votre appareil est identifiable par d'autres périphériques Bluetooth pendant 120 secondes.
2. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN de la fonction sans fil Bluetooth et sélectionnez **OK** (le cas échéant).
3. Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique. Les données reçues sont enregistrées dans le dossier Bluetooth.

REMARQUE : Si vous recevez des contacts, ceux-ci peuvent être enregistrés dans le répertoire, comme suit.
: Appuyez sur Répertoire
 > appuyez sur  > **Plus > Importer/Exporter**. Reportez-vous à la page 66.

Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les fonctions de réseau sans fil de votre appareil pour activer un réseau local sans fil (WLAN) compatible avec les normes IEEE 802.11 b/g/n et vous y connecter. Vous pouvez vous connecter à Internet ou à tout autre périphérique réseau à partir de n'importe quel point d'accès ou zone d'accès sans fil.

Activer le réseau local sans fil (WLAN)

En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi > Wi-Fi**.

REMARQUE : Un WLAN qui s'exécute en tâche de fond consomme de l'énergie. Pour préserver l'autonomie de la batterie, activez le WLAN en cas de nécessité seulement.

Rechercher un WLAN et s'y connecter

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et**

réseaux > Paramètres

Wi-Fi. L'appareil recherche automatiquement des WLAN disponibles.

2. Dans **Réseaux Wi-Fi**, sélectionnez un réseau.
3. Saisissez un mot de passe pour le réseau (le cas échéant).
4. Sélectionnez **Connexion**.

Ajouter manuellement un WLAN

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > CSans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi > Ajouter un réseau Wi-Fi**.
2. Saisissez le SSID du réseau et sélectionnez le type de sécurité.
3. Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité sélectionné.
4. Sélectionnez **Enreg**.

Se connecter à un WLAN à l'aide d'un protocole Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Le WPS vous permet de vous connecter à un réseau sécurisé. Pour vous connecter à un WLAN à l'aide du bouton WPS,

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et**

réseaux > Paramètres Wi-Fi.

2. Sélectionnez **Connexion touche Push**.
3. Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès dans les 2 minutes. Pour vous connecter à un WLAN à l'aide du bouton WPS,
 1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**.
 2. Sélectionnez un réseau représenté par l'icône WPS, puis sélectionnez **Code PIN WPS**.
 3. Sur le point d'accès, saisissez le code PIN et appuyez sur le bouton de démarrage.

Wi-Fi direct

Découvrez comment utiliser la fonction WLAN Direct pour connecter deux appareils par le biais d'un WLAN sans point d'accès.

Connecter votre appareil à un autre périphérique WLAN

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Réglages Wi-Fi**

Direct > OK > Wi-Fi Direct.

2. Appuyez sur **Menu**  **> Rechercher**.
3. Sélectionnez un périphérique, puis **Connexion**. Lorsque le propriétaire de l'autre périphérique a accepté la connexion, le couplage est terminé.
4. Pour désactiver la fonction WLAN Direct, sélectionnez **Déconnecter Wi-Fi Direct**.

REMARQUE :

Mode G/O forcé : appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans Menu > Options avancées > Mot de passe.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

1. Appuyez sur l'onglet **Applications**  puis sélectionnez **SmartShare**.
2. Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
3. Appuyez sur la case **Identifiable** pour activer l'option.
 - Appuyez sur **Accepter toujours la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres périphériques.
 - Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone de fichiers provenant

- d'autres périphériques.
4. Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images**, **Vidéos** et **Musique**.
5. **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (un PC par exemple).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (TV et PC par exemple).

1. Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
2. Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le

périphérique de la bibliothèque de contenus distante.

- Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Lire**.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

- Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez de façon prolongée pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- Appuyez sur **Partager** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
- SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques

de restitution pour lire les fichiers.

REMARQUE : Procédez de la même façon pour partager des contenus à l'aide du lecteur audio, de l'appareil photo et du lecteur vidéo.

Avertissement : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

- Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **SmartShare**.
- Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.

3. Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
4. Appuyez sur une miniature de contenu, puis sur la touche de menu **Télécharger**.

Avertissement : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable

REMARQUE : Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.

Avertissement : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et ne pourront pas être chargés. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

1. Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **SmartShare**.
2. Appuyez sur le bouton en haut

à gauche et sélectionnez **Mon téléphone**.

3. Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
4. Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche de menu **Charger**.
5. Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

Partage de réseau mobile

Découvrez comment configurer votre appareil en tant que modem sans fil ou point d'accès sans fil pour des PC ou d'autres périphériques, et comment partager la connexion réseau mobile de votre appareil.

Partager le réseau mobile de votre appareil par WLAN

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Point d'accès Wi-Fi mobile**.
2. Sélectionnez **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile >**

OK.

3. Sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour activer le point d'accès WLAN.
4. Sélectionnez **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour personnaliser le point d'accès WLAN :

Nom du réseau : permet d'afficher et de modifier le nom du périphérique qui s'affichera pour les périphériques externes.

Sécurité : permet de sélectionner le type de sécurité.

Partager le réseau mobile de votre appareil par USB

1. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
2. La liste **Mode de connexion USB** s'affiche.
3. Sélectionnez **Partage de connexion USB** pour activer la fonction de partage de connexion USB. Votre appareil partage la connexion réseau mobile sur votre PC. Pour interrompre le partage de la connexion réseau, décochez la case en regard de **Partage de connexion USB**. (Sélectionnez l'option Charger seulement pour

débrancher le téléphone).

REMARQUE : La méthode de partage de connexion réseau peut varier selon le système d'exploitation de votre PC.

GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur GPS. Découvrez comment activer les services de localisation. Pour améliorer le signal GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- Entre deux bâtiments, dans un tunnel ou un passage souterrain, à l'intérieur d'un bâtiment, par mauvais temps, à proximité d'une ligne à haute tension ou d'importants champs électromagnétiques.
- Ne touchez pas l'antenne interne et ne recouvrez pas cette zone avec vos mains ou d'autres objets lorsque vous utilisez les fonctions du GPS.
- Le GPS peut ne pas être disponible selon votre région ou votre fournisseur de services.

Activer les services de localisation

Vous devez activer les services de localisation afin de recevoir des informations sur la localisation et effectuer une recherche sur la carte.

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications, puis sélectionnez **Paramètres > Lieu et sécurité**.
2. Ajustez les paramètres suivants afin d'activer les services de localisation :

Utiliser réseaux sans fil :
permet d'utiliser le WLAN et/ou les réseaux mobiles pour vous localiser.

Activer les satellites GPS :
permet d'utiliser le satellite GPS afin de vous localiser.

Connexions PC via un câble de données PC

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble de données PC en mode de connexion USB. La connexion de votre appareil à un PC permet de transférer directement des données depuis et vers votre

appareil et d'utiliser le logiciel PC « PC Suite ».

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

REMARQUE: Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG (www.lg.com).

1. Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur.
2. **La liste des modes de connexion USB** s'affiche, sélectionnez **Logiciel PC**.
3. Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur. Consultez l'aide du logiciel LG PC Suite pour en savoir plus.

PiloteUSB intégréLG

• **Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour installer un périphérique LG sur un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».**

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

Votre appareil peut être connecté à un PC sous la forme d'un disque amovible afin que vous puissiez accéder au répertoire de fichiers. Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, vous pouvez accéder au répertoire de fichiers de cette carte en utilisant l'appareil comme lecteur de cartes mémoire.

1. Pour vérifier les supports de stockage, allez dans **Application > Paramètres > Stockage**. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
2. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.

3. La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Stockage de masse**.
4. Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
5. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
6. Sélectionnez l'option **Charge uniquement** pour débrancher le téléphone.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide de périphériques de stockage USB

1. Pour vérifier les supports de stockage, accédez à **Application > Paramètres > Stockage**. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
2. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
3. La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Stockage de masse**.

4. Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
5. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
6. Sélectionnez l'option **Charge uniquement** pour débrancher le téléphone.

REMARQUE : Pour déconnecter l'appareil du PC, cliquez sur l'icône du périphérique USB dans la barre des tâches Windows et cliquez sur l'option permettant de retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité. Débranchez ensuite le câble de données PC de l'ordinateur. Si vous procédez autrement, vous risquez de perdre des données sur la carte mémoire ou d'endommager cette dernière.

connexions VPN

Vous pouvez créer des réseaux privés virtuels (VPN) et vous connecter à votre réseau privé en toute sécurité via un réseau public, par exemple Internet.

REMARQUE : Votre appareil doit préalablement offrir un accès à Internet. En cas de problème d'accès à Internet, modifiez les connexions. En cas de doute sur les informations de connexion à saisir, consultez votre fournisseur de services.


Configurer des connexions VPN

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres VPN > Ajouter un VPN**.
2. Sélectionnez un type de VPN.
3. Personnalisez les informations de connexion.

REMARQUE : Les options disponibles varient selon le type de VPN.

- **Nom du VPN** : permet de saisir le nom du serveur VPN.
- **Définir le serveur VPN** : permet de saisir l'adresse IP du serveur VPN.
- **Activer le chiffrement** : permet de définir le chiffrement du serveur VPN.
- **Définir la clé pré-partagée IPSec** : permet de saisir une clé prépartagée.
- **Activer le secret L2TP** : permet d'utiliser le mot de passe secret L2TP.
- **Définir le secret L2TP** : permet de saisir le mot de passe secret L2TP.
- **Définir le certificat d'utilisateur** : permet de sélectionner un certificat d'utilisateur que le serveur VPN utilisera pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats depuis le serveur VPN ou en télécharger sur le Web.
- **Définir le certificat CA** : permet de sélectionner un certificat d'autorité de certification (CA) que le serveur VPN utilisera pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats

depuis le serveur VPN ou en télécharger sur le Web.





- **Domaines de recherche DNS** : permet de saisir l'adresse du serveur de noms de domaine (DNS).
4. Une fois l'opération terminée, appuyez sur **Menu**  > **Enregistrer**.


Se connecter à un réseau privé

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres de VPN**.
2. Sélectionnez un réseau privé auquel vous souhaitez vous connecter.
3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis sélectionnez **Connexion**.


APPELS

Émission d'un appel



1. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
2. Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour émettre un appel.
4. Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

1.  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
3. Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel





Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, faites glisser l'icône  vers la droite pour répondre à l'appel entrant. Faites glisser  vers la gauche pour rejeter l'appel entrant. Faites glisser la barre **Message d'excuse** du bas si vous voulez envoyer un message d'excuse.

ASTUCE ! Messages d'excuse : Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel


Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

1. Au cours du premier appel, appuyez sur **Clavier**  et composez le numéro. Vous pouvez également effectuer une recherche dans vos contacts. Pour cela, appuyez sur **Répertoire**  et sélectionnez le numéro que vous souhaitez appeler.
2. Appuyez sur  pour émettre l'appel.
3. Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
4. Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
5. Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez **Fin d'appel**.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Appels**. Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** afin de supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu Applications.
2. Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.


3. Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

CONTACTS

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.


Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

1.  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact


1. Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur **Menu**. Appuyez sur l'onglet **Ajouter aux contacts**, puis sur **Créer un nouveau contact**.
2. Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.

3. Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
4. Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.


Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

1.  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
3. Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. Le contour de l'étoile devient blanc.



Suppression d'un contact de votre liste de favoris

1.  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Appuyez sur l'onglet **Groupes**, sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.

3. Appuyez sur l'étoile à contour blanc, située à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Importer ou exporter des contacts

Cette fonction permet d'importer/exporter des fichiers de contacts (au format vcf) depuis une mémoire de stockage (stockage interne/carte mémoire) ou une carte SIM/USIM vers votre appareil, et inversement.

1.  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Appuyez sur **Menu**  > **Plus** > **Importer/Exporter**.
3. Sélectionnez une option souhaitée pour l'importation/exportation.
Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel vous souhaitez ajouter un contact.
4. Sélectionnez les fichiers de contacts à importer/exporter, puis **OK** pour confirmer.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

1. Installez l'application PC « PC Suite » sur votre PC. Exécutez le programme et connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
2. En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique** > **Importer des informations personnelles** > **Importer des contacts**.
3. Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
4. Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
5. Une fenêtre contextuelle s'affiche, vous permettant d'importer un nouveau contact depuis votre PC vers l'appareil.
6. Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact que vous


souhaitez importer depuis votre PC.

7. Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

MESSAGERIE


Votre LG-P940 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

1. Appuyez sur l'icône  dans l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
2. Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **Destinataire(s)**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

3. Appuyez sur le champ **aisir le message** et composez votre message.

4. Appuyez sur la touche **Menu**  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Ajouter un objet**, **Pièce jointe**, etc.
5. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
6. L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.


AVERTISSEMENT : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée



Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Utilisation des émoticônes

Égayer vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu**  et choisissez **Insérer une émoticône**.


Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P940 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône **Messagerie**  de l'écran d'accueil, sur la touche **Menu** , puis sur **Paramètres**.

APPAREIL PHOTO

Familiarisation avec le viseur

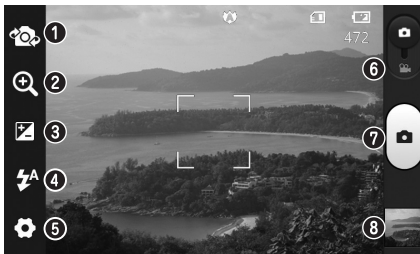


- ❶ **Changer d'objectif** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- ❷ **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
- ❸ **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de l'image.
- ❹ **Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- ❺ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres avancés.
- ❻ **Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode Vidéo.
- ❼ **Capturer** : permet de prendre une photo.
- ❽ **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE: la capacité de mémoire peut varier en fonction de la scène filmée ou des conditions de prise de vue.

Prise de vue rapide






1. Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
Vous pouvez également appuyer directement sur la touche **Appareil photo** .
2. Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
3. Appuyez avec votre doigt sur le sujet à l'écran afin d'afficher le cadre de mise au point.
4. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
5. Appuyez sur l'icône **Capturer**  pour prendre la photo.

Lorsque la photo est prise


Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.


-  Appuyez sur **Menu > Partager** pour partager votre photo via **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Messagerie, Picasa** ou **Social+**.


ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

-  Appuyez sur **Menu > Plus > Définir comme** pour utiliser l'image comme **icône de contact** ou **fond d'écran**.
-  Appuyez sur **Menu > Plus > Modifier**, puis touchez l'écran pour modifier la photo.
-  Appuyez de façon prolongée sur l'écran, puis appuyez sur  **Supprimer** et confirmez en appuyant sur  **Confirmer suppression**.
-  Appuyez pour afficher le viseur.

Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.


 : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.


 : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide


rapide.


Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.


 – Effectue une mise au point sur un emplacement spécifique.


 : permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.


 : trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement. Choisissez l'une des options suivantes : **Auto**, **Portrait**, **Paysage** et **Coucher de soleil**.


 – La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.

 : permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 : prend la photo quelques secondes après que vous avez appuyé sur le bouton de l'obturateur. Cette option est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

 : permet de sélectionner le mode de prise de vue souhaité.

 : permet de revoir les images après la prise de vue.

 – Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.


Stockage – Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les images.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE ! Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.

CAMÉRA VIDÉO

Familiarisation avec le viseur

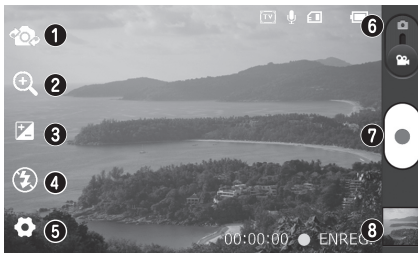


- 1 **Changer d'objectif** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
- 3 **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
- 4 **Flash** : permet d'activer le flash pour enregistrer une vidéo dans un environnement sombre.
- 5 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres avancés.
- 6 **Mode Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour basculer vers le mode Appareil Photo.
- 7 **Enregistrer** : permet de démarrer l'enregistrement.
- 8 **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

REMARQUE : La fonction zoom n'est pas disponible pendant l'enregistrement vidéo.


Enregistrement d'une vidéo rapide

1. Faites glisser le bouton du mode **Photo** vers le bas pour passer à l'icône .
2. Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
3. Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
4. Appuyez sur le déclencheur  une fois pour démarrer l'enregistrement.
5. REC s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
6. Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo

La vidéo enregistrée s'affichera dans la galerie. Appuyez sur  pour afficher la dernière vidéo enregistrée.

 Permet de lire la vidéo.

 Appuyez de façon prolongée sur l'écran, puis appuyez sur **Partager** afin de partager

la vidéo via **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messagerie** ou **YouTube**.




Appuyez pour afficher le viseur.





Appuyez de façon prolongée sur l'écran, puis appuyez sur **Supprimer** et confirmez en

appuyant sur **Confirmer suppression**.

Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.


 : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.


 – Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.


Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste.

Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

 : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.

 : permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 – Choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

 – Permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.


Stockage – Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les vidéos.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

UTILITAIRES

Réglage des alarmes

1. **Applications > Alarme/Horloge >  > Nouvelle alarme**
2. Réglez l'heure, les options **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme** et **Verrou par puzzle**, puis donnez un libellé à l'alarme. Appuyez sur **Enregistrer**.
3. Une fois l'alarme enregistrée, le LG-P940 vous indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.

Utilisation de la calculatrice

1. **Applications > Calculatrice**
2. Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
3. Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
4. Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier

1. **Applications > Agenda**
2. Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Appuyez sur la touche **Menu** si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez sur **Nouvel événement**.
3. Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
4. Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** pour saisir un emplacement.
5. Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
6. Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **Rappels**, si nécessaire.
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Modification de l'affichage du calendrier

1. **Applications > Agenda**
2. La partie supérieure de l'écran contient les différents types de vue du Calendrier (Mois, Semaine, Jour, Planning).

Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre autres, aux utilisateurs mobiles de copier, couper, coller et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil portable.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y







compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB, Bluetooth ou Wi-Fi.

Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone 2.0

-  Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
-  Fait pivoter l'écran On-Screen Phone (uniquement disponible pour les applications prenant en charge la rotation).
-  Lance le Panorama LG Accueil ou modifie les préférences On-Screen Phone.
-  Quitte le programme On-Screen Phone.
-  Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
-  Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Caractéristiques d'On-Screen Phone 2.0

- **Transfert et contrôle en temps réel** : affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- **Utilisation de la souris** : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glissement sur l'écran de votre PC.
- **Saisie de texte à l'aide du clavier** : vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- **Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC)** : envoie un fichier depuis votre téléphone portable (Galerie, Lecteur vidéo, Musique et Polaris Office, par exemple) sur votre PC. Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de faire glisser les fichiers à envoyer à votre PC.
- **Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable)** : envoie des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les

fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers que vous envoyez sont stockés dans le dossier OSP.

- **Notifications d'événements en temps réel** : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des SMS, ainsi que des alertes ou notifications d'événements.
- **Panorama LG Accueil** : affiche tous les espaces de travail de LG Accueil. Ce panorama vous permet d'organiser facilement vos icônes et gadgets et d'exécuter une application en double-cliquant sur le raccourci qui lui correspond.

REMARQUE : Veuillez vous assurer que **LG Accueil est défini pour se lancer par défaut. Panorama LG Accueil est pris en charge sur LG Accueil uniquement. Certains gadgets ne peuvent pas être lancés.**

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

1. Connectez-vous à LG Accueil (www.lg.com) et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P940) > cliquez sur OSP (On-Screen Phone) afin de télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Connexion de votre téléphone à votre PC

On-Screen Phone 2.0 fournit des connexions USB, Bluetooth et Wi-Fi. Veuillez suivre les instructions de l'Assistant de connexion du programme OSP.

REMARQUE :

- Vérifiez que la case **On-Screen Phone** est bien cochée dans **Paramètres > Connectivité > On-Screen Phone**.
- Notez que la batterie s'épuise plus vite si la fonction **On-Screen Phone** est connectée via **Wi-Fi**, car elle consomme beaucoup d'énergie.
- Lorsque vous connectez votre téléphone portable à un **PC** via un point d'accès mobile et que vous utilisez Internet sur ce même **PC**, la connexion du téléphone portable bascule automatiquement vers le réseau **3G**. Selon votre forfait, des frais de connexion supplémentaires peuvent alors s'appliquer.
- Selon la configuration ou l'état de votre réseau, la connexion sans fil par **Wi-Fi** peut présenter des dysfonctionnements.
- L'utilisation du zoom sur l'écran du téléphone peut ralentir ce dernier.

Connexion USB :

1. Ouvrez l'application **On-Screen Phone**. Cliquez sur **Assistant de connexion**, sélectionnez « **Connexion par câble USB** », puis cliquez sur « **Suivant** ».
2. Connectez votre téléphone portable à votre **PC** à l'aide d'un câble **USB**, puis cliquez sur « **Suivant** ».
3. Saisissez le mot de passe **On-Screen Phone**, puis cliquez sur « **Suivant** ». Le mot de passe par défaut est « **0000** ». Pour modifier le mot de passe, accédez à **Paramètres > Connectivité > Modifier le mot de passe**.
4. Cliquez sur « **OK** » pour quitter la fenêtre.

Connexion sans fil via Bluetooth :

1. Sur votre téléphone portable, accédez à **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**. Sélectionnez **Bluetooth** pour activer la fonctionnalité, puis sélectionnez **Identifiable**.


2. Si vous vous êtes connecté précédemment à l'aide d'un câble, exécutez l'assistant de nouvelle connexion pour créer une nouvelle connexion.
3. Exécutez l'Assistant de connexion sur l'ordinateur, sélectionnez « Connexion Bluetooth », puis « Suivant ».
4. L'assistant recherche les téléphones portables compatibles Bluetooth. Lorsque le téléphone portable auquel vous voulez vous connecter s'affiche, cliquez sur « Arrêter » pour interrompre la recherche.
5. Sélectionnez « **LG-P940** » dans la liste des périphériques, puis cliquez sur « Suivant ». Vous pouvez renommer le périphérique si vous le souhaitez.
6. Saisissez le code PIN (par ex. « 0000 »), puis cliquez sur « Suivant ».
7. Sur votre téléphone portable, acceptez la requête et saisissez le même code PIN, puis appuyez sur « OK ».
8. Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur « Suivant ». (Le mot de passe par défaut est « 0000 ».)

9. Appuyez sur « OK » pour quitter le programme.


Vérification de la connexion On-Screen Phone

Une fois le périphérique connecté, faites glisser la barre d'état située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

Déconnexion de votre téléphone de votre ordinateur

Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner « On-Screen Phone connecté ». Sélectionnez « Déconnecter On-Screen Phone » et appuyez sur « Déconnexion » dans la boîte de dialogue.

RÉGLAGES

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** , puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

Sans fil et réseaux

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur Options avancées.

Paramètres Wi-Fi Direct : cochez la case pour activer le Wi-Fi Direct.

Définissez le nom du périphérique Wi-Fi Direct et recherchez d'autres périphériques.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC
Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P940. Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur : appuyez sur Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi, puis appuyez sur la touche Menu. Sélectionnez ensuite Options avancées > Adresses MAC.

- **Bluetooth** : permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité sans fil Bluetooth.
 - ▶ Reportez-vous à la page 50.
- **Paramètres Bluetooth**
 - **Nom du périphérique** : permet de configurer un nom Bluetooth pour votre appareil.
 - **Identifiable** : permet de rendre votre appareil visible pour d'autres périphériques

Bluetooth.

- **Rechercher des appareils** : permet de rendre votre appareil visible pour d'autres périphériques Bluetooth.

REMARQUE :

Appuyez sur Menu pour modifier les réglages de transfert des contacts.

- **Envoyer comme un fichier** : permet d'envoyer les contacts sous la forme d'un fichier vCard imbriqué. Ce mode réduit les temps de transfert lors de la réception de contacts mais sera peut-être non pris en charge par les périphériques plus anciens.
- **Envoyez séparément** : permet d'envoyer chaque contact sous la forme d'un fichier vCard unique. Choisissez ce mode si des périphériques plus anciens ne peuvent pas recevoir tous les contacts.

Point d'accès Wi-Fi mobile : permet de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres de VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

NFC : permet d'activer le NFC afin de lire et d'échanger les balises.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et aux opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Paramètres d'appel

< Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

< Boîte vocale >

Service de messagerie : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

< **Autres paramètres d'appel** >

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel.

Choisissez entre **Désactivé**, **Liste appels rejetés** ou **Rejeter tous appels**.

Transfert d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Paramètres d'appel GSM supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

- **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
- **Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

Interdiction d'appel : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Coût d'appel : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Durée appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Messages d'excuse : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Son

< **Généralités** >

Mode silencieux : permet de désactiver tous les sons (notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives. Vous pouvez désactiver

tous les sons des fichiers multimédia et des alarmes à partir de leurs propres applications.

Vibreur : permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.

Volume : permet de régler le volume de la sonnerie, des fichiers multimédia et des alarmes. Si vous décochez l'option « Utiliser le volume de la sonnerie pour les notifications », vous pouvez régler le volume séparément pour les appels entrants et les notifications.

< Appels entrants >

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

< Notifications >

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

< Commentaires >

Tonalité touches audible : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Sélections audibles : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône,

etc. à l'écran.

Verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Retour haptique : permet de configurer le téléphone afin qu'il vibre brièvement lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou que vous effectuez certaines opérations sur l'interface utilisateur.

Écran

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Animation : permet d'afficher une animation.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Afficher police : permet de modifier la police d'affichage.

Mouvement

Permet de régler les paramètres de mouvement pour l'écran d'accueil, les appels entrants, l'alarme et le lecteur vidéo.

Réorganiser les éléments : si vous cochez cette option, vous pouvez déplacer un élément sur d'autres écrans d'accueil, en appuyant de façon prolongée sur un élément et en inclinant l'appareil.

Muet : cochez cette option pour couper le son des appels entrants en retournant le téléphone lorsque celui-ci sonne.

Répéter (arrêter) : cochez cette option pour répéter (arrêter) l'alarme en retournant le téléphone.

Pause : cochez cette option pour mettre en pause la vidéo en retournant le téléphone.

Lieu et sécurité

<Ma position>

Utiliser réseaux sans fil : si vous sélectionnez **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des

réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Activer les satellites GPS : si vous sélectionnez **Activer les satellites GPS**, votre téléphone détermine votre position avec précision (rue).

< Déverrouillage de l'écran >

Verrouillage de l'écran : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **Aucun**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

<Blocage de la carte SIM>

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

<Mots de passe>

Mots de passe visibles :

sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou bien désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

<Administration du périphérique>

Administrateurs : permet d'ajouter un ou plusieurs administrateurs.

<Stockage des identifiants>

Utiliser des identifiants

sécurisés : permet d'accéder aux certificats de sécurité.

Installer depuis la carte SD :

permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

Définir le mot de passe : permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants.

Effacer le stockage : permet d'effacer de la mémoire tout le contenu des identifiants et de réinitialiser les mots de passe.

Applications

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation

d'applications ne provenant pas d'Android Market.

AVERTISSEMENT : En fonction des applications que vous installez, votre téléphone portable peut ne pas fonctionner correctement et pourrait être utilisé de façon illégale pour rechercher votre position et accéder à vos informations personnelles sur Internet.

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

Gérer les applications : permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution : permet d'afficher les services en cours d'exécution.

Utilisation du stockage : permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

Utilisation de la batterie : permet d'afficher les éléments qui ont

utilisé la batterie.

Développement : permet de définir les options pour le développement de l'application.

Comptes et synchro

< **Paramètres généraux** >

Données en arrière-plan :

permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

Synchronisation auto : permet d'autoriser les applications à synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

<**Social+ Mise à jour des réglages**>

Social+ Réglages : permet de configurer un environnement optimisé pour les gadgets de réseaux sociaux.

< **Gestion des comptes** >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur

votre téléphone. Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran des paramètres de synchronisation de ce compte s'ouvre.

Confidentialité

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.
- **Réinit. valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

REMARQUE :

- **Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire système du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM.**
- **Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système téléchargée ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD ou la mémoire interne (comme la musique ou les photos). Par conséquent, si vous souhaitez effacer toutes les données stockées dans la mémoire interne lors de la réinitialisation du téléphone, cochez la case Effacer la mémoire interne.**

Stockage

Contient des informations concernant la mémoire des cartes mémoire et de votre appareil, et permet de formater la mémoire externe ou interne.

Vous pouvez également désactiver la carte mémoire (carte SD) afin de la retirer en toute sécurité, ou la formater.

angue et clavier

Dans le menu Par. régionaux et texte, choisissez la langue pour paramétrer le texte de votre téléphone et pour configurer le clavier visuel (y compris les mots ajoutés au dictionnaire).

Saisie et sortie vocales

Les options Reconnaissance vocale et Contrôles du synthétiseur vocal permettent de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'une utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

< Saisie vocale >

Reconnaissance vocale : permet de configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

- **Langue** : ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.
- **Termes choquants** : lorsque cette case est décochée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est cochée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée d'étoiles (*).

< Sortie vocale >

Contrôles du synthétiseur vocal : permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'une utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

REMARQUE : Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon** : lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres actuels.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : cochez cette case pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.
- **Installer les données vocales** : si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si

les données sont déjà installées.

- **Cadence** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.
- **Langue** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.
- **Pico TTS** : configure les **paramètres Pico TTS**.

Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires.

Connectivité

<Mode de connexion USB>

Mode de connexion par défaut : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**arger seulement, Stock. de masse, Logiciel PC** ou **Partage connex. USB**)

Toujours demander : cochez cette option pour sélectionner manuellement le mode de connexion USB à chaque connexion de votre téléphone à un PC.

<Paramètres d'On-Screen Phone>

On-Screen Phone : cochez cette option pour utiliser On-Screen Phone. Reportez-vous à la section On-Screen Phone à la page 79.

Déconnecter le téléphone : permet de déconnecter On-Screen Phone.

Modifier le mot de passe : permet de modifier le mot de passe d'On-Screen Phone.

<PC Suite>

Connexion Wi-Fi : cochez cette option pour utiliser **PC Suite** à l'aide d'une connexion Wi-Fi.
Remarque : Pour connecter PC Suite par connexion Wi-Fi, accédez au menu **Sans fil et réseaux** et connectez le réseau Wi-Fi.

Date et heure

Dans le menu **Paramètres d'heure et de date**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

LOGICIEL PC (PC SUITE)

Le logiciel PC «LG PC Suite» est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC par le biais d'une connexion USB ou Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce à l'application PC « PC Suite », vous pouvez...

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.

- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

Pour savoir comment utiliser l'application PC « PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation de l'application PC « PC Suite »

L'application PC « PC Suite » est téléchargeable sur le site Web LG.

1. Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients > Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P940).
3. Dans **Téléchargements**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger l'application PC **PC Suite**.

Configuration système requise pour l'application PC PC Suite

- Système d'exploitation : Windows XP 32 bits (Service Pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG.


REMARQUE: Pilote USB intégré LG

- Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour installer un périphérique LG sur un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».

Connexion de votre appareil à votre PC

Le logiciel PC « LG PC Suite » peut connecter un périphérique grâce à un câble USB ou à une connexion Wi-Fi.

Connexion d'un appareil à l'aide d'un câble USB

1. Cliquez sur  en haut de l'écran.
2. La section Espace de stockage de l'appareil sera créée dans la bibliothèque, sur la gauche de l'écran, et l'appareil sera connecté.

REMARQUE: Lorsque vous êtes invité à choisir le mode de connexion de l'appareil, sélectionnez « Logiciel PC ».

Établissement d'une connexion sans fil par Wi-Fi

Connexion de l'appareil par Wi-Fi et du PC par câble Ethernet via le même routeur sans fil :

- Configuration de l'appareil
 1. Sur votre appareil, sélectionnez **Param.** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**, puis activez la connexion **Wi-Fi**.
 2. Dans la liste des réseaux Wi-Fi identifiés, sélectionnez un réseau à connecter.
 3. Vous devrez peut-être saisir un mot de passe si le réseau est sécurisé.
 4. Sur votre appareil, sélectionnez **Paramètres** > **Connectivité**, puis activez la **Connexion Wi-Fi**.

- Configuration du PC
 1. Accédez à **Configuration réseau**.
 2. Veillez à ce que le PC et l'appareil soient connectés au même réseau.


Connexion de l'appareil et du PC par Wi-Fi via le même routeur sans fil :

- Configuration de l'appareil
 1. Sur votre appareil, sélectionnez **Param.** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**, puis activez la connexion **Wi-Fi**.

2. Dans la liste des réseaux Wi-Fi identifiés, sélectionnez un réseau à connecter.
 3. Vous devrez peut-être saisir un mot de passe si le réseau est sécurisé.
 4. Sur votre appareil, sélectionnez **Param.** > **Connectivité**, puis activez la **Connexion Wi-Fi**.
- Configuration du PC
 1. Accédez à **Configuration réseau**.
 2. Veillez à ce que le PC et l'appareil soient connectés au même réseau.
- Établir une connexion par point d'accès :
- Configuration de l'appareil
 1. Sélectionnez **Param.** > **Sans fil et réseaux** > **Point d'accès** > **Activer le point d'accès** pour configurer le point d'accès Wi-Fi.
 2. Après avoir accédé aux **Paramètres du point d'accès Wi-Fi**, sélectionnez **Configurer le point d'accès** et notez le SSID du réseau.

- Configuration du PC
 1. Accédez à **Configuration réseau**.
 2. Dans la liste des réseaux, sélectionnez le réseau auquel l'appareil est connecté.

Lisez les indications ci-dessus et procédez comme suit.

1. Cliquez sur  en haut de l'écran.
2. Ensuite, sélectionnez Connexion Wi-Fi.
3. Suivez les instructions indiquées par l'Assistant de connexion.
4. La section Espace de stockage de l'appareil sera créée dans la bibliothèque, sur la gauche de l'écran, et l'appareil sera connecté.

REMARQUE:

- Si l'appareil à connecter est introuvable, sélectionnez sur l'appareil l'option Paramètres > Connectivité, puis activez la connexion Wi-Fi et cliquez sur Réessayer sur le PC.
- La qualité de la connexion Wi-Fi peut varier selon la configuration et l'état du réseau.
- Selon votre forfait, si vous connectez l'appareil et le PC via un point d'accès et utilisez Internet sur votre PC, vous devrez peut-être payer des frais de connexion supplémentaires liés au point d'accès.
- La batterie de votre appareil peut s'épuiser rapidement si vous utilisez le Wi-Fi.

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

La procédure est la suivante :

1. Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
2. Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
3. Cliquez sur [Informations personnelles].
4. Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

1. Installez l'application PC « PC Suite » sur votre PC. Exécutez le programme et connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
2. En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique > Importer des informations personnelles > Importer des contacts**.
3. Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
4. Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
5. Une fenêtre contextuelle s'affiche, vous permettant d'importer un nouveau contact depuis votre PC vers l'appareil.
6. Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact que vous souhaitez importer depuis votre PC.

7. Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

Envoi de contenus multimédia de l'appareil vers un PC

1. Connectez l'appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
2. Exécutez l'application PC « PC Suite ».
3. Une fois la connexion établie, sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie située sur la gauche de l'écran.
4. Sélectionnez **Multimédia**.
5. Cochez la case des contenus à envoyer.
6. Cliquez sur **Démarrer** pour transférer les contenus depuis l'appareil vers le PC.

BACKUP & RESTORE

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la carte de stockage, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.


L'application Sauvegarder et Restaurer est prise en charge par les smartphones LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Ainsi, lorsque vous faites l'acquisition du nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder sur votre nouvel appareil les données stockées sur votre LG-P940.

Si vous disposez de l'application native Sauvegarder et Restaurer sur votre smartphone, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone : Applications (y compris les applications non protégées) et leurs paramètres, **Favoris**, **Agenda**, **Journal des appels**, **Répertoire**, Messages et **Paramètres système** grâce à cette application.

- Effectuer une sauvegarde manuelle des données de votre smartphone.
- Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
- Restaurer les données de votre smartphone.

Sauvegarde des données de votre smartphone

REMARQUE : Pour sauvegarder les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, la carte de stockage (carte mémoire) doit être insérée. Pour plus d'informations sur l'insertion de la carte de stockage (carte mémoire), reportez-vous au chapitre intitulé « Utilisation de la carte mémoire ».

1. Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2. Appuyez sur l'onglet **Application** , puis sélectionnez **Sauvegarder et Restaurer** > **Sauvegarder** > **Carte de stockage**.
3. Appuyez sur **Nouveau** pour attribuer un nom à votre fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Continuer**.
4. Cochez la case située près de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la sauvegarde.
5. Lorsque tous les fichiers

sélectionnés sont sauvegardés, le message **Terminé** s'affiche. Sélectionnez ensuite **Continuer** pour finaliser la sauvegarde des données.

Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des données sur votre smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2. Appuyez sur l'onglet **Application** , puis sélectionnez **SAuvegarder et Restaurer** > **Programmer**.
3. Dans l'écran **Emplacement de la sauvegarde programmée**, appuyez sur **Carte de stockage**.
4. À partir de la liste, sélectionnez la fréquence de sauvegarde des données présentes sur votre périphérique ainsi que les paramètres, puis sélectionnez **Continuer**.

5. Cochez la case située près des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour terminer le paramétrage de la programmation.

Restauration des données du smartphone

Pour restaurer les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, le mode Stock de masse doit être désactivé.


REMARQUE : Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant de restaurer le fichier de sauvegarde.

1. Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2. Appuyez sur l'onglet **Application** , puis sélectionnez **Sauvegarder et Restaurer > Restaurer > Carte de stockage**.
3. Dans l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
4. Cochez la case située près de l'élément à restaurer, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la restauration sur votre téléphone.
5. Si le fichier de sauvegarde est chiffré, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le chiffrement.
6. Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont restaurés, le message **Terminé** s'affiche. Ensuite, sélectionnez **Oui** pour redémarrer le téléphone.


REMARQUE : Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

REMARQUE :

- En mode Stock. de masse, il est possible que l'application Sauvegarder et Restaurer ne fonctionne pas. Sélectionnez l'option Charger seulement lorsque le câble USB est branché.
- Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.

Appuyez sur **Menu**  dans l'écran **Sauvegarder et Restaurer**, puis sélectionnez **Param.** > **Sécurité**, et cochez la case. Après avoir activé le chiffrement, vous devez disposer d'un mot de passe d'activation pour restaurer les données synchronisées de l'agenda.

REMARQUE :

- Vous pouvez également activer la suppression automatique d'anciennes sauvegardes et ne conserver que la sauvegarde la plus récente. Appuyez sur Menu  dans l'écran Sauvegarder et Restaurer, puis sélectionnez Param. > Sauvegarde programmée > Supprimer automatiquement les anciennes sauvegardes pour choisir le nombre de sauvegardes programmées à conserver.
- Si vous insérez une carte mémoire dans votre téléphone, le chemin des fichiers mènera au dossier sous /Polaris Office /My folders /_ExternalSD /spritebackup dans le menu Carte Mémoire (celui correspondant à la carte ajoutée).

- **La fonction de sauvegarde permet à l'utilisateur de sauvegarder immédiatement les données de son choix (Application et données de l'application, Répertoire, Messages, Journal des appels, Agenda et Favoris). Concernant l'historique des sauvegardes récentes, « Aucune sauvegarde » s'affiche s'il n'existe aucun historique des sauvegardes. Dans le cas contraire, deux fichiers sauvegardés maximum s'affichent.**
- **La fonction de restauration permet à l'utilisateur de restaurer les éléments sauvegardés lorsqu'il le souhaite grâce aux fichiers de sauvegarde. L'application Restaurer peut être utilisée sur le smartphone sauvegardé ainsi que sur d'autres smartphones LG.**

- **La fonction de programmation permet à l'utilisateur de définir un horaire pour une sauvegarde programmée en créant automatiquement un fichier de sauvegarde à l'heure de son choix (tôt le matin, par exemple, lorsque l'utilisateur n'a généralement pas besoin de son téléphone). Par défaut, aucune sauvegarde programmée n'est définie si aucun paramètre n'a été configuré dans la fonction Programmer ; dans le cas contraire, l'heure de la prochaine sauvegarde programmée s'affiche.**

MISE À JOUR DU LOGICIEL DU TÉLÉPHONE

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil. La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB

ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil. Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : **Paramètres**
> **À propos du téléphone** >

Mise à jour logicielle > Vérifier maintenant la disponibilité.

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

Marques commerciales

- Copyright©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DivX Mobile **DivX**

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :

DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA

DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/> Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Dolby Digital Plus 

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

DTS  **dts**
2.0 Channel

Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS et le symbole sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel et les logos DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Ce produit comprend des logiciels. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P940. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

Chargeur de voyage



Câble de données
Permet de raccorder le LG-P940 à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur
Pour en savoir plus sur le LG-P940.



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez uniquement des accessoires LG d'origine. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

DONNÉES TECHNIQUES

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

LG-P940

Nom commercial

LG

CE 0168 

Normes applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
 EN 300 328 V1.7.1
 EN 60959 3-2004-A11.1:2009
 EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 693 V1.5.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Vellewezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom Date de publication

Doo Haeng Lee/Directeur 13. Dec. 2011


 Signature du représentant

DÉPANNAGE

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. La batterie n'est pas chargée. Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. Nettoyez les contacts de la batterie.


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	<p>La batterie n'est pas chargée. La température externe est trop élevée ou trop basse. Problème de contact</p> <p>Absence de tension</p> <p>Chargeur défectueux Chargeur incorrect Batterie défectueuse</p>	<p>Rechargez la batterie.</p> <p>Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.</p> <p>Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire. Branchez le chargeur sur une autre prise. Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.</p>
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie et remettez-la en place. Allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

FAQ



En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/Contacts. Si le serveur FTP est connecté avec un appareil compatible, vous pouvez également partager des contenus enregistrés sur le support de stockage (mémoire interne ou carte SD).
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par le biais de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Données Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Pour sélectionner un autre dossier à afficher, appuyez sur la touche Menu  et sur Dossiers .
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je systématiquement me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter à chaque fois.
Service Google Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone YouTube™	Est-il possible de lire des vidéos YouTube ?	Oui, les vidéos YouTube sont prises en charge mais doivent être lues via l'application YouTube (et non dans le navigateur).
Fonction de E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers .MP3 pouvant être définis comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Carte MicroSD	Quelle est la capacité maximale d'une carte mémoire prise en charge par mon téléphone ?	Vous pouvez utiliser des cartes mémoire jusqu'à 32 Go.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Android Market™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro. Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause : <ol style="list-style-type: none">1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone .2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu .3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2s ou Ajouter Attendre.

Catégorie

Sous-catégorie


Question

Réponse

Fonction de téléphone Sécurité

Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?

Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage qui sera requis avant tout accès au téléphone ou utilisation de celui-ci.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** .
2. Appuyez sur **Paramètres > Lieu et sécurité > Verrouillage de l'écran > Schéma**. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.
3. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle

Comment créer un schéma de déverrouillage ?

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma: si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p> <p>Effectuer une réinitialisation d'usine :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Éteignez votre téléphone.2. Appuyez simultanément sur les touches suivantes pendant 10 secondes environ : touche Marche-Arrêt/Verrouillage + touche Appareil photo + touche Volume bas3. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine.

Catégorie
Sous-
catégorie**Question****Réponse**

**Fonction
de
téléphone**
Mémoire


Comment
savoir si la
mémoire est
pleine ?

Vous recevrez une notification.

**Fonction de
téléphone**
Configuration
de la langue

Est-il
possible de
modifier la
langue ?


Le téléphone dispose de fonctions multilingues.
Pour modifier la langue :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  puis sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Langue et clavier > Sélectionner la langue**.
3. Sélectionnez la langue de votre choix.

**Fonction
de
téléphone**
VPN

Comment
définir
un point
d'accès
VPN ?


La configuration d'un point d'accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none">1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu .2. Appuyez sur Paramètres > Écran.3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur Mise en veille de l'écran.4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.

Catégorie
Sous-
catégorie**Question****Réponse**

**Fonction
de
téléphone**
Retour
tactile


J'ai activé le retour haptique sur mon téléphone. Ce dernier continue cependant de vibrer lorsque je compose un numéro. Comment désactiver ces vibrations ?

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** .
2. Appuyez sur **Paramètres > Son**.
3. Appuyez sur **Retour haptique** pour décocher la case et désactiver cette fonction.

**Fonction
de
téléphone**
Wi-Fi et 3G

Lorsque les réseaux Wi-Fi et 3G sont tous deux disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?

Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (3G ou Wi-Fi).

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en bas au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none">1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu .2. Appuyez sur Paramètres > Applications > Gérer les applications.3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie
Sous-
catégorie**Question****Réponse**

**Fonction
de
téléphone**
Alarme

Puis-je
utiliser mes
fichiers
musicaux
pour
l'alarme ?


Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier musical peut être utilisé pour l'alarme.

1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Utiliser comme sonnerie**.
2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.

**Fonction
de
téléphone**
Alarme

L'alarme se
déclenche-
t-elle de
façon
audible
même
quand mon
téléphone
est éteint ?

Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie de l'appareil est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Solution de récupération Réinit. valeurs d'usine	Comment effectuer une réinitialisation des valeurs d'usine ?	Cette fonction permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android. 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu  . 2. Appuyez sur Paramètres > Confidentialité > Réinit. valeurs d'usine . 3. Lisez l'avertissement, puis appuyez sur Réinitialiser le téléphone . 4. Appuyez sur Tout effacer .

Catégorie
Sous-
catégorie**Question****Réponse**

**Solution de
récupération**
Réinit. valeurs
d'usine

Comment
effectuer une
réinitialisation
des valeurs
d'usine ?

Attention :

- Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire système du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM.
 - Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système téléchargée ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD ou la mémoire interne (comme la musique ou les photos). Par conséquent, si vous souhaitez effacer toutes les données stockées dans la mémoire interne lors de la réinitialisation du téléphone, cochez la case Effacer la mémoire interne.
-

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	<p>Effectuer une réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Éteignez votre téléphone.2. Appuyez simultanément sur les touches suivantes pendant 10 secondes environ : touche Marche-Arrêt/Verrouillage + touche Appareil photo + touche Volume bas3. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine. <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur seront effacées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>



Recyclage de votre ancien appareil

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1** Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2** Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3** Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4** La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5** Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.