

PRADA



PRADA phone by **LG 3.0**

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.



ITALIANO

Per scaricare la versione completa della guida utente collegarsi al sito www.lg.com dal proprio PC



P/N : MFL67471516 (1.1)


**Wi-Fi
(WLAN)**

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

LG-P940 | GUIDA PER L'UTENTE

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, GMail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.

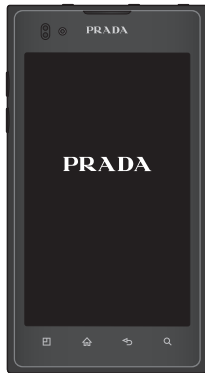

SOMMARIO

5 INDICAZIONI PER UN USO SICURO ED EFFICIENTE

17 INTRODUZIONE AL TELEFONO

17 Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

24 Componenti del dispositivo

26 Installazione della scheda SIM e della batteria

27 Ricarica del telefono

27 Utilizzo della scheda di memoria

29 Blocco e sblocco dello schermo

29 Protezione del blocco schermo

31 SCHERMATA PRINCIPALE

31 Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

31 Schermata iniziale

32 Personalizzazione della schermata iniziale

33 Personalizzazione del design dell'applicazione dalla schermata iniziale

34 Personalizzazione del design della schermata iniziale

34 Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

35 Area di notifica

35 Visualizzazione della barra di stato

37 Tastiera su schermo

37 Immissione di lettere accentate

38 CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT GOOGLE

39 SOCIAL NETWORK

39 Visualizzazione e aggiornamento dello stato

40 Rimozione degli account dal telefono

41 E-MAIL

41 Gestione di un account e-mail

41 Schermata dell'account e-mail

42 Attività con le cartelle Account

42 Composizione e invio di e-mail

43 IL WEB

43 Browser

43 Utilizzo della barra degli strumenti Web

43 Utilizzo delle opzioni

45 MULTIMEDIA

- 45 Galleria
- 45 Editor immagini
- 46 Musica
- 47 Radio FM
- 48 NFC
- 50 HDMI

51 CONNETTIVITÀ

- 51 Bluetooth
- 52 Wi-Fi
- 54 Wi-Fi Direct
- 54 Utilizzo della funzione SmartShare
- 57 Condivisione della rete mobile
- 58 GPS
- 59 Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC

- 61 Connessioni VPN

63 CHIAMATE

- 63 Per effettuare una chiamata
- 63 Come chiamare i contatti
- 63 Ricezione e rifiuto di una chiamata
- 63 Regolazione del volume della chiamata
- 64 Per effettuare una seconda chiamata

- 64 Visualizzazione della cronologia chiamate

- 65 Impostazioni chiamate

66 CONTATTI

- 66 Ricerca di un contatto
- 66 Aggiunta di un nuovo contatto
- 66 Contatti preferiti
- 67 Importazione o esportazione di contatti

- 67 Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

68 MESSAGGI

- 68 Invio di un messaggio
- 69 Casella strutturata
- 69 Utilizzo delle emoticon
- 69 Modifica delle impostazioni per i messaggi

70 FOTOCAMERA

- 70 Introduzione al mirino
- 71 Per scattare una foto
- 71 Dopo avere scattato la foto
- 71 Uso delle impostazioni avanzate

74 VIDEOCAMERA

- 74 Introduzione al mirino
- 75 Per riprendere un video

75 Dopo l'acquisizione di un video 82 Verifica della connessione On-Screen Phone

75 Uso delle impostazioni avanzate 82 Disconnessione del telefono dal PC

76 Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video **83 IMPOSTAZIONI**

83 Wireless e reti

77 UTILITÀ

77 Impostazione della sveglia 84 Impostazioni chiamate

77 Uso della calcolatrice 85 Audio

77 Aggiunta di un evento al Calendario 86 Display

77 Modifica della vista del calendario 87 Gesture

78 Polaris Office 87 Posizione e protezione

79 LG ON-SCREEN PHONE 2.0 88 Applicazioni

79 Icone di LG On-Screen Phone 2.0 89 Account e sincronizzazione

79 Funzioni di LG On-Screen Phone 2.0 89 Privacy

80 Installazione di On-Screen Phone sul PC 90 Archiviazione

80 Collegamento del telefono al PC. 90 Lingua e tastiera

94 SOFTWARE PER PC (LG PC SUITE)

95 Collegamento del dispositivo al PC

98 Sincronizzazione del dispositivo con un computer

98 Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

99 Invio di contenuti multimediali dal dispositivo al PC

100 BACKUP E RIPRISTINO

105 AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL TELEFONO

106 Marchi registrati

108 ACCESSORI

109 DATI TECNICI


110 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



114 DOMANDE FREQUENTI

INDICAZIONI PER UN USO SICURO ED EFFICIENTE

Simbolo	Descrizione
	Leggere attentamente queste indicazioni per un uso sicuro di questo dispositivo wireless.
	È necessario prestare sempre la massima attenzione durante la guida al fine di ridurre il rischio di incidenti. Non usare il dispositivo wireless durante la guida.

Simbolo	Descrizione
	Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Vedere il manuale utente per maggiori informazioni.
	Non lasciare la periferica né i relativi accessori alla portata di bambini e non consentire che ci giochino. La periferica contiene piccole parti con bordi affilati che possono provocare lesioni o staccarsi e dare luogo a pericolo di soffocamento.
	Questo dispositivo può riprodurre suoni a un livello alto.

Simbolo	Descrizione
	I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra altri dispositivi e il pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.
	Spegnere il telefono quando viene chiesto di farlo negli ospedali, nelle cliniche o nelle strutture sanitarie. Tali richieste hanno lo scopo di evitare le possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Simbolo	Descrizione
	Spegnere la periferica wireless quando viene chiesto di farlo dal personale dell'aeroporto o dell'aereo. Per informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo degli aerei, rivolgersi al personale di bordo. Se la periferica dispone di una "modalità volo", questa va attivata prima di salire a bordo dell'aereo.
	Spegnere il dispositivo o la periferica wireless quando ci si trova in aree in cui hanno luogo esplosioni o aree in cui vi sono segnalazioni che indicano di "spegnere i ricetrasmittitori" o i "dispositivi elettronici", per evitare di interferire con le operazioni di innesco delle esplosioni.

Simbolo	Descrizione
	Fra le aree con atmosfere potenzialmente esplosive si includono le aree di rifornimento, le stive delle navi, le strutture per il trasporto o lo stoccaggio di carburante e prodotti chimici, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle come grani, polvere o polveri metalliche.
	Il telefono potrebbe emanare luce intensa come un flash fotografico.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a fiamme aperte.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a supporti magnetici (floppy disk, carte di credito etc etc).

Simbolo	Descrizione
	Non esporre la periferica o i relativi accessori a temperature estreme, cioè inferiori a -5 e superiori a +55 °C.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a liquidi o umidità elevata.
	Non tentare di smontare la periferica o i relativi accessori: solo il personale autorizzato può farlo.
	Questa periferica, come qualsiasi dispositivo wireless, funziona utilizzando segnali radio i quali, per loro natura, non sono in grado di garantire il collegamento in tutte le condizioni. Pertanto, per le comunicazioni di emergenza, non affidarsi mai unicamente ai dispositivi wireless.
	Usare solo accessori originali.

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza

mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute. Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg^* . I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato,

deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 0.564 W/kg. Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative

alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con il corpo è pari a 0.762 W/kg.

* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni.

I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada.

Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media

su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 0.90 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 0.78 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 1 cm (0,39 poll.) tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm (0,39 poll.) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

* Note e precauzioni stabilite dalla FCC

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che

potrebbero comportare errori di funzionamento..

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE:

usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite,

- funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
 - Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
 - Non far cadere l'apparecchio.
 - Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
 - Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
 - Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
 - Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
 - Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
 - Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
 - Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
 - Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
 - Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
 - Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
 - Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
 - Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni al telefono invalidandone la garanzia.

- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Un prolungato contatto diretto con la pelle in assenza di un'adeguata ventilazione può essere causa di fastidi e bruciature. Pertanto, utilizzare il telefono con cautela durante e immediatamente dopo il suo funzionamento.

Precauzioni Wi-Fi

All'interno della banda 5,15–5,25 GHz, i dispositivi U-NII verranno limitati solo per operazioni interne in modo da ridurre il rischio di potenziali interferenze co-canali dannose per le operazioni MSS. Il dispositivo interrompe automaticamente la trasmissione quando non sono disponibili informazioni da trasmettere o in caso di guasto. Tali misure non impediscono la trasmissione delle informazioni di controllo e di segnalazione o l'utilizzo di codici ripetitivi in uso in alcune tecnologie digitali per completare gli intervalli frame o burst.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Apparecchiature mediche ed elettroniche

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione.

Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.

Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.

Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e

non tenerlo nel taschino.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

L'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni

della batteria.

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
 - Non smontare né cortocircuitare la batteria.
 - Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
 - Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
 - Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
 - Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
 - Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
 - L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
 - Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere assistenza.
 - Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
 - La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

INTRODUZIONE AL TELEFONO

PRIMA DI INIZIARE A UTILIZZARE IL TELEFONO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 1MB, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni.**
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e

selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.

- 3 Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o NFC, se non sono in uso.

- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Google Mail™, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- **Applicazioni > Impostazioni > Info sul telefono > Stato.**

Lo stato (in carica o non in carica) e il livello (percentuale di carica completa) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- **Applicazioni > Impostazioni > Info sul telefono > Utilizzo batteria.**

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato nella parte superiore dello schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

ATTENZIONE:

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE:

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se sul telefono vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

- 1 Spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuti contemporaneamente i seguenti tasti (per oltre 10 secondi): **tasto di accensione/blocco + tasto Fotocamera + tasto Volume giù**.
- 3 Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.

ATTENZIONE:

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

5. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere le applicazioni:

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Applicazioni > Servizi in esecuzione**
- 2 Andare all'applicazione desiderata e toccare **Interrompi** per chiuderla.

SUGGERIMENTO! Per tornare a un'applicazione utilizzata di recente, tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

6. Installazione del software per PC (LG PC Suite)

L'applicazione "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo di comunicazione dati USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con l'applicazione per PC "LG PC Suite", è possibile:

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

Per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida.

Installazione dell'applicazione per PC "LG PC Suite"

L'applicazione "LG PC Suite" può essere scaricata dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Nella parte sinistra dello schermo fare clic su Assistenza e selezionare Assistenza telefoni cellulari dal sottomenu.
- 3 Individuare il nome del modello del dispositivo in uso.
- 4 Fare clic su **PC Sync** nell'area relativa al **Download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare l'applicazione per PC **LG PC Suite**.

Requisiti di sistema per l'applicazione per PC LG PC Suite

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG

Driver USB integrato LG

- È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software PC "LG PC Suite".

7. Sincronizzazione del telefono con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze, ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Accedere ad **Assistenza** > **Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P940).
- 3 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

8. Trasferimento di musica, foto e video utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Driver USB integrato LG

• È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software PC "LG PC Suite".

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Dall'elenco delle modalità di connessione USB che verrà visualizzato selezionare l'opzione **Memoria di massa**.
- 4 Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della

memoria di massa con il PC e trasferire i file.

- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

9. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono LG-P940 dispone di un'antenna interna. Fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno della copertura posteriore, dal momento che funge come antenna NFC.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

10. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.

OPPURE

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Componenti del dispositivo

Tasto Fotocamera

Auricolare

Sensore di prossimità

Obiettivo fotocamera anteriore

Tasto Casa 

Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

Tasto Menu 

• Consente di verificare le opzioni disponibili.



**Tasto di accensione/
blocco**

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spengere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo.

Tasto Indietro 


Consente di tornare alla schermata precedente.

Tasto Cerca 

NOTA: Sensore di prossimità


Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

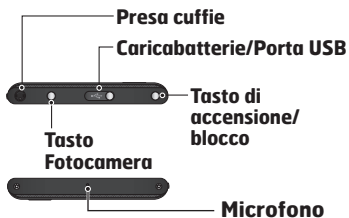

Tasti volume


- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllarne il volume in maniera continua.

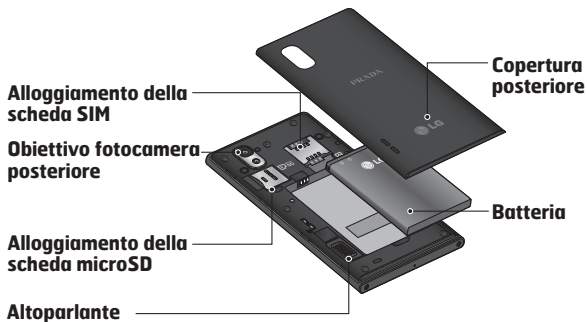


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:


- 1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la copertura posteriore facendo pressione con il pollice come mostrato nella figura.

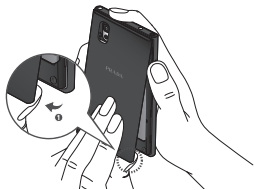

- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

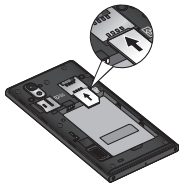

- 3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

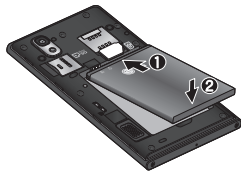

- 4 Allineare la copertura posteriore sull'alloggiamento della batteria (1) e premerla fino a farla scattare in posizione (2).



Ricarica del telefono

Fare scorrere e aprire il coperchio del connettore del caricabatterie sulla parte superiore. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.



NOTA: per aumentarne la durata, la batteria deve essere caricata completamente al primo utilizzo.

Utilizzo della scheda di memoria


Il telefono supporta l'utilizzo delle schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità fino a 32 GB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione > Smonta scheda SD.

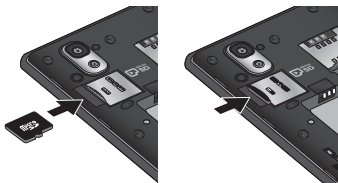**NOTA:**

- utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.
- La dimensione del file supportata da FAT32 può essere utilizzata con una capacità inferiore a 4 GB.

ATTENZIONE: Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.


NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione**.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**.
- 4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.


NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo viene disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P940, premere il tasto di accensione/blocco  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione del blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il tasto di accensione/blocco . Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere verso l'alto il blocca schermo per

sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

SUGGERIMENTO!

Per attivare il telefono, è possibile anche utilizzare il tasto di riduzione del volume quando lo schermo è disattivato.

Protezione del blocco schermo

È possibile bloccare lo schermo in modo tale da consentire lo sblocco per l'accesso al telefono solo all'utente che ha eseguito la configurazione del blocco.

Per impostare una sequenza di sblocco, un PIN o una password per la prima volta:

- **Applicazioni > Impostazioni > Posizione e protezione > Imposta blocco schermo > Sequenza di sblocco, PIN o Password.**

Una volta impostata la sequenza, il PIN o la password, è possibile modificarli nel menu **Cambia blocco schermo**.

NOTA:

Precauzioni da osservare quando si utilizza il blocco dello schermo.

- È molto importante ricordare la sequenza di sblocco, il PIN e la password impostati. Non sarà possibile accedere al telefono se si inserisce per 5 volte in modo errato una sequenza di sblocco, un PIN e una password. Sono disponibili 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non si riesce a ricordare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

- **Se non si ricorda la sequenza di sblocco:**

se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante "Hai dimenticato la sequenza?". Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per

sbloccare il telefono.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

- **Se non si ricorda il PIN o la password:** se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

SCHERMATA PRINCIPALE

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare – Per scegliere un menu/un'opzione o aprire un'applicazione, è sufficiente toccare l'elemento.

Tenere premuto – Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente toccare l'elemento e tenere premuto.

Trascinare – Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente – Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.


Schermata iniziale

Per visualizzare le schermate, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con widget, collegamenti alle applicazioni preferite, cartelle e sfondi.





NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

 Toccare **Contatti** per aprire i contatti.


 Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

 Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo widget, collegamenti, cartelle o sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti alla schermata iniziale.


Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

- 1 **Schermata iniziale > Menu**  **> Aggiungi**
OPPURE
Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu **Modifica modalità** selezionare gli elementi da

aggiungere, che verranno visualizzati nella schermata iniziale.

- 3 Trascinarli nella posizione desiderata e sollevare il dito.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale** > Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere > Trascinarla su 

SUGGERIMENTO! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, nel menu Applicazioni tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Personalizzazione del design dell'applicazione dalla schermata iniziale



È possibile modificare ulteriormente le icone delle applicazioni nella schermata iniziale in base alle proprie preferenze.

- 1 Tenere premuta l'applicazione da personalizzare. Viene visualizzata l'icona di modifica nella parte superiore destra dell'icona dell'applicazione.
- 2 Premere l'icona di modifica e selezionare il design desiderato.

Personalizzazione del design della schermata iniziale



È possibile personalizzare il design della schermata iniziale scaricando un'applicazione per la schermata di avvio dei programmi e dei temi da **LG SmartWorld** o **Android Market**.

- 1 Selezionare **Schermata iniziale**
> **Applicazioni** > **LG SmartWorld**
o **Android Market**.
- 2 Selezionare **Schermata iniziale**
> **Applicazioni** > **LG SmartWorld**
o **Android Market**.
- 3 Effettuare la ricerca dell'utilità di avvio e del tema utilizzando "utilità di avvio o tema" come parola chiave.
- 4 Scaricare e installare l'applicazione di utilità di avvio selezionata e i temi pertinenti.
- 5 È possibile modificare le impostazioni predefinite con l'utilità di avvio scaricata selezionando **Schermata iniziale** > **Applicazione** > **Selezione pagina iniziale**, dopo aver eseguito l'installazione correttamente.

NOTA:


- **LG SmartWorld** richiede l'impostazione di un account e l'accesso.
- **LG SmartWorld** potrebbe non essere disponibile a seconda dell'area, del telefono, del gestore, del piano e della versione del software.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente


- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa** .
Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro**  per tornare all'applicazione corrente.

Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.

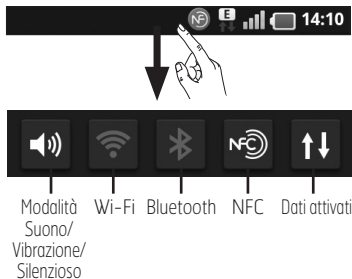

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.

In alternativa, nella schermata iniziale toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Notifiche**. Qui è possibile impostare la modalità Suono/Vibrazione/Silenzioso, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, il lettore musicale e altro ancora.


Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del

segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Wi-Fi, Bluetooth o NFC e dati sono attive.



Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Wi-Fi Direct attivo
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa

Icona	Descrizione
	Funzione Bluetooth attiva
	Dispositivo Bluetooth connesso
	NFC attivo
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata e in uscita
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	Download dati ad alta velocità in corso

Icona	Descrizione
	Caricamento dati ad alta velocità in corso
	GPS in acquisizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	On-Screen Phone connesso
	Altre 3 notifiche non visualizzate
	Sincronizzazione dati in corso
	Download completato
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Evento imminente
	Radio FM attiva in sottofondo

Icona	Descrizione
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi

Tastiera su schermo

È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per ottenere tutte maiuscole.

Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu Impostazioni.

Toccare per visualizzare la lingua di scrittura o tenere premuto

per modificarla.

Toccare oppure tenere premuto per inserire un'emoticon durante la composizione di un messaggio.

Toccare per inserire uno spazio.

Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

Toccare per eliminare il carattere precedente.

Toccare per nascondere la tastiera sullo schermo.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT GOOGLE

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione

OPPURE

- **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Crea** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare

Accedi.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web.

Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail,

gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

SOCIAL NETWORK

Il telefono consente di utilizzare i servizi di social network e di gestire micro-blog sulle community online. Consente di aggiornare lo stato corrente, caricare foto e visualizzare gli aggiornamenti dello stato degli amici in tempo reale. È possibile aggiungere gli account di Facebook, Twitter e Myspace al telefono. Se non si dispone di un account, visitare i siti e crearne uno.

NOTA: in genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

- 1 Nella schermata iniziale, scegliere qualsiasi applicazione SNS che si desidera utilizzare.
- 2 Se non si dispone ancora di un account, toccare Registra ora e immettere i dettagli.
- 3 Immettere l'indirizzo email e la password specificati nella community, quindi toccare Accedi.

- 4 Attendere che i dettagli vengano controllati con la community attiva.
- 5 Verificare che la community in uso sia **ATTIVA**. Toccando la community, viene visualizzato lo stato corrente della social community.

SUGGERIMENTO! Se si aggiunge un widget di social network nella schermata iniziale, il widget consentirà di visualizzare lo stato quando la rete trasferisce gli aggiornamenti al telefono. È anche possibile accedere alla social community direttamente toccando il widget.

Visualizzazione e aggiornamento dello stato

- 1 Scegliere una community a cui accedere.
- 2 È possibile visualizzare lo stato corrente della social community.
- 3 È possibile aggiornare il proprio stato con commenti o caricando delle foto.

NOTA: ciò dipende dai servizi di rete.

SUGGERIMENTO! È possibile utilizzare le informazioni sugli amici solo in SNS oppure sincronizzare tutti i dati in Rubrica.

Rimozione degli account dal telefono

Scegliere **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** > Scegliere un account che si desidera eliminare > Toccare **Rimuovi account**.

E-MAIL

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Google Mail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **E-mail**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- 1 **Applicazioni > E-mail** > nella schermata dell'account toccare **Menu > Aggiungi account**. Dopo l'installazione iniziale, nel sistema E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:


- 1 **Applicazioni > E-mail** > nella schermata dell'account toccare **Menu > Impostazioni**.

Per eliminare un account e-mail


- 1 **Applicazioni > E-mail** > nella schermata dell'account toccare **Menu > Impostazioni** > toccare l'account che si desidera eliminare > **Rimuovi account**.
- 2 Toccare il pulsante **Rimuovi** nella finestra di dialogo per confermare che si desidera eliminare l'account.

Schermata dell'account e-mail

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le email viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.

 - Toccare per aprire Posta in arrivo combinata, con i messaggi inviati a tutti gli account. I messaggi nella Posta in arrivo combinata sono contrassegnati da colori sul lato sinistro, in base all'account, utilizzando gli stessi

colori assegnati agli account della schermata Account.


 - Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account. Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono. Per scaricare altri messaggi e-mail (meno recenti), toccare **Carica altre email** nella parte inferiore dell'elenco delle e-mail.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **E-mail** toccare  per **comporre un messaggio**.
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del

messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare gli indirizzi multipli con il punto e virgola.

- 3 Aggiungere i campi Cc/Ccn ed eventuali file allegati se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare il pulsante **Invia**.

Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la Posta in uscita viene visualizzata nella schermata Account.

SUGGERIMENTO! Quando si riceve una nuova e-mail nella casella della Posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.



IL WEB

Browser



Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

-  Toccare per tornare indietro di una pagina.
-  Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si preme il tasto **Indietro**, che

consente invece di tornare alla pagina precedente.

-  Toccare per visualizzare tutte le finestre aperte.
-  Toccare per aggiungere una nuova finestra.

Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

-  **Leggilo dopo** – Consente di aggiungere la pagina Web corrente in Leggilo dopo.
-  **Aggiungi feed RSS** – Aggiunge la pagina Web corrente ai feed RSS.
-  **Condividi pagina** – Consente di condividere la pagina Web con altri utenti.
-  **Trova nella pagina** – Consente di trovare parti di testo o intere parole nella pagina Web corrente.
-  **Seleziona testo** – Consente di copiare parti di testo dalla pagina Web.



Altro

- **Homepage:** consente di passare alla pagina iniziale.
- **Imposta homepage:** imposta la pagina Web corrente come pagina iniziale.
- **Aggiungi scorciatoia su Home:** aggiunge il collegamento alla pagina Web corrente nella schermata iniziale.
- **Info pagina:** visualizza le informazioni della pagina Web.
- **Download:** visualizza la cronologia dei download.
- **Impostazioni:** visualizza le impostazioni del browser.

MULTIMEDIA


È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Galleria

Toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Galleria**. Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Visualizzazione rapida


La **Galleria** di LG-P940 consente la visualizzazione rapida delle foto e dei video. Nella modalità di visualizzazione a griglia trascinare

 verso destra per visualizzare la data di acquisizione delle foto, a partire da quella più recente. Se si seleziona una data specifica, tutte le foto acquisite in tale data vengono raggruppate.


Editor immagini


È possibile modificare le foto e applicare diversi effetti.


1 Toccare la scheda **Applicazioni**


 quindi selezionare **Editor immagini**.


- 2 Selezionare l'immagine che si desidera modificare.
- 3 Selezionare l'opzione di modifica desiderata ed apportare le modifiche richieste.


 Consente di modificare un'immagine tramite le opzioni **Seleziona**, **Ruota** e **Ridimensiona**.


 Consente di applicare 19 tipi di filtri diversi.


 Consente di adattare l'immagine tramite le opzioni **Livello automatico**, **Bilanciamento RGB**, **Luminosità**, **Contrasto**, **Colore** e **Saturazione**.


 Consente di applicare 18 tipi di bordi diversi.

 Consente di combinare l'immagine selezionata ad altre immagini.

 Consente di salvare l'immagine modificata.

 Consente di riapplicare la modifica annullata.

 Annulla: consente di annullare l'ultima modifica.

 Consente di passare al menu precedente.

- 4 Modificare l'immagine nel modo desiderato utilizzando una variazione dell'effetto.
- 5 Al termine, selezionare **Salva**.


NOTA:

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda della risoluzione della foto e al formato del file.
- È possibile accedere a questa funzione dall'applicazione Galleria. Accedere a Galleria e selezionare un'immagine > Menu > Altro > Modifica.

Musica

Il telefono LG-P940 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare per passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per visualizzare il testo. Questa opzione viene attivata solo se i brani includono del testo.
	Toccare per modificare il volume.
	Toccare per impostare l'effetto audio Virtual surround in caso di collegamento con la presa cuffie.

Per regolare il volume durante l'ascolto della musica, premere il tasto volume su/giù sul lato sinistro del telefono oppure toccare il pulsante SW volume (Volume

SW) e far scorrere il pollice nella schermata del lettore.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Vengono visualizzate le opzioni **Riproduci**, **Aggiungi a playlist**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Condividi**, **Ricerca** e **Dettagli**.

NOTA: i file di musica sono protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.

In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Radio FM

Il telefono LG-P940 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici

anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare gli auricolari. Inserirli nella presa cuffie.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

Sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Radio FM**.
- 2 Premere il tasto **Menu** e toccare **Scansione automatica**.
- 3 Se vi sono canali preimpostati, viene visualizzata la finestra a comparsa "Ripristinare tutti i canali e avviare scansione automatica?". Se si sceglie OK, tutti i canali preimpostati vengono eliminati e viene avviata la **scansione**

automatica.

- 4 Durante la scansione automatica, toccare **Interrompi** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

SUGGERIMENTO! Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio. Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.


NFC

LG-P940 è un telefono cellulare abilitato per NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri

contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo con un semplice tocco dal proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

NOTA: fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno della copertura posteriore, dal momento che funge come antenna NFC.

Per attivare o disattivare NFC

Nella schermata iniziale toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica, quindi selezionare l'icona NFC  per attivarlo.

NOTA: se la Modalità volo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC

Per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione NFC qualora fosse disattivata.

Utilizzo di Tag di scrittura

- 1 Aprire l'applicazione NFC.
- 2 Selezionare la scheda **Nuovo**, quindi l'opzione desiderata: **Contatto**, **URL**, **Appunti**, **Chiamata**, **SMS** e **Agenda**.
- 3 Digitare le informazioni da scrivere su un tag o su un dispositivo, quindi selezionare **Condividi**.
- 4 Toccare il retro del dispositivo per avviare la condivisione di un tag o di un dispositivo.

Utilizzo di Tag di lettura

- 1 Per leggere un tag di servizio, toccare il tag oppure un altro dispositivo abilitato NFC utilizzando il coperchio posteriore del dispositivo.
- 2 Quando un tag o un dispositivo viene riconosciuto, le corrispondenti informazioni vengono visualizzate.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video compatta per la trasmissione di dati digitali non compressi. Se il telefono è collegato alla TV/monitor tramite un cavo HDMI, è possibile visualizzare file immagine e video sulla TV/monitor quando il visualizzatore video o immagini è visibile sullo schermo del telefono.

Se utilizzato con un adattatore MHL, il dispositivo consente di visualizzare video e altri contenuti multimediali salvati sul telefono su una TV HD compatibile.

Nota: il cavo HDMI universale e l'adattatore MHL non sono forniti con il dispositivo.

NOTA:

la riproduzione dei file multimediali potrebbe richiedere del tempo a seconda del dispositivo collegato al telefono. La riproduzione dei file potrebbe presentare dei problemi se si utilizza un cavo o un dispositivo non certificato HDMI. L'orientamento dell'immagine impostato sul telefono è applicabile anche all'immagine visualizzata sul dispositivo. Il video protetto come DRM (Digital Rights Management) viene visualizzato solo sul telefono. Se il telefono è collegato a una TV/monitor con risoluzione HDMI bassa, la riproduzione dei video o l'anteprima della fotocamera in alta risoluzione potrebbe non venire visualizzata.

CONNETTIVITÀ

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

SUGGERIMENTO! Con LG-P940, è possibile utilizzare il Bluetooth ad alta velocità. Se il dispositivo con cui si desidera condividere file supporta il Bluetooth ad alta velocità, i file verranno trasferiti automaticamente mediante reti ad alta velocità. Per utilizzare il trasferimento dati Bluetooth ad alta velocità, accertarsi che l'importazione Wi-Fi sui dispositivi sia disattivata prima di avviare la procedura. Le impostazioni del Bluetooth ad alta velocità potrebbero variare in base al dispositivo. Verificare le impostazioni del dispositivo con il provider di servizi.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

- 1 Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > toccare **Bluetooth** per attivarlo.
- 2 Andare a **Impostazioni Bluetooth** > **Cerca dispositivi**.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo. Se il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione non è compreso nell'elenco, verificare che il dispositivo di destinazione sia impostato per essere **Rilevabile**, quindi ripetere l'operazione.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario, un appunto o un file multimediale, dall'applicazione appropriata o da **Download**.
- 2 Selezionare un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** >

Wireless e reti > Impostazioni

Bluetooth > Rilevabile. Il dispositivo in uso risulterà rilevabile da altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.

- 2 Quando viene richiesto, immettere il PIN per la funzione wireless Bluetooth e selezionare **OK** (se necessario).
- 3 Selezionare **Accetta** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo. I dati ricevuti verranno salvati nella cartella Bluetooth.

NOTA: se si riceve un contatto, è possibile salvarlo nella rubrica eseguendo la seguente procedura:

Toccare Contatti  > **Premere**  > **Altro > Importa/Esporta.**
Vedere a pagina 67.

Wi-Fi

Come utilizzare le possibilità di collegamento a reti senza fili del dispositivo per attivare e connettersi a una rete di area locale senza fili (WLAN) compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n. È possibile

connettersi a Internet o ad altri dispositivi in rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o una connessione wireless.

Attivazione della funzione WLAN

In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi > Wi-Fi**.

NOTA: una rete WLAN attiva in esecuzione in background influisce sul consumo della batteria. Per ridurre il consumo della batteria, attivare la rete WLAN solo in caso di necessità.

Rilevamento e connessione a una rete WLAN

- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**. Sul dispositivo verrà automaticamente avviata la ricerca delle reti WLAN disponibili.
- 2 Selezionare una rete in **Reti Wi-Fi**.
- 3 Immettere una password per la rete (se necessario).
- 4 Selezionare **Connetti**.

Aggiunta manuale di una rete WLAN

- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi > Aggiungi rete Wi-Fi**.
- 2 Immettere l'SSID per la rete e selezionare il tipo di protezione.
- 3 Configurare le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
- 4 Selezionare **Salva**.

Connessione a una rete WLAN tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Utilizzando WPS, è possibile connettersi a una rete protetta. Per connettersi a una rete WLAN tramite un pulsante WPS:

- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**.
 - 2 Selezionare **Tasto connessione**.
 - 3 Premere un pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.
- Per connettersi a una rete WLAN tramite un pulsante WPS:
- 1 In modalità standby aprire

l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.

- 2 Selezionare una rete indicata dall'icona WPS e selezionare **WPS PIN**.
- 3 Sul punto di accesso immettere il PIN e premere il pulsante di avvio.

Wi-Fi Direct

In questa sezione verrà illustrato come utilizzare la funzione WLAN Direct per connettere due dispositivi tramite una rete WLAN senza che sia necessario un punto di accesso.

Connessione del dispositivo a un altro dispositivo WLAN

- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi Direct** > **OK** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Premere **Menu**  > **Scansione**.
- 3 Selezionare un dispositivo e quindi **Connetti**. Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetta la connessione,

l'associazione sarà completata.


- 4 Per disattivare la funzione WLAN Direct, selezionare **Disconnetti Wi-Fi Direct**.

NOTA:
Modalità Forced G/O (modalità proprietario Forced Group)
 – Toccare per attivare la modalità di proprietario del gruppo che consente di abilitare la connessione dei dispositivi Wi-Fi precedenti tramite la scansione del telefono. In questo caso è necessario inserire la password impostata in Menu > Avanzate > Password.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione SmartShare utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless. Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Impostazioni**.
- 3 Toccare la casella di controllo **Rilevabile** per attivare questa funzione.
 - Toccare **Accetta sempre richiesta** per accettare automaticamente le richieste di condivisione da parte di altri dispositivi.
 - Toccare **Ricezione file** per consentire automaticamente il caricamento di file sul telefono da altri dispositivi.
- 4 Nella sezione **Contenuto condiviso**, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Immagini**, **Video** e **Musica**.
- 5 La funzione **SmartShare** è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

Per condividere contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti con altri dispositivi

È possibile fare in modo che il dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo) riproduca contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC).

NOTA: accertarsi che la funzionalità DLNA dei dispositivi in uso sia configurata correttamente (ad esempio un apparecchio televisivo e un PC).

- 1 Toccare il pulsante in alto a destra per selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Toccare la miniatura del contenuto o premere il tasto **Menu** e selezionare il pulsante **Riproduci**.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo)

NOTA: accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

- 1 Durante l'esplorazione di immagini e video tramite l'applicazione **Galleria**, toccare e tenere premuto per selezionare i file. In seguito sarà possibile selezionare più file per la condivisione.
- 2 Toccare **Condividi** nel menu e selezionare la funzione **SmartShare**.
- 3 La funzione **SmartShare** viene avviata automaticamente con i file selezionati.
- 4 Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

NOTA: attenersi alla stessa procedura per utilizzare il lettore musicale, la fotocamera e il video per condividere i contenuti.

Avviso: per utilizzare questa applicazione controllare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica tramite connessione Wi-Fi. Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA (ad esempio un TV) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.


Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Toccare la miniatura del contenuto, quindi il tasto del menu **Download**.

Avviso: alcuni contenuti non sono supportati.

Per caricare i contenuti dal telefono su una raccolta dei contenuti remoti

NOTA: accertarsi che la scheda SD sia montata correttamente e che la casella di controllo Ricezione file nel menu Impostazioni sia selezionata.

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare Telefono.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Toccare e tenere premuta la miniatura del contenuto, quindi toccare il tasto del menu **Caricamento**.
- 5 Selezionare un dispositivo della raccolta dei contenuti remoti da caricare.

Avviso: alcuni dispositivi con abilitazione DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non verranno caricati. Alcuni contenuti non sono supportati.

Condivisione della rete mobile

In questa sezione verrà illustrato come impostare il dispositivo in uso come modem wireless o punto di accesso wireless per PC o altri dispositivi e condividere la connessione di rete mobile del dispositivo.

Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite una rete WLAN

- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Hotspot portatile**.
- 2 Selezionare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile** > OK.
- 3 Selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare l'hotspot WLAN.
- 4 Selezionare **Configura hotspot Wi-Fi** per personalizzare l'hotspot WLAN.
SSID rete - Consente di visualizzare e modificare il nome del dispositivo che verrà visualizzato ai dispositivi esterni.

Sicurezza - Consente di selezionare il tipo di protezione.

Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite USB

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Verrà visualizzato l'elenco **Modalità di connessione USB**.
- 3 Selezionare **Tethering USB** per attivare la funzione di tethering USB. Il dispositivo condividerà la connessione di rete mobile sul PC. Per interrompere la condivisione della connessione di rete, deselezionare la casella di controllo **Tethering USB**. (selezionare l'opzione Solo carica per scollegare il telefono).

NOTA: il metodo di condivisione per la connessione di rete può essere differente a seconda del sistema operativo del PC.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (Global Positioning System). In questa sezione verrà illustrato come attivare i servizi di posizionamento. Per ricevere un segnale GPS migliore, si consiglia

di evitare l'utilizzo del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- In mezzo a più edifici, in tunnel o passaggi sotterranei oppure all'interno di edifici in condizioni climatiche sfavorevoli o in prossimità di campi elettromagnetici o ad alta tensione.
- Non toccare l'area dell'antenna interna né coprirla con le mani o altri oggetti quando si utilizzano le funzioni GPS.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in base al paese o al provider di servizi.

Attivazione dei servizi di posizionamento

Per ricevere informazioni sulla posizione ed effettuare ricerche sulla mappa, è necessario attivare i servizi di posizionamento.

- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Posizione e protezione**.
- 2 Regolare le seguenti impostazioni per attivare i servizi di posizionamento:
Usa reti wireless - Impostare questa opzione per utilizzare

la rete WLAN e/o mobile per rilevare la posizione.

Utilizza satelliti GPS -

Impostare questa opzione per utilizzare il satellite GPS per rilevare la posizione.

Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo dati per PC nella modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, è possibile trasferire dati direttamente da e al dispositivo e utilizzare il programma software per PC (LG PC Suite).

Sincronizzazione del telefono con il computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il software LG PC Suite sul PC. Scaricare il programma dal sito Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono al PC.
- 2 Viene visualizzato l'elenco delle

modalità di connessione USB, quindi selezionare il **software per PC**.

- 3 Eseguire il programma LG PC Suite dal PC.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida del software per PC (LG PC Suite).

Driver USB integrato LG

• È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software PC "LG PC Suite".

Trasferimento di musica, foto e video tramite modalità Archiviazione di massa USB

È possibile collegare il dispositivo a un PC come disco rimovibile e accedere alla directory dei file. Se si inserisce una scheda di memoria nel dispositivo, è possibile accedere alla directory dei file della scheda di memoria utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per

trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).

- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Dall'elenco delle modalità di connessione USB che verrà visualizzato selezionare l'opzione **Memoria di massa**.
- 4 Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

Trasferimento di musica, foto e video utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Dall'elenco delle modalità di connessione USB che verrà

visualizzato selezionare l'opzione **Memoria di massa**.

- 4 Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

NOTA: per scollegare il dispositivo dal PC, fare clic sull'icona del dispositivo USB sulla barra delle applicazioni di Windows, quindi selezionare l'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di memoria di massa. Rimuovere quindi il cavo dati per PC dal computer. In caso contrario, i dati memorizzati sulla scheda di memoria potrebbero andare persi oppure la scheda di memoria potrebbe risultare danneggiata.

Connessioni VPN

È possibile creare reti private virtuali (VPN) e connettersi alla rete privata in uso in modo sicuro attraverso una rete pubblica, ad esempio Internet.

NOTA: il dispositivo in uso deve essere già configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, è necessario modificare le connessioni. Per eventuali dubbi sulle informazioni di connessione da immettere, rivolgersi al provider di servizi.

Configurazione delle connessioni VPN


- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni VPN > Aggiungi VPN**.
- 2 Selezionare un tipo di rete VPN.
- 3 Personalizzare le informazioni di connessione.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda del tipo di rete VPN.

- **Nome VPN** - Immettere il nome del server VPN.
- **Imposta server VPN** - Immettere l'indirizzo IP del server VPN.
- **Attiva crittografia** - Impostare questa opzione per crittografare il server VPN.
- **Impostazione della chiave precondivisa IPSec** - Immettere una chiave precondivisa.
- **Attiva segreto L2TP** - Impostare questa opzione per utilizzare la password segreta L2TP.
- **Imposta segreto L2TP** - Immettere la password segreta L2TP.
- **Imposta certificato utente** - Selezionare un certificato utente utilizzabile dal server VPN per l'identificazione dell'utente. È possibile importare un certificato dal server VPN oppure scaricarlo dal Web.
- **Imposta certificato CA** - Selezionare un certificato di autorità di certificazione (CA) utilizzabile dal server VPN per l'identificazione dell'utente. È possibile importare un

certificato dal server VPN oppure scaricarlo dal Web.

- **Domini di ricerca DNS**
 - Immettere l'indirizzo DNS (Domain Name Server).





4 Al termine, premere **Menu**  > **Salva**.


Connessione a una rete privata

- 1** In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni VPN**.
- 2** Selezionare una rete privata a cui connettersi.
- 3** Immettere il nome utente e la password e selezionare **Connetti**.


CHIAMATE

Per effettuare una chiamata



- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO! Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca**.
- 3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare verso destra per rispondere alla chiamata in entrata. 
 Trascinare  verso sinistra per rifiutare una chiamata in arrivo. Trascinare la barra del **messaggio di scuse** nella parte inferiore se si desidera inviarne uno.



SUGGERIMENTO! Messaggi di scuse

È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.

Regolazione del volume della chiamata


Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, toccare **Tastiera**  e comporre il numero. È anche possibile effettuare una ricerca tra i contatti toccando **Contatti**  e selezionando il numero che si desidera chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci** per effettuare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare una chiamata attiva, toccare **Fine** o premere il tasto **Casa**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare **Chiudi**.

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale toccare  e scegliere la scheda **Registro chiamate**.


Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO!

- **Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.**
- **Premere il tasto Menu, quindi toccare Elimina tutto per eliminare tutte le voci registrate.**

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

- 1** Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2** Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3** Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

CONTATTI

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Cerca** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto


- 1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi premere il tasto **Menu**. Toccare la scheda **Aggiungi a contatti**, quindi **Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine. Scegliere **Scatta foto** o **Scegli dalla galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .

- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Toccare **Salva**.


Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti



- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. Il contorno dell'icona a forma di stella diventa bianco.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare la scheda **Gruppi** e selezionare **Preferiti** all'inizio dell'elenco, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Toccare la stella con il contorno bianco a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Importazione o esportazione di contatti

Per importare/esportare i file dei contatti (in formato vcf) da una memoria di archiviazione (archiviazione interna/scheda di memoria) o da una scheda SIM o USIM al dispositivo o viceversa.

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Premere  > **Altro** > **Importa/ esporta**.
- 3 Selezionare un'opzione desiderata per l'importazione/ esportazione.
Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Selezionare i file dei contatti per l'importazione/esportazione e selezionare **OK** per confermare l'operazione.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo


Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Installare l'applicazione per PC "LG PC Suite" nel computer in uso. Eseguire il programma e collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Nella parte superiore della schermata selezionare **Dispositivo** > **Importa informazioni personali** > **Importa contatti**.
- 3 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'apertura di un file dei contatti.
- 4 Selezionare un file dei contatti e fare clic su **Apri**.
- 5 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'importazione di un nuovo contatto dal PC ai contatti nel dispositivo.
- 6 Se i contatti nel dispositivo e i nuovi contatti provenienti dal PC sono diversi, selezionare un contatto da importare dal PC.
- 7 Fare clic sul pulsante [OK] per importare un nuovo contatto dal PC al dispositivo.


MESSAGGI

Il telefono LG-P940 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da utilizzare.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare l'icona  nella schermata iniziale, quindi toccare **Nuovo messaggio** per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Premere il tasto **Menu**  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Aggiungi oggetto**, **Allega**, **Invia** e così via.

- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome/numero del destinatario. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

ATTENZIONE: il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

ATTENZIONE: se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.


Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Utilizzo delle emoticon



Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu**

, quindi scegliere **Inserisci emoticon**.


Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P940 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare l'icona **Messaggi**  nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** , quindi **Impostazioni**.

FOTOCAMERA

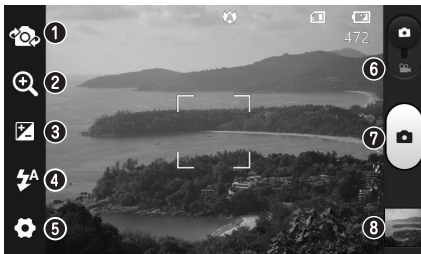

Introduzione al mirino




- 1 **Cambia obiettivo** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera e viceversa.
- 2 **Zoom** – Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.
- 3 **Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto.
- 4 **Flash** – Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni avanzate.
- 6 **Modalità video** – Far scorrere questa icona verso il basso per passare alla modalità video.
- 7 **Cattura** – Consente di scattare una foto.
- 8 **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.


NOTA: la capacità della memoria potrebbe essere diversa a seconda dell'ambiente fotografato o delle condizioni di scatto.

Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
È anche possibile premere direttamente il tasto **Fotocamera** .
- 2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccare con la punta del dito il soggetto sul display per visualizzare un riquadro di messa a fuoco.
- 4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 5 Toccare l'icona **Cattura**  per scattare la foto.

Dopo avere scattato la foto


Toccare  per visualizzare l'ultima foto acquisita.


-  Toccare **Menu** > Toccare **Condividi** per condividere la foto utilizzando **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaggi**, **Picasa**, **Social+**.


SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

-  Toccare **Menu** > **Altro** > **Imposta come**. Toccare per utilizzare l'immagine come **Icona del contatto** o **Sfondo**.
-  Toccare **Menu** > **Altro** > **Modifica**. Toccare per modificare l'immagine.
-  Premere a lungo la schermata di visualizzazione, quindi toccare **Elimina** e confermare l'operazione toccando **Conferma eliminazione**.
-  Toccare per andare alla schermata del mirino.

Uso delle impostazioni avanzate


Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.


 - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.


 - Toccare ogniqualvolta si desidera conoscere il


funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida.


Modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.


 – Consente di mettere a fuoco un punto specifico.


 – Consente di selezionare la risoluzione dell'immagine. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.


 – Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore appropriate per l'ambiente corrente. È possibile scegliere tra **Automatico**, **Ritratto**, **Panorama** e **Tramonto**.


 – L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.

 – Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.

 – Consente di scattare le foto qualche secondo dopo aver premuto il pulsante di scatto. Questa opzione è ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

 – Consente di selezionare la modalità di scatto desiderata.

 – Consente di controllare le immagini dopo lo scatto.

 – Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo se è attivato il GPS.


SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla fotocamera, alcune impostazioni, come ad esempio bilanciamento del bianco, timer e modalità Scena, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

Archiviazione – Selezione del supporto di archiviazione per salvare le immagini.

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.

VIDEOCAMERA

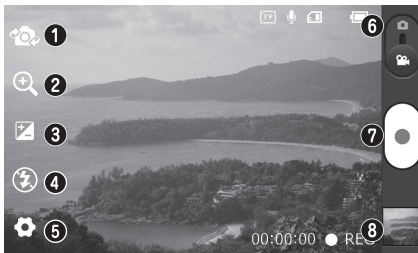


Introduzione al mirino




- ❶ **Cambia obiettivo** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera e viceversa.
- ❷ **Zoom** – Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.
- ❸ **Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce del video.
- ❹ **Flash** – Consente di attivare il flash quando si registra un video in un luogo scarsamente illuminato.
- ❺ **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni avanzate.
- ❻ **Modalità fotocamera** – Scorrere verso l'alto questa icona per passare alla modalità fotocamera.
- ❼ **REC** – Consente di avviare la registrazione.
- ❽ **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati senza uscire dalla modalità video.



NOTA: la funzione di zoom non è disponibile durante la registrazione di video.

Per riprendere un video





- 1 Scorrere il pulsante della modalità **Fotocamera** verso il basso; l'icona diventa .
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Premere una volta il pulsante REC  per avviare la registrazione.
- 5 Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato REG, con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video


Il video acquisito verrà visualizzato nella Galleria. Toccare  per visualizzare l'ultimo video acquisito.


-  Toccare per riprodurre il video.
-  Premere a lungo la schermata di visualizzazione, quindi toccare **Condividi** per condividere video utilizzando


SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaggi o YouTube.

-  Toccare per andare alla schermata del mirino.
-  Premere a lungo la schermata di visualizzazione, quindi toccare  **Elimina** e confermare l'operazione toccando  **Conferma eliminazione**.


Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.

 - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.

 - Toccare ogni volta che si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida.

Per modificare l'impostazione della videocamera, scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

 - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.


-  – Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
-  - Scegliere **Muto** per registrare un video senza audio.
-  - Controllo automatico consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.
- Archiviazione** – Selezione del supporto di archiviazione per salvare i video.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

UTILITÀ

Impostazione della sveglia

- 1 **Applicazioni > Sveglia/Orologio >  > Nuovo allarme**
- 2 Impostare l'ora e le opzioni **Durata sospensione, Vibrazione, Tono sveglia e Blocco puzzle**, quindi aggiungere un'etichetta per denominare la sveglia. Toccare **Salva**.
- 3 Una volta salvata la sveglia, il telefono LG-P940 indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.

Uso della calcolatrice

- 1 **Applicazioni > Calcolatrice**
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, premere il tasto **Menu** e toccare **Funzioni avanzate**, quindi scegliere tra seno, coseno, tangente, logaritmo e così via.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 **Applicazioni > Calendario**
- 2 Per verificare l'elenco, toccare la data. Toccare il tasto **Menu** se si desidera aggiungere un nuovo evento. Toccare **Nuovo evento**.
- 3 Toccare **Titolo**, quindi immettere il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 4 Toccare anche **Dove** e inserire il luogo.
- 5 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 6 Per ripetere l'allarme, impostare **Ripetizione** e **Promemoria**, se necessario.
- 7 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Modifica della vista del calendario

- 1 **Applicazioni > Calendario**
- 2 Nella parte superiore dello schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).

Polaris Office

Polaris Office è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

Gestione dei file

Polaris Office offre agli utenti mobili pratiche funzioni di gestione file, quali copia, taglia/incolla ed eliminazione di file e cartelle direttamente sul dispositivo.

Visualizzazione dei file






Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione USB, Bluetooth o Wi-Fi.

È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Icone di LG On-Screen Phone 2.0

-  Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.
-  Consente di ruotare la finestra di On-Screen Phone (disponibile solo in applicazioni in grado di supportare la rotazione).
-  Consente di avviare LG Home Panorama o modificare le preferenze di On-Screen Phone.
-  Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.
-  Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.
-  Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.

Funzioni di LG On-Screen Phone 2.0

- **Controllo e trasferimento in tempo reale:** consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- **Controllo del mouse:** consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- **Immissione del testo con la tastiera:** consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- **Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC):** consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. Galleria, Video, Musica e Polaris Office) al PC. È sufficiente fare clic col tasto destro del mouse e trascinare per inviare un file al PC.
- **Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare):** consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati

vengono memorizzati nella cartella OSP.

- **Notifiche degli eventi in tempo reale:** richiedono un pop-up che informa della presenza di chiamate in entrata o messaggi di testo, nonché allarmi e notifiche di eventi.
- **LG Home Panorama:** consente di visualizzare l'intera area di lavoro di LG Home. È possibile organizzare con semplicità le icone o i widget ed eseguire un'applicazione facendo doppio clic sul collegamento.

NOTA: accertarsi che LG Home sia l'applicazione predefinita. LG Home Panorama è supportato solo su LG Home. Potrebbe non essere possibile avviare alcuni widget.

Installazione di On-Screen Phone sul PC

- 1 Visitare il sito Web LG Home (www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Andare ad **Assistenza** > **Assistenza telefoni cellulari** > selezionare il modello (LG-P940) > fare clic su OSP (On-Screen Phone) per avviare il download. È possibile installare On-Screen Phone sul PC.

Collegamento del telefono al PC.

On-Screen Phone 2.0 offre connessioni USB, Wi-Fi e Bluetooth. Seguire le istruzioni sulla Connessione guidata del programma OSP.

NOTA:

- **Accertarsi che la casella di controllo On-Screen Phone in Impostazioni > Connettività > On-Screen Phone sia selezionata.**
- **Se On-Screen Phone è connesso tramite Wi-Fi, tenere presente che la batteria potrebbe esaurirsi rapidamente a causa del consumo di corrente.**
- **Quando si connette il telefono cellulare al PC tramite un hotspot portatile e si utilizza Internet sul PC, si passerà automaticamente alla rete 3G. In tal caso, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive a seconda del piano dati in uso.**
- **La connessione wireless tramite Wi-Fi potrebbe non funzionare correttamente a seconda delle condizioni o della configurazione della rete in uso.**
- **L'ingrandimento dello schermo del telefono potrebbe rallentare le prestazioni del dispositivo.**

Connessione USB:

- 1** Aprire l'applicazione On-Screen Phone. Fare clic su Connessione guidata e selezionare "Connessione cavo USB", quindi fare clic su "Avanti".
- 2** Collegare il telefono cellulare al PC tramite un cavo USB, quindi fare clic su "Avanti".
- 3** Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". La password predefinita è "0000". È possibile modificare la password in **Impostazioni > Connettività > Cambia password.**
- 4** Fare clic su "OK" per uscire dalla finestra.

Connessione wireless con Bluetooth:

- 1** Dal telefono cellulare accedere a **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth.** Selezionare Bluetooth per attivarlo, quindi selezionare **Rilevabile.**
- 2** Se precedentemente è stata effettuata la connessione tramite un cavo, eseguire Creazione guidata nuova


connessione per creare una nuova connessione.

- 3 Eseguire Connessione guidata sul computer, selezionare "Connessione Bluetooth", quindi "Avanti".
- 4 La procedura guidata avvierà la ricerca dei telefoni cellulari Bluetooth. Una volta visualizzato il telefono cellulare che si desidera collegare, fare clic su "Interrompi" per interrompere la ricerca.
- 5 Selezionare "**LG-P940**" dall'elenco dei dispositivi, quindi fare clic su "Avanti". È possibile rinominare il dispositivo, se lo si desidera.
- 6 Immettere il codice PIN (ad es. "0000"), quindi fare clic su "Avanti".
- 7 Dal telefono cellulare accettare la richiesta e immettere lo stesso codice PIN, quindi toccare "OK".
- 8 Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". (La password predefinita è "0000").
- 9 Toccare "OK" per uscire.

Verifica della connessione On-Screen Phone

Una volta collegato il dispositivo, trascinare in basso la barra di stato presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.

Disconnessione del telefono dal PC

Fare clic su  nella parte superiore sinistra della finestra On-Screen Phone. In alternativa, trascinare in basso la barra delle notifiche nella parte superiore della schermata iniziale e selezionare "On-Screen Phone connesso". Selezionare il menu "Disconnetti On-Screen Phone" e toccare "Disconnetti" nella finestra di dialogo per la disconnessione.

IMPOSTAZIONI

Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni** , quindi scorrere e toccare **Impostazioni**.

Wireless e reti

In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

Modalità aereo - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

Wi-Fi - Attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Impostazioni Wi-Fi – Consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless. Impostare la notifica della rete o aggiungere una rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Premere il tasto **Menu** e toccare **Avanzate**.

Impostazioni Wi-Fi Direct – Selezionare la casella di controllo per attivare Wi-Fi Direct. È possibile impostare il nome del

dispositivo Wi-Fi Direct e cercare altri dispositivi.

SUGGERIMENTO! Come ottenere l'indirizzo MAC Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-P940 nel router. È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**, quindi premere il tasto **Menu**. Quindi selezionare **Avanzate > Indirizzo MAC**.

- **Bluetooth** – Consente di attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth.
 - ▶ Vedere a pagina 51.
- **Impostazioni Bluetooth**
 - **Nome dispositivo:** impostare un nome Bluetooth per il dispositivo in uso.
 - **Rilevabile:** impostare il dispositivo in uso in modo che sia visibile agli altri dispositivi Bluetooth.

- **Cerca dispositivi:** impostare il dispositivo in uso in modo che sia visibile agli altri dispositivi Bluetooth.

NOTA:

Premere Menu per modificare l'impostazione di trasferimento dei contatti.

- **Invia come un unico file:** i contatti vengono inviati come un'unica vCard. Questo può ridurre i tempi di trasferimento, ma i dispositivi più vecchi potrebbero non supportare questa modalità di ricezione dei contatti.
- **Invia separatamente:** ogni contatto viene inviato come singola vCard. Scegliere questa opzione quando i dispositivi più vecchi non sono in grado di ricevere tutti i contatti.

Hotspot portatile – È possibile configurare le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi portatile.

Impostazioni VPN - Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. È possibile aggiungere

diversi tipi di reti VPN.

NFC – Consente di attivare NFC per leggere e scambiare tag.

Reti mobili - Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) e così via.

Impostazioni chiamate

< Numeri selezione fissa >

Selezionare **Numeri selezione fissa (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

< Segreteria >

Servizio di segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Impostazioni segreteria - Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

< Altre impostazioni >

Chiamate rifiutate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **No**, **Elenco rifiutati** o **Rifiuta tutte chiam.**

Deviazione chiamate – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Impostazioni aggiuntive – **Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.**

- **ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.
- **Avviso di chiamata** – Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra chiamata (dipende dall'operatore di rete).

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Costi chiamate – Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).

Durata chiamate – Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Messaggi di scuse – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Audio

< Generali >

Modalità silenziosa – Consente di disattivare tutti i suoni (incluse le suonerie di chiamata e di notifica) ad eccezione dell'audio proveniente da file musicali, video e da altri allarmi impostati. L'audio dei file multimediali e degli allarmi può essere disattivato all'interno delle relative applicazioni.

Vibrazione – Consente di impostare la vibrazione del telefono quando si riceve una chiamata.

Volume – Consente di impostare il volume della suoneria, delle applicazioni multimediali e dell'allarme. Se si deseleziona l'opzione "Usa volume suoneria per le notifiche", è possibile impostare il volume per le chiamate in arrivo e per le notifiche separatamente.

< **Chiamate in entrata** >

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

< **Notifiche** >

Suoneria notifiche – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

< **Feedback** >

Toni udibili al tocco – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri. Selezione sonora – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

Suoni blocco schermo – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

Feedback aptico – Consente di impostare la vibrazione del telefono per un breve periodo alla pressione di un tasto softkey e durante certe interazioni con l'interfaccia utente.

Display

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica: consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Animazione – Consente di visualizzare un'animazione.

Timeout schermo: consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

Visualizza caratteri – Consente di modificare i caratteri da visualizzare.

Gesture

È possibile regolare le impostazioni Gesture per la schermata iniziale, le chiamate in entrata, la sveglia o il video.

Riorganizza elementi – Se si seleziona questa opzione, è possibile riposizionare un elemento in altre schermate iniziali tenendolo premuto e inclinando il dispositivo.

Muto – Selezionare questa opzione per disattivare l'audio delle chiamate in arrivo capovolgendo il telefono quando suona.

Snooze (Stop) – Selezionare questa opzione per mettere in pausa (interrompere) la sveglia capovolgendo il telefono.

Pausa – Selezionare questa opzione per mettere in pausa un video capovolgendo il telefono.

Posizione e protezione

<La mia posizione>

Usa reti wireless – Se si seleziona l'opzione **Usa reti wireless**, il telefono determina la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti mobili e Wi-Fi. Quando si seleziona questa

opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

Utilizza satelliti GPS – Se si seleziona l'opzione **Utilizza satelliti GPS**, il telefono determina l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

<Sblocco schermo>

Imposta blocco schermo

– Consente di impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare il **PIN** o la **password** invece di una **sequenza** oppure non effettuare **alcuna operazione**.

Quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

<Blocco SIM>

Impostazioni blocco SIM

– Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.

<Password>

Password visibili: selezionare per visualizzare le password durante la digitazione o deselegionare per nascondere le password durante la digitazione.

<Amministrazione dispositivo>

Seleziona amministratori dispositivo – Consente di aggiungere uno o più amministratori.

<Archivio credenziali>

Usa credenziali protez. –

Consente di accedere ai certificati di protezione.

Installa scheda SD – Consente di scegliere di installare certificati crittografati da una scheda SD.

Imposta password – Consente di impostare o modificare la password per l'archivio delle credenziali.

Cancella memoria – Consente di cancellare le credenziali per tutti i contenuti e reimpostare la password.

Applicazioni

È possibile visualizzare e gestire le applicazioni.

Origini sconosciute -

Impostazione predefinita per installare le applicazioni extra-market.

ATTENZIONE: A seconda delle applicazioni installate, il telefono cellulare potrebbe non funzionare correttamente ed essere utilizzato illegalmente per determinare la propria posizione e accedere alle informazioni personali tramite Internet.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market.

Gestisci applicazioni - Consente di gestire e rimuovere le applicazioni installate.

Servizi in esecuzione - Consente di verificare i servizi attualmente in esecuzione.

Uso della memoria – Consente di visualizzare la memoria utilizzata dalle applicazioni.

Utilizzo batteria – Consente di visualizzare le applicazioni che utilizzano la batteria.

Sviluppo: consente di impostare le opzioni per lo sviluppo dell'applicazione.

Account e sincronizzazione

< **Impostazioni generali sincronizzazione** >

Dati in background -

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se vengono utilizzate o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarlo del tutto.

Sincronizz. automatica

- Consente alle applicazioni di sincronizzare, inviare e ricevere dati in base alla propria pianificazione.

< **Impostazioni aggiornamento Social+** >

Impostazioni Social+ – Consente di impostare un ambiente widget

ottimizzato SN.

< **Gestisci account** >

Indica tutti gli account Google e gli altri account aggiunti al telefono. Se si aggiunge un account in questa schermata, la relativa schermata delle impostazioni di sincronizzazione si apre.

Privacy

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

- **Backup dei miei dati:** impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati dell'applicazione sul server di Google.
- **Ripristino automatico:** impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.
- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni

immesse durante il primo avvio di Android.

NOTA:

- **Se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria di sistema del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/ applicazioni e di altre applicazioni scaricate, nonché la licenza DRM.**
- **Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD card o nella memoria interna, ad esempio la musica o le foto. Di conseguenza, se si desidera eliminare tutti i dati nella memoria interna durante il ripristino del telefono, selezionare la casella di controllo Cancella la memoria interna.**

Archiviazione

È possibile verificare le informazioni sullo stato della memoria delle schede di memoria e del dispositivo, nonché formattare la memoria interna o esterna. È anche possibile smontare la scheda di memoria (scheda SD) per rimuoverla o formattarla in modo sicuro.

Lingua e tastiera

Utilizzare le impostazioni Lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Impostazioni vocali

Impostare Riconoscimento vocale e utilizzare le impostazioni di sintesi vocale per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che supportano tale funzione.

< Impostazioni vocali in entrata >
Riconoscimento vocale -
Utilizzare le **impostazioni di riconoscimento vocale** per

configurare la funzionalità per la voce in entrata di Android.

- **Lingua:** apre una schermata in cui è possibile impostare la lingua da utilizzare per l'inserimento vocale del testo.
- **SafeSearch:** apre una finestra di dialogo in cui è possibile specificare se si desidera che la funzione filtro SafeSearch di Google blocchi determinati risultati durante la ricerca.
- **Blocca parole offensive:** se non selezionato, il riconoscimento vocale di Google riconoscerà e trascriverà parole inserite vocalmente e considerate offensive. Se selezionato, il riconoscimento vocale di Google sostituirà queste parole con il simbolo asterisco (*).

< **Impostazioni vocali in uscita** >

Impostazioni di sintesi vocale

- Utilizzare **Impostazioni di sintesi vocale** per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che utilizzano tale funzione.

NOTA: se non si dispone di dati di sintesi vocale installati, è disponibile soltanto l'opzione Installa dati vocali.

- **Ascolta un esempio:** consente di riprodurre un breve esempio della sintesi vocale utilizzando le impostazioni correnti.
- **Usa sempre le mie impostazioni:** selezionando questa funzione è possibile utilizzare le impostazioni sulla schermata anziché le impostazioni del sintetizzatore vocale disponibili da altre applicazioni.
- **Motore predefinito:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui impostare l'applicazione di sintesi vocale che si desidera utilizzare, nel caso di più applicazioni installate.
- **Installa dati vocali:** se sul telefono non sono installati dati di sintesi vocale, questa funzione consente di collegarsi a Android Market guidando l'utente nel processo di download e di installazione dei dati. Questa

impostazione non è disponibile nel caso di dati già installati.

- **Velocità voce:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità di riproduzione del sintetizzatore.
- **Lingua:** consente di aprire una finestra di dialogo da cui selezionare la lingua del testo da far riprodurre al sintetizzatore. Questa funzione è particolarmente utile se utilizzata in combinazione con la funzione **Usa sempre le mie impostazioni**, in quanto garantisce che il testo venga riprodotto correttamente dalle varie applicazioni.
- **Pico TTS:** consente di configurare le **impostazioni di Pico TTS**.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: richiede plug-in aggiuntivi.

Connettività

<Modalità di connessione USB>

Modalità di connessione predefinita - Consente di impostare la modalità desiderata (**Solo carica, Memoria di massa, Software PC e Tethering USB**)

Chiedi sempre - Selezionare questa opzione per selezionare la modalità di connessione USB ogni volta che si collega il telefono a un PC.

<Impostazioni On-Screen Phone>

On-Screen Phone - Selezionare questa opzione per utilizzare On-Screen Phone. Vedere On-Screen Phone a pagina 79.

Disconnetti On-Screen Phone - Selezionare questa opzione per disconnettere On-Screen Phone.

Cambia password - Selezionare questa opzione per cambiare la password di On-Screen Phone.

<LG PC Suite (PC)>

Connessione Wi-Fi - Selezionare questa opzione per utilizzare **LG PC Suite (PC)** con una connessione Wi-Fi.

La rete Wi-Fi deve essere connessa per LG PC Suite (PC) tramite una connessione Wi-Fi nelle **impostazioni relative a Wireless e reti**.

Data e ora

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

Info sul telefono

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

SOFTWARE PER PC (LG PC SUITE)

Il software "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB o la connessione Wi-Fi.

Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con l'applicazione per PC "LG PC Suite", è possibile:

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

Per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida.

Installazione dell'applicazione per PC "LG PC Suite"

L'applicazione per PC "LG PC Suite" può essere scaricata dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza** > **Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P940).
- 3 Fare clic su **PC Sync** nell'area relativa al **Download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare l'applicazione per PC **LG PC Suite**.

Requisiti di sistema per l'applicazione per PC LG PC Suite

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit

- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG


NOTA: Driver USB integrato LG

- Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa l'applicazione per PC LG PC Suite.

Collegamento del dispositivo al PC

Il software PC "LG PC Suite" è in grado di collegare un dispositivo tramite un cavo USB o tramite Wi-Fi.

Come collegare un dispositivo tramite un cavo USB

- 1 Fare clic su  nella parte superiore dello schermo.
- 2 Nella sezione relativa alla libreria nella parte sinistra dello schermo verrà creata una sezione per i dispositivi di archiviazione e il dispositivo verrà collegato.

NOTA: Quando si seleziona la modalità di connessione dal dispositivo, scegliere "Software PC" per effettuare il collegamento.

Come stabilire una connessione wireless tramite Wi-Fi

Connessione Wi-Fi per il dispositivo e connessione Ethernet per il PC tramite lo stesso router wireless:


- Configurazione del dispositivo
 - 1 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi** e abilitare il **Wi-Fi**.
 - 2 Dall'elenco delle reti Wi-Fi cercate selezionare una rete a cui connettersi.
 - 3 Se la rete è protetta potrebbe essere necessario immettere

la password.

- 4 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Connettività > e abilitare Connessione Wi-Fi.**
- Configurazione del PC
 - 1 Andare a **Configurazione rete.**
 - 2 Verificare che il PC sia connesso alla stessa rete a cui è connesso il dispositivo.
- Connessione Wi-Fi per il dispositivo e il PC tramite lo stesso router wireless:
- Configurazione del dispositivo
 - 1 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi e abilitare il Wi-Fi.**
 - 2 Dall'elenco delle reti Wi-Fi cercate, selezionare una rete a cui connettersi.
 - 3 Se la rete è protetta potrebbe essere necessario immettere la password.
 - 4 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Connettività > e abilitare Connessione Wi-Fi.**

- Configurazione del PC
 - 1 Andare a **Configurazione rete.**
 - 2 Verificare che il PC sia connesso alla stessa rete a cui è connesso il dispositivo.
- Come stabilire una connessione tramite un hotspot:
- Configurazione del dispositivo
 - 1 Selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Hotspot portatile > Attiva Hotspot Wi-Fi portatile** per configurare l'hotspot Wi-Fi.
 - 2 Da **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile > Configura hotspot Wi-Fi** per memorizzare le informazioni SSID della rete.
 - Configurazione del PC
 - 1 Andare a **Configurazione rete.**
 - 2 Individuare la stessa rete a cui è connesso il dispositivo dall'elenco delle reti e selezionare la rete per effettuare la connessione.

Leggere le informazioni riportate in precedenza e attenersi alle seguenti procedure.

- 1** Fare clic su  nella parte superiore dello schermo.
- 2** Quindi selezionare Connessione Wi-Fi.
- 3** Seguire le istruzioni della Connessione guidata.

Nella sezione relativa alla libreria nella parte sinistra dello schermo verrà creata una sezione per i dispositivi di archiviazione e il dispositivo verrà collegato.

NOTA:

- **Se non si riesce a individuare il dispositivo per la connessione, selezionare dal dispositivo Impostazioni > Connettività > per abilitare la Connessione Wi-Fi e fare clic su Riprova nel PC.**
- **A seconda della configurazione e dello stato della rete, la connessione Wi-Fi potrebbe essere disturbata.**
- **Se si collegano il dispositivo e il PC tramite un hotspot e si utilizza Internet sul PC, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive per l'hotspot a seconda del piano di pagamento sottoscritto.**
- **La batteria del dispositivo potrebbe esaurirsi rapidamente se si utilizza una connessione Wi-Fi.**

Sincronizzazione del dispositivo con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze, ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 3 Fare clic su [Informazioni personali] per effettuare la selezione.
- 4 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Installare l'applicazione per PC "LG PC Suite" nel computer in uso. Eseguire il programma e collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Nella parte superiore della schermata selezionare **Dispositivo > Importa informazioni personali > Importa contatti**.
- 3 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'apertura di un file dei contatti.
- 4 Selezionare un file dei contatti e fare clic su **Apri**.
- 5 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'importazione di un nuovo contatto dal PC ai contatti nel dispositivo.
- 6 Se i contatti nel dispositivo e i nuovi contatti provenienti dal PC sono diversi, selezionare un contatto da importare dal PC.

- 7 Fare clic sul pulsante [OK] per importare un nuovo contatto dal PC al dispositivo.

Invio di contenuti multimediali dal dispositivo al PC

- 1 Collegare il dispositivo e il PC tramite un cavo USB.
- 2 Eseguire l'applicazione per PC "LG PC Suite".
- 3 Dopo il collegamento, selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Selezionare **Multimedia**.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da inviare.
- 6 Fare clic su **Inizio** per trasferire i contenuti dal dispositivo al PC.

BACKUP E RIPRISTINO

Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup su una scheda di memoria, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Salvando un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati dello smartphone nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto. Tale applicazione di Backup e ripristino è supportata dagli smartphone LG, altre versioni S/W o altri sistemi operativi. Di conseguenza, quando si acquista un nuovo smartphone LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nello smartphone LG-P940 su quello nuovo.


Se l'applicazione Backup e ripristino è stata precaricata sullo smartphone, utilizzando

questa applicazione è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati dello smartphone, Applicazioni comprese le applicazioni non protette e le relative impostazioni, **Preferiti**, **Calendario**, **Registro chiamate**, **Rubrica**, **Messaggi** e **Impostazioni di sistema**.

- Esecuzione manuale del backup dei dati dello smartphone.
- Pianificazione di backup automatici dei dati dello smartphone.
- Ripristino dei dati dello smartphone.

Backup dei dati dello smartphone

NOTA: per eseguire un backup dei dati presenti nella memoria interna del dispositivo, è necessario inserire la scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sull'inserimento della scheda di memoria, consultare il capitolo Using the memory card (Utilizzo della scheda di memoria).

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
- 2 Toccare la scheda **Applicazione** , quindi selezionare **Backup e ripristino > Backup > Storage Card** (Scheda di memoria).
- 3 Toccare **Aggiungi nuovo** per immettere un nome per il file di backup, quindi selezionare **Continua**.
- 4 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per eseguire il backup.
- 5 Una volta eseguito il backup di tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio "**OK**". Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Continua** per terminare il backup dei dati.

Pianificazione di backup automatici

È anche possibile attivare dei backup automatici dei dati dello smartphone in base alle impostazioni della pianificazione. A tal fine, completare la procedura seguente:

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
- 2 Toccare la scheda **Applicazione** , quindi selezionare **Backup e ripristino > Pianificazione**.
- 3 Nella schermata **Posizione backup pianificati**, toccare **Scheda di memoria**.
- 4 Dall'elenco, selezionare la frequenza di esecuzione dei backup dei dati e delle impostazioni del dispositivo, quindi selezionare **Continua**.
- 5 Selezionare la casella di controllo dei dati di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per completare l'impostazione della pianificazione.

Ripristino dei dati dello smartphone

Per ripristinare i dati della memoria interna del dispositivo, è necessario disattivare la modalità Memoria di massa.

NOTA: tutti i file archiviati sullo smartphone vengono eliminati prima che il file backup venga ripristinato.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
- 2 Toccare la scheda **Applicazione** , quindi selezionare **Backup e ripristino > Ripristina > Scheda di memoria**.
- 3 Nella schermata **Ripristina**, selezionare il file di backup che contiene i dati che si desidera ripristinare.
- 4 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento che si desidera ripristinare, quindi selezionare **Continua** per ripristinare il telefono.


NOTA: i dati del telefono verranno sovrascritti con i contenuti del backup.

- 5 Se il file di backup crittografato, digitare la password impostata per la crittografia.
- 6 Una volta ripristinati tutti i file selezionati, verrà visualizzato

il messaggio **"OK"**. Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Sì** per riavviare il telefono.

NOTA:

- **nella modalità Memoria di massa, non è possibile utilizzare l'applicazione Backup e ripristino. Selezionare l'opzione Solo carica quando è collegato un cavo USB.**
- **Per una protezione maggiore, è possibile impostare Attiva crittografia per crittografare i file di backup.**

Premere **Menu**  dalla schermata **Backup e ripristino** e selezionare **Impostazioni > Sicurezza**, quindi selezionare la casella di controllo. Una volta attivata la crittografia, è necessario disporre di una password di attivazione per ripristinare i dati sincronizzati dell'agenda.

NOTA:

- è anche possibile attivare l'eliminazione automatica dei vecchi backup e conservare solo i backup più recenti. Premere Menu  dalla schermata Backup e ripristino e selezionare Impostazioni > Backup pianificato > Elimina automaticamente vecchi backup per selezionare il numero di backup pianificati da conservare.
- Quando si inserisce una scheda di memoria nello smartphone, la directory file della scheda di memoria viene visualizzata nella cartella /Polaris Office/My folders/_ExternalSD /spritebackup in Memoria di archiviazione (quando la scheda di memoria è inserita).

- Backup consente di eseguire immediatamente il backup selezionato dall'utente. (Sfondo, Applicazione e dati applicazione, Rubrica, Messaggi, Registro chiamate, Calendario, Preferiti) Per una cronologia recente dei backup, se non è presente una cronologia dei backup, viene visualizzato "Nessun backup"; Se è presente una cronologia, vengono visualizzati fino due a file di backup.
- Ripristina consente di ripristinare gli elementi su cui è stato eseguito il backup quando l'utente desidera utilizzare i file di backup. L'applicazione Ripristina può essere utilizzata sui backup dello smartphone o di altri smartphone LG.

- **Pianifica** consente di impostare un intervallo di tempo per pianificare automaticamente un backup in grado di generare un file di backup in qualunque momento della giornata, ad esempio quando l'utente non utilizza il telefono. Se **Pianifica** non viene impostato, non viene impostato alcun backup programmato per impostazione predefinita; diversamente viene visualizzata l'ora del prossimo backup pianificato.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL TELEFONO

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni

passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono a una versione più recente comodamente via OTA, senza effettuare la connessione tramite un cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono:

Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.

È anche possibile ritardare l'aggiornamento di 1 ora, 4 ore, 8 ore o un giorno. In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. È possibile riorganizzare un aggiornamento manualmente.

NOTA: questa funzione dipende dall'operatore di rete, dall'area geografica o dal paese.

Marchi registrati

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX Mobile **DivX INFORMAZIONI SUI VIDEO DivX:**

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD

DivX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720P, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

Avviso: Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>. Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.



Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS e il simbolo sono marchi registrati e DTS 2.0 Channel e i logo DTS sono marchi di DTS, Inc. Questo prodotto include un software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

ACCESSORI

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P940 (gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).

Caricabatterie da viaggio



Cavo dati
per il collegamento del telefono LG-P940 al PC



Batteria



Guida per l'utente
per ulteriori informazioni sul telefono LG-P940



Auricolare stereo



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi.

DATI TECNICI

Temperature di utilizzo

Max: 55 °C (scaricamento), 45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
 EN 300 328 V1.2.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 60960:2011/AC:2009 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.3.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011

Signature of representative

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ rete non stabile	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se questo si verifica, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. La batteria non è caricata. I contatti della batteria sono sporchi.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display. Pulire i contatti della batteria.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata. La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa. Problema di contatto Nessuna alimentazione Caricabatterie difettoso Caricabatterie errato Batteria difettosa	Caricare la batteria. Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali. Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario. Inserire il caricabatterie in un'altra presa. Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo. Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
Numero non valido	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere e reinserire la batteria. Accendere il telefono. Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito Web.

DOMANDE FREQUENTI


Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth - dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto, e condividere foto, video, contatti e così via tramite il menu Galleria/Contatti. Quando un server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è inoltre possibile condividere i contenuti memorizzati nel supporto di archiviazione (memoria interna o scheda SD).
BT Bluetooth - auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Dati Backup dei contatti	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™.
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle E-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle premendo il tasto Menu  e toccando Cartelle per scegliere una cartella.
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario inserire nuovamente i dati di login.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Servizio Google Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono YouTube™	È possibile riprodurre video di YouTube?	Sì, i video di YouTube sono supportati ma potrebbe essere necessario visualizzarli tramite l'applicazione YouTube (e non tramite il browser).
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file .MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Scheda microSD	Qual è la dimensione massima supportata per una scheda di memoria?	Le schede di memoria da 32 GB sono compatibili.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Android Market™ e compatibile con l'hardware.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalire ogni numero. Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa: 1. Nella schermata iniziale premere l'icona Telefono  . 2. Comporre il numero, quindi premere il tasto Menu  . 3. Toccare Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi attesa .
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu .2. Toccare Impostazioni > Posizione e protezione.3. Toccare Impostazione del blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta, quindi toccare di nuovo per conferma.

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Categoria
Sotto-
categoria

Domanda

Risposta

Funzione telefono
Sequenza di sblocco

Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?

Se la sequenza è stata dimenticata:

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.


• Se non si immette la sequenza di sblocco, non è possibile accedere al telefono.


Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.

Come ripristinare le impostazioni predefinite:

1. Spegnerne il dispositivo.
2. Tenere premuti contemporaneamente i seguenti tasti (per oltre 10 secondi):
tasto di accensione/blocco + tasto Fotocamera + tasto Volume giù.
3. Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua?	<p>Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu  e toccare Impostazioni. 2. Toccare Lingua e tastiera > Seleziona lingua. 3. Toccare la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu . 2. Toccare Impostazioni > Display. 3. In Impostazioni display toccare Timeout schermo. 4. Toccare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Reazione tattile	È stato attivato un feedback aptico sul telefono. Durante la composizione di un numero, tuttavia, il telefono vibra ancora. In che modo è possibile disattivare questa funzione?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu .2. Toccare Impostazioni > Suono.3. Toccare Feedback aptico per rimuovere il segno di spunta e disattivare questa funzione.
Funzione telefono Wi-Fi e 3G	Quando le funzionalità Wi-Fi e 3G sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della funzionalità 3G o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte inferiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu .2. Toccare Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni.3. Toccare l'applicazione, quindi toccare Disinstalla.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.

Categoria
Sotto-
categoria

Domanda

Risposta

Funzione telefono
Sveglia

È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?

Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia.
1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato toccare **Usa come suoneria**.
2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.

Funzione telefono
Sveglia


La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?

No, questa funzione non è supportata.

Funzione telefono
Sveglia

Se l'opzione Volume suoneria è disattivata o impostata su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?

La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Soluzione di recupero Ripristino dei dati di fabbrica	In che modo è possibile ripristinare i dati di fabbrica?	<p>È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="415 342 907 391">1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu .<li data-bbox="415 401 897 450">2. Toccare Impostazioni > Privacy > Ripristino dati di fabbrica.<li data-bbox="415 461 912 481">3. Leggere l'avviso e toccare Ripristina telefono.<li data-bbox="415 492 681 512">4. Toccare Cancella tutto. <p>Attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="415 543 912 736">• Se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria di sistema del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni e di altre applicazioni scaricate, nonché la licenza DRM.<li data-bbox="415 746 917 964">• Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD card o nella memoria interna, ad esempio la musica o le foto. Di conseguenza, se si desidera eliminare tutti i dati nella memoria interna durante il ripristino del telefono, selezionare la casella di controllo Cancella la memoria interna.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	<p>Come eseguire una reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spegnerne il dispositivo.2. Tenere premuti contemporaneamente i seguenti tasti (per oltre 10 secondi): tasto di accensione/blocco + tasto Fotocamera + tasto Volume giù.3. Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite. <p>Attenzione: Se viene eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite, vengono cancellati tutti i dati utente e tutte le applicazioni installate. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p>



Smaltimento delle unità obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1** Il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, riportato su batterie o accumulatori, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2** Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici di mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3** Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4** Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 5** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.