

PRADA



PRADA phone by LG 3.0

Allmänna frågor

<LG kundinformation>
0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>
800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørsmål


<LG Kundeinformationscenter>
8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>
0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

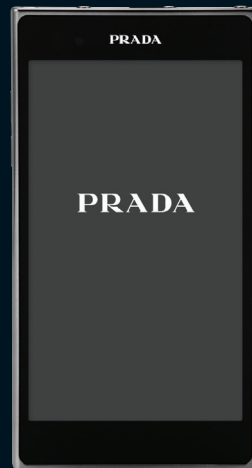

P/N : MFL67471524 (1.0)


SVENSKA | NORSK | DANSK | SUOMI

Om du vill hämta den senaste fullständiga versionen av användarhandboken besöker du www.lg.com från din stationära eller bärbara dator.

Wi-Fi (WLAN)	Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder. WLAN kan användas i EU utan begränsningar. Men kan inte användas utomhus i Frankrike, Ryssland och Ukraina.
Wi-Fi (WLAN)	Denne enheten kan brukes i alle europeiske land. WLAN kan brukes i resten av EU uten begrensninger, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike, Russland eller Ukraina.
Wi-Fi (WLAN)	Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande. WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset til indendørs brug. Dog kan det ikke benyttes udendørs i Frankrig, Rusland og Ukraine.
Wi-Fi (langaton lähiverkko)	Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa. Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EU-maissa, ja Ranskaa, Venäjää ja Ukrainaa lukuun ottamatta myös ulkona.

LG-P940 | ANVÄNDARHANDBOK

- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright © 2012 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ och Android Market™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

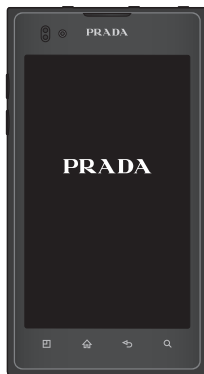

INNEHÅLL

5 RIKTLINJER FÖR SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING

11 SÅ FUNGERAR DIN TELEFON

- 11 Läs det här innan du börjar använda telefonen!
- 17 Komponenter på enheten
- 19 Sätta i SIM-kortet och batteriet
- 20 Ladda telefonen
- 20 Använda minneskortet

- 21 Låsa och låsa upp skärmen
- 22 Skydda låsskärmen

24 DIN STARTSKÄRM

- 24 Tips för pekskärmen
- 25 Viloläge
- 25 Anpassa startskärmen

26 Anpassa programutformningen på startskärmen

27 Anpassa Viloläge utformning

27 Återgå till senast använda program

27 Statusfältet

28 Visa statusfältet

29 Tangentbord på skärmen

30 Skriva in tecken med accenter

31 KONFIGURERA ETT GOOGLE-KONTO

32 SOCIALA NÄTVERK

- 32 Visa och uppdatera din status
- 33 Ta bort konton från mobilen

34 E-POST

34 Hantera ett e-postkonto

34 Skärmen för e-postkonto

35 Arbeta med kontomappar

35 Skapa och skicka e-post

36 WEBBEN

36 Webbläsare

36 Använda webbverktygsfältet

36 Använda alternativ

37 MULTIMEDIA

37 Galleri

37 "Bild-redigerare"

38 Musik

39 FM-radio

40 NFC

41 HDMI

42 ANSLUTNING

42 Bluetooth

43 Wi-Fi

45 LED-typ som godkänts av Wi-Fi

45 Använda SmartShare

47 Dela mobila nätverk

48 GPS

49 Datoranslutningar med en datorkabel

53 SAMTALSINSTÄLLNINGAR

53 Ringa ett samtal

53 Svara på och avvisa samtal

54 Ringa ytterligare ett samtal

54 Visa Samtalshistorik

54 Samtalsinställningar

55 KONTAKTER

55 Söka efter en kontakt

55 Lägga till en ny kontakt

55 Favoritkontakter

56 Importera eller exportera kontakter

56 Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

57 SMS/MMS

57 Skicka meddelanden

57 Trådvvy

58 Använda smileys

58 Ändra inställningar för meddelanden

59 KAMERA

59 Så här fungerar sökaren

60 Ta ett foto

60 När du har tagit fotot

60 Använda avancerade inställningar

62 VIDEOKAMERA

62 Så här fungerar sökaren

63 Spela in ett videoklipp

63 När du har spelat in ett videoklipp

63 Använda avancerade inställningar

64 Justera volymen vid videoupptagning

65 TILLBEHÖR

65 Ställa in alarm

65 Använda miniräknaren

65 Lägga till händelser i kalendern

65 Ändra kalenderns vy

66 Polaris Office

67 LG MOBILEN PÅ SKÄRMEN 2.0

67 Ikoner för Mobilen på skärmen 2.0

67 Funktioner för Mobilen på skärmen 2.0

68 Ansluta mobilen till datorn

70 Kontrollera anslutningen för Mobilen på skärmen

70 Koppla bort telefonen från datorn

71 INSTÄLLNINGAR

71 Trådlösa inställningar

72 Samtalsinställningar

73 Ljud

74 Skärm

74 Rörelse

75 Plats och säkerhet

76 Program

76 Konton och synkronisering

77 Sekretess

78 Lagring

78 Språk och tangentbord

78 Röstindata och -utdata

79 Tillgänglighet

80 Anslutningar

80 Tid och datum

80 Om telefonen

81 DATORPROGRAMVARA (LG PC SUITE)

82 Ansluta enheten till datorn

84 Synkronisera din enhet med en dator

84 Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

85 Skicka multimedieinnehåll från enheten till datorn

86 SÄKERHETSKOPIERA OCH ÅTERSTÄLL

90 UPPDATERING AV TELEFONPROGRAMVARA

91 Varumärken

93 TILLBEHÖR

94 TEKNISKA DATA

95 FELSÖKNING

98 VANLIGA FRÅGOR

RIKTLINJER FÖR SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate). Telefonmodellen LG-P940 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de ger alla användare, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.

- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg per 10 g vävnad.
- Det högsta SAR-värde för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 0,564 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,762 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det

ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

WARNING:

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt .

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s gottfinnande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).

- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar

telefonen under eller direkt efter användning.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.

- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar därför att du inte slår på eller av telefonen när du håller den vid örat. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära

dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.

- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.

SÅ FUNGERAR DIN TELEFON

LÄS DET HÄR INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA TELEFONEN!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När det finns mindre än 1MB tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

1. **Program > Inställningar > Program > Hantera program.**
2. När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
3. Tryck på **Avinstallera**.

2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räckta längre:

Stäng av de radiokommunikationer som du inte använder. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller NFC så ska du avaktivera dem.

- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Google Mail™, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.

Så här kontrollerar du batterinivån:

- **Program > Inställningar > Om telefonen > Status.**

Batteristatus (laddar, laddar inte) och nivå (procent av full laddning) visas överst på skärmen.

Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

• **Program > Inställningar > Om telefonen > Batteriförbrukning**

Batteriets användningstid visas överst på skärmen. Det talar om hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod

VARNING:

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

VARNING:

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från pålitliga källor, t.ex. Android Market™. Om det finns felaktigt installerade program i telefonen kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvarliga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

4. Använda Fabriksåterställning

Om det inte återställer telefonen till ursprungsläget använder du Fabriksåterställning för att göra det.

1. Stäng av strömmen.
2. Håll följande knappar nedtryckta samtidigt (i mer än 10 sekunder):
Ström/Lås + Kamera + Volymsänkknappen
3. Telefonen sätts igång och går genast tillbaka till fabriksåterställningen.

VARNING:

Om du gör en Fabriksåterställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en Fabriksåterställning.

5. Öppna och växla mellan program

Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

Så här avslutar du program:

1. **Program > Inställningar > Program > Aktiva tjänster**
2. Bläddra till önskat program och tryck på **Stopp** om du vill stänga av det.

Tips! Om du vill återgå till ett nyligen använt program håller du ned Hemknappen. På skärmen visas sedan en lista över program som du nyligen har använt.

6. Installera datorprogramvara(LG PC Suite)

Datorprogramvaran "LG PC Suite" är ett program som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel för datakommunikation och Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

Med programvaran "LG PC Suite" kan du...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.

- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) i din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera programvaran i din enhet.
- Säkerhetskopiera och återställa enheten.
- Spela upp multimedieinnehåll från din dator på en annan enhet.

Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda ditt "LG PC Suite"-program.

Installera datorprogramvaran "LG PC Suite"

Datorprogrammet "LG PC Suite" kan du hämta på LG:s webbplats.

1. Gå till www.lg.com och välj det land du önskar.
2. Gå till **Support > Support för mobiltelefoner > välj modellen (LG-P940).**
3. Klicka på **PC Sync i Hämtningar**, och klicka på **WINDOW PC Sync**

Download för att hämta **LG PC Suite**-programmet.

Systemkrav för LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitars (Service pack 2), Windows Vista 32 bitars/64 bitars, Windows 7 32 bitars/64 bitars
- Processor: 1GHz eller högre
- Minne: 512MB eller högre RAM-minne
- Grafikkort: 1024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 100MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor volym data som lagras.)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner.

LG-integrerad USB-drivrutin

- **LG-integrerad USB-drivrutin krävs för en LG-enhet till en dator. Den installeras automatiskt när du installerar PC-programvaran "LG PC Suite".**

7. Synkronisera din telefon med en dator

Data från din enhet och dator kan lätt synkroniseras med PC-programvaran "LG PC Suite" enligt dina önskemål. Kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.

Proceduren är som följer:

1. Anslut din enhet till datorn.
(Använd en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning.)
2. Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
3. Klicka på [Personlig information] för att välja det.
4. Markera kryssrutan för innehållet som ska synkroniseras och klicka på knappen **Sync**.

8. Överföra musik, foton och videoklipp med USB-enheter för masslagring

LG-integrerad USB-drivrutin

• **LG-integrerad USB-drivrutin krävs för en LG-enhet till en dator. Den installeras automatiskt när du installerar PC-programvaran "LG PC Suite".**

1. **Program > Inställningar > Lagring** för att se lagringsmedierna. (Om du vill överföra filer från eller till ett minneskort sätter du i ett minneskort i telefonen.)
2. Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
3. En lista över USB-anslutningensläge visas. Välj **Masslagring**.
4. Öppna mappen för det lösttagbara minnet i datorn. Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

5. Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.
6. Välj alternativet **Endast laddning** för att koppla bort telefonen.

9. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. LG-P940 har en inbyggd antenn. Nämn också att bakstyckets insida inte bör repas eller skadas eftersom detta är NFC-antennen.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

10. Om skärmen låser sig

Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den:

Ta ur batteriet, sätt i det igen och sätt på telefonen.

ELLER

Håll ned knappen **Ström/Lås** i 10 sekunder för att stänga av den. Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

Komponenter på enheten

Kameraknapp

Högtalare

Avståndssensor

Främre kameranlin

Hemknapp 

Med den återgår du till startskärmen från alla skärmbilder.

Menyknapp 

• Kontrollera vilka alternativ som är tillgängliga.



Ström-/låsknapp

- Slå på/av telefonen genom att hålla den här knappen nedtryckt.
- Kort tryckning för att låsa/låsa upp skärmen.

Tillbaka 


Återgå till föregående skärmbild.

Söknapp 

Obs! Avståndssensor


När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.

WARNING: Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan det skada telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

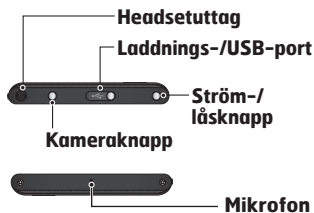

Volymknappar


- På startskärmen: Reglerar ringsignalstyrkan.
- Under ett samtal: Styr volymen i hörlurarna.
- Medan ett spår spelas: Reglerar volymen kontinuerligt.

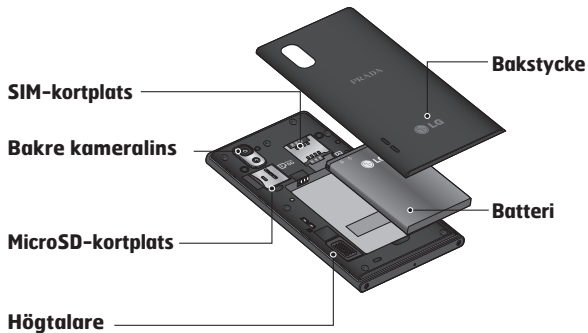


Sätta in SIM-kortet och batteriet

Du måste ställa in telefonen innan du kan börja bekanta dig med den. Så här sätter du in SIM-kortet och batteriet:


1. Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handen drar du bort bakstycket med tummen så som visas på bilden.

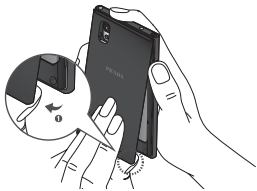

2. Skjut in SIM-kortet i SIM-kortplatsen. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

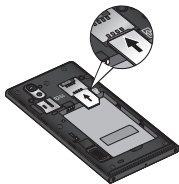

3. Sätt i batteriet så att guldkontaktarna på telefonen rör vid batteriets poler (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

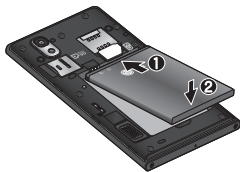

4. Passa in bakstycket över batterifacket (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).



Ladda telefonen

Skjut upp luckan till laddningsuttaget på ovensidan. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.



Obs! Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.

Använda minneskortet


Telefonen har funktioner för användning av microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 32GB. De här minneskorten är särskilt utformade för mobiltelefoner och andra mycket små enheter och passar perfekt för att lagra innehållsrika filer, t.ex. musik, program, videor och fotografier för användning med telefonen.

Så här sätter du i ett minneskort:

Sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

Så här tar du bort minneskortet på ett säkert sätt:

Program > Inställningar > Lagring > Montera bort SD-kort.

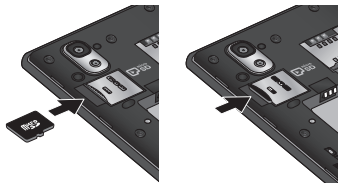

Obs!


- Använd endast minneskort som är kompatibla med din telefon. Om du använder inkompatibla minneskort kan både kortet och data som lagrats på kortet skadas, liksom telefonen.
- Filstorleken för FAT32 kan användas med en kapacitet på mindre än 4 GB.

WARNING!Sätt aldrig i eller ta bort ett minneskort när telefonen är påslagen. Om du gör det kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas.

Så här formaterar du minneskortet:

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.


Obs! Alla filer på kortet tas bort när du formaterar det.


1. Tryck på fliken **Program**  på startskärmen så öppnas programmenyn.
2. Bläddra till och tryck på **Inställningar > Lagring**.
3. Tryck på **Montera bort SD-kort**.
4. Tryck på **Radera SD-kort > Radera SD-kort > Ta bort allt**
5. Om du har angett ett låsningsmönster anger du det och väljer **Ta bort allt**.

Obs! Om det finns något innehåll på minneskortet kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund stängs skärmen av och låses automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

När du inte använder LG-P940 trycker du på knappen Ström-/Lås  för att låsa telefonen. Om några program körs när du låser skärmen kan det hända

att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation). Om du vill få igång telefonen igen trycker du på knappen Ström/Lås . Då visas låsskärmen. Tryck och dra låsskärmen uppåt när du vill låsa upp startskärmen. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

Tips! Om du vill få igång telefonen kan du också använda volymsänkknappen när skärmen är avstängd.

Skydda låsskärmen

Du kan låsa skärmen så att bara du kan låsa upp den för att komma åt telefonen.

Så här ställer du in ett upplåsningsmönster, PIN-kod eller lösenord första gången:

- **Program > Inställningar > Plats och säkerhet > Ställ in skärmlåset > Grafiskt lösenord,**

PIN eller Lösenord

När du ställt in det kan du ändra det i menyn **Ändra skärmlåset**.

Obs!

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.

- **Det är viktigt att du kommer ihåg upplåsningsmönstret, pinkoden och lösenordet som du har angett. Om du använder fel upplåsningsmönster, pinkod och lösenord fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.**

Så här gör du om du inte kommer ihåg upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet:

- **Om du har glömt mönstret:**
Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen men inte lyckas ange rätt mönster på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något

Google-konto på telefonen eller om du har glömt det måste du göra en Fabriksåterställning.

- **Om du har glömt PIN-koden eller lösenordet:** om du glömmer din PIN-kod eller ditt lösenord måste du göra en Fabriksåterställning.

DIN STARTSKÄRM

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar dig fram i telefonen.

Tryck – Välja en meny/ett alternativ eller öppna ett program genom att trycka på det.

Håll nedtryckt – Om du vill öppna en alternativmeny eller ta tag i ett objekt som du vill flytta på ska du hålla menyn eller objektet nedtryckt.

Dra – Om du vill bläddra genom en lista eller långsamt röra dig på skärmen drar du på pekskärmen.


Bläddra – Om du vill bläddra genom en lista eller snabbt röra dig på skärmen bläddrar du på pekskärmen (dra snabbt och släpp).

Obs!

- Välj en post genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.


Viloläge

Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa panelerna. Du kan anpassa varje panel med widgetar samt genvägar till favoritprogram, mappar och bakgrundsbilder.

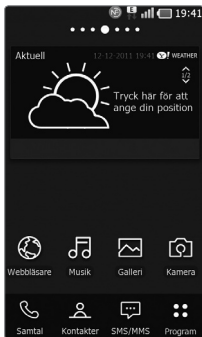


Obs! Vissa skärmbilder kan se olika ut, beroende på vilken mobiloperatör du använder.

Längst ned på startskärmen finns det snabbknappar. Med dem kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.

 Om du trycker på **Samtal** så visas pekskärmen och du kan ringa ett samtal.

 Tryck på **Kontakter** så öppnas dina kontakter.


 Om du trycker på **SMS/MMS** ikonen öppnas meny Meddelanden. Här kan du skapa ett nytt meddelande.

 Tryck på fliken **Program** längst ned på skärmen. Då visas alla program som finns installerade. Om du vill öppna ett program trycker du helt enkelt på ikonen för det i programlistan.

Anpassa startskärmen


Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till widgetar, genvägar, mappar eller bakgrundsbilder. Telefonen blir ännu mer bekväm att använda om du lägger till dina favoritwidgetar på startskärmen.

Så här lägger du till objekt på startskärmen:

1. **Viloläge** > **Meny**  > **Lägg till ELLER**
tryck länge på startskärmens tomma del.

2. I menyn **Redigeringsläge** väljer du de objekt du vill lägga till. Därefter ser du de objekt som du lagt till på startskärmen.
3. Dra det till den plats du vill ha det och lyft fingret.

Så här tar du bort ett objekt från startskärmen

- **Viloläge** > tryck en längre stund på den ikon som du vill ta bort > dra den till 

Tips! Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från menyn Program så trycker du på och håller ned det program du vill lägga till.

Anpassa programutformningen på startskärmen



Du kan ändra programikonerna på startskärmen ytterligare efter dina önskemål.

1. Tryck på och håll ned ett program som du vill anpassa. Redigeringsikonen visas uppe på höger sida om programikonen.
2. Tryck på redigeringsikonen och välj önskad ikondesign.

Anpassa Viloläge utformning



Du kan själv anpassa startskärmens nuvarande utformning och program för teman genom att hämta ett startprogram från antingen **LG SmartWorld** eller **Android Market**.

1. Välj **Startskärm > Program > LG SmartWorld** eller **Android Market**.
2. Sök efter startare och tema med "launcher" eller "theme" som sökord.
3. Hämta och installera det startprogram du vill ha samt relevanta tillhörande teman.
4. Du kan ändra standardinställningarna i den hämtade startaren genom att gå in via **startskärmen > Program > Tema** när installationen är klar.

Obs!

- **LG SmartWorld** uppmanar dig att skapa ett konto och logga in.
- **LG SmartWorld** kanske inte finns tillgängligt beroende på område, telefon, operatör, abonnemang och programvaruversion.

Återgå till senast använda program

1. Håll **Viloläge**knappen nedtryckt . Skärmen visar en popup-ruta med de senast använda programmen.
2. Öppna ett program genom att trycka på ikonen. Du kan också trycka på knappen **Bakåt**  om du vill återgå till aktuellt program.

Statusfältet

Statusfältet visas upptill på skärmen.



Ljud/
Viblera/
Tyst

Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Data
aktiverade

Tryck på statusfältet och dra den nedåt med fingret.

Du kan också trycka på knappen .

Meny på startskärmen och välj **Aviseringar**. Här kan du kontrollera och hantera Ljud/Vibrera/Tyst, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, musikspelaren etc.

Visa statusfältet


I statusfältet används olika ikoner för att visa information om telefonen, till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om Wi-Fi, Bluetooth, NFC och dataanslutningar är aktiverade.



I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.

Ikön	Beskrivning
	Inget SIM-kort
	Ingen signal
	Flygplansläge
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Wi-Fi Direct är på
	Sladdanslutet headset

Ikön	Beskrivning
	Samtal pågår
	Parkerat samtal
	Mikrofon
	Ljudet på telefonens mikrofon är avstängt
	Missat samtal
	Bluetooth är på
	Ansluten till en Bluetooth-enhet
	NFC är på
	Systemvarning
	Alarmet är inställt
	Nytt röstmeddelande
	Ringsignalen är avstängd
	Vibrationsläge
	Batteriet är helt laddat
	Batteriet laddar
	In- och utdata


Ikon	Beskrivning
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel
	Hämtar data
	Överför data
	High-Speed Datahämtning
	High-Speed Dataöverföring
	GPS söker
	Tar emot platsdata från GPS
	Mobilen på skärmen ansluten
	Tre andra meddelanden visades inte
	Data synkroniseras
	Hämtning slutförd
	Nytt Gmail-meddelande
	Nytt Google Talk-meddelande
	Nytt meddelande


Ikon	Beskrivning
	Musik spelar
	Kommande evenemang
	FM-radio spelar i bakgrunden
	Mobil Wi-Fi-surfunkt är aktiverat
	Både Internetdelning via USB och Mobil Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverade

Tangentbord på skärmen


Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt på skärmen när du behöver skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.


Använda knappsatsen och skriva text


 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

 Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler. Du kan också trycka länge på den här fliken om du vill se inställningsmenyn.


EN Tryck om du vill visa eller tryck länge om du vill ändra skriftspråk.

 Tryck på eller håll nedtryckt för att infoga en smiley när du skriver ett meddelande.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning i meddelandefältet.

 Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

 Tryck på den här knappen om du vill dölja tangentbordet på skärmen.

Skriva in tecken med accenter

Om du väljer franska eller svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter och svenska bokstäver (t.ex. "å"). Om du till exempel vill infoga "å", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas. Välj sedan det tecken du vill använda.

KONFIGURERA ETT GOOGLE-KONTO

När du sätter på telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och ange hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

Så här konfigurerar du ett Google-konto:

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.

ELLER

- **Program** > välj ett Google-program, t.ex. **Gmail** > välj **Skapa** för att skapa ett nytt konto.

Om du har ett Google-konto anger du din e-postadress och ditt lösenord och trycker sedan på **Logga in**.

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna

på webben synkroniseras med telefonen. (Detta är beroende av dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

SOCIALA NÄTVERK

Med mobilen kan du delta i sociala nätverk och hantera din mikroblogg på onlinegemenskapen. Du kan uppdatera din aktuella status, överföra foton och visa dina vänners statusuppdateringar i realtid.

Du kan lägga till dina Facebook-, Twitter- och Myspace-konton på mobilen. Om du inte har något konto så kan du gå in på deras webbplatser och skapa ett.

Obs! Det kan tillkomma extra kostnader när du ansluter till och använder onlinetjänster. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

1. Välj på startskärmen ett SNS-program som du vill använda.
2. Om du ännu inte har något konto trycker du på Registrera dig nu och fyller i informationen.
3. Ange e-postadressen och det lösenord som du angav på gemenskapen och tryck sedan på Logga in.
4. Vänta medan informationen kontrolleras hos din gemenskap.

5. Kontrollera om gemenskapen har slagits **PÅ**. Om du pekar på gemenskapen kan du se din aktuella status.

Tips! Om du lägger till en widget för ett socialt nätverk på startskärmen kommer din status att visas när telefonen uppdateras via nätverket. Du kan även komma åt ditt sociala nätverk direkt genom att trycka på widgeten.

Visa och uppdatera din status

1. Välj en gemenskap du vill gå in på.
2. Du kan se din aktuella status i ditt sociala nätverk.
3. Du kan uppdatera din status med kommentarer eller genom att överföra foton.

Obs! Detta är beroende av dina nätverkstjänster.

Tips! Du kan använda information om vänner endast eller synkronisera alla data med Kontakter.

Ta bort konton från mobilen

Välj **Program > Inställningar > Konton och synkronisering**. Välj kontot du vill ta bort > tryck på **Ta bort konto**.

E-POST

Med E-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster än Google Mail. Telefonens e-postprogram fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.

Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan hjälpa dig med de kontoinställningar du behöver.

Hantera ett e-postkonto

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:

1. **Program > E-post > på kontoskärmen** trycker du på **Meny > Lägg till konto**. Efter den första installationen visas innehållet i inkorgen i E-post. Om du lagt till mer än ett konto kan du växla mellan konton.

Så här ändrar du inställningarna för ett e-postkonto:


1. **Program > E-post > på kontoskärmen** trycker du på **Meny > Inställningar**

Så här tar du bort ett e-postkonto:

1. **Program > E-post > på kontoskärmen** trycker du på **Meny > Inställningar > tryck på det konto du vill ta bort > Ta bort konto**.
2. Tryck på knappen **Ta bort** i dialogrutan för att bekräfta att du vill ta bort kontot.

Skärmen för e-postkonto

När du trycker på ett konto visas dess inkorg. Det konto från vilket du som standard skickar e-post är märkt med en bock.

 – Tryck på den här ikonen för att öppna din kombinerade inkorg med meddelanden till alla dina konton.

Meddelandena i den kombinerade inkorgen är färgkodade på vänster sida efter konto, med samma kontofärger som används för kontona på skärmen Konton.

 – Tryck på mappikonen för att


öppna kontots mappar. Bara de allra senaste e-postmeddelandena i ditt konto hämtas till telefonen. Du hämtar fler (äldre) e-postmeddelanden genom att trycka på **Läs in fler meddelanden** längst ned i e-postlistan.

Arbeta med kontomappar

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

Skapa och skicka e-post

Så här skapar och skickar du ett meddelande

1. När du är i **e-post**-programmet trycker du på  för att **Skriv**.
2. Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
3. Lägg till kopia/hemlig kopia och bifoga filer vid behov.

4. Skriv meddelandets text.
5. Tryck på knappen **Skicka**. Om du inte är ansluten till något nät, när du t.ex. arbetar i flygplansläge, lagras de meddelanden du har skickat i din Utkorg tills du åter är ansluten till ett nät. Om den innehåller väntande meddelanden visas utkorgen på skärmen Konton.

Tips! När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en signal via ljud eller vibration.

WEBBEN

Webbläsare

Med webbläsaren får du tillgång till en snabb och färgstark värld fylld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket annat, direkt i mobilen. Var du än är och vad du än tycker om.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

Använda webbverktygsfältet



Tryck för att gå tillbaka en sida.



Tryck här om du vill gå framåt en sida till den sida du anslöt till efter den aktuella sidan. Detta är motsatsen till vad som händer när du trycker på **bakåtknappen**, vilken leder till föregående sida.



Tryck här om du vill visa alla öppna fönster.



Tryck här om du vill lägga till ett nytt fönster.

Använda alternativ

Tryck på **menyknappen** för att visa alternativen.



Gå till läsa – Lägg till den aktuella webbsidan i Läs det senare.



Lägg till RSS-flöden – Lägg till aktuell webbsida i RSS-flödet.



Dela ut sida – Du kan dela webbsidan med andra.



Sök på sidan – Du kan söka efter bokstäver eller ord på den aktuella webbsidan.



Markera text – Du kan kopiera valfri text från webbsidan.



Mer

- **Hemsida:** Gå till startsidan.
- **Ange startside:** Ange aktuell webbsida som startside.
- **Lägg till genväg till startsidan:** Lägg till genvägen till aktuell webbsida på startsidan.
- **Sidinfo:** Visa information för webbsidan.
- **Hämtningar:** Visar hämtningshistoriken.
- **Inställningar:** Visar webbläsarinställningar.

MULTIMEDIA

Du kan lagra multimediefiler på ett minneskort så att du smidigt får tillgång till alla dina bilder och videofiler.

Galleri

Tryck på fliken  **Program** och välj **Galleri**. Öppna en lista över de katalogfält där alla multimediefiler lagras.

Tidslinje-visning

I **Galleri** på LG-P940 visas en tidslinje för bilder och videoklipp. Om du drar  åt höger i läget Rutnätsvy visas datum för dina foton med det senaste tagna först. Om du väljer ett visst datum grupperas alla de foton du tog den dagen.

"Bild-redigerare"

Du kan redigera foton och lägga till olika effekter.

1. Tryck på fliken **Program** , välj sedan "**Bild-redigerare**".
2. Markera en bild som du vill redigera.

3. Välj önskat redigeringsalternativ och redigera sedan bilden som du vill ha den.

-  Du kan redigera en bild genom funktionerna **Välj**, **Rotera** och **Ändra storlek**.
-  Du kan välja 19 olika typer av filter.
-  Justerar bilden med **Auto**, **nivå**, **RGB Balans**, **Ljusstyrka**, **Kontrast**, **Färgton** och **Mättnad**.
-  Du kan välja 18 olika typer av konturer.
-  Du kan sätta ihop den valda bilden med andra bilder.
-  Sparar den redigerade bilden.
-  Utför igen det du ångrade.
-  Ångra: Backar till föregående steg innan bilden redigerades.
-  Flyttar till föregående meny.

4. Du kan justera bilden med en variant av effekten.
5. När du är klar väljer du **Spara**.

Obs!



- Den här funktionen kanske inte finns tillgänglig beroende på bildupplösningen och filformatet.
- Du får åtkomst till den här funktionen via programmet Galleri. Gå till Galleri och välj en bild > Meny > Mer > Redigera.

Musik

LG-P940 har en inbyggd musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar. Du kommer åt musikspelaren genom att trycka på **Musik**.

Spela upp en låt

1. Tryck på fliken **Program**  på startskärmen och välj **Musik**.
2. Tryck på **Låtar**.
3. Välj den låt du vill lyssna till.

	Tryck här för att pausa uppspelningen.
	Tryck här för att fortsätta uppspelningen.

	Tryck här för att hoppa till nästa låt i albumet, spellistan eller blandade spår.
	Tryck här för att hoppa till föregående låt i albumet, spellistan eller blandade spår.
	Tryck för att se upprepningssläge.
	Tryck för att spela upp den aktuella spellistan i blandläge.
	Tryck för att se aktuell spellista.
	Tryck för att se låttexter. Det här alternativet fungerar bara om låten inkluderar låttextern.
	Tryck på om du vill justera volymen.
	Tryck här för att ställa in virtuellt surround-ljud när du använder hörlurar.

Du kan ändra volymen när du lyssnar på musik genom att trycka på volymknapparna (uppåt och nedåt) på telefonens vänstra sida. Du kan också trycka på volymknappen på skärmen och sedan skjuta reglaget med tummen på spelarens skärm. Tryck länge på en låt i listan. Det visar **Spela, Lägg till i spellista, Använd som ringsignal, Ta bort, Dela, Sök** och **Detaljer** som alternativ.

Obs! Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

FM-radio

LG-P940 har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är i farten.

Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem via hörlursuttaget.

Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan med specifika kanalnummer så att du inte behöver söka efter dem igen.

Det går att spara upp till 48 radiokanaler i mobilen.

Ställa in kanaler automatiskt

1. Tryck på fliken **Program**  på startskärmen och välj **FM-radio**.
2. Tryck på **Menyknappen** och **Automatisk sökning**.
3. Om det finns förinställda kanaler visas en ruta med meddelandet "Återställ alla kanaler och starta en automatisk sökning?". Om du väljer OK tas alla förinställda kanaler bort och **Automatisk sökning** startas.
4. Du kan stoppa pågående automatisk sökning genom att trycka på **Stopp**. Endast hittade kanaler sparas när du stoppar sökningen.

Obs! Med ratten som visas på skärmen kan du även söka efter radiokanaler manuellt.

Tips! Du kan förbättra radiomottagningen genom att förlänga headsetsladden eftersom den även fungerar som radioantenn. Om du ansluter ett headset som inte är konstruerat för radiomottagning kan radiomottagningen bli dålig.


NFC

LG-P940 är en NFC-aktiverad mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter.

Du kan dela ditt innehåll med en NFC-etikett eller en annan enhet via en enkel tryckning på enheten. Om du trycker på en NFC-etikett med din enhet visas etikettens innehåll i enheten.

Obs! Se till att bakstyckets insida inte repareras eller skadas eftersom detta är NFC-antennen.

För att slå på och av NFC

På startskärmen trycker du på och skjuter inforutan nedåt med fingret och väljer sedan NFC-ikonen  för att slå på det.

Obs! När flygläget är aktiverat kan NFC-funktionen användas.

Använda NFC

För att använda NFC ser du till att enheten är påslagen och aktiverar NFC-inställningen om den är av.

Skriva till en etikett

1. Öppna NFC-programmet.
2. Välj fliken **Nytt** och välj sedan något av följande alternativ: **Kontakt**, **URL**, **Anteckning**, **Samtal**, **SMS** och **Schema**.
3. Skriv till en etikett eller en enhet genom att ange informationen och välj **Dela**.
4. Dela genom att trycka baksidan av enheten mot en etikett eller en enhet.

Läsa en etikett

1. Om du vill läsa en tjänsteetikett trycker du på etiketten eller en annan NFC-enhet med baksidan av enheten.
2. När en etikett eller enhet har identifierats visas motsvarande information.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är ett kompakt ljud/videogränssnitt för överföring av okomprimerade digitala data. Om du ansluter telefonen till en tv/bildskärm via en HDMI-kabel kan du visa bilder och video på tv:n/bildskärmen när videospelaren eller

bildvisaren visas på telefonskärmen.

Med enheten kan du, när den används med en MHL-adapter, titta på videoklipp och annan media som du har i telefonen på en kompatibel HD-tv. Obs! Universal-HDMI-kabeln och MHL-adaptern medföljer inte enheten.

Obs!

Det kan ta tid att spela upp mediefiler beroende på om enheten är ansluten till telefonen. Filerna kanske inte spelas upp ordentligt när du använder en kabel eller enhet som inte är HDMI-certifierad. Bildorienteringen som anges i telefonen gäller även för bilden som visas på enheten. Skyddade videofiler, som DRM (Digital Rights Management), visas bara i telefonen. Om telefonen är ansluten till en tv/bildskärm med låg HDMI-upplösning kanske inte högupplöst videouppspelning/kameraförhandsgranskning visas på tv:n/bildskärmen.

ANSLUTNING

Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka data genom att köra ett lämpligt program, inte från Bluetooth-menyen som med de flesta andra mobiltelefoner.

Tips! Med LG-P940 kan du njuta av Bluetooth med hög hastighet. Om den enhet som du vill dela filer med också har funktioner för Bluetooth med hög hastighet överförs filerna automatiskt via nätverket med hög hastighet. Om du vill använda dataöverföring via Bluetooth med hög hastighet ska du först se till att Wi-Fi på din enhet är AV. Inställningarna för Bluetooth med hög hastighet kan skilja sig åt beroende på enhet. Kontrollera med tjänsteleverantören hur enheten ska ställas in.

Obs!

- **LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.**
- **Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minska.**
- **Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.**

Att aktivera Bluetooth och para ihop telefonen med en Bluetooth-enhet

1. **Program > Inställningar > Trådlösa inställningar > Tryck på Bluetooth** för att aktivera det.
2. Gå till **Bluetooth-inställningar > Sök efter enheter**
3. Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan. När ihopparringen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

Om enheten som du vill para ihop med inte finns med i listan kontrollerar du att målnheten konfigurerats till att vara **Sökbar** och söker sedan igen.

Skicka data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Skicka en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt, kalenderhändelse, anteckning eller mediefil, från lämpligt program eller **Hämtningar**.
2. Välj ett alternativ för att skicka data via Bluetooth.



Obs! Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

3. Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. I viloläge, öppna programlistan och välj **Inställningar** > **Trådlösa inställningar** > **Bluetooth-inställningar** > **Sökbar**. Din enhet är sökbar för andra Bluetooth-enheter i 120 sekunder.

2. När du uppmanas anger du PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och trycker på **OK** (om nödvändigt).
3. Välj **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten. Mottagna data sparas i bluetooth-mappen.

Obs! Om du får en kontakt kan du spara kontaktarna i telefonboken enligt följande:
: Tryck på Kontakter  > **Tryck på**  > **Mer** > **Importerat/exportera**. Se sid 56.

Wi-Fi

Här får du lära dig att använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till tillgängliga trådlösa nätverk (WLAN), som är kompatibla med standarderna IEEE 802.11, b, g, n. Du kan ansluta till internet eller andra nätverksenheter där det finns tillgängliga åtkomstpunkter eller trådlösa hotspots.

Aktivera WLAN-funktionen

I viloläge, öppna programlistan och välj **Inställningar** >

Trådlösa inställningar > Wi-Fi-inställningar > Wi-Fi.

Obs! En aktiv WLAN som körs i bakgrunden förbrukar batterikraft. För att spara batterikraft: aktivera bara WLAN när du behöver det.

Att hitta och ansluta till en WLAN

1. I viloläge, öppna programlistan och välj **Inställningar > Trådlösa inställningar > Wi-Fi-inställningar**. Enheten söker automatiskt efter tillgängliga WLAN.
2. Välj ett nätverk under **Wi-Fi-nätverk**.
3. Ange ett lösenord för nätverket (om nödvändigt).
4. Välj **Anslut**.

Lägg till WLAN manuellt

1. I viloläge, öppna programlistan och välj **Inställningar > Trådlösa inställningar > Wi-Fi-inställningar > Lägg till Wi-Fi-nätverk**.
2. Ange Wi-Fi-nätverksnamnet (SSID) för nätverket och välj säkerhetstyp.

3. Ange säkerhetsinställningar beroende på vald säkerhetstyp.
4. Välj **Spara**.

Anslut till ett WLAN med en Wi-Fi-skyddad inställning (WPS)

Med en Wi-Fi-skyddad inställning (WPS), kan du ansluta till ett skyddat nätverk.

För att ansluta till ett WLAN med en WPS-knapp,

1. I viloläge, öppna programlistan och välj **Inställningar > Trådlösa inställningar > Wi-Fi-inställningar**.
2. Välj **Tryck knappanslutning**.
3. Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom 2 minuter.

För att ansluta till ett WLAN med en WPS-knapp,

1. I viloläge, öppna programlistan och välj **Inställningar > Trådlösa inställningar > Wi-Fi-inställningar**.
2. Välj ett nätverk som visas av WPS-ikonen och välj **WPS PIN**.
3. Ange PIN-koden och tryck på start-knappen på åtkomstpunkten.

LED-typ som godkänts av Wi-Fi

Här får du lära dig att använda funktionen WLAN Direct för att ansluta två enheter via ett WLAN utan att en åtkomstpunkt behövs.

Anslut din enhet till en annan WLAN-enhet

1. I viloläge, öppna programlistan och välj **Inställningar** > **Trådlösa inställningar** > **Wi-Fi Direct-inställningar** > **OK** > **Wi-Fi Direct**.
2. Tryck på **Meny**  > **Sök**.
3. Välj en enhet och välj sedan **Anslut**. När ägaren till den andra enheten accepterar anslutningen är ihopparningen klar.
4. För att avaktivera funktionen WLAN Direct väljer du **Koppla bort Wi-Fi Direct**.

Obs!

Forcerat gruppägarläge – Tryck för att aktivera gruppägarläge som tillåter att äldre Wi-Fi-enheter ansluter genom att söka efter din telefon. I det här fallet måste du ange lösenordet som ställts in under Meny > Avancerat > Lösenord.

Använda SmartShare

Med funktionen SmartShare delas digitalt innehåll i ett trådlöst nätverk med hjälp av tekniken DLNA (Digital Living Network Alliance).

Båda enheterna måste vara DLNA-certifierade om funktionen ska fungera.

Aktivera SmartShare och tillåta innehållsdelning

1. Tryck på fliken **Program**  och välj **SmartShare**.
2. Tryck på **Menyknappen** och välj **Inställningar**.
3. Tryck på kryssrutan **Sökbar** för att aktivera.
 - Tryck på **Accepterar alltid begäran** om du vill acceptera

delningsförfrågningar från andra enheter automatiskt.

- Tryck på **Ta emot filer** om du vill tillåta att filer automatiskt överförs till telefonen från andra enheter..

4. Under avdelningen Innehåll för delning markerar du vilka typer av innehåll du vill dela genom att trycka på dem. Välj mellan **Bilder**, **Videoklipp** och **Musik**.
5. **SmartShare** är nu aktiverat och redo att dela innehåll.

Dela innehåll från fjärrbibliotek med andra enheter

Spela upp multimedieinnehåll från ett fjärrbibliotek (t.ex. en dator) på din renderingsenhet (t.ex. en TV).

Obs! Se till att DLNA-funktionerna på dina enheter har konfigurerats på rätt sätt (t.ex. TV och dator).

1. Tryck på den övre högra knappen om du vill välja enheten ur listor med renderingsenheter.
2. Tryck på den övre vänstra knappen och välj enheten som fjärrbiblioteket finns på.
3. Du kan bläddra i biblioteket.

4. Tryck på en miniatyrbild för innehåll eller på **Menyknappen** och välj sedan knappen **Spela**.

Dela innehåll från telefonen till din renderingsenhet (t.ex. TV)

Obs! Se till att renderingsenheten är konfigurerad på rätt sätt.

1. När du bläddrar bland bilder och videor med hjälp av **Galleri**-funktionen väljer du filer genom att klicka på dem och hålla ned. På så sätt kan du välja att dela flera filer på samma gång.
2. Tryck på **Dela** i menyn och välj **SmartShare**.
3. **SmartShare** startar automatiskt med de valda filerna.
4. Välj enheten från listorna med renderingsenheter för att spela upp filerna.

Obs! Gör på liknande sätt för att använda Musikspelaren, Kamera- och Videospelaren för att dela innehåll.

Obs! Kontrollera att enheten är ansluten till ditt hemnätverk via Wi-Fi när du ska använda det här

programmet. Vissa DLNA-enheter (t.ex. TV-apparater) som endast har stöd för DLNA-teknikens DMP-funktion visas inte i listan med renderingsenheter. Det kan hända att din enhet inte kan spela upp alla typer av innehåll.

Så här hämtar du innehåll från fjärrbibliotek

1. Tryck på fliken **Program**  och välj **SmartShare**.
2. Tryck på den övre vänstra knappen och välj enheten som fjärrbiblioteket finns på.
3. Du kan bläddra i biblioteket.
4. Tryck på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på **menyknappen Hämta**.

Obs! Vissa typer av innehåll kan inte användas.

Så här överför du innehåll från telefonen till ett fjärrbibliotek

Obs! Se till att SD-kortet är korrekt isatt och att Ta emot filer är markerat i inställningsmenyn.

1. Tryck på fliken **Program**  och välj **SmartShare**.
2. Tryck på den översta knappen till

- vänster och välj **Min telefon**.
 3. Du kan bläddra i biblioteket.
 4. Tryck en längre stund på en miniatyrbild för innehåll och tryck sedan på menyknappen **Överför**.
 5. Välj den enhet som innehåller det fjärrbibliotek som ska hämtas.
- Obs!** Vissa DLNA-enheter har inte stöd för överföring från DMS-enheter och kommer inte att överföras. Vissa typer av innehåll kan inte användas.

Dela mobila nätverk

Här får du lära dig att ställa in enheten som ett trådlöst modem eller en trådlös åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och dela enhetens mobila nätverksanslutning.

Dela enhetens mobila nätverk via WLAN

1. I viloläge, öppna programlistan och välj **Inställningar > Trådlösa inställningar > Mobil surfpunkt**.
2. Välj **Mobil Wi-Fi-surfpunkt > OK**.
3. Välj **Inställningar för mobil Wi-Fi-surfpunkt** för att aktivera WLAN-surfpunkten.

4. Välj **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** för att anpassa WLAN-surfpunkten.
Nätverks-SSID - Visa och redigera det namn på enheten som kommer att visas för externa enheter.
Säkerhet - Välj säkerhetstypen.
Dela enhetens mobila nätverk via USB

1. Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
2. Listan på **USB-anslutningsläge** visas.
3. Välj **Internetdelning via USB** för att aktivera funktionen USB-delning. Enheten delar den mobila nätverksanslutningen på datorn. För att sluta dela nätverksanslutningen, avmarkera kryssrutan bredvid **Internetdelning via USB**. (Välj alternativet Endast laddning för att koppla bort telefonen.)

Obs! Metoden för delning av nätverksanslutningen kan variera beroende på datorns operativsystem.

GPS

Enheten är utrustad med en GPS (Global Positioning System)-mottagare. Här får du lära dig att aktivera platstjänster. För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande förhållanden:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller underjordiska passager eller inne i byggnader eller i dåligt väder eller runt högspännings- eller elektromagnetiska fält.
- Rör inte eller täck över området kring den interna antennen med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktioner.
- Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänsterna för att ta emot platsinformation och söka på kartan.

1. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställningar > Plats och säkerhet**.
2. Justera följande inställningar för att aktivera platstjänsterna:
Använd trådlösa nätverk -

Ställ in för att använda WLAN och/eller mobila nät för att hitta en plats.

Använd GPS-satelliter - Ställ in för att använda GPS-satellit för att hitta en plats.

Datoranslutningar med en datorkabel

Här får du lära dig att ansluta enheten till en dator med en PC-datakabel i USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator kan du överföra data till och från enheten direkt och använda PC-programvaran (LG PC Suite).

Synka telefonen med datorn

Du måste installera LG PC Suite på datorn för att kunna synkronisera telefonen med datorn med hjälp av en USB-kabel. Ladda ned programmet från LG:s webbplats (www.lg.com).

1. Anslut telefonen till datorn med hjälp av USB-kabeln.
2. Listan för **USB-anslutningsläge** visas. Välj **PC-programvaran**.

3. Kör LG PC Suite på datorn. Läs i hjälpaavsnittet till LG PC Suite om du vill ha mer information.

LG-integrerad USB-drivrutin

• **LG-integrerad USB-drivrutin krävs för en LG-enhet till en dator. Den installeras automatiskt när du installerar PC-programvaran "LG PC Suite".**

Anslut som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som en flyttbar disk och få tillgång till filkatalogen. Om du sätter in ett minneskort i enheten kan du komma åt filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som en minneskortläsare.

1. **Program > Inställningar**
> **Lagring** för att se lagringsmedierna. (Om du vill överföra filer från eller till ett minneskort sätter du i ett minneskort i telefonen.)
2. Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
3. En lista över USB-anslutningensläge visas. Välj **Masslagring**.

4. Öppna mappen för det lösttagbara minnet i datorn. Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.
5. Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.
6. Välj alternativet **Endast laddning** för att koppla bort telefonen.

Överföra musik, foton och videoklipp med USB-läget för masslagring

1. **Program > Inställningar > Lagring** för att se lagringsmedierna. (Om du vill överföra filer från eller till ett minneskort sätter du i ett minneskort i telefonen.)
2. Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
3. En lista över USB-anslutningensläge visas. Välj **Masslagring**.
4. Öppna mappen för det lösttagbara minnet i datorn. Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

5. Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.
6. Välj alternativet **Endast laddning** för att koppla bort telefonen.

Obs! För att koppla bort enheten från datorn klickar du på ikonen för USB-enheten i Windows aktivitetsfält och klickar på alternativet att ta bort masslagringsenheten på ett säkert sätt. Ta sedan bort PC-datakabeln från datorn. Om inte, kan du förlora data som lagrats på minneskortet eller skada minneskortet.

VPN-anlutningar

Du kan skapa virtuella privata nätverk (VPN) och ansluta till ditt privata nätverk säkert via ett offentligt nätverk, t.ex. internet.

Obs! Enheten måste redan vara konfigurerad med internetanslutning. Om du har problem att komma åt internet, måste du redigera anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation som ska anges frågar du din tjänsteleverantör.

Konfigurera VPN-anlutningar

1. I viloläge, öppna programlistan och välj **Inställningar** > **Trådlösa inställningar** > **VPN-inställningar** > **Lägg till VPN**.
2. Välj en typ av VPN.
3. Anpassa anslutningsinformationen.

Obs! Tillgängliga alternativ kan variera beroende på VPN-typ.

- **VPN-namn** - Ange ett namn för VPN-servern.





- **Ange VPN-server** - Ange VPN-serverns IP-adress.
 - **Aktivera kryptering** - Konfigurera kryptering av VPN-servern.
 - **Ange i förväg delad IPsec-nyckel** - Ange en PSK.
 - **Aktivera L2TP-hemlighet** - Ställ in för att använda L2TP hemligt lösenord.
 - **Ange L2TP-hemlighet** - Ange L2TP hemliga lösenordet.
 - **Ange användarcertifikat** - Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller ladda ner från webben.
 - **Ange CA-certifikat** - Välj en certifikatutfärdare som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller ladda ner från webben.
 - **DNS sökdomäner** - Ange serveradressen för domännamnet (DNS).
4. När du är färdig trycker du på **Meny**  > **Spara**.


Anslut till ett privat nätverk

1. I viloläge, öppna programlistan och välj **Inställningar** > **Trådlösa inställningar** > **VPN-inställningar**.
2. Välj ett privat nätverk för att ansluta.
3. Ange användarnamnet och lösenordet och välj **Anslut**.


SAMTALSINSTÄLLNINGAR

Ringa ett samtal



1. Tryck på  så öppnas knappsatsen.
2. Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att trycka på .
3. Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
4. Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen för att **Avsluta** .

Tips! Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du ner .

Ringa upp kontakter

1. Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
2. Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök**.
3. Tryck i listan på den kontakt du ska ringa upp.

Svara på och avvisa samtal

När du får ett samtal i låst läge drar du  till höger för att besvara det inkommande samtalet. Dra  åt vänster om du vill avvisa ett inkommande samtal. Om du vill skicka ett snabb svar drar du det från fältet **Snabb svar** längst ned på skärmen.

Tips! Snabb svar
Med den här funktionen kan du skicka ett meddelande snabbt. Du kan använda den här funktionen om du till exempel behöver svara på ett meddelande under ett möte.

Justera volymen

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Ringa ytterligare ett samtal

1. Tryck på **Knappsats**  under det första samtalet och ring det andra numret. Du kan även söka bland dina kontakter genom att trycka på **Kontakter**  och sedan välja det nummer du vill ringa.
2. Tryck på  om du vill ringa samtalet.
3. Båda samtal visas på samtalsskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
4. Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Tryck på  **Koppla ihop samtal** om du vill ringa ett konferenssamtal.
5. Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller på **Hemknappen** och drar ned meddelandefältet och väljer **Avsluta**.

Obs! Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa Samtalshistorik

Tryck på  på startskärmen och välj fliken **Historik**.


Visa hela listan över uppringda, mottagna och missade röstsamtal.

Tips!

- Tryck på **önskad post i samtalsloggen om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.**
- Tryck på **menyknappen och sedan på Ta bort allt om du vill ta bort alla lagrade poster.**

Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningarna som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

1. Tryck på fliken **Program**  på startskärmen så öppnas programmenyn.
2. Bläddra till och tryck på **Inställningar**.
3. Tryck på **Samtalsinställningar** och välj de alternativ som ska justeras.

KONTAKTER



Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

På startskärmen

1. Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
2. Tryck på **Sök** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.

Lägga till en ny kontakt


1. Tryck på , ange numret till den nya kontakten och tryck sedan på knappen **Meny**. Tryck på **Lägg till i kontakter** och **Skapa ny kontakt**.
2. Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildområdet. Välj mellan **Ta bild** eller **Välj ur galleriet**.
3. Välj kontakttypen genom att trycka på .

4. Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
5. Tryck på **Spara**.

Favoritkontakter

Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

Lägga till en kontakt i favoriter

1. Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
2. Peka på en kontakt om du vill visa kontaktuppgifterna.
3. Tryck på stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnans kontur blir vit.

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

1. Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
2. Tryck på fliken **Grupper**, välj **Favoriter** högst upp i listan och välj den kontakt du vill visa information för.
3. Tryck på vitmarkerade stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från favoriter.

Importera eller exportera kontakter

För att importera/exportera kontaktfiler (i vcf-format) från ett lagringsminne (internt lagrings/minneskort) eller SIM- eller USIM-kort till din enhet eller vice versa.

1. Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
2. Tryck på  > **Mer > Importera/exportera.**
3. Välj önskat alternativ för importering/exportering.
Om du har fler än ett konto, välj det konto som du vill lägga till kontakten till.
4. Välj kontaktfilerna som du vill importera/exportera och välj **OK** för att bekräfta.

Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.

1. Installera programvaran "LG PC Suite" på datorn.
Kör programmet och anslut


telefonen till datorn med USB-kabeln.

2. Högst upp på skärmen väljer du **Enhet > Importera personlig information > Importera kontakter.**
3. Du uppmanas via ett popupfönster att öppna en kontaktfil.
4. Välj en kontaktfil och klicka på **Öppna.**
5. Ett popupfönster för att importera en ny kontakt från datorn till kontakterna i enheten visas.
6. Om kontakterna i enheten och de nya kontakterna från datorn är olika väljer du en kontakt som du vill importera från datorn.
7. Klicka på [OK]-knappen för att importera en ny kontakt från datorn till enheten.


SMS/MMS

På LG-P940 kan du hantera SMS och MMS från en enda lättanvänd meny.

Skicka meddelanden

1. Tryck på ikonen  på startskärmen och därefter på **Nytt meddelande** så öppnas ett tomt meddelande.
2. Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till flera kontakter.

Obs! Du debiteras för ett SMS för varje person du skickar meddelandet till.

3. Tryck på fältet **Ange meddelandet här.** och börja skriva ditt meddelande.
4. **Tryck på** menyknappen så öppnas knappen **Meny** . Välj mellan **Lägg till ämne**, **Bifoga**, **Skicka** och så vidare.

5. Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
6. Meddelandeskärmen öppnas och ditt meddelande visas efter Mottagare/Nummer. Svaren visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.

WARNING!Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språket och hur SMS-meddelanden kodas.


WARNING!Om du lägger till en bild-, video- eller en ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

Trådv

Meddelanden (SMS och MMS) som utbyts med någon annan kan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.


Använda smileys

Skapa roligare meddelanden med smileys.

När du skriver ett meddelande kan du trycka på **Meny**knappen,  och välja **Infoga smiley**.


Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna på din LG-P940 är förinställda så att du kan skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de blir som du vill ha dem.

Tryck på **SMS/MMS**  på startskärmen, därefter på **Meny**knappen  och slutligen på **Inställningar**.

KAMERA

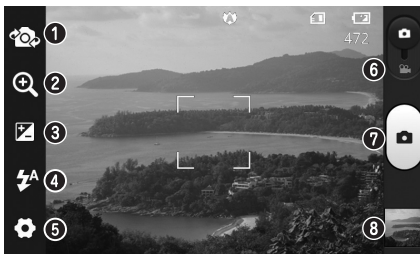

Så här fungerar sökaren



- ❶ **Byta lins** – Byt mellan den bakåtriktade kameranlinsen och den framåtriktade kameranlinsen.
- ❷ **Zoom** – Zooma in eller zooma ut. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen.
- ❸ **Ljusstyrka** – Här kan du ange och kontrollera hur mycket ljus som ska släppas in i bilden.
- ❹ **Blixt** – Här kan du aktivera blixten när du tar bilder i mörker.
- ❺ **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- ❻ **Videoläge** – Flytta den här ikonen nedåt om du vill växla till videoläge.
- ❼ **Ta bild** – Tar en bild.
- ❽ **Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Här har du åtkomst till ditt galleri där du kan visa sparade foton i kameranläget.


Obs! Minneskapaciteten kan variera beroende på var du spelar in någonstans och vilka förhållanden som råder.

Ta ett foto

1. Öppna **kameraprogrammet**. Du kan också trycka på **kameraknappen**  direkt.
2. Håll telefonen och rikta linsen mot det du vill fotografera.
3. Peka med fingret på motivet på skärmen så visas en fokuseringsruta.
4. När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
5. Tryck på **Ta bild**-ikonen  för att ta en bild.

När du har tagit fotot



Tryck här  om du vill se den senast tagna bilden.

-  Tryck på **Meny > Dela** för att dela din bild med **SmartShare, Bluetooth, E-post, Gmail, SMS/MMS, Picasa, Social+**.


Tips! Om du har ett SNS-konto och ställer in det på din telefon kan du dela dina foton med SNS-gemenskapen.

-  Tryck på **Meny > Mer > Ange som** att använda bilden som en **Kontaktikon** eller **Bakgrundsbild**.


-  Tryck på **Meny > Mer > Redigera**. Tryck här för att redigera bilden.

-  Tryck länge på **Visa skärm** och tryck sedan på  **Ta bort** och bekräfta genom att trycka på


-  **Bekräfta borttagning**.

-  Tryck här för att komma till sökarskärmen.


Använda avancerade inställningar


Tryck på  i sökaren så öppnas en meny med alla avancerade inställningar.


-  - Återställ kamerans standardinställningar.


-  - Tryck på denna när du vill veta hur funktionen fungerar. En kortfattad guide visas.

Ändra kamerainställningarna genom att bläddra i listan. Tryck på knappen **Bakåt** när du har markerat alternativet.


-  - Ställer in skärpan på den specifika punkten.


 – Välj bildupplösning. Om du väljer hög upplösning ökas filstorleken, vilket betyder att du kan lagra färre foton i minnet.


 – Hittar de färg- och ljusinställningar som passar för den aktuella miljön. Välj mellan **Auto**, **Porträtt**, **Landskap** och **Solnedgång**.


 – ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix.

 – Förbättrar färgkvaliteten i olika ljusförhållanden.

 – Tar bilder ett par sekunder efter att avtryckaren har tryckts in. Det här är en praktisk funktion om du själv vill vara med på bilden.

 – Välj önskat fotograferingsläge.

 – Gör att du kan granska bilder efter att ha tagit dem.

 – Aktivera om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-Tagging kan du se bilderna på en karta.

Obs! Den här funktionen är bara tillgänglig när GPS är aktiverat.


Lagring – Välj lagring för att spara bilderna.

Tips! När du stänger av kameran återgår vissa inställningar till standard, t.ex. vitbalans, timer och scenläge. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.

Tips! Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren, så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn.

VIDEOKAMERA

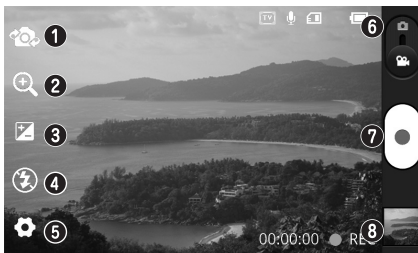


Så här fungerar sökaren




- ❶ **Byta lins** – Byt mellan den bakåtriktade kameralinsen och den framåtriktade kameralinsen.
- ❷ **Zoom** – Zooma in eller zooma ut. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen.
- ❸ **Ljusstyrka** – Här kan du ange och kontrollera hur mycket ljus som ska släppas in videon.
- ❹ **Blixt** – Här kan du aktivera blixten när du spelar in video i mörker.
- ❺ **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- ❻ **Kameraläge** – Dra den här ikonen uppåt om du vill växla till kameraläget.
- ❼ **Spela in** – Startar inspelning.
- ❽ **Galleri** – Tryck om du vill visa den senast inspelade videon. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade videoklipp från videoläget.


Obs! Zoomfunktionen är inte tillgänglig vid videinspelning.

Spela in ett videoklipp


1. Dra knappen för **kameraläget** nedåt så att ikonen ändras till .
2. Videokamerans sökare visas på skärmen.
3. Håll telefonen och rikta linsen mot det motiv du vill filma.
4. Tryck en gång på inspelningsknappen  för att starta inspelningen.
5. **REC** visas längst ned i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
6. Tryck på  på skärmen när du vill stoppa inspelningen.

När du har spelat in ett videoklipp

Videon som du spelade in visas i galleriet. Tryck på  för att se videon som du spelade in senast.


 Tryck här om du vill spela upp videoklippet.


 Tryck länge på Visa skärm och sedan på **Dela** video med **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **SMS/MMS** eller **YouTube**.


 Tryck här för att komma till sökarskärmen.

 Tryck länge på Visa skärm och tryck sedan på  **Ta bort** och bekräfta genom att trycka på  **Bekräfta borttagning**.


Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .

 – Återställ videokamerans standardinställningar.


 – Tryck på den här knappen när du vill veta hur funktionen fungerar. En kortfattad guide visas.

Du kan justera videokamerainställningarna genom att bläddra i listan. Tryck på knappen **Bakåt** när du har markerat alternativet.

 – Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på videon som du spelar in.

 **WB** – Förbättrar färgkvaliteten i olika ljusförhållanden.

 – Välj **Ljud av** om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.

 – Autogranskning visar dig automatiskt den video du precis spelat in.


Lagring – Välj lagring för att spara videor.

Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklipppet under tiden det spelas upp använder du volymreglaget på telefonens vänstra sida.

TILLBEHÖR

Ställa in alarm

1. **Program > Alarm/Klocka** >  > **Nytt alarm.**
2. Ställ in tiden, **Snooze-tid**, **Vibration**, **Alarmsignal** och **Pussellås** och lägg sedan till en etikett med alarmnamnet. Tryck på **Spara**.
3. När du sparat alarmet visar LG-P940 hur mycket tid som återstår innan alarmet går igång.

Använda miniräknaren

1. **Program > Miniräknare.**
2. Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
3. För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill använda (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
4. Vid mer komplicerade uträkningar trycker du på knappen **Meny** och på **Avancerad panel**. Sedan väljer du sin, cos, tan, log, och så vidare.

Lägga till händelser i kalendern

1. **Program > Kalender.**
2. Kontrollera händelsen genom att trycka på datumet. Tryck på knappen **Meny** om du vill lägga till en ny händelse. Tryck på **Ny händelse**.
3. Tryck på **Vad** och ange namnet på händelsen. Kontrollera datumet och ange när händelsen ska börja och avslutas.
4. Du kan även trycka på **Var** och ange platsen.
5. Du kan lägga till en anteckning för händelsen genom att trycka på **Beskrivning** och sedan ange uppgifterna.
6. Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **Upprepning** och anger sedan **Påminnelser** om du vill.
7. Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

Ändra kalenderns vy

1. **Program > Kalender.**
2. Högst upp på skärmen hittar du olika vytyper för kalendern (Dag, Vecka, Månad, Agenda).

Polaris Office

Polaris Office är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, bland annat Word-, Excel- och PowerPoint-filer, med hjälp av mobiltelefonen.

Hantera filer

Med Polaris Office kan mobilanvändare enkelt utföra funktioner för filhantering, bland annat att kopiera, klippa ut, klistra in och ta bort filer och mappar direkt på enheten.







Visa filer

Mobilanvändare kan nu enkelt visa ett stort urval filtyper, bland annat Microsoft Office-dokument och Adobe PDF, direkt i sina mobila enheter. När du visar dokument med Polaris Office har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.

LG MOBILEN PÅ SKÄRMEN 2.0

Med LG Mobilen på skärmen 2.0 kan du se mobiltelefonens skärm på en dator via en USB-, Bluetooth- eller Wi-Fi-anslutning. Du kan även kontrollera mobiltelefon via datorn med hjälp av musen eller tangentbordet.

Ikoner för Mobilen på skärmen 2.0

-  Ansluter eller bryter anslutningen mellan telefonen och datorn.
-  Roterar fönstret för mobilen på skärmen (endast i program med funktioner för rotering).
-  Startar LG Home Panorama eller ändrar inställningarna för Mobilen på skärmen.
-  Stänger programmet för mobilen på skärmen.
-  Maximerar fönstret för Mobilen på skärmen.
-  Minimerar fönstret för Mobilen på skärmen.

Funktioner för Mobilen på skärmen 2.0

- **Överföring och kontroll i realtid:** visar och kontrollerar skärmen på mobiltelefonen när den är ansluten till datorn.
- **Kontroll med mus:** Du kan kontrollera mobiltelefonen genom att använda musen till att klicka och dra på datorskärmen.
- **Textinmatning med tangentbord:** Du kan skriva ett textmeddelande eller en anteckning med hjälp av datorns tangentbord.
- **Filöverföring (mobiltelefon till dator):** Du kan skicka filer från mobiltelefonen (t.ex. Galleri, Videospelare, Musik och Polaris Office) till datorn. Du skickar filer till datorn genom att bara högerklicka och dra.
- **Filöverföring (dator till mobiltelefon):** Skickar filer från datorn till mobilen. Välj de filer du vill överföra och dra och släpp dem i fönstret för mobilen på skärmen. De filer du skickar lagras i OSP-mappen.

- **Kalendermeddelanden i realtid:** Du informeras om inkommande samtal och textmeddelanden och får meddelanden om alarm och kalenderhändelser via ett popupfönster.
- **LG Home Panorama:** Visar hela arbetsytorna för LG Home. Du kan enkelt organisera ikoner och widgetar och köra ett program genom att dubbelklicka på genvägen.

Obs! Se till att LG Home är standardstartaren. Det finns bara funktioner för LG Home Panorama på LG Home. Vissa widgetar kan inte startas.

Installera Mobilen på skärmen på datorn

1. Gå till LG Home (www.lg.com) och välj det land du önskar.
2. Gå till **Support > Support för mobiltelefoner > Välj modellen (LG-P940) > Hämta det genom att klicka på **OSP** (On-Screen Phone, Mobilen på skärmen).** Du kan nu installera Mobilen på skärmen på datorn.

Ansluta mobilen till datorn

Mobilen på skärmen 2.0 har USB-, Bluetooth- och Wi-Fi-anslutning. Följ instruktionerna i anslutningsguiden för OSP-program.

Obs!

- **Se till att kryssrutan **Mobilen på skärmen under Inställningar > Anslutning > Mobilen på skärmen är markerad.****
- **Du bör vara medveten om att batteriet kan ta slut snabbare på grund av den aktuella energiförbrukningen om Mobilen på skärmen är anslutet via Wi-Fi.**
- **När du ansluter din mobiltelefon till datorn med en surfpunkt och använder internet på datorn, växlar den automatiskt till 3G-nätet. Då kan ytterligare dataavgifter tillkomma beroende på ditt abonnemang.**

- **Trådlös anslutning via Wi-Fi kanske inte fungerar korrekt beroende på din nätverkskonfiguration eller nätverket.**
- **Zoomning av telefonskärmen kan göra att telefonen fungerar långsammare.**

USB-anslutning:

1. Öppna programmet Mobilen på skärmen. Klicka på anslutningsguiden och välj "USB-anslutning", klicka sedan på "Nästa".
2. Anslut mobiltelefonen till datorn via USB-kabel och klicka på "Nästa".
3. Ange lösenord för Mobilen på skärmen och klicka på "Nästa". Standardlösenordet är "0000". Du kan ändra lösenordet i **Inställningar > Anslutning > Ändra lösenord**.
4. Klicka på "OK" om du vill lämna fönstret.

Trådlös anslutning via Bluetooth:


1. Gå till **Inställningar > Trådlösa inställningar > Bluetooth-inställningar**. Välj Bluetooth för att aktivera det och välj sedan **Sökbar**.
2. Om du tidigare har anslutit via kabel kör du den nya anslutningsguiden för att skapa en ny anslutning.
3. Kör anslutningsguiden på datorn, välj "Bluetooth-anslutning" och därefter "Nästa".
4. Guiden söker då efter Bluetooth-aktiverade mobiltelefoner. När den mobiltelefon du vill ansluta till visas klickar du på "Stopp" för att avbryta sökningen.
5. Välj **LG-P940** i enhetslistan och klicka på "Nästa". Om du vill kan du ge enheten ett annat namn.
6. Ange PIN-koden (t.ex. "0000") och klicka på "Nästa".
7. På mobiltelefonen accepterar du begäran och anger samma PIN-kod. Därefter trycker du på "OK".
8. Ange lösenord för Mobilen på skärmen och klicka på "Nästa". (Standardlösenordet är "0000").

9. Stäng genom att trycka på "OK"

Kontrollera anslutningen för Mobilen på skärmen

Så snart enheten anslutits drar du ned statusfältet högst upp på startskärmen för att kontrollera anslutningsstatus för Mobilen på skärmen.

Koppla bort telefonen från datorn

Klicka på  i övre vänstra hörnet av fönstret för Mobilen på skärmen. Eller dra ned meddelandefältet högst upp på startskärmen och välj "Mobilen på skärmen ansluten". Välj menyn "Koppla bort mobilen på skärmen" och tryck på "Koppla bort" i dialogrutan för bortkoppling.

INSTÄLLNINGAR

Tryck på fliken **Program**  på startskärmen, och bläddra sedan till och tryck på **Inställningar**.

Trådlösa inställningar

Här kan du hantera Wi-Fi och Bluetooth. Du kan också konfigurera mobila nätverk och växla till flygplansläge.

Flygplansläge – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

Wi-Fi – Aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Wi-Fi-inställningar – Här kan du skapa och hantera trådlösa åtkomstpunkter. Ställ in nätverksmeddelande eller lägg till Wi-Fi-nätverk. Du kommer åt skärmen för avancerade Wi-Fi-inställningar via skärmen för Wi-Fi-inställningar. Tryck på **Menyknappen** och därefter på **Avancerat**.

Wi-Fi Direct-inställningar – Markera kryssrutan för att aktivera Wi-Fi Direct. Ange Wi-Fi Direct-enhetsnamn och sök efter andra

enheter.

Tips! Skaffa MAC-adresser
I vissa trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adressen för din LG-P940 i routern om du ska kunna skapa en anslutning.
Du hittar MAC-adressen i följande användargränssnitt:
Tryck på **Program > Inställningar > Trådlösa inställningar > Wi-Fi-inställningar** och därefter på **menyknappen**. Välj sedan **Avancerat > MAC-adress**.

Bluetooth – Slå på eller av funktionen trådlös Bluetooth.

► Se sid 42.

Bluetooth-inställningar

- **Enhetsnamn:** Ange ett Bluetooth-namn för din enhet.
- **Sökbar:** Ställ in enheten så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- **Sök efter enheter:** Ställ in enheten så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.

Obs!

Tryck på Meny för att ändra inställningen för kontaktöverföring.

- **Skicka som en fil: Skicka kontakter som en kapslad vCard-fil. Detta kan minska överföringstiden, men på gamla enheter kanske inte det här sättet att ta emot kontakter fungerar.**
- **Skicka enskilt: Skicka varje kontakt som ett enskilt vCard. När gamla enheter inte kan ta emot alla kontakter väljer du detta:**

Mobil surfpunkt – Du kan konfigurera inställningarna för mobil Wi-Fi-surfpunkt.

VPN-inställningar – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du tidigare har konfigurerat.

Du kan lägga till olika typer av VPN.

NFC – Aktiverar NFC för läsning och utbyte av taggar.

Mobilnät – Ställ in alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkt (APN) m.m.

Samtalsinställningar

< Fasta nummer >

Välj **Fasta nummer** om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

< Röstbrevlåda >

Tjänst för röstbrevlådan

– Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

Inställningar för röstbrevlådan

– Om du använder din leverantörs röstbrevlådetjänst kan du med det här alternativet ange det telefonnummer som ska användas för att lyssna av och hantera din röstbrevlåda.

< Övriga samtalsinställningar >

Avvisa samtal – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Du kan välj mellan **Av**, **Avvisa listade** eller **Avvisa alla samtal**.

Vidarebefordra samtal – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.

Ytterligare inställningar – Här kan du ändra följande inställningar:

- **Nummerpresentatör:** Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.
- **Samtal väntar:** Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under pågående samtal (beroende på nätverksoperatören).

Samtalsspärr – Ange när du vill att samtal ska spärras. Ange lösenordet för samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.

Samtalskostnader – Visa kostnaderna för alla dina samtal. (Den här tjänsten är nätberoende och vissa operatörer tillhandahåller den inte.)

Samtalslängd – Visa längden på alla samtal, uppringda samtal, mottagna samtal och senaste samtal.

Snabbsvar – När du avvisar ett samtal kan du skicka ett snabbt meddelande med den här funktionen. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.

Ljud

< Allmänt >

Tyst läge – Här kan du tysta alla ljud (inklusive ringsignaler för samtal och meddelanden) utom ljudet från musik och videor samt de alarm du har angett. Du kan stänga av ljudet för media och alarm i programmen för dessa.

Vibrera – Här kan du ange att telefonen ska vibrera när du får ett inkommande samtal.

Volym – Här kan du ställa in volymen för ringsignal, media och alarm. Om du avmarkerar alternativet "använd ringsignalvolymen även för meddelanden", kan du ange volymen för inkommande samtal och meddelanden separat.

< Inkommande samtal >

Telefonens ringsignal – Du kan ange standardringsignal för inkommande samtal.

< Aviseringar >

Ringsignal för meddelande – Du kan ange standardringsignal för meddelanden.

< Signaler >

Ljud vid knapptryckning – Du kan ange att telefonen ska spela upp toner när du använder knappsatsen till att slå nummer.

Ljud vid val – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du trycker på knappar, ikoner och andra objekt på skärmen som reagerar på din beröring.

Skärmlåsljud – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du låser och låser upp skärmen.

Haptisk återkoppling – Du kan ange att telefonen ska vibrera lätt när du trycker på funktionsknappar eller utför andra åtgärder.

Skärm

Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka.

Rotera skärmen automatiskt – Ange om du vill växla orientering automatiskt när du roterar telefonen.

Animering – Ange om en animering ska visas.

Tidsgräns för skärm – Ställ in tiden för skärmens tidsgräns.

Visa teckensnitt – Ändra vilket teckensnitt som ska användas på skärmen.

Rörelse

Justera rörelseinställningar för startskärmen, inkommande samtal, alarm eller videospelare.

Ordna objekt – Om du markerar detta, kan du flytta ett objekt till andra startskärmar genom att trycka och hålla ned ett objekt och luta enheten.

Ljud av – Markera detta för att stänga av ljudet genom att vända på telefonen medan den ringer.

Snooze (stopp) – Du kan snooze (stoppa) alarmet genom att vända på telefonen.

Paus – Markera detta för att pausa videon genom att vända på telefonen.

Plats och säkerhet

< Min plats >

Använd trådlösa nätverk – Om du markerar **Använd trådlösa nätverk** hittar telefonen din ungefärliga position med hjälp av Wi-Fi och mobila nätverk. När du markerar det här alternativet frågas du om du vill låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.

Använd GPS-satelliter – Om du markerar **Använd GPS-satelliter** hittar telefonen den gata du befinner dig på.

<Skärmuppläsning>

Ställ in skärmlåset – Ange ett uppläsningssmönster som säkerhet för telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett

uppläsningssmönster för skärmen. Du kan ställa in en **PIN** eller

Lösenord istället för **Grafiskt lösenord** eller lämna det som **Inga**. När du sätter på telefonen eller aktiverar skärmen ombes du att rita ditt uppläsningssmönster för att låsa upp skärmen.

<SIM-kortslås>

Konfigurera SIM-kortlås – Skapa ett SIM-kortlås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.

<Lösenord>

Synliga lösenord – Markera att lösenord ska visas när du skriver dem eller avaktivera alternativet så att de döljs.

<Enhetsadministration>

Välj enhetsadministratörer – Lägg till en eller flera administratörer.

<Uppgiftslagring>

Använd säkra uppgifter – Med det här alternativet kan du komma åt säkerhetscertifikat.

Installera från SD-kort – Välj om du vill installera krypterade certifikat från SD-kortet.

Ange lösenord – Ställ in eller ändra lösenord för lagring av inloggningsuppgifter.

Rensa lagring – Rensa uppgifter för allt innehåll och återställ lösenord.

Program

Du kan visa och hantera programmen.

Okända källor –

Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Market.

WARNING! En del program du installerar kan göra att telefonen inte fungerar som den ska, eller så kan de användas till att olovligen ange din position eller att hämta information om dig över internet.

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från pålitliga källor som Android Market.

Hantera program – Hantera och ta bort installerade program.

Aktiva tjänster – Kontrollera vilka tjänster som är aktiva.

Använt utrymme – Visa hur mycket utrymme som används av program.

Batteriförbrukning – Visa hur batteriet har använts.

Utveckling – Ange alternativ för programutveckling.

Konton och synkronisering

< **Allmänna synkinställningar** >

Bakgrundsdata – Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och minskar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

Automatisk synkron. – Tillåter att program synkroniserar, skickar och tar emot data enligt eget schema.

< Social+ Uppdatera Inställningar >

Social+ inställningar – Gör det möjligt att ställa in en optimerad miljö för socialt nätverksvidgetar.

< Hantera konton >

Lista med alla Google-konton och andra konton som du har lagt till i telefonen. Om du trycker på ett konto på den här skärmen öppnas dess kontoskärm.

Sekretess

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera mina data:** Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.
- **Automatisk återställning:** Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen installeras om på din enhet.
- **Återställ fabriksdata:** Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma uppgifter som när du startade

Android första gången.

Obs!

- Om du väljer att återställa till fabriksdata raderas all personlig information från din telefons systemminne, bland annat information om ditt Google-konto, övriga konton, dina system-/programdata och inställningar samt alla hämtade program och DRM-licenser.
- Om du återställer telefonen raderas inte systemprogramvaruuppdateringar som du har hämtat eller filer på ditt microSD-kort eller det interna minnet, t.ex. musik eller foton. Om du vill ta bort alla data på det interna minnet när du återställer telefonen markerar du kryssrutan bredvid Radera det interna minnet.

Lagring

Kontrollera minnesinformationen på minneskortet och din enhet, och formatera det externa eller det interna minnet.

Du kan också montera bort minneskortet (SD-kortet) för att ta bort eller formatera det på ett säkert sätt.

Språk och tangentbord

Använd inställningarna för Språk och tangentbord till att välja språk för texten i telefonen och att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

Röstindata och -utdata

Ställ in inställningar för röstigenkänning och använd text-till-tal-inställningarna om du vill konfigurera Android-syntesen text-till-tal för de program som kan utnyttja den.

< Röstindata >

Röstidentifieringsinställningar

– Använd

Röstidentifieringsinställningar till att konfigurera Android-funktionen för röstinmatning.

- **Språk:** Öppnar en skärm där du kan ange vilket språk som används för röstinmatning av text.
- **SafeSearch:** Öppnar en dialogruta där du kan ange om du vill filtrera vissa resultat med hjälp av Google SafeSearch.
- **Blockera stötande ord:** När det här alternativet inte är markerat känner Google Voice Recognition igen och transkriberar ord som många skulle uppfatta som stötande när du matar in text genom att tala. När det är markerat ersätts de orden av en platsbyllare som består av stjärnor (*) i Google Voice Recognition-transkriberingar.

< Röstutdata >

Text-till-tal-inställningar

– Använd **Text-till-tal-**

installningar till att konfigurera Android-syntesen för text-till-tal i de program där funktionen kan användas.

Obs! Om du inte har installerat talsyntes är endast Installera röstdata tillgängligt.

- **Lyssna på ett exempel:** Ett kort exempel på talsyntesen spelas upp med dina aktuella inställningar.
- **Använd alltid mina inställningar:** Markera det här alternativet om du vill använda inställningarna på den här skärmen istället för eventuella talsyntesinställningar i andra program.
- **Standardmotor:** Öppnar en dialogruta där du kan ange vilket text-till-tal-program som du vill använda, om det finns flera installerade.
- **Installera röstdata:** Om telefonen inte har några talsyntesdata installerade så ansluts du med det här alternativet till Android Market där du får en vägledning genom processen med att hämta och installera data. Den här inställningen är inte tillgänglig om data redan installerats.

- **Talhastighet:** Öppnar en dialogruta där du kan ange hur snabbt du vill att talsyntesen ska tala.
- **Språk:** Öppnar en dialogruta där du kan ange vilket språk den text som du vill att talsyntesen ska läsa upp är skriven på. Det här är särskilt användbart tillsammans med **Använd alltid mina inställningar** när du vill säkerställa att texten läses upp på rätt sätt i en mängd olika program.
- **Pico TTS:** konfigurera inställningarna för **Pico TTS (talsyntes)**.

Tillgänglighet

Med **tillgänglighets**inställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

Obs! Ytterligare plugin-program krävs.

Anslutningar

<USB-anslutningsläge>

Standard anslutningsläge – Du kan ställa in det önskade läget (**Endast laddning, Masslagring, PC-mjukvara och Internetdelning via USB**)

Fråga alltid – Markera detta för att välja USB-anslutningsläge varje gång du ansluter din telefon till en dator.

<Inställningar för mobilen på skärmen>

On-Screen Phone – Markera detta för att använda Mobilen på skärmen. Läs i Mobilen på skärmen på sidan 67.

Koppla ur Telefon På Skärmen

– Välj detta för att koppla bort Mobilen på skärmen.

Ändra lösenord – Välj detta för att ändra lösenordet för Mobilen på skärmen.

<LG PC Suite>

Wi-Fi-anslutning – Markera detta för att använda **LG PC Suite** med Wi-Fi-anslutning. Observera att Wi-Fi-nätverk ska anslutas för LG PC Suite(PC) via Wi-Fi-anslutning i inställningarna för **Trådlöst och nätverk**.

Tid och datum

Använd inställningarna för **Tid och datum** till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

Om telefonen

Visa juridisk information samt kontrollera telefonstatus och programversion.

DATORPROGRAMVARA (LG PC SUITE)

Med datorprogramvaran "LG PC Suite" kan du ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

Med programvaran "LG PC Suite" kan du...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) i din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera programvaran i din enhet.
- Säkerhetskopiera och återställa enheten.
- Spela upp multimedieinnehåll i din dator från en annan enhet.

Tips! Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda ditt "LG PC Suite"-program.

Installera datorprogramvaran "LG PC Suite"

"LG PC Suite"-programvaran finns att hämta på LG:s webbsida.

1. Gå till www.lg.com och välj det land du önskar.
2. Gå till **Support > Support för mobiltelefoner** > välj modellen (LG-P940).
3. Klicka på **PC Sync i Hämtningar**, och klicka på **WINDOW PC Sync Download** för att hämta **LG PC Suite**-programmet.

Systemkrav för LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitsars (Service pack 2), Windows Vista 32 bitsars/64 bitsars, Windows 7 32 bitsars/64 bitsars
- Processor: 1 GHz eller högre
- Minne: 512 MB eller högre RAM-minne
- Grafikkort: 1024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre

- Hårddisk: 100 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor volym data som lagras.)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner.


Obs! LG-integrerad USB-drivrutin

- **LG-integrerad USB-drivrutin krävs för en LG-enhet till en dator. Den installeras automatiskt när du installerar PC-programvaran "LG PC Suite".**

Ansluta enheten till datorn

Med PC-programvaran "LG PC Suite" kan du ansluta en enhet med en USB-kabel eller Wi-Fi.

Så här ansluter du en enhet med en USB-kabel

1. Klicka på  längst upp på skärmen.
2. Avsnittet för lagring av enheten kommer att skapas i biblioteksdelen på vänster sida av skärmen och enheten kommer

att anslutas.

Obs! Om du väljer anslutningsläge på enheten, välj "Datorprogramvara" för att ansluta.

Så här upprättar du trådlös anslutning med Wi-Fi

Wi-Fi-anslutning för enheten, Ethernet-anslutning för dator med samma trådlösa router:

- Enhetskonfiguration
 1. I din enhet väljer du **Inställningar > Trådlösa inställningar > Wi-Fi-inställningar** och aktivera **Wi-Fi**.
 2. Välj ett nätverk att ansluta till i listan med Wi-Fi-nätverk.
 3. Du kan behöva ange lösenordet om nätverket är säkerhetskyddat.
 4. I din enhet väljer du **Inställningar > Anslutningar > aktivera Wi-Fi-anslutning**.
- PC-konfiguration
 1. Gå till **Nätverkskonfiguration**.
 2. Se till att datorn är ansluten till samma nätverk som enheten

är ansluten till.

Wi-Fi-anslutning för både enhet och dator med samma trådlösa router:

- Enhetskonfiguration
 1. I din enhet väljer du **Inställningar > Trådlösa inställningar > Wi-Fi-inställningar** och aktivera Wi-Fi.
 2. Välj ett nätverk att ansluta till i listan med Wi-Fi-nätverk.
 3. Du kan behöva ange lösenordet om nätverket är säkerhetsskyddat.
 4. I din enhet väljer du **Inställningar > Anslutningar > aktivera Wi-Fi-anslutning**.
- PC-konfiguration
 1. Gå till **Nätverkskonfiguration**.
 2. Se till att datorn är ansluten till samma nätverk som enheten är ansluten till.


Så här ansluter du med surfpunkt:

- Enhetskonfiguration
 1. Välj **Inställningar > Trådlösa inställningar > Mobil surfpunkt > Aktivera Mobil Wi-Fi-surfpunkt** om du ska konfigurera Wi-Fi-surfpunkten.

2. I **Inställningar för mobil Wi-Fi-surfpunkt > Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** – kom ihåg SSID-informationen för nätverket.

- PC-konfiguration
 1. Gå till **Nätverkskonfiguration**.
 2. I nätverkslistan söker du reda på samma nätverk som enheten är ansluten till och väljer detta nätverk för anslutning.

Läs ovan och följ procedurerna nedan.

1. Klicka på  längst upp på skärmen.
2. Välj sedan Wi-Fi-anslutning.
3. Följ instruktionerna i anslutningsguiden.
4. Avsnittet för lagring av enheten kommer att skapas i biblioteksdelen på vänster sida av skärmen och enheten kommer att anslutas.

Obs!

- **Om du inte kan hitta enheten som ska anslutas väljer du i enheten *Inställningar > Anslutningar > aktivera Wi-Fi-anslutning* och klicka på *Försök på nytt*.**
- **Det kan hända att *Wi-Fi-anslutningen* är dålig beroende på nätverkskonfigurationen och nätverkets status.**
- **Om du ansluter enheten och datorn med surfpunkt och använder internet på din dator kan du tvingas betala avgifter för datatrafik i samband med surfpunkt beroende på ditt abonnemang.**
- **Batteriet i enheten kan ta slut snabbt om du använder *Wi-Fi*.**

Synkronisera din enhet med en dator

Data från din enhet och dator kan lätt synkroniseras med PC-programvaran "LG PC Suite" enligt dina önskemål.

Kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras. Proceduren är som följer:

1. Anslut din enhet till datorn. (Använd en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning.)
2. Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
3. Klicka på [Personlig information] för att välja det.
4. Markera kryssrutan för innehållet som ska synkroniseras och klicka på knappen **Sync**.

Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.

1. Installera programvaran "LG PC Suite" på datorn. Kör programmet och anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.

2. Högst upp på skärmen väljer du **Enhet > Importera personlig information > Importera kontakter**.
3. Du uppmanas via ett popupfönster att öppna en kontaktfil.
4. Välj en kontaktfil och klicka på **Öppna**.
5. Ett popupfönster för att importera en ny kontakt från datorn till kontakterna i enheten visas.
6. Om kontakterna i enheten och de nya kontakterna från datorn är olika väljer du en kontakt som du vill importera från datorn.
7. Klicka på [OK]-knappen för att importera en ny kontakt från datorn till enheten.

Skicka multimedieinnehåll från enheten till datorn

1. Anslut enheten och datorn med en USB-kabel.
2. Kör datorprogrammet "LG PC Suite".
3. Efter anslutningen väljer du enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
4. Välj **Multimedia**.
5. Markera kryssrutan för innehållet som ska skickas.
6. Klicka på **Starta** för att överföra innehåll från enheten till datorn.

SÄKERHETSKOPIERA OCH ÅTERSTÄLL

Om säkerhetskopiering och återställning av smarttelefondata

Vi rekommenderar att du regelbundet skapar och sparar en säkerhetskopia på ett minneskort, särskilt när du ska uppdatera programvara. Om du har en aktuell säkerhetskopia på ett lagringsminne kan du återställa data som finns i smarttelefonen om den tappas bort, stjäls eller skadas. Programmet Säkerhetskopiera och återställ kan användas i olika LG-smarttelefoner och andra programvaruversioner eller operativsystem. Du kan alltså, när du köper en ny LG-smarttelefon, säkerhetskopiera aktuella data från LG-P940-smarttelefonen i din nya telefon.

Om du har Säkerhetskopiera och återställ förinstallerat i smarttelefonen kan du med programmet säkerhetskopiera och återställa merparten

av dina smarttelefondata, inklusive oskyddade Program och deras inställningar, **Bokmärken, Kalender, Historik, Kontakter, Meddelanden** och **Systeminställningar**.

- Säkerhetskopiera smarttelefondata manuellt.
- Schemalägga automatiska säkerhetskopieringar av smarttelefondata.
- Återställa smarttelefondata.

Säkerhetskopiera smarttelefondata

Obs! Om du vill säkerhetskopiera data som finns i enhetens internminne måste du sätta in ett minneskort. Mer information om hur du sätter in ett minneskort finns i kapitlet Använda minneskortet.

1. Sätt in minneskortet i kortplatsen och kontrollera lagringsstatusen.
2. Tryck på fliken **Program**  och välj sedan **Säkerhetskopiera och återställ** > **Säkerhetskopiera** > **Minneskort**.

- Tryck på **Lägg till ny** och ange ett namn på säkerhetskopian. Välj sedan **Fortsätt**.
- Markera kryssrutan bredvid filen du vill säkerhetskopiera och välj sedan **Fortsätt**.
- När alla filer du har valt har säkerhetskopierats visas meddelandet **Klar**. Välj **Fortsätt** så avslutas säkerhetskopieringen.
- Markera kryssrutan bredvid de data du vill säkerhetskopiera och välj sedan **Fortsätt** så avslutas schemainställningen.


Återställa smarttelefondata

Om du vill återställa data som finns i enhetens internminne måste du stänga av läget Masslagring.

Obs! Alla filer som lagras i din smarttelefon tas bort innan säkerhetskopiorna återställs.

Schemalägga automatiska säkerhetskopieringar

Du kan också aktivera automatiska säkerhetskopieringar av data på din smarttelefon enligt ett angivet schema. Det gör du genom att utföra följande steg:


- Sätt in minneskortet i kortplatsen och kontrollera lagringsstatusen.
- Tryck på fliken **Program**  och välj sedan **Säkerhetskopiera och återställ** > **Schema**.
- På skärmen **Plats för schemalagd säkerhetskopiera** trycker du på **Minneskort**.
- I listan väljer du hur ofta du vill säkerhetskopiera enhetens data och inställningar och väljer **Fortsätt**.
- Sätt in minneskortet i kortplatsen och kontrollera lagringsstatusen.
- Tryck på fliken **Program**  och välj sedan **Säkerhetskopiera och återställ** > **Återställ** > **Minneskort**.
- På skärmen **Återställ** väljer du en säkerhetskopiera som innehåller de data du vill återställa.
- Markera kryssrutan bredvid filen du vill återställa och välj sedan **Fortsätt** för att återställa den i telefonen.

Obs! Dina telefondata skrivs över med säkerhetskopians innehåll.


- Om säkerhetskopian är krypterad anger du lösenordet för krypteringen.
- När alla valda filer har återställts visas meddelandet **Klar**. Starta om telefonen genom att välja **Ja**.

Obs!

- I läget **Masslagring** fungerar inte programmet **Säkerhetskopiera** och återställ. Välj alternativet **Endast laddning** när USB-kabeln är ansluten.
- Som en extra säkerhetsåtgärd kan du ställa in **Aktivera kryptering**, så att säkerhetskopiorna krypteras.

Tryck på **menyn**  på skärmen **Säkerhetskopiera** och återställ och välj **Inställningar > Säkerhet** samt markera kryssrutan. När du har aktiverat kryptering och vill återställa synkroniserade planeraradata måste du ha lösenord för aktivering.

Obs!

- Du kan också aktivera automatisk borttagning av gamla säkerhetskopior och endast behålla den senaste. Välj hur många säkerhetskopior du vill behålla genom att trycka på **menyn**  på skärmen **Säkerhetskopiera** och återställ och välja **Inställningar > Schemalagd säkerhetskopiering > Ta bort gamla säkerhetskopior automatiskt**.
- När du sätter in ett minneskort i smarttelefonen visas minneskortets katalog i mappen **/Polaris Office /My folders /_ExternalSD /spritebackup** under **Minneskort** (när minneskortet är isatt).

- **Med Säkerhetskopiora kan användaren direkt säkerhetskopiera filer enligt önskemål. (Startskärmen, Program och programdata, Kontakter, Meddelanden, Samtalslogg, Kalender, Bokmärken) För säkerhetskopieringshistorik, om det inte finns någon historik för säkerhetskopiering visas "Ingen historik". Om det finns historik visas upp till två säkerhetskopierade filer.**
- **Med Återställ kan en användare återställa säkerhetskopierade filer när användaren vill använda säkerhetskopierade filer. Återställningsprogrammet kan användas i den säkerhetskopierade smarttelefonen och i andra LG-telefoner.**

- **Med Schema kan en användare schemalägga automatiska säkerhetskopieringar vid en valfri tidpunkt, till exempel tidigt på morgonen när användaren vanligtvis inte använder telefonen. Som standard anges ingen schemalagd säkerhetskopiering om det inte finns någon tidigare inställning via Schema. Annars visas tiden för nästa schemalagda säkerhetskopiering.**

UPPDATERING AV TELEFONPROGRAMVARA

Uppdatering av LG:s mobiltelefonprogramvara via Internet

Mer information om hur du använder funktionen finns på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → välj land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda programvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet. Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lägg märke till att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-

datakommunikation eller tar ut batterierna under uppgraderingen.

Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta programvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda programvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

Uppdatering av programvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens programvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet. Först kan du kontrollera programvaruversionen på mobilen: **Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering > Kontrollera nu för uppdatering.** Du kan också skjuta upp uppdateringen med 1 timme, 4 timmar, 8 timmar eller En dag. Om

du gör det får du ett meddelande från programmet när det är dags att göra uppdateringar. Det går även att ställa in en uppdatering manuellt.

Obs! Funktionen finns inte överallt, den beror på nätoperatör, region och land.

Varumärken

- Copyright © 2012 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

DivX Mobil **DivX**

OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified®-enhet som kan spela upp DivX-video. Mer information om och programvaruverktyg för konvertering av filer till DivX-videoformat finns på webbplatsen divx.com.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Du måste registrera den här DivX®-certifierade enheten hos DivX innan du kan spela upp köpta DivX VOD-filmer. Så här skapar du din registreringskod. Gå till DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du slutför registreringen. **DivX Certified® för uppspelning av DivX®-video upp till HD 720P, inklusive premiuminnehåll. DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och som används enligt licens.**

**Obs! Programvara med
öppen källkod**

Om du vill ta reda på
motsvarande källkod för GPL,
LGPL, MPL och andra licenser
för öppen källkod kan du
besöka <http://opensource.lge.com/>

Alla licensvillkor, friskrivningar
och meddelanden som vi
hänvisar till finns att hämta
med hjälp av källkoden.



Tillverkad under licens från
DTS Licensing Limited. DTS och
tillhörande symbol är registrerade
varumärken, DTS 2.0 Channel och
logotypen för DTS är varumärken
som tillhör DTS, Inc. Produkten
innehåller programvara. © DTS, Inc.
Med ensamrätt.



Tillverkad under licens från Dolby
Laboratories. Dolby och dubbel-
D-symbolen är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.

TILLBEHÖR

Följande tillbehör finns till LG-P940. (De tillbehör som beskrivs nedan kan vara tillval.)

Reseadapter



Datakabel
Ansluta LG-P940 till datorn.



Batteri



Användarhandbok
Läs mer om LG-P940.



Stereoheadset



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

TEKNISKA DATA

Temperaturgränser

Max: +55°C (urladdning), +45°C (laddning)

Lägst: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
 EN 300 328 V1.7.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 50360:2010 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.2.2
 EN 301 908 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.3.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Signature of representative

Issued Date

13. Dec. 2011

FELSÖKNING

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ avbruten nätverksanslutning	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät. Operatören använde nya tjänster.	Flytta dig högre, till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta. Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen. De två koder som du har angett överensstämmer inte.	Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
Det går inte att ställa in ett program	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Samtal är inte tillgängliga	Uppringsningsfel Nytt SIM-kort har satts i. Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera om det finns nya restriktioner. Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt. Batteriet är inte laddat. Batterikontakterna är smutsiga.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder. Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen. Rengör batterikontakterna.
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat. Yttemperaturen är för hög eller låg. Kontaktproblem Ingen spänning Laddaren ur funktion Fel laddare Batteriet ur funktion	Ladda batteriet. Se till att telefonen laddas vid normal temperatur. Kontrollera laddaren och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs. Anslut laddaren till ett annat uttag. Om laddaren inte värms upp ska du byta ut den. Använd bara originaltillbehör från LG. Byt ut batteriet.
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.



Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Det går inte att ta emot/skicka SMS och bild	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från telefonen.
Filerna öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
SD-kortet fungerar inte	Det går endast att använda filsystemen FAT16 och FAT32	Kontrollera SD-kortets filsystem via kortläsare eller formatera om SD-kortet med telefonen.
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollera du att området runt avståndssensorn inte har täckts för. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att telefonen inte befinner sig i vibrationsläge eller tyst läge.
Lägg på eller lås	Periodiskt programvarufel	Ta ut och sätt i batteriet igen. Slå på telefonen. Försök utföra en uppdatering via webbplatsen.


VANLIGA FRÅGOR

Om du får problem med telefonen kan du börja med att läsa i det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.




Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Bluetooth Bluetooth Enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo/monoheadset, bilsats och dela bilder, video, kontakter o.s.v. via menyn Galleri/Kontakter. När FTP-servern är ansluten till en kompatibel enhet kan du dessutom dela innehåll som finns lagrat i lagringsmedierna (internt minne eller SD-kort).
Bluetooth Bluetooth Headset	Om mitt Bluetooth-headset är anslutet, kan jag lyssna på musik med mina trådbundna (3,5 mm) hörlurar?	När ett Bluetooth-headset är anslutet spelas alla systemljud genom headsetet. Detta innebär att du inte kan lyssna på musik med dina trådbundna hörlurar.
Data Kontakter Säkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och Gmail™.
Data Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Data Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan se andra mappar genom att trycka på Meny knappen  och trycka på Mappar för att välja en mapp.
Google™ Service Gmail-inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill få åtkomst till Gmail?	När du loggat in på Gmail™ behöver du inte logga in på Gmail™ igen.
Google Service Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den här telefonen.
Telefonens funktioner YouTube™	Går det att spela upp YouTube-videoklipp?	Ja, det finns funktioner för YouTube-video men eventuellt måste du titta på dem via YouTube-programmet (och inte via webbläsaren).
Telefonens funktioner E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.
Telefonens funktioner Ringsignal	Finns det någon begränsning för filstorleken om jag vill använda en .mp3-fil som ringsignal?	Det finns ingen begränsning på filstorleken.
Telefonens funktioner Meddelandetid	Min telefon visar inte tiden för mottagande för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag ändra detta?	Du kan bara se tiden för meddelanden som har tagits emot samma dag.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner microSD-kort	Vilken är den maximala storleken som kan användas för minneskort?	Minneskort på 32 GB är kompatibla.
Telefonens funktioner Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Android Market™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.
Telefonens funktioner Synkronisera	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-server (företags-e-postserver) kan synkroniseras.
Telefonens funktioner Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	Om du överförde en kontakt med V och P-funktionerna sparade i numret så kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara om varje kontakt. Så här sparar du med Vänta och Paus: <ol style="list-style-type: none"> På startskärmen trycker du på Telefon-ikonen . Slå numret och tryck sedan på Menyknappen . Tryck på Lägg till en paus på 2 sek eller Lägg till väntetid.
Telefonens funktioner Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du har möjlighet att ställa in så att du måste ange ett upplåsningsmönster, en PIN-kod eller ett lösenord för telefonen innan den går att komma åt eller användas.


Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Låsa upp Mönster	Hur skapar jag ett upplåsningmönster?	<ol style="list-style-type: none">1. På startskärmen trycker du på Menyknappen .2. Tryck på Inställningar > Plats och säkerhet.3. Tryck på Ställ in skärmlåset > Grafiskt lösenord. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningmönster.4. Ange det genom att rita mönstret en gång och sedan en gång till för att bekräfta. Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren. Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

Kategori	Fråga	Svar
Underkategori		
Telefonens funktioner Låsa upp Mönster	Vad gör jag om jag glömmet upplåsningmönstret och inte har skapat ett Google-konto på telefonen?	Om du har glömt det grafiska lösenordet: Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen men inte lyckas ange rätt mönster på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret?. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det måste du göra en hård återställning. Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning. Så här utför du en fabriksåterställning: 1. Stäng av strömmen. 2. Håll följande knappar nedtryckta samtidigt (i mer än 10 sekunder): Ström/Lås + Kamera + Volymsänkknappen 3. Telefonen sätts igång och går genast tillbaka till fabriksåterställningen.
Telefonens funktioner Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Språkfunktioner	Går det att byta språk?	Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk: 1. På startskärmen trycker du på Menyknappen  och sedan på Inställningar . 2. Tryck på Språk och tangentbord > Välj språk . 3. Tryck på önskat språk.
Telefonens funktioner VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från din telefon måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.
Telefonens funktioner Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakbelysningen släcks?	1. På startskärmen trycker du på Menyknappen  . 2. Tryck på Inställningar > Skärm . 3. Under Skärminställningar trycker du på Tidsgräns för skärm . 4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakbelysning.
Telefonens funktioner Taktill återkoppling	Jag har aktiverat haptisk återkoppling på min telefon. Dock vibrerar telefonen fortfarande när jag slår ett nummer. Hur stänger jag av detta?	1. På startskärmen trycker du på Menyknappen  . 2. Tryck på Inställningar > Ljud . 3. Tryck på Haptisk återkoppling för att ta bort markeringen och för att avaktivera funktionen.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Wi-Fi och 3G	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och 3G är tillgängliga?	När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när telefonen byter från den ena till den andra. För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på 3G- eller Wi-Fi-ikonen högst upp på skärmen.
Telefonens funktioner Startskärmen	Går det att ta bort ett program från startskärmen?	Ja. Tryck bara en längre stund på ikonen tills papperskorgen visas längst ner i mitten av skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonen till papperskorgen.
Telefonens funktioner Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På startskärmen trycker du på Menyknappen . 2. Tryck på Inställningar > Program > Hantera program. 3. Tryck på programmet och tryck sedan på Avinstallera.
Telefonens funktioner Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen via USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja, telefonen kommer att laddas av USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmet?	Ja. När du har sparat en musikfil som ringsignal kan du använda den till alarmet. 1. Tryck en längre stund på en låt i en bibliotekslista. I menyn som öppnas trycker du på Använd som ringsignal . 2. På skärmen för alarminställningar väljer du låten som ringsignal.
Telefonens funktioner Alarm	Hörs mitt alarm eller ringer det om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.
Telefonens funktioner Alarm	Om ringsignalstyrkan är inställd på Av kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.

Kategori	Fråga	Svar
Återställningslösning Fabriksåterställning	Hur gör jag en fabriksåterställning?	<p>Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma uppgifter som när du startade Android första gången.</p> <ol style="list-style-type: none">På startskärmen trycker du på Menyknappen .Tryck på Inställningar > Sekretess > Återställ fabriksdata.Läs varningen och tryck på Återställ telefonen.Tryck på Ta bort allt. <p>Obs!</p> <ul style="list-style-type: none">Om du väljer att återställa till fabriksdata raderas all personlig information från din telefons systemminne, bland annat information om ditt Google-konto, övriga konton, dina system-/programdata och inställningar samt alla hämtade program och DRM-licenser.Om du återställer telefonen raderas inte systemprogramvaruuppdateringar som du har hämtat eller filer på ditt microSD-kort eller det interna minnet, t.ex. musik eller foton. Om du vill ta bort alla data på det interna minnet när du återställer telefonen markerar du kryssrutan bredvid Radera det interna minnet.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Återställningslösning Använda Fabriksåterställning.	Hur kan jag utföra en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	<p>Så här utför du en Fabriksåterställning:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stäng av strömmen.2. Håll följande knappar nedtryckta samtidigt (i mer än 10 sekunder): Ström/Lås + Kamera + Volymsänkknappen3. Telefonen sätts igång och går genast tillbaka till fabriksåterställningen. <p>Obs! Om du utför en fabriksåterställning kommer alla installerade program och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.</p>



Kassering av den gamla enheten

- 1** När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2** Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar som utsetts av kommunen.
- 3** Om du kasserar din gamla enhet på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4** Mer detaljerad information om kassering av en gammal apparat får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.




Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1** När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på produktens batteri/uppladdningsbara batteri innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2** Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
- 3** Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
- 4** Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 5** Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

LG-P940 | BRUKERHÅNDBOK

- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør).
- På grunn av berøringsskjermtastaturet er ikke telefonen egnet for personer med redusert syn.
- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ og Android Market™ er varemerker for Google, Inc.

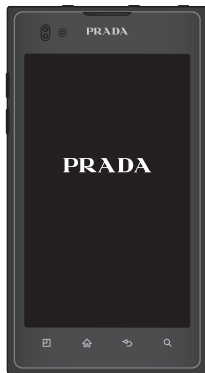

INNHOOLD

5 RETNINGSLINJER FOR TRYGG OG EFFEKTIV BRUK

11 BLI KJENT MED TELEFONEN DIN

11 Les dette før du begynner å bruke telefonen.

- 17 Enhetskomponenter
- 19 Sette inn SIM-kortet og batteriet

20 Lade opp telefonen

20 Bruke minnekortet

21 Låse og låse opp skjermen

22 Sikre låseskjermen

24 STARTSKJERMEN

24 Tips for berøringsskjerm

25 Hjemmeskjerm

25 Tilpasse hjemmeskjermen

26 Tilpasse programutforming fra hjemmeskjermen

26 Tilpasse hjemmeskjermen

27 Gå tilbake til nylig brukte programmer

27 Varslingsfeltet

28 Vise statuslinjen

29 Skjermstatur

30 Skrive inn bokstaver med aksent

31 KONFIGURERE GOOGLE-KONTO

32 NETTSAMFUNN

32 Vise og oppdatere egen status

33 Fjerne kontoer på telefonen

34 E-POST

34 Administrere en e-postkonto

34 Skjermbildet for e-postkonto

35 Jobbe med kontomapper

35 Skrive og sende e-post

36 INTERNETT

36 Nettleser

36 Bruke webverktøylinjen

36 Bruke alternativer

38 MULTIMEDIA

38 Galleri

38 Bilde redaktør

39 Musikk

40 FM-radio

40 NFC

42 HDMI

43 TILKOBLING

43 Bluetooth

44 Wi-Fi

46 Wi-Fi Direct

46 Bruke SmartShare

48 Deling via mobilnettverk

49 GPS

50 PC-tilkobling med PC-datakabel

51 VPN-tilkoblinger

53 ANROP

53 Foreta anrop

53 Ringe til kontaktene dine

53 Svare på og avvise et anrop

53 Justere ringevolumet

53 Ringe en samtale nr. 2

54 Vise anropsloggene

54 Anropsinnstillinger

55 KONTAKTER

55 Søke etter en kontakt

55 Legge til en ny kontakt

55 Favorittkontakter

56 Importere eller eksportere kontakter

56 Flytte kontakter fra gammel enhet til ny enhet

57 MELDINGER

57 Sende en melding

57 Sortert boks

58 Bruke smilefjes

58 Endre meldingsinnstillingene

59 KAMERA

59 Bli kjent med søkeren

60 Ta et raskt bilde

60 Når du har tatt bildet

60 Avanserte innstillinger

62 VIDEOKAMERA

62 Bli kjent med søkeren

63 Videoopptak

63 Etter at du har filmet video

63 Avanserte innstillinger

64 Justere volumet når du viser en video

65 VERKTØY

65 Stille alarmen

65 Bruke kalkulatoren

65 Legge til en hendelse i kalenderen

65 Endre kalendervisning

66 Polaris Office

67 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

67 Ikoner for On-Screen Phone 2.0

67 Funksjoner for On-Screen Phone 2.0

68 Installere On-Screen Phone på PC-en

68 Koble telefonen til PC-en

70 Kontrollere On-Screen
Phone-tilkoblingen

70 Koble telefonen fra PC-en

71 INNST.

71 Trådløse kontroller

72 Anropsinnstillinger

73 Lyd

74 Skjerm

74 Bevegelse

74 Sted og sikkerhet

75 Programmer

76 Kontoer og synkronisering

77 Personlig

78 Lager

78 Språk og tastatur

78 Taleinndata og -utdata

79 Tilgjengelighet

79 Tilkoblingsmulighet

80 Dato og tid

80 Om telefonen

81 PC PROGRAMVARE (LG PC SUITE)

82 Koble enheten til PC-en

84 Synkronisere enheten
med en datamaskin

84 Flytte kontakter fra
gammel enhet til ny enhet

85 Sende multimedieinnhold
fra enhet til PC

86 SIKKERHETSKOPI OG GJENOPPRETTING

90 OPPDATERING AV TELEFONPROGRAMVARE

91 Varemerker

93 TILBEHØR

94 TEKNISKE OPPLYSNINGER

95 PROBLEMLØSING

98 VANLIGE SPØRSMÅL

RETNINGSLINJER FOR TRYGG OG EFFEKTIV BRUK

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate). Denne mobiltelefonmodellen, LG-P940, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarder for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste

- sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10g vev.
- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen, er 0,564 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret, og 0,762 W/kg (10g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en

kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL:

Du må bare bruke batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte,

- forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TVer, radioer og PC-er.
 - Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
 - Ikke slipp telefonen i bakken.
 - Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
 - Slå av telefonen der dette er pålagt gjennom spesielle bestemmelser. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
 - Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
 - Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
 - Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tyner eller alkohol).

- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig

ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.

- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår håndsettet av eller på når det er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

MERK: Høy lyd eller høyt trykk fra hodetelefoner kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.

- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

BLI KJENT MED TELEFONEN DIN

LES DETTE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE TELEFONEN.

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når du har mindre enn 1MB ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel programmer eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

1. **Programmer > Innst.**
> **Programmer > Ordne applikasjoner.**
2. Når alle programmene vises, blar du gjennom dem og velger programmet du vil avinstallere.

3. Trykk på **Avinstaller.**

2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan overvåke hvor mye batterikapasitet programmer og systemressurser bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden:

Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller NFC, kan du slå av dette.

- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Google Mail™, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.

Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:

- **Programmer > Innst. > Om telefonen > Status.**

Batteristatusen (lader eller lader ikke) og nivået (prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:

• **Programmer > Innst. > Om telefonen > Batteribruk.**

Batteriforbrukstiden vises øverst i skjermbildet. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over programmer og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

3. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode

ADVARSEL:

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

ADVARSEL:

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Android Market™. Hvis telefonen inneholder programmer som ikke er installert på riktig måte, kan det hende at telefonen ikke fungerer som den skal, eller at det oppstår alvorlige feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

4. Bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting)

Hvis dette ikke gjenoppretter telefonens opprinnelige tilstand, bruker du nullstilling til å initialisere telefonen.

1. Slå av strømmen.
2. Trykk på og hold nede følgende taster samtidig (i mer enn 10 sekunder): **Av/på-/låsetast + Kameratast + Volum ned-tast**

3. Telefonen slås på og nullstilles umiddelbart.

ADVARSEL:

Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdata og DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

5. Åpne og veksle mellom programmer

Multitasking er enkelt med Android fordi du kan ha mer enn ett program kjørende på samme tid. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne programmer. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

Slik stopper du programmer:

1. **Programmer > Innst. > Programmer > Aktive tjenester**

2. Bla deg frem til det ønskede programmet, og trykk på **Stopp** for å stoppe den.

TIPS Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å gå tilbake til nylig brukte programmer. Skjermen viser en liste over programmer du nylig har brukt.

6. Installere PC programvare (LG PC Suite)

PC-programmet LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart enheten er koblet til, kan du bruke funksjonene i den på PC-en.

Med PC-programmet LG PC Suite kan du...

- Administrere og spille av medieinnholdet ditt (musikk, filmer, bilder) på PC-en.
- Sende multimedieinnhold til enheten.
- Synkronisere data (avtaler, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- Sikkerhetskopiere programmene på enheten.

- Oppdatere programvaren på enheten.
- Sikkerhetskopiere og gjenopprette enheten.
- Spille av multimedieinnhold fra PC-en på en annen enhet.

Du kan bruke menyen Hjelp i programmet til å finne ut hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

Installere PC-programmet LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

1. Gå til www.lg.com, og velg landet ditt.
2. Gå til **Support > Mobile Phone Support** > velg modell (LG-P940).
3. Klikk på **PC-synk i Nedlastinger**, og klikk på **WINDOWS PC-synk Last ned** for å laste ned PC-programmet **LG PC Suite**.

Systemkrav for PC-programmet LG PC Suite

- OS: Windows XP 32-biters (Service pack 2), Windows Vista 32-biters/64-biters, Windows 7 32-biters/64-biters
- Prossessor: 1 Hz eller høyere
- Minne: 512 MB RAM eller mer
- Grafikkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farger eller høyere
- Harddisk: 100 MB eller mer ledig diskplass (det kan hende du trenger mer ledig diskplass, avhengig av hvor mye data som skal lagres)
- Nødvendig programvare: LGs integrerte drivere.

MERK: LGs integrerte USB-driver

- **LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å koble en LG-enhet til en PC. Det installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.**

7. Synkronisere telefonen med en datamaskin

Med PC-programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, avtaler og bokmerker.

Slik gjør du dette:

1. Koble enheten til PC-en. (Bruk en USB-kabel eller Wi-Fi-tilkobling.)
2. Når du har koblet til, kjører du programmet og velger enhetsdelen fra kategorien på venstre side av skjermbildet.
3. Klikk på [Personlig informasjon] for å velge.
4. Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på **Synk-**knappen.

8. Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av USB-masselagringsenheter

MERK: LGs integrerte USB-driver

• **LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å koble en LG-enhet til en PC. Det installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.**

1. **Programmer > Innst. > Lager** for å se lagringsmediet. (Hvis du vil overføre filer til eller fra et minnekort, setter du inn et minnekort i telefonen.)
2. Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
3. Listen **USB-forbindelsestype** vises. Velg alternativet **Masselagring**.
4. Åpne mappen for flyttbart minne på PC-en. Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.
5. Kopier filene fra PC-en stasjonsmappen.

6. Velg alternativet **Kun lading** for å koble fra telefonen.

9. Hold telefonen rett opp

Hold telefonen rett opp som en vanlig telefon. LG-P940 har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader innsiden av bakdekselet, for der sitter NFC-antennen.

Under anrop eller sending/mottak av data må du unngå å berøre den nedre delen av telefonen, der antennen befinner seg. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

10. Når skjermen låser seg

Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den:

Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå deretter på telefonen.

ELLER

Trykk på og hold nede **Av/på-/låsetasten** i 10 sekunder for å slå av telefonen.

Kontakt service hvis den fortsatt ikke fungerer.

Enhetskomponenter

Kameratast

Hodetelefoner

Avstandssensor

Fremre kameralinse

Hjem-tast 

Gå tilbake til hjemmeskjermen uansett hvilket skjermbilde du er i.

Meny-tast 

• Se hvilke alternativer som finnes.



Strøm-/låsetast

- Slå telefonen av/på ved å holde denne tasten inne.
- Kort trykk for å låse/låse opp skjermen.

Tilbake-tast 


Gå tilbake til forrige skjermbilde.

Søk-tast 

MERK: Infrarød sensor


Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.

ADVARSEL: Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan dette skade LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

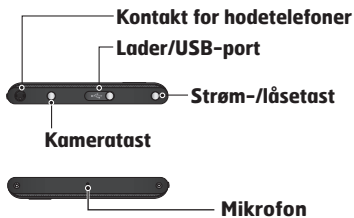

Volumtaster


- På hjemmeskjermen: Styrer ringevolumet.
- Under en samtale: Styrer hodetelefonvolumet.
- Ved avspilling av spor: Kontinuerlig volumkontroll.

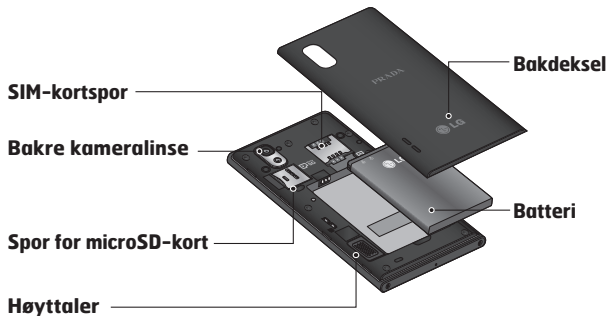


Sette inn SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den. Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet:


1. For å fjerne bakdekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelen på den andre hånden til å dra av bakdekselet, som vist på figuren.

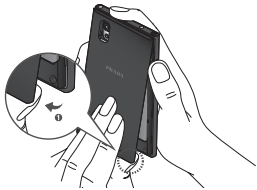

2. Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

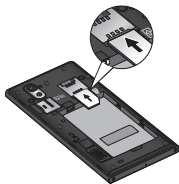

3. Sett batteriet på plass ved å sette de gylne kontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre (1) og trykke batteriet inn til det klikker på plass (2).

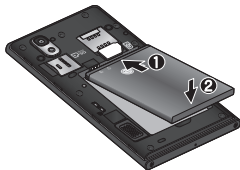

4. Legg bakdekselet over batterirommet (1) og trykk det ned til det klikker på plass (2).



Lade opp telefonen

Åpne dekselet over laderkontakten på toppen av telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømnett.



MERK: Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.

Bruke minnekortet


Telefonen støtter minnekort på opptil 32 GB av typene microSD™ og microSDHC™. Disse minnekortene er spesielt tilpasset mobiltelefoner og andre svært små enheter, og de er perfekte for å lagre medieintensive filer som musikk, programmer, video og bilder for bruk med telefonen.

Slik setter du inn et minnekort:

Sett minnekortet inn i sporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

Slik fjerner du minnekortet på en trygg måte:

Programmer > Innst. > Lager > Utlås SD-kort.

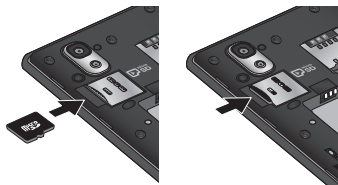


MERK:

- **Bruk bare kompatible minnekort i telefonen. Bruk av inkompatible minnekort kan skade kortet og data lagret på kortet, i tillegg til telefonen.**
- **Filstørrelsen støttet av FAT32 er maksimalt 4 GB.**

ADVARSEL: Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er slått på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt.

Slik formaterer du minnekortet: Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

MERK: Når du formaterer minnekortet, vil alle filene som er på det, slettes.


1. På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer**-fanen  for å åpne programmenyen.
2. Bla og trykk på **Innst. > Lager**.
3. Trykk på **Utløs SD-kort**.

4. Trykk på **Slett SD-kort > Slett SD-kort > Slett alt**
5. Hvis du bruker en mønsterlås, angir du mønsterlåsen og velger **Slett alt**.


MERK: Hvis det er innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, slås skjermen av og låses automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm.

Når LG-P940 ikke er i bruk, kan du trykke på Av/på-/låsetasten  for å låse telefonen.

Hvis det finnes programmer som kjører når du angir skjermlåsen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (F.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon). Du kan vekke telefonen ved å

trykke på Av/på-/låsetasten  . Låseskjermen vises. Trykk på og gli oppover låseskjermen for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

TIPS

Når skjermen er slått av, kan du aktivere telefonen ved hjelp av volum ned-knappen.

Sikre låseskjermen

Du kan låse skjermen slik at det bare er deg som kan låse den opp og få tilgang til telefonen.

Angi låsemønster, PIN-kode eller passord første gang:

- **Programmer > Innst. > Sted og sikkerhet > Angi skjermlås > Mønster, PIN-kode eller passord**

Når denne innstillingen er angitt, kan den endres fra menyen **Endre skjermlås**.

MERK:

Forholdsregler ved bruk av skjermlås.

- **Det er svært viktig å huske låsemønsteret, PIN-koden og passordet du har angitt. Hvis du bruker feil mønster, PIN-kode og passord fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.**

Når du har glemt låsemønster, PIN-kode eller passord:

- **Hvis du har glemt mønsteret:** Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen **Glemt mønster**. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen.

- **Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet:** Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du nullstille telefonen.

STARTSKJERMEN

Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – Hvis du vil velge en meny eller et alternativ eller åpne et program, trykker du på den/det.

Trykk og hold inne – Hvis du vil åpne en alternativmeny eller ta tak i et objekt du vil flytte, trykker du på den/det og holder.

Dra – For å bla gjennom en liste eller bevege deg sakte, drar du fingeren på tvers av berøringsskjermen.


Flikk – For å bla raskt gjennom en liste eller bevege deg raskt drar du en finger raskt på tvers av berøringsskjermen (dra raskt og slipp).

MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Trykk ikke for hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.



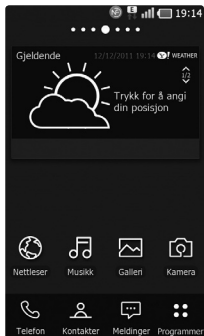

Hjemmeskjerm

Bare skyv fingeren til venstre eller høyre hvis du vil vise panelene. Du kan tilpasse hvert panel med widgeter, snarveier (til favorittprogrammene dine), mapper og bakgrunn.



MERK: Enkelte skjermbilder kan være forskjellige avhengig av telefonleverandøren.


Nederst på hjemmeskjermen kan du se hurtigtaster. Hurtigtaster gir deg enkel tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.

-  Trykk på **Telefon**-ikonet hvis du vil vise tastaturet, slik at du kan ringe ut.
-  Trykk på **Kontakter**-ikonet hvis du vil åpne kontaktlisten.
-  Trykk på **Meldinger**-ikonet for å gå inn i meldingsmenyen. Her kan du opprette en ny melding.
-  Trykk på **Programmer**-fanen nederst i skjermbildet. Da kan du vise alle installerte programmer. Du kan åpne hvilket som helst program ved å trykke på det aktuelle ikonet i programlisten.

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til snarveier, widgeter, mapper eller bakgrunner. Legg til favoritt-widgetene dine på hjemmeskjermen for å gjøre telefonen enklere å bruke.

Slik legger du til elementer på hjemmeskjermen:

1. **Hjemmeskjerm > Meny**  > **Legg til**
ELLER
Trykk på og hold inne den tomme delen av hjemmeskjermen.

2. Velg elementene du vil legge til fra menyen **Redigeringsmodus**. Du vil deretter se elementene du la til, på hjemmeskjermen.
3. Dra elementet dit du vil ha det, og løft fingeren.

Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen:

- **Hjemmeskjerm** > trykk på og hold inne elementet du vil fjerne > dra det til 

TIPS Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen, trykker du lenge på programmer du vil legge til, på Programmenyen.

Tilpasse programutforming fra hjemmeskjermen



Du kan redigere programikonene på hjemmeskjermen etter egne preferanser.

1. Trykk og hold på et ikon du vil tilpasse, så vises redigeringsikonet over og til høyre for programikonet.
2. Trykk på redigeringsikonet, og velg ønsket ikonutforming.

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å laste ned programmet Starter, enten fra **LG SmartWorld** eller **Android Market**.



Velg **Hjemmeskjerm** > **Programmer** > **Market**.

1. Søk etter oppstarts- og temaapplikasjoner ved å bruke "launcher" eller "theme" som søkeord.
2. Last ned og installer ønsket oppstartsapplikasjon og relevante temaer.
3. Etter installering kan du bytte ut standardapplikasjonen med en du har lastet ned, ved å velge **Hjemmeskjerm** > **Program** > **Hjemmeskjermvelger**.

MERK:


- **LG SmartWorld vil kreve at du oppretter en konto og logger på.**
- **Tilgjengeligheten til LG SmartWorld vil variere avhengig av sted, telefon, operatør, abonnement og programvareversjon.**


Gå tilbake til nylig brukte programmer

1. Trykk på og hold **Hjem**-tasten .
Skjermen viser et popup-vindu med ikoner du nylig har brukt.
2. Trykk på et ikon for å åpne det aktuelle programmet. Du kan også trykke på **Tilbake**-tasten  for å gå tilbake til det aktive programmet.

Varslingsfeltet

Varslingsfeltet vises på tvers av den øverste delen av skjermbildet.

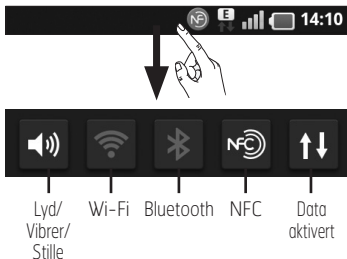




Trykk og dra varslingsfeltet nedover med fingeren. Du kan også trykke på **Meny**-tasten  mens du befinner deg på hjemmeskjermen, og velge **Varsler**. Her kan du styre lyd/vibrering/stillemodus, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, musikkspiller osv.

Vise statuslinjen

Statuslinjen bruker forskjellige ikoner for å vise telefoninformasjon, for eksempel signalstyrke, nye meldinger, batteristatus og aktive Wi-Fi-, Bluetooth- eller NFC- og datatilkoblinger.



Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet.

Ikon	Beskrivelse
	SIM-kort mangler
	Intet signal
	Flymodus

Ikon	Beskrivelse
	Koblet til et trådløst nettverk
	Wi-Fi Direct er på
	Kablet headset
	Samtale i gang
	Samtale på vent
	Høytaler
	Telefonmikrofonen er slått av
	Tapt anrop
	Bluetooth er på
	Koblet til en Bluetooth-enhet
	NFC er på
	Systemadvarsel
	Alarmen er stilt inn
	Ny talepost
	Ringetonen er slått av
	Vibreringsmodus


Ikon	Beskrivelse
	Batteri fulladet
	Batteriet lades
	Data inn og ut
	Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	Laster ned data
	Laster opp data
	Laster ned data med høy hastighet
	Laster opp data med høy hastighet
	GPS hentes
	Mottar posisjonsdata fra GPS
	On-Screen Phone tilkoblet
	3 varsler til vises ikke
	Data synkroniseres
	Nedlasting fullført
	Ny Gmail



Ikon	Beskrivelse
	Ny Google Talk-melding
	Ny melding
	En sang spilles av
	Kommende hendelse
	FM-radio slått på i bakgrunnen
	Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt
	Både Internett-delning via USB og Portabelt tilgangspunkt er aktive


Skjermtastatur


Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.


Bruke tastaturet og skrive inn tekst


 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

  Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler. Du kan også trykke og holde på denne fanen for å vise innstillingsmenyen.


 Trykk for å vise eller hold for å bytte tasterpråk.

 Trykk eller trykk og hold for å sette inn et uttrykksikon når du skriver en melding.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å sette inn en ny linje i meldingsfeltet.

 Trykk for å slette forrige tegn.

 Trykk for å skjule skjermtastaturet.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk.

Velg deretter ønsket spesialtegn.

KONFIGURERE GOOGLE-KONTO

Når du slår på telefonen for første gang, har du muligheten til å aktivere nettverket, logge på Google-kontoen din og angi hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

Slik konfigurerer du Google-kontoen din:

- Logg på en Google-konto fra konfigureringsskjermen som vises.

ELLER

- **Programmer** > velg en Google-konto, f.eks. **Gmail** > velg **Opprett** for å opprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, angir du e-postadresse og passord og trykker deretter på **Logg på**.

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med Google-kontoen på Internett.

Kontakter, Gmail-meldinger, kalenderhendelser og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett, blir synkronisert med

telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

NETTSAMFUNN

Du kan bruke tjenester for nettsamfunn (sosial nettverk) og administrere mikroblogger din via telefonen. Du kan oppdatere statusen din, laste opp bilder og vise venners statusoppdateringer i sanntid.

Du kan legge til Facebook-, Twitter- og Myspace-kontoene dine på telefonen. Hvis du ikke har en konto, kan du gå til hjemmesidene deres for å opprette en.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker tjenester på Internett. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.

1. På hjemmeskjermen velger du det nettsamfunnsprogrammet du vil bruke.
2. Hvis du ikke har noen konto, trykker du på Registrer nå og fyller ut opplysningene.
3. Skriv inn din e-postadresse og ditt passord for nettsamfunnet og trykk deretter Logn inn.

4. Vent mens opplysningene bekreftes.
5. Sjekk om kontoen er slått **PÅ**. Hvis du trykker på nettsamfunnet kan du se gjeldende status for nettsamfunnet.

TIPS Hvis du legger til et nettgruppeverktøy på startskjermen, vil verktøyet vise din status når telefonen oppdateres fra nettverket. Du kan også få direkte tilgang til nettsamfunnet ved å trykke på verktøyet.

Vise og oppdatere egen status

1. Velg samfunnet du vil gå inn i.
2. Du kan se nettsamfunnets gjeldende status.
3. Du kan oppdatere statusen din med kommentarer eller laste opp bilder.

Merk: Dette er avhengig av nettverkstjenestene.

TIPS Du kan bruke informasjon om vennene dine i nettsamfunn eller synkronisere alle data mot Kontakter.

Fjerne kontoer på telefonen

Velg **Programmer > Innst. > Kontoer og synkronisering > Velg en konto du vil slette > Trykk på Fjern konto.**

E-POST

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører enn Google Mail. Programmet E-post støtter de følgende kontotypene: POP3, IMAP og Exchange. Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg de nødvendige kontoinnstillingene.

Administrere en e-postkonto

Første gang du åpner **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Slik legger du til en annen e-postkonto:

1. **Programmer > E-post > i** kontoskjermbildet trykker du på **Meny > Legg til konto**. Etter konfigurering vil E-post vise innholdet i innboksen. Hvis du har lagt til mer enn én konto, kan du veksle mellom kontoer.

Slik endrer du innstillingene for en e-postkonto:

1. **Programmer > E-post > i** kontoskjermbildet trykker du på **Meny > Innstilling**.

Slette en e-postkonto:

1. **Programmer > E-post > i** kontoskjermbildet trykker du på **Meny > Innstilling > trykk** på kontoen du vil slette > **Fjern konto**.
2. Trykk på knappen **Fjern** i dialogboksen for å bekrefte at du vil slette kontoen.


Skjermbildet for e-postkonto

Du kan trykke på en konto for å vise tilhørende Innboks. Kontoen du som standard sender e-post fra, er angitt med et hakemerke.



– Trykk for å åpne den kombinerte innboksen med meldinger som er sendt til alle kontoene dine.

Meldinger i den kombinerte innboksen er fargekodet langs venstre side i henhold til konto med de samme fargene som brukes for kontoene i skjermbildet for kontoer.


 – Trykk på mappeikonet for å åpne mappene for kontoen. Bare de nyeste e-postene for kontoen lastes ned til telefonen. Hvis du vil laste ned flere (eldre) e-poster, trykker du på **Hent flere e-poster** nederst på e-postlisten.

Jobbe med kontomapper

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

Skrive og sende e-post

Skrive og sende en melding

1. I programmet **E-post** trykker du på  og deretter **Opprett**.
2. Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Atskill adresser med semikolon.
3. Legg eventuelt til kopi/blindkopi og filer som vedlegg.
4. Skriv inn meldingsteksten.
5. Trykk på **Send**-knappen. Hvis du ikke er koblet til et nettverk, for eksempel hvis

telefonen er i flymodus, lagres meldingene du sender, i Utboksmappen til du er koblet til et nettverk igjen. Hvis Utboksmappen inneholder meldinger som venter, vises utboksen på Kontoer-skjermen.

TIPS Når du mottar en ny e-post i innboksen, blir du varslet med lyd eller vibrering.



INTERNETT



Nettleser

Nettleser gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – direkte på mobiltelefonen. Uansett hvor du er og hva som interesserer deg.

MERK: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

Bruke webverktøylinjen

-  Trykk på denne for å gå en side bakover.
-  Trykk på denne for å gå en side fremover, til siden du åpnet etter den gjeldende siden. Dette er det motsatte av det som skjer når du trykker på tasten **Tilbake**-tasten, som går til forrige side.

-  Trykk på denne for å vise alle åpne vinduer.
-  Trykk på denne for å legge til et nytt vindu.

Bruke alternativer

Trykk på **Meny**-tasten for å vise alternativene.

-  **Les den senere** – Legg til gjeldende nettside som et bokmerke.
-  **Legg til RSS-feeds** – Legg til gjeldende nettside i RSS-feeds.
-  **Del side** – Gjør det mulig å dele en nettside med andre.
-  **Finn på siden** – Gjør det mulig å finne bokstaver eller ord på gjeldende nettside.
-  **Velg tekst** – Gjør det mulig å kopiere en hvilken som helst tekst på nettsiden.
-  **Mer**
 - **Hjemmeside:** Gå til startsidene.
 - **Bruk som startside:** Bruk gjeldende nettside som startside.
 - **Lag snarvei til Hjem:** Legg til en snarvei for den gjeldende nettsiden på hjemmeskjermen.

- **Sideinformasjon:** Viser detaljer om nettsiden.
- **Nedlastinger:** Viser nedlastingshistorikken.
- **Innst.:** Viser nettleserinnstillinger.


MULTIMEDIA

Du kan lagre multimediefiler på et minnekort, slik at du får enkel tilgang til alle bilde- og videofilene dine.

Galleri

Trykk på fanen **Programmer**  og velg deretter **Galleri**. Åpne en liste over katalogene der alle multimediefilene lagres.

Tidslinjevisning


LG-P940-**Galleri** har en tidslinjevisning av bilder og videoer. Hvis du drar  til høyre når du er i modus for rutenettvisning, vises datoen du tok bildene med den nyeste først. Hvis du velger en bestemt dato, grupperes alle bildene du tok den dagen.

Bilde redaktør

Du kan redigere bilder og bruke ulike effekter.

1. Trykk på fanen **Applikasjoner**  og velg deretter **Bilde redaktør**.

2. Velg et bilde du vil redigere.
3. Velg ønsket redigeringsalternativ, og rediger bildene.


 **Rediger et bilde ved hjelp av Velg, Roter og Gjør om størrelse.**

 **Bruker 19 ulike filtre.**

 **Juster bildet ved hjelp av Automatisk nivå, RGB-Balanse, Lysstyrke, Kontrast, Fargetone og Metning.**

 **Bruker 18 ulike kanter.**

 **Kombinerer det valgte bildet med andre bilder.**

 **Lagrer det redigerte bildet.**

 **Gjør om handlinger du har angret.**

 **Angre: Går tilbake til forrige trinn før siste redigering.**

 **Går tilbake til forrige meny.**

4. Juster bildet med en variert effekt.

5. Når du er ferdig, trykker du på **Lagre**.


MERK:

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av bildets oppløsning og filformat.
- Denne funksjonen er tilgjengelig fra Galleri. Gå til Galleri og velg et bilde > Meny > Mer > Rediger.

Musikk

LG-P940 har en innebygd musikkspiller som gjør det mulig å spille av all favorittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkspilleren, trykker du på **Musikk**.

Spille av en sang

1. På hjemmeskjermen trykker du på fanen **Programmer**  og velger **Musikk**.
2. Trykk på **Sanger**.
3. Velg sangen du vil spille av.

	Trykk for å ta en pause i avspillingen.
	Trykk for å gjenoppta avspillingen.
	Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten.
	Trykk for å hoppe til forrige sang i albumet eller spillelisten.
	Trykk for å angi gjentakelsesmodus.
	Trykk for å spille av den gjeldende spillelisten i tilfeldig modus.
	Trykk for å se den gjeldende spillelisten.
	Trykk for å se sangtekster. Dette alternativet er bare på hvis sangen inneholder sangtekster.
	Trykk for å justere volumet.



Trykk for å angi virtuell surroundlydeffekt når enheten er koblet til via kontakt for hodetelefoner.

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen. Du kan også bruke volumtasten på avspillingsskjermen. Trykk og hold på en hvilken som helst sang i listen. Alternativene **Spill av**, **Legg til i spillelisten**, **Bruk som ringetone**, **Slett**, **Del**, **Søk** og **Detalj** vises.

MERK: Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett. Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

FM-radio

LG-P940 har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten.

MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Sett dem inn i kontakten for hodetelefoner.

Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner ved å søke etter dem manuelt eller automatisk. Da lagres de på bestemte kanalnumre, slik at du ikke må søke dem opp på nytt. Du kan lagre opp til 48 kanaler på telefonen.

Automatisk innstilling

1. På hjemmeskjermen trykker du på fanen **Programmer**  og velger **FM-radio**.
2. Trykk på **Meny**-tasten og deretter på **Autosøk**.
3. Hvis det finnes forhåndsinnstilte kanaler, vises popup-meldingen med spørsmålet Tilbakestille alle kanaler og søke automatisk?. Hvis du velger OK, slettes alle de forhåndsinnstilte kanalene og

Autosøk begynner.

4. Hvis du vil stoppe søket under automatisk søk, trykker du på **Stopp**. Bare kanaler som ble oppdaget før du trykket på Stopp søk, blir lagret.

MERK: Du kan også stille inn en stasjon manuelt ved hjelp av hjulet som vises på skjermen.

TIPS Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du strekke ut ledningen til hodetelefonene, som fungerer som radioantenne. Hvis du kobler til hodetelefoner som ikke er laget for radiomottak, kan det gi et dårlig radiosignal.

NFC

LG-P940 er en NFC-aktivert mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. rekkevidden er noen centimeter. Med et enkelt trykk kan du dele

innhold med NFC-merke. Hvis du trykker på et NFC-merke med enheten, vises merkeinnholdet på enheten.

MERK: Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader insiden av bakdekselet, for der sitter NFC-antennen.

Slik slår du NFC på eller av
På hjemmeskjermen trykker du på og drar varslingsfeltet nedover med fingeren, og velger deretter NFC-ikonet  for å slå den på.

MERK: Når flymodus er aktivert, kan NFC-programmet brukes.

Bruke NFC

Hvis du vil bruke NFC, sørger du for at enheten er slått på. Deretter aktiverer du NFC-innstillingen hvis denne er deaktivert.

Skrive merker

1. Åpne NFC-programmet.
2. Velg **Ny** og deretter ønsket alternativ: **Kontakt**, **URL**, **Notater**, **Anrop**, **SMS-melding** eller **Skjema**.

3. Tast inn informasjonen for merke eller enhet, og velg **Del**.
4. Trykk baksiden av enheten mot et merke eller en enhet du vil dele.

Lese merker

1. For å lese et merke berører du tjenestemerket eller en annen NFC-enhet med baksiden av enheten.
2. Når et merke eller en enhet gjenkjennes, vises tilhørende informasjon.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er et kompakt lyd-/videogrensesnitt for overføring av ukomprimerte digitale data. Hvis telefonen er koblet til TV/monitor via HDMI-kabel, kan du vise bilde- og videofiler på TV/monitor når videospiller eller bildevisning kjører på telefonen.

Når enheten brukes med en MHL-adapter, kan du vise videoer og andre mediefiler fra telefonen på en kompatibel HD-TV.

Merk: HDMI-kabel og MHL-adapter er ikke inkludert med enheten.

MERK:

Avhengig av enheten som er koblet til telefonen, kan det ta en stund å spille av mediefiler. Hvis du bruker en kabel eller enhet som ikke er HDMI-sertifisert, er det ikke sikkert at filene spilles av på riktig måte. Bilderetningen som er angitt på telefonen, gjelder også for bildet som vises på enheten. Beskyttet video som DRM (Digital Rights Management) vises på telefonen. Hvis telefonen er koblet til TV/monitor med lav HDMI-oppløsning, er det ikke sikkert at videoavspilling/ forhåndsvisning fra kamera vises på TV-en/monitoren.

TILKOBLING

Bluetooth

Du kan sende data direkte fra applikasjoner ved hjelp av Bluetooth. I motsetning til på vanlige mobiltelefoner hvor du bruker Bluetooth-menyen.

TIPS LG-P940 gir deg høyhastighets Bluetooth. Hvis enheten du vil dele filer med og så har støtte for høyhastighets Bluetooth, overføres filene automatisk via høyhastighets nettverket. For at du skal kunne overføre data med høyhastighets Bluetooth, må du sørge for at Wi-Fi er slått AV på begge enhetene. Innstillingene for høyhastighets Bluetooth kan være forskjellige, avhengig av enhetene. Kontroller innstillingene med tjenesteleverandøren til den andre enheten.

MERK:

- **LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.**
- **Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.**
- **Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.**

Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

1. **Programmer > Innst. > Trådløse kontroller > Trykk på Bluetooth** for å slå funksjonen på.
2. **Gå til Bluetooth-innstillinger > Søk etter enheter**
3. **Velg enheten du vil pare telefonen med, fra listen.**

Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten. Hvis enheten du vil pare telefonen

med, ikke vises på listen, kontrollerer du at målenheten er satt til å være **Synlig**, og søker på nytt.

Sende data via Bluetooth-funksjonen

1. Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, en kalenderhendelse, et notat eller en mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.
2. Velg et alternativ for sending av data via Bluetooth.

MERK: Metoden for å velge alternativ på kan variere etter datatype.

3. Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

Motta data via Bluetooth-funksjonen

1. I inaktiv modus åpner du programlisten, og velger **Innst.** > **Trådløse kontroller** > **Bluetooth-innstillinger** > **Synlig**. Enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter i 120 sekunder.
2. Angi PIN-koden for Bluetooth-funksjonen når du blir bedt om det, og velg deretter **OK** (om

nødvendig).

3. Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten. Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen.

MERK: Hvis du mottar en kontakt, kan du lagre den i telefonboken ved å gjøre følgende

: Trykk på Kontakter  > **Trykk på**  > **Mer > Importer/Eksporter. Se side 56.**

Wi-Fi

Lær hvordan du bruker enhetens funksjoner for trådløst nettverk til å aktivere og koble til trådløse lokalnettverk (WLAN) som er kompatible med standardene IEEE 802.11 b/g/n. Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter hvor som helst der det finnes et tilgangspunkt eller trådløs hotspot.

Aktivere WLAN-funksjonen

I inaktiv modus åpner du programlisten, og velger **Innst.** > **Trådløse kontroller** > **Wi-Fi-innstillinger** > **Wi-Fi**.

MERK: En aktiv WLAN som kjører i bakgrunnen vil bruke strøm fra batteriet. Hvis du vil spare strømmen på batteriet, aktiverer du bare WLAN når du har behov for det.

Finne og koblet til et WLAN-nettverk

1. I inaktiv modus åpner du programlisten, og velger **Innst.**
> **Trådløse kontroller** > **Wi-Fi-innstillinger**. Enheten søker automatisk etter tilgjengelige WLAN-nettverk.
2. Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.
3. Angi et passord for nettverket (om nødvendig).
4. Velg **Koble til**.

Legge til et WLAN-nettverk manuelt

1. I inaktiv modus åpner du programlisten, og velger **Innst.**
> **Trådløse kontroller** > **Wi-Fi-innstillinger** > **Legg til Wi-Fi-nettverk**.
2. Angi SSID for nettverket, og velg sikkerhetstype.

3. Angi sikkerhetsinnstillingene i henhold til den valgte sikkerhetstypen.
4. Velg **Lagre**.

Koble til et WLAN-nettverk ved hjelp av Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Du kan koble til et sikret nettverk ved hjelp av WPS.

Slik kobler du til et WLAN-nettverk ved hjelp av WPS-knappen:

1. I inaktiv modus åpner du programlisten, og velger **Innst.**
> **Trådløse kontroller** > **Wi-Fi-innstillinger**.
2. Velg **Trykkknappkontakt**.
3. Trykk på en WPS-knapp på tilgangspunktet innen 2 minutter. Slik kobler du til et WLAN-nettverk ved hjelp av WPS-knappen:
 1. I inaktiv modus åpner du programlisten, og velger **Innst.**
> **Trådløse kontroller** > **Wi-Fi-innstillinger**.
 2. Velg et nettverk som har WPS-ikonet og deretter **WPS PIN**.
 3. På tilgangspunktet angir du PIN-koden, og trykker på startknappen.

Wi-Fi Direct

Lær hvordan du bruker funksjonen WLAN Direct til å koble sammen to enheter via et WLAN-nettverk uten at du trenger et tilgangspunkt.

Koble enheten til en annen WLAN-enhet

1. I inaktiv modus åpner du programlisten, og velger **Innst.** > **Trådløse kontrollere** > **Wi-Fi Direct**-innstillinger > **OK** > **Wi-Fi Direct**.
2. Trykk på **Meny**  > **Skann**.
3. Velg en enhet og deretter **Koble til**. Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, er paringen fullført.
4. Hvis du vil deaktivere funksjonen WLAN Direct, velger du **Koble fra Wi-Fi Direct**.

MERK:

Tvungen G/O-modus

(Tvungen gruppeeiermodus)


– Trykk hvis du vil aktivere gruppeeiermodus for å la andre Wi-Fi-enheter koble til ved å søke etter telefonen din. Du må angi passordet som er angitt i **Meny** > **Avansert** > **Passord**.

Bruke SmartShare

SmartShare bruker DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til å dele digitalt innhold via et trådløst nettverk.

Begge enhetene må være DNLA-sertifisert for å støtte denne funksjonen.

Slå på SmartShare og tillate deling av innhold

1. Trykk på **Programmer**-fanen  og velg deretter **SmartShare**.
2. Trykk på **Meny**-tasten, og velg **Innstilling**.
3. Merk av for **Synlig** for å slå på.
 - Trykk på **Godta forespørsler alltid** hvis du automatisk vil godta forespørsler om deling fra andre enheter.
 - Trykk på **Motta filer** hvis du automatisk vil godta opplasting av filer til telefonen din fra andre enheter.
4. Under **Delt innhold** trykker du på de typene innhold du vil dele, for å merke dem. Du kan velge blant **Bilder**, **Videoer** og **Musikk**.
5. **SmartShare** er nå aktivert og klart til deling av innhold.

Dele innhold fra eksternt innholdsbibliotek til andre enheter

La avspillingsenheten (f.eks. TV) spille av multimedieinnhold fra et eksternt innholdsbibliotek (f.eks. PC).

MERK: Kontroller at DLNA-funksjonen til enhetene (f.eks. TV og PC) er konfigurert på riktig måte.

1. Trykk på knappen øverst til høyre for å velge avspillingsenheten fra listen.
2. Trykk på knappen øverst til venstre for å velge enheten med et eksternt bibliotek.
3. Du kan bli i innholdsbiblioteket.
4. Trykk på et miniatyrbilde av et innholdselement, eller trykk på **Meny**-tasten og velg **avspillingsknappen**.

Dele innhold fra telefonen fil avspillingsenheten (f.eks. TV)

MERK: Kontroller at avspillingsenheten er konfigurert på riktig måte.

1. Når du blir i bilder og videoer i **Galleriet**, kan du trykke og holde

på filer for å merke dem. På denne måten kan du velge flere filer du vil dele.

2. Trykk på **Del** på menyen, og velg **SmartShare**.
3. **SmartShare** starter automatisk med de valgte filene.
4. Velg avspillingsenheten fra listen for å spille av filene.

MERK: Følg de samme trinnene for å dele innhold ved hjelp av musikkspilleren, kameraet og videospilleren.

Merk: Kontroller at enheten din er koblet til hjemmenettverket via Wi-Fi hvis du vil bruke dette programmet. Noen DLNA-aktiverte enheter (f.eks. TV-er) støtter bare DMP-funksjonen for DLNA og vil ikke vises på listen over avspillingsenheter. Det er ikke sikkert at enheten kan spille av alt innhold.

Slik laster du ned innhold fra et eksternt innholdsbibliotek


1. Trykk på **Programmer**-fanen  og velg deretter **SmartShare**.
2. Trykk på knappen øverst til venstre for å velge enheten med et eksternt bibliotek.

3. Du kan bla i innholdsbiblioteket.
4. Trykk på et miniatyrbilde av et innholdselement og deretter på tasten **Nedlastingsmeny**.

Merk: Noen få typer innhold støttes ikke.

Slik laster du opp innhold fra telefonen til et eksternt innholdsbibliotek

MERK: Kontroller at SD-kortet er satt inn på riktig måte og at du har merket av for Motta filer i innstillingsmenyen.

1. Trykk på **Programmer**-fanen  og velg deretter **SmartShare**.
2. Trykk på knappen øverst til venstre, og velg **Min telefon**.
3. Du kan bla i innholdsbiblioteket.
4. Trykk på og hold inne et miniatyrbilde av et innholdselement, og trykk deretter på tasten **Last opp**.
5. Velg enheten med et eksternt innholdsbibliotek som du vil laste opp til.

Merk: Noen DLNA-aktiverte enheter støtter ikke DMS-opplasting, og du kan derfor ikke laste opp filer til disse. Noen få typer innhold støttes ikke.

Deling via mobilnettverk

Lær hvordan du angir enheten som trådløst modem eller trådløst tilgangspunkt for PC-er eller andre enheter, og hvordan du deler enhetens mobilnettverkstilkobling.

Dele enhetens mobilnettverk via WLAN

1. I inaktiv modus åpner du programlisten, og velger **Innst.** > **Trådløse kontroller** > **Portabelt tilgangspunkt**.
2. Velg **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt** > OK.
3. Velg **Innstillinger for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt** for å aktivere WLAN-tilgangspunktet.
4. Velg **Konfigurer Wi-Fi-tilgangspunkt** for å tilpasse WLAN-tilgangspunktet:
 - Nettverk SSID** – Vis og rediger enhetsnavnet som vises til eksterne enheter.
 - Sikkerhet** – Velg sikkerhetstypen.

Dele enhetens mobilnettverk via USB

1. Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
2. Listen **USB-forbindelsestype**

vises.

3. Velg **Internett-deling via USB** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via USB. Enheten deler mobilnettverkstilkoblingen på PC-en. Hvis du vil slutte å dele nettverkstilkoblingen, fjerner du avmerkingen ved siden av **Internett-deling via USB**. (Velg alternativet Kun lading for å koble fra telefonen.)

MERK: Delingsmetoden for nettverkstilkoblingen kan være forskjellig avhengig av operativsystemet på PC-en.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Lær hvordan du aktiverer stedsbaserte tjenester. Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten i omgivelsene nedenfor:

- Mellom bygninger, i tunneler eller underganger, inne i bygninger, i dårlig vær eller i områder med høyspenning eller

elektromagnetiske felt.

- Ikke ta på eller dekk til området til den interne antennen med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonen.
- Denne tjenesten kan være utilgjengelig, avhengig av hvor du befinner deg eller tjenesteleverandøren din.

Aktivere stedsbaserte tjenester

Du må aktivere stedsbaserte tjenester for å kunne motta stedsinformasjon, og for å kunne søke på kartet.

1. I inaktiv modus åpner du programlisten, og velger **Innst. > Sted og sikkerhet**.
2. Juster følgende innstillinger for å aktivere stedsbaserte tjenester:
 - Bruk trådløse nettverk** – Angi dette for å bruke WLAN- og/eller mobilnettverk til å finne plasseringen din.
 - Bruk GPS-satellitter** – Angi dette for å bruke GPS-satellitt til å finne plasseringen din.

PC-tilkobling med PC-datakabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC ved hjelp av en datakabel i USB-forbindelsestyper. Ved å koble enheten til en PC, kan du overføre data til og fra enheten direkte. Du kan også bruke PC-programvaren (LG PC Suite).

Synkroniser telefonen med datamaskinen

Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av USB-kabelen, må du installere PC-programvaren (LG PC Suite) på PC-en. Last ned programmet fra LGs webområde (www.lg.com).

1. Bruk USB-datakabelen til å koble telefonen til PC-en.
2. Listen **USB-forbindelsestype** vises. Velg **PC programvare**.
3. Kjør LG PC Suite på PC-en. Se hjelpen for PC-programvaren (LG PC Suite) hvis du vil ha mer informasjon.

MERK: LGs integrerte USB-driver

• **LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å koble en LG-enhet til en PC. Det installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.**

Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble enheten til en PC som en flyttbar disk, slik at du får tilgang til filkategorien. Hvis du setter inn et minnekort i enheten, kan du få tilgang til minnekortets filkatalog ved å bruke enheten som en minnekortleser.

1. **Programmer > Innst. > Lager** for å se lagringsmediet. (Hvis du vil overføre filer til eller fra et minnekort, setter du inn et minnekort i telefonen.)
2. Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
3. Listen **USB-forbindelsestype** vises. Velg alternativet **Masselagring**.
4. Åpne mappen for flyttbart minne på PC-en. Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

5. Kopier filene fra PC-en stasjonsmappen.
6. Velg alternativet **Kun lading** for å koble fra telefonen.

Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av USB-masselagringsmodus

1. **Programmer > Innst. > Lager** for å se lagringsmediet. (Hvis du vil overføre filer til eller fra et minnekort, setter du inn et minnekort i telefonen.)
2. Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
3. Listen **USB-forbindelsestype** vises. Velg alternativet **Masselagring**.
4. Åpne mappen for flyttbart minne på PC-en. Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.
5. Kopier filene fra PC-en stasjonsmappen.
6. Velg alternativet **Kun lading** for å koble fra telefonen.

MERK: Hvis du vil koble enheten fra PC-en, klikker du på ikonet for USB-enhet på oppgavelinjen i Windows. Deretter klikker du på alternativet for trygg fjerning av masselagringsenhet. Fjern deretter datakabelen fra PC-en. Hvis du ikke gjør dette, kan du miste data som er lagret på minnekortet eller skade minnekortet.

VPN-tilkoblinger

Du kan opprette VPN (Virtual Private Network) og koble til dine private nettverk sikkert via et offentlig nettverk, for eksempel Internett.

MERK: Enheten bør allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å få tilgang til Internett, må du redigere tilkoblingene. Hvis du er usikker på hvilken tilkoblingsinformasjon du skal angi, spør du tjenesteleverandøren din.


Konfigurere VPN-tilkoblinger

1. I inaktiv modus åpner du programlisten, og velger **Innstillinger > Trådløse kontroller > VPN-innstillinger > Legg til VPN**.
2. Velg en VPN-type.
3. Tilpass tilkoblingsinformasjonen.

MERK: De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av VPN-typen.

- **VPN-navn** – Angi et navn på VPN-serveren.
- **Angi VPN-server** – Angi IP-adressen til VPN-serveren.
- **Aktiver kryptering** – Angi for å kryptere VPN-serveren.
- **Angi forhåndsdel IPSec-nøkkel** – Angi en forhåndsdel nøkkel.
- **Aktiver L2TP-hemmelighet** – Angi for å bruke hemmelig L2TP-passord.
- **Angi L2TP-hemmelighet** – Angi det hemmelige L2TP-passordet.
- **Angi brukersertifikat** – Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere

sertifikater fra VPN-serverer, eller laste ned sertifikater fra Internett.




- **Angi CA-sertifikat** – Velg et CA-sertifikat (Certificate Authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serverer, eller laste ned sertifikater fra Internett.
 - **DNS-søkedomener** – Angi adressen til domenenavnserveren (DNS).
4. Når du er ferdig, trykker du på **Meny**  **> Lagre**.


Koble til et privat nettverk

1. I inaktiv modus åpner du programlisten, og velger **Innst. > Trådløse kontroller > VPN-innstillinger**.
2. Velg et privat nettverk å koble til.
3. Angi brukernavnet og passordet, og velg **Koble til**.


ANROP

Foreta anrop



1. Trykk på  for å åpne tastaturet.
2. Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
3. Trykk på  for å foreta et anrop.
4. Når du skal avslutte en samtale, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

TIPS Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder .

Ring til kontaktene dine

1. Trykk  for å åpne Kontakter.
2. Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk**.
3. Trykk på kontakten du vil ringe.

Svare på og avvise et anrop



Hvis du mottar et anrop når telefonen er låst, drar du  til høyre for å svare på anropet. Dra  mot venstre hvis du vil avvise et innkommende anrop. Dra **Beklagermelding**-feltet fra bunnen hvis du vil sende en slik melding.


TIPS Beklagermelding
Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare på meldingen under et møte.

Justere ringevolumet

Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykker du på opp- og nedknappen for volumjustering på venstre side av telefonen.

Ring en samtale nr. 2

1. Under den første samtalen trykker du på **Tastatur**  og taster inn nummeret. Du kan også søke etter kontaktene dine ved å trykke på **Kontakter** , og velge nummeret du vil ringe.

2. Trykk på  for å foreta anropet.
3. Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
4. Trykk på nummeret som vises for å veksle mellom samtaler. Trykk på  **Flett anrop** for å foreta et konferanseanrop.
5. For å avslutte aktive samtaler, trykker du på **Slutt**. Du kan også trykke på **Hjem**-tasten, dra varslingsfeltet nedover og velge **Avslutt samtale**.

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene


Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velg **Samtalelogg**-fanen. Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

TIPS

- Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.
- Trykk på **Meny**-tasten og deretter på **Slett alle hvis du vil slette alle registrerte elementer**.

Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop, og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.


1. På hjemmeskjermen trykker du på **Programmer**-fanen  for å åpne applikasjonsmenyen.
2. Bla og trykk på **Innst..**
3. Trykk på **Anropsinnstillinger**, og velg de alternativene du vil justere.

KONTAKTER

Legg til kontakter på telefonen, og synkroniser dem med kontaktene på Google-kontoen din eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

På hjemmeskjermen

1. Trykk  for å åpne Kontakter.
2. Trykk på **Søk** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.

Legge til en ny kontakt


1. Trykk på , angi den nye kontaktens nummer, og trykk deretter på **Meny**-tasten. Trykk på fanen **Legg til i Kontakter** og deretter på **Opprett ny kontakt**.
2. Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på bildefeltet.
Velg mellom **Ta bilde** og **Velg fra galleri**.
3. Velg kontakten du vil legge til, ved å trykke på .

4. Trykk på en kategori av kontaktopplysninger, og skriv inn detaljene for kontakten.
5. Trykk på **Lagre**.


Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Legge til en kontakt som favoritt


1. Trykk  for å åpne Kontakter.
2. Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
3. Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Omrisset til stjerneikonet blir hvitt.

Fjerne en kontakt fra favorittlisten

1. Trykk  for å åpne Kontakter.
2. Trykk på **Grupper**-fanen, velg **Favoritter** øverst i listen, og velg en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
3. Trykk på stjernen med det hvite omrisset til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

Importere eller eksportere kontakter

Hvis du vil importere/eksportere kontaktfiler (i VCF-format) fra et lagringsminne (internminne/ minnekort) eller et SIM- eller USIM-kort til enheten, eller omvendt, gjør du følgende.

1. Trykk  for å åpne Kontakter.
2. Trykk på  > **Mer** > **Importer/ Eksporter**.
3. Velg ønsket alternativ for importering/eksportering.
Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.
4. Velg kontaktfilene du vil importere/eksportere, og velg deretter **OK** for å bekrefte.

Flytte kontakter fra gammel enhet til ny enhet

Eksporter kontaktene fra den gamle enheten til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.


1. Installer PC-programmet "LG PC Suite" på PC-en. Kjør programmet, og koble enheten til

- PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
2. Øverst i skjermbildet velger du **Device** (Enhet) > **Import personal information** (Importer personlig informasjon) > **Import contacts** (Importer kontakter).
3. Det vises en popup-melding hvor du kan åpne en kontaktfil.
4. Velg en kontaktfil, og klikk på **Open** (Åpne).
5. Det vises en popup-melding hvor du kan importere en ny kontakt fra PC-en til kontaktene i enheten.
6. Hvis kontaktene i enheten og de nye kontaktene fra PC-en er forskjellige, velger du en kontakt du vil importere fra PC-en.
7. Klikk på **[OK]**-knappen for å importere en ny kontakt fra PC-en til enheten.

MELDINGER


LG-P940 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

Sende en melding

1. Trykk på -ikonet på hjemmeskjermen og deretter **Ny melding** for å åpne en tom melding.
2. Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**.

Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere kontakter.

MERK: Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

3. Trykk på feltet **Skriv melding** for å begynne å skrive meldingen
4. Trykk på **Meny**-tasten  for å åpne alternativmenyen. Velg mellom **Legg til emne**, **Legg ved**, **Send** og så videre.
5. Trykk på **Send** for å sende meldingen.

6. Meldingsskjermen åpnes med meldingen plassert etter mottakerens navn eller nummer. Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

ADVARSEL: Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.

ADVARSEL: Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

Sortert boks

Meldinger (SMS og MMS) som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

Bruke smilefjes

Du kan live opp meldingene dine ved hjelp av smilefjes.

Mens du skriver en melding, trykk på **Meny**-tasten  og velg **Legg til smiley**.


Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene i LG-P940 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

Trykk på **Meldinger**-ikonet  på hjemmeskjermen og deretter på **Meny**-tasten  og **Innst..**

KAMERA

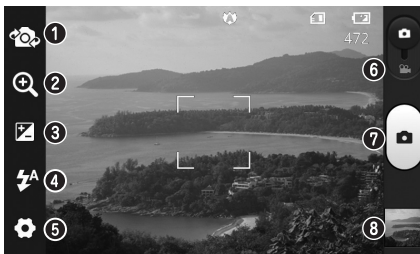

Bli kjent med søkeren




- ❶ **Bytt linser** – Bytt mellom den bakovervendte kameralinsen og den forovervendte kameralinsen.
- ❷ **Zoom** – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene på siden.
- ❸ **Lysstyrke** – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for bildet.
- ❹ **Blits** – Du kan bruke blitsen når du tar bilder i mørke omgivelser.
- ❺ **Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne menyen over avanserte innstillinger.
- ❻ **Videomodus** – Velg dette alternativet for å bytte til videomodus.
- ❼ **Ta bilde** – Tar et bilde.
- ❽ **Galleri** – Trykk for å vise det nyeste bildet. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet og de lagrede bildene fra kameramodus.

MERK: Minnekapasiteten kan variere avhengig av opptaksforholdene.

Ta et raskt bilde

1. Åpne kameraapplikasjonen. Du kan også trykke direkte på **Kamera**-tasten .
2. Rett linsen mot bildemotivet mens du holder enheten.
3. Berør motivet på skjermen med fingeren, så vises en fokusrute.
4. Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
5. Trykk på ikonet **Ta bilde**  for å ta bildet.

Når du har tatt bildet

Trykk på  for å vise det nyeste bildet.

 Trykk på **Meny > Del** for å dele bildet ditt via **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Meldinger**, **Picasa**, **sosialt+**.

TIPS Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på telefonen, kan du dele bildet på et SNS-samfunn.

-  Trykk på **Meny > Mer > Angi som** for å bruke bildet som et **Kontaktikon** eller **Bakgrunn**.
-  Trykk på **Meny > Mer > Rediger** for å redigere bildet.
-  Trykk lenge på visningsskjermen, og trykk deretter på  **Slett**, og bekreft ved å trykke på  **Bekreft sletting**.
-  Trykk for å gå til søkerskjermen.

Avanserte innstillinger


Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

-  – Gjenopprett alle kameraets standardinnstillinger.
-  – Trykk når du vil vite hvordan en funksjon virker. Denne gir deg en hurtigveiledning. Endre kamerainnstillinger ved å bla i listen. Trykk på **Tilbake**-tasten når du har valgt et alternativ.
-  – Fokuserer på ønsket punkt.
-  – Velg bildeoppløsning. Hvis du velger høy oppløsning, øker størrelsen på filene. Dette betyr at du vil kunne lagre færre bilder i minnet.
-  – Finner innstillingene for lys og farge som egner seg best for omgivelsene. Velg mellom


Auto, Portrett, Landskap, og Solnedgang.


ISO – ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits.

WB – Gir bedre fargekvalitet under ulike lysforhold.

 – Ta bilder med noen sekunders forsinkelse etter at du trykker på utløseren. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.

 – Velg ønsket fotomodus.

 – Lar deg vise bilder etter at de er tatt.

 – Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du se bildene på et kart.

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når GPS er aktiv.


Lager – Velg Lager for å lagre bildene.

TIPS Når du slår av kameraet, tilbakestilles enkelte innstillinger til standardinnstillingene, slik som hvitbalanse, tidsur og scenemodus. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.

TIPS Menyene Innstilling ligger over kamerasøkeren, slik at når du endrer fargen eller kvaliteten på bilder, vil du kunne se en forhåndsvisning av bildeendringen bak menyene Innstilling.

VIDEOKAMERA

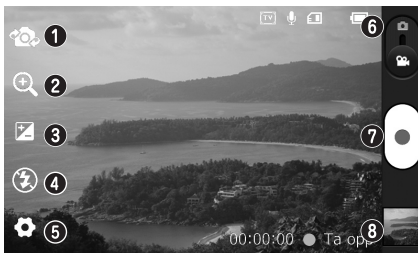

Bli kjent med søkeren



- 1 **Bytt linser** – Bytt mellom den bakovervendte kameralinsen og den forovervendte kameralinsen.
- 2 **Zoom** – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene på siden.
- 3 **Lysstyrke** – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for videoen.
- 4 **Blits** – Du kan bruke blitsen når du tar opp video i mørke omgivelser.
- 5 **Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne menyen over avanserte innstillinger.
- 6 **Kameramodus** – Skyv dette ikonet oppover for å skifte til kameramodus.
- 7 **Ta opp** – Begynner opptaket.
- 8 **Galleri** – Trykk for å vise den siste videoen du tok opp. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet og kan vise de lagrede videoene fra videomodus.


MERK: Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig under videoopptak.


Videoopptak

1. Skyv knappen for kameramodus nedover, og ikonet endres til .
2. Videokameraets søker vises på skjermen.
3. Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen.
4. Trykk på Opptak-knappen  én gang for å begynne opptaket.
5. **REC** vises nederst i søkeren sammen med et tidsur som viser lengden på videoen.
6. Trykk på  på skjermen for å stoppe opptaket.




Etter at du har filmet video

Videoen du har tatt opp vises i galleriet. Trykk på  for å vise den nyeste videoen.

 Trykk for å spille av videoen.

 Trykk lenge på visningsskjermen, og trykk deretter for å **Del** video via **SmartShare, Bluetooth, E-post, Gmail, Meldinger** eller **YouTube**.


 Trykk for å gå til søkerskjermen.

 Trykk lenge på visningsskjermen, og trykk deretter på  **Slett**, og bekreft ved å trykke på  **Bekreft sletting**.


Avanserte innstillinger


Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

 – Gjenopprett alle videokameraets standardinnstillinger.

 – Trykk hvis du vil vite hvordan en funksjon virker. Denne gir deg en hurtigveiledning.

Endre videokamerainnstillingene ved å bla i listen. Trykk på **Tilbake**-tasten når du har valgt et alternativ.

 – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for videoen du spiller inn.

 – Gir bedre fargekvalitet under ulike lysforhold.

 – Velg **Lydløs** for å spille inn en video uten lyd.

 – Automatisk visning viser videoen du nettopp har tatt opp, automatisk.


 **Lager** – Velg Lager for å lagre videoer.

Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolumet på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

VERKTØY

Stille alarmer

1. **Programmer** > **Alarm/Klokke** >  > **Ny alarm**.
2. Angi tidspunkt, **Slumreintervall**, **Vibrering**, **Alarmtone** og **Puslespill-lås**, og legg til en etikett for å navngi alarmer. Trykk på **Lagre**.
3. Når du har lagret alarmer, gir LG-P940 deg beskjed om hvor lenge det er til alarmer går.

Bruke kalkulatoren

1. **Programmer** > **Kalkulator**.
2. Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
3. For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
4. For mer avanserte regnefunksjoner trykker du på **Meny**-tasten og **Utvidet panel**, og velger deretter sin, cos, tan, log og så videre.

Legge til en hendelse i kalenderen

1. **Programmer** > **Kalender**.
2. Trykk på en dato for å velge en hendelse. Trykk på **Meny**-tasten hvis du vil legge til en ny hendelse. Trykk på **Ny hendelse**.
3. Trykk på **Hva**, og skriv inn navnet på hendelsen. Kontroller datoen, og tast inn klokkeslettet da hendelsen begynner og slutter.
4. Trykk også på **Hvor**, og skriv inn stedet for hendelsen.
5. Hvis du vil legge til et notat for hendelsen, kan du trykke på **Beskrivelse** og skrive inn detaljene.
6. Hvis du vil gjenta alarmer, velg **Gjentakelse** og angi eventuelle **Påminnelser**.
7. Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

Endre kalendervisning

1. **Programmer** > **Kalender**.
2. Øverst på skjermen finner du de ulike kalendervisningene (dag, uke, måned, Dagsplan).

Polaris Office

Polaris Office er en profesjonell løsning for Office på mobil som gjør det enkelt for brukere å vise ulike typer Office-dokumenter, inkludert Word-, Excel- og PowerPoint-filer, på mobilenheter – hvor som helst, når som helst.

Behandle filer

Polaris Office gir mobilbruker praktiske funksjoner for filadministrasjon, inkludert kopiering, klipping og liming og sletting av filer og mapper direkte på enheten.

Vise filer

Mobilbrukere kan nå enkelt vise en rekke ulike filtyper direkte på mobilenhetene sine, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF. Når du viser dokumenter ved hjelp av Polaris Office, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 gjør det mulig å vise mobiltelefonskjermen på en PC via tilkobling med USB, Bluetooth eller Wi-Fi. Du kan også kontrollere mobiltelefonen fra PC-en ved hjelp av musen eller tastaturet.

Ikoner for On-Screen Phone 2.0

-  Kobler mobiltelefonen til eller fra PC-en.
-  Roterer On-Screen Phone-vinduet (bare tilgjengelig i applikasjoner som støtter rotasjon).
-  Starter LG Hjem Panorama eller endrer innstillinger for On-Screen Phone.
-  Avslutter On-Screen Phone-programmet.
-  Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Minimerer On-Screen Phone-vinduet.

Funksjoner for On-Screen Phone 2.0

- **Sanntidsoverføring og kontroll:** Viser og styrer mobiltelefonskjermen ved tilkobling til PC.
- **Musekontroll:** Lar deg kontrollere mobiltelefonen ved hjelp av musen for å klikke og dra på PC-skjermen.
- **Tekstskrivning med tastaturet:** Lar deg skrive en tekstmelding eller et notat ved hjelp av PC-tastaturet.
- **Filoverføring (mobiltelefon til PC):** Sender filer fra mobiltelefonen (f.eks. Galleri, Videospiller, musikk og Polarix Office) til PC-en. Høyreklikk og dra for å sende en fil til PC-en.
- **Filoverføring (PC til mobiltelefon):** Sender filer fra PC-en til mobiltelefonen. Velg filene du vil overføre, og dra og slipp dem i On-Screen Phone-vinduet. Filene du sender, lagres i OSP-mappen.
- **Hendelsesvarslinger i sanntid:** Viser en popup-melding for å informere deg om innkommende anrop eller tekst-

/multimediemeldinger, og i tillegg alarm- og hendelsesvarslinger.

- **LG Hjem Panorama:** Viser hele arbeidsområdet i LG Hjem. Du kan enkelt organisere ikoner eller Widgeter og kjøre programmer ved å dobbeltklikke på snarveien.

MERKNAD: Sørg for at LG Hjem er standardstarter. LG Hjem Panorama støttes bare på LG hjem. Enkelte widgeter kan ikke startes.

Installere On-Screen Phone på PC-en

1. Gå til LG hjem (www.lg.com), og velg landet ditt.
2. Gå til **Support > Støtte for mobiltelefon** > velg modellen (LG-P940) > klikk på **OSP** (On-Screen Phone) for å laste ned. Deretter kan du installere On-Screen Phone på PC-en.

Koble telefonen til PC-en

On-Screen Phone 2.0 gir tilkoblingsmuligheter for USB, Bluetooth og Wi-Fi. Følg instruksjonene i tilkoblingsveiviseren i OSP-programmet.

MERK:

- Sørg for at avmerkingsboksen for **On-Screen Phone** i Innstillinger > Tilkoblingsmuligheter > On-Screen Phone er merket.
- Vær oppmerksom på at batteriet kan gå tomt raskere på grunn av høyere strømforbruk hvis On-Screen Phone er tilkoblet via Wi-Fi.
- Når du kobler mobiltelefonen til en PC via et portabelt tilgangspunkt og bruker Internett på PC-en, bytter den automatisk til 3G-nettverket. Dette kan medføre kostnader ved bruk av datatrafikk, avhengig av abonnementet ditt.

- **Det kan hende at trådløst tilkobling via Wi-Fi ikke fungerer som det skal, avhengig av nettverkskonfigurasjon eller -tilstanden.**
- **Telefonen kan bli tregere hvis du zoomer inn på telefonskjermen.**

USB-tilkobling:

1. Åpne On-Screen Phone-programmet. Klikk på Tilkoblingsveiviser, velg USB-kabeltilkobling, og klikk på Neste.
2. Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen, og klikk på Neste.
3. Angi passordet for On-Screen Phone, og klikk på Neste. Standardpassordet er 0000. Du kan endre passordet i **Innst. > Tilkobling > Endre passord.**
4. Klikk på OK for å lukke vinduet.


Trådløs tilkobling via Bluetooth:

1. Gå til **Innst. > Trådløse kontroller > Bluetooth-innstillinger**. Velg Bluetooth for å aktivere det, og velg deretter **Synlig**.
2. Hvis du tidligere har koblet til via kabel, kjører du veiviseren for ny tilkobling for å opprette en ny tilkobling.
3. Kjør veiviseren for tilkobling på datamaskinen, og velg Bluetooth-tilkobling og deretter Neste.
4. Veiviseren starter søket etter mobiltelefoner med Bluetooth. Når mobiltelefonen du vil koble til, vises, klikker du på Stopp for å stoppe søket.
5. Velg **LG-P940** fra enhetslisten og deretter Neste. Du kan gi nytt navn til enheten hvis du ønsker det.
6. Tast inn PIN-koden (f.eks 0000), og klikk på Neste.
7. Godta forespørselen på mobiltelefonen, angi samme PIN-kode, og trykk på OK.
8. Angi passordet for On-Screen Phone, og klikk på Neste. (Standardpassordet er 0000.)
9. Trykk på OK for å avslutte.

Kontrollere On-Screen Phone-tilkoblingen

Når enhetene har blitt koblet sammen, drar du ned statuseltet øverst på hjemmeskjermen for å sjekke tilkoblingsstatusen for On-Screen Phone.

Koble telefonen fra PC-en

Klikk på  øverst til venstre i On-Screen Phone-vinduet. Du kan også trekke ned varslingsfeltet øverst på hjemmeskjermen og velge On-Screen Phone tilkoblet. Velg menyen Koble fra On-Screen Phone, og trykk på Koble fra i dialogboksen for frakobling.

INNST.

Trykk på fanen **Programmer**  på hjemmeskjermen, og bla deg frem til og velg **Innst.**..

Trådløse kontroller

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også velge mobilnettverk og flymodus.

Flymodus – Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.

Wi-Fi – Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

Wi-Fi-innstillinger – Med dette alternativet kan du konfigurere og administrere trådløse tilgangspunkter. Angi nettverksvarsel, eller legg til et Wi-Fi-nettverk. Skjermbildet for avanserte Wi-Fi-innstillinger åpnes fra skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger. Trykk på **Meny**-tasten og deretter på **Avansert**.

Wi-Fi Direct-innstillinger – Huk av i avmerkingsboksen for å aktivere Wi-Fi Direct. Angi enhetsnavn for Wi-Fi Direct, og søk etter andre enheter.

TIPS Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse
 Det kan hende at du må angi LG-P940-telefonens MAC-adresse i ruterer for å kunne koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre. Du finner MAC-adressen via følgende meny: Trykk på **Programmer > Innst. > Trådløse kontroller > Wi-Fi-innstillinger, og trykk på Meny-tasten. Deretter velger du Avansert > MAC-adresse.**

Bluetooth – Slå Bluetooth-funksjonen på eller av.

► Se side 43.

Bluetooth-innstillinger

- **Enhetsnavn:** Angi et Bluetooth-navn for enheten.
- **Synlig:** Angi at enheten skal være synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Søk etter enheter:** Angi at enheten skal være synlig for andre Bluetooth-enheter.

MERK:

Trykk på Meny for å endre Kontaktoverføring.

- **Send som en fil: Send kontakter som et nestet V-kort.** Dette kan redusere overføringstiden, men det er ikke sikkert at eldre enheter har støtte for å motta kontakter på denne måten.
- **Send separat: Send hver kontakt som et enkelt V-kort.** Velg dette når gamle enheter ikke kan motta alle kontaktene.

Portabelt tilgangspunkt– Du kan konfigurere innstillingene for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

VPN-innstillinger – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

NFC – Slår på NFC for å lese og utveksle merker.

Mobilnettverk – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) og så videre.

Anropsinnstillinger

< Faste numre >

Velg **Faste numre** for å aktivere og opprette en liste over numre som kan ringes fra telefonen din. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

< Mobilsvar >

Mobilsvartjeneste – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

Mobilsvaroppsett – Hvis du bruker operatørens mobilsvartjeneste, kan du bruke dette alternativet til å legge inn telefonnummeret du bruker til å lytte til beskjeder og administrere tjenesten.

< Andre anropsinnstillinger >

Avviste nummer – Angi innstillinger for å avvise anrop. Velg blant **Av**, **Avvis fra liste** eller **Avvis alle anrop**.

Viderekoble samtale – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

Ytterligere anropsinnstillinger – Med denne kan du endre følgende innstillinger:

- **Anrops-ID** – Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.
- **Samtale venter** – Hvis samtale venter er aktivert, varsler telefonen deg om innkommende anrop mens du holder på med et annet anrop (avhengig av nettverksleverandøren).

Samtalesperre – Velg når du vil sperre for anrop. Angi passordet for anropssperring. Kontakt nettverksoperatøren for å få mer informasjon om denne tjenesten.

Samtalekostnader

– Vis kostnaden for foretatte anrop. (Denne tjenesten er nettverksavhengig; enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.)

Samtalevarighet – Vis varigheten for alle anrop, inklusive utgående anrop, mottatte anrop og siste anrop.

Beklager-meldinger – Når du avviser et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du

må svare under et møte.

Lyd

< Generelt >

Stillemodus – Demper alle lyder (inkludert ringetoner og varsler) unntatt lyd fra musikk, video og alarmer. Du kan dempe medie- og alarmlyder fra de tilhørende programmene.

Vibrer – Telefonen vibrerer når du mottar et anrop.

Volum – Gjør det mulig å angi volum for ringetoner, medier og alarmer. Hvis du slår av alternativet for å bruke samme volum for både anrop og varsler, kan du stille inn volumet for dem hver for seg.

< Innkommende anrop >

Telefonringetone – Angi standardringetone for anrop.

< Varsler >

Ringetone for varsel – Angi standardringetone for varsler.

< Tilbakemelding >

Hørbare tastelyder – Angi bruk av toner når du bruker tastaturet til å angi numre.

Hørbart valg – Angi bruk av lyd når du trykker på knapper, ikoner og andre skjermelementer du kan trykke på.

Skjermlåsllyder – Angi at telefonen skal spille av en lyd når du låser eller låser opp skjermen.

Haptisk feedback – Angi at telefonen skal vibrere kort når du trykker på valgtaster og utfører enkelte brukergrensesnitthandlinger.

Skjerm

Lysstyrke – Juster lysstyrken for skjermen.

Roter skjerm automatisk – Angi for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.

Animasjon – Angi for å vise en animasjon.

Skjermsparer – Angi tiden før tidsavbrudd på skjermen.

Visningsskrifttype – Endre skrift.

Bevegelse

Juster holdningsinnstillinger for hjemmeskjerm, innkommende anrop, alarm eller videospiller.

Ordne element – Hvis du merker av for dette, kan du flytte et element til andre hjemmeskjermer ved å trykke på og holde elementet og vinkle enheten.

Lydløs – Mer av for dette hvis du vil kunne dempe lyden på innkommende anrop ved å vende telefonen når den ringer.

Slumre (Stopp) – Merk av for dette for å aktivere slumrefunksjonen for (stoppe) alarmen ved å vende telefonen.

Pause – Merk av for dette for å sette videoen på pause ved å vende telefonen.

Sted og sikkerhet

<Min plassering>

Bruk trådløse nettverk – Hvis du velger **Bruk trådløse nettverk**, fastslår telefonen din omtrentlige plassering ved hjelp av Wi-Fi og mobile nettverk. Når du merker av for dette alternativet, blir du spurt om du samtykker i at Google kan

bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.

Bruk GPS-satellitter – Hvis du velger **Bruk GPS-satellitter**, fastslår telefonen plasseringen din helt ned til gatenivå.

<Skjermopplåsning>

Angi skjerm lås – Angi et opplåsingsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du kan velge **PIN-kode** eller **passord** i stedet for **Mønster**, eller du kan la alternativet stå **Ingen**.

Når du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du spurt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen.

<SIM-kortlås>

Angi SIM-lås – Angi SIM-kortlåsen eller andre PIN-koden.

<Passord>

Synlige passord – Velg dette for å vise passord når du skriver dem inn, eller opphev valget hvis du vil skjule passord når du skriver dem inn.

<Enhetsadministrasjon>

Velg enhetsadministratorer

– Legg til én eller flere enhetsadministratorer.

<Lager for

påloggingsinformasjon>

Bruk sikker

påloggingsinformasjon – Gir deg tilgang til sikre sertifikater.

Installer fra SD-kort – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater fra SD-kortet.

Angi passord – Angi eller endre passordet for lageret for påloggingsinformasjon.

Tøm lager – Fjern påloggingsopplysninger for alt innhold og tilbakestill passord.

Programmer

Du kan vise, opprette og behandle programmer.

Ukjente kilder –

Standardinnstilling for installering av ikke-Market-programmer.

ADVARSEL: Avhengig av programmene du installerer, er det ikke sikkert at telefonen vil fungere slik den skal, og den kan også bli brukt ulovlig til å fastslå hvor du befinner deg, og til å få tilgang til din personlige informasjon via Internett. For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned applikasjoner fra pålitelige kilder, for eksempel Android Market.

Ordne applikasjoner – Administrer og fjern installerte applikasjoner.

Aktive tjenester – Se hvilke tjenester som kjører.

Lagerbruk – Se lager som brukes av applikasjonene.

Batteribruk – Se hva som har brukt batteriet.

Utvikling – Angi alternativer for programutvikling.

Kontoer og synkronisering

< Generelle

synkroniseringsinnstillinger >

Bakgrunnsdata – Gir applikasjoner tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

Autosynk – Lar programmer synkronisere, sende og motta data når det passer dem.

< **Social+ oppdater innstillinger >**

Social+ innstillinger – Lar deg konfigurere optimaliserte miljøer for sosiale nettverksvidgeter.

< **Administrer kontoer >**

Liste over alle kontoer for Google og annet som du har lagt til på telefonen. Hvis du trykker på en konto på denne skjermen, vises skjermen for synkroniseringsinnstillinger på kontoen.

Personlig

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskopier mine data:**
Angi for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.
- **Automatisk gjenoppretting:**
Angi for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.
- **Gjenopprett fabrikkinnstillinger:**
Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi den samme informasjonen som da du startet Android for første gang.

MERK:

- Hvis du velger **Gjenopprett fabrikkinnstillinger**, slettes alle personlige data fra telefonens systemminne, inkludert informasjon om Google-kontoen din og andre konti, data og innstillinger for system og applikasjoner og alle nedlastede applikasjoner og DRM-lisenser.
- **Tilbakestilling av telefonen sletter ikke eventuelle systemoppdateringer som du har lastet ned, og heller ikke filer på microSD-kortet eller i internminnet, for eksempel musikk eller bilder. Derfor må du merke av for Slett internminnet hvis du vil slette alle dataene i internminnet når du tilbakestiller telefonen.**

Lager

Sjekk minneinformasjonen til minnekortene og enheten din, og formater det eksterne eller interne minnet.

Du kan også løse ut minnekortet (SD-kort) for å fjerne det på en sikker måte, eller for å formatere det.

Språk og tastatur

Bruk innstillingene for Språk og tastatur til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

Taleinndata og -utdata

Angi innstillinger for stemmegjenkjennelse og bruk innstillinger for tekst til tale til å konfigurere Androids tekst-til-tale-syntese for programmer som kan gjøre bruk av dette.

< Taleinndata >

Innstillinger for

stemmegjenkjennelse

– Bruk **Innstillinger for stemmegjenkjennelse** til å

konfigurere funksjonen for taleinndata for Android.

- **Språk:** Åpner en skjerm der du kan angi språket du vil bruke når du angir tekst ved å snakke.
- **Sikkert søk:** Åpner en dialogboks der du kan angi om du vil bruke Google SafeSearch-filter til å blokkere enkelte resultater.
- **Blokker støtende ord:** Når dette er deaktivert, gjenkjenner og gjengir Googles talegjenkjenningssfunksjon skjellsord når du angir tekst ved å snakke. Når dette alternativet er valgt, vil Googles talegjenkjenningssfunksjon erstatte disse ordene i transkripsjoner med plassholdere som består av stjernesymboler (*).

< Taleutdata >

Innstillinger for tekst til tale

– Bruk **Innstillinger for tekst til tale** til å konfigurere Androids tekst til tale-syntese for applikasjoner som kan gjøre bruk av dette.

MERK: Hvis data for talesyntese ikke er installert, er bare innstillingen **Installer taedata tilgjengelig**.

- **Hør et eksempel:** Spiller av et kort eksempel på talesyntese med de gjeldende innstillingene dine.
- **Bruk alltid mine innstillinger:** Merk av hvis du vil bruke innstillingene på denne skjermen i stede for de tilgjengelige innstillingene for talesyntese i andre applikasjoner.
- **Standardmotor:** Åpner en dialogboks der du kan angi hvilken tekst til tale-applikasjon du vil bruke hvis flere slike applikasjoner er installert.
- **Installer taedata:** Hvis det ikke er installert data for talesyntese på telefonen, vil dette valget koble deg til Android Market og veilede deg gjennom prosessen for å laste ned og installere dataene. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig hvis dataene allerede er installert.
- **Talehastighet:** Åpner en dialogboks der du kan angi hvor raskt du vil at funksjonen for

talesyntese skal snakke.

- **Språk:** Åpner en dialog der du kan angi hvilket språk du vil at funksjonen for talesyntese skal snakke. Dette er spesielt nyttig i kombinasjon med **Bruk alltid mine innstillinger** hvis du vil sørge for at teksten uttales riktig i ulike programmer.
- **Pico TTS:** Konfigurer innstillinger for **Pico TTS**.

Tilgjengelighet

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

MERK: Kan bare velges med tilleggsutstyr.

Tilkoblingsmulighet

<USB-forbindelsestype>

Standard tilkoblingsmodus

– Du kan angi ønsket modus (**Kun lading, Masselagring, PC programvare og Internett-delning via USB**)

Spør alltid – Merk av for dette for å velge USB-tilkoblingsmodusen hver gang du kobler telefonen til en PC.

<On-Screen Phone>

On-Screen Phone – Merk av for dette for å bruke On-Screen Phone. Se On-Screen Phone på side 67.

Frakoble On-Screen Phone

– Velg dette for å koble fra On-Screen Phone.

Endre passord – Velg dette for å endre passordet for On-Screen Phone.

<PC Suite>

Wi-Fi-tilkobling – Merk av for dette for å bruke **LG PC Suite (PC)** med Wi-Fi-tilkobling.

Vær oppmerksom på at Wi-Fi-nettverk bør være koblet til for LG PC Suite (PC) via Wi-Fi-tilkobling i **Wireless & networks settings** (Innstillinger trådløse kontroller).

Dato og tid

Bruk innstillingene for **Dato og tid** til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

Om telefonen

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

PC PROGRAMVARE (LG PC SUITE)

PC-programmet LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart enheten er koblet til, kan du bruke funksjonene i den på PC-en.

Med PC-programmet LG PC Suite kan du...

- Administrere og spille av medieinnholdet ditt (musikk, filmer, bilder) på PC-en.
- Sende multimedieinnhold til enheten.
- Synkronisere data (avtaler, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- Sikkerhetskopiere programmene på enheten.
- Oppdatere programvaren på enheten.
- Sikkerhetskopiere og gjenopprette enheten.
- Spille av multimedieinnhold på PC-en fra en annen enhet.

Du kan bruke menyen Hjelp i programmet til å finne ut hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

Installere PC-programmet LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

1. Gå til www.lg.com, og velg landet ditt.
2. Gå til **Support > Mobile Phone Support** > velg modell (LG-P940).
3. Klikk på **PC-synk** i **Nedlastinger**, og klikk på **WINDOWS PC-synk Last ned** for å laste ned PC-programmet **LG PC Suite**.

Systemkrav for PC-programmet LG PC Suite

- OS: Windows XP 32-biters (Service pack 2), Windows Vista 32-biters/64-biters, Windows 7 32-biters/64-biters
- Processor: 1 GHz eller høyere
- Minne: 512 MB RAM eller mer
- Grafikkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farger eller høyere

- Harddisk: 100 MB eller mer ledig diskplass (det kan hende du trenger mer ledig diskplass, avhengig av hvor mye data som skal lagres)
- Nødvendig programvare: LGs integrerte drivere.


MERK: LGs integrerte USB-driver

- **LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å koble en LG-enhet til en PC. Det installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.**

Koble enheten til PC-en

PC-programmet LG PC Suite kan koble til en enhet via USB-kabel eller Wi-Fi.

Slik kobler du til enheten ved hjelp av en USB-kabel

1. Klikk på  øverst i skjermbildet.
2. Delen for enhetslager blir opprettet i bibliotekdelen til venstre i skjermbildet, og enheten blir koblet til.

MERK: Når du velger tilkoblingsmodus fra enheten, velger du PC programvare for å koble til.

Slik oppretter du en trådløs tilkobling med Wi-Fi

Wi-Fi-tilkobling for enhet, Ethernet-tilkobling for PC med samme trådløse ruter:

- Enhetskonfigurasjon
 1. På enheten velger du **Innstilling > Trådløse kontroller > Wi-Fi-innstillinger**, og aktiverer **Wi-Fi**.
 2. Velg et nettverk du vil koble til fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk.
 3. Hvis nettverket er sikret, må du angi passordet.
 4. På enheten velger du **Innstilling > Tilkoblingsmulighet**, og aktiverer **Wi-Fi-tilkobling**.
- PC-konfigurasjon
 1. Gå til **Nettverkskonfigurasjon**.
 2. Sørg for at PC-en er koblet til samme nettverk som enheten

er koblet til.

Wi-Fi-tilkobling for både enhet og PC, med samme trådløse ruter:

- Enhetskonfigurasjon
 1. På enheten velger du **Innstilling > Trådløse kontroller > Wi-Fi-innstillinger**, og aktiverer **Wi-Fi**.
 2. Velg et nettverk du vil koble til fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk.
 3. Hvis nettverket er sikret, må du angi passordet.
 4. På enheten velger du **Innstilling > Tilkoblingsmulighet**, og aktiverer **Wi-F-tilkobling**.
- PC-konfigurasjon
 1. Gå til **Nettverkskonfigurasjon**.
 2. Sørg for at PC-en er koblet til samme nettverk som enheten er koblet til.


Slik kobler du til med et tilgangspunkt:

- Enhetskonfigurasjon
 1. Velg **Innstilling > Trådløse kontroller > Portabelt tilgangspunkt > aktiver Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt**

for å konfigurere Wi-Fi-tilgangspunkt.

2. Fra **Innstillinger for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt > Konfigurer Wi-Fi-tilgangspunkt** noterer du SSID-informasjonen for nettverket.
- PC-konfigurasjon
 1. Gå til **Nettverkskonfigurasjon**.
 2. Finn det samme nettverket som enheten er koblet til i nettverkslisten, og velg nettverket for å koble til.

Les informasjonen ovenfor, og følg fremgangsmåten nedenfor.

1. Klikk på  øverst i skjermbildet.
2. Velg deretter Wi-Fi-tilkobling
3. Følg instruksjonene i tilkoblingsveiviseren.
4. Delen for enhetslager blir opprettet i bibliotekdelen til venstre i skjermbildet, og enheten blir koblet til.

MERK:

- Hvis du ikke finner enheten du vil koble til, velger du **Innstilling > Tilkoblingsmulighet > aktiver Wi-Fi-tilkobling på enheten, og klikker på Forsøk igjen på PC-en.**
- Det kan hende du opplever dårlig Wi-Fi-tilkobling, avhengig av nettverkskonfigurasjonen og nettverksstatusen.
- Hvis du kobler enheten til PC-en via et tilgangspunkt og bruker Internett på PC-en, kan det hende du må betale for datatrafikk i forbindelse med tilgangspunktet, avhengig av abonnementet ditt.
- Hvis du bruker Wi-Fi, kan enheten raskt gå tom for strøm.

Synkronisere enheten med en datamaskin

Med PC-programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, avtaler og bokmerker.

Slik gjør du dette:

1. Koble enheten til PC-en. (Bruk en USB-kabel er Wi-Fi-tilkobling.)
2. Når du har koblet til, kjører du programmet og velger enhetsdelen fra kategorien på venstre side av skjermbildet.
3. Klikk på [Personlig informasjon] for å velge.
4. Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på **Synk-**knappen.

Flytte kontakter fra gammel enhet til ny enhet

Eksporter kontaktene fra den gamle enheten til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.

1. Installer PC-programmet "LG PC Suite" på PC-en. Kjør programmet, og koble enheten til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.

2. Øverst i skjermbildet velger du **Device** (Enhet) > **Import personal information** (Importer personlig informasjon) > **Import contacts** (Importer kontakter).
3. Det vises en popup-melding hvor du kan åpne en kontaktfil.
4. Velg en kontaktfil, og klikk på **Open** (Åpne).
5. Det vises en popup-melding hvor du kan importere en ny kontakt fra PC-en til kontaktene i enheten.
6. Hvis kontaktene i enheten og de nye kontaktene fra PC-en er forskjellige, velger du en kontakt du vil importere fra PC-en.
7. Klikk på [OK]-knappen for å importere en ny kontakt fra PC-en til enheten.

Sende multimedieinnhold fra enhet til PC

1. Koble enheten til PC-en ved hjelp av en USB-kabel.
2. Kjør PC-programmet LG PC Suite.
3. Når du har koblet til, velger du enhetsdelen fra kategorien på venstre side av skjermbildet.
4. Velg **Multimedia**.
5. Merk av for innholdet du vil sende.
6. Klikk på **Start** for å overføre innholdet fra enheten til PC-en.

SIKKERHETSKOPI OG GJENOPPRETTING

Sikkerhetskopiere og gjenopprette smarttelefondata

Vi anbefaler at du regelmessig oppretter og lagrer en sikkerhetskopi på minnekortet. Dette er spesielt viktig før du oppdaterer programvare. Hvis du har en oppdatert sikkerhetskopi på minnekortet, kan du gjenopprette telefondata hvis telefonen blir stjålet, du mister den, eller dataene skades på grunn av uforutsette problemer.

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting støttes mellom ulike LG-smarttelefoner, andre programvareversjoner og operativsystemer. Hvis du kjøper en ny LG-smarttelefon, kan du sikkerhetskopiere dataene fra LG-P940 til den nye telefonen. Hvis Sikkerhetskopiering og gjenoppretting er forhåndsinstallert på smarttelefonen, kan du sikkerhetskopiere og gjenopprette

de fleste smarttelefondataene, inkludert ubeskyttede programmer og de tilhørende innstillingene, **Bokmerker, Kalender, Samtalelogg, Kontakter, Meldinger og Systeminnstillinger.**

- Sikkerhetskopiere smarttelefondata manuelt.
- Planlegge automatisk sikkerhetskopiering av smarttelefondata.
- Gjenopprette smarttelefondata.

Sikkerhetskopiere smarttelefondata.

MERK: Minnekortet må settes inn hvis du vil sikkerhetskopiere data fra det interne enhetsminnet. Hvis du vil ha mer informasjon om å sette inn minnekortet, kan du se kapittelet Bruke minnekortet.

1. Sett inn minnekortet i sporet, og kontroller minnestatusen.
2. Trykk på **Program** , og velg deretter **Sikkerhetskopiering og gjenoppretting** > **Sikkerhetskopiering > Minnekort.**
3. Trykk på **Legg til ny** for å angi

- navn på sikkerhetskopifilen, og velg deretter **Fortsett**.
4. Merk av i boksen ved siden av elementet du vil sikkerhetskopiere, og velg deretter **Fortsett** for å sikkerhetskopiere.
 5. Når alle valgte filer er sikkerhetskopiert, vises meldingen **Ferdig**, og du kan velge **Fortsett** for å avslutte sikkerhetskopieringen.

Planlegge automatisk sikkerhetskopiering

Du kan også planlegge automatisk sikkerhetskopiering av dataene på smarttelefonen i henhold til dine egne innstillinger. Dette gjør du ved hjelp av den følgende fremgangsmåten:

1. Sett inn minnekortet i sporet, og kontroller minnestatusen.
2. Trykk på **Program** , og velg deretter **Sikkerhets kopi og gjenoppretting > > Skjema**.
3. På skjermen for **plassering for planlagt sikkerhets kopi** trykker du på **Minnekort**.
4. Fra listen velger du innstillinger og frekvens for sikkerhetskopiering, og velger deretter **Fortsett**.
5. Merk av i boksen ved siden av dataene du vil sikkerhetskopiere, og velg deretter **Fortsett** for å fullføre innstillingene.

Gjenopprette smarttelefondata

Hvis du vil gjenopprette data fra det interne enhetsminnet, må masselagringsmodus være slått av.

MERK: Før sikkerhetskopifilen gjenopprettes, slettes alle data som er lagret på smarttelefonen.

1. Sett inn minnekortet i sporet, og kontroller minnestatusen.
2. Trykk på **Program** , og velg deretter **Sikkerhets kopi og gjenoppretting > Gjenoppsett > Minnekort**.
3. På skjermen **Gjenoppsett** velger du sikkerhetskopifilen som inneholder dataene du vil gjenopprette.
4. Merk av i boksen ved siden av elementet du vil gjenopprette,

og velg deretter **Fortsett** for å gjenopprette.

MERK: Vær oppmerksom på at telefomndataene vil bli overskrevet med innholdet i sikkerhetskopien.

5. Hvis sikkerhetskopifilen er kryptert, angir du krypteringspassordet.
6. Når alle valgte filer er gjenopprettet, vises meldingen **Ferdig**, og du kan velge **Ja** for å starte telefonen på nytt.


MERK:

- I masselagringsmodus fungerer ikke **Sikkerhetskopi** og gjenoppretting. Velg alternativet **Kun lading** når USB-kabelen kobles til.
- Du kan aktivere kryptering hvis du vil kryptere sikkerhetskopifilen for ekstra beskyttelse.

Trykk på **Meny**  fra skjermen **Sikkerhetskopi** og gjenoppretting, velg **Innstilling** > **Sikkerhet**, og merk av i boksen. Hvis du vil gjenopprette

synkroniserte planleggerdata etter kryptering, må du ha et aktiveringspassord.

MERK:

- Du kan også aktivere **automatisk sletting** av gamle sikkerhetskopier og bare beholde den nyeste sikkerhetskopien. Trykk på **Meny**  fra skjermen **Sikkerhetskopi** og gjenoppretting, og velg **Innstilling** > **planlagt sikkerhetskopi** > **Automatisk slutting** av gamle sikkerhetskopier for å velge hvor mange planlagte sikkerhetskopier du vil beholde.
- Når du setter inn et minnekort i smarttelefonen, vises filkatalogen til minnekortet i mappen **/Polaris Office /My folders /_ExternalSD /spritebackup** under **Lagerminne** (når minnekort er satt inn).

- Med Sikkerhets kopi kan brukeren umiddelbart sikkerhetskopiere valgt innhold. (programmer og programdata, kontakter, meldinger, samtalelogg, kalender, bokmerker).
For logg over nylige sikkerhetskopier: Hvis det ikke finnes noen sikkerhetskopilogg, vises Ingen sikkerhets kopi. Hvis det finnes en logg, vises opptil to sikkerhetskopifiler.
- Med Gjenoppretting kan brukeren gjenopprette sikkerhetskopierte filer etter brukerens ønske. Gjenoppretting kan brukes på den sikkerhetskopierte smarttelefonen og på andre smarttelefoner fra LG.

- Med Skjema kan brukeren angi en tidsplan for planlagt sikkerhetskopiering der det automatisk genereres en sikkerhetskopifil på ønsket tidspunkt, for eksempel tidlig på morgenen når telefonen ikke er i bruk. Som standard er ingen planlagt sikkerhetskopiering angitt hvis det ikke er angitt noen tidsplan i Skjema. Ellers vises tidspunktet for neste planlagte sikkerhets kopi.

OPPDATERING AV TELEFONPROGRAMVARE

LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere fastvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonfastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriet under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonfastvaren til siste versjon via OTA uten å koble til USB-datakabelen. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny fastvareversjon for enheten din. Du kan kontrollere mobiltelefonens programvareversjon via: **Innst. > Om telefonen > Oppdater programvare > Sjekk nå for oppdatering.**

Du kan også utsette oppdateringen 1 time, 4 timer, 8 timer eller En dag. I dette tilfellet blir du varslet av applikasjonen om å oppdatere når tiden har løpt ut. Du kan også endre eller oppdatere manuelt.

MERK: Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område eller land.

Varemerker

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper.
- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen, og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

DivX Mobile **DivX**

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller av DivX-video. Gå til divx.com hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-videoer opptil HD 720p, inkludert betalingsinnhold. DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker for Rovi Corporation eller datterselskapene og brukes med lisens.

Merknad: Programvare med åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>. Alle nevnte lisensvilkår, fraskrivelser og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekode.



Produsert med lisens fra DTS Licensing Limited. DTS og symbolet er registrerte varemerker, og DTS 2.0 Channel-logoen og DTS-logoen er varemerker for DTS, Inc. Produktet inneholder programvare. © DTS, Inc. Med enerett.



Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

TILBEHØR

LG-P940 kan brukes med følgende tilbehør. (Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)

Reiseadapter



Datakabel

Koble sammen
LG-P940 og
PC-en.



Batteri



Brukerhåndbok

Finn ut mer om
LG-P940.



Stereoheadset



MERK:

- **Bruk alltid originalt LG-tilbehør. Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.**
- **Tilbehør kan variere i forskjellige områder.**

TEKNISKE OPPLYSNINGER

Omgivelsestemperatur

Maks: +55 °C (bruk), +45 °C (lading)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
 EN 300 328 V1.7.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 50365:2005/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V19.0.2
 EN 301 908-1 V4.0.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V4.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.5.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name Issued Date

Doo Haeng Lee/Director 13. Dec. 2011

Signature of representative

PROBLEMLØSING

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SIM-feil	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde. Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart. Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort ved nettverksleverandørens nærmeste filial. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskoden, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger. De to kodene du skrev inn, er ikke like.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
Ingen programmer kan brukes	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.


Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kan ikke ringe	Anropsfeil Nytt SIM-kort er satt inn. Kostnadsgrensen er nådd.	Nytt nettverk er ikke godkjent. Kontroller nye restriksjoner. Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen. Batteriet er ikke ladet. Batterikontaktene er skitne.	Trykk på av/på-knappen i minst to sekunder. Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen. Rengjør batterikontaktene.
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet. Det er for varmt eller for kaldt ute. Kontaktproblem Uten spenning Laderfeil Feil lader Batterifeil	Lad opp batteriet. Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur. Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen. Kontroller batterikontaktene, og rengjør dem om nødvendig. Koble laderen til en annen kontakt. Hvis laderen ikke blir varm, må den byttes ut. Bruk alltid originalt LG-tilbehør. Bytt ut batteriet.
Nummeret ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kan ikke motta/sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen.
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontrollerer at filformatet støttes.
SD-kort fungerer ikke	FAT16- og FAT32-filsystemet støttes	Kontrollerer filsystemet for SD-kortet via kortleseren, eller formater SD-kortet ved hjelp av telefonen.
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker beskyttelsesfilm eller -etui, kontrollerer du om sensorområdet er dekket. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontrollerer innstillingsstatusen for lydmenyen for å forsikre deg om at telefonen ikke er i vibrerings- eller stillemodus.
Samtalen brytes eller telefonen fryser	Programvareproblem	Sv. Fjern og bytt ut batteriet. Slå på telefonen. Prøv å bruke en tjeneste for programvareoppdatering via webområdet.



VANLIGE SPØRSMÅL


Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
BT Bluetooth Enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige via Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet som stereo-/monohodetelefoner og bilmonteringssette, og dele bilder, videoer, kontakter osv. via menyene Galleri og Kontakter. Når en FTP-server er koblet til en kompatibel enhet, kan du også dele innhold som er lagret i lagringsmediet (internminne eller SD-kort).
BT Bluetooth Headset	Kan jeg høre på musikk på hodetelefoner som er koblet til 3,5 mm-kontakten når Bluetooth-hodetelefonen er koblet til?	Når Bluetooth-hodetelefonene er koblet til, spilles all lyden fra systemet av på disse hodetelefonene. Derfor vil du ikke kunne høre på musikk på andre hodetelefoner som er koblet til.




Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Data Kontakter Sikkerhetskopi	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.
Data Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på Meny -tasten  og deretter Mapper for å velge en mappe.
Google™-tjeneste Gmail-pålogging	Bør jeg måtte logge på Gmail hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du først har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail igjen.
Google-tjeneste Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.
Telefonfunksjon YouTube™	Er det mulig å spille av YouTube-videoer?	Ja, YouTube-videoer støttes, men det kan hende de må vises i YouTube-programmet (ikke nettleseren).


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-posten lagres automatisk som utkast.
Telefonfunksjon Ringetone	Finnes det en begrensning for filstørrelse hvis jeg vil bruke en MP3-fil som ringetone?	Det er ingen størrelsesbegrensning.
Telefonfunksjon Tidspunkt for melding	Telefonen viser ikke tidspunktet for mottak av meldinger som er eldre enn 24timer. Hvordan endrer jeg på dette?	Du vil bare kunne se tidspunktet for meldinger du har mottatt den samme dagen.
Telefonfunksjon MicroSD-kort	Hva er den maksimale størrelsen for støttede minnekort?	Minnekort på 32GB er støttet.
Telefonfunksjon Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle programmer som finnes i Android Market™ og som er kompatible med enheten, kan installeres og brukes.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firmæ-postserver) kan synkroniseres.
Telefonfunksjon Wait and Pause (Vent og pause)	Er det mulig å lagre en kontakt som har Wait and Pause (Vent og pause) i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med W & P-funksjoner (Vent og pause) lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du blir nødt til å lagre hvert nummer på nytt. Slik lagrer du med Wait and Pause (vent og pause): 1. På hjemmeskjermen trykker du på Telefon -ikonet  2. Tast nummeret, og trykk på Meny -tasten  3. Trykk på Legg til 2-sekunders pause eller Legg til vent .
Telefonfunksjon Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi et opplåsningsmønster på telefonen, som må brukes for å få tilgang til eller bruke telefonen.


Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	<ol style="list-style-type: none">1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten .2. Trykk på Innst. > Sted og sikkerhet.3. Trykk på Angi skjermlås > Mønster. Den første gangen du gjør dette, vil det vises en kort veiviser for hvordan man oppretter et låsemønster.4. Angi mønsteret ved å tegne det først én gang, og så én gang til for å bekrefte. <p>Forholdsregler ved bruk av mønsterlås. Det er svært viktig å huske låsemønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi opplåsingsmønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.</p>

Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt låsemønsteret og jeg ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen?	Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemt mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen. Advarsel: Når du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, vil alle brukerapplikasjoner og brukerdata bli slettet. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene: 1. Slå av strømmen. 2. Trykk på og hold nede følgende taster samtidig (i mer enn 10 sekunder): Av/på-/låsetast + Kameratast + Volum ned-tast 3. Telefonen slås på og nullstilles umiddelbart.
Telefonfunksjon Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Språkstøtte	Er det mulig å endre språket?	<p>Enheten har flerspråklig funksjonalitet. Endre språk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten  og Innst. 2. Trykk på Språk og tastatur > Velg språk. 3. Trykk på ønsket språk.
Telefonfunksjon VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	<p>Konfigurasjon av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.</p>
Telefonfunksjon Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten . 2. Trykk på Innst. > Skjerm. 3. Under Innstillinger for visning trykker du på Skjermsparer. 4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.
Telefonfunksjon Haptisk feedback	Jeg har slått på haptisk feedback på telefonen. Men den vibrerer likevel når jeg taster et nummer. Hvordan slår jeg av dette?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten . 2. Trykk på Innst. > Lyd. 3. Trykk på Haptisk feedback for å fjerne avmerkingen og deaktivere funksjonen.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Wi-Fi og 3G	Når både Wi-Fi og 3G er tilgjengelig, hva vil telefonen velge?	Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype. Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for 3G eller Wi-Fi øverst på skjermen.
Telefonfunksjon Hjemmeskjerm	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk på og hold ikonet til papirkurvikonet vises nederst i midten på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.
Telefonfunksjon Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten . 2. Trykk på > Innst. > Programmer > Ordre applikasjoner. 3. Trykk på programmet og deretter på Avinstaller.
Telefonfunksjon Lader	Er det mulig å lade telefonen via USB-kabel uten å installere den nødvendige USB-driveren?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kablene uansett om den nødvendige driveren er installert eller ikke.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	Ja. Når du har lagret en musikkfil som ringetone, kan du bruke den som alarm. 1. Trykk på og hold en sang i en bibliotekliste. I menyen som åpnes trykker du på Bruk som ringetone . 2. Når du angir en alarm, kan du velge sangen som ringetone.
Telefonfunksjon Alarm	Vil alarmen høres hvis enheten er slått av?	Nei, dette støttes ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Hvis ringevolumet er satt til Av eller Vibrer, vil jeg høre alarmen?	Alarmen vil likevel høres i denne situasjonen.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Gjenopprettingsløsning Gjenopprett fabrikkinstillinger	Hvordan tilbakestill jeg til fabrikkinstillinger?	<p>Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi den samme informasjonen som da du startet Android for første gang.</p> <ol style="list-style-type: none">1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten .2. Trykk på Innst. > Personlig > Gjenopprett fabrikkinnstillinger.3. Les advarselen, og trykk på Tilbakestill telefonen.4. Trykk på Slett alt. <p>OBS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvis du velger Gjenopprett fabrikkinnstillinger, slettes alle personlige data fra telefonens systemminne, inkludert informasjon om Google-kontoen din og andre konti, data og innstillinger for system og applikasjoner og alle nedlastede applikasjoner og DRM-lisenser.• Tilbakestilling av telefonen sletter ikke eventuelle systemoppdateringer som du har lastet ned, og heller ikke filer på microSD-kortet eller i internminnet, for eksempel musikk eller bilder. Derfor må du merke av for Slett internminnet hvis du vil slette alle dataene i internminnet når du tilbakestiller telefonen.

Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
Gjenopprettingsløsning Nullstilling (fabrikkjenoppretting)	Hvordan utfører jeg en fabrikkjenoppretting hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Slik utfører du en nullstilling (fabrikkjenoppretting): 1. Slå av strømmen. 2. Trykk på og hold nede følgende taster samtidig (i mer enn 10 sekunder): Av/på-/låsetast + Kameratast + Volum ned-tast 3. Telefonen slås på og nullstilles umiddelbart. OBS: Hvis du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, slettes alle installerte programmer og brukerdatabe. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1** Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3** Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gammelt utstyr, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1** Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til batterier/akkumulatører for et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2006/66/EC.
- 2** Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 3** Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 4** Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 5** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

LG-P940 | BRUGERMANUAL

- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. touchtastaturet.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, GMail™, YouTube™, Google Talk™ og Android Market™ er varemærker tilhørende Google, Inc.



INDHOLD

5 RETNINGSLINJER FOR SIKKER OG EFFEKTIV BRUG

11 LÆR DIN TELEFON AT KENDE

11 Læs dette, før du begynder at bruge enheden!

- 17 Enhedens komponenter
- 19 Installation af SIM-kortet og batteriet
- 20 Opladning af telefonen
- 20 Brug af hukommelseskortet
- 21 Sådan låser og oplåser du skærmen
- 22 Sikring af den låste skærm

24 DIN STARTSKÆRM

- 24 Tip til touchskærmen
- 25 Hjemmeskærm

25 Tilpasning af startskærmen

26 Tilpasning af programdesign fra startskærmen

27 Tilpasning af startskærmens design

27 Vende tilbage til nyligt anvendte programmer

27 Notifikationsskuffe

28 Visning af statuslinjen

29 Skærmtastatur

30 Indtastning af bogstaver med accenttegn

31 KONFIGURATION AF EN GOOGLE-KONTO

32 SOCIALT NETVÆRK

- 32 Visning og opdatering af status
- 33 Fjernelse af konti på telefonen

34 E-MAIL

34 Administration af en e-mail-konto

34 Skærbilledet E-mail-konto

35 Arbejde med kontomapper

35 Oprettelse og afsendelse af en e-mail

36 INTERNETTET

36 Browser

36 Brug af internettværktøjslinjen

36 Brug af indstillinger

38 MULTIMEDIE

38 Galleri

38 Billedbehandler

39 Musik

40 FM-radio

41 NFC

42 HDMI

44 TILSLUTNINGER

44 Bluetooth

45 Wi-Fi

47 Wi-Fi Direct

47 Brug af SmartShare

49 Mobil netværksdeling

50 GPS

51 PC-tilslutninger med et pc-datakabel

53 VPN-forbindelser

55 OPKALD

55 Foretagelse af opkald

55 Opkald til dine kontakter

55 Besvarelse eller afvisning af et opkald

55 Justering af opkaldslydstyrke

56 Foretagelse af et andet opkald

56 Visning af dine opkaldslogs

56 Opkaldsindstillinger

57 KONTAKTER

57 Søgning efter en kontakt

57 Tilføjelse af en ny kontakt

57 Favoritkontakter

58 Importer eller eksporter kontakter

58 Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

59 BESKEDER

59 Afsendelse af en besked

59 Forgrenet felt

60 Brug af humørikoner

60 Ændring af dine beskedindstillinger

61 KAMERA

61 Lær søgeren at kende

62 Sådan tages et hurtigt foto

62 Når du har taget fotoet

62 Brug af avancerede indstillinger

64 VIDEOKAMERA

64 Lær søgeren at kende

65 Optagelse af en hurtig video

65 Når du har optaget en video

65 Brug af avancerede indstillinger

66 Justering af lydstyrken ved visning af en video

67 VÆRKTØJER

67 Indstilling af alarm

67 Brug af lommeregneren

67 Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

68 Ændring af kalendervisningen

68 Polaris Office

69 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

69 Ikoner til On-Screen Phone 2.0

69 Funktioner i On-Screen Phone 2.0

70 Installation af On-Screen Phone på din pc

70 Tilslutning af telefonen til pc'en.

72 Kontroller forbindelsen til On-Screen Phone

72 Frakobling af telefonen fra pc'en

73 INDSTILLINGER

73 Trådløs og netværk

74 Opkaldsindstillinger

75 Lyd

76 Vis

76 Bevægelse

77 Placering og sikkerhed

78 Programmer

78 Konti og synkronisering

79 Fortrolighed

80 Lagring

80 Sprog og tastatur

80 Stemmeinput og -output

81 Tilgængelighed

81 Tilslutninger

82 Dato & Tid

82 Om telefonen

83 PC-SOFTWARE (LG PC SUITE)

84 Tilslutning af telefonen til pc'en.

86 Synkronisering af din enhed med en computer

86 Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

87 Send multimedieindhold fra enheden til din pc

88 SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN

93 OPDATERING AF TELEFONSOFTWARE

94 Varemærker

96 TILBEHØR

97 TEKNISKE DATA

98 FEJLFINDING

102 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

RETNINGSLINJER FOR SIKKER OG EFFEKTIV BRUG

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). Denne mobiltelefon model LG-P940 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-

test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektiveau på alle anvendte frekvensbånd.

- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, testet af DASY4, er 0,564 W/kg (10 g) under brug ved øret og 0,762 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i

forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL:

Benyt kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's skøn inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks. tv'er, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.

- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører..

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske

- systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader

- Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker telefonen, når den er tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.
- Når du bruger hovedtelefoner, skal du skru ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK: For høj lyd og højt tryk fra øretelefoner kan forårsage høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen og dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseeffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-oplader er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at

forlænge brugstiden.

- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

LÆR DIN TELEFON AT KENDE

LÆS DETTE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ENHEDEN!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 1MB, kan telefonen ikke modtage nye meddelelser. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller meddelelser for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

1. **Programmer > Indstillinger > Programmer > Administrere applikationer.**
2. Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.

3. Tryk på **Afinstaller.**

2. Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladningerne ved at deaktivere funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:

Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.

- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Google Mail™, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har downloadet, kan reducere batteristrømmen.

Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:

- **Programmer > Indstillinger > Om telefonen > Status.**

Batteriets status (opladning eller afladning) og niveau (procentvist opladet) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- **Programmer > Indstillinger > Om telefonen > Batteriforbrug**

Batteriets brugstid vises øverst på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde.

Hvis telefonen i øjeblikket er tilsluttet en strømkilde, får du oplysninger om, i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

3. Før du installerer et open source-program og -operativsystem

ADVARSEL:

Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.

ADVARSEL:

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Android Market™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

4. Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

1. Sluk for enheden.
2. Tryk på følgende taster, og hold dem nede (i over 10 sekunder): **Tænd/sluk-Lås/lås op-tast + Kameratast + Tasten Lydstyrke ned**
3. Telefonen lukker ned og udfører en fabriksnulstilling med det samme.

ADVARSEL:

Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en Hård nulstilling.

5. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

Sådan stopper du programmer:

1. **Programmer > Indstillinger > Programmer > Kørende tjenester**
2. Rul til det ønskede program, og tryk på **Stop** for at stoppe det.

TIP! Tryk på tasten Hjem, og hold den nede for at gå tilbage til programmer, du har brugt for nylig. Skærmbilledet viser derefter en liste over programmer, du for nylig har brugt.

6. Installation af PC-software (LG PC Suite)

PC-programmet "LG PC Suite" er et program, der hjælper dig med at slutte din enhed til en PC via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

Med pc-programmet "LG PC Suite" kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Sender multimedieindhold til din enhed.
- Synkroniserer data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopier programmerne i din enhed.
- Opdaterer softwaren i din enhed.
- Sikkerhedskopiere og genoprette enheden.
- Afspiller multimedieindhold på din pc fra en anden enhed.

Du kan bruge menuen Hjælp fra programmet til at finde ud af, hvordan du bruger pc-programmet "LG PC Suite".

Installation af pc-programmet "LG PC Suite"

Pc-programmet "LG PC Suite" kan downloades fra LG's websted.

1. Gå til www.lg.com, og vælg det pågældende land.
2. Gå til **Support > Support til mobiltelefon > Vælg modellen** (LG-P940).
3. Klik på **PC Sync** fra **Downloads**, og klik på **Download WINDOW PC Sync** for at downloade pc-programmet **LG PC Suite**.

Systemkrav til pc-programmet LG PC Suite

- Operativsystem: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processor på 1 GHz eller hurtigere

- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning på 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 100 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af mængden af lagrede data.)
- Nødvendig software: LG's integrerede drivere.

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

- **LG's integrerede USB-driver er påkrævet ved tilslutning mellem en LG-enhed og en pc. Den installeres automatisk, når du installerer pc-softwaren "LG PC Suite".**

7. Synkronisering af din telefon med en computer

Data fra din enhed og din pc kan nemt synkroniseres med pc-softwaren "LG PC Suite". Kontakter, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.

Proceduren er som følger:

1. Slut din enhed til pc'en. (Benyt et USB-kabel eller Wi-Fi-forbindelse.)
2. Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærbilledet.
3. Klik på [Personlige oplysninger] for at vælge.
4. Vælg afkrydsningsfeltet for indhold for at synkronisere, og klik på knappen **Synkroniser**.

8. Overførsel af musik, og videoer ved brug af USB-lagerenheder

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

- **LG's integrerede USB-driver er påkrævet ved tilslutning mellem en LG-enhed og en pc. Den installeres automatisk, når du installerer pc-softwaren "LG PC Suite".**

1. **Programmer > Indstillinger > Lagring** for at undersøge lagringsmediet. (Hvis du vil overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du isætte et hukommelseskort i telefonen.)
2. Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
3. Listen over USB forbindelsen mode vises. Vælg valgmuligheden **Lagerenhed**.
4. Åbn den flytbare hukommelsesmappe på pc'en. Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.
5. Kopier filerne fra din pc til drevmappen.
6. Når du er færdig, skal du vælge valgmuligheden **Oplad kun** for at afbryde telefonen.

9. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lige op og ned som en almindelig telefon. LG-P940 har en indbygget antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige indersiden af bagdækslet, eftersom dette er NFC-antennen. Mens du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

10. Hvis skærmen fryser

Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den:

Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd telefonen.

ELLER

Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**, og hold den nede i 10 sekunder for at slukke den. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Enhedens komponenter

Kameraknap

Øresnegl

Nærhedssensor

Kameraobjektiv på fronten

Tasten Hjem 

Vender tilbage til startskærmen fra enhver skærm.

Tasten Menu 

• Kontrollerer, hvilke indstillinger der er tilgængelige.



Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast

- Tænder/slukker din telefon, når du trykker på og holder tasten nede.
- Tryk kortvarigt for at låse/låse op for skærmen.

Tasten Tilbage. 


Vender tilbage til den forrige skærm.

Tasten Søg 

BEMÆRK: Nærhedssensor


Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchtastaturet ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af touchskærmen under opkald.

ADVARSEL: Produktets LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

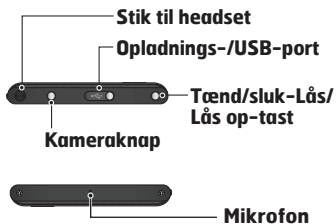

Lydstyrketaster


- På startskærmen: styrer ringelydstyrke.
- Under et opkald: styrer lydstyrken i øresneglen.
- Ved afspilning af et nummer: indstiller kontinuerligt lydstyrken.

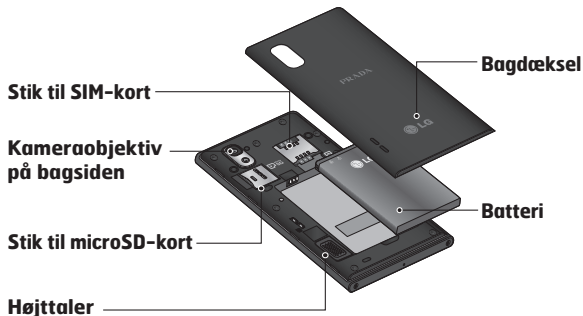


Installation af SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynde at undersøge din nye telefon, skal du konfigurere den. Sådan isættes SIM-kortet og batteriet:


1. Når du vil fjerne bagdækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække bagdækslet af med tommelfingeren som vist i figuren.

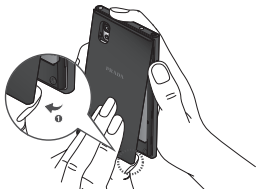

2. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

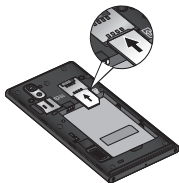

3. Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen (1), og tryk derefter batteriet forsigtigt nedad, indtil det er på plads (2).

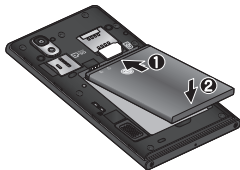

4. Juster bagdækslet i forhold til batterirummet, (1) og tryk det ned, så det klikker på plads (2).



Opladning af telefonen

Skub og åbn dækslet til opladerstikket øverst på telefonen. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.



BEMÆRK: Batteriet skal oplades helt for at forbedre batteriets levetid.


Brug af hukommelseskortet

Din telefon understøtter brug af hukommelseskort af typen microSD™ eller microSDHCT™ med op til 32 GB kapacitet. Disse hukommelseskort er specifikt designet til mobiltelefoner og er ideelle til lagring af medierige filer såsom musik, programmer, videoer og fotos til brug sammen med din telefon.

Sådan isættes et hukommelseskort:

Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

Sådan fjerner du hukommelseskortet sikkert:
Programmer > Indstillinger > Lagring > Demonter SD-kort.

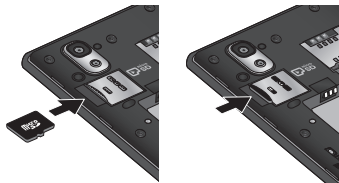

BEMÆRK:

- Brug kun kompatible hukommelseskort sammen med din telefon. Brug af inkompatible hukommelseskort kan beskadige kortet og de data, der er lagret på kortet, såvel som telefonen.
- Filstørrelsen, der understøttes af FAT32 kan bruges sammen med en kapacitet på mindre end 4GB.

ADVARSEL:

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt.

Sådan formaterer du hukommelseskortet:

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.


BEMÆRK: Alle filer på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det.

1. På startskærmen skal du trykke på fanen **Programmer**  for at åbne programmenuen.
2. Rul og tryk på **Indstillinger** > **Lagring**.
3. Tryk på **Demonter SD-kort**.
4. Tryk på **Slet SD-kort** > **Slet SD-kort** > **Slet alt**.
5. Hvis du indstiller mønsterlåsen, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**.


BEMÆRK: Hvis der er indhold på hukommelseskortet, kan mappestrukturen være ændret efter formateringen, fordi alle filer er blevet slettet.**Sådan låser og oplåser du skærmen**

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger LG-P940, skal

du trykke på tænd/sluk-tasten  for at låse telefonen.

Hvis der kører programmer, mens du indstiller skærmlåsen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på tænd/sluk-lås-tasten . Den låste skærm vises. Tryk og skub oplåsnings-skærmen opad for at låse op for startskærmen. Det sidste skærmbillede, du fik vist, åbnes.

TIP!

Hvis du vil vække telefonen, kan du som alternativ bruge tasten lydstyrke ned mens skærmen er slukket.

Sikring af den låste skærm

Du kan låse skærmen, så det kun er dig, der kan låse den op for at få adgang til telefonen.

Sådan angiver du et

oplåsningsmønster, en PIN-kode eller en adgangskode første gang:

- **Programmer > Indstillinger > Placering og sikkerhed > Konfigurer skærmlås > Mønster, PIN-kode eller Adgangskode**

Når koden er angivet, kan du ændre den i menuen **Konfigurer skærmlås**.

BEMÆRK:

Forholdsregler, der skal tages ved brug af skærmlåsen.

- **Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, den PIN-kode og den adgangskode, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender forkert oplåsningsmønster, PIN-kode og adgangskode 5 gange. Du har 5 muligheder for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.**

Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode:

- **Hvis du har glemt dit mønster:**
Hvis du har logget på din Google-konto på telefonen og har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for **Glemt mønster**. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op.
Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en fabriksnulstilling.
- **Hvis du har glemt din PIN-kode eller din adgangskode:** Hvis du har glemt din PIN-kode eller din adgangskode, skal du udføre en hård nulstilling.

DIN STARTSKÆRM

Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk – Hvis du vil vælge en menu/indstilling eller åbne et program, skal du trykke på den/det.

Tryk på og hold nede – Hvis du vil åbne en indstillingsmenu eller gribe fat om et objekt, du vil flytte, skal du trykke og holde nede.

Træk – Hvis du vil rulle gennem en liste eller opnå langsom bevægelse, skal du trække fingeren hen over touchskærmen.


Ryk – Hvis du vil rulle hurtigt gennem en liste eller opnå hurtig bevægelse, skal du rykke fingeren hen over touchskærmen (trække hurtigt og slippe).

BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Hjemmeskærm

Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist panelerne. Du kan også tilpasse alle paneler med widgets, genveje til dine foretrukne programmer, mapper og baggrundsbillede.

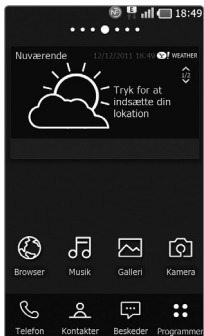


BEMÆRK: Nogle skærbilleder kan variere, afhængigt af din telefonudbyder.

Du kan få vist hurtigtaster nederst på startskærmen. Hurtigtasterne giver let adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.

 Tryk på ikonet **Telefon** for at få vist touchtastaturet, så du kan foretage et opkald.

 Tryk på ikonet **Kontakter** for at åbne dine kontakter.

 Tryk på ikonet **Beskeder** for at åbne beskedmenuen. Her kan du oprette en ny besked.

 Tryk på fanen **Programmer** nederst på skærmen. Derefter vises alle dine installerede programmer. Tryk blot på ikonet på programlisten for at åbne det ønskede program.

Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at føje widgets, genveje, mapper eller baggrunde til det. Hvis du ønsker flere praktiske tip til brug af telefonen, skal du tilføje dine foretrukne widgets til startskærmen.


Sådan føjer du elementer til startskærmen:

1. **Hjemmeskærm > Menu**  > **Tilføj**
ELLER

Tryk på den tomme del af startskærmen, og hold trykket nede.

2. I menuen **Redigering** skal du vælge de elementer, du vil tilføje. Du får vist de tilføjede elementer på startskærmen.
3. Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

Sådan sletter du et element fra startskærmen:

- **Hjemmeskærm** > tryk på det ikon, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til 

TIP! Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen **Programmer** og holde det nede.

Tilpasning af programdesign fra startskærmen



Afhængigt af dine præferencer kan du videreredigere programikoner på startskærmen.

1. Tryk på et program og hold det inde for at tilpasset det, hvorefter redigeringsikonet vises i øverste højre side af programikonet.
2. Tryk på redigeringsikonet, og vælg det ønskede ikondesign.

Tilpasning af startskærmens design



Du kan tilpasse det aktuelle design af startskærmen ved at downloade starter- og temaprogrammer fra enten **LG SmartWorld** eller **Android Market**.

1. Vælg **Hjemmeskærm > Programmer > Market**.
2. Søg efter starter- og temaprogrammer med 'starter eller tema' som nøgleord.
3. Download og installer det starterprogram, du vælger, med tilhørende temaer.
4. Du kan ændre standardindstilling med det starterprogram, du downloader, ved at vælge **Startskærm > Program > Hjemmevælger**, når det er installeret korrekt.

BEMÆRK:


- **LG SmartWorld kræver, at du konfigurerer en konto og logger på.**
- **LG SmartWorld er ikke tilgængeligt afhængigt af område, telefon, udbyder, plan og softwareversion.**

Vende tilbage til nyligt anvendte programmer


1. Tryk på tasten **Hjem** , og hold den nede.
Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
2. Tryk på et ikon for at åbne programmet. Eller tryk på tasten **Tilbage**  for at gå tilbage til det aktuelle program.

Notifikationskuffe

Notifikationskuffen kører øverst på skærmen.

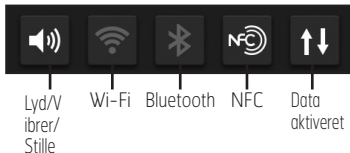

Tryk på og træk notifikationskuffen nedad med fingeren.

Eller, på startskærmen, tryk på tasten **Menu** , og vælg **Notifikationer**. Her kan du kontrollere Lyd/Vibrator/Stille, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, musikafspilleren osv.

Visning af statuslinjen





Statuslinjen anvender forskellige ikoner til at vise telefonoplysninger, f.eks. signalstyrke, nye beskeder, batterilevetid og aktive Wi-Fi-, Bluetooth- og dataforbindelser.



Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, der vises på statuslinjen.

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort
	Intet signal
	Flytilstand
	Forbundet til Wi-Fi-netværk

Ikon	Beskrivelse
	Wi-Fi Direct er aktiveret
	Headset med ledning
	Opkald i gang
	Parker opkald
	Højtaler
	Telefonens mikrofon er slukket
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	Forbundet til en Bluetooth-enhed
	NFC er aktiveret
	Systemadvarsel
	Alarm er indstillet
	Ny telefonbesked
	Ringetonen er slukket
	Vibratortilstand
	Batteriet er fuldt opladet


Ikon	Beskrivelse
	Batteriet oplades
	Dataindgang og -udgang
	Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel
	Downloader data
	Uploader data
	Downloader data med høj hastighed
	Uploader data med høj hastighed
	GPS henter
	Modtager positionsdata fra GPS
	On-Screen Phone tilsluttet
	3 yderligere notifikationer vises ikke
	Data synkroniseres
	Download udført
	Ny Gmail


Ikon	Beskrivelse
	Ny Google Talk-besked
	Ny besked
	Sang afspilles
	Kommende begivenhed
	FM-radio tændt i baggrunden
	Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktivt
	Både USB-tethering og bærbart Wi-Fi-hotspot er aktive

Skærmtastatur


Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når du indtaster tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.


Brug af tastaturet og indtastning af tekst


 Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.


 Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur. Du kan også trykke på denne fane og holde den nede for at få vist menuen Indstillinger.


DA Tryk for at få vist, eller tryk og hold nede for at få vist eller ændre skriftsproget.

 Tryk på en smiley, og hold den evt. nede, mens du skriver en besked.

 Tryk for at indtaste et mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje i beskedfeltet.

 Tryk for at slette det forrige tegn.

 Tryk for at skjule tastaturet på skærmen.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog.

Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

KONFIGURATION AF EN GOOGLE-KONTO

Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge Google-tjenester.

Sådan konfigureres din Google-konto:

- Log på en Google-konto via det konfigurationsskærbillede, hvor du bliver bedt om at gøre det.

ELLER

- **Programmer** > vælg et Google-program, f.eks. **Gmail** > vælg **Opret** for at oprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, skal du indtaste din e-mail-adresse og din adgangskode og derefter trykke på **Log ind**.

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på

internettet synkroniseres med din telefon. (Dette afhænger af dine synkroniseringsindstillinger)

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

SOCIALT NETVÆRK

Med telefonen kan du benytte sociale netværk og administrere din micro-blog i online miljøer. Du kan opdatere din aktuelle status og uploade fotos og få vist dine venners statusopdateringer i realtid.

Du kan føje dine Facebook-, Twitter- eller Myspace-konti til telefonen. Hvis du ikke har en konto, kan du besøge deres websteder for at konfigurere en.

BEMÆRK: At der muligvis vil blive opkrævet ekstra betaling ved brug af online-tjenester. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

1. I startbilledet skal du vælge et vilkårligt SNS-program, du vil bruge.
2. Hvis du endnu ikke har en konto, skal du trykke på Tilmeld dig nu og angive oplysninger.
3. Indtast e-mail-adressen og adgangskoden, som du har konfigureret i dit netværk, og tryk derefter på Log på.

4. Vent, mens dine detaljer kontrolleres med dit netværk.
5. Kontroller, at netværket er slået **TIL**. Hvis du trykker på dit netværk, kan du se den aktuelle status for dit sociale netværk.

TIP! Hvis du tilføjer en widget for dit sociale netværk i startbilledet, vil denne widget vise din status, når telefonen opdateres fra netværket. Du kan også få adgang til det sociale netværk direkte ved at trykke på den relevante widget.

Visning og opdatering af status

1. Vælg et socialt netværk, du vil åbne.
2. Du kan se den aktuelle status for dit sociale netværk.
3. Du kan opdatere din status med kommentarer eller ved at uploade fotos.

BEMÆRK: Dette afhænger af netværkstjenesterne.

TIP! Du kan kun bruge oplysninger om venner i SNS eller synkronisere alle data til Kontaktpersoner.

Fjernelse af konti på telefonen

Vælg **Programmer** > **Indstillinger** > **Konti og synkronisering** > Vælg en konto, du vil slette > Tryk på **Fjern konto**.

E-MAIL

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mail fra andre tjenester end Google Mail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan give dig oplysninger om, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af en e-mail-konto

Når du første gang åbner programmet **E-mail**, åbnes en installationsguide, hvor du kan få hjælp til konfiguration af en e-mail-konto.

Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

1. **Programmer > E-mail > tryk på Menu > Tilføj konto.** Efter den første opsætning viser E-mail indholdet af din indbakke. Hvis du har oprettet mere end én konto, kan du skifte mellem dine konti.

Sådan redigerer du indstillingerne for en e-mail-konto:

1. **Programmer > E-mail > på kontoskærmbilledet skal du trykke på Menu > Indstilling.**

Sådan slettes en e-mail-konto:

1. **Programmer > E-mail > på kontoskærmbilledet skal du trykke på Menu > Indstilling > tryk på en konto, du vil slette > Fjern konto.**
2. Tryk på knappen **Fjern** i dialogboksen for at bekræfte, at du vil slette kontoen.

Skærmbilledet E-mail-konto

Du kan trykke på en konto og få vist dens indbakke. Den konto, du sender e-mails fra, er som standard angivet med en markering.



Tryk for at åbne din kombinerede indbakke med beskeder, der er sendt til alle dine konti.

Beskeder i den kombinerede indbakke har farvekoder i venstre side, og for hver konto bruges de samme farver, som bruges til dine

konti på skærmen Konti.


 – Tryk på mapeikonet for at åbne mapperne til kontoen. Det er kun de seneste e-mail til din konto, der downloades til telefonen. Hvis du vil downloade flere (tidligere) e-mail, skal du trykke på **Indlæs flere beskeder** nederst på e-mail-listen.

Arbejde med kontomapper

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

Sådan oprettes og afsendes en besked

1. Når du befinder dig i programmet **E-mail**, skal du trykke på  for at **Opret**.
2. Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter.

Flere adresser skal adskilles med semikolon.

3. Tilføj Cc/Bcc, og tilføj vedhæftede filer, hvis det er nødvendigt.
4. Skriv teksten i beskeden.
5. Tryk på knappen **Send**.

Hvis du ikke har forbindelse til et netværk, f.eks. hvis du arbejder i flytilstand, gemmes de beskeder, du sender, i udbakken, indtil du igen har forbindelse til et netværk. Hvis den indeholder ventende beskeder, vises udbakken på skærmen Konti.

TIP! Når du modtager en ny e-mail i indbakken, afspilles der en lyd, og telefonen vibrerer.

INTERNETTET

Browser

Browser giver dig adgang til en hurtig verden i farver med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere direkte på din mobiltelefon. Lige meget hvor du er, og hvad du har lyst til.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Brug af internetværktøjslinjen



Tryk for at gå en side tilbage.



Tryk for at gå en side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på **Tilbage**, som går tilbage til den forrige side.



Tryk for at få vist alle åbne vinduer.



Tryk for at tilføje et nyt vindue.

Brug af indstillinger

Tryk på tasten **Menu** for at få vist indstillingerne.



Læs det senere – Føjer den aktuelle webside til Læs det senere.



Tilføj RSS-feeds – Føj den aktuelle webside til RSS-feed.



Del side – Giver dig mulighed for at dele websiden med andre.



Find på siden – Giver dig mulighed for at finde bogstaver eller ord på den aktuelle webside.



Vælg tekst – Giver dig mulighed for at kopiere tekst fra websiden.



Mere

- **Hjemmeside:** Gå til startside.
- **Angiv startside:** Indstil den aktuelle webside som startside.
- **Tilføj genvej til startbillede:** Tilføj genvejen til den aktuelle webside til startskærmen.
- **Sideinfo:** Viser oplysninger om websiden.

- **Downloads:** Viser din downloadhistorik.
- **Indstillinger:** Viser browserindstillinger.


MULTIMEDIE

Du kan gemme multimediefiler på et hukommelseskort, så du har nem adgang til alle dine billed- og videofiler.

Galleri


Tryk på fanen **Programmer** , og vælg derefter **Galleri**. Åbn en liste over kataloglinjer, hvor alle dine multimediefiler er gemt.

Tidslinjevisning

LG-P940's **Galleri** giver en tidslinjevisning af dine fotos og videoer. I Gittervisning kan du trække  mod højre for at få vist de datoer, hvor du tog billederne. Den seneste dato vises først. Hvis du vælger en bestemt dato, grupperes alle de fotos, du tog på denne dato.

Billedbehandler

Du kan redigere fotos og tilføje forskellige effekter.

1. Tryk på fanen **Programmer** , og vælg derefter **Billedbehandler**.
2. Vælg et billede, du ønsker at redigere.

3. Vælg den ønskede redigeringsindstilling og rediger billedet som ønsket.

-  Redigerer et billede vha. **Vælg, Roter og Juster størrelse.**
 -  Tilføjer 19 forskellige filtertyper.
 -  Justerer billedet vha. **Auto-niveau, RGB-balance, Lysstyrke, Kontrast, Tone og Mætning.**
 -  Tilføjer 18 forskellige rammetyper.
 -  Kombinerer det aktuelt valgte billede med andre billeder.
 -  Gemmer det redigerede billede.
 -  Udfører det igen, som du har annulleret.
 -  Annuller: Flyttes til det forrige trin før billedet redigeres.
 -  Flyttes til den forrige menu.
4. Juster billedet som ønsket vha. en variation af effekten.
 5. Når du er færdig, skal du vælge på **Gem**.


BEMÆRK:



- Denne funktion er muligvis utilgængelig afhængigt af din fotoopløsning og filformat.
- Du kan få adgang til denne funktion fra programmet Galleri. Gå til Galleri og vælg et billede > Menu > Mere > Rediger.









Musik

Din LG-P940 har en indbygget musikafspiller, som du kan benytte til at afspille alle dine yndlingsnumre. Tryk på **Musik** for at få adgang til musikafspilleren.

Afspilning af en sang

1. På startskærmen, tryk på fanen **Programmer** , og vælg **Musik**.
2. Tryk på **Sange**.
3. Vælg den sang, du vil spille.

	Tryk for at afbryde afspilningen midlertidigt.
	Tryk for at genoptage afspilningen.

	Tryk for at skifte til det næste nummer på albummet eller afspilningslisten, eller for at skifte til afspilning af et tilfældigt andet nummer.
	Tryk for at skifte til det forrige nummer på albummet eller afspilningslisten, eller for at skifte til afspilning af et tilfældigt andet nummer.
	Tryk for at aktivere gentagelsestilstand.
	Tryk for at afspille den aktuelle afspilningsliste i blandet tilstand.
	Tryk for at få vist den aktuelle afspilningsliste.
	Tryk for at få vist tekster. Denne funktion er kun aktiv, hvis sangen omfatter tekster.
	Tryk for at justere lydstyrken.
	Tryk for at aktivere virtuel surroundlydeffekt, når du har oprettet tilslutning via headsetstikket.

Du kan justere lydstyrken, når du lytter til musik, ved at trykke på tasterne for lydstyrke op eller ned på venstre side af telefonen eller trykke på softwareknappen til lydstyrke og trække tommelfingeren i afspillingskærmen.

Tryk på og hold fingeren på en sang på listen. De tilgængelige funktioner **Afspil, Føj til playliste, Brug som ringetone, Slet, Del, Søg og Detaljer** vises.

BEMÆRK: Ophavsret på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning. Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik.

I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrolalere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

FM-radio

LG-P940 har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

BEMÆRK: Du skal bruge headsettet for at lytte til radioen. Slut det til hovedtelefonstikket.

Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen.

Du kan gemme op til 48 kanaler på telefonen.

Automatisk indstilling

1. På startskærmen, tryk på fanen **Programmer**  og vælg **FM-radio**.
2. Tryk på tasten **Menu**, og tryk derefter på **Automatisk scanning**.
3. Hvis der er forudindstillede kanaler, får du vist et pop-up-vindue med "Nulstil alle kanaler, og start automatisk scanning?". Hvis du vælger OK, slettes alle de forudindstillede kanaler, og **Automatisk scanning** starter.
4. Under **Automatisk scanning** skal du trykke på **Stop**, hvis du vil stoppe scanningen. Kun

scannede kanaler bliver gemt, før du stopper scanningen.

BEMÆRK: Du kan også stille ind på en station ved hjælp af den viste drejeknap.

TIP! Du kan forbedre radiomodtagelsen ved at forlænge hovedtelefonledningen, der også fungerer som radioantenne. Hvis du tilslutter hovedtelefoner, som ikke er fremstillet specifikt til radiomodtagelse, kan radiomodtagelsen være dårlig.


NFC

Din LG-P940 er en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC (nærfeltskommunikation) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Løsningen arbejder over en afstand på nogle få centimeter. Du kan dele dit indhold med et NFC-tag eller en anden enhed igennem enkelt berøring med din

enhed. Hvis du trykker på et NFC-tag med din enhed, vises tag'gets indhold på din enhed.

BEMÆRK: Pas på ikke at ride eller beskadige indersiden af bagdækslet, eftersom dette er NFC-antennen.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du NFC

Fra startskærmen skal du trykke på og trække beskedskuffen ned med fingeren og derefter vælge NFC-ikonet  for at aktivere den.

BEMÆRK: Når flytilstand er aktiveret, kan NFC-programmet bruges.

Brug af NFC

Før du bruger NFC, skal du kontrollere, at enheden er tændt og aktivere NFC-indstillingen, hvis den er deaktiveret.

Brug af tag-skrivning

1. Åbn NFC-programmet.
2. Vælg fanen **Ny**, og vælg den ønskede valgmulighed: **Kontakt**, **URL**, **Memo**, **Ring op**, **Sms** og

Tidsplan.

3. Indtast oplysningerne for at skrive til et tag eller en enhed, og vælg **Del**.
4. Tryk bagsiden af din enhed mod et tag eller en enhed for at dele.

Brug af tag-læsning

1. Du kan læse et tjeneste-tag ved at trykke bagsiden af din enhed mod tjeneste-tag'get eller en anden NFC-enhed.
2. Når et tag genkendes, vises de pågældende oplysninger.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en kompakt lyd-/videogrænseflade til overførsel af ukomprimerede digitaldata. Hvis telefonen er tilsluttet et tv/en skærm via et HDMI-kabel, kan du se billedet og videofilen på tv'et eller skærmen, når videoafspilleren eller billedfremviseren er synlig på telefonens skærm.

Når din enhed bruges med en MHL-adapter kan du se videoer og andre medier, som du har på din telefon, på et kompatibelt HD-TV.
Bemærk: Det universelle HDMI-kabel og MHL-adapter er ikke inkluderet med din enhed.

BEMÆRK:

Det kan tage tid at afspille mediefiler afhængigt af den enhed, der er tilsluttet din telefon. Filer kan muligvis ikke afspilles korrekt, hvis du bruger et kabel eller en enhed, der ikke er HDMI-certificeret. Den billedretning, du har indstillet på din telefon, gælder også for det billede, der vises på enheden. Beskyttet videoindhold såsom DRM (digital rights management) vises kun på din telefon. Hvis din telefon er tilsluttet et tv/en skærm med lav HDMI-opløsning, vises videoindholdet i høj opløsning/eksempelvisningen fra kameraet muligvis ikke på tv'et/skærmen.

TILSLUTNINGER

Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

TIP! Med LG-P940 kan du få glæde af hurtig Bluetooth-funktionalitet. Hvis den enhed, du vil dele filer med, også understøtter hurtig Bluetooth-funktionalitet, overføres filerne automatisk via det hurtige netværk. Før du bruger hurtig Bluetooth-funktionalitet til dataoverførsel, skal du kontrollere, at Wi-Fi er **DEAKTIVERET** på din enhed. Indstillingerne for hurtig Bluetooth-funktionalitet kan være forskellige afhængigt af enheden. Kontroller enhedens indstillinger hos tjenesteudbyderen.

BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, navnlig de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Aktivering af Bluetooth og parring af din telefon med en Bluetooth-enhed

1. **Programmer > Indstillinger > Trådløs og netværk > Tryk på Bluetooth** for at aktivere den.
2. Gå til **Bluetooth-indstillinger > Scan efter enheder**
3. Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen.

Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til enheden.

Hvis enheden, du vil parre med, ikke bliver vist på listen, skal du kontrollere, at destinationsenheden er indstillet til at være **synlig**, og derefter scanne igen.

Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg en fil eller et element såsom en kontakt, en kalenderbegivenhed eller en mediefil fra et givent program eller **Downloads**.
2. Vælg en valgmulighed for afsendelse af data via Bluetooth.

BEMÆRK: Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

3. Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

1. I standbytilstand skal du åbne programlisten og vælge **Indstillinger > Trådløs og netværk > Bluetooth-indstillinger > Synlig**. Din enhed er synlig for andre Bluetooth-enheder i 120 sekunder.

2. Når du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden den trådløse Bluetooth-funktion og vælge **OK** (hvis det er nødvendigt).
3. Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du gerne vil modtage data fra enheden. Modtagne data gemmes i Bluetooth-mappe.

BEMÆRK: Hvis du vil modtage en kontakt, kan du gemme kontakterne i telefonbogen som følger.

: Tryk på Kontakter  > Tryk på  > Mere > Import/eksport. Se side 58.

Wi-Fi

Lær, hvordan du kan bruge enhedens trådløse netværksfunktionalitet til at aktivere og oprette forbindelse til et hvilket som helst lokalt trådløst netværk (WLAN), der er kompatibelt med IEEE 802.11 b/g/n-standarderne. Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder, overalt hvor der findes et tilgængeligt adgangspunkt eller et trådløst

hotspot.

Aktiver WLAN-funktionen

I standbytilstand skal du åbne programlisten og vælge **Indstillinger > Trådløs og netværk > Wi-Fi-indstillinger > Wi-Fi**.

BEMÆRK: Et aktivt WLAN, der kører i baggrunden, forbruger batteristrøm. Med henblik på at spare batteristrøm, bør du kun aktivere WLAN, når det er nødvendigt.

Find og opret forbindelse til et WLAN

1. I standbytilstand skal du åbne programlisten og vælge **Indstillinger > Trådløs og netværk > Wi-Fi-indstillinger**. Enheden søger automatisk efter tilgængelige WLAN.
2. Vælg et netværk under **Wi-Fi-netværk**.
3. Indtast en adgangskode til netværket (hvis det er nødvendigt).
4. Vælg **Forbind**.

Tilføj manuelt et WLAN

1. I standbytilstand skal du åbne programlisten og vælge **Indstillinger > Trådløs og netværk > Wi-Fi-indstillinger > Tilføj Wi-Fi-netværk**.
2. Indtast SSID for netværket, og vælg sikkerhedstype.
3. Angiv sikkerhedsindstillingerne afhængigt af den valgte sikkerhedstype.
4. Vælg **Gem**.

Opret forbindelse til et WLAN ved brug af Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Med WPS kan du oprette forbindelse til et sikret netværk. Sådan opretter du forbindelse til et WLAN med en WPS-knap:

1. I standbytilstand skal du åbne programlisten og vælge **Indstillinger > Trådløs og netværk > Wi-Fi-indstillinger**.
2. Vælg **Tilslutning med Tryk Knap**.
3. Tryk på en WPS-knap på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Sådan opretter du forbindelse til et WLAN med en WPS-knap:

1. I standbytilstand skal du åbne programlisten og vælge **Indstillinger > Trådløs og netværk > Wi-Fi-indstillinger**.
2. Vælg et netværk som indikeret af WPS-ikonet, og vælg **WPS PIN**.
3. På adgangspunktet skal du indtaste PIN-koden og trykke på startknappen.

Wi-Fi Direct

Lær at bruge funktionen WLAN Direct til at forbinde to enheder via et WLAN uden at kræve et adgangspunkt.

Forbind din enhed til en anden WLAN-enhed

1. I standbytilstand skal du åbne programlisten og vælge **Indstillinger > Trådløs og netværk > Wi-Fi Direct inds. > OK > Wi-Fi Direct**.
2. Tryk på **Menu**  > **Scanning**.
3. Vælg en enhed, og vælg derefter **Forbind**. Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er parringen fuldført.
4. Du kan deaktivere funktionen WLAN Direct ved at vælge

Afbryd Wi-Fi Direct.

BEMÆRK:


Tvunget G/O-tilstand (tvunget gruppejertilstand)
 – Tryk her for at aktivere gruppejertilstanden, der tillader, at tidligere anvendte Wi-Fi-enheder kan oprette forbindelse ved at scanne din telefon. I dette tilfælde skal du indtaste adgangskoden, der indstilles under Menu > Avanceret > Adgangskode.

Brug af SmartShare

SmartShare bruger DLNA-teknologi (Digital Living Network Alliance) til at dele digitalt indhold via et trådløst netværk.

Begge enheder skal være DLNA-certificerede for at understøtte denne funktion.

Sådan tændes der for SmartShare og gives tilladelse til deling af indhold

1. Tryk på fanen **Programmer** , og vælg derefter **SmartShare**.
2. Tryk på tasten **Menu**, og vælg **Indstilling**.

- Tryk på feltet **Synlig** for at aktivere funktionen.
 - Tryk på **Accepter altid anmodning**, hvis du automatisk vil acceptere delingsforespørgsler fra andre enheder.
 - Tryk på **Modtag filer**, hvis du vil tillade automatisk upload af filer til telefonen fra andre enheder.
- Under afsnittet Deling af indhold skal du trykke for at afkrydse de typer indhold, du gerne vil dele. Vælg mellem **Billeder**, **Videoer** og **Musik**.
- SmartShare** er nu aktiveret og klar til at dele indhold.

Sådan deles indhold fra det eksterne indholdsbibliotek til andre enheder

Lad din gengivelsesenhed (f.eks. tv) afspille multimedieindhold fra dit eksterne indholdsbibliotek (f.eks. pc).

BEMÆRK: Kontroller, at DLNA-funktionaliteten for dine enheder er rigtigt konfigureret (f.eks. tv og pc).

- Tryk på den øverste højre knap for at vælge enheden på listen med gengivelsesenheder.
- Tryk på den øverste venstre knap, og vælg enheden i det eksterne indholdsbibliotek.
- Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
- Tryk på en indholdsminiature, eller tryk på tasten **Menu** og vælg knappen **Afspil**.

Sådan deles indhold fra din telefon til din gengivelsesenhed (f.eks. TV)

BEMÆRK: Kontroller, at din gengivelsesenhed er rigtigt konfigureret.

- Tryk og hold nede for at vælge filer, mens du gennemser dine billeder eller videoer vha. programmet **Galleri**. Så får du mulighed for at vælge flere filer til deling.
- Tryk på **Del** i menuen, og vælg **SmartShare**.
- SmartShare** startes automatisk med de valgte filer.
- Vælg enheden på listen med gengivelsesenheder for at afspille filerne.

BEMÆRK: Følg lignende trin for at bruge musikafspilleren, kameraet og videoafspilleren til deling af indhold.

Bemærk: Kontroller, at din enhed er sluttet til dit hjemmenetværk ved hjælp af Wi-Fi-tilslutning for at bruge dette program. Visse DLNA-aktiverede enheder (f.eks. tv) understøtter kun DMP-funktionen i DLNA. Disse enheder vises ikke på listen med gengivelsesenheder. Din enhed ikke kan muligvis ikke afspille alle typer indhold.

Sådan downloader du indhold fra et eksternt indholdsbibliotek

1. Tryk på fanen **Programmer** , og vælg derefter **SmartShare**.
2. Tryk på den øverste venstre knap, og vælg enheden i det eksterne indholdsbibliotek.
3. Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
4. Tryk på en indholdsminiature, og tryk derefter på **knappen Downloadmenu**.

Bemærk: Visse indholdstyper understøttes ikke.

Sådan uploader du indhold fra telefonen til eksternt indholdsbibliotek

BEMÆRK: Kontroller, at SD-kortet er korrekt isat, og at Modtag filer i indstillingsmenuen er markeret.

1. Tryk på fanen **Programmer** , og vælg derefter **SmartShare**.
2. Tryk på den øverste venstre knap, og vælg **Min telefon**.
3. Du kan gennemse indholdsbiblioteket.
4. Tryk på en indholdsminiature, og hold den nede, og tryk derefter på **tasten Uploadmenu**.
5. Vælg en enhed fra det eksterne indholdsbibliotek, der skal uploades.

Bemærk: Visse DLNA-aktiverede enheder understøtter ikke DMS-upload-funktionalitet og vil ikke blive uploadet. Visse typer indhold understøttes ikke.

Mobil netværksdeling

Lær, hvordan du indstiller din enhed som en trådløs model eller et trådløst adgangspunkt til pc'er

eller andre enheder, og del din mobilnetværksforbindelse.

Del din enheds mobile netværk via WLAN

1. I standbytilstand skal du åbne programlisten og vælge **Indstillinger > Trådløs og netværk > Bærbart hotspot**.
2. Vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot > OK**.
3. Vælg **Indstillinger for bærbart Wi-Fi-hotspot** for at aktivere WLAN-hotspottet.
4. Vælg **Konfigurer Wi-Fi hotspot** for at tilpasse WLAN-hotspottet.
Netværkets SSID - Se og rediger enhedens navn, der vises for eksterne enheder.
Sikkerhed - Vælg sikkerhedstypen.

Del din enheds mobile netværk via USB

1. Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
2. Listen over **USB-tilslutningsstande** vises.
3. Vælg **USB-modem** for at aktivere USB-modemfunktionen. Din enhed deler den mobile netværksforbindelse på din

pc. Du kan stoppe deling af netværksforbindelsen ved at rydde afkrydsningsfeltet ud for **USB-modem**.

(Vælg valgmuligheden Oplad kun for at afbryde telefonen.)

BEMÆRK: Delingsmetoden for netværksforbindelsen kan afgive afhængigt af pc'ens operativsystem.

GPS

Din enhed er udstyret med en modtager til det globale positioneringssystem (GPS). Lær at aktivere positionstjenester. Du kan modtage bedre GPS-signaler ved at undgå at benytte enheden under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller eller i undergrundspassager, inden i bygninger, i ringe vejforhold, omkring felter med højspænding eller i elektromagnetiske felter.
- Undgå at berøre den indvendige antenne eller tildække dette område med dine hænder eller andre objekter ved brug af GPS-funktionerne.

- Denne funktion er muligvis utilgængelig afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

Aktiver positionstjenester

Du skal aktivere positionstjenester, før du kan modtage positionsoplysninger og søge på kortet.

1. I standbytilstand skal du åbne programlisten og vælge **Indstillinger > Placering og sikkerhed**.
2. Juster følgende indstillinger for at aktivere positionstjenester:
 - Brug trådløse netværk** - Indstil WLAN og/eller mobile netværk for at finde din position.
 - Brug GPS-satellitter** - Indstil for at bruge GPSsatellit til at finde din position.

PC-tilslutninger med et pc-datakabel

Lær, hvordan du slutter din enhed til en pc med et pc-datakabel i USB-tilslutningstilstande. Når du slutter enheden til en pc, kan du overføre data til og fra din enhed direkte og bruge pc-softwareprogrammet (LG PC Suite).

Synkroniser din telefon med din computer

Hvis du skal synkronisere din telefon med din PC med USB-kablet, skal du installere PC-softwaren (LG PC Suite) på din PC. Download programmet fra LG's websted (www.lg.com).

1. Brug USB-datakablet til at slutte telefonen til din pc.
2. **USB-forbindelsestilstand**-listen vises, hvor du skal vælge **PC-software**.
3. Kør LG PC Suite-programmet fra din PC.
Se hjælpen til PC-software(LG PC Suite), hvor der er flere oplysninger.

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

- LG's integrerede USB-driver er påkrævet ved tilslutning mellem en LG-enhed og en pc. Den installeres automatisk, når du installerer pc-softwaren "LG PC Suite".

Tilslut som lagerenhed

Du kan slutte din enhed til en pc som en flytbar harddisk og få adgang til filmapperne. Hvis du isætter et hukommelseskort i enheden, kan du få adgang til filmappen på hukommelseskortet ved at bruge enheden som en hukommelseskortlæser.

1. **Programmer > Indstillinger > Lagring** for at undersøge lagringsmediet. (Hvis du vil overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du isætte et hukommelseskort i telefonen.)
2. Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
3. Listen over USB forbindelsen mode vises. Vælg valgmuligheden **Lagerenhed**.
4. Åbn den flytbare hukommelsesmappe på pc'en. Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.
5. Kopier filerne fra din pc til drevmappen.
6. Vælg valgmuligheden **Kun opladning** for at afbryde telefonen.

Overfører musik, fotos og videoer ved brug af USB-masselager

1. **Programmer > Indstillinger > Lagring** for at undersøge lagringsmediet. (Hvis du vil overføre filer fra eller til et hukommelseskort, skal du isætte et hukommelseskort i telefonen.)
2. Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
3. Listen over USB-tilslutningstilstande vises. Vælg valgmuligheden **Lagerenhed**.
4. Åbn den flytbare hukommelsesmappe på pc'en. Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.
5. Kopier filerne fra din pc til drevmappen.
6. Vælg valgmuligheden **Kun opladning** for at afbryde telefonen.

BEMÆRK: Hvis du vil afbryde enheden fra pc'en, skal du klikke på USB-enhedsikonet på opgavelinjen i Windows og klikke på elementet for sikkert at fjerne masselagringsenheden. Fjern derefter pc-datakablet fra pc'en. Alternativt kan du risikere at miste data lagret på hukommelseskortet eller beskadige hukommelseskortet.

VPN-forbindelser

Du kan oprette virtuelle private netværk (VPN) og oprette sikker forbindelse til dit private netværk via et offentligt netværk såsom internettet.


BEMÆRK: Din enhed bør allerede være konfigureret til internetadgang. Hvis du har problemer med at få adgang til internettet, skal du redigere forbindelserne. Hvis du ikke er sikker på de forbindelsesoplysninger, der skal indtastes, kan du spørge din tjenesteudbyder.

Konfigurer VPN-forbindelser

1. I standbytilstand skal du åbne programlisten og vælge **Indstillinger > Trådløs og netværk > VPN-indstillinger > Tilføj VPN**.
2. Vælg en VPN-type.
3. Tilpas forbindelsesoplysningerne.

BEMÆRK: De tilgængelige valgmuligheder afhænger af VPN-typen.

- **VPN-navn** - Indtast et navn på VPN-serveren.
- **Indstil VPN-server** - Indtast IP-adressen på VPN-serveren.
- **Aktiver kryptering** - Angives for at kryptere VPN-serveren.





- **Indstil IPsec-forhåndsdelte nøglekodning** - Indtast en pre-shared key.
 - **Aktiver L2TP hemmelig** - Angives for at bruge hemmelig L2TP-adgangskode.
 - **Indstil L2TP-hemmelighed** - Indtast den hemmelige L2TP-adgangskode.
 - **Indstil brugercertifikat** - Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren anvender til at identificere dig. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra internettet.
 - **Indstil CA-certifikat** - Vælg en certifikatmyndighed (CA), som VPN-serveren anvender til at identificere dig. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra internettet.
 - **DNS-søgedomæner** - Indtast navnet på domæneserveren (DNS).
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Menu**  > **Gem**.

Opret forbindelse til et privat netværk

1. I standbytilstand skal du åbne programlisten og vælge **Indstillinger > Trådløs og netværk > VPN-indstillinger**.
2. Vælg et private netværk, der skal oprettes forbindelse til.
3. Indtast brugernavn og adgangskode, og vælg **Forbind**.


OPKALD

Foretagelse af opkald



1. Tryk på  for at åbne tastaturet.
2. Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
3. Tryk på ikonet  for at foretage et opkald.
4. Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .

TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

Opkald til dine kontakter

1. Tryk på  for at åbne dine kontakter.
2. Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den ønskede kontakt ved at trykke på **Søg**.
3. På listen skal du trykke på den kontakt, du vil ringe op til.

Besvarelse eller afvisning af et opkald





Når du modtager et opkald i låst tilstand, skal du trække  til højre for at besvare et indgående opkald. Træk ikonet  mod venstre for at afvise et indgående opkald. Træk **Undskyld-SMS**-linjen fra bunden, hvis du vil sende en undskyldning.

TIP! Undskyld-SMS
Du kan hurtigt sende en meddelelse ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal svare på meddelelsen hurtigt under et møde.

Justering af opkaldslydstyrke


Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge lydstyrkeknapperne op/ned på telefonens venstre side.

Foretagelse af et andet opkald

1. Under det første opkald skal du trykke på **Tastatur**  og indtaste nummeret. Du kan også søge i dine kontakter ved at trykke på **Kontakter**  og vælge det nummer, du vil ringe til.
2. Tryk på  for at foretaget opkaldet.
3. Begge opkald vises på opkaldsskærbilledet. Det første opkald låses og parkeres.
4. Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Du kan også trykke på  **Samlet opkald** for at foretage et konferenceopkald.
5. Du kan afslutte aktive opkald ved at trykke på **Afslut** eller trykke på tasten **Hjem** og skubbe meddelelseslinjen ned og vælge **Afslut opkald**.

BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslogs


På startskærmen skal du trykke på  og vælge fanen **Historik**. Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede stemmeopkald.

TIP!

- Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.
- Tryk på tasten **Menu**, og tryk derefter på **Slet alle** for at slette alle optagede elementer.

Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald, og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.


1. På startskærmen skal du trykke på fanen **Programmer**  for at åbne programmenuen.
2. Rul og tryk på **Indstillinger**.
3. Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og vælg de indstillinger, som du vil justere.

KONTAKTER



Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

På startskærmen

1. Tryk på  for at åbne dine kontakter.
2. Tryk på **Søg**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.

Tilføjelse af en ny kontakt


1. Tryk på , indtast nummeret på den nye kontakt, og tryk derefter på tasten **Menu**. Tryk derefter på fanen **Føj til kontakter** og **Opret ny kontakt**.
2. Hvis du vil tilføje et billede til den nye kontakt, skal du trykke i billedområdet.
Vælg mellem **Tag billede** eller **Vælg fra galleri**.
3. Vælg kontakttipe ved at trykke på .

4. Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.
5. Tryk på **Gem**.


Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

1. Tryk på  for at åbne dine kontakter.
2. Tryk på en kontakt for at vist oplysningerne for den.
3. Tryk på stjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen får en hvid omkreds.

Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

1. Tryk på  for at åbne dine kontakter.
2. Tryk på fanen **Grupper**, og vælg **Favoritter** øverst på listen. Vælg derefter en kontakt for at få vist oplysninger om denne.
3. Tryk på stjernen med hvid kant omkring til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

Importer eller eksporter kontakter

Du kan importere/eksportere filer (i .vcf-format) fra hukommelsen (internt lager/hukommelseskort) eller SIM- eller USIM-kort til din enhed eller omvendt.

1. Tryk på  for at åbne dine kontakter.
2. Tryk på  > **Mere > Import/eksport.**
3. Vælg en ønsket indstilling for import/eksport.
Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, som du vil føje kontakten til.
4. Vælg de kontaktfiler, der skal importeres/eksporteres, og vælg **OK** for at bekræfte.

Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle enhed til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.

1. Installer pc-programmet "LG PC Suite" på pc'en. Kør programmet, og slut din enhed til pc'en med brug af USB-kablet.
2. Fra den øverste del af skærmen skal du vælge **Enhed > Importer personlige oplysninger > Importer kontakter.**
3. Der åbnes et popup-vindue for åbning af kontakter.
4. Vælg en kontaktfil, og klik på **Åbn.**
5. Der åbnes et popup-vindue for import af en ny kontakt fra pc'en til kontakterne i enheden.
6. Hvis kontakterne i enheden og nye kontakter fra pc'en er forskellige, skal du vælge den kontakt, du vil importere fra pc'en.
7. Klik på knappen [OK] for at importere en ny kontakt fra pc'en til enheden.


BESKEDER

Din LG-P940 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

Afsendelse af en besked

1. Tryk på ikonet  på startskærmen, og tryk på **Ny besked** for at åbne en tom besked.
2. Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan tilføje flere kontakter.

BEMÆRK: Du vil blive debiteret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

3. Tryk på feltet **Skriv besked**, og begynd at skrive din besked.
4. Tryk på tasten **Menu**  for at åbne indstillingsmenuen. Vælg mellem **Tilføj emne**, **Vedhæft**, **Send** osv.
5. Tryk på **Send** for at sende din besked.

6. Beskedskærmen åbnes med beskeden vist efter dit navn. Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.

ADVARSEL:

Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land, afhængigt af sproget og hvordan SMS er kodet.

ADVARSEL:

Hvis en billede-, video- eller lydfil føjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS.

Forgrenet felt

Meddelelser (SMS, MMS), der udveksles med en anden part, kan vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få et overblik over konversationen.



Brug af humørikoner

Du kan gøre dine beskeder mere levende med humørikoner.

Når du skriver en ny besked, skal du trykke på tasten **Menu**  og derefter vælge **Indsæt smiley**.

Ændring af dine beskedindstillinger

Beskedindstillingerne for LG-P940 er foruddefinerede, så du kan sende besked med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

Tryk på ikonet **Beskeder** på  startskærmen, og tryk på tasten **Menu** . Tryk derefter på **Indstillinger**.

KAMERA

Lær søgeren at kende




- ❶ **Skift objektiv** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på fronten.
- ❷ **Zoom** – Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke på siden.
- ❸ **Lysstyrke** – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i billedet.
- ❹ **Blitz** – Giver dig mulighed for at indstille blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.
- ❺ **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne menuen med avancerede indstillinger.
- ❻ **Videotilstand** – Skub dette ikon ned for at skifte til videotilstand.
- ❼ **Optag** – Optager et foto.
- ❽ **Galleri** – Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver adgang til de gemte fotos og videoer i videokameratilstanden.

BEMÆRK: Den ledige hukommelse kan afvige afhængigt af optagelsesscenen eller -forholdene.

Sådan tages et hurtigt foto

1. Åbn programmet **Kamera**.
Du kan også trykke direkte på tasten **Kamera** .
2. Mens du holder telefonen, skal du pege objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
3. Tryk med fingeren på motivet fra skærmbilledet, hvorefter der vises en fokusboks.
4. Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
5. Tryk på ikonet **Optag**  for at tage billedet.


Når du har taget fotoet




Tryk på  for at få vist det foto, du sidst har taget.


 Tryk på **Menu** > Tryk på **Del** for at dele dit foto ved brug af **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Beskeder, Picasa, Social+**.

TIP! Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på din telefon, kan du dele fotoet med det sociale netværk.

 Tryk på **Menu** > **Flere** > **Indstil som** for at bruge billedet som et **Kontaktikon** eller **Baggrundsbillede**.

 Tryk på **Menu** > **Flere** > **Rediger**. Tryk for at redigere billedet.


 Tryk på skærmbilledet **Vis**, og hold det nede, og tryk derefter på  **Slet**, og bekræft ved at trykke på  **Bekræft sletning**.

 Tryk for at gå til søgerskærmbilledet.


Brug af avancerede indstillinger


Tryk på  i søgeren for at åbne alle avancerede indstillinger.

 – Gendan alle kameraets standardindstillinger.


 – Tryk, hver gang du vil vide, hvordan denne funktion bruges. Dette viser dig en lynguide.


Rediger kameraindstillingerne ved at rulle på listen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten **Tilbage**.


 – Fokuserer på det specifikke område.


 – Vælg billedopløsning. Hvis du vælger den høje opløsning, forøges

filstørrelsen, hvilket betyder, at der vil være plads til færre fotos i hukommelsen.


 – Finder de farve- og lysindstillinger, der passer til det aktuelle miljø. Vælg blandt **Auto**, **Portræt**, **Landskab** og **Solnedgang**.


 – ISO angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Det er nyttigt ved mørkere lysforhold, når du ikke kan bruge blitzen.

 – Forbedrer farvekvaliteter i diverse lysforhold.

 – Tager billeder nogle få sekunder efter, at du har trykket på udløserknappen. Denne funktion er ideel, når du selv vil med på billedet.

 – Vælg den ønskede optagetilstand.

 – Lader dig gennemse billeder efter optagelse.

 – Aktiver funktionen for at benytte de tjenester på din telefon, som er baseret på position. Uanset hvor du er, kan du tage billeder og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der

understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når GPS er aktiv.


 – Vælg lager for at gemme billeder.

TIP! Når du slukker kameraet, nulstilles nogle indstillinger til standardindstillingerne, f.eks. hvidbalance, timer og landskab. Kontroller dem, før du tager det næste billede.

TIP! Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren, så når du ændrer elementer ved billedfarve eller -kvalitet, vil du få vist billedændringerne bag ved indstillingsmenuen.

VIDEOKAMERA

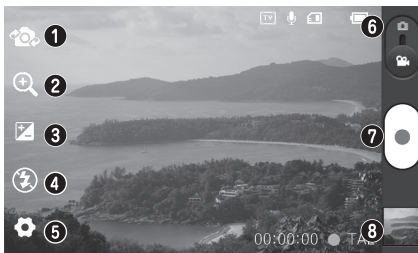


Lær søgeren at kende



- ❶ **Skift objektiv** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på fronten.
- ❷ **Zoom** – Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke på siden.
- ❸ **Lysstyrke** – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i videoen.
- ❹ **Blitz** – Giver dig mulighed for at aktivere blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.
- ❺ **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne menuen med avancerede indstillinger.
- ❻ **Kameratilstand** – Skub dette ikon opad for at skifte til kameratilstand.
- ❼ **Optager** – Starter optagelse.
- ❽ **Galleri** – Tryk for at få vist den video, du sidst har optaget. Giver adgang til dit galleri, så du kan få vist dine gemte videoer i videotilstand.

BEMÆRK: Zoomfunktionen er ikke tilgængelig under videooptagelse.





Optagelse af en hurtig video

1. Skub knappen til **kameratilstand** nedad. Så ændres ikonet til .
2. Videokameraets søger vises på skærmen.
3. Hold telefonen vandret, og peg objektivet mod det motiv, du vil optage på video.
4. Tryk en enkelt gang på optage  knappen for at påbegynde optagelsen.
5. REC vises nederst i søgeren med en timer, der angiver videoens længde.
6. Tryk på  på skærmen for at afbryde optagelsen.


Når du har optaget en video



Den video, du har optaget, vises i Galleri. Tryk på  for at se den video, du sidst har optaget.

-  Tryk her for at afspille videoen.
-  Tryk på skærbilledet Vis, og hold det nede, og tryk derefter på **Del** video ved brug af **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Beskeder** eller **YouTube**.


-  Tryk for at gå til søgerskærbilledet.
-  Tryk på skærbilledet Vis, og hold det nede, og tryk derefter på  Slet, og bekræft ved at trykke på  Bekræft sletning.


Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger.


-  – Gendan alle videokameraets standardindstillinger.
-  – Tryk, hvis du vil vide, hvordan denne funktion bruges. Dette viser dig en lynguide.

Juster videokameraindstillingen ved at rulle på listen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten **Tilbage**.

 – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager.

 – Forbedrer farvekvaliteter i diverse lysforhold.

 – Vælg **Slå lyd fra** for at optage en video uden lyd.

 – Automatisk visning viser automatisk den video, du netop har optaget.

Lager – Vælg lager for at gemme videoer.

Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken for en video, mens den afspilles, skal du bruge lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.

VÆRKTØJER

Indstilling af alarm

1. **Programmer > Alarm/Ur >  > Ny alarm.**
2. Indstil tiden, **Slumretilstands varighed, Vibration, Alarmtone** og **Mønsterlås**, og føj derefter en etiket for at navngive alarmeren. Tryk på **Gem**.
3. Når du har indstillet alarmeren, giver LG-P940 dig besked om, hvor meget tid der er tilbage, før alarmeren går i gang.

Brug af lommeregneren

1. **Programmer > Lommeregner.**
2. Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
3. Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
4. Ved mere komplekse beregninger skal du trykke på tasten **Menu**, trykke på **Avanceret panel** og derefter vælge sin, cos, tan, log osv.

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

1. **Programmer > Kalender.**
2. Tryk på datoen for at kontrollere begivenheden. Tryk på tasten **Menu**, hvis du vil tilføje en ny begivenhed. Tryk på **Ny begivenhed**.
3. Tryk på **Hvad**, og indtast derefter begivenhedens navn. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.
4. Du kan også trykke på **Hvor** og derefter angive placeringen.
5. Hvis du gerne vil tilføje en bemærkning til begivenheden, skal du trykke på **Beskrivelse** og indtaste oplysningerne.
6. Hvis alarmeren skal gentages, skal du vælge **Gentagelse** og indstille **Påmindelser**, hvis det er nødvendigt.
7. Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

Ændring af kalendervisningen

1. **Programmer > Kalender.**
2. I det øverste højre hjørne af skærmen kan du finde de forskellige oversigtstyper for kalenderen (Dag, Uge, Måned, Agenda).

Polaris Office

Polaris Office er en professionel løsning til mobiltelefoner, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer kontordokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.

Håndtering af filer

Med Polaris Office får brugere brugervenlige funktioner til filhåndtering, herunder kopiering, klipping, indsættelse og sletning af filer og mapper fra enheden.

Visning af filer

Brugere kan nu nemt få vist en lang række filtyper, herunder Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF-filer, fra deres mobile enheder. Ved







visning af dokumenter vha. Polaris Office forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

Med LG On-Screen Phone 2.0 kan du få vist din mobiltelefons skærbillede på en pc gennem tilslutning via USB, Bluetooth eller Wi-Fi.

Du kan også styre din mobiltelefon fra din pc vha. musen eller tastaturet.

Ikoner til On-Screen Phone 2.0

-  Forbinder din mobiltelefonen til din pc eller afbryder forbindelsen.
-  Roterer On-Screen Phone-vinduet (kun tilgængeligt for programmer, der understøtter rotation).
-  Åbner LG Home Panorama eller ændrer præferencer for On-Screen Phone.
-  Afslutter On-Screen Phone-programmet.
-  Maksimerer On-Screen Phone-vinduet.
-  Minimerer On-Screen Phone-vinduet.

Funktioner i On-Screen Phone 2.0

- **Styring og overførsel i realtid:** viser og styrer din mobiltelefons skærm, når du er tilsluttet din pc.
- **Musestyring:** giver dig mulighed for at styre din mobiltelefon ved at bruge musen til at klikke og trække på din pc-skærm.
- **Tekstindtastning med tastatur:** giver dig mulighed for at komponere en tekstbesked eller et notat vha. dit computertastatur.
- **Filoverførsel (mobiltelefon til pc):** sender en fil fra din mobil (f.eks. Galleri, Videoafspiller, Musik og Polaris Office) til din pc. Du skal blot højreklikke og trække for at sende en fil til din pc.
- **Filoverførsel (pc til mobiltelefon):** sender filer fra din pc til din mobiltelefon. Du skal blot vælge de filer, du vil overføre, og trække og slippe til On-Screen Phone-vinduet. De filer, du sender, lagres i OSP-mappen.
- **Meddelelser om begivenheder i realtid:** Viser en pop-up-meddelelse, der informerer dig om indgående opkald eller SMS/

MMS-beskeder samt alarmer og meddelelser om begivenheder.

- **LG Home Panorama:** Viser hele arbejdsfladen for LG Home. Du kan nemt arrangere ikoner eller widgets og køre et program ved at dobbeltklikke på genvejen.

BEMÆRK: Kontroller, at LG Home er standardåbneren. LG Home Panorama understøttes kun på LG Home. Visse widgets kan ikke køres.

Installation af On-Screen Phone på din pc

1. Besøg LG Home (www.lg.com), og vælg det pågældende land.
2. Gå til **Support > Support til mobiltelefon > Vælg modellen (LG-P940) > Klik på OSP (On-Screen Phone)** for at downloade. Du kan installere On-Screen Phone på din pc.

Tilslutning af telefonen til pc'en.

On-Screen Phone 2.0 muliggør tilslutning via USB, Bluetooth og Wi-Fi. Følg instruktionerne i OSP-programmets tilslutningsguide.

BEMÆRK:

- **Kontroller, at afkrydsningsfeltet On-Screen Phone i Indstillinger > Tilslutninger > On-Screen Phone er markeret.**
- **Bemærk, at batteriet muligvis løber hurtigere tør pga. strømforbruget, hvis der er oprettet forbindelse til On-Screen Phone via Wi-Fi.**
- **Når du forbinder din mobiltelefon til en pc ved brug af et bærbart hotspot og bruger internettet på pc'en, skifter den automatisk til 3G-netværket. Der opkræves muligvis yderligere datagebyrer afhængigt af dit abonnement.**

- **Trådløs forbindelse via Wi-Fi fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af din netværkskonfiguration eller -tilstand.**
- **Zoom på telefonens skærm kan få telefonen til at arbejde langsommere.**

USB-tilslutning:

1. Åbn programmet On-Screen Phone. Klik på Forbindelsesguide, og vælg "USB-kabelforbindelse", og klik derefter på "Næste".
2. Slut din mobiltelefon til pc'en vha. et USB-kabel, og klik på "Næste".
3. Indtast On-Screen Phone-adgangskoden, og klik på "Næste". Standardadgangskoden er "0000". Du kan ændre adgangskoden i **Indstillinger > Tilslutninger > Skift adgangskode**.
4. Klik på "OK" for at forlade vinduet.

Trådløs forbindelse med Bluetooth:

1. På din mobiltelefon skal du gå til **Indstillinger > Trådløs og netværk > Bluetooth-indstillinger**. Vælg Bluetooth for at aktivere funktionen, og vælg derefter **Synlig**.
2. Hvis du tidligere har oprettet tilslutning vha. et kabel, skal du køre den nye forbindelsesguide for at oprette en ny forbindelse.
3. Kør forbindelsesguiden på computeren, vælg "Bluetooth-forbindelse" og derefter "Næste".
4. Guiden begynder at søge efter Bluetooth-aktiverede mobiltelefoner. Når den mobiltelefon, som du ønsker at oprette forbindelse til, vises, skal du klikke på "Stop" for at stoppe søgningen.
5. Vælg "**LG-P940**" på listen over enheder, og klik på "Næste". Du kan omdøbe enheden, hvis du ønsker det.
6. Indtast PIN-koden (f.eks. "0000"), og klik på "Næste".

7. Accepter anmodningen på din mobiltelefon, og indtast den samme PIN-kode, og tryk derefter på "OK".
8. Indtast On-Screen Phone-adgangskoden, og klik på "Næste". (Standardadgangskoden er "0000").
9. Tryk på "OK" for at afslutte.

Kontroller forbindelsen til On-Screen Phone

Når der er oprettet forbindelse mellem enhederne, skal du trække statuslinjen øverst i startskærmen nedad for at kontrollere forbindelsesstatus for On-Screen Phone.

Frakobling af telefonen fra pc'en

Klik på  øverst til venstre i vinduet On-Screen Phone. Eller træk meddelelseslinjen øverst på startskærmen nedad, og vælg "On-Screen Phone tilsluttet". Vælg menuen "Afbryd On-Screen Phone", og tryk på "Afbryd" i dialogen til afbrydelse.

INDSTILLINGER

Tryk på fanen **Programmer**  på startskærmen, og rul derefter og tryk på **Indstillinger**.

Trådløs og netværk

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også angive mobile netværk og skifte til flytilstand.

Flytilstand – Når Flytilstand er angivet, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

Wi-Fi – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

Wi-Fi-indstillinger – Giver dig mulighed for at konfigurere og administrere trådløse adgangspunkter. Angiv en netværksmeddelelse, eller tilføj et Wi-Fi-netværk. Skærbilledet Avancerede Wi-Fi-indstillinger åbnes fra skærbilledet Wi-Fi-indstillinger. Tryk på tasten **Menu**, og tryk på **Avanceret**.

Wi-Fi Direct inds. – Afkryds feltet for at aktivere Wi-Fi Direct. Angiv enhedsnavn for Wi-Fi Direct, og scan efter andre enheder.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

Du skal muligvis indtaste MAC-adressen på din LG-P940 i routeren for at konfigurere en forbindelse i visse trådløse netværk med MAC-filtre.

Du kan se MAC-adressen i følgende brugergrænseflade:

Tryk på Programmer > Indstillinger > Trådløs og netværk > Wi-Fi-indstillinger, og tryk på tasten Menu. Vælg derefter Avanceret > MAC-adresse.

Bluetooth – Aktiver eller deaktiver den trådløse Bluetooth-funktion.

► Se side 44.

Bluetooth-indstillinger

- **Enhedsnavn:** Angiv et Bluetooth-navn for din enhed.
- **Synlig:** Indstil din enhed til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.
- **Scan efter enheder:** Indstil din enhed til at være synlig for andre Bluetooth-enheder.

BEMÆRK:

Tryk på Menu for at redigere indstillingen for **Kontaktoverførsel**.

- **Send som én fil: Send kontakter som indlejret vCard.** Dette kan reducere overførselstiden, men ældre enheder understøtter muligvis ikke denne tilstand ved modtagelse af kontakter.
- **Send separat: Send hver kontakt som et enkelt vCard.** Når gamle enheder ikke kan modtage alle kontakter, skal du vælge denne valgmulighed.

Bærbart hotspot – Du kan konfigurere indstillingerne for det bærbare Wi-Fi-hotspot.

VPN-indstillinger – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

NFC – Aktiverer NFC til læsning og udveksling af tags.

Mobilnetværk – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

Opkaldsindstillinger

< Faste opkaldsnumre >

Vælg **Faste opkaldsnumre** for at aktivere og sammensætte en liste over numre, der kan ringes til fra telefonen. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

< Mobilsvar >

Mobilsvar-tjeneste – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsvartjeneste.

Indstillinger for mobilsvar

– Hvis du bruger din udbyders talemeddelelsestjeneste, gør denne valgmulighed det muligt at indtaste det ønskede telefonnummer til aflytning og håndtering af dine talemeddelelser.

< ØvAndre indstillinger for opkald >

Afvis opkald – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald. Vælg mellem **Fra, Afvis på liste** eller **Afvis alle opkald**.

Viderestilling af opkald – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er

dækning.

Yderligere indstillinger – Denne funktion giver adgang til ændring af følgende indstillinger:

- **Opkalds-id:** Vælg, om dit nummer skal vises i et udgående opkald.
- **Opkald venter:** Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

Opkaldsspærring – Vælg, hvornår opkald skal blokeres. Angiv adgangskoden til opkaldsblokering. Kontakt teleselskabet for at få oplysninger om denne tjeneste.

Opkaldspris – Få vist de afgifter, der gælder for dine opkald. Denne tjeneste afhænger af netværket – nogle operatører understøtter ikke denne funktion.

Opkaldsvarighed – Se varigheden af opkald, herunder alle opkald, udgående opkald, modtagne opkald og sidste opkald.

Undskyld-beskeder – Hvis du vil afvise et opkald, kan du hurtigt sende en meddelelse ved brug af

denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal besvare meddelelsen hurtigt under et møde.

Lyd

< Generelt >

Lydløs – Lader dig dæmpe alle lyde (herunder opkalds- og meddelelsesringetoner) undtagen lyd fra musik, videoer og evt. indstillede alarmer. Du kan slukke for lyden til medier og alarmer i de respektive programmer.

Vibrator – lader dig indstille telefonen til at vibrere, når du modtager et indgående opkald.

Lydstyrke – Lader dig indstille lydstyrken for ringetone, medier og alarm. Hvis du fjerner markeringen fra indstillingen "Brug lydstyrken for indgående opkald til meddelelser", kan du indstille lydstyrken for opkald og meddelelser separat.

< Indgående opkald >

Telefonringetone – lader dig indstille standardringetonen for indgående opkald.

< **Notifikationer** >

Notifikationstone – lader dig indstille standardringetonen for meddelelser.

< **Feedback** >

Hørbare tryktoner – Lader dig indstille telefonen til at afspille toner, når du bruger opkaldstastaturet til at ringe op til numre.

Hørbart valg – lader dig indstille telefonen til at afspille en lyd, når du trykker på knapper, ikoner og andre skærmfunktioner, der reagerer på berøring.

Lyde for skærmlås – lader dig indstille din telefon til at afspille en lyd, når du låser eller låser skærmen op.

Feedback ved touch – Lader dig indstille din telefon til kortvarigt at vibrere, når du trykker på funktionstasterne og udfører andre grænsefladebaserede handlinger.

Vis

Lysstyrke – Juster skærmens lysstyrke.

Roterskærm automatisk – Indstil til automatisk retningsskift ved drejning af telefonen.

Animation – Angiv visning af animation.

Timeout for skærm – Angiv tidsrummet for timeout for skærm.

Vis skrifttype – Rediger displayskriftstørrelse.

Bevægelse

Juster bevægelsesindstillingerne for startskærmen, indgående opkald, alarm og videoafspiller.

Omarrangér elementer – Hvis du markerer denne indstilling, kan du flytte et element til andre startskærme ved at trykke på et element og holde det nede samt vippe enheden.

Lyd fra – Marker denne indstilling for at slukke for lyden til det indgående opkald ved at vende telefonen, når den ringer.

Snooze (stop) – Afkrydses for at snooze (stoppe) alarmen ved at vende telefonen.

Pause – Afkrydses for at sætte videoen på pause ved at vende telefonen.

Placering og sikkerhed

<Min placering>

Brug trådløse netværk – Hvis du vælger **Brug trådløse netværk**, bestemmer telefonen din omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og de mobile netværk. Når du markerer denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din placering ved levering af tjenesterne.

Brug GPS-satellitter – Hvis du vælger **Brug GPS-satellitter**, bestemmer telefonen din placering med nøjagtighed på gadeniveau.

<Lås skærm op>

Konfigurer skærmlås – indstil et oplåsningsmønster for at beskytte telefonen. Åbner en række skærmbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du kan indstille en **PIN-kode** eller **Adgangskode** i stedet for **Mønster**, eller du kan vælge **Ingen**. Når du tænder telefonen eller vækker skærmen, bliver du bedt om at tegne dit oplåsningsmønster for at kunne låse skærmen op.

<SIM-kortlås>

Konfigurer SIM-kortlås

– Konfigurer SIM-kortlås, eller skift SIM PIN-kode.

<Adgangskoder>

Synlige adgangskoder – Vælg for at få vist adgangskoder, mens du skriver dem, eller fjern markering for at skjule adgangskoder, mens du skriver dem.

<Enhedsadministration>

Vælg enhedsadministratorer –

Tilføj en eller flere administratorer.

<Oplysningslagring>

Brug sikre oplysninger – Giver dig adgang til sikkerhedscertifikater.

Installer fra SD-kort – Vælg at installere krypterede certifikater fra SD-kortet.

Indstil adgangskode – Angiv, eller skift adgangskoden til oplysningslageret.

Ryd lager – Slet legitimationsoplysninger for alt indhold, og nulstil adgangskoden.

Programmer

Du kan få vist og administrere programmer.

Ukendte kilder –

Standardindstilling for installation af programmer, der ikke kommer fra Market.

ADVARSEL: Afhængigt af de programmer, du installerer, fungerer mobiltelefonen muligvis ikke korrekt og kan bruges til at oprette ulovlig forbindelse til din position og opnå adgang til personlige oplysninger via internettet. Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Android Market.

Administrere applikationer

– Administrer og fjern installerede programmer.

Kørende tjenester – Kontroller de tjenester, der kører i øjeblikket.

Lagerforbrug – Vis lagerforbrug efter program.

Batteriforbrug – Vis batteriforbrug.

Udvikling – Angiv indstillinger for programudvikling.

Konti og synkronisering

< Synkroniseringsindstillinger >

Baggrundsdata – Tillader, at programmer synkroniserer data i baggrunden, uanset om du er i gang med at arbejde med programmerne eller ej. Hvis denne indstilling afmarkeres, kan du spare batteri, ligesom dataforbruget reduceres (uden dog at elimineres).

Autom. synkronisering – Lader programmer synkronisere, sende og modtage data efter eget skema.

< Social+ opdateringsindstillinger >

Social+ indstillinger – Lader dig konfigurere et widget-miljø for sociale netværk.

< Administration af konti >

Liste over alle Google-konti og andre konti, som du har føjet til telefonen. Hvis du trykker på en konto på dette skærmbillede, åbnes dets kontoskærmbillede.

Fortrolighed

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopier mine data:**
Angives for at sikkerhedskopiere dine indstillinger på Googles server.
- **Automatisk gendannelse:**
Angives for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.
- **Fabriksnulstilling af data:**
Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

BEMÆRK:

- Hvis du vælger **Fabriksnulstilling af data**, slettes alle dine personlige data fra det interne lager på telefonen, herunder oplysninger om din Google-konto, eventuelle andre konti, dine system-/programdata og -indstillinger såvel som evt. downloadede programmer og din DRM-licens.
- Når du nulstiller telefonen, slettes de softwareopdateringer, du har downloadet, ikke. De filer, der er lagret på dit microSD-kort eller i den interne hukommelse, som f.eks. musik eller fotos, slettes heller ikke. Så hvis du vil slette alle data i den interne hukommelse, mens du nulstiller telefonen, skal du markere afkrydsningsfeltet **Slet intern hukommelse**.

Lagring

Kontroller hukommelsesoplysningerne for hukommelseskort og din enhed, og formater den eksterne og interne hukommelse.

Du kan også fjerne hukommelseskortet (SD-kort) for sikkert at fjerne det eller formatere det.

Sprog og tastatur

Brug indstillingerne Sprog og tastatur til at vælge sproget og området til tekst på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har føjet til telefonens ordbog.

Stemmeinput og -output

Angiv indstillinger for stemmegenkendelse, og brug indstillinger for Talesyntese til at konfigurere Android-syntese for tekst-til-tale for programmer, som kan benytte denne funktion.

< **Stemmeinput** >

Indstillinger for stemmegenkendelse

– Brug **Indstillinger for**

stemmegenkendelse

til at konfigurere stemmeinputfunktionen for Android.

- **Sprog:** Åbner et skærmbillede, hvor du kan indstille det sprog, du bruger til at indtaste tekst via tale.
- **Beskyttet søgning:** Åbner en dialogboks, hvor du kan angive, om Google SafeSearch-fileret skal blokere visse resultater.
- **Bloker krænkende ord:** Når Google-stemmeigenkendelse er afmarkeret, genkender og transskriberer funktionen ord, som mange mennesker opfatter som anstødelige, når du indtaster tekst ved at tale. Når punktet er markeret, udskifter Google-stemmeigenkendelse disse ord i transskriberingen med en pladsholder bestående af stjernesymbolet (*).

< **Stemmeoutput** >

Indstillinger for tekst-til-tale

– Brug **Indstillinger for tekst-til-tale** til at konfigurere Androids tekst til talesyntese til programmer, der kan udnytte denne funktion.

BEMÆRK: Hvis du ikke har talesyntesedata installeret, vil kun indstillingen **Installer stemmedata** være tilgængelig.

- **Lyt til et eksempel:** Afspiller en kort del af talesyntesen ved hjælp af de aktuelle indstillinger.
- **Brug altid mine Indstil.:** Marker denne indstilling for at anvende indstillingerne på skærmen i stedet for tilgængelige indstillinger for talesyntese fra andre programmer.
- **Standardmaskine:** Åbner en dialogboks, hvor du kan angive det tekst-til-tale-program, du vil bruge, hvis du har installeret flere end ét.
- **Installer stemmedata:** Hvis din telefon ikke har talesyntese installeret, sluttet der til Android Market, hvor du føres igennem download og installation af de pågældende data. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis disse data allerede er installeret.
- **Talefrekvens:** Åbner en dialogboks, hvor du kan vælge talesyntesens hastighed.

- **Sprog:** Åbner en dialogboks, hvor du kan vælge det sprog, som talesyntesen skal læse. Det er især praktisk i kombination med **Brug altid mine indstillinger** for at sikre, at tekst udtales korrekt i mange programmer.
- **Pico TTS:** Konfigurerer **Pico TTS-indstillingerne**.

Tilgængelighed

Brug indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

BEMÆRK: Kræver yderligere plug-ins.

Tilslutninger

<USB forbindelsen mode>

Standard tilslutning - Du kan angive den ønskede tilstand (**Kun opladning, Lagerenhed, Pc-software og USB-modem**)

Spørg altid - Marker denne funktion for at vælge USB-tilslutningstilstand, når du slutter til telefon til en pc.

<On-Screen indstillinger>

On-Screen Phone - Marker denne funktion for at bruge On-Screen Phone. Se On-Screen Phone på side 69.

Afbryd On-Screen Phone - Vælges for at afbryde On-Screen Phone.

Skift adgangskode - Vælges for at ændre adgangskoden til On-Screen Phone.

<PC Suite>

Wi-Fi-forbindelse - Markeres for at bruge **LG PC Suite (PC)** sammen med Wi-Fi-forbindelse.

Bemærk, at der skal være oprettet forbindelse til Wi-Fi-netværk for LG PC Suite (PC) via Wi-Fi-forbindelse i **Indstillinger for trådløst og netværksindstillinger**.

Dato & Tid

Brug indstillingerne **Dato & Tid** til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

Om telefonen

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og softwareversion.

PC-SOFTWARE (LG PC SUITE)

PC-programmet "LG PC Suite" er et program, der hjælper dig med at slutte din enhed til en PC via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

Med pc-programmet "LG PC Suite" kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Sender multimedieindhold til din enhed.
- Synchroniserer data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopier programmerne i din enhed.
- Opdaterer softwaren i din enhed.
- Sikkerhedskopiere og genoprette enheden.
- Afspiller multimedieindhold på din pc fra en anden enhed.

BEMÆRK: Du kan bruge menuen Hjælp fra programmet til at finde ud af, hvordan du bruger pc-programmet "LG PC Suite".

Installation af pc-programmet "LG PC Suite"

PC-programmet "LG PC Suite" kan downloades fra LG's websted.

1. Gå til www.lg.com, og vælg det pågældende land.
2. Gå til **Support > Support til mobiltelefon > Vælg modellen (LG-P940)**.
3. Klik på **PC Sync** fra **Downloads**, og klik på **Download WINDOW PC Sync** for at downloade pc-programmet **LG PC Suite**.

Systemkrav til pc-programmet LG PC Suite

- Operativsystem: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processor på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller

mere

- Grafikkort: opløsning på 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 100 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)
- Nødvendig software: LG's integrerede drivere.


BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

- **LG's integrerede USB-driver er påkrævet ved tilslutning mellem en LG-enhed og en pc. Den installeres automatisk, når du installerer pc-softwaren "LG PC Suite".**

Tilslutning af telefonen til pc'en.

Pc-softwaren "LG PC Suite" kan forbinde en enhed via et USB-kabel eller Wi-Fi.

Sådan slutter du en enhed til et USB-kabel

1. Klik på  øverst i skærmbilledet.
2. Enhedslagersektionen oprettes i bibliotekssektionen i venstre side af skærmbilledet, og der oprettes forbindelse til enheden.

BEMÆRK: Når du vælger forbindelsestilstanden fra enheden, skal du vælge "Pc-software" for at oprette forbindelse.

Sådan opretter du trådløs forbindelse via Wi-Fi

Wi-Fi-forbindelse for enhed, Ethernet-forbindelse for PC med samme trådløse router:

- Enhedskonfiguration
 1. Vælg **Indstillinger > Trådløs og netværk > Wi-Fi-indstillinger** på din enhed, og aktiver **Wi-Fi**.
 2. Vælg et netværk, der skal oprettes forbindelse til, fra listen over Wi-Fi-netværk.
 3. Du skal muligvis indtaste adgangskoden, hvis netværket er sikret.

4. Fra din enhed skal du vælge **Indstillinger > Tilslutninger > aktiver Wi-Fi-forbindelse.**

- Pc-konfiguration
 1. Gå til **Netværkskonfiguration.**
 2. Kontroller, at pc'en er forbundet til det samme netværk, som enheden er forbundet til.


Wi-Fi-forbindelse for både enhed og pc med samme trådløse router:

- Enhedskonfiguration
 1. Vælg **Indstillinger > Trådløs og netværk > Wi-Fi-indstillinger** på din enhed, og aktiver **Wi-Fi.**
 2. Vælg et netværk, der skal oprettes forbindelse til, fra listen over Wi-Fi-netværk.
 3. Du skal muligvis indtaste adgangskoden, hvis netværket er sikret.
 4. Fra din enhed skal du vælge **Indstillinger > Tilslutninger > aktiver Wi-Fi-forbindelse.**
- Pc-konfiguration
 1. Gå til **Netværkskonfiguration.**
 2. Kontroller, at pc'en er forbundet til det samme netværk, som enheden er forbundet til.

Sådan opretter du forbindelse til hotspot:

- Enhedskonfiguration
 1. Vælg **Indstillinger > Trådløs og netværk > Bærbart Wi-Fi-hotspot > Aktiver Bærbart Wi-Fi-hotspot** for at konfigurere det bærbare Wi-Fi-hotspot.
 2. Fra **Indstillinger for Bærbart Wi-Fi-hotspot > Konfigurer Wi-Fi-hotspot** skal du notere netværkets SSID-oplysninger..
- Pc-konfiguration
 1. Gå til **Netværkskonfiguration.**
 2. Find det samme netværk, som enheden er forbundet til, og vælg netværket for at oprette forbindelse.

Læs ovenstående, og følg nedenstående procedurer.

1. Klik på  øverst i skærmbilledet.
2. Vælg derefter Wi-Fi-forbindelse.
3. Følg instruktionerne i tilslutningsguiden.
4. Enhedslagersektionen oprettes i bibliotekssektionen i venstre side af skærmbilledet, og der oprettes forbindelse til enheden.

BEMÆRK:

- Hvis du ikke kan finde den enhed, der skal oprettes forbindelse til, skal du vælge **Indstillinger > Tilslutninger > aktiver Wi-Fi-forbindelsen**, og klik på **Prøv igen** i pc'en .
- Du oplever muligvis dårlig Wi-Fi-forbindelse afhængigt af netværkskonfigurationen og netværkets status.
- Hvis du opretter forbindelse mellem enheden og en pc med hotspot og bruger internettet på din pc, vil du muligvis blive opkrævet datagebyrer i forbindelse med hotspottet, afhængigt af dit abonnement.
- Batteriet i din enhed løber muligvis hurtigt tør for strøm, hvis du benytter Wi-Fi.

Synkronisering af din enhed med en computer

Data fra din enhed og din pc kan nemt synkroniseres med pc-softwaren "LG PC Suite". **Kontakter**, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.

Proceduren er som følger:

1. Slut din enhed til pc'en. (Benyt et USB-kabel eller Wi-Fi-forbindelse.)
2. Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærbilledet.
3. Klik på [Personlige oplysninger] for at vælge.
4. Vælg afkrydsningsfeltet for indhold for at synkronisere, og klik på knappen **Synkroniser**.

Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle enhed til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.

1. Installer pc-programmet "LG PC Suite" på pc'en. Køb programmet, og slut din enhed til pc'en med brug af USB-kablet.
2. Fra den øverste del af skærmen skal du vælge **Enhed > Importer personlige oplysninger > Importer kontakter**.

3. Der åbnes et popup-vindue for åbning af kontakter.
4. Vælg en kontaktil, og klik på **Åbn**.
5. Der åbnes et popup-vindue for import af en ny kontakt fra pc'en til kontakterne i enheden.
6. Hvis kontakterne i enheden og nye kontakter fra pc'en er forskellige, skal du vælge den kontakt, du vil importere fra pc'en.
7. Klik på knappen [OK] for at importere en ny kontakt fra pc'en til enheden.

Send multimedieindhold fra enheden til din pc

1. Slut enheden til pc'en ved brug af et USB-kabel.
2. Kør pc-programmet "LG PC Suite".
3. Efter oprettet forbindelse skal du vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærbilledet.
4. Vælg **Multimedier**.
5. Marker afkrydsningsfeltet for det indhold, der skal sendes.
6. Klik på **Start** for at overføre indholdet fra enheden til pc'en.

SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN

Om sikkerhedskopiering og gendannelse af data i din smartphone

Vi anbefaler, at du jævnligt opretter og gemmer en sikkerhedskopifil på lagringskortet, navnlig før du opdaterer nogen software. Når du vedligeholder en aktuell sikkerhedskopifil på lagringskortet, kan du gendanne din smartphones data, hvis den mistes, bliver stjålet eller går i stykker.


Programmet Sikkerhedskopier og gendan understøttes af smartphones fra LG samt øvrige software- eller operativsystemversioner. Når du køber en ny smartphone fra LG, kan du med andre ord sikkerhedskopiere de aktuelle data fra din LG-P940 smartphone over på den nye enhed. Hvis du har en forudindlæst udgave af programmet Sikkerhedskopier og gendan på din smartphone, kan du sikkerhedskopiere og

gendanne de fleste af dataene i din smartphone, herunder ubeskyttede programmer og disses indstillinger: **Bogmærker, Kalender, Opkaldslog, Kontakter, Beskeder** samt **Systemindstillinger** ved brug af dette program.

- Sådan udføres en manuel sikkerhedskopiering af dataene i din smartphone.
- Sådan planlægger du automatiske sikkerhedskopieringer af dataene i din smartphone.
- Sådan gendannes dataene i din smartphone.

Sikkerhedskopier dataene i din smartphone

BEMÆRK: Før du kan sikkerhedskopiere data, der befinder sig på enhedens indbyggede hukommelse, skal lagringskortet (hukommelseskortet) være isat. Der findes yderligere oplysninger om isætning af lagringskortet (hukommelseskortet) i kapitlet Brug af hukommelseskortet.

1. Isæt hukommelseskortet i stikket, og aflæs status for lagringsplads.
2. Tryk på fanen **Program**,  og vælg derefter **Sikkerhedskopier og gendan > Sikkerhedskopier > Lagringskort**.
3. Tryk på **Tilføj ny** for at indtaste et navn til den sikkerhedskopierede fil, og vælg derefter **Fortsæt**.
4. Marker afkrydsningsfeltet ud for det element, du vil sikkerhedskopiere, og vælg derefter **Fortsæt** for at sikkerhedskopiere.
5. Når alle valgte filer sikkerhedskopieres, får du vist meddelelsen "**Fuldført**". Vælg **Fortsæt** for at afslutte sikkerhedskopieringen af data.

Planlægning af automatiske sikkerhedskopieringer

Du kan også aktivere automatiske sikkerhedskopieringer af data på din smartphone i overensstemmelse med en tidsplan, du selv angiver. Dette gøres ved at fuldføre følgende trin:

1. Isæt hukommelseskortet i stikket, og aflæs status for lagringsplads.
2. Tryk på fanen **Program**,  og vælg derefter **Sikkerhedskopier og gendan > Tidsplan**.
3. På skærmbilledet **Placering af sikkerhedskopi** skal du trykke på **Lagringskort**.
4. Fra listen skal du vælge, hvor ofte du vil sikkerhedskopiere dit enhedsdata og indstillinger og vælge **Fortsæt**.
5. Marker afkrydsningsfeltet ud for det element, du vil sikkerhedskopiere, og vælg derefter **Fortsæt** for at afsluttet angivelse af tidsplanen.

Gendannelse af din smartphones data

Før du kan gendanne data, der befinder sig i enhedens interne hukommelse, skal masselagringstilstand være deaktiveret.

BEMÆRK: Alle filer, der lagres på din smartphone, slettes, før sikkerhedskopifilen gendannes.

1. Isæt hukommelseskortet i stikket, og aflæs status for lagringsplads.
2. Tryk på fanen **Program** , og vælg derefter **Sikkerhedskopier og gendan > Gendan > Lagringskort**.
3. På skærbilledet **Gendan** skal du vælge en sikkerhedskopifil, der indeholder de data, som skal gendannes.
4. Marker afkrydsningsfeltet ud for det element, du vil gendanne, og vælg derefter **Fortsæt** for at gendanne telefonen.

BEMÆRK: Bemærk, at din telefons data bliver overskrevet med indholdet fra sikkerhedskopien.


5. Hvis sikkerhedskopifilen er krypteret, skal du indtaste den angivne adgangskode for kryptering.
6. Når alle valgte filer er blevet gendannet, får du vist meddelelsen "**Udført**" og vælg **Ja** for at genstarte telefon.

BEMÆRK:

- I masselagringstilstand kan programmet **Sikkerhedskopier** og gendan ikke bruges. Vælg indstillingen **Oplad kun**, når USB-kablet er tilsluttet.
- Du kan indstille **Aktiver kryptering til at kryptere dine sikkerhedskopifiler af hensyn til øget beskyttelse**.

Tryk på **Menu**  fra skærbilledet **Sikkerhedskopier og gendan**, vælg **Indstillinger > Sikkerhed**, og marker afkrydsningsfeltet. Efter aktivering af kryptering skal du indtaste en aktiveringsadgangskode for at gendanne synkroniserede planlægningsdata.

BEMÆRK:

- Du kan også aktivere automatisk sletning af gamle sikkerhedskopier og kun bevare den nyeste sikkerhedskopi. Tryk på Menu  fra skærbilledet Sikkerhedskopier og gendan, og vælg Indstillinger > Planlagt sikkerhedskopiering > Slet automatisk gamle sikkerhedskopier for at vælge antallet af planlagte sikkerhedskopier, der skal bevares.
- Når du isætter et hukommelseskort i din smartphone, vises hukommelseskortets filmapper i mappen /Polaris Office /Mine mapper /_ExternalSD /spritebackup under Lagringshukommelse (når hukommelseskort er isat.).

- Med sikkerhedskopiering kan brugeren øjeblikkeligt gendanne det valgte. (Program og programdata, Kontakter, Beskeder, Opkaldslog, Kalender, Bogmærker) Hvis der ikke er historik over sikkerhedskopieringer vises "Ingen sikkerhedskopi" for seneste historik for sikkerhedskopiering. Hvis der er historik, vises der op til to filer.
- Med gendannelse kan brugeren gendanne ønskede elementer fra sikkerhedskopifiler. Programmet til gendannelse kan både bruges på den gendannende smartphone og øvrige smartphones fra LG.

- **Med Tidsplan kan brugeren angive et tidspunkt for planlagt sikkerhedskopiering ved automatisk at generere en sikkerhedskopifil på et ønsket tidspunkt såsom tidligt om morgenen, hvor telefonen sædvanligvis ikke bruges. Der angives ikke skemalagt sikkerhedskopiering som standard, hvis der ikke tidligere er angivet noget via Tidsplan. Tidspunktet for den næste sikkerhedskopiering vises.**

OPDATERING AF TELEFONSOFTWARE

Opdatering af LG-mobiltelefons software via internettet

Yderligere oplysninger om brug af denne funktion kan du få ved at besøge <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vælg land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmvaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet eller batterierne under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmvaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

Opdatering af LG-mobiltelefons software via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens software til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmvaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger > Om telefonen > Softwareopdatering > Tjek nu for opdatering.** Du kan også udsætte opdateringen med 1 time, 4 timer, 8 timer eller en dag. I dette tilfælde vil programmet minde dig om at

opdatere, når tiden er gået. Du kan også omarrangere en opdatering manuelt.

BEMÆRK: Denne funktion er afhængig af udbyderen af netværkstjenester, region eller lande.

Varemærker

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

DivX Mobile **DIVX**

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, som er udviklet af DivX, LLC, et datterselskab til Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed til afspilning af DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. For at få registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringen. **DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 720p, herunder betalingsindhold. DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber, og benyttes under licens.**

**Bemærk: Open source-
software**

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>
Alle nævnte licensbetingelser, licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.



Produceret under licens fra DTS Licensing Limited. DTS og symbolet er registrerede varemærker, og DTS 2.0 Channel- og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Produktet omfatter software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.



Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

TILBEHØR

Dette tilbehør kan bruges sammen med LG-P940. **(De anførte dele kan være ekstraudstyr.)**

Rejseadapter



Datakabel

Tilslut LG-P940 til din pc.



Batteri



Brugermanual

Få mere at vide om din LG-P940.



Stereoheadset



BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør. Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør afviger fra område til område.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur

Maks: +55°C (afledning), +45°C (opladning)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.3.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
 EN 300 328 V1.7.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 62209:2007/IEC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.3.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011

Signature of representative

FEJLFINDING

I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl i SIM	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mister netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet. Udbyderen har tilføjlet nye tjenester.	Gå til et vindue eller et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort. Kontroller, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få det udskiftet i udbyderens nærmeste afdeling. Kontakt din tjenesteudbyder.
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen. De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Ikke alle programmer kan indstilles	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl Nyt SIM-kort indsat. Forudbetalt taletid opbrugt.	Nyt netværk er ikke autoriseret. Kontroller, om der gælder nye begrænsninger. Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Tænd/Sluk-tasten. Batteriet er ikke opladet. Batteriets kontakter er beskidte.	Tryk på Tænd/Sluk-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder. Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen. Rengør batterikontakterne.


Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Opladningsfejl	<p>Batteriet er ikke opladet. Udendørstemperatur er for varm eller for kold. Kontaktproblem</p> <p>Ingen spænding Opladeren er i stykker</p> <p>Forkert oplader Batteriet er i stykker</p>	<p>Oplad batteriet.</p> <p>Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.</p> <p>Kontroller opladeren og forbindelsen til telefonen. Kontroller batteriets kontakter, og rengør dem om nødvendigt. Slut opladeren til et andet stik. Hvis opladeren ikke bliver varm, skal du udskifte den. Brug kun originalt LG-tilbehør. Udskift batteriet.</p>
Nummeret er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Ikke muligt at sende/ modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller, hvilke filformater der kan understøttes.
SD-kort fungerer ikke	Kun FAT 16- og FAT 32-filsystemet understøttes.	Kontroller SD-kortets filsystem via kortlæser, eller formater SD-kortet med brug af telefonen.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger nogen form for beskyttelsestape eller etui, skal du kontrollere, om området omkring nærhedssensoren er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Læg på eller frys	Forbigående softwareproblem	Tag batteriet ud, og isæt det igen. Tænd for telefonen. Prøv at bruge softwareopdateringstjenesten via webstedet.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL


Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Bt Bluetooth Enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth?	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt, samt dele billeder, videoer, kontakter m.m. via menuen Galleri/Kontakter. Når FTP-serveren er forbundet til en kompatibel enhed, kan du dele indhold lagret på lagermediet (intern hukommelse eller SD-kort).
Bt Bluetooth Headset	Hvis mit Bluetooth-headset er forbundet, kan jeg så lytte til min musik igennem mine 3,5 mm kablede hovedtelefoner?	Når et Bluetooth-headset er forbundet, afspilles alle systemlyde via headsettet. Som resultat vil du ikke være i stand til at lytte til musik igennem din kablede hovedtelefon.
Data Kontakter Sikkerhedskopiering	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din telefon og Gmail™.




Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Data Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.
Data Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mail-mapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på tasten Menu  og trykke på Mapper for at vælge en mappe.
Google™ Service Gmail-logon	Er jeg nødt til at logge på Gmail, når jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først er logget på Gmail™, behøver du ikke at logge på Gmail™ igen.
Google Service Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke med denne telefon.
Telefonfunktion YouTube™	Er det muligt at afspille YouTube-videoer?	Ja. YouTube-videoer understøttes, men det kan være nødvendigt at bruge YouTube-programmet (i stedet for browseren) for at få dem vist.
Telefonfunktion E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Ringetone	Er der en begrænsning med hensyn til filstørrelse for MP3-filer, som jeg vil bruge som ringetone?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
Telefonfunktion Meddelelsestid	Min telefon viser ikke tidspunktet for modtagelse for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg ændre dette?	Du kan kun se tiderne for meddelelser, du har modtaget samme dag.
Telefonfunktion microSD-kort	Hvad er den maksimale understøttede størrelse for et hukommelseskort?	32 GB hukommelseskort er kompatible.
Telefonfunktion Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Android Market™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.
Telefonfunktion Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Vent og pause	Er det muligt at gemme en kontakt med vent og pause i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med funktionerne vent og pause gemt i nummeret, vil du ikke kunne bruge disse funktioner. Du skal gemme hvert nummer igen. Sådan gemmer du med Vent og Pause: 1. Fra startskærmen skal du trykke på ikonet Telefon  . 2. Tast nummeret, og tryk derefter på tasten Menu  . 3. Tryk på Tilføj pause på 2 sek. eller Tilføj Vent .
Telefonfunktion Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der i enheden?	Du kan indstille telefonen til at kræve indtastning af et oplåsningsmønster, før telefonen kan åbnes eller bruges.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsnings- mønster	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu . 2. Tryk på Indstillinger > Placering og sikkerhed. 3. Tryk på Konfigurer skærmlås > Mønster. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster. 4. Konfigurer mønsteret ved at tegne det én gang og derefter én gang mere for at bekræfte. <p>Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.</p> <p>Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har 5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 forsøg, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.</p>

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsnings- mønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningsmønsteret og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	<p>Hvis du har glemt Mønster : Hvis du har logget på din Google-konto på telefonen og har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for Glemt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en fabriksnulstilling.</p> <p>Advarsel: Hvis du foretager fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager fabriksnulstilling.</p> <p>Sådan udføres en fabriksnulstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk for enheden. 2. Tryk på følgende taster, og hold dem nede (i over 10 sekunder): Tænd/sluk-Lås/lås op-tast + Kameratast + Taster Lydstyrke ned 3. Telefonen lukker ned og udfører en fabriksnulstilling med det samme.
Telefonfunktion Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Sprogunderstøttelse	Er det muligt at skifte sprog?	Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog: 1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu  og trykke på Indstillinger . 2. Tryk på Sprog og tastatur > Vælg sprog . 3. Tryk på det ønskede sprog.
Telefonfunktion VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangskonfigurationen er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang fra din telefon, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.
Telefonfunktion Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu  . 2. Tryk på Indstillinger > Vis . 3. Under Displayindstillinger skal du trykke på Timeout for skærm . 4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.
Telefonfunktion Taktile feedback	Jeg har aktiveret haptisk feedback på min telefon. Når jeg ringer til et nummer, vibrerer telefonen dog stadig. Hvordan deaktiverer jeg dette?	1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu  . 2. Tryk på Indstillinger > Lyd . 3. Tryk på Feedback ved touch for at fjerne markeringen, og deaktivér funktionen.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Wi-Fi og 3G	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og 3G er tilgængeligt?	I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelse som standard (hvis Wi-Fi-tilslutning er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når telefonen skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se på 3G- eller Wi-Fi-ikonet øverst på skærmen.
Telefonfunktion Startskærm	Er det muligt af fjerne et program fra startskærmen?	Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i midten på den nederste del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.
Telefonfunktion Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	<ol style="list-style-type: none">1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu .2. Tryk på Indstillinger > Programmer > Administrere applikationer.3. Tryk på programmet, og tryk derefter på Afinstaller.
Telefonfunktion Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret eller ej.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Alarm	Kan jeg bruge musikfiler til min Alarm?	Ja. Når du gemmer en musikfil som ringetone, kan du bruge den som alarm. 1. Tryk på en sang, og hold den nede, på en biblioteksliste. Tryk på Brug som ringetone i den menu, der åbnes. 2. I et skærmbillede til alarmen skal du vælge sangen som ringetone.
Telefonfunktion Alarm	Vil det være muligt at høre min alarm, eller bliver den deaktiveret, hvis telefonen bliver slukket?	Nej. Dette er ikke understøttet.
Telefonfunktion Alarm	Vil alarmen lyde, selvom ringelydstyrken er angivet som Fra eller Vibrer?	Alarmen er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Gendannelsesløsning Fabriksnulstilling	Hvordan kan jeg udføre en fabriksnulstilling?	<p>Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu .2. Tryk på Indstillinger > Fortrolighed > Fabriksnulstilling af data.3. Læs advarslen, og tryk på Nulstil telefonen.4. Tryk på Slet alt. <p>Bemærk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvis du vælger Fabriksnulstilling af data, slettes alle dine personlige data fra det interne lager på telefonen, herunder oplysninger om din Google-konto, eventuelle andre konti, dine system-/programdata og -indstillinger såvel som evt. downloadede programmer og din DRM-licens.• Når du nulstiller telefonen, slettes de softwareopdateringer, du har downloadet, ikke. De filer, der er lagret på dit microSD-kort eller i den interne hukommelse, som f.eks. musik eller fotos, slettes heller ikke. Så hvis du vil slette alle data i den interne hukommelse, mens du nulstiller telefonen, skal du markere afkrydsningsfeltet Slet intern hukommelse.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Gendannelsesløsning Hård nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg udføre en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Sådan udføres en hård nulstilling (fabriksnulstilling): <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk for enheden. 2. Tryk på følgende taster, og hold dem nede (i over 10 sekunder): Tænd/sluk-Lås/lås op-tast + Kameratast + Tasten Lydstyrke ned 3. Telefonen lukker ned og udfører en fabriksnulstilling med det samme. <p>Bemærk: Hvis der udføres en fabriksnulstilling, slettes alle installerede programmer og alle brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager fabriksnulstilling.</p>



Bortskaffelse af din gamle enhed

- 1** Skraldespanden med kryds oven på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3** Korrekt bortskaffelse af gamle enheder er med til at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
- 4** Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.




Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1** Når batterier/akkumulatorer i dit produkt er forsynet med dette symbol, der viser en skraldespand med kryds over, betyder det, at batterierne/akkumulatorerne er omfattet af det europæiske direktiv 2006/66/EC.
- 2** Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 3** Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 4** Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
- 5** Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

| LG-P940 | -KÄYTTÖOPAS

- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäytönäppäimistö.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ja Android Market™ ovat Google Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.

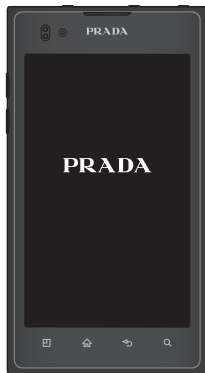

SISÄLTÖ

5 TURVALLISEN JA TEHOKKAAN KÄYTÖN SUOSITUKSET

11 PUHELIMEN OMINAISUUDET

11 Lue tämä ennen puhelimen käytön aloittamista!

- 18 Laitteen osat
- 20 SIM-kortin ja akun asentaminen
- 21 Puhelimen lataaminen
- 21 Muistikortin käyttö
- 22 Näytön lukitseminen ja avaaminen
- 23 Lukitusnäytön suojaaminen

25 ALOITUSNÄYTTÖ

- 25 Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön
- 25 Kotinäyttö

26 Kotinäytön mukauttaminen

27 Sovelluksen ulkoasun mukauttaminen aloitusnäytössä

27 Kotinäyttö ulkoasun mukauttaminen

28 Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

28 Ilmoitusruutu

28 Tilapalkin näyttäminen

30 Virtuaalinäppäimistö

31 Erikoismerkkin kirjoittaminen

32 GOOGLE-TILIN MÄÄRITTÄMINEN

33 YHTEISÖPALVELUT

- 33 Tilan katsominen ja päivittäminen
- 34 Tilien poistaminen puhelimesta

35 SÄHKÖPOSTI

- 35 Sähköpostitilin hallinta
- 35 Sähköpostitilin näyttö
- 36 Tilin kansioiden käyttäminen
- 36 Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

37 WEB

- 37 Selain
- 37 Verkko työkalurivin käyttäminen
- 37 Asetusten käyttäminen

39 MULTIMEDIA

- 39 Galleria
- 39 Kuvaeditori
- 40 Musiikki
- 41 FM-radio
- 42 NFC

43 HDMI

45 YHDISTETTÄVYYS

45 Bluetooth

47 Wi-Fi

48 Wi-Fi Direct

48 SmartSharen käyttäminen

51 Matkapuhelinverkkojen jakaminen

51 GPS

52 Tietokoneyhteydet datakaapelin avulla

54 VPN-yhteydet

56 PUHELUT

56 Puhelun soittaminen

56 Yhteystiedon numeroon soittaminen

56 Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

56 Äänenvoimakkuuden säätäminen

57 Toisen puhelun soittaminen

57 Puhelutietojen tarkasteleminen

57 Puheluasetukset

58 YHTEYSTIEDOT

58 Yhteystiedon etsiminen

58 Yhteystiedon lisääminen

58 Suosikkiyhteystiedot

59 Yhteystietojen tuominen ja vieminen

59 Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen

60 VIESTITYS

60 Viestin lähettäminen

60 Luetteloruutu

61 Hymiöiden käyttäminen

61 Viestiasetusten muuttaminen

62 KAMERA

62 Etsimen ominaisuudet

63 Pikakuvaus

63 Kuvan ottamisen jälkeen

63 Lisäasetusten käyttäminen

65 VIDEOKAMERA

65 Etsimen ominaisuudet

66 Pikavideon kuvaus

66 Videon kuvaamisen jälkeen

66 Lisäasetusten käyttäminen

67 Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

68 APUOHJELMAT

68 Häilytyksen asettaminen

68 Laskimen käyttäminen

68 Tapahtuman lisääminen kalenteriin

69 Kalenterinäkömän muuttaminen

69 Polaris Office

70 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

70 On-Screen Phone 2.0 -kuvakkeet

70 On-Screen Phone 2.0 -toiminnot

71 On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen

71 Puhelimen ja tietokoneen välisen yhteyden muodostaminen

73 On-Screen Phone - yhteyden tarkistaminen.

73 Puhelimen ja tietokoneen välisen yhteyden katkaiseminen

74 ASETUKSET

74 Langattoman tietoliikenteen hallinta

75 Puheluasetukset

76 Ääni

77 Näyttö

77 Eletoiminto

78 Sijainti ja suojaus

79 Sovellukset

79 Tilit ja synkronointi

80 Yksityisyys

81 Tallennustila

81 Kieli ja näppäimistö

81 Äänen tulo & lähtö

82 Käytettävyys

82 Yhdistettävyys

83 Päiväys ja aika

83 Tietoja puhelimesta

84 PC-OHJELMISTO (LG PC SUITE)

85 Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen

87 Laitteen synkronointi tietokoneen kanssa

87 Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen

88 Multim mediasisällön lähettäminen laitteesta tietokoneeseen

89 VARM.KOPIO & PALAUTA

93 OHJELMISTOPÄIVITYS

94 Tavaramerkit

96 LISÄVARUSTEET

97 TEKNISET TIEDOT

98 VIANMÄÄRITYS

101 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

TURVALLISEN JA TEHOKKAAN KÄYTÖN SUOSITUKSET

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR) Matkapuhelinmalli LG-P940 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuskaistoilla.

- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelimallin korkein DASy4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 0,564 W/kg (10 g) korvalla pidettäessä ja 0,762 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa,

vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS:

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.

- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.

- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä varoen lisävarusteita, kuten kuulokkeita. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja.

Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskeytä ajamiseen.

- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan päällä tai lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS: Liian kova äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta täyttyessäsi ajoneuvon polttoainetankkia.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähettyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura tai akkuja tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.

- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.

PUHELIMEN OMINAISUUDET

LUE TÄMÄ ENNEN PUHELIMEN KÄYTÖN ALOITTAMISTA!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 1MB, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

1. Valitse **Sovellukset > Asetukset > Sovellukset > Sovellusten hallinta**.
2. Valitse luettelosta poistettava sovellus.
3. Valitse **Poista**.

2. Akun käyttöajan optimoiminen

Voit pidentää akun käyttöaikaan latausten välillä poistamalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Akun käyttöajan pidentäminen:

Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai NFC-yhteyttä, poista ne käytöstä.

- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen Google Mail™ -sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat vähentää akun kestoa.

Akun varaustason tarkistaminen:

- Valitse **Sovellukset > Asetukset > Tietoja puhelimesta > Tila**.

Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso (latausprosentti) näkyvät näytön yläreunassa.

Voit valvoa ja hallita akun käyttöä seuraavasti:

- Valitse **Sovellukset > Asetukset > Tietoja puhelimesta > Akun käyttö**.

Akun käyttöaika näkyy näytön yläreunassa. Siitä näet, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan puhelinta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Lisäksi näet akkaa käyttävät palvelut tai sovellukset. Ne on lueteltu siten, että eniten virtaa käyttävät ovat ensimmäisenä.

3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista

VAROITUS:

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimesta, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

VAROITUS:

Suojaa puhelimesi ja henkilötietosi käyttämällä vain sovelluksia, jotka olet ladannut luotettavasta palvelusta, kuten Android Market™. Jos puhelimestasi on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

4. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

1. Sammuta virta.
2. Pidä seuraavia näppäimiä painettuna samanaikaisesti vähintään 10 sekuntia:
virta- ja lukitusnäppäin + kameranäppäin + äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin.
3. Puhelin käynnistyy ja siihen palautetaan välittömästi tehdasasetukset.

VAROITUS:

Kun suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

5. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Android tukee useamman sovelluksen käyttämistä samanaikaisesti. Avoinna olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

Sovellusten pysäyttäminen:

1. Valitse **Sovellukset > Asetukset > Sovellukset > Käytössä olevat palvelut.**
2. Selaa haluamasi sovelluksen kohdalle vierittämällä näyttöä ja pysäytä sovellus valitsemalla **Seis.**

VIHJE Jos haluat palata äskettäin käyttämäsi sovellukseen, pidä aloitusnäyttöpainiketta painettuna. Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käyttämistäsi sovelluksista.

6. PC-ohjelmiston (LG PC Suite) asentaminen

LG PC Suite -tietokonesovelluksella voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-datakaapelilla tai Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

LG PC Suite -sovelluksella voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multimediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- varmuuskopioida ja palauttaa laitteen
- toistaa tietokoneen multimediasisältöä toisella laitteella.

Saat ohjeet LG PC Suite -tietokonesovelluksen käyttöön sovelluksen omasta Ohje-valikosta.

LG PC Suite -tietokonesovelluksen asentaminen

LG PC Suite -tietokonesovelluksen voi ladata LG:n verkkosivustosta.

1. Siirry osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
2. Valitse **Tuki** > **Matkapuhelintuki** ja valitse malli (LG-P940).
3. Valitse **Lataukset**-kohdasta **PC Sync (PC-synkronointi)**. Lataa sitten **LG PC Suite** -sovellus valitsemalla **WINDOW PC Sync Download (WINDOW PC-synkronoinnin lataus)**.

LG PC Suite - tietokonesovelluksen järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: 32-bittinen Windows XP (Service Pack 2), 32- tai 64-bittinen Windows Vista, 32- tai 64-bittinen Windows 7.
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 100 Mt vapaata kiintolevytilaa. (Tilaa saatetaan edellyttää enemmän. Tämä riippuu tallennettavien tietojen määrästä.)
- Vaaditut ohjelmistot: LG:n integroidut ohjaimet.

HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

- **LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n integroidun USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -PC-ohjelmiston.**

7. Puhelimen synkronointi tietokoneen kanssa

Voit synkronoida laitteen ja tietokoneen tiedot helposti LG PC Suite -PC-ohjelmistolla. Voit synkronoida yhteystietoja, aikatauluja ja kirjanmerkkejä. Toimi seuraavasti:

1. Liitä laite tietokoneeseen. (Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä.)
2. Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
3. Valitse [henkilökohtaiset tiedot].
4. Valitse synkronoitavien tietojen valintaruudut ja napsauta sitten **Synkronointi**-painiketta.

8. Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen USB-massamuistilaitteilla

HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

• LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n integroidun USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -PC-ohjelmiston.

1. Tarkista tallennusväline valitsemalla **Sovellukset > Asetukset > Tallennustila**. (Jos haluat siirtää tiedostoja muistikortilta tai muistikortille, aseta puhelimeen muistikortti.)
2. Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3. Näyttöön avautuu **USB-yhteyden tila** luettelo. Valitse **Massamuisti**-asetus.
4. Avaa irrotettavan tallennuslaitteen kansio tietokoneessa. Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää

tiedostot.

5. Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.
6. Kun olet valmis, katkaise puhelimen yhteys valitsemalla **Kategoria tallennettu**.

9. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. LG-P940-puhelimessa on sisäinen antenni. Varo, ettet naarmuta tai muutoin vahingoita taustakannen sisäpuolta, koska se on NFC-antenni.

Vältä pitämästä puhelinta kiinnisen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana. Puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Siitä kiinni pitäminen voi heikentää puhelun laatua.

10. Jos näyttö jumiutuu

Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei reagoi kosketukseen:

Poista akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin.

tai

Sammuta puhelin pitämällä **virta- ja lukitusnäppäintä** painettuna 10 sekunnin ajan.

Jos se ei vielääkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Laitteen osat

Kameranäppäin

Kuuloke

Etäisyysanturi

Etuosan kameran objektiivi

Aloitusnäyttöpainike 

Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä.

Valikkonäppäin 

• Tarkista valittavissa olevat vaihtoehdot.



Virta- ja lukitusnäppäin

- Kytke ja katkaise puhelimen virta pitämällä tätä näppäintä painettuna.
- Paina tätä lyhyesti, kun haluat lukita tai avata näytön.

Takaisin-näppäin 


Palaa edelliseen näyttöön.

Hakunäppäin 

HUOMAUTUS: Etäisyysanturi


Kun puhut puhelimesa, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.

VAROITUS: Painavan esineen asettaminen puhelimen päälle tai puhelimen päällä istuminen voi vahingoittaa LCD-näyttöä ja kosketusnäyttöä. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

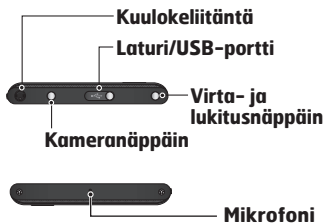

Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet


- Aloitusnäytössä: soittoäänen voimakkuuden hallinta.
- Puhelun aikana: kuulokkeen äänenvoimakkuuden hallinta.
- Toiston aikana: äänenvoimakkuuden jatkuva säätö.

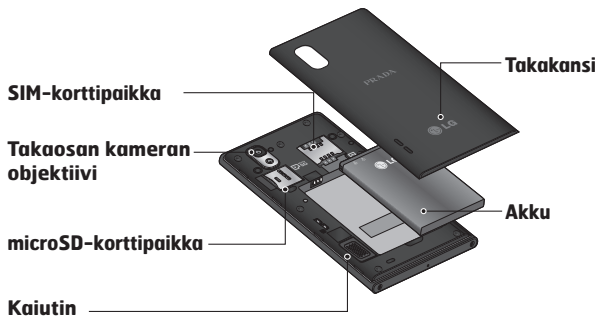


SIM-kortin ja akun asentaminen

Sinun on määritettävä puhelimen asetukset ennen sen käyttämistä. Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen seuraavasti:


1. Irrota takakansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Vedä takakansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.

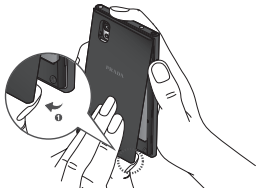

2. Liu'uta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

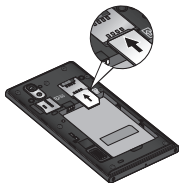

3. Aseta akku paikoilleen siten, että akun kosketuspinnat ovat akkulokeron kullanvärisiä liittimiä vasten (1). Paina sen jälkeen akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

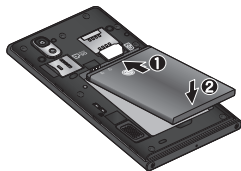

4. Aseta takakansi akun päälle (1) ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).



Puhelimen lataaminen

Liu'uta puhelimen sivulla olevan laturin liitännän kansi auki. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.



HUOMAUTUS: Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.

Muistikortin käyttö


Puhelin tukee microSD™- ja microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 32 Gt. Nämä muistikortit on tarkoitettu erityisesti matkapuhelimiin ja muihin erittäin pieniin laitteisiin, ja ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi musiikin, ohjelmien, videoiden ja valokuvien tallentamiseen käytettäviksi puhelimesta.

Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:

Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

Voit poistaa muistikortin turvallisesti toimimalla seuraavasti:

Valitse **Sovellukset > Asetukset > Tallennustila > Poista SD-kortti käytöstä.**

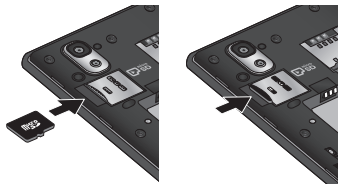

HUOMAUTUS:

- Käytä puhelimen kanssa vain yhteensopivia muistikortteja. Jos käytät yhteensopimattomia kortteja, muistikortille tai puhelimeen tallennetut tiedot tai itse kortti voivat vaurioitua.
- FAT32:n tukemaa tiedostokokoa voi käyttää alle 4 Gt:n kapasiteetilla.

VAROITUS: Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Voit alustaa muistikortin seuraavasti:

Muistikortti voi olla jo alustettu. Jos se ei ole, alusta se ennen käyttöä.


HUOMAUTUS: Alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedostot.

1. Avaa sovellusvalikko koskettamalla aloitusnäytön **Sovellukset**-välilehteä .
2. Vieritä näyttöä ja valitse **Asetukset > Tallennustila**.
3. Valitse **Poista SD-kortti käytöstä**.
4. Valitse **Tyhjennä SD-kortti > Tyhjennä SD-kortti > Poista kaikki**.
5. Jos käytät kuviolukitusta, piirrä avauskuvio ja valitse **Poista kaikki**.


HUOMAUTUS: Jos muistikortilla on sisältöä, alustaminen saattaa muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot on poistettu.

Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä LG-P940-puhelinta, lukitse se painamalla virta- ja lukitusnäppäintä . Jos puhelimesta on ohjelmia

käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitustilassa. Suosittelemme, että suljet kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin välttyt ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, verkkokäyttö ja dataliikenne).

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla virta- ja lukitusnäppäintä .

Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa aloitusnäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormeaa ylöspäin. Puhelin siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

VIHJE

Voit palauttaa puhelimen valmiustilasta painamalla äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä, kun näyttö ei ole päällä.

Lukitusnäytön suojaaminen

Voit lukita näytön niin, että vain sinä voit käyttää puhelinta.

Lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan

määrittäminen ensimmäistä kertaa:

- Valitse **Sovellukset > Asetukset > Sijainti ja suojaus > Määritä näytön lukitus > Kuvio, PIN-koodi tai Salasana.**

Kun olet määrittänyt asetuksen, voit muokata sitä **Muuta näytön lukitusta** -valikossa.

HUOMAUTUS:

Kuviolukituksen käytössä on huomioitava seuraavat seikat:

- **On erittäin tärkeää, että muistat määrittämäsi kuvion, PIN-koodin tai salasanan. Et voi käyttää puhelinta, jos annat väärän kuvion, PIN-koodin tai salasanan 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.**

Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaasi, toimi seuraavasti:

- **Jos olet unohtanut kuvion, toimi seuraavasti:**
Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit

väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta **Unohdin kuvion** -painiketta. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Ellet ole luonut Google-tiliä puhelimesi tai olet unohtanut tilin kirjautumistiedot, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

- **Jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan, toimi seuraavasti:** jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

ALOITUSNÄYTTÖ

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näytöstä toiseen.

Kosketa: Avaa sovellus tai valitse asetus/valikko koskettamalla sitä.

Pidä painettuna: Avaa asetusvalikko tai valitse siirrettävä kohde pitämällä sitä painettuna.

Vedä: Selaa luetteloa ja liiku hitaasti vetämällä kosketusnäytössä.

Pyyhkäise: Selaa luetteloa ja liiku hitaasti kosketusnäytössä (vedä ja pudota).


HUOMAUTUS:

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
- Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Kotinäyttö

Voit selata paneeleita pyyhkäisemällä kosketusnäytössä vasemmalle tai oikealle.

Voit mukauttaa paneeleita widget-sovelluksilla, joiden avulla voit käyttää nopeasti suosikkisovelluksiasi, kansioitasi ja taustakuvia.

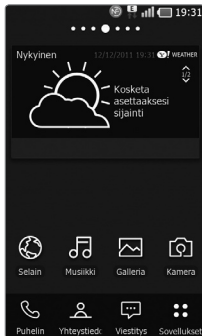

HUOMAUTUS: näyttökuvat saattavat vaihdella operaattorin mukaan.


Aloitusnäytön pikakuvakkeet näkyvät näytön alareunassa. Pikakuvakkeilla voi käyttää

keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.

 Voit soittaa puhelun kosketusnäppäimistön avulla koskettamalla **Puhelin**-kuvaketta.

 Voit avata yhteystietoluettelon koskettamalla **Yhteystiedot**-kuvaketta.

 Avaa viestitysvalikko koskettamalla **Viestitys**-kuvaketta. Voit luoda uuden viestin tästä.

 Valitse näytön alareunasta **Sovellukset**-välilehti. Näet kaikki puhelimeen asennetut sovellukset. Voit avata sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta sovellusluettelossa.

Kotinäytön mukauttaminen

Voit mukauttaa aloitusnäyttöä lisäämällä siihen pikakuvakkeita, widget-sovelluksia, taustakuvia tai kansioita. Voit helpottaa puhelimen käyttöä lisäämällä suosikki-widgetisi aloitusnäyttöön.

Voit lisätä kohteita aloitusnäyttöön seuraavasti:

1. Valitse **Kotinäyttö**  > **Lisää**.

TAI

Pidä mitä tahansa aloitusnäytön tyhjää kohtaa painettuna.

2. Valitse **Muokkaustila**-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämisiä kohteita tämän jälkeen aloitusnäytössä.
3. Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

Voit poistaa kohteen aloitusnäytöstä seuraavasti:

- Pidä haluamaasi kohdetta valittuna **Kotinäyttö** ja vedä se



VIHJE Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen aloitusnäyttöön **Sovellukset**-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

Sovelluksen ulkoasun mukauttaminen aloitusnäytössä



Voit muokata aloitusnäytön kuvakkeita haluamallasi tavalla.

1. Napauta mukautettavaa sovellusta, kunnes muokkaukuvake ilmestyy sovelluskuvakkeen oikeaan yläkulmaan.
2. Napauta muokkaukuvaketta ja valitse haluamasi kuvake.

Kotinäyttö ulkoasun mukauttaminen



Voit mukauttaa nykyistä aloitusnäyttöä lataamalla Launcher- ja Theme-sovellukset joko **LG SmartWorldista** tai **Android Marketista**.

1. Valitse **Kotinäyttö > Sovellukset > Market**
2. Hae käynnistys- ja teemasovellusta sanoilla "käynnistys" tai "teema".
3. Lataa ja asenna valitsemasi käynnistyssovellus ja siihen kuuluvat teemat.
4. Voit muuttaa oletusta ladatulla käynnistyssovelluksella valitsemalla onnistuneen asennuksen jälkeen **Aloitusnäyttö > Sovellus > Valmiusnäkyvän sovellusvalinta**.

HUOMAUTUS:


- LG SmartWorld edellyttää tilin rekisteröimistä ja kirjautumista.
- LG SmartWorldin saatavuus saattaa vaihdella alueesta, puhelimesta, operaattorista, liittymästä ja ohjelmistoversiosta riippuen.

Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

1. Pidä **Kotinäyttö** näppäintä  painettuna. Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa ovat äskettäin käyttämäsi sovellukset.
2. Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Voit palata nykyiseen sovellukseen koskettamalla **Takaisin**-näppäintä .

Ilmoitusruutu

Ilmoitusruutu näkyy näytön yläreunassa.

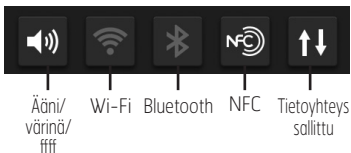

Voit avata ilmoitusruudun vetämällä sitä alaspäin sormella. Voit myös painaa aloitusnäytössä

Valikko-näppäintä  ja valita sitten **Ilmoitukset**. Voit määrittää esimerkiksi seuraavia asetuksia: Ääni/Värinä/Äänetön, Wi-Fi, Bluetooth, NFC ja musiikkisoitin.

Tilapalkin näyttäminen

Tilapalkin kuvakkeet ilmaiset puhelimen eri toimintojen tilan, kuten verkkosignaalin voimakkuuden, uudet viestit, akun käyttöajan, Wi-Fi-, Bluetooth- ja NFC-yhteyden tilan sekä datayhteyden tilan.



Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa näkyvät kuvakkeet.

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei signaalia
	Lentokonetila
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Wi-Fi Direct on käytössä

Kuvake	Kuvaus
	Lankakuuloke
	Puhelu käynnissä
	Pito
	Kaiutin
	Puhelimen mikrofoni on mykistetty
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth on käytössä
	Yhdistetty Bluetooth-laitteeseen
	NFC-toiminto käytössä
	Järjestelmävaroituis
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Soittoääni on mykistetty
	Värinähälytyn
	Akku täysi
	Akkua ladataan


Kuvake	Kuvaus
	Tietoja vastaanotetaan ja lähetetään
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Haetaan tietoja
	Ladataan tietoja
	Nopea tietojen lataaminen puhelimeen
	Nopea tietojen lataaminen puhelimesta
	GPS etsii tietoja
	Vastaanotetaan GPS-paikkatietoja
	On-Screen Phone yhdistetty
	3 ilmoitusta ei näkyvissä
	Tietoja synkronoidaan
	Tiedostot haettu
	Uusi Gmail-viesti
	Uusi Google Talk -viesti



Kuvake	Kuvaus
	Uusi viesti
	Musiikkia toistetaan
	Tuleva tapahtuma
	FM-radio käynnissä taustalla
	Kannettava langaton Wi-Fi-verkko on aktiivinen
	Sekä USB-jako että kannettava langaton verkko ovat aktiivisia


Virtuaalinäppäimistö


Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kaksoisnapauta, jos haluat kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia.

  Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla. Voit myös avata Asetukset-valikon koskettamalla ja pitämällä tätä välilehteä painettuna.


 Napauta kerran, kun haluat nähdä valitun kielen. Pidä painettuna, kun haluat vaihtaa kirjoituskieltä.

 Napauta tai kosketa ja pidä valittuna, kun haluat lisätä viestiin hymiön.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi viestikenttään.

 Poista edellinen merkki.

 Piilota virtuaalinäppäimistö napauttamalla.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurennusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin.

Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

GOOGLE-TILIN MÄÄRITTÄMINEN

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

Google-tilin määrittäminen:

- Kirjautu Google-tiliin esiin tulevassa määritysnäytössä.

tai

- **Valitse Sovellukset** ja valitse sitten jokin Google-sovellus (esimerkiksi **Gmail**). Jos haluat luoda uuden tilin, valitse **Luo**.

Jos sinulla on jo **Google**-tili, anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja valitse **Kirjautu**.

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, puhelin synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa.

Kirjautumisen jälkeen sovellusten ja verkkopalveluiden yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimeesi. (Riippuu puhelimesi synkronointiasetuksista.)

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesi.

YHTEISÖPALVELUT

Voit käyttää puhelimellasi yhteisöpalveluja ja blogiasi. Voit päivittää nykyisen tilasi, lähettää kuvia palvelimeen ja tarkastella ystäviesi tilatietoja reaaliajassa. Voit lisätä puhelimeen Facebook-, Twitter- tai MySpace-tilin. Jos sinulla ei ole vielä tiliä, voit siirtyä puhelimella yhteisöpalvelun sivustoon ja luoda oman tilin.

HUOMAUTUS: Huomaa, että yhteyden muodostaminen verkkopalveluun voi aiheuttaa lisämaksun. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

1. Valitse aloitusnäkyvästä käytettävä yhteisöpalvelusovellus.
2. Ellei sinulla ole vielä tiliä, kosketa Kirjaudu-kohtaa ja kirjoita rekisteröitymistietosi.
3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja yhteisöpalvelun salasanasasi ja napauta sitten Kirjaudu.
4. Odota, kunnes yhteisöpalvelu tarkistaa tietosi.

5. Tarkista, että yhteisöpalvelun asetukseksi on valittu **KÄYTTÖSSÄ**. Näet nykyisen tilasi yhteisöpalvelussa napauttamalla yhteisön nimeä.

VIHJE Jos lisäät yhteisöpalvelu-widgetin aloitusnäyttöön, tilasi päivittyy aina, kun puhelin muodostaa yhteyden verkkoon. Voit avata yhteisöpalvelun myös napauttamalla yhteisöpalvelun widget-sovellusta.

Tilan katsominen ja päivittäminen

1. Valitse haluamasi yhteisö.
2. Näet nykyisen tilasi yhteisöpalvelussa.
3. Voit päivittää nykyisen tilasi, lisätä kommentteja ja ladata valokuvia.

HUOMAUTUS: Tämä riippuu käytettävästä verkkopalvelusta.

VIHJE Voit käyttää kavereiden tietoja vain yhteisöpalveluissa. Voit synkronoida kaikki tiedot yhteystietoihin.

Tilien poistaminen puhelimesta

Valitse **Sovellukset > Asetukset > Tilit ja synkronointi**. Valitse sitten poistettava tili. Valitse tämän jälkeen **Poista tili**.

SÄHKÖPOSTI

Voit lukea muita kuin Google Mailin sähköposteja Sähköposti-sovelluksella. Sähköposti-sovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange.

Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:

1. Valitse tilinäytössä **Sovellukset** > **Sähköposti** ja valitse sitten **Valikko** > **Lisää tili**. Alkuasetusten määrittämisen jälkeen Sähköposti-sovellus näyttää Saapuneet-kansion sisällön. Jos olet lisännyt useampia tilejä, voit vaihtaa tilistä toiseen.

Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:

1. Valitse tilinäytössä **Sovellukset** > **Sähköposti** ja valitse sitten **Valikko** > **Asetus**.

Sähköpostitilin poistaminen:

1. Valitse tilinäytössä **Sovellukset** > **Sähköposti** ja valitse sitten **Valikko** > **Asetus**. Valitse tili, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten **Poista tili**.
2. Vahvista tilin poisto napauttamalla valintaikkunan **Poista**-painiketta.

Sähköpostitilin näyttö

Voit tarkastella tilin Saapuneet-kansiota koskettamalla tilin nimeä. Oletussähköpostitili on merkitty valintamerkillä.



– Tätä koskettamalla voit avata yhdistetyn Saapuneet-kansiosi, josta näet kaikkien tiliesi viestit. Yhdistetyn Saapuneet-kansion viestit on merkitty vasemmalla värerein tilien mukaan. Värit ovat samat, jotka ovat käytössä Tilit-näytössä näkyvissä tileissä.



– Jos haluat avata tilin sisältämät kansiot, kosketa kansiokuvaketta.


Puhelimeesi ladataan vain tilin uusimmat sähköpostit. Jos haluat ladata lisää (vanhempia) sähköpostiviestejä, kosketa sähköpostiluettelon alareunassa olevaa **Lataa lisää viestejä** -kohtaa.

Tilin kansioden käyttäminen

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio. Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:

1. Jos haluat **kirjoittaa viestin**, kosketa **Sähköposti**-sovelluksen -kohtaa.
2. Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi

- ehdotuksia vastaanottajiksi. Jos lähetät viestin monelle vastaanottajalle, erota osoitteet toisistaan puolipisteellä.
3. Lisää haluamasi liitteet ja Kopio- sekä Piilokopio-kenttiin tulevat vastaanottajat.
 4. Kirjoita viestin teksti.
 5. Kosketa **Lähetä**-painiketta. Jos verkkoyhteys ei ole käytössä – esimerkiksi silloin, kun olet lentokoneessa – lähettämäsi viestit tallennetaan Lähtevät-kansioon, kunnes verkkoyhteys muodostetaan uudestaan. Jos Lähtevät-kansiossa on odottavia viestejä, kansio näytetään Tilit-ikkunassa.

VIHJE Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä.



WEB



Selain

Selaimella saat pelit, musiikin, uutiset, urheilun, viihteen ja paljon muuta suoraan puhelimeesi. Voit käyttää Internetiä monipuolisesti missä tahansa.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Verkkotyökalurivin käyttäminen

-  Tätä koskettamalla voit siirtyä takaisin edelliselle sivulle.
-  Tätä koskettamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä seuraavalle sivulle, kun taas **Takaisin**-näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.

-  Tätä koskettamalla voit näyttää kaikki avoimet ikkunat.
-  Tätä koskettamalla voit lisätä uuden ikkunan.

Asetusten käyttäminen

Näytä asetukset painamalla **Valikko**-näppäintä.

-  **Lue myöhemmin** – Lisää nykyinen verkkosivu Lue myöhemmin -kohtaan.
-  **Lisää RSS-syötteitä** – lisää nykyinen verkkosivu RSS-syötteisiin.
-  **Jaa sivu** – tällä toiminnolla voit jakaa verkkosivun muiden kanssa.
-  **Etsi sivulta** – voit etsiä nykyiseltä verkkosivulta kirjaimia tai sanoja.
-  **Valitse teksti** – voit kopioida mitä tahansa tekstiä verkkosivulta.

 **Lisää**

- **Kotisivu:** siirry kotisivulle.
- **Aseta kotisivuksi:** aseta nykyinen verkkosivu kotisivuksi.
- **Lisää aloitussivu suosikiksi:** lisää nykyinen verkkosivu pikavalinnaksi aloitusnäyttöön.
- **Sivun tiedot:** näyttää verkkosivun tiedot.
- **Lataukset:** näyttää lataushistorian.
- **Asetukset:** näyttää selaimen asetukset.

MULTIMEDIA

Voit tallentaa multimediatiedostoja muistikortille, jotta voit käyttää kuva- ja videotiedostoja helposti.

Galleria

Kosketa **Sovellukset**-välilehteä



Valitse sitten **Galleria**. Voit näyttää kaikki multimediatiedostot luettelopalkissa.

Aikajanäkymä

LG P940 -puhelimien **Galleria**-kohdassa voit näyttää kuvat ja videot aikajanalla. Vedä



-kohtaa ruudukkonäkymässä oikealle, jolloin näet kuvien ottamisajankohdan uusimmasta lähtien. Jos valitset tietyn päivämäärän, kaikki sinä päivänä otetut kuvat näkyvät ryhmänä.

Kuvaeditori

Voit muokata valokuvia ja lisätä niihin tehosteita.

1. Kosketa **Sovellukset**-välilehteä . Valitse sitten **Kuvaeditori**.

2. Valitse muokattava kuva.
3. Valitse haluamasi muokausvaihtoehto ja muokkaa kuvaa kuten haluat.

Muokkaa kuvaa työkaluilla
Valitse, Käännä ja Määritä
kuvakoko uudelleen.

Lisää kuvaan 19 eri tyypistä suodinta.

Säätää kuvan ominaisuuksia työkaluilla
Automaattinen kuvan tason säätö, RGB-tasapaino, Kirkkaus, Kontrasti, Värisävy ja Värikylläisyys.

Lisää kuvaan 18 eri tyypistä reunaa.

Yhdistää valitun kuvan muihin kuviin.

Tallentaa muokatun kuvan.

Tekee kumotun muokkauksen uudelleen.

Kumoo: Palauttaa kuvan viimeistä muokkausta edeltävään tilaan.

Siirtyy edelliseen valikkoon.

4. Säädä kuvan ominaisuuksia tehostetta eri tavoin käyttäen.

5. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.


HUOMAUTUS:



- Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla kuvatarkkuuksilla eikä kaikissa tiedostoformaateissa.
- Tätä toimintoa voi käyttää Galleria-sovelluksen kautta. Siirry Galleriaan ja valitse kuva, jonka jälkeen > Valikko > Lisää > Muokkaa.

Musiikki

LG-P940-puhelimessa on musiikkisoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoitin valitsemalla **Musiikki**.

Musiikkikappaleen toistaminen

1. Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä  ja valitse **Musiikki**.
2. Valitse **Kappaleet**.
3. Valitse toistettava musiikkikappale.

	Asettaa toiston taukotilaan.
	Jatkaa musiikin toistoa.

	Siirtyy albumin, soittolistan tai satunnaistoiston seuraavaan kappaleeseen.
	Siirtyy albumin, soittolistan tai satunnaistoiston edelliseen kappaleeseen.
	Voit ottaa toistotilan käyttöön koskettamalla tätä.
	Voit toistaa nykyisen soittolistan satunnaisessa järjestyksessä koskettamalla tätä.
	Voit tuoda nykyisen soittolistan näkyviin koskettamalla tätä.
	Voit lukea kappaleen sanat koskettamalla tätä. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos kappaleessa on sanat.
	Tätä koskettamalla voit säätää äänenvoimakkuutta.
	Tätä koskettamalla voit ottaa käyttöön tilaäänet, kun puhelimeen on liitetty kuulokkeet.

Muuta äänenvoimakkuutta musiikin kuuntelun aikana painamalla puhelimen vasemmalla puolella olevia äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennysnäppäimiä tai koskettamalla soittimen näytössä äänenvoimakkuuden valintapainiketta.

Valitse musiikkikappale luettelosta. Näyttää **Toista**, **Lisää soittoluetteloon**, **Käytä soittoaänenä**, **Poista**, **Jaa**, **Haku** ja **Tiedot**.

HUOMAUTUS: Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on saatettu suojata kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

FM-radio

LG-P940-puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

HUOMAUTUS: Radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä ne kuulokeliitäntään.

Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen. Puhelimeen voi tallentaa enintään 48 radiokanavaa.

Automaattinen kanavahaku

1. Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä  ja valitse **FM-radio**.
2. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Automaattiviritys**.
3. Jos esiasetettuja kanavia löytyy, näet Nollataanko kanavat ja tehdään automaattinen kanavahaku? - ponnahdusikkunan. Jos valitset OK, kaikki esiasetetut kanavat poistetaan ja **Automaattiviritys** käynnistyy.
4. Voit pysäyttää automaattisen virityksen valitsemalla **Seis**.

Vain pysäytystä ennen löydetty kanavat tallennetaan.

HUOMAUTUS: Voit virittää aseman myös manuaalisesti näytössä näkyvällä kiertosäätimellä.

VIHJE Voit parantaa radion kuuluvuutta muuttamalla myös radioantennina toimivan kuulokejohdon asentoa. Jos kytket kuulokkeen, joka ei olet tarkoitettu tälle puhelinmallille, radio ei ehkä kuulu oikein.

NFC

LG-P940 on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla.

Voit jakaa sisältöä NFC-tunnisteen tai toisen laitteen kanssa koskettamalla sitä omalla laitteellasi. Jos kosketat NFC-

tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteen sisällön.

HUOMAUTUS: Varo, ettet naarmuta tai muutoin vahingoita taustakannen sisäpuolta, koska se on NFC-antenni.

NFC:n kytkeminen päälle tai pois päältä

Liu'uta ilmoituskuvaketta alaspäin aloitusnäytössä. Ota sitten NFC-käyttöön valitsemalla NFC-kuvake



HUOMAUTUS: Et voi käyttää NFC-sovellusta lentotilassa.

NFC:n käyttäminen

Kun haluat käyttää NFC:tä, varmista, että laite on käynnissä. Ota sitten NFC-toiminto käyttöön.

Tunnistekirjoituksen käyttäminen

1. Avaa NFC-sovellus.
2. Valitse **Uusi**-välilehti ja haluamasi vaihtoehto:

Yhteystiedot, URL, Muistio, Soita, Tekstiviesti tai Aikataulu.

3. Näppäile tunnisteeseen tai laitteeseen kirjoitettavat tiedot ja valitse **Jaa**.
4. Jaa koskettamalla tunnistetta tai laitetta laitteesi taustapuolella.

Tunnistelukemisen käyttäminen

1. Voit lukea palvelutunnisteen koskettamalla sitä tai muuta NFC-laitetta laitteesi taustapuolella.
2. Kun laite tunnistaa tunnisteeseen tai laitteen, se näyttää vastaavat tiedot.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) on kompakti ääni-/videoliittymä, jonka avulla voidaan siirtää pakkaamatonta digitaalista tietoa. Jos puhelin on kytketty televisioon/näyttöön HDMI-kaapelilla, voit katsella kuva- ja videotiedostoja televisiosta/näytöstä, kun videosoitin tai kuvankatselunäkymä on valittuna puhelimen näytössä.

MHL-sovittimen kanssa käytettynä laitteellasi voi katsoa videoita ja muuta puhelimesi olevaa mediaa yhteensopivalla teräväpiirto-TV:llä.

Huomautus: HDMI-yleiskaapelia ja MHL-sovitinta ei toimiteta laitteen mukana.

HUOMAUTUS:

Mediatiedostojen toistaminen voi kestää hetken riippuen puhelimeen kytketystä laitteesta. Tiedostojen toistossa voi olla ongelmia, jos käytetään muita kuin HDMI-sertifioituja kaapeleita tai laitteita. Puhelimessa oleva kuvan suunta pysyy samana myös toisessa laitteessa. DRM-suojattu (Digital Rights Management) tai muuta suojausta käyttävä video näkyy vain sinun puhelimesi. Jos puhelin on kytketty alhaisen HDMI-tarkkuuden televisioon/näyttöön, suuren tarkkuuden videotoisto / kameran esikatselu ei ehkä näy televisiossa/näytössä.

YHDISTETTÄVYYS

Bluetooth

Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimissa.

VIHJE LG-P940 tukee nopeita Bluetooth-yhteyksiä. Jos laite, jonka kanssa jaat tiedostoja, tukee myös nopeita Bluetooth-yhteyksiä, tiedostot siirretään automaattisesti nopealla yhteydellä. Jos haluat käyttää nopeaa Bluetooth-tiedostonsiirtoa, varmista, että Wi-Fi on POIS KÄYTÖSTÄ käyttämissäsi laitteissa. Nopean Bluetooth-tiedostonsiirron asetukset voivat vaihdella laitteiden mukaan. Tarkista laitteen asetukset valmistajalta tai palveluntarjoajalta.

HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta siirrettävien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirrat tiedoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöetäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

1. Valitse **Sovellukset > Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Bluetooth.**
2. Valitse **Bluetooth-asetukset > Etsi laitteita.**
3. Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan. Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden

toiseen laitteeseen. Jos laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, ei ole luettelossa, varmista, että kohdelaite on **Tunnistettavissa**, ja tee haku uudelleen.

Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä



1. Valitse tiedosto tai kohde
 - esimerkiksi yhteystieto, kalenteritapahtuma, muistiinpano tai mediatiedosto – sovelluksesta tai **Lataukset**.
2. Valitse langattoman Bluetooth-tiedonsiirron asetus.

HUOMAUTUS: Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyypin mukaan.

3. Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

1. Kun olet valmiustilassa, avaa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Bluetooth-asetukset > Tunnistettavissa**. Laitteesi pysyy muiden Bluetooth-laitteiden löydettävissä 120 sekunnin ajan.
2. Anna langattoman Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, kun sitä kysytään, ja valitse sitten **OK** (jos tarpeen).
3. Hyväksy tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta valitsemalla **Hyväksy**. Vastaanotetut tiedot tallennetaan Bluetooth-kansioon.

HUOMAUTUS: Jos vastaanotat yhteystiedon, voit tallentaa sen puhelinmuistioon seuraavien ohjeiden avulla.
: valitse **Yhteystiedot**  > **paina**  > **Lisää** > **Tuo/Vie**.
Saat lisätietoja sivulta 59.

Wi-Fi

Opettele käyttämään laitteen langattomia verkkotoimintoja ja muodostamaan yhteys langattomaan lähiverkkoon (WLAN), joka on IEEE 802.11 b/g/n -yhteensopiva. Voit muodostaa Internet-yhteyden tai käyttää toisia verkossa olevia laitteita paikoissa, joissa langattoman verkon käyttöpiste tai tukiasema on käytettävissä.

WLAN-toiminnon käyttöönotto

Kun olet valmiustilassa, avaa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Wi-Fi-asetukset > Wi-Fi**.

HUOMAUTUS: Taustalla käytössä oleva WLAN-yhteys kuluttaa akkua. Voit säästää akkua käyttämällä WLAN-yhteyttä vain tarvittaessa.

WLAN-verkon etsiminen ja siihen yhdistäminen

1. Kun olet valmiustilassa, avaa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta >**

Wi-Fi-asetukset. Laite hakee käytettävissä olevia WLAN-verkkoja automaattisesti.

2. Valitse verkko **Wi-Fi-verkot** kohdasta.
3. Anna tarvittaessa verkon salasana.
4. Valitse **Yhdistä**.

WLAN-verkon lisääminen manuaalisesti.

1. Kun olet valmiustilassa, avaa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Wi-Fi-asetukset > Lisää Wi-Fi-verkko**.
2. Anna langattoman verkon tunnus (SSID) ja valitse suojaustyyppi.
3. Määritä suojausasetukset valitun suojaustyyppin mukaisesti.
4. Valitse **Tallenna**.

Yhteyden muodostaminen WLAN-verkkoon WPS (Wi-Fi Protected Setup) -toiminnolla

WPS:llä voit muodostaa yhteyden suojattuun verkkoon.

Jos haluat muodostaa yhteyden WLAN-verkkoon WPS-toiminnolla:

1. avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset > Langattoman**

tietoliikenteen hallinta > Wi-Fi-asetukset

2. valitse **Push-painikeyhitys**
3. paina WPS-painiketta verkon käyttöpisteessä kahden minuutin kuluessa.

Jos haluat muodostaa yhteyden WLAN-verkkoon WPS-toiminnolla:

1. avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Wi-Fi-asetukset**.

2. Valitse verkko, jolla on WPS-kuvake, ja valitse sitten **WPS PIN**.

3. Anna PIN-koodi verkon käyttöpisteessä ja paina käynnistuspainiketta.

Wi-Fi Direct

Opettele yhdistämään kaksi laitetta WLAN Direct -toiminnolla WLAN-yhteydellä ilman verkon käyttöpistettä.

Laitteen yhdistäminen toiseen WLAN-laitteeseen

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Wi-Fi**

Direct-asetukset > OK > Wi-Fi Direct.

2. Valitse **Valikko**  > **Etsi**.
3. Valitse laite ja valitse sitten **Yhdistä**. Kun toisen laitteen omistaja hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.
4. Kun haluat poistaa suoran WLAN-yhteyden käytöstä, valitse **Katkaise Wi-Fi Direct -yhteyt**.

HUOMAUTUS:

Pakotettu ryhmän omistaja -tila: Kosketa tätä, jos haluat ottaa käyttöön ryhmänomistajatilän. Tilan avulla voit käyttää aiemmin käytettyjä Wi-Fi-laitteita hakemalla niitä puhelimestasi. Tässä tapauksessa sinun on annettava salasana, joka on määritetty kohdassa Valikko > Lisäasetukset > Salasana.

SmartSharen käyttäminen

SmartShare käyttää DLNA (Digital Living Network Alliance) -tekniikkaa digitaalisen sisällön jakamiseen langattomassa verkossa.

Toiminto edellyttää, että

molemmat käytettävät laitteet ovat DLNA-yhteensopivia.

SmartSharen käyttöönotto ja sisällön jakamisen salliminen

1. Kosketa **Sovellukset**-välilehteä  ja valitse **SmartShare**.
2. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Asetus**.
3. Valitse **Tunnistettavissa**-valintaruutu koskettamalla.
 - Jos haluat hyväksyä muiden laitteiden jakopyynnöt automaattisesti, valitse **Hyväksy pyyntö aina**.
 - Jos haluat automaattisesti hyväksyä tiedostojen lataamisen muista laitteista puhelimeesi, valitse **Vastanota tiedostoja**.
4. Valitse **Jaetut sisällöt** -osiassa niiden sisältötyyppien valintaruudut, jotka haluat jakaa. Valitse **Kuvat**, **Videot** tai **Musiikki**.
5. **SmartShare** on nyt käytössä ja valmiina jakamaan sisältöjä.

Sisällön jakaminen etäkirjastosta muihin laitteisiin

Käyttöön soveltuva laite (esim. televisio) voi käyttää etäkirjaston (esim. tietokoneen)

multimediasisältöä.

HUOMAUTUS: Varmista, että laitteesi (esimerkiksi tietokone tai televisio) DLNA-toiminnot on oikein määritetty.

1. Valitse laite luettelosta koskettamalla oikeassa yläkulmassa olevaa painiketta.
2. Valitse etäkirjasto koskettamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa painiketta.
3. Voit selata sisältökirjastoa.
4. Kosketa sisällön pikkukuvaa tai paina **Valikko**-näppäintä ja **Toista**-painiketta.

Sisällön jakaminen puhelimesta toistolaitteeseen (esimerkiksi televisioon)

HUOMAUTUS: Varmista, että laitteen asetukset on määritetty oikein.

1. Voit valita kuvia tai videoita **Galleria**-sovelluksessa pitämällä tiedostoja painettuna. Voit valita jaettavaksi kerralla useitakin tiedostoja.
2. Valitse valikosta ensin **Jaa** ja sitten **SmartShare**.

- SmartShare** käynnistyy automaattisesti siten, että valitut tiedostot ovat käytettävissä siinä.
- Jos haluat käyttää tiedostoja tai toistaa ne, valitse sopiva laite.

HUOMAUTUS: Voit jakaa samalla tavalla musiikkisoittimen, kameran tai videosoittimen sisältöä.

Huomaa: Sovelluksen käyttö edellyttää sitä, että käyttämäsi laite on yhteydessä kotiverkkoon Wi-Fi-yhteydellä. Jotkin DLNA-yhteensopivat laitteet (esim. televisiot) tukevat vain DLNA:n DMP-ominaisuutta. Tällaisia laitteita ei luetella käytettävien laitteiden luettelossa. Laite ei ehkä voi toistaa kaikkea sisältöä.


Sisällön lataaminen etäkirjastosta

- Kosketa **Sovellukset**-välilehteä  ja valitse **SmartShare**.
- Valitse etäkirjasto koskettamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa painiketta.
- Voit selata sisältökirjastoa.
- Kosketa sisällön pikkukuvaa ja

sitten **Lataa-valikkonäppäintä**.
Huomaa: Joitain sisältötyyppejä ei tueta.

Sisällön lataaminen puhelimesta etäkirjastoon

HUOMAUTUS: Varmista, että SD-kortti on asetettu oikein ja että Asetukset-valikon Vastaanota tiedostot -valintaruutu on valittuna.

- Kosketa **Sovellukset**-välilehteä  ja valitse **SmartShare**.
- Paina vasemmalla ylhäällä olevaa painiketta ja valitse sitten **Oma puhelin**.
- Voit selata sisältökirjastoa.
- Pidä sisällön pikkukuvaa painettuna ja kosketa sitten **Lataa**-valikkonäppäintä.
- Valitse laite, josta lataat sisältöä etäkirjastoon.

Huomaa: Jotkin DLNA:ta käyttävät laitteet eivät tue DMS-lataustoimintoa, joten niillä ei voi ladata sisältöä. Joitain sisältötyyppejä ei tueta.

Matkapuhelinverkkojen jakaminen

Opi määrittämään laitteesi langattomaksi modeemiksi tai käyttöpisteeksi tietokoneille ja muille laitteille sekä jakamaan laitteesi matkapuhelinverkkoyhteyks.

Matkapuhelinverkon jakaminen WLAN-yhteydellä

1. Kun olet valmiustilassa, avaa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Kannettava langaton verkko**.
2. Valitse **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko > OK**.
3. Ota WLAN-käyttöpiste käyttöön valitsemalla **Kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetukset**.
4. Jos haluat muokata WLAN-käyttöpistettä, valitse **Konfiguroi langaton Wi-Fi-verkko**.
Verkon SSID: tarkastele ja muokkaa ulkoisille laitteille näytettävää laitenimeä.
Turvallisuus: valitse suojaustyyppi.

Matkapuhelinverkon jakaminen USB:n kautta

1. Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Näyttöön avautuu **USB-yhteyden tila**.
3. Jos haluat käyttää USB-jakotoimintaa, valitse **USB-jako**. Laite jakaa matkapuhelinverkon yhteyden tietokoneesi kanssa. Jos haluat lopettaa jakamisen, poista **USB-jako**-valintaruudun valinta.
 (Katkaise puhelimen yhteys valitsemalla Vain lataus.)

HUOMAUTUS:
 Matkapuhelinverkon yhteyden jakotapa saattaa vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan.

GPS

Laitteessasi on GPS-vastaanotin. Opettele ottamaan paikannuspalvelut käyttöön. Huomioi seuraavat seikat, jotka saattavat heikentää GPS-signaalia:

- GPS-signaali saattaa olla heikko rakennusten välissä,

tunneleissa ja alikulkukäytävissä sekä rakennusten sisällä ja suurten jännitelähteiden tai sähkömagneettisen kenttien lähellä.

- Älä koske sisäisen antennin kohtaan tai peitä tätä kohtaa käsillä tai millään muulla, kun käytät GPS-toimintoja.
- GPS-toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä. Tämä riippuu alueestasi sekä palveluntarjoajasta.

Paikannuspalveluiden käyttöönnotto

Jos haluat vastaanottaa sijaintitietoja ja tehdä karttahakuja, sinun on otettava paikannuspalvelut käyttöön.

1. Kun olet valmiustilassa, avaa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset > Sijainti ja suojaus**.
2. Jos haluat ottaa paikannuspalvelut käyttöön, sinun on muokattava seuraavia asetuksia:

Käytä langattomia

verkkoja: määritä sijainnin määrittämisessä käyttöön WLAN ja/tai matkapuhelinverkot.

Käytä GPS-satelliitteja:

määritä sijainnin määrittämisessä käyttöön GPS-satelliitti.

Tietokoneyhteydet datakaapelin avulla

Opettele liittämään laite tietokoneeseen tietokoneen datakaapelilla USB-yhteystiloissa. Kun liität laitteen tietokoneeseen, voit siirtää tietoja suoraan laitteesta ja käyttää LG PC Suite -tietokoneohjelmistoa.

Puhelimen ja tietokoneen tietojen synkronointi

Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna ensin PC-ohjelmisto (LG PC Suite) tietokoneeseen. Voit ladata ohjelman LG:n verkkosivuilta osoitteesta (www.lg.com).

1. Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. **USB-yhteyden tila** -luettelo tulee näyttöön. Valitse **PC-ohjelmisto**.
3. Suorita LG PC Suite -ohjelma tietokoneella.

Lisätietoja PC-ohjelmiston (LG PC Suite) ohjeista.

LG:n integroitu USB-ohjain

- LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n integroidun USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -PC-ohjelmiston.

Yhdistäminen massamuistilaitteena

Voit liittää laitteen tietokoneeseen siirrettävänä levynä, jolloin voit käyttää sen tiedostohakemistoja. Jos asetat laitteeseen muistikortin, voit käyttää muistikortin tiedostohakemistoja, kun käytät laitetta muistikorttilukijana.

1. Tarkista tallennusväline valitsemalla **Sovellukset > Asetukset > Tallennustila**. (Jos haluat siirtää tiedostoja muistikortilta tai muistikortille, aseta puhelimeen muistikortti.)
2. Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3. Näyttöön avautuu **USB-yhteyden tila**. Valitse **Massamuisti**-asetus.

4. Avaa irrotettavan tallennuslaitteen kansio tietokoneessa. Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.
6. Katkaise puhelimen yhteys valitsemalla **Kategoria tallennettu**.

Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen USB-massamuistitilalla

1. Tarkista tallennusväline valitsemalla **Sovellukset > Asetukset > Tallennustila**. (Jos haluat siirtää tiedostoja muistikortilta tai muistikortille, aseta puhelimeen muistikortti.)
2. Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3. Näyttöön avautuu **USB-yhteyden tila**. Valitse **Massamuisti**-asetus.
4. Avaa irrotettavan tallennuslaitteen kansio tietokoneessa. Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää

tiedostot.

5. Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.
6. Katkaise puhelimen yhteyks valitsemalla **Kategoria tallennettu**.

HUOMAUTUS: Kun haluat irrottaa laitteen tietokoneesta, napsauta Windowsin tehtäväpalkin USB-kuvaketta ja valitse massamuistilaitteen turvallisen poistamisen toiminto. Irrota sitten tietokoneen datakaapeli tietokoneesta. Jos et toimi näin, saatat menettää muistikortille tallennetut tiedot tai vahingoittaa muistikorttia.

VPN-yhteydet

Voit luoda VPN-yhteyksiä (virtuaalinen yksityisverkko), jos haluat muodostaa suojatun yhteyden yksityiseen verkkoon julkisesta verkosta, esimerkiksi Internetistä.


HUOMAUTUS: Tämä edellyttää, että laitteeseesi on määritetty Internet-yhteys. Jos sinulla on ongelmia Internetin käytössä, sinun on muokattava yhteyksiä. Jos et ole varma yhteyden määrittämisessä käytettävistä asetuksista, pyydä niitä palveluntarjoajaltasi.

VPN-yhteyksien määrittäminen

1. Kun olet valmiustilassa, avaa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > VPN-asetukset > Lisää VPN**.
2. Valitse VPN-tyyppi.
3. Muokkaa yhteyden tiedot.

HUOMAUTUS: Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella VPN-tyypin mukaan.

- **VPN-nimi:** anna VPN-palvelimen nimi.
- **Aseta VPN-palvelin:** anna VPN-palvelimen IP-osoite.
- **Ota salaus käyttöön:** salaa VPN-palvelin valitsemalla tämä.





- **Aseta jaettu IPSec-avain-avain:** anna tähän jaettu avain.
 - **Ota Salattu L2TP käyttöön:** käytä L2TP-salasanaa valitsemalla tämä.
 - **Aseta L2TP-salaus:** anna L2TP-salasana.
 - **Aseta käyttäjävarmenne:** Jos haluat käyttää käyttäjävarmennetta, jolla VPN-palvelin tunnistaa sinut, valitse tämä asetus. Voit tuoda varmenteita VPN-palvelimesta tai verkosta.
 - **Aseta CA-varmenne:** valitse tässä varmennemyöntäjän (CA) varmenne, jolla VPN-palvelin tunnistaa sinut. Voit tuoda varmenteita VPN-palvelimesta tai verkosta.
 - **DNS-hakujen toimialueet:** anna tämän DNS-palvelimen osoite.
4. Kun olet valmis, valitse **Valikkonäp**  > **Tallenna**.

Yhteyden muodostaminen yksityiseen verkkoon

1. Avaa valmiustilassa sovellusluettelo ja valitse **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > VPN-asetukset**.
2. Valitse yksityinen verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
3. Anna käyttäjänimi ja salasana. Valitse sitten **Yhdistä**.


PUHELUT

Puhelun soittaminen

1. Avaa näppäimistö valitsemalla .
2. Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
3. Voit soittaa puhelun valitsemalla .
4. Voit lopettaa puhelun koskettamalla puhelun **lopetuskuvaketta** .



VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinumeroon pitämällä **0+** -näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon soittaminen

1. Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
2. Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteys henkilön nimen ensimmäiset kirjaimet koskettamalla **Haku**-kohtaa.

3. Kosketa sen henkilön nimeä, jolle haluat soittaa.

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen





Kun saat puhelun puhelimen ollessa lukittuna, voit vastata siihen vetämällä  -kohtaa oikealle. Hylkää saapuva puhelu vetämällä  -kuvaketta vasemmalle. Jos haluat lähettää hylkäysviestin, vedä **Hylkäysviesti** palkkia näytön alareunasta.

VIHJE Hylkäysviesti
Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on vastattava esimerkiksi kokouksen aikana.

Äänenvoimakkuuden säätäminen


Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Toisen puhelun soittaminen

1. Kosketa **valintanäppäimiä**  käynnissä olevan puhelun aikana ja valitse haluamasi numero. Jos haluat etsiä henkilöä yhteystiedoista, kosketa Yhteystiedot -kohtaa ja valitse numero, johon haluat soittaa.
2. Voit soittaa puhelun valitsemalla .
3. Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
4. Voit siirtyä puheluiden välillä koskettamalla näkyvillä olevaa numeroa. Jos haluat luoda neuvottelupuhelun, valitse **Yhdistä puhelut** .
5. Kun haluat lopettaa puhelun, valitse **Loppu** tai paina **KOTI**-painiketta, liu'uta ilmoituspalkki alas ja valitse **Lopeta puhelu**.

HUOMAUTUS: Kaikista puhelusta veloitetaan erikseen.

Puhelutietojen tarkasteleminen


Valitse aloitusnäytössä  ja valitse sitten **Puhelunloki** välilehti. Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

VIHJE

- Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.
- Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet painamalla **Valikko-näppäintä ja valitsemalla Poista kaikki**.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.


1. Avaa sovellusvalikko koskettamalla aloitusnäytön **Sovellukset**-välilehteä .
2. Vieritä näyttöä ja kosketa **Asetukset**.
3. Valitse ensin **Puheluasetukset** ja sitten muutettavat asetukset.

YHTEYSTIEDOT


Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

Aloituspöytä

1. Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
2. Valitse **Haku** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.

Yhteystiedon lisääminen


1. Valitse , anna uuden yhteystiedon numero ja paina **Valikko**-näppäintä. Valitse sitten **Lisää yhteistietoihin** -välilehti ja sieltä **Luo uusi yhteystieto**.
2. Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, kosketa kuva-aluetta. Valitse **Sieppaa kuva** tai **Valitse galleriasta**.
3. Valitse yhteystiedon tyyppi koskettamalla .
4. Valitse yhteystietoluokka ja

- kirjoita yhteystiedon tiedot.
5. Valitse **Tallenna**.


Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin



1. Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
2. Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla yhteystietoja.
3. Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa tähteä. Tähtikuvakkeen reunat muuttuvat valkoisiksi.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

1. Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
2. Avaa **Ryhmät**-välilehti ja valitse luettelon yläpäästä **Suosikki**. Valitse sitten yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
3. Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa valkoisella reunustettua tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

Yhteystietojen tuominen ja vieminen

Voit tuoda/viedä yhteystietotiedostoja (vcf-muodossa) muistista (sisäisestä muistista / muistikortilta) tai SIM-ja USIM-kortilta laitteeseesi (tai päinvastoin).

1. Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
2. Valitse  > **Lisää** > **Tuo/Vie**.
3. Valitse haluamasi tuonti- tai vientitoiminto.
Jos sinulla on useita tilejä, valitse tili, jolle yhteystiedot lisätään.
4. Valitse tuotavat tai vietävät yhteystietotiedostot. Vahvista sitten valinta valitsemalla **OK**.

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen

Vie yhteystiedot vanhasta laitteesta tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.

1. Asenna LG PC Suite -tietokonesovellus tietokoneeseesi. Käynnistä ohjelma ja liitä matkapuhelimesi

- tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
2. Valitse ohjelmassa näytön yläreunasta **Laite** > **Tuo henkilökohtaiset tiedot** > **Tuo yhteystiedot**.
 3. Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit avata yhteystietotiedoston.
 4. Valitse yhteystietotiedosto ja valitse sitten **Avaa**.
 5. Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit tuoda uudet yhteystiedot tietokoneesta laitteeseen.
 6. Jos laitteen yhteystiedot eroavat tietokoneen uusista yhteystiedoista, valitse yhteystieto, jonka haluat tuoda tietokoneesta.
 7. Voit tuoda uuden yhteystiedon tietokoneesta laitteeseen napsauttamalla OK-painiketta.

VIESTITYS

LG-P940-puhelimella voit hallita teksti- ja multimediatekstejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen

1. Kosketa aloitusnäytössä  -kuvaketta ja avaa tyhjä viesti valitsemalla **Uusi viesti**.
2. Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään.
Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit koskettaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useita yhteystietoja.

HUOMAUTUS: Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

3. Voit aloittaa viestin kirjoittamisen valitsemalla **Kirjoita viesti**.
4. Avaa asetusvalikko painamalla **Valikko**-näppäintä . Valitse **Lisää aihe-**, **Liitä-** tai **Lähetä-**

toiminto tai muu haluamasi toiminto.

5. **Lähetä viesti valitsemalla Lähetä.**
6. **Viesti avautuu näyttöön.** Viestisi näkyy vastaanottajan nimen tai numeron jälkeen. Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.


VAROITUS: 160 merkin rajoitus voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.

VAROITUS: Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediateksteiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

Luetteloruutu

Viestit (tekstiviestit, multimediatekstit) voi näyttää aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata keskusteluja.

Hymiöiden käyttäminen

Elävöitä viestejäsi hymiöillä.
Kun kirjoitat uutta viestiä, paina **Valikko**-näppäintä  ja valitse sitten **Lisää hymiö**.


Viestiasetusten muuttaminen

LG-P940-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

Kosketa aloitusnäytön **Viestit**-kuvaketta , paina **Valikko**-näppäintä  ja valitse sitten **Asetukset**.

KAMERA


Etsimen ominaisuudet

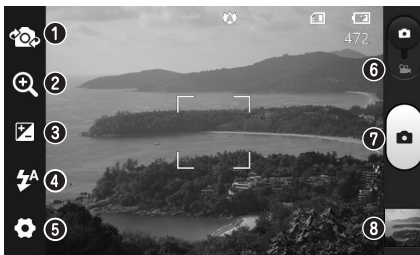

- 1 Linssin vaihtaminen:** tällä toiminnolla voit vaihtaa käyttöön etu- tai takakameran.
- 2 Zoom:** Loitonna tai lähennä kuvaa. Voit myös käyttää sivulla olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.
- 3 Kirkkaus:** Säättää kuvaan tulevan päivänvalon määrää.
- 4 Salama:** Voit käyttää salamaa, kun otat kuvia hämärässä valaistuksessa.
- 5 Asetukset:** voit avata lisäasetusvalikon koskettamalla tätä kuvaketta.
- 6 Videotila:** voit siirtyä videotilaan tätä kuvaketta liu'uttamalla.
- 7 Ota kuva:** tällä toiminnolla voit ottaa kuvan.
- 8 Galleria:** Tätä koskettamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.


HUOMAUTUS: Käytettävissä oleva muistin määrä voi vaihdella kuvattavan kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan.

Pikakuvaus







1. Avaa **Kamera**-sovellus.
Voit myös painaa suoraan **Kamera**-näppäintä .
2. Pidä puhelin vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
3. Kosketa kuvauskohdetta sormella kameran näytössä.
Tämä tuo näyttöön tarkennusruudun.
4. Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
5. Ota kuva koskettamalla **Ota kuva**-kuvaketta .

Kuvan ottamisen jälkeen


Voit tarkistaa viimeksi ottamasi kuvan koskettamalla -kuvaketta.





-  Jos haluat jakaa kuvasi **SmartShare, Bluetooth, Sähköposti, Gmail, Viestitys, Picasa, Yhteisö+** sovelluksella, **Valikko > Jaa**.

VIHJE Jos puhelimeen on määritetty yhteisöpalvelutili, voit jakaa kuvan yhteisöpalvelussa.


-  Jos haluat käyttää kuvaa **Yhteystiedon kuvake** tai **Taustakuva, Valikko > Lisää > Aseta**.
-  Valitse **Valikko > Lisää > Editoi**. Voit muokata kuvaa koskettamalla.
-  Pidä sormeaa painettuna katselunäytössä ja kosketa sitten  **Poista** -kuvaketta. Vahvista toiminto koskettamalla  **Vahvista poisto** -kuvaketta.
-  Voit siirtyä etsimeen koskettamalla tätä.


Lisäasetusten käyttäminen


Avaa etsimestä kaikki lisäasetukset valitsemalla .


-  – Palauta kaikki kameran oletusasetukset.
-  – Kosketa tätä, jos haluat tietää, miten kyseinen toiminto toimii. Näyttöön avautuu pikaohje. Voit muokata kameran asetuksia selaamalla luetteloa. Valitse asetus ja paina sitten **paluunäppäintä**.
-  – Tarkentaa tiettyyn kohtaan.
-  – Valitse kuvan tarkkuus. Suuri tarkkuus kasvattaa kuvan kokoa. Suuria kuvia mahtuu muistiin

vähemmän.

 – Optimoi valo- ja väriasetukset nykyisen ympäristön mukaisesti. Valitse **Autom.**, **Muotokuva**, **Maisema** tai **Auringonlasku**.


 – ISO-arvo määrittää kameras valoanturin herkkyuden. Mitä korkeampi ISO-arvo, sen herkempi kamera on valolle. Tästä on hyötyä heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa.

 – Parantaa väriominaisuuksia erilaisissa valaistusolosuhteissa.

 – Ottaa kuvan muutaman sekunnin sulkimen sulkemisen jälkeen. Tällä toiminnolla, voit ottaa kuvia, joissa olet itsekkin mukana.

 – Valitse haluamasi kuvaustila.

 – Tarkastele ottamiasi kuvia.

 – Ota käyttöön puhelimen paikannustoinnot. Tämän ansiosta voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

HUOMAUTUS: Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS on käytössä.


Tallennustila – Valitse kuvien tallennustila.

VIHJE Osa oletusasetuksista (esimerkiksi valkotasapaino, ajastin ja maisematila) palautetaan, kun suljet kameras. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.

VIHJE Asetusvalikko näkyy etsimen päällä, joten kun muutat kuvan väri- tai laatuasetuksia, näet muutokset asetusvalikon takana näkyvässä esikatselukuvasa.

VIDEOKAMERA

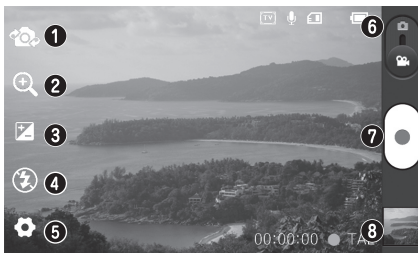


Etsimen ominaisuudet




- ❶ **Linssin vaihtaminen** – Vaihda käyttöön etu- tai takalinsi.
- ❷ **Zoom:** Loitonna tai lähennä kuvaa. Voit myös käyttää sivulla olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.
- ❸ **Kirkkaus** – Säättää videoon tulevan päivänvalon määrää.
- ❹ **Salama** – Voit käyttää salamaa, kun tallennat videokuvaa hämärässä valaistuksessa.
- ❺ **Asetukset:** voit avata lisäasetusvalikon koskettamalla tätä kuvaketta.
- ❻ **Kameratila** – Siirry kameratilaan.
- ❼ **Tallenna** – Aloita tallennus.
- ❽ **Galleria** – Katso kuvaamasi video koskettamalla tätä. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja videoita videotilassa.


HUOMAUTUS: Zoom-toiminto ei ole käytössä videotallennuksen aikana.


Pikavideon kuvaus

1. Vedä **Kameratilan** painiketta alas, jolloin kuvake muuttuu  -kuvakkeeksi.
2. Videokameran etsin näkyy näytössä.
3. Pidä puhelinta vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
4. Aloita tallennus painamalla tallennuspainiketta  kerran.
5. REC-teksti näkyy etsimen alareunassa, ja ajastin ilmaisee videon keston.
6. Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla näytössä .

Videon kuvaamisen jälkeen

Kuvaamasi video näkyy galleriassa. Voit katsoa viimeksi kuvaamasi videon koskettamalla  -kuvaketta.

 Toista video.

 Jos haluat jakaa videon **SmartSharella, Bluetoothilla, SmartShare, Bluetooth, Sähköposti, Gmail, Viestitys** tai **YouTube**, pidä sormeasi painettuna katselunäytössä ja valitse sitten **Jaa**.





Voit siirtyä etsimeen koskettamalla tätä.




Pidä sormeai painettuna katselunäytössä ja kosketa sitten  **Poista** -kuvaketta. Vahvista toiminto koskettamalla  **Vahvista poisto** -kuvaketta.

Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä koskettamalla .

 – Palauta kaikki videokameran oletusasetukset.

 – Kosketa tätä, jos haluat tietää, miten kyseinen toiminto toimii. Näyttöön avautuu pikaohje.

Säädä videokamera-asetuksia selaamalla luetteloa. Valitse asetus ja paina sitten **paluunäppäintä**.



– Määritä otettavan videon koko (pikseleinä).



– Parantaa väriominaisuuksia erilaisissa valaistusolosuhteissa.



– Kuvaa videota ilman ääntä valitsemalla **Mykistä**.



– Automaattinen esikatselu näyttää automaattisesti juuri kuvaamasi videon.




Tallennustila – Valitse videotiedostojen tallennustila.

Äänvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon
äänvoimakkuutta toiston
aikana koskettamalla näytön
vasemmassa reunassa olevia
äänvoimakkuuspainikkeita.

APUOHJELMAT

Hälytyksen asettaminen

1. Valitse **Sovellukset** > **Hälytys/ Kello** >  > **Uusi hälytys**.
2. Määritä ajankohta, **Torkkuväli**, **Värinä**, **Alarm tone** ja **Salasanalukitus**. Anna sitten hälytykselle nimi. Valitse **Tallenna**.
3. Kun tallennat hälytyksen, LG-P940-puhelin ilmoittaa, kuinka pitkä aika siihen on.

Laskimen käyttäminen

1. Valitse **Sovellukset** > **Laskin**.
2. Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
3. Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
4. Jos teet monimutkaisia laskutoimituksia, paina **Valikko**-näppäintä, kosketa **Lisäasetuspaneeli** ja valitse sitten sin, cos, tan, log jne.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

1. Valitse **Sovellukset** > **Kalenteri**.
2. Tarkista tapahtuma koskettamalla sen päivämäärää. Jos haluat lisätä uuden tapahtuman, kosketa **Valikko**-näppäintä. Valitse **Uusi tapahtuma**.
3. Kosketa **Mikä**-kohtaa ja kirjoita tapahtuman nimi. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
4. Kosketa myös **Missä**-kohtaa ja määritä sijainti.
5. Jos haluat liittää tapahtumaan huomautuksen, kosketa **Kuvaus**-kohtaa ja kirjoita tiedot.
6. Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **Toisto** ja aseta **Muistutukset** tarvittaessa.
7. Tallenna tapahtuma kalenteriin valitsemalla **Tallenna**.

Kalenterinäkymän muuttaminen

1. Valitse **Sovellukset > Kalenteri**.
2. Kalenterin eri näkymätyypit (Päivätila, Viikko, Kuukausi, Työjärjestys) on lueteltu näytön yläreunassa.

Polaris Office

Polaris Office on ammattitasoinen mobiilitoimistoratkaisu, jolla käyttäjät voivat tarkastella esimerkiksi Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja ja monia muita tiedostoja mobiililaitteella missä ja milloin tahansa.

Tiedostojen hallinta

Polaris Office helpottaa tiedostonhallintaa. Käyttäjät voivat kopioida, leikata, liittää ja poistaa tiedostoja ja kansioita suoraan mobiililaitteella.

Tiedostojen katselu

Käyttäjät voivat katsella muun muassa Microsoft Office- ja Adobe PDF -asiakirjoja sekä monia muita tiedostoja helposti suoraan mobiililaitteella. Kun asiakirjoja katsellaan Polaris Office



-sovelluksella, erilaiset kohteet ja asetellut säilyvät samanlaisina kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0:lla voit tarkastella matkapuhelimen näyttöä tietokoneella USB-, Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteyden välityksellä.

Voit myös käyttää puhelintasi tietokoneen välityksellä hiirellä tai näppäimistöllä.

On-Screen Phone 2.0 -kuvakkeet

-  Liitä matkapuhelin tietokoneeseen tai katkaise yhteys.
-  Kiertää On-Screen Phone -ikkunaa (käytettävissä vain sovelluksissa, jotka tukevat kiertoa).
-  Käynnistä LG Home Panorama -sovellus tai muokkaa On-Screen Phonen asetuksia.
-  Poistuu On-Screen Phone -ohjelmasta.
-  Suurentaa On-Screen Phone -ikkunan.
-  Kutistaa On-Screen Phone -ikkunan.

On-Screen Phone 2.0 -toiminnot

- **Reaaliaikainen siirto ja hallinta:** näyttää matkapuhelimen näytön ja ohjaa sitä, kun puhelin on liitetty tietokoneeseen.
- **Ohjaus hiirellä:** voit käyttää matkapuhelimesi toimintoja napsauttamalla ja vetämällä niitä hiirellä tietokoneen näytössä.
- **Tekstinsyöttö näppäimistöllä:** voit kirjoittaa tekstiviestin tai muistiinpanon tietokoneen näppäimistöllä.
- **Tiedostonsiirto (puhelimesta tietokoneeseen):** Lähettää tiedoston (esimerkiksi gallerian, video- tai musiikkisoittimen tai Polaris Officen tiedoston) matkapuhelimesta tietokoneeseen. Voit lähettää tiedoston tietokoneeseen napsauttamalla hiiren kakospainiketta ja vetämällä.
- **Tiedostonsiirto (tietokoneesta puhelimeen):** Lähettää tiedostoja tietokoneesta matkapuhelimeen. Valitse tiedostot, jotka haluat siirtää, ja vedä ja pudota ne On-Screen Phone -ikkunaan. Lähettämäsi tiedostot

tallennetaan OSP-kansioon.

- **Reaaliaikaiset tapahtumailmoitukset:** ilmoittaa ponnahtusikkunalla tulevista puheluista tai teksti-/multimediaviesteistä ja hälytyksistä sekä tapahtumailmoituksista.
- **LG Home Panorama:** Näyttää kaikki LG Homen työtilat. Voit järjestellä kuvakkeita ja widget-sovelluksia vaivattomasti sekä suorittaa sovelluksia kaksoisnapsauttamalla pikakuvaketta.

HUOMAUTUS: Varmista, että **LG Home on oletuskäynnistystoiminto. LG Home Panoramaa tuetaan vain LG Homessa. Joitain widget-sovelluksia ei voida käynnistää.**

On-Screen Phonen asentaminen tietokoneeseen

1. Siirry LG-sivustoon osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
2. Valitse **Tuki** > **Matkapuhelintuki** ja valitse sitten mallisi (LG-P940). Aloita ohjelmiston lataus valitsemalla OSP (On-Screen Phone). Tämän jälkeen voit asentaa On-Screen Phone -ohjelman tietokoneeseesi.

Puhelimen ja tietokoneen välisen yhteyden muodostaminen

On-Screen Phone 2.0 tukee USB-, Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteyksiä. Toimi **OSP**-ohjelman ohjatun yhteystoiminnon ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS:

- Varmista, että **On-Screen Phone** -valintaruutu on valittuna, kun valitset **Asetukset > Yhteydet > On-Screen Phone**.
- Ota huomioon, että akku kuluu nopeammin, kun käytät **On-Screen Phonea Wi-Fi-yhteydellä**.
- Kun liität matkapuhelimen tietokoneeseen langattoman verkon käyttöpisteen kautta ja käytät Internetiä tietokoneella, puhelin käyttää automaattisesti 3G-verkkoa. Tästä saattaa aiheutua tiedonsiirtokustannuksia. Tämä riippuu kuitenkin liittymäsopimuksestasi.
- **Langaton yhteys Wi-Fi-verkon kautta ei välttämättä toimi oikein. Tämä riippuu verkkomäärityksistä ja verkon tilasta.**
- **Puhelimen näytön lähentäminen saattaa hidastaa puhelimen toimintaa.**

USB-yhteys:

1. Avaa **On-Screen Phone** -sovellus. Avaa ohjattu yhteyden muodostaminen, valitse **USB-kaapeliyhteys** ja sitten **Seuraava**.
2. Kytke matkapuhelimesi tietokoneeseen **USB-kaapelilla** ja valitse **Seuraava**.
3. Kirjoita **On-Screen Phone** -salasana ja valitse **Seuraava**. Oletussalasanana on **0000**. Voit vaihtaa salasanaa valitsemalla **Asetukset > Yhdistettävyyys > Vaihda salasana**.
4. Sulje ikkuna valitsemalla **OK**.

Langaton Bluetooth-yhteys:


1. Valitse puhelimesi **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Bluetooth-asetukset**. Ota **Bluetooth-yhteys** käyttöön ja valitse sen tilaksi **Tunnistettavissa**.
2. Jos olet muodostanut yhteyden aiemmin kaapelin välityksellä, luo uusi yhteys ohjatulla uuden yhteyden muodostamisella.
3. Suorita ohjattu yhteyden muodostaminen tietokoneessa, valitse **Bluetooth-yhteys** ja valitse sitten **Seuraava**.

4. Ohjattu toiminto etsii matkapuhelimia, jotka käyttävät Bluetooth-yhteyttä. Kun haluamasi matkapuhelin tulee näkyviin, lopeta haku valitsemalla Lopeta.
5. Valitse laiteluettelosta **LG-P940** ja valitse sitten Seuraava. Voit halutessasi nimetä laitteen uudelleen.
6. Anna PIN-koodi (esim. 0000) ja valitse Seuraava.
7. Hyväksy pyyntö matkapuhelimessasi, anna sama PIN-koodi ja kosketa OK-painiketta.
8. Kirjoita On-Screen Phone -salasana ja valitse Seuraava. (Oletussalasana on 0000.)
9. Poistu valitsemalla OK.

On-Screen Phone -yhteyden tarkistaminen.

Kun laite on yhdistetty, voit tarkistaa On-Screen Phone -yhteyden tilan vetämällä ilmoituspalkkia alas aloitusnäytön yläosasta.

Puhelimen ja tietokoneen välisen yhteyden katkaiseminen

Napsauta -kuvaketta On-Screen Phone -ikkunan vasemmasta yläkulmasta. Voit myös vetää ilmoituspalkkia alas aloitusnäytön yläosasta ja valita On-Screen Phone yhdistetty -kohdan. Valitse sitten Katkaise On-Screen Phonen yhteys -valikosta Katkaise.

ASETUKSET

Kosketa aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehtä  ja valitse sitten **Asetukset**.

Langattoman tietoliikenteen hallinta

Täällä voit hallita Wi-Fi- ja Bluetooth-asetuksia. Voit myös määrittää matkapuhelinverkon ja vaihtaa lentokonetilaa.

Lentokonetila: kun Lentokonetila on käytössä, langattomia yhteyksiä ei voi käyttää.

Wi-Fi: ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.

Wi-Fi-asetukset: voit määrittää ja hallita langattomia verkkoja ja niiden käyttöpiesteitä. Aseta verkkoilmoitus tai lisää Wi-Fi-verkko. Voit katsoa Wi-Fi-yhteyden lisäasetuksia Wi-Fi-asetukset-näkymässä. Kosketa **Valikko**-näppäintä ja valitse **Lisäasetukset**. **Wi-Fi Direct -asetukset:**

aktivoi Wi-Fi Direct valitsemalla valintaruutu. Määritä Wi-Fi Direct -laitteen nimi ja etsi muita laitteita.

VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, määritä reitittimessä LG-P940-puhelimen MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen seuraavasti: Valitse **Sovellukset** > **Asetukset** > **Langattoman tietoliikenteen hallinta** > **Wi-Fi-asetukset**. Kosketa sitten **Valikko**-näppäintä. Valitse sitten **Lisäasetukset** > **MAC-osoite**.

Bluetooth: ota Bluetooth-yhteys käyttöön ja poista se käytöstä.

► Saat lisätietoja sivulta 45.

Bluetooth-asetukset

- **Laitteen nimi:** määritä laitteellesi Bluetooth-nimi.
- **Tunnistettavissa:** määritä laitteesi näkyväksi muille Bluetooth-laitteille.
- **Etsi laitteita:** määritä laitteesi näkyväksi muille Bluetooth-laitteille.

HUOMAUTUS:

Jos haluat vaihtaa yhteystietojen siirtämisasetusta, valitse Valikko.

- **Lähetä yhtenä tiedostona:** Lähetä yhteystiedot yhtenä vKorttina. Tämä voi nopeuttaa siirtämistä, mutta vanhemmat laitteet eivät ehkä tue yhteystietojen siirtämistä tällä tavalla.
- **Lähetä erikseen:** Lähetä kukin yhteystieto yhtenä vKorttina. Jos sinulla on käytössä vanhoja laitteita, jotka eivät voi vastaanottaa yhteystietoja kerralla, valitse tämä asetus.

Kannettava langaton verkko: voit määrittää kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetukset.

VPN-asetukset: Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

NFC: tällä toiminnolla voit ottaa NFC:n käyttöön, jos haluat lukea ja vaihtaa tunnisteita.

Matkapuhelinverkot: Määritä dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä yhteys- ja käyttöpisteiden nimien (APN) asetukset.

Puheluasetukset

< Kiinteän valinnan numerot >

Jos haluat ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa, valitse **Kiinteän valinnan numerot**. Tämä edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Tämän jälkeen puhelimellasi voi soittaa vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin.

< Vastaaja >

Vastaajapalvelu: ota käyttöön operaattorin puhelinvastaajapalvelu.

Vastaajan asetukset: jos käytät operaattorin vastaajapalvelua, voit määrittää vastaajaviestien kuunteluun ja hallintaan käytettävän puhelinnumeron.

< **Muut puheluasetukset** >

Hylätyt puhelut: Voit määrittää puhelujen hylkäystoiminnon. Voit valita sen asetukseksi **Pois, Hylkää listalla** tai **Hylkää kaikki puhelut**.

Puhelunsiirto – Valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

Puheluiden lisäasetukset: Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- **Soittajan numero:** valitse näkykö numerosi vastaanottajalle.
- **Koputus:** jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

Puheluesto: Määritä, milloin puhelu estetään. Anna puhelueston salasana. Saat lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.

Puhelukustannukset: voit tarkastella puheluiden hintoja. (Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kaikki operaattorit eivät tue palvelua.)

Puhelun kesto: näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, vastattujen ja soitettujen puhelujen

keston ja edellisen puhelun keston.

Excuse messages: Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.

Ääni< **Yleinen** >

Äänetön tila – Voit mykistää kaikki äänet (mukaan lukien soittoäänet ja merkkiäänet), lukuun ottamatta musiikin ja videoiden toistoa ja asetettuja hälytyksiä. Mediasoitinimet ja hälytykset on mykistettävä erikseen.

Värinä – voit asettaa puhelimen ilmoittamaan saapuvasta puhelusta värinällä.

Tilavuus – voit säätää soittoäänän, mediasoitinimen ja hälytyksen äänenvoimakkuutta. Jos et valitse Käytä soittoäänän äänenvoimakkuutta ilmoituksissa - asetusta, voit määrittää saapuvien puheluiden ja ilmoitusten äänenvoimakkuuden erikseen.

< Saapuvat puhelut >

Puhelimen soittoääni: voit määrittää saapuvan puhelun oletussoittoäänen.

< Ilmoitukset >

Ilmoitussoittoääni: voit määrittää ilmoitusten oletussoittoäänen.

< Kuuntelu >

Kuuluvat näppäinäänet: voit määrittää näppäimistön merkkiäänet.

Äänimerkki valinnasta: voit määrittää kosketusnäytön kosketuksesta ilmoittavat merkkiäänet.

Näytön lukituksen äänet – voit määrittää puhelimen lukituksen ja lukituksen avaamisen merkkiäänien.

Kosketusvaste: voit määrittää puhelimen värisemään lyhyesti, kun kosketat valintanäppäimiä tai käytät muita käyttöliittymätoimintoja.

Näyttö

Kirkkaus: säädä näytön kirkkautta.

Suunta: näytön suunta muuttuu automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.

Animaatio: näytä animaatio.

Näytön pimennys: määritä aika, jonka jälkeen näyttö sammutetaan.

Näytä fontti: voit muuttaa näytön fonttia.

Eletoiminto

Säädä aloitusnäytön, saapuvien puheluiden, hälytysten ja videosoittimen eleasetuksia.

Järjestä kohde uudelleen: jos valitset tämän valintaruudun, voit siirtää kohteen muihin aloitusnäyttöihin koskettamalla kohdetta ja pitämällä sitä valittuna ja kallistamalla sitten laitetta.

Mykistä: jos haluat mykistää saapuvia puheluita laitetta kääntämällä, valitse tämä valintaruutu.

Mykistä(lopeta): jos haluat torkuttaa hälytyksiä puhelinta kääntämällä, valitse tämä valintaruutu.

Tauko: jos haluat pysäyttää videoita puhelinta kääntämällä, valitse tämä valintaruutu.

Sijainti ja suojaus

< Oma sijainti >

Käytä langattomia verkkoja

– Jos valitset **Käytä langattomia verkkoja** -valintaruudun, puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinverkon avulla. Kun valitset tämän asetuksen, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.

Käytä GPS-satelliitteja – Jos valitset **Käytä GPS-satelliitteja** -valintaruudun, puhelin määrittää sijaintisi kadun tarkkuudella.

< Näytön avaaminen >

Määritä näytön lukitus: Voit määrittää lukituksen poistokuvion puhelimen suojaksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Voit määrittää **PIN-koodi** tai **Salasana Kuvio** sijasta tai jättää asetukseksi **Ei mitään**.

Kun käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

<SIM-kortin lukitus>

Ota SIM-kortin lukitus käyttöön: ota käyttöön SIM-kortin lukitus tai vaihda PIN-koodi.

< Salasanat >

Näytettävät salasanat: Valitse tämä, jos haluat, että salasanat näytetään niitä kirjoitettaessa. Jos et halua näyttää niitä, poista tämän kohdan valinta.

<Laitehallinta>

Valitse laitteen järjestelmänvalvojat: lisää yksi tai useampia järjestelmänvalvoja.

<Kirjautumistietojen tallennustila>

Käytä suojattuja kirjautumistietoja: voit käyttää suojausvarmenteita.

Asenna SD-muistikortista: valitse tämä, kun haluat asentaa salatut varmenteet SD-muistikortista.

Aseta salasana: määritä tai vaihda kirjautumistietojen tallennustilan salasana.

Tyhjennä tallennustila: tyhjennä kaiken sisällön kirjautumistiedot ja vaihda salasanat.

Sovellukset

Voit käyttää ja hallita sovelluksia.

Tuntemattomat lähteet

– Oletusasetus tuntemattomien sovellusten asentamiselle.

VAROITUS: Asentamasi sovellukset saattavat aiheuttaa matkapuhelimen toimintaan häiriöitä. Lisäksi ne voivat määrittää sijaintisi laittomasti ja mahdollistaa henkilötietojesi luvattoman käytön Internetin kautta.

Voit suojella puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi käyttämällä vain sovelluksia, jotka olet ladannut luotettavasta palvelusta, kuten Android Marketista.

Sovellusten hallinta: voit hallita ja poistaa asennettuja sovelluksia.

Käytössä olevat palvelut: tarkista käynnissä olevat palvelut.

Tallennustilan käyttö: näytä eri sovellusten käyttämä tallennustila.

Akun käyttö: tarkista akun käyttötiedot.

Kehitys: määritä sovelluskehitysasetukset.

Tilit ja synkronointi

< Yleiset synkronointiasetukset >

Taustatiedot: Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän valintaruudun valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaika ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

Automaattinen synkronointi: sallii sovellusten synkronoida, lähettää ja vastaanottaa tietoja omien aikataulujensa mukaan.

< Päivitä Social+ -asetukset >

Social+ -asetukset: määritä yhteisöpalveluiden widget-sovellusten asetukset.

< Hallitse tilejä >

Luettelo kaikista puhelimesa olevista Google-tileistä ja muista puhelimeen lisäämistäsi tileistä. Jos kosketat tiliä tässä ruudussa, sen synkronointiasetukset avautuvat näyttöön.

Yksityisyys

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

- **Varmuuskopioi tiedot:** määritä asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.
- **Automaattinen palautus:** määritä asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen puhelimeesi.
- **Tehdasasetusten palauttaminen:** Palauta oletusasetukset ja poista kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen oletusasetukset tällä toiminnolla, puhelin pyytää sinua antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

HUOMAUTUS:

- **Tehdasasetusten palauttaminen poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot puhelimen järjestelmämuistista. Näitä tietoja ovat mm. Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovellusten tiedot ja DRM-käyttöoikeudet.**
- **Puhelimen oletusasetusten palauttaminen ei poista ladattuja ohjelmistopäivityksiä eikä tiedostoja microSD-muistikortilta tai sisäisestä muistista. Jos haluat poistaa kaikki sisäisen muistin tiedot tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä, valitse Tyhjennä sisäinen muisti -valintaruutu.**

Tallennustila

Tarkista muistikorttien ja laitteen muistitiedot ja alusta sisäinen tai ulkoinen muisti.

Voit myös poistaa muistikortin (SD-kortti) käytöstä, kun haluat irrottaa sen turvallisesti tai alustaa sen.

Kieli ja näppäimistö

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näytönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

Äänen tulo & lähtö

Voit määrittää äänentunnistusasetukset ja määrittää Android-käyttöjärjestelmän tekstin puheeksi muuntavan syntetisaattorin asetukset. Näin näitä ominaisuuksia hyödyntävät sovellukset voivat käyttää äänitoimintoja.

< Ääniohjaus >

Äänentunnistimen asetukset

– Äänentunnistimen

asetukset avulla voit määrittää Android-käyttöjärjestelmän ääniohjaustoiminnon.

- **Kieli:** tuo näyttöön ikkunan, jossa voit määrittää äänikomennoissa käytettävän kielen.
- **SafeSearch:** avaa valintaikkunan, jossa voit määrittää Googlen SafeSearch-suodattimen estämään tietyt hakutulokset.
- **Estä kielletyt sanat:** Kun tämä kohta ei ole valittuna, Googlen puheentunnistus tunnistaa ja kirjoittaa loukkaavatkin sanat, kun annat tekstiä äänikomennoilla. Kun toiminto on käytössä, Googlen puheentunnistus korvaa sanat kirjoituksessa *-merkeistä koostuvalla paikkamerkillä.

< Äänen lähtö >

Teksti-puhe-asetukset

– Teksti-puhe-asetusten

avulla voit määrittää Android-käyttöjärjestelmän tekstin puheeksi muuntavan syntetisaattorin asetukset.

HUOMAUTUS: Jos äänisyntetisaattorin tietoja ei ole määritetty, käytettävissä on vain Asenna äänidata -asetus.

- **Kuuntele esimerkki:** toistaa lyhyen näytteen äänisyntetisaattorilla nykyisillä asetuksilla.
- **Käytä aina omia asetuksia:** käyttää tässä näytössä olevia asetuksia muiden sovellusten syntetisaattoriasetusten sijasta.
- **Oletuslaite:** avaa valintaikkunan, jossa voit valita tekstin puheeksi muuntavan sovelluksen, jos niitä on asennettu useampia.
- **Asenna äänidata:** Jos äänisyntetisaattorin tietoja ei ole määritetty, toiminto ottaa yhteyden Android Market -palveluun ja opastaa tietojen lataamisessa ja asentamisessa. Tämä asetus ei ole käytettävissä, jos tiedot on jo asennettu.
- **Puhenopeus:** avaa valintaikkunan, jossa voit määrittää syntetisaattorin puhenopeuden.

- **Kieli:** avaa valintaikkunan, jossa voit valita syntetisaattorin käyttämän kielen. Tämä on hyödyllinen **Käytä aina omia asetuksia** -toiminnon kanssa käytettynä, kun haluat varmistaa, että teksti luetaan oikein eri sovelluksissa.
- **Pico TTS:** määrittää **Pico TTS (teksti puheeksi)** -toiminnon asetukset.

Käytettävyys

Käytettävyys-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helpokäyttölaajennusten asetukset.

HUOMAUTUS: Edellyttää lisälaajennuksia.

Yhdistettävyys

<USB-yhteyden tila>
Oletusyhteystila: voit määrittää haluamasi yhteystilan oletusasetukseksi (**Kategoria tallennettu, Massamuisti, PC-ohjelmisto ja USB-jako**).

Kysy aina: jos haluat valita USB-tilan aina, kun liität puhelimen tietokoneeseen, valitse tämä kohta.

<On-Screen Phone -asetukset>

On-Screen Phone: jos haluat käyttää On-Screen Phonea, valitse tämä kohta. Saat lisätietoja sivun 70 On-Screen Phone -kohdasta.

Kategoria tallennettu: jos haluat katkaista On-Screen Phone -yhteyden, valitse tämä.

Vaihda salasana: jos haluat vaihtaa On-Screen Phonen salasanaa, valitse tämä.

<PC Suite>

Wi-Fi-yhteys: Jos haluat käyttää **LG PC Suite -tietokonesovellusta** Wi-Fi-yhteydellä, valitse tämä. Jos haluat käyttää LG PC Suite -sovellusta Wi-Fi-yhteydellä, Wi-Fi-yhteyden on oltava määritettynä **langattoman tiedonsiirron** asetuksissa.

Päiväys ja aika

Määritä päivämäärien näyttötapa **Päiväys ja aika** asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

Tietoja puhelimesta

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

PC-OHJELMISTO (LG PC SUITE)

LG PC Suite -tietokoneohjelmistolla voit liittää laitteen tietokoneeseen USB- tai Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

LG PC Suite -sovelluksella voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multimediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- varmuuskopioida ja palauttaa laitteen
- Toista tietokoneen multimediasisältöä toisella laitteella.

VIHJE Saat ohjeet LG PC Suite -tietokonesovelluksen käyttöön sovelluksen omasta Ohje-valikosta.

LG PC Suite -tietokonesovelluksen asentaminen

Voit ladata LG PC Suite -tietokonesovelluksen LG:n verkkosivustosta.

1. Siirry osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
2. Valitse **Tuki** > **Matkapuhelintuki** ja valitse malli (LG-P940).
3. Valitse **Lataukset**-kohdasta **PC Sync (PC-synkronointi)**. Lataa sitten **LG PC Suite** -sovellus valitsemalla **WINDOW PC Sync Download (WINDOW PC-synkronoinnin lataus)**.

LG PC Suite -tietokonesovelluksen järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: 32-bittinen Windows XP (Service Pack 2), 32- tai 64-bittinen Windows Vista, 32- tai 64-bittinen Windows 7.

- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 100 Mt vapaata kiintolevytilaa. (Tilaa saatetaan edellyttää enemmän. Tämä riippuu tallennettavien tietojen määrästä.)
- Vaaditut ohjelmistot: LG:n integroidut ohjaimet.


HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

- **LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n integroidun USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -PC-ohjelmiston.**

Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen

LG PC Suite -PC-ohjelmisto voi muodostaa yhteyden laitteeseen USB-kaapelilla tai Wi-Fi-yhteydellä.

Laitteen liittäminen USB-kaapelilla

1. Napsauta näytön yläreunan -kuvaketta.
2. Näytön vasemman reunan kirjasto-osioon luodaan laitteen tallennustilasio ja laitteeseen muodostetaan yhteys.

HUOMAUTUS: Valitse laitteessa yhteystilaksi PC-ohjelmisto.

Langattoman yhteyden muodostaminen Wi-Fin avulla

Valitse laitteessa käytettäväksi Wi-Fi-yhteys ja tietokoneessa Ethernet-yhteys samalla langattomalla reitittimellä.

- Laitteen määrittys
 1. Valitse laitteessa **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Wi-Fi-asetukset**. Ota **Wi-Fi** käyttöön.
 2. Valitse Wi-Fi-verkkojen luettelosta verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
 3. Jos verkko on suojattu, sinun on annettava sen salasana.
 4. Valitse laitteessa **Asetukset > Yhdistettävyyys**. Ota **Wi-Fi-yhteys** käyttöön.

- Tietokoneen määrittäminen
 1. Siirry **verkkomäärittäykseen**.
 2. Tarkista, että tietokone on yhteydessä samaan verkkoon kuin laite.
- Valitse Wi-Fi-yhteys sekä laitteeseen että tietokoneeseen samalla langattomalla reitittimellä:
- Laitteen määrittäminen
 1. Valitse laitteessa **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Wi-Fi-asetukset**. Ota **Wi-Fi** käyttöön.
 2. Valitse Wi-Fi-verkkojen luettelosta verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
 3. Jos verkko on suojattu, sinun on annettava sen salasana.
 4. Valitse laitteessa **Asetukset > Yhdistettävyyden hallinta > Wi-Fi-yhteys** käyttöön.
- Tietokoneen määrittäminen
 1. Siirry **verkkomäärittäykseen**.
 2. Tarkista, että tietokone on yhteydessä samaan verkkoon kuin laite.

Yhteyden muodostaminen langattoman verkon kautta:

- Laitteen määrittäminen
 1. Valitse **Asetukset > Langattoman tietoliikenteen hallinta > Kannettava langaton verkko > Määritä langaton Wi-Fi-verkko** ottamalla **kannettava langaton Wi-Fi-verkko käyttöön**.
 2. Valitse **Kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetukset > Määritä langaton Wi-Fi-verkko** ja kirjaa verkon SSID-tunnus (langattoman verkon nimi) muistiin.
- Tietokoneen määrittäminen
 1. Siirry **verkkomäärittäykseen**.
 2. Etsi verkkoluettelosta verkko, johon laite on yhdistetty, ja muodosta myös tietokoneella yhteys siihen.

Lue ylä- ja alapuolella olevat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

1. Napsauta näytön yläreunan  -kuvaketta.
2. Valitse sitten Wi-Fi-yhteys.

3. Noudata ohjatun yhteyden muodostamisen ohjeita.
4. Näytön vasemman reunan kirjasto-osioon luodaan laitteen tallennustilaosio ja laitteeseen muodostetaan yhteys.

HUOMAUTUS:

- Jos et löydä laitetta, johon haluat muodostaa yhteyden, valitse laitteessa Asetukset > Yhdistettävyys. Ota Wi-Fi-yhteys käyttöön ja valitse tietokoneesta Yritä uudelleen.
- Wi-Fi-yhteydessä voi esiintyä häiriöitä. Tämä riippuu verkon määrittämisistä ja tilasta.
- Jos yhdistät laitteen ja tietokoneen langattoman verkon kautta ja käytät Internetiä tietokoneella, tästä saattaa aiheutua tiedonsiirtokustannuksia. Tämä riippuu liittymäsopimuksestasi.
- Laitteen akku saattaa kulua nopeasti, kun käytät Wi-Fi-yhteyttä.

Laitteen synkronointi tietokoneen kanssa

Voit synkronoida laitteen ja tietokoneen tiedot helposti LG PC Suite -PC-ohjelmistolla.

Voit synkronoida yhteystietoja, aikatauluja ja kirjanmerkkejä.

Toimi seuraavasti:

1. Liitä laite tietokoneeseen. (Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä.)
2. Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
3. Valitse [henkilökohtaiset tiedot].
4. Valitse synkronoitavien tietojen valintaruudut ja napsauta sitten **Synkronointi**-painiketta.

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen

Vie yhteystiedot vanhasta laitteesta tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.

1. Asenna LG PC Suite -tietokonesovellus tietokoneeseesi. Käynnistä ohjelma ja liitä matkapuhelimesi

tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.

2. Valitse ohjelmassa näytön yläreunasta **Laite > Tuo henkilökohtaiset tiedot > Tuo yhteystiedot**.
3. Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit avata yhteystietotiedoston.
4. Valitse yhteystietotiedosto ja valitse sitten **Avaa**.
5. Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit tuoda uudet yhteystiedot tietokoneesta laitteeseen.
6. Jos laitteen yhteystiedot eroavat tietokoneen uusista yhteystiedoista, valitse yhteystieto, jonka haluat tuoda tietokoneesta.
7. Voit tuoda uuden yhteystiedon tietokoneesta laitteeseen napsauttamalla OK-painiketta.

Multimediasisällön lähettäminen laitteesta tietokoneeseen

1. Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2. Käynnistä LG PC Suite - tietokonesovellus.
3. Kun olet luonut yhteyden, valitse laiteosio tietokonesovelluksen vasemmasta reunasta.
4. Valitse **Multimedia**.
5. Valitse lähetettävien sisältöjen valintaruudut.
6. Kun haluat lähettää sisältöä laitteesta tietokoneeseen, valitse **Käynnistys**.

VARM.KOPIO & PALAUTA

Tietoja älypuhelimien tietojen varmuuskopiinnista ja palauttamisesta

On suositeltavaa tallentaa tiedot säännöllisin väliajoin varmuuskopiotiedostoina muistikortille, varsinkin ennen ohjelmiston päivittämistä. Muistikortille säännöllisesti tallennettujen varmuuskopiotiedostojen ansiosta älypuhelimessa olevat tiedot ovat tallessa, vaikka puhelin yllättäen katoaisi, vioittuisi tai varastettaisiin.

Backup & Restore (Varm. kopio & Palauta) -sovellus on tuettu LG:n älypuhelimissa, muussa ohjelmistoversiossa tai käyttöjärjestelmässä. Kun ostat uuden LG:n älypuhelimien, voit siis tehdä varmuuskopion nykyisen LG-P940-älypuhelimien tietoista uudella puhelimellasi.

Jos älypuhelimessasi on valmiiksi asennettuna Backup & Restore

(Varm.kopio & Palauta) -sovellus, voit tehdä sillä varmuuskopioita älypuhelimiesi tiedoista ja palauttaa tietoja ja sovelluksia kuten suojaamattomat sovellukset ja niiden asetukset, **kirjanmerkit, kalenterin, puhelutiedot, yhteystiedot, viestit ja järjestelmäasetukset.**

- Älypuhelimien tietojen manuaalinen varmuuskopiointi.
- Älypuhelimien tietojen automaattisten varmuuskopiointien ajoittaminen.
- Älypuhelimien tietojen palauttaminen.

Varmuuskopioiden tekeminen älypuhelimien tiedoista


HUOMAUTUS: Laitteessa pitää olla muistikortti, jotta laitteen muistissa olevista tiedoista voidaan tehdä varmuuskopioita. Lisätietoja muistikortin asettamisesta on kappaleessa Muistikortin käyttäminen.

1. Aseta muistikortti korttipaikkaan ja tarkista muistin tila.

2. Kosketa **Sovellus**-välilehteä  ja valitse sitten **Varm.kopio & Palauta > Varm.kopio > Muistikortti**.
3. Kosketa kohtaa **Lisää uusi**, nimeä varmuuskopiotiedosto ja valitse **Jatka**.
4. Valitse sen tiedoston vieressä oleva valintaruutu, josta haluat tehdä varmuuskopion ja tee varmuuskopio valitsemalla **Jatka**.
5. Kun kaikista tiedostoista on tehty varmuuskopio, näkyviin tulee ilmoitus '**Valmis**'. Viimeistele varmuuskopiot valitsemalla **Jatka**.

Automaattisten varmuuskopioiden ajoittaminen

Voit myös ottaa älypuhelimellasi käyttöön tietojen automaattiset varmuuskopiot ajoitusasetuksistasi riippuen. Tee se seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Aseta muistikortti korttipaikkaan ja tarkista muistin tila.
2. Kosketa **Sovellus**-välilehteä  ja valitse sitten **Varm.kopio & Palauta > Aikataulu**.

3. Valitse **Scheduled Backup Location (Ajoitetun varmuuskopion sijainti)** -näytössä **Muistikortti**.
4. Valitse luettelosta, kuinka usein haluat tehdä varmuuskopioita laitteesi tiedoista ja asetuksista, ja valitse sitten **Jatka**.
5. Valitse kopioitavan kohteen vieressä oleva valintaruutu ja lopeta aikatauluus valitsemalla **Jatka**.

Älypuhelimien tietojen palauttaminen

Massamuistitilan on oltava pois käytöstä, jotta laitteen muistissa olevat tiedot voidaan palauttaa.

HUOMAUTUS: Kaikki älypuhelimene tallennetut tiedot poistetaan ennen varmuuskopiotiedoston palauttamista.

1. Aseta muistikortti korttipaikkaan ja tarkista muistin tila.
2. Kosketa **Sovellus**-välilehteä  ja valitse sitten **Varm.kopio & Palauta > Palauta > Muistikortti**.

3. Valitse **Palauta**-näytössä varmuuskopiotiedosto, joka sisältää palautettavat tiedot.
4. Valitse palautettavan tiedoston vieressä oleva valintaruutu ja palauta puhelimeen valitsemalla **Jatka**.

HUOMAUTUS:

Varmuuskopiotiedoston sisältö korvaa puhelimen tiedot.


5. Jos varmuuskopiotiedosto on salattu, kirjoita salauksen salasana.
6. Kun kaikki valitut tiedostot on palautettu, näkyviin tulee viesti '**Valmis**'. Käynnistä puhelin uudelleen valitsemalla **Kyllä**.

HUOMAUTUS:

- **Back & Restore (Varm.kopio & Palauta)** -sovellusta ei voi käyttää massamuistitilassa. Valitse **Vain lataus**, kun **USB-kaapeli** on yhdistetty.
- Voit suojata varmuuskopiotiedostojasi **Ota salaus käyttöön** -asetuksella.

Valitse **Varm.kopio & Palauta** -näytössä **Valikko** , valitse sitten **Asetukset** > **Turvallisuus ja valitse valintaruutu**. Kun olet ottanut salauksen käyttöön, palauta synkronoidut järjestäjätiedot aktivointisalasanalla.

HUOMAUTUS:

- Voit myös ottaa käyttöön automaattisen vanhojen varmuuskopioiden poiston ja säilyttää vain uusimman varmuuskopion. Valitse **Varm.kopio & Palauta** -näytössä **Valikko** , valitse **Asetukset** > **Ajoitettu varmuuskopio** > **Vanhojen varmuuskopioiden automaattinen poisto**, ja valitse säilytettävät ajoitetut varmuuskopiot.
- Kun asetat muistikortin älypuhelimeen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy **Muistikortti**-kohdan kansiossa /**Polaris Office** /**Omat kansiot** / **_ExternalSD** /**spritebackup** (kun muistikortti on paikallaan).

- **Varmuskopio-toiminnolla käyttäjä voi tehdä välittömästi varmuuskopioita valitsemistaan kohteista. (Sovellus ja sovellustiedot, Yhteystiedot, Viestit, Puhelutiedot, Kalenteri, Kirjanmerkit) Varmuskopiohistoriassa näkyy Ei varmuuskopioita, jos varmuuskopioita ei ole tehty. Jos varmuuskopioita on tehty, historia näyttää enintään kaksi viimeisintä.**
- **Palautustoiminnolla käyttäjä voi palauttaa koidut kohteet varmuuskopiotiedoilla. Restore (Palauta) -sovellusta voi käyttää älypuhelimella, jolla varmuuskopiot on tehty, sekä muilla LG:n älypuhelimilla.**

- **Käyttäjä voi Aikataulu-toiminnolla ajoittaa automaattiset varmuuskopiot haluamaansa ajankohtaan, kuten aikaiseen aamuun. Jos Aikataulu-kohdassa asetuksia ei ole muutettu, käytössä on oletuksena Ei ajoitettuja varmuuskopioita. Jos asetuksena on muu kuin oletus, seuraavan varmuuskopion aikataulu on näkyvissä.**

OHJELMISTOPÄIVITYS

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Lisätietoja tästä toiminnosta saa osoitteesta <http://update.lgmobile.com> tai <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valitse maa ja kieli.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

HUOMAUTUS: LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistopäivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion. Tarkista ensin puhelimesi ohjelmistoversio valitsemalla puhelimesta **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Ohjelmistopäivitys > Tarkista nyt päivitetty**. Voit halutessasi viivyttää päivitystä yhdellä, neljällä tai kahdeksalla tunnilla tai yhdellä päivällä. Tällöin sovellus kehottaa sinua päivittämään ohjelmiston

valitsemasi ajan kuluttua. Voit myös määrittää päivityksen ajankohdan manuaalisesti.

HUOMAUTUS: Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta tai maasta.

Tavaramerkit

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki kaikissa maissa.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröimiä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

DivX Mobile **DivX**

TIETOJA DIVX-VIDEOSTA:

DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön, DivX, LLC:n, kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä puhelin on virallinen DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota. Sivustossa divx.com on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettua DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.

Jos haluat toistaa jopa 720p-tarkkuuksista DivX®-teräväpiirtovideosisältöä (mukaan lukien maksullinen sisältö), sinulla on oltava DivX Certified® -laite. DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja niihin on käyttöluupa.

Huomaa: avoimen lähdekoodin ohjelmistot
Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>
Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.



Valmistettu DTS Licensing Limitedin luvalla. DTS ja Symbol ovat DTS, Inc:in rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS 2.0 Channel- ja DTS-logot ovat DTS, Inc:in tavaramerkkejä. Tuote sisältää ohjelmiston. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

LISÄVARUSTEET

LG-P940-puhelimen kanssa voidaan käyttää alla lueteltuja lisävarusteita. **(Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)**

Matkasovitin



Datakaapeli

Yhdistä LG-P940-puhelin tietokoneeseen.



Akku



Käyttöopas
Lue lisätietoja LG-P940-puhelimesta.



Stereokuuloke



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Muiden lisävarusteiden käyttö saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella alueittain.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöympäristön lämpötila

Enintään: +55 °C (käytön aikana) / +45 °C (latauksen aikana).

Vähintään: -10 °C.

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
 EN 300 328 V1.7.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 10105:2001 IEC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
 EN 301 511 V10.2
 EN 301 588-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.3.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.3.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name Issued Date

Doo Haeng Lee/Director 13. Dec. 2011

Signature of representative

VIANMÄÄRITYS

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys on katkeamassa	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella. Operaattori käyttää uusia palveluja.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa aluetta. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta. Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen. Antamasi koodit eivät täsmää.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
Mitään sovellusta ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.


Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta: Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen. Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu. Tarkista uudet rajoitukset. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti. Akkua ei ole ladattu. Akun liittimissä on likaa.	Paina virtapainiketta vähintään kahden sekunnin ajan. Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisin näytöstä. Puhdista liitinpinnat.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu. Ulkolämpötila on liian korkea tai matala. Yhteysvirhe Ei jännitettä Viallinen laturi Väärä laturi Viallinen akku	Lataa akku. Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa. Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä. Tarkista akun liittimet ja puhdista ne tarvittaessa. Kytke laturi toiseen pistorasiaan. Jos laturi ei lämpene, vaihda laturi. Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n lisävarusteita. Vaihda akku.
Numero ei ole sallittu	Kiintä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
SD-kortti ei toimi	Tukee vain FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä	Tarkista SD-kortin tiedostojärjestelmä kortinlukijan avulla tai alusta SD-kortti puhelimesta.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, tarkista, peittääkö se etäisyysanturin. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, onko puhelin värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelun katkaisu tai puhelimen jumittuminen	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Irrota akku ja aseta se takaisin paikoilleen. Käynnistä puhelin. Yritä päivittää ohjelmisto verkkosivuston kautta.


KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.




Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
BT Bluetooth Laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää?	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen (stereo- tai monokuulokkeet, autosarjan) ja jakaa kuvia, videoita ja yhteystietoja esimerkiksi Galleria- tai Yhteystiedot-valikon kautta. Jos yhteensopiva laite on yhteydessä FTP-palvelimeen, voit myös jakaa tallennusvälineille (sisäinen muisti tai SD-kortti) tallennettua sisältöä.
BT Bluetooth Kuuloke	Jos Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty, voin kuunnella musiikkia 3,5 mm:n langallisilla kuulokkeilla?	Kun laitteeseen on yhdistetty Bluetooth-kuulokkeet, kaikki äänet toistetaan niiden kautta. Joten et voi tässä tapauksessa kuunnella musiikkia langallisilla kuulokkeilla.
Tiedot Yhteystiedot Varmuuskopio	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Gmail™-sähköpostin välillä.
Tiedot Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Tiedot Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita koskettamalla Valikko -näppäintä  ja valita kansion koskettamalla Kansiot -kohtaa.
Google™-palvelu Gmail- kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua Gmailiin aina, kun haluan käyttää sitä?	Kun olet kerran kirjautunut Gmailiin, sinun ei tarvitse kirjautua uudelleen.
Google-palvelu Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
Puhelimen toiminto YouTube™	Voiko laitteella katsoa YouTube-videoita?	Kyllä, YouTube-videoita tuetaan, mutta niitä on ehkä katseltava YouTube-sovelluksella (ei selaimella).
Puhelimen toiminto Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.
Puhelintoiminto Soittoääni	Onko soittoäänenä käytettävillä .MP3-tiedostoilla kokorajoitusta?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelintoiminto Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaika. Voiko tämän ongelman korjata?	Näet kellonajan vain saman päivän aikana vastaanotetuissa viesteissä.
Puhelimen toiminto microSD-kortti	Kuinka suuria muistikortteja puhelin tukee?	Voit käyttää enintään 32 Gt:n muistikortteja.
Puhelimen toiminto Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Android Market™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.
Puhelimen toiminto Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
Puhelimen toiminto Odota ja tauko-toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	Jos siirräät yhteystiedon numeroon tallennetuilla W- & P-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen. Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla: 1. Kun olet aloitusnäytössä, paina Puhelin -kuvaketta  2. Valitse numero ja paina Valikko -näppäintä  3. Valitse Lisää 2 sekunnin tauko tai Lisää tauko .
Puhelimen toiminto Suojas	Millaisia suojaustoimintoja puhelimesi on?	Voit määrittää laitteen kysymään lukituksen poistokuviota, ennen kuin laitetta voi käyttää.


Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Miten lukituksen poistokuvio luodaan?	<ol style="list-style-type: none">1. Kun olet aloitusnäytössä, paina Valikko-näppäintä .2. Valitse Asetukset > Sijainti ja suojaus.3. Valitse Määritä näytön lukitus > Kuvio. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus.4. Valitse Kuvio ja piirrä kuvio. Vahvista luominen piirtämällä kuvio uudelleen. <p>Kuviolukituksen varotoimenpiteet</p> <p>On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.</p>

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksen poistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimesani?	<p>Jos olet unohtanut kuvion: Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuviota 5 kertaa, napauta Unohdin kuvion -painiketta. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Ellet ole luonut Google-tiliä puhelimesi tai olet unohtanut tilin kirjautumistiedot, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.</p> <p>Varoitus: Jos palautat tehdasasetukset, kaikki sovelluksesi ja tietosi poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.</p> <p>Tehdasasetusten palauttaminen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sammuta virta. 2. Pidä seuraavia näppäimiä painettuna samanaikaisesti ainakin 10 sekuntia: virta- ja lukitusnäppäin + kameranäppäin + äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin. 3. Puhelin käynnistyy ja siihen palautetaan välittömästi tehdasasetukset.
Puhelimen toiminto Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Kielituki	Voiko kieltä vaihtaa?	Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen: 1. Kun olet aloitusnäytössä, paina Valikko -näppäintä  ja valitse Asetukset . 2. Valitse Kieli ja näppäimistö > Valitse kieli . 3. Valitse haluamasi kieli.
Puhelintoiminto VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.
Puhelimen toiminto Näytön aikakatkaistu	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön aikakatkaistun aikaa?	1. Kun olet aloitusnäytössä, paina Valikko -näppäintä  . 2. Valitse Asetukset > Näyttö . 3. Kun olet näytön asetuksissa, valitse Näytön pimennys . 4. Valitse haluamasi aikakatkaistun kesto.
Puhelimen toiminto Kosketusvaste	Puhelimessani on käytössä kosketusvaste. Kun valitsen numeron, puhelimeni värisee silti. Miten voin poistaa tämän ominaisuuden käytöstä?	1. Kun olet aloitusnäytössä, paina Valikko -näppäintä  . 2. Valitse Asetukset > Ääni . 3. Valitse Kosketusvaste . Poista sitten toiminto käytöstä poistamalla valintaruuden valinta.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Wi-Fi ja 3G	Kun sekä Wi-Fi että 3G ovat käytettävissä, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimesta). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen. Näytön yläreunassa oleva 3G- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.
Puhelimen toiminto Aloitusnäyttö	Voiko kotinäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön alareunan keskiosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.
Puhelimen toiminto Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	1. Kun olet aloitusnäytössä, paina Valikko -näppäintä  . 2. Valitse Asetukset > Sovellukset > Sovellusten hallinta . 3. Valitse ensin sovellus ja sitten Poista .
Puhelintoiminto Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.
Puhelimen toiminto Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkiedostoja?	Kyllä. Kun tallennat musiikkiedoston soittoääneksi, voit käyttää sitä hälytyksissä. 1. Pidä kappaletta kirjaston luettelossa valittuna. Valitse näyttöön avautuvassa valikossa Käytät soittoääninä . 2. Tämän jälkeen voit valita kappaleen soittoääneksi hälytysasetuksissa.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Häilytys	Toimivatko häilytykset, jos sammutan puhelimen?	Laite ei tue tätä toimintoa.
Puhelimen toiminto Häilytys	Jos soittoäänet on mykistetty tai asetettu värinätilaan, kuuluvatko häilytysäänet silti?	Häilytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Ongelmanratkaisu Tehdasasetusten palauttaminen	Miten tehdasasetukset palautetaan?	<p>Palauta tehdasasetukset ja poista kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="464 285 923 337">1. Kun olet aloitusnäytössä, paina Valikko-näppäintä .<li data-bbox="464 342 938 394">2. Valitse Asetukset > Yksityisyys > Tehdasasetusten palauttaminen.<li data-bbox="464 399 868 425">3. Lue varoitus ja valitse sitten Nollaa puhelin.<li data-bbox="464 430 669 456">4. Valitse Poista kaikki. <p>Huomio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="464 487 933 648">• Tehdasasetusten palauttaminen poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot puhelimen järjestelmämuistista. Näitä tietoja ovat mm. Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovellusten tiedot ja DRM-käyttöoikeudet.<li data-bbox="464 658 923 824">• Puhelimen oletusasetusten palauttaminen ei poista ladattuja ohjelmistopäivityksiä eikä tiedostoja microSD-muistikortilta tai sisäisestä muistista. Jos haluat poistaa kaikki sisäisen muistin tiedot tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä, valitse Tyhjennä sisäinen muisti -valintaruutu.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Ongelmanratkaisu Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	<p>Täyden palautuksen suorittaminen (tehdasasetusten palauttaminen):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sammuta virta. 2. Pidä seuraavia näppäimiä painettuna samanaikaisesti ainakin 10 sekuntia: virta- ja lukitusnäppäin + kameranäppäin + äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin. 3. Puhelin käynnistyy ja siihen palautetaan välittömästi tehdasasetukset. <p>Huomio: Jos tehdasasetukset palautetaan, kaikki käyttäjätiedot ja asennetut sovellukset poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen kuin palautat tehdasasetukset.</p>



Vanhan puhelimen hävittäminen

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkajätteilistä annetun direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
- 2** Kaikki sähkölaitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1** Tämä merkki paristoissa/akuissa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkajätteilistä annetun direktiivin 2006/66/EC soveltamisalaan.
- 2** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 3** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 4** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 5** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

