


# PRADA

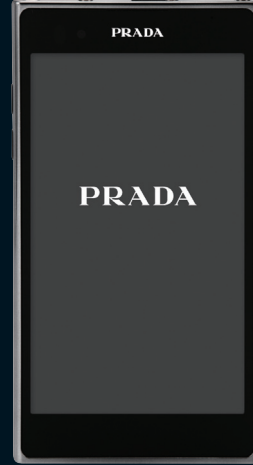

**PRADA** phone by **LG** 3.0



P/N : MFL67471528 (1.0)

TÜRKÇE | ENGLISH

Kullanım kılavuzunun en son ve tam sürümünü indirmek için, [www.lg.com](http://www.lg.com) adresini PC'nizden veya dizüstü bilgisayarınızdan ziyaret edin.

**Wi-Fi  
(WLAN)**


Bu cihaz tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.  
WLAN, Avrupa'da kapalı alanlarda sınırlama olmaksızın kullanılabilir ancak Fransa, Rusya ve Ukrayna'da dış mekanlarda kullanılamaz.

**Wi-Fi  
(WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.  
The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

# LG-P940 | KULLANICI KILAVUZU

- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, yazılımınıza veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuz için geçerli olmayabilir.
- Bu telefonu dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2012 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ ve Android Market™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.

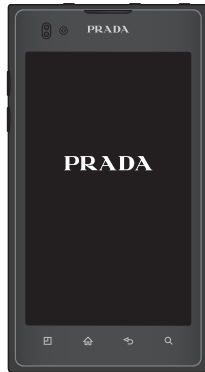

# İÇİNDEKİLER

## 5 GÜVENLİ VE VERİMLİ KULLANIM TALİMATLARI

---

## 11 TELEFONUNUZU TANIYIN

---

### 11 Telefonu kullanmaya başlamadan önce lütfen bu bölümü okuyun!

- 17 Cihaz bileşenleri
- 19 SIM kartın ve pilin takılması
- 20 Telefonunuzun şarj edilmesi
- 20 Bellek kartının kullanılması
- 21 Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma
- 22 Kilit ekranınızı emniyete alın

## 24 ANA EKCRANINIZ

---

- 24 Dokunmatik ekran ipuçları
- 24 Ana ekran
- 25 Ana ekranın özelleştirilmesi

26 Ana ekrandan Uygulama tasarısını özelleştirme

- 26 Ana ekran tasarısını özelleştirme
- 27 En son kullanılan uygulamalara dönüşmesi
- 27 Açılır bildirim kutusu
- 27 Durum çubuğunu görüntüleme
- 29 Ekran klavyesi
- 29 Vurgulu harflerin girilmesi

## 30 GOOGLE HESABI OLUŞTURMA

---

## 31 SOSYAL AĞ

---

- 31 Durumunuzun görüntülenmesi ve güncellenmesi
- 32 Telefonunuzdan hesapların kaldırılması

## 33 E-POSTA

---

- 33 E-posta hesabının yönetilmesi

33 E-posta hesabı ekranı

- 34 Hesap klasörleriyle çalışma
- 34 E-posta oluşturma ve gönderme

## 35 İNTERNET

---

- 35 Tarayıcı
- 35 Web araç çubuğu kullanımı
- 35 Seçeneklerin kullanımı

## 36 MULTİMEDYA

---

- 36 Galeri
- 36 Görüntü Editörü
- 37 Müzik
- 38 FM Radyo
- 39 NFC

40 HDMI

## 41 BAĞLANTI

---

- 41 Bluetooth
- 42 Wi-Fi

43 Wi-Fi Direct

44 SmartShare'i kullanma

46 Mobil ağ paylaşımı

47 GPS

48 PC veri kablosuyla PC bağlantıları

49 VPN bağlantıları

## **51 ÇAĞRILAR**

---

51 Çağrı yapma

51 Kişilerinin çağrı yapma

51 Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

51 Çağrı sesinin ayarlanması

51 İkinci çağrının yapılması

52 Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

52 Çağrı ayarları

## **53 REHBER**

---

53 Bir kişi arama

53 Yeni bir kişi ekleme

53 Favori kişiler

53 Rehberi içe veya dışa aktarma

54 Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Taşıma

## **55 MESAJLAR**

---

55 Bir mesaj gönderme

56 Sohbet görünümü

56 İfadelerin Kullanılması

56 Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

## **57 KAMERA**

---

57 Vizör ekranını tanıma

58 Hızlı fotoğraf çekme

58 Fotoğraf çektikten sonra

58 Gelişmiş ayarların kullanılması

## **60 VİDEO KAMERA**

---

60 Vizör ekranını tanıma

61 Hızlı video çekimi

61 Bir video çektikten sonra

61 Gelişmiş ayarların kullanılması

62 Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

## **63 YARDIMCI PROGRAMLAR**

---

63 Alarmin ayarlanması

63 Hesap makinesini kullanma

63 Takvime etkinlik eklenmesi

63 Takvim görünümünüzün değiştirilmesi

64 Polaris Office

## **65 LG ON-SCREEN PHONE 2.0**

---

65 On-Screen Phone 2.0 simgeleri

- 65 On-Screen Phone 2.0 özellikleri
- 66 On-Screen Phone'un bilgisayarınıza kurulması
- 66 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlanması
- 68 On-Screen Phone bağlantısının kontrol edilmesi
- 68 Bilgisayardan telefon bağlantınızın kesilmesi
- 69 AYARLAR**
- 69 Kablosuz Kablosuz ağ ayarları
- 70 Çağrı ayarları
- 71 Ses
- 72 Ekran
- 72 Hareket
- 72 Konum ve güvenlik
- 73 Uygulamalar
- 74 Hesaplar ve senkronizasyon
- 75 Gizlilik
- 76 Depolama
- 76 Dil ve klavye

- 76 Ses girişi/çıkışı
- 77 Erişilebilirlik
- 77 Bağlantı
- 78 Tarih ve saat
- 78 Telefon hakkında

## **79 PC YAZILIMI (LG PC SUITE)**

---

- 80 Cihazınızı PC'nize Bağlama
- 82 Cihazınızı Bir Bilgisayar ile Senkronize Etme
- 82 Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Taşıma
- 83 Cihazdan PC'ye Multimedya içerikleri gönderme

## **84 YEDEKLEME VE ESKİ HALİNE GETİRME**

---

## **88 TELEFON YAZILIMI GÜNCELLEME**

---

- 89 Ticari Markalar

## **91 AKSESUARLAR**

---

## **92 TEKNİK VERİLER**

---

## **93 SORUN GİDERME**

---

## GÜVENLİ VE VERİMLİ KULLANIM TALIMATLARI

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

### Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. LG-P940 model bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

• Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,564 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,762 W/kg'dır (10 g).
- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın ağa kaliteli bir şekilde bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların

iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

## Ürüne özen ve bakım

**UYARI:** Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarları kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelerle maruz bırakmayın.

- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.

- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.

## Telefonun verimli kullanımı

### Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

## Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.

- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken bir zorunluluktur.

## İşitme sisteminizi zararlardan koruma

- Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.
- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.

**NOT: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı işitme kaybına yol açabilir.**

## Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

## Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

## Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Cep telefonunuzun ve aksesuarlarının bulunduğu araç kabiniinde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

## Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

## Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

## Acil aramalar

Acil çağrılarını, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil arama yapmak için hiçbir zaman yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

## Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.

- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış türde pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.

- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağı yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

## TELEFONUNUZU TANIYIN

### TELEFONU KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BÖLÜMÜ OKUYUN!

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

### 1. Telefon belleği

Telefon belleğinizde 1MB dan daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

#### Uygulamaları kaldırmak için:

1. **Uygulamalar > Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaların yönetimi.**
2. Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
3. **Kaldır** ögesine dokunun.

### 2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi

Arka planda sürekli olarak ihtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatabilirsiniz. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

#### Telefon pilinizin ömrünün uzatılması

Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da NFC kullanmıyorsanız bunları kapatın.

- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.
- Gmail™, Takvim, Rehber ya da diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü azaltabilir.

#### Pil güç seviyesini kontrol etmek için:

- **Uygulamalar > Ayarlar > Telefon hakkında > Durum.**

Pil durumu (şarj oluyor, şarj olmuyor) ve seviyesi (şarj durumunun yüzdesi) ekranın üst kısmında gösterilir.

### **Pil gücünün nasıl kullanıldığını izlemek ve kontrol etmek için:**

#### **• Uygulamalar > Ayarlar > Telefon hakkında > Pil kullanımı**

Pil kullanım süresi, ekranın üst kısmında görüntülenir. Telefonunuzu bir güç kaynağına bağladıktan sonra ne kadar süre geçtiğini veya bir güç kaynağına bağlıysa, telefonun en son ne kadar süreyle pil gücünde çalıştığını belirtir. Ekranda en çoktan en aza doğru pil gücünü kullanan uygulamalar veya servisler gösterilir.

### **3. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce**

#### **UYARI:**

Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

#### **UYARI:**

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Android Market™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefonunuz normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.

### **4. Sert Sıfırlamanın Kullanılması (Fabrika ayarlarına sıfırlama)**

Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, Sert Sıfırlamayı (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) kullanarak telefonunuzu yeniden başlatın.

1. Gücü kapatın.
2. Şu tuşları aynı anda basılı tutun (10 saniyeden uzun bir süre): **Güç/ Kilit tuşu + Kamera tuşu + Ses Seviyesini Azaltma Tuşu**
3. Telefon açılır ve hemen fabrika ayarlarına sıfırlanır.

**UYARI:**

Sert Sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları, kullanıcı verileri ve DRM lisansları silinecektir. Sert Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.

## 5. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması

Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabildiğiniz için Android ile çoklu görev özelliğini kullanmak basittir. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmınıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

### Uygulamaları durdurmak için:

1. **Uygulamalar > Ayarlar > Uygulamalar > Çalışan hizmetler**
2. Dilediğiniz uygulamanın üzerine gelin ve **Durdur**'a dokunarak durdurun.

**İPUCU! Son uygulamaya dönmek için Ana ekran tuşunu basılı tutun. Ardından, ekranda en son kullandığınız uygulamaların bir listesi görüntülenir.**

## 6. PC Yazılımını (LG PC Suite) Yükleme

"LG PC Suite" PC Uygulaması, cihazınızı bir USB veri iletişim kablosu ve Wi-Fi kullanarak bir PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir programdır. Bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızın fonksiyonlarını PC'nizden kullanabilirsiniz.

### "LG PC Suite" PC Uygulamanızla, Şunları Yapabilirsiniz:

- Medya içeriklerinizi (müzik, film, resimler) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.
- Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.
- Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize edebilirsiniz.
- Cihazınızdaki uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
- Cihazınızdaki yazılımları güncelleyebilirsiniz.

- Cihazı yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.
- PC'nizin multimedya içeriklerini başka bir cihazdan oynatabilirsiniz.

**"LG PC Suite" PC uygulamanızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için uygulamadaki Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.**

### **"LG PC Suite" PC Uygulamasını Yükleme**

"LG PC Suite" PC uygulaması, LG web sitesinden indirilebilir.

1. [www.lg.com](http://www.lg.com) adresine gidin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
2. **Destek > Cep Telefonu Desteği > Modeli Seç (LG-P940).**
3. **LG PC Suite** PC uygulamasını indirmek için **İndirilenler** listesinden **PC Senk.** ögesine ve **WINDOW PC Senk. İndirmesi**'ne tıklayın.

### **LG PC Suite PC Uygulaması için Sistem Gereksinimleri**

- İS: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz veya üstü işlemciler
- Bellek: 512 MB veya üstü RAM'ler
- Grafik kartı: 1024 x 768 çözünürlük, 32 bit renk veya üstü
- HDD: 100 MB veya daha fazla boş sabit disk alanı (Depolanan verilerin hacmine bağlı olarak daha fazla boş disk alanı gerekebilir.)
- Gerekli yazılım: LG entegre sürücülerini.

**NOT: LG Entegre USB Sürücüsü**

- Bir LG cihazı PC'ye bağlamak için LG entegre USB sürücüsü gereklidir. "LG PC Suite" PC yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

## 7. Telefonunuzu bir Bilgisayar ile senkronize etme

Cihazınızdaki ve PC'nizdeki veriler, size kolaylık olması açısından "LG PC Suite" PC yazılımıyla kolayca senkronize edilebilir. Rehber, takvim ve sık kullanılanlar senkronize edilebilir. Prosedür şu şekildedir:

1. Cihazınızı PC'ye bağlayın. (Bir USB kablosu veya Wi-Fi bağlantısı kullanın.)
2. Bağlantı kurulduktan sonra, programı çalıştırın ve ekranın sol tarafındaki kategoriden cihaz bölümünü seçin.
3. Seçmek için [Kişisel bilgiler]'e tıklayın.
4. Senkronize edilecek içeriklerin onay kutusunu işaretleyin ve **Senk.** düğmesine tıklayın.

## 8. USB yığın depolama cihazlarını kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarımı

**NOT: LG Entegre USB Sürücüsü**  
• Bir LG cihazı PC'ye bağlamak için LG entegre USB sürücüsü gereklidir. "LG PC Suite" PC yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

1. Depolama ortamına göz atmak için: **Uygulama > Ayarlar > Depolama.** (Dosyaları bir bellek kartından veya bir bellek kartına aktarmak isterseniz, telefona bir bellek kartı takın.)
2. USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
3. USB bağlantı modu listesi görüntülendiğinde, **USB bellek** seçeneğini belirleyin.
4. PC'nizde çıkarılabilir bellek klasörünü açın. Bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.
5. PC'nizdeki dosyaları sürücü klasörüne kopyalayın.

6. Telefonun bağlantısını kesmek için **Sadece şarj et** seçeneğini belirleyin.

## 9. Telefonunuzu dik tutun

Cep telefonunuzu normal bir telefonda olduğu gibi dik bir şekilde tutun. LG-P940 dahili antene sahiptir. NFC anteni olarak kullanıldığı için arka kapağın iç tarafını çizmemeye veya buraya zarar vermemeye de özen gösterin.

Çağrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduğu telefonun alt kısmını tutmamaya özen gösterin. Aksi takdirde çağrı kalitesi etkilenebilir.

## 10. Ekran donduğunda

**Ekran donarsa veya telefonu kullanmak istediğinizde telefon tepki vermezse:**

Pili çıkarıp tekrar takın ve telefonu açın.

### **VEYA**

Telefonu kapatmak için **Güç/Kilit** tuşunu 10 saniye basılı tutun. Bu da işe yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.

## Cihaz bileşenleri

**Kamera tuşu**

**Kulaklık**

**Mesafe sensörü**

**Dahili kamera lensi**

**Ana Ekran Tuşu** 

Herhangi bir ekrandan Ana ekrana dönün.

**Menü tuşu** 

• Hangi seçimlerin mevcut olduğunu kontrol edin.



**Güç/Kilit tuşu**

- Bu tuşu basılı tutarak telefonunuzu açıp kapatın.
- Ekranı kilitlemek/ekran kilidini açmak için kısa süreyle basın.

**Geri tuşu** 


Önceki ekrana geri döner.

**Arama tuşu** 



### NOT: Mesafe sensörü

Çağrılar alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakinken bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitletler. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.

**UYARI:** Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. LCD mesafe sensörünü koruyucu film ile örtmeyin. Bu, sensörde bir arızaya neden olabilir.

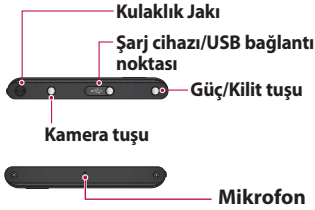**Ses seviyesi tuşları**

- Ana ekranda: Zil seviyesini kontrol edin.
- Çağrı sırasında: Kulaklık ses seviyesini kontrol edin.
- Bir parça çalarken: Sürekli olarak sesi kontrol edin.

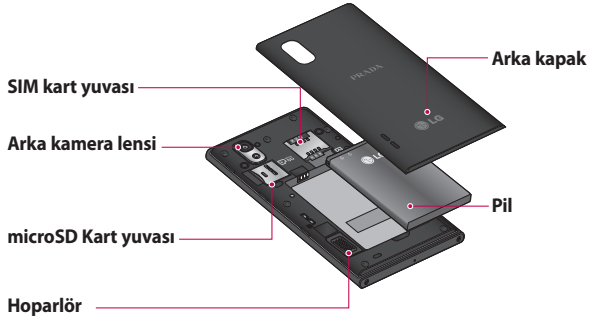


## SIM kartın ve pilin takılması

Yeni telefonunuzu incelemeye başlamadan önce, kullanıma hazırlamanız gerekmektedir. SIM kartı ve pili takmak için:


1. Arka kapağı çıkarmak için, telefonu bir elinizde sıkıca tutun. Şekilde gösterildiği gibi diğer elinizin baş parmağını kullanarak arka kapağı çekip çıkarın.



2. SIM kartı SIM kart yuvasının içine kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

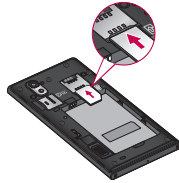

3. Telefon ve pil üzerindeki altın temas bölgelerini hizalayarak (1) ve yerine oturana kadar bastırarak (2) pili takın.

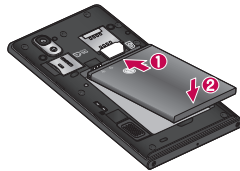

4. Pil bölmesini arka kapak ile hizalayın (1) ve yerine oturana kadar bastırın (2).



## Telefonunuzun şarj edilmesi

Üstteki şarj cihazı konektörünün kapağını kaydırarak açın. Şarj cihazını yerleştirin ve bir elektrik prizine takın.



**NOT: Pilin ömrünü artırmak için pilin tam şarjlı olması gerekir.**

## Bellek kartının kullanılması


Telefonunuz 32 GB kapasiteye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarının kullanımını destekler. Bu bellek kartları özellikle cep telefonları ve diğer oldukça küçük cihazlar için tasarlanmıştır ve telefonunuzla kullanmak üzere hazırlanmış müzik, programlar, videolar ve fotoğraflar gibi ortam açısından zengin dosyaların saklanması için idealdir.

### Bellek kartını takmak için:

Bellek kartını yuvasına takın. Altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

### Bellek kartını güvenli bir şekilde çıkarmak için:

**Uygulamalar > Ayarlar > Depolama > SD kartını çıkar.**

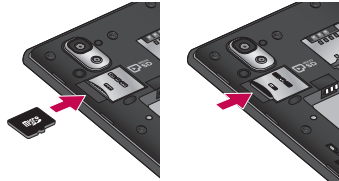

**NOT:**


- **Yalnızca telefonunuzla uyumlu bellek kartlarını kullanın. Uyumsuz bellek kartları kullandığınızda, telefonun yanı sıra kart ve kartta depolanan veriler zarar görebilir.**
- **FAT32 tarafından desteklenen dosya boyutu 4 GB'den daha az kapasitededir.**

**UYARI:** Bellek kartını telefon açıkken takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde bellek kartı ve telefon hasar görebilir ve bellek kartında saklanan veriler bozulabilir.

**Bellek kartını formatlamak için:**

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız formatlanmamışsa, kullanmadan önce kartınızı formatlamanız gerekir.

**NOT: Biçimlendirildiğinde bellek kartınızdaki tüm dosyalar silinir.**

1. Uygulamalar menüsünü açmak için Ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine  dokununuz.
2. Ekranı kaydırın ve **Ayarlar** >


**Depolama** öğesine dokununuz.

3. **SD kartı çıkart** öğesine dokununuz.
4. **SD kartı sil** > **SD kartı sil** > **Her şeyi sil** seçeneğine dokununuz.
5. Kilit düzenini ayarladıysanız, kilit düzenini girin ve **Her Şeyi Sil** öğesini seçin.


**NOT: Bellek kartınızda bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar silineceğinden, formatlamanın ardından klasör yapısı farklı olabilir.**

## Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma

Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, ekran kapanır ve otomatik olarak kilitletir. Bu, tuşlara yanlışlıkla dokunulmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur.

LG-P940'ı kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu kilitlemek için Güç/Kilit tuşuna  basın.

Kilit ekranını ayarladığınız sırada çalışmakta olan herhangi bir program, Kilit modunda çalışmaya devam edebilir. Gereksiz ücretlerden kaçınmak için, Kilit moduna girmeden önce tüm programlardan (örn.

telefon görüşmesi, web erişimi ve veri iletişimleri) çıkmaz tavsiye edilir. Telefonu eski haline döndürmek için Güç/Kilit tuşuna  basın. Kilit ekranı görüntülenir. Ana ekranınızın kilidini açmak için kilit ekranına dokunup parmağınızı yukarı kaydırın. Görüntülediğiniz en son ekran açılır.

### İPUCU!

**Telefonunuzu uyandırmak için alternatif olarak ekran kapalıyken ses seviyesini azaltma tuşunu da kullanabilirsiniz.**

## Kilit ekranınızı emniyete alın

Ekranınızı kilitleyerek, telefonunuza erişmek için kilidi yalnızca siz açabilirsiniz.

### İlk kez Kilit Açma Düzeni, PIN veya Parola oluşturmak için:

- **Uygulamalar > Ayarlar > Konum ve güvenlik > Ekran kilidini ayarla > Şekil, PIN veya Şifre**

Oluşturduktan sonra, **Ekran kilidini değiştir** menüsünden değiştirebilirsiniz.

### NOT:

**Ekran kilidi kullanılırken alınacak önlemler.**

- **Ayarladığınız kilit açma Düzenini, PIN ve Şifreyi unutmamanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir Düzen, PIN ve Şifre giderseniz telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma Düzeninizi, PIN'inizi ya da Parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.**

### Kilit Açma Düzeninizi, PIN'inizi ya da Şifrenizi hatırlayamadığınızda:

- **Düzeni unuttuysanız:**

Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açmışsanız ancak doğru düzeni 5 kez giremediyseniz, Düzeni unuttum düğmesine dokunun. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir. Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da hesabınızı unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

- **PIN veya Şifreyi unuttuysanız:**  
PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız, Sert sıfırlama işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

## ANA EKCRANINIZ

### Dokunmatik ekran ipuları

Telefonunuzda dolařmak iin ařađıda bazı ipuları verilmiřtir.

**Dokun** - Bir menü/seenek semek veya uygulama amak iin dokununuz.

**Dokun ve basılı tut** - Bir seenekler menüsü amak veya tařımak istediđiniz bir ođeyi sürüklemek iin dokununuz ve basılı tutunuz.

**Sürükle** - Bir listede gezinmek veya yavařca ilerlemek iin dokunmatik ekranda sürükleme hareketi yapınız.


**Döndür** - Bir listede gezinmek veya hızlıca ilerlemek iin dokunmatik ekranda döndürme (hızlıca sürükleyip bırakınız) hareketi yapınız.

#### NOT:

- Bir öđe semek iin, simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert řekilde basmayınız; dokunmatik ekran hafif ve tam bir dokunuřu algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediđiniz seeneđe dokunmak iin parmak ucunuzu kullanınız. Etrafındaki diđer tuřlara dokunmamaya özen gösteriniz.


### Ana ekran


Panelleri görüntülemek iin parmađınızı sola veya sađa kaydırınız. Her paneli widget'larla, kısayollarla (sık kullanılan uygulamalarınıza), klasörlerle ve duvar kađıtlarıyla kişiselleřtirebilirsiniz.

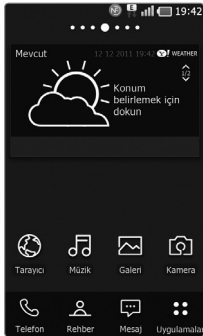



**NOT: Bazı ekran görüntüleri telefon sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.**

Ana ekranınızda, ekranın altındaki hızlı tuşları görüntüleyebilirsiniz. Hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.

 Bir arama yapmak için **Telefon** simgesine dokunarak dokunmatik ekran tuş takımını getirin.

 Rehberinizi açmak için **Rehber** simgesine dokununuz.


 Mesaj menüsüne erişmek için **Mesaj** simgesine dokununuz. Bu ekranda yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz.

 Ekranın altındaki **Uygulamalar** sekmesine dokununuz. Böylece tüm yüklü uygulamalarınızı görebilirsiniz. Herhangi bir uygulamayı açmak için uygulama listesindeki simgeye dokunmanız yeterlidir.


## Ana ekranın özelleştirilmesi

Widget'lar, kısayollar, klasörler veya duvar kağıtları ekleyerek Ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Telefonunuzu daha rahat kullanmak için favori widget'larınızı Ana ekrana ekleyin.

**Ana ekranınıza öge eklemek için:**


- 1. Ana ekran > Menü  > Ekle VEYA**  
Ana ekranın boş bir kısmını basılı tutunuz.
- 2. Düzenleme modu** menüsünde eklemek istediğiniz öğeleri seçin. Daha sonra, Ana ekranda eklenen öğeleri görürsünüz.
- 3. Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.**

**Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırmak için:**

- Ana ekran > kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutunuz > sürükleyin **

**İPUCU!** Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için, Uygulamalar menüsünde eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.

## Ana ekrandan Uygulama tasarımını özelleştirme

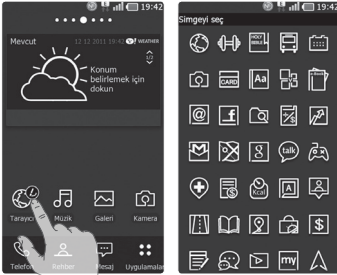

Ana ekrandaki uygulama simgelerini tercihinize göre düzenleyebilirsiniz.

1. Özelleştirmek için bir uygulamaya dokunun ve parmağınızı bir süre basılı tutun, ardından uygulama simgesinin sağ üst köşesinde düzenleme simgesi görünür.
2. Düzenleme simgesine dokunun ve istediğiniz simge tasarımını seçin.

## Ana ekran tasarımını özelleştirme



Geçerli Ana ekran tasarımını, **LG SmartWorld** veya **Android Market**'ten bir başlatıcı ve tema uygulamaları indirerek özelleştirebilirsiniz.

1. **Ana Ekran > Uygulamalar > LG SmartWorld** veya **Android Market** öğelerini seçin.
2. 'başlatıcı veya tema' anahtar sözcüğüyle başlatıcı ve tema arayın.
3. İsteddiğiniz başlatıcı uygulamasını ve ilgili temalarını indirip yükleyin.
4. Varsayılan değeri indirilen başlatıcıyı başarıyla yükledikten sonra **Ana ekran > Uygulama > Tem Seçici**'yi seçerek değiştirebilirsiniz.

### NOT:


- **LG SmartWorld için bir hesap oluşturmanız ve oturum açmanız gerekir.**
- **LG SmartWorld, alana, telefona, operatöre, plana ve yazılım sürümüne bağlı olarak kullanılamayabilir.**

## En son kullanılan uygulamalara dönülmesi


1. **Ana Ekran** tuşunu  basılı tutun. Ekranda en son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren bir pencere açılır.
2. Bir uygulama açmak için simgesine dokunun. Ya da geçerli uygulamaya dönmek için **Geri** tuşuna  dokunun.

## Açılır bildirim kutusu

Açılır bildirim kutusu ekranınızın üst kısmında bulunur.

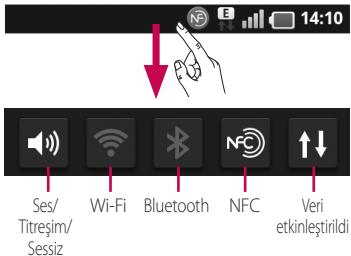

Açılır bildirim kutusunu parmağınızla aşağı kaydırın.

Veya Ana ekranda **Menü** tuşuna  basın ve **Bildirimler**'i seçin. Buradan Ses/Titreşim/Sessiz, Wi-Fi, Bluetooth,

NFC, müzik çalar vb. öğelerin yönetimini işaretleyebilirsiniz.

## Durum çubuğunu görüntüleme















Durum çubuğu, sinyal gücü, yeni mesaj, pil ömrü, etkin Wi-Fi, Bluetooth veya NFC gibi telefon bilgilerini ve veri bağlantılarını göstermek için farklı simgeler kullanır.





Aşağıda durum çubuğunda görülmesi muhtemel olan simgelerin anlamlarının açıklandığı bir tablo yer almaktadır.

Simge	Açıklama
	SIM kart yok
	Sinyal yok
	Uçak modu
	Bir Wi-Fi ağına bağlı
	Wi-Fi Direct açık
	Kablolu kulaklık
	Arama yürütülüyor

Simge	Açıklama
	Çağrı bekletme
	Hoparlör
	Telefon mikrofونunun sesi kapalı
	Cevapsız çağrı
	Bluetooth açık
	Bir Bluetooth cihazına bağlı
	NFC açık
	Sistem uyarısı
	Alarm kurulu
	Yeni sesli posta
	Zil sesi kapalı
	Titreşim modu
	Pil tam dolu
	Pil şarj oluyor
	Veriler dahil ve hariç
	Telefon USB kablosuyla PC'ye bağlı


Simge	Açıklama
	Veri indiriliyor
	Veri yükleniyor
	Veri Yüksek Hızla İndiriliyor
	Veri Yüksek Hızla Yükleniyor
	GPS açık
	GPS'ten konum verisi alınıyor
	On-Screen Phone bağlı
	3 bildirim görüntülenemiyor
	Veriler eşleştiriliyor
	İndirme bitti
	Yeni Gmail
	Yeni Google Talk mesajı
	Yeni mesaj
	Şarkı çalıyor
	Yaklaşan etkinlik
	Arka planda FM radyo açık



Simge	Açıklama
	Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası etkin
	Hem USB bağlantısı hem de taşınabilir ortak erişim noktası etkin


## Ekran klavyesi


Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin girmeniz gerektiğinde ekran klavyesi otomatik olarak ekranda görünür. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.

### Tuş takımını kullanma ve metin girme


 Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez dokununuz. Tüm harfleri büyük harf yapmak için çift dokununuz.


  Nümerik klavye ve sembol klavyesi arasında geçiş yapmak için dokununuz. Ayrıca Ayarlar menüsünü görüntülemek için de bu sekmeyi basılı tutabilirsiniz.


 Yazma dilini görmek için dokununuz, değiştirmek için basılı tutunuz.

 Mesaj yazarken bir ifade eklemek için dokununuz veya basılı tutunuz.

 Boşluk girmek için dokununuz.

 Mesaj alanında yeni bir satır oluşturmak için dokununuz.

 Önceki karakteri silmek için dokununuz.

 Ekran klavyesini gizlemek için dokununuz.

## Vurgulu harflerin girilmesi

Metin girişi dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. "á") karakterleri girebilirsiniz.

Örneğin, "á" yazmak için, yakınlştırma tuşu büyüyüp farklı dillerdeki karakterler görüntülenene kadar "a" tuşunu basılı tutunuz.

Ardından istediğiniz özel karakteri seçiniz.

## GOOGLE HESABI OLUŐTURMA

Telefonunuzu ilk açtığınızda, Őebekenizi etkinleŐtirme, Google Hesabınızda oturum açma ve bazı Google servislerini nasıl kullanacağınıza karar verme Őansına sahip olursunuz.

### Google hesabınızı oluŐturmak için:

- Bilgi istemli kurulum ekranından Google Hesabında oturum açın.

### VEYA

- **Uygulamalar** > **Gmail** gibi bir Google uygulaması seĀin > yeni bir hesap oluŐturmak için **OluŐtur** seĀeneğini belirleyin.

Bir Google hesabınız varsa, e-posta adresinizi ve Őifrenizi girin, ardından **Oturum Aç**'a dokunun.

Telefonunuzda Google hesabı oluŐturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak web'deki Google hesabınızla eŐleŐtirilir.

Rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diđer bilgiler ile web'deki servisler, telefonunuzla eŐleŐtirilir. (Bu iŐlem senkronizasyon ayarlarına bađlıdır)

Oturum açtıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

## SOSYAL AĞ

Telefonunuzla sosyal ağların tadını çıkarabilir ve çevrimiçi topluluklarda mikro-bloğunuzu yönetebilirsiniz. Geçerli durumunuzu güncelleyebilir, fotoğraf yükleyebilir ve arkadaşlarınızın durum güncellemelerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz. Facebook, Twitter ve Myspace hesaplarınızı telefonunuza ekleyebilirsiniz. Bir hesabınız yoksa oluşturmak için siteleri ziyaret edebilirsiniz.

**NOT: Çevrimiçi servislere bağlanırken ve bu servisler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerinizi öğrenebilirsiniz.**

1. Ana ekranda kullanmak istediğiniz herhangi bir SNS uygulamasını seçin.
2. Henüz bir hesabınız yoksa Şimdi Kaydol'a dokunun ve detayları girin.
3. Topluluğunuzda belirlediğiniz e-posta adresini ve şifrenizi girin, ardından Oturum aç ögesine basın.
4. Detaylarınız topluluğunuzla kontrol

edilirken bekleyin.

5. Topluluğunuzun **Açık** konuma geldiğini kontrol edin. Topluluğunuza basarsanız, sosyal topluluğunuzun mevcut durumunu görebilirsiniz.

**İPUCU! Ana ekranınıza bir sosyal ağ widget'ı eklerseniz widget, telefonunuz ağdan güncellendiğinde durumunuzu gösterir. Sosyal topluluğa doğrudan widget'a dokunarak da erişebilirsiniz.**

## Durumunuzun görüntülenmesi ve güncellenmesi

1. Erişmek istediğiniz topluluğu seçin.
2. Sosyal topluluğunuzun o anki durumunu görebilirsiniz.
3. Yorumlar ve yüklenen fotoğraflar ile durumunuzu güncelleyebilirsiniz.

**NOT: Bu özellik ağ servislerine bağlıdır.**

**İPUCU! Sadece SNS'deki arkadaşlar hakkında bilgileri kullanabilir veya tüm verileri Kişiler ile eşleştirebilirsiniz.**

## Telefonunuzdan hesapların kaldırılması

**Uygulamalar > Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon** ögesini seçin > Silmek istediğiniz bir hesap seçin > **Hesabı kaldır** ögesine dokunun.

## E-POSTA

Google Mail dışındaki servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange. İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

### E-posta hesabının yönetilmesi

İlk kez **E-posta** uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı eklemenize yardımcı olur.

#### Başka bir e-posta hesabı eklemek için:

**1. Uygulamalar > E-posta > hesap** ekranında **Menü > Hesap ekle** ögesine dokunun. İlk kurulumdan sonra, E-posta gelen kutunuzun içeriğini görüntüler. Birden fazla hesap eklediyseniz, hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

#### Bir e-posta hesabının ayarını değiştirmek için:

**1. Uygulamalar > E-posta > hesap** ekranında **Menü > Ayarlar** ögesine dokunun

#### E-posta hesabı silmek için:

**1. Uygulamalar > E-posta > hesap** ekranında **Menü** ögesine dokunun > **Ayarlar** > silmek istediğiniz bir hesaba dokunun > **Hesabı kaldır**.


**2. Hesabı silmek istediğiniz** onaylamak için iletişim kutusunda **Kaldır** düğmesine dokunun.

### E-posta hesabı ekranı

Bir hesabın Gelen Kutusunu görüntülemek için ilgili hesaba dokunabilirsiniz. Üzerinden varsayılan olarak e-posta gönderdiğiniz hesap bir onay imiyle gösterilir.



Tüm hesaplarınıza gönderilen mesajların olduğu Birleştirilmiş Gelen Kutunuzu açmak için dokunun. Birleştirilmiş Gelen Kutusundaki mesajlar solda hesaba göre renkli olarak kodlanır. Hesaplar ekranında hesaplarınız için kullanılan renklerin aynısı kullanılır.

 – Hesap klasörlerini açmak için klasör simgesine dokunun. Yalnızca hesabınızdaki en son e-postalar telefonunuza indirilir. Daha fazla (önceki) e-posta mesajı indirmek için, e-posta listesinin altındaki **Daha fazla e-posta yükle** ögesine dokunun.

## Hesap klasörleriyle çalışma


Her hesapta bir Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilenler ve Taslaklar klasörü bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.

3. Cc/Bcc ekleyin ve gerekiyorsa, ek dosyalarını ekleyin.
4. Mesaj metnini girin.
5. **Gönder** düğmesine dokunun. Eğer bir ağa bağlı değilseniz, örneğin, uçak modunda çalışıyorsanız, gönderdiğiniz mesajlar siz tekrar bir ağa bağlanana kadar Giden Kutusu klasöründe saklanır. İçinde bekleyen mesaj varsa, Giden Kutusu, Hesaplar ekranında görüntülenir.

**İPUCU! Gelen kutusuna yeni bir mesaj geldiğinde, sesli veya titreşimli bir bildirim alırsınız.**

## E-posta oluşturma ve gönderme

**Bir mesaj oluşturmak ve göndermek için**

1. **E-posta** uygulamasındayken e-posta **Oluşturmak** için  ögesine dokunun.
2. Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girdiğinizde Rehberinizden uyuşan adresler önerilir. Birden çok adresi noktalı virgülle ayırın.

# İNTERNET

## Tarayıcı

Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan cep telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne isterseniz isteyin.

**NOT: Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.**

## Web araç çubuğu kullanımı



Bir sayfa geri gitmek için dokunun.



Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız bir sonraki sayfaya gitmek için dokunun. Bu, bir önceki sayfaya götüren **Geri** tuşuna bastığınızda gerçekleşen işlemin tersi işlemidir.



Tüm açık pencerelerinizi göstermek için dokunun.



Yeni bir pencere eklemek için dokunun.

## Seçeneklerin kullanımı

Seçenekleri görüntülemek için **Menü** tuşuna basın.



**Daha sonra oku** – Geçerli web sayfasını Daha sonra oku'ya ekler.



**RSS Beslemesi Ekle** – Geçerli web sayfasını RSS beslemesine ekleyin.



**Sayfayı paylaş** – Web sayfasını diğer kullanıcılarla paylaşmanızı sağlar.



**Sayfada bul** – Geçerli web sayfasında harfleri veya sözcükleri bulmanızı sağlar.



**Metin seç** – Web sayfasındaki herhangi bir metni kopyalamanızı sağlar.




**Daha**

- **Ana sayfa:** Ana sayfaya gidin.
- **Ana sayfa olarak ayarla:** Geçerli sayfayı Ana sayfanız olarak ayarlayın.
- **Ana ekrana kısayol ekle:** Geçerli web sayfasının kısayolunu Ana ekrana ekler.
- **Sayfa bilgisi:** Web sayfası bilgisini gösterir.
- **İndirilenler:** İndirme geçmişinizi görüntüler.
- **Ayarlar:** Tarayıcı ayarlarını görüntüler.


## MULTIMEDYA

Tüm resim ve video dosyalarınıza kolayca erişmek için multimedya dosyalarını bir bellek kartında saklayabilirsiniz.

### Galeri


**Uygulamalar** sekmesine  dokunun, ardından **Galeri** öğesini seçin. Tüm multimedya dosyalarınızın saklandığı katalog çubuklarının bir listesini açın.

### Zaman görünümü


LG-P940 **Galeri** bölümü, fotoğraf ve videolarınızın bir zaman çizelgesi görünümünün sağla. Kılavuz görünüm modunda,  öğesini sağa sürüklediğinizde fotoğraflarınızı çektiğiniz tarih yeniden eskiye doğru görüntülenir. Belirli bir tarih seçerseniz, o günde çektiğiniz tüm fotoğraflar gruplanır.

### Görüntü Editörü


Fotoğrafları düzenleyebilir ve çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.


**1. Uygulamalar** sekmesine  dokunun, ardından **Görüntü Editörü**'nü seçin.


2. Düzenlemek istediğiniz görüntüyü seçin.
3. İsteddiğiniz düzenleme opsiyonunu belirleyin ve görüntüyü istediğiniz gibi düzenleyin.

 **Seç, Döndür ve Yeniden Boyutlandır**'ı kullanarak bir görüntüyü düzenler.


 19 farklı filtre türü uygular.


 **Otomatik seviye, RGB Dengesi, Parlaklık, Kontrast, Ton ve Doğunluk**'u kullanarak görüntüyü ayarlar.


 18 farklı çerçeve türü uygular.

 Seçili resmi başka görüntülerle birleştirir.

 Düzenlenen görüntüyü kaydeder.

 Geri aldığınız işlemi tekrar gerçekleştirir.

 Geri Al: Görüntünün düzenlenmesinden önceki adıma gider.

 Önceki menüye gider.

4. Görüntüyü bir efekt çeşidi kullanarak istediğiniz gibi ayarlayın.
5. İşleminiz bittiğinde, **Kaydet**'i seçin.


**NOT:**



- Bu özellik, fotoğrafınızın çözünürlüğüne ve dosya formatına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu özelliğe Galeri uygulamasından erişebilirsiniz. Galeri'ye gidin ve bir resim seçip > Menü > Diğer > Düzenle'yi seçin.









## Müzik

LG-P940 telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz entegre bir müzik çalara sahiptir. Müzik çalara erişmek için, **Müzik** ögesine dokununuz.

### Şarkı çalınması

1. Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine  dokununuz ve **Müzik** ögesini seçin.
2. **Şarkılar** ögesine dokununuz.
3. Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.

	Oynatmayı duraklatmak için dokununuz.
	Oynatmaya devam etmek için dokununuz.

	Albümde, çalma listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için dokununuz.
	Albümde, çalma listesinde önceki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için dokununuz.
	Tekrarlama modunu ayarlamak için dokununuz.
	Geçerli çalma listesini karıştırma modunda çalmak için dokununuz.
	Geçerli çalma listesini görmek için dokununuz.
	Şarkı sözlerini görmek için dokununuz. Bu özellik, yalnızca şarkı, şarkı sözlerini içerdiğinde açılır.
	Ses seviyesini değiştirmek için dokununuz.
	Kulaklık jakıyla bağlandığında, sanal surround ses efekti için ayarlamak için dokununuz.

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun sol tarafından sesi artırma ve azaltma tuşlarına basın veya YZLM ses seviyesi düğmesine dokununuz ve oynatıcı ekranında parmağınızı kaydırınız. Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutunuz. Seçenek olarak **Çal**, **Parça listeme ekle**, **Zil sesi olarak kullan**, **Sil**, **Paylaş**, **Arama** ve **Detay** gösterilir.

**NOT:** Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.

Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir.

Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uygulandığı ülkenin ulusal kanunlarını inceleyin.

## FM Radyo

LG-P940 telefonunuzda dahili FM Radyo özelliği bulunmaktadır, böylece sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.


**NOT:** Radyo dinlemek için kulaklığınızı kullanmanız gerekir. Bunları kulaklık jakına takın.

## İstasyonların aranması

Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Ardından bu istasyonlar belirli kanal numaralarına kaydedilir. Böylece tekrar bulmanıza gerek kalmaz.

Telefonunuza en fazla 48 kanal kaydedebilirsiniz.

### Otomatik ayarlama

1. Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine  dokununuz ve **FM Radyo** öğesini seçin.
2. **Menü** tuşuna basın ve ardından **Otomatik tara** seçeneğine dokununuz.
3. Önceden ayarlanmış kanallar varsa, "Tüm kanallar sıfırlansın ve otomatik tarama başlasın mı?" sorusunun sorulduğu bir açılır ekran görürsünüz. Tamam'ı seçerseniz, önceden ayarlanmış tüm kanallar silinir ve **Otomatik tarama** başlatılır.
4. Otomatik tarama sırasında taramayı durdurmak isterseniz, **Durdur**'a dokununuz. Yalnızca siz taramayı durdurmadan önce taranmış kanallar kaydedilir.


**NOT: Ekrandaki tekerleđi kullanarak bir istasyonu manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.**

**İPUCU! Radyo alımını iyileştirmek için, radyo anteni işlevi de gören kulaklığı açın. Özellikle radyo alımı için üretilmiş olmayan bir kulaklık bağlarsanız, radyo alımı kötüleşebilir.**

## NFC

LG-P940 ürününüz, NFC özelliđi olan bir cep telefonudur. NFC (Yakın Alan İletişimi), elektronik cihazlar arasında iki yönlü iletişim sağlayan kablosuz bir bağlantı teknolojisidir. birkaç santimetre mesafeden çalışır. İçeriklerinizi bir NFC etiketi veya başka bir cihazla, yalnızca cihazınızın bir dokunuşu aracılığıyla paylaşabilirsiniz. Cihazınızla bir NFC etiketene dokunursanız, cihazınızda etiket içerikleri görüntülenir.

**NOT: NFC anteni olarak kullanıldığı için arka kapağın iç tarafını çizmemeye veya buraya zarar vermemeye özen gösterin.**

**NFC'yi açmak veya kapamak için** Ana ekrandan, parmağınızla açılır bildirim kutusunu dokunarak aşağı kaydırın ve ardından, açmak için NFC simgesini  seçin.

**NOT: Uçuş modu etkinleştirildiğinde NFC uygulaması kullanılabilir.**

## NFC'yi kullanma

NFC'yi kullanmak için cihazınızın açık olduğundan ve NFC ayarının devre dışıysa etkinleştirildiğinden emin olun.

### Etiket yazmayı kullanma

1. NFC uygulamasını açın.
2. **Yeni** sekmesini seçin ve istediğiniz seçeneđi belirleyin: **Kişi, URL, Not, Çağrı, Kısa mesaj ve Ajanda.**
3. Bir etikete veya cihaza yazmak için bilgileri girin ve **Paylaş**'ı seçin.
4. Cihazınızın arkasını bir etikete veya paylaşılacak bir cihaza dokundurun.

### Etiket okumasını kullanma

1. Bir hizmet etiketini okumak için hizmet etiketini veya başka bir NFC cihazını cihazınızın arka kapağına dokundurun.

2. Bir etiket veya cihaz tanındığında, karşılık gelen bilgiler görüntülenir.



## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface - Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi), sıkıştırılmamış dijital verileri iletmek için kompakt ses/video arabirimidir. Telefonunuz bir TV'ye/monitöre HDMI kablosuyla bağlıysa, telefon ekranınızda video oynatıcısı veya resim görüntüleyici gösterildiğinde resim ve video dosyasını TV/monitör aracılığıyla görebilirsiniz.

**Cihazınızı MHL adaptörüyle kullandığınızda telefonunuzdaki video ve diğer medyaları uyumlu bir HD TV'de görüntüleyebilirsiniz. Not: Evrensel HDMI kablosu ve MHL adaptörü cihazınızla birlikte verilmaz.**

**NOT:** Medya dosyalarının oynatılması, telefonunuza bağlanan cihaza bağlı olarak biraz zaman alabilir. HDMI onaylı olmayan bir kablo veya cihaz kullanıldığında dosyalar düzgün şekilde oynatılmayabilir. Telefonunuzda ayarlı resim yönü, cihazda görüntülenen resim için de geçerlidir. DRM (dijital haklar yönetimi) gibi korumalı videolar yalnızca telefonunuzda görüntülenir. Telefonunuz düşük HDMI çözünürlüğüyle bir TV'ye/monitöre bağlıysa, yüksek çözünürlüklü video oynatımı/kamera önizlemesi TV'de/monitörde görüntülenemeyebilir.

# BAĞLANTI

## Bluetooth

Bluetooth kullanarak normal cep telefonlarında olduğu gibi Bluetooth menüsünden değil, bununla ilgili bir uygulamayı çalıştırarak verileri gönderebilirsiniz.

**İPUCU! LG-P940 ile yüksek hızlı Bluetooth'un keyfini çıkarabilirsiniz. Dosyaları paylaşmak istediğiniz cihaz yüksek hızlı Bluetooth'u da destekliyorsa, dosyalar otomatik olarak yüksek hızlı ağ aracılığıyla aktarılır. Bluetooth yüksek hızlı veri aktarımını kullanmak için, lütfen kullanımdan önce cihazlarınızda Wi-Fi özelliğini KAPALI durumuna getirin. Bluetooth yüksek hızına ilişkin ayarlar, cihaza bağlı olarak farklı olabilir. Lütfen servis sağlayıcınızla cihaz ayarlarını kontrol edin.**

### NOT:

- LG, Bluetooth kablosuz özelliği aracılığıyla gönderilen veya alınan verilerin kaybindan, yanlış kullanımından veya verilere müdahaleden sorumlu değildir.
- Her zaman güvenilen ve güvenliği uygun bir şekilde sağlanmış cihazlarla veri paylaştığınızdan ve bu tür cihazlardan veri aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engeller varsa, çalışma mesafesi kısalsabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiş veya onaylanmamış olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth'un açılması ve telefonunuzun bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi

1. Uygulamalar > Ayarlar > Kablosuz ve ağ ayarları > açmak için Bluetooth ögesine dokununuz.
2. Bluetooth ayarları > Cihazları tara seçeneğine gidin
3. Listedeki telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin.

Eşleştirme başarılı olduktan sonra, cihazınız diğer cihaza bağlanacaktır. Eşleştirmek istediğiniz cihaz listede değilse, hedef cihazın **Bulunabilir** olarak ayarlandığından emin olun ve tekrar tarama yapın.

### Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Uygun bir uygulamadan veya **İndirilenler**'dan kişi, takvim etkinliği, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öge seçin.
2. Bluetooth aracılığıyla veri göndermek için bir seçenek belirleyin.

**NOT: Seçenek belirleme yöntemi veri türüne bağlı olarak değişebilir.**

3. Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş bir cihaz arayın ve eşleştirin.

### Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bekleme modunda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** > **Kablosuz ve ağ ayarları** > **Bluetooth ayarları** > **Bulunabilir**'i seçin. Cihazınız 120 saniye boyunca diğer Bluetooth cihazları tarafından bulunabilir.

2. İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve (gerekiyorsa) **Tamam**'ı seçin.
3. Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul Et**'i seçin. Alınan veriler bluetooth klasörüne kaydedilir.

**NOT: Bir kişi aldığınızda onu rehberle aşağıda açıklandığı şekilde kaydedebilirsiniz.**

: Kişi  >  tuşuna dokunun > Diğer > İçe/Dışa Aktar ögesine basın. Bkz. sayfa 53.

## Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n standartlarıyla uyumlu herhangi bir kablosuz yerel alan ağını (WLAN) etkinleştirmek ve ona bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ oluşturma özelliklerini kullanmayı öğrenin. Bir erişim noktasının veya kablosuz ortak erişim noktasının bulunduğu her yerde İnternet'e veya diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

### WLAN özelliğini etkinleştirme

Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** > **Kablosuz iletişim ve ağlar** > **Wi-Fi ayarları** > **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.

**NOT: Arka planda çalışan etkin bir WLAN, pil gücünü tüketir. Pil gücünü korumak için WLAN özelliğini yalnızca gerekli olduğunda etkinleştirin.**

### Bir WLAN bulma ve bağlanma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar > Kablosuz ağ ayarları > Wi-Fi ayarları'nı seçin**. Cihaz, kullanılabilir WLAN'leri otomatik olarak arar.
2. **Wi-Fi ağları** altındaki bir ağı seçin.
3. Ağ için bir şifre girin (gerekliyse).
4. **Bağlan** öğesini seçin.

### Manuel olarak WLAN ekleme

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar > Kablosuz ağ ayarları > Wi-Fi ayarları > Wi-Fi ağı ekle'yi seçin**.
2. Ağ için SSID'yi girin ve güvenlik türünü seçin.
3. Seçilen güvenlik türüne göre güvenlik ayarlarını yapın.
4. **Kaydet'**i seçin.

### Wi-Fi Korunmalı Kurulum'u (WPS) kullanarak bir WLAN'ye bağlanma

WPS'yi kullanarak güvenli bir ağa bağlanabilirsiniz. WPS düğmesiyle bir WLAN'ye bağlanmak için:


1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar > Kablosuz ağ ayarları > Wi-Fi ayarları'nı seçin**.
2. **Basmalı düğme bağlantısı** öğesini seçin.
3. 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın. WPS düğmesiyle bir WLAN'ye bağlanmak için:
  1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar > Kablosuz ağ ayarları > Wi-Fi ayarları'nı seçin**.
  2. WPS simgesinin belirttiği ağı ve **WPS PIN** öğesini seçin.
  3. Erişim noktasında, PIN'i girin ve **bağlat** düğmesine basın.

### Wi-Fi Direct

İki cihazı, erişim noktası gerektirmeyen bir WLAN ile başlamak için WLAN Direct özelliğini kullanmayı öğrenin.

### Cihazınızı başka bir WLAN cihazına bağlama

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar > Kablosuz iletişim ve ağlar > Wi-Fi Direct ayarları > Tamam > Wi-Fi Direct** öğesini seçin.

2. **Menü**  > **Tara** düğmesine basın.
3. Bir cihaz seçin ve ardından **Bağlan** ögesini seçin. Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ettiğinde eşleştirme tamamlanır.
4. WLAN Direct özelliğini devre dışı bırakmak için **Wi-Fi Direct Bağlantısını Kes**'i seçin.

**NOT:**


**Zorunlu G/O modu (Zorunlu Grup sahibi modu) – Eski Wi-Fi cihazlarının telefonunuzu tarayarak bağlanmasını sağlayan grup sahibi modunu etkinleştirmek için dokununuz. Bu durumda Menü > Gelişmiş > Şifre seçeneğinde ayarlanan şifreyi girmeniz gerekir.**

## SmartShare'i kullanma

SmartShare, bir kablosuz ağda dijital içerik paylaşmak için DLNA (Digital Living Network Alliance) teknolojisini kullanır.

Bu özelliği desteklemesi için her iki cihazın DLNA onaylı olması gerekir.

### SmartShare'i açmak ve içerik paylaşmaya izin vermek için

1. **Uygulamalar** sekmesine  dokununuz ve **SmartShare** ögesini seçin.

2. **Menü** tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.
  3. **Bulunabilir** onay kutusuna dokunarak bu özelliği açın.
    - Diğer kaynaklardan gelen istekleri otomatik olarak kabul etmek isterseniz, **İsteği her zaman kabul et** ögesine dokununuz.
    - Dosyaların diğer cihazlardan telefonunuza yüklenmesine otomatik olarak izin vermek isterseniz, **Dosyaları al** ögesine dokununuz.
  4. Paylaşım içerikleri bölümü altında, paylaşmak istediğiniz içerik türlerine onay işareti koymak için dokununuz. **Resimler**, **Videolar** ve **Müzik** öğeleri arasından seçim yapın.
  5. **SmartShare** artık etkinleştirilmişdir ve içerikleri paylaşmaya hazırdır.
- Uzak içerik kitaplığından diğer cihazlarla içerikleri paylaşmak için** İşleyici cihazınızın (örn. TV) uzak içerik kitaplığınızdan (örn. bilgisayar) multimedya içerikleri yürütmesini sağlayın.

**NOT: Cihazlarınızın DLNA işlevinin düzgün olarak yapılandırıldığından emin olun (örn. TV ve bilgisayar).**

1. Sağ üst düğmeye dokunarak işleyici listelerinden cihazı seçin.
2. Sol üst düğmeye dokunun ve uzak içerik kitaplığı cihazını seçin.
3. İçerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
4. Bir içerik küçük resmine dokunun veya **Menü** tuşuna basıp **Oynat** tuşunu seçin.

**Telefonunuzdan işleyici cihazınızla içerikleri paylaşmak için (örn. TV)**

**NOT: İşleyici cihazınızın uygun bir şekilde yapılandırıldığından emin olun.**

1. **Galeri** uygulamasını kullanarak resimlerinize veya videolarınıza göz atarken dosyaları seçmek için basılı tutun. Ardından paylaşılacak birden fazla dosyayı seçebilirsiniz.
2. Menüde **Paylaş** ögesine dokunun ve **SmartShare** ögesini seçin.
3. **SmartShare**, seçili dosyalarla birlikte otomatik olarak başlatılır.
4. Dosyaları yürütmek için işleyici listelerinden cihazı seçin.

**NOT: Müzik çaları, Kamerayı ve Video oynatıcıyı kullanmak için içerikleri paylaşmayla benzer adımları uygulayın.**

**Uyarı:** Bu uygulamayı kullanmak için cihazınızın ev ağınıza Wi-Fi bağlantısıyla bağlı olup olmadığını kontrol edin. DLNA özelliği etkinleştirilmiş bazı cihazlar (örn. TV) DLNA'nın yalnızca DMP özelliğini desteklediğinden işleyici cihaz listesinde görünmez. Cihazınız bazı içerikleri oynatamayabilir.

## Uzak içerik kitaplığından içerikleri indirmek için

1. **Uygulamalar** sekmesine  dokunun ve **SmartShare** ögesini seçin.
2. Sol üst düğmeye dokunun ve uzak içerik kitaplığı cihazını seçin.
3. İçerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
4. Bir içerik küçük resmine ve ardından **İndir** menü tuşuna dokunun.

**Uyarı:** Birkaç içerik türü desteklenmemektedir.

## Telefonunuzdan uzak içerik kitaplığına içerik yüklemek için

**NOT: SD kartın doğru bir şekilde takıldığından ve ayarlar menüsünde Dosyaları al seçeneğinin işaretlendiğinden emin olun.**

1. **Uygulamalar** sekmesine  dokunun ve **SmartShare** ögesini seçin.
2. Sol üstteki düğmeye dokunun ve Telefonum ögesini seçin.
3. İçerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
4. Bir içerik küçük resmini basılı tutun ve ardından **Yükle** menü tuşuna dokunun.
5. Yüklenecek uzak içerik kitaplığının cihazını seçin.

**Uyarı:** Bazı DLNA özellikli cihazlar, DMS yükleme fonksiyonelliğini desteklemez ve yüklenmez. Birkaç içerik türü desteklenmemektedir.

## Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızı PC veya diğer cihazlar için kablosuz modem veya kablosuz erişim noktası olarak ayarlamayı ve cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmayı öğrenin.

### Cihazınızın mobil ağını WLAN aracılığıyla paylaşma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar > Kablosuz iletişim ve ağlar > Taşınabilir ortak erişim noktası'nı** seçin.
2. **Taşınabilir Wi-Fi ortak erişim noktası ayarları > Tamam'** seçin.
3. WLAN ortak erişim noktasını etkinleştirmek için **Taşınabilir Wi-Fi ortak erişim noktası** ögesini seçin.
4. WLAN ortak erişim noktasını özelleştirmek için **Wi-Fi ortak erişim noktası yapılandır** ögesini seçin:  
**Ağ SSID** - Harici cihazlara gösterilecek cihaz adını ve görüntüleyin ve düzenleyin.

## **Güvenlik** - Güvenlik türünü seçin. **Cihazınızın mobil ağına USB aracılığıyla paylaşma**

1. USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
2. **USB bağlantısı modu** listesi açılır.
3. USB internet paylaşımı özelliğini etkinleştirmek için **USB internet paylaşımı** öğesini seçin. Cihazınızı, PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşır. Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB internet paylaşımı** seçeneğinin yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın. (Telefonun bağlantısını kesmek için Sadece şarj et'i seçin.)

**NOT: Ağ bağlantısına ilişkin paylaşım yöntemi PC'nin işletim sistemine göre farklı olabilir.**

## **GPS**

Cihazınızda bir küresel konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı bulunmaktadır. Konum hizmetlerini etkinleştirmeyi öğrenin. Daha iyi GPS sinyali almak için cihazınızı aşağıdaki koşullarda kullanmaktan kaçının:

- Binalar arasında, tünellerde veya yer altı geçitlerinde veya kötü hava

koşullarında, çevrede yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlar varken binaların içinde.

- GPS fonksiyonlarını kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanı elinizle veya başka nesnelere kapatmayın.
- Bu özellik, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

## **Konum hizmetlerini etkinleştirme**

Konum bilgilerini almak ve haritada arama yapmak için konum hizmetlerini etkinleştirmelisiniz.

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** > **Konum ve güvenlik** öğesini seçin.
2. Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları yapın:  
**Kablosuz ağları kullan-**  
Konumunuzu WLAN ve/veya mobil ağların kullanarak bulmayı ayarlayın.  
**GPS uydularını kullan -**  
Konumunuzu GPS uydusunun kullanarak bulmayı ayarlayın.

## PC veri kablosuyla PC bağlantıları

USB bağlantı modlarında bir PC veri kablosuyla cihazınızı bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazı bir PC'ye bağlayarak verileri doğrudan bir cihazdan veya bir cihaza aktarabilir ve PC yazılım programını (LG PC Suite) kullanabilirsiniz.

### Telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize edin

USB kablosunu kullanarak telefonunuzu PC'niz ile eşleştirmek için PC'nize PC yazılımını (LG PC Suite) yüklemelisiniz. Programı LG web sitesinden ([www.lg.com](http://www.lg.com)) indirebilirsiniz.

1. Telefonunuzu PC'ye bağlamak için USB veri kablosunu kullanın.
2. **USB bağlantısı modu** listesi görüldüğünde **PC yazılımı**'nı seçin.
3. LG PC Suite programını PC'nizden çalıştırın.  
Daha fazla bilgi almak için PC yazılımı (LG PC Suite) yardımına bakın.

**NOT: LG Entegre USB Sürücüsü**  
• Bir LG cihazı PC'ye bağlamak için LG entegre USB sürücüsü gereklidir. "LG PC Suite" PC yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

### USB yığın depolama modunu kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarımı

Cihazınızı bir PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Cihaza bir bellek kartı takarsanız, cihazı bir bellek kartı okuyucu olarak kullanıp bellek kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.

1. Depolama ortamına göz atmak için: **Uygulama > Ayarlar > Depolama.** (Dosyaları bir bellek kartından veya bir bellek kartına aktarmak isterseniz, telefona bir bellek kartı takın.)
2. USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
3. USB bağlantı modu listesi görüntülendiğinde, **USB bellek** seçeneğini belirleyin.
4. PC'nizde çıkarılabilir bellek klasörünü açın. Bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları

aktarabilirsiniz.

5. PC'nizdeki dosyaları sürücü klasörüne kopyalayın.
6. Telefonun bağlantısını kesmek için **Sadece şarj et** seçeneğini belirleyin.

### USB yığın depolama cihazlarını kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarımı

1. Depolama ortamına göz atmak için: **Uygulama > Ayarlar > Depolama.** (Dosyaları bir bellek kartından veya bir bellek kartına aktarmak isterseniz, telefona bir bellek kartı takın.)
2. USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
3. USB bağlantı modu listesi görüntülediğinde, **USB bellek** seçeneğini belirleyin.
4. PC'nizde çıkarılabilir bellek klasörünü açın. Bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.
5. PC'nizdeki dosyaları sürücü klasörüne kopyalayın.
6. Telefonun bağlantısını kesmek için **Sadece şarj et** seçeneğini belirleyin.

**NOT: Cihazın PC ile olan bağlantısını kesmek için Windows görev çubuğunda bulunan USB cihazı simgesine ve yığın depolama cihazını güvenli bir şekilde kaldır seçeneğine tıklayın. Ardından PC veri kablosunu PC'den çıkarın. Aksi takdirde, bellek kartında depolanan verileri kaybedebilir veya bellek kartına zarar verebilirsiniz.**

## VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve internet gibi genel bir ağ üzerinden özel ağınıza güvenli bir şekilde bağlanabilirsiniz.

**NOT: Cihazınızın önceden internet erişimiyle yapılandırılmış olması gerekir. İnternet'e erişimle ilgili sorun yaşıyorsanız bağlantıları düzenlemeniz gerekir. Hangi bağlantı bilgilerinin girileceğinden emin değilseniz hizmet sağlayıcınıza sorun.**


## VPN bağlantıları oluşturma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** > **Kablosuz iletişim ve ağlar** > **VPN ayarları** > **VPN ekle** öğesini seçin.
2. Bir VPN türü seçin.
3. Bağlantı bilgilerini özelleştirin.

**NOT: Kullanabileceğiniz seçenekler, VPN türüne bağlı olarak değişebilir.**

- **VPN adı** - Bir VPN sunucusu adı girin.
- **VPN sunucusunu ayarla** - VPN sunucusunun IP adresini girin.
- **Şifrelemeyi Etkinleştir** - VPN sunucusunun şifrlenmesini ayarlayın.
- **IPSec önceden paylaşılan anahtarı ayarla** - Önceden paylaşılmış bir anahtar girin.
- **L2TP gizli bilgisini etkinleştir** - L2TP gizli bilgi şifresinin kullanılmasını ayarlayın.
- **L2TP gizli bilgisini ayarla** - L2TP gizli bilgi şifresini girin.
- **Kullanıcı sertifikasını ayarla** - VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullanacağı bir kullanıcı sertifikası seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan içe aktarabilir veya

web'den indirebilirsiniz.





- **CA sertifikasını ayarla** - VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullanacağı bir sertifika yetkilisi (CA) sertifikası seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan içe aktarabilir veya web'den indirebilirsiniz.
  - **DNS arama alanları** - Alan adı sunucusu (DNS) adresini girin.
4. İşleminizi tamamladığınızda  > **Kaydet** düğmesine basın.


## Özel bir ağa bağlanma

1. Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** > **Kablosuz iletişim ve ağlar** > **VPN ayarları** öğesini seçin.
2. Bağlanmak için bir özel ağ seçin.
3. Kullanıcı adı ile şifreyi girin ve **Bağlan** öğesini seçin.


## ÇAĞRILAR

### Çağrı yapma



1. Tuş takımını açmak için  ögesine dokununuz.
2. Tuş takımını kullanarak numarayı girin. Bir rakamı silmek için  simgesine dokununuz.
3. Bir çağrı yapmak için  simgesine dokununuz.
4. Bir çağrıyı bitirmek için **Sonlandır** simgesine  dokununuz.

**İPUCU! Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşuna uzun süre dokununuz.**

### Kişilerinize çağrı yapma

1. Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
2. Rehberi kaydırarak içerisinde gezinin veya **Ar**a ögesine dokunarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfini girin.
3. Listedeki aramak istediğiniz kişiye dokununuz.

### Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi



Kilitli durumdayken bir çağrı alırsanız, gelen çağrıyı yanıtlamak için  ögesine sağa sürükleyin. Gelen çağrıyı reddetmek için  simgesini sola sürükleyin. Eğer bir özür mesajı göndermek istiyorsanız aşağıdan **Özür mesajı** çubuğunu sürükleyin.

**İPUCU! Özür mesajları Bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir şekilde bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir mesajı yanıtlamanız gerektiğinde çok kullanışlıdır.**

### Çağrı sesinin ayarlanması

Bir çağrı sırasında gelen çağrı ses seviyesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki Ses yükseltme ve azaltma tuşlarını kullanın.

### İkinci çağrının yapılması


1. İlk çağrınızda **Tuş takımı**  ögesine dokununuz ve numarayı çevirin. Ayrıca, Rehber ögesine dokunup  aramak istediğiniz

numarayı seçerek rehberinizdeki kişileri arayabilirsiniz.

2. Çağrı yapmak için  tuşuna dokununuz.
3. Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitlenir ve beklemeye alınır.
4. Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya dokununuz. Veya konferans araması yapmak için  **Konferans** ögesine dokununuz.
5. Etkin çağrıyı sonlandırmak için **Sonlandır** ögesine dokununuz veya **Ana Ekran** Tuşuna basın ve bildirim çubuğunu aşağı kaydırıp **Çağrıyı bitir** seçeneğini belirleyin.

**NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.**

## Çağrı geçmişinin görüntülenmesi


Ana ekranda,  ögesine dokununuz ve **Çağrı kaydı** sekmesini seçin. Tüm çevrilen, alınan ve cevapsız sesli aramaların tam listesini görüntüler.

## İPUCU!

- **Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne dokununuz.**
- **Menü tuşuna dokununuz, ardından kayıtlı öğelerin tümünü silmek için Tümünü sil ögesine dokununuz.**

## Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırabilirsiniz.


1. Uygulamalar menüsünü açmak için Ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine  dokununuz.
2. Kaydırın ve **Ayarlar** ögesine dokununuz.
3. **Çağrı ayarları** ögesine dokununuz ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri seçin.

## REHBER



Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri Google hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

### Bir kişi arama

#### Ana ekranda

1. Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
2. **Ara** öğesine dokunun ve tuş takımı ile kişi adını girin.


### Yeni bir kişi ekleme

1.  öğesine dokunun, yeni kişinin numarasını girin, ardından **Menü** tuşuna basın. Sonra, **Rehbere ekle** sekmesine ve ardından **Yeni kişi oluştur** öğesine dokunun.
2. Yeni kişiye bir fotoğraf eklemek isterseniz, resim alanına dokunun. **Resim çek** ya da **Galeriden seç** öğelerinden birini seçin.
3.  simgesine dokunarak kişi tipini seçin.
4. Bir kişi bilgisi kategorisine dokunun ve kişiyle ilgili bilgileri girin.
5. **Kaydet** öğesine dokunun.


## Favori kişiler

Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.

### Favorilerinizden bir kişi ekleme



1. Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
2. Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokunun.
3. Kişi adının sağındaki yıldızla dokunun. Yıldız simgesinin dış hattı beyaz olur.

### Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme

1. Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
2. **Gruplar** sekmesine dokunun, listenin en üstünde **Favoriler**'i seçin ve detaylarını görüntülemek üzere bir kişi seçin.
3. Kişi adının sağındaki beyaz dış hatlı yıldızla dokunun. Yıldız gri renge döner ve kişi favorilerinizden çıkarılmış olur.

## Rehberi içe veya dışa aktarma

Kişi dosyalarını (vcf biçiminde) bir depolama belleği (Dahili depolama alanı/bellek kartı) veya SIM veya USIM kartı ile cihazınız arasında içe/dışa aktarmak için.

1. Rehberinizi açmak için  ögesine dokunun.  
 > **Diğer** > **İçe/Dışa Aktar** ögesine basın.
3. İçe/dışa aktarma için istediğiniz bir seçeneği belirleyin.  
Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz hesabı seçin.
4. İçe/dışa aktarılacak kişi dosyalarını seçin ve onaylamak için **Tamam** ögesini seçin.

## Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Taşıma

Bir PC senkronizasyon programı kullanarak rehberinizi eski cihazınızdan CSV dosyası halinde bilgisayarınıza taşıyın.


1. "LG PC Suite" PC uygulamasını PC'ye yükleyin. Programı çalıştırın ve cihazınızı bir USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
2. Ekranın üst kısmından **Cihaz** > **Kişisel bilgileri içe aktar** > **Rehberi içe aktar** ögesini seçin.
3. Rehber dosyasını açmak için açılır bir pencere görüntülenir.
4. Bir rehber dosyası seçin ve **Aç** ögesine tıklayın.
5. Yeni bir kişiyi PC'den cihazdaki rehberine aktarmak için açılır bir

- pencere görüntülenir.
6. Cihazdaki rehberle PC'deki rehber birbirinden farklıysa, PC'den içe aktarmak istediğiniz bir kişi seçin.
  7. Yeni kişiyi PC'den cihaza aktarmak için [Tamam] düğmesine tıklayın.


## MESAJLAR

LG-P940 telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

### Bir mesaj gönderme

1. Ana ekranda  simgesine ve boş bir mesaj açmak için **Yeni mesaj** seçeneğine dokununuz.
2. **Kime** alanına bir kişi adı ya da kişi numarası girin.  
Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

**NOT: Gönderdiğiniz her mesajda, mesajı gönderdiğiniz her bir kişi için bir metin mesajı ücreti ödeyeceksiniz.**

3. **Mesaj yaz** alanına dokununuz ve mesajınızı oluşturmaya başlayın.
4. Seçenekler menüsünü açmak için **Menü** tuşuna  basın. **Konu ekle, Ekle, Gönder** gibi seçenekler arasından seçim yapın.
5. Mesajınızı göndermek için **Gönder**'e dokununuz.

6. Mesaj ekranı, Alıcı Adından/ Numarasından sonra gelen mesajınızla birlikte açılır. Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.

**UYARI:**160 karakterlik sınırlama, dile ve SMS'nin nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

**UYARI:**Bir SMS'ye resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS'ye dönüştürülür, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılır.


**NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.**

## Sohbet görünümü

Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz mesajlar (SMS, MMS) kronolojik sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

## İfadelerin Kullanılması

İfadeler kullanarak mesajlarınıza canlılık katın.

Yeni bir mesaj yazarken **Menü** tuşuna  dokunun ve ardından **İfade ekle** ögesini seçin.


## Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

LG-P940 telefonunuzun mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

Ana ekranda **Mesaj** simgesine  ve **Menü** tuşuna  ardından **Ayarlar**'a dokunun.

# KAMERA

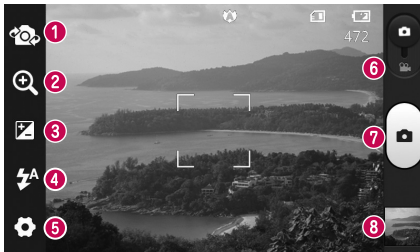

## Vizör ekranını tanıma



- 1 Lens değiştir** - Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- 2 Zoom** - Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın. Bunun yerine yan ses tuşlarını da kullanabilirsiniz.
- 3 Parlaklık** - Resme giren ışık miktarını tanımlar ve kontrol eder.
- 4 Flaş** - Karanlık koşullarda fotoğraf çekerken flaşı açmanızı sağlar.
- 5 Ayarlar** - Gelişmiş ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.
- 6 Video modu** - Video moduna geçmek için bu simgeyi aşağı kaydırın.
- 7 Çek** - Fotoğraf çeker.
- 8 Galeri** - Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için dokunun. Bu özellik, galerinize erişmenizi ve kaydedilen fotoğrafları kamera modundan görmenizi sağlar.


**NOT: Bellek kapasitesi, çekim sahnesine veya çekim koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.**

## Hızlı fotoğraf çekme







1. Kamera uygulamasını açın.  
\* Doğrudan **Kamera** tuşuna  da basabilirsiniz.
2. Telefonu tutarak, lensi resmini çekmek istediğiniz nesneye yönlendirin.
3. Parmağınızı ekrandaki nesneye dokundurduğunuzda bir odaklama karesi görünür.
4. Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
5. Resmî çekmek için **Çek** simgesine  dokunun.

## Fotoğraf çektikten sonra

Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için  öğesine dokunun.


-  Fotoğraflarınızı **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-posta**, **Gmail**, **Mesaj**, **Picasa**, **Sosyal+** seçeneklerini kullanarak paylaşmak için **Menü** > **Paylaş** öğesine dokunun.


**İPUCU!** Bir SNS hesabınız varsa ve telefonunuzda kuruluysa, fotoğrafınızı SNS topluluğuyla paylaşabilirsiniz.

-  **Menü** > **Diğer** > **Ayarlar**: öğesine dokunarak resmi **Kişi simgesi** veya **Duvar kağıdı** olarak kullanın.
-  **Menü** > **Diğer** > **Düzenle** öğesine dokunarak resmi düzenleyin.
-  **Görüntüle ekranına uzun süre** dokunduktan sonra  **Sil** öğesine dokunun.  **Silme İşlemini Onayla** öğesine dokunarak onaylayın. öğesine dokunarak onaylayın.
-  **Vizör ekranına gitmek için** dokunun.



## Gelişmiş ayarların kullanılması


Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizör ekranında  tuşuna dokunun.


 – Tüm varsayılan kamera ayarlarını geri yükleyin.


 – Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmek istediğinizde dokunun. Hızlı bir kılavuz açılır.


Listede gezinerek kamera ayarlarını değiştirin. Seçeneği belirledikten sonra **Geri** tuşuna dokunun.

 – Belirli noktaya odaklanır.  
 – Resim çözünürlüğünü seçer.  
 Yüksek çözünürlüğü seçerseniz dosya boyutu artacaktır, bu da bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz anlamına gelir.


 – Geçerli ortam için uygun renk ve ışık ayarlarını bulur. **Otomatik, Portre, Yatay ve Günbatımı** seçenekleri arasından seçim yapın.


 – ISO derecelendirmesi, kamera ışık sensörünün hassasiyetini belirler. ISO değeri ne kadar yüksek olursa kamera o kadar hassas olur. Flaş kullanmadığınız karanlık ortamlar için uygundur.

 – Farklı aydınlatma koşullarında renk kalitelerini iyileştirir.

 – Deklanşöre bastıktan birkaç saniye sonra resim çeker. Resimde yer almak istiyorsanız bu ideal bir seçenektir.

 – İstediğiniz çekim modunu seçin.

 – Çekimden sonra görüntüyü gözden geçirmenize olanak tanır.

 – Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmayı etkinleştirir. Bulduğunuz yerin fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyle birlikte etiketleyin. Etiketli resimleri geo-tagging'i destekleyen bir bloğa

yüklediğinizde resimlerin bir haritada görüntülediğini görebilirsiniz.

**NOT: Bu fonksiyon sadece GPS etkinken kullanılabilir.**


**Depolama** – Resimleri kaydetmek için bellek seç.

**İPUCU! Kameradan çıktığınızda, beyaz dengesi, zamanlayıcı ve manzara modu gibi bazı ayarlar varsayılan değerlerine döner. Fotoğrafınızı çekmeden önce bunları kontrol edin.**

**İPUCU! Ayarlı menüsü vizöre yansıtılır, böylece resim rengi veya kalitesi ile ilgili özellikleri değiştirdiğinizde Ayarlar menüsünün arkasında resim değişikliğini görebilirsiniz.**

# VIDEO KAMERA

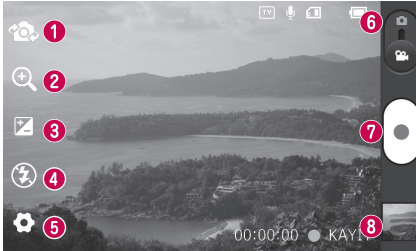


## Vizör ekranını tanıma






- 1 Lens değiştir** - Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- 2 Zoom** - Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın. Bunun yerine yan ses tuşlarını da kullanabilirsiniz.
- 3 Parlaklık** - Videoya giren ışık miktarını tanımlar ve kontrol eder.
- 4 Flaş** - Karanlık koşullarda video kaydederken flaşı açmanızı sağlar.
- 5 Ayarlar** - Gelişmiş ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.
- 6 Kamera modu** - Kamera moduna geçmek için bu simgeyi yukarı kaydırınız.
- 7 Kaydet** - Kaydı başlatır.
- 8 Galeri** - En son kaydettiğiniz videoyu görüntülemek için dokununuz. Bu özellik video modundayken galerinize erişmenizi ve kayıtlı videolarınızı görüntülemenizi sağlar.




**NOT: Video kaydı sırasında zoom fonksiyonu kullanılamaz.**

## Hızlı video çekimi


1. **Kamera** modu tuşunu aşağı doğru kaydırın, simge  olarak değiştir.
2. Video kameranın vizörü ekranda görüntülenir.
3. Telefonu tutarak, lensi videosunu çekmek istediğiniz özneye yönlendirin.
4. Kaydetmeyi başlatmak için Kaydet  tuşuna bir kez basın.
5. Videonun uzunluğunu gösteren bir saatle birlikte vizörün alt kısmında REC görüntülenecektir.
6. Kaydı durdurmak için ekranda  ögesine dokunun.



## Bir video çektikten sonra

- Çektiğiniz video Galeri'de görünür. Çektiğiniz son videoyu görüntülemek için  ögesine dokunun.
-  Videoyu oynatmak için dokunun.
-  Vizör ekranına gitmek için dokunun.


-  Görüntüle ekranına uzun süre dokunduktan sonra  Sil ögesine dokunun.  Silme İşlemini Onayla ögesine dokunarak onaylayın. ögesine dokunarak onaylayın.


## Gelişmiş ayarların kullanılması


Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizörü kullanarak  simgesine dokunun.


-  – Tüm video kamera varsayılan ayarlarını geri yükleyin.
-  – Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmek istediğinizde dokunun. Hızlı bir kılavuz açılır.


Listeyi kaydırarak video kamera ayarını değiştirin. Seçeneği belirledikten sonra **Geri** tuşuna dokunun.

 – Kaydetmekte olduğunuz videonun boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokunun.

 – Farklı aydınlatma koşullarında renk kalitelerini iyileştirir.

 – Bir videoyu ses olmadan çekmek için **Sessiz**'i seçin.

 – Otomatik inceleme özelliği son kaydettiğiniz videoyu gösterir.


 **Depolama** – Videoları kaydetmek için bellek seç.

## **Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması**

Oynatma sırasında bir videonun sesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki ses tuşlarını kullanın.

## YARDIMCI PROGRAMLAR

### Alarmin ayarlanması

1. **Uygulamalar > Alarm/Saat >  > Yeni alarm**
2. **Saat, Erteleme süresi, Titreşim, Alarm tonu ve Şifreli kilit** öğelerini ayarlayın, ardından alarmı adlandırmak için bir etiket ekleyin. **Kaydet** öğesine dokunun.
3. Alarmı kaydettikten sonra, LG-P940 alarmin çalmasına ne kadar süre kaldığını size bildirir.

### Hesap makinesini kullanma

1. **Uygulamalar > Hesap makinesi**
2. Rakamları girmek numara tuşlarına dokunun.
3. Basit hesaplamalar için önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ardından = tuşuna dokunun.
4. Daha karmaşık hesaplamalar için **Menü** tuşuna, **Gelişmiş panel'e** basın ve ardından sin, cos, tan, log vs. arasından seçim yapın.

### Takvime etkinlik eklenmesi

1. **Uygulamalar > Takvim**
2. Etkinliği kontrol etmek için, tarihe dokunun. Yeni bir etkinlik eklemek istiyorsanız, **Menü** tuşuna dokunun. **Yeni etkinlik** öğesine dokunun.
3. Önce **Başlık** öğesine dokunun ve ardından etkinliğin adını girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.
4. Ayrıca, **Yer** öğesine dokunun ve yer adı girin.
5. Etkinliğinize bir not eklemek isterseniz **Açıklama** öğesine dokunun ve ayrıntıları girin.
6. Alarmı tekrarlamak isterseniz **Tekrar** özelliğini ayarlayın ve gerekiyorsa **Hatırlatıcılar** özelliğini ayarlayın.
7. Etkinliği takvime kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokunun.

### Takvim görünümünüzün değiştirilmesi

1. **Uygulamalar > Takvim**
2. Ekranın üst kısmında, Takvim'in farklı görünüm türlerini (Gün, Hafta, Ay, Ajanda) görebilirsiniz.

## Polaris Office

Polaris Office, kullanıcıların kendi mobil cihazlarını kullanarak aralarında Word, Excel ve PowerPoint dosyalarının da bulunduğu pek çok türdeki ofis belgesini istedikleri yerde ve istedikleri zaman rahatlıkla görüntülemelerine olanak veren bir profesyonel mobil ofis çözümüdür.

### Dosyaların yönetimi

Polaris Office, mobil kullanıcıların hemen cihazlarında dosyaları kopyalama, kesme ve yapıştırma, silme vb. dosya yönetim özelliklerini kolayca kullanmalarını sağlar.

### Dosyaları görüntüleme







Mobil kullanıcılar artık hemen kendi mobil cihazlarından Microsoft Office belgeleri ve Adobe PDF de dahil pek çok dosya türünü kolayca görüntüleyebilir. Polaris Office kullanarak dokümanları görüntülerken nesnelere ve düzen orijinal dokümanlardakiyle aynen muhafaza edilir.

## LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0, cep telefonu ekranınızı USB, Bluetooth veya Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayardan görmeni sağlar.

Ayrıca fare veya klavyeyi kullanarak bilgisayarınızdan cep telefonunuzu kontrol edebilirsiniz.

### On-Screen Phone 2.0 simgeleri

-  Cep telefonunuzu bilgisayarınıza bağlar veya cep telefonunuzun bilgisayarınızla bağlantısını keser.
-  On-Screen Phone penceresini döndürür (yalnızca döndürmeyi destekleyen uygulamalarda kullanılabilir).
-  LG Home Panorama'yı başlatır veya On-Screen Phone tercihlerini değiştirir.
-  On-Screen Phone programından çıkar.
-  On-Screen Phone penceresi tam ekranı kaplar.
-  On-Screen Phone penceresini simge durumuna küçültür.

## On-Screen Phone 2.0 özellikleri

- **Gerçek zamanlı aktarım ve kontrol:** PC'nize bağlandığında cep telefonunuzun ekranını görüntüler ve kontrol eder.
- **Fareyle kontrol:** Fareyi bilgisayarınızın ekranında tıklatıp sürüklemek için kullanarak cep telefonunuzu kontrol etmenizi sağlar.
- **Klavyeyle metin girişi:** Bilgisayar klavyenizi kullanarak bir kısa mesaj veya not oluşturmanızı sağlar.
- **Dosya aktarımı (cep telefonundan PC'ye):** Bir dosyayı cep telefonunuzdan (örn. Galeri, Video Oynatıcısı, Müzik ve Polaris Office) PC'nize gönderir. Bir dosyayı bilgisayarınıza göndermek için sağ tıklayıp sürüklemeniz yeterlidir.
- **Dosya aktarımı (PC'den cep telefona):** Bilgisayarınızdaki dosyaları cep telefonunuza gönderir. Aktarmak istediğiniz dosyaları seçerek On-Screen Phone penceresine sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Gönderdiğiniz dosyalar OSP klasöründe depolanır.

- **Gerçek zamanlı etkinlik bildirimleri:** alarmlar ve etkinlik bildirimlerinin yanı sıra gelen çağrılar veya kısa mesajları size bildirmek için bir açılır pencere açar.
- **LG Home Panorama:** LG Home çalışma alanlarının tamamını gösterir. Simgeleri veya widget'ları kolayca düzenleyebilir ve bir uygulamayı, kısayolunu çift tıklatarak çalıştırabilirsiniz.

**NOT: Lütfen LG Home'un varsayılan başlatıcı olduğundan emin olun. LG Home Panorama yalnızca LG Home'da desteklenir. Bazı widget'lar başlatılamaz.**

## On-Screen Phone'un bilgisayarınıza kurulması

1. LG Ana Sayfasını ([www.lg.com](http://www.lg.com)) ziyaret edin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
2. **Destek > Cep Telefonu Desteği** ögesine gidin > Modeli (LG-P940) seçin > İndirmek için OSP'ye (On-Screen Phone) tıklayın. Daha sonra On-Screen Phone'u PC'nize yükleyebilirsiniz.

## Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlanması

On-Screen Phone 2.0, USB, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı sağlar. Lütfen OSP programının Bağlantı Sihirbazı'ndaki talimatları izleyin.

### NOT:

- Lütfen Ayarlar > Bağlantı > On-Screen Phone ögesinden On-Screen Phone onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.
- On-Screen Phone, Wi-Fi aracılığıyla bağlı olduğunda geçerli tüketim nedeniyle pilin daha çabuk bitebileceğini unutmayın.
- Cep telefonunuzu taşınabilir bir ortak erişim noktası kullanarak PC'ye bağladığınızda ve PC'deki internet'i kullandığınızda, cep telefonunuz otomatik olarak 3G ağına geçer. Ardından veri planınıza bağlı olarak sizden ek veri ücreti alınabilir.

- Wi-Fi üzerinden kablosuz bağlantı, ağ yapılandırmanıza veya koşullara bağlı olarak düzgün çalışmayabilir.
- Telefon ekranının yakınlaştırılması telefonu yavaşlatabilir.

### USB bağlantısı:

1. On-Screen Phone uygulamasını açın. Bağlantı Sihirbazı'na tıklayın ve "USB Kablo bağlantısı"nı seçip "İleri"ye tıklayın.
2. Cep telefonunuzu bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın ve "İleri"ye tıklayın.
3. On-Screen Phone şifresini girin ve "İleri"ye tıklayın. Varsayılan şifre "0000"dır. Şifreyi **Ayarlar > Bağlantı > Şifreyi Değiştir** öğesinden değiştirebilirsiniz.
4. Pencereden çıkmak için "Tamam"a tıklayın.


### Bluetooth ile kablosuz bağlantı:

1. Cep telefonunuzda, **Ayarlar > Kablosuz iletişim ve ağlar > Bluetooth ayarları** öğesine gidin. Bluetooth'u seçerek açın ve ardından, **Bulunabilir** öğesini seçin.
2. Daha önce bir kabloyla bağlandıysanız, yeni bir bağlantı oluşturmak için Yeni Bağlantı Sihirbazını çalıştırın.
3. Bilgisayarda Bağlantı Sihirbazını çalıştırın, "Bluetooth bağlantısı"nı ve ardından "İleri"yi seçin.
4. Sihirbaz, Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş cep telefonlarını aramaya başlar. Bağlanmak istediğiniz cep telefonu görüntülediğinde, aramayı durdurmak için "Durdur"a tıklayın.
5. Cihaz listesinden "**LG-P940**"ı seçin ve "İleri"ye tıklayın. İsterseniz cihazı yeniden adlandırabilirsiniz.
6. PIN kodunu girin (örn. "0000") ve "İleri"ye tıklayın.
7. Cep telefonunuzda isteği kabul edin ve aynı PIN kodunu girip "Tamam"a dokununuz.
8. On-Screen Phone şifresini girin ve "İleri"ye tıklayın. (Varsayılan şifre "0000"dır).
9. Çıkmak için "Tamam"a dokununuz.


## On-Screen Phone bağlantısının kontrol edilmesi

Cihaz bağlandıktan sonra, On-Screen Phone bağlantı durumunu kontrol etmek için ana ekranın üst tarafındaki durum çubuğunu aşağıya sürükleyin.

## Bilgisayardan telefon bağlantınızın kesilmesi

On-Screen Telefon penceresinin sol üst tarafındaki  simgesine tıklayın. Bunun yerine ana ekranın üst tarafındaki bildirim çubuğunu aşağı sürükleyerek "On-Screen Phone bağlı" öğesini seçin. "On-Screen Phone Bağlantısını Kes" menüsünü seçin ve bağlantı kesme iletişim kutusunda "Bağlantıyı Kes"e dokununuz.

## AYARLAR

Ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine  ardından ekranı kaydırıp **Ayarlar** ögesine dokununuz.

### Kablosuz Kablosuz ağ ayarları

Bu bölümde, Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini yönetebilirsiniz. Ayrıca, mobil ağları ayarlayabilir ve uçak moduna geçebilirsiniz.

**Uçak modu** – Uçak moduna geçtikten sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılır.

**Wi-Fi** – Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak üzere Wi-Fi özelliğini açar.

**Wi-Fi ayarları** – Kablosuz erişim noktalarını ayarlamanızı ve yönetmenizi sağlar. Ağ bildirimini ayarlayın veya bir Wi-Fi ağı ekleyin. Gelişmiş Wi-Fi ayarları ekranına Wi-Fi ayarları ekranından erişilebilir. **Menü** tuşuna basın ve **Gelişmiş** ögesine dokununuz.

**Wi-Fi Direct ayarları** – Wi-Fi Direct özelliğini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin. Wi-Fi Direct cihaz adını ayarlayın ve diğer cihazları tarayın.

**İPUCU! MAC adresi nasıl alınır**  
MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için LG-P940 telefonunuzun MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

MAC adresini şu kullanıcı arabiriminde bulabilirsiniz:  
**Uygulama > Ayarlar > Kablosuz iletişim ve ağlar > Wi-Fi ayarları seçeneklerine dokununuz ve Menü tuşuna basın. Ardından Gelişmiş > MAC Adresi seçeneğini belirleyin.**

- **Bluetooth** – Bluetooth kablosuz özelliğini açın veya kapatın. ► Bkz. sayfa 41.
- **Bluetooth ayarları**
  - **Cihaz adı:** Cihazınız için bir Bluetooth adı ayarlayın.
  - **Bulunabilir:** Cihazınızın diğer Bluetooth cihazları tarafından görülebilmesini sağlayın.
  - **Cihazları ara:** Cihazınızın diğer Bluetooth cihazları tarafından görülebilmesini sağlayın.

**NOT:**

Kişi aktarım ayarlarını değiştirmek için Menü tuşuna basın.

- **Tek dosya olarak gönder: Rehberi iç içe geçmiş bir Kartvizit olarak gönderin.** Bu seçim, aktarım süresini kısaltabilir, ancak eski cihazlar rehberin alımında bu modu desteklemeyebilir.
- **Ayrı gönder: Her bir kişiyi tek bir Kartvizit olarak gönderin.** Eski cihazlar tüm rehberi alamadığında, bunu seçin.

**Taşınabilir ortak erişim noktası –**

Taşınabilir Wi-Fi ortak erişim noktası ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

**VPN ayarları** - Önceden yapılandırılmış olduğunuz Sanal Özel Ağların (VPN) listesini gösterir. Farklı VPN türlerini eklemenizi sağlar.

**NFC** – Etiketleri okuması ve değiştirmesi için NFC'yi açar.

**Mobil ağlar** – Veri dolaşımı, ağ modu ve operatörleri, erişim noktası adları (APN) vb. için seçenekleri belirleyin.

## Çağrı ayarları

**< Sabit Arama Numaraları >**

Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için **Sabit Arama Numaraları**'ni seçin. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyacaksınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit çağrı listesindeki numaralar aranabilir.

**< Telesekreter >****Telesekreter servisi –**

Operatörünüzün telesekreter servisini seçmenizi sağlar.

**Telesekreter ayarları -**

Operatörünüzün telesekreter servisini kullanıyorsanız, bu seçenek telesekreterinizi dinlemek ve yönetmek için kullanılacak numarayı girmenizi sağlar.

**< Diğer çağrı ayarları >**

**Çağrı reddetme** – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamanızı sağlar.

**Kapalı, Reddetme açık listesi** veya **Tüm çağrıları reddet** seçeneğini belirleyin.

**Çağrı yönlendirme** – Tüm çağrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi, yoksa sinyal alınmadığında mı yönlendirileceğini seçin.

**Ek ayarlar** – Bu, aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:

- **Numara gönderimi:** Giden bir çağrıda numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.
- **Çağrı bekletme:** Çağrı bekletme etkinleştirilmişe, bir çağrı sırasında size gelen başka bir çağrıya ilişkin olarak uyarıda bulunur (ağ sağlayıcınıza bağlıdır).

**Çağrı engelleme** – Çağrılarını engellemek istediğinizde seçin. Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

**Arama ücretleri** – Çağrılarınıza uygulanan ücretlendirmeleri görüntüleyin. (Bu servis şebekeye bağlıdır; bazı operatörler bu fonksiyonu desteklemez)

**Çağrı süresi** - Tüm çağrılar, aranan çağrılar, alınan çağrılar ve son çağrı olmak üzere çağrılarının sürelerini görüntüleyin.

**Özür mesajları** - Bir çağrıyı reddettiğinizde, bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir mesaj

gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

## Ses

< Genel >

**Sessiz mod** - Müzik, video ve ayarladığınız alarmlar dışında tüm sesleri (arama ve bildirim zil sesleri dahil) susturmanızı sağlar. Medya ve alarm seslerini kendi uygulamaları içinde susturabilirsiniz.

**Titreşim** – Bir çağrı aldığınızda telefonunuzu titreşime ayarlamanızı sağlar.

**Ses** – Zil, medya ve alarmin ses seviyesini ayarlamanızı sağlar. "Bildirimler için zil sesi seviyesini kullan" seçeneğindeki işareti kaldırırsanız, gelen çağrılara ve bildirimlere ilişkin ses seviyelerini ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.

< Gelen aramalar >

**Telefon zil sesi** – Varsayılan gelen çağrı zil sesinizi ayarlamanızı sağlar.

< Bildirimler >

**Bildirim tonu** – Varsayılan bildirim tonunuzu ayarlamanızı sağlar.

**< Geri bildirim >**

**Dokunma sesleri** - Numaraları aramak için tuş takımını kullanırken telefonu ses çıkaracak şekilde ayarlamınızı sağlar.

**Sesli seçim** - Dokunmanıza yanıt veren ekrandaki düğmelere, simgelere ve diğer öğelere dokunduğunuzda bir ses çalacak şekilde telefonu ayarlamınızı sağlar.

**Ekran kilidi sesleri** – Ekranı kilitlerken ve ekran kilidini açarken telefonunuzu ses çalacak şekilde ayarlamınızı sağlar.

**Dokunsal geribildirim** - Seçim tuşlarına dokunduğunuzda ve belirli UI etkileşimlerinde telefonunuzun kısaca titreşim yapmasını sağlar.

**Ekran**

**Parlaklık** - Ekranın parlaklığını ayarlar.

**Otomatik döner ekran** – Telefonu döndürdüğünüzde yönün otomatik olarak değiştirilmesini ayarlar.

**Animasyon** – Bir animasyonun görüntülenmesini ayarlar.

**Ekran zaman aşımı** – Ekran zaman aşımı süresini ayarlar.

**Ekran yazı tipi** - Ekran yazı tipini değiştirir.

**Hareket**

Ana ekran, gelen çağrı, alarm ve video oynatıcı için hareket ayarlarını yapın.

**Öğeyi yeniden düzenle** - Bunu işaretlerseniz, bir öğeyi basılı tutarak ve cihazı yatırarak başka ana ekranlara yeniden konumlandırabilirsiniz.

**Sessiz** - Telefon çalarken telefonu ters çevirerek gelen çağrı sesini kapatmak için bunu işaretleyin.

**Ertele (Durdur)** – Telefonu ters çevirerek alarmı ertelemek (Durdurmak) için bunu işaretleyin.

**Duraklat** - Telefonu ters çevirerek videoyu duraklatmak için bunu işaretleyin.

**Konum ve güvenlik****<Konumum>**

**Kablosuz ağları kullan – Kablosuz Ağları Kullan** özelliğini seçerseniz, telefonunuz Wi-Fi ve mobil ağları kullanarak yaklaşık konumunuzu belirler. Bu seçeneği işaretlediğinizde, Google'ın bu servisleri sağlarken konumunuzu kullanmasına izin verip vermediğiniz sorulur.

**GPS uydularını kullan – GPS Uydularını Etkinleştir** özelliğini seçerseniz, telefonunuz sokak bazında

doğrulukla konumunuzu belirler.

### <Ekran kilidini açma>

**Ekran kilidini ayarla** – Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için bir kilit açma düzenini belirleyin. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Düzen yerine **PIN** ya da **Parola** ayarlayabilir veya bunu **Hiçbiri** olarak bırakabilirsiniz.

Daha sonra telefonunuzu açtığınızda ve ekranı uyandırdığınızda, ekran kilidini açmak üzere kilit açma düzenini çizmeniz istenir.

### <SIM kart kilidi>

**SIM kart kilidini ayarla** – SIM kart kilidini ayarlayın veya SIM PIN'i değiştirin.

### <Şifreler>

**Görünür şifreler** – Şifrelerinizin yazdıkça görüntülenmesi için seçin ya da gizlenmeleri için bu seçimi kaldırın.

### <Cihaz yönetimi>

**Cihaz yöneticilerini seç** – Bazı sonradan yüklediğiniz uygulamalar için bir veya daha fazla yönetici ekleyin.

### <Kimlik bilgileri deposu>

#### **Güvenli kimlik bilgilerinizi kullan**

– Güvenlik sertifikalarına erişmenizi sağlar.

**SD karttan yükle** – SD kartınızdan şifrelenmiş sertifikaları yüklemenizi sağlar.

**Şifreyi Ayarla** – Kimlik bilgileri deposunun şifresini ayarlar ya da değiştirir.

**Depoyu temizle** – Tüm içeriğin kimlik bilgileri deposunu siler ve şifresini sıfırlar.

## Uygulamalar

Uygulamaları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

**Bilinmeyen kaynaklar** – Market dışı uygulamaları kurmak için varsayılan ayar.

**UYARI:** Yüklediğiniz uygulamalara bağlı olarak, cep telefonu düzgün çalışmayabilir ve yerinizi belirlemek ve İnternet üzerinden kişisel bilgilere erişim sağlamak için yasal olmayan yollardan kullanılabilir. Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Android Market gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin.

**Uygulamaların Yönetimi** - Yüklü uygulamaları yönetin ve kaldırın.

**Çalışan hizmetler** - Çalışmakta olan hizmetleri kontrol edin.

**Depo kullanımı** - Uygulamalar tarafından kullanılan depolama alanını görüntüler.

**Pil kullanımı** - Pili nelerin kullandığını gösterir.

**Geliştirme** - Uygulama gelişmelerine ait seçenekleri ayarlar.

## Hesaplar ve senkronizasyon

<Genel senk. ayarları >

**Arka plan veri gönderimi** - İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden tasarruf sağlayarak veri kullanımını azaltır (ortadan kaldırmaz).

**Otomatik senk.** - Uygulamaların kendi planlarına göre verileri senkronize etmesini, göndermesini ve almasını sağlar.

< Social+ ayarları güncelle >

**Social+ ayarları** -En iyi duruma getirilmiş sosyal ağ widget ortamını ayarlamanıza izin verir.

< Hesapları yönetin >

Telefonunuza eklediğiniz tüm Google hesaplarının ve diğer hesapların listesi. Bu ekranda bir hesaba dokunursanız, hesap senkronizasyon ayarları ekranı açılır.

## Gizlilik

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.

- **Verilerimi yedekle:** Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizin Google sunucusuna yedeklenmesini ayarlayın.
- **Otomatik geri yükle:** Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin geri yüklenmesini ayarlayın.
- **Fabrika verilerine sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırladığınızda Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenir.

### NOT:

- **Fabrika verilerine sıfırla'yı seçerseniz, Google hesap bilgileriniz, diğer hesaplarınıza ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tüm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak üzere tüm kişisel verileriniz telefonunuzun sistem belleğinden silinir.**
- **Telefon sıfırlandığında, indirdiğiniz herhangi bir sistem yazılımı güncellemesi ya da microSD kartınızdaki veya dahili belleğinizdeki müzik ya da resim gibi dosyalar silinmez. Dolayısıyla, telefonu sıfırlarken dahili bellekteki tüm verileri temizlemek isterseniz, Dahili belleği sil onay kutusunu seçin.**

## Depolama

Bellek kartlarının ve cihazınızın bellek bilgilerini kontrol edin ve harici veya dahili belleği biçimlendirin. Ayrıca, bellek kartını (SD kart) güvenli bir şekilde kaldırmak veya biçimlendirmek için çıkarabilirsiniz.

## Dil ve klavye

Telefonunuzdaki metin dilini seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini ayarlamak için Dil ve klavye ayarlarını kullanın.

## Ses girişi/çıkışı

Avantaj sağlayacak uygulamalar için Android metin-konuşma sentezleyiciyi yapılandırmak için Ses tanıyıcı ayarlarını yapın ve Metin-Konuşma ayarlarını kullanın.

### < Ses girişi/çıkışı >

**Ses tanıyıcı ayarları** – Android ses girişi özelliğini yapılandırmak için **Ses tanıyıcı ayarlarını** kullanın.

- **Dil:** Konuşarak metin girerken kullanacağınız dili ayarlayabileceğiniz bir ekran açar.
- **Güvenli arama:** Belirli sonuçları engellemek için Google SafeSearch

filtresini isteyip istemediğinizi ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Seçimi kaldırıldığında, konuşarak metin girdiğiniz zaman, Google ses tanıma özelliği pek çok kişinin müstehcen kabul ettiği sözcükleri tanıyacak ve yazacaktır. Seçildiğinde, Google ses tanıma özelliği söz konusu sözcüklerin yerine yazıda yıldız sembollerinden (\*) oluşan bir yer tutucu kullanacaktır.

### < Ses çıkışı >

#### Metin-konuşma ayarları

– Yararlanabilecek uygulamalar için Android metin-konuşma sentezleyiciyi yapılandırmak üzere **Metin-konuşma ayarlarını** kullanın.

**NOT: Konuşma sentezleyici verileri kurulu değilse, yalnızca Ses verilerini yükleyebilir.**

- **Bir örnek dinleyin:** Geçerli ayarlarınızı kullanarak konuşma sentezleyiciden kısa bir örnek çalar.
- **Her zaman benim ayarlarımı kullan:** Diğer uygulamalardaki kullanılabilir konuşma sentezleyici ayarlarının yerine bu ekrandaki

- ayarların kullanılması için işaretleyin.
- **Varsayılan motor:** Birden fazla metin-konuşma uygulaması yüklüyse, hangisini kullanmak istediğinizi ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.
  - **Ses verilerini yükle:** Telefonunuzda konuşma sentezleyici verileri yüklü değilse, bu özellik Android Market'e bağlanarak verilerin indirilmesi ve yüklenmesi sürecinde sizi yönlendirir. Veriler zaten yüklüyse bu ayar kullanılamaz.
  - **Konuşma hızı:** Sentezleyicinin ne kadar hızlı konuşmasını istediğinizi seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.
  - **Dil:** Sentezleyicinin okumasını istediğiniz metnin dilini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bu özellikle çeşitli uygulamalarda metnin doğru şekilde söylenmesini sağlamak için **Her zaman benim ayarlarımı kullan** seçeneğiyle birlikte faydalıdır.
  - **Pico TTS: Pico TTS ayarlarını** yapılandırın.

## Erişilebilirlik

Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için **Erişilebilirlik** ayarlarını kullanın.

**NOT: İlave eklentiler gerektirir.**

## Bağlantı

<**USB bağlantı modu**>

**Varsayılan bağlantı modu** -

İstediğiniz modu ayarlayabilirsiniz

(**Sadece şarj et, USB Disk, PC**

**yazılımı ve USB internet paylaşımı**)

**Her zaman sor** - Telefonunuzu bir

PC'ye her bağladığınızda USB bağlantı modunu seçmek için bunu işaretleyin.

<**On-Screen Phone ayarları**>

**On-Screen Phone** - On-Screen Phone

uygulamasını kullanmak için bunu

işaretleyin. Bkz. On-Screen Phone

(sayfa 65).

**On-Screen Phone Bağlantısını Kes** -

On-Screen Phone bağlantısını kesmek

için seçin.

**Şifreyi değiştir** - On-Screen Phone

şifresini değiştirmek için seçin.

## <LG PC Suite>

### Wi-Fi bağlantısı - LG PC Suite

yazılımını Wi-Fi bağlantısıyla kullanmak için bunu işaretleyin. Wi-Fi ağının **Kablosuz iletişim ve ağ ayarları**'ndaki Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla LG PC Suite için bağlanmış olmasına dikkat edin.

## Tarih ve saat

Tarihlerin gösterimini ayarlamak için **Tarih ve saat** ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

## Telefon hakkında

Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

## PC YAZILIMI (LG PC SUITE)

"LG PC Suite" PC yazılımı, cihazınızı bir USB veya Wi-Fi bağlantısı kullanarak bir PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir programdır.

Bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızın fonksiyonlarını PC'nizden kullanabilirsiniz.

### "LG PC Suite" PC Uygulamanızla, Şunları Yapabilirsiniz:

- Medya içeriklerinizi (müzik, film, resimler) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.
- Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.
- Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize edebilirsiniz.
- Cihazınızdaki uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
- Cihazınızdaki yazılımları güncelleyebilirsiniz.
- Cihazı yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.
- PC'nizdeki multimedya içeriklerini başka bir cihazdan oynatın.

**"LG PC Suite" PC uygulamanızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için uygulamadaki Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.**

### "LG PC Suite" PC Uygulamasını Yükleme

"LG PC Suite" PC uygulaması LG'nin web sayfasından indirilebilir.

1. [www.lg.com](http://www.lg.com) adresine gidin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
2. **Destek > Cep Telefonu Desteği > Modeli Seç (LG-P940).**
3. **LG PC Suite** uygulamasını indirmek için **İndirilenler** listesinden **PC Senk. ögesine** ve **WINDOW PC Senk. İndirmesi**'ne tıklayın.

### LG PC Suite Uygulaması için Sistem Gereksinimleri

- İS: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz veya üstü işlemciler
- Bellek: 512 MB veya üstü RAM'ler
- Grafik kartı: 1024 x 768 çözünürlük, 32 bit renk veya üstü
- HDD: 100 MB veya daha fazla boş sabit disk alanı (Depolanan verilerin

hacmine bağlı olarak daha fazla boş disk alanı gerekebilir.)

- Gerekli yazılım: LG entegre sürücüler.


### **NOT: LG Entegre USB Sürücüsü**

- Bir LG cihazı PC'ye bağlamak için LG entegre USB sürücüsü gereklidir. "LG PC Suite" PC yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

## **Cihazınızı PC'nize Bağlama**

"LG PC Suite" PC yazılımı, bir cihazın USB kablosu veya Wi-Fi ile bağlanmasını sağlayabilir.

### **Bir cihaz USB kablosuyla nasıl bağlanır**

1. Ekranın üst kısmında  öğesine tıklayın.
2. Cihaz depolama bölümü, ekranın sol tarafındaki kitaplık bölümünde oluşturulur ve cihaz bağlantısı kurulur.

**NOT: Cihazdan bağlantı modunu seçerken, bağlanmak için 'PC Yazılımı'nı seçin.**

## **Wi-Fi ile kablosuz bağlantı nasıl kurulur**

Aynı kablosuz yönlendiriciyle cihaz için Wi-Fi bağlantısı, PC için Ethernet bağlantısı:

- Cihaz yapılandırması
  1. Cihazınızdan **Ayarlar > Kablosuz Ağ Ayarları > Wi-Fi Ayarları'nı** seçin ve **Wi-Fi**'yi etkinleştirin.
  2. Aranılan Wi-Fi ağı listesinden bağlanmak için bir ağ seçin.
  3. Ağ korumalıysa şifreyi girmeniz gerekebilir.
  4. Cihazınızdan **Ayarlar > Bağlantı'yı** seçin > **Wi-Fi Bağlantısı'nı** etkinleştirin.
- PC yapılandırması
  1. **Ağ Yapılandırması** öğesine gidin.
  2. PC'nin cihazla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

Aynı kablosuz yönlendirici ile hem cihaz hem de PC için Wi-Fi bağlantısı:
- Cihaz yapılandırması
  1. Cihazınızdan, **Ayarlar > Kablosuz Ağ Ayarları > Kablosuz Ayarları'nı** seçin ve **Wi-Fi**'yi etkinleştirin.
  2. Aranılan Wi-Fi ağı listesinden bağlanmak için bir ağ seçin.
  3. Ağ korumalıysa şifreyi girmeniz gerekebilir.

#### 4. Cihazınızdan **Ayarlar**

>**Bağlantı**'yı seçin > **Wi-Fi Bağlantısı**'ni etkinleştirin.

#### • PC yapılandırması

1. **Ağ Yapılandırması** ögesine gidin.
2. PC'nin cihazla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

Ortak Erişim Noktası ile nasıl bağlantılır:

#### • Cihaz yapılandırması


1. Kablosuz Ortak Erişim Noktası'nı yapılandırmak için **Ayarlar** > **Kablosuz Ağ Ayarları** > **Taşınabilir ortak erişim noktası**'ni seçin > **Taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktasını etkinleştirin**.

2. **Taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası ayarları** > **Kablosuz ortak erişim noktası yapılandır** seçeneğinden ağın SSID bilgilerini hatırlayın.

#### • PC yapılandırması

1. **Ağ Yapılandırması** ögesine gidin.
2. Ağ listesinden, cihazın bağlı olduğu ağı bulun ve bağlanmak için bu ağı seçin.

### Lütfen yukarıdakileri okuyun ve aşağıdaki prosedürleri uygulayın.

1. Ekranın üst kısmında  ögesine tıklayın.
2. Ardından, Wi-Fi bağlantısını seçin.
3. Lütfen Bağlantı Sihirbazı'ndaki talimatları izleyin.
4. Cihaz depolama bölümü, ekranın sol tarafındaki kitaplık bölümünde oluşturulur ve cihaz bağlantısı kurulur.kurulur.

#### NOT:

- **Bağlanılacak cihazı bulamazsanız, cihazdan Ayarlar > Bağlantı > Wi-Fi bağlantısını etkinleştir'i seçin ve PC'de Tekrar Dene'ye tıklayın.**
- **Ağ yapılandırmasına ve ağ durumuna bağlı olarak Wi-Fi bağlantınız kötü olabilir.**
- **Cihazı ve PC'yi Ortak Erişim Noktası ile bağladıysanız ve PC'deki İnternet'i kullanıyorsanız, ödeme planınıza bağlı olarak Ortak Erişim Noktası ile bağlantı için sizden veri ücreti alınabilir.**
- **Wi-Fi özelliğini kullanırsanız, cihazınızın pili hızlı bir şekilde bitebilir.**

## Cihazınızı Bir Bilgisayar ile Senkronize Etme

Cihazınızdaki ve PC'nizdeki veriler, size kolaylık olması açısından "LG PC Suite" PC yazılımıyla kolayca senkronize edilebilir. Rehber, takvim ve sık kullanılanlar senkronize edilebilir. Prosedür şu şekildedir:

1. Cihazınızı PC'ye bağlayın. (Bir USB kablosu veya Wi-Fi bağlantısı kullanın.)
2. Bağlantı kurulduktan sonra, programı çalıştırın ve ekranın sol tarafındaki kategoriden cihaz bölümünü seçin.
3. Seçmek için [Kişisel bilgiler]'e tıklayın.
4. Senkronize edilecek içeriklerin onay kutusunu işaretleyin ve **Senk.** düğmesine tıklayın.

## Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Taşıma

Bir PC senkronizasyon programı kullanarak rehberinizi eski cihazınızdaki CSV dosyası halinde bilgisayarınıza taşıyın.

1. "LG PC Suite" PC uygulamasını PC'ye yükleyin. Programı çalıştırın ve cihazınızı bir USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
2. Ekranın üst kısmından **Cihaz > Kişisel bilgileri içe aktar > Rehberi içe aktar** öğesini seçin.
3. Rehber dosyasını açmak için açılır bir pencere görüntülenir.
4. Bir rehber dosyası seçin ve **Aç** öğesine tıklayın.
5. Yeni bir kişiyi PC'den cihazdaki rehber aktarmak için açılır bir pencere görüntülenir.
6. Cihazdaki rehberle PC'deki rehber birbirinden farklıysa, PC'den içe aktarmak istediğiniz bir kişi seçin.
7. Yeni kişiyi PC'den cihaza aktarmak için [Tamam] düğmesine tıklayın.

## Cihazdan PC'ye Multimedya içerikleri gönderme

1. Cihazı ve PC'yi bir USB kablosuyla bağlayın.
2. "LG PC Suite" PC uygulamasını çalıştırın.
3. Bağlantı kurulduktan sonra, ekranın sol tarafındaki kategoriden cihaz bölümünü seçin.
4. **Multimedya** ögesini seçin.
5. Gönderilecek içeriklerin onay kutusunu işaretleyin.
6. Cihazdaki içerikleri PC'ye aktarmak için **Başlat**'a tıklayın.

## YEDEKLEME VE ESKİ HALINE GETİRME

### Akıllı telefon verilerini yedekleme ve eski haline getirme hakkında

Düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanız ve özellikle bir yazılımı güncellemeden önce Depolama kartına bir yedekleme dosyası kaydetmeniz önerilir. Depolama belleğinde güncel bir yedekleme dosyası bulundurmanız, akıllı telefonunuzun kaybolması, çalınması veya öngörülemeyen bir sorun nedeniyle bozulması durumunda akıllı telefon verilerini kurtarabilmenizi sağlar.


Bu Yedekleme ve Eski Haline Getirme uygulaması LG akıllı telefonları, diğer yazılım sürümlerini veya işletim sistemlerini destekler. Dolayısıyla, yeni bir LG akıllı telefon aldığınızda, geçerli LG-P940 akıllı telefon verilerini yeni telefonunuzda yedekleyebilirsiniz. Yedekleme ve Eski Haline Getirme uygulamasını akıllı telefonunuza önceden yüklediyseniz, korunmayan uygulamalar ve ayarlarını da içeren Uygulamaları çoğu akıllı telefon verilerinizi, **Sık kullanılanlar**, **Takvim**,

**Çağrı geçmişi**, **Rehber**, **Mesaj** ve **Sistem ayarları** verilerini bu uygulamayı kullanarak yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.

- Akıllı telefon verilerinizi manuel olarak yedeklemek için.
- Akıllı telefon verilerinizin otomatik olarak yedeklenmesini programlamak için.
- Akıllı telefon verilerinizi eski haline getirmek için.

### Akıllı telefon verilerinizi yedekleme


**NOT: Yerleşik cihaz belleğinizdeki verilerin yedeklenmesi için Depolama Kartı (bellek kartı) takılı olmalıdır. Depolama Kartının (bellek kartı) takılmasıyla ilgili daha fazla bilgi almak için Bellek kartını kullanma bölümüne bakın.**

1. Bellek kartını yuvaya yerleştirin ve depolama durumunu kontrol edin.
2. **Uygulama** sekmesine  dokunun ve ardından, **Yedekle ve Eski Haline Getir** > **Depolama Kartı**'nı seçin.
3. Yedekleme dosyanıza bir ad girmek için **Yeni ekle**'ye dokunun ve ardından **Devam**'ı seçin.

4. Yedeklemek istediğiniz öğenin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve ardından yedeklemek için **Devam**'ı seçin.
5. Seçilen tüm dosyalar yedeklendiğinde **'Tamam'** mesajını görsünüz. Daha sonra, verilerin yedeklenmesini bitirmek için **Devam**'ı seçin.

### Otomatik yedeklemeleri programlama

Akıllı telefonunuzdaki verilerin ajanda ayarınıza göre otomatik olarak yedeklenmelerini de sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:


1. Bellek kartını yuvaya yerleştirin ve depolama durumunu kontrol edin.
2. **Uygulama** sekmesine  dokunun ve ardından, **Yedekle ve Eski Haline Getir** > **Ajanda**'yı seçin.
3. **Programlanan Yedekleme Konumu** ekranında **Depolama Kartı**'na dokunun.
4. Listedeki, cihaz verilerinizin ve ayarlarınızın ne sıklıkta yedeklenmesini istediğinizi belirtin ve **Devam**'ı seçin.

5. Yedeklemek istediğiniz verilerin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve ardından ayarlanan ajandayı bitirmek için **Devam**'ı seçin.

### Akıllı telefon verilerini eski haline getirme

Yerleşik cihaz belleğinizdeki verileri eski haline getirmek için USB disk modunun kapatılması gerekir.

**NOT: Akıllı telefonunuzda depolanan tüm dosyalar, yedekleme dosyası eski haline getirilmeden önce silinir.**


1. Bellek kartını yuvaya yerleştirin ve depolama durumunu kontrol edin.
2. **Uygulama** sekmesine  dokunun ve ardından, **Yedekle ve Eski Haline Getir** > **Eski haline getir** > **Depolama Kartı**'nı seçin.
3. **Eski haline getir** ekranında, eski haline getirmek istediğiniz verileri içeren bir yedekleme dosyasını seçin.
4. Eski haline getirmek istediğiniz öğenin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve ardından telefonu eski haline getirmek için **Devam**'ı seçin.

**NOT: Yedeklediğiniz içeriklerin telefon verilerinizin üzerine yazılacağını lütfen unutmayın.**


5. Yedekleme dosyası şifreliyse, şifrelemek için ayarladığınız şifreyi yazın.
6. Seçili tüm dosyalar eski haline getirildiğinde, '**Tamam**' mesajını görsünüz; telefonu yeniden başlatmak için **Evet**'i seçin.

**NOT:**

- USB disk modundayken, bu Yedekleme ve Eski Haline Getirme Uygulaması çalıştırılmaz. USB kablosu bağlıyken Sadece şarj et opsiyonunu seçin.
- Fazladan koruma için yedekleme dosyalarını şifrelemek amacıyla Şifrelemeyi etkinleştir'i ayarlayabilirsiniz.

**Yedekle ve Eski haline getir** ekranından **Menü**  öğesine basın ve **Ayarlar > Güvenlik**'i seçip onay kutusunu işaretleyin. Şifrelemeyi etkinleştirdikten sonra senkronize edilmiş ajanda verilerini eski haline getirmek için bir etkinleştirme şifrenizin olması gerekir.

**NOT:**

- Eski yedeklemeleri otomatik olarak silme ve yalnızca en güncel yedeklemeyi tutma seçeneğini de etkinleştirebilirsiniz. Tutulacak programlanmış yedeklemelerin sayısını seçmek için Yedekle ve Eski haline getir ekranından Menü  öğesine basın ve Ayarlar > Programlanmış yedekleme > Eski yedeklemeleri otomatik olarak sil öğesini seçin.
- Akıllı telefonunuza bir bellek kartı taktığınızda, bellek kartının dosya dizini Depolama Belleği (bellek kartı takılıyken) altında /Polaris Office /My folders /\_ExternalSD /spritebackup klasöründe görünür.

- **Yedekleme, kullanıcının seçtiği öğelerin hemen yedeklenmesini sağlar. (Ana ekran, Uygulama ve uygulama verileri, Rehber, Mesaj, Çağrı geçmişi, Takvim, Sık kullanılanlar) Güncel yedekleme geçmişinde hiç yedekleme geçmişi yoksa "Yedekleme yok" mesajı görüntülenir; yedekleme geçmişi varsa, en fazla iki yedeklenmiş dosya görüntülenir.**
- **Eski haline getirme bir kullanıcının yedekleme dosyalarını kullanmak istediğinde yedeklenmiş öğeleri eski haline getirebilmesini sağlar. Eski haline getir uygulaması, yedekleme yapılan akıllı telefonun yanı sıra diğer LG akıllı telefonlarda da kullanılabilir.**

- **Ajanda, kullanıcının otomatik olarak bir yedekleme dosyası oluşturmak amacıyla programlanmış yedekleme için bir saat ayarlayabilmesini sağlar. Bu, kullanıcının telefonu genellikle kullanmadığı sabahın erken saatleri gibi istenilen bir zamanda yapılabilir. Ajanda ile önceden herhangi bir ayar yapılmamışsa varsayılan olarak programlanmış herhangi bir yedekleme yapılmaz. Ayar yapılmışsa, bir sonraki programlanmış yedeklemenin saati görüntülenir.**

## TELEFON YAZILIMI GÜNCELLEME

### LG Mobile telefon yazılımını İnternette güncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen <http://update.lgmobile.com> ya da <http://www.lg.com/common/index.jsp> → adresini ziyaret edip ülke ile dil seçimini yapın. Bu özellik telefonunuzun firmware'ini herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternette rahatça en yeni sürüme güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir. Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip, okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

**NOT: LG kendi takdirine bağlı olarak firmware güncellemeleri yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.**

### Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu yazılımını güncelleme

Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını daha yeni bir sürüme rahatça güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir. İlk önce, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz: **Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım güncelleme > Güncellemeyi şimdi kontrol et.** Güncellemeyi 1 saat, 4 saat, 8 saat veya Bir gün geciktirebilirsiniz. Bu durumda, uygulama süre dolduğunda güncelleme uyarısında bulunacaktır. Ayrıca bir güncellemeyi manuel olarak da yeniden düzenleyebilirsiniz.

**NOT: Bu özellik, ağ servis sağlayıcınıza, bölgenize ve ülkenize bağlıdır.**

## Ticari Markalar

- Telif hakkı 2012 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc'in dünyanın her yerinde geçerli tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.

## DivX Mobile **DIVX**

**DIVX VİDEO HAKKINDA:** DivX®, Rovi Corporation'ın bağlı bir kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulmuş bir dijital video biçimidir. Bu cihaz, DivX video oynatan resmi bir DivX Certified® onaylı cihazdır. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için [www.divx.com](http://www.divx.com) adresini ziyaret edin.

## DIVX VIDEO-ON-DEMAND

**HAKKINDA:** Bu DivX Certified® onaylı cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için, cihaz ayar menünüzden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl tamamlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için [vod.divx.com](http://vod.divx.com) adresine gidin.

**Maksimum HD 720P DivX™ video oynatmak için DivX Certified®, premium içerik dahil. DivX®, DivX Certified® ve ilişkili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markaları olup lisans altında kullanılır.**

**Uyarı: Açık Kaynak Yazılımı GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynaklı lisanslar kapsamında ilgili kaynak kodunu almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://opensource.lge.com/> Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte indirilmek üzere mevcuttur.**



DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS ve Sembolü kayıtlı ticari markalardır ve DTS 2.0 Channel ve DTS logoları DTS, Inc'in ticari markalarıdır. Ürün, yazılım içerir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

## AKSESUARLAR

Bu aksesuarlar LG-P940 ile kullanılabilir. (Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)

### Seyahat adaptörü



### Veri kablosu

LG-P940'ınızı bilgisayarınıza bağlayın.



### Pil



### Kullanıcı Kılavuzu

LG-P940'ınız hakkında daha fazla bilgi edinin.



### Stereo kulaklık



### NOT:

- Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın. Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.
- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına "<http://tr.lgapplication.com/>" adresinden ulaşabilirsiniz.

## TEKNİK VERİLER

## Ortam Sıcaklıkları

Maks: +55 °C (deşarj), +45 °C (şarj)

Min: -10 °C

## Uygunluk Bildirimi



## Tedarikçi Bilgileri

İsim  
LG Electronics Inc

Adres  
LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Ürün Ayrıntıları

Ürünün Adı  
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Adı  
LG-P990

Ticari Adı  
LG

CE 0168

## Yürürlükteki Standartlara Ait Bilgiler

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 V1.6.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.5.1  
EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
EN 301 311 V9.0.2  
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1  
EN 302 201-1 V1.1.1 / EN 302 201-2 V1.1.1  
EN 301 893 V1.5.1

## Ek Bilgi

Yukarıdaki standartlara uygunluğu BABT tarafından onaylanmıştır.  
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number: 0168

## Duyuru

Yalnızca bizim sorumluluğumuzda olmak üzere işbu belgeyle yukarıda sözü edilen ürünün bakiş uygun standartlara ve Direktiflere uygun olduğunu beyan ederim.

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 13227 AE Almere, The Netherlands

İsim Veriliş Tarihi  
Doo Haeng Lee / Müdür 13. Ara. 2011

Temsilcinin imzası

## SORUN GİDERME

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Ağ bağlantısı yok/ Ağ kaybediyor	Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız. Operatör yeni servisler uyguladı.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin. SIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Eskiye, SIM kartınızı şebeke sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin. Servis sağlayıcınızla görüşün.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir. Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.
Herhangi bir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.


Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Çağrı hedefine ulaşılamıyor	Numara çevirme hatası Yeni SIM kartı takılı. Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol edin.  Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok kısa basılmış. Pil dolu değil. Pil temas bölgeleri kirlidir.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin. Pil temas bölgelerini temizleyin.
Şarj hatası	Pil dolu değil. Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk. Bağlantı hatası  Voltaj yok Şarj cihazı hasarlı  Yanlış şarj cihazı  Batarya hasarlı	Pili şarj edin. Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun. Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Batarya bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekliyse temizleyin. Şarj cihazını farklı bir sokete takın. Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu değiştirin. Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın. Bataryayı değiştirin.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.

<b>Mesaj</b>	<b>Muhtemel nedenler</b>	<b>Muhtemel çözüm yolları</b>
SMS ve resim almak / göndermek imkansız	Bellek dolu	Telefondaki mesajların bazılarını silin.
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenebilen dosya biçimlerini kontrol edin.
SD kart çalışmıyor	FAT16, FAT32 dosya sistemi destekleniyor	SD kartı dosya sistemini kart okuyucu ile kontrol edin ya da telefonu kullanarak SD kartı biçimlendirin.
Bir çağrı geldiğinde ekran açılmıyor.	Mesafe sensörü sorunu	Eğer herhangi bir koruma bandı ya da kutusu kullanıyorsanız, yakınlık sensörünün etrafındaki alanı kaplayıp kaplamadığını kontrol edin. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapat ya da dondur	Aralıklı yazılım problemi	Pili çıkarıp tekrar takın. Telefonu açın. Web sitesi yoluyla yazılım güncelleme gerçekleştirmeye çalışın.



## SSS


Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

<b>Kategori</b> Alt Kategori	<b>Soru</b>	<b>Cevap</b>
<b>BT</b> Bluetooth Cihazlar	Bluetooth aracılığıyla mevcut olan fonksiyonlar nelerdir?	Stereo/Mono kulaklık, Araç Kiti gibi Bluetooth ses cihazlarına bağlanabilir ve Galeri/Rehber menüsü aracılığıyla resim, video, kişi vb. içerikleri paylaşabilirsiniz. Ayrıca, FTP sunucusu uyumlu bir cihaza bağlandığında, depolama ortamında (dahili bellek veya SD kart) depolanan içerikleri de paylaşabilirsiniz.
<b>BT</b> Bluetooth Kulaklık	Bluetooth kulaklığım bağlıysa, müziğimi 3,5 mm kablolu kulaklıklarımdan dinleyebilir miyim?	Bir Bluetooth kulaklığı bağlı olduğunda, tüm sistem sesleri kulaklık üzerinden çalınır. Sonuç olarak, müziği kablolu kulaklıklarınız aracılığıyla dinleyemezsiniz.
<b>Veriler</b> Rehber Yedekleme	Kişileri nasıl yedekleyebilirim?	Rehber verileri telefonunuz ile Gmail™ arasında senkronize edilebilir.




<b>Kategori</b> Alt Kategori	<b>Soru</b>	<b>Cevap</b>
<b>Veriler</b> Senkronizasyon	Gmail ile tek yönlü senkronizasyon mümkün mü?	Yalnızca çift yönlü senkronizasyon kullanılabilir.
<b>Veriler</b> Senkronizasyon	Tüm E-posta klasörlerini senkronize etmek mümkün mü?	Gelen Kutusu otomatik olarak senkronize edilir. <b>Menü Tuşuna</b>  basıp <b>Klasörler</b> öğesine dokunarak bir klasör seçtiğinizde diğer klasörleri görüntüleyebilirsiniz.
<b>Google™ Servisi</b> Gmail Oturum Açma	Gmail'e her erişmek istediğimde Gmail oturumu açmam gerekecek mi?	Bir kez Gmail oturumu açtıktan sonra, tekrar Gmail'de oturum açmanız gerekmez.
<b>Google Servisi</b> Google Hesabı	E-postaları filtrelemek mümkün mü?	Hayır, telefon aracılığı ile e-posta filtrelemesi desteklenmemektedir.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> E-posta	E-posta yazarken başka bir uygulamayı yürütmem halinde ne olur?	E-postanız otomatik olarak taslak halinde kaydedilecektir.


<b>Kategori</b> Alt Kategori	<b>Soru</b>	<b>Cevap</b>
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Zil sesi	.MP3 dosyasını zil sesi olarak kullanmak istediğimde bunun için bir dosya boyutu sınırlaması mevcut mu?	Dosya boyutu sınırlaması yoktur.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Mesaj Saati	Telefonum, 24 saatten daha eski mesajların alındığı saati göstermiyor. Bunu nasıl değiştirebilirim?	Yalnızca aynı gün aldığınız mesajların saatlerini görebilirsiniz.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> microSD Kartı	Bellek kartlarının desteklenen maksimum boyutu nedir?	32 GB'lık bellek kartları cihazınızla uyumludur.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Gezinme	Telefonuma başka bir gezinme uygulamam yüklemem mümkün mü?	Android Market™ üzerinde mevcut olan ve donanım ile uyumlu olan her uygulama yüklenebilir ve de kullanılabilir.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Senkronizasyon	Tüm e-posta hesaplarımdan gelen kişileri senkronize etmem mümkün mü?	Yalnızca Gmail ve MS Exchange sunucusu (Şirket E-posta Sunucusu) kişileri senkronize edilebilir.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Bekleme ve Duraklama	Bir kişiyi numaralarda Bekleme ve Duraklama ile kaydetmem mümkün mü?	Numaraya kaydedilmiş bir kişiyi W & P fonksiyonlarıyla aktardıysanız, bu özellikleri kullanamazsınız. Her bir numarayı tekrar kaydetmeniz gerekir. Bekleme ve Duraklama ile nasıl kaydedilir: 1. Ana ekrandan, <b>Telefon</b> simgesine  basın. 2. Numarayı çevirin, ardından <b>Menü Tuşuna</b>  basın. 3. <b>2 saniyelik duraklama ekle</b> veya <b>Bekleme ekle</b> öğesine dokununuz.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Güvenlik	Telefonun güvenlik fonksiyonları nelerdir?	Telefona erişmeden veya kullanmadan önce bir Kilit Açma Düzeni girmeyi gerektirecek şekilde telefonu ayarlayabilirsiniz.


Kategori	Soru	Cevap
Alt Kategori		
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Kilit Açma Düzeni	Nasıl Kilit Açma Düzeni oluşturabilirim?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ana ekrandan, <b>Menü Tuşuna</b>  basın.</li><li>2. <b>Ayarlar &gt; Konum ve güvenlik</b> ögesine dokunun.</li><li>3. <b>Ekran kilidini ayarla &gt; Düzen</b> ögesine dokunun. Bunu ilk kez yaptığınızda, Kilit Açma Düzeni oluşturma hakkında kısa bir bilgilendirme görünür.</li><li>4. Düzeninizi bir kez çizerek ayarlayın, sonra onaylamak için yeniden çizin.</li></ol> <p><b>Kilit düzeni kullanılırken alınacak önlemler.</b> Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.</p>

Kategori	Soru	Cevap
Alt Kategori		
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Kilit Açma Düzeni	Kilit Açma Düzenini unuttuysam ve telefonda Google hesabı oluşturmadıysam ne yapmalıyım?	<p><b>Düzeni unuttuysanız:</b> Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtıysanız ancak doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyerseniz, Düzeni unuttum düğmesine dokununuz. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir. Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da hesabınızı unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.</p> <p><b>Dikkat: Fabrika ayarlarına sıfırlarsanız, tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.</b></p> <p>Nasıl fabrika ayarlarına sıfırlanır:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gücü kapatın.</li> <li>2. Şu tuşları aynı anda basılı tutun (10 saniyeden uzun bir süre): <b>Güç/Kilit tuşu + Kamera tuşu + Ses Seviyesini Azaltma Tuşu</b></li> <li>3. Telefon açılır ve hemen fabrika ayarlarına sıfırlanır.</li> </ol>
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Bellek	Belleğimin dolduğunu bilecek miyim?	Evet, bu konuda bir bildirim alacaksınız.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Dil Desteđi	dili deđiřtirmek m¼mk¼n m¼?	Cihazın çok dilli özellikleri vardır. Dili deđiřtirmek için: 1. Ana ekrandan <b>Men¼ Tuřuna</b>  basın ve <b>Ayarlar</b> öđesine dokunun. 2. <b>Dil ve klavye &gt; Dil seę</b> öđesine dokunun. 3. İstedięiniz dile dokunun.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> VPN	Nasıl VPN kurabilirim?	VPN eriřim yapılandırması řirkete göre deđiřir. Telefonunuzdan VPN eriřimini yapılandırmak için řirketinizin ađ yöneticisinden ayrıntıları almanız gerekir.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Ekran zaman ařımı	Ekranım 15 saniye sonra kapanıyor. Arka iřiđin kapanmasına iliřkin süreyi nasıl deđiřtirebilirim?	1. Ana ekrandan, <b>Men¼ Tuřuna</b>  basın. 2. <b>Ayarlar &gt; Ekran</b> öđesine dokunun. 3. Ekran ayarları altında <b>Ekran zaman ařımı</b> öđesine dokunun. 4. Tercih ettiđiniz ekran arka iřiđi zaman ařımı süresine dokunun.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Dokunma geribildirimi	Telefonumda dokunsal geribildirimi açtım. Ancak bir numarayı ararken, telefonun titreřmeye devam ediyor. Bunu nasıl kapatabilirim?	1. Ana ekrandan, <b>Men¼ Tuřuna</b>  basın. 2. <b>Ayarlar &gt; Ses</b> öđesine dokunun. 3. Onay iřaretini kaldırmak ve fonksiyonu devre dıřı bırakmak için <b>Dokunsal geribildirim</b> öđesine dokunun.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Wi-Fi ve 3G	Hem Wi-Fi hem de 3G mevcut olduğunda telefonum hangi hizmeti kullanacak?	Verileri kullanırken telefonunuzun varsayılan ayarı Wi-Fi bağlantısıdır (telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısı Açık olarak ayarlıysa). Ancak, telefonunuz birden diğerine geçtiğinde bildirim yapılmayacaktır. Hangi veri bağlantısının kullanılmakta olduğunu bilmek için ekranınızın üst kısmındaki 3G veya Wi-Fi simgesine bakın.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Ana ekran	Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmam mümkün mü?	Evet. Ekranın alt orta bölümünde çöp kutusu simgesi görününceye dek sadece simgeye basılı tutun. Sonra, parmağınızı kaldırmadan, simgeyi çöp tenekesine sürükleyin.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Uygulama	Bir uygulama yükledim ve bir sürü hataya sebep oldu. Nasıl kaldırabilirim?	1. Ana ekrandan, <b>Menü Tuşuna</b>  basın. 2. <b>Ayarlar &gt; Uygulamalar &gt; Uygulamaların yönetimi</b> ögesine dokununuz. 3. Uygulamaya dokununuz, ardından <b>Kaldır</b> ögesine dokununuz.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Şarj cihazı	Gerekli USB sürücüsünü yüklemeyen USB veri kablosuyla telefonumu şarj etmem mümkün mü?	Evet, telefon gerekli sürücülerin yüklenip yüklenmemesinden bağımsız olarak USB kablosuyla şarj edilir.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Alarm	Alarmım olarak müzik dosyalarını kullanabilir miyim?	Evet. Bir müzik dosyasını zil sesi olarak kaydettikten sonra bunu alarmanız için kullanabilirsiniz. 1. Kitaplık listesindeki bir şarkıyı basılı tutun. Açılan menüde <b>Telefon zil sesi olarak kullan</b> seçeneğine dokunun. 2. Alarm uyarı ekranında şarkıyı zil sesi olarak seçin.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Alarm	Telefon kapalı olduğunda alarmım çalacak mı, yoksa iptal mi olacak?	Hayır, bu desteklenmiyor.
<b>Telefon Fonksiyonu</b> Alarm	Zil Sesi seviyesi Kapalı veya Titreşim durumundaysa, Alarmımı duyar mıyim?	Bu senaryoya göre Alarmanız sesli olacak şekilde programlanmıştır.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
<b>Kurtarma Çözümü</b> Fabrika verilerine sıfırla	Fabrika verilerine sıfırlama işlemini nasıl gerçekleştirebilirim?	<p>Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırladığınızda Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenir.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ana ekrandan, <b>Menü Tuşuna</b>  basın.</li> <li>2. <b>Ayarlar &gt; Gizlilik &gt; Fabrika verilerine sıfırla</b> ögesine dokununuz.</li> <li>3. Uyarıyı okuyun ve <b>Telefonu sıfırla</b> ögesine dokununuz.</li> <li>4. <b>Her şeyi sil</b> ögesine dokununuz.</li> </ol> <p><b>Dikkat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabrika verilerine sıfırla'yı seçerseniz, Google hesap bilgileriniz, diğer hesaplarınıza ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tüm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak üzere tüm kişisel verileriniz telefonunuzun sistem belleğinden silinir.</li> <li>• Telefon sıfırlandığında, indirdiğiniz herhangi bir sistem yazılımı güncellemesi ya da microSD kartınızdaki veya dahili belleğinizdeki müzik ya da resim gibi dosyalar silinmez. Dolayısıyla, telefonu sıfırlarken dahili bellekteki tüm verileri temizlemek isterseniz, Dahili belleği sil onay kutusunu seçin.</li> </ul>

Kategori	Soru	Cevap
Alt Kategori		
<b>Kurtarma Çözümü</b> Sert Sıfırlama (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)	Telefonun ayar menüsüne erişemiyorsam, nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayabilirim?	Nasıl Sert Sıfırlama (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) yapılır: 1. Gücü kapatın. 2. Şu tuşları aynı anda basılı tutun (10 saniyeden uzun bir süre): <b>Güç/Kilit tuşu + Kamera tuşu + Ses Seviyesini Azaltma Tuşu</b> 3. Telefon açılır ve hemen fabrika ayarlarına sıfırlanır. <b>Dikkat:</b> <b>Fabrika ayarlarına sıfırlandığında yüklü olan tüm uygulamalar ve kullanıcı verileri silinecektir. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.</b>



### **Eski cihazınızın atılması**

- 1** Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2** Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3** Eski biriminizin doğru şekilde imha edilmesi, gerek çevre gerek insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 4** Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediye, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğü veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.
- 5** EEE Yönetmeliğine uygundur.




### **Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi**

- 1** Ürününüzün pili/ akümülatörü üzerinde çarpı işaretli tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması Avrupa Mevzuatı 2006/66/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2** Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur.
- 3** Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 4** Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 5** Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.



# | LG-P940 | USER GUIDE

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

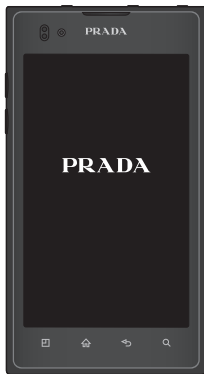

# CONTENTS

## **5 GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE**

---

### **11 GETTING TO KNOW YOUR PHONE**

---

#### **11 Before you start using the phone, please read this!**

- 17 Device components
- 19 Installing the SIM card and battery
- 20 Charging your phone
- 20 Using the memory card
- 21 Locking and unlocking the screen
- 22 Secure your lock screen

### **24 YOUR HOME SCREEN**

---

- 24 Touch screen tips
- 24 Home screen
- 25 Customising the Home screen

26 Customising the Application design from Home screen

26 Customising the Home screen design

27 Returning to recently-used applications

27 Notification drawer

27 Viewing the status bar

29 Onscreen keyboard

29 Entering accented letters

## **30 GOOGLE ACCOUNT SET UP**

---

### **31 SOCIAL NETWORKING**

---

- 31 Viewing and updating your status
- 32 Removing accounts on your phone

## **33 EMAIL**

---

- 33 Managing an email account
- 33 Email account screen
- 34 Working with account folders
- 34 Composing and sending email

## **35 THE WEB**

---

- 35 Browser
- 35 Using the web toolbar
- 35 Using options

## **36 MULTIMEDIA**

---

- 36 Gallery
- 36 Image Editor
- 37 Music
- 38 FM Radio
- 39 NFC
- 40 HDMI

**41 CONNECTIVITY**

---

- 41 Bluetooth
- 42 Wi-Fi
- 43 Wi-Fi Direct
- 44 Using SmartShare
- 46 Mobile network sharing
- 47 GPS
- 47 PC connections with a PC data cable
- 49 VPN connections

**51 CALLS**

---

- 51 Making a call
- 51 Calling your contacts
- 51 Answering and rejecting a call
- 51 Adjusting call volume
- 51 Making a second call
- 52 Viewing your call logs

- 52 Call settings

**53 CONTACTS**

---

- 53 Searching for a contact
- 53 Adding a new contact
- 53 Favourite contacts
- 54 Import or export contacts
- 54 Moving Contacts from your Old Device to your New Device

**55 MESSAGING**

---

- 55 Sending a message
- 55 Threaded box
- 56 Using Smilies
- 56 Changing your message settings

**57 CAMERA**

---

- 57 Getting to know the viewfinder
- 58 Taking a quick photo

- 58 Once you've taken the photo

- 58 Using the advanced settings

**60 VIDEO CAMERA**

---

- 60 Getting to know the viewfinder
- 61 Shooting a quick video
- 61 After shooting a video
- 61 Using the advanced settings
- 62 Adjusting the volume when viewing a video

**63 UTILITIES**

---

- 63 Setting your alarm
- 63 Using your calculator
- 63 Adding an event to your calendar
- 63 Changing your calendar view
- 64 Polaris Office

**65 LG ON-SCREEN  
PHONE 2.0**

---

65 On-Screen Phone 2.0  
icons

65 On-Screen Phone 2.0  
features

66 Installing On-Screen  
Phone on your PC

66 Connecting your phone to  
your PC

68 Checking the On-Screen  
Phone connection

68 Disconnecting your phone  
from your PC

**69 SETTINGS**

---

69 Wireless & networks

70 Call settings

71 Sound

72 Display

72 Gesture

72 Location & security

74 Applications

74 Accounts & sync

75 Privacy

76 Storage

76 Language & keyboard

76 Voice input & output

77 Accessibility

77 Connectivity

78 Date & time

78 About phone

**79 PC SOFTWARE(LG PC  
SUITE)**

---

80 Connecting your Device  
to your PC

82 Synchronising your  
Device to a Computer

82 Moving Contacts from  
your Old Device to your  
New Device

83 Sending Multimedia  
contents from Device to  
PC

**84 BACKUP & RESTORE**

---

**88 PHONE SOFTWARE  
UPDATE**

---

89 Trademarks

**91 ACCESSORIES**

---

**92 TECHNICAL DATA**

---

**93 TROUBLESHOOTING**

---

**96 FAQ**

---

## GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P940 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.564 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.762 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection

to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING:**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.**

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has

- not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# GETTING TO KNOW YOUR PHONE

## BEFORE YOU START USING THE PHONE, PLEASE READ THIS!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 1MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Manage applications.**
2. Once all applications appear, scroll to and select the

- application you want to uninstall.
3. Touch **Uninstall.**

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or NFC, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

#### To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status.**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of

the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

#### • Applications > Settings > About phone > Battery use

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS

### **WARNING:**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING:**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time (for over 10 seconds): **Power/Lock key + Camera key + Volume Down Key**
3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

**WARNING:**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

## 5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Running services**
2. Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

**TIP!** To return to a recent application, press and hold the Home key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

## 6. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.

- Play multimedia content in your PC from another device.

**TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.**

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the LG website.

1. Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

#### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

- **LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

## 7. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC.  
(Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

## 8. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

### NOTE: LG Integrated USB Driver

• LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. USB connection mode list will appear, and select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.

6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

## 9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P940 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna. While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 10. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

### **OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

## Device components

Camera key

Earpiece

Proximity sensor

Front camera lens

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

• Check what options are available.



Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.


Search key 

### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


### WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

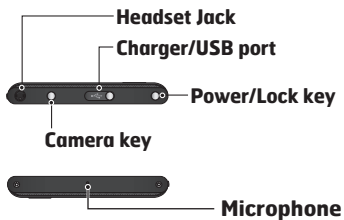

### Volume keys


- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

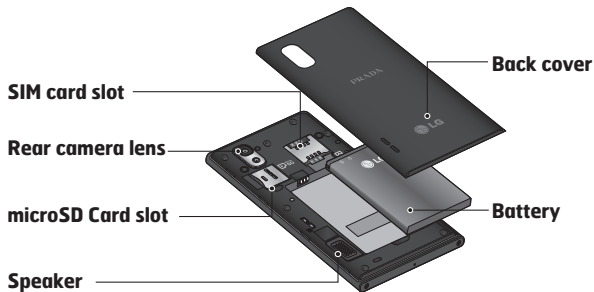


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


1. To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, pull off the back cover with your thumb as shown in figure.

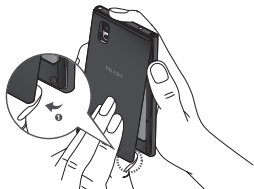

2. Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

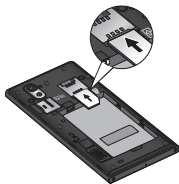

3. Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

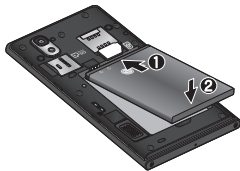

4. Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



## Charging your phone

Slide and open the cover of the charger connector on the top. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

## Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

### To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

### To remove the memory card safely:

**Applications > Settings > Storage > Unmount SD card.**

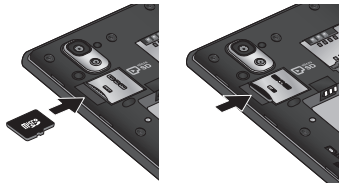

**NOTE:**

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- The file size supported by FAT32 can be used with a capacity of less than 4GB.


**WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

**To format the memory card:**

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.**


1. On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the

- applications menu.
2. Scroll and touch **Settings > Storage**.
3. Touch **Unmount SD card**.
4. Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**
5. If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase Everything**.


**NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will have been deleted.**

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P940, press the Power/Lock key  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit

all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the Power/Lock key . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen upwards to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

**TIP!**

To wake up your phone, you can alternatively use the volume down key while the screen is turned off.

## Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

**To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:**

- **Applications > Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern, PIN or Password**

Once it is set, you can change it on the **Change screen lock** menu.

**NOTE:**

**Precautions to take when using Screen lock.**

- **It is very important to remember the unlock Pattern, Pin & Password you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect Pattern, Pin & Password 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.**

**When you cannot recall your unlock Pattern, PIN or Password:**

- **If you have forgotten Pattern :**  
If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.  
If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

- **If you have forgotten PIN or Password:** If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

## YOUR HOME SCREEN

### Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.


**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

#### NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.


## Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

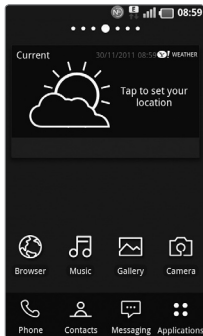



**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

## Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding widgets, shortcuts, folders or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.


**To add items on your Home screen:**

1. **Home screen** > **Menu**  > **Add**  
OR

Touch and hold the empty part of the Home screen.

2. In the **Edit mode** menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
3. Drag it to the location you want and lift your finger.

**To remove an item from the Home screen:**

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

**TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.**

## Customising the Application design from Home screen



According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1. Tap and hold an application to customise, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the editing icon and select the desired icon design.

## Customising the Home screen design

You can customise the current Home screen design by



downloading launcher and theme applications from either **LG SmartWorld** or the **Android Market**.

1. Select **Homescreen > Applications > LG SmartWorld** or **Android Market**.
2. Search for launcher and theme with 'launcher', or, 'theme' as keyword.
3. Download and install your choice of launcher application and its relevant themes.
4. You can change default with downloaded launcher by selecting **Home screen > Application > Home Selector** after installing successfully.

### NOTE:


- **LG SmartWorld will require you to setup an account and sign in.**
- **LG SmartWorld may not be available depending on area, phone, carrier, plan and software version.**


## Returning to recently-used applications

1. Touch and hold the **Home** key . The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
2. Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key  to return to your current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

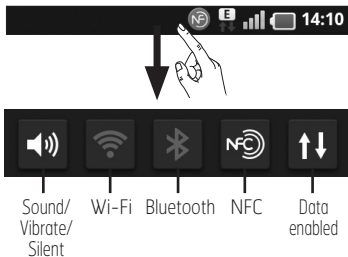

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the Home screen, press the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check








and manage Sound/Vibrate/Silent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, the music player, etc.












## Viewing the status bar
















The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.






Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress

Icon	Description
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable


Icon	Description
	Downloading data
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event



Icon	Description
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


## Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


### Using the keypad & entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.


  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.


 Tap to view or press and hold to change the writing language.

 Tap, or touch and hold to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## GOOGLE ACCOUNT SET UP

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

### OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

## SOCIAL NETWORKING

With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friend's status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter and Myspace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.**

1. On the home screen, choose any SNS application you want to use.
2. If you don't yet have an account, touch Sign up now and input details.
3. Enter the e-mail address and password that you set up on your community, then tap Log in.
4. Wait while your details are checked with your community.

5. Check your community is turned **ON**. If you tap your community, you can see the current status of your social community.

**TIP! If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network.**

**You can also access the social community directly by touching the widget.**

### Viewing and updating your status

1. Choose a community you want to access.
2. You can see the current status of your social community.
3. You can update your status with comments or by uploading photos.

**NOTE: This is dependent on network services.**

**TIP! You can use information about friends only in SNS or sync all data to Contacts.**

## **Removing accounts on your phone**

Choose **Applications > Settings > Accounts & sync** > Choose an account you want to delete > Touch **Remove account**.

## EMAIL

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

### Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

#### To add another email account:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Add account.**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

#### To change an email account's setting:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Settings**

#### To delete an email account:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Settings >** touch an account you want to delete **> Remove account.**
2. Touch the **Remove** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.


### Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.



– Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts.

Messages in the Combined Inbox are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the Accounts screen.


 – Touch the folder icon to open the account folders. Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** at the bottom of the emails list.

## Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

1. While in the **Email** application, touch  to **Compose**.
2. Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with a semicolon.

3. Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
4. Enter the text of the message.
5. Touch the **Send** button. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.





## THE WEB

### Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.







**NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.**

### Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch to show all your open windows.
-  Touch to add a new window.

### Using options


Press the **Menu** key to view options.

-  **Read it later** – Add the current web page in Read it later.
-  **Add RSS Feed** – Add the current web page to the RSS feed.
-  **Share page** – Allows you to share the web page with others.
-  **Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.
-  **Select text** – Allows you to copy any text from the web page.
-  **More**
  - **Home page:** Go to the Home page.
  - **Set Home page:** Set the current web page as your Home page.
  - **Add shortcut to Home:** Add the shortcut of the current web page to the Home screen.
  - **Page info:** Displays the web page information.
  - **Downloads:** Displays your download history.
  - **Settings:** Displays Browser settings.


## MULTIMEDIA

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

### Gallery











Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

### Timeline view

LG-P940 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

## Image Editor

You can edit photos and apply various effects.

1. Touch the **Applications** tab , then select **Image Editor**.
2. Select an image you want to edit.
3. Select desired editing option and edit the image as desired.
  -  Edits an image by using **Select, Rotate and Resize**.
  -  Applies 19 different types of filter.
  -  Adjusts the image using **Auto level, RGB Balance, Brightness, Contrast, Hue and Saturation**.
  -  Applies 18 different types of border.
  -  Combines the currently selected image with other images.
  -  Saves the edited image.
  -  Performs again what you have undone.
  -  Undo: Moves to the previous step before the image is edited.
  -  Moves to the previous menu.
4. Adjust the image as desired using a variation of the effect.
5. When you are finished, select **Save**.


**NOTE:**


- This feature may be unavailable depending on your photo resolution and file format.
- You can access this feature from Gallery application. Go to Gallery and select an image > Menu > More > Edit.

## Music

Your LG-P940 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.

### Playing a song

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
2. Touch **Songs**.
3. Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to skip to the previous track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.
	Touch to change the volume.
	Touch to set virtual surround audio effect when connected with headset jack.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone or touch the SW volume button and slide the thumb in player screen.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## FM Radio


Your LG-P940 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You need to use your headset to listen to the radio. Insert them into the headset jack.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again. You can store up to 48 channels on your phone.

### Tuning in automatically

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **FM Radio**.
2. Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
3. If there are preset channels, you will see a pop-up asking "Reset all channels and start Auto scan?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.
4. During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna. If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.


## NFC

Your LG-P940 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters.

You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

**NOTE:** Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

### To switch NFC on or off

From the Home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon  to turn it on.

**NOTE:** When the Flight mode is activated, the NFC application can still be used.

### Using NFC


To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

### Using Tag writing

1. Open the NFC application.
2. Select **New** tab, and select the desired option: **Contact**, **URL**, **Memo**, **Call**, **Text message** and **Schedule**.
3. Key in the informations to write to a tag or a device and select **Share**.
4. Touch the back of your device to a tag or a device to share.

## Using Tag reading

1. To read a service tag, touch the service tag or other NFC device with the back cover of your device.
2. When a tag or device is recognised, corresponding information is displayed.

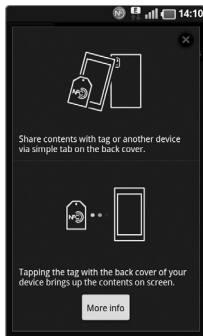

## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If your phone is connected to a TV/monitor via an HDMI cable, you can see the image and video file

through the TV/monitor when the video player or image viewer is visible on your phone screen.

**Your device, when used with an MHL adapter, allows you to view videos and other media that you have on your phone on a compatible HD TV.**

**Note: The Universal HDMI cable and MHL adapter are not included with your device.**

### NOTE:

**It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a cable or device that is not HDMI-certified. The image orientation set in your phone also applies to the image displayed on the device. The protected video as like DRM(digital rights management) displays only on your phone. If your phone is connected to a TV/monitor with the low HDMI resolution, the high resolution video playback/camera preview may not display on the TV/monitor.**

## CONNECTIVITY

### Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, and not just from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

**TIP!** With LG-P940, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depending on the device. Please check the device's settings with their service provider.

#### NOTE:

- **LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.**
- **Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.**
- **Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.**

**Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device**

1. **Applications > Settings > Wireless & networks > Touch Bluetooth** to turn it on.
2. Go to **Bluetooth settings > Scan for devices**
3. Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

### Send data using the Bluetooth wireless feature

1. Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
2. Select an option for sending data via Bluetooth.

**NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.**



3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### Receive data using the Bluetooth wireless feature

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Bluetooth settings > Discoverable**. Your device is discoverable to other Bluetooth devices for 120 seconds.
2. When prompted, enter the PIN for the Bluetooth wireless feature and select **OK** (if

necessary).

3. Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device. Received data is saved to the bluetooth folder.

**NOTE: If you receive a contact, you can save the contacts into the phonebook as following.**  
**: Touch Contact**  **> Press**  **> More > Import/Export. Refer to page 54.**

## Wi-Fi

Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

### Activate the WLAN feature

In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**.

**NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.**

### Find and connect to a WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings**. The device will automatically search for available WLANs.
2. Select a network under **Wi-Fi networks**.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

### Add a WLAN manually

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings > Add Wi-Fi network**.
2. Enter the SSID for the network and select the security type.
3. Set the security settings depending on the selected security type.
4. Select **Save**.

### Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Using WPS, you can connect to a secured network.

To connect to a WLAN with a WPS button,

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network Wi-Fi settings**.
2. Select **Push Button Connection**.
3. Press a WPS button on the access point within 2 minutes.


To connect to a WLAN with a WPS button,

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings**.
2. Select a network indicated by the WPS icon and select **WPS PIN**.
3. On the access point, enter the PIN and press the start button.

### Wi-Fi Direct

Learn to use the WLAN Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.

**Connect your device to another WLAN device**

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi Direct settings > OK > Wi-Fi Direct.**
2. Press **Menu**  **> Scan.**
3. Select a device and then select **Connect.** When the owner of the other device accepts the connection, pairing is complete.
4. To deactivate the WLAN Direct feature, select **Disconnect Wi-Fi Direct.**


**NOTE:**

**Forced G/O mode(Forced Group owner mode) – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in the Menu > Advanced > Password.**

## Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

### To turn SmartShare on and allow sharing contents

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare.**
2. Press the **Menu** key and select **Settings.**
3. Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
4. Touch **Receive files** if you would like to automatically allow the upload of files to your phone from other devices.
5. Touch **Discoverable** checkbox to turn on.
6. Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures, Videos and Music.**
7. **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

### To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

**NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).**

1. Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
2. Touch the top left button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.
4. Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

**To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)**

**NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.**

1. While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
2. Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.

3. **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
4. Select the device from renderer lists to play the files.

**NOTE: Follow the similar steps to use the Music player, Camera and Video player to share contents.**

**Notice:** Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.


**To download contents from remote content library**

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
2. Touch the top left button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.
4. Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

**Notice:** A few types of contents are not supported.

## To upload contents from my phone to remote content library

**NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.**

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
2. Touch the top left button and select **My phone**.
3. You can browse the content library.
4. Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload** menu key.
5. Select a device of remote content library to be uploaded.

**Notice:** Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality so will not upload. A few types of contents are not supported.

## Mobile network sharing

Learn to set your device as a wireless modem or wireless access point for PCs or other devices, and share your device's mobile network connection.

## Share your device's mobile network via WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Portable hotspot**.
2. Select **Portable Wi-Fi hotspot settings > OK**.
3. Select **Portable Wi-Fi hotspot** to activate the WLAN hotspot.
4. Select **Configure Wi-Fi hotspot** to customise the WLAN hotspot: **Network SSID** - View and edit the device name that will be shown to external devices. **Security** - Select the security type.

## Share your device's mobile network via USB

1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. **USB connection mode** list will appear.
3. Select **USB tethering** to activate the USB tethering feature. Your device shares the mobile network connection on your PC. To stop sharing the network connection, clear the check box next to **USB tethering**. (Select **Charge only** option to disconnect the phone.)

**NOTE: The sharing method for the network connection may differ depending on the PC's operating system.**

## GPS

Your device is equipped with a global positioning system (GPS) receiver. Learn to activate location services. To receive better GPS signals, avoid using your device in the following conditions:

- Between buildings, in tunnels or underground passages, or inside buildings in poor weather around high voltage or electromagnetic fields.
- Do not touch the internal antenna area or cover this area with your hands or other objects while using the GPS functions.
- This feature may be unavailable depending on your region or service provider.

### **Activate location services**

You must activate location services to receive location information and search the map.

1. In Idle mode, open the

- application list and select **Settings > Location & security**.
2. Adjust the following settings to activate location services:  
**Use wireless networks** - Set to use WLAN and/or mobile networks for finding your location.  
**Use GPS satellites** - Set to use the GPS satellite for finding your location.

## PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC, you can transfer data to and from your device directly and use the PC software program(LG PC Suite).

### **Sync your phone with your computer**

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software(LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2. **USB connection mode** list will appear, then select **PC software**.
3. Run the LG PC Suite program from your PC.  
Refer to the PC software(LG PC Suite) help for more information.

**NOTE: LG Integrated USB Driver**  
• **LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

### Connect as a mass storage device

You can connect your device to a PC as a removable disk and access the file directory. If you insert a memory card in the device, you can access the file directory of the memory card by using the device as a memory card reader.

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

### Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

**NOTE: To disconnect the device from the PC, click the USB device icon on the Windows task bar and click the option to safely remove the mass storage device. Then remove the PC data cable from the PC. Otherwise, you may lose data stored on the memory card or damage the memory card.**

## VPN connections

You can create virtual private networks (VPN) and connect to your private network securely through a public network, such as the internet.

**NOTE: Your device should already be configured with internet access. If you have trouble accessing the internet, you need to edit connections. If you are not sure about the connection information to enter, ask your service provider.**


## Set up VPN connections

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings > Add VPN**.
2. Select a VPN type.
3. Customise the connection information.

**NOTE: Available options may vary depending on the VPN type.**

- **VPN name** - Enter a name of the VPN server.
- **Set VPN server** - Enter the IP address of the VPN server.
- **Enable Encryption** - Set to encrypt the VPN server.
- **Set IPsec pre-shared key** - Enter a preshared key.
- **Enable L2TP secret** - Set to use the L2TP secret password.
- **Set L2TP secret** - Enter the L2TP secret password.
- **Set user certificate** - Select a user certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.

- **Set CA certificate** - Select a certificate authority (CA) certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.
- **DNS search domains** - Enter the domain name server (DNS) address.





4. When you are finished, press **Menu**  > **Save**.


### **Connect to a private network**

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings**.
2. Select a private network to connect.
3. Enter the user name and password and select **Connect**.


## CALLS

### Making a call


1. Touch  to open the keypad.
2. Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
3. Touch the  icon to make a call.
4. To end a call, touch the **End** icon .


**TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .**

### Calling your contacts

1. Touch  to open your contacts.
2. Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search**.
3. In the list, touch the contact you want to call.

### Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, drag the  to the right to answer incoming call.

Drag the  to the left to reject an incoming call.



Drag the **Excuse msg** bar from the bottom if you want to send one.



**TIP! Excuse messages**  
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.

### Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.


### Making a second call

1. During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching Contacts  and select the number you want to call.

2. Touch the  to make the call.
3. Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4. Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
5. To end active call, touch **End** or press **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call**.

**NOTE: You are charged for each call you make.**

## Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab. View a complete list of all dialed, received and missed voice calls.

### TIP!

- **Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.**
- **Press the Menu key, then touch Delete all to delete all the recorded items.**

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


1. On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
2. Scroll and touch **Settings**.
3. Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

## CONTACTS



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

### Searching for a contact

#### In the Home screen

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.

### Adding a new contact


1. Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** tab and then **Create new contact**.
2. If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.  
Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
3. Select the contact type by touching .
4. Touch a category of contact information and enter the details

- about your contact.
5. Touch **Save**.


### Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

#### Adding a contact to your favourites



1. Touch  to open your contacts.
2. Touch a contact to view their details.
3. Touch the star to the right of the contact's name. The outline of star icon turns white.

#### Removing a contact from your favourites list

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch the **Groups** tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view their details.
3. Touch the white outlined star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

## Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) from a storage memory (Internal storage/memory card) or SIM or USIM card to your device or vice versa.

1. Touch  to open your contacts.
2. Press  > **More** > **Import/Export**.
3. Select an desired option for importing/exporting.  
If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
4. Select contact files to import/export and select **OK** to confirm.

## Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.


1. Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.

2. From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
3. A pop-up to open a contacts file will appear.
4. Select a contacts file and click **Open**.
5. A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6. If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

## MESSAGING


Your LG-P940 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

### Sending a message

1. Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
2. Enter a contact name or contact number in the **To** field.

As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.**

3. Touch **Enter message** field and start to compose your message.
4. Press the **Menu** key  to open the Options menu. Choose from **Add subject, Attach, Send** and so on.
5. Touch **Send** to send your message.
6. The message screen opens, with your message after Recipient

Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

#### **WARNING:**

The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

#### **WARNING:**


If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

### Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key , then choose **Insert smiley**.


## Changing your message settings

Your LG-P940 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon  on the home screen and touch the **Menu** key , then tap **Settings**.

# CAMERA

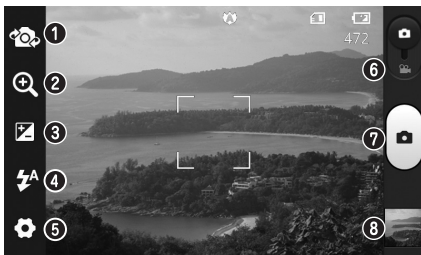

## Getting to know the viewfinder




- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the image.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Capture** – Takes a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.


**NOTE:** The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

## Taking a quick photo







1. Open the **Camera** application.  
You can also press **Camera** key  directly.
2. Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
3. Touch your finger on the subject from the screen and a focus box will appear.
4. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5. Touch the **Capture** icon  to take the picture.

## Once you've taken the photo


Touch  to view the last photo you captured.



-  Touch **Menu > Share** to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaging, Picasa, Social+, Google+.**

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.










-  Touch **Menu > More > Set as** to use the image as a **Contact icon** or **Wallpaper.**
-  Touch **Menu > More > Edit** to edit the picture.
-  Long touch on View screen then touch  **Delete** and Confirm by touching  **Confirm Delete**
-  Touch to go to the view finder screen.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

-  – Restore all camera default settings.
-  – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

-  – Focuses on the specific spot.
-  – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  – Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, and **Sunset**.
-  – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.
-  – Select the desired shot mode.
-  – Allows you to review images after taking pictures.
-  – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can

see the pictures displayed on a map.

**NOTE: This function is only available when GPS is active.**


**Storage** – Select storage to save images.

**TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.**

**TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.**

## VIDEO CAMERA

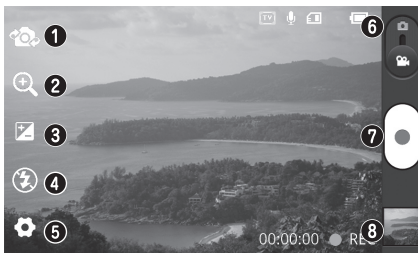


### Getting to know the viewfinder




- ❶ **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- ❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the video.
- ❹ **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- ❻ **Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- ❼ **Record** – Starts recording.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.




**NOTE: The zoom function is not available while video recording.**

## Shooting a quick video

1. Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
2. The video camera viewfinder appears on the screen.
3. Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
4. Press the Record  button once to start recording.
5. **REC** appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
6. Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video


Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you captured.


-  Touch to play the video.
-  Long touch on View screen then touch to **Share Video** using **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaging** or **YouTube**.
-  Touch to Go to the view finder screen.


-  Long touch on View screen then touch  **Delete** and Confirm by touching  **Confirm Delete**.


## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.


 – Restore all video camera default settings.


 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide. Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

 – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.

 – Improves colour qualities in different lighting conditions.

 – Choose **Mute** to record a video without sound.

 – Auto review automatically shows you the video you just recorded.


 **Storage** – Select storage to save videos.

## **Adjusting the volume when viewing a video**

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

## UTILITIES

### Setting your alarm

1. **Applications > Alarm/Clock >  > New alarm.**
2. Set the **time, Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm tone** and **Puzzle lock** then add a label to name the alarm. Touch **Save**.
3. After you save the alarm, the LG-P940 lets you know how much time is left before the alarm will sound.

### Using your calculator

1. **Applications > Calculator.**
2. Touch the number keys to enter numbers.
3. For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
4. For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

### Adding an event to your calendar

1. **Applications > Calendar.**
2. To check the event, touch the date. Touch the **Menu** key if you want to add a new event. Touch **New event**.
3. Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
4. Also touch **Where** then enter the location.
5. If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
6. If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
7. Touch **Save** to save the event in the calendar.

### Changing your calendar view

1. **Applications > Calendar.**
2. On the top of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).

## Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

### Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, cutting and pasting, and deleting files and folders right on the device.







### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

## LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB, Bluetooth, or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone 2.0 icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available in applications that support rotation).
-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone program.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

## On-Screen Phone 2.0 features

- **Real-time transfer and control:** Displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** Allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** Allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- **File transfer (mobile phone to PC):** Sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** Sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on OSP folder.
- **Real-time event notifications:** Prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or

text, as well as alarm and event notifications.

- **LG Home Panorama:** Shows the whole workspaces of LG Home. You can easily organise icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

**NOTE: Please make sure LG Home is the default launcher. LG Home Panorama is only supported on LG Home. Some widgets cannot be launched.**

## Installing On-Screen Phone on your PC

1. Visit LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940) > Click **OSP** ( On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

## Connecting your phone to your PC

On-Screen Phone 2.0 provides USB, Bluetooth and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

### NOTE:

- Please make sure that **On-Screen Phone** check box in **Settings > Connectivity > On-Screen Phone** is selected.
- Please be aware that the battery may run out more quickly due to the current consumption if **On-Screen Phone** is connected via **Wi-Fi**.
- When you connect your mobile phone to a PC using a portable hotspot and use the Internet on the PC, it automatically switches to the 3G network. Then, additional data charges may apply depending on your data plan.

- **Wireless connection through Wi-Fi may not work properly depending on your network configuration or condition.**
- **Zooming the phone screen may slow the phone down.**

### USB connection:

1. Open the On-Screen Phone application. Click Connection Wizard and select “USB Cable connection”, then click “Next”.
  2. Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click “Next”.
  3. Enter the On-Screen Phone password and click “Next”. The default password is “0000”. You can change the password in **Settings > Connectivity > Change Password**.
  4. Click “OK” to exit the window.
2. If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
  3. Run the Connection Wizard on the computer, select “Bluetooth connection”, then “Next”.
  4. The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click “Stop” to stop searching.
  5. Select “**LG-P940**” from the device list and click “Next”. You can rename the device if you wish.
  6. Enter the PIN code (e.g. “0000”) and click “Next”.
  7. On your mobile phone, accept the request and enter the same PIN code, then touch “OK”.
  8. Enter the On-Screen Phone password and click “Next”. (The default password is “0000”).
  9. Touch “OK” to exit.

Wireless connection with Wi-Fi


### Wireless connection with Bluetooth:

1. On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select Bluetooth to turn it on and then select **Discoverable**.

## Checking the On-Screen Phone connection

Once the device is connected, drag down the status bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

## Disconnecting your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone connected". Select "Disconnect On-Screen Phone" menu and touch "Disconnect" in the disconnect dialog.

## SETTINGS

In the Home screen, touch the **Applications** tab  then scroll and touch **Settings**.

### Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

**Wi-Fi Direct settings** – Tick the check box to make Wi-Fi Direct active. Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

#### TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P940 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings and press the Menu key. Then select Advanced > MAC Address.

- **Bluetooth** – Turn the Bluetooth wireless feature on or off.
  - ▶ Refer to page 41.
- **Bluetooth settings**
  - **Device name:** Set a Bluetooth name for your device.
  - **Discoverable:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.
  - **Scan for devices:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.

**NOTE:**

**Press Menu to change the Contact transfer setting.**

- **Send as one file: Send contacts as a nested vCard.** This may reduce transfer time, but old devices may not support this mode on receiving contacts.
- **Send separately: Send each contact as a single vCard.** When old devices can not receive all contacts, choose this.

**Portable hotspot** – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

**VPN settings** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

**NFC** – Turns on NFC to read and exchange tags.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

## Call settings

### < Fixed Dialing Numbers >

Select **Fixed Dialing Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

### < Voicemail >

**Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

### < Other call settings >

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are in another call (depending on your network provider).

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function).

**Call duration** – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

**Excuse messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

## Sound

### < General >

**Silent mode** – Allows you to mute all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. You can mute media and alarm sounds in their own applications.

**Vibrate** – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

**Volume** – Allows you to set the volume for ringtone, media and alarm. If you uncheck the option "Use ringtone volume for notifications" you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

### < Incoming calls >

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

### < Notifications >

**Notification ringtone** – Allows you to set your default notification ringtone.

## < Feedback >

**Audible touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Audible selection** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Haptic feedback** – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and on certain UI interactions.

## Display

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

**Display font** – Change the display font.

## Gesture

Adjust the gesture settings for home screen, incoming call, alarm or video player.

**Rearrange items** - If you checkmark this, you can relocate an item to other home screens by touching and holding an item and tilting the device.

**Mute** - Checkmark this to mute the incoming call by flipping the phone over while the phone is ringing.

**Snooze (Stop)** - Checkmark this to snooze(Stop) the alarm by flipping the phone over.

**Pause** - Checkmark this to pause the video by flipping the phone over.

## Location & security

### <My location>

**Use wireless networks** – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use GPS satellites** – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

#### <Screen unlock>

**Set up screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as **None**. When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

#### <SIM card lock>

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

#### <Passwords>

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

#### <Device administration>

##### **Select device administrators**

– Add one or more administrators.

#### <Credential storage>

**Use secure credentials** – Allows you to access secure certificates.

**Install from SD card** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Set password** – Set or change the credential storage password.

**Clear storage** – Clear credentials for all content and reset password.

## Applications

You can view and manage the applications.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Market applications.

### **WARNING:**

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

**Manage applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** – Check services that are currently running.

**Storage use** – View storage used by applications.

**Battery use** – See what has been using the battery.

**Development** – Set options for application development.

## Accounts & sync

< **General sync settings** >

**Background data** – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

**Auto-sync** – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

< **Social+ update settings** >

**Social+ settings** – Permits to set up optimised social network widget environment.

< **Manage accounts** >

List of all Google accounts and other accounts you have added to your phone. If you touch an account in this screen, its account sync settings screen opens.

## Privacy

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data:** Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Automatic restore:** Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.
- **Factory data reset:** Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

### NOTE:

- **If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.**
- **Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.**

## Storage

Check memory information of memory cards and your device and format the external or internal memory.

You can also unmount the memory card(SD card) to safely remove it or format it.

## Language & keyboard

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## Voice input & output

Set Voice recogniser settings and use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

### < Voice input >

**Voice recogniser settings** – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use

speech to enter text.

- **SafeSearch:** Opens a dialog box where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block certain results.
- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of star symbols ( \* ).

### < Voice output >

**Text-to-speech settings** – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

**NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the Install voice data setting is available.**

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.

- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.
- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

## Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE: Requires additional plug-ins.**

## Connectivity

<**USB connection mode**>

**Default connection mode** - You can set the desired mode(**Charge only, Mass storage, PC software, and USB tethering**)

**Always ask** - Checkmark this to select the USB connection mode whenever you connect your phone to a PC.

<**On-Screen Phone settings**>

**On-Screen Phone** - Checkmark this to use On-Screen Phone. See On-Screen Phone on page 65.

**Disconnect On-Screen Phone** - Select to disconnect On-Screen Phone.

**Change password** - Select to change the On-Screen Phone password.

## <PC Suite>

**Wi-Fi connection** - Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection in **Wireless & networks settings**.

## Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## About phone

View legal information and check phone status and software version.

## PC SOFTWARE(LG PC SUITE)

“LG PC Suite” PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB, or Wi-Fi connection. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your “LG PC Suite” PC software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents in your PC from another device.

**TIP!** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing “LG PC Suite” PC software

“LG PC Suite” PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1. Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download “LG PC Suite” PC software.

### System Requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.


### NOTE: LG Integrated USB Driver

- LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

## Connecting your Device to your PC

“LG PC Suite” PC software can connect a device with a USB cable or Wi-Fi.

### How to connect a device with USB cable

1. Click  on the top of the screen.
2. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

**NOTE: When you select the connection mode from the device, choose ‘PC Software’ to connect.**

### How to establish wireless connection with Wi-Fi

Wi-Fi connection for device, Ethernet connection for PC with same wireless router:

- Device configuration
  1. From your device, select **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi Settings** and enable the Wi-Fi.
  2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
  3. You may need to enter the password if the network is secured.
  4. From your device, select **Settings > Connectivity > enable the Wi-Fi Connection.**
- PC configuration
  1. Go to **Network Configuration.**
  2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.

Wi-Fi connection for both device and PC, with same wireless router:

- Device configuration
  1. From your device, select **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi Settings** and enable the Wi-Fi.
  2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
  3. You may need to enter the password if the network is secured.
  4. From your device, select **Settings > Connectivity >** enable the **Wi-Fi Connection**.
- PC configuration
  1. Go to **Network Configuration**.
  2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.


How to connect with Hotspot:

- Device configuration
  1. Select **Settings > Wireless & networks > Portable Wi-Fi hotspot** to configure the Wi-Fi Hotspot.

2. From the step 1, select **Portable Wi-Fi hotspot settings > Configure Wi-Fi hotspot** remember the SSID information of the network.

- PC configuration
  1. Go to **Network Configuration**.
  2. Make sure that the PC is connected to the same portable hotspot.

**Please read the above and follow the procedures below.**

1. Click  on the top of the screen.
2. Then select Wi-Fi connection.
3. Please follow the instruction on Connection Wizard.
4. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

**NOTE:**

- **If you cannot find the device to connect, From the device select Settings > Connectivity > Enable Wi-Fi connection and click Retry in PC .**
- **You may experience bad Wi-Fi connection depending on network configuration and network status.**
- **If you connect the device and PC with Hotspot and use the Internet on your PC, you may incur data charges in connection with Hotspot depending on your payment plan.**
- **The battery of your device may run low quickly if you use Wi-Fi.**

## Synchronising your Device to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

## Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.

2. From the top of the screen, select **Device > Import personal information > Import contacts**.
3. A pop-up to open a contacts file will appear.
4. Select a contacts file and click **Open**.
5. A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6. If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.
6. Click **Start** to transfer contents from the device to PC.

## **Sending Multimedia contents from Device to PC**

1. Connect the device and PC with a USB cable.
2. Run "LG PC Suite" PC software.
3. After connection, select the device section from the category on the left side of the screen.
4. Select **Multimedia**.
5. Select the checkbox of the contents to send.

## BACKUP & RESTORE

### About backing up and restoring smart phone data


It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue. This Backup & Restore application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P940 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Bookmarks, Calendar, Call log, Contacts, Messages, and System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

### Back up your smart phone data


**NOTE: To back up data that is in your on-board device memory, the Storage Card(memory card) must be inserted. For more information on inserting the Storage Card(memory card), see the Using the memory card chapter.**

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Backup > Storage Card**.
3. Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
4. Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
5. When all selected files backed

up, you will see the message **'Done'** and select **Continue** to finish backing up data.

### Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:


1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Schedule**.
3. On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Storage Card**.
4. From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.
5. Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

### Restoring smart phone data

To restore data that is in your

on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

**NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.**

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Restore > Storage Card**.
3. On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
4. Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.


**NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.**

5. If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.


6. When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

**NOTE:**

- While in Mass storage mode, this Back & Restore Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu**  from the **Backup & Restore** screen, and select **Settings > Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronized organizer data, you must have an activation password.

**NOTE:**

- You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the Menu  from the Backup & Restore screen, and select Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups to select the number of scheduled backups to keep.
- When you insert a memory card in your smart phone, the file directory of the memory card will appear in the Polaris Office / My folders/\_ExternalSD/spritebackup folder under the Storage Memory (when memory card is inserted.).
- Backup allows a user to immediately back up what the user selects. (Application and application data, Contacts, Messages, Call log, Calendar, Bookmarks) For the recent backup history, if there is no history of backups, "No backup" is displayed ; if there is history, up to two backed up files are displayed.

**NOTE:**

- **Restore** allows a user to restore backed up items when the user wants using backup files. The Restore application can be used on the backed up smart phone as well as other LG smart phones.
- **Schedule** allows a user to set a time for a scheduled backup by automatically generating a backup file at a desired time such as an early morning when the user usually does not use the phone. No scheduled backup is set by default if there is no previous setting through Schedule; otherwise, the time of next scheduled backup is displayed.

## PHONE SOFTWARE UPDATE

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language. This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.**

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:

**Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours, or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

**NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.**

## Trademarks

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

### DivX Mobile **DivX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to

convert your files into DivX videos. **ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration. **DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720P, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**

### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## ACCESSORIES

These accessories are available for use with the LG-P940. **(Items described below may be optional.)**

### Travel adaptor



**Data cable**  
Connect your LG-P940 and PC.



### Battery



**User Guide**  
Learn more about your LG-P940.



### Stereo headset



#### **NOTE:**

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# TECHNICAL DATA

## Ambient Temperatures

**Max:** +55°C (discharging), +45°C (charging)

**Min:** -10°C

### Declaration of Conformity



#### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

#### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P940

**Trade Name**

LG

**CE 0168**

#### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
 EN 300 328 V12.1  
 EN 60950-1:2006+A11:2009  
 EN 50365:2005/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
 EN 301 511 V9.2.2  
 EN 301 888-1 V4.2.1 / EN 301 888-2 V4.2.1  
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1  
 EN 301 893 V1.3.1

#### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number: 0168

#### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

**Name**

Doo Haeng Lee/Director

**Issued Date**

13. Dec. 2011

  
Signature of representative

## TROUBLESHOOTING

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.


<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions.  Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem  No voltage  Charger defective  Wrong charger Battery defective	Charge battery.  Make sure phone is charging at a normal temperature.  Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.



<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. Try to do a software update service via the website.


## FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

<b>Category Sub- Category</b>	<b>Question</b>	<b>Answer</b>
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect Bluetooth audio device such as Stereo/Mono headset, Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc via Gallery/Contacts menu. Also when FTP server is connected to a compatible device, you can share contents stored in the storage media (internal memory or SD card).
<b>BT</b> Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronised between your phone and Gmail™.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Data</b> Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
<b>Data</b> Synchronisation	Is it possible to synchronise all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by pressing the <b>Menu Key</b>  and touch <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™ Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log in Gmail again.
<b>Google Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> YouTube™	Is it possible to play YouTube videos?	Yes, YouTube videos are supported but may have to be viewed through the YouTube application (and not the browser).
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.




Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
<b>Phone Function</b> microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server(Company Email Server) contacts can be synchronised.
<b>Phone Function</b> Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, press the <b>Phone</b> icon .</li> <li>2. Dial the number, then press the <b>Menu</b> <b>Key</b> .</li> <li>3. Touch <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function Security</b>	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used.
<b>Phone Function Unlock Pattern</b>	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Location &amp; security</b>.</li><li>3. Touch <b>Set up screen lock &gt; Pattern</b>. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.</li><li>4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation.</li></ol> <p><b>Precautions to take when using pattern lock.</b></p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.</p>

---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	What should I do if I forgot the Unlock Pattern and I didn't create the Google account on the phone?	<p>If you have forgotten unlock pattern and if you have not logged in to your google account then you need to perform a hard reset(Factory reset).</p> <p><b>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</b></p> <p>How to perform a Hard reset(factory reset):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Turn the power off.</li><li>2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): <b>Power/ Lock key + Camera key + Volume Down Key</b></li><li>3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.


---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Language Support	Is it possible to change the language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b>  and touch <b>Settings</b>.</li><li>2. Touch <b>Language &amp; keyboard &gt; Select language</b>.</li><li>3. Touch the desired language.</li></ol>
<b>Phone Function</b> VPN	How do I set up a VPN?	<p>VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.</p>
<b>Phone Function</b> Screen out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Display</b>.</li><li>3. Under Display settings, touch <b>Screen timeout</b>.</li><li>4. Touch the preferred screen backlight timeout time.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Tactile feedback	I've turned on haptic feedback on my phone. However, when I dial a number, the phone still vibrates. How do I turn this off?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Sound</b>.</li><li>3. Touch <b>Haptic feedback</b> to remove the checkmark and disable the function.</li></ol>

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
<b>Phone Function</b> Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the bottom-center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
<b>Phone Function</b> Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Applications &gt; Manage applications</b>.</li><li>3. Touch the application, then touch <b>Uninstall</b>.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Charger	Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will get charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Alarm	Can I use music files for my Alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch <b>Use as ringtone</b> . 2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
<b>Phone Function</b> Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
<b>Phone Function</b> Alarm	If my Ringer Volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Recovery Solution</b> Factory data reset	How do I perform a Factory data reset?	<p>Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Privacy &gt; Factory data reset</b>.</li><li>3. Read the warning and touch <b>Reset phone</b>.</li><li>4. Touch <b>Erase everything</b>.</li></ol> <p><b>Attention:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.</li><li>• Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.</li></ul>

---

---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Recovery Solution</b> Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	<p>How to perform a Hard Reset (Factory Reset):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Turn the power off.</li><li>2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): <b>Power/ Lock key + Camera key + Volume Down Key</b></li><li>3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.</li></ol> <p><b>Attention:</b> <b>If a factory reset is performed, all installed applications and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</b></p>

---



### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5** Complies with EEE regulations.



### **Disposal of waste batteries/accumulators**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2** This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3** All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4** The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5** For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



# GARANTİ BELGESİ

## CEP TELEFONU

BELGE NO : 81325


BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.





LG Electronics Ticaret A.Ş.  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 73  
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52  
Fax: (0212) 222 61 44  
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543



## LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

### **Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;**

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

### **Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;**

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onanımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pillerindeki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

**NOT:** Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.



## Yetkili Servis Merkezleri

### LG Merkez Servis:

**Adres:** Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

**Tel:** +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

**Web:** <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** [volkan@lgdsc01.com](mailto:volkan@lgdsc01.com)

### LG Merkez Servis (Ankara):

**Adres:** Necatibey Cad. 21/1, Sıhhiye / Ankara

**Tel:** 0 (312) 231 6 543 (LGE) / **Fax:** 0 (312) 232 12 63

**Web:** [www.lgdsc02.com](http://www.lgdsc02.com) / **Email:** [osman@lgdsc02.com](mailto:osman@lgdsc02.com)

### LG Merkez Servis (İzmir):

**Adres:** Gazi Bulvarı No:69 Kat: 1, Çankaya / İzmir

**Tel:** 0 (232)446 42 48 / **Fax:** 0 (232) 446 42 44

**Web:** [www.lgdsc03.com](http://www.lgdsc03.com) / **Email:** [sayit@lgdsc03.com](mailto:sayit@lgdsc03.com)

### Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

**Adres:** Nuh Kuyusu Cad.No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

**Tel:** +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

**Web:** <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** [mehmetkurt@senguller.com.tr](mailto:mehmetkurt@senguller.com.tr)

### Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

**Adres:** Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

**Tel:** +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

**Web:** <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** [mhmaltepe@teleservice.com](mailto:mhmaltepe@teleservice.com)

### Sengüller Teknik Servis (Van):

**Adres:** Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

**Tel:** +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

**Web:** <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** [mehmetkurt@senguller.com.tr](mailto:mehmetkurt@senguller.com.tr)

### LG Call Center

**Tel:** 444 6 543 (LGE)

**E-posta:** [infolgetr@lge.com](mailto:infolgetr@lge.com)