


# PRADA

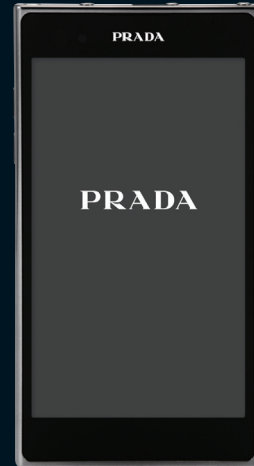

**PRADA** phone by **LG 3.0**

Για περισσότερες πληροφορίες  
τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900  
ή από κινητό στο: 210 4800564



ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Για να κάνετε λήψη της τελευταίας πλήρους έκδοσης του οδηγού χρήσης, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.lg.com](http://www.lg.com) από τον υπολογιστή ή το φορητό υπολογιστή σας.



P/N : MFL67471521 (1.0)


**Wi-Fi  
(WLAN)**

Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WLAN χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους στις χώρες της Ε.Ε., αλλά όχι σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

# LG-P940 | ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ορισμένα από τα περιεχόμενα του οδηγού ενδέχεται να μην ισχύουν για το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
- Η συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για άτομα με προβλήματα όρασης, λόγω του πληκτρολογίου οθόνης αφής.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών οντοτήτων του. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
- Οι επωνυμίες Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ και Android Market™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc.

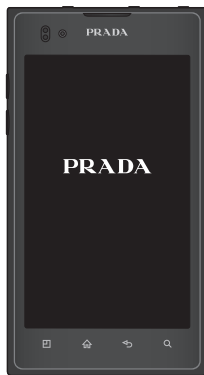

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## **5 Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση**

---

## **6 Προειδοποίηση:**

---

## **12 Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου**

---

## **12 Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, διαβάστε τα παρακάτω!**

- 19 Εξαρτήματα συσκευής
- 21 Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας
- 22 Φόρτιση τηλεφώνου
- 22 Χρήση της κάρτας μνήμης
- 24 Κλειδίωμα και ξεκλειδίωμα της οθόνης
- 24 Ασφάλιση οθόνης κλειδώματος

## **26 Αρχική οθόνη**

---

- 26 Συμβουλές για την οθόνη αφής
- 27 Αρχική οθόνη
- 27 Προσαρμογή αρχικής οθόνης
- 28 Προσαρμογή των εικονιδίων εφαρμογών από την αρχική οθόνη
- 29 Προσαρμογή του σχεδίου της αρχικής οθόνης
- 29 Επιστροφή σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα
- 30 Συρτάρι ειδοποιήσεων
- 30 Προβολή της γραμμής κατάστασης
- 32 Πληκτρολόγιο οθόνης
- 33 Εισαγωγή τονισμένων γραμμάτων

## **34 Ρύθμιση λογαριασμού Google**

---

## **35 Κοινωνική δικτύωση**

---

- 36 Προβολή και ενημέρωση της κατάστασής σας
- 36 Κατάργηση λογαριασμών από το τηλέφωνό σας

## **37 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο**

---

- 37 Διαχείριση λογαριασμού email
- 37 Οθόνη λογαριασμού email
- 38 Χρήση φακέλων λογαριασμών
- 38 Σύνθεση και αποστολή email

## **40 To web**

---

- 40 Internet
- 40 Χρήση της γραμμής εργαλείων web
- 40 Χρήση επιλογών

## **42 Πολυμέσα**

---

- 42 Άλμπουμ

42 Επεξεργασία εικόνας

43 Μουσική

45 Ραδιόφωνο FM

46 NFC

47 HDMI

## **49 Συνδεσιμότητα**

---

49 Bluetooth

51 Wi-Fi

52 Wi-Fi Direct

53 Χρήση του SmartShare

56 Κοινή χρήση δικτύου  
κινητής τηλεφωνίας

57 GPS

57 Συνδέσεις με υπολογιστή  
μέσω καλωδίου δεδομένων  
υπολογιστή

60 Συνδέσεις VPN

## **62 Κλήσεις**

---

62 Πραγματοποίηση κλήσης

62 Κλήση επαφών

62 Απάντηση και απόρριψη  
κλήσης

62 Ρύθμιση έντασης κλήσης

63 Πραγματοποίηση δεύτερης  
κλήσης

63 Προβολή αρχείων  
καταγραφής κλήσεων

64 Ρυθμίσεις κλήσεων

## **65 Επαφές**

---

65 Αναζήτηση επαφής

65 Προσθήκη νέας επαφής

65 Αγαπημένες επαφές

66 Εισαγωγή και εξαγωγή  
επαφών

66 Μετακίνηση επαφών από  
την παλιά στη νέα συσκευή  
σας

## **67 Μηνύματα**

---

67 Αποστολή μηνύματος

68 Γραμματοκιβώτιο  
συνομιλιών

68 Χρήση των εικονιδίων  
Smiley

68 Αλλαγή ρυθμίσεων  
μηνυμάτων

## **69 Κάμερα**

---

69 Εξοικείωση με το  
σκόπευτρο

70 Γρήγορη λήψη  
φωτογραφίας

70 Μετά τη λήψη φωτογραφίας

70 Χρήση των ρυθμίσεων για  
προχωρημένους

## **73 Βιντεοκάμερα**

---

73 Εξοικείωση με το  
σκόπευτρο

74 Γρήγορη λήψη βίντεο

74 Μετά τη λήψη βίντεο

74 Χρήση των ρυθμίσεων για  
προχωρημένους

- 75 Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά την προβολή βίντεο

## **76 Βοηθητικές εφαρμογές**

- 76 Ρύθμιση αφύπνισης
- 76 Χρήση αριθμομηχανής
- 76 Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο
- 77 Αλλαγή της προβολής ημερολογίου
- 77 Polaris Office

## **78 LG On-Screen Phone 2.0**

- 78 Εικονίδια του On-Screen Phone 2.0
- 78 Λειτουργίες του On-Screen Phone 2.0
- 79 Εγκατάσταση του On-Screen Phone στον υπολογιστή σας
- 79 Σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή σας
- 81 Έλεγχος της σύνδεσης του On-Screen Phone
- 81 Αποσύνδεση του τηλεφώνου από τον υπολογιστή

## **82 Ρυθμίσεις**

- 82 Συνδεσιμότητα και Δίκτυα
- 83 Ρυθμίσεις κλήσεων
- 85 Ήχος
- 86 Ένδειξη
- 86 Κίνηση
- 86 Τοποθεσία και ασφάλεια
- 87 Εφαρμογές
- 88 Λογαριασμοί και συγχρονισμός
- 89 Απόρρητο
- 90 Αποθηκευτικός χώρος
- 90 Γλώσσα και πληκτρολόγιο
- 90 Φωνητική είσοδος και έξοδος
- 91 Προσβασιμότητα
- 92 Συνδεσιμότητα
- 92 Ημερομηνία & Ώρα
- 92 Πληροφορίες για το τηλέφωνο

## **93 Λογισμικό PC (LG PC Suite)**

- 94 Σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή σας
- 97 Συγχρονισμός της συσκευής με υπολογιστή
- 97 Μετακίνηση επαφών από την παλιά στη νέα συσκευή σας
- 98 Μεταφόρτωση πολυμέσων από τη συσκευή σε υπολογιστή

## **99 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά**

## **104 Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου**

- 105 Εμπορικά σήματα

## **107 Αξεσουάρ**

## **108 Τεχνικά δεδομένα**

## **109 Αντιμετώπιση προβλημάτων**

## **113 Συχνές ερωτήσεις**

## Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε τις παρακάτω απλές οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

### Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ). Το μοντέλο κινητού τηλεφώνου LG-P940 έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται

χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.

- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
- Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι 2 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 γραμμάρια σωματικού ιστού.
- Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνων, όπως έχει ελεγχθεί με το σύστημα DASY4, είναι 0,564 W/kg (10 g) για χρήση στο αυτί και 0,762 W/kg (10 g) για χρήση στο σώμα.
- Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες είτε όταν χρησιμοποιείται στην κανονική θέση χρήσης δίπλα στο αυτί είτε όταν βρίσκεται τουλάχιστον 1,5 cm μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς,

κλιπ ζώνης ή θήκη για χρήση στο σώμα, δεν πρέπει να περιλαμβάνει μεταλλικά στοιχεία και πρέπει να συγκρατεί το προϊόν τουλάχιστον 1,5 cm μακριά από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, η συσκευή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικής σύνδεσης στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων μπορεί να καθυστερήσει έως ότου είναι διαθέσιμη μια τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με την απόσταση από το σώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση.

## Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

### Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Σύμφωνα με την LG, οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων οι οποίοι είναι καινούργιοι ή έχουν επισκευαστεί, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητά τους είναι όμοια με εκείνη των μερών που αντικαταστάθηκαν.

- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
- Να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου αυτό απαιτείται από ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια, όταν φορτίζει. Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως είναι τα ακουστικά. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.
- Μην χρησιμοποιείτε, μην αγγίζετε και μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να επιδιορθώσετε σπασμένο, κομμένο ή ραγισμένο γυαλί. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση της γυάλινης οθόνης.

- Το τηλέφωνό σας είναι ηλεκτρονική συσκευή που παράγει θερμότητα κατά την κανονική λειτουργία. Η παρατεταμένη, άμεση επαφή με το δέρμα σας υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού ενδέχεται να επιφέρει δυσφορία ή μικρά εγκαύματα. Συνεπώς, χειριστείτε με προσοχή το τηλέφωνό σας κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά.

## Αποτελεσματική χρήση του τηλεφώνου

### Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε βηματοδότη, όπως για παράδειγμα σε τσέπη στο στήθος σας.
- Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα.
- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.

## Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε το όχημά σας πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.
- Η ενέργεια ραδιοσυχνότητας ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους αερόσακους, μην εγκαθιστάτε και μην τοποθετείτε ασύρματα εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.

- Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε κοντά σε δρόμο.

## Πρόκληση βλάβης στην ακοή σας

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, να μειώνετε την ένταση του ήχου αν δεν ακούτε όσους μιλούν γύρω σας ή αν το άτομο που κάθεται δίπλα σας μπορεί να ακούσει αυτό που ακούτε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

## Γυάλινα εξαρτήματα

Ορισμένα εξαρτήματα της κινητής συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί αυτό ενδέχεται να σπάσει σε περίπτωση πτώσης της κινητής συσκευής σε σκληρή επιφάνεια ή έντονου χτυπήματος. Εάν σπάσει κάποιο γυάλινο εξάρτημα, μην το αγγίξετε και μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή, μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.

## Πεδία ανατινάξεων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Ακολουθείτε τους περιορισμούς και τυχόν κανονισμούς ή κανόνες.

## Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
- Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου σας όπου τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του.

## Χρήση σε αεροσκάφος

- Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.
- Πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος, απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.
  - Όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

## Παιδιά

Φυλάξτε το τηλέφωνο σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Περιέχει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για πνιγμό, αν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

## Επείγουσες κλήσεις

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

## Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Διατηρείτε τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας καθαρές.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, φορτίστε τη για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια χρήσης της.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το φορτιστή της μπαταρίας απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς ενδέχεται να μειωθεί η απόδοσή της.
- Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε, εάν είναι εφικτό. Μην τις απορρίπτετε ως οικιακά απορρίμματα.
- Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την μπαταρία, μεταβείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης ή στον μεταπωλητή της LG Electronics για βοήθεια.
- Για να μην αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.
- Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις συνήθειες χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

### Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, διαβάστε τα παρακάτω!

Ελέγξτε αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το τηλέφωνό σας περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, πριν δώσετε το τηλέφωνο για σέρβις ή πριν καλέσετε κάποιον αντιπρόσωπο σέρβις.

#### 1. Μνήμη τηλεφώνου

Όταν ο διαθέσιμος χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου είναι χαμηλότερος από το 1MB της συνολικής χωρητικότητας, το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει νέα μηνύματα. Πρέπει να ελέγξετε τη μνήμη του τηλεφώνου και να διαγράψετε κάποια δεδομένα, όπως εφαρμογές ή μηνύματα, για να αυξηθεί η διαθέσιμη μνήμη.

Για την κατάργηση της εγκατάστασης εφαρμογών:

1. Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών.
2. Αφού εμφανιστούν όλες οι εφαρμογές, βρείτε με κύλιση και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε.
3. Επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης**.

#### 2. Βελτίωση διάρκειας ζωής μπαταρίας

Αν θέλετε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απενεργοποιήστε τις λειτουργίες που δεν είναι απαραίτητο να εκτελούνται στο παρασκήνιο. Μπορείτε να παρακολουθείτε πόση μπαταρία καταναλώνουν οι εφαρμογές και οι πόροι του συστήματος.

##### **Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας:**

Απενεργοποιήστε τις ραδιοεπικοινωνίες που δεν χρησιμοποιείτε. Αν δεν χρησιμοποιείτε το Wi-Fi, το Bluetooth ή την τεχνολογία NFC, απενεργοποιήστε τα.

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης και ορίστε μικρότερο χρονικό όριο απενεργοποίησης για την οθόνη.
- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό για το Google Mail™, το Ημερολόγιο, τις Επαφές και άλλες εφαρμογές.
- Ορισμένες εφαρμογές που έχετε λάβει από το Διαδίκτυο ενδέχεται να μειώσουν την ισχύ της μπαταρίας.

### Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας:

- **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Κατάσταση.**

Η κατάσταση (φόρτιση, χωρίς φόρτιση) και η στάθμη (ως ποσοστό φόρτισης) της μπαταρίας υποδεικνύονται στο επάνω μέρος της οθόνης.

### Παρακολούθηση και έλεγχος της χρήσης της μπαταρίας:

- **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Χρήση μπαταρίας**

Η διάρκεια χρήσης της μπαταρίας εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Η ένδειξη αντιστοιχεί είτε στο χρονικό διάστημα που παρήλθε από την τελευταία φορά που το τηλέφωνο συνδέθηκε σε πηγή τροφοδοσίας είτε, αν αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένο

σε πηγή τροφοδοσίας, στο χρονικό διάστημα που παρήλθε από την τελευταία φορά που λειτούργησε μόνο με την ισχύ της μπαταρίας. Στην οθόνη εμφανίζονται οι εφαρμογές ή υπηρεσίες που καταναλώνουν ισχύ της μπαταρίας, ταξινομημένες με βάση την κατανάλωση ισχύος: από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη.

## 3. Πριν εγκαταστήσετε εφαρμογή ή λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:

Τυχόν εγκατάσταση και χρήση διαφορετικού λειτουργικού συστήματος από εκείνο που παρέχει ο κατασκευαστής ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του τηλεφώνου σας. Επιπλέον, το τηλέφωνό σας δεν θα καλύπτεται πλέον από την εγγύηση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:**

Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας δεδομένα, πρέπει να λαμβάνετε εφαρμογές από αξιόπιστες πηγές, όπως το Android Market™. Αν κάποιες εφαρμογές δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά, το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί κανονικά ή ενδέχεται να προκύψει σοβαρό σφάλμα. Πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση αυτών των εφαρμογών, καθώς και όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις τους από το τηλέφωνο.

## 4. Πλήρης επαναφορά (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)

Αν το τηλέφωνο δεν επανέρχεται στην αρχική κατάσταση, χρησιμοποιήστε την Πλήρη επαναφορά (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) για να το ενεργοποιήσετε.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Πατήστε παρατεταμένα τα ακόλουθα πλήκτρα ταυτόχρονα

(για πάνω από 10 δευτερόλεπτα):  
**Κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος  
+ Πλήκτρο κάμερας + Πλήκτρο  
μείωσης έντασης ήχου.**

3. Το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί και θα γίνει αμέσως επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:**

Αν πραγματοποιήσετε πλήρη επαναφορά, θα διαγραφούν όλες οι εφαρμογές και τα δεδομένα χρήστη, καθώς και οι άδειες χρήσης DRM. Πριν από την πλήρη επαναφορά, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.

## 5. Άνοιγμα και εναλλαγή εφαρμογών

Η εκτέλεση πολλαπλών εργασιών είναι εύκολη με το Android καθώς μπορείτε να εκτελείτε περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Δεν χρειάζεται να κλείσετε μια εφαρμογή για να ανοίξετε μια άλλη. Χρησιμοποιήστε εναλλάξ διάφορες ανοιχτές εφαρμογές. Το Android

διαχειρίζεται κάθε εφαρμογή, διακόπτοντας και ξεκινώντας τη λειτουργία της όταν χρειάζεται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αδρανείς εφαρμογές δεν καταναλώνουν άσκοπα πόρους.

**Για τη διακοπή της λειτουργίας μιας εφαρμογής:**

- 1. Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Υπηρεσίες που εκτελούνται**
- Μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε και πατήστε **Διακοπή** για να διακόψετε τη λειτουργία της.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να επιστρέψετε σε μια πρόσφατη εφαρμογή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Αρχική. Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.**

## 6. Εγκατάσταση του λογισμικού PC (LG PC Suite)

Η εφαρμογή "LG PC Suite" είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου μεταφοράς δεδομένων USB ή μέσω Wi-Fi. Αφού πραγματοποιηθεί

η σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής σας από τον υπολογιστή.

**Με την εφαρμογή PC LG PC Suite, μπορείτε να:**

- Διαχειρίζεστε και να αναπαράγετε τα περιεχόμενα των πολυμέσων σας (μουσική, ταινίες, εικόνες) στον υπολογιστή σας.
- Στέλνετε περιεχόμενα πολυμέσων στη συσκευή σας.
- Συγχρονίζετε τα δεδομένα (χρονοδιαγράμματα, επαφές, σελιδοδείκτες) στη συσκευή και στον υπολογιστή σας.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των εφαρμογών της συσκευής σας.
- Ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τη συσκευή.
- Αναπαράγετε περιεχόμενα πολυμέσων που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας σε άλλες συσκευές.

**Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού "Βοήθεια" της εφαρμογής LG PC Suite, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής.**

### **Εγκατάσταση της εφαρμογής PC LG PC Suite**

Η εφαρμογή "LG PC Suite" για υπολογιστή διατίθεται για λήψη από τον ιστότοπο της LG.

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.lg.com](http://www.lg.com) και επιλέξτε τη χώρα σας.
2. Επιλέξτε **Υποστήριξη** > **Υποστήριξη κινητού τηλεφώνου** > Επιλέξτε το μοντέλο (LG-P940).
3. Στην καρτέλα **Λήψεις**, κάντε κλικ στην επιλογή **Συγχρονισμός PC** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Λήψη WINDOW PC Sync**, για να κάνετε λήψη της εφαρμογής **PC LG PC Suite**.

### **Απαιτήσεις συστήματος για την εφαρμογή PC LG PC Suite**

- Λειτουργικό σύστημα: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- Επεξεργαστής: 1 GHz ή ταχύτερος
- Μνήμη RAM: 512 MB ή μεγαλύτερη
- Κάρτα γραφικών: Ανάλυση 1024 x 768, χρώματα 32 bit ή περισσότερα
- Σκληρός δίσκος: Ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 100 MB (ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος ελεύθερος χώρος, ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που θα αποθηκευτούν)
- Απαιτούμενο λογισμικό: Ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης LG.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG**

- Προκειμένου να συνδεθεί μια συσκευή LG σε υπολογιστή, χρειάζεται ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG. Εγκαθίσταται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό "LG PC Suite" για υπολογιστή.

## 7. Συγχρονισμός του τηλεφώνου με υπολογιστή

Τα δεδομένα από τη συσκευή και τον υπολογιστή σας μπορούν να συγχρονιστούν πολύ εύκολα με το λογισμικό "LG PC Suite" για υπολογιστή. Μπορείτε να συγχρονίσετε τα χρονοδιαγράμματα, τις επαφές και τους σελιδοδείκτες. Όταν συγχρονίζετε δεδομένα με την εφαρμογή PC LG PC Suite, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα του Microsoft Outlook.

Η διαδικασία είναι η εξής:

1. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή. (Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB ή μια σύνδεση Wi-Fi.)
2. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εκτελέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε την ενότητα της συσκευής από την κατηγορία στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
3. Κάντε κλικ στο στοιχείο [Προσωπικές πληροφορίες] για να το επιλέξετε.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των περιεχομένων που θέλετε να συγχρονίσετε και κάντε κλικ στο κουμπί **Συγχρονισμός**.

## 8. Μεταφορά μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο μέσω συσκευών μαζικής αποθήκευσης USB

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG

- Προκειμένου να συνδεθεί μια συσκευή LG σε υπολογιστή, χρειάζεται ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG. Εγκαθίσταται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό "LG PC Suite" για υπολογιστή.

1. Πατήστε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Αποθήκευση**, για να ελέγξετε τα μέσα αποθήκευσης. (Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.)
2. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.
3. Στη λίστα σύνδεσης USB που θα εμφανιστεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Μαζική αποθήκευση**.

4. Ανοίξετε το φάκελο της αφαιρούμενης μνήμης στον υπολογιστή. Μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή το περιεχόμενο μαζικής αποθήκευσης και να μεταφέρετε τα αρχεία.
5. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή στο φάκελο της αφαιρούμενης μονάδας.
6. Επιλέξτε **Φόρτιση μόνο**, για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο.

## 9. Κατακόρυφη θέση του τηλεφώνου

Κρατήστε το τηλέφωνο όρθιο, όπως ένα κανονικό τηλέφωνο. Το LG-P940 διαθέτει εσωτερική κεραία. Προσέχετε να μην γρατζουνίσετε ή καταστρέψετε το εσωτερικό του πίσω καλύμματος, καθώς η κεραία NFC βρίσκεται σε αυτό το σημείο.

Όταν πραγματοποιείτε/δέχετε κλήσεις ή στέλνετε/λαμβάνετε δεδομένα, μην κρατάτε το τηλέφωνο από τη βάση του, όπου βρίσκεται η κεραία. Μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα της κλήσης.

## 10. Πάγωμα οθόνης

**Αν η οθόνη παγώσει ή το τηλέφωνο δεν ανταποκρίνεται όταν προσπαθείτε να το χρησιμοποιήσετε:**

Αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε την ξανά και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.

**Ή**

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **λειτουργίας/κλειδώματος** για 10 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε.

Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

## Εξαρτήματα συσκευής

Πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής

Ακουστικό

Αισθητήρας εγγύτητας

Φακός εσωτερικής κάμερας

Πλήκτρο αρχικής οθόνης

Πατήστε το για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη από οποιαδήποτε οθόνη.

Πλήκτρο μενού

• Δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.



Πλήκτρο λειτουργίας /κλειδώματος

• Πατώντας παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

• Πατήστε το σύντομα για να κλειδώσετε/εξκλειδώσετε την οθόνη αφής.

Πλήκτρο Πίσω

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.


Πλήκτρο αναζήτησης

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αισθητήρας εγγύτητας

Όταν πραγματοποιείτε και λαμβάνετε κλήσεις, ο αισθητήρας εγγύτητας απενεργοποιεί αυτόματα το φωτισμό τηλεφώνου και κλειδώνει το πληκτρολόγιο αφής εντοπίζοντας τότε το τηλέφωνο βρίσκεται κοντά στο αυτί σας. Έτσι επεκτείνεται τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και αποτρέπεται την ακούσια ενεργοποίηση της οθόνης αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων.


### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αν τοποθετήσετε ένα βαρύ αντικείμενο ή καθίσετε επάνω στο τηλέφωνο, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD και στις λειτουργίες της οθόνης αφής. Μην καλύπτετε τον αισθητήρα εγγύτητας της οθόνης LCD με προστατευτική μεμβράνη. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα.

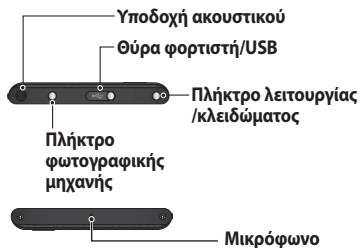

### Πλήκτρα έντασης

- Στην αρχική οθόνη: έλεγχος της έντασης ήχου κλήσης.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: έλεγχος της έντασης ήχου του ακουστικού.
- Κατά την αναπαραγωγή κομματιού: διαρκής έλεγχος έντασης ήχου.

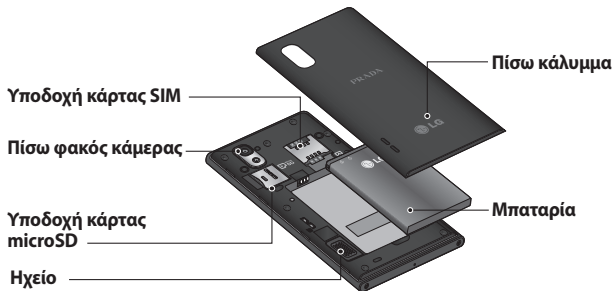


## Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Για να ξεκινήσετε την εξερεύνηση του νέου σας τηλεφώνου, θα πρέπει να το ρυθμίσετε. Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM και την μπαταρία:


1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα, κρατήστε σταθερά το τηλέφωνο με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι, ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα με τον αντίχειρά σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.



2. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή της κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω.

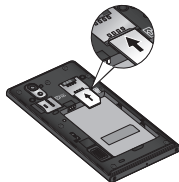

3. Για να τοποθετήσετε την μπαταρία στην κατάλληλη θέση, ευθυγραμμίστε τις επίχρυσες επαφές με το τηλέφωνο και την μπαταρία (1) και πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (2).

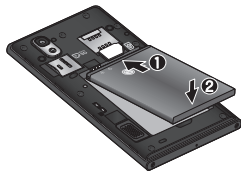

4. Ευθυγραμμίστε το πίσω κάλυμμα πάνω από τη θέση της μπαταρίας (1) και πιέστε το προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (2).



## Φόρτιση τηλεφώνου

Σύρετε και ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής φορτιστή στο επάνω μέρος της συσκευής. Τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή και συνδέστε το στην πρίζα.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Την πρώτη φορά η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως, ώστε να βελτιωθεί η διάρκεια ζωής της.

## Χρήση της κάρτας μνήμης


Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη χρήση καρτών μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με χωρητικότητα έως 32GB. Οι κάρτες αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητά τηλέφωνα και άλλες πολύ μικρές συσκευές και είναι ιδανικές για την αποθήκευση αρχείων πολυμέσων, όπως τραγουδιών, προγραμμάτων, βίντεο και φωτογραφιών.

### Για να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης:

Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή είναι στραμμένη προς τα κάτω.

### Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια την κάρτα μνήμης:

**Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Αποθήκευση > Αφαίρεση κάρτας SD.**

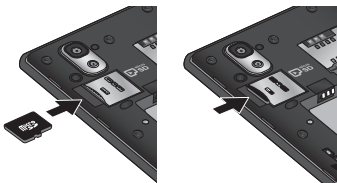

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης με το τηλέφωνό σας. Η χρήση μη συμβατών καρτών μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και στην κάρτα μνήμης, καθώς και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Το μέγεθος αρχείου που υποστηρίζεται από το σύστημα αρχείου FAT32 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον δεν υπερβαίνει τα 4 GB.


### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:

Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα μνήμης, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στο τηλέφωνό σας και να καταστραφούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.

### Για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης:

Η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι ήδη διαμορφωμένη. Αν δεν είναι, θα πρέπει να τη διαμορφώσετε για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν διαμορφώσετε τη κάρτα μνήμης, όλα τα αρχεία που περιέχει θα διαγραφούν.


1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές**  για να ανοίξετε το μενού εφαρμογών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση και πατήστε **Ρυθμίσεις > Αποθήκευση**.
3. Πατήστε **Αφαίρεση κάρτας SD**.
4. Πατήστε **Διαγραφή κάρτας SD > Διαγραφή κάρτας SD > Διαγραφή όλων**.

5. Αν έχετε ορίσει μοτίβο κλειδώματος, εισαγάγετέ το και επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν η κάρτα μνήμης περιέχει δεδομένα, η δομή των φακέλων μπορεί να είναι διαφορετική μετά τη διαμόρφωση, καθώς όλα τα αρχεία θα έχουν διαγραφεί.


## Κλειδώμα και ξεκλειδώμα της οθόνης

Αν δεν χρησιμοποιήσετε για λίγο το τηλέφωνο, η οθόνη απενεργοποιείται και κλειδώνεται αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπει το τυχαίο πάτημα της οθόνης και εξοικονομείται μπαταρία.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το LG-P940, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας/ κλειδώματος , για να κλειδώσετε το τηλέφωνο.

Αν κατά τον ορισμό της οθόνης κλειδώματος εκτελούνται προγράμματα, τότε μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούνται στη λειτουργία κλειδώματος. Συνιστάται το κλείσιμο όλων των εφαρμογών πριν

μεταβείτε σε λειτουργία κλειδώματος, προκειμένου να αποφύγετε περιττές χρεώσεις (π.χ. τηλεφωνική κλήση, πρόσβαση στο web και μετάδοση δεδομένων).

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας/ κλειδώματος . Εμφανίζεται η οθόνη κλειδώματος. Πατήστε και σύρετε προς τα επάνω την οθόνη κλειδώματος, για να ξεκλειδώσετε την αρχική οθόνη. Θα εμφανιστεί η τελευταία οθόνη που είχατε ανοίξει.

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

**Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε εναλλακτικά το πλήκτρο μείωσης έντασης ενώ η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.**

## Ασφάλιση οθόνης κλειδώματος

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη σας, έτσι ώστε να την ξεκλειδώνετε μόνο για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

**Για να ορίσετε μοτίβο ξεκλειδώματος, αριθμό PIN ή**

κωδικό πρόσβασης για πρώτη φορά:

- Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Τοποθεσία και ασφάλεια > Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης > Μοτίβο, PIN ή Κωδικός πρόσβασης

Μόλις το ορίσετε, μπορείτε να κάνετε αλλαγές από το μενού **Αλλαγή κλειδώματος οθόνης**.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

**Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνετε, όταν χρησιμοποιείτε το κλειδώμα οθόνης.**

- Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον αριθμό PIN και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει. Αν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένο μοτίβο, αριθμό PIN και κωδικό πρόσβασης 5 φορές, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Έχετε 5 ευκαιρίες να εισαγάγετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης. Αν έχετε εξαντλήσει και τις 5, μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα.

**Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να θυμηθείτε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης:**

- **Αν έχετε ξεχάσει το μοτίβο:**

Αν συνδεθήκατε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google από το τηλέφωνο, αλλά αποτύχατε 5 φορές να εισαγάγετε το σωστό μοτίβο, πατήστε το κουμπί "Ξεχάσατε το μοτίβο;". Έπειτα, θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας.

Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό Google στο τηλέφωνο ή αν τον έχετε ξεχάσει, θα πρέπει να κάνετε πλήρη επαναφορά.

- **Αν έχετε ξεχάσει τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης:** Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να κάνετε πλήρη επαναφορά.

## Η αρχική οθόνη

### Συμβουλές για την οθόνη αφής

Παρακάτω θα βρείτε μερικές συμβουλές για την πλοήγηση στα μενού του τηλεφώνου σας.

**Πάτημα** - Για να επιλέξετε ένα μενού/επιλογή ή να ανοίξετε μια εφαρμογή, πατήστε επάνω τους.

**Παρατεταμένο πάτημα** - Για να ανοίξετε ένα μενού επιλογών ή να πιάσετε ένα αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε το παρατεταμένα.

**Σύρσιμο** – Για κύλιση σε λίστα ή αργή μετακίνηση, σύρετε το δάκτυλο κατά μήκος της οθόνης αφής.


**Οριζόντια κύλιση** – Για κύλιση σε λίστα ή γρήγορη μετακίνηση, μετακινήστε το δείκτη στην οθόνη αφής (σύρετε γρήγορα και αφήστε).

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε στο κέντρο του εικονιδίου.
- Μην ασκείτε μεγάλη πίεση. Η οθόνη αφής είναι τόσο ευαίσθητη, που ενεργοποιείται ακόμα και με ένα ελαφρύ, σταθερό πάτημα.
- Χρησιμοποιήστε την άκρη του δαχτύλου σας για να πατήσετε την επιλογή που θέλετε. Προσέξτε να μην πατήσετε άλλα πλήκτρα.

## Αρχική οθόνη


Απλά σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε τα πάνελ. Μπορείτε ακόμη να προσαρμόσετε κάθε πάνελ με χρήσιμες εφαρμογές, με συντομεύσεις στις αγαπημένες σας εφαρμογές, φακέλους και φόντο.

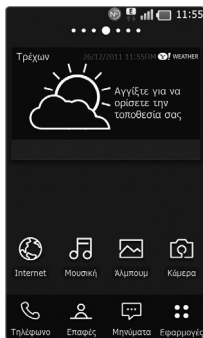



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες εικόνες της οθόνης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε.


Στην αρχική οθόνη μπορείτε να δείτε τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης.

Με τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης μπορείτε να επιλέγετε με ένα μόνο άγγιγμα τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

 Αν πατήσετε το εικονίδιο **Τηλέφωνο**, εμφανίζεται το πληκτρολόγιο της οθόνης αφής για την πραγματοποίηση κλήσεων.

 Πατήστε το εικονίδιο **Επαφές** για να ανοίξετε τις επαφές.


 Πατήστε το εικονίδιο **Μηνύματα** για να μεταβείτε στο μενού μηνυμάτων. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα.

 Επιλέξτε την καρτέλα **Εφαρμογές** στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να δείτε όλες τις εγκαταστημένες εφαρμογές. Για να ανοίξετε οποιαδήποτε εφαρμογή, απλώς πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο στη λίστα εφαρμογών.

## Προσαρμογή αρχικής οθόνης

Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική σας οθόνη με γραφικά στοιχεία, συντομεύσεις, φακέλους ή ταπετσαρίες. Για να χρησιμοποιείτε πιο άνετα το τηλέφωνο, προσθέστε τις αγαπημένες σας χρήσιμες εφαρμογές στην αρχική οθόνη.

Για να προσθέσετε στοιχεία στην αρχική σας οθόνη:


1. Αρχική οθόνη > Μενού  > Προσθήκη

Ή

πατήστε παρατεταμένα στο κενό τμήμα της αρχικής οθόνης.



2. Στο μενού **Επεξεργασία**, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να προσθέσετε. Τα στοιχεία που προσθέσατε θα εμφανιστούν στην αρχική οθόνη.
3. Μετακινήστε το στη θέση που θέλετε και σηκώστε το δάχτυλό σας.

Για να διαγράψετε ένα στοιχείο από την αρχική οθόνη:

- **Αρχική οθόνη** > πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο που θέλετε να αφαιρέσετε > μετακινήστε το στο 

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να προσθέσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής στην αρχική οθόνη, μεταβείτε στο μενού **Εφαρμογές** και πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε.

## Προσαρμογή των εικονιδίων εφαρμογών από την αρχική οθόνη

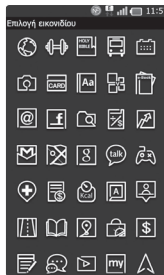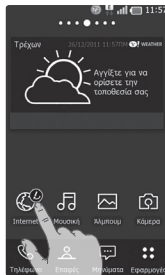

Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, μπορείτε να επεξεργαστείτε περαιτέρω τα εικονίδια των εφαρμογών που υπάρχουν στην αρχική οθόνη.

1. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας εφαρμογής μέχρι να εμφανιστεί στην επάνω δεξιά γωνία του εικονιδίου το εικονίδιο επεξεργασίας.
2. Πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας και επιλέξτε το σχέδιο εικονιδίου που σας αρέσει.

## Προσαρμογή του σχεδίου της αρχικής οθόνης



Μπορείτε να προσαρμόσετε το τρέχον σχέδιο αρχικής οθόνης, κάνοντας λήψη ενός προγράμματος εκκίνησης και εφαρμογών θέματος είτε από το **LG SmartWorld** είτε από το **Android Market**.

1. Επιλέξτε **Αρχική οθόνη** > **Εφαρμογές** > **LG SmartWorld** ή **Android Market**.
2. Αναζητήστε το πρόγραμμα εκκίνησης και το θέμα με τη λέξη-κλειδί "πρόγραμμα εκκίνησης ή θέμα".
3. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της επιλεγμένης εφαρμογής προγράμματος εκκίνησης και των σχετικών θεμάτων της.
4. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλογή με το πρόγραμμα εκκίνησης του οποίου έχετε κάνει λήψη, επιλέγοντας **Αρχική οθόνη** > **Εφαρμογή** > **Επιλογή αρχικής οθόνης** μετά την επιτυχή εγκατάσταση.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Για να χρησιμοποιήσετε το **LG SmartWorld**, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε λογαριασμό και να συνδεθείτε.
- Το **LG SmartWorld** μπορεί να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με την περιοχή, το τηλέφωνο, τον πάροχο, το πρόγραμμα και την έκδοση λογισμικού.

## Επιστροφή σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα


1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Αρχική** . Στην οθόνη εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με εικονίδια των εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.
2. Πατήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξει η αντίστοιχη εφαρμογή. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**  για να επιστρέψετε στην τρέχουσα εφαρμογή.

## Συρτάρι ειδοποιήσεων

Το συρτάρι ειδοποιήσεων βρίσκεται κατά μήκος του επάνω τμήματος της οθόνης.

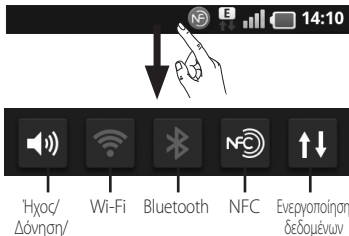

Πατήστε και τραβήξτε το συρτάρι ειδοποιήσεων προς τα κάτω με το δάχτυλό σας.

Εναλλακτικά, στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**  και επιλέξτε **Ειδοποιήσεις**. Εδώ μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τον ήχο κλήσης (Ήχος/Δόνηση/Αθόρυβο), το Wi-Fi, το Bluetooth, τη λειτουργία NFC, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, κ.λπ.















## Προβολή της γραμμής κατάστασης


Η γραμμή κατάστασης χρησιμοποιεί διαφορετικά εικονίδια για να εμφανίσει διάφορες πληροφορίες, όπως είναι η ισχύς του σήματος, τα νέα μηνύματα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και οι ενεργές συνδέσεις Wi-Fi, Bluetooth, NFC και δεδομένων.










Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας πίνακας όπου επεξηγούνται τα εικονίδια τα οποία ενδέχεται να εμφανιστούν στη γραμμή κατάστασης.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM
	Δεν υπάρχει σήμα
	Λειτουργία πτήσης
	Συνδεθήκατε σε δίκτυο Wi-Fi
	Το Wi-Fi Direct είναι ενεργό
	Ενσύρματα ακουστικά
	Κλήση σε εξέλιξη

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Αναμονή κλήσης
	Ηχείο
	Το μικρόφωνο του τηλεφώνου δεν έχει ήχο
	Αναπάντητη κλήση
	Το Bluetooth είναι ενεργό
	Συνδεθήκατε σε συσκευή Bluetooth
	Η τεχνολογία NFC είναι ενεργοποιημένη
	Προειδοποίηση συστήματος
	Ορίστηκε αφύπνιση
	Νέο φωνητικό ταχυδρομείο
	Ο ήχος κλήσης απενεργοποιήθηκε
	Λειτουργία δόνησης
	Μπαταρία πλήρως φορτισμένη
	Φόρτιση μπαταρίας


Εικονίδιο	Περιγραφή
	Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων
	Το τηλέφωνο συνδέθηκε σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB
	Λήψη δεδομένων
	Αποστολή δεδομένων
	Λήψη δεδομένων υψηλής ταχύτητας
	Αποστολή δεδομένων υψηλής ταχύτητας
	Λήψη GPS
	Λήψη δεδομένων τοποθεσίας μέσω GPS
	Το On-Screen Phone έχει συνδεθεί
	Δεν έχουν εμφανιστεί 3 ακόμα ειδοποιήσεις
	Τα δεδομένα συγχρονίζονται
	Η λήψη ολοκληρώθηκε
	Νέο μήνυμα Gmail


Εικονίδιο	Περιγραφή
	Νέο μήνυμα Google Talk
	Νέο μήνυμα
	Αναπαραγωγή τραγουδιού
	Προσεχές συμβάν
	Το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο στο παρασκήνιο
	Το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi είναι ενεργό
	Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και το φορητό σημείο πρόσβασης είναι ενεργά


## Πληκτρολόγιο οθόνης


Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο μέσω του πληκτρολογίου της οθόνης. Το πληκτρολόγιο της οθόνης εμφανίζεται αυτόματα κάθε φορά που πρέπει να εισαγάγετε κείμενο. Για να εμφανιστεί μη αυτόματα το πληκτρολόγιο, απλώς πατήστε ένα πεδίο κειμένου στο οποίο θέλετε να εισαγάγετε κείμενο.


## Χρήση του πληκτρολογίου και εισαγωγή κειμένου


 Πατήστε μία φορά για να μετατρέψετε σε κεφαλαίο το επόμενο γράμμα που θα πληκτρολογήσετε. Για να είναι όλα κεφαλαία, πατήστε δύο φορές.


 Πατήστε για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο αριθμών και συμβόλων. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα αυτήν την καρτέλα για να δείτε το μενού ρυθμίσεων.


 Πατήστε για να δείτε τη γλώσσα γραφής ή πατήστε παρατεταμένα για να την αλλάξετε.

 Πατήστε ή πατήστε παρατεταμένα για να εισαγάγετε ένα εικονίδιο emoticon όταν γράφετε μήνυμα.

 Πατήστε για να προσθέσετε κενό διάστημα.

 Πατήστε για να δημιουργήσετε νέα γραμμή στο πεδίο μηνύματος.

 Πατήστε για να διαγράψετε τον προηγούμενο χαρακτήρα.

 Πατήστε για απόκρυψη του πληκτρολογίου οθόνης.

## Εισαγωγή τονισμένων γραμμάτων

Αν επιλέξετε τα Γαλλικά ή τα Ισπανικά ως γλώσσα εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε γαλλικούς ή ισπανικούς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. "á").

Για παράδειγμα, αν θέλετε να εισαγάγετε το χαρακτήρα "á", πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "a", μέχρι το πλήκτρο μεγέθυνσης να μεγαλώσει και να προβάλλει χαρακτήρες από διαφορετικές γλώσσες.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τον ειδικό χαρακτήρα που θέλετε.

## Ρύθμιση λογαριασμού Google

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνο, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε το δίκτυο, να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google και να αποφασίσετε πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες Google.

### Για να ρυθμίσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό Google:

- Συνδεθείτε στο λογαριασμό Google από την οθόνη ρύθμισης.

### Ή

- **Εφαρμογές** > επιλέξτε μια εφαρμογή Google, όπως **Gmail** > επιλέξτε **Δημιουργία** για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό.

Αν έχετε λογαριασμό Google, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Σύνδεση**.

Αφού ρυθμίσετε το λογαριασμό Google στο τηλέφωνό σας, αυτό συγχρονίζεται αυτόματα με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google στο web.

Οι επαφές, τα μηνύματα του Gmail, τα συμβάντα του Ημερολογίου και άλλες πληροφορίες αυτών των εφαρμογών και υπηρεσιών web συγχρονίζονται με το τηλέφωνό σας. (Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.)

Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Gmail™ και να εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες της Google στο τηλέφωνό σας.

## Κοινωνική δικτύωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και να διαχειριστείτε το μικροϊστολόγιό σας στις διαδικτυακές κοινότητες. Μπορείτε να ενημερώσετε την τρέχουσα κατάστασή σας, να δημοσιεύσετε φωτογραφίες και να δείτε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να προσθέσετε στο τηλέφωνό σας τους λογαριασμούς σας από το Facebook, το Twitter και το Myspace. Αν δεν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες τοποθεσίες και να δημιουργήσετε έναν.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν συνδεθείτε και χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες, ενδέχεται να ισχύσουν πρόσθετες χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Αν δεν έχετε ακόμη λογαριασμό, πατήστε "Εγγραφή τώρα" και εισαγάγετε τα στοιχεία σας.
3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε στην κοινότητα και, στη συνέχεια, πατήστε Σύνδεση.
4. Περιμένετε μέχρι η κοινότητα να ελγξει τα στοιχεία σας.
5. Βεβαιωθείτε ότι η κοινότητά σας είναι **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ**. Αν επιλέξετε την κοινότητά σας, μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση της κοινότητας κοινωνικού δικτύου.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Αν προσθέσετε μια χρήσιμη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης στην αρχική οθόνη, τότε η χρήσιμη εφαρμογή θα δείχνει την κατάστασή σας κάθε φορά που το τηλέφωνο ενημερώνεται από το δίκτυο. Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε στην κοινότητα κοινωνικού δικτύου απευθείας, πατώντας τη χρήσιμη εφαρμογή.

## Προβολή και ενημέρωση της κατάστασής σας

1. Επιλέξτε την κοινότητα στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.
2. Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα κατάσταση της κοινότητας κοινωνικής δικτύωσης.
3. Μπορείτε να ενημερώσετε την κατάστασή σας με σχόλια ή δημοσιεύοντας φωτογραφίες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εξαρτάται από τις υπηρεσίες δικτύου.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες για φίλους μόνο στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή να συγχρονίσετε όλα τα δεδομένα στις επαφές.

## Κατάργηση λογαριασμών από το τηλέφωνό σας

Επιλέξτε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί και συγχρονισμός > Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε > Πατήστε Κατάργηση λογαριασμού.**

## Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Με την εφαρμογή Email μπορείτε να διαβάζετε email και από άλλες υπηρεσίες (όχι μόνο από το Google Mail, δηλαδή). Η εφαρμογή Email υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους λογαριασμού: POP3, IMAP και Exchange.

Ο πάροχος υπηρεσιών ή ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να σας ενημερώσει για τις ρυθμίσεις λογαριασμών που χρειάζεστε.

### Διαχείριση λογαριασμού email

Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά την εφαρμογή **Email**, ανοίγει ένας οδηγός ρύθμισης από τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

#### Για να προσθέσετε έναν άλλο λογαριασμό email:

1. Πατήστε **Εφαρμογές > Email** > στην οθόνη του λογαριασμού, επιλέξτε **Μενού > Προσθήκη λογαριασμού**. Μετά την αρχική ρύθμιση, στο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εμφανίζονται τα

περιεχόμενα των εισερχομένων σας. Αν έχετε προσθέσει πάνω από ένα λογαριασμό, μπορείτε να βλέπετε εναλλάξ τους διάφορους λογαριασμούς.

#### Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός λογαριασμού email:

1. Πατήστε **Εφαρμογές > Email** > στην οθόνη του λογαριασμού, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**.

#### Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό email:

1. Πατήστε **Εφαρμογές > Email** > στην οθόνη του λογαριασμού, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε > Κατάργηση λογαριασμού**.
2. Για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε το λογαριασμό, πατήστε το κουμπί **Διαγραφή** στο παράθυρο διαλόγου.

### Οθόνη λογαριασμού email

Για να δείτε τα Εισερχόμενα κάποιου λογαριασμού, πατήστε τον. Ο προεπιλεγμένος λογαριασμός αποστολής email επισημαίνεται με σημάδι επιλογής.



– Πατήστε για να ανοίξετε τη Συνδυασμένη προβολή εισερχομένων, ώστε να δείτε όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί σε όλους τους λογαριασμούς σας.

Στη Συνδυασμένη προβολή εισερχομένων, τα μηνύματα εμφανίζονται με κωδικό χρώματος στα αριστερά, με βάση το λογαριασμό. Χρησιμοποιούνται τα ίδια χρώματα που χρησιμοποιούνται για τους λογαριασμούς στην οθόνη "Λογαριασμοί".



– Πατήστε το εικονίδιο φακέλου για να ανοίξετε τους φακέλους του λογαριασμού.


Στο τηλέφωνό σας λαμβάνονται μόνο τα πιο πρόσφατα email του λογαριασμού σας. Για τη λήψη περισσότερων (παλιότερων) μηνυμάτων email, πατήστε **Load more emails (Φόρτωση περισσότερων email)** στο κάτω μέρος της λίστας email.

## Χρήση φακέλων λογαριασμών

Κάθε λογαριασμός περιέχει τους εξής φακέλους: Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Απεσταλμένα και Πρόχειρα. Ίσως υπάρχουν κι άλλοι φάκελοι, ανάλογα με τις λειτουργίες που υποστηρίζει ο πάροχος υπηρεσιών του λογαριασμού σας.

## Σύνθεση και αποστολή email

**Για να συνθέσετε και να στείλετε μήνυμα**

1. Στην εφαρμογή **Email**, πατήστε  για **Σύνθεση**.
2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση του παραλήπτη του μηνύματος. Όσο πληκτρολογείτε το κείμενο, εμφανίζονται διευθύνσεις επαφών που ταιριάζουν. Αν υπάρχουν πολλές διευθύνσεις, διαχωρίστε τις με ερωτηματικά.
3. Εάν χρειάζεται, συμπληρώστε Κοιν/ Ίδ. κοιν. και προσθέστε συνημμένα αρχεία.
4. Εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος.

**5. Πατήστε το κουμπί Αποστολή.**

Αν δεν έχετε συνδεθεί σε δίκτυο (για παράδειγμα, στη λειτουργία πτήσης), τα μηνύματα που στέλνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Εξερχόμενα, μέχρι να συνδεθείτε ξανά σε δίκτυο. Αν υπάρχουν εκκρεμή μηνύματα, τα Εξερχόμενα εμφανίζονται στην οθόνη Λογαριασμοί.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Όταν λαμβάνετε ένα νέο email στα Εισερχόμενα, θα ειδοποιείστε με ήχο ή δόνηση.



## To web



### Internet

Η εφαρμογή Internet σας προσφέρει έναν γρήγορο και πολύχρωμο κόσμο παιχνιδιών, μουσικής, ειδήσεων, αθλητικών, ψυχαγωγίας και πολλών άλλων, απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο. Όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν απολαμβάνετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τη σύνδεση σε αυτές τις υπηρεσίες και τη λήψη περιεχομένου, ισχύουν επιπλέον χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας.

### Χρήση της γραμμής εργαλείων web

-  Πατήστε για να μεταβείτε στην αμέσως προηγούμενη σελίδα.
-  Πατήστε για να μεταβείτε στην αμέσως επόμενη σελίδα. Λειτουργεί ακριβώς αντίθετα σε σχέση με το πλήκτρο **Πίσω**, που σας μεταφέρει στην προηγούμενη σελίδα.

-  Πατήστε για να εμφανιστούν όλα τα ανοιχτά παράθυρα.
-  Πατήστε για να προσθέσετε νέο παράθυρο.

### Χρήση επιλογών

Για να δείτε τις επιλογές, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**.


-  **Ανάγνωση αργότερα**  
– Προσθέστε την τρέχουσα ιστοσελίδα στα "Ανάγνωση αργότερα".
-  **Προσθήκη τροφοδοσιών RSS**  
– Προσθέστε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα στην τροφοδοσία RSS.
-  **Κοινή χρήση σελίδας** – Σας επιτρέπει να μοιραστείτε την ιστοσελίδα με άλλους.
-  **Εύρεση στη σελίδα** – Σας επιτρέπει να βρείτε γράμματα ή λέξεις στην τρέχουσα ιστοσελίδα.
-  **Επιλογή κειμένου** – Σας επιτρέπει να αντιγράψετε κείμενο από την ιστοσελίδα.
-  **Περισσότερα**
  - **Αρχική σελίδα:** Μεταβείτε στην αρχική σελίδα.
  - **Ορισμός ως αρχικής σελίδας:** Ορίστε την τρέχουσα ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα.

- **Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική οθόνη:** Προσθέστε τη συντόμευση της τρέχουσας ιστοσελίδας στην αρχική οθόνη.
- **Πληροφορίες σελίδας:** Εμφανίζονται πληροφορίες για την ιστοσελίδα.
- **Λήψεις:** Εμφανίζεται το ιστορικό των λήψεών σας.
- **Ρυθμίσεις:** Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.


## Πολυμέσα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία πολυμέσων σε μια κάρτα μνήμης ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία εικόνων και βίντεο.

## Άλμπουμ









Πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές**  και επιλέξτε **Άλμπουμ**. Ανοίξτε μια λίστα γραμμών καταλόγου, όπου περιέχονται όλα τα αρχεία πολυμέσων.



## Προβολή λωρίδας χρόνου

Το **Άλμπουμ** του LG-P940 προβάλλει μια λωρίδα χρόνου με τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας. Στην προβολή πλέγματος, σύρετε το  προς τα δεξιά. Εμφανίζεται η ημερομηνία λήψης των φωτογραφιών, με πρώτη την πιο πρόσφατη. Αν επιλέξετε συγκεκριμένη ημερομηνία, όλες οι φωτογραφίες που έχουν ληφθεί τη συγκεκριμένη ημέρα συγκεντρώνονται σε μια ομάδα.

## Επεξεργασία εικόνας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και να εφαρμόσετε διάφορα εφέ.

1. Πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές**  και κατόπιν επιλέξτε **Επεξ. εικόνας**.
2. Επιλέξτε μια εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Ορίστε την επιθυμητή επιλογή επεξεργασίας και επεξεργαστείτε την εικόνα όπως επιθυμείτε.
  -  Επεξεργάζεται μια εικόνα με τη χρήση των: **Επιλογή, Περιστροφή** και **Προσαρμογή μεγέθους**.
  -  Εφαρμόζει 19 διαφορετικούς τύπους φίλτρου.
  -  Προσαρμόζει την εικόνα με τη χρήση των: **Αυτόματο επίπεδο, Ισορροπία RGB, Φωτεινότητα, Αντίθεση, Απόχρωση** και **Κορεσμός**.
  -  Εφαρμόζει 18 διαφορετικούς τύπους περιγράμματος.
  -  Συνδυάζει την τρέχουσα επιλεγμένη εικόνα με άλλες εικόνες.
  -  Αποθηκεύει την επεξεργασμένη εικόνα.
  -  Εκτελεί ξανά τις ενέργειες που έχετε αναίρεσει.

-  Αναίρεση: μετάβαση στο προηγούμενο βήμα πριν από την επεξεργασία της εικόνας.
  -  Μετάβαση στο προηγούμενο μενού.
4. Προσαρμόζει την εικόνα όπως επιθυμείτε, με τη χρήση διαφόρων εφέ.
  5. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**






- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την ανάλυση της φωτογραφίας και τη μορφή του αρχείου.
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία από την εφαρμογή Άλμπουμ. Μεταβείτε στο Άλμπουμ και επιλέξτε μια εικόνα > Μενού > Περισσότερα > Επεξεργασία.






**Μουσική**

Το LG-P940 διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής με το οποίο μπορείτε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας κομμάτια. Για να μεταβείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Μουσική**.

**Αναπαραγωγή τραγουδιών**

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές**  και επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε **Τραγούδια**.
3. Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε.

	Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής.
	Πατήστε για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
	Πατήστε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι του άλμπουμ, της λίστας αναπαραγωγής ή της τυχαίας αναπαραγωγής.
	Πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι του άλμπουμ, της λίστας αναπαραγωγής ή της τυχαίας αναπαραγωγής.
	Πατήστε για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης.

	Πατήστε για αναπαραγωγή της τρέχουσας λίστας με τυχαία σειρά.
	Πατήστε για να δείτε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.
	Πατήστε για να δείτε τους στίχους. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν το τραγούδι περιλαμβάνει τους στίχους.
	Πατήστε για να αλλάξετε την ένταση του ήχου.
	Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το εφέ ήχου Virtual surround, όταν έχετε συνδέσει ακουστικά.

Αν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν ακούτε μουσική, πατήστε τα πλήκτρα αυξομείωσης του ήχου, στα αριστερά του τηλεφώνου. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ήχου του λογισμικού και να σύρετε το δάχτυλο στην οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής. Πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε τραγούδι της λίστας. Θα εμφανιστούν οι επιλογές **Αναπαρ.**, **Προσθ.στη λίστα αναπαρ.**, **Χρήση ως ήχος κλήσης**, **Διαγραφή**, **Κοινή χρήση**, **Αναζήτηση** και **Λεπτομέρειες**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα πνευματικά δικαιώματα των αρχείων μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και εθνικούς νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Επομένως, για την αναπαραγωγή ή αντιγραφή μουσικής, ίσως χρειαστείτε σχετική άδεια ή άδεια χρήσης.

Σε ορισμένες χώρες, οι διατάξεις του νόμου απαγορεύουν στους ιδιώτες την αντιγραφή υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Πριν από τη λήψη ή την αντιγραφή του αρχείου, ελέγξτε την εθνική νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σχετικά με τη χρήση παρόμοιου υλικού.

## Ραδιόφωνο FM


Το LG-P940 διαθέτει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM, για να απολαμβάνετε τους αγαπημένους σας σταθμούς όταν μετακινείστε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά. Συνδέστε τα στην υποδοχή ακουστικών.**

### Αναζήτηση σταθμών

Μπορείτε να συντονιστείτε με ραδιοφωνικούς σταθμούς, πραγματοποιώντας αυτόματη ή μη αυτόματη αναζήτηση. Αποθηκεύονται σε συγκεκριμένους αριθμούς καναλιών ώστε να μη χρειάζεται να τους αναζητείτε κάθε φορά. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 48 κανάλια στο τηλέφωνο.

### Αυτόματος συντονισμός

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές**  και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Αυτόματη αναζήτηση**.
3. Αν υπάρχουν προεπιλεγμένα κανάλια, εμφανίζεται το αναδυόμενο μήνυμα "Επαναφ.

όλων των καναλιών και εκκίνηση της αυτόμ. αναζήτ.;". Αν επιλέξετε OK, διαγράφονται όλα τα προεπιλεγμένα κανάλια και ξεκινάει η **Αυτόματη αναζήτηση**.

4. Αν θέλετε να διακόψετε την αναζήτηση κατά τη διάρκεια της αυτόματης αναζήτησης, πατήστε **Διακοπή**. Θα αποθηκευτούν μόνο όσα κανάλια είχαν εντοπιστεί πριν διακόψετε την αναζήτηση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε ακόμη να συντονιστείτε σε κάποιο σταθμό μη αυτόματα, με τη εμφανιζόμενη ροδέλα.**

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη, επεκτείνετε το καλώδιο των ακουστικών, το οποίο λειτουργεί και ως ραδιοφωνική κεραία. Αν συνδέσετε ακουστικά που δεν προορίζονται αποκλειστικά για ραδιοφωνική λήψη, η λήψη ίσως να μην είναι καλή.**

## NFC


Το LG-P940 είναι ένα κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει την τεχνολογία NFC. Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία ασύρματης συνδεσιμότητας που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών.

Λειτουργεί σε απόσταση μόλις μερικών εκατοστών.

Μπορείτε να μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας με μια ετικέτα NFC ή μια άλλη συσκευή απλώς ακουμπώντας την με τη συσκευή σας. Αν ακουμπήσετε μια ετικέτα NFC με τη συσκευή σας, τα περιεχόμενα της ετικέτας θα εμφανιστούν στη συσκευή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέχετε να μην γρατζουνίσετε ή καταστρέψετε το εσωτερικό του πίσω καλύμματος, καθώς η κεραία NFC βρίσκεται σε αυτό το σημείο.**

## Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τεχνολογία NFC

Στην αρχική οθόνη, πατήστε και σύρτε προς τα κάτω το πλαίσιο ειδοποιήσεων με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο NFC  για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία NFC.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή NFC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης.**

## Χρήση της τεχνολογίας NFC

Για να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία NFC, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση NFC, σε περίπτωση που είναι απενεργοποιημένη.

## Χρήση της δημιουργίας ετικετών

1. Ανοίξτε την εφαρμογή NFC.
2. Επιλέξτε την καρτέλα **Νέα** και πατήστε την επιλογή που θέλετε: **Επαφή, Διεύθυνση URL, Σημειωματάριο, Κλήση, Μήνυμα κειμένου ή Πρόγραμμα.**

3. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που θέλετε να εγγραφούν σε μια ετικέτα ή συσκευή και επιλέξτε **Κοινή χρήση**.
4. Ακουμπήστε το πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια ετικέτα ή συσκευή για να μοιραστείτε τις πληροφορίες.

### Χρήση της ανάγνωσης ετικετών

1. Για ανάγνωση μιας ετικέτας υπηρεσίας, ακουμπήστε την ετικέτα ή μια άλλη συσκευή NFC με το πίσω μέρος της συσκευής σας.
2. Μόλις η ετικέτα ή η συσκευή αναγνωριστεί, θα εμφανιστούν οι αντίστοιχες πληροφορίες.



## HDMI

Το HDMI (High Definition Multimedia Interface) είναι μια μικρή διασύνδεση ήχου/εικόνας για τη μετάδοση μη συμπιεσμένων ψηφιακών δεδομένων. Αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση ή οθόνη υπολογιστή μέσω καλωδίου HDMI, μπορείτε να δείτε το αρχείο εικόνας και βίντεο μέσω της τηλεόρασης ή του υπολογιστή όταν το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο/εικόνων είναι ορατό στην οθόνη του τηλεφώνου.

**Όταν συνδέετε τη συσκευή σας με προσαρμογέα MHL, έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε σε συμβατή τηλεόραση HD TV βίντεο και άλλα μέσα που έχετε αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας. Σημείωση: Το καλώδιο HDMI γενικής χρήσης και ο προσαρμογέας MHL δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων, ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά.

Εξαρτάται από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο τηλέφωνό σας. Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο ή συσκευή χωρίς πιστοποίηση HDMI, τα αρχεία μπορεί να μην παίζουν σωστά.

Ο προσανατολισμός εικόνας που έχετε ορίσει στο τηλέφωνό σας εφαρμόζεται στην εικόνα που εμφανίζεται στη συσκευή.

Τα βίντεο με προστασία DRM (Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου) εμφανίζονται μόνο στο τηλέφωνό σας. Αν το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε τηλεόραση ή οθόνη υπολογιστή με χαμηλή ανάλυση HDMI, τότε η προεπισκόπηση ή αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ανάλυσης μπορεί να μην είναι εφικτή στην τηλεόραση ή στην οθόνη.

## Συνδεσιμότητα

### Bluetooth

Για να στείλετε δεδομένα μέσω Bluetooth, εκτελέστε την αντίστοιχη εφαρμογή. Δεν χρειάζεται να μεταβείτε στο μενού Bluetooth, όπως στα περισσότερα κινητά τηλέφωνα.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Με το LG-P940, μπορείτε να απολαμβάνετε Bluetooth υψηλής ταχύτητας. Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να ανταλλάξετε αρχεία υποστηρίζει επίσης Bluetooth υψηλής ταχύτητας, τα αρχεία θα μεταφερθούν αυτόματα μέσω του δικτύου υψηλής ταχύτητας. Για να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth υψηλής ταχύτητας για μεταφορά δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο στις συσκευές. Οι ρυθμίσεις για το Bluetooth υψηλής ταχύτητας ενδέχεται να διαφέρουν από συσκευή σε συσκευή. Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες, υποκλοπές ή κακή χρήση δεδομένων που αποστέλλονται μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Φροντίζετε πάντα να μοιράζεστε και να λαμβάνετε δεδομένα από συσκευές που είναι αξιόπιστες και διαθέτουν την κατάλληλη ασφάλεια. Αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η λειτουργική απόσταση ενδέχεται να μειωθεί.
- Ορισμένες συσκευές, ιδίως όσες δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

**Απενεργοποίηση του Bluetooth και σύζευξη του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth**

1. Πατήστε Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Πατήστε **Bluetooth** για να το ενεργοποιήσετε.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις Bluetooth** > **Σάρωση συσκευών**

3. Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει σύζευξη.

Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, η συσκευή σας θα συνδεθεί με τη συσκευή. Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει σύζευξη δεν υπάρχει στη λίστα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή-στόχος **Μπορεί να εντοπιστεί**. Στη συνέχεια, ξεκινήστε νέα αναζήτηση.

#### **Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth**



1. Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, όπως μια επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου, μια σημείωση ή ένα αρχείο μέσων, από την αντίστοιχη εφαρμογή ή από το φάκελο **Λήψεις**.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή για την αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να κάνετε μια επιλογή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3. Αναζητήστε και πραγματοποιήστε σύζευξη με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

#### **Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth**

1. Στην κατάσταση αδράνειας, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Bluetooth > Μπορεί να εντοπιστεί**. Η συσκευή σας θα μπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές Bluetooth για 120 δευτερόλεπτα.
2. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον αριθμό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και πατήστε **OK** (αν χρειαστεί).
3. Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή. Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο Bluetooth.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν λάβετε μια επαφή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο "Ευρετήριο" ως εξής:  
: Πατήστε την επαφή  >  
Πατήστε  > Περισσότερα >  
Εισαγωγή/Εξαγωγή. Ανατρέξτε στη σελίδα 63.

## Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας, για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε σε οποιοδήποτε τοπικό ασύρματο δίκτυο (WLAN) συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11 b/g/n. Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet ή σε άλλες συσκευές δικτύου όπου υπάρχει σημείο πρόσβασης ή ασύρματο hotspot.

### Ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN

Στην κατάσταση αδράνειας, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Wi-Fi > Wi-Fi**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εκτέλεση της λειτουργίας WLAN στο παρασκήνιο καταναλώνει μπαταρία. Για εξοικονόμηση της μπαταρίας, ενεργοποιείτε τη λειτουργία WLAN μόνο όταν τη χρειάζεστε.

### Εύρεση δικτύου WLAN και σύνδεση

1. Στην κατάσταση αδράνειας, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Wi-Fi**. Η συσκευή θα αρχίσει αυτόματα να αναζητά διαθέσιμα δίκτυα WLAN.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα **Δίκτυα Wi-Fi**.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

### Μη αυτόματη προσθήκη δικτύου WLAN

1. Στην κατάσταση αδράνειας, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Wi-Fi > Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**.
2. Εισαγάγετε το SSID για το δίκτυο και επιλέξτε τον τύπο ασφαλείας.
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας, ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ασφαλείας.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

### Σύνδεση σε δίκτυο WLAN μέσω Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Με τη λειτουργία WPS, μπορείτε να συνδέεστε σε ασφαλή δίκτυα. Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο WLAN με τη χρήση ενός κουμπιού WPS:

1. Στην κατάσταση αδράνειας, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε **Πλήκτρο σύνδεσης PUSH**.
3. Πατήστε το κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο WLAN με τη χρήση ενός κουμπιού WPS:

1. Στην κατάσταση αδράνειας, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε ένα από τα δίκτυα που επισημαίνονται με το εικονίδιο WPS και επιλέξτε **WPS PIN**.
3. Στο σημείο πρόσβασης, εισαγάγετε τον αριθμό PIN και πατήστε το κουμπί έναρξης.


## Wi-Fi Direct

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία WLAN Direct για να συνδέετε δύο συσκευές μέσω WLAN χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

### Σύνδεση της συσκευής σας με άλλη συσκευή WLAN

1. Στην κατάσταση αδράνειας, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε

**Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθ/σεις Wi-Fi Direct > OK > Wi-Fi Direct.**

2. Πατήστε **Μενού**  **> Αναζήτ.**
3. Επιλέξτε μια συσκευή και πατήστε **Σύνδεση**. Η σύζευξη ολοκληρώνεται, μόλις ο κάτοχος της άλλης συσκευής αποδεχτεί τη σύνδεση.
4. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία WLAN Direct, επιλέξτε **Αποσύνδεση Wi-Fi Direct**.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


**Εξαναγκασμένη λειτουργία ιδιοκτήτη ομάδας – Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ιδιοκτήτη ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, οι παλιές συσκευές Wi-Fi μπορούν να συνδεθούν αναζητώντας το τηλέφωνό σας. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει στη διαδρομή Μενού > Για προχωρημένους > Κωδικός πρόσβασης.**

## Χρήση του SmartShare

Το SmartShare χρησιμοποιεί τεχνολογία DLNA (Digital Living Network Alliance) για την κοινή χρήση ψηφιακού περιεχομένου μέσω ασύρματου δικτύου.

Για την υποστήριξη αυτής της λειτουργίας απαιτείται πιστοποίηση DLNA και για τις δύο συσκευές.

### Για την ενεργοποίηση του SmartShare και τη δυνατότητα κοινής χρήσης περιεχομένου

1. Πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές**  και επιλέξτε **SmartShare**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε το πλαίσιο ελέγχου **Μπορεί να εντοπιστεί** για να το ενεργοποιήσετε.
  - Επιλέξτε **Πάντα αποδοχή του αιτήματος** εάν θέλετε να γίνονται αυτόματα αποδεκτά τα αιτήματα κοινής χρήσης που λαμβάνετε από άλλες συσκευές.
  - Επιλέξτε **Λήψη αρχείων** εάν θέλετε να πραγματοποιείται αυτόματα αποστολή αρχείων στο τηλέφωνό σας από άλλες συσκευές.
4. Στην ενότητα Κοινή χρήση

περιεχομένου, πατήστε το σημάδι επιλογής των τύπων περιεχομένου που θέλετε να μοιραστείτε.

Μπορείτε να επιλέξετε **Εικόνες**, **Βίντεο** ή **Μουσική**.

5. Το SmartShare **είναι πλέον ενεργοποιημένο και έτοιμο για κοινή χρήση περιεχομένου**.

### Για κοινή χρήση περιεχομένου από απομακρυσμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου σε άλλες συσκευές

Επιτρέψτε στη συσκευή απόδοση (π.χ. τηλεόραση) να αναπαράγει περιεχόμενο πολυμέσων από μια απομακρυσμένη βιβλιοθήκη περιεχομένων (π.χ. υπολογιστή).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία DLNA των συσκευών σας είναι σωστά διαμορφωμένη (π.χ. τηλεόραση και υπολογιστής).**

1. Πατήστε το κουμπί επάνω δεξιά ή επιλέξτε τη συσκευή από τις λίστες συσκευών απόδοσης.
2. Πατήστε το κουμπί επάνω αριστερά και επιλέξτε τη συσκευή της απομακρυσμένης βιβλιοθήκης περιεχομένου.
3. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην βιβλιοθήκη περιεχομένου.

4. Πατήστε μια μικρογραφία περιεχομένου ή πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε το πλήκτρο **Αναπ.**

**Για την κοινή χρήση περιεχομένων από το τηλέφωνό σας στη συσκευή απόδοσης (π.χ. τηλεόραση)**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή απόδοσης είναι κατάλληλα διαμορφωμένη.

1. Ενώ πραγματοποιείτε περιήγηση στις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας μέσω της εφαρμογής **Άλμπουμ**, πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε αρχεία. Στη συνέχεια θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε πολλά αρχεία για κοινή χρήση.
2. Πατήστε **Κοινή χρήση** στο μενού και επιλέξτε **SmartShare**.
3. Το SmartShare **θα ξεκινήσει αυτόματα με τα επιλεγμένα αρχεία**.
4. Επιλέξτε τη συσκευή από τις λίστες συσκευών απόδοσης για αναπαραγωγή των αρχείων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ακολουθήστε τα αντίστοιχα βήματα για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, την κάμερα και τη μονάδα αναπαραγωγής βίντεο αν θέλετε να ανταλλάξετε περιεχόμενα.

**Ειδοποίηση:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο οικιακό δίκτυο μέσω Wi-Fi. Ορισμένες συσκευές με δυνατότητα DLNA (π.χ. τηλεόραση) υποστηρίζουν μόνο τη λειτουργία DMP του DLNA και δεν εμφανίζονται στη λίστα συσκευών απόδοσης. Η συσκευή σας ενδέχεται να μην μπορεί να αναπαραγάγει ορισμένα περιεχόμενα.

**Για να πραγματοποιήσετε λήψη περιεχομένου από την απομακρυσμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου**

1. Πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές**  και επιλέξτε **SmartShare**.
2. Πατήστε το κουμπί επάνω αριστερά και επιλέξτε τη συσκευή της απομακρυσμένης βιβλιοθήκης περιεχομένου.
3. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην


βιβλιοθήκη περιεχομένου.

4. Επιλέξτε μια μικρογραφία περιεχομένου και πατήστε το πλήκτρο μενού **Λήψη**.

**Ειδοποίηση:** Ορισμένοι τύποι περιεχομένου δεν υποστηρίζονται.

**Για αποστολή περιεχομένου από το τηλέφωνο στην απομακρυσμένη βιβλιοθήκη περιεχομένου**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SD έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι η επιλογή "Λήψη αρχείων" είναι ενεργοποιημένη στο μενού ρυθμίσεων.

1. Πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές**  και επιλέξτε **SmartShare**.
2. Πατήστε το κουμπί επάνω αριστερά και επιλέξτε Το τηλέφωνό μου.
3. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην βιβλιοθήκη περιεχομένου.
4. Πατήστε παρατεταμένα μια μικρογραφία περιεχομένου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο μενού **Αποστολή**.
5. Επιλέξτε τη συσκευή της απομακρυσμένης βιβλιοθήκης περιεχομένου όπου θα σταλεί το περιεχόμενο.

**Ειδοποίηση:** Ορισμένες συσκευές με δυνατότητα DLNA δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία αποστολής DMS και η αποστολή του περιεχομένου δεν είναι δυνατή. Ορισμένοι τύποι περιεχομένου δεν υποστηρίζονται.

## Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ ή ασύρματο σημείο πρόσβασης για υπολογιστές και άλλες συσκευές, καθώς και να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής.

### Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω WLAN

1. Στην κατάσταση αδράνειας, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Φορητό σημείο πρόσβασης**.
2. Πατήστε **Ρυθμίσεις φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi** > OK.
3. Επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε το σημείο πρόσβασης WLAN.
4. Επιλέξτε **Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης Wi-Fi** για να ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης WLAN: **SSID δικτύου** - Προβάλετε και επεξεργαστείτε το όνομα συσκευής που θα εμφανίζεται στις εξωτερικές συσκευές.

**Ασφάλεια** - Επιλέξτε τον τύπο ασφαλείας.

### Για να μοιραστείτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω USB

1. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.
2. Εμφανίζεται η λίστα **Σύνδεση USB**.
3. Επιλέξτε **Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Η συσκευή σας μοιράζεται τη σύνδεση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας με τον υπολογιστή σας. Για να διακόψετε την κοινή χρήση της σύνδεσης δικτύου, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB**. (Επιλέξτε "Φόρτιση μόνο" για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο.)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η μέθοδος για την κοινή χρήση της σύνδεσης δικτύου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

## GPS

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με δέκτη GPS. Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης. Για καλύτερη λήψη του σήματος GPS, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας:

- Μεταξύ κτιρίων, σε τούνελ ή υπόγεια περάσματα, στο εσωτερικό κτιρίων, σε κακές καιρικές συνθήκες, κοντά σε πεδία υψηλής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
- Μην αγγίζετε το σημείο όπου βρίσκεται η εσωτερική κεραία και μην καλύπτετε το σημείο αυτό με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα ενώ χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες GPS.
- Η λειτουργία αυτή ενδέχεται μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή σας ή τον πάροχο υπηρεσιών.

### Ενεργοποίηση των υπηρεσιών εντοπισμού θέσης

Για να μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες τοποθεσίας και να πραγματοποιείτε αναζήτηση στο χάρτη, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης.

1. Στην κατάσταση αδράνειας, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Τοποθεσία και**

### ασφάλεια.

2. Προσαρμόστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης:

#### **Να χρησιμοποιούνται ασύρματα δίκτυα**

- Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, ώστε η εύρεση της θέσης σας να πραγματοποιείται μέσω των δικτύων WLAN ή/και κινητής τηλεφωνίας.

#### **Χρήση δορυφόρων GPS**

- Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, ώστε η εύρεση της θέσης σας να πραγματοποιείται μέσω των δορυφόρων GPS.

## Συνδέσεις με υπολογιστή μέσω καλωδίου δεδομένων υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας με υπολογιστή με ένα καλώδιο δεδομένων USB. Συνδέοντας τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή, μπορείτε να μεταφέρετε απευθείας δεδομένα από και προς τη συσκευή σας, καθώς και να χρησιμοποιείτε το λογισμικό υπολογιστή (LG PC Suite).

## Συγχρονισμός του τηλεφώνου με τον υπολογιστή σας

Για να συγχρονίσετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό (LG PC Suite) στον υπολογιστή. Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος από τη διαδικτυακή τοποθεσία της LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δεδομένων USB για να συνδέσετε το τηλέφωνο στον υπολογιστή.
2. Όταν εμφανιστεί η λίστα **Σύνδεση USB**, επιλέξτε **Λογισμικό PC**.
3. Εκτελέστε το πρόγραμμα LG PC Suite στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια του λογισμικού (LG PC Suite).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG

- Προκειμένου να συνδεθεί μια συσκευή LG σε υπολογιστή, χρειάζεται ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG. Εγκαθίσταται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό "LG PC Suite" για υπολογιστή.

## Σύνδεση ως συσκευής μαζικής αποθήκευσης

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή ως αφαιρούμενο δίσκο και να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης, χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης.

1. Πατήστε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Αποθήκευση**, για να ελέγξετε τα μέσα αποθήκευσης. (Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.)
2. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.
3. Στη λίστα σύνδεσης USB που θα εμφανιστεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Μαζική αποθήκευση**.
4. Ανοίξτε το φάκελο της αφαιρούμενης μνήμης στον υπολογιστή. Μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή το περιεχόμενο μαζικής αποθήκευσης και να μεταφέρετε τα αρχεία.
5. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή στο φάκελο της αφαιρούμενης μονάδας.

6. Επιλέξτε **Φόρτιση μόνο**, για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο.
- Μεταφορά μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο μέσω της λειτουργίας μαζικής αποθήκευσης USB**
1. Πατήστε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Αποθήκευση**, για να ελέγξετε τα μέσα αποθήκευσης. (Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.)
  2. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.
  3. Στη λίστα σύνδεσης USB που θα εμφανιστεί, κάντε κλικ στην επιλογή **Μαζική αποθήκευση**.
  4. Ανοίξτε το φάκελο της αφαιρούμενης μνήμης στον υπολογιστή. Μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή το περιεχόμενο μαζικής αποθήκευσης και να μεταφέρετε τα αρχεία.
  5. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή στο φάκελο της αφαιρούμενης μονάδας.
  6. Επιλέξτε **Φόρτιση μόνο**, για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής USB στη γραμμή εργασιών των Windows και έπειτα στην επιλογή για ασφαλή κατάργηση της συσκευής μαζικής αποθήκευσης. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων από τον υπολογιστή. Διαφορετικά, ενδέχεται να χαθούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή να προκληθεί βλάβη στην κάρτα.

## Συνδέσεις VPN

Μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδεθείτε με ασφάλεια στο ιδιωτικό σας δίκτυο μέσω ενός δημόσιου δικτύου, όπως το Internet.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή σας πρέπει να έχει ήδη ρυθμιστεί, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την πρόσβαση στο Internet, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τις συνδέσεις. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις πληροφορίες σύνδεσης που πρέπει να εισαγάγετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.**

### Ρύθμιση συνδέσεων VPN

1. Στην κατάσταση αδράνειας, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις VPN > Προσθήκη VPN**.
2. Επιλέξτε έναν τύπο VPN.
3. Προσαρμόστε τις πληροφορίες σύνδεσης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο VPN.**

- **Όνομα VPN** - Εισαγάγετε το όνομα του διακομιστή VPN.
- **Ορισμός διακομιστή VPN** - Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή VPN.
- **Ενεργοποίηση κρυπτογράφησης** - Επιλέξτε για κρυπτογράφηση του διακομιστή VPN.
- **Ορισμός ήδη κοινόχρηστου κλειδιού IPSec** - Εισαγάγετε ένα ήδη κοινόχρηστο κλειδί.
- **Ενεργοποίηση μυστικού L2TP** - Επιλέξτε για χρήση του μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
- **Ορισμός μυστικού L2TP** - Εισαγάγετε τον μυστικό κωδικό πρόσβασης L2TP.
- **Ορισμός πιστοποιητικού χρήστη** - Επιλέξτε ένα πιστοποιητικό χρήστη με το οποίο ο διακομιστής VPN θα επαληθεύει την ταυτότητά σας. Μπορείτε να εισαγάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να πραγματοποιήσετε λήψη πιστοποιητικών από το Web.





- **Ορισμός πιστοποιητικού CA**
    - Επιλέξτε ένα πιστοποιητικό αρχής έκδοσης πιστοποιητικών (CA) με το οποίο ο διακομιστής VPN θα επαληθεύει την ταυτότητά σας. Μπορείτε να εισαγάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να πραγματοποιήσετε λήψη πιστοποιητικών από το Web.
  - **Τομείς αναζήτησης DNS**
    - Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή ονομάτων τομέα (DNS).
4. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε **Μενού**  > **Αποθήκευση**.


### **Σύνδεση σε ιδιωτικό δίκτυο**

1. Στην κατάσταση αδράνειας, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις VPN**.
2. Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο για να συνδεθείτε.
3. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Σύνδεση**.


## Κλήσεις

### Πραγματοποίηση κλήσης



1. Πατήστε  για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πατήστε .
3. Πατήστε το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
4. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το εικονίδιο **Τέλος** .

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να εισαγάγετε το σύμβολο "+" για διεθνείς κλήσεις, πατήστε παρατεταμένα το .

### Κλήση επαφών

1. Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
2. Για να μεταβείτε στη λίστα επαφών ή να εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα της επαφής που θέλετε να καλέσετε, πατήστε **Αναζήτηση**.
3. Στη λίστα, πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.

## Απάντηση και απόρριψη κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια κλήση σε κατάσταση κλειδώματος, σύρετε το  προς τα δεξιά, για να απαντήσετε. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, σύρετε το εικονίδιο  προς τα αριστερά.  
Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα δικαιολογίας, σύρετε τη γραμμή **μηνυμάτων δικαιολογίας** από το κάτω μέρος της οθόνης.





### ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μηνύματα δικαιολογίας

**Μπορείτε να στείλετε γρήγορα ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη αν πρέπει να απαντήσετε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης.**

### Ρύθμιση έντασης κλήσης


Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αυξομείωσης της έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

## Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

- Κατά την πρώτη κλήση, πατήστε το **Πληκτρολόγιο κλήσης**  και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Επίσης, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στις επαφές σας πατώντας Επαφές  και να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.
- Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο .
- Στην οθόνη κλήσεων εμφανίζονται και οι δύο κλήσεις. Η αρχική σας κλήση κλειδώνεται και τίθεται σε αναμονή.
- Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, πατήστε τον εμφανιζόμενο αριθμό. Εναλλακτικά, αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε  **Συγχώνευση**.
- Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε **Τέλος** ή πατήστε το πλήκτρο **Αρχική**, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Τέλος κλήσης**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για κάθε κλήση που πραγματοποιείτε υπάρχει χρέωση.

## Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε  και επιλέξτε την καρτέλα **Καταγραφή κλήσεων**.


Εμφανίζεται μια πλήρης λίστα όλων των εξερχόμενων, εισερχόμενων και αναπάντητων κλήσεων.

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

- Επιλέξτε οποιαδήποτε **καταχώριση του αρχείου καταγραφής κλήσεων για να δείτε την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της κλήσης.**
- Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Διαγραφή όλων, για να διαγράψετε όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία.**

## Ρυθμίσεις κλήσεων

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικών κλήσεων, όπως είναι η προώθηση κλήσεων και άλλες ειδικές δυνατότητες που σας προσφέρει ο πάροχός σας.


1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές**  για να ανοίξετε το μενού εφαρμογών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση και πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε **Ρυθμίσεις κλήσεων** και ορίστε τις επιλογές που θέλετε να προσαρμόσετε.

## Επαφές



Προσθέστε επαφές στο τηλέφωνο και συγχρονίστε τις με τις επαφές του λογαριασμού Google σας ή άλλων λογαριασμών που υποστηρίζουν το συγχρονισμό επαφών.

## Αναζήτηση επαφής

Στην αρχική οθόνη

1. Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
2. Πατήστε **Αναζήτηση** και πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής που θέλετε.

## Προσθήκη νέας επαφής


1. Πατήστε  εισαγάγετε τον αριθμό της νέας επαφής και πατήστε το πλήκτρο **Μενού**. Πατήστε την καρτέλα **Προσθήκη στις επαφές** και κατόπιν την επιλογή **Δημιουργία νέας επαφής**.
2. Αν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα στη νέα επαφή, πατήστε την περιοχή εικόνων. Επιλέξτε **Λήψη φωτογραφίας** ή **Επιλογή από άλμπουμ**.
3. Για να επιλέξετε τύπο επαφής, πατήστε .

4. Πατήστε μια κατηγορία στις πληροφορίες επαφών και εισαγάγετε τα στοιχεία για την επαφή σας.
5. Πατήστε **Αποθήκευση**.


## Αγαπημένες επαφές

Μπορείτε να ορίσετε ως αγαπημένες τις επαφές που καλείτε πιο συχνά.

### Προσθήκη επαφής στις αγαπημένες σας

1. Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
2. Πατήστε σε μια επαφή για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.
3. Επιλέξτε το αστέρι που βρίσκεται δεξιά από το όνομα της επαφής. Το περίγραμμα του αστεριού γίνεται λευκό.



### Κατάργηση μιας επαφής από τη λίστα αγαπημένων

1. Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
2. Πατήστε την καρτέλα **Ομάδα**, επιλέξτε **Αγαπημένα** στο πάνω μέρος της λίστας και επιλέξτε μια επαφή για να δείτε τα στοιχεία της.
3. Πατήστε το αστέρι με το λευκό περίγραμμα που βρίσκεται δεξιά από το όνομα της επαφής. Το αστέρι γίνεται γκριζό και η επαφή

καταργείται από τα αγαπημένα.

## Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Μπορείτε να εισαγάγετε/εξαγάγετε αρχεία επαφών (σε μορφή vcf) από μια μονάδα μνήμης (εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος ή κάρτα μνήμης) ή από μια κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή σας και το αντίστροφο.

1. Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
2. Πατήστε  > **Περισσότερα** > **Εισαγωγή/Εξαγωγή**.
3. Διαλέξτε την επιλογή εισαγωγής/εξαγωγής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.  
Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
4. Επιλέξτε τα αρχεία επαφών που θέλετε να εισαγάγετε/εξαγάγετε και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

## Μετακίνηση επαφών από την παλιά στη νέα συσκευή σας

Εξαγάγετε τις επαφές σας ως αρχείο CSV από την παλιά συσκευή στον


υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα συγχρονισμού υπολογιστή.

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή PC LG PC Suite στον υπολογιστή. Εκτελέστε το πρόγραμμα και συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
2. Στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε **Συσκευή** > **Εισαγωγή προσωπικών πληροφοριών** > **Εισαγωγή επαφών**.
3. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο για να ανοίξετε ένα αρχείο επαφών.
4. Επιλέξτε ένα αρχείο επαφών και κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
5. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο για να εισαγάγετε τις νέες επαφές από τον υπολογιστή στις επαφές της συσκευής.
6. Αν οι επαφές στη συσκευή και οι νέες επαφές από τον υπολογιστή διαφέρουν, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να εισαγάγετε από τον υπολογιστή.
7. Κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εισαγάγετε τις νέες επαφές από τον υπολογιστή στη συσκευή.


## Μηνύματα

Το LG-P940 συνδυάζει SMS και MMS σε ένα έξυπνο και εύχρηστο μενού.

### Αποστολή μηνύματος

1. Πατήστε το εικονίδιο  στην αρχική οθόνη και επιλέξτε **Νέο μήνυμα** για να ανοίξετε ένα κενό μήνυμα.
2. Προσθέστε όνομα ή αριθμό επαφής στο πεδίο **Προς**. Όσο πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής, εμφανίζονται επαφές που ταιριάζουν. Μπορείτε να πατήσετε έναν προτεινόμενο παραλήπτη. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές επαφές.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για κάθε άτομο στο οποίο στέλνετε το μήνυμα, χρεώνεστε με το κόστος ενός γραπτού μηνύματος.

3. Πατήστε το πεδίο **Δημιουργία μηνύματος** και αρχίστε να πληκτρολογείτε το μήνυμά σας.
4. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού**  για να ανοίξετε το μενού "Επιλογές". Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στις εξής επιλογές: **Προσθήκη**

**θέματος, Επισύναψη, Απόρριψη** κ.λπ.

5. Πατήστε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμά σας.
6. Ανοίγει η οθόνη μηνυμάτων, όπου εμφανίζεται το μήνυμα μετά το όνομα/τον αριθμό του παραλήπτη. Οι απαντήσεις εμφανίζονται στην οθόνη. Καθώς προβάλλετε και στέλνετε πρόσθετα μηνύματα, δημιουργείται ένα νήμα μηνυμάτων.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:** Το όριο των 160 χαρακτήρων ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τη γλώσσα και την κωδικοποίηση του SMS.


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ:** Αν προσθέσετε ένα αρχείο εικόνας, βίντεο ή ήχου σε ένα μήνυμα SMS, τότε το μήνυμα θα μετατραπεί αυτόματα σε μήνυμα MMS και θα επιβαρυνθείτε με την αντίστοιχη χρέωση.

## Γραμματοκιβώτιο συνομιλιών

Τα μηνύματα (SMS, MMS) που έχετε ανταλλάξει με κάποιο άλλο άτομο μπορούν να προβληθούν με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να εμφανίσετε μια επισκόπηση της συνομιλίας σας.

## Χρήση των εικονιδίων Smiley

Ζωντανέψτε τα μηνύματά σας με εικονίδια Smiley.

Όταν γράφετε ένα νέο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**  και επιλέξτε **Εισαγ.εικον.smiley**.

## Αλλαγή ρυθμίσεων μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του LG-P940 είναι προκαθορισμένες ώστε να μπορείτε να στείλετε μηνύματα αμέσως. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Πατήστε το εικονίδιο **Μηνύματα**

 στην αρχική οθόνη, κατόπιν το πλήκτρο **Μενού**  και, στη συνέχεια, την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

# Κάμερα



## Εξοικείωση με το σκόπευτρο




- ❶ **Εναλλαγή φακών** – Χρησιμοποιήστε εναλλάξ τον πίσω και τον μπροστινό φακό της κάμερας.
- ❷ **Ζουμ** – Μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλευρικά πλήκτρα έντασης.
- ❸ **Φωτεινότητα** – Ορίζει και ελέγχει την ποσότητα του φωτός στην εικόνα.
- ❹ **Φλας** – Έτσι μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φλας όταν τραβάτε φωτογραφία σε σκοτεινό μέρος.
- ❺ **Ρυθμίσεις** – Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού σύνθετων ρυθμίσεων.
- ❻ **Λειτουργία βίντεο** – Σύρετε αυτό το εικονίδιο προς τα κάτω, για να μεταβείτε στη λειτουργία βίντεο.
- ❼ **Λήψη** – Τραβήξτε μια φωτογραφία.
- ❽ **Άλμπουμ** – Πατήστε για να δείτε την τελευταία φωτογραφία που τραβήξατε. Έτσι, μπορείτε να μεταβείτε στο άλμπουμ και να δείτε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες σας ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία κάμερας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η χωρητικότητα μνήμης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το σκηνικό ή τις συνθήκες λήψης.

## Γρήγορη λήψη φωτογραφίας


1. Ανοίξετε την εφαρμογή **Κάμερα**. Μπορείτε επίσης να πατήσετε απευθείας το πλήκτρο **κάμερας** .
2. Κρατήστε το τηλέφωνο και στρέψτε το φακό προς το θέμα της φωτογραφίας σας.
3. Αγγίζετε το θέμα στην οθόνη με το δάχτυλό σας και θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο εστίασης.
4. Όταν το πλαίσιο εστίασης γίνει πράσινο, η κάμερα έχει εστιαστεί στο θέμα.
5. Πατήστε το εικονίδιο **Λήψη**  για να τραβήξετε τη φωτογραφία.


## Μετά τη λήψη φωτογραφίας




Πατήστε  για να δείτε την τελευταία φωτογραφία που τραβήξατε.


-  Πατήστε **Μενού > Κοινή χρήση** για να μοιραστείτε τη φωτογραφία σας μέσω **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, της λειτουργίας **Μηνύματα**, **Picasa** ή **Social+**.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Αν έχετε ρυθμίσει στο τηλέφωνό σας κάποιο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μοιραστείτε τη φωτογραφία σας με την κοινότητα κοινωνικής δικτύωσης.


 Πατήστε **Μενού > Περισσότερα > Ορισμός ως** για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως **Εικονίδιο επαφής** ή **Φόντο**.


 Πατήστε **Μενού > Περισσότερα > Επεξεργασία** για να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία.


 Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη προβολής, στη συνέχεια, πατήστε  **Διαγραφή** και επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας  **Επιβεβαίωση διαγραφής**.


 Πατήστε για να μεταβείτε στην οθόνη του σκοπεύτρου.


## Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους


Στην οθόνη του σκοπεύτρου, πατήστε  για να ανοίξουν όλες οι επιλογές για προχωρημένους.


 – Επαναφέρετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της κάμερας.


 – Πατήστε το όποτε θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη δυνατότητα. Σας παρέχει έναν γρήγορο οδηγό. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας με κύλιση στη λίστα. Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**.

 – Εστιάζει στο συγκεκριμένο σημείο.


 – Επιλέξτε την ανάλυση εικόνας. Αν επιλέξετε την υψηλή ανάλυση, το μέγεθος των αρχείων θα αυξηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορείτε να αποθηκεύετε λιγότερες φωτογραφίες στη μνήμη.


 – Βρίσκει το χρώμα και τις ρυθμίσεις φωτισμού που είναι κατάλληλες για το τρέχον περιβάλλον. Μπορείτε να διαλέξετε μία από τις εξής επιλογές: **Αυτόματο, Πορτρέτο, Τοπίο** και **Ηλιοβασίλεμα**.


 – Η αξιολόγηση ISO καθορίζει την ευαισθησία του αισθητήρα φωτός της κάμερας. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ISO, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της κάμερας. Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη για τις πιο σκοτεινές συνθήκες, όπου δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας.


 – Βελτιώνει την ποιότητα των

χρωμάτων σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

 – Τραβά φωτογραφίες λίγα δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του κλείστρου. Η επιλογή αυτή είναι ιδανική, αν θέλετε να συμπεριληφθείτε στη φωτογραφία.

 – Επιλέξτε τον τρόπο λήψης.

 – Σας επιτρέπει να προβάλετε τις φωτογραφίες μετά τη λήψη.

 – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για χρήση των υπηρεσιών που βασίζονται στην τοποθεσία. Τραβήξτε φωτογραφίες όπου κι αν είστε. Έπειτα προσθέστε στις φωτογραφίες σας ετικέτα με την τοποθεσία. Εάν στείλετε φωτογραφίες με ετικέτες γεωγραφικών πληροφοριών σε ιστολόγιο που υποστηρίζει την προσθήκη γεωγραφικών πληροφοριών, μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες σε χάρτη.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργή η εφαρμογή GPS.**

**Αποθηκευτικός χώρος**


– Επιλογή αποθηκευτικού μέσου για την αποθήκευση εικόνων.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Όταν τερματίζετε τη λειτουργία της κάμερας, ορισμένες ρυθμίσεις, όπως η ισορροπία λευκού, το αντίστροφο χρονόμετρο και το σκηνικό, επανέρχονται στις προεπιλογές. Προτού τραβήξετε την επόμενη φωτογραφία, ελέγξτε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Το μενού ρυθμίσεων εμφανίζεται μπροστά από το σκόπευτρο. Έτσι, όταν αλλάζετε στοιχεία του χρώματος ή της ποιότητας της εικόνας, μπορείτε να βλέπετε τις αλλαγές της εικόνας σε προεπισκόπηση πίσω από το μενού Ρυθμίσεις.

# Βιντεοκάμερα

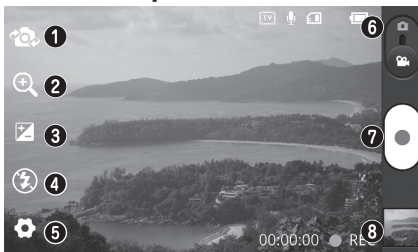


## Εξοικείωση με το σκόπευτρο




- ① **Εναλλαγή φακών** – Χρησιμοποιήστε εναλλάξ τον πίσω και τον μπροστινό φακό κάμερας.
- ② **Ζουμ** – Μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλευρικά πλήκτρα έντασης.
- ③ **Φωτεινότητα** – Ορίζει και ελέγχει την ποσότητα του φωτός στο βίντεο.
- ④ **Φλας** – Έτσι μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φλας όταν τραβάτε βίντεο σε σκοτεινό μέρος.
- ⑤ **Ρυθμίσεις** – Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού σύνθετων ρυθμίσεων.
- ⑥ **Λειτουργία κάμερας** - Σύρτε προς τα επάνω αυτό το εικονίδιο, για να μεταβείτε στη λειτουργία κάμερας.
- ⑦ **Εγγραφή** – Ξεκινά την εγγραφή βίντεο.
- ⑧ **Άλμπουμ** – Πατήστε για να δείτε το τελευταίο βίντεο που τραβήξατε. Έτσι, μπορείτε να μεταβείτε στο άλμπουμ και να δείτε τα αποθηκευμένα βίντεό σας ενώ βρισκόσθε σε λειτουργία βίντεο.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη κατά την εγγραφή βίντεο.


## Γρήγορη λήψη βίντεο

1. Σύρετε το κουμπί λειτουργίας **Κάμερα** προς τα κάτω. Το εικονίδιο αλλάζει σε .
2. Το σκόπευτρο της βιντεοκάμερας εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Κρατήστε το τηλέφωνο και στρέψτε το φακό προς το θέμα του βίντεό σας.
4. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε μία φορά το πλήκτρο εγγραφής .
5. Η ένδειξη REC εμφανίζεται στο κάτω μέρος του σκοπεύτρου, με ένα χρονόμετρο που δείχνει τη διάρκεια του βίντεο.
6. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε  στην οθόνη.





## Μετά τη λήψη βίντεο

Το βίντεο που τραβήξατε θα εμφανιστεί στο "Άλμπουμ". Πατήστε  για να δείτε το τελευταίο βίντεο που τραβήξατε.


 Πατήστε για αναπαραγωγή του βίντεο.


 Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη προβολής και, στη συνέχεια, πατήστε **Κοινή χρήση** για να μοιραστείτε το βίντεο μέσω


**SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail,** της επιλογής **Μηνύματα** ή **YouTube**.

-  Πατήστε για να μεταβείτε στην οθόνη του σκοπεύτρου.
-  Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη προβολής, στη συνέχεια, πατήστε  **Διαγραφή** και επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας  **Επιβεβαίωση διαγραφής**.


## Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους


Στο σκόπευτρο, πατήστε  για να ανοίξετε όλες τις επιλογές για προχωρημένους.

 – Επαναφέρετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της βιντεοκάμερας.


 – Πατήστε το αν θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη δυνατότητα. Σας παρέχει έναν γρήγορο οδηγό.

Περιηγηθείτε στη λίστα, για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της βιντεοκάμερας. Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο **Πίσω**.

 – Πατήστε για να ορίσετε το μέγεθος (σε pixel) του βίντεο που εγγράφετε.

 – Βελτιώνει την ποιότητα των χρωμάτων σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

 Για εγγραφή βίντεο χωρίς ήχο, επιλέξτε **Σίγαση**.

 – Με την αυτόματη ανασκόπηση εμφανίζεται αυτόματα το βίντεο που μόλις τραβήξατε.


**Αποθηκευτικός χώρος** – Επιλογή αποθηκευτικού μέσου για την αποθήκευση των βίντεο.

## Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά την προβολή βίντεο

Με τα κουμπιά έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου ενός βίντεο κατά την αναπαραγωγή του.

## Βοηθητικές εφαρμογές

### Ρύθμιση αφύπνισης

1. **Εφαρμογές > Αφύπνιση/Ρολόι >  > Νέα αφύπνιση**
2. Ορίστε την ώρα, τη **Διάρκεια αναβολής αφύπνισης**, τη **Δόνηση**, τον **Ήχο ειδοποίησης** και το **Παζλ** και προσθέστε μια ετικέτα για να ονομάσετε την αφύπνιση. Πατήστε **Αποθήκευση**.
3. Αφού αποθηκεύσετε την αφύπνιση, το LG-P940 σας ειδοποιεί για το χρόνο που απομένει μέχρι να ακουστεί η αφύπνιση.

### Χρήση αριθμομηχανής

1. **Εφαρμογές > Αριθμομηχ.**
2. Για να εισαγάγετε αριθμούς, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα.
3. Για απλούς υπολογισμούς, πατήστε το σύμβολο της πράξης που θέλετε (+, -, x ή ÷) και το σύμβολο =.
4. Για πιο περίπλοκους υπολογισμούς, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**, πατήστε **Πίνακας σύνθετων συναρτήσεων** και επιλέξτε sin, cos, tan, log κ.ο.κ.

## Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο

1. **Εφαρμογές > Ημερολόγιο**
2. Για να δείτε το συμβάν, πατήστε την ημερομηνία. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** εάν θέλετε να προσθέσετε ένα νέο συμβάν. Πατήστε **Νέο συμβάν**.
3. Πατήστε **Τι** και εισαγάγετε το όνομα του συμβάντος. Επιλέξτε την ημερομηνία και ορίστε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει και να τελειώσει το συμβάν.
4. Επίσης, πατήστε **Πού** και προσθέστε την τοποθεσία.
5. Αν θέλετε να προσθέσετε σημείωση στο συμβάν, πατήστε **Περιγραφή** και εισαγάγετε τις λεπτομέρειες.
6. Εάν θέλετε επανάληψη της ειδοποίησης, ορίστε την επιλογή **Επανάληψη** και ρυθμίστε τις **Υπενθυμίσεις** εάν είναι απαραίτητο.
7. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το συμβάν στο ημερολόγιο.

## Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. **Εφαρμογές > Ημερολόγιο**
2. Στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης μπορείτε να βρείτε διάφορους τρόπους προβολής του ημερολογίου (Ημέρα, Εβδομάδα, Μήνας, Ατζέντα).

## Polaris Office

Το Polaris Office είναι μια επαγγελματική λύση mobile office με την οποία οι χρήστες μπορούν να προβάλουν διάφορους τύπους εγγράφων office, όπως αρχεία Word, Excel και PowerPoint, οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή τους.

### Διαχείριση αρχείων

Το Polaris Office παρέχει στους χρήστες κινητών συσκευών χρήσιμες λειτουργίες διαχείρισης αρχείων, όπως αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση, καθώς επίσης διαγραφή αρχείων και φακέλων στην ίδια τη συσκευή.

### Προβολή αρχείων







Οι χρήστες κινητών μπορούν πλέον να προβάλουν εύκολα μια μεγάλη ποικιλία τύπων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων Microsoft Office και Adobe PDF, στην κινητή συσκευή τους. Κατά την προβολή εγγράφων με το Polaris Office, τα αντικείμενα και η διάταξη παραμένουν ίδια όπως στα πρωτότυπα έγγραφα.

## LG On-Screen Phone 2.0

Το LG On-Screen Phone 2.0 σάς επιτρέπει να δείτε την οθόνη του κινητού τηλεφώνου σας από έναν υπολογιστή μέσω σύνδεσης USB, Bluetooth ή Wi-Fi.

Μπορείτε επίσης να ελέγχετε το κινητό τηλέφωνό σας από τον υπολογιστή με τη χρήση ποντικιού ή πληκτρολογίου.

### Εικονίδια του On-Screen Phone 2.0

-  Συνδέει το κινητό σας τηλέφωνο στον υπολογιστή ή το αποσυνδέει.
-  Περιστρέφει το παράθυρο On-Screen Phone (διατίθεται μόνο σε εφαρμογές που υποστηρίζουν την περιστροφή).
-  Εκκινήστε το LG Home Panorama ή αλλάξτε τις προτιμήσεις του On-Screen Phone.
-  Τερματίζει το πρόγραμμα On-Screen Phone.
-  Μεγιστοποιεί το παράθυρο του On-Screen Phone.
-  Ελαχιστοποιεί το παράθυρο του On-Screen Phone.

## Λειτουργίες του On-Screen Phone 2.0

- **Μεταφορά και έλεγχος σε πραγματικό χρόνο** Εμφανίζει και ελέγχει την οθόνη του κινητού τηλεφώνου σας, όταν είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή.
- **Έλεγχος ποντικιού:** μπορείτε να ελέγχετε το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το ποντίκι για μεταφορά και απόθεση στην επιφάνεια του υπολογιστή.
- **Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο:** μπορείτε να συνθέσετε ένα μήνυμα κειμένου ή μια σημείωση χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.
- **Μεταφορά αρχείων (από το κινητό τηλέφωνο στον υπολογιστή):** Στέλνει αρχεία από το κινητό σας τηλέφωνο (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και αρχεία Polaris Office) στον υπολογιστή. Απλά κάντε δεξί κλικ και σύρετε για να στείλετε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας.
- **Μεταφορά αρχείων (από υπολογιστή στο κινητό τηλέφωνο):** Στέλνει αρχεία από τον υπολογιστή σας στο κινητό σας τηλέφωνο. Απλώς επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μεταφέρετε

και αποθέστε τα στο παράθυρο του On-Screen Phone. Τα αρχεία που στέλνεται αποθηκεύονται στο φάκελο OSP.

- **Απευθείας ειδοποιήσεις συμβάντων:** Εμφανίζεται ένα αναδύσιμο παράθυρο που σας ενημερώνει για εισερχόμενες κλήσεις ή εισερχόμενα μηνύματα, καθώς και για αφυπνίσεις και ειδοποιήσεις συμβάντων.
- **LG Home Panorama:** Εμφανίζει ολόκληρους τους χώρους εργασίας του LG Home. Μπορείτε να οργανώνετε εύκολα εικονίδια ή γραφικά στοιχεία και να εκτελείτε εφαρμογές, κάνοντας διπλό κλικ στη συντόμευση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι το **LG Home** είναι προεπιλεγμένο πρόγραμμα εκκίνησης εφαρμογών. Το **LG Home Panorama** υποστηρίζεται μόνο από το **LG Home**. Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση ορισμένων γραφικών στοιχείων.

## Εγκατάσταση του On-Screen Phone στον υπολογιστή σας

1. Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) και επιλέξτε τη χώρα σας.
2. Επιλέξτε **Εξυπηρέτηση & Υποστήριξη** και, στη συνέχεια, **Υποστήριξη κινητού τηλεφώνου**. Επιλέξτε τον κωδικό μοντέλου (LG-P940) και κάντε κλικ στο πρόγραμμα OSP (On-Screen Phone) για να το κατεβάσετε. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το On-Screen Phone στον υπολογιστή σας.

## Σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή σας

Το On-Screen Phone 2.0 παρέχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω USB, Bluetooth και Wi-Fi. Ακολουθήστε τις οδηγίες του "Οδηγού σύνδεσης" του προγράμματος OSP.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου On-Screen Phone στο μενού Ρυθμίσεις > Συνδεσ/τητα > On-Screen Phone.
- Λάβετε υπόψη ότι μπαταρία ενδέχεται να εξαντλείται πιο γρήγορα, λόγω της μεγάλης κατανάλωσης όταν το On-Screen Phone είναι συνδεδεμένο μέσω Wi-Fi.
- Όταν συνδέετε το κινητό σας τηλέφωνο με έναν υπολογιστή ως φορητό σημείο πρόσβασης και χρησιμοποιείτε το Internet στον υπολογιστή, γίνεται αυτόματα μετάβαση στο δίκτυο 3G. Ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων σας, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρεώσεις δεδομένων.
- Η ασύρματη σύνδεση μέσω Wi-Fi ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τη διαμόρφωση ή την κατάσταση του δικτύου σας.
- Η μεγέθυνση της οθόνης του τηλεφώνου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της λειτουργίας του τηλεφώνου.

**Σύνδεση USB:**

1. Ανοίξτε την εφαρμογή On-Screen Phone. Κάντε κλικ στον "Οδηγό σύνδεσης", επιλέξτε "Σύνδεση καλωδίου USB" και μετά "Επόμενο".
2. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB και κάντε κλικ στην επιλογή "Επόμενο".
3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του On-Screen Phone και κάντε κλικ στην επιλογή "Επόμενο". Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "0000". Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης από το μενού **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Αλλαγή κωδικού πρόσβασης**.
4. Πατήστε "OK" για έξοδο από το παράθυρο.

**Ασύρματη σύνδεση με Bluetooth:**


1. Στο κινητό τηλέφωνο, μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Bluetooth**. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μπορεί να εντοπιστεί**.
2. Εάν έχετε συνδεθεί παλαιότερα με τη χρήση καλωδίου, εκτελέστε τον Οδηγό νέας σύνδεσης για να

- δημιουργήστε μια νέα σύνδεση.
3. Εκτελέστε τον "Όδηγό σύνδεσης" στον υπολογιστή, επιλέξτε "Σύνδεση Bluetooth" και μετά "Επόμενο".
  4. Ο οδηγός ξεκινά την αναζήτηση για κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα Bluetooth. Όταν εμφανιστεί το κινητό τηλέφωνο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή "Διακοπή" για να διακόψετε την αναζήτηση.
  5. Επιλέξτε "**LG-P940**" από τη λίστα συσκευών και κάντε κλικ στην επιλογή "Επόμενο". Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής.
  6. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN (π.χ. "0000") και κάντε κλικ στην επιλογή "Επόμενο".
  7. Στο κινητό τηλέφωνο, αποδεχθείτε το αίτημα, εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό PIN και πατήστε "OK".
  8. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του On-Screen Phone και κάντε κλικ στην επιλογή "Επόμενο". (Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "0000".)
  9. Πατήστε "OK" για έξοδο.
- Wireless connection  
Wi-Fi


## Έλεγχος της σύνδεσης του On-Screen Phone

Μόλις η συσκευή συνδεθεί, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάσταση που βρίσκεται στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης, για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης του On-Screen Phone.

## Αποσύνδεση του τηλεφώνου από τον υπολογιστή

Πατήστε  επάνω αριστερά στο παράθυρο του On-Screen Phone. Εναλλακτικά, σύρετε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω, στην κορυφή της αρχικής οθόνης και επιλέξτε "To On-Screen Phone έχει συνδεθεί". Επιλέξτε το μενού "Αποσύνδεση On-Screen Phone" και πατήστε "Αποσύνδεση" στο παράθυρο διαλόγου αποσύνδεσης.

## Ρυθμίσεις

Στην αρχική οθόνη, πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογές**  και με κύλιση μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

### Συνδεσιμότητα και Δίκτυα

Εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδέσεις Wi-Fi και Bluetooth. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης.

**Λειτουργία πτήσης** – Όταν επιλέξετε τη λειτουργία πτήσης, όλες οι ασύρματες συνδέσεις απενεργοποιούνται.

**Wi-Fi – Ενεργοποιείται η λειτουργία Wi-Fi, για σύνδεση στα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.**

**Ρυθμίσεις Wi-Fi** – Μπορείτε να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε σημεία ασύρματης πρόσβασης. Ρυθμίστε την ειδοποίηση δικτύου ή προσθέστε ένα δίκτυο Wi-Fi. Από την οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi μπορείτε να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi για προχωρημένους. Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Για προχωρημένους**.

**Ρυθ/σεις Wi-Fi Direct** – Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να

ενεργοποιήσετε το Wi-Fi Direct. Ορίστε το όνομα της συσκευής Wi-Fi Direct και αναζητήστε άλλες συσκευές.

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Τρόπος λήψης διεύθυνσης MAC

Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση σε ορισμένα ασύρματα δίκτυα με φίλτρα MAC, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC του LG-P940 στο δρομολογητή. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση MAC στο παρακάτω περιβάλλον χρήστη: Πατήστε **Εφαρμογές > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Wi-Fi** και πατήστε το πλήκτρο **Μενού**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Για προχωρημένους > Διεύθυνση MAC**.

- **Bluetooth** – Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.
  - ▶ Ανατρέξτε στη σελίδα 48.
- **Ρυθμίσεις Bluetooth**
  - **Όνομα συσκευής:** Ορίστε ένα όνομα Bluetooth για τη συσκευή σας.
  - **Μπορεί να εντοπιστεί:** Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να είναι

ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

- **Αναζήτηση συσκευών:** Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε "Μενού" για να αλλάξετε τη ρύθμιση για τη μεταφορά των επαφών.

- **Αποστολή ως ένα αρχείο:** Οι επαφές αποστέλλονται ως ένθετη κάρτα vCard. Αν και απαιτείται λιγότερος χρόνος για τη μεταφορά των επαφών, οι παλιότερες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία για τη λήψη επαφών.
- **Αποστολή ξεχωριστά:** Κάθε επαφή αποστέλλεται ως ξεχωριστή κάρτα vCard. Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η λήψη όλων των επαφών από μια παλιότερη συσκευή.

**Φορητό σημείο πρόσβασης** – Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi.

**Ρυθμίσεις VPN** - Εμφανίζεται η λίστα των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) που είχατε διαμορφώσει προηγουμένως. Μπορείτε να προσθέσετε διάφορους τύπους VPN.

**NFC** – Ενεργοποιεί την τεχνολογία NFC για ανάγνωση και ανταλλαγή ετικετών.

**Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας**

– Ρυθμίστε τις επιλογές για την περιαγωγή δεδομένων, τη λειτουργία και τους παρόχους δικτύου, τα ονόματα σημείων πρόσβασης (APN) κ.λπ.

## Ρυθμίσεις κλήσεων

< **Κλήση καθορισμένων αριθμών** >

Αν επιλέξετε **Αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών**, ενεργοποιείτε και δημιουργείτε μια λίστα με αριθμούς που μπορείτε να καλέσετε από το τηλέφωνό σας. Θα χρειαστείτε τον κωδικό PIN2, τον οποίο θα σας δώσει ο πάροχος. Από το τηλέφωνό σας θα μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα

καθορισμένων αριθμών.

### < **Αυτόματος τηλεφωνητής >**

#### **Υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή**

– Μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή του παρόχου σας.

#### **Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή**

- Αν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή του παρόχου σας, με αυτήν την επιλογή μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείτε για να ακούτε και να διαχειρίζεστε τον τηλεφωνητή.

### < **Άλλες ρυθμίσεις κλήσης >**

**Απόρριψη κλήσης** – Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία απόρριψης κλήσεων. Επιλέξτε μεταξύ των εξής:

**Απενεργ., Απόρριψη στη λίστα ή Απόρ. όλων των κλ.**

**Προώθηση κλήσεων** – Επιλέξτε αν θέλετε να γίνεται εκτροπή όλων των κλήσεων όταν είναι κατειλημμένη η γραμμή, όταν δεν υπάρχει απάντηση και όταν είστε εκτός δικτύου.

**Πρόσθετες ρυθμίσεις** – Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Αναγνώριση κλήσης:** Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός σας σε μια εξερχόμενη κλήση.

- **Αναμ. κλήσ.:** Αν έχει ενεργοποιηθεί η αναμονή κλήσεων, η συσκευή θα σας ειδοποιεί για τυχόν εισερχόμενες κλήσεις στη διάρκεια μιας υπάρχουσας κλήσης (ανάλογα με τον πάροχο δικτύου).

**Φραγή κλήσεων** – Επιλέξτε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα γίνεται φραγή κλήσεων. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων.

Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, συμβουλευτείτε τον πάροχο δικτύου.

**Κόστος κλήσεων** – Δείτε τις χρεώσεις που ισχύουν για τις κλήσεις σας. (Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από το δίκτυο. Ορισμένοι πάροχοι δεν υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.)

**Διάρκεια κλήσεων** – Δείτε τη διάρκεια των κλήσεων (όλων των κλήσεων, των εισερχόμενων και των εξερχόμενων κλήσεων, καθώς και της τελευταίας κλήσης).

**Μηνύματα δικαιολογίας** – Όταν θέλετε να απορρίψετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να στείλετε γρήγορο μήνυμα. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη αν πρέπει να απορρίψετε μια κλήση κατά τη διάρκεια συνάντησης.

## Ήχος

### < Γενικά >

**Αθόρυβη λειτουργία** – Σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους (ακόμη και τους ήχους κλήσης και ειδοποιήσεων), εκτός από τον ήχο της μουσικής, των βίντεο και όσων αφυπνίσεων έχετε ορίσει. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο των πολυμέσων και των αφυπνίσεων στις αντίστοιχες εφαρμογές.

**Δόνηση** – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν δέχεστε εισερχόμενη κλήση.

**Ένταση ήχου** – Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης, των πολυμέσων και της αφύπνισης. Αν απενεργοποιήσετε την επιλογή "Χρήση της έντασης ήχου κλήσης για τις ειδοποιήσεις", θα μπορείτε να ρυθμίσετε ξεχωριστά την ένταση ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις και τις ειδοποιήσεις.

### < Εισερχόμενες κλήσεις >

**Ήχος κλήσης τηλεφώνου** – Μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο των εισερχόμενων κλήσεων.

### < Ειδοποιήσεις >

**Ήχος ειδοποιήσεων** – Μπορείτε να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο των ειδοποιήσεων.

### < Ανταπόκριση >

**Ενεργοί ήχοι αφής** – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να ακούγονται ήχοι όταν καλείτε αριθμούς από το πληκτρολόγιο.

**Επιλογή με ήχο** – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει ήχους όταν πατάτε κουμπιά, εικονίδια και όποια άλλα στοιχεία της οθόνης ανταποκρίνονται στο πάτημα.

### Ήχοι κλειδώματος οθόνης

– Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει έναν ήχο κατά το κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης.

**Απτική ανάδραση** – Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να δονείται ελαφρά όταν πατάτε τα πλήκτρα επιλογής και σε ορισμένες αλληλεπιδράσεις του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

## Ένδειξη

**Φωτεινότητα** - Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

**Αυτόματη περιστροφή οθόνης**

– Έτσι αλλάζει αυτόματα ο προσανατολισμός όταν περιστρέψετε το τηλέφωνο.

**Κινούμενα γραφικά** – Επιλέξτε το για να εμφανίζεται κάποιο κινούμενο γραφικό.

**Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**

– Ορίστε το διάστημα στο οποίο λήγει το χρονικό όριο της οθόνης.

**Γραμματοσειρά ενδείξεων** - Αλλαγή της γραμματοσειράς με την οποία εμφανίζονται οι ενδείξεις.

## Κίνηση

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χειρονομιών για την αρχική οθόνη, την εισερχόμενη κλήση, την αφύπνιση και τη μονάδα αναπαραγωγής βίντεο.

**Αναδιάταξη στοιχείων** - Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα μπορείτε, πατώντας παρατεταμένα ένα στοιχείο και γέροντας τη συσκευή, να αλλάζετε τη θέση του στοιχείου και να το μετακινείτε σε άλλες αρχικές οθόνες.

**Σίγαση** - Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο μιας εισερχόμενης κλήσης αναποδογυρίζοντας το τηλέφωνο την ώρα που χτυπά.

**Αναβολή (Stop)** - Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να αναβάλετε (διακόψετε) την αφύπνιση αναποδογυρίζοντας το τηλέφωνο.

**Παύση** - Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα μπορείτε να διακόψετε προσωρινά το βίντεο αναποδογυρίζοντας το τηλέφωνο.

## Τοποθεσία και ασφάλεια

<Η τοποθεσία μου>

**Να χρησιμοποιούνται ασύρματα**

**δίκτυα** – Αν επιλέξετε **Να χρησιμοποιούνται ασύρματα**

**δίκτυα**, το τηλέφωνό σας προσδιορίζει τη θέση σας κατά προσέγγιση μέσω των δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας. Αν ορίσετε αυτήν την επιλογή, ζητείται η συγκατάθεσή σας ώστε η Google να χρησιμοποιεί τη θέση σας όταν παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.

**Χρήση δορυφόρων GPS** – Αν επιλέξετε **Χρήση δορυφόρων GPS**, το τηλέφωνο προσδιορίζει τη θέση

σας με ακρίβεια οδού.

### <Ξεκλείδωμα οθόνης>

#### **Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης**

– Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο, ορίστε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος. Ανοίγει μια σειρά οθονών που σας καθοδηγούν στη διαδικασία σχεδίασης ενός μοτίβου ξεκλειδώματος οθόνης. Μπορείτε να ορίσετε αριθμό **PIN** ή **Κωδικό πρόσβασης** αντί για **Μοτίβο** ή να αφήσετε το πεδίο κενό (**Κανένα**).

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή την οθόνη, σας ζητείται να σχεδιάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

### <Κλείδωμα κάρτας SIM>

#### **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**

– Ρυθμίστε το κλείδωμα της κάρτας SIM ή αλλάξτε τον αριθμό PIN της SIM.

### <Κωδικοί πρόσβασης>

**Ορατοί κωδικοί πρόσβασης** – Με αυτήν την επιλογή, εμφανίζονται οι κωδικοί πρόσβασης όταν τους πληκτρολογείτε. Αν απενεργοποιήσετε την επιλογή, οι κωδικοί πρόσβασης αποκρύπτονται.

### <Διαχείριση συσκευής>

#### **Επιλογή διαχειριστών συσκευών**

– Προσθέστε έναν ή περισσότερους διαχειριστές.

### <Χώρος αποθήκευσης διαπιστευτηρίων>

#### **Χρήση ασφαλών διαπιστευτηρίων**

– Αποκτήστε πρόσβαση σε ασφαλή διαπιστευτήρια.

**Εγκατάσταση από κάρτα SD** – Με αυτήν την επιλογή, εγκαθιστάτε κρυπτογραφημένα πιστοποιητικά από την κάρτα SD.

#### **Ορισμός κωδικού πρόσβασης**

– Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης του αποθηκευτικού χώρου των διαπιστευτηρίων.

#### **Εκκαθάριση αποθηκευτικού χώρου**

– Εκκαθαρίστε τα διαπιστευτήρια για όλα τα περιεχόμενα και επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης.

## **Εφαρμογές**

Μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε τις εφαρμογές.

**Άγνωστες προελεύσεις** – Είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την εγκατάσταση εφαρμογών εκτός Market.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ανάλογα με τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει, το κινητό τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και να χρησιμοποιηθεί παράνομα για τον εντοπισμό της θέσης σας και την πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες μέσω Internet. Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας δεδομένα, πρέπει να λαμβάνετε εφαρμογές από αξιόπιστες πηγές, όπως το Android Market.

**Διαχείριση εφαρμογών** – Διαχείριση και κατάργηση εγκαταστημένων εφαρμογών.

**Υπηρεσίες που εκτελούνται** – Ελέγξτε τις υπηρεσίες που εκτελούνται τη δεδομένη στιγμή.

**Αποθηκευτικός χώρος** – Προβολή του χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές.

**Χρήση μπαταρίας** – Δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν την μπαταρία.

**Ανάπτυξη** – Ορισμός επιλογών για την ανάπτυξη εφαρμογών.

## Λογαριασμοί και συγχρονισμός

< **Γενικές ρυθμίσεις συγχρονισμού >**  
**Δεδομένα παρασκηνίου** – Οι εφαρμογές μπορούν να συγχρονίζουν δεδομένα στο παρασκηνίο, είτε αυτά χρησιμοποιούνται ενεργά είτε όχι. Αν απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, εξοικονομείτε μπαταρία και μειώνετε (αλλά δεν διακόπτετε) τη χρήση δεδομένων.

### **Αυτόματος συγχρονισμός**

– Οι εφαρμογές μπορούν να συγχρονίζουν, να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα με βάση το χρονοδιάγραμμά τους.

< **Ρυθμίσεις ενημέρωσης Social+ >**  
**Ρυθμίσεις Social+** – Επιτρέπει τη ρύθμιση ενός βελτιστοποιημένου περιβάλλοντος γραφικών στοιχείων κοινωνικής δικτύωσης.

### < **Διαχείριση λογαριασμών >**

Λίστα όλων των λογαριασμών Google ή άλλων λογαριασμών που έχετε προσθέσει στο τηλέφωνο. Αν πατήσετε ένα λογαριασμό, εμφανίζεται η οθόνη με τις ρυθμίσεις συγχρονισμού του λογαριασμού.

## Απόρρητο

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των ρυθμίσεων και των δεδομένων σας.

- **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα μου:** Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή της Google.
- **Αυτόματη επαναφορά:** Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να γίνει επαναφορά των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων εφαρμογών σε περίπτωση επανεγκατάστασης των εφαρμογών στη συσκευή σας.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων:** Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγράψτε όλα τα δεδομένα σας. Εάν η επαναφορά του τηλεφώνου γίνει με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τις ίδιες πληροφορίες που σας ζητήθηκαν κατά την πρώτη εκκίνηση του Android.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αν επιλέξετε "Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων", όλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν από τη μνήμη συστήματος του τηλεφώνου. Μεταξύ άλλων, θα διαγραφούν τα στοιχεία του λογαριασμού Google και τυχόν άλλων λογαριασμών σας, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις του συστήματος και των εφαρμογών, καθώς και οι εφαρμογές που έχετε λάβει από το Διαδίκτυο και η άδεια χρήσης DRM.
- Με την επαναφορά του τηλεφώνου, δεν θα διαγραφούν τυχόν ενημερώσεις λογισμικού συστήματος που έχετε λάβει από το Διαδίκτυο ούτε τυχόν αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD ή την εσωτερική μνήμη, όπως αρχεία μουσικής ή φωτογραφίες. Συνεπώς, αν θέλετε να διαγραφούν όλα τα δεδομένα της εσωτερικής μνήμης κατά την επαναφορά του τηλεφώνου, θα πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Διαγραφή εσωτερικής μνήμης".

## Αποθηκευτικός χώρος

Ελέγξτε τις πληροφορίες μνήμης για τις κάρτες μνήμης και τη συσκευή και διαμορφώστε την εξωτερική ή εσωτερική μνήμη.

Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης (κάρτα SD) για να την καταργήσετε με ασφάλεια ή για να τη διαμορφώσετε.

## Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιήστε τις "Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου" για να επιλέξετε τη γλώσσα για το κείμενο του τηλεφώνου και για να διαμορφώσετε το πληκτρολόγιο της οθόνης (συμπεριλαμβάνονται όσες λέξεις έχετε προσθέσει στο λεξικό του τηλεφώνου).

## Φωνητική είσοδος και έξοδος

Χρησιμοποιήστε τις "Ρυθμίσεις αναγνώρισης ομιλίας" και τις "Ρυθμίσεις μετατροπής κειμένου σε ομιλία" για να διαμορφώσετε τη λειτουργία σύνθεσης κειμένου σε ομιλία του Android, ώστε να τη χρησιμοποιείτε στις εφαρμογές που την υποστηρίζουν.

### < Φωνητική είσοδος >

#### **Ρυθμίσεις αναγνώρισης ομιλίας**

– Χρησιμοποιήστε τις **Ρυθμίσεις αναγνώρισης ομιλίας** για να διαμορφώσετε τη λειτουργία φωνητικής εισόδου του Android.

- **Γλώσσα:** Ανοίγει μια οθόνη όπου μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα εκφώνησης του κειμένου.
- **SafeSearch:** Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε αν θέλετε το φίλτρο Google SafeSearch ώστε να αποκλείει ορισμένα αποτελέσματα.
- **Αποκλεισμός άσεμνων λέξεων:** Αν δεν το επιλέξετε, η φωνητική αναγνώριση Google θα αναγνωρίζει και θα μεταγράφει λέξεις που θεωρούνται προσβλητικές, όταν εκφωνείτε κείμενο. Αν την ενεργοποιήσετε, τότε η φωνητική αναγνώριση Google αντικαθιστά τις λέξεις αυτές με μεταγραφές ειδικών χαρακτήρων που αποτελούνται από σύμβολα αστερίσκου ( \* ).

### < Φωνητική είσοδος >

- **Ρυθμίσεις μετατροπής κειμένου σε ομιλία** – Με τις Ρυθμίσεις μετατροπής κειμένου σε ομιλία διαμορφώνετε τη λειτουργία σύνθεσης κειμένου σε ομιλία

του Android, ώστε να τη χρησιμοποιήσετε σε κατάλληλες εφαρμογές.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε εγκαταστήσει δεδομένα σύνθεσης ομιλίας, είναι διαθέσιμη μόνο η ρύθμιση Εγκατάσταση δεδομένων φωνής.

- **Ακούστε ένα παράδειγμα:**  
Ακούγεται ένα σύντομο δείγμα σύνθεσης ομιλίας, με βάση τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
- **Χρήση των ρυθμίσεών μου πάντα:**  
Επιλέξτε το για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται σε αυτήν την οθόνη, αντί των ρυθμίσεων σύνθεσης ομιλίας που είναι διαθέσιμες σε άλλες εφαρμογές.
- **Προεπιλεγμένη μηχανή:**  
Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την εφαρμογή μετατροπής κειμένου σε ομιλία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (εφόσον έχετε εγκαταστήσει περισσότερες από μία εφαρμογές).
- **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής:**  
Εάν το τηλέφωνό σας δεν διαθέτει εγκατεστημένα δεδομένα σύνθεσης

ομιλίας, συνδέεται με το Android Market και σας καθοδηγεί στη διαδικασία λήψης και εγκατάστασης των δεδομένων. Η ρύθμιση αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν τα δεδομένα είναι ήδη εγκαταστημένα.

- **Ταχύτητα λόγου:** Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε πόσο γρήγορα θέλετε να μιλά η εφαρμογή σύνθεσης ομιλίας.
- **Γλώσσα:** Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, όπου μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του κειμένου στην οποία θέλετε να διαβάζει η εφαρμογή σύνθεσης ομιλίας. Αυτή η ρύθμιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε συνδυασμό με την επιλογή **Χρήση των ρυθμίσεών μου πάντα**, για να διασφαλίσετε ότι το κείμενο εκφωνείται σωστά σε διάφορες εφαρμογές.
- **Pico TTS:** Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις **Pico TTS**.

## Προσβασιμότητα

Από τις ρυθμίσεις **Προσβασιμότητας** μπορείτε να διαμορφώσετε τα πρόσθετα προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτούνται επιπλέον πρόσθετα.**

## Συνδεσιμότητα

### <Σύνδεση USB>

#### **Προεπιλεγμένη λειτουργία**

**σύνδεσης** - Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιείται (**Φόρτιση μόνο, Μαζική αποθήκευση, Λογισμικό PC και Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB**)

**Ερώτηση πάντα** - Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να επιλέγετε τη λειτουργία σύνδεσης USB κάθε φορά που συνδέετε το τηλέφωνό σας με υπολογιστή.

### <Ρυθμίσεις On-Screen Phone>

**On-Screen Phone** - Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε το On-Screen Phone. Ανατρέξτε στην ενότητα On-Screen Phone, στη σελίδα 78.

#### **Αποσύνδεση On-Screen Phone**

- Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποσυνδέσετε το On-Screen Phone.

#### **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης** -

Επιλέξτε για να αλλάξετε τον κωδικό

πρόσβασης του On-Screen Phone.

### <LG PC Suite(PC)>

**Σύνδεση Wi-Fi** - Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε το **LG PC Suite(PC)** μέσω σύνδεσης Wi-Fi.

Λάβετε υπόψη ότι για να χρησιμοποιήσετε το LG PC Suite(PC) μέσω σύνδεσης Wi-Fi, το δίκτυο Wi-Fi πρέπει να είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις **Συνδεσιμότητα και Δίκτυα**.

## Ημερομηνία & Ώρα

Με τις **Ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας**, μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση των ημερομηνιών. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις για να ορίσετε τη δική σας ώρα και ζώνη ώρας, αντί να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα ώρα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

## Πληροφορίες για το τηλέφωνο

Δείτε τις νομικές πληροφορίες και ελέγξτε την κατάσταση του τηλεφώνου και την έκδοση λογισμικού.

## Λογισμικό PC (LG PC Suite)

Το λογισμικό υπολογιστή "LG PC Suite" είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή μέσω USB ή μέσω σύνδεσης Wi-Fi. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής σας από τον υπολογιστή.

### Με την εφαρμογή PC LG PC Suite, μπορείτε να:

- Διαχειρίζεστε και να αναπαράγετε τα περιεχόμενα των πολυμέσων σας (μουσική, ταινίες, εικόνες) στον υπολογιστή σας.
- Στέλνετε περιεχόμενα πολυμέσων στη συσκευή σας.
- Συγχρονίζετε τα δεδομένα (χρονοδιαγράμματα, επαφές, σελιδοδείκτες) στη συσκευή και στον υπολογιστή σας.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των εφαρμογών της συσκευής σας.
- Ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας

- και να επαναφέρετε τη συσκευή.
- Παίξετε σε άλλες συσκευές πολυμέσα που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας.

**Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού "Βοήθεια" της εφαρμογής LG PC Suite, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής.**

### Εγκατάσταση της εφαρμογής PC LG PC Suite

Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής PC LG PC Suite από τον ιστότοπο της LG.

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.lg.com](http://www.lg.com) και επιλέξτε τη χώρα σας.
2. Επιλέξτε **Υποστήριξη** > **Υποστήριξη κινητού τηλεφώνου** > Επιλέξτε το μοντέλο (LG-P940).
3. Στην καρτέλα **Λήψη**, κάντε κλικ στην επιλογή **Συγχρονισμός PC** και, στη συνέχεια, στην επιλογή **Λήψη WINDOW PC Sync**, για να κάνετε λήψη της εφαρμογής PC **LG PC Suite**.

## Απαιτήσεις συστήματος για την εφαρμογή PC LG PC Suite

- Λειτουργικό σύστημα: Windows XP 32 bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- Επεξεργαστής: 1 GHz ή ταχύτερος
- Μνήμη RAM: 512 MB ή μεγαλύτερη
- Κάρτα γραφικών: Ανάλυση 1024 x 768, χρώματα 32 bit ή περισσότερα
- Σκληρός δίσκος: Ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 100 MB (ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος ελεύθερος χώρος, ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που θα αποθηκευτούν)
- Απαιτούμενο λογισμικό: Ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης LG.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG

- Προκειμένου να συνδεθεί μια συσκευή LG σε υπολογιστή, χρειάζεται ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG. Εγκαθίσταται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό "LG PC Suite" για υπολογιστή.

## Σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή σας

Το λογισμικό "LG PC Suite" για υπολογιστή συνδέει συσκευές μέσω καλωδίου USB ή Wi-Fi.

### Τρόπος σύνδεσης της συσκευής μέσω καλωδίου USB

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  στο επάνω μέρος της οθόνης.
2. Θα δημιουργηθεί η ενότητα αποθηκευτικού χώρου της συσκευής στην ενότητα βιβλιοθήκης στην αριστερή πλευρά της οθόνης και η συσκευή θα συνδεθεί.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν επιλέγετε τη λειτουργία σύνδεσης από τη συσκευή, επιλέξτε "Λογισμικό PC" για να συνδεθείτε.

## Τρόπος δημιουργίας ασύρματης σύνδεσης μέσω Wi-Fi

Σύνδεση Wi-Fi για τη συσκευή, σύνδεση Ethernet για τον υπολογιστή με τον ίδιο ασύρματο δρομολογητή:

- Διαμόρφωση συσκευής
  1. Στη συσκευή σας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Wi-Fi** και ενεργοποιήστε τη σύνδεση **Wi-Fi**.
  2. Στη λίστα των δικτύων Wi-Fi που θα εντοπιστούν, επιλέξτε ένα δίκτυο για να συνδεθείτε.
  3. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν το δίκτυο προστατεύεται.
  4. Στη συσκευή σας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσ/τητα > ενεργοποιήστε τη Σύνδεση Wi-Fi**.
- Διαμόρφωση υπολογιστή
  1. Μεταβείτε στο μενού **Διαμόρφωση δικτύου**.
  2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή.

Σύνδεση Wi-Fi για τη συσκευή και τον υπολογιστή με τον ίδιο ασύρματο δρομολογητή:

- Διαμόρφωση συσκευής
  1. Στη συσκευή σας, επιλέξτε


**Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Ρυθμίσεις Wi-Fi** και ενεργοποιήστε το **Wi-Fi**.

2. Στη λίστα των δικτύων Wi-Fi που θα εντοπιστούν, επιλέξτε ένα δίκτυο για να συνδεθείτε.
  3. Ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν το δίκτυο προστατεύεται.
  4. Στη συσκευή σας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσ/τητα > ενεργοποιήστε τη Σύνδεση Wi-Fi**.
- Διαμόρφωση υπολογιστή
    1. Μεταβείτε στο μενού **Διαμόρφωση δικτύου**.
    2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή.
- Τρόπος χρήσης της συσκευής ως σημείου πρόσβασης:
- Διαμόρφωση συσκευής
    1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα και Δίκτυα > Φορητό σημείο πρόσβασης > Ενεργοποιήστε το Φορητό σημείο πρόσβασης** για να ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
    2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi > Διαμόρφωση σημείου**

**πρόσβασης Wi-Fi**, ώστε να απομνημονευτούν οι πληροφορίες SSID του δικτύου.

- Διαμόρφωση υπολογιστή
  1. Μεταβείτε στο μενού **Διαμόρφωση δικτύου**.
  2. Στη λίστα δικτύων, επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή και συνδεθείτε.

### **Διαβάστε τα παραπάνω και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.**

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο  στο επάνω μέρος της οθόνης.
2. Έπειτα επιλέξτε τη σύνδεση Wi-Fi.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού σύνδεσης.
4. Θα δημιουργηθεί η ενότητα αποθηκευτικού χώρου της συσκευής στην ενότητα βιβλιοθήκης στην αριστερή πλευρά της οθόνης και η συσκευή θα συνδεθεί.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή για να συνδεθείτε, τότε επιλέξτε Ρυθμίσεις > Συνδεσ/τητα > ενεργοποιήστε τη σύνδεση Wi-Fi και πατήστε "Επανάληψη" στον υπολογιστή.
- Η σύνδεση Wi-Fi ενδέχεται να μην είναι καλή, ανάλογα με τη διαμόρφωση και την κατάσταση του δικτύου.
- Αν συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή ως φορητό σημείο πρόσβασης και χρησιμοποιήσετε το Internet στον υπολογιστή, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις δεδομένων, ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων σας.
- Με τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi, η μπαταρία της συσκευής σας ενδέχεται να εξαντληθεί γρήγορα.

## Συγχρονισμός της συσκευής με υπολογιστή

Τα δεδομένα από τη συσκευή και τον υπολογιστή σας μπορούν να συγχρονιστούν πολύ εύκολα με το λογισμικό "LG PC Suite" για υπολογιστή. Μπορείτε να συγχρονίσετε τα χρονοδιαγράμματα, τις επαφές και τους σελιδοδείκτες. Η διαδικασία είναι η εξής:

1. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή. (Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB ή μια σύνδεση Wi-Fi.)
2. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εκτελέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε την ενότητα της συσκευής από την κατηγορία στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
3. Κάντε κλικ στο στοιχείο [Προσωπικές πληροφορίες] για να το επιλέξετε.
4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των περιεχομένων που θέλετε να συγχρονίσετε και κάντε κλικ στο κουμπί **Συγχρονισμός**.

## Μετακίνηση επαφών από την παλιά στη νέα συσκευή σας

Εξαγάγετε τις επαφές σας ως αρχείο CSV από την παλιά συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα συγχρονισμού υπολογιστή.

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή PC LG PC Suite στον υπολογιστή. Εκτελέστε το πρόγραμμα και συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
2. Στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε **Συσκευή > Εισαγωγή προσωπικών πληροφοριών > Εισαγωγή επαφών**.
3. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο για να ανοίξετε ένα αρχείο επαφών.
4. Επιλέξτε ένα αρχείο επαφών και κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
5. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο για να εισαγάγετε τις νέες επαφές από τον υπολογιστή στις επαφές της συσκευής.
6. Αν οι επαφές στη συσκευή και οι νέες επαφές από τον υπολογιστή διαφέρουν, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να εισαγάγετε από τον υπολογιστή.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί [OK] για να εισαγάγετε τις νέες επαφές από τον υπολογιστή στη συσκευή.

## Μεταφόρτωση πολυμέσων από τη συσκευή σε υπολογιστή

1. Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας με ένα καλώδιο USB.
2. Εκτελέστε την εφαρμογή PC LG PC Suite.
3. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, επιλέξτε την ενότητα της συσκευής από την κατηγορία στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
4. Επιλέξτε **Πολυμέσα**.
5. Επιλέξτε το κουτάκι που αντιστοιχεί σε όσα περιεχόμενα θέλετε να στείλετε.
6. Κάντε κλικ στην επιλογή **Έναρξη** για να μεταφέρετε τα περιεχόμενα από τη συσκευή στον υπολογιστή.

## Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά

### Πληροφορίες για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά δεδομένων σε smart phone

Το καλύτερο είναι να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφο ασφαλείας και να το αποθηκεύετε ως αρχείο στην κάρτα αποθήκευσης, ειδικά πριν ενημερώσετε λογισμικό. Αν διατηρείτε ενημερωμένο αντίγραφο ασφαλείας στη μονάδα μνήμης, τότε ίσως μπορέσετε να επαναφέρετε τα δεδομένα του smart phone σας σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή οποιασδήποτε βλάβης.


Αυτή η εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς υποστηρίζει διάφορες εκδόσεις λογισμικού ή λειτουργικά συστήματα στα smart phone της LG. Έτσι, όταν αγοράσετε το νέο σας LG smart phone, μπορείτε να δημιουργήσετε στο νέο τηλέφωνο ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του LG-P940 smart phone.

Αν έχετε προφορτώσει την εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ασφαλείας και επαναφοράς στο smart phone σας, τότε μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και να επαναφέρετε τα περισσότερα δεδομένα του smart phone σας. Αν έχετε την προεγκατεστημένη εφαρμογή Backup & Restore στο smartphone σας, έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς δεδομένων του smart phone σας, όπως οι Εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων μη προστατευμένων εφαρμογών και οι ρυθμίσεις τους, οι Σελιδοδείκτες, το Ημερολόγιο, το Αρχείο κλήσεων, οι Επαφές, τα Μηνύματα και οι Ρυθμίσεις συστήματος που χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή.

- Για να δημιουργήσετε χειροκίνητα ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του smart phone σας.
- Για να προγραμματίσετε την αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα του smart phone σας.
- Για να επαναφέρετε τα δεδομένα του smart phone σας.

## Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας με τα δεδομένα του smart phone σας


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων που βρίσκονται στην ενσωματωμένη μνήμη της συσκευής, πρέπει να εισαγάγετε την κάρτα αποθήκευσης (κάρτα μνήμης). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή της κάρτας αποθήκευσης (κάρτα μνήμης), ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Χρήση της κάρτας μνήμης".

1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή και εξετάστε την κατάσταση του χώρου αποθήκευσης.
2. Πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογή**  και επιλέξτε διαδοχικά **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά > Αντίγραφο ασφαλείας > Κάρτα αποθήκευσης**.
3. Πατήστε **Προσθήκη νέου** για να προσθέσετε όνομα στο αρχείο αντιγράφου ασφαλείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Συνέχεια**.

4. Επιλέξτε το κουτάκι δίπλα σε κάθε στοιχείο που θέλετε να συμπεριληφθεί στο αντίγραφο ασφαλείας. Κατόπιν, για να δημιουργήσετε το αντίγραφο, επιλέξτε **Συνέχεια**.
5. Όταν δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα επιλεγμένα αρχεία, θα δείτε το μήνυμα "**Τέλος**". Για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, επιλέξτε **Συνέχεια**.

## Προγραμματισμός αυτόματων αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του smart phone, επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση προγραμματισμού. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή και εξετάστε την κατάσταση του χώρου αποθήκευσης.
2. Πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογή**  και επιλέξτε διαδοχικά **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και Επαναφορά > Πρόγραμμα**.

3. Στην οθόνη **Τοποθεσία προγραμματισμένης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας** πατήστε **Κάρτα αποθήκευσης**.
4. Επιλέξτε από την λίστα πόσο συχνά θέλετε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και των ρυθμίσεων της συσκευής σας και επιλέξτε **Συνέχεια**.
5. Επιλέξτε το κουτάκι δίπλα στα δεδομένα που θέλετε να συμπεριληφθούν στο αντίγραφο ασφαλείας. Για να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό, επιλέξτε **Συνέχεια**.


### Επαναφορά δεδομένων του smart phone

Προκειμένου να επαναφέρετε τα δεδομένα που βρίσκονται στην εσωτερική μνήμη της συσκευής, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όλα τα αποθηκευμένα αρχεία του smart phone σας διαγράφονται πριν επαναφέρετε το αρχείο του αντιγράφου ασφαλείας.

1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης

στην υποδοχή και εξετάστε την κατάσταση του χώρου αποθήκευσης.


2. Πατήστε την καρτέλα **Εφαρμογή**  και επιλέξτε διαδοχικά **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και Επαναφορά** > **Επαναφορά** > **Κάρτα αποθήκευσης**.
3. Στην οθόνη **Επαναφορά** επιλέξτε ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας που περιέχει όσα δεδομένα θέλετε να επαναφέρετε.
4. Επιλέξτε το κουτάκι δίπλα σε κάθε στοιχείο που θέλετε να επαναφέρετε. Για να επαναφέρετε αυτά τα στοιχεία στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Συνέχεια**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα περιεχόμενα του αντιγράφου ασφαλείας θα αντικαταστήσουν τα δεδομένα του τηλεφώνου σας.


5. Αν το αρχείο του αντιγράφου ασφαλείας είναι κρυπτογραφημένο, πληκτρολογήστε τον κωδικό κρυπτογράφησης.
6. Όταν επαναφέρετε όλα τα επιλεγμένα αρχεία, θα δείτε το μήνυμα **"Τέλος"**. Επιλέξτε **Ναι** για να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η εφαρμογή αντιγράφων ασφαλείας & επαναφορά δεν μπορεί να λειτουργήσει στην κατάσταση μαζικής αποθήκευσης. Όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο USB, επιλέξτε "Φόρτιση μόνο".
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση, ώστε να κρυπτογραφήσετε τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας για επιπλέον προστασία.

Πατήστε το μενού  από την οθόνη **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και Επαναφορά**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια** και επιλέξτε το κουτάκι. Αν ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση και θέλετε να επαναφέρετε τα συγχρονισμένα δεδομένα της Ατζέντας, πρέπει να έχετε κωδικό ενεργοποίησης.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των παλιών αντιγράφων ασφαλείας και τη διατήρηση μόνο του πιο πρόσφατου αντιγράφου. Πατήστε το μενού  στην οθόνη "Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και Επαναφορά". Για να επιλέξετε πόσα προγραμματισμένα αντίγραφα ασφαλείας θέλετε να διατηρήσετε, επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας > Αυτόματη διαγραφή παλιών αντιγράφων ασφαλείας**.
- Όταν τοποθετείτε κάρτα μνήμης στο smartphone, ο κατάλογος του αρχείου της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί στη διαδρομή φακέλου /Polaris Office /My folders /\_ExternalSD /spritebackup στην ενότητα Μνήμη αποθήκευσης (όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.).

- Χάρη στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για τα αρχεία της επιλογής του. (Εφαρμογή και δεδομένα εφαρμογής, Επαφές, Μηνύματα, Αρχείο κλήσεων, Ημερολόγιο, Σελιδοδείκτες) Όσον αφορά το ιστορικό των πρόσφατων αντιγράφων ασφαλείας: αν δεν υπάρχει ιστορικό, εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υπάρχει αντίγραφο ασφαλείας". Αν υπάρχει ιστορικό, εμφανίζονται μέχρι και δύο αρχεία αντιγράφων ασφαλείας.
- Χάρη στην επαναφορά, ο χρήστης επαναφέρει τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας, όταν θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Η εφαρμογή επαναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο smart phone όπου έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας, όσο και σε άλλα smart phone της LG.

- Χάρη στον προγραμματισμό, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια ώρα προγραμματισμένης δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας (π.χ. νωρίς το πρωί), όταν ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί συνήθως το τηλέφωνό του. Αν δεν υπάρχει καμία προηγούμενη ρύθμιση στο Πρόγραμμα, τότε δεν υπάρχει προεπιλογή για προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. Διαφορετικά, εμφανίζεται η ώρα της επόμενης προγραμματισμένης δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας.

## Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου

### Ενημέρωση λογισμικού για κινητό τηλέφωνο LG μέσω Διαδικτύου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://update.lgmobile.com> ή τη διεύθυνση <http://www.lg.com/common/index.jsp> → επιλέξτε χώρα και γλώσσα.

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ενημερώνετε εύκολα μέσω Διαδικτύου το τηλέφωνο με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, χωρίς να επισκεφθείτε κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.

Η διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού του κινητού τηλεφώνου απαιτεί την απόλυτη προσοχή του χρήστη σε όλη τη διάρκεια της. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις που εμφανίζονται σε κάθε βήμα. Λάβετε υπόψη ότι η αφαίρεση του καλωδίου

δεδομένων USB ή των μπαταριών κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο κινητό σας τηλέφωνο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η LG διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει ενημερώσεις υλικολογισμικού μόνο για επιλεγμένα μοντέλα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της νεότερης έκδοσης υλικολογισμικού για όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.**

### Ενημέρωση λογισμικού του κινητού τηλεφώνου LG μέσω του δικτύου Over-the-Air (OTA)

Έτσι μπορείτε να ενημερώσετε εύκολα και ασύρματα το λογισμικό του τηλεφώνου σας με τη νεότερη έκδοση εύκολα μέσω OTA, χωρίς να συνδέσετε καλώδιο USB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.

Αρχικά, μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού στο κινητό τηλέφωνο: **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Ενημέρωση λογισμικού**

> **Έλεγχος ενημέρωσης λογισμικού.**  
Μπορείτε επίσης να καθυστερήσετε την ενημέρωση κατά 1 ώρα, 4 ώρες, 8 ώρες ή Μία ημέρα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή θα σας ειδοποιήσει για την ενημέρωση όταν ολοκληρωθεί. Μπορείτε επίσης να ξαναρυθμίσετε μόνοι σας πότε θα γίνει ενημέρωση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου, την περιοχή ή τη χώρα.

## Εμπορικά σήματα

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών νοσημάτων του.
- Το Bluetooth® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Οι ονομασίες Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα

και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

## DivX Mobile **DIVX**

**ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ BINTEO DIVX:** Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc., θυγατρική της Rovi Corporation. Το τηλέφωνό σας αποτελεί επίσημη πιστοποιημένη συσκευή DivX Certified® που αναπαράγει βίντεο DivX. Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού σχετικά με τη μετατροπή αρχείων σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [divx.com](http://divx.com).

**ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Για να μπορείτε να βλέπετε τις ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD) που αγοράζετε, πρέπει πρώτα να δηλώσετε την παρούσα συσκευή με πιστοποίηση DivX Certified®. Για να βρείτε τον κωδικό δήλωσης, ανατρέξτε στην ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της δήλωσης, ανατρέξτε στην τοποθεσία [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® για την αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως και HD**

**720p, συμπεριλαμβανομένου συνδρομητικού περιεχομένου. Οι ονομασίες DivX® και DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.**

### **Ειδοποίηση: Λογισμικό ανοικτού κώδικα**

**Για να αποκτήσετε τον αντίστοιχο κώδικα προέλευσης για τα GPL, LGPL, MPL και λοιπές άδειες ανοικτού κώδικα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com/>**

**Όλοι οι όροι άδειας, οι αποποιήσεις ευθυνών και οι ειδοποιήσεις που αναφέρονται διατίθενται για λήψη με τον κώδικα προέλευσης.**



Κατασκευάζεται με την άδεια της DTS Licensing Limited. Η ονομασία DTS και το σύμβολο αποτελούν σήματα κατατεθέντα. Η ονομασία DTS 2.0 Channel και τα λογότυπα DTS αποτελούν εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με την

επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

### **Dolby Digital Plus**

Κατασκευάζεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Η ονομασία "Dolby" και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

## Αξεσουάρ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω αξεσουάρ με το LG-P940. (Τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να είναι προαιρετικά.)

### Προσαρμογέας ταξιδιού



### Καλώδιο δεδομένων


Συνδέστε το LG-P940 με τον υπολογιστή σας.



### Μπαταρία



**Οδηγός χρήσης**  
Μάθετε περισσότερα για το LG-P940.

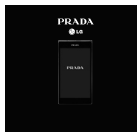

### Στερεοφωνικά ακουστικά



#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια αξεσουάρ LG. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Τα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή.

# Τεχνικά δεδομένα

## Θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Μέγ.: +55°C (αποφόρτιση), +45°C (φόρτιση)

Ελάχ.: -10°C

### Δήλωση συμμόρφωσης



#### Στοιχεία προμηθευτή

##### Όνομα

LG Electronics Inc

##### Διεύθυνση

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

#### Λεπτομέρειες προϊόντος

##### Όνομα προϊόντος

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

##### Όνομα μοντέλου

LG-P940

##### Εμπορική επωνυμία

LG

CE 0168

#### Στοιχεία ισχυόντων προτύπων

R&TE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.1 / EN 301 489-03 V1.1 / EN 301 489-2 V1.1.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.1.1  
 EN 300 328 V1.1.1  
 EN 60950-1:2006+A11:2009  
 EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
 EN 301 511 V9B.2  
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1  
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1  
 EN 301 493 V1.1.1

#### Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα πιστοποιείται από τον οργανισμό BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
 Notified Body Identification Number: 0168

#### Δήλωση

Με την παρούσα δηλώνεται ότι φέρουμε την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση του ανωτέρω αναφερόμενου προϊόντος με το οποίο σχετίζεται η παρούσα δήλωση με το ανωτέρω αναφερόμενο πρότυπο και οδηγίες

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Όνομα

Doo Haeng Lee / Διευθύντρια

Ημερομηνία έκδοσης

13. Dec. 2011

Υπογραφή αντιπροσώπου

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση του τηλεφώνου. Για ορισμένα προβλήματα πρέπει να καλέσετε τον πάροχο υπηρεσιών, αλλά τα περισσότερα μπορείτε να τα επιλύσετε εύκολα μόνοι σας.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Σφάλμα SIM	Δεν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου / Απώλεια δικτύου	Το σήμα είναι αδύναμο ή βρίσκεστε εκτός του δικτύου του παρόχου. Ο πάροχος εφαρμόσε νέες υπηρεσίες.	Μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο ή σε μια ανοιχτή περιοχή. Ελέγξτε το χάρτη κάλυψης του πάροχο δικτύου. Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι παλαιότερη από 6 με 12 μήνες. Αν είναι, αλλάξτε τη SIM σας στο κοντινότερο υποκατάστημα του παρόχου δικτύου που χρησιμοποιείτε. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν	Για να αλλάξετε έναν κωδικό ασφαλείας, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό. Απλώς καταχωρήστε τον ξανά. Οι δύο κωδικοί που εισαγάγετε δεν ταιριάζουν.	Αν ξεχάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

<b>Μήνυμα</b>	<b>Πιθανές αιτίες</b>	<b>Πιθανά διορθωτικά μέτρα</b>
Δεν μπορείτε να ορίσετε καμία εφαρμογή	Δεν υποστηρίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών ή απαιτείται δήλωση.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων	Σφάλμα κλήσης Τοποθετήθηκε νέα κάρτα SIM. Το όριο της προπληρωμένης χρέωσης εξαντλήθηκε.	Το νέο δίκτυο δεν είναι εξουσιοδοτημένο. Ελέγξτε για νέους περιορισμούς. Επικοινωνήστε με τον πάροχο ή μηδενίστε το όριο με τον κωδικό PIN 2.
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου	Πιέσατε πολύ σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη. Οι επαφές της μπαταρίας είναι βρόμικες.	Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης στην οθόνη. Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας.


Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Σφάλμα φόρτισης	<p>Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.            Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή.            Πρόβλημα επαφής</p> <p>Μηδενική τάση</p> <p>Ελαττωματικός φορτιστής</p> <p>Λάθος φορτιστής</p> <p>Ελαττωματική μπαταρία</p>	<p>Φορτίστε τη μπαταρία.</p> <p>Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο φορτίζεται σε κανονική θερμοκρασία.</p> <p>Ελέγξτε τον φορτιστή και τη σύνδεσή του στο τηλέφωνο. Ελέγξτε τις επαφές της μπαταρίας και καθαρίστε τις εάν είναι απαραίτητο.</p> <p>Συνδέστε το φορτιστή σε διαφορετική πρίζα.</p> <p>Εάν ο φορτιστής δεν θερμαίνεται, αντικαταστήστε τον.</p> <p>Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ LG.</p> <p>Αντικαταστήστε τη μπαταρία.</p>
Δεν επιτρέπεται η κλήση αριθμού	Η λειτουργία κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε το μενού Ρυθμίσεις και απενεργοποιήστε τη λειτουργία.
Δεν είναι δυνατή η λήψη/ αποστολή SMS και εικόνων	Μνήμη πλήρης	Διαγράψτε κάποια μηνύματα από το τηλέφωνο.
Τα αρχεία δεν ανοίγουν	Μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	Ελέγξτε ποιες μορφές αρχείων υποστηρίζονται.

<b>Μήνυμα</b>	<b>Πιθανές αιτίες</b>	<b>Πιθανά διορθωτικά μέτρα</b>
Η κάρτα SD δεν λειτουργεί	Υποστηρίζονται μόνο τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32.	Ελέγξτε το σύστημα αρχείων της κάρτας SD μέσω της μονάδας ανάγνωσης καρτών ή διαμορφώστε την κάρτα SD από το τηλέφωνο.
Η οθόνη δεν ενεργοποιείται όταν λαμβάνω κλήση.	Πρόβλημα αισθητήρα εγγύτητας	Αν χρησιμοποιείτε ταινία ή θήκη προστασίας, ελέγξτε αν καλύπτεται η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας είναι καθαρή.
Χωρίς ήχο	Λειτουργία δόνησης	Ελέγξτε την κατάσταση ρυθμίσεων του μενού ήχου, για να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν βρίσκεται σε λειτουργία δόνησης ή σε αθόρυβη λειτουργία.
Αναμονή ή πάγωμα	Περιστασιακό πρόβλημα λογισμικού	Αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την ξανά. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο. Δοκιμάστε την υπηρεσία ενημερώσεων του λογισμικού μέσω του ιστοτόπου.

## Συχνές ερωτήσεις



Προτού στείλετε το τηλέφωνο για επισκευή ή καλέσετε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, ελέγξτε αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το τηλέφωνό σας περιγράφονται σε αυτή την ενότητα.


Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<b>BT</b> Bluetooth Συσκευές	Ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω Bluetooth;	Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή ήχου Bluetooth, όπως στερεοφωνικά ή μονοφωνικά ακουστικά και κιτ αυτοκινήτου, και να μοιραστείτε φωτογραφίες, βίντεο, επαφές κ.λπ. μέσω του μενού Άλμπουμ/Επαφές. Επιπλέον, όταν ο διακομιστής FTP είναι συνδεδεμένος με μια συμβατή συσκευή, μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα στα μέσα αποθήκευσης (στην εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα SD).
<b>BT</b> Bluetooth Ακουστικό	Μπορώ να ακούσω μουσική από τα ενσύρματα ακουστικά 3,5mm, όταν είναι συνδεδεμένο ένα ακουστικό Bluetooth;	Όταν είναι συνδεδεμένο ένα ακουστικό Bluetooth, όλοι οι ήχοι του συστήματος αναπαράγονται μέσω του ακουστικού. Επομένως, δεν μπορείτε να ακούσετε μουσική με τα ενσύρματα ακουστικά σας.
<b>Δεδομένα</b> Επαφές Αντίγραφο ασφαλείας	Πώς μπορώ να δημιουργήσω αντίγραφο ασφαλείας των επαφών;	Τα δεδομένα επαφών μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ του τηλεφώνου σας και του Gmail™.

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<b>Δεδομένα</b> Συγχρονισμός	Είναι εφικτός ο μονόδρομος συγχρονισμός με το Gmail;	Μόνο ο αμφίδρομος συγχρονισμός είναι εφικτός.
<b>Δεδομένα</b> Συγχρονισμός	Υπάρχει δυνατότητα συγχρονισμού όλων των φακέλων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;	Τα Εισερχόμενα συγχρονίζονται αυτόματα. Για να δείτε τους άλλους φακέλους, πατήστε το πλήκτρο <b>Μενού</b>  και μετά <b>Φάκελοι</b> για να επιλέξετε ένα φάκελο.
<b>Υπηρεσία Google™</b> Σύνδεση στο Gmail	Πρέπει να συνδέομαι στο Gmail κάθε φορά που θέλω να το χρησιμοποιήσω;	Από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο Gmail, δεν χρειάζεται να ξανασυνδεθείτε.
<b>Υπηρεσία Google</b> Λογαριασμός Google	Υπάρχει η δυνατότητα να φιλτράρονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;	Όχι, το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει το φιλτράρισμα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> YouTube™	Είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο YouTube;	Ναι, τα βίντεο YouTube υποστηρίζονται, αλλά ίσως χρειαστεί να τα προβάλλετε μέσω της εφαρμογής YouTube (και όχι μέσω του προγράμματος περιήγησης).



<b>Κατηγορία</b> Υποκατηγορία	<b>Ερώτηση</b>	<b>Απάντηση</b>
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο	Τι θα συμβεί αν εκτελέσω μια άλλη εφαρμογή ενώ γράφω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;	Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποθηκευτεί αυτόματα ως πρόχειρο.
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Μελωδία	Σε περίπτωση που θελήσω να χρησιμοποιήσω ένα αρχείο .MP3 ως ήχο κλήσης, υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του αρχείου;	Δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του αρχείου.
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Ωρα μηνύματος	Το τηλέφωνό μου δεν εμφανίζει την ώρα παράδοσης των μηνυμάτων που είναι παλιότερα από 24 ώρες. Πώς μπορώ να το αλλάξω αυτό;	Μπορείτε να δείτε μόνο την ώρα παράδοσης των μηνυμάτων που λαμβάνονται την ίδια ημέρα.


<b>Κατηγορία</b> Υποκατηγορία	<b>Ερώτηση</b>	<b>Απάντηση</b>
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Κάρτα MicroSD	Ποια είναι η μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα για τις κάρτες μνήμης;	Υποστηρίζονται κάρτες μνήμης με χωρητικότητα έως 32 GB.
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Πλοήγηση	Μπορώ να εγκαταστήσω άλλη εφαρμογή πλοήγησης στο τηλέφωνό μου;	Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Android Market™ και είναι συμβατή με το υλικό.
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Συγχρονισμός	Μπορώ να συγχρονίσω τις επαφές μου από όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;	Μπορείτε να συγχρονίσετε μόνο τις επαφές του Gmail και του διακομιστή MS Exchange (εταιρικός διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).


Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Αναμονή και παύση	Είναι δυνατή η αποθήκευση μιας επαφής με χαρακτηρισ αναμονής και παύσης στον αριθμό τηλεφώνου;	<p>Αν έχετε μεταφέρει μια επαφή και στον αριθμό τηλεφώνου έχουν αποθηκευτεί οι λειτουργίες W και P, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αναμονής και παύσης. Θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε ξανά τον αριθμό.</p> <p>Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό με αναμονή και παύση:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο <b>Τηλέφωνο</b> </li> <li>2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο <b>Μενού</b> .</li> <li>3. Πατήστε <b>Προσθήκη παύσης 2 δευτερολέπτων</b> ή <b>Προσθήκη αναμονής</b>.</li> </ol>
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Ασφάλεια	Ποιες είναι οι λειτουργίες ασφαλείας του τηλεφώνου;	Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να απαιτείται η εισαγωγή ενός μοτίβου ξεκλειδώματος για τη χρήση του.

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Μοτίβο ξεκλειδώματος	Πώς μπορώ να δημιουργήσω το μοτίβο ξεκλειδώματος;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο <b>Μενού</b> .</li> <li>2. Πατήστε <b>Ρυθμίσεις &gt; Τοποθεσία και ασφάλεια</b>.</li> <li>3. Πατήστε <b>Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης &gt; Μοτίβο</b>.            Την πρώτη φορά που γίνεται αυτό, εμφανίζονται οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία του μοτίβου ξεκλειδώματος.</li> <li>4. Σχεδιάστε το μοτίβο σας μία φορά και μετά σχεδιάστε το ξανά για επιβεβαίωση.</li> </ol> <p><b>Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνετε όταν χρησιμοποιείτε το κλειδωμα με μοτίβο.</b></p> <p>Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που ορίζετε. Αν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένο μοτίβο 5 φορές, δεν θα μπορείτε να προσπελάσετε το τηλέφωνό σας. Έχετε 5 ευκαιρίες να εισαγάγετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον αριθμό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης. Αν έχετε εξαντλήσει και τις 5 ευκαιρίες, μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα.</p>


Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Λειτουργία τηλεφώνου Μοτίβο Ξεκλειδώματος	Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω το μοτίβο ξεκλειδώματος και δεν έχω δημιουργήσει λογαριασμό Google στο τηλέφωνο;	<p><b>Αν ξεχάσετε το μοτίβο:</b> Αν συνδεθήκατε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google από το τηλέφωνό σας, αλλά αποτύχατε 5 φορές να εισαγάγετε το σωστό μοτίβο, πατήστε το κουμπί "Ξεχάσατε το μοτίβο;". Έπειτα, θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας. Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό Google στο τηλέφωνο ή αν τον έχετε ξεχάσει, θα πρέπει να κάνετε πλήρη επαναφορά.</p> <p><b>Προσοχή: Αν επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλες οι εφαρμογές και όλα τα δεδομένα του χρήστη θα διαγραφούν. Πριν επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.</b></p> <p>Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.</li> <li>2. Πατήστε παρατεταμένα τα ακόλουθα πλήκτρα ταυτόχρονα (για πάνω από 10 δευτερόλεπτα): <b>Κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος + Πλήκτρο κάμερας + Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου.</b></li> <li>3. Το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί και θα γίνει αμέσως επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.</li> </ol>
Λειτουργία τηλεφώνου Μνήμη	Πώς θα γνωρίζω αν η μνήμη μου είναι πλήρης;	Θα λάβετε μια ειδοποίηση.

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Υποστήριξη γλώσσας	Είναι δυνατή η αλλαγή γλώσσας;	<p>Το τηλέφωνο υποστηρίζει πολλές γλώσσες. Για αλλαγή της γλώσσας:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο <b>Μενού</b>  και μετά <b>Ρυθμίσεις</b>.</li> <li>2. Πατήστε <b>Γλώσσα και πληκτρολόγιο &gt; Επιλογή γλώσσας</b>.</li> <li>3. Πατήστε τη γλώσσα που θέλετε.</li> </ol>
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> VPN	Πώς μπορώ να ρυθμίσω ένα δίκτυο VPN;	<p>Η ρύθμιση της πρόσβασης σε δίκτυο VPN διαφέρει σε κάθε εταιρεία. Για να ρυθμίσετε την πρόσβαση στο δίκτυο VPN από το τηλέφωνό σας, πρέπει να ζητήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις από το διαχειριστή δικτύου της εταιρείας σας.</p>
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Λήξη ορίου χρόνου οθόνης	<p>Η οθόνη μου απενεργοποιείται μόλις μετά από 15 δευτερόλεπτα. Πώς μπορώ να αλλάξω το χρονικό διάστημα απενεργοποίησης του πίσω φωτισμού;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο <b>Μενού</b> .</li> <li>2. Πατήστε <b>Ρυθμίσεις &gt; Προβολή</b>.</li> <li>3. Στις "Ρυθμίσεις προβολής", πατήστε <b>Λήξη χρονικού ορίου οθόνης</b>.</li> <li>4. Επιλέξτε το χρονικό όριο που θέλετε να ισχύει για τον πίσω φωτισμό της οθόνης.</li> </ol>

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Απτική ανάδραση	Έχω απενεργοποιήσει την απτική ανάδραση στο τηλέφωνό μου. Το τηλέφωνο, ωστόσο, εξακολουθεί να δονείται όταν πληκτρολογώ έναν αριθμό. Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω εντελώς την απτική ανάδραση;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο <b>Μενού</b> .</li> <li>2. Πατήστε <b>Ρυθμίσεις &gt; Ήχος</b>.</li> <li>3. Πατήστε <b>Απτική ανάδραση</b> για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.</li> </ol>
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Wi-Fi και 3G	Ποια υπηρεσία χρησιμοποιεί το τηλέφωνό μου όταν είναι διαθέσιμα και το Wi-Fi και το 3G;	Όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα, το τηλέφωνό σας μπορεί να προεπιλέγει τη σύνδεση Wi-Fi (εφόσον η συνδεσιμότητα Wi-Fi έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνο). Ωστόσο, δεν ειδοποιείστε όταν το τηλέφωνο μεταβαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Για να μάθετε ποια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιείται, αναζητήστε το εικονίδιο 3G ή Wi-Fi στο επάνω μέρος της οθόνης.

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Αρχική οθόνη	Μπορώ να καταργήσω μια εφαρμογή από την αρχική οθόνη;	Ναι. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων στο κάτω κεντρικό μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια, χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, σύρετε το εικονίδιο στον κάδο απορριμμάτων.
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Εφαρμογή	Αποθήκευσα μια εφαρμογή που προκαλεί πολλά σφάλματα. Πώς μπορώ να την καταργήσω;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο <b>Μενού</b> .</li><li>2. Πατήστε <b>Ρυθμίσεις &gt; Εφαρμογές &gt; Διαχείριση εφαρμογών</b>.</li><li>3. Επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε <b>Κατάργηση εγκατάστασης</b>.</li></ol>
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Φορτιστής	Μπορώ να φορτίσω το τηλέφωνό μου με το καλώδιο δεδομένων USB χωρίς να εγκαταστήσω το απαιτούμενο πρόγραμμα οδήγησης USB;	Ναι, μπορείτε πράγματι να φορτίσετε το τηλέφωνο με το καλώδιο USB ανεξάρτητα από το εάν είναι εγκατεστημένα τα απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης ή όχι.

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Αφύπνιση	Μπορώ να χρησιμοποιήσω αρχεία μουσικής για την αφύπνιση;	<p>Ναι. Αφού αποθηκεύσετε ένα αρχείο μουσικής ως ήχο κλήσης, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως ήχο για την αφύπνιση.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα τραγούδι σε μια λίστα της βιβλιοθήκης. Στο μενού που εμφανίζεται, πατήστε <b>Χρήση ως ήχο κλήσης τηλεφώνου</b>.</li> <li>2. Στην οθόνη ρύθμισης του ξυπνητηριού, επιλέξτε το τραγούδι ως ήχο κλήσης.</li> </ol>
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Αφύπνιση	Αν απενεργοποιήσω το τηλέφωνο, θα ηχήσει η αφύπνιση;	Όχι, αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται.
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Αφύπνιση	Αν η ένταση ήχου κλήσης έχει απενεργοποιηθεί ή έχει τεθεί στη δόνηση, θα ακούσω την αφύπνιση;	Η αφύπνιση έχει προγραμματιστεί ώστε να ηχεί ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις.

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<b>Λύση αποκατάστασης</b> Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων	Πώς μπορώ να επαναφέρω τις εργοστασιακές ρυθμίσεις;	<p>Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγράψτε όλα τα δεδομένα σας. Εάν η επαναφορά του τηλεφώνου γίνει με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τις ίδιες πληροφορίες που σας ζητήθηκαν κατά την πρώτη εκκίνηση του Android.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο <b>Μενού</b> .</li> <li>2. Πατήστε <b>Ρυθμίσεις &gt; Απόρρητο &gt; Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων</b>.</li> <li>3. Διαβάστε την προειδοποίηση και πατήστε <b>Επαναφορά τηλεφώνου</b>.</li> <li>4. Πατήστε <b>Διαγραφή όλων</b>.</li> </ol> <p><b>Προσοχή:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αν επιλέξετε "Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων", όλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν από τη μνήμη συστήματος του τηλεφώνου. Μεταξύ άλλων, θα διαγραφούν τα στοιχεία του λογαριασμού Google και τυχόν άλλων λογαριασμών σας, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις του συστήματος και των εφαρμογών, καθώς και οι εφαρμογές που έχετε λάβει από το Διαδίκτυο και η άδεια χρήσης DRM.</li> <li>• Με την επαναφορά του τηλεφώνου, δεν θα διαγραφούν τυχόν ενημερώσεις λογισμικού συστήματος που έχετε λάβει από το Διαδίκτυο ούτε τυχόν αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD ή την εσωτερική μνήμη, όπως αρχεία μουσικής ή φωτογραφίες. Συνεπώς, αν θέλετε να διαγραφούν όλα τα δεδομένα της εσωτερικής μνήμης κατά την επαναφορά του τηλεφώνου, θα πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "<b>Διαγραφή εσωτερικής μνήμης</b>".</li> </ul>

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<b>Λύση αποκατάστασης</b> Πλήρης επαναφορά (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)	Πώς μπορώ να επαναφέρω τις εργοστασιακές ρυθμίσεις αν δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του τηλεφώνου;	<p>Για να κάνετε πλήρη επαναφορά (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.</li><li>2. Πατήστε παρατεταμένα τα ακόλουθα πλήκτρα ταυτόχρονα (για πάνω από 10 δευτερόλεπτα): <b>Κουμπί λειτουργίας/κλειδώματος + Πλήκτρο κάμερας + Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου.</b></li><li>3. Το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί και θα γίνει αμέσως επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.</li></ol> <p><b>Προσοχή:</b> <b>Στην επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφονται όλες οι εγκαταστημένες εφαρμογές και τα δεδομένα του χρήστη. Πριν επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.</b></p>



### **Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής**

- 1 Όταν ένα προϊόν συμβολίζεται με διαγεγραμμένο κάδο απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
- 2 Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 3 Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία.
- 4 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.




### **Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/συσσωρευτών**

- 1 Όταν οι μπαταρίες/συσσωρευτές της συσκευής σας φέρουν αυτό το σύμβολο διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων, αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EC.
- 2 Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% σε υδράργυρο, 0,002% σε κάδμιο ή 0,004% σε μόλυβδο.
- 3 Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων που έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 4 Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.
- 5 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το δήμο σας, την αρμόδια υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

# | LG-P940 | USER GUIDE

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

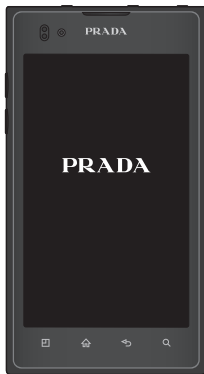

# CONTENTS

## **5 GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE**

---

### **11 GETTING TO KNOW YOUR PHONE**

---

#### **11 Before you start using the phone, please read this!**

- 17 Device components
- 19 Installing the SIM card and battery
- 20 Charging your phone
- 20 Using the memory card
- 21 Locking and unlocking the screen
- 22 Secure your lock screen

### **24 YOUR HOME SCREEN**

---

- 24 Touch screen tips
- 24 Home screen
- 25 Customising the Home screen

26 Customising the Application design from Home screen

26 Customising the Home screen design

27 Returning to recently-used applications

27 Notification drawer

27 Viewing the status bar

29 Onscreen keyboard

29 Entering accented letters

## **30 GOOGLE ACCOUNT SET UP**

---

### **31 SOCIAL NETWORKING**

---

- 31 Viewing and updating your status
- 32 Removing accounts on your phone

## **33 EMAIL**

---

- 33 Managing an email account
- 33 Email account screen
- 34 Working with account folders
- 34 Composing and sending email

## **35 THE WEB**

---

- 35 Browser
- 35 Using the web toolbar
- 35 Using options

## **36 MULTIMEDIA**

---

- 36 Gallery
- 36 Image Editor
- 37 Music
- 38 FM Radio
- 39 NFC
- 40 HDMI

**41 CONNECTIVITY**

---

- 41 Bluetooth
- 42 Wi-Fi
- 43 Wi-Fi Direct
- 44 Using SmartShare
- 46 Mobile network sharing
- 47 GPS
- 47 PC connections with a PC data cable
- 49 VPN connections

**51 CALLS**

---

- 51 Making a call
- 51 Calling your contacts
- 51 Answering and rejecting a call
- 51 Adjusting call volume
- 51 Making a second call
- 52 Viewing your call logs

- 52 Call settings

**53 CONTACTS**

---

- 53 Searching for a contact
- 53 Adding a new contact
- 53 Favourite contacts
- 54 Import or export contacts
- 54 Moving Contacts from your Old Device to your New Device

**55 MESSAGING**

---

- 55 Sending a message
- 55 Threaded box
- 56 Using Smilies
- 56 Changing your message settings

**57 CAMERA**

---

- 57 Getting to know the viewfinder
- 58 Taking a quick photo

- 58 Once you've taken the photo

- 58 Using the advanced settings

**60 VIDEO CAMERA**

---

- 60 Getting to know the viewfinder
- 61 Shooting a quick video
- 61 After shooting a video
- 61 Using the advanced settings
- 62 Adjusting the volume when viewing a video

**63 UTILITIES**

---

- 63 Setting your alarm
- 63 Using your calculator
- 63 Adding an event to your calendar
- 63 Changing your calendar view
- 64 Polaris Office

**65 LG ON-SCREEN  
PHONE 2.0**

---

65 On-Screen Phone 2.0 icons

65 On-Screen Phone 2.0 features

66 Installing On-Screen Phone on your PC

66 Connecting your phone to your PC

68 Checking the On-Screen Phone connection

68 Disconnecting your phone from your PC

**69 SETTINGS**

---

69 Wireless & networks

70 Call settings

71 Sound

72 Display

72 Gesture

72 Location & security

74 Applications

74 Accounts & sync

75 Privacy

76 Storage

76 Language & keyboard

76 Voice input & output

77 Accessibility

77 Connectivity

78 Date & time

78 About phone

**79 PC SOFTWARE(LG PC  
SUITE)**

---

80 Connecting your Device to your PC

82 Synchronising your Device to a Computer

82 Moving Contacts from your Old Device to your New Device

83 Sending Multimedia contents from Device to PC

**84 BACKUP & RESTORE**

---

**88 PHONE SOFTWARE  
UPDATE**

---

89 Trademarks

**91 ACCESSORIES**

---

**92 TECHNICAL DATA**

---

**93 TROUBLESHOOTING**

---

**96 FAQ**

---

## GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P940 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.564 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.762 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection

to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING:**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.**

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has

not been used for a long time to maximise usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# GETTING TO KNOW YOUR PHONE

## BEFORE YOU START USING THE PHONE, PLEASE READ THIS!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 1MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Manage applications.**
2. Once all applications appear, scroll to and select the

- application you want to uninstall.
3. Touch **Uninstall.**

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or NFC, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

#### To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status.**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of

the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

#### • Applications > Settings > About phone > Battery use

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS

### **WARNING:**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING:**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time (for over 10 seconds): **Power/Lock key + Camera key + Volume Down Key**
3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

**WARNING:**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

## 5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Running services**
2. Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

**TIP!** To return to a recent application, press and hold the Home key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

## 6. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.

- Play multimedia content in your PC from another device.

**TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.**

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the LG website.

1. Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

#### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

- **LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

## 7. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC.  
(Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

## 8. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

### NOTE: LG Integrated USB Driver

• LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. USB connection mode list will appear, and select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.

6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

## 9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P940 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna. While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 10. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

### **OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

## Device components

**Camera key**

**Earpiece**

**Proximity sensor**

**Front camera lens**

**Home key** 

Return to the Home screen from any screen.

**Menu key** 

• Check what options are available.



**Power/Lock key**

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

**Back key** 

Return to the previous screen.


**Search key** 

### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


### WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

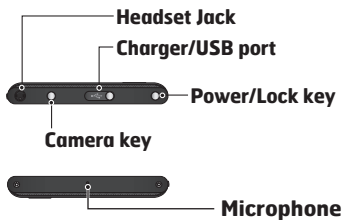

### Volume keys


- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

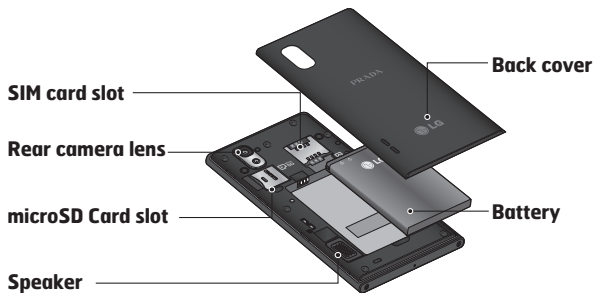


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


1. To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, pull off the back cover with your thumb as shown in figure.

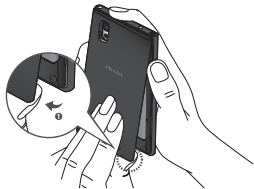

2. Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

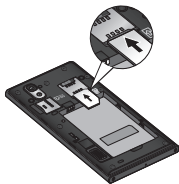

3. Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

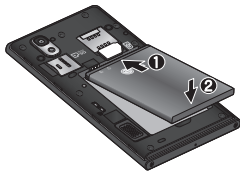

4. Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



## Charging your phone

Slide and open the cover of the charger connector on the top. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

## Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

### To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

### To remove the memory card safely:

**Applications > Settings > Storage > Unmount SD card.**

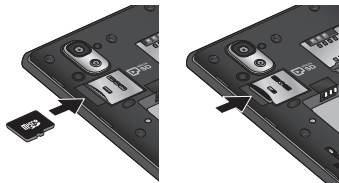

**NOTE:**

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- The file size supported by FAT32 can be used with a capacity of less than 4GB.


**WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

**To format the memory card:**

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.**


1. On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the

- applications menu.
2. Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
3. Touch **Unmount SD card**.
4. Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**
5. If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase Everything**.


**NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will have been deleted.**

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P940, press the Power/Lock key  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit

all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the Power/Lock key . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen upwards to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

**TIP!**

To wake up your phone, you can alternatively use the volume down key while the screen is turned off.

## Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

**To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:**

- **Applications > Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern, PIN or Password**

Once it is set, you can change it on the **Change screen lock** menu.

**NOTE:**

**Precautions to take when using Screen lock.**

- **It is very important to remember the unlock Pattern, Pin & Password you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect Pattern, Pin & Password 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.**

**When you cannot recall your unlock Pattern, PIN or Password:**

- **If you have forgotten Pattern :**  
If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.  
If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

- **If you have forgotten PIN or Password:** If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

## YOUR HOME SCREEN

### Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.


**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

#### NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

## Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

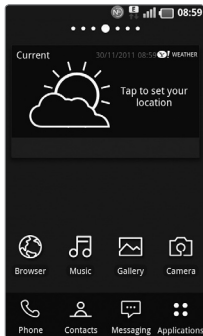



**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

## Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding widgets, shortcuts, folders or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.


### To add items on your Home screen:

1. **Home screen** > **Menu**  > **Add**  
OR

Touch and hold the empty part of the Home screen.


- In the **Edit mode** menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
- Drag it to the location you want and lift your finger.

### To remove an item from the Home screen:

- Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

**TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.**

## Customising the Application design from Home screen

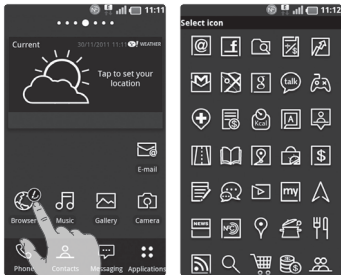

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1. Tap and hold an application to customise, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the editing icon and select the desired icon design.

## Customising the Home screen design

You can customise the current Home screen design by



downloading launcher and theme applications from either **LG SmartWorld** or the **Android Market**.

1. Select **Homescreen > Applications > LG SmartWorld** or **Android Market**.
2. Search for launcher and theme with 'launcher', or, 'theme' as keyword.
3. Download and install your choice of launcher application and its relevant themes.
4. You can change default with downloaded launcher by selecting **Home screen > Application > Home Selector** after installing successfully.

### NOTE:


- **LG SmartWorld will require you to setup an account and sign in.**
- **LG SmartWorld may not be available depending on area, phone, carrier, plan and software version.**


## Returning to recently-used applications

1. Touch and hold the **Home** key . The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
2. Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key  to return to your current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

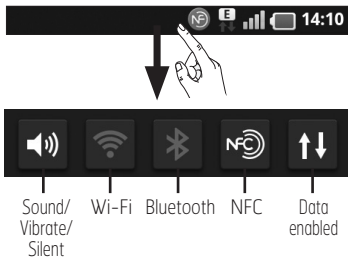

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the Home screen, press the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check








and manage Sound/Vibrate/Silent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, the music player, etc.













## Viewing the status bar
















The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.






Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress

Icon	Description
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable


Icon	Description
	Downloading data
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event



Icon	Description
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


## Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


### Using the keypad & entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.


  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.


 Tap to view or press and hold to change the writing language.

 Tap, or touch and hold to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## GOOGLE ACCOUNT SET UP

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

### OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

## SOCIAL NETWORKING

With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friend's status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter and Myspace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.**

1. On the home screen, choose any SNS application you want to use.
2. If you don't yet have an account, touch Sign up now and input details.
3. Enter the e-mail address and password that you set up on your community, then tap Log in.
4. Wait while your details are checked with your community.

5. Check your community is turned **ON**. If you tap your community, you can see the current status of your social community.

**TIP! If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network.**

**You can also access the social community directly by touching the widget.**

### Viewing and updating your status

1. Choose a community you want to access.
2. You can see the current status of your social community.
3. You can update your status with comments or by uploading photos.

**NOTE: This is dependent on network services.**

**TIP! You can use information about friends only in SNS or sync all data to Contacts.**

## **Removing accounts on your phone**

Choose **Applications > Settings > Accounts & sync** > Choose an account you want to delete > Touch **Remove account**.

## EMAIL

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

### Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

#### To add another email account:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Add account.**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

#### To change an email account's setting:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Settings**

#### To delete an email account:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Settings >** touch an account you want to delete **> Remove account.**
2. Touch the **Remove** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.


### Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.



– Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts.

Messages in the Combined Inbox are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the Accounts screen.


 – Touch the folder icon to open the account folders. Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** at the bottom of the emails list.

## Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

1. While in the **Email** application, touch  to **Compose**.
2. Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with a semicolon.

3. Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
4. Enter the text of the message.
5. Touch the **Send** button. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.





## THE WEB

### Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.







**NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.**

### Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch to show all your open windows.
-  Touch to add a new window.

### Using options


Press the **Menu** key to view options.

-  **Read it later** – Add the current web page in Read it later.
-  **Add RSS Feed** – Add the current web page to the RSS feed.
-  **Share page** – Allows you to share the web page with others.
-  **Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.
-  **Select text** – Allows you to copy any text from the web page.
-  **More**
  - **Home page:** Go to the Home page.
  - **Set Home page:** Set the current web page as your Home page.
  - **Add shortcut to Home:** Add the shortcut of the current web page to the Home screen.
  - **Page info:** Displays the web page information.
  - **Downloads:** Displays your download history.
  - **Settings:** Displays Browser settings.


## MULTIMEDIA

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

### Gallery











Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

### Timeline view

LG-P940 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

## Image Editor

You can edit photos and apply various effects.

1. Touch the **Applications** tab , then select **Image Editor**.
2. Select an image you want to edit.
3. Select desired editing option and edit the image as desired.
  -  Edits an image by using **Select, Rotate and Resize**.
  -  Applies 19 different types of filter.
  -  Adjusts the image using **Auto level, RGB Balance, Brightness, Contrast, Hue and Saturation**.
  -  Applies 18 different types of border.
  -  Combines the currently selected image with other images.
  -  Saves the edited image.
  -  Performs again what you have undone.
  -  Undo: Moves to the previous step before the image is edited.
  -  Moves to the previous menu.
4. Adjust the image as desired using a variation of the effect.
5. When you are finished, select **Save**.


**NOTE:**







- **This feature may be unavailable depending on your photo resolution and file format.**
- **You can access this feature from Gallery application. Go to Gallery and select an image > Menu > More > Edit.**

## Music

Your LG-P940 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.

### Playing a song

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
2. Touch **Songs**.
3. Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to skip to the previous track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.
	Touch to change the volume.
	Touch to set virtual surround audio effect when connected with headset jack.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone or touch the SW volume button and slide the thumb in player screen.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## FM Radio


Your LG-P940 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You need to use your headset to listen to the radio. Insert them into the headset jack.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again. You can store up to 48 channels on your phone.

### Tuning in automatically

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **FM Radio**.
2. Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
3. If there are preset channels, you will see a pop-up asking "Reset all channels and start Auto scan?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.
4. During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna. If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.


## NFC

Your LG-P940 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters.

You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

**NOTE:** Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

### To switch NFC on or off

From the Home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon  to turn it on.

**NOTE:** When the Flight mode is activated, the NFC application can still be used.

### Using NFC

To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

### Using Tag writing

1. Open the NFC application.
2. Select **New** tab, and select the desired option: **Contact**, **URL**, **Memo**, **Call**, **Text message** and **Schedule**.
3. Key in the informations to write to a tag or a device and select **Share**.
4. Touch the back of your device to a tag or a device to share.

## Using Tag reading

1. To read a service tag, touch the service tag or other NFC device with the back cover of your device.
2. When a tag or device is recognised, corresponding information is displayed.



## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If your phone is connected to a TV/monitor via an HDMI cable, you can see the image and video file

through the TV/monitor when the video player or image viewer is visible on your phone screen.

**Your device, when used with an MHL adapter, allows you to view videos and other media that you have on your phone on a compatible HD TV.**

**Note: The Universal HDMI cable and MHL adapter are not included with your device.**

### **NOTE:**

**It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a cable or device that is not HDMI-certified. The image orientation set in your phone also applies to the image displayed on the device. The protected video as like DRM(digital rights management) displays only on your phone. If your phone is connected to a TV/monitor with the low HDMI resolution, the high resolution video playback/camera preview may not display on the TV/monitor.**

## CONNECTIVITY

### Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, and not just from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

**TIP!** With LG-P940, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depending on the device. Please check the device's settings with their service provider.

#### NOTE:

- **LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.**
- **Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.**
- **Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.**

**Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device**

1. **Applications > Settings > Wireless & networks > Touch Bluetooth** to turn it on.
2. Go to **Bluetooth settings > Scan for devices**
3. Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

### Send data using the Bluetooth wireless feature

1. Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
2. Select an option for sending data via Bluetooth.

**NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.**



3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### Receive data using the Bluetooth wireless feature

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Bluetooth settings > Discoverable**. Your device is discoverable to other Bluetooth devices for 120 seconds.
2. When prompted, enter the PIN for the Bluetooth wireless feature and select **OK** (if

necessary).

3. Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device. Received data is saved to the bluetooth folder.

**NOTE: If you receive a contact, you can save the contacts into the phonebook as following.**  
**: Touch Contact**  **> Press**  **> More > Import/Export. Refer to page 54.**

## Wi-Fi

Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

### Activate the WLAN feature

In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**.

**NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.**

### Find and connect to a WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings**. The device will automatically search for available WLANs.
2. Select a network under **Wi-Fi networks**.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

### Add a WLAN manually

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings > Add Wi-Fi network**.
2. Enter the SSID for the network and select the security type.
3. Set the security settings depending on the selected security type.
4. Select **Save**.

### Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Using WPS, you can connect to a secured network.

To connect to a WLAN with a WPS button,


1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network Wi-Fi settings**.
  2. Select **Push Button Connection**.
  3. Press a WPS button on the access point within 2 minutes.
- To connect to a WLAN with a WPS button,

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings**.
2. Select a network indicated by the WPS icon and select **WPS PIN**.
3. On the access point, enter the PIN and press the start button.

### Wi-Fi Direct

Learn to use the WLAN Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.

**Connect your device to another WLAN device**

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi Direct settings > OK > Wi-Fi Direct.**
2. Press **Menu**  **> Scan.**
3. Select a device and then select **Connect.** When the owner of the other device accepts the connection, pairing is complete.
4. To deactivate the WLAN Direct feature, select **Disconnect Wi-Fi Direct.**


**NOTE:**

**Forced G/O mode(Forced Group owner mode) – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in the Menu > Advanced > Password.**

## Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

### To turn SmartShare on and allow sharing contents

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare.**
2. Press the **Menu** key and select **Settings.**
3. Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
4. Touch **Receive files** if you would like to automatically allow the upload of files to your phone from other devices.
5. Touch **Discoverable** checkbox to turn on.
6. Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures, Videos and Music.**
7. **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

### To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

**NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).**

1. Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
2. Touch the top left button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.
4. Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

**To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)**

**NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.**

1. While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
2. Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.

3. **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
4. Select the device from renderer lists to play the files.

**NOTE: Follow the similar steps to use the Music player, Camera and Video player to share contents.**

**Notice:** Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.


**To download contents from remote content library**

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
2. Touch the top left button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.
4. Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

**Notice:** A few types of contents are not supported.

## To upload contents from my phone to remote content library

**NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.**

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
2. Touch the top left button and select **My phone**.
3. You can browse the content library.
4. Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload** menu key.
5. Select a device of remote content library to be uploaded.

**Notice:** Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality so will not upload. A few types of contents are not supported.

## Mobile network sharing

Learn to set your device as a wireless modem or wireless access point for PCs or other devices, and share your device's mobile network connection.

## Share your device's mobile network via WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Portable hotspot**.
2. Select **Portable Wi-Fi hotspot settings > OK**.
3. Select **Portable Wi-Fi hotspot** to activate the WLAN hotspot.
4. Select **Configure Wi-Fi hotspot** to customise the WLAN hotspot: **Network SSID** - View and edit the device name that will be shown to external devices. **Security** - Select the security type.

## Share your device's mobile network via USB

1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. **USB connection mode** list will appear.
3. Select **USB tethering** to activate the USB tethering feature. Your device shares the mobile network connection on your PC. To stop sharing the network connection, clear the check box next to **USB tethering**. (Select **Charge only** option to disconnect the phone.)

**NOTE: The sharing method for the network connection may differ depending on the PC's operating system.**

## GPS

Your device is equipped with a global positioning system (GPS) receiver. Learn to activate location services. To receive better GPS signals, avoid using your device in the following conditions:

- Between buildings, in tunnels or underground passages, or inside buildings in poor weather around high voltage or electromagnetic fields.
- Do not touch the internal antenna area or cover this area with your hands or other objects while using the GPS functions.
- This feature may be unavailable depending on your region or service provider.

### **Activate location services**

You must activate location services to receive location information and search the map.

1. In Idle mode, open the

- application list and select **Settings > Location & security**.
2. Adjust the following settings to activate location services:  
**Use wireless networks** - Set to use WLAN and/or mobile networks for finding your location.  
**Use GPS satellites** - Set to use the GPS satellite for finding your location.

## PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC, you can transfer data to and from your device directly and use the PC software program(LG PC Suite).

### **Sync your phone with your computer**

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software(LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2. **USB connection mode** list will appear, then select **PC software**.
3. Run the LG PC Suite program from your PC.  
Refer to the PC software(LG PC Suite) help for more information.

**NOTE: LG Integrated USB Driver**  
 • LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

### Connect as a mass storage device

You can connect your device to a PC as a removable disk and access the file directory. If you insert a memory card in the device, you can access the file directory of the memory card by using the device as a memory card reader.

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)

2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

### Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

**NOTE: To disconnect the device from the PC, click the USB device icon on the Windows task bar and click the option to safely remove the mass storage device. Then remove the PC data cable from the PC. Otherwise, you may lose data stored on the memory card or damage the memory card.**

## VPN connections

You can create virtual private networks (VPN) and connect to your private network securely through a public network, such as the internet.


**NOTE: Your device should already be configured with internet access. If you have trouble accessing the internet, you need to edit connections. If you are not sure about the connection information to enter, ask your service provider.**

## Set up VPN connections

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings > Add VPN**.
2. Select a VPN type.
3. Customise the connection information.

**NOTE: Available options may vary depending on the VPN type.**

- **VPN name** - Enter a name of the VPN server.
- **Set VPN server** - Enter the IP address of the VPN server.
- **Enable Encryption** - Set to encrypt the VPN server.
- **Set IPsec pre-shared key** - Enter a preshared key.
- **Enable L2TP secret** - Set to use the L2TP secret password.
- **Set L2TP secret** - Enter the L2TP secret password.
- **Set user certificate** - Select a user certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.





- **Set CA certificate** - Select a certificate authority (CA) certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.
  - **DNS search domains** - Enter the domain name server (DNS) address.
4. When you are finished, press **Menu**  > **Save**.


### **Connect to a private network**

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings**.
2. Select a private network to connect.
3. Enter the user name and password and select **Connect**.


## CALLS

### Making a call


1. Touch  to open the keypad.
2. Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
3. Touch the  icon to make a call.
4. To end a call, touch the **End** icon .


**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

### Calling your contacts

1. Touch  to open your contacts.
2. Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search**.
3. In the list, touch the contact you want to call.

### Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, drag the  to the right to answer incoming call.

Drag the  to the left to reject an incoming call.



Drag the **Excuse msg** bar from the bottom if you want to send one.



**TIP!** Excuse messages  
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.

### Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.


### Making a second call

1. During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching Contacts  and select the number you want to call.

2. Touch the  to make the call.
3. Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4. Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
5. To end active call, touch **End** or press **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call**.

**NOTE: You are charged for each call you make.**

## Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab. View a complete list of all dialed, received and missed voice calls.

### TIP!

- **Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.**
- **Press the Menu key, then touch Delete all to delete all the recorded items.**

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


1. On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
2. Scroll and touch **Settings**.
3. Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

## CONTACTS



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

### Searching for a contact

#### In the Home screen

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.

### Adding a new contact


1. Touch  enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** tab and then **Create new contact**.
2. If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.  
Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
3. Select the contact type by touching .
4. Touch a category of contact information and enter the details

- about your contact.
5. Touch **Save**.


### Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

#### Adding a contact to your favourites



1. Touch  to open your contacts.
2. Touch a contact to view their details.
3. Touch the star to the right of the contact's name. The outline of star icon turns white.

#### Removing a contact from your favourites list

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch the **Groups** tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view their details.
3. Touch the white outlined star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

## Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) from a storage memory (Internal storage/memory card) or SIM or USIM card to your device or vice versa.

1. Touch  to open your contacts.
2. Press  > **More** > **Import/Export**.
3. Select an desired option for importing/exporting.  
If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
4. Select contact files to import/export and select **OK** to confirm.

## Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.

2. From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
3. A pop-up to open a contacts file will appear.
4. Select a contacts file and click **Open**.
5. A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6. If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

## MESSAGING


Your LG-P940 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

### Sending a message

1. Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
2. Enter a contact name or contact number in the **To** field.

As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.**

3. Touch **Enter message** field and start to compose your message.
4. Press the **Menu** key  to open the Options menu. Choose from **Add subject, Attach, Send** and so on.
5. Touch **Send** to send your message.
6. The message screen opens, with your message after Recipient

Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

#### **WARNING:**

The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

#### **WARNING:**

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

### Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key , then choose **Insert smiley**.


## Changing your message settings

Your LG-P940 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon  on the home screen and touch the **Menu** key , then tap **Settings**.

# CAMERA

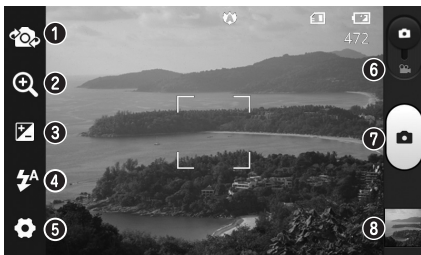

## Getting to know the viewfinder




- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the image.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Capture** – Takes a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.


**NOTE:** The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

## Taking a quick photo







1. Open the **Camera** application.  
You can also press **Camera** key  directly.
2. Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
3. Touch your finger on the subject from the screen and a focus box will appear.
4. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5. Touch the **Capture** icon  to take the picture.

## Once you've taken the photo


Touch  to view the last photo you captured.



-  Touch **Menu > Share** to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaging, Picasa, Social+, Google+.**

**TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.**










-  Touch **Menu > More > Set as** to use the image as a **Contact icon** or **Wallpaper.**
-  Touch **Menu > More > Edit** to edit the picture.
-  Long touch on View screen then touch  **Delete** and Confirm by touching  **Confirm Delete**
-  Touch to go to the view finder screen.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

-  – Restore all camera default settings.
-  – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

-  – Focuses on the specific spot.
-  – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  – Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, and **Sunset**.
-  – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.
-  – Select the desired shot mode.
-  – Allows you to review images after taking pictures.
-  – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can

see the pictures displayed on a map.

**NOTE: This function is only available when GPS is active.**


**Storage** – Select storage to save images.

**TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.**

**TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.**

## VIDEO CAMERA

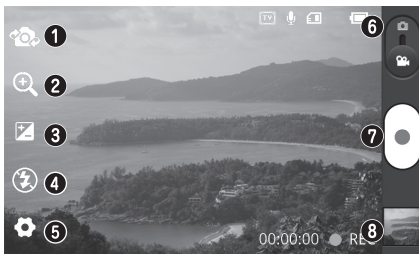


### Getting to know the viewfinder




- ❶ **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- ❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the video.
- ❹ **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- ❻ **Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- ❼ **Record** – Starts recording.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.




**NOTE: The zoom function is not available while video recording.**

## Shooting a quick video

1. Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
2. The video camera viewfinder appears on the screen.
3. Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
4. Press the Record  button once to start recording.
5. **REC** appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
6. Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video


Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you captured.


-  Touch to play the video.
-  Long touch on View screen then touch to **Share Video** using **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaging** or **YouTube**.
-  Touch to Go to the view finder screen.


-  Long touch on View screen then touch  **Delete** and Confirm by touching  **Confirm Delete**.


## Using the advanced settings


Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.


 – Restore all video camera default settings.


 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide. Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

 – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.

 **WB** – Improves colour qualities in different lighting conditions.

 – Choose **Mute** to record a video without sound.

 – Auto review automatically shows you the video you just recorded.


 **Storage** – Select storage to save videos.

## **Adjusting the volume when viewing a video**

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

## UTILITIES

### Setting your alarm

1. **Applications > Alarm/Clock >  > New alarm.**
2. Set the **time, Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm tone and Puzzle lock** then add a label to name the alarm. Touch **Save**.
3. After you save the alarm, the LG-P940 lets you know how much time is left before the alarm will sound.

### Using your calculator

1. **Applications > Calculator.**
2. Touch the number keys to enter numbers.
3. For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
4. For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

### Adding an event to your calendar

1. **Applications > Calendar.**
2. To check the event, touch the date. Touch the **Menu** key if you want to add a new event. Touch **New event**.
3. Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
4. Also touch **Where** then enter the location.
5. If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
6. If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
7. Touch **Save** to save the event in the calendar.

### Changing your calendar view

1. **Applications > Calendar.**
2. On the top of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).

## **Polaris Office**

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

### **Managing files**

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, cutting and pasting, and deleting files and folders right on the device.







### **Viewing files**

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

## LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB, Bluetooth, or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone 2.0 icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available in applications that support rotation).
-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone program.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

## On-Screen Phone 2.0 features

- **Real-time transfer and control:** Displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** Allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** Allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- **File transfer (mobile phone to PC):** Sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** Sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on OSP folder.
- **Real-time event notifications:** Prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or

text, as well as alarm and event notifications.

- **LG Home Panorama:** Shows the whole workspaces of LG Home. You can easily organise icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

**NOTE: Please make sure LG Home is the default launcher. LG Home Panorama is only supported on LG Home. Some widgets cannot be launched.**

## Installing On-Screen Phone on your PC

1. Visit LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940) > Click **OSP** ( On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

## Connecting your phone to your PC

On-Screen Phone 2.0 provides USB, Bluetooth and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

### NOTE:

- Please make sure that **On-Screen Phone** check box in **Settings > Connectivity > On-Screen Phone** is selected.
- Please be aware that the battery may run out more quickly due to the current consumption if **On-Screen Phone** is connected via **Wi-Fi**.
- When you connect your mobile phone to a PC using a portable hotspot and use the Internet on the PC, it automatically switches to the 3G network. Then, additional data charges may apply depending on your data plan.

- **Wireless connection through Wi-Fi may not work properly depending on your network configuration or condition.**
- **Zooming the phone screen may slow the phone down.**

### **USB connection:**

1. Open the On-Screen Phone application. Click Connection Wizard and select “USB Cable connection”, then click “Next”.
  2. Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click “Next”.
  3. Enter the On-Screen Phone password and click “Next”. The default password is “0000”. You can change the password in **Settings > Connectivity > Change Password**.
  4. Click “OK” to exit the window.
2. If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
  3. Run the Connection Wizard on the computer, select “Bluetooth connection”, then “Next”.
  4. The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click “Stop” to stop searching.
  5. Select “**LG-P940**” from the device list and click “Next”. You can rename the device if you wish.
  6. Enter the PIN code (e.g. “0000”) and click “Next”.
  7. On your mobile phone, accept the request and enter the same PIN code, then touch “OK”.
  8. Enter the On-Screen Phone password and click “Next”. (The default password is “0000”).
  9. Touch “OK” to exit.

### **Wireless connection with Bluetooth:**


1. On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select Bluetooth to turn it on and then select **Discoverable**.

Wireless connection with Wi-Fi

## Checking the On-Screen Phone connection

Once the device is connected, drag down the status bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

## Disconnecting your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone connected". Select "Disconnect On-Screen Phone" menu and touch "Disconnect" in the disconnect dialog.

## SETTINGS

In the Home screen, touch the **Applications** tab  then scroll and touch **Settings**.

### Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

**Wi-Fi Direct settings** – Tick the check box to make Wi-Fi Direct active. Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

### TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P940 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings and press the Menu key. Then select Advanced > MAC Address.

- **Bluetooth** – Turn the Bluetooth wireless feature on or off.
  - ▶ Refer to page 41.
- **Bluetooth settings**
  - **Device name:** Set a Bluetooth name for your device.
  - **Discoverable:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.
  - **Scan for devices:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.

**NOTE:**

**Press Menu to change the Contact transfer setting.**

- **Send as one file: Send contacts as a nested vCard.** This may reduce transfer time, but old devices may not support this mode on receiving contacts.
- **Send separately: Send each contact as a single vCard.** When old devices can not receive all contacts, choose this.

**Portable hotspot** – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

**VPN settings** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

**NFC** – Turns on NFC to read and exchange tags.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

## Call settings

### < Fixed Dialing Numbers >

Select **Fixed Dialing Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

### < Voicemail >

**Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

### < Other call settings >

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are in another call (depending on your network provider).

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function).

**Call duration** – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

**Excuse messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

## Sound

### < General >

**Silent mode** – Allows you to mute all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. You can mute media and alarm sounds in their own applications.

**Vibrate** – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

**Volume** – Allows you to set the volume for ringtone, media and alarm. If you uncheck the option "Use ringtone volume for notifications" you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

### < Incoming calls >

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

### < Notifications >

**Notification ringtone** – Allows you to set your default notification ringtone.

## < Feedback >

**Audible touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Audible selection** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Haptic feedback** – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and on certain UI interactions.

## Display

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

**Display font** – Change the display font.

## Gesture

Adjust the gesture settings for home screen, incoming call, alarm or video player.

**Rearrange items** - If you checkmark this, you can relocate an item to other home screens by touching and holding an item and tilting the device.

**Mute** - Checkmark this to mute the incoming call by flipping the phone over while the phone is ringing.

**Snooze (Stop)** - Checkmark this to snooze(Stop) the alarm by flipping the phone over.

**Pause** - Checkmark this to pause the video by flipping the phone over.

## Location & security

### <My location>

**Use wireless networks** – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use GPS satellites** – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

#### <Screen unlock>

**Set up screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as **None**. When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

#### <SIM card lock>

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

#### <Passwords>

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

#### <Device administration>

##### **Select device administrators**

– Add one or more administrators.

##### <Credential storage>

**Use secure credentials** – Allows you to access secure certificates.

**Install from SD card** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Set password** – Set or change the credential storage password.

**Clear storage** – Clear credentials for all content and reset password.

## Applications

You can view and manage the applications.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Market applications.

### **WARNING:**

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

**Manage applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** – Check services that are currently running.

**Storage use** – View storage used by applications.

**Battery use** – See what has been using the battery.

**Development** – Set options for application development.

## Accounts & sync

< **General sync settings** >

**Background data** – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

**Auto-sync** – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

< **Social+ update settings** >

**Social+ settings** – Permits to set up optimised social network widget environment.

< **Manage accounts** >

List of all Google accounts and other accounts you have added to your phone. If you touch an account in this screen, its account sync settings screen opens.

## Privacy

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data:** Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Automatic restore:** Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.
- **Factory data reset:** Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

### NOTE:

- **If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.**
- **Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.**

## Storage

Check memory information of memory cards and your device and format the external or internal memory.

You can also unmount the memory card(SD card) to safely remove it or format it.

## Language & keyboard

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## Voice input & output

Set Voice recogniser settings and use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

### < Voice input >

**Voice recogniser settings** – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use

speech to enter text.

- **SafeSearch:** Opens a dialog box where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block certain results.
- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of star symbols ( \* ).

### < Voice output >

**Text-to-speech settings** – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

**NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the Install voice data setting is available.**

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.

- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.
- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

## Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE: Requires additional plug-ins.**

## Connectivity

<USB connection mode>

**Default connection mode** - You can set the desired mode(**Charge only, Mass storage, PC software, and USB tethering**)

**Always ask** - Checkmark this to select the USB connection mode whenever you connect your phone to a PC.

<On-Screen Phone settings>

**On-Screen Phone** - Checkmark this to use On-Screen Phone. See On-Screen Phone on page 65.

**Disconnect On-Screen Phone** - Select to disconnect On-Screen Phone.

**Change password** - Select to change the On-Screen Phone password.

## <PC Suite>

**Wi-Fi connection** - Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection in **Wireless & networks settings**.

## Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## About phone

View legal information and check phone status and software version.

## PC SOFTWARE(LG PC SUITE)

“LG PC Suite” PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB, or Wi-Fi connection. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your “LG PC Suite” PC software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents in your PC from another device.

**TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.**

### Installing “LG PC Suite” PC software

“LG PC Suite” PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1. Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download “**LG PC Suite**” PC software.

### System Requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.


### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

- **LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.**

## **Connecting your Device to your PC**

“LG PC Suite” PC software can connect a device with a USB cable or Wi-Fi.

### **How to connect a device with USB cable**

1. Click  on the top of the screen.
2. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

**NOTE: When you select the connection mode from the device, choose ‘PC Software’ to connect.**

### **How to establish wireless connection with Wi-Fi**

Wi-Fi connection for device, Ethernet connection for PC with same wireless router:

- Device configuration
  1. From your device, select **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi Settings** and enable the Wi-Fi.
  2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
  3. You may need to enter the password if the network is secured.
  4. From your device, select **Settings >Connectivity > enable the Wi-Fi Connection.**
- PC configuration
  1. Go to **Network Configuration.**
  2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.

Wi-Fi connection for both device and PC, with same wireless router:


- Device configuration
  1. From your device, select **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi Settings** and enable the Wi-Fi.
  2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
  3. You may need to enter the password if the network is secured.
  4. From your device, select **Settings > Connectivity > enable the Wi-Fi Connection.**
- PC configuration
  1. Go to **Network Configuration.**
  2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.

How to connect with Hotspot:

- Device configuration
  1. Select **Settings > Wireless & networks > Portable Wi-Fi hotspot** to configure the Wi-Fi Hotspot.

2. From the step 1, select **Portable Wi-Fi hotspot settings > Configure Wi-Fi hotspot** remember the SSID information of the network.
- PC configuration
    1. Go to **Network Configuration.**
    2. Make sure that the PC is connected to the same portable hotspot.

**Please read the above and follow the procedures below.**

1. Click  on the top of the screen.
2. Then select Wi-Fi connection.
3. Please follow the instruction on Connection Wizard.
4. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

**NOTE:**

- **If you cannot find the device to connect, From the device select Settings > Connectivity > Enable Wi-Fi connection and click Retry in PC .**
- **You may experience bad Wi-Fi connection depending on network configuration and network status.**
- **If you connect the device and PC with Hotspot and use the Internet on your PC, you may incur data charges in connection with Hotspot depending on your payment plan.**
- **The battery of your device may run low quickly if you use Wi-Fi.**

## Synchronising your Device to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

## Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.

2. From the top of the screen, select **Device > Import personal information > Import contacts**.
3. A pop-up to open a contacts file will appear.
4. Select a contacts file and click **Open**.
5. A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6. If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.
6. Click **Start** to transfer contents from the device to PC.

## **Sending Multimedia contents from Device to PC**

1. Connect the device and PC with a USB cable.
2. Run "LG PC Suite" PC software.
3. After connection, select the device section from the category on the left side of the screen.
4. Select **Multimedia**.
5. Select the checkbox of the contents to send.

## BACKUP & RESTORE

### About backing up and restoring smart phone data


It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue. This Backup & Restore application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P940 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Bookmarks, Calendar, Call log, Contacts, Messages, and System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

### Back up your smart phone data


**NOTE: To back up data that is in your on-board device memory, the Storage Card(memory card) must be inserted. For more information on inserting the Storage Card(memory card), see the Using the memory card chapter.**

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Backup > Storage Card**.
3. Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
4. Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
5. When all selected files backed

up, you will see the message ‘**Done**’ and select **Continue** to finish backing up data.

### Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:


1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Schedule**.
3. On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Storage Card**.
4. From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.
5. Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

### Restoring smart phone data

To restore data that is in your

on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

**NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.**

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Restore > Storage Card**.
3. On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
4. Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.


**NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.**

5. If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.


6. When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

**NOTE:**

- While in Mass storage mode, this Back & Restore Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu**  from the **Backup & Restore** screen, and select **Settings > Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronized organizer data, you must have an activation password.

**NOTE:**

- You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu**  from the Backup & Restore screen, and select **Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.
- When you insert a memory card in your smart phone, the file directory of the memory card will appear in the **Polaris Office / My folders/\_ ExternalSD/spritebackup folder under the Storage Memory (when memory card is inserted.)**.
- Backup allows a user to immediately back up what the user selects. (Application and application data, Contacts, Messages, Call log, Calendar, Bookmarks) For the recent backup history, if there is no history of backups, "No backup" is displayed ; if there is history, up to two backed up files are displayed.

**NOTE:**

- **Restore allows a user to restore backed up items when the user wants using backup files. The Restore application can be used on the backed up smart phone as well as other LG smart phones.**
- **Schedule allows a user to set a time for a scheduled backup by automatically generating a backup file at a desired time such as an early morning when the user usually does not use the phone. No scheduled backup is set by default if there is no previous setting through Schedule; otherwise, the time of next scheduled backup is displayed.**

## PHONE SOFTWARE UPDATE

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language. This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.**

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:

**Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours, or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

**NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.**

## Trademarks

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

### DivX Mobile **DivX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to

convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration. **DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720P, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**

### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



**Dolby Digital Plus** Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## ACCESSORIES

These accessories are available for use with the LG-P940. **(Items described below may be optional.)**

### Travel adaptor



**Data cable**  
Connect your LG-P940 and PC.



### Battery



**User Guide**  
Learn more about your LG-P940.



### Stereo headset



#### **NOTE:**

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# TECHNICAL DATA

## Ambient Temperatures

**Max:** +55°C (discharging), +45°C (charging)

**Min:** -10°C

### Declaration of Conformity



#### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

#### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P940

**Trade Name**

LG

**CE 0168**

#### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
 EN 300 328 V12.1  
 EN 60950-1:2006-A11:2009  
 EN 50365:2005 / IEC 60306 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
 EN 301 511 V9A.2  
 EN 301 888-1 V4.2.1 / EN 301 888-2 V4.2.1  
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1  
 EN 301 893 V1.3.1

#### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number: 0168

#### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

**Name**

Doo Haeng Lee/Director

**Issued Date**

13. Dec. 2011

  
Signature of representative

## TROUBLESHOOTING

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions.  Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem  No voltage  Charger defective  Wrong charger Battery defective	Charge battery.  Make sure phone is charging at a normal temperature.  Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.



<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. Try to do a software update service via the website.


## FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

<b>Category Sub- Category</b>	<b>Question</b>	<b>Answer</b>
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect Bluetooth audio device such as Stereo/Mono headset, Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc via Gallery/Contacts menu. Also when FTP server is connected to a compatible device, you can share contents stored in the storage media (internal memory or SD card).
<b>BT</b> Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronised between your phone and Gmail™.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Data</b> Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
<b>Data</b> Synchronisation	Is it possible to synchronise all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by pressing the <b>Menu Key</b>  and touch <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™ Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log in Gmail again.
<b>Google Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> YouTube™	Is it possible to play YouTube videos?	Yes, YouTube videos are supported but may have to be viewed through the YouTube application (and not the browser).
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.




Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
<b>Phone Function</b> microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server(Company Email Server) contacts can be synchronised.
<b>Phone Function</b> Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, press the <b>Phone</b> icon .</li> <li>2. Dial the number, then press the <b>Menu</b> <b>Key</b> .</li> <li>3. Touch <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function Security</b>	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used.
<b>Phone Function Unlock Pattern</b>	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Location &amp; security</b>.</li><li>3. Touch <b>Set up screen lock &gt; Pattern</b>. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.</li><li>4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation.</li></ol> <p><b>Precautions to take when using pattern lock.</b></p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.</p>

---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	What should I do if I forgot the Unlock Pattern and I didn't create the Google account on the phone?	<p>If you have forgotten unlock pattern and if you have not logged in to your google account then you need to perform a hard reset(Factory reset).</p> <p><b>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</b></p> <p>How to perform a Hard reset(factory reset):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Turn the power off.</li><li>2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): <b>Power/ Lock key + Camera key + Volume Down Key</b></li><li>3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.


---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Language Support	Is it possible to change the language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: <ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b>  and touch <b>Settings</b>.</li><li>2. Touch <b>Language &amp; keyboard &gt; Select language</b>.</li><li>3. Touch the desired language.</li></ol>
<b>Phone Function</b> VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
<b>Phone Function</b> Screen out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Display</b>.</li><li>3. Under Display settings, touch <b>Screen timeout</b>.</li><li>4. Touch the preferred screen backlight timeout time.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Tactile feedback	I've turned on haptic feedback on my phone. However, when I dial a number, the phone still vibrates. How do I turn this off?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Sound</b>.</li><li>3. Touch <b>Haptic feedback</b> to remove the checkmark and disable the function.</li></ol>

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
<b>Phone Function</b> Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the bottom-center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
<b>Phone Function</b> Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Applications &gt; Manage applications</b>.</li><li>3. Touch the application, then touch <b>Uninstall</b>.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Charger	Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will get charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Alarm	Can I use music files for my Alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch <b>Use as ringtone</b> . 2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
<b>Phone Function</b> Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
<b>Phone Function</b> Alarm	If my Ringer Volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Recovery Solution</b> Factory data reset	How do I perform a Factory data reset?	<p>Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Privacy &gt; Factory data reset</b>.</li><li>3. Read the warning and touch <b>Reset phone</b>.</li><li>4. Touch <b>Erase everything</b>.</li></ol> <p><b>Attention:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.</li><li>• Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.</li></ul>

---

---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Recovery Solution</b> Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	<p>How to perform a Hard Reset (Factory Reset):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Turn the power off.</li><li>2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): <b>Power/ Lock key + Camera key + Volume Down Key</b></li><li>3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.</li></ol> <p><b>Attention:</b> <b>If a factory reset is performed, all installed applications and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</b></p>

---



### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5** Complies with EEE regulations.



### **Disposal of waste batteries/accumulators**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2** This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3** All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4** The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5** For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



# GARANTİ BELGESİ

## CEP TELEFONU

BELGE NO : 81325  
BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamininin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.





LG Electronics Ticaret A.Ş.  
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 73  
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52  
Fax: (0212) 222 61 44  
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543



## LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

### **Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;**

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

### **Çihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;**

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onanımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pillerindeki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

**NOT:** Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.



## Yetkili Servis Merkezleri

### LG Merkez Servis:

**Adres:** Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

**Tel:** +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

**Web:** <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** [volkan@lgdsc01.com](mailto:volkan@lgdsc01.com)

### LG Merkez Servis (Ankara):

**Adres:** Necatibey Cad. 21/1, Sıhhiye / Ankara

**Tel:** 0 (312) 231 6 543 (LGE) / **Fax:** 0 (312) 232 12 63

**Web:** [www.lgdsc02.com](http://www.lgdsc02.com) / **Email:** [osman@lgdsc02.com](mailto:osman@lgdsc02.com)

### LG Merkez Servis (İzmir):

**Adres:** Gazi Bulvarı No:69 Kat: 1, Çankaya / İzmir

**Tel:** 0 (232)446 42 48 / **Fax:** 0 (232) 446 42 44

**Web:** [www.lgdsc03.com](http://www.lgdsc03.com) / **Email:** [sayit@lgdsc03.com](mailto:sayit@lgdsc03.com)

### Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

**Adres:** Nuh Kuyusu Cad.No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

**Tel:** +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

**Web:** <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** [mehmetkurt@senguller.com.tr](mailto:mehmetkurt@senguller.com.tr)

### Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

**Adres:** Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

**Tel:** +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

**Web:** <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** [mhmaltepe@teleservice.com](mailto:mhmaltepe@teleservice.com)

### Sengüller Teknik Servis (Van):

**Adres:** Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

**Tel:** +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

**Web:** <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** [mehmetkurt@senguller.com.tr](mailto:mehmetkurt@senguller.com.tr)

### LG Call Center

**Tel:** 444 6 543 (LGE)

**E-posta:** [infolgetr@lge.com](mailto:infolgetr@lge.com)