

PRADA



PRADA phone by LG 3.0


Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).

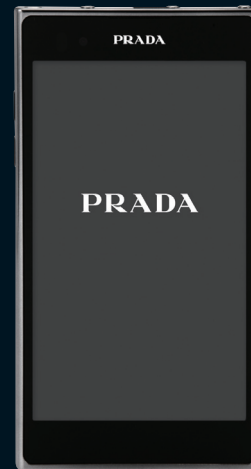

WERSJA POLSKA I ENGLISH

Aby pobrać najnowszą pełną wersję instrukcji obsługi, przejdź do strony www.lg.com za pomocą przeglądarki komputera lub laptopa.



CE 0168 !

P/N : MFL67471509 (1.0)


Łączność WiFi (WLAN)	To urządzenie może być używane we wszystkich krajach Europejskich. W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i na Ukrainie.
WiFi (WLAN)	This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France,Russia and Ukraine.

UWAGA!

Pamiętaj, że telefon PRADA 3.0 od LG często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

LG-P940 | INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU

- Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą nie dotyczyć zakupionego telefonu, w zależności od zainstalowanego oprogramowania i wybranego operatora sieci.
- Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej ten telefon nie jest odpowiedni dla osób niedowidzących.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.

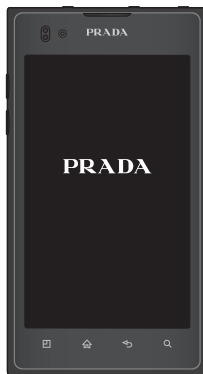

SPIS TREŚCI

5 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

12 OPIS TELEFONU

12 Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przez rozpoczęciem korzystania z telefonu

- 19 Elementy urządzenia
- 21 Wkładanie karty SIM i baterii
- 22 Ładowanie telefonu
- 22 Korzystanie z karty pamięci
- 23 Blokowanie i odblokowywanie ekranu
- 24 Zabezpieczenie ekranu blokady

26 EKRAŃ GŁÓWNY

- 26 Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

- 26 Ekran główny

- 27 Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego

- 28 Dostosowywanie wyglądu aplikacji na ekranie głównym

- 28 Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego

- 29 Powrót do poprzednio używanych aplikacji

- 29 Pasek powiadomień

- 29 Wyświetlanie paska stanu

- 31 Klawiatura ekranowa

- 32 Wprowadzanie liter diakrytycznych

33 KONFIGURACJA KONTA GOOGLE

34 SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

- 34 Wyświetlanie i aktualizacja statusu

- 35 Usuwanie kont z telefonu

36 POCZTA E-MAIL

- 36 Zarządzenia kontem e-mail

- 36 Ekran Konta

- 37 Korzystanie z folderów konta

- 37 Redagowanie i wysyłanie wiadomości

38 INTERNET

- 38 Internet

- 38 Korzystanie z paska narzędzi przeglądarki

- 38 Korzystanie z opcji

40 MULTIMEDIA

- 40 Galeria

- 40 Edytor obrazów

- 41 Muzyka

- 42 Radio FM

- 43 NFC

- 45 Interfejs HDMI

46 ŁĄCZNOŚĆ

- 46 Bluetooth
- 48 Wi-Fi
- 49 Łączność Wi-Fi Direct
- 49 Korzystanie z funkcji SmartShare
- 52 Udostępnianie połączenia sieci komórkowej
- 53 GPS
- 53 Podłączanie do komputera za pomocą kabla do przesyłu danych
- 55 Połączenia w sieciach VPN

58 POŁĄCZENIA

- 58 Nawiązywanie połączenia
- 58 Nawiązywanie połączeń z kontaktami
- 58 Odbieranie i odrzucanie połączenia
- 59 Regulowanie głośności połączenia

- 59 Nawiązywanie drugiego połączenia

- 59 Wyświetlanie rejestrów połączeń

- 60 Ustawienia połączeń

61 KONTAKTY

- 61 Wyszukiwanie kontaktów
- 61 Dodawanie nowego kontaktu
- 61 Ulubione kontakty
- 62 Importowanie i eksportowanie kontaktów
- 62 Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu na nowy telefon

63 WIADOMOŚCI

- 63 Wysyłanie wiadomości
- 64 Skrzynka wg wątków
- 64 Używanie emotikonów
- 64 Zmiana ustawień wiadomości

65 APARAT

- 65 Opis ekranu kamery
- 66 Szybkie robienie zdjęć
- 66 Po wykonaniu zdjęcia
- 66 Korzystanie z ustawień zaawansowanych

69 KAMERA

- 69 Opis ekranu kamery
- 70 Nagrywanie krótkiego filmu
- 70 Po zarejestrowaniu klipu wideo
- 70 Korzystanie z ustawień zaawansowanych
- 71 Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

72 NARZĘDZIA

- 72 Ustawianie alarmu
- 72 Korzystanie z kalkulatora

- 72 Dodawanie zdarzeń do kalendarza
- 72 Zmiana widoku kalendarza
- 73 Polaris Office
- 74 APLIKACJA LG ON-SCREEN PHONE 2.0**
-
- 74 Ikony aplikacji LG On-Screen Phone 2.0
- 74 Funkcje aplikacji LG On-Screen Phone 2.0
- 75 Instalacja aplikacji On-Screen Phone w komputerze
- 75 Łączenie telefonu z komputerem
- 77 Sprawdzanie stanu połączenia aplikacji On-Screen Phone
- 77 Odłączanie telefonu od komputera
- 78 USTAWIENIA**
-
- 78 Sieci bezprzewodowe
- 79 Ustawienia połączeń
- 80 Dźwięki
- 81 Wyświetlacz
- 81 Gesty
- 82 Lokalizacja i zabezpieczenia
- 83 Aplikacje
- 84 Konta i synchronizacja
- 84 Prywatność
- 85 Pamięć
- 85 Język i klawiatura
- 85 Ustawienia głosowe
- 87 Ułatwienia dostępu
- 87 Łączność
- 88 Data i godzina
- 88 Informacje o telefonie
- 89 OPROGRAMOWANIE PC (LG PC SUITE)**
-
- 90 Podłączanie urządzenia do komputera
- 93 Synchronizacja urządzenia z komputerem
- 93 Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu na nowy telefon
- 94 Wysyłanie zawartości multimedialnej z urządzenia do komputera
- 95 TWORZENIE I PRZYWRACANIE KOPII ZAPASOWEJ**
-
- 99 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA TELEFONU**
-
- 100 Znaki handlowe
- 102 AKCESORIA**
-
- 103 DANE TECHNICZNE**
-
- 105 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**
-
- 108 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA**
-

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon komórkowy LG-P940 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania fal radiowych. Te wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru

znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0,564 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,762 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.

- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczep do paska lub uchwyt używany do noszenia telefonu nie powinien zawierać elementów metalowych, a ponadto powinien zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE:

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione, oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.

- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego

użytkowania nie są objęte gwarancją.

- Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni w piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.

- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki

powietrznej, a tym samym poważnie obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu.

Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.

UWAGA: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym

znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wiele razy, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.

- Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na jej działanie.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

OPIS TELEFONU

WAŻNE INFORMACJE, Z KTÓRYMI NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ PRZEZ ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TELEFONU

Przed zaniemieniem telefonu do serwisu lub wykonaniem telefonu do przedstawiciela centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.

1. Pamięć telefonu

Gdy dostępna pamięć w telefonie spadnie poniżej 1MB całkowitej pamięci, telefon nie będzie mógł odbierać nowych wiadomości. Należy przejrzeć pamięć telefonu i usunąć część danych, takich jak aplikacje lub wiadomości, aby zwolnić pamięć.

Odinstalowywanie aplikacji:

1. **Aplikacje > Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami.**

2. Po wyświetleniu wszystkich aplikacji przewiń i wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana.
3. Dotknij opcji **Odinstaluj**.

2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii

Można wydłużyć czas eksploatacji baterii pomiędzy ładowaniami poprzez wyłączenie aplikacji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe.

Wydłużanie czasu eksploatacji baterii telefonu:

- Wyłącz komunikację radiową, której nie używasz. Jeśli nie korzystasz z sieci Wi-Fi, połączenia Bluetooth lub funkcji NFC, wyłącz je.
- Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu.
 - Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji dla poczty Google Mail™, Kalendarza, Kontaktów i innych aplikacji.
 - Niektóre pobrane aplikacje mogą skracać czas pracy baterii.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii:

- **Aplikacje > Ustawienia > Informacje o telefonie > Status.**

Stan baterii (Ładowanie, Nie ładuje) oraz poziom naładowania (w postaci wartości procentowej naładowania) są wyświetlane na górze ekranu.

Monitorowanie i kontrola zużycia baterii:

- **Aplikacje > Ustawienia > Informacje o telefonie > Użycie baterii.**

Czas działania telefonu zasilanego baterią jest wyświetlany na górze ekranu. Ta funkcja informuje, ile czasu minęło od momentu ostatniego odłączenia od źródła zasilania. W przypadku gdy telefon jest aktualnie podłączony do źródła zasilania, wyświetlana jest informacja, przez jaki czas telefon był zasilany baterią ostatnim razem. Na ekranie wyświetlana jest też lista aplikacji lub usług, które wpływają na zużycie baterii, w kolejności od największego do najmniejszego poziomu poboru mocy.

3. Przed instalacją aplikacji i systemu operacyjnego typu open source

OSTRZEŻENIE:

Zainstalowanie w telefonie innego systemu operacyjnego niż zainstalowany przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu. Poza tym w takim przypadku przestaje obowiązywać gwarancja telefonu.

OSTRZEŻENIE:

Aby chronić swój telefon i dane osobiste, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Android Market™. Nieprawidłowo zainstalowane aplikacje w telefonie mogą powodować nieprawidłowe działanie telefonu lub występowanie poważnych błędów. Aplikacje takie należy odinstalować wraz z powiązаныmi danymi i ustawieniami.

4. Korzystanie z funkcji twardego resetu (przywracanie ustawień fabrycznych)

Jeśli nie uda się przywrócić prawidłowego stanu telefonu, należy skorzystać z funkcji twardego resetu (przywracania ustawień fabrycznych), aby przywrócić telefon do stanu fabrycznego.

1. Wyłącz telefon.
2. Naciśnij jednocześnie **klawisz zasilania/blokowania, klawisz aparatu i klawisz zmniejszania głośności** i przytrzymaj je przez ponad 10 sekund.
3. Telefon włączy się i przeprowadzi procedurę przywracania ustawień fabrycznych.

OSTRZEŻENIE:

Po przeprowadzeniu twardego resetu wszystkie dane, aplikacje i licencje DRM zapisane przez użytkownika zostaną usunięte. Zalecamy wykonanie kopii zapasowej ważnych danych przed przeprowadzeniem twardego resetu.

5. Otwieranie i przełączanie aplikacji

Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ jednocześnie w telefonie może być uruchomionych wiele aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza wszystkimi aplikacjami, w razie potrzeby uruchamiając je i zamykając, dzięki czemu bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii.

Zatrzymywanie aplikacji:

1. **Aplikacje > Ustawienia > Aplikacje > Uruchomione usługi**
2. Przewiń do odpowiedniej aplikacji i dotknij opcji **Stop**, aby zakończyć jej działanie.

WSKAZÓWKA! Aby uruchomić ostatnio używaną aplikację, naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu głównego. Na ekranie zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych aplikacji.

6. Instalowanie oprogramowania PC (LG PC Suite)

Aplikacja „LG PC Suite” to program, który pozwala podłączyć urządzenie do komputera za pośrednictwem kabla USB do transmisji danych oraz sieci Wi-Fi. Po ustanowieniu połączenia można korzystać z funkcji urządzenia z poziomu komputera.

Korzystanie z aplikacji „LG PC Suite” umożliwia:

- Odtwarzanie treści multimedialnych (muzyka, filmy, zdjęcia) oraz zarządzanie nimi na komputerze
- Wysyłanie treści multimedialnych do urządzenia
- Synchronizację danych (terminy, kontakty, zakładki) z urządzenia z danymi w komputerze
- Tworzenie kopii zapasowych aplikacji w urządzeniu
- Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu
- Tworzenie kopii zapasowej oprogramowania i zawartości urządzenia oraz jej przywracanie

- Odtwarzanie treści multimedialnych z komputera w innych urządzeniach.

Korzystając z menu Pomoc aplikacji, można dowiedzieć się, jak korzystać z aplikacji „LG PC Suite”.

Instalowanie aplikacji „LG PC Suite”

Aplikację „LG PC Suite” można pobrać ze strony internetowej firmy LG.

1. Odwiedź stronę www.lg.com i wybierz kraj.
2. Przejdź do obszaru **Obsługa klienta > Pomoc techniczna dla telefonów komórkowych > Wybierz model (LG-P940).**
3. W obszarze **Pobierane pliki** kliknij opcję **Synchronizacja z PC**, a następnie kliknij **WINDOW Synchronizacja z PC pobieranie**, aby pobrać komputerową aplikację **LG PC Suite**.

Wymagania systemowe aplikacji LG PC Suite

- System operacyjny: Windows XP (wersja 32-bitowa) z dodatkiem Service Pack 2, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows 7 (wersja 32-bitowa/64-bitowa)
- Procesor: procesor pracujący z częstotliwością 1 GHz lub wyższą
- Pamięć: 512 MB lub więcej pamięci RAM
- Karta graficzna: rozdzielczość 1024 x 768 z 32-bitową głębią kolorów lub lepsza
- Dysk twardy: co najmniej 100 MB wolnego miejsca na dysku (w zależności od ilości przechowywanych danych aplikacja może wymagać większej ilości wolnego miejsca)
- Wymagane oprogramowanie: zintegrowane sterowniki firmy LG

UWAGA: Zintegrowany sterownik USB firmy LG

- **Zintegrowany sterownik USB firmy LG jest wymagany do podłączenia urządzenia LG do komputera. Sterownik jest instalowany automatycznie podczas instalacji aplikacji „LG PC Suite” w komputerze.**

7. Synchronizacja telefonu z komputerem

Za pomocą oprogramowania „LG PC Suite” można w prosty i wygodny sposób przeprowadzić synchronizację danych z urządzenia z danymi z komputera.

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB lub połączenia Wi-Fi.

- Po ustanowieniu połączenia uruchom program i wybierz urządzenie w obszarze kategorii po lewej stronie ekranu.
- Aby wybrać, kliknij [Personal information] (Informacje osobiste).
- Zaznacz pole wyboru obok treści, które chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij przycisk **Sync** (**Synchronizacja**).

8. Przesyłanie muzyki, zdjęć i filmów przy użyciu funkcji pamięci masowej USB

UWAGA: Zintegrowany sterownik USB firmy LG

• **Zintegrowany sterownik USB firmy LG jest wymagany do podłączenia urządzenia LG do komputera. Sterownik jest instalowany automatycznie podczas instalacji aplikacji „LG PC Suite” w komputerze.**

- Wybierz kolejno **Aplikacje > Ustawienia > Pamięć**, aby sprawdzić nośnik zapisu. (Aby przesłać pliki z karty pamięci lub na nią, należy włożyć kartę do telefonu).

- Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
- Z listy trybów połączenia USB wybierz opcję **Pamięć masowa**.
- Otwórz folder pamięci wymiennej w komputerze. Możesz teraz przeglądać zawartość karty pamięci na komputerze i przenosić pliki.
- Skopiuj pliki z komputera do folderu napędu przenośnego.
- Wybierz opcję **Tylko ładowanie**, aby odłączyć telefon.

9. Trzymanie telefonu w pozycji pionowej

Telefon należy trzymać pionowo, tak jak zwykły telefon. Telefon LG-P940 jest wyposażony w antenę wewnętrzną. Należy uważać, aby nie zarysować ani nie uszkodzić wewnętrznej części tylnej pokrywy, gdyż znajduje się tam antena NFC. Podczas wykonywania/odbierania połączeń lub wysyłania/odbierania danych należy unikać trzymania dolnej części telefonu, gdzie umieszczona jest antena. Może to wpływać na jakość połączenia.

10. W razie zawieszenia się telefonu

Gdy telefon przestanie reagować na polecenia użytkownika:

Wyjmij baterię, włóż ją ponownie i włącz telefon.

LUB

Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund klawisz **zasilania/blokowania**, aby wyłączyć telefon.

Jeśli telefon nadal nie będzie działać, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Elementy urządzenia

Przycisk aparatu

Słuchawka

Czujnik odległości


Obiektyw aparatu wewnętrznego

Klawisz ekranu głównego 

Powrót do ekranu głównego z poziomu dowolnego ekranu.

Klawisz Menu 

• Sprawdź, jakie opcje są dostępne.

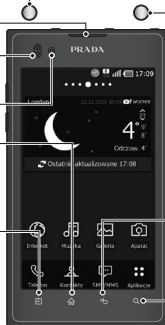

Klawisz zasilania/blokowania

- Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza pozwala na wyłączenie/wyłączenie telefonu.
- Krótkie naciśnięcie umożliwia zablokowanie/odblokowywanie ekranu.

Klawisz Wstecz 


Powrót do poprzedniego ekranu.

Klawisz wyszukiwania 

UWAGA: Czujnik zbliżeniowy


Czujnik zbliżeniowy mierzy odległość telefonu od najbliższego obiektu, dzięki czemu po nawiązaniu lub odebraniu połączenia automatycznie wyłącza podświetlenie ekranu i blokuje ekran dotykowy, gdy telefon jest trzymany blisko ucha. Wydłuża to czas eksploatacji baterii i zapobiega przypadkowej aktywacji ekranu dotykowego podczas połączeń.

OSTRZEŻENIE: Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów lub siedzenie na nim może spowodować uszkodzenie ekranu LCD i uniemożliwić prawidłowe działanie ekranu dotykowego. Nie należy zakrywać czujnika zbliżeniowego ekranu LCD folią ochronną. Może to zakłócić działanie czujnika.

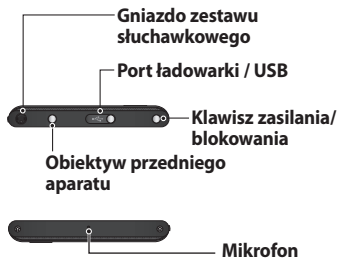

Klawisze regulacji głośności

- Na ekranie głównym: regulacja głośności dzwonka.
- Podczas połączenia: regulacja głośności słuchawki.
- Podczas odtwarzania muzyki: regulacja głośności.

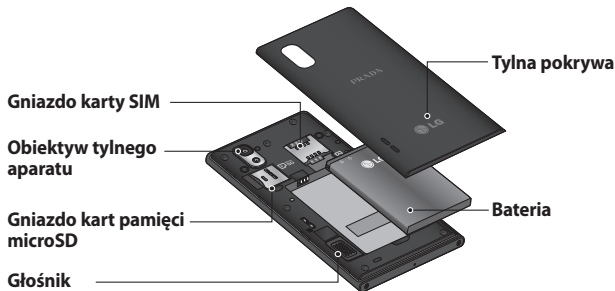

Wkładanie karty SIM i baterii


Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu należy go skonfigurować.

Aby włożyć kartę SIM i baterię:


1. Aby zdjąć tylną pokrywę, najpierw mocno chwycić telefon jedną ręką. Kciukiem drugiej ręki zdejmij tylną pokrywę w sposób przedstawiony na ilustracji.



2. Wsuń kartę SIM do gniazda. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone w dół.

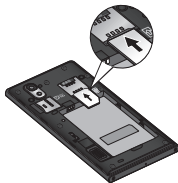

3. Włóż baterię na miejsce, wyrównując złote styki telefonu i baterii (1) i dociskając ją, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie) (2).

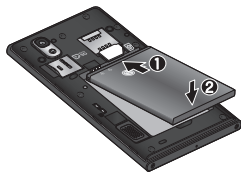

4. Wyrównaj tylną pokrywę z komorą baterii (1) i dociśnij ją, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie) (2).



Ładowanie telefonu

Wysuń i otwórz pokrywę gniazda ładowarki na górze telefonu. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do gniazdzka elektrycznego.



UWAGA: Pełne naładowanie baterii podczas pierwszego ładowania pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji.

Korzystanie z karty pamięci


Telefon obsługuje karty pamięci SD™ lub microSDHC™ o pojemności do 32 GB. Ten rodzaj kart pamięci został zaprojektowany z myślą o telefonach komórkowych i urządzeniach o niewielkich wymiarach, aby umożliwić korzystanie w nich z plików multimedialnych, takich jak pliki muzyczne, programy, filmy i zdjęcia.

Aby włożyć kartę pamięci:

Włóż kartę pamięci do gniazda. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu.

Bezpieczne usuwanie karty pamięci:

Aplikacje > Ustawienia > Pamięć > Odłącz kartę SD.

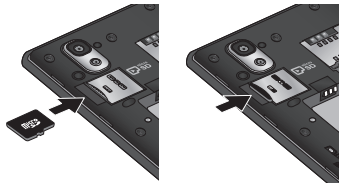

UWAGA:


- W telefonie należy używać wyłącznie ze zgodnych kart pamięci. Korzystanie z niezgodnych kart pamięci może spowodować uszkodzenie karty, przechowywanych na niej danych oraz telefonu.
- Można używać plików o rozmiarze obsługiwanych przez system FAT32, czyli mniejszych niż 4 GB.

OSTRZEŻENIE: Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, gdy telefon jest włączony. W przeciwnym razie karta pamięci i telefon mogą zostać uszkodzone, podobnie jak dane przechowywane na karcie pamięci.

Formatowanie karty pamięci:

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować przez rozpoczęciem korzystania z niej.


UWAGA: Podczas formatowania karty pamięci wszystkie pliki zapisane na niej zostaną usunięte.


1. Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**  aby otworzyć menu aplikacji.
2. Przewiń do opcji **Ustawienia** > **Pamięć** i dotknij ich.
3. Dotknij opcji **Odłącz kartę SD**.
4. Dotknij kolejno **Wyczyść kartę SD** > **Wyczyść kartę SD** > **Wymaż wszystko**
5. Jeśli został ustawiony wzór blokowania, wprowadź go i wybierz opcję **Wymaż wszystko**.

UWAGA: Jeśli na karcie pamięci znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może ulec zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, ekran jest automatycznie wyłączany i blokowany. To zapobiega przypadkowemu dotknięciu przycisku i oszczędza baterię.

Kończąc korzystanie z telefonu LG-P940, naciśnij klawisz zasilania/blokowania , aby zablokować telefon.

Jeśli podczas włączania blokady są uruchomione programy, mogą one wciąż działać po zablokowaniu telefonu. Dlatego przed przejściem do trybu blokady zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnych opłat (np. za połączenia telefoniczne, połączenia internetowe czy przesyłanie danych). Aby uaktywnić zablokowany telefon, naciśnij klawisz zasilania/blokowania . Zostanie wyświetlony ekran blokady. Dotknij ekranu i przesunij palcem w górę lub w dół ekranu blokady, aby odblokować ekran główny. Zostanie wyświetlony ostatni ekran wyświetlany przed zablokowaniem.

WSKAZÓWKA!

Aby uaktywnić telefon, którego ekran jest wyłączony, można też skorzystać z klawisza zmniejszania głośności.

Zabezpieczenie ekranu blokady

Można zablokować ekran tak, aby tylko właściciel urządzenia mógł go odblokować w celu uzyskania dostępu do telefonu.

Ustawianie wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła po raz pierwszy:

- **Aplikacje > Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Ustaw blokadę ekranu > Wzór, Kod PIN lub Hasło**

Po ustawieniu kodu PIN lub hasła można zmienić je w menu **Zmień ustawienia blokady ekranu**.

UWAGA:

Zalecenia dotyczące korzystania z funkcji blokady ekranu:

- **Należy koniecznie zapamiętać ustawione przez siebie wzór odblokowania ekranu, kod PIN i hasło. W przypadku pięciokrotnego użycia nieprawidłowego wzoru, kodu PIN lub hasła dostęp do telefonu zostanie zablokowany. Użytkownik może podjąć 5 prób wprowadzenia prawidłowego wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła. Po wykorzystaniu wszystkich 5 prób można ponowić próbę odblokowania telefonu po 30 sekundach.**

W przypadku zapomnienia wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła:

- **Jeśli nie pamiętasz wzoru:**
Jeśli wcześniej telefon był używany do zalogowania się do konta Google, po pięciu próbach wprowadzenia wzoru odblokowania dotknij przycisku „Zapomniałeś wzoru?”. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się na koncie Google w celu odblokowania telefonu. Jeśli konto Google nie zostało

utworzone za pomocą telefonu lub użytkownik nie pamięta danych logowania, należy przeprowadzić twardy reset.

- **W przypadku zapomnienia kodu PIN lub hasła:** W przypadku zapomnienia kodu PIN lub hasła konieczne jest przeprowadzenie twardego resetu.

EKRAN GŁÓWNY

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Poniżej znajdują się porady dotyczące nawigacji po menu telefonu.

Dotknięcie – aby wybrać menu/ opcję lub otworzyć aplikację, należy dotknąć odpowiadających im pozycji na ekranie.

Dotknięcie i przytrzymanie – aby otworzyć menu opcji lub chwycić element, który ma zostać przeniesiony, należy dotknąć i przytrzymać odpowiednią pozycję.

Przeciągnięcie – aby przewijać listę lub poruszać się wolno po ekranie, należy przeciągnąć palcem po ekranie dotykowym.

Przesunięcie szybko – aby przewinąć listę lub poruszać się szybko, należy szybko przesunąć palcem po ekranie dotykowym (szybko przesunąć i zwolnić dotyk).

UWAGA:

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt silnie — ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.

Ekran główny


Aby wyświetlić panele, wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo. Każdy panel można dostosować, korzystając z widgetów, skrótów do ulubionych aplikacji, folderów i tapet.





UWAGA: Wygląd niektórych ekranów może zależeć od dostawcy usług telefonycznych.

Na ekranie głównym są widoczne klawisze szybkiego dostępu (u dołu ekranu). Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.

 Dotknij ikony **Telefon**, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie.

 Dotknij ikony **Kontakty**, aby wyświetlić listę kontaktów.


 Dotknij ikony **SMS/MMS**, aby uzyskać dostęp do menu wiadomości. To menu umożliwia tworzenie wiadomości.

 Dotknij karty **Aplikacje** u dołu ekranu. Karta pozwala na przegląd wszystkich zainstalowanych aplikacji. Aby otworzyć aplikację, wystarczy dotknąć jej ikony na liście aplikacji.

Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego

Ekran główny można dostosować, dodając do niego widżety, skróty, foldery i tapety. Aby cieszyć się jeszcze większą wygodą podczas korzystania z telefonu, dodaj do ekranu głównego ulubione widżety.

Dodawanie pozycji do ekranu głównego:

- 1. Ekran główny > Menu  > Dodaj LUB**
Naciśnij i przytrzymaj pustą część ekranu głównego.
- 2. W menu **Tryb edycji** wybierz pozycję, które mają zostać dodane.** Dodane pozycje będą widoczne na ekranie głównym.
- 3. Przeciągnij je do wybranej lokalizacji i unieś palec.**


Usuwanie elementu z ekranu głównego:

- **Ekran główny** > dotknij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz usunąć > przeciągnij ją do obszaru



WSKAZÓWKA! Aby dodać ikonę aplikacji do ekranu głównego, dotknij menu **Aplikacje**, a następnie dotknij i przytrzymaj wybraną aplikację, aby dodać ją do ekranu głównego.

Dostosowywanie wyglądu aplikacji na ekranie głównym

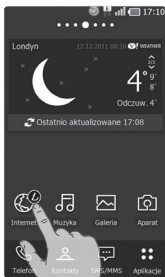

Ikony aplikacji widoczne na ekranie głównym można dostosować do swoich preferencji.

1. Aby dostosować aplikację, dotknij jej ikony i przytrzymaj ją przez chwilę. W prawym górnym rogu ikony aplikacji pojawi się ikona edycji.
2. Dotknij ikony edycji i wybierz wzór ikony.

Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego

Aktualny wygląd ekranu głównego można zmienić przez pobranie aplikacji uruchamiającej i motywów z serwisu **LG SmartWorld** lub **Android Market**.



1. Wybierz kolejno **Ekran główny** > **Aplikacje** > **LG SmartWorld** lub **Android Market**.
2. Wyszukaj aplikację uruchamiającą i aplikację z motywami, wpisując „uruchomienie” lub „motyw” jako słowa kluczowe.
3. Pobierz i zainstaluj wybraną aplikację uruchamiającą z odpowiednimi motywami.
4. Po poprawnym zainstalowaniu aplikacji uruchamiającej można zmienić domyślny wygląd ekranu

głównego, wybierając kolejno opcje **Ekran główny > Aplikacja > Wybór ekranu głównego**.

UWAGA:

- Aplikacja LG SmartWorld wymaga zarejestrowania się i zalogowania się do konta.
- Dostępność aplikacji LG SmartWorld zależy od obszaru, telefonu, operatora, planu taryfowego i wersji oprogramowania.

Powrót do poprzednio używanych aplikacji

1. Dotknij **klawisza ekranu głównego**  i przytrzymaj go. Na ekranie pojawi się okno z ikonami aplikacji, które były ostatnio używane.
2. Dotknij ikony, aby otworzyć wybraną aplikację. Możesz także dotknąć klawisza **Wróć** , aby wrócić do bieżącej aplikacji.

Pasek powiadomień

Pasek powiadomień jest widoczny u góry ekranu.



Dźwięk/
Wibracje/Cichy


Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Włącz przesył
danych

Dotknij paska powiadomień i przesuń go w dół.

Możesz także przy wyświetlonym ekranie głównym nacisnąć klawisz **Menu**  i wybrać opcję **Powiadomienia**. W tym miejscu można sprawdzić status dzwonka (Dźwięk / Wibracje / Cichy), połączeń Wi-Fi, Bluetooth i NFC, odtwarzacza muzyki itp.

Wyświetlanie paska stanu














Pasek stanu wykorzystuje różne ikony do wyświetlania informacji o telefonie, m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach, stanie baterii, a także o aktywności połączenia Wi-Fi i Bluetooth oraz funkcji NFC i połączeń danych.




W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Tryb samolotowy
	Połączono z siecią Wi-Fi
	Połączenie Wi-Fi Direct jest włączone
	Przewodowy zestaw słuchawkowy
	Połączenie w toku
	Zawieszono połączenie
	Głośnik telefonu
	Mikrofon telefonu jest wyciszony
	Nieodebrane połączenie
	Połączenie Bluetooth jest włączone

Ikona	Opis
	Połączono z urządzeniem Bluetooth
	Funkcja NFC jest włączona
	Ostrzeżenie systemowe
	Ustawiono alarm
	Nowa wiadomość głosowa
	Dzwonek jest wyciszony
	Tryb wibracji
	Pełne naładowanie baterii
	Ładowanie baterii w toku
	Odbieranie i wysyłanie danych
	Telefon jest połączony z komputerem za pomocą przewodu USB
	Pobieranie danych
	Przesyłanie danych
	Szybkie pobieranie danych
	Szybkie wysyłanie danych


Ikona	Opis
	Pobieranie danych GPS
	Odbieranie danych o lokalizacji z satelity GPS
	Połączono z aplikacją On-Screen Phone
	3 dodatkowe powiadomienia niewyświetlone
	Dane są zsynchronizowane
	Pobieranie zakończone
	Nowa wiadomość w poczcie Gmail
	Nowa wiadomość Google Talk
	Nowa wiadomość
	Utwór jest odtwarzany
	Nadchodzące wydarzenie
	Radio uruchomione w tle
	Przenośny punkt dostępu Wi-Fi jest aktywny



Ikona	Opis
	Udostępnianie Internetu przez USB i przenośny punkt dostępu są aktywne


Klawiatura ekranowa






Klawiatura ekranowa służy do wprowadzania tekstu. Pojawia się ona automatycznie na ekranach wymagających wpisywania tekstu. Aby ręcznie wyświetlić klawiaturę, wystarczy dotknąć pola tekstowego, które ma zostać wypełnione.

Korzystanie z klawiatury numerycznej i wprowadzanie tekstu

 Jedno dotknięcie powoduje wprowadzenie jednej wielkiej litery. Podwójne dotknięcie powoduje przejście do trybu wprowadzania wielkich liter.

  Służy do przełączania między klawiaturą numeryczną i symbolami. Tę kartę można także dotknąć i przytrzymać, aby wyświetlić menu ustawień.

 Dotknięcie tej karty powoduje wyświetlenie, a przytrzymanie – zmianę języka pisania.

-  Dotknięcie lub dotknięcie i przytrzymanie pozwala wstawić emotikon podczas pisania wiadomości.
-  Służy do wprowadzania spacji.
-  Służy do rozpoczynania nowego wiersza w polu wiadomości.
-  Służy do usuwania poprzedniego znaku.
-  Dotknięcie powoduje ukrycie klawiatury ekranowej.

Wprowadzanie liter diakrytycznych

Jeżeli językiem wprowadzania tekstu jest język francuski lub hiszpański, istnieje możliwość wprowadzania znaków charakterystycznych dla tych języków (np. „á”).

Na przykład, aby wprowadzić znak „á”, należy dotknąć i przytrzymać klawisz „a” do momentu, gdy klawisz zostanie powiększony i będzie zawierał znaki z innych języków.

Następnie należy wybrać odpowiedni znak specjalny.

KONFIGURACJA KONTA GOOGLE

Po pierwszym włączeniu istnieje możliwość aktywacji sieci, zalogowania się do konta Google oraz określenia, w jaki sposób mają być wykorzystywane wybrane usługi Google.

Konfiguracja konta Google:

- Po wyświetleniu monitu dotyczącego konfiguracji zaloguj się do konta Google.

LUB

- **Aplikacje** > wybierz aplikację Google, np. **Gmail** > wybierz opcję **Utwórz**, aby utworzyć nowe konto.

Jeśli masz już konto Google, wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie dotknij przycisku **Zaloguj się**.

Po skonfigurowaniu konta Google w telefonie nastąpi automatyczna synchronizacja telefonu z internetowym kontem Google.

Kontakty, wiadomości poczty Gmail, wydarzenia z kalendarza oraz inne informacje zapisane w tych aplikacjach i usługach internetowych zostaną zsynchronizowane z

telefonem. (Zainicjowanie i przebieg procesu zależy od ustawień synchronizacji).

Po zalogowaniu możesz korzystać z poczty Gmail™ i usług Google w telefonie.

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

Telefon umożliwia korzystanie z sieci społecznościowych oraz zarządzanie mikroblogami w serwisach społecznościowych. Możesz aktualizować swój bieżący status, wysłać zdjęcia oraz wyświetlać w czasie rzeczywistym statusy swoich znajomych.

W telefonie można dodać konta z serwisów Facebook, Twitter i Myspace. Jeśli nie masz konta, możesz odwiedzić wymienione witryny i założyć nowe konta.

UWAGA: Łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

1. Na stronie głównej wybierz dowolną aplikację społecznościową, z której chcesz skorzystać.
2. Jeśli nie masz jeszcze konta, dotknij opcji Rejestracja i wprowadź wymagane dane.
3. Wpisz adres e-mail i hasło

ustawione dla serwisu społecznościowego, a następnie dotknij opcji Zaloguj się.

4. Poczekaj chwilę, aż wprowadzone dane zostaną sprawdzone przez serwis społecznościowy.
5. Sprawdź, czy dla funkcji obsługi serwisów społecznościowych została wybrana opcja **Włącz**. Dotknięcie odpowiedniej społeczności pozwoli wyświetlić jej bieżący status.

WSKAZÓWKA! Po dodaniu widgetu portalu społecznościowego na ekranie głównym widget będzie wyświetlać Twój status po przeprowadzeniu aktualizacji sieciowej. Dotykając widgetu, można uzyskać bezpośredni dostęp do serwisu społecznościowego.

Wyświetlanie i aktualizacja statusu

1. Wybierz społeczność, do której chcesz uzyskać dostęp.
2. Możesz zobaczyć bieżący status swojej społeczności.

3. Telefon umożliwia aktualizowanie swojego statusu poprzez wpisywanie komentarzy i dodawanie zdjęć.

UWAGA: Ta funkcja jest zależna od usług oferowanych przez sieć.

WSKAZÓWKA! Z informacji o znajomych z serwisu społecznościowego można korzystać tylko w aplikacji społecznościowej lub też można zsynchronizować te informacje z danymi w folderze **Kontakty**.

Usuwanie kont z telefonu

Wybierz kolejno **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Konta i synchronizacja** > konto, które chcesz usunąć > **Usuń konto**.

POCZTA E-MAIL

Aplikacja E-mail pozwala odczytywać wiadomości e-mail z usług innych niż Google Mail. Aplikacja E-mail obsługuje następujące typy kont: POP3, IMAP i Exchange.

Konieczne dane można uzyskać u dostawcy usług lub administratora systemu.

Zarządzenia kontem e-mail

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji **E-mail** zostanie otwarty kreator konfiguracji, który przeprowadzi Cię przez procedurę konfiguracji konta e-mail.

Dodanie kolejnego konta e-mail:

- Aplikacje > E-mail** > na ekranie Konta dotknij kolejno opcji **Menu** > **Dodaj konto**. Po przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji aplikacja E-mail wyświetli folder Odebrane. W przypadku dodania więcej niż jednego konta, można przełączać się między kontami.

Zmiana ustawień konta e-mail:


- Aplikacje > E-mail** > na ekranie Konta dotknij kolejno opcji **Menu** > **Ustawienia**.

Aby usunąć konto e-mail:


- Aplikacje > Email** > na ekranie Konta dotknij opcji **Menu** > **Ustawienia** > dotknij konta, które chcesz usunąć > **Usuń konto**.
- W oknie dialogowym dotknij przycisku **Usuń**, aby potwierdzić zamiar usunięcia konta.

Ekran Konta

Możesz dotknąć konta, aby wyświetlić jego folder Odebrane. Konto, z którego domyślnie wysyłasz wiadomości e-mail, jest oznaczone znacznikiem wyboru.

 – Dotknij tej ikony, aby utworzyć folder Wszystkie skrzynki odbiorcze zawierający wiadomości odebrane z wszystkich kont.

Wiadomości w folderze Wszystkie skrzynki odbiorcze są oznaczone po lewej stronie kolorami odpowiadającymi poszczególnym kontom, przy czym te same kolory są użyte do oznaczenia kont na ekranie Konta.

 – Dotknij ikony folderu, aby utworzyć foldery konta. Telefon pobiera tylko najnowsze wiadomości wysłane na konto. Aby pobrać więcej (wcześniejsze)


wiadomości e-mail, dotknij opcji **Załaduj węcej wiadomości e-mail** u dołu listy wiadomości e-mail.

Korzystanie z folderów konta

Każde konto zawiera foldery: Odebrane, Do wysłania, Wysłane i Kopie robocze. W zależności od funkcji, które są obsługiwane przez dostawcę usług obsługującego Twoje konto e-mail, do konta mogą być też przypisane dodatkowe foldery.

Redagowanie i wysyłanie wiadomości

Aby zredagować i wysłać wiadomość

1. W aplikacji **E-mail** dotknij opcji , aby **utworzyć wiadomość**.
2. Wprowadź adres odbiorcy wiadomości. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane są pasujące adresy umieszczone w folderze Kontakty. W przypadku wprowadzania wielu adresów należy oddzielić je za pomocą średnika.
3. W razie potrzeby dodaj adresy DW/UDW oraz załączniki.
4. Wprowadź tekst wiadomości.

5. Dotknij przycisku **Wyślij**.

Jeśli telefon nie jest połączony z siecią (na przykład w trybie samolotowym), wysłane wiadomości są przechowywane w folderze Do wysłania do momentu, gdy telefon ponownie nawiąże połączenie z siecią. Jeśli folder Do wysłania zawiera jakiegokolwiek wiadomości oczekujące na wysłanie, folder jest wyświetlany na ekranie Konta.

WSKAZÓWKA! Po nadejściu nowej wiadomości e-mail do skrzynki odbiorczej pojawi się powiadomienie w postaci dźwięku lub wibracji.




INTERNET


Internet

Funkcja Internet przynosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z dowolnego miejsca.

UWAGA: Za łączenie z tymi usługami oraz pobieranie treści naliczane są dodatkowe opłaty. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Korzystanie z paska narzędzi przeglądarki

-  Dotknij, aby przejść na poprzednią stronę.
-  Dotknij tej ikony, aby przejść do następnej strony. Ta ikona pełni funkcję przeciwną do klawisza **Wróć**, który umożliwia przejście do poprzedniej strony.
-  Dotknij tej ikony, aby wyświetlić wszystkie otwarte okna.

-  Dotknij tej ikony, aby dodać nowe okno.

Korzystanie z opcji

Naciśnij klawisz **Menu**, aby wyświetlić opcje.


-  **Przeczytaj później** – umożliwia dodanie bieżącej strony internetowej do kategorii Przeczytaj później.
-  **Dodaj kanały RSS** – umożliwia dodanie bieżącej strony internetowej do kanałów RSS.
-  **Udostępnij stronę** – umożliwia udostępnianie strony internetowej innym użytkownikom.
-  **Znajdź na stronie** – umożliwia znalezienie liter i słów na bieżącej stronie internetowej.
-  **Zaznacz tekst** – umożliwia kopiowanie tekstu ze strony internetowej.
-  **Dodatki**
 - **Strona domowa:** powoduje przejście do strony głównej przeglądarki.
 - **Ustaw stronę główną:** powoduje ustawienie bieżącej strony jako strony głównej.

- **Dodaj skrót do strony głównej:** powoduje dodanie na ekranie głównym skrótu do bieżącej strony internetowej.
- **Informacje o stronie:** powoduje wyświetlenie informacji o stronie internetowej.
- **Pobrane:** wyświetla historię pobierania.
- **Ustawienia:** wyświetla ustawienia przeglądarki.


MULTIMEDIA

Pliki multimedialne można przechowywać na karcie pamięci, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików ze zdjęciami i filmami wideo.

Galeria

Dotknij karty **Aplikacje** , a następnie wybierz opcję **Galeria**. Otwórz listę pasków katalogu, w których znajdują się wszystkie pliki multimedialne.

Widok paska czasu










Galeria telefonu LG-P940 udostępnia widok linii czasu zdjęć i filmów wideo. W trybie widoku siatki przeciągnij ikonę  w prawo. Zostaną wyświetlone daty wykonania zdjęć, rozpoczynając od najnowszych. Wybranie określonej daty spowoduje wyświetlenie wszystkich zdjęć, które zostały zrobione w danym dniu.

Edytor obrazów

To menu umożliwia edytowanie zdjęć i dodawanie różnych efektów.

1. Dotknij karty **Aplikacje** , a następnie wybierz opcję **Edytor**

obrazów.

2. Wybierz obraz, który chcesz edytować.
3. Wybierz odpowiednią opcję edycji i zmodyfikuj obraz zgodnie z preferencjami.
 -  **Umożliwia edycję obrazu za pomocą funkcji **Wybierz, Obróć** i **Zmień**.**
 -  **Umożliwia zastosowanie 19 typów filtrów.**
 -  **Umożliwia edycję obrazu za pomocą funkcji **Automatyczny poziom, Balans RGB, Jasność ekranu, Kontrast, Odcień** i **Nasylenie**.**
 -  **Umożliwia zastosowanie 18 typów obramowań.**
 -  **Umożliwia połączenie aktualnie wybranego obrazu z innymi obrazami.**
 -  **Umożliwia zapisanie zmodyfikowanego obrazu.**
 -  **Umożliwia ponowienie cofniętej operacji.**
 -  **Cofnij: Umożliwia powrót do etapu przed edycją obrazu.**
 -  **Umożliwia przechodzenie do poprzedniego menu.**
4. Dostosuj obraz do swoich preferencji, korzystając z dostępnych efektów.

5. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.


UWAGA:


- Ta funkcja może być niedostępna w przypadku niektórych rozdzielczości zdjęć i formatów plików.
- Funkcja jest dostępna z poziomu aplikacji Galeria. Przejdź do aplikacji Galeria i wybierz kolejno opcje Menu > Więcej > Edytuj.

Muzyka

Telefon LG-P940 jest wyposażony w odtwarzacz muzyczny umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Aby uruchomić odtwarzacz muzyczny, dotknij pozycji **Muzyka**.

Odtwarzanie utworów

1. Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**  i wybierz pozycję **Muzyka**.
2. Dotknij opcji **Utwory**.
3. Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.

	Dotknij, aby wstrzymać odtwarzanie.
	Dotknij, aby wznowić odtwarzanie.
	Dotknij, aby przejść do następnego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego.
	Dotknij, aby przejść do poprzedniego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego.
	Dotknij, aby ustawić tryb powtarzania.
	Dotknij, aby odtworzyć bieżącą listę odtwarzania w trybie odtwarzania losowego.
	Dotknij, aby wyświetlić bieżącą listę odtwarzania.
	Dotknij, aby wyświetlić tekst utworu. Opcja jest dostępna wyłącznie w przypadku utworów z tekstem.
	Dotknij, aby wyregulować głośność.
	Dotknij, aby ustawić wirtualny efekt dźwięku przestrzennego w przypadku podłączenia do gniazda zestawu słuchawkowego.

Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności z lewej strony telefonu. Możesz też dotknąć przycisku

głośności w oprogramowaniu i przesunąć kciukiem po ekranie odtwarzacza.

Dotknij dowolnego utworu z listy i przytrzymaj go. Zostaną wyświetlone opcje **Odtwórz**, **Dodaj do playlisty**, **Użyj jako dzwonek**, **Usuń**, **Udostępnij**, **Szukaj** i **Szczegóły**.

UWAGA: Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych.

Dlatego w celu odtwarzania lub kopiowania konkretnego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji.

W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

Radio FM


Telefon LG-P940 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w trakcie podróży.

UWAGA: Korzystanie z radia wymaga podłączenia słuchawek. Wtyk słuchawek należy włożyć do gniazda zestawu słuchawkowego.

Wyszukiwanie stacji

Stacje można programować, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, dzięki czemu nie będzie konieczne ponowne ich wyszukiwanie w przyszłości. W telefonie można zapisać do 48 kanałów.

Automatyczne wyszukiwanie

1. Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**  i wybierz opcję **Radio FM**.
2. Naciśnij klawisz **Menu** i dotknij opcji **Autom. szukanie**.
3. Jeśli istnieją kanały ustawione fabrycznie, zostanie wyświetlone pytanie „Zresetować wszystkie kanały i wyszukać automatycznie?”.

W przypadku wybrania opcji OK wszystkie kanały ustawione w pamięci zostaną usunięte i zostanie rozpoczęte wyszukiwanie automatyczne.

4. Podczas wyszukiwania automatycznego można dotknąć opcji **Stop**, aby przerwać wyszukiwanie. Zapisane zostaną tylko kanały wyszukane przed zatrzymaniem wyszukiwania.

UWAGA: Można również ręcznie dostroić radio do stacji za pomocą wyświetlonego pokręta.

WSKAZÓWKA! Aby poprawić odbiór radiowy, rozciągnij przewód słuchawkowy, który pełni funkcję anteny. W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego nieprzeznaczonego do słuchania radia, odbierany sygnał radiowy może być złej jakości.


NFC

Telefon LG-P940 został wyposażony w technologię NFC. NFC (Near Field Communication) to technologia łączności bezprzewodowej umożliwiająca dwukierunkową komunikację pomiędzy urządzeniami elektronicznymi. Zasięg tej technologii jest ograniczony do kilku centymetrów.

Wybraną zawartość można przesłać do tagu NFC lub innego urządzenia, dotykając go telefonem. Dotknięcie tagu NFC telefonem spowoduje wyświetlenie na nim zawartości znacznika.

UWAGA: Należy uważać, aby nie zarysować ani nie uszkodzić wewnętrznej części tylnej pokrywy, gdyż znajduje się tam antena NFC.

Włączanie/wyłączanie funkcji NFC

Na ekranie głównym dotknij paska powiadomień i przesunij go w dół, a następnie wybierz ikonę NFC  aby włączyć funkcję NFC.

UWAGA: Aplikacja NFC jest dostępna również w trybie lotu.

Korzystanie z funkcji NFC

Aby możliwe było korzystanie z funkcji NFC, urządzenie musi być włączone oraz funkcja NFC musi być włączona.

Korzystanie z pisania do tagów

1. Otwórz aplikację NFC.
2. Otwórz kartę **Nowa** i wybierz odpowiednią opcję: **Kontakt**, **URL**, **Notatka**, **Połączenie**, **Wiadomość tekstowa** lub **Termin**.
3. Wprowadź informacje do zapisania w tagu lub urządzeniu i wybierz opcję **Udostępnij**.
4. Dotknij tagu lub urządzenia tylną częścią swojego telefonu.

Korzystanie z odczytu tagów

1. Aby odczytać tag serwisowy, dotknij go lub innego urządzenia NFC tylną pokrywą swojego urządzenia.
2. Po rozpoznaniu tagu lub urządzenia zostaną wyświetlone informacje w nim zawarte.



Interfejs HDMI

HDMI (ang. High Definition Multimedia Interface) to kompaktowy interfejs audio-wideo służący do przesyłania nieskompresowanych danych cyfrowych. W przypadku podłączenia telefonu do telewizora lub monitora za pomocą kabla HDMI i wyświetleniu na ekranie telefonu odtwarzacza wideo lub przeglądarki obrazów obrazy i pliki wideo będą wyświetlane na ekranie telewizora lub monitora.

Zastosowanie adaptera MHL pozwala wyświetlać filmy i inne materiały multimedialne zapisane w telefonie na ekranie zgodnego telewizora HD.

Uwaga: Uniwersalny przewód HDMI i adapter MHL nie są dołączone do zestawu.

UWAGA:

Odtworzenie plików multimedialnych może nastąpić z pewnym opóźnieniem. Zależy to od urządzenia podłączonego do telefonu. W przypadku korzystania z przewodu lub urządzenia nieposiadającego certyfikatu zgodności ze standardem HDMI odtwarzanie plików może przebiegać nieprawidłowo. Ustawiona w telefonie orientacja obrazu zostanie również zastosowana podczas odtwarzania obrazu na urządzeniu. Filmy zabezpieczone np. mechanizmem DRM (Digital Rights Management) można odtwarzać wyłącznie za pomocą telefonu. Jeżeli telefon jest podłączony do telewizora lub monitora o niskiej rozdzielczości HDMI, wyświetlanie filmów lub zdjęć o wysokiej rozdzielczości na ekranie telewizora lub monitora nie jest możliwe.

ŁĄCZNOŚĆ

Bluetooth

Dane można wysyłać przez połączenie Bluetooth za pomocą odpowiedniej aplikacji, a nie z poziomu menu Bluetooth, jak ma to miejsce w większości telefonów komórkowych.

WSKAZÓWKA! Telefon LG-P940 umożliwia korzystanie z szybkiego połączenia Bluetooth. Jeśli urządzenie, któremu chcesz udostępnić pliki, także obsługuje szybkie połączenie Bluetooth, pliki zostaną automatycznie przesłane za pośrednictwem szybkiego połączenia. Aby skorzystać z opcji szybkiego przesyłania danych za pośrednictwem połączenia Bluetooth, przed jej użyciem należy upewnić się, że sieć Wi-Fi jest wyłączona w urządzeniach. Ustawienia szybkiego połączenia Bluetooth mogą różnić się w zależności od urządzenia. Skontaktuj się z usługodawcą w celu sprawdzenia ustawień urządzenia.

UWAGA:

- Firma LG nie odpowiada za utratę, przejęcie ani niewłaściwe użycie danych wysyłanych lub odbieranych przy użyciu funkcji bezprzewodowej komunikacji Bluetooth.
- Dane należy udostępniać i odbierać tylko z zaufanych, odpowiednio zabezpieczonych urządzeń. Jeśli pomiędzy urządzeniami znajdują się przeszkody, zasięg działania funkcji Bluetooth może być mniejszy.
- Niektóre urządzenia, w szczególności te, które nie zostały przetestowane i zatwierdzone przez organizację Bluetooth SIG, mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Włączanie połączenia Bluetooth i parowanie telefonu z urządzeniem obsługującym łączność Bluetooth

1. Aplikacje > Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Dotknij opcji **Bluetooth**, aby włączyć połączenie Bluetooth.

2. Przejdź do menu **Ustawienia Bluetooth** > **Wyszukaj urządzenia**.

3. Wybierz z listy urządzenie, z którym chcesz przeprowadzić parowanie.

Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania urządzenie połączy się ze sparowanym urządzeniem. Jeśli urządzenie, z którym ma zostać przeprowadzony proces parowania, nie znajduje się na liście, należy sprawdzić, czy wybrano w nim opcję **Wykrywalny**, a następnie ponownie przeprowadzić skanowanie.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth



1. Wybierz w odpowiedniej aplikacji lub w folderze **Pobrane pliki** plik lub obiekt, np. kontakt, wydarzenie w kalendarzu, notatkę lub plik multimedialny.
2. Wybierz opcję wysłania danych przez połączenie Bluetooth.

UWAGA: Sposób wyboru opcji może różnić się w zależności od rodzaju danych.

3. Wyszukaj urządzenie z obsługą łączności Bluetooth i przeprowadź parowanie z nim.

Odbieranie danych przy użyciu funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie bezczynności otwórz listę aplikacji i wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieci bezprzewodowe** > **Ustawienia Bluetooth** > **Wykrywalny**.
Urządzenie pozostanie wykrywalne dla innych urządzeń z obsługą łączności Bluetooth przez kolejnych 120 sekund.
2. Po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu wprowadź kod PIN funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth i wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).
3. Wybierz opcję **Akceptuj**, aby potwierdzić chęć odebrania danych z urządzenia. Odebrane dane zostaną zapisane w folderze funkcji Bluetooth.

UWAGA: Odebrany kontakt można zapisać w menu **Kontakty**, wykonując następujące czynności.
: **Dotknij menu Kontakty**  > **Naciśnij**  > **Więcej** > **Importuj/eksportuj**. Zapoznaj się ze stroną 62.

Wi-Fi

Funkcja sieci bezprzewodowej urządzenia pozwala łączyć się z dowolnymi bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n. Łączność Wi-Fi (ang. wireless fidelity) umożliwia połączenie z Internetem i innymi urządzeniami sieciowymi w zasięgu punktu dostępu lub hotspotu bezprzewodowego.

Aktywacja funkcji WLAN

W trybie bezczynności otwórz listę aplikacji i wybierz kolejno **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi > Wi-Fi**.

UWAGA: Aktywna sieć WLAN działająca w tle zwiększa zużycie baterii. Aby oszczędzać baterię, uruchamij sieć WLAN tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.

Wyszukiwanie sieci WLAN i nawiązywanie połączenia z nią

1. W trybie bezczynności otwórz listę aplikacji i wybierz kolejno **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi**. Urządzenie automatycznie wyszuka dostępne sieci WLAN.

- Wybierz sieć w obszarze **Sieci Wi-Fi**.
- W razie potrzeby wprowadź hasło sieci.
- Wybierz opcję **Połącz**.

Ręczne dodawanie sieci WLAN

- W trybie bezczynności otwórz listę aplikacji i wybierz kolejno **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi > Dodaj sieć Wi-Fi**.
- Wprowadź nazwę sieci (SSID) i wybierz typ zabezpieczeń.
- Dostosuj ustawienia zabezpieczeń w zależności od wybranego typu zabezpieczeń.
- Wybierz opcję **Zapisz**.

Łączenie się z siecią WLAN chronioną za pomocą zabezpieczeń Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Korzystając z funkcji WPS, można łączyć się z zabezpieczoną siecią. Aby połączyć się z siecią WLAN, korzystając z przycisku WPS:

- W trybie bezczynności otwórz listę aplikacji i wybierz kolejno **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi**.
- Wybierz opcję **Naciśnij przycisk połączenia**.

3. Naciśnij w ciągu 2 minut przycisk WPS na punkcie dostępu.


Aby połączyć się z siecią WLAN, korzystając z przycisku WPS:

1. W trybie bezczynności otwórz listę aplikacji i wybierz kolejno **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi**.
2. Wybierz sieć oznaczoną ikoną WPS i wybierz opcję **WPS PIN**.
3. W punkcie dostępu wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk startu.

Łączność Wi-Fi Direct

Funkcja WLAN Direct umożliwia połączenie dwóch urządzeń za pośrednictwem sieci WLAN bez konieczności użycia punktu dostępu.

Podłączanie urządzenia do innego urządzenia w sieci WLAN

1. W trybie bezczynności otwórz listę aplikacji i wybierz kolejno **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustaw. Wi-Fi Direct > OK > Wi-Fi Direct**.
2. Naciśnij kolejno **Menu**  **> Przeszukaj**.
3. Wybierz urządzenie i wybierz opcję **Połącz**. Proces parowania zakończy się w momencie, gdy właściciel

drugiego urządzenia zaakceptuje połączenie.

4. Aby wyłączyć funkcję WLAN Direct, wybierz opcję **Disconnect Wi-Fi Direct (Wyłącz funkcję Wi-Fi Direct)**.

UWAGA:


Wymuszony tryb WG (Wymuszony tryb Właściciela grupy) – dotknięcie tej opcji pozwala włączyć tryb właściciela grupy, który pozwala wcześniej połączonym urządzeniom Wi-Fi na uzyskanie połączenia przez wyszukiwanie w telefonie. Konieczne będzie wprowadzenie hasła, które zostało ustawione w menu Menu > Zaawansowane > Hasło.

Korzystanie z funkcji SmartShare

Funkcja SmartShare wykorzystuje technologię DLNA (Digital Living Network Alliance) do udostępniania treści cyfrowych przez sieć bezprzewodową.

Aby korzystać z tej funkcji było możliwe, obydwa urządzenia muszą mieć certyfikat zgodności ze standardem DLNA.

Aby włączyć funkcję SmartShare i zezwolić na udostępnianie treści:

1. Dotknij karty **Aplikacje**  i wybierz opcję **SmartShare**.
2. Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Ustawienia**.
3. Dotknij pola wyboru **Wykrywalny**, aby włączyć.
 - Jeśli chcesz, aby żądania udostępnienia z innych urządzeń były automatycznie akceptowane, dotknij opcji **Zawsze przyjmij zgłoszenie**.
 - Dotknij polecenia **Odbierz pliki**, jeśli chcesz zezwolić na automatyczne pobieranie na swój telefon plików z innych urządzeń.
4. W sekcji Udostępnianie zaznacz typy plików, które chcesz udostępniać. Dostępne opcje to **Zdjęcia**, **Filmy wideo** i **Muzyka**.
5. Funkcja **SmartShare** zostanie włączona i możliwe będzie udostępnianie plików.

Udostępnianie plików ze zdalnej biblioteki innym urządzeniom

Urządzenie renderujące (np. telewizor) może odtwarzać zawartość multimedialną ze zdalnej biblioteki zawartości (np. z komputera).

UWAGA: Przed skorzystaniem z tej funkcji należy sprawdzić, czy funkcja DLNA jest prawidłowo skonfigurowana w urządzeniach (np. w telewizorze i komputerze).

1. Dotknij przycisku w prawym górnym rogu, aby wybrać odpowiednią pozycję z listy urządzeń renderujących.
2. Dotknij przycisku w lewym górnym rogu, aby wybrać jedną ze zdalnych bibliotek zawartości.
3. Możesz przeglądać zawartość zdalnej biblioteki.
4. Dotknij miniatury zawartości lub naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz przycisk **Odtwórz**.

Udostępnianie plików z telefonu urządzeniem renderującym (np. telewizorowi)

UWAGA: Przed skorzystaniem z tej funkcji należy sprawdzić, czy urządzenie renderujące jest prawidłowo skonfigurowane.

1. Podczas przeglądania zdjęć i filmów w **Galerii** dotknij i przytrzymaj pliki, aby je zaznaczyć. Pozwoli to wybrać wiele plików do udostępnienia.

2. Dotknij opcji **Udostępnij** w menu i wybierz opcję **SmartShare**.
3. Funkcja **SmartShare** zostanie automatycznie uruchomiona w odniesieniu do zaznaczonych plików.
4. Wybierz urządzenie do odtwarzania plików z listy urządzeń renderujących.

UWAGA: Aby udostępniać zawartość za pomocą odtwarzacza muzyki, aparatu lub odtwarzacza wideo, wykonaj te same czynności.

Uwaga: Aby korzystanie z tej aplikacji było możliwe, urządzenie musi być podłączone do sieci domowej przy użyciu interfejsu Wi-Fi. Niektóre urządzenia DLNA (np. telewizory) obsługują jedynie funkcję DMP standardu DLNA. W takim przypadku nie zostaną one wyświetlone na liście urządzeń renderujących. Urządzenie może nie być w stanie odtworzyć niektórych treści.

Pobieranie plików ze zdalnych bibliotek zawartości

1. Dotknij karty **Aplikacje**  i wybierz opcję **SmartShare**.

2. Dotknij przycisku w lewym górnym rogu, aby wybrać jedną ze zdalnych bibliotek zawartości.
3. Możesz przeglądać zawartość zdalnej biblioteki.
4. Dotknij miniatury zawartości, a następnie dotknij klawisza menu **Pobierz**.

Uwaga: Niektóre typy zawartości nie są obsługiwane.

Przesyłanie pliku z telefonu do zdalnej biblioteki zawartości

UWAGA: Przed skorzystaniem z tej funkcji należy sprawdzić, czy karta SD jest poprawnie zainstalowana i czy opcja **Odbierz pliki** jest zaznaczona w ustawieniach.

1. Dotknij karty **Aplikacje**  i wybierz opcję **SmartShare**.
2. Dotknij lewego górnego przycisku, a następnie wybierz **Mój telefon**.
3. Możesz przeglądać zawartość zdalnej biblioteki.
4. Dotknij i przytrzymaj miniaturę zawartości, a następnie dotknij klawisza menu **Prześlij**.
5. Wybierz urządzenie zdalnej biblioteki zawartości do, którego chcesz przesłać pliki.

Uwaga: Niektóre urządzenia z funkcją DLNA nie obsługują funkcji przesyłania DMS. W takim przypadku przesyłanie jest niemożliwe. Niektóre typy zawartości nie są obsługiwane.

Udostępnianie połączenia sieci komórkowej

Urządzenie można ustawić jako modem bezprzewodowy lub bezprzewodowy punkt dostępu dla komputerów lub innych urządzeń w celu udostępnienia im połączenia z siecią komórkową.

Udostępnianie połączenia urządzenia z siecią komórkową za pośrednictwem sieci WLAN

1. W trybie bezczynności otwórz listę aplikacji i wybierz kolejno **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Przenośny punkt dostępu**.
2. Wybierz kolejno opcje **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi > OK**.
3. Wybierz opcję **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi**, aby włączyć funkcję punktu dostępu WLAN.
4. Wybierz opcję **Skonfiguruj punkt dostępu Wi-Fi**, aby dostosować funkcję punktu dostępu WLAN:

Identyfikator SSID sieci

– wyświetlenie i edycja nazwy urządzenia, pod którą urządzenie będzie widoczne dla urządzeń zewnętrznych.

Zabezpieczenia – wybór typu zabezpieczeń.

Udostępnianie połączenia urządzenia z siecią komórkową za pośrednictwem połączenia USB

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Zostanie wyświetlona lista **trybów połączenia USB**.
3. Wybierz opcję **Tethering przez USB**, aby aktywować funkcję tetheringu przez USB. Urządzenie udostępni połączenie z siecią komórkową komputerowi. Aby przestać udostępniać połączenie sieciowe, usuń zaznaczenie pola obok opcji **Tethering przez USB**. (Wybierz opcję Tylko ładowanie, aby odłączyć telefon.)

UWAGA: Metoda udostępniania połączenia sieciowego może różnić się w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze.

GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik sygnałów GPS (Global Positioning System), dzięki czemu można aktywować usługi lokalizacji. Aby uzyskać lepszy odbiór sygnałów GPS, unikaj korzystania z tej funkcji urządzenia w następujących warunkach:

- Pomędzy budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych, wewnątrz budynków, w niekorzystnych warunkach pogodowych, w pobliżu źródeł wysokiego napięcia i w obszarach o silnym polu elektromagnetycznym.
- Podczas korzystania z funkcji GPS nie dotykaj obszaru wewnętrznej anteny i nie zakrywaj go rękoma ani innymi przedmiotami.
- Funkcja może nie być dostępna w niektórych regionach i u niektórych operatorów.

Aktywacja usług lokalizacji

Aby możliwe było odbieranie danych o lokalizacji i wyszukiwanie adresów na mapie, konieczne jest aktywowanie usług lokalizacji.

1. W trybie bezczynności otwórz listę aplikacji i wybierz kolejno **Ustawienia > Lokalizacja i**

zabezpieczenia.

2. Dostosuj poniższe ustawienia, aby uaktywnić usługi lokalizacji:
Użyj sieci Wi-Fi i 3G – włączenie tej opcji sprawia, że sieć WLAN i/lub sieci komórkowe są wykorzystywane do ustalania lokalizacji użytkownika.
Użyj satelitów GPS – włączenie tej opcji sprawia, że satelity GPS są wykorzystywane do ustalania lokalizacji użytkownika.

Podłączanie do komputera za pomocą kabla do przesyłu danych

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą kabla do przesyłu danych w trybie połączenia USB. Po podłączeniu urządzenie do komputera można przysłać dane bezpośrednio do/ z urządzenia i korzystać z oprogramowania komputerowego (LG PC Suite).

Synchronizacja telefonu z komputerem

Aby dokonać synchronizacji telefonu z komputerem przy użyciu kabla USB, należy zainstalować w komputerze oprogramowanie LG PC Suite. Pobierz program ze strony internetowej firmy LG (www.lg.com).

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
2. Z listy trybów połączenia USB wybierz opcję **Oprogramowanie PC**.
3. Uruchom program LG PC Suite w komputerze.
Więcej informacji można znaleźć w pomocy oprogramowania LG PC Suite.

UWAGA: Zintegrowany sterownik USB firmy LG

- **Zintegrowany sterownik USB firmy LG jest wymagany do podłączenia urządzenia LG do komputera. Sterownik jest instalowany automatycznie podczas instalacji aplikacji „LG PC Suite” w komputerze.**

Podłączanie w trybie pamięci masowej

Urządzenie można podłączyć do komputera jako dysk wymienny, dzięki czemu można mieć dostęp do zapisanych w nim plików. W przypadku włożenia karty pamięci do urządzenia możliwe jest wykorzystanie urządzenia jako czytnika kart pamięci i uzyskanie dostępu do katalogów plików zapisanych na karcie pamięci.

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Ustawienia > Pamięć**, aby sprawdzić nośnik zapisu. (Aby przesłać pliki z karty pamięci lub na nią, należy włożyć kartę do telefonu).
2. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
3. Z listy trybów połączenia USB wybierz opcję **Pamięć masowa**.
4. Otwórz folder pamięci wymiennej w komputerze. Możesz teraz przeglądać zawartość karty pamięci na komputerze i przenosić pliki.
5. Skopiuj pliki z komputera do folderu napędu przenośnego.
6. Wybierz opcję **Tylko ładowanie**, aby odłączyć telefon.

Przesyłanie muzyki, zdjęć i filmów przy użyciu trybu pamięci masowej USB

1. Wybierz kolejno **Aplikacje > Ustawienia > Pamięć**, aby sprawdzić nośnik zapisu. (Aby przesłać pliki z karty pamięci lub na nią, należy włożyć kartę do telefonu).
2. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
3. Z listy trybów połączenia USB wybierz opcję **Pamięć masowa**.
4. Otwórz folder pamięci wymiennej w komputerze. Możesz teraz przeglądać zawartość karty pamięci na komputerze i przenosić pliki.
5. Skopijuj pliki z komputera do folderu napędu przenośnego.
6. Wybierz opcję **Tylko ładowanie**, aby odłączyć telefon.

UWAGA: Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań w systemie Windows i kliknij opcję bezpiecznego usuwania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel do przesyłu danych od komputera. Niewykonanie powyższych czynności może spowodować utratę danych zapisanych na karcie pamięci lub uszkodzenie karty pamięci.

Połączenia w sieciach VPN

Istnieje możliwość utworzenia wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i bezpiecznego podłączenia się do prywatnej sieci za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet.

UWAGA: Urządzenie powinno zostać wcześniej skonfigurowane w celu umożliwienia dostępu do Internetu. W przypadku problemów z uzyskaniem dostępu do Internetu należy dokonać edycji połączeń. Aby uzyskać prawidłowe dane dotyczące połączenia, które należy wprowadzić, należy skontaktować się z operatorem.


Konfiguracja połączeń w sieci VPN

1. W trybie bezczynności otwórz listę aplikacji i wybierz kolejno **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia sieci VPN > Dodaj sieć VPN**.
2. Wybierz typ sieci VPN.
3. Dostosuj informacje o połączeniu.

UWAGA: Dostępne opcje mogą różnić się w zależności od typu sieci VPN.

- **Nazwa sieci VPN** – wprowadź nazwę serwera VPN.
- **Ustaw serwer sieci VPN** – wprowadź adres IP serwera VPN.
- **Enable Encryption (Włącz**

szyfrowanie) - wybór opcji powoduje szyfrowanie danych na serwerze VPN.





- **Ustaw klucz wstępny IPsec** – wprowadź klucz wstępny.
 - **Enable L2TP secret (Włącz element tajny L2TP)** – po włączeniu tej funkcji wykorzystywane jest tajne hasło L2TP.
 - **Ustaw element tajny L2TP** – wprowadź tajne hasło L2TP.
 - **Ustaw certyfikat użytkownika** – wybierz certyfikat użytkownika, który będzie wykorzystywany przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można zaimportować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
 - **Ustaw certyfikat UC** – wybierz certyfikat urzędu certyfikacji (UC), który będzie wykorzystywany przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można zaimportować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
 - **Domeny wyszukiwania DNS** – wprowadź adres DNS (Domain Name Server).
4. Po zakończeniu naciśnij kolejno  > **Zapisz**.


Łączenie z siecią prywatną

1. W trybie bezczynności otwórz listę aplikacji i wybierz kolejno **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia sieci VPN**.
2. Wybierz sieć prywatną, z którą chcesz się połączyć.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło i wybierz opcję **Połącz**.


POŁĄCZENIA

Nawiązywanie połączenia


1. Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
2. Wpisz numer, korzystając z klawiatury. Aby usunąć cyfrę, dotknij ikony .
3. Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie.
4. Aby zakończyć połączenie, dotknij ikony **Zakończ** .


WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak „+” w celu nawiązania połączenia międzynarodowego, dotknij ikony  i przytrzymaj ją.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami

1. Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2. Przewiń listę kontaktów lub dotknij opcji **Szukaj** i wpisz pierwszych kilka liter nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
3. Wybierz z listy kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Po nadejściu połączenia w trybie zablokowanym przeciągnij ikonę  w prawo, aby odebrać połączenie przychodzące.

Aby odrzucić połączenie, przeciągnij ikonę  w lewą stronę.





Przeciągnij pasek **Wiadomość z przeprosinami** z dołu ekranu, jeśli chcesz wysłać taką wiadomość.

WSKAZÓWKA! Wiadomości z przeprosinami
Korzystając z tej funkcji, można szybko wysłać wiadomość.
Funkcja ta jest przydatna, gdy trzeba szybko wysłać wiadomość zwrotną w trakcie spotkania.

Regulowanie głośności połączenia

Aby dostosować głośność podczas połączenia, użyj klawisza zwiększania lub zmniejszania głośności znajdującego się po lewej stronie telefonu.


Nawiązywanie drugiego połączenia

1. W trakcie pierwszego połączenia dotknij opcji **Wybier.** , a następnie wprowadź numer. Może również dotknąć opcji **Kontakty**  i wybrać numer, pod który chcesz zadzwonić.
2. Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie.
3. Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zablokowane i zawieszona.
4. Dotknij wyświetlonego numeru, aby przełączyć połączenia. Możesz także dotknąć ikony **Scal** , aby utworzyć rozmowę konferencyjną.

5. Aby zakończyć aktywne połączenie, dotknij opcji **Zakończ** lub naciśnij klawisz ekranu głównego i przesuń pasek powiadomień w dół, a następnie wybierz opcję **Zakończ**.

UWAGA: Opłaty naliczane są za każde z nawiązanych połączeń.

Wyświetlanie rejestrów połączeń


Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz kartę **Rejestr połączeń**. Zostanie wyświetlona pełna lista połączeń wychodzących, przychodzących i nieodebranych.

WSKAZÓWK!

- Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, godzinę i długość połączenia.
- Dotknij klawisza Menu, a następnie polecenia **Usuń wszystko**, aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.

Ustawienia połączeń

Telefon oferuje możliwość konfiguracji ustawień połączeń, takich jak przekierowywanie połączeń i inne specjalne funkcje oferowane przez operatora sieci komórkowej.


1. Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** , aby otworzyć menu aplikacji.
2. Przewiń do opcji **Ustawienia** i dotknij jej.
3. Dotknij opcji **Ustawienia połączeń**, a następnie wybierz opcje, które chcesz dostosować.

KONTAKTY



Telefon umożliwia dodawanie kontaktów i synchronizować ich z kontaktami na koncie Google lub innych kontach, które obsługują funkcję synchronizacji kontaktów.

Wyszukiwanie kontaktu

Na ekranie głównym

1. Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2. Dotknij opcji **Szukaj**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury telefonu.

Dodawanie nowego kontaktu


1. Dotknij ikony , wprowadź numer telefonu nowego kontaktu, a następnie naciśnij klawisz **Menu**. Następnie dotknij kolejno karty **Dodaj do kontaktów** i **Utwórz nowy kontakt**.
2. Aby dodać zdjęcie do nowego kontaktu, dotknij obszaru zdjęcia. Wybierz jedną z opcji: **Zrób zdjęcie** lub **Wybierz z galerii**.
3. Dotknij ikony , aby wybrać typ kontaktu.

4. Dotknij kategorii danych kontaktu i wpisz szczegółowe informacje o kontakcie.
5. Wybierz polecenie **Zapisz**.


Ulubione kontakty

Użytkownik może oznaczyć najczęściej wybierane kontakty jako ulubione.

Dodawanie kontaktu do listy ulubionych

1. Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2. Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
3. Dotknij ikony gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Obwódka gwiazdki zmieni kolor na biały.



Usuwanie kontaktu z listy ulubionych

1. Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2. Dotknij karty **Grupy**, wybierz opcję **Ulubione** w górnej części listy i wybierz kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.

3. Dotknij ikony gwiazdki z białą obwódką, znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na szary, a kontakt zostanie usunięty z listy ulubionych.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Aby importować/eksportować pliki kontaktów (w formacie vcf) z pamięci wewnętrznej, karty pamięci lub karty SIM albo USIM do urządzenia lub z urządzenia do pamięci/na kartę, należy wykonać następujące czynności.

1. Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
2. Naciśnij kolejno  > **Więcej** > **Importuj/eksportuj**.
3. Wybierz odpowiednią opcję importu/eksportu.
Jeśli skonfigurowano kilka kont, należy wybrać konto, do którego ma zostać dodany kontakt.
4. Wybierz pliki kontaktów, które mają zostać zaimportowane lub wyeksportowane i wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.

Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu na nowy telefon


Wyeksportuj swoje kontakty jako plik CSV ze starego urządzenia do komputera za pomocą programu do synchronizacji z komputerem.

1. Zainstaluj w komputerze aplikację „LG PC Suite”. Uruchom program i podłącz swoje urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Na górze ekranu wybierz kolejno **Device (Urządzenie)** > **Import personal information (Importuj informacje osobiste)** > **Import contacts (Importuj kontakty)**.
3. Zostanie wyświetlone okno z kontaktami.
4. Wybierz plik kontaktów i kliknij polecenie **Open (Otwórz)**.
5. Zostanie wyświetlone okno pozwalające przeprowadzić import nowego kontaktu z komputera do kontaktów w urządzeniu.
6. Jeśli kontakty w urządzeniu i nowe kontakty z komputera różnią się, wybierz kontakt, który chcesz importować z komputera.
7. Kliknij przycisk [OK], aby importować nowy kontakt z komputera do urządzenia.


WIADOMOŚCI

W telefonie LG-P940 obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego, intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości

1. Dotknij ikony  na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Nowa wiadomość**, aby otworzyć nową, pustą wiadomość.
2. Wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu w polu **Do**. W trakcie wprowadzania nazwy kontaktu będą wyświetlane pasujące kontakty. Możesz dotknąć nazwy sugerowanego odbiorcy. Można dodać wiele kontaktów.

UWAGA: Za każdą wiadomość tekstową wysłaną do każdej z wybranych osób będzie pobierana opłata.

3. Dotknij opcji **Wprowadź wiadomość** i rozpocznij tworzenie wiadomości.
4. Naciśnij klawisz **Menu** , aby otworzyć menu opcji. Dostępne opcje to **Dodaj temat, Załącz,**

Wyślij itp.

5. Dotknij opcji **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.
6. Zostanie wyświetlony ekran wiadomości zawierający nazwę/ numer odbiorcy i wprowadzoną wiadomość. Na ekranie zostaną też wyświetlone odpowiedzi. Podczas wyświetlania i wysyłania dodatkowych wiadomości tworzony jest wątek wiadomości.

OSTRZEŻENIE:

W poszczególnych krajach limit 160 znaków może być obliczany inaczej, w zależności od języka i sposobu kodowania wiadomości SMS.


OSTRZEŻENIE: Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub pliku audio do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której zostanie pobrana opłata według stawki dotyczącej wiadomości MMS.

Skrzynka wg wątków

Wiadomości (SMS, MMS) wymieniane z innym użytkownikiem mogą zostać wyświetlone w porządku chronologicznym, zapewniając wygodny wgląd w przebieg rozmowy.



Używanie emotikonów

Emotikony urozmaicają i ożywiają wiadomości tekstowe.

Podczas pisania nowej wiadomości naciśnij klawisz **Menu**  i wybierz opcję **Wstaw emotikon**.

Zmiana ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości w telefonie LG-P940 zostały wstępnie skonfigurowane, tak aby można było od razu wysyłać wiadomości. Użytkownik może zmienić te ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

Dotknij ikony **Wiadomości**  na ekranie głównym, a następnie dotknij klawisza **Menu**  i opcji **Ustawienia**.

- W zależności od operatora, niektóre kanały wiadomości sieciowych mogą być niedostępne.
- W jednej wiadomości SMS można wysłać 160 znaków. Jednak użycie polskiego znaku diakrytycznego (ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż) spowoduje zmniejszenie ilości znaków w jednej wiadomości, z powodu zmiany kodowania na Unicode.
- Gdy włączona jest funkcja Numerów ustalonych, w celu wysłania wiadomości należy dodać numer centrum SMS do listy numerów ustalonych.

APARAT



Opis ekranu kamery




- ❶ **Przełączanie obiektywu** – przełączanie między przednim i tylnym obiektywem.
- ❷ **Zbliżenie** – przybliżanie i oddalanie. Można w tym celu skorzystać także z bocznych klawiszy regulacji głośności.
- ❸ **Jasność ekranu** – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia.
- ❹ **Lampa bł.** – pozwala włączyć lampę błyskową podczas wykonywania zdjęcia w ciemnym otoczeniu.
- ❺ **Ustawienia** – pozwala otworzyć menu ustawień zaawansowanych.
- ❻ **Tryb wideo** – przesunięcie w dół tej ikony powoduje przejście do trybu wideo.
- ❼ **Zarejestruj** – wykonanie zdjęcia.
- ❽ **Galeria** – dotknięcie tej opcji pozwala zobaczyć ostatnie zarejestrowane zdjęcie. Pozwala też uzyskać dostęp do galerii i zobaczyć zapisane zdjęcia w trybie aparatu.


UWAGA: Pojemność pamięci może być różna w zależności od trybu i warunków fotografowania.

Szybkie robienie zdjęć







1. Otwórz aplikację **Aparat**.
Możesz także nacisnąć **klawisz aparatu** .
2. Trzymając telefon, skieruj obiektyw na obiekt, który chcesz sфотографować.
3. Dotknij obiektu na ekranie.
Wyświetlone zostanie pole ostrości.
4. Po ustawieniu ostrości aparatu na fotografowanym obiekcie pole ostrości przybierze kolor zielony.
5. Dotknij ikony **Zarejestruj** , aby wykonać zdjęcie.

Po wykonaniu zdjęcia


Dotknij opcji , aby wyświetlić ostatnie zarejestrowane zdjęcie.



-  Dotknij kolejno **Menu** > **Udostępnij**, aby udostępnić zdjęcie poprzez funkcję **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, SMS/MMS, Picasa, Społeczność+**.

WSKAZÓWKA! Jeśli masz konto w serwisie społecznościowym (SNS) i zostało ono skonfigurowane w Twoim telefonie, możesz udostępniać swoje zdjęcia społeczności serwisu.

-  Dotknij kolejno **Menu** > **Więcej** > **Ustaw jako**, aby ustawić zdjęcie jako **ikonę kontaktu** lub **tapetę**.
-  Dotknij kolejno **Menu** > **Więcej** > **Edytuj**, aby dokonać edycji zdjęcia.
-  Dotknij długo ekranu wyświetlania, a następnie dotnij opcji  **Usuwanie** i potwierdź, dotykając opcji  **Potwierdź usunięcie**.
-  Dotknij tej opcji, aby przejść do ekranu celownika.


Korzystanie z ustawień zaawansowanych


Dotknij ikony  w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.


-  – umożliwia przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień aparatu.
-  – dotknij tej ikony, aby dowiedzieć się, jak działa dana funkcja. Zostanie


wyświetlona skrócona instrukcja na jej temat.


Zmień ustawienia aparatu, przewijając listę. Po wybraniu opcji naciśnij klawisz **Wstecz**.


 – Ustawienie ostrości na wybranym obiekcie.


 – Wybór rozdzielczości zdjęcia. W przypadku wybrania wysokiej rozdzielczości rozmiar pliku zwiększa się, przez co w pamięci telefonu będzie można zapisać mniej zdjęć.


 – dobieranie ustawień kolorów i światła odpowiednie do panujących warunków. Dostępne opcje to **Auto**, **Pionowo**, **Poziomo** i **Zachód słońca**.


 – Wartość ISO określa czułość elementu światłoczułego aparatu. Im wyższa wartość ISO, tym bardziej światłoczuły aparat. Parametr ten jest użyteczny przy słabym oświetleniu, gdy nie można korzystać z lampy błyskowej.

 – Zapewnia lepszą jakość kolorów w różnych warunkach oświetleniowych.

 – Robi zdjęcia kilka sekund po naciśnięciu spustu migawki. Ta opcja umożliwia osobie fotografującej znalezienie się na zdjęciu.

 – Umożliwia wybór odpowiedniego trybu zdjęcia.

 – Pozwala przejrzeć zdjęcia po ich wykonaniu.

 – Włączenie tej funkcji umożliwia korzystanie w telefonie z usług opartych na lokalizacji. Ta funkcja umożliwia oznaczenie wykonywanych zdjęć informacjami o lokalizacji. Po przesłaniu zdjęć z identyfikatorami geograficznymi do bloga obsługującego funkcję Geotagging możliwe jest wyświetlenie ich na mapie.

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko po włączeniu funkcji GPS.


Pamięć – Wybierz miejsce zapisu obrazów.

WSKAZÓWK! Po wyjściu z trybu aparatu niektórym ustawieniom przywracane są wartości domyślne (np. ustawieniom balansu bieli, samowyzwalacza i trybu krajobrazu). Przed wykonaniem kolejnego zdjęcia sprawdź ustawienia aparatu.

WSKAZÓWKA! Menu Ustawienia jest nałożone na obraz celownika, dzięki czemu podczas modyfikowania parametrów barwnych lub jakościowych zdjęcia można obserwować zmiany obrazu w tle menu.

KAMERA

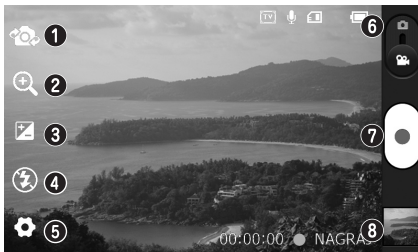


Opis ekranu kamery




- ❶ **Przełączanie obiektywu** – przełączanie między przednim i tylnym obiektywem.
- ❷ **Zbliżenie** – przybliżanie i oddalanie. Można w tym celu skorzystać także z bocznych klawiszy regulacji głośności.
- ❸ **Jasność ekranu** – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła wykorzystywanego przy nagrywaniu klipu wideo.
- ❹ **Lampa bł.** – pozwala włączyć lampę błyskową podczas nagrywania filmu w ciemnym otoczeniu.
- ❺ **Ustawienia** – pozwala otworzyć menu ustawień zaawansowanych.
- ❻ **Tryb aparat** – przesunięcie tej ikony do góry powoduje przejście do trybu aparatu.
- ❼ **Nagraj** – rozpoczęcie nagrywania.
- ❽ **Galeria** – dotknięcie pozwala zobaczyć ostatni nagrany klip wideo. Umożliwia dostęp do galerii i wyświetlenie zapisanych klipów wideo z poziomu trybu wideo.


UWAGA: Funkcja zbliżenia jest niedostępna podczas nagrywania filmów.


Nagrywanie krótkiego filmu

1. Przesuń przycisk trybu **Aparat** w dół. Dotychczasowa ikona zostanie zastąpiona ikoną .
2. Na ekranie pojawi się celownik kamery.
3. Trzymając telefon, skieruj obiektyw w stronę obiektu, który chcesz sfilmować.
4. Naciśnij przycisk **Nagraj**  jeden raz w celu rozpoczęcia nagrywania.
5. W dolnej części celownika pojawi się napis REC oraz licznik czasu nagrywania.
6. W celu zakończenia nagrywania dotknij ikony .

Po zarejestrowaniu klipu wideo




Zarejestrowany klip zostanie wyświetlony w Galerii. Dotknij ikony , aby wyświetlić ostatni zarejestrowany klip.

 Dotknij tej ikony, aby odtworzyć klip wideo.


 Dotknij długo ekranu wyświetlania, a następnie dotnij opcji **Udostępnij**, aby udostępnić klip wideo poprzez funkcję **SmartShare, Bluetooth, E-mail,**


Gmail, SMS/MMS lub **YouTube**.


 Dotknij tej opcji, aby przejść do ekranu celownika.

 Dotknij długo ekranu wyświetlania, a następnie dotnij opcji  **Usuwanie** i potwierdź, dotykając opcji  **Potwierdź usunięcie**.


Korzystanie z ustawień zaawansowanych


Dotknij ikony  w celowniku, aby wyświetlić wszystkie opcje zaawansowane.


 – umożliwia przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień kamery.


 – dotknij tej ikony, aby dowiedzieć się, jak działa dana funkcja. Zostanie wyświetlona skrócona instrukcja na jej temat.


Zmiany ustawień kamery można dokonać, przewijając listę. Po wybraniu opcji naciśnij klawisz **Wstecz**.

 – Umożliwia ustawienie rozmiaru nagrywanego klipu wideo (w pikselach).

 – Zapewnia lepszą jakość kolorów w różnych warunkach oświetleniowych.

 – Wybór opcji **Wycisz** powoduje zapisanie klipu wideo bez dźwięku.

 – Automatyczny podgląd powoduje, że klip wideo zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie zaraz po zakończeniu nagrywania.


 **Pamięć** – Wybierz miejsce zapisu filmów.

Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania filmu, użyj klawiszy głośności po lewej stronie telefonu.

NARZĘDZIA

Ustawianie alarmu

1. **Aplikacje > Alarm/Zegar >  > Nowy alarm**
2. Ustaw godzinę, **czas uśpienia, wibrację, dźwięk alarmu i odblokowanie wzorem**, a następnie dodaj etykietę, aby nadać nazwę alarmowi. Wybierz polecenie **Zapisz**.
3. Po zapisaniu ustawienia alarmu na ekranie telefonu LG-P940 pojawi się informacja, ile czasu pozostało do włączenia alarmu.

Korzystanie z kalkulatora

1. **Aplikacje > Kalkulator**
2. Wprowadź cyfry za pomocą klawiszy numerycznych.
3. W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, x lub ÷), a następnie znaku =.
4. W przypadku bardziej złożonych obliczeń naciśnij klawisz **Menu**, dotknij opcji **Panel zaawansowany**, a następnie wybierz funkcję sin, cos, tan, log itp.

Dodawanie zdarzeń do kalendarza

1. **Aplikacje > Kalendarz**
2. Aby sprawdzić zdarzenie, dotknij pola z datą. Dotknij klawisza **Menu**, aby dodać nowe wydarzenie. Dotknij opcji **Nowe wydarzenie**.
3. Dotknij opcji **Co** i wprowadź nazwę zdarzenia. Sprawdź datę i wprowadź godzinę rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia.
4. Możesz także dotknąć opcji **Gdzie** i wprowadzić lokalizację.
5. Aby dodać notatkę do zdarzenia, dotknij opcji **Opis** i wpisz szczegółowe informacje.
6. Jeżeli chcesz powtórzyć alarm, ustaw opcję **Powtórzenie** i w razie potrzeby ustaw **przypomnienia**.
7. Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać wydarzenie w kalendarzu.

Zmiana widoku kalendarza

1. **Aplikacje > Kalendarz**
2. Na górze ekranu są wyświetlane różne typy widoków kalendarza (dzień, tydzień, miesiąc, plan dnia).

Polaris Office

Oprogramowanie Polaris Office to profesjonalne mobilne rozwiązanie biurowe, które umożliwia użytkownikom wygodne wyświetlanie różnych rodzajów dokumentów biurowych (w tym w formatach Word, Excel i PowerPoint) w dowolnym miejscu i czasie, bezpośrednio w urządzeniach mobilnych.

Zarządzanie plikami

Oprogramowanie Polaris Office oferuje użytkownikom dogodne funkcje zarządzania plikami, takie jak kopiowanie, wycinanie i wklejanie oraz usuwanie plików i folderów bezpośrednio w urządzeniu.






Wyświetlanie plików


Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą z łatwością wyświetlać szeroką gamę typów plików, w tym dokumentów pakietu Microsoft Office i Adobe PDF, bezpośrednio w urządzeniach. Układ oraz obiekty zawarte w dokumentach wyświetlanych w oprogramowaniu Polaris Office dokładnie odpowiadają obiektom i układowi oryginalnych dokumentów.

APLIKACJA LG ON-SCREEN PHONE 2.0

Aplikacja LG On-Screen Phone 2.0 umożliwia wyświetlanie ekranu telefonu komórkowego na ekranie komputera za pośrednictwem połączenia USB, Bluetooth lub Wi-Fi. Dzięki niej można również korzystać z telefonu komórkowego z poziomu komputera, przy użyciu myszy i klawiatury.

Ikony aplikacji LG On-Screen Phone 2.0

-  umożliwia nawiązanie/rozłączenie połączenia między telefonem komórkowym a komputerem.
-  umożliwia obracanie okna On-Screen Phone (dostępne tylko w przypadku aplikacji obsługujących obracanie).
-  umożliwia uruchomienie funkcji LG Home Panorama lub zmianę preferencji aplikacji On-Screen Phone.
-  umożliwia wyjście z aplikacji On-Screen Phone.
-  umożliwia zmaksymalizowanie okna aplikacji On-Screen Phone.

-  umożliwia zminimalizowanie okna aplikacji On-Screen Phone

Funkcje aplikacji LG On-Screen Phone 2.0

- **Dostęp i kontrola w czasie rzeczywistym:** wyświetlanie ekranu i sterowanie funkcjami telefonu podłączonego do komputera.
- **Kontrola myszą:** umożliwia korzystanie z funkcji telefonu komórkowego za pomocą myszy oraz klikania i przeciągania na ekranie komputera.
- **Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury:** umożliwia tworzenie wiadomości tekstowych lub notatek za pomocą klawiatury komputera.
- **Transmisja plików (z telefonu do komputera):** umożliwia wysyłanie plików z telefonu (np. z Galerii, odtwarzacza wideo i muzyki lub oprogramowania Polaris Office) do komputera. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem i przeciągnąć w celu wysłania pliku do komputera.
- **Przesyłanie plików (z komputera do telefonu):** umożliwia wysyłanie plików z komputera do telefonu komórkowego. Wystarczy wybrać pliki, które mają zostać przeniesione,

oraz je przeciągnąć i upuścić w oknie programu On-Screen Phone. Wysyłane pliki są przechowywane w folderze OSP.

- **Powiadomienia o zdarzeniach w czasie rzeczywistym:** otwarcie okna informującego o przychodzących połączeniach i/lub wiadomościach, jak również o alarmach i powiadomieniach.
- **LG Home Panorama:** wyświetlenie całego obszaru roboczego aplikacji LG Home. Umożliwia łatwe porządkowanie ikon i widgetów oraz uruchamianie aplikacji poprzez dwukrotne kliknięcie skrótu.

UWAGA: Upewnij się, że LG Home to domyślna aplikacja uruchamiająca. Funkcja LG Home Panorama jest obsługiwana tylko w aplikacji LG Home. Niektórych widgetów nie można uruchomić.

Instalacja aplikacji On-Screen Phone w komputerze

1. Odwiedź stronę LG Home (www.lg.com) i wybierz kraj.
2. Przejdź do obszaru **Obsługa klienta > Pomoc techniczna dla telefonów komórkowych >** Wybierz model (LG-P940) > Kliknij pozycję OSP (On-Screen Phone), aby pobrać aplikację. Po wykonaniu tej czynności można zainstalować aplikację On-Screen Phone w komputerze.

Łączenie telefonu z komputerem

Aplikacja On-Screen Phone 2.0 umożliwia ustanawianie połączeń przez USB, Bluetooth i sieć Wi-Fi. Należy postępować zgodnie z instrukcjami kreatora połączeń programu OSP.

UWAGA:

- **Upewnij się, że w obszarze Ustawienia > Łączność > On-Screen Phone jest zaznaczone pole wyboru On-Screen Phone.**
- **Uwaga: w przypadku połączenia z aplikacją On-Screen Phone za pośrednictwem sieci Wi-Fi bateria może szybciej się rozładowywać.**
- **Po podłączeniu telefonu komórkowego do komputera za pośrednictwem przenośnego punktu dostępu, podczas korzystania z Internetu w komputerze nastąpi automatyczne przełączenie na sieć 3G. W zależności od typu abonamentu mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za przesyłanie danych.**
- **Komunikacja bezprzewodowa za pośrednictwem sieci Wi-Fi może nie działać prawidłowo w zależności od konfiguracji i stanu sieci.**
- **Powiększanie obrazu na ekranie może spowolniać działanie telefonu.**

Połączenie USB:

1. Otwórz aplikację On-Screen Phone. Kliknij Kreatora połączeń, wybierz opcję „Połączenie za pomocą kabla USB” i kliknij przycisk „Dalej”.
2. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB i kliknij przycisk „Dalej”.
3. Wprowadź hasło programu On-Screen Phone i kliknij przycisk „Dalej”. Hasłem domyślnym jest „0000”. Hasło można zmienić, wybierając kolejno opcję **Ustawienia > Łączność > Zmień hasło**.
4. Kliknij przycisk „OK”, aby zamknąć okno.

Połączenie bezprzewodowe przez Bluetooth:


1. W telefonie przejdź kolejno do opcji **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth**. Wybierz opcję Bluetooth, aby włączyć połączenie Bluetooth, a następnie wybierz opcję **Wykrywalny**.
2. Jeśli wcześniej nawiązywano połączenie za pomocą kabla, należy uruchomić Kreator nowego połączenia w celu utworzenia

- połączenia.
3. Uruchom kreator połączenia w komputerze, wybierz kolejno opcje „Połączenie Bluetooth” i „Dalej”.
 4. Kreator rozpocznie wyszukiwanie telefonów z włączoną funkcją Bluetooth. Kiedy zostanie wyświetlony odpowiedni telefon, kliknij „Zatrzymaj”, aby zatrzymać wyszukiwanie.
 5. Wybierz telefon „**LG-P940**” z listy urządzeń i kliknij przycisk „Dalej”. Istnieje możliwość zmiany nazwy urządzenia.
 6. Wprowadź kod PIN (np. „0000”) i kliknij przycisk „Dalej”.
 7. W telefonie zaakceptuj żądanie, wprowadź ten sam kod PIN i dotknij opcji „OK”.
 8. Wprowadź hasło programu On-Screen Phone i kliknij przycisk „Dalej”. (Hasłem domyślnym jest „0000”).
 9. Dotknij opcji „OK”, aby wyjść.


Sprawdzanie stanu połączenia aplikacji On-Screen Phone

Po nawiązaniu połączenia przeciągnij w dół pasek stanu w górnej części ekranu głównego, aby sprawdzić stan połączenia z aplikacją On-Screen Phone.

Odłączanie telefonu od komputera

Kliknij ikonę  w lewej górnej części okna aplikacji On-Screen Phone. Możesz też przeciągnąć pasek powiadomień w górnej części ekranu głównego i wybrać pozycję „Połączono z aplikacją On-Screen Phone”. Wybierz polecenie „Rozłącz On-Screen Phone” i dotknij opcji „Rozłącz” w oknie dialogowym rozłączania.

USTAWIENIA

Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** , a następnie przewiń do opcji **Ustawienia** i dotknij jej.

Sieci bezprzewodowe

W tym miejscu można zarządzać siecią Wi-Fi i Bluetooth. Możesz także konfigurować sieci komórkowe lub włączyć tryb samolotowy.

Tryb samolotowy – włączenie trybu samolotowego powoduje wyłączenie wszystkich połączeń bezprzewodowych.

Wi-Fi – powoduje włączenie funkcji Wi-Fi w celu połączenia z dostępnymi sieciami Wi-Fi.

Ustawienia Wi-Fi – umożliwiają skonfigurowanie bezprzewodowych punktów dostępu i zarządzanie nimi. Pozwalają włączać powiadomienia sieciowe i dodawać sieci Wi-Fi. Do ekranu zaawansowanych ustawień sieci Wi-Fi można przejść z ekranu podstawowych ustawień tej sieci. Dotknij klawisza **Menu** i wybierz opcję **Zaawansowane**.

Ustaw. Wi-Fi Direct – zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru powoduje aktywację połączenia Wi-Fi Direct. W tym menu można ustawić nazwę urządzenia Wi-Fi Direct i zainicjować skanowanie w poszukiwaniu innych urządzeń.

WSKAZÓWKA! Uzyskiwanie adresu MAC

W przypadku konfiguracji połączenia w niektórych sieciach bezprzewodowych z filtrowaniem MAC może być konieczne wprowadzenie do routera adresu MAC telefonu LG-P940. Adres MAC można znaleźć, dotykając kolejno następujących opcji: Aplikacja > Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi i naciskając klawisz Menu. Następnie należy wybrać kolejno opcje: Zaawansowane > Adres MAC.

- **Bluetooth** – umożliwia włączenie/ wyłączenie funkcji komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.
 - ▶ Zapoznaj się ze stroną 46.
- **Ustawienia Bluetooth**
 - **Nazwa urządzenia:** umożliwia ustawienie nazwy urządzenia Bluetooth.

- **Wykrywalny:** umożliwia ustawienie widoczności urządzenia dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Search for devices (Szukaj urządzeń):** umożliwia ustawienie widoczności urządzenia dla innych urządzeń Bluetooth.

UWAGA:

Można nacisnąć przycisk Menu, aby zmienić ustawienie przesyłania kontaktów.

- **Wyślij jako jeden plik:** wysyłanie kontaktów w postaci zagnieżdżonej wizytówki. Choć może to skrócić czas przesyłania, to starsze urządzenia mogą nie obsługiwać tego trybu odbioru kontaktów.
- **Wyślij osobno:** wysłanie każdego z kontaktów jako osobnej wizytówki. Tę opcję należy wybrać w przypadku starszych urządzeń, które nie mogą odebrać wszystkich kontaktów w jednym pliku.

Przenośny punkt dostępu

– umożliwia konfigurację ustawień przenośnego punktu dostępu Wi-Fi.

Ustawienia sieci VPN – wyświetla listę wirtualnych sieci prywatnych (VPN) skonfigurowanych wcześniej przez użytkownika. Umożliwia też dodawanie różnych typów sieci VPN.

NFC – włączenie funkcji NFC umożliwia odczyt i wymianę tagów.

Sieci komórkowe – ustawianie opcji roamingu, trybu i operatora sieci, nazw punktów dostępu (APN) itp.

Ustawienia połączeń**< Ustalony numer >**

Wybierz opcję **Ustalony numer**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybierane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2, który można uzyskać od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery znajdujące się na liście numerów ustalonych.

< Poczta głosowa >

Usługa poczty głosowej – umożliwia wybranie usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora sieci.

Ustawienia poczty głosowej – jeśli korzystasz z usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora sieci, za pomocą tej opcji możesz wprowadzić

numer telefonu, pod którym będziesz odsłuchiwać wiadomości i zarządzać ustawieniami.

< **Inne ustawienia połączenia** >

Odrzucanie połączeń – umożliwia włączenie funkcji odrzucania połączeń. Dostępne opcje to: **Wyłącz**, **Odrzucaj z listy** lub **Odrzucaj wsz. poł.**

Przekierowania połączeń – wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń, przekazywania w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest poza zasięgiem.

Dodatkowe ustawienia – ta pozycja pozwala zmienić następujące ustawienia:

- **ID rozmówcy:** pozwala określić, czy podczas nawiązywania połączenia Twój numer ma być wyświetlany w telefonie odbiorcy.
- **Połączenia oczekujące:** jeśli ta usługa zostanie uaktywniona, telefon będzie informować o kolejnym połączeniu przychodzącym podczas trwającej rozmowy (dostępność funkcji zależy od operatora sieci).

Blokowanie połączeń – umożliwia określenie, kiedy połączenia mają być blokowane. Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

Koszty połączeń – pozwala wyświetlić opłaty naliczone za wykonane połączenia. (Dostępność tej usługi jest zależna od sieci; niektórzy operatorzy nie udostępniają tej funkcji.)

Czas trwania – pozwala sprawdzić czas trwania wszystkich połączeń oraz połączeń wychodzących i odebranych, a także czas ostatniego połączenia.

Wiadomości z przeprosinami – korzystając z tej funkcji, można szybko wysłać wiadomość w przypadku odrzucenia połączenia. Funkcja ta jest przydatna, gdy trzeba odrzucić połączenie w trakcie spotkania.

Dźwięki

< **Ogólne** >

Tryb cichy – umożliwia wyciszenie wszystkich dźwięków (w tym dzwonków powiadomień i połączeń) z wyjątkiem dźwięków pochodzących z odtwarzania muzyki i filmów oraz wszelkich skonfigurowanych alarmów.

Dźwięk multimediiów i alarmów można wyłączyć w odpowiednich aplikacjach.

Wibracje – pozwala określić, czy w reakcji na połączenie przychodzące telefon ma wibrować.

Głośność – pozwala ustawić głośność dzwonka, multimediiów i alarmu.

Usunięcie zaznaczenia opcji „Use ringtone volume for notifications”

(„Użyj głośności dzwonka dla powiadomień”) umożliwia oddzielne ustawienie głośności połączeń przychodzących i powiadomień.

< **Połączenia przychodzące** >

Dzwonek telefonu – służy do ustawiania domyślnego dzwonka połączeń przychodzących.

< **Powiadomienia** >

Powiadomienia – służy do ustawiania domyślnego dzwonka powiadomień.

< **Reakcje** >

Wybieranie numeru – pozwala określić, czy podczas wprowadzania numerów przyciski klawiatury numerycznej mają emitować dźwięki.

Dotyk ekranu – pozwala określić, czy dotykaniu przycisków, ikon i innych elementów ekranowych reagujących na dotyk mają towarzyszyć dźwięki.

Dźwięki blokady ekranu

– pozwala określić, czy blokowaniu i odblokowywaniu ekranu mają towarzyszyć dźwięki.

Dotykowe sprzężenie zwrotne

– pozwala określić, czy podczas naciskania przycisków i wykonywania określonych działań w interfejsie użytkownika telefon ma wibrować.

Wyświetlacz

Jasność – regulacja jasności ekranu.

Autoobraccanie ekranu – służy do włączania automatycznej zmiany orientacji przy obroceniu telefonu.

Animacja – umożliwia ustawienie wyświetlania animacji.

Wygaszacz ekranu – służy do określania czasu bezczynności, po którym zostanie włączony wygaszacz ekranu.

Czcionka wyświetlacza – umożliwia zmianę czcionki wyświetlacza.

Gesty

Umożliwia dostosowanie ustawień gestów dla ekranu głównego, połączeń przychodzących, alarmu i odtwarzacza wideo.

Rozmieść elementy – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia przeniesienie pozycji na inne ekrany główne poprzez dotknięcie i przytrzymanie pozycji i przechylenie urządzenia.

Wycisz – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wyciszenie połączeń przychodzących poprzez odwrócenie dzwoniącego telefonu.

Drzemka (Stop) - zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie drzemki (zatrzymanie alarmu) przez odwrócenie telefonu.

Pauza - zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wstrzymanie klipu wideo przez odwrócenie telefonu.

Lokalizacja i zabezpieczenia

<Moja lokalizacja>

Użyj sieci Wi-Fi i 3G – w przypadku zaznaczenia opcji **Użyj sieci Wi-Fi i 3G** telefon będzie ustalał Twoje przybliżone położenie, korzystając z sieci Wi-Fi i sieci telefonii komórkowej. W przypadku zaznaczenia tej opcji musisz wyrazić zgodę na korzystanie przez Google z danych o Twoim położeniu podczas świadczenia tych usług.

Użyj satelitów GPS – w przypadku zaznaczenia opcji **Użyj satelitów GPS** telefon będzie ustalał położenie z dokładnością do ulicy.

<Odblokowanie ekranu>

Ustaw blokadę ekranu – umożliwia ustawienie wzoru odblokowania ekranu w celu zabezpieczenia telefonu. Otwiera zbiór ekranów z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wzoru odblokowywania ekranu. Zamiast opcji **Wzór** możesz wybrać opcję **Kod PIN** lub **Hasło** albo pozostawić opcję **Brak**. Po włączeniu telefonu lub wyprowadzeniu ekranu ze stanu uśpienia zostanie wyświetlony monit o narysowanie wzoru odblokowania w celu odblokowania ekranu.

<Blokada karty SIM>

Ustaw blokadę SIM – umożliwia ustawienie blokady karty SIM lub zmianę kodu PIN karty SIM.

<Hasła>

Widoczne hasła – zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie hasła podczas jego wprowadzania, a odznaczenie - ukrycie hasła podczas wprowadzania.

<Administracja urządzeniem>

Wybierz administratorów – umożliwia dodanie jednego lub kilku administratorów.

**<Magazyn danych
uwierzytelniania>**

Użyj bezpiecznych danych logowania – umożliwia dostęp do bezpiecznych certyfikatów.

Zainstaluj z karty SD – umożliwia zainstalowanie zaszyfrowanych certyfikatów z karty SD.

Ustaw hasło – umożliwia ustawienie lub zmianę hasła magazynu danych uwierzytelniania.

Wyczyść magazyn – umożliwia usunięcie całej zawartości magazynu danych logowania i zresetowanie jego hasła.

Aplikacje

Umożliwia wybieranie aplikacji oraz zarządzania nimi.

Nieznane źródła – domyślne ustawienie dotyczące instalacji aplikacji pochodzących z innych źródeł niż witryna Market.

OSTRZEŻENIE: Niektóre instalowane przez użytkownika aplikacje mogą spowodować nieprawidłowe działanie telefonu lub mogą zostać nielegalnie wykorzystane do ustalenia lokalizacji użytkownika lub pozyskania jego danych przez Internet.

Aby chronić swój telefon i dane osobiste, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Android Market.

Zarządzaj aplikacjami – umożliwia zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami i ich usuwanie.

Uruchomione usługi – umożliwia sprawdzenie aktualnie uruchomionych usług.

Użycie pamięci – pozwala sprawdzić ilość pamięci wykorzystywanej przez aplikacje.

Użycie baterii – pozwala wyświetlić poziom mocy baterii wykorzystywanej przez aplikacje.

Programowanie – umożliwia ustawienie opcji dotyczących programowania aplikacji.

Konta i synchronizacja

<Ogólne ustawienia synchronizacji>

Dane w tle – umożliwia aplikacjom synchronizowanie danych w tle bez względu na to, czy aplikacje te są aktywnie wykorzystywane. Usunięcie zaznaczenia tej opcji może wydłużyć czas pracy baterii i zmniejszyć (ale nie całkowicie wyeliminować) ilość przesyłanych danych.

Autosynchronizacja – umożliwia aplikacjom synchronizowanie, wysyłanie i pobieranie danych według ich wewnętrznych harmonogramów.

<Społecznościowe + Uaktualnianie ustawień>

Ustawienia Społeczność+

– umożliwia konfigurację zoptymalizowanego środowiska widgetu społecznościowego.

< Zarządzaj kontami >

Lista wszystkich kont Google i innych kont dodanych do telefonu. Dotknięcie nazwy konta na tym ekranie spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień synchronizacji dla tego konta.

Prywatność

Zmień ustawienia zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kopię zapasową moich danych:** umożliwia wykonanie kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Autoprzywracanie:** umożliwia przywrócenie ustawień i danych aplikacji w przypadku ponownej instalacji aplikacji w urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne:** umożliwia przywrócenie fabrycznych wartości domyślnych i usunięcie wszystkich danych użytkownika. Po skorzystaniu z tej formy resetowania ustawień telefonu zostaną wyświetlone monity o wprowadzenie tych samych informacji, co podczas pierwszego uruchomienia systemu Android.

UWAGA:

- Wybór polecenia Ustawienia fabryczne spowoduje usunięcie wszystkich danych osobowych z pamięci telefonu, w tym danych konta Google, innych kont, danych i ustawień systemu i aplikacji, wszelkich pobranych aplikacji i licencji DRM.
- Nie są usuwane żadne pobrane aktualizacje oprogramowania systemowego ani żadne pliki z karty microSD i pamięci wewnętrznej, takie jak zdjęcia czy utwory muzyczne. Aby usunąć wszystkie dane z pamięci wewnętrznej podczas resetowania telefonu, należy zaznaczyć pole wyboru Skasuj pamięć wewnętrzną.

Pamięć

Umożliwia sprawdzanie informacji dotyczących pamięci w odniesieniu do kart pamięci oraz pamięci urządzenia i sformatowanie pamięci zewnętrznej lub wewnętrznej.

Tutaj można także odłączyć kartę pamięci (kartę SD) w celu

jej bezpiecznego usunięcia lub sformatować ją.

Język i klawiatura

Ustawienia w grupie Język i klawiatura pozwalają wybrać język tekstów wyświetlanych w telefonie oraz skonfigurować klawiaturę ekranową, w tym wyrazy dodawane do jej słownika.

Ustawienia głosowe

To menu pozwala skonfigurować ustawienia rozpoznawania mowy i skorzystać z ustawień przetwarzania tekstu na mowę w celu konfiguracji syntezatora tekstu na mowę systemu Android dla aplikacji wykorzystujących tę funkcję.

< Wprowadzanie głosowe >

Rozpoznawanie mowy – menu **Rozpoznawanie mowy** służy do konfigurowania funkcji wprowadzania głosowego systemu Android.

- **Język:** powoduje otwarcie ekranu, na którym można ustawić język używany do wprowadzania tekstu za pomocą mowy.

- **SafeSearch:** powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można określić, czy ma być używane filtrowanie Google SafeSearch do blokowania niektórych wyników.
- **Blokowanie wulgaryzmów:** po usunięciu zaznaczenia rozpoznawanie głosowe Google będzie rozpoznawać i transkrybować słowa uznawane za wulgarne podczas wprowadzania tekstu za pomocą mowy. Po zaznaczeniu tego pola rozpoznawanie głosowe Google zastępuje te słowa w transkrypcjach ciągiem gwiazdek (*).

< Odtwarzanie głosowe >

Przetwarzanie tekstu na mowę

– menu **Przetwarzanie tekstu**

na mowę pozwala skonfigurować syntezytor mowy Android dla aplikacji wykorzystujących tę funkcję.

UWAGA: Jeśli w telefonie nie zainstalowano danych syntezytora mowy, dostępne jest tylko ustawienie **Zainstaluj dane głosowe**.

- **Posłuchaj przykładu:** powoduje odtworzenie krótkiej próbki syntezytora mowy z użyciem bieżących ustawień.

- **Zawsze używaj moich ustawień:** zaznaczenie tego pola powoduje korzystanie z ustawień na tym ekranie zamiast z ustawień syntezytora mowy dostępnych w innych aplikacjach.
- **Mechanizm domyślny:** otwiera okno dialogowe, w którym można ustawić aplikację przetwarzania tekstu na mowę, której chcesz używać, jeśli zainstalowano więcej niż jedną.
- **Zainstaluj dane głosowe:** jeśli w telefonie nie zainstalowano danych syntezytora mowy, funkcja łączy się z platformą Android Market i prowadzi przez proces pobierania i instalowania danych. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli dane zostały już zainstalowane.
- **Szybkość mowy:** otwiera okno dialogowe, w którym można wybrać szybkość mowy w syntezytorze mowy.
- **Język:** otwiera okno dialogowe, w którym można wybrać język tekstu, którego będzie używał syntezytor. Jest to szczególnie przydatne w połączeniu z opcją **Zawsze używaj moich ustawień**, ponieważ gwarantuje, że tekst będzie wypowiadany poprawnie w różnych

- aplikacjach.
- **Pico TTS**: konfiguracja **ustawień Pico TTS**.

Ułatwienia dostępu

Menu **Ustawienia ułatwień dostępu** pozwala skonfigurować dowolne dodatki związane z ułatwianiem dostępu, które zostały zainstalowane w telefonie.

UWAGA: Aby ta funkcja była dostępna, wymagane jest zainstalowanie w telefonie dodatków.

Łączność

<Tryb połączenia USB>

Tryb domyślny połączenia - umożliwia ustawienie odpowiedniego trybu (**Tylko ładowanie, Pamięć masowa, Oprogramowanie PC, Tethering przez USB**)

Zawsze pytaj - zaznaczenie tego pola umożliwia wybór trybu połączenia USB po każdym podłączeniu telefonu do komputera.

<Ustawienia aplikacji On-Screen Phone>

On-Screen Phone – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia korzystanie z aplikacji On-Screen Phone. Patrz punkt Aplikacja On-Screen Phone na stronie 74.

Rozłącz On-Screen Phone – wybór powoduje rozłączenie połączenia z aplikacją On-Screen Phone.

Zmień hasło - wybór tej opcji umożliwia zmianę hasła aplikacji On-Screen Phone.

<LG PC Suite (PC)>

Połączenie Wi-Fi – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia korzystanie z aplikacji **LG PC Suite(PC)** z zastosowaniem połączenia Wi-Fi. Uwaga: sieć Wi-Fi powinna zostać podłączona dla potrzeb aplikacji LG PC Suite (PC) za pośrednictwem połączenia Wi-Fi w obszarze **ustawień sieci bezprzewodowych**.

Data i godzina

Ustawienia w grupie **Data i czas** pozwalają określić sposób wyświetlania dat. Ponadto za ich pomocą można samodzielnie ustawić godzinę i strefę czasową w miejsce domyślnych wartości podawanych przez operatora sieci.

Informacje o telefonie

Służy do wyświetlania informacji prawnych oraz sprawdzania stanu telefonu i wersji oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE PC (LG PC SUITE)

Aplikacja „LG PC Suite” to program, który pozwala podłączyć urządzenie do komputera za pośrednictwem kabla USB lub sieci Wi-Fi.

Po ustanowieniu połączenia można korzystać z funkcji urządzenia z poziomu komputera.

Korzystanie z aplikacji „LG PC Suite” umożliwia:

- Odtwarzanie treści multimedialnych (muzyka, filmy, zdjęcia) oraz zarządzanie nimi na komputerze
- Wysyłanie treści multimedialnych do urządzenia
- Synchronizację danych (terminy, kontakty, zakładki) z urządzenia z danymi w komputerze
- Tworzenie kopii zapasowych aplikacji w urządzeniu
- Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu
- Tworzenie kopii zapasowej oprogramowania i zawartości urządzenia oraz jej przywracanie
- Odtwarzanie treści multimedialnych z komputera w innych urządzeniach.

Korzystając z menu Pomoc aplikacji, można dowiedzieć się, jak korzystać z aplikacji „LG PC Suite”.

Instalowanie aplikacji „LG PC Suite”

Aplikację „LG PC Suite” można pobrać ze strony internetowej firmy LG.

1. Odwiedź stronę www.lg.com i wybierz kraj.
2. Przejdź do obszaru **Obsługa klienta > Pomoc techniczna dla telefonów komórkowych > Wybierz model (LG-P940).**
3. W obszarze **Pobierane pliki** kliknij opcję **Synchronizacja z PC**, a następnie kliknij **WINDOW Synchronizacja z PC pobieranie**, aby pobrać komputerową aplikację **LG PC Suite**.

Wymagania systemowe aplikacji LG PC Suite

- System operacyjny: Windows XP (wersja 32-bitowa) z dodatkiem Service Pack 2, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows 7 (wersja 32-bitowa/64-bitowa)
- Procesor: procesor pracujący z częstotliwością 1 GHz lub wyższą
- Pamięć: 512 MB lub więcej pamięci RAM
- Karta graficzna: rozdzielczość 1024 x 768 z 32-bitową głębią kolorów lub lepsza
- Dysk twardy: co najmniej 100 MB wolnego miejsca na dysku (w zależności od ilości przechowywanych danych aplikacja może wymagać większej ilości wolnego miejsca)
- Wymagane oprogramowanie: zintegrowane sterowniki firmy LG


UWAGA: Zintegrowany sterownik USB firmy LG

- **Zintegrowany sterownik USB firmy LG jest wymagany do podłączenia urządzenia LG do komputera. Sterownik jest instalowany automatycznie podczas instalacji aplikacji „LG PC Suite” w komputerze.**

Podłączanie urządzenia do komputera

Oprogramowanie „LG PC Suite” umożliwia podłączenie urządzenia za pomocą kabla USB lub połączenia Wi-Fi.

Podłączanie urządzenia za pomocą kabla USB

1. Kliknij opcję  u góry ekranu.
2. W sekcji biblioteki po lewej stronie ekranu zostanie utworzona sekcja pamięci urządzenia, a urządzenie zostanie podłączone.

UWAGA: Na etapie wyboru trybu połączenia w urządzeniu wybierz opcję „Oprogramowanie PC”, aby ustanowić połączenie.

Ustanawianie połączenia bezprzewodowego z użyciem sieci Wi-Fi

W przypadku gdy urządzenie wykorzystuje połączenie Wi-Fi, a komputer – połączenie Ethernet (urządzenie i komputer połączone z tym samym routerem):

- Konfiguracja urządzenia
 1. W urządzeniu wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi** i włącz obsługę **Wi-Fi**.
 2. Z listy wyszukanych sieci Wi-Fi wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć.
 3. W przypadku sieci z zabezpieczeniami może zajść konieczność wprowadzenia hasła.
 4. W urządzeniu wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Łączność > włącz opcję Połączenie Wi-Fi**.

- Konfiguracja komputera
 1. Przejdź do obszaru **Konfiguracja sieci**.
 2. Sprawdź, czy komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci.


Urządzenie i komputer korzystają z tego samego routera bezprzewodowego i połączenia Wi-Fi:

- Konfiguracja urządzenia
 1. W urządzeniu wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Sieci bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi** i włącz obsługę **Wi-Fi**.
 2. Z listy wyszukanych sieci Wi-Fi wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć.
 3. W przypadku sieci z zabezpieczeniami może zajść konieczność wprowadzenia hasła.
 4. W urządzeniu wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Łączność > włącz opcję Połączenie Wi-Fi**.
- Konfiguracja komputera
 1. Przejdź do obszaru **Konfiguracja sieci**.
 2. Sprawdź, czy komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci.

Nawiązywanie połączenia w trybie punktu dostępu:

- Konfiguracja urządzenia
 1. Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Sieci bezprzewodowe** > **Przenośny punkt dostępu**. W ustawieniu **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi** wybierz **Włącz**, aby skonfigurować punkt dostępu Wi-Fi.
 2. Wybierz kolejno **Ustawienia przenośnych punktów dostępu Wi-Fi** > **Skonfiguruj punkt dostępu Wi-Fi** i zapisz nazwę SSID sieci.
- Konfiguracja komputera
 1. Przejdź do obszaru **Konfiguracja sieci**.
 2. Na liście sieci wyszukaj pozycję o nazwie odpowiadającej nazwie sieci, do której urządzenie jest podłączone, a następnie wybierz sieć, aby się z nią połączyć.

Przeczytaj powyższe instrukcje i wykonaj następujące czynności.

1. Kliknij opcję  u góry ekranu.
2. Następnie wybierz połączenie Wi-Fi.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora połączeń.
4. W sekcji biblioteki po lewej stronie ekranu zostanie utworzona sekcja

pamięci urządzenia, a urządzenie zostanie podłączone.

- **Jeśli nie można znaleźć urządzenia, z którym ma zostać nawiązane połączenie, należy wybrać w menu urządzenia kolejno opcje Ustawienia > Łączność > włączyć opcję Połączenie Wi-Fi i kliknąć opcję Spróbuj ponownie w komputerze.**
- **W zależności od konfiguracji i stanu sieci jakość połączenia Wi-Fi może okazać się niezadowolająca.**
- **W zależności od rodzaju abonamentu w przypadku połączenia urządzenia i komputera w trybie punktu dostępu i korzystania z Internetu w komputerze mogą zostać naliczone opłaty za przesyłanie danych w ramach korzystania z punktu dostępu.**
- **Podczas korzystania z sieci Wi-Fi zużycie baterii może znacznie wzrosnąć.**

Synchronizacja urządzenia z komputerem

Za pomocą oprogramowania „LG PC Suite” można w prosty i wygodny sposób przeprowadzić synchronizację danych z urządzenia z danymi z komputera.

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB lub połączenia Wi-Fi.
2. Po ustanowieniu połączenia uruchom program i wybierz urządzenie w obszarze kategorii po lewej stronie ekranu.
3. Aby wybrać, kliknij [Personal information] (Informacje osobiste).
4. Zaznacz pole wyboru obok treści, które chcesz zsynchronizować, a następnie kliknij przycisk **Sync (Synchronizacja)**.

Przenoszenie kontaktów ze starego telefonu na nowy telefon

Wyeksportuj swoje kontakty jako plik CSV ze starego urządzenia do komputera za pomocą programu do synchronizacji z komputerem.

1. Zainstaluj w komputerze aplikację „LG PC Suite”. Uruchom program i podłącz swoje urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Na górze ekranu wybierz kolejno **Device (Urządzenie) > Import personal information (Importuj informacje osobiste) > Import contacts (Importuj kontakty)**.
3. Zostanie wyświetlone okno z kontaktami.
4. Wybierz plik kontaktów i kliknij polecenie **Open (Otwórz)**.
5. Zostanie wyświetlone okno pozwalające przeprowadzić import nowego kontaktu z komputera do kontaktów w urządzeniu.
6. Jeśli kontakty w urządzeniu i nowe kontakty z komputera różnią się, wybierz kontakt, który chcesz importować z komputera.

7. Kliknij przycisk [OK], aby importować nowy kontakt z komputera do urządzenia.

Wysyłanie zawartości multimedialnej z urządzenia do komputera

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Uruchom komputerową aplikację „LG PC Suite”.
3. Po ustanowieniu połączenia wybierz urządzenie w obszarze kategorii po lewej stronie ekranu.
4. Wybierz opcję **Multimedia**.
5. Zaznacz pola wyboru obok materiałów, które chcesz przesłać.
6. Kliknij opcję **Start**, aby przesłać zawartość z urządzenia do komputera.

TWORZENIE I PRZYWRACANIE KOPII ZAPASOWEJ

Informacje o tworzeniu kopii zapasowych danych w smartfonie i przywracaniu ich

Zaleca się regularne tworzenie i zapisywanie plików kopii zapasowych na karcie pamięci. Kopie należy tworzyć zwłaszcza przed wszelkimi aktualizacjami oprogramowania. Posiadanie aktualnego pliku kopii zapasowej na karcie pamięci umożliwia odzyskanie danych przechowywanych w telefonie w przypadku jego zgubienia, kradzieży lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianej sytuacji.

Ta aplikacja do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych jest obsługiwana przez różne smartfony firmy LG, a także różne wersje oprogramowania i systemy operacyjne. Dlatego w przypadku zakupu nowego smartfona LG można utworzyć kopię zapasową danych przechowywanych w dotychczasowym telefonie LG-P940 i

skopiować je do nowego telefonu. Jeżeli aplikacja do tworzenia kopii zapasowej i przywracania danych została fabrycznie zainstalowana w smartfonie, można zapisać i przywrócić przy jej użyciu większość danych: aplikacje (w tym niezabezpieczone aplikacje) i ich ustawienia, a także dane w menu Zakładki, Kalendarz, Rejestr połączeń, Kontakty, Wiadomości i Ustawienia systemu.

- Ręczne tworzenie kopii zapasowej danych w smartfonie.
- Planowanie automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych w smartfonie.
- Przywracanie danych w smartfonie.

Tworzenie kopii zapasowej danych w smartfonie

UWAGA: Aby utworzyć kopię zapasową danych przechowywanych w pamięci wewnętrznej urządzenia, należy włożyć do niego nośnik pamięci (kartę pamięci). Więcej informacji na temat wkładania nośnika pamięci (karty pamięci) można znaleźć w rozdziale Korzystanie z karty pamięci.

1. Włóż kartę pamięci do gniazda i sprawdź stan pamięci.
2. Dotknij karty **Aplikacja** , a następnie wybierz kolejno opcje **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej** > **Kopia zapasowa** > **Storage Card (Karta pamięci)**.
3. Dotknij polecenia **Dodaj nowe**, aby wprowadzić nazwę dla pliku kopii zapasowej, a następnie wybierz opcję **Dalej**.
4. Zaznacz pole wyboru obok elementu, którego kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie wybierz opcję **Dalej**, aby ją wykonać.
5. Po utworzeniu kopii zapasowej

wszystkich wybranych plików zostanie wyświetlony komunikat „**Gotowe**”. Wybierz opcję **Dalej**, aby zakończyć tworzenie kopii zapasowej danych.

Planowanie automatycznego tworzenia kopii zapasowych

Można także włączyć opcję automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych w smartfonie według wyznaczonego harmonogramu. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Włóż kartę pamięci do gniazda i sprawdź stan pamięci.
2. Dotknij karty **Aplikacja** , a następnie wybierz kolejno opcje **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej** > **Termin**.
3. Na ekranie **Scheduled Backup Location (Lokalizacja planowanej kopii zapasowej)** dotknij opcji **Storage Card (Karta pamięci)**.
4. Wybierz z listy częstotliwość tworzenia kopii zapasowych danych i ustawień urządzenia, a następnie wybierz opcję **Dalej**.
5. Zaznacz pole wyboru obok danych,

których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie wybierz polecenie **Dalej**, aby zakończyć planowanie.

Przywracanie danych w smartfonie

Aby przywrócić dane podchodzące z pamięci wewnętrznej urządzenia, należy wyłączyć tryb pamięci masowej.

UWAGA: Wszystkie pliki zapisane w smartfonie zostaną usunięte przed przywróceniem pliku kopii zapasowej.


1. Włóż kartę pamięci do gniazda i sprawdź stan pamięci.
2. Dotknij karty **Aplikacja**  a następnie wybierz kolejno opcje **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej** > **Przywróć** > **Storage Card (Karta pamięci)**.
3. Na ekranie **Przywróć** wybierz plik kopii zapasowej zawierający dane, które chcesz przywrócić.
4. Zaznacz pole wyboru obok elementu, który chcesz przywrócić, a następnie wybierz opcję **Dalej**, aby przywrócić dane w telefonie.

UWAGA: Dane przechowywane w telefonie zostaną zastąpione zawartością kopii zapasowej.

5. Jeżeli plik kopii zapasowej jest zaszyfrowany, wprowadź hasło ustawione podczas szyfrowania.
6. Po przywróceniu wszystkich wybranych plików zostanie wyświetlony komunikat „**Gotowe**”. Wybierz opcję **Tak**, aby uruchomić telefon ponownie.


UWAGA:

- Z aplikacji do tworzenia i przywracania kopii zapasowej nie można korzystać w trybie pamięci masowej. Jeśli do telefonu jest podłączony kabel USB, należy wybrać opcję **Tylko ładowanie**.
- Opcja **Włącz szyfrowanie** umożliwi szyfrowanie plików kopii zapasowych w celu zapewnienia im dodatkowej ochrony.

Naciśnij przycisk **Menu**  na ekranie **Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej**, a następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia**

> **Zabezpieczenia** i zaznacz pole wyboru. Po włączeniu szyfrowania podanie hasła jest konieczne do przywrócenia zsynchronizowanych danych terminarza.

UWAGA:

- Dostępne jest także ustawienie, które automatycznie usuwa stare kopie zapasowe i zostawia tylko kopie najnowszą. Na ekranie Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej naciśnij przycisk Menu  i wybierz kolejno Ustawienia > Scheduled backup (Planowanie kopii zapasowych) > Auto delete old backups (Automatycznie usuwaj stare kopie zapasowe), aby określić liczbę kopii zapasowych, które chcesz zachowywać.
- Po włożeniu karty pamięci do smartfona utworzony na niej katalog plików /Polaris Office /My folders / ExternalSD /spritebackup będzie widoczny w sekcji Storage Memory (Miejsce zapisu).

- Funkcja tworzenia kopii zapasowej pozwala szybko utworzyć kopię zapasową wybranych danych (aplikacje i dane aplikacji, kontakty, wiadomości, rejestr połączeń, kalendarz, zakładki). Jeżeli nie ma historii tworzenia kopii zapasowych, aplikacja wyświetla w menu historii komunikat „No backup” (Brak kopii zapasowych); jeżeli były tworzone kopie, uwzględniane są maksymalnie dwa pliki kopii zapasowych.
- Opcja Przywróć umożliwia przywrócenie zapisanych elementów z pliku kopii zapasowej w dowolnej chwili. Funkcja Przywróć może być używana w telefonie, w którym utworzono kopie zapasową, a także w innych smartfonach firmy LG.
- Opcja Termin pozwala zaplanować tworzenie kopii zapasowej poprzez wygenerowanie pliku kopii zapasowej o wybranej godzinie, np. wcześniej rano, gdy użytkownik zazwyczaj nie korzysta z telefonu. Planowe tworzenie kopii zapasowej nie jest ustawione domyślnie. Jeśli w pozycji Termin zaplanowano tworzenie kopii zapasowej, wyświetlany jest termin najbliższego planowego tworzenia kopii zapasowej.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA TELEFONU

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG poprzez Internet

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://update.lgmobile.com> lub <http://www.lg.com/common/index.jsp> → wybierz kraj i język.

Ta funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania wewnętrznego telefonu do nowszej wersji w wygodny sposób za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania sprzętowego i udostępni ją dla urządzenia. Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB lub wyjęcie baterii podczas aktualizacji może być przyczyną

poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.

UWAGA: Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG przez funkcję Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja umożliwia aktualizowanie telefonu z użyciem funkcji OTA, bez potrzeby ustanawiania połączenia za pośrednictwem kabla USB.

Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania sprzętowego i udostępni ją dla urządzenia.

Najpierw warto sprawdzić wersję oprogramowania w telefonie komórkowym, wybierając kolejno: **Ustawienia > Informacje o telefonie > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji.**

Aktualizację można również

opóźnić o 1, 4 lub 8 godzin albo Jeden dzień. W takim przypadku aplikacja poinformuje o konieczności aktualizacji we wskazanym czasie. Można również ręcznie określić czas aktualizacji.

UWAGA: Ta funkcja zależy od operatora sieci, regionu i kraju.

Znaki handlowe

- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Telefon komórkowy z obsługą formatu DivX **DIVX**

INFORMACJE O FILMACH W

FORMACIE DIVX: DivX® to cyfrowy format obrazu opracowany przez firmę DivX, LLC, jednostkę zależną firmy Rovi

Corporation. To urządzenie ma oficjalny certyfikat DivX Certified® i umożliwia odtwarzanie plików w tym formacie. Więcej informacji oraz narzędzia umożliwiający konwersję plików do formatu DivX można znaleźć w witrynie divx.com.

INFORMACJA NA TEMAT USŁUGI DIVX WIDEO NA ŻYCZENIE: To certyfikowane

urządzenie DivX Certified® musi zostać zarejestrowane, aby mogło odtwarzać filmy zakupione w ramach usługi DivX VOD (Wideo na życzenie). Aby uzyskać kod rejestracji, odszukaj sekcję DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat rejestracji można znaleźć pod adresem vod.divx.com.

Certyfikowane urządzenie DivX Certified® umożliwiające odtwarzanie plików wideo DivX® o rozdzielczości do HD 720p (także zawartości premium).

DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Rovi Corporation lub jej jednostek zależnych i są używane na podstawie licencji.

Uwaga: Oprogramowanie typu Open Source

Odpowiedni kod źródłowy udostępniany na warunkach licencji GPL, LGPL, MPL i innych licencji open source można uzyskać za pośrednictwem strony <http://opensource.lge.com/>. Wszelkie odpowiednie licencje, informacje o wyłączeniu odpowiedzialności i inne informacje są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.



Wyprodukowano na podstawie licencji DTS Licensing Limited. DTS i jego symbol są zarejestrowanymi znakami towarowymi, natomiast logo DTS 2.0 Channel i DTS są znakami towarowymi firmy DTS, Inc. Produkt zawiera takie oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Wyprodukowane na podstawie licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby i symbol złożony z podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

AKCESORIA

W zestawie z telefonem LG-P940 znajdują się następujące akcesoria: **(Akcesoria wymienione poniżej mogą być opcjonalne.)**

Ładowarka podróżna



Przewód danych

Umożliwia podłączenie telefonu LG-P940 do komputera.



Bateria



Instrukcja obsługi

Zawiera informacje na temat telefonu LG-P940.



Zestaw słuchawkowy stereo



UWAGA:

- Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)

Min: -10°C

Waga telefonu z baterią: 138 g

Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):

Maksymalna: 80%

Minimalna: 20%

Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon.

Deklaracja zgodności



Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc.

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nazwa modelu

LG-P940

Nazwa handlowa

LG

Zgodność ze standardami

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
 EN 300 328 V1.7.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.5.1

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nazwisko

Doo Haeng Lee / Director

Data wystawienia

13. Gru. 2011

 Podpis przedstawiciela

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd SIM	Karta SIM nie znajduje się w telefonie lub została włożona nieprawidłowo.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią/ przerwy w połączeniu z siecią	Sygnal jest słaby lub znajdujesz się poza zasięgiem sieci operatora. Operator wprowadził nowe usługi.	Podejdź bliżej okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci. Sprawdź, czy karta SIM została wyprodukowana wcześniej niż 6–12 miesięcy temu. Jeśli tak, wymień kartę SIM w najbliższym oddziale swojego operatora sieci. Skontaktuj się z operatorem sieci.
Niezgodne kody	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie. Wprowadzone kody są niezgodne.	W przypadku zapomnienia kodu skontaktuj się z operatorem sieci.


Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można ustawić żadnej aplikacji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru Włożono nową kartę SIM. Brak środków na karcie.	Brak autoryzacji dla nowej sieci. Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń. Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj ograniczenia, wykorzystując kod PIN 2.
Nie można włączyć telefonu	Klawisz Wł./Wył. został przytrzymany zbyt krótko. Bateria nie jest naładowana. Styki baterii są zabrudzone.	Naciśnij i przytrzymaj klawisz Wł./Wył. przez co najmniej dwie sekundy. Naładuj baterię. Sprawdź wskaźnik naładowania na wyświetlaczu. Wyczyść styki baterii.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd ładowania	<p>Bateria nie jest naładowana. Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Problem ze stykami</p> <p>Brak napięcia</p> <p>Usterka ładowarki</p> <p>Niewłaściwa ładowarka</p> <p>Usterka baterii</p>	<p>Naładuj baterię.</p> <p>Telefon powinien być ładowany w normalnej temperaturze.</p> <p>Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z telefonem. Sprawdź styki baterii i w razie potrzeby oczyść je. Podłącz ładowarkę do innego gniazdka sieciowego.</p> <p>Jeśli ładowarka nie rozgrzewa się, wymień ją.</p> <p>Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.</p> <p>Wymień baterię.</p>
Numer niedozwolony	Funkcja Numer ustalony jest włączona.	Sprawdź menu ustawień i wyłącz tę funkcję.
Brak możliwości odbierania/wysyłania wiadomości SMS i zdjęć	Pamięć pełna	Usuń z telefonu część wiadomości.
Pliki nie otwierają się	Nieobsługiwany format plików	Sprawdź obsługiwane formaty plików.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA



Przed zaniemieniem telefonu do serwisu lub skontaktowaniem się z przedstawicielem centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.


Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Bluetooth Urządzenia Bluetooth	Jakie funkcje są dostępne za pośrednictwem połączenia Bluetooth?	Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń z urządzeniami audio obsługującymi łączność Bluetooth, takimi jak zestaw słuchawkowy mono/stereo i zestaw samochodowy, i udostępnianie zdjęć, klipów video, kontaktów itp. z poziomu menu Galeria lub Kontakty. Jeśli serwer FTP jest podłączony do zgodnego urządzenia, zawartość zapisaną na nośniku pamięci (w pamięci wewnętrznej lub na karcie SD) można udostępniać.
Bluetooth Bluetooth Zestaw słuchawkowy	Czy po podłączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth mogą służyć muzyki przez przewodowe słuchawki ze złączem 3,5 mm?	Po podłączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth wszystkie dźwięki systemowe są odtwarzane za pośrednictwem zestawu słuchawkowego. W związku z tym nie jest możliwe słuchanie muzyki przez słuchawki przewodowe.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Transmisja danych Kontakty Tworzenie kopii zapasowych	W jaki sposób można wykonać kopię zapasową kontaktów?	Można przeprowadzić synchronizację kontaktów między telefonem i kontem Gmail™.
Transmisja danych Synchronizacja	Czy jest możliwe ustawienie jednokierunkowej synchronizacji z kontem Gmail?	Dostępna jest jedynie opcja dwukierunkowej synchronizacji.
Transmisja danych Synchronizacja	Czy można zsynchronizować wszystkie foldery poczty e-mail?	Automatycznej synchronizacji podlega folder Odebrane. Możesz wyświetlić inne foldery, naciskając klawisz menu  i dotykając opcji Foldery w celu wybrania folderu.
Usługa Google™ Logowanie do konta Gmail	Czy muszę logować się do konta Gmail za każdym razem, gdy chcę uzyskać do niego dostęp?	Wystarczy zalogować się do konta Gmail jeden raz.
Usługa Google Konto Google	Czy można filtrować wiadomości e-mail?	Nie, funkcja filtrowania wiadomości e-mail nie jest obsługiwana przez telefon.



Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu YouTube™	Czy w urządzeniu można odtwarzać filmy z serwisu YouTube?	Tak, filmy z serwisu YouTube są obsługiwane, ale może być konieczne ich wyświetlanie za pośrednictwem aplikacji YouTube (a nie za pośrednictwem przeglądarki).
Funkcja telefonu Poczta e-mail	Co się stanie, jeśli podczas pisania wiadomości e-mail uruchomię inną aplikację?	Wiadomość e-mail zostanie automatycznie zapisana jako wersja robocza.
Funkcja telefonu Dzwonek	Czy jest jakieś ograniczenie rozmiaru plików .MP3 wykorzystywanych jako dzwonki?	Nie ma ograniczenia rozmiaru.


Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu Godzina otrzymania wiadomości	W telefonie nie jest wyświetlana godzina otrzymania wiadomości odebranych przed ponad 24 godzinami. W jaki sposób można to zmienić?	Możliwe jest jedynie wyświetlenie informacji na temat tego, ile wiadomości zostało odebranych w ciągu danego dnia.
Funkcja telefonu Karta MicroSD	Jaka jest największa obsługiwana pojemność kart pamięci?	Największe obsługiwane karty pamięci to karty 32 GB.
Funkcja telefonu Nawigacja	Czy w telefonie można zainstalować inną aplikację do nawigacji?	W urzędzeniu można instalować i korzystać ze wszystkich zgodnych z urządzeniem aplikacji dostępnych w serwisie Android Market™.
Funkcja telefonu Synchronizacja	Czy można zsynchronizować kontakty ze wszystkich kont poczty e-mail?	Możliwa jest jedynie synchronizacja kontaktów z poczty Gmail i serwera MS Exchange (serwer firmowej poczty e-mail).


Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu Czekaj i Pauza	Czy jest możliwe zapisanie kontaktu z zastosowaniem funkcji Czekaj i Pauza w numerach?	W przypadku przesłania kontaktu z zapisanymi w numerze funkcjami Czekaj i Pauza, nie będzie możliwe korzystanie z tych funkcji. Konieczne będzie ponowne zapisanie każdego z numerów. Zapisywanie kontaktów z zastosowaniem funkcji Czekaj i Pauza: 1. Na ekranie głównym naciśnij ikonę Telefon  . 2. Wybierz numer, a następnie naciśnij klawisz menu  . 3. Dotknij opcji Dodaj 2-sekundową pauzę lub Dodaj oczekiwanie .
Funkcja telefonu Zabezpieczenia	Jakie funkcje zabezpieczające są dostępne w telefonie?	Można określić takie ustawienia telefonu, aby wyświetlał monit o podane wzoru odblokowania przed uzyskaniem dostępu do telefonu i korzystaniem z niego.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu Wzór odblokowania	Jak można utworzyć wzór odblokowania?	<ol style="list-style-type: none">1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz menu .2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia.3. Dotknij opcji Ustaw blokadę ekranu > Wzór. Gdy funkcja jest uruchamiana po raz pierwszy, zostanie wyświetlony krótki instruktaż na temat tworzenia wzoru odblokowania.4. Ustaw wzór, rysując go raz, a następnie potwierdzając go poprzez ponowne narysowanie. <p>Zalecenia dotyczące korzystania z funkcji blokowania za pomocą wzoru.</p> <p>Konieczne zapamiętaj ustawiony przez siebie wzór odblokowywania ekranu. W przypadku pięciokrotnego użycia nieprawidłowego schematu dostęp do telefonu zostanie zablokowany. Za każdym razem dostępnych jest 5 prób wprowadzenia prawidłowego wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła. Po wykorzystaniu wszystkich 5 prób można ponowić próbę odblokowania telefonu po 30 sekundach.</p>


Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu Wzór odblokowania	Co należy zrobić w przypadku zapomnienia wzoru odblokowania, jeśli w telefonie nie zostało utworzone konto Google?	<p>W przypadku zapomnienia wzoru: Jeśli wcześniej w telefonie miało miejsce logowanie się do konta Google, po pięciu próbach wprowadzenia wzoru odblokowania dotknij przycisku „Zapomniałeś wzoru?”. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się na koncie Google w celu odblokowania telefonu. Jeśli konto Google nie zostało utworzone za pomocą telefonu lub użytkownik nie pamięta danych logowania, należy przeprowadzić twardy reset.</p> <p>Uwaga: W przypadku przeprowadzenia przywrócenia ustawień fabrycznych zostaną usunięte wszystkie aplikacje i dane użytkownika. Przed przeprowadzeniem przywrócenia ustawień fabrycznych zalecamy utworzenie kopii zapasowych wszystkich ważnych danych.</p> <p>Jak przeprowadzić procedurę przywracania ustawień fabrycznych:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wyłącz telefon.2. Naciśnij jednocześnie klawisz zasilania/blokowania, klawisz aparatu i klawisz zmniejszania głośności i przytrzymaj je przez ponad 10 sekund.3. Telefon włączy się i przeprowadzi procedurę przywracania ustawień fabrycznych.
Funkcja telefonu Pamięć	Czy będę wiedzieć, kiedy pamięć urządzenia zapęłni się?	Tak, zostanie wyświetlone powiadomienie.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu Obsługiwane języki	Czy można zmienić język telefonu?	Telefon obsługuje wiele języków. Aby zmienić język: 1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz menu  i dotknij opcji Ustawienia . 2. Dotknij opcji Język i klawiatura > Wybierz język . 3. Dotknij wybranego języka.
Funkcja telefonu Sieci VPN	Jak skonfigurować sieć VPN?	Konfiguracja dostępu do sieci VPN może różnić się w zależności od firmy. Aby skonfigurować dostęp do sieci VPN z poziomu telefonu, należy uzyskać szczegółowe dane od administratora sieci firmowej.
Funkcja telefonu Limit czasu działania wyświetlacza	Mój ekran wyłącza się już po 15 sekundach. Jak można zmienić czas, po jakim wyłącza się podświetlenie ekranu?	1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz menu  . 2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Wyświetlacz . 3. W obszarze ustawień Wyświetlacz dotknij opcji Wygaszanie ekranu . 4. Dotknij preferowanego ustawienia limitu czasu podświetlenia ekranu.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
<p>Funkcja telefonu Reakcja na dotyk</p>	<p>W telefonie zostało włączone dotykowe sprzężenie zwrotne. Pomimo tego, gdy wybieram numer, telefon nadal wibruje. Jak wyłączyć tę funkcję?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz menu . 2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Dźwięk. 3. Dotknij opcji Dotykowe sprzężenie zwrotne, aby usunąć pole wyboru funkcji i wyłączyć ją.
<p>Funkcja telefonu Sieci Wi-Fi i 3G</p>	<p>Jeśli dostępne będzie połączenie Wi-Fi i 3G, z którego połączenia skorzysta telefon?</p>	<p>Podczas korzystania z funkcji transmisji danych telefon może domyślnie używać połączenia Wi-Fi (jeśli połączenie Wi-Fi jest w telefonie włączone). Jednakże w momencie przełączenia się telefonu z jednego rodzaju połączenia na drugi nie zostanie wyświetlone żadne powiadomienie. Aby sprawdzić, które połączenie służące do transferu danych jest wykorzystywane w danej chwili, należy sprawdzić ikonę 3G lub Wi-Fi u góry ekranu.</p>
<p>Funkcja telefonu Ekran główny</p>	<p>Czy można usunąć aplikację z ekranu głównego?</p>	<p>Tak. Dotknij i przytrzymaj ikonę do czasu wyświetlenia ikony kosza u dołu, na środku ekranu. Następnie, nie unosząc palca, przeciągnij ikonę do kosza.</p>

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu Aplikacja	Pobrana aplikacja powoduje częste występowanie błędów. Jak można usunąć aplikację?	<ol style="list-style-type: none">1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz menu .2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami.3. Dotknij aplikacji, a następnie opcji Odinstaluj.
Funkcja telefonu Ładowarka	Czy można ładować telefon z użyciem przewodu USB bez konieczności instalacji wymaganego sterownika USB?	Tak. Po podłączeniu telefonu do portu USB za pośrednictwem przewodu USB rozpocznie się ładowanie telefonu, niezależnie od tego, czy wymagane sterowniki zostały zainstalowane.
Funkcja telefonu Alarm	Czy mogę użyć jako alarm swoich plików muzycznych?	Tak. Po zapisaniu pliku muzycznego jako dzwonek można użyć go jako dźwięku alarmu. <ol style="list-style-type: none">1. Dotknij i przytrzymaj utwór na liście w bibliotece. W wyświetlonym menu dotknij opcji Ustaw jako dzwonek telefonu.2. Na ekranie ustawień alarmu wybierz utwór jako dzwonek.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Funkcja telefonu Alarm	Czy alarm uruchomi się, jeśli telefon będzie wyłączony?	Nie, ta funkcja nie jest obsługiwana.
Funkcja telefonu Alarm	Czy usłyszę alarm, jeśli w pozycji Głośność dzwonka będzie wybrane ustawienie Wyłączony lub Wibracje?	Alarm będzie słyszalny nawet w opisanej sytuacji.

Kategoria Podkategoria	Pytanie	Odpowiedź
Rozwiązywanie problemów Ustawienia fabryczne	Jak przywrócić ustawienia fabryczne?	<p>Istnieje możliwość przywrócenia fabrycznych wartości domyślnych i usunięcia wszystkich danych użytkownika. Po skorzystaniu z tej formy resetowania ustawień telefonu zostaną wyświetlone monity o wprowadzenie tych samych informacji, co podczas pierwszego uruchomienia systemu Android.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na ekranie głównym naciśnij klawisz menu .2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Prywatność > Ustawienia fabryczne.3. Przeczytaj ostrzeżenie i dotknij opcji Resetuj telefon.4. Dotknij opcji Wymaż wszystko. <p>Uwaga:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wybór polecenia Ustawienia fabryczne spowoduje usunięcie wszystkich danych osobistych z pamięci telefonu, w tym danych konta Google, innych kont, danych i ustawień systemu i aplikacji, wszelkich pobranych aplikacji i licencji DRM.• Nie są usuwane żadne pobrane aktualizacje oprogramowania systemowego ani żadne pliki z karty microSD i pamięci wewnętrznej, takie jak zdjęcia czy utwory muzyczne. Aby usunąć wszystkie dane z pamięci wewnętrznej podczas resetowania telefonu, należy zaznaczyć pole wyboru Skasuj pamięć wewnętrzną.



Postępowanie ze zużyтым urządzeniem

- 1** Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC.
- 2** Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3** Odpowiednie postępowanie ze zużyтым sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4** Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтым urządzeniem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.




Postępowanie ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami

- 1** Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/EC.
- 2** Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
- 3** Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 4** Odpowiednie postępowanie ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
- 5** Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub punkcie zakupu produktu.

| LG-P940 | USER GUIDE

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

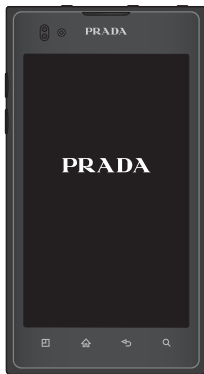

GETTING TO KNOW YOUR PHONE

BEFORE YOU START USING THE PHONE, PLEASE READ THIS!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 1MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Manage applications.**
2. Once all applications appear, scroll to and select the

- application you want to uninstall.
3. Touch **Uninstall.**

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or NFC, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status.**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of

the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- **Applications > Settings > About phone > Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING:

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING:

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time (for over 10 seconds): **Power/Lock key + Camera key + Volume Down Key**
3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

WARNING:

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Running services**
2. Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to a recent application, press and hold the Home key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

6. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.

- Play multimedia content in your PC from another device.

You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

LG Integrated USB Driver

- **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

7. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

8. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

LG Integrated USB Driver

• **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.**

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. USB connection mode list will appear, and select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.

6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P940 has an internal antenna. Also mention not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna. While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Camera key

Earpiece

Proximity sensor

Front camera lens

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

• Check what options are available.



Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.


Search key 

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

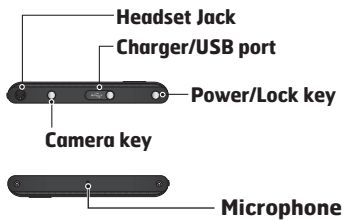


Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

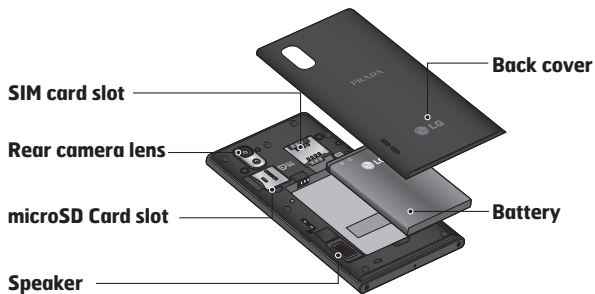

YOUR HOME SCREEN

Customising the Application design from Home screen

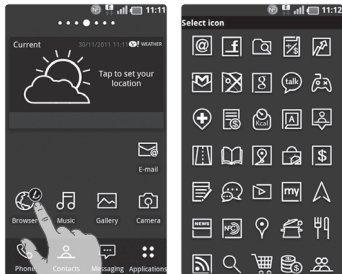

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1. Tap and hold an application to customise for a while, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the editing icon and select the desired icon design.

Customising the Home screen design

You can customise the current Home screen design by downloading launcher and theme applications from either **LG SmartWorld** or the **Android Market**.


1. Select **Homescreen > Applications > Market**.
2. Search for launcher and theme with 'launcher or theme' as keyword.
3. Download and install your choice of launcher application and its relevant themes.
4. You can change default with downloaded launcher by selecting **Home screen > Application > Home Selector** after installing successfully.


NOTE:

- *LG SmartWorld will require you to setup an account and sign in.
- *LG SmartWorld cannot be available depending on area, phone, carrier, plan and software version.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

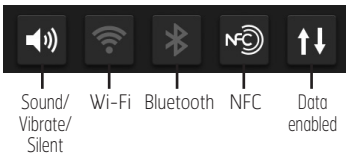

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the Home screen, press the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check manage Sound/Vibrate/Silent, Wi-Fi,









Bluetooth, NFC, the music player, etc.

















Viewing the status bar















The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.






Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold

Icon	Description
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data

Icon	Description
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event

Icon	Description
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

GOOGLE ACCOUNT SET UP

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

CONNECTIVITY

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

TIP! With LG-P940, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

NOTE:

- **LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.**
- **Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.**
- **Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.**

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

1. **Applications > Settings > Wireless & networks > Touch Bluetooth** to turn it on.
2. Go to **Bluetooth settings > Scan for devices**
3. Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

Send data using the Bluetooth wireless feature

1. Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
2. Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.



3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings > Discoverable**. Your device is discoverable to other Bluetooth devices for 120 seconds.
2. When prompted, enter the PIN for the Bluetooth wireless feature and select **OK** (if

necessary).

3. Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device. Received data is saved to the bluetooth folder.

NOTE: If you receive a contact, you can save the contacts into the phonebook as following.
: Touch Contact  **> Press**  **> More > Import/Export.**

Wi-Fi

Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

Activate the WLAN feature

In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**.

NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.

Find and connect to a WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**. The device will automatically search for available WLANs.
2. Select a network under **Wi-Fi networks**.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

Add a WLAN manually

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Add Wi-Fi network**.
2. Enter the SSID for the network and select the security type.
3. Set the security settings depending on the selected security type.
4. Select **Save**.

Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)


Using WPS, you can connect to a secured network.

To connect to a WLAN with a WPS button,

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
2. Select **Push Button Connection**.
3. Press a WPS button on the access point within 2 minutes. To connect to a WLAN with a WPS button,
 1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
 2. Select a network indicated by the WPS icon and select **WPS PIN**.
 3. On the access point, enter the PIN and press the start button.

CAMERA

Getting to know the viewfinder

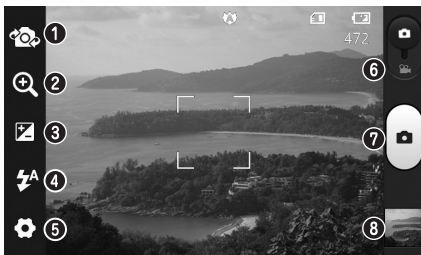


- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the image.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Capture** – Takes a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

NOTE: The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

VIDEO CAMERA

Getting to know the viewfinder

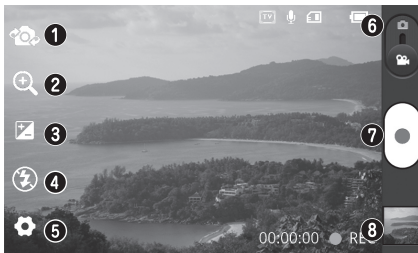

- ❶ **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- ❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the video.
- ❹ **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- ❻ **Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- ❼ **Record** – Starts recording.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

NOTE: The zoom function is not available while video recording.

