

PRADA



PRADA phone by LG 3.0

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>
Service Hotline Österreich: 0810 144 131
(zum Ortstarif)
Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum
Ortstarif)
* Vergewissern Sie sich, dass diese
Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales


<Centre d'information clientèle LG>
Autriche: 0810 144 131
Suisse: 0848 543 543
* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro
est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>
Austria: 0810 144 131
Svizzera: 0848 543 543
* Verificare che il numero sia corretto prima
di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>
Austria: 0810 144 131
Switzerland: 0848 543 543
* Make sure the number is correct before
making a call.

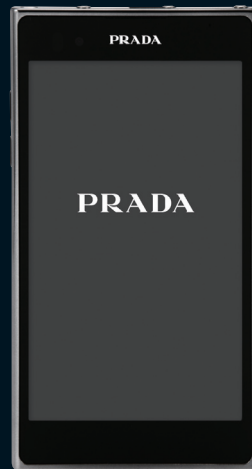

P/N : MFL67471526 (1.0)

DEUTSCH | FRANÇAIS | ITALIANO | ENGLISH

Die aktuelle Vollversion dieses Benutzerhandbuchs können Sie
über Ihren PC oder Laptop unter www.lg.com herunterladen.

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.

Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.

En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.


This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

| LG-P940 |

BENUTZERHANDBUCH

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ und Android Market™ sind Marken von Google, Inc.

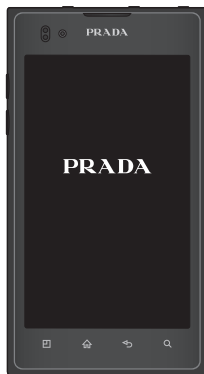

INHALT

5 RICHTLINIEN FÜR DEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN GEBRAUCH

12 IHR NEUES MOBILTELEFON

12 Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden.

- 19 Gerätekomponenten
- 21 SIM-Karte und Akku einlegen
- 22 Mobiltelefon aufladen
- 22 Speicherkarte verwenden
- 24 Bildschirm sperren und entsperren
- 24 Bildschirmsperre sichern

26 IHR HOMESCREEN

- 26 Touchscreen-Tipps
- 26 Homescreen

- 27 Homescreen anpassen
- 28 Einstellung des Anwendungsdesigns auf der Startseite
- 29 Homescreen anpassen
- 29 Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

29 Benachrichtigungszugang

- 30 Statusleiste anzeigen
- 32 Bildschirmtastatur
- 32 Buchstaben mit Akzent eingeben

34 EINRICHTUNG DES GOOGLE-KONTOS

35 SOZIALE NETZWERKE

- 35 Eigenen Status anzeigen und aktualisieren
- 36 Konten vom Telefon entfernen

37 E-MAIL

- 37 E-Mail-Konto verwalten
- 37 Bildschirm „E-Mail-Konto“
- 38 Arbeiten mit Kontoordnern
- 38 E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

39 DAS INTERNET

- 39 Browser
- 39 Internet-Symboleiste verwenden
- 39 Optionen verwenden

41 MULTIMEDIA

- 41 Galerie
- 41 Bild Bearbeiter
- 42 Musik
- 44 Radio
- 45 NFC

45 NFC an- und abschalten

46 HDMI

48 VERBINDUNGEN

48 Bluetooth

50 Wi-Fi

51 Wi-Fi Direct

52 Verwenden von SmartShare

54 Verbindung mit dem Mobilfunknetz teilen

55 GPS

56 PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel

58 VPN-Verbindungen

60 ANRUF

60 Einen Anruf tätigen

60 Kontakte anrufen

60 Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

60 Anruflautstärke anpassen

61 Neuer Anruf

61 Anruflisten anzeigen

62 Anrufeinstellungen

63 KONTAKTE

63 Kontakte suchen

63 Neuen Kontakt hinzufügen

63 Bevorzugte Kontakte

64 Kontakte importieren oder exportieren

64 Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

66 NACHRICHTEN

66 Nachrichten senden

67 Gruppirt

67 Smileys verwenden

67 Nachrichteneinstellungen ändern

68 KAMERA

68 Der Sucher

69 Ein Foto machen

69 Nach der Aufnahme des Fotos

69 Erweiterte Einstellungen

72 VIDEOKAMERA

72 Der Sucher

73 Ein Video aufnehmen

73 Nach der Aufnahme des Videos

73 Erweiterte Einstellungen

74 Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

75 DIENSTPROGRAMME

75 Wecker einstellen

75 Taschenrechner

75 Hinzufügen eines neuen Termins

76 Kalenderansicht ändern

76 Polaris Office

77 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

77 On-Screen Phone 2.0-
Symbole

77 On-Screen Phone 2.0-
Funktionen

78 Mobiltelefon am PC
anschießen

80 Die Verbindung des On-
Screen Phone überprüfen

80 Verbindung zwischen
Mobiltelefon und PC
trennen

81 EINSTELLUNGEN

81 Drahtlos und Netzwerke

82 Anrufeinstellungen

84 Töne

85 Anzeige

85 Gesten

85 Standort und Sicherheit

87 Anwendungen

87 Konten & Synchr.

88 Datenschutz

89 Speicherverwaltung

89 Sprache und Tastatur

89 Spracheingabe&-ausgabe

91 Eingabehilfen

91 Verbindungen

91 Datum und Uhrzeit

92 Telefoninfo

93 PC-SOFTWARE (LG PC SUITE)

94 Mobiltelefon an Ihrem
Gerät anschließen

97 Synchronisieren von
Gerät und Computer

97 Kontakte von Ihrem
alten auf Ihr neues Gerät
verschieben

98 Multimedia-Inhalte vom
Gerät an den PC senden

99 SICHERUNG UND WIEDERHERSTELLEN

104 SOFTWARE- UPDATE FÜR DAS MOBILTELEFON

105 Marken

107 ZUBEHÖR

108 TECHNISCHE DATEN

109 FEHLERBEHEBUNG

114 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

RICHTLINIEN FÜR DEN SICHEREN UND EFFIZIENTEN GEBRAUCH

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon LG-P940 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände

definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg

gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,564 W/kg (10 g) bzw. 0,762 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät

eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG: Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem spezifischen Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.

- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie nach eigenem Ermessen neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammablem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung,

kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die

jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein

angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon

oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

IHR NEUES MOBILTELEFON

LESEN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN DURCH, BEVOR SIE DAS TELEFON VERWENDEN.

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 1MB des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Anwendungen:

1. **Anwendungen > Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten**
2. Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
3. Berühren Sie **Deinstallieren**.

2. Optimieren der Betriebsdauer des Akkus

Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder NFC nicht verwenden, schalten Sie diese

Funktionen aus.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail™, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- **Anwendungen > Einstellungen > Telefoninfo > Status**

Der Status („Wird geladen“ oder „Wird nicht geladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Ladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- **Anwendungen > Einstellungen > Telefoninfo > Akkuverbrauch**

Die Akkubetriebsdauer wird dann oben im Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer

im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems

WARNUNG:

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

WARNUNG:

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, z. B. Android Market™. Wenn sich auf Ihrem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert es möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

4. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
2. Drücken Sie die gleichzeitig 10 Sekunden lang die **Ein-/Aus- und Sperrtaste**, die **Kamera-Taste** und die **Leiser-Taste**.
3. Das Telefon schaltet sich ein und wird sofort zurückgesetzt.

WARNUNG:

Wenn Sie die Funktion Hardware-Reset ausführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

5. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie dazwischen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

So halten Sie Anwendungen an:

1. **Anwendungen > Einstellungen > Anwendungen > Ausgeführte Dienste**
2. Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, und berühren Sie **Stopp**, um deren Verwendung zu stoppen.

TIPP! Um zur letzten Anwendung zurückzukehren, drücken Sie die Home-Taste, und halten Sie sie gedrückt. Auf dem Bildschirm wird eine Liste mit Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.

6. Installieren der PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Datenkabel und Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der PC-Anwendung „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren

- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Anwendung „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

16 PC-Anwendung „LG PC Suite“ installieren

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ kann von der LG-Website heruntergeladen werden.

1. Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
2. Gehen Sie zu Support > Support für Mobiltelefone > Wählen Sie das Modell aus (LG-P940).
3. Klicken Sie unter **Downloads** auf **PC Sync** und dann auf **WINDOW PC Sync herunterladen**, um die PC-Anwendung **LG PC Suite** herunterzuladen.

Systemanforderungen für die PC-Anwendung „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (mehr Speicherplatz kann je nach gespeicherter Datenmenge benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG

Integrierter USB-Treiber von LG

- **Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.**

7. Synchronisieren von Telefon und Computer

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren.

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
2. Gehen Sie zu **Support > Support für Mobiltelefone** > Wählen Sie das Modell aus (LG-P940).
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr.**

8. Übertragen von Musik, Fotos und Videos von USB-Massenspeichergeräten

Integrierter USB-Treiber von LG

- **Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.**

1. **Anwendung > Einstellungen > Verbindungen** zum Prüfen des Speichermediums. (Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)
2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
3. Die USB-Verbindungsmodus-Liste wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Massenspeicher** aus.
4. Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die

Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

5. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
6. Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.
7. Wählen Sie danach die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

9. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Das LG-P940 ist mit einer internen Antenne ausgestattet. Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der rückseitigen Abdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/ entgegennehmen bzw. -daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

10. Wenn der Bildschirm einfriert

Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:

Entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.

ODER

Halten Sie zehn Sekunden lang die **Ein/Aus-Taste/Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Servicezentrum.

Gerätekomponenten

Kamera-Taste

Hörer

Näherungssensor

Internes Kameraobjektiv

Taste „Homescreen“ 

Keht von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.

Menütaste 

• Prüfen Sie, welche Optionen zur Verfügung stehen.



Ein-/Aus- und Sperrtaste

- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.
- Kurz drücken, um das Display zu sperren oder zu entsperren.

Zurück-Taste 


Keht zum vorherigen Bildschirm zurück.

Taste „Suchen“ 

HINWEIS: Näherungssensor


Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt, wenn Objekte erkannt werden. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

WARNUNG: Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

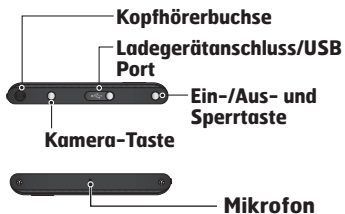

Lautstärketasten

- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Stufenlose Lautstärkeregelung

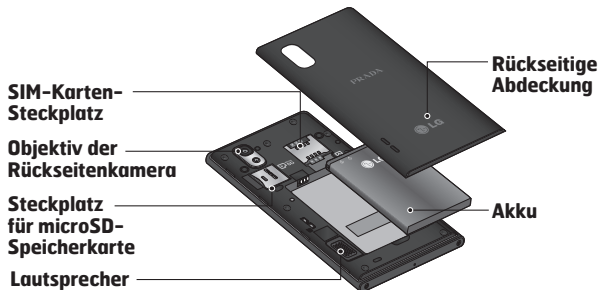


SIM-Karte und Akku einlegen

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:


1. Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand schieben Sie die rückseitige Abdeckung mit Ihrem Daumen ab, wie in der Abbildung gezeigt.



2. Setzen Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehene Einschub ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

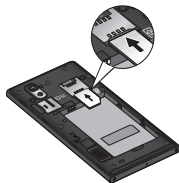

3. Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

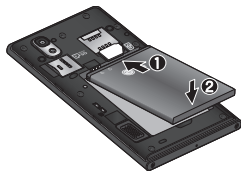

4. Legen Sie die rückseitige Abdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).



Mobiltelefon aufladen

Schieben und öffnen Sie die Abdeckung des Anschlusses für das Ladegerät an der Oberseite. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.



HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.


Speicherkarte verwenden

Ihr Telefon unterstützt die Anwendung von microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB. Diese Speicherkarten wurden extra für Mobiltelefone und andere kleine Geräte entwickelt. Sie sind ideal, um Mediendateien, wie z. B. Musik, Programme, Videos und Fotos auf Ihrem Telefon zu speichern.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:
Anwendungen > Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen.

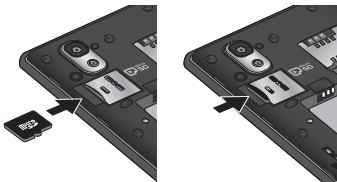

HINWEIS: Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit Ihrem Telefon kompatibel sind. Das Verwenden von nicht kompatiblen Speicherkarten kann die Karte, die darauf gespeicherten Daten und das Telefon beschädigen. Die von FAT32 unterstützte Dateigröße kann mit einer Kapazität von weniger als 4 GB verwendet werden.

WARNUNG: Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

So formatieren Sie eine Speicherkarte:

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.


HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

1. Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen** > **Speicherverwaltung**.
3. Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
4. Berühren Sie **Speicherkarte löschen** > **Speicherkarte löschen** > **Alles löschen**
5. Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**.

HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.


Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliche Berührungen, und schont den Akku.

Wenn Sie Ihr LG-P940 nicht verwenden, drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste , um das Telefon zu sperren.

Falls bei der Einstellung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden,

bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus- und Sperrtaste . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre, und schieben Sie sie nach oben, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

TIPP!

Um den Bildschirm zu aktivieren, können Sie wahlweise bei ausgeschaltetem Bildschirm auch die Leiser-Taste verwenden.

Bildschirmsperre sichern

Sie können den Bildschirm so sperren, dass nur Sie ihn wieder entsperren können, um auf Ihr Telefon zuzugreifen.

So richten Sie erstmalig ein Entsperrungsmuster, eine PIN oder ein Passwort ein:

- **Anwendungen > Einstellungen**
- > **Standort und Sicherheit >**
- > **Display-Sperre einrichten >**

Muster, PIN oder Passwort

Sie können festgelegte PINs oder Passwörter im Menü **Display-Sperre ändern** ändern.

HINWEIS:

Sicherheitshinweise zur Verwendung der Display-Sperre.

- **Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster, die PIN & das Passwort, das Sie einstellen, gut ein. Nach fünfmaliger falscher Eingabe von Entsperrungsmuster, PIN & Passwort wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.**

Wenn Sie sich an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort nicht erinnern können:

- **Wenn Sie das Muster vergessen haben:**

Falls Sie sich auf dem Telefon an Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste für vergessenes Muster. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

- **Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben:**

Wenn Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset durchführen.

IHR HOMESCREEN

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Berühren – Um ein Menü oder eine Option auszuwählen oder eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie diese(s).

Länger berühren – Um ein Optionsmenü zu öffnen oder ein Objekt zu greifen, das Sie verschieben möchten, berühren Sie dieses für eine etwas längere Zeit.

Ziehen – Um eine Liste langsam zu durchblättern oder ein Objekt langsam zu verschieben, ziehen Sie den Finger über den Touchscreen.


Blättern – Um eine Liste schnell zu durchblättern oder ein Objekt schnell zu verschieben, blättern Sie über den Touchscreen (durch schnelles Ziehen und Loslassen).

HINWEIS:

- **Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.**
- **Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.**
- **Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.**


Homescreen


Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Widgets gestalten. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen, Ordnern und Hintergründen.

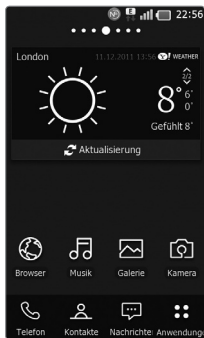



HINWEIS: Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren.

Auf Ihrem Homescreen können Sie am unteren Bildschirmrand Schnellasten anzeigen. Einmaliges Berühren der Schnellasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.


 Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Widgets, Verknüpfungen, Ordner und Hintergrundbilder hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.


So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

1. **Homescreen > Menü**  > **Hinzufügen.**

ODER


1. Berühren Sie den leeren Teil des Homescreen etwas länger.
2. Wählen Sie im Menü für den **Bearbeitungsmodus** die Elemente, die Sie hinzufügen möchten. Auf der Startseite werden die hinzugefügten Elemente angezeigt.
3. Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie den Bildschirm los.

So entfernen Sie ein Element vom Homescreen:

- **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol .

TIPP! Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü Anwendungen zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

Einstellung des Anwendungsdesigns auf der Startseite

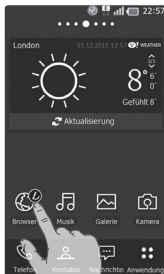

Sie können Anwendungssymbole auf dem Homescreen Ihren Bedürfnissen anpassen.

1. Berühren Sie ein Anwendungssymbol etwas länger, bis das Bearbeitungssymbol in der oberen rechten Ecke des Anwendungssymbols angezeigt wird.
2. Drücken Sie auf das Bearbeitungssymbol und wählen Sie das gewünschte Symboldesign.

Homescreen anpassen

Sie können das aktuelle Design des Homescreens anpassen, indem Sie Startbildschirm- und Themen-Anwendungen entweder von LG SmartWorld oder Android Market herunterladen.

1. Wählen Sie **Homescreen** > **Anwendungen** > **Market**.
2. Geben Sie für die Suche nach einem Startbildschirm bzw. Thema das Stichwort „Startbildschirm oder Thema“ ein.
3. Laden Sie die gewünschte Startbildschirm-Anwendung und die dazugehörigen Themen herunter, und installieren Sie diese.
4. Sie können mithilfe des heruntergeladenen Startbildschirms den Standardwert ändern, indem Sie nach erfolgreicher Installation Homescreen > Anwendungen > Homescreen wechseln auswählen.

* **LG SmartWorld: Die Einrichtung eines Kontos ist erforderlich, bei dem Sie sich dann anmelden müssen.**
 * **LG SmartWorld steht abhängig von Ihrem Gebiet, Telefon, Betreiber, Plan und**

Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

1. Berühren Sie die **Home**-Taste etwas länger . Auf dem Display wird ein Pop-up-Fenster mit Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
2. Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Oder berühren Sie die Taste **Zurück** , um zu Ihrer aktuellen Anwendung zurückzukehren.

Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet.



Sound/
Vibrieren/
Lautlos


Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Daten
aktiviert

Berühren Sie den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger, und ziehen Sie ihn nach unten.













Drücken Sie alternativ dazu im Homescreen die **Menütaste**  und wählen Sie **Benachrichtigungen**. Hier können Sie Sound/Vibrieren/Lautlos, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Music Player usw. überprüfen und verwalten.


Statusleiste anzeigen

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit, aktive Wi-Fi-, Bluetooth- und NFC-Datenverbindungen.





In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Wi-Fi Direct ist aktiviert.
	Verdrahtetes Headset
	Anruf wird getätigt
	Anruf halten
	Lautsprecher
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entg. Anruf
	Bluetooth ist aktiv

Symbol	Beschreibung
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	NFC ist aktiviert
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung
	Rufton ist stillgeschaltet
	Vibrationsmodus
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Datenempfang und -versand
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	High-Speed-Herunterladen von Daten


Symbol	Beschreibung
	High-Speed-Hochladen von Daten
	GPS stellt Verbindung her
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	On-Screen Phone verbunden
	3 weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt
	Daten werden synchronisiert
	Download beendet
	Neue Gmail
	Neue Google Talk-Nachricht
	Neue Nachricht
	Musikwiedergabe läuft
	Anstehendes Ereignis
	UKW-Radio eingeschaltet im Hintergrund.


Symbol	Beschreibung
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv.

Bildschirmtastatur


Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.


Verwendung der Tastatur und Texteingabe


 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Umschalttaste, um alle Buchstaben als Großbuchstaben einzugeben.


 Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten. Zum Anzeigen des Einstellungsmenüs können Sie auch diese

Registerkarte länger berühren.


 Tippen Sie auf diese Taste, um die Schriftsprache zu ändern, oder halten Sie sie länger gedrückt, um die Schriftsprache zu ändern.

 Tippen Sie auf den Bildschirm oder berühren Sie ihn längere Zeit, um ein Emoticon für Ihre Nachricht einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bildschirmtastatur auszublenden.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

EINRICHTUNG DES GOOGLE-KONTOS

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und festlegen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

ODER

- **Anwendungen** > Wählen Sie eine Google-Anwendung, wie **Gmail** > Wählen Sie **Erstellen** ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und berühren Sie **Anmelden**.

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Ihre Gmail-Nachrichten, die Kalendertermine und weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Dies ist abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Gmail™ verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

SOZIALE NETZWERKE

Greifen Sie mit dem Telefon auf soziale Netzwerke zu, und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in Online-Communitys. Sie können in Echtzeit Ihren eigenen Status aktualisieren und die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen.

Sie können dem Telefon Ihre Facebook-, Twitter- und Myspace-Konten hinzufügen. Wenn Sie nicht über ein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

HINWEIS: Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

1. Wählen Sie im Homescreen eine beliebige SNS-Anwendung, die Sie verwenden möchten.
2. Wenn Sie noch kein Konto haben, berühren Sie „Registrieren“, und geben Sie Ihre Details ein.

3. Geben Sie die Kombination aus E-Mail-Adresse und Passwort ein, die Sie für die Community eingerichtet haben, und tippen Sie dann auf „Anmelden“.
4. Warten Sie, während Ihre Details in der Community überprüft werden.
5. Prüfen Sie, dass Ihre Community auf EIN eingestellt ist. Wenn Sie auf Ihre Community tippen, können Sie deren aktuellen Status anzeigen.

TIPP! Wenn Sie Ihrem Homescreen ein Widget für soziale Netzwerke hinzufügen, zeigt das Widget Ihren Status an, sobald das Telefon eine Aktualisierung über das Netzwerk durchgeführt hat. Sie können auf die soziale Community auch direkt zugreifen, indem Sie das Widget berühren.

Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

1. Wählen Sie eine Community, auf die Sie zugreifen möchten.

2. Sie können den aktuellen Status Ihrer sozialen Community einsehen.
3. Sie können Ihren Status durch Kommentare und das Hochladen von Fotos aktualisieren.

HINWEIS: Dies ist von den Netzwerkdiensten abhängig.

TIPP! Sie können die Informationen über Ihre Freunde nur in SNS verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

Konten vom Telefon entfernen

Wählen Sie **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Konten & Synchr.**
> Wählen Sie die zu löschenden Konten aus. > Berühren Sie **Konto entfernen**.

E-MAIL

Sie können die E-Mail-Anwendung verwenden, um E-Mails von anderen Dienstanbietern als Gmail zu lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

1. **Anwendungen > E-Mail > Berühren Sie in der Kontoanzeige Menü > Konto hinzufügen.**
Nach der Ersteinrichtung wird der Inhalt Ihres Posteingangs in E-Mail angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen Konten wechseln.

So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:


1. **Anwendungen > E-Mail > Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm Menü > Einstellungen**

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

1. **Anwendungen > E-Mail > Berühren Sie auf dem Konten-Bildschirm Menü > Kontoeinstellungen > Berühren Sie das zu löschende Konto > Konto entfernen.**
2. Berühren Sie im Dialogfenster die Schaltfläche **Entfernen**, um die Löschung des Kontos zu bestätigen.


Bildschirm „E-Mail-Konto“

Sie können ein Konto berühren, um dessen Posteingang anzuzeigen. Das Konto, von dem Sie standardmäßig E-Mails versenden, ist mit einem Häkchen markiert.

 - Berühren Sie dieses Symbol, um Ihren kombinierten Posteingang mit allen Nachrichten anzuzeigen, die an alle Ihre Konten gesendet wurden.

Die Nachrichten im kombinierten Posteingang sind am linken Rand nach Konto farblich

gekennzeichnet. Die jeweiligen Farben entsprechen denjenigen für Ihre Konten auf dem Bildschirm „Konten“.

 - Berühren Sie das Ordnersymbol, um die Ordner des Kontos anzuzeigen.

Nur die aktuellen E-Mails in Ihren Konten werden auf das Telefon heruntergeladen. Um mehr (ältere) E-Mail-Nachrichten herunterzuladen, berühren Sie **Weitere E-Mails laden** am Ende der E-Mail-Liste.


Arbeiten mit Kontoordnern

Jedes Konto besitzt die Ordner „Posteingang“, „Postausgang“, „Gesendet“ und „Entwürfe“. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

1. Berühren Sie in der **E-Mail-**

- Anwendung Sie  **Schreiben**.
- Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit einem Semikolon.
 - Fügen Sie bei Bedarf CC/BCC-Empfänger hinzu.
 - Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
 - Berühren Sie die Taste **Senden**. Falls Sie nicht mit einem Netz verbunden sind, beispielsweise wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis Sie wieder mit einem Netz verbunden sind. Wenn der Postausgang irgendwelche ausstehenden Nachrichten enthält, wird dieser auf dem Bildschirm Konten angezeigt.

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, erhalten Sie eine Benachrichtigung durch einen Ton oder einen Vibrationsalarm.



DAS INTERNET

Browser

Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus schnellen Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Internet-Symboleiste verwenden

-  Berühren, um eine Seite zurückzublättern.
-  Berühren, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil davon, wenn Sie die Taste **Zurück** drücken, die Sie auf die



vorherige Seite leitet. Berühren, um alle offenen Fenster anzuzeigen



Berühren, um ein neues Fenster hinzuzufügen.

Optionen verwenden

Berühren Sie die **Menütaste**, um Optionen anzuzeigen.



Später lesen – Aktuelle Webseite in „Später lesen“ hinzufügen.



RSS-Newsticker hinzu – Aktuelle Website dem RSS-Newsticker hinzufügen



Seitenlink weiterleiten – Ermöglicht die Weitergabe des Seitenlinks an andere.



Auf Seite suchen – Ermöglicht die Suche nach Buchstaben oder Worten auf der aktuellen Website.



Text auswählen – Ermöglicht das Kopieren von Text auf der Website.


**Mehr**

- **Startseite:** Zur Startseite gehen
- **Startseite festlegen:** Aktuelle Seite als Startseite festlegen
- **Verknüpfung auf dem Startbildschirm erstellen:** Shortcut zur aktuellen Website der Startseite hinzufügen
- **Seiteninfo:** Informationen zur Webseite anzeigen
- **Downloads:** Zeigt den Downloadverlauf an
- **Einstellungen:** Berühren, um die Browser-Einstellungen zu ändern

MULTIMEDIA

Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

Galerie

Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen**  und wählen Sie dann **Galerie** aus. Öffnen Sie eine Liste der Katalogleisten, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.

Zeitleistenansicht












Die **Galerie** des LG-P940 bietet eine Zeitleistenansicht Ihrer Fotos und Videos. Ziehen Sie im Rasteransichtsmodus  nach rechts. Daraufhin wird das Datum angezeigt, an dem Sie Ihre Fotos aufgenommen haben, beginnend mit dem neuesten Foto. Wenn Sie ein bestimmtes Datum auswählen, werden alle an diesem Tag aufgenommenen Fotos gruppiert.

Bild Bearbeiter

Sie können Fotos bearbeiten und verschiedene Effekte hinzufügen.

1. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen**  und wählen Sie dann **Bild Bearbeiter** aus.
2. Wählen Sie das Bild aus, das Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie die entsprechende Option zum Bearbeiten, und bearbeiten Sie das Bild wie gewünscht.
 -  Bearbeitet ein Bild mithilfe von Ausw., Drehen und Größe ändern.
 -  Wendet 19 verschiedene Filtertypen an.
 -  Passt das Bild mithilfe von Autom. Sättigung, RGB-Abgleich, Helligkeit, Kontrast, Farbton und Sättigung an.
 -  Wendet 18 verschiedene Randtypen an.
 -  Kombiniert das aktuell ausgewählte Bild mit anderen Bildern.
 -  Speichert das bearbeitete Bild.
 -  Führt erneut aus, was Sie rückgängig gemacht haben.
 -  Rückgängig: Kehrt zum vorherigen Schritt zurück, bevor

das Bild bearbeitet wird.

-  Kehrt zum vorherigen Menü zurück.
- 4. Passt das Bild wie gewünscht mithilfe einer Variation des Effekts an.
- 5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern.


HINWEIS:

- Diese Funktion steht abhängig von Bildauflösung und Dateiformat gegebenenfalls nicht zur Verfügung.
- Sie können auf diese Funktion von der Galerie-Anwendung aus zugreifen. Gehen Sie zu „Galerie“, und wählen Sie ein Bild > Menü > Mehr > Bearbeiten.



Musik

Ihr LG-P940 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um auf das Wiedergabeprogramm zuzugreifen, berühren Sie **Musik**.

Musiktitel abspielen

1. Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** .
2. Berühren Sie **Titel**.
3. Wählen Sie den gewünschten Titel.

	Zum Anhalten der Wiedergabe berühren.
	Zum Fortsetzen der Wiedergabe berühren.
	Zum Springen zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist oder für zufällige Wiedergabe berühren.
	Zum Springen zum vorherigen Titel im Album oder in der Playlist oder für zufällige Wiedergabe berühren.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Wiederholungsmodus festzulegen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Modus „Zufällige Wiedergabe“ einzustellen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um die Texte zu sehen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Titel den Songtext enthält.

	Berühren, um die Lautstärke zu ändern.
	Berühren, um die virtuelle Umgebung für Audio-Effekte einzustellen, wenn die Headset-Buchse belegt ist.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons, oder berühren Sie Lautstärketaste in der Software und ziehen den Daumen über den Player-Bildschirm. Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Angezeigt werden die Optionen **Wiedergeben, Zur Playlist hinzufügen, Als Rufton verwenden, Löschen, Weiterleiten, Suchen und Info.**

HINWEIS: Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.

In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solcher Materials.

Radio

Ihr LG-P940 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.


HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Schließen Sie diese an der Kopfhörerbuchse an.

Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie sie nicht nochmals suchen müssen.

Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Sendersuche

1. Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**  und wählen Sie **Radio**.
2. Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Automatische Suche**.
3. Falls voreingestellte Kanäle existieren, wird die Popup-Meldung „Alle Kanäle

zurücksetzen und Auto-Scan starten?“ eingeblendet. Wenn Sie daraufhin „OK“ wählen, werden alle voreingestellten Kanäle gelöscht, und die **Automatische Suche** beginnt.

4. Berühren Sie während der automatischen Suche **Stopp**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über das abgebildete Rad suchen.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headset-Kabel, das auch als Radioantenne dient. Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.


NFC

Ihr LG-P940 ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern.

Sie können Ihre Inhalte mit einem NFC-Tag oder einem anderen Gerät mit anderen teilen, indem Sie einfach Ihr Gerät berühren. Wenn Sie ein NFC-Tag auf Ihrem Gerät berühren, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

HINWEIS: Verkratzen oder beschädigen Sie nicht die Innenseite der rückseitigen Abdeckung, da dies die NFC-Antenne ist.

NFC an- und abschalten

Öffnen Sie im Homescreen den Benachrichtigungsauszug, und wählen Sie das NFC-Symbol,  um NFC anzuschalten.

HINWEIS: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann NFC nicht verwendet werden.

Verwenden von NFC

Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und die NFC-Option aktiviert ist.

Tags schreiben

1. Öffnen Sie die NFC-Anwendung.
2. Wählen Sie „**Neu**“ und wählen Sie die gewünschte Option: **Kontakt**, **URL**, **Notiz**, **Anruf**, **Textnachricht** und **Termin**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen für den Tag oder das Gerät ein und wählen Sie **Weiterleiten**.
4. Halten Sie die Rückseite Ihres Geräts an einen Tag oder ein Gerät, mit dem Sie Inhalte teilen möchten.

Tags lesen

1. Um ein Service-Tag zu lesen, berühren Sie den Service-Tag oder ein anderes NFC-Gerät mit der rückseitigen Abdeckung Ihres Geräts.
2. Wenn ein Tag oder ein Gerät

erkannt wird, dann werden die entsprechenden Informationen angezeigt.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist eine kompakte Audio-/Videoschnittstelle für die Übertragung nicht komprimierter digitaler Daten. Wenn das Telefon über ein HDMI-Kabel mit einem Fernsehgerät/Monitor verbunden ist, sehen Sie Bild- oder Videodateien auf dem Fernsehgerät/Monitor, wenn der Videoplayer bzw. Bildviewer auf dem Telefonbildschirm sichtbar ist.

Wenn Sie Ihr Gerät zusammen mit einem MHL-Adapter verwenden, können Sie damit Videos und andere Medien, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, auf einem kompatiblen HD-Fernseher ansehen. Hinweis: Das Universal-HDMI-Kabel und der MHL-Adapter sind nicht im Lieferumfang Ihres Gerätes enthalten.

HINWEIS:

Je nach Gerät, das an Ihr Telefon angeschlossen wird, kann das Abspielen von Mediendateien etwas Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie ein Kabel oder Gerät ohne HDMI-Zertifizierung verwenden, werden Dateien möglicherweise nicht richtig angezeigt. Die Bilder werden auf dem Gerät mit der gleichen Ausrichtung wie auf Ihrem Telefon angezeigt. Das beispielsweise mit DRM (Digital Rights Management) geschützte Video wird nur auf Ihrem Telefon angezeigt. Wenn das Telefon mit der niedrigen HDMI-Auflösung am Fernsehgerät/Monitor angeschlossen ist, wird die Videowiedergabe/Kameravorschau mit hoher Auflösung eventuell nicht auf dem Fernsehgerät/Monitor angezeigt.

VERBINDUNGEN

Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

TIPP! Mit dem LG-P940 können Sie High-Speed-Bluetooth nutzen. Wenn das Gerät, mit dem Sie Dateien weiterleiten möchten, ebenfalls High-Speed-Bluetooth unterstützt, werden die Dateien automatisch über das High-Speed-Netzwerk übertragen. Um die Datenübertragung per High-Speed-Bluetooth nutzen zu können, stellen Sie zuvor sicher, dass bei beiden Geräten Wi-Fi deaktiviert ist. Die Einstellungen für High-Speed-Bluetooth können je nach Gerät variieren. Informieren Sie sich über die Einstellungen des Geräts bei Ihrem Dienstanbieter.

HINWEIS:

- **LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.**
- **Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.**
- **Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.**

Bluetooth aktivieren, und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

- 1. Anwendungen > Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Berühren Sie Bluetooth, um Bluetooth zu aktivieren.**

2. Wählen Sie **Bluetooth-Einstellungen > Suche nach Geräten**.
3. Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.

Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt. Wenn das gewünschte Gerät nicht in der Liste angezeigt wird, müssen Sie sicherstellen, dass das Zielgerät **sichtbar** ist, und die Suche dann wiederholen.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden

1. Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, eine Notiz oder eine Mediendatei – aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** (Meine Dateien) – aus.
2. Wählen Sie eine Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.


HINWEIS: Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

3. Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät, und stellen Sie eine Kopplung her.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth empfangen

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen > Sichtbar** aus. Ihr Gerät ist für andere Bluetooth-Geräte 120 Sekunden lang sichtbar.
2. Geben Sie die PIN für das drahtlose Bluetooth-Gerät ein, und wählen Sie **OK** (falls erforderlich) aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Wählen Sie **Akzeptieren** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen. Die empfangenen Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert.

HINWEIS: Wenn Sie einen Kontakt erhalten, können Sie ihn wie folgt in den Kontakten speichern.

Kontakte berühren 

> Drücken  > Mehr >

Importieren/Exportieren.

Weitere Informationen auf Seite 64.

Wi-Fi

Lernen Sie, wie Sie die Gerätefunktionen für drahtlose Netzwerke für eine Verbindung mit jedem beliebigen drahtlosen, lokalen Netzwerk (WLAN) verwenden, das mit den Standards IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist. Eine Verbindung mit dem Internet oder sonstigen Netzwerkgeräten ist an jedem Ort möglich, an dem ein Zugangspunkt oder drahtloser Hotspot verfügbar ist.

WLAN-Funktion aktivieren

Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen**

> **Wi-Fi** aus.

HINWEIS: Ist das WLAN im Hintergrund aktiv, wird der Akku stärker belastet. Um den Akku zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur bei Verwendung.

WLAN finden und verbinden

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen** aus. Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.
2. Wählen Sie unter **Wi-Fi Netzwerke** ein Netzwerk aus.
3. Geben Sie ein Passwort für das Netzwerk ein (falls erforderlich).
4. Wählen Sie **Verbinden** aus.

WLAN manuell hinzufügen

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen > Wi-Fi Netzwerk hinzufügen** aus.

2. Geben Sie die SSID für das Netzwerk ein, und wählen Sie den Sicherheitstyp aus.
3. Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen passend zum Sicherheitstyp aus.
4. Wählen Sie **Speichern**.

WLAN-Verbindung mit WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Mit WPS können Sie sich mit einem sicheren Netzwerk verbinden. So stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN mit WPS her:

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie **WPS Verbindung** aus.
3. Drücken Sie innerhalb von zwei Minuten die Schaltfläche „WPS“ für den Zugangspunkt.

So stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN mit WPS her:

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi**


Einstellungen aus.

2. Wählen Sie ein Netzwerk mit WPS-Symbol und dann **WPS PIN** aus.
3. Geben Sie die PIN für den Zugangspunkt ein, und drücken Sie die Starttaste.

Wi-Fi Direct

Mit der Funktion „Wi-Fi Direct“ können Sie zwei Geräte über ein WLAN ohne Zugangspunkt direkt miteinander verbinden.

Zwei WLAN-Geräte verbinden

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi Direct Einstellungen > OK > Wi-Fi Direct** aus.
2. Drücken Sie **Menü**  **> Scan**.
3. Wählen Sie ein Gerät und dann **Verbinden** aus. Wenn der Besitzer des anderen Geräts die Verbindung akzeptiert, ist die Kopplung abgeschlossen.
4. Zum Deaktivieren der Funktion „WLAN Direct“ wählen Sie **Wi-Fi Direct trennen** aus.

HINWEIS:
Erzwungener GO-Modus (Erzwungener Gruppenbesitzermodus) – Berühren, um den Gruppenbesitzermodus zu aktivieren, damit auch alte Wi-Fi-Geräte nach Ihrem Telefon suchen und eine Verbindung herstellen können. In diesem Fall müssen Sie das Passwort eingeben, das unter Menü > Erweitert > Passwort definiert ist.

Verwenden von SmartShare

SmartShare verwendet DLNA-Technologie (Digital Living Network Alliance), um digitale Inhalte über ein Drahtlosnetzwerk freizugeben. Zur Unterstützung dieser Funktion müssen beide Geräte DLNA-zertifiziert sein.

SmartShare aktivieren und Inhalte freigeben

1. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** , und wählen Sie **SmartShare**.
2. Drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Einstellungen**.

3. Berühren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**, um es zu aktivieren.
 - Berühren Sie **Anfrage immer akzeptieren**, wenn Sie Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten automatisch zulassen möchten.
 - Berühren Sie **Dateien werden empfangen**, wenn Sie das Laden von Dateien von anderen Geräten auf das Telefon automatisch zulassen möchten.
4. Berühren und aktivieren Sie im Bereich „Freigabe von Inhalten“ die Inhaltstypen, die Sie freigeben möchten. Treffen Sie eine Auswahl aus **Bilder**, **Videos** und **Musik**.
5. **SmartShare** ist jetzt aktiviert und bereit, Inhalte freizugeben.

Inhalte von Remote-Inhaltsbibliothek an andere Geräte freigeben

Multimedia-Inhalte über ein Renderer-Gerät (z. B. TV) von Ihrer Remote-Inhaltsbibliothek (z. B. PC) wiedergeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die DLNA-Funktion Ihrer Geräte ordnungsgemäß konfiguriert ist (z. B. TV und PC).

1. Berühren Sie die Taste oben rechts, um das Gerät aus den Renderer-Listen auszuwählen.
2. Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
3. Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
4. Berühren Sie eine Miniaturansicht, oder drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie dann die **Wiedergabetaste**.

Inhalte von Ihrem Telefon an Ihr Renderer-Gerät (z. B. TV) freigeben

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Renderer-Gerät ordnungsgemäß konfiguriert ist.

1. Berühren Sie beim Durchschauen Ihrer Bilder und Videos in der **Galerie**-Anwendung die gewünschten Dateien länger, um

- sie auszuwählen. Dann können Sie mehrere Dateien zur Freigabe auswählen.
2. Berühren Sie im Menü die Option **Weiterleiten**, und wählen Sie **SmartShare** aus.
 3. **SmartShare** wird automatisch mit den ausgewählten Dateien geöffnet.
 4. Wählen Sie das Gerät aus den Renderer-Listen aus, um die Dateien abzuspielen.

HINWEIS: Führen Sie ähnliche Schritte aus, um Inhalte über den Music Player, die Kamera und den Videoplayer freizugeben

Hinweis: Damit Sie diese Anwendung nutzen können, muss Ihr Gerät mit Ihrem Heimatnetz per Wi-Fi verbunden sein. Einige DLNA-fähige Geräte (z. B. TV) unterstützen nur die DMP-Funktion von DLNA und werden deshalb nicht in der Liste der Renderer-Geräte angezeigt. Einige Inhalte können möglicherweise nicht von Ihrem Gerät wiedergegeben werden.

So laden Sie Inhalte aus der Remote-Inhaltsbibliothek herunter

1. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen**  und wählen Sie **SmartShare**.
2. Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie das Gerät der Remote-Inhaltsbibliothek aus.
3. Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
4. Berühren Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann die Menütaste **Herunterladen**.

Hinweis: Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

So laden Sie Inhalte vom Telefon in die Remote-Inhaltsbibliothek hoch

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist und dass im Menü „Einstellungen“ die Option „Receive files“ (Dateien empfangen) aktiviert ist.

1. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen**  und wählen Sie **SmartShare**.
2. Berühren Sie die Taste oben links, und wählen Sie „My Phone“ aus.
3. Sie können auch die Inhaltsbibliothek durchsuchen.
4. Berühren Sie eine Miniaturansicht, und berühren Sie dann die Menütaste **Hochladen**.
5. Wählen Sie zum Hochladen ein Gerät aus der Remote-Inhaltsbibliothek aus.

Hinweis: Einige DLNA-fähige Geräte unterstützen nicht die DMS-Funktionalität zum Hochladen und werden nicht hochgeladen. Einige Inhaltstypen werden nicht unterstützt.

Verbindung mit dem Mobilfunknetz teilen

Sie können Ihr Gerät als drahtloses Modem oder als drahtlosen Zugangspunkt für PCs oder andere Geräte einrichten, damit sich diese über Ihr Gerät mit dem Mobilfunknetz verbinden können.

Verbindung mit dem Mobilfunknetz mit anderen Geräten über das WLAN teilen

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Mobiler Hotspot** aus.
2. Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot-Mobiler Wi-Fi Hotspot > OK** aus.
3. Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot-Einstellungen** aus, um den WLAN-Hotspot zu aktivieren.
4. Wählen Sie **Wi-Fi Hotspot konfigurieren** aus, um den WLAN-Hotspot anzupassen:
Netzwerk-SSID – Anzeigen und Bearbeiten des Gerätenamens, der später für externe Geräte angezeigt wird.
Sicherheit – Auswählen des Sicherheitstyps.

Verbindung zum Mobilfunknetz mit anderen Geräten über USB teilen

1. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
2. Die Liste **USB Verbindungsmodus** wird angezeigt.

3. Wählen Sie **USB-Tethering** aus, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren. Der PC kann jetzt über Ihr Gerät auf das Mobilfunknetz zugreifen. Zum Stoppen der gemeinsamen Netzwerkverbindung deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**. (Wählen Sie die Option „Nur laden“, um das Telefon vom PC zu trennen.)

HINWEIS: Welche Methode zum Teilen der Netzwerkverbindung verwendet wird, hängt vom Betriebssystem des PCs ab.

GPS

Ihr Gerät verfügt über einen GPS-Empfänger (GPS = Global Positioning System). Sie können die Standortdienste aktivieren. Beachten Sie Folgendes, um ein besseres GPS-Signal zu empfangen:

- Verwenden Sie das Gerät möglichst nicht zwischen Gebäuden, in Tunneln, in Unterführungen, in Gebäuden, bei schlechten

Wetterbindungen, in der Nähe von Hochspannungsmasten oder nahe elektromagnetischer Felder.

- Berühren Sie nicht den internen Antennenbereich. Decken Sie diesen Bereich auch nicht mit den Händen oder anderen Objekten ab, wenn Sie die GPS-Funktion verwenden.
- Je nach Region oder Dienstanbieter ist diese Funktion möglicherweise nicht verfügbar.

Standortdienste aktivieren

Sie müssen die

Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu erhalten und in der Karte suchen zu können.

1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Standort und Sicherheit** aus.
2. Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren: **Drahtlose Netzwerke verwenden** – Einstellen des WLANs und/oder Mobilfunknetzes, das zum Finden Ihrer Position verwendet werden soll.

GPS-Satelliten verwenden – Einstellen des GPS-Satelliten, der zum Finden Ihrer Position verwendet werden soll.

PC-Verbindungen mit einem PC-Datenkabel

Sie können Ihr Gerät im USB Verbindungsmodus mit einem PC über ein PC-Datenkabel verbinden. Ist das Gerät mit einem PC verbunden, können Sie mit dem PC-Programm (LG PC Suite) Daten direkt auf das Gerät bzw. vom Gerät übertragen.

Synchronisieren Sie Ihr Telefon mit Ihrem Computer

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die PC-Software (LG PC Suite) auf Ihrem PC installieren. Laden Sie das Programm von der LG-Website (www.lg.com) herunter.

1. Schließen Sie Ihr Telefon über das USB-Datenkabel an den PC an.
2. Die USB-Verbindungsmodus-Liste wird angezeigt. Wählen Sie

- die PC-Software aus.
3. Führen Sie das Programm LG PC Suite von Ihrem PC aus.
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der PC-Software (LG PC Suite).

Integrierter USB-Treiber von LG

- **Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.**

Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können Ihr Gerät mit einem PC als Wechselmedium verbinden und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie das Gerät als Speicherkartenleser verwenden und auf das Dateiverzeichnis der Speicherkarte zugreifen.

1. **Anwendungen > Einstellungen > Verbindungen** zum Prüfen des Speichermediums. (Wenn Sie

- Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)
2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
 3. Die USB-Verbindungsmodus-Liste wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Massenspeicher** aus.
 4. Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
 5. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
 6. Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus

1. **Anwendungen > Einstellungen > Verbindungen** zum Prüfen des Speichermediums. (Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen wollen, setzen Sie die Speicherkarte in das Telefon ein.)

2. Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
3. Die USB-Verbindungsmodus-Liste wird angezeigt. Wählen Sie die Option **Massenspeicher** aus.
4. Öffnen Sie den Wechseldatenträger auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
5. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
6. Wählen Sie die Option **Nur laden**, um das Telefon vom PC zu trennen.

HINWEIS: Um das Gerät vom PC zu trennen, klicken Sie auf das USB-Geräte-Symbol in der Windows Taskleiste und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Ziehen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Andernfalls können die Daten auf der Speicherkarte oder die Speicherkarte selbst beschädigt werden.

VPN-Verbindungen

Sie können VPNs (Virtual Private Networks) erstellen und sich über ein öffentliches Netzwerk wie das Internet mit Ihrem privaten Netzwerk verbinden.

HINWEIS: Bei Ihrem Gerät muss der Internetzugang bereits konfiguriert sein. Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen können, müssen Sie die Verbindung bearbeiten. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsdaten Sie eingeben müssen, fragen Sie Ihren Dienstanbieter.

VPN-Verbindungen einrichten





1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > VPN-Einstellungen > VPN hinzufügen** aus.
2. Wählen Sie einen VPN-Typ aus.
3. Passen Sie die Verbindungsinformationen an.


HINWEIS: Die verfügbaren Optionen können je nach VPN-Typ variieren.

- **VPN-Name** – Eingeben des Namens des VPN-Servers.
 - **VPN-Server festlegen** – Eingeben der IP-Adresse des VPN-Servers.
 - **Verschlüsselung aktivieren** – Festlegen der Verschlüsselung für den VPN-Server.
 - **Vorinstallierten IPSec-Schlüssel festlegen** – Geben Sie einen Preshared Key (PSK) ein.
 - **L2TP-Schlüssel aktivieren** – Festlegen des Passworts für den L2TP-Schlüssel.
 - **L2TP-Schlüssel festlegen** – Eingeben des Passworts für den L2TP-Schlüssel.
 - **Nutzerzertifikat festlegen** – Auswählen des Nutzerzertifikats, anhand dessen der VPN-Server Sie identifizieren kann. Sie können Zertifikate vom VPN-Server importieren oder aus dem Internet herunterladen.
 - **CA-Zertifikat festlegen** – Wählen Sie ein CA-Zertifikat (Certificate Authority) aus, anhand dessen der VPN-Server Sie identifizieren kann. Sie können Zertifikate vom VPN-Server importieren oder aus dem Internet herunterladen.
 - **DNS-Suchdomains** – Geben Sie die DNS-Adresse (Domain Name Server) ein.
4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie  > **Speichern**.
- Mit einem privaten Netzwerk verbinden**
1. Wenn sich das Telefon im Modus „Inaktiv“ befindet, öffnen Sie die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > VPN-Einstellungen** aus.
 2. Wählen Sie ein privates Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen.
 3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, und wählen Sie **Verbinden** aus.


ANRUF

Einen Anruf tätigen


1. Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
2. Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie .
3. Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.
4. Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende**-Symbol .


TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

Kontakte anrufen

1. Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2. Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Suchen**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
3. Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie bei gesperrtem Bildschirm einen Anruf erhalten, ziehen Sie das Symbol  nach rechts, um den eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

Ziehen Sie das Symbol  nach links, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.





Wenn Sie eine Abwesenheitsmeldung senden möchten, ziehen Sie die Leiste der **Abwesenheitsmeldungen** vom unteren Bildschirm nach oben.

TIPP! Abwesenheitsmeldungen Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Anruflautstärke anpassen


Verwenden Sie die Lautstärketaste an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Neuer Anruf

1. Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf **Tasten** , und wählen Sie die Rufnummer. Sie können Ihre Kontakte auch durch Berühren von „Kontakte“  durchsuchen und dann die gewünschte Rufnummer auswählen.
2. Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
3. Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
4. Berühren Sie die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Oder berühren Sie , **Konferenz**, um eine Telefonkonferenz einzuleiten.
5. Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Beenden** oder bewegen Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten, und wählen Sie **Anruf beenden**.

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie im Homescreen die Taste  und wählen Sie die Registerkarte **anrufe**.


Es wird eine vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Sprachanrufe angezeigt.

TIPP!

- **Indem Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.**
- **Drücken Sie die Menütaste und dann Alle löschen, um alle aufgenommenen Objekte zu löschen.**

Anrufeinstellungen

Sie können Anrufeinstellungen wie beispielsweise Rufumleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen konfigurieren.


1. Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , um das Anwendungsmenü zu öffnen.
2. Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen**, und berühren Sie diese.
3. Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

KONTAKTE

Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.


Kontakte suchen

Auf dem Homescreen

1. Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2. Berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen


1. Berühren Sie , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und drücken Sie die **Menütaste**. Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen** und dann **Neuen Kontakt erstellen**.
2. Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie den Bildbereich. Wählen Sie **Bild aufnehmen** oder **Aus Galerie auswählen**.

3. Wählen Sie den Kontakttyp durch Berühren von .
4. Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
5. Berühren Sie **Speichern**.


Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

1. Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2. Berühren Sie einen Kontakt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
3. Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Die Umrandung des Sternsymbols wird weiß.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

1. Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Gruppen**, und wählen Sie oben aus der Liste **Favoriten**. Wählen Sie dann einen Kontakt aus, um

Details anzuzeigen.

- Berühren Sie den weiß umrandeten Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

Kontakte importieren oder exportieren

Zum Importieren oder Exportieren von Kontaktdateien (im VCF-Format) von einem Speichermedium (interner Speicher/Speicherkarte) oder einer SIM- oder USIM-Karte auf Ihr Gerät oder von Ihrem Gerät.

- Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- Drücken Sie  > **Mehr > Importieren/Exportieren.**
- Wählen Sie eine gewünschte Option für das Importieren/Exportieren aus.
Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto aus, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.

- Wählen Sie die zu importierenden/exportierenden Kontaktdateien aus, und bestätigen Sie mit **OK**.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.


- Installieren Sie die PC-Anwendung „LG PC Suite“ auf dem PC. Starten Sie das Programm, und verbinden Sie Ihr Gerät mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Gerät > Import personal information** (Persönliche Informationen importieren) > **Import contacts** (Kontakte importieren).
- Ein Popup-Fenster zum Öffnen einer Datei mit Kontakten wird angezeigt.
- Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.

5. Ein Popup-Fenster zum Importieren eines neuen Kontakts vom PC in die Kontakte auf dem Gerät wird angezeigt.
6. Wenn Kontakte auf dem Gerät von neuen Kontakten vom PC abweichen, wählen Sie einen Kontakt aus, der vom PC importiert werden soll.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um einen neuen Kontakt vom PC auf das Gerät zu importieren.

NACHRICHTEN


Ihr LG-P940 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Nachrichten senden

1. Berühren Sie das Symbol  im Homescreen, und berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.
2. Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein.
Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

HINWEIS: Gesendete Nachrichten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

3. Berühren Sie **Geben Sie die Nachricht ein**, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.

4. Drücken Sie die **Menütaste** , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen **Betreff hinzufügen, Anhängen, Senden** und so weiter.
5. Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
6. Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach dem Namen/der Nummer des Empfängers angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

WARNUNG: Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.


WARNUNG: Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Gruppirt

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.



Smileys verwenden

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Smileys auf.

Wenn Sie eine neue Nachricht erstellen, berühren Sie die **Menütaste** , und wählen Sie dann **Smiley einfügen**.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des LG-P940 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**  im Homescreen, berühren Sie die **Menütaste** , und tippen Sie dann auf **Einstellungen**.

KAMERA



Der Sucher




- ❶ **Objektive wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- ❷ **Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.
- ❸ **Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Fotoaufnahmen.
- ❹ **Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Fotoaufnahmen im Dunkeln einschalten.
- ❺ **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das erweiterte Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- ❻ **Videomodus** – Schieben Sie dieses Symbol nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.
- ❼ **Aufnehmen** – Ein Foto wird aufgenommen.
- ❽ **Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.


HINWEIS: Die Speicherkapazität kann abhängig von Aufnahmeszene und Aufnahmebedingungen variieren.

Ein Foto machen





1. Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung. Sie können auch direkt auf die Taste **Kamera**  drücken.
2. Halten Sie das Telefon, und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
3. Wenn Sie den Gegenstand auf dem Bildschirm berühren, wird eine Fokusbox angezeigt.
4. Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
5. Berühren Sie das Symbol **Aufnehmen** , um das Foto zu machen.

Nach der Aufnahme des Fotos

Berühren Sie , um das letzte Foto anzusehen, das Sie aufgenommen haben.


 Berühren Sie **Menü** > Berühren Sie **Weiterleiten**, um Ihr Foto mit **SmartShare, Bluetooth, E-Mail, Gmail, Nachrichten, Picasa, Soziale Netzwerke** mit anderen zu teilen.

TIPP! Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.


-  Wählen Sie **Menü** > **Mehr** > **Festlegen als**. Berühren Sie **Kontaktsymbol** oder **Hintergrund**, um das Bild als Kontaktsymbol oder als Hintergrund zu verwenden.
-  Berühren Sie **Menü** > Berühren Sie **Mehr** > Drücken Sie dann auf **Bearbeiten**, um das Bild zu bearbeiten.
-  Berühren Sie den Anzeige-Bildschirm und halten Sie ihn gedrückt, drücken Sie dann auf **Lösch.** und bestätigen Sie durch Berühren von **Löschen bestätigen**.
-  Berühren Sie den Bildschirm erneut, um zum Sucher-Bildschirm zu gelangen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.


 – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die


Werkseinstellung zurück.

 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie diese Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt.

Ändern Sie die Kameraeinstellungen, indem Sie durch die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.


 – Fokussiert auf eine bestimmte Stelle.


 – Wählen Sie die Bildauflösung. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern.


 – Passt die Farben- und Belichtungseinstellungen der aktuellen Umgebung an. Wählen Sie aus folgenden Modi: **Automatisch**, **Portrait**, **Landschaft**, und **Sonnenuntergang**.


 – Der ISO-Wert gibt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera an. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht


verwenden können.

 – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.


 – Eine Aufnahme wird einige Sekunden nach Betätigen des Auslösers gemacht. Diese Option ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

 – Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus.

 – Ermöglicht eine Kontrolle der Bilder nach der Aufnahme.

 – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.


 – Speicherort wählen, um Bilder zu speichern.

TIPP! Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, beispielsweise Weißabgleich, Timer und Szenenmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

VIDEOKAMERA

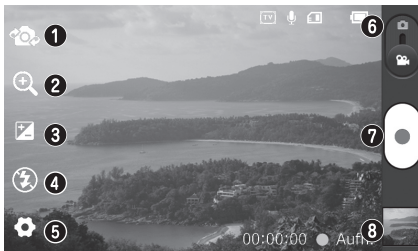


Der Sucher




- ❶ **Objektive wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- ❷ **Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.
- ❸ **Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videoaufnahmen.
- ❹ **Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.
- ❺ **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das erweiterte Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- ❻ **Kamera-Modus** – Schieben Sie dieses Symbol nach oben, um in den Kameramodus zu wechseln.
- ❼ **Aufzeichnen** – Die Aufnahme wird gestartet.
- ❽ **Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.


HINWEIS: Die Zoom-Funktion ist nicht verfügbar, wenn ein Video aufgenommen wird.


Ein Video aufnehmen


1. Wenn Sie die Taste für den **Kamera-Modus** nach unten schieben, ändert sich das Symbol zu .
2. Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Halten Sie das Telefon, und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
4. Drücken Sie die Aufnahmetaste  einmal, um die Aufnahme zu starten.
5. Unten im Sucher werden AUFN. und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
6. Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.




Nach der Aufnahme des Videos

Ihr aufgenommenes Video wird in der Galerie gezeigt. Berühren Sie dieses Symbol , um das zuletzt aufgenommene Video anzuzeigen.


 Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.


 Berühren Sie den Anzeigebildschirm und halten Sie ihn gedrückt, um das Video durch Berühren der Option **Weiterleiten über SmartShare, Bluetooth, E-Mail, Gmail, Nachrichten** oder **YouTube** mit anderen zu teilen.


 Berühren Sie den Bildschirm erneut, um zum Sucher-Bildschirm zu gelangen.

 Berühren Sie den Anzeigebildschirm und halten Sie ihn gedrückt, drücken Sie dann auf  **Lösch.** und bestätigen Sie durch Berühren von  **Löschen bestätigen**.


Erweiterte Einstellungen


Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.


 – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.


 – Berühren Sie diese Taste, um herauszufinden, wie diese Funktion ausgeführt wird. Ihnen wird dann eine Kurzanleitung angezeigt. Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen, indem Sie durch


die Liste blättern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und berühren Sie dann die Taste **Zurück**.

 – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.

 – Verbessert die Qualität der Farben bei unterschiedlichen Lichtbedingungen.

 – Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.

 – Die automatische Anzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Video an.


 **Speicher** – Speicherort wählen, um Videos zu speichern.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Rand des Telefons.

DIENSTPROGRAMME

Wecker einstellen

1. **Anwendungen > Wecker/Uhr >  > Neuer Weckruf**
2. Speichern Sie **Snooze-Dauer, Vibration, Alarmton** und **Puzzle-Sperre**, und fügen Sie dann ein Label hinzu, um den Alarm zu benennen. Berühren Sie **Speichern**.
3. Nachdem Sie den Weckruf festgelegt haben, informiert Sie das LG-P940 darüber, wie viel Zeit bis zum Beginn des Alarms verbleibt.

Taschenrechner

1. **Anwendungen > Rechner**
2. Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
3. Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
4. Für kompliziertere Berechnungen drücken Sie die Taste **Menü**, berühren dann **Erweiterte Funktionen**, und wählen **sin**,

cos, tan, log usw.

Hinzufügen eines neuen Termins

1. **Anwendungen > Kalender**
2. Zum Prüfen des Termins berühren Sie das Datum. Berühren Sie die **Menütaste** länger, wenn Sie einen neuen Termin hinzufügen möchten. Berühren Sie nun **Neuer Termin**.
3. Berühren Sie **Was**, und geben Sie dann den Terminnamen ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
4. Berühren Sie außerdem **Wo**, und geben Sie dann den Ort ein.
5. Wenn Sie Ihrem Ereignis eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
6. Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholung** und falls erforderlich **Erinnerungen** fest.
7. Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.

Kalenderansicht ändern

1. **Anwendungen > Kalender**
2. Am oberen Bildschirmrand sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Monat, Terminübersicht).

Polaris Office

Polaris Office ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

Dateien verwalten

Polaris Office bietet mobilen Anwendern praktische Funktionen zur Dateiverwaltung. Hierzu zählen Kopieren, Ausschneiden und Einfügen und Löschen von Dateien und Ordnern direkt über das Gerät.

Dateien ansehen







Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten

über Polaris Office bleibt das Layout der Objekte so wie im Originaldokument.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte über ein USB-Kabel, Bluetooth oder per WiFi verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

On-Screen Phone 2.0-Symbole

-  Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
-  Dreht das On-Screen Phone-Fenster (nur in Anwendungen, die Drehen unterstützen).
-  Startet LG Home Panorama oder ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
-  Beendet das On-Screen Phone-Programm.
-  Maximiert das On-Screen Phone-Fenster.
-  Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.

On-Screen Phone 2.0-Funktionen

- **Echtzeitübertragung und Steuerung:** Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm Ihres Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- **Steuerung mit der Maus:** Ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf Ihrem PC-Display.
- **Texteingabe über die Tastatur:** Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen unter Verwendung Ihrer Computertastatur.
- **Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC):** Überträgt eine Datei von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und Polaris Office-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, und ziehen Sie diese auf Ihren PC, um sie auf den PC zu übertragen.
- **Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon):** Übertragen Sie Dateien von Ihrem PC auf Ihr Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien

aus, und ziehen Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die übermittelten Dateien werden in einem OSP-Ordner gespeichert.

- **Eventbenachrichtigungen in Echtzeit:** Öffnet ein Popup-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Textnachrichten oder über Alarmmeldungen/Eventbenachrichtigungen informiert.
- **LG Home Panorama:** Zeigt alle Arbeitsbereiche von LG Home an. Durch Doppelklicken auf den Shortcut können Sie ganz einfach Symbole oder Widgets verwalten und Anwendungen ausführen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass LG Home der standardmäßige Starter ist. LG Home Panorama wird nur von LG Home unterstützt. Einige Widgets können nicht gestartet werden.

Mobiltelefon am PC anschließen

On-Screen Phone 2.0 bietet USB-, Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindungen. Befolgen Sie die Anweisungen des Verbindungsassistenten des OSP-Programms.

HINWEIS:

- Stellen Sie sicher, dass unter **Einstellungen > Verbindungen > das Kontrollkästchen On-Screen Phone aktiviert ist.**
- Beachten Sie, dass der **Stromverbrauch bei einer Wi-Fi-Verbindung von On-Screen Phone die Akkuleistung beeinträchtigen kann.**
- Wenn Sie Ihr Mobiltelefon mit einem PC über einen mobilen Hotspot verbinden und mit dem PC ins Internet gehen, wird automatisch auf das **3G-Netzwerk gewechselt. Je nach Ihrem Tarif für Datenübertragungen können dadurch weitere Gebühren anfallen.**

- **Je nach Netzwerkkonfiguration oder -zustand können drahtlose Verbindungen über Wi-Fi nicht richtig funktionieren.**
- **Wenn Sie die Anzeige im Telefondisplay vergrößern, kann das Telefon langsamer werden.**

USB-Verbindung:

1. Öffnen Sie die Anwendung „On-Screen Phone“. Klicken Sie auf den Verbindungsassistenten, wählen Sie „USB-Kabelverbindung“ aus, und klicken Sie auf „Weiter“.
2. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon per USB-Kabel mit Ihrem PC, und klicken Sie auf „Weiter“.
3. Geben Sie das On-Screen Phone-Passwort ein, und klicken Sie auf „Weiter“. Das Standardpasswort ist „0000“. Ändern Sie das Passwort gegebenenfalls in **Einstellungen > Verbindungen > Passwort ändern**.

4. Klicken Sie auf „OK“, um das Fenster zu schließen.

Drahtlose Verbindung via Bluetooth:

1. Navigieren Sie auf Ihrem Mobiltelefon zu **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Bluetooth-Einstellungen**. Wählen Sie Bluetooth, um es zu aktivieren, und dann **Sichtbar**.
2. Wenn Sie zuvor eine kabelgestützte Verbindung verwendet haben, müssen Sie nun den Assistenten für neue Verbindungen ausführen und eine neue Verbindung herstellen.
3. Führen Sie den Verbindungsassistenten auf dem PC aus, und wählen Sie „Bluetooth-Verbindung“ und „Weiter“ aus.
4. Der Assistent sucht nun nach Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen. Klicken Sie auf „Stopp“, sobald das zu verbindende Mobiltelefon angezeigt wird, um die Suche zu stoppen.


5. Wählen Sie „**LG-P940**“ aus der Geräteliste aus, und klicken Sie auf „Weiter“. Sie können das Gerät nach Wunsch umbenennen.
6. Geben Sie den PIN-Code (Beispiel: „0000“) ein, und klicken Sie auf „Weiter“.
7. Akzeptieren Sie den Vorgang auf Ihrem Mobiltelefon, geben Sie denselben PIN-Code ein, und berühren Sie dann auf „OK“.
8. Geben Sie das On-Screen Phone-Passwort ein, und klicken Sie auf „Weiter“. (Das Standardpasswort ist „0000“.)
9. Berühren Sie zum Beenden auf „**OK**“.

Drahtlose Verbindung mit Wi-Fi


Die Verbindung des On-Screen Phone überprüfen

Sobald das Gerät verbunden ist, können Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunterziehen und dort den On-Screen Phone-Verbindungsstatus prüfen.

Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen

Klicken Sie auf  oben links im On-Screen Phone-Fenster. Oder ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste oben im Homescreen herunter, und wählen Sie „On-Screen Phone verbunden“. Wählen Sie das Menü „On-Screen Phone trennen“ und berühren Sie im Dialog die Option „Trennen“.

EINSTELLUNGEN

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** , blättern Sie danach zur Option **Einstellungen**, und berühren Sie diese.

Drahtlos und Netzwerke

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke festlegen und in den Flugmodus wechseln.

Flugmodus – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

Wi-Fi – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

Wi-Fi Einstellungen – Mit dieser Option können Sie drahtlose Zugangspunkte einrichten und verwalten. Verwenden Sie diese Option, um die Netzwerkbenachrichtigung festzulegen oder ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten Wi-Fi-Einstellungen wird über die

Anzeige der Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen. Drücken Sie die **Menütaste**, und berühren Sie **Erweitert**.

Wi-Fi Direct-Einstellungen – Aktivieren Sie das Kästchen, um Wi-Fi Direct zu aktivieren. Hier legen Sie den Wi-Fi Direct-Gerätenamen fest und können nach anderen Geräten suchen.

TIPP! MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres LG-P940 eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Berühren Sie **Anwendungen > Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi-Einstellungen** und drücken Sie auf die Taste **Menü**. Wählen Sie anschließend **Erweitert > MAC-Adresse**.

Bluetooth – Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion.

► Weitere Informationen auf Seite 48.

Bluetooth-Einstellungen

- **Gerätename:** Legen Sie den Bluetooth-Namen für Ihr Gerät fest.
- **Sichtbar:** Legen Sie fest, ob Ihr Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.
- **Suche nach Geräten:** Legen Sie fest, ob Ihr Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.

HINWEIS:

Drücken Sie auf „Menü“, um die Kontaktübertragungseinstellungen zu ändern.

- **Als eine Datei senden:** Zum Senden von Kontakten als verschachtelte Visitenkarte. Die Übertragung erfolgt zwar schneller, aber einige ältere Geräte unterstützen diesen Modus zum Empfangen von Kontakten nicht.
- **Send separately (Einzeln senden):** Zum Senden jedes Kontakts als einzelne Visitenkarte. Wenn ältere Geräte nicht alle Kontakte empfangen können, wählen Sie diese Option.

Mobiler Hotspot – Sie können Einstellungen zu tragbaren WiFi-Hotspots bestimmen.

VPN-Einstellungen – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

NFC – NFC wird zum Lesen und Austauschen von Tags aktiviert.

Mobile Netzwerke – Hier können Sie Optionen für Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs etc.) festlegen.

Anrufeinstellungen

< Anrufbegrenzung >

Wählen Sie **Anrufbegrenzung**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihre PIN2, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

< Mailbox >

Mailbox-Dienst – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

Mailbox-Einstellungen – Wenn Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

< Sonstige Anrufeinstellungen >

Anruf abweisen – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Folgende Optionen sind verfügbar: **Aus**,

Listeneintrag abweisen oder **Alle Anrufe abweisen**.

Rufweiterleitung – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

Zusätzliche Einstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

- **Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Mobilfunkanbieter).

Anrufsperr – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Anrufe sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anrufsperr ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

Anruferkosten – Anzeigen der Gebühren für Ihre Anrufe. Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.

Anruferdauer anzeigen – Anzeigen der Dauer aller Anrufe, der abgehenden und eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs.

Abwesenheitsmeldungen – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Töne

< Allgemein >

Lautlos-Modus – Hiermit können Sie alle Töne (einschließlich Ruf- und Benachrichtigungstöne) stumm schalten, mit Ausnahme der Musik- und Videotöne und der aktivierten Alarme. Medien und Alarme können über die entsprechenden Anwendungen stumm geschaltet werden.

Vibrieren – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass das Telefon bei einem eingehenden Anruf vibriert.

Lautstärke – Mit dieser Option können Sie die Lautstärke für Klingeltöne, Medien und Alarme festlegen. Wenn Sie die Option zur Verwendung der Lautstärke für Benachrichtigungstöne bei eingehenden Anrufen deaktivieren, können Sie die Lautstärke für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen separat einstellen.

< Eingehende Anrufe >

Rufton – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke für den Klingelton bei eingehenden Anrufen.

< Benachrichtigungen >

Benachrichtigungston – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungston festlegen.

< Feedback >

Tastentöne – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer an der Tastatur Töne abspielt.

Touchscreen-Töne – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

Bildschirm Sperre – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abspielt.

Vibration – Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Ihr Telefon kurz vibriert, wenn Sie die Auswahl-tasten berühren oder andere Aktionen ausführen.

Anzeige

Helligkeit – Passen Sie die Displayhelligkeit an.

Automatisch drehen – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

Animation – Verwenden Sie diese Option, um eine Animation anzuzeigen.

Automatische Bildschirmsperre – Verwenden Sie diese Option, um die Verzögerungszeit für die Bildschirmsperre festzulegen.

Schrift anzeigen – Mit dieser Option ändern Sie die Schriftart auf dem Display.

Gesten

Mit dieser Option können Sie die Gesten-Einstellungen für den Homescreen, eingehende Anrufe, den Wecker oder den Videoplayer anpassen.

Objekte neu anordnen – Ist dieses Kontrollkästchen aktiv, können Sie Elemente auf einen anderen Homescreen durch Berühren und Halten des Elements verschieben, wenn Sie gleichzeitig das Gerät

neigen.

Ton aus – Aktivieren, um den Rufton bei eingehenden Anrufen durch Umdrehen des Telefons auszuschalten.

Snooze (Stopp) – Aktivieren, um den Wecker durch Umdrehen des Telefons auszuschalten.

Pause – Aktivieren, um Videos durch Umdrehen des Telefons anzuhalten.

Standort und Sicherheit

<Mein Standort>

Drahtlose Netzwerke

verwenden – Wenn Sie die Option **Drahtlose Netzwerke verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

GPS-Satelliten verwenden –

Wenn Sie die Option **GPS-Satelliten verwenden** aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

<Display-Sperre>**Display-Sperre einrichten**

– Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Statt eines **Musters** können Sie die **PIN** oder ein **Passwort** verwenden oder die Option **Keins** wählen. Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder das Display aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

<SIM-Kartensperrung>**SIM-Sperrung einrichten –**

Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

<Passwörter>

Sichtbare Passwörter – Wählen Sie diese Option, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen, bzw. deaktivieren Sie sie, um die Passwörter während der Eingabe auszublenden.

<Geräteverwaltung>**Geräte-Administratoren**

– Fügen Sie einen oder mehrere Administratoren hinzu.

<Speicher für**Anmeldeinformationen>****Sichere Anmeldeinformationen**

verwenden – Mit dieser Option können Sie auf Sicherheitszertifikate zugreifen.

Von Speicherkarte installieren

– Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von Ihrer SD-Karte zu installieren.

Passwort festlegen

– Mit dieser Option können Sie das Passwort Ihres Anmeldeinformationsspeichers festlegen oder ändern.

Speicherinhalt löschen – Mit dieser Option können Sie den Inhalt der Anmeldeinformation löschen und das Passwort zurücksetzen.

Anwendungen

Sie können die Anwendungen anzeigen und verwalten.

Unbekannte Quellen – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Market bezogen werden.

WARNUNG: Abhängig von den von Ihnen installierten Anwendungen funktioniert das Telefon möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß, oder die Anwendungen könnten unerlaubt verwendet werden, um über das Internet Ihren Standort zu bestimmen und Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu erlangen. Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Android Market).

Anwendungen verwalten

– Mit dieser Option können Sie installierte Anwendungen verwalten und entfernen.

Ausgeführte Dienste – Überprüfen Sie, welche Dienste aktuell ausgeführt werden.

Speichernutzung – Zeigen Sie an, wie viel Speicher durch Anwendungen belegt ist.

Akkuverbrauch – Zeigt an, wovon der Akku verbraucht wurde.

Entwicklung – Wählen Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung aus.

Konten & Synchr.

< **Synchronisations-Einstellungen** >

Datensynchronisation – Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Akkulast verringert; auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

Automatische Synchronisation – Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten auf Grundlage eines eigenen Zeitplans zu synchronisieren, zu versenden und zu empfangen.

< **Sozial+ Einstellungen aktualisieren** >

Einstellungen für Soziale Netzwerke

– Ermöglicht Ihnen, ein für soziale Netzwerk-Widgets optimierte Umgebung einzurichten.

< **Konten verwalten** >

Zeigt die Liste aller Google-Konten und anderen Konten an, die Sie auf dem Telefon hinzugefügt haben.

Wenn Sie ein Konto in dieser Anzeige berühren, werden die Synchronisierungseinstellungen für das Konto angezeigt.

Datenschutz

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

- **Meine Daten sichern:** Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.
- **Autom. Wiederherstellung:** Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

- **Speicher zurücksetzen:** Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

HINWEIS:

- **Wenn Sie „Speicher zurücksetzen“ auswählen, werden alle Ihre persönlichen Daten aus dem Systemspeicher des Telefons gelöscht, inklusive der Informationen über Ihr Google-Konto, eventuelle sonstige Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und die DRM-Lizenz.**

- **Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musikdateien oder Fotos gelöscht, die Sie auf der microSD-Speicherkarte oder im internen Speicher gesichert haben. Wenn Sie beim Zurücksetzen des Telefons alle Daten im internen Speicher löschen wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Löschen Sie den internen Speicher“.**

Speicherverwaltung

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und Ihrem Gerät, und formatieren Sie den externen oder internen Speicher. Sie können die Speicherkarte (SD-Karte) auch auswerfen, um sie sicher zu entfernen, oder die Speicherkarten formatieren.

Sprache und Tastatur

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Tastatur, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

Spracheingabe&-ausgabe

Mit den Sprachausgabe-Einstellungen konfigurieren Sie die Android-Sprachsynthese für Anwendungen, die diese nutzen.

< Spracheingabe >

Spracherkennungseinstell. – Mit den **Spracherkennungseinstell.** können Sie die Spracherkennungsfunktion von Android konfigurieren.

- **Sprache:** Diese Option öffnet einen Bildschirm, in dem Sie die Sprache für die Spracherkennung einstellen können.
- **SafeSearch:** Diese Option öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie einstellen können, ob bestimmte Ergebnisse durch den Google SafeSearch-Filter blockiert werden sollen.

- **Beleidigungen sperren:** Wenn Sie diese Option deaktiviert lassen, erkennt und schreibt die Google Spracherkennung Wörter, die viele Menschen als anstößig empfinden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden diese Wörter durch Platzhalter aus Sternsymbolen ersetzt (*).

< Sprachausgabe >

Sprachausgabe-Einstellungen –

Mit den Sprachausgabe-

Einstellungen konfigurieren Sie den Android-Sprachsynthesizer für Anwendungen, die diesen nutzen.

HINWEIS: Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert wurden, ist nur die Einstellung Stimmdaten installieren verfügbar.

- **Beispiel anhören:** Diese Option spielt ein kurzes Beispiel des Sprachsynthesizers mit Ihren aktuellen Einstellungen ab.
- **Immer meine Einst. verwenden:** Diese Option gestattet es, die Synthesizer-Einstellung auf diesem Bildschirm universell für alle Anwendungen zu verwenden.
- **Standardmodul:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprachsynthesizer-Anwendung auswählen können, falls mehrere installiert wurden.
- **Sprachdaten installieren:** Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert sind, können Sie mit dieser Option auf Android Market einen Sprachsynthesizer herunterladen und installieren. Diese Option ist nicht sichtbar, wenn ein Sprachsynthesizer installiert ist.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprechgeschwindigkeit des Synthesizers einstellen können.
- **Sprache:** Diese Option öffnet einen Dialog, in dem Sie die Sprache einstellen können, in der der Synthesizer Text lesen soll. Diese Option ist besonders hilfreich in Kombination mit der Option **Immer meine Einst. verwenden**. So stellen Sie sicher, dass die Sprachausgabe von Text in verschiedenen Anwendungen korrekt funktioniert.

- **Pico TTS: Die Einstellungen für Pico TTS konfigurieren.**

Eingabehilfen

Mit diesen **Eingabehilfen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

HINWEIS: Dies setzt zusätzliche Plug-Ins voraus.

Verbindungen

**<USB-Verbindungsmodus>
Standard-Verbindungsmodus –**

Sie können den gewünschten Modus einstellen (**Nur laden, Massenspeicher, PC-Software und USB-Tethering**)
Immer fragen – Aktivieren, um den USB-Verbindungsmodus auszuwählen, wenn Sie das Telefon mit einem PC verbinden.

**<On-Screen Phone
Einstellungen>**

On-Screen Phone – Aktivieren, um das On-Screen Phone zu verwenden. Siehe „On-Screen Phone“ auf Seite 77.

On-Screen-Phone getrennt – Auswählen, um die Verbindung zu trennen.

Passwort ändern – Auswählen, um das Kennwort für On-Screen Phone zu ändern.

<PC Suite>

Wi-Fi-Verbindung – Aktivieren, um **LG PC Suite(PC)** mit einer Wi-Fi-Verbindung zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit LG PC Suite(PC) über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss, die unter den Einstellungen „**Drahtlos und Netzwerke**“ festgelegt ist.

Datum und Uhrzeit

Mit den **Datum und Uhrzeit** Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

Telefoninfo

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

PC-SOFTWARE (LG PC SUITE)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über USB oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der PC-Anwendung „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Sicherung und Wiederherstellung des Geräts vornehmen
- Multimedia-Inhalte von anderen Geräten mit Ihrem PC wiedergeben

Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Anwendung „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

PC-Anwendung „LG PC Suite“ installieren

Die PC-Anwendung „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

1. Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
2. Gehen Sie zu Support > Support für Mobiltelefone > Wählen Sie das Modell aus (LG-P940).
3. Klicken Sie unter **Downloads** auf **PC Sync** und dann auf **WINDOW PC Sync herunterladen**, um die PC-Anwendung **LG PC Suite** herunterzuladen.

Systemanforderungen für die PC-Anwendung „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP 32 Bit (Service Pack 2), Windows Vista 32 Bit/64 Bit, Windows 7 32 Bit/64 Bit
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 100 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (mehr Speicherplatz kann je nach gespeicherter Datenmenge benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG


HINWEIS Integrierter USB-Treiber von LG

- **Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.**

Mobiltelefon an Ihrem Gerät anschließen

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann ein Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi verbinden.

Ein Gerät mit dem USB-Kabel verbinden

1. Klicken Sie oben im Bildschirm auf .
2. Unter Bibliotheken links auf dem Bildschirm wird der Bereich „Gerätespeicher“ angezeigt, und das Gerät wird verbunden.

HINWEIS: Wählen Sie beim Gerät den Verbindungsmodus „PC-Software“ aus.

So stellen Sie eine drahtlose Verbindung über Wi-Fi her

Die vom Gerät verwendete Wi-Fi-Verbindung und die Ethernet-Verbindung des PCs laufen über den gleichen drahtlosen Router:

- Gerätekonfiguration
 1. Wählen Sie beim Gerät **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi-Einstellungen** aus, und aktivieren Sie die **Wi-Fi-Verbindung**.
 2. Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Wi-Fi-Netzwerke ein Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen.
 3. Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie eventuell das Passwort erneut eingeben.
 4. Wählen Sie beim Gerät **Einstellungen > Verbindungen > Wi-Fi-Verbindung aktivieren**.
 - PC-Konfiguration
 1. Navigieren Sie zur **Netzwerkkonfiguration**.
 2. Vergewissern Sie sich, dass der PC mit dem gleichen Netzwerk wie das Gerät verbunden ist.
- Die Wi-Fi-Verbindungen des Geräts und des PCs müssen über den gleichen drahtlosen Router laufen:
- Gerätekonfiguration
 1. Wählen Sie beim Gerät **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Wi-Fi-Einstellungen** aus, und

aktivieren Sie die **Wi-Fi-Verbindung**.


2. Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Wi-Fi-Netzwerke ein Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen.
 3. Wenn das Netzwerk gesichert ist, müssen Sie eventuell das Passwort erneut eingeben.
 4. Wählen Sie beim Gerät **Einstellungen > Verbindungen > Wi-Fi-Verbindung aktivieren**.
- PC-Konfiguration
 1. Navigieren Sie zur **Netzwerkkonfiguration**.
 2. Vergewissern Sie sich, dass der PC mit dem gleichen Netzwerk wie das Gerät verbunden ist.
- So verbinden Sie sich mit einem Hotspot:
- Gerätekonfiguration
 1. Wählen Sie **Einstellungen > Drahtlos und Netzwerke > Mobiler Hotspot > Mobilen Wi-Fi Hotspot aktivieren**, um den Wi-Fi Hotspot zu konfigurieren.
 2. Wählen Sie **Einstellungen für mobilen Wi-Fi Hotspot > Wi-Fi Hotspot konfigurieren**, und prägen Sie sich die SSID-

Informationen des Netzwerks ein.

- PC-Konfiguration
 1. Navigieren Sie zur **Netzwerkconfiguration**.
 2. Wählen Sie in der Netzwerkliste das gleiche Netzwerk aus, mit dem das Gerät verbunden ist, und stellen Sie eine Verbindung zu diesem Netzwerk her.

Lesen Sie die oben stehenden Informationen, und befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen.

Lesen Sie die oben stehenden Informationen, und befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen.

1. Klicken Sie oben im Bildschirm auf .
2. Wählen Sie dann die Wi-Fi-Verbindung.
3. Befolgen Sie die Anweisungen im Verbindungsassistenten.
4. Unter Bibliotheken links auf dem Bildschirm wird der Bereich „Gerätespeicher“ angezeigt, und das Gerät wird verbunden.

HINWEIS

- Wenn Sie das Gerät, mit dem Sie sich verbinden wollen, nicht finden können, wählen Sie Einstellungen > Verbindungen > Wi-Fi-Verbindung aktivieren, und klicken Sie im PC auf „Wiederholen“.
- Wenn Sie das Gerät, mit dem Sie sich verbinden wollen, nicht finden können, wählen Sie Konfiguration > Verbindung > Wi-Fi-Verbindung aus, und klicken Sie auf „Wiederholen“.
- Eine schwache Wi-Fi-Verbindung kann an der Netzwerkconfiguration und am Netzwerkstatus liegen.
- Wenn Sie das Gerät und den PC mit dem Hotspot verbinden und mit dem PC auf das Internet zugreifen, können je nach Hotspot und Ihrem Tarif zusätzliche Gebühren für Datenübertragungen anfallen.
- Die Akkuleistung Ihres Geräts nimmt bei einer Wi-Fi-Verbindung schneller ab.

Synchronisieren von Gerät und Computer

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
2. Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
3. Klicken Sie zum Auswählen auf [Persönliche Informationen].
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr.**

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.

1. Installieren Sie die PC-Anwendung „LG PC Suite“ auf dem PC. Starten Sie das Programm, und verbinden Sie Ihr Gerät mit dem USB-Kabel mit dem PC.
2. Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Gerät > Import personal information** (Persönliche Informationen importieren) > **Import contacts** (Kontakte importieren).
3. Ein Popup-Fenster zum Öffnen einer Datei mit Kontakten wird angezeigt.
4. Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
5. Ein Popup-Fenster zum Importieren eines neuen Kontakts vom PC in die Kontakte auf dem Gerät wird angezeigt.

6. Wenn Kontakte auf dem Gerät von neuen Kontakten vom PC abweichen, wählen Sie einen Kontakt aus, der vom PC importiert werden soll.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um einen neuen Kontakt vom PC auf das Gerät zu importieren.

Multimedia-Inhalte vom Gerät an den PC senden

1. Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an den PC an.
2. Führen Sie die PC-Anwendung „LG PC Suite“ aus.
3. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
4. Wählen Sie **Multimedia** aus.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die gesendet werden sollen.
6. Klicken Sie auf **Starten**, um die Inhalte vom Gerät auf den PC zu übertragen.

SICHERUNG UND WIEDERHERSTELLEN

Info über die Sicherung und Wiederherstellung von Smartphone-Daten

Es wird empfohlen, regelmäßig eine Sicherungsdatei auf der Speicherkarte zu erstellen und zu speichern, insbesondere wenn Sie Software-Updates ausführen. Wenn Sie auf der Speicherkarte eine aktuelle Sicherungsdatei pflegen, könnten Sie ggf. Smartphone-Daten wiederherstellen, wenn Ihr Smartphone verloren geht, gestohlen oder durch unvorhergesehene Umstände beschädigt wird.


Die Anwendung „Sicherung und Wiederherstellen“ wird für alle LG-Smartphones, andere Softwareversionen und Betriebssysteme unterstützt. Wenn Sie also ein neues LG-Smartphone erwerben, können Sie die Daten Ihres jetzigen LG-P940-Smartphones auf Ihrem neuen Telefon sichern.

Wenn die Anwendung „Sicherung und Wiederherstellen“ auf dem Smartphone bereits geladen ist, können Sie mit dieser Anwendung die meisten Smartphone-Daten sichern und wiederherstellen, u. a. **Anwendungen** einschließlich ungeschützter Anwendungen und die dazugehörigen Einstellungen, **Lesezeichen, Kalender, Anrufliste, Kontakte, Nachrichten** und **Systemeinstellungen**.

- Manuelle Sicherung der Daten des Smartphones durchführen
- Automatische Sicherungen der Daten des Smartphones durchführen
- Daten des Smartphones wiederherstellen


Smartphone-Daten sichern

HINWEIS: Wenn Sie Daten sichern möchten, die im integrierten Gerätespeicher gespeichert sind, muss die Speicherkarte eingesetzt sein. Weitere Informationen über das Einsetzen der Speicherkarte finden Sie im Kapitel „Speicherkarte verwenden“.

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein, und prüfen Sie den Speicherstatus.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendung** , und wählen Sie **Sicherung und Wiederherstellen > Sicherung > Speicherkarte**.
3. Berühren Sie **Neue hinzufügen**, um einen Namen für die Sicherungsdatei einzugeben, und wählen Sie **Fortfahren**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Objekt, das Sie sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um die Sicherung durchzuführen.
5. Wenn alle gewählten Dateien gesichert wurden, sehen Sie die Meldung **Fertig**. Wählen Sie **Fortfahren**, um die Sicherung der Daten abzuschließen.

Automatische Sicherungen planen


Sie können auch die automatische Sicherung der Daten auf dem Smartphone aktivieren; diese wird dann gemäß den Termineinstellungen durchgeführt. Dazu führen Sie folgende Schritte au:

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein, und prüfen Sie den Speicherstatus.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendung** , und wählen Sie **Sicherung und Wiederherstellen > Termin**.
3. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Geplanter Sicherungsort** die Option **Speicherkarte**.
4. Wählen Sie in der Liste, wie oft Sie die Daten und Einstellungen des Geräts sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Daten, die Sie sichern möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um die Einstellung des Termins zu beenden.

Smartphone-Daten wiederherstellen

Wenn Sie Daten wiederherstellen möchten, die auf dem integrierten Gerätespeicher gespeichert sind, muss der Massenspeichermodus ausgeschaltet sein.

HINWEIS: Alle Dateien, die auf dem Smartphone gespeichert sind, werden gelöscht, bevor die Sicherungsdatei wiederhergestellt wird.


1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein, und prüfen Sie den Speicherstatus.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Anwendung** , und wählen Sie **Sicherung und Wiederherstellen > Wiederherstellen > Speicherkarte**.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Wiederherstellen** eine Sicherungsdatei, die die Daten enthält, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Objekt, das Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie **Fortfahren**, um das Telefon wiederherzustellen.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die Daten des Telefons mit dem Inhalt der gesicherten Daten überschrieben werden.

5. Wenn die Sicherungsdatei verschlüsselt ist, geben Sie das Passwort ein, das für die Verschlüsselung eingerichtet wurde.
6. Nachdem alle gewählten Dateien wiederhergestellt wurden, sehen Sie die Meldung **Fertig**. Wählen Sie **Ja**, um das Telefon neu zu starten.

HINWEIS:

- Wenn Sie sich im Massenspeichermodus befinden, ist die Anwendung „Sicherung und Wiederherstellen“ nicht funktionsfähig. Wählen Sie die Option „Nur laden“, wenn das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Um einen zusätzlichen Schutz zu gewährleisten, können Sie die Option „Verschlüsselung aktivieren“ so einrichten, dass die Sicherungsdateien verschlüsselt werden.

Berühren Sie das **Menü**  auf dem Bildschirm „Sicherung und Wiederherstellen“. Wählen Sie **Einstellungen > Sicherheit**, und aktivieren Sie das

Kontrollkästchen. Nach Aktivieren der Verschlüsselung müssen Sie zur Wiederherstellung der synchronisierten Organizer-Daten ein Aktivierungspasswort eingeben.

HINWEIS:

- Sie können auch das automatische Löschen alter Sicherungsdateien aktivieren und nur die neueste Sicherungsdatei beibehalten. Berühren Sie das Menü  auf dem Bildschirm „Sicherung und Wiederherstellen“.
- Wählen Sie Einstellungen > Geplante Sicherung > Alte Sicherungsdateien automatisch löschen, um die Anzahl der geplanten Sicherungsdateien zu wählen, die beibehalten werden sollen.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in Ihr Smartphone einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte in dem Ordner /Polaris Office / My folders/_ExternalSD/spritebackup unter der Speicherkarte (nachdem die Speicherkarte eingeführt wurde).

- Mit der Option „Sicherung“ kann ein Benutzer sofort die von ihm gewählten Objekte sichern (Homescreen, Anwendung und Anwendungsdaten, Kontakte, Nachrichten, Anrufliste, Kalender, Lesezeichen). Sie können auch den Verlauf der jüngsten Sicherungsvorgänge überprüfen. Wenn es keinen Verlauf für Sicherungen gibt, wird die Meldung „Keine Sicherung“ angezeigt. Wenn es einen Verlauf gibt, werden zwei gesicherte Dateien angezeigt.
- Mit der Option „Wiederherstellen“ kann ein Benutzer gesicherte Objekte wiederherstellen, wenn er Sicherungsdateien benutzen möchte. Die Anwendung „Wiederherstellen“ kann auf dem gesicherten Smartphone sowie auf anderen Smartphones von LG verwendet werden.

- **Mit der Option „Termin“ kann ein Benutzer die Zeit für eine geplante Sicherung einstellen, indem zu einem gewählten Zeitpunkt, z.B. am frühen Morgen, wenn das Telefon in der Regel nicht benutzt wird, automatisch eine Sicherungsdatei erstellt wird. Wenn unter „Termin“ keine Einstellung erfolgt, wird standardmäßig keine Sicherung geplant. Anderenfalls wird die Zeit der nächsten geplanten Sicherung angezeigt.**

SOFTWARE- UPDATE FÜR DAS MOBILTELEFON

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das

Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Zuerst können Sie die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon prüfen: **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Software Update**

> Jetzt auf Updates prüfen

Sie können Aktualisierungen auch um 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden verschieben. In diesem Fall benachrichtigt Sie die Anwendung, wenn eine Aktualisierung bevorsteht. Aktualisierungen können Sie auch manuell durchführen.

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

Marken

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen..
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, das Wi-Fi CERTIFIED-Logo und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

DivX Mobile **DivX**

INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO:

DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles, DivX Certified® Gerät, das DivX-Videos abspielt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.

INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-

DEMAND: Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter vod.divx.com erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen. **DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalte. DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.**

HINWEIS: Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie auf <http://opensource.lge.com/>. Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.



2.0 Channel

Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken; und DTS 2.0 Channel und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Produkt schließt Software ein. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

ZUBEHÖR

Diese Zubehörteile stehen für Ihr LG-P940 zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät/ Netzkabel



Datenkabel
Verbinden
Sie Ihr LG-
P940 mit
dem PC.



Akku



Benutzerhandbuch
Erfahren
Sie mehr
über Ihr LG-
P940.



Stereo- Headset



- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur

Max.: +55 °C (entladen), +45 °C (laden)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.3.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
 EN 300 328 V1.2.1
 EN 60958-1:2006+A11:2009
 EN 50369:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.5.1

Supplementary information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)


BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name Doo Haeng Lee/Director Issued Date 13. Dec. 2011


Signature of representative

FEHLERBEHEBUNG

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzverbindung / Netzverbindung geht verloren	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks. Betreiber führte neue Dienste ein.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
Eine Anwendung kann nicht eingerichtet werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt. Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt. Akku wurde nicht aufgeladen. Akkukontakte sind verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Akkukontakte.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	<p>Akku wurde nicht aufgeladen. Außentemperatur zu heiß oder zu kalt. Kontaktprobleme</p> <p>Keine Spannung</p> <p>Ladegerät defekt</p> <p>Falsches Ladegerät</p> <p>Akku defekt</p>	<p>Laden Sie den Akku auf.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird. Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät. Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus. Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG. Tauschen Sie den Akku aus.</p>
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Festwahlnummer“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.
SMS und Bilder können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Dateien können nicht geöffnet werden	Nicht unterstütztes Dateiformat	Prüfen Sie die Dateiformate, die unterstützt werden.
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers, oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Anruf beenden oder Telefon hängt	Zeitweiliges Softwareproblem	Nehmen Sie den Akku heraus, und setzen Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Telefon ein. Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN


Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
BT Bluetooth Geräte	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Sie können ein Bluetooth-Audiogerät wie ein Stereo- oder Mono-Headset oder die Freisprechanlage im Auto anschließen und Bilder, Videos, Kontakte usw. über die Menüs „Galerie“ und „Kontakte“ freigeben. Wenn der FTP-Server mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist, können Sie auch Inhalte von Speichermedien (im internen Speicher oder auf der Speicherkarte) teilen.
BT Bluetooth Headset	Kann ich mit meinen per Kabel an die 3,5-mm-Buchse angeschlossenen Kopfhörern auch dann Musik hören, wenn mein Bluetooth-Headset verbunden ist?	Wenn ein Bluetooth-Headset verbunden ist, werden alle Systemtöne über das Headset wiedergeben. Deshalb können Sie mit per Kabel angeschlossenen Kopfhörern keine Musik hören.



Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Daten Kontakte Sicherung	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontakte können zwischen dem Telefon und Gmail synchronisiert werden.
Daten Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit Gmail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.
Daten Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um die anderen Ordner anzuzeigen, drücken Sie die Menütaste  . Berühren Sie Ordner , um einen Ordner auszuwählen.
Google™-Dienste Gmail-Anmeldung	Muss ich mich jedes Mal bei Gmail anmelden, wenn ich auf Gmail zugreifen will?	Nach der ersten Anmeldung bei Gmail brauchen Sie sich nicht erneut anzumelden.
Google-Dienst Google-Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Filtern von E-Mails wird auf dem Telefon nicht unterstützt.
Telefonfunktion YouTube™	Kann ich Videos von YouTube wiedergeben?	Ja, YouTube-Videos werden unterstützt. Möglicherweise müssen sie aber über die YouTube-Anwendung (nicht über den Browser) wiedergegeben werden.


Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere Anwendung ausführe?	Die E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.
Telefonfunktion Rufton	Gibt es bei der Auswahl von MP3-Dateien als Klingelton Beschränkungen für die Dateigröße?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.
Telefonfunktion Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich das ändern?	Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben.
Telefonfunktion microSD-Karte	Wie viel Kapazität darf die Speicherkarte maximal haben?	Speicherkarten mit 32 GB sind kompatibel.
Telefonfunktion Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsanwendung auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Android Market™ verfügbaren Anwendungen, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.


Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Gmail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.
Telefonfunktion Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	Wenn Sie einen Kontakt mit den Funktionen Warten und Pause in der Nummer übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer erneut speichern. So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen: <ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie im Homescreen auf das Telefonsymbol .2. Wählen Sie die Nummer, und drücken Sie dann die Menütaste .3. Berühren Sie 2 Sekunden Pause hinzufügen oder Warten hinzufügen.
Telefonfunktion Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	Sie können das Telefon so einstellen, dass vor dem Zugriff bzw. vor der Verwendung ein Entsperrungsmuster eingegeben werden muss.


Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Entsperrungs- muster	Wie richte ich ein Entsperrungsmuster ein?	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie im Homescreen die Menütaste .2. Berühren Sie Einstellungen > Standort und Sicherheit.3. Berühren Sie Display-Sperre einrichten > Muster. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrungsmusters angezeigt.4. Zeichnen Sie das Entsperrungsmuster ein Mal und ein zweites Mal zur Bestätigung. Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters. Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Kennwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Entsperrungs- muster	Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrungsmuster vergessen habe und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe?	<p>Falls Sie das Muster vergessen haben: Falls Sie sich auf dem Telefon an Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste für vergessenes Muster. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder dieses vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p> <p>Achtung: Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p> <p>So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus.2. Drücken Sie gleichzeitig 10 Sekunden lang die Ein-/Aus- und Sperrtaste, die Kamera-Taste und die Leiser-Taste.3. Das Telefon schaltet sich ein und wird sofort zurückgesetzt.
Telefonfunktion Speicher	Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist?	Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Sprachunterstützung	Kann man die Sprache ändern?	Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden. So ändern Sie die Sprache: 1. Drücken Sie im Homescreen die Menütaste  und berühren Sie Einstellungen . 2. Berühren Sie Sprache und Tastatur > Sprache auswählen . 3. Berühren Sie die gewünschte Sprache.
Telefonfunktion VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs von Ihrem Telefon aus erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.
Telefonfunktion Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	1. Drücken Sie im Homescreen die Menütaste  . 2. Berühren Sie Einstellungen > Anzeige . 3. Berühren Sie bei den Anzeigeeinstellungen Automatische Bildschirmsperre . 4. Berühren Sie die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Vibration	Ich habe auf meinem Telefon „Vibration“ eingeschaltet. Wenn ich aber eine Nummer wähle, vibriert das Telefon immer noch. Wie stelle ich das aus?	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie im Homescreen die Menütaste .2. Berühren Sie Einstellungen > Töne.3. Berühren Sie Vibration, um das Häkchen zu entfernen und die Funktion zu deaktivieren.
Telefonfunktion Wi-Fi und 3G	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch 3G verfügbar sind?	Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt. Anhand der Symbole für 3G oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird.
Telefonfunktion Homescreen	Ist es möglich, eine Anwendung vom Homescreen zu entfernen?	Ja. Halten Sie einfach das entsprechende Symbol gedrückt, bis das Symbol für den Papierkorb unten angezeigt wird. Halten Sie das Anwendungssymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Anwendung	Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die Anwendung entfernen?	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie im Homescreen die Menütaste .2. Berühren Sie Einstellungen > Anwendungen > Anwendungen verwalten.3. Berühren Sie die Anwendung und anschließend Deinstallieren.
Telefonfunktion Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird mit dem USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.
Telefonfunktion Wecker	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	<p>Ja. Wenn Sie eine Musikdatei als Benachrichtigungston gespeichert haben, können Sie diesen für den Wecker einrichten.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berühren Sie einen Titel in der Bibliotheksliste länger. Berühren Sie in dem Menü, das nun geöffnet wird, die Option Als Rufton verwenden.2. Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie den Titel als Benachrichtigungston aus.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Wecker	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.
Telefonfunktion Wecker	Kann ich den Wecker selbst dann hören, wenn die Rufonlautstärke ausgeschaltet ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Rufonlautstärke gehört werden.
Wiederherstellungslösung Speicher zurücksetzen	Wie kann ich den Speicher zurücksetzen?	<p>Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück, dadurch werden alle Daten aus dem Speicher gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Homescreen die Menütaste . 2. Berühren Sie Einstellungen > Datenschutz > Speicher zurücksetzen. 3. Lesen Sie die Warnung, und berühren Sie Telefon zurücksetzen. 4. Berühren Sie Alles löschen.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Wiederherstellungslösung Speicher zurücksetzen	Wie kann ich den Speicher zurücksetzen?	<p>Achtung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wenn Sie „Speicher zurücksetzen“ auswählen, werden alle Ihre persönlichen Daten aus dem Systemspeicher des Telefons gelöscht, inklusive der Informationen über Ihr Google-Konto, eventuelle sonstige Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen und die DRM-Lizenz.• Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musikdateien oder Fotos gelöscht, die Sie auf der microSD-Speicherkarte oder im internen Speicher gesichert haben. Wenn Sie beim Zurücksetzen des Telefons alle Daten im internen Speicher löschen wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Löschen Sie den internen Speicher“.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Wiederherstellungslösung Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungsmenü zugreifen kann?	<p>So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück (Hardware-Reset):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus.2. Drücken Sie gleichzeitig 10 Sekunden lang die Ein-/Aus- und Sperrtaste, die Kamera-Taste und die Leiser-Taste.3. Das Telefon schaltet sich ein und wird sofort zurückgesetzt. <p>Achtung: Wenn das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird, werden alle installierten Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p>



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.




Entsorgen von alten Akkus

- 1** Wenn Akkus Ihres Produkts mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EC.
- 2** Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3** Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 4** Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 5** Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

LG-P940 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

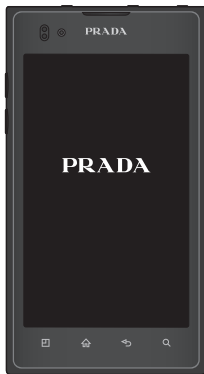

SOMMAIRE

5 RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE

13 PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

13 Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

- 20 Composants de l'appareil
- 22 Installation de la carte SIM et de la batterie
- 23 Chargement de la batterie
- 23 Utilisation de la carte mémoire
- 25 Verrouillage et déverrouillage de l'écran
- 25 Sécuriser votre écran de verrouillage

27 VOTRE ÉCRAN D'ACCUEIL

- 27 Conseils d'utilisation de l'écran tactile

27 Écran d'accueil

28 Personnalisation de l'écran d'accueil

29 Personnalisation des icônes d'applications dans l'écran d'accueil

30 Personnalisation de l'écran d'accueil

30 Retour à une application récemment utilisée

30 Barre de notification

31 Affichage de la barre d'état

33 Clavier visuel

33 Saisie des lettres accentuées

34 CONFIGURATION D'UN COMPTE GOOGLE

35 RÉSEAUX SOCIAUX

36 Affichage et mise à jour de votre statut

36 Suppression de comptes sur votre téléphone

37 E-MAIL

37 Gestion d'un compte de messagerie

37 Écran du compte de messagerie

38 Utilisation des dossiers de comptes

38 Composition et envoi d'un e-mail

39 LE WEB

39 Navigateur

39 Utilisation de la barre d'outils Web

39 Utilisation des options

41 MULTIMÉDIA

41 Galerie

41 Éditeur d'image

42 Musique

44 Radio FM

45 NFC

46 HDMI

48 CONNECTIVITÉ

48 Bluetooth

50 Wi-Fi

51 Wi-Fi direct

52 Utilisation de SmartShare

54 Partage de réseau mobile

55 GPS

56 Connexions PC via un câble de données PC

58 connexions VPN

60 APPELS

60 Émission d'un appel

60 Appel des contacts

60 Réponse à un appel et rejet d'un appel

60 Réglage du volume pendant l'appel

61 Émettre un second appel

61 Affichage des journaux d'appel

61 Paramètres d'appel

63 CONTACTS

63 Recherche d'un contact

63 Ajout d'un nouveau contact

63 Contacts favoris

64 Importer ou exporter des contacts

64 Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

66 MESSAGERIE

66 Envoi d'un message

67 Boîte classée

67 Utilisation des émoticônes

67 Modification des paramètres de message

68 APPAREIL PHOTO

68 Familiarisation avec le viseur

69 Prise de vue rapide

69 Lorsque la photo est prise

69 Utilisation des paramètres avancés

72 CAMÉRA VIDÉO

72 Familiarisation avec le viseur

73 Enregistrement d'une vidéo rapide

73 Après avoir enregistré une vidéo

73 Utilisation des paramètres avancés

74 Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

75 UTILITAIRES

- 75 Réglage des alarmes
- 75 Utilisation de la calculatrice
- 75 Ajout d'un événement au calendrier
- 76 Modification de l'affichage du calendrier
- 76 Polaris Office

77 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

- 77 Icônes On-Screen Phone 2.0
- 77 Caractéristiques d'On-Screen Phone 2.0
- 78 Installation d'On-Screen Phone sur votre PC
- 78 Connexion de votre téléphone à votre PC
- 80 Vérification de la connexion On-Screen Phone
- 80 Déconnexion de votre téléphone de votre ordinateur

81 RÉGLAGES

- 81 Sans fil et réseaux
- 82 Paramètres d'appel
- 83 Son
- 84 Écran
- 85 Mouvement
- 85 Lieu et sécurité
- 86 Applications
- 87 Comptes et synchro
- 87 Confidentialité
- 88 Stockage
- 88 angue et clavier
- 88 Saisie et sortie vocales
- 90 Accessibilité
- 90 Connectivité
- 91 Date et heure
- 91 À propos du téléphone

92 LOGICIEL PC (PC SUITE)

- 93 Connexion de votre appareil à votre PC
- 96 Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur
- 96 Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel
- 97 Envoi de contenus multimédia de l'appareil vers un PC

98 BACKUP & RESTORE

103 MISE À JOUR DU LOGICIEL DU TÉLÉPHONE

- 104 Marques commerciales

106 ACCESSOIRES

107 DONNÉES TECHNIQUES

108 DÉPANNAGE

113 FAQ

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE ET EFFICACE

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate). Le téléphone portable LG-P940 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui incluent des marges destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS).

- Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
 - La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
 - La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,564/kg (10g) et à 0,762/kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
 - Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une

distance minimale de 1,5cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT:

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.
- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses; ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

AVANT D'UTILISER LE TÉLÉPHONE, VEUILLEZ LIRE CECI !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 1MB d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

1. **Applications > Paramètres > Applications > Gérer les applications.**

2. Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
3. Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou NFC, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
 - Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail™, Google Agenda et Google

Contacts.

- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- **Applications > Paramètres > À propos du téléphone > État.**

L'état (en charge ou non) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- **Applications > Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**

La durée d'utilisation de la batterie est indiquée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés

à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

AVERTISSEMENT :

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT : Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez vos applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

1. Éteignez votre téléphone.
2. Appuyez simultanément sur les touches suivantes pendant 10 secondes environ : **touche**

Marche-Arrêt/Verrouillage + touche Appareil photo + touche Volume bas

3. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine.

AVERTISSEMENT :

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

5. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en

cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêter des applications :

1. **Applications > Paramètres > Applications > Services en cours d'exécution**
2. Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour interrompre ce programme.

ASTUCE ! Pour revenir à une application récemment utilisée, appuyez de façon prolongée sur la touche Accueil. La liste des applications récemment utilisées s'affiche alors à l'écran.

6. Installation du logiciel PC (PC Suite)

L'application PC «LG PC Suite» est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC par le biais d'un câble USB de transmission des données ou par

Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce à l'application PC « PC Suite », vous pouvez...

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre appareil.

Pour savoir comment utiliser l'application PC « PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation de l'application PC « PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

1. Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients > Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P940).
3. Dans **Téléchargements**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger l'application PC **PC Suite**.

Configuration système requise pour l'application PC PC Suite

- Système d'exploitation : Windows XP 32 bits (Service Pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus

- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées.)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG.

Pilote USB intégré LG

- **Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour installer un périphérique LG sur un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».**

7. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

La procédure est la suivante :

1. Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
2. Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative

à votre appareil à partir de la catégorie, sur la gauche de l'écran.

3. Cliquez sur [Informations personnelles].
4. Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

8. Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide de périphériques de stockage USB

Pilote USB intégré LG

• Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour installer un périphérique LG sur un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».

1. Pour vérifier les supports de stockage, allez dans **Application > Paramètres > Stockage**. (Si vous souhaitez transférer des fichiers depuis ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)

2. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
3. La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Stockage de masse**.
4. Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
5. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
6. Sélectionnez l'option **Charge uniquement** pour débrancher le téléphone.

9. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P940 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur de la façade arrière car c'est là que se trouve l'antenne NFC. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez

de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

10. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Composants de l'appareil

Touche Appareil photo

Écouteur

Capteur de proximité

Objectif de l'appareil photo intégré

Touche Accueil 

Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu 

• Permet de visualiser les options disponibles.



Touche Marche-Arrêt/ Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Pression brève pour verrouillage/déverrouillage de l'écran.

Touche Précédent 


Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche Rechercher 

REMARQUE : Capteur de proximité


Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

AVERTISSEMENT : Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

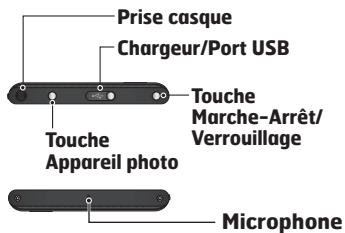

Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.

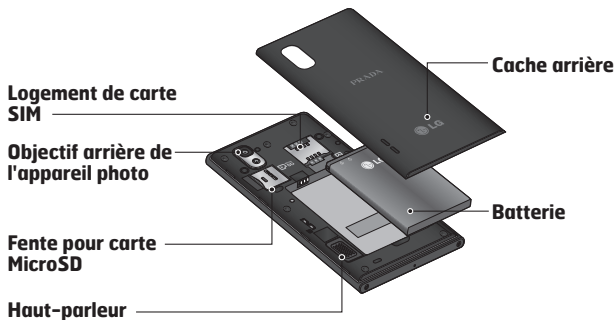


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


1. Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez la façade arrière, comme indiqué sur l'illustration.



2. Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

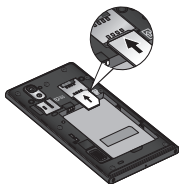

3. Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic (2).

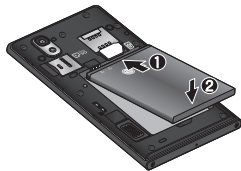

4. Alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic (2).



Chargement de la batterie

Faites glisser et ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur la partie supérieure de l'appareil. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.




REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire : Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retirer une carte mémoire en toute sécurité : Applications > Paramètres > Stockage > Désactiver la carte SD.

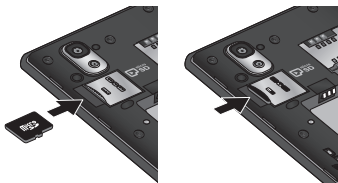**REMARQUE :**

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- FAT32 prend en charge les tailles de fichiers inférieures à 4 Go.

AVERTISSEMENT : N'INSÉREZ PAS ET NE RETIREZ PAS LA CARTE MÉMOIRE LORSQUE LE TÉLÉPHONE EST ALLUMÉ. VOUS RISQUERIEZ D'ENDOMMAGER LA CARTE MÉMOIRE AINSI QUE VOTRE TÉLÉPHONE ET D'ALTÉRER LES DONNÉES STOCKÉES SUR LA CARTE MÉMOIRE.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu Applications.
2. Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres > Stockage**.
3. Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
4. Appuyez sur **Effacer la carte SD > Effacer la carte SD > Tout**


effacer.

5. Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.


REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P940, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage  pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il

est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données). Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

ASTUCE:

Pour réactiver votre téléphone, vous pouvez également appuyer sur la touche Diminuer le volume lorsque l'écran est éteint.

Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller pour accéder à votre téléphone.

Définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la première fois :

- **Applications > Paramètres > Lieu et sécurité > Verrouillage de l'écran > Schéma, Code PIN ou Mot de passe**

Une fois que celui-ci est défini, vous pouvez le modifier dans le menu **Modifier l'écran de verrouillage**.

REMARQUE :

Consignes relatives au verrouillage de l'écran.

- **Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage, le code PIN ou le mot de passe que vous avez défini. Si vous saisissez un schéma, un code PIN ou un mot de passe incorrect cinq fois de suite, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.**

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

- **Si vous avez oublié votre schéma :**

si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone mais qu'après cinq tentatives, vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

- **Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe :** effectuez une réinitialisation matérielle.

VOTRE ÉCRAN D'ACCUEIL

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.


Écran d'accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets, de raccourcis (vers vos applications favorites), de dossiers et de fond d'écran préférés.




REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des gadgets, des raccourcis, des dossiers ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.


Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

1. **Écran d'accueil** > **Menu**  > **Ajouter**
OU

Appuyez de façon prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil.

2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
3. Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- **Écran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à 

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Personnalisation des icônes d'applications dans l'écran d'accueil



Selon vos préférences, vous pouvez modifier les icônes des applications sur l'écran d'accueil.

1. Exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application jusqu'à faire apparaître en haut à droite de cette icône le symbole de modification.
2. Appuyez sur le symbole de modification, puis sélectionnez l'icône de votre choix.

Personnalisation de l'écran d'accueil



Vous pouvez personnaliser l'écran de lancement en téléchargeant une application de lancement à partir de **LG SmartWorld** ou d'**Android Market**.

1. Sélectionnez **Écran d'accueil** > **Applications** > **LG SmartWorld** ou **Android Market**.
2. Recherchez le lanceur et des thèmes en tapant les mots-clés «lanceur ou thème».
3. Téléchargez et installez le lanceur de votre choix et les thèmes correspondants.
4. Modifiez les paramètres par défaut en activant le lanceur téléchargé sous **Écran d'accueil** > **Application** > **Écran d'accueil** après installation.

REMARQUE:

- Pour utiliser **LG SmartWorld**, vous devez créer un compte et vous connecter à celui-ci.
- **LG SmartWorld** peut ne pas être disponible selon la zone, le téléphone, l'opérateur, l'abonnement et la version du logiciel.

Retour à une application récemment utilisée

1. Appuyez de façon prolongée sur la touche **Accueil** . L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
2. Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur la touche **Retour**  pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.



Sonnerie/
Vibreur/
Silencieux


Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Données
activées

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.




Ou, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Notifications**. Ici, vous pouvez gérer l'état des fonctions Sonnerie/Vibreur/ Silencieux, Wi-Fi, Bluetooth et NFC, ou encore l'état du lecteur audio.

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations, notamment sur la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que sur les connexions Wi-Fi, Bluetooth, NFC et de données actives.



Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion

Icône	Description
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Wi-Fi Direct activé
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	NFC activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur


Icône	Description
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	Téléchargement en haut débit de données
	Chargement en haut débit de données
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	On-Screen Phone connecté
	3 autres notifications non affichées


Icône	Description
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir
	Radio FM activée en fond sonore
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

Clavier visuel


Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.


 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.


FR Exercez une brève pression pour afficher le contenu ou appuyez de manière prolongée pour modifier la langue d'écriture.

 Exercez une brève pression, ou appuyez de façon prolongée afin d'insérer une émoticône lors de la rédaction d'un message.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

 Appuyez pour masquer le clavier visuel.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »). Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

CONFIGURATION D'UN COMPTE GOOGLE

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- **Applications** > sélectionnez une application Google telle que **Gmail** > sélectionnez **Créer** afin de créer un compte.

Si vous avez un compte Google, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Se connecter**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

RÉSEAUX SOCIAUX

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis en temps réel. Vous pouvez ajouter vos comptes Facebook, Twitter et Myspace sur votre téléphone. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez consulter ces sites pour en créer un.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

1. Dans l'écran d'accueil, choisissez l'application SNS (site de réseau social) à utiliser.
2. Si vous ne possédez pas encore de compte, appuyez sur Inscription et indiquez les informations nécessaires.

3. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez configurés sur votre communauté, puis appuyez sur Connexion.
4. Patientez pendant que les informations sont vérifiées auprès de la communauté.
5. Vérifiez que votre communauté est **ACTIVÉE**. En appuyant sur votre communauté sociale, vous pouvez visualiser son statut actuel.

ASTUCE: Si vous ajoutez un gadget de réseau social sur votre écran d'accueil, ce gadget affiche votre statut lorsque votre téléphone reçoit des mises à jour du réseau. Vous pouvez également accéder directement à la communauté sociale de votre choix en appuyant sur le gadget correspondant.

Affichage et mise à jour de votre statut

1. Sélectionnez la communauté à laquelle vous souhaitez accéder.
2. Vous pouvez visualiser le statut actuel de votre communauté sociale.
3. Vous pouvez mettre à jour votre statut en ajoutant des commentaires ou charger des photos.

REMARQUE : Cette fonction dépend des services du réseau.

ASTUCE ! Vous pouvez utiliser les informations concernant vos amis via les réseaux sociaux ou synchroniser ces données vers les contacts.

Suppression de comptes sur votre téléphone

Choisissez **Applications** > **Paramètres** > **Comptes et synchro** > sélectionnez le compte à supprimer > appuyez sur **Supprimer le compte**.

E-MAIL

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange. Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un compte de messagerie :

1. **Applications > E-mail** > sur l'écran de compte, appuyez sur **Menu > Ajouter compte**. Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer des uns aux autres.

Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :


1. **Applications > E-mail** > sur l'écran de compte, appuyez sur **Menu > Paramètres**.

Suppression d'un compte de messagerie :


1. **Applications > E-mail** > sur l'écran de compte, appuyez sur **Menu > Paramètres** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer compte**.
2. Dans la boîte de dialogue, appuyez sur le bouton **Supprimer** pour confirmer la suppression du compte.

Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

 - Appuyez sur l'écran pour ouvrir votre Boîte de réception combinée, qui contient les messages envoyés à tous vos comptes.
Les messages figurant dans la Boîte de réception combinée

se distinguent par différentes couleurs indiquées sur la gauche, qui correspondent à celles de vos comptes sur l'écran Comptes.

 – Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte. Seuls les e-mails les plus récents de votre compte sont téléchargés sur votre téléphone. Pour télécharger des messages antérieurs, appuyez sur **Charger plus d'e-mails** en bas de la liste des e-mails.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

1. Dans l'application **E-mail**, appuyez sur  pour **composer**

votre message.

2. Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
3. Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.
4. Rédigez le texte du message.
5. Appuyez sur la touche **Envoyer**. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier Boîte d'envoi s'affiche dans l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique.



LE WEB

Navigateur



Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de la barre d'outils Web


-  Appuyez pour revenir à la page précédente.
-  Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la

page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.

-  Appuyez pour afficher toutes les fenêtres ouvertes.
-  Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.

Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour voir les options.

-  **Lire plus tard** : permet d'ajouter la page Web affichée dans Lire plus tard.
-  **Aj. des bulletins infos RSS** : permet d'ajouter la page Web actuelle au lien d'informations RSS.
-  **Partager la page** : permet de partager la page Web.
-  **Rechercher sur la page** : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.
-  **Sélectionner le texte** : permet de copier du texte depuis une page Web.




Extras

- **Page d'accueil** : permet d'accéder à la page d'accueil.
- **Configurer la page d'accueil** : permet de définir la page actuelle comme étant votre page d'accueil.
- **Ajouter un raccourci à l'écran d'accueil** : permet d'ajouter un raccourci vers la page Web actuelle sur l'écran d'accueil.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Téléchargements** : permet d'afficher l'historique des téléchargements.
- **Paramètres** : permet d'afficher les paramètres du navigateur.


MULTIMÉDIA

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

Galerie







Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Galerie**. Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.



Vue chronologique

La **galerie** du LG-P940 affiche les photos et vidéos sous forme chronologique. En mode Vue grille, faites glisser le curseur  vers la droite. La date à laquelle vous avez pris les photos s'affiche, en commençant par la plus récente. Si vous sélectionnez une date particulière, toutes les photos prises ce jour-là s'affichent.

Éditeur d'image

Vous pouvez modifier des photos et appliquer différents effets.

- Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **Éditeur d'image**.
- Sélectionnez l'image à modifier.
- Sélectionnez l'option de modification de votre choix, puis modifiez l'image choisie.
 -  Permet de modifier une image à l'aide des options **Sélectionner**, **Pivoter** et **Redimensionner**.
 -  Permet d'appliquer 19 types de filtres.
 -  Permet de régler l'image à l'aide des fonctions **Niveau auto.**, **Balance RGB**, **Luminosité**, **Contraste**, **Teinte** et **Saturation**.
 -  Permet d'appliquer 18 types de bordures.
 -  Permet d'associer l'image actuellement sélectionnée à d'autres images.
 -  Permet de sauvegarder l'image modifiée.
 -  Permet de reproduire l'action que vous avez annulée.

-  Annuler: permet de revenir à l'étape précédente avant que cette dernière ne soit modifiée.
-  Permet d'accéder au menu précédent.
- 4. Permet de régler l'image tel que vous le souhaitez par le biais d'une variation de l'effet.
- 5. Après avoir ajusté l'image, sélectionnez **Enregistrer**.


REMARQUE:











- Cette fonction peut ne pas être disponible selon votre résolution photo et le format de fichier choisi.
- Vous pouvez accéder à cette fonction depuis l'application **Galerie**. Accédez à l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image > **Menu** > **Plus** > **Modifier**.

Musique

Le téléphone LG-P940 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique**.

Lecture d'une chanson

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Musique**.
2. Appuyez sur **Chansons**.
3. Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Permet de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'afficher les paroles. Cette option est activée uniquement s'il s'agit d'une chanson avec paroles.
	Permet de régler le volume.
	Permet de régler l'effet audio surround virtuel lorsqu'un casque est branché.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone ou appuyez sur la touche de volume SW, puis faites glisser votre pouce sur l'écran du lecteur.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire, Ajouter à la liste d'écoute, Définir comme sonnerie, Supprimer, Partager, Rechercher** et **Détails** s'affichent.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

Votre téléphone LG-P940 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  et sélectionnez **Radio FM**.
2. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Recherche automatique**.

3. Si certaines chaînes sont prédéfinies, une fenêtre contextuelle s'affiche avec le message « Réinitialiser les chaînes et lancer la recherche auto ? ». Si vous appuyez sur OK, toutes les chaînes prédéfinies sont effacées et la **recherche automatique** démarre.
4. Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Interrompre**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.


ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne. Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

NFC

Votre téléphone portable LG-P940 prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager vos contenus avec une étiquette NFC ou avec un autre appareil à l'aide d'une simple pression sur votre téléphone. Si vous établissez un contact entre une étiquette NFC et votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

REMARQUE : Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur de la façade arrière car c'est là que se trouve l'antenne NFC.

Activer ou désactiver NFC

Sur l'écran d'accueil, touchez et faites glisser la barre de notification à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC  afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC

pour utiliser l'application NFC, vérifiez que votre appareil est sous tension et que le NFC, le cas échéant.

Utilisation de la fonctionnalité Écriture d'étiquette

1. Ouvrez l'application **NFC**.
2. Sélectionnez l'onglet **Nouveau**, puis choisissez l'option souhaitée : **Contact**, **URL**, **Mémo**, **Appels**, **Message SMS** ou **Agenda**.
3. Saisissez les informations à partager avec l'étiquette ou l'appareil, puis sélectionnez **Partager**.
4. Établissez un contact entre la façade arrière de votre téléphone et l'étiquette ou l'appareil pour partager les informations.

Utilisation de la fonction

Lecture d'étiquette

1. Pour lire les informations contenues dans une étiquette ou dans un autre appareil compatible avec la fonction NFC, établissez un contact avec la façade arrière de votre téléphone.
2. Lorsqu'une étiquette ou un appareil est reconnu, les informations correspondantes s'affichent.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface audio/vidéo compacte utilisée pour le transfert de données numériques non compressées. Si votre téléphone est connecté à un téléviseur ou à un écran par le biais d'un câble HDMI, vous pouvez afficher des images et des fichiers vidéo sur le téléviseur ou l'écran dès lors que le lecteur vidéo ou le visualiseur d'images apparaît sur l'écran de votre téléphone.

Grâce à votre périphérique et à un adaptateur MHL, vous pouvez regarder des vidéos et diffuser d'autres contenus multimédia stockés sur votre téléphone sur un téléviseur compatible HD.
Remarque : le câble HDMI universel et l'adaptateur MHL ne sont pas fournis avec votre adaptateur.

REMARQUE :

La lecture de fichiers multimédia peut prendre du temps en fonction du périphérique connecté à votre téléphone. Il est possible que les fichiers ne soient pas correctement lus si vous utilisez un périphérique ou un câble non certifié HDMI.

L'orientation de l'image définie sur votre téléphone s'applique également à l'image affichée sur le périphérique. Les vidéos protégées, par un système de gestion des droits numériques (DRM) par exemple, s'affichent uniquement sur votre téléphone. Si votre téléphone est connecté à un téléviseur ou à un écran avec une faible résolution HDMI, il est possible que la prévisualisation haute résolution de la lecture vidéo ou de l'appareil photo ne s'affiche pas sur le téléviseur ou sur l'écran.

CONNECTIVITÉ

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

ASTUCE ! Grâce au LG-P940, vous pouvez profiter d'une connexion Bluetooth haut débit. Si le périphérique avec lequel vous souhaitez partager des fichiers prend également en charge le Bluetooth haut débit, les fichiers seront automatiquement transférés via le réseau haut débit. Pour utiliser le transfert de données Bluetooth haut débit, commencez par vérifier que la fonction Wi-Fi est désactivée sur les deux téléphones. Les paramètres du Bluetooth haut débit peuvent être différents selon le téléphone. Veuillez vérifier les paramètres de l'appareil avec le fournisseur de services.

REMARQUE :

- **LG décline toute responsabilité en cas de pertes, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.**
- **Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.**
- **Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.**

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

1. **Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > appuyez sur Bluetooth** afin de l'activer.

2. Accédez à **Paramètres Bluetooth > Recherchez des appareils**
3. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil. Si l'appareil avec lequel vous voulez vous coupler ne figure pas sur la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être **Identifiable**, puis effectuez une nouvelle recherche.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth



1. Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier, un mémo ou un fichier multimédia.
2. Sélectionnez une option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

3. Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth > Identifiable**. Votre appareil est identifiable par d'autres périphériques Bluetooth pendant 120 secondes.
2. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN de la fonction sans fil Bluetooth et sélectionnez **OK** (le cas échéant).
3. Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique. Les données reçues sont enregistrées dans le dossier Bluetooth.

REMARQUE : Si vous recevez des contacts, ceux-ci peuvent être enregistrés dans le répertoire, comme suit.
: Appuyez sur Répertoire
 > appuyez sur  > Plus > Importer/Exporter. Reportez-vous à la page 64.

Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les fonctions de réseau sans fil de votre appareil pour activer un réseau local sans fil (WLAN) compatible avec les normes IEEE 802.11 b/g/n et vous y connecter. Vous pouvez vous connecter à Internet ou à tout autre périphérique réseau à partir de n'importe quel point d'accès ou zone d'accès sans fil.

Activer le réseau local sans fil (WLAN)

En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi > Wi-Fi**.

REMARQUE : Un WLAN qui s'exécute en tâche de fond consomme de l'énergie. Pour préserver l'autonomie de la batterie, activez le WLAN en cas de nécessité seulement.

Rechercher un WLAN et s'y connecter

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et**

réseaux > Paramètres

Wi-Fi. L'appareil recherche automatiquement des WLAN disponibles.

2. Dans **Réseaux Wi-Fi**, sélectionnez un réseau.
3. Saisissez un mot de passe pour le réseau (le cas échéant).
4. Sélectionnez **Connexion**.

Ajouter manuellement un WLAN

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > CSans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi > Ajouter un réseau Wi-Fi**.
2. Saisissez le SSID du réseau et sélectionnez le type de sécurité.
3. Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité sélectionné.
4. Sélectionnez **Enreg**.

Se connecter à un WLAN à l'aide d'un protocole Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Le WPS vous permet de vous connecter à un réseau sécurisé. Pour vous connecter à un WLAN à l'aide du bouton WPS,

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et**

réseaux > Paramètres Wi-Fi.

2. Sélectionnez **Connexion touche Push**.
3. Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès dans les 2 minutes. Pour vous connecter à un WLAN à l'aide du bouton WPS,

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**.
2. Sélectionnez un réseau représenté par l'icône WPS, puis sélectionnez **Code PIN WPS**.
3. Sur le point d'accès, saisissez le code PIN et appuyez sur le bouton de démarrage.

Wi-Fi direct

Découvrez comment utiliser la fonction WLAN Direct pour connecter deux appareils par le biais d'un WLAN sans point d'accès.

Connecter votre appareil à un autre périphérique WLAN

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Réglages Wi-Fi**

Direct > OK > Wi-Fi Direct.

2. Appuyez sur **Menu**  **> Rechercher**.
3. Sélectionnez un périphérique, puis **Connexion**. Lorsque le propriétaire de l'autre périphérique a accepté la connexion, le couplage est terminé.
4. Pour désactiver la fonction WLAN Direct, sélectionnez **Déconnecter Wi-Fi Direct**.

REMARQUE :

Mode G/O forcé : appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans Menu > Options avancées > Mot de passe.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

1. Appuyez sur l'onglet **Applications**  puis sélectionnez **SmartShare**.
2. Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
3. Appuyez sur la case **Identifiable** pour activer l'option.
 - Appuyez sur **Accepter toujours la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres périphériques.
 - Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone de fichiers provenant

- d'autres périphériques.
4. Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images**, **Vidéos** et **Musique**.
5. **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (un PC par exemple).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (TV et PC par exemple).

1. Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
2. Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le

périphérique de la bibliothèque de contenus distante.

- Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Lire**.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

- Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez de façon prolongée pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
- Appuyez sur **Partager** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
- SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
- Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques

de restitution pour lire les fichiers.

REMARQUE : Procédez de la même façon pour partager des contenus à l'aide du lecteur audio, de l'appareil photo et du lecteur vidéo.

Avertissement : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

- Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **SmartShare**.
- Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.

3. Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
4. Appuyez sur une miniature de contenu, puis sur la touche de menu **Télécharger**.

Avertissement : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable

REMARQUE : Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.

Avertissement : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et ne pourront pas être chargés. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

1. Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **SmartShare**.
2. Appuyez sur le bouton en haut

à gauche et sélectionnez **Mon téléphone**.

3. Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
4. Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche de menu **Charger**.
5. Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

Partage de réseau mobile

Découvrez comment configurer votre appareil en tant que modem sans fil ou point d'accès sans fil pour des PC ou d'autres périphériques, et comment partager la connexion réseau mobile de votre appareil.

Partager le réseau mobile de votre appareil par WLAN

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Point d'accès Wi-Fi mobile**.
2. Sélectionnez **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile >**

OK.

3. Sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour activer le point d'accès WLAN.
4. Sélectionnez **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour personnaliser le point d'accès WLAN :

Nom du réseau : permet d'afficher et de modifier le nom du périphérique qui s'affichera pour les périphériques externes.

Sécurité : permet de sélectionner le type de sécurité.

Partager le réseau mobile de votre appareil par USB

1. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
2. La liste **Mode de connexion USB** s'affiche.
3. Sélectionnez **Partage de connexion USB** pour activer la fonction de partage de connexion USB. Votre appareil partage la connexion réseau mobile sur votre PC. Pour interrompre le partage de la connexion réseau, décochez la case en regard de **Partage de connexion USB**. (Sélectionnez l'option Charger seulement pour

débrancher le téléphone).

REMARQUE : La méthode de partage de connexion réseau peut varier selon le système d'exploitation de votre PC.

GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur GPS. Découvrez comment activer les services de localisation. Pour améliorer le signal GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- Entre deux bâtiments, dans un tunnel ou un passage souterrain, à l'intérieur d'un bâtiment, par mauvais temps, à proximité d'une ligne à haute tension ou d'importants champs électromagnétiques.
- Ne touchez pas l'antenne interne et ne recouvrez pas cette zone avec vos mains ou d'autres objets lorsque vous utilisez les fonctions du GPS.
- Le GPS peut ne pas être disponible selon votre région ou votre fournisseur de services.

Activer les services de localisation

Vous devez activer les services de localisation afin de recevoir des informations sur la localisation et effectuer une recherche sur la carte.

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications, puis sélectionnez **Paramètres > Lieu et sécurité**.
2. Ajustez les paramètres suivants afin d'activer les services de localisation :

Utiliser réseaux sans fil :
permet d'utiliser le WLAN et/ou les réseaux mobiles pour vous localiser.

Activer les satellites GPS :
permet d'utiliser le satellite GPS afin de vous localiser.

Connexions PC via un câble de données PC

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble de données PC en mode de connexion USB. La connexion de votre appareil à un PC permet de transférer directement des données depuis et vers votre

appareil et d'utiliser le logiciel PC « PC Suite ».

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

REMARQUE: Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG (www.lg.com).

1. Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur.
2. **La liste des modes de connexion USB** s'affiche, sélectionnez **Logiciel PC**.
3. Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur. Consultez l'aide du logiciel LG PC Suite pour en savoir plus.

PiloteUSB intégréLG

• **Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour installer un périphérique LG sur un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».**

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

Votre appareil peut être connecté à un PC sous la forme d'un disque amovible afin que vous puissiez accéder au répertoire de fichiers. Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, vous pouvez accéder au répertoire de fichiers de cette carte en utilisant l'appareil comme lecteur de cartes mémoire.

1. Pour vérifier les supports de stockage, allez dans **Application > Paramètres > Stockage**. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
2. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.

3. La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Stockage de masse**.
4. Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
5. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
6. Sélectionnez l'option **Charge uniquement** pour débrancher le téléphone.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide de périphériques de stockage USB

1. Pour vérifier les supports de stockage, accédez à **Application > Paramètres > Stockage**. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
2. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
3. La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Stockage de masse**.

4. Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
5. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
6. Sélectionnez l'option **Charge uniquement** pour débrancher le téléphone.

REMARQUE : Pour déconnecter l'appareil du PC, cliquez sur l'icône du périphérique USB dans la barre des tâches Windows et cliquez sur l'option permettant de retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité. Débranchez ensuite le câble de données PC de l'ordinateur. Si vous procédez autrement, vous risquez de perdre des données sur la carte mémoire ou d'endommager cette dernière.

connexions VPN

Vous pouvez créer des réseaux privés virtuels (VPN) et vous connecter à votre réseau privé en toute sécurité via un réseau public, par exemple Internet.

REMARQUE : Votre appareil doit préalablement offrir un accès à Internet. En cas de problème d'accès à Internet, modifiez les connexions. En cas de doute sur les informations de connexion à saisir, consultez votre fournisseur de services.


Configurer des connexions VPN

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres VPN > Ajouter un VPN**.
2. Sélectionnez un type de VPN.
3. Personnalisez les informations de connexion.

REMARQUE : Les options disponibles varient selon le type de VPN.

- **Nom du VPN** : permet de saisir le nom du serveur VPN.
- **Définir le serveur VPN** : permet de saisir l'adresse IP du serveur VPN.
- **Activer le chiffrement** : permet de définir le chiffrement du serveur VPN.
- **Définir la clé pré-partagée IPSec** : permet de saisir une clé prépartagée.
- **Activer le secret L2TP** : permet d'utiliser le mot de passe secret L2TP.
- **Définir le secret L2TP** : permet de saisir le mot de passe secret L2TP.
- **Définir le certificat d'utilisateur** : permet de sélectionner un certificat d'utilisateur que le serveur VPN utilisera pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats depuis le serveur VPN ou en télécharger sur le Web.
- **Définir le certificat CA** : permet de sélectionner un certificat d'autorité de certification (CA) que le serveur VPN utilisera pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats

depuis le serveur VPN ou en télécharger sur le Web.





- **Domaines de recherche DNS** : permet de saisir l'adresse du serveur de noms de domaine (DNS).
4. Une fois l'opération terminée, appuyez sur **Menu**  > **Enregistrer**.


Se connecter à un réseau privé

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres de VPN**.
2. Sélectionnez un réseau privé auquel vous souhaitez vous connecter.
3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis sélectionnez **Connexion**.


APPELS

Émission d'un appel



1. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
2. Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
3. Appuyez sur  pour émettre un appel.
4. Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

1.  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
3. Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel





Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, faites glisser l'icône  vers la droite pour répondre à l'appel entrant. Faites glisser  vers la gauche pour rejeter l'appel entrant. Faites glisser la barre **Message d'excuse** du bas si vous voulez envoyer un message d'excuse.

ASTUCE ! Messages d'excuse : Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel


Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

1. Au cours du premier appel, appuyez sur **Clavier**  et composez le numéro. Vous pouvez également effectuer une recherche dans vos contacts. Pour cela, appuyez sur **Répertoire**  et sélectionnez le numéro que vous souhaitez appeler.
2. Appuyez sur  pour émettre l'appel.
3. Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
4. Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
5. Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez **Fin d'appel**.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Appels**. Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** afin de supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**  pour ouvrir le menu Applications.
2. Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.


3. Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

CONTACTS

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.


Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

1.  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact


1. Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur **Menu**. Appuyez sur l'onglet **Ajouter aux contacts**, puis sur **Créer un nouveau contact**.
2. Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.

3. Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
4. Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.


Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

1.  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
3. Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. Le contour de l'étoile devient blanc.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

1.  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Appuyez sur l'onglet **Groupes**, sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.

3. Appuyez sur l'étoile à contour blanc, située à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Importer ou exporter des contacts

Cette fonction permet d'importer/exporter des fichiers de contacts (au format vcf) depuis une mémoire de stockage (stockage interne/ carte mémoire) ou une carte SIM/ USIM vers votre appareil, et inversement.

1.  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2. Appuyez sur **Menu**  > **Plus** > **Importer/Exporter**.
3. Sélectionnez une option souhaitée pour l'importation/exportation.
Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel vous souhaitez ajouter un contact.
4. Sélectionnez les fichiers de contacts à importer/exporter, puis **OK** pour confirmer.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

1. Installez l'application PC « PC Suite » sur votre PC. Exécutez le programme et connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
2. En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique** > **Importer des informations personnelles** > **Importer des contacts**.
3. Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
4. Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
5. Une fenêtre contextuelle s'affiche, vous permettant d'importer un nouveau contact depuis votre PC vers l'appareil.
6. Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact que vous


souhaitez importer depuis votre PC.

7. Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

MESSAGERIE


Votre LG-P940 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

1. Appuyez sur l'icône  dans l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
2. Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **Destinataire(s)**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

3. Appuyez sur le champ **aisir le message** et composez votre message.

4. Appuyez sur la touche **Menu**  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Ajouter un objet**, **Pièce jointe**, etc.
5. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
6. L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.


AVERTISSEMENT : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée



Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Utilisation des émoticônes

Égayer vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu**  et choisissez **Insérer une émoticône**.


Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P940 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône **Messagerie**  de l'écran d'accueil, sur la touche **Menu** , puis sur **Paramètres**.

APPAREIL PHOTO

Familiarisation avec le viseur

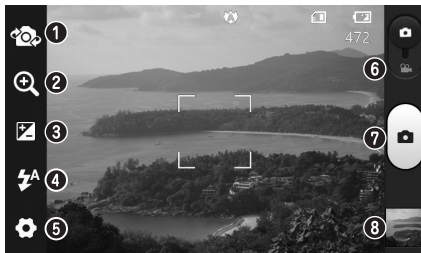


- 1 **Changer d'objectif** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
- 3 **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de l'image.
- 4 **Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 5 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres avancés.
- 6 **Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode Vidéo.
- 7 **Capturer** : permet de prendre une photo.
- 8 **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE: la capacité de mémoire peut varier en fonction de la scène filmée ou des conditions de prise de vue.

Prise de vue rapide






1. Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
Vous pouvez également appuyer directement sur la touche **Appareil photo** .
2. Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
3. Appuyez avec votre doigt sur le sujet à l'écran afin d'afficher le cadre de mise au point.
4. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
5. Appuyez sur l'icône **Capturer**  pour prendre la photo.

Lorsque la photo est prise


Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.


-  Appuyez sur **Menu > Partager** pour partager votre photo via **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Messagerie, Picasa** ou **Social+**.


ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

-  Appuyez sur **Menu > Plus > Définir comme** pour utiliser l'image comme **icône de contact** ou **fond d'écran**.
-  Appuyez sur **Menu > Plus > Modifier**, puis touchez l'écran pour modifier la photo.
-  Appuyez de façon prolongée sur l'écran, puis appuyez sur  **Supprimer** et confirmez en appuyant sur  **Confirmer suppression**.
-  Appuyez pour afficher le viseur.

Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.


 : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.


 : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide


rapide.


Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.


 – Effectue une mise au point sur un emplacement spécifique.


 : permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.


 : trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement. Choisissez l'une des options suivantes : **Auto**, **Portrait**, **Paysage** et **Coucher de soleil**.


 – La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.

 : permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 : prend la photo quelques secondes après que vous avez appuyé sur le bouton de l'obturateur. Cette option est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

 : permet de sélectionner le mode de prise de vue souhaité.

 : permet de revoir les images après la prise de vue.

 – Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.


Stockage – Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les images.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE ! Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.

CAMÉRA VIDÉO

Familiarisation avec le viseur

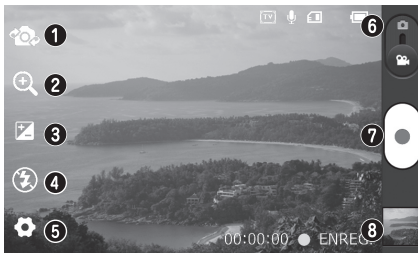


- 1 **Changer d'objectif** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
- 3 **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
- 4 **Flash** : permet d'activer le flash pour enregistrer une vidéo dans un environnement sombre.
- 5 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres avancés.
- 6 **Mode Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour basculer vers le mode Appareil Photo.
- 7 **Enregistrer** : permet de démarrer l'enregistrement.
- 8 **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.



REMARQUE : La fonction zoom n'est pas disponible pendant l'enregistrement vidéo.

Enregistrement d'une vidéo rapide

1. Faites glisser le bouton du mode **Photo** vers le bas pour passer à l'icône .
2. Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
3. Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
4. Appuyez sur le déclencheur  une fois pour démarrer l'enregistrement.
5. REC s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
6. Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo

La vidéo enregistrée s'affichera dans la galerie. Appuyez sur  pour afficher la dernière vidéo enregistrée.

-  Permet de lire la vidéo.
-  Appuyez de façon prolongée sur l'écran, puis appuyez sur **Partager** afin de partager

la vidéo via **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messagerie** ou **YouTube**.




Appuyez pour afficher le viseur.





Appuyez de façon prolongée sur l'écran, puis appuyez sur **Supprimer** et confirmez en

appuyant sur **Confirmer suppression**.

Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.


 : permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.


 – Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.


Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste.

Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

 : permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.

 : permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

 – Choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

 – Permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.


Stockage – Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les vidéos.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

UTILITAIRES

Réglage des alarmes

1. **Applications > Alarme/Horloge >  > Nouvelle alarme**
2. Réglez l'heure, les options **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme** et **Verrou par puzzle**, puis donnez un libellé à l'alarme. Appuyez sur **Enregistrer**.
3. Une fois l'alarme enregistrée, le LG-P940 vous indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.

Utilisation de la calculatrice

1. **Applications > Calculatrice**
2. Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
3. Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, x ou ÷), suivie de =.
4. Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier

1. **Applications > Agenda**
2. Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Appuyez sur la touche **Menu** si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez sur **Nouvel événement**.
3. Appuyez sur **Objet**, puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
4. Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** pour saisir un emplacement.
5. Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
6. Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **Rappels**, si nécessaire.
7. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Modification de l'affichage du calendrier

1. **Applications > Agenda**
2. La partie supérieure de l'écran contient les différents types de vue du Calendrier (Mois, Semaine, Jour, Planning).

Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre autres, aux utilisateurs mobiles de copier, couper, coller et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil portable.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y







compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB, Bluetooth ou Wi-Fi.

Vous pouvez même contrôler votre téléphone depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone 2.0

-  Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
-  Fait pivoter l'écran On-Screen Phone (uniquement disponible pour les applications prenant en charge la rotation).
-  Lance le Panorama LG Accueil ou modifie les préférences On-Screen Phone.
-  Quitte le programme On-Screen Phone.
-  Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
-  Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Caractéristiques d'On-Screen Phone 2.0

- **Transfert et contrôle en temps réel** : affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- **Utilisation de la souris** : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glissement sur l'écran de votre PC.
- **Saisie de texte à l'aide du clavier** : vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- **Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC)** : envoie un fichier depuis votre téléphone portable (Galerie, Lecteur vidéo, Musique et Polaris Office, par exemple) sur votre PC. Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et de faire glisser les fichiers à envoyer à votre PC.
- **Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable)** : envoie des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les

fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers que vous envoyez sont stockés dans le dossier OSP.

- **Notifications d'événements en temps réel** : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des SMS, ainsi que des alertes ou notifications d'événements.
- **Panorama LG Accueil** : affiche tous les espaces de travail de LG Accueil. Ce panorama vous permet d'organiser facilement vos icônes et gadgets et d'exécuter une application en double-cliquant sur le raccourci qui lui correspond.

REMARQUE : Veuillez vous assurer que **LG Accueil est défini pour se lancer par défaut. Panorama LG Accueil est pris en charge sur LG Accueil uniquement. Certains gadgets ne peuvent pas être lancés.**

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

1. Connectez-vous à LG Accueil (www.lg.com) et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P940) > cliquez sur OSP (On-Screen Phone) afin de télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Connexion de votre téléphone à votre PC

On-Screen Phone 2.0 fournit des connexions USB, Bluetooth et Wi-Fi. Veuillez suivre les instructions de l'Assistant de connexion du programme OSP.

REMARQUE :

- Vérifiez que la case **On-Screen Phone** est bien cochée dans **Paramètres > Connectivité > On-Screen Phone**.
- Notez que la batterie s'épuise plus vite si la fonction **On-Screen Phone** est connectée via **Wi-Fi**, car elle consomme beaucoup d'énergie.
- Lorsque vous connectez votre téléphone portable à un **PC** via un point d'accès mobile et que vous utilisez Internet sur ce même **PC**, la connexion du téléphone portable bascule automatiquement vers le réseau **3G**. Selon votre forfait, des frais de connexion supplémentaires peuvent alors s'appliquer.
- Selon la configuration ou l'état de votre réseau, la connexion sans fil par **Wi-Fi** peut présenter des dysfonctionnements.
- L'utilisation du zoom sur l'écran du téléphone peut ralentir ce dernier.

Connexion USB :

1. Ouvrez l'application **On-Screen Phone**. Cliquez sur **Assistant de connexion**, sélectionnez « **Connexion par câble USB** », puis cliquez sur « **Suivant** ».
2. Connectez votre téléphone portable à votre **PC** à l'aide d'un câble **USB**, puis cliquez sur « **Suivant** ».
3. Saisissez le mot de passe **On-Screen Phone**, puis cliquez sur « **Suivant** ». Le mot de passe par défaut est « **0000** ». Pour modifier le mot de passe, accédez à **Paramètres > Connectivité > Modifier le mot de passe**.
4. Cliquez sur « **OK** » pour quitter la fenêtre.

Connexion sans fil via Bluetooth :

1. Sur votre téléphone portable, accédez à **Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth**. Sélectionnez **Bluetooth** pour activer la fonctionnalité, puis sélectionnez **Identifiable**.


2. Si vous vous êtes connecté précédemment à l'aide d'un câble, exécutez l'assistant de nouvelle connexion pour créer une nouvelle connexion.
3. Exécutez l'Assistant de connexion sur l'ordinateur, sélectionnez « Connexion Bluetooth », puis « Suivant ».
4. L'assistant recherche les téléphones portables compatibles Bluetooth. Lorsque le téléphone portable auquel vous voulez vous connecter s'affiche, cliquez sur « Arrêter » pour interrompre la recherche.
5. Sélectionnez « **LG-P940** » dans la liste des périphériques, puis cliquez sur « Suivant ». Vous pouvez renommer le périphérique si vous le souhaitez.
6. Saisissez le code PIN (par ex. « 0000 »), puis cliquez sur « Suivant ».
7. Sur votre téléphone portable, acceptez la requête et saisissez le même code PIN, puis appuyez sur « OK ».
8. Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur « Suivant ». (Le mot de passe par défaut est « 0000 ».)

9. Appuyez sur « OK » pour quitter le programme.


Vérification de la connexion On-Screen Phone

Une fois le périphérique connecté, faites glisser la barre d'état située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

Déconnexion de votre téléphone de votre ordinateur

Cliquez sur  dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner « On-Screen Phone connecté ». Sélectionnez « Déconnecter On-Screen Phone » et appuyez sur « Déconnexion » dans la boîte de dialogue.

RÉGLAGES

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** , puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

Sans fil et réseaux

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur Options avancées.

Paramètres Wi-Fi Direct : cochez la case pour activer le Wi-Fi Direct.

Définissez le nom du périphérique Wi-Fi Direct et recherchez d'autres périphériques.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC
Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-P940. Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur : appuyez sur Applications > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi, puis appuyez sur la touche Menu. Sélectionnez ensuite Options avancées > Adresses MAC.

- **Bluetooth** : permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité sans fil Bluetooth.
 - ▶ Reportez-vous à la page 48.
- **Paramètres Bluetooth**
 - **Nom du périphérique** : permet de configurer un nom Bluetooth pour votre appareil.
 - **Identifiable** : permet de rendre votre appareil visible pour d'autres périphériques

Bluetooth.

- **Rechercher des appareils** : permet de rendre votre appareil visible pour d'autres périphériques Bluetooth.

REMARQUE :

Appuyez sur Menu pour modifier les réglages de transfert des contacts.

- **Envoyer comme un fichier** : permet d'envoyer les contacts sous la forme d'un fichier vCard imbriqué. Ce mode réduit les temps de transfert lors de la réception de contacts mais sera peut-être non pris en charge par les périphériques plus anciens.
- **Envoyez séparément** : permet d'envoyer chaque contact sous la forme d'un fichier vCard unique. Choisissez ce mode si des périphériques plus anciens ne peuvent pas recevoir tous les contacts.

Point d'accès Wi-Fi mobile : permet de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres de VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

NFC : permet d'activer le NFC afin de lire et d'échanger les balises.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et aux opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Paramètres d'appel

< Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

< Boîte vocale >

Service de messagerie : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

< **Autres paramètres d'appel** >

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel.

Choisissez entre **Désactivé**, **Liste appels rejetés** ou **Rejeter tous appels**.

Transfert d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Paramètres d'appel GSM supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

- **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.
- **Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

Interdiction d'appel : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Coût d'appel : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Durée appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Messages d'excuse : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Son

< **Généralités** >

Mode silencieux : permet de désactiver tous les sons (notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives. Vous pouvez désactiver

tous les sons des fichiers multimédia et des alarmes à partir de leurs propres applications.

Vibreur : permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.

Volume : permet de régler le volume de la sonnerie, des fichiers multimédia et des alarmes. Si vous décochez l'option « Utiliser le volume de la sonnerie pour les notifications », vous pouvez régler le volume séparément pour les appels entrants et les notifications.

< Appels entrants >

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

< Notifications >

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

< Commentaires >

Tonalité touches audible : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Sélections audibles : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône,

etc. à l'écran.

Verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Retour haptique : permet de configurer le téléphone afin qu'il vibre brièvement lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou que vous effectuez certaines opérations sur l'interface utilisateur.

Écran

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Animation : permet d'afficher une animation.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Afficher police : permet de modifier la police d'affichage.

Mouvement

Permet de régler les paramètres de mouvement pour l'écran d'accueil, les appels entrants, l'alarme et le lecteur vidéo.

Réorganiser les éléments : si vous cochez cette option, vous pouvez déplacer un élément sur d'autres écrans d'accueil, en appuyant de façon prolongée sur un élément et en inclinant l'appareil.

Muet : cochez cette option pour couper le son des appels entrants en retournant le téléphone lorsque celui-ci sonne.

Répéter (arrêter) : cochez cette option pour répéter (arrêter) l'alarme en retournant le téléphone.

Pause : cochez cette option pour mettre en pause la vidéo en retournant le téléphone.

Lieu et sécurité

<Ma position>

Utiliser réseaux sans fil : si vous sélectionnez **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des

réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Activer les satellites GPS : si vous sélectionnez **Activer les satellites GPS**, votre téléphone détermine votre position avec précision (rue).

< Déverrouillage de l'écran >

Verrouillage de l'écran : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **Aucun**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

<Blocage de la carte SIM>

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

<Mots de passe>

Mots de passe visibles :

sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou bien désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

<Administration du périphérique>

Administrateurs : permet d'ajouter un ou plusieurs administrateurs.

<Stockage des identifiants>

Utiliser des identifiants

sécurisés : permet d'accéder aux certificats de sécurité.

Installer depuis la carte SD :

permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

Définir le mot de passe : permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants.

Effacer le stockage : permet d'effacer de la mémoire tout le contenu des identifiants et de réinitialiser les mots de passe.

Applications

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation

d'applications ne provenant pas d'Android Market.

AVERTISSEMENT : En fonction des applications que vous installez, votre téléphone portable peut ne pas fonctionner correctement et pourrait être utilisé de façon illégale pour rechercher votre position et accéder à vos informations personnelles sur Internet.

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

Gérer les applications : permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution : permet d'afficher les services en cours d'exécution.

Utilisation du stockage : permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

Utilisation de la batterie : permet d'afficher les éléments qui ont

utilisé la batterie.

Développement : permet de définir les options pour le développement de l'application.

Comptes et synchro

< **Paramètres généraux** >

Données en arrière-plan :

permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

Synchronisation auto : permet d'autoriser les applications à synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

<**Social+ Mise à jour des réglages**>

Social+ Réglages : permet de configurer un environnement optimisé pour les gadgets de réseaux sociaux.

< **Gestion des comptes** >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur

votre téléphone. Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran des paramètres de synchronisation de ce compte s'ouvre.

Confidentialité

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.
- **Réinit. valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

REMARQUE :

- Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire système du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM.
- Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système téléchargée ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD ou la mémoire interne (comme la musique ou les photos). Par conséquent, si vous souhaitez effacer toutes les données stockées dans la mémoire interne lors de la réinitialisation du téléphone, cochez la case Effacer la mémoire interne.

Stockage

Contient des informations concernant la mémoire des cartes mémoire et de votre appareil, et permet de formater la mémoire externe ou interne.

Vous pouvez également désactiver la carte mémoire (carte SD) afin de la retirer en toute sécurité, ou la formater.

angue et clavier

Dans le menu Par. régionaux et texte, choisissez la langue pour paramétrer le texte de votre téléphone et pour configurer le clavier visuel (y compris les mots ajoutés au dictionnaire).

Saisie et sortie vocales

Les options Reconnaissance vocale et Contrôles du synthétiseur vocal permettent de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'une utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

< **Saisie vocale** >

Reconnaissance vocale : permet de configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

- **Langue** : ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.
- **Termes choquants** : lorsque cette case est décochée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est cochée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée d'étoiles (*).

< **Sortie vocale** >**Contrôles du synthétiseur**

vocal : permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'une utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

REMARQUE : Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon** : lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres actuels.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : cochez cette case pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.
- **Installer les données vocales** : si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si

les données sont déjà installées.

- **Cadence** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.
- **Langue** : ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres**, pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.
- **Pico TTS** : configure les **paramètres Pico TTS**.

Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires.

Connectivité

<Mode de connexion USB>

Mode de connexion par défaut : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**arger seulement, Stock. de masse, Logiciel PC** ou **Partage connex. USB**)

Toujours demander : cochez cette option pour sélectionner manuellement le mode de connexion USB à chaque connexion de votre téléphone à un PC.

<Paramètres d'On-Screen Phone>

On-Screen Phone : cochez cette option pour utiliser On-Screen Phone. Reportez-vous à la section On-Screen Phone à la page 77.

Déconnecter le téléphone : permet de déconnecter On-Screen Phone.

Modifier le mot de passe : permet de modifier le mot de passe d'On-Screen Phone.

<PC Suite>

Connexion Wi-Fi : cochez cette option pour utiliser **PC Suite** à l'aide d'une connexion Wi-Fi.
Remarque : Pour connecter PC Suite par connexion Wi-Fi, accédez au menu **Sans fil et réseaux** et connectez le réseau Wi-Fi.

Date et heure

Dans le menu **Paramètres d'heure et de date**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

LOGICIEL PC (PC SUITE)

Le logiciel PC «LG PC Suite» est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC par le biais d'une connexion USB ou Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce à l'application PC « PC Suite », vous pouvez...

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
 - Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
 - Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
 - Sauvegarder les applications sur votre appareil.
 - Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
 - Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

Pour savoir comment utiliser l'application PC « PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation de l'application PC « PC Suite »

L'application PC « PC Suite » est téléchargeable sur le site Web LG.

1. Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients > Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P940).
3. Dans **Téléchargements**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger l'application PC **PC Suite**.

Configuration système requise pour l'application PC Suite

- Système d'exploitation : Windows XP 32 bits (Service Pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG.


REMARQUE: Pilote USB intégré LG

- Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour installer un périphérique LG sur un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».

Connexion de votre appareil à votre PC

Le logiciel PC « LG PC Suite » peut connecter un périphérique grâce à un câble USB ou à une connexion Wi-Fi.

Connexion d'un appareil à l'aide d'un câble USB

1. Cliquez sur  en haut de l'écran.
2. La section Espace de stockage de l'appareil sera créée dans la bibliothèque, sur la gauche de l'écran, et l'appareil sera connecté.

REMARQUE: Lorsque vous êtes invité à choisir le mode de connexion de l'appareil, sélectionnez « Logiciel PC ».

Établissement d'une connexion sans fil par Wi-Fi

Connexion de l'appareil par Wi-Fi et du PC par câble Ethernet via le même routeur sans fil :

- Configuration de l'appareil
 1. Sur votre appareil, sélectionnez **Param.** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**, puis activez la connexion **Wi-Fi**.
 2. Dans la liste des réseaux Wi-Fi identifiés, sélectionnez un réseau à connecter.
 3. Vous devrez peut-être saisir un mot de passe si le réseau est sécurisé.
 4. Sur votre appareil, sélectionnez **Paramètres** > **Connectivité**, puis activez la **Connexion Wi-Fi**.

- Configuration du PC
 1. Accédez à **Configuration réseau**.
 2. Veillez à ce que le PC et l'appareil soient connectés au même réseau.


Connexion de l'appareil et du PC par Wi-Fi via le même routeur sans fil :

- Configuration de l'appareil
 1. Sur votre appareil, sélectionnez **Param.** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**, puis activez la connexion **Wi-Fi**.

2. Dans la liste des réseaux Wi-Fi identifiés, sélectionnez un réseau à connecter.
 3. Vous devrez peut-être saisir un mot de passe si le réseau est sécurisé.
 4. Sur votre appareil, sélectionnez **Param.** > **Connectivité**, puis activez la **Connexion Wi-Fi**.
- Configuration du PC
 1. Accédez à **Configuration réseau**.
 2. Veillez à ce que le PC et l'appareil soient connectés au même réseau.
- Établir une connexion par point d'accès :
- Configuration de l'appareil
 1. Sélectionnez **Param.** > **Sans fil et réseaux** > **Point d'accès** > **Activer le point d'accès** pour configurer le point d'accès Wi-Fi.
 2. Après avoir accédé aux **Paramètres du point d'accès Wi-Fi**, sélectionnez **Configurer le point d'accès** et notez le SSID du réseau.

- Configuration du PC
 1. Accédez à **Configuration réseau**.
 2. Dans la liste des réseaux, sélectionnez le réseau auquel l'appareil est connecté.

Lisez les indications ci-dessus et procédez comme suit.

1. Cliquez sur  en haut de l'écran.
2. Ensuite, sélectionnez Connexion Wi-Fi.
3. Suivez les instructions indiquées par l'Assistant de connexion.
4. La section Espace de stockage de l'appareil sera créée dans la bibliothèque, sur la gauche de l'écran, et l'appareil sera connecté.

REMARQUE:

- Si l'appareil à connecter est introuvable, sélectionnez sur l'appareil l'option Paramètres > Connectivité, puis activez la connexion Wi-Fi et cliquez sur Réessayer sur le PC.
- La qualité de la connexion Wi-Fi peut varier selon la configuration et l'état du réseau.
- Selon votre forfait, si vous connectez l'appareil et le PC via un point d'accès et utilisez Internet sur votre PC, vous devrez peut-être payer des frais de connexion supplémentaires liés au point d'accès.
- La batterie de votre appareil peut s'épuiser rapidement si vous utilisez le Wi-Fi.

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

La procédure est la suivante :

1. Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
2. Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
3. Cliquez sur [Informations personnelles].
4. Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

1. Installez l'application PC « PC Suite » sur votre PC. Exécutez le programme et connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
2. En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique > Importer des informations personnelles > Importer des contacts**.
3. Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
4. Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
5. Une fenêtre contextuelle s'affiche, vous permettant d'importer un nouveau contact depuis votre PC vers l'appareil.
6. Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact que vous souhaitez importer depuis votre PC.

7. Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

Envoi de contenus multimédia de l'appareil vers un PC

1. Connectez l'appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
2. Exécutez l'application PC « PC Suite ».
3. Une fois la connexion établie, sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie située sur la gauche de l'écran.
4. Sélectionnez **Multimédia**.
5. Cochez la case des contenus à envoyer.
6. Cliquez sur **Démarrer** pour transférer les contenus depuis l'appareil vers le PC.

BACKUP & RESTORE

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la carte de stockage, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

L'application Sauvegarder et Restaurer est prise en charge par les smartphones LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Ainsi, lorsque vous faites l'acquisition du nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder sur votre nouvel appareil les données stockées sur votre LG-P940.

Si vous disposez de l'application native Sauvegarder et Restaurer sur votre smartphone, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone : Applications (y compris les applications non protégées) et leurs paramètres, **Favoris**, **Agenda**, **Journal des appels**, **Répertoire**, Messages et **Paramètres système** grâce à cette application.

- Effectuer une sauvegarde manuelle des données de votre smartphone.
- Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
- Restaurer les données de votre smartphone.

Sauvegarde des données de votre smartphone

REMARQUE : Pour sauvegarder les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, la carte de stockage (carte mémoire) doit être insérée. Pour plus d'informations sur l'insertion de la carte de stockage (carte mémoire), reportez-vous au chapitre intitulé « Utilisation de la carte mémoire ».

1. Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2. Appuyez sur l'onglet **Application** , puis sélectionnez **Sauvegarder et Restaurer** > **Sauvegarder** > **Carte de stockage**.
3. Appuyez sur **Nouveau** pour attribuer un nom à votre fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Continuer**.
4. Cochez la case située près de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la sauvegarde.
5. Lorsque tous les fichiers

sélectionnés sont sauvegardés, le message **Terminé** s'affiche. Sélectionnez ensuite **Continuer** pour finaliser la sauvegarde des données.

Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des données sur votre smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2. Appuyez sur l'onglet **Application** , puis sélectionnez **Sauvegarder et Restaurer** > **Programmer**.
3. Dans l'écran **Emplacement de la sauvegarde programmée**, appuyez sur **Carte de stockage**.
4. À partir de la liste, sélectionnez la fréquence de sauvegarde des données présentes sur votre périphérique ainsi que les paramètres, puis sélectionnez **Continuer**.

5. Cochez la case située près des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour terminer le paramétrage de la programmation.

Restauration des données du smartphone

Pour restaurer les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, le mode Stock de masse doit être désactivé.

REMARQUE : Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant de restaurer le fichier de sauvegarde.


1. Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2. Appuyez sur l'onglet **Application** , puis sélectionnez **Sauvegarder et Restaurer > Restaurer > Carte de stockage**.
3. Dans l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
4. Cochez la case située près de l'élément à restaurer, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la restauration sur votre téléphone.

REMARQUE : Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.


5. Si le fichier de sauvegarde est chiffré, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le chiffrement.
6. Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont restaurés, le message **Terminé** s'affiche. Ensuite, sélectionnez **Oui** pour redémarrer le téléphone.

REMARQUE :

- En mode Stock. de masse, il est possible que l'application Sauvegarder et Restaurer ne fonctionne pas. Sélectionnez l'option Charger seulement lorsque le câble USB est branché.
- Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.

Appuyez sur **Menu**  dans l'écran **Sauvegarder et Restaurer**, puis sélectionnez **Param.** > **Sécurité**, et cochez la case. Après avoir activé le chiffrement, vous devez disposer d'un mot de passe d'activation pour restaurer les données synchronisées de l'agenda.

REMARQUE :

- Vous pouvez également activer la suppression automatique d'anciennes sauvegardes et ne conserver que la sauvegarde la plus récente. Appuyez sur Menu  dans l'écran Sauvegarder et Restaurer, puis sélectionnez Param. > Sauvegarde programmée > Supprimer automatiquement les anciennes sauvegardes pour choisir le nombre de sauvegardes programmées à conserver.
- Si vous insérez une carte mémoire dans votre téléphone, le chemin des fichiers mènera au dossier sous /Polaris Office /My folders /_ExternalSD /spritebackup dans le menu Carte Mémoire (celui correspondant à la carte ajoutée).

- **La fonction de sauvegarde permet à l'utilisateur de sauvegarder immédiatement les données de son choix (Application et données de l'application, Répertoire, Messages, Journal des appels, Agenda et Favoris). Concernant l'historique des sauvegardes récentes, « Aucune sauvegarde » s'affiche s'il n'existe aucun historique des sauvegardes. Dans le cas contraire, deux fichiers sauvegardés maximum s'affichent.**
- **La fonction de restauration permet à l'utilisateur de restaurer les éléments sauvegardés lorsqu'il le souhaite grâce aux fichiers de sauvegarde. L'application Restaurer peut être utilisée sur le smartphone sauvegardé ainsi que sur d'autres smartphones LG.**

- **La fonction de programmation permet à l'utilisateur de définir un horaire pour une sauvegarde programmée en créant automatiquement un fichier de sauvegarde à l'heure de son choix (tôt le matin, par exemple, lorsque l'utilisateur n'a généralement pas besoin de son téléphone). Par défaut, aucune sauvegarde programmée n'est définie si aucun paramètre n'a été configuré dans la fonction Programmer ; dans le cas contraire, l'heure de la prochaine sauvegarde programmée s'affiche.**

MISE À JOUR DU LOGICIEL DU TÉLÉPHONE

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil. La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB

ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil. Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : **Paramètres**
> **À propos du téléphone** >

Mise à jour logicielle > Vérifier maintenant la disponibilité.

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

Marques commerciales

- Copyright©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DivX Mobile **DivX**

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :

DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA

DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/> Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Dolby Digital Plus 

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

DTS  **dts**
2.0 Channel

Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS et le symbole sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel et les logos DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Ce produit comprend des logiciels. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P940. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

Chargeur de voyage



Câble de données
Permet de raccorder le LG-P940 à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur
Pour en savoir plus sur le LG-P940.



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez uniquement des accessoires LG d'origine. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

DONNÉES TECHNIQUES

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

LG-P940

Nom commercial

LG

CE 0168

Normes applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
 EN 300 328 V1.7.1
 EN 60959 3-2004-A11.1:2005
 EN 50360:2001/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 693 V1.5.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

J'ai déclaré par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Vellewezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom

Doo Haeng Lee/Directeur

Date de publication

13. Dec. 2011

Signature du représentant

DÉPANNAGE

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. La batterie n'est pas chargée. Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. Nettoyez les contacts de la batterie.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	<p>La batterie n'est pas chargée.</p> <p>La température externe est trop élevée ou trop basse.</p> <p>Problème de contact</p> <p>Absence de tension</p> <p>Chargeur défectueux</p> <p>Chargeur incorrect</p> <p>Batterie défectueuse</p>	<p>Rechargez la batterie.</p> <p>Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.</p> <p>Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.</p> <p>Branchez le chargeur sur une autre prise.</p> <p>Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.</p> <p>N'utilisez que des accessoires de marque LG.</p> <p>Remplacez la batterie.</p>
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie et remettez-la en place. Allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

FAQ

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/Contacts. Si le serveur FTP est connecté avec un appareil compatible, vous pouvez également partager des contenus enregistrés sur le support de stockage (mémoire interne ou carte SD).
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par le biais de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.

Catégorie
Sous-
catégorie**Question****Réponse**

Données
Contacts
SauvegardeComment
sauvegarder
des
contacts ? Vos contacts peuvent être synchronisés
entre votre téléphone et Gmail™.**Données**
SynchronisationEst-il possible
de définir une
synchronisation
unidirectionnelle
avec Gmail ? Seule la synchronisation bidirectionnelle est
disponible.**Données**
SynchronisationEst-il
possible de
synchroniser
tous les
dossiers d'e-
mail ? La synchronisation avec la boîte de
réception s'effectue automatiquement. Pour
sélectionner un autre dossier à afficher,
appuyez sur la **touche Menu**  et sur
Dossiers.**Service**
Google™
Connexion
à GmailDois-je
systématiquement
me connecter
à Gmail pour
accéder à ce
service ? Une fois connecté à Gmail, vous n'avez pas
besoin de vous reconnecter à chaque fois.**Service**
Google
Compte
GoogleEst-il
possible de
filtrer les e-
mails ? Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas
prise en charge par le téléphone.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone YouTube™	Est-il possible de lire des vidéos YouTube ?	Oui, les vidéos YouTube sont prises en charge mais doivent être lues via l'application YouTube (et non dans le navigateur).
Fonction de E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers .MP3 pouvant être définis comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.

Catégorie
Sous-
catégorie**Question****Réponse**

**Fonction
de
téléphone**
Heure des
messages



Mon
téléphone
n'affiche pas
l'heure de
réception
des
messages
antérieurs à
24 heures.
Comment
résoudre ce
problème ?

Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.

**Fonction
de
téléphone**
Carte
MicroSD

Quelle est
la capacité
maximale
d'une carte
mémoire
prise en
charge
par mon
téléphone ?

Vous pouvez utiliser des cartes mémoire jusqu'à 32 Go.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Android Market™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro. Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2s ou Ajouter Attendre.

Catégorie

Sous-catégorie


Question

Réponse

Fonction de téléphone Sécurité

Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?

Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage qui sera requis avant tout accès au téléphone ou utilisation de celui-ci.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** .
2. Appuyez sur **Paramètres > Lieu et sécurité > Verrouillage de l'écran > Schéma**. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.
3. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle

Comment créer un schéma de déverrouillage ?

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma: si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p> <p>Effectuer une réinitialisation d'usine :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Éteignez votre téléphone.2. Appuyez simultanément sur les touches suivantes pendant 10 secondes environ : touche Marche-Arrêt/Verrouillage + touche Appareil photo + touche Volume bas3. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine.

Catégorie
Sous-
catégorie**Question****Réponse**

Fonction de téléphone
Mémoire

Comment savoir si la mémoire est pleine ?


Vous recevrez une notification.

Fonction de téléphone
Configuration de la langue

Est-il possible de modifier la langue ?

Le téléphone dispose de fonctions multilingues.


Pour modifier la langue :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  puis sur **Paramètres**.
 2. Appuyez sur **Langue et clavier > Sélectionner la langue**.
 3. Sélectionnez la langue de votre choix.
-

Fonction de téléphone
VPN

Comment définir un point d'accès VPN ?


La configuration d'un point d'accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none">1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu .2. Appuyez sur Paramètres > Écran.3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur Mise en veille de l'écran.4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.

Catégorie
Sous-
catégorie**Question****Réponse**

**Fonction
de
téléphone**
Retour
tactile


J'ai activé le retour haptique sur mon téléphone. Ce dernier continue cependant de vibrer lorsque je compose un numéro. Comment désactiver ces vibrations ?

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** .
2. Appuyez sur **Paramètres > Son**.
3. Appuyez sur **Retour haptique** pour décocher la case et désactiver cette fonction.

**Fonction
de
téléphone**
Wi-Fi et 3G

Lorsque les réseaux Wi-Fi et 3G sont tous deux disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?

Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (3G ou Wi-Fi).

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en bas au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none">1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu .2. Appuyez sur Paramètres > Applications > Gérer les applications.3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie
Sous-
catégorie**Question****Réponse**

**Fonction
de
téléphone**
Alarme

Puis-je
utiliser mes
fichiers
musicaux
pour
l'alarme ?


Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier musical peut être utilisé pour l'alarme.

1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Utiliser comme sonnerie**.
2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.

**Fonction
de
téléphone**
Alarme

L'alarme se
déclenche-
t-elle de
façon
audible
même
quand mon
téléphone
est éteint ?

Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	<p>L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie de l'appareil est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?</p>	<p>Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.</p>
Solution de récupération Réinit. valeurs d'usine	<p>Comment effectuer une réinitialisation des valeurs d'usine ?</p>	<p>Cette fonction permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres > Confidentialité > Réinit. valeurs d'usine. 3. Lisez l'avertissement, puis appuyez sur Réinitialiser le téléphone. 4. Appuyez sur Tout effacer.

Catégorie
Sous-
catégorie**Question****Réponse**

**Solution de
récupération**
Réinit. valeurs
d'usine

Comment
effectuer une
réinitialisation
des valeurs
d'usine ?

Attention :

- Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire système du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM.
 - Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système téléchargée ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD ou la mémoire interne (comme la musique ou les photos). Par conséquent, si vous souhaitez effacer toutes les données stockées dans la mémoire interne lors de la réinitialisation du téléphone, cochez la case Effacer la mémoire interne.
-

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	<p>Effectuer une réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Éteignez votre téléphone.2. Appuyez simultanément sur les touches suivantes pendant 10 secondes environ : touche Marche-Arrêt/Verrouillage + touche Appareil photo + touche Volume bas3. Immédiatement, le téléphone s'allumera et effectuera une réinitialisation d'usine. <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur seront effacées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>



Recyclage de votre ancien appareil

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.




Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1** Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2** Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3** Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4** La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5** Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

LG-P940 | GUIDA PER L'UTENTE

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, GMail™, YouTube™, Google Talk™ e Android Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.

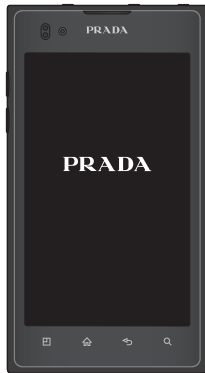

SOMMARIO

5 INDICAZIONI PER UN USO SICURO ED EFFICIENTE

12 INTRODUZIONE AL TELEFONO

12 Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

19 Componenti del dispositivo

21 Installazione della scheda SIM e della batteria

22 Ricarica del telefono

22 Utilizzo della scheda di memoria

24 Blocco e sblocco dello schermo

24 Protezione del blocco schermo

26 SCHERMATA PRINCIPALE

26 Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

26 Schermata iniziale

27 Personalizzazione della schermata iniziale

28 Personalizzazione del design dell'applicazione dalla schermata iniziale

29 Personalizzazione del design della schermata iniziale

29 Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

30 Area di notifica

30 Visualizzazione della barra di stato

32 Tastiera su schermo

32 Immissione di lettere accentate

33 CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT GOOGLE

34 SOCIAL NETWORK

34 Visualizzazione e aggiornamento dello stato

35 Rimozione degli account dal telefono

36 E-MAIL

36 Gestione di un account e-mail

36 Schermata dell'account e-mail

37 Attività con le cartelle Account

37 Composizione e invio di e-mail

38 IL WEB

38 Browser

38 Utilizzo della barra degli strumenti Web

38 Utilizzo delle opzioni

40 MULTIMEDIA

40 Galleria

40 Editor immagini

41 Musica

42 Radio FM

43 NFC

45 HDMI

46 CONNETTIVITÀ

46 Bluetooth

47 Wi-Fi

49 Wi-Fi Direct

49 Utilizzo della funzione SmartShare

52 Condivisione della rete mobile

53 GPS

54 Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC

56 Connessioni VPN

58 CHIAMATE

58 Per effettuare una chiamata

58 Come chiamare i contatti

58 Ricezione e rifiuto di una chiamata

58 Regolazione del volume della chiamata

59 Per effettuare una seconda chiamata

59 Visualizzazione della cronologia chiamate

60 Impostazioni chiamate

61 CONTATTI

61 Ricerca di un contatto

61 Aggiunta di un nuovo contatto

61 Contatti preferiti

62 Importazione o esportazione di contatti

62 Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

63 MESSAGGI

63 Invio di un messaggio

64 Casella strutturata

64 Utilizzo delle emoticon

64 Modifica delle impostazioni per i messaggi

65 FOTOCAMERA

65 Introduzione al mirino

66 Per scattare una foto

66 Dopo avere scattato la foto

66 Uso delle impostazioni avanzate

69 VIDEOCAMERA

69 Introduzione al mirino

70 Per riprendere un video

70 Dopo l'acquisizione di un video

70 Uso delle impostazioni avanzate

71 Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

72 UTILITÀ

- 72 Impostazione della sveglia
- 72 Uso della calcolatrice
- 72 Aggiunta di un evento al Calendario
- 72 Modifica della vista del calendario
- 73 Polaris Office

74 LG ON-SCREEN PHONE 2.0

- 74 Icone di LG On-Screen Phone 2.0
- 74 Funzioni di LG On-Screen Phone 2.0
- 75 Installazione di On-Screen Phone sul PC
- 75 Collegamento del telefono al PC.
- 77 Verifica della connessione On-Screen Phone
- 77 Disconnessione del telefono dal PC

78 IMPOSTAZIONI

- 78 Wireless e reti
- 79 Impostazioni chiamate
- 80 Audio
- 81 Display
- 82 Gesture
- 82 Posizione e protezione
- 83 Applicazioni
- 84 Account e sincronizzazione
- 84 Privacy
- 85 Archiviazione
- 85 Lingua e tastiera
- 85 Impostazioni vocali
- 87 Accesso facilitato
- 87 Connettività
- 88 Data e ora
- 88 Info sul telefono

89 SOFTWARE PER PC (LG PC SUITE)

- 90 Collegamento del dispositivo al PC
- 93 Sincronizzazione del dispositivo con un computer
- 93 Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo
- 94 Invio di contenuti multimediali dal dispositivo al PC

95 BACKUP E RIPRISTINO

100 AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL TELEFONO

- 101 Marchi registrati

103 ACCESSORI

104 DATI TECNICI

105 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

109 DOMANDE FREQUENTI

INDICAZIONI PER UN USO SICURO ED EFFICIENTE

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il telefono cellulare LG-P940 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta

SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono verificato dal test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,564 W/kg (10 g) e di 0,762 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale

posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE: usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato.

- Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
 - Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
 - Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
 - Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
 - Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
 - Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
 - Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
 - Non versare liquidi sul cellulare.
 - Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
 - In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
 - Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciate. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.

- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono in prossimità dell'orecchio e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni

e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.

- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di

altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

INTRODUZIONE AL TELEFONO

PRIMA DI INIZIARE A UTILIZZARE IL TELEFONO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 1MB, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni.**
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e

selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.

- 3 Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o NFC, se non sono in uso.

- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Google Mail™, Calendario, Rubrica e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- **Applicazioni > Impostazioni > Info sul telefono > Stato.**

Lo stato (in carica o non in carica) e il livello (percentuale di carica completa) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- **Applicazioni > Impostazioni > Info sul telefono > Utilizzo batteria.**

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato nella parte superiore dello schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

ATTENZIONE:

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE:

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market™. Se sul telefono vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inicializzarlo.

- 1 Spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuti contemporaneamente i seguenti tasti (per oltre 10 secondi): **tasto di accensione/blocco + tasto Fotocamera + tasto Volume giù**.
- 3 Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.

ATTENZIONE:

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

5. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere le applicazioni:

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Applicazioni > Servizi in esecuzione**
- 2 Andare all'applicazione desiderata e toccare **Interrompi** per chiuderla.

SUGGERIMENTO! Per tornare a un'applicazione utilizzata di recente, tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

6. Installazione del software per PC (LG PC Suite)

L'applicazione "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo di comunicazione dati USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con l'applicazione per PC "LG PC Suite", è possibile:

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

Per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida.

Installazione dell'applicazione per PC "LG PC Suite"

L'applicazione "LG PC Suite" può essere scaricata dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Nella parte sinistra dello schermo fare clic su Assistenza e selezionare Assistenza telefoni cellulari dal sottomenu.
- 3 Individuare il nome del modello del dispositivo in uso.
- 4 Fare clic su **PC Sync** nell'area relativa al **Download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare l'applicazione per PC **LG PC Suite**.

Requisiti di sistema per l'applicazione per PC LG PC Suite

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG

Driver USB integrato LG

- È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software PC "LG PC Suite".

7. Sincronizzazione del telefono con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze, ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Accedere ad **Assistenza** > **Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P940).
- 3 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

8. Trasferimento di musica, foto e video utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Driver USB integrato LG

• È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software PC "LG PC Suite".

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Dall'elenco delle modalità di connessione USB che verrà visualizzato selezionare l'opzione **Memoria di massa**.
- 4 Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della

memoria di massa con il PC e trasferire i file.

- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

9. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono LG-P940 dispone di un'antenna interna. Fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno della copertura posteriore, dal momento che funge come antenna NFC.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

10. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Rimuovere e reinsertire la batteria, quindi accendere il telefono.

OPPURE

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Componenti del dispositivo

Tasto Fotocamera

Auricolare

Sensore di prossimità

Obiettivo fotocamera anteriore

Tasto Casa 

Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

Tasto Menu 

• Consente di verificare le opzioni disponibili.



**Tasto di accensione/
blocco**

- Tenendolo premuto, consente di accendere/ spegnere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo.

Tasto Indietro 


Consente di tornare alla schermata precedente.

Tasto Cerca 

NOTA: Sensore di prossimità


Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

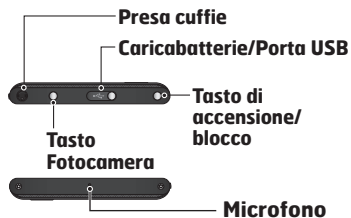

Tasti volume


- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllarne il volume in maniera continua.

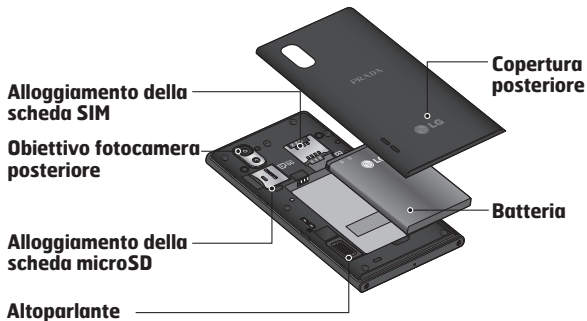


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:


- 1** Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare la copertura posteriore facendo pressione con il pollice come mostrato nella figura.

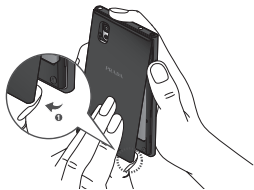

- 2** Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

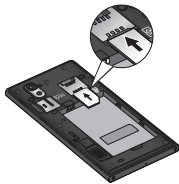

- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

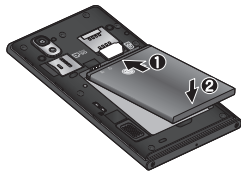

- 4 Allineare la copertura posteriore sull'alloggiamento della batteria (1) e premerla fino a farla scattare in posizione (2).



Ricarica del telefono

Fare scorrere e aprire il coperchio del connettore del caricabatterie sulla parte superiore. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.



NOTA: per aumentarne la durata, la batteria deve essere caricata completamente al primo utilizzo.

Utilizzo della scheda di memoria


Il telefono supporta l'utilizzo delle schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità fino a 32 GB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione > Smonta scheda SD.

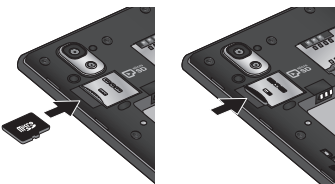**NOTA:**

- utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.
- La dimensione del file supportata da FAT32 può essere utilizzata con una capacità inferiore a 4 GB.

ATTENZIONE: Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.


NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione**.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**.
- 4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.


NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo viene disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P940, premere il tasto di accensione/blocco  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione del blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il tasto di accensione/blocco . Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere verso l'alto il blocca schermo per

sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

SUGGERIMENTO!

Per attivare il telefono, è possibile anche utilizzare il tasto di riduzione del volume quando lo schermo è disattivato.

Protezione del blocco schermo

È possibile bloccare lo schermo in modo tale da consentire lo sblocco per l'accesso al telefono solo all'utente che ha eseguito la configurazione del blocco.

Per impostare una sequenza di sblocco, un PIN o una password per la prima volta:

- **Applicazioni > Impostazioni > Posizione e protezione > Imposta blocco schermo > Sequenza di sblocco, PIN o Password.**

Una volta impostata la sequenza, il PIN o la password, è possibile modificarli nel menu **Cambia blocco schermo**.

NOTA:

Precauzioni da osservare quando si utilizza il blocco dello schermo.

- È molto importante ricordare la sequenza di sblocco, il PIN e la password impostati. Non sarà possibile accedere al telefono se si inserisce per 5 volte in modo errato una sequenza di sblocco, un PIN e una password. Sono disponibili 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non si riesce a ricordare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

- **Se non si ricorda la sequenza di sblocco:**

se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante "Hai dimenticato la sequenza?". Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per

sbloccare il telefono.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

- **Se non si ricorda il PIN o la password:** se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

SCHERMATA PRINCIPALE

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare – Per scegliere un menu/un'opzione o aprire un'applicazione, è sufficiente toccare l'elemento.

Tenere premuto – Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente toccare l'elemento e tenere premuto.

Trascinare – Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente – Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.


Schermata iniziale

Per visualizzare le schermate, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con widget, collegamenti alle applicazioni preferite, cartelle e sfondi.




NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

 Toccare **Contatti** per aprire i contatti.

 Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

 Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo widget, collegamenti, cartelle o sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti alla schermata iniziale.

Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

1 Schermata iniziale > Menu 
> **Aggiungi**
OPPURE


Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.

2 Nel menu **Modifica modalità** selezionare gli elementi da

aggiungere, che verranno visualizzati nella schermata iniziale.

- 3 Trascinarli nella posizione desiderata e sollevare il dito.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale** > Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere > Trascinarla su 

SUGGERIMENTO! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, nel menu Applicazioni tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Personalizzazione del design dell'applicazione dalla schermata iniziale



È possibile modificare ulteriormente le icone delle applicazioni nella schermata iniziale in base alle proprie preferenze.

- 1 Tenere premuta l'applicazione da personalizzare. Viene visualizzata l'icona di modifica nella parte superiore destra dell'icona dell'applicazione.
- 2 Premere l'icona di modifica e selezionare il design desiderato.

Personalizzazione del design della schermata iniziale



È possibile personalizzare il design della schermata iniziale scaricando un'applicazione per la schermata di avvio dei programmi e dei temi da **LG SmartWorld** o **Android Market**.

- 1 Selezionare **Schermata iniziale** > **Applicazioni** > **LG SmartWorld** o **Android Market**.
- 2 Selezionare **Schermata iniziale** > **Applicazioni** > **LG SmartWorld** o **Android Market**.
- 3 Effettuare la ricerca dell'utilità di avvio e del tema utilizzando "utilità di avvio o tema" come parola chiave.
- 4 Scaricare e installare l'applicazione di utilità di avvio selezionata e i temi pertinenti.
- 5 È possibile modificare le impostazioni predefinite con l'utilità di avvio scaricata selezionando **Schermata iniziale** > **Applicazione** > **Selezione pagina iniziale**, dopo aver eseguito l'installazione correttamente.

NOTA:

- **LG SmartWorld** richiede l'impostazione di un account e l'accesso.
- **LG SmartWorld** potrebbe non essere disponibile a seconda dell'area, del telefono, del gestore, del piano e della versione del software.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa** . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro**  per tornare all'applicazione corrente.

Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.



Modalità Suono/
Vibrazione/
Silenzioso


Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Dati attivati

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.

In alternativa, nella schermata iniziale toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Notifiche**. Qui è possibile impostare la modalità Suono/Vibrazione/Silenzioso, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, il lettore musicale e altro ancora.

Visualizzazione della barra di stato


La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del

segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Wi-Fi, Bluetooth o NFC e dati sono attive.



Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Wi-Fi Direct attivo
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa

Icona	Descrizione
	Funzione Bluetooth attiva
	Dispositivo Bluetooth connesso
	NFC attivo
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata e in uscita
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	Download dati ad alta velocità in corso

Icona	Descrizione
	Caricamento dati ad alta velocità in corso
	GPS in acquisizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	On-Screen Phone connesso
	Altre 3 notifiche non visualizzate
	Sincronizzazione dati in corso
	Download completato
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Evento imminente
	Radio FM attiva in sottofondo

Icona	Descrizione
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi

Tastiera su schermo

È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per ottenere tutte maiuscole.

Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu Impostazioni.

Toccare per visualizzare la lingua di scrittura o tenere premuto

per modificarla.

Toccare oppure tenere premuto per inserire un'emoticon durante la composizione di un messaggio.

Toccare per inserire uno spazio.

Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

Toccare per eliminare il carattere precedente.

Toccare per nascondere la tastiera sullo schermo.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT GOOGLE

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di alcuni servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione

OPPURE

- **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Crea** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare

Accedi.

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web.

Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail,

gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

SOCIAL NETWORK

Il telefono consente di utilizzare i servizi di social network e di gestire micro-blog sulle community online. Consente di aggiornare lo stato corrente, caricare foto e visualizzare gli aggiornamenti dello stato degli amici in tempo reale. È possibile aggiungere gli account di Facebook, Twitter e Myspace al telefono. Se non si dispone di un account, visitare i siti e crearne uno.

NOTA: in genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

- 1 Nella schermata iniziale, scegliere qualsiasi applicazione SNS che si desidera utilizzare.
- 2 Se non si dispone ancora di un account, toccare Registra ora e immettere i dettagli.
- 3 Immettere l'indirizzo email e la password specificati nella community, quindi toccare Accedi.

- 4 Attendere che i dettagli vengano controllati con la community attiva.
- 5 Verificare che la community in uso sia **ATTIVA**. Toccando la community, viene visualizzato lo stato corrente della social community.

SUGGERIMENTO! Se si aggiunge un widget di social network nella schermata iniziale, il widget consentirà di visualizzare lo stato quando la rete trasferisce gli aggiornamenti al telefono. È anche possibile accedere alla social community direttamente toccando il widget.

Visualizzazione e aggiornamento dello stato

- 1 Scegliere una community a cui accedere.
- 2 È possibile visualizzare lo stato corrente della social community.
- 3 È possibile aggiornare il proprio stato con commenti o caricando delle foto.

NOTA: ciò dipende dai servizi di rete.

SUGGERIMENTO! È possibile utilizzare le informazioni sugli amici solo in SNS oppure sincronizzare tutti i dati in Rubrica.

Rimozione degli account dal telefono

Scegliere **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** > Scegliere un account che si desidera eliminare > Toccare **Rimuovi account**.

E-MAIL

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere la posta elettronica da servizi diversi da Google Mail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **E-mail**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- 1 **Applicazioni > E-mail** > nella schermata dell'account toccare **Menu > Aggiungi account**. Dopo l'installazione iniziale, nel sistema E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:


- 1 **Applicazioni > E-mail** > nella schermata dell'account toccare **Menu > Impostazioni**.

Per eliminare un account e-mail


- 1 **Applicazioni > E-mail** > nella schermata dell'account toccare **Menu > Impostazioni** > toccare l'account che si desidera eliminare > **Rimuovi account**.
- 2 Toccare il pulsante **Rimuovi** nella finestra di dialogo per confermare che si desidera eliminare l'account.

Schermata dell'account e-mail

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa Posta in arrivo. L'account da cui si inviano le email viene indicato per impostazione predefinita con un segno di spunta.

 - Toccare per aprire Posta in arrivo combinata, con i messaggi inviati a tutti gli account. I messaggi nella Posta in arrivo combinata sono contrassegnati da colori sul lato sinistro, in base all'account, utilizzando gli stessi

colori assegnati agli account della schermata Account.


 - Toccare l'icona della cartella per aprire le cartelle degli account. Solo le e-mail più recenti dell'account vengono scaricate sul telefono. Per scaricare altri messaggi e-mail (meno recenti), toccare **Carica altre email** nella parte inferiore dell'elenco delle e-mail.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **E-mail** toccare  per **comporre un messaggio**.
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del

messaggio. Mentre si immette il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dai contatti. Separare gli indirizzi multipli con il punto e virgola.

- 3 Aggiungere i campi Cc/Ccn ed eventuali file allegati se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare il pulsante **Invia**.

Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella In uscita finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la Posta in uscita viene visualizzata nella schermata Account.

SUGGERIMENTO! Quando si riceve una nuova e-mail nella casella della Posta in arrivo, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.



IL WEB

Browser



Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

-  Toccare per tornare indietro di una pagina.
-  Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si preme il tasto **Indietro**, che

consente invece di tornare alla pagina precedente.

-  Toccare per visualizzare tutte le finestre aperte.
-  Toccare per aggiungere una nuova finestra.

Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

-  **Leggilo dopo** – Consente di aggiungere la pagina Web corrente in Leggilo dopo.
-  **Aggiungi feed RSS** – Aggiunge la pagina Web corrente ai feed RSS.
-  **Condividi pagina** – Consente di condividere la pagina Web con altri utenti.
-  **Trova nella pagina** – Consente di trovare parti di testo o intere parole nella pagina Web corrente.
-  **Seleziona testo** – Consente di copiare parti di testo dalla pagina Web.



Altro

- **Homepage:** consente di passare alla pagina iniziale.
- **Imposta homepage:** imposta la pagina Web corrente come pagina iniziale.
- **Aggiungi scorciatoia su Home:** aggiunge il collegamento alla pagina Web corrente nella schermata iniziale.
- **Info pagina:** visualizza le informazioni della pagina Web.
- **Download:** visualizza la cronologia dei download.
- **Impostazioni:** visualizza le impostazioni del browser.


MULTIMEDIA

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Galleria

Toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Galleria**. Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Visualizzazione rapida

La **Galleria** di LG-P940 consente la visualizzazione rapida delle foto e dei video. Nella modalità di visualizzazione a griglia trascinare  verso destra per visualizzare la data di acquisizione delle foto, a partire da quella più recente. Se si seleziona una data specifica, tutte le foto acquisite in tale data vengono raggruppate.


Editor immagini


È possibile modificare le foto e applicare diversi effetti.


1 Toccare la scheda **Applicazioni**


 quindi selezionare **Editor immagini**.


- 2 Selezionare l'immagine che si desidera modificare.
- 3 Selezionare l'opzione di modifica desiderata ed apportare le modifiche richieste.


 Consente di modificare un'immagine tramite le opzioni **Seleziona**, **Ruota** e **Ridimensiona**.


 Consente di applicare 19 tipi di filtri diversi.

 Consente di adattare l'immagine tramite le opzioni **Livello automatico**, **Bilanciamento RGB**, **Luminosità**, **Contrasto**, **Colore** e **Saturazione**.


 Consente di applicare 18 tipi di bordi diversi.

 Consente di combinare l'immagine selezionata ad altre immagini.

 Consente di salvare l'immagine modificata.

 Consente di riapplicare la modifica annullata.

 Annulla: consente di annullare l'ultima modifica.

 Consente di passare al menu precedente.

- 4 Modificare l'immagine nel modo desiderato utilizzando una variazione dell'effetto.
- 5 Al termine, selezionare **Salva**.


NOTA:

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda della risoluzione della foto e al formato del file.
- È possibile accedere a questa funzione dall'applicazione Galleria. Accedere a Galleria e selezionare un'immagine > Menu > Altro > Modifica.

Musica

Il telefono LG-P940 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare per passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale.
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per visualizzare il testo. Questa opzione viene attivata solo se i brani includono del testo.
	Toccare per modificare il volume.
	Toccare per impostare l'effetto audio Virtual surround in caso di collegamento con la presa cuffie.

Per regolare il volume durante l'ascolto della musica, premere il tasto volume su/giù sul lato sinistro del telefono oppure toccare il pulsante SW volume (Volume

SW) e far scorrere il pollice nella schermata del lettore.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Vengono visualizzate le opzioni **Riproduci**, **Aggiungi a playlist**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Condividi**, **Ricerca** e **Dettagli**.

NOTA: i file di musica sono protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.

In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Radio FM

Il telefono LG-P940 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici

anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare gli auricolari. Inserirli nella presa cuffie.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

Sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **Radio FM**.
- 2 Premere il tasto **Menu** e toccare **Scansione automatica**.
- 3 Se vi sono canali preimpostati, viene visualizzata la finestra a comparsa "Ripristinare tutti i canali e avviare scansione automatica?". Se si sceglie OK, tutti i canali preimpostati vengono eliminati e viene avviata la **scansione**

automatica.

- 4** Durante la scansione automatica, toccare **Interrompi** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

SUGGERIMENTO! Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio. Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.


NFC

LG-P940 è un telefono cellulare abilitato per NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri

contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo con un semplice tocco dal proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC sul proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

NOTA: fare attenzione a non graffiare o danneggiare l'interno della copertura posteriore, dal momento che funge come antenna NFC.

Per attivare o disattivare NFC

Nella schermata iniziale toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica, quindi selezionare l'icona NFC  per attivarlo.

NOTA: se la Modalità volo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC

Per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare l'impostazione NFC qualora fosse disattivata.

Utilizzo di Tag di scrittura

- 1 Aprire l'applicazione NFC.
- 2 Selezionare la scheda **Nuovo**, quindi l'opzione desiderata: **Contatto**, **URL**, **Appunti**, **Chiamata**, **SMS** e **Agenda**.
- 3 Digitare le informazioni da scrivere su un tag o su un dispositivo, quindi selezionare **Condividi**.
- 4 Toccare il retro del dispositivo per avviare la condivisione di un tag o di un dispositivo.

Utilizzo di Tag di lettura

- 1 Per leggere un tag di servizio, toccare il tag oppure un altro dispositivo abilitato NFC utilizzando il coperchio posteriore del dispositivo.
- 2 Quando un tag o un dispositivo viene riconosciuto, le corrispondenti informazioni vengono visualizzate.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia audio/video compatta per la trasmissione di dati digitali non compressi. Se il telefono è collegato alla TV/monitor tramite un cavo HDMI, è possibile visualizzare file immagine e video sulla TV/monitor quando il visualizzatore video o immagini è visibile sullo schermo del telefono.

Se utilizzato con un adattatore MHL, il dispositivo consente di visualizzare video e altri contenuti multimediali salvati sul telefono su una TV HD compatibile.

Nota: il cavo HDMI universale e l'adattatore MHL non sono forniti con il dispositivo.

NOTA:
la riproduzione dei file multimediali potrebbe richiedere del tempo a seconda del dispositivo collegato al telefono. La riproduzione dei file potrebbe presentare dei problemi se si utilizza un cavo o un dispositivo non certificato HDMI. L'orientamento dell'immagine impostato sul telefono è applicabile anche all'immagine visualizzata sul dispositivo. Il video protetto come DRM (Digital Rights Management) viene visualizzato solo sul telefono. Se il telefono è collegato a una TV/monitor con risoluzione HDMI bassa, la riproduzione dei video o l'anteprima della fotocamera in alta risoluzione potrebbe non venire visualizzata.

CONNETTIVITÀ

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

SUGGERIMENTO! Con LG-P940, è possibile utilizzare il Bluetooth ad alta velocità. Se il dispositivo con cui si desidera condividere file supporta il Bluetooth ad alta velocità, i file verranno trasferiti automaticamente mediante reti ad alta velocità. Per utilizzare il trasferimento dati Bluetooth ad alta velocità, accertarsi che l'importazione Wi-Fi sui dispositivi sia disattivata prima di avviare la procedura. Le impostazioni del Bluetooth ad alta velocità potrebbero variare in base al dispositivo. Verificare le impostazioni del dispositivo con il provider di servizi.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

- 1 Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > toccare **Bluetooth** per attivarlo.
- 2 Andare a **Impostazioni Bluetooth** > **Cerca dispositivi**.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo. Se il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione non è compreso nell'elenco, verificare che il dispositivo di destinazione sia impostato per essere **Rilevabile**, quindi ripetere l'operazione.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario, un appunto o un file multimediale, dall'applicazione appropriata o da **Download**.
- 2 Selezionare un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** >

Wireless e reti > Impostazioni

Bluetooth > Rilevabile. Il dispositivo in uso risulterà rilevabile da altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.

- 2 Quando viene richiesto, immettere il PIN per la funzione wireless Bluetooth e selezionare **OK** (se necessario).
- 3 Selezionare **Accetta** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo. I dati ricevuti verranno salvati nella cartella Bluetooth.

NOTA: se si riceve un contatto, è possibile salvarlo nella rubrica eseguendo la seguente procedura:

Toccare Contatti  > **Premere**  > **Altro > Importa/Esporta.**
Vedere a pagina 62.

Wi-Fi

Come utilizzare le possibilità di collegamento a reti senza fili del dispositivo per attivare e connettersi a una rete di area locale senza fili (WLAN) compatibile con gli standard IEEE 802.11 b/g/n. È possibile

connettersi a Internet o ad altri dispositivi in rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o una connessione wireless.

Attivazione della funzione WLAN

In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi > Wi-Fi**.

NOTA: una rete WLAN attiva in esecuzione in background influisce sul consumo della batteria. Per ridurre il consumo della batteria, attivare la rete WLAN solo in caso di necessità.

Rilevamento e connessione a una rete WLAN

- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**. Sul dispositivo verrà automaticamente avviata la ricerca delle reti WLAN disponibili.
- 2 Selezionare una rete in **Reti Wi-Fi**.
- 3 Immettere una password per la rete (se necessario).
- 4 Selezionare **Connetti**.

Aggiunta manuale di una rete WLAN

- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi > Aggiungi rete Wi-Fi**.
- 2 Immettere l'SSID per la rete e selezionare il tipo di protezione.
- 3 Configurare le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
- 4 Selezionare **Salva**.

Connessione a una rete WLAN tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Utilizzando WPS, è possibile connettersi a una rete protetta. Per connettersi a una rete WLAN tramite un pulsante WPS:

- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**.
 - 2 Selezionare **Tasto connessione**.
 - 3 Premere un pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.
- Per connettersi a una rete WLAN tramite un pulsante WPS:
- 1 In modalità standby aprire

l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.

- 2 Selezionare una rete indicata dall'icona WPS e selezionare **WPS PIN**.
- 3 Sul punto di accesso immettere il PIN e premere il pulsante di avvio.

Wi-Fi Direct

In questa sezione verrà illustrato come utilizzare la funzione WLAN Direct per connettere due dispositivi tramite una rete WLAN senza che sia necessario un punto di accesso.

Connessione del dispositivo a un altro dispositivo WLAN

- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi Direct** > **OK** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Premere **Menu**  > **Scansione**.
- 3 Selezionare un dispositivo e quindi **Connetti**. Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetta la connessione,

l'associazione sarà completata.


- 4 Per disattivare la funzione WLAN Direct, selezionare **Disconnetti Wi-Fi Direct**.

NOTA:
Modalità Forced G/O (modalità proprietario Forced Group)
 – Toccare per attivare la modalità di proprietario del gruppo che consente di abilitare la connessione dei dispositivi Wi-Fi precedenti tramite la scansione del telefono. In questo caso è necessario inserire la password impostata in Menu > Avanzate > Password.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione SmartShare utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless. Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Premere il tasto **Menu**, quindi selezionare **Impostazioni**.
- 3 Toccare la casella di controllo **Rilevabile** per attivare questa funzione.
 - Toccare **Accetta sempre richiesta** per accettare automaticamente le richieste di condivisione da parte di altri dispositivi.
 - Toccare **Ricezione file** per consentire automaticamente il caricamento di file sul telefono da altri dispositivi.
- 4 Nella sezione **Contenuto condiviso**, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere. Scegliere tra **Immagini**, **Video** e **Musica**.
- 5 La funzione **SmartShare** è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

Per condividere contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti con altri dispositivi

È possibile fare in modo che il dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo) riproduca contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC).

NOTA: accertarsi che la funzionalità DLNA dei dispositivi in uso sia configurata correttamente (ad esempio un apparecchio televisivo e un PC).

- 1 Toccare il pulsante in alto a destra per selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Toccare la miniatura del contenuto o premere il tasto **Menu** e selezionare il pulsante **Riproduci**.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un apparecchio televisivo)

NOTA: accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

- 1 Durante l'esplorazione di immagini e video tramite l'applicazione **Galleria**, toccare e tenere premuto per selezionare i file. In seguito sarà possibile selezionare più file per la condivisione.
- 2 Toccare **Condividi** nel menu e selezionare la funzione **SmartShare**.
- 3 La funzione **SmartShare** viene avviata automaticamente con i file selezionati.
- 4 Selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering per riprodurre i file.

NOTA: attenersi alla stessa procedura per utilizzare il lettore musicale, la fotocamera e il video per condividere i contenuti.

Avviso: per utilizzare questa applicazione controllare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica tramite connessione Wi-Fi. Alcuni dispositivi con abilitazione DLNA (ad esempio un TV) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering. Il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.

Per scaricare i contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Toccare la miniatura del contenuto, quindi il tasto del menu **Download**.

Avviso: alcuni contenuti non sono supportati.

Per caricare i contenuti dal telefono su una raccolta dei contenuti remoti

NOTA: accertarsi che la scheda SD sia montata correttamente e che la casella di controllo Ricezione file nel menu Impostazioni sia selezionata.

- 1 Toccare la scheda **Applicazioni**  e selezionare **SmartShare**.
- 2 Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare Telefono.
- 3 È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
- 4 Toccare e tenere premuta la miniatura del contenuto, quindi toccare il tasto del menu **Caricamento**.
- 5 Selezionare un dispositivo della raccolta dei contenuti remoti da caricare.

Avviso: alcuni dispositivi con abilitazione DLNA non supportano la funzione di caricamento DMS e non verranno caricati. Alcuni contenuti non sono supportati.

Condivisione della rete mobile

In questa sezione verrà illustrato come impostare il dispositivo in uso come modem wireless o punto di accesso wireless per PC o altri dispositivi e condividere la connessione di rete mobile del dispositivo.

Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite una rete WLAN

- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Hotspot portatile**.
- 2 Selezionare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile** > OK.
- 3 Selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare l'hotspot WLAN.
- 4 Selezionare **Configura hotspot Wi-Fi** per personalizzare l'hotspot WLAN.
SSID rete - Consente di visualizzare e modificare il nome del dispositivo che verrà visualizzato ai dispositivi esterni.

Sicurezza - Consente di selezionare il tipo di protezione.

Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite USB

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Verrà visualizzato l'elenco **Modalità di connessione USB**.
- 3 Selezionare **Tethering USB** per attivare la funzione di tethering USB. Il dispositivo condividerà la connessione di rete mobile sul PC. Per interrompere la condivisione della connessione di rete, deselezionare la casella di controllo **Tethering USB**. (selezionare l'opzione Solo carica per scollegare il telefono).

NOTA: il metodo di condivisione per la connessione di rete può essere differente a seconda del sistema operativo del PC.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (Global Positioning System). In questa sezione verrà illustrato come attivare i servizi di posizionamento. Per ricevere un segnale GPS migliore, si consiglia

di evitare l'utilizzo del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- In mezzo a più edifici, in tunnel o passaggi sotterranei oppure all'interno di edifici in condizioni climatiche sfavorevoli o in prossimità di campi elettromagnetici o ad alta tensione.
- Non toccare l'area dell'antenna interna né coprirla con le mani o altri oggetti quando si utilizzano le funzioni GPS.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in base al paese o al provider di servizi.

Attivazione dei servizi di posizionamento

Per ricevere informazioni sulla posizione ed effettuare ricerche sulla mappa, è necessario attivare i servizi di posizionamento.

- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Posizione e protezione**.
- 2 Regolare le seguenti impostazioni per attivare i servizi di posizionamento:
Usa reti wireless - Impostare questa opzione per utilizzare

la rete WLAN e/o mobile per rilevare la posizione.

Utilizza satelliti GPS -

Impostare questa opzione per utilizzare il satellite GPS per rilevare la posizione.

Collegamento al PC tramite un cavo dati per PC

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo dati per PC nella modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, è possibile trasferire dati direttamente da e al dispositivo e utilizzare il programma software per PC (LG PC Suite).

Sincronizzazione del telefono con il computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il software LG PC Suite sul PC. Scaricare il programma dal sito Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono al PC.
- 2 Viene visualizzato l'elenco delle

modalità di connessione USB, quindi selezionare il **software per PC**.

- 3 Eseguire il programma LG PC Suite dal PC.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida del software per PC (LG PC Suite).

Driver USB integrato LG

- È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software PC "LG PC Suite".

Trasferimento di musica, foto e video tramite modalità Archiviazione di massa USB

È possibile collegare il dispositivo a un PC come disco rimovibile e accedere alla directory dei file. Se si inserisce una scheda di memoria nel dispositivo, è possibile accedere alla directory dei file della scheda di memoria utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per

trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).

- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Dall'elenco delle modalità di connessione USB che verrà visualizzato selezionare l'opzione **Memoria di massa**.
- 4 Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

Trasferimento di musica, foto e video utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

- 1 **Applicazioni > Impostazioni > Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione (per trasferire file da o a una scheda di memoria, inserire la scheda nel telefono).
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Dall'elenco delle modalità di connessione USB che verrà

visualizzato selezionare l'opzione **Memoria di massa**.

- 4 Aprire la cartella della memoria rimovibile sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 6 Selezionare l'opzione **Solo carica** per scollegare il telefono.

NOTA: per scollegare il dispositivo dal PC, fare clic sull'icona del dispositivo USB sulla barra delle applicazioni di Windows, quindi selezionare l'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di memoria di massa. Rimuovere quindi il cavo dati per PC dal computer. In caso contrario, i dati memorizzati sulla scheda di memoria potrebbero andare persi oppure la scheda di memoria potrebbe risultare danneggiata.

Connessioni VPN

È possibile creare reti private virtuali (VPN) e connettersi alla rete privata in uso in modo sicuro attraverso una rete pubblica, ad esempio Internet.

NOTA: il dispositivo in uso deve essere già configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi di accesso a Internet, è necessario modificare le connessioni. Per eventuali dubbi sulle informazioni di connessione da immettere, rivolgersi al provider di servizi.

Configurazione delle connessioni VPN


- 1 In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni VPN > Aggiungi VPN**.
- 2 Selezionare un tipo di rete VPN.
- 3 Personalizzare le informazioni di connessione.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda del tipo di rete VPN.

- **Nome VPN** - Immettere il nome del server VPN.
- **Imposta server VPN** - Immettere l'indirizzo IP del server VPN.
- **Attiva crittografia** - Impostare questa opzione per crittografare il server VPN.
- **Impostazione della chiave precondivisa IPSec** - Immettere una chiave precondivisa.
- **Attiva segreto L2TP** - Impostare questa opzione per utilizzare la password segreta L2TP.
- **Imposta segreto L2TP** - Immettere la password segreta L2TP.
- **Imposta certificato utente** - Selezionare un certificato utente utilizzabile dal server VPN per l'identificazione dell'utente. È possibile importare un certificato dal server VPN oppure scaricarlo dal Web.
- **Imposta certificato CA** - Selezionare un certificato di autorità di certificazione (CA) utilizzabile dal server VPN per l'identificazione dell'utente. È possibile importare un

certificato dal server VPN
oppure scaricarlo dal Web.

- **Domini di ricerca DNS**
- Immettere l'indirizzo DNS
(Domain Name Server).





4 Al termine, premere **Menu**  >
Salva.

Connessione a una rete privata

- 1** In modalità standby aprire l'elenco delle applicazioni e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni VPN.**
- 2** Selezionare una rete privata a cui connettersi.
- 3** Immettere il nome utente e la password e selezionare **Connetti.**


CHIAMATE

Per effettuare una chiamata



- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO! Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto **0+**.

Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca**.
- 3 Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare  verso destra per rispondere alla chiamata in entrata. Trascinare  verso sinistra per rifiutare una chiamata in arrivo. Trascinare la barra del **messaggio di scuse** nella parte inferiore se si desidera inviarne uno.

SUGGERIMENTO! Messaggi di scuse

È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.

Regolazione del volume della chiamata


Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, toccare **Tastiera**  e comporre il numero. È anche possibile effettuare una ricerca tra i contatti toccando **Contatti**  e selezionando il numero che si desidera chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci** per effettuare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare una chiamata attiva, toccare **Fine** o premere il tasto **Casa**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare **Chiudi**.

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale toccare  e scegliere la scheda **Registro chiamate**.


Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO!

- **Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.**
- **Premere il tasto Menu, quindi toccare Elimina tutto per eliminare tutte le voci registrate.**

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

- 1** Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni**  per aprire il menu delle applicazioni.
- 2** Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3** Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

CONTATTI

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Cerca** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto


- 1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi premere il tasto **Menu**. Toccare la scheda **Aggiungi a contatti**, quindi **Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine. Scegliere **Scatta foto** o **Scegli dalla galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .

- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Toccare **Salva**.


Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti



- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. Il contorno dell'icona a forma di stella diventa bianco.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare la scheda **Gruppi** e selezionare **Preferiti** all'inizio dell'elenco, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Toccare la stella con il contorno bianco a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Importazione o esportazione di contatti

Per importare/esportare i file dei contatti (in formato vcf) da una memoria di archiviazione (archiviazione interna/scheda di memoria) o da una scheda SIM o USIM al dispositivo o viceversa.

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Premere  > **Altro** > **Importa/ esporta**.
- 3 Selezionare un'opzione desiderata per l'importazione/ esportazione.
Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Selezionare i file dei contatti per l'importazione/esportazione e selezionare **OK** per confermare l'operazione.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo


Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Installare l'applicazione per PC "LG PC Suite" nel computer in uso. Eseguire il programma e collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Nella parte superiore della schermata selezionare **Dispositivo** > **Importa informazioni personali** > **Importa contatti**.
- 3 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'apertura di un file dei contatti.
- 4 Selezionare un file dei contatti e fare clic su **Apri**.
- 5 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'importazione di un nuovo contatto dal PC ai contatti nel dispositivo.
- 6 Se i contatti nel dispositivo e i nuovi contatti provenienti dal PC sono diversi, selezionare un contatto da importare dal PC.
- 7 Fare clic sul pulsante [OK] per importare un nuovo contatto dal PC al dispositivo.


MESSAGGI

Il telefono LG-P940 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da utilizzare.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare l'icona  nella schermata iniziale, quindi toccare **Nuovo messaggio** per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Premere il tasto **Menu**  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Aggiungi oggetto**, **Allega**, **Invia** e così via.

- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome/numero del destinatario. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

ATTENZIONE: il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

ATTENZIONE: se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.


Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Utilizzo delle emoticon



Le emoticon consentono di rendere più vivaci i messaggi.

Durante la scrittura di un nuovo messaggio, premere il tasto **Menu**

, quindi scegliere **Inserisci emoticon**.


Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P940 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare l'icona **Messaggi**  nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** , quindi **Impostazioni**.

FOTOCAMERA

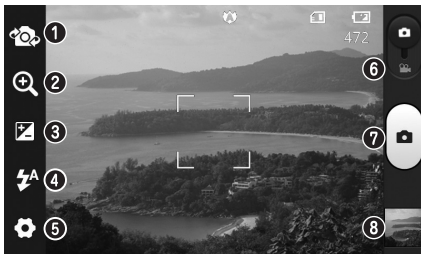

Introduzione al mirino




- ❶ **Cambia obiettivo** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera e viceversa.
- ❷ **Zoom** – Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.
- ❸ **Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto.
- ❹ **Flash** – Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
- ❺ **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni avanzate.
- ❻ **Modalità video** – Far scorrere questa icona verso il basso per passare alla modalità video.
- ❼ **Cattura** – Consente di scattare una foto.
- ❽ **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.


NOTA: la capacità della memoria potrebbe essere diversa a seconda dell'ambiente fotografato o delle condizioni di scatto.

Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
È anche possibile premere direttamente il tasto **Fotocamera** .
- 2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccare con la punta del dito il soggetto sul display per visualizzare un riquadro di messa a fuoco.
- 4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 5 Toccare l'icona **Cattura**  per scattare la foto.

Dopo avere scattato la foto


Toccare  per visualizzare l'ultima foto acquisita.


-  Toccare **Menu** > Toccare **Condividi** per condividere la foto utilizzando **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaggi**, **Picasa**, **Social+**.


SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

-  Toccare **Menu** > **Altro** > **Imposta come**. Toccare per utilizzare l'immagine come **Icona del contatto** o **Sfondo**.
-  Toccare **Menu** > **Altro** > **Modifica**. Toccare per modificare l'immagine.
-  Premere a lungo la schermata di visualizzazione, quindi toccare **Elimina** e confermare l'operazione toccando **Conferma eliminazione**.
-  Toccare per andare alla schermata del mirino.

Uso delle impostazioni avanzate


Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.


 - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.


 - Toccare ogniqualvolta si desidera conoscere il


funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida.


Modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.


 – Consente di mettere a fuoco un punto specifico.


 – Consente di selezionare la risoluzione dell'immagine. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.


 – Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore appropriate per l'ambiente corrente. È possibile scegliere tra **Automatico**, **Ritratto**, **Panorama** e **Tramonto**.


 – L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.

 – Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.

 – Consente di scattare le foto qualche secondo dopo aver premuto il pulsante di scatto. Questa opzione è ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

 – Consente di selezionare la modalità di scatto desiderata.

 – Consente di controllare le immagini dopo lo scatto.

 – Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo se è attivato il GPS.


SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla fotocamera, alcune impostazioni, come ad esempio bilanciamento del bianco, timer e modalità Scena, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

Archiviazione – Selezione del supporto di archiviazione per salvare le immagini.

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.

VIDEOCAMERA

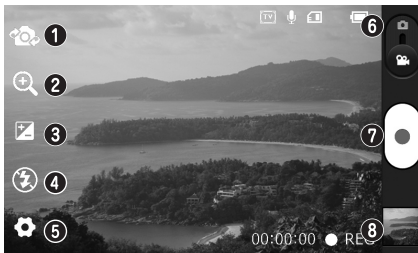


Introduzione al mirino




- ❶ **Cambia obiettivo** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera e viceversa.
- ❷ **Zoom** – Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.
- ❸ **Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce del video.
- ❹ **Flash** – Consente di attivare il flash quando si registra un video in un luogo scarsamente illuminato.
- ❺ **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni avanzate.
- ❻ **Modalità fotocamera** – Scorrere verso l'alto questa icona per passare alla modalità fotocamera.
- ❼ **REC** – Consente di avviare la registrazione.
- ❽ **Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati senza uscire dalla modalità video.



NOTA: la funzione di zoom non è disponibile durante la registrazione di video.

Per riprendere un video





- 1 Scorrere il pulsante della modalità **Fotocamera** verso il basso; l'icona diventa .
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Premere una volta il pulsante REC  per avviare la registrazione.
- 5 Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato REG, con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video


Il video acquisito verrà visualizzato nella Galleria. Toccare  per visualizzare l'ultimo video acquisito.


-  Toccare per riprodurre il video.
-  Premere a lungo la schermata di visualizzazione, quindi toccare **Condividi** per condividere video utilizzando


SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaggi o YouTube.

-  Toccare per andare alla schermata del mirino.
-  Premere a lungo la schermata di visualizzazione, quindi toccare  **Elimina** e confermare l'operazione toccando  **Conferma eliminazione**.


Uso delle impostazioni avanzate



Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.

 - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.

 - Toccare ogni volta che si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene visualizzata una guida rapida.

Per modificare l'impostazione della videocamera, scorrere l'elenco. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

 - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.


-  – Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
-  - Scegliere **Muto** per registrare un video senza audio.
-  - Controllo automatico consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.
- Archiviazione** – Selezione del supporto di archiviazione per salvare i video.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

UTILITÀ

Impostazione della sveglia

- 1 **Applicazioni > Sveglia/Orologio >  > Nuovo allarme**
- 2 Impostare l'ora e le opzioni **Durata sospensione, Vibrazione, Tono sveglia e Blocco puzzle**, quindi aggiungere un'etichetta per denominare la sveglia. Toccare **Salva**.
- 3 Una volta salvata la sveglia, il telefono LG-P940 indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.

Uso della calcolatrice

- 1 **Applicazioni > Calcolatrice**
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, premere il tasto **Menu** e toccare **Funzioni avanzate**, quindi scegliere tra seno, coseno, tangente, logaritmo e così via.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 **Applicazioni > Calendario**
- 2 Per verificare l'elenco, toccare la data. Toccare il tasto **Menu** se si desidera aggiungere un nuovo evento. Toccare **Nuovo evento**.
- 3 Toccare **Titolo**, quindi immettere il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 4 Toccare anche **Dove** e inserire il luogo.
- 5 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 6 Per ripetere l'allarme, impostare **Ripetizione** e **Promemoria**, se necessario.
- 7 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Modifica della vista del calendario

- 1 **Applicazioni > Calendario**
- 2 Nella parte superiore dello schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).

Polaris Office

Polaris Office è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

Gestione dei file

Polaris Office offre agli utenti mobili pratiche funzioni di gestione file, quali copia, taglia/incolla ed eliminazione di file e cartelle direttamente sul dispositivo.

Visualizzazione dei file







Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione USB, Bluetooth o Wi-Fi.

È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Icone di LG On-Screen Phone 2.0

-  Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.
-  Consente di ruotare la finestra di On-Screen Phone (disponibile solo in applicazioni in grado di supportare la rotazione).
-  Consente di avviare LG Home Panorama o modificare le preferenze di On-Screen Phone.
-  Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.
-  Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.
-  Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.

Funzioni di LG On-Screen Phone 2.0

- **Controllo e trasferimento in tempo reale:** consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- **Controllo del mouse:** consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- **Immissione del testo con la tastiera:** consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- **Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC):** consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. Galleria, Video, Musica e Polaris Office) al PC. È sufficiente fare clic col tasto destro del mouse e trascinare per inviare un file al PC.
- **Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare):** consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati

vengono memorizzati nella cartella OSP.

- **Notifiche degli eventi in tempo reale:** richiedono un pop-up che informa della presenza di chiamate in entrata o messaggi di testo, nonché allarmi e notifiche di eventi.
- **LG Home Panorama:** consente di visualizzare l'intera area di lavoro di LG Home. È possibile organizzare con semplicità le icone o i widget ed eseguire un'applicazione facendo doppio clic sul collegamento.

NOTA: accertarsi che LG Home sia l'applicazione predefinita. LG Home Panorama è supportato solo su LG Home. Potrebbe non essere possibile avviare alcuni widget.

Installazione di On-Screen Phone sul PC

- 1 Visitare il sito Web LG Home (www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Andare ad **Assistenza** > **Assistenza telefoni cellulari** > selezionare il modello (LG-P940) > fare clic su OSP (On-Screen Phone) per avviare il download. È possibile installare On-Screen Phone sul PC.

Collegamento del telefono al PC.

On-Screen Phone 2.0 offre connessioni USB, Wi-Fi e Bluetooth. Seguire le istruzioni sulla Connessione guidata del programma OSP.

NOTA:

- **Accertarsi che la casella di controllo On-Screen Phone in Impostazioni > Connettività > On-Screen Phone sia selezionata.**
- **Se On-Screen Phone è connesso tramite Wi-Fi, tenere presente che la batteria potrebbe esaurirsi rapidamente a causa del consumo di corrente.**
- **Quando si connette il telefono cellulare al PC tramite un hotspot portatile e si utilizza Internet sul PC, si passerà automaticamente alla rete 3G. In tal caso, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive a seconda del piano dati in uso.**
- **La connessione wireless tramite Wi-Fi potrebbe non funzionare correttamente a seconda delle condizioni o della configurazione della rete in uso.**
- **L'ingrandimento dello schermo del telefono potrebbe rallentare le prestazioni del dispositivo.**

Connessione USB:

- 1 Aprire l'applicazione On-Screen Phone. Fare clic su Connessione guidata e selezionare "Connessione cavo USB", quindi fare clic su "Avanti".
- 2 Collegare il telefono cellulare al PC tramite un cavo USB, quindi fare clic su "Avanti".
- 3 Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". La password predefinita è "0000". È possibile modificare la password in **Impostazioni > Connettività > Cambia password**.
- 4 Fare clic su "OK" per uscire dalla finestra.

Connessione wireless con Bluetooth:

- 1 Dal telefono cellulare accedere a **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth**. Selezionare Bluetooth per attivarlo, quindi selezionare **Rilevabile**.
- 2 Se precedentemente è stata effettuata la connessione tramite un cavo, eseguire Creazione guidata nuova


connessione per creare una nuova connessione.

- 3 Eseguire Connessione guidata sul computer, selezionare "Connessione Bluetooth", quindi "Avanti".
- 4 La procedura guidata avvierà la ricerca dei telefoni cellulari Bluetooth. Una volta visualizzato il telefono cellulare che si desidera collegare, fare clic su "Interrompi" per interrompere la ricerca.
- 5 Selezionare "**LG-P940**" dall'elenco dei dispositivi, quindi fare clic su "Avanti". È possibile rinominare il dispositivo, se lo si desidera.
- 6 Immettere il codice PIN (ad es. "0000"), quindi fare clic su "Avanti".
- 7 Dal telefono cellulare accettare la richiesta e immettere lo stesso codice PIN, quindi toccare "OK".
- 8 Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". (La password predefinita è "0000").
- 9 Toccare "OK" per uscire.

Verifica della connessione On-Screen Phone

Una volta collegato il dispositivo, trascinare in basso la barra di stato presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.

Disconnessione del telefono dal PC

Fare clic su  nella parte superiore sinistra della finestra On-Screen Phone. In alternativa, trascinare in basso la barra delle notifiche nella parte superiore della schermata iniziale e selezionare "On-Screen Phone connesso". Selezionare il menu "Disconnetti On-Screen Phone" e toccare "Disconnetti" nella finestra di dialogo per la disconnessione.

IMPOSTAZIONI

Nella schermata iniziale toccare la scheda **Applicazioni** , quindi scorrere e toccare **Impostazioni**.

Wireless e reti

In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

Modalità aereo - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

Wi-Fi - Attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Impostazioni Wi-Fi – Consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless. Impostare la notifica della rete o aggiungere una rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Premere il tasto **Menu** e toccare **Avanzate**.

Impostazioni Wi-Fi Direct – Selezionare la casella di controllo per attivare Wi-Fi Direct. È possibile impostare il nome del

dispositivo Wi-Fi Direct e cercare altri dispositivi.

SUGGERIMENTO! Come ottenere l'indirizzo MAC Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-P940 nel router. È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**, quindi premere il tasto **Menu**. Quindi selezionare **Avanzate > Indirizzo MAC**.

- **Bluetooth** – Consente di attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth.
 - ▶ Vedere a pagina 46.
- **Impostazioni Bluetooth**
 - **Nome dispositivo:** impostare un nome Bluetooth per il dispositivo in uso.
 - **Rilevabile:** impostare il dispositivo in uso in modo che sia visibile agli altri dispositivi Bluetooth.

- **Cerca dispositivi:** impostare il dispositivo in uso in modo che sia visibile agli altri dispositivi Bluetooth.

NOTA:

Premere Menu per modificare l'impostazione di trasferimento dei contatti.

- **Invia come un unico file:** i contatti vengono inviati come un'unica vCard. Questo può ridurre i tempi di trasferimento, ma i dispositivi più vecchi potrebbero non supportare questa modalità di ricezione dei contatti.
- **Invia separatamente:** ogni contatto viene inviato come singola vCard. Scegliere questa opzione quando i dispositivi più vecchi non sono in grado di ricevere tutti i contatti.

Hotspot portatile – È possibile configurare le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi portatile.

Impostazioni VPN - Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. È possibile aggiungere

diversi tipi di reti VPN.

NFC – Consente di attivare NFC per leggere e scambiare tag.

Reti mobili - Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) e così via.

Impostazioni chiamate

< Numeri selezione fissa >

Selezionare **Numeri selezione fissa (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

< Segreteria >

Servizio di segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Impostazioni segreteria - Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

< Altre impostazioni >

Chiamate rifiutate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **No**, **Elenco rifiutati** o **Rifiuta tutte chiam.**

Deviazione chiamate – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Impostazioni aggiuntive – **Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.**

- **ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.
- **Avviso di chiamata** – Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra chiamata (dipende dall'operatore di rete).

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Costi chiamate – Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).

Durata chiamate – Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Messaggi di scuse – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Audio

< Generali >

Modalità silenziosa – Consente di disattivare tutti i suoni (incluse le suonerie di chiamata e di notifica) ad eccezione dell'audio proveniente da file musicali, video e da altri allarmi impostati. L'audio dei file multimediali e degli allarmi può essere disattivato all'interno delle relative applicazioni.

Vibrazione – Consente di impostare la vibrazione del telefono quando si riceve una chiamata.

Volume – Consente di impostare il volume della suoneria, delle applicazioni multimediali e dell'allarme. Se si deseleziona l'opzione "Usa volume suoneria per le notifiche", è possibile impostare il volume per le chiamate in arrivo e per le notifiche separatamente.

< **Chiamate in entrata** >

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

< **Notifiche** >

Suoneria notifiche – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

< **Feedback** >

Toni udibili al tocco – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.
Selezione sonora – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

Suoni blocco schermo – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

Feedback aptico – Consente di impostare la vibrazione del telefono per un breve periodo alla pressione di un tasto softkey e durante certe interazioni con l'interfaccia utente.

Display

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica: consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Animazione – Consente di visualizzare un'animazione.

Timeout schermo: consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

Visualizza caratteri – Consente di modificare i caratteri da visualizzare.

Gesture

È possibile regolare le impostazioni Gesture per la schermata iniziale, le chiamate in entrata, la sveglia o i video.

Riorganizza elementi – Se si seleziona questa opzione, è possibile riposizionare un elemento in altre schermate iniziali tenendolo premuto e inclinando il dispositivo.

Muto – Selezionare questa opzione per disattivare l'audio delle chiamate in arrivo capovolgendo il telefono quando suona.

Snooze (Stop) – Selezionare questa opzione per mettere in pausa (interrompere) la sveglia capovolgendo il telefono.

Pausa – Selezionare questa opzione per mettere in pausa un video capovolgendo il telefono.

Posizione e protezione

<La mia posizione>

Usa reti wireless – Se si seleziona l'opzione **Usa reti wireless**, il telefono determina la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti mobili e Wi-Fi. Quando si seleziona questa

opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

Utilizza satelliti GPS – Se si seleziona l'opzione **Utilizza satelliti GPS**, il telefono determina l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

<Sblocco schermo>

Imposta blocco schermo

– Consente di impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare il **PIN** o la **password** invece di una **sequenza** oppure non effettuare **alcuna operazione**.

Quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

<Blocco SIM>

Impostazioni blocco SIM

– Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.

<Password>

Password visibili: selezionare per visualizzare le password durante la digitazione o deselezionare per nascondere le password durante la digitazione.

<Amministrazione dispositivo>

Seleziona amministratori dispositivo – Consente di aggiungere uno o più amministratori.

<Archivio credenziali>

Usa credenziali protez. – Consente di accedere ai certificati di protezione.

Installa scheda SD – Consente di scegliere di installare certificati crittografati da una scheda SD.

Imposta password – Consente di impostare o modificare la password per l'archivio delle credenziali.

Cancella memoria – Consente di cancellare le credenziali per tutti i contenuti e reimpostare la password.

Applicazioni

È possibile visualizzare e gestire le applicazioni.

Origini sconosciute -

Impostazione predefinita per installare le applicazioni extra-market.

ATTENZIONE: A seconda delle applicazioni installate, il telefono cellulare potrebbe non funzionare correttamente ed essere utilizzato illegalmente per determinare la propria posizione e accedere alle informazioni personali tramite Internet.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market.

Gestisci applicazioni - Consente di gestire e rimuovere le applicazioni installate.

Servizi in esecuzione - Consente di verificare i servizi attualmente in esecuzione.

Uso della memoria – Consente di visualizzare la memoria utilizzata dalle applicazioni.

Utilizzo batteria – Consente di visualizzare le applicazioni che utilizzano la batteria.

Sviluppo: consente di impostare le opzioni per lo sviluppo dell'applicazione.

Account e sincronizzazione

< **Impostazioni generali**
sincronizzazione >

Dati in background -

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente se vengono utilizzate o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarlo del tutto.

Sincronizz. automatica

- Consente alle applicazioni di sincronizzare, inviare e ricevere dati in base alla propria pianificazione.

< **Impostazioni aggiornamento Social+** >

Impostazioni Social+ – Consente di impostare un ambiente widget

ottimizzato SN.

< **Gestisci account** >

Indica tutti gli account Google e gli altri account aggiunti al telefono. Se si aggiunge un account in questa schermata, la relativa schermata delle impostazioni di sincronizzazione si apre.

Privacy

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

- **Backup dei miei dati:** impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati dell'applicazione sul server di Google.
- **Ripristino automatico:** impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.
- **Ripristino dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni

immesse durante il primo avvio di Android.

NOTA:

- **Se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria di sistema del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/ applicazioni e di altre applicazioni scaricate, nonché la licenza DRM.**
- **Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD card o nella memoria interna, ad esempio la musica o le foto. Di conseguenza, se si desidera eliminare tutti i dati nella memoria interna durante il ripristino del telefono, selezionare la casella di controllo Cancella la memoria interna.**

Archiviazione

È possibile verificare le informazioni sullo stato della memoria delle schede di memoria e del dispositivo, nonché formattare la memoria interna o esterna. È anche possibile smontare la scheda di memoria (scheda SD) per rimuoverla o formattarla in modo sicuro.

Lingua e tastiera

Utilizzare le impostazioni Lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Impostazioni vocali

Impostare Riconoscimento vocale e utilizzare le impostazioni di sintesi vocale per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che supportano tale funzione.

< Impostazioni vocali in entrata >
Riconoscimento vocale -
Utilizzare le **impostazioni di riconoscimento vocale** per

configurare la funzionalità per la voce in entrata di Android.

- **Lingua:** apre una schermata in cui è possibile impostare la lingua da utilizzare per l'inserimento vocale del testo.
- **SafeSearch:** apre una finestra di dialogo in cui è possibile specificare se si desidera che la funzione filtro SafeSearch di Google blocchi determinati risultati durante la ricerca.
- **Blocca parole offensive:** se non selezionato, il riconoscimento vocale di Google riconoscerà e trascriverà parole inserite vocalmente e considerate offensive. Se selezionato, il riconoscimento vocale di Google sostituirà queste parole con il simbolo asterisco (*).

< **Impostazioni vocali in uscita** >

Impostazioni di sintesi vocale

- Utilizzare **Impostazioni di sintesi vocale** per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che utilizzano tale funzione.

NOTA: se non si dispone di dati di sintesi vocale installati, è disponibile soltanto l'opzione Installa dati vocali.

- **Ascolta un esempio:** consente di riprodurre un breve esempio della sintesi vocale utilizzando le impostazioni correnti.
- **Usa sempre le mie impostazioni:** selezionando questa funzione è possibile utilizzare le impostazioni sulla schermata anziché le impostazioni del sintetizzatore vocale disponibili da altre applicazioni.
- **Motore predefinito:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui impostare l'applicazione di sintesi vocale che si desidera utilizzare, nel caso di più applicazioni installate.
- **Installa dati vocali:** se sul telefono non sono installati dati di sintesi vocale, questa funzione consente di collegarsi a Android Market guidando l'utente nel processo di download e di installazione dei dati. Questa

impostazione non è disponibile nel caso di dati già installati.

- **Velocità voce:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità di riproduzione del sintetizzatore.
- **Lingua:** consente di aprire una finestra di dialogo da cui selezionare la lingua del testo da far riprodurre al sintetizzatore. Questa funzione è particolarmente utile se utilizzata in combinazione con la funzione **Usa sempre le mie impostazioni**, in quanto garantisce che il testo venga riprodotto correttamente dalle varie applicazioni.
- **Pico TTS:** consente di configurare le **impostazioni di Pico TTS**.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: richiede plug-in aggiuntivi.

Connettività

<Modalità di connessione USB>

Modalità di connessione predefinita - Consente di impostare la modalità desiderata (**Solo carica, Memoria di massa, Software PC e Tethering USB**)

Chiedi sempre - Selezionare questa opzione per selezionare la modalità di connessione USB ogni volta che si collega il telefono a un PC.

<Impostazioni On-Screen Phone>

On-Screen Phone - Selezionare questa opzione per utilizzare On-Screen Phone. Vedere On-Screen Phone a pagina 74.

Disconnetti On-Screen Phone - Selezionare questa opzione per disconnettere On-Screen Phone.

Cambia password - Selezionare questa opzione per cambiare la password di On-Screen Phone.

<LG PC Suite (PC)>

Connessione Wi-Fi - Selezionare questa opzione per utilizzare **LG PC Suite (PC)** con una connessione Wi-Fi.

La rete Wi-Fi deve essere connessa per LG PC Suite (PC) tramite una connessione Wi-Fi nelle **impostazioni relative a Wireless e reti**.

Data e ora

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

Info sul telefono

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

SOFTWARE PER PC (LG PC SUITE)

Il software "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB o la connessione Wi-Fi.

Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con l'applicazione per PC "LG PC Suite", è possibile:

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino del dispositivo.
- Riprodurre contenuti multimediali sul PC da altri dispositivi.

Per informazioni sull'utilizzo dell'applicazione per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida.

Installazione dell'applicazione per PC "LG PC Suite"

L'applicazione per PC "LG PC Suite" può essere scaricata dal sito Web di LG.

- 1** Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2** Accedere ad **Assistenza** > **Assistenza telefono cellulare** > Selezionare il modello (LG-P940).
- 3** Fare clic su **PC Sync** nell'area relativa al **Download**, quindi fare clic su **WINDOW PC Sync Download** per scaricare l'applicazione per PC **LG PC Suite**.

Requisiti di sistema per l'applicazione per PC LG PC Suite

- Sistema operativo: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit

- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: RAM da 512 MB o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 100 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati)
- Software richiesto: driver integrati LG


NOTA: Driver USB integrato LG

- Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa l'applicazione per PC LG PC Suite.

Collegamento del dispositivo al PC

Il software PC "LG PC Suite" è in grado di collegare un dispositivo tramite un cavo USB o tramite Wi-Fi.

Come collegare un dispositivo tramite un cavo USB

- 1 Fare clic su  nella parte superiore dello schermo.
- 2 Nella sezione relativa alla libreria nella parte sinistra dello schermo verrà creata una sezione per i dispositivi di archiviazione e il dispositivo verrà collegato.

NOTA: Quando si seleziona la modalità di connessione dal dispositivo, scegliere "Software PC" per effettuare il collegamento.

Come stabilire una connessione wireless tramite Wi-Fi

Connessione Wi-Fi per il dispositivo e connessione Ethernet per il PC tramite lo stesso router wireless:


- Configurazione del dispositivo
 - 1 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi** e abilitare il **Wi-Fi**.
 - 2 Dall'elenco delle reti Wi-Fi cercate selezionare una rete a cui connettersi.
 - 3 Se la rete è protetta potrebbe essere necessario immettere

la password.

- 4 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Connettività > e abilitare Connessione Wi-Fi.**
- Configurazione del PC
 - 1 Andare a **Configurazione rete.**
 - 2 Verificare che il PC sia connesso alla stessa rete a cui è connesso il dispositivo.
- Connessione Wi-Fi per il dispositivo e il PC tramite lo stesso router wireless:
- Configurazione del dispositivo
 - 1 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi e abilitare il Wi-Fi.**
 - 2 Dall'elenco delle reti Wi-Fi cercate, selezionare una rete a cui connettersi.
 - 3 Se la rete è protetta potrebbe essere necessario immettere la password.
 - 4 Dal dispositivo, selezionare **Impostazioni > Connettività > e abilitare Connessione Wi-Fi.**

- Configurazione del PC
 - 1 Andare a **Configurazione rete.**
 - 2 Verificare che il PC sia connesso alla stessa rete a cui è connesso il dispositivo.
- Come stabilire una connessione tramite un hotspot:
- Configurazione del dispositivo
 - 1 Selezionare **Impostazioni > Wireless e reti > Hotspot portatile > Attiva Hotspot Wi-Fi portatile** per configurare l'hotspot Wi-Fi.
 - 2 Da **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile > Configura hotspot Wi-Fi** per memorizzare le informazioni SSID della rete.
 - Configurazione del PC
 - 1 Andare a **Configurazione rete.**
 - 2 Individuare la stessa rete a cui è connesso il dispositivo dall'elenco delle reti e selezionare la rete per effettuare la connessione.

Leggere le informazioni riportate in precedenza e attenersi alle seguenti procedure.

- 1** Fare clic su  nella parte superiore dello schermo.
- 2** Quindi selezionare Connessione Wi-Fi.
- 3** Seguire le istruzioni della Connessione guidata.

Nella sezione relativa alla libreria nella parte sinistra dello schermo verrà creata una sezione per i dispositivi di archiviazione e il dispositivo verrà collegato.

NOTA:

- **Se non si riesce a individuare il dispositivo per la connessione, selezionare dal dispositivo Impostazioni > Connettività > per abilitare la Connessione Wi-Fi e fare clic su Riprova nel PC.**
- **A seconda della configurazione e dello stato della rete, la connessione Wi-Fi potrebbe essere disturbata.**
- **Se si collegano il dispositivo e il PC tramite un hotspot e si utilizza Internet sul PC, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive per l'hotspot a seconda del piano di pagamento sottoscritto.**
- **La batteria del dispositivo potrebbe esaurirsi rapidamente se si utilizza una connessione Wi-Fi.**

Sincronizzazione del dispositivo con un computer

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze, ad esempio contatti, pianificazioni e segnalibri.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 3 Fare clic su [Informazioni personali] per effettuare la selezione.
- 4 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

- 1 Installare l'applicazione per PC "LG PC Suite" nel computer in uso. Eseguire il programma e collegare il dispositivo al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Nella parte superiore della schermata selezionare **Dispositivo > Importa informazioni personali > Importa contatti**.
- 3 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'apertura di un file dei contatti.
- 4 Selezionare un file dei contatti e fare clic su **Apri**.
- 5 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per l'importazione di un nuovo contatto dal PC ai contatti nel dispositivo.
- 6 Se i contatti nel dispositivo e i nuovi contatti provenienti dal PC sono diversi, selezionare un contatto da importare dal PC.

- 7 Fare clic sul pulsante [OK] per importare un nuovo contatto dal PC al dispositivo.

Invio di contenuti multimediali dal dispositivo al PC

- 1 Collegare il dispositivo e il PC tramite un cavo USB.
- 2 Eseguire l'applicazione per PC "LG PC Suite".
- 3 Dopo il collegamento, selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Selezionare **Multimedia**.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da inviare.
- 6 Fare clic su **Inizio** per trasferire i contenuti dal dispositivo al PC.

BACKUP E RIPRISTINO

Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup su una scheda di memoria, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Salvando un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati dello smartphone nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto. Tale applicazione di Backup e ripristino è supportata dagli smartphone LG, altre versioni S/W o altri sistemi operativi. Di conseguenza, quando si acquista un nuovo smartphone LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nello smartphone LG-P940 su quello nuovo.

Se l'applicazione Backup e ripristino è stata preinstallata sullo smartphone, utilizzando

questa applicazione è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati dello smartphone, Applicazioni comprese le applicazioni non protette e le relative impostazioni, **Preferiti**, **Calendario**, **Registro chiamate**, **Rubrica**, Messaggi e **Impostazioni di sistema**.

- Esecuzione manuale del backup dei dati dello smartphone.
- Pianificazione di backup automatici dei dati dello smartphone.
- Ripristino dei dati dello smartphone.


Backup dei dati dello smartphone

NOTA: per eseguire un backup dei dati presenti nella memoria interna del dispositivo, è necessario inserire la scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sull'inserimento della scheda di memoria, consultare il capitolo Using the memory card (Utilizzo della scheda di memoria).

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
- 2 Toccare la scheda **Applicazione** , quindi selezionare **Backup e ripristino > Backup > Storage Card** (Scheda di memoria).
- 3 Toccare **Aggiungi nuovo** per immettere un nome per il file di backup, quindi selezionare **Continua**.
- 4 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per eseguire il backup.
- 5 Una volta eseguito il backup di tutti i file selezionati, verrà visualizzato il messaggio "**OK**". Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Continua** per terminare il backup dei dati.

Pianificazione di backup automatici

È anche possibile attivare dei backup automatici dei dati dello smartphone in base alle impostazioni della pianificazione. A tal fine, completare la procedura seguente:

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
- 2 Toccare la scheda **Applicazione** , quindi selezionare **Backup e ripristino > Pianificazione**.
- 3 Nella schermata **Posizione backup pianificati**, toccare **Scheda di memoria**.
- 4 Dall'elenco, selezionare la frequenza di esecuzione dei backup dei dati e delle impostazioni del dispositivo, quindi selezionare **Continua**.
- 5 Selezionare la casella di controllo dei dati di cui si desidera eseguire il backup, quindi selezionare **Continua** per completare l'impostazione della pianificazione.

Ripristino dei dati dello smartphone

Per ripristinare i dati della memoria interna del dispositivo, è necessario disattivare la modalità Memoria di massa.

NOTA: tutti i file archiviati sullo smartphone vengono eliminati prima che il file backup venga ripristinato.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento e verificare lo stato di archiviazione.
- 2 Toccare la scheda **Applicazione** , quindi selezionare **Backup e ripristino** > **Ripristina** > **Scheda di memoria**.
- 3 Nella schermata **Ripristina**, selezionare il file di backup che contiene i dati che si desidera ripristinare.
- 4 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento che si desidera ripristinare, quindi selezionare **Continua** per ripristinare il telefono.


NOTA: i dati del telefono verranno sovrascritti con i contenuti del backup.

- 5 Se il file di backup crittografato, digitare la password impostata per la crittografia.
- 6 Una volta ripristinati tutti i file selezionati, verrà visualizzato

il messaggio "**OK**". Dopo la visualizzazione del messaggio, selezionare **Sì** per riavviare il telefono.

NOTA:

- **nella modalità Memoria di massa, non è possibile utilizzare l'applicazione Backup e ripristino. Selezionare l'opzione Solo carica quando è collegato un cavo USB.**
- **Per una protezione maggiore, è possibile impostare Attiva crittografia per crittografare i file di backup.**

Premere **Menu**  dalla schermata **Backup e ripristino** e selezionare **Impostazioni** > **Sicurezza**, quindi selezionare la casella di controllo. Una volta attivata la crittografia, è necessario disporre di una password di attivazione per ripristinare i dati sincronizzati dell'agenda.

NOTA:

- è anche possibile attivare l'eliminazione automatica dei vecchi backup e conservare solo i backup più recenti. Premere Menu  dalla schermata Backup e ripristino e selezionare Impostazioni > Backup pianificato > Elimina automaticamente vecchi backup per selezionare il numero di backup pianificati da conservare.
- Quando si inserisce una scheda di memoria nello smartphone, la directory file della scheda di memoria viene visualizzata nella cartella /Polaris Office/My folders/_ExternalSD /spritebackup in Memoria di archiviazione (quando la scheda di memoria è inserita).

- Backup consente di eseguire immediatamente il backup selezionato dall'utente. (Sfondo, Applicazione e dati applicazione, Rubrica, Messaggi, Registro chiamate, Calendario, Preferiti) Per una cronologia recente dei backup, se non è presente una cronologia dei backup, viene visualizzato "Nessun backup"; Se è presente una cronologia, vengono visualizzati fino due a file di backup.
- Ripristina consente di ripristinare gli elementi su cui è stato eseguito il backup quando l'utente desidera utilizzare i file di backup. L'applicazione Ripristina può essere utilizzata sui backup dello smartphone o di altri smartphone LG.

- **Pianifica** consente di impostare un intervallo di tempo per pianificare automaticamente un backup in grado di generare un file di backup in qualunque momento della giornata, ad esempio quando l'utente non utilizza il telefono. Se **Pianifica** non viene impostato, non viene impostato alcun backup programmato per impostazione predefinita; diversamente viene visualizzata l'ora del prossimo backup pianificato.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEL TELEFONO

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni

passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono a una versione più recente comodamente via OTA, senza effettuare la connessione tramite un cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono:

Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Controlla aggiornamenti.

È anche possibile ritardare l'aggiornamento di 1 ora, 4 ore, 8 ore o un giorno. In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. È possibile riorganizzare un aggiornamento manualmente.

NOTA: questa funzione dipende dall'operatore di rete, dall'area geografica o dal paese.

Marchi registrati

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate.
- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX Mobile **DivX INFORMAZIONI SUI VIDEO DivX:**

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DivX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720P, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

Avviso: Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>
Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.



Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS e il simbolo sono marchi registrati e DTS 2.0 Channel e i logo DTS sono marchi di DTS, Inc. Questo prodotto include un software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

ACCESSORI

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono LG-P940 (gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali).

Caricabatterie da viaggio



Cavo dati
per il collegamento del telefono LG-P940 al PC



Batteria



Guida per l'utente
per ulteriori informazioni sul telefono LG-P940



Auricolare stereo



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi.

DATI TECNICI

Temperature di utilizzo

Max: 55 °C (scaricamento), 45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
 EN 300 328 V1.2.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 60950-2:2011/AC:2009 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 905 V1.3.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
 Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011


 Signature of representative

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ rete non stabile	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore. L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se questo si verifica, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita. Limite di carica prepagata raggiunto.	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. La batteria non è caricata. I contatti della batteria sono sporchi.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display. Pulire i contatti della batteria.


Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	<p>La batteria non è caricata. La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa. Problema di contatto</p> <p>Nessuna alimentazione Caricabatterie difettoso Caricabatterie errato Batteria difettosa</p>	<p>Caricare la batteria.</p> <p>Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali. Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario. Inserire il caricabatterie in un'altra presa. Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo. Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.</p>
Numero non valido	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e immagini	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Controllare che il formato del file sia supportato.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere e reinserire la batteria. Accendere il telefono. Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito Web.

DOMANDE FREQUENTI



Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth - dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto, e condividere foto, video, contatti e così via tramite il menu Galleria/Contatti. Quando un server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è inoltre possibile condividere i contenuti memorizzati nel supporto di archiviazione (memoria interna o scheda SD).
BT Bluetooth - auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Dati Backup dei contatti	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™.
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle E-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle premendo il tasto Menu  e toccando Cartelle per scegliere una cartella.
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario inserire nuovamente i dati di login.


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Servizio Google Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono YouTube™	È possibile riprodurre video di YouTube?	Sì, i video di YouTube sono supportati ma potrebbe essere necessario visualizzarli tramite l'applicazione YouTube (e non tramite il browser).
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file .MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Scheda microSD	Qual è la dimensione massima supportata per una scheda di memoria?	Le schede di memoria da 32 GB sono compatibili.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Android Market™ e compatibile con l'hardware.


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalire ogni numero. Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa: 1. Nella schermata iniziale premere l'icona Telefono  . 2. Comporre il numero, quindi premere il tasto Menu  . 3. Toccare Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi attesa .
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="415 199 909 251">1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu .<li data-bbox="415 256 909 308">2. Toccare Impostazioni > Posizione e protezione.<li data-bbox="415 313 909 453">3. Toccare Impostazione del blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.<li data-bbox="415 458 909 536">4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta, quindi toccare di nuovo per conferma. <p data-bbox="415 541 909 593">Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.</p> <p data-bbox="415 598 909 826">È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.</p>

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	<p>Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se non si immette la sequenza di sblocco, non è possibile accedere al telefono. <p>Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p> <p>Come ripristinare le impostazioni predefinite:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spegner il dispositivo.2. Tenere premuti contemporaneamente i seguenti tasti (per oltre 10 secondi): tasto di accensione/blocco + tasto Fotocamera + tasto Volume giù.3. Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua?	<p>Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu  e toccare Impostazioni. 2. Toccare Lingua e tastiera > Seleziona lingua. 3. Toccare la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu . 2. Toccare Impostazioni > Display. 3. In Impostazioni display toccare Timeout schermo. 4. Toccare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Reazione tattile	<p>È stato attivato un feedback aptico sul telefono. Durante la composizione di un numero, tuttavia, il telefono vibra ancora. In che modo è possibile disattivare questa funzione?</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu .2. Toccare Impostazioni > Suono.3. Toccare Feedback aptico per rimuovere il segno di spunta e disattivare questa funzione.
Funzione telefono Wi-Fi e 3G	<p>Quando le funzionalità Wi-Fi e 3G sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?</p>	<p>Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della funzionalità 3G o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.</p>

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte inferiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale premere il tasto Menu .2. Toccare Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni.3. Toccare l'applicazione, quindi toccare Disinstalla.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia. 1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato toccare Usa come suoneria . 2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è disattivata o impostata su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.

Categoria
Sotto-
categoria**Domanda****Risposta**

Soluzione
di
recupero
Ripristino
dei dati di
fabbrica

In che modo
è possibile
ripristinare
i dati di
fabbrica?

È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** .
2. Toccare **Impostazioni > Privacy > Ripristino dati di fabbrica**.
3. Leggere l'avviso e toccare **Ripristina telefono**.
4. Toccare **Cancella tutto**.

Attenzione:

- Se si seleziona Ripristino dati di fabbrica, i dati personali verranno eliminati dalla memoria di sistema del telefono, incluse le informazioni sull'account Google, su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni di sistema/applicazioni e di altre applicazioni scaricate, nonché la licenza DRM.
 - Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD card o nella memoria interna, ad esempio la musica o le foto. Di conseguenza, se si desidera eliminare tutti i dati nella memoria interna durante il ripristino del telefono, selezionare la casella di controllo **Cancella la memoria interna**.
-

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	<p>Come eseguire una reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spegnerne il dispositivo.2. Tenere premuti contemporaneamente i seguenti tasti (per oltre 10 secondi): tasto di accensione/blocco + tasto Fotocamera + tasto Volume giù.3. Il telefono si accenderà e verrà immediatamente eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite. <p>Attenzione: Se viene eseguito il ripristino delle impostazioni predefinite, vengono cancellati tutti i dati utente e tutte le applicazioni installate. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p>



Smaltimento delle unità obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il municipio, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.




Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1** Il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, riportato su batterie o accumulatori, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2** Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici di mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3** Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4** Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 5** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

| LG-P940 | USER GUIDE

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

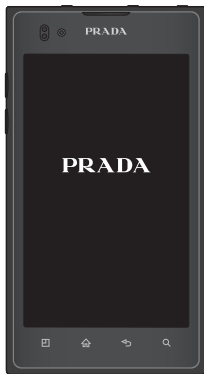

CONTENTS

5 GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

11 GETTING TO KNOW YOUR PHONE

11 Before you start using the phone, please read this!

- 17 Device components
- 19 Installing the SIM card and battery
- 20 Charging your phone
- 20 Using the memory card
- 21 Locking and unlocking the screen
- 22 Secure your lock screen

24 YOUR HOME SCREEN

- 24 Touch screen tips
- 24 Home screen
- 25 Customising the Home screen

26 Customising the Application design from Home screen

26 Customising the Home screen design

27 Returning to recently-used applications

27 Notification drawer

27 Viewing the status bar

29 Onscreen keyboard

29 Entering accented letters

30 GOOGLE ACCOUNT SET UP

31 SOCIAL NETWORKING

- 31 Viewing and updating your status
- 32 Removing accounts on your phone

33 EMAIL

- 33 Managing an email account
- 33 Email account screen
- 34 Working with account folders
- 34 Composing and sending email

35 THE WEB

- 35 Browser
- 35 Using the web toolbar
- 35 Using options

36 MULTIMEDIA

- 36 Gallery
- 36 Image Editor
- 37 Music
- 38 FM Radio
- 39 NFC
- 40 HDMI

41 CONNECTIVITY

- 41 Bluetooth
- 42 Wi-Fi
- 43 Wi-Fi Direct
- 44 Using SmartShare
- 46 Mobile network sharing
- 47 GPS
- 47 PC connections with a PC data cable
- 49 VPN connections

51 CALLS

- 51 Making a call
- 51 Calling your contacts
- 51 Answering and rejecting a call
- 51 Adjusting call volume
- 51 Making a second call
- 52 Viewing your call logs

- 52 Call settings

53 CONTACTS

- 53 Searching for a contact
- 53 Adding a new contact
- 53 Favourite contacts
- 54 Import or export contacts
- 54 Moving Contacts from your Old Device to your New Device

55 MESSAGING

- 55 Sending a message
- 55 Threaded box
- 56 Using Smilies
- 56 Changing your message settings

57 CAMERA

- 57 Getting to know the viewfinder
- 58 Taking a quick photo

- 58 Once you've taken the photo

- 58 Using the advanced settings

60 VIDEO CAMERA

- 60 Getting to know the viewfinder
- 61 Shooting a quick video
- 61 After shooting a video
- 61 Using the advanced settings
- 62 Adjusting the volume when viewing a video

63 UTILITIES

- 63 Setting your alarm
- 63 Using your calculator
- 63 Adding an event to your calendar
- 63 Changing your calendar view
- 64 Polaris Office

**65 LG ON-SCREEN
PHONE 2.0**

65 On-Screen Phone 2.0 icons

65 On-Screen Phone 2.0 features

66 Installing On-Screen Phone on your PC

66 Connecting your phone to your PC

68 Checking the On-Screen Phone connection

68 Disconnecting your phone from your PC

69 SETTINGS

69 Wireless & networks

70 Call settings

71 Sound

72 Display

72 Gesture

72 Location & security

74 Applications

74 Accounts & sync

75 Privacy

76 Storage

76 Language & keyboard

76 Voice input & output

77 Accessibility

77 Connectivity

78 Date & time

78 About phone

**79 PC SOFTWARE(LG PC
SUITE)**

80 Connecting your Device to your PC

82 Synchronising your Device to a Computer

82 Moving Contacts from your Old Device to your New Device

83 Sending Multimedia contents from Device to PC

84 BACKUP & RESTORE

**88 PHONE SOFTWARE
UPDATE**

89 Trademarks

91 ACCESSORIES

92 TECHNICAL DATA

93 TROUBLESHOOTING

96 FAQ

GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P940 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.564 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.762 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until

such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING:

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, as it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence

of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before

- making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
 - When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
 - If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

GETTING TO KNOW YOUR PHONE

BEFORE YOU START USING THE PHONE, PLEASE READ THIS!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 1MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Manage applications.**
2. Once all applications appear, scroll to and select the

- application you want to uninstall.
3. Touch **Uninstall.**

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or NFC, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status.**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of

the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

• **Applications > Settings > About phone > Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING:

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING:

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time (for over 10 seconds): **Power/Lock key + Camera key + Volume Down Key**
3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

WARNING:

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Running services**
2. Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to a recent application, press and hold the Home key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

6. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.

- Play multimedia content in your PC from another device.

You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

LG Integrated USB Driver

- **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

7. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC.
(Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

8. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

LG Integrated USB Driver

• **LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. USB connection mode list will appear, and select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.

6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P940 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna. While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Camera key

Earpiece

Proximity sensor

Front camera lens

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

• Check what options are available.



Power/Lock key

• Switch your phone on/off by pressing and holding this key.

• Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.


Search key 

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

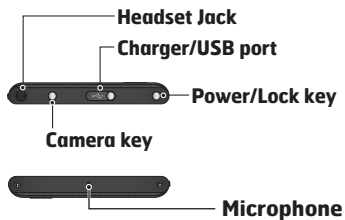

Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

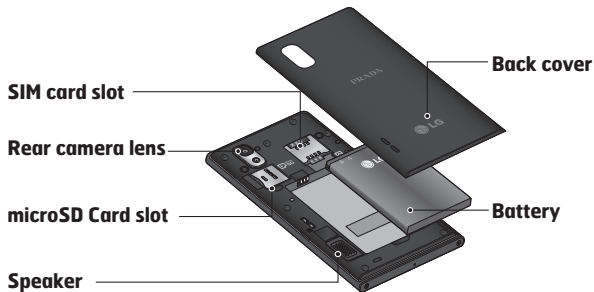


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


1. To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, pull off the back cover with your thumb as shown in figure.



2. Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

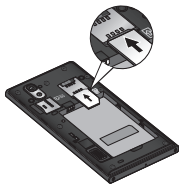

3. Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

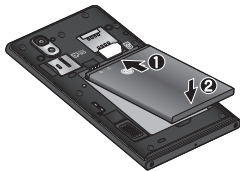

4. Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

Slide and open the cover of the charger connector on the top. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Applications > Settings > Storage > Unmount SD card.

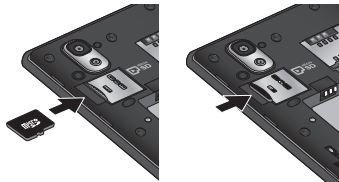

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- The file size supported by FAT32 can be used with a capacity of less than 4GB.


WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.


1. On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the

- applications menu.
2. Scroll and touch **Settings > Storage**.
3. Touch **Unmount SD card**.
4. Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**
5. If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase Everything**.


NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P940, press the Power/Lock key  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit

all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the Power/Lock key . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen upwards to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

TIP!

To wake up your phone, you can alternatively use the volume down key while the screen is turned off.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- **Applications > Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern, PIN or Password**

Once it is set, you can change it on the **Change screen lock** menu.

NOTE:

Precautions to take when using Screen lock.

- **It is very important to remember the unlock Pattern, Pin & Password you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect Pattern, Pin & Password 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.**

When you cannot recall your unlock Pattern, PIN or Password:

- **If you have forgotten Pattern :**
If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.
If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

- **If you have forgotten PIN or Password:** If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

YOUR HOME SCREEN

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.


Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.


Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

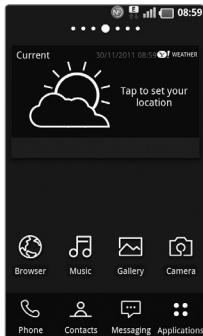



NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding widgets, shortcuts, folders or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.


To add items on your Home screen:

1. **Home screen** > **Menu**  > **Add**
OR

Touch and hold the empty part of the Home screen.


2. In the **Edit mode** menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
3. Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

Customising the Application design from Home screen

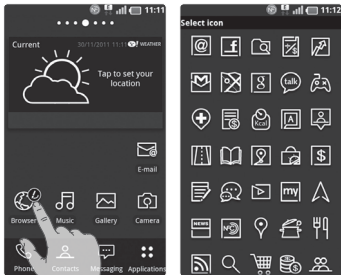

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1. Tap and hold an application to customise, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the editing icon and select the desired icon design.

Customising the Home screen design

You can customise the current Home screen design by



downloading launcher and theme applications from either **LG SmartWorld** or the **Android Market**.

1. Select **Homescreen > Applications > LG SmartWorld** or **Android Market**.
2. Search for launcher and theme with 'launcher', or, 'theme' as keyword.
3. Download and install your choice of launcher application and its relevant themes.
4. You can change default with downloaded launcher by selecting **Home screen > Application > Home Selector** after installing successfully.

NOTE:


- **LG SmartWorld will require you to setup an account and sign in.**
- **LG SmartWorld may not be available depending on area, phone, carrier, plan and software version.**


Returning to recently-used applications

1. Touch and hold the **Home** key . The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
2. Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key  to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

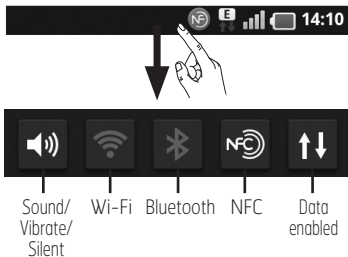

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the Home screen, press the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check








and manage Sound/Vibrate/Silent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, the music player, etc.














Viewing the status bar
















The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.






Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress

Icon	Description
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable


Icon	Description
	Downloading data
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event



Icon	Description
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


Using the keypad & entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.


  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.


 Tap to view or press and hold to change the writing language.

 Tap, or touch and hold to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

GOOGLE ACCOUNT SET UP

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

SOCIAL NETWORKING

With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friend's status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter and Myspace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

1. On the home screen, choose any SNS application you want to use.
2. If you don't yet have an account, touch Sign up now and input details.
3. Enter the e-mail address and password that you set up on your community, then tap Log in.
4. Wait while your details are checked with your community.

5. Check your community is turned **ON**. If you tap your community, you can see the current status of your social community.

TIP! If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network.

You can also access the social community directly by touching the widget.

Viewing and updating your status

1. Choose a community you want to access.
2. You can see the current status of your social community.
3. You can update your status with comments or by uploading photos.

NOTE: This is dependent on network services.

TIP! You can use information about friends only in SNS or sync all data to Contacts.

Removing accounts on your phone

Choose **Applications > Settings > Accounts & sync** > Choose an account you want to delete > Touch **Remove account**.

EMAIL

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Add account.**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Settings**

To delete an email account:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Settings >** touch an account you want to delete **> Remove account.**
2. Touch the **Remove** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.


Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.



– Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts.

Messages in the Combined Inbox are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the Accounts screen.


 – Touch the folder icon to open the account folders. Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** at the bottom of the emails list.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

1. While in the **Email** application, touch  to **Compose**.
2. Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with a semicolon.

3. Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
4. Enter the text of the message.
5. Touch the **Send** button. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.





THE WEB

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.







NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch to show all your open windows.
-  Touch to add a new window.

Using options


Press the **Menu** key to view options.

-  **Read it later** – Add the current web page in Read it later.
-  **Add RSS Feed** – Add the current web page to the RSS feed.
-  **Share page** – Allows you to share the web page with others.
-  **Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.
-  **Select text** – Allows you to copy any text from the web page.
-  **More**
 - **Home page:** Go to the Home page.
 - **Set Home page:** Set the current web page as your Home page.
 - **Add shortcut to Home:** Add the shortcut of the current web page to the Home screen.
 - **Page info:** Displays the web page information.
 - **Downloads:** Displays your download history.
 - **Settings:** Displays Browser settings.

MULTIMEDIA

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

Gallery

Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

Timeline view












LG-P940 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

Image Editor

You can edit photos and apply various effects.

1. Touch the **Applications** tab , then select **Image Editor**.
2. Select an image you want to edit.
3. Select desired editing option and edit the image as desired.
 -  Edits an image by using **Select, Rotate and Resize**.
 -  Applies 19 different types of filter.
 -  Adjusts the image using **Auto level, RGB Balance, Brightness, Contrast, Hue and Saturation**.
 -  Applies 18 different types of border.
 -  Combines the currently selected image with other images.
 -  Saves the edited image.
 -  Performs again what you have undone.
 -  Undo: Moves to the previous step before the image is edited.
 -  Moves to the previous menu.
4. Adjust the image as desired using a variation of the effect.
5. When you are finished, select **Save**.


NOTE:


- This feature may be unavailable depending on your photo resolution and file format.
- You can access this feature from Gallery application. Go to Gallery and select an image > Menu > More > Edit.

Music

Your LG-P940 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.

Playing a song

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
2. Touch **Songs**.
3. Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to skip to the previous track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.
	Touch to change the volume.
	Touch to set virtual surround audio effect when connected with headset jack.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone or touch the SW volume button and slide the thumb in player screen.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio


Your LG-P940 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headset to listen to the radio. Insert them into the headset jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again. You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **FM Radio**.
2. Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
3. If there are preset channels, you will see a pop-up asking "Reset all channels and start Auto scan?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.
4. During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna. If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.


NFC

Your LG-P940 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters.

You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

NOTE: Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

To switch NFC on or off

From the Home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon  to turn it on.

NOTE: When the Flight mode is activated, the NFC application can still be used.

Using NFC

To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

Using Tag writing

1. Open the NFC application.
2. Select **New** tab, and select the desired option: **Contact**, **URL**, **Memo**, **Call**, **Text message** and **Schedule**.
3. Key in the informations to write to a tag or a device and select **Share**.
4. Touch the back of your device to a tag or a device to share.

Using Tag reading

1. To read a service tag, touch the service tag or other NFC device with the back cover of your device.
2. When a tag or device is recognised, corresponding information is displayed.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If your phone is connected to a TV/monitor via an HDMI cable, you can see the image and video file

through the TV/monitor when the video player or image viewer is visible on your phone screen.

Your device, when used with an MHL adapter, allows you to view videos and other media that you have on your phone on a compatible HD TV.

Note: The Universal HDMI cable and MHL adapter are not included with your device.

NOTE:

It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a cable or device that is not HDMI-certified. The image orientation set in your phone also applies to the image displayed on the device. The protected video as like DRM(digital rights management) displays only on your phone. If your phone is connected to a TV/monitor with the low HDMI resolution, the high resolution video playback/camera preview may not display on the TV/monitor.

CONNECTIVITY

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, and not just from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

TIP! With LG-P940, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depending on the device. Please check the device's settings with their service provider.

NOTE:

- **LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.**
- **Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.**
- **Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.**

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

1. **Applications > Settings > Wireless & networks > Touch Bluetooth** to turn it on.
2. Go to **Bluetooth settings > Scan for devices**
3. Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

Send data using the Bluetooth wireless feature

1. Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
2. Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.



3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Bluetooth settings > Discoverable**. Your device is discoverable to other Bluetooth devices for 120 seconds.
2. When prompted, enter the PIN for the Bluetooth wireless feature and select **OK** (if

necessary).

3. Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device. Received data is saved to the bluetooth folder.

NOTE: If you receive a contact, you can save the contacts into the phonebook as following.
: Touch Contact  > Press  > More > Import/Export. Refer to page 54.

Wi-Fi

Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

Activate the WLAN feature

In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**.

NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.

Find and connect to a WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings**. The device will automatically search for available WLANs.
2. Select a network under **Wi-Fi networks**.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

Add a WLAN manually

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings > Add Wi-Fi network**.
2. Enter the SSID for the network and select the security type.
3. Set the security settings depending on the selected security type.
4. Select **Save**.

Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Using WPS, you can connect to a secured network.

To connect to a WLAN with a WPS button,

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network Wi-Fi settings**.
2. Select **Push Button Connection**.
3. Press a WPS button on the access point within 2 minutes. To connect to a WLAN with a WPS button,

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings**.
2. Select a network indicated by the WPS icon and select **WPS PIN**.
3. On the access point, enter the PIN and press the start button.

Wi-Fi Direct

Learn to use the WLAN Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.

Connect your device to another WLAN device

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi Direct settings > OK > Wi-Fi Direct**.
2. Press **Menu**  > **Scan**.
3. Select a device and then select **Connect**. When the owner of the other device accepts the connection, pairing is complete.
4. To deactivate the WLAN Direct feature, select **Disconnect Wi-Fi Direct**.


NOTE:
Forced G/O mode(Forced Group owner mode) – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in the Menu > Advanced > Password.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
2. Press the **Menu** key and select **Settings**.
3. Touch **Discoverable** checkbox to turn on.
 - Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** if you would like to automatically allow the upload of files to your phone from other devices.
4. Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures, Videos and Music**.
5. **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

1. Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
2. Touch the top left button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.
4. Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

1. While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
2. Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.

3. **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
4. Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music player, Camera and Video player to share contents.

Notice: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.


To download contents from remote content library

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
2. Touch the top left button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.
4. Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

Notice: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
2. Touch the top left button and select **My phone**.
3. You can browse the content library.
4. Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload** menu key.
5. Select a device of remote content library to be uploaded.

Notice: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality so will not upload. A few types of contents are not supported.

Mobile network sharing

Learn to set your device as a wireless modem or wireless access point for PCs or other devices, and share your device's mobile network connection.

Share your device's mobile network via WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Portable hotspot**.
2. Select **Portable Wi-Fi hotspot settings > OK**.
3. Select **Portable Wi-Fi hotspot** to activate the WLAN hotspot.
4. Select **Configure Wi-Fi hotspot** to customise the WLAN hotspot: **Network SSID** - View and edit the device name that will be shown to external devices. **Security** - Select the security type.

Share your device's mobile network via USB

1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. **USB connection mode** list will appear.
3. Select **USB tethering** to activate the USB tethering feature. Your device shares the mobile network connection on your PC. To stop sharing the network connection, clear the check box next to **USB tethering**. (Select **Charge only** option to disconnect the phone.)

NOTE: The sharing method for the network connection may differ depending on the PC's operating system.

GPS

Your device is equipped with a global positioning system (GPS) receiver. Learn to activate location services. To receive better GPS signals, avoid using your device in the following conditions:

- Between buildings, in tunnels or underground passages, or inside buildings in poor weather around high voltage or electromagnetic fields.
- Do not touch the internal antenna area or cover this area with your hands or other objects while using the GPS functions.
- This feature may be unavailable depending on your region or service provider.

Activate location services

You must activate location services to receive location information and search the map.

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Location & security**.
2. Adjust the following settings to activate location services:
Use wireless networks - Set to use WLAN and/or mobile networks for finding your location.
Use GPS satellites - Set to use the GPS satellite for finding your location.

PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC, you can transfer data to and from your device directly and use the PC software program(LG PC Suite).

Sync your phone with your computer

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software(LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

1. Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2. **USB connection mode** list will appear, then select **PC software**.
3. Run the LG PC Suite program from your PC.
Refer to the PC software(LG PC Suite) help for more information.

LG Integrated USB Driver

• **LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

Connect as a mass storage device

You can connect your device to a PC as a removable disk and access the file directory. If you insert a

memory card in the device, you can access the file directory of the memory card by using the device as a memory card reader.

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory

- card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

NOTE: To disconnect the device from the PC, click the USB device icon on the Windows task bar and click the option to safely remove the mass storage device. Then remove the PC data cable from the PC. Otherwise, you may lose data stored on the memory card or damage the memory card.

VPN connections

You can create virtual private networks (VPN) and connect to your private network securely

through a public network, such as the internet.


NOTE: Your device should already be configured with internet access. If you have trouble accessing the internet, you need to edit connections. If you are not sure about the connection information to enter, ask your service provider.

Set up VPN connections

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings > Add VPN**.
2. Select a VPN type.
3. Customise the connection information.

NOTE: Available options may vary depending on the VPN type.

- **VPN name** - Enter a name of the VPN server.
- **Set VPN server** - Enter the IP address of the VPN server.
- **Enable Encryption** - Set to encrypt the VPN server.





- **Set IPsec pre-shared key** - Enter a preshared key.
 - **Enable L2TP secret** - Set to use the L2TP secret password.
 - **Set L2TP secret** - Enter the L2TP secret password.
 - **Set user certificate** - Select a user certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.
 - **Set CA certificate** - Select a certificate authority (CA) certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.
 - **DNS search domains** - Enter the domain name server (DNS) address.
4. When you are finished, press **Menu**  > **Save**.


Connect to a private network

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings**.
2. Select a private network to connect.
3. Enter the user name and password and select **Connect**.


CALLS

Making a call



1. Touch  to open the keypad.
2. Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
3. Touch the  icon to make a call.
4. To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

1. Touch  to open your contacts.
2. Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search**.
3. In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call



When you receive a call in Lock state, drag the  to the right to answer incoming call. Drag the  to the left to reject an incoming call. Drag the **Excuse msg** bar from the bottom if you want to send one.



TIP! Excuse messages
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

1. During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching Contacts  and select the number you want to call.

2. Touch the  to make the call.
3. Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4. Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
5. To end active call, touch **End** or press **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call**.

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab.

View a complete list of all dialed, received and missed voice calls.

TIP!

- **Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.**
- **Press the Menu key, then touch Delete all to delete all the recorded items.**

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


1. On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
2. Scroll and touch **Settings**.
3. Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

CONTACTS



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact


1. Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** tab and then **Create new contact**.
2. If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.
Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
3. Select the contact type by touching .
4. Touch a category of contact information and enter the details

- about your contact.
5. Touch **Save**.


Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites



1. Touch  to open your contacts.
2. Touch a contact to view their details.
3. Touch the star to the right of the contact's name. The outline of star icon turns white.

Removing a contact from your favourites list

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch the **Groups** tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view their details.
3. Touch the white outlined star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) from a storage memory (Internal storage/memory card) or SIM or USIM card to your device or vice versa.

1. Touch  to open your contacts.
2. Press  > **More** > **Import/Export**.
3. Select an desired option for importing/exporting.
If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
4. Select contact files to import/export and select **OK** to confirm.

Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC application on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.

2. From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
3. A pop-up to open a contacts file will appear.
4. Select a contacts file and click **Open**.
5. A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6. If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

MESSAGING


Your LG-P940 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

1. Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
2. Enter a contact name or contact number in the **To** field.

As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

3. Touch **Enter message** field and start to compose your message.
4. Press the **Menu** key  to open the Options menu. Choose from **Add subject, Attach, Send** and so on.
5. Touch **Send** to send your message.

6. The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING:

The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

WARNING:

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key , then choose **Insert smiley**.


Changing your message settings

Your LG-P940 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon  on the home screen and touch the **Menu** key , then tap **Settings**.

CAMERA

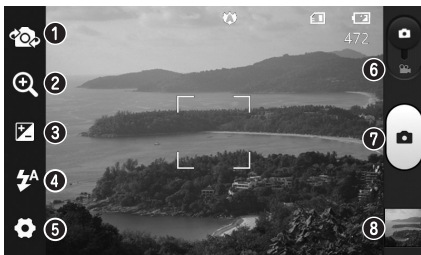

Getting to know the viewfinder




- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the image.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Capture** – Takes a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.


NOTE: The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

Taking a quick photo







1. Open the **Camera** application.
You can also press **Camera** key  directly.
2. Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
3. Touch your finger on the subject from the screen and a focus box will appear.
4. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5. Touch the **Capture** icon  to take the picture.

Once you've taken the photo


Touch  to view the last photo you captured.



-  Touch **Menu > Share** to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaging, Picasa, Social+**.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.










-  Touch **Menu > More > Set as** to use the image as a **Contact icon** or **Wallpaper**.
-  Touch **Menu > More > Edit** to edit the picture.
-  Long touch on View screen then touch  **Delete** and Confirm by touching  **Confirm Delete**
-  Touch to go to the view finder screen.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

-  – Restore all camera default settings.
-  – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

-  – Focuses on the specific spot.
-  – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  – Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, and **Sunset**.
-  – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.
-  – Select the desired shot mode.
-  – Allows you to review images after taking pictures.
-  – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can

see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.


Storage – Select storage to save images.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

VIDEO CAMERA

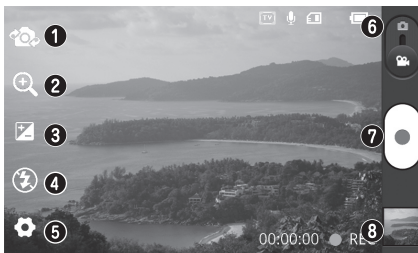


Getting to know the viewfinder




- ❶ **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- ❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the video.
- ❹ **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- ❻ **Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- ❼ **Record** – Starts recording.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.




NOTE: The zoom function is not available while video recording.

Shooting a quick video

1. Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
2. The video camera viewfinder appears on the screen.
3. Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
4. Press the Record  button once to start recording.
5. **REC** appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
6. Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video


Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you captured.


-  Touch to play the video.
-  Long touch on View screen then touch to **Share Video** using **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaging** or **YouTube**.
-  Touch to Go to the view finder screen.


-  Long touch on View screen then touch  **Delete** and Confirm by touching  **Confirm Delete**.


Using the advanced settings


Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.


 – Restore all video camera default settings.


 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide. Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

 – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.

 – Improves colour qualities in different lighting conditions.

 – Choose **Mute** to record a video without sound.

 – Auto review automatically shows you the video you just recorded.


 **Storage** – Select storage to save videos.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

UTILITIES

Setting your alarm

1. **Applications > Alarm/Clock >  > New alarm.**
2. Set the time, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm tone** and **Puzzle lock** then add a label to name the alarm. Touch **Save**.
3. After you save the alarm, the LG-P940 lets you know how much time is left before the alarm will sound.

Using your calculator

1. **Applications > Calculator.**
2. Touch the number keys to enter numbers.
3. For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
4. For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

1. **Applications > Calendar.**
2. To check the event, touch the date. Touch the **Menu** key if you want to add a new event. Touch **New event**.
3. Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
4. Also touch **Where** then enter the location.
5. If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
6. If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
7. Touch **Save** to save the event in the calendar.

Changing your calendar view

1. **Applications > Calendar.**
2. On the top of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, cutting and pasting, and deleting files and folders right on the device.







Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB, Bluetooth, or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone 2.0 icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available in applications that support rotation).
-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone program.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone 2.0 features

- **Real-time transfer and control:** Displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** Allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** Allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- **File transfer (mobile phone to PC):** Sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** Sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on OSP folder.

- **Real-time event notifications:** Prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text, as well as alarm and event notifications.
- **LG Home Panorama:** Shows the whole workspaces of LG Home. You can easily organise icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

NOTE: Please make sure **LG Home** is the default launcher. **LG Home Panorama** is only supported on **LG Home**. Some widgets cannot be launched.

Installing On-Screen Phone on your PC

1. Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Connecting your phone to your PC

On-Screen Phone 2.0 provides USB, Bluetooth and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

NOTE:

- Please make sure that **On-Screen Phone** check box in **Settings > Connectivity > On-Screen Phone** is selected.
- Please be aware that the battery may run out more quickly due to the current consumption if **On-Screen Phone** is connected via **Wi-Fi**.
- When you connect your mobile phone to a PC using a portable hotspot and use the Internet on the PC, it automatically switches to the 3G network. Then, additional data charges may apply depending on your data plan.

- **Wireless connection through Wi-Fi may not work properly depending on your network configuration or condition.**
- **Zooming the phone screen may slow the phone down.**

USB connection:

1. Open the On-Screen Phone application. Click Connection Wizard and select “USB Cable connection”, then click “Next”.
2. Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click “Next”.
3. Enter the On-Screen Phone password and click “Next”. The default password is “0000”. You can change the password in **Settings > Connectivity > Change Password**.
4. Click “OK” to exit the window.
2. If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
3. Run the Connection Wizard on the computer, select “Bluetooth connection”, then “Next”.
4. The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click “Stop” to stop searching.
5. Select “**LG-P940**” from the device list and click “Next”. You can rename the device if you wish.
6. Enter the PIN code (e.g. “0000”) and click “Next”.
7. On your mobile phone, accept the request and enter the same PIN code, then touch “OK”.
8. Enter the On-Screen Phone password and click “Next”. (The default password is “0000”).
9. Touch “OK” to exit.

Wireless connection with Wi-Fi


Wireless connection with Bluetooth:

1. On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select Bluetooth to turn it on and then select **Discoverable**.

Checking the On-Screen Phone connection

Once the device is connected, drag down the status bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

Disconnecting your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone connected". Select "Disconnect On-Screen Phone" menu and touch "Disconnect" in the disconnect dialog.

SETTINGS

In the Home screen, touch the **Applications** tab  then scroll and touch **Settings**.

Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

Wi-Fi Direct settings – Tick the check box to make Wi-Fi Direct active. Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P940 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings** and press the **Menu** key. Then select **Advanced > MAC Address**.

- **Bluetooth** – Turn the Bluetooth wireless feature on or off.
 - ▶ Refer to page 41.
- **Bluetooth settings**
 - **Device name:** Set a Bluetooth name for your device.
 - **Discoverable:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.
 - **Scan for devices:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.

NOTE:

Press Menu to change the Contact transfer setting.

- **Send as one file: Send contacts as a nested vCard.** This may reduce transfer time, but old devices may not support this mode on receiving contacts.
- **Send separately: Send each contact as a single vCard.** When old devices can not receive all contacts, choose this.

Portable hotspot – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

NFC – Turns on NFC to read and exchange tags.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

Call settings

< Fixed Dialing Numbers >

Select **Fixed Dialing Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Additional settings – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are in another call (depending on your network provider).

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function).

Call duration – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

Excuse messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Sound

< General >

Silent mode – Allows you to mute all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. You can mute media and alarm sounds in their own applications.

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – Allows you to set the volume for ringtone, media and alarm. If you uncheck the option "Use ringtone volume for notifications" you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

< Incoming calls >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< Notifications >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Audible selection – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and on certain UI interactions.

Display

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Animation – Set to display an animation.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Display font – Change the display font.

Gesture

Adjust the gesture settings for home screen, incoming call, alarm or video player.

Rearrange items - If you checkmark this, you can relocate an item to other home screens by touching and holding an item and tilting the device.

Mute - Checkmark this to mute the incoming call by flipping the phone over while the phone is ringing.

Snooze (Stop) - Checkmark this to snooze(Stop) the alarm by flipping the phone over.

Pause - Checkmark this to pause the video by flipping the phone over.

Location & security

<My location>

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Use GPS satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

<Screen unlock>

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as **None**. When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

<SIM card lock>

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

<Passwords>

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

<Device administration>

Select device administrators

– Add one or more administrators.

<Credential storage>

Use secure credentials – Allows you to access secure certificates.

Install from SD card – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Set password – Set or change the credential storage password.

Clear storage – Clear credentials for all content and reset password.

Applications

You can view and manage the applications.

Unknown sources – Default setting to install non-Market applications.

WARNING:

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Check services that are currently running.

Storage use – View storage used by applications.

Battery use – See what has been using the battery.

Development – Set options for application development.

Accounts & sync

< **General sync settings** >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

< **Social+ update settings** >

Social+ settings – Permits to set up optimised social network widget environment.

< **Manage accounts** >

List of all Google accounts and other accounts you have added to your phone. If you touch an account in this screen, its account sync settings screen opens.

Privacy

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data:** Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Automatic restore:** Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.
- **Factory data reset:** Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

NOTE:

- **If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.**
- **Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.**

Storage

Check memory information of memory cards and your device and format the external or internal memory.

You can also unmount the memory card(SD card) to safely remove it or format it.

Language & keyboard

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Voice input & output

Set Voice recogniser settings and use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

< Voice input >

Voice recogniser settings – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use

speech to enter text.

- **SafeSearch:** Opens a dialog box where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block certain results.
- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of star symbols (*).

< Voice output >

Text-to-speech settings – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the Install voice data setting is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.

- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.
- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

Connectivity

<**USB connection mode**>

Default connection mode - You can set the desired mode(**Charge only, Mass storage, PC software, and USB tethering**)

Always ask - Checkmark this to select the USB connection mode whenever you connect your phone to a PC.

<**On-Screen Phone settings**>

On-Screen Phone - Checkmark this to use On-Screen Phone. See On-Screen Phone on page 65.

Disconnect On-Screen Phone - Select to disconnect On-Screen Phone.

Change password - Select to change the On-Screen Phone password.

<PC Suite>

Wi-Fi connection - Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection in **Wireless & networks settings**.

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

About phone

View legal information and check phone status and software version.

PC SOFTWARE(LG PC SUITE)

“LG PC Suite” PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB, or Wi-Fi connection. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your “LG PC Suite” PC software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents in your PC from another device.

TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing “LG PC Suite” PC software

“LG PC Suite” PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download “**LG PC Suite**” PC software.

System Requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.


NOTE: LG Integrated USB Driver

- LG integrated USB driver is required to connect to an LG device and is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

Connecting your Device to your PC

“LG PC Suite” PC software can connect a device with a USB cable or Wi-Fi.

How to connect a device with USB cable

1. Click  on the top of the screen.
2. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

NOTE: When you select the connection mode from the device, choose ‘PC Software’ to connect.

How to establish wireless connection with Wi-Fi

Wi-Fi connection for device, Ethernet connection for PC with same wireless router:

- Device configuration
 1. From your device, select **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi Settings** and enable the **Wi-Fi**.
 2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
 3. You may need to enter the password if the network is secured.
 4. From your device, select **Settings > Connectivity > enable the Wi-Fi Connection**.
- PC configuration
 1. Go to **Network Configuration**.
 2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.

Wi-Fi connection for both device and PC, with same wireless router:

- Device configuration
 1. From your device, select **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi Settings** and enable the **Wi-Fi**.
 2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
 3. You may need to enter the password if the network is secured.
 4. From your device, select **Settings > Connectivity > enable the Wi-Fi Connection**.
- PC configuration
 1. Go to **Network Configuration**.
 2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.


How to connect with Hotspot:

- Device configuration
 1. Select **Settings > Wireless & networks > Portable hotspot > Enable the Portable Wi-Fi hotspot** to configure the Wi-Fi Hotspot.

2. From the **Portable Wi-Fi hotspot settings > Configure Wi-Fi hotspot**, remember the SSID information of the network.

- PC configuration
 1. Go to **Network Configuration**.
 2. Make sure that the PC is connected to the same portable hotspot.

Please read the above and follow the procedures below.

1. Click  on the top of the screen.
2. Then select Wi-Fi connection.
3. Please follow the instruction on Connection Wizard.
4. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

NOTE:

- If you cannot find the device to connect, from the device select **Settings > Connectivity > enable Wi-Fi connection and click Retry in PC .**
- You may experience bad Wi-Fi connection depending on network configuration and network status.
- If you connect the device and PC with Hotspot and use the Internet on your PC, you may incur data charges in connection with Hotspot depending on your payment plan.
- The battery of your device may run low quickly if you use Wi-Fi.

Synchronising your Device to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC application on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.

2. From the top of the screen, select **Device > Import personal information > Import contacts**.
3. A pop-up to open a contacts file will appear.
4. Select a contacts file and click **Open**.
5. A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6. If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

Sending Multimedia contents from Device to PC

1. Connect the device and PC with a USB cable.
2. Run "LG PC Suite" PC application.
3. After connection, select the device section from the category on the left side of the screen.
4. Select **Multimedia**.
5. Select the checkbox of the contents to send.
6. Click Start transfer to transfer contents from the device to PC.

BACKUP & RESTORE

About backing up and restoring smart phone data


It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue. This Backup & Restore application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P940 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Bookmarks, Calendar, Call log, Contacts, Messages, and System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

Back up your smart phone data


NOTE: To back up data that is in your on-board device memory, the Storage Card(memory card) must be inserted. For more information on inserting the Storage Card(memory card), see the Using the memory card chapter.

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Backup > Storage Card**.
3. Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
4. Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
5. When all selected files backed

up, you will see the message ‘**Done**’ and select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:


1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Schedule**.
3. On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Storage Card**.
4. From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.
5. Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your

on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Restore > Storage Card**.
3. On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
4. Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.


NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.

5. If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.

- When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

NOTE:

- While in Mass storage mode, this Back & Restore Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu**  from the **Backup & Restore** screen, and select **Settings > Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronized organizer data, you must have an activation password.

NOTE:

- You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the Menu  from the Backup & Restore screen, and select **Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.
- When you insert a memory card in your smart phone, the file directory of the memory card will appear in the **Polaris Office / My folders/_ ExternalSD/spritebackup** folder under the **Storage Memory** (when memory card is inserted.).
- Backup allows a user to immediately back up what the user selects. (Application and application data, Contacts, Messages, Call log, Calendar, Bookmarks) For the recent backup history, if there is no history of backups, "No backup" is displayed ; if there is history, up to two backed up files are displayed.

NOTE:

- Restore allows a user to restore backed up items when the user wants using backup files. The Restore application can be used on the backed up smart phone as well as other LG smart phones.
- Schedule allows a user to set a time for a scheduled backup by automatically generating a backup file at a desired time such as an early morning when the user usually does not use the phone. No scheduled backup is set by default if there is no previous setting through Schedule; otherwise, the time of next scheduled backup is displayed.

PHONE SOFTWARE UPDATE

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language. This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:

Settings > About phone > Software update > Check now for update.

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours, or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.

Trademarks

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX Mobile **DivX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to

convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. **DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720P, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ACCESSORIES

These accessories are available for use with the LG-P940. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor



Data cable
Connect your LG-P940 and PC.



Battery



User Guide
Learn more about your LG-P940.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

TECHNICAL DATA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P940

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
 EN 300 328 V12.1
 EN 60950-1:2006+A11:2009
 EN 50365:2005/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
 EN 301 511 V9.2.2
 EN 301 888-1 V4.2.1 / EN 301 888-2 V4.2.1
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1
 EN 301 893 V1.3.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number: 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011

Signature of representative

TROUBLESHOOTING

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	<p>Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.</p>	<p>New network not authorised. Check for new restrictions.</p> <p>Contact service provider or reset limit with PIN2.</p>
Phone cannot be switched on	<p>On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.</p>	<p>Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.</p>
Charging error	<p>Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem</p> <p>No voltage</p> <p>Charger defective</p> <p>Wrong charger Battery defective</p>	<p>Charge battery.</p> <p>Make sure phone is charging at a normal temperature.</p> <p>Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.</p> <p>Plug the charger into a different socket.</p> <p>If the charger does not warm up, replace it.</p> <p>Only use original LG accessories. Replace battery.</p>



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. Try to do a software update service via the website.


FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.




Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect Bluetooth audio device such as Stereo/Mono headset, Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc via Gallery/Contacts menu. Also when FTP server is connected to a compatible device, you can share contents stored in the storage media (internal memory or SD card).
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronised between your phone and Gmail™.


Category Sub- Category	Question	Answer
Data Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
Data Synchronisation	Is it possible to synchronise all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by pressing the Menu Key  and touch Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log in Gmail again.
Google Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function YouTube™	Is it possible to play YouTube videos?	Yes, YouTube videos are supported but may have to be viewed through the YouTube application (and not the browser).
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server(Company Email Server) contacts can be synchronised.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, press the Phone icon . 2. Dial the number, then press the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.


Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used.
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch Settings > Location & security.3. Touch Set up screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation. <p>Precautions to take when using pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forgot the Unlock Pattern and I didn't create the Google account on the phone?	<p>If you have forgotten Pattern :</p> <p>If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p> <p>How to perform a factory reset:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Turn the power off.2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): Power/ Lock key + Camera key + Volume Down Key3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Language Support	Is it possible to change the language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key  and touch Settings.2. Touch Language & keyboard > Select language.3. Touch the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch Settings > Display.3. Under Display settings, touch Screen timeout.4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Tactile feedback	I've turned on haptic feedback on my phone. However, when I dial a number, the phone still vibrates. How do I turn this off?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch Settings > Sound.3. Touch Haptic feedback to remove the checkmark and disable the function.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the bottom-center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch Settings > Applications > Manage applications.3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will get charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Can I use music files for my Alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. <ol style="list-style-type: none">1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Use as ringtone.2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my Ringer Volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Factory data reset	How do I perform a Factory data reset?	<p>Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch Settings > Privacy > Factory data reset.3. Read the warning and touch Reset phone.4. Touch Erase everything. <p>Attention:</p> <ul style="list-style-type: none">• If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.• Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	<p>How to perform a Hard Reset (Factory Reset):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Turn the power off.2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): Power/ Lock key + Camera key + Volume Down Key3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately. <p>Attention: If a factory reset is performed, all installed applications and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p>



Disposal of your old unit

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/ accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2** This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3** All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4** The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5** For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.