


# PRADA

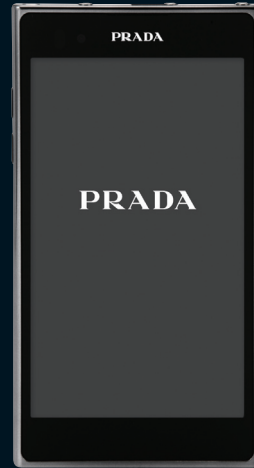

**PRADA** phone by **LG 3.0**



P/N : MFL67471S05 (1.0)

繁體中文 | 简体中文 | 日本語 | ENGLISH


要下載使用手冊的最新完整版本，請使用桌上電腦或便攜式電腦  
瀏覽 [www.lg.com](http://www.lg.com)。





# LG-P940 使用手冊

- 此手冊中的部份內容可能會因手機程式之改良或不同網絡商提供的服務而令實際情況有所不同,這並不會另行通知。
- 由於使用觸控螢幕鍵盤,因此不適合視障人士使用。
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG 及 LG 標誌乃 LG 集團及其相關公司的註冊商標。所有其他商標均屬於其擁有者。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 及 Android Market™ 均為 Google, Inc. 的商標。

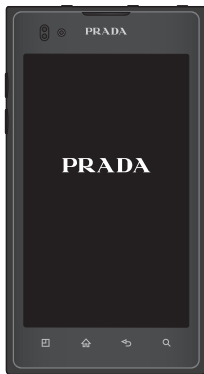

# 內容

## **5 安全及有效使用準則**

## **10 了解您的手機**

### **10 在您開始使用手機前，請先閱讀這裏！**

#### 15 裝置組件

#### 17 安裝智能卡（SIM 卡）及電池

#### 18 為手機充電

#### 18 使用記憶卡

#### 19 將螢幕鎖定及解鎖

#### 19 鎖定螢幕保安

## **21 您的桌面**

#### 21 觸控螢幕提示

#### 21 桌面

#### 22 自訂桌面

#### 22 從桌面自訂應用程式設計

#### 22 自訂主頁啓動畫面設計

#### 23 返回最近使用的應用程式

#### 23 通告欄

#### 23 檢視狀態列

#### 25 螢幕鍵盤

#### 25 輸入重音字母

## **26 GOOGLE 帳戶設定**

## **27 社交網絡**

#### 27 檢視及更新您的狀態

#### 27 從手機移除帳戶

## **28 電郵**

#### 28 管理電郵帳戶

#### 28 電郵帳戶螢幕

#### 28 處理帳戶資料夾

#### 29 編寫及發送電子郵件

## **30 網絡功能**

#### 30 瀏覽器

#### 30 使用網絡工具列

#### 30 使用選項

## **31 多媒體**

#### 31 媒體匣

#### 31 圖片編輯器

#### 32 FM 收音機

#### 33 NFC

#### 34 HDMI

## **35 連接**

#### 35 藍芽

#### 36 Wi-Fi

#### 37 Wi-Fi Direct

#### 37 使用 SmartShare

#### 39 分享流動網絡

#### 39 GPS

#### 40 使用電腦數據線的電腦連接

#### 41 VPN 連接

## **43 通話功能**

#### 43 撥打電話

- 43 從通訊錄中撥打電話
- 43 接聽來電和拒接來電
- 43 調整通話音量
- 43 通話期間撥打第二個電話
- 44 檢視通話記錄
- 44 通話設定
- 45 通訊錄**
- 45 搜尋聯絡人
- 45 新增聯絡人
- 45 常用的聯絡人
- 45 匯入或匯出通訊錄
- 46 將通訊錄從舊裝置移至新裝置
- 47 訊息**
- 47 發送訊息
- 47 訊息串連方塊
- 47 使用表情符號
- 47 更改訊息設定
- 48 相機**
- 48 瞭解取景器
- 49 快速拍照
- 49 拍攝相片後
- 49 使用進階設定
- 51 視像攝錄機**
- 51 瞭解取景器
- 52 拍攝快速影片
- 52 拍攝影片後
- 52 使用進階設定
- 52 觀看影片時調整音量
- 53 實用程式**
- 53 設定鬧鐘
- 53 使用計算機
- 53 新增事件至日曆
- 53 更改您的預設日曆檢視模式
- 54 Polaris Office
- 55 LG 螢幕 (ON-SCREEN) 手機 2.0**
- 55 螢幕 (On-Screen) 手機 2.0 圖示
- 55 螢幕 (On-Screen) 手機 2.0 功能
- 56 在電腦上安裝螢幕 (On-Screen) 手機
- 56 將手機連接至電腦
- 57 檢查螢幕 (On-Screen) 手機連接
- 57 中斷手機與電腦的連線
- 58 設定**
- 58 無線及網絡
- 59 通話設定
- 59 聲音
- 60 顯示
- 60 手勢
- 60 位置及安全
- 61 應用程式

61 帳號及同步處理

62 隱私設定

62 儲存裝置

62 語言及鍵盤

63 語音輸入及輸出

64 協助工具

64 連接

64 日期及時間

64 關於手機

## **65 電腦軟件 (LG PC SUITE)**

---

66 將裝置連接至電腦

67 將裝置同步至電腦

68 將通訊錄從舊裝置移至新裝置

68 從裝置發送多媒體內容至電腦

69 備份與還原

## **72 手機軟件更新**

---

72 商標

## **74 配件**

---

## **75 技術數據**

---

## **76 疑難排解**

---

## **79 常見問題解答**

---

## 安全及有效使用準則

請讀取以下簡易的使用規則。違反這些準則可能會發生危險或觸犯法律。

### 射頻能量暴露準則

無線電波暴露及特定吸收比率 (SAR) 資訊。本型號手機 LG-P940 之設計符合適用的無線電波暴露安全要求。此要求包括可確保市民安全的設計準則，範圍涵蓋各年齡階層與所有的健康狀況。

- 無線電波暴露指引的量度單位叫作特定吸收比率或
- SAR。SAR 測試使用標準方法進行，用手機以在所有使用的頻帶最高的合格電源水平傳輸。
- 雖然不同型號 LG 手機的 SAR 水平有所差異，但所有這些手機的設計均符合無線電波暴露的相關指引。
- 國際非離子化輻射保護委員會 (ICNIRP) 建議的 SAR 限制，即平均 10 克組織 2W/kg。
- 經 DASY4 測試，本型號手機在耳邊使用的最高 SAR 值為 0.564 W/kg (10g)，攜帶於身上時則為 0.762 W/kg (10g)。

- 在將手機置於耳邊正常使用或使其距身體至少 1.5 厘米遠的情況下，此流動電話符合關於 RF 暴露的指引。如果隨身攜帶手機，所用的手機套或其他裝置中不可包含金屬物品，並應使手機與身體至少保持 1.5 厘米的距離。要傳輸數據檔案或訊息時，該裝置與網絡進行有效的連接。在某些情況下，數據檔案或訊息的傳送可能會延遲，直至這類連接可用為止。請確保遵守以上的特別距離指示，知道傳輸完成為止。

### 產品保護及維護

#### 警告：

請僅使用經認可適用於此特定型號手機的電池、充電器及配件。使用其他種類的配件可能會導致手機的認可或保養失效，並可能引致危險。

- 請勿拆開此裝置。如手機需要維修，請由合資格的維修技師進行維修。

- 根據 LG 的政策，保養期內的維修可能會包括更換部件或主板，這些用於更換的部件或主板可能全新的或是經過翻新的，但其功能與被更換的部件相同。
- 請遠離如電視、收音機或個人電腦等電器產品而使用手機。
- 裝置需遠離發熱來源，如散熱器或烹調器具。
- 請勿摔落手機。
- 請勿讓此裝置遭機械震動或衝擊。
- 請於任何有特殊限制的地方關閉手機。例如，請勿在醫院內使用手機，否則它可能會對敏感的醫療設備造成影響。
- 請勿以濕水的手操作充電中的手機。這可能會引致觸電和造成手機嚴重損壞。
- 請不要在易燃材料附近為手機充電，因為充電期間手機會發熱並導致火災。
- 使用乾布清潔裝置表面（請勿使用苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 切勿在布質家具上為手機充電。
- 手機應在通風良好的環境中充電。
- 請勿讓此裝置接觸過多煙霧或塵埃。
- 請勿將手機置於信用卡或車票附近，這可能會影響磁帶上的資料。
- 請勿以尖銳物件敲打螢幕，否則可能會對手機造成損毀。
- 請勿將手機暴露於液體或濕氣中。
- 請小心使用耳機等配件。如非必要，請勿觸及天線。
- 如果玻璃螢幕碎裂，請勿使用、接觸或嘗試移除或修補玻璃。因妄用或不正確使用而導致玻璃螢幕受損並不在保養範圍內。
- 您的手機是一部電子裝置，在正常操作期間，會產生熱力。在沒有足夠通風的環境下，長時間與皮膚直接接觸可能導致不適或輕度灼傷。因此，操作期間或操作之後處理手機時，請謹慎使用。

## 有效地操作手機

### 電子裝置

所有手機都可能會因為受到干擾而影響效能。

- 請勿在未得到批准下在醫療儀器附近使用您的手機。避免將手機放置在心臟起搏器附近，例如您胸口上的口袋。
- 一些助聽器可能會受手機干擾。
- 手機可能會輕微干擾電視、收音機、個人電腦等。

## 道路安全

檢查您駕駛時所在地區使用手機的法例及規則。

- 駕駛時切勿使用手持手機。
- 請專心一致駕駛。
- 請視乎駕駛情況，駛離馬路並停泊好汽車後才撥打或接聽電話。
- RF 能量可能會影響車內某些電子系統，例如車載立體聲音響及安全設備等。

- 如果您的汽車設有安全氣袋，切勿讓已安裝的無線設備或手提無線設備阻擋氣袋。這可能會導致氣袋無法正常彈出，使其失去保護作用或造成嚴重人身傷害。
- 如果在外出時聆聽音樂，請確保將音量設定至合適水平，以便可以對周圍環境產生警覺。這在馬路旁邊時尤為必要。

## 避免損害您的聽覺

如果長時間以較大音量收聽，可能會對聽覺造成損害。因此，我們建議您不要在靠耳朵太近的地方開啓或關閉手機。我們亦建議將音樂及通話音量設定至合適水平。

- 使用耳機時，如果您未能聽見附近的人說話，或者坐在您身邊的人能聽見您正在聆聽的聲音，就應將聆聽音量調低。

**注意：來自耳機的過度噪音和壓力可導致聽力損失。**

## 玻璃部件

您的手機的部分部件以玻璃製造。如您的手機摔在堅硬的表面上或受猛烈撞擊，玻璃部件可能會破裂。如玻璃破裂，請勿接觸或嘗試移除碎片。請停止使用您的手機，直至授權的服務供應商為您更換玻璃部件。

## 爆破地區

請勿在進行爆破時使用手機。請嚴格遵守相關限制、規定或條例。

## 潛在爆炸環境

- 請勿在燃料補給點使用手機。
- 請勿在燃料或化學物質附近使用電腦。
- 請勿使用放置了手機及配件的汽車傳輸或放置易燃氣體、液體或爆炸物。

## 在飛機上

無線裝置可引致飛機干擾。

- 登機前，請先關掉手機。
- 未經地勤人員批准，請勿在陸上使用手機。

## 兒童

請將手機放在兒童接觸不到的安全地方。手機含有微細零件，如果拆開，可能造成哽咽危險。

## 緊急通話

緊急電話可能在某些流動網絡中不能發出。因此，您不應僅倚賴手機作為緊急通話的方式。請向您本地的服務供應商查詢。

## 電池資訊及保護

- 充電前，您無須完全放電。跟其他電池系統不同，它不會產生可降低電池效能的記憶效應。
- 請只使用 LG 電池及充電器。LG 充電器是為將電池壽命擴至最大而設。
- 請勿拆解電池組或造成電池組短路。
- 請保持電池組的金屬接點清潔。
- 當電池不再提供可接受的效能，請更換電池。電池組在必須更換前可重新充電數百次。
- 如果電池很久沒有使用，重新充電以擴展其用量。



- 請勿直接將充電器暴露於日光下或高濕度環境（如浴室）中。
- 請勿將電池置於過熱或過冷的地方，此類場合可能會損害電池效能。
- 若使用類型不當的電池，則有發生爆炸的危險。
- 請根據製造商的指示來處理廢棄電池。請盡量回收利用。請勿作為家庭廢棄物處理。
- 如果需要更換電池，請帶同手機前往最近的授權 LG 電子產品服務點或經銷商以尋求協助。
- 請謹記在手機完全充電後從牆壁插座拔出充電器，避免充電器造成不必要的電力損耗。
- 電池的實際壽命將取決於網絡設定、產品設定、使用模式、電池及環境條件。

## 了解您的手機

### 在您開始使用手機前，請先閱讀這裏！

在您將手機送往維修或致電服務人員前，請檢查您手機出現的問題有否在此部分描述。

#### 1. 手機記憶體

當手機記憶體的可用空間少於 1MB，手機便可能無法接收新訊息。您需要檢查您的手機記憶體，並刪除一些數據如應用程式或訊息，以騰出更多可用記憶。

要解除安裝應用程式：

1. 應用程式 > 設定 > 應用程式 > 管理應用程式。
2. 當所有應用程式出現後，捲動並選擇您想解除安裝的應用程式。
3. 點按**強制停止**。

#### 2. 優化電池壽命

關閉無須持續在背景運行的功能，便能延長兩次充電之間的電池壽命。您可監控應用程式及系統資源的電池電量消耗。

#### 延長手機電池的壽命：

關閉不使用的無線電通訊。不使用 Wi-Fi、藍芽或 GPS 時，請關閉這些應用程式。

- 降低螢幕亮度，並設定較短的螢幕逾時。
- 關閉 Google Mail™、日曆、通訊錄及其他應用程式的自動同步。
- 您下載的部分應用程式可能減少電池電力。

#### 要檢查電池電源水平：

- 應用程式 > 設定 > 關於手機 > 狀態。

電池狀態（充電中或未充電）及電池電量（已充電的百分比）會在螢幕顯示。

#### 要監察及控制電池電力的使用情況：

- 應用程式 > 設定 > 關於手機 > 電池使用狀況

電池使用時間會在螢幕顯示。讓您知道最後把手機連接到電源的時間，或如果已連接到電源，即表示手機最後使用電池電力運作的時間。螢幕顯示使用電池電力的應用程式或服務，並根據耗用的電量由多至少排列。

### 3. 在安裝開放原始碼的應用程式及操作系統前

**警告：**

如果您安裝及使用並非由製造商提供的作業系統，可能會導致手機出現故障。此外，您的手機將不再受保養。

**警告：**

為了保護您的手機和您的個人資料，請只從受信任的來源下載應用程式，例如 Android Market™。如果手機載有並非正確地安裝的應用程式，手機可能無法正常運作或出現嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝該等應用程式及所有相關的數據及設定。

### 4. 使用硬性重新設定（出廠設定）

如果手機沒有重設為回復本來的狀態，使用硬性重新設定（出廠設定）將手機初始化。

1. 關閉電源。
2. 同時按住以下按鍵（10 秒）：**電源/鎖定鍵 + 相機鍵 + 音量下降鍵**

3. 手機將會開啓並立即執行出廠設定。

**警告：**

若執行硬性重新設定，所有用戶應用程式、用戶數據及 DRM 授權將被刪除。請記住先備份所有重要的數據，才進行硬性重新設定。

### 5. 開啓及切換應用程式

在 Android 能夠輕鬆使用多重任務，因為您可同時運行兩個或以上的應用程式。您無須在開啓另一應用程式前退出應用程式。使用及切換數個開啓中的應用程式。Android 會管理每一個應用程式，根據需要停止及啓動程式，確保閒置的應用程式不會耗用不必要的資源。

**要停止應用程式：**

1. 應用程式 > 設定 > 應用程式 > 正在運作的服務
2. 捲動至該應用程式，點按**停止**以停止使用。

**提示！** 按住主頁鍵以返回最近的應用程式。螢幕將會顯示最近使用的應用程式列表。

## 6. 安裝電腦軟件 (LG PC Suite)

「LG PC Suite」電腦應用程式助您透過 USB 數據傳輸線及 Wi-Fi 將裝置連接至電腦。連接後，您可以在電腦使用手機的功能。

### 透過「LG PC Suite」電腦應用程式，您可以...

- 在電腦管理並播放媒體內容。
- 向裝置發送多媒體內容。
- 在裝置及電腦上同步數據（日程表、聯絡人及書籤）。
- 備份裝置的應用程式。
- 更新裝置的軟件。
- 備份並還原裝置。
- 從其他裝置播放電腦的多媒體內容。

您可使用應用程式的說明功能表，了解如何使用「LG PC Suite」電腦應用程式。

## 安裝「LG PC Suite」電腦應用程式

「LG PC Suite」電腦應用程式可從 LG 網站下載。

1. 轉至 [www.lg.com](http://www.lg.com)，然後選擇所需國家/地區。
2. 移至支援 > 流動電話支援 > 選擇型號 (LG-P940)。
3. 從下載按電腦同步，然後按 **WINDOW 電腦同步下載**以下載 LG PC Suite 電腦應用程式。

### LG PC Suite 電腦應用程式的系統要求：

- OS：Windows XP 32 位元 (Service pack 2)、Windows Vista 32 bit/64 位元、Windows 7 32 位元/64 位元
- CPU：1GHz 或以上處理器
- 記憶體：512MB 或以上 RAM
- 顯示卡：1024 x 768 解像度、32 位元色彩或以上
- HDD：100 MB 或以上可用磁碟空間（視乎儲存的數據量，可能需要更多可用磁碟空間。）
- 所需軟件：LG 內置驅動程式。

### 注意：LG 內置 USB 驅動程式

- 將 LG 裝置連接電腦時，需要 LG 內置 USB 驅動程式。當您安裝「LG PC Suite」電腦軟件，驅動程式將會自動安裝。

## 7. 將手機同步至電腦

裝置及電腦的資料可透過「LG PC Suite」電腦軟件輕鬆同步，簡易便利。可同步聯絡人、日程表及書籤。

程序如下：

1. 將裝置連接到電腦。（使用 USB 線或 Wi-Fi 連接。）
2. 連接後，執行程式，然後從畫面左方的類別選擇裝置部分。
3. 按一下 [個人資訊] 進行選擇。
4. 選擇要同步內容的取方塊，然後按**同步**按鈕。

## 8. 使用 USB 大容量儲存裝置 傳輸音樂、照片及影片

**注意：LG 內置 USB 驅動程式**

將 LG 裝置連接電腦時，需要 LG 內置 USB 驅動程式。當您安裝「LG PC Suite」電腦軟件，驅動程式將會自動安裝。

1. **應用程式 > 設定 > 儲存裝置**以查看儲存媒體。（如果您想將檔案儲存於記憶卡，將記憶卡插入手機內。）
2. 使用 USB 線將手機連接到電腦。
3. 將會顯示 USB 連線模式清單，選擇**大容量儲存**選項。
4. 開啓電腦上的卸除式記憶體資料夾。您可於電腦檢視大容量儲存體的內容並傳送檔案。
5. 複製電腦的檔案至磁碟資料夾。
6. 選擇**僅可充電**選項以中斷手機連接。

## 9. 將手機直立

如普通手機一樣，垂直握住手機。LG-P940 備有內置天線。由於背蓋內部為 NFC 天線，請注意不要刮劃或損害。

撥打 / 接聽電話或傳送 / 接收數據時，避免握住天線所在的手機下部分。這樣做可能影響通話品質。

## 10. 螢幕凍結時

如果螢幕凍結或當您嘗試操作手機時沒有回應：


取出電池，重新插入，然後開啓手機。

或者

按住**電源/鎖定鍵** 10 秒以關閉手機。

如果問題仍然存在，請聯絡服務中心。


## 裝置組件

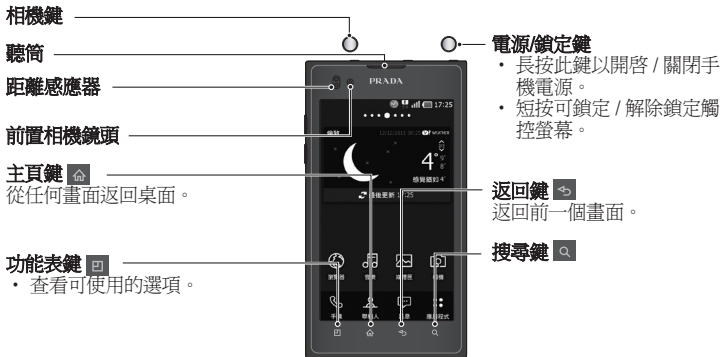

### 注意：距離感應器


當接收及撥出通話時，距離感應器會感應手機接近您的耳朵，並自動關閉畫面背光照明及鎖上觸控螢幕。此功能有助延長電池壽命，並防止於通話期間無意地啟動觸控螢幕。

**警告：**若將較重物體置於手機上，或坐在手機上會損壞手機的 LCD 和觸控螢幕功能。請勿將保護貼蓋住 LCD 距離感應器。這可能會導致感應器出現故障。

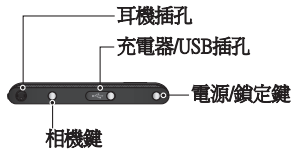

### 音量鍵

- 在桌面：控制鈴聲音量。
- 通話中：控制聽筒音量。
- 播放曲目時：持續控制音量。

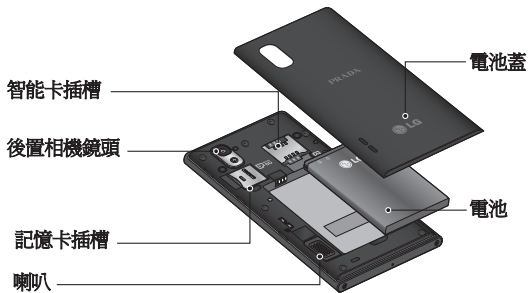




## 安裝智能卡 (SIM 卡) 及電池

開始使用您的新手機前，您需要先設定手機。要插入智能卡及電池：


1. 要取下電池蓋，請用一隻手握住手機。用另一隻手的拇指取下電池蓋，如圖所示。



2. 將智能卡滑入智能卡插槽。確保智能卡的金屬接觸面朝下。

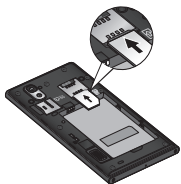

3. 對準手機及電池的金屬接觸面插入電池 (1) 並按下直至卡緊入位 (2)。

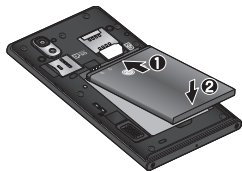

4. 在電池盒上對準電池蓋 (1) 並按下直至卡緊入位 (2)。



## 為手機充電

滑動並打開頂部的充電器插孔蓋。插入充電器，並將其連接至電源插座。



**注意：**第一次充電時必須將電池完全充電，以提高電池壽命。

## 使用記憶卡


記憶卡特別為流動電話及其他超微型裝置而設計，最適合儲存豐富的媒體檔案，如音樂、程式、影片和相片，供手機使用。

### 要安裝記憶卡：

將記憶卡插入插槽中。並確保金屬接觸面朝下。

### 要安全移除記憶卡：

應用程式 > 設定 > 儲存裝置 > 移除 SD 卡。

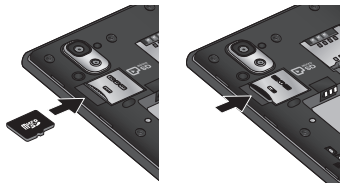

### 注意：

- 在手機上僅使用相容的記憶卡。使用不相容的記憶卡或會損壞記憶卡、儲存在卡內的資料和手機。
- FAT32 支援的檔案大小最大為 4GB。


**警告：**

手機開啓時，請勿插入或移除記憶卡。這樣做可能會損壞您的記憶卡及手機，而記憶卡內儲存的數據亦可能毀損。

**要格式化記憶卡：**

您的記憶卡可能已格式化。如尚未格式化，您必須在使用前將其格式化。

**注意：格式化記憶卡時，所有已儲存在卡上的資料都會被刪除。**

1. 在桌面點按**應用程式**標籤 ，以開啓應用程式功能表。
2. 捲動並點按**設定 > 儲存裝置**。
3. 點按**移除 SD 卡**。
4. 點按**清除 SD 卡 > 清除 SD 卡 > 全部清除**。
5. 如您已設定圖形鎖定，輸入圖形鎖定，然後選擇**全部清除**。


**注意：如您的記憶卡包含其他內容，記憶卡格式化後的資料夾結構可能會改變，因為所有舊檔案經已刪除。**

**將螢幕鎖定及解鎖**

如果您有一段時間不使用手機，會自動關閉並鎖定螢幕。這有助防止意外按鍵，並可節省電池電力。

當您不使用 LG-P940 時，請按住電源/鎖定鍵  鎖定您的手機。

當您設定鎖定螢幕時，如果有任何程式正在執行，這些程式在鎖定模式時也可能仍然會繼續執行。建議先結束所有程式，再進入鎖定模式，避免造成不必要的收費（例如：通話、存取網絡及數據通訊）。

要喚醒手機，按電源/鎖定鍵 。鎖定螢幕會出現。點按並向上拖動鎖定螢幕就可解鎖您的桌面。您最後檢視的畫面將會開啓。

**提示！**

如要喚醒手機，您也可以**在螢幕關閉時使用音量降低鍵**。

**鎖定螢幕保安**

您可鎖定您的螢幕，以確保只有您能解鎖以使用手機。

如是首次設定解鎖圖形、PIN 碼或密碼：

• 應用程式 > 設定 > 位置及安全 > 設定螢幕鎖定 > 圖形、PIN 或密碼  
設定後，您可在**更改螢幕鎖定**功能表更改。

### 注意：

使用螢幕鎖定的注意事項。

- 請記住您所設定的解鎖圖形、PIN 碼和密碼，這一點非常重要。如果錯誤輸入圖形、PIN 碼和密碼的次數達到 5 次，您將無法存取您的手機。您有 5 次輸入解鎖圖形、PIN 碼和密碼的機會。如果您已使用全部 5 次機會，您可在 30 秒後再次嘗試。

記不起解鎖圖形、PIN 碼和密碼時：

- 如果您忘記了圖形：  
如果您在手機上登入您的 Google 帳戶，但錯誤輸入解鎖圖案 5 次，請點按忘記圖形按鈕。然後，您需要登入您的 Google 帳戶以解鎖您的手機。  
如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或忘記帳戶，您需要進行硬性重新設定。
- 如果您忘記了 PIN 碼和密碼：如果您忘記了 PIN 碼和密碼，需要進行硬性重新設定。

## 您的桌面

### 觸控螢幕提示

以下是一些小秘訣，讓您輕鬆使用觸控螢幕操作手機。

**點按** - 要選擇功能表/選項或開啓應用程式，只需點按即可。

**點按並按住** - 要開啓選項功能表或抓住要移動的物件，點按並按住該選項。

**拖移** - 要捲動清單或緩慢移動，用手指在觸控螢幕上拖動就可。

**翻閱** - 要捲動清單或快速移動，用手指掃過螢幕（快速拖動並放手）。

#### 注意：

- 要選擇某個項目，請觸控圖示中心。
- 請勿過份用力按壓；只需輕力但確切地點按，觸控螢幕已能感應。
- 使用手指尖點按您需要的選項。請注意不要碰到其他按鍵。


## 桌面

只需將手指左右滑動便可檢視控制板。您可使用小工具、捷徑（至您喜愛的應用程式）、資料夾和牆紙，自訂每個控制板。





**注意：**視乎您的手機供應商而定，某些螢幕圖像可能有所不同。

在桌面上，您可檢視螢幕下方的快速按鍵。快速按鍵提供簡易的存取方法，讓您一按即能使用您最常用的功能。

 點按**手機**圖示開啓觸控撥號鍵盤，撥打電話。

 點按**通訊錄**以開啓您的通訊錄。


 點按**訊息**圖示，進入訊息功能表。在此您可以建立新訊息。

 點按螢幕底下的**應用程式**標籤。您便可檢視您安裝的全部應用程式。要開啓應用程式，只需點按應用程式清單中的圖示。


## 自訂桌面

您可新增小工具、捷徑、資料夾或牆紙自訂桌面。將您喜愛的小工具新增至桌面上，您便可更方便地使用您的手機。

要將項目新增至桌面：

1. **桌面** > **功能表**  > **新增**  
或  
點按並按住桌面的空白部分。
2. 在**編輯模式**功能表，選擇您想新增的項目。您將會在桌面看見已新增的項目。
3. 將項目拖放至所需位置，然後放開手指。

要從桌面移除項目：

- **桌面** > 點按並按住您想移除的圖示  
> 將圖示拖放至 

**提示！** 要從應用程式功能表新增應用程式圖示至桌面，點按並按住您要新增的應用程式。

## 從桌面自訂應用程式設計



您可根據個人喜好進一步編輯桌面上的應用程式圖示。

1. 按住要自訂的應用程式一會兒，然後將會在應用程式圖示右上方顯示編輯圖示。
2. 點按編輯圖示，然後選擇所需圖示設計。

## 自訂主頁啓動畫面設計

您可從 LG SmartWorld 或 Android Market 下載 Launcher 和主題應用程式，自訂目前的主頁畫面。

1. 選擇**桌面** > **應用程式** > **LG SmartWorld** 或 **Android Market**。
2. 使用關鍵字「啓動器或主題」搜尋 Launcher 和主題。
3. 下載並安裝所選的 Launcher 應用



程式和相關的主題。

- 您可以在成功安裝後，透過選擇主頁畫面 > 應用程式 > 主頁選擇器，將預設 Launcher 變更爲下載的 Launcher。

### 注意：


- LG SmartWorld 將會要求您設定帳戶並登入。
- 視區域、手機、營辦商、方案和軟件版本而定，LG SmartWorld 可能無法提供使用。


## 返回最近使用的應用程式

1. 點按並按住主頁鍵 。  
螢幕顯示彈出視窗，當中載有您最近使用的應用程式。
2. 點按圖示以開啓應用程式，或者按返回鍵  回到目前的應用程式。

## 通告欄

通告欄顯示於螢幕的頂部。

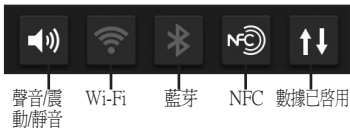





您可點按並向下滑動通告欄。或者，您可在桌面按**功能表鍵**  並選擇**通知**。您可以在此檢查管理「音效/震動/無聲」、「Wi-Fi」、「藍牙」、「NFC」、音樂播放機等等。

## 檢視狀態列

狀態列使用不同圖示顯示手機資訊，例如訊號強度、新訊息、電池壽命、啓動中的 Wi-Fi、藍芽或 NFC 及數據連接。



下表說明可能在狀態列中看到的圖示含義。

圖示	說明
	沒有智能卡
	無訊號
	飛航模式
	已連接至 Wi-Fi 網絡

圖示	說明
	Wi-Fi Direct 已開啓
	有線耳機
	正在通話
	通話保留
	喇叭開啓
	電話話筒已靜音
	未接來電
	藍芽開啓
	已連接至一個藍芽裝置
	NFC 已開啓
	系統警告
	鬧鐘已設定
	新留言訊息
	鈴聲靜音
	震動模式
	電池已完全充電
	電池充電中

圖示	說明
	數據輸入及輸出
	手機已通過 USB 線連接至電腦
	數據下載
	數據上載
	高速下載數據
	數據上載數據
	正在取得 GPS
	從 GPS 接收位置數據
	螢幕 (On-Screen) 電話已連接
	還有 3 個通知未顯示
	正在同步數據
	下載完成
	新 Gmail
	新 Google 語音訊息
	新訊息
	正在播放歌曲










圖示	說明
	待辦事項
	FM 收音機已在背景啟動
	可攜式 Wi-Fi 熱點已啟動
	USB 共享網絡及可攜式 Wi-Fi 熱點已啟動

## 螢幕鍵盤

您也可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，螢幕鍵盤會自動顯示在螢幕上。要手動顯示鍵盤，只需點按您要輸入文字的文字欄位即可。

### 使用鍵盤與輸入文字

-  點按一下以大寫您輸入的下一個字母。點按兩下即可大寫所有字母。
-   點按切換至數字及字母鍵盤。您亦可以點按並按住這個標籤以瀏覽設定功能表。
-  點按以檢視或按住以變更寫入語言。
-  點按或點按並按住，在編寫訊息時插入表情圖示。
-  點按以輸入一個空格。

 點按以在訊息欄新建一行。

 點按以刪除前一個字母。

 點按以隱藏螢幕鍵盤。

## 輸入重音字母

當您選擇法文或西班牙文作為文字輸入語言，您可輸入特殊的法文或西班牙文字元（例如：「á」）。例如，要輸入「á」，點按並按住「a」鍵直至放大鍵放大並顯示其他語言的字元。然後選擇所需的特殊字元。

## GOOGLE 帳戶設定

首次開啓手機時，您有機會啓動網絡、登入 Google 帳戶，以及選擇您想如何使用部分 Google 服務。

### 要設定 Google 帳戶：

- 從提示設定畫面登入 Google 帳戶。

### 或者

- **應用程式** > 選擇 Google 應用程式，如 **Gmail** > 選擇**建立**以建立新帳戶。

如果您已有 Google 帳戶，輸入您的電郵地址及密碼，然後點按**登入**。

只要您已在手機上設定 Google 帳戶，您的手機便會自動與您的 Google 帳戶在互聯網上同步。

您在網上的通訊錄、Gmail 訊息、日曆活動及這些應用程式和服務中的其他資訊將與您的手機同步。（視乎您的同步設定而定）

登入後，您可使用 Gmail™ 並在手機上使用 Google 服務。

## 社交網絡

您可在手機上使用社交網絡，並管理您在網上社區內的微型網誌。您可更新目前狀態、上載相片，並檢視朋友們的即時狀態更新。

您可新增 Facebook、Twitter 及 Myspace 帳戶至您的手機。如您沒有這些帳戶，您可到相關網站設立一個帳戶。

**注意：連接及使用網上服務可能需要額外付費。請向網路提供商諮詢資料費用。**

1. 從桌面選擇任何想使用的 SNS 應用程式。
2. 如果您仍未有帳戶，點按「立即註冊」並輸入詳情。
3. 輸入您在社區內設定的電子郵件地址及密碼，然後點按登入。
4. 請等待系統基於您的社區核對您的詳細資料。
5. 檢查您的社區是否已開啓。  
如您點按您的社區，您可查看該社區的即時狀態。

### 提示！

如您桌面新增社交網絡小工具，當您的手機從網絡更新時，該小工具便會顯示您的狀態。

點按小工具亦可讓您直接存取社區。

## 檢視及更新您的狀態

1. 選擇您想存取的社區。
2. 您可查看您的社區的即時狀態。
3. 您可透過發表評論或上載相片來更新您的狀態。

**備註：此功能視乎不同的網絡服務而定。**

**提示！** 您僅能使用 SNS 內的朋友資訊，或同步處理所有數據至通訊錄。

## 從手機移除帳戶

選擇應用程式 > 設定 > 帳號及同步處理 > 選擇想刪除的帳戶 > 點按移除帳戶。

## 電郵

您可以使用電子郵件應用程式讀取 Google Mail 以外服務中的電子郵件。電子郵件應用程式支援以下帳戶類型：POP3、IMAP 及 Exchange。您的服務供應商或系統管理員可提供您需要的帳戶設定。

## 管理電郵帳戶

當您第一次在電腦上開啓**電子郵件**應用程式，會開啓設定精靈以協助您設立電郵帳戶。

### 要新增其他電郵帳戶：

1. **應用程式 > 電子郵件 >** 在帳戶螢幕點按**功能表 > 新增帳戶**。初次設定完成後，電郵會顯示您的收件匣內容。如果您已新增多於一個帳戶，您可在帳戶間切換。

### 要變更電郵帳戶的設定：


1. **應用程式 > 電子郵件 >** 在帳戶螢幕點按**功能表 > 設定**


### 要刪除電子郵件：

1. **應用程式 > 電子郵件 >** 在帳戶螢幕點按**功能表 > 設定 >** 點按您想刪除的帳戶 > **移除帳戶**。
2. 在對話方塊內點按**移除**按鈕，以確定您想刪除該帳戶。

## 電郵帳戶螢幕

您可點按某一個帳戶以檢視其收件匣。預設情況下，您發出電子郵件的帳戶以勾選標記表示。

 - 點按可開啓聯合收件匣，內裡載有發送至您所有帳戶的訊息。聯合收件匣的訊息左側會按照帳戶以在帳戶螢幕內用於帳戶的相同顏色編碼標示。

 - 點按資料夾圖示以開啓帳戶資料夾。


只有帳戶內最近期的電郵才會下載至您的手機。要下載更多（更早）的電子郵件訊息，點按電子郵件清單底下的**載入更多訊息**。

## 處理帳戶資料夾

每個帳戶設有收件匣、寄件匣、已發送及草稿資料夾。您可能會有更多資料夾，視乎您的帳戶服務供應商所支援的功能而定。

## 編寫及發送電子郵件

### 要編寫及發送訊息

1. 在**電子郵件**應用程式，點按進行**撰寫**。
2. 輸入將會收到訊息的收件者的地址。當您輸入文字時，會從您的通訊錄顯示匹配的地址。以分號分隔多個地址。
3. 如有需要，新增副本/密件副本及新增附件檔案。
4. 輸入訊息的文字。
5. 點按**發送**按鈕。

如您沒有連接至網絡，例如正處於飛航模式，您發送的訊息會儲存在寄件匣料夾內，直至您再次連接至網絡。如載有任何有待處理的訊息，會於帳戶螢幕顯示寄件匣。

**提示！** 當收件匣收到新電子郵件，您會收到聲音或震動通知。





## 網絡功能

### 瀏覽器

瀏覽器令您透過手機盡享快捷、全彩色的遊戲、音樂、新聞、體育、娛樂及更多。無論您身在何處，有何需求。

**附註：連接到這些服務和下載內容需繳交額外費用。請向網絡供應商諮詢收費詳情。**

### 使用網絡工具列

-  點按以返回頁面。
-  點按以前往您在目前頁面後連接的一頁。當您按**返回**鍵返回上一頁，這就是其相反操作。
-  點按以顯示所有您已開啓的視窗。
-  點按以新增新視窗。

### 使用選項

按**功能表**鍵檢視選項。

-  **稍後讀取** - 在讀取中新增目前的網頁，以便稍後讀取。
-  **新增 RSS 收取點** - 將目前網頁新增至 RSS 收取點。
-  **分享網頁** - 讓您與其他人分享網頁。
-  **在頁面中尋找** - 讓您在目前網頁尋找字母或字詞。
-  **選擇文字** - 讓您從網頁複製任何文字。
-  **更多**
  - **主頁**：轉到主頁。
  - **設定主頁**：設定目前網頁為主頁。
  - **新增捷徑至主頁**：將目前網頁的捷徑新增至桌面。
  - **頁面資訊**：顯示該網頁的資訊。
  - **下載**：顯示下載記錄。
  - **設定**：顯示瀏覽器設定。


## 多媒體

您可在記憶卡儲存多媒體檔案，輕易存取您所有的圖像及影片檔案。

## 媒體匣


點按**應用程式**標籤, 然後選擇**媒體匣**。開啓目錄列清單，裡面儲存您所有的多媒體檔案。


## 時間軸檢視


LG-P940 **媒體匣**讓您以時間軸形式檢視您的相片和影片。在格線檢視模式，拖放至右方，便會由最近期開始，顯示您拍攝相片的日期。如果您選擇特定日期，當日拍攝的所有相片將會分爲一組。


## 圖片編輯器


您可以編輯相片並套用不同的效果。


1. 點按應用程式標籤, 然後選擇圖片編輯器。
2. 選擇要編輯的圖片。
3. 選擇所要的編輯選項，然後編輯所要的圖片。


 請使用選擇、旋轉和重新調整大小編輯圖片。


 可套用 19 種不同的過濾器。

 請使用自動調整、RGB 平衡、亮度、對比、色調和飽和度調整圖片。

 可套用 18 種不同的邊界類型。結合目前所選的圖片和其他圖片。

 儲存編輯過的圖片。  
再次執行已復原的操作。

 復原：移至圖片編輯前的上一個步驟。

 移至上一個功能表。

4. 使用各種不同的效果，依需求調整圖片。
5. 結束時，選擇儲存。


### 注意：

- 視相片解析度和檔案格式而定，此功能可能無法使用。
- 您可以從「圖庫」應用程式存取此功能。移至「圖庫」，然後選擇圖片 > 功能表 > 更多 > 編輯。

## 音樂

LG-P940 具有內置音樂播放器，讓您播放所有您最愛的曲目。要存取音樂播放機，點按**音樂**。

### 播放歌曲

1. 在桌面點按**應用程式**標籤 ，然後選擇**音樂**。
2. 點按**歌曲**。
3. 選擇要播放的歌曲。

	點按以暫停播放。
	點按以恢復播放。
	點按以跳至專輯、播放列表或隨機中的下一首歌曲。
	點按以跳至專輯、播放列表或隨機中的上一首歌曲。
	點按以設定重複模式。
	點按以隨機模式播放目前播放列表。
	點按以查看目前播放列表。
	點按以查看歌詞。如果歌曲包括歌詞，此選項才會開啓。
	點按可調節音量。
	點按可於連接耳機插孔時設定虛擬環繞聲。

若要在聆聽音樂期間更改音量，按手機左側的提升或下降音量鍵，或者在播放器畫面上點按 SW 音量鍵並滑動拇指。

點按並按住列表上的任何歌曲，便會顯示**播放**、**新增至播放列表**、**作為手機鈴聲**、**刪除**、**共享**、**搜尋**和**詳細資料**選項。

**注意：**音樂檔案的版權可能受國際公約和國內版權法保護。因此，您或需要取得授權或許可，才可以複寫或複製音樂。在某些國家，國內法律禁止私人複製受版權保護的材料。下載或複製檔案前，先檢查有關國家關於使用這類材料的國家法律。

## FM 收音機

LG-P940 具有內置 FM 收音機，只要作出適當調校，就可以隨時隨地聆聽您最愛的電台。

**注意：**您需要插入耳機才可收聽收音機。請將之插入耳機插孔。

## 搜尋電台

您可以使用手動或自動搜尋功能調校電台。電台便會儲存至特定的頻道編號，因此您不用再次尋找它們。您最多可以將 48 個頻道儲存到手機。



## 自動調頻

1. 在桌面點按**應用程式**標籤 ，然後選擇 **FM 收音機**。
2. 按**功能表**鍵，然後點按**自動掃描**。
3. 如有預設頻道，您將會看見詢問「重設所有頻道並啟動自動掃描？」的彈出視窗。如果您選擇確定，將會刪除所有預設頻道，然後開始**自動掃描**。
4. 在自動掃描的過程中，如您希望停止掃描點按**停止**。只會儲存您停止掃描之前的已掃描頻道。

**注意：**您亦可使用螢幕轉輪以手動方式調頻。

**提示！**要改善收音機的接收效果，您可延長耳機線，因為耳機線也有收音機天線的功能。若連接的耳機並非為了接收電台訊號而特製，接收效果或會欠佳。


## NFC

LG-P940 是啓用 NFC 的流動電話。NFC（近距離通訊）是無線連接技術，允許電子裝置進行雙向通訊。操作距離在數厘米之內。只要使用裝置輕觸一下，即可與 NFC 標籤或其他裝置共享內容。如果使

用裝置輕觸 NFC 標籤，將會顯示裝置上的標籤內容。

**注意：**由於背蓋內部為 NFC 天線，請注意不要刮劃或損害。

## 開啓或關閉 NFC

從桌面用手指點按並向下滑動通告欄，然後選擇 NFC 圖示  將它開啓。

**注意：**啓動飛航模式時，可使用 NFC 應用程式。

## 使用 NFC

如要使用 NFC，確保已開啓裝置並啓動 NFC 設定（如停用）。

## 使用編寫標籤

1. 開啓 NFC 應用程式。
2. 選擇**新增**標籤，然後選擇所需選項：**通訊錄**、**網址**、**備忘錄**、**通話**、**文字訊息**和**日程表**。
3. 鍵入資訊以編寫標籤或裝置，然後選擇**共享**。
4. 使用裝置背面輕觸標籤或裝置可進行共享。

## 使用讀取標籤

1. 如要讀取服務標籤，使用裝置背面輕觸服務標籤或其他 NFC 裝置。
2. 識別標籤或裝置後，將會顯示相應資訊。



## HDMI

HDMI（高清多媒體介面）是傳輸未經壓縮數碼數據的精簡聲音/影像介面。如果手機透過 HDMI 線連接電視/顯示器，當手機畫面顯示影片播放器或圖像檢視器，您便可透過電視/顯示器看見圖像及影片檔案。

當您的裝置與 MHL 插頭共同使用時，可讓您於兼容的高清電視上觀看手機中的視頻及其它媒體。  
注意：通用 HDMI 線及 MHL 插頭並不與您的裝置隨附。

注意：  
播放媒體需時，視乎連接手機的裝置而定。如果使用的連接線或設備沒有經 HDMI 認證，檔案可能無法正常播放。您的手機設定的圖像定位亦會適用於顯示圖像的設備。DRM（數碼權限管理）等受保護的影片僅在手機上顯示。如果手機以低 HDMI 解像度連接電視/顯示器，電視/顯示器可能無法顯示高解像度的影片播放/相機預覽。

## 連接

### 藍芽

您可執行相應程式使用藍芽傳送數據，而無須像大部分其他手機般從藍芽功能表進行操作。

**提示！** 您可透過 LG-P940 享用藍芽高速。如果您想分享檔案的裝置亦支援高速藍芽，檔案便會自動透過高速網絡進行傳輸。要使用藍芽高速數據傳輸，使用前請確保已關閉裝置上的 Wi-Fi。藍芽高速的設定視乎不同裝置而定。請向服務供應商查詢裝置設定。

#### 注意：

- 對於手透過藍芽無線功能傳送或接收的數據丟失、攔截或濫用，LG 概不承擔任何責任。
- 請時刻確保僅與受信任且受適當保護的裝置分享和接收數據。如果裝置之間存在障礙物，則工作距離可能縮短。
- 部分裝置，特別是 Bluetooth SIG 未經測試或認可的裝置，可能與您的裝置並不相容。

開啟藍芽並與藍芽裝置配對您的手機

1. 應用程式 > 設定 > 無線及網絡 > 點按**藍芽**將它開啟。
2. 進入**藍芽設定** > **掃描裝置**
3. 從清單中選擇您想配對的裝置。配對成功後，您的裝置就會連接到該裝置。如果您想配對的裝置不在清單上，請確保該裝置已設定為**可偵測性**，然後再進行掃描。

#### 使用藍芽無線功能發送數據

1. 從適當的應用程式或**下載**選擇檔案或項目，如聯絡人、行事曆事件、備忘錄或媒體檔案。
2. 選擇透過藍芽發送數據的選項。

**注意：**選擇選項的方式可能因數據類型而有所不同。

3. 搜尋並與啓用藍芽的裝置配對。

#### 使用藍芽無線功能接收數據

1. 在備用模式中，開啟應用程式清單，然後選擇**設定 > 無線及網絡 > 藍芽設定 > 可偵測性**。其他藍芽裝置可於 120 秒內偵測您的裝置。
2. 出現提示時，輸入藍芽無線功能的 PIN，然後選擇**確定**（如有需要）。
3. 選擇**接受**以確認您願意接收裝置的數據。接收的數據會儲存在藍芽資料夾中。

**注意：**如果您接收聯絡人，可按照以下方式將聯絡人儲存在通訊錄內。

點按聯絡人  > 按下  > 更多 > 匯入/匯出。請參閱第 45 頁。

## Wi-Fi

了解如何使用裝置的無線網絡功能，以啟動並連接至與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的任何無線區域網絡 (WLAN)。您可以在存取點或無線熱點可用的任何地點，連接至互聯網或其他網絡裝置。

### 啟動 WLAN 功能

在備用模式，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 > 無線及網路 > Wi-Fi 設定 > Wi-Fi**。

**注意：**在背景運行的使用中 WLAN 將會消耗電池電量。如要保存電池電量，僅於需要時啟動 WLAN。

### 尋找並連接至 WLAN

1. 在備用模式中，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 > 無線及網路 > Wi-Fi 設定**。裝置將會自動搜尋可用的 WLAN。
2. 在 **Wi-Fi 網路** 下選擇網絡。
3. 輸入網絡的密碼（如有需要）。
4. 選擇**連接**。

### 手動新增 WLAN

1. 在備用模式，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 > 無線及網路 > Wi-Fi 設定 > 新增 Wi-Fi 網絡**。
2. 輸入網絡的 SSID，然後選擇安全性類型。
3. 根據所選的安全性類型，設定安全設定。
4. 選擇**儲存**。

### 使用受 Wi-Fi 保護的設定 (WPS) 連接至 WLAN

您可使用 WPS 連接至加密網絡。如要使用 WPS 按鈕連接至 WLAN，

1. 在備用模式中，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 > 無線及網路 > Wi-Fi 設定**。
2. 選擇**按按鈕連接**。
3. 在 2 分鐘內按接入點的 WPS 按鈕。

如要使用 WPS 按鈕連接至 WLAN，


1. 在備用模式中，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 > 無線及網絡 > Wi-Fi 設定**。
2. 選擇 WPS 圖示指示的網絡，然後選擇 **WPS PIN**。
3. 在接入點輸入 PIN，然後按下開始按鈕。

## Wi-Fi Direct

了解如何使用 WLAN Direct 功能以連接兩個裝置

透過 WLAN 而無需接入點。

### 將裝置連接至其他 WLAN 裝置

1. 在備用模式中，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 > 無線及網絡 > Wi-Fi Direct 設定 > 確定 > Wi-Fi Direct**。
2. 按下**功能表**  > **掃描**。
3. 選擇裝置，然後選擇**連接**。其他裝置的所有者接受連接，便會完成配對。
4. 如要停用 WLAN Direct 功能，選擇**中斷連接 Wi-Fi Direct**。


**注意：**  
強制的 G/O 模式（強制成爲群組用戶） - 點按以啓動群組所有者模式，透過掃描您的手機，讓舊版 Wi-Fi 裝置連接。在此情況，您必須輸入密碼，該密碼設定在功能表 > 進階 > 密碼。

## 使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA（數碼生活網絡聯盟）技術透過無線網絡分享數碼內容。

兩個裝置均必須獲 DLNA 認證以支援此功能。

### 開啓 SmartShare 及允許共享內容

1. 點按**應用程式標籤** ，然後選擇 **SmartShare**。
2. 點按**功能表**鍵並選擇 **Settings**（設定）。
3. 點按 **Discoverable**（可偵測）的核取方塊以開啓。
  - 如果您想自動接受其他裝置的分享請求，點按 **Always accept request**（始終接受請求）。
  - 如果您想自動允許其他裝置上載檔案至手機，點按 **Receive files**（接收檔案）。

4. 在共享內容部分下，點按為想共享的內容類型加上核取符號。從 **Pictures** (圖片)、**Videos** (影片)及 **Music** (音樂) 中選擇。
5. SmartShare **現已啟用以共享內容**。  
**從遠方資料庫共享內容至其他裝置**  
讓您的播放裝置 (例如：電視) 從遠方資料庫 (例如：電腦) 播放多媒體內容。

**注意：請確保裝置的 DLNA 功能已正確設定 (例如：電視及電腦)。**

1. 點按右上方的按鈕以從播放裝置表選擇裝置。
2. 點按左上方的按鈕以從遠方資料庫選擇裝置。
3. 您可瀏覽資料庫。
4. 點按內容縮圖或按**功能表**鍵，然後選擇**播放**按鍵。

**從手機共享內容至播放裝置 (如電視)**

**注意：請確保播放裝置的 DLNA 功能已正確設定。**


1. 使用**媒體匣**應用程式瀏覽圖片或影片時，點按並按住以選擇檔案。然後，您便可選擇多個用以共享的檔案。

2. 點按功能表上的**共享**並選擇 **SmartShare**。
3. SmartShare **將自動啟用並包括所選檔案**。
4. 從播放裝置表選擇裝置以播放檔案。

**注意：依照相似步驟，可使用音樂播放器、相機和影片播放器分共享內容。**

**通知：**使用本程式時檢查您的裝置是否已經由 Wi-Fi 連接到您的家居網絡。部分 DLNA 裝置 (如電視) 只支援 DLNA 的 DMP 功能，這些裝置將不會在播放裝置清單上出現。您的裝置可能無法播放部分內容。

**要從遠方資料庫下載內容**

1. 點按**應用程式**標籤 ，然後選擇 **SmartShare**。
2. 點按左上方的按鈕以從遠方資料庫選擇裝置。
3. 您可瀏覽資料庫。
4. 點按內容縮圖，然後點按**下載**功能表鍵。

**通知：**不支援某些類型的內容。

## 要將手機的內容上載至遠方資料庫

**注意：確保正確安裝 SD 卡並勾選設定功能表中的接收檔案。**

1. 點按**應用程式**標籤 ，然後選擇 **SmartShare**。
2. 點按左上方的按鈕，然後選擇我的手機。
3. 您可瀏覽資料庫。
4. 點按並按住內容縮圖，然後點按**上載**功能表鍵。
5. 選擇要上載的遠方資料庫裝置。  
通知：部分 DLNA 裝置不支援 DMS 上載功能並不會進行上載。不支援某些類型的內容。

## 分享流動網絡

了解如何將裝置設定為電腦或其他裝置的無線數據機或無線接入點，以及如何分享裝置的流動網絡連接。

### 透過 WLAN 分享裝置的流動網絡

1. 在備用模式中，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 > 無線及網絡 > 可攜式無線熱點**。
2. 選擇**可攜式 Wi-Fi 熱點設定 > 確定**。
3. 選擇**可攜式 Wi-Fi 熱點**以啓動 WLAN 熱點。

4. 選擇**設定 Wi-Fi 熱點**以自動 WLAN 熱點。

**網絡 SSID** - 檢視並編輯向外置裝置顯示的裝置名稱。

**安全** - 選擇安全性類型。

透過 USB 分享裝置的流動網絡

1. 使用 USB 線將手機連接到電腦。
2. **USB 連接模式**清單將會出現。
3. 選擇**USB 共享網絡**以啓動 USB 共享網絡功能。裝置在電腦上共享流動網絡連接。如要停止共享網絡連接，清除 **USB 共享網絡**旁的核取方塊。（選擇僅充電選項以中斷手機連接。）

**注意：網絡連接的分享方法視乎電腦的作業系統而有所不同。**

## GPS

裝置備有全球定位系統 (GPS) 接收器。了解如何啓動位置服務。如要接收質素較佳的 GPS 訊號，避免在以下情況使用裝置：

- 大廈之間、隧道或地下通道或惡劣天氣時在高電壓或電磁場周圍的大廈內。
- 使用 GPS 功能時，請勿接觸內置天線區域，也請勿用手或其他物件覆蓋此區域。

- 此功能視乎地區或服務供應商而可能無法使用。

### 啓動位置服務

您必須啓動位置服務以接收位置資訊及搜尋地圖。

1. 在備用模式中，開啓應用程式清單並選擇**設定 > 位置及安全**。
2. 調整以下設定以啓用位置服務：  
**使用無線網絡** - 設定使用 WLAN 及/或流動網絡以尋找您的位置。  
**使用 GPS 衛星 定位**- 設定使用 GPS 衛星以尋找您的位置。

### 使用電腦數據線的電腦連接

了解如何在 USB 連接模式使用電腦數據線將裝置連接至電腦。透過將裝置連接至電腦，您可直接在裝置上往來傳輸數據，並使用電腦軟體程式 (LG PC Suite)。

#### 將手機與您的電腦同步

要以 USB 數據線將手機與電腦同步，您需要安裝在電腦上安裝電腦軟件 (LG PC Suite)。於 LG 網站 ([www.lg.com](http://www.lg.com)) 下載程式。

1. 使用 USB 數據線連接手機至電腦。
2. USB 連線模式清單將會出現，然後選擇電腦軟件。
3. 在電腦上運行 LG PC Suite 程式。

有關詳情，請參閱電腦軟件 (LG PC Suite) 說明。

#### 注意：LG 內置 USB 驅動程式

- 將 LG 裝置連接電腦時，需要 LG 內置 USB 驅動程式。當您安裝「LG PC Suite」電腦軟件，驅動程式將會自動安裝。

#### 連接成爲大型儲存裝置

您可連接至電腦作爲卸除式磁碟並存取檔案目錄。如果您在裝置中插入記憶卡，可使用作爲記憶卡讀取器的裝置存取記憶卡的檔案目錄。

1. **應用程式 > 設定 > 儲存裝置**以查看儲存媒體。（如果您想將傳輸檔案來往記憶卡，將記憶卡插入手機內。）
2. 使用 USB 線將手機連接到電腦。
3. 將會顯示 USB 連線模式清單，選擇**大容量儲存**選項。
4. 開啓電腦上的卸除式記憶體資料夾。您可於電腦檢視大容量儲存體的內容並傳送檔案。
5. 複製電腦的檔案至磁碟資料夾。
6. 選擇**僅可充電**選項以中斷手機連接。

#### 使用 USB 大容量儲存裝置傳輸音樂、照片及影片

1. **應用程式 > 設定 > 儲存裝置**以查看儲存媒體。（如果您想將傳輸



檔案來往記憶卡，將記憶卡插入手機內。)

2. 使用 USB 線將手機連接到電腦。
3. 將會顯示 USB 連線模式清單，選擇**大容量儲存**選項。
4. 開啟電腦上的卸除式記憶體資料夾。您可於電腦檢視大容量儲存體的內容並傳送檔案。
5. 複製電腦的檔案至磁碟資料夾。
6. 選擇**僅充電**選項以中斷手機連接。

**注意：**如要中斷裝置與電腦的連接，在 Windows 工具列按下 USB 裝置圖示，然後按選項可安全移除大型儲存裝置。然後從電腦移除電腦數據線。否則，您可能會遺失儲存在記憶卡上的數據或損害記憶卡。

## VPN 連接

您可建立虛擬專用網絡 (VPN)，透過互聯網等公共網絡安全地連接至專屬網絡。

**注意：**裝置應已設定互聯網存取。如果您在存取互聯網期間遇到問題，則需要編輯連接。如果您不肯定要輸入的連接資訊，請向服務供應商查詢。


### 設定 VPN 連接

1. 在備用模式中，開啟應用程式清單，然後選擇**設定 > 無線及網絡 > VPN 設定 > 新增 VPN**。
2. 選擇 VPN 類型。
3. 自訂連接資訊。

**注意：**可用選項視乎 VPN 類型而有所不同。

- **VPN 名稱** - 輸入 VPN 伺服器的名稱。
- **設定 VPN 伺服器** - 輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
- **啟用加密** - 設定加密 VPN 伺服器。
- **設定 IPSec 預先分享鍵** - 輸入共享金鑰。

- **啓用 L2TP 私密** - 設定使用 L2TP 私密密碼。
- **設定 L2TP 私密** - 輸入 L2TP 私密密碼。
- **設定用戶憑證** - 選擇 VPN 伺服器用來識別您的用戶憑證。您可從 VPN 伺服器匯入憑證，或從網絡下載。
- **設定 CA 憑證** - 選擇 VPN 伺服器用來識別您的憑證機構 (CA)。您可從 VPN 伺服器匯入憑證，或從網絡下載。
- **DNS 搜尋網域** - 輸入網域名稱伺服器 (DNS) 地址。

4. 完成後，按下  > **儲存**。





(以上設定會根據不同VPN而有所不同)

### 連接至專用網絡

1. 在備用模式中，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 > 無線及網絡 > VPN 設定**。
2. 選擇要連接的專用網絡。
3. 輸入用戶名稱及密碼，然後選擇**連接**。


## 通話功能

### 撥打電話



1. 觸控  開啓按鈕。
2. 使用鍵盤輸入號碼。若要刪除數字，點按 。
3. 點按  撥打電話。
4. 要結束通話，點按**結束**圖示 。

**提示！** 要在撥打國際電話時輸入「+」，點按並按住 **0+**。

### 從通訊錄中撥打電話

1. 點按  可開啓通訊錄。
2. 捲動聯絡人清單，或點按**搜尋**以輸入您想致電的聯絡人名稱的首數個字母。
3. 在清單內點按您想致電的聯絡人。

### 接聽來電和拒接來電

當您在鎖定狀態接收來電時，向右拖動  以接聽來電。  
 向左拖動  以拒接來電。  
 如果您要傳送道歉訊息，請從底部拖動**道歉訊息**列。





#### 提示！ 道歉訊息

您可使用此功能迅速發送訊息。如果您需要在會議中回覆訊息，此功能將十分有用。

### 調整通話音量


要在通話時調整通話音量，使用手機左側的向上及向下音量鍵。

### 通話期間撥打第二個電話

1. 第一次通話中，點按**撥號鍵盤**  並撥號。您也可以點按**通訊錄**  搜尋聯絡人，然後選擇您想致電的號碼。
2. 點按  撥打電話。
3. 兩個通話均會在通話螢幕中顯示。您的原來通話會被鎖定及保留。
4. 點按顯示的號碼，在通話之間切換。或點按  **合併通話**開始會議通話。
5. 要結束使用中通話，點按**結束**，或按**主頁**鍵並向下滑動通知列，然後選擇 **End call** (結束通話)。

**注意：** 您撥打的每一個通話均需收費。

## 檢視通話記錄

在桌面點按 ，然後選擇**通話記錄**標籤。


您可檢視所有已撥、已接及未接話音通話的完整清單。

### 提示！

- 點按任何通話記錄項目，檢視通話的日期、時間和持續時間。
- 點按功能表鍵，然後點按刪除全部，刪除所有記錄項目。

## 通話設定

您可設置手機的通話設定，例如來電轉接及服務供應商提供的特別功能。


1. 在桌面點按**應用程式**標籤 ，以開啓應用程式功能表。
2. 捲動並點按**設定**。
3. 點按**通話設定**，選擇您要調整的選項。

## 通訊錄



您可在手機上新增通訊錄，並與您的 Google 帳戶或其他帳戶（須支援同步通訊錄）內的通訊錄同步。

## 搜尋聯絡人

### 在桌面

1. 點按  可開啓通訊錄。
2. 點按 **搜尋**，使用鍵盤輸入該聯絡人姓名。


## 新增聯絡人

1. 點按 ，輸入新聯絡人的號碼，然後按**功能表**鍵。點按**新增通訊錄**標籤，然後**建立通訊錄**。
2. 若要為新聯絡人新增圖片，點按**新增圖片**。  
從**拍攝照片**或**從相簿挑選**。
3. 點按  選擇通訊錄類型。
4. 點按一個聯絡資訊類別，然後輸入聯絡人的詳情。
5. 點按**儲存**。


## 常用的聯絡人

您可將常用的聯絡人分類為您的最愛。

### 新增聯絡人至您的最愛



1. 點按  可開啓通訊錄。
2. 點按一個聯絡人以檢視詳情。
3. 點按聯絡人名稱右上角的星號。  
星號圖示的外框會變成白色。

### 從最愛清單移除聯絡人

1. 點按  可開啓通訊錄。
2. 點按**群組**標籤，在清單上方選擇**最愛**，然後選擇聯絡人以檢視詳情。
3. 點按聯絡人名稱右面白色外框的星號。星號會轉為灰色，表示該聯絡人已從您的最愛清單移除。

## 匯入或匯出通訊錄

如要從儲存記憶體（內置儲存體/記憶卡）或 SIM 或 USIM 卡匯入/匯出通訊錄檔案（vcf 格式）至裝置，反之亦然。

1. 點按  可開啓通訊錄。
2. 按下  > **更多** > **匯入/匯出**。
3. 選擇匯入/匯出的所需選項。  
如果您有多個帳戶，選擇您想新增通訊錄的帳戶。
4. 選擇要匯入/匯出的通訊錄檔案，然後選擇**確定**即可確認。

## 將通訊錄從舊裝置移至新裝置


使用電腦同步程式，將通訊錄以 CSV 檔案格式從舊裝置匯出至電腦。

1. 在電腦上安裝「LG PC Suite」電腦應用程式。執行該程式，並使用 USB 線將裝置連接到電腦。
2. 從畫面上方，選擇**裝置 > 匯入個人資訊 > 匯入通訊錄**。
3. 將會出現快顯以開啓通訊錄檔案。
4. 選擇通訊錄檔案，然後按**開啓**。
5. 將會出現從電腦將新聯絡人匯入至裝置通訊錄的快顯。
6. 如果裝置通訊錄和電腦的新通訊錄有所不同，選擇您想從電腦匯入的聯絡人。
7. 按 [確定] 按鈕，從電腦將新聯絡人匯入至裝置。


## 訊息

LG-P940 將文字訊息和多媒體訊息結合在一個易用的功能表中。

### 發送訊息

1. 點按桌面上的  圖示，然後點按 **新訊息** 以開啓空白訊息。
2. 在 **收件者** 一欄中輸入聯絡人名稱或聯絡人號碼。  
當您輸入該聯絡人名稱時，會顯示匹配的聯絡人。您可點按一個建議的收件者。您可以新增多個聯絡人。

**注意：**如訊息有多個收件者，您需要為每一位收件者分別繳付文字訊息費用。

3. 點按 **輸入訊息** 欄位開始編寫訊息。
4. 按 **功能表鍵**  以開啓選項功能表。從 **新增主旨**、**附加**、**捨棄**、**插入表情符號** 和所有訊息中選擇。
5. 點按 **發送** 以發送訊息。
6. 訊息畫面會開啓，訊息內容會顯示在收件者/號碼之下。螢幕會顯示回覆。當您檢視及發送更多訊息，便會建立一個訊息串連。


**警告：**160 個字元的限制可能會依國家/地區而有所不同，取決於語言及文字訊息的編碼方式。

**警告：**如您新增圖像、影片或音頻檔案至一個文字訊息，它會自動轉換為多媒體訊息，而您亦會被收取相應費用。



### 訊息串連方塊

與另一方交換的訊息（文字訊息、多媒體訊息）可按時間順序顯示，讓您方便地查看對話總覽。

### 使用表情符號


表情符號能使您的訊息更生動。在編寫新訊息時點按 **功能表鍵** , 然後選擇 **插入表情符號**。

### 更改訊息設定

LG-P940 已預先定義訊息設定，讓您可立即發送訊息。您可按偏好更改這些設定。  
點按桌面上的 **訊息** 圖示 , 然後點按 **功能表鍵** , 再點按 **設定**。

# 相機

## 瞭解取景器

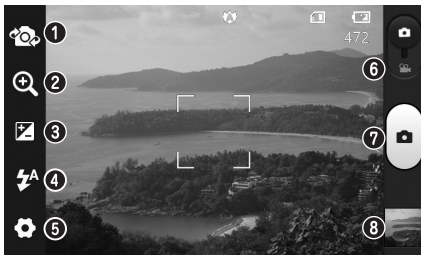



- 1 切換鏡頭 - 在後置相機鏡頭與前置相機鏡頭之間切換。
- 2 變焦 - 拉近或拉遠鏡頭。或者，您可使用側音量鍵。
- 3 亮度 - 決定及控制進入圖像的光線量。
- 4 閃光燈 - 容許您在黑暗的環境下拍照時打開閃光燈。
- 5 設定 - 點按此圖示開啓進階設定功能表。
- 6 影片模式 - 向下滑動此圖示可切換到影片模式。
- 7 拍攝 - 拍攝相片。
- 8 媒體匣 - 點按可觀賞您最後拍攝的相片。這容許您從相機模式存取媒體匣並檢視已儲存的相片。


**注意：**記憶體容量可能視拍攝場景或拍攝條件而有所不同。




## 快速拍照


1. 開啓**相機**應用程式。  
您亦可直接按**相機**鍵 。
2. 握住手機，將鏡頭對準拍攝的對象。
3. 從畫面用手指點按對象，將會出現對焦方塊。
4. 當對焦方塊變為綠色，表示相機已成功對焦拍攝對象。
5. 點按**拍攝**圖示  可拍攝相片。


## 拍攝相片後




點按  以檢視您最後拍攝的照片。


 點按**功能表** > 點按**分享**可使用 Social+、訊息、Picasa、藍芽、Gmail、電子郵件、SmartShare 分享您的相片。

**提示！** 如您擁有 SNS 應用程式帳戶並已在手機中設定，您可將相片分享至 SNS 社區。

 點按**功能表** > **更多** > **設為**，點按以使用圖像作為**通訊錄圖示**或**牆紙**。

 點按**功能表** > 點按**更多** > 點按**編輯**。點按可編輯相片。


 長按檢視畫面，然後點按  **刪除** 及點按  **確認刪除** 以確認。


 點按可轉至取景器畫面。


## 使用進階設定


在取景器內點按  以開啓所有進階選項。


 - 還原所有相機預設設定。


 - 如您想知道此功能如何操作，點按便可。此會向您提供快速指南。捲動清單以變更相機設定。選擇選項後，請點按**返回**鍵。


 - 對焦在特定焦點。




 - 選擇圖像解像大小。如果您選擇高解像度，檔案大小會增加，即表示在記憶體中儲存的相片會較少。

 - 尋找適合目前環境的色彩和光線設定。可選擇**自動**、**人像**、**風景**和**黃昏**。

 - ISO 等級決定相機感光器的敏感度。ISO 愈高，鏡頭對光線的敏感度愈高。當您在光線較暗環境下拍照且無法使用補光燈時，此功能非常有用。

 - 改善不同光線環境下的顏色品質。

 - 按快門後數秒後拍攝。此選項最適合自拍時使用。

-  - 選擇所需拍攝模式。
-  - 讓您在拍照後檢視圖像。
-  - 啓動以使用手機的定位服務。

您可隨時隨地拍攝相片，並標籤相片拍攝的位置。如您將已標籤的相片上載至支援地理位置標記的網誌，您的相片便會在地圖上顯示。

**注意：**本功能在 GPS 啓動時才能使用。


**儲存體** - 選擇圖片儲存的儲存裝置。

**提示！** 當您退出相機後，某些設定將返回預設，例如白平衡、計時器及場景模式。拍攝下一張相片前，請先檢查這些設定。

**提示！** 設定功能表乃疊於取景器上，因此當您更改圖像顏色或品質的設定，您會在設定功能表背後看見預覽圖像的更改。

# 視像攝錄機

## 瞭解取景器

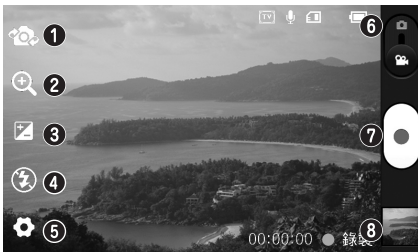

- 1 切換鏡頭 - 在後置相機鏡頭與前置相機鏡頭之間切換。
- 2 變焦 - 拉近或拉遠鏡頭。或者，您可使用側音量鍵。
- 3 亮度 - 決定及控制進入影片的光線量。
- 4 閃光燈 - 容許您在黑暗的環境下拍攝影片時打開閃光燈。
- 5 設定 - 點按此圖示開啓進階設定功能表。
- 6 相機模式 - 將此圖示向上滑動，以切換至相機模式。
- 7 錄製 - 開始錄製。
- 8 媒體匣 - 點按以觀看您最後錄製的影片。這容許您從相機模式存取媒體匣並觀看已保存的影片。

**注意：**錄製影片期間無法使用縮放功能。

## 拍攝快速影片

1. 將**相機**模式按鍵向下滑動，而圖示將會變更為
2. 視像攝錄機的取景器會在螢幕上顯示。
3. 水平握住手機，將鏡頭對準拍攝影片的對象。
4. 按錄製 按鍵一下以開始錄影。
5. 錄製將顯示於取景器底部，同時計時器會顯示影片錄製的長度。
6. 點按螢幕上的 以停止攝錄。

## 拍攝影片後

您拍攝的影片將於媒體匣內顯示。點按 以檢視最後拍攝的影片。

點按以播放影片。

長按檢視畫面，然後點按透過使用 **訊息**、**YouTube**、**藍芽**、**Gmail**、**電子郵件**或**SmartShare**分享影片。

點按可轉至取景器畫面。

長按檢視畫面，然後點按 刪除及點按 以確認。

## 使用進階設定

從取景器中點按 以開啓所有進階選項。

- 還原所有影片的相機預設設定。

- 如您想知道此功能如何操作，點按便可。此會向您提供快速指南。捲動清單以調整視像攝錄機設定。選擇選項後，請點按**返回**鍵。

- 點按以設定所錄製影片大小（像素）。

- 改善不同光線環境下的顏色品質。

- 選擇**靜音**以錄製沒有聲音的影片。

- 自動檢視自動向您顯示剛才錄製的影片。


- 選擇視訊儲存的儲存裝置。

## 觀看影片時調整音量

要在影片播放途中調整音量，您可使用在手機左方的音量鍵。

## 實用程式

### 設定鬧鐘

1. 應用程式 > 鬧鐘/時鐘 >  > 新增鬧鐘
2. 設定時間、暫停時間、震動、鬧鐘提示音和拼圖鎖，然後新增備忘錄為鬧鐘命名。點按**儲存**。
3. 儲存鬧鐘後，LG-P940 會讓您知道距離鬧鐘響起還剩下多少時間。

### 使用計算機

1. 應用程式 > 計算機
2. 觸控數字鍵以輸入數字。
3. 對於簡單計算，點按所需的運算符號（+、-、x 或 ÷），然後按 =。
4. 對於複雜的計算，按**功能表**鍵，然後點按**進階面板**，再選擇 sin、cos、tan、log 等等。

### 新增事件至日曆

1. 應用程式 > 日曆
2. 要檢查事件，點按日期。如果您想新增新事件，點按**功能表**鍵。點按**新事件**。
3. 點按**主題**，然後輸入事件名稱。檢查日期，並輸入事件開始及完結的時間。
4. 然後點按**地點**，輸入事件的地點。
5. 若要新增備註至您的事件，點按**說明**，然後輸入詳細資料。
6. 若要重複鬧鐘，請設定**重複頻率**，如有需要亦可設定**提醒**。
7. 點按**儲存**，將事件儲存至日曆。

### 更改您的預設日曆檢視模式

1. 應用程式 > 日曆
2. 您可在螢幕頂部找到日曆的不同檢視類型（日、星期、月、日）。

## Polaris Office

Polaris Office 是專業的流動辦公室解決方案，讓使用者隨時隨地使用流動裝置輕鬆檢視不同類型的辦公室文件，包括 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案。

### 管理檔案

Polaris Office 為手機用戶提供方便管理檔案的功能，包括直接在裝置上複製、剪下與貼上，以及刪除檔案和資料夾。

### 檢視檔案







手機用戶現在可以直接在流動裝置上輕易檢視各式各樣的檔案類型，包括 Microsoft Office 文件和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 檢視器檢視文件時，物件和版面會保持與原始文件相同。

## LG 螢幕 (ON-SCREEN) 手機 2.0

LG 螢幕 (On-Screen) 手機 2.0 讓您透過 USB、藍芽或 Wi-Fi 連接，使用電腦檢視您的手機螢幕。

您亦可在電腦上利用滑鼠或鍵盤，控制您的手機。

### 螢幕 (On-Screen) 手機 2.0 圖示

-  將手機連接到電腦，或中斷連接。
-  旋轉螢幕 (On-Screen) 手機視窗（只適用於支援旋轉的應用程式）。
-  啓動 LG Home Panorama 或變更 On-Screen 手機偏好。
-  結束螢幕 (On-Screen) 手機程式。
-  將螢幕 (On-Screen) 手機視窗最大化。
-  將螢幕 (On-Screen) 手機視窗最小化。

## 螢幕 (On-Screen) 手機 2.0 功能

- **即時傳送及控制**：連接至電腦時，顯示並控制您的手機螢幕。
- **滑鼠操控**：讓您在電腦屏幕上使用滑鼠拖動並點按，以控制您的手機。
- **使用鍵盤輸入文字**：讓您使用電腦鍵盤編寫文字訊息或備註。
- **檔案傳輸 (手機至電腦)**：從手機（例如：媒體匣、影片播放器、音樂及 Polaris Office）手機的將檔案發送至電腦內。只須按滑鼠右鍵，並將檔案拖動至您的電腦內。
- **檔案傳送 (電腦至手機)**：從電腦將檔案發送至手機內。只須選擇您想傳送的檔案，然後拖放至螢幕 (On-Screen) 手機視窗內。您發送的檔案將會儲存在 OSP 資料夾內。
- **即時事件通知**：如有，顯示彈出視窗，就任何來電或文字、鬧鐘及事件通知向您發出提示通知。
- **LG Home Panorama**：顯示 LG Home 的整個工作空間。您可輕易管理圖示或小工具，並透過雙按快捷徑執行應用程式。

**注意：**請確保 LG Home 為預設啓動程式。只有 LG Home 支援 LG Home Panorama。  
無法啓動部分小工具。

## 在電腦上安裝螢幕 (On-Screen) 手機

1. 瀏覽 LG Home (www.lg.com) 並選擇所需國家/地區。
2. 轉至**支援 > 手機支援 > 選擇型號 (LG-P940) > 按一下 OSP (On-Screen 手機)** 進行下載。您可於電腦上安裝 On-Screen 手機。

## 將手機連接至電腦

螢幕 (On-Screen) 手機 2.0 提供 USB、藍芽和 Wi-Fi 連接。請依照 OSP 程式連接精靈的指示操作。

**注意：**

- 請確保已選擇設定 > 連接 > 螢幕 (On-Screen) 手機內的 螢幕 (On-Screen) 手機核取方塊。
- 如果螢幕 (On-Screen) 手機透過 Wi-Fi 連接，請留意電池因電流消耗量較大而可能較快耗盡電量。
- 當您使用可攜式熱點將手機連接至電腦，並在電腦上使用互聯網，將會自動切換為 3G 網絡。然後，視乎數據計劃而可能收取額外數據費用。
- 透過 Wi-Fi 的無線連接視乎網絡設定或情況而可能無法正常運作。
- 縮放手機畫面可能減慢手機的速度。

**USB 連接：**

1. 開啓螢幕 (On-Screen) 手機應用程式。按連接精靈，然後選擇「USB 線連接」，再按「下一步」。
2. 使用 USB 線將手機接至電腦，然後按「下一步」。
3. 輸入螢幕 (On-Screen) 手機密碼，然後按「下一步」。預設密碼為「0000」。您可在**設定 > 連接 > 更**



改密碼中更改密碼。

- 按「確定」結束視窗。


### 使用藍芽無線連接：

1. 在手機上，轉至**設定 > 無線及網絡 > 藍芽設定**。選擇藍芽將它開啓，然後選擇**可偵測性**。
2. 如果您曾使用纜線連接，執行新連接精靈以建立新連接。
3. 在電腦上執行連接精靈，選擇「藍芽連接」，再選擇「下一步」。
4. 精靈將會開始搜尋已啓用藍芽的手機。顯示您想連接的手機後，按「停止」以停止搜尋。
5. 從裝置清單選擇「**LG-P940**」，然後按「下一步」。您可以為裝置重新命名。
6. 輸入 PIN 碼（如「0000」），然後按「下一步」。
7. 在手機上，接受要求並輸入相同 PIN 碼，再點按「確定」。
8. 輸入 On-Screen 手機密碼，然後按「下一步」。（預設密碼為「0000」）。
9. 點按「確定」結束。

### 檢查螢幕 (On-Screen) 手機連接

連接裝置後，向下拖動桌面上方的狀態列可檢查 On-Screen 手機的連接狀態。

### 中斷手機與電腦的連線

點按在螢幕 (On-Screen) 手機視窗左上角的 。或向下拖動桌面上方的通知列，然後選擇「已連接 On-Screen 手機」。選擇「中斷連接 On-Screen 手機」功能表，然後點按中斷連接對話方塊中的「中斷連接」。

## 設定

在桌面點按**應用程式**標籤 ，然後捲動，再點按**設定**。

## 無線及網絡

您可在此管理 Wi-Fi 和藍芽。您亦可設定流動網絡和切換至飛航模式。

**飛航模式** - 切換至飛航模式後，所有無線通訊會被停用。

**Wi-Fi** - 啓動 Wi-Fi 以連接可使用的 Wi-Fi 網絡。

**Wi-Fi 設定** - 讓您設定及管理無線存取點。設定網絡通知，或新增 Wi-Fi 網絡。從 Wi-Fi 設定螢幕進入進階 Wi-Fi 設定螢幕。按**功能表**鍵並點按**進階**。

**Wi-Fi Direct 設定** - 勾選核取方塊以啓用 Wi-Fi Direct。設定 Wi-Fi Direct 裝置名稱及掃描其他裝置。

**提示！如何取得 MAC 位址**  
若要在某些設有 MAC 過濾器的無線網絡建立連線，您需要把 LG-P940 手機的 MAC 位址輸入到路由器。您可在以下用戶介面找到 MAC 位址：點按**應用程式** > **設定** > **無線及網絡** > **Wi-Fi 設定**，然後按**功能表**鍵。再選擇**進階** > **MAC 位址**。

• **藍芽** - 開啓或關閉藍芽無線功能。

► 請參閱第 35 頁。

### • 藍芽設定

- **裝置名稱**：設定裝置的藍芽名稱。
- **可偵測性**：設定其他藍芽裝置能夠看見您的裝置。
- **掃描裝置**：設定其他藍芽裝置能夠看見您的裝置。

### 注意：

按**功能表**以更改聯絡人傳輸設定。

- **以一個檔案發送**：以一個巢狀 vCard 發送聯絡人。這樣或會減少傳輸時間，但舊裝置可能不支持這個接收通訊錄的模式。
- **分開發送**：以單一 vCard 發送每個聯絡人。當舊裝置無法接收所有聯絡人，請選擇此選項。

**可攜式無線熱點** - 您可設定可攜式 Wi-Fi 熱點設定。

**VPN 設定** - 顯示您以前配置的虛擬專用網絡 (VPN) 列表。允許您新增不同類型的 VPN。

**NFC** - 開啓 NFC 以讀取及交換標籤。

**流動網絡** - 設定數據漫遊、網絡模式、存取點名稱 (APN) 和電訊網絡商等等。

## 通話設定

### < 固定撥號 >

選擇**固定撥號**，以開啓並編輯一份可從您手機撥打的號碼清單。需要使用 PIN2，您可以向網絡商索取此 PIN2。僅可從手機撥出固定撥號列表包含的號碼。

### < 語音留言 >

**語音信箱服務** - 讓您選擇您的服務供應商的語音信箱服務。

**語音信箱設定** - 如果您正在使用您的服務供應商所提供的語音信箱服務，此選項允許您輸入電話號碼用來接聽或者管理您的語音信箱。

### < 其他通話設定 >

**拒接來電** - 讓您設定拒接來電功能。從**關閉**、**拒接來電列表**及**拒接所有來電**中選擇。

**來電轉接** - 選擇當忙碌、無人接聽時或無法接通時轉駁所有通話。

**其他設定** - 您可更改以下設定：

- **本機號碼**：選擇是否在撥出的電話中顯示您的電話號碼。
- **來電等候**：如已啓動來電等候，當您在通話中接到來電，手機便會通知您（視乎您的網絡供應商而定）。

**通話限制** - 選擇您想要何時限制通話。輸入通話限制密碼。請向您的網絡供應商瞭解此服務詳情。

**通話費用** - 檢視您的通話收費。（此服務視乎您的網絡而定；一些網絡供應商不支援此功能）

**通話時間** - 檢視最後通話、撥出通話、已接來電及上次通話的通話時間。

**歉意訊息** - 當您想拒接來電，使用此功能可以快速發送訊息。如果您需要在會議中拒接來電，此功能將十分有用。

## 聲音

### < 標準 >

**靜音模式** - 讓您將所有聲音（包括來電及提示鈴聲）靜音，但不包括音樂及影片的聲音，以及您已設定的鬧鐘。您可在媒體和鬧鐘本身的應用程式中選擇靜音。

**震動** - 允許您設定來電時手機震動。

**音量** - 允許您設定鈴聲、媒體及鬧鐘的音量。如果您沒有勾選「通知使用相同音量」的選項，那麼您可以分別設定來電和通知的音量。

### < 來電 >

**電話鈴聲** - 允許您設定預設的來電鈴聲。

## < 通知 >

**通知鈴聲** - 允許您設定預設的通知鈴聲。

## < 回饋 >

**觸控音效** - 當您使用撥號鍵盤撥號時，允許您設定手機播放按鍵音。

**選擇項目時發聲** - 當您點按按鈕、圖示或者其他對您的點按作出反應的螢幕上的項目時，允許您設定您的手機播放按鍵音。

**螢幕鎖定聲音** - 允許您設定鎖定或解鎖螢幕時播放聲音。

**觸控回饋** - 按下螢幕按鍵與出現特定的操作行為時會震動。

## 顯示

**亮度** - 調校螢幕亮度。

**自動旋轉螢幕** - 設定當您旋轉手機時自動切換方向。

**動畫** - 設定以顯示動畫。

**螢幕逾時** - 設定螢幕逾時的時間。

**顯示字體** - 變更顯示字體。

## 手勢

調整桌面、來電、鬧鐘或影片播放器的手勢設定。

**重新安排項目** - 如果您勾選此項，向左/向右傾斜手機以更改其位置。

**靜音** - 勾選此項後，當手機響鈴期間翻轉手機，即可將來電靜音。

**延後(停止)** - 勾選此項後，翻轉手機可延後(停止)鬧鐘。

**暫停** - 勾選此項後，翻轉手機可暫停視頻。

## 位置及安全

### < 我的位置 >

**使用無線網絡** - 如選擇使用無線網絡，手機會使用 Wi-Fi 和流動網絡確定您大概所處的位置。如選擇此選項，系統會問您是否同意允許 Google 在提供這些服務時，使用您所處的位置。

**使用 GPS 衛星定位** - 如選擇使用 GPS 衛星定位，手機會確定您所處的位置，準確地找出您身處的街道。

### < 螢幕解鎖 >

**設定螢幕鎖定** - 設定解鎖圖案以保護您的手機。開啓一系列畫面，以指導您繪畫螢幕解鎖圖案。您可以設定 PIN 碼或密碼，而不是圖形或者什麼都不設定。

當您開啓手機或喚醒螢幕時，您需要

繪製解鎖圖形以解鎖螢幕。

### < 智能卡鎖定 >

**智能卡鎖定** - 設定智能卡鎖定或更改智能卡 PIN 碼。

### < 密碼 >

**顯示密碼** - 選擇隨您輸入顯示密碼、或於輸入時隱藏並取消選擇。

### < 裝置管理 >

**選取裝置管理員** - 新增或移除裝置。

### 認證儲存空間

**使用安全認證** - 可讓您存取安全證書。

**從 SD 卡安裝** - 選擇從 SD 卡安裝加密證書。

**設定密碼** - 設定或變更憑證儲存密碼。

**清除儲存空間** - 清除所有內容的憑證儲存並重設密碼。

## 應用程式

您可檢視並管理應用程式。

**未知的來源** - 安裝並非從 Market 下載的應用程式的預設設定。

**警告：**視乎您所安裝的應用程式，手機可能無法正確操作，並可能透過互聯網被非法用於建立您的位置及存取個人資資訊。

爲了保護您的手機和您的個人資料，請只從受信任的來源下載應用程式，例如 Android Market。

**管理應用程式** - 管理及移除已安裝的應用程式。

**正在運作的服務** - 檢查正在運行的服務。

**儲存空間使用量** - 檢視應用程式的儲存空間使用量。

**電池使用狀況** - 查看使用電池的項目。

**開發** - 設定開發應用程式的選項。

## 帳號及同步處理

### < 一般同步處理設定 >

**背景資料** - 允許應用程式在背景中同步資料，而不論您是否啓動它們。取消勾選此設定會幫助節省電池電力，同時也會降低（但不會完全停止）資料用量。

**自動同步處理** - 允許應用程式根據自己的日程表同步、發送和接收數據。

## < Social+ 更新設定 >

**Social+ 設定** - 允許設定最佳化的社交網絡小工具環境。

## < 管理帳號 >

您新增到此手機上的所有 Google 帳戶和其他帳戶的列表。如果您點按該螢幕上的某一帳戶，則該帳戶的同步設定螢幕會開啓。

## 隱私設定

更改設定以管理設定和數據。

- **備份我的數據**：設定在 Google 伺服器上備份您的設定及應用程式數據。
- **自動還原功能**：設定當應用程式重新安裝在裝置時，還原您的設定及應用程式數據。
- **重設為原廠設定**：將設定重設為原廠預設值並刪除您的所有數據。如果您用此方法重設您的手機，您會被提示重新輸入您第一次啓動 Android 時所輸入的訊息。

## 注意：

- 如果您選擇重設為原廠設定，手機系統記憶體內的所有個人資料，包括您的 Google 帳戶資料、您的系統 / 應用程式資料和設定，還有任何已下載的程式及 DRM 授權都會被刪除。
- 重設手機不會清除任何已下載的軟件更新或 microSD 卡或內置記憶體中的任何檔案，如音樂或相片。因此，如果您想在重設手機期間清除內置記憶體中的所有數據，請選擇清除內置記憶體的核取方塊。

## 儲存裝置

檢查記憶卡及裝置的記憶體資訊，然後格式化外置或內置記憶體。您亦可解除安裝記憶卡（SD 卡），將其安全地移除或格式化。

## 語言及鍵盤

使用語言及鍵盤設定以選擇您手機文字的語言，包括您新增至字典的字詞，並設定您的螢幕鍵盤。

## 語音輸入及輸出

設定語音辨識系統設定，並使用文字轉語音設定為可使用 Android 文字轉語音合成器的應用程式設定此功能。

### < 語音輸入 >

**語音辨識系統** - 使用語音辨識系統設定，以設定 Android 語音輸入功能。

- **Language (語言)**：開啓螢幕讓您設定使用語音輸入文字的語言。
- **SafeSearch**：開啓對話方塊，可設定 Google SafeSearch 過濾器是否封鎖部分結果。
- **Block offensive words (封鎖令人反感的字詞)**：取消勾選後，當您使用語言輸入文字時，Google 語音識別會辨認大部分人認為令人反感的字詞，並會譯成文字。選擇後，語音識別於轉換時會以內有星號的括號 (\*) 代替相關字詞。

### < 語音輸出 >

**文字轉語音設定** - 使用文字轉語音設定，為可使用 Android 文字轉語音合成器的應用程式設定此功能。

**注意：**如果您沒有安裝語音合成數據，那麼只有安裝語音數據項設定可使用。

使用設定，而並非使用其他應用程式中可使用的語音合成器設定。

- **預設引擎**：開啓對話方塊，從中設定您想使用的文字轉語音應用程式（如有安裝兩個或以上的應用程式。）
- **安裝語音資料**：如果手機沒有安裝語音合成數據，連接至 Android Market，系統會指導您下載及安裝數據。如已安裝數據，則無法選擇此設定。
- **語音速率**：開啓對話方塊，從中選擇合成器發聲的速度。
- **語言**：開啓對話方塊，從中選擇合成器所讀取的文字語言。配合**永遠使用我的設定**使用尤其實用，能確保在不同應用程式內也能正確讀出文字。
- **Pico TTS**：設定 Pico TTS 設定。

- **聆聽範例**：使用您的現有設定，播放語音合成器的簡短範例。
- **永遠使用我的設定**：在此屏幕勾選

## 協助工具

您可使用**協助工具**設定，以設定已安裝到手機的可存取性外掛程式。

**注意：需要其他外掛程式。**

## 連接

### < USB 連接模式 >

**預設連接模式** - 您可設定所需模式（僅可充電、大容量儲存、PC software（電腦軟件）及 USB 網絡連線）

**永遠詢問** - 勾選此項後，每當手機連接至電腦時，可選擇 USB 連接模式。

### < 螢幕 (On-Screen) 手機設定 >

**螢幕 (On-Screen) 手機** - 勾選此項可使用螢幕 (On-Screen) 手機。請參閱第 55 頁的螢幕 (On-Screen) 手機資訊。

**中斷連接螢幕 (On-Screen) 手機** - 選擇此項可中斷連接螢幕 (On-Screen) 手機。

**更改密碼** - 選擇此項可變更 螢幕 (On-Screen) 手機密碼

### < LG PC Suite(PC) >

**Wi-Fi 連接** - 選擇此項後，可用 Wi-Fi 連接使用 **LG PC Suite(PC)**。

請注意，Wi-Fi 網絡應透過**無線及網絡設定**中的 Wi-Fi 連接為 LG PC Suite(PC) 進行連接。

## 日期及時間

使用**日期及時間**設定以設定顯示日期的方式。您還可以使用這些設定來設置您自己的時間和時區，而不只是從流動網絡獲得當前時間。

## 關於手機

檢視法律資訊，檢查手機狀態和軟件版本。



## 電腦軟件 (LG PC SUITE)

「LG PC Suite」電腦軟件助您透過 USB 或 Wi-Fi 連接，將裝置連接至電腦。

### 透過「LG PC Suite」電腦應用程式，您可以...

- 在電腦管理並播放媒體內容。
- 向裝置發送多媒體內容。
- 在裝置及電腦上同步數據（日程表、聯絡人及書簽）。
- 備份裝置的應用程式。
- 更新裝置的軟件。
- 備份並還原裝置。
- 從其他裝置播放電腦的多媒體內容。

您可使用應用程式的說明功能表，了解如何使用「LG PC Suite」電腦應用程式。

## 安裝「LG PC Suite」電腦應用程式

「LG PC Suite」電腦應用程式可從 LG 網頁下載。

1. 轉至 [www.lg.com](http://www.lg.com)，然後選擇所需國家/地區。
2. 移至支援 > 流動電話支援 > 選擇型號 (LG-P940)。
3. 從下載按電腦同步，然後按 **WINDOW 電腦同步下載**以下載 **LG PC Suite** 電腦應用程式。

### LG PC Suite 電腦應用程式的系統要求：

- OS：Windows XP 32 位元 (Service pack 2)、Windows Vista 32 bit/64 位元、Windows 7 32 位元/64 位元
- CPU：1GHz 或以上處理器
- 記憶體：512MB 或以上 RAM
- 顯示卡：1024 x 768 解像度、32 位元色彩或以上
- HDD：100 MB 或以上可用磁碟空間（視乎儲存的數據量，可能需要更多可用磁碟空間。）
- 所需軟件：LG 內置驅動程式。


#### 注意：LG 內置 USB 驅動程式

- 將 LG 裝置連接電腦時，需要 LG 內置 USB 驅動程式。當您安裝「LG PC Suite」電腦軟件，驅動程式將會自動安裝。

## 將裝置連接至電腦

「LG PC Suite」電腦軟件可透過 USB 線或 Wi-Fi 連接裝置。

### 如何使用 USB 線連接裝置

1. 按畫面上方的 。
2. 將於畫面左方的資料庫部分中建立裝置儲存部分，然後將會連接裝置。

**注意：** 當您從裝置選擇連接模式，選擇「電腦軟件」進行連接。

### 如何使用 Wi-Fi 建立無線連接

裝置專用 Wi-Fi 連接、電腦專用 Ethernet 連接，使用相同的無線路由器：

#### • 裝置設定

1. 從裝置中選擇設定 > 無線及 網絡 > Wi-Fi 設定，然後啟用 Wi-Fi。
2. 從搜尋的 Wi-Fi 網絡清單中選擇要連接的網絡。
3. 如果網絡已加密，您可能需要輸入密碼。
4. 從裝置中選擇設定 > 連接 > 啟用 Wi-Fi 連線。

#### • 電腦設定

1. 轉至**網絡設定**。
2. 確保電腦已連接至與裝置連接相同的網絡。

裝置和電腦適用的 Wi-Fi 連接，使用相同的無線路由器：

#### • 裝置設定


1. 從裝置中選擇設定 > 無線及 網絡 > Wi-Fi 設定，然後啟用 Wi-Fi。
2. 從搜尋的 Wi-Fi 網絡清單中選擇要連接的網絡。
3. 如果網絡已加密，您可能需要輸入密碼。
4. 從裝置中選擇設定 > 連接 > 啟用 Wi-Fi 連線。

- 電腦設定
  1. 轉至**網絡設定**。
  2. 確保電腦已連接至與裝置連接相同的網絡。

如何連接至熱點：

- 裝置設定
  1. 選擇**設定 > 無線及網絡 > 可攜式熱點 > 啓用可攜式 Wi-Fi 熱點**以設定 Wi-Fi 熱點。
  2. 從**可攜式 Wi-Fi 熱點設定 > 設定 Wi-Fi 熱點**，記住網絡的 SSID 資訊。
- 電腦設定
  1. 轉至**網絡設定**。
  2. 尋找與裝置連接相同的網絡，然後選擇網絡進行連接。

請閱讀上述說明並依照以下程序操作。

1. 按畫面上方的 。
2. 然後選擇 Wi-Fi 連線。
3. 請依照連接精靈的指示操作。
4. 將於畫面左方的資料庫部分中建立裝置儲存部分，然後將會連接裝置。

### 注意：

- 如果您找不到連接的裝置，從裝置中選擇**設定 > 連接 > 啓用 Wi-Fi 連接**，然後在電腦上按一下重試。
- 視乎網絡設定及網絡狀態，可能會出現 Wi-Fi 連接訊號強度不佳的情況。
- 如果您使用熱點連接裝置和電腦，並在電腦上使用互聯網，則可能要支付連接熱點的數據費用，視乎您的付款計劃而定。
- 如果使用 Wi-Fi，裝置的電池電量可能消耗得很快。

## 將裝置同步至電腦

裝置及電腦的資料可透過「LG PC Suite」電腦軟件輕鬆同步，簡易便利。可同步聯絡人、日程表及書籤。

程序如下：

1. 將裝置連接到電腦。（使用 USB 線或 Wi-Fi 連線。）
2. 連接後，執行程式，然後從畫面左方的類別選擇裝置部分。
3. 按一下 [個人資訊] 進行選擇。
4. 選擇要同步內容的取方塊，然後按**同步**按鈕。

## 將通訊錄從舊裝置移至新裝置

使用電腦同步程式，將通訊錄以 CSV 檔案格式從舊裝置匯出至電腦。

1. 在電腦上安裝「LG PC Suite」電腦應用程式。執行該程式，並使用 USB 線將裝置連接到電腦。
2. 從畫面上方，選擇**裝置** > **匯入個人資訊** > **匯入通訊錄**。
3. 將會出現快顯以開啓通訊錄檔案。
4. 選擇通訊錄檔案，然後按**開啓**。
5. 將會出現從電腦將新聯絡人匯入至裝置通訊錄的快顯。
6. 如果裝置通訊錄和電腦的新通訊錄有所不同，選擇您想從電腦匯入的聯絡人。
7. 按 [確定] 按鈕，從電腦將新聯絡人匯入至裝置。

## 從裝置發送多媒體內容至電腦

1. 使用 USB 線連接裝置和電腦。
2. 執行「LG PC Suite」電腦應用程式。
3. 連接後，從畫面左方的類別選擇裝置部分。
4. 選擇**多媒體**。
5. 選擇要發送內容的核取方塊。
6. 按**開始**從裝置將內容傳輸至電腦。

## 備份與還原

### 關於備份與還原智能手機資料

建議您定期在儲存卡建立並儲存備份檔案，特別在您更新任何軟件之前。在儲存記憶體保存目前的備份檔案，能讓您在遺失智能手機、手機被盜或突發問題令手機損壞的情況下，修復智能手機資料。


此備份與還原應用程式支援 LG 智能手機、其他軟件版本及 OS。因此，當您購買新 LG 智能手機，可在新手機上備份目前的 LG-P940 智能手機資料。

如果您已在智能手機上預載「Backup & Restore」(備份和還原) 應用程式，就可以使用此應用程式，備份並還原智能手機大部分的資料，應用程式包括已更新的應用程式、程式設定、書籤、日曆、通話記錄、通訊錄、訊息，和S系統設定。

- 手動備份智能手機資料。
- 安排自動備份智能手機資料。
- 還原智能手機資料。


### 備份智能手機資料

**注意：若要備份裝置記憶體內的資料，必須插入儲存卡（記憶卡）。有關插入儲存卡（記憶卡）的詳情，請參閱使用記憶卡章節。**

1. 將記憶卡插入插槽，然後檢查儲存狀態。
2. 點按**應用程式**標籤、，然後選擇**備份與還原 > 備份 > 儲存卡**。
3. 點按**新增**以輸入備份檔案的名稱，然後選擇**繼續**。
4. 選擇要備份項目旁的核取方塊，然後選擇**繼續**進行備份。
5. 備份所有已選的檔案時，您將會看見訊息「**完成**」，然後選擇**繼續**以完成備份資料。

### 安排自動備份

您亦可根據安排日程表設定自動備份智能手機的資料。步驟如下：


1. 將記憶卡插入插槽，然後檢查儲存狀態。
2. 點按**應用程式**標籤、，然後選擇**備份與還原 > 日程表**。
3. 在**排程備份位置**畫面上點按**儲存卡**。
4. 從清單中，選擇要備份裝置資料和設定的頻率，然後選擇**繼續**。

5. 選擇要備份項目旁的核取方塊，然後選擇**繼續**完成設定日程表。

### 還原智能手機資料

如要還原裝置記憶體內的資料，必須關閉大量儲存模式。

**注意：**還原備份檔案前，將會刪除儲存在智能手機的所有檔案。


1. 將記憶卡插入插槽，然後檢查儲存狀態。
2. 點按**應用程式**標籤、，然後選擇**備份與還原 > 還原 > 儲存卡**。
3. 在**還原**畫面中選擇載有要還原資料的備份檔案。
4. 選擇要備份項目旁的核取方塊，然後選擇**繼續**還原手機。

**注意：**請注意，手機資料將被備份的內容覆寫。


5. 如果備份檔案經過加密，輸入設定加密的密碼。
6. 還原所有已選的檔案時，您將會看見訊息「**完成**」，然後選擇**是**重新啟動手機。

**注意：**

- 大量儲存模式期間，備份與還原應用程式無法運作。連接 USB 線時，選擇僅充電選項。
- 您可設定啟用加密，為備份檔案加密，提供額外保護。

從**備份與還原**畫面按**功能表** ，然後選擇**設定 > 安全**，再選擇核取方塊。啟用加密後，如要還原已同步的記事簿資料，您必須擁有啟用密碼。

**注意：**

- 您亦可啟用自動刪除舊備份，並僅保留最新的備份。從**備份與還原**畫面按**功能表** ，然後選擇**設定 > 安排的備份 > 自動刪除舊備份**，並選擇要保留的排程備份數量。
- 在智能手機中插入記憶卡時，記憶卡的檔案目錄會顯示在「儲存記憶體」的 /Polaris Office /My folders /\_ExternalSD /spritebackup 資料夾中（當記憶卡已插入時）。

- 備份讓用戶立即備份用戶選擇的內容。（應用程式及應用程式資料、通訊錄、訊息、通話記錄、日曆、書籤）至於最新的備份歷史記錄，如果沒有備份歷史記錄，則顯示「沒有備份」；如果有歷史記錄，則最多顯示兩個備份檔案。
- 還原讓用戶於需要時使用備份檔案還原已備份的項目。可在已備份的智能手機及其也 LG 智能手機使用還原應用程式。
- 日程表讓用戶設定排程備份的時間，手機便會自動於所需時間產生備份檔案，例如清早，因為用戶甚少在此段時間內使用手機。如果未曾透過日程表進行設定，在預設情況下會設定為沒有排程備份，否則將會顯示下次排程備份的時間。

## 手機軟件更新

### 從互聯網更新 LG 手機軟件

更多有關此功能的資訊，請瀏覽

<http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp>

→ 選擇國家及語言。

透過此功能，您無須親臨服務中心，就可透過互聯網將手機軟件更新為較新版本，十分方便。LG 推出適合您裝置軟件的較新版本時，此功能才可使用。

手機軟件更新要求使用者密切注意整個更新過程。請確保繼續進行前，已檢查所有在每一個步驟出現的說明和備註。請注意，更新期間若移除 USB 線或電池，有可能對您的手機造成嚴重損害。

**注意：LG 保留權利，可酌情決定只為選定型號提供軟件更新，並不保證所有手機型號均有軟件的較新版本。**

### 透過空中下載 (OTA) 進行 LG 手機軟件更新

此功能讓您輕鬆快捷地透過 OTA 將手機軟件更新至較新版本，而無須透過 USB 線連接。LG 推出適合您裝置軟件的較新版本時，此功能才可使用。

首先，您可以使用手機檢查軟件版本：**設定 > 關於手機 > 軟體更新 > 現在檢查更新**。

您亦可將更新延遲 1 小時、4 小時、8 小時或 1 天。在此情況下，時間已到期時，應用程式會通知您進行更新。您亦可手動重新安排更新。

**注意：此功能視乎網路服務供應商、地區及國家而定。**

## 商標

- Copyright © LG Electronics, Inc.。版權所有。LG 及 LG 標誌乃 LG 集團及其相關公司的註冊商標。
- Bluetooth® 乃 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 標誌，以及 Wi-Fi 標誌為 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 所有其他商標及版權均屬於其擁有者。



## DivX 手機 **DIVX**

**關於 DIVX VIDEO：**DivX<sup>®</sup> 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 所建立的數碼影片格式。這是官方 DivX Certified<sup>®</sup> 的裝置，能夠播放 DivX 影片。有關用於將檔案轉換成 DivX 影片的軟件工具的更多資訊，請瀏覽 [divx.com](http://divx.com)。

**關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：**這個 DivX Certified<sup>®</sup> 裝置必須先註冊，才可播放已購買的 DivX Video-on-Demand (VOD) 電影。若要取得註冊編碼，請在您的裝置設定功能表找出 DivX VOD 部分。前往 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 以獲取有關如何完成註冊的更多資訊。

DivX Certified<sup>®</sup> 可播放高達 HD 720P 的 DivX<sup>®</sup> 影片，包括專賣內容。

DivX<sup>®</sup>、DivX Certified<sup>®</sup> 及相關標誌乃 Rovi Corporation 或其子公司的商標並經授權下使用。

**注意：公開原始碼軟件**  
若要取得 GPL、LGPL、MPL 或其他公開來源授權的相應原始碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com/>  
所有授權的條款、免責聲明及通知均可連同原始碼一同下載。

DTS  2.0 Channel

DTS Licensing Limited 授權製造。DTS 及符號乃註冊商標，而 DTS 2.0 Channel 及 DTS 標誌乃 DTS, Inc. Product 的商標（包括軟件）。© DTS, Inc. 保留所有權利。


Dolby Digital Plus  DOLBY DIGITAL PLUS

Dolby Laboratories 授權製造。Dolby 及 double-D 符號乃 Dolby Laboratories 的商標。

## 配件

該等配件適合配合 LG-P940 使用。（下述配件為可選購配件。）

### 旅行充電器



**USB線**  
連接您的  
LG-P940 至  
電腦。



### 電池



**使用手冊**  
了解更多有  
關 LG-P940  
的資訊。



### 立體聲耳機



### 注意：

- 只可用原裝 LG 配件。若不使用原裝 LG 配件，則保養可能失效。
- 配件可能會視乎不同地區而有所不同。

## 技術數據

## 環境溫度

最高：+55°C（放電）+45°C（充電）

最低：-10°C

## Declaration of Conformity



## Suppliers Details

## Name

LG Electronics Inc

## Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

## Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

## Model Name

LG-P940

## Trade Name

LG

## Applicable Standards Details

## R&amp;TE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
 EN 300 328 V1.7.1  
 EN 60950-1:2006+A11:2009  
 EN 50365:2005 (AC:2006) / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
 EN 301 511 V19.0.2  
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1  
 EN 302 291-1 V4.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1  
 EN 301 893 V1.5.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
 Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011

  
Signature of representative

## 疑難排解

本章會列出一些使用手機時可能遇上問題。您可能需要就某些問題聯絡您的服務供應商，但多數問題均可輕易自行修正。

訊息	可能起因	可用解決方法
智能卡錯誤	手機內無智能卡，或不正確地插入智能卡。	確保已正確地插入智能卡。
無網絡連接/失去網絡	訊號較弱或您位於運營商網絡服務範圍外。 網絡商套用新服務。	移近窗邊或移至空曠地方。檢查網絡供應商的覆蓋範圍。 檢查智能卡是否多於 6~12 個月。 如是者，請前往網絡供應商的就近分店更換智能卡。請聯絡您的服務供應商。
密碼不正確	要更改安全密碼，您需要重新輸入以確認新的安全密碼。 您所輸入的兩個密碼並不相符。	如您忘記密碼，請聯絡您的服務供應商。
無法設定無任何應用程式	服務供應商不支援此功能，或需要註冊使用此功能。	請聯絡您的服務供應商。

訊息	可能起因	可用解決方法
無法撥打電話	撥號錯誤 新智能卡已插入。 已達預付費用上限。	新網絡未獲授權。 請檢查新的限制。  聯絡您的服務供應商，或使用 PIN2 重設限額。
手機無法啟動	按開/關閉時間太快。 電池並無充電。 電池接觸面骯髒。	按下開啓/關閉鍵至少兩秒。 替電池充電。檢查螢幕上的充電指示器。 清潔電池接觸面。
充電錯誤	電池並無充電。 外界溫度太高或太低。 接觸不良  無電壓 充電器故障  使用不當充電器 電池故障	替電池充電。 確保於正常溫度下為手機充電。  檢查充電器是否正常，以及是否正確地連接電源至手機。檢查電池接觸點，如有髒污則需清潔。 將充電器插入不同的插座。 如充電器沒有變暖，則需更換充電器。 請只使用原裝 LG 配件。 更換新電池。
不允許撥打號碼	固定撥號功能已開啓。	檢查設定功能表並關閉功能。
無法接收 / 發送文字訊息和圖片	記憶體已滿	刪除手機的部分訊息。

訊息	可能起因	可用解決方法
檔案沒有開啓	不支援的檔案格式	檢查受支援的檔案格式。
SD 卡無法運作	只支援 FAT 16、FAT 32 檔案系統	透過讀卡器檢查 SD 卡檔案系統，或使用手機將 SD 卡格式化。
接收來電時，螢幕並無開啓。	距離感應器問題	如果您使用任何保護貼或保護套，檢查該等配件是否覆蓋距離感應器附近的範圍。確保距離感應器附近並無任何障礙物。
無聲音	震動模式	檢查聲音功能表的設定狀態，確保您並非使用震動或靜音模式。
掛線或凍結	軟件間歇性問題	移除電池並再插入電池。 開啓手機。 透過網站嘗試進行軟件更新。



## 常見問題解答


在您將手機送往維修或致電服務人員前，請檢查您手機出現的問題有否在此部分描述。


類別 子類別	問題	解答
藍芽 藍芽裝置	透過藍芽可以使用哪些功能？	您可以連接藍芽聲音裝置，例如立體聲/單聲道耳機及汽車套件，並透過媒體匣/通訊錄功能表分享圖片、影片和通訊錄等。當 FTP 伺服器連接至相容的裝置，您也可分享儲存在儲存媒體（內置記憶體或 SD 卡）的內容。
藍芽 藍芽耳機	如果已連接藍芽耳機，可否透過 3.5mm 有線耳筒聆聽音樂？	連接藍芽耳機後，所有系統聲音會在耳機播放。因此，您將無法透過有線耳筒聆聽音樂。
資料 通訊錄 備份	我如何備份通訊錄？	通訊錄資料可以在您的手機與 Gmail™ 之間同步。
資料 同步	可否設定使用 Gmail 進行單向同步？	僅可以進行雙向同步。
資料 同步	可否同步全部電郵資料夾？	收件匣會自動同步。您可按功能表鍵  檢視其他資料夾，然後點按資料夾進行選擇。


類別 子類別	問題	解答
Google™ 服務 Gmail 登入	每當我想存取 Gmail，需否登入 Gmail？	當您登入 Gmail 後，您無須再次登入 Gmail。
Google 服務 Google 帳戶	可否篩選電郵？	不可以，手機不支援電郵篩選。
手機功能 YouTube™	可否播放 YouTube 影片？	可以，裝置支援 YouTube 影片，不過可能需要透過 YouTube 應用程式觀看（而非瀏覽器）。
手機功能 電郵	編寫電郵時，如果我執行其他應用程式會發生什麼？	您的電郵會自動被儲存為草稿。
手機功能 鈴聲	如果我需要使用 .MP3 檔案作為鈴聲，是否有檔案大小限制？	沒有檔案大小限制。
手機功能 訊息時間	我的手機沒有顯示 24 小時以上的訊息接收時間。可如何變更？	您只能夠看見同一天接收的訊息時間。




類別 子類別	問題	解答
手機功能 microSD 卡	記憶卡的最大支援大小為多少？	兼容 32 GB 記憶卡。
手機功能 導航	可否在手機上安裝其他導航應用程式？	可以安裝和使用所有 Android Market™ 上找到的應用程式以及與硬體相容的應用程式。
手機功能 同步	可否從我全部的電郵帳戶同步通訊錄？	僅可以同步 Gmail 和 MS Exchange 伺服器（公司電郵伺服器）中的通訊錄。
手機功能 等候與暫停	能否使用號碼中的等候與暫停來儲存聯絡人？	如果您傳輸的聯絡人在號碼中存有 W & P 功能，則無法使用該等功能。您需要重新儲存每個號碼。 如何使用等候與暫停儲存： 1. 從桌面按手機圖示  。 2. 撥號後按功能表鍵  。 3. 點按新增 2 秒暫停或新增等候。
手機功能 安全	手機有什麼安全性功能？	您可設定手機，在存取或使用手機前要求輸入解鎖圖形。

類別 子類別	問題	解答
手機功能 解鎖 圖形	我如何建立 解鎖圖形？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 從桌面按功能表鍵 。</li> <li>2. 點按設定 &gt; 位置及安全。</li> <li>3. 點按設定畫面鎖定 &gt; 圖形。首次進行此步驟時，將會出現關於建立解鎖圖形的簡短教程。</li> <li>4. 繪畫圖形一次以設定，然後再繪畫一次以確認。</li> </ol>
手機功能 解鎖 圖形	如果我忘記 了解鎖圖形 而且沒有在 手機上建 立 Google 帳 戶，我應該 怎麼辦？	<p><b>如果您已忘記「圖案」：</b> 如果您在手機上登入您的 Google 帳戶，但錯誤輸入解鎖圖案 5 次，請點按「忘記解鎖圖案」鈕。然後，您需要登入您的 Google 帳戶以解鎖您的手機。如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或忘記帳戶，您需要進行硬性重新設定。 注意：若執行出廠設定，所有用戶應用程式及用戶數據將被刪除。請記住先備份所有重要的數據，才進行原廠重設。 如何執行出廠設定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 關閉電源。</li> <li>2. 同時按住以下按鍵（10 秒）：<b>電源/鎖定鍵 + 相機鍵 + 音量下降鍵</b></li> <li>3. 手機將會開啓並立即執行出廠設定。</li> </ol>

類別 子類別	問題	解答
手機功能 記憶體	記憶體已滿時我會被告知嗎？	是，您將會收到通知。
手機功能 語言支援	可否變更語言？	手機具有多語功能。 若要變更語言： 1. 從桌面按功能表鍵  ，然後點按設定。 2. 點按語言及鍵盤 > 選擇語言。 3. 點按所需的語言。
手機功能 VPN	我如何設定 VPN？	VPN 存取設定根據每家公司而不同。若要從手機設定 VPN 存取，您必須從供應商的網絡管理員取得詳細資料。
手機功能 螢幕逾時	我的螢幕在 15 秒後關閉了。我如何變更背景燈關閉的時間？	1. 從桌面按功能表鍵  。 2. 點按設定 > 顯示。 3. 在顯示設定下點按螢幕逾時。 4. 點按所需的螢幕背景燈逾時時間。
手機功能 觸覺反饋	我已在手機開啓觸控回饋。但是我撥號時，手機仍然震動。應如何關閉？	1. 從桌面按功能表鍵  。 2. 點按設定 > 聲音。 3. 點按觸覺反饋以移除勾選標記並停用功能。


類別 子類別	問題	解答
手機功能 Wi-Fi 及 3G	當 Wi-Fi 及 3G 均為可用時，手機將會使用哪一項服務？	使用數據時，您的手機將預設為 Wi-Fi 連接（如果手機的 Wi-Fi 連接設定為開啓）。不過，手機切換服務時您將不會收到通知。若要知道正在使用哪一個數據連線服務，檢視屏幕上方的 3G 或 Wi-Fi 圖示。
手機功能 桌面	可否從桌面移除應用程式？	可以。只需點按並按住圖示，直至畫面底部中央出現垃圾桶圖示。然後，不要放開手指，將圖示拖放至垃圾桶。
手機功能 應用程式	我下載了一個應用程式，它導致大量錯誤發生。我如何移除它？	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 從桌面按功能表鍵 。</li><li>2. 點按設定 &gt; 應用程式 &gt; 管理應用程式。</li><li>3. 點按該應用程式，然後點按解除安裝。</li></ol>
手機功能 充電器	可否在沒有安裝所需 USB 驅動程式的情況下透過 USB 數據線為手機充電？	可以，不論有否安裝所需驅動程式，手機也能透過 USB 線充電。
手機功能 鬧鐘	可否在鬧鐘使用音樂檔案？	可以。將音樂檔案儲存為鈴聲後，您可將其用作為鬧鐘。 <ol style="list-style-type: none"><li>1. 點按並按住資料庫清單內的歌曲。在開啓的功能表中，點按設成手機鈴聲。</li><li>2. 在鬧鐘設定畫面，選擇將歌曲設成爲鈴聲。</li></ol>

類別 子類別	問題	解答
手機功能 鬧鐘	如果我關閉了手機，鬧鐘仍會響鬧嗎？	不會，不支援此功能。
手機功能 鬧鐘	如果鈴聲音量設定為關閉或震動，我仍會聽到鬧鐘響鬧嗎？	即使在此情況，您的鬧鐘仍被設定為響鬧。

類別 子類別	問題	解答
恢復的方法 重設為原廠 設定	我如何執行 重設為原廠 設定？	<p>將設定重設為原廠預設值並刪除您的所有數據。如果您用此方法重設您的手機，您會被提示重新輸入您第一次啟動 Android 時所輸入的訊息。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 從桌面按功能表鍵 。</li> <li>2. 點按<b>設定</b> &gt; <b>隱私設定</b> &gt; <b>重設為原廠設定</b>。</li> <li>3. 閱讀警告字句，然後點按重設手機。</li> <li>4. 點按全部清除。</li> </ol> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果您選擇重設為原廠設定，手機系統記憶體內的所有個人資料，包括您的 Google 帳戶資料、您的系統 / 應用程式資料和設定，還有任何已下載的程式及 DRM 授權都會被刪除。</li> <li>• 重設手機不會清除任何已下載的軟件更新或 microSD 卡或內置記憶體中的任何檔案，如音樂或相片。因此，如果您想在重設手機期間清除內置記憶體中的所有數據，請選擇清除內置記憶體的核取方塊。</li> </ul>
恢復的方法 硬性重新設 定（出廠設 定）	如何無法存 取手機的設 定功能表， 應如何執行 出廠設定？	<p>如何執行硬性重新設定（出廠設定）：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 關閉電源。</li> <li>2. 同時按住以下按鍵（10 秒）：<b>電源/鎖定鍵</b> + <b>相機鍵</b> + <b>音量下降鍵</b></li> <li>3. 手機將會開啓並立即執行出廠設定。</li> </ol> <p><b>注意：</b></p> <p>如果執行原廠重設，全部已安裝的應用程式和使用者資料將會被清除。請記住先備份所有重要的數據，才進行原廠重設。</p>

# LG-P940 用户手册

- 此手册中的部份内容可能会因手机程序之改良或不同网络商提供的服务而令实际情况有所不同, 这并不会另行通知。
- 此手机采用触摸屏键盘, 不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2012 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 和 Android Market™ 是 Google, Inc. 的商标。

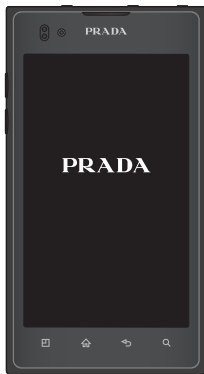

# 目录

- 5 **关于安全有效使用手机的准则**
- 10 **开始了解您的手机**
- 10 **开始使用手机前，请阅读此内容！**
- 15 设备组件
- 17 安装 SIM 卡和电池
- 18 充电
- 18 使用存储卡
- 19 屏幕锁定和解锁
- 19 保护您的锁定屏幕
- 21 **主屏**
- 21 触摸屏提示
- 21 主屏
- 22 自定义主屏
- 22 自定义主屏上的应用程序设计
- 23 自定义主页启动屏幕设计
- 23 返回到最近使用的应用程序
- 23 通知抽屉
- 23 查看状态栏
- 25 屏上键盘
- 25 输入带注音的字母
- 26 **GOOGLE 帐户设置**
- 27 **社交网络**
- 27 查看和更新状态
- 27 在手机上删除帐户
- 28 **电子邮件**
- 28 管理电子邮件帐户
- 28 电子邮件帐户屏幕
- 28 使用帐户文件夹
- 29 撰写和发送电子邮件
- 30 **网络**
- 30 浏览器
- 30 使用 Web 工具栏
- 30 使用选项
- 31 **多媒体**
- 31 图片库
- 31 图像编辑器
- 31 音乐
- 32 FM 收音机
- 33 NFC
- 34 HDMI
- 35 **连接**
- 35 蓝牙
- 36 Wi-Fi
- 37 Wi-Fi Direct
- 37 使用 SmartShare
- 39 移动网络共享
- 40 GPS
- 40 使用 PC 数据线的 PC 连接



- 41 VPN 连接
- 43 通话**
- 43 拨打电话
- 43 呼叫联系人
- 43 接听和拒绝电话
- 43 调节音量
- 43 拨打第二个电话
- 44 查看通话记录
- 44 通话设置
- 45 联系人**
- 45 搜索联系人
- 45 添加新联系人
- 45 收藏夹联系人
- 45 导入/导出联系人
- 46 将旧设备上的联系人移至新设备
- 47 信息**
- 47 发送信息
- 47 线程框
- 47 使用笑脸
- 47 更改信息设置
- 48 相机**
- 48 了解取景器
- 49 快速拍照
- 49 拍照后
- 49 使用高级设置
- 51 摄像机**
- 51 了解取景器
- 52 快速摄像
- 52 拍摄视频后
- 52 使用高级设置
- 52 观看视频时调节音量
- 53 实用工具**
- 53 设置闹钟
- 53 使用计算器
- 53 将事件添加到日历中
- 53 更改日历视图
- 54 Polaris Office
- 55 LG 屏幕手机 2.0**
- 55 屏幕手机 2.0 图标
- 55 屏幕手机 2.0 功能
- 56 在 PC 上安装屏幕手机
- 56 将手机连接到 PC
- 57 检查“屏幕手机连接”
- 57 断开手机与 PC 的连接
- 58 设置**
- 58 无线和网络
- 59 通话设置
- 60 声音
- 61 显示
- 61 手势
- 61 位置和安全

- 62 使用多个
- 63 帐户与同步
- 63 隐私
- 63 存储

- 64 语言和键盘
- 64 语音输入与输出
- 65 辅助功能
- 65 连接
- 65 日期和时间
- 65 关于手机

## **66 PC 软件 (LG PC Suite)**

---

- 67 将设备连接到 PC
- 69 将设备与 PC 同步
- 69 将旧设备上的联系人移至新设备
- 69 从设备将多媒体内容发送到 PC
- 70 备份和恢复

## **73 手机软件更新**

---

- 73 商标

## **75 配件**

---

## **76 技术参数**

---

## **77 故障排除**

---

## **80 FAQ**

---

## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

### 暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 LG-P940 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员(无论年龄和健康状况)安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会(ICNIRP)建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。

- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.564 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.762 W/kg (10 克)。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

## 产品保养和维护

### 警告：

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。

## 有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。

- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

**备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损。**

## 玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。

- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

## 开始了解您的手机

### 开始使用手机前，请阅读此内容！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

#### 1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 1MB 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

##### 卸载应用程序：

1. **应用程序** > **设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。
2. 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
3. 点触**卸载**。

#### 2. 优化电池使用寿命

可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

##### 延长手机电池的使用寿命：

关闭未使用的无线电通信。 如果不使用 Wi-Fi、蓝牙或 NFC，请将其关闭。

- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭 Google Mail™、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。

##### 检查电池电量水平：

- **应用程序** > **设置** > **关于手机** > **状态**。

电池状态（正在充电、未在充电）和电量（充电百分比）显示在屏幕顶部。

##### 监视并控制电池电量的使用情况：

- **应用程序** > **设置** > **关于手机** > **电池使用**

电池使用时间显示在屏幕顶部。它告诉您自上次将手机连接到电源以来的时间，或者手机连接到电源后在电池电源上运行的时间。 屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。



### 3. 安装开源应用程序和操作系统之前

**警告：**

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。

**警告：**

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

### 4. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

1. 关机。
2. 同时按住以下按键（超过 10 秒钟）：**电源/锁定键** + **相机键** + **音量调低键**
3. 则手机将开机并立即执行恢复出厂设置。

**警告：**

如果执行硬重置，则将删除所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可。在执行硬重置之前，请记住备份任何重要数据。

## 5. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。

Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

### 停止应用程序：

1. **应用程序** > **设置** > **应用程序** > **运行服务**
2. 滚动到所需应用程序，然后点触**停止**以停止该应用程序。

**提示！** 要返回到最近的应用程序，按住主屏键。屏幕将显示您最近使用的应用程序的列表。

## 6. 安装 PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 应用程序是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆和 Wi-Fi 将设备连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

### 借助“LG PC Suite” PC 应用程序，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、电影、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备。
- 在其他设备上播放 PC 中的多媒体内容。

您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite” PC 应用程序。

### 安装“LG PC Suite” PC 应用程序

可以从 LG 网站下载“LG PC Suite” PC 应用程序。

1. 转到 [www.lg.com](http://www.lg.com)，选择您所在的国家/地区。
2. 转到**支持** > **手机支持** > **选择型号** (LG-P940)。
3. 单击**下载**中的**PC 同步**，然后单击**WINDOW PC 同步下载**，下载 LG PC Suite PC 应用程序。

## “LG PC Suite” PC 应用程序的系统要求

- 操作系统：Windows XP 32 位 (Service pack 2)、Windows Vista 32 位/64 位、Windows 7 32 位/64 位
- CPU：1GHz 或更高处理器
- 内存：512MB 或更高 RAM
- 图形卡：1024 x 768 分辨率，32 位色彩或更高
- 硬盘：100 MB 或更多的可用硬盘空间（根据要存储数据的容量，可能需要更多的可用硬盘空间。）
- 所需软件：LG 集成的驱动程序。

### 注：LG 集成的 USB 驱动程序

- 需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序将 LG 设备连接至 PC。它将在安装“LG PC Suite” PC 软件时自动安装。

## 7. 将手机与计算机同步

可以根据便利轻松使用“LG PC Suite” PC 软件同步设备与 PC 中的数据。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下：

1. 将设备连接到 PC。（使用 USB 数据线或 Wi-Fi 连接。）
2. 连接后，运行程序，然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
3. 单击 [个人信息] 进行选择。
4. 选择要同步内容的复选框，然后单击**同步**按钮。

## 8. 使用 USB 大容量存储设备传输音乐、图片和视频

### 注：LG 集成的 USB 驱动程序

- 需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序将 LG 设备连接至 PC。它将在安装“LG PC Suite” PC 软件时自动安装。
1. 应用程序 > 设置 > 存储，以查看存储媒体。（如果您要从存储卡中传输文件或传输文件至存储卡，请将内存卡插入手机中。）
  2. 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
  3. USB 连接模式列表将出现，然后选择**批量存储**选项。
  4. 打开 PC 上的移动存储文件夹。您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。
  5. 将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
  6. 选择**仅充电**选项以断开手机连接。

## 9. 向上持握手机

将手机向普通手机一样竖直持握。LG-P940 具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏后盖内部，因为这是 NFC 天线。  
拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

## 10. 屏幕冻结时

### 如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

卸下电池，将它重新插入，然后打开手机。

### 或者

按住**电源/锁定键** 10 秒可关机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

## 设备组件

相机键

听筒

近程传感器

前置相机镜头

主屏键 

从任何屏幕返回到主屏。

菜单键 

• 检查可用的选项。

电源/锁定键

- 按住此键可开/关机。
- 短按可锁定和解锁屏幕。

返回键 

返回上一个屏幕。


搜索键 



### 注意：近程传感器


在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。

**警告：**在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

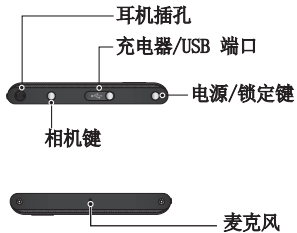

### 音量键


- 在主屏中：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。

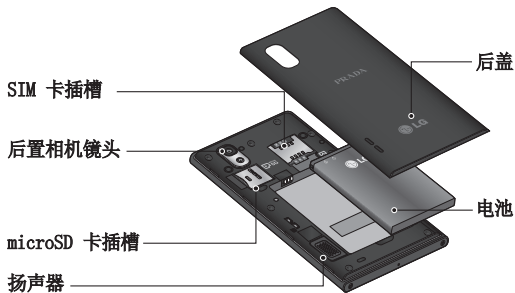


## 安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 SIM 卡和电池：


1. 要卸下后盖，请用手抓紧手机。  
如下图所示，用另一只手的大拇指剥开后盖。

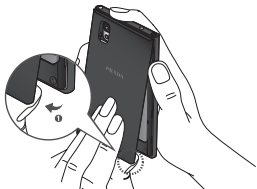

2. 将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。  
确保卡的金色接触区域面朝下。

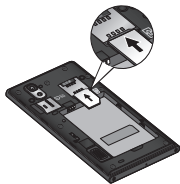

3. 对齐手机与电池 (1) 上的金色接触区域，向下按电池直到卡入到位 (2)，以插入电池。

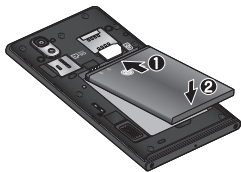

4. 在电池仓 (1) 上对齐后盖，向下按直到其卡入到位 (2)。



## 充电

滑开顶部的充电器连接器盖。插入充电器并插入电流插座。



**备注：**第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

## 使用存储卡


存储卡专为手机和其他超小型设备而设计，非常适合于存储可在手机上使用的音乐、程序、视频和照片等各种媒体文件。

### 插入存储卡：

将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

安全地取出存储卡：

应用程序 > 设置 > 存储 > 卸载 SD 卡。

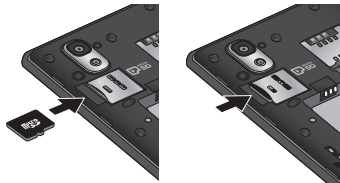

**备注：**

- 请仅使用与手机兼容的存储卡。使用不兼容的内存卡可能损坏卡、卡中存储的数据和手机。
- FAT32 支持的文件大小最大为 4GB。


**警告：**请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。



## 格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。


**备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。**


1. 在主屏上，点触**应用程序**选项卡  以打开应用程序菜单。
2. 滚动并点触**设置 > 存储**。
3. 点触**卸载 SD 卡**。
4. 点触**清除 SD 卡 > 清除 SD 卡 > 清除全部内容**。
5. 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定，然后选择**清除全部内容**。

**备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。**

## 屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将关闭并自动锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用 LG-P940 时，按电源/锁定键  可锁定手机。

如果在您设置锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。要唤醒手机，请按电源/锁定键 。锁定屏幕将会显示。触摸并向上滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

### 提示！

**要唤醒手机，可以在屏幕关闭时使用音量调低键。**

## 保护您的锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以便只有您可以将它解锁以访问您的手机。

**第一次设置解锁图样、PIN 或密码：**

- **应用程序 > 设置 > 位置和安全 > 设置屏幕锁定 > 图样、PIN 或密码**

设置之后，您可以在**更改屏幕锁定**菜单上进行更改。

**备注：  
使用屏幕锁定时的预防措施。**

- 请务必记住您设置的解锁图样、PIN 和密码。如果有 5 次使用不正确的图样、PIN 和密码，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法调用解锁图样、PIN 或密码时：

- 如果忘记图样：  
如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试输入正确图样 5 次均失败，请轻触忘记图样按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。  
如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。
- 如果忘记了 PIN 或密码：如果您忘记了 PIN 或密码，则需要执行硬重置。

## 主屏

### 触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

**点触** - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

**点触并按住** - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

**拖动** - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

**轻弹** - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

#### 备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。


## 主屏

向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。 您可以使用小工具、快捷方式（用于您喜爱的应用程序）、文件夹和墙纸自定义每个面板。





**备注：**一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的快速键。 通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 点触**手机**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。

 点触**联系人**图标可打开联系人。


 点触**信息**图标以访问信息菜单。您可以在此处创建新信息。

 点触屏幕底部的**应用程序**选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程序。要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

## 自定义主屏

您可以通过添加小工具、快捷方式、文件夹或壁纸来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。

**在主屏上添加项目：**

1. **主屏** > **菜单**  > **添加**  
或  
点触并按住主屏的空白部分。
2. 在**编辑模式**菜单中，选择您要添加的项目。然后，您将在主屏上看到已添加的项。
3. 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

**从主屏中移除项目：**

- **主屏** > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到 

**提示！** 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加的应用程序。

## 自定义主屏上的应用程序设计



您可以根据个人喜好进一步编辑主屏上的应用程序图标。

1. 轻触并按住要自定义的应用程序一段时间，编辑图标将显示在应用程序图标的右上角。
2. 轻触此编辑图标，然后选择所需的图标设计。

## 自定义主页启动屏幕设计

您可以通过从 LG SmartWorld 或 Android Market 中下载启动器和主题应用程序，自定义当前的主屏设计。


1. 选择主屏 > 应用程序 > LG SmartWorld 或 Android Market。
2. 以“启动器或主题”为关键字搜索启动器和主题。
3. 下载和安装您选择的启动器应用程序及其相关主题。
4. 安装成功后，您可以通过选择主屏 > 应用程序 > 主屏选择器，更改下载的启动器的默认设置。

### 备注：

- LG SmartWorld 将要求您设置帐户并登录。
- LG SmartWorld 不可用，具体取决于区域、手机、运营商、计划和软件版本。


## 返回到最近使用的应用程序


1. 点触并按住主屏键 。  
屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。

2. 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触返回键  以返回到当前应用程序。

## 通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。

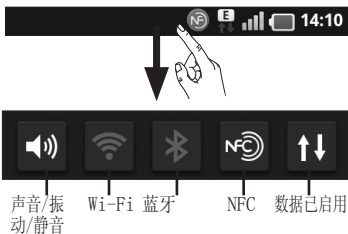

请使用手指点触并滑动通知抽屉。或者，在主屏中按菜单键 ，然后选择通知。您可以在这里检查和管理声音/振动/静音、Wi-Fi、蓝牙、NFC、音乐播放器等。

## 查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的 Wi-Fi、蓝牙或 NFC 和数据连接。



下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无 SIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 Wi-Fi 网络
	Wi-Fi Direct 已开启。
	有线耳机
	正在通话
	呼叫保持
	扬声器
	手机麦克风静音
	未接来电
	蓝牙开启
	已连接到蓝牙设备
	NFC 开启


图标	说明
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	数据传进和传出
	手机已通过 USB 数据线 与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据
	正在高速下载数据
	正在高速上载数据
	GPS 正在采集
	正在从 GPS 接收位置数据
	屏幕手机已连接

图标	说明
	还有 3 个通知未显示
	数据正在同步
	下载完成
	新 Gmail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	正在播放歌曲
	近期事件
	在后台打开 FM 收音机
	便携式 Wi-Fi 热点已激活
	USB 绑定和便携式热点均已激活



## 屏上键盘


您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

### 使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变

为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。您也可以点触并按住此选项卡以查看“设置”菜单。

 轻触以查看，或按住以更改编写语言。

 在编写信息时，可轻触或点触并按住以插入图释。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。

 轻触以删除上一字符。

 轻触以隐藏屏上键盘。

## 输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。

然后，选择所需特殊字符。

## GOOGLE 帐户设置

首次打开手机时，您有机会激活移动网络，登录到 Google 帐户，并决定要如何使用某些 Google 服务。

### 设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。

### 或者

- **应用程序** > 选择 Google 应用程序（如 **Gmail**）> 选择**创建**以创建新帐户。

如果您具有 Google 帐户，请输入您的电子邮件地址和密码，然后点触**登录**。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步。（具体取决于您的同步设置）

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。



## 社交网络

通过手机，您可以利用社交网络并管理联机社区中的微型博客。您可以更新您的当前状态，上传照片，并查看朋友的实时状态更新。

您可以将您的 Facebook、Twitter 和 Myspace 帐户添加到手机。如果没有帐户，您可以访问其站点进行设置。

**备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。**

1. 在主屏上，选择要使用的任何 SNS 应用程序。
2. 如果没有帐户，请点触“立即注册”并输入详细信息。
3. 输入您在社区上设置的电子邮件地址和密码，然后轻触登录。
4. 正在检查您的社区的详细信息，请稍候。
5. 检查您的社区是否已打开。  
如果轻触您的社区，您可以看到社区的当前状态。

### 提示！

如果在主屏上添加社交网络小工具，则小工具将向您显示手机从网络进行更新的时间。

您可以通过点触小工具来直接访问社区。

## 查看和更新状态

1. 选择要访问的社区。
2. 您可以看到社区的当前状态。
3. 您可使用备注或通过上传照片来更新自己的状态。

**备注：具体取决于网络服务。**

**提示！ 您可只在 SNS 中使用好友的信息或将所有数据与联系人同步。**

## 在手机上删除帐户

选择**应用程序** > **设置** > **帐户与同步** > 选择要删除的帐户 > 点触**删除帐户**。

## 电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取 Google Mail 外其他服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

### 管理电子邮件帐户

首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

#### 添加另一个电子邮件帐户：

1. **应用程序** > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触**菜单** > **添加帐户**。在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

#### 更改电子邮件帐户的设置：


1. **应用程序** > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触**菜单** > **设置**

#### 删除电子邮件帐户：


1. **应用程序** > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触**菜单** > **设置** > 触按您要删除的帐户 > **删除帐户**。
2. 在对话框中点触**删除**按钮，以确认您要删除帐户。

## 电子邮件帐户屏幕

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

 - 点触以打开您的“合并的收件箱”，此处将包含发送到您所有帐户的信息。

合并的收件箱的信息将按帐户在左侧采取颜色编码的方式区分，每个帐户使用的颜色与您在帐户屏幕中使用的颜色完全一样。

 - 点触文件夹图标以打开帐户文件夹。


只会将帐户中最近的电子邮件下载到手机。要下载更多（更早的）电子邮件，请点触电子邮件列表底部的**载入更多邮件**。

### 使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

## 撰写和发送电子邮件

### 要撰写和发送邮件

1. 在**电子邮件**应用程序中，点触  **撰写**。
2. 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用分号分隔多个地址。
3. 添加抄送/密送地址，需要时还添加附件。
4. 输入邮件的正文。
5. 点触**发送**按钮。

如果未连接至网络，例如如果您以飞行模式工作，您发送的邮件将存储到您的发件箱文件夹中，直到重新连接至网络。如果包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

**提示！** 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。

## 网络

### 浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

**备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。**

### 使用 Web 工具栏



点触可返回到上一页。



点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与按**返回键**的效果相反，按“返回”键将转到上一页。



点触可显示所有打开的窗口。



点触可添加新窗口。

### 使用选项

按**菜单键**可查看选项。



**稍后读取** - 在“稍后读取”中添加当前网页。



**添加 RSS 源** - 将当前网页添加到 RSS 源。



**分享网页** - 您可以与其他人分享网页。



**在页面上查找** - 您可以在当前网页中查找字母或词语。



**选择文本** - 您可以复制网页中的任意文本。




**更多**

- **主页：**转到主页。
- **设置主页：**将当前页面设置成主页。
- **在主页上添加快捷方式：**将当前网页的快捷方式添加到主屏上。
- **页面信息：**显示网页信息。
- **下载：**显示下载历史记录。
- **设置：**显示浏览器设置。


## 多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

### 图片库

点触**应用程序**选项卡 , 然后选择**图片库**。 打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。


### 时间线视图

LG-P940 **图片库**提供了照片和视频的时间线视图。 在网格视图模式中，向右拖动  将显示您拍摄的的照片的日期，其中从最新的照片开始。 如果选择特定日期，在该日拍摄的所有照片将分组显示。


### 图像编辑器


您可以编辑照片和应用各种效果。

1. 点触应用程序选项卡，然后选择图像编辑器。
2. 选择您要编辑的图像。
3. 选择所需的编辑选项并按照要求编辑图像。

 使用选择、旋转和调整大小编辑图像。


 应用 19 种不同的过滤器类型。


 使用自动水平、RGB 平衡、亮度、对比度、色调和饱和度调整图像。

 应用 18 种不同的边框类型。 将当前选定图像与其他图像组合。

 保存已编辑图像。

 再次执行已撤销的操作。

 撤消：编辑图像之前，移至上一步。

 移上一步。

4. 使用不同效果按照要求调整图像。
5. 完成后，选择保存。


#### 备注：

- 此功能可能不可用，具体取决于您的照片分辨率和文件格式。
- 您可以从“图片库”应用程序中访问此功能。 转至“图片库”并选择图像 > 菜单 > 更多 > 编辑。

## 音乐

LG-P940 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。 要访问音乐播放器，请点触**音乐**。

## 播放歌曲

1. 在主屏中点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**音乐**。
2. 点触**歌曲**。
3. 选择您要播放的歌曲。

	点触可暂停播放。
	点触可恢复播放。
	点触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的下一曲目。
	点触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的上一曲目。
	点触以设置重复模式。
	点触以随机播放模式播放当前的播放列表。
	点触以查看当前的播放列表。
	点触以查看歌词。此选项仅在歌曲包括歌词时可用。
	点触更改音量。
	在与耳机插孔连接时，点触可设置虚拟环绕音频效果。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键，或点触 SW 音量按钮并在播放器屏幕上滑动拇指。点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示**播放、添加到播放列表、用作手机铃声、删除、共享、搜索和详细信息**选项。

**备注：**音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

## FM 收音机

LG-P940 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

**备注：**要收听收音机，您需要使用耳机。将耳机插入耳机插孔。

## 搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用再次查找。您可以在手机中最多保存 48 个频道。

## 自动微调

1. 在主屏上点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **FM 收音机**。

- 按**菜单**键，然后点触**自动扫描**。
- 如果有预设频道，您将看到一个显示“重置所有频道并开始自动扫描？”的弹出窗口。 如果选择“确定”，将删除所有预设频道并启动**自动扫描**。
- 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**停止**。 停止扫描前，仅保存已扫描的频道。

**备注：**您还可以使用屏幕上的转盘手动微调电台。

**提示！** 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。

## NFC


LG-P940 是一款具有 NFC 功能的手機。NFC (Near Field Communication, 近距离通信) 是一项无线连接技术，它可使电子设备之间实现双向通信。它能在几厘米的距离内工作。

只需让您的设备与其接触，即可与 NFC 标签或其他设备共享内容。如

果让设备接触 NFC 标签，它将在您的设备上显示标签内容。

**备注：** 请注意不要刮伤或损坏后盖内部，因为这是 NFC 天线。

## 要开启或关闭 NFC

在主屏上，使用手指点触并向下滑动通知抽屉，然后选择 NFC 图标  以开启。

**备注：** 激活飞行模式后，即可使用 NFC 应用程序。

## 使用 NFC

要使用 NFC，确保您的设备已开启，如果禁用，请激活 NFC 设置。

## 使用标签写入

- 打开 NFC 应用程序。
- 选择**新建**选项卡，然后选择所需的选项：**联系人**、**URL**、**备忘录**、**呼叫**、**短信**和**日程表**。
- 键入要写入标签或设备的信息，然后选择共享。
- 让设备背面与标签或设备接触即可实现共享。
-

## 使用标签读取

1. 要读取服务标签，请让设备后盖接触服务标签或其他 NFC 设备。
2. 识别标签或设备后，将显示相应的信息。



当设备使用 MHL 适配器时，您可以使用兼容的 HD TV 查看手机上的视频和其他媒体文件。

备注：通用 HDMI 数据线和 MHL 适配器不随设备提供。

备注：

播放媒体文件可能需要等待一段时间，具体取决于和手机连接的设备。使用非 HDMI 认证的数据线或设备，可能无法正确播放文件。在设备中播放图像时，将应用手机中设置的图像方向。DRM（数字版权管理）等受保护视频仅在手机上显示。如果您的手机连接至 HDMI 分辨率较低的电视/显示器，高分辨率视频播放/相机预览可能不会显示在电视/显示器上。

## HDMI

HDMI（高清多媒体接口）是一种用来传输未经压缩的数字数据的紧凑音频/视频接口。如果您的手机通过 HDMI 数据线连接到电视/显示器，当手机屏幕上显示视频播放器或图像查看器时，您可以通过电视/显示器查看图像和视频文件。



## 连接

### 蓝牙

与大多数手机不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单，来使用蓝牙发送数据。

**提示！** 使用 LG-P940，您可以体验到高速的蓝牙功能。如果您要与其共享文件的设备也支持高速蓝牙，文件将通过高速网络自动传输。若要使用蓝牙高速数据传输，在使用之前，请确保设备上的 Wi-Fi 设为“关闭”。蓝牙高速的设置可能因设备而异。请与服务提供商一起检查设备的设置。

#### 备注：

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

#### 打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

1. 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > 点触**蓝牙**以开启。
2. 转到**蓝牙设置** > **扫描查找设备**
3. 从列表中选择您要配对的设备。一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。如果要配对的设备不在列表上，请确保目标设备已设为**可检测**，然后再次扫描。

#### 使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从相应的应用程序或**下载**中选择文件或项目，如联系人、日程表事件、备忘录或媒体文件。
2. 选择选项以通过蓝牙发送数据。

**备注：**选择选项的方法可能会因数据类型不同而有所变化。

3. 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

### 使用蓝牙无线功能接收数据

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置** > **可检测性**。其他蓝牙设备可在 120 秒内检测到您的设备。
2. 收到提示时，请输入蓝牙无线功能的 PIN，然后选择**确定**（如有必要）。
3. 选择**接收**以确认您愿意接收来自该设备的数据。所接收数据将保存到蓝牙文件夹。

**备注：**如果您接收的是联系人信息，则您可按以下步骤将其保存到电话本。

：点触联系人  > 按  > **更多** > **导入/导出**。请参阅第 45 页。

## Wi-Fi

了解如何使用设备的无线网络功能来激活并连接任何与 IEEE 802.11 b/g/n 标准兼容的无线局域网 (WLAN)。您可以在提供接入点或无线热点的任何地方连接到 Internet 或其他网络设备。

## 激活 WLAN 功能

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** > **设置和网络** > **Wi-Fi 设置** > **Wi-Fi**。

**备注：**在后台运行的已激活 WLAN 会消耗电池电量。要节省电池电量，请仅在需要时激活 WLAN。

## 查找并连接 WLAN

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** > **无线和网络** > **Wi-Fi 设置**。设备将自动搜索可用的 WLAN。
2. 在 **Wi-Fi 网络** 下选择网络。
3. 输入该网络的密码（如有需要）。
4. 选择**连接**。

## 手动添加 WLAN

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** > **无线和网络** > **Wi-Fi 设置** > **添加 Wi-Fi 网络**。
2. 输入网络的 SSID，然后选择安全类型。
3. 根据所选安全类型，选择安全设置。
4. 选择**保存**。

## 借助 Wi-Fi 保护设置 (WPS), 连接 WLAN

借助 WPS, 您可连接到安全的网络。要连接到带 WPS 按钮的 WLAN,

1. 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择**设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**。
2. 选择**按下按钮连接**。
3. 在 2 秒钟内, 按下接入点上的 WPS 按钮。

要连接到带 WPS 按钮的 WLAN,

1. 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择**设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**。
2. 选择 WPS 图标所示的网络, 然后选择 **WPS PIN**。
3. 在接入点上, 输入 PIN, 然后按下开始按钮。

## Wi-Fi Direct

了解如何使用 WLAN Direct 功能通过无需接入点的 WLAN 连接两个设备。

**将您的设备与另一 WLAN 设备相连**

1. 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择**设置 > 无线和网络 > Wi-Fi Direct 设置 > 确定 > Wi-Fi Direct**。
2. 按**菜单键**  **> 扫描**。

3. 选择设备, 然后选择**连接**。当其他设备的所有者接受连接时, 配对即完成。
4. 要停用 WLAN Direct 功能, 请选择**断开 Wi-Fi Direct**。


**备注:**  
强制 G/O 模式 (强制群组所有者模式) - 点触以激活群组所有者模式, 该模式允许您通过扫描手机连接合法的 Wi-Fi 设备。在这种情况下, 您必须输入密码, 可通过以下流程设置: 菜单 > 高级 > 密码。

## 使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA (数字生活网络联盟) 技术, 通过无线网络共享数字内容。

要支持此功能, 双方设备都必须经过 DLNA 认证。

**打开 SmartShare 并允许共享内容**

1. 点触**应用程序**选项卡 , 然后选择 **SmartShare**。
2. 按**菜单键**, 然后选择**设置**。
3. 点触**可检测性**复选框以打开。
  - 如果要自动接受来自其他设备的共享请求, 请点触**自动接受请求**。

- 如果要自动允许从其他设备上传文件到我的手机，请点触**接收文件**。
- 4. 在“共享内容”部分，点触以勾选您要共享的内容类型。从**图片**、**视频**和**音乐**中进行选择。
- 5. SmartShare 目前已激活，可以开始共享内容。

**要从远程内容库向其他设备共享内容**  
允许您的图像生成设备（如 TV）播放来自远程内容库（如 PC）的多媒体内容。

**备注：请确保已正确配置您的设备（例如，TV 和 PC）的 DLNA 功能。**

1. 点触右上角的按钮，或从图像生成设备列表中选择所需设备。
2. 点触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。
3. 您可以浏览远程内容库。
4. 点触内容缩略图或按**菜单**键，然后选择**播放**按钮。

**共享手机或图像生成设备（如电视）中的内容**


**备注：请确保已正确配置您的图像生成设备。**

1. 使用**图片库**应用程序浏览您的图片或视频时，请点触并按住以选择文件。随后，您可以选择要共享的多个文件。
2. 点触菜单中的**共享**，选择**SmartShare**。
3. SmartShare 将自动启动以共享选定文件。
4. 从图像生成设备列表中选择设备以播放文件。

**备注：遵循类似步骤使用音乐播放器、机机和视频播放器来共享内容。**

**注意：**要使用此应用程序，请检查您的设备已通过 Wi-Fi 连接到主网络。部分启用了 DLNA 的设备（如 TV）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。您的设备可能无法播放某些内容。


**从远程内容库下载内容**

1. 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**SmartShare**。
2. 点触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。
3. 您可以浏览远程内容库。
4. 点触内容缩略图，然后点触**下载**菜单键。

**注意：**有几种类型的内容不受支持。

## 从手机上传内容到远程内容库

**备注：确保 SD 卡已正确安装，并且选中了设置菜单中的接收文件。**

1. 触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **SmartShare**。
2. 点触左上角的按钮，然后选择“我的手机”。
3. 您可以浏览远程内容库。
4. 点触并按住内容缩略图，然后点触**上传**菜单键。
5. 选择要上传的远程内容库的设置。  
注意：有些已启用 DLNA 的设备不支持 DMS 上传功能，将不会上传。有几种类型的内容不受支持。

## 移动网络共享

了解如何将您的设备设置为 PC 或其他设备的无线接入点或无线调制解调器，然后共享您设备的移动网络连接。

**通过 WLAN 共享您设备的移动网络。**

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 > 无线和网络 > 便携式热点**。
2. 选择**便携式 Wi-Fi 热点设置** > 确定。
3. 选择**便携式 Wi-Fi 热点**以激活 WLAN 热点。

4. 选择**配置 Wi-Fi 热点**以自定义 WLAN 热点。  
**网络 SSID** - 查看和编辑将对外部设备显示的设备名称。  
**安全性** - 选择安全类型。  
通过 USB 共享您设备的移动网络

1. 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
2. **USB 连接模式**列表将显示。
3. 选择 **USB 绑定**以激活 USB 绑定功能。您的设备可共享 PC 的移动网络连接。要停止共享网络连接，请清除 **USB 绑定**旁边的复选框。（选择“仅充电”选项以断开手机连接。）

**备注：网络连接的共享方法可能会因 PC 的操作系统而有所不同。**

## GPS

您的设备配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何激活定位服务。要接收更好的 GPS 信号, 请避免在以下条件下使用您的设备:

- 建筑物之间、隧道中、地下通道中、或在天气恶劣时处于高压或电磁场周围的建筑物内部。
- 当使用 GPS 功能时, 不要用手或其他物体触碰内置天线区域或遮挡此区域。
- 此功能可能会因您所在区域或服务提供商的情况而不可用。

### 激活定位服务

您必须激活定位服务来接收位置信息并搜索地图。

1. 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择**设置 > 位置和安全**。
2. 调节以下设置以激活定位服务:  
**使用无线网络** - 设为使用 WLAN 和/或移动网络查找您所在位置。  
**使用 GPS 卫星** - 设为使用 GPS 卫星查找您所在位置。

## 使用 PC 数据线的 PC 连接

了解在 USB 连接模式下, 如何使用 PC 数据线将您的设备与 PC 相连。通过将设备与 PC 连接, 您可直接向设备传输数据或直接从设备中传输数据, 并使用 PC 软件程序 (LG PC Suite)。

### 同步手机与电脑

若要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步, 需要在 PC 上安装 PC 软件 (LG PC Suite)。从 LG 网站 ([www.lg.com](http://www.lg.com)) 下载程序。

1. 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
2. USB 连接模式列表出现后, 请选择“PC 软件”。
3. 从您的 PC 上运行 LG PC Suite 程序。关于详细信息, 请参阅 PC 软件 (LG PC Suite) 帮助。

#### 注: LG 集成的 USB 驱动程序

- 需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序将 LG 设备连接至 PC。它将在安装“LG PC Suite” PC 软件时自动安装。

## 作为大容量存储设备进行连接

您可将设备作为可移动磁盘与 PC 相连，并可访问文件目录。如果您向设备中插入存储卡，则您可通过将设备作为读卡器，访问存储卡的文件目录。

1. **应用程序** > **设置** > **存储**，以查看存储媒体。（如果您要从存储卡中传输文件或传输文件至存储卡，请将内存卡插入手机中。）
2. 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
3. USB 连接模式列表将出现，然后选择**批量存储**选项。
4. 打开 PC 上的移动存储文件夹。您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。
5. 将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
6. 选择**仅充电**选项以断开手机连接。

## 使用 USB 大容量存储模式传输音乐、照片和视频

1. **应用程序** > **设置** > **存储**，以查看存储媒体。（如果您要从存储卡中传输文件或传输文件至存储卡，请将内存卡插入手机中。）
2. 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
3. USB 连接模式列表将出现，然后选择**批量存储**选项。
4. 打开 PC 上的移动存储文件夹。

您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。

5. 将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
6. 选择**仅充电**选项以断开手机连接。

**备注：**要从 PC 上断开设备连接，请单击 Windows 任务栏中的 USB 设备图标，然后单击安全删除大容量存储设备的选项。然后拔下与 PC 相连的数据线。否则，您可能丢失存储在存储卡上的数据或损坏存储卡。

## VPN 连接

您可创建虚拟专用网络 (VPN)，然后通过公共网络（例如互联网）安全地连接到您的专用网。

**备注：**您的设备应已配置互联网接入。如果无法访问互联网，您需要编辑连接。如果您不确定输入的连接信息是否正确，请咨询您的服务提供商。

## 设置 VPN 连接

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 > 设置和网络 > VPN 设置 > 添加 VPN**。
2. 选择 VPN 类型。
3. 自定义连接信息。

**备注：**可用选项会因 VPN 类型的不同而有所变化。

- **VPN 名称** - 输入 VPN 服务器名称。
- **设置 VPN 服务器** - 输入 VPN 服务器的 IP 地址。
- **启用加密** - 设为对 VPN 服务器进行加密。
- **设置 IPSec 预共享密钥** - 输入预共享密钥。
- **启用 L2TP 密码** - 设为使用 L2TP 密码。
- **设置 L2TP 密码** - 输入 L2TP 密码。
- **设置用户证书** - 选择一个 VPN 服务器用来识别您的用户证书。您可从 VPN 服务器导入证书或从网络下载证书。
- **设置 CA 证书** - 选择一个 VPN 服务器用来识别您的证书颁发机构 (CA) 证书。您可从 VPN 服

务器导入证书或从网络下载证书。

- **DNS 搜索域** - 输入域名服务器 (DNS) 地址。
4. 完成后，按 **⏏** > **保存**。




## 连接专用网

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 > 无线和网络 > VPN 设置**。
2. 选择要连接的专用网。
3. 输入用户名称和密码，然后选择**连接**。




## 通话

### 拨打电话


1. 点触  以打开键盘。
2. 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
3. 点触  以拨打电话。
4. 要结束通话，请点触 **结束** 图标 。

**提示！** 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

### 呼叫联系人

1. 点触  可以打开电话本。
2. 滚动浏览联系人列表，或点触 **搜索** 输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
3. 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

### 接听和拒绝电话

当您在锁定状态收到呼叫时，向右拖动  可接听来电。

向左拖动  则拒绝来电。

如果要发送借口信息，请从底部拖动借口信息栏。





#### 提示！ 借口信息

您可以使用此功能快速发送信息。此选项有助于在会议时回复信息。

### 调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

### 拨打第二个电话

1. 在初始呼叫中，点触 **拨号盘**  然后拨号。您可以通过点触“电话本”来搜索联系人， 也可以选择要拨打的号码。
2. 点触  拨打电话。
3. 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
4. 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。
5. 要结束当前通话，请点触 **结束**，或者按 **主屏键**，向下滑动通知栏，然后选择 **结束通话**。

**备注：**您需要对每通电话付费。

## 查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡。


查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。

### 提示！

- 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。
- 按菜单键，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

## 通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。


1. 在主屏上，点触**应用程序**选项卡  以打开应用程序菜单。
2. 滚动并点触**设置**。
3. 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

## 联系人



在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

## 搜索联系人

### 在主屏中

1. 点触  可以打开电话本。
2. 点触 **搜索**，使用键盘输入联系人姓名。


## 添加新联系人

1. 点触 ，输入新联系人的号码，然后按 **菜单** 键。点触 **添加至联系人** 选项卡，然后点触 **新建联系人**。
2. 如果要为新联系人添加图片，请点击触图像区域。  
从 **拍照** 或从 **图片库** 中选取。
3. 点触  以选择联系人类型。
4. 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
5. 点触 **保存**。


## 收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

### 将联系人添加到收藏夹



1. 点触  可以打开电话本。
2. 点触联系人以查看详细信息。
3. 点触联系人姓名右侧的星号。星图标的轮廓将变为白色。

### 从收藏夹列表中删除联系人

1. 点触  可以打开电话本。
2. 点触 **群组** 选项卡，选择列表顶部的 **收藏夹**，然后选择要查看其详细信息的联系人。
3. 点触联系人姓名右侧的白色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

## 导入/导出联系人

要在设备和存储卡（内存卡/存储卡）、SIM 卡或 USIM 卡之间导入/导出联系人文件（vcf 格式），或执行反向操作。

1. 点触  可以打开电话本。
2. 按  > **更多** > **导入/导出**。
3. 选择导入/导出的所需选项。  
如果您拥有一个以上的帐户，请选择您要添加联系人的帐户。

4. 选择您要导入/导出的联系人文件，然后选择**确定**进行确认。

## 将旧设备上的联系人移至新设备


使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。

1. 在 PC 上安装“LG PC Suite”PC 应用程序。运行程序，并使用 USB 数据线将您的设备连接到 PC。
2. 从屏幕顶部中选择**设备 > 导入个人信息 > 导入联系人**。
3. 将出现可打开联系人文件的弹出窗口。
4. 选择一个联系人文件，然后单击**打开**。
5. 将出现从 PC 中将新联系人导入到设备中联系人的弹出窗口。
6. 如果设备中的联系人与从 PC 中导入的新联系人不同，则选择您要从 PC 中导入的联系人。
7. 单击 [确定] 按钮，将新联系人从 PC 导入设备。


## 信息

LG-P940 将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

### 发送信息

1. 点触主屏上的  图标，然后点触**新信息**打开空白信息。
2. 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。  
随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

**备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。**

3. 点触**写信息**字段，然后开始撰写信息。
4. 按**菜单键**  打开“选项”菜单。从以下选项中选择：**添加主题、附加、发送**和更多。
5. 点触**发送**发送信息。
6. 信息屏幕将会打开，您的信息显示在收件人姓名/号码后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。


**警报：**160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。

**警报：**如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

### 线程框



与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

### 使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。写新信息时，按**菜单键** ，然后选择**插入表情符号**。


### 更改信息设置

LG-P940 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

在主屏上点触**信息**图标 ，然后点触**菜单键** ，再轻触**设置**。

# 相机

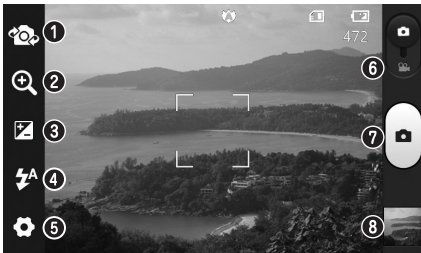

## 了解取景器




- 1 **切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 **缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 3 **亮度** - 此选项定义并控制进入图像的光量。
- 4 **闪光灯** - 您可以在黑暗处拍照时打开闪光灯。
- 5 **设置** - 点触此图标可以打开高级设置菜单。
- 6 **视频模式** - 向下滑动此图标可切换到视频模式。
- 7 **拍照** - 进行拍照。
- 8 **图片库** - 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问图片库并查看相机模式下保存的照片。


**备注：**内存容量可能因拍摄场景或拍摄条件的不同而不同。

## 快速拍照


1. 打开**相机**应用程序。  
您也可直接按下**相机键** 。
2. 拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的对象。
3. 使用手指点触屏幕上的对象，将出现对焦框。
4. 对焦框变绿时，表示相机已对好焦。
5. 点触**拍照**图标 ，进行拍照。


## 拍照后

点触  以查看最近拍摄的照片。


 点触**菜单** > 点触**共享**以通过 SmartShare、蓝牙、电子邮件、Gmail、信息、Picasa、Social+ 共享您的照片。

**提示!** 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

 点触**菜单** > **更多** > 设为点触以将图像用作**联系人图标**或**墙纸**。

 点触**菜单** > 点触**更多** > 点触**编辑**。点触可以编辑图片。


 长按视图屏幕，然后点触  **删除**，通过点触  **确认删除** 确认。

 点触可以转到取景器屏幕。

## 使用高级设置


在取景器中点触  以打开所有高级选项。


 - 恢复所有相机默认设置。


 - 无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为 您提供快速指南。


通过滚动列表，更改相机设置。选择选项后，点触**返回**键。


 - 对焦特定点。

 - 选择图像分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。


 - 可为当前环境找出合适的颜色和灯设置。从以下选项选择：**自动**、**肖像**、**风景**和**日落**。


 - ISO 评级确定相机的光传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。

 - 提高不同光照条件下的颜色质量。

 - 按下快门后几秒钟后即完成拍照。如果要为自己拍摄照片，此选项是理想之选。

 - 选择所需拍摄模式。

 - 允许您在拍照后查看图像。

 - 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

**备注：**此功能仅在激活了 GPS 时可用。

**存储** - 选择要保存图像的存储。


**提示！** 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。

**提示！** 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。



# 摄像机

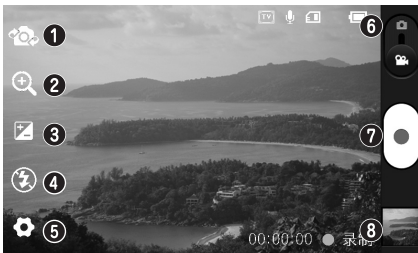


## 了解取景器



- 1 切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 3 亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。
- 4 闪光灯** - 允许您在黑暗处录制视频时打开闪光灯。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开高级设置菜单。
- 6 相机模式** - 向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 7 录制** - 开始录制。
- 8 图片库** - 点触以查看最近录制的视频。您可以访问“我的文档”并查看摄像机模式下保存的视频。

**注：录制视频时，缩放功能不可用。**

## 快速摄像

1. 向下滑动**相机**模式按钮，图标将更改为 。
2. 屏幕上将显示摄像机的取景器。
3. 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
4. 点触录制  按钮一次以开始录制。
5. REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
6. 点触屏幕上的  停止录制。



## 拍摄视频后


所拍摄视频将出现在图片库中。点触


-  以查看最近拍摄的视频。
-  点触以播放视频。
-  长按视图屏幕，然后通过点触 **SmartShare**、**蓝牙**、**电子邮件**、**Gmail**、**信息**或 **YouTube** 以共享视频。
-  点触可以转到取景器屏幕。
-  长按视图屏幕，然后点触  **删除**，通过点触  **确认删除** 确认。


## 使用高级设置


从取景器中点触  以打开所有高级选项。


-  - 恢复所有摄像机默认设置。
  -  - 如果要了解此功能如何操作，请点触该选项。 这将为 您提供快速指南。
- 滚动列表以调节摄像机设置。选择选项后，点触**返回**键。

 - 点触可设置正在录制的视频的大小（以像素为单位）。

 - 提高不同光照条件下的颜色质量。

 - 选择**静音**，录制视频而不录制声音。

 - 自动查看将自动向您显示刚录制的视频。


 **存储** - 选择要保存视频的存储。

## 观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

## 实用工具

### 设置闹钟

1. 应用程序 > 闹钟/时钟 >  > 新闹钟
2. 设置时间、暂停持续时间、振动、闹钟提示音和 Puzzle 锁定，然后添加一个标签来命名闹钟。点触保存。
3. 在保存闹钟后，LG-P940 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。

### 使用计算器

1. 应用程序 > 计算器
2. 点触数字键输入数字。
3. 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
4. 对于更复杂的计算，请按菜单键，点触高级面板然后选择 Sin、Cos、Tan、Log 等等。

### 将事件添加到日历中

1. 应用程序 > 日历
2. 要查看活动，请点触日期。如果要添加新事件，请点触菜单键。点触新建活动。
3. 点触内容，然后输入事件名称。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
4. 也可以点触位置，然后输入位置。
5. 如果您要为事件添加备注，请点触说明，然后输入详细信息。
6. 如果要重复闹钟，请设置重复，必要时设置提醒。
7. 点触保存以在日历中保存事件。

### 更改日历视图

1. 应用程序 > 日历
2. 在屏幕顶部，您可以发现日历的不同视图类型（日、周、月、议程）。

## Polaris Office

Polaris Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

### 管理文件

Polaris Office 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、剪切和粘贴以及删除文件和文件夹。

### 查看文件







现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

## LG 屏幕手机 2.0

LG 屏幕手机 2.0 使您可以通过 USB、蓝牙或 Wi-Fi 连接从 PC 中查看手机屏幕。

您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

### 屏幕手机 2.0 图标

-  将手机连接至 PC 或断开连接。
-  旋转屏幕手机窗口（仅在应用程序支持旋转功能时可用）。
-  启动 LG 主屏全景，或更改屏幕手机首选项。
-  退出屏幕手机程序。
-  最大化屏幕手机窗口。
-  最小化屏幕手机窗口。

### 屏幕手机 2.0 功能

- **实时传输和控制：**在连接至 PC 时显示并控制您的手机。
- **鼠标控制：**允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- **使用键盘输入文本：**允许您使用计算机键盘撰写短信或便笺。

- **文件传输（手机到 PC）：**从手机发送文件（例如图片库、视频播放器、音乐和 Polaris Office）到 PC。只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。
- **文件传输（PC 到手机）：**从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在 OSP 文件夹中。
- **实时事件通知：**以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信，以及闹钟和事件通知。
- **LG 主屏全景：**显示 LG 主屏的整个工作区。通过双击该快捷方式，您可以轻松地组织图标或小工具，以及执行应用程序。

**备注：**请确保 LG 主屏是默认的启动器。仅 LG 主屏支持 LG 主屏全景。某些小工具无法启动。

## 在 PC 上安装屏幕手机

1. 访问 LG 主页 (www.lg.com)，然后选择您所在的国家/地区。
2. 转到**支持** > **手机支持** > 选择型号 (LG-P940) > 单击 OSP (屏幕手机) 进行下载。您即可在 PC 上安装屏幕手机。

## 将手机连接到 PC

屏幕手机 2.0 提供 USB、蓝牙和 Wi-Fi 连接。请按照 OSP 程序的连接向导说明。

### 备注:

- 请确保已选择**设置** > **连接** > 屏幕手机中的**屏幕手机复选框**。
- 请注意，如果通过 Wi-Fi 连接屏幕手机，因为电流消耗，电池电量会消耗的更快。
- 当通过便携式热点将手机与 PC 相连且使用 PC 的网络时，手机将自动切换为 3G 网络。然后，可能会根据您的数据计划收取额外的数据费用。
- 通过 Wi-Fi 进行无线连接可能会因您的网络配置或条件所限无法正常工作。
- 放大手机屏幕可能减缓手机运行速度。

### USB 连接:

1. 打开屏幕手机应用程序。单击“连接向导”，选择“USB 数据线连接”并单击“下一步”。
2. 使用 USB 数据将手机连接至 PC，然后单击“下一步”。
3. 输入屏幕手机密码并单击“下一步”。默认密码为“0000”。您可在**设置** > **连接** > **更改密码**中更改密码。
4. 单击“确定”退出窗口。


## 通过蓝牙无线连接:

1. 在手机上，转到**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。选择蓝牙并开启，然后选择**可检测**。
2. 如果您以前使用数据线进行过连接，则运行“新建连接向导”创建新的连接。
3. 在计算机上运行“连接向导”，选择“蓝牙连接”，然后选择“下一步”。
4. 向导将开始搜索已启用蓝牙的手机。当出现您希望连接的手机时，单击“停止”以停止搜索。
5. 从设备列表中选择“**LG-P940**”，然后单击“下一步”。如果需要，可以重命名设备。
6. 输入 PIN 码（例如“0000”）并单击“下一步”。
7. 在您的手机上，接受请求并输入相同的 PIN 码，然后点触“确定”。
8. 输入屏幕手机密码并单击“下一步”。（默认密码为“0000”）。
9. 点触“确定”退出。

## 检查“屏幕手机连接”

设备一旦建立连接，请将主屏上方的状态栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。

## 断开手机与 PC 的连接

单击“屏幕手机”窗口左上角的 。或者，将主屏上方的通知栏向下拖动，然后选择“屏幕手机已连接”。选择“断开屏幕手机”菜单，然后点触断开对话框中的“断开”。

## 设置

在主屏中点触**应用程序**选项卡，，然后滚动并点触**设置**。

### 无线和网络

在这里，您可以管理 Wi-Fi 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

**飞行模式** - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

**Wi-Fi** - 打开 Wi-Fi 以连接到可用的 Wi-Fi 网络。

**Wi-Fi 设置** - 允许您设置和管理无线接入点。设置网络通知，或添加 Wi-Fi 网络。从 Wi-Fi 设置屏幕可访问高级 Wi-Fi 设置屏幕。按**菜单**键然后点触**高级**。

**Wi-Fi Direct 设置** - 勾选复选框，激活 Wi-Fi Direct。设置 Wi-Fi Direct 设备名称，然后扫描其他设备。

**提示！** 如何获取 MAC 地址  
要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 LG-P940 的 MAC 地址。您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：点触**应用程序** > **设置** > **无线和网络** > **Wi-Fi 设置**，然后按**菜单**键。然后选择**高级** > **MAC 地址**。

- **蓝牙** - 开启或关闭蓝牙无线功能。  
▶ 请参阅第 35 页。
- **蓝牙设置**
  - **设备名称**：为您的设备设置蓝牙名称。
  - **可检测性**：将您的设备设置为对其他蓝牙设备可见。
  - **搜索设备**：将您的设备设置为对其他蓝牙设备可见。



**备注：**

按“菜单”以更改联系人传输设置。

- **作为一个文件发送：**将联系人作为一个嵌套的 vCard 发送。这可以缩短传输时间，但旧设备可能在接收联系人时不支持此模式。
- **单独发送：**将每个联系人作为一个单独的 vCard 发送。在旧设备无法接收所有联系人时，请选择此项。

**便携式热点** - 您可配置便携式 Wi-Fi 热点设置。

**VPN 设置** - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

**NFC** - 启用 NFC 以阅读和交换标签。

**移动网络** - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等事项设置选项。

## 通话设置

### <固定拨号>

选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

### <语音信箱>

**语音信箱服务** - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

**语音信箱设置** - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

### <其他通话设置>

**拒接来电** - 允许您设置拒接来电功能。从以下选项选择：**关闭**、**拒接来电列表**或**拒接所有来电**。

**呼叫转接** - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无信号时转接。

**其他设置** - 此菜单允许您更改以下设置:

- **本机号码** - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。
- **呼叫等待** - 如果启用了呼叫等待功能，在另一通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

**呼叫限制** - 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

**通话费用** - 查看通话的相关费用。（此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能）

**通话时间** - 查看“所有通话”、“已拨电话”、“已接来电”和“上次通话”的通话时间。

**借口信息** - 当您拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议时拒接来电。

## 声音

**<常规>**

**静音模式** - 允许您将所有声音（包括通话和通知铃声）都设为静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。您可在媒体和闹钟各自的应用程序中将其设为静音。

**振动** - 允许您将手机设置为在接到来电时振动。

**音量** - 允许您为铃声、媒体和闹钟设置音量。如果取消选择“为通知使用铃声音量”选项，您可以分别为来电和通知设置各自的音量。

**<来电>**

**手机铃声** - 允许您设置默认来电铃声。

**<通知>**

**通知铃声** - 允许您设置默认通知铃声。

## 〈反馈〉

**屏幕按键音** - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

**操作音选择** - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

**屏幕锁定提示音** - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

**触觉反馈** - 允许您将手机设置为在点触软键和进行某些 UI 交互时短时振动。

## 显示

**亮度** - 调整屏幕亮度。

**自动旋转屏幕** - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

**动画** - 设置为显示动画。

**屏幕超时** - 设置屏幕超时的时间。

**显示字体** - 更改显示字体。

## 手势

调节主屏、来电、闹钟或视屏播放器的手势设置。

**重新设定项目** - 如果您勾选此项，则您可通过按住某项和倾斜设备，将某项重新分配至其他主屏。

**静音** - 勾选此项后，您可在手机响铃时将手机翻转对来电静音。

**暂停（停止）** - 勾选此项可允许您通过将手机翻转来暂停（停止）闹钟。

**暂停** - 勾选此项后，您可通过将手机翻转来暂停视频。

## 位置和安全

### 〈我的位置〉

**使用无线网络** - 如果选择使用无线网络，您的手机将使用 Wi-Fi 和移动网络确定您的大概位置。选择此选项时，您将被询问在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

**使用 GPS 卫星** - 如果选择使用 GPS 卫星，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

## 〈屏幕解锁〉

**设置屏幕锁定** - 设置解锁图样以确  
保您的手机安全。 打开一组屏幕，  
它们可指导您绘制屏幕解锁图样。  
您可设置 **PIN** 或 **密码**，而不要使用  
**图样**或保持其值为**无**。

在您打开手机或唤醒屏幕时，系统  
将要求您画出解锁图样以解除屏幕  
锁定。

## 〈SIM 卡锁定〉

**设置 SIM 卡锁定** - 设置 SIM 卡锁  
定或更改 SIM PIN。

## 〈密码〉

**可见的密码** - 选择该选项可在您键  
入时显示密码，而取消选择则在您键  
入时隐藏密码。

## 〈设备管理〉

**选择设备管理员** - 添加一个或多个  
管理员。

## 〈凭据存储〉

**使用安全凭据** - 允许您访问安全  
证书。

**从 SD 卡安装** - 选择从 SD 卡安装  
加密的证书。

**设置密码** - 设置或更改凭据存储  
密码。

**清除存储** - 清除所有内容的凭据并  
重置密码。

## 使用多个

您可以查看和管理应用程序。

**未知源** - 安装非 Market 应用程序  
的默认设置。

**警告：** 手机可能无法正常运  
行，并可能会用于非法建立您的  
位置，并能通过互联网访问个人  
信息，具体取决于您所安装的应  
用程序。  
为保护您的手机和个人数据，请  
只从信任的来源（如 Android  
Market）下载应用程序。

**管理应用程序** - 管理和删除安装的  
应用程序。

**正在运行的服务** - 检查当前正在运  
行的服务。

**存储空间使用情况** - 查看应用程序  
所用的存储空间。

**电池使用情况** - 查看耗电情况。

**开发** - 设置应用程序开发选项。

## 帐户与同步

### <常规同步设置>

**背景数据** - 允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

**自动同步** - 允许应用程序根据自己的计划同步、发送和接收数据。

### <Social+ 更新设置>

**Social+ 设置** - 允许设置优化社交网络小工具环境。

### <管理帐户>

所有 Google 帐户及已添加到手机的其他帐户的列表。如果点触此屏幕中的某个帐户，将会打开其帐户的同步设置屏幕。

## 隐私

更改设置以管理您的设置和数据。

- **备份我的数据**：设为将您的设置和应用程序数据备份至 Google 服务器。
- **自动恢复**：设为在应用程序重新安装在您的设备上时恢复您的设置和应用程序数据。
- **出厂数据重置**：将您的设置恢复为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动

Android 时，将提示您重新输入相同类型的信息。

### 备注：

- 如果选择恢复出厂数据，将清除手机系统内存中的所有个人数据，包括有关 Google 帐户及其他帐户的信息、您的系统/应用程序数据和设置，以及下载的应用程序和 DRM 许可。
- 重置手机不会清除您已下载的任何系统软件更新或 MicroSD 卡或内存中的任何文件，如音乐或照片。同时，如果您想要在重置手机时清除内存卡上的所有数据，请选择清除内存的复选框。

## 存储

检查存储卡和设备的存储信息，然后格式化外存储器或内存。

您还可卸载存储卡（SD 卡）以安全地进行删除或格式化。

## 语言和键盘

使用语言和键盘设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言（包括已添加到词典中的文字）。

## 语音输入与输出

设置语音识别程序设置，并使用文字转语音设置来为可以使用文字转语音的应用程序配置 Android 文字转语音合成器。

### <语音输入>

**语音识别程序设置** - 使用**语音识别程序设置**配置 Android 语音输入功能。

- **语言：**打开一个屏幕，在此可以设置您在通过讲话的方式输入文字时使用的语言。
- **SafeSearch：**打开一个对话框，在此，您可以设置是否需要 Google SafeSearch 筛选器屏蔽某些搜索结果。
- **屏蔽攻击性言论：**取消选择时，Google 语音识别将在您以口头方式输入文本时识别和抄写许多人认为具有攻击性的言论。选择时，Google 语音识别将用由星号 (\*) 组成的占位符替代文字记录中的那些字眼。

### <语音输出>

**文字转语音设置** - 您可以使用**文字转语音设置**来配置 Android 文本转语音合成器，通过该应用程序来时用此功能。

**备注：**如果未安装语音合成器数据，则只有安装语音数据设置可用。

- **聆听示例：**使用您的当前设置播放语音合成器的简短示例。
- **总是使用我的设置：**选中以使用该屏幕上的设置替代其他应用程序中提供的语音合成器设置。
- **默认引擎：**如果安装了多个文本转语音应用程序，则会打开一个对话框，在此可以设置您要使用的文本转语音应用程序。
- **安装语音数据：**如果您的手机未安装语音合成器数据，请连接至 Android Market，系统将引导您完成下载和安装数据的过程。如果数据已经安装，则此设置不可用。
- **语速：**打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器发音的速率。
- **语言：**打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器读出的语言。该选项在结合**总是使用我的设置**一起使用时尤为有用，这样可以确保

文本在不同的应用程序中均可正确发音。

- **Pico TTS:** 配置 Pico TTS 设置。

## 辅助功能

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

**备注:** 需要额外的插件。

## 连接

### <USB 连接模式>

**默认连接模式** - 您可设置所需模式（仅充电、批量储存、PC 软件和 USB 绑定）

**始终询问** - 勾选此项以在将手机与 PC 相连时选择 USB 连接模式。

### <屏幕手机设置>

**屏幕手机** - 勾选此项以使用屏幕手机。请参阅第 56 页上的屏幕手机。

**断开屏幕手机** - 选择以断开屏幕手机。

**更改密码** - 选择以更改屏幕手机密码。

### <LG PC Suite (PC)>

**Wi-Fi 连接** - 勾选此项以在具有 Wi-Fi 连接时使用 LG PC Suite (PC)。

请注意，应通过**无线和网络设置**中的 **Wi-Fi 连接**来连接 LG PC Suite (PC) 的 Wi-Fi 网络。

## 日期和时间

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

## 关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

## PC 软件 (LG PC SUITE)

“LG PC Suite” PC 软件是一种可帮助您使用 USB 或 Wi-Fi 将设备连接到 PC 的程序。

### 借助“LG PC Suite”PC 应用程序，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、电影、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备。
- 在其他设备上播放 PC 中的多媒体内容。

您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite”PC 应用程序。

## 安装“LG PC Suite”PC 应用程序

您可从 LG 网页上下载“LG PC Suite”PC 应用程序。

1. 转到 [www.lg.com](http://www.lg.com)，选择您所在的国家/地区。
2. 转到支持 > 手机支持 > 选择型号 (LG-P940)。
3. 单击**下载**中的 **PC 同步**，然后单击 **WINDOW PC 同步下载**，下载 **LG PC Suite** PC 应用程序。

### “LG PC Suite”PC 应用程序的系统要求

- 操作系统：Windows XP 32 位 (Service pack 2)、Windows Vista 32 位/64 位、Windows 7 32 位/64 位
- CPU：1GHz 或更高处理器
- 内存：512MB 或更高 RAM
- 图形卡：1024 x 768 分辨率，32 位色彩或更高
- 硬盘：100 MB 或更多的可用硬盘空间（根据要存储数据的容量，可能需要更多的可用硬盘空间。）
- 所需软件：LG 集成的驱动程序。




**注: LG 集成的 USB 驱动程序**

• 需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序将 LG 设备连接至 PC。它将在安装“LG PC Suite” PC 软件时自动安装。

## 将设备连接到 PC

“LG PC Suite” PC 软件可以通过 USB 数据线或 Wi-Fi 连接设备。

### 如何使用 USB 数据线连接设备

1. 单击屏幕顶部的 .
2. 设备存储部分将在屏幕左侧的媒体库部分中创建，并且将连接设备。

**备注:** 当您从设备中选择连接模式时，请选择要连接的“PC 软件”。

### 如何使用 Wi-Fi 建立无线连接

设备的 Wi-Fi 连接与 PC 的以太网连接共用相同的无线路由器:

- 设备配置
  1. 在设备上选择设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置，然后启用 Wi-Fi。
  2. 从搜索到的 Wi-Fi 网络列表中选择要连接的网络。
  3. 如果该网络有密码保护，您需要输入密码。
  4. 在设备上选择设置 > 连接，然后启用 Wi-Fi 连接。

- PC 配置

1. 转到**网络配置**。
2. 确保 PC 与设备连接到相同的网络。

设备和 PC 的 Wi-Fi 连接具有相同的无线路由器:


- 设备配置
  1. 在设备上选择设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置，然后启用 Wi-Fi。
  2. 从搜索到的 Wi-Fi 网络列表中选择要连接的网络。
  3. 如果该网络有密码保护，您需要输入密码。
  4. 在设备上选择设置 > 连接，然后启用 Wi-Fi 连接。

- PC 配置
  1. 转到**网络配置**。
  2. 确保 PC 与设备连接到相同的网络。

如何连接热点:

- 设备配置
  1. 选择设置 > 无线和网络 > 便携式热点, 启用 便携式 Wi-Fi 热点以配置 Wi-Fi 热点。
  2. 选择便携式 Wi-Fi 热点设置 > 配置 Wi-Fi 热点, 牢记此网络的 SSID 信息。
- PC 配置
  1. 转到**网络配置**。
  2. 在网络列表中查找设备要连接的相同网络, 然后选择要连接的网络。

**请阅读以上内容, 然后遵循以下步骤。**

1. 单击屏幕顶部的 .
2. 然后选择 Wi-Fi 连接。
3. 请遵循“连接向导”上的说明。
4. 设备存储部分将在屏幕左侧的媒体库部分中创建, 并且将连接设备。

### 备注:

- 如果您找不到要连接的设备, 在设备中选择设置 > 连接, 然后启用 Wi-Fi 连接并在 PC 中单击重试。
- 如果您无法找到要连接的设备, 请选择配置 > 连接 > Wi-Fi 连接, 然后单击重试。
- 由于网络配置和网络状态的原因, 您可能会遇到信号极差的 Wi-Fi 连接。
- 如果您将设备与带有热点的 PC 相连, 并且使用您 PC 上的互联网, 则可能会在使用该热点连接时产生费用, 具体视您的付款计划而定。
- 如果使用 Wi-Fi, 设备的电量可能迅速下降。

## 将设备与 PC 同步

可以根据便利轻松使用“LG PC Suite” PC 软件同步设备与 PC 中的数据。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下：

1. 将设备连接到 PC。（使用 USB 数据线或 Wi-Fi 连接。）
2. 连接后，运行程序，然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
3. 单击 [个人信息] 进行选择。
4. 选择要同步内容的复选框，然后单击**同步**按钮。

## 将旧设备上的联系人移至新设备

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。

1. 在 PC 上安装“LG PC Suite” PC 应用程序。运行程序，并使用 USB 数据线将您的设备连接到 PC。
2. 从屏幕顶部中选择**设备 > 导入个人信息 > 导入联系人**。
3. 将出现可打开联系人文件的弹出窗口。
4. 选择一个联系人文件，然后单击**打开**。
5. 将出现从 PC 中将新联系人导入到设备中联系人的弹出窗口。

6. 如果设备中的联系人与从 PC 中导入的新联系人不同，则选择您要从 PC 中导入的联系人。
7. 单击 [确定] 按钮，将新联系人从 PC 导入设备。

## 从设备将多媒体内容发送到 PC

1. 使用 USB 数据线将设备与 PC 相连。
2. 运行“LG PC Suite” PC 应用程序。
3. 连接后，从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
4. 选择**多媒体**。
5. 选择要发送的内容的复选框。
6. 单击开始以从设备将内容传输至 PC。

## 备份和恢复

### 关于备份和恢复智能手机数据

建议您定期在存储卡上创建和保存备份文件，尤其是在更新任何软件之前。在智能手机丢失、被盗或因无法预料的问题损坏时，在存储卡上保持当前备份文件可能使您可以恢复智能手机数据。


此备份和恢复应用程序支持 LG 智能手机、其他软件版本或操作系统。因此，购买新 LG 智能手机时，您可以将当前 LG-P940 智能手机数据备份到新手机中。

如果您已在智能手机上预加载“备份和恢复”应用程序，那么，您可以使用此应用程序，备份和恢复大多数智能手机数据，应用程序包括不受保护的应用程序、其设置、书签、日历、通话记录、联系人、信息和系统设置。

- 手动备份智能手机数据。
- 计划自动备份智能手机数据。
- 恢复智能手机数据。


### 备份智能手机数据

**注：要备份位于机载设备内存中的数据，必须插入存储卡（内存卡）。有关插入存储卡（内存卡）的详细信息，请参阅“使用内存卡”一章。**

1. 将内存卡插入插槽并检查存储状态。
2. 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**备份和恢复** > **备份** > **存储卡**。
3. 点触**新增**以输入备份文件的名称，然后选择**继续**。
4. 选择要备份的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以进行备份。
5. 备份完所有选定文件后，您将看到消息“完成”，然后选择**继续**以完成数据备份。

### 计划自动备份

您也可以根据您的计划设置，启用智能手机数据的自动备份。要执行此操作，请完成下列步骤：


1. 将内存卡插入插槽并检查存储状态。
2. 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**备份和恢复** > **日程表**。

3. 在**计划的备份位置**屏幕，点触**存储卡**。
4. 通过此列表选择您要备份设备数据和设置的频率，然后选择**继续**。
5. 选择要备份的数据旁边的复选框，然后选择**继续**以完成计划设置。
5. 如果备份文件被加密，请键入设定的加密密码。
6. 恢复完所有选定文件后，您将看到消息“**完成**”，然后选择**是**以重新启动手机。

### 恢复智能手机数据

要恢复位于机载设备内存中的数据，必须关闭大容量存储模式。


**注：**在恢复备份文件之前，存储在智能手机上的所有文件都将被删除。

1. 将内存卡插入插槽并检查存储状态。
2. 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**备份和恢复** > **恢复** > **存储卡**。
3. 在**恢复**屏幕中，选择包含要恢复数据的备份文件。
4. 选择要恢复的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以将数据恢复到手机。


**注：**请注意，手机数据将被备份内容覆盖。

### 备注：

- 处于大容量存储模式中时，此备份和恢复应用程序不能工作。连接 USB 数据线时选择“仅充电”选项。
- 您可以设置“启用加密”以加密备份文件，从而达到额外保护的目。

1. 按**菜单** （从**备份和恢复**屏幕），然后选择**设置** > **安全性**并选定此复选框。启用加密之后，要恢复同步的管理器数据，您必须具有激活密码。

**备注：**

- 您也可以启用自动删除旧备份，仅保留最新备份。按菜单 （从备份和恢复屏幕），然后选择设置 > 计划的备份 > 自动删除旧备份，选择要保留的计划备份的数量。
- 在智能手机中插入存储卡后，存储卡的文件目录将显示在“存储卡”（插入存储卡时）的以下路径：/Polaris Office /My folders / ExternalSD / spritebackup folder。
- 备份用户可以即时备份选定的内容。（应用程序和应用程序数据、联系人、信息、通话记录、日历、书签）对于最新的备份历史记录，如果没有备份历史，“无备份”将显示；如果有历史，最多将显示两个备份文件。
- 恢复用户可以在需要使用备份文件时恢复已备份项目。恢复应用程序可在备份智能手机及其他 LG 智能手机中使用。

- 计划用户可以通过在所需时间（例如通常不使用手机的清晨）自动生成备份文件，设定计划备份的时间。默认情况下，如果以前没有通过计划进行设置，则不会设置计划备份；否则，下一计划备份的时间将显示。

## 手机软件更新

### 从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp>

→ 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

**备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。**

### 通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**设置 > 关于手机 > 软件更新 > 现在检查更新。**

您还可以将更新延迟 1 小时、4 小时、8 小时或 1 天。在这种情况下，应用程序将在更新时间到达时通知您进行更新。您也可以手动重新设定更新。

**备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。**

## 商标

- 版权所有 2012 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED 徽标和 Wi-Fi 徽标是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。

## DivX 移动 **DIVX**

**关于 DIVX 视频:** DivX<sup>®</sup> 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified<sup>®</sup> 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具, 请访问 [divx.com](http://divx.com)。

**关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** 要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影, 必须先注册此 DivX Certified<sup>®</sup> 设备。要获取您的注册码, 请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 以获取有关如何完成注册的详细信息。

**DivX Certified<sup>®</sup> 可播放高达 HD 720P 的 DivX<sup>®</sup> 视频, 包括额外付费内容。**

**DivX<sup>®</sup>、DivX Certified<sup>®</sup> 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标, 使用必须经过许可。**

## 注意: 开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码, 请访问 <http://opensource.lge.com/> 可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。



由 DTS Licensing Limited 许可生产。DTS 和 Symbol 是注册商标。并且 DTS 2.0 Channel 和 DTS 徽标是 DTS, Inc. 的商标。产品包括软件。© DTS, Inc. 保留所有权利。




由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。



## 配件

以下配件可与 LG-P940 一起使用。（以下配件为可选配件。）

### 旅行适配器



**数据线**  
连接 LG-P940 和 PC。



### 电池



**用户手册**  
了解更多关于 LG-P940 的信息。



### 立体声耳机



#### 备注：

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 配件可能因地区不同而有所变化。

# 技术参数

## 外部环境

最高温度: +55° C (放电), +45° C (充电)

最低温度: -10° C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

LG-P940

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1  
 EN 300 328 V1.7.1  
 EN 60950-1:2006+A11:2009  
 EN 50360:2001 / IEC:2005 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
 EN 301 511 V9.2.2  
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1  
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1  
 EN 301 893 V1.5.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
 Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

#### Name

Doo Haeng Lee/Director

#### Issued Date

13. Dec. 2011

Signature of representative

## 故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 SIM 卡。请与服务提供商联系。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。两次输入的代码不匹配。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误 已插入新 SIM 卡。 达到预付费上限。	新网络未获得授权。 查看新的限制。  与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。 电池未充电。 电池触点脏。	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。 清洁电池触点。
充电错误	电池未充电。 外部温度太热或太冷。 触点问题  无电压 充电器故障 错误充电器 电池故障	为电池充电。 确保手机在正常温度下充电。  检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点，如果需要，请清洁。 将充电器插入其它插座。 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。



信息	可能原因	可行解决措施
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	取出电池并重新插入。 打开手机。 尝试通过网站执行软件更新服务。

## FAQ


请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。


类别 子类别	问	答
BT 蓝牙 设备	通过蓝牙提供哪些功能？	您可以连接立体声/单声道耳机、车载套件等蓝牙音频设备，通过“图片库”/“联系人”菜单共享图片、视频、联系人等。同时在 FTP 服务器与兼容设备相连时，您可共享存储在存储媒体（内存或 SD 卡）中的内容。
BT 蓝牙 耳机	如果我的蓝牙耳机已连接，我是否可以通过 3.5mm 有线耳机听音乐？	当已连接蓝牙耳机时，所有系统声音均在此耳机上播放。因此，您将无法通过有线耳机听音乐。
数据 联系人 备份	如何备份联系人？	联系人数据可以在您的耳机与 Gmail™ 之间同步。
数据 同步	是否可以设置与 Gmail 的单向同步？	只提供双向同步。



类别 子类别	问	答
数据 同步	是否可以同步所有电子邮件文件夹？	收件箱会自动同步。您可通过按菜单键  ，并点触文件夹来查看其他文件夹，从而选择文件夹。
Google™ 服务 Gmail 登录	我是否需要 在每次访问 Gmail 时登录 Gmail？	一旦登录 Gmail，您无需再次登录 Gmail。
Google 服 务 Google 帐 户	是否可以过滤电 子邮件？	否，不支持通过手机过滤电子邮件。
手机功能 YouTube™	是否可以播放 YouTube 视频？	是，YouTube 视频受支持，但可能要通 过 YouTube 应用程序（而不是浏览器） 观看。
手机功能 电子邮件	在编写电子邮件时 如果执行另一应用 程序会发生什么 情况？	您的电子邮件将自动保存为草稿。
手机功能 铃声	使用 .MP3 文 件作为铃声时是 否有文件大小限 制？	没有文件大小限制。


类别 子类别	问	答
手机功能 信息时间	如果收到的信息超过 24 小时，则手机将不显示此信息的收到时间。 如何更改？	您只能查看当天收到信息的时间。
手机功能 MicroSD 卡	支持的存储卡最大容量是多少？	最大兼容 32 GB 存储卡。
手机功能 导航	是否可以在我的手机上安装其他导航应用程序？	在 Android Market™ 上可用并且与硬件兼容的任何应用程序均可安装和使用。
手机功能 同步	是否可以从我的所有电子邮件帐户同步我的联系人？	仅可同步 Gmail 和 MS Exchange 服务器（公司电子邮件服务器）联系人。
手机功能 等待和暂停	是否可以在保存联系人时对号码中使用等待和暂停功能？	如果您传输的联系人的号码使用了等待和暂停功能，则您无法使用这些功能。 您需要重新保存每个号码。 如何使用等待和暂停功能进行保存？ 1. 在主屏上按手机图标。  2. 拨打号码，然后按菜单键  。 3. 点触添加两秒暂停或添加等待。
手机功能 安全性	手机有什么安全功能？	您可以将手机设为在访问或使用手机前需要输入解锁图样。



类别 子类别	问	答
手机功能 解锁 图样	如何创建解锁图 样？	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在主屏中按菜单键 .</li><li>2. 点触设置 &gt; 位置和安全。</li><li>3. 点触设置屏幕锁定 &gt; 图样。第一次这样做时，将显示有关创建解锁图样的简短指南。</li><li>4. 通过画出图样一次，然后再画一次确认进行设置。</li></ol> <p><b>使用图样锁定时的预防措施。</b></p> <p>请务必记住您设置的解锁图样。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，可以等待 30 秒后再次尝试。</p>

类别 子类别	问	答
手机功能 解锁 图样	在忘记解锁图样并且未在手机上创建 Google 帐户时该怎么办？	<p><b>如果您忘记图案：</b></p> <p>如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试输入正确图样 5 次均失败，请轻触“忘记图案”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。</p> <p>注意：如果执行恢复出厂设置，将删除所有用户应用程序和用户数据。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份任何重要数据。</p> <p>如何执行恢复出厂设置：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关机。</li> <li>2. 同时按住以下按键（超过 10 秒）：<b>电源/锁定键 + 相机键 + 音量调低键</b></li> <li>3. 则手机将开机并立即执行恢复出厂设置。</li> </ol>
手机功能 内存	内存已满时我是否会知道？	是，您将收到通知。
手机功能 语言支持	是否可以更改语言？	<p>手机具有多语言功能。</p> <p>更改语言：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在主屏中按菜单键 ，然后点触设置。</li> <li>2. 点触语言和键盘 &gt; 选择语言。</li> <li>3. 点触所需语言。</li> </ol>

类别 子类别	问	答
手机功能 VPN	如何设置 VPN?	VPN 访问配置根据每个公司而有所不同。要从手机配置 VPN 访问，您必须从公司的网络管理员获得详细信息。
手机功能 屏幕超时	我的屏幕仅 15 秒后便关闭。如何更改关闭背景灯的时间量?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在主屏中按菜单键 .</li> <li>2. 点触<b>设置</b> &gt; <b>显示</b>。</li> <li>3. 在显示设置下，点触屏幕超时。</li> <li>4. 点触首选屏幕背景灯超时时间。</li> </ol>
手机功能 触觉反馈	我已打开智能手机上的触觉反馈。然而，在我拨打电话时，手机仍然振动。我如何才能关闭?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在主屏中按菜单键 .</li> <li>2. 点触<b>设置</b> &gt; <b>声音</b>。</li> <li>3. 点触触觉反馈以删除选中标记并禁用此功能。</li> </ol>
手机功能 Wi-Fi 和 3G	在 Wi-Fi 和 3G 均可用时，我的手机将使用哪个服务?	在使用数据时，您的手机可默认为 Wi-Fi 连接（如果手机上的 Wi-Fi 连接设为“开”）。但是，在手机从一个服务切换到另一服务时将不发出通知。要知道正在使用哪个数据连接，请查看屏幕顶部的 3G 或 Wi-Fi 图标。
手机功能 主屏	是否可以从主屏删除应用程序?	是。只需点触并按住此图标，直到屏幕底部中心出现垃圾桶图标。然后，在不抬起手指的情况下，将图标拖到垃圾桶。

类别 子类别	问	答
手机功能 应用程序	我下载了一个应用程序，并且它导致了许多错误。如何删除它？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在主屏中按菜单键 .</li> <li>2. 点触<b>设置</b> &gt; <b>应用程序</b> &gt; <b>管理应用程序</b>。</li> <li>3. 点触应用程序，然后点触卸载。</li> </ol>
手机功能 充电器	是否可以在未安装所需 USB 驱动程序的情况下通过 USB 数据线为手机充电？	可以，无论是否安装了必要的驱动程序，此手机均可以通过 USB 数据线充电。
手机功能 闹钟	我是否可以将音乐文件用作闹钟铃声？	<p>是。在将音乐文件保存为铃声后，您即可将其用作闹钟铃声。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 点触并按住媒体库列表中的某首歌曲。在打开的菜单中，点触用作手机铃声。</li> <li>2. 在闹钟设置屏幕中，选择用作铃声的歌曲。</li> </ol>
手机功能 闹钟	如果手机关闭，我是否还可听见我的闹钟或者它也将关闭？	否，不支持此功能。

---

**类别**  
子类别**问****答**

---

手机功能  
闹钟


如果将“铃声音量”设为“关”或“振动”，是否可以听到闹钟铃声？

闹钟设定为即使在这些情况下也可听到。

恢复解决方案  
出厂数据重置

如何执行恢复出厂数据设置？

将您的设置恢复为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同类型的信息。

1. 在主屏中按菜单键 .
2. 点触设置 > 隐私 > 重置出厂数据。
3. 阅读警告事项并点触重置手机。
4. 点触清除全部内容。


**注意：**

- 如果选择恢复出厂数据，将清除手机系统内存中的所有个人数据，包括有关 Google 帐户及其他帐户的信息、您的系统/应用程序数据和设置，以及下载的应用程序和 DRM 许可。
  - 重置手机不会清除您已下载的任何系统软件更新或 MicroSD 卡或内存中的任何文件，如音乐或照片。同时，如果您想要在重置手机时清除内存卡上的所有数据，请选择清除内存的复选框。
-

类别 子类别	问	答
恢复解决方案 硬重置（恢复出厂设置）	如果无法访问手机的设置菜单，如何执行恢复出厂设置？	<p>如何执行硬重置（恢复出厂设置）：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 关机。</li><li>2. 同时按住以下按键（超过 10 秒钟）：<b>电源/锁定键 + 相机键 + 音量调低键</b></li><li>3. 则手机将开机并立即执行恢复出厂设置。</li></ol> <p><b>注意：</b> 如果执行恢复出厂设置，所有安装的应用程序和用户数据将被擦除。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份任何重要数据。</p>

# LG-P940 | ユーザーガイド

- マニュアルに記載されている内容の一部は、ソフトウェアおよびサービスプロバイダによって、お使いの電話機に該当しない場合があります。
- このハンドセットはタッチスクリーンキーボードが搭載されているため、目の不自由な方のご使用には適していません。
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LGおよびLGロゴは、LG Groupとその関連会社の登録商標です。その他の商標は各所有者の所有物です。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™、およびAndroid Market™は、Google, Inc.の商標です。

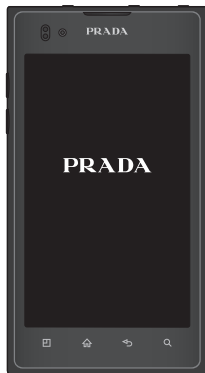

# 目次

## 5安全かつ効率的にご使用 いただくためのガイド ライン

---

### 11 電話の基本説明

---

11 電話をお使いになる前  
に、本書きをお読みくだ  
さい!

18 デバイスのコンポーネン  
ト

20 SIMカードおよび電池パ  
ックの取り付け

21 電話の充電

21 メモリカードの使用

23 画面のロックおよびロッ  
ク解除

23 ロック画面のセキュリテ  
イ保護

### 25 ホーム画面

---

25 タッチスクリーンのヒン  
ト

26 ホーム画面

26 [Home (ホーム)]画面の  
カスタマイズ

27 ホーム画面からのアプリ  
ケーションデザインのカ  
スタマイズ

28 起動時のホーム画面のデ  
ザインのカスタマイズ

28 最近使用したアプリケー  
ションに戻るには

29 通知ドロワー

29 ステータスバーの表示

31 オンスクリーンキーボー  
ド

32 アクセント付きの文字の  
入力

### 33 GOOGLEアカウント のセットアップ

---

### 34 ソーシャルネットワー キング

---

34 ステータスの表示と更新

35 電話機でのアカウントの  
削除

### 36 電子メール

---

36 電子メールアカウントの  
管理

37 電子メールアカウント画  
面

37 アカウントフォルダの操  
作

37 電子メールの作成と送信

### 39 WEB

---

39 ブラウザ

39 Webツールバーの使用

39 オプションの使用

### 41 マルチメディア

---

41 ギャラリー

41 イメージ エディタ

43 FMラジオ

44 NFC

45 HDMI



## **47 接続**

---

47 Bluetooth

49 Wi-Fi

50 Wi-Fi Direct

51 SmartShareの使用

54 モバイルネットワークの共有

55 GPS

56 PCデータ ケーブルでのPC接続

57 VPN接続

## **60 通話**

---

60 通話

60 連絡先への発信

60 着信の応答と拒否

60 通話音量の調整

61 2番目通話の発信

61 通話ログの表示

61 通話設定

## **62 連絡先**

---

62 連絡先の検索

62 新しい連絡先の追加

62 お気に入りの連絡先

63 連絡先のインポートまたはエクスポート

63 古いデバイスから新しいデバイスへの連絡先の移動

## **64 メッセージの送受信**

---

64 メッセージの送信

65 スレッド化されるボックス

65 スマイリの使用

65 メッセージ設定の変更

## **66 カメラ**

---

66 ビューファインダの画面構成

67 簡単な写真の撮影

67 写真の撮影後

68 詳細設定の使用

## **70 ビデオ カメラ**

---

70 ビューファインダの画面構成

71 簡単なビデオの撮影

71 ビデオの撮影後

71 詳細設定の使用

72 ビデオ再生時の音量調整

## **73 ユーティリティ**

---

73 アラームの設定

73 計算機の使用

73 カレンダーへの予定の追加

74 カレンダーの表示の変更

74 Polaris Office

## **75 LG On-Screen Phone 2.0**

---

75 On-Screen Phone 2.0アイコン

- 75 On-Screen Phone  
2.0の機能
- 76 PCへのOn-Screen  
Phoneのインストール
- 76 電話機のPCへの接続
- 78 On-Screen Phoneの接  
続の確認
- 78 PCと電話機との接続の切  
断
- 79 設定**
- 79 Wireless & networks (   
ワイヤレス&ネットワー  
ク)
- 80 通話設定
- 82 音響
- 82 ディスプレイ
- 83 Gesture (ジェスチャ)
- 83 Location & security (   
ロケーションおよびセキ  
ュリティ)
- 84 Applications (アプリケ  
ーション)
- 85 Accounts & sync (アカ  
ウントおよび同期)
- 86 Privacy (プライバシー)

- 87 Storage (ストレージ)
- 87 Language &  
keyboard (言語およびキ  
ーボード)
- 87 Voice input & output (   
音声の入出力)
- 88 Accessibility (ユーザー  
補助)
- 89 接続
- 89 Date & time (日付/時  
刻)
- 90 About phone (バージョ  
ン情報)

## **91 PCソフトウェア (LG PC Suite)**

- 92 デバイスのPCへの接続
- 95 デバイスとコンピュータ  
の同期
- 96 古いデバイスから新しい  
デバイスへの連絡先の移  
動
- 96 デバイスからのマルチ  
メディア コンテンツを  
PCに送信する
- 97 バックアップ&復元

## **101 PHONE SOFTWARE UPDATE (電話ソ フトウェアアップデ ート)**

- 102 商標

## **104 付属品**

## **105 技術データ**

## **106 トラブルシューテ ィング**

## **111 FAQ**

## 安全かつ効率的にご使用いただくためのガイドライン

次の簡単なガイドラインをよくお読みください。ここに記載されているガイドラインに従わないと、危険な状態にさらされたり、不正な使用につながる場合があります。

### 高周波エネルギーへの暴露

電波への暴露および比吸収率（SAR）に関する情報 このLG-P940モデルの携帯電話は、電波の暴露について適用される安全要件を満たすよう設計されています。これらの要件は、年齢や健康状態に関係なく、すべての人々の安全の確保を目的とするもので、安全域などの特定のガイドラインに基づいています。

- 電波の暴露のガイドラインでは、比吸収率（SAR）と呼ばれる測定単位を採用しています。SARの検査は、使用される全周波数帯域内の最大認定電力で電波を送出する電話を対象に標準的な方法で実施されます。
- LGの電話はモデルごとにSAR値が異なることもありますが、どの機種も電波の暴露に関連するガイ

ドラインに準拠するよう設計されています。

- 国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が推奨するSARの上限は、生体組織10g当たり、平均で2W/kgです。
- DASY4で検査したこのモデルの電話の最大SAR値は、耳に当てて使用した場合が0.564W/kg（10g）、身体に装着した場合が0.762W/Kg（10g）です。
- この機器は、通常の耳に当てる位置で使用する場合は体から1.5cm以上離して使用する場合に、RF放射線のガイドラインを満たしています。キャリアケース、ベルトクリップ、またはホルダーを使用して身体に装着する場合は、金属を含んでいないものを使用し、製品を体から1.5cm以上離してください。データファイルやメッセージを送信するには、この電話機がネットワークに高速で接続されている必要があります。場合によっては、そのような接続が使用可能になるまでデータファイルやメッセージの送信が遅れることがあります。送信が完了するまで、前述の距離に関する指示を守ってください。

## 製品のお手入れと保守について

### 警告：

電池パック、充電器、および付属品は、この電話機モデルで使用が認められているものだけをお使いください。それ以外のものを使用すると、電話機に適用される承認や保証が無効になったり、危険な状態にさらされる場合があります。

- 本製品を分解しないでください。修理が必要な場合は、サービス担当者にお問い合わせください。
- 保証期間中の修理では、LG独自の判断により、部品またはボードを新品、または交換される部品と同等の機能を持つ再生品と交換することがあります。
- テレビ、ラジオ、パソコンなどの電化製品のそばに電話機を置かないでください。
- ラジエータや調理器など、熱を発生する機器のそばに電話機を置かないでください。
- 落とさないようにしてください。

- 本製品に機械的な振動や衝撃を与えないでください。
- 特別な規制によって使用が禁止されている場所では、電話機の電源をお切りください。たとえば、病院では精密な医療機器に支障をきたす恐れがあるため、使用しないでください。
- 充電中は濡れた手で電話機に触れないでください。濡れた手で触れると、感電したり、電話機が著しく損傷したりする場合があります。
- ハンドセットが熱くなって火災が発生する危険性があるため、燃えやすいものの近くでハンドセットの充電を行わないでください。
- 本製品の外装の清掃には乾いた布を使用してください（ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤は使用しないでください）。
- 柔らかい服飾品の上で電話を充電しないでください。
- 通気の良い場所で充電してください。
- 本製品を過度の煙やほこりにさらさないでください。
- 電話をクレジットカードや旅行チケットの近くに置かないでください。磁気ストリップの情報が影響を及ぼすことがあります。

- 先の尖ったもので画面をタップしないでください。電話機が傷つく場合があります。
- 液体や湿気に電話機をさらさないでください。
- イヤホンなど付属品の取り扱いにご注意ください。不必要にアンテナに触れないでください。
- ガラスが割れた、欠けた、またはひびが入った場合に、そのガラスを使用したり、触れたり、取り除こうとしたり、修理しようとししないでください。乱暴な使用や誤った使用に起因するガラス製ディスプレイの損傷は、保証の対象にはなりません。
- 電話機は電子機器であるため、正常に動作していても熱が発生します。十分に通気されていない状態で極めて長い間直接皮膚に触れていると、不快感を感じたり、軽いやけどが生じることがあります。したがって、操作中または操作直後に電話を取り扱うときは十分に注意してください。

## 電話の効率的な操作

### 電子機器

どの携帯電話も電波干渉を受ける可能性があり、これが性能に影響を及ぼすことがあります。

- 携帯電話を医療機器の近くで使用する場合は、必ず許可を求めてください。たとえば、ペースメーカーを使用している場合は、電話を胸ポケットに入れないようにしてください。
- 一部の補聴器は、携帯電話の影響を受ける場合があります。
- わずかな電波干渉により、テレビ、ラジオ、PCなどに影響を及ぼす場合があります。

## 安全運転

運転する地域における携帯電話の使用に関する法規を確認してください。

- 運転中は手で持つタイプの電話は使用しないでください。
- 運転中に意識を集中してください。
- 運転中に電話をかけたり電話に出たりする必要があるときは、車を路肩に寄せて停止してください。
- 高周波エネルギーが、カーステレオや安全装置など車両の電子系統に影響を及ぼすことがあります。

- 車両にエアバッグが装備されている場合は、固定式または可搬式の無線装置がエアバックの邪魔にならないようにしてください。エアバッグがふさがれていると、正常に作動しなくなったり、重傷を負う危険性があります。
- 戸外で音楽を聴いているときは、適切な音量であることを確認し、周囲に気を配るようにしてください。道路の近くにいる場合は、特にこの点にご注意ください。

## 聴覚障害の防止

大音量に長時間さらされると聴力に障害が生じるおそれがあります。

耳の近くでハンドセットのオン/オフを行わないようにしてください。また、音楽や通話の音量は適度なレベルに設定してください。

- ヘッドフォンを使用する場合、付近の人の話し声が聞こえなかったり、隣に座った人に通話相手の話し声が聞こえるようなときは、音量を下げるようにしてください。

**注記：イヤフォンの音圧が極端に高いと、聴力障害を引き起こす場合があります。**

## ガラス製の部品

モバイルデバイスの一部の部品はガラス製です。そのため、モバイルデバイスをコンクリートなどの上に落としたり、大きな衝撃を加えたりすると、ガラス部分が割れる可能性があります。ガラスが割れた場合は、割れたガラスに触ったり、取り除こうとしたりしないでください。認定されたサービスプロバイダでガラスを交換するまで、モバイルデバイスのご使用をお止めください。

## 発破作業の現場

発破作業を行っている場所では、電話機を使用しないでください。制限事項を守って規制や規則に従ってください。

## 爆発の危険がある場所

- 給油所では電話機を使用しないでください。
- 燃料や化学物質の近くで電話機を使用しないでください。
- 携帯電話や付属品と一緒に可燃性のガス、液体、爆発物を移動したり、保管したりしないでください。

## 航空機の機内

ワイヤレスデバイスは航空機の運航を妨げるおそれがあります。

- 機内に搭乗する前に、携帯電話の電源はお切りください。
- 乗務員からの許可がない限り、地上でのご使用はおやめください。

## 小さなお子様

電話機は、小さなお子様の手が届かない安全な場所に保管してください。電話機の小型部品が外れると、窒息の原因となる恐れがあります。

## 緊急通話

モバイルネットワークによっては緊急通話を利用できないことがあります。このため、緊急時の連絡には、携帯電話以外の通信方法をお考えください。詳しくは、お近くのサービスプロバイダにお問い合わせください。

## 電池パックとそのお手入れ方法について

- 電池を充電する前に、完全に放電する必要はありません。他の電池システムとは異なり、メモリによって電池の性能が低下することはありません。
- LG製の電池パックおよび充電器をご使用ください。LGの充電器は電池寿命が最長になるよう設計されています。
- 電池パックを分解したり、ショートさせたりしないでください。
- 電池パックの金属端子は、常に清潔な状態に保ってください。
- 電池の性能が劣化したら交換してください。電池パックは、数百回充電するまで交換の必要はありません。
- 電池を長時間使用しなかった場合は、効率を上げるために充電してください。
- 電池充電器を直射日光に当てたり、浴室など湿気の多い場所で使用しないでください。
- 電池を暑い場所や寒い場所に放置しないでください。電池の性能が低下する場合があります。
- 正しい電池に交換しないと爆発する恐れがあります。
- 使用済みの電池は製造元の指示に

従って処分してください。可能な限りリサイクルしてください。家庭ごみとして処分しないでください。

- 電池の交換が必要な場合は、最寄りの正規のLG Electronicsサービス拠点または販売店にお持ちいただき、ご相談ください。
- 電話が完全に充電されたら、充電器の不要な電力消費を防ぐため、電器を壁コンセントから抜くようにしてください。
- 実際の電池寿命は、ネットワークの構成、製品の設定、使用形態、電池、および環境条件により異なります。



## 電話の基本説明

### 電話をお使いになる前に、本書きをお読みください！

電話に問題が発生したときは、修理に出したり、サービス担当者に電話したりする前に、その問題についての説明がこのセクションに記載されていないかどうか確認してください。

## 1. 電話のメモリ

電話のメモリの空き容量が1MB未満になると、電話で新しいメッセージを受信できなくなります。電話のメモリを確認して、アプリケーションやメッセージなどの一部のデータを削除し、利用可能なメモリを増やしてください。

**アプリケーションをアンインストールするには**

1. [Applications (アプリケーション)] > [Settings (設定)] > [Applications (アプリケーション)] > [Manage applications (アプリケーションの管理)]

2. すべてのアプリケーションが表示されたら、アンインストールするアプリケーションまでスクロールして選択します。
3. [Uninstall (アンインストール)] をタッチします。

## 2. 電池寿命の最適化

充電後の電池を長持ちさせるために、バックグラウンドで継続的に実行させる必要のない機能をオフにします。また、アプリケーションやシステムリソースがどの程度電池電力を消費するかを監視できます。

**電話の電池を長持ちさせるには**  
使用していない無線通信をオフにします。Wi-Fi、Bluetooth、またはNFCを使用していない場合はオフにします。

- 画面の明るさを下げ、画面のタイムアウトの設定を短くします。
- Google Mail™、カレンダー、電話帳、およびその他のアプリケーションの自動同期をオフにします。
- ダウンロードしたアプリケーションの中に電池残量を低下させるものがある可能性があります。

電池残量を確認するには

- [Applications (アプリケーション)] > [Settings (設定)] > [About phone (電話の概要)] > [Status (状態)]

電池の状態（充電中または非充電中）と残量（充電率）が画面の上部に示されます。

電池電力の使用状況を監視して制御するには

- [Applications (アプリケーション)] > [Settings (設定)] > [About phone (電話の概要)] > [Battery use (電池の使用)]

電池の使用時間が画面の上部に示されます。電話を前回電源に接続してからどのくらいの時間が経過しているかが分かります。また、現在接続されている場合は、前回の電池電力量で電話がどのくらいの時間動作したかが分かります。画面に、電池電力を使用するアプリケーションやサービスが、使用量が最大のものから最小のもの順に一覧表示されます。

### 3. オープンソースのアプリケーションおよびOSをインストールする前に

#### 警告：

メーカーが提供するもの以外のOSをインストールして使用すると、電話に不具合が生じることがあります。また、電話が保証の対象ではなくなります。

#### 警告：

電話や個人のデータを保護するために、Android Market™など、信頼できるソースのみからアプリケーションをダウンロードしてください。電話の上に適切にインストールされたアプリケーションがあると、正常に動作しないことや、深刻なエラーが生じることがあります。これらのアプリケーションと付随のデータや設定は、すべて電話からアンインストールする必要があります。

## 4. ハードリセットの実施（工場出荷状態へのリセット）

電話が元の状態に復元されない場合は、ハードリセット（工場出荷状態へのリセット）を使って初期化します。

1. 電源をオフにします。
2. **Power/Lock（電源/ロック）キー**と**Camera（カメラ）キー**と**Volume Down（音量を下げる）キー**を同時に10秒間以上長押しします。
3. 電話の電源がオンになり、工場出荷状態へのリセットが直ちに実行されます。

### 警告：

ハードリセットを実施すると、ユーザーアプリケーション、ユーザーデータ、およびDRMライセンスがすべて削除されます。ハードリセットを実施する場合は、事前に重要なデータをバックアップするようにしてください。

## 5. アプリケーションの閉開および切り替え

Androidでは同時に2つ以上のアプリケーションを実行させることができるため、マルチタスクを簡単に行うことができます。アプリケーションを開くために、別のアプリケーションを閉じる必要がありません。いくつかのアプリケーションを開いたまま、使用したり切り替えたりできます。Androidは、必要に応じて各アプリケーションを停止または開始し、アイドル状態のアプリケーションが不必要にリソースを消費しないように管理します。

**アプリケーションを停止するには**

1. [Applications（アプリケーション）] > [Settings（設定）] > [Applications（アプリケーション）] > [Running services（実行中のサービス）]
2. 対象のアプリケーションまでスクロールして、[Stop（停止）]をタッチして停止します。

**ヒント：最近使用したアプリケーションに戻るには、Home（ホーム）キーを長押しします。画面に最近使用したアプリケーションが一覧表示されます。**

## 6. PCソフトウェア (LG PC Suite) のインストール

「LG PC Suite」PCアプリケーションは、USBデータ通信ケーブルやWi-Fiを使用してデバイスをPCに接続するためのプログラムです。この方法で接続すると、デバイスの機能をPCから使用できます。

**「LG PC Suite」PCアプリケーションを使用して、次の操作を行うことができます。**

- PCでメディアコンテンツ（音楽、ムービー、画像）を管理および再生します。
- マルチメディアコンテンツをデバイスに送信します。
- デバイスとPCでデータ（スケジュール、連絡先、ブックマーク）を同期します。
- デバイス内のアプリケーションをバックアップします。

- デバイス内のソフトウェアを更新します。
- デバイスをバックアップおよび復元します。
- PCのマルチメディアコンテンツを他のデバイスから再生します。

**アプリケーションの[Help（ヘルプ）]メニューを使用して、「LG PC Suite」PCアプリケーションの使い方を参照することができます。**

### 「LG PC Suite」PCアプリケーションのインストール

「LG PC Suite」PCアプリケーションは、LGのWebサイトからダウンロードできます。

1. [www.lg.com](http://www.lg.com)にアクセスして、国を選択します。
2. [Support（サポート）] > [Mobile Phone Support（携帯電話サポート）]に移動し、モデル（LG-P940）を選択します。
3. [Download（ダウンロード）]の[PC Sync（PC同期）]をクリックし、[WINDOW PC Sync Download（Windows PC Syncのダウン

ロード) ]をクリックして、**LG PC Suite** PCアプリケーションをダウンロードします。

## LG PC Suite PCアプリケーションのシステム要件

- OS : Windows XP 32ビット ( Service Pack 2 )、Windows Vista 32ビット/64ビット、Windows 7 32ビット/64ビット
- CPU : 1GHz以上のプロセッサ
- メモリ : 512MB以上のRAM
- グラフィックカード : 1024 x 768の解像度、32ビットカラー以上
- HDD : 100MB以上のハードディスクの空き容量 (保存するデータの量によってはより多くのハードディスクの空き容量が必要になる場合があります)
- 必要なソフトウェア : LG統合ドライバ

**注 : LG統合USBドライバ**  
 • LG統合USBドライバは、LGデバイスとPCの接続に必要です。このドライバは、「LG PC Suite」PCソフトウェアのインストール時に自動的にインストールされます。

## 7. 電話とコンピュータの同期

「LG PC Suite」PCソフトウェアを使って、デバイスやPCからのデータを簡単かつ自由に同期することができます。連絡先、スケジュール、およびブックマークを同期できます。

- その手順は次のとおりです。
1. デバイスをPCに接続します ( USBケーブルまたはWi-Fi接続を使用します )。
  2. 接続後プログラムを実行し、画面の左側のカテゴリからデバイスセクションを選択します。
  3. [Personal information (個人情報)] をクリックして選択します。
  4. 同期するコンテンツのチェックボックスをオンにし、[Sync (同期)] ボタンをクリックします。

## 8. USB大容量のストレージデバイスを使用した音楽、写真、ビデオの転送

注：LG統合USBドライバ

- LG統合USBドライバは、LGデバイスとPCの接続に必要です。このドライバは、「LG PC Suite」PCソフトウェアのインストール時に自動的にインストールされます。

[Application (アプリケーション)] > [Settings (設定)] > [Storage (ストレージ)] を選択し、ストレージメディアを確認します (メモリカードからファイルを転送する場合は、メモリカードを電話機に挿入します)。

1. USBケーブルを使用して、電話機をPCに接続します。
2. USB接続モードリストが表示されたら、[Mass storage (大容量ストレージ)] オプションを選択します。
3. リムーバブルメモリのフォルダが開きます。PCで大容量ストレージの内容を確認して、ファイルを転送できます。

4. ファイルをPCからドライブのフォルダにコピーします。
5. [Charge only (充電のみ)] オプションを選択して、電話機を取り外します。

## 9. 電話を垂直に保つ

この携帯電話は、通常の電話のように垂直にして使用します。LG-P940にはアンテナ内蔵されています。また、リアカバーはNFCのアンテナなので、傷つけたり破損したりしないようにしてください。通話やデータを送受信するときは、アンテナのある電話の下部を覆わないようにしてください。下部を手で覆うと、品質に影響を及ぼす場合があります。

## 10. 画面がフリーズした場合

画面がフリーズしたときや、操作しようとしても電話が反応しないときは、

電池を取り外して入れ直した後、電話をオンにします。

または

**Power/Lock (電源/ロック)** キーを10秒間長押ししてオフにします。

問題が解決しない場合は、サービスセンターにお問い合わせください。


## デバイスのコンポーネント


カメラキー

スピーカー

近接センサー

前面のカメラ レンズ

**Home (ホーム) キー**   
すべての画面から[Home (ホーム)]画面に戻ります。

**Menu (メニュー) キー**   
・利用可能なオプションを確認します。

**電源/ロックキー**  
・このキーを長押しすると、電話のオン/オフが切り替わります。  
・短く押すと、画面がロックまたはロック解除されます。

**Back (戻る) キー**   
前の画面に戻ります。

**Search (検索) キー** 




### 注記：近接センサー

通話を受送信するときは、電話が耳のそばにあることを近接センサーが感知して、自動的にバックライトをオフにし、タッチスクリーンをロックします。この機能によって電池が長持ちするほか、通話中に誤ってタッチスクリーンをアクティブにすることがなくなります。


**警告：**電話の上に重いものを置いたり座ったりすると、LCDやタッチスクリーンの機能を損なう可能性があります。LCD近接センサーを保護フィルムで覆わないでください。フィルムで覆うと、センサーが正常に機能できないことがあります。



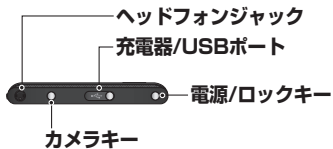

### 音量ボタン


- [Home (ホーム)]画面：着信音の音量を制御します。
- 通話中：イヤピースの音量を制御します。
- トラックの再生中：音量を継続的に制御します。

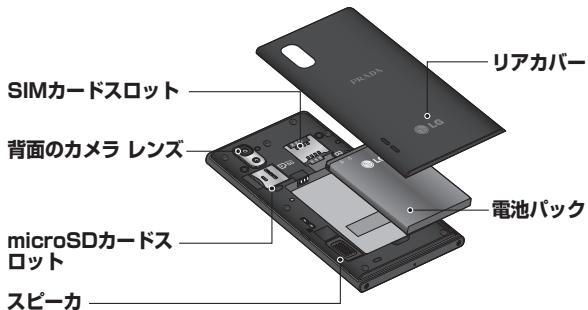


## SIMカードおよび電池パックの取り付け

新しい電話を試してみる前に、電話をセットアップする必要があります。SIMカードと電池パックを取り付けるには


- 1.リアカバーを取り外すために、電話を片手でしっかりと握ります。図に示すように、もう片方の手の親指で背面カバーを持ち上げます。

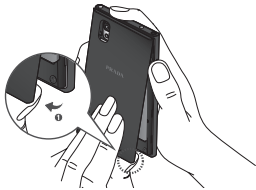

- 2.SIMカードをSIMカードスロットに差し込みます。カードの金属端子を下にすることを確認します。

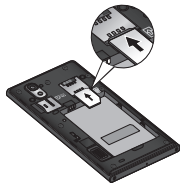

- 3.本端末の金属端子に電池パックの金属端子を合わせて(1)、カチッと音がするまで押し込みます(2)。

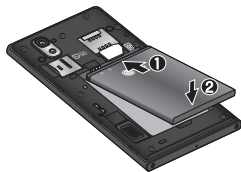

4. リアカバーを電池コンパートメントに載せ (1)、カチッと音がするまで押し込みます (2)。



## 電話の充電

上面にある充電器コネクタのカバーをスライドして開きます。充電器を挿入し、プラグをコンセントに差し込みます。



**注記：電池を長持ちさせるには、最初に電池を完全に充電する必要があります。**

## メモ리카ードの使用


この電話機では、最大32 GBのmicroSD™またはmicroSDHC™メモ리카ードを使用することができます。これらのメモ리카ードは、携帯電話や他の超小型機器向けに特別に設計され、音楽、プログラム、ビデオ、写真などのリッチメディアファイルを保存して電話機で使用する場合に最適です。

### メモ리카ードを挿入するには

メモ리카ードをスロットに挿入します。金属端子を下にすることを確認してください。

### メモ리카ードを安全に取り出すには

[Applications (アプリケーション)] > [Settings (設定)] > [Storage (ストレージ)] > [Unmount SD card (SDカードのアンマウント)]

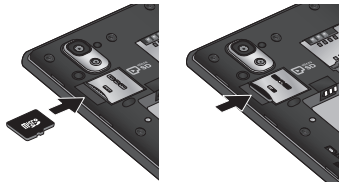

**注：**


- 電話機と交換性のあるメモ리카ードのみを使用してください。互換性のないメモ리카ードを使用すると、カードや電話機が損傷したり、メモ리카ードに保存されているデータが壊れたりする恐れがあります
- ディスクをFAT32形式でフォーマットしている場合、4GB以上のファイルを保存することができません。

**警告：**電話がオンの状態にメモ리카ードを出し入れしないでください。カードを出し入れすると、メモ리카ードおよび電話が損傷することや、メモ리카ードに保存されているデータが壊れる恐れがあります。

**メモ리카ードを初期化するには**

メモ리카ードは既に初期化されていることがあります。初期化されていない場合は、使用する前に初期化する必要があります。

**注記：**初期化するとメモ리카ード上のすべてのファイルが削除されます。

1. [Home (ホーム)] 画面で [Applications (アプリケーション)] タブ  をタッチし、アプリケーションメニューを開きます。
2. スクロールして [Settings (設定)] > [Storage (ストレージ)] をタッチします。
3. [Unmount SD card (SDカードのアンマウント)] をタッチします。
4. [Erase SD card (SDカードの削除)] > Erase SD card (SDカードの削除)] > [Erase everything (すべて消去)] の順にタッチします。
5. パターンロックを設定している場合は、パターンロックを入力してから [Erase everything (すべて消去)] を選択します。

**注記：**メモ리카ードにコンテンツがある場合、初期化によってすべてのファイルが削除されているため、フォルダ構造が異なることがあります。

## 画面のロックおよびロック解除

電話をしばらく入力しないと、画面が自動的にオフになりロックされます。これは、誤ってタッチしないようにするためと、電池の電力を節約するためです。

LG-P940を使用していないときは、Power/Lock（電源/ロック）キー **○** を押して電話をロックします。画面のロックを設定したときに実行中のプログラムがあると、設定後も[Lock（ロック）]モードで実行されている可能性があります。不要な電力消費を避けるために、[Lock（ロック）]モードにする前にすべてのプログラムを終了することをお勧めします（例：通話、Webアクセス、データ通信）。電話のスリープを解除するには、Power/Lock（電源/ロック）キー **○** を押します。ロック画面が表示されます。ロック画面をタッチして上方にスライドすると、ホーム画面のロックが解除されます。最後に表示していた画面が開きます。

### ヒント：

電話のスリープを解除するには、画面がオフになっている間にVolume down（音量を下げる）キーを使用することもできます。

## ロック画面のセキュリティ保護

画面をロックした場合には、本人だけがロックを解除して電話にアクセスできます。

ロック解除のパターン、PIN、パスワードを初めて設定するには

- [Applications（アプリケーション）] > [Settings（設定）] > [Location & security（場所&セキュリティ）] > [Set up screen lock（画面ロックのセットアップ）] > [Pattern, PIN or Password（パターン、PIN、パスワード）]  
設定後は、[Change screen lock（画面ロックの変更）]メニューで変更できます。

**注記：****画面ロックを使用する場合の注意事項**

- 設定したロック解除のパターン、PIN、およびパスワードを覚えておくことは非常に重要です。間違ったパターン、PIN、およびパスワードを5回使用すると、電話にアクセスできなくなります。ロック解除のパターン、PIN、パスワードは、5回まで入力することができます。5回とも間違っていた場合には、30秒後に再試行できます。

- PINまたはパスワードを忘れた場合：PINまたはパスワードを忘れた場合は、ハードリセットを行う必要があります。

**ロック解除パターン、PIN、またはパスワードを思い出せない場合****● パターンを忘れた場合：**

電話上でGoogleアカウントにログインし、5回とも正しいパターンを入力できなかったときは、[Forgotten pattern (パターンを忘れた場合)] ボタンをタップします。次に、Googleアカウントを使ってログインし、電話のロックを解除する必要があります。電話上でGoogleアカウントを作成していない場合やアカウントを忘れた場合は、ハードリセットを実行する必要があります。

## ホーム画面

### タッチスクリーンのヒント

電話をナビゲートする方法について、いくつかのヒントをご紹介します。

**タッチする** - メニューやオプションを選択するときやアプリケーションを開くときに、その対象をタッチします。

**タッチし続ける** - オプションメニューを開くときや移動させるオブジェクトを取得するときに、その対象をタッチし続けます。

**ドラッグする** - リスト全体をスクロールするときやゆっくりと移動させるときに、タッチスクリーン上にドラッグします。


**フリックする** - リスト全体をスクロールするときや素早く移動させるときに、タッチスクリーン上をフリックします（素早くクリックして指を放す）。

注：

- アイテムを選択するには、そのアイコンの中央をタッチします。
- 強く押しすぎないようにしてください。タッチスクリーンは感度が高いため、軽くタッチするだけで感知します。
- 指の先を使って希望のオプションをタッチします。他のキーをタッチしないように注意してください。

## ホーム画面

指を左右にフリックすると、パネルが表示されます。各パネルは、ウィジェット、(お気に入りのアプリケーションへの)ショートカット、フォルダ、壁紙などでカスタマイズできます。

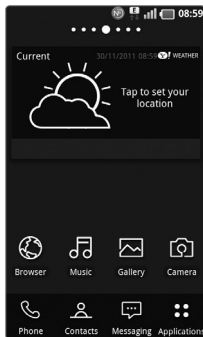

**注記：電話事業者によっては画面の画像が一部異なることがあります。**

[Home (ホーム)]画面では、画面の下部にクイックキーを表示できます。クイックキーを使うと、頻繁に使用する機能にワンタッチで簡単にアクセスできます。

**[Phone (電話)]** アイコンをタッチすると、タッチスクリーンのダイヤルパッドが表示され、電話をかけるようになります。

**[Contacts (連絡先)]** アイコンをタッチすると、連絡先が開きます。

**[Messaging (メッセージング)]** アイコンをタッチすると、メッセージングメニューにアクセスできます。このメニューから新しいメッセージを作成できます。


**画面の下部にある [Applications (アプリケーション)]** タブをタッチします。インストールされているアプリケーションをすべて表示できます。アプリケーションは、アプリケーションリストのアイコンをタッチするだけで開くことができます。

## [Home (ホーム)]画面のカスタマイズ


[Home (ホーム)]画面は、ウィジェット、ショートカット、フォルダ、壁紙などを追加してカスタマイズできます。電話を使用すると、お気に入りのウィジェットを [Home (ホーム)]画面に追加しやすくなります。



[Home (ホーム)]画面にアイテムを追加するには


1. [Home (ホーム)]画面 > [Menu (メニュー)]  > [Add (追加)]を選択するかまたは [Home (ホーム)]画面の空白領域をタッチし続けます。
2. [Edit mode (編集モード)]メニューで、追加するアイテムを選択します。追加したアイテムが [Home (ホーム)]画面に表示されます。
3. そのアイテムを希望の場所までドラッグして指を放します。

アイテムを [Home (ホーム)]画面から削除するには

- [Home (ホーム)]画面 > 削除するアイコンをタッチし続ける > にドラッグ 

**ヒント：アプリケーションアイコンを [Applications (アプリケーション)]メニューから [Home (ホーム)]画面に追加するには、追加するアプリケーションをタッチし続けます。**

## ホーム画面からのアプリケーションデザインのカスタマイズ

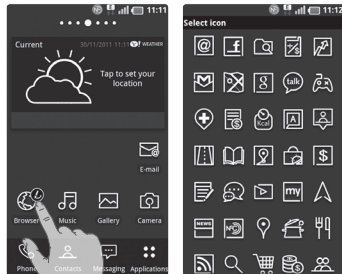

設定に応じて、[Home (ホーム)]画面上のアプリケーションのアイコンをさらに編集することができます。

1. カスタマイズするアプリケーションをタップしてしばらく押し続けると、アプリケーションアイコンの右上に編集アイコンが表示されます。
2. 編集アイコンをタップして、目的のアイコンのデザインを選択します。

## 起動時のホーム画面のデザインのカスタマイズ



[LG SmartWorld]または[Android Market]からランチャー アプリケーションおよびテーマ アプリケーションをダウンロードして、現在のホーム画面のデザインをカスタマイズすることができます。

1. [Home (ホーム)]画面 > [Applications (アプリケーション)]を選択し、[LG SmartWorld]または[Android Market]を選択します。
2. 「launcher」や「theme」をキーワードにして、ランチャーやテーマを検索します。
3. 好みのランチャーと関連テーマをダウンロードしてインストールします。
4. デフォルト設定をダウンロードしたランチャーに変更できます。正常にインストールした後に、[Home (ホーム)]画面 > [Applications (アプリケーション)] > [Home Selector (ホーム セレクト)]を選択します。

注：

- LG SmartWorldを利用するには、アカウントを設定してサインインする必要があります。
- LG SmartWorldは、地域、電話、通信事業者、プランおよびソフトウェア バージョンによっては利用できない場合があります。

## 最近使用したアプリケーションに戻るには

1. Home (ホーム) キー  をタッチし続けます。  
画面に最近使用したアプリケーションのアイコンを示すポップアップが表示されます。
2. アイコンをタッチしてアプリケーションを開きます。Back (戻る) キー  をタッチして現在のアプリケーションに戻ります。

## 通知ドロワー

通知ドロワーは、画面の上部に帯状に表示されます。



着信音/振  
動/サイレン  
トモード


Wi-Fi

Bluetooth

NFC

データ通信  
有効

通知ドロワーを指でタッチしてスライドさせます。

または、[Home (ホーム)]画面で、**Menu (メニュー)** キー  を押して**[Notifications (通知)]** を選択します。着信音/振動/サイレントモード、Wi-Fi、Bluetooth、NFC、音楽プレーヤなどをチェックして管理できます。

## ステータスバーの表示

ステータスバーでは、アイコンごとに、シグナルの強度、新しいメッセージ、電池寿命、アクティブなWi-Fi、Bluetooth、NFC、データ接続などの電話情報が表示されます。





次の表に、通常ステータスバーに表示されるアイコンの意味を示します。

アイコン	説明
	SIMカードなし
	電波なし
	機内モード
	Wi-Fi接続中
	Wi-Fiダイレクトがオン
	有線接続のヘッドセット
	通話中
	通話保留中
	スピーカーフォン

アイコン	説明
	マイクミュート
	不在着信
	Bluetooth機能オン
	Bluetoothデバイスに接続中
	NFCがオン
	システム警告
	アラームを設定済み
	新規ボイスメール
	着信音0
	バイブモード
	充電済み
	充電中
	データ送受信
	USB接続中
	データダウンロード中


アイコン	説明
	データアップロード中
	データ高速ダウンロード中
	データ高速アップロード中
	GPS取得中
	GPSから場所データ受信中
	On-Screenフォン接続中
	未表示の通知3件
	データ同期中
	ダウンロード完了
	新規Gmail
	新規Google Talkメッセージ
	新規メッセージ
	再生中
	今後のイベント
	バックグラウンドでFMラジオをオン



アイコン	説明
	ポータブルWi-Fiホットスポットがアクティブ
	USBテザリングとポータブルホットスポットとの有効


## オンスクリーンキーボード


テキストはオンスクリーンキーボードを使用して入力できます。オンスクリーンキーボードは、テキスト入力が必要な画面で自動的に表示されます。キーボードは、テキストを入力するテキストフィールドをタッチするだけで手動で表示できます。


## キーボードの使用とテキストの入力


 一度タップすると、次に入力する文字が大文字になります。ダブルタップすると、すべての文字が大文字になります。


  タップすると、数字および記号のキーボードに切り替わります。また、このタブをタッチし続けると、[Settings (設定)]メニューが表示されます。

 表示する場合はタップし、記述する言語を変更する場合は長押しします。

 タップするかタッチし続けると、記述中のメッセージに絵文字が挿入されます。

 タップすると、スペースが挿入されます。

 タップすると、メッセージフィールドに新しい行が作成されます。

 タップすると、前の文字が削除されます。

 タップすると、オンスクリーンキーボードが非表示になります。

## アクセント付きの文字の入力

入力言語にフランス語またはスペイン語を選択すると、フランス語またはスペイン語の特殊文字（例：「á」）を入力できます。

たとえば、「á」を入力する場合、「a」キーをタッチし続けると、ズームインキーが拡大表示され、異なる言語の文字が表示されます。その中から希望の特殊文字を選択します。

## GOOGLEアカウントのセットアップ

電話を始めてオンにしたときに、ネットワークをアクティブにし、Googleアカウントにサインインし、一部のGoogleサービスを設定できます。

### Googleアカウントをセットアップするには

- プロンプトが表示されたセットアップ画面からGoogleアカウントにサインインします。

または

- **[Applications (アプリケーション)] > GmailなどのGoogleアプリケーションを選択 > [Create (作成)]を選択して、新しいアカウントを作成します。**

Googleアカウントを持っている場合は、電子メールアドレスとパスワードを入力した後、**[Sign in (サインイン)]**をタッチします。

電話上にGoogleアカウントをセットアップすると、電話がWeb上のGoogleアカウントと自動的に同期します。

Web上のアプリケーションやサービスの連絡先、Gmailのメッセージ、カレンダーのイベント、および

その他の情報が電話上の情報と同期されます（この動作は各自の同期設定によって異なります）。

サインイン後は、電話上でGmail™を使用したり、Googleのサービスを活用したりすることができます。

## ソーシャルネットワーキング

お使いの電話機では、ソーシャルネットワーキングを利用したり、オンラインコミュニティのマイクログログを管理したりできます。現在のステータスの更新や写真のアップロードを実行したり、友達のステータスの更新をリアルタイムに確認したりできます。

Facebook、Twitter、および Myspaceのアカウントを電話機に追加できます。アカウントがない場合は、サイトにアクセスしてアカウントを設定できます。

**メモ：オンラインサービスに接続してサービスを利用すると、追加料金が発生することがあります。ネットワークプロバイダのデータ通信料を確認してください。**

1. [Home (ホーム)] 画面で使用する SNS アプリケーションを選択します。
2. まだアカウントがない場合は、[Sign up now (今すぐサインアップ)] をタッチして詳細な情報を入力します。
3. コミュニティで設定した電子メー

ル アドレスとパスワードを入力して、[Log in (ログイン)] をタップします。

4. 入力した詳細情報がコミュニティで確認されている間、しばらくお待ちください。
5. コミュニティが [ON (オン)] になったことを確認します。コミュニティをタップすると、ソーシャル コミュニティの現在のステータスを確認できます。

**ヒント：ソーシャル ネットワーキングのウィジェットを [Home (ホーム)] 画面に追加した場合、電話機がネットワークから更新されると、ウィジェットにステータスが表示されるようになります。またウィジェットをタッチすることで、ソーシャル コミュニティに直接的にアクセスできます。**

## ステータスの表示と更新

1. アクセスするコミュニティを選択します。
2. ソーシャル コミュニティの現在のステータスを確認できます。
3. コメントを入力したり、写真をアップロードしたりして、ステータスを更新できます。



**メモ：**この操作は、ネットワークサービスによって異なります。

**ヒント：**友達の情報は、SNSのみで使用することができます。また、すべてのデータは、連絡先に同期できます。

## 電話機でのアカウントの削除

[Applications (アプリケーション)] > [Settings (設定)]  
> [Accounts & sync (アカウントおよび同期)] を選択し、  
削除するアカウントを選択して、  
[Remove account (アカウントを削除)] をタッチします。

## 電子メール

電子メールアプリケーションを使用して、Google Mail以外のサービスから受信した電子メールを読むことができます。電子メールアプリケーションは、アカウントタイプとして、POP3、IMAP、およびExchangeをサポートします。必要なアカウント設定は、サービスプロバイダまたはシステム管理者から入手できます。

## 電子メールアカウントの管理

電子メールアプリケーションを初めて起動すると、電子メールアカウントの設定を支援する、セットアップウィザードが開かれます。

**別の電子メールアカウントを追加する方法：**

1. [Applications (アプリケーション)] タブ > [Email (電子メール)] > アカウント画面で Menu (メニュー) キーをタッチ > [Add account (アカウントを追加)] 最初のセットアップの後、電子メールアプリケーションには、受信ボックスの内容が表示されます。複数のアカウントを追加した場合、アカウントを切り替えることができます。

**電子メールアカウントの設定を変更する方法：**


1. [Applications (アプリケーション)] タブ > [Email (電子メール)] > アカウント画面で Menu (メニュー) キーをタッチ > [Settings (設定)]

**電子メールアカウントを削除する方法：**


1. [Applications (アプリケーション)] タブ > [Email (電子メール)] > アカウント画面で Menu (メニュー) キーをタッチ > [Settings (設定)] > 削除するアカウントをタッチ > [Remove account (アカウントを削除)]
2. ダイアログボックスで [Remove (削除)] ボタンをタッチして、アカウントの削除を確認します。

## 電子メールアカウント画面

アカウントをタッチして、受信ボックスを表示できます。電子メールの送信にデフォルトで使用されるアカウントには、チェックマークが表示されます。

 - タッチすると、[Combined Inbox (統合受信ボックス)]が開かれ、すべてのアカウントで受信したメッセージが表示されます。

[Combined Inbox (統合受信ボックス)]のメッセージの左側には、アカウント別の色が付けられます。この色は、[Accounts (アカウント)]画面でアカウントに使用されている色と同じです。


 - フォルダアイコンをタッチすると、アカウントフォルダが開きます。アカウントの最新の電子メールのみが電話機にダウンロードされます。電子メールメッセージをさらに(より古い)ダウンロードするには、電子メールリストの一番下にある[Load more emails (さらに電子メールをロード)]をタッチします。

## アカウントフォルダの操作

各アカウントには、[Inbox (受信ボックス)]、[Outbox (送信ボックス)]、[Sent (送信済み)]、および[Drafts (下書き)]フォルダがあります。アカウントのサービスプロバイダがサポートしている機能によっては、その他のフォルダがある場合もあります。

## 電子メールの作成と送信

### メッセージの作成と送信の方法

1. [Email (電子メール)]アプリケーションで、 をタッチして、電子メールを作成します。
2. メッセージの受信者のアドレスを入力します。テキストを入力すると、連絡先で一致するアドレスが表示されます。アドレスが複数ある場合は、セミコロンで区切ります。
3. 必要に応じてCc/Bccにアドレスを追加し、添付ファイルを追加します。
4. メッセージのテキストを入力します。

## 5. [Send (送信)] ボタンをタッチします。

機内モードで作業している場合など、ネットワークに接続されていない場合は、ネットワークに再接続されるまで、送信メッセージは [Outbox (送信ボックス)] フォルダに格納されます。保留中のメッセージがある場合、送信ボックスが [Accounts (アカウント)] 画面に表示されます。

**ヒント：** [Inbox (受信ボックス)] で新しい電子メールを受信すると、音または振動で通知されます。



## WEB



### ブラウザ

ブラウザを使用すると、携帯電話でゲーム、音楽、ニュース、スポーツ、エンターテインメントなどの世界をスピーディにフルカラーで楽しむことができます。どこにいても、楽しみが尽きることはありません。

**メモ**：これらのサービスに接続してコンテンツをダウンロードすると、追加料金が発生します。ネットワークプロバイダのデータ通信料を確認してください。

### Webツールバーの使用

-  前のページに戻ります。
-  次のページ（現在のページの後にあり、既にアクセスしていたページ）に進みます。このアイコンでは、**Back（戻る）**キーを押した場合とは逆の操作が実行されます。Back（戻る）キーでは、前のページに戻ることになりません。

-  開いているすべてのウィンドウを表示します。
-  新しいウィンドウを追加します。

### オプションの使用

オプションを表示するには、**Menu（メニュー）**キーを押します。

-  **Read it later（後で読む）**  
- 現在のWebページを[Read it later（後で読む）]に追加します。
-  **Add RSS Feed（RSSフィードの追加）** - 現在のWebページをRSSフィードに追加します。
-  **Share page（ページの共有）** - 他のユーザーとのWebページの共有を可能にします。
-  **Find on page（ページ内の検索）** - 現在のWebページで文字または語句を検索します。
-  **Select text（テキストを選択）** - Webページ内のテキストをコピーします。


 **More (その他)**

- **Home page (ホームページ)** : ホームページを表示します。
- **Set Home page (ホームページの設定)** : 現在のWebページをホームページとして設定します。
- **Add shortcut to Home (ホームにショートカットを追加)** : 現在のWebページのショートカットを[Home (ホーム)]画面に追加します。
- **Page info (ページ情報)** : Webページの情報を表示します。
- **Downloads (ダウンロード)** : ダウンロードの履歴を表示します。
- **Settings (設定)** : ブラウザの設定を表示します。

## マルチメディア




画像とビデオファイルはすべて簡単にアクセスできるように、メモリーカードにマルチメディアファイルを保存できます。

### ギャラリー

[Applications (アプリケーション)] タブ 

をタッチして、[Gallery (ギャラリー)] を選択します。マルチメディア ファイルがすべて保存されたカタログバーのリストが開きます。

### タイムライン表示

LG-P940ギャラリーでは、写真とビデオをタイムライン表示できます。グリッド表示モードで    を右にドラッグすると、最新の日付を先頭として写真の撮影日が表示されます。特定の日付を選択すると、その日に撮影した写真がまとめて表示されます。


### イメージ エディタ


写真を編集して、さまざまな効果を適用できます。


1.[Applications (アプリケーション)] タブ をタッチして、


[Image Editor (イメージ エディタ)] を選択します。


- 編集する画像を選択します。
- 目的の編集オプションを選択して、目的に応じて画像を編集します。

 [Select (選択)]、[Rotate (回転)]、および [Resize (リサイズ)] を使用して、画像を編集します。


 19種類のフィルタを適用できます。


 [Auto level (自動レベル)]、[RGB Balance (RGBバランス)]、[Brightness (画面の明るさ)]、[Contrast (コントラスト)]、[Hue] および [Saturation (彩度)] を使用して、画像を調整します。


 18種類の境界線を適用できます。

 現在選択されている画像をその他の画像と組み合わせます。

 編集した画像を保存します。

 元に戻した操作をやり直します。

 元に戻す：画像を編集する前の手順に移動します。

 前のメニューに移動します。

- さまざまな効果を使用して、画像を調整します。
- 操作が完了したら、[Save (保存)]を選択します。


**注：**

- 写真の解像度およびファイルのフォーマットによっては、この機能を使用できない場合があります。
- この機能には、ギャラリーアプリケーションからアクセスできます。[Gallery (ギャラリー)]に移動して、画像を選択し、[Menu (メニュー)] > [More (その他)] > [Edit (編集)]を選択します。

**音楽**











LG-P940には、音楽プレーヤが搭載されており、お気に入りの音楽をすべて再生できます。音楽プレーヤにアクセスするには、[Music (音楽)]をタッチします。

**曲の再生**

- [Home (ホーム)]画面で [Applications (アプリケーション)]タブ  をタッチし、[Music (音楽)]を選択します。
- [Songs (曲)]をタッチしま

す。

- 再生する曲を選択します。

	一時停止
	再生
	アルバム、プレイリスト、またはシャッフルの曲順で、次へ/早送り。
	アルバム、プレイリスト、またはシャッフルの曲順で、前へ/巻き戻し。
	繰り返しモード
	現在のプレイリストをシャッフルモードで再生します。
	現在のプレイリスト表示
	歌詞表示。このオプションは、曲に歌詞が含まれている場合にのみオンになります。
	音量調節
	ヘッドセットジャック接続中、仮想サラウンド オーディオ効果設定

音楽の再生中に音量を調節するには、電話の左側にある音量を上げる/下げるキーを押すか、ソフトウェアのボリューム ボタンをタッチしてプレーヤ画面で親指をスライドします。リスト内の任意の曲をタッチし続けます。オプションとし



て、[Play (再生)]、[Add to playlist (プレイリストに追加)]、[Use as ringtone (着信音として使用)]、[Delete (削除)]、[Share (共有)]、[Search (検索)]、および [Details (詳細)]が表示されま

**メモ：音楽ファイルの著作権は、国際条約と各国の著作権法によって保護されていることがあります。したがって、音楽の再生またはコピーの際に、許可やライセンスの取得が必要になる場合があります。一部の国では、著作権がある作品の個人的なコピーが国内法により禁止されています。このような作品の利用に関しては、ファイルをダウンロードまたはコピーする前に、関係各国の法律を確認するようにしてください。**

## FMラジオ


LG-P940には、FMラジオが搭載されているので、お気に入りのラジオ局に周波数を合わせて、どこでも音楽を聴くことができます。

**メモ：ラジオを聴くには、ヘッドセットを使用する必要があります。ヘッドセットは、ヘッドセットジャックに差し込んでください。**

## ラジオ局の検索

手動または自動でラジオ局を探して、ラジオ局の周波数に合わせることができます。検索されたラジオ局は、特定のチャンネル番号に保存されるため、次回からは再検索必要はありません。お使いの電話機では、最大48チャンネルを保存できます。

### 自動的な検索

1. [Home (ホーム)] 画面で [Applications (アプリケーション)] タブ  をタッチし、 [FM Radio (FMラジオ)] を選択します。
2. Menu (メニュー) キーを押して [Auto scan (自動スキャン)] をタッチします。
3. 設定済みのチャンネルがある場合は、「Reset all channels and start auto scan? (すべてのチャンネルをリセットして、自動スキャンを開始しますか?)」と

質問するポップアップが表示されます。[OK]を選択すると、設定済みのチャンネルはすべて削除され、[Auto scan (自動スキャン)]が開始されます。

4. 自動スキャンの実行時にスキャンを停止する場合は、[Stop (停止)]をタッチします。スキャンの停止前にスキャンされたチャンネルのみが保存されます。

**メモ：** オンスクリーンホイールを使用して、手動でラジオ局の周波数に合わせることもできます。

**ヒント：** ヘッドセットコードにはラジオアンテナの役割もあるため、ラジオの受信感を改善する場合は、ヘッドセットコードを伸ばしてください。  
ラジオの受信感ではないヘッドセットを接続すると、受信感が損なわれることがあります。


## NFC

LG-P940は、NFC対応の携帯電話です。NFC (Near Field Communication) は、電子機器間の双方向通信可能な無線接続テクノ

ロジです。このテクノロジーでは、数センチ内の距離で通信できます。電話機でNFCタグや他の機器に触れるだけで、それらとコンテンツを共有できます。電話機でNFCタグに触れた場合、タグのコンテンツが電話機に表示されます。

**メモ：** リアカバーはNFCのアンテナなので、傷つけたり破損したりしないように注意してください

## NFCのオン/オフを切り替える方法

[Home (ホーム)]画面で、通知ドロワーを指でタッチして下にスライドさせ、[NFC]アイコン  を選択してオンに設定します。

**メモ：** [Flight (フライト)]モードが有効になると、NFCアプリケーションを使用することができません。

## NFCの使用

NFCを使用するには、デバイスの電源がオンになっていることを確認し、NFC設定が無効になっている場合は有効にします。

## タグ書き込みの使用

1. NFCアプリケーションを開きます。
2. **[New (新規)]** タブを選択し、**[Contact (連絡先)]**、**[URL]**、**[Memo (メモ)]**、**[Call (呼び出し)]**、**[Text message (テキストメッセージ)]**、**[Schedule (スケジュール)]** から目的のオプションを選択します。
3. 情報を入力してタグまたは機器に書き込み、**[Share (共有)]** を選択します。
4. 電話機の背面をタグまたは機器に触れさせて、共有させます。

## タグ読み取りの使用

1. サービスタグを読み取るには、電話機のリアカバーでサービスタグまたは他のNFC機器に触れます。
2. タグまたは機器が認識されると、対応する情報が表示されます。



## HDMI

HDMI（高精細度マルチメディアインターフェイス）は、圧縮されていないデジタル データを送信するためのコンパクトなオーディオ/ビデオ インターフェイスです。電話がHDMIケーブルでTVやモニタに接続されており、ビデオ プレーヤや画像ビューアを電話画面に表示できる場合は、TVやモニタ経由で画像やビデオ ファイルを見ることができます。

お使いのデバイスをMHLアダプタと共に使用すると、電話機に保存している動画やその他のメディアを互換性のあるHDテレビで視聴することができます。

注：汎用HDMIケーブルおよびMHLアダプタは、デバイスに付属していません。

注：

電話に接続されているデバイスによっては、メディアファイルの再生に時間がかかる場合があります。HDMI認定でないケーブルやデバイスを使用している場合は、ファイルが適切に再生されない場合があります。電話の画像表示方向の設定は、デバイスに表示される画像にも適用されます。DRM（デジタル著作権管理）などで保護されているビデオは、電話のみに表示されます。電話が低いHDMI解像度でTVやモニタに接続されていると、高解像度のビデオ再生やカメラプレビューが、TVやモニタに表示されない場合があります。

## 接続

### Bluetooth

Bluetoothを使用してデータを送信できます。この場合、他の多くの携帯電話のようにBluetoothメニューからではなく、対応するアプリケーションを実行して送信します。

**ヒント：**LG-P940では、Bluetoothを高速でお楽しみいただけます。ファイルを共有するデバイスも高速Bluetoothをサポートしている場合は、自動的に高速ネットワーク経由でファイルが転送されます。Bluetoothの高速データ転送を使用する場合は、事前にデバイスのWi-Fiが[OFF]になっていることを確認してください。Bluetoothの高速設定は、デバイスによって異なります。デバイスの設定については、サービスプロバイダにご確認ください。

**注：**

- LGは、Bluetoothワイヤレス機能を使用して送受信されるデータの損失、傍受、誤使用に関する責任を負いません。
- 適切にセキュリティ保護された信頼できるデバイスとの間でのみデータの共有や受信を行ってください。デバイスの間に障害物があると、操作可能な距離が短くなることがあります。
- 一部のデバイス、特にBluetooth SIGによってテストまたは認定されていないデバイスは、お使いのデバイスと互換性がない場合があります。

Bluetoothをオンにして電話をBluetoothデバイスとペアリングするには

1. [Applications (アプリケーション)] > [Settings (設定)] > [Wireless & networks (ワイヤレス&ネットワーク)] を選択し、[Bluetooth] をタッチしてオンにします。
2. [Bluetooth settings (Bluetooth設定)] > [Scan for devices (デバイスのスキャン)] に移動します。

3.ペアリングするデバイスをリストから選択します。

ペアリングが正常に終了すると、ご使用のデバイスがペアのデバイスに接続されます。ペアリングするデバイスがリストにない場合は、対象のデバイスが**[Discoverable (検出可能)]**に設定されていることを確認してから、再度スキャンします。

### Bluetoothワイヤレス機能を使用したデータの送信

- 1.連絡先、カレンダーの予定、メモ、メディアファイルなどのファイルまたはアイテムを、適切なアプリケーションまたは**[Downloads (ダウンロード)]**から選択します。
2. Bluetoothを使用してデータを送信するオプションを選択します。

**メモ：オプションの選択方法はデータの種類によって異なることがあります。**

3. Bluetooth対応デバイスを検索してペアリングします。

### Bluetoothワイヤレス機能を使用したデータの受信

1. アイドリングモードで、アプリケーションリストを開き、**[Settings (設定)]** > **[Wireless & network (ワイヤレス&ネットワーク)]** > **[Bluetooth settings (Bluetooth設定)]** > **[Discoverable (検出可能)]**を選択します。デバイスが、120秒間で他のBluetoothデバイスから検出可能になります。
2. プロンプトが表示されたら、Bluetoothワイヤレス機能のPINを入力し、**[OK]**を選択します(必要な場合)。
3. **[Accept (承諾)]**を選択し、デバイスからデータを受信することを確認します。受信したデータはbluetoothフォルダに保存されます。

メモ：連絡先を受信する場合は、次のようにして連絡先を電話帳に保存することができます。

[Contact (連絡先)] [人] をタッチし、[ ] > [More (その他)] > [Import/Export (インポート/エクスポート)] の順に押します。63ページを参照してください。

## Wi-Fi

デバイスのワイヤレスネットワーク機能を有効にして、IEEE 802.11b/g/n標準と互換性があるワイヤレスローカルエリアネットワーク (WLAN) に接続する方法について説明します。アクセスポイントまたはワイヤレスホットスポットが利用できる任意の場所でインターネットまたは他のネットワークデバイスに接続することができます。

### WLAN機能を有効にする方法

アイドリングモードで、アプリケーションリストを開き、[Settings (設定)] > [Wireless & networks (ワイヤレス&ネットワーク)] > [Wi-Fi settings (Wi-Fi設定)] > [Wi-Fi] の順に選択します。

メモ：バックグラウンドでアクティブなWLANが実行されていると電池電力が消費されます。電池電力を維持するために、必要に応じてのみWLANを有効にしてください。

### WLANの検出と接続

1. アイドリングモードで、アプリケーションリストを開き、[Settings (設定)] > [Wireless & network (ワイヤレス&ネットワーク)] > [Wi-Fi settings (Wi-Fi設定)] を選択します。デバイスによって使用可能なWLANが自動的に検索されます。
2. [Wi-Fi networks (Wi-Fiネットワーク)] の下でネットワークを選択します。
3. ネットワークのパスワードを入力します (必要な場合)。

4. **[Connect (接続)]** を選択します。

### 手動によるWLANの追加

1. アイドリングモードで、アプリケーションリストを開き、**[Settings (設定)]** > **[Wireless & networks (ワイヤレス&ネットワーク)]** > **[Wi-Fi settings (Wi-Fi設定)]** > **[Add Wi-Fi network (Wi-Fiネットワークの追加)]** の順に選択します。
2. ネットワークのSSIDを入力し、セキュリティの種類を選択します。
3. 選択したセキュリティの種類に応じてセキュリティを設定します。
4. **[Save (保存)]** を選択します。

### Wi-Fi Protected Setup (WPS) を使用してWLANに接続します。

WPSを使用すると、セキュリティ保護されたネットワークに接続することができます。

WPSボタンを使用してWLANに接続する方法

1. アイドリングモードで、アプリケーションリストを開き、**[Settings (設定)]** > **[Wireless & network (ワイヤレス&ネットワーク)]** > **[Wi-**

**Fi settings (Wi-Fi設定)]** を選択します。

2. **[Push button connection (WPS接続開始)]** を選択します。
3. 2分以内にアクセスポイントのWPSボタンを押します。  
WPSボタンを使用してWLANに接続する方法

1. アイドリングモードで、アプリケーションリストを開き、**[Settings (設定)]** > **[Wireless & network (ワイヤレス&ネットワーク)]** > **[Wi-Fi settings (Wi-Fi設定)]** を選択します。
2. WPSアイコンが付いているネットワークを選択し、**[WPS PIN]** を選択します。
3. アクセスポイントで、PINを入力し、Start (開始) ボタンを押します。


### Wi-Fi Direct

WLAN Direct機能を使用して、2つのデバイスに接続する方法について説明します。

WLANを使用するときにはアクセスポイントは必要ありません。



## 別のWLANデバイスへの接続

1. アイドリングモードで、アプリケーションリストを開き、**[Settings (設定)]** > **[Wireless & network (ワイヤレス&ネットワーク)]** > **[Wi-Fi Direct Settings (Wi-Fi Directの設定)]** > OK > **[Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct)]** の順に選択します。
2. **Menu (メニュー)** キー  > **[Scan (スキャン)]** を押しします。
3. デバイスを選択し、**[Connect (接続)]** を選択します。他のデバイスの所有者が接続を受け入れると、ペアリングが完了します。
4. WLAN Direct機能を無効にするには、**[Disconnect Wi-Fi Direct (Wi-Fi Directを切断)]** を選択します。

注：

**[Forced G/O mode (Forced Group owner mode : 強制グループオーナーモード)]** - タッチすると、グループオーナーモードが有効になります。このモードでは、旧型のWi-Fiデバイスでも、お使いの電話機をスキャンして接続できるようになります。この場合、**Menu (メニュー)** キー > **[Advanced (詳細)]** > **[Password (パスワード)]** で設定したパスワードを入力する必要があります。

## SmartShareの使用

ワイヤレスネットワーク経由でデジタルコンテンツを共有するために、SmartShareでは、DLNA (Digital Living Network Alliance) 技術が採用されています。

この機能をサポートするには、両方のデバイスがDLNAの認定を受ける必要があります。

### SmartShareをオンにしてコンテンツの共有を可能にする方法

1. **[Applications (アプリケーション)]** タブ  をタッチして **[SmartShare]** を選択します。

2. **Menu (メニュー)** キーを押して **[Settings (設定)]** を選択します。
3. **[Discoverable (検出可能)]** チェックボックスをタッチしてオンにします。
  - 他のデバイスからの共有要求を自動的に受け入れる場合は、**[Always accept request (要求を常に受け入れる)]** をタッチします。
  - 他のデバイスからお使いの電話機にファイルを自動的にダウンロードする場合は、**[Receive files (ファイルを受信)]** をタッチします。
4. **[Sharing contents (コンテンツの共有)]** セクションで、共有するコンテンツタイプのチェックマークをタッチします。 **[Pictures (画像)]**、**[Videos (ビデオ)]**、および **[Music (音楽)]** から選択します。
5. これで、SmartShareは有効になり、コンテンツの共有が可能になります。

## リモートコンテンツライブラリのコンテンツを他のデバイスと共有する方法

リモートコンテンツライブラリ (PCなど) のマルチメディアコンテンツを、レンドラデバイス (テレビなど) で再生できます。

**メモ：デバイス (テレビはPCなど) のDLNA機能が適切に設定されていることを確認してください。**

1. 右上のボタンをタッチするか、レンドラリストからデバイスを選択します。
2. 左上のボタンをタッチするか、リモートコンテンツライブラリのデバイスを選択します。
3. コンテンツライブラリを参照することができます。
4. コンテンツのサムネイルをタッチするか、**Menu (メニュー)** キーを押して **[Play (再生)]** ボタンを選択します。

## 電話機のコンテンツをレンドラデバイス (TVなど) で共有する方法


**メモ：レンドラデバイスが適切に設定されていることを確認してください。**

1. **ギャラリー** アプリケーションを使用して画像またはビデオを閲覧している場合は、ファイルをタッチし続けてファイルを選択します。これにより、共有するファイルを複数選択できるようになります。
2. メニューの **[Share (共有)]** をタッチして、**[SmartShare]** を選択します。
3. **SmartShareは、ファイルが選択された状態で自動的に起動されます。**
4. ファイルを再生するデバイスを、レンダーリストから選択します。

**メモ：音楽プレーヤ、カメラ、ビデオプレーヤを使用してコンテンツを共有する場合も同様の手順を行います。**

**注意：**このアプリケーションを使用するには、デバイスがWi-Fi接続を使用してホームネットワークと接続されていることを確認します。一部のDLNA対応デバイス（TVなど）は、DLNAのDMP機能のみをサポートしており、レンダーデバイスリストに表示されません。お使いのデバイスが、一部のコンテンツを再生できない可能性もあります。

## リモートコンテンツライブラリからコンテンツをダウンロードする方法

1. **[Applications (アプリケーション)]** タブ  をタッチして **[SmartShare]** を選択します。
2. 左上のボタンをタッチするか、リモートコンテンツライブラリのデバイスを選択します。
3. コンテンツライブラリを参照することができます。
4. コンテンツのサムネイルをタッチし、**[Download (ダウンロード)]** Menu (メニュー) キーをタッチします。

**注意：**一部のコンテンツタイプはサポートされていません。

## 電話機からリモートコンテンツライブラリへコンテンツをアップロードする方法

**メモ：SDカードが正しく取り付けられており、設定メニューで **[Receive files (ファイルを受信)]** がオンになっていることを確認します。**

1. **[Applications (アプリケーション)]** タブ  をタッチして **[SmartShare]** を選択します。
2. 左上のボタンをタッチして、**[My phone (本機)]** を選択します。

3. コンテンツライブラリを参照することができます。
4. コンテンツのサムネイルをタッチし続けて、**[Upload (アップロード)] Menu (メニュー)** キーをタッチします。
5. アップロードするリモートコンテンツライブラリがあるデバイスを選択します。

**注意：**一部のDLNA対応デバイスは、DMSアップロード機能をサポートしていないため、コンテンツがアップロードされません。一部のコンテンツタイプはサポートされていません。

## 54 モバイルネットワークの共有

デバイスをPCや他のデバイスワイヤレスアクセスポイントやレスアクセスポイントとして設定し、デバイスのモバイルネットワーク接続を共有する方法について説明します。

### WLAN経由でのデバイスのモバイルネットワークの共有

1. アイドリングモードで、アプリケーションリストを開き、**[Settings (設定)] > [Wireless & network (ワイヤレス&ネットワーク)] > [Portable hotspot (ポータブル ホットスポット)]**を選択

します。

2. **[Portable Wi-Fi hotspot settings (ポータブルWi-Fiホットスポットの設定)] > [OK]**を選択します。
3. **[Portable Wi-Fi hotspot (ポータブルWi-Fiホットスポット)]**を選択して、WLANホットスポットを有効にします。
4. **[Configure Wi-Fi hotspot (Wi-Fiホットスポットを設定)]**を選択して、WLANホットスポットをカスタマイズします。**Network SSID (ネットワークSSID)** - 外部デバイスに表示されるデバイス名を表示および編集します。

**Security (セキュリティ)** - セキュリティの種類を選択します。  
**USB経由でのデバイスのモバイルネットワークの共有**

1. USBケーブルを使用して、電話機をPCに接続します。
2. **[USB connection mode (USB接続モード)]** リストが表示されます。
3. **[USB tethering (USBテザリング)]** を選択して、USBテザリング機能を有効にします。デバイスがPCのモバイルネットワーク接続を共有します。ネ

ネットワーク接続の共有を停止するには、**[USB tethering (USBテザリング)]**のチェックボックスをオフにします。

([Charge only (充電のみ)]オプションを選択して、電話機を取り外します。)

**メモ：ネットワーク接続の共有方法はPCのオペレーティングシステムによって異なる場合があります。**

## GPS

デバイスには、GPS (Global Positioning System) レシーバーが搭載されています。位置情報サービスを有効にする方法について説明します。良好なGPS信号を受信するために、次のような状況でデバイスを使用しないようにしてください。

- ビルの間、トンネルまたは地下通路、ビル内、悪天候時、高電圧または電磁場のある場所などです。
- GPS機能を使用しているときに内部アンテナエリアまたはこのエリアのカバーに手や他のもので触れないでください。

- 地域またはサービスプロバイダによっては、この機能を使用できない場合があります。

**位置情報サービスを有効にする方法**  
位置情報を受信して地図を検索するには、位置情報サービスを有効にする必要があります。

1. アイドリングモードでアプリケーションリストを開き、**[Settings (設定)] > [Location and security (位置とセキュリティ)]**を選択します。
2. 次の設定を調整して、位置情報サービスを有効にします。  
**Use wireless networks (ワイヤレスネットワークの使用)** - 位置を検出するためにWLANまたはモバイルネットワーク、あるいはその両方を使用するように設定します。  
**Use GPS satellites (GPSの使用)** - 位置を検出するためにGPSを使用するように設定します。

## PCデータ ケーブルでの PC接続

USB接続モードでPCケーブルを使用してデバイスをPCに接続する方法を説明します。デバイスをPCに接続することによって、デバイスと直接データを送受信し、PCソフトウェアプログラム (LG PC Suite) を使用することができます。

### 電話機とコンピュータの同期

USBケーブルを使用して電話機とPCを同期するには、PCソフトウェア (LG PC Suite) をPCにインストールする必要があります。LGのWebサイト ([www.lg.com](http://www.lg.com)) からプログラムをダウンロードしてください。

1. USBデータ ケーブルを使用して、電話機をPCに接続します。
2. USB接続モード リストが表示されたら、PCソフトウェアを選択します。
3. PCでLG PC Suiteプログラムを実行します。詳細については、PCソフトウェア (LG PC Suite) のヘルプを参照してください。

**注：LG統合USBドライバ**

• LG統合USBドライバは、LGデバイスとPCの接続に必要です。このドライバは、「LG PC Suite」PCソフトウェアのインストール時に自動的にインストールされます。

### 大容量ストレージデバイスとしての 接続

デバイスをリムーバブルディスクとしてPCに接続し、そのファイルディレクトリにアクセスすることができます。デバイスにメモ리카ードを挿入している場合は、デバイスをメモ리카ードリーダーとして使用して、メモ리카ードのファイルディレクトリにアクセスすることができます。

1. [Application (アプリケーション)] > [Settings (設定)] > [Storage (ストレージ)] を選択し、ストレージメディアを確認します (メモ리카ードからファイルを転送する場合は、メモ리카ードを電話機に挿入します)。
2. USBケーブルを使用して、電話機をPCに接続します。
3. USB接続モードリストが表示されたら、[Mass storage (大

**容量ストレージ]** オプションを選択します。

4. リムーバブルメモリのフォルダが開きます。PCで大容量ストレージの内容を確認して、ファイルを転送できます。
5. ファイルをPCからドライブのフォルダにコピーします。
6. **[Charge only (充電のみ)]** オプションを選択して、電話機を取り外します。

**USB大容量のストレージ モードを使用した音楽、写真、ビデオの転送**

1. **[Application (アプリケーション)]** > **[Settings (設定)]** > **[Storage (ストレージ)]** を選択し、ストレージメディアを確認します (メモリカードからファイルを転送する場合は、メモリカードを電話機に挿入します)。
2. USBケーブルを使用して、電話機をPCに接続します。
3. USB接続モードリストが表示されたら、**[Mass storage (大容量ストレージ)]** オプションを選択します。
4. リムーバブルメモリのフォルダが開きます。PCで大容量ストレージの内容を確認して、ファイルを転送できます。

5. ファイルをPCからドライブのフォルダにコピーします。

6. **[Charge only (充電のみ)]** オプションを選択して、電話機を取り外します。

**メモ:** デバイスをPCから取り外すには、WindowsタスクバーのUSBデバイスのアイコンをクリックし、大容量ストレージデバイスを安全に取り外すためのオプションをクリックします。その後で、PCケーブルをPCから外しません。そうしないと、メモリカードに保存されているデータが失われたり、メモリカードが損傷したりすることがあります。

## VPN接続

仮想プライベートネットワーク (VPN) を作成し、インターネットなどの公共のネットワークを介してプライベートネットワークに安全に接続することができます。

**メモ**：インターネットにアクセスできるようにデバイスが既に構成されている必要があります。インターネットへのアクセスに問題がある場合は、接続を編集する必要があります。入力する接続情報がわからない場合は、サービスプロバイダに問い合わせてください。

## VPN接続の設定

1. アイドリングモードで、アプリケーションリストを開き、[Settings (設定)] > [Wireless & networks (ワイヤレス&ネットワーク)] > [VPN settings (VPN設定)] > [Add VPN (VPNの追加)] を選択します。
2. VPNの種類を選択します。
3. 接続情報をカスタマイズします。

**メモ**：使用可能なオプションは、VPNの種類によって異なる場合があります。

- **VPN name (VPN名)** - VPNサーバーの名前を入力します。
- **VPNサーバーの設定** - VPNサーバーのIPアドレスを入力します。
- **Enable Encryption (暗号化を有効にする)** - VPNサーバーの暗号化を設定します。
- **IPSec事前共有鍵の設定** - 事前共有キーを入力します。
- **Enable L2TP secret (L2TPセキュリティ保護を有効にする)** - L2TPセキュリティ保護パスワードを使用するように設定します。
- **Set L2TP secret (L2TPセキュリティ保護を設定する)** - L2TPセキュリティ保護パスワードを入力します。
- **Set user certificate (ユーザー証明書の設定)** - VPNサーバーでユーザーを識別するために使用する証明書を選択します。VPNサーバーから証明書をインポートすることも、Webからダウンロードすることもできます。







- **Set CA certificate (CA証明書を設定する)** - VPNサーバーでユーザーを識別するために使用する認証局 (CA) の証明書を選択します。VPNサーバーから証明書をインポートすることも、Webからダウンロードすることもできます。
  - **DNS search domains (DNSサーチドメイン)** - ドメインネームサーバー (DNS) のアドレスを入力します。
4. 操作が終了したら、 >  
**[Save (保存)]** を押します。


#### プライベートネットワークへの接続

1. アイドリングモードで、アプリケーションリストを開き、**[Settings (設定)]** >  
**[Wireless & networks (ワイヤレス&ネットワーク)]** >  
**[VPN settings (VPN設定)]** を選択します。
2. 接続するプライベートネットワークを選択します。
3. ユーザー名とパスワードを入力し、**[Connect (接続)]** を選択します。


## 通話

### 通話



1.  をタッチして、キーパッドを開きます。
2. キーパッドを使用して数字を入力します。数字を削除するには、 をタッチします。
3. 発信するには、 をタッチします。
4. 通話を終了するには、**End (終了)** アイコン  をタッチします。

**ヒント：国際電話を発信するために「+」を入力するには、 をタッチし続けます。**

### 連絡先への発信

1.  をタッチして、連絡先を開きます。
2. 連絡先リストをスクロールするか、**[Search (検索)]** をタッチして発信する連絡先の最初の文字をいくつか入力します。
3. リストで、発信する連絡先をタッチします。

## 着信の応答と拒否

ロックされた状態で着信した場合、 を右にドラッグして、着信に応答します。  
着信を拒否するには、 を左にドラッグします。  
留守番電話メッセージを送信する場合は、一番下にある**[Excuse messages (拒否理由メッセージ)]**バーをドラッグします。





**ヒント：Excuse messages (拒否理由メッセージ)**

この機能を使用すると、すぐにメッセージを送信できます。会議中に着信に応答する必要がある場合に、この機能は便利です。

### 通話音量の調整


通話中に音量を調整するには、電話機の左側にある音量を上げる/下げるキーを使用します。

## 2番目通話の発信

- 1.最初の通話の途中で**ダイヤルパッド**  をタッチして番号をダイヤルします。また連絡先  をタッチして連絡先を検索し、発信する番号を選択できます。
- 2.発信するには、 をタッチします。
- 3.両方の通話が、通話画面に表示されます。最初の通話はロックされ、保留になります。
- 4.通話を切り替えるには、表示された番号をタッチします。また、会議通話するには、**Merge calls (通話統合)**  をタッチします。
- 5.通話中の通話を終了するには、**[End (終了)]** をタッチするか、**Home (ホーム)** キーを押して通知バーを下にスライドし、**[End call (通話を終了)]** を選択します。

**注記：通話それぞれに料金が課金されます。**

## 通話ログの表示

[Home (ホーム)]画面で  をタ


ッチし、**[Call log (通話ログ)]** タブを選択します。  
発信通話、着信通話、不在着信を含めて、すべての通話の完全なリストが表示されます。

### ヒント：

- **通話ログの通話をタッチすると、通話の日時、通話時間が表示されます。**
- **記録された項目をすべて削除するには、Menu (メニュー) キーを押して、[Delete all (すべて削除)] をタッチします。**

## 通話設定

通話の転送や通信事業者が提供するその他の特殊な機能など、電話機の通話設定を行うことができます。


- 1.[Home (ホーム)]画面で **[Applications (アプリケーション)]** タブ  をタッチし、アプリケーションメニューを開きます。
- 2.スクロールして、**[Settings (設定)]** をタッチします。
- 3.**[Call settings (通話の設定)]** をタップして、調整するオプションを選択します。

## 連絡先

電話機に連絡先を追加します。また、これらの連絡先を、Googleアカウントの連絡先、あるいは連絡先の同期をサポートするその他のアカウントの連絡先と同期します。


## 連絡先の検索

[Home (ホーム)]画面での操作

1.  をタッチして、連絡先を開きます。
2. [Search (検索)] をタッチして、キーボードで連絡先の名前を入力します。

## 新しい連絡先の追加


1.  をタッチして、新しい連絡先の番号を入力し、Menu (メニュー) キーを押します。[Add to contacts (連絡先に追加)] タブをタッチして、[Create new contact (新しい連絡先の作成)] をタッチします。
2. 新しい連絡先に画像を追加する場合は、画像領域をタッチします。[Capture picture (画像をキャプチャ)] または [Pick from Gallery (ギャラリーから取得)] のどちらかを選択します。

3.  をタッチして、連絡先の種類を選択します。
4. 連絡先情報のカテゴリをタッチして、連絡先の詳細情報を入力します。
5. [Save (保存)] をタッチします。


## お気に入りの連絡先

よく電話をかける連絡先は、お気に入りに分類できます。

お気に入りへの連絡先の追加

1.  をタッチして、連絡先を開きます。
2. 詳細を表示するには、連絡先をタッチします。
3. 連絡先名の右側にある星をタッチします。星アイコンの輪郭が白に変わります。



お気に入りリストからの連絡先の削除

1.  をタッチして、連絡先を開きます。
2. 詳細を表示するには、[Groups (グループ)] タブをタッチして、リストの一番上にある [Favourites (お気に入り)] を選択し、連絡先を選択します。
3. 連絡先名の右側にある白い輪郭の星をタッチします。星の色がグ

レーに変わり、連絡先がお気に入りから削除されます。

## 連絡先のインポートまたはエクスポート

ストレージメモリ（内部ストレージ/メモリカード）、SIM、またはUSIMカードとデバイスの間で相互に連絡先ファイル（vcf形式）をインポート/エクスポートするには、次の手順に従います。

1.  をタッチして、連絡先を開きます。  
 > **[More (その他)]** > **[Import/Export (インポート/エクスポート)]** の順に押します。
3. インポート/エクスポートの任意のオプションを選択します。  
複数のアカウントがある場合は、連絡先を追加するアカウントを選択します。
4. インポート/エクスポートする連絡先ファイルを選択して、**[OK]**を選択して確認します。

## 古いデバイスから新しいデバイスへの連絡先の移動



PCの同期プログラムを使用して、連絡先をCSV形式で古いデバイスからPCにエクスポートします。

1. **[LG PC Suite]** PCアプリケーションをPCにインストールします。プログラムを実行し、USBケーブルを使用してデバイスとPCを接続します。
2. 画面の上部から、**[Device (デバイス)]** > **[Import personal information (個人情報情報のインポート)]** > **[Import contacts]**を選択します。
3. 連絡先ファイルを開くポップアップが表示されます。
4. 連絡先ファイルを選択して、**[Open (開く)]**をクリックします。
5. 新しい連絡先をPCからデバイスの連絡先にインポートするためのポップアップが表示されます。
6. デバイスの連絡先とPCの新しい連絡先が異なる場合は、PCからインポートする連絡先を選択します。
7. **[OK]**ボタンをクリックして、新しい連絡先をPCからデバイスにインポートします。

## メッセージの送受信

LG-P940では、SMSとMMSが直感的な使いやすいメニューに統合されています。

### メッセージの送信

1. [Home (ホーム)]画面で  アイコンをタッチし、[New message (新規メッセージ)]をタッチして空白のメッセージを開きます。
  2. 連絡先名または連絡先番号を [To (宛先)]フィールドに入力します。連絡先名を入力すると、一致する連絡先が表示されます。表示された受信者をタッチすることができます。複数の連絡先を追加できます。
- メモ：メッセージの送信先ごと、テキストメッセージの送信料が課金されます。**
3. [Enter message (メッセージを入力)]フィールドをタッチして、メッセージの作成を開始します。
  4. Menu (メニュー) キー  を押して、[Options (オプション)]

)]メニューを開きます。  
[Add subject (件名を追加)]、[Attach (添付)]、[Send (送信)]などからオプションを選択します。

5. メッセージを送信するには、[Send (送信)]をタッチします。
6. メッセージ画面が開き、[Recipient Name/Number (受信者名/番号)]の後にメッセージが表示されます。返信が画面に表示されます。その他のメッセージを表示したり送信したりすると、メッセージスレッドが作成されます。

**警告：**言語やSMSのコーディング方式によって、160文字の制限は国ごとに異なる場合があります。

**警告：**画像、ビデオ、またはオーディオファイルをSMSメッセージに追加すると、メッセージは自動的にMMSに変換され、それに応じた料金が課されます。


## スレッド化されるボックス

他のユーザーとの間で送受信したメッセージ（SMS、MMS）は、時系列に沿って表示できます。したがって、会話の概要を簡単に確認することができます。

## スマイリの使用

スマイリを使用して、楽しいメッセージを送信できます。

新規メッセージの作成中に、

**Menu（メニュー）**キー  を押し、**[Insert smiley（スマイリを挿入）]**を選択します。


## メッセージ設定の変更

LG-P940のメッセージ設定は事前に設定されているため、メッセージをすぐに送信できます。この設定は、必要に応じて変更することができます。

[Home（ホーム）]画面で


**[Messaging（メッセージング）]**

アイコン  をタッチし、

**Menu（メニュー）**キー  をタッチして**[Settings（設定）]**をタップします。

## カメラ

## ビューファインダの画面構成

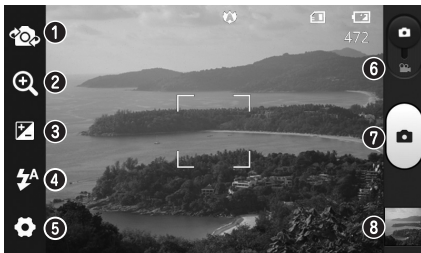



- ① **Switch lenses (レンズの切り替え)** - 背面のカメラレンズと前面のカメラレンズを切り替えます。
- ② **Zoom (ズーム)** - ズームインまたはズームアウトを実行します。または、側面のVolume (音量) キーを使用することもできます。
- ③ **Brightness (明るさ)** - このボタンでは、画像に入る光の量を制御します。
- ④ **Flash (フラッシュ)** - 暗い環境で写真を撮影するときにフラッシュをオンにします。
- ⑤ **Settings (設定)** - このアイコンをタッチして、詳細設定メニューを開きます。
- ⑥ **Video mode (ビデオ モード)** - このアイコンを下にスライドしてビデオモードに切り替えます。
- ⑦ **Capture (キャプチャ)** - 写真を撮影します。
- ⑧ **Gallery (ギャラリー)** - 最後に撮影した写真を表示します。この操作でギャラリーにアクセスして、カメラモードで保存された写真を表示できます。



注：メモリ容量は、撮影シーンや撮影条件により異なる場合があります。



## 簡単な写真の撮影

1. **カメラ** アプリケーションを起動します。**Camera (カメラ)** キー  を直接押すこともできます。
2. 電話機を持って被写体にレンズを向けます。
3. 指で画面の被写体に触れると、フォーカスボックスが表示されます。
4. カメラの焦点が被写体に合うと、フォーカス ボックスが緑色になります。
5. **[Capture (キャプチャ)]** アイコン  をタッチして、写真を撮影します。

## 写真の撮影後


-  にタッチすると、最後に撮影した写真を表示します。
-  **Menu (メニュー)** キーをタッチ >、**[Share (共有)]** をタッチすると、**SmartShare、Bluetooth、電子メール、Gmail、Messaging、Picasa、Social+** を使用して写真を共有できます。


**ヒント： SNSアカウントを持っており、電話機にアカウントが設定されている場合、SNSコミュニティで写真を共有できます。**

-  **Menu (メニュー)** キーをタッチ > **[More (その他)]** > **[Set as (設定)]** をタッチして、**連絡先のアイコン** または **壁紙** として画像を利用します。
-  画像を編集するには、**Menu (メニュー)** キーをタッチ > **[More (その他)]** をタッチ > **[Edit (編集)]** をタッチします。
-  **[View (表示)]** 画面に長くタッチしてから  **Delete (削除)** をタッチし、 **Confirm Delete (削除)** をタッチして確認します。
-  タッチすると、ビューファインダ画面に移動します。


## 詳細設定の使用


ビューファインダで  をタッチすると、すべての詳細オプションが表示されます。

 - カメラの設定をすべてデフォルトに戻します。


 - いつでもその機能の操作方法について確認できます。タッチすると、簡単なガイドが表示されます。


リストをスクロールして、カメラの設定を変更します。オプションを選択した後で、**Back (戻る)** キーをタッチします。


 - 特定の領域に焦点を合わせます。


 - 画像の解像度を選択します。高い解像度を選択すると、ファイルサイズが大きくなります。つまり、メモリに保存できる写真が少なくなります。

 - 現在の環境に適した色とライトの設定を見つけます。[**Auto (自動)**]、[**Portrait (ポートレート)**]、[**Landscape (ランドスケープ)**]、および[**Sunset (夕暮れ)**]から選択します。


 - ISO感度は、カメラの光センサーの感度を決定します。ISOの値が高くなると、カメラの感度も高くなります。暗い環境でフラッシュを使用できない場合にこの機能が役立ちます。

 - ささまざまな明るさの状況で、色の品質を改善します。

 - シャッターを押してから数秒後に写真を撮影します。写真にユーザー自身が入る場合に便利です。

 - 目的の撮影モードを選択します。

 - 撮影後、撮影した画像を確認できます。

 - 電話機の位置情報ベースのサービスを有効にします。どこで写真を撮影しても、その場所の位置情報がタグとして付けられます。ジオタグをサポートするブログにタグ付きの写真をアップロードすると、写真を地図上に表示して閲覧できます。

**メモ：この機能は、GPSが有効な場合にのみ利用できます。**


**Storage (ストレージ)** - 保存先の選択。

ヒント：カメラを終了すると、ホワイトバランス、タイマー、撮影シーンなど、一部の設定がデフォルトに戻されます。次の写真を撮影する前に、これらの設定を確認してください。

ヒント：[Settings (設定)]メニューは、ビューファインダの上に重ねて表示されます。したがって、画像の色要素や画質などを変更すると、[Settings (設定)]メニューの背後で、画像が変化することを確認できます。

# ビデオ カメラ

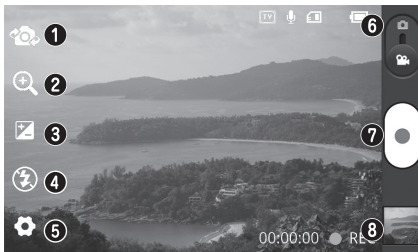


## ビューファインダの画面構成




- 1 **Switch lenses (レンズの切り替え)** - 背面のカメラレンズと前面のカメラレンズを切り替えます。
- 2 **Zoom (ズーム)** - ズームインまたはズームアウトを実行します。または、側面のVolume (音量) キーを使用することもできます。
- 3 **Brightness (明るさ)** - このボタンでは、ビデオに入る光の量を制御します。
- 4 **Flash (フラッシュ)** - 暗い環境でビデオを録画するときにフラッシュをオンにします。
- 5 **Settings (設定)** - このアイコンをタッチして、詳細設定メニューを開きます。
- 6 **Camera mode (カメラモード)** - このアイコンを下にスライドしてカメラモードに切り替えます。
- 7 **Record (録画)** - 録画を開始します。
- 8 **Gallery (ギャラリー)** - 最後に録画したビデオを表示します。この操作でギャラリーにアクセスして、ビデオモードで保存されたビデオを表示できます。

**注：ビデオの録画中は、ズーム機能を使用できません。**

## 簡単なビデオの撮影

1. **カメラ** モードボタンを下にスライドして、アイコンを  に変更します。
2. ビデオカメラのビューファインダが画面に表示されます。
3. 電話機を持って、ビデオの被写体にレンズを向けます。
4. 録画  ボタンを一度押して録画を開始します。
5. ビューファインダの一番下に、ビデオの撮影時間を示すタイムとRECという文字が表示されます。
6. 録画を停止するには、画面で  をタッチします。

## ビデオの撮影後







撮影したビデオがギャラリーに表示されます。  をタッチすると、最後に録画したビデオが表示されます。

-  ビデオを再生します。  
 [View (表示)]画面に長くタッチしてからタッチすると、**SmartShare**、**Bluetooth**、**電子メール**、**Gmail**、**Messaging**または**YouTube**を使用してビデオを共有できます。

-  タッチすると、ビューファインダ画面に移動します。
-  [View (表示)]画面に長くタッチしてから  Delete (削除) をタッチし、 Confirm Delete (削除) をタッチして確認します。

## 詳細設定の使用

ビューファインダで  をタッチすると、すべての詳細オプションが表示されます。

-  - ビデオカメラの設定をすべてデフォルトに戻します。
  -  - いつでもその機能の操作方法について確認できます。タッチすると、簡単なガイドが表示されます。
- リストをスクロールして、ビデオカメラの設定を調整します。オプションを選択した後で、**Back (戻る)** キーをタッチします。
-  - 録画するビデオのサイズ (ピクセル単位) を設定します。
  -  - さまざまな明るさの状況で、色の品質を改善します。
  -  - 消音でビデオを録画するには、[Mute (ミュート)]を選択します。
  -  - 自動レビューでは、直前に録画したビデオが自動的に表示されます。


**Storage (ストレージ)** - 保存先の  
選択。

## ビデオ再生時の音量調整

再生時にビデオの音量を調整するには、電話機の左側にあるVolume（音量）キーを使用します。

## ユーティリティ

### アラームの設定

1. Applications (アプリケーション) タブ > [Alarm/Clock (アラーム/時計)] >  > [New alarm (新しいアラーム)]
2. 時刻、[Snooze duration (スヌーズ時間)]、[Vibration (バイブレーション)]、[Alarm tone (アラーム音)]、および [Puzzle lock (パズルロック)] を設定し、ラベルを追加してアラームに名前を付けます。[Save (保存)] をタッチします。
3. アラームを保存すると、LG-P940では、アラームが鳴るまでどのくらいの時間が残っているのが表示されます。

### 計算機の使用

1. Applications (アプリケーション) タブ > [Calculator (計算機)]
2. 数字キーをタッチして数字を入力します。
3. 単純な計算の場合は、演算記号

([+], [-], [x], または [÷]) をタッチし、続けて [=] をタッチします。

4. 複雑な計算の場合は、Menu (メニュー) キーを押して [Advanced panel (詳細パネル)] をタッチし、[sin (サイン)]、[cos (コサイン)]、[tan (タンジェント)]、[log (対数)] などを選択します。

### カレンダーへの予定の追加

1. Applications (アプリケーション) タブ > [Calendar (カレンダー)]
2. 予定を確認するには、日付をタッチします。新しい予定を追加する場合は、Menu (メニュー) キーをタッチします。[New event (新規の予定)] をタッチします。
3. [What (内容)] をタッチして、予定の名前を入力します。日付を確認して、予定の開始時刻と終了時刻を入力します。
4. また [Where (場所)] をタッチして、場所を入力します。
5. 予定にメモを追加する場合は、[Description (説明)] をタッチして詳細を入力します。

6. アラームを繰り返す場合は、必要に応じて[**Repetition (繰り返し)**]と[**Reminders (リマインダ)**]を設定します。
7. カレンダーに予定を保存するには、[**Save (保存)**]をタッチします。

## カレンダーの表示の変更

1. **Applications (アプリケーション)** タブ > [**Calendar (カレンダー)**]
2. 画面の一番上には、さまざまな種類のカレンダー表示 ([**Day (日付)**]、[**Week (週)**]、[**Month (月)**]、[**Agenda (テーマ)**]) があります。

## Polaris Office

Polaris Officeは、プロフェッショナルなモバイルオフィスソリューションです。ユーザーはモバイルデバイスを使用して、Word、Excel、PowerPointファイルなど、さまざまな種類のオフィスドキュメントをいつでもどこでも簡単に表示できます。

### ファイルの管理

Polaris Officeは、デバイス上でファイルやフォルダのコピー、カットアンドペースト、削除など、便利なファイル管理機能をモバイルユーザーに提供します。

### ファイルの表示







現在、モバイルユーザーは、モバイルデバイスで、Microsoft OfficeドキュメントやAdobe PDFなど、さまざまな種類のファイルを簡単に表示できます。Polaris Officeを使用してドキュメントを表示する場合、元のドキュメントと同一のオブジェクトとレイアウトが維持されます。



## LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0では、USB、Bluetooth、またはWi-Fi接続を経由して、携帯電話の画面をPC上に表示できます。またマウスやキーボードを使用して、PCから携帯電話を制御できます。

### On-Screen Phone 2.0アイコン

-  携帯電話をPCに接続するか、接続を切断します。
-  [On-Screen Phone (オンスクリーン電話)]ウィンドウを回転します (回転をサポートするアプリケーションでのみ利用可能)。
-  LG Home Panoramaを起動するか、[On-Screen Phone (オンスクリーン電話)]の設定を変更します。
-  On-Screen Phoneプログラムを終了します。
-  On-Screen Phoneウィンドウを最大化します。
-  On-Screen Phoneウィンドウを最小化します。

### On-Screen Phone 2.0の機能

- **リアルタイムの転送と制御：**PC接続時に、携帯電話の画面を表示して制御します。
- **マウス制御：**PC画面でマウスをクリックやドラッグして、携帯電話を制御します。
- **キーボードからのテキスト入力：**コンピュータのキーボードを使用して、テキストメッセージやメモを作成できます。
- **ファイル転送 (携帯電話からPCへ)：**ファイル (ギャラリー、ビデオプレーヤ、音楽、Polaris Officeなど) を携帯電話からPCに送信します。ファイルを右クリックしてドラッグするだけで送信できます。
- **ファイル転送 (PCから携帯電話へ)：**PCから携帯電話にファイルを送信します。転送するファイルを選択して、[On-Screen Phone]ウィンドウにファイルをドラッグアンドドロップするだけで送信できます。送信ファイルは、OSPフォルダに保存されます。
- **リアルタイムのイベント通知：**アラームやイベント通知とともに、受信した通話やテキストについて

ポップアップを表示して、通知します。

- **LG Home Panorama** : LG Homeの全作業領域を表示します。アイコンやウィジェットを簡単に分類したり、ショートカットをダブルクリックしてアプリケーションを実行したりできます。

**メモ** : LG Homeがデフォルトのランチャに設定されていることを確認します。LG Home Panoramaは、LG Homeでのみサポートされています。一部のウィジェットは起動できません。

## 電話機のPCへの接続

On-Screen Phone 2.0では、USB、Bluetooth、およびWi-Fiでの接続が可能です。OSPプログラムの接続ウィザードの手順に従ってください。

注 :

- [Settings (設定)] > [Connectivity (接続)] > [On-Screen Phone]で、[On-Screen Phone]チェックボックスがオンになっていることを確認してください。
- On-Screen Phoneの接続をWi-Fi経由で確立している場合、電力消費により、電池が急速に減る可能性があります。ご注意ください。
- ポータブルホットスポットを使用して携帯電話をPCに接続し、PCでインターネットを使用した場合、自動的に3Gネットワークに切り替わります。この場合、データプランにより追加料金がかかる場合があります。

## PCへのOn-Screen Phoneのインストール

1. LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) にアクセスして、国を選択します。
2. [Support (サポート)] > [Mobile Phone Support (携帯電話サポート)] > モデルを選択 (LG-P940) > OSP (On-Screen Phone) をクリックして、ダウンロードします。PCにOn-Screen Phoneをインストールします。

- ネットワークの構成や状態により、Wi-Fi経由のワイヤレス接続が正しく機能しない場合があります。
- 電話の画面をズームすると、電話機の動作が遅くなる場合があります。

### USB接続：

1. On-Screen Phoneアプリケーションを開きます。接続ウィザードをクリックし、[USB Cable connection (USBケーブル接続)]を選択して[Next (次へ)]をクリックします。
2. USBケーブルで携帯電話とPCを接続して[Next (次へ)]をクリックします。
3. On-Screen Phoneのパスワードを入力して[Next (次へ)]をクリックします。デフォルトのパスワードは「0000」です。[Settings (設定)] > [Connectivity (接続)] > [Change Password (パスワード変更)]でパスワードを変更できます。

4. [OK]をクリックしてウィンドウを終了します。

### Bluetoothによるワイヤレス接続：


1. 携帯電話で、[Settings (設定)] > [Wireless & networks (ワイヤレス&ネットワーク)] > [Bluetooth settings (Bluetooth設定)]に移動します。[Bluetooth]を選択してBluetoothをオンにして、[Discoverable (検出可能)]を選択します。
2. 以前にケーブルを使って接続した場合は、新しい接続ウィザードを実行して新しい接続を作成します。
3. コンピュータで接続ウィザードを実行し、[Bluetooth connection (Bluetooth接続)] > [Next (次へ)]の順に選択します。
4. Bluetooth対応の携帯電話の検索が開始されます。接続先の携帯電話が表示されたら、[Stop (停止)]をクリックして検索を停止します。

5. デバイスリストから[LG-P940]を選択して[Next (次へ)]をクリックします。必要に応じて、デバイス名を変更できます。
6. PINコード（「0000」など）を入力して、[Next (次へ)]をクリックします。
7. 携帯電話で要求を承認して同じPINコードを入力し、[OK]をタッチします。
8. On-Screen Phoneのパスワードを入力して[Next (次へ)]をクリックします（デフォルトのパスワードは「0000」です）。
9. 「OK」をタッチして終了します。


## On-Screen Phoneの接続の確認

デバイスを接続したら、[Home (ホーム)]画面の一番上にあるステータスバーを下にドラッグして、On-Screen Phoneの接続ステータスを確認します。

## PCと電話機との接続の切断

[On-Screen Phone]ウィンドウの左上にある  をクリックします。または[Home (ホーム)]画面の一番上にある通知バーを下にドラッグして、[On-Screen Phone connected (オンスクリーン電話接続中)]を選択します。[Disconnect On-Screen Phone (On-Screen Phoneの切断)]メニューを選択して、接続切断のダイアログボックスで[Disconnect (切断)]をタッチします。

## 設定

[Home (ホーム)]画面で **Applications (アプリケーション)** タブ  をタッチし、スクロールして **[Settings (設定)]** をタッチします。

### Wireless & networks (ワイヤレス&ネットワーク)

このオプションでは、Wi-FiおよびBluetoothを管理できます。またモバイルネットワークの設定や機内モードへの切り替えも可能です。

#### Airplane mode (機内モード)

- 機内モードに切り替えると、すべてのワイヤレス接続が無効になります。

**Wi-Fi** - 利用可能なWi-Fiネットワークに接続するためにWi-Fiをオンにします。

#### Wi-Fi settings (Wi-Fi設定)

- ワイヤレスアクセスポイントを設定して管理します。ネットワーク通知を設定したり、Wi-Fiネットワークを追加したりします。[Wi-Fi settings (Wi-Fi設定)]画面から、さらに詳細なWi-Fiの設定画面にアクセスします。Menu (メニュー) キーを押して **[Advanced (詳細)]** をタッチします。

**Wi-Fi Direct settings (Wi-Fi Directの設定)** - チェックボックスをオンにして、Wi-Fi Directをアクティブにします。Wi-Fi Directのデバイス名を設定して、他のデバイスをスキャンします。

#### ヒント：MACアドレスの取得方法

MACフィルタがある一部のワイヤレスネットワークで接続を設定する場合、LG-P940のMACアドレスをルーターに入力する必要があります。

MACアドレスは、次のユーザーインターフェイスで確認できます。[Application (アプリケーション)] > [Settings (設定)] > [Wireless & networks (ワイヤレス&ネットワーク)] > [Wi-Fi settings (Wi-Fi設定)] をタッチして Menu (メニュー) キーを押します。次に [Advanced (詳細)] > [MAC Address (MACアドレス)] を選択します。

- **Bluetooth** - Bluetoothのワイヤレス機能のオン/オフを切り替えます。  
▶ 47ページを参照してください。

## ●Bluetooth設定

- **Device name (機器名)** : デバイスにBluetooth名を設定します。
- **Discoverable (検出可能)** : デバイスが他のBluetooth機器から見えるように設定します。
- **Search for devices (デバイスの検索)** : デバイスが他のBluetooth機器から見えるように設定します。

注 :

Menu (メニュー) キーを押して、連絡先の転送設定を変更します。

- **Send as one file (1ファイルで送信)** : 連絡先をvCardとして送信します。転送時間が短縮される場合がありますが、古いデバイスで連絡先を受信する場合、このモードに対応していない可能性があります。
- **Send separately (個別送信)** : 各連絡先を1つのvCardとして送信します。古いデバイスがすべての連絡先を受信できない場合は、こちらを選択します。

**Portable hotspot (ポータブルホットスポット)** - ポータブルWi-Fiホットスポットを設定できます。

## VPN settings (VPN設定)

- 設定済みの仮想プライベートネットワーク (VPN) のリストが表示されます。別のタイプのVPNを追加できます。

**NFC** - NFCをオンにして、タグの読み取りと交換を行います。

**Mobile networks (モバイルネットワーク)** - データローミング、ネットワークモード/通信事業者、アクセスポイント名 (APN) などのオプションを設定します。

## 通話設定

<Fixed Dialing Numbers (固定電話番号)>

[Fixed Dialing Numbers (固定電話番号)] を選択してオンにし、電話機からダイヤルできる番号のリストを作成します。PIN2が必要になります (PIN2は通信事業者から入手できます)。電話をかけられるのは、固定電話番号のリストに登録されている番号だけです。

**<Voicemail (ボイスメール) >**  
**Voicemail service (ボイスメールサービス)** - 通信事業者のボイスメールサービスを選択できます。  
**Voicemail settings (ボイスメール設定)** - 通信事業者のボイスメールサービスを利用している場合は、このオプションを使用して、ボイスメールの電話番号を入力できます。

**<Other call settings (その他の通話設定) >**

**Call reject (着信拒否)** - 着信拒否機能を設定できます。[Off (オフ)]、[Reject on list (リスト上の番号からの着信のみ拒否)]、[Reject all calls (すべての着信を拒否)]のいずれかを選択します。

**Call forwarding (着信転送)**  
- 通話中、応答なし、または信号なしの場合に、着信を転送するかどうかを選択します。

**Additional settings (その他の設定)** - 次の設定を変更できます。

- **Caller ID (発信者番号)** : 発信時に自分の電話番号を表示するかどうかを選択します。
- **Call waiting (割り込み通話)** : 通話中着信を有効にした場合、電話中にコールが着信すると、ハンドセットに通知が表示されます(ただし、一部のネットワークプロバイダでは利用できない場合があります)。

**Call barring (通話制限)** - 通話を制限したい場合に選択します。通話制限のパスワードを入力してください。サービスの詳細については、通信事業者にお問い合わせください。

**Call costs (通話料金)** - 通話に課金される料金を表示します(このサービスはネットワークに依存するため、通信事業者がこの機能をサポートしていない場合があります)。

**Call duration (通話時間)** - すべての通話、発信、着信と、最後の通話時間を表示します。

**Excuse messages (拒否理由メッセージ)** - 着信を拒否したい

場合に、この機能を使用して短いメッセージを送信できます。会議中、着信の拒否が必要な場合に便利です。

## 音響

### <General (全般)>

#### **Silent mode (サイレントモード)**

- (着信音や通知音を含む)すべての音をミュートすることができます。ただし、音楽やビデオのオーディオと設定されているアラームは除きます。メディアとアラームの音は、そのアプリケーションで音をミュートできます。

**Vibrate (バイブモード)** - コールの着信時に、電話機が振動するように設定できます。

**Volume (音量)** - 着信音、メディア、アラームの音量を設定できます。[Use ringtone volume for notifications (着信音と通知音の音量を同じにする)]オプションをオフにすると、着信音と通知音の音量を別々に設定できます。

<Incoming calls (着信コール)>

**Phone ringtone (電話の着信音)** - デフォルトのコール着信音を設定できます。

### <Notifications (通知)>

**Notification ringtone (通知の着信音)** - デフォルトの通知着信音を設定できます。

### <Feedback (フィードバック)>

**Audible touch tones (タッチトーン音)** - ダイヤルパッドを使って電話番号を入力するとき、音を鳴らすよう設定できます。

**Audible selection (音の選択)** - ボタン、アイコン、その他のオンスクリーン項目にタッチしたとき、音を鳴らすよう設定できます。

**Screen lock sounds (ディスプレイのロック音)** - ディスプレイをロック/ロック解除したとき、音を鳴らすよう設定できます。  
**Haptic feedback (触覚フィードバック)** - ソフトキーにタッチして特定のUIを操作しているとき、電話機が振動するよう設定できます。

## ディスプレイ

**Brightness (明るさ)** - 画面の明るさを調整します。

**Auto-rotate screen (画面の自動回転)** - 電話機を回転したとき、自動的に画面の表示方向を変えよう設定します。



## Animation (アニメーション)

- アニメーションを表示するよう設定します。

**Screen timeout (画面タイムアウト)** - 画面表示のタイムアウト時間を設定します。

## Display font (表示フォント)

- 表示フォントを変更します。

## <Sensor settings (センサー設定) >

**Motion sensor calibration (キャリブレーション)** - 電話機を平らな場所に置いてモーションセンサーを調整します。

## Gesture (ジェスチャ)

ホーム画面、着信コール、アラームまたはビデオプレーヤのジェスチャ設定を調整します。

**Rearrange items (項目の並び替え)** - チェックマークをオンにして、アイテムをタッチし続けてデバイスを傾けると、アイテムを他のホーム画面に移動できます。

**Mute (ミュート)** - チェックマークをオンにすると、電話が鳴っているときに、電話機をひっくり返すと着信コールをミュートできます。

**Snooze (Stop) (スヌーズ (停止))** - チェックマークをオンにして、電話機をひっくり返すと、アラ

ームをスヌーズ (停止) できます。  
**Pause (一時停止)** - チェックマークをオンにして、電話機をひっくり返すと、ビデオを一時停止できます。

## Location & security (ロケーションおよびセキュリティ)

### <My location (現在地) >

**Use wireless networks (ワイヤレスネットワークの使用)** - [Use wireless networks (ワイヤレスネットワークの使用)]を選択すると、Wi-Fiおよびモバイルネットワークを使用できる近隣の場所が検出されます。このオプションを選択すると、現在の位置情報を使用したサービスの提供をGoogleに許可するかどうかをたずねるメッセージが表示されます。  
**Use GPS satellites (GPSの使用)** - [Use GPS satellites (GPSの使用)]を選択すると、現在の場所が地上レベルで正確に検出されます。

**<Screen unlock (画面のロック解除) >**

**Set up screen lock (ディスプレイのロック設定)** - 電話機を安全な状態にするロック解除パターンを設定します。ディスプレイのロック解除パターンの設定手順を示す画面が開きます。[PIN]または[Password (パスワード)]を[Pattern (パターン)]の代わりに指定するか、[None (なし)]のままに設定できます。

電話機の電源をオンにするか、ディスプレイがスリープモードから回復すると、ディスプレイのロックを解除するロック解除パターンの入力を要求するメッセージが表示されます。

**<SIM card lock (SIMカードのロック) >**

**Set up SIM card lock (SIMカードのロック設定)** - SIMカードのロックを設定するか、SIMカードのPINを変更します。

**<Passwords (パスワード) >**

**Visible passwords (パスワードの表示)** - オンにするとパスワードの入力時にパスワードが表示され、オフにするとパスワードは表示されません。

**<Device administration (デバイス管理) >**

**Select device administrators (デバイス管理者の選択)** - 1人または複数の管理者を追加します。

**<Credential storage (認証情報の保管用) >**

**Use secure credentials (安全な認証情報の使用)** - 安全な証明書にアクセスできるようになります。

**Install from SD card (SDカードからインストール)** - SDカードから暗号化された証明書をインストールするよう選択します。

**Set password (パスワードの設定)** - 認証情報の保管用パスワードを設定または変更します。

**Clear storage (保管されている認証情報のクリア)** - すべてのコンテンツの認証情報をクリアして、パスワードをリセットします。

**Applications (アプリケーション)**

アプリケーションを表示および管理できます。

**Unknown sources (提供元不明)** - 市販されていないアプリケ

ーションをインストールします。デフォルトの設定です。

**警告：**インストールするアプリケーションによっては、携帯電話が正しく動作しなくなることがあります。また、現在の位置情報が不正に使用され、インターネットを通じて個人情報に外部からアクセスされる恐れがあります。

電話機および個人データを保護するために、ANDROID MARKETなどの信頼できる提供元からのアプリケーションだけをダウンロードするようにしてください。

**Manage applications (アプリケーションの管理)** - インストール済みのアプリケーションを管理および削除します。

**Running services (実行中のサービス)** - 現在実行中のサービスを確認します。

**Storage use (ストレージの使用率)** - アプリケーションが使用しているストレージの容量を表示します。

**Battery use (電池の使用率)**

- 電池の使用量を表示します。

**Development (開発)** - アプリケーション開発のオプションを設定します。

## Accounts & sync (アカウントおよび同期)

<General sync settings (一般同期設定)>

**Background data (バックグラウンドデータ)** - アプリケーションの使用中であるかどうかに関係なく、アプリケーションによるバックグラウンドでのデータ同期を許可します。この設定をオフにすると、電池消費を抑え、データ使用量を削減することができます(ただし、完全に使用しないようにすることはできません)。

**Auto-sync (自動同期)** - アプリケーションによる自動的なデータの同期、送信、および受信を許可します。

<Social+ update settings>

**Social+ settings (Social+の設定)** - 最適化されたソーシャルネットワークのウィジェット環境の設定を許可します。

## <Manage accounts (アカウントの管理)>

電話機に追加したすべてのGoogleアカウントと、その他のアカウントリストを表示します。この画面上のアカウントをタッチすると、アカウント同期設定画面が開きます。

## Privacy (プライバシー)

設定とデータの管理設定を変更します。

- **Back up my data (データのバックアップ)** : 設定とアプリケーションデータをGoogleサーバーにバックアップするように設定します。
- **Automatic restore (自動復元)** : アプリケーションをデバイスに再インストールしたときに、設定とアプリケーションデータを復元するように設定します。
- **Factory data reset (工場出荷時の状態へデータをリセット)** : 設定を工場出荷時のデフォルト値にリセットし、すべてのデータを削除します。この方法で電話機をリセットすると、Androidの初回起動時と同じ情報を再入力するようにメッセージが表示されます。

注 :

- [Factory data reset (工場出荷時の状態へデータをリセット)] を選択すると、Googleアカウントやその他のアカウントの情報、システム、アプリケーションのデータと設定、ダウンロードしたアプリケーション、DRMライセンスなどすべての個人データが、電話機のシステムメモリから消去されます。
- 電話機をリセットしても、ダウンロード済みのシステムソフトウェア更新プログラムや、microSDカードまたは本体メモリに保存された音楽/写真などのファイルは消去されません。このため、電話機をリセットするときに本体メモリのデータをすべて消去するには、[Erase internal memory (ユーザーメモリ(本体)消去)] のチェックボックスをオンにします。

## Storage (ストレージ)

メモリカードとデバイスのメモリ情報を確認して、外部または本体メモリを初期化します。

安全に取り外す、または初期化するために、メモリカード (SDカード) をアンマウントすることもできます。

## Language & keyboard (言語およびキーボード)

[Language & keyboard settings (言語およびキーボード)]を使用して、電話機に表示するテキストおよびオンスクリーンキーボードで使用する言語を選択します (辞書に追加した単語を含む)。

## Voice input & output (音声の入出力)

Voice recogniser settings (音声認識機能の設定) を設定し、[Text-to-speech settings (音声変換設定)]を使用して、この機能を使用できるアプリケーションのAndroid音声変換シンセサイザを設定します。

### <Voice input (音声入力) >

Voice recogniser settings (音声認識機能の設定) - [Voice recogniser settings (音声認識機能の設定)]を使用して、Androidの音声入力機能を設定します。

- **Language (言語)** : テキスト入力に使用する言語の設定画面が開きます。
- **SafeSearch** : Google SafeSearchフィルタを使用して特定の検索結果をブロックするかどうかを設定するダイアログボックスが開きます。
- **Block offensive words (不快な言葉のブロック)** : このオプションをオフにすると、音声入力されたテキストは、Googleの音声認識機能によって認識され、一般に不快とされている言葉であってもそのままテキストに変換されます。このオプションをオンにすると、音声認識機能によって不快な言葉が星の記号 (\*) に置き換えられます。

### <Voice input (音声入力) >

Text-to-speech settings (音声変換設定) - [Text-to-speech settings (音声変換設定)]を使用して、この機能を

使用できるアプリケーションの Android 音声変換シンセサイザを設定します。

**注：音声シンセサイザデータがインストールされていない場合は、[Install voice data (音声データ設定のインストール)] の設定のみ使用できます。**

- **Listen to an example (サンプルの試聴)**：現在の設定を使用して、音声シンセサイザの短いサンプルを再生します。
- **Always use my settings (常に自分の設定を使用する)**：このオプションをオンすると、別のアプリケーションで利用可能な音声シンセサイザ設定の代わりに、この画面の設定が使用されます。
- **Default engine (デフォルトのエンジン)**：複数の音声変換アプリケーションがインストールされている場合に、使用するアプリケーションを設定するダイアログが開きます。
- **Install voice data (音声データのインストール)**：音声シンセサイザデータが電話にインストールされていない場合にこのオプションを選択すると、Android

Market に接続してデータをダウンロードおよびインストールできます。データがすでにインストールされている場合、この設定は使用できません。

- **Speech rate (スピーチ速度)**：シンセサイザの再生速度を選択するダイアログが開きます。
- **Language (言語)**：シンセサイザが読み上げるテキストの言語を選択するダイアログが開きます。これは、**[Always use my settings (常に自分の設定を使用する)]** と併用して、さまざまなアプリケーションで正しく再生されるように設定する場合に特に便利です。
- **Pico TTS (ピコTTS)**：ピコTTSの設定を行います。

## Accessibility (ユーザー補助)

**[Accessibility (ユーザー補助)]** 設定を使用して、電話機にインストールされたユーザー補助プラグインを設定します。

**注：追加のプラグインが必要です。**

## 接続

<USB connection mode ( USB接続モード) >

Default connection mode ( デフォルト接続モード) - 目的のモード ([Charge only (充電のみ)], [Mass storage (大容量ストレージ)], [PC software ( PCソフトウェア)], および [USB tethering (USBテザリング)]) を設定できます。

Always ask (常に確認する) - チェックマークをオンにすると、電話機をPCに接続するときは常にUSB接続モードを選択します。

<On-Screen Phone settings (On-Screen Phoneの設定) >

On-Screen Phone - On-Screen Phoneを使用するには、チェックマークをオンにします。74ページのOn-Screen Phoneを参照してください。

Disconnect On-Screen Phone (On-Screen Phoneの切断) - 選択すると、On-Screen Phoneを切断します。

Change Password (パスワード変更) - 選択すると、On-Screen Phoneのパスワードを変更できます。

<LG PC Suite(PC) (クラウドへのリンク (PC)) >

Wi-Fi connection (Wi-Fi接続) - Wi-Fi接続でクラウドへのリンクを使用するには、チェックマークをオンにします。

Wi-Fiネットワークは、[Wireless & networks (ワイヤレス&ネットワーク)]設定のWi-Fi接続を使用してクラウドへのリンクに接続する必要があることに注意してください。

## Date & time (日付/時刻)

[Date & time (日付/時刻)]設定を使用して、日付の表示形式を設定します。また、これらの設定を使用して、モバイルネットワークから現在の時刻を取得する代わりに、時刻とタイムゾーンを独自に設定することもできます。

## About phone (バージョン情報)

法的情報を表示して、電話機のステータスとソフトウェアのバージョンを確認します。



## PCソフトウェア (LG PC SUITE)

「LG PC Suite」PCソフトウェアは、USBやWi-Fiを使用してデバイスをPCに接続するためのプログラムです。この方法で接続すると、デバイスの機能をPCから使用できます。

### 「LG PC Suite」PCアプリケーションを使用して、次の操作を行うことができます。

- PCでメディアコンテンツ（音楽、ムービー、画像）を管理および再生します。
- マルチメディアコンテンツをデバイスに送信します。
- デバイスとPCでデータ（スケジュール、連絡先、ブックマーク）を同期します。
- デバイス内のアプリケーションをバックアップします。
- デバイス内のソフトウェアを更新します。
- デバイスをバックアップおよび復元します。
- 他のデバイスからのマルチメディアコンテンツをPCで再生します。

アプリケーションの[Help (ヘルプ)]メニューを使用して、「LG PC Suite」PCアプリケーションの使い方を参照することができます。

### 「LG PC Suite」PCアプリケーションのインストール

「LG PC Suite」PCアプリケーションは、LGのWebページからダウンロードできます。

1. [www.lg.com](http://www.lg.com)にアクセスして、国を選択します。
2. [Support (サポート)] > [Mobile Phone Support (携帯電話サポート)]に移動し、モデル (LG-P940) を選択します。
3. [Downloads (ダウンロード)] の [PC Sync (PC同期)] をクリックし、[WINDOW PC Sync Download (Windows PC Syncのダウンロード)] をクリックして、LG PC Suite PCアプリケーションをダウンロードします。

## LG PC Suite PCアプリケーションのシステム要件

- OS : Windows XP 32ビット (Service Pack 2)、Windows Vista 32ビット/64ビット、Windows 7 32ビット/64ビット
- CPU : 1GHz以上のプロセッサ
- メモリ : 512MB以上のRAM
- グラフィックカード : 1024 x 768の解像度、32ビットカラー以上
- HDD : 100 MB以上のハードディスクの空き容量 (保存するデータの量によってはより多くのハードディスクの空き容量が必要になる場合があります)
- 必要なソフトウェア : LG統合ドライバ


### 注 : LG統合USBドライバ

- LG統合USBドライバは、LGデバイスとPCの接続に必要です。このドライバは、「LG PC Suite」PCソフトウェアのインストール時に自動的にインストールされます。

## デバイスのPCへの接続

「LG PC Suite」PCソフトウェアは、USBケーブルやWi-Fiでデバイスを接続できます。

### USBケーブルを使用してデバイスを接続する方法

- 画面上部の  をクリックします。
- 画面左側にあるライブラリセクションにデバイスストレージセクションが作成され、デバイスが接続されます。

**注 : デバイスから接続モードを選択する際は、[PC Software (PCソフトウェア)]を選択して、接続します。**

### Wi-Fiを使用してワイヤレス接続を確立する方法

デバイスがWi-Fi接続、PCがEthernet接続で、ワイヤレスルーターが同じ場合 :

- デバイスの構成
  1. デバイスから、[Settings (設定)] > [Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)] > [Wi-Fi Settings (Wi-Fi設定)] を選択して、Wi-Fiを有効にします。
  2. 検索されたWi-Fiネットワークのリストから、接続するネットワークを選択します。
  3. ネットワークがセキュリティ保護されている場合は、パスワードの入力が必要な場合があります。
  4. デバイスから、[Settings (設定)] > [Connectivity (接続)] を選択して、[Wi-Fi Connection (Wi-Fi接続)] を有効にします。

- PCの構成

1. **[Network Configuration (ネットワークの構成)]** にアクセスします。
2. デバイスが接続されているのと同じネットワークにPCが接続されていることを確認します。

デバイスとPCとのWi-Fi接続で、ワイヤレスルーターが同じ場合：

- デバイスの構成

1. デバイスから、[Settings (設定)] > [Wireless & Networks (ワイヤレス&ネットワーク)] > [Wi-Fi Settings (Wi-Fi設定)] を選択して、Wi-Fiを有効にします。
2. 検索されたWi-Fiネットワークのリストから、接続するネットワークを選択します。
3. ネットワークがセキュリティ保護されている場合は、パスワードの入力が必要な場合があります。
4. デバイスから、[Settings (設定)] > [Connectivity (接続)] を選択して、[Wi-Fi Connection (Wi-Fi接続)] を有効にします。

- PCの構成

1. **[Network Configuration (ネットワークの構成)]** にアクセスします。
2. デバイスが接続されているのと同じネットワークにPCが接続されていることを確認します。

ホットスポットと接続する方法：

• デバイスの構成

1. [Settings (設定)] > [Wireless & networks (ワイヤレス&ネットワーク)] > [Portable hotspot (ポータブル ホットスポット)] > [Enable the Portable Wi-Fi hotspot (ポータブルWi-Fiホットスポットを有効にする)] を選択して、Wi-Fiホットスポットを構成します。


2. [Portable Wi-Fi hotspot settings (ポータブルWi-Fiホットスポットの設定)] > [Configure Wi-Fi hotspot (Wi-Fiホットスポットを設定)] を選択して、ネットワークのSSID情報を覚えておきます。

• PCの構成

1. [Network Configuration (ネットワークの構成)] にアクセスします。

2. ネットワークリストから、デバイスが接続されているのと同じネットワークを見つけ、接続のネットワークを選択します。

上記を読み、下記に従ってください。

1. 画面上部の  をクリックします。
2. 次に、Wi-Fi接続を選択します。
3. 接続ウィザードの手順に従ってください。
4. 画面左側にあるライブラリ セクションにデバイス ストレージ セクションが作成され、デバイスが接続されます。

**注：**

- 接続するデバイスが見つからない場合は、デバイスから[Settings (設定)] > [Connectivity (接続)] > [enable Wi-Fi connection (Wi-Fi接続を有効にする)]を選択し、PCで[Retry (再試行)]をクリックします。
- ネットワークの構成やネットワークステータスによっては、良好なWi-Fi接続が得られない場合があります。
- デバイスとPCをホットスポットに接続して、PCでインターネットを使用する場合、支払いプランによってはデータ通信料が発生する場合があります。
- Wi-Fiを使用する場合は、デバイスの電池が急速に減る可能性があります。

## デバイスとコンピュータの同期

「LG PC Suite」PCソフトウェアを使って、デバイスやPCからのデータを簡単かつ自由に同期することができます。連絡先、スケジュール、およびブックマークを同期できます。

その手順は次のとおりです。

1. デバイスをPCに接続します (USBケーブルまたはWi-Fi接続を使用します)。
2. 接続後プログラムを実行し、画面の左側のカテゴリからデバイスセクションを選択します。
3. [Personal information (個人情報)]をクリックして選択します。
4. 同期するコンテンツのチェックボックスをオンにし、[Sync (同期)]ボタンをクリックします。

## 古いデバイスから新しいデバイスへの連絡先の移動

PCの同期プログラムを使用して、連絡先をCSV形式で古いデバイスからPCにエクスポートします。

1. 「LG PC Suite」PCアプリケーションをPCにインストールします。プログラムを実行し、USBケーブルを使用してデバイスとPCを接続します。
2. 画面の上部から、**[Device (デバイス)]** > **[Import personal information (個人情報情報のインポート)]** > **[Import contacts]**を選択します。
3. 連絡先ファイルを開くポップアップが表示されます。
4. 連絡先ファイルを選択して、**[Open (開く)]**をクリックします。
5. 新しい連絡先をPCからデバイスの連絡先にインポートするためのポップアップが表示されます。
6. デバイスの連絡先とPCの新しい連絡先が異なる場合は、PCからインポートする連絡先を選択します。
7. **[OK]**ボタンをクリックして、新しい連絡先をPCからデバイスにインポートします。

## デバイスからのマルチメディア コンテンツをPCに送信する

1. USBケーブルを使用してデバイスとPCを接続します。
2. 「LG PC Suite」PCアプリケーションを実行します。
3. 接続後、画面の左側にあるカテゴリからデバイスセクションを選択します。
4. **[Multimedia (マルチメディア)]**を選択します。
5. 送信するコンテンツのチェックボックスをオンにします。
6. **[Start (開始)]**をクリックして、コンテンツをデバイスからPCに転送します。

## バックアップ&復元

スマートフォンのデータのバックアップと復元について

バックアップファイルを定期的に作成し、ストレージカードに保存することをお勧めします（特にソフトウェアアップデートの前など）。最新のバックアップファイルをストレージメモリに保存しておけば、スマートフォンの紛失、盗難、予想外の問題による破損などが発生した場合にスマートフォンのデータを復元することができます。

このバックアップ&復元アプリケーションは、LGスマートフォン、他のソフトウェアバージョンやOSの間でサポートされています。このため、新しいLGスマートフォンを購入する際に、現在のLG-P940スマートフォンのデータを新しいスマートフォンにバックアップすることができます。


スマートフォンにバックアップ&復元アプリケーションをプリロードしてある場合は、このアプリケーションを使ってスマートフォンのほとんどのデータやアプリケーション（保護されていないアプリケーションやその設定、ブックマーク、カレンダー、通話ログ、連絡先、メッ

セージ、およびシステム設定を含む）をバックアップして復元することができます。

- スマートフォンデータの手動バックアップを実行するには
- スマートフォンデータの自動バックアップをスケジュールするには
- スマートフォンデータを復元するには

## スマートフォンデータのバックアップ

**注：オンボードデバイスメモリにあるデータをバックアップするには、ストレージカード（メモリカード）を挿入する必要があります。ストレージカード（メモリカード）の挿入の詳細については、「メモリカードの使用」の章を参照してください。**


1. メモリカードをスロットに挿入して、ストレージのステータスを確認します。
2. [Application (アプリケーション)] タブ  をタッチし、[Backup & Restore (バックアップ&復元)] > [Backup (バックアップ)] > [Storage

Card (ストレージ カード) ]を選択します。

- 3.[Add new (新規追加) ]をタッチし、バックアップ ファイルの名前を入力して[Continue (続行) ]を選択します。
- 4.バックアップする項目の横のチェック ボックスをオンにし、[Continue (続行) ]を選択してバックアップします。
- 5.選択したファイルがすべてバックアップされ、[Done (完了) ]メッセージが表示されたら、[Continue (続行) ]を選択してデータのバックアップを終了します。

## 自動バックアップのスケジュール

スケジュール設定によって、スマートフォンのデータを自動的にバックアップすることもできます。この操作を行うには、次の手順を実行します。

- 1.メモリ カードをスロットに挿入して、ストレージのステータスを確認します。
- 2.[Application (アプリケーション) ]タブ  をタッチし、[Backup & Restore (バックアップ&復元) ] > [Schedule (ス


ケジュール) ]を選択します。

- 3.[Scheduled Backup Location (スケジュールされたバックアップの場所) ]画面で、[Storage Card (ストレージカード) ]をタッチします。
- 4.リストで、デバイスのデータと設定をバックアップする頻度を選択し、[Continue (続行) ]を選択します。
- 5.バックアップするデータの横のチェック ボックスをオンにし、[Continue (続行) ]を選択してスケジュール設定を終了します。

## スマートフォンデータの復元

オンボード デバイス メモリにあるデータを復元するには、大容量ストレージ モードをオフにする必要があります。

**注：スマートフォンに保存されているファイルは、バックアップファイルの復元前にすべて削除されます。**

- 1.メモリ カードをスロットに挿入して、ストレージのステータスを確認します。
- 2.[Application (アプリケーション) ]タブ  にタッチし、



[Backup & Restore (バックアップ&復元)] > [Restore (復元)] > [Storage Card (ストレージカード)]を選択します。


3. [Restore (復元)]画面で、復元するデータを含むバックアップファイルを選択します。
4. 復元する項目の横のチェックボックスをオンにし、[Continue (続行)]を選択して電話に復元します。

**注：電話のデータが、バックアップのコンテンツで上書きされますので注意してください。**


5. バックアップファイルが暗号化されている場合は、暗号化用に設定したパスワードを入力します。
6. 選択したファイルがすべて復元され、[Done (完了)]メッセージが表示されたら、[Yes (はい)]を選択して電話を再起動します。

**注：**

- 大容量ストレージモードの場合、このバックアップ&復元アプリケーションは機能することができません。USBケーブルが接続されている場合は、[Charge only (充電のみ)]オプションを選択します。
- [Enable encryption (暗号化を有効にする)]を設定してバックアップファイルを暗号化し、特別に保護することができます。

[Backup & Restore (バックアップ&復元)]画面からメニューを押し、[Settings (設定)] > [Security (セキュリティ)]を選択して、チェックボックスをオンにします。また、暗号化を有効にした後に、同期したオーガナイザのデータを復元するには、アクティブ化のパスワードが必要です。

## 注：

- 古いバックアップの自動削除を有効にして、最新のバックアップのみを保存することもできます。[Backup & Restore (バックアップ&復元)]画面からメニューを押し、[Settings (設定)] > [Scheduled backup (スケジュールされたバックアップ)] > [Auto delete old backups (古いバックアップの自動削除)]を選択して、スケジュールされているバックアップの保存数を選択します。
- スマートフォンにメモリカードを挿入すると、(メモリカードの挿入時に)メモリカードのファイルディレクトリが、ストレージメモリの/Polaris Office /My folders / ExternalSD /spritebackupフォルダに表示されます。

- バックアップによって、選択した内容をすぐにバックアップできます。(アプリケーションおよびアプリケーションデータ、連絡先、メッセージ、通話ログ、カレンダー、ブックマーク)バックアップの履歴がない場合は、最新のバックアップ履歴に[No backup (バックアップなし)]と表示されます。履歴がある場合は、バックアップしたファイルが最大2個表示されます。
- 復元によって、バックアップファイルを使用したいときに、バックアップした項目を復元することができます。復元アプリケーションは、バックアップしたスマートフォンや他のLGスマートフォンで使用できます。
- スケジュールによって、スケジュールされたバックアップの時刻を設定し、任意の時間(通常電話を使用しない早朝など)にバックアップファイルを自動生成することができます。スケジュールで事前設定しておかないかぎり、スケジュールされたバックアップがデフォルトで設定されることはありません。設定しておく、次にスケジュールされているバックアップが表示されます。

## PHONE SOFTWARE UPDATE (電話ソフトウェアアップデート)

LG携帯電話ソフトウェアを、インターネットを使用して更新します。この機能の使用方法については、<http://update.lgmobile.com>または<http://www.lg.com/common/index.jsp>にアクセスして、国と言語を選択してください。この機能を利用すると、サービスセンターにアクセスせずにインターネットを使用して、電話機のファームウェアを最新バージョンに更新できます。この機能は、LGがデバイス用に新しいファームウェアを開発した場合のみ使用できます。携帯電話のファームウェアアップデートを実行する場合は、アップデートプロセスの実行中、常にユーザー入力が必要になるため、ステップごとに表示される手順および注意事項をすべて確認してから、次のステップに進むようにしてください。アップグレードの実行中にUSBケーブルまたは電池を取り外すと、携帯電話に深刻な損傷を与える場合がありますので、ご注意ください。

注：LGは、その自由裁量により、一部のモデルのみを対象にファームウェアアップデートを公開する権利を留保しており、すべてのハンドセットモデルについて最新バージョンのファームウェアを公開することは保証しません。

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA) (LG携帯電話のソフトウェアアップデートをOTAで実行する)

この機能を使用すると、USBケーブルを接続しなくても、OTA（無線）で携帯電話のソフトウェアを最新バージョンに更新できます。この機能は、LGがデバイス用に新しいファームウェアを開発した場合のみ使用できます。まず、携帯電話のソフトウェアバージョンを確認します（**[Settings (設定)] > [About phone (バージョン情報)] > [Software update (ソフトウェアアップデート)] > [Check now for update (今すぐアップデートを確認)]**）アップデートを、1時間、4時間、8時間、または1日遅らせることも

できます。この場合、更新時間になると、アプリケーションから通知メッセージが表示されます。更新スケジュールは、手動で変更することも可能です。

**注：この機能は、ネットワーク通信事業者、地域、および国によって異なります。**

## 商標

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LGおよびLGロゴは、LG Groupとその関連会社の登録商標です。
- Bluetooth<sup>®</sup>は世界各国におけるBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- Wi-Fi<sup>®</sup>、Wi-Fi認定ロゴ、およびWi-FiロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- その他の商標および著作権は各所有者の所有物です。

## DivXモバイル **DivX**

**DivXビデオについて：**DivX<sup>®</sup>は、Rovi Corporationの子会社であるDivX, LLCが開発したデジタルビデオ形式です。この電話機は、DivXビデオを再生できるDivX認定 (DivX Certified<sup>®</sup>) 機器です。詳しい情報や、ファイルをDivXビデオに変換するソフトウェア ツールについては、[divx.com](http://divx.com)にアクセスしてください。

**DivXオンデマンド動画について：**購入したDivXオンデマンド動画 (VOD) のムービーを再生するには、このDivX Certified<sup>®</sup>機器の登録が必要です。登録コードを取得するには、機器のセットアップメニューの[DivX VOD]セクションを開きます。登録方法の詳細については、[vod.divx.com](http://vod.divx.com)にアクセスしてください。

**プレミアムコンテンツを含め、HD 720PまでのDivX<sup>®</sup>ビデオを再生できる、DivX Certified<sup>®</sup>を取得済みです。**

**DivX<sup>®</sup>、DivX Certified<sup>®</sup>、および関連ロゴは、Rovi Corporationまたはその子会社の商標であり、ライセンス供与に従って使用されます。**

## 通知：オープンソースソフトウェア

GPL、LGPL、MPL、その他のオープンソースライセンスで該当のソースコードを取得する方法については、<http://opensource.lge.com/>をご覧ください。

ソースコードとともに、関連するライセンス条件、免責条項、および通知事項もすべてダウンロードできます。



DTS Licensing Limitedからのライセンス供与に従って製造されています。DTSとシンボルは登録商標であり、またDTS 2.0 ChannelおよびDTSのロゴはDTS, Inc.の商標です。製品にはソフトウェアも含まれます。© DTS, Inc. All Rights Reserved.




Dolby Laboratoriesからのライセンス供与に従って製造されています。DolbyとダブルDシンボルはDolby Laboratoriesの商標です。

## 付属品

LG-P940では、次の付属品を使用できます（下記のアイテムは別売品の場合があります）。

### 旅行用アダプタ



### PC接続用 USBケーブル

LG-P940と  
PCの接続に  
使用します。



### 電池パック



### ユーザー ガイド

LG-P940の  
使い方が記載  
されています。



### ステレオ ヘッドセット



#### 注：

- LGの正規付属品を必ずご使用ください。その他の製品をご使用になると、保証が無効になる場合があります。
- 付属品は地域によって異なる場合があります。

## 技術データ

## 使用時の温度

最高：+55℃（放電中）、+45℃（充電中）

最低：-10℃

## Declaration of Conformity



## Suppliers Details

## Name

LG Electronics Inc

## Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

## Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

## Model Name

LG-P940

## Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

## R&amp;TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1  
 EN 300 328 V1.2.1  
 EN 60950-1:2006+A11:2009  
 EN 50360:2004/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
 EN 301 511 V1.0.2  
 EN 301 508-1 V4.2.1 / EN 301 808-2 V4.2.1  
 EN 302 201-1 V1.1.1 / EN 302 201-2 V1.1.1  
 EN 301 893 V1.1.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
 Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

## Name

Doo Haeng Lee/Director

## Issued Date

13. Dec. 2011

  
 Signature of representative

## トラブルシューティング

この章では、電話機の使用時に発生する可能性がある、いくつかの問題について説明します。一部の問題では、サービスプロバイダへの連絡が必要になりますが、ほとんどの場合はご自分で簡単に解決できます。

メッセージ	考えられる原因	対処法
SIM error (SIMエラー)	SIMカードが電話機に入っていないか、正しく挿入されていません。	SIMカードが正しく挿入されていることを確認してください。
No network connection/ Losing network (ネットワークに接続されていないか、接続が切断されています)	信号強度が弱いか、通信事業者のネットワーク圏外です。通信事業者が新しいサービスを適用しました。	窓際または屋外に移動します。通信事業者の受信可能地域を確認してください。 SIMカードを使用してから6～12か月以上経っていないか確認してください。6～12か月以上経っている場合は、通信事業者の最寄りの支店でSIMを交換します。サービスプロバイダに連絡してください。
Codes do not match (コードが一致しません)	セキュリティコードを変更するには、新しいコードを再入力して確定する必要があります。入力されたコードが一致しません。	コードを忘れた場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。



メッセージ	考えられる原因	対処法
Any application cannot be set (アプリケーションを設定できません)	サービスプロバイダがサポートしていないか、登録する必要があります。	サービスプロバイダに連絡してください。
Calls not available (電話が繋がりません)	おかけになった電話番号が間違っています。 新しいSIMカードが挿入されました。 プリペイドカードの残額がありません	新しいネットワークの使用が承認されていません。 新しいネットワークの制限事項を確認してください。  サービスプロバイダに問い合わせるか、PIN2を使用して上限額をリセットしてください。
Phone cannot be switched on (電話機の電源をオンできません)	オン/オフキーを押す時間が短すぎます。 電池が充電されていません。 電池の金属端子が汚れています。	オン/オフ キーを2秒以上押し続けます。 電池を充電します。ディスプレイの充電インジケータを確認してください。 電池の金属端子をきれいにします。

メッセージ	考えられる原因	対処法
Charging error (充電エラー)	<p>電池が充電されていません。 外部温度が高すぎるか、低すぎます。 接続に問題があります。</p> <p>電圧がありません。</p> <p>充電器に不具合があります。</p> <p>充電器のタイプが異なります。 電池に不具合があります。</p>	<p>電池を充電します。</p> <p>通常の温度で充電していることを確認してください。 充電器と接続の状態を確認してください。電池の金属端子を確認し、必要に応じてきれいにしてください。</p> <p>充電器を別のコンセントに差しします。 充電器が温かくなならない場合は、充電器を交換してください。 LGの正規付属品を必ず使用してください。</p> <p>電池を交換します。</p>
Number not permitted (この番号への通話は許可されていません)	固定電話番号機能がオンになっています。	[Settings (設定)]メニューを確認して、この機能をオフにしてください。

メッセージ	考えられる原因	対処法
Impossible to receive / send SMS & picture (SMSメッセージおよび画像を送受信できません)	メモリがいっぱいです。	メッセージを削除します。
Files not opening (ファイルを開くことができません)	サポートされていないファイル形式です。	サポートされているファイル形式を確認してください。
SD card not working (SDカードが機能していません)	FAT16、FAT32ファイルシステムがサポートされています。	SDカードのファイルシステムをカードリーダーで確認するか、電話機を使用してSDカードをフォーマットしてください。
The screen does not turn on when I receive a call. (電話を受けても画面が表示されません。)	近接センサーに問題があります。	電話機に保護テープを貼っていたり、電話機をケースに入れている場合は、近接センサーの周囲が覆われていないか確認してください。近接センサーの周囲に汚れがないことを確認してください。

メッセージ	考えられる原因	対処法
No sound (音が聞こえません)	バイブモードになっています。	サウンドメニューの設定でバイブモードまたはサイレントモードがオンになっていないことを確認してください。
Hang up or freeze (電話が切れるか、フリーズします)	断続的なソフトウェアの問題です。	電池パックを取り外して、もう一度挿入し直し、電話の電源をオンにします。Webサイトからソフトウェアアップデートを入手して、インストールしてみます。



## FAQ

電話に問題が発生したときは、修理に出したり、サービス担当者に電話したりする前に、その問題についての説明がこのセクションに記載されていないかどうか確認してください。


カテゴリ サブカテ ゴリ	質問	回答
BT Bluetooth デバイス	Bluetoothを介してどのような機能を利用できますか？	ステレオ、モノヘッドセット、カーキットなどのBluetoothオーディオデバイスを接続し、[Gallery（ギャラリー）]/[Contacts（連絡先）]メニューを使って写真、ビデオ、連絡先などを共有できます。また、FTPサーバが互換性のあるデバイスに接続されている場合、ストレージメディア（本体メモリまたはSDカード）に保存されているコンテンツを共有できます。
BT Bluetooth ヘッドセ ット	Bluetoothヘッドセットを接続している場合、3.5 mmの有線接続のヘッドフォンで音楽を聴けますか？	Bluetoothヘッドセットが接続されている場合、すべてのシステム音声はヘッドセットで再生されます。その結果として、有線接続のヘッドフォンで音楽を聴くことはできません。
有効な 連絡先 バックア ップ	連絡先はどのようにバックアップできますか？	連絡先データは、電話とGmail™の間で同期できません。

カテゴリ サブカテゴリ	質問	回答
有効な 同期	Gmailと片方の同期を設定することはできますか？	双方向同期のみ使用可能です。
有効な 同期	すべての電子メールフォルダーを同期することはできますか？	受信トレイは自動的に同期されます。他のフォルダーは、 <b>Menu (メニュー) キー</b> を押し、 <b>[Folders (フォルダ)]</b> をタッチしてフォルダーを選択すると表示できます。
Google™ Service Gmailログイン	Should I have to Gmailにアクセスするときは、毎回Gmailにログインする必要がありますか？	一度Gmailにログインすると、再度Gmailにログインする必要はありません。
Google Service Googleアカウント	電子メールにフィルタをかけることはできますか？	いいえ、電話経由での電子メールのフィルタリングはサポートされていません。
電話機能 YouTube™	YouTubeのビデオを再生することはできますか？	はい、YouTubeのビデオはサポートされていますが、(ブラウザではなく) YouTubeアプリケーションで表示する必要がある場合があります。



カテゴリ サブカテゴリ	質問	回答
電話機能 電子メール	電子メール作成中に別のアプリケーションを実行するとどうなりますか？	電子メールは自動的に下書きとして保存されます。
電話機能 着信音	MP3ファイルを着信音として使用する場合、ファイルサイズに制限はありますか？	ファイルサイズに制限はありません。
電話機能 メッセージ 時間	電話に24時間より古いメッセージの受信時刻が表示されません。これはどのように変更できますか？	メッセージの時刻は、同日に受信したものののみ表示できます。
電話機能 microSDカード	メモ리카ードでサポートされる最大サイズはどれくらいですか？	32GBのメモ리카ードに互換性があります。

カテゴリ サブカテゴリ	質問	回答
電話機能 ナビゲーション	本体に別のナビゲーションアプリケーションをインストールできますか？	Android Market™で入手でき、ハードウェアに互換性があるアプリケーションは、どれでもインストールして使用できます。
電話機能 同期	すべての電子メールアカウントの連絡先を同期できますか？	GmailとMS Exchangeサーバー（会社の電子メールサーバー）の連絡先のみ同期できます。
電話機能 ウェイトと一時停止	番号にウェイトおよび一時停止がある連絡先を保存することはできますか？	番号にウェイト機能が保存されている連絡先を転送した場合、これらの機能が使用できなくなります。各番号を再保存する必要があります。ウェイトおよび一時停止とともに保存する方法： 1. [Home（ホーム）]画面で、 <b>[Phone（電話）]</b> アイコン  を押します。 2. 番号を発信し、 <b>Menu（メニュー）</b> キー  を押します。 3. <b>[Add 2-sec pause（2秒間の停止を追加）]</b> または <b>[Add wait（保留中の着信を追加）]</b> をタッチします。
電話機能 セキュリティ	電話のセキュリティ機能には何がありますか？	電話にアクセスする前または使用前に、ロック解除パターンの入力を要求するように電話を設定できます。




カテゴリ サブカテ ゴリ	質問	回答
電話機能 ロック解除 パターン	ロック解除パ ターンはどの ように作成で きますか？	<ol style="list-style-type: none"><li>1. [Home (ホーム)]画面で、<b>Menu (メニュー)</b> キー  を押します。</li><li>2. [<b>Settings (設定)</b>] &gt; [<b>Location &amp; securitysecurity (ロケーションおよびセキュリティ)</b>] をタッチします。</li><li>3. [<b>Set unlock pattern (ロック解除パターン設定)</b>] ([Settings (設定)]の[画面ロックのセットアップ]セクションの下) &gt; [<b>Pattern (パターン)</b>] をタッチします。最初にこれを実行するとき、ロック解除パターンの作成に関する簡易チュートリアルが表示されます。</li><li>4. パターンを一度描画し、確認のためにもう一度描画して設定します。</li></ol> <p><b>パターン ロックを使用する場合の注意事項</b></p> <p>設定したロック解除のパターンを覚えておくことは非常に重要です。</p> <p>間違ったパターンを5回実行すると、電話にアクセスできなくなります。</p> <p>ロック解除のパターン、PIN、パスワードは、5回まで入力することができます。</p> <p>5回とも間違っていた場合には、30秒後に再試行できます。</p>

カテゴリ サブカテ ゴリ	質問	回答
電話機能 ロック解除 パターン	ロック解除パ ターンを忘 れ、電話で Googleアカ ウントを作成 しなかった場 合、どうすれ ばよいです か？	<p><b>パターンを忘れた場合：</b> 電話上でGoogleアカウントにログインし、5回とも正しいパターンを入力できなかったときは、[Forgotten pattern (パターンを忘れた場合)]ボタンをタップします。次に、Googleアカウントを使ってログインし、電話のロックを解除する必要があります。電話上でGoogleアカウントを作成していない場合やアカウントを忘れた場合は、ハード リセットを実行する必要があります。</p> <p><b>注意：工場出荷状態へのリセットを実施すると、ユーザーアプリケーションおよびユーザーデータがすべて削除されます。工場出荷状態へのリセットを実施する場合は、事前に重要なデータをバックアップするようにしてください。</b></p> <p>工場出荷状態へのリセットを実行する方法：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 電源をオフにします。</li><li>2. <b>Power/Lock (電源/ロック) キーとCamera (カメラ) キーとVolume Down (音量を下げる) キーを同時に10秒間以上長押しします。</b></li><li>3. 電話の電源がオンになり、工場出荷状態へのリセットが直ちに実行されます。</li></ol>
電話機能 メモリ	メモリがいっ ぱいになった ときはわかり ますか？	はい、通知されます。

カテゴリ サブカテ ゴリ	質問	回答
電話機能 言語サポ ート	言語を変更す ることはでき ますか？	<p>電話には多言語機能があります。 言語を変更する方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. [Home (ホーム)]画面で、<b>Menu (メニュー)</b> <b>キー</b>  を押し、<b>[Settings (設定)]</b> をタッチします。</li> <li>2. <b>[Language &amp; keyboard (言語とキーボード)]</b> &gt; <b>[Select language (言語の選択)]</b> をタッチします。</li> <li>3. 目的の言語をタッチします。</li> </ol>
電話機能 VPN	VPNはどのよ うに設定でき ますか？	<p>VPNアクセス構成は、各会社により異なります。電話からVPNアクセスを設定するには、会社のネットワーク管理者から詳細を取得する必要があります。</p>
電話機能 画面タイム アウト	画面がわずか 15秒でオフに なります。バ ックライトの タイムアウト 時間をどのよ うに変更でき ますか？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. [Home (ホーム)]画面で、<b>Menu (メニュー)</b> <b>キー</b>  を押します。</li> <li>2. <b>[Settings (設定)]</b> &gt; <b>[Display (ディスプレイ)]</b> をタッチします。</li> <li>3. [Display settings (表示設定)]の下で、<b>[Screen timeout (画面タイムアウト)]</b> をタッチします。</li> <li>4. ご希望の画面バックライトのタイムアウト時間をタッチします。</li> </ol>

**カテゴリ**  
サブカテゴリ**質問****回答****電話機能**  
触覚フィードバック

電話の触覚フィードバックをオンにしています。ところが、番号を発信すると、電話が振動します。オフにするにはどうすればよいですか？

1. [Home (ホーム)]画面で、**Menu (メニュー)** キー  を押します。
2. **[Settings (設定)]** > **[Sound (音)]** をタッチします。
3. **[Haptic feedback (触覚フィードバック)]** をタッチし、チェックマークをオフにして機能を無効にします。

**電話機能**  
Wi-Fiと3G


Wi-Fiと3Gの両方が使用可能な場合、電話ではどちらのサービスが使用されますか？

データを使用するとき、電話はデフォルトでWi-Fi接続を使用する可能性があります（電話のWi-Fi接続がオンに設定されている場合）。ただし、電話が利用しているサービスを切り替えても通知されません。使用中のデータ接続を知るには、画面の上部にある3GまたはWi-Fiアイコンを確認します。

**電話機能**  
ホーム画面

[Home (ホーム)]画面からアプリケーションを削除することはできますか？

はい。画面下部の中央にゴミ箱アイコンが表示されるまでアイコンをタッチし続けます。次に、指を放さずにアイコンをゴミ箱にドラッグします。

カテゴリ サブカテゴリ	質問	回答
電話機能 アプリケーション	ダウンロードしたアプリケーションが原因でエラーが頻発します。削除するにはどうすればよいですか？	<ol style="list-style-type: none"><li>1. [Home (ホーム)]画面で、<b>Menu (メニュー) キー</b>  を押します。</li><li>2. [<b>Settings (設定)</b>] &gt; [<b>Applications (アプリケーション)</b>] &gt; [<b>Manage applications (アプリケーションの管理)</b> ]の順にタッチします。</li><li>3. 削除するアプリケーションをタッチし、<b>[Uninstall (アンインストール)]</b>をタッチします。</li></ol>
電話機能 充電器	必要なUSBドライバをインストールせずに、USBケーブルを使用して、電話を充電できますか？	はい、必要なドライバがインストールされているかどうかに関わらず、電話はUSBケーブルで充電できます。
電話機能 アラーム	音楽ファイルをアラームに使用できますか？	はい。音楽ファイルを着信音として保存した後、アラームに使用できます。 <ol style="list-style-type: none"><li>1. ライブラリリストで曲をタッチし続けます。表示されたメニューで<b>[Use as phone ringtone (着信音に設定)]</b>をタッチします。</li><li>2. アラームクロック設定画面で、曲を着信音として選択します。</li></ol>

**カテゴリ**  
サブカテゴリ**質問****回答****電話機能**  
アラーム


電話がオフの場合、アラームは聞こえますか？アラームは鳴りますか？

いいえ、この機能はサポートされていません。

**電話機能**  
アラーム

着信音量が[Off (オフ)]または[Vibrate (バイブレータ)]に設定されている場合、アラームは聞こえますか？

アラームは、これらのシナリオでも聞こえるようにプログラムされています。

カテゴリ サブカテ ゴリ	質問	回答
リカバリの ための解 決策 データの初 期化	データの初期 化はどのよう に実行できま すか？	<p>設定を工場出荷時のデフォルト値にリセットし、すべてのデータを削除します。この方法で電話機をリセットすると、Androidの初回起動時と同じ情報を再入力するようにメッセージが表示されます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. [Home (ホーム)]画面で、<b>Menu (メニュー)</b> キー  を押します。</li> <li>2. <b>[Settings (設定)] &gt; [Privacy (プライバシー)] &gt; [Factory data reset (工場出荷時の状態へデータをリセット)]</b> をタッチします。</li> <li>3. 警告を読み、<b>[Reset phone (携帯電話のリセット)]</b> をタッチします。</li> <li>4. <b>[Erase everything (すべて消去)]</b> をタッチします。</li> </ol> <p><b>注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Factory data reset (工場出荷時の状態へデータをリセット)] を選択すると、Googleアカウントやその他のアカウントの情報、システム、アプリケーションのデータと設定、ダウンロードしたアプリケーション、DRMライセンスなどすべての個人データが、電話機のシステムメモリから消去されます。</li> <li>• 電話機をリセットしても、ダウンロード済みのシステムソフトウェア更新プログラムや、microSDカードまたは本体メモリに保存された音楽/写真などのファイルは消去されません。このため、電話機をリセットするとき本体メモリのデータをすべて消去するには、<b>[Erase internal memory (ユーザーメモリ(本体)消去)]</b> のチェックボックスをオンにします。</li> </ul>

---

**カテゴリ**  
サブカテゴリ**質問****回答**

---

**リカバリの  
ための解  
決策**

ハードリセット（工場出荷状態へのリセット）

電話の設定メニューにアクセスできない場合、どのように工場出荷状態へのリセットを実行できますか？

ハードリセット（工場出荷状態へのリセット）を実行する方法：

1. 電源をオフにします。
2. **Power/Lock（電源/ロック）キー**と**Camera（カメラ）キー**と**Volume Down（音量を下げる）キー**を同時に10秒間以上長押しします。
3. 電話の電源がオンになり、工場出荷状態へのリセットが直ちに実行されます。

**注意：**


**工場出荷状態へのリセットを実施すると、インストールされているアプリケーションおよびユーザーデータがすべて消去されます。工場出荷状態へのリセットを実施する場合は、事前に重要なデータをバックアップするようにしてください。**

---



# | LG-P940 | USER GUIDE

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

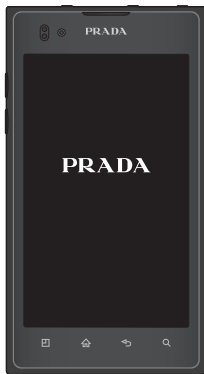

# CONTENTS

## **5 GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE**

---

### **11 GETTING TO KNOW YOUR PHONE**

---

#### **11 Before you start using the phone, please read this!**

- 17 Device components
- 19 Installing the SIM card and battery
- 20 Charging your phone
- 20 Using the memory card
- 21 Locking and unlocking the screen
- 22 Secure your lock screen

### **24 YOUR HOME SCREEN**

---

- 24 Touch screen tips
- 24 Home screen
- 25 Customising the Home screen

26 Customising the Application design from Home screen

26 Customising the Home screen design

27 Returning to recently-used applications

27 Notification drawer

27 Viewing the status bar

29 Onscreen keyboard

29 Entering accented letters

## **30 GOOGLE ACCOUNT SET UP**

---

### **31 SOCIAL NETWORKING**

---

- 31 Viewing and updating your status
- 32 Removing accounts on your phone

## **33 EMAIL**

---

- 33 Managing an email account
- 33 Email account screen
- 34 Working with account folders
- 34 Composing and sending email

## **35 THE WEB**

---

- 35 Browser
- 35 Using the web toolbar
- 35 Using options

## **36 MULTIMEDIA**

---

- 36 Gallery
- 36 Image Editor
- 37 Music
- 38 FM Radio
- 39 NFC
- 40 HDMI

**41 CONNECTIVITY**

---

- 41 Bluetooth
- 42 Wi-Fi
- 43 Wi-Fi Direct
- 44 Using SmartShare
- 46 Mobile network sharing
- 47 GPS
- 47 PC connections with a PC data cable
- 49 VPN connections

**51 CALLS**

---

- 51 Making a call
- 51 Calling your contacts
- 51 Answering and rejecting a call
- 51 Adjusting call volume
- 51 Making a second call
- 52 Viewing your call logs

- 52 Call settings

**53 CONTACTS**

---

- 53 Searching for a contact
- 53 Adding a new contact
- 53 Favourite contacts
- 54 Import or export contacts
- 54 Moving Contacts from your Old Device to your New Device

**55 MESSAGING**

---

- 55 Sending a message
- 55 Threaded box
- 56 Using Smilies
- 56 Changing your message settings

**57 CAMERA**

---

- 57 Getting to know the viewfinder
- 58 Taking a quick photo

- 58 Once you've taken the photo

- 58 Using the advanced settings

**60 VIDEO CAMERA**

---

- 60 Getting to know the viewfinder
- 61 Shooting a quick video
- 61 After shooting a video
- 61 Using the advanced settings
- 62 Adjusting the volume when viewing a video

**63 UTILITIES**

---

- 63 Setting your alarm
- 63 Using your calculator
- 63 Adding an event to your calendar
- 63 Changing your calendar view
- 64 Polaris Office

**65 LG ON-SCREEN  
PHONE 2.0**

---

- 65 On-Screen Phone 2.0 icons
- 65 On-Screen Phone 2.0 features
- 66 Installing On-Screen Phone on your PC
- 66 Connecting your phone to your PC
- 68 Checking the On-Screen Phone connection
- 68 Disconnecting your phone from your PC

**69 SETTINGS**

---

- 69 Wireless & networks
- 70 Call settings
- 71 Sound
- 72 Display
- 72 Gesture
- 72 Location & security
- 74 Applications
- 74 Accounts & sync

- 75 Privacy
- 76 Storage
- 76 Language & keyboard
- 76 Voice input & output
- 77 Accessibility
- 77 Connectivity
- 78 Date & time
- 78 About phone

**79 PC SOFTWARE(LG PC  
SUITE)**

---

- 80 Connecting your Device to your PC
- 82 Synchronising your Device to a Computer
- 82 Moving Contacts from your Old Device to your New Device
- 83 Sending Multimedia contents from Device to PC

**84 BACKUP & RESTORE**

---

**88 PHONE SOFTWARE  
UPDATE**

---

- 89 Trademarks

**91 ACCESSORIES**

---

**92 TECHNICAL DATA**

---

**93 TROUBLESHOOTING**

---

**96 FAQ**

---

## GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P940 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.564 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.762 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection

to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING:**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality

equal to that of the parts being replaced.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.**

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.



## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has

- not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# GETTING TO KNOW YOUR PHONE

## BEFORE YOU START USING THE PHONE, PLEASE READ THIS!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 1MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Manage applications.**
2. Once all applications appear, scroll to and select the

- application you want to uninstall.
3. Touch **Uninstall.**

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or NFC, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

#### To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status.**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of

the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

#### • Applications > Settings > About phone > Battery use

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS

### **WARNING:**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING:**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time (for over 10 seconds): **Power/Lock key + Camera key + Volume Down Key**
3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

**WARNING:**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

## 5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Running services**
2. Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

**TIP!** To return to a recent application, press and hold the Home key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

## 6. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.

- Play multimedia content in your PC from another device.

**TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.**

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the LG website.

1. Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

#### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

- **LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

## 7. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC.  
(Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

## 8. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

### NOTE: LG Integrated USB Driver

• LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. USB connection mode list will appear, and select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.

6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

## 9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P940 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna. While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 10. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

### **OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.



## Device components

**Camera key**

**Earpiece**

**Proximity sensor**

**Front camera lens**

**Home key** 

Return to the Home screen from any screen.

**Menu key** 

• Check what options are available.



**Power/Lock key**

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

**Back key** 

Return to the previous screen.


**Search key** 

### **NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


### **WARNING:**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

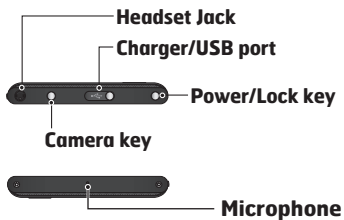

### Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

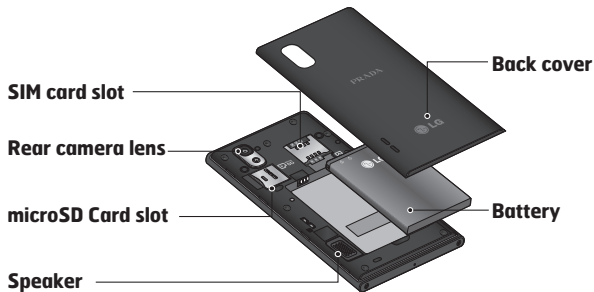


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


1. To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, pull off the back cover with your thumb as shown in figure.



2. Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

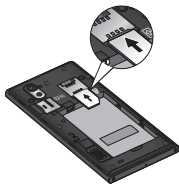

3. Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

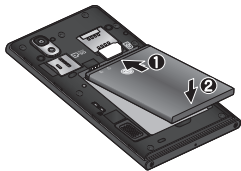

4. Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



## Charging your phone

Slide and open the cover of the charger connector on the top. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



**NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.**

## Using the memory card


Memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

### To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

### To remove the memory card safely:

**Applications > Settings > Storage > Unmount SD card.**

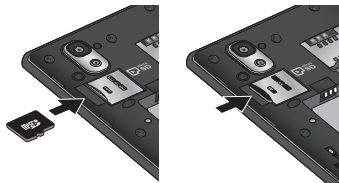

**NOTE:**

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- The file size supported by FAT32 can be used with a capacity of less than 4GB.


**WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

**To format the memory card:**

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.**


1. On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the

- applications menu.
2. Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
3. Touch **Unmount SD card**.
4. Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**
5. If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase Everything**.


**NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will have been deleted.**

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P940, press the Power/Lock key  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit

all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the Power/Lock key . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen upwards to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

**TIP!**

To wake up your phone, you can alternatively use the volume down key while the screen is turned off.

## Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

**To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:**

- **Applications > Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern, PIN or Password**

Once it is set, you can change it on the **Change screen lock** menu.

**NOTE:**

**Precautions to take when using Screen lock.**

- **It is very important to remember the unlock Pattern, Pin & Password you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect Pattern, Pin & Password 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.**

**When you cannot recall your unlock Pattern, PIN or Password:**

- **If you have forgotten Pattern :**  
If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.  
If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

- **If you have forgotten PIN or Password:** If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

## YOUR HOME SCREEN

### Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.


**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

#### NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

## Home screen


Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

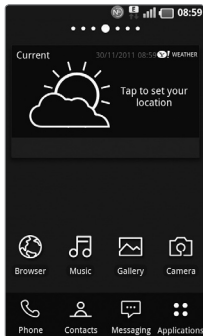


**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.


On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

## Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding widgets, shortcuts, folders or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.


**To add items on your Home screen:**

1. **Home screen** > **Menu**  > **Add**  
OR

Touch and hold the empty part of the Home screen.


- In the **Edit mode** menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
- Drag it to the location you want and lift your finger.

**To remove an item from the Home screen:**

- Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

**TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.**

## Customising the Application design from Home screen

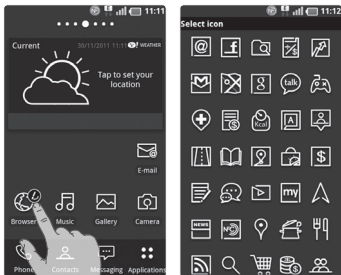

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1. Tap and hold an application to customise, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the editing icon and select the desired icon design.

## Customising the Home screen design

You can customise the current Home screen design by



downloading launcher and theme applications from either **LG SmartWorld** or the **Android Market**.

1. Select **Homescreen > Applications > LG SmartWorld** or **Android Market**.
2. Search for launcher and theme with 'launcher', or, 'theme' as keyword.
3. Download and install your choice of launcher application and its relevant themes.
4. You can change default with downloaded launcher by selecting **Home screen > Application > Home Selector** after installing successfully.

### NOTE:


- **LG SmartWorld will require you to setup an account and sign in.**
- **LG SmartWorld may not be available depending on area, phone, carrier, plan and software version.**


## Returning to recently-used applications

1. Touch and hold the **Home** key . The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
2. Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key  to return to your current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

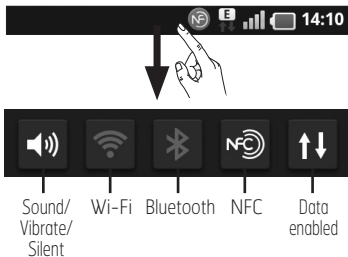

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the Home screen, press the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check








and manage Sound/Vibrate/Silent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, the music player, etc.
















## Viewing the status bar
















The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.






Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress

Icon	Description
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable


Icon	Description
	Downloading data
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event



Icon	Description
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


## Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


### Using the keypad & entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.


  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.


 Tap to view or press and hold to change the writing language.

 Tap, or touch and hold to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## GOOGLE ACCOUNT SET UP

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

### OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

## SOCIAL NETWORKING

With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friend's status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter and Myspace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.**

1. On the home screen, choose any SNS application you want to use.
2. If you don't yet have an account, touch Sign up now and input details.
3. Enter the e-mail address and password that you set up on your community, then tap Log in.
4. Wait while your details are checked with your community.

5. Check your community is turned **ON**. If you tap your community, you can see the current status of your social community.

**TIP! If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network.**

**You can also access the social community directly by touching the widget.**

### Viewing and updating your status

1. Choose a community you want to access.
2. You can see the current status of your social community.
3. You can update your status with comments or by uploading photos.

**NOTE: This is dependent on network services.**

**TIP! You can use information about friends only in SNS or sync all data to Contacts.**

## **Removing accounts on your phone**

Choose **Applications > Settings > Accounts & sync** > Choose an account you want to delete > Touch **Remove account**.



## EMAIL

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

### Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

#### To add another email account:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Add account.**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

#### To change an email account's setting:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Settings**

#### To delete an email account:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Settings >** touch an account you want to delete **> Remove account.**
2. Touch the **Remove** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.


### Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.



– Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts.

Messages in the Combined Inbox are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the Accounts screen.


 – Touch the folder icon to open the account folders. Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** at the bottom of the emails list.

## Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

1. While in the **Email** application, touch  to **Compose**.
2. Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with a semicolon.

3. Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
4. Enter the text of the message.
5. Touch the **Send** button. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

**TIP!** When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.





## THE WEB

### Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.







**NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.**

### Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch to show all your open windows.
-  Touch to add a new window.

### Using options


Press the **Menu** key to view options.

-  **Read it later** – Add the current web page in Read it later.
-  **Add RSS Feed** – Add the current web page to the RSS feed.
-  **Share page** – Allows you to share the web page with others.
-  **Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.
-  **Select text** – Allows you to copy any text from the web page.
-  **More**
  - **Home page:** Go to the Home page.
  - **Set Home page:** Set the current web page as your Home page.
  - **Add shortcut to Home:** Add the shortcut of the current web page to the Home screen.
  - **Page info:** Displays the web page information.
  - **Downloads:** Displays your download history.
  - **Settings:** Displays Browser settings.


## MULTIMEDIA

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

### Gallery











Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

### Timeline view

LG-P940 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

## Image Editor

You can edit photos and apply various effects.

1. Touch the **Applications** tab , then select **Image Editor**.
2. Select an image you want to edit.
3. Select desired editing option and edit the image as desired.
  -  Edits an image by using **Select, Rotate and Resize**.
  -  Applies 19 different types of filter.
  -  Adjusts the image using **Auto level, RGB Balance, Brightness, Contrast, Hue and Saturation**.
  -  Applies 18 different types of border.
  -  Combines the currently selected image with other images.
  -  Saves the edited image.
  -  Performs again what you have undone.
  -  Undo: Moves to the previous step before the image is edited.
  -  Moves to the previous menu.
4. Adjust the image as desired using a variation of the effect.
5. When you are finished, select **Save**.


**NOTE:**


- This feature may be unavailable depending on your photo resolution and file format.
- You can access this feature from Gallery application. Go to Gallery and select an image > Menu > More > Edit.

## Music

Your LG-P940 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.

### Playing a song

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
2. Touch **Songs**.
3. Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to skip to the previous track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.
	Touch to change the volume.
	Touch to set virtual surround audio effect when connected with headset jack.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone or touch the SW volume button and slide the thumb in player screen.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material.

Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## FM Radio

Your LG-P940 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.


**NOTE:** You need to use your headset to listen to the radio. Insert them into the headset jack.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

## Tuning in automatically

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **FM Radio**.
2. Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
3. If there are preset channels, you will see a pop-up asking "Reset all channels and start Auto scan?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.
4. During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna. If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.


## NFC

Your LG-P940 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters.

You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

**NOTE:** Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

### To switch NFC on or off

From the Home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon  to turn it on.

**NOTE:** When the Flight mode is activated, the NFC application can still be used.

### Using NFC

To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

### Using Tag writing

1. Open the NFC application.
2. Select **New** tab, and select the desired option: **Contact**, **URL**, **Memo**, **Call**, **Text message** and **Schedule**.
3. Key in the informations to write to a tag or a device and select **Share**.
4. Touch the back of your device to a tag or a device to share.

## Using Tag reading

1. To read a service tag, touch the service tag or other NFC device with the back cover of your device.
2. When a tag or device is recognised, corresponding information is displayed.



## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If your phone is connected to a TV/monitor via an HDMI cable, you can see the image and video file

through the TV/monitor when the video player or image viewer is visible on your phone screen.

**Your device, when used with an MHL adapter, allows you to view videos and other media that you have on your phone on a compatible HD TV.**

**Note: The Universal HDMI cable and MHL adapter are not included with your device.**

### **NOTE:**

**It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a cable or device that is not HDMI-certified. The image orientation set in your phone also applies to the image displayed on the device. The protected video as like DRM(digital rights management) displays only on your phone. If your phone is connected to a TV/monitor with the low HDMI resolution, the high resolution video playback/camera preview may not display on the TV/monitor.**



## CONNECTIVITY

### Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, and not just from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

**TIP!** With LG-P940, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depending on the device. Please check the device's settings with their service provider.

#### NOTE:

- **LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.**
- **Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.**
- **Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.**

**Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device**

1. **Applications > Settings > Wireless & networks > Touch Bluetooth** to turn it on.
2. Go to **Bluetooth settings > Scan for devices**
3. Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

### Send data using the Bluetooth wireless feature

1. Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
2. Select an option for sending data via Bluetooth.

**NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.**



3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### Receive data using the Bluetooth wireless feature

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Bluetooth settings > Discoverable**. Your device is discoverable to other Bluetooth devices for 120 seconds.
2. When prompted, enter the PIN for the Bluetooth wireless feature and select **OK** (if

necessary).

3. Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device. Received data is saved to the bluetooth folder.

**NOTE: If you receive a contact, you can save the contacts into the phonebook as following.**  
**: Touch Contact**  **> Press**  **> More > Import/Export. Refer to page 54.**

## Wi-Fi

Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

### Activate the WLAN feature

In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**.

**NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.**

### Find and connect to a WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings**. The device will automatically search for available WLANs.
2. Select a network under **Wi-Fi networks**.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

### Add a WLAN manually

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings > Add Wi-Fi network**.
2. Enter the SSID for the network and select the security type.
3. Set the security settings depending on the selected security type.
4. Select **Save**.

### Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Using WPS, you can connect to a secured network.

To connect to a WLAN with a WPS button,


1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network Wi-Fi settings**.
  2. Select **Push Button Connection**.
  3. Press a WPS button on the access point within 2 minutes.
- To connect to a WLAN with a WPS button,

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings**.
2. Select a network indicated by the WPS icon and select **WPS PIN**.
3. On the access point, enter the PIN and press the start button.

### Wi-Fi Direct

Learn to use the WLAN Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.

**Connect your device to another WLAN device**

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi Direct settings > OK > Wi-Fi Direct.**
2. Press **Menu**  **> Scan.**
3. Select a device and then select **Connect.** When the owner of the other device accepts the connection, pairing is complete.
4. To deactivate the WLAN Direct feature, select **Disconnect Wi-Fi Direct.**


**NOTE:**

**Forced G/O mode(Forced Group owner mode) – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in the Menu > Advanced > Password.**

## Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

### To turn SmartShare on and allow sharing contents

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare.**
2. Press the **Menu** key and select **Settings.**
3. Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
4. Touch **Receive files** if you would like to automatically allow the upload of files to your phone from other devices.
5. Touch **Discoverable** checkbox to turn on.
6. Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures, Videos and Music.**
7. **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

### To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

**NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).**

1. Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
2. Touch the top left button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.
4. Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

**To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)**

**NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.**

1. While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
2. Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.

3. **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
4. Select the device from renderer lists to play the files.

**NOTE: Follow the similar steps to use the Music player, Camera and Video player to share contents.**

**Notice:** Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.


**To download contents from remote content library**

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
2. Touch the top left button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.
4. Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

**Notice:** A few types of contents are not supported.

## To upload contents from my phone to remote content library

**NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.**

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
2. Touch the top left button and select **My phone**.
3. You can browse the content library.
4. Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload** menu key.
5. Select a device of remote content library to be uploaded.

**Notice:** Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality so will not upload. A few types of contents are not supported.

## Mobile network sharing

Learn to set your device as a wireless modem or wireless access point for PCs or other devices, and share your device's mobile network connection.

## Share your device's mobile network via WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Portable hotspot**.
2. Select **Portable Wi-Fi hotspot settings > OK**.
3. Select **Portable Wi-Fi hotspot** to activate the WLAN hotspot.
4. Select **Configure Wi-Fi hotspot** to customise the WLAN hotspot: **Network SSID** - View and edit the device name that will be shown to external devices. **Security** - Select the security type.

## Share your device's mobile network via USB

1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. **USB connection mode** list will appear.
3. Select **USB tethering** to activate the USB tethering feature. Your device shares the mobile network connection on your PC. To stop sharing the network connection, clear the check box next to **USB tethering**. (Select **Charge only** option to disconnect the phone.)

**NOTE: The sharing method for the network connection may differ depending on the PC's operating system.**

## GPS

Your device is equipped with a global positioning system (GPS) receiver. Learn to activate location services. To receive better GPS signals, avoid using your device in the following conditions:

- Between buildings, in tunnels or underground passages, or inside buildings in poor weather around high voltage or electromagnetic fields.
- Do not touch the internal antenna area or cover this area with your hands or other objects while using the GPS functions.
- This feature may be unavailable depending on your region or service provider.

### **Activate location services**

You must activate location services to receive location information and search the map.

1. In Idle mode, open the

- application list and select **Settings > Location & security**.
2. Adjust the following settings to activate location services:  
**Use wireless networks** - Set to use WLAN and/or mobile networks for finding your location.  
**Use GPS satellites** - Set to use the GPS satellite for finding your location.

## PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC, you can transfer data to and from your device directly and use the PC software program(LG PC Suite).

### **Sync your phone with your computer**

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software(LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2. **USB connection mode** list will appear, then select **PC software**.
3. Run the LG PC Suite program from your PC.  
Refer to the PC software(LG PC Suite) help for more information.

**NOTE: LG Integrated USB Driver**  
• LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

### Connect as a mass storage device

You can connect your device to a PC as a removable disk and access the file directory. If you insert a memory card in the device, you can access the file directory of the memory card by using the device as a memory card reader.

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

### Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.



5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

**NOTE: To disconnect the device from the PC, click the USB device icon on the Windows task bar and click the option to safely remove the mass storage device. Then remove the PC data cable from the PC. Otherwise, you may lose data stored on the memory card or damage the memory card.**

## VPN connections

You can create virtual private networks (VPN) and connect to your private network securely through a public network, such as the internet.

**NOTE: Your device should already be configured with internet access. If you have trouble accessing the internet, you need to edit connections. If you are not sure about the connection information to enter, ask your service provider.**


## Set up VPN connections

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings > Add VPN**.
2. Select a VPN type.
3. Customise the connection information.

**NOTE: Available options may vary depending on the VPN type.**

- **VPN name** - Enter a name of the VPN server.
- **Set VPN server** - Enter the IP address of the VPN server.
- **Enable Encryption** - Set to encrypt the VPN server.
- **Set IPsec pre-shared key** - Enter a preshared key.
- **Enable L2TP secret** - Set to use the L2TP secret password.
- **Set L2TP secret** - Enter the L2TP secret password.
- **Set user certificate** - Select a user certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.

- **Set CA certificate** - Select a certificate authority (CA) certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.
- **DNS search domains** - Enter the domain name server (DNS) address.





4. When you are finished, press **Menu**  > **Save**.


### **Connect to a private network**

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings**.
2. Select a private network to connect.
3. Enter the user name and password and select **Connect**.


## CALLS

### Making a call


1. Touch  to open the keypad.
2. Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
3. Touch the  icon to make a call.
4. To end a call, touch the **End** icon .


**TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .**

### Calling your contacts

1. Touch  to open your contacts.
2. Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search**.
3. In the list, touch the contact you want to call.

### Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, drag the  to the right to answer incoming call.

Drag the  to the left to reject an incoming call.



Drag the **Excuse msg** bar from the bottom if you want to send one.



**TIP! Excuse messages**  
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.

### Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.


### Making a second call

1. During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching **Contacts**  and select the number you want to call.

2. Touch the  to make the call.
3. Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4. Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
5. To end active call, touch **End** or press **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call**.

**NOTE: You are charged for each call you make.**

## Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab. View a complete list of all dialed, received and missed voice calls.

### TIP!

- **Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.**
- **Press the Menu key, then touch Delete all to delete all the recorded items.**

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


1. On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
2. Scroll and touch **Settings**.
3. Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

## CONTACTS



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

### Searching for a contact

#### In the Home screen

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.

### Adding a new contact


1. Touch  enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** tab and then **Create new contact**.
2. If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.  
Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
3. Select the contact type by touching .
4. Touch a category of contact information and enter the details

- about your contact.
5. Touch **Save**.


### Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

#### Adding a contact to your favourites



1. Touch  to open your contacts.
2. Touch a contact to view their details.
3. Touch the star to the right of the contact's name. The outline of star icon turns white.

#### Removing a contact from your favourites list

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch the **Groups** tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view their details.
3. Touch the white outlined star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

## Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) from a storage memory (Internal storage/memory card) or SIM or USIM card to your device or vice versa.

1. Touch  to open your contacts.
2. Press  > **More** > **Import/Export**.
3. Select an desired option for importing/exporting.  
If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
4. Select contact files to import/export and select **OK** to confirm.

## Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.

2. From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
3. A pop-up to open a contacts file will appear.
4. Select a contacts file and click **Open**.
5. A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6. If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

## MESSAGING


Your LG-P940 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

### Sending a message

1. Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
2. Enter a contact name or contact number in the **To** field.

As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.**

3. Touch **Enter message** field and start to compose your message.
4. Press the **Menu** key  to open the Options menu. Choose from **Add subject, Attach, Send** and so on.
5. Touch **Send** to send your message.
6. The message screen opens, with your message after Recipient

Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

#### **WARNING:**

The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

#### **WARNING:**

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

### Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key , then choose **Insert smiley**.

## Changing your message settings


Your LG-P940 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon  on the home screen and touch the **Menu** key , then tap **Settings**.



# CAMERA

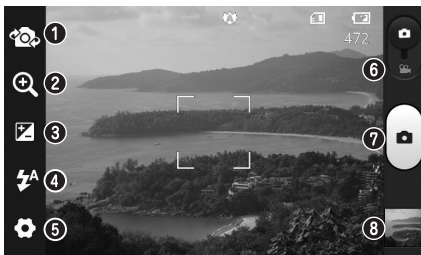

## Getting to know the viewfinder




- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the image.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Capture** – Takes a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.


**NOTE:** The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

## Taking a quick photo







1. Open the **Camera** application.  
You can also press **Camera** key  directly.
2. Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
3. Touch your finger on the subject from the screen and a focus box will appear.
4. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5. Touch the **Capture** icon  to take the picture.

## Once you've taken the photo


Touch  to view the last photo you captured.



-  Touch **Menu > Share** to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaging, Picasa, Social+, Google+.**

**TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.**










-  Touch **Menu > More > Set as** to use the image as a **Contact icon** or **Wallpaper.**
-  Touch **Menu > More > Edit** to edit the picture.
-  Long touch on View screen then touch  **Delete** and Confirm by touching  **Confirm Delete**
-  Touch to go to the view finder screen.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

-  – Restore all camera default settings.
-  – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

-  – Focuses on the specific spot.
-  – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  – Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, and **Sunset**.
-  – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.
-  – Select the desired shot mode.
-  – Allows you to review images after taking pictures.
-  – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can

see the pictures displayed on a map.

**NOTE: This function is only available when GPS is active.**


**Storage** – Select storage to save images.

**TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.**

**TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.**

# VIDEO CAMERA

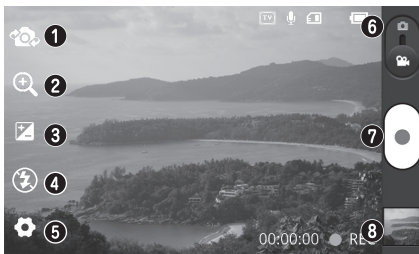


## Getting to know the viewfinder




- ❶ **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- ❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the video.
- ❹ **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- ❻ **Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- ❼ **Record** – Starts recording.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.




**NOTE: The zoom function is not available while video recording.**

## Shooting a quick video

1. Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
2. The video camera viewfinder appears on the screen.
3. Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
4. Press the Record  button once to start recording.
5. **REC** appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
6. Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video


Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you captured.


-  Touch to play the video.
-  Long touch on View screen then touch to **Share Video** using **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaging** or **YouTube**.
-  Touch to Go to the view finder screen.


-  Long touch on View screen then touch  **Delete** and Confirm by touching  **Confirm Delete**.


## Using the advanced settings


Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.


 – Restore all video camera default settings.


 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide. Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

 – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.

 **WB** – Improves colour qualities in different lighting conditions.

 – Choose **Mute** to record a video without sound.

 – Auto review automatically shows you the video you just recorded.


 **Storage** – Select storage to save videos.

## **Adjusting the volume when viewing a video**

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

## UTILITIES

### Setting your alarm

1. **Applications > Alarm/Clock >  > New alarm.**
2. Set the **time, Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm tone and Puzzle lock** then add a label to name the alarm. Touch **Save**.
3. After you save the alarm, the LG-P940 lets you know how much time is left before the alarm will sound.

### Using your calculator

1. **Applications > Calculator.**
2. Touch the number keys to enter numbers.
3. For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
4. For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

### Adding an event to your calendar

1. **Applications > Calendar.**
2. To check the event, touch the date. Touch the **Menu** key if you want to add a new event. Touch **New event**.
3. Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
4. Also touch **Where** then enter the location.
5. If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
6. If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
7. Touch **Save** to save the event in the calendar.

### Changing your calendar view

1. **Applications > Calendar.**
2. On the top of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).

## Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

### Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, cutting and pasting, and deleting files and folders right on the device.

### Viewing files







Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.



## LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB, Bluetooth, or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone 2.0 icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available in applications that support rotation).
-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone program.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

## On-Screen Phone 2.0 features

- **Real-time transfer and control:** Displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** Allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** Allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- **File transfer (mobile phone to PC):** Sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** Sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on OSP folder.
- **Real-time event notifications:** Prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or

text, as well as alarm and event notifications.

- **LG Home Panorama:** Shows the whole workspaces of LG Home. You can easily organise icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

**NOTE: Please make sure LG Home is the default launcher. LG Home Panorama is only supported on LG Home. Some widgets cannot be launched.**

## Installing On-Screen Phone on your PC

1. Visit LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P940) > Click **OSP** ( On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

## Connecting your phone to your PC

On-Screen Phone 2.0 provides USB, Bluetooth and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

### NOTE:

- Please make sure that **On-Screen Phone** check box in **Settings > Connectivity > On-Screen Phone** is selected.
- Please be aware that the battery may run out more quickly due to the current consumption if **On-Screen Phone** is connected via **Wi-Fi**.
- When you connect your mobile phone to a PC using a portable hotspot and use the Internet on the PC, it automatically switches to the 3G network. Then, additional data charges may apply depending on your data plan.

- **Wireless connection through Wi-Fi may not work properly depending on your network configuration or condition.**
- **Zooming the phone screen may slow the phone down.**

### USB connection:

1. Open the On-Screen Phone application. Click Connection Wizard and select “USB Cable connection”, then click “Next”.
2. Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click “Next”.
3. Enter the On-Screen Phone password and click “Next”. The default password is “0000”. You can change the password in **Settings > Connectivity > Change Password**.
4. Click “OK” to exit the window.
2. If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
3. Run the Connection Wizard on the computer, select “Bluetooth connection”, then “Next”.
4. The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click “Stop” to stop searching.
5. Select “**LG-P940**” from the device list and click “Next”. You can rename the device if you wish.
6. Enter the PIN code (e.g. “0000”) and click “Next”.
7. On your mobile phone, accept the request and enter the same PIN code, then touch “OK”.
8. Enter the On-Screen Phone password and click “Next”. (The default password is “0000”).
9. Touch “OK” to exit.

Wireless connection with Wi-Fi


### Wireless connection with Bluetooth:

1. On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select Bluetooth to turn it on and then select **Discoverable**.

## Checking the On-Screen Phone connection

Once the device is connected, drag down the status bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

## Disconnecting your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone connected". Select "Disconnect On-Screen Phone" menu and touch "Disconnect" in the disconnect dialog.

## SETTINGS

In the Home screen, touch the **Applications** tab  then scroll and touch **Settings**.

### Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

**Wi-Fi Direct settings** – Tick the check box to make Wi-Fi Direct active. Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

### TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P940 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings and press the Menu key. Then select Advanced > MAC Address.

- **Bluetooth** – Turn the Bluetooth wireless feature on or off.
  - ▶ Refer to page 41.
- **Bluetooth settings**
  - **Device name:** Set a Bluetooth name for your device.
  - **Discoverable:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.
  - **Scan for devices:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.

**NOTE:**

**Press Menu to change the Contact transfer setting.**

- **Send as one file: Send contacts as a nested vCard.** This may reduce transfer time, but old devices may not support this mode on receiving contacts.
- **Send separately: Send each contact as a single vCard.** When old devices can not receive all contacts, choose this.

**Portable hotspot** – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

**VPN settings** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

**NFC** – Turns on NFC to read and exchange tags.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

## Call settings

### < Fixed Dialing Numbers >

Select **Fixed Dialing Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

### < Voicemail >

**Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

### < Other call settings >

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are in another call (depending on your network provider).

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function).

**Call duration** – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

**Excuse messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

## Sound

### < General >

**Silent mode** – Allows you to mute all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. You can mute media and alarm sounds in their own applications.

**Vibrate** – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

**Volume** – Allows you to set the volume for ringtone, media and alarm. If you uncheck the option "Use ringtone volume for notifications" you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

### < Incoming calls >

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

### < Notifications >

**Notification ringtone** – Allows you to set your default notification ringtone.

## < Feedback >

**Audible touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Audible selection** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Haptic feedback** – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and on certain UI interactions.

## Display

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

**Display font** – Change the display font.

## Gesture

Adjust the gesture settings for home screen, incoming call, alarm or video player.

**Rearrange items** - If you checkmark this, you can relocate an item to other home screens by touching and holding an item and tilting the device.

**Mute** - Checkmark this to mute the incoming call by flipping the phone over while the phone is ringing.

**Snooze (Stop)** - Checkmark this to snooze(Stop) the alarm by flipping the phone over.

**Pause** - Checkmark this to pause the video by flipping the phone over.

## Location & security

### <My location>

**Use wireless networks** – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.



**Use GPS satellites** – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

#### <Screen unlock>

**Set up screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as **None**. When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

#### <SIM card lock>

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

#### <Passwords>

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

#### <Device administration>

##### **Select device administrators**

– Add one or more administrators.

#### <Credential storage>

**Use secure credentials** – Allows you to access secure certificates.

**Install from SD card** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Set password** – Set or change the credential storage password.

**Clear storage** – Clear credentials for all content and reset password.

## Applications

You can view and manage the applications.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Market applications.

### **WARNING:**

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

**Manage applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** – Check services that are currently running.

**Storage use** – View storage used by applications.

**Battery use** – See what has been using the battery.

**Development** – Set options for application development.

## Accounts & sync

< **General sync settings** >

**Background data** – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

**Auto-sync** – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

< **Social+ update settings** >

**Social+ settings** – Permits to set up optimised social network widget environment.

< **Manage accounts** >

List of all Google accounts and other accounts you have added to your phone. If you touch an account in this screen, its account sync settings screen opens.

## Privacy

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data:** Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Automatic restore:** Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.
- **Factory data reset:** Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

### NOTE:

- **If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.**
- **Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.**

## Storage

Check memory information of memory cards and your device and format the external or internal memory.

You can also unmount the memory card(SD card) to safely remove it or format it.

## Language & keyboard

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## Voice input & output

Set Voice recogniser settings and use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

### < Voice input >

**Voice recogniser settings** – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use

speech to enter text.

- **SafeSearch:** Opens a dialog box where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block certain results.
- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of star symbols ( \* ).

### < Voice output >

**Text-to-speech settings** – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

**NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the Install voice data setting is available.**

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.

- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.
- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

## Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE: Requires additional plug-ins.**

## Connectivity

<**USB connection mode**>

**Default connection mode** - You can set the desired mode(**Charge only, Mass storage, PC software, and USB tethering**)

**Always ask** - Checkmark this to select the USB connection mode whenever you connect your phone to a PC.

<**On-Screen Phone settings**>

**On-Screen Phone** - Checkmark this to use On-Screen Phone. See On-Screen Phone on page 65.

**Disconnect On-Screen Phone** - Select to disconnect On-Screen Phone.

**Change password** - Select to change the On-Screen Phone password.

## <PC Suite>

**Wi-Fi connection** - Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection in **Wireless & networks settings**.

## Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## About phone

View legal information and check phone status and software version.

## PC SOFTWARE(LG PC SUITE)

“LG PC Suite” PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB, or Wi-Fi connection. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your “LG PC Suite” PC software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents in your PC from another device.

**TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.**

### Installing “LG PC Suite” PC software

“LG PC Suite” PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1. Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download “**LG PC Suite**” PC software.

### System Requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.


### NOTE: LG Integrated USB Driver

- LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

## Connecting your Device to your PC

“LG PC Suite” PC software can connect a device with a USB cable or Wi-Fi.

### How to connect a device with USB cable

1. Click  on the top of the screen.
2. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

**NOTE: When you select the connection mode from the device, choose ‘PC Software’ to connect.**

### How to establish wireless connection with Wi-Fi

Wi-Fi connection for device, Ethernet connection for PC with same wireless router:

- Device configuration
  1. From your device, select **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi Settings** and enable the Wi-Fi.
  2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
  3. You may need to enter the password if the network is secured.
  4. From your device, select **Settings > Connectivity > enable the Wi-Fi Connection.**
- PC configuration
  1. Go to **Network Configuration.**
  2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.



Wi-Fi connection for both device and PC, with same wireless router:


- Device configuration
  1. From your device, select **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi Settings** and enable the Wi-Fi.
  2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
  3. You may need to enter the password if the network is secured.
  4. From your device, select **Settings > Connectivity > enable the Wi-Fi Connection.**
- PC configuration
  1. Go to **Network Configuration.**
  2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.

How to connect with Hotspot:

- Device configuration
  1. Select **Settings > Wireless & networks > Portable Wi-Fi hotspot** to configure the Wi-Fi Hotspot.

2. From the step 1, select **Portable Wi-Fi hotspot settings > Configure Wi-Fi hotspot** remember the SSID information of the network.
- PC configuration
    1. Go to **Network Configuration.**
    2. Make sure that the PC is connected to the same portable hotspot.

**Please read the above and follow the procedures below.**

1. Click  on the top of the screen.
2. Then select Wi-Fi connection.
3. Please follow the instruction on Connection Wizard.
4. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

**NOTE:**

- **If you cannot find the device to connect, From the device select Settings > Connectivity > Enable Wi-Fi connection and click Retry in PC .**
- **You may experience bad Wi-Fi connection depending on network configuration and network status.**
- **If you connect the device and PC with Hotspot and use the Internet on your PC, you may incur data charges in connection with Hotspot depending on your payment plan.**
- **The battery of your device may run low quickly if you use Wi-Fi.**

## Synchronising your Device to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

## Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.

2. From the top of the screen, select **Device > Import personal information > Import contacts**.
3. A pop-up to open a contacts file will appear.
4. Select a contacts file and click **Open**.
5. A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6. If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.
6. Click **Start** to transfer contents from the device to PC.

## **Sending Multimedia contents from Device to PC**

1. Connect the device and PC with a USB cable.
2. Run "LG PC Suite" PC software.
3. After connection, select the device section from the category on the left side of the screen.
4. Select **Multimedia**.
5. Select the checkbox of the contents to send.

## BACKUP & RESTORE

### About backing up and restoring smart phone data


It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue. This Backup & Restore application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P940 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Bookmarks, Calendar, Call log, Contacts, Messages, and System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

### Back up your smart phone data


**NOTE: To back up data that is in your on-board device memory, the Storage Card(memory card) must be inserted. For more information on inserting the Storage Card(memory card), see the Using the memory card chapter.**

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Backup > Storage Card**.
3. Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
4. Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
5. When all selected files backed

up, you will see the message 'Done' and select **Continue** to finish backing up data.

### Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:


1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Schedule**.
3. On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Storage Card**.
4. From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.
5. Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

### Restoring smart phone data

To restore data that is in your

on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

**NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.**

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Restore > Storage Card**.
3. On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
4. Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.


**NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.**

5. If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.

6. When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

**NOTE:**

- While in Mass storage mode, this Back & Restore Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu**  from the **Backup & Restore** screen, and select **Settings > Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronized organizer data, you must have an activation password.

**NOTE:**

- You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu**  from the Backup & Restore screen, and select **Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.
- When you insert a memory card in your smart phone, the file directory of the memory card will appear in the **Polaris Office / My folders/\_ ExternalSD/spritebackup folder under the Storage Memory (when memory card is inserted.)**.
- Backup allows a user to immediately back up what the user selects. (Application and application data, Contacts, Messages, Call log, Calendar, Bookmarks) For the recent backup history, if there is no history of backups, "No backup" is displayed ; if there is history, up to two backed up files are displayed.

**NOTE:**

- **Restore** allows a user to restore backed up items when the user wants using backup files. The Restore application can be used on the backed up smart phone as well as other LG smart phones.
- **Schedule** allows a user to set a time for a scheduled backup by automatically generating a backup file at a desired time such as an early morning when the user usually does not use the phone. No scheduled backup is set by default if there is no previous setting through Schedule; otherwise, the time of next scheduled backup is displayed.

## PHONE SOFTWARE UPDATE

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language. This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.**

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:

**Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours, or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.



**NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.**

## Trademarks

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

### DivX Mobile **DivX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to

convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration. **DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720P, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**

### Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.




Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## ACCESSORIES

These accessories are available for use with the LG-P940. **(Items described below may be optional.)**

### Travel adaptor



**Data cable**  
Connect your LG-P940 and PC.



### Battery



**User Guide**  
Learn more about your LG-P940.



### Stereo headset



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# TECHNICAL DATA

## Ambient Temperatures

**Max:** +55°C (discharging), +45°C (charging)

**Min:** -10°C

### Declaration of Conformity



#### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

#### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P940

**Trade Name**

LG

**CE 0168**

#### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
 EN 300 328 V12.1  
 EN 60950-1:2006+A11:2009  
 EN 50365:2005/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
 EN 301 511 V9.2.2  
 EN 301 888-1 V4.2.1 / EN 301 888-2 V4.2.1  
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1  
 EN 301 893 V1.3.1

#### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number: 0168

#### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

**Name**

Doo Haeng Lee/Director

**Issued Date**

13. Dec. 2011

  
Signature of representative

## TROUBLESHOOTING

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions.  Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem  No voltage  Charger defective  Wrong charger Battery defective	Charge battery.  Make sure phone is charging at a normal temperature.  Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.


<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. Try to do a software update service via the website.



## FAQ


Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

<b>Category Sub- Category</b>	<b>Question</b>	<b>Answer</b>
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect Bluetooth audio device such as Stereo/Mono headset, Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc via Gallery/Contacts menu. Also when FTP server is connected to a compatible device, you can share contents stored in the storage media (internal memory or SD card).
<b>BT</b> Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronised between your phone and Gmail™.



Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Data</b> Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
<b>Data</b> Synchronisation	Is it possible to synchronise all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by pressing the <b>Menu Key</b>  and touch <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™ Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log in Gmail again.
<b>Google Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> YouTube™	Is it possible to play YouTube videos?	Yes, YouTube videos are supported but may have to be viewed through the YouTube application (and not the browser).
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.




Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
<b>Phone Function</b> microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server(Company Email Server) contacts can be synchronised.
<b>Phone Function</b> Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, press the <b>Phone</b> icon .</li> <li>2. Dial the number, then press the <b>Menu Key</b> .</li> <li>3. Touch <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function Security</b>	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used.
<b>Phone Function Unlock Pattern</b>	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Location &amp; security</b>.</li><li>3. Touch <b>Set up screen lock &gt; Pattern</b>. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.</li><li>4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation.</li></ol> <p><b>Precautions to take when using pattern lock.</b></p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.</p>

---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	What should I do if I forgot the Unlock Pattern and I didn't create the Google account on the phone?	<p>If you have forgotten unlock pattern and if you have not logged in to your google account then you need to perform a hard reset(Factory reset).</p> <p><b>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</b></p> <p>How to perform a Hard reset(factory reset):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Turn the power off.</li><li>2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): <b>Power/ Lock key + Camera key + Volume Down Key</b></li><li>3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.


---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Language Support	Is it possible to change the language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: <ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b>  and touch <b>Settings</b>.</li><li>2. Touch <b>Language &amp; keyboard &gt; Select language</b>.</li><li>3. Touch the desired language.</li></ol>
<b>Phone Function</b> VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
<b>Phone Function</b> Screen out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Display</b>.</li><li>3. Under Display settings, touch <b>Screen timeout</b>.</li><li>4. Touch the preferred screen backlight timeout time.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Tactile feedback	I've turned on haptic feedback on my phone. However, when I dial a number, the phone still vibrates. How do I turn this off?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Sound</b>.</li><li>3. Touch <b>Haptic feedback</b> to remove the checkmark and disable the function.</li></ol>

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
<b>Phone Function</b> Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the bottom-center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
<b>Phone Function</b> Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Applications &gt; Manage applications</b>.</li><li>3. Touch the application, then touch <b>Uninstall</b>.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Charger	Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will get charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Alarm	Can I use music files for my Alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch <b>Use as ringtone</b>.</li><li>2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
<b>Phone Function</b> Alarm	If my Ringer Volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Recovery Solution</b> Factory data reset	How do I perform a Factory data reset?	<p>Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Privacy &gt; Factory data reset</b>.</li><li>3. Read the warning and touch <b>Reset phone</b>.</li><li>4. Touch <b>Erase everything</b>.</li></ol> <p><b>Attention:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.</li><li>• Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.</li></ul>

---



---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Recovery Solution</b> Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	<p>How to perform a Hard Reset (Factory Reset):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Turn the power off.</li><li>2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): <b>Power/ Lock key + Camera key + Volume Down Key</b></li><li>3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.</li></ol> <p><b>Attention:</b> <b>If a factory reset is performed, all installed applications and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</b></p>

---

