



# PRADA

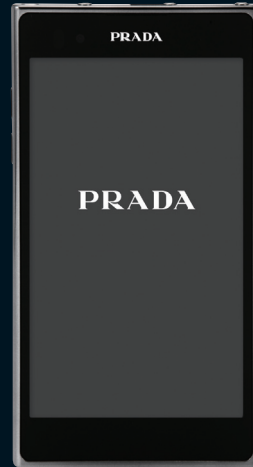

**PRADA** phone by **LG 3.0**



**CE 0168** 


P/N : MFL67471511 (1.0)

简体中文 | ENGLISH | BAHASA MELAYU | TIẾNG VIỆT  
要下载用户手册的最新完整版本, 请在 PC 或膝上型电脑上转  
到 [www.lg.com](http://www.lg.com)。



# LG-P940 用户手册

- 此手册中的部份内容可能会因手机程序之改良或不同网络商提供的服务而令实际情况有所不同, 这并不会另行通知。
- 此手机采用触摸屏键盘, 不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2012 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 和 Android Market™ 是 Google, Inc. 的商标。

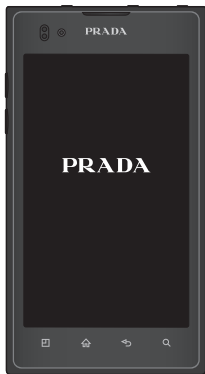

# 目录

- 5 **关于安全有效使用手机的准则**

---

- 10 **开始了解您的手机**

---

- 10 **开始使用手机前，请阅读此内容！**
- 15 设备组件
- 17 安装 SIM 卡和电池
- 18 充电
- 18 使用存储卡
- 19 屏幕锁定和解锁
- 19 保护您的锁定屏幕

---

- 21 **主屏**

---

- 21 触摸屏提示
- 21 主屏
- 22 自定义主屏
- 22 自定义主屏上的应用程序设计
- 23 自定义主页启动屏幕设计
- 23 返回到最近使用的应用程序
- 23 通知抽屉
- 23 查看状态栏
- 25 屏上键盘
- 25 输入带注音的字母

---

- 26 **GOOGLE 帐户设置**

---

- 27 **社交网络**

---

- 27 查看和更新状态
- 27 在手机上删除帐户

---

- 28 **电子邮件**

---

- 28 管理电子邮件帐户
- 28 电子邮件帐户屏幕
- 28 使用帐户文件夹
- 29 撰写和发送电子邮件

---

- 30 **网络**

---

- 30 浏览器
- 30 使用 Web 工具栏
- 30 使用选项

---

- 31 **多媒体**

---

- 31 图片库
- 31 图像编辑器
- 31 音乐
- 32 FM 收音机
- 33 NFC
- 34 HDMI

---

- 35 **连接**

---

- 35 蓝牙
- 36 Wi-Fi
- 37 Wi-Fi Direct
- 37 使用 SmartShare
- 39 移动网络共享
- 40 GPS
- 40 使用 PC 数据线的 PC 连接

- 41 VPN 连接
- 43 通话**
- 43 拨打电话
- 43 呼叫联系人
- 43 接听和拒绝电话
- 43 调节音量
- 43 拨打第二个电话
- 44 查看通话记录
- 44 通话设置
- 45 联系人**
- 45 搜索联系人
- 45 添加新联系人
- 45 收藏夹联系人
- 45 导入/导出联系人
- 46 将旧设备上的联系人移至新设备
- 47 信息**
- 47 发送信息
- 47 线程框
- 47 使用笑脸
- 47 更改信息设置
- 48 相机**
- 48 了解取景器
- 49 快速拍照
- 49 拍照后
- 49 使用高级设置
- 51 摄像机**
- 51 了解取景器
- 52 快速摄像
- 52 拍摄视频后
- 52 使用高级设置
- 52 观看视频时调节音量
- 53 实用工具**
- 53 设置闹钟
- 53 使用计算器
- 53 将事件添加到日历中
- 53 更改日历视图
- 54 Polaris Office
- 55 LG 屏幕手机 2.0**
- 55 屏幕手机 2.0 图标
- 55 屏幕手机 2.0 功能
- 56 在 PC 上安装屏幕手机
- 56 将手机连接到 PC
- 57 检查“屏幕手机连接”
- 57 断开手机与 PC 的连接
- 58 设置**
- 58 无线和网络
- 59 通话设置
- 60 声音
- 61 显示
- 61 手势
- 61 位置和安全

62 使用多个

63 帐户与同步

63 隐私

63 存储

64 语言和键盘

64 语音输入与输出

65 辅助功能

65 连接

65 日期和时间

65 关于手机

## **66 PC 软件 (LG PC Suite)**

---

67 将设备连接到 PC

69 将设备与 PC 同步

69 将旧设备上的联系人移至新设备

69 从设备将多媒体内容发送到 PC

70 备份和恢复

## **73 手机软件更新**

---

73 商标

## **75 配件**

---

## **76 技术参数**

---

## **77 故障排除**

---

## **80 FAQ**

---

## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

### 暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 LG-P940 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员(无论年龄和健康状况)安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会(ICNIRP)建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。

- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.564 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.762 W/kg (10 克)。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

## 产品保养和维护

### 警告：

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。

## 有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。

- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

**备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损。**

## 玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
  - 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
  - 不要拆解电池组或将其短路。
  - 保持电池组的金属触点清洁。
  - 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
  - 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
  - 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
  - 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
  - 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
  - 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
  - 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
  - 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

## 开始了解您的手机

### 开始使用手机前，请阅读此内容！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

#### 1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 1MB 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

##### 卸载应用程序：

1. **应用程序** > **设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。
2. 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
3. 点触**卸载**。

#### 2. 优化电池使用寿命

可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

##### 延长手机电池的使用寿命：

关闭未使用的无线电通信。如果不使用 Wi-Fi、蓝牙或 NFC，请将其关闭。

- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭 Google Mail™、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。

##### 检查电池电量水平：

- **应用程序** > **设置** > **关于手机** > **状态**。

电池状态（正在充电、未在充电）和电量（充电百分比）显示在屏幕顶部。

##### 监视并控制电池电量的使用情况：

- **应用程序** > **设置** > **关于手机** > **电池使用**

电池使用时间显示在屏幕顶部。它告诉您自上次将手机连接到电源以来的时间，或者手机连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。

### 3. 安装开源应用程序和操作系统之前

**警告：**

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。

**警告：**

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

### 4. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

1. 关机。
2. 同时按住以下按键（超过 10 秒钟）：**电源/锁定键** + **相机键** + **音量调低键**
3. 则手机将开机并立即执行恢复出厂设置。

**警告：**

如果执行硬重置，则将删除所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可。在执行硬重置之前，请记住备份任何重要数据。

## 5. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

### 停止应用程序：

1. **应用程序** > **设置** > **应用程序** > **运行服务**
2. 滚动到所需应用程序，然后点触**停止**以停止该应用程序。

**提示！** 要返回到最近的应用程序，按住主屏键。屏幕将显示您最近使用的应用程序的列表。

## 6. 安装 PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 应用程序是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆和 Wi-Fi 将设备连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

### 借助“LG PC Suite” PC 应用程序，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、电影、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备。
- 在其他设备上播放 PC 中的多媒体内容。

您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite” PC 应用程序。

### 安装“LG PC Suite” PC 应用程序

可以从 LG 网站下载“LG PC Suite” PC 应用程序。

1. 转到 [www.lg.com](http://www.lg.com)，选择您所在的国家/地区。
2. 转到**支持** > **手机支持** > **选择型号** (LG-P940)。
3. 单击**下载**中的**PC 同步**，然后单击**WINDOW PC 同步下载**，下载 LG PC Suite PC 应用程序。

## “LG PC Suite” PC 应用程序的系统要求

- 操作系统：Windows XP 32 位 (Service pack 2)、Windows Vista 32 位/64 位、Windows 7 32 位/64 位
- CPU：1GHz 或更高处理器
- 内存：512MB 或更高 RAM
- 图形卡：1024 x 768 分辨率，32 位色彩或更高
- 硬盘：100 MB 或更多的可用硬盘空间（根据要存储数据的容量，可能需要更多的可用硬盘空间。）
- 所需软件：LG 集成的驱动程序。

### 注：LG 集成的 USB 驱动程序

- 需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序将 LG 设备连接至 PC。它将在安装“LG PC Suite” PC 软件时自动安装。

## 7. 将手机与计算机同步

可以根据便利轻松使用“LG PC Suite” PC 软件同步设备与 PC 中的数据。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下：

1. 将设备连接到 PC。（使用 USB 数据线或 Wi-Fi 连接。）
2. 连接后，运行程序，然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
3. 单击 [个人信息] 进行选择。
4. 选择要同步内容的复选框，然后单击**同步**按钮。

## 8. 使用 USB 大容量存储设备传输音乐、图片和视频

### 注：LG 集成的 USB 驱动程序

- 需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序将 LG 设备连接至 PC。它将在安装“LG PC Suite” PC 软件时自动安装。
1. 应用程序 > 设置 > 存储，以查看存储媒体。（如果您要从存储卡中传输文件或传输文件至存储卡，请将内存卡插入手机中。）
  2. 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
  3. USB 连接模式列表将出现，然后选择**批量存储**选项。
  4. 打开 PC 上的移动存储文件夹。您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。
  5. 将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
  6. 选择**仅充电**选项以断开手机连接。

## 9. 向上持握手机

将手机向普通手机一样竖直持握。LG-P940 具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏后盖内部，因为这是 NFC 天线。  
拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

## 10. 屏幕冻结时

### 如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

卸下电池，将它重新插入，然后打开手机。

### 或者

按住**电源/锁定键** 10 秒可关机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

## 设备组件

相机键

听筒

近程传感器

前置相机镜头

主屏键 

从任何屏幕返回到主屏。

菜单键 

• 检查可用的选项。

电源/锁定键

- 按住此键可开/关机。
- 短按可锁定和解锁屏幕。

返回键 

返回上一个屏幕。


搜索键 



### 注意：近程传感器


在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。

**警告：**在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

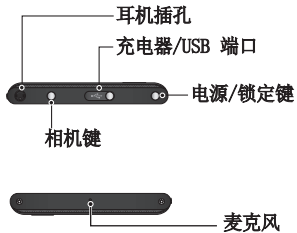

### 音量键

- 在主屏中：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。

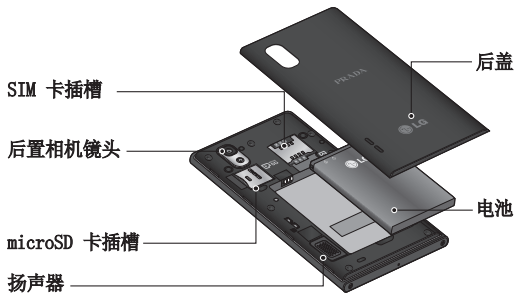


## 安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 SIM 卡和电池：


1. 要卸下后盖，请用手抓紧手机。  
如下图所示，用另一只手的大拇指剥开后盖。



2. 将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。  
确保卡的金色接触区域面朝下。

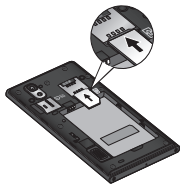

3. 对齐手机与电池 (1) 上的金色接触区域，向下按电池直到卡入到位 (2)，以插入电池。

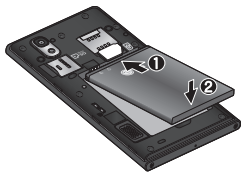

4. 在电池仓 (1) 上对齐后盖，向下按直到其卡入到位 (2)。



## 充电

滑开顶部的充电器连接器盖。插入充电器并插入电流插座。



**备注：**第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

## 使用存储卡


存储卡专为手机和其他超小型设备而设计，非常适合于存储可在手机上使用的音乐、程序、视频和照片等各种媒体文件。

### 插入存储卡：

将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

### 安全地取出存储卡：

应用程序 > 设置 > 存储 > 卸载 SD 卡。

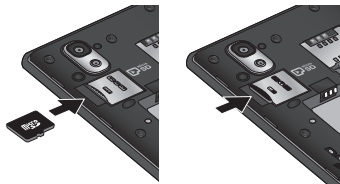

### 备注：


- 请仅使用与手机兼容的存储卡。使用不兼容的内存卡可能损坏卡、卡中存储的数据和手机。
- FAT32 支持的文件大小最大为 4GB。

**警告：**请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

## 格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。


**备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。**


1. 在主屏上，点触**应用程序**选项卡  以打开应用程序菜单。
2. 滚动并点触**设置 > 存储**。
3. 点触**卸载 SD 卡**。
4. 点触**清除 SD 卡 > 清除 SD 卡 > 清除全部内容**。
5. 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定，然后选择**清除全部内容**。

**备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。**

## 屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将关闭并自动锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用 LG-P940 时，按电源/锁定键  可锁定手机。

如果在您设置锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。要唤醒手机，请按电源/锁定键 。锁定屏幕将会显示。触摸并向上滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

### 提示！

要唤醒手机，可以在屏幕关闭时使用音量调低键。

## 保护您的锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以便只有您可以将它解锁以访问您的手机。

**第一次设置解锁图样、PIN 或密码：**

- **应用程序 > 设置 > 位置和安全 > 设置屏幕锁定 > 图样、PIN 或密码**

设置之后，您可以在**更改屏幕锁定**菜单上进行更改。

**备注：  
使用屏幕锁定时的预防措施。**

- 请务必记住您设置的解锁图样、PIN 和密码。如果有 5 次使用不正确的图样、PIN 和密码，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法调用解锁图样、PIN 或密码时：

- 如果忘记图样：  
如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试输入正确图样 5 次均失败，请轻触忘记图样按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。  
如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。
- 如果忘记了 PIN 或密码：如果您忘记了 PIN 或密码，则需要执行硬重置。

## 主屏

### 触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

**点触** - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

**点触并按住** - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

**拖动** - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

**轻弹** - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

#### 备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。


## 主屏

向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。 您可以使用小工具、快捷方式（用于您喜爱的应用程序）、文件夹和墙纸自定义每个面板。





**备注：**一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的快速键。 通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 点触**手机**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。

 点触**联系人**图标可打开联系人。


 点触**信息**图标以访问信息菜单。您可以在此处创建新信息。

 点触屏幕底部的**应用程序**选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程序。要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

## 自定义主屏

您可以通过添加小工具、快捷方式、文件夹或壁纸来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。

**在主屏上添加项目：**

1. **主屏** > **菜单**  > **添加**  
或  
点触并按住主屏的空白部分。
2. 在**编辑模式**菜单中，选择您要添加的项目。然后，您将在主屏上看到已添加的项。
3. 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

**从主屏中移除项目：**

- **主屏** > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到 

**提示！** 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加的应用程序。

## 自定义主屏上的应用程序设计



您可以根据个人喜好进一步编辑主屏上的应用程序图标。

1. 轻触并按住要自定义的应用程序一段时间，编辑图标将显示在应用程序图标的右上角。
2. 轻触此编辑图标，然后选择所需的图标设计。

## 自定义主页启动屏幕设计

您可以通过从 LG SmartWorld 或 Android Market 中下载启动器和主题应用程序，自定义当前的主屏设计。


1. 选择主屏 > 应用程序 > LG SmartWorld 或 Android Market。
2. 以“启动器或主题”为关键字搜索启动器和主题。
3. 下载和安装您选择的启动器应用程序及其相关主题。
4. 安装成功后，您可以通过选择主屏 > 应用程序 > 主屏选择器，更改下载的启动器的默认设置。

### 备注：

- LG SmartWorld 将要求您设置帐户并登录。
- LG SmartWorld 不可用，具体取决于区域、手机、运营商、计划和软件版本。


## 返回到最近使用的应用程序


1. 点触并按住主屏键 。  
屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。

2. 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触返回键  以返回到当前应用程序。

## 通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。

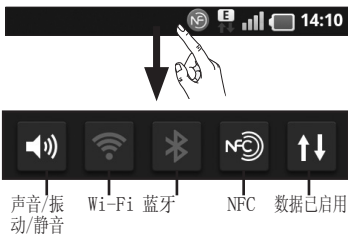

请使用手指点触并滑动通知抽屉。或者，在主屏中按菜单键 ，然后选择通知。您可以在这里检查和管理声音/振动/静音、Wi-Fi、蓝牙、NFC、音乐播放器等。

## 查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的 Wi-Fi、蓝牙或 NFC 和数据连接。



下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无 SIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 Wi-Fi 网络
	Wi-Fi Direct 已开启。
	有线耳机
	正在通话
	呼叫保持
	扬声器
	手机麦克风静音
	未接来电
	蓝牙开启
	已连接到蓝牙设备
	NFC 开启

图标	说明
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	数据传进和传出
	手机已通过 USB 数据线 与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据
	正在高速下载数据
	正在高速上载数据
	GPS 正在采集
	正在从 GPS 接收位置数据
	屏幕手机已连接

图标	说明
	还有 3 个通知未显示
	数据正在同步
	下载完成
	新 Gmail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	正在播放歌曲
	近期事件
	在后台打开 FM 收音机
	便携式 Wi-Fi 热点已激活
	USB 绑定和便携式热点均已激活

## 屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

### 使用键盘并输入文本

轻触一次以使键入的下一字母变

为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

轻触以切换为数字和符号键盘。您也可以点触并按住此选项卡以查看“设置”菜单。

轻触以查看，或按住以更改编写语言。

在编写信息时，可轻触或点触并按住以插入图释。

轻触以输入空格。

轻触以在信息字段新建一行。

轻触以删除上一字符。

轻触以隐藏屏上键盘。

## 输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。

然后，选择所需特殊字符。

## GOOGLE 帐户设置

首次打开手机时，您有机会激活移动网络，登录到 Google 帐户，并决定要如何使用某些 Google 服务。

### 设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。

### 或者

- **应用程序** > 选择 Google 应用程序（如 **Gmail**）> 选择**创建**以创建新帐户。

如果您具有 Google 帐户，请输入您的电子邮件地址和密码，然后点触**登录**。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步。（具体取决于您的同步设置）

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

## 社交网络

通过手机，您可以利用社交网络并管理联机社区中的微型博客。您可以更新您的当前状态，上传照片，并查看朋友的实时状态更新。

您可以将您的 Facebook、Twitter 和 Myspace 帐户添加到手机。如果没有帐户，您可以访问其站点进行设置。

**备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。**

1. 在主屏上，选择要使用的任何 SNS 应用程序。
2. 如果没有帐户，请点触“立即注册”并输入详细信息。
3. 输入您在社区上设置的电子邮件地址和密码，然后轻触登录。
4. 正在检查您的社区的详细信息，请稍候。
5. 检查您的社区是否已打开。  
如果轻触您的社区，您可以看到社区的当前状态。

### 提示！

如果在主屏上添加社交网络小工具，则小工具将向您显示手机从网络进行更新的时间。

您可以通过点触小工具来直接访问社区。

## 查看和更新状态

1. 选择要访问的社区。
2. 您可以看到社区的当前状态。
3. 您可使用备注或通过上传照片来更新自己的状态。

**备注：具体取决于网络服务。**

**提示！ 您可只在 SNS 中使用好友的信息或将所有数据与联系人同步。**

## 在手机上删除帐户

选择**应用程序** > **设置** > **帐户与同步** > 选择要删除的帐户 > 点触**删除帐户**。

## 电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取 Google Mail 外其他服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

### 管理电子邮件帐户

首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

#### 添加另一个电子邮件帐户：

1. **应用程序** > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触**菜单** > **添加帐户**。在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

#### 更改电子邮件帐户的设置：


1. **应用程序** > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触**菜单** > **设置**

#### 删除电子邮件帐户：


1. **应用程序** > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触**菜单** > **设置** > 触按您要删除的帐户 > **删除帐户**。
2. 在对话框中点触**删除**按钮，以确认您要删除帐户。

## 电子邮件帐户屏幕

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

 - 点触以打开您的“合并的收件箱”，此处将包含发送到您所有帐户的信息。

合并的收件箱的信息将按帐户在左侧采取颜色编码的方式区分，每个帐户使用的颜色与您在帐户屏幕中使用的颜色完全一样。

 - 点触文件夹图标以打开帐户文件夹。


只会将帐户中最近的电子邮件下载到手机。要下载更多（更早的）电子邮件，请点触电子邮件列表底部的**载入更多邮件**。

### 使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

## 撰写和发送电子邮件

### 要撰写和发送邮件

1. 在**电子邮件**应用程序中，点触  **撰写**。
2. 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用分号分隔多个地址。
3. 添加抄送/密送地址，需要时还添加附件。
4. 输入邮件的正文。
5. 点触**发送**按钮。

如果未连接至网络，例如如果您以飞行模式工作，您发送的邮件将存储到您的发件箱文件夹中，直到重新连接至网络。如果包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

**提示！** 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。

## 网络

### 浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

**备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。**

### 使用 Web 工具栏



点触可返回到上一页。



点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与按**返回键**的效果相反，按“返回”键将转到上一页。



点触可显示所有打开的窗口。



点触可添加新窗口。

### 使用选项

按**菜单键**可查看选项。



**稍后读取** - 在“稍后读取”中添加当前网页。



**添加 RSS 源** - 将当前网页添加到 RSS 源。



**分享网页** - 您可以与其他人分享网页。



**在页面上查找** - 您可以在当前网页中查找字母或词语。



**选择文本** - 您可以复制网页中的任意文本。




**更多**

- **主页**：转到主页。
- **设置主页**：将当前页面设置成主页。
- **在主页上添加快捷方式**：将当前网页的快捷方式添加到主屏上。
- **页面信息**：显示网页信息。
- **下载**：显示下载历史记录。
- **设置**：显示浏览器设置。


## 多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

### 图片库

点触**应用程序**选项卡 , 然后选择**图片库**。 打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。


### 时间线视图

LG-P940 **图片库**提供了照片和视频的时间线视图。 在网格视图模式中，向右拖动  将显示您拍摄的的照片的日期，其中从最新的照片开始。 如果选择特定日期，在该日拍摄的所有照片将分组显示。


### 图像编辑器


您可以编辑照片和应用各种效果。

1. 点触应用程序选项卡，然后选择图像编辑器。
2. 选择您要编辑的图像。
3. 选择所需的编辑选项并按照规定要求编辑图像。

 使用选择、旋转和调整大小编辑图像。


 应用 19 种不同的过滤器类型。


 使用自动水平、RGB 平衡、亮度、对比度、色调和饱和度调整图像。

 应用 18 种不同的边框类型。 将当前选定图像与其他图像组合。

 保存已编辑图像。

 再次执行已撤销的操作。

 撤消：编辑图像之前，移至上一步。

 移上一步。

4. 使用不同效果按照要求调整图像。
5. 完成后，选择保存。


#### 备注：

- 此功能可能不可用，具体取决于您的照片分辨率和文件格式。
- 您可以从“图片库”应用程序中访问此功能。 转至“图片库”并选择图像 > 菜单 > 更多 > 编辑。

## 音乐

LG-P940 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。 要访问音乐播放器，请点触**音乐**。

## 播放歌曲

1. 在主屏中点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**音乐**。
2. 点触**歌曲**。
3. 选择您要播放的歌曲。

	点触可暂停播放。
	点触可恢复播放。
	点触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的下一曲目。
	点触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的上一曲目。
	点触以设置重复模式。
	点触以随机播放模式播放当前的播放列表。
	点触以查看当前的播放列表。
	点触以查看歌词。此选项仅在歌曲包括歌词时可用。
	点触更改音量。
	在与耳机插孔连接时，点触可设置虚拟环绕音频效果。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键，或点触 SW 音量按钮并在播放器屏幕上滑动拇指。点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示**播放、添加到播放列表、用作手机铃声、删除、共享、搜索和详细信息**选项。

**备注：**音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

## FM 收音机

LG-P940 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

**备注：**要收听收音机，您需要使用耳机。将耳机插入耳机插孔。

## 搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用再次查找。您可以在手机中最多保存 48 个频道。

## 自动微调

1. 在主屏上点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **FM 收音机**。

- 按**菜单**键，然后点触**自动扫描**。
- 如果有预设频道，您将看到一个显示“重置所有频道并开始自动扫描？”的弹出窗口。 如果选择“确定”，将删除所有预设频道并启动**自动扫描**。
- 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**停止**。 停止扫描前，仅保存已扫描的频道。

**备注：**您还可以使用屏幕上的转盘手动微调电台。

**提示！** 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。

## NFC


LG-P940 是一款具有 NFC 功能的手機。NFC (Near Field Communication, 近距离通信) 是一项无线连接技术，它可使电子设备之间实现双向通信。它能在几厘米的距离内工作。

只需让您的设备与其接触，即可与 NFC 标签或其他设备共享内容。如

果让设备接触 NFC 标签，它将在您的设备上显示标签内容。

**备注：** 请注意不要刮伤或损坏后盖内部，因为这是 NFC 天线。

## 要开启或关闭 NFC

在主屏上，使用手指点触并向下滑动通知抽屉，然后选择 NFC 图标  以开启。

**备注：** 激活飞行模式后，即可使用 NFC 应用程序。

## 使用 NFC

要使用 NFC，确保您的设备已开启，如果禁用，请激活 NFC 设置。

## 使用标签写入

- 打开 NFC 应用程序。
- 选择**新建**选项卡，然后选择所需的选项：**联系人**、**URL**、**备忘录**、**呼叫**、**短信**和**日程表**。
- 键入要写入标签或设备的信息，然后选择共享。
- 让设备背面与标签或设备接触即可实现共享。
-

## 使用标签读取

1. 要读取服务标签，请让设备后盖接触服务标签或其他 NFC 设备。
2. 识别标签或设备后，将显示相应的信息。



当设备使用 MHL 适配器时，您可以使用兼容的 HD TV 查看手机上的视频和其他媒体文件。

备注：通用 HDMI 数据线和 MHL 适配器不随设备提供。

备注：

播放媒体文件可能需要等待一段时间，具体取决于和手机连接的设备。使用非 HDMI 认证的数据线或设备，可能无法正确播放文件。在设备中播放图像时，将应用手机中设置的图像方向。DRM（数字版权管理）等受保护视频仅在手机上显示。如果您的手机连接至 HDMI 分辨率较低的电视/显示器，高分辨率视频播放/相机预览可能不会显示在电视/显示器上。

## HDMI

HDMI（高清多媒体接口）是一种用来传输未经压缩的数字数据的紧凑音频/视频接口。如果您的手机通过 HDMI 数据线连接到电视/显示器，当手机屏幕上显示视频播放器或图像查看器时，您可以通过电视/显示器查看图像和视频文件。

## 连接

### 蓝牙

与大多数手机不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单，来使用蓝牙发送数据。

**提示！** 使用 LG-P940，您可以体验到高速的蓝牙功能。如果您要与其共享文件的设备也支持高速蓝牙，文件将通过高速网络自动传输。若要使用蓝牙高速数据传输，在使用之前，请确保设备上的 Wi-Fi 设为“关闭”。蓝牙高速的设置可能因设备而异。请与服务提供商一起检查设备的设置。

#### 备注：

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

#### 打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

1. 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > 点触**蓝牙**以开启。
2. 转到**蓝牙设置** > **扫描查找设备**
3. 从列表中选择您要配对的设备。一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。如果要配对的设备不在列表上，请确保目标设备已设为**可检测**，然后再次扫描。

#### 使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从相应的应用程序或**下载**中选择文件或项目，如联系人、日程表事件、备忘录或媒体文件。
2. 选择选项以通过蓝牙发送数据。

**备注：**选择选项的方法可能会因数据类型不同而有所变化。

3. 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

### 使用蓝牙无线功能接收数据

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置** > **可检测性**。其他蓝牙设备可在 120 秒内检测到您的设备。
2. 收到提示时，请输入蓝牙无线功能的 PIN，然后选择**确定**（如有必要）。
3. 选择**接收**以确认您愿意接收来自该设备的数据。所接收数据将保存到蓝牙文件夹。

**备注：**如果您接收的是联系人信息，则您可按以下步骤将其保存到电话本。

：点触联系人  > 按  > **更多** > **导入/导出**。请参阅第 45 页。

## Wi-Fi

了解如何使用设备的无线网络功能来激活并连接任何与 IEEE 802.11 b/g/n 标准兼容的无线局域网 (WLAN)。您可以在提供接入点或无线热点的任何地方连接到 Internet 或其他网络设备。

## 激活 WLAN 功能

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** > **设置和网络** > **Wi-Fi 设置** > **Wi-Fi**。

**备注：**在后台运行的已激活 WLAN 会消耗电池电量。要节省电池电量，请仅在需要时激活 WLAN。

## 查找并连接 WLAN

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** > **无线和网络** > **Wi-Fi 设置**。设备将自动搜索可用的 WLAN。
2. 在 **Wi-Fi 网络** 下选择网络。
3. 输入该网络的密码（如有需要）。
4. 选择**连接**。

## 手动添加 WLAN

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** > **无线和网络** > **Wi-Fi 设置** > **添加 Wi-Fi 网络**。
2. 输入网络的 SSID，然后选择安全类型。
3. 根据所选安全类型，选择安全设置。
4. 选择**保存**。

## 借助 Wi-Fi 保护设置 (WPS), 连接 WLAN

借助 WPS, 您可连接到安全的网络。要连接到带 WPS 按钮的 WLAN,

1. 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择**设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**。
2. 选择**按下按钮连接**。
3. 在 2 秒钟内, 按下接入点上的 WPS 按钮。


要连接到带 WPS 按钮的 WLAN,

1. 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择**设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**。
2. 选择 WPS 图标所示的网络, 然后选择 **WPS PIN**。
3. 在接入点上, 输入 PIN, 然后按下开始按钮。

## Wi-Fi Direct

了解如何使用 WLAN Direct 功能通过无需接入点的 WLAN 连接两个设备。

**将您的设备与另一 WLAN 设备相连**

1. 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择**设置 > 无线和网络 > Wi-Fi Direct 设置 > 确定 > Wi-Fi Direct**。
2. 按**菜单键**  **> 扫描**。

3. 选择设备, 然后选择**连接**。当其他设备的所有者接受连接时, 配对即完成。
4. 要停用 WLAN Direct 功能, 请选择**断开 Wi-Fi Direct**。


**备注:**  
强制 G/O 模式 (强制群组所有者模式) - 点触以激活群组所有者模式, 该模式允许您通过扫描手机连接合法的 Wi-Fi 设备。在这种情况下, 您必须输入密码, 可通过以下流程设置: 菜单 > 高级 > 密码。

## 使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA (数字生活网络联盟) 技术, 通过无线网络共享数字内容。

要支持此功能, 双方设备都必须经过 DLNA 认证。

**打开 SmartShare 并允许共享内容**

1. 点触**应用程序**选项卡 , 然后选择 **SmartShare**。
2. 按**菜单键**, 然后选择**设置**。
3. 点触**可检测性**复选框以打开。
  - 如果要自动接受来自其他设备的共享请求, 请点触**自动接受请求**。

- 如果要自动允许从其他设备上传文件到我的手机，请点触**接收文件**。
- 4. 在“共享内容”部分，点触以勾选您要共享的内容类型。从**图片、视频和音乐**中进行选择。
- 5. SmartShare 目前已激活，可以开始共享内容。

**要从远程内容库向其他设备共享内容**允许您的图像生成设备（如 TV）播放来自远程内容库（如 PC）的多媒体内容。

**备注：请确保已正确配置您的设备（例如，TV 和 PC）的 DLNA 功能。**

1. 点触右上角的按钮，或从图像生成设备列表中选择所需设备。
2. 点触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。
3. 您可以浏览远程内容库。
4. 点触内容缩略图或**按菜单键**，然后选择**播放按钮**。

**共享手机或图像生成设备（如电视）中的内容**


**备注：请确保已正确配置您的图像生成设备。**

1. 使用**图片库**应用程序浏览您的图片或视频时，请点触并按住以选择文件。随后，您可以选择要共享的多个文件。
2. 点触菜单中的**共享**，选择**SmartShare**。
3. SmartShare 将自动启动以**共享选定文件**。
4. 从图像生成设备列表中选择设备以播放文件。

**备注：遵循类似步骤使用音乐播放器、机机和视频播放器来共享内容。**

**注意：**要使用此应用程序，请检查您的设备已通过 Wi-Fi 连接到主网络。部分启用了 DLNA 的设备（如 TV）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。您的设备可能无法播放某些内容。


**从远程内容库下载内容**

1. 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**SmartShare**。
2. 点触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。
3. 您可以浏览远程内容库。
4. 点触内容缩略图，然后点触**下载菜单键**。

**注意：**有几种类型的内容不受支持。

## 从手机上传内容到远程内容库

**备注：确保 SD 卡已正确安装，并且选中了设置菜单中的接收文件。**

1. 触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **SmartShare**。
2. 点触左上角的按钮，然后选择“我的手机”。
3. 您可以浏览远程内容库。
4. 点触并按住内容缩略图，然后点触**上传**菜单键。
5. 选择要上传的远程内容库的设置。注意：有些已启用 DLNA 的设备不支持 DMS 上传功能，将不会上传。有几种类型的内容不受支持。

## 移动网络共享

了解如何将您的设备设置为 PC 或其他设备的无线接入点或无线调制解调器，然后共享您设备的移动网络连接。

**通过 WLAN 共享您设备的移动网络。**

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 > 无线和网络 > 便携式热点**。
2. 选择**便携式 Wi-Fi 热点设置** > 确定。
3. 选择**便携式 Wi-Fi 热点**以激活 WLAN 热点。

4. 选择**配置 Wi-Fi 热点**以自定义 WLAN 热点。  
**网络 SSID** - 查看和编辑将对外部设备显示的设备名称。  
**安全性** - 选择安全类型。  
通过 USB 共享您设备的移动网络

1. 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
2. **USB 连接模式**列表将显示。
3. 选择 **USB 绑定**以激活 USB 绑定功能。您的设备可共享 PC 的移动网络连接。要停止共享网络连接，请清除 **USB 绑定**旁边的复选框。（选择“仅充电”选项以断开手机连接。）

**备注：网络连接的共享方法可能会因 PC 的操作系统而有所不同。**

## GPS

您的设备配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何激活定位服务。要接收更好的 GPS 信号, 请避免在以下条件下使用您的设备:

- 建筑物之间、隧道中、地下通道中、或在天气恶劣时处于高压或电磁场周围的建筑物内部。
- 当使用 GPS 功能时, 不要用手或其他物体触碰内置天线区域或遮挡此区域。
- 此功能可能会因您所在区域或服务提供商的情况而不可用。

### 激活定位服务

您必须激活定位服务来接收位置信息并搜索地图。

1. 在待机模式下, 打开应用程序列表, 然后选择**设置 > 位置和安全**。
2. 调节以下设置以激活定位服务:  
**使用无线网络** - 设为使用 WLAN 和/或移动网络查找您所在位置。  
**使用 GPS 卫星** - 设为使用 GPS 卫星查找您所在位置。

## 使用 PC 数据线的 PC 连接

了解在 USB 连接模式下, 如何使用 PC 数据线将您的设备与 PC 相连。通过将设备与 PC 连接, 您可直接向设备传输数据或直接从设备中传输数据, 并使用 PC 软件程序 (LG PC Suite)。

### 同步手机与电脑

若要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步, 需要在 PC 上安装 PC 软件 (LG PC Suite)。从 LG 网站 ([www.lg.com](http://www.lg.com)) 下载程序。

1. 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
2. USB 连接模式列表出现后, 请选择“PC 软件”。
3. 从您的 PC 上运行 LG PC Suite 程序。关于详细信息, 请参阅 PC 软件 (LG PC Suite) 帮助。

#### 注: LG 集成的 USB 驱动程序

- 需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序将 LG 设备连接至 PC。它将在安装“LG PC Suite” PC 软件时自动安装。

## 作为大容量存储设备进行连接

您可将设备作为可移动磁盘与 PC 相连，并可访问文件目录。如果您向设备中插入存储卡，则您可通过将设备作为读卡器，访问存储卡的文件目录。

1. **应用程序** > **设置** > **存储**，以查看存储媒体。（如果您要从存储卡中传输文件或传输文件至存储卡，请将内存卡插入手机中。）
2. 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
3. USB 连接模式列表将出现，然后选择**批量存储**选项。
4. 打开 PC 上的移动存储文件夹。您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。
5. 将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
6. 选择**仅充电**选项以断开手机连接。

## 使用 USB 大容量存储模式传输音乐、照片和视频

1. **应用程序** > **设置** > **存储**，以查看存储媒体。（如果您要从存储卡中传输文件或传输文件至存储卡，请将内存卡插入手机中。）
2. 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
3. USB 连接模式列表将出现，然后选择**批量存储**选项。
4. 打开 PC 上的移动存储文件夹。

您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。

5. 将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
6. 选择**仅充电**选项以断开手机连接。

**备注：**要从 PC 上断开设备连接，请单击 Windows 任务栏中的 USB 设备图标，然后单击安全删除大容量存储设备的选项。然后拔下与 PC 相连的数据线。否则，您可能丢失存储在存储卡上的数据或损坏存储卡。

## VPN 连接

您可创建虚拟专用网络 (VPN)，然后通过公共网络（例如互联网）安全地连接到您的专用网。

**备注：**您的设备应已配置互联网接入。如果无法访问互联网，您需要编辑连接。如果您不确定输入的连接信息是否正确，请咨询您的服务提供商。

## 设置 VPN 连接

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 > 设置和网络 > VPN 设置 > 添加 VPN**。
2. 选择 VPN 类型。
3. 自定义连接信息。

**备注：可用选项会因 VPN 类型的不同而有所变化。**

- **VPN 名称** - 输入 VPN 服务器名称。
- **设置 VPN 服务器** - 输入 VPN 服务器的 IP 地址。
- **启用加密** - 设为对 VPN 服务器进行加密。
- **设置 IPSec 预共享密钥** - 输入预共享密钥。
- **启用 L2TP 密码** - 设为使用 L2TP 密码。
- **设置 L2TP 密码** - 输入 L2TP 密码。
- **设置用户证书** - 选择一个 VPN 服务器用来识别您的用户证书。您可从 VPN 服务器导入证书或从网络下载证书。
- **设置 CA 证书** - 选择一个 VPN 服务器用来识别您的证书颁发机构 (CA) 证书。您可从 VPN 服

务器导入证书或从网络下载证书。

- **DNS 搜索域** - 输入域名服务器 (DNS) 地址。
4. 完成后，按 **⏏** > **保存**。

## 连接专用网

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 > 无线和网络 > VPN 设置**。
2. 选择要连接的专用网。
3. 输入用户名称和密码，然后选择**连接**。


## 通话

### 拨打电话


1. 点触  以打开键盘。
2. 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
3. 点触  以拨打电话。
4. 要结束通话，请点触 **结束** 图标 。

**提示！** 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

### 呼叫联系人

1. 点触  可以打开电话本。
2. 滚动浏览联系人列表，或点触 **搜索** 输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
3. 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

### 接听和拒绝电话

当您在锁定状态收到呼叫时，向右拖动  可接听来电。

向左拖动  则拒绝来电。

如果要发送借口信息，请从底部拖动借口信息栏。





#### 提示！ 借口信息

您可以使用此功能快速发送信息。此选项有助于在会议时回复信息。

### 调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

### 拨打第二个电话

1. 在初始呼叫中，点触 **拨号盘**  然后拨号。您可以通过点触“电话本”来搜索联系人， 也可以选择要拨打的号码。
2. 点触  拨打电话。
3. 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
4. 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。
5. 要结束当前通话，请点触 **结束**，或者按 **主屏键**，向下滑动通知栏，然后选择 **结束通话**。

**备注：** 您需要对每通电话付费。

## 查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡。


查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。

### 提示！

- 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。
- 按菜单键，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

## 通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。


1. 在主屏上，点触**应用程序**选项卡  以打开应用程序菜单。
2. 滚动并点触**设置**。
3. 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

## 联系人



在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

## 搜索联系人

### 在主屏中

1. 点触  可以打开电话本。
2. 点触 **搜索**，使用键盘输入联系人姓名。


## 添加新联系人

1. 点触 ，输入新联系人的号码，然后按 **菜单** 键。点触 **添加至联系人** 选项卡，然后点触 **新建联系人**。
2. 如果要为新联系人添加图片，请点击触图像区域。  
从 **拍照** 或从 **图片库** 中选取。
3. 点触  以选择联系人类型。
4. 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
5. 点触 **保存**。


## 收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

### 将联系人添加到收藏夹



1. 点触  可以打开电话本。
2. 点触联系人以查看详细信息。
3. 点触联系人姓名右侧的星号。星图标的轮廓将变为白色。

### 从收藏夹列表中删除联系人

1. 点触  可以打开电话本。
2. 点触 **群组** 选项卡，选择列表顶部的 **收藏夹**，然后选择要查看其详细信息的联系人。
3. 点触联系人姓名右侧的白色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

## 导入/导出联系人

要在设备和存储卡（内存卡/存储卡）、SIM 卡或 USIM 卡之间导入/导出联系人文件（vcf 格式），或执行反向操作。

1. 点触  可以打开电话本。
2. 按  > **更多** > **导入/导出**。
3. 选择导入/导出的所需选项。  
如果您拥有一个以上的帐户，请选择您要添加联系人的帐户。

4. 选择您要导入/导出的联系人文件，然后选择**确定**进行确认。

## 将旧设备上的联系人移至新设备


使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。

1. 在 PC 上安装“LG PC Suite”PC 应用程序。运行程序，并使用 USB 数据线将您的设备连接到 PC。
2. 从屏幕顶部中选择**设备 > 导入个人信息 > 导入联系人**。
3. 将出现可打开联系人文件的弹出窗口。
4. 选择一个联系人文件，然后单击**打开**。
5. 将出现从 PC 中将新联系人导入到设备中联系人的弹出窗口。
6. 如果设备中的联系人与从 PC 中导入的新联系人不同，则选择您要从 PC 中导入的联系人。
7. 单击 [确定] 按钮，将新联系人从 PC 导入设备。


## 信息

LG-P940 将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

### 发送信息

1. 点触主屏上的  图标，然后点触**新信息**打开空白信息。
2. 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。  
随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

**备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。**

3. 点触**写信息**字段，然后开始撰写信息。
4. 按**菜单键**  打开“选项”菜单。从以下选项中选择：**添加主题、附加、发送**和更多。
5. 点触**发送**发送信息。
6. 信息屏幕将会打开，您的信息显示在收件人姓名/号码后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。


**警报：**160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。

**警报：**如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

### 线程框



与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

### 使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。写新信息时，按**菜单键** ，然后选择**插入表情符号**。


### 更改信息设置

LG-P940 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

在主屏上点触**信息**图标 ，然后点触**菜单键** ，再轻触**设置**。

# 相机

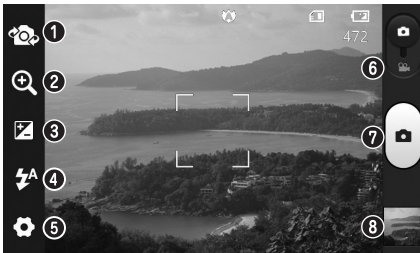

## 了解取景器




- 1 切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 3 亮度** - 此选项定义并控制进入图像的光量。
- 4 闪光灯** - 您可以在黑暗处拍照时打开闪光灯。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开高级设置菜单。
- 6 视频模式** - 向下滑动此图标可切换到视频模式。
- 7 拍照** - 进行拍照。
- 8 图片库** - 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问图片库并查看相机模式下保存的照片。


**备注：**内存容量可能因拍摄场景或拍摄条件的不同而不同。

## 快速拍照


1. 打开**相机**应用程序。  
您也可直接按下**相机键** 。
2. 拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的对象。
3. 使用手指点触屏幕上的对象，将出现对焦框。
4. 对焦框变绿时，表示相机已对好焦。
5. 点触**拍照**图标 ，进行拍照。


## 拍照后

点触  以查看最近拍摄的照片。


 点触**菜单** > 点触**共享**以通过 SmartShare、蓝牙、电子邮件、Gmail、信息、Picasa、Social+ 共享您的照片。

**提示!** 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

 点触**菜单** > **更多** > 设为点触以将图像用作**联系人图标**或**墙纸**。

 点触**菜单** > 点触**更多** > 点触**编辑**。点触可以编辑图片。


 长按视图屏幕，然后点触  **删除**，通过点触  **确认删除** 确认。

 点触可以转到取景器屏幕。


## 使用高级设置


在取景器中点触  以打开所有高级选项。


 - 恢复所有相机默认设置。


 - 无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为 您提供快速指南。


通过滚动列表，更改相机设置。选择选项后，点触**返回**键。


 - 对焦特定点。

 - 选择图像分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。


 - 可为当前环境找出合适的颜色和灯设置。从以下选项选择：**自动**、**肖像**、**风景**和**日落**。


 - ISO 评级确定相机的光传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。

 - 提高不同光照条件下的颜色质量。

 - 按下快门后几秒钟后即完成拍照。如果要为自己拍摄照片，此选项是理想之选。

 - 选择所需拍摄模式。

 - 允许您在拍照后查看图像。

 - 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

**备注：**此功能仅在激活了 GPS 时可用。


**存储** - 选择要保存图像的存储。

**提示！** 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。

**提示！** 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

# 摄像机

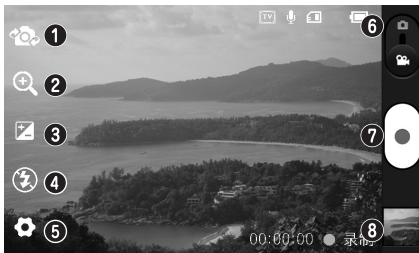


## 了解取景器



- 1 切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 3 亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。
- 4 闪光灯** - 允许您在黑暗处录制视频时打开闪光灯。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开高级设置菜单。
- 6 相机模式** - 向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 7 录制** - 开始录制。
- 8 图片库** - 点触以查看最近录制的视频。您可以访问“我的文档”并查看摄像机模式下保存的视频。

**注：录制视频时，缩放功能不可用。**

## 快速摄像

1. 向下滑动**相机**模式按钮，图标将更改为 。
2. 屏幕上将显示摄像机的取景器。
3. 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
4. 点触录制  按钮一次以开始录制。
5. REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
6. 点触屏幕上的  停止录制。


## 拍摄视频后


所拍摄视频将出现在图片库中。点触


-  以查看最近拍摄的视频。
-  点触以播放视频。
-  长按视图屏幕，然后通过点触 **SmartShare**、**蓝牙**、**电子邮件**、**Gmail**、**信息**或 **YouTube** 以共享视频。
-  点触可以转到取景器屏幕。
-  长按视图屏幕，然后点触  **删除**，通过点触  **确认删除** 确认。


## 使用高级设置


从取景器中点触  以打开所有高级选项。


-  - 恢复所有摄像机默认设置。
  -  - 如果要了解此功能如何操作，请点触该选项。 这将为您提供快速指南。
- 滚动列表以调节摄像机设置。 选择选项后，点触**返回**键。

 - 点触可设置正在录制的视频的大小（以像素为单位）。

 - 提高不同光照条件下的颜色质量。

 - 选择**静音**，录制视频而不录制声音。

 - 自动查看将自动向您显示刚录制的视频。


 **存储** - 选择要保存视频的存储。

## 观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

## 实用工具

### 设置闹钟

1. 应用程序 > 闹钟/时钟 >  > 新闹钟
2. 设置时间、暂停持续时间、振动、闹钟提示音和 Puzzle 锁定，然后添加一个标签来命名闹钟。点触保存。
3. 在保存闹钟后，LG-P940 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。

### 使用计算器

1. 应用程序 > 计算器
2. 点触数字键输入数字。
3. 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
4. 对于更复杂的计算，请按菜单键，点触高级面板然后选择 Sin、Cos、Tan、Log 等等。

### 将事件添加到日历中

1. 应用程序 > 日历
2. 要查看活动，请点触日期。如果要添加新事件，请点触菜单键。点触新建活动。
3. 点触内容，然后输入事件名称。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
4. 也可以点触位置，然后输入位置。
5. 如果您要为事件添加备注，请点触说明，然后输入详细信息。
6. 如果要重复闹钟，请设置重复，必要时设置提醒。
7. 点触保存以在日历中保存事件。

### 更改日历视图

1. 应用程序 > 日历
2. 在屏幕顶部，您可以发现日历的不同视图类型（日、周、月、议程）。

## Polaris Office

Polaris Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

### 管理文件

Polaris Office 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、剪切和粘贴以及删除文件和文件夹。

### 查看文件







现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

## LG 屏幕手机 2.0

LG 屏幕手机 2.0 使您可以通过 USB、蓝牙或 Wi-Fi 连接从 PC 中查看手机屏幕。

您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

### 屏幕手机 2.0 图标

-  将手机连接至 PC 或断开连接。
-  旋转屏幕手机窗口（仅在应用程序支持旋转功能时可用）。
-  启动 LG 主屏全景，或更改屏幕手机首选项。
-  退出屏幕手机程序。
-  最大化屏幕手机窗口。
-  最小化屏幕手机窗口。

### 屏幕手机 2.0 功能

- **实时传输和控制：**在连接至 PC 时显示并控制您的手机。
- **鼠标控制：**允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- **使用键盘输入文本：**允许您使用计算机键盘撰写短信或便笺。

- **文件传输（手机到 PC）：**从手机发送文件（例如图片库、视频播放器、音乐和 Polaris Office）到 PC。只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。
- **文件传输（PC 到手机）：**从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在 OSP 文件夹中。
- **实时事件通知：**以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信，以及闹钟和事件通知。
- **LG 主屏全景：**显示 LG 主屏的整个工作区。通过双击该快捷方式，您可以轻松地组织图标或小工具，以及执行应用程序。

**备注：**请确保 LG 主屏是默认的启动器。仅 LG 主屏支持 LG 主屏全景。某些小工具无法启动。

## 在 PC 上安装屏幕手机

1. 访问 LG 主页 (www.lg.com), 然后选择您所在的国家/地区。
2. 转到**支持** > **手机支持** > 选择型号 (LG-P940) > 单击 OSP (屏幕手机) 进行下载。您即可在 PC 上安装屏幕手机。

## 将手机连接到 PC

屏幕手机 2.0 提供 USB、蓝牙和 Wi-Fi 连接。请按照 OSP 程序的连接向导说明。

### 备注:

- 请确保已选择**设置** > **连接** > 屏幕手机中的**屏幕手机复选框**。
- 请注意, 如果通过 Wi-Fi 连接屏幕手机, 因为电流消耗, 电池电量会消耗的更快。
- 当通过便携式热点将手机与 PC 相连且使用 PC 的网络时, 手机将自动切换为 3G 网络。然后, 可能会根据您的数据计划收取额外的数据费用。
- 通过 Wi-Fi 进行无线连接可能会因您的网络配置或条件所限无法正常工作。
- 放大手机屏幕可能减缓手机运行速度。

### USB 连接:

1. 打开屏幕手机应用程序。单击“连接向导”, 选择“USB 数据线连接”并单击“下一步”。
2. 使用 USB 数据将手机连接至 PC, 然后单击“下一步”。
3. 输入屏幕手机密码并单击“下一步”。默认密码为“0000”。您可在**设置** > **连接** > **更改密码**中更改密码。
4. 单击“确定”退出窗口。


## 通过蓝牙无线连接:

1. 在手机上，转到**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。选择蓝牙并开启，然后选择**可检测**。
2. 如果您以前使用数据线进行过连接，则运行“新建连接向导”创建新的连接。
3. 在计算机上运行“连接向导”，选择“蓝牙连接”，然后选择“下一步”。
4. 向导将开始搜索已启用蓝牙的手机。当出现您希望连接的手机时，单击“停止”以停止搜索。
5. 从设备列表中选择“**LG-P940**”，然后单击“下一步”。如果需要，可以重命名设备。
6. 输入 PIN 码（例如“0000”）并单击“下一步”。
7. 在您的手机上，接受请求并输入相同的 PIN 码，然后点触“确定”。
8. 输入屏幕手机密码并单击“下一步”。（默认密码为“0000”）。
9. 点触“确定”退出。

## 检查“屏幕手机连接”

设备一旦建立连接，请将主屏上方的状态栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。

## 断开手机与 PC 的连接

单击“屏幕手机”窗口左上角的 。或者，将主屏上方的通知栏向下拖动，然后选择“屏幕手机已连接”。选择“断开屏幕手机”菜单，然后点触断开对话框中的“断开”。

## 设置

在主屏中点触**应用程序**选项卡，，然后滚动并点触**设置**。

### 无线和网络

在这里，您可以管理 Wi-Fi 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

**飞行模式** - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

**Wi-Fi** - 打开 Wi-Fi 以连接到可用的 Wi-Fi 网络。

**Wi-Fi 设置** - 允许您设置和管理无线接入点。设置网络通知，或添加 Wi-Fi 网络。从 Wi-Fi 设置屏幕可访问高级 Wi-Fi 设置屏幕。按**菜单**键然后点触**高级**。

**Wi-Fi Direct 设置** - 勾选复选框，激活 Wi-Fi Direct。设置 Wi-Fi Direct 设备名称，然后扫描其他设备。

**提示！** 如何获取 MAC 地址  
要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 LG-P940 的 MAC 地址。您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：点触**应用程序** > **设置** > **无线和网络** > **Wi-Fi 设置**，然后按**菜单**键。然后选择**高级** > **MAC 地址**。

- **蓝牙** - 开启或关闭蓝牙无线功能。  
▶ 请参阅第 35 页。
- **蓝牙设置**
  - **设备名称**：为您的设备设置蓝牙名称。
  - **可检测性**：将您的设备设置为对其他蓝牙设备可见。
  - **搜索设备**：将您的设备设置为对其他蓝牙设备可见。

**备注：**

按“菜单”以更改联系人传输设置。

- **作为一个文件发送：**将联系人作为一个嵌套的 vCard 发送。这可以缩短传输时间，但旧设备可能在接收联系人时不支持此模式。
- **单独发送：**将每个联系人作为一个单独的 vCard 发送。在旧设备无法接收所有联系人时，请选择此项。

**便携式热点** - 您可配置便携式 Wi-Fi 热点设置。

**VPN 设置** - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

**NFC** - 启用 NFC 以阅读和交换标签。

**移动网络** - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等事项设置选项。

## 通话设置

### <固定拨号>

选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

### <语音信箱>

**语音信箱服务** - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

**语音信箱设置** - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

### <其他通话设置>

**拒接来电** - 允许您设置拒接来电功能。从以下选项选择：**关闭**、**拒接来电列表**或**拒接所有来电**。

**呼叫转接** - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无信号时转接。

**其他设置** - 此菜单允许您更改以下设置:

- **本机号码** - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。
- **呼叫等待** - 如果启用了呼叫等待功能，在另一通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

**呼叫限制** - 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

**通话费用** - 查看通话的相关费用。（此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能）

**通话时间** - 查看“所有通话”、“已拨电话”、“已接来电”和“上次通话”的通话时间。

**借口信息** - 当您拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议时拒接来电。

## 声音

### <常规>

**静音模式** - 允许您将所有声音（包括通话和通知铃声）都设为静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。您可在媒体和闹钟各自的应用程序中将其设为静音。

**振动** - 允许您将手机设置为在接到来电时振动。

**音量** - 允许您为铃声、媒体和闹钟设置音量。如果取消选择“为通知使用铃声音量”选项，您可以分别为来电和通知设置各自的音量。

### <来电>

**手机铃声** - 允许您设置默认来电铃声。

### <通知>

**通知铃声** - 允许您设置默认通知铃声。

## 〈反馈〉

**屏幕按键音** - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

**操作音选择** - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

**屏幕锁定提示音** - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

**触觉反馈** - 允许您将手机设置为在点触软键和进行某些 UI 交互时短时振动。

## 显示

**亮度** - 调整屏幕亮度。

**自动旋转屏幕** - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

**动画** - 设置为显示动画。

**屏幕超时** - 设置屏幕超时的时间。

**显示字体** - 更改显示字体。

## 手势

调节主屏、来电、闹钟或视屏播放器的手势设置。

**重新设定项目** - 如果您勾选此项，则您可通过按住某项和倾斜设备，将某项重新分配至其他主屏。

**静音** - 勾选此项后，您可在手机响铃时将手机翻转对来电静音。

**暂停（停止）** - 勾选此项可允许您通过将手机翻转来暂停（停止）闹钟。

**暂停** - 勾选此项后，您可通过将手机翻转来暂停视频。

## 位置和安全

### 〈我的位置〉

**使用无线网络** - 如果选择使用无线网络，您的手机将使用 Wi-Fi 和移动网络确定您的大概位置。选择此选项时，您将被询问在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

**使用 GPS 卫星** - 如果选择使用 GPS 卫星，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

## 〈屏幕解锁〉

**设置屏幕锁定** - 设置解锁图样以确保护您的手机安全。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。您可设置 **PIN** 或 **密码**，而不要使用 **图样** 或保持其值为 **无**。

在您打开手机或唤醒屏幕时，系统将要求您画出解锁图样以解除屏幕锁定。

## 〈SIM 卡锁定〉

**设置 SIM 卡锁定** - 设置 SIM 卡锁定或更改 SIM PIN。

## 〈密码〉

**可见的密码** - 选择该选项可在您键入时显示密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

## 〈设备管理〉

**选择设备管理员** - 添加一个或多个管理员。

## 〈凭据存储〉

**使用安全凭据** - 允许您访问安全证书。

**从 SD 卡安装** - 选择从 SD 卡安装加密的证书。

**设置密码** - 设置或更改凭据存储密码。

**清除存储** - 清除所有内容的凭据并重置密码。

## 使用多个

您可以查看和管理应用程序。

**未知源** - 安装非 Market 应用程序的默认设置。

**警告：** 手机可能无法正常运行，并可能会用于非法建立您的位置，并能通过互联网访问个人信息，具体取决于您所安装的应用程序。  
为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market）下载应用程序。

**管理应用程序** - 管理和删除安装的应用程序。

**正在运行的服务** - 检查当前正在运行的服务。

**存储空间使用情况** - 查看应用程序所用的存储空间。

**电池使用情况** - 查看耗电情况。

**开发** - 设置应用程序开发选项。

## 帐户与同步

### <常规同步设置>

**背景数据** - 允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

**自动同步** - 允许应用程序根据自己的计划同步、发送和接收数据。

### <Social+ 更新设置>

**Social+ 设置** - 允许设置优化社交网络小工具环境。

### <管理帐户>

所有 Google 帐户及已添加到手机的其他帐户的列表。如果点触此屏幕中的某个帐户，将会打开其帐户的同步设置屏幕。

## 隐私

更改设置以管理您的设置和数据。

- **备份我的数据**：设为将您的设置和应用程序数据备份至 Google 服务器。
- **自动恢复**：设为在应用程序重新安装在您的设备上时恢复您的设置和应用程序数据。
- **出厂数据重置**：将您的设置恢复为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动

Android 时，将提示您重新输入相同类型的信息。

### 备注：

- 如果选择恢复出厂数据，将清除手机系统内存中的所有个人数据，包括有关 Google 帐户及其他帐户的信息、您的系统/应用程序数据和设置，以及下载的应用程序和 DRM 许可。
- 重置手机不会清除您已下载的任何系统软件更新或 MicroSD 卡或内存中的任何文件，如音乐或照片。同时，如果您想要在重置手机时清除内存卡上的所有数据，请选择清除内存的复选框。

## 存储

检查存储卡和设备的存储信息，然后格式化外存储器或内存。

您还可卸载存储卡（SD 卡）以安全地进行删除或格式化。

## 语言和键盘

使用语言和键盘设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言（包括已添加到词典中的文字）。

## 语音输入与输出

设置语音识别程序设置，并使用文字转语音设置来为可以使用文字转语音的应用程序配置 Android 文字转语音合成器。

### <语音输入>

**语音识别程序设置** - 使用**语音识别程序设置**配置 Android 语音输入功能。

- **语言：**打开一个屏幕，在此可以设置您在通过讲话的方式输入文字时使用的语言。
- **SafeSearch：**打开一个对话框，在此，您可以设置是否需要 Google SafeSearch 筛选器屏蔽某些搜索结果。
- **屏蔽攻击性言论：**取消选择时，Google 语音识别将在您以口头方式输入文本时识别和抄写许多人认为具有攻击性的言论。选择时，Google 语音识别将用由星号 (\*) 组成的占位符替代文字记录中的那些字眼。

### <语音输出>

**文字转语音设置** - 您可以使用**文字转语音设置**来配置 Android 文本转语音合成器，通过该应用程序来时用此功能。

**备注：**如果未安装语音合成器数据，则只有安装语音数据设置可用。

- **聆听示例：**使用您的当前设置播放语音合成器的简短示例。
- **总是使用我的设置：**选中以使用该屏幕上的设置替代其他应用程序中提供的语音合成器设置。
- **默认引擎：**如果安装了多个文本转语音应用程序，则会打开一个对话框，在此可以设置您要使用的文本转语音应用程序。
- **安装语音数据：**如果您的手机未安装语音合成器数据，请连接至 Android Market，系统将引导您完成下载和安装数据的过程。如果数据已经安装，则此设置不可用。
- **语速：**打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器发音的速率。
- **语言：**打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器读出的语言。该选项在结合**总是使用我的设置**一起使用时尤为有用，这样可以确保

文本在不同的应用程序中均可正确发音。

- **Pico TTS:** 配置 **Pico TTS 设置**。

## 辅助功能

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

**备注:** 需要额外的插件。

## 连接

### <USB 连接模式>

**默认连接模式** - 您可设置所需模式（仅充电、批量储存、PC 软件和 USB 绑定）

**始终询问** - 勾选此项以在将手机与 PC 相连时选择 USB 连接模式。

### <屏幕手机设置>

**屏幕手机** - 勾选此项以使用屏幕手机。请参阅第 56 页上的屏幕手机。

**断开屏幕手机** - 选择以断开屏幕手机。

**更改密码** - 选择以更改屏幕手机密码。

### <LG PC Suite (PC)>

**Wi-Fi 连接** - 勾选此项以在具有 Wi-Fi 连接时使用 LG PC Suite (PC)。

请注意，应通过**无线和网络设置**中的 **Wi-Fi 连接**来连接 LG PC Suite (PC) 的 Wi-Fi 网络。

## 日期和时间

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

## 关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

## PC 软件 (LG PC SUITE)

“LG PC Suite” PC 软件是一种可帮助您使用 USB 或 Wi-Fi 将设备连接到 PC 的程序。

### 借助“LG PC Suite” PC 应用程序，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、电影、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备。
- 在其他设备上播放 PC 中的多媒体内容。

您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite” PC 应用程序。

## 安装“LG PC Suite” PC 应用程序

您可从 LG 网页上下载“LG PC Suite” PC 应用程序。

1. 转到 [www.lg.com](http://www.lg.com)，选择您所在的国家/地区。
2. 转到支持 > 手机支持 > 选择型号 (LG-P940)。
3. 单击**下载**中的 **PC 同步**，然后单击 **WINDOW PC 同步下载**，下载 **LG PC Suite** PC 应用程序。

### “LG PC Suite” PC 应用程序的系统要求

- 操作系统：Windows XP 32 位 (Service pack 2)、Windows Vista 32 位/64 位、Windows 7 32 位/64 位
- CPU：1GHz 或更高处理器
- 内存：512MB 或更高 RAM
- 图形卡：1024 x 768 分辨率，32 位色彩或更高
- 硬盘：100 MB 或更多的可用硬盘空间（根据要存储数据的容量，可能需要更多的可用硬盘空间。）
- 所需软件：LG 集成的驱动程序。


**注: LG 集成的 USB 驱动程序**

• 需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序将 LG 设备连接至 PC。它将在安装“LG PC Suite” PC 软件时自动安装。

## 将设备连接到 PC

“LG PC Suite” PC 软件可以通过 USB 数据线或 Wi-Fi 连接设备。

### 如何使用 USB 数据线连接设备

1. 单击屏幕顶部的 .
2. 设备存储部分将在屏幕左侧的媒体库部分中创建，并且将连接设备。

**备注:** 当您从设备中选择连接模式时，请选择要连接的“PC 软件”。

### 如何使用 Wi-Fi 建立无线连接

设备的 Wi-Fi 连接与 PC 的以太网连接共用相同的无线路由器:

- 设备配置
  1. 在设备上选择设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置，然后启用 Wi-Fi。
  2. 从搜索到的 Wi-Fi 网络列表中选择要连接的网络。
  3. 如果该网络有密码保护，您需要输入密码。
  4. 在设备上选择设置 > 连接，然后启用 Wi-Fi 连接。

- PC 配置

1. 转到**网络配置**。
2. 确保 PC 与设备连接到相同的网络。

设备和 PC 的 Wi-Fi 连接具有相同的无线路由器:


- 设备配置
  1. 在设备上选择设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置，然后启用 Wi-Fi。
  2. 从搜索到的 Wi-Fi 网络列表中选择要连接的网络。
  3. 如果该网络有密码保护，您需要输入密码。
  4. 在设备上选择设置 > 连接，然后启用 Wi-Fi 连接。

- PC 配置
  1. 转到**网络配置**。
  2. 确保 PC 与设备连接到相同的网络。

如何连接热点:

- 设备配置
  1. 选择设置 > 无线和网络 > 便携式热点, 启用 便携式 Wi-Fi 热点以配置 Wi-Fi 热点。
  2. 选择便携式 Wi-Fi 热点设置 > 配置 Wi-Fi 热点, 牢记此网络的 SSID 信息。
- PC 配置
  1. 转到**网络配置**。
  2. 在网络列表中查找设备要连接的相同网络, 然后选择要连接的网络。

**请阅读以上内容, 然后遵循以下步骤。**

1. 单击屏幕顶部的 .
2. 然后选择 Wi-Fi 连接。
3. 请遵循“连接向导”上的说明。
4. 设备存储部分将在屏幕左侧的媒体库部分中创建, 并且将连接设备。

### 备注:

- 如果您找不到要连接的设备, 在设备中选择设置 > 连接, 然后启用 Wi-Fi 连接并在 PC 中单击重试。
- 如果您无法找到要连接的设备, 请选择配置 > 连接 > Wi-Fi 连接, 然后单击重试。
- 由于网络配置和网络状态的原因, 您可能会遇到信号极差的 Wi-Fi 连接。
- 如果您将设备与带有热点的 PC 相连, 并且使用您 PC 上的互联网, 则可能会在使用该热点连接时产生费用, 具体视您的付款计划而定。
- 如果使用 Wi-Fi, 设备的电量可能迅速下降。

## 将设备与 PC 同步

可以根据便利轻松使用“LG PC Suite” PC 软件同步设备与 PC 中的数据。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下：

1. 将设备连接到 PC。（使用 USB 数据线或 Wi-Fi 连接。）
2. 连接后，运行程序，然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
3. 单击 [个人信息] 进行选择。
4. 选择要同步内容的复选框，然后单击**同步**按钮。

## 将旧设备上的联系人移至新设备

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。

1. 在 PC 上安装“LG PC Suite” PC 应用程序。运行程序，并使用 USB 数据线将您的设备连接到 PC。
2. 从屏幕顶部中选择**设备 > 导入个人信息 > 导入联系人**。
3. 将出现可打开联系人文件的弹出窗口。
4. 选择一个联系人文件，然后单击**打开**。
5. 将出现从 PC 中将新联系人导入到设备中联系人的弹出窗口。

6. 如果设备中的联系人与从 PC 中导入的新联系人不同，则选择您要从 PC 中导入的联系人。
7. 单击 [确定] 按钮，将新联系人从 PC 导入设备。

## 从设备将多媒体内容发送到 PC

1. 使用 USB 数据线将设备与 PC 相连。
2. 运行“LG PC Suite” PC 应用程序。
3. 连接后，从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
4. 选择**多媒体**。
5. 选择要发送的内容的复选框。
6. 单击开始以从设备将内容传输至 PC。

## 备份和恢复

### 关于备份和恢复智能手机数据

建议您定期在存储卡上创建和保存备份文件，尤其是在更新任何软件之前。在智能手机丢失、被盗或因无法预料的问题损坏时，在存储卡上保持当前备份文件可能使您可以恢复智能手机数据。


此备份和恢复应用程序支持 LG 智能手机、其他软件版本或操作系统。因此，购买新 LG 智能手机时，您可以将当前 LG-P940 智能手机数据备份到新手机中。

如果您已在智能手机上预加载“备份和恢复”应用程序，那么，您可以使用此应用程序，备份和恢复大多数智能手机数据，应用程序包括不受保护的应用程序、其设置、书签、日历、通话记录、联系人、信息和系统设置。

- 手动备份智能手机数据。
- 计划自动备份智能手机数据。
- 恢复智能手机数据。


### 备份智能手机数据

**注：要备份位于机载设备内存中的数据，必须插入存储卡（内存卡）。有关插入存储卡（内存卡）的详细信息，请参阅“使用内存卡”一章。**

1. 将内存卡插入插槽并检查存储状态。
2. 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**备份和恢复** > **备份** > **存储卡**。
3. 点触**新增**以输入备份文件的名称，然后选择**继续**。
4. 选择要备份的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以进行备份。
5. 备份完所有选定文件后，您将看到消息‘完成’，然后选择**继续**以完成数据备份。

### 计划自动备份

您也可以根据您的计划设置，启用智能手机数据的自动备份。要执行此操作，请完成下列步骤：


1. 将内存卡插入插槽并检查存储状态。
2. 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**备份和恢复** > **日程表**。

3. 在**计划的备份位置**屏幕，点触**存储卡**。
4. 通过此列表选择您要备份设备数据和设置的频率，然后选择**继续**。
5. 选择要备份的数据旁边的复选框，然后选择**继续**以完成计划设置。
5. 如果备份文件被加密，请键入设定的加密密码。
6. 恢复完所有选定文件后，您将看到消息“**完成**”，然后选择**是**以重新启动手机。

### 恢复智能手机数据

要恢复位于机载设备内存中的数据，必须关闭大容量存储模式。


**注：**在恢复备份文件之前，存储在智能手机上的所有文件都将被删除。

1. 将内存卡插入插槽并检查存储状态。
2. 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**备份和恢复** > **恢复** > **存储卡**。
3. 在**恢复**屏幕中，选择包含要恢复数据的备份文件。
4. 选择要恢复的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以将数据恢复到手机。


**注：**请注意，手机数据将被备份内容覆盖。

### 备注：

- 处于大容量存储模式中时，此备份和恢复应用程序不能工作。连接 USB 数据线时选择“仅充电”选项。
- 您可以设置“启用加密”以加密备份文件，从而达到额外保护的目。

1. 按**菜单** （从**备份和恢复**屏幕），然后选择**设置** > **安全性**并选定此复选框。启用加密之后，要恢复同步的管理器数据，您必须具有激活密码。

**备注:**

- 您也可以启用自动删除旧备份，仅保留最新备份。按菜单  (从备份和恢复屏幕)，然后选择设置 > 计划的备份 > 自动删除旧备份，选择要保留的计划备份的数量。
- 在智能手机中插入存储卡后，存储卡的文件目录将显示在“存储卡”（插入存储卡时）的以下路径：/Polaris Office /My folders / ExternalSD / spritebackup folder。
- 备份使用户可以即时备份选定的内容。（应用程序和应用程序数据、联系人、信息、通话记录、日历、书签）对于最新的备份历史记录，如果没有备份历史，“无备份”将显示；如果有历史，最多将显示两个备份文件。
- 恢复使用户可以在需要使用备份文件时恢复已备份项目。恢复应用程序可在备份智能手机及其他 LG 智能手机中使用。

- 计划使用户可以通过在所需时间（例如通常不使用手机的清晨）自动生成备份文件，设定计划备份的时间。默认情况下，如果以前没有通过计划进行设置，则不会设置计划备份；否则，下一计划备份的时间将显示。

## 手机软件更新

### 从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp>

→ 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

**备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。**

### 通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**设置 > 关于手机 > 软件更新 > 现在检查更新。**

您还可以将更新延迟 1 小时、4 小时、8 小时或 1 天。在这种情况下，应用程序将在更新时间到达时通知您进行更新。您也可以手动重新设定更新。

**备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。**

## 商标

- 版权所有 2012 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED 徽标和 Wi-Fi 徽标是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。

## DivX 移动 **DIVX**

**关于 DIVX 视频:** DivX<sup>®</sup> 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified<sup>®</sup> 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具, 请访问 [divx.com](http://divx.com)。

**关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** 要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影, 必须先注册此 DivX Certified<sup>®</sup> 设备。要获取您的注册码, 请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 以获取有关如何完成注册的详细信息。

**DivX Certified<sup>®</sup> 可播放高达 HD 720P 的 DivX<sup>®</sup> 视频, 包括额外付费内容。**

**DivX<sup>®</sup>、DivX Certified<sup>®</sup> 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标, 使用必须经过许可。**

## 注意: 开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码, 请访问 <http://opensource.lge.com/> 可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。



由 DTS Licensing Limited 许可生产。DTS 和 Symbol 是注册商标。并且 DTS 2.0 Channel 和 DTS 徽标是 DTS, Inc. 的商标。产品包括软件。© DTS, Inc. 保留所有权利。



由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

## 配件

以下配件可与 LG-P940 一起使用。（以下配件为可选配件。）

### 旅行适配器



**数据线**  
连接 LG-P940 和 PC。



### 电池



**用户手册**  
了解更多关于 LG-P940 的信息。



### 立体声耳机



#### 备注：

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 配件可能因地区不同而有所变化。

## 技术参数

## 外部环境

最高温度: +55° C (放电), +45° C (充电)

最低温度: -10° C

## Declaration of Conformity



## Suppliers Details

## Name

LG Electronics Inc

## Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

## Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

## Model Name

LG-P940

## Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

## R&amp;TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1  
 EN 300 328 V1.7.1  
 EN 60950-1:2006+A11:2009  
 EN 50360:2001 / EC:2009 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
 EN 301 511 V9.2.2  
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1  
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1  
 EN 301 893 V1.5.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
 Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility  
 that the product mentioned above to which this  
 declaration relates complies with the above mentioned  
 standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

## Name

Doo Haeng Lee/Director

## Issued Date

13. Dec. 2011

  
 Signature of representative

## 故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 SIM 卡。请与服务提供商联系。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。两次输入的代码不匹配。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误 已插入新 SIM 卡。 达到预付费上限。	新网络未获得授权。 查看新的限制。  与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。 电池未充电。 电池触点脏。	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。 清洁电池触点。
充电错误	电池未充电。 外部温度太热或太冷。 触点问题  无电压 充电器故障 错误充电器 电池故障	为电池充电。 确保手机在正常温度下充电。  检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点，如果需要，请清洁。 将充电器插入其它插座。 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。



信息	可能原因	可行解决措施
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	取出电池并重新插入。 打开手机。 尝试通过网站执行软件更新服务。

## FAQ

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

类别 子类别	问	答
BT 蓝牙 设备	通过蓝牙提供哪些功能？	您可以连接立体声/单声道耳机、车载套件等蓝牙音频设备，通过“图片库”/“联系人”菜单共享图片、视频、联系人等。同时在 FTP 服务器与兼容设备相连时，您可共享存储在存储媒体（内存或 SD 卡）中的内容。
BT 蓝牙 耳机	如果我的蓝牙耳机已连接，我是否可以通过 3.5mm 有线耳机听音乐？	当已连接蓝牙耳机时，所有系统声音均在此耳机上播放。因此，您将无法通过有线耳机听音乐。
数据 联系人 备份	如何备份联系人？	联系人数据可以在您的耳机与 Gmail™ 之间同步。
数据 同步	是否可以设置与 Gmail 的单向同步？	只提供双向同步。

类别 子类别	问	答
数据 同步	是否可以同步所有电子邮件文件夹？	收件箱会自动同步。您可通过按菜单键  ，并点触文件夹来查看其他文件夹，从而选择文件夹。
Google™ 服务 Gmail 登录	我是否需要 在每次访问 Gmail 时登录 Gmail？	一旦登录 Gmail，您无需再次登录 Gmail。
Google 服 务 Google 帐 户	是否可以过滤电 子邮件？	否，不支持通过手机过滤电子邮件。
手机功能 YouTube™	是否可以播放 YouTube 视频？	是，YouTube 视频受支持，但可能要通 过 YouTube 应用程序（而不是浏览器） 观看。
手机功能 电子邮件	在编写电子邮件时 如果执行另一应用 程序会发生什么 情况？	您的电子邮件将自动保存为草稿。
手机功能 铃声	使用 .MP3 文 件作为铃声时是 否有文件大小限 制？	没有文件大小限制。

类别 子类别	问	答
手机功能 信息时间	如果收到的信息超过 24 小时，则手机将不显示此信息的收到时间。 如何更改？	您只能查看当天收到信息的时间。
手机功能 MicroSD 卡	支持的存储卡最大容量是多少？	最大兼容 32 GB 存储卡。
手机功能 导航	是否可以在我的手机上安装其他导航应用程序？	在 Android Market™ 上可用并且与硬件兼容的任何应用程序均可安装和使用。
手机功能 同步	是否可以从我的所有电子邮件帐户同步我的联系人？	仅可同步 Gmail 和 MS Exchange 服务器（公司电子邮件服务器）联系人。
手机功能 等待和暂停	是否可以在保存联系人时对号码中使用等待和暂停功能？	如果您传输的联系人的号码使用了等待和暂停功能，则您无法使用这些功能。 您需要重新保存每个号码。 如何使用等待和暂停功能进行保存？ 1. 在主屏上按手机图标。  2. 拨打号码，然后按菜单键  3. 点触添加两秒暂停或添加等待。
手机功能 安全性	手机有什么安全功能？	您可以将手机设为在访问或使用手机前需要输入解锁图样。

---

类别  
子类别


问

答

---

手机功能  
解锁  
图样


如何创建解锁图  
样？



1. 在主屏中按菜单键 .
2. 点触设置 > 位置和安全。
3. 点触设置屏幕锁定 > 图样。第一次这样做时，将显示有关创建解锁图样的简短指南。
4. 通过画出图样一次，然后再画一次确认进行设置。


**使用图样锁定时的预防措施。**

请务必记住您设置的解锁图样。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，可以等待 30 秒后再次尝试。

---

类别 子类别	问	答
手机功能 解锁 图样	在忘记解锁图样并且未在手机上创建 Google 帐户时该怎么办？	<p><b>如果您忘记图案：</b></p> <p>如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试输入正确图样 5 次均失败，请轻触“忘记图案”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。</p> <p><b>注意：</b>如果执行恢复出厂设置，将删除所有用户应用程序和用户数据。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份任何重要数据。</p> <p>如何执行恢复出厂设置：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关机。</li> <li>2. 同时按住以下按键（超过 10 秒）：<b>电源/锁定键 + 相机键 + 音量调低键</b></li> <li>3. 则手机将开机并立即执行恢复出厂设置。</li> </ol>
手机功能 内存	内存已满时我是否会知道？	是，您将收到通知。
手机功能 语言支持	是否可以更改语言？	<p>手机具有多语言功能。</p> <p><b>更改语言：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在主屏中按菜单键 ，然后点触设置。</li> <li>2. 点触语言和键盘 &gt; 选择语言。</li> <li>3. 点触所需语言。</li> </ol>

类别 子类别	问	答
手机功能 VPN	如何设置 VPN?	VPN 访问配置根据每个公司而有所不同。要从手机配置 VPN 访问，您必须从公司的网络管理员获得详细信息。
手机功能 屏幕超时	我的屏幕仅 15 秒后便关闭。如何更改关闭背景灯的时间量?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在主屏中按菜单键 。</li> <li>2. 点触<b>设置</b> &gt; <b>显示</b>。</li> <li>3. 在显示设置下，点触屏幕超时。</li> <li>4. 点触首选屏幕背景灯超时时间。</li> </ol>
手机功能 触觉反馈	我已打开智能手机上的触觉反馈。然而，在我拨打电话时，手机仍然振动。我如何才能关闭?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在主屏中按菜单键 。</li> <li>2. 点触<b>设置</b> &gt; <b>声音</b>。</li> <li>3. 点触触觉反馈以删除选中标记并禁用此功能。</li> </ol>
手机功能 Wi-Fi 和 3G	在 Wi-Fi 和 3G 均可用时，我的手机将使用哪个服务?	在使用数据时，您的手机可默认为 Wi-Fi 连接（如果手机上的 Wi-Fi 连接设为“开”）。但是，在手机从一个服务切换到另一服务时将不发出通知。要知道正在使用哪个数据连接，请查看屏幕顶部的 3G 或 Wi-Fi 图标。
手机功能 主屏	是否可以从主屏删除应用程序?	是。只需点触并按住此图标，直到屏幕底部中心出现垃圾桶图标。然后，在不抬起手指的情况下，将图标拖到垃圾桶。

类别 子类别	问	答
手机功能 应用程序	我下载了一个应用程序，并且它导致了許多错误。如何删除它？	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在主屏中按菜单键 。</li><li>2. 点触<b>设置</b> &gt; <b>应用程序</b> &gt; <b>管理应用程序</b>。</li><li>3. 点触应用程序，然后点触卸载。</li></ol>
手机功能 充电器	是否可以在未安装所需 USB 驱动程序的情况下通过 USB 数据线为手机充电？	可以，无论是否安装了必要的驱动程序，此手机均可以通过 USB 数据线充电。
手机功能 闹钟	我是否可以将音乐文件用作闹钟铃声？	是。在将音乐文件保存为铃声后，您即可将其用作闹钟铃声。 <ol style="list-style-type: none"><li>1. 点触并按住媒体库列表中的某首歌曲。在打开的菜单中，点触用作手机铃声。</li><li>2. 在闹钟设置屏幕中，选择用作铃声的歌曲。</li></ol>
手机功能 闹钟	如果手机关闭，我是否还可听见我的闹钟或者它也将关闭？	否，不支持此功能。

---

**类别**  
子类别**问****答**

---

手机功能  
闹钟


如果将“铃声音量”设为“关”或“振动”，是否可以听到闹钟铃声？

闹钟设定为即使在这些情况下也可听到。

恢复解决方案  
出厂数据重置

如何执行恢复出厂数据设置？

将您的设置恢复为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同类型的信息。

1. 在主屏中按菜单键 .
2. 点触设置 > 隐私 > 重置出厂数据。
3. 阅读警告事项并点触重置手机。
4. 点触清除全部内容。


**注意：**

- 如果选择恢复出厂数据，将清除手机系统内存中的所有个人数据，包括有关 Google 帐户及其他帐户的信息、您的系统/应用程序数据和设置，以及下载的应用程序和 DRM 许可。
  - 重置手机不会清除您已下载的任何系统软件更新或 MicroSD 卡或内存中的任何文件，如音乐或照片。同时，如果您想要在重置手机时清除内存卡上的所有数据，请选择清除内存的复选框。
-

类别 子类别	问	答
恢复解决方案 硬重置（恢复出厂设置）	如果无法访问手机的设置菜单，如何执行恢复出厂设置？	<p>如何执行硬重置（恢复出厂设置）：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 关机。</li><li>2. 同时按住以下按键（超过 10 秒钟）：<b>电源/锁定键 + 相机键 + 音量调低键</b></li><li>3. 则手机将开机并立即执行恢复出厂设置。</li></ol> <p><b>注意：</b> 如果执行恢复出厂设置，所有安装的应用程序和用户数据将被擦除。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份任何重要数据。</p>

# | LG-P940 | USER GUIDE

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

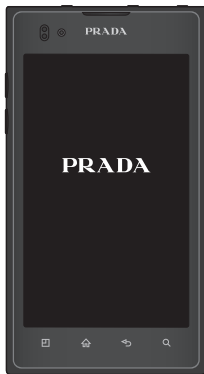

# CONTENTS

## **5 GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE**

---

### **11 GETTING TO KNOW YOUR PHONE**

---

#### **11 Before you start using the phone, please read this!**

- 17 Device components
- 19 Installing the SIM card and battery
- 20 Charging your phone
- 20 Using the memory card
- 21 Locking and unlocking the screen
- 22 Secure your lock screen

### **24 YOUR HOME SCREEN**

---

- 24 Touch screen tips
- 24 Home screen
- 25 Customising the Home screen

26 Customising the Application design from Home screen

26 Customising the Home screen design

27 Returning to recently-used applications

27 Notification drawer

27 Viewing the status bar

29 Onscreen keyboard

29 Entering accented letters

## **30 GOOGLE ACCOUNT SET UP**

---

### **31 SOCIAL NETWORKING**

---

- 31 Viewing and updating your status
- 32 Removing accounts on your phone

## **33 EMAIL**

---

- 33 Managing an email account
- 33 Email account screen
- 34 Working with account folders
- 34 Composing and sending email

## **35 THE WEB**

---

- 35 Browser
- 35 Using the web toolbar
- 35 Using options

## **36 MULTIMEDIA**

---

- 36 Gallery
- 36 Image Editor
- 37 Music
- 38 FM Radio
- 39 NFC
- 40 HDMI

**41 CONNECTIVITY**

---

- 41 Bluetooth
- 42 Wi-Fi
- 43 Wi-Fi Direct
- 44 Using SmartShare
- 46 Mobile network sharing
- 47 GPS
- 47 PC connections with a PC data cable
- 49 VPN connections

**51 CALLS**

---

- 51 Making a call
- 51 Calling your contacts
- 51 Answering and rejecting a call
- 51 Adjusting call volume
- 51 Making a second call
- 52 Viewing your call logs

- 52 Call settings

**53 CONTACTS**

---

- 53 Searching for a contact
- 53 Adding a new contact
- 53 Favourite contacts
- 54 Import or export contacts
- 54 Moving Contacts from your Old Device to your New Device

**55 MESSAGING**

---

- 55 Sending a message
- 55 Threaded box
- 56 Using Smilies
- 56 Changing your message settings

**57 CAMERA**

---

- 57 Getting to know the viewfinder
- 58 Taking a quick photo

- 58 Once you've taken the photo

- 58 Using the advanced settings

**60 VIDEO CAMERA**

---

- 60 Getting to know the viewfinder
- 61 Shooting a quick video
- 61 After shooting a video
- 61 Using the advanced settings
- 62 Adjusting the volume when viewing a video

**63 UTILITIES**

---

- 63 Setting your alarm
- 63 Using your calculator
- 63 Adding an event to your calendar
- 63 Changing your calendar view
- 64 Polaris Office

**65 LG ON-SCREEN  
PHONE 2.0**

---

65 On-Screen Phone 2.0 icons

65 On-Screen Phone 2.0 features

66 Installing On-Screen Phone on your PC

66 Connecting your phone to your PC

68 Checking the On-Screen Phone connection

68 Disconnecting your phone from your PC

**69 SETTINGS**

---

69 Wireless & networks

70 Call settings

71 Sound

72 Display

72 Gesture

72 Location & security

74 Applications

74 Accounts & sync

75 Privacy

76 Storage

76 Language & keyboard

76 Voice input & output

77 Accessibility

77 Connectivity

78 Date & time

78 About phone

**79 PC SOFTWARE(LG PC  
SUITE)**

---

80 Connecting your Device to your PC

82 Synchronising your Device to a Computer

82 Moving Contacts from your Old Device to your New Device

83 Sending Multimedia contents from Device to PC

**84 BACKUP & RESTORE**

---

**88 PHONE SOFTWARE  
UPDATE**

---

89 Trademarks

**91 ACCESSORIES**

---

**92 TECHNICAL DATA**

---

**93 TROUBLESHOOTING**

---

**96 FAQ**

---

## GUIDELINES FOR SAFE AND EFFICIENT USE

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P940 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.564 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.762 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection

to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING:**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality

equal to that of the parts being replaced.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.**

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has

- not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# GETTING TO KNOW YOUR PHONE

## BEFORE YOU START USING THE PHONE, PLEASE READ THIS!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 1MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Manage applications.**
2. Once all applications appear, scroll to and select the

- application you want to uninstall.
3. Touch **Uninstall.**

### 2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or NFC, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

#### To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status.**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of

the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

#### • Applications > Settings > About phone > Battery use

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS

### **WARNING:**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING:**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time (for over 10 seconds): **Power/Lock key + Camera key + Volume Down Key**
3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

**WARNING:**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

## 5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop applications:

1. **Applications > Settings > Applications > Running services**
2. Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

**TIP!** To return to a recent application, press and hold the Home key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

## 6. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.

- Play multimedia content in your PC from another device.

**TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.**

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the LG website.

1. Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "LG PC Suite" PC software.

### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

#### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

- **LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.**

## 7. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC.  
(Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

## 8. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

### NOTE: LG Integrated USB Driver

• LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. USB connection mode list will appear, and select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.

6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

## 9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P940 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna. While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 10. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

### **OR**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

## Device components

Camera key

Earpiece

Proximity sensor

Front camera lens

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

• Check what options are available.



Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.


Search key 

### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


### WARNING:

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

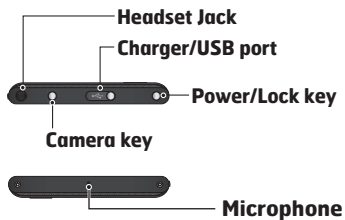

### Volume keys


- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

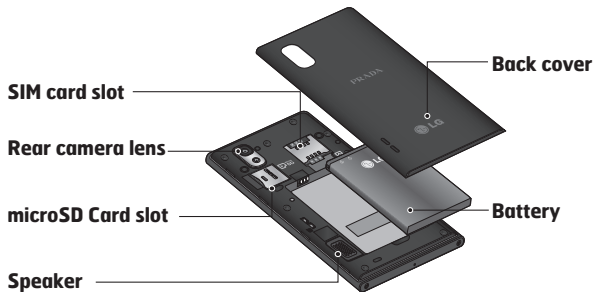


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


1. To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, pull off the back cover with your thumb as shown in figure.

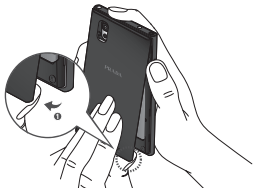

2. Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

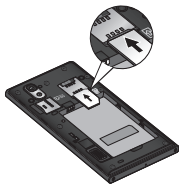

3. Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

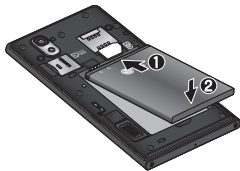

4. Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



## Charging your phone

Slide and open the cover of the charger connector on the top. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

## Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

### To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

### To remove the memory card safely:

**Applications > Settings > Storage > Unmount SD card.**

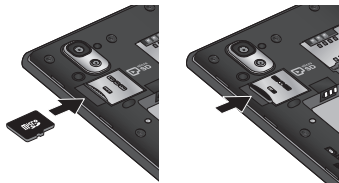

**NOTE:**

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- The file size supported by FAT32 can be used with a capacity of less than 4GB.


**WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

**To format the memory card:**

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.**


1. On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the

- applications menu.
2. Scroll and touch **Settings > Storage**.
3. Touch **Unmount SD card**.
4. Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**
5. If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase Everything**.


**NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will have been deleted.**

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P940, press the Power/Lock key  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit

all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the Power/Lock key . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen upwards to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

**TIP!**

To wake up your phone, you can alternatively use the volume down key while the screen is turned off.

## Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

**To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:**

- **Applications > Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern, PIN or Password**

Once it is set, you can change it on the **Change screen lock** menu.

**NOTE:**

**Precautions to take when using Screen lock.**

- **It is very important to remember the unlock Pattern, Pin & Password you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect Pattern, Pin & Password 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.**

**When you cannot recall your unlock Pattern, PIN or Password:**

- **If you have forgotten Pattern :**  
If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.  
If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

- **If you have forgotten PIN or Password:** If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

## YOUR HOME SCREEN

### Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** – To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.


**Flick** – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

#### NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.


### Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

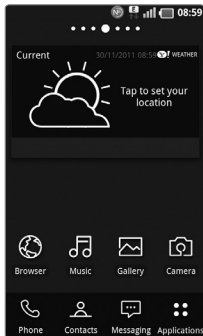



**NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.**

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

## Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding widgets, shortcuts, folders or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.


**To add items on your Home screen:**

1. **Home screen** > **Menu**  > **Add**  
OR

Touch and hold the empty part of the Home screen.


2. In the **Edit mode** menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
3. Drag it to the location you want and lift your finger.

**To remove an item from the Home screen:**

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

**TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.**

## Customising the Application design from Home screen

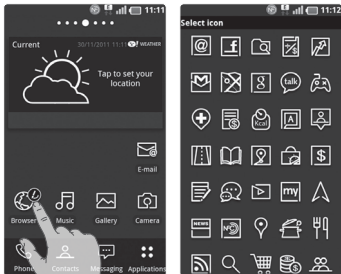

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1. Tap and hold an application to customise, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.
2. Tap the editing icon and select the desired icon design.

## Customising the Home screen design

You can customise the current Home screen design by



downloading launcher and theme applications from either **LG SmartWorld** or the **Android Market**.

1. Select **Homescreen > Applications > LG SmartWorld** or **Android Market**.
2. Search for launcher and theme with 'launcher', or, 'theme' as keyword.
3. Download and install your choice of launcher application and its relevant themes.
4. You can change default with downloaded launcher by selecting **Home screen > Application > Home Selector** after installing successfully.

### NOTE:


- **LG SmartWorld will require you to setup an account and sign in.**
- **LG SmartWorld may not be available depending on area, phone, carrier, plan and software version.**


## Returning to recently-used applications

1. Touch and hold the **Home** key . The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
2. Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key  to return to your current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

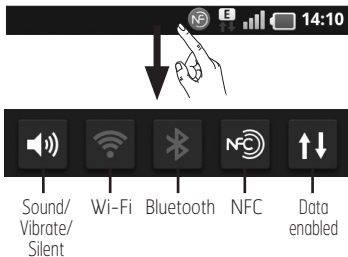

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the Home screen, press the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check








and manage Sound/Vibrate/Silent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, the music player, etc.















## Viewing the status bar
















The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or NFC and data connections.






Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset
	Call in progress

Icon	Description
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	NFC is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable


Icon	Description
	Downloading data
	Uploading data
	High-Speed Downloading data
	High-Speed Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event



Icon	Description
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


## Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


### Using the keypad & entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.


  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.


 Tap to view or press and hold to change the writing language.

 Tap, or touch and hold to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## GOOGLE ACCOUNT SET UP

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

### OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

## SOCIAL NETWORKING

With your phone, you can take advantage of social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friend's status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter and Myspace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.**

1. On the home screen, choose any SNS application you want to use.
2. If you don't yet have an account, touch Sign up now and input details.
3. Enter the e-mail address and password that you set up on your community, then tap Log in.
4. Wait while your details are checked with your community.

5. Check your community is turned **ON**. If you tap your community, you can see the current status of your social community.

**TIP! If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network.**

**You can also access the social community directly by touching the widget.**

### Viewing and updating your status

1. Choose a community you want to access.
2. You can see the current status of your social community.
3. You can update your status with comments or by uploading photos.

**NOTE: This is dependent on network services.**

**TIP! You can use information about friends only in SNS or sync all data to Contacts.**

## **Removing accounts on your phone**

Choose **Applications > Settings > Accounts & sync** > Choose an account you want to delete > Touch **Remove account**.

## EMAIL

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

### Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

#### To add another email account:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Add account.**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

#### To change an email account's setting:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Settings**

#### To delete an email account:

1. **Applications > Email >** in the account screen, touch **Menu > Settings >** touch an account you want to delete **> Remove account.**
2. Touch the **Remove** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.


### Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.



– Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts.

Messages in the Combined Inbox are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the Accounts screen.


 – Touch the folder icon to open the account folders. Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** at the bottom of the emails list.

## Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

1. While in the **Email** application, touch  to **Compose**.
2. Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with a semicolon.

3. Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
4. Enter the text of the message.
5. Touch the **Send** button. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

**TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.**





## THE WEB

### Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.







**NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.**

### Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  Touch to show all your open windows.
-  Touch to add a new window.

### Using options


Press the **Menu** key to view options.

-  **Read it later** – Add the current web page in Read it later.
-  **Add RSS Feed** – Add the current web page to the RSS feed.
-  **Share page** – Allows you to share the web page with others.
-  **Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.
-  **Select text** – Allows you to copy any text from the web page.
-  **More**
  - **Home page:** Go to the Home page.
  - **Set Home page:** Set the current web page as your Home page.
  - **Add shortcut to Home:** Add the shortcut of the current web page to the Home screen.
  - **Page info:** Displays the web page information.
  - **Downloads:** Displays your download history.
  - **Settings:** Displays Browser settings.


## MULTIMEDIA

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

### Gallery











Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

### Timeline view

LG-P940 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

## Image Editor

You can edit photos and apply various effects.

1. Touch the **Applications** tab , then select **Image Editor**.
2. Select an image you want to edit.
3. Select desired editing option and edit the image as desired.
  -  Edits an image by using **Select, Rotate and Resize**.
  -  Applies 19 different types of filter.
  -  Adjusts the image using **Auto level, RGB Balance, Brightness, Contrast, Hue and Saturation**.
  -  Applies 18 different types of border.
  -  Combines the currently selected image with other images.
  -  Saves the edited image.
  -  Performs again what you have undone.
  -  Undo: Moves to the previous step before the image is edited.
  -  Moves to the previous menu.
4. Adjust the image as desired using a variation of the effect.
5. When you are finished, select **Save**.


**NOTE:**

- **This feature may be unavailable depending on your photo resolution and file format.**
- **You can access this feature from Gallery application. Go to Gallery and select an image > Menu > More > Edit.**

## Music

Your LG-P940 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.

### Playing a song

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
2. Touch **Songs**.
3. Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to skip to the previous track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.
	Touch to change the volume.
	Touch to set virtual surround audio effect when connected with headset jack.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone or touch the SW volume button and slide the thumb in player screen.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material.

Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## FM Radio

Your LG-P940 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.


**NOTE:** You need to use your headset to listen to the radio. Insert them into the headset jack.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

## Tuning in automatically

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **FM Radio**.
2. Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
3. If there are preset channels, you will see a pop-up asking "Reset all channels and start Auto scan?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.
4. During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna. If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.


## NFC

Your LG-P940 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters.

You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

**NOTE:** Be careful not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the NFC antenna.

### To switch NFC on or off

From the Home screen, touch and slide the notification drawer down with your finger, then select the NFC icon  to turn it on.

**NOTE:** When the Flight mode is activated, the NFC application can still be used.

### Using NFC

To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

### Using Tag writing

1. Open the NFC application.
2. Select **New** tab, and select the desired option: **Contact**, **URL**, **Memo**, **Call**, **Text message** and **Schedule**.
3. Key in the informations to write to a tag or a device and select **Share**.
4. Touch the back of your device to a tag or a device to share.

## Using Tag reading

1. To read a service tag, touch the service tag or other NFC device with the back cover of your device.
2. When a tag or device is recognised, corresponding information is displayed.



## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If your phone is connected to a TV/monitor via an HDMI cable, you can see the image and video file

through the TV/monitor when the video player or image viewer is visible on your phone screen.

**Your device, when used with an MHL adapter, allows you to view videos and other media that you have on your phone on a compatible HD TV.**

**Note: The Universal HDMI cable and MHL adapter are not included with your device.**

### **NOTE:**

**It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a cable or device that is not HDMI-certified. The image orientation set in your phone also applies to the image displayed on the device. The protected video as like DRM(digital rights management) displays only on your phone. If your phone is connected to a TV/monitor with the low HDMI resolution, the high resolution video playback/camera preview may not display on the TV/monitor.**

## CONNECTIVITY

### Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, and not just from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

**TIP!** With LG-P940, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depending on the device. Please check the device's settings with their service provider.

#### NOTE:

- **LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.**
- **Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.**
- **Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.**

**Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device**

1. **Applications > Settings > Wireless & networks > Touch Bluetooth** to turn it on.
2. Go to **Bluetooth settings > Scan for devices**
3. Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

### Send data using the Bluetooth wireless feature

1. Select a file or item, such as a contact, calendar event, memo, or media file, from an appropriate application or **Downloads**.
2. Select an option for sending data via Bluetooth.

**NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.**



3. Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### Receive data using the Bluetooth wireless feature

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Bluetooth settings > Discoverable**. Your device is discoverable to other Bluetooth devices for 120 seconds.
2. When prompted, enter the PIN for the Bluetooth wireless feature and select **OK** (if

necessary).

3. Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device. Received data is saved to the bluetooth folder.

**NOTE: If you receive a contact, you can save the contacts into the phonebook as following.**  
**: Touch Contact**  **> Press**  **> More > Import/Export. Refer to page 54.**

## Wi-Fi

Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

### Activate the WLAN feature

In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**.

**NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.**

### Find and connect to a WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings**. The device will automatically search for available WLANs.
2. Select a network under **Wi-Fi networks**.
3. Enter a password for the network (if necessary).
4. Select **Connect**.

### Add a WLAN manually

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings > Add Wi-Fi network**.
2. Enter the SSID for the network and select the security type.
3. Set the security settings depending on the selected security type.
4. Select **Save**.

### Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Using WPS, you can connect to a secured network.

To connect to a WLAN with a WPS button,


1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network Wi-Fi settings**.
  2. Select **Push Button Connection**.
  3. Press a WPS button on the access point within 2 minutes.
- To connect to a WLAN with a WPS button,

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi settings**.
2. Select a network indicated by the WPS icon and select **WPS PIN**.
3. On the access point, enter the PIN and press the start button.

### Wi-Fi Direct

Learn to use the WLAN Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.

**Connect your device to another WLAN device**

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Wi-Fi Direct settings > OK > Wi-Fi Direct.**
2. Press **Menu**  **> Scan.**
3. Select a device and then select **Connect.** When the owner of the other device accepts the connection, pairing is complete.
4. To deactivate the WLAN Direct feature, select **Disconnect Wi-Fi Direct.**


**NOTE:**

**Forced G/O mode(Forced Group owner mode) – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in the Menu > Advanced > Password.**

## Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

### To turn SmartShare on and allow sharing contents

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare.**
2. Press the **Menu** key and select **Settings.**
3. Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
4. Touch **Receive files** if you would like to automatically allow the upload of files to your phone from other devices.
5. Touch **Discoverable** checkbox to turn on.
6. Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures, Videos and Music.**
7. **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

### To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

**NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).**

1. Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
2. Touch the top left button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.
4. Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

**To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)**

**NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.**

1. While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
2. Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.

3. **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
4. Select the device from renderer lists to play the files.

**NOTE: Follow the similar steps to use the Music player, Camera and Video player to share contents.**

**Notice:** Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.


**To download contents from remote content library**

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
2. Touch the top left button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.
4. Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

**Notice:** A few types of contents are not supported.

## To upload contents from my phone to remote content library

**NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.**

1. Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
2. Touch the top left button and select **My phone**.
3. You can browse the content library.
4. Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload** menu key.
5. Select a device of remote content library to be uploaded.

**Notice:** Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality so will not upload. A few types of contents are not supported.

## Mobile network sharing

Learn to set your device as a wireless modem or wireless access point for PCs or other devices, and share your device's mobile network connection.

## Share your device's mobile network via WLAN

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & network > Portable hotspot**.
2. Select **Portable Wi-Fi hotspot settings > OK**.
3. Select **Portable Wi-Fi hotspot** to activate the WLAN hotspot.
4. Select **Configure Wi-Fi hotspot** to customise the WLAN hotspot: **Network SSID** - View and edit the device name that will be shown to external devices. **Security** - Select the security type.

## Share your device's mobile network via USB

1. Connect the phone to your PC using the USB cable.
2. **USB connection mode** list will appear.
3. Select **USB tethering** to activate the USB tethering feature. Your device shares the mobile network connection on your PC. To stop sharing the network connection, clear the check box next to **USB tethering**. (Select **Charge only** option to disconnect the phone.)

**NOTE: The sharing method for the network connection may differ depending on the PC's operating system.**

## GPS

Your device is equipped with a global positioning system (GPS) receiver. Learn to activate location services. To receive better GPS signals, avoid using your device in the following conditions:

- Between buildings, in tunnels or underground passages, or inside buildings in poor weather around high voltage or electromagnetic fields.
- Do not touch the internal antenna area or cover this area with your hands or other objects while using the GPS functions.
- This feature may be unavailable depending on your region or service provider.

### **Activate location services**

You must activate location services to receive location information and search the map.

1. In Idle mode, open the

- application list and select **Settings > Location & security**.
2. Adjust the following settings to activate location services:  
**Use wireless networks** - Set to use WLAN and/or mobile networks for finding your location.  
**Use GPS satellites** - Set to use the GPS satellite for finding your location.

## PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC, you can transfer data to and from your device directly and use the PC software program(LG PC Suite).

### **Sync your phone with your computer**

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software(LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2. **USB connection mode** list will appear, then select **PC software**.
3. Run the LG PC Suite program from your PC.  
Refer to the PC software(LG PC Suite) help for more information.

**NOTE: LG Integrated USB Driver**  
• LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

### Connect as a mass storage device

You can connect your device to a PC as a removable disk and access the file directory. If you insert a memory card in the device, you can access the file directory of the memory card by using the device as a memory card reader.

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)

2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

### Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

1. **Application > Settings > Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, then select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. Select **Charge only** option to disconnect the phone.

**NOTE: To disconnect the device from the PC, click the USB device icon on the Windows task bar and click the option to safely remove the mass storage device. Then remove the PC data cable from the PC. Otherwise, you may lose data stored on the memory card or damage the memory card.**

## VPN connections

You can create virtual private networks (VPN) and connect to your private network securely through a public network, such as the internet.


**NOTE: Your device should already be configured with internet access. If you have trouble accessing the internet, you need to edit connections. If you are not sure about the connection information to enter, ask your service provider.**

## Set up VPN connections

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings > Add VPN**.
2. Select a VPN type.
3. Customise the connection information.

**NOTE: Available options may vary depending on the VPN type.**

- **VPN name** - Enter a name of the VPN server.
- **Set VPN server** - Enter the IP address of the VPN server.
- **Enable Encryption** - Set to encrypt the VPN server.
- **Set IPsec pre-shared key** - Enter a preshared key.
- **Enable L2TP secret** - Set to use the L2TP secret password.
- **Set L2TP secret** - Enter the L2TP secret password.
- **Set user certificate** - Select a user certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.





- **Set CA certificate** - Select a certificate authority (CA) certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.
  - **DNS search domains** - Enter the domain name server (DNS) address.
4. When you are finished, press **Menu**  > **Save**.


### **Connect to a private network**

1. In Idle mode, open the application list and select **Settings > Wireless & networks > VPN settings**.
2. Select a private network to connect.
3. Enter the user name and password and select **Connect**.


## CALLS

### Making a call


1. Touch  to open the keypad.
2. Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
3. Touch the  icon to make a call.
4. To end a call, touch the **End** icon .


**TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .**

### Calling your contacts

1. Touch  to open your contacts.
2. Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search**.
3. In the list, touch the contact you want to call.

### Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, drag the  to the right to answer incoming call.

Drag the  to the left to reject an incoming call.



Drag the **Excuse msg** bar from the bottom if you want to send one.



**TIP! Excuse messages**  
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.

### Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.


### Making a second call

1. During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching Contacts  and select the number you want to call.

2. Touch the  to make the call.
3. Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4. Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call.
5. To end active call, touch **End** or press **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call**.

**NOTE: You are charged for each call you make.**

## Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab. View a complete list of all dialed, received and missed voice calls.

### TIP!

- **Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.**
- **Press the Menu key, then touch Delete all to delete all the recorded items.**

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


1. On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
2. Scroll and touch **Settings**.
3. Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

## CONTACTS



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

### Searching for a contact

#### In the Home screen

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.

### Adding a new contact


1. Touch  enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** tab and then **Create new contact**.
2. If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.  
Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
3. Select the contact type by touching .
4. Touch a category of contact information and enter the details

- about your contact.
5. Touch **Save**.


### Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

#### Adding a contact to your favourites



1. Touch  to open your contacts.
2. Touch a contact to view their details.
3. Touch the star to the right of the contact's name. The outline of star icon turns white.

#### Removing a contact from your favourites list

1. Touch  to open your contacts.
2. Touch the **Groups** tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view their details.
3. Touch the white outlined star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

## Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) from a storage memory (Internal storage/memory card) or SIM or USIM card to your device or vice versa.

1. Touch  to open your contacts.
2. Press  > **More** > **Import/Export**.
3. Select an desired option for importing/exporting.  
If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
4. Select contact files to import/export and select **OK** to confirm.

## Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.

2. From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
3. A pop-up to open a contacts file will appear.
4. Select a contacts file and click **Open**.
5. A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6. If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

## MESSAGING


Your LG-P940 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

### Sending a message

1. Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
2. Enter a contact name or contact number in the **To** field.

As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

**NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.**

3. Touch **Enter message** field and start to compose your message.
4. Press the **Menu** key  to open the Options menu. Choose from **Add subject, Attach, Send** and so on.
5. Touch **Send** to send your message.
6. The message screen opens, with your message after Recipient

Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

#### **WARNING:**

The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

#### **WARNING:**

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

### Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key , then choose **Insert smiley**.


## Changing your message settings

Your LG-P940 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon  on the home screen and touch the **Menu** key , then tap **Settings**.

# CAMERA

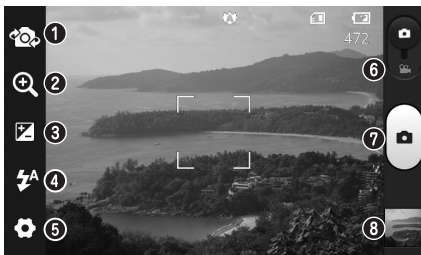

## Getting to know the viewfinder




- 1 **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the image.
- 4 **Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- 6 **Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 **Capture** – Takes a photo.
- 8 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.


**NOTE:** The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

## Taking a quick photo







1. Open the **Camera** application.  
You can also press **Camera** key  directly.
2. Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
3. Touch your finger on the subject from the screen and a focus box will appear.
4. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
5. Touch the **Capture** icon  to take the picture.

## Once you've taken the photo


Touch  to view the last photo you captured.



-  Touch **Menu > Share** to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Messaging, Picasa, Social+, Google+.**

**TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.**










-  Touch **Menu > More > Set as** to use the image as a **Contact icon** or **Wallpaper.**
-  Touch **Menu > More > Edit** to edit the picture.
-  Long touch on View screen then touch  **Delete** and Confirm by touching  **Confirm Delete**
-  Touch to go to the view finder screen.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

-  – Restore all camera default settings.
-  – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

-  – Focuses on the specific spot.
-  – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  – Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, and **Sunset**.
-  – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.
-  – Select the desired shot mode.
-  – Allows you to review images after taking pictures.
-  – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can

see the pictures displayed on a map.

**NOTE: This function is only available when GPS is active.**


**Storage** – Select storage to save images.

**TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.**

**TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.**

## VIDEO CAMERA

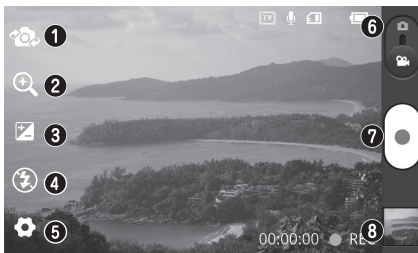


### Getting to know the viewfinder




- ❶ **Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- ❸ **Brightness** – This defines and controls the amount of light entering the video.
- ❹ **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the advanced settings menu.
- ❻ **Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- ❼ **Record** – Starts recording.
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.




**NOTE: The zoom function is not available while video recording.**

## Shooting a quick video

1. Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
2. The video camera viewfinder appears on the screen.
3. Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
4. Press the Record  button once to start recording.
5. **REC** appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
6. Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video


Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you captured.


-  Touch to play the video.
-  Long touch on View screen then touch to **Share Video** using **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaging** or **YouTube**.
-  Touch to Go to the view finder screen.


 Long touch on View screen then touch  **Delete** and Confirm by touching  **Confirm Delete**.


## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.


 – Restore all video camera default settings.


 – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide. Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

 – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.

 – Improves colour qualities in different lighting conditions.

 – Choose **Mute** to record a video without sound.

 – Auto review automatically shows you the video you just recorded.


 **Storage** – Select storage to save videos.

## **Adjusting the volume when viewing a video**

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

## UTILITIES

### Setting your alarm

1. **Applications > Alarm/Clock >  > New alarm.**
2. Set the **time, Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm tone** and **Puzzle lock** then add a label to name the alarm. Touch **Save**.
3. After you save the alarm, the LG-P940 lets you know how much time is left before the alarm will sound.

### Using your calculator

1. **Applications > Calculator.**
2. Touch the number keys to enter numbers.
3. For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
4. For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

### Adding an event to your calendar

1. **Applications > Calendar.**
2. To check the event, touch the date. Touch the **Menu** key if you want to add a new event. Touch **New event**.
3. Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
4. Also touch **Where** then enter the location.
5. If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
6. If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
7. Touch **Save** to save the event in the calendar.

### Changing your calendar view

1. **Applications > Calendar.**
2. On the top of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).

## **Polaris Office**

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

### **Managing files**

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, cutting and pasting, and deleting files and folders right on the device.







### **Viewing files**

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

## LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB, Bluetooth, or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone 2.0 icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available in applications that support rotation).
-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone program.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

## On-Screen Phone 2.0 features

- **Real-time transfer and control:** Displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** Allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** Allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- **File transfer (mobile phone to PC):** Sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** Sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on OSP folder.
- **Real-time event notifications:** Prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or

text, as well as alarm and event notifications.

- **LG Home Panorama:** Shows the whole workspaces of LG Home. You can easily organise icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

**NOTE: Please make sure LG Home is the default launcher. LG Home Panorama is only supported on LG Home. Some widgets cannot be launched.**

## Installing On-Screen Phone on your PC

1. Visit LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940) > Click **OSP** ( On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

## Connecting your phone to your PC

On-Screen Phone 2.0 provides USB, Bluetooth and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

### NOTE:

- Please make sure that **On-Screen Phone** check box in **Settings > Connectivity > On-Screen Phone** is selected.
- Please be aware that the battery may run out more quickly due to the current consumption if **On-Screen Phone** is connected via **Wi-Fi**.
- When you connect your mobile phone to a PC using a portable hotspot and use the Internet on the PC, it automatically switches to the 3G network. Then, additional data charges may apply depending on your data plan.

- **Wireless connection through Wi-Fi may not work properly depending on your network configuration or condition.**
- **Zooming the phone screen may slow the phone down.**

### **USB connection:**

1. Open the On-Screen Phone application. Click Connection Wizard and select “USB Cable connection”, then click “Next”.
  2. Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click “Next”.
  3. Enter the On-Screen Phone password and click “Next”. The default password is “0000”. You can change the password in **Settings > Connectivity > Change Password**.
  4. Click “OK” to exit the window.
2. If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
  3. Run the Connection Wizard on the computer, select “Bluetooth connection”, then “Next”.
  4. The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click “Stop” to stop searching.
  5. Select “**LG-P940**” from the device list and click “Next”. You can rename the device if you wish.
  6. Enter the PIN code (e.g. “0000”) and click “Next”.
  7. On your mobile phone, accept the request and enter the same PIN code, then touch “OK”.
  8. Enter the On-Screen Phone password and click “Next”. (The default password is “0000”).
  9. Touch “OK” to exit.

### **Wireless connection with Bluetooth:**


1. On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select Bluetooth to turn it on and then select **Discoverable**.

Wireless connection with Wi-Fi

## Checking the On-Screen Phone connection

Once the device is connected, drag down the status bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

## Disconnecting your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone connected". Select "Disconnect On-Screen Phone" menu and touch "Disconnect" in the disconnect dialog.

## SETTINGS

In the Home screen, touch the **Applications** tab  then scroll and touch **Settings**.

### Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

**Wi-Fi Direct settings** – Tick the check box to make Wi-Fi Direct active. Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

### TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P940 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings and press the Menu key. Then select Advanced > MAC Address.

- **Bluetooth** – Turn the Bluetooth wireless feature on or off.
  - ▶ Refer to page 41.
- **Bluetooth settings**
  - **Device name:** Set a Bluetooth name for your device.
  - **Discoverable:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.
  - **Scan for devices:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.

**NOTE:**

**Press Menu to change the Contact transfer setting.**

- **Send as one file:** Send contacts as a nested vCard. This may reduce transfer time, but old devices may not support this mode on receiving contacts.
- **Send separately:** Send each contact as a single vCard. When old devices can not receive all contacts, choose this.

**Portable hotspot** – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

**VPN settings** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

**NFC** – Turns on NFC to read and exchange tags.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

## Call settings

### < Fixed Dialing Numbers >

Select **Fixed Dialing Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

### < Voicemail >

**Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

### < Other call settings >

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are in another call (depending on your network provider).

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function).

**Call duration** – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

**Excuse messages** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

## Sound

### < General >

**Silent mode** – Allows you to mute all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. You can mute media and alarm sounds in their own applications.

**Vibrate** – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

**Volume** – Allows you to set the volume for ringtone, media and alarm. If you uncheck the option "Use ringtone volume for notifications" you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

### < Incoming calls >

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

### < Notifications >

**Notification ringtone** – Allows you to set your default notification ringtone.

## < Feedback >

**Audible touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Audible selection** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Haptic feedback** – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and on certain UI interactions.

## Display

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

**Display font** – Change the display font.

## Gesture

Adjust the gesture settings for home screen, incoming call, alarm or video player.

**Rearrange items** - If you checkmark this, you can relocate an item to other home screens by touching and holding an item and tilting the device.

**Mute** - Checkmark this to mute the incoming call by flipping the phone over while the phone is ringing.

**Snooze (Stop)** - Checkmark this to snooze(Stop) the alarm by flipping the phone over.

**Pause** - Checkmark this to pause the video by flipping the phone over.

## Location & security

### <My location>

**Use wireless networks** – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use GPS satellites** – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

#### <Screen unlock>

**Set up screen lock** – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as **None**. When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

#### <SIM card lock>

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

#### <Passwords>

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

#### <Device administration>

##### **Select device administrators**

– Add one or more administrators.

#### <Credential storage>

**Use secure credentials** – Allows you to access secure certificates.

**Install from SD card** – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

**Set password** – Set or change the credential storage password.

**Clear storage** – Clear credentials for all content and reset password.

## Applications

You can view and manage the applications.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Market applications.

### **WARNING:**

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

**Manage applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** – Check services that are currently running.

**Storage use** – View storage used by applications.

**Battery use** – See what has been using the battery.

**Development** – Set options for application development.

## Accounts & sync

< **General sync settings** >

**Background data** – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

**Auto-sync** – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

< **Social+ update settings** >

**Social+ settings** – Permits to set up optimised social network widget environment.

< **Manage accounts** >

List of all Google accounts and other accounts you have added to your phone. If you touch an account in this screen, its account sync settings screen opens.

## Privacy

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data:** Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Automatic restore:** Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.
- **Factory data reset:** Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

### NOTE:

- **If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.**
- **Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.**

## Storage

Check memory information of memory cards and your device and format the external or internal memory.

You can also unmount the memory card(SD card) to safely remove it or format it.

## Language & keyboard

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## Voice input & output

Set Voice recogniser settings and use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

### < Voice input >

**Voice recogniser settings** – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use

speech to enter text.

- **SafeSearch:** Opens a dialog box where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block certain results.
- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of star symbols ( \* ).

### < Voice output >

**Text-to-speech settings** – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

**NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the Install voice data setting is available.**

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.

- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.
- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

## Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE: Requires additional plug-ins.**

## Connectivity

<**USB connection mode**>

**Default connection mode** - You can set the desired mode(**Charge only, Mass storage, PC software, and USB tethering**)

**Always ask** - Checkmark this to select the USB connection mode whenever you connect your phone to a PC.

<**On-Screen Phone settings**>

**On-Screen Phone** - Checkmark this to use On-Screen Phone. See On-Screen Phone on page 65.

**Disconnect On-Screen Phone** - Select to disconnect On-Screen Phone.

**Change password** - Select to change the On-Screen Phone password.

## <PC Suite>

**Wi-Fi connection** - Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection in **Wireless & networks settings**.

## Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## About phone

View legal information and check phone status and software version.

## PC SOFTWARE(LG PC SUITE)

“LG PC Suite” PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB, or Wi-Fi connection. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your “LG PC Suite” PC software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents in your PC from another device.

**TIP!** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing “LG PC Suite” PC software

“LG PC Suite” PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1. Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
2. Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P940).
3. Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download “LG PC Suite” PC software.

### System Requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.


### NOTE: LG Integrated USB Driver

- LG integrated USB driver is required to an LG device to a PC. It is installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

## Connecting your Device to your PC

“LG PC Suite” PC software can connect a device with a USB cable or Wi-Fi.

### How to connect a device with USB cable

1. Click  on the top of the screen.
2. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

**NOTE: When you select the connection mode from the device, choose ‘PC Software’ to connect.**

### How to establish wireless connection with Wi-Fi

Wi-Fi connection for device, Ethernet connection for PC with same wireless router:

- Device configuration
  1. From your device, select **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi Settings** and enable the Wi-Fi.
  2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
  3. You may need to enter the password if the network is secured.
  4. From your device, select **Settings > Connectivity > enable the Wi-Fi Connection.**
- PC configuration
  1. Go to **Network Configuration.**
  2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.

Wi-Fi connection for both device and PC, with same wireless router:

- Device configuration
  1. From your device, select **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi Settings** and enable the Wi-Fi.
  2. From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
  3. You may need to enter the password if the network is secured.
  4. From your device, select **Settings > Connectivity > enable the Wi-Fi Connection.**
- PC configuration
  1. Go to **Network Configuration.**
  2. Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.


How to connect with Hotspot:

- Device configuration
  1. Select **Settings > Wireless & networks > Portable Wi-Fi hotspot** to configure the Wi-Fi Hotspot.

2. From the step 1, select **Portable Wi-Fi hotspot settings > Configure Wi-Fi hotspot** remember the SSID information of the network.

- PC configuration
  1. Go to **Network Configuration.**
  2. Make sure that the PC is connected to the same portable hotspot.

**Please read the above and follow the procedures below.**

1. Click  on the top of the screen.
2. Then select Wi-Fi connection.
3. Please follow the instruction on Connection Wizard.
4. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

**NOTE:**

- **If you cannot find the device to connect, From the device select Settings > Connectivity > Enable Wi-Fi connection and click Retry in PC .**
- **You may experience bad Wi-Fi connection depending on network configuration and network status.**
- **If you connect the device and PC with Hotspot and use the Internet on your PC, you may incur data charges in connection with Hotspot depending on your payment plan.**
- **The battery of your device may run low quickly if you use Wi-Fi.**

## Synchronising your Device to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

## Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1. Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.

2. From the top of the screen, select **Device > Import personal information > Import contacts**.
3. A pop-up to open a contacts file will appear.
4. Select a contacts file and click **Open**.
5. A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6. If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7. Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.
6. Click **Start** to transfer contents from the device to PC.

## **Sending Multimedia contents from Device to PC**

1. Connect the device and PC with a USB cable.
2. Run "LG PC Suite" PC software.
3. After connection, select the device section from the category on the left side of the screen.
4. Select **Multimedia**.
5. Select the checkbox of the contents to send.

## BACKUP & RESTORE

### About backing up and restoring smart phone data


It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue. This Backup & Restore application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P940 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Bookmarks, Calendar, Call log, Contacts, Messages, and System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

### Back up your smart phone data


**NOTE: To back up data that is in your on-board device memory, the Storage Card(memory card) must be inserted. For more information on inserting the Storage Card(memory card), see the Using the memory card chapter.**

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Backup > Storage Card**.
3. Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
4. Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
5. When all selected files backed

up, you will see the message **'Done'** and select **Continue** to finish backing up data.

### Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:


1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Schedule**.
3. On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Storage Card**.
4. From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.
5. Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

### Restoring smart phone data

To restore data that is in your

on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

**NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.**

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup & Restore > Restore > Storage Card**.
3. On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
4. Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.


**NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.**

5. If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.


6. When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

**NOTE:**

- While in Mass storage mode, this Back & Restore Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu**  from the **Backup & Restore** screen, and select **Settings > Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronized organizer data, you must have an activation password.

**NOTE:**

- You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the Menu  from the Backup & Restore screen, and select Settings > Scheduled backup > Auto delete old backups to select the number of scheduled backups to keep.
- When you insert a memory card in your smart phone, the file directory of the memory card will appear in the Polaris Office / My folders/\_ExternalSD/spritebackup folder under the Storage Memory (when memory card is inserted.).
- Backup allows a user to immediately back up what the user selects. (Application and application data, Contacts, Messages, Call log, Calendar, Bookmarks) For the recent backup history, if there is no history of backups, "No backup" is displayed ; if there is history, up to two backed up files are displayed.

**NOTE:**

- **Restore** allows a user to restore backed up items when the user wants using backup files. The Restore application can be used on the backed up smart phone as well as other LG smart phones.
- **Schedule** allows a user to set a time for a scheduled backup by automatically generating a backup file at a desired time such as an early morning when the user usually does not use the phone. No scheduled backup is set by default if there is no previous setting through Schedule; otherwise, the time of next scheduled backup is displayed.

## PHONE SOFTWARE UPDATE

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language. This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.**

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:

**Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours, or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

**NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.**

## Trademarks

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

### DivX Mobile **DivX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to

convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration. **DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720P, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**

### Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/> All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

## ACCESSORIES

These accessories are available for use with the LG-P940. **(Items described below may be optional.)**

### Travel adaptor



**Data cable**  
Connect your LG-P940 and PC.



### Battery



**User Guide**  
Learn more about your LG-P940.



### Stereo headset



#### **NOTE:**

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# TECHNICAL DATA

## Ambient Temperatures

**Max:** +55°C (discharging), +45°C (charging)

**Min:** -10°C

### Declaration of Conformity



#### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

#### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P940

**Trade Name**

LG

**CE 0168**

#### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
 EN 300 328 V1.2.1  
 EN 60950-1:2006+A11:2009  
 EN 50365:2005/AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
 EN 301 511 V9.2.2  
 EN 301 888-1 V4.2.1 / EN 301 888-2 V4.2.1  
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1  
 EN 301 893 V1.3.1

#### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number: 0168

#### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

**Name**

Doo Haeng Lee/Director

**Issued Date**

13. Dec. 2011

  
Signature of representative

## TROUBLESHOOTING

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6-12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.


<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions.  Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem  No voltage  Charger defective  Wrong charger Battery defective	Charge battery.  Make sure phone is charging at a normal temperature.  Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.



<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. Try to do a software update service via the website.

## FAQ


Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

<b>Category Sub- Category</b>	<b>Question</b>	<b>Answer</b>
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect Bluetooth audio device such as Stereo/Mono headset, Car Kit and share pictures, videos, contacts, etc via Gallery/Contacts menu. Also when FTP server is connected to a compatible device, you can share contents stored in the storage media (internal memory or SD card).
<b>BT</b> Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronised between your phone and Gmail™.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Data</b> Synchronisation	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronisation is available.
<b>Data</b> Synchronisation	Is it possible to synchronise all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronised. You can view other folders by pressing the <b>Menu Key</b>  and touch <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™ Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log into Gmail, you don't need to log in Gmail again.
<b>Google Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> YouTube™	Is it possible to play YouTube videos?	Yes, YouTube videos are supported but may have to be viewed through the YouTube application (and not the browser).
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
<b>Phone Function</b> microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronise my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server(Company Email Server) contacts can be synchronised.
<b>Phone Function</b> Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, press the <b>Phone</b> icon .</li> <li>2. Dial the number, then press the <b>Menu</b> <b>Key</b> .</li> <li>3. Touch <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>

---




Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require the entry of an Unlock Pattern before the phone can be accessed or used.
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="507 298 911 350">1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li data-bbox="507 354 909 379">2. Touch <b>Settings &gt; Location &amp; security</b>.</li><li data-bbox="507 383 930 491">3. Touch <b>Set up screen lock &gt; Pattern</b>. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.</li><li data-bbox="507 495 893 549">4. Set up by drawing your pattern once, then again for confirmation.</li></ol> <p data-bbox="507 553 919 605"><b>Precautions to take when using pattern lock.</b></p> <p data-bbox="507 609 926 835">It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.</p>


---

---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	What should I do if I forgot the Unlock Pattern and I didn't create the Google account on the phone?	<p>If you have forgotten unlock pattern and if you have not logged in to your google account then you need to perform a hard reset(Factory reset).</p> <p><b>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</b></p> <p>How to perform a Hard reset(factory reset):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Turn the power off.</li><li>2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): <b>Power/ Lock key + Camera key + Volume Down Key</b></li><li>3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.


---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Language Support	Is it possible to change the language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: <ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b>  and touch <b>Settings</b>.</li><li>2. Touch <b>Language &amp; keyboard &gt; Select language</b>.</li><li>3. Touch the desired language.</li></ol>
<b>Phone Function</b> VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
<b>Phone Function</b> Screen out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Display</b>.</li><li>3. Under Display settings, touch <b>Screen timeout</b>.</li><li>4. Touch the preferred screen backlight timeout time.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Tactile feedback	I've turned on haptic feedback on my phone. However, when I dial a number, the phone still vibrates. How do I turn this off?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Sound</b>.</li><li>3. Touch <b>Haptic feedback</b> to remove the checkmark and disable the function.</li></ol>

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
<b>Phone Function</b> Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the bottom-center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
<b>Phone Function</b> Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Applications &gt; Manage applications</b>.</li><li>3. Touch the application, then touch <b>Uninstall</b>.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Charger	Is it possible to charge my phone by USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will get charged by the USB cable irrespective of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Alarm	Can I use music files for my Alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it for your alarm. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch <b>Use as ringtone</b>.</li><li>2. In an alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
<b>Phone Function</b> Alarm	If my Ringer Volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

---

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Recovery Solution</b> Factory data reset	How do I perform a Factory data reset?	<p>Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>Settings &gt; Privacy &gt; Factory data reset</b>.</li><li>3. Read the warning and touch <b>Reset phone</b>.</li><li>4. Touch <b>Erase everything</b>.</li></ol> <p><b>Attention:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.</li><li>• Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.</li></ul>

---

---


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Recovery Solution</b> Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	<p>How to perform a Hard Reset (Factory Reset):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Turn the power off.</li><li>2. Press and hold the following keys at the same time(for over 10 seconds): <b>Power/ Lock key + Camera key + Volume Down Key</b></li><li>3. The phone will turn on and perform a factory reset immediately.</li></ol> <p><b>Attention:</b> <b>If a factory reset is performed, all installed applications and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</b></p>

---



# LG-P940 | PANDUAN PENGGUNA

- Sesetengah kandungan manual ini mungkin tidak berkaitan dengan telefon anda, bergantung kepada perisian telefon anda atau penyedia perkhidmatan anda.
- Telefon bimbit ini tidak sesuai untuk orang yang mempunyai kekurangan visual disebabkan papan kekunci skrin sentuhnya.
- Hak cipta ©2012 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikinya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ dan Android Market™ adalah tanda dagangan Google, Inc.

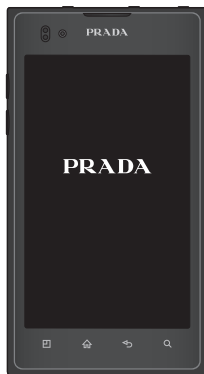

# KANDUNGAN

## **5 GARIS PANDUAN UNTUK PENGUNAAN SELAMAT DAN EFISIEN**

---

## **12 MENGENALI TELEFON ANDA**

---

### **12 Sebelum mula menggunakan telefon, sila baca ini dahulu!**

- 19 Komponen peranti
- 21 Memasang kad SIM dan bateri
- 22 Mengecas telefon anda
- 22 Menggunakan kad memori
- 24 Mengunci dan menyahkunci skrin
- 24 Lindungi skrin kunci anda

## **26 SKRIN UTAMA ANDA**

- 26 Petua skrin sentuh
- 26 Skrin Utama

- 27 Menyesuaikan skrin Utama
- 28 Memperibadikan reka bentuk Aplikasi dari Skrin utama
- 29 Memperibadikan reka bentuk skrin Utama
- 29 Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini
- 30 Pelukis pemberitahuan

- 30 Melihat bar status
- 32 Papan kekunci atas skrin
- 32 Memasukkan huruf aksen

## **33 PERSEDIAAN AKAUN GOOGLE**

## **34 RANGKAIAN SOSIAL**

- 35 Melihat dan mengemas kini status anda
- 35 Mengeluarkan akaun pada telefon anda

## **36 E-MEL**

- 36 Menguruskan akaun e-mel
- 36 Skrin akaun e-mel
- 37 Menggunakan folder akaun
- 37 Mengarang dan menghantar e-mel

## **38 WEB**

- 38 Penyemak imbas
- 38 Menggunakan bar alat web
- 38 Menggunakan pilihan

## **40 MULTIMEDIA**

- 40 Galeri
- 40 Editor Imej
- 41 Muzik
- 42 Radio FM
- 43 NFC

44 HDMI

## **46 KESAMBUNGAN**

46 Bluetooth

47 Wi-Fi

49 Wi-Fi Direct

49 Menggunakan SmartShare

52 Perkongsian rangkaian mudah alih

52 GPS

53 Sambungan PC dengan kabel data PC

55 Sambungan VPN

## **57 PANGGILAN**

57 Membuat panggilan

57 Membuat panggilan kepada kenalan anda

57 Menjawab dan Menolak Panggilan

57 Melaraskan volum panggilan

58 Membuat panggilan kedua

58 Melihat log panggilan anda

58 Tetapan panggilan

## **59 KENALAN**

59 Mencari Kenalan

59 Tambah Kenalan Baru

59 Kenalan yang digemari

60 Import atau eksport kenalan

60 Memindahkan Kenalan dari Peranti Lama anda ke Peranti Baru anda.

## **61 PEMESEJAN**

61 Menghantar mesej

61 Peti teruntai

62 Menggunakan Senyuman

62 Menukar tetapan mesej anda

## **63 KAMERA**

63 Mengenali pencari pandangan

64 Menangkap fotopantas

64 Setelah anda mengambil gambar

64 Menggunakan tetapan lanjutan

## **67 KAMERA VIDEO**

67 Mengenali pencari pandangan

68 Menangkap video pantas

68 Selepas menangkap video

68 Menggunakan tetapan lanjutan

69 Melaraskan volum semasa melihat video

**70 UTILITI**

---

- 70 Menetapkan penggera anda
- 70 Menggunakan kalkulator anda
- 70 Menambah acara pada kalendar anda
- 71 Menukar paparan kalendar anda
- 71 Polaris Office

**72 LG ON-SCREEN PHONE 2.0**

---

- 72 Ikon On-Screen Phone 2.0
- 72 Ciri-ciri On-Screen Phone 2.0
- 73 Memasang On-Screen Phone pada PC anda
- 73 Sambung telefon anda pada PC anda.
- 75 Memeriksa sambungan On-Screen Phone.
- 75 Putuskan sambungan telefon anda dari PC anda

**76 TETAPAN**

---

- 76 Wayarles & rangkaian
- 77 Tetapan panggilan
- 78 Bunyi
- 79 Paparan
- 80 Gerak isyarat
- 80 Lokasi & keselamatan
- 81 Aplikasi
- 82 Akaun & penyegerakan
- 82 Privasi
- 83 Storan
- 83 Bahasa & papan kekunci
- 83 Input & output suara
- 85 Kebolehcapaian
- 85 Kesambungan
- 86 Tarikh & masa
- 86 Mengenai telefon

**87 PERISIAN PC (LG PC SUITE)**

---

- 88 Menyambung Peranti anda ke PC anda.
- 91 Menyegerakkan Peranti anda kepada Komputer
- 91 Memindahkan Kenalan dari Peranti Lama anda ke Peranti Baru anda.
- 92 Hantar kandungan Multimedia dari Peranti ke PC.

**93 BACKUP & RESTORE (SANDAR & PULIH)**

---

**98 KEMAS KINIAN PERISIAN TELEFON**

---

- 99 Tanda dagangan

**101 AKSESORI**

---

**102 DATA TEKNIKAL**

---

**103 PENCARISILAPAN**

---

**107 SOALAN LAZIM**

---

## GARIS PANDUAN UNTUK PENGGUNAAN SELAMAT DAN EFISIEN

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

### Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Model telefon mudah alih ini, LG-P940 telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan terhadap pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berasaskan kepada garis panduan saintifik yang merangkumi margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang, tanpa mengira umur dan tahap kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran

- yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, semuanya direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
  - Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan Pengion Antarabangsa (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) ialah 2W/kg dipuratakan ke atas 10g tisu.
  - Nilai SAR yang tertinggi bagi model telefon ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan di telinga ialah 0.564 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.762 W/kg (10g).

- Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan pada sekurang-kurangnya 1.5 cm menjauhi badan. Apabila bekas pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada badan, ia tidak sepatutnya mengandungi metal dan perlu meletakkan produk sekurang-kurangnya 1.5 cm menjauhi badan anda. Untuk memindahkan data fail dan mesej, peranti ini memerlukan sambungan berkualiti pada rangkaian. Dalam beberapa kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin ditangguhkan sehingga sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga pemindahan selesai.

## Penjagaan dan penyelenggaraan produk

### **AMARAN:**

HANYA GUNAKAN BATERI, PENGECAS DAN AKSESORI YANG DILULUSKAN UNTUK DIGUNAKAN DENGAN MODEL TELEFON INI SAHAJA. PENGGUNAAN SEBARANG JENIS LAIN BOLEH MENTAKSAHKAN SEBARANG KELULUSAN ATAU WARANTI YANG BERKAITAN DENGAN TELEFON INI, DAN MUNGKIN BERBAHAYA.

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan dalam tempoh waranti, atas budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau dipulihkan, dengan syarat kefungsiannya sama dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.

- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
- Matikan telefon di tempat larangan telefon bimbit. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas telefon bimbit berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbit akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Gunakan aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. \ Kerosakan pada paparan kaca disebabkan pensia-siaan dan penyalahgunaan tidak diliputi oleh waranti ini.

- Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikannya telefon anda atau betul-betul selepas menggunakannya.

## Operasi telefon berkesan

### Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.

- Sedikit gangguan mungkin akan memberi kesan kepada TV, radio, PC, dsb.

## Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.

- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volumenya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

## Elakkan kerosakkan ke pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Oleh itu kami menyarankan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon ketika ia hampir dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

**NOTA: Tekanan bunyi melampau daripada fon telinga boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.**

## Bahagian Kaca

Beberapa bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kaca pecah, jangan sentuh atau cuba untuk membuangnya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.

## Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan, dan ikuti sebarang peraturan yang dikenakan.

## Persekitaran boleh meletup

- Jangan gunakan telefon di tempat pengisian bahan api.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

## Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan gunakannya tanpa izin anak kapal apabila mendarat.

## Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia mengandungi bahagian-bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.

## Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda hendaklah tidak bergantung semata-mata pada telefon ini untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

## Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.

- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sesentuh logam pada pek bateri sentiasa bersih.
- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sebelum ia perlu diganti.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan tinggalkan bateri di tempat yang panas atau sejuk kerana ini mungkin akan menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri diganti dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.

# MENGENALI TELEFON ANDA

## SEBELUM MULA MENGGUNAKAN TELEFON, SILA BACA INI DAHULU!

Sila semak sama ada sebarang masalah telefon yang anda hadapi telah diterangkan dalam bahagian ini, sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau memanggil wakil servis.

### 1. Memori telefon

Apabila ruang yang tinggal pada memori telefon anda kurang daripada 1MB, telefon anda tidak akan dapat menerima mesej yang baru. Anda perlu memeriksa memori telefon anda dan memadamkan sebahagian data seperti aplikasi atau mesej, untuk menjadikan lebih banyak memori tersedia.

Untuk membuang pemasangan aplikasi:

1. **Aplikasi > Tetapan > Aplikasi > Uruskan aplikasi.**
2. Selepas semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang hendak anda nyahpasang.
3. Sentuh **Buang pemasangan.**

### 2. Mengoptimumkan hayat bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri antara cas dengan mematikan ciri yang tidak perlu dijalankan di latar belakang. Anda juga boleh memantau bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.

#### **Memanjangkan hayat bateri anda:**

Matikan komunikasi radio yang tidak anda gunakan. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau NFC, matikan semuanya.

- Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.
- Matikan penyegerakan automatik bagi Google Mail™, Kalendar, Kenalan, dan aplikasi-aplikasi lain.

- Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun mungkin akan mengurangkan kuasa bateri.

**Untuk memeriksa tahap cas bateri:**

- **Aplikasi > Tetapan > Mengenai telefon > Status.**

Status bateri (sedang mengecas atau tidak mengecas) dan parasnya (peratus dicas) akan dipaparkan pada bahagian atas skrin.

**Untuk mengawasi dan mengawal bagaimana kuasa bateri digunakan:**

- **Aplikasi > Tetapan > Mengenai telefon > Penggunaan bateri**

Masa penggunaan bateri dipaparkan di bahagian atas skrin. Ia memberitahu tempoh masa semenjak anda menyambung telefon anda kepada sumber kuasa atau, jika sedang disambung kepada sumber kuasa, berapa lama telefon berjalan menggunakan kuasa bateri pada kali terakhir. Skrin akan menunjukkan aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan kuasa bateri, yang disusun dari penggunaan terbesar hingga terkecil.

### 3. Sebelum memasang aplikasi dan OS sumber terbuka

#### **AMARAN:**

Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, ini mungkin akan menyebabkan telefon anda gagal berfungsi. Di samping itu, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti ini.

#### **AMARAN:**

Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang dipercayai, seperti Android Market. Jika terdapat aplikasi yang tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi dengan betul atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda hendaklah menyahpasang aplikasi-aplikasi tersebut dan semua data dan tetapannya daripada telefon.

## 4. Menggunakan set semula keras (Set semula kilang)

Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asal, gunakan Set Semula Paksa (Set Semula Kilang) untuk memulakannya.

1. Matikan kuasa.
2. Tekan dan tahan kekunci berikut pada masa yang sama (selama lebih 10 saat): **Kekunci Kuasa/ Kunci + Kekunci Kamera + Kekunci Kurangkan volum**
3. Telefon akan dihidupkan dan lakukan set semula kilang dengan segera.

### AMARAN:

Jika anda melakukan Set Semula Paksa, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lesen DRM akan dipadam. Jangan lupa untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan Set Semula Keras.

## 5. Membuka dan beralih aplikasi

Berbilang tugas menjadi mudah dengan Android kerana lebih daripada satu aplikasi boleh berjalan pada masa yang sama. Tidak perlu keluar dari aplikasi sebelum membuka yang lain. Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android mengurus setiap aplikasi, mengheniti dan memulakannya seperlunya untuk memastikan bahawa aplikasi melahu tidak menggunakan sumber jika tidak perlu.

**Untuk menghentikan aplikasi:**

1. **Aplikasi > Tetapan > Aplikasi > Perkhidmatan berjalan**
2. Tatal ke aplikasi yang dikehendaki dan sentuh **Henti** untuk menghentikannya.

**PETUA! Untuk kembali ke aplikasi terbaru, tekan dan tahan kekunci Rumah. Suatu skrin kemudian akan memaparkan senarai aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.**

## 6. Memasang PC Software(LG PC Suite)

Aplikasi PC "LG PC Suite" adalah program yang membantu anda menyambung peranti anda ke PC melalui kabel komunikasi data USB dan Wi-Fi. Setelah tersambung, anda boleh menggunakan fungsi peranti anda dari PC anda.

### Dengan aplikasi PC "LG PC Suite" ada, Anda Boleh...

- Uruskan dan mainkan kandungan media anda (muzik, filem, gambar) pada PC anda.
- Hantar kandungan multimedia ke peranti anda.
- Menyegerakkan data (jadual, kenalan, penanda buku) dalam peranti dan PC anda.
- Sandarkan aplikasi dalam peranti anda.
- Kemas kini perisian dalam peranti anda.
- Sandarkan dan pulihkan peranti.
- Mainkan kandungan multimedia PC anda daripada peranti lain.

**Anda boleh menggunakan menu Bantuan dari aplikasi untuk mengetahui cara untuk menggunakan aplikasi PC "LG PC Suite" anda.**

### Memasang Aplikasi PC "LG PC Suite"

Aplikasi PC "LG PC Suite" boleh dimuat turun dari laman web LG.

1. Pergi ke [www.lg.com](http://www.lg.com) dan pilih negara pilihan anda.
2. Pergi ke **Support > Mobile Phone Support > Pilih Model (LG-P940)**.
3. Klik **PC Sync** dari **Muat turun** dan klik **WINDOW PC Sync Download** untuk memuat turun aplikasi PC **LG PC Suite**.

## Keperluan Sistem untuk Aplikasi PC LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bit(Pek khidmat 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: Pemproses 1GHz atau lebih tinggi
- Memori: RAM 512MB atau lebih tinggi
- Kad grafik: Resolusi 1024 x 768, warna 32 bit atau lebih tinggi
- HDD: 100 MB atau lebih ruang cakera keras bebas (Lebih banyak ruang bebas cakera keras mungkin diperlukan bergantung pada volum data yang disimpan.)
- Perisian yang diperlukan: Pemacu bersepadu LG.

### **Pemacu USB Bersepadu LG**

- **Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG ke PC. Ia dipasang secara automatik apabila anda memasang perisian PC "LG PC Suite".**

## 7. Menyegerakan telefon anda ke Komputer

Data daripada peranti dan PC anda boleh disegerakkan dengan mudah dengan adanya perisian PC untuk kemudahan anda iaitu "LG PC Suite".

Prosedurnya adalah seperti berikut:

1. Sambungkan peranti anda ke PC. (Gunakan kabel USB atau sambungan Wi-Fi.)
2. Selepas sambungan, jalankan program dan pilih seksyen peranti daripada kategori di sebelah kiri skrin.
3. Klik [Maklumat peribadi] untuk memilih.
4. Tandakan kotak semak kandungan untuk menyegerak dan klik butang **Pygrkn**.

## 8. Memindahkan muzik, foto dan video menggunakan peranti storan massa USB

### Pemacu USB Bersepadu LG

• Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG ke PC. Ia dipasang secara automatik apabila anda memasang perisian PC “LG PC Suite”.

1. Aplikasi > Tetapan > Storan untuk menyemak media storan. (Jika anda mahu memindahkan fail dari atau ke kad memori, masukkan kad memori ke dalam telefon.)
2. Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
3. Senarai mod sambungan USB akan muncul dan pilih pilihan **Penyimpanan massa**.
4. Buka folder memori boleh alih pada PC anda. Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan pindahkan fail tersebut.

5. Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.
6. Pilih pilihan **Cas sahaja** untuk memutuskan sambungan telefon.

## 9. Pegang telefon anda dengan menegak

Pegang telefon anda dalam keadaan tegak lurus, sebagaimana telefon biasa. LG-P940 mempunyai antena dalaman. Jangan mencalar atau merosakkan bahagian dalam penutup belakang kerana ini adalah antena NFC.

Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, elakkan daripada memegang bahagian bawah telefon tempat letak antena. Berbuat demikian dapat menjejaskan kualiti panggilan.

## 10. Apabila skrin menjadi kaku

**Jika skrin menjadi kaku atau telefon tidak memberi respons ketika anda cuba mengendalikannya:**

Keluarkan bateri, masukkannya semula, lalu hidupkan telefon.

### **ATAU**

Sentuh dan tahan kekunci **Kuasa/Kunci** selama 10 saat untuk mematikannya.

Jika ia masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat servis.

## Komponen peranti

**Kekunci kamera**

**Cuping telinga telefon**

**Sensor kedekatan**

**Lensa kamera dalaman**

**Kekunci Utama** 

Kembali ke skrin Utama dari mana-mana skrin.

**Kekunci menu** 

• Semak pilihan yang tersedia.



**Kekunci Kuasa/Kunci**

- Menghidupkan/mematikan telefon anda dengan menekan dan menahan kekunci.
- Tekan sekejap untuk mengunci/nyahkunci skrin.

**Kekunci Undur** 


Kembali ke skrin sebelumnya.

**Kekunci carian** 

### NOTA: Sensor kedekatan


Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor kedekatan akan mematikan lampu latar secara automatik dan mengunci skrin sentuh dengan mengesan apabila telefon berada berdekatan dengan telinga anda. Ini akan memanjangkan hayat bateri dan mengelakkan pad kekunci sentuh daripada diaktifkan tanpa sengaja semasa panggilan.

**AMARAN:** Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya akan merosakkan LCD dan kefungsiannya. Jangan tutup sensor kedekatan dengan filem pelindung. Ini boleh menyebabkan sensor pincang tugas.

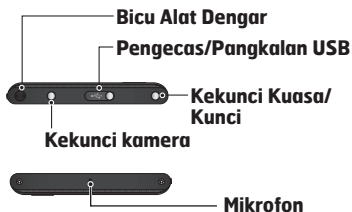

**Kekunci volum**


- Pada skrin Utama: Mengawal volum pendering.
- Semasa panggilan: Mengawal volum alat cuping telinga anda.
- Semasa memainkan lagu: Mengawal volum secara berterusan.

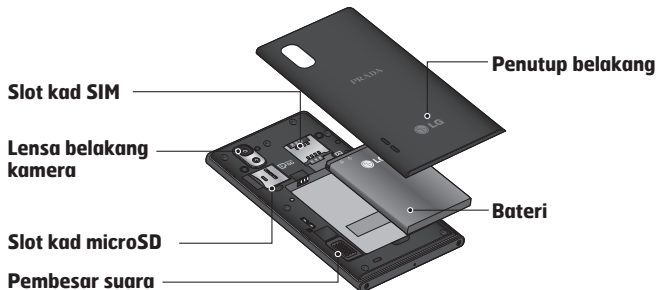


## Memasang kad SIM dan bateri

Sebelum anda boleh mula meneroka telefon baru anda, anda perlu menyediakannya dahulu. Untuk memasukkan kad SIM dan bateri:


1. Untuk mengeluarkan penutup belakang, pegang telefon dengan kukuh di dalam sebelah tangan anda. Dengan tangan yang satu lagi, tarik keluar penutup dengan ibu jari anda seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

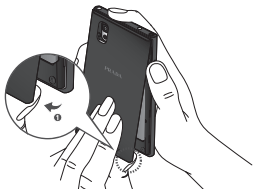

2. Luncurkan kad SIM ke dalam slot kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.

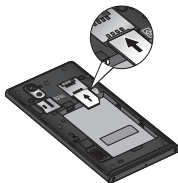

3. Masukkan bateri ke tempatnya dengan menyejajarkan sesentuh keemasan pada telefon dan bateri (1) dan menekannya ke bawah sehingga ia berdetap di tempatnya (2).

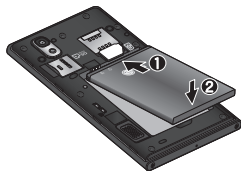

4. Sejajarkan penutup belakang di atas ruang bateri (1) dan tekan ke bawah sehingga ia berdetap di tempatnya (2).



## Mengecas telefon anda

Luncurkan dan buka penutup penyambung pengecas di bahagian atas. Masukkan pengecas, dan pasang plag pada bekalan kuasa elektrik.



**NOTA: Bateri hendaklah dicas sepenuhnya pada awalnya untuk memperbaiki jangka hayat bateri.**

## Menggunakan kad memori


Telefon anda menyokong penggunaan kad memori microSD™ atau microSDHC™ berkapasiti sehingga 32GB. Kad memori ini direka bentuk khusus untuk telefon mudah alih dan peranti ultra kecil yang lain dan ideal untuk menyimpan fail yang kaya dengan media seperti muzik, program, video dan foto untuk digunakan dengan telefon anda.

### Untuk memasukkan kad memori:

Masukkan kad memori ke dalam slot. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.

### Untuk mengeluarkan kad memori dengan selamat:

**Aplikasi > Tetapan > Storan > Menyahlekap kad SD.**

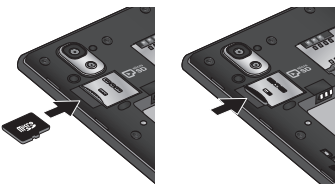**NOTA:**


- Hanya gunakan kad memori yang serasi dengan telefon anda. Menggunakan kad memori yang tidak serasi mungkin merosakkan kad dan data yang disimpan pada kad serta telefon.
- Saiz fail yang disokong oleh FAT32 boleh digunakan dengan kapasiti kurang daripada 4GB.

**AMARAN:** Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon dalam keadaan hidup. Berbuat demikian mungkin akan merosakkan kad memori juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori mungkin akan tercemar.

**Untuk memformat kad memori:**

Kad memori mungkin telah diformat. Jika tidak, anda mesti memformatkannya sebelum anda boleh menggunakannya.


**NOTA:** Semua fail pada kad memori anda akan dipadamkan apabila ia diformat.

1. Pada skrin Utama, sentuh tab **Aplikasi**  untuk membuka menu aplikasi.
2. Tatal dan sentuh **Tetapan** > **Storan**.
3. Sentuh **Unmount SD Card**.
4. Sentuh **Padam kad SD** > **Padam kad SD** > **Memadam semua**
5. Jika anda telah menetapkan kunci corak, masukkan kunci corak, lalu pilih **Memadam semua**.

**NOTA:** Jika terdapat kandungan dalam kad memori anda, struktur foldernya mungkin berbeza selepas diformatkan memandangkan semua fail telah dipadamkan.


## Mengunci dan menyahkunci skrin

Jika anda tidak menggunakan telefon buat beberapa lama, skrin akan terpadam dan terkunci secara automatik. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Apabila anda tidak menggunakan LG-P940, tekan kekunci Kuasa/Kunci  untuk mengunci telefon anda.

Jika mana-mana program sedang berjalan ketika anda menetapkan skrin kunci, ia mungkin masih terus berjalan dalam mod Kunci. Anda disyorkan agar keluar daripada semua program sebelum memasuki mod Kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (seperti panggilan telefon, akses web dan

komunikasi data).

Untuk membangunkan telefon anda, tekan kekunci Kuasa/Kunci . Skrin kunci akan muncul. Sentuh dan luncurkan skrin kunci ke atas untuk membuka kunci skrin utama anda. Skrin terakhir yang anda lihat akan terbuka.

### PETUA!

**Untuk membangunkan telefon anda, anda boleh juga menggunakan kekunci kurangkan volum semasa skrin padam.**

## Lindungi skrin kunci anda

Anda boleh mengunci skrin anda agar hanya anda sahaja yang boleh membuka kuncinya untuk mengakses telefon anda.

**Untuk menetapkan Corak Nyahkunci, PIN atau Kata Laluan buat kali pertama:**

- Aplikasi > Tetapan > Lokasi & keselamatan > Persediaan kunci skrin > Pattern, PIN or Password

Selepas ia ditetapkan, anda boleh menukarnya pada menu **Menukar**

## kunci skrin.

### NOTA:

**Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan Kunci skrin.**

- **Corak buka kunci, Pin & Kata laluan yang telah anda tetapkan amat penting untuk diingati. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan Corak, Pin & Kata laluan salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan Corak nyahkunci, PIN atau Kata laluan. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.**

**Apabila anda tidak dapat mengingati Corak buka kunci, PIN, atau Kata Laluan anda:**

- **Jika anda terlupa Corak :**  
Jika anda log masuk ke akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang Terlupa corak. Kemudian, anda akan dikehendaki mendaftar masuk dengan akaun Google anda untuk menyahkunci telefon anda.

- Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa, anda perlu melakukan set semula kilang.
- **Jika anda telah terlupa PIN atau Kata laluan:** Jika anda terlupa PIN atau Kata laluan anda, anda perlu melakukan Set semula keras.

## SKRIN UTAMA ANDA

### Petua skrin sentuh

Di sini terdapat beberapa petua mengenai bagaimana untuk menavigasi di sekitar telefon anda.

**Sentuh** - Untuk memilih menu/ pilihan atau membuka aplikasi, sentuh ia.

**Sentuh dan tahan** - Untuk membuka pilihan menu atau mencapai objek yang hendak anda pindahkan, sentuh dan tahan ia.

**Seret** - Untuk menatal melalui senarai atau bergerak dengan perlahan, seret merentasi skrin sentuh.

**Kuis** - Untuk menatal melalui senarai atau bergerak dengan pantas, kuis merentasi skrin sentuh (seret dengan pantas dan lepaskan).

#### NOTA:

- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan dan kukuh.
- Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.

### Skrin Utama

Hanya sapukan jari anda ke kiri atau kanan untuk melihat panel. Anda boleh menyesuaikan setiap panel dengan widget, pintasan (ke aplikasi kegemaran anda), folder dan kertas hias dinding.





**NOTA: Sesetengah imej skrin mungkin berbeza bergantung pada pembekal telefon anda.**

Dalam skrin Utama anda, anda boleh melihat kekunci pantas di bahagian bawah skrin. Kekunci pantas memberikan akses mudah satu sentuhan kepada fungsi yang paling kerap anda gunakan.

 Sentuh ikon **Telefon** untuk membawa ke atas pad dailan sentuh untuk membuat panggilan.

 Sentuh ikon **Kenalan** untuk membuka kenalan anda.


 Sentuh ikon **Mesej** untuk mengakses menu pemesejan. Anda boleh mengarang mesej baru di sini.

 Sentuh tab **Aplikasi** pada bahagian bawah skrin. Anda kemudian boleh melihat semua aplikasi anda yang telah dipasang. Untuk membuka sebarang aplikasi, hanya sentuh ikon dalam senarai aplikasi.

## Menyesuaikan skrin Utama

Anda boleh menyesuaikan skrin Utama anda dengan menambah widget, pintasan, folder atau kertas hias dinding. Untuk lebih mudah menggunakan telefon anda, tambah widget kegemaran anda pada skrin Utama.

**Untuk menambah item pada skrin Utama anda:**

1. **Skrin utama > Menu**  > **Tambah**  
**ATAU**


Sentuh dan tahan bahagian Skrin utama yang kosong.

2. Dalam menu **Edit Mod**, pilih item yang hendak anda tambah. Kemudian anda akan melihat item yang ditambah pada skrin

Utama.

3. Seret ia ke lokasi yang anda kehendaki dan angkat jari anda.

### Untuk memadamkan item daripada skrin Utama

- **Skrin utama** > sentuh dan tahan ikon yang hendak anda alih keluar > seret ia ke .

**PETUA! Untuk menambah ikon aplikasi pada skrin Utama pada menu Aplikasi, sentuh dan tahan aplikasi yang hendak anda tambah.**

## Memperibadikan reka bentuk Aplikasi dari Skrin utama



Bergantung pada keutamaan anda, anda boleh mengedit lanjut ikon aplikasi pada Skrin utama.

1. Ketik dan tahan seketika aplikasi untuk diperibadikan, kemudian ikon pengeditan akan muncul di bahagian kanan atas ikon aplikasi.
2. Ketik ikon pengeditan dan pilih reka bentuk ikon yang dikehendaki.

## Memperibadikan reka bentuk skrin Utama



Anda boleh memperibadikan reka bentuk skrin Utama dengan memuat turun aplikasi pelancar dan tema daripada sama ada **LG SmartWorld** atau **Android Market**.

1. Pilih **Skrin utama > Aplikasi > LG SmartWorld** atau **Android Market**.
2. Cari pelancar dan tema dengan menggunakan 'pelancar atau tema' sebagai kata kunci.
3. Muat turun dan pasang aplikasi pelancar pilihan anda dan temanya yang relevan.
4. Anda boleh menukar pelancar lalai dengan pelancar yang dimuat turun dengan memilih **Skrin utama > Aplikasi > Pemilih Utama** selepas pemasangan berjaya.

### NOTA:

- **LG SmartWorld akan meminta anda menyediakan akaun dan mendaftar masuk.**
- **LG SmartWorld mungkin tidak boleh didapati bergantung kepada kawasan, telefon, pembawa, pelan dan versi perisian.**

## Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini

1. Sentuh dan tahan kekunci **Rumah** . Skrin akan menunjukkan pop timbul dengan ikon aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.
2. Sentuh ikon untuk membuka aplikasinya. Atau sentuh kekunci **Kembali**  untuk kembali kepada aplikasi semasa.

## Pelukis pemberitahuan

Pelukis pemberitahuan berjalan merentasi bahagian atas skrin anda.



Bunyi/  
Getar/  
Senyap


Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Data  
didayakan

Sentuh dan luncurkan pelukis pemberitahuan ke bawah dengan jari anda.

Atau, pada skrin Utama, tekan kekunci **Menu**  dan pilih **Memberitahu**. Di sini, anda boleh menguruskan Bunyi/Getaran/Senyap, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, pemain muzik dsb.

## Melihat bar status

Bar status menggunakan ikon berlainan untuk memaparkan maklumat telefon, seperti kekuatan isyarat, mesej baru, hayat bateri,

Wi-Fi aktif dan Bluetooth atau NFC dan sambungan data.




Di bawah adalah jadual yang menerangkan makna ikon yang akan anda lihat dalam bar status.

Ikon	Huraian
	Tiada kad SIM
	Tiada isyarat
	Mod pesawat
	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi
	Wi-Fi Direct telah dihidupkan
	Alat dengar berwayar
	Panggilan dalam perkembangan
	Tunda panggilan
	Pembesar Suara Telefon
	Mikrofon telefon disenyapkan
	Panggilan tidak dijawab

<b>Ikón</b>	<b>Huraian</b>
	Bluetooth dihidupkan
	Disambungkan ke peranti Bluetooth
	NFC hidup
	Amaran sistem
	Penggera Ditetapkan
	Mel suara baru
	Pendering disenyapkan
	Mod Getar
	Bateri dicas sepenuhnya
	Bateri sedang dicas
	Data masuk dan keluar
	Telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB
	Memuat turun data
	Memuat naik data
	Muat turun data berkelajuan tinggi


<b>Ikón</b>	<b>Huraian</b>
	Muat naik data berkelajuan tinggi
	GPS sedang memperoleh
	Menerima data lokasi dari GPS
	On-Screen Phone disambungkan
	3 lagi pemberitahuan tidak dipaparkan
	Data sedang menyegerak
	Muat turun selesai
	Gmail baru
	Mesej Google Talk baru
	Mesej baru
	Lagu sedang dimainkan
	Acara akan datang
	Radio FM dihidupkan di latar belakang
	Hotspot Wi-Fi mudah alih adalah aktif



Ikon	Huraian
	Kedua-dua penambatan USB dan hotspot mudah alih adalah aktif


## Papan kekunci atas skrin


Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci atas skrin. Papan kekunci atas skrin muncul secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh medan teks di mana anda hendak memasukkan teks.


### Menggunakan pad kekunci & memasukkan teks


 Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.


  Ketik untuk beralih kepada papan kekunci angka dan simbol. Anda juga boleh menyentuh dan menahan tab ini untuk melihat menu Tetapan.


 Ketik untuk melihat atau tekan dan tahan bahasa penulisan.

 Sentuh, atau sentuh dan tahan untuk memasukkan emotikon semasa menulis mesej.

 Ketik untuk memasukkan ruang.

 Ketik untuk membuat baris baru dalam medan mesej.

 Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya.

 Ketik untuk menyembunyikan papan kekunci atas skrin.

## Memasukkan huruf aksen

Apabila anda memilih bahasa Perancis atau Sepanyol sebagai bahasa masukan teks, anda boleh memasukkan aksara istimewa Perancis atau Sepanyol (seperti "á").

Sebagai contoh, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan kekunci "a" sehingga kekunci zum masuk menjadi semakin besar dan memaparkan aksara daripada pelbagai bahasa. Lalu pilih aksara khas yang anda kehendaki.

## PERSEDIAAN AKAUN GOOGLE

Apabila anda menghidupkan telefon anda buat pertama kali, anda mempunyai peluang untuk mengaktifkan rangkaian, mendaftar masuk ke akaun Google anda dan bagaimana anda hendak menggunakan sesetengah perkhidmatan Google.

### Untuk menyediakan akaun Google anda:

- Mendaftar masuk ke Akaun Google daripada skrin persediaan yang digesa.

### ATAU

- **Aplikasi** > pilih aplikasi Google, seperti **Gmail** > pilih **Reka** untuk membuat akaun baru.

Jika anda mempunyai akaun Google, masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian sentuh **Rakam masuk**.

Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada telefon anda, telefon anda akan secara automatik menyejajarkan dengan akaun Google anda di web.

Kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi dan perkhidmatan ini di Web akan disegerakkan dengan telefon anda. (Ini bergantung pada tetapan penyejajaran anda).

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan mengambil manfaat daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.

## RANGKAIAN SOSIAL

Dengan telefon anda, anda boleh mengambil kesempatan atas rangkaian sosial dan menguruskan blog mikro anda dalam komuniti dalam talian. Anda boleh mengemas kini status semasa anda, memuat naik foto, dan melihat kemas kini status kawan-kawan anda dalam masa nyata. Anda boleh menambah akaun Facebook, Twitter atau Myspace pada telefon anda. Jika anda tidak mempunyai akaun, anda boleh melawati tapak mereka untuk menyediakannya.

**NOTA:** Kos tambahan mungkin dikenakan apabila menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

1. Pada skrin utama, pilih mana-mana aplikasi SNS yang hendak anda gunakan.
2. Jika anda belum lagi mempunyai akaun, sentuh Sign up now (Daftar sekarang) dan masukkan butiran akaun.
3. Masukkan alamat e-mel dan kata laluan yang telah anda sediakan pada komuniti anda, kemudian ketik Log masuk.
4. Tunggu sambil butiran anda disemak dengan komuniti anda.
5. Periksa bahawa komuniti anda dalam keadaan **ON**. Jika anda ketik komuniti anda, anda boleh melihat status semasa komuniti sosial anda.

**PETUA!** Jika anda menambah widget rangkaian sosial pada skrin utama anda, widget akan memaparkan status anda semasa kemas kini telefon anda dari rangkaian. Anda juga boleh mengakses komuniti sosial secara langsung dengan menyentuh widget.

## Melihat dan mengemas kini status anda

1. Pilih komuniti yang hendak anda akses.
2. Anda akan dapat melihat status semasa komuniti sosial anda.
3. Anda dapat mengemas kini status anda dengan komen atau dengan memuat naik foto.

**NOTA:** Ini bergantung pada perkhidmatan rangkaian.

**PETUA!** Anda boleh menggunakan maklumat mengenai kawan-kawan hanya dalam SNS atau segerakkan semua data ke dalam Kenalan.

## Mengeluarkan akaun pada telefon anda

Pilih **Aplikasi** > **Tetapan** > **Akaun & selari** > Pilih akaun yang hendak anda padamkan > Sentuh **Keluarkan akaun**.

## E-MEL

Anda boleh menggunakan aplikasi E-mel untuk membaca e-mel daripada perkhidmatan selain Google Mail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan Exchange. Penyedia perkhidmatan atau pentadbir sistem anda akan dapat menyediakan tetapan akaun yang anda perlukan.

### Menguruskan akaun e-mel

Kali pertama anda membuka aplikasi **E-mel**, wizard persediaan akan terbuka untuk membantu anda menyediakan akaun e-mel.

#### Untuk menambah satu lagi akaun e-mel:

1. **Aplikasi > Email >** pada skrin akaun, sentuh **Menu > Tambah akaun**. Selepas persediaan awal, Email akan memaparkan kandungan peti masuk anda. Jika anda telah menambah lebih daripada satu akaun, anda akan dapat beralih dari akaun ke akaun.

#### Untuk menukar tetapan akaun e-mel:

1. **Aplikasi > Email >** pada skrin akaun, sentuh **Menu > Tetapan**

#### Untuk memadamkan akaun e-mel:

1. **Aplikasi > Email >** pada skrin akaun, sentuh **Menu > Tetapan >** sentuh akaun yang hendak anda padamkan > **Keluarkan akaun**.
2. Sentuh butang **Buang** dalam kotak dialog untuk mengesahkan bahawa anda ingin memadamkan akaun.


### Skrin akaun e-mel

Anda boleh menyentuh satu akaun untuk melihat Peti masuknya. Akaun yang daripadanya anda menghantar e-mel secara asalan ditunjukkan dengan tanda rait.



– Sentuh untuk membuka Peti Masuk Gabungan anda, dengan mesej yang dihantar kepada semua akaun anda.

Mesej dalam Combined Inbox berkod warna di sebelah kiri, mengikut akaun, menggunakan warna yang sama yang digunakan bagi akaun-akaun anda pada skrin Accounts.


 – Sentuh ikon folder untuk membuka folder akaun. Hanya e-mel paling baru dalam akaun anda yang akan dimuat turun ke dalam telefon anda. Untuk memuat turun lebih banyak (lebih awal) mesej e-mel, sentuh **Load more emails** di bahagian bawah senarai e-mel.

## Menggunakan folder akaun

Setiap akaun mempunyai folder Inbox, Peti keluar, Dihantar dan Draf. Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

## Mengarang dan menghantar e-mel

### Untuk menggubah dan menghantar mesej

1. Semasa dalam aplikasi **Email**, sentuh  untuk **Menggubah**.
2. Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan akan ditawarkan daripada Kenalan anda. Pisahkan alamat berbilang dengan tanda koma.

3. Tambah Cc/Bcc (Sk/Skt) dan tambah fail lampiran jika perlu.
4. Masukkan teks bagi mesej.
5. Sentuh butang **Hantar**.

Jika anda tidak tersambung kepada rangkaian, contohnya, jika anda dalam mod pesawat, mesej yang anda hantar akan disimpan dalam folder Peti keluar anda hinggalah anda tersambung semula kepada rangkaian. Jika ia mengandungi sebarang mesej yang belum dihantar, Peti keluar akan dipaparkan pada skrin Akaun.

**PETUA! PETUA** Apabila e-mel baru sampai ke dalam peti masuk, anda akan menerima pemberitahuan bunyi atau getaran.



## WEB

### Penyemak imbas

Penyemak imbas membawakan kepada anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, langsung pada telefon mudah alih anda. Di mana saja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

**NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.**

### Menggunakan bar alat web

-  Sentuh untuk ke belakang satu halaman.
-  Sentuh untuk pergi ke hadapan satu halaman yang anda lawati selepas halaman semasa. Ini adalah berlawanan dengan apa yang berlaku apabila anda

menekan kekunci **Kembali** yang pergi ke halaman sebelumnya.



Tunjuk semua tettingkap anda yang sedang terbuka.



Sentuh untuk menambah tettingkap baru.

### Menggunakan pilihan

Tekan kekunci **Menu** untuk melihat pilihan.



**Bacanya kemudian** –

Tambahkan laman web semasa ke dalam Bacanya kemudian.



**Tambah RSS umpan** – Tambah halaman web semasa kepada suapan RSS.



**Kongsi halaman** –

Membolehkan anda berkongsi halaman web dengan orang lain.



**Mencari pada halaman**

– Membolehkan anda mencari huruf atau perkataan pada halaman web semasa.



**Pilih teks** – Membolehkan anda menyalin mana-mana teks daripada halaman web.



## Lebih banyak

- **Laman web:** Pergi ke Laman utama.
- **Tetapkan Laman utama:** Tetapkan halaman web semasa sebagai Halaman utama anda.
- **Menambah pintasan pada Laman Utama:** Tambah pintasan halaman web semasa pada Skrin utama.
- **Maklumat halaman:** Memaparkan maklumat halaman web.
- **Muat turun:** Memaparkan sejarah muat turun anda.
- **Tetapan:** Memaparkan tetapan Penyemak imbas.


## MULTIMEDIA

Anda boleh menyimpan fail multimedia pada kad memori supaya anda mempunyai akses mudah kepada semua fail imej dan video anda.

### Galeri











Sentuh tab **Aplikasi** , kemudian pilih **Galeri**. Buka senarai bar katalog yang menyimpan semua fail multimedia anda.

### Paparan garis masa

**Galeri LG-P940** menyediakan paparan garis masa bagi foto dan video anda. Dalam mod pandangan grid, seret  ke kanan dan tarikh anda mengambil gambar akan dipaparkan, bermula dengan yang terkini. Jika anda memilih tarikh khusus, semua foto yang anda ambil pada hari tersebut akan dikelompokkan.

### Editor Imej

Anda boleh mengedit foto dan menggunakan pelbagai kesan.

1. Sentuh tab **Aplikasi** , lalu pilih **Editor imej**.
2. Pilih imej yang hendak anda edit.
3. Pilih pilihan pengeditan yang anda kehendaki dan edit imej sebagaimana yang anda inginkan.
  -  Mengedit imej menggunakan **Pilih, Putar dan Saizkan semula**.
  -  Menggunakan 19 jenis penapis yang berlainan.
  -  Melaraskan imej menggunakan **Tahap automatik, Imbangan RGB, Kecerahan, Kontras, Warna dan Kepekatan**.
  -  Menggunakan 18 jenis jidar.
  -  Menggabungkan imej semasa yang dipilih dengan imej-imej lain.
  -  Menyimpan imej yang diedit.
  -  Melaksanakan sekali lagi apa yang telah anda buat asal.
  -  Undo (Buat asal): Pergi ke langkah sebelumnya sebelum imej diedit.
  -  Pergi ke menu sebelumnya.

- Laraskan imej sebagaimana yang anda kehendaki menggunakan kepelbagaian kesan tersebut.
- Apabila anda selesai, pilih **Simpan**.


#### NOTA:


- Ciri ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada resolusi dan format fail foto anda.
- Anda boleh mengakses ciri ini dari aplikasi Galeri. Pergi ke Galeri dan pilih imej > Menu > More > Edit.

## Muzik

LG-P940 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua lagu kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, sentuh **Muzik**.

### Memainkan lagu

- Pada skrin Utama, sentuh tab **Aplikasi**  dan pilih **Muzik**.
- Sentuh **Lagu**.
- Pilih lagu yang anda mahu mainkan.

	Sentuh untuk menjeda main balik.
	Sentuh untuk menyambung semula main balik.
	Sentuh untuk melangkaui ke lagu seterusnya dalam album, senarai main atau kocok.
	Sentuh untuk melangkaui ke lagu sebelumnya dalam album, senarai main atau kocok.
	Sentuh untuk menetapkan mod ulangan.
	Sentuh untuk memainkan senarai main semasa dalam mod kocok.
	Sentuh untuk melihat senarai main semasa.
	Sentuh untuk melihat lirik. Pilihan ini hanya jika terdapat lirik pada lagu ini.
	Sentuh untuk menukar volum.
	Sentuh untuk menetapkan kesan audio keliling maya apabila disambungkan dengan bicu alat dengar.

Untuk melaraskan volum semasa mendengar muzik, tekan kekunci atas atau bawah pada sebelah kiri telefon atau sentuh butang volum SW dan luncurkan ibu jari pada skrin pemain. Sentuh dan tahan sebarang

lagu di dalam senarai. Ia akan memaparkan **Main, Tambah pada senarai main, Guna sebagai nada dering, Padam, Kongsi, Cari dan Butiran** sebagai pilihan.

**NOTA:** Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional.

Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik.

Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

## Radio FM

LG-P940 anda mempunyai Radio FM terbina dalam agar anda boleh menala ke stesen kegemaran anda dan mendengarnya dalam perjalanan.


**NOTA:** Anda perlu menggunakan alat dengar anda untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam bicu alat dengar.

### Mencari stesen

Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencari secara manual atau automatik. Ia kemudiannya akan disimpan ke dalam nombor saluran khusus, agar anda tidak perlu mencarinya sekali lagi.

Anda boleh menyimpan sehingga 48 saluran pada telefon anda.

### Menala secara automatik.

1. Pada skrin Utama, sentuh tab **Aplikasi**  lalu pilih **Radio FM**.
2. Sentuh kekunci **Menu**, lalu sentuh **Imbas auto**.
3. Jika terdapat saluran yang telah dipraset, anda akan ditanya

dalam pop timbul "Menetap semula semua saluran dan mulakan imbasan Auto?". Jika anda memilih OK, semua saluran yang dipraset akan dipadamkan dan **Imbas Auto** akan bermula.

4. Semasa mengimbas auto, sentuh **Henti** jika anda hendak berhenti mengimbas. Hanya saluran yang diimbas yang akan disimpan sebelum anda berhenti mengimbas.

**NOTA:** Anda boleh juga secara manual menala stesen menggunakan roda pada skrin.

**PETUA!** Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord fon kepala yang juga berfungsi sebagai antena radio. Jika anda menyambung fon kepala yang tidak dibuat khusus untuk penerimaan radio, penerimaan radio mungkin tidak begitu baik.


## NFC

LG-P940 anda ialah telefon mudah alih yang didayakan NFC. NFC (Komunikasi Medan Dekat) adalah teknologi kesambungan wayarles yang mendayakan komunikasi dua hala antara peranti elektronik. ia beroperasi dalam jarak liputan beberapa sentimeter.

Anda boleh berkongsi kandungan anda dengan tag NFC atau peranti lain melalui sentuhan ringkas dengan peranti anda. Jika anda menyentuh tag NFC dengan peranti anda, ia akan memaparkan kandungan tag pada peranti anda.

**NOTA:** Berhati-hati agar tidak mencalar atau merosakkan bahagian dalam penutup belakang kerana ini adalah antena NFC.

## Untuk menghidupkan atau mematikan NFC

Dari Skrin utama, sentuh dan luncurkan penarik pemberitahuan dengan jari anda, kemudian pilih ikon NFC  untuk menghidupkannya.

**NOTA: Apabila mod Penerbangan diaktifkan, aplikasi NFC boleh digunakan.**

## Menggunakan NFC

Untuk menggunakan NFC, pastikan peranti anda dihidupkan dan aktifkan tetapan NFC, jika dinyahdayakan.

## Menggunakan tulisan Tag

1. Buka aplikasi NFC.
2. Pilih tab **Baru** dan pilih pilihan yang dikehendaki: **Kenalan, URL, Memo, Panggilan, Mesej teks** dan **Jadual**.
3. Taipkan maklumat yang hendak ditulis pada teg atau peranti lalu pilih **Kongsi**.
4. Sentuh bahagian belakang peranti anda kepada tag atau peranti untuk berkongsi.

## Menggunakan pembacaan Tag

1. Untuk membaca tag perkhidmatan, sentuh tag perkhidmatan atau peranti NFC lain dengan penutup belakang peranti anda.
2. Apabila tag atau peranti dikenali, maklumat berkaitan akan dipaparkan.



## HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) adalah antara muka audio/video kompak untuk memancarkan data digital yang tidak dimampatkan. Jika telefon anda disambung kepada TV/

monitor melalui kabel HDMI, anda boleh melihat imej dan fail video melalui TV/monitor apabila pemain video atau pemapar imej terpapar pada skrin telefon anda.

**Peranti anda, apabila digunakan dengan penyesuai MHL, membolehkan anda menonton video dan media lain yang ada pada telefon anda, menggunakan HD TV yang serasi.**

**Nota: Kabel Universal HDMI dan penyesuai MHL tidak disertakan dengan peranti anda.**

**NOTA:**

**Memainkan fail media mungkin akan mengambil sedikit masa, bergantung pada peranti yang bersambung dengan telefon anda. Fail mungkin tidak dimainkan dengan betul apabila menggunakan kabel atau peranti yang tidak diperakui HDMI. Orientasi imej yang ditetapkan dalam telefon anda turut digunakan pada imej yang dipaparkan pada peranti. Video terlindung seperti DRM (pengurusan hak digital) hanya dipaparkan pada telefon anda. Jika telefon anda disambung kepada TV/monitor dengan resolusi HDMI rendah, main balik video/pratonton kamera mungkin tidak dipaparkan pada TV/monitor.**

## KESAMBUNGAN

### Bluetooth

Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk menghantar data dengan menjalankan aplikasi berpadanan, bukan daripada menu Bluetooth seperti mana kebanyakan telefon mudah alih yang lain.

**PETUA!** Dengan LG-P940, anda boleh menikmati Bluetooth kelajuan tinggi. Jika peranti yang anda hendak berkongsi fail juga menyokong Bluetooth kelajuan tinggi, fail akan dipindahkan secara automatik melalui rangkaian kelajuan tinggi. Untuk menggunakan pemindahan data Bluetooth kelajuan tinggi, sila pastikan Wi-Fi adalah OFF pada peranti anda sebelum digunakan. Tetaplah bagi Bluetooth kelajuan tinggi mungkin berbeza bergantung pada peranti. Sila semak tetapan peranti dengan pembekal perkhidmatannya.

#### NOTA:

- LG tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan, pintasan, atau penyalahgunaan data yang dihantar atau diterima melalui ciri wayarles Bluetooth.
- Sentiasa pastikan bahawa anda berkongsi dan menerima data dengan peranti yang dipercayai dan dilindungi dengan sempurna. Jika terdapat halangan antara peranti, jarak operasi boleh dikurangkan.
- Beberapa peranti, terutamanya yang tidak diuji atau diluluskan oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak serasi dengan peranti anda.

**Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan telefon anda dengan peranti Bluetooth**

1. Aplikasi > Tetapan > Wayarles & rangkaian > Sentuh **Bluetooth** untuk menghidupkannya.
2. Pergi ke **Tetapan Bluetooth** > **Imbas peranti**

3. Pilih peranti yang hendak anda perpasang daripada senarai. Setelah perpasangan berjaya, peranti anda akan menyambung kepada peranti. Jika peranti yang hendak anda perpasang tidak ada dalam senarai, pastikan peranti sasaran ditetapkan pada **Boleh ditemui**, kemudian imbas sekali lagi.

### Hantar data menggunakan ciri wayarles Bluetooth

1. Pilih fail atau item, seperti kenalan, acara kalendar, memo atau fail media, daripada aplikasi yang bersesuaian atau **Muat turun**.
2. Pilih pilihan untuk menghantar data melalui Bluetooth.

**NOTA: Kaedah untuk memilih pilihan mungkin berbeza-beza mengikut jenis data.**



3. Cari dan pasang dengan peranti yang didayakan Bluetooth.

### Terima data menggunakan ciri wayarles Bluetooth

1. Dalam mod Idle, buka senarai aplikasi dan pilih **Tetapan > Wayarles & rangkaian >**

**Tetapan Bluetooth > Boleh ditemui.** Peranti anda dapat ditemui oleh peranti Bluetooth lain selama 120 saat.

2. Apabila digesa, masukkan PIN untuk ciri wayarles Bluetooth dan pilih **OK** (jika perlu).
3. Pilih **Terima** untuk mengesahkan bahawa anda bersedia untuk menerima data daripada peranti. Data yang diterima disimpan pada folder bluetooth.

**NOTA: Jika anda menerima kenalan, anda boleh menyimpan kenalan dalam buku telefon seperti berikut. : Sentuh Kenalan  > Tekan  > Lagi > Import/Eksport. Rujuk pada halaman 60.**

## Wi-Fi

Ketahui cara menggunakan keupayaan perangkaian wayarles peranti anda untuk mengaktifkan dan bersambung kepada sebarang rangkaian kawasan setempat wayarles (WLAN) yang serasi dengan standard IEEE 802.11 b/g/n. Anda boleh menyambung ke internet atau peranti rangkaian

yang lain di mana sahaja terdapat titik akses atau hotspot wayarles.

### Aktifkan ciri WLAN

Dalam mod Idle, buka senarai aplikasi dan pilih **Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Wi-Fi > Wi-Fi**.

**NOTA: WLAN aktif yang berjalan di latar belakang akan menggunakan kuasa bateri. Untuk menjimatkan kuasa bateri, aktifkan WLAN hanya bila diperlukan.**

### Cari dan bersambung kepada WLAN

1. Dalam mod Idle, buka senarai aplikasi dan pilih **Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Wi-Fi**. Peranti akan mencari WLAN yang tersedia secara automatik.
2. Pilih rangkaian di bawah **Rangkaian Wi-Fi**.
3. Masukkan kata laluan untuk rangkaian (jika perlu).
4. Pilih **Sambung**.

### Tambah WLAN secara manual

1. Dalam mod Idle, buka senarai aplikasi dan pilih **Tetapan > Wayarles & rangkaian >**

### Tetapan Wi-Fi > Menambah rangkaian Wi-Fi.

2. Masukkan SSID untuk rangkaian dan pilih jenis rangkaian.
3. Tetapkan tetapan keselamatan bergantung pada jenis keselamatan yang dipilih.
4. Pilih **Simpan**.

### Sambung kepada WLAN menggunakan Persediaan Dilindungi Wi-Fi (WPS)

Menggunakan WPS, anda boleh bersambung kepada rangkaian selamat.

Untuk bersambung kepada WLAN dengan butang WPS,

1. Dalam mod Idle, buka senarai aplikasi dan pilih **Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Wi-Fi**.
2. Pilih **Sambungan Tekan butang**.
3. Tekan butang WPS pada pusat akses dalam masa 2 minit.

Untuk bersambung ke WLAN dengan butang WPS,


1. Dalam mod Idle, buka senarai aplikasi dan pilih **Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Wi-Fi**.
2. Pilih rangkaian yang ditandakan dengan ikon WPS dan pilih **WPS PIN**.

3. Pada pusat akses, masukkan PIN dan tekan butang mula.

## Wi-Fi Direct

Ketahui cara menggunakan ciri WLAN Direct untuk menyambungkan dua peranti melalui WLAN tanpa memerlukan pusat akses.

### Sambungkan peranti anda ke peranti WLAN lain

1. Dalam mod Idle, buka senarai aplikasi dan pilih **Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Wi-Fi Direct > OK > Wi-Fi Direct.**
2. Tekan **Menu**  > **Scan.**
3. Pilih peranti lalu pilih **Sambung.** Apabila memilih peranti lain menerima sambungan, perpasangan selesai.
4. Untuk menyahaktifkan ciri WLAN Direct, pilih **Disconnect Wi-Fi Direct.**


**NOTA:**  
**Mod G/O dipaksa (Mod pemilik Kumpulan Dipaksa) – Sentuh untuk mengaktifkan mod pemilik kumpulan, yang membolehkan peranti legasi Wi-Fi disambungkan dengan mengimbas telefon anda. Dalam keadaan ini, anda hendaklah memasukkan kata laluan yang ditetapkan dalam Menu > Lanjutan > Kata laluan.**

## Menggunakan SmartShare

SmartShare menggunakan teknologi DLNA (Digital Living Network Alliance) untuk berkongsi kandungan digital melalui rangkaian wayarles.

Kedua-dua peranti hendaklah diprakui DLNA untuk menyokong ciri ini.

### Untuk menghidupkan SmartShare dan membolehkan berkongsi kandungan.

1. Sentuh tab **Aplikasi**  dan pilih **SmartShare.**
2. Sentuh kekunci **Menu** lalu pilih **Tetapan.**
3. Sentuh kotak semak **Boleh ditemui untuk**

menghidupkannya.

- Sentuh **Sentiasa terima permintaan** jika anda hendak secara automatik menerima permintaan berkongsi daripada peranti-peranti lain.
  - Sentuh **Terima fail** jika anda hendak secara automatik membenarkan muat naik fail ke telefon saya dari peranti-peranti lain.
4. Di bawah bahagian Sharing contents, sentuh untuk menandai jenis kandungan yang hendak anda kongsi. Pilih antara **Gambar, Video** dan **Muzik**.
  5. SmartShare kini telah diaktifkan dan sedia untuk berkongsi kandungan.

**Untuk berkongsi kandungan daripada pustaka kandungan jauh kepada peranti-peranti lain.** Biarkan peranti penyampai anda (seperti TV) memainkan kandungan multimedia daripada pustaka kandungan jauh (seperti PC).

**NOTA: Pastikan kefungsiannya DLNA peranti anda telah dikonfigurasi dengan betul (seperti TV dan PC).**

1. Sentuh butang atas kanan untuk memilih peranti daripada senarai penyampai.
2. Sentuh butang atas kiri dan pilih peranti pustaka kandungan jauh.
3. Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.
4. Sentuh imej kecil kandungan atau tekan kekunci **Menu** dan pilih butang **Main**.

**Untuk berkongsi kandungan telefon anda kepada peranti penyampai anda (seperti TV)**

**NOTA: Pastikan peranti penyampai anda dikonfigurasi dengan betul.**

1. Semasa menyemak imbas gambar atau video anda menggunakan aplikasi **Galeri**, sentuh dan tahan untuk memilih fail. Kemudian anda akan dapat memilih berbilang fail untuk dikongsi.
2. Sentuh **Kongsi** pada menu dan pilih **SmartShare**.
3. SmartShare dilancarkan secara automatik dengan fail-fail yang dipilih.
4. Pilih peranti daripada senarai penyampai untuk memainkan

fail.

**NOTA:** Ikut langkah-langkah yang sama untuk menggunakan Pemain muzik, Kamera dan Pemain Video untuk berkongsi kandungan.

**Notis:** Periksa bahawa peranti anda bersambung dengan rangkaian rumah anda menggunakan sambungan Wi-Fi untuk menggunakan aplikasi ini. Beberapa peranti berdaya DLNA (seperti TV) hanya menyokong ciri DMP pada DLNA dan tidak akan dilihat dalam senarai peranti penyampai. Peranti anda mungkin tidak akan dapat memainkan beberapa jenis kandungan.

**Untuk memuat turun kandungan daripada pustaka kandungan jauh.**


1. Sentuh tab **Aplikasi**  dan pilih **SmartShare**.
2. Sentuh butang atas kiri dan pilih peranti pustaka kandungan jauh.
3. Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.
4. Sentuh imej kecil kandungan lalu sentuh kekunci menu **Muat**

turun.

**Notis:** Sesetengah jenis kandungan tidak disokong.

**Untuk memuat naik kandungan daripada telefon saya ke pustaka kandungan jauh.**

**NOTA:** Pastikan kad SD dilekap dengan betul dan Terima fail dalam menu tetapan telah ditandakan.

1. Sentuh tab **Aplikasi**  dan pilih **SmartShare**.
2. Sentuh butang atas kiri dan pilih Telefon saya.
3. Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.
4. Sentuh dan tahan imej kecil kandungan dan kemudian sentuh kekunci menu **Muat naik**.
5. Pilih peranti dengan pustaka kandungan jauh untuk dimuat naik.

**Notis:** Sesetengah peranti berdaya DLNA tidak menyokong kefungsiian muat naik DMS dan tidak akan dimuat naik. Sesetengah jenis kandungan tidak disokong.

## Perkongsian rangkaian mudah alih

Ketahui cara untuk menetapkan peranti anda sebagai modem wayarles atau pusat akses wayarles untuk PC atau peranti lain dan kongsi sambungan rangkaian mudah alih peranti anda.

### Kongsi rangkaian mudah alih peranti anda melalui WLAN

1. Dalam mod Idle, buka senarai aplikasi dan pilih **Tetapan > Wayarles & rangkaian > Hotspot mudah alih**.
2. Pilih **Tetapan hotspot mudah alih Wi-Fi > OK**.
3. Pilih **Hotspot Mudah Alih Wi-Fi** untuk mengaktifkan hotspot WLAN.
4. Pilih **Konfigurasi hotspot Wi-Fi** untuk menyuaikan hotspot WLAN:

**Rangkaian SSID** - Lihat dan edit nama peranti yang akan ditunjukkan kepada peranti luaran.

**Keselamatan** - Pilih jenis keselamatan.

## Kongsi rangkaian mudah alih peranti anda melalui USB

1. Sambungkan telefon kepada PC anda menggunakan kabel USB.
2. Senarai **mod sambungan USB** akan muncul.
3. Pilih **Penambatan USB** untuk mengaktifkan ciri penambatan USB. Peranti anda berkongsi sambungan rangkaian mudah alih pada PC anda. Untuk berhenti berkongsi sambungan rangkaian, kosongkan kotak semak bersebelahan **Penambatan USB**. ((Pilih pilihan Cas sahaja untuk memutuskan sambungan telefon.)

**NOTA: Kaedah perkongsian untuk sambungan rangkaian mungkin berbeza-beza bergantung pada sistem pengendalian PC.**

## GPS

Peranti anda dilengkapi penerima sistem penentuan kedudukan global (GPS). Ketahui cara untuk mengaktifkan perkhidmatan lokasi. Untuk menerima isyarat GPS

yang lebih baik, elakkan daripada menggunakan peranti anda dalam keadaan berikut:

- Antara bangunan, dalam terowong atau laluan bawah tanah, atau di dalam bangunan, dalam cuaca buruk, di sekeliling medan voltan tinggi atau medan elektromagnetik.
- Jangan sentuh kawasan antena dalaman atau vmenutup kawasan ini dengan tangan anda atau objek lain semasa menggunakan fungsi GPS.
- Ciri ini mungkin tidak tersedia bergantung pada kawasan anda atau pembekal khidmat.

### **Aktifkan perkhidmatan lokasi**

Anda mesti mengaktifkan perkhidmatan lokasi untuk menerima maklumat lokasi dan mencari pada peta.

1. Dalam mod Idle, buka senarai aplikasi dan pilih **Tetapan > Location and security**.
2. Laraskan tetapan berikut untuk mengaktifkan perkhidmatan lokasi:

**Menggunakan rangkaian wayarles** - Tetapkan ini untuk menggunakan WLAN dan/atau

rangkaian mudah alih bagi mencari lokasi anda.

**Gunakan satelit GPS** - Tetapkan ini untuk menggunakan satelit GPS bagi mencari lokasi anda.

## **Sambungan PC dengan kabel data PC**

Ketahui cara untuk menyambungkan peranti anda ke PC dengan kabel data PC dalam mod sambungan USB. Dengan menyambungkan peranti ke PC, anda boleh memindahkan data terus ke dan daripada peranti anda dan menggunakan program perisian PC (LG PC Suite).

### **Segerakkan telefon anda dengan komputer anda**

Untuk menyegerak telefon dengan PC anda menggunakan kabel USB, anda perlu memasang perisian PC (LG PC Suite) pada PC anda terlebih dahulu. Muat turun program dari laman web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Gunakan kabel data USB untuk

menyambung telefon anda kepada PC.

2. Senarai **Mod sambungan USB** akan muncul, dan pilih **PC software**.
3. Jalankan program LG PC Suite daripada PC anda.  
Rujuk kepada bantuan perisian PC (LG PC Suite) untuk mendapatkan maklumat lanjut.

### **Pemacu USB Bersepadu LG**

- **Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG dan PC dan dipasang secara automatik apabila anda memasang Aplikasi PC "LG PC Suite".**

### **Sambungkan sebagai peranti penyimpanan massa**

Anda boleh menyambungkan peranti anda ke PC sebagai cakera boleh ditanggalkan dan mengakses direktori fail. Jika anda memasukkan kad memori dalam peranti, anda boleh mengakses direktori fail bagi kad memori menggunakan peranti sebagai pembaca kad memori.

1. **Aplikasi > Tetapan > Storan** untuk menyemak media storan. (Jika anda hendak memindahkan fail dari atau ke kad memori, masukkan kad memori ke dalam telefon.)
2. Sambungkan telefon kepada PC anda menggunakan kabel USB.
3. Senarai mod sambungan USB akan muncul dan pilih pilihan **Penyimpanan massa**.
4. Buka folder memori boleh alih pada PC anda. Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan pindahkan fail tersebut.
5. Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.
6. Pilih pilihan **Cas sahaja** untuk memutuskan sambungan telefon.

### **Memindahkan muzik, foto dan video menggunakan mod storan massa USB**

1. **Aplikasi > Tetapan > Storan** untuk menyemak media storan. (Jika anda mahu memindahkan fail dari atau ke kad memori, masukkan kad memori ke dalam telefon.)
2. Sambungkan telefon kepada PC anda menggunakan kabel USB.

3. Senarai mod sambungan USB akan muncul dan pilih pilihan **Penyimpanan massa**.
4. Buka folder memori boleh alih pada PC anda. Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan pindahkan fail tersebut.
5. Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.
6. Pilih pilihan **Cas sahaja** untuk memutuskan sambungan telefon.

**NOTA:** Untuk memutuskan sambungan peranti dari PC, klik ikon peranti USB pada bar tugas Windows dan klik pilihan untuk mengeluarkan peranti penyimpanan massa dengan selamat. Kemudian keluarkan kabel data PC daripada PC. Jika tidak, anda mungkin hilang data yang disimpan pada kad memori atau merosakkan kad memori.

## Sambungan VPN

Anda boleh mewujudkan rangkaian persendirian maya (VPN) dan bersambung kepada rangkaian persendirian anda dengan selamat

menerusi rangkaian awam, seperti internet.


**NOTA:** Peranti anda hendaklah sudah dikonfigurasi dengan akses internet. Jika anda menghadapi masalah mengakses internet, anda perlu mengedit sambungan. Jika anda tidak pasti mengenai maklumat sambungan yang perlu dimasukkan, tanya kepada pembekal khidmat anda.

### Sediakan sambungan VPN

1. Dalam mod Idle, buka senarai aplikasi dan pilih **Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan VPN > Tambah VPN**.
2. Pilih jenis VPN.
3. Suaikan maklumat sambungan.

**NOTA:** Pilihan yang tersedia mungkin berbeza-beza bergantung pada jenis VPN.

- **Nama VPN** - Masukkan nama pelayan VPN.
- **Menetapkan pelayan VPN** - Masukkan alamat IP bagi pelayan VPN.





- **Enable Encryption** - Tetapkan untuk mengenkripsi pelayan VPN.
  - **Tetapkan kekunci prakongsi IPSec** - Masukkan kunci prakongsi.
  - **Enable L2TP secret** - Tetapkan untuk menggunakan kata laluan rahsia L2TP.
  - **Rahsia set L2TP** - Masukkan kata laluan rahsia L2TP.
  - **Menetapkan sijil pengguna**
    - Pilih sijil pengguna yang digunakan pelayan VPN untuk mengenal pasti diri anda. Anda boleh mengimport sijil daripada pelayan VPN atau muat turun dari web.
  - **Set CA certificate** - Pilih sijil daripada Sijil Kebenaran (CA) yang digunakan pelayan untuk mengenal pasti diri anda. Anda boleh mengimport sijil daripada pelayan VPN atau muat turun dari web.
  - **Domain carian DNS** - Masukkan alamat pelayan nama domain (DNS).
4. Apabila anda selesai, tekan **Menu**  > **Simpan**.


## Sambung ke rangkaian persendirian

1. Dalam mod Idle, buka senarai aplikasi dan pilih **Tetapan** > **Wayarles & rangkaian** > **Tetapan VPN**.
2. Pilih rangkaian persendirian yang hendak disambungkan.
3. Masukkan nama pengguna dan kata laluan dan pilih **Sambung**.


## PANGGILAN

### Membuat panggilan



1. Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
2. Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam satu digit, sentuh .
3. Sentuh  untuk membuat panggilan.
4. Untuk menamatkan panggilan, sentuh ikon **Tamat** .

**PETUA! Untuk memasukkan "+" untuk membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan  0+.**

### Membuat panggilan kepada kenalan anda

1. Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
2. Tatal menerusi senarai kenalan atau masukkan huruf pertama kenalan yang hendak anda panggil dengan menyentuh **Cari**.
3. Dalam senarai, sentuh kenalan yang hendak anda telefon.

### Menjawab dan Menolak Panggilan





Apabila anda menerima panggilan dalam keadaan Terkunci, seret  ke kanan untuk menjawab panggilan masuk. Seret  ke kiri untuk menolak panggilan masuk. Seret bar **Mesej alasan** dari bawah jika anda hendak menghantar sebab anda tidak dapat menerima panggilan.

**PETUA! Mesej alasan**  
Anda boleh menghantar mesej dengan cepat menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu membalas mesej semasa mesyuarat.

### Melaraskan volum panggilan


Untuk melaraskan volum dalam panggilan, gunakan kekunci Volum naik dan turun pada sisi kiri telefon.

## Membuat panggilan kedua

1. Pada panggilan pertama anda, sentuh **Pad dail**  dan dail nombor. Anda boleh mencari kenalan anda dengan menyentuh Kenalan  dan pilih nombor yang hendak anda panggil.
2. Tekan kekunci  untuk membuat panggilan.
3. Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggilan. Panggilan pertama anda akan dikunci dan ditunda.
4. Sentuh senarai panggilan ditahan untuk beralih antara panggilan. Atau sentuh  **Gabungkan panggilan** untuk membuat panggilan persidangan.
5. Untuk menamatkan panggilan aktif, sentuh **Tamat** atau tekan kekunci **Rumah** dan luncurkan bar pemberitahuan ke bawah dan pilih **Tamat panggilan**.

**NOTA:** Anda akan dikenakan bayaran bagi setiap panggilan yang anda buat.

## Melihat log panggilan anda


Pada skrin utama, sentuh  dan pilih tab **Log panggilan**. Lihat senarai lengkap semua panggilan suara yang didail, diterima dan yang tidak dijawab.

### PETUA!

- Sentuh mana-mana entri log untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.
- Tekan kekunci Menu, kemudian sentuh **Padam semua** untuk memadamkan semua item yang direkodkan.

## Tetapan panggilan

Anda akan dapat mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.


1. Pada skrin Utama, sentuh tab **Aplikasi**  untuk membuka menu aplikasi.
2. Tatal dan sentuh **Tetapan**.
3. Ketik **Tetapan panggilan** dan pilih pilihan yang hendak anda laraskan.

## KENALAN


Anda akan dapat menambah kenalan pada telefon anda dan menyegerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong penyegerakan kenalan.


### Mencari Kenalan

#### Pada skrin Utama

1. Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
2. Sentuh **Cari** dan masukkan nama kenalan menggunakan pad kekunci.

### Tambah Kenalan Baru


1. Sentuh , masukkan nombor telefon kenalan baru, dan kemudian tekan kekunci **Menu**. Sentuh tab **Tambah pada kenalan** dan kemudian **Buat kenalan baru**.
2. Jika anda hendak menambah gambar pada kenalan baru, sentuh kawasan imej. Pilih antara **Menangkap gambar** atau **Pilih daripada galeri**.

3. Pilih jenis kenalan dengan menyentuh .
4. Sentuh kategori maklumat kenalan dan masukkan butiran mengenai kenalan anda.
5. Sentuh **Simpan**.


### Kenalan yang digemari

Anda boleh mengelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.

#### Menambah kenalan pada kegemaran anda

1. Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
2. Sentuh kenalan untuk melihat butirannya.
3. Sentuh bintang di sebelah kanan nama kenalan. Garis bentuk ikon bintang bertukar putih.



#### Untuk mengeluarkan kenalan daripada senarai kegemaran anda

1. Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
2. Sentuh tab **Kumpulan**, pilih **Kegemaran** di bahagian atas senarai dan pilih kenalan untuk melihat butirannya.

3. Sentuh bintang bergaris bentuk putih di sebelah kanan nama kenalan. Bintang bertukar kelabu dan kenalan ini akan dikeluarkan daripada kegemaran anda.

## Import atau eksport kenalan

Untuk mengimport/mengeksport fail kenalan (dalam format vcf) daripada memori storan (Storan dalaman/kad memori) atau kad SIM atau USIM pada peranti anda atau sebaliknya.

1. Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
2. Tekan **Menu**  > **Lagi** > **Import/ Eksport**.
3. Pilih pilihan yang dikehendaki untuk mengimport/mengeksport. Jika anda memiliki lebih daripada satu akaun, pilih akaun pada mana anda ingin menambah kenalan.
4. Pilih fail kenalan untuk diimport/eksport dan pilih **OK** untuk mengesahkan.

## Memindahkan Kenalan dari Peranti Lama anda ke Peranti Baru anda.


Eksport kenalan anda sebagai fail CSV dari peranti lama anda ke PC anda menggunakan program penyegerakan PC.

1. Pasang aplikasi PC "LG PC Suite" pada PC. Jalankan program ini dan sambung peranti anda ke PC menggunakan kabel USB.
2. Dari atas skrin, pilih **Device** > **Import personal information** > **Import kenalan**.
3. Tetingkap pop timbul untuk membuka fail kenalan akan muncul.
4. Pilih fail kenalan dan klik **Buka**.
5. Pop timbul untuk mengimport kenalan baru dari PC ke kenalan dalam peranti akan muncul.
6. Jika kenalan dalam peranti dan kenalan baru dari PC berbeza, pilih kenalan yang anda mahu import dari PC.
7. Klik butang [OK] untuk mengimport kenalan baru dari PC ke peranti.

## PEMESEJAN


LG-P940 anda menggabungkan SMS dan MMS menjadi satu menu intuitif yang mudah digunakan.

### Menghantar mesej

1. Sentuh ikon  pada skrin utama, dan sentuh **Mesej baru** untuk membuka mesej kosong.
2. Masukkan nama kenalan atau nombor panggilan dalam medan **To**.

Sambil anda memasukkan nama kenalan, kenalan yang sepadan akan muncul. Anda boleh menyentuh penerima yang dicadangkan. Anda boleh menambah berbilang kenalan.

**NOTA:** Anda akan dikenakan caj bagi mesej teks bagi setiap orang yang anda hantar mesej.

3. Sentuh medan **Tulis mesej** dan mula menggubah mesej anda.
4. Sentuh kekunci **Menu**  untuk membuka menu Pilihan. Pilih antara **Tambah subjek**, **Lampirkan**, **Hantar** dan seterusnya.

5. Sentuh **Hantar** untuk menghantar mesej anda.
6. Skrin mesej terbuka, dengan mesej anda terletak selepas Recipient Name/Number (Nama/ Nombor Penerima). Maklum balas muncul pada skrin. Semasa anda melihat dan menghantar mesej tambahan, urutan mesej akan diwujudkan.

**AMARAN:** Had 160 aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung pada bahasa dan cara SMS dikodkan.

**AMARAN:** Jika fail imej, video, atau audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar menjadi mesej MMS dan akan dikenakan bayaran sewajarnya.

### Peti teruntai

Mesej (SMS, MMS) yang ditukar dengan pihak lain boleh dipaparkan dalam turutan kronologi agar anda boleh melihat gambaran keseluruhan perbualan anda dengan mudah.

## Menggunakan Senyuman

Ceritakan mesej anda menggunakan Senyuman.

Semasa menulis mesej baru, sentuh kekunci **Menu** , kemudian pilih **Memasukkan senyuman**.

## Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej LG-P940 anda telah dipraktakrifkan, agar anda dapat menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan berdasarkan keutamaan anda.

Sentuh ikon **Mesej**  pada skrin utama dan sentuh kekunci **Menu** , kemudian ketik **Tetapan**.

# KAMERA



## Mengenali pencari pandangan




- ❶ **Tukar lensa** – Tukar-tukar antara lensa kamera menghadap ke belakang dan lensa kamera menghadap ke depan.
- ❷ **Zum** - Zum masuk atau zum keluar. Sebagai pilihan, anda boleh menggunakan kekunci volum sisi.
- ❸ **Kecerahan** – Ini menentu dan mengawal jumlah cahaya yang memasuki imej.
- ❹ **Flash** – Membolehkan anda menghidupkan denyar apabila mengambil gambar di tempat gelap.
- ❺ **Tetapan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan lanjutan.
- ❻ **Mod video** – Luncurkan ikon ini ke bawah untuk beralih kepada mod video.
- ❼ **Tangkap**– Mengambil foto.
- ❽ **Galeri** – Sentuh untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat foto yang disimpan dari dalam mod kamera.


**NOTA:** Kapasiti memori mungkin berbeza bergantung kepada adegan penggambaran atau keadaan penggambaran.

## Menangkap fotopantas







1. Buka aplikasi **Kamera**. Anda boleh juga menekan kekunci **Kamera**  secara langsung.
2. Pegang telefon, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda ambil gambarnya.
3. Sentuh jari anda pada subjek dari skrin dan kotak fokus akan muncul.
4. Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.
5. Sentuh ikon **Tangkap**  untuk mengambil gambar.

## Setelah anda mengambil gambar

Sentuh  untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap.




-  Sentuh **Menu** > Sentuh **Kongsi** untuk berkongsi foto anda menggunakan **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mel**, **Gmail**, **Mesej**, **Picasa**, **Sosial+**.

**PETUA!** Jika anda mempunyai akaun SNS dan menetakannya pada telefon anda, anda boleh berkongsi foto anda dengan komuniti SNS.

-  Sentuh **Menu** > **Lagi** > **Tetapkan sebagai** Sentuh untuk menggunakan imej sebagai **Ikon Kenalan** atau **Kertas dinding**.
-  Sentuh **Menu** > Sentuh **Lagi** > Sentuh **Edit**. Sentuh untuk mengedit gambar.
-  Sentuh lama pada skrin Paparan kemudian sentuh  **Padam** dan Sahkan dengan menyentuh  **Sahkan Padam**.
-  Sentuh untuk Pergi ke skrin pencari paparan.

## Menggunakan tetapan lanjutan

Dalam pencari pandangan, sentuh


-  untuk membuka semua pilihan lanjutan.
-  – Kembalikan semua tetapan nila lalai kamera.
-  – Sentuh ini jika anda hendak mengetahui bagaimana fungsi ini


berjalan. Ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.


Tukar tetapan kamera dengan menatal senarai ini. Selepas memilih pilihan, sentuh kekunci


### **Kembali.**


 – Memfokus pada titik tertentu.


 – Pilih resolusi imej. Jika anda pilih resolusi tinggi, saiz fail akan bertambah, yang akibatnya bilangan gambar yang kurang disimpan dalam memori anda.


 – Mencari tetapan warna dan lampu yang sesuai dengan persekitaran semasa. Pilih antara **Auto**, **Potret**, **Landskap** dan **Tenggelam matahari**.


 – Pengadaran ISO menentukan kepekaan sensor cahaya kamera. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera itu. Ini berguna dalam keadaan lebih gelap apabila anda tidak dapat menggunakan denyar.

 – Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.

 – Mengambil gambar beberapa saat selepas mengklik pengatup. Pilihan ini sangat sesuai jika anda juga mahu bergambar sama.

 – Pilih mod tangkapan yang dikehendaki.

 – Membenarkan anda menyemak imej selepas mengambil gambar.

 – Aktifkan untuk menggunakan perkhidmatan berdasarkan lokasi telefon anda. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tag ia bersama lokasi. Jika anda memuat naik gambar yang ditag pada blog yang menyokong geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan di atas peta.

**NOTA: Fungsi ini hanya tersedia apabila GPS aktif.**


**Storan** – Pilih storan tempat menyimpan imej.

**PETUA! Apabila anda keluar dari kamera, beberapa tetapan akan kembali kepada nilai lalainya, seperti imbangan putih, pemasa dan mod pemandangan. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.**

**PETUA! Menu Tetapan akan menindan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu Tetapan.**

# KAMERA VIDEO

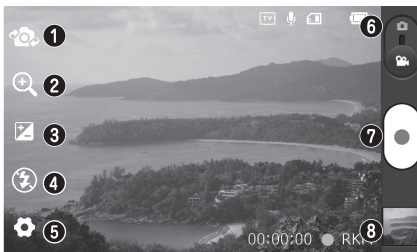


## Mengenali pencari pandangan




- ❶ **Tukar lensa** – Tukar-tukar antara lensa kamera menghadap ke belakang dan lensa kamera menghadap ke depan.
- ❷ **Zum** - Zum masuk atau zum keluar. Sebagai pilihan, anda boleh menggunakan kekunci volum sisi.
- ❸ **Kecerahan** - Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya yang memasuki video.
- ❹ **Flash** – Membolehkan anda menghidupkan denyar apabila merakam video di tempat gelap.
- ❺ **Tetapan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan lanjutan.
- ❻ **Mod kamera** – Luncurkan ikon ini ke atas untuk menukar kepada mod kamera.
- ❼ **Rekod** – Mula merakam.
- ❽ **Galeri** - sentuh untuk melihat video terakhir yang anda rakamkan. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat video anda yang disimpan dari dalam mod video.


**NOTA:** Fungsi zum tidak tersedia semasa rakaman video.


## Menangkap video pantas

1. Luncurkan butang mod **Kamera** ke bawah dan ikon akan bertukar menjadi .
2. Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.
3. Dengan memegang telefon, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda tangkap dalam video anda.
4. Tekan butang Rekod  sekali untuk mula merakam.
5. REC akan muncul di bahagian bawah pencari pandangan dengan pemas yang menunjukkan tempoh video.
6. Sentuh  pada skrin untuk berhenti merakam.

## Selepas menangkap video




Video yang dirakam anda akan muncul di Galeri. Sentuh  untuk melihat video terakhir yang anda rakam.

 Sentuh untuk memainkan video.


 Sentuh lama pada skrin Paparan kemudian sentuh untuk **Kongsi** Video menggunakan **SmartShare**,

**Bluetooth, E-mel, Gmail, Mesej** atau **YouTube**.


 Sentuh untuk Pergi ke skrin pencari paparan.

 Sentuh lama pada skrin Paparan kemudian sentuh  **Padam** dan Sahkan dengan menyentuh  **Sahkan Padam**.


## Menggunakan tetapan lanjutan


Menggunakan pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan.



 – Kembalikan semua tetapan lajai kamera video.

 – Sentuh ini jika anda hendak mengetahui bagaimana fungsi ini berjalan. Ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.

Laraskan tetapan kamera video dengan menatal melalui senarai. Selepas memilih pilihan, sentuh kekunci **Kembali**.

 – Sentuh untuk menetapkan saiz (dalam piksel) untuk video yang anda rakam.

 **WB** – Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.


-  – Pilih **Bisu** untuk merakam video tanpa suara.
-  – Auto review secara automatik akan menunjukkan kepada anda video yang baru anda rakam.
- Storan** – Pilih storan tempat menyimpan video.

## Melaraskan volum semasa melihat video

Untuk melaraskan volum video semasa ia sedang dimainkan, gunakan kekunci volum pada sisi kiri telefon.

## UTILITI

### Menetapkan penggera anda

1. **Aplikasi > Alarm/Clock >  > Penggera baru**
2. Tetapkan masa, **Tempoh tunda**, **Getaran**, **Alarm tone** dan **Kunci teka-teki** kemudian tambah label untuk menamakan penggera ini. Sentuh **Simpan**.
3. Selepas anda menyimpan penggera, LG-P940 akan memberitahu anda baki masa yang tinggal sebelum penggera berbunyi.

### Menggunakan kalkulator anda

1. **Aplikasi > Kalkulator**
2. Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
3. Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda kehendaki (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
4. Untuk pengiraan yang lebih kompleks, tekan kekunci **Menu**, sentuh **Panel lanjutan**, lalu pilih sin, cos, tan, log dan seterusnya.

### Menambah acara pada kalendar anda

1. **Aplikasi > Kalendar**
2. Untuk menyemak acara, sentuh tarikh. Sentuh dan tahan kekunci **Menu** jika anda hendak menambah acara yang baru. Kemudian sentuh **Peristiwa baru**.
3. Sentuh **Apa**, kemudian masukkan nama acara. Tandai tarikh dan masukkan masa mula dan tamat acara.
4. Juga, sentuh **Di mana** kemudian masukkan lokasi.
5. Jika anda hendak menambah nota pada acara anda, sentuh **Deskripsi** dan masukkan butirannya.
6. Jika anda hendak mengulangi penggera, tetapkan **Pengulangan**, dan tetapkan **Peringatan**, jika perlu.
7. Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara dalam kalendar.

## **Menukar paparan kalendar anda**

1. **Aplikasi > Kalendar**
2. Di bahagian atas skrin., anda akan dapat mencari jenis paparan Kalendar yang berbeza (Hari, Minggu, Bulan, Agenda).

## **Polaris Office**

Polaris Office adalah penyelesaian pejabat mudah alih profesional yang membolehkan pengguna melihat berbagai jenis dokumen pejabat dengan mudah, termasuk dokumen pejabat, termasuk fail Word, Excel dan PowerPoint di mana sahaja, pada bila-bila masa, menggunakan peranti mudah alih mereka.

### **Menguruskan fail**

Polaris Office menyediakan ciri pengurusan fail yang memudahkan bagi pengguna mudah alih, termasuk menyalin, memotong dan menampal, dan memadam fail dan folder langsung pada peranti.

### **Melihat fail**







Pengguna mudah alih kini dapat melihat dengan mudah berbagai jenis fail, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung pada peranti mudah alih mereka. Apabila melihat dokumen menggunakan Polaris Office, objek dan tatarajah kekal sama seperti dalam dokumen asal.

## LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 membolehkan anda melihat skrin telefon mudah alih anda daripada PC melalui sambungan USB, Bluetooth atau Wi-Fi.

Anda juga boleh mengawal telefon mudah alih anda daripada PC menggunakan tetikus atau papan kekunci.

### Ikon On-Screen Phone 2.0

-  Menyambung atau memutuskan sambungan telefon mudah alih anda kepada/daripada PC anda.
-  Memutar tettingkap On-Screen Phone (hanya tersedia pada aplikasi yang menyokong putaran).
-  Melancarkan LG Home Panorama atau menukar keutamaan On-Screen Phone.
-  Keluar daripada program On-Screen Phone.
-  Memaksimumkan tettingkap On-Screen Phone.
-  Meminimumkan tettingkap On-Screen Phone.

## Ciri-ciri On-Screen Phone 2.0

- **Pindahan dan kawalan dalam masa nyata:** Memaparkan dan mengawal skrin telefon mudah alih anda apabila bersambung ke PC anda.
- **Kawalan tetikus:** Membolehkan anda mengawal telefon mudah alih anda menggunakan tetikus untuk klik dan seret pada skrin PC anda.
- **Input teks dengan papan kekunci:** Membolehkan anda mengarang mesej teks atau nota menggunakan papan kekunci komputer anda.
- **Pemindahan fail (telefon mudah alih ke PC):** Menghantar fail daripada telefon mudah alih anda (seperti Galeri, Pemain Video, Muzik dan Polaris Office) ke PC anda. Anda hanya perlu mengklik kanan dan menyeret untuk menghantar fail kepada PC anda.
- **Pemindahan fail (PC ke telefon mudah alih):** Menghantar fail daripada PC ke telefon mudah alih anda. Anda hanya perlu memilih fail yang hendak anda

pindahkan dan menyeret dan melepaskannya dalam tettingkap On-Screen Phone. Fail yang anda hantar disimpan dalam folder OSP.

- **Pemberitahuan acara masa nyata:** Menggesa pop timbul untuk memaklumi anda mengenai sebarang panggilan masuk atau mesej teks, di samping penggera dan pemberitahuan acara.
- **Panorama LG Home:** Menunjukkan kesemua ruang kerja LG Home. Anda boleh dengan mudahnya mengatur ikon atau widget dan menjalankan aplikasi dengan dwi klik pada pintasan.

**NOTA:** Sila pastikan Laman Utama LG adalah pelancar asalan. Panorama LG Home hanya disokong pada LG Home. Sesetengah widget tidak boleh dilancarkan.

## Memasang On-Screen Phone pada PC anda

1. Lawati LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) dan pilih negara pilihan anda.
2. Pergi ke **Sokongan > Mobile Phone Support > Pilih Model (LG-P940) > Klik OSP (On-Screen Phone)** untuk memuat turun. Anda boleh memasang On-Screen Phone pada PC anda.

## Sambung telefon anda pada PC anda.

Telefon Atas Skrin 2.0 menyediakan sambungan USB, Bluetooth dan Wi-Fi. Sila ikuti arahan pada Wizard Sambungan bagi program OSP.

**NOTA:**

- Sila pastikan kotak semak **On-Screen Phone** dalam **Tetapan > Sambungan > On-Screen Phone** dipilih.
- Sila ambil perhatian bahawa bateri mungkin akan kehabisan lebih cepat disebabkan penggunaan semasa jika **On-Screen Phone** bersambung melalui **Wi-Fi**.
- Apabila anda menyambungkan telefon mudah alih anda ke **PC** menggunakan hotspot mudah alih dan menggunakan **Internet** pada **PC**, ia akan bertukar ke rangkaian **3G** secara automatik. Kemudian, caj data tambahan mungkin dikenakan bergantung pada pelan data anda.
- **Sambungan wayarles** menerusi **Wi-Fi** mungkin tidak berfungsi dengan betul bergantung pada konfigurasi atau keadaan rangkaian anda.

- **Megezum skrin telefon** mungkin memperlahankan telefon.

**Sambungan USB:**

1. Buka aplikasi **On-Screen Phone**. Klik **Wizard Sambungan** dan pilih **"Sambungan Kabel USB"**, kemudian klik **"Selepas"**.
2. Sambungkan telefon mudah alih anda ke **PC** menggunakan kabel **USB** dan klik **"Selepas"**.
3. Masukkan kata laluan **On-Screen Phone** dan klik **"Selepas"**. Kata laluan asal ialah **"0000"**. Anda boleh menukar kata laluan dalam **Tetapan > Kesambungan > Tukar Kata Laluan**.
4. Klik **"OK"** untuk keluar daripada tettingkap.

**Sambungan wayarles dengan Bluetooth:**


1. Pada telefon mudah alih anda, pergi ke **Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Bluetooth**. Pilih **Bluetooth** untuk menghidupkannya dan kemudian pilih **Boleh ditemui**.

2. Jika sebelum ini anda telah menyambung menggunakan kabel, jalankan Wizard Sambungan Baru untuk membuat sambungan baru.
3. Jalankan Wizard Sambungan pada komputer, pilih "Sambungan Bluetooth" kemudian "Selepas".
4. Wizard akan mula mencari telefon mudah alih berdaya Bluetooth. Apabila telefon mudah alih ke mana anda hendak bersambung itu muncul, klik "Henti" untuk berhenti mencari.
5. Pilih "**LG-P940**" daripada senarai peranti dan klik "Selepas". Anda boleh menamakan semula peranti jika mahu.
6. Masukkan kod PIN (cthnya. "0000") dan klik "Selepas".
7. Pada telefon mudah alih anda, terima permintaan dan masukkan kod PIN yang sama, kemudian sentuh "OK".
8. Masukkan kata laluan On-Screen Phone dan klik "Selepas". (Nilai lalai kata laluan ialah "0000").
9. Sentuh "OK" untuk keluar.

## Memeriksa sambungan On-Screen Phone.

Setelah peranti disambungkan, seret bar status ke bawah di bahagian atas skrin utama untuk menyemak status sambungan On-Screen Phone.

## Putuskan sambungan telefon anda dari PC anda

Klik  pada sebelah atas kiri tettingkap On-Screen Phone. Atau, seret ke bawah bar pemberitahuan di bahagian atas skrin utama lalu pilih "On-Screen Phone connected". Pilih menu "Disconnect On-Screen Phone" dan sentuh "Putuskan" dalam dialog putus sambungan.

## TETAPAN

Pada skrin Utama, sentuh tab **Aplikasi** kemudian tatal dan sentuh **Tetapan**.

### Wayarles & rangkaian

Di sini, anda boleh menguruskan Wi-Fi dan Bluetooth. Anda juga boleh menyediakan rangkaian mudah alih dan beralih kepada mod pesawat.

**Mod pesawat** – Selepas beralih kepada mod pesawat, semua sambungan wayarles akan dinyahdayakan.

**Wi-Fi** – Menghidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

**Tetapan Wi-Fi** – Membolehkan anda menyediakan dan menguruskan pusat akses wayarles. Tetapkan pemberitahuan rangkaian atau tambah rangkaian Wi-Fi. Skrin tetapan Wi-Fi lanjutan diakses daripada skrin tetapan Wi-Fi. Tekan kekunci **Menu** dan sentuh **Lanjutan**.

**Tetapan Wi-Fi Direct** – Tandakan kotak semak untuk mengaktifkan Wi-Fi Direct. Tetapkan nama

peranti Wi-Fi Direct dan imbas untuk mencari peranti lain.

**PETUA! Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC bagi LG-P940 anda ke dalam penghala. Anda akan dapat mencari alamat MAC dalam antara muka pengguna berikut: Sentuh Aplikasi > Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Wi-Fi dan tekan kekunci Menu. Kemudian pilih Lanjutan > Alamat MAC.**

- **Bluetooth** – Hidupkan atau matikan ciri wayarles Bluetooth.  
▶ Rujuk pada halaman 46.
- **Tetapan Bluetooth**
  - **Nama peranti:** Tetapkan nama Bluetooth untuk peranti anda.
  - **Boleh ditemui:** Tetapkan peranti anda agar dapat dilihat oleh peranti Bluetooth yang lain.

- **Search for devices:** Tetapkan peranti anda agar dapat melihat peranti Bluetooth yang lain.

#### NOTA:

Tekan Menu untuk menukar tetapan pemindahan Kenalan.

- **Hantar sebagai satu fail:** Hantar kenalan sebagai vCard tersarang. Ini mungkin mengurangkan masa pemindahan, tetapi peranti lama mungkin tidak menyokong mod penerimaan kenalan ini.
- **Hantar berasingan:** Hantar setiap kenalan sebagai vCard tunggal. Apabila peranti lama tidak dapat menerima semua kenalan, pilih mod ini.

**Hotspot mudah alih** – Anda boleh mengkonfigurasi tetapan hotspot Wi-Fi.

**Tetapan VPN** – Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda konfigurasi sebelum ini. Membolehkan anda menambah jenis-jenis VPN yang berbeza.

**NFC** – Menghidupkan NFC untuk membaca dan bertukar tag.

**Rangkaian mudah alih** – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator rangkaian, nama pusat akses (APN) dan seterusnya.

## Tetapan panggilan

### < Nombor Dailan Tetap >

Pilih **Fixed Dialing Numbers** untuk menghidupkan dan mengumpul senarai nombor yang boleh dihubungi daripada telefon anda. Anda akan memerlukan PIN2 anda, yang boleh didapati daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

### < Mel suara >

#### **Perkhidmatan mel suara**

– Membolehkan anda memilih perkhidmatan mel suara pembawa mudah alih anda.

**Tetapan mel suara** – Jika anda menggunakan perkhidmatan mel suara pembawa anda, pilihan ini membolehkan anda memasukkan nombor telefon untuk digunakan bagi mendengar dan menguruskan mel suara anda.

**< Tetapan panggilan yang lain >**

**Tolak panggilan** – Membolehkan anda menetapkan fungsi tolak panggilan. Pilih antara **Off**,

**Menolak dalam senarai** atau

**Tolak semua panggilan** .

**Mengalihkan panggilan** – pilih sama ada anda hendak mengalih semua panggilan, semasa talian sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila isyarat tiada.

**Tetapan tambahan** – Ini membolehkan anda menukar tetapan yang berikut:

- **ID pemanggil:** Pilih sama ada untuk memaparkan nombor anda pada panggilan keluar.
- **Panggilan menunggu:** Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon akan memberitahu anda tentang panggilan masuk semasa anda sedang menjawab panggilan lain (bergantung kepada pembekal rangkaian anda).

**Sekatan panggilan** – Pilih masanya apabila anda hendak panggilan disekat. Masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda mengenai perkhidmatan ini.

**Kos panggilan** – Lihat caj yang dikenakan pada panggilan anda. (Perkhidmatan ini bergantung pada rangkaian; beberapa operator tidak menyokong fungsi ini)

**Tempoh panggilan** – Lihat tempoh panggilan termasuk semua panggilan, panggilan didail, panggilan diterima dan panggilan terakhir.

**Mesej alasan** – Apabila anda menolak panggilan, anda boleh menghantar mesej dengan cepat menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu menolak panggilan semasa mesyuarat.

**Bunyi****< Umum >**

**Mod Senyap** – Membolehkan anda menyenyapkan semua bunyi (termasuk nada dering panggilan dan pemberitahuan) kecuali audio daripada muzik dan video, dan mana-mana penggera yang telah anda tetapkan. Anda boleh menyenyapkan media dan bunyi penggera dalam aplikasinya sendiri.

**Getar** – Membolehkan anda mengeset telefon anda untuk bergetar ketika anda menerima panggilan masuk.

**Volum** – Membolehkan anda menetapkan volum nada dering, media dan penggera. Jika anda membuang tanda pilihan "Gunakan volum panggilan masuk untuk pemberitahuan" anda boleh menetapkan volum bagi panggilan masuk dan pemberitahuan secara berasingan.

< **Panggilan masuk** >

**Nada dering telefon** –

Membolehkan anda mengeset nilai asalan bagi nada dering panggilan masuk.

< **Pemberitahuan** >

**Nada dering pemberitahuan**

– Membolehkan anda mengeset nilai asalan bagi nada dering pemberitahuan.

< **Maklum balas** >

**Nada sentuh boleh dengar**

– Membolehkan anda menetapkan telefon untuk memainkan nada apabila menggunakan pad dailan untuk mendail nombor telefon.

**Pilihan boleh dengar** –

Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk memainkan bunyi apabila anda menyentuh butang, ikon, dan item pada skrin yang lain yang bertindak balas dengan sentuhan anda.

**Bunyi kunci skrin** – Membolehkan anda mengeset telefon anda untuk memainkan bunyi ketika mengunci dan menyahkunci skrin.

**Maklum balas haptik** –

Membolehkan anda menetapkan telefon anda agar bergetar sebentar apabila anda menyentuh kekunci lembut dan pada interaksi UI tertentu.

## Paparan

**Kecerahan** – Laraskan kecerahan skrin.

**Skrin auto putar** – Tetapkan untuk menukar orientasi secara automatik semasa anda memutar telefon.

**Animasi** – Tetapkan untuk memaparkan animasi.

**Masa tamat skrin** – Tetapkan masa untuk masa tamat skrin.

**Fon paparan** – Tukar fon paparan.

## Gerak isyarat

Laraskan tetapan gerak isyarat untuk skrin utama, panggilan masuk, penggera atau pemain video.

**Susun semula item** - Jika anda tandakan pilihan ini, anda boleh memindahkan item ke skrin utama lain dengan menyentuh dan menahan item dan menyendengkan peranti.

**Bisu** - Tandakan pilihan ini untuk menyenyapkan panggilan masuk dengan menterbalikkan telefon semasa telefon berdering.

**Tunda (Henti)** – Tandakan pilihan ini untuk menunda (Henti) penggera dengan menterbalikkan telefon.

**Jeda** - Tandakan pilihan ini untuk menjeda video dengan menterbalikkan telefon.

## Lokasi & keselamatan

<Lokasi saya>

**Menggunakan rangkaian wayarles** – Jika anda memilih **Menggunakan rangkaian wayarles**, telefon anda akan menentukan lokasi anggaran

anda menggunakan Wi-Fi dan rangkaian mudah alih. Apabila anda menandakan pilihan ini, anda akan ditanya sama ada anda setuju untuk membolehkan Google menggunakan lokasi anda semasa memberikan perkhidmatan ini.

**Gunakan satelit GPS** – Jika anda memilih **Gunakan satelit GPS**, telefon anda akan menentukan lokasi anda sehingga ketepatan tahap jalan.

<Buka kunci skrin>

**Persediaan kunci skrin**

– Tetapkan corak nyahkunci untuk melindungi telefon anda. Membuka beberapa skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin. Anda boleh menetapkan **PIN** atau **Kata laluan** selain **Corak** atau membiarkannya sebagai **Tiada**.

Apabila anda menghidupkan peranti anda atau membangunkan skrin, anda digesa untuk melukis corak buka kunci anda untuk membuka kunci skrin.

<Kunci kad SIM>

**Sediakan kunci kad SIM** – Sediakan kunci kad SIM atau tukar PIN SIM.

### <Kata laluan>

**Kata laluan kelihatan** – Pilih untuk menunjukkan kata laluan sambil anda menaipnya atau nyahpilih untuk menyembunyikan kata laluan ketika ia ditaip.

### <Pentadbiran peranti>

**Pilih pentadbir peranti** – Tambah seorang pentadbir atau lebih.

### <Penyimpanan kelayakan>

**Gunakan kelayakan yang selamat** – Membolehkan anda mengakses sijil selamat.

**Install from SD card** – Pilih untuk memasang sijil yang disulitkan daripada kad SD anda.

**Set password** – Tetapkan atau tukar kata laluan bagi simpanan watikah.

### **Kosongkan penyimpanan**

– Kosongkan watikah bagi semua kandungan dan set semula kata laluan.

## Aplikasi

Anda boleh melihat dan menguruskan aplikasi-aplikasi ini.

**Sumber tidak diketahui**– tetapan lalai untuk memasang aplikasi bukan Market (Pasar).

**AMARAN:** Bergantung pada aplikasi yang anda pasang, telefon mudah alih ini mungkin tidak beroperasi dengan betul dan dapat digunakan secara haram untuk mendapatkan lokasi anda dan mendapat akses kepada maklumat peribadi melalui Internet. Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang dipercayai seperti Android Market.

**Uruskan aplikasi** – Mengurus dan membuang aplikasi yang telah dipasang.

**Perkhidmatan berjalan** – Semak perkhidmatan yang sedang berjalan.

**Penggunaan storan**– Lihat storan yang digunakan oleh aplikasi.

**Penggunaan bateri** – Lihat apa yang telah menggunakan bateri.

**Pembangunan** – Tetapkan pilihan bagi pembangunan aplikasi.

## Akaun & penyegerakan

### < Tetapan penyegerakan umum > Data latar belakang

– Membolehkan aplikasi menyegerakan data di latar belakang, sama ada anda sedang aktif bekerja atau tidak. Membuang tanda semak tetapan ini boleh menjimatkan kuasa bateri dan menurunkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan data.

### Auto-penyegerakan

– Membenarkan aplikasi menyegerak, menghantar, dan menerima data mengikut jadual masing-masing.

< Tetapan kemas kini Social+ >  
**Tetapan Social+** – Membenarkan anda menyediakan persekitaran widget rangkaian sosial yang dioptimumkan.

< Menguruskan akaun >  
Senarai semua Akaun Google dan akaun lain yang anda tambah pada telefon. Jika anda menyentuh akaun dalam skrin ini, skrin tetapan penyegerakan akaunnya akan terbuka.

## Privasi

Tukar tetapan untuk menguruskan tetapan dan data anda.

- **Sandarkan data saya:** Tetapkan pilihan ini untuk menyandarkan tetapan anda dan data aplikasi pada pelayan Google.
- **Simpan semula automatik:** Tetapkan pilihan ini untuk memulihkan tetapan dan data aplikasi anda apabila aplikasi dipasang semula pada peranti anda.
- **Menetapkan semula data kilang:** Mengeset semula tetapan anda kepada nilai lalai kilang dan memadamkan semua data anda. Jika anda menetapkan semula telefon dengan cara ini, anda akan diminta untuk memasukkan semula jenis maklumat yang sama seperti anda memulakan Android buat pertama kali.

**NOTA:**

- Jika anda memilih set semula data Kilang, ia akan memadamkan semua data peribadi anda daripada memori sistem telefon anda, termasuk maklumat mengenai akaun Google anda, sebarang akaun lain, data sistem/ aplikasi anda dan tetapan dan juga sebarang aplikasi dan lesen DRM yang dimuat turun.
- Menetapkan semua telefon tidak memadamkan sebarang kemas kini perisian sistem yang telah anda muat turun atau sebarang fail pada microSD anda atau memori dalaman, seperti muzik atau foto. Oleh itu, jika anda ingin memadamkan semua data pada memori dalaman semasa mengeset semula telefon, tandakan kotak semak Padam memori dalaman.

## Storan

Semak maklumat memori bagi kad memori dan peranti anda dan formatkan memori luaran atau dalaman.

Anda juga boleh menyahlekap kad memori (kad SD) untuk mengeluarkannya atau memformatnya dengan selamat.

## Bahasa & papan kekunci

Gunakan tetapan Bahasa & papan kekunci untuk memilih bahasa bagi teks pada telefon anda dan untuk mengkonfigurasi papan kekunci atas skrin, termasuk perkataan yang telah anda tambahkan pada kamusnya.

## Input & output suara

Tetapkan tetapan Pengecam suara dan gunakan tetapan Teks ke Pertuturan untuk mengkonfigurasi pensintesis teks ke pertuturan Android untuk aplikasi yang boleh memanfaatkan kelebihanannya.

## &lt; Input suara &gt;

**Tetapan pengecam suara**

– Gunakan **Tetapan pengecam suara** untuk mengkonfigurasi ciri input suara Android.

- **Bahasa:** Membuka skrin di mana anda dapat menetapkan bahasa pertuturan yang anda gunakan apabila memasukkan teks.
- **SafeSearch:** Membuka kotak dialog di mana anda dapat menetapkan sama ada anda menghendaki penapis Google SafeSearch menyekat sebahagian hasil carian.
- **Block offensive words:** Jika dinyahtanda, pengecaman suara Google akan mengecam dan mentranskripsi perkataan yang dianggap banyak orang sebagai menjelikkan, apabila anda memasukkan teks melalui pertuturan. Apabila dipilih, pengecaman suara Google mengganti perkataan dalam transkripsi dengan pemegang tempat yang terdiri daripada simbol bintang (\*).

## &lt; Output suara &gt;

**Tetapan teks kepada ucapan**

– Gunakan Tetapan teks kepada ucapan untuk mengkonfigurasi pensintesis teks kepada ucapan Android bagi aplikasi yang dapat mengambil manfaat daripadanya.

**NOTA:** Jika anda belum memasang data pensintesis pertuturan, hanya Pasang tetapan data suara tersedia.

- **Mendengar pada satu contoh:** Memainkan contoh ringkas pensintesis pertuturan, menggunakan tetapan semasa anda.
- **Selalu gunakan tetapan saya:** Tandakan untuk menggunakan tetapan pada skrin ini sebagai ganti tetapan pensintesis pertuturan yang terdapat pada aplikasi lain.
- **Enjin lalai:** Membuka dialog di mana anda dapat menetapkan aplikasi teks kepada pertuturan yang hendak anda gunakan, jika anda memasang lebih daripada satu.

- **Memasang data suara:** Jika pada telefon anda tiada data pensintesis pertuturan dipasang, ini akan menyambung kepada Android Market dan memandu anda melalui proses memuat turun dan memasang data. Tetapan ini tidak akan tersedia jika data telah pun dipasang.
- **Kadar ucapan:** Membuka dialog di mana anda dapat memilih kelajuan pertuturan pensintesis.
- **Language:** Membuka dialog di mana anda dapat memilih bahasa teks yang anda kehendaki untuk dibaca oleh pensintesis. Ini amat berguna terutamanya apabila digabungkan dengan **Always use my settings** untuk memastikan teks disebut dengan betul dalam pelbagai aplikasi.
- **Pico TTS:** Konfigurasikan tetapan **Pico TTS**.

## Kebolehcapaian

Anda boleh menggunakan tetapan **Kebolehcapaian** untuk mengkonfigurasi sebarang pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada telefon anda.

**NOTA:Memerlukan pasang masuk tambahan.**

## Kesambungan

### <Mod sambungan USB>

**Mod sambungan lalai** - Anda boleh menetapkan mod yang dikehendaki (**Cas sahaja, Penyimpanan massa, PC software dan Penambatan USB**) **Sentiasa tanya** -Tandakan pilihan ini untuk memilih mod sambungan USB pada bila-bila masa anda menyambungkan telefon anda kepada PC.

### <Tetapan On-Screen Phone>

**On-Screen Phone** - Tandakan pilihan ini untuk menggunakan On-Screen Phone. Lihat On-Screen Phone pada halaman 72.

### **Disconnect On-Screen Phone**

- Pilih untuk memutuskan sambungan On-Screen Phone.

**Tukar kata laluan** - Pilih untuk menukar kata laluan On-Screen Phone.

## <LG PC Suite(PC)>

**Sambungan Wi-Fi** - Tandakan pilihan ini untuk menggunakan **LG PC Suite(PC)** dengan sambungan Wi-Fi.

Sila ambil perhatian bahawa rangkaian Wi-Fi hendaklah disambungkan untuk LG PC Suite(PC) melalui sambungan Wi-Fi dalam **tetapan Wayarles & rangkaian**.

## Tarikh & masa

Gunakan tetapan **Tarikh & masa** untuk menetapkan bagaimana tarikh akan dipaparkan. Anda juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa dan zon masa anda sendiri dan bukan mendapatkan masa semasa daripada rangkaian mudah alih.

## Mengenai telefon

Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian.

## PERISIAN PC (LG PC SUITE)

Perisian PC "LG PC Suite" adalah program yang membantu anda menyambungkan peranti anda kepada PC melalui USB, atau sambungan Wi-Fi. Setelah tersambung, anda boleh menggunakan fungsi peranti anda dari PC anda.

### Dengan aplikasi PC "LG PC Suite" ada, Anda Boleh...

- Uruskan dan mainkan kandungan media anda (muzik, filem, gambar) pada PC anda.
- Hantar kandungan multimedia ke peranti anda.
- Menyegerakkan data (jadual, kenalan, penanda buku) dalam peranti dan PC anda.
- Sandarkan aplikasi dalam peranti anda.
- Kemas kini perisian dalam peranti anda.
- Sandarkan dan pulihkan peranti.
- Mainkan kandungan multimedia dalam PC anda daripada peranti lain.

**Anda boleh menggunakan menu Bantuan dari aplikasi untuk mengetahui cara untuk menggunakan aplikasi PC "LG PC Suite" anda.**

### Memasang Aplikasi PC "LG PC Suite"

Aplikasi PC "LG PC Suite" boleh dimuat turun daripada halaman web LG.

1. Pergi ke [www.lg.com](http://www.lg.com) dan pilih negara pilihan anda.
2. Pergi ke **Support > Mobile Phone Support > Pilih Model (LG-P940)**.
3. Klik **PC Sync** dari **Muat turun** dan klik **WINDOW PC Sync Download** untuk memuat turun aplikasi PC **LG PC Suite**.

### Keperluan Sistem untuk Aplikasi PC LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bit(Pek khidmat 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: Pemproses 1GHz atau lebih tinggi

- Memori: RAM 512MB atau lebih tinggi
- Kad grafik: Resolusi 1024 x 768, warna 32 bit atau lebih tinggi
- HDD: 100 MB atau lebih ruang cakera keras bebas (Lebih banyak ruang bebas cakera keras mungkin diperlukan bergantung pada volum data yang disimpan.)
- Perisian yang diperlukan: Pemacu bersepadu LG.


**NOTA:****Pemacu USB Bersepadu LG**

- Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG ke PC. Ia dipasang secara automatik apabila anda memasang perisian PC “LG PC Suite”.

## Menyambungkan Peranti anda ke PC anda.

Perisian PC “LG PC Suite” boleh menyambungkan peranti dengan kabel USB atau Wi-Fi.

### Cara menyambungkan peranti dengan kabel USB

1. Klik  di bahagian atas skrin.
2. Seksyen storan peranti akan dicipta dalam seksyen pustaka di sebelah kiri skrin dan peranti akan disambungkan.

**NOTA:** Apabila anda memilih mod sambungan dari peranti, pilih ‘Perisian PC’ untuk bersambung.

### Cara untuk mewujudkan sambungan wayarles dengan Wi-Fi

Sambungan Wi-Fi untuk peranti, sambungan Ethernet untuk PC dengan penghala wayarles yang sama:

- Konfigurasi peranti
  1. Daripada peranti anda, pilih **Tetapan > Wayarles & Rangkaian > Tetapan Wi-Fi** dan dayakan **Wi-Fi**.
  2. Daripada senarai rangkaian Wi-Fi yang dicari, pilih rangkaian untuk disambungkan.
  3. Anda mungkin perlu memasukkan kata laluan jika rangkaian dilindungi.
  4. Daripada peranti anda, pilih **Tetapan > Sambungan > dayakan Sambungan Wi-Fi**.
- Konfigurasi PC
  1. Pergi ke **Network Configuration**.
  2. Pastikan bahawa PC disambungkan ke rangkaian yang sama dengan peranti.


Sambungan Wi-Fi untuk kedua-dua peranti dan PC, dengan penghalau wayarles yang sama:
- Konfigurasi peranti
  1. Pada peranti anda, pilih **Tetapan > Wayarles & Rangkaian > Tetapan Wi-Fi** dan dayakan **Wi-Fi**.

2. Daripada senarai rangkaian Wi-Fi yang dicari, pilih rangkaian untuk disambungkan.
  3. Anda mungkin perlu memasukkan kata laluan jika rangkaian dilindungi.
  4. Daripada peranti anda, pilih **Tetapan > Sambungan > dayakan Sambungan Wi-Fi**.
- Konfigurasi PC
    1. Pergi ke **Network Configuration**.
    2. Pastikan PC disambung kepada rangkaian yang sama dengan peranti.

Cara bersambung dengan Hotspot:
  - Konfigurasi peranti
    1. Pilih **Tetapan > Wayarles & Rangkaian > Hotspot mudah alih > Dayakan Hotspot Mudah Alih Wi-Fi** untuk mengkonfigurasi Hotspot Wi-Fi.
    2. Pada **Tetapan hotspot Mudah Alih Wi-Fi > Konfigurasi hotspot Wi-Fi**, ingat maklumat SSID rangkaian.

- Konfigurasi PC
  1. Pergi ke **Network Configuration**.
  2. Cari rangkaian yang sama kepada mana peranti disambungkan daripada senarai rangkaian dan pilih rangkaian untuk disambungkan.

**Sila baca perkara di atas dan ikuti prosedur di bawah.**

1. Klik  di bahagian atas skrin.
2. Kemudian pilih sambungan Wi-Fi.
3. Sila ikuti arahan dalam Wizard Sambungan.
4. Seksyen storan peranti akan dicipta dalam seksyen pustaka di sebelah kiri skrin dan peranti akan disambungkan.

**NOTA:**

- Jika anda tidak dapat menemui peranti untuk disambungkan, daripada peranti pilih Tetapan > Sambungan > dayakan Sambungan Wi-Fi dan klik Cuba lagi pada PC.
- Anda mungkin mengalami sambungan Wi-Fi yang teruk bergantung pada konfigurasi rangkaian dan status rangkaian.
- Jika anda menyambungkan peranti dan PC dengan Hotspot dan menggunakan Internet pada PC anda, anda mungkin dikenakan caj data berhubung dengan Hotspot bergantung pada pelan pembayaran anda.
- Bateri peranti anda mungkin akan berkurangan dengan cepat jika anda menggunakan Wi-Fi.

## Menyegerakkan Peranti anda kepada Komputer

Data daripada peranti dan PC anda boleh disegerakkan dengan mudah dengan adanya perisian PC "LG PC Suite" untuk kemudahan anda. Kenalan, jadual dan penanda buku boleh disegerakkan.

Prosedurnya adalah seperti berikut:

1. Sambungkan peranti anda ke PC. (Gunakan kabel USB atau sambungan Wi-Fi.)
2. Selepas sambungan, jalankan program dan pilih seksyen peranti daripada kategori di sebelah kiri skrin.
3. Klik [Maklumat peribadi] untuk memilih.
4. Tandakan kotak semak kandungan untuk menyegerak dan klik butang **Pygrkn**.

## Memindahkan Kenalan dari Peranti Lama anda ke Peranti Baru anda.

Eksport kenalan anda sebagai fail CSV dari peranti lama anda ke PC anda menggunakan program penyegerakan PC.

1. Pasang aplikasi PC "LG PC Suite" pada PC. Jalankan program ini dan sambung peranti anda ke PC menggunakan kabel USB.
2. Dari atas skrin, pilih **Device > Import personal information > Import kenalan**.
3. Tetingkap pop timbul untuk membuka fail kenalan akan muncul.
4. Pilih fail kenalan dan klik **Buka**.
5. Pop timbul untuk mengimport kenalan baru dari PC ke kenalan dalam peranti akan muncul.
6. Jika kenalan dalam peranti dan kenalan baru dari PC berbeza, pilih kenalan yang anda mahu import dari PC.
7. Klik butang [OK] untuk mengimport kenalan baru dari PC ke peranti.

## Hantar kandungan Multimedia dari Peranti ke PC.

1. Sambungan peranti dan PC dengan kabel USB.
2. Jalankan Aplikasi PC "LG PC Suite".
3. Selepas sambungan, pilih seksyen peranti daripada kategori di sebelah kiri skrin.
4. Pilih **Multimedia**.
5. Pilih kotak semak bagi kandungan untuk dihantar.
6. Klik **Mula** untuk memindah kandungan dari peranti ke PC.

## BACKUP & RESTORE (SANDAR & PULIH)

### Mengenai penyandaran dan pemulihan data telefon pintar

Anda dicadangkan agar anda membuat dan menyimpan fail sandaran pada kad Storan, terutamanya sebelum anda mengemas kini sebarang perisian. Penyelenggaraan fail sandaran semasa pada Memori storan membolehkan anda memulihkan data telefon pintar anda jika telefon pintar anda hilang, dicuri atau rosak disebabkan kejadian yang tidak dijangka.

Sokongan aplikasi Sandar & Pulih ini menyokong antara telefon pintar LG dan versi perisian atau OS yang lain. Jadi, apabila anda membeli telefon pintar LG baru, anda boleh sandarkan data semasa telefon pintar LG-P940 ke telefon anda yang baru.


Jika anda telah memuat turun lebih awal aplikasi Backup & Restore (Sandar dan Pulih) pada telefon pintar anda, anda boleh menyandarkan dan memulihkan

kebanyakan data telefon pintar anda, Aplikasi termasuk aplikasi yang tidak dilindungi, tetapannya, **Penanda Buku, Kalendar, Log panggilan, Kenalan, Mesej**, dan **Tetapan sistem** menggunakan aplikasi ini.

- Untuk melaksanakan sandaran manual bagi data telefon pintar anda.
- Untuk menjadualkan sandaran automatik bagi data telefon pintar anda.
- Untuk memulihkan data telefon pintar anda.

### Sandarkan data telefon pintar anda

**NOTA:** Untuk menyandar data yang terdapat pada memori peranti semasa anda, Kad Storan (kad memori) mesti dimasukkan. Untuk maklumat lanjut cara memasukkan Kad Storan (kad memori), sila lihat bab Menggunakan kad memori.

1. Masuk kad memori ke dalam slot dan semak status storan.
2. Sentuh tab **Aplikasi**  , kemudian pilih **Backup & Restore > Backup > Storage Card**.
3. Sentuh **Add new** (Tambah baru) untuk memberi nama kepada fail sandaran anda, kemudian pilih **Sambung**.
4. Pilih kotak semak di sebelah item yang anda ingin sandarkan lalu pilih **Sambung** untuk membuat sandaran.
5. Apabila semua fail terpilih telah disandarkan, anda akan melihat mesej '**Done**' dan pilih **Sambung** untuk melengkapkan penyandaran data.

### Menjadualkan sandaran automatik

Anda juga boleh mendayakan sandaran data secara automatik pada telefon pintar anda mengikut tetapan jadual anda. Untuk berbuat demikian, lengkapkan langkah berikut:

1. Masuk kad memori ke dalam slot dan semak status storan.
2. Sentuh tab **Aplikasi**  , kemudian pilih **Backup & Restore > Jadual**.
3. Pada skrin **Scheduled Backup Location**, sentuh **Storage Card**.
4. Daripada senarai, pilih berapa kerap anda hendak menyandarkan peranti anda dan tetapannya, lalu pilih **Teruskan**.
5. Pilih kotak semak di sebelah item yang anda ingin sandarkan lalu pilih **Sambung** untuk melengkapkan tetapan jadual.

### Memulihkan data telefon pintar

Untuk memulihkan data yang terdapat pada memori peranti semasa anda, mod storan massa mesti dimatikan.

**NOTA: Semua fail yang tersimpan dalam telefon pintar anda akan dipadamkan sebelum fail sandaran dipulihkan.**

1. Masuk kad memori ke dalam slot dan semak status storan.


2. Sentuh tab **Aplikasi** , kemudian pilih **Backup & Restore > Restore > Storage Card**.
3. Pada skrin **Restore**, pilih fail sandaran yang mengandungi data yang hendak anda pulihkan.
4. Pilih kotak semak di sebelah item yang hendak anda sandarkan lalu pilih **Sambung** untuk memulihkan pada telefon.

**NOTA:** Sila ambil perhatian bahawa data telefon anda akan diganti dengan kandungan sandaran anda.


5. Jika fail sandaran telah disulitkan, taipkan kata laluan yang anda tetapkan untuk penyulitan.
6. Apabila semua fail terpilih telah dipulihkan, anda akan lihat mesej 'Done' lalu pilih **Ya** untuk mula semula telefon.

#### NOTA:

- Ketika dalam mod storan Massa, Aplikasi Backup & Restore ini tidak akan berfungsi. Pilih pilihan Cas sahaja apabila kabel USB disambungkan.
- Anda boleh menetapkan Dayakan penyulitan untuk menyulitkan fail sandaran anda dengan lindungan tambahan.

Tekan **Menu**  pada skrin **Backup & Restore**, kemudian pilih **Tetapan > Keselamatan** kemudian pilih kotak semak. Selepas mendayakan penyulitan, untuk memulihkan data penyelenggara tersegerak, anda mesti mempunyai kata laluan pengaktifan.

**NOTA:**

- Anda juga boleh mendayakan pemadaman sandaran lama secara automatik dan hanya menyimpan sandaran terbaru. Tekan Menu  daripada skrin Backup & Restore (Sandaran dan Pulih), lalu pilih Tetapan > Scheduled backup (Sandaran berjadual) > Auto delete (Padam auto) sandaran yang lama secara automatik untuk memilih bilangan sandaran berjadual yang hendak disimpan.
- Apabila anda memasukkan kad memori ke dalam telefon pintar anda, direktori fail kad memori akan muncul dalam folder /Polaris Office /My folders /\_ExternalSD /spritebackup di bawah Storage Memory (Memori Storan - apabila kad memori dimasukkan).

- Sandaran membolehkan pengguna menyandarkan dengan serta-merta apa yang dipilih oleh pengguna. (Aplikasi dan data aplikasi, Kenalan, Mesej, Log panggilan, Kalendar, Penanda buku) Bagi sejarah sandaran terbaru, jika tidak terdapat sejarah sandaran, "Tiada sandaran" akan dipaparkan; jika terdapat sejarah, sehingga dua fail sandaran akan dipaparkan.
- Pulih membolehkan pengguna memulihkan item yang telah disandarkan apabila pengguna ingin menggunakan fail sandaran. Aplikasi Pulih boleh digunakan pada telefon pintar yang telah dibuat sandaran serta telefon pintar LG yang lain.

- **Jadual membolehkan pengguna menetapkan masa untuk melakukan sandaran berjadual dengan menjana fail sandaran secara automatik pada masa yang diinginkan seperti awal pagi yang biasanya ketika itu pengguna tidak menggunakan telefon. Sandaran berjadual tidak ditetapkan secara lalai jika tiada tetapan terdahulu melalui Jadual; sebaliknya jika jadual ditetapkan, masa sandaran berjadual yang berikutnya akan dipaparkan.**

## KEMAS KINIAN PERISIAN TELEFON

### Kemas kinian perisian telefon mudah alih LG daripada internet

Untuk maklumat selanjutnya tentang menggunakan fungsi ini, sila lawati <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa.

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini peralatan tegar telefon anda kepada versi terkini daripada internet dengan mudah tanpa perlu melawati pusat servis.

Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Kerana program kemas kini perisian telefon bimbit memerlukan perhatian penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh menyebabkan

kerosakan teruk kepada telefon mudah alih anda.

**NOTA: LG berhak membuatkan kemas kinian peralatan tegar hanya tersedia bagi model terpilih mengikut budi bicaranya sendiri dan ini tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru peralatan tegar bagi semua model telefon bimbit.**

### Kemas kinian Perisian Telefon Mudah Alih LG melalui teknologi Over-the-Air (OTA)

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian telefon anda kepada versi lebih baru dengan mudah melalui OTA tanpa perlu menyambung kabel data USB. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Pertama, anda dapat memeriksa versi perisian pada telefon mudah alih anda: **Tetapan > Mengenai telefon > Kemas kini perisian > Semak sekarang untuk kemas kinian.**

Anda juga menunda kemas

kinian dalam masa 1 jam, 4 jam, 8 jam atau Satu hari. Dalam kes ini, aplikasi akan memaklumkan kepada anda untuk mengemas kini apabila tiba masanya. Anda juga akan dapat menyusun semula kemas kini secara manual.

**NOTA: Ciri ini adalah bergantung kepada pembekal khidmat rangkaian, wilayah dan negara anda.**

## Tanda dagangan

- Hak cipta ©2012 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya.
- Bluetooth® adalah tanda dagangan berdaftar Bluetooth SIG, Inc. sedunia.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, dan logo Wi-Fi logo adalah tanda dagangan berdaftar Wi-Fi Alliance.
- Semua tanda dagangan dan hak cipta lain adalah harta pemilikinya masing-masing.

**DivX Mudah Alih** **DivX**<sup>®</sup>  
**TENTANG VIDEO DIVX:** DivX<sup>®</sup> adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, syarikat subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti DivX Certified<sup>®</sup> rasmi yang memainkan video DivX. Lawati [www.divx.com](http://www.divx.com) untuk maklumat lanjut dan alatan perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

**TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Peranti DivX Certified<sup>®</sup> ini hendaklah didaftarkan sebelum anda dapat memainkan filem DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke [vod.divx.com](http://vod.divx.com) untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara melaksanakan pendaftaran anda. **DivX Certified<sup>®</sup> untuk memainkan video DivX<sup>®</sup> sehingga HD 720P, termasuk kandungan premium. DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau syarikat subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.**

## Notis: Perisian Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kod sumber yang berpadanan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati <http://opensource.lge.com/>

Semua terma lesen, penafian dan notis yang dirujuk adalah tersedia untuk dimuat turun bersama kod sumber.



Dikilangkan di bawah lesen daripada DTS Licensing Limited. DTS dan Simbolnya adalah tanda dagangan berdaftar, & DTS 2.0 Channel dan logo DTS adalah tanda dagangan DTS, Inc. Produk termasuk perisian. © DTS, Inc. Hak Cipta Terpelihara.

**Dolby Digital Plus** The logo for Dolby Digital Plus, consisting of the word "DOLBY" in a bold, sans-serif font, with "DIGITAL PLUS" written in a smaller font below it, all enclosed in a rectangular border.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.

## AKSESORI

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan LG-P940. (Item yang diterangkan di bawah mungkin adalah pilihan.)

### Penyesuai kembara



**Kabel data**  
Sambungkan  
LG-P940 anda  
dengan PC.



### Bateri



**Panduan Pengguna**  
Ketahuilah lebih  
lanjut mengenai  
LG-P940 anda.



### Alat dengar Stereo



### NOTA:

- Sentiasa gunakan aksesori tulen LG. Kegagalan untuk melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

# DATA TEKNIKAL

## Suhu Sekitar

**Maks:** +55°C (menyahcas), +45°C (mengecas)

**Min:** -10°C

### Declaration of Conformity



#### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

#### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P940

**Trade Name**

LG

**CE 0168**

#### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1  
 EN 300 328 V1.2.1  
 EN 60950-1:2006+A11:2009  
 EN 10102:2001/AC:2004 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010  
 EN 301 511 V10.2  
 EN 301 508-1 V1.2.1 / EN 301 808-2 V1.2.2  
 EN 302 201-1 V1.1.1 / EN 302 201-2 V1.1.1  
 EN 301 893 V1.1.1

#### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
 Notified Body Identification Number : 0168

#### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

**Name**

Doo Haeng Lee/Director

**Issued Date**

13. Dec. 2011

  
 Signature of representative

## PENCARISILAPAN

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya boleh anda betulkan sendiri dengan mudah.

<b>Mesej</b>	<b>Sebab yang mungkin</b>	<b>Langkah pembeduan yang mungkin</b>
Ralat SIM	Tiada kad SIM di dalam telefon atau ia telah tidak dimasukkan dengan betul.	Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian/ Kehilangan rangkaian	Isyarat adalah lemah atau anda di luar rangkaian pembawa. Perkhidmatan baru yang disediakan oleh operator.	Bergerak ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan operator rangkaian. Periksa sama ada usia kad SIM lebih daripada 6-12 bulan. Jika ya, tukar kad SIM anda di cawangan terdekat penyedia rangkaian anda. Hubungi pembekal khidmat anda.

<b>Mesej</b>	<b>Sebab yang mungkin</b>	<b>Langkah pembedulan yang mungkin</b>
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi. Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.
Sebarang aplikasi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan.	Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail Kad SIM baru dimasukkan. Had caj prabayar telah dicapai.	Rangkaian baru tidak dibenarkan. Semak kalau-kalau terdapat sekatan baru. Hubungi pembekal khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN2.
Telefon tidak dapat dihidupkan	Kekunci Hidup/Mati ditekan tidak cukup lama. Bateri tidak dicas. Sesentuh bateri adalah kotor.	Tekan kekunci Hidup/Mati ke bawah selama sekurang-kurangnya dua saat. Caskan bateri. Periksa penunjuk pengecasan pada paparan. Bersihkan sesentuh bateri.


Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembeduan yang mungkin
Ralat pengecasan	<p>Bateri tidak dicas. Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk. Masalah sesentuh</p> <p>Tiada voltan</p> <p>Pengecas rosak sedikit Pengecas yang salah Bateri rosak sedikit.</p>	<p>Caskan bateri. Pastikan telefon mengecas pada suhu biasa.</p> <p>Periksa pengecas dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri dan bersihkan jika perlu. Pasang pengecas ke dalam soket lain. Jika pengecas tidak memanas, ganti ia. Hanya gunakan aksesori LG yang tulen. Ganti bateri.</p>
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor dailan tetap dihidupkan.	Periksa menu Tetapan dan matikan fungsi.
Tidak dapat menerima / menghantar SMS & gambar	Memori penuh	Padam beberapa mesej pada telefon.
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang boleh disokong.
Kad SD tak berfungsi	Sistem fail FAT16, FAT32 disokong	Semak sistem fail kad SD melalui pembaca kad, atau formatkan kad SD menggunakan telefon.

<b>Mesej</b>	<b>Sebab yang mungkin</b>	<b>Langkah pembedulan yang mungkin</b>
Skrin tidak hidup semasa saya menerima panggilan.	Masalah sensor kedekatan	Jika anda menggunakan sebarang pita atau bekas pelindung, periksa sama ada ia menutupi kawasan di sekeliling sensor kedekatan. Pastikan bahawa kawasan di sekeliling sensor kedekatan adalah bersih.
Tiada bunyi	Mod getaran	Periksa status tetapan menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.
Panggilan tamat atau kaku	Masalah perisian yang sekejap-sekejap	Keluarkan bateri dan masukkan semula. Hidupkan telefon. Cuba lakukan perkhidmatan kemas kini perisian melalui laman web.

## SOALAN LAZIM


Sila semak untuk melihat sama ada sebarang masalah yang anda telah hadapi dengan telefon anda diterangkan di dalam bahagian ini, sebelum membawa telefon untuk pemeriksaan atau memanggil wakil perkhidmatan.

<b>Kategori</b> Sub-Kategori	<b>Soalan</b>	<b>Jawapan</b>
<b>BT</b> Bluetooth Peranti	Apakah fungsi yang tersedia melalui Bluetooth?	Anda boleh menyambungkan peranti audio Bluetooth seperti alat dengar Stereo/Mono, Kit Kereta dan berkongsi gambar, video, kenalan, dsb melalui menu Galeri/Kenalan. Juga apabila pelayan FTP disambungkan ke peranti serasi, anda boleh berkongsi kandungan yang disimpan dalam media storan (memori dalam atau kad SD).
<b>BT</b> Bluetooth Set Kepala	Jika alat dengar Bluetooth saya disambungkan, bolehkah saya mendengar muzik saya melalui fon kepala berwayar 3.5mm?	Apabila alat dengar Bluetooth disambungkan, semua bunyi sistem dimainkan melalui alat dengar. Hasilnya, anda tidak akan dapat mendengar muzik menerusi fon kepala berwayar anda.
<b>Data</b> Kenalan Sandaran	Bagaimana cara membuat sandaran Kenalan?	Data Kenalan dapat disegerakkan antara telefon anda dan Gmail™.



Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
<b>Data</b> Penyegerakan	Bolehkah kita menyediakan penyegerakan satu hala dengan Gmail?	Hanya penyegerakan dua hala tersedia.
<b>Data</b> Penyegerakan	Bolehkah kita menyegerakan semua folder E-mel?	Peti Masuk disegerakkan secara automatik. Anda boleh melihat folder lain dengan menekan <b>Kekunci Menu</b>  dan menyentuh <b>Folder</b> untuk memilih folder.
<b>Perkhidmatan Google™</b> Log Masuk ke Gmail	Perluakah saya mengelog masuk ke Gmail pada bila-bila masa saya hendak mengakses Gmail?	Setelah anda mengelog masuk ke Gmail, anda tidak perlu mengelog masuk ke Gmail sekali lagi.
<b>Perkhidmatan Google</b> Akaun Google	Bolehkah e-mel ditapis?	Tidak, penapisan e-mel tidak disokong melalui telefon.
<b>Fungsi Telefon</b> YouTube™	Bolehkah saya memainkan video YouTube?	Ya, video YouTube disokong tetapi mungkin ia perlu ditonton melalui aplikasi YouTube (dan bukan penyemak imbas).

<b>Kategori</b> Sub-Kategori	<b>Soalan</b>	<b>Jawapan</b>
<b>Fungsi Telefon</b> E-mel	Apakah yang berlaku apabila saya melaksanakan aplikasi lain sambil menulis e-mel?	E-mel anda akan secara automatik disimpan sebagai draf.
<b>Fungsi Telefon</b> Nada dering	Adakah terdapat had saiz fail apabila saya hendak menggunakan fail .MP3 sebagai nada dering?	Tiada had saiz fail.
<b>Fungsi Telefon</b> Masa Mesej	Telefon saya tidak memaparkan masa penerimaan bagi mesej yang lebih lama daripada 24 jam. Bagaimana cara hendak menukarnya?	Anda hanya akan dapat melihat masa bagi mesej yang diterima pada hari yang sama.

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
<b>Fungsi Telefon</b> Kad microSD	Apakah saiz maksimum yang disokong bagi kad memori?	Kad memori 32 GB adalah serasi.
<b>Fungsi Telefon</b> Navigasi	Bolehkah saya memasang aplikasi navigasi lain pada telefon saya?	Sebarang aplikasi yang tersedia pada Android Market™ dan yang serasi dengan perkakasan boleh dipasang dan digunakan.
<b>Fungsi Telefon</b> Penyegerakan	Bolehkah saya menyegerakan kenalan saya daripada semua akaun e-mel saya?	Hanya kenalan Gmail & pelayan MS Exchange (Pelayan E-mel Syarikat) yang dapat disegerakan.
<b>Fungsi Telefon</b> Tunggu dan Jeda	Bolehkah saya menyimpan kenalan dengan Tunggu dan Jeda dalam nombornya?	Jika anda memindahkan kenalan dengan fungsi W & P (Tunggu & Jeda) disimpan ke dalam nombornya, anda tidak akan dapat menggunakan ciri-ciri tersebut. Anda perlu menyimpan semula setiap nombor. Cara untuk menyimpan dengan Tunggu dan Jeda: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Skrin utama, tekan ikon <b>Telefon</b> .</li> <li>2. Dail nombor, kemudian tekan kekunci <b>Menu</b> .</li> <li>3. Sentuh <b>Tambah jeda 2 saat</b> atau <b>Tambah tunggu</b>.</li> </ol>

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
<b>Fungsi Telefon</b> Keselamatan	Apakah fungsi keselamatan yang terdapat pada telefon ini?	Anda dapat menetapkan telefon untuk meminta Corak Buka Kunci dimasukkan sebelum telefon boleh diakses atau digunakan.
<b>Fungsi Telefon</b> Buka kunci Corak	Bagaimana cara membuat Corak Nyahkunci?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari Skrin utama, tekan kekunci <b>Menu</b> .</li> <li>2. Sentuh <b>Tetapan &gt; Lokasi &amp; keselamatan</b>.</li> <li>3. Sentuh <b>Sediakan kunci skrin &gt; Corak</b>. Kali pertama anda melakukan ini, tutorial ringkas tentang membuat Corak Nyahkunci akan muncul.</li> <li>4. Sediakan dengan melukis corak anda sekali, kemudian sekali lagi untuk pengesahan.</li> </ol> <p><b>Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan kunci corak.</b></p> <p>Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan corak nyahkunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.</p>


Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
<p data-bbox="113 424 222 538"><b>Fungsi Telefon</b> Buka kunci Corak</p>	<p data-bbox="259 352 419 611">Apa yang patut saya lakukan jika saya terlupa Corak Buka Kunci dan saya tidak membuat akaun Google pada telefon?</p>	<p data-bbox="440 170 694 196"><b>Jika anda terlupa Corak:</b></p> <p data-bbox="440 202 932 424">Jika anda log masuk ke akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang Forgot pattern (Terlupa corak). Kemudian, anda akan dikehendaki mendaftar masuk dengan akaun Google anda untuk menyahkunci telefon anda. Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa, anda perlu melakukan set semula kilang.</p> <p data-bbox="440 429 932 564"><b>Awas: Jika anda melakukan set semula kilang, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadamkan. Jangan lupa untuk membuat sandaran sebarang data penting sebelum melakukan set semula kilang.</b></p> <p data-bbox="440 569 833 595">Cara untuk melakukan set semula kilang:</p> <ol data-bbox="440 600 896 797" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="440 600 606 626">1. Matikan kuasa.</li> <li data-bbox="440 631 896 740">2. Tekan dan tahan kekunci berikut pada masa yang sama (selama lebih 10 saat): <b>Kekunci Kuasa/Kunci + Kekunci Kamera + Kekunci Kurangkan Volum</b></li> <li data-bbox="440 745 896 797">3. Telefon akan dihidupkan dan melakukan set semula kilang dengan segera.</li> </ol>
<p data-bbox="129 823 212 906"><b>Fungsi Telefon</b> Memori</p>	<p data-bbox="259 813 414 922">Adakah saya akan dapat tahu apabila memori penuh?</p>	<p data-bbox="440 854 839 880">Ya, anda akan menerima pemberitahuan.</p>

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
<b>Fungsi Telefon</b> Sokongan Bahasa	Bolehkah bahasa diubah?	Telefon ini mempunyai keupayaan berbilang bahasa. Untuk menukar bahasa: 1. Dari Skrin utama, tekan Kekunci <b>Menu</b>  dan sentuh <b>Tetapan</b> . 2. Sentuh <b>Bahasa &amp; papan kekunci &gt; Pilih bahasa</b> . 3. Sentuh bahasa yang dikehendaki.
<b>Fungsi Telefon</b> VPN	Bagaimana cara menyediakan VPN?	Konfigurasi akses VPN adalah berbeza-beza mengikut syarikat. Untuk mengkonfigurasi akses VPN daripada telefon anda, anda hendaklah memperoleh butiran daripada pentadbir rangkaian syarikat anda.
<b>Fungsi Telefon</b> Tamat masa skrin	Skrin saya mati selepas 15 saat sahaja. Bagaimana cara menukar jumlah masa untuk cahaya latar terpadam?	1. Dari Skrin utama, tekan kekunci <b>Menu</b>  . 2. Sentuh <b>Tetapan &gt; Paparan</b> . 3. Di bawah tetapan Paparan, sentuh <b>Tamat masa skrin</b> . 4. Sentuh tempoh tamat masa cahaya latar yang diutamakan.

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
<p data-bbox="103 314 239 422"><b>Fungsi Telefon</b> Maklum balas taktil</p>	<p data-bbox="260 171 422 563">Saya telah hidupkan maklum balas haptik pada telefon saya. Walau bagaimanapun, apabila saya mendail nombor, telefon masih bergetar. Bagaimanakah saya mematikan ciri ini?</p>	<ol data-bbox="439 301 912 439" style="list-style-type: none"> <li>1. Dari Skrin utama, tekan kekunci <b>Menu</b> .</li> <li>2. Sentuh <b>Tetapan &gt; Bunyi</b>.</li> <li>3. Sentuh <b>Maklum balas Haptik</b> untuk mengeluarkan tanda semak dan nyahdayakan fungsi.</li> </ol>
<p data-bbox="118 669 223 746"><b>Fungsi Telefon</b> Wi-Fi &amp; 3G</p>	<p data-bbox="260 596 418 819">Apabila Wi-Fi dan 3G sama-sama tersedia, perkhidmatan manakah yang akan digunakan oleh telefon saya?</p>	<p data-bbox="439 584 933 746">Apabila menggunakan data, telefon anda mungkin akan kembali kepada sambungan Wi-Fi (jika kesambungan Wi-Fi pada telefon anda ditetapkan pada Hidup). Bagaimanapun, tiada pemberitahuan dipaparkan apabila telefon anda beralih antara keduanya.</p> <p data-bbox="439 752 902 835">Untuk mengetahui sambungan data yang mana sedang digunakan, lihat ikon 3G atau Wi-Fi di bahagian atas skrin anda.</p>
<p data-bbox="109 864 232 943"><b>Fungsi Telefon</b> Skrin Utama</p>	<p data-bbox="260 850 418 957">Bolehkah aplikasi dialih keluar dari skrin Utama?</p>	<p data-bbox="439 850 907 957">Ya. Hanya sentuh dan tahan ikon sehingga ikon tong sampah muncul di bahagian bawah tengah skrin. Kemudian, tanpa mengangkat jari anda, seret ikon ke ikon tong sampah.</p>

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
<b>Fungsi Telefon</b> Aplikasi	Saya memuat turun aplikasi dan ia menyebabkan banyak ralat. Bagaimana cara mengalihnya keluar?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari Skrin utama, tekan kekunci <b>Menu</b> .</li> <li>2. Sentuh <b>Tetapan &gt; Aplikasi &gt; Urus aplikasi</b>.</li> <li>3. Sentuh aplikasi, lalu sentuh <b>Uninstall</b>.</li> </ol>
<b>Fungsi Telefon</b> Pengecas	Adakah telefon saya dapat dicas dengan kabel data USB tanpa memasang pemacu USB yang diperlukan?	Ya, telefon akan dicas oleh kabel USB tidak kira pemacu yang diperlukan dipasang atau tidak.
<b>Fungsi Telefon</b> Penggera	Bolehkah saya menggunakan fail muzik untuk Penggera saya?	Ya. Selepas menyimpan fail muzik sebagai nada dering, anda boleh menggunakannya untuk penggera anda. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sentuh dan tahan lagu dalam senarai pustaka. Dalam menu yang terbuka, sentuh <b>Gunakan sebagai nada dering telefon</b>.</li> <li>2. Dalam skrin tetapan penggera jam, pilih lagu sebagai nada dering.</li> </ol>

<b>Kategori</b> Sub-Kategori	<b>Soalan</b>	<b>Jawapan</b>
<b>Fungsi Telefon</b> Penggera	Daptkah penggera didengari atau adakah ia berbunyi jika telefon dimatikan?	Tidak, ini tidak disokong.
<b>Fungsi Telefon</b> Penggera	Jika Volum Pendering saya ditetapkan kepada Mati atau Bergetar, adakah saya akan mendengar Penggera saya?	Penggera anda diprogramkan agar dapat didengar walaupun dalam keadaan-keadaan seumpama ini.

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
<b>Penyelesaian Pemulihan</b> Set semula data kilang	Bagaimana cara melakukan Set semula data kilang?	<p>Set semula tetapan anda kepada nilai lalai kilang dan padamkan semua data anda. Jika anda menetapkan semula telefon dengan cara ini, anda akan diminta untuk memasukkan semula maklumat yang sama sebagaimana ketika anda memulakan Android buat pertama kali.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dari Skrin utama, tekan kekunci <b>Menu</b> .</li><li>2. Sentuh <b>Tetapan &gt; Privasi &gt; Set semula data kilang</b>.</li><li>3. Baca amaran dan sentuh <b>Set semula telefon</b>.</li><li>4. Sentuh <b>Erase everything</b>.</li></ol> <p><b>Perhatian:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jika anda memilih Set semula data kilang, ia akan memadamkan semua data peribadi anda daripada memori sistem telefon anda, termasuk maklumat mengenai akaun Google anda, sebarang akaun lain, data sistem/aplikasi anda dan tetapan dan juga sebarang aplikasi dan lesen DRM yang dimuat turun.</li><li>• Menetapkan semula telefon tidak akan memadamkan sebarang kemas kini perisian sistem yang telah anda muat turun atau sebarang fail pada kad microSD atau memori dalaman anda, seperti muzik atau foto. Oleh itu, jika anda ingin memadamkan semua data pada memori dalaman semasa mengeset semula telefon, tandakan kotak semak <b>Padam memori dalaman</b>.</li></ul>

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
<b>Penyelesaian Pemulihan</b> Set Semula Keras (Set Semula Kilang)	Bagaimanakah saya dapat melakukan set semula kilang jika saya tidak dapat mengakses menu tetapan telefon?	Cara untuk menjalankan Set Semula Keras (Set Semula Kilang): 1. Matikan kuasa. 2. Tekan dan tahan kekunci berikut pada masa yang sama (selama lebih 10 saat): <b>Kekunci Kuasa/Kunci + Kekunci Kamera + Kekunci Kurangkan Volum</b> 3. Telefon akan dihidupkan dan melakukan set semula kilang dengan segera. <b>Perhatian:</b> <b>Jika set semula kilang dilakukan, semua aplikasi dan data pengguna yang telah dipasang akan dihapuskan. Jangan lupa untuk membuat sandaran sebarang data penting sebelum melakukan set semula kilang.</b>

# LG-P940 | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể không áp dụng cho điện thoại của bạn, tùy theo phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Điện thoại di động này không phù hợp với những người khiếm thị do bàn phím cảm ứng.
- Bản quyền ©2012 LG Electronics, Inc. Giữ toàn quyền. LG và logo LG là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn LG và các tổ chức có liên quan của tập đoàn. Tất cả thương hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# NỘI DUNG

## **5 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ**

---

### **11 LÀM QUEN VỚI ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN**

---

#### **11 Trước khi bắt đầu sử dụng điện thoại, hãy đọc hướng dẫn này!**

17 Các bộ phận của thiết bị

19 Lắp thẻ SIM và pin

20 Sạc điện thoại

20 Sử dụng thẻ nhớ

21 Khóa và mở khóa màn hình

22 Bảo vệ màn hình khóa của bạn

### **23 MÀN HÌNH CHỦ**

---

23 Mẹo cho màn hình cảm ứng

23 Màn hình chủ

24 Tùy chỉnh màn hình chủ

25 Tùy chỉnh thiết kế Ứng dụng từ Màn hình chủ

25 Tùy chỉnh thiết kế Màn hình chủ

26 Quay lại các ứng dụng sử dụng gần đây

26 Ngăn thông báo

26 Xem thanh trạng thái

28 Bàn phím ảo

28 Nhập chữ có dấu

### **29 THIẾT LẬP TÀI KHOẢN GOOGLE**

---

### **30 MANG XÃ HỘI**

---

30 Xem và cập nhật trạng thái của bạn

31 Xóa tài khoản trên điện thoại

### **32 EMAIL**

---

32 Quản lý tài khoản email

32 Màn hình tài khoản email

33 Làm việc với thư mục tài khoản

33 Soạn và gửi email

### **34 TRÌNH DUYỆT**

---

34 Trình duyệt

34 Sử dụng thanh công cụ web

34 Sử dụng tùy chọn

### **35 ĐA PHƯƠNG TIỆN**

---

35 Thư viện

35 Trình chỉnh sửa hình ảnh

37 Đài FM

37 NFC

39 HDMI

### **40 KẾT NỐI**

---

40 Bluetooth

41 Wi-Fi

42 Wi-Fi Direct

43 Sử dụng SmartShare

45 Chia sẻ mạng di động

46 GPS

46 Kết nối PC bằng cáp dữ liệu PC

48 Kết nối VPN

## **50 CUỘC GỌI**

---

50 Thực hiện cuộc gọi

50 Gọi từ danh bạ

50 Trả lời và từ chối cuộc gọi

50 Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi

50 Thực hiện cuộc gọi thứ hai

51 Xem nhật ký cuộc gọi

51 Cài đặt cuộc gọi

## **52 DANH BẠ**

---

52 Tìm kiếm liên hệ

52 Thêm liên hệ mới

52 Liên hệ ưa thích

52 Nhập hoặc xuất danh bạ

53 Di chuyển Danh bạ từ Thiết bị Cũ sang Thiết bị Mới

## **54 NHẮN TIN**

---

54 Gửi tin nhắn

54 Hộp chuông

54 Sử dụng mặt cười

55 Thay đổi cài đặt tin nhắn

## **56 MÁY ẢNH**

---

56 Làm quen với kính ngắm

57 Chụp nhanh ảnh

57 Khi bạn đã chụp ảnh

57 Sử dụng các cài đặt nâng cao

## **59 MÁY QUAY VIDEO**

---

59 Làm quen với kính ngắm

60 Quay nhanh video

60 Sau khi quay video

60 Sử dụng các cài đặt nâng cao

60 Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video

## **61 TIỆN ÍCH**

---

61 Đặt báo thức

61 Sử dụng máy tính

61 Thêm một sự kiện vào lịch

61 Thay đổi giao diện lịch

62 Polaris Office

## **63 LG ON-SCREEN PHONE 2.0**

---

63 Biểu tượng On-Screen Phone 2.0

63 Tính năng On-Screen Phone 2.0

64 Cài đặt On-Screen Phone trên máy tính

64 Kết nối điện thoại với máy tính.

65 Kiểm tra kết nối On-Screen Phone

66 Ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính

## **67 CÀI ĐẶT**

67 Không dây & mạng

68 Cài đặt cuộc gọi

69 Âm thanh

70 Hiển thị

70 Thao tác

70 Vị trí & bảo mật

71 Ứng dụng

72 Tài khoản & đồng bộ

72 Quyền riêng tư

73 Bộ nhớ

73 Ngôn ngữ & bàn phím

73 Nhập & xuất giọng nói

74 Khả năng truy cập

75 Kết nối

75 Ngày & giờ

75 Giới thiệu về điện thoại

## **76 PHẦN MỀM PC (LG PC SUITE)**

77 Kết nối thiết bị với máy tính.

79 Đồng bộ hóa thiết bị với máy tính

79 Di chuyển Danh bạ từ Thiết bị Cũ sang Thiết bị Mới

79 Gửi nội dung đa phương tiện từ Thiết bị sang máy tính

## **80 SAO LƯU & KHÔI PHỤC**

### **84 CẬP NHẬT PHẦN MỀM ĐIỂN THOẠI**

85 Thương hiệu

### **87 PHỤ KIỆN**

### **88 DỮ LIỆU KỸ THUẬT**

### **89 SỬA LỖI**

### **92 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP**

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

### Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp thụ Riêng (SAR). Kiểu điện thoại di động LG-P940 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Phóng xạ Không Ion hóa (ICNIRP) là 2 W/kg tính trung bình trên 10g mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASy4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0,564 W/kg (10 g) và khi đeo trên người là 0,762 W/Kg(10 g).
- Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc RF khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm. Khi sử dụng túi đeo, đai đeo hoặc ngăn chứa để mang điện thoại bên mình, bạn cần đảm bảo các thiết bị này không chứa kim loại và cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm. Để truyền các tệp dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối với mạng một cách ổn định. Trong một số trường hợp, việc truyền các tin nhắn hoặc tệp dữ liệu có thể bị chậm trễ cho đến khi có được kết nối tốt. Đảm bảo các hướng dẫn riêng về khoảng cách nêu trên được tuân thủ cho đến khi việc truyền dữ

liệu hoàn tất.

## Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

**CẢNH BÁO:** Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Sửa chữa theo bảo hành, theo lựa chọn của LG, có thể bao gồm các bộ phận hoặc bảng mạch thay thế hoặc là mới hoặc được sửa lại, miễn là chúng có chức năng tương đương với bộ phận được thay thế.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu theo các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không nhấn lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.

- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.
- Không sử dụng, chạm hoặc cố gắng tháo máy hoặc sửa chữa màn hình thủy tinh bị vỡ, mẻ hoặc nứt. Hư hỏng màn hình thủy tinh do lạm dụng hoặc sử dụng không đúng không được bảo hành theo chương trình bảo hành.
- Điện thoại của bạn là thiết bị điện tử có thể tạo nhiệt trong quá trình hoạt động bình thường. Tiếp xúc lâu và trực tiếp với da khi không có thông gió hợp lý có thể gây khó chịu hoặc cháy nhỏ. Vì vậy, hãy sử dụng cẩn thận khi cầm điện thoại hoặc ngay sau khi sử dụng.

## Sử dụng điện thoại hiệu quả

### Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, như trong

túi ngực của bạn.

- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhò hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, đài, máy tính, v.v.

## An toàn Giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trong do hoạt động không đúng.

- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

## Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên bật hoặc tắt điện thoại khi gần tai. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

- Khi sử dụng tai nghe, giảm âm lượng nếu bạn không nghe thấy người khác nói gần bạn, hoặc nếu người ngồi cạnh bạn có thể nghe thấy những gì bạn đang nghe.

**LƯU Ý: Áp suất âm thanh quá mạnh từ tai nghe trong điện thoại có thể làm hư thính giác.**

## Bộ phận làm bằng thủy tinh

Một số bộ phận của điện thoại di động được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không được chạm hoặc tháo máy. Dùng sử dụng điện thoại di động cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền thay thế thủy tinh đó.

## Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

## Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hóa chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

## Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

## Trẻ em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại chứa các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

## Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

## Thông tin và chăm sóc pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, vì những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.

- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang điện thoại đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền của LG Electronics để được hỗ trợ.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

# LÀM QUEN VỚI ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN

## TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI, HÃY ĐỌC HƯỚNG DẪN NÀY!

Hãy kiểm tra xem các vấn đề bạn gặp phải với điện thoại có được mô tả trong phần này không trước khi mang điện thoại đi bảo hành hoặc gọi điện cho đại diện bán hàng.

### 1. Bộ nhớ điện thoại

Khi còn dưới 1MB dung lượng bộ nhớ, điện thoại không thể nhận tin nhắn mới. Bạn cần kiểm tra bộ nhớ điện thoại và xóa một số dữ liệu, như ứng dụng hoặc tin nhắn, để giải phóng bộ nhớ.

**Để gỡ cài đặt ứng dụng:**

1. **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Ứng dụng** > **Quản lý ứng dụng**.
2. Khi tất cả ứng dụng xuất hiện, cuộn tới và chọn ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.
3. Nhấn **Gỡ cài đặt**.

### 2. Tối ưu hóa tuổi thọ pin

Kéo dài thời lượng pin giữa các lần sạc bằng cách tắt các tính năng bạn không cần chạy liên tục dưới nền. Bạn có thể theo dõi cách thức ứng dụng và tài nguyên hệ thống tiêu thụ pin.

**Kéo dài thời lượng pin điện thoại của bạn:**

Tắt các giao tiếp vô tuyến nếu bạn không sử dụng. Nếu bạn không sử dụng Wi-Fi, Bluetooth hoặc NFC, hãy tắt chúng.

- Giảm độ sáng màn hình và đặt thời gian khóa màn hình ngắn hơn.
- Tắt đồng bộ hóa tự động cho Gmail™, Lịch, Danh bạ và các ứng dụng khác.
- Một số ứng dụng bạn đã tải xuống có thể làm giảm mức pin.

**Để kiểm tra mức pin:**

- **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Giới thiệu về điện thoại** > **Trạng thái**.

Tình trạng của pin (đang sạc hoặc không sạc) và mức pin (phần trăm đã sạc) được hiển thị ở trên cùng của màn hình.

**Để theo dõi và kiểm soát mức pin được sử dụng:**

• **Ứng dụng > Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Sử dụng pin**

Thời gian sử dụng pin được hiển thị ở trên cùng của màn hình. Đây là thời gian kể từ lần cuối bạn kết nối điện thoại với nguồn điện, hoặc nếu đang được nối với nguồn, đó là thời gian điện thoại được chạy lần cuối trên nguồn pin. Màn hình hiển thị các ứng dụng hoặc dịch vụ sử dụng nguồn điện từ pin từ mức cao nhất đến thấp nhất.

### 3. Trước khi cài đặt ứng dụng nguồn mở và hệ điều hành

#### **CẢNH BÁO:**

Nếu bạn cài đặt và sử dụng hệ điều hành không phải do nhà sản xuất cung cấp, điện thoại của bạn có thể sẽ bị trục trặc. Ngoài ra, điện thoại của bạn sẽ không được bảo hành nữa.

#### **CẢNH BÁO:**

Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ tải xuống các ứng dụng từ nguồn tin cậy như Android Market. Nếu có các ứng dụng được cài đặt không đúng cách trên điện thoại của bạn, điện thoại có thể không hoạt động bình thường hoặc có thể xảy ra lỗi nghiêm trọng. Bạn phải gỡ cài đặt các ứng dụng đó cùng tất cả dữ liệu và cài đặt liên quan khỏi điện thoại.

### 4. Sử dụng xác lập cứng (Xác lập cài đặt gốc)

Nếu điện thoại của bạn không khôi phục về tình trạng ban đầu, sử dụng Xác lập cứng (Xác lập cài đặt gốc) để khởi tạo điện thoại.

1. Tắt nguồn.
2. Nhấn và giữ đồng thời các phím sau (trong hơn 10 giây): **phím Nguồn/Khóa + phím Camera + phím Giảm âm lượng**
3. Điện thoại sẽ bật và thực hiện xác lập cài đặt gốc ngay lập tức.

**CẢNH BÁO:**

Nếu bạn thực hiện Xác lập cứng, tất cả ứng dụng người dùng, dữ liệu người dùng và giấy phép DRM sẽ bị xóa. Hãy nhớ sao lưu mọi dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện Xác lập cứng.

**MEO!** Để quay lại ứng dụng gần đây, nhấn và giữ phím Màn hình chủ. Khi đó màn hình sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng bạn sử dụng gần đây.

## 5. Mở và chuyển đổi ứng dụng

Thực hiện đa nhiệm với Android thật dễ dàng vì bạn có thể chạy đồng thời nhiều ứng dụng cùng lúc. Không cần thoát ứng dụng trước khi mở ứng dụng khác. Sử dụng và chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở. Android quản lý từng ứng dụng, dừng và khởi động chúng khi cần để đảm bảo các ứng dụng không hoạt động không sử dụng tài nguyên khi không cần thiết.

### Để dừng ứng dụng:

1. **Ứng dụng > Cài đặt > Ứng dụng > Dịch vụ đang chạy**
2. Cuộn đến ứng dụng mong muốn và bấm **Dừng** để dừng ứng dụng.

## 6. Cài đặt Phần mềm PC (LG PC Suite)

Ứng dụng PC "LG PC Suite" là một chương trình giúp bạn kết nối thiết bị với máy tính thông qua cáp truyền dữ liệu USB và Wi-Fi. Khi đã được kết nối, bạn có thể sử dụng các chức năng của thiết bị trên máy tính.

### Với ứng dụng PC "LG PC Suite", bạn có thể...

- Quản lý và phát các nội dung đa phương tiện (nhạc, phim, ảnh) trên máy tính.
- Gửi nội dung đa phương tiện tới thiết bị của bạn.
- Đồng bộ hóa dữ liệu (lich biểu, danh bạ, chỉ mục) trong thiết bị và máy tính.
- Sao lưu các ứng dụng trong thiết bị của bạn.
- Cập nhật phần mềm trong thiết bị của bạn.

- Sao lưu và khôi phục thiết bị.
- Phát nội dung đa phương tiện của máy tính từ thiết bị khác.

**Bạn có thể sử dụng menu Trợ giúp từ ứng dụng để tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng PC "LG PC Suite".**

### **Cài đặt Ứng dụng PC "LG PC Suite"**

Bạn có thể tải xuống ứng dụng "LG PC Suite" từ trang web của LG.

1. Tới [www.lg.com](http://www.lg.com) và chọn quốc gia của bạn.
2. Đi tới **Hỗ trợ** > **Hỗ trợ Điện thoại Di động** > Chọn kiểu điện thoại (LG-P940).
3. Bấm **PC Sync** từ **Tải xuống** và bấm **Tải xuống PC Sync cho WINDOW** để tải xuống ứng dụng PC **LG PC Suite**.

### **Yêu cầu Hệ thống đối với Ứng dụng PC LG PC Suite**

- Hệ điều hành: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: bộ xử lý 1GHz hoặc cao hơn
- Bộ nhớ: RAM 512MB hoặc cao hơn
- Cạc đồ họa: độ phân giải 1024 x 768, 32 bit màu hoặc cao hơn
- HDD: dung lượng ổ cứng trống 100 MB hoặc cao hơn (Có thể cần nhiều dung lượng ổ cứng hơn tùy thuộc vào lượng dữ liệu được lưu trữ).
- Phần mềm được yêu cầu: trình điều khiển tích hợp LG.

### **LƯU Ý: Trình điều khiển USB tích hợp của LG**

- **Trình điều khiển USB tích hợp của LG là thiết bị LG cần để kết nối với PC. Trình điều khiển được cài đặt tự động khi bạn cài đặt phần mềm "LG PC Suite".**

## 7. Đồng bộ hóa điện thoại với máy tính

Dữ liệu từ thiết bị và máy tính có thể đồng bộ hóa dễ dàng với phần mềm "LG PC Suite". Có thể đồng bộ hóa danh bạ, lịch biểu và chỉ mục.

Quy trình như sau:

1. Kết nối thiết bị của bạn với máy tính. (Sử dụng cáp USB hoặc kết nối Wi-Fi).
2. Sau khi kết nối, chạy chương trình và chọn mục thiết bị từ danh mục nằm ở bên trái của màn hình.
3. Bấm [Thông tin cá nhân] để chọn.
4. Chọn hộp kiểm của nội dung muốn đồng bộ hóa và bấm nút **Đồng bộ**.

## 8. Truyền nhạc, ảnh và video bằng thiết bị lưu trữ dữ liệu USB

**LƯU Ý:** Trình điều khiển USB tích hợp của LG

• **Trình điều khiển USB tích hợp của LG là thiết bị LG cần để kết nối với PC. Trình điều khiển được cài đặt tự động khi bạn cài đặt phần mềm "LG PC Suite".**

1. **Ứng dụng > Cài đặt > Bộ nhớ** để kiểm tra phương tiện lưu trữ. (Nếu bạn muốn truyền tệp từ hoặc tới thẻ nhớ, hãy lắp thẻ nhớ vào điện thoại).
2. Kết nối điện thoại với PC bằng cáp USB.
3. Danh sách chế độ kết nối USB sẽ xuất hiện và chọn tùy chọn **Dùng làm USB**.
4. Mở thư mục bộ nhớ có thể tháo rời trên PC. Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu trữ thứ cấp trên PC và chuyển tệp.
5. Sao chép các tệp từ PC sang thư mục ổ lưu trữ.
6. Chọn tùy chọn **Chỉ sạc** để ngắt kết nối điện thoại.

## 9. Giữ thẳng điện thoại

Giữ thẳng điện thoại di động như với điện thoại thông thường. LG-P940 có ăng-ten trong. Cũng cần chú ý để không làm xước hoặc làm hỏng phần bên trong của nắp sau vì đây là ăng-ten NFC.

Khi thực hiện/nhận cuộc gọi hoặc gửi/nhận dữ liệu, tránh cầm vào phần dưới của điện thoại vì đó là nơi đặt ăng-ten. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi.

## 10. Khi màn hình không hoạt động

**Nếu màn hình không hoạt động hoặc điện thoại không phản hồi khi bạn cố gắng sử dụng:**

Tháo rời lắp lại pin, sau đó bật điện thoại.

### **HOẶC**

Nhấn và giữ phím **Nguồn/Khóa** trong 10 giây để tắt.

Nếu điện thoại vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ.

## Các bộ phận của thiết bị

Phím máy ảnh

Tai nghe

Cảm biến trạng thái gắn kề

Ống kính máy ảnh phía trong

Phím Màn hình chủ 

Trở về Màn hình chủ từ mọi màn hình.

Phím Menu 

• Kiểm tra các tùy chọn có sẵn.



Phím Nguồn/Khóa

- Bật/tắt điện thoại bằng cách nhấn và giữ phím.
- Nhấn nhanh để khóa/mở khóa màn hình.

Phím Trở về 


Trở lại màn hình trước.

Phím tìm kiếm 

### LƯU Ý: Cảm biến trạng thái gắn kề


Khi nhận và thực hiện cuộc gọi, cảm biến trạng thái gắn kề tự động tắt đèn nền và khóa màn hình cảm ứng bằng cách cảm biến khi điện thoại ở gần tai. Cơ chế này giúp kéo dài thời lượng pin và tránh cho màn hình cảm ứng vô tình kích hoạt khi đang gọi.

**CẢNH BÁO:** Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi lên điện thoại có thể làm hỏng màn hình LCD và các chức năng của màn hình cảm ứng. Không che cảm biến trạng thái gắn kề LCD bằng phim bảo vệ. Điều này có thể làm bộ cảm biến hoạt động sai.

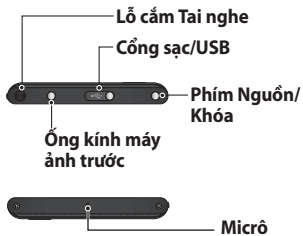

### Phím âm lượng


- Trên Màn hình chủ: Điều khiển âm lượng chuông.
- Trong khi gọi: Điều khiển âm lượng tai nghe.
- Khi phát bài hát: Điều khiển âm lượng liên tục.

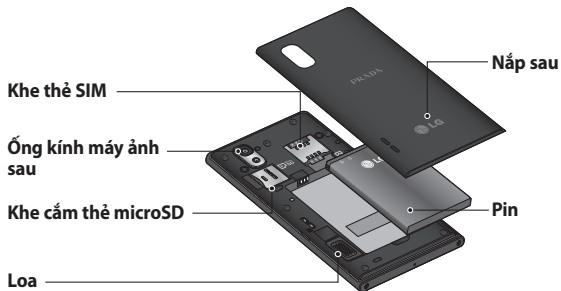


## Lắp thẻ SIM và pin

Trước khi bạn có thể bắt đầu khám phá điện thoại mới, bạn cần thiết lập điện thoại. Lắp thẻ SIM và pin:


1. Để tháo nắp sau, cầm chặt điện thoại trong tay. Dùng ngón cái của tay còn lại kéo nắp sau ra như minh họa trong hình.

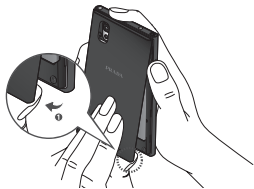

2. Trượt thẻ SIM vào khe thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc màu vàng trên thẻ quay xuống dưới.

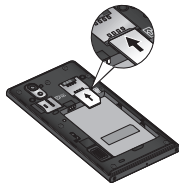

3. Lắp pin vào vị trí bằng cách căn cho các điểm tiếp xúc màu vàng trên điện thoại và pin thẳng hàng (1) và nhấn xuống sao cho pin khớp vào vị trí (2).

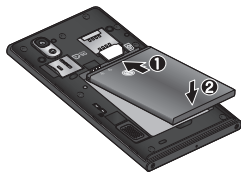

4. Căn nắp sau cho thẳng với ngăn chứa pin (1) và nhấn xuống sao cho nắp khớp vào vị trí (2).



## Sạc điện thoại

Trượt và mở nắp của đầu cắm bộ sạc trên đầu điện thoại. Lắp bộ sạc và cắm vào ổ cắm điện.



**LƯU Ý:** Pin phải được sạc đầy lần đầu tiên để nâng cao tuổi thọ pin.

## Sử dụng thẻ nhớ


Điện thoại của bạn hỗ trợ sử dụng thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ tới 32GB. Những thẻ nhớ này được thiết kế dành riêng cho điện thoại di động và các thiết bị cực nhỏ khác và lý tưởng để lưu trữ các tệp đa phương tiện như nhạc, chương trình, video và ảnh để sử dụng với điện thoại.

### Lắp thẻ nhớ:

Lắp thẻ nhớ vào khe cắm. Đảm bảo vùng tiếp xúc màu vàng quay xuống dưới.

### Để tháo thẻ nhớ an toàn:

**Ứng dụng > Cài đặt > Bộ nhớ > Tháo thẻ nhớ SD.**

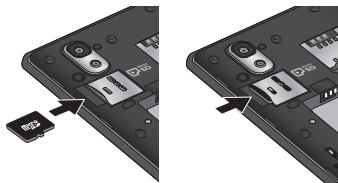

**LƯU Ý:**


- Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích với điện thoại của bạn. Sử dụng thẻ nhớ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và dữ liệu lưu trữ trong thẻ, cũng như điện thoại.
- Kích thước tệp được FAT32 hỗ trợ có thể sử dụng với dung lượng nhỏ hơn 4GB.

**CẢNH BÁO:** Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại bật. Làm như vậy có thể làm hỏng thẻ nhớ và điện thoại của bạn, đồng thời dữ liệu lưu trên thẻ nhớ cũng có thể bị hỏng.

**Để định dạng thẻ nhớ:**

Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn phải định dạng thẻ nhớ trước khi bạn có thể sử dụng.

**LƯU Ý:** Tất cả tệp trên thẻ nhớ đều bị xóa khi định dạng thẻ.


- Trên Màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**  để mở menu ứng dụng.
- Cuộn và nhấn **Cài đặt** > **Bộ nhớ**.
- Bấm **Tháo thẻ nhớ SD**.

- Nhấn **Xóa thẻ SD** > **Xóa thẻ SD** > **Xóa tất cả**
- Nếu bạn đã đặt khóa hình, nhập khóa hình rồi chọn **Xóa tất cả**.


**LƯU Ý:** Nếu đã có nội dung trong thẻ nhớ, cấu trúc thư mục sẽ khác sau khi định dạng vì tất cả các tệp sẽ bị xóa.

**Khóa và mở khóa màn hình**

Nếu bạn không sử dụng điện thoại một lúc, màn hình tự động tắt và khóa. Điều này giúp tránh vô tình nhấn phải nút và tiết kiệm pin.

Khi bạn không sử dụng LG-P940, nhấn phím Nguồn/Khóa  để khóa điện thoại.

Nếu có bất kỳ chương trình nào đang chạy khi bạn đặt màn hình khóa, chúng có thể vẫn chạy trong chế độ Khóa. Bạn nên thoát tất cả chương trình trước khi vào chế độ Khóa để tránh cước phí không cần thiết (ví dụ: cuộc gọi điện thoại, truy cập web và truyền dữ liệu).

Để đánh thức điện thoại, nhấn phím Nguồn/Khóa . Màn hình khóa xuất hiện. Nhấn và trượt màn hình khóa lên trên để mở khóa màn hình chủ. Màn hình cuối mà bạn đã xem sẽ mở ra.

### MẸO!

**Để đánh thức điện thoại, bạn có thể sử dụng phím giảm âm lượng trong khi màn hình tắt.**

## Bảo vệ màn hình khóa của bạn

Bạn có thể khóa màn hình để chỉ bạn có thể mở khóa và truy cập điện thoại.

**Để đặt Hình mở khóa, PIN hoặc Mật khẩu lần đầu:**

- **Ứng dụng > Cài đặt > Vị trí & bảo mật > Thiết lập khóa màn hình > Hình mở khóa, PIN hoặc Mật khẩu**

Khi nó đã được đặt, bạn có thể thay đổi trong menu **Thay đổi khóa màn hình**.

### LƯU Ý:

**Cẩn trọng khi sử dụng khóa Màn hình.**

- **Bạn cần nhớ Hình mở khóa, Pin & Mật khẩu bạn đã đặt. Bạn không thể truy cập điện thoại nếu bạn sử dụng Hình mở khóa, Pin & Mật khẩu sai 5 lần. Bạn có 5 cơ hội để nhập Hình mở khóa, PIN hoặc Mật khẩu. Nếu bạn đã sử dụng hết 5 cơ hội, bạn có thể thử lại sau 30 giây.**

Khi bạn không thể nhớ Hình mở khóa, PIN hoặc Mật khẩu:

- Nếu bạn đã quên Hình mở khóa : Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản Google của mình trên điện thoại nhưng nhập sai hình mở khóa 5 lần, nhấn vào nút Quên hình. Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google để mở khóa điện thoại.  
Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google trên điện thoại hoặc bạn quên tài khoản, bạn cần khôi phục lại cài đặt gốc.
- Nếu bạn quên PIN hoặc Mật khẩu: Nếu bạn quên PIN hoặc Mật khẩu, bạn cần thực hiện Xác lập cứng.

## MÀN HÌNH CHỦ

### Mẹo cho màn hình cảm ứng

Sau đây là một số mẹo về cách điều hướng điện thoại của bạn.

**Nhấn** – Để chọn menu/tùy chọn hoặc mở ứng dụng, hãy nhấn nút.

**Nhấn và giữ** – để mở menu tùy chọn hoặc chọn đối tượng bạn muốn di chuyển, nhấn và giữ đối tượng.

**Kéo** – để cuộn qua danh sách hoặc di chuyển chậm, kéo qua màn hình cảm ứng.


**Kéo nhanh** – để cuộn qua danh sách hoặc di chuyển nhanh, kéo nhanh qua màn hình cảm ứng (kéo nhanh và nhỏ).

#### LƯU Ý:

- Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa của biểu tượng.
- Không nhấn quá mạnh; màn hình cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được một lần nhấn nhẹ dứt khoát.
- Sử dụng đầu ngón tay để nhấn vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn bất kỳ phím nào khác.


## Màn hình chủ


Chỉ cần trượt ngón tay sang trái hoặc phải để xem các ngăn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh từng ngăn với các widget, lối tắt (tới những ứng dụng ưa thích), thư mục và hình nền.

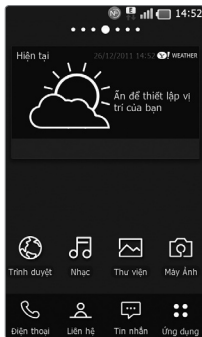



**LƯU Ý: Một số hình ảnh màn hình có thể khác tùy thuộc vào nhà cung cấp điện thoại của bạn.**

Trên Màn hình chủ, bạn có thể thấy các phím nhanh ở cuối màn hình. Các phím nhanh mang lại cho bạn khả năng truy cập một chạm dễ dàng vào các chức năng hay dùng nhất.

 Nhấn biểu tượng **Điện thoại** để mở bàn phím quay số cảm ứng để thực hiện cuộc gọi.

 Nhấn biểu tượng **Danh bạ** để mở danh bạ.


 **Nhấn biểu tượng** Nhấn tin để truy cập menu nhấn tin. Đây là nơi bạn có thể soạn tin nhắn mới.

 Nhấn tab **Ứng dụng** ở cuối màn hình. Sau đó, bạn có thể xem tất cả ứng dụng đã cài đặt. Để mở ứng dụng, chỉ cần nhấn biểu tượng trong danh sách ứng dụng.

## Tùy chỉnh màn hình chủ


Bạn có thể tùy chỉnh Màn hình chủ bằng cách thêm lối tắt, widget, thư mục hoặc hình nền. Để thuận tiện hơn khi sử dụng điện thoại, hãy thêm các widget ưa thích của bạn vào màn hình chủ.

### Để thêm các mục trên Màn hình chủ:

1. **Màn hình chủ** > **Menu**  > **Thêm HOẶC**  
Nhấn và giữ phần trống trên Màn hình chủ.
2. Trong menu **Chế độ chỉnh sửa**, chọn các mục bạn muốn thêm. Bạn sẽ nhìn thấy các mục đã thêm trên Màn hình chủ.


3. Kéo nó đến vị trí bạn muốn và nhấn ngón tay.

### Để xóa một mục khỏi Màn hình chủ:

- **Màn hình chủ** > nhấn và giữ biểu tượng bạn muốn xóa > kéo nó đến 

**MẸO! Để thêm một biểu tượng ứng dụng vào màn hình chủ hoặc menu Ứng dụng, bấm và giữ ứng dụng bạn muốn thêm.**

## Tùy chỉnh thiết kế Ứng dụng từ Màn hình chủ

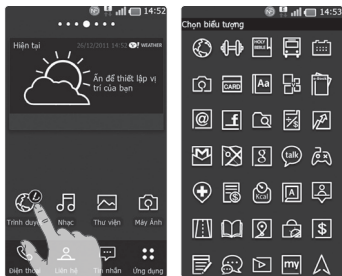

Theo tùy chọn của bạn, bạn có thể chỉnh sửa thêm các biểu tượng ứng dụng trên Màn hình chủ.

1. Nhấn và giữ ứng dụng trong giây lát để tùy chỉnh, sau đó biểu tượng chỉnh sửa xuất hiện ở cạnh phải trên cùng của biểu tượng ứng dụng.
2. Nhấn biểu tượng chỉnh sửa và chọn thiết kế biểu tượng mong muốn.

## Tùy chỉnh thiết kế Màn hình chủ

Bạn có thể tùy chỉnh thiết kế Màn hình chủ hiện tại bằng cách tải xuống chương trình khởi chạy và các ứng dụng chủ đề từ **LG SmartWorld** hoặc từ **Android Market**.

1. Chọn **Màn hình chủ > Ứng dụng > LG SmartWorld** hoặc **Android Market**.
2. Tìm trình khởi chạy và chủ đề với 'launcher or theme' làm từ khóa.
3. Tải xuống và cài đặt ứng dụng khởi chạy bạn chọn và các chủ đề thích hợp.
4. Bạn có thể thay đổi giá trị mặc định với trình khởi chạy đã tải xuống bằng cách chọn **Màn hình chủ > Ứng dụng > Bộ chọn màn hình chủ** sau khi đã cài đặt thành công.

### LƯU Ý:

- LG SmartWorld sẽ yêu cầu bạn thiết lập một tài khoản và đăng nhập.
- LG SmartWorld không sẵn có tùy theo khu vực, điện thoại, nhà cung cấp, gói dịch vụ và phiên bản phần mềm.

## Quay lại các ứng dụng sử dụng gần đây

1. Nhấn và giữ phím **Màn hình chủ**



Màn hình hiển thị một cửa sổ bật lên cùng với biểu tượng của các ứng dụng bạn sử dụng gần đây.

2. Nhấn vào một biểu tượng để mở ứng dụng. Hoặc nhấn phím **Trở về** để quay lại ứng dụng hiện tại.

## Ngăn thông báo

Ngăn thông báo chạy ngang qua phần đầu của màn hình.



Âm thanh/  
Rung/Im lặng

Wi-Fi

Bluetooth

NFC

Dữ liệu đã  
bật

Bấm và trượt ngăn thông báo xuống bằng ngón tay.

Hoặc, trên Màn hình chủ, nhấn phím **Menu** và chọn **Thông báo**. Tại đây bạn có thể quản lý Âm thanh/Rung/Im lặng, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, trình nghe

nhạc, v.v.

## Xem thanh trạng thái

Thanh trạng thái sử dụng các biểu tượng khác nhau để hiển thị thông tin của điện thoại như cường độ tín hiệu, tin nhắn mới, tuổi thọ pin, Wi-Fi, Bluetooth hoặc NFC đang bật và kết nối dữ liệu.





Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh tình trạng.

Biểu tượng	Mô tả
	Không có thẻ SIM
	Không có tín hiệu
	Chế độ trên máy bay
	Kết nối vào mạng Wi-Fi
	Wi-Fi Direct đang bật
	Tai nghe có dây
	Cuộc gọi đang tiến hành
	Chờ cuộc gọi

Biểu tượng	Mô tả
	Loa
	Micrô điện thoại tắt tiếng
	Cuộc gọi nhớ
	Bluetooth bật
	Kết nối với thiết bị Bluetooth
	NFC đang bật
	Cảnh báo hệ thống
	Báo thức đã đặt
	Thư thoại mới
	Chuông báo tắt
	Chế độ rung
	Đã sạc đầy
	Đang sạc
	Dữ liệu vào và ra
	Điện thoại được kết nối với máy tính qua cáp USB
	Đang tải dữ liệu xuống


Biểu tượng	Mô tả
	Đang tải dữ liệu lên
	Đang tải xuống dữ liệu ở tốc độ cao
	Đang tải lên dữ liệu ở tốc độ cao
	GPS đang dò tìm
	Đang nhận dữ liệu vị trí từ GPS
	On-Screen Phone đã kết nối
	3 thông báo khác không hiển thị
	Đang đồng bộ dữ liệu
	Tải về hoàn tất
	Gmail mới
	Tin nhắn Google talk mới
	Tin nhắn mới
	Bài hát đang phát
	Sự kiện sắp tới
	Đài FM đã bật dưới nền



Biểu tượng	Mô tả
	Điểm phát sóng Wi-Fi di động đang bật
	Cả USB tethering và điểm phát sóng di động đều đang bật


## Bàn phím ảo


Bạn cũng có thể nhập văn bản bằng bàn phím ảo. Bàn phím ảo tự động hiển thị trên màn hình khi bạn cần nhập văn bản. Để hiển thị bàn phím theo cách thủ công, chỉ cần bấm vào trường văn bản nơi bạn muốn nhập văn bản.

### Sử dụng bàn phím & nhập văn bản


 Nhấn một lần để viết hoa chữ cái tiếp theo bạn nhập. Nhấn hai lần để viết hoa tất cả.


  Nhấn chuyển sang bàn phím số và ký hiệu. Bạn cũng có thể nhấn và giữ tab này để xem menu Cài đặt.


 Nhấn để xem hoặc nhấn và giữ để thay đổi ngôn ngữ viết.

 Nhấn hoặc nhấn và giữ để chèn biểu tượng hiển cảm khi soạn tin nhắn.

 Nhấn để nhập dấu cách.

 Nhấn để tạo một dòng mới trong trường tin nhắn.

 Nhấn để xóa ký tự đứng trước.

 Bấm để ẩn bàn phím ảo.

## Nhập chữ có dấu

Khi bạn chọn tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ nhập văn bản, bạn có thể nhập các ký tự đặc biệt của tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha (ví dụ: "á").

Ví dụ: để nhập "á", nhấn và giữ phím "a" cho tới khi phím phóng to lớn hơn và hiển thị các ký tự của những ngôn ngữ khác.

Sau đó chọn ký tự đặc biệt mà bạn muốn.

## THIẾT LẬP TÀI KHOẢN GOOGLE

Khi bạn bật điện thoại lần đầu, bạn có cơ hội kích hoạt mạng, để đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn và xem cách bạn muốn sử dụng một số dịch vụ Google.

### **Để thiết lập tài khoản Google:**

- Đăng nhập Tài khoản Google từ màn hình thiết lập được nhắc.

### **HOẶC**

- **Ứng dụng** > chọn một ứng dụng Google, như **Gmail** > chọn **Tạo** để tạo một tài khoản mới.

Nếu bạn đã có tài khoản Google, nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau đó nhấn **Đăng nhập**.

Khi bạn đã thiết lập tài khoản Google trên điện thoại, điện thoại sẽ tự động đồng bộ hóa với tài khoản Google của bạn trên web.

Danh bạ, thư Gmail, sự kiện Lịch và những thông tin khác từ các ứng dụng và dịch vụ trên web này sẽ được đồng bộ hóa với điện thoại của bạn. (Điều này tùy thuộc vào cài đặt đồng bộ hóa của bạn).

Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng Gmail™ và tận dụng các dịch vụ của Google trên điện thoại.

## MẠNG XÃ HỘI

Với điện thoại, bạn có thể thường thức mạng xã hội và quản lý tiểu blog trong các cộng đồng trực tuyến. Bạn có thể cập nhật trạng thái hiện thời, tải lên ảnh và xem cập nhật trạng thái của bạn bè trong thời gian thực.

Bạn có thể thêm tài khoản Facebook, Twitter hoặc Bebo vào điện thoại. Nếu bạn không có tài khoản, bạn có thể truy cập vào trang web để tạo.

**LƯU Ý: Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.**

1. Trên màn hình chủ, chọn ứng dụng SNS bạn muốn sử dụng.
2. Nếu bạn chưa có tài khoản, nhấn Đăng ký ngay và nhập chi tiết.
3. Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu mà bạn đã thiết lập trên cộng đồng, sau đó nhấn Đăng nhập.
4. Đợi trong khi thông tin của bạn được kiểm tra với cộng đồng.
5. Đảm bảo cộng đồng của bạn **BẬT**. Nếu bạn nhấn cộng đồng, bạn có thể thấy trạng thái hiện thời của cộng đồng xã hội.

**MẸO! Nếu bạn thêm widget mạng xã hội trên màn hình chủ, widget sẽ hiển thị trạng thái của bạn khi điện thoại cập nhật từ mạng. Bạn cũng có thể truy cập cộng đồng xã hội trực tiếp bằng cách nhấn vào widget.**

## Xem và cập nhật trạng thái của bạn

1. Chọn cộng đồng bạn muốn truy cập.
2. Bạn có thể thấy trạng thái hiện thời của cộng đồng xã hội.
3. Bạn có thể cập nhật trạng thái bằng nhận xét hoặc tải lên ảnh.

**LƯU Ý: Dịch vụ này phụ thuộc vào dịch vụ mạng.**

**MẸO! Bạn có thể sử dụng thông tin về bạn bè chỉ trong SNS hoặc đồng bộ hóa tất cả dữ liệu vào Danh bạ.**

## Xóa tài khoản trên điện thoại

Chọn **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Tài khoản & đồng bộ** > Chọn một tài khoản bạn muốn xóa > Nhấn **Xóa tài khoản**.

## EMAIL

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Email để đọc email từ các dịch vụ khác Gmail. Ứng dụng Email hỗ trợ các loại tài khoản sau: POP3, IMAP và Exchange.

Nhà cung cấp dịch vụ hoặc quản trị viên hệ thống của bạn có thể cung cấp các cài đặt tài khoản bạn cần.

### Quản lý tài khoản email

Lần đầu bạn mở ứng dụng **Email**, một trình hướng dẫn thiết lập mở ra để giúp bạn thiết lập tài khoản email.

#### Để thêm tài khoản email khác:

1. **Ứng dụng > Email >** trong màn hình tài khoản, nhấn **Menu > Thêm tài khoản**. Sau khi thiết lập ban đầu, Email sẽ hiển thị nội dung của hộp thư đến. Nếu bạn đã thêm nhiều hơn một tài khoản, bạn có thể chuyển giữa các tài khoản.

#### Để thay đổi cài đặt của tài khoản email:

1. **Ứng dụng > Email >** trong màn hình tài khoản, nhấn **Menu > Cài đặt**

#### Để xóa tài khoản email:

1. **Ứng dụng > Email >** trong màn

hình tài khoản, nhấn **Menu > Cài đặt >** nhấn vào một tài khoản bạn muốn xóa > **Xóa tài khoản**.

2. Nhấn vào nút **Xóa** trong hộp thoại để xác nhận bạn muốn xóa tài khoản.

### Màn hình tài khoản email

Bạn có thể nhấn một tài khoản để xem Hộp thư đến của tài khoản đó. Tài khoản mà bạn gửi email theo mặc định được chỉ báo bằng dấu chọn.



– Nhấn để mở Hộp thư đến kết hợp, với các thư được gửi đến tất cả các tài khoản.

Thư trong Hộp thư đến kết hợp được mã hóa bằng màu ở bên trái, theo tài khoản, sử dụng cùng màu được sử dụng cho tài khoản trên màn hình Tài khoản.



– Nhấn vào biểu tượng thư mục để mở các thư mục tài khoản.


Chỉ các email gần đây nhất trong tài khoản mới được tải xuống điện thoại. Để tải xuống thư điện tử nhiều hơn (dễ dàng hơn), nhấn **Tải thêm email** ở cuối danh sách email.

## Làm việc với thư mục tài khoản

Mỗi tài khoản đều có thư mục Hộp thư đến, Hộp thư đi, Thư đã gửi và Nháp. Tùy thuộc vào các tính năng do nhà cung cấp dịch vụ của tài khoản hỗ trợ, bạn có thể có các thư mục bổ sung.

## Soạn và gửi email

### Để soạn và gửi thư

1. Khi đang trong ứng dụng **Email**, nhấn  để **Soạn** thư.
2. Nhập địa chỉ của người nhận thư. Khi bạn nhập văn bản, địa chỉ phù hợp được đề xuất từ Danh bạ. Phân tách nhiều địa chỉ bằng dấu chấm phẩy.
3. Thêm Cc/Bcc và thêm tệp đính kèm nếu cần.
4. Nhập nội dung của thư.
5. Nhấn nút **Gửi**.

Nếu bạn chưa kết nối với mạng, ví dụ: nếu bạn đang làm việc trong chế độ trên máy bay, thư bạn gửi được lưu trong thư mục Hộp thư đi cho đến khi bạn kết nối lại với mạng. Nếu hộp thư có chứa thư đang chờ xử lý, Hộp thư đi được hiển thị trên màn hình Tài khoản.

**MẸO!** Khi có email mới đến hộp thư đến, bạn sẽ nhận được thông báo bằng âm thanh hoặc rung.

# TRÌNH DUYỆT

## Trình duyệt

Trình duyệt cung cấp cho bạn một thế giới thân thiện, đa sắc màu về các trò chơi, nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và nhiều hơn nữa, ngay trên điện thoại di động của bạn. Dù bạn ở đâu và bạn thích bất cứ thứ gì.

**LƯU Ý: Bạn có thể phải trả thêm phí khi kết nối tới các dịch vụ này và tải xuống nội dung. Kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.**

## Sử dụng thanh công cụ web



Nhấn để quay lại một trang.



Nhấn để đi tới một trang tới trang bạn đã kết nối sau trang hiện tại.

Điều này ngược lại với những gì diễn ra khi bạn nhấn phím **Trở về**, sẽ đưa bạn trở lại một trang.



Nhấn để hiển thị tất cả cửa sổ đang mở.



Nhấn để thêm cửa sổ mới.

## Sử dụng tùy chọn

Nhấn phím **Menu** để xem các tùy chọn.



**Đọc sau** – Thêm trang web hiện tại trong Đọc sau (Read it later).



**Thêm nguồn cấp dữ liệu RSS** – Thêm trang web hiện tại vào nguồn cấp dữ liệu RSS.



**Chia sẻ trang** – Cho phép bạn chia sẻ trang web với những người khác.



**Tìm kiếm trên trang** – Cho phép bạn tìm chữ cái hoặc từ trên trang web hiện tại.



**Chọn văn bản** – Cho phép bạn sao chép mọi văn bản trên trang web.



**Thêm**

- **Trang chủ:** Tới Trang chủ.
- **Đặt làm trang chủ:** Đặt trang web hiện tại làm Trang chủ.
- **Thêm lối tắt vào Màn hình chủ:** Thêm lối tắt của trang web hiện tại vào Màn hình chủ.
- **Thông tin trang:** Hiển thị thông tin trang web.
- **Tải xuống:** Hiển thị lịch sử tải xuống.
- **Cài đặt:** Hiển thị cài đặt Trình duyệt.

## ĐA PHƯƠNG TIỆN

Bạn có thể lưu nhiều tệp đa phương tiện vào thẻ nhớ để bạn có thể truy cập dễ dàng tất cả các tệp hình ảnh và video.

### Thư viện

Nhấn tab **Ứng dụng** sau đó chọn **Thư viện**. Mở danh sách các thanh danh mục lưu trữ tất cả các tệp đa phương tiện của bạn.

### Giao diện trình tự thời gian

**Thư viện** LG-P940 cung cấp giao diện Trình tự thời gian của ảnh và video.


Trình chế độ giao diện lưới, kéo sang phải và ngày bạn chụp ảnh sẽ được hiển thị, bắt đầu với ngày chụp gần nhất. Nếu bạn chọn một ngày cụ thể, tất cả ảnh bạn đã chụp vào ngày đó sẽ được nhóm lại.



### Trình chỉnh sửa hình ảnh



Bạn có thể chỉnh sửa ảnh và áp dụng các hiệu ứng khác nhau.


1. Nhấn tab **Ứng dụng** sau đó chọn **Trình chỉnh sửa hình ảnh**.
2. Chọn hình ảnh bạn muốn chỉnh sửa.


3. Chọn tùy chọn chỉnh sửa mong muốn và chỉnh sửa ảnh như mong muốn.


 Chỉnh sửa hình ảnh bằng cách **Chọn, Xoay và Đảo cở**.

 Áp dụng 19 loại bộ lọc khác nhau.  
 Điều chỉnh hình ảnh bằng cách sử dụng **Tự động cân bằng, Cân bằng RGB, Độ sáng, Độ tương phản, Sắc độ** và **Độ bão hòa**.

 Áp dụng 18 loại viền khác nhau.  
 Kết hợp hình ảnh đang được chọn với các hình ảnh khác.

 Lưu hình ảnh đã chỉnh sửa.

 Thực hiện lại những thao tác bạn đã hoàn tất.

 Hoàn tác: Quay lại bước trước đó trước khi hình ảnh được chỉnh sửa.

 Chuyển đến menu trước.

4. Điều chỉnh hình ảnh như mong muốn bằng các hiệu ứng khác nhau.

5. Khi bạn hoàn thành, chọn **Lưu**.


### LƯU Ý:

- Tính năng này có thể không sẵn có tùy theo độ phân giải của ảnh và định dạng tệp của bạn.
- Bạn có thể truy cập tính năng này từ ứng dụng Thư viện. Đi tới **Thư viện** và chọn một hình ảnh > **Menu** > **Thêm** > **Chỉnh sửa**.

## Nhạc

LG-P940 của bạn có một máy nghe nhạc tích hợp cho phép bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của mình. Để truy cập máy nghe nhạc, nhấn **Nhạc**.

### hát bài hát

1. Trên Màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**  và chọn **Nhạc**.
2. Nhấn **Bài hát**.
3. Chọn bài hát mà bạn muốn phát.

	Nhấn để tạm dừng phát lại.
	Nhấn để tiếp tục phát lại.
	Nhấn để bỏ qua bản nhạc tiếp theo trong anbm, danh sách nhạc hoặc trộn bài.
	Nhấn để bỏ qua bản nhạc trước đó trong anbm, danh sách nhạc hoặc trộn bài.
	Nhấn để đặt chế độ lặp lại.
	Nhấn để phát danh sách nhạc hiện tại ở chế độ trộn bài.
	Nhấn để xem danh sách nhạc hiện tại.
	Nhấn để xem lời. Tùy chọn này chỉ bật nếu bài hát có lời.
	Nhấn để thay đổi âm lượng.



Nhấn để đặt hiệu ứng âm thanh vòm ảo khi kết nối với lỗ cảm tai nghe.

Để thay đổi âm lượng trong khi nghe nhạc, nhấn các phím âm lượng tăng và giảm ở cạnh bên trái của điện thoại hoặc chạm nút âm lượng của phần mềm và trượt ngón tay trên màn hình phát.

Nhấn và giữ bất kỳ bài hát nào trong danh sách. Thao tác này sẽ hiển thị các tùy chọn **Phát**, **Thêm vào danh sách nhạc**, **Sử dụng làm nhạc chuông**, **Xóa**, **Chia sẻ**, **Tìm kiếm** và **Chi tiết**.

**LƯU Ý:** Bản quyền của các tệp nhạc được bảo hộ theo các công ước quốc tế và luật bản quyền của các quốc gia.

Do đó, có thể cần xin phép hoặc mua giấy phép để sao chép nhạc. Luật quốc gia của một số nước cấm sao chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân. Trước khi tải xuống hoặc sao chép tệp, vui lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia liên quan về việc sử dụng tài liệu như vậy.

## Đài FM


LG-P940 có đài FM tích hợp sẵn để bạn có thể dò những kênh ưa thích của mình và nghe trên đường.

**LƯU Ý: Bạn cần sử dụng tai nghe để nghe đài. Cắm tai nghe vào lỗ cắm tai nghe.**

### Dò kênh

Bạn có thể dò kênh radio cho điện thoại bằng cách tìm kiếm thủ công hoặc tự động. Sau đó, các kênh này được lưu theo những số kênh cụ thể để bạn không phải tìm lại lần nữa. Bạn có thể lưu tối đa 48 kênh trên điện thoại.

### Dò kênh tự động

1. Trên Màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**  và chọn **Đài FM**.
2. Nhấn phím **Menu**, sau đó nhấn **Tự động quét**.
3. Nếu có các kênh cài trước, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên yêu cầu "Xác lập lại tất cả các kênh và bắt đầu quét tự động?". Nếu bạn chọn OK, tất cả các kênh cài trước sẽ bị xóa và **Tự động quét** bắt đầu.
4. Trong khi quét tự động, nhấn **Dừng** nếu bạn muốn dừng quét. Chỉ các

kênh đã quét sẽ được lưu trước khi bạn dừng quét.

**LƯU Ý: Bạn cũng có thể dò đài bằng bánh xe được hiển thị.**

**MỆO! Để cải thiện chất lượng thu sóng đài, hãy kéo dài dây tai nghe vì dây này có chức năng như một ăng-ten.**

**Nếu bạn kết nối tai nghe không dành riêng để nhận sóng thì khả năng nhận sóng có thể kém.**


## NFC

LG-P940 là điện thoại di động hỗ trợ NFC. NFC (Giao tiếp trường gần) là công nghệ kết nối không dây để cho phép giao tiếp hai chiều giữa các thiết bị điện tử. công nghệ này hoạt động trong khoảng cách vài cm.

Bạn có thể chia sẻ nội dung với thẻ NFC hoặc thiết bị khác chỉ với một lần chạm đơn giản vào thiết bị. Nếu bạn chạm vào thẻ NFC với thiết bị, nó sẽ hiển thị nội dung thẻ trên thiết bị của bạn.

**LƯU Ý: Cẩn thận để không làm xước hoặc làm hỏng phần bên trong của nắp sau vì đây là ăng-ten NFC.**

### Để bật hoặc tắt NFC

Từ Màn hình chủ, dùng ngón tay để nhấn và trượt ngăn thông báo xuống, sau đó chọn biểu tượng NFC  để bật chức năng này.

**LƯU Ý: Khi chế độ Trên máy bay được kích hoạt, bạn có thể sử dụng ứng dụng NFC.**

### Sử dụng NFC

Để sử dụng NFC, đảm bảo thiết bị của bạn đã bật và kích hoạt cài đặt NFC, nếu cài đặt này đang tắt.

### Sử dụng ghi Thẻ

1. Mở ứng dụng NFC.
2. Chọn tab **Mới** và chọn tùy chọn mong muốn: **Liên hệ**, **URL**, **Ghi nhớ**, **Gọi điện**, **Tin nhắn văn bản** và **Lịch**.
3. Nhập thông tin để ghi vào thẻ hoặc thiết bị và chọn **Chia sẻ**.

4. Chạm vào phía sau thiết bị với thẻ hoặc thiết bị để chia sẻ.

### Sử dụng đọc Thẻ

1. Để đọc thẻ dịch vụ, chạm vào thẻ dịch vụ hoặc thiết bị NFC với nắp sau của thiết bị của bạn.
2. Khi thẻ hoặc thiết bị được nhận diện, thông tin tương ứng sẽ hiển thị.



## HDMI

HDMI (Giao diện Đa phương tiện Độ nét cao) là giao diện âm thanh/video nhỏ gọn để truyền dữ liệu kỹ thuật số không nén. Nếu điện thoại được kết nối với TV/màn hình qua cáp HDMI, bạn có thể xem tệp hình ảnh và video qua TV/màn hình khi trình phát video hoặc trình xem ảnh xuất hiện trên màn hình điện thoại.

**Thiết bị của bạn, khi sử dụng với bộ điều hợp MHL, cho phép bạn xem video và các phương tiện khác trong điện thoại trên TV HD tương thích.**

**Lưu ý: Cáp HDMI vạn năng và bộ điều hợp MHL không đi kèm với thiết bị.**

### LƯU Ý:

**Có thể mất thời gian để phát tệp đa phương tiện tùy thuộc vào thiết bị kết nối với điện thoại. Tệp có thể không được phát đúng cách khi sử dụng cáp hoặc thiết bị không được chứng nhận HDMI. Cài đặt hướng hình ảnh trong điện thoại của bạn cũng áp dụng cho hình ảnh hiển thị trên thiết bị. Video được bảo vệ giống như DRM (quản lý quyền kỹ thuật số) chỉ hiển thị trên điện thoại. Nếu điện thoại của bạn được kết nối với TV/màn hình với độ phân giải HDMI thấp, phát lại video độ phân giải cao/xem trước máy ảnh có thể không hiển thị trên TV/màn hình.**

## KẾT NỐI

### Bluetooth

Bạn có thể sử dụng Bluetooth để gửi dữ liệu bằng cách chạy ứng dụng tương ứng, không phải từ menu Bluetooth như trên hầu hết các điện thoại di động khác.

**MẸO!** Với LG-P940, bạn có thể tận hưởng Bluetooth tốc độ cao. Nếu thiết bị bạn muốn chia sẻ tệp cũng hỗ trợ Bluetooth tốc độ cao, các tệp sẽ tự động được truyền qua mạng tốc độ cao. Để sử dụng truyền dữ liệu Bluetooth tốc độ cao, vui lòng đảm bảo rằng Wi-Fi đang TẮT trên thiết bị của bạn trước khi sử dụng. Cài đặt cho Bluetooth tốc độ cao có thể khác nhau tùy theo thiết bị. Vui lòng kiểm tra cài đặt của thiết bị với nhà cung cấp dịch vụ của thiết bị.

#### LƯU Ý:

- LG không chịu trách nhiệm cho việc mất mát, chặn hoặc sử dụng không đúng dữ liệu được gửi hoặc nhận qua tính năng không dây Bluetooth.
- Luôn đảm bảo rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu với các thiết bị được tin cậy và bảo vệ phù hợp. Nếu có vật cản giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số thiết bị, đặc biệt là những thiết bị chưa được Bluetooth SIG kiểm tra hay chấp thuận, có thể không tương thích với thiết bị của bạn.

**Bật Bluetooth và ghép nối điện thoại của bạn với thiết bị Bluetooth**

1. Ứng dụng > Cài đặt > Không dây & mạng > Nhấn **Bluetooth** để bật chức năng này.
2. Đi đến **Cài đặt Bluetooth** > **Quét tìm thiết bị**
3. Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối với từ danh sách.

Khi ghép nối thành công, thiết bị của bạn sẽ kết nối với thiết bị kia. Nếu thiết bị bạn muốn ghép nối cùng không có trong danh sách, đảm bảo

thiết bị đích được đặt là **Có thể tìm thấy**, sau đó dò lại.

### Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn một tệp hoặc một mục, chẳng hạn như liên hệ, sự kiện lịch, ghi nhớ hoặc tệp đa phương tiện, từ ứng dụng thích hợp hoặc **Tải xuống**.
2. Chọn một tùy chọn để gửi dữ liệu qua Bluetooth.

**LƯU Ý: Phương pháp chọn tùy chọn có thể thay đổi theo loại dữ liệu.**



3. Tìm kiếm và ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth.

### Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Trong chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Bluetooth > Có thể phát hiện**. Các thiết bị Bluetooth khác có thể phát hiện thiết bị của bạn trong 120 giây.
2. Khi được nhắc, nhập PIN cho tính năng không dây Bluetooth và chọn **OK** (nếu cần thiết).
3. Chọn **Chấp nhận** để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ thiết bị. Dữ liệu đã nhận được lưu vào

thư mục bluetooth.

**LƯU Ý: Nếu bạn nhận được một liên hệ, bạn có thể lưu liên hệ vào danh bạ như sau.**

**: Nhấn vào Liên hệ**  **> Nhấn**  **> Tác vụ khác > Nhập/Xuất. Tham khảo trang 52.**

## Wi-Fi

Tìm hiểu cách sử dụng các khả năng kết nối mạng không dây trên thiết bị của bạn để kích hoạt và kết nối với bất kỳ mạng cục bộ không dây (WLAN) nào tương thích với các chuẩn IEEE 802.11 b/g/n. Bạn có thể kết nối internet hoặc các thiết bị mạng khác ở mọi nơi có điểm truy cập hoặc điểm truy cập không dây.

### Kích hoạt tính năng WLAN

Trong chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi > Wi-Fi**.

**LƯU Ý: Một WLAN hoạt động chạy trong nền sẽ tiêu tốn năng lượng pin. Để bảo tồn năng lượng pin, chỉ kích hoạt WLAN khi cần.**

## Tìm và kết nối với WLAN

1. Trong chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi**. Thiết bị sẽ tự động tìm kiếm các mạng WLAN sẵn có.
2. Chọn một mạng trong **Các mạng Wi-Fi**.
3. Nhập mật khẩu cho mạng đó (nếu cần).
4. Chọn **Kết nối**.

## Thêm WLAN theo cách thủ công

1. Trong chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi > Thêm mạng Wi-Fi**.
2. Nhập SSID cho mạng và chọn loại bảo mật.
3. Đặt cài đặt bảo mật tùy thuộc vào loại bảo mật được chọn.
4. Chọn **Lưu**.

## Kết nối với WLAN sử dụng Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Sử dụng WPS, bạn có thể kết nối với một mạng an toàn.

Để kết nối với WLAN bằng nút WPS,

1. Trong chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi**.
2. Chọn **Ấn nút kết nối**.

3. Nhấn nút WPS trên điểm truy cập trong 2 phút.


Để kết nối với WLAN bằng nút WPS,

1. Trong chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi**.
2. Chọn một mạng có biểu tượng WPS và chọn **WPS PIN**.
3. Trên điểm truy cập, nhập PIN và nhấn nút start (bắt đầu).

## Wi-Fi Direct

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng WLAN Direct để kết nối hai thiết bị qua WLAN mà không cần điểm truy cập.

### Kết nối thiết bị của bạn với thiết bị WLAN khác

1. Trong chế độ chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi Direct > OK > Wi-Fi Direct**.
2. Nhấn **Menu**  > **Đo**.
3. Chọn một thiết bị rồi chọn **Kết nối**. Khi chủ sở hữu thiết bị khác chấp nhận kết nối, việc ghép nối hoàn tất.
4. Để bỏ kích hoạt tính năng WLAN Direct, chọn **Ngắt kết nối Wi-Fi Direct**.

**LƯU Ý:**


**Chế độ G/O bắt buộc (Chế độ chủ nhóm bắt buộc) – Nhấn để kích hoạt chế độ chủ nhóm để cho phép các thiết bị Wi-Fi cũ kết nối bằng cách dò tìm điện thoại của bạn. Trong trường hợp này, bạn phải nhập mật khẩu trong Menu > Nâng cao > Mật khẩu.**

## Sử dụng SmartShare

SmartShare sử dụng công nghệ DLNA (Digital Living Network Alliance) để chia sẻ nội dung số qua mạng không dây.

Cả hai thiết bị phải có chứng nhận DLNA để hỗ trợ tính năng này.

### Để bật SmartShare và cho phép chia sẻ nội dung

1. Nhấn tab **Ứng dụng**  và chọn **SmartShare**.
2. Nhấn phím **Menu** và chọn **Cài đặt**.
3. Nhấn hộp kiểm **Có thể phát hiện** để bật.
  - Nhấn **Luôn chấp nhận yêu cầu** nếu bạn muốn tự động chấp nhận các yêu cầu chia sẻ từ các thiết bị khác.
  - Nhấn **Nhận tệp** nếu bạn muốn tự động cho phép nhận các tệp

tải lên vào điện thoại từ các điện thoại khác.

4. Trong phần Chia sẻ nội dung, nhấn để chọn loại nội dung bạn muốn chia sẻ. Chọn từ **Hình ảnh**, **Video** và **Nhạc**.
5. SmartShare **hiện đã bật và sẵn sàng để chia sẻ nội dung**.

### Để chia sẻ nội dung từ thư viện nội dung từ xa với các thiết bị khác

Để thiết bị hiển thị (ví dụ: TV) phát nội dung đa phương tiện từ thư viện nội dung từ xa (ví dụ: PC).

**LƯU Ý: Đảm bảo rằng chức năng DLNA của thiết bị được cấu hình chính xác (ví dụ: TV và PC).**

1. Nhấn nút ở bên phải trên cùng để hoặc chọn thiết bị từ danh sách thiết bị hiển thị.
2. Nhấn nút ở bên trái trên cùng và chọn thiết bị trong thư viện nội dung từ xa.
3. Bạn có thể duyệt thư viện nội dung.
4. Nhấn vào hình thu nhỏ nội dung hoặc nhấn phím **Menu** và chọn nút **Phát**.

## Để chia sẻ nội dung từ điện thoại của bạn với thiết bị hiển thị (ví dụ: TV)

**LƯU Ý: Đảm bảo rằng thiết bị hiển thị của bạn được cấu hình chính xác.**

1. Trong khi duyệt hình ảnh hoặc video bằng ứng dụng **Thư viện**, nhấn và giữ để chọn tệp. Sau đó, bạn sẽ có thể chọn nhiều tệp để chia sẻ.
2. Nhấn **Chia sẻ** trên menu và chọn **SmartShare**.
3. SmartShare **tự động chạy cùng với các tệp đã chọn**.
4. Chọn thiết bị từ danh sách thiết bị hiển thị để phát các tệp.

**LƯU Ý: Làm theo các bước tương tự để sử dụng Trình nghe nhạc, Máy ảnh và Trình phát video để chia sẻ nội dung.**


**Lưu ý:** Kiểm tra xem thiết bị của bạn đã kết nối với mạng gia đình bằng kết nối Wi-Fi để sử dụng ứng dụng này hay chưa. Một số thiết bị hỗ trợ DLNA (như TV) chỉ hỗ trợ tính năng DMP của DLNA sẽ không xuất hiện trong danh sách thiết bị hiển thị. Thiết bị của bạn có thể không phát một số nội dung.

## Để tải xuống nội dung từ thư viện nội dung từ xa

1. Nhấn tab **Ứng dụng**  và chọn **SmartShare**.
  2. Nhấn nút ở bên trái trên cùng và chọn thiết bị trong thư viện nội dung từ xa.
  3. Bạn có thể duyệt thư viện nội dung.
  4. Nhấn vào hình thu nhỏ nội dung rồi nhấn phím menu **Tải xuống**.
- Lưu ý: Một số loại nội dung không được hỗ trợ.

## Để tải lên nội dung từ điện thoại của tôi lên thư viện nội dung từ xa

**LƯU Ý: Đảm bảo rằng thẻ SD đã được lắp đúng cách và tùy chọn Nhận tệp trong menu cài đặt đã được chọn.**

1. Nhấn tab **Ứng dụng**  và chọn **SmartShare**.
  2. Nhấn vào nút trên cùng bên trái và chọn Điện thoại của tôi.
  3. Bạn có thể duyệt thư viện nội dung.
  4. Nhấn và giữ một hình thu nhỏ nội dung rồi nhấn phím menu **Tải lên**.
  5. Chọn một thiết bị trong thư viện nội dung từ xa sẽ được tải lên.
- Lưu ý: Một số thiết bị hỗ trợ DLNA không hỗ trợ chức năng tải lên DMS và sẽ không được tải lên. Một số loại

nội dung không được hỗ trợ.

## Chia sẻ mạng di động

Tìm hiểu cách đặt thiết bị của bạn làm modem không dây hoặc điểm truy cập không dây cho máy tính hoặc các thiết bị khác và chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị.

### Chia sẻ mạng di động của thiết bị qua WLAN

1. Trong chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt > Không dây & mạng > Điểm phát sóng di động**.
2. Chọn **Cài đặt điểm phát sóng Wi-Fi di động > OK**.
3. Chọn **Điểm phát sóng Wi-Fi di động** để kích hoạt điểm phát sóng WLAN.
4. Chọn **Cài cấu hình điểm phát sóng Wi-Fi** để tùy chỉnh điểm phát sóng WLAN:  
**SSID mạng** - Xem và chỉnh sửa tên thiết bị sẽ được hiển thị cho thiết bị bên ngoài.  
**Bảo mật** - Chọn loại bảo mật.

### Chia sẻ mạng di động của thiết bị qua USB

1. Kết nối điện thoại với PC bằng cáp USB.

2. Danh sách **chế độ kết nối USB** sẽ xuất hiện.
3. Chọn **Dùng làm điểm truy cập Internet qua USB** để kích hoạt tính năng dùng làm điểm truy cập Internet qua USB. Thiết bị của bạn chia sẻ kết nối mạng di động trên máy tính. Để dùng chia sẻ kết nối mạng, xóa hộp kiểm bên cạnh **Dùng làm điểm truy cập Internet qua USB**. (Chọn tùy chọn Chỉ sạc để ngắt kết nối điện thoại.)

**LƯU Ý:** Phương thức chia sẻ kết nối mạng có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của máy tính.

## GPS

Thiết bị của bạn được trang bị đầu thu hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Tìm hiểu cách kích hoạt các dịch vụ định vị. Để nhận tín hiệu GPS tốt hơn, tránh sử dụng thiết bị của bạn trong các điều kiện sau:

- Giữa các tòa nhà, trong đường hầm hoặc đường ngầm, bên trong các tòa nhà trong điều kiện thời tiết xấu quanh vùng có điện áp cao hoặc điện từ trường.
- Không chạm vào khu vực ăng-ten trong hoặc dùng tay hay các vật khác che khu vực này khi đang sử dụng chức năng GPS.
- Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực hay nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

### Kích hoạt các dịch vụ định vị

Bạn phải kích hoạt các dịch vụ định vị để nhận thông tin vị trí và tìm kiếm bản đồ.

1. Trong chế độ chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt > Vị trí và bảo mật**.
2. Điều chỉnh các cài đặt sau để kích hoạt dịch vụ định vị:  
**Sử dụng mạng không dây** - Đặt để sử dụng WLAN và/hoặc mạng di động để tìm kiếm vị trí của bạn.

**Sử dụng vệ tinh GPS** - Đặt để sử dụng vệ tinh GPS để tìm vị trí của bạn.

## Kết nối PC bằng cáp dữ liệu PC

Tìm hiểu cách kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp dữ liệu của máy tính trong các chế độ kết nối USB. Bằng cách kết nối thiết bị với máy tính, bạn có thể truyền dữ liệu trực tiếp tới và từ thiết bị của mình và sử dụng chương trình phần mềm PC (LG PC Suite).

### Đồng bộ hóa điện thoại với máy tính

Để đồng bộ hoá điện thoại qua cáp USB với PC, bạn cần cài đặt phần mềm (LG PC Suite) trên PC. Tải xuống chương trình từ trang web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

1. Sử dụng cáp dữ liệu USB để kết nối điện thoại với máy tính.
2. **Danh sách chế độ kết nối USB** sẽ xuất hiện và chọn **phần mềm PC**.
3. Chạy chương trình LG PC Suite từ PC.  
Tham khảo trợ giúp phần mềm PC

(LG PC Suite) để biết thêm thông tin.

### LƯU Ý: Trình điều khiển USB tích hợp của LG

- Trình điều khiển USB tích hợp của LG là thiết bị LG cần để kết nối với PC. Trình điều khiển được cài đặt tự động khi bạn cài đặt phần mềm “LG PC Suite”.

### Kết nối dưới dạng thiết bị lưu trữ thứ cấp

Bạn có thể kết nối thiết bị của mình với máy tính dưới dạng một ổ cứng di động và truy cập thư mục tệp. Nếu bạn lắp thẻ nhớ vào thiết bị, bạn có thể truy cập thư mục tệp của thẻ nhớ bằng cách sử dụng thiết bị dưới dạng đầu đọc thẻ nhớ.

1. **Ứng dụng > Cài đặt > Bộ nhớ** để kiểm tra phương tiện lưu trữ. (Nếu bạn muốn truyền tệp từ hoặc tới thẻ nhớ, hãy lắp thẻ nhớ vào điện thoại).
2. Kết nối điện thoại với PC bằng cáp USB.
3. Danh sách chế độ kết nối USB sẽ xuất hiện và chọn tùy chọn **Dùng làm USB**.
4. Mở thư mục bộ nhớ có thể tháo rời trên PC. Bạn có thể xem nội dung

trên bộ lưu trữ thứ cấp trên PC và chuyển tệp.

5. Sao chép các tệp từ PC sang thư mục ổ lưu trữ.
6. Chọn tùy chọn **Chỉ sạc** để ngắt kết nối điện thoại.

### Truyền nhạc, ảnh và video bằng chế độ thiết bị lưu trữ dữ liệu USB

1. **Ứng dụng > Cài đặt > Bộ nhớ** để kiểm tra phương tiện lưu trữ. (Nếu bạn muốn truyền tệp từ hoặc tới thẻ nhớ, hãy lắp thẻ nhớ vào điện thoại).
2. Kết nối điện thoại với PC bằng cáp USB.
3. Danh sách chế độ kết nối USB sẽ xuất hiện và chọn tùy chọn **Dùng làm USB**.
4. Mở thư mục bộ nhớ có thể tháo rời trên PC. Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu trữ thứ cấp trên PC và chuyển tệp.
5. Sao chép các tệp từ PC sang thư mục ổ lưu trữ.
6. Chọn tùy chọn **Chỉ sạc** để ngắt kết nối điện thoại.

**LƯU Ý:** Để ngắt kết nối thiết bị khỏi máy tính, bấm vào biểu tượng thiết bị USB trên thanh tác vụ của Windows và bấm vào tùy chọn để gỡ bỏ thiết bị lưu trữ thứ cấp. Sau đó, rút cáp dữ liệu máy tính khỏi máy tính. Nếu không, bạn có thể mất dữ liệu lưu trữ trên thẻ nhớ hoặc làm hỏng thẻ nhớ.

## Kết nối VPN

Bạn có thể tạo mạng riêng ảo (VPN) và kết nối với mạng riêng của mình một cách an toàn thông qua mạng công cộng, chẳng hạn như internet.


**LƯU Ý:** Thiết bị của bạn cần được cài cấu hình để truy cập internet. Nếu bạn gặp sự cố với việc truy cập internet, bạn cần chỉnh sửa kết nối. Nếu bạn không chắc chắn về thông tin kết nối để nhập, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ của mình.

## Thiết lập kết nối VPN

1. Trong chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt VPN > Thêm VPN**.
2. Chọn loại VPN.
3. Tùy chỉnh thông tin kết nối.

**LƯU Ý:** Các tùy chọn sẵn có có thể thay đổi tùy thuộc vào loại VPN.

- **Tên VPN** - Nhập tên của máy chủ VPN.
- **Đặt máy chủ VPN** - Nhập địa chỉ IP của máy chủ VPN.
- **Bật mã hóa** - Đặt để mã hóa máy chủ VPN.
- **Đặt khóa dùng chung trước IPSec** - Nhập khóa chia sẻ trước.
- **Bật bí mật L2TP** - Đặt để sử dụng mật khẩu bí mật L2TP.
- **Đặt bí mật L2TP** - Nhập mật khẩu bí mật L2TP.
- **Đặt chứng chỉ người dùng** - Chọn chứng chỉ người dùng mà máy chủ VPN sử dụng để nhận dạng bạn. Bạn có thể nhập chứng chỉ từ máy chủ VPN hoặc tải xuống từ web.





- **Đặt chứng chỉ CA** - Chọn chứng chỉ CA (quyền chứng nhận) mà máy chủ VPN sử dụng để nhận dạng bạn. Bạn có thể nhập chứng chỉ từ máy chủ VPN hoặc tải xuống từ web.
  - **Miễn tìm kiếm DNS** - Nhập địa chỉ của máy chủ tên miền (DNS).
4. Khi bạn hoàn tất, nhấn  > **Lưu**.

### **Kết nối với mạng riêng**

1. Trong chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt VPN**.
2. Chọn mạng riêng để kết nối.
3. Nhập tên người dùng và mật khẩu, rồi chọn **Kết nối**.


## CUỘC GỌI

### Thực hiện cuộc gọi



1. Nhấn  để mở bàn phím.
2. Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xóa một chữ số, nhấn .
3. Nhấn  để thực hiện cuộc gọi.
4. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn biểu tượng **Kết thúc** .

**MẸO!** Để nhập “+” để thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ **0+**.

### Gọi từ danh bạ

1. Nhấn  để mở danh bạ.
2. Cuộn qua danh sách liên hệ hoặc nhập các chữ cái đầu tiên của số liên lạc bạn muốn gọi bằng cách nhấn **Tim kiếm**.
3. Trong danh sách, nhấn số liên lạc bạn muốn gọi.

### Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi bạn nhận được một cuộc gọi ở trạng thái Khóa, hãy kéo  sang phải để trả lời cuộc gọi đến.  
Kéo biểu tượng  sang trái để từ chối cuộc gọi đến.




Kéo thanh **Tin nhắn xin lỗi** từ phía dưới cùng nếu bạn muốn gửi tin nhắn này.


**MẸO!** Tin nhắn xin lỗi  
**Bạn có thể gửi tin nhắn nhanh bằng chức năng này. Cách này hữu ích nếu bạn muốn trả lời tin nhắn trong cuộc họp.**

### Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, sử dụng phím tăng và giảm âm lượng ở cạnh bên trái của điện thoại.


### Thực hiện cuộc gọi thứ hai

1. Trong cuộc gọi đầu tiên, nhấn **B.phím q.số**  và quay số. Bạn cũng có thể tìm kiếm liên hệ bằng cách nhấn Danh bạ  và chọn số bạn muốn gọi.
2. Nhấn  để thực hiện cuộc gọi.
3. Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ bị khóa và chuyển sang chế độ chờ.

4. Nhấn vào số được hiển thị để chuyển đổi giữa hai cuộc gọi. Hoặc nhấn  **Kết hợp cuộc gọi** để thực hiện cuộc gọi hội nghị.
5. Để kết thúc cuộc gọi hiện tại, nhấn **Kết thúc** hoặc nhấn phím **Màn hình chủ** và trượt thanh thông báo xuống rồi chọn **Kết thúc cuộc gọi**.

**LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi cuộc gọi bạn thực hiện.**

## Xem nhật ký cuộc gọi

Trên Màn hình chủ, nhấn  và chọn tab **Nhật ký cuộc gọi**.


Xem danh sách đầy đủ tất cả các cuộc gọi thoại đã gọi, cuộc gọi đã nhận, cuộc gọi bị nhớ.

### MẸO!

- Bấm bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc gọi nào để xem ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.
- Nhấn phím Menu, sau đó nhấn Xóa tất cả để xóa tất cả các mục đã lưu.

## Cài đặt cuộc gọi

Bạn có thể cấu hình cài đặt cuộc gọi trên điện thoại, như chuyển tiếp cuộc gọi và các tính năng đặc biệt khác do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.


1. Trên Màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**  để mở menu ứng dụng.
2. Cuộn và nhấn **Cài đặt**.
3. Nhấn **Cài đặt cuộc gọi** và chọn tùy chọn mà bạn muốn điều chỉnh.

## DANH BẠ

Thêm số liên lạc vào điện thoại và đồng bộ hóa chúng với danh bạ trong tài khoản Google hoặc tài khoản khác có hỗ trợ đồng bộ danh bạ.

## Tìm kiếm liên hệ

### Trên màn hình chủ

1. Nhấn  để mở danh bạ.
2. Nhấn **Tim kiếm** và nhập tên liên hệ bằng bàn phím.


## Thêm liên hệ mới

1. Nhấn , nhập số của liên hệ mới, sau đó nhấn phím **Menu**. Nhấn tab **Thêm vào danh bạ** rồi chọn **Tạo liên hệ mới**.
2. Nếu bạn muốn thêm ảnh vào liên hệ mới, nhấn vào vùng ảnh. Chọn từ **Chụp ảnh** hoặc **Chọn từ thư viện**.
3. Chọn loại liên hệ bằng cách nhấn .
4. Nhấn danh mục thông tin liên hệ và nhập thông tin về liên hệ của bạn.
5. Nhấn **Lưu**.


## Liên hệ ưa thích

Bạn có thể phân loại các liên hệ được gọi thường xuyên làm liên hệ ưa thích.

### Thêm liên hệ vào liên hệ ưa thích



1. Nhấn  để mở danh bạ.
2. Nhấn vào liên hệ để xem chi tiết.
3. Nhấn vào ngôi sao phía bên phải của tên liên hệ. Đường viền của biểu tượng ngôi sao chuyển sang màu trắng.

### Xóa liên hệ khỏi danh sách ưa thích

1. Nhấn  để mở danh bạ.
2. Nhấn tab **Nhóm**, chọn **Ưu thích** nằm ở trên cùng của danh sách và chọn một liên hệ để xem chi tiết.
3. Nhấn vào ngôi sao có đường viền màu trắng phía bên phải của tên liên hệ. Ngôi sao chuyển sang màu xám và liên hệ được xóa khỏi danh sách ưa thích của bạn.

## Nhập hoặc xuất danh bạ

Để nhập/xuất các tệp liên hệ (ở định dạng vcf) từ bộ nhớ lưu trữ (bộ nhớ trong/thẻ nhớ) hay thẻ SIM hoặc USIM vào thiết bị của bạn hoặc ngược lại.

1. Nhấn  để mở danh bạ.
2. Nhấn  > **Tác vụ khác** > **Nhập/Xuất**.

3. Chọn tùy chọn mong muốn để nhập/xuất.  
Nếu bạn có nhiều tài khoản, chọn một tài khoản mà bạn muốn thêm liên hệ vào đó.
4. Chọn tệp liên hệ để nhập/xuất và chọn **OK** để xác nhận.
7. Bấm vào nút [OK] để nhập một liên hệ mới từ máy tính vào thiết bị.

## Di chuyển Danh bạ từ Thiết bị Cũ sang Thiết bị Mới

Xuất danh bạ dưới dạng tệp CSV từ thiết bị cũ sang máy tính bằng chương trình đồng bộ hóa của máy tính.

1. Cài đặt ứng dụng PC "LG PC Suite" trên máy tính. Chạy chương trình và kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB.
2. Từ phần trên cùng của màn hình, chọn **Thiết bị > Thông tin cá nhân quan trọng > Nhập liên hệ**.
3. Một cửa sổ bật lên mở ra tệp liên hệ sẽ xuất hiện.
4. Chọn một tệp liên hệ và bấm **Mở**.
5. Một cửa sổ bật lên để nhập liên hệ mới từ máy tính vào danh bạ trong thiết bị sẽ xuất hiện.
6. Nếu danh bạ trong thiết bị và danh bạ mới từ máy tính khác nhau, chọn liên hệ bạn muốn nhập từ máy tính.


## NHẮN TIN

Điện thoại LG-P940 kết hợp SMS và MMS vào trong một menu để sử dụng và trực quan.

### Gửi tin nhắn

1. Nhấn biểu tượng trên màn hình chủ, và nhấn **Tin nhắn mới** để mở tin nhắn trống.
2. Nhập tên liên hệ hoặc số điện thoại vào trường **Tới**.  
Khi bạn nhập tên liên hệ, các liên hệ phù hợp sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhấn vào người nhận được đề xuất. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.

**LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính phí trên mỗi tin nhắn văn bản cho mỗi người bạn gửi tin nhắn đến.**

3. Nhấn vào trường **Nhập tin nhắn** và bắt đầu soạn tin nhắn.
4. Nhấn phím **Menu**  để mở menu Tùy chọn. Chọn từ **Thêm chủ đề**, **Đính kèm**, **Gửi** và các tùy chọn khác.
5. Nhấn **Gửi** để gửi tin nhắn.
6. Màn hình tin nhắn mở ra, kèm tin nhắn sau Tên/Số người nhận. Trả lời xuất hiện trên màn hình. Khi bạn xem và gửi tin nhắn bổ sung, chuỗi

tin nhắn được tạo.


**CẢNH BÁO:** Giới hạn 160 ký tự có thể thay đổi theo quốc gia tùy vào ngôn ngữ và cách thức mã hóa SMS.

**CẢNH BÁO:** Nếu bạn thêm một hình, video hoặc tệp âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động được chuyển đổi thành tin nhắn MMS và bạn sẽ bị tính phí tương ứng.

### Hộp chuỗi



Tin nhắn (SMS, MMS) trao đổi với bên khác có thể được hiển thị theo trình tự thời gian để bạn có thể xem tổng quan cuộc hội thoại thuận tiện.

### Sử dụng mặt cười

Làm cho tin nhắn trở nên sống động bằng cách sử dụng mặt cười. Khi soạn tin nhắn mới, nhấn phím **Menu** , sau đó chọn **Chèn mặt cười**.


## Thay đổi cài đặt tin nhắn

Cài đặt tin nhắn của LG-P940 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi cài đặt dựa theo sở thích.

Nhấn biểu tượng **Nhắn tin**  trên màn hình chủ và nhấn phím **Menu** , sau đó nhấn **Cài đặt**.

# MÁY ẢNH

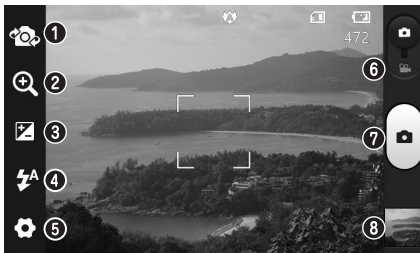

## Làm quen với kính ngắm




- ❶ **Chuyển ống kính** – Chuyển giữa ống kính máy ảnh phía sau và ống kính máy ảnh phía trước.
- ❷ **Thu phóng** – Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh.
- ❸ **Độ sáng** – Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào hình ảnh.
- ❹ **Flash** – Cho phép bạn bật flash khi chụp ảnh ở nơi tối.
- ❺ **Cài đặt** – Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt nâng cao.
- ❻ **Chế độ video** – Trượt biểu tượng này xuống để chuyển sang chế độ video.
- ❼ **Chụp** – Chụp ảnh.
- ❽ **Thư viện** – Nhấn để xem ảnh cuối mà bạn đã chụp. Tiện ích này cho phép bạn truy cập vào thư viện và xem các ảnh đã lưu trong chế độ máy ảnh.


**LƯU Ý: Dung lượng bộ nhớ có thể khác nhau tùy theo cảnh chụp hoặc điều kiện chụp.**

## Chụp nhanh ảnh


- Mở ứng dụng **Máy ảnh**.  
Bạn cũng có thể nhấn trực tiếp phím **Camera** .
- Giữ điện thoại, hướng ống kính về phía đối tượng bạn muốn chụp ảnh.
- Dùng ngón tay chạm vào đối tượng trên màn hình và hộp tiêu điểm sẽ xuất hiện.
- Khi hộp tiêu điểm chuyển sang màu xanh thì máy ảnh đã điều chỉnh được tiêu điểm của đối tượng.
- Nhấn biểu tượng **Chụp**  để chụp ảnh.


## Khi bạn đã chụp ảnh



Nhấn  để xem ảnh cuối mà bạn đã chụp.

 Nhấn **Menu** > **Chia sẻ** để chia sẻ ảnh của bạn bằng **SmartShare**, **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Nhắn tin**, **Picasa**, **Social+**.

**MẸO!** Nếu bạn có tài khoản SNS và đã thiết lập tài khoản này trên điện thoại, bạn có thể chia sẻ ảnh với cộng đồng SNS.


 Nhấn **Menu** > **Tác vụ khác** > **Đặt làm** Nhấn để sử dụng hình ảnh làm **Biểu tượng liên hệ** hoặc **Hình nền**.


 Nhấn **Menu** > **Tác vụ khác** > **Chỉnh sửa** để chỉnh sửa ảnh.


 Nhấn và giữ trên màn hình Xem, sau đó nhấn  **Xóa** và Xác nhận bằng cách nhấn  **Xác nhận xóa**.

 Nhấn để tới màn hình kính ngắm.


## Sử dụng các cài đặt nâng cao


Trong kính ngắm, bấm  để mở tất cả các tùy chọn nâng cao.


 – Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của máy ảnh.

 – Nhấn mỗi khi bạn muốn biết cách hoạt động của chức năng này. Nút này cung cấp cho bạn một hướng dẫn nhanh.

Thay đổi cài đặt máy ảnh bằng cách cuộn qua danh sách. Sau khi chọn tùy chọn, bấm phím **Trở về**.

 – Nhắm vào điểm nhất định.


 – Chọn độ phân giải hình ảnh. Nếu bạn chọn độ phân giải cao, kích thước tệp sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

 – Tìm cài đặt màu sắc và ánh sáng thích hợp cho môi trường hiện tại. Chọn trong số **Tự động**, **Chân dung**,


**Toàn cảnh ngang và Hoàng hôn.**


**ISO** – Xếp hạng ISO xác định độ nhạy của bộ cảm biến ánh sáng. Xếp hạng ISO càng cao thì máy ảnh càng nhạy. Điều này rất hữu ích trong các điều kiện tối khi không thể sử dụng đèn chớp.

**WB** – Cải thiện chất lượng màu trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.

 – Chụp ảnh sau khi bấm nút chụp một vài giây. Tùy chọn này lý tưởng khi bạn muốn có mặt của mình trong ảnh.

 – Chọn chế độ chụp mong muốn.

 – Cho phép bạn xem lại hình ảnh sau khi chụp.

 – Kích hoạt để sử dụng các dịch vụ vị trí của điện thoại. Chụp ảnh ở bất cứ đâu và gắn địa điểm cho ảnh. Nếu bạn tải các ảnh được gắn thẻ lên một blog có hỗ trợ gắn thẻ địa lý thì bạn có thể nhìn thấy ảnh đó được hiển thị trên bản đồ.

**LƯU Ý: Chức năng này chỉ khả dụng khi GPS bật.**


**MẸO!** Khi bạn thoát khỏi máy ảnh, một số cài đặt sẽ trở về giá trị mặc định, chẳng hạn như cân bằng trắng, hẹn giờ và chế độ cảnh. Kiểm tra các cài đặt này trước khi chụp ảnh tiếp.

**Bộ nhớ** – Chọn bộ nhớ để lưu hình ảnh.

**MẸO!** Menu Cài đặt sẽ **chồng lên** kính ngắm, vì vậy khi bạn thay đổi các thành phần của màu hoặc chất lượng hình, bạn sẽ thấy hình xem trước của thay đổi hình đăng sau menu Cài đặt.

# MÁY QUAY VIDEO

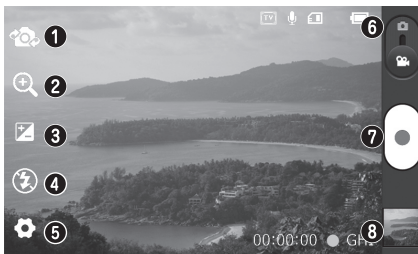


## Làm quen với kính ngắm




- ❶ **Chuyển ống kính** – Chuyển giữa ống kính máy ảnh phía sau và ống kính máy ảnh phía trước.
- ❷ **Thu phóng** – Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh.
- ❸ **Độ sáng** – Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào video.
- ❹ **Flash** – Cho phép bạn bật flash khi quay video ở nơi tối.
- ❺ **Cài đặt** – Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt nâng cao.
- ❻ **Chế độ máy ảnh** – Trượt biểu tượng này lên để chuyển sang chế độ máy ảnh.
- ❼ **Quay** – Bắt đầu quay.
- ❽ **Thư viện** – Nhấn để xem video cuối mà bạn đã quay. Tiện ích này cho phép bạn truy cập vào thư viện và xem các video đã lưu từ chế độ quay video.

**LƯU Ý: Chức năng thu phóng không khả dụng khi quay video.**

## Quay nhanh video

1. Trượt nút chế độ **Máy ảnh** xuống và biểu tượng chuyển thành .
2. Kính ngắm của máy quay video sẽ xuất hiện trên màn hình.
3. Cắm điện thoại, hướng ống kính về phía đối tượng bạn muốn quay video.
4. Nhấn nút Quay  một lần để bắt đầu quay video.
5. REC sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của kính ngắm với thiết bị hẹn giờ cho biết thời lượng của video.
6. Nhấn  trên màn hình để dừng quay.

## Sau khi quay video

Video đã quay sẽ xuất hiện trong Thư viện. Nhấn  để xem video cuối cùng được quay.



Bấm để phát video.

Nhấn và giữ trên màn hình Xem, sau đó nhấn để **Chia sẻ** Video bằng **SmartShare, Bluetooth, Email, Gmail, Nhắn tin** hoặc **YouTube**.





Nhấn để tới màn hình kính ngắm.




Nhấn và giữ trên màn hình Xem, sau đó nhấn  **Xóa** và Xác nhận bằng cách nhấn  **Xác nhận xóa**.


## Sử dụng các cài đặt nâng cao


Sử dụng kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn nâng cao.


 – Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của máy quay video.


 – Nhấn nếu bạn muốn biết cách hoạt động của chức năng này. nút này cung cấp cho bạn một hướng dẫn nhanh.


Điều chỉnh cài đặt máy quay video bằng cách cuộn qua danh sách. Sau khi chọn tùy chọn, bấm phím **Trở về**.

 – Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel) của video bạn ghi.

 – Cải thiện chất lượng màu trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.

 – Chọn **Tắt tiếng** để quay video không có tiếng.

 – Tự động xem lại sẽ tự động hiển thị cho bạn video bạn vừa quay.


 **Bộ nhớ** – Chọn bộ nhớ để lưu hình video.

## Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video

Để điều chỉnh âm lượng video trong khi phát, sử dụng các phím âm lượng ở cạnh bên trái của điện thoại.

## TIỆN ÍCH

### Đặt báo thức

1. **Ứng dụng > Báo thức/Đồng hồ >  > Báo thức mới**
2. Đặt thời gian, **Thời gian báo lại, Rung, Âm báo thức** và **Khóa câu đố**, sau đó thêm nhãn để đặt tên báo thức. Nhấn **Lưu**.
3. Sau khi bạn lưu thời gian, LG-P940 sẽ cho bạn biết còn bao lâu nữa báo thức sẽ kêu.

### Sử dụng máy tính

1. **Ứng dụng > Máy tính**
2. Nhấn các phím số để nhập số.
3. Đối với các phép tính đơn giản, nhấn chức năng bạn muốn (+, -, x hoặc ÷) sau đó nhấn =.
4. Để tính các phép tính phức tạp, nhấn phím **Menu** và nhấn **bảng Nâng cao** và chọn sin, cos, tan, log, v.v.

### Thêm một sự kiện vào lịch

1. **Ứng dụng > Lịch**
2. Để chọn sự kiện, nhấn ngày. Nhấn phím **Menu** nếu bạn muốn thêm sự kiện mới. Nhấn **Sự kiện mới**.
3. Nhấn **Sự kiện** và nhập tên sự kiện. Chọn ngày và nhập thời gian bạn muốn bắt đầu và kết thúc sự kiện.
4. Đồng thời, nhấn **Địa điểm** và nhập địa điểm.
5. Nếu bạn muốn thêm ghi chú cho sự kiện, nhấn **Mô tả** và nhập chi tiết.
6. Nếu bạn muốn lặp lại báo thức, đặt **Lặp lại** và đặt **Lời nhắc**, nếu cần.
7. Nhấn **Lưu** để lưu sự kiện trên lịch.

### Thay đổi giao diện lịch

1. **Ứng dụng > Lịch**
2. Ở đầu màn hình, bạn có thể thấy các loại chế độ xem khác nhau của Lịch (Ngày, Tuần, Tháng, Công việc).

## Polaris Office

Polaris Office là một giải pháp văn phòng di động chuyên nghiệp cho phép người dùng xem nhiều loại tài liệu văn phòng một cách tiện lợi, bao gồm các tệp Word, Excel và PowerPoint, mọi nơi, mọi lúc bằng các thiết bị di động của họ.

### Quản lý tệp

Polaris Office cung cấp cho người dùng các tính năng quản lý tệp tiện lợi, bao gồm sao chép, cắt và dán cũng như xóa tệp và thư mục ngay trên thiết bị.

### Xem tệp







Người dùng di động giờ đây có thể xem dễ dàng nhiều loại tệp khác nhau, bao gồm các tài liệu Microsoft Office và Adobe PDF ngay trên thiết bị di động của họ. Khi xem tài liệu bằng Polaris Office, các đối tượng và bố cục vẫn giữ nguyên như tài liệu gốc.

## LG ON-SCREEN PHONE 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 cho phép bạn xem màn hình điện thoại di động từ máy tính thông qua kết nối USB, Bluetooth hoặc Wi-Fi.

Bạn cũng có thể dùng chuột hoặc bàn phím để điều khiển điện thoại di động từ máy tính.

### Biểu tượng On-Screen Phone 2.0

-  Kết nối điện thoại di động với máy tính hoặc ngắt kết nối.
-  Xoay cửa sổ On-Screen Phone (chỉ có trên các ứng dụng hỗ trợ xoay).
-  Khởi chạy LG Home Panorama hoặc thay đổi các tùy chọn On-Screen Phone.
-  Thoát chương trình On-Screen Phone.
-  Thu nhỏ cửa sổ On-Screen Phone.
-  Thu nhỏ cửa sổ On-Screen Phone.

## Tính năng On-Screen Phone 2.0

- **Truyền và điều khiển thời gian thực:** Hiện thị và điều khiển màn hình điện thoại di động khi đã kết nối với máy tính.
- **Điều khiển chuột:** Cho phép bạn điều khiển điện thoại di động của mình bằng cách sử dụng chuột để nhấn và kéo trên màn hình máy tính.
- **Nhập văn bản bằng bàn phím:** Cho phép bạn soạn tin nhắn văn bản hoặc ghi chú bằng bàn phím máy tính.
- **Truyền tệp (điện thoại di động sang máy tính):** Gửi tệp từ điện thoại di động (ví dụ: Thư viện, Trình phát video, Nhạc và Polaris Office) sang máy tính. Chỉ cần bấm chuột phải và kéo để gửi tệp sang máy tính.
- **Truyền tệp (máy tính sang điện thoại di động):** Gửi tệp từ máy tính sang điện thoại di động. Chỉ cần chọn các tệp bạn muốn truyền, kéo và thả tệp vào cửa sổ On-Screen Phone. Các tệp bạn gửi được lưu trữ trên thư mục OSP.
- **Thông báo sự kiện thời gian thực:** Hiện một cửa sổ bật lên để thông báo cho bạn về mọi cuộc gọi đến

hoặc tin nhắn văn bản cũng như báo thức và thông báo sự kiện.

- **LG Home Panorama:** Hiện thị toàn bộ không gian làm việc của LG Home. Bạn có thể dễ dàng sắp xếp các biểu tượng hoặc widget và chạy ứng dụng bằng cách nhấp đúp vào lối tắt.

**LƯU Ý:** Vui lòng đảm bảo LG Home là trình khởi chạy mặc định. LG Home Panorama chỉ được hỗ trợ trên LG Home. Không thể khởi chạy một số widget.

## Cài đặt On-Screen Phone trên máy tính

1. Truy cập LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) và chọn quốc gia của bạn.
2. Tới **Hỗ trợ** > **Hỗ trợ Điện thoại Di động** > Chọn kiểu (LG-P940) > Bấm OSP (On-Screen Phone) để tải xuống. Bạn có thể cài đặt On-Screen Phone trên máy tính.

## Kết nối điện thoại với máy tính.

On-Screen Phone 2.0 cung cấp kết nối USB, Bluetooth và Wi-Fi. Vui lòng làm theo hướng dẫn trên Trình hướng dẫn Kết nối của chương trình OSP.

### LƯU Ý:

- Xin đảm bảo rằng hộp kiểm **On-Screen Phone** trong **Cài đặt** > **Kết nối** > **On-Screen Phone** được chọn.
- Vui lòng đảm bảo rằng pin có thể nhanh hết hơn do mức sử dụng hiện tại nếu **On-Screen Phone** được kết nối qua **Wi-Fi**.
- Khi bạn kết nối điện thoại di động với máy tính bằng điểm phát sóng di động và sử dụng Internet trên máy tính, chương trình sẽ tự động chuyển sang mạng 3G. Khi đó, phí dữ liệu bổ sung có thể được áp dụng tùy thuộc vào gói dữ liệu của bạn.

- **Kết nối không dây qua Wi-Fi có thể không hoạt động đúng tùy thuộc vào cấu hình hay tình trạng mạng của bạn.**
- **Việc thu phóng màn hình điện thoại có thể làm giảm tốc độ của điện thoại.**

### Kết nối USB:

1. Mở ứng dụng On-Screen Phone. Bấm vào Trình hướng dẫn kết nối và chọn “Kết nối qua cáp USB”, rồi bấm “Tiếp theo”.
2. Kết nối điện thoại di động với máy tính sử dụng cáp USB và bấm “Tiếp theo”.
3. Nhập mật khẩu On-Screen Phone và bấm “Tiếp theo”. Mật khẩu mặc định là “0000”. Bạn có thể thay đổi mật khẩu trong **Cài đặt > Kết nối > Thay đổi mật khẩu**.
4. Bấm “OK” để thoát khỏi cửa sổ.

### Kết nối không dây với Bluetooth:


1. Trên điện thoại di động, đi tới **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Bluetooth**. Chọn Bluetooth để bật tính năng này rồi chọn **Có thể phát hiện**.

2. Nếu trước đó bạn đã kết nối bằng cáp, hãy chạy Trình hướng dẫn Kết nối Mới để tạo kết nối mới.
3. Chạy Trình hướng dẫn Kết nối trên máy tính, chọn “Kết nối Bluetooth”, sau đó chọn “Tiếp theo”.
4. Trình hướng dẫn sẽ bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động đã bật Bluetooth. Khi điện thoại di động bạn muốn kết nối xuất hiện, bấm “Dừng” để dừng tìm kiếm.
5. Chọn **“LG-P940”** từ danh sách thiết bị và bấm “Tiếp theo”. Bạn có thể đổi tên thiết bị nếu muốn.
6. Nhập mã PIN (ví dụ: “0000”) và bấm “Tiếp theo”.
7. Trên điện thoại di động, chấp nhận yêu cầu và nhập cùng mã PIN, sau đó nhấn “OK”.
8. Nhập mật khẩu On-Screen Phone và bấm “Tiếp theo”. (Mật khẩu mặc định là “0000”).
9. Nhấn “OK” để thoát.


### Kiểm tra kết nối On-Screen Phone

Khi đã kết nối thiết bị, kéo thanh trạng thái nằm ở trên cùng của màn hình chủ xuống để kiểm tra trạng thái kết nối On-Screen Phone.

## Ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính

Bấm  nằm ở trên cùng bên trái của cửa sổ On-Screen Phone. Hoặc, kéo thanh thông báo nằm ở trên cùng của màn hình chủ xuống và chọn "On-Screen Phone đã kết nối". Chọn menu "Ngắt kết nối On-Screen Phone" và nhấn "Ngắt kết nối" trong hộp thoại ngắt kết nối.

## CÀI ĐẶT

Trong màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**  sau đó cuộn và nhấn **Cài đặt**.

### Không dây & mạng

Tại đây, bạn có thể quản lý Wi-Fi và Bluetooth. Bạn cũng có thể thiết lập mạng di động và chuyển sang chế độ trên máy bay.

**Chế độ trên máy bay** – Sau khi chuyển sang chế độ trên máy bay, tất cả các kết nối không dây sẽ bị tắt.

**Wi-Fi** – Bật Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi có sẵn.

**Cài đặt Wi-Fi** – Cho phép bạn thiết lập và quản lý điểm truy cập không dây. Đặt thông báo mạng hoặc thêm mạng Wi-Fi. Có thể truy cập màn hình cài đặt Wi-Fi nâng cao từ màn hình cài đặt Wi-Fi. Nhấn phím **Menu** và nhấn **Nâng cao**.

**Cài đặt Wi-Fi Direct** – Chọn hộp kiểm để kích hoạt Wi-Fi Direct. Đặt tên thiết bị Wi-Fi Direct và dò tìm các thiết bị khác.

**MẸO! Cách lấy địa chỉ MAC**  
Để thiết lập kết nối trong một số mạng không dây có bộ lọc MAC, bạn có thể cần phải nhập địa chỉ MAC của điện thoại LG-P940 vào thiết bị định tuyến.  
Bạn có thể tìm địa chỉ MAC trong giao diện người dùng sau: Nhấn **Ứng dụng > Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi** và nhấn nút **Menu**. Sau đó, chọn **Nâng cao > Địa chỉ MAC**.

- **Bluetooth** – Bật hoặc tắt tính năng không dây Bluetooth.
  - ▶ Tham khảo trang 40.
- **Cài đặt Bluetooth**
  - **Tên thiết bị:** Đặt tên Bluetooth cho thiết bị của bạn.
  - **Có thể phát hiện:** Đặt khả năng hiển thị thiết bị của bạn với các thiết bị Bluetooth khác.
  - **Tim kiếm các thiết bị khác:** Đặt khả năng hiển thị thiết bị của bạn với các thiết bị Bluetooth khác.

**LƯU Ý:**

**Nhấn Menu để thay đổi cài đặt truyền Liên hệ.**

- **Gửi dưới dạng một tệp:** Gửi liên hệ dưới dạng vCard kết hợp. Tùy chọn này có thể giảm thời gian truyền nhưng các thiết bị cũ có thể không hỗ trợ chế độ này khi nhận liên hệ.
- **Gửi riêng:** Gửi từng liên hệ dưới dạng vCard riêng. Khi các thiết bị cũ không thể nhận tất cả liên hệ, chọn tùy chọn này.

**Điểm phát sóng di động** – Bạn có thể cài cấu hình cho điểm phát sóng Wi-Fi di động.

**Cài đặt VPN** – Hiện thị danh sách Mạng Riêng Ảo (VPN) bạn đã đặt cấu hình trước đó. Cho phép bạn thêm các loại VPN khác nhau.

**NFC** – Bật NFC để đọc và trao đổi thẻ.

**Mạng di động** – Đặt tùy chọn cho chuyển vùng dữ liệu, chế độ mạng & nhà điều hành mạng, tên điểm truy cập (APN), v.v.

**Cài đặt cuộc gọi****< Số quay số cố định >**

Chọn **Số quay số cố định** để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2, mã này có sẵn từ nhà điều hành của bạn. Chỉ những số trong danh sách quay số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

**< Thư thoại >**

**Dịch vụ thư thoại** – Cho phép bạn chọn dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch vụ.

**Cài đặt thư thoại** – Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch vụ, tùy chọn này cho phép bạn nhập số điện thoại dùng để nghe và quản lý thư thoại.

**< Cài đặt cuộc gọi khác >**

**Từ chối cuộc gọi** – Cho phép bạn đặt chức năng từ chối cuộc gọi. Chọn từ **Tắt**, **Từ chối số trên danh sách** hoặc **Từ chối tất cả cuộc gọi**.

**Chuyển tiếp cuộc gọi** – Chọn chuyển hướng tất cả cuộc gọi, khi điện thoại bạn, khi không trả lời hoặc khi bạn bị mất tín hiệu.

**Cài đặt bổ sung** – Tùy chọn này thay đổi các cài đặt sau:

- **ID Người gọi:** Chọn hiển thị số của bạn khi gọi đi.
- **Cuộc gọi chờ:** Nếu cuộc gọi chờ được kích hoạt, điện thoại sẽ thông báo cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang đàm thoại (tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng).

**Chặn cuộc gọi** – Chọn khi nào bạn muốn chặn cuộc gọi. Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

**Cước cuộc gọi** – Xem phí được tính cho cuộc gọi của bạn. (Dịch vụ này tùy thuộc vào mạng; một số nhà điều hành không hỗ trợ chức năng này)

**Thời lượng cuộc gọi** – Xem thời lượng của tất cả các cuộc gọi bao gồm tất cả cuộc gọi, cuộc gọi đi, cuộc gọi đến và cuộc gọi cuối.

**Tin nhắn xin lỗi** – Khi bạn muốn từ chối một cuộc gọi, bạn có thể gửi nhanh một tin nhắn nhờ sử dụng chức năng này. Chức năng này rất hữu ích nếu bạn cần từ chối một cuộc gọi trong khi đang họp.

## Âm thanh

< **Bình thường** >

**Chế độ im lặng** - Cho phép bạn tắt tất cả âm thanh (kể cả nhạc chuông thông báo) trừ âm thanh từ nhạc, video và báo thức bạn đã đặt. Bạn có thể tắt tiếng của phương tiện và báo thức trong chính các ứng dụng.

**Rung** – Cho phép bạn đặt điện thoại rung khi nhận cuộc gọi đến.

**Âm lượng** – Cho phép bạn đặt âm lượng cho nhạc chuông, phương tiện và báo thức. Nếu bạn bỏ chọn tùy chọn "Sử dụng âm lượng nhạc chuông cho thông báo", bạn có thể đặt riêng âm lượng cho cuộc gọi đến và thông báo.

< **Cuộc gọi đến** >

**Nhạc chuông điện thoại** – Cho phép bạn đặt nhạc chuông mặc định cho cuộc gọi đến.

< **Thông báo** >

**Nhạc chuông thông báo** – Cho phép bạn đặt nhạc chuông mặc định cho thông báo.

**< Phản hồi >**

**Âm báo cảm ứng** – Cho phép bạn đặt điện thoại phát âm báo khi sử dụng bàn phím quay số để quay số.

**Chọn âm thanh** – Cho phép bạn đặt điện thoại phát tiếng khi bạn nhấn nút, biểu tượng và các mục trên màn hình khác phản ứng với sự chạm của bạn.

**Âm khóa màn hình** – Cho phép bạn đặt điện thoại phát tiếng khi bạn khóa và mở khóa màn hình.

**Phản hồi chạm** – Cho phép bạn đặt điện thoại rung nhẹ khi bạn nhấn phím mềm và trong một số tương tác UI nhất định.

**Hiển thị**

**Độ sáng** – Điều chỉnh độ sáng màn hình.

**Tự động xoay màn hình** – Đặt để chuyển hướng tự động khi bạn xoay điện thoại.

**Ảnh động** – Đặt để hiển thị ảnh động.

**Thời gian chờ màn hình** – Đặt thời gian chờ màn hình.

**Phông chữ hiển thị** – Thay đổi phông chữ hiển thị.

**Thao tác**

Điều chỉnh cài đặt thao tác cho màn hình chủ, cuộc gọi đến, báo thức hoặc trình phát video.

**Sắp xếp lại các mục** – Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn có thể di chuyển một mục tới các màn hình chủ khác bằng cách nhấn và giữ mục đó rồi nghiêng thiết bị.

**Tắt tiếng** – Chọn tùy chọn này để tắt tiếng cuộc gọi đến bằng cách lật điện thoại khi điện thoại đang kêu.

**Báo lại (Dừng)** – Cho phép bạn báo lại (dừng) báo thức bằng cách lật điện thoại.

**Tạm dừng** – Chọn tùy chọn này để tạm dừng video bằng cách lật điện thoại.

**Vị trí & bảo mật****< Vị trí của tôi >**

**Sử dụng mạng không dây** – nếu bạn chọn **Sử dụng mạng không dây**, điện thoại sẽ xác định vị trí tương đối của bạn bằng mạng Wi-Fi và mạng di động. Khi bạn chọn tùy chọn này, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có đồng ý cho phép Google sử dụng vị trí của bạn khi cung cấp các dịch vụ này hay không.

**Sử dụng vệ tinh GPS** – nếu bạn chọn **Sử dụng vệ tinh GPS**, điện thoại sẽ xác định vị trí của bạn ở mức đường phố.

<**Mở khóa màn hình**>

**Thiết lập khóa màn hình** – Đặt hình mở khóa để đảm bảo an toàn cho điện thoại của bạn. Mở hàng loạt các màn hình để hướng dẫn bạn vẽ hình mở khóa. Bạn có thể đặt **PIN** hoặc **Mật khẩu** thay cho **Hình** hoặc cứ để là **Không**.

Khi bạn bật điện thoại hoặc mở màn hình, bạn được yêu cầu vẽ hình mở khóa để mở khóa màn hình.

<**Khóa thẻ SIM**>

**Thiết lập khóa thẻ SIM** – Thiết lập khóa thẻ SIM hoặc thay đổi PIN của SIM.

<**Mật khẩu**>

**Mật khẩu hiển thị** – Chọn để hiển thị mật khẩu khi bạn nhập hoặc bỏ chọn để ẩn mật khẩu khi bạn nhập.

<**Quản lý thiết bị**>

**Chọn quản trị viên thiết bị** – Thêm một hoặc nhiều quản trị viên.

<**Lưu trữ thông tin đăng nhập**>

**Sử dụng các thông tin xác thực bảo mật** – Cho phép bạn truy cập các chứng chỉ an toàn.

**Cài đặt từ thẻ SD** – Chọn để cài đặt

các chứng chỉ mã hóa từ thẻ SD của bạn.

**Đặt mật khẩu** – Đặt hoặc thay đổi mật khẩu bộ nhớ thông tin xác thực.

**Xóa bộ nhớ** – Xóa thông tin xác thực cho tất cả nội dung và đặt lại mật khẩu.

## Ứng dụng

Bạn có thể xem và quản lý các ứng dụng.

**Nguồn không xác định** – Cài đặt mặc định để cài đặt các ứng dụng phi thương mại.

**CẢNH BÁO:** Tùy thuộc vào ứng dụng bạn cài đặt, điện thoại di động có thể không hoạt động đúng và có thể bị sử dụng trái phép để thiết lập vị trí của bạn và giành quyền truy cập thông tin cá nhân qua Internet. Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ tải về các ứng dụng từ nguồn tin cậy như Android Market.

**Quản lý ứng dụng** – Quản lý và xóa ứng dụng đã cài đặt.

**Dịch vụ đang chạy** – Kiểm tra các dịch vụ hiện đang chạy.

**Sử dụng bộ nhớ** – Xem bộ nhớ mà các ứng dụng sử dụng.

**Sử dụng pin** – Xem ứng dụng nào đã sử dụng pin.

**Phát triển** – Đặt tùy chọn để phát triển ứng dụng.

## Tài khoản & đồng bộ

### < Cài đặt đồng bộ chung >

**Dữ liệu nền** – Cho phép các ứng dụng đồng bộ hóa dữ liệu trong nền, cho dù bạn có đang làm việc tích cực với dữ liệu đó hay không. Bỏ chọn cài đặt này có thể tiết kiệm pin và giảm (nhưng không loại bỏ) sử dụng dữ liệu.

**Tự động đồng bộ** – Cho phép các ứng dụng đồng bộ hóa, gửi và nhận dữ liệu theo kế hoạch riêng.

### < Cài đặt cập nhật Social+ >

**Cài đặt Social+** – Cho phép thiết lập môi trường widget mạng xã hội được tối ưu hóa.

### < Quản lý tài khoản >

Danh sách tất cả các tài khoản Google và các tài khoản khác mà bạn đã thêm vào điện thoại. Nếu bạn bấm vào một tài khoản trong màn hình này, màn hình cài đặt đồng bộ tài khoản đó sẽ mở ra.

## Quyền riêng tư

Thay đổi cài đặt để quản lý cài đặt và dữ liệu của bạn.

- **Sao lưu dữ liệu riêng:** Đặt để sao lưu cài đặt và dữ liệu ứng dụng của bạn vào máy chủ Google.
- **Khôi phục tự động:** Đặt để khôi phục cài đặt và dữ liệu ứng dụng của bạn khi ứng dụng được cài đặt lại vào thiết bị của bạn.
- **Xác lập lại dữ liệu gốc:** Xác lập lại cài đặt của bạn về giá trị mặc định ban đầu và xóa tất cả dữ liệu của bạn. Nếu bạn xác lập lại điện thoại bằng cách này, bạn được nhắc nhập lại cùng thông tin như khi bạn khởi động Android lần đầu.

**LƯU Ý:**

- Nếu bạn chọn **Xác lập lại dữ liệu gốc**, điện thoại sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bộ nhớ hệ thống của điện thoại, bao gồm cả thông tin về tài khoản Google, mọi tài khoản khác, dữ liệu và các cài đặt hệ thống/ứng dụng của bạn cũng như mọi ứng dụng đã tải xuống và giấy phép DRM.
- **Xác lập lại điện thoại không xóa bất kỳ cập nhật phần mềm hệ thống nào bạn đã tải xuống hay bất kỳ tệp nào trên thẻ microSD hay bộ nhớ trong, như nhạc hay ảnh.** Do đó, nếu bạn muốn xóa tất cả dữ liệu của bộ nhớ trong khi xác lập lại điện thoại, chọn **hộp kiểm Xóa bộ nhớ trong**.

**Bộ nhớ**

Kiểm tra thông tin bộ nhớ của thẻ nhớ và thiết bị của bạn và định dạng bộ nhớ ngoài hoặc bộ nhớ trong. Bạn cũng có thể tháo thẻ nhớ (thẻ SD) để gỡ bỏ an toàn và định dạng thẻ.

**Ngôn ngữ & bàn phím**

Sử dụng cài đặt Ngôn ngữ & bàn phím để chọn ngôn ngữ cho văn bản trên điện thoại và để cài cấu hình cho bàn phím trên màn hình, kể cả các từ bạn đã thêm vào từ điển.

**Nhập & xuất giọng nói**

Đặt cài đặt Nhận diện giọng nói và sử dụng cài đặt Chuyển văn bản sang giọng nói để cài cấu hình cho bộ tổng hợp văn bản sang giọng nói Android, cho các ứng dụng có thể tận dụng chức năng này.

**< Nhập giọng nói >**

**Cài đặt nhận diện giọng nói** – Sử dụng **Cài đặt nhận diện giọng nói** để đặt cấu hình tính năng nhập giọng nói.

- **Ngôn ngữ:** Mở màn hình mà ở đó bạn có thể đặt ngôn ngữ bạn sử dụng khi nhập văn bản bằng giọng nói.

- **Tim kiếm an toàn:** Mở hộp thoại nơi bạn có thể đặt bộ lọc Google SafeSearch để chặn một số kết quả nhất định.
- **Chặn từ khiếm nhã:** khi bỏ chọn, nhận diện giọng nói của Google sẽ nhận diện và phiên âm các từ mà nhiều người cho là khiếm nhã mỗi khi bạn nhập dữ liệu bằng giọng nói. Khi được chọn, nhận dạng giọng nói của Google thay thế các từ phiên âm bằng trình giữ chỗ có chứa biểu tượng dấu hoa thị ( \* ).

### < Xuất giọng nói >

#### Cài đặt văn bản thành giọng nói

– Sử dụng **Cài đặt văn bản thành giọng nói** để đặt cấu hình bộ tổng hợp văn bản thành giọng nói của Android để các ứng dụng có thể sử dụng tính năng này.

**LƯU Ý:** Nếu bạn không có dữ liệu tổng hợp lời nói đã cài đặt thì chỉ **Cài đặt dữ liệu thoại** là sẵn có.

- **Nghe ví dụ mẫu:** Phát đoạn mẫu ngắn của trình tổng hợp lời nói bằng các cài đặt hiện tại của bạn.
- **Luôn sử dụng cài đặt của tôi:** Chọn để sử dụng các cài đặt trên màn hình thay cho các cài đặt tổng hợp giọng nói có trong ứng dụng khác.

- **Công cụ mặc định:** Mở hộp thoại để thiết lập ứng dụng văn bản thành giọng nói bạn muốn sử dụng nếu bạn cài đặt nhiều ứng dụng.
- **Cài đặt dữ liệu thoại:** Nếu điện thoại chưa cài dữ liệu tổng hợp giọng nói, cần kết nối điện thoại với Android Market và chương trình sẽ hướng dẫn quá trình tải xuống và cài đặt dữ liệu. Cài đặt này không có nếu dữ liệu đã được cài.
- **Tốc độ trình nói:** Mở hộp thoại để chọn tốc độ trình tổng hợp nói.
- **Ngôn ngữ:** Mở hộp thoại để chọn ngôn ngữ của văn bản mà bạn muốn trình tổng hợp đọc. Tùy chọn này đặc biệt hữu ích khi sử dụng với **Luôn sử dụng cài đặt của tôi** để đảm bảo văn bản được nói chính xác trong nhiều ứng dụng.
- **Pico TTS:** Định cấu hình **cài đặt Pico TTS**.

## Khả năng truy cập

Sử dụng cài đặt **Khả năng truy cập** để cấu hình plug-in truy cập mà bạn đã cài đặt trên điện thoại.

**LƯU Ý:** Yêu cầu plug-in bổ sung.

## Kết nối

### <Chế độ kết nối USB>

**Chế độ kết nối mặc định** - Bạn có thể đặt chế độ mong muốn (**Chỉ sạc, Bộ lưu trữ thứ cấp, phần mềm PC và Dùng làm điểm truy cập Internet qua USB**)

**Luôn hỏi** - Chọn tùy chọn này để chọn chế độ kết nối USB bất cứ khi nào bạn kết nối điện thoại với máy tính.

### <Cài đặt On-Screen Phone>

**On-Screen Phone** - Chọn tùy chọn này để sử dụng On-Screen Phone. Xem On-Screen Phone trên trang 63.

### **Ngắt kết nối On-Screen Phone**

- Chọn để ngắt kết nối On-Screen Phone.

**Thay đổi mật khẩu** - Chọn để thay đổi mật khẩu On-Screen Phone.

### <LG PC Suite(PC)>

**Kết nối Wi-Fi** - Chọn tùy chọn này để sử dụng **LG PC Suite(PC)** với kết nối Wi-Fi.

Xin lưu ý rằng mạng Wi-Fi phải được kết nối cho LG PC Suite(PC) qua kết nối Wi-Fi trong cài đặt **Không dây & mạng**.

## Ngày & giờ

Sử dụng cài đặt **Ngày & giờ** để đặt cách hiển thị ngày. Bạn cũng có thể sử dụng các cài đặt này để đặt giờ và múi giờ riêng thay vì lấy giờ hiện tại từ mạng di động.

## Giới thiệu về điện thoại

Xem thông tin pháp lý và kiểm tra trạng thái của điện thoại cũng như phiên bản phần mềm.

## PHẦN MỀM PC (LG PC SUITE)

Phần mềm PC "LG PC Suite" là một chương trình giúp bạn kết nối thiết bị với máy tính thông qua kết nối USB hoặc Wi-Fi. Khi đã được kết nối, bạn có thể sử dụng các chức năng của thiết bị trên máy tính.

### Với ứng dụng PC "LG PC Suite", bạn có thể...

- Quản lý và phát các nội dung đa phương tiện (nhạc, phim, ảnh) trên máy tính.
- Gửi nội dung đa phương tiện tới thiết bị của bạn.
- Đồng bộ hóa dữ liệu (lich biểu, danh bạ, chỉ mục) trong thiết bị và máy tính.
- Sao lưu các ứng dụng trong thiết bị của bạn.
- Cập nhật phần mềm trong thiết bị của bạn.
- Sao lưu và khôi phục thiết bị.
- Phát nội dung đa phương tiện của máy tính từ thiết bị khác.

**Bạn có thể sử dụng menu Trợ giúp từ ứng dụng để tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng PC "LG PC Suite".**

### Cài đặt Ứng dụng PC "LG PC Suite"

Bạn có thể tải xuống ứng dụng PC "LG PC Suite" từ trang web của LG.

1. Tới [www.lg.com](http://www.lg.com) và chọn quốc gia của bạn.
2. Đi tới **Hỗ trợ** > **Hỗ trợ Điện thoại Di động** > Chọn kiểu điện thoại (LG-P940).
3. Bấm **PC Sync** từ **Tải xuống** và bấm **Tải xuống PC Sync cho WINDOW** để tải xuống ứng dụng PC **LG PC Suite**.

### Yêu cầu Hệ thống đối với Ứng dụng PC LG PC Suite

- Hệ điều hành: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: bộ xử lý 1GHz hoặc cao hơn
- Bộ nhớ: RAM 512MB hoặc cao hơn
- Cạc đồ họa: độ phân giải 1024 x 768, 32 bit màu hoặc cao hơn
- HDD: dung lượng ổ cứng trống 100 MB hoặc cao hơn (Có thể cần nhiều dung lượng ổ cứng hơn tùy thuộc

vào lượng dữ liệu được lưu trữ).

- Phần mềm được yêu cầu: trình điều khiển tích hợp LG.


### LƯU Ý: Trình điều khiển USB tích hợp của LG

- Trình điều khiển USB tích hợp của LG là thiết bị LG cần để kết nối với PC. Trình điều khiển được cài đặt tự động khi bạn cài đặt phần mềm "LG PC Suite".

## Kết nối thiết bị với máy tính.

Phần mềm cho máy tính "LG PC Suite" có thể kết nối với cáp USB hoặc Wi-Fi.

### Cách kết nối thiết bị với cáp USB

1. Bấm  ở trên cùng của màn hình.
2. Phần bộ nhớ thiết bị sẽ được tạo trong phần thư viện ở bên trái của màn hình và thiết bị sẽ được kết nối.

**LƯU Ý: Khi bạn chọn chế độ kết nối từ thiết bị, chọn 'Phần mềm PC' để kết nối.**

## Cách thiết lập kết nối không dây với Wi-Fi

Kết nối Wi-Fi cho thiết bị, kết nối Ethernet cho máy tính với cùng một thiết bị định tuyến không dây:

- Cấu hình thiết bị
  1. Từ thiết bị của bạn, chọn **Cài đặt > Không dây & Mạng > Wi-Fi** và bật kết nối **Wi-Fi**.
  2. Từ danh sách mạng Wi-Fi tìm thấy, chọn một mạng để kết nối.
  3. Bạn có thể cần nhập mật khẩu nếu mạng được bảo vệ.
  4. Từ thiết bị của bạn, chọn **Cài đặt > Kết nối > bật Kết nối Wi-Fi Connection**.

- Cấu hình máy tính
  1. Tới **Cấu hình mạng**.
  2. Đảm bảo rằng máy tính được kết nối với cùng một mạng mà thiết bị được kết nối.

Kết nối Wi-Fi cho cả thiết bị và máy tính với cùng một thiết bị định tuyến không dây:


- Cấu hình thiết bị
  1. Từ thiết bị của bạn, chọn **Cài đặt > Không dây & Mạng > Wi-Fi** và bật kết nối **Wi-Fi**.
  2. Từ danh sách mạng Wi-Fi tìm thấy, chọn một mạng để kết nối.
  3. Bạn có thể cần nhập mật khẩu nếu mạng được bảo vệ.

4. Từ thiết bị của bạn, chọn **Cài đặt > Kết nối > bật Kết nối Wi-Fi Connection**.
- Cấu hình máy tính
    1. Tới **Cấu hình mạng**.
    2. Đảm bảo rằng máy tính được kết nối với cùng một mạng mà thiết bị được kết nối.

Cách kết nối với Điểm phát sóng:

- Cấu hình thiết bị
  1. Chọn **Cài đặt > Không dây & mạng > Điểm phát sóng di động > Bật Điểm phát sóng di động** để định cấu hình điểm phát sóng Wi-Fi.
  2. Từ **Cài đặt điểm phát sóng Wi-Fi di động > Cấu hình điểm phát sóng Wi-Fi** nhớ thông tin SSID trên mạng.
- Cấu hình máy tính
  1. Tới **Cấu hình mạng**.
  2. Tìm mạng mà thiết bị được kết nối trong danh sách mạng và chọn mạng đó để kết nối.

**Vui lòng đọc phần trên và làm theo quy trình bên dưới.**

1. Bấm  ở trên cùng của màn hình.
2. Sau đó chọn kết nối Wi-Fi.
3. Hãy làm theo hướng dẫn trên Trình hướng dẫn kết nối.

4. Phần bộ nhớ thiết bị sẽ được tạo trong phần thư viện ở bên trái của màn hình và thiết bị sẽ được kết nối.

#### LƯU Ý:

- **Nếu bạn không tìm thấy thiết bị để kết nối, từ thiết bị chọn Cài đặt > Kết nối > bật kết nối Wi-Fi và nhấp thử lại trên máy tính.**
- **Bạn có thể gặp phải kết nối Wi-Fi kém tùy thuộc vào cấu hình mạng và tình trạng mạng.**
- **Nếu bạn kết nối thiết bị và máy tính với Điểm phát sóng và sử dụng Internet trên máy tính, bạn có thể phải trả phí dữ liệu khi kết nối với Điểm phát sóng tùy thuộc vào gói thanh toán của bạn.**
- **Pin trong thiết bị của bạn có thể nhanh hết nếu bạn sử dụng Wi-Fi.**

## Đồng bộ hóa thiết bị với máy tính

Dữ liệu từ thiết bị và máy tính có thể đồng bộ hóa dễ dàng với phần mềm "LG PC Suite". Có thể đồng bộ hóa danh bạ, lịch biểu và chỉ mục.

Quy trình như sau:

1. Kết nối thiết bị của bạn với máy tính. (Sử dụng cáp USB hoặc kết nối Wi-Fi).
2. Sau khi kết nối, chạy chương trình và chọn mục thiết bị từ danh mục nằm ở bên trái của màn hình.
3. Bấm [Thông tin cá nhân] để chọn.
4. Chọn hộp kiểm của nội dung muốn đồng bộ hóa và bấm nút **Đồng bộ**.

## Di chuyển Danh bạ từ Thiết bị Cũ sang Thiết bị Mới

Xuất danh bạ dưới dạng tệp CSV từ thiết bị cũ sang máy tính bằng chương trình đồng bộ hóa của máy tính.

1. Cài đặt ứng dụng PC "LG PC Suite" trên máy tính. Chạy chương trình và kết nối thiết bị với máy tính bằng cáp USB.

2. Từ phần trên cùng của màn hình, chọn **Thiết bị > Thông tin cá nhân quan trọng > Nhập liên hệ**.
3. Một cửa sổ bật lên mở ra tệp liên hệ sẽ xuất hiện.
4. Chọn một tệp liên hệ và bấm **Mở**.
5. Một cửa sổ bật lên để nhập liên hệ mới từ máy tính vào danh bạ trong thiết bị sẽ xuất hiện.
6. Nếu danh bạ trong thiết bị và danh bạ mới từ máy tính khác nhau, chọn liên hệ bạn muốn nhập từ máy tính.
7. Bấm vào nút [OK] để nhập một liên hệ mới từ máy tính vào thiết bị.

## Gửi nội dung đa phương tiện từ Thiết bị sang máy tính

1. Kết nối thiết bị và máy tính bằng cáp USB.
2. Chạy Ứng dụng PC "LG PC Suite".
3. Sau khi kết nối, chọn mục thiết bị từ danh mục nằm ở bên trái của màn hình.
4. Chọn **Đa phương tiện**.
5. Chọn hộp kiểm của nội dung cần gửi.
6. Bấm **Gửi** để truyền nội dung từ thiết bị sang máy tính.

## SAO LƯU & KHÔI PHỤC

### Thông tin về sao lưu và khôi phục dữ liệu điện thoại thông minh

Bạn nên thường xuyên tạo và lưu tệp sao lưu trên thẻ lưu trữ, đặc biệt trước khi bạn cập nhật phần mềm. Duy trì tệp sao lưu trên Bộ nhớ lưu trữ có thể cho phép bạn khôi phục dữ liệu điện thoại thông minh nếu điện thoại bị mất, bị lấy trộm, bị hỏng do sự cố không lường trước.

Ứng dụng Sao lưu & Khôi phục hỗ trợ giữa điện thoại thông minh LG, các phiên bản phần mềm hoặc Hệ điều hành khác. Vì vậy, khi bạn mua điện thoại thông minh LG mới, bạn có thể sao lưu dữ liệu điện thoại thông minh LG-P940 trên điện thoại mới.


Nếu bạn tải sẵn ứng dụng Sao lưu & Khôi phục trên điện thoại thông minh, bạn có thể sao lưu và khôi phục phần lớn dữ liệu trên điện thoại thông minh. Ứng dụng bao gồm các ứng dụng không được bảo vệ, các cài đặt của chúng, Bookmarks, Lịch, Nhật ký cuộc gọi, Danh bạ, Tin nhắn và Cài đặt hệ thống sử dụng ứng dụng này.

- Để sao lưu thủ công dữ liệu điện thoại thông minh của bạn.

- Để sao lưu tự động dữ liệu điện thoại thông minh của bạn.
- Để khôi phục dữ liệu điện thoại thông minh.

### Sao lưu dữ liệu điện thoại thông minh

**LƯU Ý: Để sao lưu dữ liệu trong bộ nhớ trong của thiết bị, bạn phải lắp Thẻ lưu trữ (thẻ nhớ). Để biết thêm thông tin về lắp Thẻ lưu trữ (thẻ nhớ), xem chương Sử dụng thẻ nhớ.**

1. Lắp thẻ nhớ vào khe và kiểm tra trạng thái lưu trữ.
2. Chạm vào tab **Ứng dụng**  sau đó chọn **Sao lưu & Khôi phục** > **Sao lưu** > **Thẻ lưu trữ**.
3. Chạm **Thêm mới** để nhập tên của tệp sao lưu và chọn **Tiếp tục**.
4. Chọn ô chọn bên cạnh mục bạn muốn sao lưu, sau đó chọn **Tiếp tục** để sao lưu.
5. Khi tất cả các tệp đã chọn được sao lưu, bạn sẽ thấy thông báo **Xong** và chọn **Tiếp tục** để kết thúc sao lưu dữ liệu.

## Lên lịch sao lưu tự động


Bạn cũng có thể bật sao lưu tự động dữ liệu trên điện thoại thông minh theo cài đặt lịch. Để bật sao lưu tự động, hãy hoàn tất các bước sau:

1. Lắp thẻ nhớ vào khe và kiểm tra trạng thái lưu trữ.
2. Chạm vào tab **Ứng dụng** , sau đó chọn **Sao lưu & Khôi phục > Lịch**.
3. Trên màn hình **Vị trí sao lưu đã lên lịch**, chạm **Thẻ lưu trữ**.
4. Từ danh sách, chọn tất suất bạn muốn sao lưu dữ liệu và cài đặt thiết bị và chọn **Tiếp tục**.
5. Chọn ô chọn bên cạnh dữ liệu bạn muốn sao lưu, sau đó chọn **Tiếp tục** để kết thúc đặt lịch.

## Khôi phục dữ liệu điện thoại thông minh

Để khôi phục dữ liệu trong bộ nhớ trong của thiết bị, bạn phải tắt chế độ Bộ lưu trữ thứ cấp.

**LƯU Ý:** Tất cả các tệp được lưu trên điện thoại thông minh được xóa trước khi tệp sao lưu được khôi phục.


1. Lắp thẻ nhớ vào khe và kiểm tra trạng thái lưu trữ.
2. Chạm vào tab **Ứng dụng** , sau đó chọn **Sao lưu & Khôi phục > Khôi phục > Thẻ lưu trữ**.
3. Trên màn hình **Khôi phục**, chọn tệp sao lưu có chứa dữ liệu bạn muốn khôi phục.
4. Chọn ô chọn bên cạnh mục bạn muốn khôi phục, sau đó chọn **Tiếp tục** để sao lưu.

**LƯU Ý:** Xin lưu ý rằng dữ liệu điện thoại của bạn sẽ bị ghi đè bằng nội dung sao lưu.


5. Nếu tệp sao lưu bị mã hóa, nhập mật khẩu bạn đặt để mã hóa.
6. Khi tất cả các tệp đã chọn được khôi phục, bạn sẽ thấy thông báo **'Xong'** và chọn **Có** để khởi động lại điện thoại.

**LƯU Ý:**

- Trong chế độ Bộ lưu trữ thứ cấp, Ứng dụng Sao lưu & Khôi phục này không hoạt động. Chọn tùy chọn Chi sạc khi kết nối cáp USB.
- Bạn có thể đặt Mật mã hóa để mã hóa tệp sao lưu nhằm bảo vệ thêm.

Nhấn **Menu**  từ màn hình **Sao lưu & Khôi phục**, và chọn **Cài đặt > Bảo mật** và chọn ô chọn. Sau khi bật mã hóa, để khôi phục dữ liệu sắp xếp đã đồng bộ hóa, bạn phải có mật khẩu kích hoạt.

**LƯU Ý:**

- Bạn cũng có thể bật tự động xóa tệp sao lưu cũ và chỉ giữ lại tệp sao lưu mới nhất. Nhấn **Menu**  từ màn hình Sao lưu & Khôi phục, và chọn **Cài đặt > Sao lưu đã lên lịch > Tự động xóa tệp sao lưu cũ để chọn số lượng tệp sao lưu đã lên lịch cần giữ lại**.
- Khi bạn lắp thẻ nhớ vào điện thoại thông minh, thư mục tệp của thẻ nhớ sẽ xuất hiện trong thư mục **/Polaris Office /My folders /\_ExternalSD /spritebackup** bên dưới Bộ nhớ lưu trữ (khi lắp thẻ nhớ).
- Sao lưu cho phép người dùng sao lưu ngay nội dung người dùng chọn. (Ứng dụng và dữ liệu ứng dụng, Danh bạ, Tin nhắn, Nhật ký cuộc gọi, Lịch, Bookmarks) Để xem lịch sử giao lưu gần đây, nếu không có lịch sử sao lưu, “Không có sao lưu” được hiển thị; nếu có lịch sử, tối đa hai tệp sao lưu được hiển thị.

- **Khôi phục cho phép người dùng khôi phục các mục đã sao lưu khi người dùng muốn sử dụng tệp sao lưu. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng Khôi phục trên điện thoại thông minh được sao lưu cũng như các điện thoại thông minh LG khác.**
- **Lịch biểu cho phép người dùng đặt thời gian sao lưu đã lên lịch bằng cách tự động tạo tệp sao lưu vào một thời điểm mong muốn như vào sáng sớm khi người dùng thường không dùng điện thoại. Theo mặc định, không có cài đặt sao lưu đã lên lịch nếu không có cài đặt trước thông qua Lịch biểu; nếu không, thời gian của lần sao lưu đã lên lịch tiếp theo được hiển thị.**

## CẬP NHẬT PHẦN MỀM ĐIỆN THOẠI

### Cập nhật phần mềm điện thoại di động LG từ Internet

Để biết thêm thông tin về sử dụng chức năng này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com> hoặc <http://www.lg.com/common/index.jsp> → chọn quốc gia và ngôn ngữ.

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên bản mới hơn một cách thuận tiện từ Internet mà không cần đến trung tâm bảo hành. Tính năng này sẽ chỉ có nếu và khi LG tạo ra phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho thiết bị của bạn.

Vi cập nhật phần mềm cơ sở dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý hoàn toàn của người dùng về thời gian của quá trình cập nhật, vui lòng đảm bảo bạn đã kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn.

**LƯU Ý: LG bảo lưu quyền tạo ra bản cập nhật phần mềm cơ sở cho các kiểu được lựa chọn của riêng hãng và không đảm bảo tính sẵn có của phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho tất cả kiểu điện thoại.**

### Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di động LG qua Môi trường không dây (Over-the-Air - OTA)

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm của điện thoại lên phiên bản mới hơn một cách tiện lợi qua OTA mà không cần kết nối với cáp dữ liệu USB. Tính năng này sẽ chỉ có nếu và khi LG tạo ra phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho thiết bị của bạn. Trước tiên, bạn có thể kiểm tra phiên bản phần mềm trên điện thoại di động: **Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra cập nhật phần mềm.**

Bạn cũng có thể trì hoãn cập nhật trong 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ hoặc 24 giờ. Trong trường hợp này, ứng dụng sẽ thông báo để bạn cập nhật khi đến giờ. Bạn cũng có thể sắp xếp lại cập nhật thủ công.

**LƯU Ý: Tính năng này phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng, vùng và quốc gia của bạn.**

## Thương hiệu

- Bản quyền 2012 LG Electronics, Inc. Giữ toàn quyền. LG và logo LG là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn LG và các tổ chức có liên quan của tập đoàn.
- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. toàn thế giới.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED và logo Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- Tất cả thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

## DivX Mobile **DIVX**

**GỚI THIỆU VỀ VIDEO DIVX:** DivX® là một định dạng video kỹ thuật số do DivX, LLC, một công ty con của Tập đoàn Rovi, chế tạo. Đây là thiết bị DivX Certified® chính thức phát video DivX. Truy cập [divx.com](http://divx.com) để biết thêm thông tin và công cụ phần mềm để chuyển đổi các tệp của bạn sang video DivX.

**GỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Thiết bị DivX Certified® này phải được đăng ký để phát các phim DivX Video-on-Demand (VOD) đã mua. Để lấy mã đăng ký, tìm mục DivX VOD trong menu thiết lập thiết bị. Truy cập [vod.divx.com](http://vod.divx.com) để biết thêm thông tin về cách hoàn tất đăng ký.

**DivX Certified® để phát video DivX® với chất lượng HD 720P, bao gồm cả nội dung cao cấp.**

DivX®, DivX Certified® và các logo liên kết là thương hiệu của Tập đoàn Rovi hoặc các công ty con của Tập đoàn và được sử dụng theo giấy phép.

**Lưu ý: Phần mềm nguồn mở để nhận mã nguồn tương ứng theo giấy phép nguồn mở GPL, và giấy phép khác, vui lòng truy cập <http://opensource.lge.com/> Tất cả điều khoản giấy phép, tuyên bố từ chối trách nhiệm và thông báo liên quan đều có sẵn để tải xuống kèm mã nguồn.**



Được sản xuất theo giấy phép từ DTS Licensing Limited. DTS và Ký hiệu là các thương hiệu đã đăng ký, & DTS 2.0 Channel và logo DTS là các thương hiệu của DTS, Inc. Sản phẩm bao gồm phần mềm. © DTS, Inc. Bảo lưu mọi quyền.



Được sản xuất theo giấy phép từ Dolby Laboratories. Dolby và biểu tượng chữ D kép là thương hiệu của Dolby Laboratories.

## PHỤ KIỆN

Các phụ kiện này có sẵn để sử dụng với LG-P940. (Các mục được mô tả bên dưới có thể là tùy chọn).

### Bộ sạc du lịch



### Cáp dữ liệu

Kết nối LG-P940 và máy tính.



### Pin



### Hướng dẫn sử dụng

Tìm hiểu thêm về LG-P940.



### Tai nghe stereo



### LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG. Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.

# DỮ LIỆU KỸ THUẬT

## Nhiệt độ Môi trường

Tối đa: +55°C (xà), +45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

### Declaration of Conformity



#### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

#### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P940

**Trade Name**

LG

**CE 0168**

#### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
 EN 300 328 V1.7.1  
 EN 60950-1:2006+A11:2009  
 EN 50360:2010 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
 EN 301 511 V9.2.2  
 EN 301 910-1 V4.2.1 / EN 301 910-2 V4.2.1  
 EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1  
 EN 301 893 V1.3.1

#### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT11 2TD, United Kingdom  
 Notified Body Identification Number : 0168

#### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011

Signature of representative

## SỬA LỖI

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ nhưng hầu hết các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Lỗi SIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc lắp thẻ không đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Không có kết nối mạng/ Mất mạng	Tín hiệu yếu hoặc bạn nằm ngoài vùng phủ sóng của mạng. Nhà điều hành áp dụng các dịch vụ mới.	Di chuyển tới cửa sổ hoặc vào một khu vực thoáng. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà điều hành mạng. Kiểm tra xem thẻ SIM đã được sử dụng hơn 6~12 tháng hay chưa. Nếu như vậy, hãy đổi SIM tại chi nhánh gần nhất của nhà điều hành mạng. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Các mã không khớp	Để thay đổi mã bảo mật, bạn sẽ cần phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại mã đó. Hai mã mà bạn đã nhập không khớp với nhau.	Nếu bạn quên mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Không thể đặt bất kỳ ứng dụng nào	Không được nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc yêu cầu đăng ký.	Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.


<b>Tin nhắn</b>	<b>Nguyên nhân</b>	<b>Biện pháp khắc phục</b>
Không thể gọi	Lỗi quay số Lắp thẻ SIM mới. Đã đạt đến giới hạn cước phí trả trước.	Mạng mới không được phép. Kiểm tra các hạn chế mới.  Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN2.
Không thể bật điện thoại	Phím On/Off được nhấn quá nhanh. Pin chưa được sạc. Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn.	Nhấn phím On/Off trong ít nhất hai giây. Sạc pin. Kiểm tra chỉ báo sạc trên màn hình. Vệ sinh điểm tiếp xúc của pin.
Lỗi sạc pin	Pin chưa được sạc. Nhiệt độ bên ngoài quá nóng hoặc quá lạnh. Vấn đề về tiếp xúc  Không có điện áp Lỗi bộ sạc  Bộ sạc không đúng Lỗi pin	Sạc pin. Đảm bảo điện thoại đang sạc ở nhiệt độ bình thường.  Kiểm tra bộ sạc và kết nối với điện thoại. Kiểm tra điểm tiếp xúc của pin và lau sạch chúng nếu cần. Cắm bộ sạc vào ổ cắm khác. Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc. Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc. Thay pin.
Số không được phép	Chức năng số quay cố định đang bật.	Kiểm tra menu Cài đặt và tắt chức năng.
Không thể nhận / gửi SMS & ảnh	Bộ nhớ Đầy	Xóa một số tin nhắn khỏi điện thoại.

<b>Tin nhắn</b>	<b>Nguyên nhân</b>	<b>Biện pháp khắc phục</b>
Không mở được tệp	Định dạng tệp không được hỗ trợ	Kiểm tra định dạng tệp có thể được hỗ trợ.
Thẻ SD không hoạt động	Chỉ hỗ trợ hệ thống tệp FAT16, FAT32	Kiểm tra hệ thống tệp của thẻ SD qua đầu đọc thẻ hoặc định dạng thẻ SD sử dụng điện thoại.
Màn hình không bật khi tôi nhận cuộc gọi.	Sự cố với cảm biến tình trạng gắn kế	Nếu bạn sử dụng băng dính hay hộp bảo vệ, hãy kiểm tra xem liệu phần băng dính hay hộp đó có che khu vực xung quanh cảm biến không. Đảm bảo khu vực xung quanh cảm biến được sạch sẽ.
Không có âm thanh	Chế độ rung	Kiểm tra tình trạng cài đặt của menu âm thanh để đảm bảo bạn không ở chế độ rung hoặc im lặng.
Treo hoặc không hoạt động	Sự cố phần mềm không ổn định	Tháo pin rồi lắp lại. Bật điện thoại. Thử thực hiện một dịch vụ cập nhật phần mềm qua trang web.




## CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Hãy kiểm tra xem các vấn đề bạn gặp phải với điện thoại có được mô tả trong phần này không trước khi mang điện thoại đi bảo hành hoặc gọi điện cho đại diện bán hàng.

Loại Loại phụ	Câu hỏi	Trả lời
<b>BT</b> Bluetooth Thiết bị	Có các chức năng nào qua Bluetooth?	Bạn có thể kết nối thiết bị âm thanh Bluetooth như tai nghe Stereo/Mono, Bộ phụ kiện trên xe và chia sẻ ảnh, video, liên hệ, v.v. qua menu Thư viện/Danh bạ. Ngoài ra, khi máy chủ FTP được kết nối với thiết bị tương thích, bạn có thể chia sẻ nội dung trong phương tiện lưu trữ (bộ nhớ trong hoặc thẻ SD).
<b>BT</b> Bluetooth Tai nghe	Nếu tai nghe Bluetooth của tôi được kết nối, tôi có thể nghe nhạc qua tai nghe có dây 3,5mm không?	Khi tai nghe Bluetooth được kết nối, tất cả âm thanh hệ thống sẽ được phát qua tai nghe này. Do đó, bạn sẽ không thể nghe nhạc qua tai nghe có dây.
<b>Dữ liệu</b> Danh bạ Sao lưu	Tôi có thể sao lưu Danh bạ bằng cách nào?	Dữ liệu Danh bạ có thể được đồng bộ hóa giữa điện thoại của bạn với Gmail™.

Loại Loại phụ	Câu hỏi	Trả lời
<b>Dữ liệu</b> Đồng bộ hóa	Có thể thiết lập đồng bộ hóa một chiều với Gmail không?	Chỉ có đồng bộ hóa hai chiều.
<b>Dữ liệu</b> Đồng bộ hóa	Có thể đồng bộ hóa tất cả thư mục Email không?	Hộp thư đến được đồng bộ hóa tự động. Bạn có thể xem các thư mục khác bằng cách nhấn <b>Phím Menu</b>  và nhấn <b>Thư mục</b> để chọn một thư mục.
<b>Dịch vụ Google™</b> Đăng nhập Gmail	Tôi có phải đăng nhập Gmail khi tôi muốn truy cập Gmail không?	Chỉ cần đăng nhập vào Gmail một lần duy nhất, bạn không cần đăng nhập lại Gmail.
<b>Dịch vụ Google</b> Tài khoản Google	Có thể lọc email không?	Không, lọc email không được hỗ trợ qua điện thoại.
<b>Chức năng Điện thoại</b> YouTube™	Có thể phát video trên YouTube không?	Có, video trên YouTube được hỗ trợ nhưng có thể phải xem qua ứng dụng YouTube (và không phải trình duyệt).
<b>Chức năng Điện thoại</b> Email	Điều gì sẽ xảy ra khi tôi chạy một ứng dụng khác trong khi viết email?	Email của bạn sẽ được lưu tự động dưới dạng thư nháp.

Loại Loại phụ	Câu hỏi	Trả lời
<b>Chức năng Điện thoại</b> Nhạc chuông	Có giới hạn kích thước tệp khi tôi muốn sử dụng tệp .MP3 làm nhạc chuông không?	Không có giới hạn kích thước tệp.
<b>Chức năng Điện thoại</b> Thời gian của tin nhắn	Điện thoại của tôi không hiển thị thời gian nhận các tin nhắn lâu hơn 24 giờ. Làm cách nào để thay đổi điều này?	Bạn sẽ chỉ có thể thay đổi thời gian cho các tin nhắn nhận trong cùng một ngày.
<b>Chức năng Điện thoại</b> Thẻ microSD	Kích thước được hỗ trợ tối đa của thẻ nhớ là bao nhiêu?	Các thẻ nhớ 32 GB đều tương thích.
<b>Chức năng Điện thoại</b> Điều hướng	Có thể cài đặt ứng dụng điều hướng khác trên điện thoại của tôi không?	Bất cứ ứng dụng nào có sẵn trên Android Market™ và tương thích với phần cứng đều có thể cài đặt và sử dụng.
<b>Chức năng Điện thoại</b> Đồng bộ hóa	Có thể đồng bộ hóa danh bạ của tôi từ tất cả tài khoản email không?	Chỉ có thể đồng bộ hóa danh bạ trên Gmail và máy chủ MS Exchange (Máy chủ Email của công ty).


Loại	Câu hỏi	Trả lời
<p><b>Chức năng Điện thoại</b> Đợi và Tạm dừng</p>	<p>Có thể lưu liên hệ có Đợi và Tạm dừng trong số không?</p>	<p>Nếu bạn truyền một liên hệ có chức năng W &amp; P được lưu trong số, bạn sẽ không thể sử dụng các tính năng đó. Bạn sẽ cần lưu lại từng số.</p> <p>Cách lưu với Đợi và Tạm dừng:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Từ Màn hình chủ, nhấn vào biểu tượng <b>Điện thoại</b> .</li> <li>2. Quay số, sau đó nhấn <b>Phím Menu</b> .</li> <li>3. Nhấn <b>Thêm 2 giây tạm dừng</b> hoặc <b>Thêm đợi</b>.</li> </ol>
<p><b>Chức năng Điện thoại Bảo mật</b></p>	<p>Chức năng bảo mật của điện thoại là gì?</p>	<p>Bạn có thể cài đặt để điện thoại yêu cầu nhập Hình mở khóa trước khi có thể truy cập hoặc sử dụng điện thoại.</p>
<p><b>Chức năng Điện thoại</b> Mở khoá Hình mở khóa</p>	<p>Làm cách nào để tôi tạo Hình mở khóa?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Từ Màn hình chủ, nhấn <b>Phím Menu</b> .</li> <li>2. Nhấn <b>Cài đặt &gt; Vị trí &amp; bảo mật</b>.</li> <li>3. Nhấn <b>Thiết lập khóa màn hình &gt; Hình mở khóa</b>. Lần đầu tiên bạn thực hiện việc này, đoạn hướng dẫn ngắn về tạo Hình mở khóa xuất hiện.</li> <li>4. Thiết lập bằng cách vẽ hình một lần, sau đó lặp lại để xác nhận.</li> </ol> <p><b>Cẩn trọng khi sử dụng khóa máy bằng hình.</b> Bạn cần nhớ hình mở khóa bạn đã đặt. Bạn không thể truy cập điện thoại nếu bạn sử dụng hình mở khóa sai 5 lần. Bạn có 5 cơ hội để nhập Hình mở khóa, PIN hoặc mật khẩu. Nếu bạn đã sử dụng hết 5 cơ hội, bạn có thể thử lại sau 30 giây.</p>

Loại Loại phụ	Câu hỏi	Trả lời
<p><b>Chức năng Điện thoại</b> Mở khoá Hình mở khoá</p>	<p>Tôi nên làm gì nếu tôi quên Hình mở khoá và tôi không thể tạo tài khoản Google trên điện thoại?</p>	<p><b>Nếu bạn đã quên hình:</b> Nếu bạn đã đăng nhập tài khoản Google của mình trên điện thoại nhưng nhập sai hình 5 lần, nhấn vào nút Quên hình. Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google để mở khóa điện thoại. Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google trên điện thoại hoặc bạn quên tài khoản, bạn cần khôi phục lại cài đặt gốc.</p> <p><b>Cảnh báo: Nếu bạn thực hiện xác lập cài đặt gốc, tất cả ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa. Hãy nhớ sao lưu mọi dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện xác lập cài đặt gốc.</b></p> <p>Cách thực hiện xác lập cài đặt gốc:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tắt nguồn.</li> <li>2. Nhấn và giữ đồng thời các phím sau (trong hơn 10 giây): <b>phím Nguồn/Khóa + phím Camera + phím Giảm âm lượng</b></li> <li>3. Điện thoại sẽ bật và thực hiện xác lập cài đặt gốc ngay lập tức.</li> </ol>
<p><b>Chức năng Điện thoại</b> Bộ nhớ</p>	<p>Tôi sẽ biết khi nào bộ nhớ đầy chứ?</p>	<p>Có, bạn sẽ nhận được thông báo.</p>

Loại Loại phụ	Câu hỏi	Trả lời
<p><b>Chức năng Điện thoại</b> Hỗ trợ Ngôn ngữ</p>	<p>Có thể thay đổi ngôn ngữ không?</p>	<p>Điện thoại có khả năng song ngữ. Để thay đổi ngôn ngữ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Từ Màn hình chủ, nhấn <b>Phím Menu</b>  và nhấn <b>Cài đặt</b>.</li> <li>2. Nhấn <b>Ngôn ngữ &amp; bàn phím &gt; Chọn ngôn ngữ</b>.</li> <li>3. Nhấn ngôn ngữ mong muốn.</li> </ol>
<p><b>Chức năng Điện thoại VPN</b></p>	<p>Làm cách nào để tôi thiết lập VPN?</p>	<p>Cấu hình truy cập VPN khác nhau tùy thuộc vào mỗi công ty. Để cài cấu hình truy cập VPN từ điện thoại của bạn, bạn phải có thông tin chi tiết từ quản trị viên mạng của công ty của bạn.</p>
<p><b>Chức năng Điện thoại</b> Thời gian chờ của màn hình</p>	<p>Màn hình của tôi tắt chỉ sau 15 giây. Làm cách nào để tôi thay đổi khoảng thời gian tắt đèn nền?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Từ Màn hình chủ, nhấn <b>Phím Menu</b> .</li> <li>2. Nhấn <b>Cài đặt &gt; Hiển thị</b>.</li> <li>3. Trong cài đặt Hiển thị, nhấn <b>Thời gian chờ của màn hình</b>.</li> <li>4. Nhấn vào thời gian chờ đèn nền màn hình bạn muốn.</li> </ol>
<p><b>Chức năng Điện thoại</b> Phản hồi tiếp xúc</p>	<p>Tôi đã bật phản hồi chạm trên điện thoại. Tuy nhiên, khi tôi quay số, điện thoại vẫn rung. Làm cách nào để tắt tính năng này?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Từ Màn hình chủ, nhấn <b>Phím Menu</b> .</li> <li>2. Nhấn <b>Cài đặt &gt; Âm thanh</b>.</li> <li>3. Nhấn <b>Phản hồi tiếp xúc</b> để bỏ chọn và tắt chức năng này.</li> </ol>

Loại phụ	Câu hỏi	Trả lời
<p><b>Chức năng Điện thoại</b> Wi-Fi &amp; 3G</p>	<p>Khi cả Wi-Fi và 3G đều khả dụng, điện thoại của tôi sẽ sử dụng dịch vụ nào?</p>	<p>Khi sử dụng dữ liệu, điện thoại của bạn có thể mặc định sử dụng kết nối Wi-Fi (nếu kết nối Wi-Fi trên điện thoại của bạn được Bật). Tuy nhiên, sẽ không có thông báo khi điện thoại của bạn chuyển từ dịch vụ này sang dịch vụ khác. Để biết kết nối dữ liệu nào đang được sử dụng, hãy sử dụng biểu tượng 3G hoặc Wi-Fi ở trên cùng của màn hình.</p>
<p><b>Chức năng Điện thoại</b> Màn hình chủ</p>	<p>Có thể xóa ứng dụng khỏi Màn hình chủ không?</p>	<p>Có. Chỉ cần nhấn và giữ biểu tượng đó cho đến khi biểu tượng thùng rác xuất hiện ở chính giữa dưới cùng của màn hình. Sau đó, dùng nhấc tay ra, hãy kéo biểu tượng vào thùng rác.</p>
<p><b>Chức năng Điện thoại</b> Ứng dụng</p>	<p>Tôi đã tải xuống ứng dụng và việc này đã khiến xảy ra nhiều lỗi. Làm cách nào để tôi xóa nó?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Từ Màn hình chủ, nhấn <b>Phím Menu</b> .</li> <li>2. Nhấn <b>Cài đặt &gt; Ứng dụng &gt; Quản lý ứng dụng</b>.</li> <li>3. Nhấn vào ứng dụng, sau đó nhấn <b>Gỡ cài đặt</b>.</li> </ol>
<p><b>Chức năng Điện thoại</b> Bộ sạc</p>	<p>Có thể sạc điện thoại của tôi bằng cáp dữ liệu USB mà không cần cài đặt trình điều khiển USB cần thiết không?</p>	<p>Có, điện thoại sẽ được sạc bằng cáp USB bất kể việc các trình điều khiển cần thiết có được cài đặt hay không.</p>

Loại Loại phụ	Câu hỏi	Trả lời
<p><b>Chức năng Điện thoại</b> Bảo thức</p>	<p>Tôi có thể sử dụng tệp âm nhạc làm Báo thức không?</p>	<p>Có. Sau khi lưu tệp âm nhạc làm nhạc chuông, bạn có thể sử dụng nó làm báo thức.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nhấn và giữ một bài hát trong danh sách thư viện. Trong menu mở ra, nhấn <b>Dùng làm nhạc chuông.</b></li> <li>2. Trong màn hình cài đặt báo thức, chọn bài hát đó làm nhạc chuông.</li> </ol>
<p><b>Chức năng Điện thoại</b> Bảo thức</p>	<p>Báo thức của tôi sẽ kêu hay nó sẽ bị tắt khi tắt thiết bị?</p>	<p>Không, chức năng này không được hỗ trợ.</p>
<p><b>Chức năng Điện thoại</b> Bảo thức</p>	<p>Nếu Âm lượng chuông bị tắt hoặc ở chế độ Rung, tôi có nghe thấy Báo thức của mình không?</p>	<p>Báo thức được lập trình phát âm thanh cả trong những tình huống này.</p>

Loại Loại phụ	Câu hỏi	Trả lời
<p><b>Giải pháp Khôi phục</b> Xác lập lại dữ liệu gốc</p>	<p>Làm cách nào để tôi Xác lập lại cài đặt gốc?</p>	<p>Xác lập lại cài đặt của bạn về giá trị mặc định ban đầu và xóa tất cả dữ liệu của bạn. Nếu bạn xác lập lại điện thoại bằng cách này, bạn được nhắc nhập lại cùng thông tin như khi bạn khởi động Android lần đầu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Từ Màn hình chủ, nhấn <b>Phím Menu</b> .</li> <li>2. Nhấn <b>Cài đặt &gt; Quyền riêng tư &gt; Xác lập lại cài đặt gốc</b>.</li> <li>3. Đọc cảnh báo và nhấn <b>Xác lập lại điện thoại</b>.</li> <li>4. Nhấn <b>Xóa tất cả</b>.</li> </ol> <p><b>Chú ý:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nếu bạn chọn Xác lập lại dữ liệu gốc, điện thoại sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bộ nhớ hệ thống của điện thoại, bao gồm cả thông tin về tài khoản Google, mọi tài khoản khác, dữ liệu và các cài đặt hệ thống/ứng dụng của bạn cũng như mọi ứng dụng đã tải xuống và giấy phép DRM.</li> <li>• Xác lập lại điện thoại không xóa bất kỳ cập nhật phần mềm hệ thống nào bạn đã tải xuống hay bất kỳ tệp nào trên thẻ microSD hay bộ nhớ trong, như nhạc hay ảnh. Do đó, nếu bạn muốn xóa tất cả dữ liệu của bộ nhớ trong khi xác lập lại điện thoại, chọn <b>hộp kiểm Xóa bộ nhớ trong</b>.</li> </ul>

Loại Loại phụ	Câu hỏi	Trả lời
<p><b>Giải pháp Khôi phục</b> Xác lập Cứng (Xác lập Cài đặt Gốc)</p>	<p>Tôi có thể thực hiện xác lập cài đặt gốc như thế nào nếu tôi không thể truy cập menu cài đặt của điện thoại?</p>	<p>Cách thực hiện Xác lập cứng (Xác lập Cài đặt Gốc):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tắt nguồn.</li> <li>2. Nhấn và giữ đồng thời các phím sau (trong hơn 10 giây): <b>phím Nguồn/Khóa</b> + <b>phím Camera</b> + <b>phím Giảm âm lượng</b></li> <li>3. Điện thoại sẽ bật và thực hiện xác lập cài đặt gốc ngay lập tức.</li> </ol> <p><b>Chú ý:</b> <b>Nếu xác lập cài đặt gốc được thực hiện, tất cả ứng dụng đã cài đặt và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa. Hãy nhớ sao lưu mọi dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện xác lập cài đặt gốc.</b></p>



### **Chương trình xác nhận thời hạn Bảo hành điện thoại di động của LG**

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quý khách hàng tránh mua phải những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG Việt Nam, cũng như tạo sự thuận tiện cho quý khách, chúng tôi thực hiện chương trình xác nhận thời hạn bảo hành đối với sản phẩm điện thoại di động LG.

Sau khi quý khách mua sản phẩm và sử dụng máy liên tục (khoảng 4 giờ) với cùng một thẻ SIM, tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi tự động từ điện thoại của quý khách đến hệ thống của LG. Hệ thống sẽ xác thực sản phẩm chính hãng thông qua số IMEI, và gửi lại quý khách một tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm với nội dung như sau:

"Chào mừng quý khách đến với dịch vụ bảo hành thông minh của LG. Thời hạn bảo hành của máy 'Số IMEI' từ ngày 'Thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành' đến ngày 'Thời điểm hết hạn bảo hành'"

Thời điểm quý khách bắt đầu sử dụng máy chính là thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành.

Khách hàng chịu phí chỉ một tin nhắn nhằm mục đích xác thực này, nhưng đổi lại, sản phẩm của quý khách sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thời hạn bảo hành 13 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành).

Đối với phụ kiện, chỉ áp dụng thời hạn bảo hành 6 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành.

Khi áp dụng chương trình này, không cần phiếu bảo hành, quý khách vẫn nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm điện thoại di động LG trong thời gian bảo hành.

## QUI CHẾ BẢO HÀNH

1. Các sản phẩm điện thoại di động do Công ty điện tử LG Việt Nam sản xuất và cung cấp được bảo hành tại các Trung tâm bảo hành của Công ty.
2. Các trường hợp sau đây sẽ bị từ chối bảo hành hoặc sẽ được sửa chữa có tính phí:
  - a. Không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng dẫn kèm theo máy.
  - b. Hư hỏng do các điều kiện khách quan (tai nạn, thiên tai, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, nước vào, bụi bặm, nhiệt độ cao...)
  - c. Tem niêm phong trên máy, phụ kiện bị bong, rách hoặc mất. Khách hàng tự ý can thiệp vào bên trong máy, nạp sai phần mềm. Máy phụ kiện bị sửa chữa, sử dụng các phụ kiện không đúng chủng loại của công ty LG.
  - d. Máy, phụ kiện bị xước, nứt, vỡ, biến dạng, có mùi lạ, có vết mốc, rỉ, cháy nổ, máy hoặc thẻ SIM đang trong tình trạng bị khóa mã bảo vệ.
  - e. Máy hết thời gian bảo hành.
3. Qui chế bảo hành chỉ được áp dụng tại Việt Nam

### Thời gian bảo hành:

Sản phẩm của công ty LG Việt Nam được bảo hành:

Thân máy: 12 tháng kể từ ngày mua hoặc 15 tháng kể từ ngày sản xuất  
Pin và sạc: 06 tháng kể từ ngày mua hoặc 09 tháng kể từ ngày sản xuất

Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ  
Số điện thoại liên hệ

**1800 1503**

hoặc

04 . 62 690 640

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và qui chế bảo hành

Quý khách có thể truy cập Website: [www.lge.com/vn](http://www.lge.com/vn)