



Life's Good

دليل المالك

# تلفزيون LED LCD تلفزيون البلازما

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

## التراخيص

قد تختلف التراخيص المعتمدة حسب الطراز. لمزيد من المعلومات حول التراخيص، تفضل بزيارة الموقع [www.lg.com](http://www.lg.com).

### «التلفزيون التناهري»

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن "Dolby" ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح Dolby Laboratories.



### «التلفزيون الرقمي»

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن "Dolby" ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح Dolby Laboratories.



إن HDMI وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة HDMI Licensing LLC.



Rovi DivX VIDEO: عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, LLC، شركة تابعة لـ Corporation. وهذا الجهاز يدعى جهاز DivX Certified® الذي يسمح بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة الموقع divx.com لمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج الازمة لتحويل ملفاتك إلى صيغة فيديو DivX.



حول DivX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل الجهاز الذي يعتمد DivX Certified® هذا لتتمكن من تشغيل أفلام DivX الموزجة (المعروفه اختصاراً بـ VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع قسم DivX في قائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى موقع [vod.divx.com](http://vod.divx.com) للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إتمام عملية التسجيل الخاصة بك.

حول DivX Certified®: يجب تسجيل الجهاز الذي يعتمد DivX Certified® هذا لتتمكن من تشغيل فيديو DivX Plus® HD و DivX Certified® HD و DivX® HD و DivX® Plus® HD و DivX® Certified® "H.264/MKV" حتى 1080p بما في ذلك المحتوى المميز.

حول DivX® و DivX® Plus® HD و DivX® Certified® و DivX®: هي علامات تجارية مسجلة لـ Rovi Corporation أو الشركات التابعة وتنستخدم بموجب ترخيص.

تشملها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة :

"7,519,274 ; 7,515,710 ; 7,460,668 ; 7,295,673

### ملاحظة



- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط مما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمنه.



## جدول المحتويات


التراخيص	2
التجمیع والتحضير	6
وحدة التحكم عن بعد	30
مشاهدة التلفزيون	35
الترفيه	46
- لنبط ضوابط الشبكة،	48
- عندما يتم ضبط رمز للحماية مسبقا	49
Network Status - (حالة الشبكة)	52
- وظيفة الروابط المميزة Premium	53
- تسجيل LG Apps	55
- وظيفة LG Apps.	55
- استخدام LG Apps	56
- تسجيل الدخول باستخدام حساب LG Apps	56
- للاستماع بـ LG Apps على حسابك،	56
- يتعين عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب LG Apps.	56
- استخدام My Apps (تطبيقاتي).	57
- استخدام مستعرض ويب	58
- وظيفة مستعرض ويب	58
- استعراض مواقع ويب المفضلة	59
- عرض قائمة مواقع ويب التي تمت زيارتها	60
- استعراض مواقع ويب من خلال إدخال العنوان مباشرة	60
- وظيفة Smart Share	61
- توصيل وحدات USB التخزينية	61
Digital Living) DLNA DMP - توصيل	62
Digital Media • Network Alliance (Player	62
Digital Living) DLNA DMR - توصيل	65
Network Alliance, Digital Media (Render	65
- استعراض الملفات	66
- عرض ملفات الفيديو	67
DivX® VOD - دليل	70
- عرض الصور	71
- الاستماع للموسيقى	73
Media Link - اتصال	75
- وظيفة Media Link	75
- عرض الأفلام	76
Media Link - استخدام	76
- استخدام قسم البرامج التلفازية	77
- استخدام قسم الموسيقى	77
- تثبيت الوظائف الإضافية	78
DVR - وظيفة	79
- احتياطات عند استخدام وحدة USB	79
- المشاهدة المؤجلة (إيقاف البث المباشر مؤقتا وإعادة تشغيله)	80
- التسجيل	83
- الجدول	84
- التلفزيون المسجل	87
- تشغيل/إيقاف تشغيل دليل البرامج الإلكتروني (EPG)	90
- تحديد برنامج	90
- وظيفة EPG (دليل البرامج الإلكتروني) (في الوضع الرقبي)	90
- وضع تغيير التاريخ	91
- إخراج الجهاز من العبوة	6
العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل	11
الأجزاء والأزرار	12
إعداد التلفزيون	20
- تركيب الحامل	20
حمل التلفزيون ونقله	20
- التثبيت على طاولة	24
- التثبيت على الحائط	26
- تركيب قوس التثبيت على الحائط	27
- ترتيب الكابلات	28
- عدم استخدام الحامل المكتبي	29
Magic Motion - وظائف وحدة التحكم عن بعد	33
- تسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion	34
- كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion	34
- تركيب وحدة إستقبال RF	34
- احتياطات ينبغي مراعاتها عند استخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion	35
- توصيل التلفزيون بالهوائي	35
- توصيل الهوائي	35
- مشاهدة التلفزيون	36
- تشغيل التلفزيون للمرة الأولى	36
الوصول إلى القائمة الرئيسية	37
- ضبط البرنامج يدويا (في الوضع الرقبي)	38
إدارة البرامج	38
- ضبط البرنامج تلقائيا	38
- ضبط البرنامج يدويا (في الوضع التناولري)	39
- تعديل لائحة البرامج	40
- استخدام البرامج المفضلة	41
استخدام خيارات إضافية	42
- ضبط نسبة العرض إلى الطول	42
- تغيير أوضاع الصوت والصورة (AV)	43
- استخدام لائحة الإدخال	44
استخدام القائمة السريعة	45

<b>132</b> <b>نوصوص المعلومات</b>	- صندوق الوصف الممتد	91
	- وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي)	91
	- وضع الدليل لمدة 8 أيام	91
	- نوصوص المعلومات في الخدمات الرقمية	92
	مجموعة خبراء ت Shapiro معلومات الوسائل المتعددة والواسطية	92
	الفاقفة (MHEG) (في الوضع الرقمي)	92
	- نوصوص المعلومات ضمن الخدمات الرقمية	92
	- تحديد برنامج	93
	- وضع لائحة البرامج	93
	- وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي)	93
	تشغيل/إيقاف تشغيل MHEG	93
<b>133</b> <b>وظيفة نوصوص المعلومات الخاصة</b>	- تحديد الصفحات	132
	- تحديد المبادر للصفحات	132
	التشغيل/إيقاف التشغيل	132
	SIMPLE Text	132
	- تحديد الصفحات	132
	Fastext	133
	- تحديد الصفحات	133
	وظيفة نوصوص المعلومات الخاصة	133
<b>134</b> <b>الصيانة</b>	تحديث البرنامج الثابت للتلفزيون	134
	- الهيكل الخارجي والحامل	135
	- سلك الطاقة	135
	تنظيف التلفزيون	135
	- الشاشة والإطار	135
	منع "احتراق الصورة" أو "الاحتراق" على شاشة التلفزيون	136
<b>135</b> <b>استكشاف الأخطاء وإصلاحها</b>	التقنية ثلاثة الأبعاد	94
	عند استخدام النظارات ثلاثة الأبعاد	95
	عرض الصور ثلاثة الأبعاد	96
	نطاق عرض الصور ثلاثة الأبعاد	96
	- ضبط الصور ثلاثة الأبعاد	97
<b>136</b> <b>الصور ثلاثة الأبعاد ( بالنسبة للتلفزيون ثلاثة الأبعاد )</b>	التقنية ثلاثة الأبعاد	94
	عند استخدام النظارات ثلاثة الأبعاد	95
	عرض الصور ثلاثة الأبعاد	96
	نطاق عرض الصور ثلاثة الأبعاد	96
	- ضبط الصور ثلاثة الأبعاد	97
<b>137</b> <b>تصنيص ضوابط التلفزيون</b>	قائمة SETUP (إعداد)	98
	تحصيص الضوابط	99
	- ضوابط القائمة SETUP (إعداد)	99
	ضوابط القائمة PICTURE (صورة)	100
	- ضوابط القائمة AUDIO (صوت)	107
	ضوابط القائمة TIME (الوقت)	111
	- ضوابط القائمة LOCK (قفل)	112
	- ضوابط قائمة OPTION (خيارات)	113
	ضوابط القائمة NETWORK (الشبكة)	117
	- ضوابط قائمة SUPPORT (الدعم)	118
<b>138</b> <b>رموز الأشعة تحت الحمراء</b>	نظرة عامة على التوصيل	120
	التوصيل بجهاز استقبال عالي الدقة أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو	121
	- وصلة HDMI	121
	- وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI	122
	- وصلة المكون	123
	- وصلة الفيديو المركب	124
	- وصلة HDMI	125
	التوصيل بجهاز كمبيوتر	125
	- وصلة RGB	126
	- وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI	126
	- وصلة الصوت الرقمي البصري	128
	التوصيل بنظام صوت	128
	USB التوصيل بوحدة سماعات الرأس	129
	التوصيل بوصلة سماعات الرأس	129
	- وصلة SIMPLINK	130
	توصيل صندوق الوسانط اللاسلكي	130
	- تفعيل قوائم SIMPLINK واستخدامها	131
<b>139</b> <b>المواصفات</b>	نوع الموصل؛ D-Sub	151
	إعداد RS-232C	151
	عمليات تكوين RS-232C	152
	معلومات الاتصال	153
	اللائحة المرجعية للأوامر	153
	بروتوكول الإرسال / الاستقبال	154
<b>140</b> <b>إعداد وحدة التحكم الخارجي</b>	نوع الموصل؛ D-Sub	151
	إعداد RS-232C	151
	عمليات تكوين RS-232C	152
	معلومات الاتصال	153
	اللائحة المرجعية للأوامر	153
	بروتوكول الإرسال / الاستقبال	154
<b>141</b> <b>اجراء التوصيلات</b>	نقطة عامة على التوصيل	120
	التوصيل بجهاز استقبال عالي الدقة أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو	121
	- وصلة HDMI	121
	- وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI	122
	- وصلة المكون	123
	- وصلة الفيديو المركب	124
	- وصلة HDMI	125
	التوصيل بجهاز كمبيوتر	125
	- وصلة RGB	126
	- وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI	126
	- وصلة الصوت الرقمي البصري	128
	التوصيل بنظام صوت	128
	USB التوصيل بوصلة سماعات الرأس	129
	التوصيل بوصلة سماعات الرأس	129
	- وصلة SIMPLINK	130
	توصيل صندوق الوسانط اللاسلكي	130
	- تفعيل قوائم SIMPLINK واستخدامها	131


## التجمیع والتحضير

### إخراج الجهاز من العبوة

تحقق من احتواء عبوة الجهاز لديك على العناصر التالية. في حالة فقدان أي من الملحقات، اتصل بالوكيل المحلي الذي قمت بشراء جهازك منه. يمكن أن تختلف الأشكال التوضيحية الواردة في دليل المستخدم عن الشكل الحقيقي للجهاز وعناصره.

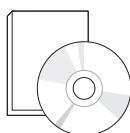

دليل المالك


قرص CD لبرنامج  
Nero MediaHome 4 Essentialsوحدة التحكم عن بعد والبطاريات  
(AAA)  
(حجم)قطعة قماش التنظيف (القماز)<sup>2</sup>  
(حسب الطراز)فوطة التنظيف<sup>1</sup>  
(حسب الطراز)

1 امسح البقع على الهيكل الخارجي برفق باستخدام فوطة التنظيف.

2 امسح البقع الموجودة على الهيكل الخارجي بواسطة قطعة قماش التنظيف.

امسح ببطء عند إزالة البقع. فقد تؤدي القوة المفرطة إلى حدوث خدوش أو تشويه الألوان.

لتنظيف الإطار الأمامي، يرجى المسح ببطء باتجاه واحد بعد رش الماء على قطعة القماش مرة أو مرتين. يرجى التخلص من الرطوبة الزائدة بعد التنظيف. فقد تترك الرطوبة الزائدة بقع ماء على الإطار.

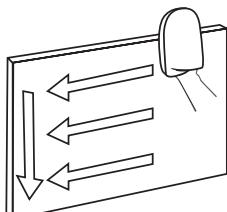

الطراز \*\* 32/37/42/47/55LV37 فقط

مسمار للثبيت  
(الطراز \*\* 32/37LV37 فقط)مسمار للتجمیع  
M4 x 12 x 8

الطرادات 47/55LW95\*\*، 47/55LW77\*\*، 42/47/55/65LW65\*\*، 32/42/47/55LW57\*\*، 32/37/42/47/55LW55\*\*،  
الطراز 72LW99\*\*، 47/55LW98\*\* فقط

 x 4  
M5 x 35  
(الطراز 72LW99\*\* فقط)

 x 4  
M4 x 20

 x 9  
M4 x 16  
(الطراز 65LW65\*\* فقط)


 x 8  
M4 x 12  
(باستثناء الطراز  
47/55LW95\*\*،  
65LW65\*\*  
(47/55LW98\*\*)

 x 8  
M4 x 16  
(الطراز 47/55LW95\*\*،  
47/55LW98\*\* فقط)


مسمار للتجميع




نظارات ثلاثية الأبعاد  
(الطراز)  
32/42/47/55LW57\*\*  
42/47/55/65LW65\*\*  
72LW99\*\*، 47/55LW98\*\*  
(فقط)

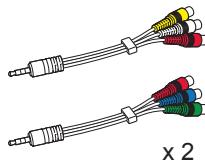

كل من نوع Composite  
Component  
كل من نوع  
(الطراز 72LW99\*\* فقط)

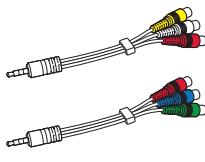

كل من نوع Composite  
Component

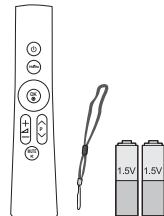

وحدة التحكم عن بعد Magic Motion  
الرياط، البطاريات (AA)  
47/55LW77\*\*،  
47/55LW95\*\*  
72LW99\*\*، 47/55LW98\*\*  
(فقط)



حامل الكبل  
(الطراز 72LW99\*\* فقط)



حامل الكبل  
حسب الطراز



مسمار للتشبيت  
32/37LW55\*\*،  
32LW57\*\*  
(الطراز 32LW57\*\* فقط)




النظارات ثلاثية الأبعاد  
(AG-S250)  
(الطراز 47/55LW77\*\* 47/55LW98\*\* فقط)




قلب الفربت  
(الطراز 72LW99\*\* فقط)



حامل سلك الطاقة  
(الطراز 72LW99\*\* 72LW77\*\* فقط)

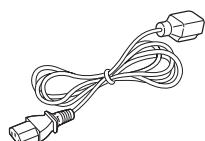

سلك الطاقة  
72LW99\*\* 72LW77\*\*  
(الطراز فقط)




شبكة LAN اللاسلكية للشبكات  
عرضية النطاق  
DLNA  
محول  
(AN-WF100)  
(الطراز 72LW99\*\* فقط)

هذه الميزة ليست متوفرة في كل البلدان.


الطرادات\*\* 42/47/55/65LW65\*\*, 32/42/47/55LW57\*\*, 32/37/42/47/55LV55\*\*, 32/37/42/47/55LV37\*\* فقط






Velcro




كبل وحدة استقبال RF




RF استقبال

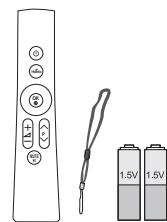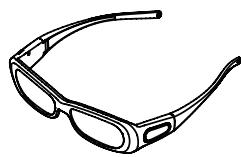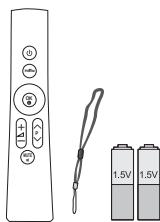وحدة التحكم عن بعد Magic Motion،  
الرباط، البطاريات (AA)النظارات ثلاثية الأبعاد (AG-S250)  
وحدة التحكم عن بعد Magic Motion،  
الرباط، البطاريات (AA)

الطراز 47/55LZ96\*\* فقط

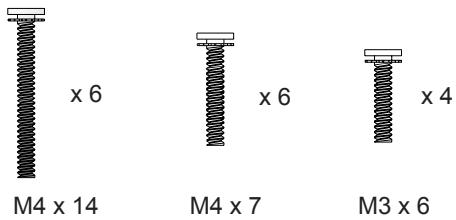

مسامير للحامل ومجموعة قوس التثبيت على الحائط

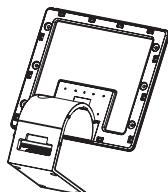




هيكل الحامل




قاعدة الحامل




حامل الكبل

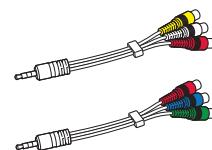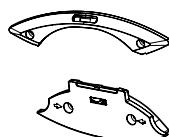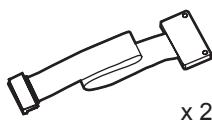كبل من نوع Composite  
كل من نوع Componentقوس التثبيت على الحائط  
(واحد للجهاز والأخر للحائط)كبل توصيل الشاشة  
( النوع الرأسى  
ونوع التثبيت على الحائط )


غطاء كبل توصيل الشاشة

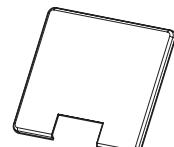

غطاء الحامل الخلفي



السمار






أداة التثبيت على الحائط



x 2

قوس حماية الجهاز

سمار الدفع الخاص بقوس التثبيت  
على الحائط

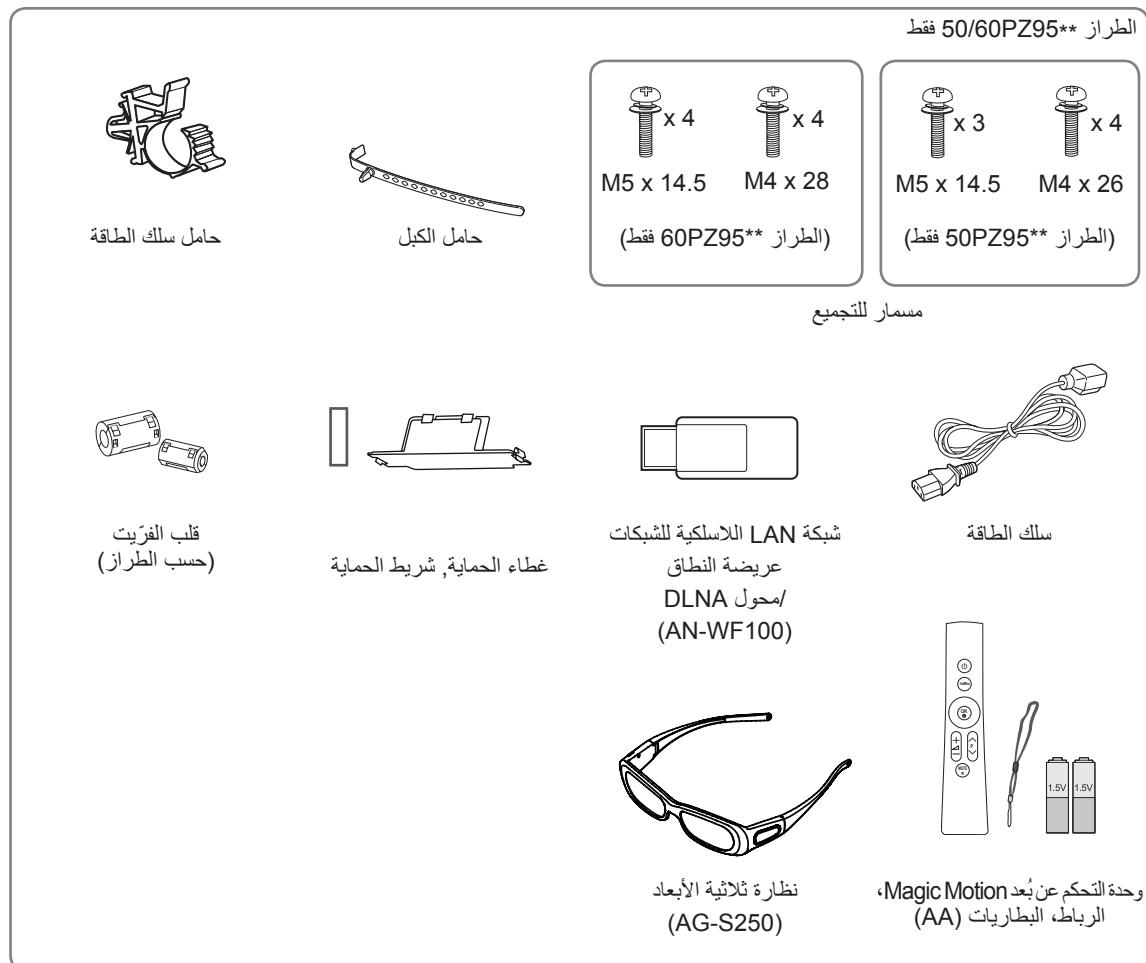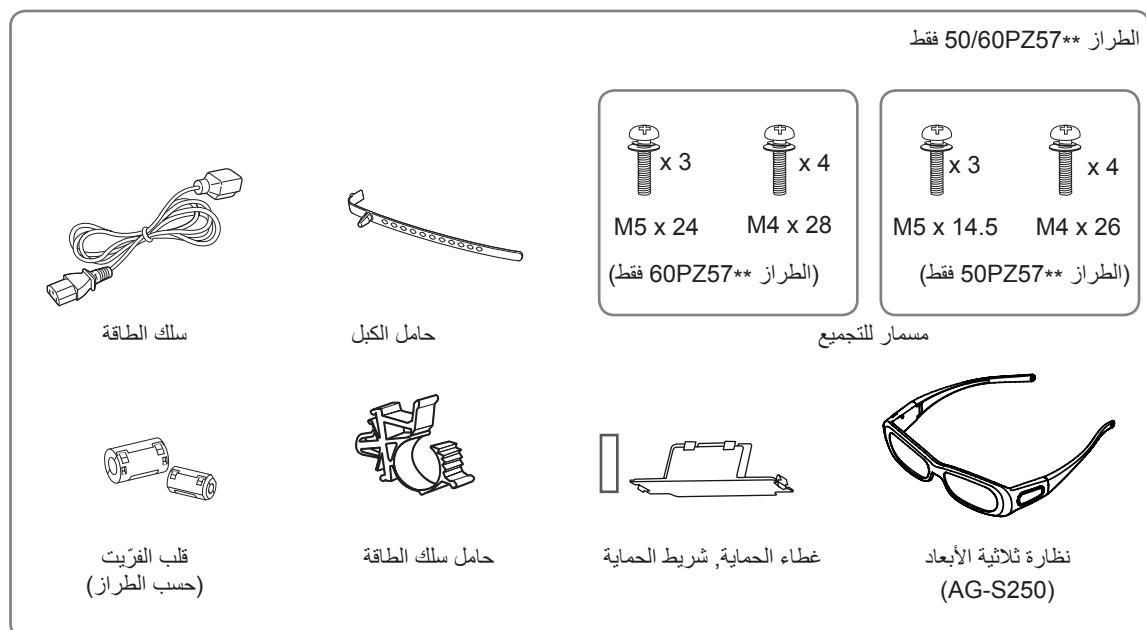


## تنبيه !

- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للجهاز.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير أصلية.


## ملاحظة !

- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية الجهاز أو وظائفه.
- كيفية استخدام قلب الفريت (تلفزيون البلازما فقط)


1 استخدم قلب الفريت للحد من التشویش الكهرومغناطيسي في كبل PC audio (صوت الكمبيوتر). قم بلف كبل PC Audio (صوت الكمبيوتر) على قلب الفريت ثلث مرات. ضع قلب الفريت بالقرب من التلفزيون.

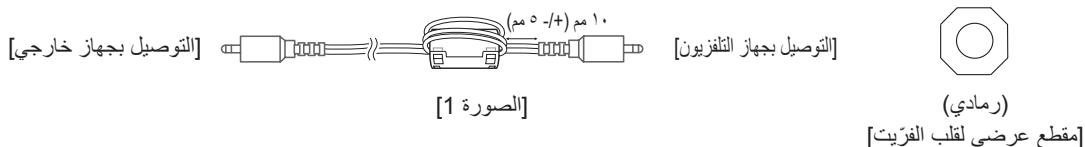

2 استخدم قلب الفريت للحد من التشویش الكهرومغناطيسي في كبل الطاقة. قم بلف كبل الطاقة على قلب الفريت مرة واحدة. اتبع الصورة 1 في حال وجود قلب فريت واحد.

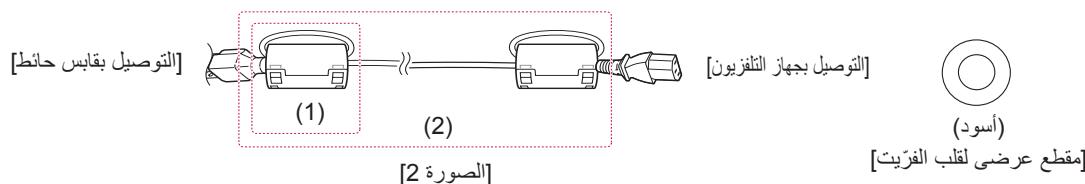

3 استخدم قلب الفريت للحد من التشویش الكهرومغناطيسي في كبل شبكة LAN. قم بلف كبل شبكة LAN مرة واحدة على قلب الفريت الصغير وتلذث مرات على قلب الفريت الكبير. ضع قلب الفريت بالقرب من التلفزيون.

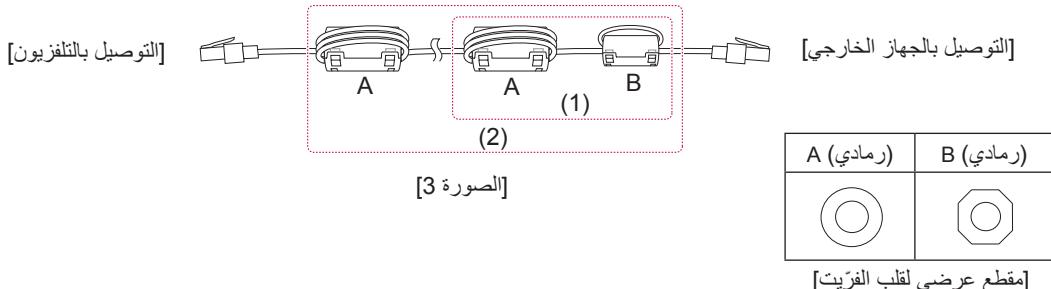


- اتبع الصورتين (1) و (3) في حال وجود قلبي فريت.

- اتبع الصورتين 1 و (1) في حال وجود ثلاثة قلوب فريت.

- اتبع الصورتين (1) و (2) في حال وجود أربعة قلوب فريت.

- اتبع الصور 1 و (2) في حال وجود ستة قلوب فريت.


• للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراط كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكاً و 18 مم عرضاً. (حسب الطراز)

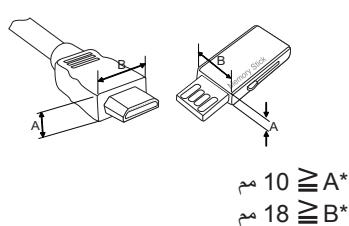

- كيفية استخدام قلب الفريت (الطراز \*72LW99\*\* فقط)

- قم بثبيت قلب الفريت كما هو ظاهر في الصورة.

- يمكن استخدام قلب الفريت للحد من الموجات الكهرومغناطيسية في كبل من نوع Composite (AV IN 1 فقط).




## العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل


يمكن تغيير أو تعديل العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل لأغراض تحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالوكيل لشراء هذه العناصر. يعمل هذا الجهاز فقط مع تلفزيون البلازما أو تلفزيون LCD بتقنية LED من LG.



نظارات ثلاثية الأبعاد  
¹FPR (AG-F2\*\*)  
(طرازان 32/42/47/55LW57\*\*، 42/47/55/65LW65\*\*  
47/55LW99\*\*، 47/55LW98\*\* فقط)

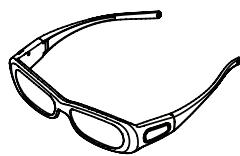


نظارات ثلاثية الأبعاد  
(AG-S270 و AG-S250 و AG-S230)  
(طرازات 47/55LZ96\*\*، 47/55LW77\*\*، 50/60PZ95\*\*، 50/60PZ57\*\* فقط)




صندوق الوسانط اللاسلكي  
(AN-WL100W)  
(باستثناء الطرازين 32/37/42/47/55LV37\*\*  
50/60PZ57\*\*)



كاميرا مكالمات الفيديو<sup>2</sup>  
(AN-VC300)  
(حسب الطراز)

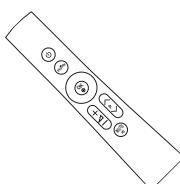

وحدة التحكم عن بعد Magic Motion  
(AN-MR200)



شبكة LAN اللاسلكية للشبكات عريضة النطاق  
محول DLNA (AN-WF100)  
(باستثناء الطراز 47/55LW95\*\*، 47/55LW98\*\*)

1 قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه استناداً إلى ترقية وظائف المنتج أو ظروف الشركات المصنعة أو سياساتها.  
2 يمكن استخدام كاميرا مكالمات الفيديو مع بعض أجهزة تلفاز LG.  
لا تكون كاميرا مكالمات الفيديو متوفرة في البلدان كافة.

## الأجزاء والأزرار

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

### ملاحظة



- يمكن ضبط التلفزيون على وضع الاستعداد للحد من استهلاك الطاقة. يجب إيقاف تشغيل التلفزيون باستخدام مفتاح الطاقة على التلفزيون في حال عدم المشاهدة لبعض الوقت وسيؤدي ذلك إلى الحد من استهلاك الطاقة.
- يمكن الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف سطوع الصور، مما يؤدي وبالتالي إلى تخفيض كلفة التشغيل الإجمالية.


### تنبيه



- لا تضغط على الحامل الزجاجي أو تعرضه لأي صدمة. فقد ينكسر الحامل وتتسرب أجزاء الزجاج بcasabat، أو قد يسقط جهاز التلفزيون على الأرض.
- لا تقم بجز جهاز التلفزيون. فقد يتسبب ذلك بالحاج ضرر بالأرضية أو بالجهاز.
- في بعض الطرازات، يشكل الغطاء الشفاف على الشاشة جزءاً من التلفاز، لذا لا تقم بنزعه.



الطراز\*\* 47/55LW98\*\*، 47/55LW95\*\*، 42/47/55/65LW65 فقط

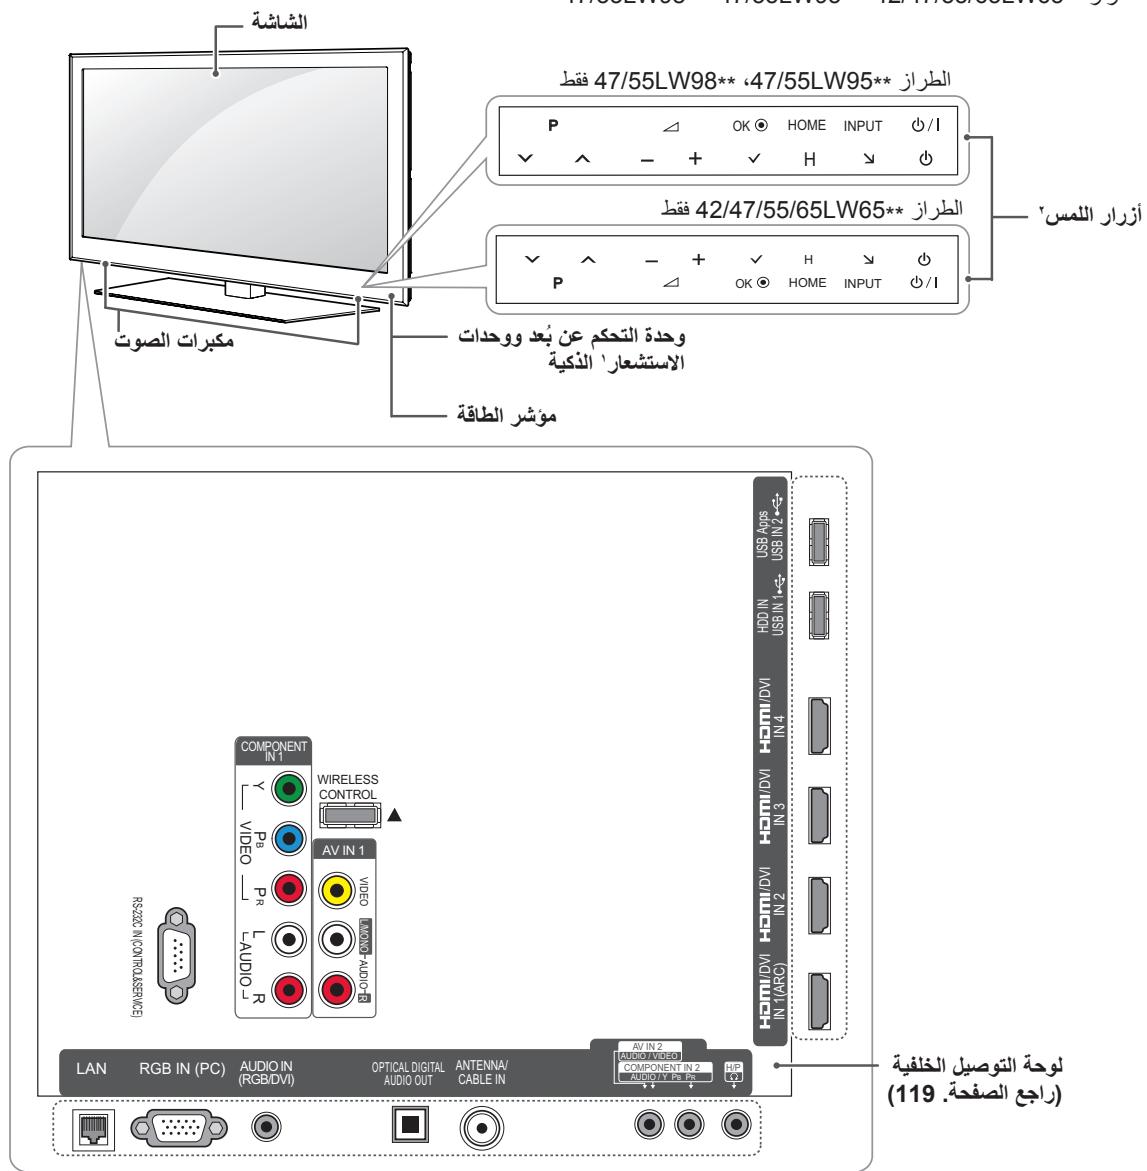

الوصف	زر اللمس*
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	+/
تغيير مصدر الإدخال.	(إدخال) INPUT
للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.	(الرئيسية) HOME
لإختيار خيار القائمة المحدد أو تأكيد إدخال معين.	(موافق) OK
ضبط مستوى الصوت.	-/+
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	▼ □ ▲


١. وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

٢. تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.


**ملاحظة**

يمكنك ضبط مؤشر الطاقة على التشغيل أو الإيقاف عن طريق تحديد OPTION (خيارات) في القائمة Home (الرئيسية) - **SETUP** (إعداد).

الطرازان 32/37/42/47/55LV55\*\* فقط

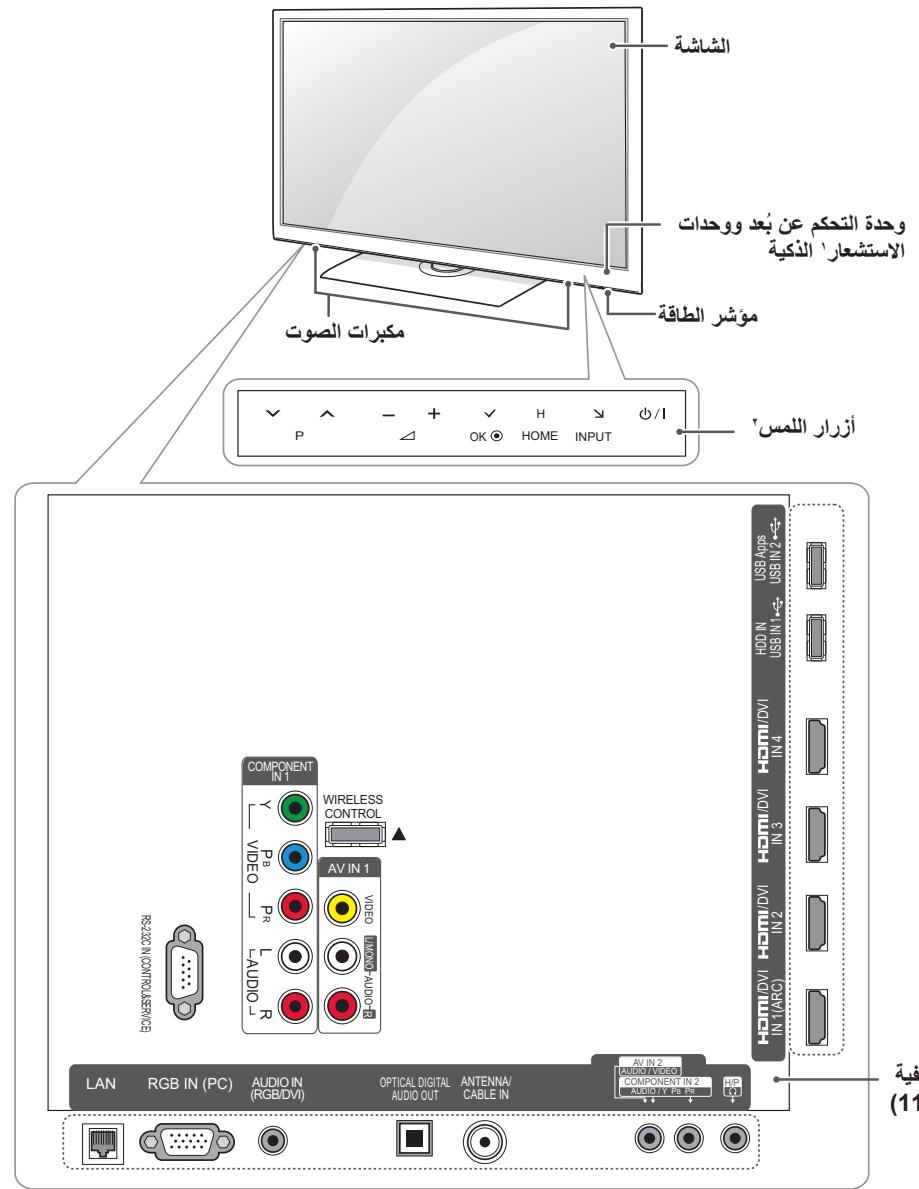

العربية

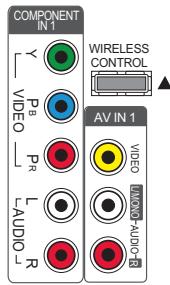لوحة التوصيل الخلفية  
(راجع الصفحة 119)

AUDIO IN (RGB/DVI)

OPTICAL DIGITAL

AUDIO OUT

ANTENNA/ CABLE IN

HDMI IN 1

HDMI IN 2

HDMI IN 3

HDMI IN 4

HDMI IN 5

HDMI IN 6

HDMI IN 7

HDMI IN 8

HDMI IN 9

HDMI IN 10

HDMI IN 11

HDMI IN 12

HDMI IN 13

HDMI IN 14

HDMI IN 15

HDMI IN 16

HDMI IN 17

HDMI IN 18

HDMI IN 19

HDMI IN 20

HDMI IN 21

HDMI IN 22

HDMI IN 23

HDMI IN 24

HDMI IN 25

HDMI IN 26

HDMI IN 27

HDMI IN 28

HDMI IN 29

HDMI IN 30

HDMI IN 31

HDMI IN 32

HDMI IN 33

HDMI IN 34

HDMI IN 35

HDMI IN 36

HDMI IN 37

HDMI IN 38

HDMI IN 39

HDMI IN 40

HDMI IN 41

HDMI IN 42

HDMI IN 43

HDMI IN 44

HDMI IN 45

HDMI IN 46

HDMI IN 47

HDMI IN 48

HDMI IN 49

HDMI IN 50

HDMI IN 51

HDMI IN 52

HDMI IN 53

HDMI IN 54

HDMI IN 55

HDMI IN 56

HDMI IN 57

HDMI IN 58

HDMI IN 59

HDMI IN 60

HDMI IN 61

HDMI IN 62

HDMI IN 63

HDMI IN 64

HDMI IN 65

HDMI IN 66

HDMI IN 67

HDMI IN 68

HDMI IN 69

HDMI IN 70

HDMI IN 71

HDMI IN 72

HDMI IN 73

HDMI IN 74

HDMI IN 75

HDMI IN 76

HDMI IN 77

HDMI IN 78

HDMI IN 79

HDMI IN 80

HDMI IN 81

HDMI IN 82

HDMI IN 83

HDMI IN 84

HDMI IN 85

HDMI IN 86

HDMI IN 87

HDMI IN 88

HDMI IN 89

HDMI IN 90

HDMI IN 91

HDMI IN 92

HDMI IN 93

HDMI IN 94

HDMI IN 95

HDMI IN 96

HDMI IN 97

HDMI IN 98

HDMI IN 99

HDMI IN 100

HDMI IN 101

HDMI IN 102

HDMI IN 103

HDMI IN 104

HDMI IN 105

HDMI IN 106

HDMI IN 107

HDMI IN 108

HDMI IN 109

HDMI IN 110

HDMI IN 111

HDMI IN 112

HDMI IN 113

HDMI IN 114

HDMI IN 115

HDMI IN 116

HDMI IN 117

HDMI IN 118

HDMI IN 119

HDMI IN 120

HDMI IN 121

HDMI IN 122

HDMI IN 123

HDMI IN 124

HDMI IN 125

HDMI IN 126

HDMI IN 127

HDMI IN 128

HDMI IN 129

HDMI IN 130

HDMI IN 131

HDMI IN 132

HDMI IN 133

HDMI IN 134

HDMI IN 135

HDMI IN 136

HDMI IN 137

HDMI IN 138

HDMI IN 139

HDMI IN 140

HDMI IN 141

HDMI IN 142

HDMI IN 143

HDMI IN 144

HDMI IN 145

HDMI IN 146

HDMI IN 147

HDMI IN 148

HDMI IN 149

HDMI IN 150

HDMI IN 151

HDMI IN 152

HDMI IN 153

HDMI IN 154

HDMI IN 155

HDMI IN 156

HDMI IN 157

HDMI IN 158

HDMI IN 159

HDMI IN 160

HDMI IN 161

HDMI IN 162

HDMI IN 163

HDMI IN 164

HDMI IN 165

HDMI IN 166

HDMI IN 167

HDMI IN 168

HDMI IN 169

HDMI IN 170

HDMI IN 171

HDMI IN 172

HDMI IN 173

HDMI IN 174

HDMI IN 175

HDMI IN 176

HDMI IN 177

HDMI IN 178

HDMI IN 179

HDMI IN 180

HDMI IN 181

HDMI IN 182

HDMI IN 183

HDMI IN 184

HDMI IN 185

HDMI IN 186

HDMI IN 187

HDMI IN 188

HDMI IN 189

HDMI IN 190

HDMI IN 191

HDMI IN 192

HDMI IN 193

HDMI IN 194

HDMI IN 195

HDMI IN 196

HDMI IN 197

HDMI IN 198

HDMI IN 199

HDMI IN 200

HDMI IN 201

HDMI IN 202

HDMI IN 203

HDMI IN 204

HDMI IN 205

HDMI IN 206

HDMI IN 207

HDMI IN 208

HDMI IN 209

HDMI IN 210

HDMI IN 211

HDMI IN 212

HDMI IN 213

HDMI IN 214

HDMI IN 215

HDMI IN 216

HDMI IN 217

HDMI IN 218

HDMI IN 219

HDMI IN 220

HDMI IN 221

HDMI IN 222

HDMI IN 223

HDMI IN 224

HDMI IN 225

HDMI IN 226

HDMI IN 227

HDMI IN 228

HDMI IN 229

HDMI IN 230

HDMI IN 231

HDMI IN 232

HDMI IN 233

HDMI IN 234

HDMI IN 235

HDMI IN 236

HDMI IN 237

HDMI IN 238

HDMI IN 239

HDMI IN 240

HDMI IN 241

HDMI IN 242

HDMI IN 243

HDMI IN 244

HDMI IN 245

HDMI IN 246

HDMI IN 247

HDMI IN 248

HDMI IN 249

HDMI IN 250

HDMI IN 251

HDMI IN 252

HDMI IN 253

HDMI IN 254

HDMI IN 255

HDMI IN 256

HDMI IN 257

HDMI IN 258

HDMI IN 259

HDMI IN 260

HDMI IN 261

HDMI IN 262

HDMI IN 263

HDMI IN 264

HDMI IN 265

HDMI IN 266

HDMI IN 267

HDMI IN 268

HDMI IN 269

HDMI IN 270

HDMI IN 271

HDMI IN 272

HDMI IN 273

HDMI IN 274

HDMI IN 275

HDMI IN 276

HDMI IN 277

HDMI IN 278

HDMI IN 279

HDMI IN 280

HDMI IN 281

HDMI IN 282

HDMI IN 283

HDMI IN 284

HDMI IN 285

HDMI IN 286

HDMI IN 287

HDMI IN 288

HDMI IN 289

HDMI IN 290

HDMI IN 291

HDMI IN 292

HDMI IN 293

HDMI IN 294

HDMI IN 295

HDMI IN 296

HDMI IN 297

HDMI IN 298

HDMI IN 299

HDMI IN 300

HDMI IN 301

HDMI IN 302

HDMI IN 303

HDMI IN 304

HDMI IN 305

HDMI IN 306

HDMI IN 307

HDMI IN 308

HDMI IN 309

HDMI IN 310

HDMI IN 311

HDMI IN 312

HDMI IN 313

HDMI IN 314

HDMI IN 315


HDMI IN 316

HDMI IN 317

HDMI IN 318

HDMI IN 319

الطرازان \*\*72LW99\*\*، \*\*47/55LW77\*\*، \*\*32/42/47/55LW57\*\* فقط

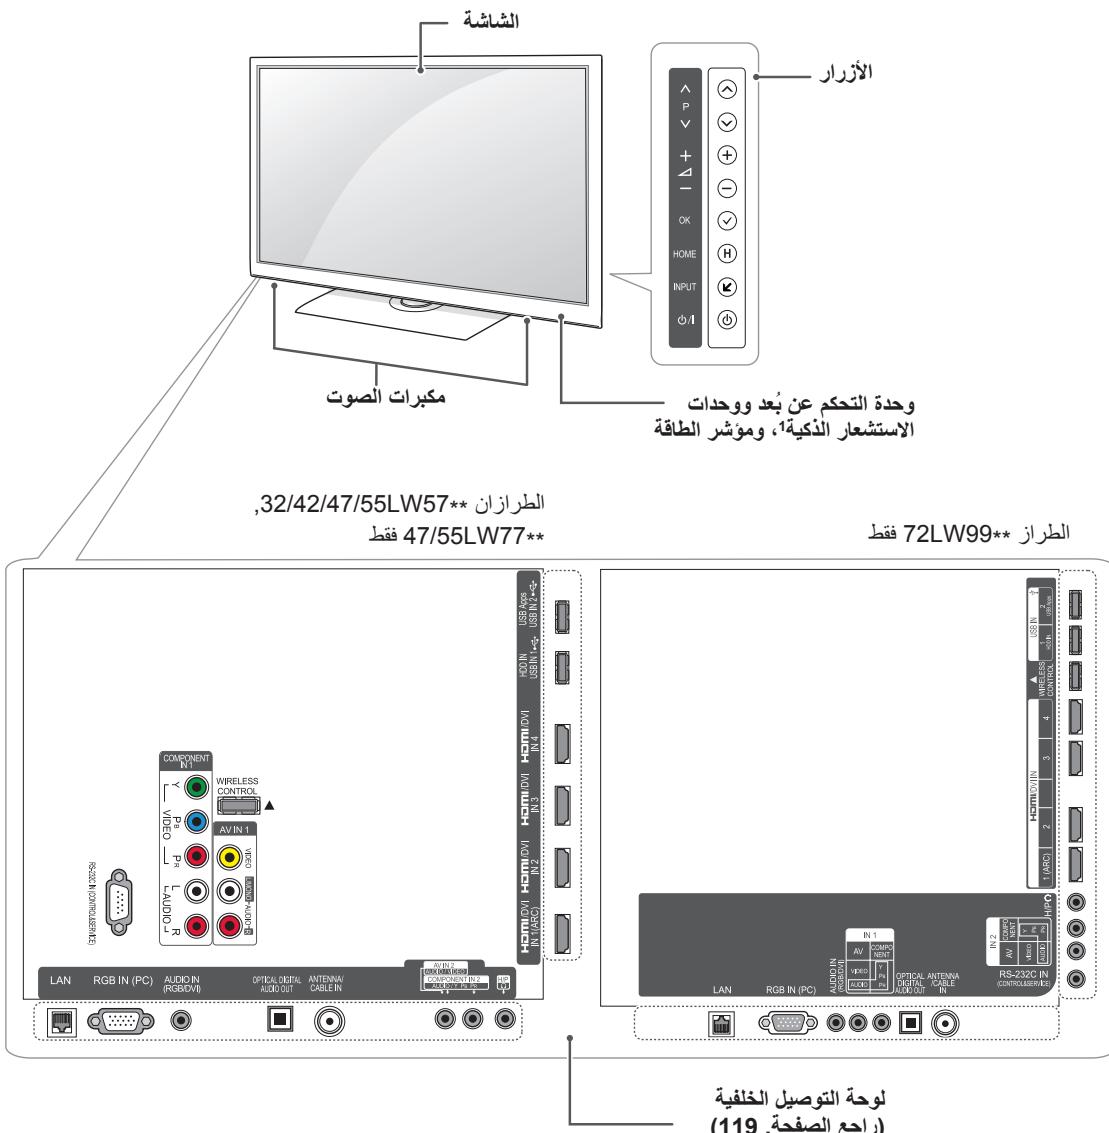


الوصف	الزر
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	●/□
تغيير مصدر الإدخال.	(ادخل) INPUT
للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.	(الرئيسية) HOME
لاختيار خيار القائمة المحدد أو تأكيد إدخال معين.	(موافق) OK
ضبط مستوى الصوت.	- ▲ +
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	▼ ▲

١ وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

## ملاحظة

- يمكنك ضبط مؤشر الطاقة على التشغيل أو الإيقاف عن طريق تحديد OPTION (خيارات) في القائمة Home (الرئيسية) - SETUP - (إعداد).

الطراز 32/37/42/47/55LV37\*\* فقط

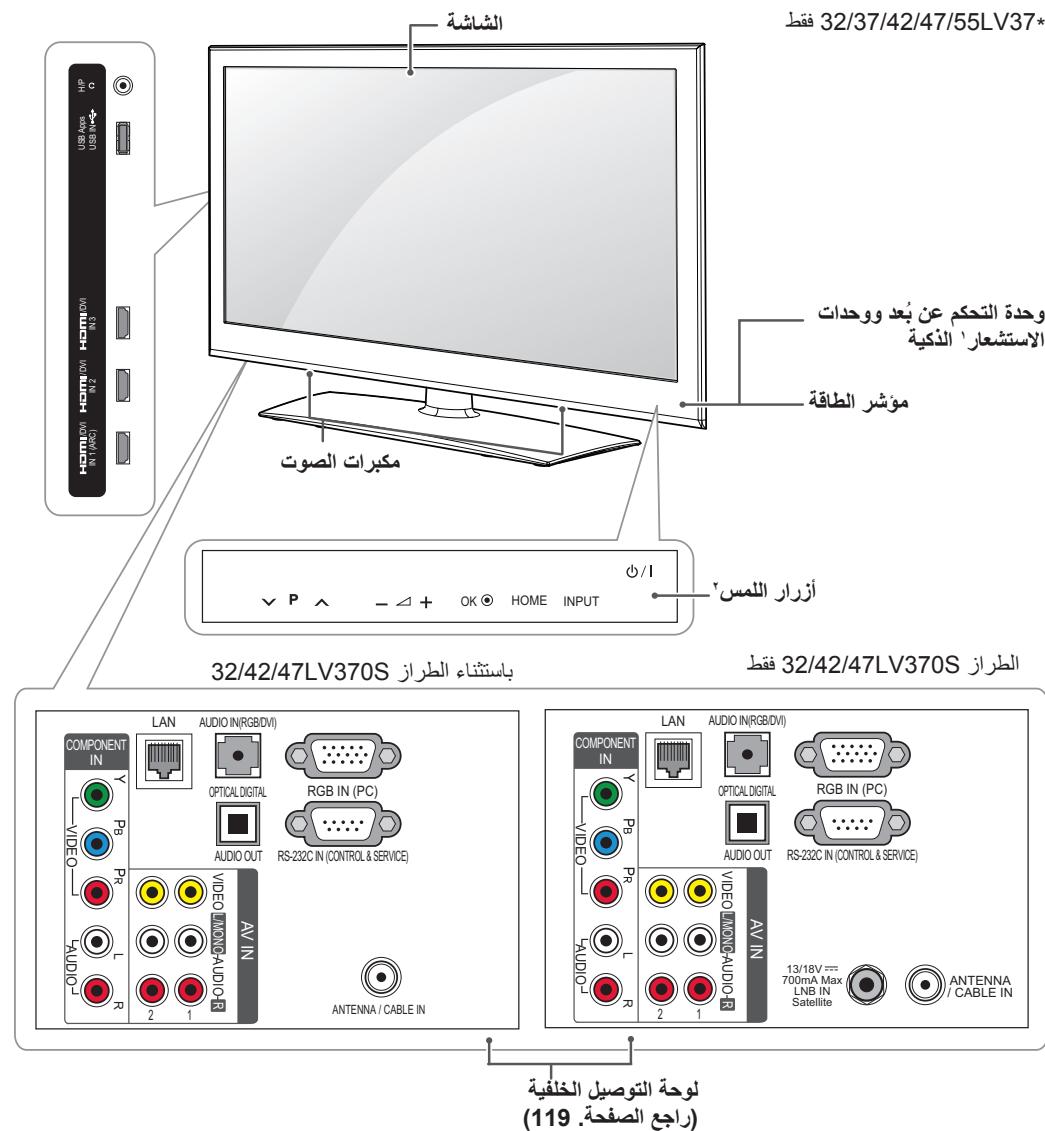

المزيد

لوحة التوصيل الخلفية  
(راجع الصفحة 119)

الوصف	زر اللمس*
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	+/ -
تغيير مصدر الإدخال.	INPUT (إدخال)
للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.	HOME (الرئيسية)
لاختيار خيار القائمة المحدد أو تأكيد إدخال معين.	OK (موافق)
ضبط مستوى الصوت.	+/-
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	↑/↓ P


١ وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

٢ تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

ملاحظة



يمكنك ضبط مؤشر الطاقة على التشغيل أو الإيقاف عن طريق تحديد **OPTION (خيارات)** في القائمة **Home (الرئيسية)** - **SETUP (إعداد)**.

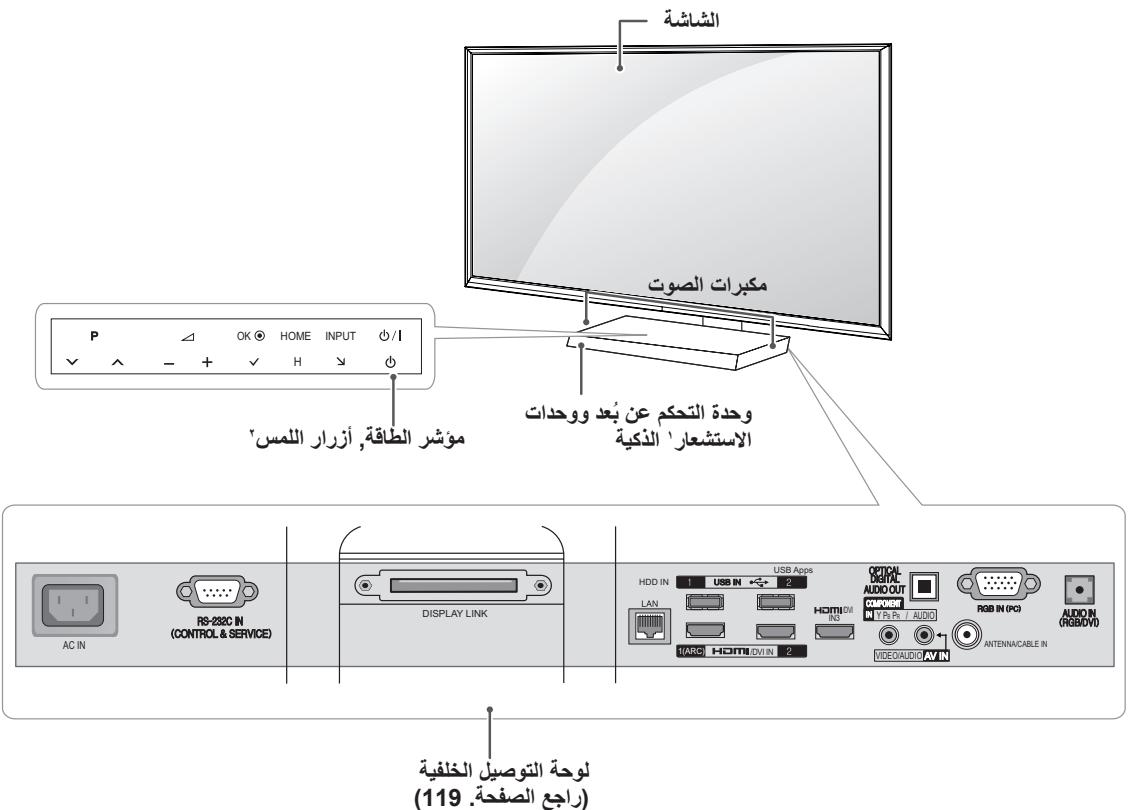

الاتجاه

الوصف	الزر
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	⊕/⊖
تغير مصدر الإدخال.	(إدخال) INPUT
للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.	(الرئيسية) HOME
لاختيار خيار القائمة المحدد أو تأكيد إدخال معين.	(موافق) OK ◎
ضبط مستوى الصوت.	- □ +
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	▼ P ▲

١ وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.


٢ تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

## ملاحظة



يمكنك ضبط مؤشر الطاقة على التشغيل أو الإيقاف عن طريق تحديد **OPTION (خيارات)** في القائمة **Home (الرئيسية)** - **SETUP**.


الطراز 50/60PZ57\*\* فقط

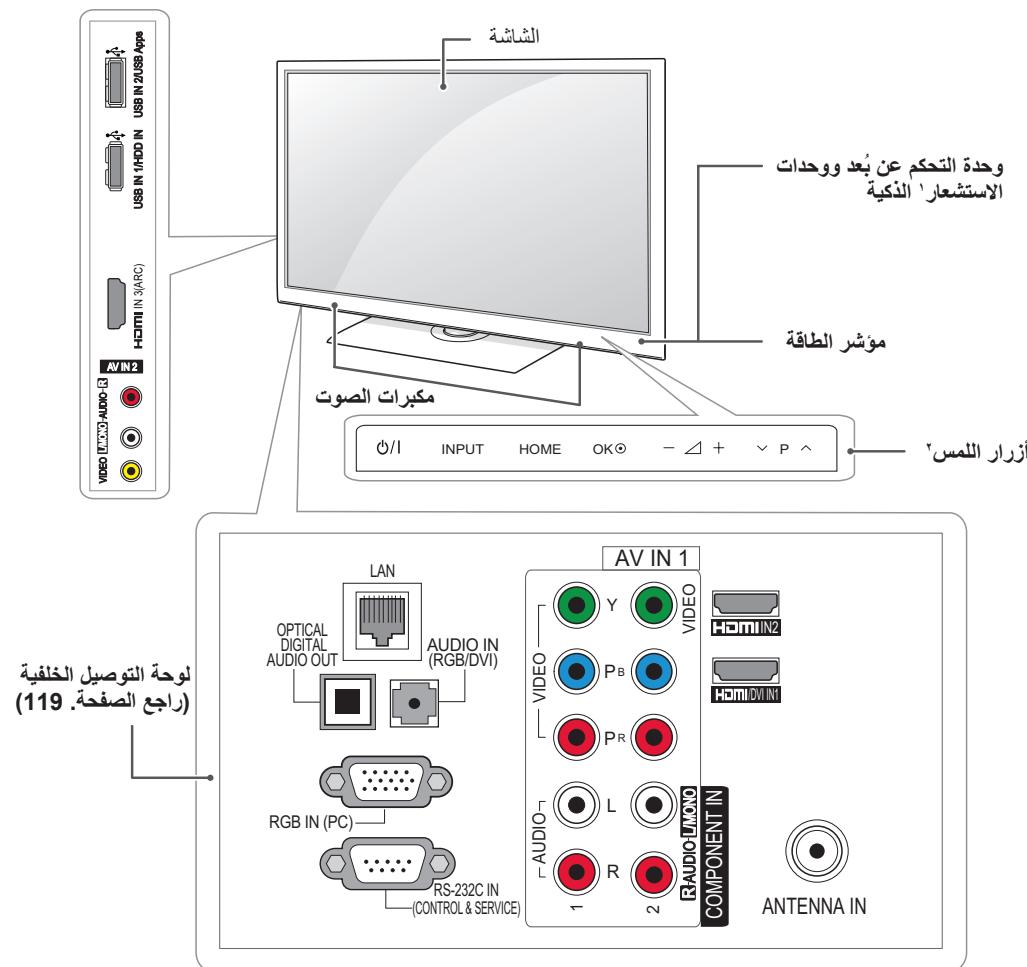

الوصف	أزرار اللمس <sup>٢</sup>
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	>Main (فتح)
تغيير مصدر الإدخال.	INPUT (الدخول)
الوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.	HOME (الرئيسية)
لإختيا خيار القائمة المحدد أو تأكيد إدخال معين.	OK (موافق)
ضبط مستوى الصوت.	-/+
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	▼ ▾ ▾ ▾

١ وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

٢ تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

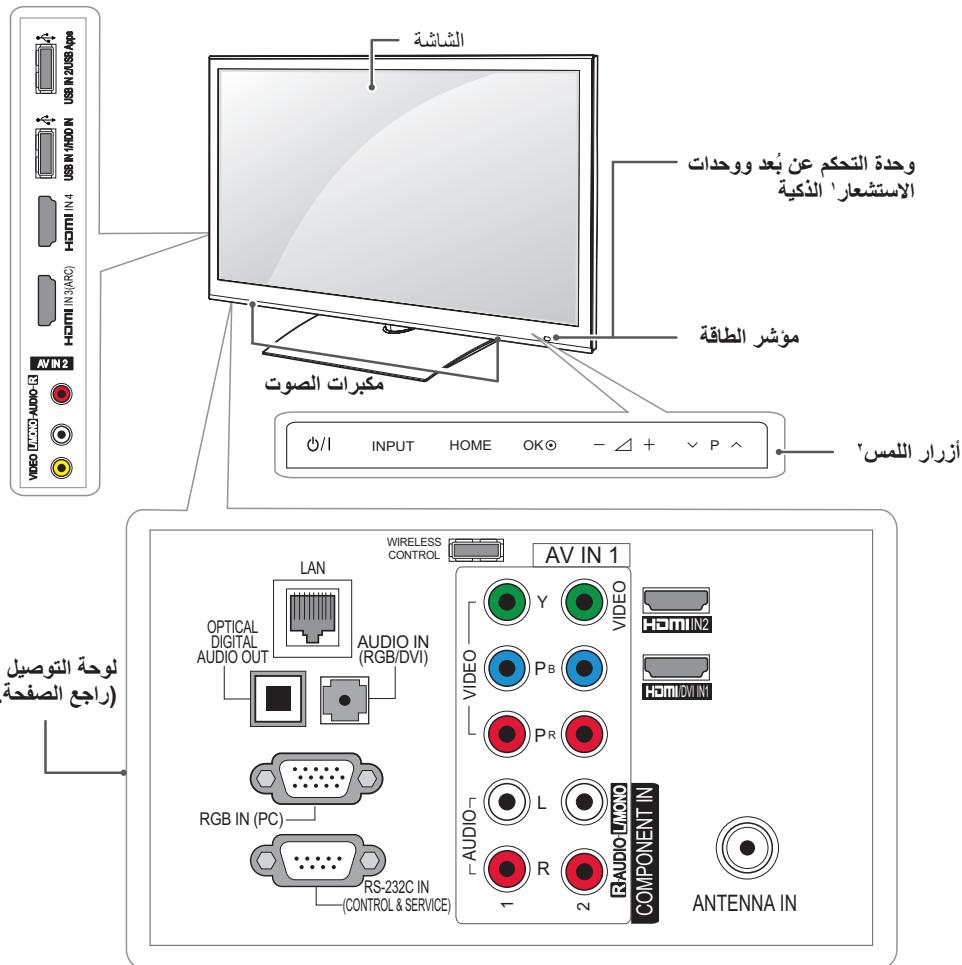

الوصف	أزرار اللمس*
تشغيل الطاقة أو إيقافها.	⊕/⊖
تغيير مصدر الإدخال.	(إدخال) INPUT
للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو حفظ الإدخال والخروج من القوائم.	(الرئيسية) HOME
لاختيار خيار القائمة المحدد أو تأكيد إدخال معين.	(موافق) OK ◎
ضبط مستوى الصوت.	- □ +
التمرير عبر البرامج المحفوظة.	▼ □ ▲

١ وحدة الاستشعار الذكية - تضبط جودة الصورة والسطوع بما يتوافق مع البيئة المحيطة.

٢ تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

## إعداد التلفزيون

ضع التلفزيون على حامل بقاعدة وقم بثبيته على طاولة أو ثبيته على الحائط.

### تركيب الحامل

إذا لم ترغب في ثبيت التلفزيون على الحائط، فاستخدم الإرشادات التالية لثبيت الحامل.

#### تنبيه !

- أحکم ربط المسامير لمنع التلفزيون من الميل للأمام. لا تربط المسامير أكثر من اللازم.

الطراز \*\*LW95, 47/55LW98\*\*، 47/55LW95 فقط


١ ضع التلفزيون مع توجيه الشاشة لأسفل على سطح مستو.

#### تنبيه !


- ضع بساطاً من الأسفنج أو قطعة قماش واقية على السطح لحماية الشاشة من أي تلف. تأكّد من عدم وجود أي أغراض تضغط على الشاشة.

٢ جمّع أجزاء هيكل الحامل مع قاعدة الحامل بجهاز التلفزيون.

عدد المسامير	مسمار للتجميع
4	M4 x 16

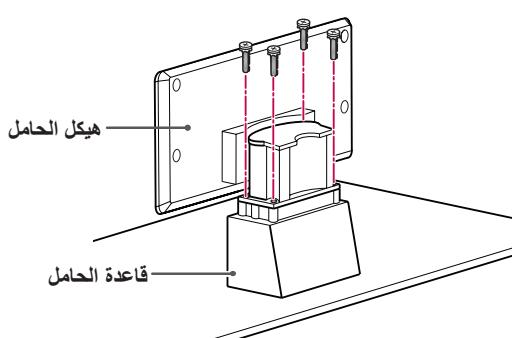

٣ اجمع أجزاء غطاء الحامل الخلفي مع جهاز التلفزيون.

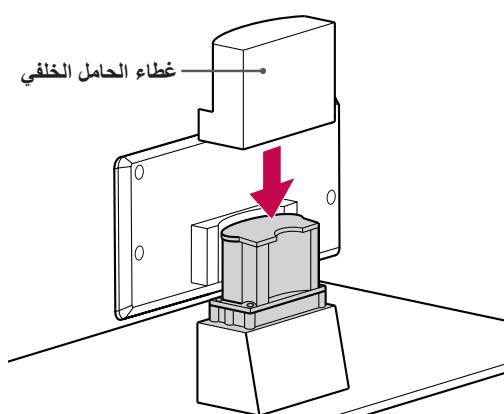

## حمل التلفزيون ونقله

عند نقل التلفزيون أو حمله، اقرأ الإرشادات التالية لتجنب خدش التلفزيون أو إتلافه ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوع التلفزيون وحجمه.


#### تنبيه !

- تجنب لمس الشاشة في أي وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالشاشة.

- يوصى بنقل التلفزيون في العبوة أو مواد التعبئة التي ورد التلفزيون فيها أصلًا.
- افصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفزيون أو حمله.
- عند حمل التلفزيون، يجب ألا تكون الشاشة قريبة منك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.



- امسّك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفزيون بحكام. تأكّد من عدم امساك الجزء الشفاف أو مكبر الصوت أو منطقة شبكة مكبر الصوت.

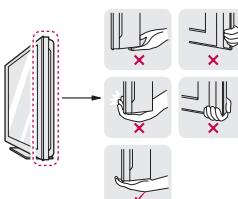


- يتطلّب نقل جهاز تلفزيون كبير شعرين على الأقل.
- عند نقل التلفزيون باليد، امسّك التلفزيون كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.




- عند نقل التلفزيون، لا تعرّض التلفزيون للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفزيون، اجعله دوماً مستقراً، ولا تقلب التلفزيون على جانبه أو تميّله يميناً أو يساراً.

٣ اجمع التلفزيون كما هو موضح في الصورة.

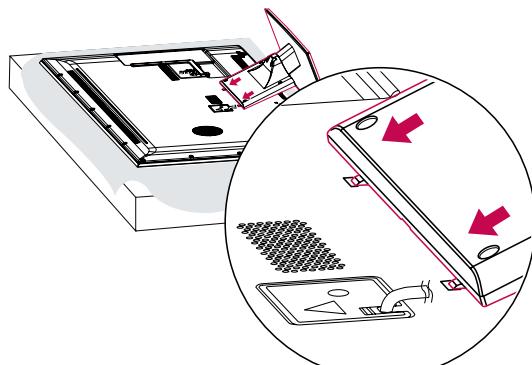


٤ قم بإحكام تثبيت التلفزيون والحامل بربط المسامير الأربع.

الطراز	مسمار للتجميع	عدد المسامير
32/37/42/47/55LV37** 32/37/42/47/55LV55** 32/42/47/55LW57** 42/47/55LW65** 47/55LW77**	M4 x 12	4

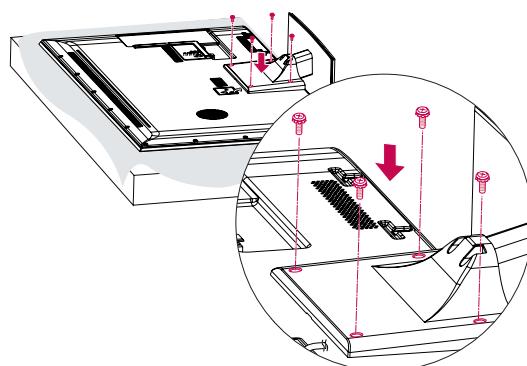


الطراز	مسمار للتجميع	عدد المسامير
65LW65**	M4 x 16	5

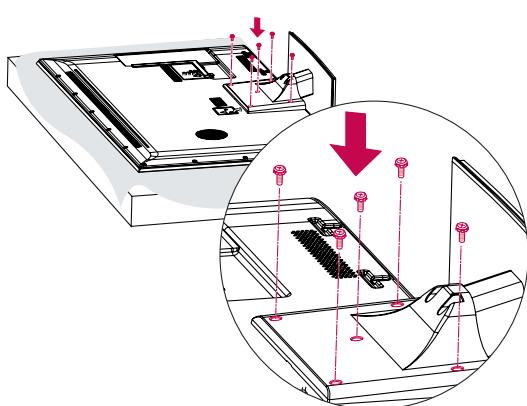

٤ قم بإحكام تثبيت التلفزيون والحامل بربط المسامير الأربع.

مسمار للتجميع	عدد المسامير
M4 x 16	4

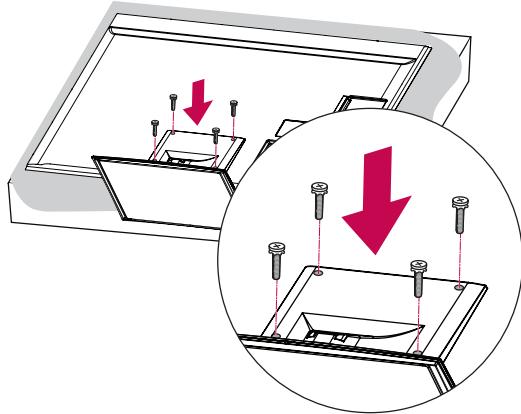

الطرزات: 32/37/42/47/55LV37\*\*، 32/42/47/55LW57\*\*، 32/37/42/47/55LV55\*\*، 47/55LW77\*\*، 42/47/55/65LW65\*\* فقط


١ ضع التلفزيون مع توجيه الشاشة لأسفل على سطح مستو.

#### تنبيه!

ضع بساطا من الأسفنج أو قطعة قماش واقية على السطح لحماية الشاشة من أي تلف. تأكد من عدم وجود أي أغراض تضيق على الشاشة.


٢ جمع أجزاء هيكل الحامل مع قاعدة الحامل بجهاز التلفزيون.

الطراز	مسمار للتجميع	عدد المسامير
32/37/42/47/55LV37** 32/37/42/47/55LV55** 32/42/47/55LW57** 42/47/55LW65** 47/55LW77**	M4 x 12	4
65LW65**	M4 x 16	4

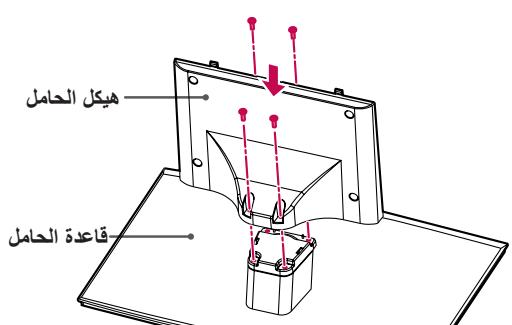


## الطراز\*\* 47/55LZ96 فقط

- ٤ استخدم كبل توصيل الشاشة (بالنسبة للحامل؛ الكبل الأقصر) لتوصيل قاعدة الحامل بلادخل وصلة الشاشة على التلفزيون. بعد التوصيل، قم بإحكام ربط المسامير باستخدام مفك لتنبيت الكبل بإحكام.

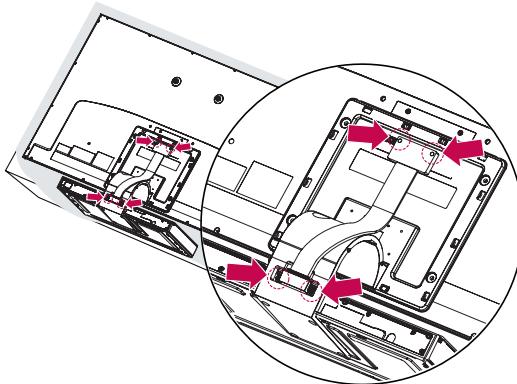


- ٥ ضع الغطاء الخلفي للحامل بصورة صحيحة.

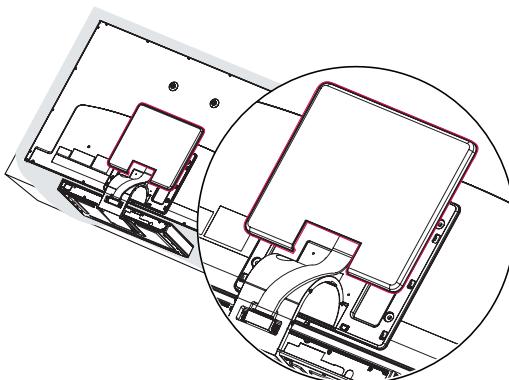


- ٦ ضع غطاء كبل توصيل الشاشة وقم بتوصيله بقاعدة الحامل باستخدام المسامير المتوفرة مع التلفزيون.

عدد المسامير	مسمار للتجميع
4	M3 x 6

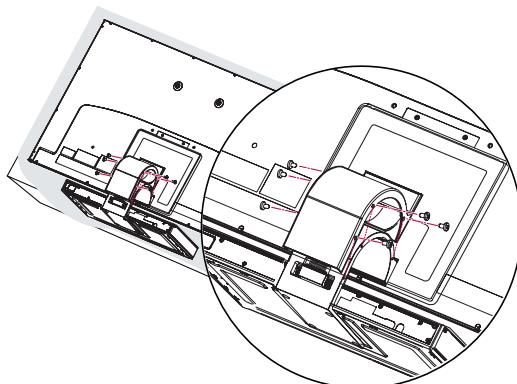

- ١ ضع قاعدة الحامل للأسفل بمواجهة منضدة أو سطح مستو. جمع هيكل الحامل مع قاعدة الحامل باستخدام المسامير المتوفرة مع التلفزيون.

عدد المسامير	مسمار للتجميع
4	M4 x 7

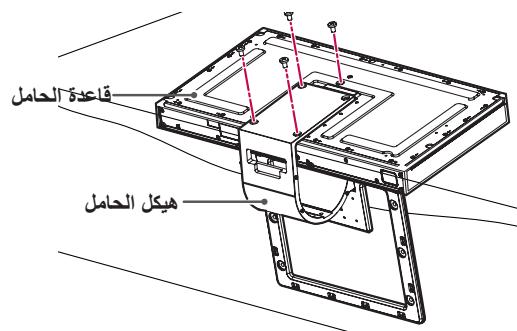


- ٢ قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعانياة باتجاه الأسفل على سطح لين لحماية الشاشة من أي ضرر.



- ٣ ثبت الحامل في التلفزيون بتنبيته في التجاويف في اتجاه الأسهم الموضحة في الشكل. قم بمحاذاة التلفزيون مع الثقب لإدخال المسامير. قم بتجمیع هيكل الحامل مع التلفزيون باستخدام المسامير المتوفرة مع التلفزيون.

عدد المسامير	مسمار للتجميع
4	M4 x 14

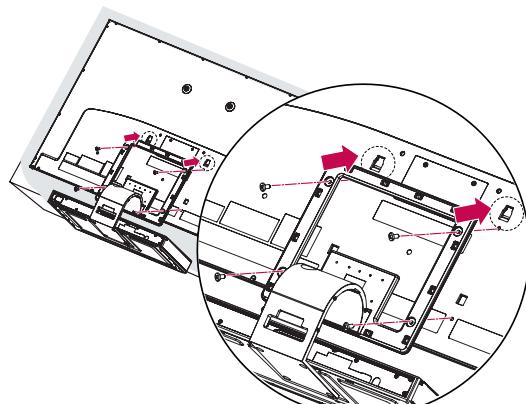

الطرزان 50/60PZ57\*\* فقط

١ ضع التلفزيون مع توجيه الشاشة لأسفل على سطح مستو.

الطراز 72LW99\*\* فقط

١ ضع التلفزيون مع توجيه الشاشة لأسفل على سطح مستو.

تنبيه !


- ضع بساطا من الأسفنج أو قطعة قماش واقية على السطح لحماية الشاشة من أي تلف. تأكد من عدم وجود أي أغراض تضغط على الشاشة.

تنبيه !

- ضع بساطا من الأسفنج أو قطعة قماش واقية على السطح لحماية الشاشة من أي تلف. تأكد من عدم وجود أي أغراض تضغط على الشاشة.


٢ جمع أجزاء هيكل الحامل مع قاعدة الحامل بجهاز التلفزيون.

الطرزان	مسمار للتجميع	عدد المسامير
50PZ57**	M5 x 14.5	3
60PZ57**	M5 x 24	3

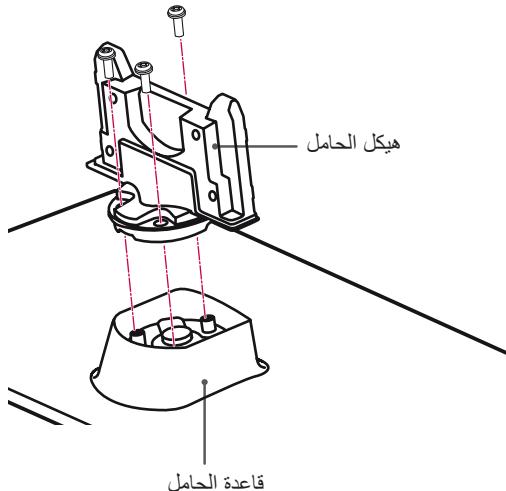


٢ جمع أجزاء هيكل الحامل مع قاعدة الحامل بجهاز التلفزيون.

مسمار للتجميع	عدد المسامير
M5 x 35	4

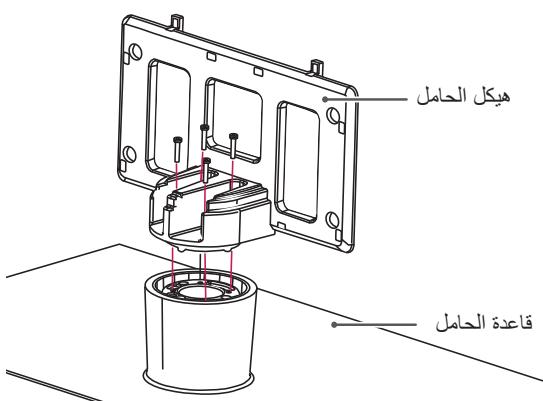


٣ قم بثبيت التلفزيون والحامل بربط المسامير الأربع.

الطرزان	مسمار للتجميع	عدد المسامير
50PZ57**	M4 x 26	4
60PZ57**	M4 x 28	4

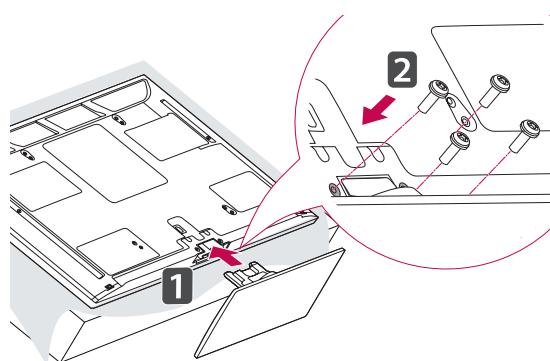

٣ قم بثبيت التلفزيون والحامل بربط المسامير الأربع.

مسمار للتجميع	عدد المسامير
M4 x 20	4

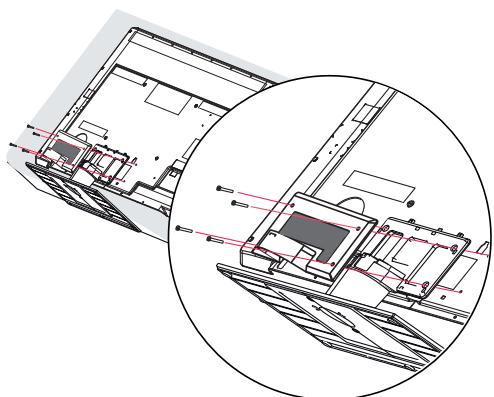


## الثبيت على طاولة


١ ارفع التلفزيون وأملأ إلى الوضع المستقيم على الطاولة.

- اترك مسافة ١٠ سم (بعد أدنى) من الحافظ على التهوية المناسبة.

باستثناء الطراز 47/55LZ96\*\*

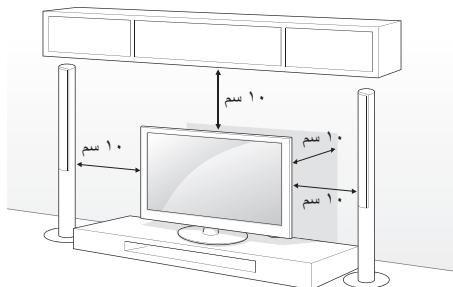

الطراز 47/55LZ96\*\* فقط

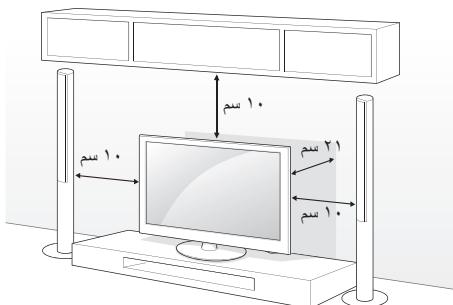

٢ قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة بالحافظ.


**تنبيه**

- لا تضع التلفزيون قرب مصادر الحرارة أو فوقها، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى نشوب حريق أو ضرر آخر.

ضبط زاوية التلفاز لتتناسب مع زاوية المشاهدة

باستثناء الطراز 47/55LZ96\*\*

أدر التلفزيون 20 درجة إلى اليسار أو اليمين وضبط زاوية التلفزيون بما يلائمك.

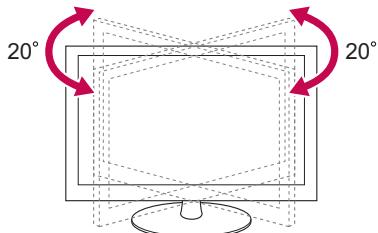

**تنبيه**

- انتبه جيداً لأصابعك أثناء ضبط زاوية المنتج.

الطراز 50/60PZ95\*\* فقط


١ ضع التلفزيون مع توجيه الشاشة لأسفل على سطح مستو.

**تنبيه**


- ضع بساطا من الأسفنج أو قطعة قماش واقية على السطح لحماية الشاشة من أي تلف. تأكّد من عدم وجود أي أغراض تضغط على الشاشة.

٢ جمع أجزاء هيكل الحامل مع قاعدة الحامل بجهاز التلفزيون.

الطراز	مسمار للتجميع	عدد المسامير
	M5 x 14.5	3 50PZ95**
	M5 x 14.5	4 60PZ95**

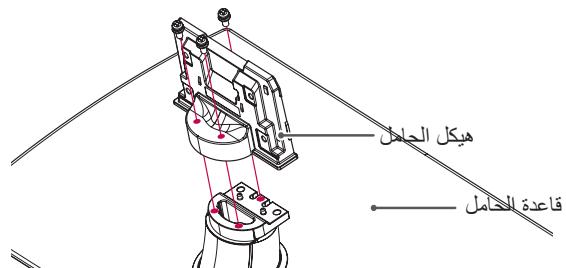


أو

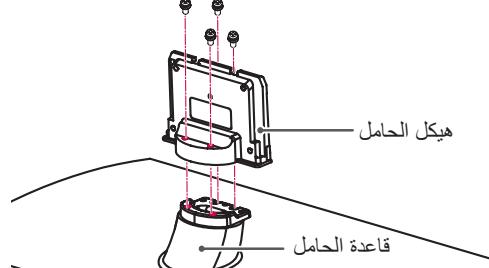

٣ قم بإحكام ثبيت التلفزيون والحامل بربط المسامير الأربع.

الطراز	مسمار للتجميع	عدد المسامير
الطراز 50PZ95**	M4 x 26	4
الطراز 60PZ95**	M4 x 28	4

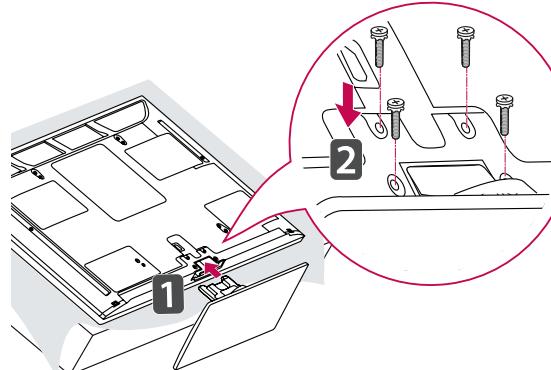

اتبع

- تنبيه** 
- احرص على عدم قيام الأطفال بالسلق على التلفزيون أو التعلق به.


- ملاحظة** 
- استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كاف لحمل التلفزيون بشكل آمن.

#### استخدام نظام أمان Kensington

(هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.)

يوجد موصل نظام أمان Kensington على بظير التلفزيون. لمزيد من المعلومات حول التركيب والاستخدام، راجع الدليل المتوفر مع نظام أمان Kensington أو تفضل بزيارة موقع الويب <http://www.kensington.com>


قم بتوصيل كابل نظام أمان Kensington بين التلفزيون والطاولة.

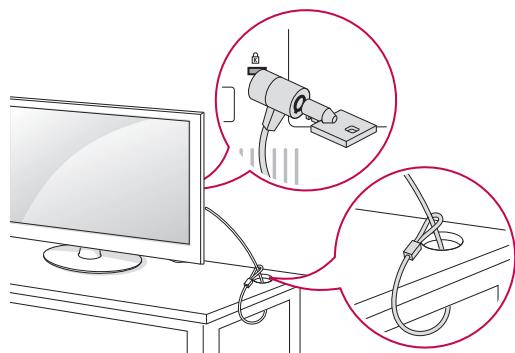

#### أحكام تثبيت التلفزيون على الطاولة

(الطرازان 32/37LV55\*\*, 32/37LV37\*\*, 32/37LV57\*\* فقط)  
ثبت التلفزيون على الطاولة لتجنب ميله إلى الأمام، أو ثقه، أو الإصابة المحتللة.

ثبت التلفزيون على الطاولة، ثم أدخل المسamar المتوفر مع التلفزيون واربطه بـأحكام على مؤخرة الحامل.


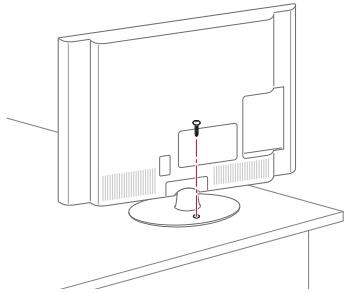


#### تحذير

لمنع سقوط التلفزيون، يجب تثبيت التلفزيون بالأرضية/الحانط بإـأحكام وفقاً لتعليمات التثبيت. قد تؤدي إـمالة التلفزيون أو اهتزازه أو تأرجحه إلى حدوث إـصابات.

#### أحكام تثبيت التلفزيون على الحاطن

(هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.)

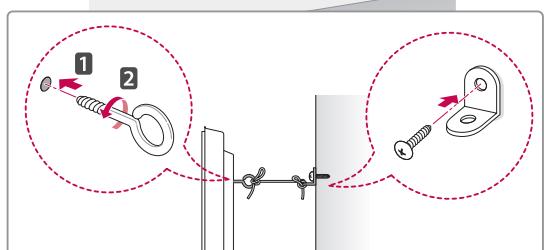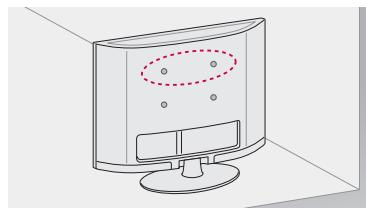

1 أدخل المسامير ذات العروة واربطها بـأحكام، أو قوسـيـ التلفـزيـونـ والـمسـامـيرـ المـوجـودـةـ بـالـجزـءـ الـخـلـفيـ مـنـ التـلـفـزـيـونـ.



- في حالة وجود مسامير داخل موضع المسامير ذات العروة، فقم بـبـازـتـهـ أـولـاـ.

2 قـمـ بـثـبـيـتـ قـوسـيـ التـبـيـتـ عـلـىـ الحـاطـنـ بـالـمـسـامـيرـ عـلـىـ الحـاطـنـ طـبـقـ مـوـضـعـ قـوسـ التـبـيـتـ عـلـىـ الحـاطـنـ بـالـمـسـامـيرـ ذاتـ العـروـةـ المـوجـودـةـ بـمـؤـخـرـةـ التـلـفـزـيـونـ.

3 قـمـ بـتـوـصـيلـ المسـامـيرـ ذاتـ العـروـةـ وـقـوسـيـ التـبـيـتـ عـلـىـ الحـاطـنـ بـالـمـحـكـمـ رـبـاطـ قـويـ.

تأكدـ مـنـ الـمـحـافـظـةـ عـلـىـ الـرـبـاطـ فـيـ وـضـعـ أـفـقـيـ مـعـ السـطـحـ مـسـتـوـيـ.

60PZ57** 60PZ95** 400 × 600	50PZ57** 50PZ95** 400 × 400	الطراز (أ) × (ب) VESA المسamar القياسي عدد المسامير قوس التثبيت على الحائط
M8	M6	المسamar القياسي
4	4	عدد المسامير

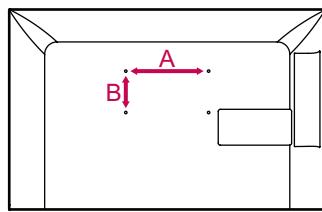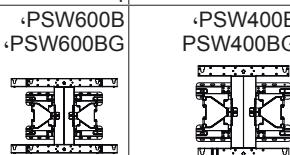

### تنبيه !

- افصل الماءة أولاً، ثم حرك التلفزيون أو ثبته. وإلا فقد تحدث صدمة كهربائية.

- في حالة تثبيت التلفزيون على السقف أو حائط مائل، فقد يسقط ويتسرب في حدوث إصابة بالغة. استخدم قوس تثبيت على الحائط معتمداً من LG واتصل بالوكيل المحلي أو عامل مؤهل.
- لا تربط المسامير أكثر من اللازم حيث قد يتسبب هذا في حدوث تلف بالتلفزيون وإبطال الضمان.

- استخدم مسامير وقوس تثبيت على الحائط يتوافق مع معايير VESA. لا يعطي هذا الضمان أي ضرار أو إصابات ناتجة عن سوء الاستخدام أو استخدام ملحقات غير ملائمة.


### ملاحظة !

- استخدم المسامير المدرجة في مواصفات المسامير التي يعتمد لها معيار VESA.
- تنصّم مجموعة جهاز التثبيت على الحائط دليل التركيب والقطع الضرورية.
- قد يختلف طول المسامير حسب جهاز التثبيت على الحائط. تأكّد من استخدام الطول المناسب.
- لمزيد من المعلومات، راجع الدليل المتوفر مع قوس التثبيت على الحائط.

## الثبيت على الحائط

قم بتوصل قوس التثبيت على الحائط بظهر التلفزيون بحرص وثبت قوس التثبيت على حائط صلب وعمودي. عند تثبيت التلفزيون بمواد أخرى للبنى، يرجى الاتصال بعامل مؤهل.

نوصي LG بقيام شخص متخصص ومحترف بتعليق الجهاز على الحائط.

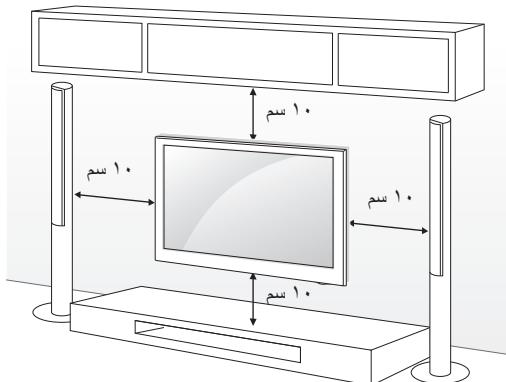


احرص على استخدام مسامير وأجهزة تثبيت على الحائط تتوافق مع معايير VESA. الأبعاد القياسية لمجموعة جهاز التثبيت على الحائط موصوفة في الجدول التالي.




### بيان منفصل (قوس التثبيت على الحائط)

37LV55** 37LV37**	32LV37** 32LV55** 32LW57**	الطراز
200 × 200	100 × 200	(أ) × (ب) VESA
M6	M4	المسamar القياسي
4	4	عدد المسامير

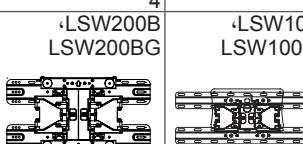


65LW65** 72LW99**	42/47/55LV37** 42/47/55LV55** 42/47/55LW65** 42/47/55LW57** 47/55LW77** 47/55LW95** 47/55LW98** 47/55LZ96**	الطراز
400 × 600	400 × 400	(أ) × (ب) VESA
M8	M6	المسamar القياسي
4	4	عدد المسامير

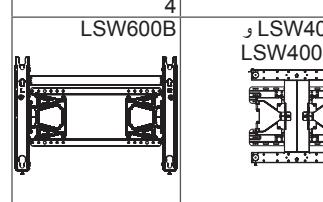

## تركيب قوس التثبيت على الحائط

١٠٣- حفر الثقب بعمق ٨٠ مم - ١٠٠ مم في موضع أداة التثبيت باستخدام لقمة ثقب بمقاس ٨ مم.

الطراز \*\* 47/55LZ96 فقط




١ قم بوضع جانب شاشة التلفزيون بعناية باتجاه الأسفل على سطح لين لحماية الشاشة من أي ضرر.


٢-٣ نظف الثقب المصنوعة.




٣-٣ أدخل أداة التثبيت على الحائط المتوفرة داخل الثقب.




٤-٣ اضغط على قوس التثبيت باتجاه الحائط لمحاذاته مع الثقب. تأكد من أن مقبض ضبط الزاوية موجود على الجانب العلوي من قوس التثبيت على الحائط.




٥-٣ اربط المسamar الموجد في قوس التثبيت على الحائط إلى داخل الثقب. وحينئذ، اربط المسamar بعمق ٥ ؛ نقل كجم سم على الأقل.



مسamar للتجميع	عدد المسامير
	2 M4 x 7
	2 M4 x 14

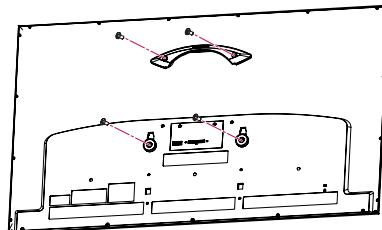

٣ ثبت قوس التثبيت بالحائط بالمكان المطلوب باستخدام مسامير التثبيت بالجدار والمسامير كما هو موضح أدناه. يمكنك ضبط مستوى قوس التثبيت بالحائط باستخدام مقياس المستوى المتصل.

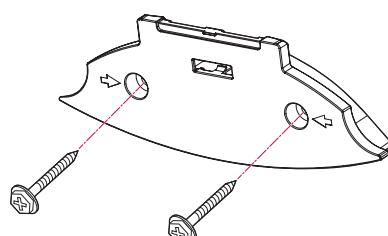


المسمار	أداة التثبيت على الحائط


## ترتيب الكابلات

الطراز 32/42/47/55LW57\*\*، 32/37/42/47/55LV55\*\*، 32/37/42/47/55LV77\*\*، 42/47/55/65LW65\*\*، 32/37/42/47/55LV37\*\*، 47/55LW98\*\*، 32/37/42/47/55LV95\*\* فقط


١ اجمع الكابلات واربطها بواسطة حامل الكابل في غطاء التلفاز الخلفي.

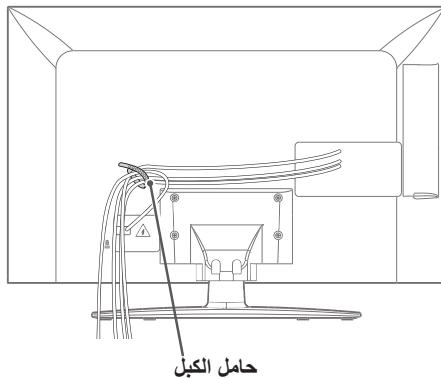

الطراز 47/55LZ96\*\* فقط  
١ قم بتنبيت سلك الطاقة مع حامل الكابل على الغطاء الخلفي للتلذذين. يساعد ذلك على عدم إزالة كابل الطاقة من دون قصد.

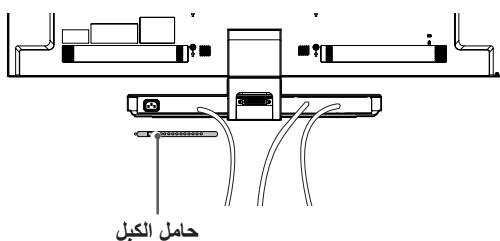

٢ بعد توصيل الكابلات كما هو مطلوب، قم بتنبيت حامل الكابل كما هو موضح ثم قم بحزم الكابلات.

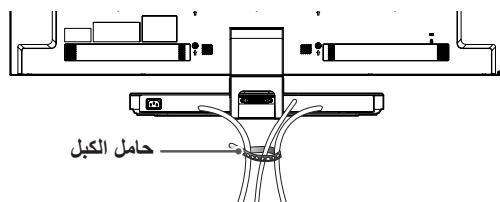

### ملاحظة !


تحقق من مادة الحاطن وسمك مادة التشتيب.

يمكنك استخدام أدوات التثبيت والمسامير المتوفرة مع التلفزيون للحاطن المصنوع من الخرسانة، أو الخرسانة الخفيفة، أو الصخور الناعمة، أو الصخور الخشنة، أو الطوب، أو الكتل الخلوية.


١ لا تثبت التلفزيون على حاطن مصنوع من اللوح الجصي أو الألواح الليفية متوسطة الكثافة (MDF). في هذه الحالة، يجب إدخال أدوات التثبيت والمسامير في الخرسانة داخل مادة التشتيب. إذا لم تجده خرسانة بالداخل، فيجب تركيب حمالة منفصلة أو لا ثم تثبيت أدوات التثبيت والمسامير.

٢ بالنسبة للحالات الأخرى، تأكّد من أن كل جزء مثبت يمكنه تحمل جملة للخارج بمقدار ٧٠ نقل كجم (٦٨٦ نيوتن) وجملة رفع بمقدار ١٠٠ نقل كجم.

٤ قم بتوصيل كابل توصيل الشاشة (الخاص بقوس التثبيت على الحاطن، الكابل الأطول) بإدخال وصلة الشاشة على الجزء الخلفي من التلفزيون. ثم ثبت التلفزيون على الحاطن في اتجاه السهم كما هو موضح في الشكل.

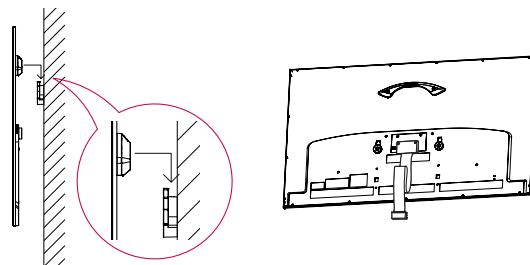

٥ قم بإحكام تثبيت التلفزيون باستخدام مسامير الدفع الخاصة بقوس التثبيت على الحاطن.

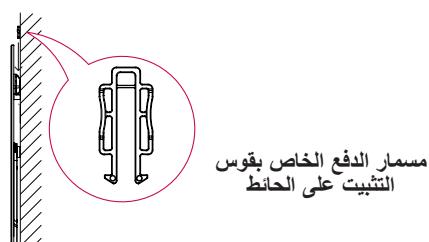

٦ ضع قاعدة الحامل في الموضع الصحيح وقم بتوصيلها بـ كابل توصيل الشاشة.

**تنبيه**

لا تحرك التلفزيون عن طريق الإمساك بحامل الكبل وحامل سلك الطاقة، فقد ينكسر حامل الكبل مما قد يؤدي إلى إصابة شخصية وقد يلحق بالتلفزيون التلف.

الطراز 72LW99\*\* فقط

١ ثبت حامل سلك الطاقة وسلك الطاقة. يساعد ذلك على عدم إزالة كبل الطاقة من دون قصد.


اجمع الكابلات واربطها بواسطة حامل الكابلات.

### عدم استخدام الحامل المكتبي

الطرازان 50/60PZ57\*\*، 50/60PZ95\*\* فقط


١ عند تركيب قوس التثبيت على الحائط، استخدم غطاء الحماية. سوف يتحول هذا دون تراكم الأتربة والأوساخ.

١ ادفع غطاء الحماية المتوفر مع التلفزيون داخل الفتحة الموجودة أسفل التلفزيون حتى تستقر في مكانها بإحكام.

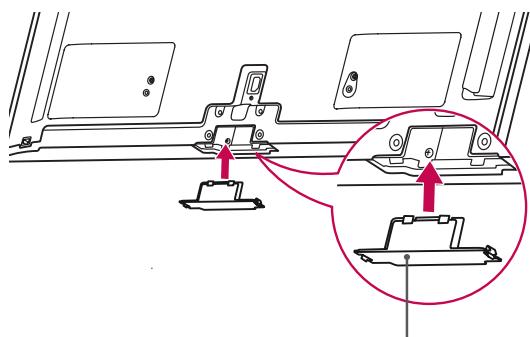

غطاء الحماية


٢ قم بتوصيل شريط الحماية كما هو موضح بالشكل أدناه للمحافظة على أمان غطاء الحماية أثناء تحريك التلفزيون.

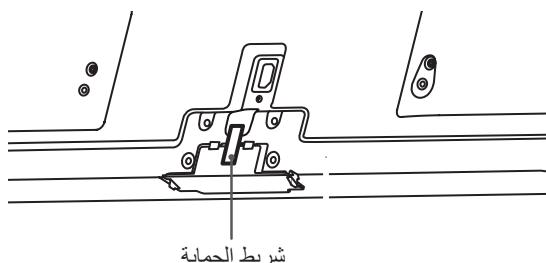


شريط الحماية

١ ثبت حامل سلك الطاقة وسلك الطاقة. يساعد ذلك على عدم إزالة كبل الطاقة من دون قصد.

اجمع الكابلات واربطها بواسطة حامل الكابلات.

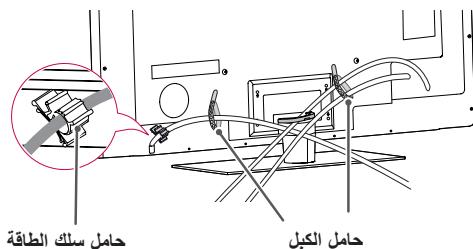


٢ اسحب وحدة التحكم في الكابل على غطاء الحامل وقم بتنظيم الكابلات. ثم أدهها إلى مكانها.

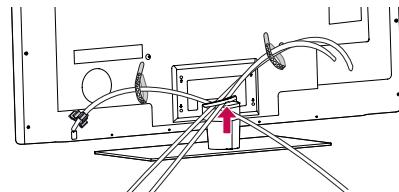


الطرازان 50/60PZ57\*\*، 50/60PZ95\*\* فقط

١ ثبت حامل سلك الطاقة وسلك الطاقة. يساعد ذلك على عدم إزالة كبل الطاقة من دون قصد.

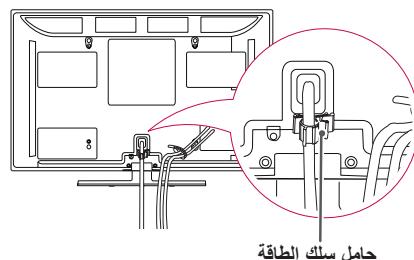


حامل سلك الطاقة

٢ اجمع الكابلات واربطها بواسطة حامل الكابل. ثبت كبل LAN كما هو مبين للحد من الموجات الكهرومغناطيسية.

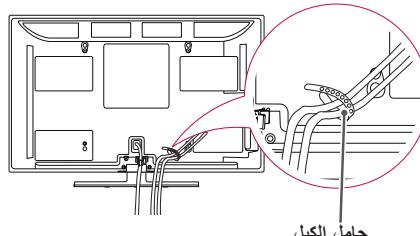

حامل الكابل

## وحدة التحكم عن بعد

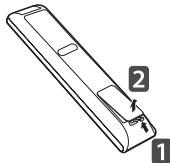

يعتمد الوصف في هذا الدليل على أزرار وحدة التحكم عن بعد.  
يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفزيون بطريقة صحيحة.


لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات (1.5 فولت بحجم AAA) مع مطابقة الطرفين  $+$  و  $-$  للرمز المطبوع داخل حجرة البطاريات، ثم أغلق غطاء البطاريات. تأكّل من توجيه وحدة التحكم عن بعد إلى مستشعر التحكم عن بعد الموجود على التلفزيون.

لإزالة البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بشكل عكسي.


**تنبيه**

- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى إتلاف وحدة التحكم عن بعد.
- قد لا تعمل بعض المفاتيح على وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون التناهري في بعض البلدان.

**① (الطاقة)**  
تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

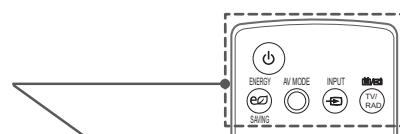

**LIGHT (الضوء)**  
إضاءة أزرار وحدة التحكم عن بعد.

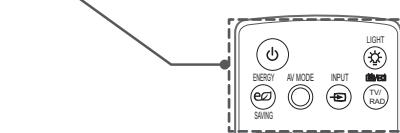


**ENERGY SAVING (توفير الطاقة)** راجع الصفحة 101.  
ضبط سطوع الشاشة والحد من استهلاك الطاقة.

**AV MODE (وضع الصوت والصورة)** راجع الصفحة 43.  
تحديد وضع الصوت والصورة (AV).

**INPUT (إدخال)** راجع الصفحة 44.  
تغيير مصدر الإدخال؛ وتشغيل التلفزيون.


**TV/RAD (التلفزيون/الراديو)**  
تحديد برنامج الراديو، والتلفزيون، والتلفزيون الرقمي.

الأزرار الأبجدية الرقمية  
لإدخال الأحرف والأرقام.

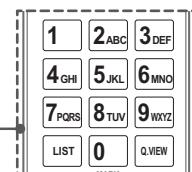


**LIST (اللائحة)** راجع الصفحة 40.  
للوصول إلى لائحة البرامج المحفوظة.

**Q (مسافة)**  
ترك مسافة فارغة على لوحة مفاتيح الشاشة.

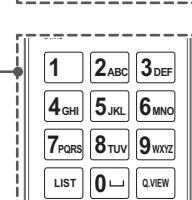

**Q.VIEW (عرض سريع)**  
العودة إلى البرنامج المعروض سابقاً.

ضبط مستوى الصوت.



**MARK** (تمييز بعلامة)

تحديد قائمة أو خيار معيّن.

**FAV** (المفضلة) راجع الصفحة 41

للوصول إلى لائحة البرامج المفضلة.

**CHAR/NUM** (أحرف/أرقام)

التبديل بين وضع إدخال الأحرف والأرقام.

**3D** راجع الصفحة 94

يُستخدم لعرض الفيديو ثلاثي الأبعاد.

**RATIO** (النسبة) راجع الصفحة 42

تعديل حجم الصورة

**DELETE** (حذف)

حذف الأحرف والأرقام.

**MUTE** (كتم الصوت)

كتم جميع الأصوات.

**P** ^ v

التمرير عبر البرامج المحفوظة.

**PAGE** (صفحة)

الانتقال إلى الشاشة السابقة أو التالية.

**Premium**

للوصول إلى الروابط المميزة.

**Home** (الرئيسية)

للوصول إلى القوائم الرئيسية.

**Q. MENU** (القائمة السريعة) راجع الصفحة 45

للوصول إلى القوائم السريعة.

**3D OPTION** 97 (خيار الوضع ثلاثي الأبعاد) راجع الصفحة 97

يُستخدم لعرض الفيديو ثلاثي الأبعاد.

أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين)

التمرير عبر القوائم أو الخيارات.

**OK** (موافقة)

تحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد الإدخال.

**BACK** (رجوع)

الرجوع إلى المستوى السابق.

**GUIDE** (الدليل)

عرض دليل البرامج.

**SIMPLINK** راجع الصفحة 130

للوصول إلى أجهزة AV (الصوت والصورة) المتصلة بالتلفزيون؛ وفتح قائمة SIMPLINK.

**EXIT** (خروج)

مسح كل ما يظهر على الشاشة والعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

الأزرار الملونة  
للوصول إلى بعض الوظائف المميزة في بعض القوائم.



أزرار نصوص المعلومات (راجع الصفحة 132)  
تستخدم هذه الأزرار في وظيفة نصوص المعلومات.  
لمزيد من التفاصيل، راجع قسم "نصوص المعلومات".



**SUBTITLE** (الترجمة)  
لاستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.  
**FREEZE** (التجميّز)  
لتجديد الإطار الحالي أثناء استخدام مصدر الإدخال TV (التلفزيون)، أو AV (الصوت والصورة)،  
أو Component (المكون)، أو RGB-PC (جهاز الكمبيوتر)، أو HDMI (جهاز HDMI).

أزرار التحكم بالمحركات المميزة أو قوائم DVR أو قوائم Smart Share أو أجهزة SIMPLINK المترافق  
للتحكم بالمحركات المميزة أو قوائم DVR أو SIMPLINK أو USB (DVR أو SIMPLINK أو USB).


**LIVE TV** (بث تلفزيوني مباشر)  
العودة إلى LIVE TV (التلفزيون المباشر).

**REC** (تسجيل)  
يُستخدم لضبط قائمة DVR.

**INFO** (معلومات)  
راجع الصفحة 90.  
عرض المعلومات الخاصة بالبرنامج والشاشة الحالية.

**RATIO** (النسبة)  
راجع الصفحة 42.  
تعديل حجم الصورة.

**SIMPLINK** راجع الصفحة 130.  
للوصول إلى أجهزة AV (الصوت والصورة) المتصلة بالتلفزيون؛ ولفتح قائمة SIMPLINK.

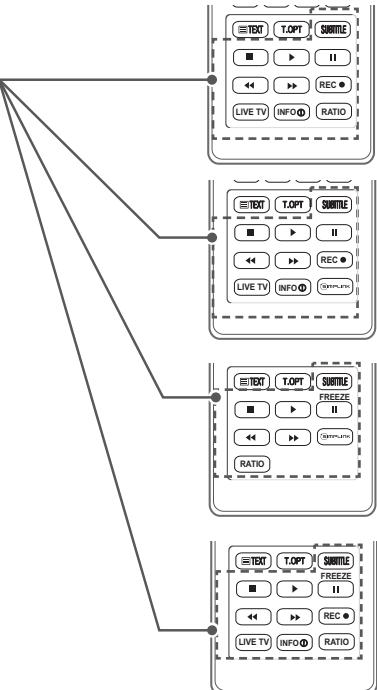


## وظائف وحدة التحكم عن بعد Magic Motion

هذا الملحق ليس مضموناً في كل الطرازات.

راجع دليل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion للحصول على تعليمات التشغيل.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفزيون بطريقة صحيحة.

عند ظهور الرسالة "Magic motion remote control battery is low. Change the battery." (بطارية وحدة التحكم عن بعد Magic motion ضعيفة، استبدل البطارية)، فعليك استبدال البطارية.

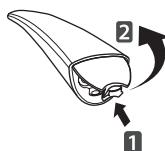


لاستبدال بالبطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات (١٥ فولت بحجم AA) مع مطابقة الطرفين (+) و (-) للرمز المطبع على جرة البطاريات، ثمأغلق غطاء البطاريات. تأكّد من توجيه وحدة التحكم عن بعد إلى مستشعر التحكم عن بعد الموجود على التلفزيون.

لإزالة البطاريات، قم بتقفيذ إجراءات التركيب بشكل عكسي.

تنبيه

- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى إتلاف وحدة التحكم عن بعد.
- قد لا تعمل بعض المفاتيح على وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون التماضي وبعض البلدان.

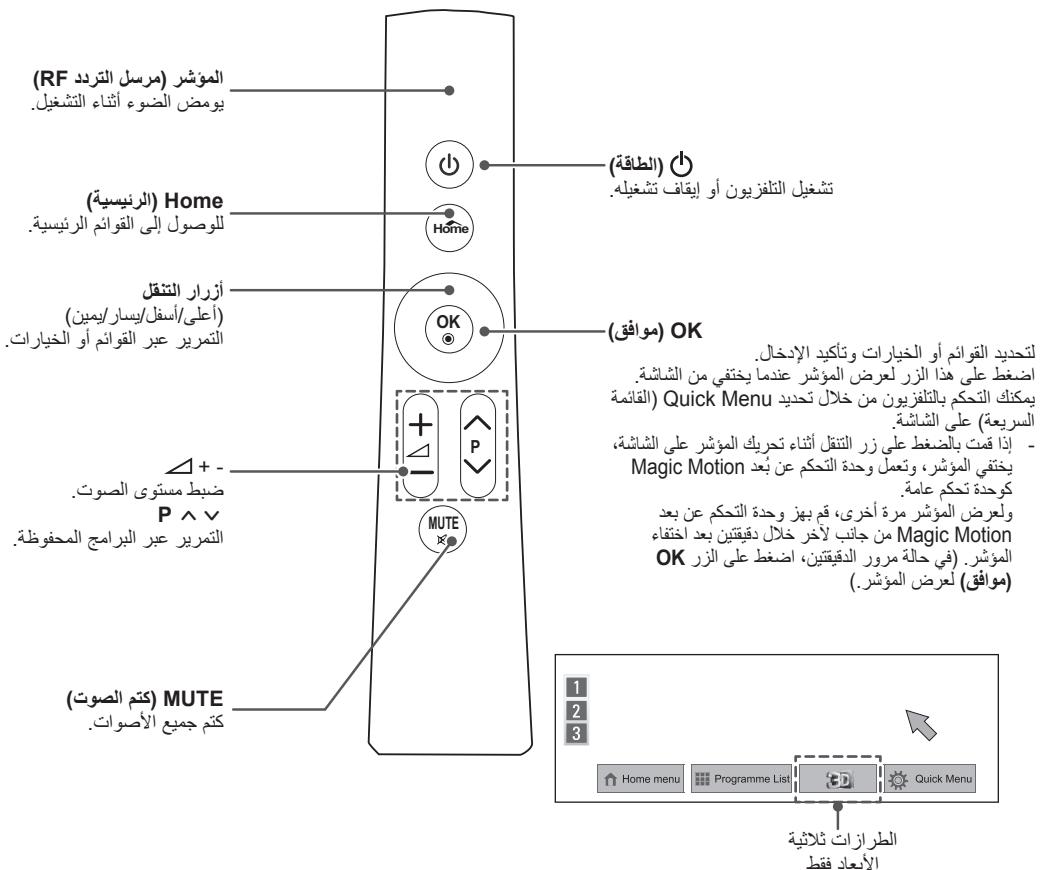

## تسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion

تعمل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion عن طريق اقترانها مع التلفزيون لديك. قم بتسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion لاستخدامها.

### كيفية تسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion

لتتسجيل وحدة التحكم عن بعد، اضغط على الزر **OK** (موافق) على وحدة التحكم عن بعد مع توجيهها صوب التلفزيون.

### كيفية إعادة تسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic Motion بعد فشل التسجيل

أعد ضبط وحدة التحكم عن بعد عن طريق الضغط مطولاً على كل من الزررين **OK** (موافق) و **MUTE** (كتم الصوت) لمدة 5 ثوان. (بمجرد إعادة الضبط، يومض الضوء على المؤشر). ثم كرر الإجراء السابق لتسجيل وحدة التحكم عن بعد.

## كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion



١ اضغط على الزر **OK** (موافق) في حالة عدم وجود مؤشر على شاشة التلفزيون لديك. سوف يظهر المؤشر على الشاشة بعد ذلك. في حالة عدم استخدام المؤشر لمدة معينة، فسوف يختفي.

٢ يمكنك تحريك المؤشر عن طريق توجيه جهاز استقبال المؤشر بوحدة التحكم عن بعد صوب التلفزيون ثم تحريكها يميناً أو يساراً أو لأعلى أو أسفل.

إذا لم يعمل المؤشر بصورة صحيحة بعد الضغط على الزر **OK** (موافق)، فاترك وحدة التحكم عن بعد لمدة ١٠ ثوان ثم استخدمها مرة أخرى.


## تركيب وحدة استقبال RF

- الطرادات: 32/37/42/47/55LV37\*\*، 32/37/42/47/55LV55\*\*، 32/42/47/55LW57\*\*، 32/37/42/47/55LW65\*\*  
قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.  
١ حدد موقع مرفق Velcro المطلوب على التلفاز. ثم اسحب ورقة الحماية وقم بترصيل Velcro. (يختلف موقع المرفق بحسب طراز التلفاز لديك)

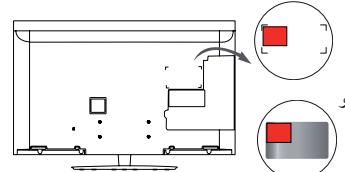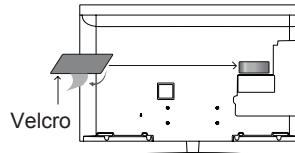


\* أرفق وحدة استقبال RF بمحاذة قوس الزاوية اليسرى العلوي.

- ٢ قم بترصيل قابس كبل ووحدة استقبال RF على استقبال RF بمقبس USB على التلفاز.

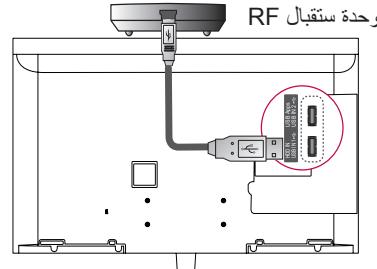


٣ أرفق وحدة استقبال RF بـ velcro كما هو موضح أدناه ثم قم بتشغيل التلفاز

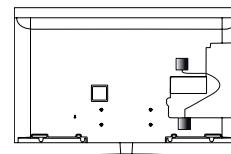

\* إذا كانت وحدة استقبال RF الخاصة بصناديق الوسائط اللاسلكي مرفقة، فارفق وحدة استقبال RF الخاصة بوحدة التحكم عن بعد بالقسم الأيمن العلوي من الجانب الخلفي للتلفاز.

\* لتجنب التشويش اللاسلكي، حافظ على مسافة ٢٠ سم بين وحدة استقبال RF ووحدة حماية Magic Motion ووحدة التحكم عن بعد.

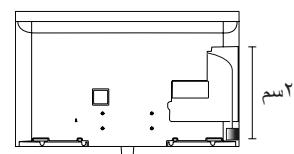

### ملاحظة

• تباع منفصلة: 32/37/42/47/55LV37\*\*، 32/37/42/47/55LW57\*\*، 32/42/47/55LV55\*\*  
(هذه الميزة ليست متوفرة في كل البلدان).


## مشاهدة التلفزيون

### توصيل التلفزيون بالهوائي

قم بتوصيل الهوائي لمشاهدة التلفزيون مع الرجوع إلى التعليمات التالية. لتجنب إلحاق الأضرار، لا تقم بتوصيل بمصدر الطاقة الرئيسي حتى تتم كل التوصيلات بين الوحدات.

### توصيل الهوائي


قم بتوصيل التلفزيون بمقبس هوائي في الحائط باستخدام كبل RF (بمقاومة ٧٥ أوم).

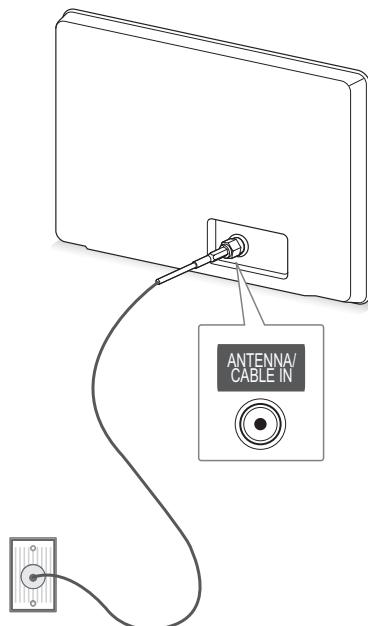

مدخل الهوائي على الحائط

### احتياطات ينبغي مراعاتها عند استخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion

- استخدم وحدة التحكم عن بعد في نطاق المسافة القصوى للتواصل (١٠ أمتار). يؤدي استخدام وحدة التحكم عن بعد خارج حدود هذه المسافة، أو مع وجود عائق يعترضها، إلى التسبب في فشل التواصل.
- قد يحدث فشل الاتصال بسبب الأجهزة المجاورة. قد تسبب الأجهزة الكهربائية مثل فرن الميكروويف أو الأجهزة التي تحتوي على شبكة LAN لاسلكية في حدوث تداخل، حيث إنها تستخدم نفس النطاق التردد (٤,٢ جيجا هرتز) الذي تستخدمه وحدة التحكم عن بعد Magic Motion.
- قد تتعرض وحدة التحكم عن بعد Magic Motion للتلف أو العطل في حالة سقوطها أو تعرضها لصدمه قوية.
- عند تشغيل لعبة ما باستخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion، فاحكم إمساكها عن طريق لف الرباط الخاص بها حول معمصك وضبط طوله باستخدام حلقة الضبط.
- توخ الحذر من الاصطدام بالإثاث المجاورة أو الأثاث الخاص الآخرين عند استخدام وحدة التحكم عن بعد Magic Motion.
- ليس بوسع جهة تصنيع الجهاز ولا القائم على التثبيت تقديم خدمة تتعلق بأمان الإنسان نظراً لاحتمال حدوث تداخل للموجات الكهربائية الخاصة بالأجهزة اللاسلكية المستخدمة.
- يوصى بوضع نقطة الوصول (AP) على مسافة أكثر من ١ م من التلفزيون. في حالة تثبيت نقطة الوصول على بعد أقرب من ١ م، فقد لا تعمل وحدة التحكم عن بعد magic motion على النحو المتوقع نظراً لتدخل الترددات.

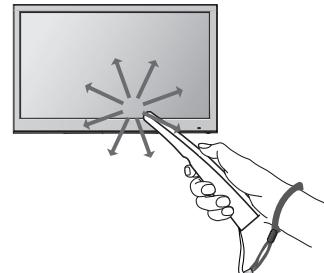

### ملاحظة

- استخدم جهاز فصل إشارة لاستخدام أكثر من تلفزيونين.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، فقم بتركيب وحدة تقوية إشارة بصورة صحيحة لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة حتى بعد توصيل الهوائي، فقم بتوجيه الهوائي إلى الاتجاه الصحيح.
- لا يُرفق بالجهاز كبل الهوائي والمحول.

## تشغيل التلفزيون للمرة الأولى

- قد لا تعمل أزرار التحكم في وضع التلفزيون الرقمي بحسب ظروف البيئة في البلد المعنى. (التلفزيون الرقمي فقط)
- بالنسبة لتلك البلاد التي ليس لها معايير بث تلفزيون رقمي (DTV) مؤكد، قد لا تعمل بعض ميزات DTV، استناداً إلى بيئة بث DTV. (التلفزيون الرقمي فقط)
- لعرض الصور بأفضل جودة للبيئة المنزلية، حدد **Home Use** (الاستخدام المنزلي).
- **Store Demo** (العرض التوضيحي للمتجر) مناسب لبيئة البيع بالتجزئة.
- إذا قمت بتحديث **Store Demo** (العرض التوضيحي للمتجر)، فسوف تتحول الضوابط المخصصة إلى ضوابط المتجر، فسوف تتحول الضوابط المخصصة إلى ضوابط **Store Demo** (العرض التوضيحي للمتجر) الافتراضية مرة أخرى خلال 5 دقائق.

### ملاحظة !

عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، تظهر شاشة Initial setting (الضبط الأولي). قم بتحديد اللغة وتخصيص الضوابط الأساسية.

١ قم بتنويم سلك الطاقة بمصدر الطاقة.

٢ في وضع Standby (الاستعداد)، اضغط على **>Main** (الطاقة) لتنشيل التلفزيون.

تظهر شاشة Initial setting (الضبط الأولي) في حالة تشغيل التلفزيون للمرة الأولى.

### ملاحظة !

يمكنك أيضاً الوصول إلى Factory Reset (إعادة ضبط المصنع) بالوصول إلى **OPTION** (خيارات) في القائمة الرئيسية - **SETUP** (إعداد).

٤ عند اكتمال الضوابط الأساسية، اضغط على **OK** (موافق).

٥ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنصيص ضوابط التلفزيون وفقاً لما تفضل.

### ملاحظة !

- إذا لم تكمل الضبط الأولي، فسيظهر إطار الضبط الأولي متى قمت بتنشيل التلفزيون.
- افصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة عند التوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة.

لتحديد لغة شاشة العرض. (باستثناء أستراليا ونيوزلندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا)

**Language** (اللغة)



لتحديد **Home Use** (الاستخدام المنزلي) للبيئة المنزلية.

**Mode Setting** (ضبط الوضع)



لضبط مؤشر التشغيل. (عندما تحدد **Home Use** (الاستخدام المنزلي) من Mode Setting (ضبط الوضع) - التلفزيون LED LCD فقط)

**Power indicator** (مؤشر الطاقة)



لتحديد بلد معين. (أستراليا ونيوزلندا فقط)

**Country** (البلد)



لتحديد المنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي. (أستراليا فقط)

**Time Zone**



لإعداد الشبكة لتمكن الميزة المتعلقة بالشبكة على التلفزيون. (الطراز 47/55LW95\*\*، 47/55LW98\*\* فقط)

**Network Setting** (ضبط الشبكة)



للبحث عن البرامج المتوفرة وحفظها تلقائياً.

**Auto Tuning** (توليف تلقائي)



## الوصول إلى القائمة الرئيسية

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى إحدى القوائم التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).



الوصف	الخيار
التاريخ والوقت الحالي	١
معلومات برنامج القناة	٢
بطاقة الوظيفة: يمكنك الاستمتاع بملفات محتوى متعددة من خلال تحديد كل بطاقة كما يمكنك تعديل بطاقة <b>premium</b> من خلال تحديد ٥ عناصر.	٣
موضع بطاقة الوظيفة	٤
تسجيل الدخول	٥
الخروج	٦
شاشة قناة المشاهدة الحالية	٧
الدخول لقائمة <b>INPUT</b> (الداخل)، أو <b>SETUP</b> (الإعداد)، أو <b>GUIDE</b> (الدليل) أو <b>FAVOURITE</b> (مفضلة). قد يتم تغيير قائمة <b>GUIDE</b> (الدليل) إلى قائمة <b>FAVOURITE</b> (مفضلة) حسب ظروف البث بالبلد.	٨
شريط البدء	٩

## ضبط البرنامج يدويا (في الوضع الرقمي) (التلفزيون الرقمي DTV فقط)

يمكنك Manual Tuning (توليف تلقائي) من إضافة برنامج يدويا إلى لائحة البرامج.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
  - ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدويا) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **DTV** (التلفزيون الرقمي).
  - ٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى خيار القائمة المطلوب ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٧ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
- عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

## إدارة البرامج

### ضبط البرنامج تلقائيا

استخدم هذه الوظيفة للعثور على كل البرامج المتوفرة وتخزينها. عند بدء البرمجة التلقائية، سيتم حذف كل معلومات الخدمات المخزنة مسبقا.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
  - ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Auto Tuning** (توليف تلقائي) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٥ حدد **Start** (بدء) لبدء التوليف التلقائي. يقوم التلفزيون بالبحث عن البرامج المتاحة وحفظها تلقائيا.
  - ٦ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
- عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

### ملاحظة !

• في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالباتك بإدخال كلمة المرور للإبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.

### ملاحظة !

• في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالباتك بإدخال كلمة المرور للإبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.

## تخصيص اسم للقناة

يمكنك تخصيص اسم للمحطة من خمسة أحرف لكل رقم ببرنامج.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدوي) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TV** (التلفزيون). (التلفزيون الرقسي (DTV) فقط)
- ٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Name** (اسم) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٧ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى تحديد الموضع واختر الحرف الثاني، وهكذا. يمكنك استخدام الأحرف الأبجدية من A إلى Z والأرقام من ٠ إلى ٩، وعلامة + / - والمسافة ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٨ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Close** (إغلاق) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٩ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Store** (تخزين) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ١٠ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
- ١١ عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

## ضبط البرنامج يدويا (في الوضع التماضي)

يسمح لك التوليف اليدوي بتنويف المحطات وترتيبها يدوياً كيفما تريده.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Manual Tuning** (توليف يدوي) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TV** (التلفزيون). (التلفزيون الرقسي (DTV) فقط)
- ٦ اضغط على أزرار التنقل أو أزرار الأرقام للانتقال إلى تخزين البرنامج المطلوب.
- ٧ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TV System** (نظام التلفزيون). (باستثناء أستيراليا)
- ٨ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Cable** V/UHF أو (كبل).
- ٩ اضغط على أزرار التنقل أو أزرار الأرقام للانتقال إلى رقم القناة المطلوبة.
- ١٠ اضغط على أزرار التنقل للانتقال وبدء البحث.
- ١١ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Store** (تخزين) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ١٢ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
- ١٣ عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

## ملاحظة !

• في حالة قيام التلفزيون بالبحث عن برنامج محظوظ، فستتم مطالتك بـإدخال كلمة المرور للبقاء على البرنامج الذي تم البحث عنه.

• لتخزين برنامج آخر، كرر الخطوات من ٦ إلى ١١.

## التوسيف الدقيق

## تعديل لائحة البرامج

يعني تخطي رقم برنامج أنك لن تتمكن من تحديد هذا الرقم باستخدام الزر **P** أثناء مشاهدة التلفزيون.

إذا أردت تحديد البرنامج الذي تم تخطيـه، أدخل مباشرة رقم البرنامج باستخدام أزرار الأرقام أو حـدد في قائمة **Programme Edit** (تعديل البرنامج).

يمكـنك هذه الوظيفة من تخطيـة البرامج المخـزنة.

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Programme Edit** (تعديل البرنامج) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ قـم بتعديل البرامج باستخدام الأزرار التالية.

الوصف	الزر
تميـيز نوع البرنامج.	<b>P</b>
لـتمـيـيز عـبر أنـواع البرـامـج أو عـبر البرـامـج.	<b>P</b> <b>▼</b> <b>&gt;</b>
لـتـرـيـر البرـامـج.	
لـتحـديـد البرـامـج المـمـيـز لـعـرضـه.	<b>Watch</b>
لـتـسـجـيل البرـامـج الحالـي فـي لـائـحة البرـامـج المـفـسـلـة أو إـغـاء تسـجـيلـه.	<b>Set as Favourite</b> (ضبط المفضلة)
لـتحـديـد رقم برنـامـج معـين ليـتم تـخـطـيـه.	<b>Skip</b> (تخطـيـه)
لـإـضـافـة البرـامـج أو حـذـفـها. يـظـهـر البرـامـج المـحـذـفـ بالـلوـن الـأـزـرـق.	<b>Add/Delete</b> (إـضـافـة/حـذـفـ) (الـوـضـعـ التـنـاظـريـ) (فـقـطـ)
لـنـقلـ أحـد البرـامـجـ.	<b>Move</b> (الـوـضـعـ التـنـاظـريـ) (فـقـطـ)
لـتـحـديـد الرـقـمـ المـطـلـوبـ لـلـبرـامـجـ.	<b>Programme Number Edit</b> (تعديل رقم برنـامـجـ) (الـوـضـعـ الرـقـمـيـ) (فـقـطـ)
لـحـظـرـ البرـامـجـ أو إـغـاء حـظـرـهـ.	<b>Block</b> (حـظـرـ)
لـلـانـتـقـالـ إـلـىـ الصـفـحةـ السـابـقـةـ أوـ التـالـيـةـ.	<b>P</b> <b>▼</b> <b>▲</b>
لـتـحـديـدـ مـجـمـوـعـةـ البرـامـجـ المـفـضـلـةـ.	الـزـرـ الأـحـمـرـ

في العادة، يكون من الضروري استخدام وظيفة التـولـيفـ الدـقيقـ فقطـ إذا كان الاستـقبالـ ضـعـيفـاـ.

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على أزرار التـنقلـ للـانـتـقـالـ إـلـىـ **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التـنقلـ للـانـتـقـالـ إـلـىـ **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التـنقلـ للـانـتـقـالـ إـلـىـ **Manual Tuning** (تـولـيفـ يـدـويـ) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التـنقلـ للـانـتـقـالـ إـلـىـ **TV** (الـتـلـفـيـزـيونـ). (الـتـلـفـيـزـيونـ) (ـرـقـمـيـ) (DTVـ) (ـفـقـطـ)

٦ اضغط على أزرار التـنقلـ للـانـتـقـالـ إـلـىـ **Fine** (دـقـيقـ).

٧ قـمـ بـالـتـولـيفـ الدـقيقـ للـحـصـولـ عـلـىـ أـفـضـلـ صـورـةـ وـصـوتـ.

٨ اضغط على أزرار التـنقلـ للـانـتـقـالـ إـلـىـ **Store** (ـتـفـزـيـنـ) ثم اضغط على **OK** (موافق)

٩ بعد الـانتـهـاءـ، اـضـغـطـ عـلـىـ **EXIT** (ـخـروـجـ). عـنـ الـرجـوعـ إـلـىـ الـقـائـمـةـ السـابـقـةـ، اـضـغـطـ عـلـىـ **BACK** (ـرجـوعـ).



OK

## استخدام البرامج المفضلة

أضف البرامج الأكثر مشاهدة إلى لائحة البرامج المفضلة.

١ حدد برنامجاً لإضافته إلى القائمة المفضلة.

٢ اضغط على **FAV** (المفضلة).

الوصف	الزر
لتحديد إحدى مجموعات البرامج المفضلة.	<>
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	◀ ▶
<b>Programme Edit</b> (تحرير البرنامج).	الزر الأحمر
لتسجيل البرنامج الحالي ضمن المجموعة أو إلغاء تسجيله.	الزر الأخضر
لتحديد وضع البرنامج المطلوب.	<b>TV/RAD</b> (التلفزيون/الراديو)
للانتقال إلى لائحة البرامج المفضلة.	<b>FAV</b> (المفضلة)

٣ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

تحديد برنامج في لائحة البرامج

١ اضغط على زر **LIST** (اللائحة) للوصول إلى **Programme List** (لائحة البرامج).


الزر	الوصف
<>	لتحديد لائحة البرامج أو لائحة البرامج الحالية.
◀ ▶	للتمرير عبر البرامج.
<b>OK</b>	لتحديد البرنامج المميز لعرضه.
◀ ▶	للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
الزر الأحمر	لتعديل أحد البرامج.
<b>TV/RAD</b> (التلفزيون/ الراديو)	لتحديد وضع البرنامج المطلوب.
<b>FAV</b> (المفضلة)	للانتقال إلى لائحة البرامج المفضلة.

٢ عند الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).  
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

### ملاحظة !

- في حالة تحديد برنامج محظوظ، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور.

**Just Scan (مسح فقط):** يعرض صور الفيديو بحجمها الأصلي دون حذف الأجزاء المحيطة لحافة الصورة.

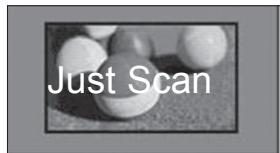

**ملاحظة !**  
إذا حددت **Just Scan (مسح فقط)**، فقد ترى تشوهاً عند حافة الصورة أو حواها.

**Original (أصلي):** عند استقبال التلفزيون لإشارة شاشة عريضة، فإنه ينتقل تلقائياً إلى بث تنسيق الصورة.



**Full Wide (عرض بملء الشاشة) (التلفزيون الرقمي):** عند استقبال التلفزيون لإشارة الشاشة العريضة، فإنه يتبع لك ضبط الصورة أفقياً أو رأسياً، بتناسب خطى، لملء الشاشة بالكامل.

يتم دعم الفيديو بنسبة 4:3 و 14:9 في وضع ملء الشاشة دون أي تشويه للفيديو من خلال إدخال التلفزيون الرقمي.



**4:3:** يعيد ضبط حجم الصور على المعيار السابق.



## استخدام خيارات إضافية

### ضبط نسبة العرض إلى الطول

أعد ضبط حجم الصورة لعرضها بالحجم المثالي بالضغط على **RATIO (النسبة)** أثناء مشاهدة التلفزيون.

#### ملاحظة !

يمكنك أيضاً تغيير حجم الصورة بالضغط على زر **Aspect Q. MENU** (القائمة السريعة) أو الوصول إلى **PICTURE Ratio (نسبة طول إلى عرض)** في قوائم **Component (صورة)**.

يمكنك ضبط نسبة التكبير باستخدام أزرار التنقل.

**Cinema Zoom (تكبير سينمائي)** في وضع **Component (المكون)**.

يمكنك فقط تحديد **4:3 و 16:9 (أصلي)** و **14:9 (عرض)** في وضع **HDMI**.

يمكنك فقط تحديد **4:3 و 16:9 (أصلي)** في وضع **RGB-PC** أو **PC** فقط.

في وضع **DTV (التلفزيون الرقمي)/Component (المكون)** (درجة دقة أعلى من 720p)، يتتوفر الخيار **Just Scan (مسح فقط)**.

في وضع **DTV (التلفزيون الرقمي)** (أعلى من 576p)، يتتوفر **Just Scan (مسح فقط)** في أستراليا فقط.



**16:9:** يعيد ضبط حجم الصور لملاء عرض الشاشة.



## تغيير أوضاع الصوت والصورة (AV)

يحتوي كل وضع من أوضاع AV (الصوت والصورة) على ضوابط الصورة والصوت المحسنة.

اضغط على **AV MODE** (وضع الصوت والصورة) بشكل متكرر لتحديد الوضع المناسب.

الوصف	الوضع
لتغيير الضوابط المخصصة مسبقاً.	<b>Off</b> (ايقاف تشغيل)
لاستخدام الضوابط المثالية للصورة والصوت للحصول على مظهر السينما.	<b>Cinema</b> (سينما) أو <b>THX Cinema</b> (سينما) أو <b>THX Cinema</b> (سينما)
لاستخدام الضوابط المثالية للصورة والصوت للحصول على أحداث رياضية ذات حركة ديناميكية.	<b>Sport</b> (رياضة) ( <b>تلفزيون البلازما فقط</b> )
لاستخدام الضوابط المثالية للصورة والصوت لممارسة الألعاب بسرعة. عند تشغيل لعبة فيديو باستخدام جهاز PlayStation أو Xbox، يوصى باستخدام وضع <b>Game</b> (لعبة). لدى ضبط وضع <b>Game</b> (لعبة)، يتم تحسين الوظائف المتعلقة بجودة الصورة للتمتع بمارسة الألعاب.	<b>Game</b> (لعبة)


**14:9** : يمكنك عرض تنسيق صورة 14:9 أو برنامج تلفزيون عام في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة ذات تنسيق 14:9 بالأسلوب نفسه الذي يعرض فيه التنسيق 4:3، ولكن يتم تحريكها إلى أعلى وأسفل.



**Cinema Zoom** (تكبير سينما): اختر **Cinema Zoom** (تكبير سينما) عندما تزيد تكبير الصورة بالنسبة الصحيحة.

- لتغيير نسبة التكبير السينمائي، اضغط على <> ونطاق الضبط من 1 إلى 16.

- لتحريك تركيز التكبير لأعلى أوأسفل، اضغط على ▲▼.

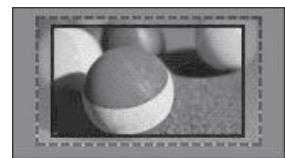

### ملاحظة

- عند تكبير الصورة أو تصغيرها، قد تحرف الصورة.

## استخدام لائحة الإدخال

### تحديد مصدر إدخال


- ١ اضغط على **INPUT** (إدخال) للوصول إلى مصادر الإدخال.
- يعرض الجهاز المتصل على كل مصدر إدخال.

### ملاحظة

يمكنك أيضاً الوصول إلى قائمة مصادر الإدخال بتحديد **INPUT** (إدخال) في القوائم الرئيسية.

- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد مصادر الإدخال ثم اضغط على **OK** (موافق).

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

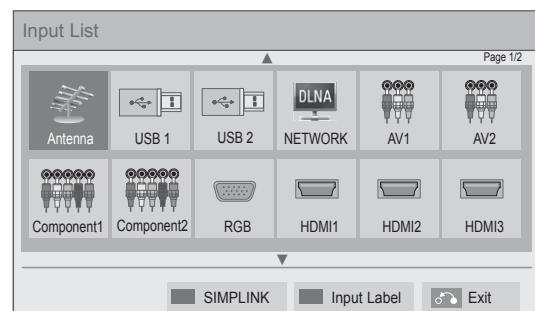

مصدر الإدخال	الوصف
<b>Antenna</b>	لمشاهدة التلفزيون عبر الأثير، وعبر الكبل الرقمي.
<b>USB</b>	لتشغيل ملفات الوسائط من محرك أقراص صغير.
<b>NETWORK</b>	لتشغيل ملفات الوسائط من الشبكة المنزلية.
<b>AV</b> (الصوت والصورة)	لمشاهدة الفيديو من جهاز فيديو أو الأجهزة الخارجية الأخرى.
<b>Component</b>	لمشاهدة الفيديو من مشغل أقراص DVD أو الأجهزة الخارجية الأخرى، أو جهاز كمبيوتر التشفير الرقمي.
<b>RGB</b>	لاستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.
<b>HDMI</b>	مشاهدة الفيديو من جهاز HTS أو الأجهزة الأخرى عالية الدقة.

## استخدام القائمة السريعة

تخصيص القوائم المستخدمة بشكل متكرر.


- ١ اضغط على **Q. MENU** (القائمة السريعة) للوصول إلى القوائم السريعة.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للتمرير عبر القوائم التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).

الوصف (حسب الطراز)	القائمة
لتغيير حجم الصورة (9:16) Just Scan، (بحث فقط)، Original (أصلي)، Full Wide (عرض بدل الشاشة)، Cinema Zoom (تكبير سينمائي)، 14:9، 4:3، 1:1 (تكبير سينمائي))	<b>Aspect Ratio</b> (نسبة طول إلى عرض)
لتغيير وضع الصورة (وحدة Intelligent sensor) (بحث ذكية)، Vivid (زاهي)، Standard (قياسي)، APS (الـ THX Cinema) (الـ THX Cinema) (سينما)، أو (الـ THX Bright Room) (الـ THX Bright Room) (سينما)، Sport (الـ Sport)، Photo (الـ Photo)، Game (الـ Game)، Expert1 (Expert1)، Expert2 (Expert2)	<b>Picture Mode</b> (وضع الصورة)
لتغيير وضع الصوت (Standard) (قياسي) أو Music (موسيقى) أو Cinema (سينما) أو Sport (رياضة) أو Game (لعبة).	<b>Sound Mode</b> (وضع الصوت)
لضبط المدة الزمنية حتى يتم إيقاف تشغيل التلفزيون.	<b>Sleep Timer</b> (موقت النوم)
لاستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.	<b>Subtitle Language</b> (لغة الترجمة)
لتغيير إخراج الصوت.	<b>Audio</b> (صوت) <b>Audio</b> (صوت) أو <b>Language</b> (لغة الصوت)
لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة. Auto (وحدة استشعار ذكية)، Intelligent Sensor (ذكي)، Off (إيقاف تشغيل)، Minimum (حد أدنى)، Medium (متوسط)، Maximum (حد أقصى)، Screen Off (إيقاف الشاشة))	<b>Energy Saving</b> (توفير الطاقة)
لضبط الصورة المحسنة وضوابط الصوت (Off) (إيقاف تشغيل)، Cinema (سينما) أو THX Cinema (سينما)، أو Sport (رياضة)، أو Game (لعبة))	<b>AV MODE</b> (وضع الصوت والصورة)
لضبط Skip Off/On (إيقاف/تشغيل التخطي).	<b>Skip Off/On</b> (إيقاف/تشغيل التخطي)
لإخراج وحدة USB من التلفزيون. يتم عرض هذه القائمة فقط عندما يتم توصيل وحدة USB.	<b>USB Device</b> (جهاز USB)

### إضافة تسمية لإدخال

قم بإضافة تسمية لمصدر إدخال معين حتى تتمكن من التعرف على الجهاز المتصل بكل مصدر إدخال بسهولة.

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

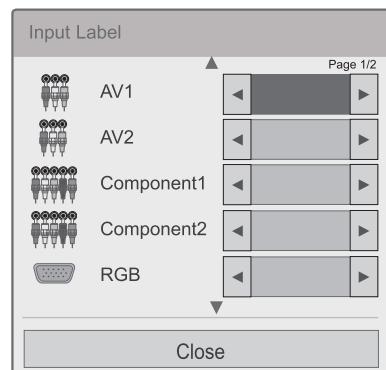

- ١ اضغط على **INPUT** (الإدخال) للوصول إلى مصادر الإدخال.
- ٢ اضغط على الزر الأخضر.
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد مصادر الإدخال.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد تسميات الإدخال.
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

### ملاحظة



قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال الذي تستخدمه.


- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الخيار الذي تريده.
- ٤ بعد الانتهاء، اضغط على **Q. Menu** (القائمة السريعة).

## الترفيه

### الاتصال بالشبكة

#### التوصل بشبكة سلكية.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة محلية (LAN) عبر منفذ LAN كما هو موضح في الشكل التالي ثم قم بضبط ضوابط الشبكة. في حالة توفر كل من الشبكتين السلكية واللاسلكية، تكون الشبكة السلكية هي وسيلة الاتصال المفضلة. بعد الانتهاء من التوصيلات المادية، قد تحتاج بعض شبكات منزلية ضبط ضوابط شبكة التلفزيون. بالنسبة لمعظم الشبكات المنزلية، سيتصل التلفزيون بها تلقائياً من دون الحاجة إلى أية عمليات ضبط. للحصول على معلومات تفصيلية، اتصل بموفر خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز الرواتر.

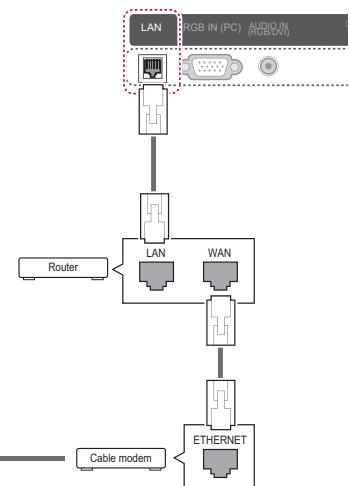

#### تنبيه!

- لا تقم بتوصيل كبل هاتف نمطي بمنفذ LAN.
- نظراً لوجود عدة طرق للاتصال، الرجاء اتباع مواصفات مشغل شبكة الاتصالات أو موفر خدمة الإنترنت.
- بعد التوصيل بمنفذ شبكة LAN، استخدم قائمة Premium (روابط مميزة) أو LG Apps.

لضبط ضوابط الشبكة: (حتى إذا كان التلفزيون متصلاً تلقائياً بالفعل، فإن تشغيل الإعداد مرة أخرى لن يضر بشيء).

1 اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK** (الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).

4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Network Setting** (ضبط الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).

5 إذا كانت الشبكة السلكية واللاسلكية متصلتين في نفس الوقت، فاضغط على أزرار التنقل لتحديد **Wired** (سلكي) ثم اضغط على **OK** (موافق).

6 إذا كنت قد قمت بضبط **Network Setting** (ضبط الشبكة) بالفعل، فحدد **Resetting** (إعادة الضبط). تعمل ضوابط الاتصال الجديدة على إعادة ضبط الضوابط الحالية للشبكة.

7 حدد **IP Auto Setting** (ضبط تلقائي لبروتوكول الإنترنت) أو **IP Manual Setting** (IP) (ضبط يدوي لبروتوكول الإنترنت) (IP).

- في حالة تحديد **IP Manual Setting** (ضبط يدوي لبروتوكول الإنترنت) (IP)، فاضغط على أزرار التنقل وأزرار الأرقام. يجب إدخال عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) يدوياً.

- حدد **IP Auto Setting** (ضبط تلقائي لبروتوكول الإنترنت) (IP): حدد هذا الخيار إذا كان هناك سيرفر DHCP (جهاز الرواتر) على الشبكة المحلية (LAN) عبر شبكة سلكية، وسيتم تخصيص عنوان IP للتلفزيون بشكل تلقائي. إذا كنت تستخدم جهاز راوتر ذات نطاق تردد عريض أو مودم ذات نطاق تردد عريض مزود بوظيفة سيرفر DHCP (بروتوكول تحديد المضيف الديناميكي). سيتم تحديد عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) تلقائياً.

- **IP Manual Setting** (الضبط اليدوي لبروتوكول الإنترنت) (IP): حدد هذا الخيار إذا لم يكن هناك سيرفر DHCP على الشبكة أو كنت تريد ضبط عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) يدوياً.

8 بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).


## الوصيل بشبكة لاسلكية

يوفر محول شبكة LAN اللاسلكية للشبكات عريضة النطاق/DLNA من LG، الذي يباع منفصلاً، إمكانية توصيل التلفزيون بشبكات LAN اللاسلكية.

قد تختلف طريقة تهيئة الشبكة والتوصيل بها بحسب الأجهزة المستخدمة وبينة الشبكة. ارجع إلى إرشادات الإعداد المزودة مع نقطة الوصول أو جهاز الراوتر اللاسلكي لديك لمعرفة خطوات تنصيبية حول كيفية التوصيل وإجراء ضوابط الشبكة.

يلزم إعداد نقطة الوصول أو جهاز الراوتر اللاسلكي قبل توصيل جهاز التلفزيون بالشبكة. أسهل طريقة هي طريقة زر WPS (الطريقة الثالثة في هذا القسم).

(الطراز 47/55LW98\*\*، 47/55LW95\*\*) فقط: مدمج به وحدة WiFi، وشبكة LAN اللاسلكية غير الضرورية لإعداد محول (Broadband/DLNA

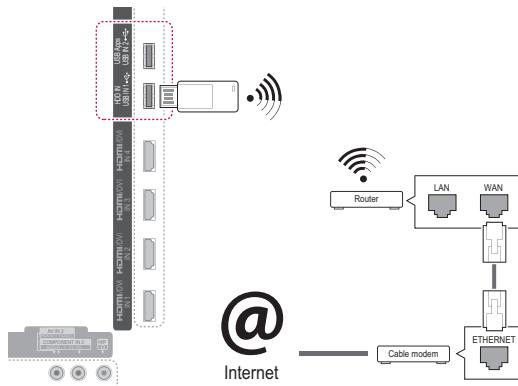

### ملاحظة

- إذا كنت تريدين الوصول إلى الإنترنت على التلفزيون مباشرةً، يجب أن يكون اتصال الإنترنت عريض النطاق قيد التشغيل دائمًا.

- إذا كنت تريدين الوصول إلى الإنترنت، فتحقق من حالة الشبكة من كمبيوتر على الشبكة لديك.

- عند استخدام **Network Setting (ضبط الشبكة)**، تحقق من كل شبكة LAN أو تحقق مما إذا كان DHCP في جهاز الراوتر قيد التشغيل.

- إذا لم تكمل ضوابط الشبكة، فقد لا تعمل الشبكة بشكل صحيح.


### ملاحظة

- ملامسات بالصور، أو ملفات الموسيقى، أو الفيديو التي تم تخزينها على الكمبيوتر باستخدام جهاز الراوتر، يوصى باستخدام اتصال سلكي.


- عند استخدام المنفذ اللاسلكي الخاص بجهاز الراوتر، قد يكون هناك قيود على بعض الوظائف.

- يوصى بوضع نقطة الوصول (AP) على مسافة أكبر من 1 م من التلفزيون. في حالة تثبيت نقطة الوصول على بعد أقرب من 1 م، فقد لا تعمل وحدة التحكم عن بعد magic motion على النحو المتوقع نظراً لتدخل الترددات.

- ٩ اضغط على أزرار الأرقام لإدخال مفتاح الأمان لنقطة الوصول ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ١٠ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
  - ١١ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ١٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK** (الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ١٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Network Setting** (ضبط الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ١٤ اضغط على أزرار التنقل للتحديد **Wireless** (الاسلكي) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ١٥ إذا كنت قد قمت بضبط **Network Setting** (ضبط الشبكة) بالفعل، فحدد **Resetting** (إعادة الضبط) ثم اضغط على **OK** (موافق). وتعمل ضوابط الاتصال الجديدة على إعادة ضبط الضوابط الحالية للشبكة.
  - ١٦ اضغط على أزرار التنقل للتحديد **Setting from the AP list** (ضبط من لائحة نقطه الوصول) ثم اضغط على **OK** (موافق).
    - ابحث عن جميع نقاط الوصول أوجهاز الواي فاي اللاسلكية المتاحة داخل النطاق، واعرضها على شكل لائحة.

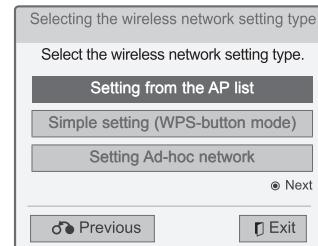

- اضغط على أزرار التنقل لتحديد نقطة وصول أو جهاز راوتر  
لاسلكي من اللانحة. (إذا كانت نقلة الوصول لديك آمنة، فسوف تتم  
مطالبتك بفتح الوصول). ثم اضغط على **OK** (موافق).

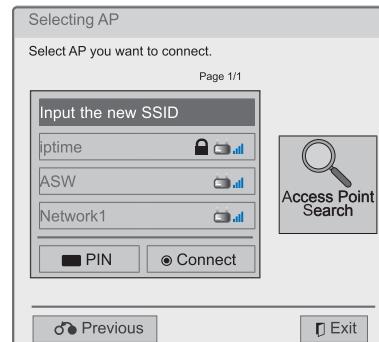

## عندما يتم ضبط رمز للحماية مسبقاً


### رمز PIN (رقم التعريف الشخصي)

إذا كانت نقطة الوصول أو جهاز الراوتر لديك يحتوي على زر WPS، فهي أسرع طريقة للاتصال. فما عليك إلا الضغط على الزر في جهاز الراوتر ثم تحدد WPS على التلفزيون خلال ١٢٠ ثانية.

- ١ كرر الخطوات ١-٦ في قسم "الاتصال بالشبكة اللاسلكية".
- ٢ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Simple setting** (Simple setting) (WPS-button mode) (ضبط سهل (وضع زر WPS)).
- ٣ اضغط على زر **WPS** على جهاز الراوتر.
- ٤ ارجع إلى التلفزيون وحدد **Connect** (اتصال).
- ٥ كرر الخطوات ٦-٧ في "الاتصال بالشبكة السلكية".

في حالة ضبط جهاز الراوتر لديك لاستخدام رمز PIN، فاستخدم التعليمات التالية.

- ١ كرر الخطوات ٦-٧ في قسم "الاتصال بالشبكة اللاسلكية".
- ٢ اضغط على الزر الأحمر للاتصال ببنقطة الوصول باستخدام وضع **.PIN**.
- ٣ يمكن عرض معرف الشبكة وفتح الحماية على شاشة التلفزيون. أدخل رمز PIN إلى الجهاز.
- ٤ رمز PIN هو رقم فريد مكون من ٨ أرقام خاص بوحدة الحماية.
- ٥ اضغط على **OK** (موافق) لتحديد **Connect** (اتصال).

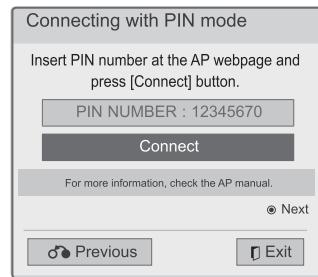

- ٥ كرر الخطوات ٦-٧ في "الاتصال بالشبكة السلكية".

٥ اضغط على أزرار التنقل لكتابة عنوان IP ثم اضغط على **OK** (موافق).

الوصف	الخيار
<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب ضبط بروتوكول الإنترنت (TCP/IP) الخاص بجهاز الكمبيوتر يدويا. يمكن ضبط عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) و <b>Subnet Mask</b> (قناة الشبكة الفرعية) و <b>Gateway</b> (المدخل الافتراضي) بحسب تفضيلاتك.</li> <li>مثال عنوان IP (بروتوكول الإنترنت): <b>Subnet Mask / 192.168.0.1</b> (قناة الشبكة الفرعية): <b>Gateway / 255.255.255.0</b> (المدخل الافتراضي): <b>192.168.0.10</b></li> </ul>	<b>PC Setting</b> (ضبط الكمبيوتر)
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) ومدخل <b>Gateway</b> (المدخل) الخاص عنوان <b>Gateway</b> (المدخل) الخاص بالكمبيوتر في عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) و عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) الخاص بالكمبيوتر في المدخل (Gateway)، وحدد <b>OK</b> (موافق).</li> <li>مثال عنوان IP (بروتوكول الإنترنت): <b>Subnet Mask / 192.168.0.10</b> (قناة الشبكة الفرعية): <b>Default / 255.255.255.0</b> (المدخل الافتراضي): <b>Gateway 192.168.0.1</b></li> </ul>	<b>TV Setting</b> (ضبط التلفزيون)

٦ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Close** (إغلاق) بعد اكتمال ضبط الشبكة.

٧ اضغط على **OK** (موافق).

### وضع AD-hoc (خاص)

يتيح وضع AD-hoc (خاص) للتلفزيون استخدام الاتصال اللاسلكي للاتصال بالكمبيوتر من دون استخدام جهاز راوتر أو نقطة وصول.

١ كرر الخطوات ١-٥ في "الاتصال بالشبكة اللاسلكية".

٢ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Setting Ad-hoc** (ضبط شبكة عشوائية) و اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **OK** (موافق) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على **OK** (موافق) لتحديد **Connect** (اتصال) للاتصال بشبكة عشوائية.

- يمكنك عرض معرف الشبكة و مفتاح الحماية على شاشة التلفزيون.

- أدخل معرف الشبكة هذا و مفتاح الحماية إلى الجهاز.

- عند الضرورة، يمكنك تغيير معلومات الإعداد باستخدام الزر الأحمر.

### ملاحظة

عند البحث عن شبكات لاسلكية على الكمبيوتر لديك باستخدام **ad-hoc** (خاص)، يكون اسم التلفزيون **LGTv10** **LGTv10** الذي يظهر في اللائحة. (حدد اسم معرف الشبكة نفسه الذي يظهر على شاشة التلفزيون).



## نصائح لضبط الشبكة

- تعمل الشبكة اللاسلكية بترددات لاسلكية بمعدل 2.4 جيجاهرتز، تلك الترددات التي تستخدم أيضاً بواسطة الأجهزة المنزلية الأخرى مثل الهاتف اللاسلكي وأجهزة Bluetooth® وفون الميكروويف، وقد تتأثر الشبكة اللاسلكية نتيجة التداخل مع هذه الأجهزة. فقد تتم مقاطعتها من خلال جهاز يستخدم ترددات لاسلكية بمعدل 5 جيجاهرتز. وهو الجهاز نفسه مع صندوق الواسطات اللاسلكية من LG والهاتف اللاسلكي وأجهزة Wi-Fi الأخرى.
- قد تؤثر الظروف اللاسلكية المحيطة على سرعة الخدمة باستخدام الشبكة اللاسلكية.
- أوقف تشغيل جميع الأجهزة الشبكية غير المستخدمة المتصلة بالشبكة المحلية المنزلية لديك. فقد تصدر بعض الأجهزة بيانات على الشبكة.
- في بعض الحالات، قد يؤدي وضع نقطة الوصول أو جهاز الراوتر اللاسلكي في موضع أعلى من وبعيد عن الأرض إلى تحسين جودة الاستقبال.
- تتوقف جودة استقبال الإشارة اللاسلكية على عدة عوامل منها نوع نقطة الوصول والمسافة بين التلفزيون ونقطة الوصول وموقع التلفزيون.
- لتوصيل AP (نقطة الوصول) اللاسلكية، من الضروري توفر نقطة وصول تعتمد الاتصال اللاسلكي وبالتالي يجب تشبيط وظيفة الاتصال اللاسلكي الخاص بـ AP (نقطة الوصول). يرجى الاستعلام من مزود AP (نقطة الوصول) عن إمكانية اتصال AP (نقطة الوصول) اللاسلكي.
- يرجى التحقق من ضوابط حماية SSID الخاص باتصال AP (نقطة الوصول) اللاسلكي واستطلاع من مزود AP (نقطة الوصول) عن ضوابط حماية SSID الخاصة بـ AP (نقطة الوصول).
- قد تقل سرعة تشغيل التلفزيون أو لا يعمل بشكل صحيح بسبب الضوابط غير الصحيحة لمعدات الشبكة (جهاز الراوتر سلكي/لاسلكي، الموزع، إلخ). يرجى التثبت بشكل صحيح من خلال مراجعة دليل المعدات وضبط الشبكة.
- قد يتعدى الاتصال في حال تم ضبط AP (نقطة الوصول) بحيث تتضمن 802.11n، وتم تعيين التشفير كـ WEP (128/64 بت) أو TKIP/AES/WPA. قد توفر أسلوب اتصال مختلفة وفقاً لجهات تصنيع AP (نقطة الوصول).
- استخدم كبل LAN فيزيائياً مع هذا التلفزيون. كبل من الفئة الخامسة Cat5 أو من الأفضل أن يكون مزوداً بموصل RJ45.
- عادةً ما يمكن حل العديد من مشاكل الاتصال الشبكي أثناء عملية الإعداد من خلال إعادة ضبط جهاز الراوتر أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الفور ب拔فاف تشغيل وأو فصل كبل طاقة جهاز الراوتر أو المودم الكلي الخاص بالشبكة المنزلية. ثم قم بتشغيل وأو توصيل كبل الطاقة مرة أخرى.
- وفقاً لمزود خدمة الإنترنت (ISP)، قد يكون عدد الأجهزة التي يمكنها تلقي خدمة الإنترنت محدوداً بموجب بنود الخدمة السارية. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك.
- لا تتحمل LG المسؤولية عن أي عطل للتلفزيون وأو ميزة الاتصال بالإنترنت نتيجة لحدوث أخطاء/أعطال بالاتصال تكون من مصلحة لاتصال عريض النطاق بالإنترنت أو أجهزة موصولة أخرى.
- لا تتحمل LG مسؤولية المشاكل التي تحدث في اتصالك بالإنترنت.
- قد تكون بعض المحتويات المتوفرة من خلال الاتصال الشبكي غير متوفقة مع التلفزيون. وإذا كانت لديك أيّة أسئلة حول هذه المحتويات، فيرجى الاتصال بجهة إنتاجها.
- قد تواجه نتائج غير مرغوبة في حالة عدم إيفاء سرعة الاتصال الشبكي بمتطلبات المحتوى الذي تقوم بـ بـ الوصول إليه.
- قد تكون بعض عمليات الاتصال بالإنترنت غير ممكّنة نتيجة لفرض قيود معينة من قبل مزود خدمة الإنترنت (ISP) الذي يوفر لك الاتصال عريض النطاق بالإنترنت.
- تتحمل أنت أي رسوم يفرضها مزود خدمة الإنترنت (ISP)، بما يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، رسوم الاتصال.
- يلزم توفر منفذ 10 Base-T أو 100 Base-TX LAN عند استخدام اتصال سلكي مع هذا التلفزيون. وإذا كانت خدمة الإنترنت لديك لا تسمح بهذا الاتصال، فلن تتمكن من توصيل التلفزيون بالإنترنت.
- يلزم توفر مودم DSL لاستخدام خدمة DSL ومودم كبل لاستخدام خدمة المودم الكلي. وفقاً لطريقة الاتصال الخاصة بمزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك واتفاقية الاشتراك، قد لا تتمكن من استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت التي يتضمنها هذا التلفزيون أو قد تكون مقيداً بعدد معين من الأجهزة التي يمكن توصيلها في وقت واحد. (وإذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك يحدد الاشتراك بـ جهاز واحد، فقد لا يُسمح بتوصيل هذا التلفزيون عند قيامك بتوصيل الكمبيوتر بالفعل).
- قد يكون استخدام "جهاز الراوتر" غير مسموح به أو مقيداً وفقاً لسياسات وقيود مزود خدمة الإنترنت (ISP). للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP) لديك. لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك.

## حالة الشبكة (Network Status)

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK** (الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **Network Status** (حالة الشبكة).

٥ اضغط على **OK** (موافق) للتحقق من حالة الشبكة.

الوصف	ال الخيار
للعودة إلى قائمة ضبط الشبكة أو قائمة نوع ضبط الشبكة اللاسلكية.	<b>الضبط</b>
لاختبار حالة الشبكة الحالية بعد ضبط الشبكة.	<b>Test (اختبار)</b>
للعودة إلى القائمة السابقة.	<b>Close (إغلاق)</b>



## إشعار

- تتوفر هذه الخدمات من خلال موفر محتوى مستقل.
- الحصول على معلومات محدثة حول هذه الخدمة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص بموفري المحتوى.
- وقد تختلف قائمة Premium (روابط مميزة) حسب البلد.
- لاحظ أنه قد يتم تحديث المحتوى تلقائياً حسب موفر الخدمة، لذا فإن تخطيط المحتوى أو طريقة تشغيله قد تتغير من دون إشعار.
- الرجاء الرجوع إلى قائمة التعلميات على الشاشة.
- إن كافة المعلومات، والبيانات، والمستندات، والاتصالات، والتنزيلات، والملفات، والنصوص، والصور، والصور الفوتوغرافية، والرسومات، وملفات الفيديو، ونشرات الويب، والمنشورات، والأدوات، والموارد، والبرامج، والرموز، والبرامج، والتطبيقات، والأدوات، والتطبيقات، والمنتجات، وأنواع المحتوى الأخرى (المشار إليها بـ"المحتوى") وكافة الخدمات والعروض (المشار إليها بـ"الخدمات") المتوفرة أو المتاحة من طرف ثالث أو من خلاله (يشار إلى كل طرف منهم بـ"موفر خدمة") هي مسؤولية موفر الخدمة الذي أنشأها وحده.
- قد يكون توافر المحتوى والخدمات المزودة من قبل موفر الخدمة عبر جهاز LG وصولاً إليها عرضة للتغيير في أي وقت، دون إشعار مسبق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تعليق جميع المحتوى أو أي جزء منه أو إزالته أو إيقافه.
- إذا ما كان لديك أي استفسار أو مشكلة بخصوص المحتوى أو الخدمات، فيمكنك مراجعة موقع الويب الخاص بموفري الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. لا تتحمل LG أي مسؤولية أو التزام تجاه خدمة العملاء المرتبطة بالمحظى والخدمات. ينتمي توجيه أي سؤال أو طلب خدمة مرتبطة بالمحظى أو الخدمات مباشرة إلى موفري المحتوى والخدمات المعنية.
- الرجاء ملاحظة أن LG ليست مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات يوفرها موفرو الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات، أو إزالتها، أو إيقافها ولا تضمن توافر مثل هذا المحتوى أو الخدمات أو الوصول إليها.
- وقد يكون بعض المحتوى ضار بالنسبة للقاصرين حسب موفر الخدمة. وحينئذ يكون التوجيه الأبوى ضروريًا.
- قد تقطع الخدمة إذا كان الاتصال بالإنترنت غير مستقر. الرجاء التحقق من حالة الاتصال إذا واجهتك هذه المشكلة.

## وظيفة الروابط المميزة Premium

تتيح لك تقنية LG Premium الوصول إلى العديد من الخدمات أو المحتويات عبر الإنترنت من التلفزيون لديك مباشرةً. يوفر التلفزيون لديك تدفقاً مستمراً من خدمات الأفلام، والطقس، والفيديو، وألبوم الصور من خلال إنشاء الحساب Premium وتتوفر اتصال بالإنترنت. استمتع بالتقنية التي لا تتضمن محتوى الترفيه فحسب، بل أيضاً أحدث الأخبار، وتحديثات الطقس، وإدارة الصور، والكثير غير ذلك ببساطة من خلال استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون من دون الحاجة إلى كمبيوتر منفصل.

- 1 اضغط على Premium (روابط مميزة) للوصول إلى الخيار Premium (روابط مميزة).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى المحتوى الذي تريده ثم اضغط على OK (موافق).



الوصف	ال الخيار
للانتقال إلى شاشة إعداد أحوال الطقس.	1
تسجيل الدخول إلى الخدمة Premium.	2
للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.	3
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.	4
لتحديد الخدمة المطلوبة عبر الإنترنت.	5
• إذا تطلبت إحدى الخدمات تسجيل الدخول، يتعين عليك أولاً الاشتراك في الخدمة على الكمبيوتر ثم تسجيل الدخول إلى الخدمة على التلفزيون.	5
شريط البدء	6

يجوز تغيير خدمات الأطراف الثالثة أو تطبيقاتها أو محتوياتها أو تعليقها أو إزالتها أو إنهاؤها أو قطعها، أو قد يتم تعطيل الوصول في أي وقت، من دون أي إخطار، ولا تقم **LG Electronics** أي إعلان أو ضمانة بأن أي محتوى أو تطبيق أو خدمة ستظل متوفرة لأي فترة زمنية. يتم نقل المحتوى والتطبيقات والخدمات عبر أطراف ثالثة بواسطة الشبكات ومرافق الإرسال التي لا تخضع لسيطرة **LG**. قد تفرض **LG** قيوداً على استخدام أو الوصول إلى بعض الخدمات أو التطبيقات أو المحتويات، في أي حالة ومن دون أي إخطار أو التزام. تتنصل **LG Electronics** صراحة من أي مسؤولية أو التزام تجاه أي تغيير أو انقطاع أو تعطيل أو إزالة أو تعليق لأي محتوى أو تطبيق أو خدمة متوفرة عبر هذا الجهاز.

لا تتحمل **LG Electronics** أي مسؤولية أو التزام تجاه خدمة العملاء المرتبطة بالمحتوى والتطبيقات والخدمات. يتم توجيه أي سؤال أو طلب خدمة مرتبط بالمحتوى أو التطبيقات أو الخدمات مباشرة إلى موفري المحتويات والخدمات أو مطوري التطبيقات المعينين، بالطريقة المناسبة.

قد تختلف قائمة مقاطع الفيديو التي يتم البحث فيها من مستعرض الويب على عن القائمة التي يتم البحث فيها من مستعرض الويب على الكمبيوتر.

قد يتم إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو بشكل مؤقت أو قد يتم إيقافها أو يتم تخزينها مؤقتاً بناءً على سرعة النطاق الترددى العريض لديك.

بالنسبة للخدمات التي تتطلب تسجيل الدخول، ينبغي الاشتراك في الخدمة المناسبة على موقع الويب من خلال الكمبيوتر ثم تسجيل الدخول عبر التلفزيون ثم الاستئناف بالعديد من الوظائف الإضافية.

تلفزيون البلازما فقط: إذا لم يتم المستخدم بأي إجراء بعد دقيقةين من تثبيت الصورة أو الفيديو على الشاشة، تبدأ وظيفة شاشة التوقف بالتشغيل تلقائياً لتجنب إبقاء الصورة الثابتة على الشاشة.

#### إشعار قانوني

##### إشعار هام حول خدمة الشبكة

تعود ملكية كافة المحتويات المميزة أو التطبيقات التي تم تنزيلها عبر **LG Apps** بالإضافة إلى الخدمات التي يمكن الوصول إليها عبر هذا الجهاز إلى أطراف ثالثة، وهي محمية بموجب قوانين حقوق النشر وبراءة الاختراع والعلامة التجارية وأو قوانين حقوق الملكية الفكرية الأخرى. يتم توفير هذا المحتوى والتطبيقات والخدمات لاستخدامك الشخصي فقط وليس للاستخدام العام والتجاري. لا يجوز أن تستخدم أي محتويات أو تطبيقات أو خدمات بأي طريقة غير مخولة من قبل المالك المحتوى أو موفر الخدمة. يرجى الانتهاء إلى أن استخدام المحتويات والتطبيقات والخدمات يخضع لبنود اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي بينك وبين موفر المحتوى أو مطور التطبيق وشروطها. من دون تحديد عمومية أي مما نقدم، وما لم يتم تفويضه صراحة من قبل مالك المحتوى أو مطور التطبيق أو موفر الخدمة، لا يجوز نسخ أو تحميل أو نشر أو نقل أو تأدية بشكل علني أو ترجمة أو بيع أو تعديل أو إنشاء أعمال مشقة أو توزيع بأي شكل أو وسيلة أي محتوى أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز. تتنصل **LG** من أي وકامل المسؤولية (ما في ذلك المسؤولية الناتجة عن مطالبات الأطراف الثالثة) عن أي مخالفة أو استخدام غير مسموح أو سوء استخدام المحتوى أو الخدمات تصدر منك.

تقصر صراحة وتوافق على أنه تم توفير الجهاز وكافة محتوى الطرف الثالث والخدمات والمحتويات والتطبيقات "كما هي" بدون أي ضمان من أي نوع كان، سواء صريح أو ضمني. تتنصل **LG** من ELECTRONICS صراحة من جميع الضمانات والشروط التي

تعلق بأي محتويات وتطبيقات وخدمات، سواء صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ضمانات قابلية التسويق والجودة المقبولة والملاعنة لغرض معين وعدم الإخلال بحقوق أي طرف ثالث.

لا تضمن **LG ELECTRONICS** دقة أو صلاحية أو تمام أو شرعية أو كمال أي محتوى أو تطبيق أو خدمة يتم توفيرها عبر هذا الجهاز ولا تضمن تالية الجهاز أو المحتوى أو التطبيق أو الخدمات لمطابقتك، أو عدم انقطاع تشغيل الجهاز أو المحتوى أو التطبيق أو الخدمات أو أن الجهاز خالي من أي عيوب أو أخطاء. في أي حالة، بما في ذلك الإهمال، لا تتحمل **LG** سواء بموجب العقد أو الخطأ، أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو أي أضرار أخرى قد تنشأ، أو معلومات متضمنة أو محتوى أو تطبيق أو خدمة تتوفر لك أو يصل إليها أي طرف ثالث، حتى لو تم الإبلاغ عن احتمال وقوع هذه الأضرار.

## تسجيل LG Apps

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على الزر الأحمر للتسجيل.
- ٣ انشئ المعرف وكلمة المرور.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل لتحديد حرف ورقم ثم حدد **(موافق)**.
- ٥ اكتملت عملية التسجيل.

### ملاحظة

إذا كنت ترغب في تغيير الحساب إلى حساب عضو مدفوع الأجر أو تغيير المعلومات، فالرجاء استخدام الكمبيوتر وقم بزيارة <http://www.lgappstv.com>

هذه الميزة ليست متوفرة في كل البلدان. يمكن تنزيل تطبيقات إضافية من **LG App Store**. قد لا تتوفر هذه الخدمات لفترة زمنية معينة حسب البلد أو الجهاز. وفي هذه الأحوال، قد يتم تعطيل الأزرار. فهي تكون مغلفة عندما تتوفر الخدمات. يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز الذكي في المستقبل.



الوصف	الخيارات
تسجيل الدخول أو تسجيل الخروج من خدمة premium.	<b>Sign In</b> (الدخول)، <b>Sign Out</b> (الخروج) <span style="color: red;">①</span>
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.	<b>Exit</b> (خروج) <span style="color: red;">②</span>
للانتقال إلى <b>LG Apps</b> .	<b>LG Apps</b> <span style="color: red;">③</span>
للانتقال إلى <b>LG Apps</b> المطلوبة مباشرة.	<b>LG Apps</b> <span style="color: red;">④</span>
قد لا تتوفر هذه الخدمات لفترة زمنية معينة حسب البلد أو الجهاز. وفي هذه الأحوال، قد يتم تعطيل الأزرار. فهي تكون مغلفة عندما تتوفر الخدمات.	<b>Search</b> (بحث) <span style="color: red;">⑤</span> <b>Web Browser</b> (مستعرض الويب) <span style="color: red;">⑥</span> <b>Media Link</b> <span style="color: red;">⑦</span>
لتخزين التطبيقات الأكثر استخداماً من بين جميع الترتيبات. لتبديل لائحة <b>Quick Apps</b> ، راجع "استخدام تطبيقاتي".	<b>Quick Apps</b> <span style="color: red;">⑧</span>
للانتقال إلى <b>My Apps</b> (تطبيقاتي). يمكنك استعراض جميع التطبيقات المثبتة، وتغيير قائمة <b>Quick Apps</b> ، وتحديد التطبيقات المطلوبة وتنزيلها.	<b>My Apps</b> (تطبيقاتي) <span style="color: red;">⑨</span>

## استخدام LG Apps

- ١ اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى قائمة Home (الرئيسية).
- ٢ قم بتسجيل الدخول عبر التلفزيون.
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى LG Apps ثم اضغط على OK (موافق).
- ٤ قم بتعديل التطبيقات باستخدام القائمة التالية.



الوصف	الخيارات
لتسجيل الدخول أو تسجيل الخروج لاستخدام LG Apps.	<b>Sign In (تسجيل الدخول)</b> ١ <b>Sign Out (خروج)</b> ٢
للبحث في LG Apps.	<b>Search (بحث)</b> ٣
للانتقال إلى My Apps (تطبيقاتي).	<b>My Apps (تطبيقاتي)</b> ٤
للانتقال إلى الشاشة السابقة.	<b>Back (رجوع)</b> ٥
للخروج من LG Apps.	<b>Exit (خروج)</b> ٦
• (عرض سلسلة): التطبيقات الأكثر تنزيلاً في آخر ٧ أيام	<b>Apps Sorting (ترتيب التطبيقات)</b> ٧
• NEW (جديد): التطبيقات التي تم إصدارها حديثاً	
• TOP PAID: التطبيقات المدفوعة الأكثر تنزيلاً	
• TOP FREE: التطبيقات المجانية الأكثر تنزيلاً	
• ALL (كل): ترتيب أبجدي للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة باستخدام الزر ▶ ٨	
عرض قنات LG Apps (الكل) (Game, Life, Entertainment, Education, News/Info).	<b>Apps Category (فئة التطبيقات)</b> ٩
لمشاهدة البرنامج الحالي.	<b>Live TV (التلفزيون المباشر)</b> ١٠

## تسجيل الدخول باستخدام حساب LG Apps

للإستماع بـ LG Apps على حسابك، يتعين عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب LG Apps.

- ١ اضغط على زر Home (الرئيسية) للوصول إلى القائمة Home (الرئيسية).
- ٢ اضغط على الزر الأحمر لتسجيل الدخول.
  - يتم عرض قائمة لوحة المفاتيح لإدخال المعرف وكلمة المرور.
  - إذا لم تكن عضواً، فاضغط على الزر الأحمر مرة أخرى. يمكنك التسجيل كعضو بحساب مجاني فقط من خلال التلفزيون لديك.
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحرف أو الرقم ثم اضغط على OK (موافق).
  - إذا قمت بتحديد "Auto Sign In" ، فسيتم تسجيل الدخول تلقائياً عند تشغيل التلفزيون.
- ٤ استمتع بوظيفة LG Apps يمكنك الاستماع بخدمة Premium (روابط مميزة)، وLG My Apps (تطبيقاتي) والمزيد.


### ملاحظة

• يمكنك تنزيل تطبيق مدفوع الثمن على أكثر من خمسة تلفزيونات.



## ID Management (ادارة المعرف)

- ١ بعد تسجيل الدخول اضغط على الزر الأحمر مرة أخرى. سيظهر إطار منبثق.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى خيار القائمة المطلوب ثم اضغط على OK (موافق).

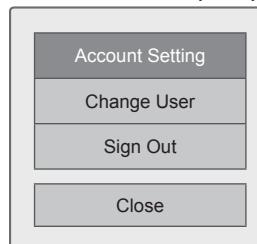

٣ قم بإدارة المعرف باستخدام القائمة التالية.


الوصف	الخيارات
لتحقيق من المعلومات والتطبيقات الأساسية التي قمت بشرائها والتطبيقات المثبتة على التلفزيون لديك.	<b>Account Setting (إعداد الحساب)</b>
لتحفيظ حسابك.	<b>Change User (تحفيظ المستخدم)</b>
لتسجيل الخروج من الخدمة Premium.	<b>Sign Out (تسجيل الخروج)</b>

## استخدام My Apps (تطبيقاتي).

شراء التطبيقات وتنبيتها.


قم بتسجيل الدخول أو لشراء التطبيقات.

- ادخل إلى **LG Apps** بعد تسجيل الدخول.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **My Apps**. (تطبيقاتي) ثم اضغط على **OK (موافق)**.

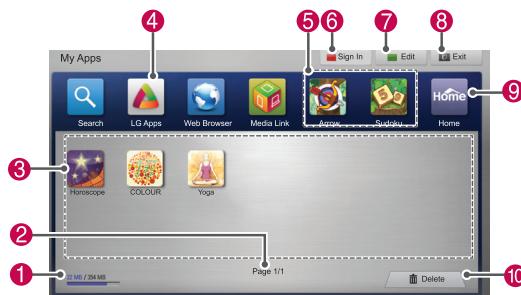

الوصف	الخيار
عرض مقدار الذاكرة المستخدمة والمتوفرة.	①
رقم الصفحة الحالية/جمالي عدد صفحات <b>My Apps</b> (تطبيقاتي).	②
عرض التطبيقات التي تم تزويدها. للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة باستخدام الزر <b>P</b> <b>8</b> <b>7</b> .	③
نقل <b>LG Apps</b> .	④
Quick Apps.	⑤
تسجيل الدخول إلى <b>LG Apps</b> . بعد تسجيل الدخول، قم بضبط خيارات المعرف <b>Change Account Setting</b> (!إعداد الحساب)، <b>User</b> (تغيير المستخدم)، <b>Sign Out</b> (تسجيل الخروج)).	⑥
تعديل <b>My Apps</b> (تطبيقاتي).	⑦
الخروج من <b>My Apps</b> (تطبيقاتي).	⑧
للانتقال إلى القائمة <b>Home</b> (الرئيسية).	⑨
لحذف التطبيقات.	⑩

- اضغط على أزرار التنقل لتحديد التطبيقات ثم اضغط على **OK** (موافق).  
يمكنك رؤية معلومات التطبيق.
- اضغط على **Purchase** لشراء تطبيق.

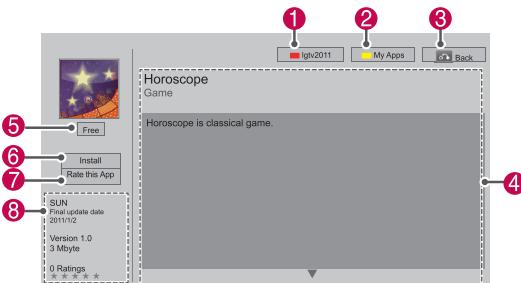


الوصف	الخيار
لتتسجيل الدخول أو تسجيل الخروج.	<b>Sign In</b> (تسجيل الدخول)، <b>Sign Out</b> (تسجيل الخروج) ①
للانتقال إلى <b>My Apps</b> (تطبيقاتي).	<b>My Apps.</b> (تطبيقاتي) ②
للانتقال إلى الشاشة السابقة.	<b>Back</b> (رجوع) ③
لعرض وصف التطبيق الحالي.	<b>App description</b> (وصف التطبيق) ④
لعرض ثمن التطبيق الحالي.	<b>Fee</b> ⑤
لتنبيه التطبيق أو شرائه. ويمكنك شراء تطبيق إما من خلال التلفزيون أو الكمبيوتر، ولكن يمكن تنبيهه وتشغيله على التلفزيون فقط.	<b>Install</b> ⑥
<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كنت تزيد شراء تطبيق مدفوع الثمن، سيطلب الأمر ذلك الاشتراك بحساب عضو مدفوع الأجر على <a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a>.</li> <li>إذا كانت المساحة على التلفزيون غير كافية، فيمكنك تنزيل التطبيقات على وحدة USB تخزينية عن طريق توصيلها بمنفذ 2 USB IN.</li> <li>يمكنك تشغيل التطبيقات المخزنة على وحدة USB تخزينية أو حفتها أو نقلها من خلال شاشة <b>My Apps</b> (تطبيقاتي).</li> </ul>	<b>Rate this App</b> ⑦
لعرض معلومات التطبيق الحالي.	<b>App info.</b> (معلومات التطبيق) ⑧

### ملاحظة

- لتخزين التطبيقات على وحدة USB التخزينية، تأكد من توصيلها بمنفذ **USB Apps**.
- يمكن تخزين ما يصل إلى 1000 تطبيق كتطبيقات USB.
- لا يمكن استخدام وحدة USB التخزينية المحتوية على التطبيقات لتخزين أنواع البيانات الأخرى.

## استخدام مستعرض ويب

- 1 اتصل بالشبكة.
- 2 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Web Browser** (مستعرض ويب) ثم اضغط على **OK**.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **URL** ثم اضغط على **OK**.
- 5 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى عنوان **URL** المطلوب ثم اضغط على موافق.

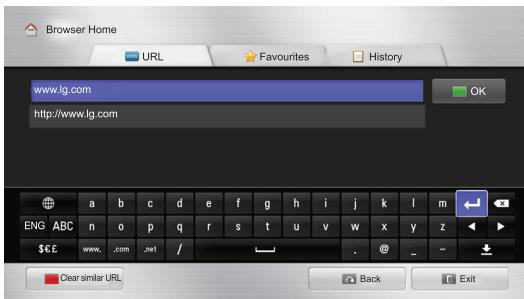

## وظيفة مستعرض ويب

يتيح لك مستعرض ويب عرض صفحات ويب على التلفاز.

### تميّزات حول استخدام مستعرض ويب


- يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز 8 أو إصدار سابق.
- لا يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز التقنيات المعتمدة على النظام الأساسي مثل **ActiveX**.
- يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز الوظائف الإضافية المثبتة مسبقاً فقط.
- قد لا يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز تنسيقات وسانط مختلف عن التنسيقات التالية: **JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4 /**
- قد تتجاوز بعض صفحات ويب حجم الذاكرة المخصصة لها على مستعرض ويب. سيتم إغلاق مستعرض ويب عندما يحدث هذا الأمر.
- يستخدم مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز خطاً مدمجاً واحداً. قد لا يتم عرض بعض النصوص كما ينبغي.
- لا يعتمد مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز تنزيل ملفات أو خطوط.
- إن مستعرض ويب الموجود على هذا الجهاز هو مستعرض تلفاز. قد يعمل بشكل مختلف عن مستعرضات الكمبيوتر.



## استعراض موقع ويب المفضلة

- 1 اتصل بالشبكة.
- 2 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Web Browser** (مستعرض ويب) ثم اضغط على **OK**.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Favourites** (المفضلة) ثم اضغط على **OK**.

من خلال إضافة موقع ويب التي تتم زيارتها بشكل متكرر إلى المفضلة، يصبح بإمكانك استعراضها بسهولة.

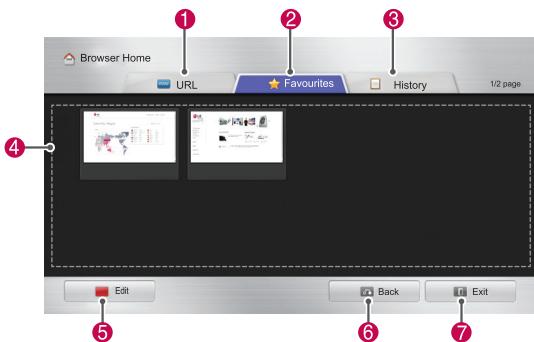

الوصف	الخيارات
لاستعراض موقع ويب من خلال إدخال عنوان URL مباشرة.	1
لتحديد موقع ويب في المفضلة.	2
لعرض قائمة صفحات ويب التي تم عرضها مؤخرا.	3
لتحديد موقع لاستعراضه.	4
لتعديل المفضلة.	5
<b>Move-</b> <b>(نقل):</b> تغيير الترتيب في المفضلة.	
<b>Rename-</b> <b>(إعادة تسمية):</b> إعادة تسمية الموقع التي تمت إضافتها إلى المفضلة.	
<b>Delete-</b> <b>(حذف):</b> إزالة الموقع من المفضلة.	
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	6
للخروج من مستعرض ويب.	7

يمكنك استعراض موقع ويب على التلفاز لديك.

حدد إطار إدخال المستعرض لعرض لوحة المفاتيح في أسفل الشاشة.




الرقم	الوصف
1	للانتقال إلى الصفحة السابقة.
2	للانتقال إلى شاشة المفضلة.
3	اهرعضاً وأتماشلا ريكنا
4	لإضافة صفحة ويب الحالية إلى المفضلة.
5	للانتقال إلى شاشة البحث.
6	للانتقال إلى الصفحة السابقة/التالية في قائمة صفحات ويب التي تم عرضها مؤخرا.
7	يمكنك تغيير عنوان URL للانتقال إلى موقع ويب آخر. يمكنك حذف قائمة صفحات ويب التي تم عرضها مؤخرا وملفات تعريف الارتباط الخاصة بها.
7	للخروج من مستعرض ويب.

## عرض قائمة موقع ويب التي تمت زيارتها

- 1 اتصل بالشبكة.
- 2 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Web Browser** (مستعرض ويب) ثم اضغط على **OK**.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **History** (المحفوظات) ثم اضغط على **OK**.

يمكنك عرض عناوين موقع ويب التي قمت بزيارتها مسبقا. حدد عصرا للانتقال إلى الصفحة.

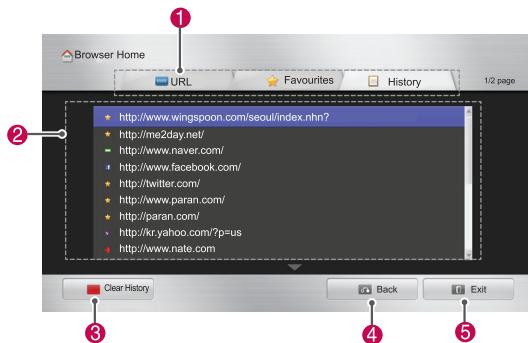


الوصف	الخيارات
حدد طرقاً آخرى للوصول إلى موقع ويب.	1
عرض قائمة بالصفحات التي تمت زيارتها مؤخرا. حدد عصرا للانتقال إلى الصفحة.	2
مسح قائمة موقع ويب التي تمت زيارتها.	3
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	4
للخروج من مستعرض ويب.	5

## استعراض موقع ويب من خلال إدخال العنوان مباشرة

- 1 اتصل بالشبكة.
- 2 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Web Browser** (مستعرض ويب) ثم اضغط على **OK**.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **URL** ثم اضغط على **OK**.

يمكنك استعراض موقع ويب من خلال إدخال عنوان **URL** مباشرة.

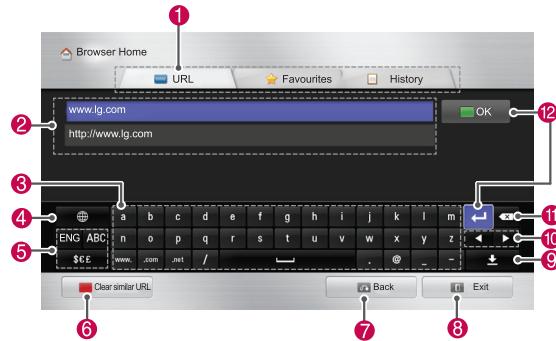

الخيارات	الوصف
1	حدد طرقاً آخرى للوصول إلى موقع ويب.
2	الإدخال عنوان <b>URL</b> . إذا كان العنوان الذي تم إدخاله مماثلاً لأى موقع تمت زيارته مسبقاً، في سيتم عرض قائمة منسدلة.
3	الاستخدام لوحة المفاتيح لإدخال عنوان. حدد الأحرف المراد إدخالها.
4	التحديد لغة لوحة المفاتيح.
5	التحريك لوحة المفاتيح.
6	لمسح العنوان المماثل الذي تظير تحت حقل إدخال العنوان.
7	للانتقال إلى الصفحة السابقة.
8	للخروج من مستعرض ويب.
9	الإغلاق لوحة المفاتيح. حدد حقل إدخال العنوان لعرض لوحة المفاتيح مجدداً.
10	لنقل المؤشر إلى اليمين أو اليسار.
11	لحذف النص قبل المؤشر، حرف واحد في كل مرة.
12	اضغط هنا بعد إدخال العنوان للانتقال إلى موقع ويب.

### نصائح لاستخدام وحدات USB التخزينية


- يمكن التلفزيون من التعرف على وحدة USB التخزينية فقط.
- في حالة توصيل وحدة USB تخزينية بالتلفزيون عبر موزع USB، فقد لا ينعرف التلفزيون على وحدة USB التخزينية.
- قد لا ينعرف التلفزيون على وحدة USB التخزينية التي تتطلب برنامج تشغيل خاص.
- قد تختلف سرعة التعرف على وحدة USB التخزينية حسب الوحدة.
- استخدم وحدة USB التخزينية التي تحتوي على ملفات موسيقى أو ملفات صور عادية.
- استخدم وحدات USB التخزينية التي تمت تهيئتها لنظام ملفات 32 FAT أو NTFS فقط.
- قد تحتاج إلى توصيل وحدة USB التخزينية بمصدر طاقة خارجي باستخدام محول طاقة.
- إذا لم ينعرف التلفزيون على وحدة USB تخزينية متصلة، فاستبدل الكلب وحاول مرة أخرى. لا تستخدم كبل طويلاً للغاية.
- لا يعتمد التلفزيون بعض وحدات USB التخزينية بطريقة صحيحة.
- يمكنك استخدام وحدة USB تخزينية متعددة الأقسام (حتى 4 أقسام).
- يمكنك استخدام ما يصل إلى 4 وحدات USB تخزينية في نفس الوقت باستخدام قارئ بطاقات USB متعددة.
- إن طريقة هيكلة ملفات وحدة USB التخزينية مماثلة لنظام تشغيل Windows XP.
- لا يمكنك إنشاء حافظة مخزنة في وحدة USB تخزينية أو حذفها من التلفزيون مباشرة.
- يصل عدد الأحرف التي يمكن إدخالها لاسم الملف إلى 100 حرفاً باللغة الإنجليزية.
- يمكن التعرف على ما يصل إلى 1000 حافظة وملف.
- إذا توفر العديد من الحافظات والملفات في حافظة واحدة، فقد لا يعمل بشكل صحيح.
- السعة الموصى بها لمحرك أقراص USB ثابت خارجي هي 1 تيرا بايت أو أقل، وبالنسبة لوحدة USB تخزينية هي 32 جيجا بايت أو أقل.
- إذا لم يعمل قرص USB الثابت الخارجي المزود بميزة "Energy Saving" (توفير الطاقة)، فقم بابيقاف تشغيل قرص USB الثابت ثم أعد تشغيله ليعمل بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بمحرك أقراص USB الثابت الخارجي.
- كما يتم اعتماد وحدات USB التخزينية باصدار أقل من الإصدار 2.0 USB. ولكنها قد لا تعمل بشكل صحيح في لائحة الأفلام.
- يمكن أن تسبب الكهرباء الساكنة في عطل وحدة USB. في هذه الحالة، يجب إعادة توصيل وحدة USB مرة أخرى.

### وظيفة Smart Share

#### توصيل وحدات USB التخزينية

قم بتوصيل وحدات USB التخزينية مثل ذاكرة USB متنقلة، أو محرك أقراص ثابت خارجي بالتلفزيون واستخدم ميزات الوسانط المتعددة (راجع "استعراض الملفات").

قم بتوصيل ذاكرة USB متنقلة أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفزيون كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

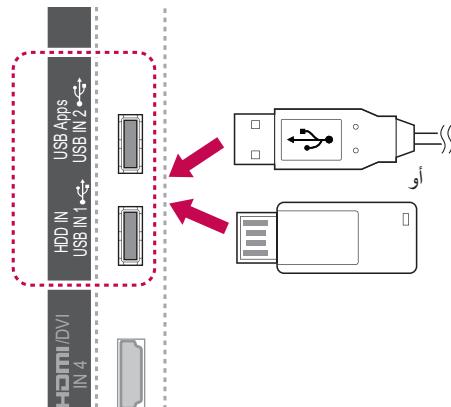

لفصل وحدة USB تخزينية، تأكيد من إنهاء التوصيل بشكل صحيح لتجنب حدوث أضرار للتلفزيون أو الملفات.

١ اضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة) للوصول إلى القوائم السريعة.

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB Device** (جهاز USB) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ افصل وحدة USB التخزينية فقط عندما تبلغك الرسالة بأنه يمكنك إزالتها بأمان.

تنبيه!

• لا تقم بابيقاف تشغيل التلفزيون أو إزالة وحدة USB التخزينية أثناء توصيلها بالتلفزيون، حيث يمكن أن يتسبب هذا في فقدان الملفات أو إتلاف وحدة USB التخزينية.

• احتفظ بنسخة احتياطية من الملفات المحفوظة على وحدة USB التخزينية من حين لآخر، حيث يمكن فقدان أو إتلاف الملفات وهذا لا يغطيه الضمان.

- تحقق من ضوابط الشبكة عندما لا يعمل خيار DLNA بشكل صحيح.
- في حالة عدم عمل الجهاز بشكل صحيح أو حدوث خطأ في Nero Media Home، فقد لا يعمل خيار DLNA بشكل صحيح. في هذه الحالة، اخرج من برنامج Nero Media Home وقم بإعادة تشغيل البرنامج. يمكنك تنزيل أحدث إصدار من Nero Media Home بالنقر فوق علامة الاستفهام في أسفل الجانب الأيسر بالبرنامج.
- عند عدم ثبات الشبكة، قد يكون الجهاز بطيناً أو قد يحتاج للتحميل أثناء التشغيل.
- عند تشغيل ملف فيديو في وضع DLNA، لا تكون ميزات الصوت المتعدد والتسمية التوضيحية المغلقة معتمدة.
- عند تحديد ملء الشاشة في وضع DLNA، قد تختلف نسبة الشاشة التي يتم إخراجها عن النسبة الأصلية.
- عند توصيل أكثر من تلفزيون واحد بسيরفر فردي في وضع DLNA، قد لا يعمل أحد الملفات بشكل صحيح وهذا يتوقف على أداء السيرفر.
- إذا كان السيرفر لا يوفر معلومات حول ملف معين، فسيتم عرضه ك"--".

## Digital Living) DLNA DMP Digital Media · Network Alliance (Player

يستطيع هذا التلفزيون عرض وتشغيل أنواع مختلفة من الأفلام، والصور وملفات الموسيقى من سيرفر DLNA وتمت المصادقة عليه من قبل شركة DLNA لعرض الأفلام والصور والموسيقى.

إن مؤسسة متعددة الصناعات وتعمل في مجالات الالكترونيات المستهلك وصناعة الكمبيوتر وشركات الأجهزة المحمولة. توفر Digital

Living لعملائها تقنية سهلة لمشاركة الوسائل الرقمية من خلال شبكة سلكية أو لاسلكية داخل المنزل.

ويعمل شعار اعتماد DLNA على تيسير العثور على المنتجات المترافقة مع معايير DLNA Interoperability Guidelines.

الوحدة مع الإصدار 1.5 من DLNA Interoperability Guidelines. عند توصيل كمبيوتر مزود ببرنامج سيرفر DLNA أو أي جهاز آخر متوافق مع DLNA بهذا التلفزيون، قد يلزم إجراء بعض التغييرات في ضوابط البرنامج أو توفر أجهزة أخرى. الرجاء الرجوع إلى تutorials الخاصة بالبرنامج أو الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات.

يرجى مراجعة "وظيفة Smart Share" للحصول على مزيد من المعلومات حول أنواع الملفات المعتمدة وغيرها من الإرشادات.



### ملاحظة



- إن برنامج Nero MediaHome 4 Essentials المرفق هو عبارة عن إصدار برنامج مخصص فقط لمشاركة الملفات والحافظات مع التلفزيون.
- لا يعتمد برنامج Nero MediaHome 4 Essentials المرفق الوظائف التالية: تحويل الترميز وواجهة المستخدم البعيدة والتحكم في التلفزيون وخدمات الإنترنت و iTunes يقدم هذا الدليل شرحاً للعمليات التي تتم باستخدام إصدار اللغة الإنجليزية من برنامج Nero MediaHome 4 Essentials كاملة. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية لإصدار اللغة الخاصة بك.
- إذا توفر العديد من الحافظات والملفات في حافظة واحدة، فقد لا يعمل بشكل صحيح.
- بالنسبة لخيار DLNA، استخدم برنامج Nero Media Home المزود مع التلفزيون. ولكننا لا نضمن عمل برنامج الجهات الخارجية بشكل صحيح.
- يمكنك الآن تحديد برنامج إنشاء عرض معاينة لائحة البرامج الصغيرة على شاشة التلفزيون.

عملية التثبيت.

٨ إذا كنت تزيد المشاركة في جمع البيانات مجهولة المصدر، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق زر **Next (التالي)**.

٩ انقر فوق الزر **Exit (خروج)** لاستكمال التثبيت.

#### مشاركة الملفات والحافظات

بعد تثبيت Nero MediaHome 4، يجب إضافة الحافظات التي تزيد مشاركتها.

١ انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **4 Nero MediaHome Essentials** على سطح المكتب.

٢ انقر فوق رمز **Network** (الشبكة) الموجود على اليسار وحدد اسم الشبكة في الحقل **Network name** (اسم الشبكة). سيتعرف التلفزيون على اسم الشبكة الذي قمت بإدخاله.

٣ انقر فوق الرمز **Shares** (المشاركات) على اليسار.

٤ انقر فوق علامة التبويب **Local Folders** (الحافظات المحلية) على الشاشة **Shared** (مشاركة).

٥ انقر فوق الرمز **Add** (إضافة) لفتح النافذة **Browse Folder** (استعراض الحافظة).

٦ حدد الحافظة المحتوية على الملفات التي تزيد مشاركتها. تتم إضافة الحافظة المحددة إلى لائحة الحافظات المشتركة.

٧ انقر فوق الرمز **Start Server** (بدء تشغيل السيرفر) لبدء تشغيل السيرفر.

#### ملاحظة

في حالة عدم عرض الحافظات أو الملفات المشتركة على التلفزيون، انقر فوق الحافظة الموجودة بعلامة التبويب **Local Folders** (الحافظات المحلية) ثم انقر فوق **Rescan Folders** (إعادة مسح الحافظة) على الزر **More** (المزيد). تفضل بزيارة الموقع <http://www.nero.com> للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

#### Nero MediaHome 4 Essentials تثبيت

ان Nero MediaHome 4 Essentials هو عبارة عن برنامج سيرفر DLNA سهل الاستخدام يعمل على نظام تشغيل Windows.

#### متطلبات الكمبيوتر لبرنامج Nero MediaHome 4 Essentials

- Service Pack 2) Windows® XP أو أحدث (Service Pack 1) Windows Vista® (لا يلزم Windows® XP Media Center Edition 2005 Windows Server® 2003 أو أحدث، Windows Server® 2003 أو أحدث) Windows® 7 Home Premium Professional، Windows® 7 Home Premium، Windows® 7 Ultimate أو Windows® 7 Enterprise، Windows Vista® 64 بت (يتم تشغيل التطبيق في وضع 32 بت) Windows® 64 بت (يتم تشغيل التطبيق في وضع 32 بت) ووضع 32 بت (يتم تشغيل التطبيق في مساحة القرص الثابت: 200 ميجابايت من مساحة القرص Nero MediaHome 4 Essentials بشكل مستقل
- معالجات AMD GHz Intel® Pentium® III 1.2 GHz أو Sempron™ 2200+ الذاكرة: 256 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
- بطاقة الرسومات بذاكرة فيديو لا تقل عن 32 ميجابايت، ودرجة دقة لا تقل عن 800 × 600 بكسل، وضوابط الوان 16 بت Windows® Internet Explorer® 6.0 أو أحدث DirectX® 9.0c النسخة 30 (August 2006) أو أحدث
- بيئة الشبكة: WLAN بسرعة 100 ميجا بت، Ethernet بسرعة 100 ميجا بت، IEEE 802.11g (أو أسرع) بدأ تشغيل الكمبيوتر.

١ ٢ أغلق جميع برامج Microsoft Windows وقم بالخروج من أي برامج مكافحة فيروسات قد تكون قيد التشغيل.

٣ ٤ أدخل قرص Nero MediaHome 4 Essentials في محرك الأقراص بالكمبيوتر.

٤ ٥ انقر فوق Nero MediaHome 4 Essentials. سيظهر معالج التثبيت.

٥ ٦ انقر فوق الزر **Next (التالي)** لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر فوق **Next (التالي)** للانتقال إلى الخطوة التالية.

٦ ٧ في حالة قبول جميع الشروط، انقر فوق خانة الاختيار **I accept the License Conditions** (أوافق على شروط الترخيص) ثم انقر فوق **Next (التالي)**. لا يمكن إتمام التثبيت من دون هذه الموافقة.

٧ انقر فوق **Typical (نموذج)** ثم انقر فوق **Next (التالي)**. تبدأ

- الصور) قيد التشغيل.
- قد يتأثر التشغيل وجودة عمل وظيفة **Smart Share** بحالة الشركة المنزلية لديك.
- قد لا تتم مشاركة الملفات من الوسانط القابلة للازالة مثل محرك أقراص USB ومحرك أقراص DVD، وما إلى ذلك، بشكل صحيح على سيرفر الوسانط.
- عند تشغيل الوسانط من خلال اتصال DLNA، فلن يتم دعم الملفات المحمية بموجب إدارة الحقوق الرقمية (DRM).
- يمكن التعرف على ما يصل إلى ١٠٠٠ حافظة وملف.
- إذا توفر العديد من الحافظات والملفات في حافظة واحدة، فقد لا يعمل بشكل صحيح.

#### تشغيل الوسانط المشتركة

يمكنك عرض محتوى الأفلام والصور والموسيقى وتشغيله حيث تخزينه على الكمبيوتر أو خادم وسانط DLNA الآخري.

- اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share** ثم اضغط على **OK** (موافق).
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- اضغط على أزرار التنقل لتحديد **DLNA**. قد يحتاج هذا التلفزيون، حسب سيرفر الوسانط، إلى الحصول على إذن من السيرفر.

#### ارشادات لاستخدام DLNA DMP

إن وظيفة DLNA غير متوفرة في بعض أجهزة الرواوتر التي لا تعتمد الإرسال المتعدد. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل جهاز الرواوتر أو اتصل بجهة التصنيع.

- لتشغيل الملف على سيرفر الوسانط، يجب توصيل التلفزيون وسيرفر الوسانط بنقطة الوصول نفسها.
- قد تختلف متطلبات الملفات ووظائف التشغيل على **Smart Share** حسب سيرفر الوسانط المستخدم.
- وقد تكون هناك بعض القيود بحسب ميزات الملفات وسيرفر الوسانط الذي يقدر التشغيل.
- تكون مصغرات الأفلام معتمدة فقط عندما يعتمد سيرفر DLNA مصغرات الأفلام.

في حالة وجود ملف موسيقى غير قابل للتشغيل في قائمة **Smart Share**، يقوم التلفزيون بتنحفي الملف وتشغيل الملف التالي.

يمكن تشغيل الملفات الموجودة في حافظة ما فقط عندما تكون من نفس النوع.

قد لا تكون معلومات الملفات التي تظهر على الشاشة صحيحة دائمًا بالنسبة لملفات الموسيقى والأفلام الموجودة بقائمة **Smart Share**.

يعتمد هذا التلفزيون ملفات ترجمة الأفلام التي يوفرها **Nero MediaHome 4** فقط.

يجب أن يكون اسم ملف الترجمة هو اسم ملف الفيلم نفسه وأن يكونا في الحافظة نفسها.

في حالة إضافة ملفات الترجمة بعد فهرسة الدليل، يجب على المستخدم إزالة الحافظة ثم إضافتها مرة أخرى إلى لائحة الملفات التي تمت مشاركتها.

لا يتم تشغيل ملف **DRM/\*.tp/\*.trp** في سيرفر DLNA عندما تكون **Movie List** (قائمة الأفلام) قيد التشغيل.

لا يتم تشغيل ملفات **MPO** عندما تكون **Photo List** (قائمة

**ملاحظة**

- الترجمة معتمدة على بعض أجهزة DMC فقط.
- قد لا تعمل وظيفة DMR بطريقة صحيحة على الشبكة اللاسلكية.
- تعمل وظيفة البحث في DMC مع ملفات الفيديو فقط.
- لا تتوفر طريقة DMR عند وجود وظيفة أخرى قيد التشغيل (التسجيل، أو التشغيل أو Smart Share الخ.).
- راجع دليل المالك الخاص بالهاتف المحمول أو جهاز آخر للتعرف على كيفية استخدامه لتشغيل أحد الملفات.
- يمكنك تغيير اسم تلفزيون متصل عن طريق النقر مزدوجا فوق العنصر الذي تريده تغييره في Control Panel (لوحة التحكم) View < Network and Internet < (الشبكة وإنترنت) < network computers and devices (عرض أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتصلة بالشبكة). 7 (فقط) لا يمكنك تغيير اسم التلفزيون أثناء تشغيل وسانط DMR. ولكن عليك تغييرها عند توقف التشغيل.

**توصيل DLNA DMR Network Alliance، Digital Media (Render**


يدعم هذا تشغيل ملفات الوسانط عن بعد. يمكن "دفع" الوسانط من جهاز متواافق (7)، هاتف محمول مزود بميزة PlayTo، أو جهاز DLNA-DMR آخر متواافق (إلى التلفزيون).

تعمل وظيفة DMR بطريقة صحيحة عندما يكون التلفزيون وجهاز الكمبيوتر على نفس الشبكة فقط.

- ١ لتشغيل أحد الملفات، حدد الملف باستخدام ميزة "Remote" ( التشغيل عن بعد) في Windows 7.

للقىام بهذا، انقر بزر الماوس الأيمن على الملف الذي تريده تشغيله.

- ٢ يمكنك تشغيل ملف واحد فقط على جهاز تلفزيون واحد حتى عند توصيل عدة أجهزة، تعتمد سرعة التشغيل على حالة الشبكة.

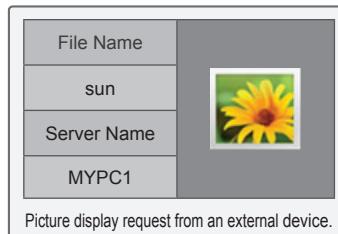

## نصائح لاستخدام وحدات USB التخزينية

تنسيق الملف المعتمد	النوع		
• VOB, TP, TRP, TS, DAT, MPEG, MPG, ASF, AVI, DivX, MKV, MOV, MP4, M4V, WMV	الفيديو		
• أقصى معدل نقل بيانات لملف الفيلم القابل للتشغيل: ٢٠ ميجابايت لكل ثانية.			
• معدل نقل بيانات لتنسيق الصوت: في نطاق ٣٢ كيلوبايت لكل ثانية إلى ٢٠ كيلوبايت لكل ثانية (MP3).			
• تنسيق الترجمة المعتمد (خارجي): *.sub, *.srt, *.smi, *.ass, *.ass (1.0/2.0 SubView, MicroDVD), (*.TMPlayer), *.txt, *.ssa			
• تنسيق الترجمة المعتمد (داخلي): XSUB (يعتبر تنسيق XSUB فقط هو التنسيق المناسب للاستخدام مع ملفات Text UTF-8-SRT, ASS-SSA, (DivX-Plus) هو التنسيق المناسب للاستخدام في ملفات DivX-Plus (HD)			
• لا تستخدم الخيار التقديمي عند حفظ ملفات JPEG على الكمبيوتر.	الصور		
• قد يستغرق الأمر بعض الوقت لفتح الصور ذات الدقة العالية في وضع ملء الشاشة.			
الوضع	العنصر	امتدادات الملفات	
• SOF0: الخط الأساسي • SOF1: متالي ممتد • SOF2: تقسيمي	تنسيق الملفات المعتمد	jpeg jpg jpe	2D
• الحد الأدنى ٦٤ • الحد الأقصى - النوع العادي: ١٥٣٦٠ • (عرض) • (ارتفاع) • النوع التقسيمي: ١٩٢٠ • (عرض) • (ارتفاع)	حجم الصورة		
• mpo	تنسيق الملف المعتمد	mpo	3D (الهواتف ثلاثي الأبعاد)
• حجم: ٣:٤ • ٢,٧٣٦ × ٣,٦٤٨٠ • ١,٩٤٤ × ٢,٥٩٢٠ • ١,٥٣٦ × ٢,٠٤٨٠ • حجم: ٢:٣ • ٢,٤٣٢ × ٣,٦٤٨٠	حجم الصورة		
• MP3 • نطاق معدل البايت 32 كيلوبايت لكل ثانية إلى 320 كيلوبايت لكل ثانية • معدل التحليل (التردد المنخفض) • الطبقات: 3 ٣٢ كيلو هرتز، ٤٤,١ كيلو هرتز، ٤٠,٥ كيلو هرتز • الطبقات: ٢٦ ١٦ كيلو هرتز، ٢٢,٥ كيلو هرتز، ٢٤ كيلو هرتز * إن يتم تشغيل الملف المحمي بموجب حقوق النسخ.	الموسيقى		

## استعراض الملفات

قم بالوصول إلى قوائم الصور، أو الموسيقى، أو الأفلام واستعرض الملفات.

١ قم بتوصيل وحدة USB التخزينية.

٢ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share** ثم اضغط على **OK** (موافق).


٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **All Media** (جميع الوسائط)، أو **Photo List** (قائمة الأفلام)، أو (قائمة الصور)، أو **MUSIC LIST** (قائمة الموسيقى) ثم اضغط على **OK** (موافق).

- **All Media** (جميع الوسائط): لعرض جميع الملفات الموجودة ضمن قائمة الملفات.

- **Photo List** (قائمة الأفلام)، أو **Movie List** (قائمة الصور)، أو **Music List** (قائمة الموسيقى): لعرض نوع ملف واحد في قائمة الملفات.

٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة أو الملف الذي تريده.

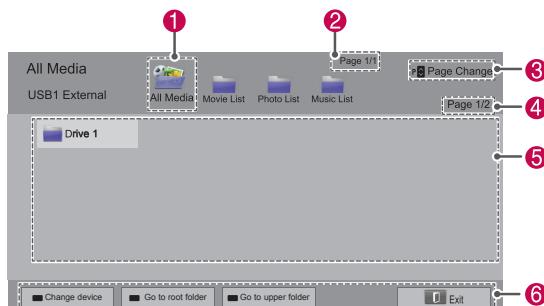


الرقم	الوصف
١	عرض جميع حافظات الوسائط.
٢	رقم الصفحة الحالية/إجمالي عدد الصفحات.
٣	للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
٤	رقم الصفحة الحالية/إجمالي عدد الصفحات.
٥	معلومات الملفات أو مصادرها.
٦	الأزرار المتوفرة على وحدة التحكم عن بعد.

## معلومات المصغرات

النوع	الملفات غير المعتمدة	الملفات غير الطبيعية
الفيديو		
الصور		
الموسيقى		

## عرض ملفات الفيديو

٧ تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.

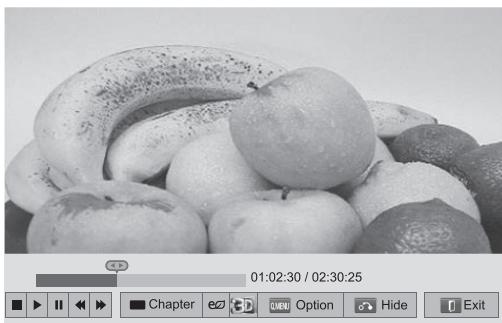

الوصف	الزر
إيقاف التشغيل.	■
التشغيل الفيديو.	▶
إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه.	■/▶
البحث للخلف في الملف.	◀
البحث للأمام في الملف.	▶
البحث للخلف في الملف بالحركة البطيئة.	▶▶
البحث للأمام في الملف بالحركة البطيئة.	◀◀
الزر الأحمر و < يتم تقسيم الملف بالكليل إلى ١٠ إطارات. قد لا يتم عرض الإطارات بحسب الملف.	>
لزيادة سطوع الشاشة أو تقليله.	ENERGY SAVING (توفير الطاقة)
عرض الصور ثلاثية الأبعاد (3D (ثلاثي الأبعاد) (الطرازات ثلاثية الأبعاد فقط).	Q.MENU (القائمة السريعة)
عرض قائمة Option (خيارات) (راجع الصفحة (69).	AV MODE (وضع الصوت والصورة)
تحديد مصدر الإدخال المطلوب	BACK (رجوع)
إخفاء القائمة الظاهرة على الشاشة.	EXIT (خروج)
عرض القائمة مجدداً، اضغط على الزر OK (موافق).	
للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.	

تشغيل ملفات الفيديو على التلفزيون. يمكن لهذا التلفزيون عرض ملفات الفيديو من وحدة USB تخزينية.

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share** ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Movie List** (قائمة الفيديو) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة أو الملف الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).

٦ قم بتشغيل فيلم باستخدام القوائم/الأزرار التالية.



الوصف	الزر
للتمرير عبر الملفات.	زر التنقل
تشغيل الملف المميز.	OK (موافق)
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	P ▲ ▼
تغيير الجهاز: للتغيير إلى إدخال مختلف.	الزر الأحمر
الذهاب إلى الحافظة الرئيسية.	الزر الأخضر
الذهاب إلى الحافظة الأعلى.	الزر الأصفر

## نصائح لتشغيل ملفات الفيديو

- يجب أن ينطوي اسم ملف الفيديو والترجمة.
- قد لا يشغل التلفزيون ملفات الفيديو ذات تنسيق الملف المعتمد حسب حالة التشفير.
- لا يعتمد وضع الدورة وظائف أخرى غير ► في حال لم تكن ملفات الفيديو مزودة بمعلومات الفهرس.
- قد يتذرع لتشغيل ملفات الفيديو التي تحتوي أسماؤها على أحرف خاصة.
- بالنسبة للملفات ثلاثية الأبعاد بتنسيق WMV والمشفرة بإشارة تدفق مزدوج، لا يتم دعم الوضع ثلاثي الأبعاد. (الطرزات ثلاثية الأبعاد فقط)
- إنشاء تغيير لغة الصوت في ملفات الأفلام ذات ميزة الصوت المعتمد الثانية، قد يحدث تأخير في سماع الصوت أثناء عملية التبديل.
- التلفزيون لا يدعم الملفات المشفرة بتنسيق Motion JPEG (راجع الصفحة ٤٦).
- قد لا تعمل بعض الترجمات التي أنشأها المستخدم بالصورة الصحيحة.
- قد لا ت تعرض الترجمة بعض الأحرف الخاصة أو علامات HTML.
- تغيير الخط واللون في الترجمات غير معتمد.
- لا تتوفر الترجمة في اللغات غير المعتمدة.
- قد لا يتم تشغيل ملفات الفيديو مع ملفات ترجمة بحجم ١ ميجابايت أو أكثر بشكل صحيح.
- قد تحدث بعض الأعطال المؤقتة بالشاشة شأن توقف الصورة أو زيادة سرعة التشغيل أو انقطاع الصوت لفترة وجيزة عند تغيير لغة الصوت.
- في حالة تشغيل ملف فيديو تالف، فقد لا يتم تشغيل ملف الفيديو بشكل صحيح أو قد لا تتوفر بعض وظائف المشغل.
- قد لا يشغل التلفزيون ملفات الفيديو التي تم إنشاءها بأجهزة تشفير معينة بشكل صحيح.
- إذا كان الملف المسجل لا يحتوي على فيديو أو صوت، فلن يتم إخراج فيديو أو صوت.
- إذا كان التلفزيون يشغل الملف المسجل بدون فيديو أو صوت، فلن يتم إخراج أي من الفيديو أو الصوت.
- قد لا يشغل التلفزيون بشكل سلس ملفات الفيديو ذات الدقة الأعلى من الدقة المعتمدة لكل إطار.
- قد لا يشغل التلفزيون بشكل صحيح ملفات الفيديو غير المضمنة في النوع والتنسيق المحدد.
- قد لا يشغل التلفزيون الملفات المشفرة باستخدام GMC (تعويض الصور المتحركة الشامل) أو تغيير الصور المتحركة رباعي البكسل.
- يدعم التلفزيون ١٠,٠٠٠ فقرة متزامنة فقط في ملف الترجمة.
- التلفزيون يدعم برنامج فك التشفير H.264/AVC حتى مستوى ملف التعريف ٤.١.
- لا يدعم التلفزيون برنامج فك التشفير الصوتي DTS.
- لا يمكن التلفزيون من تشغيل ملف فيديو بحجم أكبر من ٣٠ جيجابايت. يعتمد حد حجم الملف على بيئة التشفير.
- إذا قمت بتشغيل ملف فيديو عبر اتصال USB لا يدعم السرعة العالية، فقد لا يعمل مشغل الفيديو بشكل صحيح.
- يجب أن يكون ملف الفيديو والترجمة في نفس الحافظة كما

## ملاحظة

- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في Movie List (قائمة الأفلام) على Photo List (قائمة الصور) و Music List (قائمة الموسيقى).
  - قيمة الخيار التي تم تغييرها في Photo List (قائمة الصور) Photo List (قائمة الموسيقى) تتغير بالمثل في Music List (قائمة الموسيقى) مع Photo List (قائمة الصور) و Music List (قائمة الموسيقى) مع استبعاد Movie List (قائمة الأفلام).
  - عند تشغيل ملف فيديو بعد إيقافه، حدد "Yes" (نعم) ليبدأ من حيث توقف سابقاً.
  - في حالة وجود سلسلة من الملفات المتتالية داخل الحافظة، سيتم تشغيل الملف التالي تلقائياً. ولكن يُشتّت من ذلك الحالات التي يتم فيها ضبط وظيفة Repeat (النكرار) في Movie List (الخيار قائمة الأفلام) على "On" (تشغيل).

## ضبط الفيديو (Set Video.)

بتيح لك تغيير الخيارات مسابقة الضبط للفيديو.  
(صورة) PICTURE ضوابط القائمة (راجع)

### ضبط الصوت (Set Audio)

بتبع لك تغيير الخيارات مسابقة الضبط للصوت.  
أ) اجمع "ضوابط القائمة AUDIO (صوت)"

## DivX PLUS HD

هذه الخيارات ممكّنة فقط إذا كان ملف الفيديو الجاري تشغيله يحتوي على معلومات العنوان، والإصدار، والفصل المؤلف.

الوصف	الخيار
<p>بالنسبة للملفات التي تحتوي على أكثر من عنوان، حدد العنوان المطلوب تشغيله.</p>	<b>Title</b>
<p>بالنسبة للملفات التي تحتوي على أكثر من اصدار، حدد الإصدار المطلوب تشغيله.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يشير الإصدار إلى ترتيب التشغيل المعين حسب الفصول.</li> </ul>	<b>Edition</b> (الإصدارات)

## خيارات Q.MENU (القائمة السريعة) لقائمة الفيديو

- ١ اضغط على **Q. Menu** (القائمة السريعة).  
سيظهر إطار منبثق.
  - ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الخيار ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).

Set Video Play (ضبط تشغيل الفيديو).


الوصف	ال الخيار
لتحديد تنسيق الصورة المطلوب لمقاطع الفيديو.	
• <b>Full Mode</b> (وضع ملء الشاشة): يتم تشغيل الملفات في وضع "ملء الشاشة" وفقاً ل الخيار نسبة العرض إلى الطول المستخدم بالفيديو.	<b>Picture Size</b> (حجم الصورة)
• <b>Original Mode</b> (الوضع الأصلي): يتم تشغيل الملفات في حجمها الأصلي.	
لتحفيز Language Group (مجموعة اللغة) الخاصة بصوت ملفات الفيديو. لا يمكن تحديد ملفات ذات مسار صوتي واحد.	<b>Audio Language</b> (لغة الصوت)
يمكن تشغيل الترجم أو إيقافها.	<b>Subtitle Language</b> (لغة الترجمة)
يتم تشبيط هذا الخيار للترجم بتتنسيق SMI، كما يوفر إمكانية تحديد لغة الترجمة.	<b>Language</b> (اللغة)
الوصف	ال الخيار
لتحديد الخط المستخدم للترجمة عند ضبطه على default (افتراضي)، يتم عرض المحتويات باللغة التي تم ضبطها في "خيارات - Language" (اللغة - Language) في "Menu" (القائمة).	
French (الإنجليزية)، English (الفرنسية)، Spanish (الإسبانية)، Portuguese (البرتغالية)، Malaysia (الماليزية)، Indonesia (الإندونيسية)	Latin1 (اللاتينية 1)
Russian (الروسية)	Cyrillic (السيريلية)
Thai (التايلاندية)	Thai (التايلاندية)
Hebrew (العبرية)	Hebrew (العبرية)
Parsi (العربية)، Arab (الفارسية)، Krudish (الكردية)	Arabic (العربية)
اللغة الفيتنامية	Unicode (UTF-16)
إذا كان الفيديو غير متزامن مع شريط الترجمة، يمكن ضبطه من خلال وحدة زمنية تبلغ ٥،٥.	<b>Sync</b> (المزامنة)
نقل موضع عرض الترجمات.	<b>Position</b> (الموضع)
لتحفيز حجم خط الترجمة.	<b>Size</b> (الحجم)
لتشغيل إيقاف وظيفة تكرار تشغيل الفيلم. عند تشغيل هذه الوظيفة، يتم تشغيل الملف الم موجود داخل الملف الم تكرر. عند إيقاف وظيفة التشغيل المتكرر، يمكن أن يتم التشغيل المتتابع إذا كان اسم الملف التالي مماثلاً للملف السابق.	<b>Repeat</b> (النكرار)

## DivX® VOD دليل

### إلغاء تسجيل DivX® VOD

يجب إلغاء تسجيل الجهاز من خلال رمز إلغاء تسجيل DivX مكون من 8 أرقام من الجهاز على الموقع [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OPTION** (خيارات) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **(إلغاء تسجيل DivX)** (DivX Deregistration) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٦ بعد الانتهاء، اضغط على **Yes** (نعم) للتأكيد.

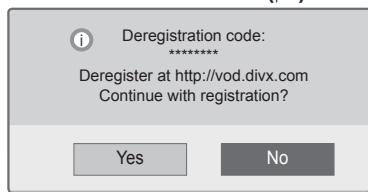

٧ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).


#### ملاحظة

- عند اتمام عملية إلغاء التسجيل، عليك تسجيل الجهاز مجدداً .DivX® VOD بحيث تتمكن من رؤية محتويات

### تسجيل DivX® VOD

بهدف تشغيل محتويات DivX® VOD المستأجرة أو التي تم شراؤها، يجب تسجيل الجهاز من خلال رمز تسجيل DivX المكون من ١٠ أرقام من جهازك على الموقع [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OPTION** (خيارات) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **DivX VOD** (رمز تسجيل DivX) (Registration) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٦ عرض رمز التسجيل الخاص بالتلذيون لديك.

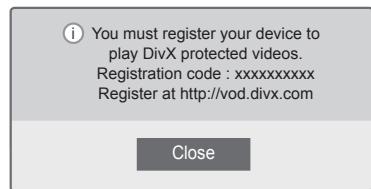

٧ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

#### ملاحظة

- قد لا تعمل بعض الأزرار أثناء التحقق من رمز التسجيل.
- إذا كنت تستخدم رمز تسجيل DivX لجهاز آخر، فلن تتمكن من تشغيل ملف DivX الذي تم استئجاره أو شراؤه. تأكيد من استخدام رمز تسجيل DivX المخصص للتلفزيون لديك.
- قد تكون ملفات الفيديو أو الصوت التي لم يتم تحويلها باستخدام برنامج تشفير DivX القياسي تالفة أو لا يتم تشغيلها.
- يتيح لك رمز DivX VOD تنشيط ما يصل إلى ٦ أجهزة تحت حساب واحد.


## عرض الصور

٧ توفر الخيارات التالية أثناء عرض الصور.



يمكنك عرض الصور المحفوظة على وحدة USB تخزينية. قد تتوقف الخيارات المعروضة على الشاشة على الطراز.

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share** ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Photo List** (قائمة الصور) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الحافظة/الملف الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٦ اعرض الصور باستخدام القوائم/الأزرار التالية.

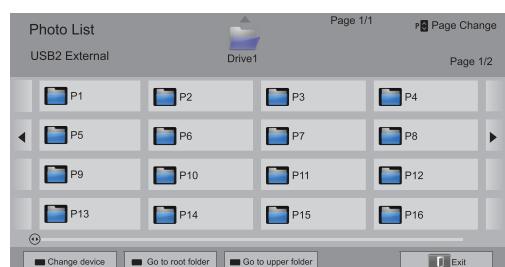

الوصف	ال الخيار
لبدء عرض الشرائح أو إنهائه. سيتم عرض جميع الصور المحفوظة في الحافظة الحالية أثناء عرض الشرائح. لتغيير سرعة عرض الشرائح، حدد <b>Option</b> (الخيارات).	<b>Slideshow</b> (عرض الشرائح)
لتشغيل موسيقى الخلفية أو إيقاف تشغيلها. لتعيين حافظة موسيقى الخلفية، حدد <b>Option</b> (الخيارات).	<b>BGM</b> (موسيقى الخلفية) (موسيقى الخلفية)
لعرض الصورة الحالية في وضع (أصلي)، <b>Monotone</b> (أحادية اللون)، <b>Sepia</b> (بنيّة داكنة)، <b>Vignetting</b> (زينة)، و <b>Oil Painting</b> (متدرجة الكثافة). لتدوير الصور باتجاه عقارب الساعة (٠٩٠، ٠١٨٠، ٠٢٧٠، ٠٣٦٠).	<b>ENERGY SAVING</b> (توفير الطاقة)
إن حجم الصورة المعتمد محدود. لا يمكنك تدوير صورة إذا كان درجة دقة العرض الذي تم تدويره أكبر من درجة الدقة المعتمدة.	ال (التدوير)
لعرض الصورة في الوضع الكامل أو الوضع الأصلي.	ال (التمثيل)
لزيادة سطوع الشاشة أو تقليله.	<b>3D</b> (ثلاثي الأبعاد)
لعرض الصور ثلاثية الأبعاد.	<b>Option</b> (خيارات) (72)
لإخفاء إطار الخيارات.	<b>Hide</b> (إخفاء)
لعرض الخيارات، اضغط على <b>OK</b> (موافق).	للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.
	<b>Exit</b> (خروج)

الوصف	الزر
للتمرير وصولاً للملف.	زر التنقل.
لعرض الملف المميز.	<b>OK</b> (موافق)
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	<b>P</b> <b>~</b> <b>V</b>
تغير الجهاز: للتغير إلى إدخال مختلف.	الزر الأحمر
الذهاب إلى الحافظة الرئيسية.	الزر الأخضر
الذهاب إلى الحافظة الأعلى.	الزر الأصفر

**خيارات Q.MENU (القائمة السريعة) لقائمة الصور**

- ١ اضغط على **Q. Menu** (القائمة السريعة).  
سيظهر إطار منينق.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الخيار ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).

**ضبط عرض الصورة Set photo view**

الوصف	ال الخيار
لتحديد سرعة عرض الشرائح (Fast (سرع), Medium (متوسط), Slow (بطيء)).	<b>Slide Speed</b> (سرعة الشرائح)
لتحديد حافظة موسيقى لمحفظة الخلفية. يحدد خيار Repeat (تكرار) أو Random (عشوائي).	
<b>ملاحظة</b>  لا يمكنك تغيير حافظة الموسيقى أثناء تشغيل موسيقى الخلفية.	<b>BGM</b> (موسيقى الخلفية)

**ملاحظة**

- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في Photo List (قائمة الصور) على Movie List (قائمة الفيديو) وMusic List (قائمة الموسيقى).
- قيم الخيار التي تم تغييرها في Photo List (قائمة الصور) أو Photo List (قائمة الموسيقى) تتغير بالمثل في Music List (قائمة الصور) وMusic List (قائمة الموسيقى) باستثناء Movie List (قائمة الأفلام).
- قد يتغير استخدام ميزة التكبير أو التصغير في بعض الصور وينتظر ذلك على درجة دقة الصورة وبرنامج فك التشفير.

**ضبط الفيديو Set Video.**


يتيح لك تغيير ضوابط الفيديو. (راجع "ضوابط القائمة PICTURE (صورة)"

**ضبط الصوت Set Audio.**

يتيح لك تغيير ضوابط الصوت. (راجع "ضوابط القائمة AUDIO (صوت)"

## الاستماع للموسيقى

٧ تحكم في التشغيل باستخدام الأزرار التالية.

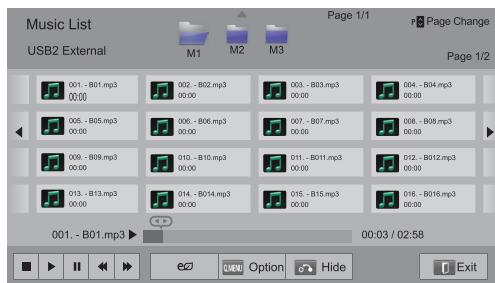

الوصف	الزر
إيقاف التشغيل.	■
لتشغيل ملف موسيقى.	▶
لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه.	
للخطى إلى الملف السابق.	◀
للخطى إلى الملف التالي.	▶
يشير إلى مؤشر.	<>
لزيادة سطوع الشاشة أو تقليله.	EQ ENERGY SAVING (توفير الطاقة)
لعرض قائمة Option (خيارات) (راجع الصفحة .74).	Q.MENU (القائمة السريعة)
لإخفاء إطار الخيارات.	BACK (رجوع)
لعرض الخيارات، اضغط على OK (موافق).	OK (موافق)
للانتقال إلى شاشة القائمة السابقة.	EXIT (خروج)

١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Smart Share** ثم اضغط على **OK** (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الجهاز الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Music List** (قائمة الموسيقى) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ اضغط على أزرار التنقل لتحديد الحافظة أو الملف الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).

٦ شغل الموسيقى باستخدام القوائم/الأزرار التالية.



**نصائح لتشغيل ملفات الموسيقى**

• لا يمكن لهذه الوحدة أن تعتمد ملفات MP3 ذات ID3 Tag علامة (ID3) المضمنة.

الوصف	الزر
للتمرير عبر الملفات.	زر التنقل
لتشغيل الملف المميز.	OK (موافق)
للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	P ▲ ▼
تغير الجهاز: للتغيير إلى إدخال مختلف.	الزر الأزرق
الذهاب إلى الحافظة الرئيسية.	الزر الأخضر
الذهاب إلى الحافظة الأعلى.	الزر الأصفر
فتح مشغل الموسيقى.	الزر الأزرق
يتم تحكيمه أثناء تشغيل الموسيقى.	

١. **Set Audio Play** (ضبط تشغيل الصوت).  
يحدد خيار Repeat (تكرار) أو Random (عشوائي).

٢. **Set Audio** (ضبط الصوت).  
ينتج لك تغيير ضوابط الصوت. (راجع "ضوابط القائمة AUDIO" (صوت)).

### ملاحظة !

- لا يشغل التلفزيون الملفات المحمية بموجب حقوق النسخ.
- إذا لم يتم استخدام التلفزيون لفترة من الوقت أثناء التشغيل، فسوف يظهر مربع المعلومات كشاشة مؤقتة لتجنب احتراق الصورة.
- للعودة إلى شاشة Music list (قائمة الموسيقى)، اضغط على **OK** (موافق).



### خيارات Q.MENU (القائمة السريعة) لقائمة الموسيقى

١. اضغط على **Q. Menu** (القائمة السريعة). سيظهر إطار منبثق.
٢. اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الخيار ثم اضغط على **OK** (موافق).
٣. اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).

### ملاحظة !

- لا تؤثر قيم الخيارات التي تم تغييرها في Movie List (قائمة الأفلام) على Photo List (قائمة الصور) و Music List (قائمة الموسيقى).
- قيمة الخيار التي تم تغييرها في Photo List (قائمة الصور) و Photo List (قائمة الموسيقى) تتغير بالمثل في Music List (قائمة الصور) و Music List (قائمة الموسيقى).



## اتصال Media Link

- 1 يجب أن يكون التلفاز متصلاً بالشبكة المنزلية. وذلك باستخدام اتصال سلكي أو لاسلكي. (راجع الصفحة 46 إلى 52)
- 2 يمكنك تنزيل PLEX من الموقع <http://www.plexapp.com/medialink>
- 3 - لمزيد من المعلومات حول تثبيته، تفضل بزيارة موقع ويب المذكور أعلاه.  
عند تشغيل PLEX للمرة الأولى، يوجهك المعالج إلى الخطوات الضرورية لإعداد البرنامج.  
- لمزيد من المعلومات حول استخدام المعالج، تفضل بزيارة موقع ويب المذكور أعلاه.

## وظيفة Media Link

يتيح لك برنامج Media Link الاتصال بـPlex Media Server. يمكن تنزيل Plex Media Server مجاناً من الموقع [www.plexapp.com](http://www.plexapp.com) وهو يسمح بتشغيل ملفات الوسائط وتنزيل تطبيقات Plex. يتم تنزيل تطبيقات Plex على الكمبيوتر وهي لا تشغّل أي مساحة على التلفاز.


### ملاحظة !

- تُنصح بتنشيط الإصدار 0.9.1.14 أو إصدار لاحق من ملف التثبيت من العنوان (<http://www.plexapp.com/medialink>) يتم عرض واجهة المستخدم الرسومية (GUI) باللغة الإنجليزية ولن يتم عرض البيانات المرسلة عند استخدام اللغات التالية: التايلاندية والعربية والفارسية والعبرية والكردية.
- عند استخدام الوظيفة الإضافية للفيديو، قد يستغرق التخزين المؤقت الأساسي بعض الوقت إذا لم يكن التلفاز يعتمد ملفاً معداً للتشغيل وكان يجب تنفيذ التحويل على الكمبيوتر. قد يختلف أداء التحويل استناداً إلى أداء الكمبيوتر وسرعة الشبكة.
- عند تشغيل الملفات المخزنة على الكمبيوتر (أفلام أو عروض تلفازية أو ملفات موسيقى)، فإن التنسقيات المعتمدة تكون هي نفسها المعتمدة مع وظيفة DLNA. لا يتم اعتماد التخطي إلى وظيفة المحتوى عند تشغيل الموسيقى. (الأمر مماثل بالنسبة إلى DLNA).
- قد تتعانى من بعض المشاكل عند تشغيل أفلام عالية الجودة على Wi-Fi نتيجة بطيء سرعة الشبكة.
- عند استخدام مهاز راوتر، قد يتعرّض على التلفاز اكتشاف الكمبيوتر بسبب إعدادات هذا الجهاز. (على سبيل المثال، عند استخدام وظيفة إعادة توجيه الإرسال المتعدد في بعض أجهزة سيرفر، يتعرّض على أجهزة التلفاز اكتشاف أجهزة الكمبيوتر عبر Wi-Fi).
- قد لا تعمل بعض الوظائف الإضافية، وذلك استناداً إلى تنسيق الوسائط.
- الوظائف الإضافية عرضة للتغيير وقد تتوقف عن العمل من دون إشعار مسبق، وفقاً لنفاذ الموارد.

## عرض الأفلام

تقوم **Media Link** باستخراج المعلومات حول الأفلام المشتركة كما هو مبين أدناه.

- 1 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم **OK**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **Video** (فيديو) ثم اضغط على **OK**.

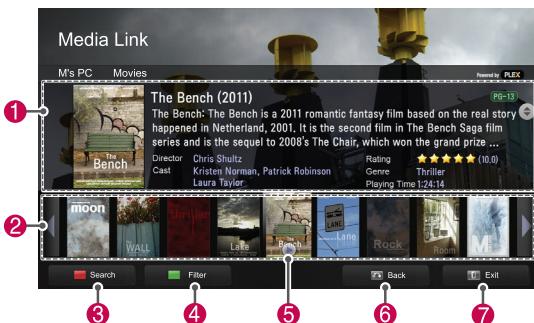

الوصف	الخيارات
إظهار المعلومات حول الفيلم المحدد.	1
إظهار الصور المقاطعة من ملف الفيلم.	2
البحث عن أفلام ضمن القسم.	3
العرض القائمة وفقاً للفائز المحدد.	4
تحديد تشغيل الفيلم في وضع ملء الشاشة في حال تم تشغيل الفيلم مسبقاً، يمكنك المتابعة من المشهد الأخير.	5
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	6
للخروج من <b>Media Link</b> .	7

## استخدام **Media Link**

- 1 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم **OK**.
- 3 يتم عرض أقسام **Media Link** الخاصة بالكمبيوتر المتصل. حدد رمزاً لعرض الوسائط المشتركة في هذه الفئة.




الوصف	الخيارات
هذه قائمة بالفنانات التي تقوم بتعيينها على الكمبيوتر المتصل.	1
هذه قائمة بالوظائف الإضافية الخاصة بالمحظى عبر إنترنت.	2
التبديل فرز الأقسام.	3
- بحسب اسم السيرفر: فرز القائمة بحسب اسم السيرفر.	3
- بحسب اسم العنصر: فرز القائمة بحسب اسم العنصر.	4
التحديد جهاز آخر.	4
لاستخدام <b>PLEX Online</b> , يمكنك تثبيت التطبيقات أو إزالتها أو تحميلها على الكمبيوتر.	5
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	6
للخروج من <b>Media Link</b> .	7

## استخدام قسم البرامج التلفازية

يمكنك عرض المعلومات الخاصة بالبرامج المضمنة في القسم TV Show (عرض تلفازي) والاستمتاع بها.

- 1 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم **OK**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى القسم **TV Show** (عرض تلفازي) ثم اضغط على **OK**.

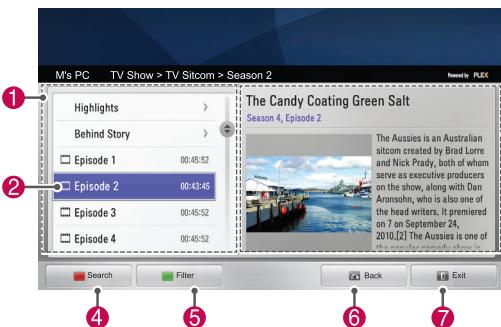

الوصف	الخيارات
لفرز ملفات البرنامج التلفازية في القسم المحدد بحسب الترتيب التالي: اسم البرنامج > الموسم > الحلقة.	1
التحديد حافظة أو برنامج.	2
إظهار المعلومات حول البرنامج المحدد.	3
للبحث عن برامج تلفازية ضمن القسم.	4
لعرض القائمة وفقاً للفترة المحددة.	5
للانطلاق إلى الصفحة السابقة.	6
للخروج من <b>Media Link</b> .	7

## استخدام قسم الموسيقى

يمكنك عرض المعلومات الخاصة بملفات الموسيقى التي تم تعيينها لقسم الموسيقى والاستمتاع بها.

- 1 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم **OK**.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى قسم الموسيقى ثم اضغط على **OK**.




الوصف	الخيارات
لفرز ملفات الموسيقى في القسم المحدد بحسب الترتيب التالي: الفنان > الألبوم > عنوان الأغنية.	1
التحديد حافظة أو أغنية.	2
إظهار الفنان والألبوم والمعلومات الخاصة بالموسيقى المحددة.	3
للبحث في ملفات الموسيقى ضمن القسم.	4
لعرض القائمة وفقاً للفترة المحددة.	5
للانطلاق إلى الصفحة السابقة.	6
للخروج من <b>Media Link</b> .	7

## تثبيت الوظائف الإضافية

يتيح لك برنامج Media Link تثبيت وظائف إضافية للاستمتاع بمحظى الوسائل على ويب.

- 1 اضغط على زر **Home** للوصول إلى قائمة **Home** (الرئيسية).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى رمز **Media Link** ثم اضغط على **OK**.
- 3 اضغط على الزر الأصفر لتحديد **.PLEX Online**.

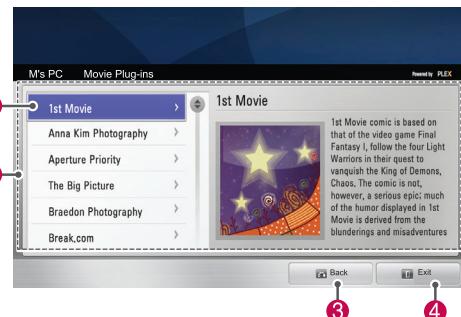

الوصف	الخيارات
لتحريك المؤشر على وظيفة إضافية لعرض المعلومات الخاصة بها في الجانب الأيمن.	1
تم تثبيت الوظائف الإضافية مسبقاً: يمكنك تشغيلها أو تحديثها أو إعادة تثبيتها أو إزالتها.	
لم يتم تثبيت الوظائف الإضافية بعد: يمكنك تثبيتها.	
بعد تثبيتها، يمكنك تشغيل الوظيفة الإضافية من خلال تحديد <b>Video</b> (فيديو) أو <b>موسيقى</b> أو <b>Picture Plug-in</b> (الوظيفة الإضافية للصورة) من شاشة <b>Media Link</b> الرئيسية.	2
هناك قائمة بالوظائف الإضافية متوفرة لتنبيتها.	3
للانتقال إلى الصفحة السابقة.	4
للخروج من <b>Media Link</b> .	

## DVR وظيفة


- محرك الأقراص الثابت واستخدامها بسهولة بعد تنزيلها.
- يعتمد قرص USB الثابت لمسجل الفيديو الرقمي أنواع القرص SSD أو محرك الأقراص الثابت فقط. (ذاكرة USB غير معتمدة).
- يتميز محرك أقراص SSD (محرك الأقراص ذو الحالة الصلبة) بعدد محدود من دورات الكتابة/الحذف. يوصى باستخدام HDD (محرك أقراص ثابت) لهذا الجهاز.

(هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.)

### احتياطات عند استخدام وحدة USB

#### ملاحظة !

- يمكن التعرف على وحدة USB التخزينية فقط.
- إذا تم توصيل وحدة USB التخزينية عبر موزع USB، فلن يتم التعرف عليها.
- قد لا يتم التعرف على وحدة USB التخزينية عند استخدام برنامج التلفزي.
- قد لا يتم التعرف على وحدة USB التخزينية التي تستخدم برنامج التشغيل الخاص بها.
- في حالة استخدام وحدة متعددة الأقسام أو قارئ بطاقات، يتم التعرف على ما يصل إلى أربع بطاقات ذاكرة في نفس الوقت.
- قد تتعذر سرعة التعرف على وحدة USB التخزينية على كل جهاز.
- يرجى عدم إيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل وحدة USB أثناء عمل وحدة USB التخزينية. عند فصل هذه الوحدة أو إزالتها فجأة، قد تتأذ الملفات المخزنة أو يلحق الضرر بوحدة USB التخزينية.
- يرجى توصيل الطاقة إلى وحدة تخزين USB التي تتطلب طاقة خارجية. إذا تغدر ذلك، فلن يتم التعرف على الوحدة.
- يرجى توصيل وحدة USB التخزينية بكل متوفر من الجهة المصونة لوحدة USB. إذا تم توصيلها بكل من جهة تصنيع أخرى غير جهة تصنيع وحدة USB، أو بكل طوبل جداً، فقد لا يتم التعرف على الوحدة.
- قد لا تكون بعض وحدات USB التخزينية معتمدة أو لا يتم تشغيلها بشكل صحيح.
- سيعرض التلفزيون ما يصل إلى ١٢٨ حرفاً من اسم الملف.
- يرجى إجراء نسخ احتياطي للملفات المهمة، إذ قد تتأذ البيانات على وحدة USB. على المستخدم تحمل مسؤولية إدارة البيانات، وبالتالي لن تتحمل جهة تصنيع مسؤولية تلف البيانات.
- السعة الموصى بها ، ٤ جيجا بايت أو أعلى و ١ تيرا بايت أو أقل بالنسبة لمحرك أقراص USB الثابت.
- قد لا يعمل أي جهاز تتجاوز سعته الحد الموصى به بشكل صحيح.
- قد لا يتم تشغيل الفيلم عبر اتصال USB الذي لا يعتمد السرعة العالية بشكل سليم.
- كما يتم اعتماد وحدات USB التخزينية بإصدار أقل من الإصدار 2.0. ولكنها قد لا تعمل بشكل صحيح في لانحة الأفلام.
- الرجاء المحافظة على ثبات محرك الأقراص الثابت الخارجي باستخدام أداة اختبار أداء محرك الأقراص الثابت لضمان العمل السلس لمحرك الأقراص الثابت.
- تفحص أداة اختبار أداء محرك الأقراص الثابت أداء محرك الأقراص الثابت وهو معدل القراءة/الكتابة، ووقت الوصول، والاسقراص. يمكنك البحث على موقع الويب عن أداة اختبار أداء

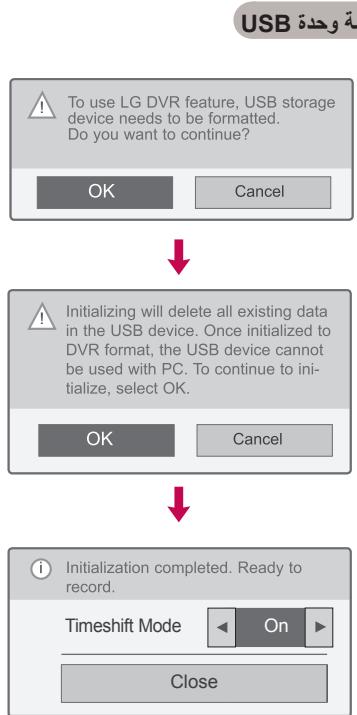


## المشاهدة المؤجلة (إيقاف البث المباشر مؤقتاً وإعادة تشغيله)

تتيح هذه الوظيفة للوحدة تسجيل البث المباشر تلقائياً وإلتحاته للمشاهدة في أي وقت.

مع تنشيط ميزة **Timeshift** (المشاهدة المؤجلة)، يمكنك إيقاف مشاهدة التلفزيون العادي أو ترديعها في أي وقت دون فقد أي شيء من البث المباشر.

قد لا تعمل وظيفتي **Timeshift** (المشاهدة المؤجلة) و**Recording** (التسجيل) إذا كانت قوة الإشارة ضعيفة. تعمل هذه الوظيفة بعد تهيئة وحدة USB.

## توصيل وحدات USB التخزينية

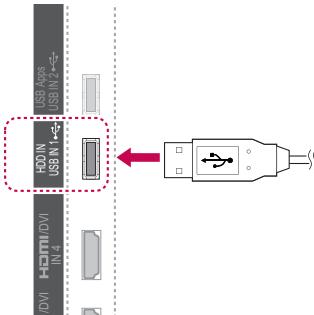

- ١ قم بتوصيل وحدة USB غير مهيئة بجهاز التسجيل الرقمي (DVR) واضغط على **REC** (تسجيل) لتهيئة وحدة USB.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OK** (موافق) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف تشغيل) ثم اضغط على **OK** (موافق).



- ١ قم بتوصيل وحدة USB بمقابس **HDD IN** على جانب التلفزيون.
- ٢ لاستخدام وحدة USB (التي تزيد سعتها عن ٤٠ جيجا بايت) مع جهاز التسجيل الرقمي، قم بتنفيذ التهيئة لوحدة USB DVR.

### ملاحظة

- عند اكتمال التهيئة، يتم عرض إشعار منبه عن بالكمال ويتوفر محرك الأقراص الثابت (HDD) لجهاز DVR.
- قد يختلف وقت التهيئة حسب سعة وحدة USB.
- لا يتم التعرف على وحدة USB بواسطة الكمبيوتر.
- عند اتصال وحدة USB أقل من ٤٠ جيجا بايت، لا يتم تفعيل تهيئة وحدة USB.
- أقصى حجم معتمد لمحرك الأقراص الثابت (HDD) للنسخ الاحتياطي هو ١ تيرابايت.


### ملاحظة

- يقوم بتهيئة محرك الأقراص الثابت (HDD) المتصل بمنفذ USB كوضع قرص لجهاز DVR.
- يتم تنشيطه فقط عندما يكون محرك الأقراص الثابت USB المتوفّر لجهاز DVR متصلًا.
- عند تنشيط تهيئة وحدة USB، يتم حذف جميع البيانات المخزنة في وحدة USB.
- عند إجراء تهيئة وحدة USB، لا تتم بازالة وحدة USB. فقد يتسبّب هذا في حدوث خطأ في التلفزيون أو وحدة التخزين.

## DVR أثناء استخدام USB وحدة تهيئة إعادة

## Timeshift Mode تغيير أثناء استخدام DVR

- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على **OK** (موافق).
  - ٢ اضغط على الزر الأصفر لعرض قائمة خيارات DVR واضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة).
  - ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **USB device Initialization** (تهيئة جهاز USB) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٤ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
- عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

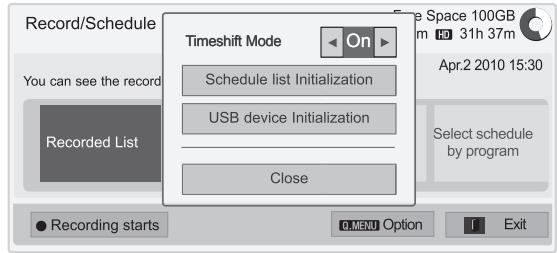

\* إن اختيار جدول زمني حسب البرنامج غير متوفّر في نيوزيلندا.


- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).
  - ٢ اضغط على الزر الأصفر لعرض قائمة خيارات DVR واضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة).
  - ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Timeshift Mode** ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف تشغيل) ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
- عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

الوصف	القائمة
للانتقال إلى <b>Recorded List</b> (قائمة البرامج المسجلة).	<b>Recorded List</b> (قائمة البرامج المسجلة)
للانتقال إلى <b>Schedule List</b> (قائمة الجدولة).	<b>Schedule List</b> (قائمة الجدولة)
للانتقال إلى <b>Manual Timer</b> (مؤقت يدوى).	<b>Select schedule by date</b> (اختيار جدول زمني حسب التاريخ)
إعداد مؤقت التسجيل من خلال الانتقال إلى <b>Programme Guide</b> (دليل البرنامج).	<b>Select schedule by programme</b> (اختيار جدول زمني حسب البرنامج)

### ملاحظة !

- لتفير مساحة القرص الصلب، لا يتم حفظ شيء عند عدم وجود إشارة.
- يمكن استخدام ميزة Timeshift (المشاهدة المؤجلة) لمدة ساعتين بحد أقصى.
- لا يمكنك القيام بتغيير البرنامج أو تحويل الإدخال أثناء التسجيل.
- عند تشغيل الجهاز، قد يستغرق الأمر ثلاث دقائق بحد أقصى لنهيّة حركة الأقراص الثابت (HDD).
- قد لا تبدأ وظيفة التسجيل أو تشغيل البرنامج المسجل لأي برنامج محمي بموجب حقوق النسخ.
- وقت التسجيل الفوري مضبوط على 3 ساعات ويصل الحد الأقصى الوقت المعتمد إلى 5 ساعات.
- يتم إنشاء مصغر كل 3 دقائق للتسجيلات الأطول من 18 دقيقة وكل من 1 إلى 3 دقائق للتسجيلات الأقصر من 18 دقيقة.
- يتم إنشاء ما يصل إلى 6 مصغرات على شاشة واحدة.
- يتوفّر DVR (مجل الفيديو الرقمي) في قناة DTV (التلفزيون الرقمي).
- لا يمكن تسجيل برامج الراديو أو بعض البرامج المشفرة.
- يمكنك تسجيل برامج التلفزيون الرقمي في وضع 3D (ثلاثي الأبعاد) والاستماع بها.

### تقديم عملية Timeshift (المشاهدة المؤجلة)

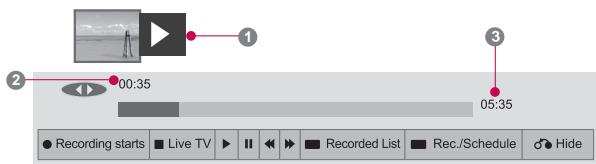

- 1 بعد توصيل وحدة USB، اضغط على OK (موافق).

- بمجرد بدء Timeshift (المشاهدة المؤجلة)، يتم عرض شريط تشير إلى حالة التسجيل الحالي في أسفل الشاشة.
- اضغط على زر BACK (رجوع) لإخفاء "شريط التقدم" أو اضغط على OK (موافق) لعرض "شريط التقدم".
- يتم الحفاظ على هذه الوظيفة حتى عند تغيير البرنامج مع تقديم Timeshift (المشاهدة المؤجلة).

### "شريط التقدم"؟

تشير هذه الوظيفة إلى ما يتوفر من Timeshift (المشاهدة المؤجلة) للمعاينة، بالإضافة إلى الموضع الحالي للبث المعروض على الشاشة والبث المباشر.

- 1 معاينة
- 2 الموضع الحالي ووقت التقدم في التشغيل
- 3 وقت التقدم الإجمالي لميزة Timeshift (المشاهدة المؤجلة)



## التسجيل

### التشغيل أثناء المشاهدة الموجلة Timeshift (المشاهدة الموجلة)

استخدم هذه الوظيفة عندما لا تستطيع مشاهدة البرنامج المطلوب بسبب وجودك بالخارج.

توفر الخيارات التالية أثناء تشغيل Timeshift (المشاهدة الموجلة).

#### بدء/إيقاف التسجيل


يمكنك تسجيل البرنامج الذي تشاهده.

استخدام وحدة التحكم عن بعد

يمكنك تشغيل الجزء المحفوظ مؤقتاً بعدة طرق أثناء تشغيل Timeshift (المشاهدة الموجلة).

#### بدء التسجيل

1 اضغط على REC (تسجيل) لبدء التسجيل.

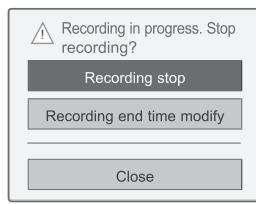

1 اضغط على REC (تسجيل) لإيقاف التسجيل.

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Recording stop (إيقاف التسجيل) ثم اضغط على OK (موافق).

#### ملاحظة


يمكنك أيضاً إيقاف التسجيل بالضغط على STOP (إيقاف).

الوصف	الزر
أثناء التشغيل، اضغط على الزر REW (تراجع) (◀) أو FF (تقديم) (▶) بشكل متكرر للتسريع. - في كل مرة تضغط على الزر، تزيد سرعة البحث مرحلة (حتى 4 مراحل).	◀ ▶
أثناء التشغيل، اضغط على زر Pause (إيقاف مؤقت). - يتم عرض شاشة الإيقاف المؤقت. - في كل مرة تضغط على زر Pause (إيقاف مؤقت) (II) من شاشة الإيقاف المؤقت، سيتحرك التشغيل شاشة تلو الأخرى (▶). - اضغط على زر Pause (إيقاف مؤقت) (II) ثم استخدم زر FF (تقديم) (▶) للتشغيل بالحركة البطيئة (I).	II ▶
عند تحريك المؤشر باستخدام زر الانتقال (> <) أثناء التشغيل، ثم الضغط على زر OK (موافق)، فيتم تشغيل الشاشة مباشرةً على الشاشة الملاصمة حيث تم وضع المؤشر.	OK < > (موافق)
لعرض البث المباشر الحالي، اضغط على زر TV LIVE (التلفزيون المباشر) أثناء التشغيل.	LIVE TV (بث تلفزيوني مباشر)


## الجدول

### Manual Timer

هذه الوظيفة سهلة التسجيل للتسجيل المحفوظ. يتم ضبط ميزة التسجيل باستخدام المؤقت.

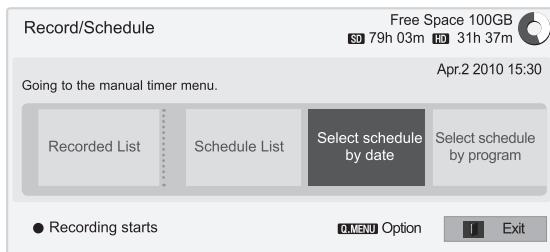

\* إن اختيار جدول زمني حسب البرنامج غير متوفّر في نيوزلندا.

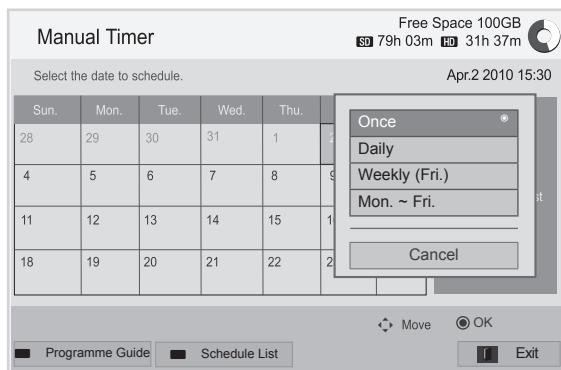

١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على OK (موافق).

٢ اضغط على الزر الأصفر.

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Select schedule by date (اختر الجدول الزمني حسب التاريخ) ثم اضغط على OK (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للتمرير select a date (تحديد تاريخ) ثم اضغط على OK (موافق).



٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى select repeat option (تحديد خيار التكرار) ثم اضغط على OK (موافق).

٦ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى ضبط نوع الجدول، والوقت، والبرنامـج ثم اضغط على OK (موافق).

٧ بعد الانتهاء، اضغط على EXIT (خروج).

عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على BACK (رجوع).

### تعديل وقت إنهاء التسجيل

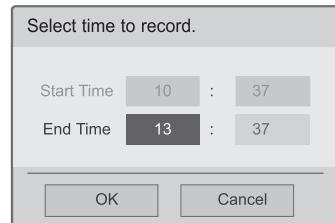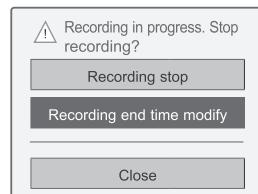

١ اضغط على REC (تسجيل) لإيقاف التسجيل.

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى Recording end time (تعديل وقت إنهاء التسجيل) واضغط على OK (موافق).

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى set the recording end time (تعديل وقت إنهاء التسجيل) واضغط على OK (موافق).

### ملاحظة

- إذا كانت المساحة المتوفرة غير كافية عند التسجيل، فسيتوقف التسجيل تلقائياً.
- إن يتم حفظ التسجيلات التي تقل عن ١٠ ثوان، أقصى وقت متوفّر للتسجيل هو ٥ ساعات.
- لتوفير مساحة القرص عند تسجيل البث، لا يتم تسجيل البيانات في حالة عدم وجود إشارة.
- لن تبدأ وظيفة التسجيل لأي برنامج محمي بموجب حقوق النسخ.
- قد يختلف الوقت المعروض قليلاً عن الوقت الحقيقي.
- عندما لا توجد إشارة أو مصدر فيلم يتم عرضه، قد يختلف الوقت المعروض قليلاً عن الوقت الحقيقي.


### تحذير

- مواد البث محمية بحقوق الطبع والنشر ويكون تسجيل بعض المواد وتشغيلها مسروحاً باذن من مالك حقوق الطبع والنشر.
- نكون تسجيلات الصوت والفيديو التي تجريها باستخدام هذا المسجل لاستخدامك الشخصي فقط. ولا يمكنك بيعها أو إعارتها أو تأجيرها إلى أشخاص آخرين.

الوصف	القائمة
تعديل محتويات <b>Start date</b> (تاريخ البدء)/ <b>End time</b> (وقت البدء)/ <b>Start time</b> (وقت الابegining)/ <b>Title</b> (عنوان)/ <b>Repeat</b> (تكرار). يجب الضغط على الزر <b>BACK</b> (رجوع) لحفظ المحتويات التي تم تعديليها. هذه الميزة معلولة في التذكير بالمشاهدة المجوزة.	<b>Modify</b>
حذف العنصر المحدد في القائمة.	<b>Delete</b>
حذف جميع العناصر في القائمة.	<b>Delete All</b>
لإغلاق القائمة المتبعة.	<b>Close</b>



### Schedule List

تستخدم هذه الوظيفة لعرض البرنامج المجدول. يمكن تخزين ما يصل إلى 30 برنامج.

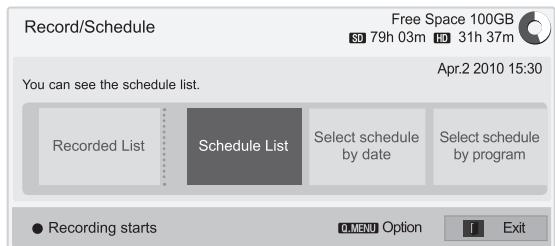


### تهيئة قائمة الجدولة

هذه الوظيفة لإعادة ضبط قائمة الجدولة.

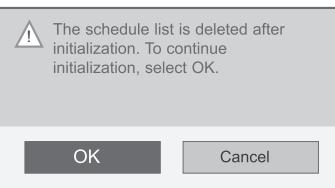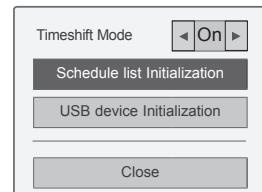

- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على **OK** (موافق).
- ٢ اضغط على الزر الأصفر لعرض قائمة خيارات DVR واضغط على **Q.MENU** (القائمة السريعة).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Schedule list Initialization** (تهيئة قائمة الجدولة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OK** (موافق) ثم اضغط على **OK** (موافق). تبدأ **Schedule List Initialization** (تهيئة قائمة الجدولة).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

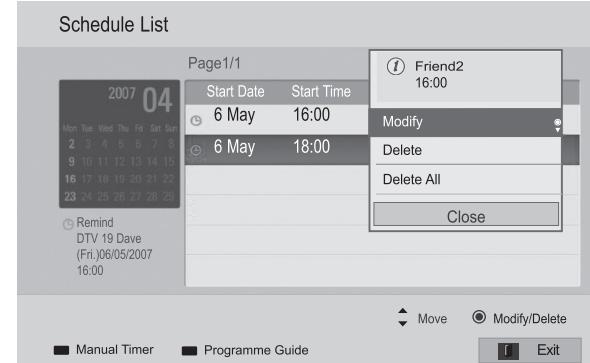

- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على **OK** (موافق).
- ٢ اضغط على الزر الأصفر.
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Schedule List** (قائمة الجدولة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل لتحديد البرنامج المطلوب ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج). عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

## ملاحظة !

• يتعدد تسجيل البرامج المحمية بموجب حقوق النسخ.

① Program with copy protection : failed to record.

• عند التسجيل من مصدر خارجي رديء الجودة فلن تكون جودة التسجيل مثالية.

• أقصى وقت متوفّر للتسجيل اليدوي 5 ساعات بحد أقصى ودقيقتين بحد أدنى.

• عند إرسال مخطبة بث معلومات توقيت خاطئة، فقد يفشل التسجيل المحموز.

• في حالة بضيّع برامج مختلفة لنفس الوقت للتسجيل في وقت التشغيل والتسجيل المحموز، يتم تشغيل هذا التلفزيون ل برنامـج التسجيل المحموز.

• في حالة إيقاف تشغيل الطاقة أثناء التسجيل، فقد لا يتم حفظ البرنامج الجاري تسجيله. ومن ثم يجرّب الضغط على زر **STOP** (إيقاف) (■) والتحقق من قائمة الحجز/التسجيل، ثم إيقاف الطاقة.

• لا يمكن حجز التسجيل لمدة أقل من 10 ثوان.

• ولأن عنوان البرنامج المطلوب تسجيله/الذكير به ووقته مبنيين على المعلومات المنقولة من محطة البث، فقد يختلفان عن العنوان والوقت الفعليين بناء على موقف محطة البث.

• قد يختلف وقت التسجيل بناء على درجة دقة إشارة الإدخال أو سعة محرك أقراص **USB** الثابت.

• عند حلول وقت بدء التسجيل المحموز وفي حالة إيقاف تشغيل التلفزيون، فإن التلفزيون يقوم بتشغيل الطاقة للوحدة اللازمة للتسجيل وينتزع الحجز.



• عند حلول وقت بدء التسجيل المحموز ووجود تسجيل مباشر قيد التقدم، فسيتم إيقاف تسجيل البرنامج الجاري تسجيله ويتم حفظه، ثم تتم متابعة التسجيل المحموز.

• في حالة فصل التلفزيون مرة أو إطفاءه، فلن يعمل التسجيل المحموز.

## Programme Guide

\* لا يتوفر **Programme Guide** في نيوزلندا.

هذه الوظيفة سهلة التسجيل للتسجيل المحموز. (راجع "دليل البرامج الإلكتروني (EPG)"

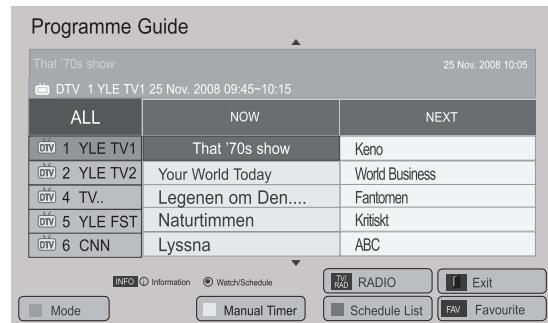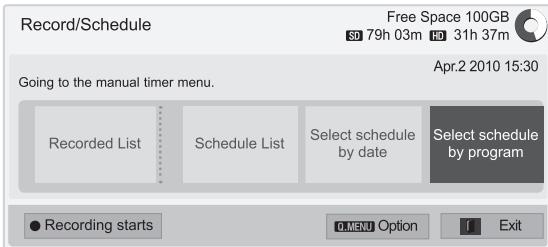

١ بعد توصيل وحدة **USB**، اضغط على **OK** (موافق).

٢ اضغط على الزر الأصفر.

٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Select schedule by programme** (تحديد الجدول حسب البرنامج) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٤ اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **select a** (تحديد برنامج) ثم اضغط على **OK** (موافق).

٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

## ملاحظة





- في حالة وجود قطاع تالف في القرص، يمكن حذف جزء من عناصر قائمة التسجيل أو جميعها.
- أقصى عدد من التسجيلات في قائمة التسجيل هو ٢٠٠. عندما يبلغ العدد في قائمة التسجيل ٢٠٠، فلن تتمكن من تسجيل المزيد.
- عند تشغيل مدة التسجيل كاملة، ستظل الشاشة في حالة توقف لمدة ١٠ ثوان ثم تتعوّى التشغيل تلقائياً.
- يمكن تشغيل التسجيل حتى أثناء التسجيل المسجل/المحجز.
- أثناء تشغيل التسجيل، يمكن أن يصدر القرص الثابت مستوى معيناً من الضوضاء.
- وهذه الضوضاء ليست لها صلة بأداء المنتج أو موظفيه ومن الطبيعي لمحرك الأقراص الثابت أن يصدر مستوى معيناً من الضوضاء.
- لا يمكن تشغيل البرنامج المسجل على تلفزيون آخر اتباعاً لسياسة حقوق النشر. إذا حاولت تشغيل برنامج مسجل على تلفزيون آخر، فسترى شاشة سوداء.

## التلفزيون المسجل

يمكنك عرض لائحة البرامج المسجلة في لمحات سريعة. يمكن تشغيل البرامج المسجلة المخزنة في وحدة USB.

## لائحة برامج التلفزيون المسجلة

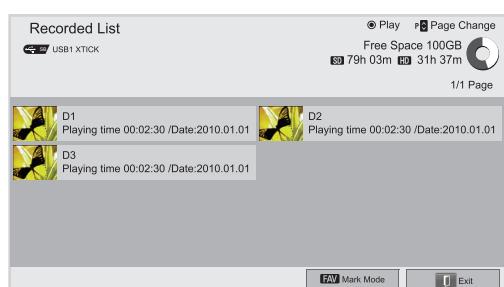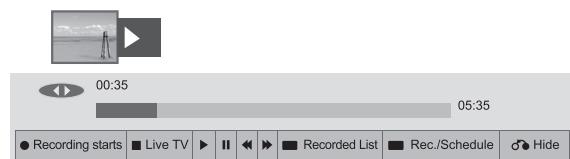


- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).
  - ٢ اضغط على الزر الأخضر لتحديد **Recorded List** (لائحة البرامج المسجلة).
  - ٣ اضغط على أزرار التنقل للوصول إلى برنامج مسجل ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - ٤ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).
- عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

## تشغيل البرامج المسجلة



- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).
- ٢ اضغط على الزر الأخضر لتحديد **Recorded List** (الائحة البرامج المسجلة).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للوصول إلى برنامج مسجل ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على الزر الأخضر لتحديد **Option** (خيارات) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).  
عند الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على **BACK** (رجوع).

## Mark Mode (وضع التحديد)

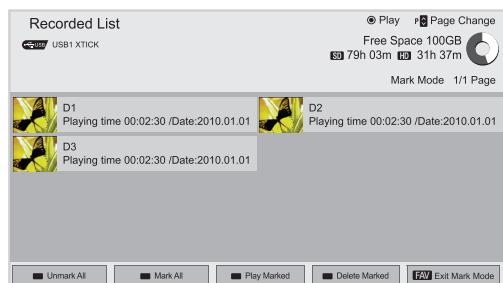

- ١ بعد توصيل وحدة USB، اضغط على زر **OK** (موافق).
- ٢ اضغط على الزر الأخضر لتحديد **Recorded List** (الائحة البرامج المسجلة).
- ٣ اضغط على **FAV** (المفضلة) لتمييز البرنامج المسجل المطلوب.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل لتحديد البرنامج المسجل المطلوب.
- ٥ اضغط على الزر الأصفر لتشغيل البرنامج المسجل المحدد.

الوصف	القائمة
لاستئناف التشغيل من نقطة التوقف السابقة.	<b>Play on previous</b> (تشغيل من وقت التشغيل السابق).
لتشغيل البرنامج المسجل المحددة.	<b>Play from the start</b> (تشغيل من البداية).
لإعادة تسمية البرنامج.	<b>Rename</b> ( إعادة تسمية)
لحذف البرنامج.	<b>Delete</b> (حذف)

الوصف	الزر
<b>Unmark All</b> (الغاء تمييز الكل): تغيير البرنامج المسجلة المحددة إلى برماج مسجلة غير محددة.	الزر الأحمر
<b>Mark All</b> (تمييز الكل): تمييز كافة البرامج المسجلة في القائمة.	الزر الأخضر
<b>Play Marked</b> (تشغيل المحدد): لتشغيل أول برنامج محدد. عند الانتهاء من تشغيل البرنامج المسجلة، يتم تشغيل البرنامج المحدد التالي تلقائيا.	الزر الأصفر
<b>Delete Marked</b> (حذف المحدد): لحذف البرامج المسجلة المحددة.	الزر الأزرق
للخروج من وضع المحددة.	<b>FAV</b> (المفضلة)

## استخدام وحدة التحكم عن بعد

يمكنك ضبط طرق مختلفة أثناء تشغيل البرنامج المسجل.

الوصف	الزر
أثناء التشغيل، اضغط على الزر REW (تراجع) (◀) أو FF (تقديم) (▶) بشكل متكرر للتسريع. - في كل مرة تضغط على الزر، تزداد سرعة البحث مرحلة (حتى 4 مراحل).	◀ ▶
<b>Option (خيارات):</b> اضغط على الزر الأخضر لإدخال ضوابط الصوت والفيديو للملفات المسجلة.	الزر الأخضر
<b>تعديل المقطع:</b> اضغط على الزر الأصفر عند نقطة البداية في الموضع حيث تزيد ضبط الفاصل الزمني لتعديل المقطع، واضغط عليه مرة أخرى عند نقطة الانتهاء. للحفظ، اضغط على Yes (نعم). - يتم عرض بداية الفاصل الزمني لتعديل المقطع ك بينما يتم عرض نهاية الفاصل الزمني لتعديل المقطع ك في شريط تتم التسجيل بالجزء السفلي من الشاشة. يمكن ضبط بداية الفاصل الزمني لتعديل المقطع ونهايته في اتجاه الأمام أو الخلف. - لا يمكن حفظ الفاصل الزمني أقل من 10 ثوان.	الزر الأصفر
<b>Repeat (تكرار):</b> اضغط على الزر الأزرق عند نقطة البداية في الموضع حيث تزيد ضبط الفاصل الزمني للتكرار واضغط عليه مرة أخرى عند نقطة الانتهاء. لإلغاء تشغيل تكرار الفاصل الزمني، اضغط على الزر الأزرق مرة أخرى. يتم عرض بداية الفاصل الزمني للتكرار ك بينما يتم عرض نهاية الفاصل الزمني للتكرار ك في شريط تتم التسجيل بالجزء السفلي من الشاشة. يمكن ضبط بداية الفاصل الزمني للتكرار ونهايته في اتجاه الأمام أو الخلف. لا يمكن ضبط الفاصل الزمني لأقل من 10 ثوان. - عند إلغاء الفاصل الزمني للتكرار، يعود الجهاز لتشغيل العادي من نقطة الانتهاء الفاصل الزمني.	الزر الأزرق
أثناء التشغيل، اضغط على الزر Pause (إيقاف مؤقت) (II). - يتم عرض شاشة الإيقاف المؤقت. - في كل مرة تضغط على زر Pause (إيقاف مؤقت) (II) من شاشة الإيقاف المؤقت، سيتحرك العرض شاشة بشاشة (▶). - اضغط على زر Pause (إيقاف مؤقت) (II) ثم استخدم زر FF (تقديم) (▶) لتشغيل بالحركة البطيئة (II). - إذا لم تقم بالضغط على أي زر لمدة 10 دقائق بعد الإيقاف المؤقت، فسيعود الجهاز لتشغيل العادي.	II ▶
عند تحريك المؤشر باستخدام زر التنقل (< >) أثناء التشغيل، ثم الضغط على الزر OK (موافق)، سيتم تشغيل الشاشة مباشرة على الشاشة الملامحة حيث تم وضع المؤشر.	< > OK (موافق)
يُستخدم لعرض الفيديو ثلاثي الأبعاد.	3D (ثلاثي الأبعاد) (الطرازات ثلاثية الأبعاد فقط)

## ـ شريط التقدم؟


تشير هذه الوظيفة إلى ما يتوفر من البرنامج المسجل للمعاينة، بالإضافة إلى الموضع الحالي المعروض على الشاشة وللبحث المباشر.

Page 1

## ٢ الموضع الحالي ووقت التقدم في التشغيل

### ٣ وقت التقدم الإجمالي للبرنامج المسجل



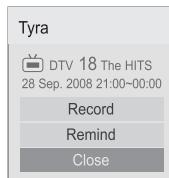

## وظيفة EPG (دليل البرامج الإلكتروني) (في الوضع الرقمي)

هذه الميزة معلقة في نيوزلندا.

Record (تسجيل): يظهر إطار منبثق لضوابط التسجيل.	OK (موافق)
Remind (تنذير): محوز.	
تحديد وضع ضبط Timer Record/Remind (تسجيل/تنذير المؤقت).	◀ ▶

يتميز هذا النظام بدليل البرنامج الإلكتروني (EPG) لمساعدتك على التنقل خلال جميع خيارات المشاهدة الممكنة.

يوفر دليل البرامج الإلكتروني (EPG) معلومات مثل لوائح البرامج ومواعيد البدء والانتهاء لجميع الخدمات المتاحة.علاوة على ذلك، عادة ما تتتوفر معلومات تفصيلية حول البرنامج في دليل البرامج الإلكتروني (EPG) (سيختلف مدى التوفير وقدر تفاصيل البرامج بحسب جهة البث المعنية).

يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط عند بث معلومات دليل البرامج الإلكتروني (EPG) من قبل شركات البث.

عرض دليل البرامج الإلكتروني (EPG) تفاصيل البرنامج لمدة 8 أيام مقبلة.

يجب ضبط Clock (الساعة) في قائمة Time (الوقت) قبل استخدام وظيفة EPG (دليل البرامج الإلكتروني).

## تشغيل/إيقاف تشغيل دليل البرامج الإلكتروني (EPG)

- 1 اضغط على GUIDE (الدليل) لتشغيل أو إيقاف تشغيل EPG (دليل البرامج الإلكتروني).

## تحديد برنامج

- 1 اضغط على أزرار التنقل أو ▶ ▶ لتحديد البرنامج المطلوب.



- اضغط على INFO (معلومات) لعرض معلومات البرنامج الحالي.

	يعرض مع برامج التلفزيون أو التلفزيون الرقمي.
	يعرض مع برنامج الراديو.
	يعرض مع برنامج MHEG.
	يعرض مع برامج HE-AAC.
	نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الجاري بثه.
	نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الجاري بثه.
	يعرض مع برنامج نصوص المعلومات.
	يعرض مع برنامج الترجمة.
	يعرض مع البرنامج المشفر.
	يعرض مع برامج Dolby Digital.
	يعرض مع برنامج Dolby Digital PLUS.
	معدل دقة البرنامج الجاري بثه 576i/p, 720p, 1080i/p.
	يعرض معلومات البرنامج التالي.
	يعرض معلومات البرنامج الأخرى.

## وضع تغيير التاريخ

الوصف	الزر
لإيقاف وضع ضبط التاريخ.	الزر الأخضر
	▼
للتغير إلى التاريخ المحدد.	BACK (رجوع)
لتحديد تاريخ.	OK
لإيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	<>
لإيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG) (الدليل).	GUIDE (الدليل)
لإيقاف دليل البرامج الإلكتروني (EPG) (خروج).	EXIT (خروج)

## صندوق الوصف المعتد

الوصف	الزر
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO (معلومات)
للتنقل ضمن الصور لأعلى/أسفل.	▲ ▼
لتحديد وضع ضبط Timer Record/Remind (تسجيل/تنكير الموقت).	<>
لإيقاف دليل البرامـج الإلكتروني (EPG).	GUIDE (الدليل)
لإيقاف دليل البرامـج الإلكتروني (EPG) (خروج).	EXIT (خروج)

## وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي)

يمكنك عرض برنامج جاري بثه حالياً وأخر مجدول ليتبعه.	الزر
للتغيير وضع دليل البرامج الإلكتروني (EPG).	الزر الأحمر
للدخول إلى وضع Manual Timer (موقـت يدوـي).	الزر الأصفر
للدخول إلى وضع Schedule List (قائمة الجدولـة).	الزر الأزرق
عند تحديد "NOW" (الحالـي)، يتم الانتقال إلى البرنامج المحدد ويختفي EPG (دليل البرامـج الإلكتروني).	OK (موافق)
عند تحديد "NEXT" (التالي)، يظهر إطار منتبـق للجزـ.	<>
لتحديد البرنامج NOW أو NEXT.	▲ ▼
لتحديد Broadcast Programme (برامـج البث).	▲ ▼ P
للانتقال صـفة لأـعلى/أسـفل.	GUIDE (الدليل)
لإيقاف دليل البرامـج الإلكتروني (EPG).	BACK (رجوع)
لإيقاف دليل البرامـج الإلكتروني (خروج).	EXIT (خروج)
لتحديد برنامج DTV (التلفزيون الرقمـي) أو RADIO (الرادـيو).	TV/RAD (التلفزيون/الرادـيو)
لتشغيل المعلومات التفصـيلـية أو إيقافـها.	INFO (معلومات)
لتحـيـر وضع دليل Favourite (المفضـلة).	FAV (المفضـلة)

## وضع الدليل لمدة ٨ أيام

الوصف	الزر
للتغيير وضع دليل البرامـج الإلكتروني (EPG).	الزر الأحمر
للانتقال إلى وضع ضـبط Date (التـاريخ).	الزر الأخـضر
للدخول إلى وضع Manual Timer (مـوقـت يـدوـي).	الزر الأصـفر
للدخول إلى وضع Schedule List (قائـمة الجـدولـة).	الزر الأزرـق
عـنـد تحـديـد "Currently broadcasting programme" (البرامـج الـجـارـي بـثـه حالـيـاـ)، يتمـ الـانـتـقال إـلـىـ البرـامـج المـحدـدـ ويـختـفيـ دـلـيـلـ البرـامـجـ الإلكترونيـ (EPG)ـ.	OK (موافق)
عـنـد تحـديـد "Future broadcasting programme" (البرامـج الـذـي سـيـتم بـثـه لـاحـقاـ)، يـظـهـرـ إطارـ منـتبـقـ للـجزـ.	<>
لـتحـديـدـ بـرـامـجـ.	▲ ▼
لـتحـديـدـ بـرـامـجـ Broadcast Programme (برامـجـ البـثـ).	▲ ▼ P
للـاـنـتـقـالـ صـفـةـ لأـعـلـىـ/أـسـفـلـ.	GUIDE (الـدـلـيـلـ)
لـإـيقـافـ دـلـيـلـ البرـامـجـ الإلكترونيـ (EPG).	BACK (رجـوعـ)
لـإـيقـافـ دـلـيـلـ البرـامـجـ الإلكترونيـ (خروجـ).	EXIT (خروجـ)
لـتحـديـدـ بـرـامـجـ DTV (الـتـلـفـيـزـيونـ الرـقـمـيـ)ـ أوـ RADIO (الـرـادـيوـ).	TV/RAD (الـتـلـفـيـزـيونـ/الـرـادـيوـ)
لـشـغـلـ مـعـلـمـاتـ التـفـصـيـلـيةـ أوـ إـيقـافـهاـ.	INFO (معلوماتـ)
لـتحـيـرـ وضعـ دـلـيـلـ Favouriteـ (المـفـضـلـةـ).	FAV (المـفـضـلـةـ)

## مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة (MHEG) (في الوضع الرقمي)

### نصوص المعلومات في الخدمات الرقمية

- ١ اضغط على الزر الرقمي أو **P** لتحديد خدمة معينة تبث مجموعة نصوص المعلومات الرقمية.
- ٢ اضغط على زر **TEXT** أو الزر الملون لتشغيل نصوص المعلومات.
- ٣ اتبع الإشارات على نصوص المعلومات الرقمية وانتقل إلى الخطوة التالية بالضغط على زر **TEXT** (التالي)، أو **OK** (موافق)، أو أزرار الأرقام أو أزرار التنقل، أو الأزرار الحمراء، أو الأزرار الخضراء، أو الأزرار الصفراء، أو الأزرار الزرقاء أو أزرار الألوان والخ.
- ٤ اضغط على زر **TEXT** (النص) أو الزر الملون لإيقاف تشغيل نصوص المعلومات الرقمية والعودة إلى مشاهدة التلفزيون. قد تسمح لك بعض الخدمات بالوصول إلى خدمات النصوص بالضغط على الزر الأحمر.

هذه الميزة ليست متوفرة في كل البلدان.

يمنحك التلفزيون وصولاً إلى نصوص المعلومات الرقمية التي تحسن إلى حد كبير في مختلف النواحي، مثل النصوص والرسومات، إلخ. يمكن لنصوص المعلومات الرقمية الوصول إلى خدمات نصوص المعلومات الرقمية الخاصة والخدمات المحددة التي تبث نصوص المعلومات الرقمية.



### نصوص المعلومات ضمن الخدمات الرقمية

- ١ اضغط على الزر الرقمي أو **P** لتحديد خدمة رقمية تبث مجموعة نصوص المعلومات الرقمية.
- ٢ اتبع الإشارات على نصوص المعلومات الرقمية وانتقل إلى الخطوة التالية بالضغط على زر **TEXT** (التالي)، أو **OK** (موافق)، أو أزرار التنقل، أو الأزرار الحمراء، أو الأزرار الخضراء، أو الأزرار الصفراء، أو الأزرار الزرقاء أو أزرار الألوان والخ.
- ٣ لتغيير خدمة نصوص المعلومات الرقمية، قم بتحديد خدمة مختلفة بالضغط على الزر الرقمي أو الزر **P**.



## تحديد برنامج

- ١ اضغط على أزرار التنقل لمعاينة معلومات Broadcast Programme (برنامـج البث).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للتغيير إلى القناة المطلوبة.
- ٣ اضغط على **OK** لإزالة MHEG بعد الانتقال إلى قناة محددة.



## وضع لائحة البرامج

الوصف	الزر
Broadcast Programme (معلومات برنامج البث).	▲▼
تحديد القناة.	<>
للتغيير إلى Next Week (الأسبوع التالي) أو Previous Day (اليوم السابق).	الزر الأصفر
للتغيير إلى Next Day (اليوم التالي) أو Today (اليوم).	الزر الأزرق
ستختفي MHEG بعد الانتقال إلى القناة المحددة.	OK (موافق)
للتغيير إلى وضع Now (الحالي)/Next (التالي).	GUIDE (الدليل)
إيقاف تشغيل MHEG.	BACK (رجوع)
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO (معلومات)

## وضع دليل NOW/NEXT (الآن/التالي)


يمكنك عرض قناة يجري بثها حالياً وأخرى مجدولة لتنبيئها.

الوصف	الزر
تحديد القناة المطلوبة.	▲▼
ستختفي MHEG بعد الانتقال إلى القناة المحددة.	OK (موافق)
للتغيير إلى وضع Listing (السرد).	GUIDE (الدليل)
إيقاف تشغيل MHEG.	BACK (رجوع)
لتشغيل المعلومات التفصيلية أو إيقافها.	INFO (معلومات)

توفر هذه الميزة في نيوزلندا فقط.

- في نيوزلندا، يؤدي الضغط على المفتاح Guide (الدليل) إلى عرض الدليل الإلكتروني لبرنامج مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة (MHEG EPG) الذي توفره نيوزلندا على الشاشة.

يتميز هذا النظام بمعيار مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والوسائط الفائقة (MHEG) لمساعدتك على التنقل خلال جميع خيارات المشاهدة الممكنة.

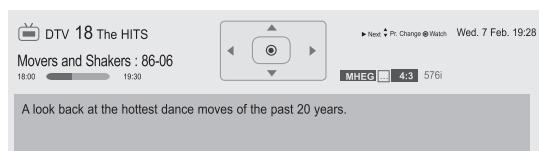

• اضغط على **INFO** (معلومات) لعرض معلومات البرنامج الحالي.

يعرض مع برامج التلفزيون أو التلفزيون الرقمي.	
يعرض مع برنامج الراديو.	
يعرض مع برنامج MHEG.	
يعرض مع برامج HE-AAC.	
نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الجاري بـ 4:3.	
نسبة العرض إلى الطول للبرنامج الجاري بـ 16:9.	
يعرض مع برنامج نصوص المعلومات.	
يعرض مع برنامج الترجمة.	
يعرض مع البرنامج المشفر.	
يعرض مع برامج Dolby Digital D.	
يعرض مع برنامج Dolby Digital PLUS D+.	
معدل دقة البرنامج الجاري بـ 576i/p, 720p, 1080i/p.	
يعرض معلومات البرنامج التالي.	
يعرض معلومات البرنامج الآخر.	

## تشغيل/إيقاف تشغيل MHEG

- ١ اضغط على GUIDE (الدليل) لتشغيل MHEG أو إيقاف تشغيله.

فالرجاء استشارة طبيبك المعالج قبل مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد.

وقد تحدث أعراض معينة أيضاً في ظروف غير محددة ومن دون أي تاريخ مرضي سابق. إن عانيت من أي من الأعراض التالية فتوقف عن مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد فوراً واستشر طبيبك: الدوار أو الدوخة البسيطة، أو السلسسة البصرية أو الرؤية المشوّشة، أو عدم استقرار الحاسة البصرية أو الوجه، كرفرفة العين أو انتباخ العضلات أو حدوث تصرف غير واع، أو التشنج، أو فقدان الوعي، أو الاضطراب، أو فقدان الحس بالاتجاه، أو التقلص العضلي أو الغثيان. ويجب على الأهل مرافقته أو لاده، بما في ذلك المراهقين، للتأكد من عدم ظهور هذه الأعراض لديهم إذ أنهم قد يكونون أكثر عرضة لتأثيرات مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد.

• يمكن التقليل من مخاطر التوابع المرضية المتعلقة بالتحسّس الصوّوني باتباع الإجراءات التالية.

«خذ فترات استراحة متكررة أثناء مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد.

» بالنسبة للأشخاص الذين يختلف نظرهم من عين إلى أخرى، فيجب عليهم مشاهدة التلفزيون بعد اتخاذ تدابير تصحيح الرؤية.

» شاهد التلفزيون بحيث تكون عيناك على نفس مستوى الشاشة ثلاثية الأبعاد وتتجنب الجلوس بشكل قریب جداً من التلفزيون.

» لا تشاهد الصور ثلاثية الأبعاد عند الشعور بالتعب أو المرض، وتتجنب مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة زمنية طويلة.

» لا تضع النظارات ثلاثية الأبعاد لأي غرض آخر باستثناء عرض صور ثلاثية الأبعاد على جهاز تلفزيون ثلاثي الأبعاد.

» قد يشعر بعض المشاهدين بالتشوش بعد مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد. ولذلك، بعد مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد، خذ بعض الوقت لاستعادة توازنك قبل التحرك.

## الصور ثلاثية الأبعاد (بالنسبة للتلفزيون ثلاثي الأبعاد)

### التقنية ثلاثية الأبعاد

يمكن لهذا التلفزيون عرض صور ثلاثية الأبعاد عبر بث ثلاثي الأبعاد أو عند توصيله بجهاز متافق، مثل مشغل Blu-ray ثلاثي الأبعاد. يجب على المشاهد وضع نظارات ثلاثية الأبعاد متوفقة لرؤية هذه الصور بتنسيق ثلاثي الأبعاد.

#### تحذير!

• ننصح بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ضعف طول الشاشة القطري عند مشاهدة ملفات فيديو ثلاثية الأبعاد.

• لمشاهدة التلفزيون في وضع ثلاثي الأبعاد، عليك أن تضع النظارات ثلاثية الأبعاد. للحصول على أفضل النتائج، عليك وضع نظارات ثلاثية الأبعاد تحمل علامة LG التجارية. قد لا يتم عرض الصور ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح عند استخدام نظارات ثلاثية الأبعاد تحمل علامة تجارية أخرى. يرجى مراجعة دليل النظارات ثلاثية الأبعاد للحصول على تعليمات حول كيفية استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد.

• عند مشاهدة الصور ثنائية الأبعاد، يوصى بتنزع النظارات ثلاثية الأبعاد. قد تشاهد صوراً مشوّشة عند مشاهدة الصور ثنائية الأبعاد باستخدام النظارات ثلاثية الأبعاد.

• إذا تمت مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد بشكل قریب جداً أو لفترة زمنية طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر ببصرك. يمكن أن تسبب مشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو التي تتضمن صوراً ثلاثية الأبعاد باستخدام النظارات ثلاثية الأبعاد لفترة زمنية طويلة في الشعور بالغاعس أو الصداع أو في إرهاقك وأو إرهاق عينيك. إذا ما شعرت بصداع، أو بالإجهاد أو بالغاعس، فتوقف عن مشاهدة التلفزيون وخذ قسطاً من الراحة.

• يجب على النساء الحوامل وكبار السن ومرضى القلب أو الأشخاص الذين يعانون من الشعور بالغاعس المتكرر تجنب مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد.

• فقد يتسبب بعض مشاهد الفيديو ثلاثي الأبعاد في أن تتجنب بعض الصور في الفيديو أو تتفاداها. وبالتالي، من الأفضل لا تشاهد تلفزيون ثلاثي الأبعاد بالقرب من الأشياء القابلة للكسر أو أي أشياء يمكن أن تسقط بسهولة.

• الرجاء منع الأطفال الذين لم يتجاوزون الخامسة من مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد. إذ قد يؤثر ذلك في تطور حاسة الرؤية لديهم.

• تحذير بخصوص النوعية المرضية المرتبطة بالتحسّس الصوّوني: قد يعاني بعض المشاهدين من نوبة مرضية أو صرع عند تعرضهم لعوامل معينة، بما في ذلك النور الواضح أو الصورة كما في التلفزيون أو العاب الفيديو. إن كان لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك تاريخ مرضي كداء الصرع أو التوابع المرضية،

## عند استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد

تنبيه 

- لا تستخدم النظارات ثلاثية الأبعاد بدلاً من النظارات التصحيحية أو النظارات الشمسية أو النظارات الواقية.
- لا تخزن النظارات ثلاثية الأبعاد في أماكن حارة أو باردة.
- لا تُسقط أشياء على النظارات ثلاثية الأبعاد. لا تُسقط النظارات أو تثنيها.
- منظراً لأن عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد قابلة للخدش بسهولة، تأكد من تنظيفها باستخدام قطعة قماش ناعمة فقط. عليك نعوض أي غبار قبل استخدام قطعة القماش بما أن النظارات قابلة للخدش بسهولة.
- قد يفشل الاتصال إذا كانت النظارات بالقرب من أجهزة إلكترونية تستخدم نفس النطاق التردد (٢٠٤ جيجا هرتز)، مثل فرن ميكروويف أو جهاز شبكة LAN.

ملاحظة



(الطرازات 47/55LW77\*\*، 47/55LZ96\*\*، 50/60PZ95\*\*، 50/60PZ57\*\*)

- بعد تشغيل جهاز التلفزيون، فقد يحتاج لبعض ثوان للمعايرة.
- إذا كان ثمة عائق بين التلفزيون والنظارات ثلاثية الأبعاد، فقد لا يتم عرض الصور ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح.
- لا تستخدم التلفزيون بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى والأجهزة العاملة بالتردد اللاسلكي.
- وعلاوة على ذلك، فقد لا يتم عرض الصور ثلاثية الأبعاد إذا تم عرضها أثناء الاستلقاء.
- قد تحتاج إلى بعض الوقت لتتمكن من رؤية الصور ثلاثية الأبعاد إذا أزاحت نظرك عن التلفزيون ثم نظرت مجدداً إلى البرنامج ثلاثي الأبعاد.
- قد يوسم الصوت قليلاً إذا تم عرض الصور ثلاثية الأبعاد في ظل ضوء الفلورسنت. يوصى في هذه الحالة بإطفاء المصايبح أو حلقها. (تلفزيون اللازمما فقط)

ملاحظة



- إذا تغير البث العادي للتلفاز ثلاثي الأبعاد في المستقبل ولم يكن معملاً من قبل هذا التلفاز، فقد تحتاج إلى جهاز إستقبال منفصل مثل جهاز Set-top-box.

## عرض الصور ثلاثية الأبعاد

- ١ قم بتشغيل الفيديو الذي تم إنشاؤه في الوضع 3D (ثلاثي الأبعاد).
- ٢ اضغط على **3D** (ثلاثي الأبعاد) لمشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد.
- ٣ ضع النظارات ثلاثية الأبعاد.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OK** (موافق) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الشكل ثم اضغط على **OK** (موافق). (راجع "الوضع ثلاثي الأبعاد المعتمد")

الوصف	الوضع
التغيير من الوضع ثانوي الأبعاد إلى ثالثي الأبعاد.	<b>2D » 3D</b>
تبعد ملفات الفيديو المحولة من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثة الأبعاد أقل واقعية من العناوين التي تم إنتاجها أصلاً كملفات فيديو ثلاثة الأبعاد.	
	<b>Side by Side</b> (جانب إلى جانب)
	<b>Top &amp; Bottom</b> (علوي وسفلي)
	<b>Checker Board</b> (لوحة مربعات)
	<b>Frame Sequential</b> (إطار متوازي)

- ٦ اضغط على زر **3D Off** (ثلاثي الأبعاد) لتحديد **2D Off** (يقاف تشغيل 2D) أو **3D Off** (يقاف تشغيل 3D).

الوصف	ال الخيار
عرض الصور في وضع ثانوي الأبعاد بدون التأثيرات ثلاثة الأبعاد.	<b>3D</b> (ثلاثي الأبعاد) ← <b>2D</b> (ثاني الأبعاد)
عرض الصور بالتنسيق الأصلي.	<b>3D Off</b> (3D)
عرض الصور في الوضع ثلاثة الأبعاد.	<b>2D</b> (ثلاثي الأبعاد) ← <b>3D</b> (ثاني الأبعاد)
إغلاق الإطار المتبقي.	<b>Cancel</b> (الغاء)

## نطاق عرض الصور ثلاثية الأبعاد

(الطرازات 47/55LW77\*\*، 47/55LZ96\*\*، 50/60PZ57\*\* فقط) إن حجم التلفزيون، وزاوية العرض وظروف أخرى قد تغير من مسافة العرض وزاوية العرض.

مسافة العرض	المسافة القصوى للعرض
من ٢ م إلى ٧ م	١٠ م



## ضبط الصور ثلاثية الأبعاد


**Set Video. (ضبط الفيديو)**  
يتبع لك تغيير ضوابط الفيديو. (راجع "ضوابط القائمة PICTURE (صورة)").

**Set Audio. (ضبط الصوت)**  
يتبع لك تغيير ضوابط الصوت. (راجع "ضوابط القائمة AUDIO (صوت)").

- تنبيه** 
- قد لا تعمل بعض القوائم أثناء مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد.
  - يتم تعطيل وضع الصور ثلاثية الأبعاد تلقائياً عند تبديل قنوات DTV (التلفزيون الرقمي)، أو مصدر الإدخال.
  - قد لا يتم عرض الشاشة بشكل صحيح إذا كنت تعرض صور 2D ( ثنائية الأبعاد) في وضع الصور ثلاثية الأبعاد.
  - يمكن رؤية التأثير ثلاثي الأبعاد عند تحديد 3D Mode (الوضع ثلاثي الأبعاد) بشكل ملائم بالنسبة لإشارة الإدخال ثلاثية الأبعاد المزودة للتلفزيون.
  - يتم تمكن وضع الصور ثلاثية الأبعاد تلقائياً مع ملفات \*mpo (ملفات كاميرا ثلاثية الأبعاد (3D)).
  - أثناء مشاهدة الصور في وضع الثلاثي الأبعاد في وضع USB، لا يكون عرض الشرائح معتمداً.

1 اضغط على **3D OPTION** ( الخيار الوضع ثلاثي الأبعاد) أثناء عرض الصور ثلاثية الأبعاد. سيظهر إطار منبثق.

2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الخيارات التالية ثم اضغط على **OK (موافق)**.

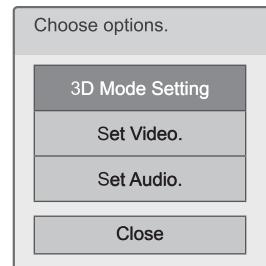

### 3D Mode Setting

الوصف	الخيار (حسب الطراز)
يقطع الحواف الخارجية للصورة ويدها لملاءمة الشاشة بالكامل في الوضع ثلاثي الأبعاد.	<b>3D Picture Size</b> (حجم صورة ثلاثية الأبعاد)
حدد <b>Right/Left</b> (يمين/يسار) أو <b>Left/Right</b> (يسار/يمين). حدد الشاشة ذات الفيديو ثلاثي الأبعاد الأكبر وضوحاً.	<b>3D Picture Correction</b> (تصحيح صورة ثلاثية الأبعاد)
ضبط التأثير المجمم للصور ثنائية الأبعاد التي تم تحويلها من الصور ثنائية الأبعاد.	<b>3D Depth</b> (عمق ثلاثي الأبعاد)
لتحريك الصورة ثلاثية الأبعاد للأمام والخلف. ضبط منظور العرض ثلاثي الأبعاد.	<b>3D Viewpoint</b> (نقطة مرئية ثلاثية الأبعاد)
يضبط الفرق في اللون والسطوع بين الجانبين اليمين واليسار من الصورة في الوضع ثلاثي الأبعاد.	<b>3D Picture Balance</b> (توازن صورة ثلاثية الأبعاد)
تحسين شاشة الصورة ثلاثية الأبعاد لبيئة العرض.	<b>3D Optimization</b> (تحسين 3D)

## ملاحظة

- إذا حددت الوضع ثلاثي الأبعاد، فإن "مؤشر التشغيل" يُطفأ بشكل تلقائي.
- يمكنك فقط اختيار "Off" (إيقاف تشغيل) أو Cinema (سينما) بواسطة زر AV MODE (وضع الصوت والصورة (AV)) في وحدة التحكم عن بُعد.
- يتم تعطيل Energy Saving (توفير الطاقة) أثناء التشغيل في الوضع ثلاثي الأبعاد.
- لا يمكنك الدخول إلى القائمة Home (الرئيسية) أثناء مشاهدة الملفات ثلاثية الأبعاد.

## تخصيص ضوابط التلفزيون

### قائمة **SETUP** (إعداد)

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل لتحديد قائمة **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى إحدى القوائم التالية ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

الوصف	القائمة
إعداد البرامج وتحريرها.	<b>SETUP</b> (إعداد) 
لضبط حجم الصورة، أو جودتها، أو تأثيرها.	<b>PICTURE</b> (صورة) 
لضبط جودة الصوت، أو التأثير، أو مستوى الصوت.	<b>AUDIO</b> (صوت) 
لضبط الوقت، والتاريخ، أو ميزة المؤقت.	<b>TIME</b> (الوقت) 
لغلق القنوات والبرامج وإلغاء قفلها.	<b>LOCK</b> (قفل) 
لتخصيص الضوابط العامة.	<b>OPTION</b> (خيارات) 
لإعداد ضبط الشبكة.	<b>NETWORK</b> (شبكة) 
للحصول على معلومات العميل.	<b>SUPPORT</b> (الدعم) 



## تخصيص الضوابط

### ضوابط القائمة **SETUP** (إعداد)

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.




- 1 اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- 5 بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط البرنامج المتوفرة:

الوصف	الضبط
لتغليف كافة البرامج المتوفرة وتخزينها من خلال وحدات الهوائي أو إدخالات الكل (راجع الصفحة رقم 38).	<b>Auto Tuning</b> (تغليف تلقائي)
لتغليف البرامج التي تريدها وتخزينها بدويا (راجع الصفحة رقم 38).	<b>Manual Tuning</b> (تغليف يدوى)
لتحرير البرامج. (راجع الصفحة رقم 40)	<b>Programme Edit</b> (تعديل البرنامج)

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

## ضوابط القائمة PICTURE (صورة)

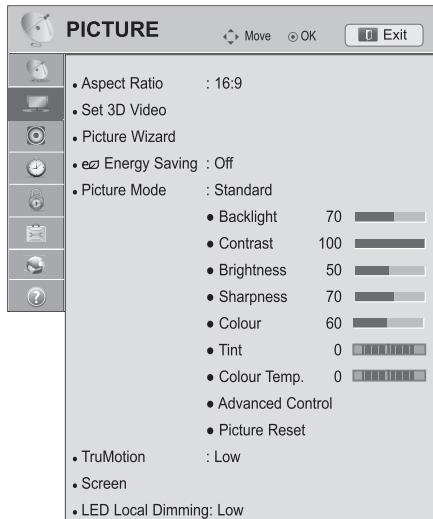

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **PICTURE** (صورة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الصورة المتوفرة.

الوصف	الضبط
لتغيير حجم الصورة لعرض الصور بالحجم المثالي (راجع الصفحة. 42).	<b>Aspect Ratio</b> (نسبة طول إلى عرض)
لضبط خيارات الصور ثلاثية الأبعاد. (راجع الصفحة. 96)	<b>Set 3D Video</b> (ضبط الفيديو ثلاثي الأبعاد (الطرازات ثلاثية الأبعاد فقط))
لضبط جودة الصورة ومعايير الشاشة باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة. سيتم حفظ الخيارات المخصصة على أنها <b>Expert1</b> (خبير ١) في <b>Picture Mode</b> (وضع الصورة).	<b>Picture Wizard</b> (معالج الصور) (معالج الصور)

**ملاحظة** !

• في حالة إيقاف عملية الضبط قبل المرحلة النهائية، لن تسرى التغييرات.  
• في حالة استخدام **Picture Wizard** (معالج الصور)، يتم إيقاف ميزة توفير الطاقة تلقائياً.  
• لإعادة ضبط التغييرات التي قام بها **Picture Wizard** (معالج الصور)، قم بتشغيل **Picture Reset** (إعادة ضبط الصورة) عندما يكون **Picture Mode** (وضع الصورة) في وضع **Expert1** (خبير ١).  
• في وضع **PC** (RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC)، لا يتم تطبيق القيم التي تم تغييرها لضوابط **Colour** (لون) و **Tint** (الدرجة) و **H/V Sharpness** (الحدة الأفقية/الرأسيّة).

الوصف	الضبط
لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة.	Energy Saving (توفير الطاقة)
ال الخيار (حسب الطراز)	
يتيض ضبط الإضاءة الخلفية حسب الظروف المحيطة عند تحديد <b>Auto</b> (تلقائي) باستخدام ميزة	<b>Auto</b> (تلقائي)
وحدة استشعار ذكية <b>Intelligent sensor</b> .	
يتيض ضبط أفضل صورة تلقائياً حسب الظروف المحيطة.	<b>Intelligent Sensor</b> (وحدة استشعار ذكية)
ميزة <b>Energy Saving</b> (توفير الطاقة) قيد الإيقاف.	<b>Off</b> (إيقاف تشغيل)
لتحديد مستوى السطوع.	<b>Minimum</b> (حد أدنى) <b>Medium</b> (متوسط) <b>Maximum</b> (حد أقصى)
يتم إيقاف الشاشة في خلال ٣ ثوان.	<b>Screen Off</b> (إيقاف الشاشة)
يؤدي الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بعد إلى تشغيل الشاشة مرة أخرى.	

## ملاحظة



- عند ضبط **Energy Saving** (توفير الطاقة) في وضع MHEG، يتم تطبيق إعداد **Energy Saving** (توفير الطاقة) بعد الانتهاء من MHEG.
- يؤدي تحديد **Screen Off** (إيقاف الشاشة) أثناء التوليف على محطة راديو إلى تقليل استهلاك الطاقة.
- عند تحديد **Auto** (تلقائي) أو **Maximum** (حد أقصى) أو **Backlight** (إضاءة خلفية).

الوصف	الضبط
لتحديد أحد أوضاع الضبط المسبق للصورة أو تخصيص الخيارات في كل وضع للحصول على أفضل أداء لشاشة التلفزيون. ستكون أيضاً قادراً على تخصيص الخيارات المتقدمة لكل وضع. تتتنوع أوضاع الضبط المسبق للصورة حسب التلفزيون.	<b>Picture Mode (وضع الصورة)</b>
<p>إذا قمت بضبط "Picture Mode" (وضع الصورة)، فلن تعمل ميزة "THX Cinema" أو "THX Bright Room" (توفير الطاقة)، "Intelligent Sensor" (وحدة استشعار ذكية)، "Energy Saving" (حد أدنى)، "Medium" (متوسط)، "Maximum" (حد أقصى).</p> <p>إذا قمت بضبط "APS" (توفير الطاقة)، فلن تعمل ميزة "Energy Saving" (توفير الطاقة)، "Medium" (متوسط)، "Maximum" (حد أقصى).</p> <p>في حالة تحديد "Aspect Ratio" أو "THX Bright" أو "THX Cinema" (نسبة طول إلى عرض) إلى "Just scan" (سخن فقط) تلقائياً.</p>	<b>ملاحظة</b> !
	<b>الوضع (حسب الطراز)</b>
إعداد التلفزيون لضبط ضوابط الصورة، مثل التباين، والسطوع، والحدة، واللون، والدرجة تلقائياً حسب الظروف المحيطة.	<b>Intelligent Sensor (وحدة استشعار ذكية)</b>
لضبط صورة الفيديو من أجل بيئة البيع بالتجزئة عن طريق تحسين التباين، والسطوع، واللون، والحدة.	<b>(زاهي) Vivid</b>
لضبط الصورة لملاءمة البيئة العادية.	<b>Standard (قياسي)</b>
لتقليل استهلاك الطاقة إلى أقصى حدٍ من دون المساس بجودة الصورة.	<b>APS (توفير الطاقة التلقائي)</b>
لتحسين صورة الفيديو للمظهر السينمائي، للتعمق بالأفلام وكأنك في مسرح عرض أفلام.	<b>Cinema (سينما)</b>
لتوفير تجربة مشاهدة الفيلم بالمنزل. سيتمكن المستخدم من الاستمتاع بأفضل مستوى من جودة الشاشة المقنولة في أي فيلم من دون أي ضوابط منفصلة.	<b>THX Cinema</b>
يعرض جودة الشاشة المثلثي عندما تكون أكثر دكتة.	<b>THX Bright Room</b>
	<b>ملاحظة</b> !
لتحسين صورة الفيديو للتلعب بمشاهدة أحداث تنس بالحركة العالمية والحيوية عن طريق زيادة الألوان الأساسية مثل الأبيض، والأخضر العثني، والأزرق الساواي.	<b>Sport (رياضة)</b>
لتحسين صورة الفيديو لشاشة الألعاب السريعة للألعاب أو أجهزة الكمبيوتر.	<b>Game (لعبة)</b>
يعمل على تحسين الصورة الثانية مثل ملف صور (أي عند توصيل الجهاز الخارجي مثل (DSLR)	<b>Photo</b>
لضبط ضوابط صورة الفيديو الفقصيلية لخبراء الفيديو وأيضاً المشاهدين العاديين.	<b>Expert1 (خبير ١)</b> / <b>Expert2 (خبير ٢)</b>
	<b>ملاحظة</b> !
Imaging Science Foundation Certified Calibration: ISFccc (ISFccc): يحتوي هذا التلفزيون على معايير تقسيلية ضرورية للشهادة المتخصصة من قبل "ISF" (Control Imaging Science Foundation) (النهار) و "night" (الليل) بواسطة المستخدم لتجربة أفضل ما تقدمه التلفزيونات عالية الوضوح من LG. يمكن القيام بالمعايير المتغيرة والقصصيلية من خلال وضع ISFccc. تتطلب المعايير القصصيلية فيما يلي: الاتصال بالوكيل المحلي للاستعلام عن فني ISF معتمد.	•

الضبط	الوصف
Trumotion LED LCD (تلفزيون فقط)	<p>هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.</p> <p>نکلوجيا فيديو مقمة توفر صورا واضحة وسلسة، حتى خلال المشاهد المثيرة السريعة وذلك لأنها تقوم بإنشاء هيكل أكثر استقرارا للحصول على صور أكثر وضوحا.</p> <p>تعمل وظيفة TruMotion مع كافة الإدخالات باستثناء وضع الكمبيوتر.</p> <p><b>ملاحظة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>في حالة تمكين "TruMotion" على "Off" ، قد يظهر تشويش على الشاشة. في حالة حدوث ذلك، اضبط "TruMotion" على "Off" (إيقاف تشغيل).</li> <li>في حالة تحديد "Picture Mode-Game" (وضع الصورة-لعبة)، اضبط "TruMotion" على "Off" (إيقاف تشغيل).</li> </ul>
الوضع	
High (عالي)	لتوفير حركة أكثر سلاسة للصورة.
Low (منخفض)	لتوفير حركة سلسة للصورة. استخدم هذا الضبط للاستخدام القياسي.
Off (إيقاف تشغيل)	لإيقاف تشغيل ميزة TruMotion.
User (المستخدم)	يستطيع المستخدم ضبط مستوى Judder (الارتعاش) وBlur (الضبابية) في TruMotion (تشغيل) على نحو منفصل.
De-Judder	لضبط تشويش الشاشة.
De-Blur	لضبط طيف الصورة الظاهر على الشاشة.
Screen (الشاشة)	لتخصيص خيارات عرض الكمبيوتر.
الختار	
Dragee (الدقة)	لتحديد الدقة الملائمة عند استخدام الكمبيوتر.
Auto Configure (التهيئة التلقائية)	لضبط التلفزيون لاختيار أمثل الخيارات تلقائياً لشاشة التلفزيون.
Position (الموضع)	لضبط موضع الصورة في الموضع الصحيح.
Size (الحجم)	لضبط حجم الصورة.
Phase (تركيز العرض)	للتخالص من الخطوط الأفقية.
Reset (إعادة الضبط)	لإعادة الخيارات على الضبط الافتراضي.
LED Local Dimming (LED لمؤشر LED LCD (تلفزيون فقط)	<p>هذه الميزة ليست متوفرة في كل الطرازات.</p> <p>بعد تحليل إشارة فيديو الإدخال من خلال مناطق الشاشة، تقوم هذه الوظيفة بضبط الإضاءة الخلفية لتحسين نسبة التباين.</p>
الوضع	
Off (إيقاف تشغيل)	لإيقاف تشغيل ميزة LED Local Dimming (اعتام محلي لمؤشر LED).
Low (منخفض)	لزيادة سطوع الصورة مع تعميق مستويات الأسود باستخدام الاعتام المحلي الخافت.
Medium (متوسط)	لتعميق مستويات الأسود باستخدام الاعتام المحلي القوي.
High (عالي)	لتنقية الصورة مع تعميق مستويات الأسود باستخدام الاعتام المحلي القوي.

## خيارات الصورة الأساسية

الوصف	الضبط
لضبط سطوع الشاشة عن طريق التحكم في الإضاءة الخلفية لشاشة LCD. في حالة تقليل مستوى السطوع، تصبح الشاشة أكثر قاتمة ويفقد استهلاك الطاقة دون أي فقد في إشارة الفيديو.	<b>Backlight (إضاءة خلفية)</b> (تلفزيون LED LCD فقط)
<b>ملاحظة</b> 	
• في حالة استخدام "Energy saving" (توفير الطاقة) - Off (ايقاف تشغيل)، Minimum (حد أدنى)، Medium (متوسط)، Fovof ينابيع الخيار <b>Backlight</b> (إضاءة خلفية).	
زيادة أو تقليل انحدار إشارة الفيديو. يمكنك استخدام <b>Contrast</b> (تبابن) عندما يكون الجزء الساطع من الصورة مشبعا.	<b>Contrast</b> (تبابن)
لضبط المستوى الأساسي للإشارة في الصورة.	<b>Brightness</b> (سطوع)
لضبط مستوى الوضوح في الموقف بين المناطق الفاتحة والداكنة من الصورة. كلما انخفض المستوى، زادت نعومة الصورة.	<b>Sharpness</b> (حدة)
لضبط كثافة جميع الألوان.	<b>Colour</b> (لون)
لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.	<b>Tint</b> (درجة اللون)
اضبطها على المستوى الدافئ لتعزيز الألوان الساخنة كالأحمر أو اضبطها على المستوى البارد لتعزيز الألوان الباردة مثل الأزرق.	<b>Colour Temp.</b> (درجة حرارة اللون)
لتخصيص الخيارات المتقدمة	<b>Advanced Control</b> <b>Expert</b> (تحكم متقدم) <b>Control</b> (تحكم خبير)
لاستعادة خيارات كل وضع إلى الضبط الافتراضي للمصنوع.	<b>Picture Reset</b> (إعادة ضبط الصورة)

**ملاحظة** 

- لا يتوفّر استخدام هذه الوظيفة في **Intelligent Sensor** (وحدة استشعار ذكية)، **THX Cinema**، **THX Bright Room**.
- لا يمكنك ضبط اللون والحدة ودرجة اللون في وضع **RGB-PC/HDMI-PC**.
- عند تحديد وضع **Expert 1/2** (غير ٢/١)، يمكنك تحديد الخيار **Backlight** (إضاءة خلفية)، أو **Contrast** (تبابن)، أو **Brightness** (سطوع)، أو **Colour** (لون) أو **Tint** (درجة اللون).



## خيارات الصورة المتقدمة (حسب الطراز)

الوصف	الضبط
تضييق هذه الميزة التباين للمحافظة عليه عند أفضل مستوى تبعاً لسطوع الشاشة. يتم تحسين الصورة عن طريق زيادة سطوع الأجزاء الساطعة وزيادة عمق الأجزاء الداكنة.	<b>Dynamic Contrast</b> (تباين حيوي)
تضييق الوان الشاشة بحيث تبدو أكثر حيوية وثراء ووضوحاً. تعمل هذه الميزة على تحسين التدرج اللوني والتشبع والإضاءة بحيث تبدو الوان الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض أكثر إشراقاً.	<b>Dynamic Colour</b> (لون حيوي)
يزيد سطوع وبياض المنطقة البيضاء من الشاشة.	<b>Clear White</b> (أبيض واضح)
يكشف منطقة الوجه بالفيديو ويضبطها لإضفاء لون بشرة طبيعي.	<b>Skin Colour</b> (لون البشرة)
تقلل هذه الميزة من تشويش ونبذات الشاشة دون التأثير على جودة الفيديو.	<b>Noise Reduction</b> (تقليل التشويش)
يوفر صورة عالية الوضوح بنقاء الكريستال من خلال تحسين التفاصيل في منطقة تحتوي على صورة ضبابية أو غير واضحة.	<b>Super Resolution</b> (درجة دقة عالية)
يزيل التشويش الناجم عن ضغط الفيديو.	<b>MPEG Noise Reduction</b> (تقليل تشويش MPEG)
يمكنك ضبط سطوع المنطقة الداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط بالصورة.	<b>Gamma</b> (جاما)
<p>Low (منخفض): لزيادة سطوع المنطقة الداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط.</p> <p>Medium (متوسط): يعبر عن المستوى الأصلي للصورة.</p> <p>High (مرتفع): لزيادة قامة المنطقة الداكنة والمنطقة ذات مستوى الرمادي المتوسط.</p>	<b>Black Level</b> (مستوى الأسود)
<p>AV (NTSC-M) HDMI، Component (مكون).</p> <p>Auto (التلقائي): ضبط مستوى اللون الأسود بالشاشة تلقائياً على High (المرتفع) أو Low (المنخفض) حسب مستوى إشارة الإدخال.</p> <p>Low (منخفض): يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر عاتمة.</p> <p>High (عالي): يصبح مستوى انعكاس الشاشة أكثر سطوعاً.</p>	<b>Eye Care</b> (مراقبة العين)
<p>يتم تمكن هذه الميزة في Picture Mode (وضع الصورة)، Standard (قياسي)، Game (لعبة).</p> <p>لجعل مقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها في الفيلم تبدو أكثر طبيعية من خلال إزالة تأثير الاهتزاز.</p> <p>يمكن أن تتمكن هذه الوظيفة أيضاً عند إيقاف تشغيل ميزة TruMotion.</p>	<b>Film Mode</b> <b>Real Cinema</b> (سينما حقيقية)
<p>تلفزيون LCD (تحكم متقدم)</p> <p>لزيادة الاستفادة من الألوان إلى الحد الأقصى لتحسين جودة الألوان.</p> <p>Standard (قياسي): لعرض مجموعة من الألوان القياسية.</p> <p>Wide (عرض): لزيادة العدد المستخدم من الألوان.</p> <p>Expert Control (تحكم خبير)</p> <p>لعرض نطاق ألوان الإشارة.</p> <p>Standard (قياسي): لعرض مجموعة من الألوان القياسية.</p> <p>Wide (عرض): لزيادة العدد المستخدم من الألوان.</p> <p>EBU: الوضع المستخدم لعرض مساحة ألوان EBU القياسية.</p> <p>SMPTE: الوضع المستخدم لعرض مساحة ألوان SMPTE القياسية.</p> <p>BT709: الوضع المستخدم لعرض مساحة ألوان BT709 القياسية.</p>	<b>Colour Gamut</b> (سلسلة الألوان)
<p>تلفزيون البلازما</p> <p>Expert Control (تحكم متقدم): لزيادة الاستفادة من الألوان إلى الحد الأقصى لتحسين جودة الألوان.</p> <p>Standard (قياسي): لعرض مجموعة من الألوان القياسية.</p> <p>Wide (عرض): لزيادة العدد المستخدم من الألوان.</p> <p>Photo (صورة)</p> <p>Wide (عرض): لزيادة العدد المستخدم من الألوان.</p> <p>sRGB: الوضع المستخدم لعرض سلسلة ألوان sRGB القياسية.</p>	<b>Edge Enhancer</b> (الحافة)
<p> يجعل حواف الفيديو تبدو أكثر وضوحاً وبياضاً وطبيعية.</p> <p>تعمل هذه الوظيفة بصورة جيدة على قيمة أعلى من 60 لخيار Sharpness (حدة).</p> <p>ينتاج هذا الوضع ألواناً أفضل.</p> <p>تقدم هذه الميزة اللون المفضل في ظل إشارة الفيديو التقليدية.</p> <p>يتم تمكن هذه الوظيفة في "Picture mode" (وضع الصورة) - Cinema (سينما)، Expert (خبير) عند إدخال إشارة xvYCC عبر HDMI.</p>	<b>xvYCC</b>
<p>تستخدم هذه الوظيفة لتنقية الألوان الخاصة بالفيديو.</p> <p>يمكنك استخدام فلتر RGB لضبط إشباع ونطوج الألوان بدقة.</p>	<b>Colour Filter</b>
<p>هذا هو النط المستخدم لضبط الخير.</p> <p>يتم تمكن هذه الوظيفة في "Picture Mode" (وضع الصورة) - Expert (خبير) عند مشاهدة التلفزيون الرقمي.</p>	<b>Expert Pattern</b> (نمط الخير)

## خيارات الصورة المتقدمة (حسب الطراز)

الوصف	الضبط Colour Temperature (درجة اللون)
<p>لضبط اللون الكلي للشاشة عن طريق تغيير الخط الأساسي للون الأبيض.</p> <p>أ. Method (الطريقة): Points 2 (درجاتان)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inner (النقطة): Inner (داخلي)، Outer (خارجي)</li> <li>• Green (أخضر)/Red (أحمر)/Blue (أزرق) (أحمر)/Green (أخضر)/Red (أحمر) (أزرق)</li> <li>• Brightness (سطوع): يتراوح نطاق الضبط بين ٥٠٠ - ٥٠٤.</li> </ul> <p>ب. Method (الطريقة): 10 Point IRE 10 (١٠ درجات IRE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inner (النقطة): Inner (داخلي)، Outer (خارجي)</li> <li>• IRE (معهد مهندسي الراديو) هي وحدة عرض حجم إشارة الفيديو، وقد تكون بين ١٠ و ٢٠ و ٣٠ إلى ١٠٠.</li> <li>• ويمكنك ضبط Red (أحمر) أو Green (أخضر) أو Blue (أزرق) بحسب كل إعداد.</li> <li>• Luminance (الإضاءة): تعرض هذه الوظيفة قيمة الإضاءة المحسوبة لجاما ٢,٢ يمكن إدخال قيمة الإضاءة التي تريدها من ١٠٠ IRE، إلا أنه يتم عرض قيمة الإضاءة المستهدفة ١ جاما ٢,٢ كل ١٠ درجات من ١٠ IRE إلى ٩٠ IRE.</li> <li>• (أحمر/Red)(أزرق/Blue)(أخضر/Green): يمكن الضبط من -٥٠٤ إلى ٥٠٤.</li> <li>• ج. Apply to all inputs (تطبيق على كل الإدخالات)</li> </ul>	تلفزيون LED LCD
<p>أ. Method (الطريقة): ٢ (درجاتان)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inner (النقطة): Inner (داخلي)، Outer (خارجي)</li> <li>• Green (أخضر)/Red (أحمر)/Blue (أزرق) (أحمر)/Green (أخضر)/Red (أحمر) (أزرق)</li> <li>• Brightness (سطوع): يتراوح نطاق الضبط بين ٥٠٠ - ٥٠٤.</li> </ul> <p>ب. Method (الطريقة): ٢٠ درجة IRE ٢٠ (٢٠ درجة IRE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inner (النقطة): Inner (داخلي)، Outer (خارجي)</li> <li>• IRE (معهد مهندسي الراديو) هي وحدة عرض حجم إشارة الفيديو، وقد تكون بين ٥ و ١٥ و ١٠ و ١٥ إلى ١٠٠.</li> <li>• ويمكنك ضبط Red (ال أحمر) أو Green (الأخضر) أو Blue (الأزرق) بحسب كل إعداد.</li> <li>• (أحمر/Red)(أزرق/Blue)(أخضر/Green): يمكن الضبط من -٥٠٤ إلى ٥٠٤.</li> <li>• ج. Apply to all inputs (تطبيق على كل الإدخالات)</li> </ul>	تلفزيون البلازما
<p>كاداًة تستخدم من قبل الخبراء لإجراء تعديلات باستخدام الأنماط الاختبارية، فإنها لا تؤثر على الألوان الأخرى ولكن يمكن استخدامها لضبط مساحات الألوان الستة بشكل اختياري (الأحمر/الأخضر/الأزرق/الأصفر/السماوي/الأرجواني).</p> <p>قد يكون اختلاف الألوان واضحاً عند إجراء التعديلات للفيديو العام.</p> <p>لضبط Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta اللون (الأحمر/الأخضر/الأزرق/الأصفر/السماوي/الأرجواني).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Red/Green/Blue/Yellow/Cyan-Magenta الضبط من -٣٠٤ إلى ٣٠٤.</li> <li>• درجة اللون Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta (الأحمر/الأخضر/الأزرق/الأصفر/السماوي، الأرجواني): نطاق الضبط من -٣٠٤ إلى ٣٠٤.</li> <li>• تكون هذه الميزة مُحطة في وضع HDMI-PC و RGB-PC.</li> </ul>	Colour Management System (نظام إدارة الألوان)



- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

## ضوابط القائمة AUDIO (صوت)



- اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (!إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **AUDIO** (صوت) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الصوت المتوفرة.

الوصف	الضبط
لتنشيط ميزة <b>Auto Volume</b> (مستوى صوت ثقافي) للحفاظ على مستوى الصوت متسقاً متى قمت بتغيير القنوات. وقد لا يتتسق مستوى الصوت بسبب اختلاف ظروف إشارة مهاتم البث.	<b>Auto Volume</b> (مستوى صوت ثقافي)
لضبط تحسين وضوح الصوت البشري. يمكن ضبط مستوى الوضوح عند تشغيل هذه الميزة.	<b>Clear Voice II</b> (صوت واضح)
لضبط التوازن بين مكبرات الصوت اليسرى واليمين حسب بيئتك الغرفة.	<b>Balance</b> (اتزان)
لتحديد أحد أوضاع الصوت الموجودة أو لتصحيم خيارات كل وضع.	<b>Sound Mode</b> (وضع الصوت)
<p><b>ملاحظة</b> !</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كانت جودة الصوت أو مستوى ليس كما تريده، فيوصي باستخدام نظام مسرح منزلي أو مضخم صوت منفصل لملاءمة بيئات الاستخدام المختلفة.</li> <li>في حالة تحديد "On" (تشغيل) لميزة <b>Clear Voice II</b> (صوت واضح II)، فلن تعمل ميزة <b>Infinite 3D Surround</b> (محيطي ثلاثي الأبعاد عميق).</li> </ul>	
الوضع	
حدده عندما تريده جودة صوت قياسية.	المعيار
حدده عند الاستماع إلى الموسيقى.	<b>Music</b> (موسيقى)
حدده عند مشاهدة الأفلام.	<b>Cinema</b> (سينما)
حدده عند مشاهدة الأحداث الرياضية.	<b>Sport</b> (رياضة)
حدده عند تشغيل الألعاب.	<b>Game</b> (لعبة)
الخيارات	
إحدى تقنيات معالجة الصوت الحاصلة على براءة اختراع والمملوكة لشركة LG والتي تعمل على تحمل إمكانات الصوت المحيطي 5.1 من خلال مكبري صوت أمازون.	<b>Infinite 3D Surround</b> (محيطي ثلاثي الأبعاد عميق)
للتحكم في الأصوات السائدة في الإخراج. فعندما ترفع مستوى الصوت الحاد، سيرفع الإخراج إلى أعلى نطاق تردد.	<b>Treble</b> (صوت حاد)
للتحكم في الأصوات الهدئة في الإخراج. فعندما ترفع مستوى الصوت العميق سيرفع الإخراج إلى أعلى نطاق تردد.	<b>Bass</b> (صوت عميق)
لإعادة ضبط وضع الصوت على الضبط الافتراضي.	<b>Sound Reset</b> (إعادة تعيين الصوت)

الوصف	الضبط	
تحسين الصوت حسب البيئة التي يتم تثبيت التلفزيون فيها.	Sound Optimizer (محسن الصوت)	الخيار
وضع الصوت العادي.	Normal (عادي)	وضع الصوت العادي.
تحسين وضع الصوت للتلفيزيون المثبت على الحائط.	Wall Mount Type (نوع التثبيت على الحائط)	Stand Type (نوع الحامل)
تحسين وضع الصوت للتلفيزيون المثبت على حامل.	Digital Audio Out (الإخراج الصوت الرقمي)	نتيج لك هذه الوظيفة تحديد Digital Audio Output (إخراج الصوت الرقمي) المفضل لديك. عند توفر تنسيق Dolby Digital Auto (تلقائي) في قائمة Digital Audio Out (إخراج الصوت الرقمي) في قائمة Dolby Digital (Sony Philips Digital InterFace) على Dolby Digital (Sony Philips Digital InterFace) (وهو اختصار لـ Auto (تلقائي) في قائمة إخراج الصوت الرقمي، فلن يتتوفر تنسيق Dolby Digital وس يكون إخراج Dolby Digital هو PCM. حتى في حالة ضبط كل من Dolby Digital و Dolby Digital (لغة الصوت) في قناة تقوم ببث صوت Dolby Digital، فإن يتم تشغيل سوى Dolby Digital.
العنصر	إدخال الصوت	إخراج الصوت الرقمي
PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	Auto (تلقائي)
PCM	الكل	PCM
لتشغيل مكبر الصوت الداخلي للتلفيزيون عند استخدام نظام Hi-Fi خارجي. ويمكنك استخدام مكبر صوت التلفزيون كجهاز لإخراج الصوت حتى إذا لم يكن هناك دخل فيديو.	TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون)	لتشغيل مكبر صوت التلفزيون (أثناء تشغيل خاصية المسرح المنزلي Simplink)، يتبدل إخراج الصوت تلقائيا إلى وضع مكبر صوت المسرح المنزلي، ولكن عند تشغيل TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون)، يعود إخراج الصوت إلى TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون). تكون بعض القوائم في AUDIO (صوت) مُعطلة عند ضبط TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون) على Off (إيقاف تشغيل).
عند إيقاف تشغيل TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون) أثناء تشغيل خاصية المسرح المنزلي Simplink، يتبدل إخراج الصوت تلقائيا إلى وضع مكبر صوت المسرح المنزلي، ولكن عند تشغيل TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون)، يعود إخراج الصوت إلى TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون). تكون بعض القوائم في AUDIO (صوت) مُعطلة عند ضبط TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون) على Off (إيقاف تشغيل).	ملاحظة !	
عند استخدام جهاز صوت خارجي مع ميزة ARC (قناة عودة الصوت)، يمكن إخراج صوت HDMI على السرعة فقط دون الحاجة إلى كبل بصري إضافي.	ARC MODE (ARC) (وضع عودة الصوت)	عند استخدام جهاز صوت خارجي مع ميزة ARC (قناة عودة الصوت)، يمكن إخراج صوت HDMI على السرعة فقط دون الحاجة إلى كبل بصري إضافي.
قد لا تعتمد بعض كابلات HDMI هذا الوضع. (يوصى باستخدام HDMI على السرعة). يعمل وضع ARC فقط على إدخال 1 HDMI (تلفزيون LCD LED فقط) أو إدخال 3 HDMI (تلفزيون البلازما فقط) في التلفزيون. لتفعيل ميزة SIMPLINK لاستخدام هذه الميزة.	ملاحظة !	
الخيار		
في حالة تشغيل الجهاز مع ميزة ARC، يتم استخدام مكبر صوت الجهاز مع SIMPLINK تلقائيا.	On (تشغيل)	
حتى في حالة تشغيل الجهاز مع ميزة ARC وتمكين SIMPLINK، لا يتم استخدام مكبر صوت الجهاز تلقائيا.	Off (إيقاف تشغيل)	

الضبط	الوصف	الوضع
<b>DTV Audio Setting</b> صوت التلفزيون الرقمي (في الوضع الرقمي فقط)	عند وجود أنواع صوت مختلفة في إشارة إدخال واحدة، تسمح لك هذه الوظيفة بتحديد نوع الصوت الذي تريده.	
	<b>الوضع</b>	
	للإخراج تلقائي بالترتيب HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital > MPEG أو .Dolby Digital+ > Dolby Digital > MPEG	Auto (تلقائي)
	يسمح للمستخدمين بتحديد نوع الصوت الذي يريدونه، على سبيل المثال في حالة تحديد <b>MPEG</b> ، يتم دالما إخراج إشارة <b>MPEG</b> . في حال كانت إشارة <b>MPEG</b> ، غير معتمدة يتم وضع نوع صوت آخر ضمن هذا الترتيب.	HE-AAC، Dolby Digital+، Dolby Digital MPEG
<b>AV Sync (مزاومة الصوت والصورة)</b>	إذا لم تتم مزامنة الفيديو والصوت، يمكنك ضبطه يدويا. إعداد (-): يجعل إخراج الصوت أسرع من الوضع الافتراضي. إعداد (+): يجعل إخراج الصوت أبطأ من الوضع الافتراضي.	<b>ال الخيار</b>
	يضبط مزامنة مكبر صوت التلفزيون وSPDIF.	AV Sync (مزاومة الصوت والصورة)
	يضبط مزامنة الصوت من مكبر الصوت الداخلي بالتلفزيون.	TV Speaker
	لضبط مزامنة الصوت من مكبر صوت خارجي متصل بمنفذ إخراج الصوت الرقمي.	SPDIF Sony Philips (واجهة رقمية)

قد لا يتم تطبيق هذه الوظيفة حسب ظروف البيت بالبلد.

**استقبال إشارة Stereo/Dual (في الوضع التناهري فقط)**

عند تحديد برنامج معين، تظهر معلومات الصوت الخاصة بالقناة مع رقم البرنامج واسم القناة.

- ١ اضغط على **Q. MENU** (القائمة السريعة).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للوصول إلى **Audio Language** (صوت) أو **OK** (لغة الصوت) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على زر التنقل للانتقال إلى إخراج الصوت ثم اضغط على **OK** (موافق).

البيت	خيارات العرض على الشاشة
<b>Mono (أحادي)</b>	MONO
<b>Stereo (ستيريو)</b>	STEREO
<b>Dual (ثنائي)</b>	DUAL I + II, DUAL II, DUAL I
<b>NICAM</b>	NICAM

**٠ تحديد صوت Mono**

في حالة ضعف إشارة ستيريو في استقبال بث ستيريو، يمكنك التحويل إلى النمط الأحادي mono. وفي نمط الاستقبال الأحادي mono، يتم تحسين نقاء الصوت.

- **تحديد اللغة في البيث مزدوج اللغة**  
في حالة إمكانية استقبال البرنامج بلغتين (لغة المزدوجة)، يمكنك التحويل إلى I (ثاني I) أو II (ثاني II) أو DUAL I+II (ثاني I+II).

لإرسال لغة البيث الأساسية إلى مكبرات الصوت.  
لإرسال لغة البيث الثانوية إلى مكبرات الصوت.  
لإرسال لغة منفصلة إلى كل مكبر صوت.

**DUAL I (ثاني I)**

**DUAL II (ثاني II)**

**DUAL I+II (ثاني I+II)**

**استقبال إشارة Nicam (في الوضع التناهري فقط)**

في حالة توفر جهاز استقبال مع التلفزيون لاستقبال إشارة NICAM، يمكن استقبال الصوت الرقمي على الجودة لإشارة NICAM (وهي اختصار النظام الصوتي الرقمي ذو القناتين).  
يمكن تحديد إخراج الصوت وفقاً لنوع البيث الذي يتم استقباله.

- ١ عند استقبال إشارة NICAM mono (فردی)، يمكنك تحديد **NICAM** (فردی) أو **FM MONO** (فردی).

- ٢ عند استقبال إشارة NICAM stereo (ستيريو)، يمكنك تحديد **NICAM** (فردی) أو **FM MONO** (فردی).  
إذا كانت إشارة ستيريو ضعيفة، قم بالتبديل إلى **FM MONO** (فردی).

- ٣ عند استقبال إشارة NICAM dual (دبل)، يمكنك تحديد I (ثاني I) أو II (ثاني II) أو **NICAM DUAL I+II** (ثاني I+II).

**تحديد إخراج صوت مكبر الصوت**


في وضع AV وComponent وRGB وHDMI يمكنك تحديد إخراج الصوت بالنسبة لكل من مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.  
حدد إخراج الصوت.

**L+R**: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر بينما يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيمن.

**L+L**: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيسر L إلى مكبر الصوت الأيسر ومكبر الصوت الأيمن.  
**R+R**: يتم إرسال إشارة الصوت الصادرة من منفذ إدخال الصوت الأيمن R إلى مكبر الصوت الأيمن ومكبر الصوت الأيمن.

❖ تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

## ضوابط القائمة TIME (الوقت)

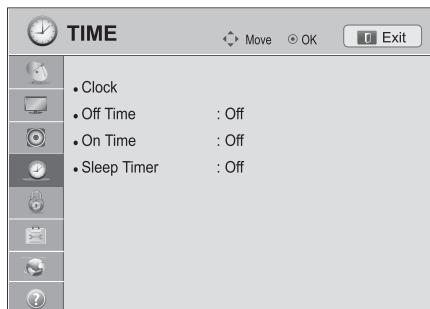


- 1 اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **TIME** (الوقت) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الصياغة أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 5 - للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- 6 بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الوقت المتوفرة

الوصف	الضبط
<p>لضبط الوقت والتاريخ ومنطقة التوقيت وميزة التوقيت الصيفي. وسيتم ضبط الوقت تلقائياً وفقاً لإشارة القناة الرقمية التي تشتمل على معلومات الوقت التي توفرها محطة البث. وإذا لم يتم ذلك، فاضبط الوقت والتاريخ يدويًا.  الخيار <b>Time Zone</b> (منطقة التوقيت) لا يتوفر إلا في أستراليا وإندونيسيا وإسرائيل.</p>	<b>Clock (الساعة)</b>
<p><b>ملاحظة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; أستراليا فقط &gt; عند تحديد مدينة لـ <b>Time Zone</b> (منطقة التوقيت)، يتم ضبط وقت التلفزيون من خلال معلومات فرق التوقيت وفقاً لإعداد <b>Time Zone</b> (منطقة التوقيت) وتوقيت جرينتش (GMT) الذي يتم استقباله مع إشارة البث، ويتم ضبط الوقت تلقائياً من خلال إحدى الإشارات الرقمية.</li> <li>• &gt; إندونيسيا وإسرائيل فقط &gt; يتم ضبط توقيت جرينتش (GMT) الذي يتم استقباله مع إشارة البث والوقت، تلقائياً بواسطة إشارة رقمية.</li> <li>• إذا تم تغيير اسم المدينة في <b>Time Zone</b> (منطقة التوقيت) بحسب فرق التوقيت، فيمكنك تغيير الوقت بحوالي ساعة واحدة.</li> <li>• يمكن تغيير قائمة <b>Time Zone</b> (منطقة التوقيت) إلى الوضع <b>Auto</b> (تلقائي).</li> </ul>	
<p>لضبط وقت مخصص لتشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً. ولاستخدام هذه الوظيفة، ينبغي ضبط الوقت والتاريخ الحاليين أولاً.</p> <p><b>ملاحظة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ساعتين بعد تشغيل التلفزيون بواسطة ميزة <b>On Time</b> (وقت التشغيل)، فسينتقل التلفزيون تلقائياً إلى وضع <b>Standby</b> (الاستعداد).</li> <li>• إذا تم ضبط كل من ميزة <b>Off time</b> (وقت الإيقاف) وميزة <b>On time</b> (وقت التشغيل) على نفس التوقيت، فستحل ميزة وقت إيقاف التشغيل محل ميزة وقت التشغيل.</li> </ul>	<b>Off Time/On Time (وقت الإيقاف / وقت التشغيل)</b>
<p>لضبط المدة الزمنية حتى يتم إيقاف تشغيل التلفزيون. وعندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله مرة أخرى، سيتم ضبط ميزة <b>Sleep Timer</b> (موقت النوم) على إيقاف التشغيل.</p>	<b>Sleep Timer (موقت النوم)</b>

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

## ضوابط القائمة LOCK (قفل)

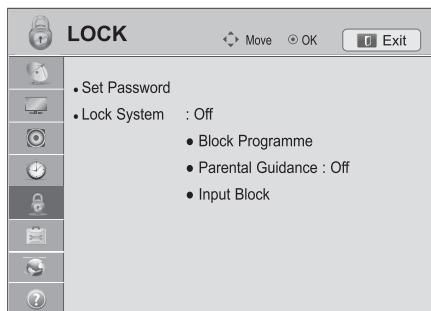

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانقل إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانقل إلى **LOCK** (قفل) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانقل إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط القفل المتوفرة.

الوصف	الضبط
لغير كلمة المرور المكونة من ٤ أرقام، رمز PIN الافتراضي هو "٠٠٠٠". في حالة نسيان كلمة المرور، أدخل "٠٠٣٢٥" على وحدة التحكم عن بعد.	<b>Set Password</b> (ضبط كلمة مرور)
لتنشيط أو إيقاف تنشيط نظام القفل.	<b>Lock System</b> (قفل النظام)
لخطير البرامج التي تتضمن محتويات غير مناسبة للأطفال. ويمكن تحديد البرامج لكن ستفرغ الشاشة من أي عرض وسيتم كتم الصوت. ولمشاهدة برنامج محظوظ، أدخل كلمة المرور.	<b>Block Programme</b> (منع البرنامج)
يمكن استخدام هذه الوظيفة عند ضبط <b>Lock System</b> (نظام القفل) على "On" (التشغيل).	<b>Parental Guidance</b> (توجيه أبوى)
تعمل هذه الوظيفة وفقاً للمعلومات يتم تلقيها من محطة البث. ولذلك، إذا كانت الإشارة تتضمن معلومات غير صحيحة، فلن تعمل هذه الوظيفة.	<b>Input Block</b> (منع الإدخال)
يلزم إدخال كلمة مرور للدخول إلى هذه القائمة.	
تمت برمجة هذا الجهاز لتذكر الخيار الأخير الذي تم ضبطه عليه حتى إن قمت بإيقاف تشغيل الجهاز.	
وستستخدم هذه الوظيفة لمنع الأطفال من مشاهدة بعض برامج التلفزيون المخصصة للبالغين وفقاً لحد التصنيفات المضبوط.	
أدخل كلمة مرور لمشاهدة البرامج المحظورة.	
يختلف التصنيف بحسب البلد.	
لخطير مصادر الإدخال.	
يمكن استخدام هذه الوظيفة عند ضبط <b>Lock System</b> (نظام القفل) على "On" (التشغيل).	

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

## ضوابط قائمة OPTION (خيارات)



- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (!إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OPTION** (خيارات) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
  - للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف للضوابط العامة المتوفرة:

الوصف	المضبط																
لتحديد لغة شاشة العرض أو الصوت.	<b>اللُّغَة</b> (language)																
الخيار																	
لتحديد اللغة المطلوبة. (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا).	<b>Menu Language</b> (لغة القائمة)																
تسمح وظيفة <b>Audio</b> (صوت) باختيار اللغة المفضلة. في حالة عدم بث البيانات الصوتية بلغة معينة، يتم تشغيل الصوت باللغة الافتراضية.	<b>Audio Language</b> (لغة الصوت) (في الوضع الرقمي فقط)																
<b>المعلومات الظاهرة على الشاشة للغة الصوت</b>																	
<table border="1" data-bbox="326 494 762 777"> <thead> <tr> <th data-bbox="326 494 617 535">الحالة</th><th data-bbox="617 494 762 535">العرض</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="326 535 617 575">غير متوفر</td><td data-bbox="617 535 762 575">N.A</td></tr> <tr> <td data-bbox="326 575 617 615">صوت MPEG</td><td data-bbox="617 575 762 615"><b>MPEG</b></td></tr> <tr> <td data-bbox="326 615 617 656">صوت Dolby Digital</td><td data-bbox="617 615 762 656"><b>D</b></td></tr> <tr> <td data-bbox="326 656 617 696">الصوت الخاص بـ "ضعف البصر"</td><td data-bbox="617 656 762 696"><b>BC</b></td></tr> <tr> <td data-bbox="326 696 617 736">الصوت الخاص بـ "ضعف السمع"</td><td data-bbox="617 696 762 736"><b>ABC</b></td></tr> <tr> <td data-bbox="326 736 617 777">صوت Dolby Digital Plus</td><td data-bbox="617 736 762 777"><b>D+</b></td></tr> <tr> <td data-bbox="326 777 617 817">صوت HE-AAC</td><td data-bbox="617 777 762 817"><b>HE-AAC</b></td></tr> </tbody> </table>	الحالة	العرض	غير متوفر	N.A	صوت MPEG	<b>MPEG</b>	صوت Dolby Digital	<b>D</b>	الصوت الخاص بـ "ضعف البصر"	<b>BC</b>	الصوت الخاص بـ "ضعف السمع"	<b>ABC</b>	صوت Dolby Digital Plus	<b>D+</b>	صوت HE-AAC	<b>HE-AAC</b>	
الحالة	العرض																
غير متوفر	N.A																
صوت MPEG	<b>MPEG</b>																
صوت Dolby Digital	<b>D</b>																
الصوت الخاص بـ "ضعف البصر"	<b>BC</b>																
الصوت الخاص بـ "ضعف السمع"	<b>ABC</b>																
صوت Dolby Digital Plus	<b>D+</b>																
صوت HE-AAC	<b>HE-AAC</b>																
استخدم وظيفة <b>Subtitle</b> (الترجمة) عند بث لغتين أو أكثر للترجمة. في حالة عدم بث بيانات الترجمة بلغة معينة، يتم عرض الترجمة باللغة الافتراضية.	<b>Subtitle Language</b> (لغة الترجمة) (في الوضع الرقمي فقط)																
<b>المعلومات الظاهرة على الشاشة للغة الترجمة</b>																	
<table border="1" data-bbox="348 898 784 1059"> <thead> <tr> <th data-bbox="348 898 638 938">الحالة</th><th data-bbox="638 898 784 938">العرض</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="348 938 638 979">غير متوفر</td><td data-bbox="638 938 784 979">N.A</td></tr> <tr> <td data-bbox="348 979 638 1019">ترجمة نصوص المعلومات</td><td data-bbox="638 979 784 1019"><b>TXT</b></td></tr> <tr> <td data-bbox="348 1019 638 1059">ترجمة لـ "ضعف السمع"</td><td data-bbox="638 1019 784 1059"><b>ABC</b></td></tr> </tbody> </table>	الحالة	العرض	غير متوفر	N.A	ترجمة نصوص المعلومات	<b>TXT</b>	ترجمة لـ "ضعف السمع"	<b>ABC</b>									
الحالة	العرض																
غير متوفر	N.A																
ترجمة نصوص المعلومات	<b>TXT</b>																
ترجمة لـ "ضعف السمع"	<b>ABC</b>																
في الوضع <b>Digital</b> (الرقمي)، استخدم وظيفة <b>Text Language</b> (لغة النص) عند بث لغتين أو أكثر للنص. وفي حالة عدم بث بيانات نصوص المعلومات بلغة معينة، يتم عرض لغة النص الافتراضية. في حالة تحديد بلد محلي غير صحيح، قد لا تظهر نصوص المعلومات بشكل صحيح على الشاشة وقد تحدث بعض المشاكل أثناء تشغيل وظيفة نصوص المعلومات.	<b>Text Language</b> (لغة النص) (في الوضع الرقمي فقط)																
<b>ملاحظة</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• في حالة عدم دعم اللغات التي قمت باختيارها كاللغات الأساسية لـ <b>Subtitle Language</b> (لغة الصوت) و- <b>Text Language</b> (لغة الترجمة) و- <b>guage</b> (لغة النص)، يمكنك تحديد اللغة في اللغة الثانوية (نيوزيلندا فقط).</li> <li>• يمكن عرض الصوت/الترجمات بطريقة أبسط مع بث يتألف من 1 إلى 3 أحرف بواسطة مزود الخدمة.</li> <li>• عند تحديد الصوت التكميلي (الصوت الخاص بـ "ضعف البصر/السمع")، قد يخرج التلفزيون جزءاً من الصوت الأساسي.</li> </ul>																	




الوصف	المضبط
تحديد البلد المطلوب.	<b>Country (البلد)</b> (فقط في أستراليا ونيوزيلندا)
هذه الوظيفة خاصة بالمكفوفين وتتوفر شرعاً سعياً لوصف الوضع الحالي في برنامج تلفزيوني بالإضافة إلى الصوت الأساسي. - يمكن فقط استخدام ميزة Hard of Hearing (ضعف السمع) ببعض محطات التلفزيون في نيوزيلندا.	<b>Hard of Hearing (ضعف السمع)</b> (فقط) (LCD) (في الوضع الرقمي)
يضبط ضوء المؤشر على تشغيل أو إيقاف التشغيل على التلفزيون. إذا حدثت الوضع ثلاثي الأبعاد، فإن "مؤشر التشغيل" يُطفأ بشكل تلقائي.	<b>Power indicator (مؤشر الطاقة)</b> LED LCD (تلفزيون البلازما فقط)
ال الخيار	
لإضاءة أو إطفاء المؤشر الضوئي في وضع Standby (الاستعداد).	Standby Light (إضاءة وضع الاستعداد)
لإضاءة أو إطفاء المؤشر الضوئي عند تشغيل الطاقة.	Power Light (إضاءة الطاقة)
إن الصورة المتوقفة أو الثانية المعروضة على الشاشة لمدة طويلة ينتج عنها استمرار ظهور صورة طيفية حتى بعد تغيير الصورة. تجنب ترك صورة ثانية معروضة على الشاشة لمدة طويلة.	<b>ISM Method (ISM)</b> (طريقة تلفزيون البلازما فقط)
ال الخيار	
يتم الضبط على هذا الخيار إذا لم يكن هناك مشكلة تتعلق بسلسة عرض الصورة مطلقاً.	<b>Normal (عادي)</b>
قد يساعد Orbiter (منع الظل) في منع ظهور الصور الطيفية. ولكن من الأفضل عدم السماح باستمرار ظهور أي صورة ثانية على الشاشة. لتجنب استمرار ظهور الصورة على الشاشة، ستحترك الشاشة كل دققيعين.	<b>Orbiter (منع الظل)</b>
يزيل الصورة الطيفية من على الشاشة. يتم بالتناوب عرض الصندوق الملون مع تحرك الشاشة قليلاً ونمط اللون الأبيض. من الصعب الإحساس بوجود خيار White wash (تنظيف أبيض) بازالة الصور الثانية من الشاشة.	<b>Colour Wash (تنظيف الألوان)</b>
يزيل الصورة الطيفية من على الشاشة. يقوم خيار White wash (تنظيف أبيض) بازالة الصور الثانية من الشاشة. ملاحظة: قد يستحيل إزالة صورة ثانية تم تركها لفترة دائمة بشكل زائد باستخدام الخيار White wash (تنظيف أبيض).	<b>White Wash (تنظيف أبيض)</b>
لضبط خيارات المؤشر لوحدة التحكم عن بعد .magic motion.	<b>Pointer (المؤشر)</b> (حسب المزاج)
ال الخيار	
يغير سرعة المؤشر.	<b>Speed (السرعة)</b>
يحدد شكل المؤشر.	<b>Shape (الشكل)</b>
يغير حجم المؤشر.	<b>Size (الحجم)</b>
لمحاكاة اتجاه وحدة التحكم عن بعد مع المؤشر على شاشة التلفزيون بسهولة عن طريق هز وحدة التحكم عن بعد يميناً ويساراً. بعد ذلك، يتحرك المؤشر تلقائياً إلى منتصف الشاشة.	<b>Alignment (محاكاة)</b>
ال الخيار	
لتسجيل التلفزيون لتشغيل ملفات فيديو DivX المحمية. (راجع الصفحة 70)	<b>DivX VOD Registration (DivX)</b> (رمز تسجيل)
لإلغاء تفعيل التلفزيون. (راجع الصفحة 70)	<b>DivX Dereistration (DivX)</b> (إيقاف تنشيط)
لتفعيل طريقة DMR أو إلغاء تفعيلها (تحويل الوسائط الرقمية).	<b>(DMR) DMR</b> (طريقة)
ال الخيار	<b>Smart Share (إعداد Setting Smart Share)</b>

الوصف	الضبط
<p>تمكّن هذه الوظيفة المستخدمين من الاختيار بين MHEG (Digital Teletext) أو Teletext (إذا تواجد في الوقت نفسه). إذا تواجد أحد الخيارات فقط، يتم تمكين Teletext بغض النظر عن الخيار الذي حذفته.</p>	<b>خدمة Data Service (بيانات)</b> (توفر هذه القائمة في جنوب إفريقيا ومالزريا فقط).
<p>يعد ضبط التلفزيون على الضوابط الافتراضية للمصنع ويزيل كافة البرامج المخزنة. لتخصيص ضوابط التلفزيون بما يلائم تفضيلاتك. تظهر شاشة factory reset (إعادة ضبط المصنع) عند تشغيل التلفزيون للمرة الأولى.</p>	<b>Factory Reset (إعادة ضبط المصنع)</b>
<p><b>ملاحظة</b>   <b>Lock System "On"</b> (نظام القفل "تشغيل")، إذا نسيت كلمة المرور، فاضغط على "5", "2", "3", "0" على وحدة التحكم عن بعد.       </p>	
<p>لإضافة معرف للأجهزة المتصلة بال اختيار الافتراضي هو "Home Use" (الاستخدام المنزلي). نوصي بضبط التلفزيون على وضع "Home Use" (الاستخدام المنزلي) للحصول على أفضل صورة في بيئتك المنزلية.</p>	<b>Set ID (معرف الجهاز)</b> <b>Mode Setting (ضبط الوضع)</b>
<p>حدده لبيئتك المنزلية.</p>	<b>ال اختيار</b> <b>Home Use (الاستخدام المنزلي)</b>
<p>حدده لبيئتك البيع بالتجزئة.</p>	<b>Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)</b>
<p>يتم ضبطه لعرض الميزات الخاصة بالتلفزيون. ويمكنك الغاء وضع العرض التجريبي بالضغط على أي زر إلا أزرار مستوى الصوت وكم الصوت.</p>	<b>Demo Mode (الوضع التجريبي)</b>
<p><b>ملاحظة</b>           لا يمكن استخدام Demo Mode (الوضع التجريبي) في وضع Home Use (الاستخدام المنزلي). في وضع Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)، يتم ضبط Demo Mode (الوضع التجريبي) تلقائياً على On (تشغيل).          بمجرد ضبط Demo Mode (الوضع التجريبي) على Off (إيقاف تشغيل) في Store Demo (العرض التوضيحي للمتجر)، فإن Demo Mode (الوضع التجريبي) لا يعمل وتم إعادة ضبط الشاشة فقط. تتم إعادة ضبط الشاشة تلقائياً بعد مرور 5 دقائق في Demo Mode (الوضع التجريبي).       </p>	
<p>للضبط عند توصيل صندوق الوسانط اللاسلكي (بياع منفصل). لمزيد من المعلومات، راجع دليل "صندوق الوسانط اللاسلكي" الاختياري للحصول على تعليمات التشغيل.</p>	<b>IR Blaster (مكبر الأشعة تحت الحمراء)</b> (حسب الطرز)

❖ تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

## ضوابط القائمة NETWORK (الشبكة)

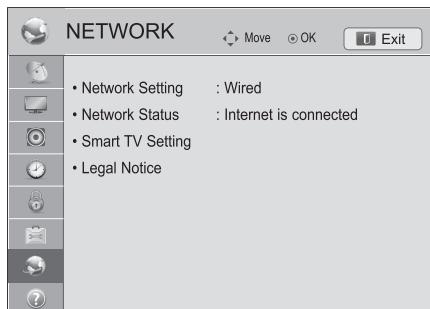

- 1 اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **NETWORK** (الشبكة) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 4 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- 5 - للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- 6 بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الشبكة المتوفرة.

الوصف	الضبط
تكوين ضوابط الشبكة (راجع الصفحة. 46).	<b>Network Setting</b> (ضبط الشبكة)
عرض حالة الشبكة (راجع الصفحة. 52).	<b>Network Status</b> (حالة الشبكة)
لضبط المنطقة التي يتوفر لها تنبؤات الطقس وإدارة المعرفات المضافة إلى التلفزيون.	<b>Smart TV Setting</b> (إعداد Smart TV)
الضبط	
ضبط البلد للخدمات المميزة (Premium). يتم توفير العديد من الخدمات المميزة (Premium) حسب البلد الذي تقوم بضبطها.	<b>Country Setting</b> (ضبط البلد)
لضبط المنطقة لعرض الطقس في خلفية الخدمات المميزة (Premium). حدد منطقةك.	<b>Weather Effect</b>
لعرض إصدار الخدمة المميزة (Premium).	<b>Premium Version</b> (الإصدارات الممتاز)
لإدارة محفوظات تسجيل الدخول للمعرفات المضافة إلى التلفزيون.	<b>ID Management</b> (إدارة المعرف)
لحذف كل معرف تمت إضافته إلى التلفاز. الرجاء توخي الحذر فقد يتم حذف جميع التطبيقات مدفوعة الثمن.	<b>Reset</b> ( إعادة الضبط)
عرض الإشعار القانوني. (راجع الصفحة. 54).	<b>Legal Notice</b> (الإشعار القانوني)

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

## ضوابط قائمة SUPPORT (الدعم)



- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القائمة **Home** (الرئيسية).
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SUPPORT** (الدعم) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى الضبط أو الخيار الذي تريده ثم اضغط على **OK** (موافق).
- للرجوع إلى المستوى السابق، اضغط على **BACK** (رجوع).
- ٥ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

فيما يلي وصف لضوابط الدعم المتوفرة.



الوصف	الضبط
تحديث التلفزيون بأحدث برنامج ثابت.	<b>Software Update</b> (تحديث البرنامج)
لإجراء اختبارات للصورة ولتناسق الصوت المدمج. » إذا كان هذا الاختبار يحتوي على خطأ، فحدد <b>Yes</b> (نعم). سوف ترى معلومات المنتج أو الخدمة. » إذا كانت نتيجة هذا الاختبار بلا أخطاء، فتحقق من حالة الاتصال الخاصة بالأجهزة الخارجية وراجع دليل الأجهزة الخارجية.	<b>Picture Test</b> (اختبار الصورة) <b>Sound Test</b> (اختبار الصوت)
عرض معلومات MUX والخدمة الخ.	<b>Signal Test</b> (اختبار الإشارة)
<p><b>ملاحظة</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يعرض ذلك معلومات وفوة إشارة دليل MUX* المتوافق.</li> <li>يعرض هذا معلومات الإشارة واسم الخدمة لدليل MUX المحدد (MUX*: دليل ذو مستوى أعلى للقنوات في البث الرقمي (يحتوي دليل MUX المفرد على قنوات متعددة)).</li> </ul>	
عرض معلومات المنتج أو الخدمة. يمكن أن يختلف مركز خدمة العملاء حسب البلد.	<b>Product/Service Info</b> (معلومات حول المنتج/الخدمة)
قم بتهيئة القائمة المميزة (Premium) في حال حدوث خطأ أثناء تديثها. فيتم إيقاف تشغيل التلفاز تلقائياً ثم تشغيله.	<b>Initialization of Premium</b>

## إجراء التوصيلات

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلذيبين وبذل بين أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. ولمزيد من المعلومات عن توصيل الأجهزة الخارجية، يرجى الرجوع إلى الدليل المرفق بكل جهاز.

الأجهزة الخارجية المتوفرة هي: أجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص DVD، وأجهزة الفيديو، وأنظمة الصوت، ووحدات USB التخزينية، والكمبيوتر، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

### ملاحظة




- في حالة تسجيل برنامج تلفزيون على قرص DVD أو جهاز فيديو، تأكد من توصيل كبل إدخال إشارة التلفزيون بالتلذيبين عبر مسجل أقراص DVD أو جهاز الفيديو. لمزيد من المعلومات حول التسجيل، راجع الدليل المتوفر مع الجهاز المتصل.
- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي من طراز إلى آخر.
- ينبغي توصيل الأجهزة الخارجية بالتلذيبين بغض النظر عن ترتيب منافذ التلفزيون.

## نظرة عامة على التوصيل

توصيل أجهزة خارجية متعددة بمنافذ اللوحة الخلفية للتلفزيون.

- ١ حدد الجهاز الخارجي الذي تريده توصيله للتلفزيون كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.
- ٢ تحقق من نوع توصيل الجهاز الخارجي.
- ٣ انتقل إلى الصورة المناسبة وتحقق من تفاصيل التوصيل.

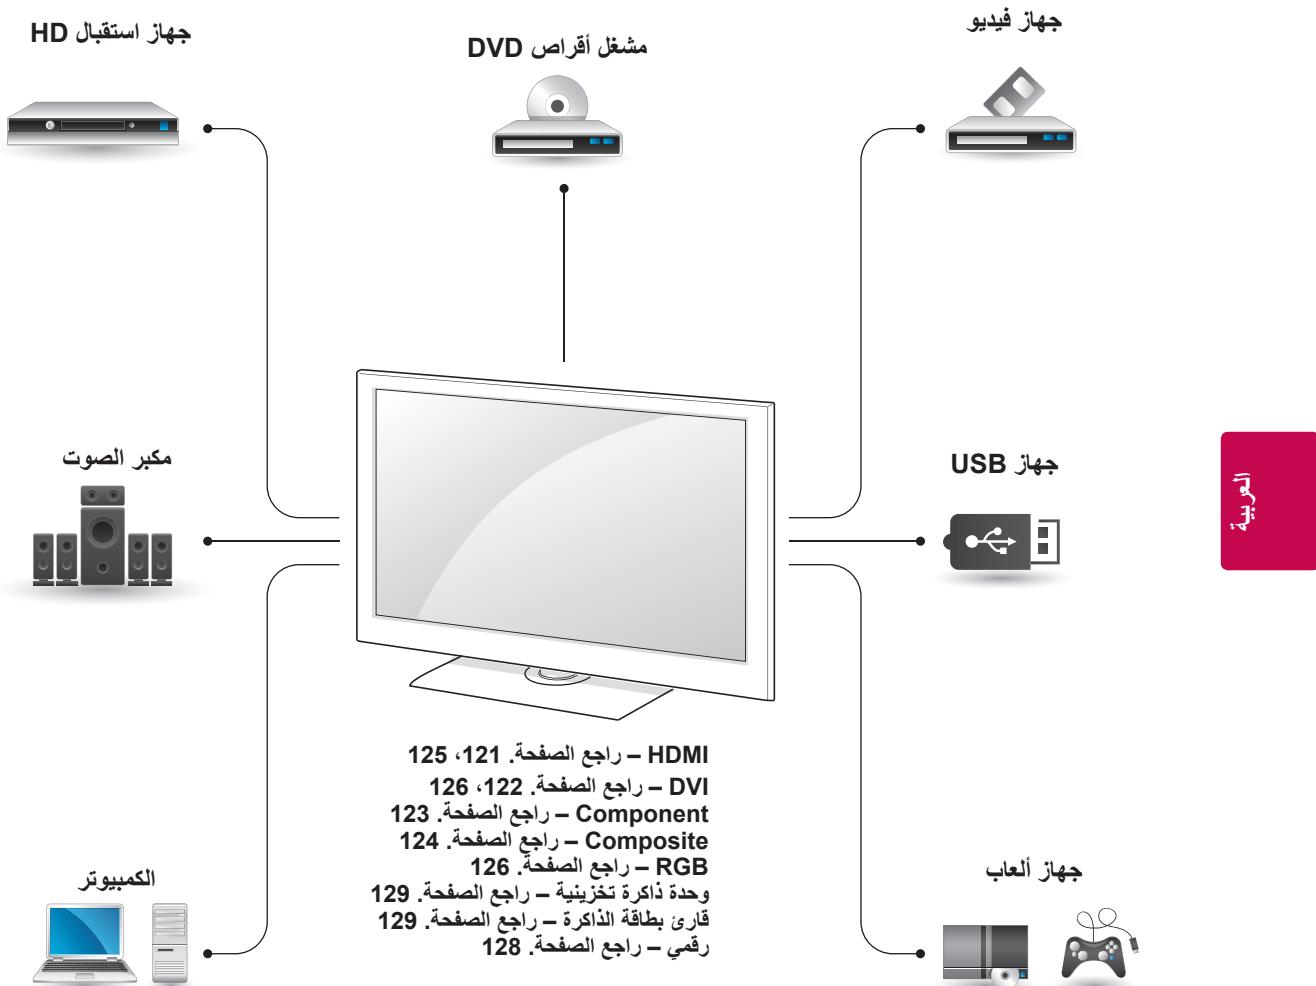

### ملاحظة

عند توصيل جهاز ألعاب بالتلفزيون، استخدم الكابل الملحق بجهاز الألعاب.

راجع دليل الجهاز الخارجي للحصول على تعليمات التشغيل.

## ملاحظة

- استخدم أحدث كبل HDMI™ عالي السرعة مع وظيفة CEC (التحكم في الإلكترونيات المستخدم).
- يتم اختبار كبلات HDMI™ عالية السرعة لتحمل إشارة عالية الدقة تصل إلى 1080p أو أعلى.




- يستخدم هذا القسم الذي يتناول إجراء التوصيلات رسوماً تخطيطية للطرازات 47/55LW95\*\* بشكل أساسى.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

## التوصيل بجهاز استقبال عالي الدقة أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو


قم بتوصيل جهاز استقبال عالي الدقة أو مشغل أقراص DVD أو جهاز فيديو بالتلفزيون وحدد وضع الإدخال المناسب.

### HDMI وصلة

ترسل إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

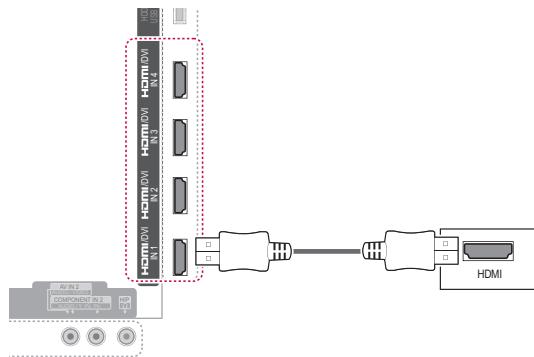


أو

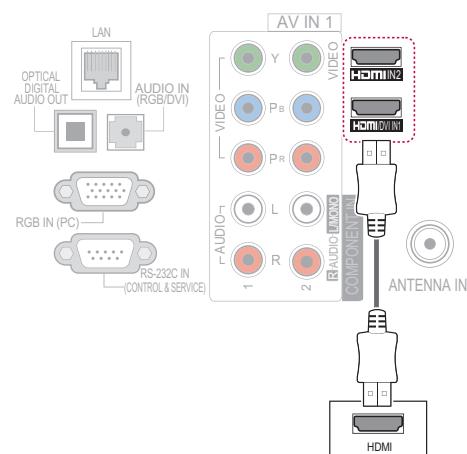


## وصلة تحويل إشارة HDMI إلى DVI

ترسل إشارة الفيديو الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلقيون باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي. لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كبل صوت.

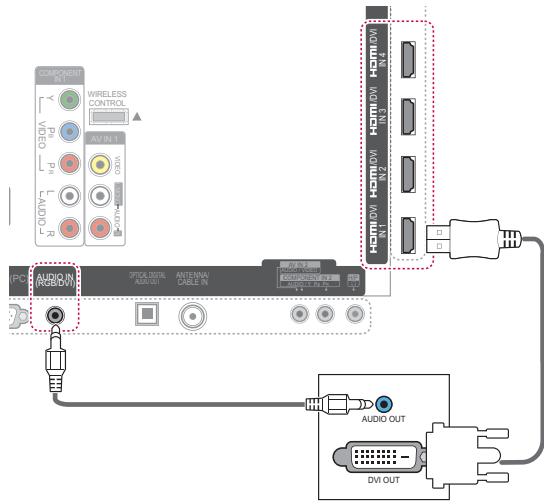



أو

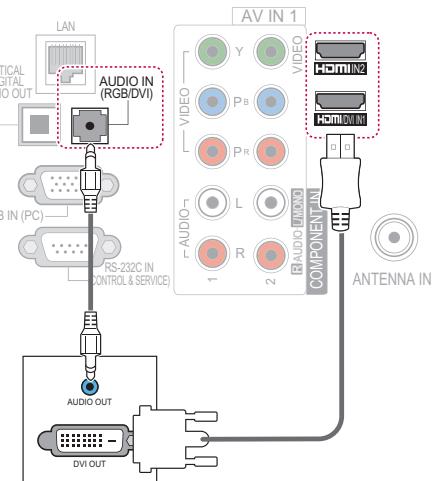

الخطوة


## وصلة المكون

ترسل إشارات الفيديو والصوت التلفزيونية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالטלוויזיה باستخدام كبل المكون كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

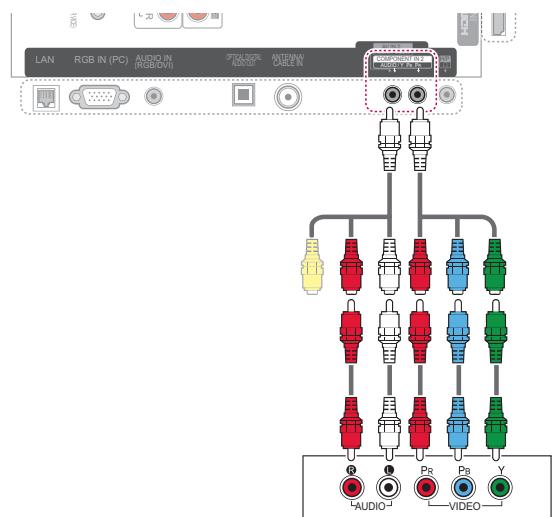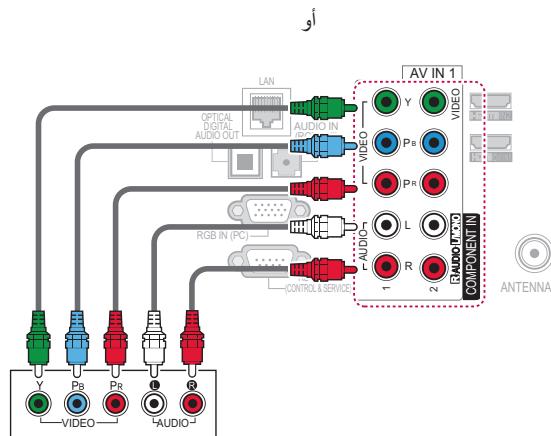


### ملاحظة

- إذا كانت الكابلات متصلة بطريقة غير صحيحة، فقد تسبب في عرض الصورة بالأبيض والأسود أو باللون مشوشه. تحقق من مطابقة الكابلات مع لون الوصلة المناظر.

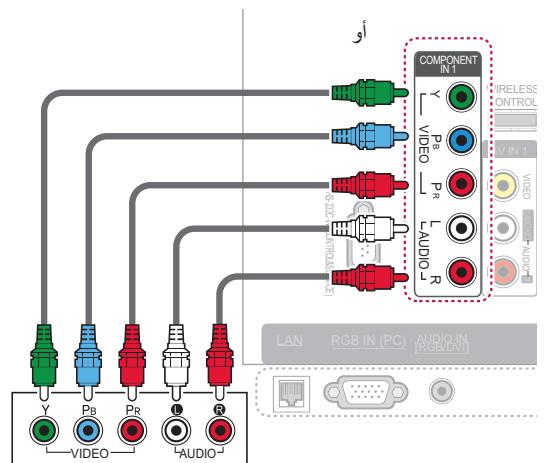


## وصلة الفيديو المركب


ترسل اشارات الفيديو والصوت التنااظرية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفزيون باستخدام كبل الفيديو المركب كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

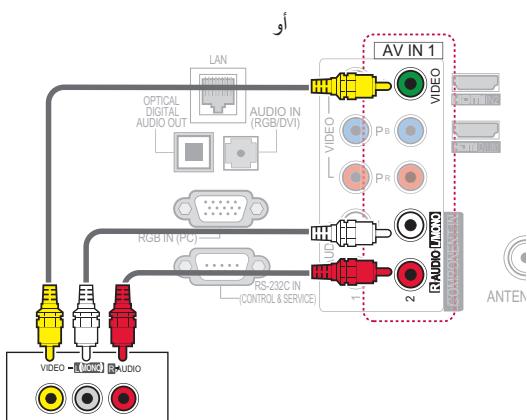

- ملاحظة**
- إذا كان لديك جهاز VCR فرديا، فقم بتوصيل كبل الصوت من جهاز الفيديو بمقبس AUDIO L/MONO على جهاز التلفزيون.

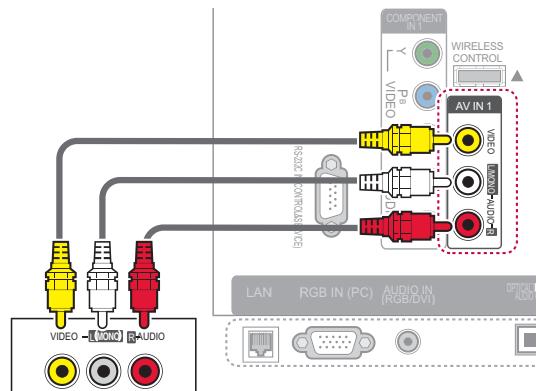

أو

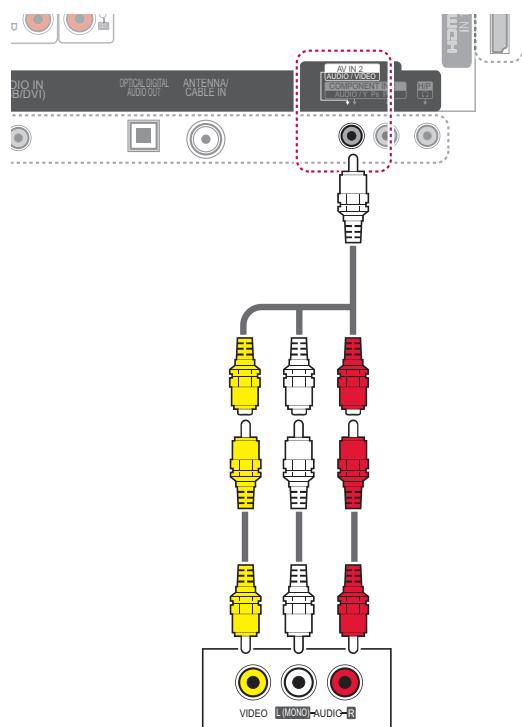

الخطوة


## التوصيل بجهاز كمبيوتر

### وصلة HDMI


ترسل إشارات الفيديو والصوت الرقمية من الكمبيوتر إلى التلفزيون. قم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الصور التالية.

#### ملاحظة

- يوصى باستخدام التلفزيون باستخدام وصلة HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة.

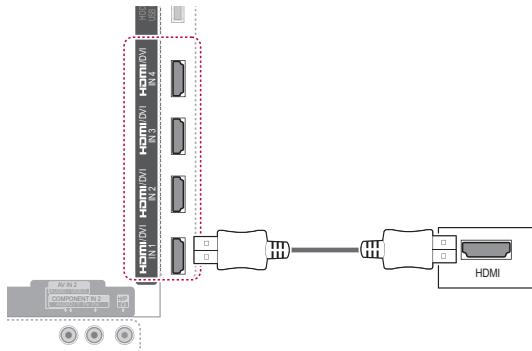


أو

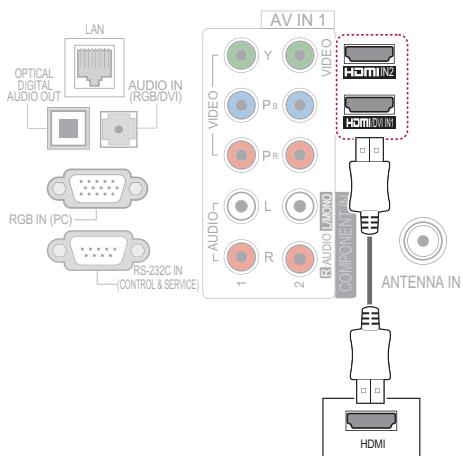


## وصلة RGB

ترسل إشارة الفيديو التناظرية من جهاز خارجي إلى التلفزيون. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالטלוויזיהون باستخدام كبل RGB كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي. لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كبل صوت اختياري.

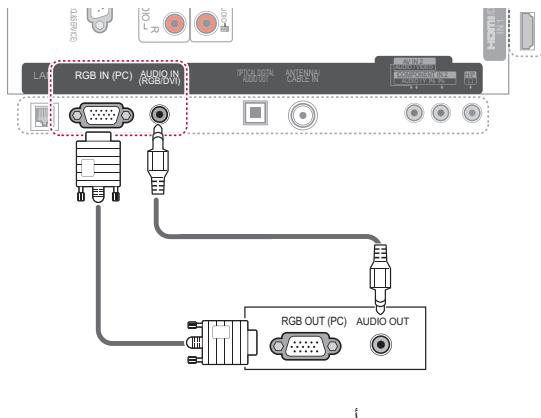


أو

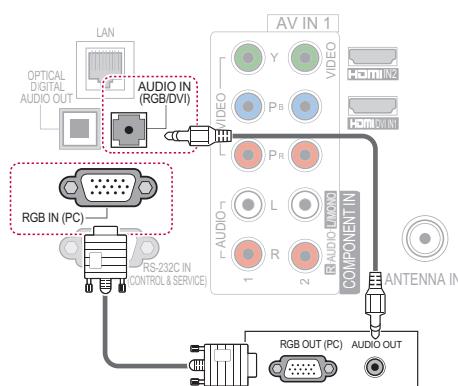


## وصلة تحويل إشارة HDMI إلى DVI

ترسل إشارة الفيديو الرقمية من الكمبيوتر إلى التلفزيون. قم بتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كبل DVI-HDMI كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كبل صوت.

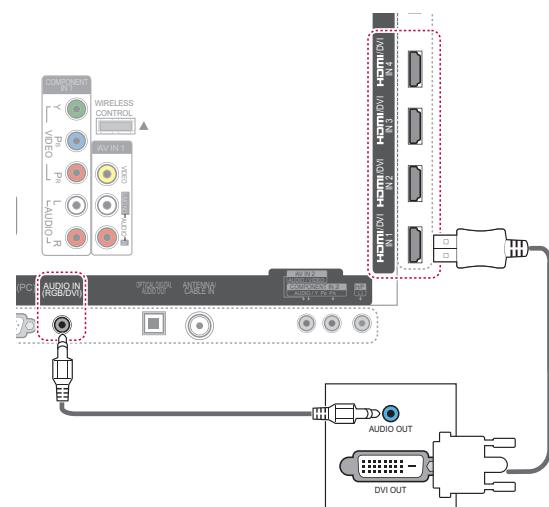

أو

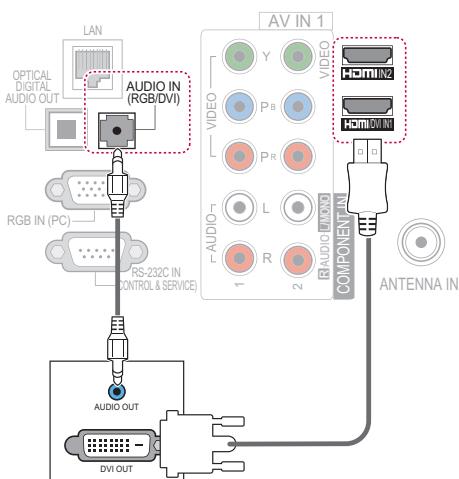

الآلية

## ملاحظة !

- قد يحدث تداخلاً يرتبط بدرجة الدقة، أو النمط العمودي، أو التباين، أو السطوع في وضع الكمبيوتر. قم بتغيير وضع الكمبيوتر إلى درجة دقة أخرى أو قم بتغيير معدل التحديث إلى معدل آخر أو قم بضبط درجة السطوع والتباين بالقائمة حتى تصبح الصورة واضحة. إذا تعذر تغيير معدل تحديث بطاقة رسومات الكمبيوتر، فقم بتغيير بطاقة رسومات الكمبيوتر أو استشارة الجهة المصنعة حول بطاقة رسومات الكمبيوتر.
- ان الشكل الموجي لإدخال المزامنة الخاص بالترددات الأفقيّة والعموديّة يعتبر منفصلاً.
- نوصي باستخدام الوضع  $1080 \times 1920$ ، 60 هرتز، إذ أنه يتيح الحصول على صورة أفضل.
- قم بتوصيل كبل الإشارة من منفذ إخراج الشاشة لجهاز الكمبيوتر بمفذ RGB (الكمبيوتر) لجهاز التلفزيون، أو كبل الإشارة من منفذ إخراج HDMI لجهاز الكمبيوتر بمفذ HDMI IN (أو DVI IN) على جهاز التلفزيون.
- قم بتوصيل كبل الصوت من جهاز الكمبيوتر بمدخل الصوت على جهاز التلفزيون. (كبلات الصوت غير مضمونة مع التلفزيون).
- في حالة استخدام بطاقة صوت، اضبط صوت الكمبيوتر بحسب الحاجة.
- إذا كانت بطاقة رسومات الكمبيوتر لا تخرج إشارة RGB التباطرية والرقمية بشكل متزامن، فقم بتوصيل واحد فقط من HDMI أو DVI IN (أو RGB) لعرض إخراج الكمبيوتر على التلفزيون.
- قد لا يعمل وضع DOS استناداً إلى بطاقة الفيديو وذلك في حالة استخدام كبل تحويل إشارة HDMI إلى DVI.
- إذا كنت تستخدم كبل RGB-PC طويلاً جداً، فقد يسبب ذلك تشويشاً على الشاشة. ننصح باستخدام كبل أقصر من ٥ أمتار. فهذا يوفر صورة بأفضل جودة.

## التوصيل بنظام صوت

استخدم نظام صوت خارجي بدلاً من مكبر الصوت الداخلي.

### تنبيه


- لا تنظر إلى منفذ الإخراج البصري. فالنظر إلى شعاع الليزر قد يضر بالرؤية.

### ملاحظة

- إذا كنت تستخدم جهاز صوت خارجي بدلاً من مكبر الصوت الداخلي، فاضبط ميزة مكبر الصوت للتلفزيون على إيقاف التشغيل (راجع الصفحة راجع الصفحة 108).


## وصلة الصوت الرقمي البصري

ترسل إشارة الصوت الرقمي من التلفزيون إلى جهاز خارجي. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفزيون باستخدام كبل صوت بصري كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

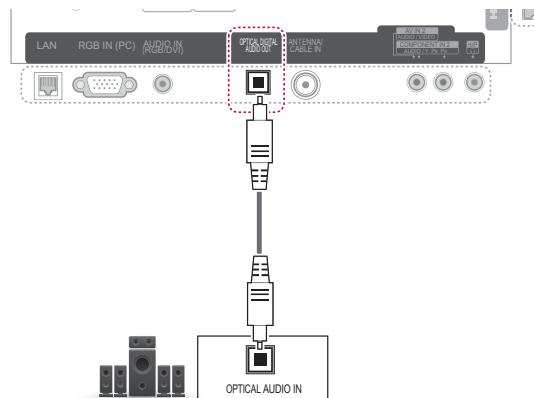

الخطوة

أو

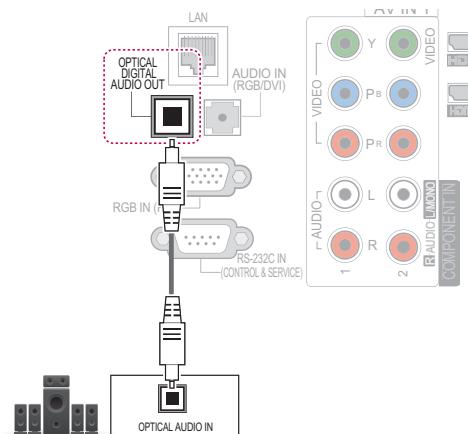


## التوصيل بوحدة USB


## التوصيل بوصلة سماعات الرأس

قم بتوصيل وحدة USB التخزينية مثل ذاكرة فلاش USB أو قرص ثابت خارجي أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفزيون وادخل إلى قائمة Smart Share لاستخدام ملفات وسائط متعددة مختلفة. راجع "توصيل وحدات USB التخزينية" في الصفحة راجع الصفحة 61. وراجع "استعراض الملفات".

(حسب الطراز)  
استمع إلى الصوت عبر سماعة الرأس.

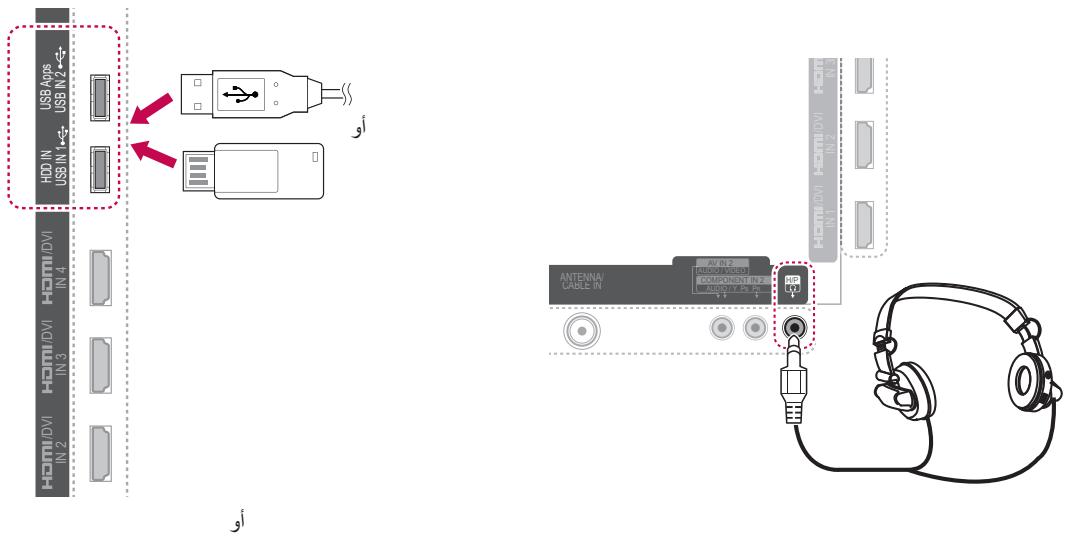

العربية

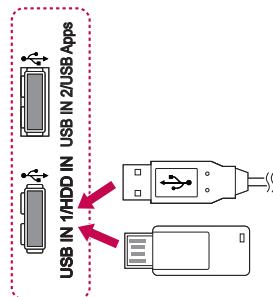

- ملاحظة** !
- تكون خيارات قائمة AUDIO مُعطلة عند توصيل سماعة الرأس.
  - عند تغيير **AV MODE** (وضع الصوت والصور) أثناء توصيل سماعة الرأس، ينطبق التغيير على الفيديو وليس الصوت.
  - لا يتوفر إخراج الصوت الرقمي البصري Optical Digital Audio Out عند توصيل سماعة الرأس.
  - مقاومة سماعة الرأس: 16 أوم
  - أقصى إخراج صوت لسماعة الرأس: 10 إلى 15 مللي واط
  - حجم مقابس سماعة الرأس: 0,35 سم

## وصلة SIMPLINK

يمكن تشغيل جهاز AV والتحكم فيه بكل HDMI من خلال HDMI-CEC. قد يعمل هذا التلفزيون مع الأجهزة التي تدعم HDMI-CEC، ولكن الأجهزة التي تحمل شعار SIMPLINK معتمدة بالكامل.

قم بتوصيل أحد طرفي الكابل HDMI بطرف إدخال HDMI/DVI أو HDMI في الجزء الخلفي من التلفزيون والطرف الآخر بجهاز SIMPLINK.

## توصيل صندوق الوسائط اللاسلكي


(50/60PZ57\*\*, 32/37/42/47/55LV37\*)

تدعم أجهزة تلفزيون LG المزودة بمنفذ التحكم اللاسلكي صندوق الوسائط اللاسلكي من LG، والذي يباع منفصلاً. عند توصيل وحدة الاستقبال (دونجل) المجهزة بالنظام اللاسلكي ( يتم إرفاقها مع صندوق الوسائط اللاسلكي) بجهاز التلفزيون، يمكن توصيل المعدات الخارجية بصندوق الوسائط اللاسلكي من LG و يتم إرسال الصورة والصوت إلى جهاز التلفزيون لاسلكياً.

راجع دليل صندوق الوسائط اللاسلكي للحصول على تعليمات التشغيل.

### ملاحظة

- إذا لم يكن الجهاز المتصل يدعم وظيفة HDMI-CEC، فلن تتوفر ميزة SIMPLINK.
- لتشغيل SIMPLINK، يجب استخدام كبل HDMI على السرعة مع وظيفة CEC\*. (CEC\*: التحكم بالأجهزة الإلكترونية الخاصة بالعملاء).
- قد لا يعمل SIMPLINK بصورة صحيحة في حالة استخدام جهاز طرف ثالث يحتوي على وظيفة HDMI-CEC.
- في الإخراج الخارجي اللاسلكي، لا تكون وظيفة SIMPLINK معتمدة.

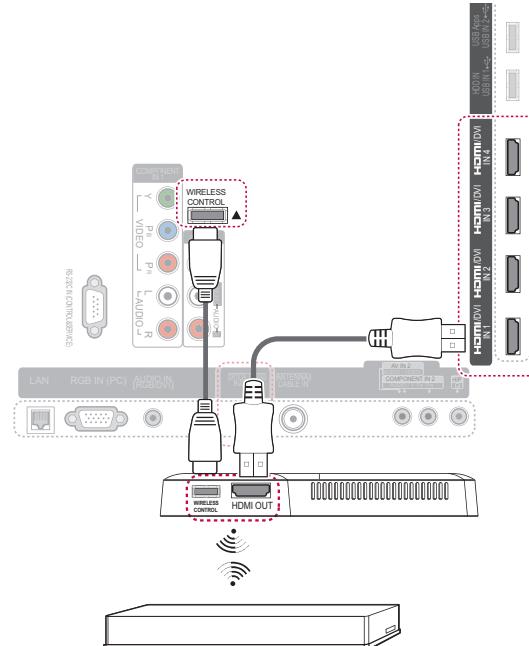

صندوق الوسائط اللاسلكي من LG

### ملاحظة

- قد لا تعمل بعض وظائف قائمة التلفزيون عند استخدام الجهاز الخارجي المتصل بـ صندوق الوسائط اللاسلكي.

- تظهر علامة اختبار أمام الجهاز المحدد.
- تظهر الأجهزة المتوفرة بلون فاتح.
- تظهر الأجهزة غير المتوفرة باللون الرمادي.

٥ التحكم في جهاز AV المحدد.

- **Direct Play (التشغيل المباشر):** بعد توصيل أجهزة AV بجهاز التلفزيون، يمكنك التحكم بالأجهزة وتشغيل الواسطط مبادرة من دون ضوابط إضافية.
- **Select AV device (تحديد جهاز الصوت والصورة):** يتيح لك تحديد أحد أجهزة AV المتصلة بالتلفزيون وتشغيله.
- **Disc playback (تشغيل القرص):** للتحكم في أجهزة AV المتصلة بالضغط على أزرار التنقل، OK، ▶، ■، ▶▶، ▶▶▶.
- **Power off all devices (إيقاف تشغيل كل الأجهزة):** عندما تقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون، يتم إيقاف تشغيل كل الأجهزة المتصلة.
- **Switch audio-out (تبديل إخراج الصوت):** يوفر لك طريقة سهلة لتبديل إخراج الصوت.
- **Sync Power on (تشغيل المزامنة):** عندما يبدأ طرف HDMI للجهاز المزود بوظيفة SIMPLINK بالتشغيل، يقوم جهاز التلفزيون بتبديل تلقائياً إلى وضع التشغيل.


**ملاحظة**



- في حالة تغيير مصدر الإدخال بالضغط على **INPUT (إدخال)**، فستتوقف الوظيفة الجارية لجهاز SIMPLINK.
- عند تعيين جهاز يتضمن ميزة المسرح المنزلي، فسيتحول إخراج الصوت تلقائياً إلى مكبر صوت المسرح المنزلي ويتوقف تشغيل مكبر صوت التلفزيون.
- إذا لم يقم نظام المسرح المنزلي SIMPLINK المتصل بتشغيل الصوت من التلفزيون، فقم بتوصيل طرف **DIGITAL AUDIO OUT** في الجزء الخلفي من التلفزيون بطرف **DIGITAL AUDIO IN** في الجزء الخلفي من جهاز SIMPLINK باستخدام كابل بصري.

## تفعيل قوائم SIMPLINK واستخدامها

- ١ اضغط على زر **INPUT (إدخال)** للوصول إلى مصادر الإدخال.
- ٢ اضغط على الزر الأحمر لتغيير قوائم SIMPLINK.
- ٣ اضغط على أزرار التنقل لتحديد **On (تشغيل)**.
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى أحد الأجهزة ثم اضغط على **OK (موافق)**.

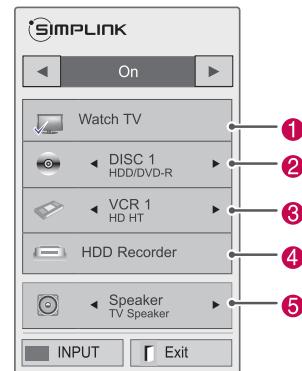

الرقم	الوصف
١	لعرض قناة التلفزيون المعروضة سابقاً.
٢	لتشغيل الأقراص. عند توفر عدة أقراص، يظهر عنوان القرص في أسفل الشاشة.
٣	للتحكم في جهاز الفيديو المتصل.
٤	تشغيل تسميات محرك الأقراص الثابت: للتحكم في التسجيلات المخزنة في محرك الأقراص الثابت.
٥	إخراج الصوت إلى مكبر صوت المسرح المنزلي أو إخراج الصوت إلى التلفزيون: لتغيير إخراج الصوت بين مكبر صوت المسرح المنزلي ومكبر صوت التلفزيون.

## نصوص المعلومات

### TOP Text (النص العلوي)

يعرض دليل المستخدم أربعة حقول باللون الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق بالجزء السفلي للشاشة. يشير الحقل الأصفر إلى المجموعة التالية بينما يشير الحقل الأزرق إلى الفقرة التالية.

• لا تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.

نصوص المعلومات هي عبارة عن بث مجاني للخدمات التي تقدمها معظم قنوات التلفزيون حيث تعرض أحدث المعلومات حول الأخبار، وأحوال الطقس، وبرامج التلفزيون، وأسعار الأسهم، والكثير من الموضوعات الأخرى.

### تحديد الفقرة / المجموعة / الصفحة

- ١ باستخدام الزر الأزرق يمكنك التقدم من فقرة إلى أخرى.
- ٢ استخدم الزر الأصفر للتقدم إلى المجموعة التالية مع الانتقال التلقائي للفقرة التالية.
- ٣ باستخدام الزر الأخضر يمكنك التقدم إلى الصفحة الموجودة التالية مع الانتقال التلقائي إلى المجموعة التالية.
- ٤ يمكن استخدام الزر **◀** بدلاً من ذلك. يستخدم الزر الأحمر للرجوع إلى التحديد السابق. يمكن استخدام الزر **▶** بدلاً من ذلك.

يمكن أن يعتمد جهاز فك شفرة نصوص المعلومات بهذه التلفزيونات أنظمة SIMPLE و FASTEXT و TOP و SIMPLE (نصوص المعلومات القياسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها عن طريق إدخال الرقم المناظر للصفحة مباشرة. أما نظام TOP و نظام FASTEXT فيعتبران طريقتين أكثر حداً حيث يسمحان بالتحديد السريع والسهل لنصوص المعلومات.

### التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على الزر **TEXT (نص)** للانتقال إلى وظيفة نصوص المعلومات. تظهر أول صفحة أو آخر صفحة تمت مشاهدتها على الشاشة.

يتم عرض رقمين للصفحة واسم قناة التلفزيون والتاريخ والوقت على عنوان الشاشة. يشير الرقم الأول للصفحة إلى التحديد الخاص بك، بينما يشير الرقم الثاني إلى الصفحة التي يتم عرضها حالياً.  
اضغط على الزر **TEXT (نص)** لإيقاف عرض نصوص المعلومات. يظهر الوضع السابق من جديد.

### التحديد المباشر للصفحات

كما هو الحال مع وضع نصوص المعلومات SIMPLE، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع **TOP**.

### SIMPLE Text

#### تحديد الصفحات

- ١ أدخل رقم الصفحة المطلوبة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام. إذا قمت بالضغط على رقم خاطئ أثناء التحديد، فينبعي إكمال الرقم المكون من ثلاثة أرقام ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- ٢ يمكن استخدام الزر **◀** لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.



## (الوقت) Time

عند مشاهدة أحد برامج التلفزيون، حدد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى يمين الشاشة. في وضع نوصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم الصفحة الفرعية. سيظهر رقم الصفحة الفرعية في أسفل الشاشة. لاحتفاظ بالصفحة الفرعية أو تغييرها، اضغط على الزر الأحمر، أو الزر الأخضر، أو أزرار < أو > أو أزرار الأرقام.

## (انتظار) Hold

لإيقاف التغيير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفحة نوصوص معلومات على صفحتين فرعيتين أو أكثر. وعادة ما يتم عرض رقم الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية الحالية على الشاشة أسفل الوقت. عند تحديد هذه القائمة يتم عرض رمز الإيقاف في أعلى يسار الشاشة ويصبح التغيير التلقائي للصفحات غير نشط.

## Fastext

يتم تمييز صفحات نوصوص المعلومات برموز لونية أسفل الشاشة ويمكن تحديدها من خلال الضغط على الزر الملون المناظر.

## تحديد الصفحات

- اضغط على الزر **T.OPT** (خيارات نوصوص المعلومات) ثم استخدم أزرار التنقل لتحديد قائمة **█**. اعرض صفحة الفهرس.
- يمكنك تحديد الصفحات المميزة برموز لونية في السطر السفلي باستخدام الأزرار الملونة المناظرة.
- كما هو الحال مع وضع نوصوص المعلومات **SIMPLE**، يمكنك تحديد أي صفحة من خلال إدخال رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام وذلك باستخدام أزرار الأرقام في وضع **FASTELEX** (النصوص السريعة).
- يمكن استخدام الزر **◀** **▶** لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.



## (كشف) Reveal


حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية، مثل حلول الأسئلة والألغاز.

## (تحديث) Update

عرض صورة التلفزيون على الشاشة أثناء انتظار صفحة نوصوص معلومات جيدة. وسيظهر العرض في أعلى يسار الشاشة. وعند توفر الصفحة التي تم تحديثها يتغير العرض إلى رقم الصفحة. حدد هذه القائمة مرة أخرى لعرض صفحة نوصوص المعلومات التي تم تحديثها.

## وظيفة نوصوص المعلومات الخاصة

اضغط على الزر **T. OPT** (خيارات نوصوص المعلومات) ثم استخدم أزرار التنقل لتحديد قائمة **Text Option** (خيارات النص).

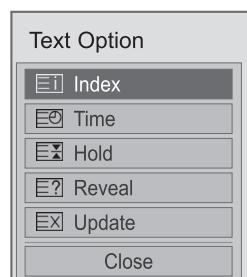

## (فهرس) Index

تحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.

## الصياغة

اهتم بتحديث وتنظيم التلفزيون بانتظام لحفظ على أفضل أداء له ولإطالة عمره الافتراضي.

## تحديث البرنامج الثابت للتلفزيون

قم بتنزيل أحد برامج ثابت وتثبيته من خلال الاتصال السيرفر تثبيت البرنامج الثابت أو بث خدمة OTA لتحسين وظيفة المنتج أو تغييرها، أو إضافة ميزات جديدة.

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرنامج الثابت بشكل صحيح حيث يتوقف ذلك على بيئة الإنترنت أو قوة إشارة التلفزيون الرقمي. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث تحديث للبرنامج الثابت من مركز خدمة LG Electronics معتمد.

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت الحالي أو تحديث البرنامج الثابت،

- إثناء تحديث البرنامج الثابت، لا تصل كل شبكة LAN، ولا تتم بيقاف تشغيل التلفزيون، ولا تفصل سلك الطاقة.
  - إذا قمت بتغيير القناة أثناء تحديث البرنامج الثابت عبر OTA، يتوقف التحديث. تُصنف العملية، عند الرجوع إلى القناة الأصلية. ويستمر التحديث حتى عند إيقاف الطاقة باستخدام وحدة التحكم عن بعد. في هذه الحالة، من الطبيعي أن يتغير لون مؤشر الطاقة ويتم عرض ضوء خافت على الشاشة. ي يعمل النظام بصورة عادي بمجرد اكتمال التحديث.
  - يتم تعطيل الخدمة المميزة (Premium) أثناء تحديث البرنامج عبر NSU.
  - يمكن التحقق من حالة تحديث البرنامج في قائمة Software Update (تحديث البرنامج) أو من معلومات التحديث المعروضة أسفل شعار القناة.

العربية

عند اكتمال التحديد، ستنتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً في خلال ٥ ثوان. قد تحتاج إلى إعادة ضبط بعض قوائم **SETUP** (إعدادات)، **PICTURE** (صورة)، أو **AUDIO** (صوت).

• ملاحظة

• لا يمكن الرجوع إلى برنامج ثابت أقدم من المثبت.

• تختلف الفترة الزمنية لتحديث البرنامج الثابت استناداً إلى حجم البرنامج الثابت، أو حالة الشبكة، أو قوة إشارة التلفزيون الرفقي.

• في حالة فشل تزيل تحديث البرنامج الثابت باستخدام اتصال لاسلكي، فقم بتوصيل كبلًا مباشرًا إلى جهاز الراوتر مؤقتًا. إذا لم يتم التزيل، فاتصل بخدمة العملاء.


١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية

٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافقة).

٣ اضغط على زرار التنقل للانتقال إلى SUPPORT (الدعم) ثم اضغط على OK (موافق).

اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **Software Update** (تحديث البرنامج) ثم اضغط على **OK** (موافق).  
عرض إصدار البر نامغ الثابت الحالى.

٥ **حدد Check Update Version (التحقق من إصدار التحديث)** للتحقق من إصدار برنامج ثابت جديد يدوياً.

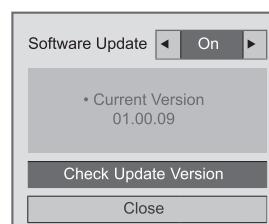

في حالة تحديد **تحديث Software Update - On**، يتعذر التلفزيون على برنامج ثابت جديد من خلال البرنامج تشغيل، يتعذر التلفزيون على برنامج ثابت جديد من خلال **NSU** ويظهر إطار التحديث المنبثق على الشاشة.

\* **OTA** (على الهواء): في حالة مشاهدة نظام البث الرقمي، يتم نقل البرنامج الثابت إلى التلفزيون عبر الإشارة الرقمية.

## تنظيف التلفزيون

تنبيه



- لإزالة الغبار والأتربة الخفيفة، امسح الهيكل الخارجي بقطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة.
- لإزالة الأوساخ العنيفة، امسح الهيكل الخارجي بفوطة ناعمة مبللة بماء نظيف أو ماء يحتوي على كمية صغيرة من منظف معتدل. ثم امسحه في الحال بفوطة جافة.

تنبيه



- لا ترش أي سوائل على السطح. وإذا دخل ماء إلى التلفزيون، فقد يتسبب في حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو عطل التلفزيون.
- لا تستخدم أي مواد كيماوية فقد تتسبب في إتلاف السطح وتشويهه.

### سلك الطاقة

أزل الغبار المتراكم أو الأتربة المتراكم على سلك الطاقة بانتظام.

## الشاشة والإطار

- لإزالة الغبار أو الأتربة الخفيفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة.
- لإزالة الأوساخ العنيفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة مبللة بماء نظيف أو منظف معتدل مخفف. ثم امسحه في الحال بفوطة جافة.

تنبيه



- تجنب دفع السطح أو حكه أو ضربه بظرف أو بشيء حاد، فقد يؤدي هذا إلى خدش الشاشة وتشويه الصورة.
- لا تستخدم أي مواد كيماوية مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو التتر أو مبيدات الحشرات أو معطرات الهواء أو الشحوم، فقد تتسبب هذه المواد في إتلاف سطح الشاشة وتشويه الألوان.

## منع "احتراق الصورة" أو "الاحترق" على شاشة التلفزيون



- عند عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة طويلة، ستتطبع على الشاشة وتصبح تشوها دائماً عليها. وهذا ما يسمى بـ "احتراق الصورة" أو "الاحترق" وهو غير مسمول في الضمان.
- إذا كانت نسبة العرض إلى الطول للشاشات مضبوطة على 4:3 لفترة طويلة، فقد يحدث احترق للصورة على منطقة مربع العرض بالشاشة.
- تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة طويلة (ساعتان أو أكثر لشاشات LCD، ساعة واحدة أو أكثر لشاشات الـLCDM) لمنع احترق الصورة.



## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

المشكلة	الحل
تعذر التحكم في التلفزيون بوحدة التحكم عن بعد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص مستشعر وحدة التحكم عن بعد وحاول مرة ثانية.</li> <li>تحقق مما إذا كان هناك عائق بين التلفزيون ووحدة التحكم عن بعد.</li> <li>تحقق مما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وأنها مرکبة بشكل صحيح (+ إلى +، - إلى -).</li> </ul>
لا تظهر أي صورة ولا يسمع أي صوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من تشغيل التلفزيون.</li> <li>تحقق من توصيل سلك الطاقة بمصدر الحائط.</li> <li>تحقق مما إذا كانت هناك مشكلة في مصدر الحائط من خلال توصيل أجهزة أخرى به.</li> </ul>
تظهر الصورة ببطء عند تشغيل التلفزيون.	<ul style="list-style-type: none"> <li>يتم حجب الصورة أثناء عملية بدء تشغيل التلفزيون. وهذا أمر طبيعي. وإذا لم تظهر الصورة في غضون دقائق قليلة، فاتصل بالتلفزيون لمدة 30 ثانية وحاول مرة ثانية. وإذا استمر عدم ظهور الصورة، فاتصل بمركز الخدمة المعتمد في نطاقك المحلي.</li> </ul>
يتعذر توصيل أجهزة خارجية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>راجع "نظرة عامة على التوصيل" وقم بتوصيل جهاز خارجي.</li> </ul>
يتوقف تشغيل التلفزيون فجأة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص ضوابط التحكم بالطاقة. قد يكون مصدر الإمداد بالطاقة انقطع.</li> <li>تحقق مما إذا كانت ميزة Auto sleep (السكون التلقائي) نشطة في ضوابط Time (الوقت).</li> <li>راجع "Sleep Timer" (موقت النوم).</li> <li>في حالة عدم وجود إشارة تشغل التلفزيون، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً بعد 15 دقيقة من السكون.</li> </ul>

اتو

الصوت

المشكلة	الحل
لا يسمع أي صوت أثناء عرض الصور.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط على الزر  أو -.</li> <li>تحقق مما إذا كان الصوت مكتوماً بالضغط على <b>MUTE</b> (كتم الصوت).</li> <li>انتقل إلى قنوات أخرى. قد تكون هناك مشكلة في البث.</li> <li>تحقق مما إذا كانت كرات الصوت موصولة بشكل صحيح.</li> <li>تحقق مما إذا كانت ميزة TV Speaker (مكبر صوت التلفزيون) نشطة في خيار القائمة.</li> </ul>
عدم صدور إخراج من أحد مكبرات الصوت	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بضبط الخيار <b>Balance</b> (اتزان) في خيار القائمة.</li> <li>قد يؤدي أي تغير في الرطوبة أو درجة الحرارة المحيطة إلى ضوضاء غير اعتيادية عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله. لا توجد مشكلة في التلفزيون.</li> </ul>

## الفيديو

الحل	المشكلة
<ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط إعداد اللون في خيار القائمة.</li> <li>حافظ على وجود مسافة كافية بين التلفزيون والأجهزة الإلكترونية الأخرى.</li> <li>انتقل إلى قنوات أخرى. قد تكون هناك مشكلة في البث.</li> </ul>	تظهر الصورة بالأبيض والأسود أو جودة الألوان ضعيفة.
<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من عدم وجود تشويش داخلي مثلاً من جهاز منزلي أو أداة كهربائية.</li> <li>افحص الهوائي أو وجهه إلى الاتجاه الصحيح.</li> </ul>	ظهور أشرطة أفقيّة أو رأسية أو اهتزاز الصورة.
<ul style="list-style-type: none"> <li>قد تكون وحدات البكسل تلفت بسبب عرض صورة ثابتة لفترة طويلة (احتراق الصورة). استخدم شاشة توقف لتجنب تلف وحدات البكسل على الشاشة.</li> <li>اضبط درجة السطوع والتباين في خيار القائمة.</li> </ul>	ظهور خطوط أو أشرطة على الصور ظهور خيال للصور (صور طيفية) عند إيقاف تشغيل الجهاز.
<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من توصيل كبل الإشارة بين التلفزيون والأجهزة بشكل صحيح.</li> <li>تحقق من مصدر الإدخال المحدد بالضغط على <b>INPUT</b> (إدخال).</li> <li>قد تظهر وحدات بكسل متعددة باللون الأحمر أو الأخضر أو الأبيض أو الأسود على الشاشة، وقد تكون من سمات الشاشة.</li> <li>وهذا أمر طبيعي.</li> </ul>	ظهور "No Signal" (لا توجد إشارة) على الشاشة.
<ul style="list-style-type: none"> <li>اضبط إعداد الموضع في خيار القائمة.</li> <li>تحقق من دعم المهازل درجة دقة وتردد بطاقة الفيديو. إذا كان التردد خارج النطاق، فاضبطه على درجة الدقة الموصى بها باستخدام مسوّايات العرض في الجهاز الخارجي.</li> <li>تحقق من توصيلات كبل الفيديو.</li> <li>اضبط إعداد <b>Phase</b> (تركيز العرض) في خيار القائمة.</li> <li>راجع "الشاشة".</li> </ul>	فرق العرض خاطئ.
<ul style="list-style-type: none"> <li>انتقل إلى قنوات أخرى. قد تكون هناك مشكلة في البث.</li> <li>قد تكون إشارة المحطة ضعيفة. قم بتوجيه الهوائي إلى الاتجاه الصحيح.</li> <li>تحقق من عدم وجود تشويش داخلي مثلاً من جهاز منزلي أو أداة كهربائية.</li> </ul>	ظهور خطوط رفيعة فيخلفية الشاشة.
	ظهور تشويش أفقي أو أحرف باهتة.
	الاستقبال في بعض القنوات سيء

## المواصفات

37LV37**	32LV37**	الطرادات	
37LV3730-TD 37LV371Y-TB	32LV3710-TB 32LV3730-TD 32LV370S-TC 32LV371Y-TB	مع الحامل من دون الحامل	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٦١٤ × ٨٨٨ × ٢٤٠ مم	٢٤٠ × ٥٤٥ × ٢٦٤ مم	مع الحامل من دون الحامل	الوزن
٥٥٣ × ٨٨٨ × ٣٥,٤ مم	٤٨٤ × ٣٥,٤ × ٧٦٤ مم	١٣,٥ كجم ١١,٧ كجم	متطلبات الطاقة
٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	
47LV37**	42LV37**	الطرادات	
47LV3710-TB 47LV3730-TD 47LV370S-TC 47LV371Y-TB	42LV3710-TB 42LV3730-TD 42LV370S-TC 42LV371Y-TB	مع الحامل من دون الحامل	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٧٤٦ × ٢٥٦ × ١١٠٨ مم	٦٨٤ × ٢٥٦ × ٩٩٨ مم	٢٠,٩ كجم ١٨,٧ كجم	الوزن
٦٧٧ × ٣٠,٤ × ١١٠٨ مم	٦١٥ × ٣٠,٤ × ٩٩٨ مم	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة
٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	
55LV37**		الطرادات	
55LV3730-TD 55LV371Y-TB		مع الحامل من دون الحامل	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٨٤٧ × ٣٣٨ × ١٢٨٦ مم	٧٧٨ × ٣٠,٤ × ١٢٨٦ مم	٢٥,٥ كجم ٢١,٤ كجم	الوزن
٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغضون ترقية وظائفه.



37LV55**	32LV55**	الطرزات	
37LV5500-TA	32LV5500-TA	مع الحامل	الأبعاد العرض × (الارتفاع × العمق)
37LV550Y-TA	32LV550Y-TA	من دون الحامل	
٢٤٠ مم × ٨٩٦ مم × ٦١٧ مم	٢٤٠ مم × ٥٤٩ مم × ٧٧٦ مم	مع الحامل	الوزن
٣٤,٩ مم × ٥٥٣ مم × ٨٩٦ مم	٤٨٥ مم × ٣٤,٩ مم × ٧٧٦ مم	من دون الحامل	
١٢,٦ كجم	١٠,٨ كجم	مع الحامل	متطلبات الطاقة
١٠,٨ كجم	٨,٨ كجم	من دون الحامل	
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز		
47LV55**	42LV55**	الطرزات	
47LV5500-TA	42LV5500-TA	مع الحامل	الأبعاد العرض × (الارتفاع × العمق)
47LV550Y-TA	42LV550Y-TA	من دون الحامل	
٢٥٦ مم × ٧٤٦ مم × ١١٢١ مم	٢٥٦ مم × ٦٨٣ مم × ١٠١٢ مم	مع الحامل	الوزن
٦٧٨ مم × ٢٩,٩ مم × ١١٢١ مم	٦١٧ مم × ٢٩,٩ مم × ١٠١٢ مم	من دون الحامل	
٢٠,٧ كجم	١٥,٥ كجم	مع الحامل	متطلبات الطاقة
١٨,٤ كجم	١٣,٢ كجم	من دون الحامل	
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز		
55LV55**		الطرزات	
55LV5500-TA		مع الحامل	الأبعاد العرض × (الارتفاع × العمق)
55LV550Y-TA		من دون الحامل	
٣٣٨ مم × ٨٤٩ مم × ١٢٩٨ مم	٢٩,٩ مم × ٧٧٨ مم × ١٢٩٨ مم	مع الحامل	الوزن
٢٥,٨ كجم	٢١,٧ كجم	من دون الحامل	
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز			متطلبات الطاقة

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغضون ترقية وظائفه.

42LW57**	32LW57**	الطرزات			
42LW5700-TA	32LW5700-TA	مع الحامل الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	الوزن	متطلبات الطاقة	
42LW570Y-TA	32LW570Y-TA				
٩٩٩ مم × ٢٥٥ مم × ٦٨١ مم	٧٦٦ مم × ٥٤٥ مم × ٢٤٠ مم				
٣٠,٩ مم × ٦٢٣ مم × ٩٩٩ مم	٧٦٦ مم × ٤٩١ مم × ٤١ مم				
١٥,٧ كجم	١٠,٧ كجم	مع الحامل	الوزن	متطلبات الطاقة	
١٣,٤ كجم	٨,٩ كجم	من دون الحامل			
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٦٠ / ٥٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٦٠ / ٥٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٦٠ / ٥٠ هرتز	الطرزات		
55LW57**	47LW57**	الطرزات			
55LW5700-TA	47LW5700-TA	مع الحامل الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	الوزن	متطلبات الطاقة	
55LW570Y-TA	47LW570Y-TA				
٣٣٨ مم × ٨٤٨ مم × ١٢٨٦ مم	٧٤٤ مم × ٢٥٥ مم × ١١٠٩ مم				
٣٠,٩ مم × ٧٨٤ مم × ١٢٨٦ مم	٦٨٤ مم × ٣٠,٩ مم × ١١٠٩ مم				
٢٦,٢ كجم	٢٠,٢ كجم	مع الحامل	الوزن	متطلبات الطاقة	
٢٢,١ كجم	١٧,٩ كجم	من دون الحامل			
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٦٠ / ٥٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٦٠ / ٥٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٦٠ / ٥٠ هرتز	الطرزات		

47LW65**	42LW65**	الطرزات			
47LW6500-TA	42LW6500-TA	مع الحامل الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	الوزن	متطلبات الطاقة	
47LW6510-TB	42LW6510-TB				
47LW651Y-TB	42LW651Y-TB				
٧٤٩ مم × ٢٥٥ مم × ١١١٩ مم	٦٨٦ مم × ٢٥٥ مم × ١٠٠٩ مم				
٢٩,٩ مم × ٦٨٤ مم × ١١١٩ مم	٦٢٢ مم × ٢٩,٩ مم × ١٠٠٩ مم	مع الحامل	الوزن	متطلبات الطاقة	
٢١,٠ كجم	١٦,٢ كجم	من دون الحامل			
١٨,٢ كجم	١٣,٤ كجم	من دون الحامل			
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٦٠ / ٥٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٦٠ / ٥٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٦٠ / ٥٠ هرتز	الطرزات		
65LW65**	55LW65**	الطرزات			
65LW6500-TA	55LW6500-TA	مع الحامل الأبعاد (عرض × الارتفاع × العمق)	الوزن	متطلبات الطاقة	
65LW651Y-TB	55LW6510-TB				
٣٤١ مم × ١٠١٢ مم × ١٥٥٥ مم	٣٤١ مم × ٨٥١ مم × ١٢٩٧ مم				
٣٨,١ مم × ٩٤٠ مم × ١٥٥٥ مم	٧٨٥ مم × ٢٩,٩ مم × ١٢٩٧ مم				
٤٩,٠ كجم	٢٧,٠ كجم	مع الحامل	الوزن	متطلبات الطاقة	
٤٢,٠ كجم	٢٢,٠ كجم	من دون الحامل			
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٦٠ / ٥٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٦٠ / ٥٠ هرتز	تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٦٠ / ٥٠ هرتز	الطرزات		



55LW77**		47LW77**		الطرادات	
55LW7700-TA		47LW7700-TA			
١٢٩١ مم × ١٢٩١ مم × ٣٤٧ مم		١١١٤ مم × ٢٦٣ مم × ٧٤٧ مم		مع الحامل	الأبعاد العرض × (الارتفاع × العمق)
١٢٩١ مم × ٧٨٠ مم × ٣١,١ مم		١١١٤ مم × ٦٨٠ مم × ٣١,١ مم		من دون الحامل	
٣٣,٤ كجم		٢٣,٧ كجم		مع الحامل	الوزن
٢٨,٢ كجم		٢٠,٩ كجم		من دون الحامل	
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز		٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز		متطلبات الطاقة	
55LW95**		47LW95**		الطرادات	
55LW9500-TA		47LW9500-TA			
١٢٦٥ مم × ٨٣١ مم × ٢٨٥ مم		١٠٩٥ مم × ٧٣٥ مم × ٢٣٥ مم		مع الحامل	الأبعاد العرض × (الارتفاع × العمق)
١٢٦٥ مم × ٧٦٠ مم × ٢٧,٥ مم		١٠٩٥ مم × ٦٦٥ مم × ٢٧,٥ مم		من دون الحامل	
٢٩ كجم		٢٢,٥ كجم		مع الحامل	الوزن
٢٣,٨ كجم		١٨,٢ كجم		من دون الحامل	
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز		٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز		متطلبات الطاقة	
55LW98**		47LW98**		الطرادات	
55LW9800-TA		47LW9800-TA			
55LW980Y-TA		47LW980Y-TA			
١٢٦٥ مم × ٨٣١ مم × ٢٨٥ مم		١٠٩٥ مم × ٧٣٥ مم × ٢٣٥ مم		مع الحامل	الأبعاد العرض × (الارتفاع × العمق)
١٢٦٥ مم × ٧٦٠ مم × ٢٧,٩ مم		١٠٩٥ مم × ٦٦٥ مم × ٢٧,٩ مم		من دون الحامل	
٢٩ كجم		٢٢,٥ كجم		مع الحامل	الوزن
٢٣,٨ كجم		١٨,٢ كجم		من دون الحامل	
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز		٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز		متطلبات الطاقة	
72LW99**		الطرادات			
72LW9900-TA					
١٦٩٤ مم × ١١١٤ مم × ٣٨٦,٣ مم		مع الحامل	الأبعاد العرض × (الارتفاع × العمق)		
١٦٩٤ مم × ١٠٢٣ مم × ٥٩,٩ مم		من دون الحامل			
٦٥,٥ كجم		مع الحامل	الوزن		
٥٢,٦ كجم		من دون الحامل			
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز		٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز		متطلبات الطاقة	
55LZ96**		47LZ96**		الطرادات	
55LZ9600-TA		47LZ9600-TA			
١٢٤٢ مم × ٨١٩ مم × ٣٠٧ مم		١٠٦٩ مم × ٧٢٧ مم × ٣٠٧ مم		مع الحامل	الأبعاد العرض × (الارتفاع × العمق)
١٢٤٢ مم × ٧٢٥ مم × ٢٠,٥ مم		١٠٦٩ مم × ٦٢٧ مم × ١٩,٨ مم		من دون الحامل	
٢٤,٨ كجم		٢٠,٢ كجم		مع الحامل	الوزن
١٦,١ كجم		١١,٥ كجم		من دون الحامل	
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز		٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٦٠ هرتز		متطلبات الطاقة	

60PZ95**		50PZ95**		الطرزات	متطلبات الطاقة
60PZ950-TA	50PZ950-TA	من دون الحامل	مع الحامل		
١٣٩٣,٤ مم × ٩١٦,٤ مم × ٣٦٤,٤ مم	٣١٧,٢ مم × ٧٨٧,٦ مم × ١١٧٥,٢	مع الحامل	من دون الحامل	الوزن	الأبعاد × (العرض × الارتفاع × العمق)
١٣٩٣,٤ مم × ٨٤٣,٨ مم × ٤٩,٦ مم	٤٩,٦ مم × ٧٢٠,٦ مم × ١١٧٥,٢	مع الحامل	من دون الحامل		
٤٦,٣ كجم	٣٢,٥ كجم	مع الحامل	من دون الحامل	الوزن	الأبعاد × (العرض × الارتفاع × العمق)
٤٠,٣ كجم	٢٨,٩ كجم	مع الحامل	من دون الحامل		
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة		متطلبات الطاقة	متطلبات الطاقة
60PZ57**	50PZ57**	الطرزات			
60PZ570-TB	50PZ570-TB	من دون الحامل	مع الحامل	الوزن	الأبعاد × (العرض × الارتفاع × العمق)
١٣٩١,١ مم × ٩٠٥,٢ مم × ٣٣٤,٧ مم	٢٨٩,٨ مم × ٧٧٠,٩ مم × ١١٧٢,٣	مع الحامل	من دون الحامل		
١٣٩١,١ مم × ٨٣٥,٥ مم × ٥٢,٥ مم	٧١٢,٢ مم × ٥٢,٥ مم × ١١٧٢,٣	مع الحامل	من دون الحامل	الوزن	الأبعاد × (العرض × الارتفاع × العمق)
٤٢,٦ كجم	٢٩,٨ كجم	مع الحامل	من دون الحامل		
٣٨,٥ كجم	٢٧,٥ كجم	مع الحامل	من دون الحامل	الوزن	الأبعاد × (العرض × الارتفاع × العمق)
تيار متعدد ٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	٢٤٠-١٠٠ فولت~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	متطلبات الطاقة			

من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية أقل من ٨٠ %	درجة حرارة التشغيل نسبة رطوبة التشغيل	ظروف بيئة التشغيل
من ٢٠٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية أقل من ٨٥ %	درجة حرارة التخزين نسبة رطوبة التخزين	

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغرض ترقية وظائفه.  
لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.



إشارة التلفزيون التناهيرية	إشارة التلفزيون الرقمية		
PAL/SECAM-B/G/D/K، PAL-I	DVB-T	نظام التلفزيون	نيوزيلندا وسنغافورة
٤٧ : VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : BG ٤٧ : VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : I ٤٧ : VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : DK	٦٩ من ٢١ إلى ٦٩ UHF	تقطيع البرامج	
PAL B/B	DVB-T	نظام التلفزيون	أستراليا
٤٤ : VHF/UHF : B/B من ٠٠ إلى ٧٥، ٧٥ من ٠٢ إلى CATV : B/B	٦٩ من ٦٠ إلى ٦٢ UHF	تقطيع البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K، PAL-I، NTSC-M	DVB-T	نظام التلفزيون	اندونيسيا وإسرائيل
٤٧ : VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : BG ٤٧ : VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : I ٤٧ : VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : DK ٧١ : VHF/UHF : M من ٢ إلى ٧٨، ٧٨ من ٠١ إلى CATV : M	٦٩ من ٢١ إلى ٦٩ UHF	تقطيع البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K، PAL-I، NTSC-M	DVB-T	نظام التلفزيون	جنوب إفريقيا
٤٧ : VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : BG ٤٧ : VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : I ٤٧ : VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : DK ٧١ : VHF/UHF : M من ٢ إلى ٧٨، ٧٨ من ٠١ إلى CATV : M	٦٨ من ٢١ إلى ١٣، ١١ من ٤ إلى ٦٨ UHF	تقطيع البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K، PAL-I، NTSC-M	DVB-T	نظام التلفزيون	فيتنام ومالزيا
٤٧ : VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : BG ٤٧ : VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : I ٤٧ : VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : DK ٧١ : VHF/UHF : M من ٢ إلى ٧٨، ٧٨ من ٠١ إلى CATV : M	٦٩ من ٢١ إلى ٦٢ UHF	تقطيع البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K، PAL-I، NTSC-M	DVB-T	نظام التلفزيون	جمهورية إيران الإسلامية
٤٧ : VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : BG ٤٧ : VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : I ٤٧ : VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : DK ٧١ : VHF/UHF : M من ٢ إلى ٧٨، ٧٨ من ٠١ إلى CATV : M	٦٩ من ٢١ إلى ١٢، ٥ من ٥ إلى ٦٩ UHF	تقطيع البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K، PAL-I، NTSC-M	-	نظام التلفزيون	الطراز التناهيري
٤٧ : VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : BG ٤٧ : VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : I ٤٧ : VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، ٦٩ من ٠١ إلى CATV : DK ٧١ : VHF/UHF : M من ٢ إلى ٧٨، ٧٨ من ٠١ إلى CATV : M	-	تقطيع البرامج	
٧٥ أوم	٧٥ أوم	مقاومة الهوائي الخارجي	

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغضون ترقية وظائفه.  
لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

## منفذ المكون الموصى للمعلومات

P <sub>R</sub>	P <sub>B</sub>	Y	منافذ المكونات على TV
----------------	----------------	---	--------------------------

P <sub>R</sub>	P <sub>B</sub>	Y	منافذ إخراج الفيديو على مشغل أقراص DVD
R-Y	B-Y	Y	
Cr	Cb	Y	
Pr	Pb	Y	

المكون	الإشارة
O	480i/576i
O	480p/576p
O	720p/1080i
O (٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز فقط)	1080p

## الوضع المعتمد HDMI/DVI-PC · RGB-PC

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	درجة الدقة
٧٠,٠٨	٣١,٤٦٨	400×720
٥٩,٩٤	٣١,٤٦٩	480×640
٦٠,٣١	٣٧,٨٧٩	600×800
٦٠,٠٠	٤٨,٣٦٣	768×1024
٥٩,٨٠	٤٧,٧٢	768×1360
٦٠,٠٢	٦٣,٩٨١	1024×1280 (HDMI-PC)
٥٩,٩٣	٦٦,٥٨٧	1080×1920 (RGB-PC)
٦٠,٠٠	٦٧,٥	1080×1920 (HDMI-PC)

## وضع HDMI/DVI-DTV

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	درجة الدقة
٥٩,٩٤ ٦٠	٣١,٤٦٩ ٣١,٥	480×720
٥٠	٣١,٢٥	576×720
٥٠ ٥٩,٩٤ ٦٠	٣٧,٥ ٤٤,٩٦ ٤٥	720×1280
٥٩,٩٤ ٦٠ ٥٠ ٢٣,٩٧ ٢٤ ٢٩,٩٧٦ ٣٠,٠٠ ٥٠ ٥٩,٩٤ ٦٠	٣٣,٧٢ ٣٣,٧٥ ٢٨,١٢٥ ٢٦,٩٧ ٢٧ ٣٣,٧١٦ ٣٣,٧٥ ٥٦,٢٥ ٦٧,٤٣ ٦٧,٥	1080×1920

## وضع DivX المعتمد

الشرح	دعم ملف التعريف/المستوى	برنامج فك التشفير	الصوت/ الفيديو	امتدادات الملفات
يتم دعم عمليات البث المترافقه مع معيار SMPTE 421M VC-1	Advanced Profile@Level 3 (1080p30, 1080i60, 720p60 مثل) .CIF (مثل) (1080p30) Main Profile@High Level	VC-1 Advanced Profile VC-1 Simple and Main Profiles	الفيديو	.asf .wmv
		WMA Standard WMA 9 Professional	الصوت	
لا يتم دعم عرض الصور المتحركة الشامل أو تغير الصور المتحركة بصيغة الرابع بكسل. لا يتم دعم عمليات البث التي تستخدم هذه الصيغة.	Advanced Simple Profile (720p/1080i مثل) Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (1080p30, 1080i60, 720p60 مثل)	DivX3.11 DivX4 DivX5 DivX6 XViD H.264 / AVC	الفيديو	.divx .avi
	MPEG-1 Layer I+II (MPEG-1 Layer III (MP3 Dolby Digital	الصوت		
لا يتم دعم عرض الصور المتحركة الشامل أو تغير الصور المتحركة بصيغة الرابع بكسل. لا يتم دعم عمليات البث التي تستخدم هذه الصيغة.	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (1080p30, 1080i60, 720p60 مثل) Advanced Simple Profile (720p/1080i مثل) HE-AAC, AAC-LC	H.264 / AVC MPEG-4 Part 2 AAC	الفيديو الصوت	.mp4 .m4v .mov
يتم تشفير معظم محتويات MKV المتوفرة من خلال برنامج التشفير x264 مفتوح المصدر.	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (720p60, 1080i60, 1080p30 مثل)	H.264 / AVC	الفيديو	.mkv
	HE-AAC, HE-AAC-LC	HE-AAC Dolby Digital	الصوت	
	Main Profile@ Level 4.1 High Profile@ Level 4.1 (1080p30, 1080i60, 720p60 مثل) Main Profile@High Level (1080i60, 720p60 مثل)	H.264 / AVC MPEG-2	الفيديو	
يتم دعم عمليات البث المترافقه مع معيار SMPTE 421M VC-1	Simple Profile@Medium Level (QVGA, CIF مثل) Main Profile@High Level (1080p30 مثل) Advanced Profile@Level3 (1080p30, 1080i60, 720p60 مثل)	VC-1	الفيديو	.ts .trp .tp
	HE-AAC, AAC-LC	MPEG-1 Layer I+II (MPEG-1 Layer III (MP3 Dolby Digital Dolby Digital Plus	الصوت	
		AAC	الصوت	
	MPEG-1	MPEG-2	الفيديو	.vob
	Main Profile@High Level (1080i60, 720p60 مثل)	Dolby Digital MPEG-1 Layer I+II DVD-LPCM	الصوت	
عمليات التشغيل الفوري المترافقه والميزة على نحو سليم فقط لـ TS أو PS أو ES	Main Profile@High Level (1080i60, 720p60 مثل)	MPEG-1	الفيديو	.mpg
		MPEG-1 Layer I+II	الصوت	

## وضع 3D (ثلاثي الأبعاد) المعتمد

تلفزيون LED LCD فقط

الإدخال	الإشارة	درجة الدقة	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد العمودي (هرتز)	تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل
HDMI	720p	720x1280	٤٥	٦٠	Side by Top & Bottom (علوي وسفلي)، Side (جانب إلى جانب)، HDMI 3D Top & Bottom
					HDMI 3D Frame Packing (حزم الإطارات ثلاثية الأبعاد (HDMI
			٣٧,٥	٥٠	Side by Top & Bottom (علوي وسفلي)، Side (جانب إلى جانب)، HDMI 3D Top & Bottom
					HDMI 3D Frame Packing (حزم الإطارات ثلاثية الأبعاد (HDMI
			٧٥		Side by Top & Bottom (علوي وسفلي)، Side (جانب إلى جانب)، (HDMI 3D Side by Side (Half
	1080i	1080x1920	٣٣,٧٥	٦٠	Side by Top & Bottom (علوي وسفلي)، Side (جانب إلى جانب)، (HDMI 3D Side by Side (Half
			٢٨,١٢٥	٥٠	Side by Top & Bottom Checker Board (جانب إلى جانب، Side (لوحة مربعات)، (اطار فردي Single Frame Sequential (متوازي)
		1080p	٦٧,٥٠	٦٠	Side by Top & Bottom Checker Board (جانب إلى جانب، Side (لوحة مربعات)، (اطار فردي Single Frame Sequential (متوازي)
			٥٦,٢٥٠	٥٠	Side by Top & Bottom Checker Board (جانب إلى جانب، Side (لوحة مربعات)، HDMI 3D Top & Bottom
		1080x1920	٢٧	٢٤	Side by Top & Bottom Checker Board (جانب إلى جانب، Side (لوحة مربعات)، HDMI 3D Frame Packing (تكبيس الإطارات ثلاثي الأبعاد (HDMI
	RGB	1080p	٥٤/٥٣,٩٥	٢٤/٢٣,٩٨	Side by Top & Bottom Checker Board (جانب إلى جانب، Side (لوحة مربعات)، HDMI 3D Frame Packing (تكبيس الإطارات ثلاثي الأبعاد (HDMI
			٦٧,٥٠	٣٠	Side by Top & Bottom Checker Board (علوي وسفلي)، Side (جانب إلى جانب)، (لوحة مربعات)
		1080p	٣٣,٧٥	٣٠	Side by Top & Bottom Side (علوي وسفلي)، (جانب إلى جانب)
			٦٦,٥٨٧	٥٩,٩٣٤	Side by Top & Bottom Side (علوي وسفلي)، (جانب إلى جانب)
			٣٣,٧٥	٣٠	Side by Top & Bottom Side (علوي وسفلي)، (جانب إلى جانب)، Checker Board (صورة)
	DLNA	1080p	٣٣,٧٥	٣٠	Side by Top & Bottom Side (علوي وسفلي)، (جانب إلى جانب)، Checker Board (لوحة مربعات)
			الإشارة		تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل
			720p، 1080i		Side by Top & Bottom (علوي وسفلي)، (جانب إلى جانب)
					التلفزيون الرقمي (DTV)

- يلزم دعم محتويات الوسانط والمشغل لوضع HDMI 3D Top &، HDMI 3D Side by Side ،HDMI 3D Frame Packing في الوضع ثلاثي الأبعاد Bottom للتشغيل.
- يتم تحويل الفيديو الذي يتم إدخاله بتنسيق HDMI 3D Top &، HDMI 3D Side by Side، أو HDMI 3D Frame Packing إلى الشاشة ثلاثية الأبعاد تلقائياً. Bottom

تلفزيون البلازما فقط



تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل	التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	درجة الدقة	الإشارة	الإدخال	
Top & Bottom (علوي وسفلي)، Side by Side (جانب إلى جانب)، HDMI 3D Top & Bottom	٦٠	٤٥	720x1280	720p	HDMI	
HDMI 3D Frame Packing (تكديس الإطارات ثلاثي الأبعاد) (HDMI)	٦٠	٩٠				
Top & Bottom (علوي وسفلي)، Side by Side (جانب إلى جانب)، HDMI 3D Top & Bottom	٥٠	٣٧,٥				
HDMI 3D Frame Packing (تكديس الإطارات ثلاثي الأبعاد) (HDMI)		٧٥				
Top & Bottom (علوي وسفلي)، Side by Side (جانب إلى جانب)، (HDMI 3D Side by Side(Half	٦٠	٣٣,٧٥	1080x1920	1080i		
Side by Side (علوي وسفلي)، Checker Board (جانب إلى جانب)، (لوحة مربعات)، Single Frame Sequential (اطار فردي متوازي)	٥٠	٢٨,١٢٥				
Side by Side (علوي وسفلي)، Checker Board (جانب إلى جانب)، (لوحة مربعات)، Single Frame Sequential (اطار فردي متوازي)	٦٠	٦٧,٥٠	1080x1920	1080p		
Side by Side (علوي وسفلي)، Checker Board (جانب إلى جانب)، (لوحة مربعات)، HDMI 3D Top & Bottom	٥٠	٥٦,٢٥٠				
HDMI 3D Frame Packing (تكديس الإطارات ثلاثي الأبعاد) (HDMI)	٢٤	٥٤				
Side by Side (علوي وسفلي)، Checker Board (جانب إلى جانب)، (لوحة مربعات)	٣٠	٣٣,٧٥				
Side by Side (علوي وسفلي)، (جانب إلى جانب)	٥٩,٩٣٤	٦٦,٥٨٧	1080x1920	1080p	RGB	
Side by Side (علوي وسفلي)، (جانب إلى جانب)	٥٠	٣٧,٥	720x1280	720p	Component	
	٦٠	٤٥				
	٦٠/٥٠	٣٣,٧٥/٢٨,١٢٥	1080x1920	1080i		
Side by Side (علوي وسفلي)، Side Checker Board (لوحة مربعات)، (صورة)	٣٠	٣٣,٧٥	1080x1920	1080p	جهاز USB	
Side by Side (علوي وسفلي)، Side Checker Board (لوحة مربعات)	٣٠	٣٣,٧٥	1080x1920	1080p	DLNA	
تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل	الإشارة					
Side by Side (علوي وسفلي)، (جانب إلى جانب)	720p, 1080i				تلفزيون الرقمي (DTV)	

- يلزم دعم محتويات الوسانط والمشغل لوضع HDMI 3D Top & HDMI 3D Side by Side، HDMI 3D Frame Packing (تكديس الإطارات ثلاثي الأبعاد) في الوضع ثلاثي الأبعاد.
- يتم تحويل الفيديو الذي يتم إدخاله كتنسيق تكديس إطارات منفذ HDMI ثلاثي الأبعاد إلى الشاشة ثلاثية الأبعاد تلقائيا.
- يتوفر وضع 2D → 3D (ثاني الأبعاد → ثلاثي الأبعاد) للمشاهدة لجميع الإشارات.

## مواصفات وحدة شبكة LAN اللاسلكية لمحول الشبكات عريضة النطاق (DLNA (WN8522D1

يعلم هذا الجهاز مع طراز 47/55LW95\*\*, 47/55LW98\*\* 47/55LW98\*\* متوافق.

المعيار	IEEE802.11a/b/g/n
نطاق التردد	٢٤٠٢ إلى ٢٤٤٣ ميجا هرتز
تعديل الإشارة	٥١٥٠ إلى ٥٢٥٠ ميجا هرتز
إخراج الطاقة (نموذج)	٥٨٥٠ إلى ٥٨٨٥ ميجا هرتز
معدل نقل البيانات	١٤، ١٧، ١٤، ١٣ ميجابايت لكل ثانية
ضبط الهوائي (نموذج)	٥٤، ١١، ٣٠٠ ميجابايت لكل ثانية
النطاق التردد المشفول	٨٠٢.١١a/b/g: HT20 ٨٠٢.١١n: HT20/40

- لا يستطيع المستخدم تغيير تردد التشغيل أو ضبطه لأن نطاق القناة المستخدم بواسطة البلد يمكن أن يكون مختلفا.
- تعريف FCC ID لوحدة Wi-Fi داخل التلفزيون.

تعريف FCC: BEJWN8522D1

الموافق



## مواصفات وحدة التردد اللاسلكي (BM-LDS201)

(الطرازات 50/60PZ95\*\*, 50/60PZ57\*\*, 47/55LZ96\*\*, 47/55LW99\*\*, 47/55LW98\*\*, 47/55LW95\*\*, 47/55LW77\*\*) فقط

التلفزيون باستخدام تردد لاسلكي (RF) بنطاق تردد 2.4 جيجاهرتز.

- الإخراج: ١ ديسيل مللي واط أو أقل
- أقصى مسافة للاتصال: ١٠ أمتار (٣٠ قدما) في مساحة مفتوحة
- النطاق التردد: ٢,٤ جيجا هرتز (من ٤,٠٣٥ إلى ٤,٧٨٣ جيجا هرتز)
- معدل النقل: ٢٥٠ كيلو بت في الثانية
- تعريف FCC لوحدة التردد اللاسلكي داخل التلفزيون.

تعريف FCC : BEJLDS201



## رموز الأشعة تحت الحمراء

(حسب الطراز)




الرمز (الدستي عشرى)	الرمز (الدستي عشرى)	الرمز (الدستي عشرى)	الرمز (الدستي عشرى)	الرمز (الدستي عشرى)	الرمز (الدستي عشرى)
زروحة التحكم عن بعد	■	B1	زروحة التحكم عن بعد (التشغيل/إيقاف التشغيل)	⊕ (POWER) (الطاقة)	08
زروحة التحكم عن بعد	▶	B0	زروحة التحكم عن بعد	ENERGY SAVING (توفير الطاقة)	95
زروحة التحكم عن بعد (الجمد)	■/FREEZE	BA	زروحة التحكم عن بعد	AV MODE (وضع المروت والصورة)	30
زروحة التحكم عن بعد	▶▶	8E	زروحة التحكم عن بعد	INPUT (الداخل) (النافذتين/الراديو)	0B
زروحة التحكم عن بعد	◀◀	8F	زروحة التحكم عن بعد	TV/RAD (عرض سريع)	F0
زروحة التحكم عن بعد	SIMPLINK	7E	زروحة التحكم عن بعد	الإزرار الأبجدية الروسية 0-9	10-19
زروحة التحكم عن بعد (النسبة)	RATIO	79	زروحة التحكم عن بعد	LIST (اللائحة)	53
زروحة التحكم عن بعد (تسجيل)	REC	BD	زروحة التحكم عن بعد	Q.VIEW (عرض سريع)	1A
زروحة التحكم عن بعد (معلومات)	INFO	AA	زروحة التحكم عن بعد	+ (زاوية)	02
			زروحة التحكم عن بعد	- (زاوية)	03
			زروحة التحكم عن بعد	FAV/MARK/CHAR/NUM (المفضلة/تمييز/الحرف/الرقم)	1E
			زروحة التحكم عن بعد	3D (DC)	DC
			زروحة التحكم عن بعد	MUTE/DELETE (كتم/حذف) (الصوت/حذف)	09
			زروحة التحكم عن بعد	P ▲ /PAGE (صفحة)	00
			زروحة التحكم عن بعد	P ▼ /PAGE (صفحة)	01
			زروحة التحكم عن بعد	PREMIUM (روابط مميزة)	59
			زروحة التحكم عن بعد	Home (الرئيسية)	43
			زروحة التحكم عن بعد	Q.MENU (القائمة السريعة)	45
			زروحة التحكم عن بعد	3D OPTION/ ( الخيار الوضع ثلاثي الأبعاد)	
			زروحة التحكم عن بعد	▲ (جوج)	40
			زروحة التحكم عن بعد	▼ (خروج)	41
			زروحة التحكم عن بعد	> (الدليل)	07
			زروحة التحكم عن بعد	< (الدليل)	06
			زروحة التحكم عن بعد	OK (الإلغاء)	44
			زروحة التحكم عن بعد	BACK (رجوع)	28
			زروحة التحكم عن بعد	GUIDE (الدليل)	AB
			زروحة التحكم عن بعد	EXIT (خروج)	5B
			زروحة التحكم عن بعد	الزر الأحمر	72
			زروحة التحكم عن بعد	الزر الأخضر	71
			زروحة التحكم عن بعد	الزر الأصفر	63
			زروحة التحكم عن بعد	الزر الأزرق	61
			زروحة التحكم عن بعد (نصوص المعلومات)	TEXT (نصوص المعلومات)	20
			زروحة التحكم عن بعد	T.OPT (خيارات نصوص المعلومات)	21
			زروحة التحكم عن بعد (الترجمة)	SUBTITLE (الترجمة)	39
			زروحة التحكم عن بعد (بث)	LIVE TV (بث تلفزيوني مباشر)	9E

## إعداد وحدة التحكم الخارجي (حسب الطراز)

- قد تختلف الصورة المعروضة عن التلفزيون لديك.

### نوع الموصل؛ D-Sub مزود ب 9 سنون ذكر

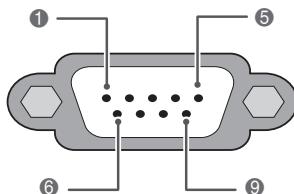

الرقم	اسم السن
1	بلا اتصال
2	RXD (استقبال البيانات)
3	TXD (ارسال البيانات)
4	جهة DTE جاهزة (DTR)
5	GND
6	جهة DCE جاهزة (DSR)
7	RTS (جاهز للإرسال)
8	CTS (واضح للإرسال)
9	بلا اتصال


### إعداد RS-232C

قم بتوصيل مقبس إدخال RS-232C (المنفذ التسلسلي) بجهاز تحكم خارجي (مثلكم الكمبيوتر أو نظام التحكم في الصوت والصورة) وذلك للتحكم الخارجي في وظائف الجهاز.

قم بتوصيل المنفذ التسلسلي لوحدة التحكم بمقبس RS-232C الموجود باللوحة الخلفية للجهاز.

#### ملاحظة

- وحدة RS-232C في هذا التلفزيون مصممة للاستخدام مع وحدة RS-232C توفرها جهة خارجية للتحكم في الأجهزة والبرنامح. تتوفر التعليمات أدناه للمساعدة في برمجة البرنامج أو في اختبار الوظائف باستخدام برنامج telenet.
- المنتج غير مزود بكابلات توصيل RS-232C.

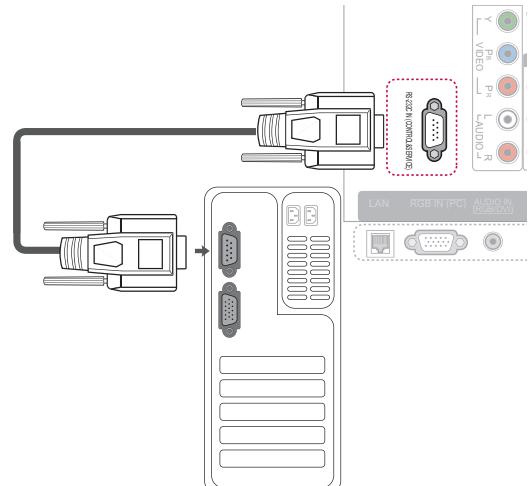

## عمليات تكوين RS-232C

### Set ID (معرف الجهاز)

رقم معرف الجهاز. \* تخطيط البيانات الفعلي (راجع الصفحة. 157)

- ١ اضغط على زر **Home** (الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- ٢ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **SETUP** (إعداد) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٣ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **OPTION** (خيارات) ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٤ اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى معرف الجهاز ثم اضغط على **OK** (موافق).
- ٥ مزّ إلى اليسار أو اليمين لتحديد رقم معرف الجهاز ثم حدد **close** (غلق). يتراوح نطاق الضبط من ١ إلى ٩٩.
- ٦ بعد الانتهاء، اضغط على **EXIT** (خروج).

تهيئة سباعية للأسلاك (كبل RS-232C القياسي)

		الكمبيوتر	التلفزيون
RXD	2	●	● 3 TXD
TXD	3	●	● 2 RXD
GND	5	●	● 5 GND
DTR	4	●	● 6 DSR
DSR	6	●	● 4 DTR
RTS	7	●	● 8 CTS
CTS	8	●	● 7 RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

تهيئة ثلاثية للأسلاك (غير قياسي)

		الكمبيوتر	التلفزيون
RXD	2	●	● 3 TXD
TXD	3	●	● 2 RXD
GND	5	●	● 5 GND
DTR	4		6 DTR
DSR	6		4 DSR
RTS	7		7 RTS
CTS	8		8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9



## معلومات الاتصال

- معدل بت التوقف: 1 بت
- معدل سرعة نقل البيانات: 9600 بت في الثانية (UART)
- رمز الاتصال: رمز ASCII
- طول البيانات: 8 بت
- استخدم كبلا (معكوسا) متقطعا.
- معدل بت التماثل: لا شيء

## اللائحة المرجعية للأوامر

البيانات سداسية عشرية	الأمر 2	الأمر 1		البيانات سداسية عشرية	الأمر 2	الأمر 1	
64 من 00 إلى	s	k	Bass.14 (صوت عيق)	0 من 00 إلى 1	a	k	01. منخفضة
64 من 00 إلى 64	t	k	Balance.15 (اتزان)	(راجع الصفحة. 154)	c	k	Aspect Ratio.02 (نسبة طول إلى عرض)
64 من 00 إلى	u	x	Colour.16 (درجة اللون)	(راجع الصفحة. 154)	d	k	Screen Mute.03 (حجب الشاشة)
05 إلى 00	q	j	ISM Method.17 (طريقة ISM) (تلفزيون البلازما فقط)	0 من 00 إلى 1	e	k	Volume Mute.04 (كتم الصوت)
05 إلى 00	q	j	Energy.18 (توفير الطاقة) Saving	64 من 00 إلى	f	k	Volume.05 (التحكم في الصوت) Control
01	u	j	Auto.19 (التبديل التلقائي) Configuration	64 من 00 إلى	g	k	Contrast.06 (تبابن)
(راجع الصفحة. 157)	a	m	Tune.20 (أمر Command) (التوسيف)	64 من 00 إلى	h	k	Brightness.07 (سطوع)
01 من 00 إلى	b	m	Programme.21 (أضافة/ Remove) Add/Skip	64 من 00 إلى	i	k	Colour.08 (لون)
رمز مفتاح	c	m	3D.22 (المفتاح) Key	64 من 00 إلى	j	k	Tint.09 (درجة اللون)
64 من 00 إلى	g	m	Control Back.23 (التحكم Light) (بالإضاءة الخلفية)	64 من 00 إلى	k	k	Sharpness.10 (حدة)
(راجع الصفحة. 157)	b	x	LED LCD (تلفزيون فقط)	0 من 00 إلى 1	l	k	OSD Select.11 (تحديد خيارات العرض على الشاشة)
(راجع الصفحة. 158)	t	x	Input select.24 (تحديد الدخل) (الرئيسي)	0 من 00 إلى 1	m	k	Lock Mode.12 (وحدة التحكم عن بعد)
(راجع الصفحة. 158)	v	x	3D.25 (ثلاثي الأبعاد ممتد)	0 من 00 إلى 1	r	k	Treble.13 (صوت حاد)
			Extended 3D.26 (ثلاثي الأبعاد ممتد)	64 من 00 إلى			

- ملاحظة: أثناء عمل جهاز USB مثل DviX أو EMF، لا يتم تنفيذ جميع الأوامر باستثناء (mc)Power و (ka)Key و (v)Bit معها على أنها NG.

## بروتوكول الإرسال / الاستقبال

### 01. الطاقة (الأمر: k a)

◀ للتحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

**Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

البيانات 01 Power On : 01 (تشغيل) Power Off : 00 (إيقاف تشغيل)

**Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]**

◀ لإظهار حالة التشغيل/إيقاف التشغيل.

**Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]**

**Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]**

\* وبالمثل، في حالة إرسال وظائف أخرى لبيانات "0xFF" وفقاً لهذا التنسيق، توضح استجابة بيانات الإقرار الحالة حول كل وظيفة. قد تظهر الرسائل OK Ack (اقرار قبول البيانات) و Error Ack (اقرار الخطأ) و رسائل أخرى على الشاشة عند تشغيل التلفزيون.

### 02. نسبة الطول إلى العرض (الأمر: k c)

(حجم الصورة الرئيسية) Main Picture Size

◀ لضبط تنسيق الشاشة. (تنسيق الصورة الرئيسية)

Aspect Ratio يمكن أيضاً ضبط تنسيق الشاشة باستخدام نسبة طول إلى عرض) من Q.MENU (القائمة السريعة). أو قائمة

**Transmission[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

البيانات 01 Normal screen : 01 (شاشة عادي)

02 Wide screen : 02 (شاشة العريضة)

06 Original : (أصلي)

07 14:9

09 Just Scan : (مسح فقط)

0B : Full Wide (عرض بملء الشاشة)

10 إلى 16 : تكبير سينمائي (Cinema Zoom) من 1 إلى 16

**Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]**

\* باستخدام منفذ إدخال PC، حدد نسبة عرض الشاشة إلى طولها من بين 4.3:9 أو 16:9.

\* في وضع DTV (التلفزيون الرقمي)/(HDMI) 1080i بمعدل 50 هرتز / 60 هرتز، 720p بمعدل 50 هرتز / 60 هرتز، 1080p بمعدل 24 هرتز / 30 هرتز / 50 هرتز / 60 هرتز، Component (المكون) 720p، 1080p (المكون) Just Scan بمعدل 50 هرتز / 60 هرتز، ويتوفر Just Scan (مسح فقط).

\* يكون الخيار Full Wide (عرض بملء الشاشة) معتداً لـ DTV فقط.

### 03. حجب الشاشة (الأمر: k d)

◀ تحديد خيار حجب/إظهار الشاشة.

**Transmission[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]**

البيانات 00 : إيقاف تشغيل حجب الشاشة (عرض الصورة)

إيقاف تشغيل كتم الفيديو

01 : تشغيل حجب الشاشة (عدم عرض الصورة)

10 : تشغيل حجب الشاشة

**Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]**

\* في حالة تشغيل كتم الفيديو فقط، سيعرض التلفزيون خيارات العرض على الشاشة (OSD). ولكن في حالة حجب الشاشة، لن يعرض التلفزيون خيارات العرض على الشاشة.

### بروتوكول الإرسال (Transmission)

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

الأمر الأول للتحكم في التلفزيون. (j، أو k، أو m أو m)

الأمر الثاني للتحكم في التلفزيون.

[Command 1] (الأمر 1)

[Command 2] (الأمر 2)

[Set ID] (معرف الجهاز)

يمكن ضبط معرف الجهاز لاختيار رقم معرف الشاشة المطلوب من قائمة option (خيارات).

يمكن الضبط من 1 إلى 99 عند تحديد معرف الجهاز "0"، يتم التحكم بجميع الأجهزة المتصلة.

تتم الإشارة إلى معرف الجهاز كرقم عشرى (1 إلى 99) في القائمة، وكرقم سادسى عشرى (٠٠٠ إلى ٦٣٠) في بروتوكول الإرسال/ الاستقبال.

لإرسال بيانات الأوامر.

إرسال بيانات 'FF' لقراءة حالة الأمر.

[Data]

[Cr]

[ ]

### إقرار قبول البيانات

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

\* يرسل الجهاز ACK (الإقرار) وفقاً لهذا التنسيق عند استقبال البيانات الطبيعية. وفي هذا الوقت إذا كانت البيانات في وضع قراءة البيانات، فيشير ذلك إلى بيانات الحالة الحالية. أما إذا كانت البيانات في وضع كتابة البيانات، فإنها تظهر بيانات الكمبيوتر.

### إقرار الخطأ

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

\* يرسل الجهاز ACK (الإقرار) وفقاً لهذا التنسيق عند استقبال بيانات غير طبيعية من وظائف غير قابلة للتطبيق أو أخطاء في الاتصال.

البيانات 00: الرمز غير صالح

## (Command: k j) Tint .09

◀ لضبط درجة لون الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط درجة اللون من قائمة PICTURE (صورة).

Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات أحمر : 00 إلى أحمر : 64  
\* راجع "خطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)

Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## (k k) Sharpness .10 (الأمر: حدة) (الأمر: Sharpness .10)

◀ لضبط حدة الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط الحدة من قائمة Picture (صورة).

Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64  
\* راجع "خطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)

Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## (e k) (كتم الصوت) (الأمر: Volume Mute .04)

◀ للتحكم بتشغيل/إيقاف كتم الصوت.

يمكنك أيضاً ضبط كتم الصوت باستخدام زر MUTE (كتم الصوت) على وحدة التحكم عن بعد.

Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات 00 : كتم الصوت قيد التشغيل (إيقاف الصوت)  
01 : كتم الصوت تشغيل كتم الصوت (Volume on)

Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## (f k) (التحكم بمستوى الصوت) (الأمر: Volume Control .05)

◀ لضبط مستوى الصوت.

يمكنك أيضاً ضبط مستوى الصوت بأزرار volume (مستوى الصوت) على جهاز التحكم عن بعد.

Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64  
\* راجع "خطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)

Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## (g k) (تبابن) (الأمر: Contrast .06)

◀ لضبط درجة تبابن الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط درجة التبابن في قائمة PICTURE (صورة).

Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64  
\* راجع "خطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## (h k) (سطوع) (الأمر: Brightness .07)

◀ لضبط درجة سطوع الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط درجة السطوع في قائمة PICTURE (صورة).

Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64  
\* راجع "خطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)

Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

## (i k) (لون) (الأمر: Colour .08)

◀ لضبط لون الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط اللون من قائمة PICTURE (صورة).

Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64  
\* راجع "خطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)

Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**(j) (ISM Method) طريقة ISM ( الأمر: p ) (تلفزيون البلازما فقط)**

◀ التحكم بـ ISM Method (طريقة ISM). يمكن أيضا ضبط OPTION (طريقة ISM) في القائمة (خيارات).

Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات 02: Orbiter (منع الظل)  
04: White wash (تنظيف الأبيض)  
08: Normal (العادي)  
20: Colour Wash (تنظيف الألوان)

Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**(j) (Energy Saving) توفير الطاقة ( الأمر: q )**

◀ للحد من استهلاك طاقة التلفزيون. يمكن أيضا ضبط Energy Saving (توفير الطاقة) في القائمة PICTURE (صورة).

Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

الوصف	المستوى				وظيفة توفير الطاقة			
	0	1	2	3	4	5	6	7
Off (ابقاء تشغيل)	0	0	0	0	طاقة منخفضة	0	0	0
Minimum (أدنى)	1	0	0	0	طاقة منخفضة	0	0	0
Medium (متوسط)	0	1	0	0	طاقة منخفضة	0	0	0
Maximum (حد الأقصى)	1	1	0	0	طاقة منخفضة	0	0	0
Screen Off (ابقاء الشاشة)	1	0	1	0	طاقة منخفضة	0	0	0
(Auto LED (تلفزيون البلازما فقط) LCD	0	0	1	0	طاقة منخفضة	0	0	0
Intelligent Sensor (وحدة استشعار ذكية) (تلفزيون البلازما فقط)	0	0	1	0	طاقة منخفضة	0	0	0

Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**(j) (Auto Configure) التهيئة التلقائية ( الأمر: u )**

◀ ضبط وضع الصورة وتقليل اهتزازها تلقائيا. تعمل فقط في الوضع (PC) RGB.

Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

(بيانات) To set :01 (ضبط) Data

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**(r k) (صوت الحاد) ( الأمر: Treble )**

◀ ضبط طبقة الصوت الحاد. يمكنك أيضا ضبط الصوت الحاد من قائمة AUDIO (صوت).

Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات الحاد الأدنى : 00 إلى الحاد الأقصى : 64  
\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)

Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**(s k) (صوت العميق) ( الأمر: Bass )**

◀ ضبط الجهير. يمكنك أيضا ضبط الجهير من قائمة AUDIO (صوت).

Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات الحاد الأدنى : 00 إلى الحاد الأقصى : 64  
\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)

Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**(k t) ( الأمر: Balance )**

◀ ضبط balance (الاتزان). يمكنك أيضا ضبط الاتزان من قائمة AUDIO (صوت).

Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات الحاد الأدنى : 00 إلى الحاد الأقصى : 64  
\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**(x) (Colour Temperature) درجة حرارة الألوان ( الأمر: u )**

◀ ضبط درجة حرارة الألوان. يمكنك أيضا ضبط درجة حرارة الألوان من قائمة PICTURE (صورة).


Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات الحاد الأدنى : 00 إلى الحاد الأقصى : 64  
\* راجع "تخطيط البيانات الفعلي". (راجع الصفحة. 157)

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

24. أمر التعيين ( الأمر: **(x b) Input select** ) ( الأمر: **(Main Picture Input)** )

▪ لتحديد مصدر إدخال الصورة الرئيسية.

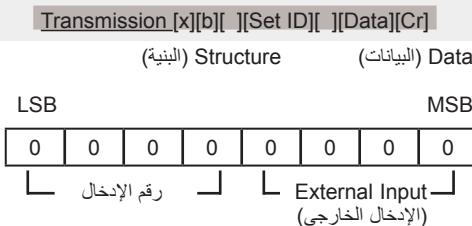

البيانات	External Input (الإدخال الخارجي)			
(DTV) التلفزيون الرقمي	0	0	0	0
تناظري	1	0	0	0
(صوت والصورة) AV	0	1	0	0
Component	0	0	1	0
RGB	0	1	1	0
HDMI	1	1	1	0
	0	0	0	1
	1	0	0	1
	0	1	0	1

البيانات	رقم الإدخال			
الإدخال 1	0	0	0	0
الإدخال 2	1	0	0	0
الإدخال 3	0	1	0	0
الإدخال 4	1	1	0	0

[Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* تخطيط البيانات الفعلية	00
الخطوة 00 (الخطوة الفعلية)	00
الخطوة 10 (معرف الجهاز 10)	A
الخطوة 15 (معرف الجهاز 15)	F
الخطوة 16 (معرف الجهاز 16)	10
الخطوة 100	64
الخطوة 110	6E
الخطوة 115	73
الخطوة 116	74
الخطوة 199	CF
الخطوة 254	FE
الخطوة 255	FF

20. أمر التعيين ( الأمر: **(m a)** )

▪ حدد القناة على الرقم الفعلي التالي.

Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Data00 : بيانات القناة العليا

Data01 : بيانات القناة الأدنى

مثال (2FH) 2F 00 < 47 (18AH) 8A 01 < 394 (Rقم 0 <- لا تهتم)

00×0 : Data02

10×0 : Data03

20×0 : الراديو

نطاق بيانات القناة

تناظري - الحد الأدنى: 00 إلى الحد الأقصى: (0) إلى (199) (C7 إلى 999)

تناظري - الحد الأدنى: 00 إلى الحد الأقصى: (0) إلى (3E7) (0 إلى 999)

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data الحد الأدنى: 00 إلى الحد الأقصى: 7DH

21. أمر إضافة/تخطي البرامج ( الأمر: **(m b)** )

▪ لضبط حالة التخطي للبرنامج الحالي.

Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات 00 : Add (إضافة) 01 : Skip (تخطي)

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

22. أمر المفتاح ( الأمر: **(m c)** )

▪ لإرسال رمز الأشعة تحت الحمراء الرئيسي لوحدة التحكم عن بعد.

Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات رمز المفتاح (راجع الصفحة. 150)

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. التحكم في الإضاءة الخلفية ( الأمر: **(m g)** ) (تلفزيون LED LCD فقط)

▪ للتحكم بالضوء الخلفي.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : 00 إلى الحد الأقصى : 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**26. ثلاثي الأبعاد Extended 3D** (ثلاثي الأبعاد ممتد) (الأمر: **x v**) (الطرازات  
ثلاثي الأبعاد فقط)  
◀ لتغيير الوضع ثلاثي الأبعاد للتلذذين.

**Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][Cr]**

البيانات 01 : عنصر خيار الوضع ثلاثي الأبعاد الذي يريد المستخدم ضبطه

البيانات	3D Option ( الخيار الوضع ثلاثي الأبعاد )
00	Picture Correction (تصحيح الصورة) ( نوع الصورة )
01	Effect (تأثير) (العمق) (من ثالثي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد فقط)
02	Viewpoint (نقطة المشاهدة)
03	Picture Size (حجم الصورة) (تلذذين البلازما فقط)
04	Picture Balance (اتزان الصورة) (تلذذين البلازما فقط)
05	Optimization (تحسين) ( النوع النشط فقط )

البيانات 02 تحتوي على نطاق خاص لكل خيار ثلاثي الأبعاد تحدده البيانات .01

(1) عندما تكون البيانات 01 تساوي 00 (تصحيح الصورة) Picture Correction

البيانات	Picture Correction (تصحيح الصورة)
00	Right to Left (اليمين إلى اليسار)
01	Left to Right (اليسار إلى اليمين)

(2) عندما تكون البيانات 01 تساوي 01 (تأثير) Effect

البيانات حد أدنى: 00 ~ حد أقصى: 14  
(\*) إرسال من خلال رمز سداسي عشر (14)

(3) عندما تكون البيانات 01 تساوي 02 (نقطة المشاهدة) Viewpoint

البيانات حد أدنى: 00 ~ حد أقصى: 14  
(\*) إرسال من خلال رمز سداسي عشر (14)

يقوم نطاق قيمة البيانات ( من 0 إلى 20 ) بتحويل نطاق النقطة المركزية ( من 10- إلى 10 ) تلقائيا.

(4) عندما تكون البيانات 01 تساوي 03 (حجم الصورة) Picture Size

البيانات	Picture Size (حجم الصورة)
00	Just Scan
01	16:9

(5) عندما تكون البيانات 01 تساوي 04 (اتزان الصورة) Picture Balance

البيانات	Picture Size (حجم الصورة)
00	Off (إيقاف تشغيل)
01	On

(6) عندما تكون البيانات 01 تساوي 05 (تحسين) Optimization

البيانات حد أدنى: 00 ~ حد أقصى: 02  
(\*) إرسال من خلال رمز سداسي عشر (02)

**[v][ ][NG] [Data1] [x]**  
**[v][ ][OK] [Data1][ ][Data2] [x]**

25. ثلاثي الأبعاد (الأمر: **t x**) (طرازات ثلاثي الأبعاد فقط)

◀ لتغيير الوضع ثلاثي الأبعاد للتلذذين.

**Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][Cr]**  
**[Data3][ ][Data4][Cr]**

البيانات 01 3D On (تشغيل 3D)  
00 (إيقاف تشغيل 3D)  
01 3D Off (ثلاثي الأبعاد إلى 2D)  
02 (ثلاثي الأبعاد إلى 3D)  
03 (ثلاثي الأبعاد إلى 2D)

البيانات 02 Top and Bottom (العلوي والسفلي)  
00 (جانب إلى جانب)  
01 Side by Side (لحة مربعة)  
02 Check Board (إطار متوازي)  
03 Frame Sequential

البيانات 03 Right to Left (من اليمين إلى اليسار)  
00 (من اليسار إلى اليمين)  
01 Left to Right

البيانات 04 3D Effect (تأثير ثلاثي الأبعاد) (3D Depth)  
00 (عمق ثلاثي الأبعاد)  
01 (ـ20~0)

\*إذا كانت البيانات 01 تساوي 00 (تشغيل ثلاثي الأبعاد)، فإن البيانات 04 ليس لها أي دلالة.

\*إذا كانت البيانات 01 تساوي 01 (إيقاف تشغيل 3D) أو 02 (3D to 2D)  
واليبيانات 04 ليس لها أي دلالة.

\*إذا كانت البيانات 01 تساوي 03 (ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد)، فإن البيانات 02 واليبيانات 03 ليس لها أي دلالة.



البيانات 01	البيانات 02	البيانات 03	البيانات 04
X	O	O	00
X	X	X	01
X	X	X	02
O	X	X	03

X : لا تهتم

**Ack** : يجب أن ت تكون جميع البيانات من حرفين.

**[t][ ][OK] [Data1][ ][Data2][ ][Data3][ ][Data4] [x]**  
**[t][ ][NG] [Data1] [x]**





يوجد اسم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي بالجزء الخلفي من  
التلفزيون  
قم بتدوينهما في حال احتجت إلى أي خدمة في المستقبل.

الطراز

الرقم التسلسلي