

BRUKERMANUAL

Micro Hi-Fi System

Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger.

TA106 (TA106, TAS106F)



MF167323214

Sikkerhets-informasjon

1

Starte



FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK
STØT – MÅ IKKE ÅPNES



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. INNEHOLDER INGEN KOMPONENTER SOM KAN REPARERES AV BRUKERE.



Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om at uisolert og farlig spenning er tilstede innenfor produktets ytre deksler, og kan være av tilstrekkelig styrke til å forårsake alvorlige elektriske støt ved berøring med personskaade som resultat.




Symbolet med et utropstegn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsanvisninger i litteraturen som medfølger produktet.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER HØY FUKTIGHET.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et innesluttet sted, som i en bokhylle eller lignende.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.



FORSIKTIG: Dette produktet inneholder et lasersystem. Les nøye gjennom brukerhåndboken for å sikre at produktet brukes på rett måte, og ta vare på håndboken for fremtidig bruk. Ta kontakt med et autorisert servicesenter hvis produktet trenger vedlikehold.

Dersom kontrollene brukes på annen måte enn beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan du utsette deg for skadelig stråling. Unngå direkte laserstråleeksponering ved ikke å åpne dekelet. Laserstrålingen er synlig når dekelet er åpnet. SE IKKE DIREKTE PÅ STRÅLEN.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs,

dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker. Ikke overbelast veggkontakter. Overbelastede veggkontakter, løse eller skadde kontakter, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemte i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, veggkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. For å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet på strømledningen ut av veggkontakten. Under installasjonen må du påse at strømstøpselet er lett tilgjengelig.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensning av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

Avhending av ditt gamle apparat



1. Når denne søppelbeholderen med kryss over er festet på et produkt betyr dette at produktet er dekket av Det europeiske direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avhendes separat fra husholdningsavfall via de lokale myndighetenes tildelte innsamlingsplasser.
3. Riktig avhending av ditt gamle apparat vil hjelpe til med å forhindre negative konsekvenser for miljøet og helse.
4. For mer detaljert informasjon om avhending av ditt gamle apparat, kontakt kommunen eller forretningen der du kjøpte produktet.



LG Electronics erklærer hermed at dette/ disse produkt(er) er i overholdelse med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser av direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC.

Europeisk representant :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Du må innstille diskformat mulighet til [Mastered] for å kunne gjøre diskene kompatible med LG spillere ved formatering av omskrivningsbare disk. Når du innstiller muligheten til 'Live' system, kan du ikke bruke det på LG spillere.

(Mastered/Live fil system: Disk format system for windows Vista.

Innholdsfortegnelse

1 Starte

- 2 Sikkerhets-informasjon
- 6 Unike funksjoner
- 6 Tilbehør
- 6 Spillbar Filkrav
 - 6 – MP3/ WMA musikkfil krav
 - 6 – Kompatible USB-enheter
 - 6 – Krav til USB-enhet
- 7 Fjernkontroll
- 8 Frontpanel
- 9 Baksidepanel

2 Koble til

- 10 Kabling av høyttalerne
 - 10 – Kople høyttalerne til enheten
- 10 Systemets kabeltilkobling
- 11 Tilkobling av Annet Utstyr
 - 11 – PORT. IN Tilkobling
 - 11 – Video-tilkobling
 - 11 – AUX IN-tilkopling
- 12 – USB Tilkobling
- 12 – Antenne tilkobling

3 Betjening

- 13 Grunnleggende Operasjoner
 - 13 – CD/ USB Operasjoner
- 13 Andre Operasjoner
 - 13 – Programmert Avspilling
 - 13 – Visning av filinformasjon (ID3 TAG)
 - 13 – Skruv av lyden midlertidig
- 14 Radio Operasjoner
 - 14 – Høre på Radioen
 - 14 – Forhåndsinstille Radio Stasjonene
 - 14 – Sletting av alle lagrete stasjoner
 - 14 – Optimalisering av dårlige FM signaler
 - 14 – Se informasjon om en radiostasjon
- 15 Lydjustering
 - 15 – Innstille surroundmodus
 - 15 – Å justere lyden
- 16 Stille inn klokken
 - 16 – Bruke din spiller som en vekkerklokke
- 17 – Sleep Timer Innstilling
- 17 – Dimmer
- 17 Avansert bruk
 - 17 – Spille iPod
 - 18 – Kompatibel iPod
 - 18 – Høre på musikk fra en ekstern enhet
 - 19 – Innspilling til USB
 - 19 – Pause i opptaket
 - 19 – For å velge innspillingens bit rate og fart

4 Feilsøking

- 20 Feilsøking
- 20 – Generell

5 Tillegg

- 21 Varemerker og Llisenser
- 22 Spesifikasjoner
- 23 Vedlikehold
- 23 – Merknader om disker
- 23 – Håndtere enheten

1

2

3

4

5

Unike funksjoner

USB direkteinnspilling


Innspiller musikk til din USB innretning.

Bærbar inngang


Lytter til musikk fra din bærbare enhet (MP3, Merkbook osv.)

Tilbehør


Vennligst sjekk og identifiser følgende medgitte tilbehør.

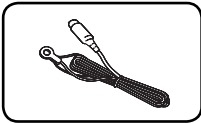


FM Antenne (1)

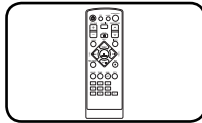


Fjernkontroll (1)

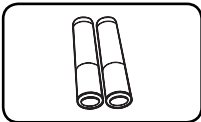


Batteri (2)

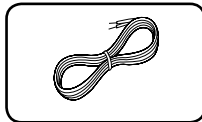

Høytalerkabler (2)

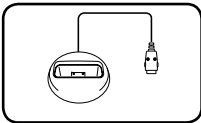

iPod-vugge (1)

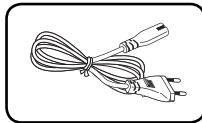

AC strømledning (1)

Spillbar Filkrav

MP3/ WMA musikkfil krav

MP3/ WMA fil kompatibilitet med denne enheten begrenses slik som følgende :

- Sample frekvens : innen 32 til 48 kHz (MP3), innen 32 til 48kHz (WMA)
- Bit rate: innen 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Maks antall filer : Under 999
- Filutstrekning : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM filformat : ISO 9660/ JOLIET
- Vi anbefaler at du bruker Easy-CD Creator, som skaper en ISO 9660 file system.


Kompatible USB-enheter

- MP3 Spiller : Flash type MP3 spiller.
- USB Flash Drive : Enheter som støtter USB 2.0 eller USB 1.1.
- USB funksjonen til denne enheten støtter ikke enkelte USB-enheter.


Krav til USB-enhet

- Utstyr som trenger installerte tilleggsprogram på dataen støttes ikke.
- Ikke dra ut USB-enheten mens den er i drift.
- Det kan ta lengre tid enn en noen få minutter å søke igjennom en USB-enhet som har stor kapasitet.
- Ta back up kopi for å unngå eventuell tap av all data.
- USB-enheten vil ikke igjenkjennes dersom du bruker USB skjøteledning eller USB hub.
- Bruk av NTFS filsystem støttes ikke. (Bare FAT(16/32) filsystem støttes.)
- Denne enheten støttes ikke dersom det er 1 000 filer eller mere.
- Ekstern HDD, Kortlesere, Låste enheter, eller hard type USB-enheter støttes ikke.
- USB porten til enheten kan ikke kobles til PC. Denne enheten kan ikke brukes som lagrings enhet.

Fjernkontroll

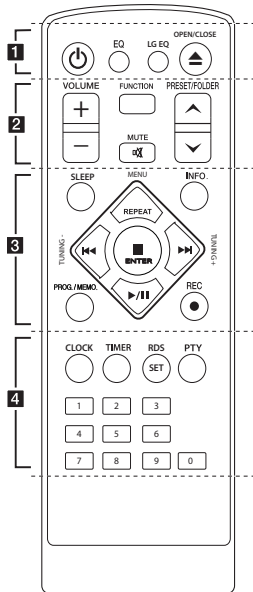

Installere batterier

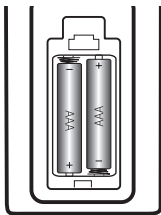

Ta av batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen, og sett inn et-batteri (størrelse AAA) med korrekt + og -.

..... **1**

⏻ (POWER): Slår enheten PÅ eller AV.

EQ: Du kan velge lydinstrykk.

LG EQ: Velger en naturlig equalizer- eller spesifisert equalizer-effekt ved bruk av LG EQ.

⏮ OPEN/CLOSE: Åpner og lukker diskuffen.

..... **2**

VOLUME +/-: Justerer høyttalervolum.

FUNCTION: Velger funksjon og inngangskilde.

PRESET/FOLDER ⏮/V: Søker etter en mappe med MP3/WMA filer. Når du spiller av en CD/ USB som inneholder MP3/WMA filer i flere mapper, trykk

PRESET/FOLDER ⏮/V for å velge mappen du vil spille av. Velg et forhåndsinstallert tall for å velge en radio stasjon.

⏻ MUTE: Skruv av lyden.

..... **3**

SLEEP: Stiller systemet til å slå seg av på et angitt tidspunkt. (Dimmer: lysstyrken i displayvinduet halveres.)

INFO.: Sjekker informasjon om musikken din. MP3 filer kommer ofte med 'tags'. Tag gir informasjon om Tittel, Artist, Album eller Tid.

REPEAT/MENU:

- Høre på spor gjentatt eller tilfeldig. (kun i CD/USB)
- Flytte til ønsket alternativ.

TUNING +/-: Velger radio stasjon.

⏮/⏭ (Hopp over/Søk):

- Utlater hurtig bakover eller fremover.
- Søker etter en seksjon innenfor et spor

■ ENTER: Stanser avspillingen eller opptaket.

▶/⏮ (Spill av/Pause): Begynner eller setter avspillingen på pause.

PROG./MEMO.:

- For lagring av radio-stasjoner: Hvis du har spart radiostasjoner ved bruk av **PROG./MEMO.**, kan du bla gjennom dem og velge en.

- Spille av spor i tilfeldig rekkefølge.

● REC: USB direct recording.

..... **4**

CLOCK: For innstilling av klokken og sjekke tiden.


TIMER: Med TIMER funksjonen kan du snu DVD/ CD, USB spille og TUNER mottakelse på eller av til et ønsket tidspunkt.

SET/RDS: Bekreft innstillinger./ RDS (Radio Data systemet). (Referer til side 14)

PTY: Søker radiostasjoner etter radiotype.

0-9 nummerknapper: Velger nummererte alternativer i en meny.

Frontpanel

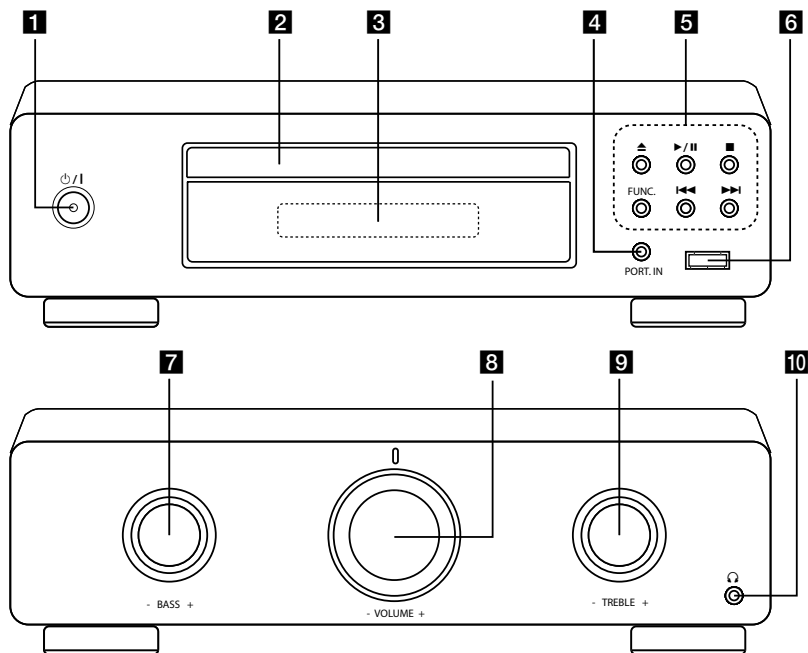

1 ⏻/I (POWER)

Slår enheten PÅ eller AV.

2 Diskskuff

3 Visning i vindu

Viser enhetens aktuelle status.

4 PORT. IN

Koble til en portable spiller med audio outputs/utganger.

5 ▲ (ÅPNE/LUKKE)

Åpner og lukker diskskuffen.

►/II (SPILL AV / PAUSE)

Starter avspilling.

Stanser avspillingen eller opptaket midlertidig.

Trykk en gang til for å gå ut av pausemodus.

■ (Stopp)

Stanser avspillingen.

FUNC. (FUNCTION)

Forander input kilden eller funksjon.

◀◀/▶▶ (Hopp over/Søk):

Gå til neste eller forrige spor/ fil.

Søker bakover eller fremover (Trykk og hold)

Stiller inn på ønsket radiostasjon.

6 USB-port

Koble til en USB innretning.

7 BASS +/-

8 VOLUME +/-

Justerer høyttalervolum.


9 TREBLE +/-

10 🎧

Hodetelefonkontakt

Baksidepanel

1
Starte

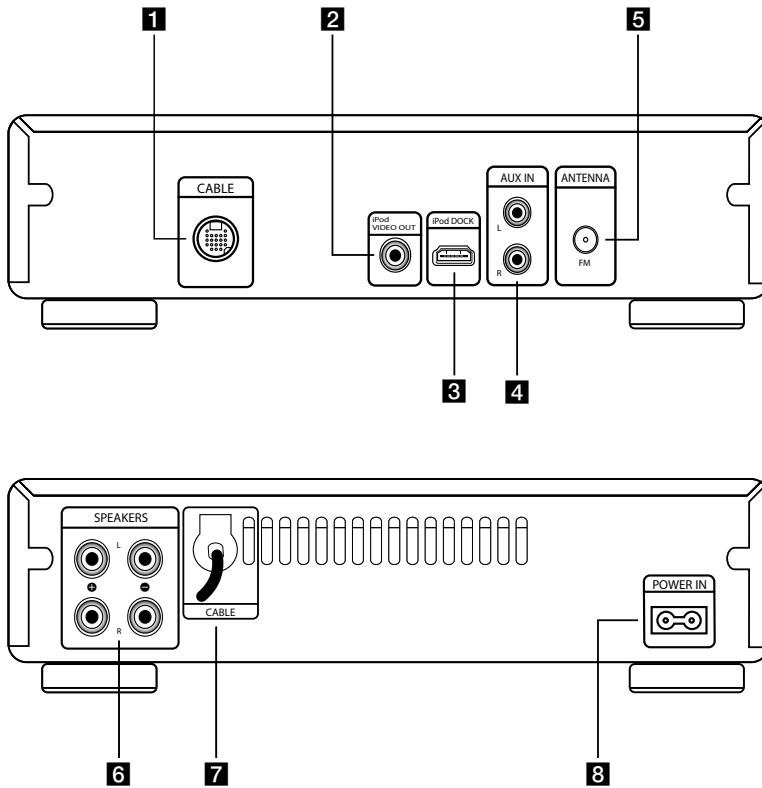

1 CABLE

2 iPod VIDEO OUT

3 iPod DOCK

Koble til iPod-vuggen.

4 AUX IN

5 ANTENNA (FM)

6 SPEAKERS

Koble til høyttaler kabler.

7 CABLE


8 POWER IN

Kobling av høyttalerne

Koble høyttalerne til enheten

1. Løsne knotten ved å vri den mot klokken.
2. Sett i de avisolerte kablene i hullene på hver terminal.
3. Skru til knotten ved å vri den med klokken for å feste kablene.

Koble til den røde stripen på hver kabel til terminalene som er merket + (pluss) og den andre enden til terminalene merket - (minus).

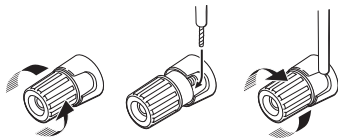


! FORSIKTIG

Høytalere inneholder magnet-deler, så farge-uregelmessighet kan inntreffe på TV-skjermen eller PC-monitor skjerm. Vennligst bruk høytalerene langt borte fra enten TV-skjerm eller PC-monitor.

Systemets kabeltilkobling

Enheten består av to separate deler, CD-spiller og integrert Tuner/Forsterker.


Innen du kan bruke enheten må disse delene kobles sammen med systemets forbindelseskabel.

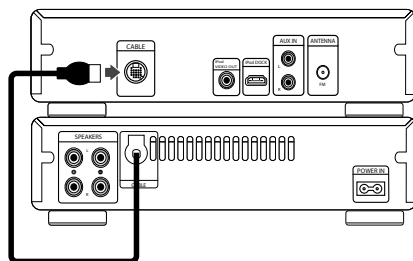

Tilkobling av Annet Utstyr

PORT. IN Tilkobling


Kople utgangen på en bærbar enhet (MP3 eller PMP osv.) til PORT. IN-kontakten. Den avtakbare kablen følger ikke med som tilbehør.

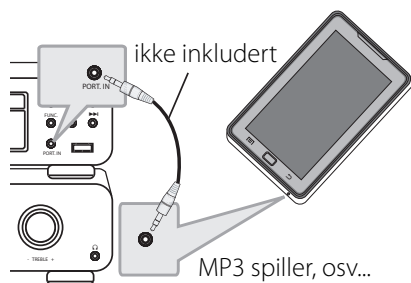

Video-tilkobling


Koble iPod VIDEO OUT-kontakten på enheten til video inn-pluggen på TVen ved bruk av en videokabel.

Du kan høre lyden gjennom systemets høyttalere.

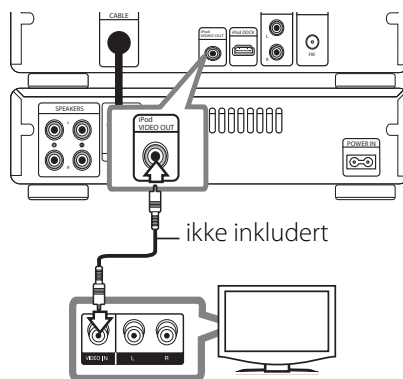

AUX IN-tilkobling

Kople utgangen på en tilleggsenhet til AUX AUDIO-inngangen (L/R).

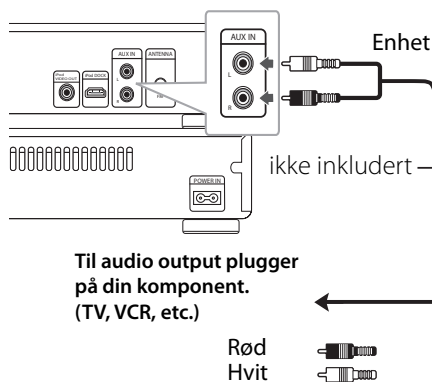


! Bemerk

Dersom TV-apparatet bare har én utgang for audio (mono), koples den til den venstre (hvide) audio-kontakten på enheten.

USB Tilkobling

Tilkoble USB porten av USB minne (eller MP3 spiller, etc.) til USB porten på fronten av enheten.

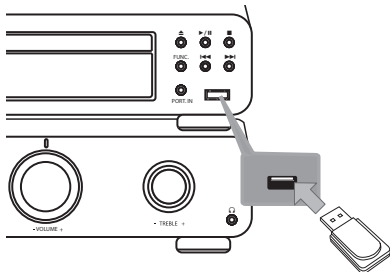


! Merk

- Fjerning av USB innretningen fra enheten
 - Velg en forskjellig funksjons modus eller trykk **ENTER** to ganger på rad.
 - Fjern USB innretningen fra enheten.
- Du kan kun lade opp din iPod gjennom USB-porten. Får å lytte til musikk på din iPod, referer til side 17.

Antenne tilkobling

Koble til FM-antennen for å lytte til radioen.

Koble til FM-antennen til tilkoblingen for denne.

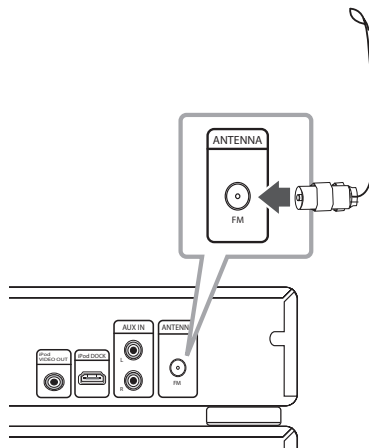

! Merk

Etter tilkoblingen strekkes den motsatte enden av kabelen i en retning hvor det er mulig å motta innkommende radiosignaler utenfra. Det finnes ulike måter å strekke den ut på.

Grunnleggende Operasjoner

CD/ USB Operasjoner

1. Sett i disc ved bruk av ▲ (ÅPNE/LUKKE) eller koble USB-enheten til USB porten.
2. Velg CD eller USB funksjonen ved å trykke **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **FUNC.** på enheten.
3. Velg en fil (eller spor) du ønsker å spille ved å trykke **◀◀/▶▶**.

For å	gjøre dette
Stopp	Trykk ■ .
Avspilling	Trykk ▶/II .
Pause	Trykk ▶/II .
Hoppe over til neste/ forutgående spor/fil	Under avspilling, trykk ◀◀/▶▶ for å gå til det neste spor/fil eller for å returnere til begynnelsen av det aktuelle spor/fil. Trykk ◀◀ to ganger kort for å gå tilbake til forutgående spor/fil.
Leting etter en seksjon innenfor et spor	Trykk og hold ◀◀/▶▶ under avspilling og frigi den på den punkt du ønsker å lytte til den.
Søker etter en seksjon innenfor en mappe.	Trykk PRESET/FOLDER ▲/▼ og så ▶/II .
Spiller i repetisjon eller uten rekkefølge	Trykk på REPEAT/MENU på fjernkontrollen gjentatte ganger, displayet endres i følgende rekkefølge, OFF -> REPEAT TRK -> REPEAT DIR (Kun MP3/WMA-filer) -> REPEAT ALL -> RANDOM

Andre Operasjoner

Programmert Avspilling

Program funksjonen tillater deg å lagre dine favoritt filer fra hvilken som helst disc eller USB-enhet.

Et program kan oppbevare 20 spor.

1. Sett i en CD eller USB og vent til den igjenkjennes.
2. Trykk **PROG./MEMO.** på fjernkontrollen i stopp modus.
3. Trykk **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å velge et spor.
4. Trykk **PROGRAM/MEMO.** igjen for å lagre og velge neste spor.
5. Trykk **▶/II** for å spille de programmerte musikkfilene.
6. For å slette utvalget, trykk på **■ ENTER, PROG./MEMO.** og deretter **■ ENTER.**



Merk

Programmene viskes også når disc'en eller USB-enheten har blitt fjernet, enheten er skrudd av eller på eller funksjonen er skrudd til andre.

Visning av filinformasjon (ID3 TAG)

Du kan vise informasjonen til en MP3 fil under avspilling ved å trykke **INFO**.

Skrur av lyden midlertidig

Trykk **⏏ MUTE** for å skru av lyden.

Du kan dempe lyden hvis du for eksempel skal svare på telefonen. Indikatoren «MUTE» vises i displayvinduet.

Radio Operasjoner

Sørg for at både FM antenner er koblet til. (Referer til side 12.)

Høre på Radioen

1. Trykk **FUNCTION** til FM vises på skjermen. Den forrige stasjonen er stilt inn.
2. Trykk og hold **TUNING +/-** i ca. to sekunder til frekvens indikatoren begynner å endre seg, slipp så etterpå. Skanningen slutter når enheten stiller inn/finner en stasjon.

Eller

Trykk **TUNING +/-** gjentatte ganger.

3. Juster volumet ved å rotere **VOLUME +/-** knappen på frontpanelet eller trykke flere ganger på **VOLUME +/-** på fjernkontrollen.

Forhåndsinstille Radio Stasjonene

Du kan forhåndsinstallere 50 stasjoner for FM.

Før du tuner, sørg for at du har skrudd ned lydnivået.

1. Trykk **FUNCTION** til FM vises i skjermen.
2. Velg ønsket frekvens med **TUNING +/-**.
3. Trykk **PROG./MEMO.**, forhåndsinstallerte nummer vil blinke i skjermen.
4. Trykk **PRESET/FOLDER ^ / V** for å velge forhåndsinstallerte nummer.
5. Trykk **PROG./MEMO.** Stasjonen er lagret.
6. Gjenta stegen 2 og 5 for å lagre andre stasjoner.
7. For å lytte til en forhåndsinnstilt stasjon, trykk **PRESET/FOLDER ^ / V**.

Sletting av alle lagrete stasjoner

1. Trykk og hold **PROG./MEMO.** i to sekunder. "ERASE ALL" (SLETT ALT) vil vises i skjermen.
2. Trykk **PROG./MEMO.** for å slette alle de lagrete radiostasjonene.

Optimalisering av dårlige FM signaler

Trykk **►/II** på enheten eller **►/II** på fjernkontrollen. Dette vil endre tunerens modus fra stereo til mono og som regel forbedre mottaket.

Se informasjon om en radiostasjon

FM-tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data System). Det viser informasjon om radiostasjonen du hører på. Trykk på **SET/RDS** gjentatte ganger for å bla gjennom de ulike datatypene:

PS (Navn på programtjenesten)	Navnet på kanalen vises i displayet.
PTY (Programtypegjennkjennelse)	Programtypen (f.eks. Jazz eller Nyheter) vises i displayet.
RT (Radiotekst)	En tekstmelding som viser spesiell informasjon om sendestasjonen. Denne teksten vil kanskje rulle over skjermen.
CT (Kanalens tidsangivelse)	Dette viser tidspunkt og data sendt av kanalen.

Du kan søke radiostasjoner og programtype ved å trykke **SET/RDS**. Displayet vil vise siste **PTY** i bruk. Trykk **PTY** en eller flere ganger for å velge din foretrukne program-type. Trykk og hold **I◀◀/▶▶I**. Radioen vil søke automatisk. Når en stasjon er funnet, vil søket stoppe.

Lydjustering

Innstille surroundmodus

Dette systemet har et antall forhåndsprogrammerte surround-lydfelter. Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke **EQ** på fjernkontrollen.

De viste alternativene for Equalizeren kan variere avhengig av lydkildene og regioner.

Å justere lyden

Du kan justere BASS og TREBLE ved å dreie **BASS** eller **TREBLE**.

PÅ DISPLAYET	Beskrivelse
NATURAL	Du kan høre komfortabel og naturlig lyd.
Lokalt spisialisert equalizer	Lokal optimert lyd-effekt. (FORRO/ FUNK/ SERTANEJO/ DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Finner ut hvilken lyd-equalizer som ligner mest på den sjangeren som er angitt i MP3 ID3-filetiketten.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Dette programmet gir lyden en entusiastisk atmosfære, og gir deg følelsen av å være på en faktisk rock-, pop-, jazz. Eller klassisk konsert.
MP3 -- OPT	Denne funksjonen er optimert for komprimerte MP3-filer. Den bedrer basslyden.
BASS BLAST	Forsterker diskant, bass og surroundlyd-effekten.
VIRTUAL	Du får større glede av virtuell lyd.
BYPASS	Du kan glede deg over lyden uten equalizer-effekt.

Stille inn klokken

1. Slå enheten på.
2. Trykk **CLOCK** i minst 2 sekunder.
3. Velg fra enten-eller **◀◀/▶▶**.
- AM 12:00 (for en AM og PM display) eller 0:00 (for en 24 timer display)
4. Trykk **SET/RDS** for å bekrefte valget.
5. Velg timene. Ved bruk av **◀◀/▶▶**.
6. Trykk **SET/RDS**.
7. Velg minuttene, ved bruk av **◀◀/▶▶**.
8. Trykk **SET/RDS**.

3

Betjening

Bruke din spiller som en vekkerklokke

1. Skru enheten på.
2. Trykk **TIMER**. Hver funksjon blinker.
3. Trykk **SET/RDS** når funksjonen du ønsker vises.
4. "ON TIME" vil vises. Dette er hvor du stiller inn tiden du vil at alarmen skal starte. Trykk **◀◀/▶▶** for å endre timene eller minuttene og trykk på **SET/RDS** for å lagre.
5. "OFF TIME" vil vises. Dette er hvor du stiller inn tiden du vil at funksjonen skal stoppe.
6. Trykk **◀◀/▶▶** for å endre timene eller minuttene og trykk på **SET/RDS** for å lagre.
7. Trykk **◀◀/▶▶** for å endre lydnivå og trykk **SET/RDS** for å lagre. Klokkeikonet "🕒" viser at alarmen er satt på.
8. Trykk **TIMER** knappen 2ganger. Du kan velge innstillings status.

! Merk

- Hvis du har stilt inn klokkeslettet, kan du kontrollere klokkeslettet ved å trykke på **CLOCK** selv om spilleren er slått av.
- Hvis du har stilt inn klokkeslettet og alarmtidspunkt, kan du kontrollere alarmikonet ved å trykke på **CLOCK** selv om spilleren er slått av.
- Hvis du innstiller klokketid og alarm, kan du sjekke alarm ikonet "🕒" og innstillingsinformasjon ved å trykke **TIMER** også når enheten er slått av. Så vil denne funksjonen fungere hver dag.

Sleep Timer Innstilling

Trykk på **SLEEP** gjentatte ganger for å velge dørsinkelsestid mellom 10 og 180 minutter, deretter bli enheten slått av.

For å kansellere sleep/sove funksjonen, trykk **SLEEP** gjentatte ganger til "SLEEP 10" vises, trykk så **SLEEP** en gang til når "SLEEP 10" vises.

! Merk

- Du kan sjekke hvor mye tid som gjenstår før enheten skrur seg selv av.
- Trykk **SLEEP**. Tiden som gjenstår vil vises i skjermen.
- Sove-funksjonen vil fungere etter dimmer.

Dimmer


Trykk én gang på **SLEEP**. Display/Fremvisning vinduet vil bli halv mørkt. For å kansellere, trykk **SLEEP** gjentatte ganger til dimmeren skrues av. Hvis knappene berøres i Sove Timer-modus, vil knappene lyse i 5 sekunder, og så slukke igjen.

Avansert bruk

Spille iPod

Du kan nyte lyden med din iPod. For detaljer om iPod, referer til iPod bruker guide.

1. Koble til iPod-vuggen.
2. Koble til iPod korrekt.

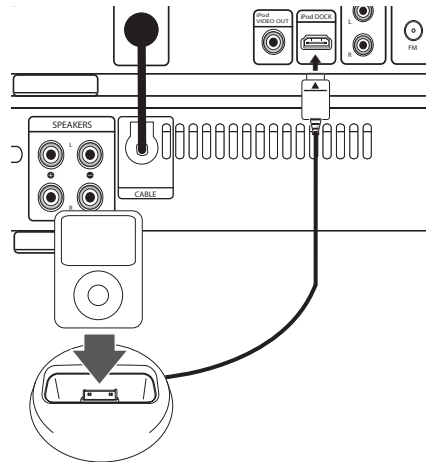

Hvis du slår denne enhet på, blir din iPod slått på automatisk og opplading starter.

3. Trykk **FUNC.** på enheten eller **FUNCTION** på fjernkontrollen for å velge iPod funksjon. Du kan betjene din iPod gjennom en iPod's display ved å bruke den medleverte fjernkontrollen og også på din iPod.

! Merk

- Med iPod-vuggen koblet til iPod-dokken, kan du også koble til VIDEO-kabelen til iPod VIDEO OUT (Referer til side 11).
- Du kan kontrollere gjennom både TV og iPod eller iPhone for å spille av musikkfiler, se filmklipp og se på bilder som er lagret på iPod eller iPhone.
- Avhengig av iPod, vær sikker på å velge Videos > video innstillinger, og så innstill TV ut til ask(spør) eller On(på) fra din iPod. For detaljer om Video innstillinger, referer til iPod bruker-manual.

3

Betjening

Til	Gjør dette	
	På enheten	PÅ FJERNKONTROLL
Pauser etter omstart	▶/II	▶/II
Hopp over	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
Søk	trykk og hold ◀◀/▶▶	trykk og hold ◀◀/▶▶
Flytt til den forutgående meny	-	REPEAT /MENU
Flytt til det ønskede element	-	PRESET/ FOLDER ^/V
Velger et element	■	■ ENTER

Kompatibel iPod

- Vi anbefaler installasjon av den siste software versjonen.
- Enheten støtter modellene som følger:
iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
iPod classic/ iPod 5 G/
iPod-touch 2 G, 3 G, 4 G/ iPhone 3 G, 3GS, 4.
For noen modeller, vil enheten kanskje ikke fungere avhengig av program versjonen.
- Avhengig av din iPod's software versjon, kan du kanskje ikke kontrollere din iPod fra spilleren.

! Merk

- Hvis denne enhet displays en feilmelding, følg beskjeden. En feilmelding "ERROR".
 - Din iPod er ikke tilkoblet riktig.
 - Denne enhet gjenkjenner din iPod som ukjent innretning.
 - Din iPod har svært lavt strømnivå.
 - ➔ Batteriet trenger å lades.
 - ➔ Hvis du lader batteriet men iPod har svært lavt strømnivå, kan det ta lengre tid å lade.
- iPod støtter ikke innspilling funksjon når den er tilkoblet.
- Avhengig av din iPod software versjon, kan det være umulig å kontrollere din iPod fra denne enheten.
Vi anbefaler å installere den siste software versjonen.
- Hvis du bruker en applikasjon, gjør et anrop, eller send en SMS tekst melding, etc. på iPod touch eller iPhone, frakoblet fra iPod dock på denne enhet og så bruk den.
- Hvis du har problemer med din iPod, vennligst besøk www.apple.com/support/ipod.

Høre på musikk fra en ekstern enhet

Enheten kan brukes til å spille av musikk fra mange forskjellige typer eksterne enheter. (Referer til side 11)

1. Koble den eksterne enheten til PORT. IN koblingen til enheten.

Eller

koble den eksterne enheten til AUX IN-koblingen på enheten.

2. Skru på strømmen ved å trykke på **⏻/I** (Strøm).
3. Velg PORTABLE-funksjonen eller AUX-funksjonen ved å trykke **FUNC.** på enheten eller **FUNCTION** på fjernkontrollen.
4. Skru på den eksterne enheten og begynn spillingen.

Innspilling til USB

1. Koble opp USB-enheten til spilleren.
2. Velg en funksjon ved å trykke **FUNC.** på enheten eller **FUNCTION** p fjernkontrollen.
Et spor innspilling - Du kan innspille til USB etter spilling av filen du ønsker.

Alle spor innspilling - Du kan innspille til USB etter stopping.

Program liste innspilling - Etter flytting til programmer liste og du kan innspille det til USB.
3. Start innspillingen ved å trykke **● REC** på fjernkontrollen.
4. For å stoppe opptak, trykk **■** på enheten eller **■ ENTER** på fjernkontrollen.

Pause i opptaket

Under innspillingen trykkes **● REC** på fjernkontrollen for å pause innspillingen. Trykk en gang til starte innspillingen igjen. (Kun Radio/Bærbar/AUX)

For å velge innspillings bit rate og fart

1. Trykk **● REC** på fjernkontrollen i mer enn 3 sekunder.
2. Bruk **◀▶** på enheten eller fjernkontrollen for å velge bit rate.
3. Trykk **● REC** på fjernkontrollen igjen for å velge innspillingshastigheten.
4. Bruk **◀▶** på enheten eller fjernkontrollen for å velge ønsket innspillings-hastighet. (bare lyd-CD)

X1 SPEED

- Du kan høre på musikk mens du spiller inn.

X2 SPEED

- Du kan bare spille inn musikkfilen.

5. Trykk **● REC** på fjernkontrollen for å avslutte innstillingen.

! Merk

- Du kan sjekke innspillings prosentforhold for USB innspillingen på skjermen under innspillingen. (MP3/ Kun WMA CD)
- Det er ingen lyd under innspilling av MP3/ WMA.
- Når du slutter innspilling under avspilling, vil filen som har blitt spillet inn lagres. (Kun AUDIO CD)
- Ikke fjern USB-enheten eller skru den av under innspillingen. Skjer det, kan det opprettes en ufullstendig fil som ikke slettes på datamaskinen.
- Dersom USB-innspilling ikke fungerer vil det kom en beskjed som "NO USB", "ERROR", "FULL" eller "NO REC" på skjermen.
- Multi kortleser-enheten eller Ekstern HDD kan ikke brukes til USB-innspilling.
- En fil spilles inn på ca. 512 Mbyte når du spiller inn med høy bithastighet.
- Når du slutter innspilling under avspillingen vil filen ikke lagres.
- Du kan ikke lagre mer enn 999 filer.
- Den vil lagres som følgende.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Den andre kilden*
 CD_REC TRK_001 TRK_002 : :	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) : :	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 : :

*: TUNER, Portable og liknende.

Laging av uautoriserte kopier av kopi-beskyttet matrial, inkludert computer programmer, filer, kringkastinger og lydopptak, kan være brudd på opphavsrett og utgjøre en kriminell overtredelse. Utstyrtet må ikke brukes for slikt formål.

**Vær ansvarlig
Respekter opphavsrett**

Feilsøking

Generell

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Ingen Strøm.	• Strøm-kabel er ikke plugget inn. Plugg i strømkontakten. • Sjekk om strømmen har feilet. Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen Lyd.	• Sjekk om du har valgt riktig funksjon. Trykk FUNCTION og sjekk den utvalgte funksjonen. • Koble lydkablene korrekt til tilkoblingsterminalene.
Enheten starter ikke avspilling.	• En disc som ikke kan spilles er satt i. Sett inn en spillbar disc. • Ingen disc er satt i. Sett i en disc. • Disc'en er skitten. Rens disc'en. (Referer til side 23) • Disken er satt inn opp ned. Legg i disken med den merkede siden opp.
Radiostasjoner kan ikke tunes inn skikkelig.	• Antennen er dårlig innrettet eller feil tilkople. Koble antennen riktig til. • Signalstyrken til radiostasjonen er altfor svak. Still inn stasjonen manuelt. • Ingen stasjoner har blitt forhåndsinstallert, eller forhåndsinstallerte stasjoner har blitt slettet (når du har tunet ved å skanne etter forhåndsinstallerte kanaler). Forhåndsinstaller noen radiostasjoner, se side 14 for detaljer.
Fjernkontrollen virker ikke riktig.	• Fjernkontrollen er for langt fra enheten. Operer fjernkontrollen innen 7 m (23 fot). • Det er en gjenstand i veien mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern gjenstanden. • Batteriene i fjernkontrollen er utbrukte. Erstatt batteriene med nye batterier.
iPod-den fungerer ikke.	• Kontroller om spilleren er riktig koblet til enheten. Koble den korrekt til enheten.

Varemerker og Llisenser



iPod er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

iPhone er et varemerke tilhørende Apple Inc. "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at et elektronisk tilbehør er laget for tilkobling til spesielt iPod eller iPhone respektivt, og er sertifisert av produsenten for å møte Apples ytelsesstandarder.

Merk deg at bruken av disse tilbehørene med iPod, iPhone kan påvirke trådløs ytelse.



Spesifikasjoner

Generelt	
Strømkrav	110 - 240 V , 50/ 60 Hz
Strømforbruk	40 W
Ytre dimensjoner (B x H x D)	240 X 136 X 240 mm
Nettovekt (ca.)	2,9 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Omgivelsesfuktighet	5 % til 90 %
Bus strøm tilleggsutstyr	USB DC 5 V  500 mA iPod DC 5 V  1 A

Innganger/ Utganger	
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack)
ANALOG AUDIO IN	0,6 Vrms (1 kHz), 600 Ω, RCA-plugg (V, H) x 1
iPod VIDEO OUT	1,0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA-plugg x 1

Radio	
FM-avstemningsområde	87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz

Forsterker	
Stereomodus	50 W + 50 W

CD	
Frekvensgang	40 Hz til 20 kHz
Signal/støy-forhold	75 dB
Dynamikkområde	Mer enn 80 dB

Passiv subwoofer	
Type	2-Veis 2 Høytaler
Impedans	8 Ω
Inngangsstrøm	50 W
Maks. Inngangsstrøm	100 W
Netto Dimensjoner (B x H x D)	160 X 266 X 206 mm
Nettovekt	2,15 kg

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forutgående varsel.

Vedlikehold

Merknader om disker

Håndtere enheten

Fest aldri papir eller teip på disken.

Oppbevare disker

Etter avspilling lagres disken i etuiet sitt. Ikke utsett disken for direkte sollys eller varmekilder, og la de aldri ligge i en parkert bil som er utsatt for direkte sollys.

Rengjøre disker

Ikke bruk sterke midler så som alkohol, bensin, tynner eller andre sterke løsninger, eller antistatisk spray som er ment for eldre vinylplater.

Håndtere enheten

Ved frakt av enheten

Oppbevar forpakningen og pakkematerialet som enheten kom med. Hvis du skal frakte enheten, pakkes den som den var pakket da den kom fra fabrikk. Dette for maksimal sikkerhet.

Holde eksteriøret rent

Ikke bruk sterke vesker så som insektspray i nærheten av enheten.

Å tørke av med stort trykk kan skade enheten.

Ikke etterlat gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten over lenger tid.

Rengjøre enheten

For å tørke av spilleren anvendes en tørr og myk klut. Hvis overflatene er ekstremt skitne, bruk en lett fuktet, myk klut med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk sterke løsninger så som alkohol, bensin eller tynner, ettersom disse kan skade enhetens overflater.

Vedlikehold av enheten

Enheden er en high-tech, presisjonsenhet. Hvis den optiske pick-up-linsen og driverdelene til disken er skitne eller slitte, kan bildekvaliteten svekkes. For informasjon, kontakt din nærmeste autoriserte serviceforhandler.

