



简体中文

BAHASA INDONESIA

BAHASA MELAYU

ENGLISH



用户手册

LG-P970



CE 0168

P/N: MFL67204220(1.2) H

[www.lg.com](http://www.lg.com)





# LG-P970 用户手册 — 中文

- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件或服务提供商而定。
- 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘，不推荐视障人士使用。
- 版权所有 ©2011 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。



# 目录

<b>重要注意事项</b> .....	<b>5</b>	<b>Google 帐户设置</b> .....	<b>23</b>
1. 手机内存 .....	5	创建 Google 帐户 .....	23
2. 优化电池使用寿命 .....	5	登录 Google 帐户 .....	23
3. 安装开放源操作系统 .....	6	<b>通话/联系人</b> .....	<b>25</b>
4. 使用解锁图样 .....	6	拨打语音电话 .....	25
5. 连接 Wi-Fi 网络 .....	7	拨打视像电话 .....	25
6. 打开和切换应用程序 .....	8	视频通话菜单中 .....	25
7. 在 PC 上安装 LG PC 套件 .....	8	呼叫联系人 .....	25
8. 通过 USB 将手机连接到计 算机 .....	10	接听和拒绝电话 .....	26
9. 使用数据连接时的解锁屏幕 .....	11	调节音量 .....	26
10. 不要在 PC 开机/关机时连接 手机 .....	11	拨打第二个电话 .....	26
11. 向上持握手机 .....	11	查看通话记录 .....	27
12. 屏幕冻结 .....	11	通话设置 .....	27
<b>开始了解您的手机</b> .....	<b>12</b>	电话本 .....	28
安装 SIM 卡和电池 .....	14	搜索联系人 .....	28
充电 .....	15	添加新联系人 .....	28
安装存储卡 .....	15	收藏夹联系人 .....	29
格式化存储卡 .....	16	<b>信息/电子邮件</b> .....	<b>30</b>
<b>主屏</b> .....	<b>17</b>	信息 .....	30
触摸屏提示 .....	17	发送信息 .....	30
锁定手机 .....	17	更改信息设置 .....	30
解锁屏幕 .....	17	设置电子邮件 .....	31
主屏 .....	18	Microsoft Exchange 电子邮件 帐户 .....	31
将小工具添加到主屏 .....	19	其他 (POP3, IMAP, GME) 电子邮件 帐户 .....	31
返回到最近使用的应用程序 .....	19	撰写和发送电子邮件 .....	32
屏上键盘 .....	22	使用帐户文件夹 .....	33
输入带注音的字母 .....	22	添加或编辑电子邮件帐户 .....	33

<b>社交网络</b> .....	<b>35</b>	使用 USB 大容量存储设备传输文件 .....	47
将您的帐户添加到手机 .....	35	如何将音乐/视频文件保存到手机 .....	48
查看和更新状态 .....	35	如何将旧手机上的联系人移至当前手机 .....	48
在手机上删除帐户 .....	36	如何通过蓝牙从手机发送数据 .....	49
新功能 .....	36		
<b>相机</b> .....	<b>37</b>	<b>Google 应用程序</b> .....	<b>51</b>
了解取景器 .....	37	地图 .....	51
快速拍照 .....	38	Market .....	51
拍照后 .....	38	Gmail .....	51
使用高级设置 .....	38	Talk .....	51
使用对焦模式 .....	40	Google Search .....	51
查看保存的照片 .....	40	<b>实用工具</b> .....	<b>52</b>
<b>摄像机</b> .....	<b>42</b>	设置闹钟 .....	52
了解取景器 .....	42	使用计算器 .....	52
快速摄像 .....	43	将事件添加到日历中 .....	52
拍摄视频后 .....	43	录制声音或语音 .....	53
使用高级设置 .....	43	发送录音 .....	53
观看保存的视频 .....	44	<b>网络</b> .....	<b>54</b>
观看视频时调节音量 .....	44	浏览器 .....	54
<b>多媒体</b> .....	<b>45</b>	使用选项 .....	54
我的文档 .....	45	<b>设置</b> .....	<b>55</b>
更改相册内容显示的方式 .....	45	无线和网络 .....	55
音乐 .....	45	声音 .....	56
播放歌曲 .....	46	显示屏 .....	56
使用收音机 .....	46	手势 .....	57
搜索电台 .....	47	位置和安全 .....	57
收听收音机 .....	47	应用程序 .....	58

# 目录

账户与同步 .....	59
隐私权 .....	59
存储卡和手机内存 .....	59
语言和键盘 .....	59
语音输入与输出 .....	60
辅助功能 .....	61
日期和时间 .....	61
关于手机 .....	61
Wi-Fi .....	61
打开 Wi-Fi .....	61
连接到 Wi-Fi .....	61
共享您手机的移动数据连接 .....	62
便携式 Wi-Fi 热点设置 .....	62
将手机的数据连接共享为便携式 Wi-Fi 热点 .....	63
重命名或确保您的便携式热点 安全 .....	63
使用 SmartShare .....	64
如何使用屏幕手机 .....	65
屏幕手机图标 .....	65
屏幕手机功能 .....	66
如果在 PC 上安装屏幕手机 .....	66
如何将手机连接至 PC .....	66
检查手机到 PC 的连接 .....	67
断开手机与 PC 的连接 .....	67
<b>版权所有和商标 .....</b>	<b>68</b>
<b>技术参数 .....</b>	<b>70</b>
<b>故障排除 .....</b>	<b>71</b>

# 重要注意事项

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

## 1. 手机内存

当手机内存的可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。

您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

### 管理应用程序：

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。
- 2 当所有应用程序显示时，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 依次点触**卸载**和“确定”以卸载所需的应用程序。

## 2. 优化电池使用寿命

您可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您也可以监控应用程序和系统资源如何节省电池电量。

### 延长电池使用寿命：

- 关闭未使用的无线电通讯。如果不使用 Wi-Fi、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕超时。
- 关闭 Gmail、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

### 检查电池电量水平：

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置** > **关于手机** > **状态**。
- 2 电池状态（充电、放电）和电量（完全充电的百分比）显示在屏幕顶部。

### 监视并控制使用电池的项目：

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置** > **关于手机** > **电池使用情况**。
- 2 屏幕顶部显示电池使用时间。这是手机最近一次连接到电源后的时长，或连接到电源后，手机

## 重要注意事项

最后使用电池电源的时长。屏幕上列出了使用电池电源的应用程序或服务，从最大量到最小量。

### 3. 安装开放源操作系统

如果在手机上安装开放源操作系统，而不使用制造商提供的操作系统，则可能导致手机无法正常工作。

#### 警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。

#### 警告

为了保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market）下载应用程序。如果手机上的一些应用程序未正确安装，您的手机可能无法正常工作，甚至发生严重错误。您需要从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。


### 4. 使用解锁图样

设置屏幕锁定以保护您的手机，要进行设置，请选择**应用程序 > 设置 > 位置和安全 > 设置屏幕锁定**。这样就可打开用于屏幕锁定的多个选项设置的屏幕。

您可以通过连接四个或更多个点来绘制自己的解锁图案。

如果设置了图样，则手机的屏幕被锁定。要将手机解锁，请在屏幕上绘制您设置的图样。

**注意：**设置解锁图样时，需要先创建 Gmail 帐户。

 **警告** 使用图样锁定时  
应采取预防措施。

请务必记住您设置的解锁图样。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

**在无法调用解锁图样、PIN 或密码时：**

如果您尝试在手机上登录 Google 帐户并使用图样 5 次均失败，请轻触“忘记图样”按钮。随后，您要使用您的 Google 帐户登录以将手机解锁。

## 5. 连接 Wi-Fi 网络

要在手机上使用 Wi-Fi，您可以访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或实施其他安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 Wi-Fi，以延长电池使用寿命。

**打开 Wi-Fi 并连接 Wi-Fi 网络：**

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 无线和网络 > WLAN 设置**。
- 2 点触 **WLAN** 将其打开，开始扫描可用的 Wi-Fi 网络。
  - 将显示可用的 Wi-Fi 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网路。
- 3 点触某个网络进行连接。
  - 如果网络已打开，您会收到提示，要求您点触**连接**确认连接到该网络。
  - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息。）

# 重要注意事项

- 4 状态栏显示了可指明 Wi-Fi 状态的图标。

## 6. 打开和切换应用程序

Android 可轻松地运行多任务，因为即使您打开另一应用程序，当前打开的应用程序也会保持运行状态。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

### 停止使用的应用程序：

- 1 请点触主屏上的**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序 > 单击运行**选项卡。
- 2 滚动到所需应用程序，然后点触**强制停止**以停止使用该应用程序。

## 提示！

### 返回到最近使用的应用程序

点触并按住**主屏键**。屏幕上将出现您最近访问的应用程序。

## 7. 在 PC 上安装 LG PC 套件

要通过 USB 数据线同步手机与 PC，您需要在 PC 上安装 LG PC 套件程序。

您可以从 LG 网站 (<http://www.lg.com>) 下载此程序。转到 <http://www.lg.com> 并选择您的地区、国家和语言。有关安装和使用程序的更多信息，请访问 LG 网站。

PC 套件保存在 microSD 卡中，是包装盒内的内容，您可以轻松将其复制到 PC 中。

## LG PC 套件

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC，以便在 PC 上使用手机的功能的程序。

### LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地创建、编辑和删除手机数据
- 从 PC 或手机同步数据（联系人、日历、信息（短信）、书签）
- 使用简单的拖放操作在 PC 和手机之间方便地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）
- 将信息从手机传输到 PC
- 软件更新而不丢失任何数据

LG-P970 不支持：

- 通过蓝牙连接 PC
- 日历中的待办事项
- Java 应用程序

有关详细信息，请参阅 LG PC Suite IV 的用户手册。您安装 LG PC Suite IV 后，可在“帮助”菜单中找到此手册。

### 将 LG PC Suite 安装到您的 PC

- 1 在手机上安装 microSD 卡。  
(存储卡可能已插入手机。)
- 2 连接 USB 数据线之前，请确保手机已启用**大容量存储**模式。  
(在**应用程序**选项卡上选择**设置** > **应用程序** > **开发** > 取消选择 **USB 调试**。)
- 3 使用 USB 数据线，将手机连接到 PC。
- 4 点触**打开 USB 存储**。
  - (1) 您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

# 重要注意事项

- (2) 将大容量存储上的“LGPCSuiteIV”文件夹复制到 PC。
- (3) 运行 PC 上的“LGInstaller.exe”文件，然后按说明执行操作。

\* LG PC Suite IV 安装完成后，禁用**大容量存储**模式以运行 LG PC Suite IV。

**备注：**请不要移除或删除存储卡上安装的任何其他程序文件，否则可能损坏手机上预安装的应用程序。

## 8. 通过 USB 将手机连接到计算机

使用 USB 设备传输 microSD 卡中的文件：

- 1 在手机上安装 microSD 卡。  
(存储卡可能已插入手机。)
- 2 连接 USB 数据线之前，请确保手机已启用**大容量存储**模式。  
(在**应用程序**选项卡上选择**设置** > **应用程序** > **开发** > 取消选择**USB 调试**)

- 3 使用手机附带的 USB 数据线将手机连接到计算机上的 USB 端口。打开通知抽屉，选择“USB 已连接”然后点触**打开 USB 存储设备**。

当手机作为 USB 存储器进行连接时，您会收到一则通知。您手机的 microSD 卡已安装为计算机的驱动器。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序（如相机、我的文档和音乐功能）。

**备注：**卸载 PC Suite IV 时，不会自动删除 USB 和蓝牙驱动程序。因此，它们必须手动卸载。

**提示！** 要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触关闭 USB 存储。要断开手机与计算机的连接，请仔细按照计算机的说明正确地断开 USB 设备的连接，从而避免丢失卡上的信息。

- 1 打开通知抽屉，并点触**关闭 USB 存储设备**。
- 2 在打开的对话框中点触**关闭 USB 存储设备**。
- 3 安全地断开计算机上的 USB 设备。

 **WARNING**

请勿在手机开机时插入或取出 microSD 卡。否则，可能损坏 microSD 卡以及手机，并且 microSD 卡上存储的数据也可能会损坏。要安全取出 microSD 卡，请在主屏中按菜单键，然后点触**设置 > SD 卡和手机存储器 > 取消安装存储卡**。

## 9. 使用数据连接时的解锁屏幕

使用数据连接时，如果您一段时间内未触摸屏幕，则屏幕将变黑。要打开 LCD 屏幕，按硬键即可。

## 10. 不要在 PC 开机/关机时连接手机

确保经数据电缆断开手机和 PC 的连接，因为它可能在 PC 上有错误。

## 11. 向上持握手机

请将手机像普通电话一样向上持握，LG-P970 有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，否则会导致性能损失。拨打/接听电话或发送/接收数据时，尽量避免持握天线所处的手机下部。这可能影响通话质量。

## 12. 屏幕冻结

如果手机对用户输入无响应或者屏幕冻结：

卸下电池，将它再次插入并将手机开机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

# 开始了解您的手机

要将手机开机，请按住**电源键** 3 秒。

要将手机关闭，请按住**电源键** 3 秒，然后依次点触“关机”和“确定”。

听筒

近程传感器

主屏键

- 从任何屏幕返回主屏。

菜单键

- 检查可用的选项。

麦克风

电源/锁定键

- 按住此键可开/关机。  
- 按下并锁定屏幕。

返回键

- 返回上一个屏幕。

搜索键


- 在手机中搜索网络和内容。



**警告：** 在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。  
不要在 LCD 的进程传感器上使用保护膜。  
这可能会影响传感器的感应度。

**提示！** 当您轻触应用程序以检查可用选项时，请点触菜单。

**提示！** 如果您在使用时 LG-P970 显示错误信息，或者您无法开机，请取出电池，然后再装回，5 秒钟后重新开机。




### 音量键

- 在主屏上：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。

### 3D 动作笔势 (G-key)

- 通过倾斜、晃动或点触手机，可轻松执行相应功能。



### microSD 存储卡插槽


### 相机镜头

### SIM 卡插槽

### 后盖

### 电池

### 扬声器

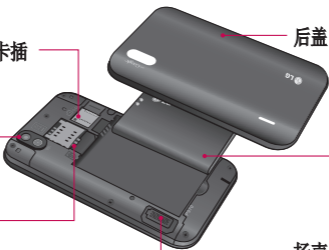

# 开始了解您的手机

## 安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 SIM 卡和电池：


- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用食指花开手机盖时，用另一只手牢牢按住手机盖的中间位置。然后，卸下电池盖。



- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。




- 3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。

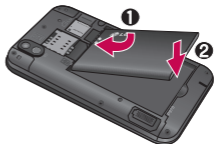

4 盖上手机的后盖。



## 充电

充电器接口位于 LG-P970 顶部。插入充电器，然后将其插入电源插座。必须为 LG-P970 充电，直至看到 。



**备注：**第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

## 安装存储卡

要存储更多媒体文件（如使用内置相机拍摄的图像），您必须将存储卡插入手机中。

插入存储卡：

1 关闭手机，然后插入或取出存储卡。卸下后盖。



2 将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

# 开始了解您的手机



## 格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

**备注：**格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 滚动并点触**存储卡和手机内存**。
- 4 点触**格式化 SD 卡**，然后确认选择。

- 5 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定，然后选择**清除全部内容**。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

**备注：**如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

**提示！** 如果存储卡已删除，您可以使用下列步骤格式化。

点触**应用程序 > 设置 > 存储卡和手机内存 > 格式化 SD 卡**。

## 警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。要安全地取出存储卡，请选择**应用程序 > 设置 > 存储卡和手机内存 > 删除外置SD 卡**。

# 主屏

## 触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

**点触** - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

**点触并按住** - 要打开选项菜单或选中想要移动的对象，请点触并按住它。

**拖动** - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

**轻弹** - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

**翻转** - 暂停或静音来电、音乐/视频播放器或闹钟。

**倾斜和摇动** - 放大/缩小以及在列表间导航。

**轻触** - 轻触手机的四个侧面，控制音乐以及将光标移到下一页。

### 备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。

- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。

## 锁定手机

不使用 LG-P970 时，按**电源**键可锁定手机。这有助于防止意外按键和节省电池电量。

如果一段时间不使用手机，主屏幕或者您正在查看的其他屏幕将替换为锁定屏幕以节省电池电量。

**备注：**如果在您设置图样时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、web 访问和数据通信）。

## 解锁屏幕

**提示！** 按住手机左侧的 G-key，然后晃动手机两次。此时将自动启动相机预览。如果要使用此功能，您需要选择**设置 > 笔势 > 打开使用动作笔势 > 转到相机**。

# 主屏

要唤醒手机，请按**电源**键。锁定屏幕将会显示。触摸并向上滑动屏幕即可解锁主屏。您最后使用的屏幕将会打开。

## 主屏

向左或向右轻轻滑动手指以进行查看。

您也可以使用小工具自定义每个面板，即您喜爱的应用程序、文件夹和墙纸的快捷方式。

**提示！** 按住 G-key 后，向左或向右倾斜手机以快速查看墙纸。

**备注：** 一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏上，您可以查看屏幕底部的快速键。通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触手机可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。




点触联系人以打开电话本。



点触**信息**图标以访问信息菜单。

在这里，您可以创建新信息。

 点触屏幕底部的**应用程序**选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程序。只需点触即可滚动浏览您的应用程序。

要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

**备注：**根据手机软件或服务提供商的不同，预加载的应用程序将有所不同。

## 将小工具添加到主屏

您可以通过将快捷方式、小工具或文件夹添加到主屏来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。


**要将所需图标添加到主屏：**

- 1 在主屏上，点触**菜单键**并选择**添加**。或长按主屏的空白部分。
- 2 在**编辑模式**菜单上，点出您要添加的项目类型。
- 3 例如，从列表中选择**文件夹**并轻触它。从列表中选择**有电话号码的联系人**并轻触它。

- 4 您将在主屏上看到新文件夹的图标。将其拖动到所需面板的所需位置，然后在屏幕上松开手指。

**提示！** 要将应用程序图标添加到主屏，请在**应用程序**菜单上点触并按住要添加到主屏的应用程序。

**从主屏中删除应用程序图标：**

- 1 点触并按住您要删除的图标。
- 2 将应用程序图标拖放到垃圾箱图标 。

**备注：**您无法删除预加载的应用程序。（只可以从屏幕上删除其图标。）

## 返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住**主屏键**。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。

# 主屏


- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触**返回**键以返回到当前应用程序。

## 通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。



请使用手指点触并滑动通知抽屉。

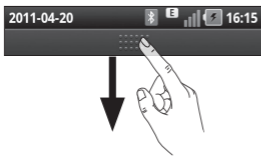

或者，在主屏上点触**菜单**键，然后选择**通知**。您可以在此处检查和管理声音、Wi-Fi、蓝牙和 GPS 以及其他通知。

## 查看状态栏

状态栏使用不同的按钮显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。



[状态栏]

图标	描述
	无 SIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 Wi-Fi 网络
	有线耳机
	正在通话
	呼叫保持
	扬声器
	手机麦克风静音

图标	描述
	未接来电
	蓝牙开启
	已连接到蓝牙设备
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	数据传进和传出
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 正在采集




图标	描述
	正在从 GPS 接收位置数据
	屏幕手机已连接
	还有 3 个通知未显示
	数据正在同步
	下载完成
	新电子邮件
	新 Gmail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	正在播放歌曲
	近期事件
	在后台打开 FM 收音机
	便携式 Wi-Fi 热点激活



# 主屏


## 屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。


## 使用键盘并输入文本

   轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。您也可以点触并按住此选项卡以查看设置菜单。

 轻触以查看，或长按以更改编写语言。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。

 轻触以删除上一字符。

 轻触以隐藏屏上键盘。

## 输入带注音的字母


当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“ä”）。

例如，要输入“á”，点触并按住“a”，直到显示特殊字符。然后，选择所需特殊字符。

# Google 帐户设置

当第一次在手机上打开 Google 应用程序时，您需要使用您现有的 Google 帐户登录。如果您没有 Google 帐户，则会提示您创建一个帐户。

## 创建 Google 帐户

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡  以打开应用程序菜单。
- 2 依次轻触 **Gmail** 和 **下一步 >** **创建**以启动 Gmail 设置向导。
- 3 点触文本字段以打开触摸键盘，输入您的姓名和 Google 帐户的用户名。当输入文本时，您可以点触键盘上的**下一步**移动到下一文本字段。
- 4 完成姓名和用户名输入后，请轻触**下一步**。您的手机正在与 Google 服务器通信，正在检查用户名可用性。
- 5 输入并重新输入您的密码。然后按照说明输入有关帐户的必需和可选信息。服务器正在创建您的帐户，请稍候。

## 登录 Google 帐户

- 1 输入您的电子邮件地址和密码，然后轻触**登录**。正在登录，请稍候。
- 2 登录后，您可在手机上使用 Gmail 收发邮件和利用 Google 服务。
- 3 一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。（具体取决于您的同步设置。）

登录后，您可以使用 Gmail、Google Calendar、Android Market；从 Android Market 下载应用程序；以及在手机上使用其他 Google 服务。

### 重要！

- 诸如日历等一些应用程序只适用于您添加的第一个 Google 帐户。如果您计划手机使用不止一个 Google 帐户，请确保登录到您想先使用此类应用程序的帐户。登录后，您的联系人、Gmail 消息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务

# Google 帐户设置





的其它信息将与您的手机同步。


如果在安装期间未登录 Google 帐户，则在首次启动需要 Google 帐户的应用程序（如 Gmail 或 Android Market）时会提示您登录或创建一个 Google 帐户。

- 如果您拥有公司或其他组织的企业帐户，则 IT 部门可能具有关于如何登录该帐户的特殊说明。

# 通话/联系人

## 拨打语音电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 在键盘上输入号码。要删除一个数字，请点触清除按钮 。
- 3 点触**通话**图标  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束**图标 。

**提示！** 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

**提示！** 要在通话过程中显示键盘，请点触**拨号盘**。

## 拨打视像电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 像往常一样输入电话号码。
- 3 点触**视频通话**图标  拨打视频电话。

- 4 若不想使用扬声器，请点触**免提**，确保将耳机插入。
- 5 在视频电话连接过程中，您会看到自己的图像；在对方接听后，屏幕将显示其图像。请根据需要调整内置相机位置。
- 6 要结束视频通话，请点触**结束**。  
**个人：**您可以更改图像，而不显示当前个人图像。

**拨号键盘：**键入号码。

**保持：**静音，暂停视频。

**静音：**关闭声音。


**免提：**扬声器开或关。

## 视频通话菜单中

**拍摄** - 您可以捕捉他人图像。

**使用备选相机** - 切换相机。

## 呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索**输入您要呼叫的联系人首字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。


# 通话/联系人

## 接听和拒绝电话



**提示！** 翻转手机或按音量键对来电静音。  
按音量键对来电静音。

**提示！** 按 G-key，晃动手机以接听来电。  
在通话过程中，按 G-key 并晃动手机可退出通话。

### 屏幕锁定时：

铃声响起时，将“拒绝”图标  拖到左侧可以拒接来电。

### 屏幕解锁时：

手机响起时，点触**接受**图标 。  
点触**拒绝**图标  可以拒接来电。

### 提示！ 借口信息

要拒接来电时，您可以通过拖动屏幕上的**借口信息**快速发送信息。此选项有助于在会议时回复信息。

## 调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低按钮。

## 拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触**添加通话** 。
- 2 拨号码或搜索联系人，以选择要呼叫的号码。
- 3 点触**通话**图标  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 点触列表，在通话间切换。  
**备注：**您可点触**合并通话**  启动电话会议。
- 6 要结束当前通话，请点触**挂断**图标 。

## 查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡。

查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

**提示！** 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

**提示！** 点触**菜单键**，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

## 通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

### <固定拨号>

选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN 2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

### <语音邮件>

**语音信箱服务** - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

**语音信箱设置** - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

### <其他通话设置>

**来电转接** - 您可以配置开机时如何转移呼叫、何时不应答等等。

**其他设置** - 此菜单允许您更改以下设置：

- **本机号码** - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。
- **来电等待** - 如果启用了呼叫等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有来电。（这取决于网络提供商。）

# 通话/联系人

**呼叫限制** - 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

**呼叫费用** - 查看通话的相关费用。（此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能。）

**通话时间** - 查看所有通话的时间，包括“所有通话”、“已拨打电话”、“已接来电”和“最后通话”。

**借口信息** - 拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项有助于在会议时回复信息。

**视频通话设置** - 更改您的视频通话设置。




## 电话本

您可以在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持同步联系人的帐户中的联系人同步。

## 搜索联系人

- 1 在主屏上点触  可打开联系人。
- 2 点触**搜索**，使用键盘输入联系人姓名。


## 添加新联系人

- 1 在主屏上点触 ，输入新联系人的号码，然后依次点触**菜单键**和**添加到联系人**。选择“新建联系人”或“添加到现有联系人”。
- 2 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。从拍摄照片或从“从图片库中选择”中选择。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触文本字段以打开触摸键盘，输入新联系人的姓名。
- 5 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 6 点触**完成**以保存联系人。


## 收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

### 将联系人添加到收藏夹：

- 1 在主屏上点触  可打开联系人。
- 2 点触联系人以查看详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为金色。

### 从收藏夹列表中删除联系人：




- 1 在主屏上点触  可打开联系人。
- 2 点触**群组**选项卡，然后选择**收藏夹**。点触联系人以查看详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的金色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

# 信息/电子邮件

## 信息

LG-P970 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

## 发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触**新信息**打开空白信息。
- 2 通过点触  或在收件人字段中输入呼叫号码，以便从联系人列表中输入联系人姓名。您可以添加多个联系人。  
**备注：**您将按每个收件人每条文本信息付费。
- 3 点触下面的**写短信**开始撰写信息。
- 4 点触**发送**发送信息。  
**提示！**您可以点触  图标以附加想要在信息中共享的文件。
- 5 信息屏幕将会打开，您的信息显示在您的名称后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

### 警告

160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式和语言。

### 警告

如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

**备注：**在通话期间收到短信时，手机将发出通知铃声。

## 更改信息设置

LG-P970 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

在主屏上点触**信息**图标，然后点触**菜单**键，再轻触**设置**。

## 设置电子邮件

点触**应用程序**选项卡，然后选择**电子邮件**。如果尚未设置电子邮件帐户，请启动电子邮件设置向导。

**提示！** 如果已设置电子邮件帐户，则不会自动启动向导。

您可以选择邮箱类型为 **MS Exchange** 或**其他**。

### Microsoft Exchange 电子邮件帐户

**电子邮件地址** - 输入帐户电子邮件地址。

**用户名** - 输入帐户用户名。

**密码** - 输入帐户密码。

**域** - 输入帐户域（可选）。

**服务器地址** - 输入电子邮件服务器地址。

**使用 SSL** - 选择是否要对 Microsoft Exchange 使用 SSL。  
点触“下一步”按钮连接服务器。

此时将出现设置完成页面，您需要输入帐户显示的“名称”以及“我的名称”。

现在，此帐户将显示在帐户列表中。

### 其他（POP3, IMAP, GME）电子邮件帐户

**电子邮件地址** - 输入帐户电子邮件地址。

**密码** - 输入帐户密码。

选择是否要启用 Push 电子邮件帐户。如果选择启用，将直接连接到服务器。

此时将出现设置完成页面，您需要输入“名称”。

现在，此帐户将显示在帐户列表中。

**接收服务器** - 输入接收邮件服务器的地址。

**端口号** - 通常显示每个帐户的默认编码。

**安全类型** - TLS/SSL/关。

# 信息/电子邮件

**发送服务器** - 输入发出邮件服务器的地址。

**端口号** - 通常显示每个帐户的默认编码。

**安全类型** - TLS/SSL/关。

## 帐户屏幕

帐户屏幕列出了您的**合并的收件箱**以及您的每个电子邮件帐户。


- 点触**应用程序**选项卡，然后选择**电子邮件**。此时将出现**帐户列表**屏幕。

**提示!** 在帐户列表中，轻触电子邮件帐户将帐户图标移至主屏。点触图标可直接进入收件箱。

您可以点触帐户以查看其**收件箱**。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

## 撰写和发送电子邮件

### 要撰写和发送邮件：

- 1 在**电子邮件**应用程序中，点触**菜单**键，然后点触**撰写**。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用逗号分隔多个地址。
- 3 点触**菜单**键并点触**添加抄送/密送**以便抄送或密送给其他联系人/电子邮件地址。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 点触**附加**以附加想要在邮件中共享的文件。
- 6 点触**发送**。  
如果暂不发送邮件，请依次点触**菜单**键和**另存为草稿**，将其保存在**草稿箱**文件夹中。在**草稿箱**文件夹中点触草稿箱邮件以继续编辑邮件。如果在发送前点触了**返回键** ，您的邮件也会被另存为草稿。出现“保存至草稿箱”的弹出窗口时点触“否”，以舍弃并删除某个邮件，如果您正使用飞行模式或无

数据连接，则无法发送邮件。  
未发送邮件将保存至**发件箱**中，  
如果正在接收邮件，它将显示在  
“账户”屏幕。

请注意，使用 Exchange 帐户发送的邮件将不会存储在手机上；但它们会存储在 Exchange 服务器上。如果要查看**已发送**文件夹（或带**已发送**标签）中的已发送邮件，则通常需要打开**已发送**文件夹/标签并从选项菜单中选择**刷新**。

**提示！** 当新电子邮件到达收件箱时，会发出声音或振动通知。点触电子邮件通知后，通知消失。

## 使用帐户文件夹

每个帐户都包括**收件箱**、**发件箱**、**已发送**和**草稿箱**。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

## 添加或编辑电子邮件帐户

要添加电子邮件帐户：

- 1 点触**应用程序**选项卡，然后选择**电子邮件**。
- 2 选择 **MS Exchange** 或**其他**。
- 3 输入帐户的名称，确认您希望您的名称在外发邮件中显示的方式，然后点触**完成**。

# 信息/电子邮件

## 更改帐户设置：

- 1 打开**帐户**屏幕。
- 2 选择选项，在打开的菜单中点触设置。

## 要删除电子邮件帐户：

- 1 打开**帐户**屏幕。
- 2 点触并按住您要删除的帐户。
- 3 点触打开菜单中的**删除**，然后点触对话框中的**确定**确认删除。

# 社交网络

通过手机，您可以体验社交网络并管理联机社区中的微型博客。您可以更新您的当前状态，上载照片，并查看朋友的状态更新。

如果没有帐户，您可以访问其网站进行设置。

**备注：**连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 将您的帐户添加到手机

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 选择您要使用的社交网络客户端应用程序：Facebook、Twitter 和 MySpace。
- 3 输入您在社区上设置的电子邮件地址和密码，然后轻触**登录**。
- 4 正在检查您的社区的详细信息，请稍候。
- 5 如果轻触您的社区，您可以看到社区的当前状态。

**提示！** 如果将“我的状态”小工具添加到主屏，将显示您的状态并帮助您直接更新社区状态。

您还可以将“社区源”添加到主屏，以显示来自社区的任何更新和新闻。

## 查看和更新状态

- 1 选择要访问的社区。
- 2 您可以看到社区的当前状态。
- 3 您可使用备注或通过上传照片来更新自己的当前状态。

**备注：**具体取决于网络服务。

**提示！** 您可只在社交网络网站中使用好友的信息或将所有数据与电话本同步。

# 社交网络

## 在手机上删除帐户

- 1 选择**应用程序** > **设置** > **帐户和同步**。
- 2 选择要删除的帐户，然后点触**删除帐户**。

## 新功能

根据优先顺序，针对未接来电、未读信息、语音邮件、电子邮件、Twitter、Facebook、MySpace 显示通知。针对特定时间显示通知。


- 1 选择**应用程序** > **新业务推荐**。
- 2 通过轻触  按钮，您可以选择列表视图或类别视图。

# 相机

## 了解取景器

**缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。

**转换** - 您可以从外部相机转到内置相机。

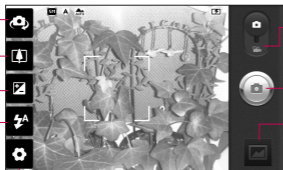

**视频模式** - 向下滑动此图标以切换到视频模式。

**拍照**

**我的文档** - 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问“我的文档”并查看相机模式下保存的照片。

**设置** - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。


**闪光灯** - 在黑暗处拍照时刻打开闪光灯。

**亮度** - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低图像亮度，“+”调高图像亮度。

**提示!** 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

# 相机

## 快速拍照

- 1 打开**相机**应用程序。
- 2 水平拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 点触快门图标 。
- 4 相机将使图像进入焦距。图像处于焦距内时，每个角的对焦指示符均会变绿，并且相机将以此拍照。

## 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。

### 共享

点触以通过**蓝牙**、**Picasa**、**信息**、**Facebook for LG**、**MySpace for LG**、**Twitter for LG**、**Gmail** 或**电子邮件**分享您的照片。

**备注：**漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

**提示！** 如果您拥有一个社交网络帐户并在手机上设置了该帐户，您可以将您的照片共享到社区。

### 设置为

点触以将图像设为**联系人图像**或**壁纸**。

### 重命名

点触以编辑选定图片的名称。



点触可以删除图像。



点触可以立即拍摄其他照片。



点触以查看最近拍摄的照片。

## 使用高级设置

在取景器中点触  以打开所有高级选项。

滚动转盘，您可以更改相机设置。选择选项后，点触**返回**键。

**对焦** - 点触此图标以选择选项菜单。请参阅“使用对焦模式”。

**图像大小** - 点触可设置所拍照片的尺寸（以像素为单位）。

**场景模式** - 从以下选项中选择：**自动**、**纵向**、**横向**、**运动**、**日落**和**夜景**。

**ISO** - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。

**白平衡** - 从以下选项中选择：**自动、白炽光、阳光、日光灯和阴天**。

**色彩效果** - 选择新照片的色彩效果。从以下选项中选择：**无、泛黄、黑白、底片、逼真、反色怀旧、蓝色、浮雕和曝光**。

**计时器** - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后、拍照前的延迟。

**拍摄模式** - 从选项中选择不通过的拍摄模式。



**图像质量** - 从**最细致、细致和正常**中选择。质量越精细，照片越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。

**自动查看** - 如果将自动查看设置为开，手机将显示刚刚自动拍摄的照片。

**快门声音** - 从四种快门声音中选择一种。

**标签位置** - 启动以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

**备注：**此功能仅在激活了定位服务时可用。

-  恢复所有相机默认设置。
-  无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为您提供快速指南。

**提示！** 退出相机时，部分设置将返回默认值。拍摄下一张照片之前，请先检查相机设置。

**提示！** 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。

# 相机

## 使用对焦模式

您可以使用下列选项中选择对焦模式：


**自动** - 将相机设置为自动对焦。

**微距** - 微距允许您拍摄大特写。如果您正在尝试拍摄大特写，但是对焦框为红色，请尝试打开微距模式。

**脸部追踪** - 如果设置了人脸跟踪并拍照，您的相机将自动检测并对焦人脸。

**手动** - 将相机设置为自动对焦。

## 查看保存的照片

1 您可以在相机模式下访问保存的照片。点触  即会在屏幕上显示图像库。在屏幕上点触照片。随后，您将看到**幻灯片**和**菜单**。



点触以观看幻灯片放映。点触**菜单**并选择您要的选项。



点触以共享内容。



点触以删除照片。



点触**更多**可获得以下更多选项。

**详细信息** - 查找有关此内容的更多信息。

**设置为** - 设置为联系人图标或墙纸。

**剪切** - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定区域。

**旋转** - 向左旋转或向右旋转。

**提示!** 在缩略图列表中，您可以通过按住 G-key 并向右或向左倾斜来快速移动。

**提示!** 按 G-key 放大/缩小照片。对照片进行缩放时，请按住 G-key，然后倾斜手机以移动。

**提示!** 查看照片时，轻触手机左右侧，您可以转到上一张/下一张照片。

# 摄像机

## 了解取景器

**缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。在开始录制视频之前，您可以使用缩放功能。录制期间，不能控制缩放功能。

**转换** - 您可以从外部相机转到内置相机。



**相机模式** - 向上滑动此图标以切换到相机模式。

**开始录制**


**我的文档** - 点触以查看最近录制的视频。您可以访问“我的文档”并查看摄像机模式下保存的视频。

**设置** - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。

**闪光灯** - 您可以在黑暗处视频时打开闪光灯。

**亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低视频亮度，“+”调高视频亮度。

## 快速摄像

- 1 打开**相机**应用程序，将相机模式按钮向下滑动到**视频**位置。快门图标将由  更改为 。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 点触以启动视频图标 。
- 5 REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 6 点触停止视频图标  停止录制。

**备注：** 保存的单个视频文件不得超过 4GB。

## 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放

点触以播放视频。

共享

点触可以通过**蓝牙**、**电子邮件**、**Gmail**、**信息**或**YouTube** 共享视频。

**备注：** 漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

重命名

点触以编辑选定视频的名称。



点触以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。



点触可以立即拍摄另一段视频。



点触以查看最近拍摄的视频。

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。

滚动转盘以调节摄像机设置。选择选项后，点触**返回**键。

**视频大小** - 点触可设置录制的视频的大小（以像素为单位）。选择视频大小：HD (1280x720)、TV (720x480)、VGA (640x480)、QVGA (320x240) 和 QCIF (176x144)。

# 摄像机

**白平衡** - 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动、白炽光、阳光、日光灯**或**阴天**中选择。


**色彩效果** - 选择要对新视图使用的色彩效果。从以下选项中选择：**无、泛黄、黑白、底片、逼真、反色怀旧、蓝色、浮雕和曝光**。


**视频画质** - 从**最细致、细致**和**正常**中选择。

**长度** - 设置视频的长度限制。从**正常**和**彩信**中选择，以限制彩信最大大小。


**语音** - 选择**静音**，录制视频而不录制声音。

**自动查看** - 如果将此选项设为开，则会自动显示您刚刚录制的视频。

 重置所有摄像机设置。

 无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为您的快速指南。

## 观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触 。
- 2 屏幕上将显示“我的文档”。
- 3 点触视频一次，将其调到“我的文档”前方。此时将开始自动播放。

**提示!** 翻转手机以暂停视频播放。

## 观看视频时调节音量


要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。


# 多媒体

## 我的文档

您也可以将文件保存到外部存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。

点触**应用程序**选项卡，然后选择**图库**。

1 您可以在相机模式下访问保存的照片。点触  即会在屏幕上显示图像库。在屏幕上点触照片。随后，您将看到**幻灯片**和**菜单**。

 点触以观看幻灯片放映。点触**菜单**并选择您要的选项。

 点触以共享内容。

 点触以删除照片。

 点触**更多**可获得以下更多选项。

**详细信息** - 查找有关此内容的更多信息。


**设置为** - 设置为联系人图标或墙纸。


**剪切** - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定区域。

**旋转** - 向左旋转或向右旋转。

## 更改相册内容显示的方式

您可以在时间网格或堆栈中按拍摄的日期和位置查看相册中的图像和视频。

 将相册视图切换键拖到左侧可在时间网格中查看相册内容。





 将相册视图切换键拖到右侧可在堆栈中查看相册的内容。

## 音乐

LG-P970 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点触“应用程序”选项卡，然后选择“音乐”。

# 多媒体

## 播放歌曲

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  以暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回到歌曲的第一部分。点触  两次以返回到上一首歌曲。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机右侧的音量调高和音量调低键。点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示播放、添加到播放列表、用作手机铃声、删除、共享、搜索和详细信息选项。

**备注：**音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家关于使用此类材料的国家立法。

## 使用收音机

LG-P970 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

**备注：**您必须连接耳机才能收听无线广播。将耳机插入耳机插孔。

## 搜索电台


您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**收音机**。
- 2 点触**扫描 FM 电台**。
- 3 如果有预设频道，您将看到一则弹出信息：“所有频道将被重设。继续？”。如果选择**确定**，则所有预设频道均会被删除，并启动自动扫描。
- 4 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**停止扫描**。仅保存停止前扫描到的频道。

**备注：**您还可以使用显示的转盘手动微调电台。

## 收听收音机

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**收音机**。
- 2 点触您要收听的电台的频道编号。

- 3 点触  图标。您可以通过内置扬声器收听收音机。

## 使用 USB 大容量存储设备传输文件

使用 USB 设备传输文件：

- 1 使用 USB 数据线将 LG-P970 连接到 PC。
- 2 如果未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，您需要选择**设置 > SD 卡和手机存储器 > 打开大容量存储**。
- 3 点触**打开 USB 存储**。
- 4 您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

**备注：**

- 您需要先安装 microSD 卡。没有 microSD 卡，您不能使用 USB 大容量存储。
- 使用 USB 大容量存储功能时，如果您要使用 LG PC Suite 在手机和 PC 间实现同步，请点触**设置 > 应用程序 > 开发 > 取消选择 USB 调试**，然后点触复选框以选择**打开 USB 存储**。

# 多媒体

## 如何将音乐/视频文件保存到手机

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
  - 点触并向下拖动主屏上的状态栏。选择 **USB 已连接** > **打开 USB 存储设备** > 打开文件夹以查看文件。
  - 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要进行手动设置。有关详细信息，请参阅“使用大容量存储设备传输文件”。
- 2 将 PC 上的音乐或视频保存到手机的可移动存储。
  - 您可以使用读卡器将文件从 PC 复制或移动到手机的可移动存储设备。
  - 如果有视频文件和子标题文件（与视频文件带有相同名称的 .srt 文件），请将它们放在同一文件夹中以便在播放视频文件时自动显示子标题。

- 下载音乐或视频文件时，必须保护版权。请注意损坏的文件或带有错误扩展名的文件可能损坏手机。

## 如何将旧手机上的联系人移至当前手机

### 使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到 PC。

- 1 从 [www.lg.com](http://www.lg.com) 下载 PC Sync for Android 并在 PC 中安装它。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 2 选择**联系人**图标。转到**文件** > **导入**，然后选择在 PC 中保存的 CSV 文件。
- 3 如果导入的 CSV 文件中的字段与 PC Sync for Android 中的不同，则需要映射字段。在映射字段后，单击“确定”。随后，联系人添加在 PC Sync for Android 中。

4 如果 PC Sync for Android 检测到 LG-P970 手机的连接（使用 USB 数据线），请单击“同步”或“同步联系人”以将 PC 中保存的联系人与手机同步并保存它们。

## 如何通过蓝牙从手机发送数据

要通过蓝牙发送数据，您无需像使用常规手机那样通过“蓝牙”菜单，直接运行相应应用程序即可。

- **发送图片：**运行“图库”应用程序，然后选择**图片** > 菜单。单击**分享**并选择**蓝牙** > 检查**蓝牙是否打开**，并选择**扫描查找设备** > 从列表中选择您要发送数据的设备。
- **导出联系人：**运行“联系人”应用程序。点触您要导出到的地址。点触**菜单**并选择**分享** > **蓝牙** > **检查蓝牙是否打开**，并选择**扫描查找设备** > 从列表中选择您要发送数据的设备。

- **发送多个选定联系人：**运行“联系人”应用程序。要选择多个联系人，请点触**菜单**键，然后依次点触“菜单”键和“共享”。选择要发送的联系人，或点触**全选** > **分享** > **蓝牙** > 选定**蓝牙是否打开**，然后选择**扫描设备** > 从列表中选择要向其发送数据的设备。
- **连接到 FTP（仅在此手机上支持 FTP 服务器）：**选择**设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。然后一直打开蓝牙，并且搜索其他设备。查找所需服务，并连接到 FTP 服务器。

**提示！** 版本是 Bluetooth 2.1 并且已通过 Bluetooth SIG 认证。它与其他 Bluetooth SIG 认证设备兼容。

# 多媒体

**备注：**如果要从其他设备搜索此手机，请转到**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。随后，选中可见复选框。该复选框在 120 秒后被取消选中。

**备注：**支持的情景模式是 DAP、HFP、HSP、OPP、PBAP（服务器）、FTP（服务器）、A2DP 和 AVRCP。

# Google 应用程序

- 1 首先设置 Google 帐户。输入用户名和密码。
- 2 登录后，您的 Google 帐户中的联系人、电子邮件和日历将自动与 LG-P970 同步。

## 地图

检查您当前的位置和交通并接收目的地的方向指引。手机必须连接到 Wi-Fi 或 3G/GPRS。

**备注：** Google Maps 并不覆盖所有城市和国家/地区。

## Market

Android Market 允许您下载有用的应用程序和游戏。如果从 Android Market 安装应用程序和游戏，它们将显示在 LG-P970 菜单中。

您可查看其他人对应用程序的评价或者发布自己的评价。

## Gmail

在首次设置手机时对 Gmail 进行配置。根据您的同步设置，Gmail 将通过手机自动与 Google 网络帐户同步。Gmail 默认视图为收件箱对话列表。

点触**菜单**键，然后点触**刷新**可发送或接收新电子邮件，以及与网络上的 Google 帐户同步电子邮件。使用**菜单**键，您可撰写电子邮件、添加帐户、转到标签、搜索和了解更多。

## Talk

Google Talk 是 Google 的即时消息程序。通过 Google Talk，您可以与同时也在使用它的其他人交谈。

点触**菜单**键，选择以下可用选项：**所有朋友、添加朋友、搜索、退出、设置**等。

## Google Search

Google Mobile Web Search 允许您搜索网站。

# 实用工具

## 设置闹钟

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**闹钟/时钟**。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触**新闹钟**。
- 3 设置闹钟，点触**保存**以打开闹钟。

**备注：**要删除闹钟列表屏幕上的闹钟，点触“菜单”键，然后选择“删除/全部删除”。

## 使用计算器





- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、 $\times$  或  $\div$ ），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，点触**高级面板**，然后选择 sin、cos、tan、log 等。



## 将事件添加到日历中

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**日历**。
- 2 首先，您必须创建 Google 帐户才能使用**日历**。
- 3 要查看活动，请点触日期。如果要添加新活动，请点触并按住。然后点触**新建活动**。
- 4 点触**内容**，然后输入事件名称。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
- 5 也可以点触**地点**，然后输入位置。
- 6 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
- 7 如果要重复闹钟上，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 8 点触**完成**，将活动保存在日历中。日历中带颜色的方框将标记所有已保存活动的日期。在活动开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

## 录制声音或语音

使用录音机录制录音机或其他音频文件。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**录音机**。
- 2 点触  录音开始录音。
- 3 点触  停止结束录音。
- 4 点触  播放收听录音。
- 5 点触  列表可访问相册。您可以收听保存的录音。

**提示！** 点触  扬声器 免提按钮设置扬声器模式。  
长按文件  以**重命名**或**设为**。  
长时间点触录制文件可转到菜单。

**注意：**可用录制时间以实际时间为准。

## 发送录音

- 1 录音完成后，您可以点触**共享**发送音频剪辑。
- 2 从**蓝牙**、**电子邮件**、**Gmail** 和**信息**中选择。当您选择**电子邮件**、**Gmail** 和**信息**时，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。

# 网络

## 浏览器


浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。


**备注：**连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。


**提示！** 按 G-key 放大网页。长按放大，您可以通过倾斜查看浏览页面。

## 使用选项


点触**菜单键**可查看选项。

 **新窗口：**打开新窗口。

 **书签：**添加/显示书签、显示访问最多的站点和历史记录。

 **窗口：**显示所有打开的窗口。

 **刷新：**点触以刷新网页。

 **前进：**转到当前页的后一页。使用**返回键**可转到上一页。

 **更多**

- **添加书签：**将当前网页设为书签。
- **页内查找：**如果输入字母或任何单词，则会标记您从网页中输入的所有字母。
- **选择文本：**点触并选择您要复制的行。长按任何输入的文本，随后您便可粘贴该内容。
- **网页信息：**显示网页信息。
- **分享页面：**发送网页。
- **下载内容：**显示下载历史记录。
- **设置：**更改网络浏览器设置。

**备注：**要返回上一个网页，请点触**返回键**。

# 设置

在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后滚动并点触**设置**。

## 无线和网络

在这里，您可以管理 Wi-Fi、Wi-Fi Direct、绑定和蓝牙。您也可以设置移动网络和飞行模式。

**飞行模式** - 设置飞行模式后，所有无线连接将被禁用。

**WLAN** - 点触以选择：打开 Wi-Fi 已连接到可用的 Wi-Fi 网络。

**WLAN 设置** - 允许您设置和管理无线接入点。设置网络通知，或添加 Wi-Fi 网络。从 Wi-Fi 设置屏幕可访问高级 Wi-Fi 设置屏幕。依次点触**菜单键**和**高级**。

**Wi-Fi Direct 设置** - 设置 Wi-Fi Direct 设备名，然后扫描其他设备。或者，转到群组所有者模式，允许连接合法的 Wi-Fi 设备。

### 提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 LG-P970 的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：点触**应用程序 > 设置 > 无线和网络 > WLAN 设置**，然后点触**菜单键**。然后，选择**高级 > MAC 地址**。

**蓝牙** - 点触以选择：打开蓝牙以连接蓝牙设备。

**蓝牙设置** - 设置设备名称和可见模式，扫描其他设备。或者，检查您之前配置的蓝牙设备以及手机上次扫描蓝牙设备时检测到的那些设备的列表。

**便携式热点** - 将手机的移动连接作为便携式 Wi-Fi 热点共享。

**移动网络** - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。

# 设置

## 声音

### <常规>

**静音模式** - 允许您将所有声音（包括通话和通知铃声）静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。（若要使媒体和闹钟静音，您必须在各自的应用程序中操作。）

**通知：**设置静音模式后，**设置** > **声音** > **音量** 菜单不可用。

**振动** - 允许您将手机设置为在接到来电时振动。

**音量** - 允许您为铃声、媒体和闹钟设置音量。如果取消选择为通话和通知使用相同音量的选项，则可分别设置各自的音量。

### <来电>

**手机铃声** - 允许您设置默认来电铃声。

### <通知>

**通知铃声** - 允许您设置默认通知铃声。

### <反馈>

**屏幕按键音** - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

**操作音选择** - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

**屏幕锁定提示音** - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

**触觉反馈** - 允许您将手机设置为在点触软键和执行其他操作时短时振动。

## 显示屏

**亮度** - 调整屏幕的亮度。

**自动旋转屏幕** - 允许您将方向设置为在侧翻或竖翻手机时自动切换为风景模式或肖像模式。

**动画** - 允许您将手机设置为在屏幕间导航时显示动画渐变。

**屏幕待机时间** - 允许您调整屏幕自动关闭之前的延迟时间。为取得最佳电池性能，请使用最短的便利待机时间。

**显示字体** - 更改显示字体。

## 手势

调整文本输入字段、主屏、闹钟、音乐、视频播放器、来电、我的文档、相机和浏览器的笔势设置。

## 位置和安全

### <我的位置>

**使用无线网络** - 如果选择使用无线网络，您的手机将使用 Wi-Fi 和移动网络确定您的大概位置。

**使用 GPS 卫星** - 如果选择使用 GPS 卫星，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

### <屏幕解锁>

**设置屏幕锁定** - 设置解锁图案以确保您的手机安全。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。您可设置 **PIN** 或**密码**，而不要使用**图案**或保持其值为**无**。

### **提示！** 使用图样锁定锁定屏幕

- 1 第一次这样做时，将显示有关创建解锁图样的简短指南。
- 2 您会收到提示要求绘制并重新绘制您自己的图样。在您下一次打开手机或唤醒屏幕时，您会收到提示要求绘制解锁图样以解锁屏幕。

### <SIM 卡锁定>

**设置 SIM 卡锁定** - 设置 SIM 卡锁定或更改 SIM PIN。

### <密码>

**可见的密码** - 选择该选项可在您键入时显示密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

### <设备管理>

**选择设备管理器** - 添加或删除设备管理器。

# 设置

## 〈凭据存储〉

**使用安全凭据** - 选择此项以允许应用程序访问手机的加密存储安全证书和相关密码及其他凭据。您可使用凭据存储建立有些类型的 Wi-Fi 连接。如果未为凭据存储设置密码，则此设置不可用。


**从SD卡安装** - 允许您从 microSD 卡安装加密的证书。

**设置密码** - 允许您为安全凭据存储设置或更改密码。密码最少为 8 个字符。

**清除存储** - 删除所有安全证书及相关凭据，同时擦除安装存储本身的密码。

## 应用程序

**未知源** - 允许安装您从网站、电子邮件或其他非 Android Market 位置获得的应用程序。

 **警告：**要保护手机和个人数据，请仅从信任源（如 Android Market）下载应用程序。

**管理应用程序** - 管理和删除安装的应用程序。

**正在运行的服务** - 允许您查看和控制当前正在运行的服务和应用程序。此选项显示正在运行的各项服务需要的进程及占用的内存大小。

**存储空间使用情况** - 查看应用程序所用的存储空间。

**电量使用情况** - 查看应用程序的耗电量。

**开发** - 设置应用程序开发的选项，如 **USB 调试**、**保持唤醒状态**以及**允许模拟位置**。

## 账户与同步

### 〈常规同步设置〉

**背景数据** - 允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

**自动同步** - 允许应用程序根据自己的计划同步、发送和接收数据。

### 〈管理帐户〉

所有 Google 帐户及已添加到手机的其他帐户的列表。

如果点触此屏幕中的某个帐户，将会打开其帐户屏幕。

## 隐私权

### 〈个人数据〉

**重设出厂数据** - 擦除手机内部存储中的所有数据，包括关于 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息。重置手机不会擦除您已下载的任何系统软件更新或 microSD 卡上的任何

文件，如音乐或照片。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同类型的信息。

## 存储卡和手机内存

### 〈USB 连接模式〉

本手机可用作数据存储设备。您可以将默认的 USB 连接模式设为仅批量存储。

### 〈存储卡〉

检查空间总量和可用的空间。点触**删除外置SD卡**以安全移除。如果要删除 microSD 卡上的所有数据，请**格式化SD卡**。您必须先取消安装 microSD 卡，然后才能将其格式化。

### 〈手机内部存储〉

检查可用的空间。

## 语言和键盘

使用**语言和键盘**设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言和区域（包括已添加到词典中的文字）。

# 设置

## 语音输入与输出

### 〈语音输入〉

#### 语音识别程序设置 -

使用**语音识别程序设置**配置

Android 语音输入功能。

- **语言：**打开一个屏幕，在此可以设置您在通过讲话的方式输入文字时使用的语言。
- **安全搜索：**打开一个对话框，在此，您可以设置是否需要 Google SafeSearch 筛选器屏蔽某些搜索结果。
- **屏蔽不文明字词：**取消选择时，Google 语音识别将在您以口头方式输入文本时识别和抄写许多人认为具有攻击性的言论。选择时，Google 语音识别将用由井号 (#) 组成的占位符替代文字记录中的那些字眼。

### 〈语音输出〉

#### 文字转语音设置 -

您可以使用**文字转语音设置**来配置 Android 文本转语音合成器，通过该应用程序来利用此功能。

**备注：**如果未安装语音合成器数据，则只有**安装语音数据**设置可用。

- **聆听示例：**使用您的当前设置播放语音合成器的简短示例。
- **总是使用我的设置：**勾选以使用该屏幕上的设置替代其他应用程序中提供的语音合成器设置。
- **默认引擎：**如果安装了多个文本至语音应用程序，则会打开一个对话框，在此可以设置您要使用的文本至语音应用程序。
- **安装语音数据：**如果您的手机未安装语音合成器数据，请连接至 Android Market，系统将引导您完成下载和安装数据的过程。如果数据已经安装，则此设置不可用。
- **语速：**打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器发音的速率。

- **语言：**打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器读出的语言。该选项在结合总是使用我的设置一起使用时尤为有用，这样可以确保文本在不同的应用程序中均可正确发音。
- **Pico TTS：**配置 Pico TTS 设置。

## 辅助功能

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的任何辅助功能插件。

**备注：**需要额外的插件才能变成可选。

## 日期和时间

使用**日期和时间**设置，以设置日期显示方式的参考。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

## 关于手机


查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

## Wi-Fi

使用 Wi-Fi，您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问 Internet。

您可通过 Wi-Fi 尽情享受无线 Internet 的便利性，而且无需额外付费。

## 打开 Wi-Fi

从主屏幕中打开“通知抽屉”，并点触 。

或者点触**应用程序 > 设置 > 无线和网络**，然后打开 **WLAN**。

## 连接到 Wi-Fi

选择要连接的 Wi-Fi 网络。如果看到 ，则需要输入密码才可连接。

**备注：**

- 如果不在 Wi-Fi 区并且选择 3G 连接，则可能产生另外的费用。
- 如果手机进入睡眠模式，则即使它连接到 Wi-Fi，Wi-Fi 连接也将自动被禁用。这种情况下，

# 设置


如果手机具有 3G 数据的访问权，则它可自动连接到 3G 网络，并且可能产生另外的费用。

- LG-P970 支持 WEP、WPA/WPA2-PSK 和 802.1x EAP。安全性。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

## 共享您手机的移动数据连接

您也可以将您的手机转接到便携式 Wi-Fi 热点，一次将您手机的数据连接与最多五个设备进行共享。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

图标	描述
	便携式 Wi-Fi 热点启动

有关便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

**备注：**连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 便携式 Wi-Fi 热点设置

在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。


点触**无线和网络**，然后选择**便携式热点**。

选择您要调整的选项。

**便携式 WLAN 热点** - 勾选以将您的手机网络数据连接共享为便携式 Wi-Fi 热点。

**帮助** - 打开一个对话框，上面显示有关便携式 Wi-Fi 热点以及有关在哪可以了解更多的信息。

## 将手机的数据连接共享为便携式 Wi-Fi 热点

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择**便携式热点**。
- 3 选定**便携式 WLAN 热点**。
  - 片刻之后，手机将开始广播其 WLAN 网络名称 (SSID)，这样您将可以通过其连接最多 8 台电脑或其他设备。持续的通知  将添加到状态栏和通知抽屉中。
  - 选择**便携式 WLAN 热点**之后，您可以更改其网络名称或确保其安全。
- 4 取消选择**便携式 WLAN 热点**以停止通过 Wi-Fi 共享您的数据连接。

## 重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 Wi-Fi 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 Wi-Fi 网络的安全。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择**便携式热点**。
- 3 确保已选择**便携式 WLAN 热点**。
- 4 点触**便携式 WLAN 热点设置**。
- 5 点触**配置 WLAN 热点**。
  - 此时将打开**配置 WLAN 热点**对话框。
  - 您可以更改网络 SSID (名称)，这将是其他电脑在扫描 Wi-Fi 网络时看到的名称。
  - 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 Wi-Fi 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
  - 如果点触 **WPA2 PSK 安全性** 选项，则密码字段将会添加到**配置 Wi-Fi 热点**对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。或者在安全性菜单中点触**打开**，以从 Wi-Fi 网络中删除**安全性**。

# 设置

## 注意！

如果将安全性选项设为**开放**，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持安全性选项。

## 6 点触保存。

## 使用 SmartShare

**SmartShare** 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过无线网络共享数字内容。

要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。

使用 SmartShare (SmartShare1.3 版)，您可以分享和播放两个设备中的多媒体内容（使用 SmartShare1.0，您只能分享内容）。

双方设备都应连接到 Wi-Fi 网络（启用了 DLNA）或任何其他成为 Wi-Fi 热点的设备，要创建第三个 Wi-Fi 热点，请转至设置 > 无线

和网络 > 便携式热点 > 启用便携式 Wi-Fi 热点复选框。

## 使用 SmartShare 以允许共享和播放内容

要使用 SmartShare 应用程序，请转至应用程序 > SmartShare > 选项 > 设置 > 启用可检测性复选框，选择您要分享的内容后按“返回”。

轻触“来自”图标和“刷新”图标后设备列表将会显示。选择您想要与之分享数据的设备。

## 启用 WLAN Direct，通过 SmartShare 共享

使用其他 WLAN 功能时，无法启用 WLAN Direct。

如果双方设备支持 Wi-Fi Direct，则它们可以不使用 Wi-Fi 热点就能进行连接，Wi-Fi Direct 自动扫描附近的 Wi-Fi Direct 设备，搜索到的设备将按搜索顺序列出，您可以选择特定设备以通过 SmartShare 共享多媒体数据。

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择设置。
  - 2 点触无线和网络，并选择 **Wi-Fi Direct 设置**。
  - 3 请确保已选中 **Wi-Fi Direct**。
  - 4 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。
- **强制 G/O 模式** - 点触以激活群组用户模式，该模式允许您通过扫描手机连接合法的 Wi-Fi 设备。在这种情况下，您必须输入密码，可通过以下流程设置：菜单 > 高级 > 密码。然后转至应用程序 > SmartShare > 选项 > 设置 > 使之可见 > 接受显示在设置屏幕上的 IP。现在点触“来自”图标，您将看到已连接的设备名称列表，然后轻触设备，您可以看到已分享的内容。






**备注：**当手机设置为群组用户模式时，将比用作客户端时消耗更多电池电量。WLAN Direct 连接不提供互联网服务。连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

**提示！** 必须安装 Wi-Fi cast 应用程序以便存储已使用 Wi-Fi Direct 来分享的内容。

## 如何使用屏幕手机

屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

## 屏幕手机图标

-  将手机连接至 PC 或从 PC 断开手机连接。
-  旋转屏幕手机窗口（仅在应用程序支持旋转功能时可用）。
-  更改屏幕手机首选项。
-  退出屏幕手机程序。
-  最小化屏幕手机窗口。

# 设置

## 屏幕手机功能

- 实时传输和控制：在连接至 PC 时显示并控制您的手机。
- 鼠标控制：允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- 使用键盘输入文本：允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。
- 文件传输（手机到 PC）：从手机发送文件（例如照片、视频、音乐和 Polaris Office 文件）到 PC。只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。
- 文件传输（PC 到手机）：从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在 micro SD 卡上。
- 实时事件通知：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信/彩信，以及闹钟和事件通知。

**注意：**在 OSP 中不支持相机预览和视频，因此在 PC 中不可用。

## 如果在 PC 上安装屏幕手机

访问 LG 主页 (<http://www.lg.com>) 并转到支持 > 手机支持 > 将 LG 手机支持工具下载到 PC。如果下载 LG PC Suite IV，则屏幕手机程序也会下载到 PC 上。随后您便可在 PC 上安装屏幕手机。

## 如何将手机连接至 PC USB 连接：

- 1 打开连接向导，选择“USB 数据线连接”并单击“下一步”。
- 2 使用 USB 数据将手机连接至 PC，然后单击“下一步”。
- 3 输入屏幕手机密码并单击“下一步”。默认密码为“0000”。您可以在**设置 > 无线和网络 > 屏幕手机设置**中更改密码。
- 4 单击“确定”退出窗口。


## 通过蓝牙无线连接:

- 1 在手机上, 转到**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。选择**打开蓝牙**并选择**可发现**。
- 2 如果您以前使用数据线进行过连接, 则运行“新建连接向导”创建新的连接。
- 3 在电脑上运行连接向导, 选择“蓝牙连接”, 然后选择“下一步”。
- 4 向导将开始搜索已启用蓝牙的手机。您希望连接的手机出现时, 单击“停止”以停止搜索。
- 5 从设备列表中选择“LG-P970”, 然后单击“下一步”。如果需要, 可以重命名设备。
- 6 输入 PIN 码 (例如“0000”) 并单击“下一步”。
- 7 在您的手机上, 接受请求并输入相同的 PIN 码, 然后点触“确定”。
- 8 输入屏幕手机密码并单击“下一步” (默认密码为“0000”)。
- 9 点触“确定”退出。

## 检查手机到 PC 的连接

设备一旦建立连接, 请将主屏上方的通知栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。

## 断开手机与 PC 的连接

单击屏幕手机窗口左上角的 。或者, 将主屏上方的通知栏向下拖动, 然后选择“屏幕手机”。在“断开连接”窗口中点触“是”。

**备注:** 关闭屏幕手机服务后, 必须重新启动手机。

# 版权所有和商标

此设备中包含的所有技术和产品的所有权是其各自所有者的财产：

- Bluetooth<sup>®</sup> 是 Bluetooth SIG, Inc 的注册商标。
- microSD<sup>™</sup> 和 microSD 徽标是 SD Card Association 的商标。
- Google<sup>™</sup>, Google Search<sup>™</sup>, Maps<sup>™</sup>, Gmail<sup>™</sup>, YouTube<sup>™</sup>, Talk<sup>™</sup> 和 Market<sup>™</sup> 是 Google, Inc. 的商标。
- Wi-Fi<sup>®</sup> 和 Wi-Fi Protected Access<sup>®</sup> 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。Wi-Fi Direct<sup>™</sup> 和 Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup> 是 Wi-Fi Alliance 的商标。



- Adobe<sup>®</sup> Flash<sup>®</sup> Player 或 Adobe AIR<sup>®</sup> 技术由 Adobe Systems Incorporated 许可。Copyright ©1995-2011, 版权所有。

## • Dolby Mobile 许可通知



由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

## • DivX 移动



关于 DivX 视频：DivX<sup>®</sup> 是由 DivX, Inc. 开发的一种数码视频格式。是经播放 DivX 视频的 DivX Certified<sup>®</sup> 官方认证的设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 [www.divx.com](http://www.divx.com)。

关于 DivX VIDEO-ON-DEMAND：要播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 内容，必须先注册此 DivX Certified<sup>®</sup> 设备。要获取您的注册码，请在视频播放器选项菜单中找到 DivX VOD 部分。有关如何完成注册的详细信息，请转到 [vod.divx.com](http://vod.divx.com)。

**DivX Certified<sup>®</sup> 可播放最高为 HD 720p 的 DivX<sup>®</sup> 视频，包括额外付费内容。**

DivX<sup>®</sup>、DivX Certified<sup>®</sup> 及相关徽标是 DivX, Inc. 的商标，使用必须经过许可。

## **注意!**

### **打开源软件**

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他打开的源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>。

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

# 技术参数

外部环境

最高温度: +55° C (放电), +45° C (充电)

最低温度: -10° C

## Declaration of Conformity LG Electronics

### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P970

Trade Name

LG

**CE 0168** 

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

15. Mar. 2011



Signature of representative

# 故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，超出 GSM 网络区域。 运营商应用了新服务	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。 检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 SIM 卡。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	默认代码为 [0000]。如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入新 SIM 卡 达到预付费限制	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键的时间不够 电池未充电 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 使充电器保持连接更长时间。清洁触点。 取出电池并重新插入。

# 故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池未充电。 外部温度太热或太冷 触点问题  无电压 充电器故障  错误充电器。 电池故障。	为电池充电。 确保手机在正常温度下充电。 检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点，如果需要，请清洁。 插入不同的插座。 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
文件无法打开	不受支持的文件格式	检查可支持的文件格式
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查存储卡文件系统或使用手机格式化存储卡
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。 确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动或静音模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	取出电池并重新插入。 打开手机。 尝试通过网站执行软件更新服务。



# LG-P970 Petunjuk Penggunaan

- Bahasa Indonesia

- Sebagian isi dalam manual ini mungkin tidak berlaku untuk ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.
- Handset ini tidak disarankan bagi mereka yang mempunyai penglihatan lemah karena memakai keypad layar sentuh.
- Hak cipta ©2011 LG Electronics, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Group dan badan hukumnya yang terkait. Semua merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.



# Daftar Isi

<b>Pengumuman penting.....</b>	<b>5</b>	Membuka kunci layar .....	22
1. Memori ponsel .....	5	Asal .....	22
2. Mengoptimalkan masa pakai baterai.....	5	Menambahkan widget ke layar asal Anda.....	23
3. Menginstal OS Open Source ....	6	Kembali ke aplikasi yang baru dipakai .....	24
4. Memakai pola buka kunci.....	7	Keyboard layar .....	27
5. Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi .....	8	Mengisikan huruf beraksen .....	27
6. Membuka dan berpindah aplikasi .....	9	<b>Pengaturan Akun Google.....</b>	<b>28</b>
7. Menginstal LG PC Suite pada PC Anda .....	10	Membuat akun Google Anda.....	28
8. Menghubungkan ponsel Anda ke komputer via USB .....	12	Masuk ke akun Google Anda .....	28
9. Membuka kunci layar saat memakaikoneksi data .....	13	<b>Panggilan/Kontak.....</b>	<b>30</b>
10. Jangan hubungkan ponsel saat Anda menghidupkan/ mematikan PC .....	13	Membuat panggilan suara.....	30
11. Pegang ponsel Anda tegak lurus.....	14	Membuat panggilan video .....	30
12. Jika layar macet.....	14	Menu Panggilan Video Masuk ...	31
<b>Mengenal ponsel Anda.....</b>	<b>15</b>	Memanggil kontak Anda.....	31
Memasang kartu SIM dan baterai	17	Menjawab dan menolak panggilan .....	31
Mengisi daya ponsel Anda .....	18	Menyesuaikan volume panggilan	32
Memasang kartu memori .....	18	Membuat panggilan kedua .....	32
Memformat kartu memori.....	19	Melihat log panggilan Anda.....	32
<b>Layar Asal Anda.....</b>	<b>21</b>	Pengaturan panggilan .....	33
Tip layar sentuh .....	21	Kontak.....	34
Mengunci ponsel Anda .....	22	Mencari kontak .....	35
		Menambah kontak baru .....	35
		Kontak favorit.....	35
		<b>Pesan/Email .....</b>	<b>37</b>
		Pesan .....	37
		Mengirim pesan .....	37

Mengubah pengaturan pesan Anda .....	38	Menyesuaikan volume saat melihat video .....	54
Mengatur email Anda .....	38	<b>Multimedia .....</b>	<b>55</b>
Akun email Microsoft Exchange .	38	Galeri.....	55
Akun email lainnya (POP3, IMAP, GME).....	39	Untuk mengubah cara menampilkan isi album .....	55
Menulis dan mengirim email.....	40	Musik .....	56
Menangani folder akun.....	41	Memainkan lagu .....	56
Menambah dan mengedit akun email .....	41	Memakai radio .....	57
<b>Jaringan sosial .....</b>	<b>43</b>	Mencari stasiun .....	57
Menambahkan akun Anda ke ponsel .....	43	Mendengarkan radio .....	58
Melihat dan memperbarui status Anda .....	44	Mentransfer file dengan memakai perangkat penyimpanan massal USB .....	58
Menghapus akun di ponsel Anda	44	Cara menyimpan file musik/video ke ponsel Anda .....	59
<b>Kamera .....</b>	<b>45</b>	Cara memindah kontak dari ponsel lama Anda ke ponsel Anda saat ini .....	60
Mengenal jendela bidik.....	45	Cara mengirim data dari ponsel Anda via Bluetooth .....	60
Memotret cepat .....	46	<b>Aplikasi Google.....</b>	<b>62</b>
Setelah Anda memotret.....	46	Maps.....	62
Memakai pengaturan lanjutan ...	47	Market.....	62
Memakai mode fokus.....	48	Gmail.....	62
Melihat foto yang Anda simpan..	49	Talk .....	63
<b>Kamera video .....</b>	<b>51</b>	Google Search .....	63
Mengenal jendela bidik.....	51	<b>Utilitas .....</b>	<b>64</b>
Merekam video cepat.....	52	Mengatur alarm Anda.....	64
Setelah merekam video .....	52	Memakai kalkulator Anda .....	64
Memakai pengaturan lanjutan ...	53		
Menonton video yang Anda simpan .....	54		

# Daftar Isi

Menambahkan acara pada kalender Anda.....	64	Untuk mengganti nama atau mengamankan hotspot portabel	79
Merekam bunyi atau suara .....	65	Memakai SmartShare.....	80
Mengirim rekaman suara .....	65	Cara memakai On-Screen Phone	82
<b>Pengaturan.....</b>	<b>66</b>	Ikun-ikon On-Screen Phone.....	82
Browser.....	66	Fitur-fitur On-Screen Phone.....	83
Memakai opsi .....	66	Cara menginstal On-Screen Phone di PC Anda .....	84
<b>Pengaturan.....</b>	<b>68</b>	Cara menghubungkan ponsel Anda ke PC.....	84
Nirkabel & jaringan.....	68	Untuk mengecek koneksi ponsel ke PC .....	85
Suara .....	69	Untuk memutuskan ponsel Anda dari PC .....	85
Tampilan .....	70	<b>Hak cipta dan merek dagang....</b>	<b>86</b>
Gerakan.....	71	<b>Data teknis .....</b>	<b>88</b>
Lokasi & pengamanan .....	71	<b>Pemecahan Masalah.....</b>	<b>89</b>
Aplikasi.....	72		
Sinkronisasi dan akun .....	73		
Privasi .....	74		
Kartu SD & penyimpan di ponsel	74		
Bahasa & keyboard .....	75		
Masukan & keluaran suara .....	75		
Aksesibilitas.....	76		
Tanggal & waktu .....	76		
Tentang ponsel .....	77		
Wi-Fi .....	77		
Berbagi koneksi data seluler ponsel Anda.....	78		
Pengaturan hotspot Wi-Fi portabel.....	78		
Untuk berbagi koneksi data di ponsel Anda sebagai hotspot Wi-Fi portabel.....	79		

# Pengumuman penting

Harap cek apakah ada masalah yang Anda temui pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini, sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.

## 1. Memori ponsel

Bila ruang yang tersedia pada memori ponsel Anda kurang dari 10%, maka ponsel Anda tak dapat menerima pesan baru. Anda perlu mengecek memori ponsel dan menghapus sebagian data, seperti halnya aplikasi atau pesan, agar tersedia tambahan memori.

### Untuk mengelola aplikasi:

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Aplikasi > Kelola aplikasi**.
- 2 Bila semua aplikasi muncul, gulir dan pilih aplikasi yang ingin Anda hapus instalasinya.
- 3 Ketuk **Hapus Instalasi** dan sentuh OK untuk menghapus instalasi aplikasi yang diinginkan.

## 2. Mengoptimalkan masa pakai baterai

Anda dapat memperpanjang masa pakai baterai dengan mematikan beberapa fitur yang tidak perlu Anda jalankan terus-menerus di latar belakang. Anda juga dapat memantau bagaimana aplikasi dan sumber daya sistem mengonsumsi daya baterai.

### Untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda:

- Matikan komunikasi radio yang tidak sedang Anda pakai. Jika Anda tidak memakai Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, maka matikan.
- Kurangi kecerahan layar dan aturlah batas waktu layar menjadi lebih singkat.
- Matikan sinkronisasi otomatis untuk Gmail, Kalender, Kontak, dan aplikasi lainnya.

## Pengumuman penting

- Beberapa aplikasi yang telah Anda download dapat menyebabkan masa pakai baterai Anda berkurang.

### Untuk mengecek level daya baterai:

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Tentang ponsel > Status**.
- 2 Status baterai (pengisian, pemakaian) dan level (sebagai persentase terisi penuh) ditampilkan di bagian atas layar.

### Untuk memantau dan mengontrol apa saja yang memakai baterai:

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Tentang ponsel > Pemakaian baterai**.
- 2 Bagian atas layar menampilkan waktu pemakaian baterai. Ini menampilkan berapa lama ponsel Anda sejak terakhir dihubungkan ke sumber listrik atau, jika telah terhubung ke

sumber listrik, berapa lama ponsel Anda memakai daya baterai saat terakhir kali. Isi layar menampilkan daftar aplikasi atau layanan yang memakai daya baterai dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit.

## 3. Menginstal OS Open Source

Jika Anda menginstal OS Open Source di ponsel, dan tidak memakai OS yang disediakan oleh pabrikan, maka ini dapat menyebabkan ponsel Anda gagal berfungsi.



### PERINGATAN

Jika Anda menginstal dan memakai selain OS yang disediakan oleh pabrikan, maka ponsel Anda tidak lagi dilindungi oleh garansi.

### PERINGATAN

Untuk melindungi ponsel dan data pribadi Anda, downloadlah aplikasi hanya dari sumber terpercaya, seperti halnya Android Market. Jika beberapa aplikasi tidak diinstal dengan benar pada ponsel, ponsel Anda mungkin tidak berfungsi dengan benar atau dapat terjadi kesalahan serius. Anda perlu menghapus instalasi aplikasi tersebut dan semua data serta pengaturannya dari ponsel.

## 4. Memakai pola buka kunci

Atur penguncian layar untuk mengamankan ponsel Anda. Untuk mengaturnya, pilih **Aplikasi > Pengaturan > Lokasi & Pengamanan > Atur kunci layar**. Ini akan membuka layar berisi sekumpulan opsi untuk penguncian layar.

Anda dapat menggambar pola buka kunci sendiri dengan menghubungkan empat titik atau lebih.

Jika Anda mengatur sebuah pola, layar ponsel akan terkunci. Untuk membuka kunci ponsel, gambarlah sebuah pola yang telah Anda atur di layar.

**Perhatian:** Bila Anda mengatur pola buka kunci, Anda perlu membuat akun Gmail terlebih dahulu.

### PERINGATAN

#### Pencegahan yang dilakukan saat memakai Kunci Pola

Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda punya 5 kesempatan untuk mengisikan pola buka kunci, PIN, atau kata sandi. Jika Anda telah memakai kelima kesempatan, Anda dapat mencoba lagi setelah 30 detik.

# Pengumuman penting

## **Bila Anda tak dapat mengingat Pola buka kunci, PIN, atau Kata Sandi:**

Jika Anda telah mencoba login ke akun Google di ponsel dan gagal memakai pola yang benar sebanyak lima kali, ketuk tombol Lupa pola. Kemudian, Anda diminta masuk dengan akun Google untuk membuka kunci ponsel.

## **5. Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi**

Untuk memakai Wi-Fi di ponsel, Anda perlu mengakses titik akses nirkabel, atau “hotspot”. Beberapa titik akses bersifat terbuka dan Anda tinggal menghubungkannya. Yang lainnya tersembunyi atau menerapkan fitur pengamanan lain, sehingga Anda harus mengkonfigurasi ponsel untuk menghubungkan ke sana.

Matikan Wi-Fi bila Anda tidak memakainya untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda.

## **Untuk menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi:**

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan Wi-Fi**.
- 2 Sentuh **Wi-Fi** untuk menghidupkannya dan mulai memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia.
  - Daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia akan ditampilkan. Jaringan aman ditandai dengan sebuah ikon kunci.
- 3 Sentuh sebuah jaringan untuk menghubungkan ke sana.
  - Jika jaringan bersifat terbuka, Anda akan diminta mengkonfirmasi apakah ingin menghubungkan ke jaringan itu atau tidak, dengan menyentuh **Hubungkan**.
  - Jika jaringan telah diamankan, Anda akan diminta mengisi kata sandi atau kredensial lainnya.

(Tanyakan kepada administrator jaringan Anda untuk perinciannya.)

- 4 Bar status akan menampilkan berbagai ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

## 6. Membuka dan berpindah aplikasi

Multitasking begitu mudah dengan Android karena aplikasi yang telah dibuka tetap berjalan saat Anda membuka aplikasi lainnya. Tidak perlu menutup suatu aplikasi sebelum membuka yang lain. Pakai dan berpindahlah di antara aplikasi yang terbuka. Android mengelola setiap aplikasi, menghentikan dan menjalankannya bila diperlukan, untuk memastikan aplikasi yang mengganggu tidak menghabiskan sumber daya yang tidak perlu.

### Untuk menghentikan aplikasi Anda dapat memakai:

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Aplikasi > Kelola Aplikasi..**
- 2 Gulir ke aplikasi yang diinginkan dan sentuh **Paksa Berhenti** untuk menghentikan pemakaiannya.

### TIP!

#### Kembali ke aplikasi terakhir

Sentuh dan tahan tombol **Asal**. Sebuah layar akan muncul, berisi daftar aplikasi yang baru saja Anda pakai.

# Pengumuman penting

## 7. Menginstal LG PC Suite pada PC Anda

Untuk menyinkron ponsel dengan PC via kabel USB, Anda perlu menginstal program LG PC Suite di PC Anda.

Anda dapat mendownload program ini dari situs Web LG (<http://www.lg.com>). Kunjungi <http://www.lg.com> dan pilih wilayah, negara & bahasa Anda. Kunjungi situs Web LG untuk informasi lebih lanjut tentang menginstal dan memakai program.

PC Suite disimpan dalam kartu memori microSD sebagai bagian dari isi kotak dan Anda dapat langsung menyalinnya ke PC.

### LG PC SUITE

LG PC Suite IV adalah program yang membantu Anda menghubungkan ponsel ke PC dengan memakai kabel komunikasi data USB sehingga Anda dapat memakai fungsi ponsel pada PC Anda.

#### Fungsi utama LG PC Suite IV

- Membuat, mengedit dan menghapus data ponsel dengan mudah
- Menyinkronkan data dari PC atau ponsel (kontak, kalender, pesan (SMS), bookmark)
- Mentransfer file multimedia (foto, video, musik) dengan mudah hanya dengan menyeret & meletakkan di antara PC dan ponsel Anda
- Mentransfer pesan dari ponsel Anda ke PC
- Pembaruan P/L tanpa menghilangkan data Anda

LG-P970 tak mendukung:

- Koneksi PC via Bluetooth
- Tugas di Kalender
- Aplikasi Java

Untuk informasi lebih lanjut, harap lihat panduan pengguna untuk LG PC Suite IV. Ini dapat ditemukan dalam menu Bantuan setelah menginstal LG PC Suite IV.

### Untuk menginstal LG PC Suite ke PC Anda

- 1 Pasang kartu microSD di ponsel Anda. (Mungkin sudah dimasukkan di ponsel Anda.)
- 2 Sebelum menghubungkan kabel data USB, pastikan mode **Penyimpanan massal** telah diaktifkan di ponsel Anda. (Pada tab **Aplikasi**, pilih **Pengaturan > Aplikasi > Pengembangan >** kosongkan kotak cek **Perunutan USB**.)

- 3 Hubungkan ponsel Anda ke PC dengan memakai kabel data USB.
- 4 Sentuh **Hidupkan penyimpanan USB**.

- (1) Anda dapat melihat isi penyimpanan massal di PC Anda dan mentransfer file.
- (2) Salin folder 'LGPCSuiteIV' di perangkat penyimpanan massal ke PC Anda.
- (3) Jalankan file 'LGInstaller.exe' di PC Anda dan ikuti petunjuknya.

\* Bila instalasi LG PC Suite IV selesai, nonaktifkan mode **Penyimpanan massal** untuk menjalankan LG PC Suite IV.

**CATATAN:** Jangan buang atau hapus file program lainnya yang terinstal di kartu memori Anda karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada aplikasi yang telah diinstal di ponsel Anda.

## Pengumuman penting

### 8. Menghubungkan ponsel Anda ke komputer via USB

Untuk mentransfer file di kartu microSD Anda dengan memakai perangkat USB:

- 1 Pasang kartu microSD di ponsel Anda. (Mungkin sudah dimasukkan di ponsel Anda.)
- 2 Sebelum menghubungkan kabel data USB, pastikan mode **Penyimpanan massal** telah diaktifkan di ponsel Anda. (Pada tab **Aplikasi**, pilih **Pengaturan > Aplikasi > Pengembangan > jangan tandai Peruntukan USB**)
- 3 Pakailah kabel USB bersama ponsel Anda untuk menghubungkannya ke port USB di komputer Anda. Buka bar notifikasi dan pilih USB Terhubung kemudian sentuh **Hidupkan penyimpanan USB**.

Bila ponsel telah terhubung sebagai penyimpanan USB, Anda akan menerima pemberitahuan. Kartu microSD di ponsel Anda terhubung sebagai drive di komputer Anda. Anda sekarang dapat menyalin file ke dan dari kartu microSD. Selama itu, Anda tidak dapat mengakses kartu microSD dari ponsel, sehingga Anda tidak dapat memakai aplikasi yang tergantung pada kartu microSD, seperti halnya fungsi kamera, galeri, dan musik.

**CATATAN:** Saat menghapus instalasi PC Suite IV, driver USB dan Bluetooth tidak dihapus secara otomatis. Karena itu, harus diinstal secara manual.

**TIP!** Untuk memakai lagi kartu microSD di ponsel, Anda perlu membuka bar notifikasi dan menyentuh **Matikan penyimpanan USB**. Untuk memutuskan ponsel Anda dari komputer, ikutilah dengan saksama petunjuk komputer Anda untuk melepas perangkat USB

dengan benar, guna menghindari hilangnya informasi pada kartu.

- 1 Buka bar notifikasi dan sentuh **Matikan penyimpanan USB**.
- 2 Sentuh **Matikan Penyimpanan USB** dalam dialog yang terbuka.
- 3 Putus koneksi perangkat USB di komputer Anda secara aman.



### PERINGATAN

Jangan memasukkan atau mengeluarkan kartu microSD saat ponsel masih hidup. Jika tidak, hal ini dapat merusak kartu microSD serta ponsel Anda, dan data yang tersimpan di kartu microSD bisa rusak. Untuk mengeluarkan kartu microSD dengan aman, dari layar Asal, tekan tombol **Menu** dan sentuh **Pengaturan > Kartu SD & Penyimpanan di Ponsel > Putuskan kartu SD**.

## 9. Membuka kunci layar saat memakainya koneksi data

Tampilan Anda akan berubah gelap jika tidak disentuh sekian lama saat memakai koneksi data. Untuk menghidupkan layar LCD, tekan saja tombol Daya/kunci.

## 10. Jangan hubungkan ponsel saat Anda menghidupkan/ mematikan PC

Pastikan memutus koneksi ponsel dan PC Anda via kabel data karena hal ini dapat menyebabkan kesalahan di PC Anda.

# Pengumuman penting

## 11. Pegang ponsel Anda tegak lurus

Harap pegang ponsel Anda tegak lurus sebagaimana telepon biasa. LG-P970 mempunyai antena internal. Berhati-hatilah agar tidak menggores atau merusak bagian belakang ponsel, karena hal ini akan mengurangi kinerjanya. Selagi membuat/menerima panggilan atau mengirim/menerima data, coba hindari memegang bagian bawah ponsel yang merupakan lokasi antena. Ini dapat mempengaruhi kualitas panggilan.

## 12. Jika layar macet

Jika ponsel tidak bereaksi terhadap input pengguna atau layar tidak bergerak:

Keluarkan baterai, masukkan lagi dan hidupkan ponsel. Jika masih tidak berfungsi, harap hubungi pusat layanan.

# Mengenal ponsel Anda

Untuk menghidupkan ponsel, tekan dan tahan tombol **Daya** selama 3 detik.

Untuk mematikan ponsel, tekan dan tahan tombol **Daya** selama 3 detik, sentuh **Matikan** dan sentuh **OK**.

**Lubang suara**

**Sensor Jarak**

**Tombol Asal**

- Mengembalikan ke layar asal dari layar mana saja.

**Tombol Menu**

- Mengecek opsi apa saja yang tersedia.

**Mikrofon**

**Tombol Daya/Kunci**

- Menghidupkan/ mematikan ponsel Anda dengan menekan dan menahan tombol ini.
- Tekan untuk mengunci layar.

**Tombol Kembali**

- Mengembalikan ke layar sebelumnya.

**Tombol Cari**

- Mencari di Web dan konten di ponsel Anda.




**⚠ PERINGATAN:** Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menekannya dapat merusak LCD ponsel dan fungsi layar sentuhnya. Jangan menutupi lapisan pelindung pada sensor jarak LCD. Ini dapat menyebabkan sensor gagal berfungsi.

**TIP!** Sentuh tombol Menu bila Anda mengetuk sebuah aplikasi untuk mengecek opsi apa yang tersedia.

**TIP!** Jika LG-P970 menampilkan pesan kesalahan saat Anda memakainya, atau jika Anda tak dapat menghidupkannya, keluarkan baterainya, masukkan lagi, kemudian hidupkan setelah 5 detik.

# Mengenal ponsel Anda




## Tombol Volume

- Pada layar asal: mengontrol volume pendering.
- Selama panggilan: mengontrol volume lubang suara.
- Saat memainkan trek: mengontrol volume secara kontinu.

## Tombol Gerakan 3D (tombol G)

- Fitur mudah diaktifkan dengan cepat, dengan memiringkan, menggoyang atau mengetukkan ponsel.



## Slot kartu memori microSD


## Lensa kamera

## Slot kartu SIM

## Penutup belakang

## Baterai

## Speaker

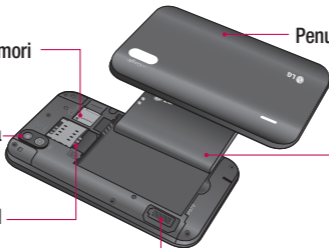


## Memasang kartu SIM dan baterai

Sebelum Anda dapat mulai mendalami ponsel Anda yang baru, Anda perlu mengaturnya dulu. Untuk memasukkan kartu SIM dan baterai:


- 1 Untuk melepas penutup belakang, pegang ponsel dengan kuat. Dengan tangan satunya lagi, tekan kuat-kuat bagian tengah penutup baterai, selagi menarik bagian atasnya dengan telunjuk Anda. Kemudian angkat penutup baterai hingga lepas.



- 2 Selipkan kartu SIM ke dalam tempat kartu SIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah.

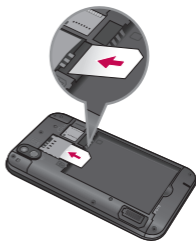

- 3 Masukkan baterai ke tempatnya dengan menyejajarkan kontak berwarna emas pada ponsel dan baterai.

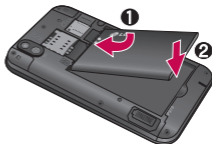


# Mengenal ponsel Anda

- 4 Pasang kembali penutup belakang ponsel.



## Mengisi daya ponsel Anda

Konektor pengisi daya di bagian atas LG-P970 Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. LG-P970 Anda harus terisi hingga Anda dapat melihat .



**CATATAN:** Baterai harus selalu terisi penuh untuk memperpanjang masa pakai baterai.

## Memasang kartu memori

Untuk menyimpan file multimedia seperti halnya foto yang dibuat dengan kamera bawaan, Anda harus memasukkan kartu memori ke ponsel.

Untuk memasukkan kartu memori:

- 1 Matikan ponsel Anda sebelum memasukkan atau mengeluarkan kartu memori. Lepaskan penutup belakang.



2 Masukkan kartu memori ke dalam slot. Pastikan area kontak warna emas menghadap ke bawah.



## Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika tidak, Anda harus memformatnya sebelum Anda dapat memakainya.

**CATATAN:** Semua file di kartu memori Anda akan dihapus bila Anda memformatnya.

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Gulir dan sentuh **Pengaturan**.

3 Gulir dan sentuh **Kartu SD & penyimpanan di ponsel**.

4 Sentuh **Putuskan kartu SD**.

5 Sentuh **Format kartu SD** kemudian konfirmasi pilihan Anda.

6 Jika Anda telah mengatur kunci pola, masukkan kunci pola tersebut dan pilih **Hapus Segalanya**. Kemudian kartu akan diformat dan siap dipakai.

**CATATAN:** Jika kartu memori Anda ada isinya, maka struktur folder mungkin berbeda setelah memformat, karena semua file telah dihapus.

**TIP!** Jika kartu memori Anda sudah diputus koneksinya, Anda dapat memakai langkah-langkah berikut untuk memformatnya. Sentuh **Aplikasi > Pengaturan > Kartu SD & penyimpanan di ponsel > Format Kartu SD**.

## Mengenal ponsel Anda

### PERINGATAN

Jangan memasukkan atau mengeluarkan kartu memori saat ponsel masih hidup. Jika tidak, Anda dapat merusak kartu memori serta ponsel Anda, dan data yang tersimpan di kartu memori bisa rusak. Untuk melepas kartu memori dengan aman, harap pilih **Aplikasi > Pengaturan > Kartu SD & penyimpanan di ponsel > Putuskan kartu SD.**

# Layar Asal Anda

## Tip layar sentuh

Inilah beberapa tip mengenai cara navigasi di ponsel Anda.

**Sentuh** - Sentuhlah untuk memilih menu/opsi atau membuka aplikasi.

**Sentuh dan tahan** - Sentuh dan tahan untuk membuka menu opsi atau memegang objek yang ingin Anda pindah.

**Seret** - Untuk menggulir menyusuri daftar atau memindah perlahan, seret melintasi layar sentuh.

**Colek** - Untuk menggulir menyusuri daftar atau memindah cepat, colek melintasi layar sentuh (seret dengan cepat dan lepaskan).

**Balik** - Menghentikan sementara atau membungkam panggilan masuk, Pemutar video/musik atau menu alarm.

**Memiringkan & Menggerakkan** - Memperbesar/memperkecil tampilan dan menyusuri daftar.

**Mengetuk** - Mengontrol musik dan menggerakkan kursor di halaman teks dengan mengetukkan salah satu dari empat sisi ponsel.

### CATATAN:

- Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.
- Tidak perlu menekan terlalu keras, layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
- Pakai ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lainnya.

# Layar Asal Anda

## Mengunci ponsel Anda

Bila Anda tidak sedang memakai LG-P970, tekan tombol **Daya** untuk mengunci ponsel. Ini membantu mencegah sentuhan tombol tak disengaja dan menghemat daya baterai.

Jika Anda tidak memakai ponsel untuk beberapa saat, layar asal atau layar lainnya yang sedang Anda lihat akan digantikan dengan layar kunci untuk menghemat baterai.

**CATATAN:** Jika ada program yang sedang berjalan saat Anda mengatur pola, program tersebut mungkin terus berjalan dalam mode kunci. Anda disarankan menutup semua program sebelum memasuki mode kunci untuk menghindari biaya tidak perlu (misalnya, panggilan telepon, akses Web dan komunikasi data).

## Membuka kunci layar

**TIP!** Tekan tombol G di sisi kiri ponsel, tetap ditekan, kemudian goyangkan ponsel dua kali. Pratyayang kamera secara otomatis akan dibuka. Jika Anda ingin memakai fitur ini, Anda perlu memilih **Pengaturan > Gerakan > hidupkan Pakai gerakan > Ke kamera**.

Untuk membangunkan ponsel Anda, tekan tombol **Daya**. Layar kunci akan muncul. Sentuh dan geser ke atas layar kunci untuk membuka kunci layar asal Anda. Layar terakhir yang Anda pakai akan dibuka.


## Asal


Tinggal gesekkan jari Anda ke kiri atau ke kanan untuk melihatnya. Anda juga dapat menyesuaikan setiap panel dengan widget, pintasan ke berbagai aplikasi, folder, dan wallpaper favorit Anda.


**TIP!** Begitu tombol G ditahan, memiringkan ponsel ke kiri atau ke kanan akan memungkinkan Anda melihat wallpaper dengan cepat.


**CATATAN:** Beberapa gambar layar mungkin berbeda, tergantung pada operator telepon Anda.

Di layar asal, Anda dapat melihat beberapa tombol cepat di bagian bawah layar. Tombol-tombol cepat tersebut memberikan akses satu sentuhan yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering Anda pakai.

 Sentuh ponsel untuk menampilkan pad pemanggilan nomor untuk membuat panggilan.

 Sentuh **Kontak** untuk membuka kontak Anda.

 Sentuh ikon **Pesan** untuk mengakses menu pesan. Dari sini Anda dapat membuat pesan baru.

 Sentuh tab **Aplikasi** di bagian bawah layar. Kemudian Anda dapat melihat semua aplikasi yang telah diinstal. Cukup sentuh untuk menggulir menyusuri aplikasi Anda.

Untuk membuka aplikasi yang diinginkan, sentuh saja ikonnya dalam daftar aplikasi.

**CATATAN:** Aplikasi yang sudah dimuat mungkin berbeda-beda, tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.

## Menambahkan widget ke layar asal Anda

Anda dapat menyesuaikan layar asal dengan menambahkan pintasan, widget, atau folder. Agar lebih praktis saat memakai ponsel, tambahkan widget favorit Anda ke layar asal.

### Untuk menambahkan ikon yang diinginkan ke layar asal Anda:


- 1 Pada layar asal, sentuh tombol **Menu** dan pilih **Tambah**. Atau sentuh lama di bagian kosong pada layar asal.

# Layar Asal Anda

- 2 Di menu **Mode Edit**, sentuh jenis item yang ingin Anda tambahkan.
- 3 Misalnya, pilih **Folder** dari daftar dan ketuklah. Pilih **Kontak dengan nomor telepon** dari daftar dan ketuklah.
- 4 Anda akan melihat ikon folder baru pada layar asal. Seretlah ke lokasi yang diinginkan pada panel yang diinginkan dan lepaskan jari Anda dari layar.

**TIP!** Untuk menambahkan sebuah ikon aplikasi ke layar asal, pada menu **Aplikasi**, sentuh dan tahan sebuah aplikasi yang ingin Anda tambahkan.

## Untuk menghapus sebuah ikon aplikasi dari layar asal:

- 1 Sentuh dan tahan pada ikon yang ingin Anda hapus.
- 2 Seret dan letakkan sebuah ikon aplikasi ke ikon bak sampah .


**CATATAN:** Anda tak dapat menghapus aplikasi yang sudah termuat. (Hanya ikon-ikonnya yang dapat dihapus dari layar.)

## Kembali ke aplikasi yang baru dipakai


- 1 Sentuh dan tahan tombol **Asal**. Layar akan menayangkan jendela popup bersama beberapa ikon aplikasi yang baru dipakai.
- 2 Sentuh sebuah ikon untuk membuka aplikasinya. Atau sentuh tombol **Kembali** untuk kembali ke aplikasi saat ini.

## Bar notifikasi

Bar notifikasi berjalan melintasi bagian atas layar.



Sentuh dan tarik bar notifikasi ke bawah dengan jari Anda.

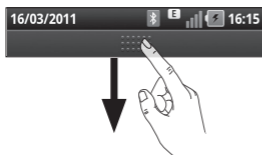

Atau, pada layar asal, sentuh tombol **Menu** dan pilih **Pemberitahuan**. Di sini Anda dapat mengecek dan mengelola suara, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan pemberitahuan lainnya.

## Melihat bar status

Bar status memakai beragam ikon untuk menampilkan informasi ponsel, seperti halnya kekuatan sinyal, pesan baru, masa pakai baterai, dan koneksi Bluetooth dan koneksi data yang sedang aktif.








Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang Anda lihat dalam bar status.







[Bar status]

Ikon	Keterangan
	Tiada kartu SIM
	Tanpa sinyal
	Mode penerbangan
	Terhubung ke jaringan Wi-Fi
	Headset berkabel
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan ditahan
	Speaker ponsel
	Mikrofon ponsel dimatikan
	Panggilan tak dijawab
	Bluetooth dihidupkan
	Terhubung ke perangkat Bluetooth
	Peringatan sistem
	Alarm telah diatur
	Pesan suara baru
	Pendering dimatikan

# Layar Asal Anda


Ikon	Keterangan
	Mode getar
	Baterai terisi penuh
	Sedang mengisi baterai
	Data masuk dan keluar
	Ponsel terhubung ke PC via kabel USB
	Mendownload data
	Mengupload data
	GPS sedang mencari
	Menerima data lokasi dari GPS
	On-Screen Phone terhubung
	3 pemberitahuan lainnya tidak ditampilkan
	Data sedang disinkronkan
	Download selesai
	Email baru


Ikon	Keterangan
	Gmail Baru
	Pesan Google Talk baru
	Pesan baru
	Lagu sedang dimainkan
	Acara mendatang
	Radio FM dihidupkan di latar belakang
	Hotspot Wi-Fi portabel telah aktif


## Keyboard layar


Anda dapat mengisikan teks dengan keyboard layar. Keyboard layar muncul secara otomatis pada layar saat Anda perlu mengisikan teks. Untuk menampilkan keyboard secara manual, tinggal sentuh field teks yang ingin Anda isi dengan teks.

### Memakai keypad & mengisikan teks


 Ketuk sekali untuk mengubah huruf berikutnya yang Anda ketik jadi huruf besar. Ketuk-ganda agar jadi huruf besar semua.


 Ketuk untuk berpindah ke keyboard angka dan simbol. Anda juga dapat menyentuh dan menahan tab ini untuk melihat menu pengaturan.

 Ketuk untuk melihat atau tekan lama untuk mengubah bahasa tulisan.

 Ketuk untuk mengisikan spasi.

 Ketuk untuk membuat baris baru dalam field pesan.

 Ketuk untuk menghapus karakter sebelumnya.

 Ketuk untuk menyembunyikan keyboard layar.

## Mengisikan huruf beraksen

Bila Anda memilih Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol sebagai bahasa entri teks, Anda dapat mengisikan karakter khusus Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol (misalnya: á).

Misalnya, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan tombol "a" hingga ditayangkan karakter khusus. Dan pilih karakter khusus yang Anda inginkan.

## Pengaturan Akun Google

Saat pertama Anda membuka aplikasi Google di ponsel, Anda akan diminta masuk dengan akun Google yang ada. Jika Anda tidak mempunyai akun Google, Anda akan diminta untuk membuatnya.

### Membuat akun Google Anda

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi**  untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Ketuk **Gmail**, dan ketuk **Next** > **Create** untuk memulai pemandu pengaturan Gmail.
- 3 Sentuh sebuah field teks untuk membuka keyboard sentuh serta isikan nama dan nama pengguna Anda untuk akun Google. Saat mengisikan teks, Anda dapat berpindah ke field teks berikutnya dengan menyentuh **Next** pada keyboard.

- 4 Bila Anda selesai memasukkan nama Anda dan nama pengguna, ketuk **Next**. Ponsel Anda akan berkomunikasi dengan server Google dan mengecek ketersediaan nama pengguna tersebut.
- 5 Isikan dan isikan lagi kata sandi Anda. Kemudian ikuti petunjuk dan isikan informasi wajib dan opsional tentang akun tersebut. Tunggu selagi server membuat akun Anda.

### Masuk ke akun Google Anda

- 1 Isikan alamat email dan kata sandi Anda, kemudian ketuk **Sign in**. Tunggu proses masuk.
- 2 Setelah masuk, Anda dapat memakai Gmail dan memanfaatkan layanan Google di ponsel Anda.
- 3 Setelah Anda mengatur akun Google di ponsel Anda, ponsel Anda secara otomatis akan

disinkronkan dengan akun Google Anda di Web. (Ini tergantung pada pengaturan sinkronisasi Anda.)

Setelah masuk, Anda dapat memakai Gmail, Google Calendar, Android Market; mendownload aplikasi Android Market; dan memanfaatkan layanan Google lainnya di ponsel Anda.

### **PENTING!**





- Beberapa aplikasi, seperti halnya Kalender, hanya berfungsi dengan Akun Google pertama yang Anda tambahkan. Jika Anda berencana memakai lebih dari satu Akun Google pada ponsel Anda, pastikan Anda masuk ke akun yang ingin Anda pakai dengan aplikasi ini terlebih dahulu. Saat Anda masuk, kontak Anda, pesan Gmail, acara Kalender, dan informasi lainnya dari aplikasi-aplikasi serta layanan ini di Web akan disinkronkan dengan ponsel

Anda. Jika Anda tidak masuk ke akun Google selama pengaturan, Anda akan diminta untuk masuk atau membuat akun Google saat pertama Anda memulai aplikasi yang memerlukannya, seperti halnya Gmail atau Android Market.

- Jika Anda punya akun enterprise melalui perusahaan Anda atau organisasi lainnya, departemen TI Anda mungkin punya petunjuk khusus mengenai cara masuk ke akun itu.

# Panggilan/Kontak

## Membuat panggilan suara

- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Isikan nomor pada keypad. Untuk menghapus satu digit, sentuh ikon **Bersihkan** .
- 3 Sentuh ikon **Panggil**  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, sentuh ikon **Akhiri** .

**TIP!** Untuk mengisikan tanda "+" untuk membuat panggilan internasional, sentuh dan tahan

.

**TIP!** Untuk mengaktifkan keypad selama panggilan, sentuh **Dialpad**.

## Membuat panggilan video

- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Isikan nomor telepon seperti sebelumnya.
- 3 Sentuh ikon **Panggilan video**  untuk membuat panggilan video.
- 4 Jika Anda tidak ingin memakai speaker ponsel, sentuh **Speaker** dan pastikan Anda telah memasang headset.
- 5 Selagi panggilan video dihubungkan, Anda akan melihat gambar Anda sendiri; setelah pihak lain menjawab, gambarnya akan ditampilkan pada layar. Sesuaikan posisi kamera dalam jika perlu.
- 6 Untuk mengakhiri panggilan video, sentuh **Akhiri**.

**Privat:** Anda dapat mengubah gambar sebagai ganti gambar privat yang saat ini ditayangkan.

**Dialpad:** Mengetikkan angka.

**Tahan:** Mematikan suara dan menghentikan video untuk sementara.

**Sunyi:** Mematikan suara.


**Speaker:** Menghidupkan atau mematikan speaker.

## Menu Panggilan Video Masuk

**Rekam** - Anda dapat merekam gambar lawan bicara.

**Pakai kamera kedua** - Berpindah kamera.


## Memanggil kontak Anda



- 1 Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Gulir menyusuri daftar kontak atau isikan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dengan menyentuh **Cari**.
- 3 Dalam daftar, sentuh kontak yang ingin Anda panggil.

## Menjawab dan menolak panggilan

**TIP!** Balik ponsel Anda atau tekan tombol volume (sisi) untuk membungkam panggilan masuk. Tekan tombol volume (sisi) untuk membungkam panggilan masuk.

**TIP!** Tekan tombol G dan goyangkan ponsel Anda untuk menjawab panggilan. Saat menelepon, tekan tombol G dan goyangkan untuk mengakhiri panggilan.

**Bila layar dikunci:** Bila ponsel Anda berdering, seret ikon Tolak  ke kiri untuk menolak panggilan masuk.

**Bila layar dibuka kuncinya:** Bila ponsel Anda berdering, sentuh ikon **Terima** . Sentuh ikon Tolak  untuk menolak panggilan masuk.

# Panggilan/Kontak



## TIP! Pesan maaf



Bila Anda menolak panggilan, Anda dapat mengirim pesan secara cepat dengan menyeret **Pesan maaf** pada layar. Ini berguna jika Anda perlu membalas pesan selama rapat.

## Menyesuaikan volume panggilan

Untuk menyesuaikan volume saat panggilan, pakailah tombol volume naik & turun di sisi kiri ponsel.

## Membuat panggilan kedua

- 1 Selama panggilan awal Anda, sentuh **Tambah panggilan** .
- 2 Panggil nomor tersebut atau cari kontak Anda untuk memilih nomor yang ingin Anda panggil.
- 3 Sentuh ikon **Panggil**  untuk menghubungkan panggilan.

- 4 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan ditahan.
- 5 Sentuh daftar panggilan tertahan untuk berpindah antar panggilan.  
**CATATAN:** Anda dapat menyentuh **Gabung panggilan**  untuk membuat panggilan konferensi.
- 6 Untuk mengakhiri panggilan aktif, sentuh ikon **Akhiri** .

## Melihat log panggilan Anda

Pada layar asal, sentuh  dan pilih tab **Log panggilan**.

Melihat daftar lengkap semua panggilan yang dibuat, yang diterima, dan panggilan tak dijawab.

**TIP!** Sentuh satu entri log panggilan untuk melihat tanggal, waktu dan durasi panggilan tersebut.

**TIP!** Sentuh tombol **Menu**, kemudian sentuh **Hapus Semua** untuk menghapus semua item yang tercatat.

## Pengaturan panggilan

Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Gulir dan sentuh **Pengaturan**.
- 3 Ketuk **Pengaturan pgl** dan pilih opsi yang ingin Anda sesuaikan.

### < Nomor Panggilan Tetap >

Pilih **Nomor Panggilan Tetap** untuk menghidupkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu kode PIN 2, yang tersedia dari operator Anda. Hanya nomor yang ada dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

### < Pesan Suara >

#### Layanan pesan suara –

Memungkinkan Anda memilih layanan pesan suara dari operator Anda.

**Pengaturan pesan suara** – Jika Anda memakai layanan pesan suara dari operator, opsi ini memungkinkan Anda mengisikan nomor telepon yang akan dipakai untuk mendengarkan dan mengelola pesan suara Anda.

# Panggilan/Kontak

## < Pengaturan panggilan lainnya >

**Penerusan panggilan** – Anda dapat mengkonfigurasi cara penerusan panggilan bila Anda sedang menelepon, bila Anda tidak menjawab, dan seterusnya.

**Pengaturan panggilan lainnya** – Ini memungkinkan Anda mengubah pengaturan berikut:

- **ID penelepon:** Memilih apakah nomor Anda akan ditampilkan pada panggilan keluar.
- **Panggilan tunggu:** Jika panggilan tunggu diaktifkan, handset akan memberi tahu Anda jika ada panggilan masuk saat Anda sedang menelepon. (Tergantung pada penyedia jaringan Anda).

**Pemblokiran panggilan** - Pilih kapan Anda ingin memblokir panggilan. Isikan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda tentang layanan ini.

**Biaya panggilan** - Melihat biaya yang dikenakan pada panggilan Anda. (Layanan ini tergantung jaringan; beberapa operator tidak dapat mendukung fungsi ini.)

**Durasi panggilan** - Melihat durasi semua panggilan termasuk semua panggilan, panggilan keluar, yang diterima dan yang terakhir.

**Pesan maaf** - Bila Anda menolak panggilan, Anda dapat mengirim pesan secara cepat dengan memakai fungsi ini. Ini berguna jika Anda perlu membalas pesan selama rapat.

**Pengaturan pgl video** - Mengubah pengaturan panggilan video Anda.



## Kontak

Anda dapat menambahkan kontak pada ponsel dan menyinkronkannya dengan kontak di Akun Google Anda atau akun lainnya yang mendukung sinkronisasi kontak.

## Mencari kontak

- 1 Pada layar asal, sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Sentuh **Cari** dan isikan nama kontak dengan memakai keypad.

## Menambah kontak baru


- 1 Pada layar asal, sentuh , dan isikan nomor kontak baru, kemudian sentuh tombol **Menu**, sentuh **Tambah ke kontak**. Pilih “Buat kontak baru” atau “Tambah ke yang ada”.
- 2 Jika Anda ingin menambahkan sebuah gambar ke kontak baru, sentuh . Pilih dari **Rekam gambar** atau **Pilih dari galeri**.
- 3 Pilih jenis kontak dengan menyentuh .
- 4 Sentuh sebuah field teks untuk membuka keyboard sentuh dan isikan nama kontak baru tersebut.

- 5 Sentuh sebuah kategori informasi kontak dan isikan perincian tentang kontak Anda tersebut.
- 6 Sentuh **Selesai** untuk menyimpan kontak tersebut.

## Kontak favorit

Anda dapat mengelompokkan kontak yang sering dihubungi sebagai favorit.

### Untuk menambahkan kontak ke favorit Anda:

- 1 Pada layar asal, sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Sentuh sebuah kontak untuk melihat perinciannya.
- 3 Sentuh tanda bintang di sebelah kanan nama kontak. Tanda bintang akan berubah jadi warna emas.

# Panggilan/Kontak

## Untuk menghapus kontak dari daftar favorit Anda:



- 1 Pada layar asal, sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Sentuh tab **Grup** dan pilih **Favorit**. Sentuh sebuah kontak untuk melihat perinciannya.
- 3 Sentuh bintang berwarna emas di sebelah kanan nama kontak. Tanda bintang tersebut akan berubah warna jadi abu-abu dan kontak akan dihapus dari favorit Anda.

# Pesan/Email


## Pesan

LG-P970 Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.

## Mengirim pesan

- 1 Sentuh ikon  pada layar asal, dan sentuh **Pesan baru** untuk membuka sebuah pesan kosong.
  - 2 Isikan nama kontak dari daftar kontak dengan menyentuh  atau isikan nomor panggil dalam bidang Ke. Anda dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus.
- CATATAN:** Anda akan dikenakan biaya atas setiap pesan teks yang Anda kirimkan kepada tiap orang.
- 3 Sentuh **“Isikan pesan”** di bawah ini untuk mulai mengisi pesan Anda.

- 4 Sentuh **Kirim** untuk mengirim pesan Anda.

**TIP!** Anda dapat menyentuh ikon  untuk melampirkan file yang ingin Anda bagikan bersama pesan Anda.

- 5 Layar pesan akan terbuka bersama pesan Anda, setelah nama Anda. Respons muncul pada layar. Saat Anda melihat dan mengirim pesan tambahan, jalinan pesan akan dibuat.



### PERINGATAN

Batas 160-karakter mungkin berbeda-beda di setiap negara tergantung pada cara SMS dikodekan dan bahasa.

# Pesan/Email

## PERINGATAN

Jika sebuah file gambar, video atau audio telah ditambahkan ke pesan SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi pesan MMS, dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.

**CATATAN:** Jika Anda mendapatkan pesan SMS selama panggilan, tidak akan ada pemberitahuan yang berbunyi.

## Mengubah pengaturan pesan Anda

Pengaturan pesan LG-P970 Anda telah siap-pakai, sehingga Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Anda dapat mengubah pengaturan berdasarkan preferensi Anda.

Sentuh ikon **Pesan** pada layar asal, dan sentuh tombol **Menu**, kemudian ketuk **Pengaturan**.

## Mengatur email Anda

Sentuh tab **Aplikasi**, dan pilih **Email**. Jika akun email belum diatur, Anda perlu memulai pemandu pengaturan email.

**TIP!** Jika sebuah akun email telah diatur, pemandu tak diaktifkan secara otomatis.

Anda dapat memilih jenis kotak surat **MS Exchange** atau **Lainnya**.

## Akun email Microsoft Exchange

**Alamat email** – Isikan alamat email akun.

**Nama pengguna** – Isikan nama pengguna akun.

**Kata sandi** – Isikan kata sandi akun.

**Domain** – Isikan domain akun (Opsional)

**Alamat server** – Isikan alamat server email

**Pakai SSL** – Pilih apakah memakainya atau tidak SSL untuk Microsoft Exchange. Sentuh tombol Berikutnya untuk menghubungkan ke server. Halaman Pengaturan selesai akan muncul dan Anda perlu mengisikan “nama” untuk tampilan akun dan Namaku. Kini akun akan muncul dalam daftar akun.

## Akun email lainnya (POP3, IMAP, GME)

**Alamat email** – Isikan alamat email akun.

**Kata sandi** – Isikan kata sandi akun.

Pilih apakah mengaktifkan akun Email Dorong. Begitu Anda memilih untuk mengaktifkannya, ini akan langsung menghubungi server. Halaman Pengaturan selesai akan muncul dan Anda perlu mengisikan “nama”.

Kini akun akan muncul dalam daftar akun.

**Server masuk** – Isikan alamat server email masuk.

**Nomor port** – Biasanya nomor default tiap akun akan ditampilkan.

**Jenis aman** – TLS/SSL/Mati.

**Server keluar** – Isikan alamat server email keluar.

**Nomor port** – Biasanya nomor default tiap akun akan ditampilkan.

**SMTP Jenis aman** – TLS/SSL/Mati.

## Layar Akun

Layar **Akun** menampilkan daftar **Kotak Masuk Gabungan** Anda dan masing-masing akun email Anda.

- Sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Email**. Layar **Daftar akun** akan muncul.

# Pesan/Email

**TIP!** Dalam daftar akun, sentuh sebuah akun email untuk memindah ikon akun di layar asal. Sentuh ikon untuk langsung pindah ke kotak masuk.

Anda dapat menyentuh sebuah akun untuk melihat **Kotak Masuknya**. Akun yang Anda pakai untuk mengirim email secara default ditandai dengan tanda cek.

## Menulis dan mengirim email

**Untuk menulis dan mengirim pesan:**

- 1 Selagi dalam aplikasi **Email**, sentuh tombol **Menu** dan sentuh **Tulis**.
- 2 Isikan alamat penerima pesan yang dituju. Saat Anda mengisikan teks, alamat-alamat yang sesuai akan ditawarkan dari kontak Anda. Pisahkan beberapa alamat dengan koma.

- 3 Sentuh tombol **Menu** dan sentuh **Tambah Cc/Bcc** agar dapat membuat Cc atau Bcc ke kontak/alamat email lainnya.
- 4 Isikan teks pesan.
- 5 Sentuh **Lampirkan** untuk melampirkan file yang ingin Anda bagikan bersama pesan Anda.

Sentuh **Kirim**.

Jika Anda belum siap mengirim pesan, sentuh tombol **Menu** dan sentuh **Simpan sbg draf** untuk menyimpannya dalam folder **Draf**. Sentuh pesan draf dalam folder **Draf** untuk melanjutkan penulisannya. Pesan Anda juga akan disimpan sebagai draf jika Anda menyentuh tombol **Kembali**  sebelum mengirimnya. Sentuh **Tidak** dalam popup “Simpan ke draf?” untuk membatalkan dan menghapus pesan, jika Anda sedang bekerja dalam mode penerbangan atau koneksi data, Anda tak

dapat mengirim email. Pesan yang tertunda akan disimpan dalam **Kotak keluar** dan akan ditampilkan pada layar Akun jika berisi pesan.

Harap perhatikan, pesan yang dikirim memakai akun Exchange tidak akan ditempatkan pada ponsel; melainkan, ditempatkan pada Exchange Server itu sendiri.

Jika Anda ingin melihat pesan terkirim dalam folder **Terkirim** (atau beserta label **Terkirim**), Anda perlu sering-sering membuka label/folder **Terkirim** dan memilih **Perbarui** dari menu opsi.

**TIP!** Bila tiba email baru di kotak masuk, pemberitahuan akan berbunyi, getaran akan aktif. Ketuk pemberitahuan email untuk menghilangkannya.

## Menangani folder akun

Setiap akun mempunyai folder-folder **Kotak Masuk**, **Kotak Keluar**, **Terkirim** dan **Draf**. Tergantung pada fitur yang didukung oleh penyedia layanan akun Anda, Anda mungkin mempunyai folder tambahan.

## Menambah dan mengedit akun email

### Untuk menambahkan akun email:

- 1 Sentuh tab **Aplikasi**, dan pilih **Email**.
- 2 Pilih **MS Exchange** atau **Lainnya**.
- 3 Isikan nama dan konfirmasi cara yang Anda inginkan untuk menampilkan nama tersebut dalam email keluar, kemudian sentuh **Selesai**.

## Pesan/Email

### Untuk mengubah pengaturan akun:

- 1 Buka layar **Akun**.
- 2 Pilih opsi, dalam menu yang dibuka, sentuh Pengaturan.

### Untuk menghapus akun email:

- 1 Buka layar **Akun**.
- 2 Sentuh dan tahan pada akun yang ingin Anda hapus.
- 3 Sentuh **Hapus** dalam menu yang dibuka dan **OK** dalam kotak dialog untuk konfirmasi.

## Jaringan sosial

Dengan ponsel yang ada, Anda dapat menikmati jaringan sosial dan mengelola blog mikro di berbagai komunitas online. Anda dapat memperbarui status saat ini, mengupload foto dan melihat info terbaru status teman Anda.

Jika Anda tidak mempunyai akun, Anda dapat mengunjungi situs Web tersebut untuk membuatnya.

**CATATAN:** Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

### Menambahkan akun Anda ke ponsel

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Pilih aplikasi klien jaringan sosial yang ingin Anda pakai; Facebook, Twitter, dan MySpace.

- 3 Isikan alamat email dan kata sandi yang telah Anda buat di komunitas Anda, kemudian ketuk **Masuk**.
- 4 Tunggu selagi perincian Anda dicek pada komunitas Anda.
- 5 Jika Anda mengetuk sebuah komunitas, Anda dapat melihat status saat ini untuk komunitas sosial Anda.

**TIP!** Jika Anda menambahkan widget 'Statusku' pada layar asal, widget tersebut akan menayangkan status Anda dan membantu Anda memperbarui status langsung di komunitas sosial.

Anda juga dapat menambahkan widget 'Umpan Social' di layar asal yang akan menayangkan info terbaru dan berita dari komunitas sosial.

# Jaringan sosial

## Melihat dan memperbarui status Anda

- 1 Pilih komunitas yang ingin Anda akses.
- 2 Anda dapat melihat status saat ini untuk komunitas sosial Anda.
- 3 Anda dapat memperbarui status saat ini dengan komentar atau meng-upload foto.

**CATATAN:** Ini tergantung pada layanan jaringan.

**TIP!** Anda dapat memakai informasi tentang teman hanya di situs jaringan sosial atau menyinkron semua data ke kontak.

## Menghapus akun di ponsel Anda


- 1 Pilih **Aplikasi > Pengaturan > Akun & sinkronisasi**.
- 2 Pilih akun yang ingin Anda hapus, kemudian sentuh **Hapus akun**.

# Kamera

## Mengenal jendela bidik

**Zoom** - Memperbesar atau memperkecil. Atau, Anda dapat memakai tombol volume samping.

**Konversi** - Anda dapat beralih ke kamera internal dari kamera eksternal.

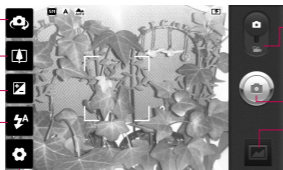

**Mode video** - Geser ikon ini ke bawah untuk berpindah ke mode video.

**Memotret**

**Galeri** - Sentuh untuk melihat foto yang terakhir Anda potret. Ini memungkinkan Anda mengakses galeri dan melihat foto yang telah Anda simpan dari dalam mode kamera.

**Pengaturan** - Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan. Lihat Memakai pengaturan lanjutan.

**Lampu kilat** - Memungkinkan Anda menghidupkan lampu kilat saat memotret di tempat gelap.

**Kecerahan** - Ini menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke gambar. Geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah “-” untuk menurunkan kecerahan gambar, atau ke arah “+” untuk menaikannya.

**TIP!** Anda dapat menutup semua opsi pintasan agar layar jendela bidik lebih lega. Sentuh saja bagian tengah jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi semua opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.

# Kamera

## Memotret cepat

- 1 Buka aplikasi **Kamera**.
- 2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran foto yang Anda inginkan.
- 3 Sentuh ikon rana .
- 4 Kamera akan membawa gambar ke fokus. Bila gambar sudah terfokus, tanda fokus di setiap sudut akan berubah hijau dan kamera akan memotretnya.

## Setelah Anda memotret

Foto yang Anda potret akan muncul pada layar.

**Bagikan** Sentuh untuk membagikan foto Anda via **Bluetooth**, **Picasa**, **Pesan**, **Facebook for LG**, **MySpace for LG**, **Twitter for LG**, **Gmail**, atau **Email**.

**CATATAN:** Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS didownload selagi jelajah.

**TIP!** Jika Anda mempunyai akun situs jaringan sosial dan telah mengaturnya di ponsel, Anda dapat berbagi foto ke komunitas Anda.

### Jadikan

Sentuh untuk menjadikan gambar sebagai **ikon kontak** atau **Wallpaper**.

### Ganti Nama

Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.



Sentuh untuk menghapus gambar.




Sentuh untuk mengambil foto lainnya dengan segera.



Sentuh untuk melihat foto yang terakhir Anda potret.

## Memakai pengaturan lanjutan

Dalam jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi lanjutan.

Anda dapat mengubah pengaturan kamera dengan memutar rodanya. Setelah memilih opsi, sentuh tombol **Kembali**.

**Fokus** – Sentuh ikon ini untuk memilih menu opsi. Lihat Memakai mode fokus.

**Ukuran gambar** – Sentuh untuk mengatur ukuran (dalam piksel) gambar yang Anda ambil.

**Mode pemotretan** – Pilih dari **Normal**, **Potret**, **Lanskap**, **Olahraga**, **Senja**, **Matahari terbenam** dan **Malam**.

**ISO** – Peringkat ISO menentukan kepekaan sensor cahaya pada kamera. Semakin tinggi ISO-nya, semakin sensitif kameranya. Hal ini berguna dalam keadaan gelap ketika Anda tidak dapat memakai lampu kilat.

**Cahaya** – Pilih dari **Otomatis**, **Cahaya**, **Bercahaya**, **Fluoresens**, **Berawan**.

**Efek warna** – Pilih nuansa warna yang akan dipakai untuk foto baru Anda. Pilih dari **Tidak ada**, **Sepia**, **Hitam-Putih**, **Negatif**, **Hidup**, **Sepia negatif**, **Biru**, **Emboss** dan **Solarisasi**.

**Timer** – Swa-timer memungkinkan Anda mengatur selang waktu sebelum gambar diambil setelah tombol rana ditekan.

**Mode bidik** – Pilih beragam mode bidik dari opsi.

**Kualitas gambar** – Pilih dari **Super halus**, **Halus**, dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam fotonya. Walau demikian, ukuran file akan bertambah karenanya, yang berarti lebih sedikit video yang dapat Anda simpan dalam memori.



# Kamera

**Tinjau otomatis** – Jika Anda telah mengatur **Tinjau otomatis** ke Hidup, ini akan menayangkan gambar yang baru Anda ambil secara otomatis.

**Nada rana** – Pilih salah satu dari empat nada rana.

**Tag lokasi** – Aktifkan untuk memakai layanan berbasis lokasi pada ponsel Anda. Ambil gambar di mana pun Anda berada dan beri tag untuk lokasi gambar tersebut. Jika Anda meng-upload gambar yang telah diberi tag ke blog yang mendukung geotagging, maka Anda dapat melihat gambar tersebut ditampilkan pada peta.

**CATATAN:** Fungsi ini hanya tersedia bila layanan lokasi diaktifkan.

-  Mengembalikan semua pengaturan default kamera.
-  Sentuh bila Anda ingin tahu cara kerja fungsi ini. Ini untuk memberikan Anda petunjuk singkat.

**TIP!** Bila Anda keluar dari kamera, beberapa pengaturan akan dikembalikan ke default. Cek pengaturan kamera sebelum Anda mengambil foto berikutnya.

**TIP!** Menu pengaturan akan dilapiskan di atas jendela bidik, jadi bila Anda mengubah elemen pada warna gambar atau kualitasnya, Anda akan melihat pratyayang perubahan gambar di belakang menu pengaturan.

## Memakai mode fokus

Anda dapat memilih mode fokus dengan memakai opsi berikut;

**Auto** – Mengatur kamera untuk memfokus secara otomatis.


**Makro** – Mode makro memungkinkan Anda memotret dalam jarak sangat dekat. Jika Anda ingin mengambil foto close-up namun kotak fokus tetap merah, coba aktifkan mode makro.


## Kontinu

**Pelacakan wajah** – Jika Anda telah mengatur Pelacakan wajah kemudian memotret, kamera Anda akan mendeteksi dan memfokus wajah manusia secara otomatis.


**Manual** – Mengatur kamera untuk memfokus secara manual.


## Melihat foto yang Anda simpan

1 Anda dapat mengakses foto yang telah Anda simpan dari dalam mode kamera. Sentuh saja  maka galeri Anda akan muncul pada layar. Sentuh foto di layar. Anda kemudian akan melihat **Tayangan slide** dan **Menu**.

 Sentuh untuk melihat tayangan slide. Sentuh **Menu** dan pilih opsi yang Anda inginkan.

 Sentuh untuk berbagi konten.

 Sentuh untuk menghapus foto.

 Sentuh **Lagi** untuk opsi lainnya di bawah.

**Rincian** - Menemukan perincian lainnya tentang konten.

**Atur sbgai** - Menjadikan sebagai ikon kontak atau wallpaper.

**Potong** - Mengerat foto Anda. Gerakkan jari Anda melintasi layar untuk memilih area.

**Putar** - Memutar ke kiri atau ke kanan.

**TIP!** Dalam daftar gambar mini Anda dapat berpindah cepat dengan menahan tombol G dan memiringkan ke kanan atau ke kiri.

# Kamera

**TIP!** Tekan tombol G untuk memperbesar/memperkecil tampilan foto. Setelah Anda memperbesar foto, tekan dan tahan tombol G dan miringkan ponsel untuk mengitari foto.

**TIP!** Mengetuk sisi kiri atau kanan ponsel selagi menampilkannya memungkinkan Anda beralih ke foto sebelumnya/berikutnya.

# Kamera video

## Mengenal jendela bidik

**Zoom** - Memperbesar atau memperkecil. Atau, Anda dapat memakai tombol volume samping. Sebelum merekam video, Anda dapat memakai fungsi zoom. Anda tak dapat mengontrol fungsi zoom selama merekam.

**Konversi** - Anda dapat beralih ke kamera internal dari kamera eksternal.



**Mode kamera** - Geser ke atas ikon ini untuk berpindah ke mode kamera.

**Mulai merekam**

**Galeri** - Sentuh untuk melihat video yang terakhir Anda rekam. Ini memungkinkan Anda mengakses galeri dan melihat video yang telah Anda simpan dari dalam mode video.

**Pengaturan** - Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan. Lihat Memakai pengaturan lanjutan.

**Lampu kilat** - Memungkinkan Anda untuk menghidupkan lampu kilat saat merekam video di tempat gelap.

**Kecerahan** - Ini menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke video. Geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah “-” untuk menurunkan kecerahan video, atau ke arah “+” untuk menaikannya.

# Kamera video


## Merekam video cepat


- 1 Buka aplikasi **Kamera** dan geser ke bawah tombol mode kamera ke posisi **Video**. Ikon rana  akan berubah menjadi .
- 2 Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.
- 3 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.
- 4 Sentuh ikon mulai video .
- 5 REK akan muncul di bagian bawah jendela bidik bersama timer yang menayangkan panjang video tersebut.
- 6 Sentuh ikon stop video  untuk menghentikan rekaman.

**CATATAN:** Sebuah file video yang akan disimpan tidak boleh melebihi 4 GB.

## Setelah merekam video


Foto yang mewakili video Anda akan muncul pada layar.


**Mainkan**  Sentuh untuk memainkan video.


**Bagikan**  Sentuh untuk membagikan video Anda via **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Pesan**, atau **YouTube**.

**CATATAN:** Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS didownload selagi jelajah.


**Ganti Nama**  Sentuh untuk mengedit nama video yang dipilih.

 Sentuh untuk menghapus video yang baru Anda buat dan konfirmasikan dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.

 Sentuh untuk langsung merekam video lainnya.

 Sentuh untuk melihat video yang terakhir Anda rekam.

## Memakai pengaturan lanjutan

Dengan memakai jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi lanjutan.

Sesuaikan pengaturan kamera video dengan memutar rodanya. Setelah memilih opsi, sentuh tombol **Kembali**.

**Ukuran video** – Sentuh untuk mengatur ukuran (dalam piksel) video yang Anda rekam. Pilih ukuran gambar video Anda dari 720P (1.280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) atau QCIF (176x144).

**Cahaya** – Cahaya memastikan bahwa area berwarna putih dalam video Anda telah realistis. Untuk memungkinkan kamera Anda menyesuaikan imbalan putih dengan benar, Anda mungkin perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Otomatis, Cahaya, Bercahaya, Floresens, Berawan**.

**Efek warna** – Pilih nuansa warna yang dipakai untuk tampilan Anda yang baru. Pilih dari **Tidak ada, Sepia, Hitam-Putih, Negatif, Hidup, Sepia negatif, Biru, Emboss** dan **Solarisasi**.

**Kualitas video** – Pilih dari **Super halus, Halus**, dan **Normal**.

**Durasi** – Mengatur batas durasi untuk video Anda. Pilih antara **Normal** dan **MMS** untuk membatasi ukuran maksimal yang akan dikirimkan sebagai pesan MMS.

**Suara** – Pilih **Bisu** untuk merekam video tanpa suara.

**Tinjau otomatis** – Jika Anda telah mengaturnya ke **Hidup**, ini akan menayangkan secara otomatis video yang baru Anda rekam.




Mereset semua pengaturan kamera video.



Sentuh bila Anda ingin tahu cara kerja fungsi ini. Ini untuk memberikan Anda petunjuk singkat.

## Kamera video

### Menonton video yang Anda simpan

- 1 Dalam jendela bidik, sentuh .
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video sekali untuk menampilkannya ke depan galeri. Ini akan mulai memainkan secara otomatis.

**TIP!** Balik ponsel Anda untuk menghentikan sementara video yang sedang dimainkan.

### Menyesuaikan volume saat melihat video


Untuk menyesuaikan volume video selagi dimainkan, pakailah tombol volume di sisi kiri ponsel.


# Multimedia

## Galeri

Anda juga dapat menyimpan berbagai file ke kartu memori eksternal. Kelebihan memakai kartu memori adalah karena Anda dapat leluasa mengosongkan ruang pada memori ponsel Anda.


Sentuh tab **Aplikasi**, kemudian pilih **Galeri**.

**1** Anda dapat mengakses foto yang telah Anda simpan dari dalam mode kamera. Sentuh saja  maka galeri Anda akan muncul pada layar. Sentuh foto di layar. Anda kemudian akan melihat **Tayangan slide** dan **Menu**.

 Sentuh untuk melihat tayangan slide. Sentuh **Menu** dan pilih opsi yang Anda inginkan.

 Sentuh untuk berbagi konten.

 Sentuh untuk menghapus foto.

 Sentuh **Lagi** untuk opsi lainnya di bawah.

**Rincian** - Menemukan perincian lainnya tentang konten.


**Atur sbagai** - Menjadikan sebagai ikon kontak atau wallpaper.

**Potong** - Mengerat foto Anda. Gerakkan jari Anda melintasi layar untuk memilih area.

**Putar** - Memutar ke kiri atau ke kanan.

## Untuk mengubah cara menampilkan isi album

Anda dapat melihat gambar dan video dalam album berupa petak kronologis atau bertumpuk, diurutkan berdasar tanggal dan lokasi pengambilannya.

 Seret tombol Tampilan Album ke kiri untuk melihat isi album dalam petak kronologis.

# Multimedia



Seret tombol Tampilan Album ke kanan untuk melihat isi album dalam bertumpuk.

## Musik

LG-P970 Anda mempunyai pemutar musik bawaan yang memungkinkan Anda memainkan semua trek favorit. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh tab Aplikasi, kemudian pilih Musik.

## Memainkan lagu

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Musik**.
- 2 Sentuh **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan.
- 4 Sentuh  untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 5 Sentuh  untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 6 Sentuh  untuk kembali ke bagian pertama lagu tersebut.

Sentuh  dua kali untuk kembali ke lagu sebelumnya.

Untuk mengubah volume selagi mendengarkan musik, sentuh tombol volume ke atas dan ke bawah di sisi kiri ponsel Anda.

Sentuh dan tahan sebuah lagu dalam daftar. Ini akan menampilkan opsi **Mainkan, Tambah ke daftar putar, Jadikan nada dering ponsel, Hapus, Bagikan, Cari** dan **Perincian**.

**CATATAN:** Hak cipta file musik mungkin dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara.

Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan materi berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, harap cek undang-undang yang berlaku di negara masing-masing mengenai pemakaian materi demikian.

## Memakai radio

LG-P970 Anda mempunyai fitur radio FM bawaan sehingga Anda dapat memilih stasiun radio favorit Anda dan mendengarkannya selagi di jalan.

**CATATAN:** Anda harus memasang headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan ke jack headphone.

## Mencari stasiun

Anda dapat menala ke stasiun radio dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor kanal khusus, sehingga Anda tidak harus menalanya lagi.

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Radio FM**.
- 2 Sentuh **Pindai stasiun radio FM**.
- 3 Jika ada kanal preset, Anda akan melihat sebuah pop-up dengan 'Semua kanal akan direset. Lanjutkan?'. Jika Anda memilih

# Multimedia

**OK**, semua kanal preset akan dihapus dan auto pindai akan dimulai.

- 4 Selama pemindaian otomatis, sentuh **Hentikan pemindaian** jika Anda ingin menghentikan pemindaian. Hanya kanal yang telah dipindai sebelum Anda menghentikan pemindaian yang akan disimpan.

**CATATAN:** Anda juga dapat menala ke sebuah stasiun radio secara manual dengan memakai roda yang ditampilkan.

## Mendengarkan radio

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Radio FM**.
- 2 Sentuh nomor kanal stasiun yang ingin Anda dengarkan.
- 3 Sentuh ikon . Anda dapat mendengarkan radio via speaker bawaan.

## Mentransfer file dengan memakai perangkat penyimpanan massal USB

Untuk mentransfer file dengan memakai perangkat USB:

- 1 Hubungkan LG-P970 ke PC dengan memakai kabel USB.
- 2 Jika Anda belum menginstal LG Android Platform Driver di PC, Anda perlu memilih **Pengaturan > Kartu SD & penyimpanan di ponsel > hidupan Hanya penyimpanan massal**.
- 3 Sentuh **Hidupkan penyimpanan USB**.
- 4 Anda dapat melihat isi penyimpanan massal di PC Anda dan mentransfer file.

## CATATAN:

- Anda perlu memasang kartu microSD terlebih dahulu. Tanpa kartu microSD, Anda tidak dapat memakai penyimpanan massal USB.
- Setelah memakai fungsi penyimpanan massal USB, jika Anda ingin menyinkron ponsel dengan PC melalui LG PC Suite, Anda perlu menyentuh **Pengaturan > Aplikasi > Pengembangan > jangan tandai Peruntutan USB**, kemudian sentuh kotak cek **Hidupkan penyimpanan USB**.

## Cara menyimpan file musik/video ke ponsel Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC dengan memakai kabel USB.
- Sentuh dan seret bar status pada layar asal. Pilih **USB terhubung > Hidupkan penyimpanan USB > Buka folder untuk lihat file**.

- Jika Anda belum menginstal LG Android Platform Driver di PC, Anda perlu mengaturnya secara manual. Untuk informasi lebih lanjut, lihat 'Mentransfer file memakai perangkat penyimpanan massal'.
- 2 Simpan file musik atau video dari PC Anda ke penyimpanan lepas-pasang di ponsel.
- Anda dapat menyalin atau memindah file dari PC Anda ke penyimpanan lepas-pasang di ponsel.
  - Jika ada video dengan file teks film (file .srt dengan nama yang sama seperti file video), masukkan di folder sama untuk menampilkan teks film secara otomatis saat memainkan file video.
  - Saat mendownload file musik atau video, hak cipta harus dilindungi. Harap perhatikan, file yang rusak atau file dengan ekstensi yang salah dapat menyebabkan kerusakan pada ponsel Anda.

# Multimedia

## Cara memindah kontak dari ponsel lama Anda ke ponsel Anda saat ini

**Eksport kontak Anda ke file CSV dari ponsel lama ke PC Anda dengan memakai program PC Sync.**

- 1 Download PC Sync untuk Android di [www.lg.com](http://www.lg.com) dan instal di PC Anda. Jalankan program dan hubungkan ponsel Android Anda ke PC dengan memakai kabel USB.
- 2 Pilih ikon **Kontak**. Pilih **File > Impor** dan pilih file CSV yang telah disimpan di PC.
- 3 Jika field di file CSV yang diimpor berbeda dengan field di PC Sync untuk Android, maka Anda perlu memetakan semua field tersebut. Setelah memetakan field, klik OK. Kemudian, kontak akan ditambahkan di PC Sync untuk Android.

- 4 Jika koneksi ponsel LG-P970 (memakai kabel USB) terdeteksi oleh PC Sync untuk Android, klik "Sinkron" atau "Sinkron kontak" untuk menyinkron kontak yang tersimpan di PC ke ponsel Anda dan menyimpannya.

## Cara mengirim data dari ponsel Anda via Bluetooth

Anda dapat mengirim data via Bluetooth dengan menjalankan aplikasi yang bersangkutan, bukan dari menu Bluetooth sebagaimana ponsel biasa.

- **Mengirim gambar:** Jalankan aplikasi **Galeri** dan pilih **Gambar > Menu**. Klik **Bagikan** dan pilih **Bluetooth > Cek apakah Bluetooth dihidupkan** dan pilih **Pindai perangkat > Pilih perangkat** yang ingin Anda kirim data dari daftar.

- **Mengekspor kontak:** Jalankan aplikasi **Kontak**. Sentuh alamat ke mana Anda ingin mengekspor. Sentuh **Menu** dan pilih **Bagikan > Bluetooth > Cek apakah Bluetooth telah dihidupkan** dan pilih **Pindai perangkat > Pilih perangkat yang ingin Anda kirim data dari daftar**.
- **Mengirim beberapa kontak yang dipilih:** Jalankan aplikasi **Kontak**. Untuk memilih lebih dari satu kontak, sentuh tombol **Menu** dan sentuh tombol **Menu** serta sentuh **Bagikan**. Pilih kontak yang ingin Anda kirim atau sentuh **Pilih semua > Bagikan > Bluetooth > Cek apakah Bluetooth telah dihidupkan** dan pilih **Pindai perangkat > pilih perangkat yang ingin Anda kirim data dari daftar**.
- **Menghubungkan ke FTP (Hanya server FTP yang didukung di handset ini):** Pilih **Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan Bluetooth**. Kemudian

pilih **Bluetooth hidup** dan cari perangkat lainnya. Temukan layanan yang Anda inginkan dan hubungkan ke server **FTP**.

**TIP!** Versinya adalah **Bluetooth 2.1** dan telah disertifikasi oleh **Bluetooth SIG**. Kompatibel dengan perangkat lainnya yang bersertifikasi **Bluetooth SIG**.

**CATATAN:** Jika Anda ingin mencari untuk ponsel ini dari perangkat lainnya, pilih **Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan Bluetooth**. Kemudian pilih kotak cek **Dapat ditemukan**. Kotak cek akan dibersihkan setelah 120 detik.

**CATATAN:** Profil yang didukung adalah **HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, dan AVRCP**.

# Aplikasi Google

- 1 Pertama, aturlah akun Google. Isikan nama pengguna dan kata sandi Anda.
- 2 Setelah masuk, kontak, email dan kalender pada akun Google Anda secara otomatis akan disinkronkan dengan LG-P970.

## Maps

Cek lokasi Anda saat ini, lalu lintas dan terima arahan ke tujuan Anda. Ponsel Anda harus terhubung ke Wi-Fi atau 3G/GPRS.

**CATATAN:** Google Maps tidak mencakup semua kota dan negara.

## Market

Android Market memungkinkan Anda mendownload aplikasi dan permainan berguna. Jika Anda menginstal aplikasi dan permainan dari Android Market, semua itu akan muncul di menu LG-P970.

Anda dapat mengecek komentar lainnya mengenai sebuah aplikasi atau Anda dapat memposting komentar sendiri.

## Gmail

Gmail telah dikonfigurasi saat pertama kali Anda mengatur ponsel. Tergantung pada pengaturan sinkronisasi Anda, Gmail pada ponsel Anda secara otomatis disinkronkan dengan akun Google Anda di Web. Daftar percakapan kotak masuk adalah tampilan Gmail default Anda. Sentuh tombol **Menu**, kemudian sentuh **Perbarui** untuk mengirim atau menerima email baru dan untuk menyinkronkan email Anda dengan akun Google di Web. Dengan tombol **Menu**, Anda dapat menulis email, menambah akun, ke label, mencari, dan seterusnya.

## Talk

Google Talk adalah program pesan instan Google. Google Talk memungkinkan Anda berkomunikasi dengan orang lain yang juga memakai Google Talk.

Sentuh tombol **Menu** dan pilih opsi yang tersedia di bawah ini: **Semua teman, Tambah teman, Cari, Sign-out, Pengaturan** dan seterusnya.

## Google Search

Google Mobile Web Search memungkinkan Anda mencari situs Web.

# Utilitas

## Mengatur alarm Anda

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Alarm/Jam**.
- 2 Jika Anda ingin menambahkan alarm baru, sentuh **Alarm baru**.
- 3 Atur alarm dan sentuh **Simpan** untuk menghidupkannya.

**CATATAN:** Untuk menghapus alarm pada layar daftar alarm, sentuh tombol Menu dan pilih Hapus/ Hapus semua.

## Memakai kalkulator Anda

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Kalkulator**.
- 2 Sentuh tombol angka untuk mengisikan angka.
- 3 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang Anda inginkan (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk perhitungan yang lebih rumit, sentuh tombol **Panel lanjutan**, kemudian pilih sin, cos, tan, log, dan seterusnya.

## Menambahkan acara pada kalender Anda


- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Kalender**.
- 2 Pertama, Anda harus membuat akun Google untuk memakai **Kalender**.
- 3 Untuk mengecek acara, sentuh tanggalnya. Sentuh dan tahan jika Anda ingin menambahkan acara baru. Kemudian sentuh **Acara baru**.
- 4 Sentuh **Apa**, kemudian isikan nama acara. Cek tanggal dan isikan waktu dimulainya dan selesainya acara.
- 5 Juga, sentuh **Di Mana**, kemudian isikan lokasinya.
- 6 Jika Anda ingin menambahkan catatan pada acara Anda, sentuh **Keterangan** dan isikan perinciannya.
- 7 Jika Anda ingin mengulangi alarm, atur **Pengulangan** dan atur **Pengingat** jika perlu.


- 8 Sentuh **Selesai** untuk menyimpan acara tersebut dalam kalender. Kotak berwarna dalam kalender akan menandai semua hari yang menyimpan acara. Alarm akan berbunyi pada waktu mulai acara untuk membantu Anda tetap terorganisir.

## Merekam bunyi atau suara

Pakailah perekam suara untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Perekam Suara**.
- 2 Sentuh  Rekam untuk memulai rekaman.
- 3 Sentuh  Stop untuk mengakhiri rekaman.
- 4 Sentuh  Mainkan untuk mendengarkan rekaman.
- 5 Sentuh  Daftar untuk mengakses album Anda. Anda dapat mendengarkan rekaman yang telah disimpan.

**TIP!** Sentuh tombol  Speaker untuk mengatur mode speaker.

Sentuh  untuk **Ganti nama** dan **Jadikan**.

Masuk ke menu dengan menyentuh lama pada file rekaman.

**Perhatikan:** Waktu rekaman yang tersedia mungkin berbeda dari waktu sebenarnya.

## Mengirim rekaman suara

- 1 Begitu Anda selesai merekam, Anda dapat mengirim klip audio dengan menyentuh **Bagikan**.
- 2 Pilih dari **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, dan **Pesan**. Bila Anda memilih **Email**, **Gmail**, dan **Pesan**, rekaman suara akan ditambahkan ke pesan yang Anda tulis, dan akan dikirim seperti biasa.

# Pengaturan

## Browser


Browser memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan, dan sebagainya, langsung ke ponsel Anda. Di mana pun Anda berada dan apa pun yang Anda inginkan.

**CATATAN:** Mungkin dikenakan biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

## Memakai opsi


Sentuh tombol **Menu** untuk melihat opsinya.

 **Jendela baru:** Membuka jendela baru.

 **Bookmark:** Menambah/menayangkan bookmark, menayangkan situs paling dikunjungi dan riwayat.

 **Jendela:** Menayangkan semua jendela yang dibuka.

 **Perbarui:** Sentuh untuk memperbarui halaman Web.

 **Teruskan:** Berpindah ke halaman yang telah Anda hubungkan setelah halaman saat ini. Tombol **Kembali** membawa Anda ke halaman sebelumnya.

### Lainnya

- **Tambah bookmark:** Menambahkan halaman Web saat ini sebagai bookmark.
- **Temukan pada halaman:** Jika Anda mengisikan sebuah huruf atau kata, ini akan menandai semua huruf yang Anda isikan dari halaman Web.
- **Pilih teks:** Sentuh dan pilih baris yang ingin Anda salin. Sentuh lama pada kotak input maka Anda dapat menempelkannya.
- **Info halaman:** Menayangkan informasi halaman Web.
- **Bagikan halaman:** Mengirim halaman Web.

- **Download:** Menayangkan riwayat download.
- **Pengaturan:** mengubah pengaturan browser Web.

**CATATAN:** Untuk kembali ke halaman Web sebelumnya, sentuh tombol **Kembali**.

## Pengaturan

Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi**, kemudian gulir dan sentuh **Pengaturan**.

### Nirkabel & jaringan

Di sini Anda dapat mengelola Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Penambatan, dan Bluetooth. Anda juga dapat mengatur jaringan seluler dan mode pesawat.

**Mode pesawat** – Setelah mengatur Mode pesawat, semua koneksi nirkabel akan dinonaktifkan.

**Wi-Fi** – Sentuh untuk memilih: Ini menghidupkan Wi-Fi untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang tersedia.

**Pengaturan Wi-Fi** – Memungkinkan Anda mengatur dan mengelola titik akses nirkabel. Mengatur pemberitahuan jaringan atau menambah jaringan Wi-Fi. Pengaturan Wi-Fi lanjutan diakses dari layar Pengaturan Wi-Fi. Sentuh tombol **Menu** dan sentuh **Lanjutan**.

**Pengaturan Wi-Fi Langsung** – Mengatur nama perangkat Wi-Fi Direct dan memindai perangkat lainnya. Atau masuklah sebagai Pemilik grup untuk mengizinkan perangkat Wi-Fi lama menghubungkan.

#### **TIP!** Cara mengetahui alamat MAC

Untuk mengatur koneksi di sejumlah jaringan nirkabel dengan filter MAC, Anda mungkin perlu mengisikan alamat MAC dari LG-P970 Anda ke router.

Anda dapat menemukan alamat MAC dalam antarmuka pengguna berikut: Sentuh **Aplikasi > Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan Wi-Fi** dan sentuh tombol **Menu**. Kemudian pilih **Lanjutan > Alamat MAC**.

**Bluetooth** – Sentuh untuk memberi tanda cek: Menghidupkan Bluetooth untuk menghubungkan ke perangkat Bluetooth.

**Pengaturan Bluetooth** – Mengatur nama perangkat & mode dapat ditemukan, serta memindai perangkat lainnya. Atau cek daftar perangkat Bluetooth yang sebelumnya telah Anda konfigurasi dan yang terdeteksi saat terakhir ponsel dipindai untuk mencari perangkat Bluetooth.

**Hotspot portabel** – Berbagi koneksi seluler di ponsel Anda sebagai hotspot Wi-Fi portabel.

**Pengaturan jaringan seluler** – Mengatur opsi untuk jelajah data, mode jaringan & operator, nama titik akses (APN) dan seterusnya.

**Pengaturan telepon pada-layar** – Menampilkan layar dan mengontrol perangkat dari PC tersedia dengan menggunakan penghubung USB atau Bluetooth.

## Suara

< Umum >

**Mode senyap** – Memungkinkan Anda mematikan semua suara (termasuk semua nada dering panggilan dan nada dering pemberitahuan) selain audio dari musik, video, dan alarm yang telah Anda atur. (Anda harus mematikan suara media dan alarm di aplikasinya sendiri).

**Perhatikan:** Setelah mengatur mode senyap maka tidak dapat memakai menu **Pengaturan > Suara > Volume**.

**Getar** – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk bergetar saat menerima panggilan masuk.

**Volume** – Memungkinkan Anda mengatur volume nada dering, media dan alarm. Jika Anda tidak memilih opsi untuk memakai volume yang sama bagi panggilan dan pemberitahuan, Anda dapat mengatur kedua volume secara terpisah.

# Pengaturan

## < Panggilan masuk >

### **Nada dering ponsel** –

Memungkinkan Anda mengatur nada dering panggilan masuk default.

## < Pemberitahuan >

### **Nada dering pemberitahuan** –

Memungkinkan Anda mengatur nada dering pemberitahuan default.

## < Umpan balik >

### **Nada sentuh terdengar** –

Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk memainkan nada saat memakai keypad pemanggilan nomor.

**Pilihan terdengar** – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk memainkan suara bila Anda menyentuh tombol, ikon, dan item layar lainnya yang bereaksi terhadap sentuhan Anda.

**Suara kunci layar** – Memungkinkan Anda mengatur ponsel agar memainkan suara dan membuka kunci layar.

**Umpan balik fisik** – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk bergetar sebentar bila Anda menyentuh tombol lunak dan melakukan tindakan lainnya.

## Tampilan

**Kecerahan** – Menyesuaikan kecerahan layar.

### **Putar layar otomatis** –

Memungkinkan Anda mengatur orientasi agar secara otomatis berpindah ke mode lanskap atau mode potret bila Anda memiringkan atau membalikinya.

**Animasi** – Memungkinkan Anda mengatur transisi animasi saat menyusuri dari layar ke layar.

**Batas waktu layar** – Memungkinkan Anda menyesuaikan waktu tunda sebelum layar dimatikan secara otomatis. Untuk mendapatkan kinerja baterai terbaik, pakailah batas waktu tersingkat.

**Font tampilan** – Mengubah font tampilan.

## Gerakan

Menyesuaikan pengaturan gerakan untuk field input teks, layar asal, alarm, musik, Pemutar video, panggilan masuk, Galeri, Kamera, dan Browser.

## Lokasi & pengamananan

### < Lokasiku >

**Pakai jaringan nirkabel** – Jika Anda memilih **Pakai jaringan nirkabel**, ponsel Anda akan menentukan perkiraan lokasi Anda dengan memakai jaringan Wi-Fi dan seluler.

**Pakai Satelit GPS** – Jika Anda memilih **Pakai Satelit GPS**, ponsel Anda akan menentukan lokasi Anda hingga akurasi selevel jalan.

### < Buka kunci layar >

**Atur kunci layar** – Mengatur pola buka kunci untuk mengamankan ponsel Anda. Membuka serangkaian layar yang memandu Anda dengan cara menggambar pola buka kunci

layar. Anda dapat mengatur **PIN** atau **Kata Sandi** sebagai ganti **Pola** atau membiarkannya sebagai **Tiada**.

### **TIP!** Untuk mengunci layar Anda dengan memakai Kunci Pola

- 1 Saat pertama Anda melakukannya, sebuah tutorial singkat tentang pembuatan pola buka kunci akan muncul.
- 2 Anda akan diminta menggambar dan menggambar ulang pola Anda sendiri.  
Di saat berikutnya Anda menghidupkan ponsel atau mengaktifkan layar, Anda akan diminta menggambar pola buka kunci untuk membuka kunci layar.

### < Kunci kartu SIM >

**Atur kunci kartu SIM** – Mengatur penguncian kartu SIM atau mengubah PIN di SIM.

# Pengaturan

## < Kata sandi >

**Kata sandi terlihat** – Pilih untuk menayangkan kata sandi saat Anda mengetikkannya atau jangan pilih untuk menyembunyikan kata sandi saat Anda mengetikkannya.

## < Administrasi perangkat >

**Pilih administrator perangkat** – Menambah atau menghapus administrator perangkat.

## < Penyimpan kredensial >

**Pakai kredensial aman** - Pilih untuk mengizinkan aplikasi mengakses penyimpanan terenkripsi atas sertifikat aman, kata sandi terkait dan kredensial lainnya di ponsel Anda. Anda perlu memakai penyimpanan kredensial untuk membuat koneksi Wi-Fi. Jika Anda belum mengatur kata sandi untuk penyimpanan kredensial, pengaturan ini akan tampak redup.

## Instal dari kartu SD –

Memungkinkan Anda menginstal sertifikat yang dienkripsi dari kartu microSD.

**Atur kata sandi** – Memungkinkan Anda mengatur atau mengubah kata sandi untuk penyimpanan kredensial aman. Kata sandi Anda sedikitnya harus berisi delapan karakter.

## Bersihkan penyimpanan –

Menghapus semua sertifikat aman dan kredensial terkait serta menghapus kata sandi penyimpanan aman.

## Aplikasi

**Sumber tak dikenal** – Mengizinkan instalasi aplikasi yang Anda peroleh dari situs Web, email, atau lokasi lainnya selain Android Market.



## PERINGATAN

Untuk melindungi ponsel dan data pribadi Anda, downloadlah aplikasi hanya dari sumber terpercaya, seperti halnya Android Market.

**Kelola aplikasi** – Mengelola dan menghapus aplikasi yang terinstal.

**Layanan yang sedang dijalankan** – Memungkinkan Anda melihat dan mengontrol layanan dan aplikasi yang saat ini dijalankan. Opsi ini menampilkan proses apa yang diperlukan masing-masing layanan yang sedang berjalan dan banyaknya memori yang dipakainya.

**Penggunaan penyimpanan** – Melihat penyimpanan yang telah terpakai oleh berbagai aplikasi.

**Pemakaian baterai** – Melihat aplikasi yang sedang memakai baterai.

**Pengembangan** – Memungkinkan Anda mengatur opsi untuk pengembangan aplikasi seperti halnya **Peruntutan USB, Tetap bangun, dan Izinkan lokasi rekaan.**

## Sinkronisasi dan akun

< **Pengaturan sinkron umum** >

**Data latar belakang** – Mengizinkan aplikasi menyinkron data di latar belakang, baik Anda sedang aktif memakainya ataupun tidak. Dengan tidak memilih pengaturan ini akan menghemat daya baterai dan mengurangi pemakaian data (namun bukan menghilangkannya).

**Sinkron otomatis** – Mengizinkan aplikasi untuk menyinkron, mengirim, dan menerima data sesuai jadwalnya sendiri.

< **Kelola akun** >

Menampilkan daftar semua akun Google dan akun lainnya yang telah Anda tambahkan ke ponsel. Jika Anda menyentuh sebuah akun

# Pengaturan

di layar ini, layar akunnya akan dibuka.

## Privasi

### < Data pribadi >

**Reset data pabrik** – ini akan menghapus semua data pribadi Anda dari penyimpanan internal ponsel, termasuk informasi tentang akun Google Anda, akun lainnya, sistem/data aplikasi dan pengaturan, aplikasi yang telah didownload dan lisensi DRM Anda. Mereset ponsel tidak akan menghapus pembaruan perangkat lunak sistem yang telah Anda download atau file apa pun di kartu microSD Anda, seperti halnya musik atau foto. Jika Anda mereset ponsel dengan cara ini, Anda akan diminta mengisi kembali jenis informasi yang sama dengan saat Anda pertama kali memulai Android.

## Kartu SD & penyimpanan di ponsel

### < Mode koneksi USB >

Ponsel Anda dapat dipakai sebagai perangkat penyimpanan massal. Anda dapat mengatur mode koneksi USB default ke Hanya penyimpanan massal.

### < Kartu SD >

Mengecek total ruang dan ruang tersedia. Sentuh **Putuskan kartu SD** agar aman dicabut. **Format kartu SD**, jika Anda ingin menghapus semua data dari kartu microSD. Anda harus memutuskan koneksi kartu microSD agar dapat memformatnya.

### < Penyimpanan internal ponsel >

Mengecek **Ruang tersedia**.

## Bahasa & keyboard

Pakailah pengaturan **Bahasa & keyboard** untuk memilih bahasa dan Metode Input bagi pengisian teks di ponsel Anda dan untuk mengkonfigurasi keyboard layar, termasuk kata-kata yang telah Anda tambahkan ke kamusnya.

## Masukan & keluaran suara

### < Masukan suara >

**Pengaturan pengenalan suara** – Pakailah **Pengaturan pengenalan suara** untuk mengkonfigurasi fitur input suara Android.

- **Language:** Membuka layar tempat Anda dapat mengatur bahasa yang Anda pakai saat mengisikan teks dengan mengucapkannya.
- **SafeSearch:** Membuka dialog tempat Anda dapat mengatur apakah Anda ingin filter Google SafeSearch filter memblokir sebagian hasil.

- **Block offensive words:** Bila tidak dipilih, pengenalan suara di Google akan mengenali dan mencatat kata-kata yang dianggap kasar oleh sebagian orang, saat Anda mengisikan teks dengan mengucapkannya. Bila dipilih, pengenalan suara di Google akan mengganti kata-kata itu dalam transkripsi dengan placeholder berisi tanda pagar (#).

### < Output suara >

**Pengaturan teks-ke-ucapan** – Pakailah **Pengaturan teks-ke-ucapan** untuk mengkonfigurasi sintetiser teks-ke-ucapan pada Android, bagi aplikasi yang dapat memanfaatkannya.

**CATATAN:** Jika Anda tidak menginstal data sintetiser ucapan, hanya pengaturan **Instal data suara** yang tersedia.

- **Dengarkan contoh:** Memainkan contoh singkat dari sintetiser ucapan dengan memakai pengaturan saat ini.

# Pengaturan

- **Pakailah selalu pengaturanku:** Tandai untuk memakai pengaturan di layar ini untuk menggantikan pengaturan sintetiser ucapan yang tersedia dalam aplikasi lainnya.
- **Mesin default:** Membuka dialog tempat Anda dapat mengatur aplikasi teks-ke-ucapan yang ingin Anda pakai jika lebih dari satu yang Anda instal.
- **Instal data suara:** Jika di ponsel Anda tidak diinstal data sintetiser ucapan, ini akan menghubungkan ke Android Market dan memandu Anda menjalani proses mendownload dan menginstal data tersebut. Pengaturan ini tersedia jika data sudah diinstal.
- **Kecepatan pengucapan:** Membuka dialog tempat Anda dapat memilih seberapa cepat sintetiser mengucapkannya.
- **Bahasa:** Membuka dialog tempat Anda dapat memilih bahasa teks yang akan dipakai sintetiser untuk membaca. Khususnya hal

ini berguna bila dikombinasikan dengan **Pakailah selalu pengaturanku** untuk memastikan teks diucapkan dengan benar dalam beragam aplikasi.

- **Pico TTS:** Mengkonfigurasi pengaturan Pico TTS.

## Aksesibilitas

Pakailah pengaturan **Aksesibilitas** untuk mengkonfigurasi plugin aksesibilitas yang telah diinstal pada ponsel Anda.

**CATATAN:** Memerlukan plugin tambahan agar menjadi dapat dipilih.

## Tanggal & waktu

Pakailah pengaturan **Tanggal & Waktu** untuk mengatur referensi Anda mengenai cara menampilkan tanggal. Anda juga dapat memakai pengaturan ini untuk mengatur waktu dan zona waktu sendiri daripada mengambil waktu saat ini dari jaringan seluler.

## Tentang ponsel

Melihat informasi legal dan mengecek status ponsel serta versi perangkat lunaknya.

## Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, Anda dapat memakai akses Internet kecepatan tinggi dalam jangkauan titik akses nirkabel (TA).


Anda dapat menikmati Internet nirkabel dengan Wi-Fi, tanpa biaya ekstra.

## Hidupkan Wi-Fi

Dari layar asal, buka bar notifikasi dan sentuh .

Atau, sentuh **Aplikasi > Pengaturan > Nirkabel & jaringan**, kemudian hidupkan **Wi-Fi**.

## Untuk menghubungkan ke Wi-Fi

Pilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda hubungkan. Jika Anda melihat , maka Anda perlu mengisikan kata sandi untuk menghubungkan.

### CATATAN:

- Jika Anda berada di luar area Wi-Fi dan pilih koneksi 3G, mungkin dikenakan biaya tambahan.
- Jika ponsel diubah ke mode tidur, sekalipun telah terhubung ke Wi-Fi, koneksi Wi-Fi akan dinonaktifkan secara otomatis. Dalam hal ini, jika ponsel mempunyai akses ke data 3G, ia mungkin dihubungkan ke jaringan 3G secara otomatis, dan mungkin dikenakan biaya tambahan.)
- LG-P970 mendukung pengamanan WEP, WPA/WPA2-PSK dan 802.1x EAP. Jika penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda mengatur enkripsi untuk pengamanan jaringan, maka

# Pengaturan

masukkan kuncinya dalam jendela yang muncul. Jika enkripsi tidak diatur, jendela tersebut tidak akan ditayangkan. Anda dapat memperoleh kunci tersebut dari penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda.

## Berbagi koneksi data seluler ponsel Anda

Anda juga dapat berbagi koneksi data ponsel hingga dengan lima perangkat sekaligus, dengan menjadikan ponsel Anda sebuah hotspot Wi-Fi portabel.

Bila ponsel Anda berbagi koneksi data, sebuah ikon akan muncul di bar status dan sebagai pemberitahuan keluar di bar notifikasi.

Ikon	Keterangan
	Hotspot Wi-Fi portabel telah aktif

Untuk informasi terbaru tentang hotspot portabel, termasuk sistem

operasi yang didukung dan perincian lainnya, kunjungi <http://www.android.com/tether>.

**CATATAN:** Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

## Pengaturan hotspot Wi-Fi portabel

Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan**.


Sentuh **Nirkabel & jaringan** dan pilih **Hotspot portabel**.

Pilih opsi yang ingin Anda sesuaikan.

**Hotspot Wi-Fi portabel** – Tandai untuk berbagi koneksi data jaringan seluler di ponsel Anda sebagai hotspot Wi-Fi portabel.

**Bantuan** – Membuka dialog berisi informasi tentang hotspot Wi-Fi portabel, juga informasi tentang tempat mempelajarinya lebih lanjut.

## Untuk berbagi koneksi data di ponsel Anda sebagai hotspot Wi-Fi portabel

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Nirkabel & jaringan** dan pilih **Hotspot portabel**.
- 3 Beri tanda cek pada **Hotspot Wi-Fi portabel**.
  - Setelah beberapa saat, ponsel mulai menyiarkan nama jaringan Wi-Fi miliknya (SSID), sehingga Anda dapat menghubungkan ke sana hingga dengan delapan komputer atau perangkat lainnya. Sebuah pemberitahuan keluar  akan ditambahkan ke bar status dan bar notifikasi.
  - Bila **Hotspot Wi-Fi portabel** telah dipilih, Anda dapat mengubah nama jaringannya atau mengamankannya.

- 4 Jangan pilih **Hotspot Wi-Fi portabel** untuk menghentikan berbagi koneksi data Anda via Wi-Fi.

## Untuk mengganti nama atau mengamankan hotspot portabel

Anda dapat mengubah nama jaringan Wi-Fi (SSID) ponsel Anda dan mengamankan jaringan Wi-Fi-nya.

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Nirkabel & jaringan** dan pilih **Hotspot portabel**.
- 3 Pastikan **Hotspot Wi-Fi portabel** telah dipilih.
- 4 Sentuh **Pengaturan hotspot Wi-Fi portabel**.
- 5 Sentuh **Konfigurasi hotspot Wi-Fi**.
  - Dialog **Konfigurasi hotspot Wi-Fi** akan dibuka.

# Pengaturan

- Anda dapat mengubah SSID (nama) jaringan yang dilihat oleh komputer lainnya saat memindai jaringan Wi-Fi.
- Anda juga dapat menyentuh menu **Pengamanan** untuk mengkonfigurasi jaringan dengan pengamanan Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) beserta Pre-Shared Key (PSK).
- Jika Anda menyentuh opsi pengamanan **WPA2 PSK**, sebuah field kata sandi akan ditambahkan ke dialog **Konfigurasi hotspot Wi-Fi**. Jika Anda mengisikan kata sandi, Anda nanti perlu mengisikan kata sandi saat menghubungkan ke hotspot ponsel dengan komputer atau perangkat lainnya. Atau sentuh **Buka** dalam menu **Pengamanan** untuk menghapus pengamanan dari jaringan Wi-Fi Anda.

## PERHATIAN!

Jika Anda menjadikan opsi pengamanan **Terbuka**, Anda tak dapat mencegah pemakaian tanpa izin atas berbagai layanan online oleh orang lain dan bisa timbul biaya tambahan. Untuk mencegah pemakaian tanpa izin, Anda disarankan mempertahankan opsi pengamanan.

## 6 Sentuh **Simpan**.

## Memakai SmartShare

**SmartShare** memakai teknologi DLNA (Digital Living Network Alliance) untuk berbagi konten digital melalui jaringan nirkabel.

Kedua perangkat harus bersertifikasi DLNA untuk mendukung fitur ini.

Dengan Smart Share (SmartShare versi 1.3) Anda dapat berbagi dan memainkan konten multimedia di antara 2 perangkat (untuk

SmartShare 1.0, Anda hanya dapat berbagi konten).

Kedua perangkat harus terhubung ke jaringan Wi-Fi (berkemampuan DLNA) atau perangkat lainnya yang berfungsi sebagai hotspot Wi-Fi, untuk membuat perangkat Ketiga sebagai Hotspot Wi-Fi, pilih Pengaturan > Nirkabel dan Jaringan > Hotspot Portabel > pilih kotak cek Hotspot Wi-Fi portabel.

### **Untuk memakai SmartShare guna berbagi dan memainkan konten**

Untuk memakai aplikasi SmartShare, pilih Aplikasi > SmartShare > Opsi > Pengaturan > pilih kotak cek Dapat Ditemukan kemudian pilih konten yang ingin Anda bagikan, kemudian tekan kembali.

Ketuk pada ikon Dari dan ketuk ikon Perbarui, kemudian daftar perangkat akan muncul. Pilih perangkat yang ingin Anda bagikan datanya.

### **Mengaktifkan Wi-Fi Direct untuk berbagi melalui SmartShare**

Wi-Fi Direct tak dapat diaktifkan selagi memakai fungsi Wi-Fi lainnya. Jika kedua perangkat mendukung Wi-Fi Direct, mereka dapat menghubungkan tanpa memakai hotspot Wi-Fi, Wi-Fi Direct secara otomatis memindai perangkat Wi-Fi Direct terdekat dan perangkat yang ditemukan akan ditampilkan sesuai urutan ditemukannya, dan Anda dapat memilih perangkat tertentu untuk berbagi data multimedia melalui SmartShare.

- 1** Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan**.
- 2** Sentuh **Nirkabel & jaringan** dan **Pengaturan Wi-Fi Direct**.
- 3** Pastikan **Wi-Fi Direct** telah dipilih.
- 4** Pilih perangkat yang ingin dihubungkan dalam daftar perangkat yang telah dipindai.

# Pengaturan

- **Mode G/O paksa** - Sentuh untuk mengaktifkan mode pemilik grup yang memungkinkan perangkat Wi-Fi lama menghubungkan dengan cara memindai ponsel Anda. Dalam hal ini Anda harus mengisikan kata sandi yang diatur dalam Menu > Lanjutan > Kata Sandi. Kemudian pilih Aplikasi > SmartShare > Opsi > Pengaturan > buat jadi Dapat ditemukan > dan terima IP yang ditayangkan dalam layar Pengaturan. Sekarang sentuh ikon Dari untuk melihat nama perangkat yang terhubung dalam daftar dan ketuk pada perangkat berisi konten yang dibagikan.

**CATATAN:** Bila ponsel Anda menjadi pemilik grup, daya baterainya akan terpakai lebih banyak daripada sebagai klien. Koneksi Wi-Fi Direct tidak menyediakan layanan Internet. Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Cek biaya data pada penyedia jaringan Anda.

**TIP!** Aplikasi Wi-Fi Cast harus telah diinstal untuk menyimpan konten yang dibagikan melalui Wi-Fi Direct.

## Cara memakai On-Screen Phone

On-Screen Phone memungkinkan Anda melihat layar ponsel dari PC via USB atau koneksi Bluetooth. Anda juga dapat mengontrol ponsel dari PC Anda dengan memakai mouse atau keyboard.

## Ikon-ikon On-Screen Phone




Menghubungkan atau memutuskan ponsel Anda ke/dari PC.



Memutar jendela On-Screen Phone (hanya tersedia di aplikasi yang mendukung rotasi).



Mengubah preferensi On-Screen Phone.

 Menutup program On-Screen Phone.

 Meminimalkan jendela On-Screen Phone.

## Fitur-fitur On-Screen Phone

- Transfer dan kontrol seketika: menampilkan dan mengontrol layar ponsel Anda bila terhubung ke PC.
- Kontrol mouse: memungkinkan Anda mengontrol ponsel dengan memakai mouse untuk mengklik dan menyeret di layar PC Anda.
- Input teks dengan keyboard: memungkinkan Anda menulis pesan teks atau catatan dengan memakai keyboard komputer.
- Transfer file (ponsel ke PC): mengirim file dari ponsel Anda (misalnya file foto, video, musik, dan Polaris Office) ke PC Anda. Tinggal klik kanan dan seret untuk mengirim file ke PC Anda.

- Transfer file (PC ke ponsel): mengirim file dari PC ke ponsel Anda. Tinggal pilih file yang ingin Anda transfer serta seret dan letakkan ke jendela On-Screen Phone. File yang Anda kirim akan disimpan di kartu microSD.
- Pemberitahuan aktivitas seketika: menampilkan pop-up untuk memberi tahu Anda adanya panggilan masuk atau pesan teks// pesan multimedia, juga alarm dan pemberitahuan aktivitas.

**Perhatikan:** Pratayang kamera dan Video tak didukung di OSP, jadi tak tersedia di PC.

# Pengaturan

## Cara menginstal On-Screen Phone di PC Anda

Kunjungi LG Home (<http://www.lg.com>) dan pilih Dukungan > Dukungan Ponsel > Download LG Mobile Support Tool ke PC. Jika Anda mendownload LG PC Suite IV, program On-Screen Phone juga akan didownload ke PC Anda. Kemudian Anda dapat menginstal On-Screen Phone di PC Anda.

## Cara menghubungkan ponsel Anda ke PC

### Koneksi USB:

- 1 Buka Pemandu Koneksi, pilih "Koneksi kabel USB" dan klik "Berikutnya".
- 2 Hubungkan ponsel Anda ke PC dengan memakai kabel USB dan klik "Berikutnya".


- 3 Isikan kata sandi On-Screen Phone dan klik tombol "Berikutnya". Kata sandi default adalah "0000". Anda dapat mengubah kata sandi dalam **Pengaturan > Nirkabel & Jaringan > Pengaturan On-Screen Phone.**
- 4 Klik "OK" untuk menutup jendela.  
**Koneksi nirkabel dengan Bluetooth:**
  - 1 Di ponsel Anda, pilih **Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan Bluetooth.** Pilih **Hidupkan Bluetooth** dan pilih **Dapat ditemukan.**
  - 2 Jika sebelumnya Anda telah terhubung dengan memakai kabel, jalankan Pemandu Koneksi Baru untuk membuat koneksi baru.
  - 3 Jalankan Pemandu Koneksi di komputer, pilih "Koneksi Bluetooth", kemudian "Berikutnya".

- 4 Pemandu akan mulai mencari ponsel-ponsel berkemampuan Bluetooth. Bila ponsel yang ingin Anda hubungkan muncul, klik "Stop" untuk menghentikan pencarian.
- 5 Pilih "LG-P970" dari daftar perangkat dan klik "Berikutnya". Anda dapat mengganti nama perangkat jika mau.
- 6 Isikan kode PIN (misalnya "0000") dan klik "Berikutnya".
- 7 Di ponsel Anda, terima permintaan dan isikan kode PIN yang sama, kemudian sentuh "OK".
- 8 Isikan kata sandi On-Screen Phone dan klik tombol "Berikutnya" (kata sandi default adalah "0000").
- 9 Sentuh "OK" untuk keluar.

## Untuk mengecek koneksi ponsel ke PC

Setelah perangkat terputus koneksinya, seret ke bawah bari pemberitahuan di bagian atas layar asal untuk mengecek status koneksi On-Screen Phone.

## Untuk memutuskan ponsel Anda dari PC

Klik  di kiri atas jendela On-Screen Phone. Atau, seret ke bawah bar pemberitahuan di bagian atas layar asal dan pilih "On-Screen Phone". Sentuh "Ya" di jendela Putuskan.

**CATATAN:** Anda harus menghidupkan ulang ponsel setelah mematikan layanan On-Screen Phone.

# Hak cipta dan merek dagang

Hak untuk semua teknologi dan produk yang disertakan dalam perangkat ini adalah properti dari pemiliknya masing-masing:

- Bluetooth® adalah merek dagang dari Bluetooth SIG, Inc.
- Logo microSD™ dan microSD adalah merek dagang dari SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ dan Market™ adalah merek dagang dari Google, Inc.
- Wi-Fi® dan Wi-Fi Protected Access® adalah merek dagang dari Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ dan Wi-Fi Protected Setup™ adalah merek dagang dari Wi-Fi Alliance.



Berisi teknologi Adobe® Flash® Player atau Adobe AIR® berdasarkan lisensi Adobe Systems Incorporated. Hak cipta © 1995-2011.

- **Pengumuman Lisensi Dolby Mobile**



Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby dan simbol dua D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.

- **DivX Mobile**



TENTANG DIVX VIDEO: DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, Inc. Ini adalah perangkat resmi DivX Certified® yang memainkan video DivX. Kunjungi [www.divx.com](http://www.divx.com) untuk informasi lebih lanjut dan peranti perangkat lunak untuk mengkonversi file Anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certified® ini harus didaftarkan agar dapat memainkan film-film DivX Video-on-Demand (VOD) yang telah dibeli. Untuk memperoleh

kode pendaftaran, carilah bagian DivX VOD dalam menu opsi Pemutar Video. Kunjungi vod.divx.com untuk informasi lebih lanjut mengenai cara melakukan pendaftaran.

**DivX Certified® untuk memainkan video DivX® hingga 720p HD, termasuk konten premium.**

**DivX®, DivX Certified® dan logo terkait adalah merek dagang dari DivX, Inc. dan dipakai berdasarkan lisensi.**

### **Perhatikan!**

#### **Perangkat Lunak Open Source**

Untuk memperoleh kode sumbernya berdasar GPL, LGPL, MPL dan lisensi sumber terbuka lainnya, harap kunjungi <http://opensource.lge.com/> Semua ketentuan lisensi yang dirujuk, sanggahan dan pemberitahuan, tersedia untuk didownload bersama kode sumbernya.

# Data teknis

Suhu Sekitar

Maks: +55 °C (pemakaian), +45 °C (pengisian)

Min: -10 °C

## Declaration of Conformity LG Electronics

### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P970

Trade Name

LG

**CE 0168** 

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeung Lee / Director

Issued Date

15. Mar. 2011



Signature of representative

# Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui selagi memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah diperbaiki sendiri.

<b>Pesan</b>	<b>Kemungkinan penyebab</b>	<b>Tindakan Korektif Yang Memungkinkan</b>
Kesalahan SIM	Tidak ada kartu SIM dalam ponsel atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan benar.
Tiada koneksi jaringan/Jaringan terputus	Sinyal Lemah, di luar jangkauan jaringan GSM. Operator menerapkan layanan baru	Pindahlah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan operator jaringan. Cek apakah kartu SIM sudah lebih dari 6~12 bulan lamanya. Jika ya, ganti SIM Anda di cabang penyedia jaringan terdekat.
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, Anda perlu mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi. Kedua kode yang Anda isikan tidak sama.	Kode default adalah [0000]. Jika Anda lupa kode tersebut, hubungi penyedia layanan Anda.
Aplikasi tak dapat diatur	Tak didukung oleh penyedia layanan atau diperlukan pendaftaran	Hubungi penyedia layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan Kartu SIM telah disisipkan Batas Biaya Prabayar tercapai	Jaringan baru tidak diotorisasi. Cek pembatasan baru. Hubungi penyedia layanan atau reset batasnya dengan PIN 2.

# Pemecahan Masalah

<b>Pesan</b>	<b>Kemungkinan penyebab</b>	<b>Tindakan Korektif Yang Memungkinkan</b>
Ponsel tak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/Mati ditekan kurang lama. Baterai tidak terisi Kontak baterai kotor	Tekan tombol Hidup/Mati selama sedikitnya dua detik. Biarkan pengisi daya terpasang lebih lama. Bersihkan kontak. Keluarkan baterai dan masukkan lagi.
Kesalahan pengisian daya	Baterai tidak terisi. Suhu di luar terlalu panas atau dingin Masalah kontak  Tiada tegangan Pengisi daya rusak  Pengisi daya salah. Baterai rusak.	Isi daya baterai. Pastikan pengisian daya ponsel pada suhu normal. Cek pengisi daya dan sambungan ke ponsel. Cek kontak baterai dan bersihkan jika perlu. Tancapkan ke soket yang berbeda. Jika pengisi daya tidak menjadi hangat, ganti pengisi daya. Pakailah hanya aksesori LG asli. Ganti baterai.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor Panggil Tetap sedang aktif.	Cek pengaturan.
Mustahil menerima/mengirim SMS & Gambar	Memori Penuh	Hapus sebagian pesan yang ada di ponsel.
File tidak dibuka	Format file tak didukung	Cek format file yang dapat didukung
Kartu SD tak berfungsi	Mendukung sistem file FAT16 dan FAT32	Cek sistem file kartu SD via pembaca kartu atau format kartu SD dengan memakai ponsel
Layar tidak menyala saat saya menerima panggilan.	Masalah sensor jarak	Jika Anda memakai casing atau pita pelindung, cek apakah menutupi area sekeliling sensor jarak. Pastikan area sekeliling sensor jarak bersih.

<b>Pesan</b>	<b>Kemungkinan penyebab</b>	<b>Tindakan Korektif Yang Memungkinkan</b>
Tiada Suara	Getaran atau mode etis	Cek status pengaturan menu suara untuk memastikan Anda tidak berada dalam mode getar atau mode senyap.
Macet atau tidak bereaksi	Masalah perangkat lunak muncul dan hilang berulang-ulang	Lepaskan baterai dan masukkan lagi. Hidupkan ponsel. Coba lakukan pembaruan perangkat lunak via situs WEB.

**PT. LG ELECTRONICS INDONESIA**

Kawasan Industri MM2100 Blok G

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520

INDONESIA



# LG-P970 Panduan Pengguna

- Bahasa Melayu

- Sesetengah kandungan manual ini mungkin tidak digunakan pada telefon anda bergantung kepada perisian telefon anda atau pembekal khidmat anda.
- Telefon ini tidak dicadangkan untuk yang kurang deria penglihatan kerana pad kekunci skrin sentuhnya.
- Hak cipta ©2011 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG logo adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikannya.



# Kandungan

<b>Notis penting.....</b>	<b>5</b>	Menambah widget pada skrin utama anda .....	23
1. Memori telefon.....	5	Mendapatkan kembali aplikasi yang baru digunakan.....	24
2. Mengoptimumkan Hayat Bateri	5	Papan kekunci pada skrin.....	27
3. Memasang OS Sumber Buka...	6	Memasukkan huruf aksen .....	27
4. Menggunakan corak Buka Kunci.....	7	<b>Persediaan Akaun Google .....</b>	<b>28</b>
5. Menyambung ke rangkaian Wi-Fi.	8	Membuat akaun Google anda ....	28
6. Membuka dan beralih aplikasi ..	9	Mendaftar masuk ke akaun Google anda .....	29
7. Memasang LG PC suite pada PC anda .....	10	<b>Panggilan/Kenalan .....</b>	<b>31</b>
8. Menyambungkan telefon anda kepada komputer melalui USB...	12	Membuat panggilan suara.....	31
9. Nyahkunci skrin semasa menggunakan sambungan data	13	Membuat panggilan video .....	31
10. Jangan sambung telefon anda ketika anda menghidup atau mematikan PC anda .....	14	Dalam Menu Panggilan video ...	32
11. Pegang telefon anda dengan menegak .....	14	Membuat panggilan kepada kenalan anda.....	32
12. Jika skrin menjadi kaku .....	14	Menjawab dan menolak panggilan .....	32
<b>Mengenal telefon anda .....</b>	<b>15</b>	Melaraskan volum panggilan ....	33
Memasang kad SIM dan bateri ..	17	Membuat panggilan kedua .....	33
Mengecas telefon anda .....	18	Melihat log panggilan anda.....	34
Memasang kad memori.....	18	Tetapan panggilan.....	34
Memformatkan kad memori .....	19	Kenalan .....	36
<b>Skrin Utama Anda .....</b>	<b>21</b>	Mencari kenalan .....	36
Petua skrin sentuh .....	21	Tambah Kenalan Baru .....	36
Kunci telefon anda .....	21	Kenalan yang Digemari.....	37
Buka kunci skrin .....	22	<b>Mesej/E-mel .....</b>	<b>38</b>
Halaman utama .....	22	Mesej .....	38
		Menghantar mesej .....	38

Menukar tetapan mesej multimedia anda.....	39	Menangkap video pantas.....	52
Menetapkan e-mel anda .....	39	Selepas menangkap video.....	52
Akaun e-mel Microsoft Exchange	39	Menggunakan tetapan lanjutan..	53
Akaun e-mel lain (POP3, IMAP, GME).....	40	Melihat video anda yang disimpan.....	54
Mengarang dan menghantar e-mel .....	41	Melaraskan volum semasa melihat video .....	54
Menggunakan folder akaun .....	42	<b>Multimedia .....</b>	<b>55</b>
Menambah dan mengedit akaun e-mel .....	42	Galeri.....	55
<b>Rangkaian sosial.....</b>	<b>43</b>	Untuk menukar cara kandungan album dipaparkan .....	55
Menambah akaun anda pada telefon .....	43	Muzik .....	56
Melihat dan mengemas kini status anda .....	44	Memainkan lagu .....	56
Mengeluarkan akaun pada telefon anda.....	44	Menggunakan radio .....	57
<b>Kamera.....</b>	<b>45</b>	Mencari stesen .....	57
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan....	45	Mendengar radio.....	58
Menangkap foto pantas .....	46	Memindah fail menggunakan peranti penyimpanan massa USB	58
Apabila anda telah mengambil foto .....	46	Cara menyimpan fail muzik/video ke dalam telefon .....	59
Menggunakan tetapan lanjutan..	47	Cara memindahkan kenalan dari telefon lama ke telefon semasa.	60
Menggunakan mod fokus.....	49	Cara menghantar data daripada telefon anda melalui Bluetooth...	61
Melihat foto yang disimpan.....	49	<b>Aplikasi Google.....</b>	<b>63</b>
<b>Kamera video .....</b>	<b>51</b>	Peta .....	63
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan....	51	Pasar.....	63
		Gmail.....	63
		Talk .....	64
		Carian Google .....	64

# Kandungan

<b>Kemudahan</b> .....	<b>65</b>	Tetapan hotspot Wi-Fi mudah alih	82
Menetapkan penggera anda .....	65	Untuk berkongsi sambungan data	
Menggunakan kalkulator anda ...	65	telefon anda sebagai hotspot Wi-Fi	
Menambah peristiwa pada		mudah alih .....	82
kalender anda .....	65	Untuk menamakan semula atau	
Merakam bunyi atau suara .....	66	menjamin keselamatan hotspot	
Menghantar rakaman suara .....	67	mudah alih anda .....	83
<b>Web</b> .....	<b>68</b>	Menggunakan SmartShare .....	84
Penyemak Imbas .....	68	Cara menggunakan Pada Pada	
Menggunakan pilihan .....	68	skrin telefon .....	86
<b>Tetapan</b> .....	<b>70</b>	lkon Pada skrin telefon .....	86
Wayarles & rangkaian .....	70	Ciri Pada Paparan Telefon .....	86
Bunyi .....	71	Bagaimana memasang Ciri Pada	
Paparan .....	73	skrin telefon pada PC anda .....	87
Gerak isyarat .....	73	Bagaimana memasang Ciri Pada-	
Lokasi & keselamatan .....	73	Paparan Telefon pada PC anda ..	88
Aplikasi .....	75	Untuk memeriksa sambungan	
Akaun & penyegerakan .....	76	telefon kepada PC .....	89
Privasi .....	77	Untuk memutuskan sambungan	
Penyimpanan kad SD & telefon ..	77	telefon anda daripada PC anda ..	89
Bahasa & papan kekunci .....	78	<b>Hak cipta dan tanda dagangan.</b>	<b>90</b>
Masukkan & Keluarkan suara ....	78	<b>Data teknikal</b> .....	<b>92</b>
Kebolehcapaian .....	79	<b>Penyelesaian masalah</b> .....	<b>93</b>
Tarikh & masa .....	80		
Mengenai telefon .....	80		
Wi-Fi .....	80		
Hidupkan Wi-Fi .....	80		
Untuk menyambung ke Wi-Fi .....	80		
Berkongsi sambungan data			
mudah alih telefon anda .....	81		

## Notis penting

Sila periksa untuk melihat jika sebarang masalah telah anda hadapi dengan telefon anda diterangkan di dalam bahagian ini, sebelum membawa telefon untuk pemeriksaan atau memanggil wakil perkhidmatan.

### 1. Memori telefon

Apabila ruang yang ada pada telefon anda kurang daripada 10%, telefon anda tidak akan dapat menerima mesej baru. Anda perlu memeriksa memori telefon anda dan memadamkan sebahagian data seperti aplikasi atau mesej untuk menjadikan lebih banyak memori tersedia.

#### Untuk menguruskan aplikasi

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Aplikasi > Uruskan aplikasi > Berjalan**.
- 2 Semasa semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang anda mahu nyahpasang.

- 3 Ketik **Nyahpasang** dan sentuh OK untuk menyahpasang aplikasi yang anda kehendaki.

### 2. Mengoptimumkan Hayat Bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri anda dengan mematikan ciri yang tidak perlu anda jalankan sepanjang masa di latar belakang. Anda juga boleh mengawasi bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.

#### Untuk memanjangkan hayat bateri anda

- Matikan komunikasi radio yang anda tidak gunakan. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, matikannya.
- Rendahkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.
- Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail, Kalendar, Kenalan dan aplikasi-aplikasi lain.

## Notis penting

- Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun boleh mengurangkan hayat bateri anda.

### Untuk memeriksa tahap caj bateri

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan** > Mengenai telefon > Status.
- 2 Status bateri (mengecas, menyahcas) dan paras (sebagai peratus daripada cas penuh) dipaparkan pada bahagian atas skrin.

### Untuk mengawasi dan mengawal apa yang menggunakan kuasa bateri:

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan** > **Mengenai Telefon** > **penggunaan Bateri**.
- 2 Bahagian atas skrin memaparkan penggunaan masa bateri. Ini sama ada berapa lama semenjak telefon anda disambung kepada sumber kuasa atau, jika disambungkan ke sumber kuasa,

berapa lama semenjak telefon anda berjalan menggunakan kuasa bateri. Badan aplikasi senarai skrin atau perkhidmatan menggunakan kuasa bateri dari jumlah terbesar kepada terkecil.

## 3. Memasang OS Sumber Buka

Jika anda memasang OS sumber terbuka pada telefon anda, dan anda tidak menggunakan OS yang disediakan oleh pengilang, ini boleh menyebabkan telefon anda tidak berfungsi.

### AMARAN

Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti.

### **AMARAN**

Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, muat turun aplikasi hanya daripada sumber yang dipercayai, seperti Android Market. Jika sesetengah aplikasi tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi dengan betul atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda akan perlu menyahpasang aplikasi ini dan semua data dan tetapannya daripada telefon.

## 4. Menggunakan corak Buka Kunci

Tetapkan kunci skrin untuk melindungi telefon anda. Untuk menetapkan, pilih **Aplikasi > Tetapan > Lokasi & Keselamatan > Persediaan kunci skrin**. Ini akan membuka skrin dengan set pilihan bagi kunci skrin.

Anda boleh melukis corak nyahkunci anda sendiri dengan menyambungkan empat titik atau lebih.

Jika anda menetapkan corak, skrin telefon akan terkunci. Untuk membuka kunci telefon, lukiskan corak yang anda tetapkan pada skrin.

**Peringatan:** Apabila anda menetapkan corak nyahkunci, anda perlu membuat akaun Gmail anda terlebih dahulu.

### **AMARAN** Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan Kunci Corak

Adalah penting untuk anda ingat corak buka kunci yang anda tetapkan. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan corak nyahkunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua lima peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

## Notis penting

**Apabila anda tidak ingat Corak nyahkunci, PIN, atau Kata Laluan anda:**

Jika anda telah mencuba log masuk ke akaun Google anda pada telefon dan gagal menggunakan corak yang betul sebanyak lima kali, ketik butang **Forgot pattern** (Terlupa corak). Kemudian, anda akan dikehendaki mendaftar masuk dengan akaun Google anda untuk menyahkunci telefon anda.

## 5. Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda perlu mengakses pusat akses wayarles atau “hotspot.” Sesetengah pusat akses dibuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain tersembunyi atau mengenakan ciri keselamatan lain, jadi anda mesti mengkonfigurasi telefon anda agar ia boleh menyambung kepada mereka.

Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

### Untuk menghidupkan Wi-Fi dan menyambung ke rangkaian Wi-Fi

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Wi-Fi**.
- 2 Sentuh **Wi-Fi** untuk menghidupkannya dan memulakan imbasan untuk rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

- Senarai rangkaian Wi-Fi tersedia dipaparkan. Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.
- 3 Sentuh rangkaian untuk menyambung padanya.
    - Jika rangkaian itu terbuka, anda akan digesa untuk mengesahkan bahawa anda hendak menyambung kepada rangkaian tersebut dengan menyentuh **Sambung**.
    - Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanya pentadbir rangkaian anda untuk butiran.)
  - 4 Bar Status memaparkan ikon yang menandakan status Wi-Fi.

## 6. Membuka dan beralih aplikasi

Berbilang tugas mudah dengan Android kerana aplikasi dibuka kekal berjalan walaupun semasa anda membuka aplikasi lain. Tidak perlu untuk keluar dari aplikasi sebelum membuka yang lain. Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android mengurus setiap aplikasi, menghentikan dan memulakan seperti yang diperlukan, untuk memastikan bahawa aplikasi melalu tidak menggunakan sumber jika tidak perlu.

### Untuk menghentikan aplikasi yang anda gunakan

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Aplikasi > Uruskan Aplikasi >** Klik pada tab **Berlari**.
- 2 Tatal ke aplikasi yang dikehendaki dan sentuh paksa henti untuk berhenti menggunakannya.

# Notis penting

## PETUA!

### Kembali ke Aplikasi terbaru

Sentuh dan tahan kekunci **Utama**. Suatu skrin yang memaparkan senarai aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini akan muncul.

## 7. Memasang LG PC suite pada PC anda

Untuk menyegerakkan telefon anda melalui kabel USB dengan PC anda, anda perlu memasang program LG PC pada PC anda.

Anda boleh memuat turun program ini daripada laman web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Pergi ke <http://www.lg.com> dan pilih wilayah, negara dan bahasa anda. Lawati laman web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) untuk maklumat selanjutnya mengenai memasang dan menggunakan program.

PC suite disimpan dalam kad memori microSD yang dijumpai sebagai sebahagian kandungan peti masuk dan anda hanya perlu menyalinnya pada PC anda.

## LG PC SUITE

LG PC Suite IV ialah program yang membantu anda menyambung telefon mudah alih anda kepada PC menggunakan kabel komunikasi data USB, agar anda dapat menggunakan fungsi telefon mudah alih pada PC anda.

### Fungsi Utama LG PC Suite IV

- Membuat, mengedit dan memadam data telefon dengan mudah
- Segerakkan data daripada PC atau telefon (kenalan, kalendar, mesej (SMS), penanda buku, log panggilan, memo)
- Pindahkan fail multimedia (foto, video, muzik) dengan mudah dengan hanya menyeret & melepaskan antara PC anda dan telefon anda
- Pindahkan mesej daripada telefon anda ke PC anda.

- Kemas kini perisian tanpa kehilangan data anda.

LG-P970 tidak menyokong:

- Sambungan PC melalui Bluetooth
- Senarai tugas dalam Kalendar
- Aplikasi Java

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk panduan pengguna bagi LG PC Suite IV. Ini boleh dijumpai dalam menu Bantuan selepas memasang LG PC Suite IV.

## Untuk memasang LG PC Suite pada PC anda

- 1 Pasang kad memori microSD anda pada telefon anda. (Ia mungkin telah dimasukkan pada telefon anda.)
- 2 Sebelum menyambungkan kabel data USB, pastikan bahawa mod **Penyimpanan massa** telah didayakan pada telefon anda. (Pada tab **Aplikasi**, pilih **Tetapan > Aplikasi > Pembangunan**

> buang tanda **Penyahpijatan USB**.)

- 3 Sambung telefon anda kepada komputer anda menggunakan kabel USB.
- 4 Sentuh mengaktifkan penyimpanan **USB**.
  - (1) Anda akan dapat melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindahkan fail tersebut.
  - (2) Salin folder 'LGPCSuiteIV' pada peranti penyimpanan massa anda ke PC anda.
  - (3) Jalankan fail 'LGInstaller.exe' pada PC anda dan ikut arahan.

\* Apabila pemasangan LG PCSuite IV selesai, nyahdayakan mod **penyimpanan massa** untuk menjalankan LG PC Suite IV.

**NOTE:** Jangan alih keluar atau padamkan fail program lain yang dipasang pada kad memori anda kerana ini boleh menyebabkan kerosakan pada aplikasi yang diprapasang pada telefon anda.

## Notis penting

### 8. Menyambungkan telefon anda kepada komputer melalui USB

**Untuk memindahkan fail dalam kad microSD anda menggunakan peranti USB:**

- 1 Pasang kad memori microSD anda pada telefon anda. (Ia mungkin telah dimasukkan pada telefon anda.)
- 2 Sebelum menyambungkan kabel data USB, pastikan bahawa mod **penyimpanan massa** telah didayakan pada telefon anda. (Pada tab **Aplikasi**, pilih **Tetapan > Aplikasi > Pembangunan > buang tanda Nyahpejijat USB**.)
- 3 Gunakan kabel USB bersama-sama telefon anda untuk menyambung telefon kepada port USB pada komputer anda. Buka pelukis pemberitahuan lalu pilih **Hidupkan penyimpanan USB**.

Apabila telefon disambungkan sebagai penyimpanan USB, anda akan menerima pemberitahuan. Kad microSD telefon anda dilekap sebagai pemacu pada komputer anda. Anda kini boleh menyalin fail ke dan dari kad microSD. Pada ketika ini, anda tidak akan dapat mengakses kad microSD daripada telefon anda, jadi anda tidak dapat menggunakan aplikasi yang bergantung pada kad microSD, seperti fungsi kamera, galeri, dan muzik.

**NOTA:** Apabila menyahpasang PC Suite IV, Pemacu USB dan Bluetooth tidak dialih keluar secara automatik. Oleh itu, ia hendaklah dinyahpasang secara manual.

**PETUA!** Untuk menggunakan semula kad microSD pada telefon anda, anda perlu membuka pelukis pemberitahuan dan menyentuh memamatkan penyimpanan **USB**. Untuk memutuskan sambungan telefon anda daripada komputer,

dengan berhati-hati ikut arahan komputer anda untuk memutuskan sambungan peranti USB dengan betul, untuk mengelakkan kehilangan maklumat pada kad itu.

- 1 Buka pelukis Pemberitahuan dan sentuh **Matikan penyimpanan USB**.
- 2 Sentuh **Mematikan penyimpanan USB** di dalam dialog yang dibuka.
- 3 Putuskan sambungan peranti USB pada komputer anda dengan selamat.

### **AMARAN**

Jangan masukkan atau keluarkan kad microSD semasa telefon dalam keadaan hidup. Jika tidak, ia mungkin akan merosakkan kad microSD juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad microSD mungkin akan tercemar. Untuk mengeluarkan kad microSD dengan selamat, pada Skrin Utama, tekan kekunci **Menu** dan sentuh **Tetapan > Kad SD & Penyimpanan Telefon > Nyahlekap Kad SD**.

## **9. Nyahkunci skrin semasa menggunakan sambungan data**

Paparan anda akan menjadi gelap jika tidak diusik untuk tempoh masa semasa menggunakan sambungan data. Untuk menghidupkan skrin LCD anda, hanya tekan kekunci keras.

## Notis penting

### **10. Jangan sambung telefon anda ketika anda menghidup atau mematikan PC anda**

Pastikan anda memutuskan sambungan telefon dan PC anda melalui kabel data kerana ia mungkin akan mengakibatkan ralat pada PC anda.

### **11. Pegang telefon anda dengan menegak**

Sila pegang telefon anda dalam keadaan lurus dan menegak, seperti telefon biasa. LG-P970 mempunyai antena dalaman. Berhati-hati agar tidak mencalarakan atau merosakkan bahagian belakang telefon, kerana ini akan mengurangkan prestasi. Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, cuba elakkan memegang bahagian bawah telefon tempat letak antena. Ia boleh menjejaskan kualiti panggilan.

### **12. Jika skrin menjadi kaku**

Jika telefon tidak memberi respons kepada input pengguna atau skrin membeku:

Keluarkan bateri, masukkannya semula dan hidupkan telefon. Jika ia masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat servis.

## Mengenali telefon anda

Untuk menghidupkan telefon, tekan dan tahan kekunci **Kuasa** selama 3 saat. Untuk mematikan telefon, tekan dan tahan kekunci **Kuasa** selama 3 saat, sentuh matikan kuasa dan sentuh **OK**.

**Cuping telinga**

**Sensor Kedekatan**

**Kekunci Utama**

- Kembali ke laman utama dari mana-mana skrin.

**Kekunci menu**

- Semak pilihan yang tersedia.

**Mikrofon**



**Kekunci Kuasa/Kunci**

- Hidupkan/matikan telefon anda dengan menekan dan menahan kekunci ini.  
- Tekan dan kunci skrin.

**Kekunci Undur**

- Kembali ke skrin sebelumnya.

**Kekunci carian**

- Cari web dan kandungan dalam telefon anda.

**⚠️ AMARAN:** Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya akan merosakkan LCD dan kefungsiannya. Jangan tutup filem pelindung pada sensor kedekatan LCDnya. Ini boleh menyebabkan sensor pincang tugas.

**PETUA!** Sentuh kekunci Menu setiap kali anda mengetuk aplikasi untuk menyemak pilihan yang tersedia.

**PETUA!** Jika LG-P970 memaparkan mesej ralat ketika anda menggunakannya, atau anda tidak dapat menghidupkannya, tanggalkan bateri, masukkan semula, kemudian hidupkan kembali selepas 5 saat.

# Mengenalinya telefon anda

**Mikrofon**

**Pengecas,  
penyambung kabel  
USB mikro**

**Penyambung alat  
dengar stereo**




**Kekunci Kuasa/Kunci**

**Kekunci volum**

- Pada skrin utama: mengawal volum pendering.
- Semasa panggilan: mengawal volum alat dengar anda.
- Apabila memainkan trek: mengawal volum secara berterusan.

**Kekunci Gerak Isyarat 3D (kekunci G)**

- Mudah untuk mengaktifkan ciri-ciri dengan sertamerta dengan menyendengkan, menggoncang atau mengetuk telefon.



**Slot kad memori  
microSD**


**Penutup belakang**

**Kanta kamera**

**Bateri**

**Slot kad SIM**

**Pembesar suara**

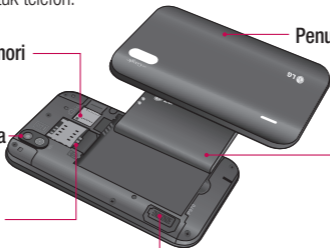


## Memasang kad SIM dan bateri

Sebelum anda boleh mula meneroka telefon baru anda, anda perlu menyediakannya dahulu. Untuk memasukkan kad SIM dan bateri:


- 1 Untuk mengeluarkan penutup belakang, pegang telefon dengan kukuh di dalam tangan anda. Dengan tangan yang sebelah lagi, tekan dengan kukuh bahagian tengah bateri, sambil menarik keluar bahagian atasnya dengan jari telunjuk anda. Kemudian angkat keluar penutup bateri.



- 2 Luncurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.

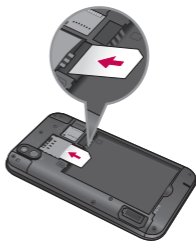

- 3 Masukkan bateri ke tempatnya dengan menyejajarkan penyentuh emas pada telefon dan bateri.

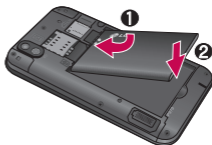


# Mengenalinya telepon anda

- 4 Kembalikan penutup belakang telepon ke tempatnya.



## Memasang kad memori

Penyambung pengecas di bahagian atas LG-P970 anda. Masukkan pengecas, dan masukkan plag ke dalam alur keluar elektrik. LG-P970 anda hendaklah dicas sehingga anda dapat melihat .



**NOTA:** Bateri hendaklah dicas sepenuhnya pada awalnya untuk memanjangkan hayat bateri.

## Memasang kad memori

Untuk menyimpan fail multimedia, seperti foto yang ditangkap menggunakan kamera terbina dalam, anda hendaklah memasukkan kad memori ke dalam telefon anda.

Untuk memasukkan kad memori:

- 1 Matikan telefon sebelum memasukkan atau mengeluarkan kad memori. Keluarkan penutup belakang.



- 2 Masukkan kad memori ke dalam slot. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.



## Memformatkan kad memori

Kad memori mungkin telah diformat. Jika tidak, anda mesti memformatkannya sebelum anda boleh menggunakannya.

**NOTA:** Semua fail pada kad memori anda akan dipadamkan apabila anda memformatkannya.

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Tatal dan sentuh **Tetapan**.
- 3 Tatal dan sentuh **Kad SD & penyimpanan telefon**.

- 4 Sentuh menyahlekap kad SD.
- 5 Sentuh **Format kad SD**, kemudian sahkan pilihan anda.
- 6 Jika anda menetapkan kunci corak, masukkan kunci corak dan pilih **Padam semua**. Kad kemudiannya akan diformat dan sedia untuk digunakan.

**NOTA:** Jika terdapat kandungan dalam kad memori anda, struktur foldernya mungkin berbeza selepas diformat memandangkan semua fail telah dipadamkan.

### PETUA!

Jika kad memori anda telah pun dinyahlekap, anda boleh menggunakan langkah berikut untuk memformatkannya. Sentuh **Aplikasi > Tetapan > Kad SD & penyimpanan telefon > Format kad SD (Aplikasi > Tetapan > Kad SD & penyimpanan telefon > Format kad SD)**.

## Mengenali telefon anda



**AMARAN** Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon dalam keadaan hidup. Sebaliknya, ia boleh merosakkan kad memori juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori boleh rosak. Untuk mengeluarkan kad memori dengan selamat, sila pilih **Aplikasi > Tetapan > Kad SD & penyimpanan telefon > menyahlekap kad SD (Aplikasi > Tetapan > Kad SD & penyimpanan telefon > Tanggalkan kad SD).**

# Skrin Utama Anda

## Petua skrin sentuh

Di sini terdapat beberapa petua mengenai bagaimana untuk menavigasi di sekitar telefon anda.

**Sentuh** - Untuk memilih menu/pilihan atau membuka aplikasi, sentuh ia.

**Sentuh dan tahan** - Untuk membuka pilihan menu atau mencapai objek yang anda mahu pindahkan, sentuh dan tahan ia.

**Seret** - Untuk menatal melalui senarai atau bergerak dengan perlahan, seret merentasi skrin sentuh.

**Kuis** - Untuk menatal senarai atau bergerak cepat, kuis di sentuh paparan (seret cepat dan lepaskan)

**Selak** - Hentikan sementara atau bisukan panggilan masuk, Pemain muzik/video atau menu penggera.

**Pendar & Dongakan** - Zum masuk/keluar dan navigasi melalui senarai.

**Ketek** - Kawal muzik dan gerakan kursor pada halaman teks dengan

mengetuk salah satu daripada empat sisi telefon.

### NOTA:

- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan, dan lembut.
- Gunakan penghujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang diperlukan. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.

## Kunci telefon anda

Apabila anda tidak menggunakan LG-P970, tekan kekunci **kuasa** untuk mengunci telefon anda. Ini dapat membantu mengelakkan sentuhan tanpa sengaja pada kekunci dan menjimatkan kuasa bateri.

Jika anda tidak menggunakan telefon buat beberapa lama, skrin utama atau skrin lain yang sedang anda lihat akan digantikan dengan

# Skrin Utama Anda

skrin kunci untuk menjimatkan bateri.

**Nota:** Jika terdapat sebarang program yang sedang berjalan ketika anda mengeset corak, ia mungkin masih terus berjalan dalam mod kunci. Anda disyorkan agar keluar dari semua program sebelum memasuki mod kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (seperti panggilan telefon, akses web dan komunikasi data).

## Buka kunci skrin

**PETUA!** Tekan kekunci G pada sisi kiri telefon., biarkan ia terus ditekan, kemudian goncang telefon dua kali. Pratonton kamera akan dilancarkan secara automatik. Jika anda hendak menggunakan ciri ini, anda hendaklah memilih **Tetapan > Gerak isyarat > hidupkan menggunakan gerak isyarat > pergi kepada kamera.**

Untuk membangunkan telefon anda, tekan kekunci **kuasa**. Skrin kunci akan muncul. Sentuh dan luncurkan skrin kunci ke atas untuk membuka kunci skrin utama anda. Skrin terakhir yang anda gunakan dibuka.

## Halaman utama

Hanya sapukan jari anda ke kiri atau kanan untuk melihatnya. Anda juga boleh menyesuaikan setiap panel dengan widget, pintasan, yang merupakan pintasan ke aplikasi, folder dan kertas hias dinding kegemaran anda.


**PETUA!** Setelah kekunci G ditahan ke bawah, menyendengkan telefon ke kiri atau kanan membolehkan anda melihat kertas hias dinding dengan cepat.


**NOTA:** Sesetengah imej skrin mungkin berlainan bergantung kepada pembekal telefon anda.

Dalam skrin laman utama LG anda, anda boleh melihat kekunci pantas di bahagian bawah skrin. Kekunci pantas memberikan akses mudah, satu sentuhan kepada fungsi yang paling kerap anda gunakan.

 Sentuh ikon **Dail** untuk membawa ke atas pad dailan sentuh untuk membuat panggilan.

 Sentuh **Contacts** untuk membuka kenalan anda.

 Sentuh ikon mesej untuk mengakses menu mesej. Di sini, anda boleh membuat mesej baru.

 Sentuh tab **Aplikasi** pada bahagian bawah skrin. Anda kemudian boleh melihat semua aplikasi yang telah dipasang. Hanya sentuh untuk skrol merentasi aplikasi-aplikasi anda.

Untuk membuka aplikasi yang dikehendaki, hanya sentuh ikon dalam senarai aplikasi.

**NOTA:** Aplikasi yang telah dipramuat mungkin berbeza bergantung pada perisian telefon anda atau penyedia perkhidmatan anda.

## Menambah widget pada skrin utama anda

Anda boleh menyesuaikan skrin utama anda dengan menambah pintasan, widget, atau folder padanya. Untuk lebih mudah menggunakan telefon anda, tambah widget kegemaran anda pada skrin utama.

### Untuk menambah ikon dikehendaki pada skrin utama anda:


- 1 Pada skrin utama, sentuh kekunci **Menu** dan pilih **Tambah** atau sentuh lama bahagian kosong skrin utama.
- 2 Pada menu **Mod edit**, sentuh jenis item yang hendak anda tambah.

# Skrin Utama Anda

- 3 Sebagai contoh, pilih **Folder** daripada senarai dan ketik ia. Pilih **Kenalan dengan nombor telefon** daripada senarai dan ketik ia.
- 4 Anda akan melihat ikon folder baru pada skrin utama. Seret ia ke lokasi yang dikehendaki pada panel yang dikehendaki dan lepaskan jari anda dari skrin.

**PETUA!** Untuk menambah ikon aplikasi pada skrin utama pada menu **Aplikasi**, sentuh dan tahan aplikasi yang hendak anda tambah.

## Untuk mengeluarkan ikon aplikasi dari skrin utama:

- 1 Sentuh dan tahan ikon yang hendak anda keluarkan.
- 2 Seret dan lepas ikon aplikasi ke ikon tong sampah .


**NOTA:** Anda tidak boleh memadamkan aplikasi yang telah dipramuat. (Hanya ikonnya sahaja yang dapat dipadamkan daripada skrin.)

## Mendapatkan kembali aplikasi yang baru digunakan


- 1 Sentuh dan tahan kekunci **Utama**. Skrin akan menunjukkan anda pop timbul dengan ikon aplikasi yang baru anda gunakan.
- 2 Sentuh ikon untuk membuka aplikasinya. Atau sentuh kekunci **Kembali** untuk kembali ke aplikasi semasa.

## Pelukis pemberitahuan

Pelukis pemberitahuan berjalan merentasi bahagian atas skrin anda.



Sentuh dan gelangsarkan pelukis pemberitahuan ke bawah dengan jari anda.

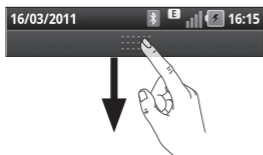

Atau, pada skrin utama, sentuh kekunci **Menu** dan pilih **Notis**. Di sini, anda boleh menyemak dan menguruskan bunyi, Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS, di samping pemberitahuan lain.

## Lihat bar status

Bar status menggunakan ikon berlainan untuk memaparkan maklumat telefon, seperti kekuatan isyarat, mesej baru, hayat bateri, dan sambungan Bluetooth dan data yang aktif.















Di bawah adalah jadual yang menerangkan makna ikon yang akan anda lihat dalam bar status.



### [Bar status]

Ikon	Huraian
	Tiada kad SIM
	Tiada isyarat
	Mod penerbangan
	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi
	Alat dengar berwayar
	Panggilan dalam perkembangan
	Tunda panggilan
	Pembesar Suara Telefon
	Mikrofon telefon disenyapkan
	Panggilan tidak dijawab
	Bluetooth dihidupkan

# Skrin Utama Anda




Ikon	Huraian
	Disambungkan ke peranti Bluetooth
	Amaran sistem
	Penggera Ditetapkan
	Mel suara baru
	Pendering disenyapkan
	Mod Getar
	Bateri dicas dengan penuh
	Bateri sedang dicas
	Data masuk dan keluar
	Telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB
	Memuat turun data
	Memuat naik data
	GPS sedang memperoleh
	Menerima data lokasi dari GPS



Ikon	Huraian
	Pada Paparan Telefon disambungkan
	3 lagi pemberitahuan tidak dipaparkan
	Data sedang menyegerak
	Muat turun selesai
	E-mel baru
	Gmail baru
	Mesej Google Talk baru
	Mesej baru
	Lagu sedang dimainkan
	Acara akan datang
	Radio FM dihidupkan di latar belakang
	Hotspot Wi-Fi mudah alih adalah aktif


## Papan kekunci pada skrin

Anda boleh juga memasukkan teks dengan menggunakan papan kekunci pada skrin. Papan kekunci pada skrin memaparkan secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh medan teks di mana anda mahu memasukkan teks.

### Menggunakan pad kekunci & Memasukkan teks

   Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.


  Ketuk untuk beralih ke papan kekunci angka dan simbol. Anda juga boleh menyentuh dan menahan tab ini untuk melihat menu tetapan.

 Ketik untuk melihat atau tekan lama untuk menukar bahasa penulisan.

 Ketik untuk memasukkan ruang.

 Ketik untuk membuat baris baru dalam medan mesej.

 Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya.

 Ketik untuk menyembunyikan papan kekunci atas skrin.


## Memasukkan huruf aksen

Apabila anda memilih bahasa Perancis atau Sepanyol sebagai bahasa entri teks, anda boleh memasukkan aksara istimewa Perancis atau Sepanyol (seperti á). Contohnya, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan kekunci "a" hingga aksara khas ditunjukkan. Dan pilih aksara khas yang anda kehendaki.

# Persediaan Akaun Google

Pertama kali anda membuka aplikasi Google pada telefon anda, anda akan diperlukan untuk mendaftar masuk dengan akaun Google sedia ada anda. Jika anda tidak mempunyai akaun Google, anda digesa untuk membuat satu.

## Membuat akaun Google anda

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi**  untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Ketik **Gmail** dan ketik **Selanjutnya > Membuat** untuk memulakan wizard persediaan Gmail.
- 3 Sentuh medan teks untuk membuka papan kekunci sentuh, dan masukkan nama dan nama pengguna anda bagi akaun Google anda. Apabila anda memasukkan teks, anda boleh bergerak ke medan teks seterusnya dengan menyentuh **Seterusnya** pada papan kekunci.
- 4 Setelah anda selesai memasukkan nama dan nama pengguna anda, ketik **Selanjutnya**. Telefon anda sedang berkomunikasi dengan pelayan Google dan memeriksa ketersediaan nama pengguna.
- 5 Masukkan dan masukkan sekali lagi kata laluan anda. Kemudian ikut arahan dan masukkan maklumat yang diperlukan serta pilihan mengenai akaun. Tunggu sambil pelayan mewujudkan akaun anda.

## Mendaftar masuk ke akaun Google anda

- 1 Masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian ketik **Daftar masuk**. Tunggu untuk mendaftar masuk.
- 2 Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail dan mengambil manfaat daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.
- 3 Setelah anda menyediakan akaun Google pada telefon anda, telefon anda akan secara automatik menyegerak dengan akaun Google anda di web. (Ini bergantung pada tetapan penyegerakan anda).

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail, Google Calendar dan Android Market; memuat turun aplikasi daripada Android Market; dan mengambil manfaat perkhidmatan Google yang lain pada telefon anda.

## PENTING!




- Beberapa aplikasi, seperti Kalendar, hanya boleh berfungsi dengan Akaun Google pertama yang anda tambah. Jika anda merancang untuk menggunakan lebih daripada satu Akaun Google pada telefon anda, pastikan anda mendaftar masuk ke akaun yang hendak anda gunakan dengan aplikasi tersebut dahulu. Apabila anda mendaftar masuk, kenalan anda, mesej Gmail, acara kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi dan perkhidmatan ini di web akan disegerakkan dengan telefon anda. Jika anda tidak mendaftar masuk ke Akaun Google semasa persediaan, anda akan diminta untuk mendaftar masuk atau membuat Akaun Google buat kali pertama anda memulakan aplikasi yang memerlukan daftar masuk, seperti Gmail atau Android Market.


## Persediaan Akaun Google

- Jika anda mempunyai akaun perusahaan melalui syarikat atau organisasi anda, jabatan IT anda mungkin mempunyai arahan khas mengenai cara untuk mendaftar masuk ke akaun tersebut.

# Panggilan/Kenalan



## Membuat panggilan suara

- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor pada pad kekunci. Untuk memadam suatu digit, sentuh ikon **jelas**.
- 3 Sentuh ikon **Panggilan**  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, sentuh ikon **Tamat** .

**PETUA!** Untuk memasukkan “+” ketika membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan ke bawah .

**PETUA!** Untuk mengeluarkan pad kekunci semasa panggilan, sentuh **Pad Kekunci**.

## Membuat panggilan video

- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor telefon seperti sebelumnya.
- 3 Sentuh ikon **Panggilan video**  untuk membuat panggilan video.
- 4 Jika anda tidak mahu menggunakan pembesar suara telefon, sentuh **pembesar suara** dan pastikan alat dengar telefon telah dipasang.
- 5 Semasa panggilan video masih bersambung, anda boleh melihat imej anda; selepas pihak yang satu lagi menjawab, imej mereka akan dipaparkan pada skrin. Laraskan kedudukan kamera jika perlu.
- 6 Untuk menamatkan panggilan video, sentuh ikon **Tamat**.

**Peribadi:** Anda dapat menukar imej dan bukan menunjukkan imej

# Panggilan/Kenalan

peribadi yang ada sekarang.

**Pad kekunci:** Taipkan nombor.

**Jeda:** Bisukan bunyi dan jedakan video.

**Bisu:** Bisukan bunyi.


**Pembesar suara:** Pembesar suara hidup atau mati.

## Dalam Menu Panggilan video

**Menangkap** - Anda boleh menangkap imej yang lain.

**Gunakan kamera kedua** - Tukar kamera.

## Membuat panggilan kepada kenalan anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Tatal menerusi senarai kenalan atau masukkan huruf pertama kenalan yang hendak anda panggil dengan menyentuh **Carian**.


- 3 Dalam senarai, sentuh kenalan yang hendak anda telefon.

## Menjawab dan menolak panggilan

**PETUA!** Selak telefon anda atau tekan kekunci volum (sisi) untuk membisukan panggilan masuk. Tekan kekunci volum (sisi) untuk membisukan juga panggilan masuk.

**PETUA!** Tekan kekunci G dan goncang telefon anda untuk menjawab panggilan. Pada panggilan, tekan kekunci G dan goncang untuk menghentikan panggilan.

## Apabila skrin terkunci:

Apabila telefon anda berbunyi, seret ikon Menolak  ke kiri untuk Tolak/Singkir panggilan masuk.

## Apabila skrin dinyahkunci

Apabila telefon anda berbunyi, sentuh ikon **Terima** . Sentuh ikon **Menolak**  untuk Tolak/Singkir panggilan masuk.




## PETUA! Mesej alasan

Apabila anda hendak Tolak/Singkir panggilan, anda boleh menghantar mesej dengan cepat dengan menyeret **Mesej alasan** pada skrin. Ini amat berguna jika anda perlu untuk tidak membalas mesej semasa mesyuarat.

## Melaraskan volum panggilan


Untuk melaraskan volum semasa panggilan, gunakan kekunci volum atas & bawah pada sebelah kiri telefon.

## Membuat panggilan kedua

- 1 Pada panggilan permulaan anda, sentuh **+** **Tambah panggilan**.
- 2 Dial nombor atau cari kenalan anda untuk memilih nombor yang hendak anda panggil.
- 3 Sentuh ikon **Panggil**  untuk menyambung panggilan.
- 4 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggil. Panggilan permulaan anda akan dikunci dan ditunda.
- 5 Sentuh senarai panggilan menunggu untuk beralih antara panggilan.  
**NOTA:** Anda boleh menyentuh  **Gabungkan panggilan** untuk membuat panggilan persidangan.
- 6 Untuk menamatkan panggilan aktif, sentuh ikon **Tamat** .

# Panggilan/Kenalan

## Melihat log panggilan anda

Pada skrin utama, sentuh  dan pilih tab **log panggilan**.

Lihat senarai lengkap bagi semua panggilan didail, diterima dan tidak dijawab.

**PETUA!** Sentuh mana-mana entri log panggilan tunggal untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

**PETUA!** Sentuh kekunci **Menu**, kemudian sentuh **Padam Semua** untuk memadamkan semua item yang direkodkan.

## Tetapan panggilan

Anda akan dapat mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon, seperti alihan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh penyedia perkhidmatan anda.

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Tatal dan sentuh **Tetapan**.
- 3 Ketik **Tetapan panggilan**, dan pilih pilihan yang hendak anda laraskan.

### < Nombor Dailan Tetap >

Pilih **Nombor Dailan Tetap** untuk menghidupkan dan mengumpul senarai nombor yang dapat dihubungi daripada telefon anda. Anda akan memerlukan kod PIN 2 anda, yang tersedia dari operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

## < Mel suara >

### **Perkhidmatan mel suara –**

Membolehkan anda memilih perkhidmatan mel suara pembawa mudah alih anda.

**Tetapan mel suara** - Jika anda menggunakan perkhidmatan mel suara pembawa anda, pilihan ini membolehkan anda memasukkan nombor telefon untuk digunakan bagi mendengar dan menguruskan mel suara anda.

## < Tetapan panggilan yang lain >

**Alih panggilan** – Anda akan dapat mengkonfigurasi bagaimana panggilan anda dialihkan semasa anda di dalam talian, apabila anda tidak menjawab, dan sepeertinya.

**Tetapan panggilan lain** – Ini membolehkan anda menukar tetapan berikut:

- **ID Pemanggil:** Pilih sama ada untuk memaparkan nombor anda pada panggilan keluar.

- **Panggilan menunggu:** Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon bimbit akan memberitahu anda tentang panggilan masuk sementara anda sedang membuat panggilan. (Bergantung pada pembekal rangkaian anda.)

**Sekatan panggilan** – Pilih masanya apabila anda hendak panggilan disekat. Masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda mengenai perkhidmatan ini.

**Kos panggilan** – Melihat caj yang dikenakan pada panggilan anda. (Perkhidmatan ini bergantung pada rangkaian; beberapa operator tidak menyokong fungsi ini.)

**Tempoh panggilan** – Lihat tempoh semua panggilan termasuk semua panggilan didail, diterima dan panggilan terakhir.

**Mesej alasan** - Apabila anda menolak panggilan, anda boleh menghantar mesej dengan cepat

# Panggilan/Kenalan


menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu untuk tidak membalas mesej semasa mesyuarat.

**Tetapan panggilan video** – Menukar tetapan panggilan video anda.




## Kenalan

Anda akan dapat menambah kenalan pada telefon anda dan menyegerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong penyegerakan kenalan.

## Mencari kenalan

- 1 Pada skrin utama, sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh **Carian** dan masukkan nama kenalan menggunakan pad kekunci.


## Tambah Kenalan Baru

- 1 Pada skrin utama, sentuh , dan masukkan nombor telefon kenalan baru, kemudian sentuh kekunci **Menu**, sentuh **Tambah** pada kenalan. Pilih wujudkan kenalan baru atau tambah pada yang sedia ada.
- 2 Jika anda hendak menambah gambar pada kenalan baru, sentuh . Pilih antara tangkap gambar atau pilih daripada galeri.
- 3 Pilih jenis kenalan dengan menyentuh .
- 4 Sentuh medan teks untuk membuka papan kekunci sentuh, dan masukkan nama kenalan baru.
- 5 Sentuh kategori maklumat kenalan dan masukkan butiran mengenai kenalan anda.
- 6 Sentuh **Selesai** untuk menyimpan kenalan.


## Kenalan yang Digemari

Anda boleh mengkelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.

### Untuk menambah kenalan pada kegemaran anda

- 1 Pada skrin utama, sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang ke kanan nama kenalan. Bintang bertukar menjadi emas.

### Untuk mengeluarkan kenalan daripada senarai kegemaran anda:



- 1 Pada skrin utama, sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh tab **Kumpulan** dan pilih **Kegemaran**. Sentuh kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang emas ke kanan nama kenalan. Bintang bertukar kelabu dan kenalan dikeluarkan daripada kegemaran anda.

# Mesej/E-mel

## Mesej


LG-P970 menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu intuitif yang mudah digunakan.

## Menghantar mesej

- 1 Sentuh ikon  pada skrin utama, dan sentuh **Mesej baru** untuk membuka mesej kosong.
- 2 Masukkan nama kenalan daripada senarai kenalan dengan menyentuh  atau masukkan nombor panggilan dalam medan Kepada. Anda boleh menambah berbilang kenalan.

**NOTA:** Anda akan dikenakan caj bagi mesej teks untuk setiap orang yang anda hantar mesej.

- 3 Sentuh **“Masukkan Mesej”** di bawah untuk mula memasukkan mesej anda. Sentuh **Hantar** untuk menghantar mesej anda.

**PETUA!** Anda boleh menyentuh ikon  untuk melampirkan fail yang hendak anda kongsi

bersama-sama dengan mesej anda.

- 4 Skrin mesej dibuka, dengan mesej anda selepas nama anda. Maklum balas muncul pada skrin. Setelah anda melihat dan menghantar mesej tambahan, satu urutan mesej dibuat.

### **AMARAN**

**AMARAN:** Had 160 aksara mungkin berbeza antara negara bergantung pada cara SMS dikodkan dan bahasanya.

### **AMARAN**

Jika fail imej, video, atau audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar kepada mesej MMS, dan anda akan dikenakan caj yang sewajarnya.

**NOTA:** Apabila anda mendapat mesej SMS semasa panggilan, dering pemberitahuan akan diberi.

## Menukar tetapan mesej multimedia anda

Tetapan mesej LG-P970 anda telah dipratentukan, agar anda dapat menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan berdasarkan keutamaan anda.

Sentuh ikon **Mesej** pada skrin utama dan sentuh kekunci **Menu**, kemudian ketik **Tetapan**.

## Menetapkan e-mel anda

Sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **E-mel**. Jika akaun e-mel tidak disediakan, anda perlu memulakan wizard persediaan e-mel.

**PETUA!** Jika akaun e-mel telah disediakan, wizard tidak akan diaktifkan secara automatik.

Anda akan dapat memilih jenis peti surat **MS Exchange** atau **lain-lain**.

## Akaun e-mel Microsoft Exchange

**Alamat e-mel** – Masukkan alamat e-mel akaun.

**Nama pengguna** – Masukkan nama pengguna akaun.

**Kata Laluan** – Masukkan kata laluan akaun.

**Domain** – Masukkan domain akaun (Pilihan).

**Alamat pelayan** – Masukkan alamat e-mel pelayan.

**Guna SSL** – Pilih sama ada hendak menggunakan

SSL bagi Microsoft Exchange.

Sentuh butang Selanjutnya untuk menyambung kepada pelayan.

Halaman penyediaan selesai akan muncul dan anda hendaklah memasukkan "Nama" bagi paparan akaun dan Nama saya.

# Mesej/E-mel

Kini akaun ini akan muncul pada senarai akaun.

## Akaun e-mel lain (POP3, IMAP, GME)

**Alamat E-mel** – Masukkan alamat e-mel akaun.

**Kata laluan** – Masukkan kata laluan akaun.

Pilih sama ada hendak menggunakan E-mel Push. Setelah anda memilih untuk mendayakannya, ia akan menyambungkan pelayan secara terus.

Halaman penyediaan selesai akan muncul dan anda hendaklah memasukkan "Nama".

Kini akaun ini akan muncul pada senarai akaun.

**Pelayan masuk** – Masukkan alamat pelayan e-mel masuk.

**Nombor Port** – Biasanya, nombor lalai setiap akaun akan dipaparkan.

**Jenis keselamatan** – TLS/SSL/Mati.

**Pelayan keluar** - Masukkan alamat pelayan e-mel keluar.

**Nombor Port** – Biasanya, nombor lalai setiap akaun akan dipaparkan.

**Jenis keselamatan SMTP** – TLS/SSL/Mati.

## Skrin Akaun

Skrin **Akaun** menyenaraikan **Peti Masuk Gabungan** anda dan setiap akaun e-mel anda.

- Sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **E-mel**. Skrin **Senarai akaun** muncul.

**PETUA!** Dalam senarai akaun, sentuh keras akaun e-mel untuk menggerakkan ikon akaun dalam skrin utama. Sentuh ikon ini untuk pergi terus ke peti masuk.

Anda boleh menyentuh suatu akaun untuk melihat **Inboxnya**. Akaun yang daripadanya anda menghantar e-mel ditunjukkan dengan tanda semak.

## Mengarang dan menghantar e-mel

### Untuk mengarang dan menghantar mesej:

- 1 Manakala dalam aplikasi **E-mail**, sentuh kekunci **Menu** dan sentuh **Mengarang**.
- 2 Masukkan alamat bagi penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan ditawarkan daripada kenalan anda. Pisahkan alamat berbilang dengan tanda koma.
- 3 Sentuh kekunci **Menu** dan sentuh **Tambah Cc/Bcc** agar dapat membuat salinan sk/skt bagi kenalan/alamat e-mel yang lain.
- 4 Masukkan teks bagi mesej.
- 5 Sentuh **Melampirkan** untuk melampirkan fail yang hendak anda kongsi bersama-sama dengan mesej.

### Sentuh butang **Hantar**.

Jika anda belum bersedia untuk menghantar mesej, sentuh kekunci **Menu** dan sentuh **Simpan sebagai draf** untuk menyimpannya dalam folder **Draf**. Sentuh mesej draf dalam folder **Draf** untuk meneruskan menulis e-mel. Mesej anda juga akan disimpan sebagai draf jika anda menyentuh kekunci **kembali**  sebelum menghantarnya. Sentuh **No** dalam pop timbul "save to Draft?" untuk mengabaikannya dan memadam mesej, jika anda menulis dalam mod penerbangan atau tanpa sambungan data anda tidak akan dapat menghantar mesej. Mesej yang belum selesai akan disimpan dalam **Peti keluar** dan ia dipaparkan pada skrin Akaun jika terdapat mesej di dalamnya.

Sila ambil perhatian bahawa mesej yang dihantar menggunakan akaun Exchange tidak akan disimpan

## Mesej/E-mel

pada telefon; sebaliknya terletak di pelayan Exchange sendiri.

Jika anda hendak melihat mesej yang anda hantar dalam folder **hantar** (atau dengan label **hantar**), anda biasanya perlu membuka folder/label hantar dan memilih sebarang daripada menu pilihan.

**PETUA!** Apabila e-mel baru sampai di peti masuk, pemberitahuan dengan bunyi, getaran akan berfungsi. Ketik pemberitahuan e-mel ini untuk menghilangkannya.

## Menggunakan folder akaun

Setiap akaun mempunyai folder **Peti masuk, peti keluar, hantar dan draf**. Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

## Menambah dan mengedit akaun e-mel

**Untuk menambah akaun e-mel:**

- 1 Sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **E-mel**.
- 2 Pilih **MS Exchange** atau **lain-lain**.
- 3 Masukkan nama, sahkan nama yang anda kehendaki untuk muncul dalam mel keluar, kemudian sentuh **selesai**.

**Untuk menukar tetapan akaun:**

- 1 Buka skrin **Akaun**.
- 2 Pilih pilhan, pada menu yang terbuka, sentuh tetapan.

**Untuk memadamkan akaun e-mel:**

- 1 Buka skrin **Akaun**.
- 2 Sentuh dan tahan akaun yang hendak anda padamkan.
- 3 Sentuh **padam** dalam menu yang terbuka dan **OK** dalam kotak dialog untuk mengesahkan.

## Rangkaian sosial

Dengan telefon anda, anda boleh menikmati rangkaian sosial dan menguruskan blog mikro anda dalam komuniti dalam talian. Anda boleh mengemas kini status semasa anda, memuat naik foto, dan melihat kemas kini status rakan-rakan anda.

Jika anda tidak mempunyai akaun, anda boleh melawat tapak mereka untuk menyediakannya.

**PERHATIAN:** Kos tambahan mungkin dikenakan semasa menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

### Menambah akaun anda pada telefon

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab** Aplikasi untuk membuka menu aplikasi.
- 2** Pilih mana-mana aplikasi klien rangkaian sosial yang hendak anda gunakan antara Facebook, Twitter, dan MySpace.

- 3** Masukkan alamat e-mel anda dan kata laluan yang telah anda sediakan pada komuniti anda, kemudian ketik **Daftar masuk**.
- 4** Tunggu sambil maklumat anda disemak dengan komuniti anda.
- 5** Jika anda ketuk komuniti anda, anda boleh melihat status semasa komuniti sosial anda.

**PETUA!** Jika anda menambah widget 'Status Saya' pada skrin utama anda, ia akan menunjukkan status anda dan membantu anda mengemas kini status anda secara langsung pada komuniti sosial.

Anda boleh juga menambah widget 'Sosial Feed' pada skrin utama anda yang menunjukkan sebarang kemas kini dan berita daripada komuniti sosial.

## Rangkaian sosial

### Melihat dan mengemas kini status anda

- 1 Pilih komuniti yang hendak anda akses.
- 2 Anda akan dapat melihat status semasa komuniti sosial anda.
- 3 Anda dapat mengemas kini status semasa anda dengan komen atau memuat naik foto.

**Nota:** Ini bergantung pada perkhidmatan rangkaian.

**PETUA!** Anda boleh menggunakan maklumat tentang rakan hanya dalam laman rangkaian sosial atau menyegerakkan semua data kepada hubungan.

### Mengeluarkan akaun pada telefon anda


- 1 Pilih **Aplikasi > Tetap > Akaun & Penyegerakan**.
- 2 Pilih akaun yang hendak anda padamkan, kemudian sentuh **keluarkan akaun**.

# Kamera

## Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan

**Zum** - Zum masuk atau zum keluar. Sebagai pilihan, anda boleh menggunakan kekunci volum sisi.

**Menukar** - Anda boleh menukar kepada kamera dalaman daripada luaran.

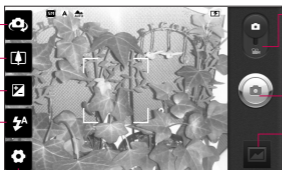

**Mod Video** - Gelangsar ke bawah ikon ini untuk menukar kepada mod video.

**Mengambil foto**

**Galeri** - Sentuh untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap. Ini akan membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat foto yang disimpan dari dalam mod kamera.

**Tetapan** - Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat Menggunakan tetapan lanjutan.


**Denyar** - Membolehkan anda menghidupkan denyar apabila mengambil gambar di tempat gelap.

**Pencahayaan** - Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki imej. Luncurkan kecerahan penunjuk di sepanjang bar, ke arah “-” untuk mengurangkan kecerahan imej atau ke arah “+” untuk meningkatkannya.

**PETUA!** Anda boleh menutup semua pilihan pintasan untuk mendapatkan skrin pencari pandangan yang lebih jelas. Hanya sentuh bahagian tengah pencari pandangan sekali. Untuk mengingatkan kembali pilihan, sentuh skrin sekali lagi.

# Kamera

## Menangkap foto pantas

- 1 Buka aplikasi **kamera**.
- 2 Dengan memegang telefon secara mendatar, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda ambil gambarnya.
- 3 Sentuh ikon pengatup .
- 4 Kamera membawa imej menjadi terfokus. Apabila imej berada dalam fokus, penunjuk fokus dalam setiap sudut bertukar menjadi hijau dan kamera akan menangkap gambar.

## Apabila anda telah mengambil foto

Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin.




**Kongsi** Sentuh untuk berkongsi foto anda melalui **Bluetooth, Picasa, Messaging, Facebook bagi LG, MySpace bagi LG, Twitter bagi LG, Gmail, E-mel.**

**NOTA:** Caj tambahan mungkin dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun semasa merayau.


**PETUA!** Jika anda mempunyai akaun laman rangkaian sosial dan menyediakannya pada telefon anda, anda boleh berkongsi foto anda dengan komuniti anda.

**Tetapkan sebagai** Sentuh untuk menggunakan imej sebagai **ikon Kenalan** atau **Kertas hias dinding**.

**Namakan semula** Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

-  Sentuh untuk memadam imej.
-  Sentuh untuk terus mengambil foto lain.
-  Sentuh untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap.

## Menggunakan tetapan lanjutan

Dalam mencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

Anda boleh menukar tetapan kamera dengan menatal roda. Selepas memilih pilihan, sentuh kekunci **Kembali**.

**Fokus** – Sentuh ikon ini untuk memilih pilihan menu. Lihat Menggunakan mod fokus.

**Saiz gambar** – Sentuh untuk menetapkan saiz (di dalam piksel) gambar yang anda ambil.

**Adegan mod** – Pilih antara **Auto**, **potret**, **lanskap**, **sukan matahari terbenam** dan **Malam**.

**ISO** - Pengadaran ISO menentukan kepekaan sensor cahaya kamera. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera. Ini berguna dalam keadaan lebih gelap apabila anda tidak boleh menggunakan denyar.

**Keseimbangan putih** – Pilih antara **Biasa**, **Pijar**, **Cerah**, **Berpendar** dan **Mendung**.

**Kesan warna** – Pilih rona warna bagi foto baru anda. Pilih daripada **Tidak ada**, **Sepia**, **Hitam & putih**, **Negatif**, **Vivid**, **Negatif sepia**, **Biru**, **Emboss** dan **Sinari**.

**Pemasa** – Pemasa sendiri membolehkan anda menetapkan masa tunda sebelum kamera mengambil gambar selepas pengatup ditekan.

**Mod Tangkapan** – Pilih pelbagai mod tangkapan daripada pilihan yang ada.

**Kualiti gambar** – Pilih antara **Super Halus**, **Halus** dan **Biasa**. Semakin halus kualiti, semakin tajam foto. Walau bagaimanapun, saiz fail akan bertambah, yang bermakna anda hanya boleh menyimpan sedikit gambar dalam memori anda.


# Kamera


**Tinjauan Auto** – Jika anda menetapkan **Tinjauan Auto** kepada Hidup, ia akan menunjukkan kepada anda gambar yang baru sahaja anda ambil secara automatik.

**Bunyi pengatup** – Pilih satu daripada empat bunyi pengatup.

**Tag lokasi** – Aktifkan untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi pada telefon anda. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tag ia bersama lokasi. Jika anda memuat naik gambar yang ditag pada blog yang menyokong geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan di atas peta.

**NOTA:** Fungsi ini hanya tersedia semasa perkhidmatan lokasi diaktifkan.

 Kembalikan semua tetapan nilai lalai kamera.

 Sentuh bila-bila sahaja anda hendak mengetahui cara fungsi ini beroperasi. Ini menyediakan bagi anda panduan ringkas.

**PETUA!** Apabila anda keluar dari kamera, beberapa tetapan akan kembali kepada nilai lalai. Semak tetapan kamera sebelum anda mengambil gambar yang seterusnya.

**PETUA!** Menu tetapan akan menindan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu tetapan.

## Menggunakan mod fokus

Anda boleh memilih mod fokus menggunakan pilihan berikut;

**Auto** – Tetapkan kamera untuk memfokus secara automatik.


**Makro** – Mod makro membolehkan anda untuk mengambil gambar jarak amat dekat. Jika anda cuba mengambil tangkapan jarak dekat tetapi kotak fokus kekal merah, cuba hiduapkan mod makro.

### Berterusan

**Pengesan muka** – Jika anda menetapkan Pengesan muka dan mengambil foto, kamera anda akan mengesan dan memfokus kepada muka manusia secara automatik.

**Manual** – Tetapkan kamera untuk memfokus secara manual.

## Melihat foto yang disimpan

1 Anda akan dapat mengakses foto yang disimpan dari dalam mod kamera. Hanya sentuh  dan galeri anda akan muncul pada skrin. Sentuh foto pada skrin. Anda kemudiannya akan melihat **Tayangan slaid** dan **Menu**.



Sentuh untuk melihat tayangan slaid. Sentuh **Menu** dan pilih pilihan yang anda kehendaki.



Sentuh untuk berkongsi kandungan.



Sentuh untuk memadamkan foto.



Sentuh **Lebih** untuk lebih banyak pilihan di bawah.

**Butiran** - Ketahui lebih banyak maklumat mengenai kandungannya.

**Tetapkan Sebagai** - Tetapkan sebagai ikon kenalan atau kertas hias dinding.

# Kamera

**Pangkas** - Pangkas foto anda.  
Gerakkan jari anda merentasi  
skrin untuk memilih kawasan.

**Putar** - Putar ke kiri atau  
kanan.

**PETUA!** Dalam senarai imej  
kecil, anda boleh bergerak  
pantas dengan menahan  
kekunci G dan menyendengkan  
ke kiri atau kanan.

**PETUA!** Tekan kekunci G  
untuk zum Masuk/Keluar pada  
gambar. Setelah anda zum  
pada foto, tahan kekunci G  
dan sendengkan telefon untuk  
bergerak di serata foto.

**PETUA!** Mengetik bahagian  
kiri atau kanan telefon ketika  
foto dipaparkan membolehkan  
anda pergi ke foto sebelum/  
seterusnya.

# Kamera video

## Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan

**Zum** - Zum masuk atau zum keluar. Sebagai pilihan, anda boleh menggunakan kekunci volum sisi. Sebelum mula merakam video, anda boleh menggunakan fungsi zum. Anda tidak boleh mengawal fungsi zum semasa merakam.

**Tukar** - Anda boleh menukar kepada kamera dalaman daripada luaran.



**Mod kamera** - Gelangsar ke atas ikon ini untuk menukar kepada mod kamera.

**Mula merakam**

**Galeri** - Sentuh untuk melihat video terakhir yang anda rakamkan. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat video anda yang disimpan daripada dalam mod video.





**Tetapan** - Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat Menggunakan tetapan lanjutan.

**Denyar** - Membolehkan anda menghidupkan denyar apabila menangkap video di tempat gelap.

**Pencahayaan** - Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki imej. Luncurkan penunjuk kecerahan di sepanjang bar, ke arah “-” untuk mengurangkan kecerahan video atau ke arah “+” untuk meningkatkannya.

# Kamera video

## Menangkap video pantas

- 1 Buka aplikasi **kamera** dan luncurkan butang mod kamera ke bawah ke kedudukan **Video**. Ikon pengatup  akan bertukar kepada .
- 2 Pencari pemandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 3 Memegang telefon secara mendatar, mengarahkan kanta ke arah subjek video.
- 4 Sentuh ikon mulakan video .
- 5 RKM akan muncul di bahagian bawah pencari pandangan dengan pemasa yang menunjukkan tempoh video.
- 6 Sentuh ikon hentikan video  untuk menghentikan rakaman.

**NOTA:** Setiap fail video yang hendak disimpan tidak boleh melebihi 4GB.

## Selepas menangkap video


Imej pegun yang mewakili video anda akan muncul pada skrin.

**Main** Sentuh untuk memainkan video.

**Kongsi** Sentuh untuk berkongsi video anda sebagai **Bluetooth, Email, Gmail, Messaging,** atau **YouTube.**

**NOTA:** Caj tambahan mungkin akan dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun semasa merayau.

**Namakan semula** Sentuh untuk mengedit nama video yang dipilih.

 Sentuh untuk memadam video yang baru anda buat, dan sahkan dengan menyentuh **Yes**. Pencari pandangan akan muncul semula.




Sentuh untuk merakam video lain serta merta.



Sentuh untuk melihat video terakhir yang anda rakamkan.

## Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

Laras tetapan kamera video dengan menatal roda. Selepas memilih pilihan, sentuh kekunci **Kembali**.

**Saiz video** – Sentuh untuk menetapkan saiz (di dalam piksel) video yang anda rakam. Pilih saiz imej video anda daripada HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) atau QCIF (176x144).

### **Keseimbangan putih** –

Keseimbangan putih memastikan sebarang kawasan putih di dalam video anda realistik. Untuk mendayakan kamera anda supaya

melaraskanimbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan pencahayaan. Pilih antara **Auto**, **Pijar**, **Cerah Berpendar** dan **Mendung**.

**Kesan warna** – Pilih ton warna untuk digunakan pada paparan baru anda. Pilih antara **Tiada**, **Sepia**, **Hitam & Putih**, **Negatif**, **Jelas**, **Negatif sepia**, **Biru**, **menatah** dan **Solarisasi**.



**Kualiti Video** – Pilih antara **Paling halus**, **Halus** dan **Biasa**.

**Tempoh** – Tetapkan had tempoh bagi video anda. Pilih antara **Biasa** dan **MMS** untuk menghadkan saiz maksimum untuk menghantar sebagai mesej MMS.


**Suara** – Pilih **Bisu** untuk merakam video tanpa suara.

**Auto Semak** – Jika anda tetapkan pada **Hidup**, ia akan secara automatik menunjukkan kepada anda video yang baru sahaja anda rakamkan.

## Kamera video

- 1  Set semula semua tetapan kamera video.
- 2  Sentuh bila-bila sahaja anda hendak mengetahui cara fungsi ini beroperasi. Ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.

## Melihat video anda yang disimpan

- 1 Dalam pencari pandangan, sentuh .
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh sekali video untuk dibawa ke depan galeri. ia akan mula bermain.

**PETUA!** Selak telefon anda untuk menjeda video yang dimainkan.

## Melaraskan volumn semasa melihat video


Untuk melaraskan volumn video semasa ia sedang dimainkan, gunakan kekunci volumn pada sisi kiri telefon.


# Multimedia


## Galeri


Anda juga boleh menyimpan fail anda pada kad memori. Kelebihan menggunakan kad memori adalah anda boleh mengosongkan ruang pada memori telefon anda.

Sentuh tab **Aplikasi**, kemudian pilih **Galeri**.

1 Anda akan dapat mengakses foto anda yang disimpan dalam mod kamera. Hanya sentuh  dan galeri anda akan muncul pada skrin. Sentuh foto pada skrin. Anda kemudiannya akan melihat **Tayangan slaid** dan **Menu**.

 Sentuh untuk melihat tayangan slaid. Sentuh **Menu** dan pilih pilihan yang anda kehendaki.

 Sentuh untuk berkongsi kandungan.

 Tekan untuk memadamkan foto.

 Sentuh **lebih** untuk lebih banyak pilihan di bawah.

**Butiran** - Dapatkan maklumat lanjut mengenai kandungan.


**Tetapkan sebagai** - Tetapkan sebagai ikon kenalan atau kertas hias dinding.

**Pangkas** - Pangkas foto anda. Gerakkan jari anda merentasi skrin untuk memilih kawasan.


**Putar** - Putar ke kiri atau kanan.

## Untuk menukar cara kandungan album dipaparkan

Anda boleh melihat imej dan video dalam album anda dalam grid kronologis atau dalam tindanan, dengan diisih mengikut tarikh dan lokasi di mana ia diambil.

 Seret suis Lihat Album ke kiri untuk melihat kandungan album dalam grid kronologis.



# Multimedia



 Seret suis Lihat Album ke kanan untuk melihat kandungan album dalam tindanan.

## Muzik

LG-P970 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua trek kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, sentuh tab Aplikasi, kemudian pilih Muzik.

## Memainkan lagu

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Muzik**.
- 2 Sentuh **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang anda mahu mainkan.
- 4 Sentuh  untuk menjedakan lagu.
- 5 Sentuh  untuk melangkaui ke lagu seterusnya.

- 6 Sentuh  untuk kembali ke bahagian pertama lagu. Sentuh  dua kali untuk kembali kepada lagu sebelumnya.

Untuk menukar volum semasa mendengar muzik, tekan kekunci volum atas dan bawah pada sebelah kiri telefon.

Sentuh dan tahan sebarang lagu di dalam senarai. Ia akan memaparkan **Play, Add to playlist, Use as phone ringtone, Delete, Share, Search** dan **Details as options**.

**NOTA:** Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta negara.

Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan hak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, sila periksa perundangan negara yang berkaitan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

## Menggunakan radio

LG-P970 anda mempunyai radio FM terbina dalam agar anda boleh mendapatkan stesen kegemaran anda dan mendengar dalam perjalanan.

**NOTA:** Anda mesti melampirkan alat dengar anda untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam bicu fon kepala.

## Mencari stesen

Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencari secara manual atau automatik. Stesen itu kemudiannya akan disimpan pada nombor saluran tertentu, supaya anda tidak perlu menalanya setiap kali.

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Radio FM**.
- 2 Sentuh **Imbas Stesen Radio FM**.
- 3 Jika terdapat saluran yang telah dipraset, anda akan melihat pop timbul dengan mesej 'Semua


# Multimedia

siaran akan ditetapkan semula'. Sambung?'. Jika anda pilih **OK**, semua saluran yang diperset akan dipadamkan dan imbas auto akan bermula.

- 4 Semasa mengimbas auto, sentuh **Berhenti mengimbas** jika anda hendak berhenti mengimbas. Hanya saluran yang diimbas sebelum anda berhenti mengimbas yang akan disimpan.

**NOTE:** Anda boleh juga mencari stesen secara manual dengan menggunakan roda yang dipaparkan.

## Mendengar radio

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Radio FM**.
- 2 Sentuh nombor saluran stesen yang anda mahu dengar.
- 3 Sentuh ikon . Anda boleh dengar radio melalui pembesar suara binaan dalam.

## Memindah fail menggunakan peranti penyimpanan massa USB

### Untuk memindah fail menggunakan peranti USB:

- 1 Menyambung LG-P970 pada PC menggunakan kabel USB.
- 2 Jika anda belum memasang Pemacu Platform Android LG pada PC anda, anda hendaklah memilih **Tetapan > Kad SD & penyimpanan telefon > hidupkan penyimpanan massa sahaja**.
- 3 Sentuh **Hidupkan Simpanan USB**.
- 4 Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindah fail.

## NOTA:

- Anda perlu memasang kad microSD anda dahulu. Tanpa kad microSD, anda tidak akan dapat menggunakan penyimpanan massa USB.
- Setelah menggunakan fungsi penyimpanan massa USB, jika anda hendak menyejajarkan telefon anda dengan PC anda menggunakan LG PC Suite, anda hendaklah menyentuh **Tetapan > Aplikasi > Pembangunan > buang tanda Nyahlekap USB**, kemudian sentuh kotak semak untuk menyentuh **Hidupkan simpanan USB**.

## Cara menyimpan fail muzik/video ke dalam telefon

- 1 Sambungkan telefon mudah alih kepada PC menggunakan kabel USB.
- Sentuh dan seret ke bawah bar status pada skrin utama. Pilih

## Sambungan USB > Hidupkan simpanan USB > Buka folder untuk melihat fail.

- Jika anda belum memasang Pemacu Platform Android LG pada PC anda, anda perlu menetakannya secara manual. Untuk maklumat lanjut, rujuk 'Memindah fail menggunakan peranti penyimpanan massa'.
- 2 Simpan fail video atau muzik daripada PC ke dalam storan telefon boleh tanggal.
  - Anda boleh menyalin atau memindahkan fail daripada PC kepada penyimpanan boleh tanggal pada telefon menggunakan pembaca kad.
  - Jika terdapat fail video dengan fail sari kata (fail .srt dengan nama yang sama dengan fail video), letakkannya dalam folder yang sama agar sari kata dapat dipaparkan secara automatik semasa fail video dimainkan.

# Multimedia

- Semasa memuat turun fail muzik atau video, hak cipta hendaklah dilindungi. Sila ambil perhatian bahawa fail yang tercemar atau fail dengan sambungan yang salah mungkin akan menyebabkan kerosakan pada telefon.

## Cara memindahkan kenalan dari telefon lama ke telefon semasa.

### Eksport kenalan anda sebagai fail CSV daripada telefon lama ke PC menggunakan program penyegerakan PC.

- 1 Muat turun PC Sync for Android di [www.lg.com](http://www.lg.com) dan pasang ia pada PC anda. Jalankan program ini dan sambung telefon anda pada PC menggunakan kabel USB.
- 2 Pilih ikon **Kenalan**. Pergi ke **Fail** > **Import** dan pilih fail CSV yang disimpan dalam PC.

- 3 Jika medan dalam fail CSV berbeza dengan yang pada LG PC Suite IV, anda perlu memetakan medan-medan ini. Selepas memetakan medan-medan ini, klik OK. Kemudian, kenalan akan ditambahkan ke dalam Mudah alih segerak bagi Android.
- 4 Jika telefon sambungan LG-P970 (menggunakan kabel USB) dikesan oleh Mudah alih segerak bagi Android, klik "Sync" (Segerak) atau "Sync contacts" (Segerak kenalan) untuk menyegerak kenalan yang disimpan dalam PC ke telefon anda lalu simpankannya.

## Cara menghantar data daripada telefon anda melalui Bluetooth

Anda boleh menghantar data melalui Bluetooth dengan menjalankan aplikasi sepadan, dan bukan daripada menu Bluetooth seperti mana telefon mudah alih biasa.

- **Menghantar gambar:** Jalankan aplikasi **Galeri** dan pilih **Gambar** > **Menu**. Klik **Kongsi** dan pilih **Bluetooth** > Tandakan **Jika Bluetooth dihidupkan** dan pilih **Mengimbas peranti** > Pilih peranti yang hendak anda hantar data daripada senarai.
- **Mengeksport kenalan:** Jalankan aplikasi **Kenalan**. Sentuh alamat yang kepadanya anda hendak mengeksport. Tekan **Menu** dan pilih **Kongsi** > **Bluetooth** > Tandakan **Jika Bluetooth dihidupkan on** dan pilih **Mengimbas peranti** > Pilih peranti yang hendak anda hantar data daripada senarai.

- **Menghantar kepada berbilang kenalan yang dipilih:** Jalankan aplikasi **Kenalan**. Untuk memilih lebih daripada satu kenalan, sentuh kekunci **Menu** dan sentuh **Kongsi**. Pilih kenalan yang kepadanya anda hendak menghantar atau sentuh **Pilih semua** > **Kongsi** > **Bluetooth** > Tandakan **Jika Bluetooth dihidupkan** dan pilih **mengimbas peranti** > Pilih peranti yang hendak anda hantar data daripada senarai.
- **Menyambung ke FTP (Hanya pelayan FTP sahaja yang disokong pada telefon ini):** Pilih **Tetapan** > **Wayarles & rangkaian** > **Tetapan Bluetooth**. Buatkan Bluetooth On kemudian cari peranti-peranti lain. Dapatkan perkhidmatan yang anda kehendaki dan sambung kepada pelayan FTP.

# Multimedia

**PETUA!** Versinya ialah Bluetooth 2.1 dan diperakui oleh Bluetooth SIG. Ia serasi dengan peranti diperakui Bluetooth SIG yang lain.

**NOTA:** Jika anda hendak mencari telefon ini daripada peranti lain, pergi ke **Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Bluetooth**. Kemudian, pilih kotak semak **boleh temu**. Kotak semak dikosongkan selepas 120 saat.

**NOTA:** Profil yang disokong ialah HFP, HSP, OPP, PBAP (pelayan), FTP (pelayan), A2DP, dan AVRCP.

## Aplikasi Google

- 1 Pertama, sediakan akaun Google. Masukkan nama pengguna dan kata laluan.
- 2 Selepas mendaftar masuk, kenalan anda, e-mel, dan kalendar dalam akaun Google anda akan menyejajarkan secara automatik dengan LG-P970 anda.

### Peta

Periksa lokasi semasa anda dan trafik dan terima arahan ke destinasi anda. Telefon anda hendaklah disambung kepada Wi-Fi atau 3G/GPRS.

**NOTA:** Google Maps tidak meliputi semua bandar dan negara.

### Pasar

Android Market™ membolehkan anda memuat turun aplikasi berguna serta permainan. Jika anda memasang aplikasi dan permainan daripada Android Market, ia akan muncul dalam menu LG-P970.

Anda boleh menandakan komen orang lain berkaitan aplikasi atau anda boleh menghantar komen anda sendiri.

### Gmail

Gmail ditatarajah apabila anda mula menyediakan telefon anda. Bergantung pada tetapan penyegerakan anda, Gmail pada telefon anda secara automatik disegerakan dengan akaun Google anda di web. Senarai perbualan peti masuk adalah pandangan lalai Gmail anda. Sentuh butang **Menu**, kemudian sentuh **segar semula** untuk menghantar atau menerima e-mel baru dan untuk menyejajarkan e-mel anda dengan akaun Google anda di Web. Dengan kekunci **Menu**, anda boleh mengarang e-mel, menambah akaun, pergi ke label, mencari dan seterusnya.

# Aplikasi Google

## Talk

Google Talk adalah program pemesejan segera Google. Ia membolehkan anda berkomunikasi dengan orang lain yang juga menggunakan Google Talk.

Sentuh kekunci **Menu** dan tandakan pilihan yang tersedia seperti di bawah: **Semua Teman, Menambah Teman, Carian, Langkah keluar , Tetapan** dan seterusnya.

## Carian Google

Carian Google Mobile Web membolehkan anda membuat carian laman web.

# Kemudahan

## Menetapkan penggera anda

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Penggera/Jam**.
- 2 Jika anda hendak menambah penggera baru, sentuh **Penggera Baru**.
- 3 Tetapkan penggera dan sentuh **Simpan** untuk menghidupkannya.

**NOTA:** Untuk memadamkan penggera pada skrin senarai penggera, sentuh kekunci **Menu** dan pilih **Padam/Padam semua**.

## Menggunakan kalkulator anda

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Kalkulator**.
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda kehendaki (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.

- 4 Bagi pengiraan yang lebih rumit, sentuh **Panel lanjutan**, kemudian pilih sin, cos, tan, log, dan seterusnya.

## Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Kalendar**.
- 2 Pertama sekali, untuk menggunakan **Kalendar**, anda hendaklah membuat akaun Google terlebih dahulu.
- 3 Untuk menyemak acara, sentuh tarikh. Sentuh dan tahan jika anda hendak menambah acara yang baru. Kemudian sentuh **Acara baru**.
- 4 Sentuh **Apa**, kemudian masukkan nama acara. Semak tarikh dan masukkan masa anda hendak memulakan peristiwa.
- 5 Juga, sentuh **di mana**, kemudian masukkan lokasi.



## Kemudahan

- 6 Jika anda mahu menambah nota pada acara anda, sentuh **Penerangan** dan masukkan butiran.
- 7 Jika anda hendak mengulangi penggera, tetapkan **Pengulangan** dan **tetapkan Peringatan** jika perlu.
- 8 Sentuh **Selesai** untuk menyimpan acara dalam kalendar. Satu petak berwarna di dalam kalendar akan menanda semua hari yang telah menyimpan acara. Satu penggera akan berbunyi pada masa mula acara untuk membantu anda kekal teratur.

## Merakam bunyi atau suara

Gunakan perakam suara untuk merakamkan memo suara atau fail audio yang lain.

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Perakam Suara**.
- 2 Sentuh  Rakam untuk mula merakam.
- 3 Sentuh  Berhenti untuk menghentikan rakaman.
- 4 Sentuh  Main untuk mendengar rakaman.
- 5 Sentuh  Senarai untuk mengakses album anda. Anda boleh mendengar rakaman yang disimpan.

**PETUA!** Sentuh butang  Pembesar suara untuk menetapkan mod pembesar suara. Sentuh  untuk **Namakan semula** dan **Tetapkan sebagai**. Pergi ke menu dengan menyentuh lama fail rekod.

**Notis:** Masa rakaman yang tersedia mungkin berbeza dengan masa sebenar.

## Menghantar rakaman suara

- 1 Sebaik sahaja anda telah selesai merakam, anda boleh menghantar klip audio dengan menyentuh **Kongsi**.
- 2 Pilih daripada **Bluetooth**, **E-mel**, **Gmail** dan **Mesej**. Apabila anda memilih **E-mel**, **Gmail** dan **Mesej**, rakaman suara akan ditambah kepada mesej yang anda tulis, dan ia akan dihantar seperti biasa.

# Web

## Penyemak Imbas


Penyemak imbas memberikan anda kepantasan, dunia permainan penuh warna-warni, muzik, berita, sukan, hiburan, dan banyak lagi, hanya pada telefon mudah alih anda. Di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

**NOTA:** Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

## Menggunakan pilihan


Sentuh kekunci **Menu** untuk melihat pilihan.

 **Tetingkap Baru:** Buka tettingkap baru.

 **Penanda Buku:** Tambah/tunjuk penanda buku, tunjuk laman paling kerap dilawati dan sejarah.

 **Tetingkap:** Tunjukkan semua tettingkap anda yang terbuka.

 **Segar semula** – Sentuh untuk memuat semula laman web.

 **Kehadapan:** Pergi ke halaman yang anda menyambung padanya selepas halaman semasa. Kekunci **Kembali** membawa anda ke halaman sebelumnya.

 **Lebih banyak**

- **Tambah penanda buku:** Tambah halaman web semasa sebagai penanda buku.
- **Cari di halaman:** Jika anda memasukkan huruf atau sebarang perkataan, ia akan menanda semua huruf yang anda masukkan pada halaman web.
- **Pilih teks:** Sentuh dan pilih baris yang hendak anda salin. Sentuh lama sebarang kotak input kemudian anda boleh menampalnya.
- **Maklumat halaman:** Tunjukkan maklumat halaman web.

- **Kongsi halaman:** Hantar halaman web.
- **Muat Turun:** Tunjukkan sejarah dimuat turun.
- **Tetapan:** Tukar tetapan penyemak imbas web.

**NOTA:** Untuk kembali ke halaman web sebelumnya, sentuh kekunci **Kembali**.

## Tetapan

Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** kemudian tatal dan sentuh **tetapan**.

### Wayarles & rangkaian

Di sini, anda boleh menguruskan Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Tethering dan Bluetooth. Anda juga boleh menetapkan rangkaian mudah alih dan mod pesawat.

**Mod penerbangan** – Selepas menetapkan Airplane mode (mod Pesawat), semua sambungan wayarles akan dinyahdayakan.

**Wi-Fi** – Sentuh untuk memilih: Ini akan menghidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

**Tetapan Wi-Fi** – Membolehkan anda menyediakan dan menguruskan pusat akses wayarles. Tetapkan pemberitahuan rangkaian atau tambah rangkaian Wi-Fi. Skrin tetapan Wi-Fi lanjutan diakses daripada skrin tetapan Wi-Fi. Sentuh kekunci **Menu** dan sentuh **Lanjutan**.

**Tetapan Langsung Wi-Fi** – Tetapkan nama peranti Langsung Wi-Fi dan imbas untuk mencari peranti lain. Atau jadikan Pemilik kumpulan untuk membolehkan peranti Wi-Fi legasi untuk menyambung.

#### **PETUA! Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC**

Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC bagi LG-P970 anda ke dalam penghala.

Anda akan dapat mencari alamat MAC dalam antara muka pengguna berikut: Sentuh **Aplikasi > Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Wi-Fi** dan sentuh kekunci **Menu**. Kemudian pilih **Langsung > Alamat MAC**.

**Bluetooth** – Sentuh untuk memilih: Menghidupkan Bluetooth untuk menyambung kepada peranti Bluetooth.

**Tetapan Bluetooth** – Tetapkan nama peranti & boleh temu, imbas untuk peranti lain. Atau, semak senarai peranti Bluetooth yang telah anda konfigurasi sebelum ini dan yang dikesan semasa kali terakhir telefon mengimbas untuk mencari peranti Bluetooth.

**Portable hotspot** – Berkongsi sambungan mudah alih telefon anda sebagai hotspot mudah alih Wi-Fi.

**Tetapan rangkaian mudah alih** – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator rangkaian, nama titik akses (APN), dan seterusnya.

## **Bunyi**

< **Umum** >

**Mod Senyap** - Membolehkan anda menyenyapkan semua bunyi (termasuk nada dering panggilan dan pemberitahuan) kecuali audio daripada muzik, video, dan sebarang penggera yang telah anda tetapkan. (Anda mesti menyenyapkan media dan penggera dalam aplikasinya sendiri.)

**Notis:** Selepas menetapkan mod senyap, menu **Tetapan > Bunyi > volum** tidak tersedia untuk digunakan.

**Bergetar** – Membolehkan anda mengeset telefon anda untuk bergetar ketika anda menerima panggilan masuk.

**volum** – Membolehkan anda mengeset volum bagi nada dering, media dan penggera. Jika anda membuang tanda pilihan untuk menggunakan volum yang sama bagi kedua-dua panggilan

# Tetapan

dan pemberitahuan, anda boleh menetapkan kedua-dua volum secara berasingan.

## < Panggilan masuk >

### **Nada dering telefon –**

Membolehkan anda mengeset nilai lalai bagi nada dering panggilan masuk.

## < Pemberitahuan >

### **Pemberitahuan nada dering –**

Membolehkan anda mengeset nilai lalai bagi nada dering pemberitahuan.

## < Maklum balas >

### **Sentuhan nada boleh dengar –**

Membolehkan anda menetapkan telefon untuk memainkan nada apabila menggunakan pad kekunci dail untuk mendail nombor.

### **Seleksi boleh dengar –**

Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk memainkan bunyi apabila anda menyentuh butang, ikon, dan item pada skrin yang lain yang bertindak balas dengan sentuhan anda.

### **Berwarna kunci suara –**

Membolehkan anda mengeset telefon anda untuk memainkan bunyi apabila mengunci dan menyahkunci skrin.

### **Tindak balas sentuhan –**

Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk bergetar sebentar apabila anda menyentuh kekunci lembut dan menjalankan tindakan lain.

## Paparan

**Kecerahan** – Melaraskan kecerahan skrin.

**Skrin auto-putar** – Membolehkan anda menetapkan orientasi agar beralih kepada mod landskap atau mod potret secara automatik apabila anda menghidupkan telefon pada kedudukan sisi atau menegak.

**Animasi** - Membolehkan anda mengeset peralihan beranimasi semasa menavigasi dari skrin ke skrin.

**Tamat masa skrin** – Membolehkan anda melaraskan masa lengah sebelum skrin dimatikan secara automatik. Untuk prestasi bateri yang terbaik, gunakan tamat masa mudah yang paling singkat.

**Fon paparan** – Tukar fon paparan.

## Gerak isyarat

Laraskan tetapan gerak isyarat bagi medan input teks, skrin utama, penggera, muzik, Pemain video, panggilan masuk, Galeri, Kamera dan Penyemak imbas.

## Lokasi & keselamatan

### < Lokasi Saya >

**Guna rangkaian wayarles** – Jika anda memilih **Guna rangkaian wayarles**, telefon anda akan menentukan lokasi anggaran anda menggunakan Wi-Fi dan rangkaian mudah alih.

**Guna satelit GPS** – Jika anda memilih **Guna satelit GPS**, telefon anda akan menentukan lokasi anda sehingga ketepatan tahap jalan.

# Tetapan

## < Buka kunci skrin >

### **Menetapkan paparan kunci –**

Tetapkan corak nyahkunci untuk melindungi telefon anda. Membuka beberapa skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin.

Anda boleh menetapkan **PIN** atau **Kata laluan** selain **Corak** atau membiarkannya sebagai **Tiada apa**.

### **PETUA!** Untuk mengunci skrin anda dengan menggunakan **Kunci Corak**

- 1** Kali pertama anda melakukan ini, tutorial ringkas mengenai membuat corak buka kunci muncul.
- 2** Anda digesa untuk melukis dan melukis semula corak anda sendiri. Pada kali seterusnya anda menghidupkan telefon anda atau membangunkan skrin, anda akan digesa untuk melukis corak buka kunci anda untuk membuka kunci skrin.

### **Kunci kad SIM**

**Kunci kad SIM** – Sediakan kunci kad SIM atau tukar SIM PIN.

### < Kata laluan >

**Melihat kata laluan** – Pilih untuk menunjukkan kata laluan sambil anda menaip atau nyahpilih untuk menyembunyikan kata laluan ketika ia ditaip.

### < Pentadbiran peranti >

**Pilih peranti pentadbir** – Tambah atau keluarkan pentadbir peranti.

### < Penyimpanan watikah >

**Gunakan watikah selamat** - Pilih untuk membolehkan aplikasi mengakses simpanan yang disulitkan pada telefon anda yang terdiri daripada sijil selamat dan kata laluan yang berkaitan serta watikah lain. Anda boleh menggunakan penyimpanan watikah untuk mewujudkan beberapa jenis sambungan Wi-Fi. Jika anda belum menetapkan kata laluan untuk penyimpanan watikah, tetapan ini dimalapkan.

### **Pasang dari kad SD** –

Membolehkan anda memasang sijil yang disulitkan daripada kad microSD.

### **Tetapkan kata laluan** –

Membolehkan anda menetapkan atau menukar kata laluan bagi simpanan watikah selamat. Kata laluan mesti mempunyai sekurang-kurangnya lapan aksara.

**Padam simpanan** – Memadam semua sijil selamat dan watikah yang berkaitan dan menghapuskan kata laluan storan selamat itu sendiri.

## **Aplikasi**

**Sumber diketahui** - Membenarkan pemasangan aplikasi yang anda dapatkan daripada laman web, e-mel, atau lokasi lain selain Android Market.

# Tetapan

## AMARAN

Untuk melindungi telefon anda dan data peribadi, muat turun aplikasi hanya dari sumber yang dipercayai, seperti Android Market.

**Menetapkan aplikasi** – Mengurus dan membuang aplikasi yang telah dipasang.

**Menjalankan perkhidmatan** – Membolehkan anda melihat dan mengawal perkhidmatan dan aplikasi yang sedang berjalan. Pilihan ini memaparkan proses apa yang diperlukan setiap perkhidmatan yang sedang berjalan dan berapa banyak memori yang ia gunakan.

**Storage use** – Lihat storan yang digunakan oleh aplikasi.

**Penggunaan bateri** – Lihat aplikasi menggunakan bateri.

**Pembangunan** – Membolehkan anda menetapkan pilihan untuk pembangunan aplikasi, seperti

**Penyahpejitan USB, Kekal Berjaga dan Benarkan lokasi olokan.**

## Akaun & penyegerakan

< Tetapan penyegerakan umum >

**Data latar belakang** –

Membolehkan aplikasi menyegerakkan data di latar belakang, sama ada anda sedang aktif bekerja di dalamnya atau tidak. Membuang tanda semak tetapan ini boleh menjimatkan kuasa bateri dan menurunkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan data.

**Auto-segerak** – Membenarkan aplikasi menyegerak, menghantar, dan menerima data mengikut jadual masing-masing.

< Menguruskan akaun >

Senarai semua Akaun Google dan akaun lain yang anda tambah pada telefon.

Jika anda sentuh akaun dalam skrin ini, skrin akaunnya terbuka.

## Privasi

### < Data peribadi >

**Reset data Kilang** - Menghapuskan kesemua data peribadi anda daripada storan telefon dalaman, termasuk maklumat mengenai Akaun Google anda, mana-mana akaun lain, data dan tetapan sistem/ aplikasi anda, sebarang aplikasi yang dimuat turun dan lesen DRM anda. Menetapkan semula telefon tidak akan menghapuskan sebarang kemas kini perisian sistem yang anda telah muat turun atau sebarang fail pada kad microSD anda, seperti muzik atau foto. Jika anda menetapkan semula telefon dengan cara ini, anda akan diminta untuk memasukkan semula jenis maklumat yang sama seperti anda memulakan Android buat pertama kali.

## Penyimpanan kad SD & telefon

### < Mod sambungan USB >

Telefon anda boleh digunakan sebagai peranti penyimpanan massa. Anda boleh menetapkan tetapan lalai bagi mod sambungan USB kepada Mass storage only.

### < Kad SD >

Memeriksa jumlah ruang dan ruang yang tersedia. Sentuh **Nyahlekap Kad SD** untuk menanggalkannya dengan selamat. **Format Kad SD**, jika anda hendak memadamkan semua data daripada kad microSD. Anda mesti menanggalkan kad microSD sebelum anda boleh memformatkannya.

### < Storan telefon dalaman >

Periksa **Ruang yang tersedia**.

# Tetapan

## Bahasa & papan kekunci

Gunakan tetapan **Bahasa & papan kekunci** untuk memilih bahasa dan Kaedah Input bagi memasukkan teks pada telefon anda dan untuk mengkonfigurasi papan kekunci pada skrin, termasuk perkataan yang telah anda tambahkan pada kamus ini.

## Masukkan & Keluarkan suara

### < Suara Masukkan >

#### **Tetapan mengakui suara** –

Gunakan **Tetapan mengakui suara** untuk mengkonfigurasi ciri masukkan suara Android.

- **Bahasa:** Membuka skrin di mana anda dapat menetapkan bahasa yang anda gunakan apabila memasukkan teks dengan menurulkannya.
- **Carian Selamat:** Membuka dialog di mana anda dapat menetapkan sama ada anda menghendaki

penapis Google carian selamat untuk menyekat sebahagian hasil carian.

- **Sekatan pengecaman suara:** Apabila dinyahpilih, pengecaman suara Google akan mengecam dan mentranskripsi perkataan yang dianggap banyak orang sebagai menjelikkan, ketika anda memasukkan teks dengan menurulkannya. Jika dipilih, pengecaman suara Google mengganti perkataan ini dalam transkripsi dengan pemegang tempat yang terdiri daripada simbol hash (#).

### < Keluarkan suara >

#### **Tetapan teks untuk ucapan** –

Gunakan **Tetapan teks untuk ucapan** untuk mengkonfigurasi pensintesis teks kepada ucapan Android bagi aplikasi yang dapat mengambil manfaat daripadanya.

**NOTA:** Jika anda tidak memasang data pensintesis ucapan, hanya **Pasang tatacara data suara** yang tersedia.

- **Dengar contoh:** Memainkan contoh pendek pensintesis pertuturan menggunakan tetapan semasa anda.
- **Selalu gunakan tetapan saya:** Tandakan untuk menggunakan tetapan pada skrin ini sebagai ganti tetapan pensintesis pertuturan yang terdapat pada aplikasi lain.
- **Enjin lalai:** Membuka dialog di mana anda dapat menetapkan aplikasi teks kepada pertuturan yang hendak anda gunakan jika anda memasang lebih daripada satu.
- **Pasang data suara:** Jika pada telefon anda tiada data pensintesis pertuturan dipasang, ini akan menyambung kepada Android Market dan memandu anda

melalui proses memuat turun dan memasang data ini. Tetapan ini tidak akan tersedia jika data telah pun dipasang.

- **Peningkatan dialog:** Membuka dialog di mana anda dapat memilih kelajuan pertuturan pensintesis.
- **Bahasa:** Membuka dialog di mana anda dapat memilih bahasa teks yang anda kehendaki untuk dibaca oleh pensintesis. Ini amat berguna terutamanya apabila digabungkan dengan **selalu guna tetapan saya** untuk memastikan teks disebut dengan betul dalam pelbagai aplikasi.
- **Pico TTS:** Konfigurasikan tetapan Pico TTS.

## Kebolehcapaian

Anda boleh menggunakan tetapan **kemudahan masuk** untuk mengkonfigurasi sebarang pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada telefon anda.

# Tetapan

**NOTA:** Memerlukan pasang masuk tambahan untuk menjadikan ia boleh dipilih.

## Tarikh & masa

Gunakan tetapan **tarikh & masa** untuk menetapkan rujukan mengenai bagaimana tarikh akan dipaparkan. Anda boleh juga menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa anda sendiri dan zon masa dan bukan mendapatkan masa semasa dari rangkaian mudah alih.

## Mengenai telefon


Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian.

## Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP).


Anda boleh menikmati Internet wayarles dengan Wi-Fi, tanpa bayaran tambahan.

## Hidupkan Wi-Fi

Daripada skrin utama, buka pelukis pemberitahuan dan sentuh  untuk menghidupkannya.

Atau sentuh **Aplikasi > Tetapan > Wayarles & rangkaian**, kemudian hidupkan **Wi-Fi**.

## Untuk menyambung ke Wi-Fi

Pilih rangkaian Wi-Fi yang hendak anda menyambung padanya. Jika anda nampak , anda perlu masukkan kata laluan untuk menyambung.

### NOTA:


- Jika anda di luar kawasan Wi-Fi dan memilih sambungan 3G, caj tambahan mungkin dikenakan.

- Jika telefon anda bertukar menjadi mod tidur, walaupun semasa bersambung kepada Wi-Fi, sambungan Wi-Fi akan dinyahdaya secara automatik. Dalam keadaan ini, jika telefon anda mempunyai akses kepada data 3G, ia mungkin disambungkan kepada rangkaian 3G secara automatik, dan bayaran tambahan akan dikenakan.)
- Telefon LG-P970 menyokong WEP, WPA/WPA2-PSK dan 802.1x EAP. keselamatan. Jika pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian menetapkan penyulitan untuk keselamatan rangkaian, anda harus mengisi kunci dalam tettingkap pop-timbul. Jika penyulitan tidak ditetapkan, tettingkap pop-timbul tidak ditunjukkan. Anda boleh mendapatkan kunci daripada pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian.

## Berkongsi sambungan data mudah alih telefon anda

Anda juga boleh berkongsi sambungan data mudah alih telefon anda dengan sehingga lima peranti sekali gus, dengan menjadikan telefon anda hotspot Wi-Fi mudah alih.

Apabila telefon anda berkongsi sambungan datanya, satu ikon akan muncul dalam bar status dan sebagai pemberitahuan berterusan dalam pelukis pemberitahuan.

Ikon	Huraian
	Hotspot Wi-Fi mudah alih adalah aktif

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai hotspot mudah alih, termasuk sistem pengendalian yang disokong dan butiran lain, lawati <http://www.android.com/tether>.

# Tetapan

**PERHATIAN:** Kos tambahan mungkin dikenakan semasa menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

## Tetapan hotspot Wi-Fi mudah alih

Pada skrin utama, sentuh tab **Wayarles & rangkaian**, dan pilih **tetapan**.

Sentuh **Wayarles & rangkaian** dan pilih **hotspot mudah alih**.

Pilih pilihan yang hendak anda laraskan.

### Hotspot Wi-Fi mudah alih –

Tandakan untuk berkongsi sambungan data rangkaian mudah alih telefon anda sebagai hotspot Wi-Fi mudah alih.

**Bantuan** – Membuka dialog dengan maklumat mengenai hotspot Wi-Fi mudah alih di samping tempat mendapatkan lebih banyak maklumat.

## Untuk berkongsi sambungan data telefon anda sebagai hotspot Wi-Fi mudah alih

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **tetapan**.
- 2 Sentuh **Wayarles & rangkaian** dan pilih **hotspot mudah alih**.
- 3 Tandakan **hotspot Wi-Fi mudah alih**.
  - Tak lama selepas itu, telefon mula menyiarkan nama rangkaian Wi-Fi (SSID)nya, jadi anda boleh menyambung padanya dengan sehingga lapan komputer atau peranti lain. Pemberitahuan berterusan  ditambah kepada bar status dan pelukis pemberitahuan.
  - Apabila **hotspot Wi-Fi mudah alih** dipilih, anda boleh menukar nama rangkaianannya atau menjamin keselamatannya.

- 4 Nyahpilih **hotspot Wi-Fi mudah alih** untuk berhenti mengongsi sambungan data anda melalui Wi-Fi.

## Untuk menamakan semula atau menjamin keselamatan hotspot mudah alih anda

Anda boleh menukar nama rangkaian Wi-Fi telefon anda (SSID) dan menjamin keselamatan rangkaian Wi-Finya.

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **tetapan**.
- 2 Sentuh **wayarles & rangkaian** dan pilih **hotspot mudah alih**.
- 3 Pastikan **hotspot Wi-Fi mudah alih** dipilih.
- 4 Sentuh **tetapan hotspot Wi-Fi mudah alih**.
- 5 Sentuh **tatarajah Wi-Fi hotspot**.
- Dialog **tatarajah Wi-Fi hotspot** terbuka.

- Anda juga boleh menukar rangkaian SSID (nama) yang dilihat oleh komputer lain apabila mengimbas untuk mencari rangkaian Wi-Fi.
- Anda juga dapat menyentuh menu **keselamatan** untuk mengkonfigurasi rangkaian dengan keselamatan Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) dengan kunci yang diprakongsi (PSK).
- Jika anda menyentuh pilihan keselamatan **WPA2 PSK**, medan kata laluan akan ditambah kepada dialog **tatarajah Wi-Fi hotspot**. Jika anda memasukkan kata laluan, anda akan perlu memasukkan kata laluan tersebut apabila anda menyambung kepada hotspot telefon dengan komputer atau peranti lain. Atau sentuh **buka** pada menu **keselamatan** untuk mengalih keluar keselamatan daripada rangkaian Wi-Fi anda.

# Tetapan

## PERHATIAN!

Jika anda menetapkan pilihan keselamatan sebagai **buka**, anda tidak akan dapat menghalang penggunaan perkhidmatan dalam talian yang tidak sah oleh orang lain dan caj tambahan mungkin akan dikenakan. Untuk mengelakkan penggunaan tak sah, anda dinasihatkan agar mengekalkan pilihan keselamatan tersebut.

## 6 Sentuh **Simpan**.

## Menggunakan SmartShare

**SmartShare** menggunakan teknologi DLNA (Digital Living Network Alliance) untuk berkongsi kandungan digital melalui rangkaian wayarles. Kedua-dua peranti hendaklah diperakui DLNA untuk menyokong ciri ini.

Menggunakan perkongsian pintar (versi SmartShare1.3), anda boleh berkongsi dan memainkan kandungan multimedia antara 2 peranti (bagi SmartShare1.0 anda hanya dapat berkongsi kandungannya).

Kedua-dua peranti hendaklah disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi (berdaya DLNA) atau mana-mana peranti yang berfungsi sebagai Hotspot Wi-Fi, untuk menjadikan peranti Ketiga Hotspot Wi-Fi, pergi ke Tetapan > Wayarles dan Rangkaian > Hotspot Mudah Alih > dayakan kotak semak Hotspot Mudah Alih Wi-Fi.

**Untuk menggunakan SmartShare bagi membolehkan perkongsian dan memainkan kandungannya**  
Untuk menggunakan aplikasi SmartShare, pergi ke Aplikasi > SmartShare > pilihan > tetapan > dayakan kotak semak Boleh ditemui kemudian Pilih kandungan yang hendak anda kongsi kemudian tekan Kembali.

Ketik pada ikon dan ketik ikon Semula, kemudian senarai peranti akan muncul. Pilih peranti yang dengannya anda hendak berkongsi data.

### **Mendayakan Wi-Fi Direct untuk berkongsi melalui SmartShare**

Wi-Fi Direct tidak dapat didayakan sambil menggunakan fungsi Wi-Fi yang lain.

Jika kedua-dua peranti menyokong Wi-Fi Direct, ia akan disambung tanpa menggunakan hotspot Wi-Fi, Wi-Fi Direct secara automatik akan mengimbas peranti-peranti Wi-Fi Direct yang berdekatan, dan peranti yang dicari akan disenaraikan mengikut aturan ketibaan dan anda boleh memilih peranti tertentu untuk berkongsi data multimedia melalui SmartShare.

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Wayarles & rangkaian** dan pilih **Tetapan Wi-Fi Direct**.

- 3 Pastikan **Wi-Fi Direct** dipilih.
- 4 Pilih peranti yang hendak disambung dalam senarai peranti yang diimbas.
  - **Forced G/O mode** - Sentuh untuk mengaktifkan mod pemilih kumpulan yang membolehkan peranti legasi Wi-Fi disambungkan dengan mengimbas telefon anda. Dalam keadaan ini, anda hendaklah memasukkan kata laluan yang ditetapkan dalam Menu > Lanjutan > Kata laluan. Kemudian pergi ke Aplikasi > SmartShare > pilihan > tetapan > jadikan boleh ditemui > dan terima IP yang ditunjukkan pada skrin tetapan. Sekarang sentuh ikon daripada dan anda akan melihat nama peranti yang bersambung dalam senarai dan ketik pada peranti, anda akan melihat kandungan yang dikongsi.

# Tetapan






**NOTA:** Apabila telefon anda menjadi pemilik kumpulan, ia akan menggunakan lebih banyak kuasa bateri. Sambungan Wi-Fi Direct tidak menyediakan khidmat Internet. Kos tambahan mungkin akan dikenakan semasa menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

**PETUA!** Aplikasi Wi-Fi Cast perlu dipasang untuk menyimpan kandungan yang dikongsi menggunakan Wi-Fi Direct.

## Cara menggunakan Pada Pada skrin telefon

Pada skrin telefon membolehkan anda melihat skrin telefon mudah alih anda daripada PC melalui sambungan USB atau Bluetooth. Anda juga boleh mengawal telefon mudah alih anda daripada PC menggunakan tetikus atau papan kekunci.

## Ikon Pada skrin telefon

-  Menyambung atau memutuskan sambungan telefon mudah alih anda kepada/daripada PC anda.
-  Memutar tettingkap Pada skrin telefon (hanya tersedia pada aplikasi yang menyokong putaran).
-  Menukar keutamaan Pada skrin telefon.
-  Keluar daripada program Pada paparan telefon.
-  Meminimumkan tettingkap Pada skrin telefon.

## Ciri Pada Paparan Telefon

- Pindahan dan kawalan masa nyata: memaparkan dan mengawal skrin telefon mudah alih anda apabila bersambung kepada PC anda.

- Kawalan tetikus: membolehkan anda mengawal telefon mudah alih anda menggunakan tetikus untuk mengklik dan menyeret pada skrin PC anda.
- Masukan teks dengan papan kekunci: membolehkan anda mengarang mesej atau nota teks menggunakan papan kekunci komputer.
- Pindahan fail (telefon mudah alih ke PC): menghantar fail daripada telefon mudah alih anda (seperti foto, video, muzik dan fail Polaris Office) ke PC anda. Anda hanya perlu mengklik kanan dan menyeret fail ke PC anda.
- Pindahan fail (PC ke telefon mudah alih): menghantar fail daripada PC ke telefon mudah alih anda. Anda hanya perlu memilih fail yang hendak anda pindahkan dan menyeret dan melepaskannya dalam tettingkap Telefon Atas Skrin. Fail yang anda hantar disimpan dalam kad microSD.

- Pemberitahuan acara masa nyata: menggesa pop timbul untuk memaklumkan kepada anda mengenai sebarang panggilan masuk atau mesej teks/multimedia, serta penggera dan pemberitahuan acara.

**Notis:** Pratonton kamera dan Video tidak disokong dalam OSP, jadi ia tidak tersedia pada PC.

## Bagaimana memasang Ciri Pada skrin telefon pada PC anda

Lawati laman utama LG (<http://www.lg.com>) dan pergi ke sokongan > sokongan telefon mudah alih > muat turun alat sokongan LG mudah alih. pada PC. Jika anda memuat turun LG PC Suite IV, program pada skrin telefon juga akan dimuat turun ke PC anda. Kemudian anda boleh memasang pada skrin telefon pada PC anda.

# Tetapan

## Bagaimana memasang Ciri Pada-Paparan Telefon pada PC anda

### Sambungan USB:

- 1 Buka Wizard sambungan, pilih "Sambungan kabel USB" dan klik "selanjutnya".
- 2 Sambungkan telefon mudah alih anda kepada PC menggunakan kabel USB dan klik "Selanjutnya".
- 3 Masukkan kata laluan Pada skrin Telefon dan klik "Selanjutnya". Kata laluan lalainya ialah "0000". Anda boleh menukar kata laluan dalam **Tetapan > wayarles & Rangkaian > Tetapan Pada skrin Telefon**.
- 4 Klik "OK" untuk keluar daripada tettingkap.

### Sambungan wayarles dengan Bluetooth:

- 1 Pada telefon mudah alih anda, pergi ke **Tetapan > wayarles & rangkaian > Tetapan Bluetooth**.

Pilih **Hidupkan Bluetooth** lalu pilih **boleh ditemui**.


- 2 Jika sebelum ini anda telah menyambung menggunakan kabel, jalankan wizard sambungan baru untuk membuat sambungan baru.
- 3 Jalankan Wizard Sambungan pada komputer, pilih "Sambungan Bluetooth", kemudian "selanjutnya".
- 4 Wizard akan mula mencari telefon mudah alih berdaya Bluetooth. Apabila telefon mudah alih yang hendak anda menyambung muncul, klik "Berhenti" untuk berhenti mencari.
- 5 Pilih "LG-P970" daripada senarai peranti dan klik "Selanjutnya". Anda boleh menamakan semula peranti jika mahu.
- 6 Masukkan kod PIN (seperti "0000") lalu klik "Selanjutnya".

- 7 Pada telefon mudah alih anda, terima permintaan dan masukkan kod PIN yang sama, kemudian sentuh "OK".
- 8 Masukkan kata laluan Pada skrin Telefon lalu klik "Selanjutnya" (kata laluan lalai ialah "0000").
- 9 Sentuh "OK" untuk keluar.

## Untuk memeriksa sambungan telefon kepada PC

Selepas sahaja peranti disambungkan, seret ke bawah bar pemberitahuan di bahagian atas skrin utama untuk memeriksa status sambungan Pada skrin telefon.

## Untuk memutuskan sambungan telefon anda daripada PC anda

Klik  pada sebelah atas kiri tettingkap Pada skrin telefon. Atau, seret ke bawah bar pemberitahuan di bahagian atas skrin utama lalu pilih "Pada skrin telefon". Sentuh "Ya" dalam tettingkap Putuskan sambungan.

**NOTA:** Anda hendaklah memulakan semula telefon anda selepas menutup perkhidmatan Pada Skrin Telefon.

# Hak cipta dan tanda dagangan

Hak terhadap semua teknologi dan produk yang membentuk peranti ini adalah hak milik pemiliknya masing-masing:

- Bluetooth® adalah tanda dagangan berdaftar Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ dan logo microSD adalah Tanda Dagangan SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ dan Market™ adalah tanda dagangan Google, Inc.
- Wi-Fi® dan Wi-Fi Protected Access® adalah tanda dagangan berdaftar Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ dan Wi-Fi Protected Setup™ adalah tanda dagangan Wi-Fi Alliance.
-  Includes ADOBE® FLASH® PLAYER

Mengandungi Adobe® Flash® Player atau teknologi Adobe AIR® di bawah lesen daripada Adobe Systems Incorporated.

## • Notis Lesen Mudah Alih Dolby



Dikeluarkan dengan kebenaran Dolby Laboratories. “Dolby” dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.

## • DivX Mobile



MENGENAI VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, Inc. Ini adalah peranti DivX Certified® rasmi yang memainkan video DivX. Lawati [www.divx.com](http://www.divx.com) untuk maklumat selanjutnya dan peralatan perisian untuk menukar fail anda ke dalam video DivX.

MENGENAI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Peranti DivX Certified® ini mesti didaftarkan untuk memainkan wayang DivX Video-on-Demand (VOD). Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu pilihan Pemain Video

anda. Pergi ke [vod.divx.com](http://vod.divx.com) untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara menyelesaikan pendaftaran anda.

**DivX Certified® untuk memainkan video DivX® sehingga HD 720p, termasuk kandungan premium.**

**DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan DivX, Inc. dan adalah digunakan dengan kebenaran.**

### **Perhatian!**

#### **Perisian Sumber Terbuka**

Untuk mendapatkan kod sumber berpadanan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati <http://opensource.lge.com/>

Semua terma lesen, penafian dan notis yang dirujuk adalah tersedia untuk dimuat turun bersama-sama kod sumber.

# Data teknikal

Suhu Sekitar

Maks: +55°C (menyahcas), +45°C (mengecas)

Min: -10°C

## Declaration of Conformity LG Electronics

### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P970

**Trade Name**

LG

**CE 0168** 

### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /

EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

**Name**

Doo Haeng Lee / Director

**Issued Date**

15. Mar. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

# Penyelesaian masalah

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah memerlukan anda untuk memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya adalah mudah untuk dibetulkan sendiri oleh anda.

<b>Mesej</b>	<b>Sebab berkemungkinan</b>	<b>Langkah Pembetulan yang Berkemungkinan</b>
Ralat SIM	Tiada kad SIM dalam telefon atau ia dimasukkan secara tidak betul.	Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian/ Kehilangan rangkaian	Isyarat Lemah di luar kawasan rangkaian GSM. Perkhidmatan baru yang diminta oleh operator	Bergerak ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan operator rangkaian. Periksa sama ada kad SIM lebih lama daripada 6~12 bulan. Jika ya, tukar kad SIM anda di cawangan terdekat penyedia rangkaian anda.
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi. Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	Kod lalainya ialah [0000]. Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.
Sebarang aplikasi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan	Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail Kad SIM baru dimasukkan Had Caj Prabayar telah dicapai	Rangkaian baru tidak dibenarkan. Semak sekatan baru. Hubungi pembekal khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN 2.

# Penyelesaian masalah

<b>Mesej</b>	<b>Sebab berkemungkinan</b>	<b>Langkah Pembetulan yang Berkemungkinan</b>
Telefon tidak boleh dihidupkan	Kekunci Hidup/Mati tidak cukup lama ditekan Bateri tidak mengecap Permukaan sentuhan bateri kotor	Tekan kekunci Hidup/Mati ke bawah selama sekurang-kurangnya dua saat. Biarkan pengecap dipasang lebih lama lagi. Bersihkan sesentuh. Sila keluarkan bateri dan masukkan semula.
Ralat pengecapan	Bateri tidak mengecap. Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk Masalah sesentuh Tiada voltan Kerosakan pengecap Pengecap yang salah. Bateri rosak.	Caskan bateri. Pastikan telefon mengecap pada suhu normal. Periksa bekalan kuasa dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri dan bersihkannya jika perlu. Pasang plag ke dalam soket lain. Jika pengecap tidak panas, gantikannya. Hanya gunakan aksesori LG tulen. Ganti bateri.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor Dailan Tetap dihidupkan.	Periksa tetapan.
Tidak dapat menerima/ menghantar SMS & gambar	Memori Penuh	Padam beberapa mesej sedia ada dalam telefon.
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang dapat disokong
Kad SD tak berfungsi	Sistem fail FAT 16, FAT32 disokong	Semak sistem fail kad SD melalui pembaca kad Atau formatkan kad SD menggunakan telefon

<b>Mesej</b>	<b>Sebab berkemungkinan</b>	<b>Langkah Pembetulan yang Berkemungkinan</b>
Skrin tidak hidup semasa saya menerima panggilan.	Masalah sensor kehampiran	Jika anda menggunakan sebarang pita atau bekas pelindung, periksa sama ada ia menutupi kawasan di sekeliling sensor kedekatan. Pastikan bahawa kawasan di sekeliling sensor kehampiran adalah bersih.
Tiada bunyi	Mod getaran atau cara	Periksa status tetapan menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.
Panggilan tamat atau kaku	Masalah perisian yang sekejap-sekejap	Keluarkan bateri dan masukkan semula. Hidupkan telefon. Cuba lakukan perkhidmatan kemas kini perisian melalui laman WEB.





# LG-P970 User Guide - English

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.



# Contents

<b>Important notice</b> .....	<b>5</b>	Adding widgets to your home screen.....	21
1. Phone memory .....	5	Getting back to a recently used application.....	22
2. Optimising battery life.....	5	Onscreen keyboard .....	24
3. Installing an open source OS....	6	Entering accented letters .....	24
4. Using unlock pattern.....	7	<b>Google Account Set-up</b> .....	<b>25</b>
5. Connecting to Wi-Fi networks....	8	Creating your Google account....	25
6. Opening and switching applications .....	9	Signing in to your Google account .....	25
7. Installing the LG PC suite on your PC .....	9	<b>Calls/Contacts</b> .....	<b>27</b>
8. Connecting your phone to a computer via USB .....	11	Making a voice call.....	27
9. Unlock screen when using data connection.....	12	Making a video call .....	27
10. Do not connect your phone when you power on/off your PC	12	In Video call Menu .....	28
11. Hold your phone upright .....	13	Calling your contacts.....	28
12. If the screen freezes.....	13	Answering and rejecting a call ...	28
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>14</b>	Adjusting call volume .....	29
Installing the SIM card and battery.....	16	Making a second call .....	29
Charging your phone.....	17	Viewing your call logs.....	29
Installing the memory card .....	17	Call settings.....	29
Formatting the memory card .....	18	Contacts .....	31
<b>Your Home screen</b> .....	<b>19</b>	Searching for a contact .....	31
Touch-screen tips .....	19	Adding a new contact.....	31
Lock your phone .....	19	Favourite contacts.....	32
Unlock screen .....	20	<b>Messaging/Email</b> .....	<b>33</b>
Home .....	20	Messaging.....	33
		Sending a message.....	33
		Changing your message settings	34

Setting up your email .....	34	Watching your saved videos .....	48
Microsoft Exchange email		Adjusting the volume when	
account .....	34	viewing a video .....	48
Others (POP3, IMAP, GME) email		<b>Multimedia .....</b>	<b>49</b>
account .....	35	Gallery .....	49
Composing and sending email...	36	To change how the contents of an	
Working with account folders.....	37	album are displayed .....	49
Adding and editing email		Music .....	50
accounts.....	37	Playing a song .....	50
<b>Social networking .....</b>	<b>38</b>	Using the radio.....	51
Adding your account to your		Searching for stations.....	51
phone.....	38	Listening to the radio.....	51
Viewing and updating your		Transferring files using USB mass	
status .....	38	storage devices.....	52
Removing accounts on your		How to save music/video files to	
phone.....	39	your phone .....	52
<b>Camera .....</b>	<b>40</b>	How to move contacts from your	
Getting to know the viewfinder...	40	old phone to your current phone	53
Taking a quick photo .....	41	How to send data from your phone	
Once you've taken the photo .....	41	via Bluetooth.....	54
Using the advanced settings .....	41	<b>Google applications.....</b>	<b>56</b>
Using the focus mode.....	43	Maps.....	56
Viewing your saved photos .....	44	Market.....	56
<b>Video camera .....</b>	<b>45</b>	Gmail.....	56
Getting to know the viewfinder...	45	Talk .....	57
Shooting a quick video .....	46	Google Search .....	57
After shooting a video.....	46		
Using the advanced settings .....	47		

# Contents

<b>Utilities</b> .....	<b>58</b>	Portable Wi-Fi hotspot settings ..	69
Setting your alarm .....	58	To share your phone's data	
Using your calculator .....	58	connection as a portable Wi-Fi	
Adding an event to your calendar	58	hotspot .....	69
Recording a sound or voice .....	59	To rename or secure your portable	
Sending the voice recording .....	59	hotspot .....	69
<b>The Web</b> .....	<b>60</b>	Using SmartShare .....	70
Browser .....	60	How to use On-Screen Phone....	72
Using options .....	60	On-Screen Phone icons.....	72
<b>Settings</b> .....	<b>61</b>	On-Screen Phone features .....	73
Wireless & networks.....	61	How to install On-Screen Phone on	
Sound.....	62	your PC .....	73
Display .....	63	How to connect your mobile phone	
Gesture .....	63	to your PC.....	74
Location & security .....	63	To check the phone to PC	
Applications .....	65	connection .....	75
Accounts & sync .....	65	To disconnect your phone from	
Privacy .....	66	your PC .....	75
SD card & phone storage .....	66	Phone Software update .....	75
Language & keyboard .....	66	<b>Copyrights and trademarks</b> .....	<b>76</b>
Voice input & output.....	66	<b>Accessories</b> .....	<b>78</b>
Accessibility .....	67	<b>Technical data</b> .....	<b>79</b>
Date & time .....	67	<b>Troubleshooting</b> .....	<b>80</b>
About phone .....	67		
Wi-Fi .....	67		
Turn on Wi-Fi .....	67		
To connect to Wi-Fi .....	67		
Sharing your phone's mobile data			
connection.....	68		

## Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages to make more memory available.

#### To manage the application:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

### 2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need constantly running in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

#### To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery's life to be reduced.

#### To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.

## Important notice

- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

### To monitor and control what uses the battery:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or if connected to a power source, how long since your phone was last run on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

## 3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and you do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## 4. Using unlock pattern

Set screen lock to secure your phone, To set select **Applications > Settings > Location & Security > Set up screen lock**. This opens a screen with set of options for screen lock.

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone,

draw the pattern you have set on the screen.

**Caution:** When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

### **WARNING**

#### **Precautions to take when using the Pattern Lock**

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all five chances, you can try again after 30 seconds.

#### **When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:**

If you have tried to log on to your Google account on the phone and failed to use correct pattern five times, tab the **Forgot pattern** button. You will then be required to sign in with your Google account to unlock your phone.

## Important notice

### 5. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

#### To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

**To stop the application you use:**

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage Applications > Click on the tab Running.**
- 2 Scroll to the desired application and touch **Force Stop** to stop using it.

**TIP!**

**Getting back to a recent Application**

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

## 7. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite program on your PC.

You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

The PC suite is saved in the microSD memory card found as part of the in-box contents and you can simply copy it to your PC.

# Important notice

## LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of your mobile phone on your PC.

### Major functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, message (SMS), bookmark)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between your PC and your phone
- Transfer messages from your phone to your PC
- S/W update without losing your data

LG-P970 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- To-do in Calendar
- Java Application

For more information, please refer to the user's guide for LG PC Suite IV. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

### To Install the LG PC Suite to your PC

- 1 Insert your microSD memory card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > SD Card & Phone Storage>Check Mass Storage Only.**)
- 3 Connect your phone to your PC using the USB data cable.

#### 4 Touch **Turn on USB storage**.

- (1) You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- (2) Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage device to your PC.
- (3) Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PCSuite IV installation is completed, disable **Mass storage** mode to run the LG PCSuite IV.

**NOTE:** Please do not remove or delete other program file installed on your memory card as this may cause damage to the pre-installed applications on your phone.

## 8. Connecting your phone to a computer via USB

### To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card in your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab, choose **Settings > Applications > Development > uncheck USB debugging**.)
- 3 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. Open the notification drawer and select USB Connected then touch **Turn on USB storage**.

## Important notice

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card. During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

**NOTE:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

**TIP!** To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**. To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions for correctly disconnecting USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 2 Touch **Turn off USB Storage** in the dialog that opens.
- 3 Safely disconnect the USB device on your computer.

### 9. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just press the power key.

### 10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure you disconnect your phone and PC via data cable as it might cause errors on your PC.

## **11. Hold your phone upright**

Please hold your phone straight and upright, as with a normal phone. The LG-P970 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will cause loss of performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

## **12. If the screen freezes**

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and switch on the phone. If it still does not work, please contact the service centre.

# Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds, touch **Power off** and touch OK.

**EarMic**

**Proximity Sensor**

**Home key**

- Return to home from any screen.

**Menu key**

- Check what options are available.



**Power/Lock key**

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.  
- Press and lock the screen.

**Back key**

- Return to the previous screen.

**Search key**


- Search the web and contents in your phone.

**Microphone**

**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

**TIP!** Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

**TIP!** If the LG-P970 displays error messages when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on after 5 seconds.




### Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing a track: control volume continuously.

### 3D Motion Gesture key (G-key)

- Easy to activate features instantly by tilting, shaking or tapping the phone.



### microSD memory card slot


### Camera lens

### SIM card slot

### Back cover

### Battery

### Speaker

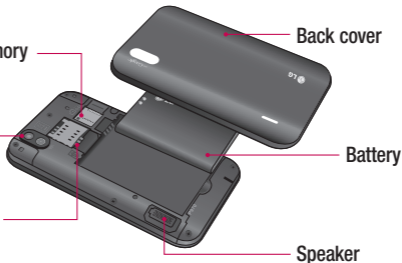

# Getting to know your phone


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in your hand. With the other hand, firmly press down the centre of the battery cover, while pulling the top away with your forefinger. Then lift off the battery cover.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

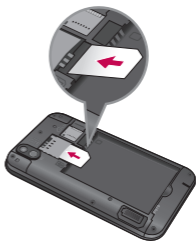


- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.

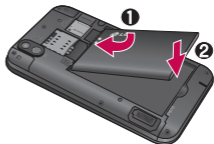

- 4 Replace the back cover of the phone.



## Charging your phone

The charger connector on the top of your LG-P970. Insert the charger and plug it into an electrical socket. Your LG-P970 must be charged until you can see .



**NOTE:** The battery must be fully charged initially to extend battery lifetime.

## Installing the memory card

To store multimedia files, such as photographs created with the built-in camera, you must insert a memory card into your phone.

To insert a memory card:

- 1 Turn off your phone before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

# Getting to know your phone



## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on your memory card are deleted when you format it.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Touch **Unmount SD Card**.
- 5 Touch **Erase SD card**, then confirm your choice.

- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

**TIP!** If your memory card is already unmounted, you can use the following steps to format it. Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Erase SD Card**.

### **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, you may damage the memory card as well as your phone and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Applications > Settings > SD card&phone storage > Unmount SD card**.

# Your Home screen

## Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** - To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

**Tilting & Panning** - Zoom in/out and navigate through lists.

**Tapping** - Control music and move the cursor on a text page by tapping one of the four sides of the phone.

## NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

## Lock your phone

When you are not using the LG-P970, press the **Power** key to lock your phone. This helps to prevent accidental touching of the keys and saves battery power.

If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing is replaced by the lock screen to conserve the battery.

**NOTE:** If there are any programs running when you set the pattern, they may continue running in lock mode. It is recommended that you

# Your Home screen

exit all programs before entering lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone call, web access and data communications).

## Unlock screen

**TIP!** Press the G-key on the left side of the phone, keep it pressed, then shake the phone twice. The camera preview will automatically be launched. If you want to use this feature, you need to choose **Settings > Gesture > turn on Use motion gestures > Go to camera.**

To turn on your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you were working on will open.

## Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, LG widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

**TIP!** Once the G-key is held down, tilting the phone left or right allows you to view the wallpaper quickly.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.




Touch the **Phone** to bring up the touch-dialling pad to make a call.



Touch the **Contacts** to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. Just touch to scroll through your applications.

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

**NOTE:** Preloaded applications may be different depending on your phone's software or your service provider.

## Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience when using your phone, add your favourite widgets to the home screen.

### To add a desired icon to your home screen:


- 1 On the home screen, touch the **Menu** key and select **Add**. Or

long touch the empty part of the home screen.

- 2 On the **Edit Mode** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it. Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 4 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired location on the desired panel and release your finger from the screen.

**TIP!** To add an application icon to the home screen on the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.

### To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold the icon you want to remove.
- 2 Drag and drop an application icon to the bin icon .

# Your Home screen


**NOTE:** You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)

## Getting back to a recently used application


- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you have used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or touch the **Back** key to return to the current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

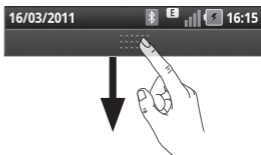

Or on the home screen touch the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth, GPS and as well as other notifications.
















## Viewing the status bar













The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life and active Bluetooth and data connections.


Below is a table explaining the meaning of icons you are likely to see in the status bar.



[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed


Icon	Description
	Data is syncing
	Download finished
	New email
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	Portable Wi-Fi hotspot is active



# Your Home screen


## Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text


 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the numeric and symbol keyboard. You can also touch and hold this tab to view the settings menu.

 Tap to view or long press to change the writing language.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. á).

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the special characters are shown. And select the special character you want.

# Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next >** **Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished inputting your name and username, tap **Next**. Your phone is

communicating with Google servers and checking username availability.

- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing in to your Google account

- 1 Enter your email address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Gmail and take advantages of Google services on your phone.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

# Google Account Set-up

After sign in, you can use Gmail, Google Calendar and Android Market; download applications from Android Market; and take advantage of other Google services on your phone.





- If you have an enterprise account through your company or other organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.


## **IMPORTANT!**

- Some applications, such as Calendar, only work with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with these applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Android Market.

# Calls/Contacts



## Making a voice call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad.  
To delete a digit, touch **Clear** icon .
- 3 Touch **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch **End** icon .

**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold down .

**TIP!** To bring up the keypad during a call, touch **Dialpad**.

## Making a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the phone number as before.
- 3 Touch the **Video call** icon  to make a video call.

- 4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and ensure you have the headset plugged in.
- 5 While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.

**6** To end a video call, touch **End**.  
**Private:** You can change the image instead of showing the current private image.

**Dialpad:** Type in a number.

**Hold:** Mute the sound and pause the video.

**Mute:** Mute the sound.

**Speaker:** Speaker on or off.


# Calls/Contacts

## In Video call Menu

**Capture** - You can capture an image of the other.

**Use secondary camera** - Switch the camera.

## Calling your contacts


- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

## Answering and rejecting a call

**TIP!** Flip your phone or press the volume (side) key to mute the incoming call.  
Press the volume (side) key to mute the incoming call also.

**TIP!** Press the G-key and shake your phone to answer a call.  
On a call press the G-key and shake to quit the call.

### When screen locked:

When your phone rings, Drag decline icon  to the left to decline/reject an incoming call.

### When screen is unlocked:

When your phone rings, touch the **Accept** icon . Touch decline icon  to Decline/Reject an incoming call.





### TIP! Excuse messages

When you want to decline/reject a call, you can send a message quickly by dragging **Excuse msg** on the screen. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

## Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use volume up & down keys on the left side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch **Add call** .
- 2 Dial the number or search your contacts to select the number you want to call.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch the list of holding on to toggle between calls.  
**NOTE:** You can touch **Merge calls**  to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End** icon .

## Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose **Call log** tab.

View a complete list of all dialed, received and missed calls.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

**TIP!** Touch the **Menu** key, then touch **Delete All** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.

## Calls/Contacts

**3** Tap **Call settings** and choose options that you want to adjust.

### < Fixed Dialling Numbers >

Select **Fixed Dialling Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN 2 code, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

### < Voicemail >

**Voicemail service** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Voicemail settings** – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

### < Other call settings >

**Call forwarding** – You can configure how your calls are forwarded when you're on the phone, when you don't answer and so on.

**Additional settings** – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call. (Depends on your network provider.)

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function.)

**Call duration** – View the duration of all calls including all, dialed, received calls and the last call.


**Excuse messages** – When you reject a call, you can send a message quickly by using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

**Video call settings** – Change your video call settings.




## Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support syncing contacts.

### Searching for a contact

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.

### Adding a new contact


- 1 On the home screen, touch , and enter the new contact's number, then touch the **Menu** key, touch **Add to contacts**. Select **Create new contact** or **Add to existing**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose from **Capture picture** or **Pick from gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a text field to open the touch keyboard and enter a new contact's name.
- 5 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Touch **Done** to save the contact.

# Calls/Contacts

## Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### To add a contact to your favourites:

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.
- 4 The favorites contact will be saved under groups as Favorites.

### To remove a contact from your favourites list:

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** tab and select **Favourites**. Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

# Messaging/Email


## Messaging

Your LG-P970 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

### Sending a message

- 1 Touch  icon on the home screen and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name from contact's list by touching  or enter a call number in the To field. You can add multiple contacts.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** below to start entering your message.
- 4 Touch **Send** to send your message.  
**TIP!** You can touch  icon to attach the file you want to share with your message.
- 5 The message screen opens, with your message after your name.

Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

#### **WARNING**

The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and the language.

#### **WARNING**

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

**NOTE:** If you get an SMS message during a call, there will be ring notification.

# Messaging/Email

## Changing your message settings

Your LG-P970 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon on the home screen and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

## Setting up your email

Touch **Applications** tab and select **Email**. If the email account is not set up, you need to start the email set up wizard.

**TIP!** If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

You can select mailbox type between **MS Exchange** and **Other**.

## Microsoft Exchange email account

**Email address** – Enter the email address.

**User name** – Enter the account's user name.

**Password** – Enter the account's password.

**Domain** – Enter the account's domain (optional).

**Server address** – Enter the server address.

**Use SSL** – Choose whether to use SSL for Microsoft Exchange.

Touch the **Next** button to connect to the server.

Setup complete screen will appear and you need to enter “name” for account display and my name.

Now the account will appear in the list of accounts.

## Others (POP3, IMAP, GME) email account

**Email address** – Enter the email address.

**Password** – Enter the account's password.

Choose whether to enable Push Email account. Once you select to enable, it will connect to the server immediately.

Setup complete screen will appear and you need to enter "name".

Now the account will appear in the list of accounts.

**Incoming server** – Enter the incoming email server address.

**Port number** – Each account's default number will be displayed.

**Secure type** – Choose from TLS, SSL and Off.

**Outgoing server** – Enter the outgoing email server address.

**Port number** – Each account's default number will be displayed.

**SMTP Secure type** – Choose from TLS, SSL and Off.

## The Accounts screen

The **Accounts** screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.

- Touch **Application** tab and select **Email**. The **Account list** screen appears.

**TIP!** In account lists touch and hold an email account to move the account icon in your home screen. Touch the icon to go to the **Inbox** directly.


You can touch an account to view its **Inbox**. The account from which you send email by default is indicated with a checkmark.

# Messaging/Email

## Composing and sending email

### To compose and send a message:

- 1 While in the **Email** application, touch the **Menu** key and touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Touch the **Menu** key and touch **Add Cc/Bcc** to be able to add Cc or Bcc other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message body.
- 5 Touch **Attach** to attach the file you want to share with your message.
- 6 Touch **Send**.  
If you're not ready to send the message, touch the **Menu** key and touch **Save as draft** to save

it in a **Drafts** folder. Touch a draft message in a **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key  before sending it. Touch No in the popup "save to Draft?" to abandon and delete a message, if you're working in flight mode or without data connection you cannot send mails. The pending messages will be stored in the **Outbox** and it is displayed on the Accounts screen if it is having messages.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone; they will, however, be located on the Exchange server itself.

If you want to see your sent messages in the **Sent** folder (or with the **Sent** label), you will often need to open the **Sent** folder/label and select **Refresh** from the options menu.

**TIP!** When a new email has arrived at the inbox, notification with sound, vibration will work. Tap the email notification to disappear that.

## Working with account folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent** and **Drafts** folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Adding and editing email accounts

### To add an email account:

- 1 Touch the **Applications** tab and select **Email**.
- 2 Select **MS Exchange** or **Other**.
- 3 Enter a name confirm how you want your name to appear in outgoing mail, then touch **Done**.

### To change account settings:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Select options, In the menu that opens, touch settings.

### To delete an email account:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Delete** in the menu that opens and **OK** in the dialog box to confirm.

## Social networking

With your phone, you can enjoy the social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status upload photos and view your friends' status updates.

If you don't have an account, you can visit the website to set one up.

**NOTE:** Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

### Adding your account to your phone

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Choose any social networking client application you want to use among Facebook, Twitter, and MySpace.
- 3 Enter your email address and the password that you set up on your community, then tap **Log in**.

- 4 Wait while your details are checked with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the current status of your social community.

**TIP!** If you add 'My Status' widget on your home screen, it will show your status and help you update your status directly on the social community.

You can also add 'Social Feeds' widget on your home screen which shows any updates and news from the social community.

### Viewing and updating your status

- 1 Choose a community you want to access.
- 2 You can see the current status of your social community.
- 3 You can update your current status with comments or uploading photos.

**NOTE:** This is dependent on network services.

**TIP!** You can use information about friends only in the social networking site or sync all data to contacts.

## Removing accounts on your phone


- 1 Choose **Applications > Settings > Accounts & sync**.
- 2 Choose the account you want to delete, then touch **Remove account**.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys.

**Convert** - You can convert to the internal camera from the external one.

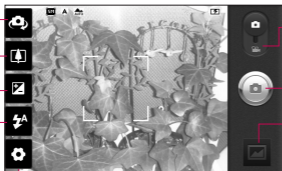

**Video mode** - Slide down this icon to switch to video mode.

**Taking a photo**

**Gallery** - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.


**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

**Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

**Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” to lower the brightness of the image or towards “+” to increase it.

**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the shutter icon .
- 4 The camera brings the image into focus. When the image is in focus, the focus indicators in each corner turn green and the camera takes a picture.

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

### Share

Touch to share your photo via **Smartshare, Bluetooth, Picasa, Messaging, Facebook for LG, MySpace for LG, Twitter for LG, Gmail, or Email.**

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

**TIP!** If you have a social networking site account and set it up on your phone, you can share your photos to your community.

### Set as

Touch to set the image as **Contact icon** or **Wallpaper.**

### Rename

Touch to edit the name of the selected picture.



Touch to delete the image.



Touch to take another photo immediately.



Touch to view the last photo you captured.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

## Camera

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See Using the focus mode.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you are taking.

**Scene mode** – Choose from **Normal**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.

**ISO** – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful under darker conditions when you cannot use the flash.

**White balance** – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Colour effect** – Choose a colour tone for your new photo. Choose from **None**, **Sepia**, **Black & white**, **Negative**, **Vivid**, **Negative sepia**, **Blue**, **Emboss** and **Solarise**.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay before a picture is taken after the shutter is pressed.

**Shot mode** – Select various shooting modes from the options.



**Image quality** – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.

**Auto review** – If you set **Auto review** to on, it will show you the picture you have just taken automatically.

**Shutter sound** – Select one of the four shutter sounds.

**Tag location** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when location service is activated.

-  Restore all camera default settings.
-  Touch whenever you want to know how this function operates. This is to provide you with a quick guide.

**TIP!** When you exit the camera, some settings will return to default. Check camera settings before you take your next photo.

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

## Using the focus mode

You can select the focus mode using the following options;

**Auto** – Set the camera to focus automatically.

**Macro** – Macro mode allows you to take extreme close-ups. If you are trying to take a close-up shot but the focus box remains red, try turning the macro mode on.

### Continuous


**Face tracking** – If you set Face tracking and take a photo, your camera detects and focuses on human faces automatically.


**Manual** – Set the camera to focus manually.

# Camera

## Viewing your saved photos

1 You can access your saved photos from within the camera mode.

Just touch  and your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.

 Touch to see slide show. Touch **Menu** and select the options you want.

 Touch to share the contents.

 Touch to delete a photo.

 Touch **More** for more options below.

**Details** - Find out more information about the contents.

**Set as** - Set as contact icon or wallpaper.

**Crop** - Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

**Rotate** - Rotate left or right.

**TIP!** In the thumbnail list you can move quickly by holding the G-key and tilting right or left.

**TIP!** Press the G-key to zoom In/Out of the photo. Once you are zoomed into a photo, hold down the G-key and tilt the phone to move around a photo.

**TIP!** Tapping the left or right side of the phone while photo is viewing allows you to go to the previous/next photo.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively, you can use the side volume keys. Before starting to record a video, you can use the zoom function. You can't control the zoom function during recording.

**Convert** - You can convert to the internal camera from the external one.



**Camera mode** - Slide up this icon to switch to camera mode.

**Start recording**

**Gallery** - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.





**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

**Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a Video in a dark place.

**Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” to lower the brightness of the video or towards “+” to increase it.

# Video camera

## Shooting a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the camera mode button down to the **Video** position. The shutter icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Touch the start video icon .
- 5 Rec will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch the stop video icon  to stop recording.

**NOTE:** A stored video file cannot exceed 4GB.

## After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

**Play**

Touch to play the video.

**Share**

Touch to share your video via **Smartshare, Bluetooth, Email, Gmail, Messaging** or **YouTube**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

**Rename**

Touch to edit the name of the selected video.



Touch to delete the video you just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.



Touch to shoot another video straight away.



Touch to view the last video you recorded.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera settings by scrolling the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

**Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

**White balance** – The white balance ensures that white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Colour effect** – Choose a colour tone to use for your new view. Choose from **None**, **Sepia**, **Black&White**, **Negative**, **Vivid**, **Negative sepia**, **Blue**, **Emboss** and **Solarize**.

**Video quality** – Choose from **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

**Duration** – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

**Voice** – Choose **Mute** to record a video without sound.

**Auto review** – If you set this to **On**, it will automatically show you the video you have just recorded.




Reset all the video camera settings.



Touch whenever you want to know how this function operates. This is to provide you with a quick guide.

## Video camera

### Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It will start to play automatically.

**TIP!** Flip your phone to pause the playing video.

### Adjusting the volume when viewing a video


To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.


# Multimedia

## Gallery

You can also save your files to your external memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone memory.

Touch **Applications** tab, then select **Gallery**.

1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.

 Touch to see slide show. Touch **Menu** and select the options you want.

 Touch to share the contents.

 Touch to delete a photo.

 Touch **More** for more options below.

**Details** - Find out more information about the contents.


**Set as** - Set as contact icon or wallpaper.


**Crop** - Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

**Rotate** - Rotate left or right.

## To change how the contents of an album are displayed

You can view the images and videos in your albums in a chronological grid or in stacks, sorted by the date and the location where they were taken.

 Drag the Album View switch to the left to view the album contents in a chronological grid.




 Drag the Album View switch to the right to view the contents of the album in stacks.

# Multimedia

## Music

Your LG-P970 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Applications** tab, then select **Music**.

### Playing a song

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the first part of the song. Touch  twice to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, touch the up and down volume keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It will display **Play**, **Add to playlist**, **Use**

**as phone ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

**NOTE:** Music file copyright may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Using the radio

Your LG-P970 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You must attach your headphone to listen to the radio. Insert that into the headphone jack.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning it.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM Radio**.
- 2 Touch the **Scan FM radio stations**.
- 3 If there are pre-set channels, you will see a pop-up with 'All channels will be reset. Continue?'. If you choose **OK**,

all the pre-set channels will be deleted and auto scan will start.

- 4 During auto scanning, touch **Stop scanning** if you want to stop scanning. Only channels scanned before you stop scanning will be saved.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the wheel displayed.

## Listening to the radio

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Touch the channel number of the station you want to listen to.
- 3 Touch  icon. You can listen to the radio via built-in speaker.

# Multimedia

## Transferring files using USB mass storage devices

### To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the LG-P970 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to choose **Settings >SD card & phone storage > turn on Mass Storage only**.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

### NOTE:

- You need to install your microSD card first. Without a microSD card, you cannot use USB mass storage.

- After using USB mass storage function, if you want to synchronise your phone with your PC using the LG PC suite, you need to touch **Settings > Applications > Development > uncheck USB debugging**, then touch the checkbox to touch **Turn on USB storage**.

## How to save music/video files to your phone

- 1 Connect your phone to the PC using the USB cable.
- Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > Open folder to view files**.
  - If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to set it manually. For more information, refer to 'Transferring files using USB mass storage devices'.

- 2 Save music or video files from your PC to the phone's removable storage.
  - You may copy or move files from your PC to the phone's removable storage using a card reader.
  - If there is a video file with a subtitle file (.srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
  - When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to your phone.

## How to move contacts from your old phone to your current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.

- 1 Download PC Sync for Android at [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it on your PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 If the connection for the LG-P970 phone (using the USB cable) is detected by PC Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronise the contacts saved in the PC to your phone and save them.
- 3 Select the **Contacts** icon. Go to **File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 4 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in PC Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then the contacts are added in PC Sync for Android.

# Multimedia

## How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, rather than from the Bluetooth menu as with normal mobile phones.

- **Sending pictures:** Run the **Gallery** application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.
- **Exporting contacts:** Run the **Contacts** application. Touch the address you want to export to. Touch the **Menu** and select **Share > Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.
- **Sending multi-selected contacts:** Run the **Contacts** application. To select more than one contact touch the **Menu** key and touch **Share**. Select the contacts you want to send or touch **Select all > Share > Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.
- **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Make Bluetooth On then and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

**TIP!** The version is Bluetooth 2.1 and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

**NOTE:** If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Then, select the **Discoverable** checkbox. The checkbox is cleared after 120 seconds.

**NOTE:** Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP.

# Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, your contacts, email and calendar in your Google account will automatically synchronise with your LG-P970.

## Maps

Check your current location and traffic and receive directions to your destination. Your phone must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

**NOTE:** Google Maps does not cover all cities and countries.

## Market

Android Market lets you download useful applications and games. If you install applications and games from Android Market, they appear in the LG-P970 menu.

You can check others' comments regarding an application or you can post your own comments.

## Gmail

Gmail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Gmail on your phone is automatically synchronised with your Google account on the web. The inbox conversations list is your default Gmail view.

Touch the **Menu** key, then touch **Refresh** to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Google account on the web. With the **Menu** key, you can compose an email, add accounts, go to labels, search and so on.

## Talk

Google Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Google Talk.

Touch the **Menu** key and select available options as below: **All friends, Add friend, Search, Sign out, Settings** and so on.

## Google Search

Google Mobile Web Search allows you to search for websites.

# Utilities

## Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Alarm/Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch **New alarm**.
- 3 Set the alarm and touch **Save** to turn on.

**NOTE:** To delete the alarm on alarm list screen, touch the **Menu** key and select **Delete/Delete all**. Adjust the below options: Alarm in silent mode, Side button behavior, Alarm volume, Set default ringtone, Weather info settings and Puzzle lock options..

## Using your calculator

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷), followed by =.

- 4 For more complex calculations, touch **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.



## Adding an event to your calendar



- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 First, you must create an account to use **Calendar**.
- 3 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a new event. then touch **New event**.
- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to begin and finish.
- 5 Also touch **Where**, then enter the location.
- 6 If you would like to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.



- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition** and set **Reminders** if necessary.
- 8 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.

## Recording a sound or voice

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  **Record** to begin recording.
- 3 Touch  **Stop** to end recording.

- 4 Touch  **Play** to listen to the recording.
- 5 Touch  **List** to access your album. You can listen to the saved recording.

**TIP!** Touch  **Speaker** button to set the speaker mode. Touch  to **Rename** and **Set as**. Go to the menus by touching long the record file.

**Notice:** The available recording time may differ from the real time.

## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** and **Messaging**. When you select **Email**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message that you write, and it will be sent normally.

# The Web





## Browser


Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using options

Touch the **Menu** key to view options.

-  **New window:** Open a new window.
-  **Bookmarks:** Add/show bookmark, show most visited site and history.
-  **Windows:** Show all your open windows.
-  **Refresh:** Touch to refresh the web page.

 **Forward:** Goes to the page you connected to after the current page. The **Back** key takes you to the previous page.

## More

- **Add bookmark:** Add the current web page as a bookmark.
- **Find on page:** If you enter a letter or word, it will mark all the letters you entered in web page.
- **Select text:** Touch and select the lines you want to copy. Long touch any input box then you can paste it.
- **Page info:** Show the web page information.
- **Share page:** Send the web page.
- **Downloads:** Show downloaded history.
- **Settings:** Change web browser settings.

**NOTE:** To return the previous web page, touch the **Back** key.

# Settings

On the home screen, touch **Application** tab then scroll and touch **Settings**.

## Wireless & networks

Here you can manage Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Tethering and Bluetooth. You can also set mobile networks and airplane mode.

**Airplane mode** – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

**Wi-Fi** – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**Wi-Fi settings** – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

**Wi-Fi Direct Settings** – Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices. Or be a Group owner

to allow legacy Wi-Fi devices to connect.

### **TIP!** How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P970 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings** and touch the **Menu** key. Then select **Advanced > MAC address**.

**Bluetooth** – Touch to select: Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

**Bluetooth settings** – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Or check a list of Bluetooth devices that you've previously configured and those detected when the phone last

# Settings

scanned for Bluetooth devices.

**Portable hotspot** – Share your phone's mobile connection as a portable Wi-Fi hotspot.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

## Sound

< **General** >

**Silent mode** – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music, videos and any alarms you have set. (You must silence media and alarms in their own applications.)

**Notice:** After setting silent mode it is not available to use **Settings** > **Sound** > **Volume** menu.

**Vibrate** – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

**Volume** – Allows you to set the volume for ringtones, media and alarms. If you un-select the option to use the same volume for both calls and notifications, you can set both volumes separately.

< **Incoming calls** >

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< **Notifications** >

**Notification ringtone** – Allows you to set your default notification ringtone.

< **Feedback** >

**Audible touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dial keypad to dial numbers.

**Audible selection** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Haptic feedback** – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and perform other actions.

## Display

**Brightness** – Adjust the brightness of the screen.

**Auto-rotate screen** – Allows you to set the orientation to automatically switch to landscape mode or portrait mode when you turn the phone sideways or upright.

**Animation** – Allows you to set animated transitions when navigating from screen to screen.

**Screen timeout** – Allows you to adjust the delay time before the screen automatically turns off. For the best battery performance, use the shortest convenient timeout.

**Display font** - Change the display font.

## Gesture

Adjust the gesture settings for text input field, home screen, alarm, music, Video player, incoming call, Gallery, Camera and Browser.

## Location & security

### < My Location >

**Use wireless networks** – If you select **Use wireless networks**, your phone will determine your approximate location using Wi-Fi and mobile networks.

**Use GPS Satellites** – If you select **Use GPS satellites**, your phone will determine your location to street-level accuracy.

### < Screen unlock>

**Set up screen lock** – Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen

# Settings

unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern**, or leave it as **None**.

**TIP!** To lock your screen by using the Pattern Lock

- 1 The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears.
- 2 You are prompted to draw and redraw your own pattern. The next time you turn on your phone or wake up the screen, you will be prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

## < SIM card lock >

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

## < Passwords >

**Visible passwords** – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

## < Device administration >

**Select device administrators** – Add or remove device administrators.

## < Credential storage >

**Use secure credentials** – Select to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some kinds of Wi-Fi connections. If you have not set a password for credential storage, this setting is dimmed.

**Install from SD card** – Allows you to install encrypted certificates from a microSD card.

**Set password** – Allows you to set or change the password for your secure credential storage. Your password must have at least eight characters.

**Clear storage** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

## Applications

**Unknown sources** – Permits installation of applications that you obtain from websites, email or other locations other than Android Market.



### WARNING

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market.

**Manage applications** – Manage and remove installed applications.

**Running services** – Allows you to view and control currently running services and applications. This option displays what processes each running service needs and how much memory it is using.

**Storage use** – View storage used by applications.

**Development** – Allows you to set options for application development, such as **USB debugging**, **Stay awake** and **Allow mock locations**.

## Accounts & sync

<General sync settings >

**Background data** – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Un-selecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data use.

**Auto-sync** – Permits applications to synchronise, send and receive data on their own schedule.

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone. If you touch an account in this screen, its account screen opens.

# Settings

## Privacy

### < Personal data >

**Factory data reset** – Erases all of your personal data from internal phone storage, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence. Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## SD card & phone storage

### < USB connection mode >

Your phone can be used as a mass storage device. You can set the default USB connection mode setting to **Mass storage only**.

### < SD card >

Check total space and available space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Format SD card**, if you want to delete all data from the microSD card. You must unmount a microSD card before you can format it.

### < Internal phone storage >

Check the **Available space**.

## Language & keyboard

Use the **Language & keyboard** settings to select the language and Input Method for entering text on your phone and for configuring the onscreen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

## Voice input & output

### < Voice input >

**Voice recogniser settings** – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

## < Voice output >

### Text-to-speech settings –

Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can take advantage of it.

**NOTE:** If you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

## Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins to become selectable.

## Date & time

Use **Date & time** settings to set your references for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## About phone


View legal information and check phone status and software version.

## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).


You can enjoy wireless internet with Wi-Fi, without extra charges.

## Turn on Wi-Fi

From the home screen, open the notification drawer and touch  on.

Or touch **Application > Settings > Wireless & networks**, then turn **Wi-Fi** on.

## To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter password to connect.

# Settings


## NOTE:

- If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.
- If your phone changes to sleep mode, even when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)
- The LG-P970 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Sharing your phone's mobile data connection

You can also share your phone's data connection with up to five devices at once, by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	Portable Wi-Fi hotspot is active

For the latest information about portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

**NOTE:** Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

## Portable Wi-Fi hotspot settings

On the home screen, touch the **Application** tab and select **Settings**.

Touch **Wireless & networks** and select **Portable hotspot**.

Choose options that you want to adjust.

**Portable Wi-Fi hotspot** – Check to share your phone's mobile network data connection as a portable Wi-Fi hotspot.

**Help** – Opens a dialog with information about portable Wi-Fi hotspots as well as information about where to learn more.

## To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Portable hotspot**.

- 3 Check **Portable Wi-Fi hotspot**.

- After a moment, the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID), so you can connect to it with up to five computers or other devices. An ongoing notification  is added to the status bar and notifications drawer.
- When **Portable Wi-Fi hotspot** is selected, you can change its network name or secure it.

- 4 Unselect **Portable Wi-Fi hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

# Settings

- 2 Touch **Wireless & networks** and select **Portable hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is selected.
- 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
  - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog opens.
  - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security with a pre-shared key (PSK).
  - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. Or touch

**Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

## ATTENTION!

If you set the security option as **Open**, you can not prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised use, you are advised to keep the security option.

- 6 Touch **Save**.

## Using SmartShare

**SmartShare** uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Using smart share (SmartShare1.3 version) you can share and play the multimedia contents between 2 devices. (for SmartShare1.0 you can only share the contents)

Both devices should be connected to a Wi-Fi network (DLNA enabled) or any other device which is acting as Wi-Fi hotspot,

To make Third device Wi-Fi Hotspot goto settings > Wireless and Networks > Portable Hotspot > enable Portable Wi-Fi hotspot checkbox.

### **To Use SmartShare to allow sharing and playing the contents**

To use SmartShare application Applications > SmartShare > options > settings > enable the discoverable checkbox then Select the contents you want to share then press back.

Then tap on from icon then tap refresh icon then list of devices will appear select the device with which you want to share the data.

### **Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare**

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

If both the devices support Wi-Fi direct they can connect without using the Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices will be listed up in the order of arrival and you can select a specific device to share multimedia data through SmartShare.

- 1 On the home screen, touch the **Application** tab and select **Settings**.
  - 2 Touch **Wireless & networks** and select **Wi-Fi Direct Settings**.
  - 3 Ensure **Wi-Fi Direct** is selected.
  - 4 Select a device to connect in the scanned device list.
- **Forced G/O mode** - Touch to activate group owner mode that enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning

# Settings

your phone. In this case you must enter the password that is set in the Menu > Advanced > Password. Then goto applications > SmartShare > options > settings > make discoverable > and accept the ip showing in the settings screen. Now touch from icon u will see the connected device name in list and tap on the device you can see the shared contents.






**NOTE:** When your phone becomes group owner, it will consumes more battery power than being a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional cost may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

**TIP!** Wi-Fi cast application has to be installed to store the contents shared using Wi-Fi Direct.

## How to use On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone icons

-  Connects or disconnects your mobile phone to/from your PC.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available at applications that support rotation).
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone program.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

## On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen

Phone window. The files you send are stored on a micro SD card.

- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages, as well as alarm and event notifications.

**Notice:** The Camera preview and Video are not supported in OSP, so it is not available on the PC.

## How to install On-Screen Phone on your PC

Visit LG Home (<http://www.lg.com>) and go to Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool to PC. If you download LG PC Suite IV, the On-Screen Phone program will also be downloaded on your PC. Then you can install the On-Screen Phone on your PC.

# Settings

## How to connect your mobile phone to your PC

### USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".
- 2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & Networks > On-Screen Phone Settings**.
- 4 Click "OK" to exit the window.

### Wireless connection with Bluetooth:


- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and select **Discoverable**.

- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".
- 4 The wizard starts searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone that you wish to connect to appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-P970" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.
- 6 Enter the PIN code (e.g. "0000") and click "Next".
- 7 On your mobile phone, accept the request and enter the same PIN code, then touch "OK".
- 8 Enter the On-Screen Phone password and click "Next" (the default password is "0000").
- 9 Touch "OK" to exit.

## To check the phone to PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

## To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

**NOTE:** You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently from the internet without the need to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

# Copyrights and trademarks

Rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ and the microSD logo are Trademarks of the SD Card Association.
- Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ and Market™ are trademarks of Google, Inc.
- Wi-Fi® and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ and Wi-Fi Protected Setup™ are trademarks of the Wi-Fi Alliance.



- Contains Adobe® Flash® Player or Adobe AIR® technology under license from Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.

- **Dolby Mobile License notice**



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

- **DivX Mobile**



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in Video Player option menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.**

**Notice!**

**Open Source Software**


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

# Accessories

These accessories are available for use with the LG-P970.  
(Items described below may be optional.)

## Charger



## Data cable

Connect your LG-P970 and PC.



## Battery



## User Guide

Learn more about your LG-P970.



## Stereo headset



## NOTE:




- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	LG-P970	
Trade Name	LG	
		<b>CE 0168</b> 
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1 EN 300 328 V1.7.1 EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	<b>Name</b> Doo Haeng Lee / Director	<b>Issued Date</b> 15. Mar. 2011
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Weak Signal outside of GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check if the SIM card is older than 6~12 months. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for longer. Clean the contacts. Take out the battery and insert again.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage Charger defective	Plug into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories.
	Wrong charger. Battery defective.	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive/ send SMS & Picture	Memory Full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
SD Card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader Or format SD card using phone
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check if it is covering the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No Sound	Vibration or manner mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. Try to do a software update service via WEB site.





