



ESPAÑOL

Guía del usuario

LG-E510f

Antes de operar su teléfono lea atentamente esta guía de operación.

P/N : MFL67472702 (1.0)

<http://www.lg.com>

LG **LG-E510f** Guía del usuario Español

Esta guía le ayudará a comenzar a usar su teléfono.

Si necesita más información, visite www.lg.com.

- Es posible que parte del contenido de este manual no se aplique al teléfono. Esto depende del software del teléfono y el proveedor de servicios.
- Este teléfono no es recomendado para los discapacitados visuales debido al teclado táctil.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Android Market™ son marcas registradas de Google, Inc.



Contenido

Aviso importante.....	8	Bloquear el teléfono	32	Teclado en la pantalla.	
Características del		Desbloqueo de		41
teléfono.....	23	pantalla.....	33	Ingresar letras	
Instalación de la		Inicio	34	acentuadas	41
tarjeta SIM y de la		Agregar widgets a la		Ajustes de la cuenta de	
batería.....	26	pantalla principal	35	Google.....	42
Cargar el teléfono ...	28	Volver a las		Wi-Fi.....	43
Instalación de la		aplicaciones usadas		Activar Wi-Fi	43
tarjeta de memoria.	28	recientemente.....	36	Conectarse a redes de	
La pantalla principal..	31	Cuadro de		Wi-Fi	43
Sugerencias sobre la		notificaciones	37	Compartir la conexión	
pantalla táctil.....	31	Vista de la barra de		de datos del teléfono..	
		estado	38		

..... 44	portátil 49	pantalla) 54
Ajustes del anclaje de USB y de la zona Wi-Fi portátil 46	Cambiar el nombre de la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla 50	Íconos de On-Screen Phone 54
Compartir la conexión de datos del teléfono mediante USB..... 47	Permitir que Wi-Fi Direct comparta contenido a través de SmartShare..... 51	Funciones de On-Screen Phone..... 55
Anclaje de USB y uso compartido de datos 47	Usar Wi-Fi Cast..... 53	Instalar On-Screen Phone en la PC 56
Compartir la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi	On-Screen Phone 54	Conectar el teléfono móvil a la PC..... 56
	Utilizar On-Screen Phone (teléfono en la	Comprobar la conexión del teléfono a la PC..... 59

Contenido

Desconectar el teléfono de la PC.....	59	Ver los registros de llamadas	62	electrónico	67
Llamadas	60	Ajustes de llamada .	63	Mensajes	67
Realizar una llamada... ..	60	Contactos	64	Enviar un mensaje ..	67
Llamar a los contactos	60	Buscar un contacto.	64	Lista por remitente	68
Responder y rechazar una llamada	60	Agregar un nuevo contacto	64	Usar emoticonos	68
Ajustar el volumen de la llamada.....	61	Contactos favoritos	65	Cambiar los ajustes de mensajes	69
Hacer una segunda llamada	61	Mover contactos del teléfono antiguo al nuevo	66	Abrir el correo electrónico y la pantalla de cuentas	69
		Mensajes/Correo		Redactar y enviar correos electrónicos	72
				Usar las carpetas de	

las cuentas.....	74	Tomar una foto rápida	video.....	86
Agregar y editar		Opciones de ajustes	
cuentas de correo		Después de que haya	avanzados.....	87
electrónico.....	74	tomado la foto	Ver los videos	
Redes sociales	76	Opciones de ajustes	guardados.....	88
Agregar su cuenta al		avanzados.....	Ajustar el volumen	
teléfono	76	Ver las fotos	durante la	
Ver y actualizar su		guardadas.....	visualización de un	
estado	77	Videocámara	video.....	88
Eliminar cuentas del		Uso del visor.....	Multimedia	89
teléfono	78	Grabar un video	Ver una foto.....	89
Cámara	79	rápido	Vista cronológica.....	89
Uso del visor.....	79	Después de grabar un	Usar SmartShare.....	90

Contenido

Música	92	Usar la radio	97	Visor Polaris (Polaris Viewer)	102
Reproducir una canción	92	Buscar emisoras	98	Grabador de voz....	103
Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB.....	93	Restablecer los canales	99	Grabar un sonido o una voz	103
Guardar archivos de música o video en el teléfono	94	Escuchar la radio	99	Enviar una grabación de voz.....	104
Enviar datos desde el teléfono mediante Bluetooth	96	Utilidades	100	La Web	105
		Configurar una alarma	100	Navegador	105
		Usar la calculadora	100	Usar la barra de herramientas Web	105
		Agregar un evento al calendario	101	Usar opciones.....	106
		Cambiar la vista del calendario	102		

Ajustes.....	108	Almacenamiento...	119	Accesorios.....	128
Conexiones		Idioma y teclado....	120	Solución de problemas .	
inalámbricas.....	108	Entrada y salida de voz		129
Ajustes de llamadas	120	Por su seguridad	134
.....	110	Accesibilidad.....	123	Indicaciones de	
Sonido.....	113	Fecha y hora.....	123	seguridad	146
Pantalla.....	114	Acerca del teléfono			
Ubicación y seguridad		123		
.....	115	Actualización de			
Aplicaciones.....	117	software	124		
Cuentas y		Derechos de autor y			
sincronización	118	marcas comerciales .	126		
Privacidad	118				

Aviso importante


Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono sea menor al 10%, el teléfono no podrá recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar

algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Administración de las aplicaciones

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
- 2 Desplácese hacia la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar** y luego **OK** para desinstalar la aplicación seleccionada.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería entre cargas desactivando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.


Prolongar la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio que no use. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y

fije un límite de tiempo de pantalla más corto.

- Desactive la sincronización automática de Google Mail™, Calendario, contactos y otras aplicaciones.
- Es posible que ciertas aplicaciones que haya descargado reduzcan la vida útil de la batería.


Comprobar el nivel de carga de la batería.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Estado**.

Aviso importante

- 2 El estado de la batería (cargando o no) y el nivel de la misma (porcentaje cargado) aparecen en la parte superior de la pantalla.

Supervisar y controlar las aplicaciones que usan la batería:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Uso de la batería**.
- 2 El tiempo de uso de la batería aparece en la parte superior de la pantalla. Le indica el tiempo desde

la última vez que estuvo conectado a una fuente de alimentación, o si está conectado a una fuente, cuanto tiempo usó la energía de la batería por última vez. En el centro de la pantalla aparecen las aplicaciones o servicios que usan energía de la batería, desde los que más la usan hasta los que menos la usan.

3. Instalar un sistema operativo de código abierto

Si instala y usa un sistema operativo (SO) de código abierto en el teléfono en lugar del SO proporcionado por el fabricante, es posible que el teléfono no funcione correctamente.

ADVERTENCIA: Si instala y usa un sistema operativo diferente del suministrado por el fabricante, la garantía ya no cubrirá el teléfono.

ADVERTENCIA: Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes seguras, como Android Market™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes del teléfono.

Aviso importante

4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla.

Nota: Cree una cuenta de Gmail antes de configurar un patrón de desbloqueo.



ADVERTENCIA

Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo:

Si inició sesión en la cuenta de Google

en el teléfono pero introdujo un patrón incorrecto 5 veces, toque **¿Has olvidado el patrón?**. A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono.

Si no creó una cuenta de Google en el teléfono, o si la olvidó, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.

Nota: Si realiza un restablecimiento completo, se borrarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.


5. Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar la tecnología Wi-Fi en el teléfono, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico o a una “zona con cobertura inalámbrica”. Algunos puntos de acceso están abiertos y puede conectarse a ellos con facilidad. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

Aviso importante

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Configuraciones de Wi-Fi**.
- 2 Toque **Wi-Fi** para activar esta función y detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
 - Aparecerá la lista de redes de Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se indican con un icono de candado.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red; toque **Conectar**.
 - Si la red es segura, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
 - La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

6. Usar una tarjeta microSD

Las imágenes, así como los archivos de música y video, solo se pueden guardar en la memoria externa.

Antes de usar la cámara integrada, deberá insertar una tarjeta de memoria microSD en el teléfono.

Si no inserta una tarjeta de memoria, no podrá guardar las imágenes y videos que tome con la cámara.




ADVERTENCIA: No inserte ni remueva la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y su teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse. Para extraer la tarjeta de memoria de manera segura, en la pantalla principal toque la ficha **Aplicaciones**  y luego seleccione **Ajustes > Almacenamiento > Desactivar la micro SD.**

Aviso importante

7. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Detener las aplicaciones:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
- 2 Desplácese hasta la aplicación deseada y toque **Detener**.

SUGERENCIA: Para volver a las aplicaciones recientes mantenga presionada la tecla de inicio. Una pantalla mostrará una lista de las aplicaciones que ha usado recientemente.

8. Copiar LG PC Suite desde una tarjeta SD

LG PC Suite IV es un programa que le ayuda a conectar el teléfono móvil a una PC con un cable de comunicación de datos USB. Una vez conectado, puede usar las funciones del teléfono móvil en la PC.

Funciones principales de LG PC Suite IV:

- Crear, editar y borrar datos del teléfono con facilidad.
- Sincronizar los datos del teléfono móvil con los datos de la PC (contactos, calendario y otros).
- Transferir fácilmente archivos multimedia (fotos, videos, música) simplemente arrastrándolos y soltándolos entre una PC y el teléfono.
- Transferir mensajes SMS del teléfono a una PC.
- Actualizar software sin perder datos.

Aviso importante

Instalar LG PC Suite de la tarjeta de memoria microSD:

- 1 Inserte la tarjeta de memoria microSD en el teléfono (Es posible que ya esté insertada).
- 2 Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que el modo **Solo almacenamiento masivo** esté habilitado en el teléfono. (En el menú de aplicaciones, elija **Ajustes, Almacenamiento** y luego seleccione la casilla **Solo almacenamiento masivo**).
- 3 Use el cable de datos USB para conectar el teléfono a la PC.
- 4 En la barra de estado, arrastre el icono USB. Elija **Conectado por USB** y seleccione **Activar almacenamiento USB**. Podrá ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir archivos.
- 5 Copie la carpeta LGPCSuiteIV en el almacenamiento masivo a la PC. Ejecute el archivo LGInstaller.exe en la PC y siga las instrucciones.

* Una vez finalizada la instalación de LG PC Suite IV, desactive el modo **Solo almacenamiento masivo** para ejecutar LG PC Suite IV.

Nota: No elimine ni borre otros archivos de programa instalados en la tarjeta de memoria. Esto puede dañar las aplicaciones preinstaladas.

9. Conectar el teléfono a una computadora mediante USB

Nota: Para sincronizar el teléfono a la PC con el cable USB debe instalar LG PC Suite en la PC. Descargue el programa desde el sitio Web de LG. Vaya a www.lg.com y seleccione

su región, país e idioma. Para obtener más información visite las diversas páginas del sitio. Ya que PC Suite se encuentra en la tarjeta microSD, puede sencillamente copiarlo a la PC.

El teléfono LG-E510f no admite:

- LG Air Sync (sincronización Web, clic con el botón secundario).
- Lista de tareas pendientes en el calendario.
- Notas.
- Aplicación Java.

Después de instalar PC Suite IV, puede encontrar la Guía del usuario en el

Aviso importante

menú ayuda.

- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a un puerto USB de la computadora. Una vez conectado, recibirá una notificación que indica que se ha realizado una conexión USB.
- 2 Abra el cuadro de notificaciones y toque **Conectado por USB**.
- 3 Toque **Activar almacenamiento USB** para confirmar que desea transferir archivos entre la tarjeta micro SD del teléfono y la

computadora.

Recibirá una notificación cuando el teléfono se conecte como almacenamiento USB. La tarjeta microSD del teléfono está montada en la computadora como una unidad. Ahora puede copiar archivos desde la tarjeta microSD o hacia ella.

Nota: Al desinstalar PC Suite IV, los controladores de USB y Bluetooth no se eliminan automáticamente. Debe desinstalarlos manualmente.

SUGERENCIA: Para usar la tarjeta microSD en el teléfono nuevamente, debe abrir el

cuadro de notificaciones y tocar **Desactivar almacenamiento USB**. Durante este tiempo, no podrá acceder a la tarjeta microSD desde el teléfono; por lo tanto, no podrá usar las aplicaciones que dependan de la tarjeta microSD, como cámara, galería y música. Para desconectar el teléfono de la computadora, siga minuciosamente las instrucciones de la computadora para desconectar correctamente los dispositivos USB y no perder información de la tarjeta.

Desconectar de forma segura el dispositivo USB de la computadora: abra el cuadro de notificaciones y toque **Desactivar almacenamiento**

USB.

10. Desbloquear la pantalla al usar una conexión de datos

La pantalla se oscurece si no se toca durante un tiempo al usar la conexión de datos. Para encender la pantalla LCD, toque la tecla Encender/Bloquear.

11. Sostener el teléfono de forma vertical

Sostenga el teléfono de forma vertical como lo haría con un teléfono normal.

Aviso importante

El teléfono LG-E510f cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que podría afectar su rendimiento. Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

12. Cuando la pantalla se congela

Si la pantalla se congela o el teléfono

no responde al intentar utilizarlo, extraiga la batería, vuelva a insertarla y luego encienda el teléfono. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicio.


13. No conecte el teléfono mientras se enciende o apaga la PC.

Asegúrese de desconectar el cable de datos entre el teléfono y la PC; de lo contrario puede ocasionar errores en la PC.

Características del teléfono

Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear durante 3 segundos. Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear durante 3 segundos, luego toque **Apagar** y **OK**.

Auricular

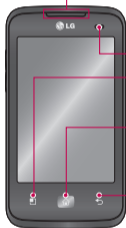

Tecla Encender/Apagar/Bloquear

Presión durante 3 segundos: enciende y apaga el teléfono.

Presión breve: bloquea/desbloquea el teléfono.

Sensor de proximidad

Tecla de opciones 

Muestra las opciones disponibles.

Tecla de inicio 

Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla.

Tecla Volver 

Vuelve a la pantalla anterior.

Conector de auriculares



**Tecla Encender/Apagar/
Bloquear**

Características del teléfono



Teclas de volumen

- **En la pantalla principal:** controlan el volumen del timbre.
- **Durante una llamada:** controlan el volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de música:** controlan el volumen continuamente.



Nota: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará el teclado táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esta acción extiende la vida útil de la batería y evita que el teclado táctil se active de manera involuntaria durante las llamadas.


 **ADVERTENCIA**

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra la película protectora del sensor de proximidad de la pantalla LCD. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.


Características del teléfono

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente con una mano. Con la otra mano, presione con firmeza el centro de la tapa de la batería al mismo tiempo que tira de la parte superior con su dedo índice. Levante la tapa de la batería.

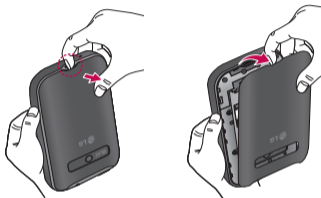

- 2 Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en la ranura correspondiente. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

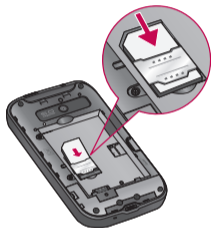


- 3 Inserte la batería alineando los contactos dorados del teléfono con los de la batería.



- 4 Vuelva a colocar la tapa posterior del teléfono.

Características del teléfono

Cargar el teléfono

Inserte el cargador en el conector de cargador y conéctelo a un tomacorriente. El teléfono LG-E510f estará cargado cuando pueda ver .



Nota: La batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.


Instalación de la tarjeta de memoria

Para almacenar archivos multimedia, como fotos tomadas con la cámara incorporada, debe insertar una tarjeta de memoria en el teléfono.

Nota: El teléfono LG-E510f admite tarjetas de memoria de hasta 32 GB de capacidad.


Para insertar una tarjeta de memoria:

- 1 Apague el teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta de memoria. Retire la tapa posterior.

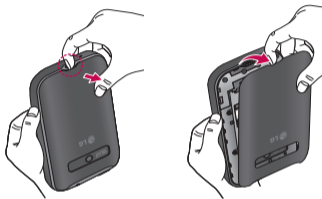

ADVERTENCIA: No inserte ni remueva la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y su teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

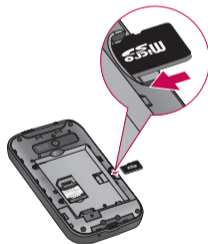


Características del teléfono

Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo contrario, debe formatearla antes de usarla.

Nota: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta cuando la formatee.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque la ficha **Ajustes** > **Almacenamiento**.
- 3 Toque **Desactivar la micro SD**.

- 4 Toque **Borrar tarjeta SD** y luego confirme la selección.
- 5 Si configuró un patrón de bloqueo, introdúzcalo y luego seleccione **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para ser utilizada.

Nota: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: para elegir un menú, una opción o abrir una aplicación, realice un toque.

Tocar y mantener presionado: para abrir un menú de opciones o tomar un objeto que desee mover, tóquelo y manténgalo presionado.

Arrastrar: para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el

dedo por la pantalla táctil.

Dar un toquecito: para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, dé toquecitos en la pantalla táctil (arrastre el dedo rápidamente y suelte).

Notas:

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.

La pantalla principal

- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Bloquear el teléfono

Cuando no esté usando el teléfono LG-E510f, presione la tecla Encender/ Apagar/Bloquear para bloquearlo. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Además, si no usa el teléfono por un tiempo, la pantalla principal u

otra pantalla que esté visualizando se reemplazarán por la pantalla de bloqueo para conservar la batería.

Si se están ejecutando programas cuando configura el patrón, es posible que se sigan ejecutando en el modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Configurar un patrón de desbloqueo: es posible dibujar un patrón de desbloqueo propio conectando puntos. Si configura un patrón, se bloquea la pantalla del teléfono. Para desbloquear el teléfono, dibuje en la pantalla el patrón que configuró.

Nota: Para configurar un patrón de desbloqueo, primero deberá crear una cuenta de Gmail.

Nota: Si ingresa un patrón incorrecto más de 5 veces seguidas, no podrá desbloquear el teléfono. En tal caso, se borrará su

información personal y los datos que haya descargado.

Desbloqueo de pantalla

Cuando el teléfono LG-E510f no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo. Presione la tecla Encender/ Apagar/Bloquear y arrastre el dedo en la pantalla desde abajo hacia arriba para desbloquear la pantalla.

La pantalla principal

Inicio

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con widgets, accesos directos a sus aplicaciones favoritas, carpetas y fondos de pantalla.

Nota: Algunas imágenes de la pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

En la pantalla principal, podrá ver teclas rápidas en la parte inferior de la pantalla. Las teclas de acceso rápido

brindan acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza.



Toque este icono para que aparezca el teclado de la pantalla táctil y realizar una llamada.



Toque este icono para abrir la lista de contactos.



Toque este icono para acceder al menú de mensajes. Aquí puede crear un nuevo mensaje.



Toque la ficha Aplicaciones en la parte inferior de la pantalla. A continuación, podrá ver todas las

aplicaciones instaladas.


Para abrir la aplicación deseada, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

Nota: Las aplicaciones precargadas pueden ser distintas según el software del proveedor de servicios.

Agregar widgets a la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal agregando accesos directos, widgets o carpetas. Para utilizar el

teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos a la pantalla principal.

- 1 En la pantalla principal, toque la tecla de opciones  y seleccione **Agregar**. O bien, toque la parte vacía de la pantalla principal durante un período prolongado.
- 2 En el menú **Modo editar**, toque el tipo de elemento que desea agregar.
- 3 Por ejemplo, seleccione el elemento **Carpetas** en la lista y


La pantalla principal

tóquelo. Seleccione el elemento **Contactos con números de teléfono** en la lista y tóquelo.

- 4 Aparecerá un nuevo icono de carpeta en la pantalla principal. Arrástrelo hacia la ubicación deseada en el panel y luego levante el dedo de la pantalla.

SUGERENCIA: Para agregar el icono de una aplicación a la pantalla principal en el menú **Aplicaciones**, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

SUGERENCIA: Para remover un icono de aplicación de la pantalla principal, toque y

mantenga presionado el icono que quiere eliminar y luego arrástrelo a .

Nota: No puede borrar aplicaciones precargadas. (Solamente se pueden borrar los iconos de la pantalla)


Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- 1 Toque y mantenga presionada la tecla de inicio. La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la


aplicación. O bien, toque la tecla **Volver** para volver a la aplicación actual.

Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.

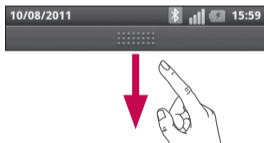

Timbre Wi-Fi Bluetooth GPS Conexión de datos

Toque el cuadro de notificaciones y desplácese hacia abajo con el dedo. O bien, en la pantalla principal, toque la tecla de opciones  y seleccione **Notificaciones**. Aquí podrá comprobar y administrar el estado de Wi-Fi, Bluetooth, GPS y otras notificaciones.

La pantalla principal

Vista de la barra de estado

La barra de estado usa diferentes iconos para mostrar la información del teléfono, como la intensidad de la señal, los nuevos mensajes, la vida útil de la batería, la activación de Bluetooth y las conexiones de datos.








A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.



[Barra de estado]


Icono	Descripción
	Sin tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión
	Conectado a la red Wi-Fi
	Wi-Fi Direct está activado.
	Auricular conectado

Icono	Descripción
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Altavoz
	Micrófono silenciado
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Conectado a un dispositivo Bluetooth
	Advertencia del sistema



Icono	Descripción
	Alarma establecida
	Nuevo mensaje de voz
	Timbre silenciado
	Modo de vibración
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	Entrada y salida de datos

Icono	Descripción
	El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	El GPS se está conectando
	Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Teléfono en pantalla conectado

La pantalla principal

Icono	Descripción
	Otras tres notificaciones sin mostrar
	Se están sincronizando los datos
	Descarga completa
	Nuevo correo de Gmail
	Nuevo mensaje
	Se está reproduciendo una canción

Icono	Descripción
	Próximo evento
	Radio FM encendida en segundo plano
	SmartShare está activado
	Solicitud para compartir SmartShare
	El anclaje de USB se encuentra activado

Icono	Descripción
	La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada
	Tanto el anclaje de USB como la zona con cobertura inalámbrica portátil se encuentran activados

Teclado en la pantalla

Puede ingresar texto con el teclado en la pantalla. El teclado en la pantalla aparece de forma automática cuando necesita escribir algo. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.



Toque para cambiar al teclado de números y símbolos. Mantenga esta ficha presionada para ver el menú de ajustes.



Toque para ver el idioma de escritura o presiónela durante unos segundos para cambiarlo.



Toque para insertar un emoticono.



Toque para ingresar un espacio.



Toque para crear una nueva línea.



Toque para borrar el carácter anterior.



Toque para ocultar el teclado en la pantalla.

Ingresar letras acentuadas

Para ingresar letras acentuadas como "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que se muestren los caracteres especiales. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Configurar una cuenta de Google:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** .
- 2 Toque **Gmail** y, a continuación, toque **Siguiente** y **Crear** para iniciar el asistente de instalación de Gmail.
- 3 Toque un campo de texto para abrir el teclado táctil e ingrese su

nombre y un nombre de usuario para su cuenta de Google.


- 4 Cuando haya ingresado su nombre y nombre de usuario, toque **Siguiente**. El teléfono se comunicará con los servidores de Google y comprobará la disponibilidad del nombre de usuario.
- 5 Ingrese y vuelva a ingresar su contraseña. Luego siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.


Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

Activar Wi-Fi

Desde la pantalla principal, abra el cuadro de notificaciones y toque .

O bien, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** y active **Wi-Fi** .

Conectarse a redes de Wi-Fi

Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si aparece  deberá ingresar una contraseña para conectarse.

Notas:

- Si no se encuentra dentro del área de cobertura de Wi-Fi y selecciona la conexión 3G, puede recibir cargos adicionales.
- Si su teléfono entra en modo inactivo, se desactivará automáticamente la conexión

Wi-Fi

Wi-Fi. En este caso, si el teléfono tiene acceso a datos 3G, puede conectarse automáticamente a la red 3G y pueden aplicarse cargos adicionales.

- El teléfono LG-E510f admite seguridad WEP, WPA/WPA2-PSK y 802.1x EAP. Si su proveedor de servicio Wi-Fi o administrador de red configuran la codificación para la seguridad de la red, usted debe ingresar la clave en la ventana emergente. Si la encriptación no está configurada, la ventana


emergente no se muestra. Puede obtener la clave a través de su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red.



Compartir la conexión de datos del teléfono

Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con hasta cinco dispositivos al mismo tiempo al convertir el

teléfono en un dispositivo con zona Wi-Fi portátil.

Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Ícono	Descripción
	El anclaje de USB se encuentra activado.


	La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada.
	Tanto el anclaje de USB como la zona con cobertura inalámbrica portátil se encuentran activados.

Para obtener información más reciente sobre anclaje y zonas con cobertura inalámbrica portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.

Wi-Fi

Nota: El uso y la conexión a servicios en línea pueden implicar costos adicionales. Consulte con el proveedor de red cuales son los gastos por transferencia de datos.

Ajustes del anclaje de USB y de la zona Wi-Fi portátil

- 1 En la pantalla principal toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Conexiones inalámbricas** y seleccione **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
- 3 Elija las opciones que desea ajustar:

Anclaje de USB: marque esta opción para compartir la conexión de datos de red móviles del teléfono con una computadora, mediante una conexión USB.

Zona Wi-Fi portátil: marque esta opción para compartir la conexión de datos móviles del teléfono como Wi-Fi compartido.

Ayuda: le ofrece información acerca de la zona Wi-Fi portátil, así como información sobre dónde obtener más detalles.

Compartir la conexión de datos del teléfono mediante USB

Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general no necesita preparar su computadora para el anclaje. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar su computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más


reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y como configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.


Anclaje de USB y uso compartido de datos

No puede compartir simultáneamente la conexión de datos del teléfono y la tarjeta microSD mediante USB. Si usa la conexión USB para que la tarjeta microSD esté disponible para la computadora,

Wi-Fi

primero debe desconectarla.

- 1 Use el cable USB suministrado con el teléfono para conectarlo a la computadora.
- 2 En la pantalla principal toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes**.
- 3 Toque **Conexiones inalámbricas** y seleccione **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
- 4 Marque **Anclaje de USB**.
 - El teléfono comenzará a compartir la conexión de datos de la red móvil

con la computadora mediante la conexión USB. Se agregará una notificación continua  a la barra de estado y al cuadro de notificaciones.

- 5 Anule la selección de **Anclaje de USB** para interrumpir el uso compartido de la conexión de datos. O bien, simplemente desconecte el cable USB.


Compartir la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi portátil

- 1 En la pantalla principal toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Conexiones inalámbricas** y seleccione **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
- 3 Marque **Zona Wi-Fi portátil**.
 - Después de un momento, el teléfono mostrará el nombre de la red Wi-Fi (SSID) para que pueda conectarlo con hasta cinco computadoras u otros dispositivos. Se agregará una notificación  a la barra de estado y al cuadro de notificaciones.
- 4 Cuando seleccione **Zona Wi-Fi portátil**, podrá cambiar el nombre de la red o protegerla.
- 4 Anule la selección de **Zona Wi-Fi portátil** para dejar de compartir la conexión de datos mediante Wi-Fi.

Wi-Fi

Cambiar el nombre de la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 En la pantalla principal toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Conexiones inalámbricas** y seleccione **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
- 3 Asegúrese de marcar **Zona Wi-Fi portátil**.

4 Toque **Configuración de zona Wi-Fi portátil**.

5 Toque **Configurar zona Wi-Fi**.

- Se abrirá el cuadro **Configurar zona Wi-Fi**.
- Puede cambiar el nombre SSID de la red que otras computadoras verán cuando busquen redes Wi-Fi.
- También puede tocar el menú de seguridad para configurar la red con seguridad de Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).

- Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, un campo de contraseña se agrega al cuadro **Configurar zona Wi-Fi**. Si ingresa una contraseña, deberá ingresar esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. O bien, toque **Abierta** en el menú de seguridad para remover la seguridad de la red Wi-Fi.

ADVERTENCIA: Si establece la opción de seguridad en **Abierta**, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea por parte de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.


6 Toque **Guardar**.

Permitir que Wi-Fi Direct comparta contenido a través de SmartShare

Wi-Fi Direct no se puede activar mientras usa otras funciones de Wi-Fi. Wi-Fi Direct busca automáticamente

Wi-Fi

los dispositivos con Wi-Fi Direct cercanos y los dispositivos que encuentra se mostrarán por orden de llegada y podrá seleccionar un dispositivo específico para compartir datos multimedia a través de SmartShare.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y **Ajustes**.
- 2 Toque **Conexiones inalámbricas y Configuración de Wi-Fi Direct**.
- 3 Asegúrese de que **Wi-Fi Direct** esté activado.

- 4 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.

Modo de Propietario de Grupo

Forzado: toque esta opción para activar el modo de propietario de grupo que permite que los dispositivos Wi-Fi heredados se conecten al explorar el teléfono. En este caso debe ingresar la contraseña establecida en: tecla de opciones, **Avanzado y Contraseña**.

Nota: Cuando el teléfono pase al modo propietario de grupo, consumirá más

energía de la batería que en modo cliente. La conexión de Wi-Fi Direct no proporciona servicio de Internet. El uso y la conexión a servicios en línea pueden implicar costos adicionales. Consulte con el proveedor de red cuales son los gastos por transferencia de datos.

Usar Wi-Fi Cast

Puede compartir los contenidos de música, imagen y video con los usuarios que usen un teléfono Android conectado por medio de la misma red Wi-Fi y Wi-Fi Directed.

Compruebe su red Wi-Fi y Wi-Fi Directed por adelantado y asegúrese

de que todos los usuarios estén conectados a la misma red.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y **Ajustes**.
- 2 Toque **Conexiones inalámbricas y Configuración de Wi-Fi Direct**.
- 3 Asegúrese de que **Wi-Fi Direct** esté seleccionado y seleccione un dispositivo de la lista de dispositivos encontrados.
- 4 Toque **Conectar**.

Nota: Wi-Fi Cast está activado entre los usuarios. Asegúrese de conectarse a la misma red Wi-Fi con los usuarios.






On-Screen Phone

Utilizar On-Screen Phone (teléfono en la pantalla)

La opción On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono celular desde una PC mediante una conexión USB o Bluetooth.

También puede controlar el teléfono móvil desde una PC con el ratón o el teclado.

Íconos de On-Screen Phone

-  Permite conectar o desconectar el teléfono celular a la PC.
-  Permite girar la ventana de On-Screen Phone (solo disponible con las aplicaciones que admiten rotación).
-  Permite cambiar las preferencias de On-Screen Phone.
-  Permite salir del programa On-Screen Phone.
-  Permite minimizar la ventana de

On-Screen Phone.

Funciones de On-Screen Phone

- Transferencia y control en tiempo real: muestra y controla la pantalla del teléfono celular cuando se conecta a la PC.
- Control mediante el ratón: permite controlar el teléfono celular utilizando el ratón para hacer clic y arrastrar por la pantalla de la PC.
- Ingreso de texto con el teclado: permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado de la computadora.
- Transferencia de archivos (teléfono móvil a PC): envía un archivo desde el teléfono móvil (por ejemplo, fotos, videos, música y archivos del visor Polaris) a la PC. Simplemente haga clic con el botón derecho del ratón y arrastre para enviar un archivo a la PC.
- Transferencia de archivos (PC a teléfono móvil): envía archivos de la PC al teléfono celular. Simplemente seleccione los archivos que desea

On-Screen Phone

transferir y arrastre y suéltelos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos enviados se almacenan en una tarjeta microSD.

- Notificaciones de eventos en tiempo real: muestra una ventana emergente para informarle sobre las llamadas recibidas o los mensajes de texto, y sobre las notificaciones de alarmas.

Instalar On-Screen Phone en la PC

Si instala LG PC Suite IV, también se descargará el programa On-Screen Phone en la PC. A continuación, puede instalar On-Screen Phone en la PC.

Conectar el teléfono móvil a la PC

Conexión USB:

- 1 Abra el asistente de conexión del programa On-Screen Phone en la computadora, seleccione la opción de conexión mediante cable USB y

- haga clic en **Siguiente**.
- 2 Conecte el teléfono móvil a la computadora con un cable USB y haga clic en **Siguiente**.
 - 3 Ingrese la contraseña de On-Screen Phone y haga clic en **Siguiente**. La contraseña predeterminada es "0000". Puede cambiar la contraseña en **Ajustes, Conexiones inalámbricas y Configuraciones del On-Screen Phone**.
 - 4 Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana de conexión. La pantalla

de su teléfono aparecerá en la computadora.

Nota: Vaya a **Ajustes > Almacenamiento** y asegúrese de que no esté marcada la casilla **Solo almacenamiento masivo**.

Conexión inalámbrica con Bluetooth:

- 1 En el teléfono móvil, vaya a **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Config. de Bluetooth**. Active **Bluetooth**, y a continuación seleccione **Visible**.
- 2 Si se ha conectado anteriormente con un cable, ejecute el asistente

On-Screen Phone

para conexión para crear una nueva conexión.

- 3 Abra el asistente de conexión del programa On-Screen Phone en la computadora, seleccione la opción de conexión mediante Bluetooth y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 4 El asistente buscará los teléfonos celulares con Bluetooth habilitado. Cuando aparezca el teléfono celular al que desea conectarse, haga clic en **Detener** para detener la búsqueda.
- 5 Seleccione **LG-E510f** en la lista de dispositivos y haga clic en **Siguiente**. Si lo desea, puede cambiar el nombre del dispositivo.
- 6 Ingrese el código PIN (por ejemplo, "0000") y haga clic en **Aceptar**.
- 7 En el teléfono móvil, acepte la solicitud e ingrese el mismo código PIN, y a continuación toque **Aceptar**.
- 8 Ingrese la contraseña de On-Screen Phone y haga clic en **Siguiente**

(la contraseña predeterminada es "0000").


- 9 Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana de conexión. La pantalla de su teléfono aparecerá en la computadora.

Comprobar la conexión del teléfono a la PC

Una vez que se conectan los dispositivos, arrastre hacia abajo la barra de notificaciones ubicada en la parte superior de la pantalla

principal para comprobar el estado de conexión de On-Screen Phone.





Desconectar el teléfono de la PC

Haga clic en  que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana de On-Screen Phone. Como alternativa, arrastre hacia abajo la barra de notificaciones ubicada en la parte superior de la pantalla principal y seleccione **On-Screen Phone**. Toque **Sí** en la ventana de desconexión.

Nota: Debe reiniciar el teléfono después de desconectar el servicio de On-Screen Phone.


Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito toque el icono Borrar .
- 3 Toque el icono  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .

SUGERENCIA: Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, toque y mantenga presionado .

Llamar a los contactos

- 1 Toque  para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar** para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque el contacto que desea llamar.

Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, arrastre el icono **Responder**  hacia la derecha. Arrastre el icono **Rechazar**  hacia la




izquierda para rechazar una llamada entrante. Toque **Enviar SMS** en la parte inferior si desea enviar un mensaje. Si se trata de un número de teléfono desconocido, la opción **Enviar SMS** no está disponible.

SUGERENCIA: Cuando rechaza una llamada, puede enviar rápidamente un mensaje al tocar **Enviar SMS**. Es útil si necesita responder la llamada mientras está en una reunión.

Ajustar el volumen de la llamada


Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice la teclas de volumen ubicadas en la lateral izquierda del teléfono.

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque la tecla de opciones  y luego seleccione .
- 2 Marque el número o búsquelo en la lista de contactos.
- 3 Toque el icono  para conectar

Llamadas

la llamada.

- 4 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 5 Toque cada llamada para alternar entre en espera y activa. O bien, toque  **Unir** para hacer una llamada de conferencia.
- 6 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar**.

Nota: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque  y seleccione la ficha **Registro**.


Podrá ver una lista completa de todas las llamadas de voz realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, la hora y la duración de la llamada.

SUGERENCIA: Presione la tecla de opciones y luego **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.


- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes**.

- 3 Toque **Ajustes de llamadas** y elija las opciones que desee ajustar.





Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 En la pantalla principal toque  para abrir su lista de contactos.
- 2 Toque **Buscar** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque , ingrese el número del nuevo contacto y luego toque la tecla de opciones . Toque **Agregar a contactos** y luego toque **Crear contacto nuevo**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque . Elija entre **Capturar imagen** o **Seleccionar de la galería**.
- 3 Seleccione donde guardar el contacto tocando .
- 4 Ingrese los detalles acerca del


contacto.

- 5 Toque **Guardar**.

Contactos favoritos


Puede clasificar los contactos frecuentemente llamados como favoritos.

Agregar un contacto a los favoritos:

- 1 Toque  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto.

La estrella se pondrá dorada.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos:

- 1 Toque  para abrir sus contactos.
- 2 Toque la ficha **Grupos**, seleccione **Favoritos** y elija un contacto para ver los detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

Contactos

Mover contactos del teléfono antiguo al nuevo

Exporte los contactos a un archivo CSV del teléfono anterior a una PC mediante un programa de sincronización.

- 1 Descargue LG PC Suite IV de www.lg.com e instale este programa en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 2 Seleccione el icono Contactos. Vaya a **Contactos, Archivo, Importar** y

seleccione el archivo CSV guardado en la PC.


- 3 Si los campos del archivo CSV importado son diferentes a los campos de PC Suite IV, será necesario asignar los campos. Realice la asignación y haga clic en **Aceptar**. Luego, los contactos se agregan a PC Suite IV.
- 4 Si PC Suite IV detecta la conexión del teléfono (con el cable USB), haga clic en **Sincronizar contactos** para sincronizar los contactos guardados en la PC con el teléfono.

Mensajes/Correo electrónico

Mensajes

El teléfono LG-E510f combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 En la pantalla principal, toque el icono  y, a continuación, toque **Nuevo Mensaje** para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los

contactos coincidentes. Puede tocar el destinatario sugerido. Se pueden agregar varios contactos.

Nota: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque **Escribir mensaje** para escribir el mensaje.
- 4 Toque la tecla de opciones. Elija entre **Agregar asunto**, **Adjuntar**, **Llamar**, **Todos los mensajes**, **Insertar emoticono** y **Descartar**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje. Las respuestas a los mensajes aparecerán en la

Mensajes/Correo electrónico

pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

ADVERTENCIA: El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según la forma en que esté codificado el SMS y el idioma.

ADVERTENCIA: Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Nota: Cuando reciba un mensaje SMS

durante una llamada, escuchará un tono de notificación.

Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

Usar emoticonos

Cuando escriba un nuevo mensaje, toque la tecla de opciones y elija **Insertar emoticono**.

Cambiar los ajustes de mensajes

Los ajustes de los mensajes del teléfono LG-E510f vienen predefinidos; por lo tanto, puede enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

En la pantalla **Mensajes**, toque la tecla de opciones y toque **Ajustes**.

Abrir el correo electrónico y la pantalla de cuentas

Puede usar la aplicación **E-mail** para leer el correo electrónico de otros servicios diferentes a Google Mail.

Toque la ficha Aplicaciones  y seleccione **E-mail**. Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente para la configuración de correo electrónico. Puede seleccionar el tipo de cuenta de correo electrónico. Consulte cualquier detalle de la configuración

Mensajes/Correo electrónico

de e-mail con su proveedor de servicios.

Después de los ajustes iniciales, el E-mail muestra el contenido de su bandeja de entrada (si solo tiene una cuenta) o la pantalla **E-mail** (si tiene varias cuentas).

Pantalla E-mail

La pantalla **E-mail** muestra la carpeta **Combinación de recibidos** y cada una de las cuentas de correo electrónico que haya registrado en el teléfono.

- 1 Abra la aplicación **E-mail**. Si no está en la pantalla **E-mail**, toque la tecla de opciones y toque **Cuentas**.
- 2 Seleccione el proveedor de servicio de correo electrónico.



- Toque esta opción para abrir la carpeta **Combinación de recibidos** con los mensajes enviados a todas las cuentas.



- Toque esta opción para abrir una lista de los mensajes destacados únicamente.



- Toque el icono de carpeta para

abrir las carpetas de la cuenta.

Puede tocar una cuenta para ver su bandeja de entrada. La cuenta desde la cual envía correos electrónicos de forma predeterminada se señala con una marca de verificación.

Para abrir la Combinación de recibidos

Si configuró la aplicación **E-mail** para enviar y recibir correos electrónicos de más de una cuenta, puede ver todos los mensajes enviados a todas las cuentas en **Combinación de**

recibidos.

- 1 Toque **E-mail**.
- 2 Toque **Combinación de recibidos** (en la pantalla **Cuentas**). Los mensajes del buzón de entrada unificado están codificados por color en los laterales izquierdos, por cuenta, con los mismos colores que se usan para las cuentas en la pantalla **Cuentas**.

En el teléfono solo se descargan los correos electrónicos más recientes de su cuenta. Para descargar correos

Mensajes/Correo electrónico

electrónicos más antiguos, toque **Cargar más mensajes** el final de la lista de correos electrónico.

Redactar y enviar correos electrónicos

Para redactar y enviar un correo electrónico:

- 1 En la aplicación **E-mail**, toque la tecla de opciones y **Redactar**.
- 2 Ingrese la dirección del destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden de los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque la tecla de opciones y toque **Agregar Cc/Cco** para enviar copias o copias ocultas a otros contactos u otras direcciones de correo electrónico.
- 4 Escriba el mensaje.
- 5 Toque la tecla de opciones y toque **Agregar adjunto** para adjuntar un archivo al mensaje.
- 6 Toque **Enviar**. Si no está listo

para enviar el mensaje, toque la tecla de opciones y **Guardar como borrador** para guardarlo en la carpeta **Borradores**. Toque el borrador de un mensaje en la carpeta **Borradores** para continuar trabajando en él. El mensaje también se guarda como borrador si toca la tecla  antes de enviarlo. Los mensajes no enviados se almacenarán en la carpeta **Salientes**. Si la carpeta **Salientes** contiene algún mensaje pendiente,

aparece en la pantalla **E-mail**.

Considere que los mensajes enviados que usan una cuenta de Exchange no se localizarán en el teléfono sino en el servidor de Exchange.

Si desea ver los mensajes enviados en la carpeta **Enviados**, deberá abrir con frecuencia esa carpeta y seleccionar **Actualizar** en el menú de opciones.

Mensajes/Correo electrónico

SUGERENCIA: Cuando reciba un correo electrónico nuevo en la carpeta de recibidos, recibirá una notificación por medio de un sonido o de una vibración. Toque la notificación de correo electrónico para detener las notificaciones.

Usar las carpetas de las cuentas

Cada cuenta de e-mail contiene las carpetas **Buzón de salida**, **Recibidos**, **Enviados** y **Borradores**. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Agregar y editar cuentas de correo electrónico

Agregar una cuenta de correo electrónico:

- 1 Toque la tecla de opciones y toque

Agregar cuenta.

- 2 Seleccione MS Exchange u Otros e ingrese los ajustes de la cuenta.
- 3 Escriba el nombre de la cuenta, confirme como desea que aparezca su nombre en el correo saliente y toque **Listo**.

Cambiar los ajustes de una cuenta:

- 1 Toque la cuenta para la que desea cambiar los ajustes.
- 2 En el menú que se abre, toque **Ajustes de cuenta**.

Borrar una cuenta de correo electrónico:

- 1 Toque y mantenga pulsada la cuenta que desea eliminar.
- 2 Toque **Borrar cuenta** y confirme la acción para eliminar la cuenta.

Mensajes/Correo electrónico

Redes sociales

Con su teléfono, puede aprovechar las redes sociales y administrar su microblog en comunidades en línea. Puede actualizar su estado, cargar fotografías y ver actualizaciones sobre el estado de sus amigos en tiempo real.

Puede agregar sus cuentas de Facebook y Twitter al teléfono. Si no tiene una cuenta, puede visitar dichos sitios para configurar una.

Nota: El uso y la conexión a servicios en

línea pueden implicar costos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con el proveedor de red.

Agregar su cuenta al teléfono

- 1 Elija la aplicación de red social que desee. Si aún no tiene una cuenta, toque **Registrarse** y complete los datos.
- 2 Ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña que configuró en su comunidad y luego toque **Iniciar sesión**.
- 3 Espere mientras su información se

verifica en su comunidad.

- 4 Al tocar la comunidad, podrá ver el estado actual de su comunidad social.

SUGERENCIA: Si agrega un widget de red social a la pantalla principal, el widget indicará su estado cuando el teléfono se actualice desde la red. También puede acceder a la comunidad social directamente al tocar el widget.

Ver y actualizar su estado


- 1 Elija la comunidad a la que desee acceder.
- 2 Podrá ver el estado actual de su comunidad social y actualizar su estado con comentarios o cargar fotografías.

Nota: Esto depende de los servicios de red.

SUGERENCIA: Puede utilizar la información sobre los amigos únicamente en el sitio de las redes sociales o sincronizar todos los datos con los contactos.

Mensajes/Correo electrónico

Eliminar cuentas del teléfono

- 1 Toque **Aplicaciones** , **Ajustes y Cuentas y sincronización**.
- 2 Elija la cuenta que desea eliminar, luego toque **Borrar cuenta**.

Cámara

Uso del visor




SUGERENCIA: Cierre todas las opciones de atajos para obtener una pantalla de visor más despejada. Simplemente, toque el centro del visor una sola vez. Para visualizar las opciones, toque la pantalla otra vez.

- 1 **Zoom:** permite acercar o alejar la imagen. También puede utilizar las teclas laterales de volumen.
- 2 **Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresará en la imagen. Deslice el indicador de brillo por la barra hacia el signo “-” para reducir el brillo de la imagen o hacia el signo “+” para aumentarlo.
- 3 **Modo de escena:** permite elegir entre **Automático, Retrato, Paisaje, Deportes, Noche y Puesta del sol.**
- 4 **Tamaño de imagen:** toque esta opción para configurar el tamaño (en píxeles) de la foto que tome.
- 5 **Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Opciones de ajustes avanzados.**
- 6 **Modo de video:** deslice este icono hacia abajo para pasar al modo de video.
- 7 **Tomar una foto**
- 8 **Galería:** toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.

Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
- 3 Toque el centro de la pantalla y aparecerá un recuadro de enfoque en el centro del visor.
- 4 El cuadro de enfoque se vuelve verde cuando se enfoca el objetivo.
- 5 Toque el icono de cámara .

Después de que haya tomado la foto


La foto que capturó aparecerá en la pantalla.


Compartir Toque esta opción para compartir la foto con SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, mensajes, Picasa u otros.




Nota: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

SUGERENCIA: Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir la

foto con la comunidad de SNS.

 **Fijar como** Toque esta opción para usar la imagen como **Fondo de pantalla o Icono de contacto.**

 **Renombrar** Toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

-  Toque esta opción para eliminar la imagen.
-  Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente. Su fotografía se ha guardado.
-  Toque esta opción para ver una galería de fotos guardadas.

Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

Puede cambiar los ajustes de la cámara deslizando la lista. Después de seleccionar la opción, toque la tecla **Volver.**

ISO: este parámetro determina el grado de sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el

Cámara

flash. Seleccione entre los valores ISO: **Automático, 400, 200 y 100.**

Bal. de blancos: permite elegir entre **Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.**

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para la nueva foto.

Temporizador: el temporizador automático permite establecer un tiempo de espera después de que se presiona el botón disparador. Seleccione **Apagado, 3 segundos, 5 segundos o 10 segundos.** Esta

función es ideal si quiere formar parte de una foto.


Calidad: permite elegir entre **Super fina, Fina y Normal.** Cuanto mayor sea la calidad de la foto, mayor será la nitidez. Sin embargo, el tamaño del archivo aumentará a causa del cambio y podrá almacenar una cantidad menor de fotos en la memoria.


Revisión automática: si activa la revisión automática, la última foto que capturó aparecerá automáticamente en pantalla.

Sonido del obturador: permite seleccionar un sonido de obturador.

Etiqueta de ubicación: active esta aplicación para usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita esta función, podrá ver las fotos en un mapa.

Nota: Esta función solo está disponible cuando el GPS está activado.

 – Restablece los ajustes predeterminados de la cámara.


 – Toque este icono cada vez que desee saber cómo se utiliza una función. Con esto se le proporcionará una guía rápida.

SUGERENCIA: Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.

Cámara


SUGERENCIA: El menú de ajustes se superpone con el visor; por eso, cuando modifique los valores de color o calidad de la imagen, podrá ver una vista previa de los cambios en la imagen detrás del menú de ajustes.

Ver las fotos guardadas

Puede ver las fotos guardadas mientras esté en modo de cámara. Simplemente toque . A continuación, verá **Presentación de diapositiva** y **Menú**.

 - Toque para ver una presentación

de diapositivas.

 - Toque esta opción para compartir o borrar una foto.

Toque **Más** para ver más opciones:

Detalles: permite revisar la información del archivo.

Fijar como: permite establecer una imagen como icono de contacto o fondo de pantalla.

Recortar: permite recortar la foto. Mueva el dedo por la pantalla para seleccionar el área.

Girar a la izquierda/derecha: permite girar la imagen a la izquierda o a la derecha.

Videocámara



Uso del visor




- 1 **Zoom:** permite acercar o alejar la imagen. También puede utilizar las teclas laterales de volumen.
- 2 **Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresa al video. Deslice el indicador de brillo por la barra hacia el signo "-" para reducir el brillo del video o hacia el signo "+" para aumentarlo.
- 3 **Tamaño del video:** toque esta opción para configurar el tamaño (en píxeles) del video grabado.
- 4 **Duración:** permite establecer un límite de duración para el video. Elija entre **Normal** y **MMS** para limitar el tamaño máximo y enviar el video como mensaje MMS.
- 5 **Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Opciones de ajustes avanzados**.
- 6 **Modo de cámara:** deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
- 7 **Tecla para iniciar grabación**
- 8 **Galería:** toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

Videocámara

Grabar un video rápido

- 1 Deslice el icono de modo cámara hacia abajo y el icono cambiará a .
- 2 El visor de la videocámara aparecerá en la pantalla.
- 3 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea grabar.
- 4 Para empezar a grabar, toque el icono .
- 5 **Grabar** aparece en la parte inferior del visor con un temporizador que

mostrará la duración del video.

- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

Después de grabar un video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video filmado.


Reproducir




Toque esta opción para reproducir el video.

Compartir

Toque esta opción para compartir el video con SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, mensajes, YouTube u otros.

Nota: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

 **Renombrar** Toque esta opción para editar el nombre del video.

-  Toque esta opción para borrar el video que realizó y confirme la acción.
-  Toque esta opción para filmar otro video inmediatamente. Su video se guardará.
-  Toque esta opción para ver una galería de los videos guardados.

Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Para configurar los ajustes de la cámara de video, desplácese por la lista.

Bal. de blancos: esta opción garantiza que las partes blancas que aparezcan en el video sean realistas. Para lograr que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz. Elija entre: **Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente** y **Nublado**.


Videocámara


Efectos de color: elija una tonalidad para aplicarla al nuevo video.

Calidad de video: permite elegir entre **Super fina, Fina y Normal**.

Voz: permite seleccionar **Silencio** para grabar un video sin sonido.


Revisión automática: muestra automáticamente el último video que grabó.

 – Restaura los ajustes predeterminados de la cámara de video.

 – Toque este icono cada vez que desee saber cómo se utiliza una función.

Con esto se le proporcionará una guía rápida.

Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque un video una vez para reproducirlo.

Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen.

Multimedia

Para acceder fácilmente a las imágenes y sonidos puede acceder a la **Galería**. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria externa. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.


Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Galería**.

Nota: Asegúrese de instalar una tarjeta de memoria en el teléfono para guardar fotos y acceder a todas las imágenes. Sin una tarjeta de memoria, el teléfono no mostrará fotografías o videos.

Ver una foto

Toque **Galería** y se visualizará la vista de carpetas. Toque una carpeta y cambiará a la vista de miniaturas. Si toca una foto en miniatura, cambiará al modo de vista completa.

Vista cronológica

La carpeta **Galería** del teléfono LG-E510f ofrece una vista cronológica de las fotos y los videos. En el modo vista de miniaturas, arrastre el icono  hacia la derecha y podrá ver la fecha en que tomó las

Multimedia

fotos, comenzando con la última. Si selecciona una fecha específica, se agruparán todas las fotos que tomó en ese día.

Usar SmartShare

SmartShare le ofrece una forma mejor de disfrutar del contenido multimedia con otros dispositivos habilitados para DLNA (Digital Living Network Alliance).

Compartir contenido multimedia con otros dispositivos DLNA (DMS):

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque la casilla **Detectable** para activar esta función.
- 3 Puede cambiar el nombre de su dispositivo, el icono y seleccionar los tipos de contenido que desee compartir.

Permita que su dispositivo (por ejemplo, un televisor) reproduzca

contenido multimedia desde una biblioteca de contenido remota (por ejemplo, una PC).

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones y SmartShare**. Toque el icono superior derecho para seleccionar el dispositivo entre una lista de reproductores.
- 2 Toque el icono superior izquierdo y seleccione una biblioteca de contenido remoto por donde podrá navegar.
- 3 Mantenga presionada una

miniatura de contenido y toque

Reproducir.

Nota: Compruebe que el dispositivo esté conectado a la red doméstica mediante una conexión Wi-Fi para poder usar esta aplicación.


Nota: Algunos dispositivos habilitados para DLNA (por ejemplo, el televisor) solamente admiten las funciones DMP de DLNA, por lo tanto, no aparecerán en la lista de dispositivos reproductores.





Multimedia

Música

El teléfono LG-E510f cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todos sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque **Música**.

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

- 4 Toque  para pausar la canción.
- 5 Toque  para pasar al siguiente tema.
- 6 Toque  para regresar al principio de la canción. Toque  dos veces para regresar a la canción anterior.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas de volumen, ubicadas al lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las siguientes opciones: **Reproducir**,

Agregar a la lista de reproducción, Utilizar como tono de timbre, Borrar, Detalles, Compart. y Buscar.

Nota: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.

Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

Para transferir archivos mediante dispositivos USB:

- 1 Conecte el teléfono LG-E510f a la PC mediante un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar los ajustes en forma manual. Seleccione **Ajustes, Almacenamiento** y active **Solo**

Multimedia

almacenamiento masivo.

3 Toque **Activar almacenamiento USB.**

4 Se podrá ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

Nota: Primero debe instalar una tarjeta micro SD. Sin la tarjeta micro SD, no puede utilizar el almacenamiento masivo USB.

Nota: Si instaló el controlador de la plataforma Android de LG, aparecerá de inmediato una ventana emergente con el mensaje **Activar almacenamiento USB.**

Guardar archivos de música o video en el teléfono

1 Conecte el teléfono a la PC mediante el cable USB. En la pantalla principal, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo. Seleccione **Conectado por USB, Activar almacenamiento USB** y abra la carpeta para ver los archivos.

Si no instaló el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá configurarlo

manualmente. Para obtener más información, consulte **Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB**.

- 2 Guarde los archivos de música o video de la PC en el dispositivo de almacenamiento extraíble del teléfono.
 - Puede copiar o mover archivos de la PC al dispositivo de almacenamiento extraíble del teléfono con un lector de tarjetas.
 - Si desea usar un archivo de video

con un archivo de subtítulos (*archivo .srt con el mismo nombre del archivo de video), colóquelo en la misma carpeta para que los subtítulos se muestren automáticamente al reproducir el archivo de video.

- Cuando descargue archivos de música o video, respete los derechos de autor. Tenga en cuenta que los archivos dañados o con extensiones incorrectas pueden dañar el teléfono.

Multimedia

Enviar datos desde el teléfono mediante Bluetooth

Puede enviar datos mediante Bluetooth al ejecutar la aplicación correspondiente, en lugar de utilizar el menú Bluetooth como se hace normalmente en otros teléfonos móviles.

* **Enviar imágenes:** Toque **Galería** y seleccione **Imagen**. Toque la tecla de opciones y seleccione la imagen que desee enviar. Toque **Compart.** y **Bluetooth**. Compruebe que

Bluetooth esté activado y seleccione **Buscar dispositivos**. Seleccione de la lista el dispositivo al que desea enviar los datos.

- * **Exportar contactos:** Toque el contacto que desea exportar. Toque la tecla de opciones, seleccione **Compart.** y **Bluetooth**. Compruebe si Bluetooth está activado y seleccione **Buscar dispositivos**. Seleccione de la lista el dispositivo al que desea enviar los datos.
- * **Envío de varios contactos:** Toque

Contactos. Para seleccionar más de un contacto, toque la tecla de opciones y **Compart.** Seleccione los contactos que desee enviar o toque **Seleccionar Todo, Compart. y Bluetooth.**

Compruebe si Bluetooth está activado y seleccione **Buscar dispositivos.** Seleccione de la lista el dispositivo al que desea enviar los datos.

* **Conexión a FTP** (este teléfono solo es compatible con servidores FTP): seleccione **Ajustes, Conexiones inalámbricas y Config. de**

Bluetooth. Seleccione **Visible** para poder buscar su teléfono en otros dispositivos. Busque el servicio FTP y conéctese al servidor FTP.

Nota: Si desea buscar este teléfono desde otros dispositivos, vaya a **Ajustes, Conexiones inalámbricas y Config. de Bluetooth.** Seleccione la casilla **Visible.** La casilla se desmarca después de 120 segundos.

Usar la radio

El teléfono LG-E510f tiene una radio FM incorporada para que pueda

Multimedia


sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Nota: Para escuchar la radio, debe conectar los auriculares.

Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras de radio, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en un número de canal específico para que así no tenga que buscarlas de nuevo. Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

Sintonización automática:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y **Radio FM**.
- 2 Toque la tecla de opciones y toque **Búsqueda automática**.
- 3 Si hay canales preestablecidos, aparecerá una ventana emergente con la pregunta: **¿Restablecer las emisoras e iniciar búsqueda autom.?** Si selecciona **OK**, se borrarán todos los canales preestablecidos y comenzará la exploración automática.

- 4 Durante la exploración automática, toque **Detener** si desea detener la exploración. Solo se guardarán los canales encontrados antes de detener la exploración.

Nota: También puede sintonizar una estación manualmente con la rueda que se muestra en la pantalla.

Restablecer los canales

Presione la tecla de opciones y elija **Restaurar emisora** para restablecer el canal actual, o bien elija **Rest. las emisoras** para restablecer todos los

canales.

Escuchar la radio

En la pantalla de la radio, toque **Escuchar a través** y seleccione **Altavoz** para establecer el altavoz o los auriculares para escuchar la radio.

SUGERENCIA: Para mejorar la recepción de la radio, extienda el cable del auricular, que también funciona como antena de radio.

ADVERTENCIA: Si conecta un auricular que no esté fabricado específicamente para radio, la recepción puede ser baja.

Utilidades


Configurar una alarma

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Reloj**.
- 2 Si desea agregar una nueva alarma, toque  y seleccione **Agregar alarma**.
- 3 Defina la hora, la frecuencia de repetición y el tono de alarma. Toque **Listo** para activarla.

Nota: Para cambiar los ajustes de las alarmas, en la pantalla de alarmas toque la tecla de opciones y seleccione **Ajustes**. Puede ajustar


las siguientes opciones: **Alarma en modo silencio**, **Volumen de alarma**, **Duración de repet.** y **Comportamiento de botones laterales**.

Usar la calculadora

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.

- 4 Para cálculos más complejos, toque la tecla de opciones, toque el panel de funciones avanzadas y luego elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.


Agregar un evento al calendario

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Calendario**.
- 2 Toque la fecha en la que desea ingresar un evento. Toque la tecla de opciones, **Más** y **Evento nuevo**.
- 3 Toque **Asunto** y luego ingrese el nombre del evento. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 4 Toque **¿Dónde?** y luego ingrese la ubicación.
- 5 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e ingrese los detalles.
- 6 Si desea repetir la alarma, configure **Repetición** y establezca **Recordatorios** si es necesario.

Utilidades

7 Toque **Listo** para guardar el evento en el calendario. Un cuadrado de color marcará en el calendario todos los días en los que guardó eventos. Sonará una alarma a la hora de inicio del evento para ayudarle a estar organizado.

Cambiar la vista del calendario

1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Calendario**. Presione la tecla de opciones.

2 Seleccione la vista del calendario para un día, una semana o un mes en particular.

Visor Polaris (Polaris Viewer)

El visor Polaris es una solución profesional para Office que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Administrar archivos

El visor Polaris ofrece características convenientes para administrar archivos, como copiar, cortar, pegar y borrar archivos y carpetas desde su dispositivo.

Ver archivos



Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con el visor Polaris, se mantienen los objetos y diseños en el

formato original del documento.



Grabador de voz


Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar un sonido o una voz

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para iniciar la grabación.

Utilidades

- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

Nota: Toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada.

Nota: El tiempo disponible de grabación puede diferir del tiempo real.

Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar audio al tocar **Compart..**
- 2 Elija entre Bluetooth, E-mail, Gmail u otros. Cuando selecciona, Gmail y mensajes, la grabación de voz se adjunta al mensaje y luego puede redactar y enviar el mensaje normalmente.

La Web

Navegador

El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono móvil. No importa donde esté ni cuales sean sus preferencias.

Nota: Se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuales son los gastos por transferencia de datos.

Usar la barra de herramientas Web



Toque esta opción para volver a la anterior página.





Toque esta opción para avanzar una página, hasta aquella a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la tecla **Volver**, que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.




Toque esta opción para mostrar todas las ventanas abiertas.

La Web


 Toque esta opción para agregar una nueva ventana.


 Toque esta opción para cambiar los ajustes del navegador Web.


 Agregar/mostrar favoritos y mostrar los más visitados.


Usar opciones


Presione la tecla de opciones para ver el menú.

 **Leer después:** guarda el contenido para leerlo después.

 **Agregar contenidos RSS:** permite agregar la página Web actual como contenido RSS.

 **Compartir página:** permite compartir la página Web.

 **Buscar en la página:** permite encontrar letras o palabras en la página web actual.

 **Seleccionar texto:** permite copiar cualquier texto desde la página web.



Más

- **Página inicial:** va a la pantalla principal.
- **Agregar atajo a la página principal:** agrega el acceso directo de la página Web actual a la pantalla principal.
- **Información de la página:** muestra la información de la página web.
- **Descargas:** muestra el historial de descarga.

SUGERENCIA: para regresar a la página web anterior, presione la tecla **Volver**.

Ajustes

En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y **Ajustes**.

Conexiones inalámbricas

Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar redes móviles y cambiar al modo avión.

Modo avión: si activa el modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Wi-Fi: toque para activar la función Wi-Fi y conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

Configuraciones de Wi-Fi:

configure y administre los puntos de acceso inalámbricos. Establezca notificaciones de redes o agregue una red Wi-Fi. A la pantalla de ajustes Wi-Fi avanzados se accede desde la pantalla de **Configuraciones de Wi-Fi**. Presione la tecla de opciones y toque **Avanzado**.

Configuración de Wi-Fi Direct:

establezca el nombre del dispositivo de Wi-Fi Direct y busque otros dispositivos. O bien, ser el propietario

de un grupo para permitir conectarse a los dispositivos de Wi-Fi existentes.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC - Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba ingresar la dirección MAC del teléfono LG-E510f en el router.

Puede encontrar la dirección MAC mediante los siguientes pasos: toque **Aplicaciones, Ajustes, Conexiones inalámbricas, Configuraciones de Wi-Fi**, y a continuación toque la tecla de opciones. Después, seleccione **Avanzado y Dirección MAC**.

Bluetooth: al activar esta opción, se activa Bluetooth para conectarse a dispositivos Bluetooth.

Config. de Bluetooth: permite establecer el nombre del dispositivo, habilitar el modo detectable y buscar otros dispositivos. O bien, puede verificar una lista de dispositivos Bluetooth que haya configurado anteriormente y los detectados cuando el teléfono buscó dispositivos Bluetooth por última vez.

Anclaje a red y zona Wi-Fi: establezca

Ajustes

los ajustes del anclaje de USB y de la zona Wi-Fi portátil.

Ajustes de red VPN: muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

Redes móviles: permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadores de red, nombres de punto de acceso (APN), etc.

Configuraciones del On-Screen Phone: permite cambiar la contraseña

del On-Screen Phone (la contraseña predeterminada es "0000"). La opción On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono celular desde una PC mediante una conexión USB o Bluetooth. También puede controlar el teléfono móvil desde una PC con el ratón o el teclado.

Ajustes de llamadas

Números de marcación fija

Seleccione esta función para activar esta opción y compilar una lista de números a los que puede llamar

desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operador. Solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcado fijo.

Correo de voz

Servicio de correo de voz: permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.

Configuración de correo de voz: si está usando el servicio de correo de voz de su proveedor, esta opción

le permite ingresar el número de teléfono que desea usar para escuchar y administrar el buzón de voz.

Otras opciones de llamada

Mensajes de disculpa: cuando rechaza una llamada, puede enviar rápidamente un mensaje con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión.

Desvío de llamada: elija si desea desviar todas las llamadas, cuando la línea esté ocupada, cuando no

Ajustes

responda o cuando no tenga señal.

Bloqueo de llamada: seleccione esta opción cuando desee bloquear las llamadas. Escriba la contraseña para restricción de llamadas. Consulte con el operador de red para averiguar si ofrece este servicio.

Rechazar llamada: permite configurar la función de rechazar llamadas. Elija entre las opciones Apagado, Rechazar los números de la lista o Rechazar todas las llamadas.

Duración de llamada: permite ver la

duración de todas las llamadas, lo que incluye las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y la última llamada.

Configuración adicional: cambie las siguientes opciones de ajustes:

ID de emisor: permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes.

Llamada en espera: si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada recibida cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

Sonido

General

Modo silencio: permite silenciar todos los sonidos (incluidos los tonos de llamadas y notificaciones) excepto el audio de la música, los videos y las alarmas que haya establecido. Debe silenciar los medios y las alarmas en sus propias aplicaciones.

Vibrar: permite establecer que el teléfono vibre cuando reciba llamadas.

Volumen: permite establecer el

volumen de los tonos, los archivos multimedia y las alarmas. Si desactiva la opción para usar volumen para las llamadas recibidas y notificaciones, puede establecer el volumen para las llamadas recibidas y las notificaciones por separado.

Llamadas recibidas

Tono de timbre del teléfono: permite establecer el tono predeterminado para las llamadas recibidas.

Notificaciones

Tono de notificación: permite

Ajustes

establecer el tono predeterminado para las notificaciones.

Respuesta del teléfono

Tonos táctiles audibles: permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando utilice el teclado para marcar los números.

Selección audible: permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos y otros elementos en pantalla que reaccionan al tocarlos.

Bloqueo de pantalla: permite

configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquearlo y desbloquearlo.

Respuesta táctil: permite vibrar el teléfono al pulsar teclas programables o durante ciertas interacciones con la interfaz de usuario.

Pantalla

Brillo: ajuste el brillo de la pantalla.

Pantalla giratoria: active para cambiar la orientación de la pantalla automáticamente cuando gire el

teléfono.

Animación: active para mostrar una animación.

Límite de tiempo de pantalla: permite configurar el límite de tiempo de pantalla.

Ubicación y seguridad

Usar redes inalámbricas: si selecciona **Usar redes inalámbricas**, el teléfono determina su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta

si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

Utilizar satélites GPS: si seleccionó esta opción el teléfono determina su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.

Bloqueo de la pantalla: permite configurar un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede

Ajustes

establecer un PIN o una contraseña en lugar de un patrón o dejar como **Ninguno**.

La próxima vez que encienda el teléfono o vuelva a activar la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Fijar bloqueo de tarjeta SIM: permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Contraseñas visibles: seleccione esta opción para mostrar las contraseñas

cuando las escriba, o bien, desmarque la selección cuando desee ocultarlas.

Seleccionar administradores de dispositivos: permite agregar uno o más administradores.

Utilizar credenciales seguras: permite acceder a los certificados seguros.

Instalar desde la tarjeta SD: permite instalar certificados encriptados desde su tarjeta SD.

Establecer contraseña: permite establecer o cambiar la contraseña de almacenaje de información personal.

Borrar almacenamiento: permite borrar las credenciales de todos los contenidos y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Puede administrar aplicaciones y configurar atajos de inicio rápido.

Orígenes desconocidos: ajustes predeterminados para instalar aplicaciones distintas de Market.

Administrar aplicaciones: permite administrar y eliminar aplicaciones

instaladas.

Servicios en ejecución: permite comprobar los servicios que se ejecutan actualmente.

Uso del almacenamiento: permite ver el almacenamiento utilizado por aplicaciones.

Uso de la batería: permite ver que ha estado utilizando la batería.

Desarrollo: permite establecer opciones de desarrollo de aplicaciones.

Ajustes

Cuentas y sincronización

Ajustes de sincronización general

Datos en segundo plano: esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

Sincronización automática: permite que las aplicaciones sincronicen,

envíen y reciban datos según sus propios calendarios.

Administrar cuentas

Muestra una lista con todas las cuentas de Google y otras cuentas que haya agregado al teléfono.

Al tocar una cuenta de esta pantalla, se abre la pantalla de esa cuenta.

Privacidad

Si selecciona **Restaurar datos de fábrica**, se borrarán todos los datos personales del almacenamiento

interno del teléfono, incluida la información acerca de la cuenta de Google u otras cuentas, los ajustes y los datos de las aplicaciones y del sistema, así como todas las aplicaciones descargadas y la licencia DRM. Al restaurar el teléfono, no se borra ninguna actualización de software del sistema que haya descargado ni ningún archivo de la tarjeta microSD, como música o fotos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar

el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

Almacenamiento

Modo de conexión USB

Solo almacenamiento masivo: el teléfono podrá usarse como dispositivo de almacenamiento masivo si cuenta con una tarjeta de memoria insertada. Puede establecer la opción **Solo almacenamiento masivo** como ajuste predeterminado

Ajustes

del modo de conexión USB.

Tarjeta SD: verifique el espacio total y disponible en tarjeta SD. Toque

Desactivar la micro SD para una extracción segura. **Borrar tarjeta SD** si desea eliminar toda la información en ella.

Almacenamiento interno del teléfono: compruebe el espacio disponible.

Idioma y teclado

Seleccione los ajuste de idioma y la

región, además de los ajustes del teclado.

Entrada y salida de voz

Entrada de voz

Reconocimiento de voz: use esta opción para configurar la función de entrada de voz de Android.

- **Idioma:** abre una pantalla donde puede establecer el idioma que usará al ingresar texto mediante la voz.
- **SafeSearch:** abre un cuadro en el

que puede establecer que el filtro de SafeSearch de Google bloquee algunos resultados cuando lo use.

- **Bloquear las palabras ofensivas:** si se desactiva esta opción, el reconocimiento de voz de Google reconocerá y transcribirá las palabras que muchas personas consideran ofensivas, cuando ingrese texto mediante la voz. Si se activa esta opción, el reconocimiento de voz de Google reemplazará esas palabras en las

transcripciones con una marcación que incluye el símbolo numeral (#).

Salida de voz

Configuración de síntesis de voz: use esta función para establecer el sintetizador de voz de Android para las aplicaciones que usen esta función.

Nota: Si no ha instalado datos de un sintetizador de voz, la única opción de ajustes disponible es **Instalar archivos de datos de voz**.

- **Escuchar un ejemplo:** reproduce

Ajustes

una muestra breve del sintetizador de voz con los ajustes actuales.

- **Utilizar siempre mis ajustes:** marque esta opción para usar los ajustes en esta pantalla en lugar de los ajustes del sintetizador de voz disponible en otras aplicaciones.
- **Motor predeterminado:** abre un cuadro de diálogo donde puede establecer la aplicación de síntesis de voz que desee usar, en caso de que tenga más de una instalada.
- **Instalar archivos de datos de voz:**

si el teléfono no tiene instalados datos de un sintetizador de voz, esta opción conecta a Android Market y le guía en el proceso de descarga e instalación de datos. Estos ajustes no están disponibles si los datos ya están instalados.

- **Velocidad de voz:** seleccione la velocidad con la que desea que hable el sintetizador.
- **Idioma:** abre un cuadro de diálogo donde puede seleccionar el idioma del texto que desea que lea el

sintetizador. Esto es particularmente útil en combinación con los ajustes **Utilizar siempre mis ajustes** para asegurarse de que el texto se lea correctamente en diferentes aplicaciones.

- **Pico TTS:** permite establecer los ajustes de Pico TTS.

Accesibilidad

Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

Nota: Necesita complementos adicionales.

Fecha y hora

Establezca sus preferencias respecto de como se deben mostrar las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

Acerca del teléfono

Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del teléfono.

Actualización de software

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione un país y un idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un

centro de servicio. Esta función solo estará disponible cuando LG ponga a disposición la nueva versión del firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y las notas que aparecen en cada paso antes de continuar.

Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita

el cable de datos USB o la batería durante la actualización.

Nota: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Derechos de autor y marcas comerciales

DivX Mobile **DIVX**

SOBRE DIVX VIDEO: DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo con certificación oficial DivX Certified® que permite reproducir el formato video DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX: este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de ajustes del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

Certificación DivX Certified® para reproducir videos DivX® de hasta 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® y sus logotipos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.

Nota:

Software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con el teléfono LG-E510f. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Cargador



Batería



Auriculares



Cable de datos

Permite conectar el teléfono LG-E510f y la computadora.



Guía del usuario

Obtenga más información acerca del teléfono LG-E510f.



Notas:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o usted se encuentra fuera de la red del proveedor. El operador aplica nuevos servicios.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios. Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 - 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal más cercana a su proveedor de servicios.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo. Los dos códigos introducidos no coinciden.	El código predeterminado es "0000". Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicios.
No puede fijarse ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación. Nueva tarjeta SIM insertada. Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite de consumo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede encender el teléfono	<p>La tecla Encender/Apagar/Bloquear se presionó muy rápidamente.</p> <p>La batería no está cargada.</p> <p>Los contactos de la batería están sucios.</p>	<p>Presione la tecla Encender/Apagar/Bloquear por dos segundos como mínimo.</p> <p>Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.</p> <p>Limpie los contactos de la batería.</p>
Número no permitido	Está activada la función de número de marcación fija.	Revise el ajuste de llamadas y desactive la función.
No se puede recibir/enviar SMS e imagen	Memoria llena.	Elimine algunos mensajes del teléfono.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar	La batería no está cargada. La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Cargue la batería. Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto. Sin voltaje. Cargador defectuoso. Cargador incorrecto. Batería defectuosa.	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono. Compruebe los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario. Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente. Si el cargador no se calienta, sustitúyalo. Use solo accesorios de LG originales. Sustituya la batería.
Los archivos no abren	Formato de archivo no compatible.	Compruebe los formatos de archivo habilitados.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
La tarjeta SD no funciona	Solo es compatible el sistema de archivos FAT16 y FAT32.	Revise el sistema de archivos de la tarjeta SD a través de un lector de tarjetas o formatee la tarjeta SD con el teléfono.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad.	Si utiliza una funda o un estuche de protección, compruebe si el área del sensor de proximidad está cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración.	Verifique los ajustes de sonido para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
El dispositivo se bloquea o se congela	Problema intermitente de software.	Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono. Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.


Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad

 **ADVERTENCIA:** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por

ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

Por su seguridad

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar

el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

- Almacene la batería en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).

Por su seguridad

- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en lugares con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita

- que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
 - No desarme el teléfono.
 - No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
 - Solo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
 - Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
 - No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.

Por su seguridad

- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

 **ADVERTENCIA:** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96- 326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias

(RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura.

Por su seguridad

Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1

cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido

probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición

a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas.

Por su seguridad

(2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a temperaturas mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e

invalidar su garantía.

- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en lugares con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo

tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos

de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI* C95.1 (1992)

Informe NCRP* 86 (1986)

ICNIRP* (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos

de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas

Indicaciones de seguridad

internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por

sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación a manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese

antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la

Indicaciones de seguridad

industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente

blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Indicaciones de seguridad

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el

teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden

causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos

Indicaciones de seguridad

químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado

o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un lugar accesible en todo

momento después de leerla.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios

Indicaciones de seguridad

- cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
 - La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
 - El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
 - La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en lugares expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima

requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.

- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo

(clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y - de la batería (las

Indicaciones de seguridad

tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de un

equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.

- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono

no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.

- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del

Indicaciones de seguridad

software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono

cuando se lo ponga al oído.

- Su teléfono es un dispositivo eléctrico que genera calor durante su funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular su teléfono durante o inmediatamente después del uso.

Términos y Condiciones de Garantía

LG ELECTRONICS PANAMÁ, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

1. **MANO DE OBRA:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
2. **PARTES:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
3. **BATERÍAS Y ACCESORIOS:** Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.

Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:

- a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
- b. Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
- c. Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.

- d. La instalación indebida del equipo.
 - e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
 - f. El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
 - g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
 - h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
 - i. Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.
 - j. Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.
 - k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.
 - l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.
 - m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.
 - n. Cuando las baterías presenten sellos rotos, húmedos o humidificados.
 - o. Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.
 - p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.
 - q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta.
- Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto

en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR.

LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA.

EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía.

Para mayor información contáctenos en <http://www.lg.com/pa/> o a los siguientes números telefónicos: PANAMÁ: 800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396.

