

LG Network Storage

Bruksanvisning

N1T1/N1A1/N1T3

N2A2/N2R5/N2B5

Tack för att du har valt att använda produkter från LG Electronics.

Innan produkten tas i bruk vill vi att du noggrant läser "säkerhetsinstruktionerna" och använder produkten på rätt sätt.

※ N1A1/N2A2 modellen stöder inte ODD-funktionen.

※ Gå in på www.lg.com/nas för ytterligare information om produkten.

Om LG Network Storage



Friheten att använda produkten när som helst, var som helst.

Tack för ditt köp av LG Network Storage.

Nu kan du lätt spara och dela med dig av filer när som helst och var som helst du har tillgång till internetuppkoppling till LG Network Storage.

01 Delning av data

Du kan dela data med din familj och vänner från ditt hem eller var du än befinner dig med hjälp av din dator, Laptop, Smartphone, eller andra apparater utan att behöva oroa dig för lagringskapaciteten.



02 Lagring av data

02. Lagring av data

Upprepa inte problemet med förlorade bilder igen.

LG Network Storage kan lagra viktiga filer och bilder automatiskt på ett säkert sätt.

(Relaterat innehåll: 41p)



03 Så här använder man Multimedia

Du kan komma åt lagrade bilder, musik och filer från Network Storage och spela upp dem på apparater som stöder nätverk som till exempel TV, DivX, och Blu-ray-spelare.

(Relaterat innehåll: 37p ~ 38p)



04 MyLGNetwork lagringsapplikation

Du kan komma åt multimedia-filer som lagrats på Network Storage var du än befinner dig med hjälp av Smart Mobile System. (Relaterat innehåll: 39p ~ 41p)



Om LG Network Storage


05 Anslagstavla

LG Network Storage erbjuder en anslagstavla för meddelanden och delning av filer. Här kan du dela data med de du vill på ett bekvämt sätt. (Relaterat innehåll: 36p)




06 Webbaserad hantering

All hantering av Network Storage kan skötas på webben. Intuitiv UI gör Network Storage hantering mer bekväm.

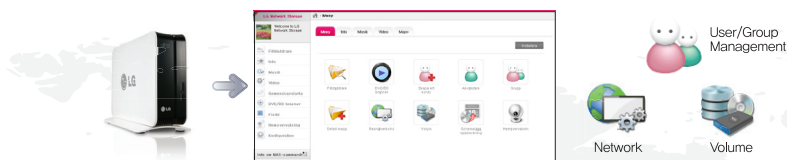

07 Torrent

Du behöver inte ha din dator på när du laddar ner stora filer via Torrent. Ladda ned genom Network Storage utan att behöva oroa dig för elräkningen eller filstorleken. (Relaterat innehåll: 45p)

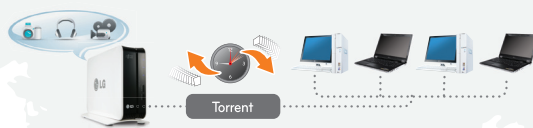

08 Dela USB-skrivare

Du kan använda USB-skrivaren på samma sätt som en nätverksskrivare. Du kan dela USB-skrivaren från vilken dator som helst på ett bekvämt sätt. (Relaterat innehåll: 47p ~ 48p)



Säkerhetsvarning

 Observera	
1	Placera inga föremål inom 15 cm avstånd från enheten. Enheten uppnår höga temperaturer vilket leder till risk för brännskador.
2	Använd endast kompatibla enheter med systemets portar, annars löper systemet och enheterna risk att skadas.
3	Använd inte skadade diskenheter. Produkten kan skadas.
4	Montera inte isär eller ändra systemets struktur på något sätt. Detta kan orsaka elchocker.
5	Vid hantering av systemkomponenter måste man följa bruksanvisningen noggrant. Fysisk kontakt med lödningarna på komponenternas baksida kan orsaka allvarliga skador.
6	Vid transport av systemet, stäng först av systemet och koppla bort enheten från strömkällan. Plötslig spänning i kablarna kan orsaka allvarliga skador på systemet. Lösa kablar kan orsaka skador.
7	Var försiktig vid hantering av systemet så att data på hårddisken inte korrumpas. <ul style="list-style-type: none">- Undvik att utsätta systemet för stötar eller extrema temperaturer, eftersom detta kan skada den känsliga hårddisken.- Var försiktig när strömmen slås på, eftersom externa stötar på systemet kan korrumpera data på hårddisken under denna procedur.- Tillverkaren avsägar sig allt ansvar för förlorade hårddiskdata.
8	Angående skador på HDD och data: <ul style="list-style-type: none">- Under installation eller urkoppling av systemet, se till att systemet inte utsätts för några externa fysiska stötar.- Under drift av HDD:n, kan korta strömsstötar och strömbrott leda till att systemet slås av och på hastigt.- det kan inträffa plötsliga strömbrott under drift- undvik att flytta på systemet under drift av HDD:n, detta kan leda till externa fysiska stötar- under konfigurerings av nya volymer.i) om existerande volymer raderas och nya volymer skapas under användning, kommer data att gå förlorade.ii) Innan nya volymer konfigureras eller nya volymer skapas, måste varje användare skapa en backup, för att säkerställa möjligheten att kunna återskapa data.<ul style="list-style-type: none">- tex. virusattacker. ※ Skapa alltid en backup av hårddiskdata för att undvika oavsiktliga dataförluster.
9	I händelse av att administratören glömmer bort lösenordet, är återhämtning av detta omöjlig. Därför är det viktigt att spara lösenordet. ※ För att skapa ett nytt lösenord, måste systemet initieras på nytt. I detta fall, kommer alla data att gå förlorade och återställning av data kommer att vara omöjlig av säkerhetsskäl. Tillverkaren avsägar sig allt ansvar i händelse av att detta inträffar.
10	Om höljet avlägsnas under drift, riskerar användaren att råka ut för elchock, skador och systemet kan skadas.

Säkerhetsvarning

Varning

1	Använd inte skadade elkablar. Detta kan orsaka elchocker och utgör en brandfara.
2	Hantera inte elkabeln med fuktiga händer, eftersom detta kan leda till elchock och skador.
3	När du avlägsnar kontakten från uttaget, säkerställ att du greppar kontakten och inte kabeln. Annars kan detta leda till att kontakten skadas och det finns även risk för eldsvåda.
4	Se alltid till att korrekt spänning används för att undvika elchocker och allvarliga skador på systemet eller eldsvåda.
5	Säkerställ att elkablarna är korrekt insatta i kontakterna för att undvika eldsvåda.
6	Säkerställ att elkablarna inte är skadade eller att tunga föremål är placerade över dem. Håll elkablarna borta från barn och husdjur. Skadade kablar kan orsaka elchocker eller eldsvåda.
7	Håll alltid strömkablar och uttag rena för att undvika eldsvådor och elchocker.
8	Blockera inte ventilationsöppningarna, eftersom detta kan orsaka skador på systemet.
9	Innan systemet rengörs, koppla alltid ur strömmen för att undvika skador och elchocker.
10	I händelse av åskväder, koppla omedelbart ur systemet från strömkällan för att undvika skador på systemet.
11	Håll systemet borta från direkt solljus för att undvika överhettning och smältning av höljet, vilket kan leda till eldsvåda och skador.
12	Montera inte isär strömförsörjningen för att undvika risken för elchocker.
13	Håll barn borta från systemet eftersom sväljning av någon del kommer att orsaka allvarliga skador. Om någon del sväljs, som exempelvis skruvar, sök läkarhjälp omedelbart.
14	Säkerställ att uttag med flera ingångar inte överbelastas för att undvika risken för eldsvåda och elchocker. Säkerställ att kablar alltid är prydligt dragna och inte sitter fast under systemet eller andra tunga föremål. När du ansluter eller kopplar ur strömkabeln, iakta försiktighet när du hanterar uttaget för att undvika elchock.
15	Säkerställ att det inte finns några lösa eller friliggande metallföremål i höljet, för att undvika risken för skador, eldsvåda eller elchock.
16	Använd aldrig händerna för att undvika skador på systemet och elchocker. Använd alltid skruvmejslar när du arbetar inne i systemet.
17	Om du hör ett ljud från sladden eller adaptern ska du omedelbart dra ur sladden ur uttaget.
18	Om vatten eller annan substans skulle råka komma in i adaptern eller apparaten ska du dra ur sladden omedelbart.
19	Om du tappar eller skadar produkten på något sätt, dra ur sladden ur uttaget.
20	Om systemet börjar ryka eller om du känner rökluft, dra ur sladden ur uttaget omedelbart.

■ Innehåll ■

Om LG Network Storage	02-03	Remote Network Drive	30
Säkerhetsvarning	04-05	File Explorer	31
Innehåll	06-07	FTP	32-34

LG Network Storage Inledning

Komponenter och stödda OS	08
Termer för produktkomponenterna (N1T1/N1T3/N1A1 Produkt)	09-10
Termer för produktkomponenterna (N2A2 Produkt)	11
Termer för produktkomponenterna (N2R5/N2B5 Produkt)	12

Installation av LG Network Storage

Produktinstallation

Network Storage installation (N1T1/N1T3/N1A1 Produkt)	14
Network Storage installation (N2A2 Produkt)	15
Network Storage installation (N2R5/N2B5 Produkt)	16

Program Installation

Installations-CD för	17-18
LG Network Storage programvara	

Uppsättning av Network Storage

Installation wizard för LG Network Storage	19-21
NAS Detector	22

Ansluter till Webbmenyn

NAS Monitor

Använd LG Network Storage

Uppladdning och nedladdning av filer

Network folder (Windows)	26-27
Network folder (Mac)	28
Network folder (Linux)	29

Så här använder man Network Storage

Ha tillgång till Multimedia på din dator	35
Dela med hjälp av Anslagstavlan	36
Ha Tillgång Till Multimedia	37-38
Spela med hjälp av en Smartphone (LG My Data)	39-40

Säkerhetskopiering av bilder	41
Så här bränner man filer med DVD/BD (N1T1/N1T3/N2R5/N2B5 Produkt)	42
Hemövervakningskamera	43

LCD Panel och Knappar (N2R5/N2B5 Produkt)

Så här använder man extern HDD (N1T1/N1T3/N1A1 Produkt)

Så här använder man extern ODD (N1T1/N1T3/N1A1 Produkt)

Så här använder man avancerade funktioner

Flöde (Torrent)	46
Nätverksskrivare 	47-48

Uppsättning av LG Network Storage Extras

Upprättning av Hemmaskärmen

Upprättning av huvudskärmen	50
Uppsättning av favoriter	50
Favoritläge	51

■ Innehåll ■

Så här sätter man upp konto och åtkomst

Begäran av konto	52
Så här godkänner man en begäran av ett konto	53
Inställning av Min Information	53
Hantering av användare	54
Hantering av grupper	55-56
Hantering av delad mapp	57-58

Uppställning av nätverkstjänstin

Upprättning av Värddamn	59
Uppställning av LAN 	60
Upprättning av DDNS	61
Upprättning av UPnP Port Forwarding 	62

Uppställning av nätverksmapp

Windows Networking 	63
Mac Networking	64
Unix/Linux Networking	64

Uppställning av Avancerade Nätverk

Uppställning av Filserver(FTP) 	65
Uppställning av Webbserver 	66

Hantering av hårddisk

Uppställning av volym 	67-68
Extern Hårddrive	69
(N1T1/N1T3/N1A1 Produkt)	

Systeminställning

Ljus och ljudinställning	70
Hantering av elektriciteten	71
Språkinställning	72
Inställning av tid	72
Tjänst för meddelande om inkommande E-post 	73
Se Systeminformation	74
Systeminitialisering	74

Upprättning av DLNA Setup

75

Uppställning av iTunes Service

76

Uppställning av Flöde (Torrent)

76

Upprättning av säkerhetskopiering

Uppställning av Rsync (N2R5/N2B5 Produkt)	77-78
Uppställning av säkerhetskopiering via USB	79
Upprättning av schemalagd säkerhetskopiering	80-81
Uppställning av en knapp för säkerhetskopiering	82
USB Backup Mode (N2R5/N2B5 Produkt)	83
ODD Backup Mode (N2R5/N2B5 Produkt)	84
Upprättning av Tidsmaskin	85
Selektiv spegel	86

Uppdatering av fast programvara

87

Bilaga

Metoder för delning av nätverksenhet 89-90

 När automatisk nätverksdelning (UPnP) vid DDNS-konfigurering inte kan göras

 Upprättning av port för hemövervakningskamera 91

Volym & RAID 92-93

En vägledning till bruket av portnummer i 94

LG Network Storage

Meddelande angående open source-mjukvara 94



Detta är en symbol för funktioner som kan vara svåra att upprätta.
Detta rekommenderas för erfarna och avancerade användare som är vana vid avancerade nätverksinställningar och routrar.

LG Network Storage Inledning

I Komponenter och stödda OS

 Kontrollera komponenterna innan du installerar dem.

• Komponenter



※ Bilderna i bruksanvisningen kan avvika beroende på modell.

※ Se snabbinstallationsguiden för information om komponenterna.

※ Delar kan komma att bytas ut om företagets situation ändras.

• Operativsystem som stöds

PC S/W	Operativsystem som stöds
NAS Detector	Windows XP, Server 2003, Vista, Mac OS 10.x eller högre, Windows 7
NAS Monitor	Windows XP, Server 2003, Vista, Windows 7
Nero BackItUp & Burn	Windows XP(SP3 eller högre), Server 2003, Vista, Windows 7
Acrobat Reader	Windows, Mac
Flash Player	Windows, Mac
Installation Wizard	Windows XP(SP2 eller högre), Vista, Windows 7
Remote Network Drive	Windows XP(SP2 eller högre), Vista, Windows 7

- Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7


- MAC OS X 10.5 eller högre

- Linux(Ubuntu 10.10 eller högre, Fedora 14 eller högre, OpenSuse 11.4 eller högre)

LG Network Storage Inledning

I Termer för produktkomponenterna (N1T1/N1T3/N1A1 Produkt)

(Framsida)

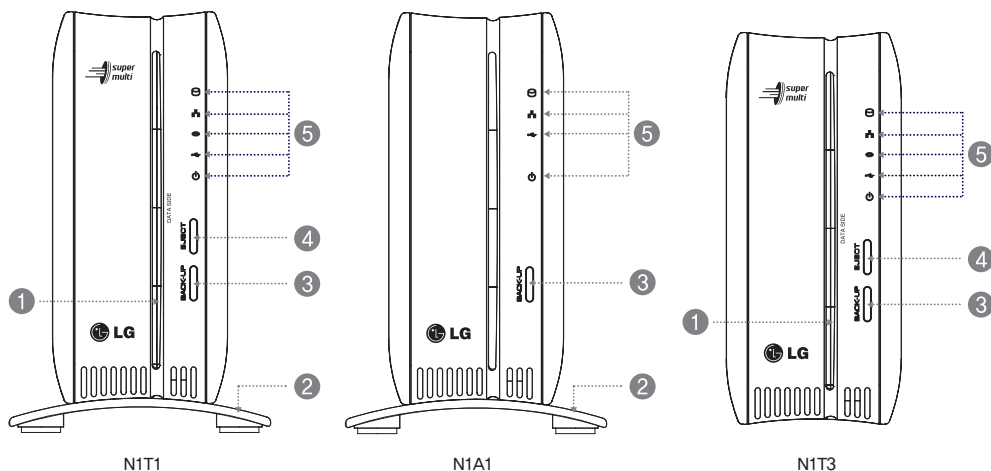


- 1 Skivfack : Sätt i skivan med datasidan nedåt.
- 2 Sockel
- 3 Knapp för säkerhetskopiering : Säkerhetskopiering av data från CD, DVD eller USB till NAS-enheten.
- 4 Utmatningsknapp för CD/DVD
- 5 Lysdioder :HDD :LAN :ODD :USB :POWER


LG Network Storage Inledning

I Termer för produktkomponenterna (N1T1/N1T3/N1A1 Produkt)


(Baksida)

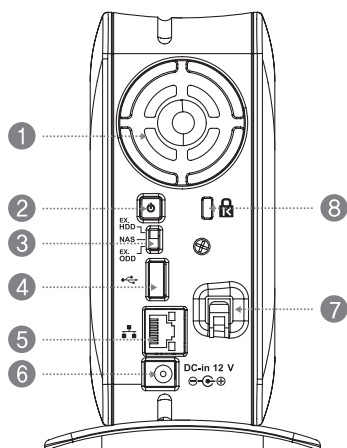

N1T1

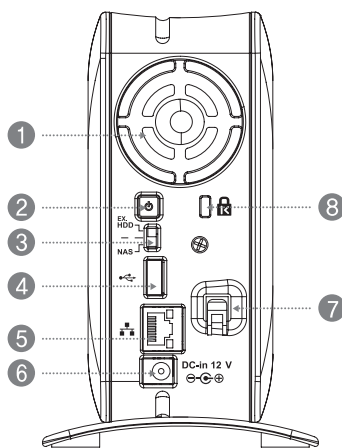

N1A1

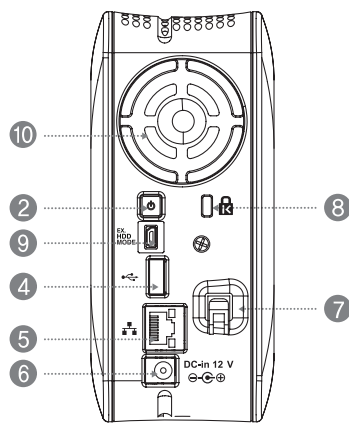


N1T3

- ❶ Fläkt
- ❷ På/av-knapp
- ❸ Funktionsväljare
- ❹ USB 2.0 port
- ❺ LAN port
- ❻ DC-in
- ❼ Hållare för nätkabel
- ❽ Kensington-lås
- ❾ EX. HDD MODE USB Mini-B Port
- ❿ Luft ventilation hål


LG Network Storage Inledning

I Termer för produktkomponenterna (N2A2 Produkt)

(Framsida)

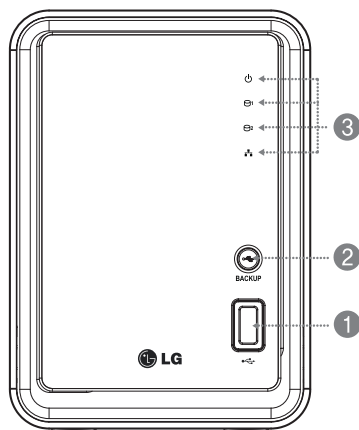

(Baksida)

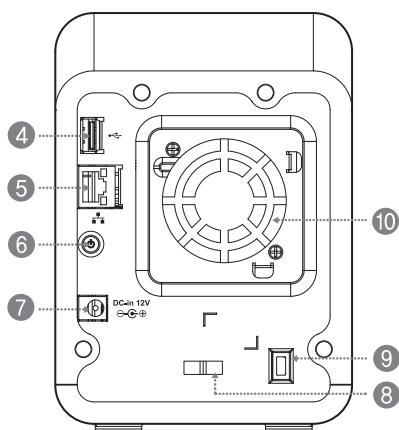


- 1 USB 2.0 port
- 2 Knapp för säkerhetskopiering
- 3 Lysdioder :HDD :LAN :POWER
- 4 USB 2.0 port
- 5 LAN port
- 6 På/av-knapp
- 7 DC-in
- 8 Hållare för nätkabel
- 9 Kensington-lås
- 10 Fläkt


LG Network Storage Inledning

I Termer för produktkomponenterna (N2R5/N2B5 Produkt)


(Framsida)

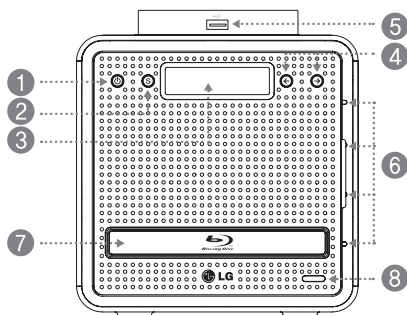

(Baksida)

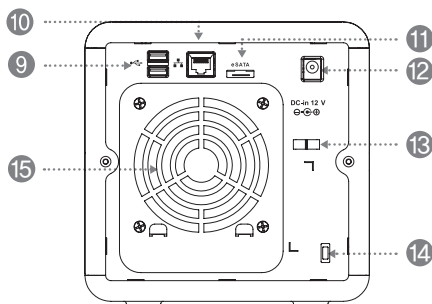

- ❶ På/av-knapp
- ❷ SET (S)-knapp : Väljer läge.
- ❸ LCD-panel
- ❹ Pilknappar(←, →) : Navigerar meny, flyttar markören vid IP- inställningar.
- ❺ USB 2.0 port
- ❻ Network/HDD/ODD, LED-lampa anger aktuell status
- ❼ Blu-ray/DVD-enhet
- ❽ Knapp för att öppna skivfacket
- ❾ USB 2.0 port
- ❿ LAN port
- ⓫ e-SATA : Externt SATA II enhetsstöd
- ⓬ DC-in
- ⓭ Hållare för nätkabel
- ⓮ Kensington-lås
- ⓯ Fläkt

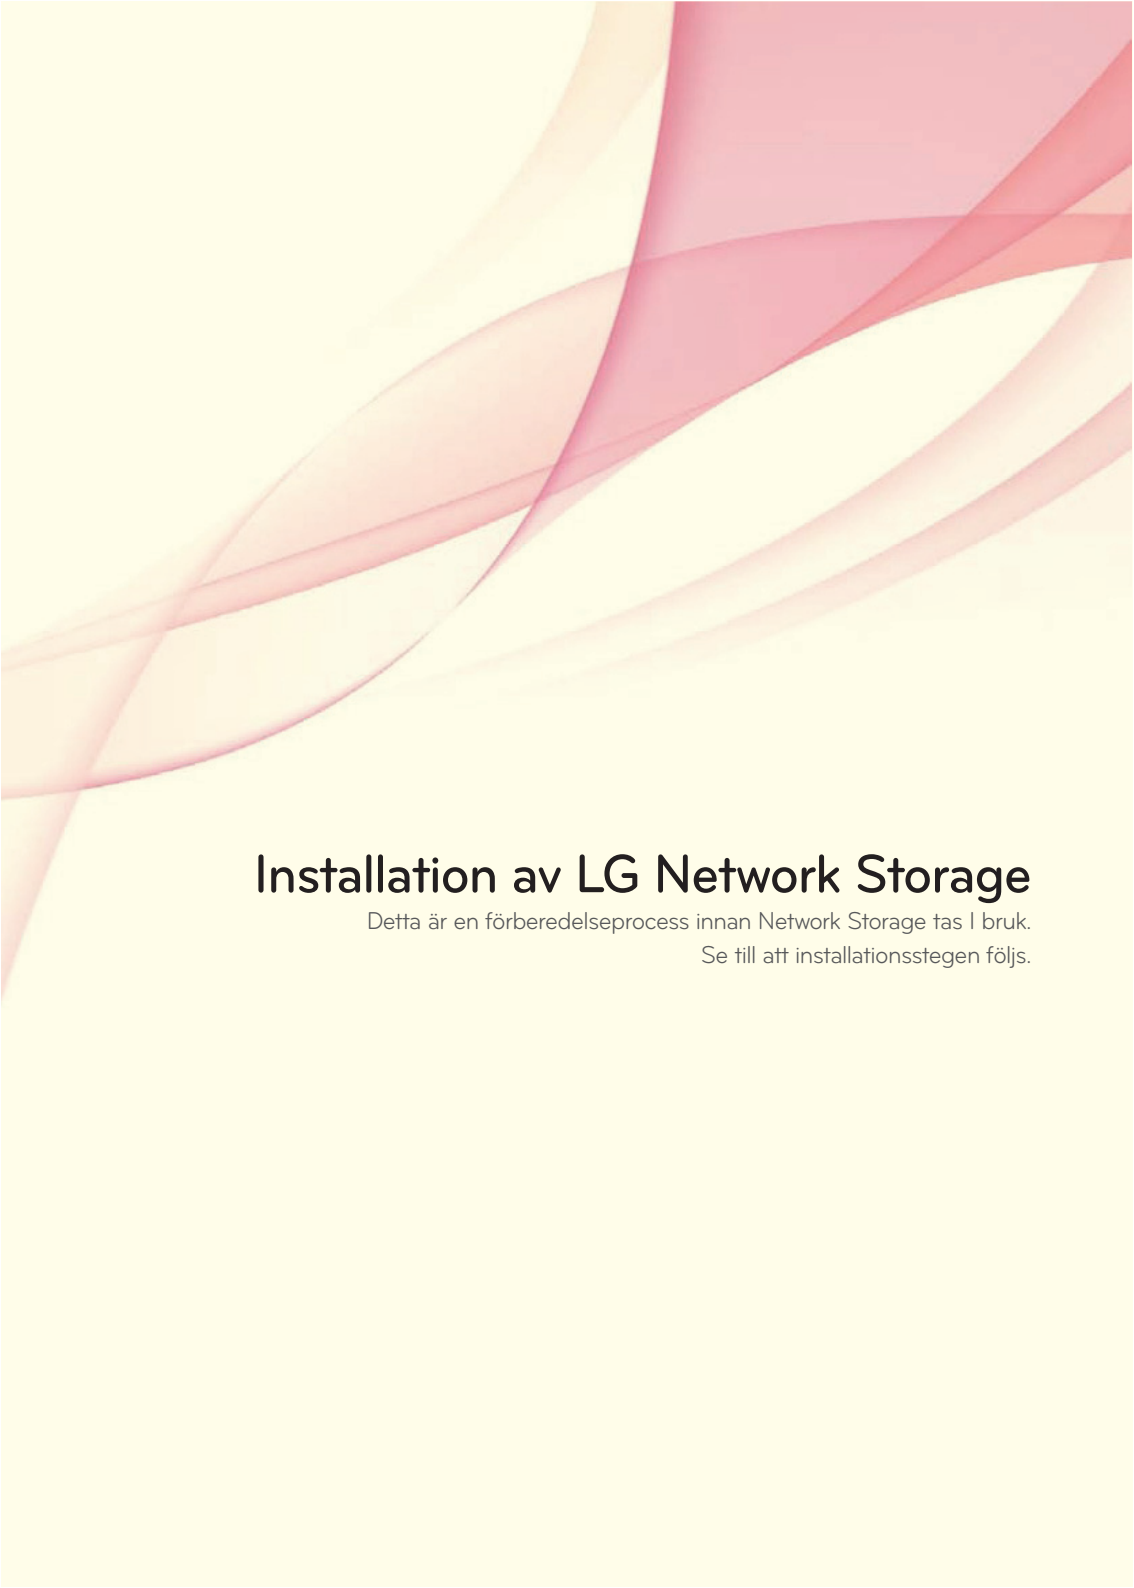

Installation av LG Network Storage

Detta är en förberedelseprocess innan Network Storage tas i bruk.


Se till att installationsstegen följs.

Produktinstallation

I Network Storage installation (N1T1/N1T3/N1A1 Produkt)


[N1T1/N1T3/N1A1]

1. Anslut den inkluderade nätverkscabeln mellan Network Storage LAN-port och aktuell nätverksdelningsenhet (router, switch, hubb etc), eller direkt till datorns nätverksport.

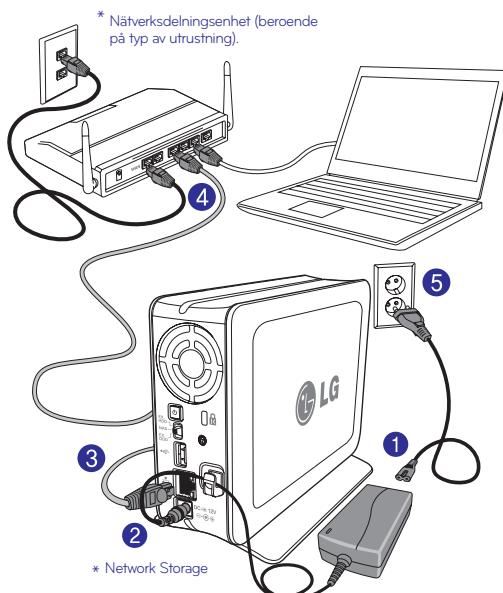


2. Se efter om inställningen står på NAS-läge.

※ För modellen N1T3, om EX. HDD MODE USB Mini-B Port är inte kopplat med pcn är den inställt på NAS mode.

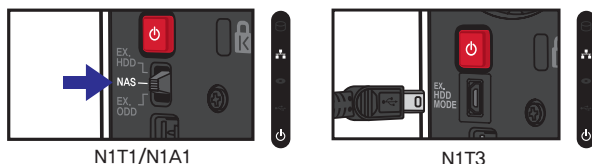

3. Sätt i elkontakten till LG Network Storage och tryck på strömbrytaren på baksidan.

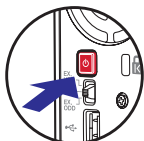


Det tar cirka 40 sek. ~ 1 min. att starta upp och du kommer att höra en signal.
(LED kommer att lysa när du är ansluten.)

Produktinstallation


I Network Storage installation (N2A2 Produkt)

[N2A2]

1. Anslut den inkluderade nätverkskabeln mellan Network Storage LAN-port och aktuell nätverksdelningsenhet (router, switch, hubb etc), eller direkt till datorns nätverksport.

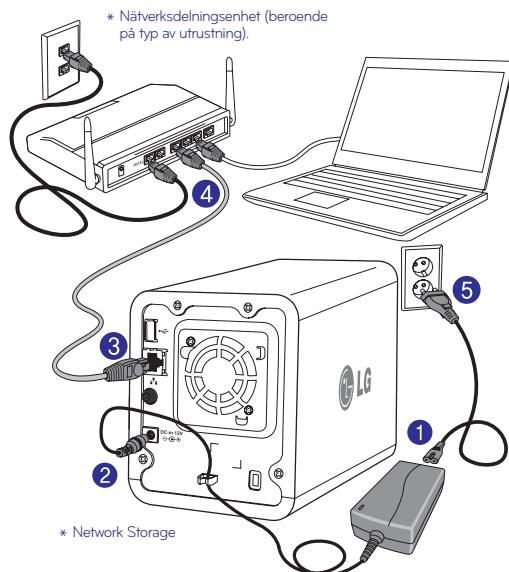

2. Sätt i elkontakten till LG Network Storage och tryck på strömbrytaren på baksidan.

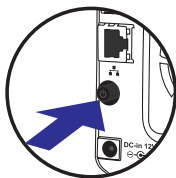

N2A2


Det tar cirka 40 sek. ~ 1 min. att starta upp och du kommer att höra en signal.
(LED kommer att lysa när du är ansluten.)

Produktinstallation


I Network Storage installation (N2R5/N2B5 Produkt)

[N2R5/N2B5]

1. Anslut den inkluderade nätverkskabeln mellan Network Storage LAN-port och aktuell nätverksdelningsenhet (router, switch, hubb etc), eller direkt till datorns nätverksport.

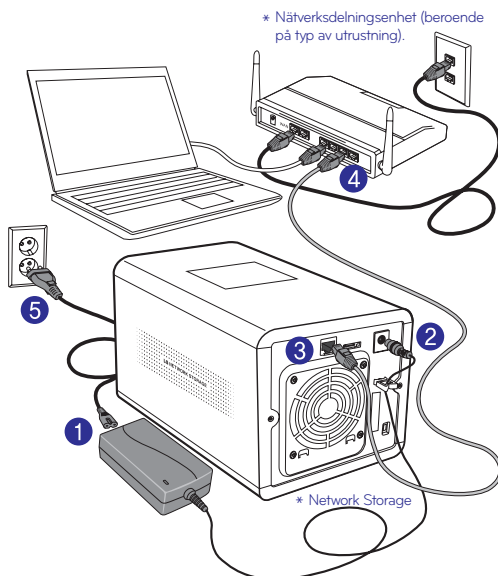

2. Sätt I elkontakten till LG Network Storage och tryck på knappen på framsidan.

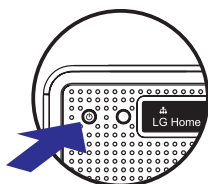

N2R5/N2B5

Det tar cirka 40 sek. ~ 1 min. att starta upp och du kommer att höra en signal.
(LED kommer att lysa när du är ansluten.)

Program Installation

I Installations-CD för LG Network Storage programvara

 På den bifogade CD-skivan "LG Network Storage PC Software Installer" finns följande program.

1. LG NAS Installation Wizard

Program som hjälper dig att sätta upp nätverk som annars kan vara svåra att sätta upp.

2. NAS Monitor

NAS Monitor kontrollerar status i realtid för LG Network Storage, och innehåller dessutom ett enkelt protokoll..

3. Nero backup&burn

Programvara som skyddar och lagrar data för säkerhetskopiering och restaurering.

4. NAS Detector

File viewer hittar snabbt NAS-enheten i nätverket.

5. Remote Network Drive

Remote Network Drive gör att du kan använda nätverksmappen var som helst precis som om du vore hemma via Window Explorer.

- Operativsystem som stöds

Program	Operativsystem som stöds		
	Windows	Mac	Linux
Acrobat Reader	○	○	—
Flash Player	○	○	—
NAS Detector	○	○	—
NAS Monitor	○	—	—
Nero backup&burn	○	—	—
LG NAS Installation Wizard	○	—	—
Remote Network Drive	○	—	—

Program Installation


I Installations-CD för LG Network Storage programvara

1. Sätt i CD:n "LG Network Storage PC Software Installer" som medföljer NAS-enheten i datorns CD/DVD-enhet.



※ Sätt inte i CD:n i NAS-enhetens CD/DVD-enhet.

2. Nedanstående dialogruta visas.

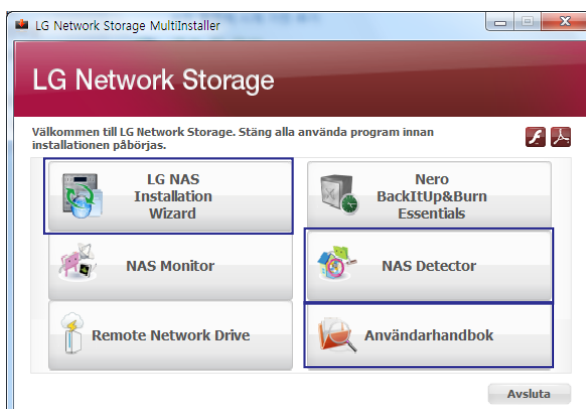


- Installera 'Installation Wizard' för användare av Windows.
Den gör det lätt att sätta upp Network Storage.
- Installera 'NAS Detector' för användare av Mac.
- Om du klickar på knappen "Användarhandbok" kan du ladda ned användarmanualen på olika språk från webben.
- ※ För att installera NAS Monitor, Nero BackItUp & Burn-program; klicka på relevant knapp.
- ※ Klicka på ikonen om Flash Player inte är installerat.
- ※ För detaljerade instruktioner om hur man använder Nero BackItUp & Burn, se anvisningar i programmet efter installationen.
- ※ Om du vill installera åtkomst av Remote Network Drive, klicka på knappen för Remote Network Drive.

Uppsättning av Network Storage


I Installation wizard för LG Network Storage

 Gör det lätt att upprätta Network Storage och komplicerade nätverk (DDNS, Port Forwarding).

※ Endast kompatibel med Windows OS. Använd NAS Detector för Mac OS.

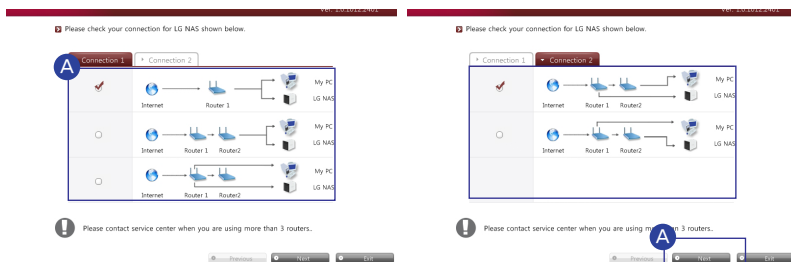

A När Installationsguide har körts ska routern som för närvarande är kopplad till Network Storage väljas. Klicka sedan på "Next".

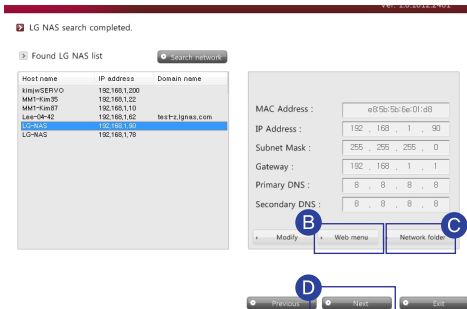


B Skapa genvägsikon på datorn genom att klicka på 'Web menu'.

C Skapa genvägsikon på datorn genom att klicka på 'Network folder'.


D Klicka på 'Next'.

※ Om Network Storage inte kommer upp, kontrollera uppkopplingen och klicka på knappen för 'Sök' efter nätverk'.

E När du har kontrollerat innehållet, klicka på 'Next'.

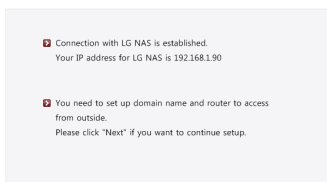


I Installation wizard für LG Network Storage

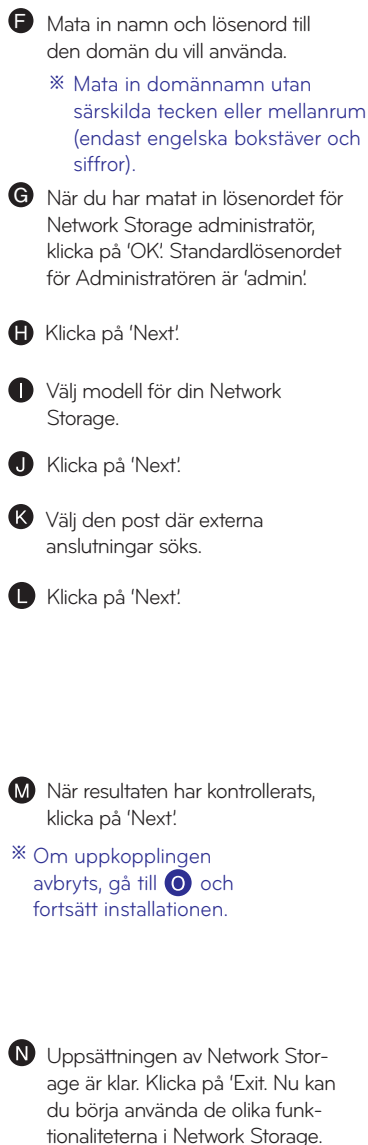


Uppsättning av Network Storage


I Installation wizard för LG Network Storage

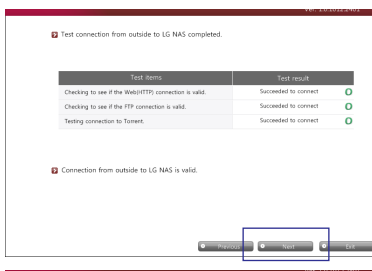

O När du har bekräftat att uppkopplingen avbrutits, klicka på 'Next'.

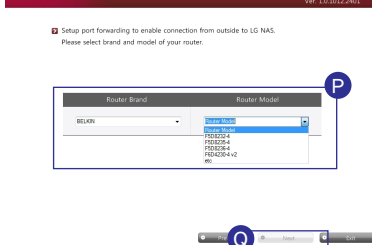


P Välj märke och modell på din router.

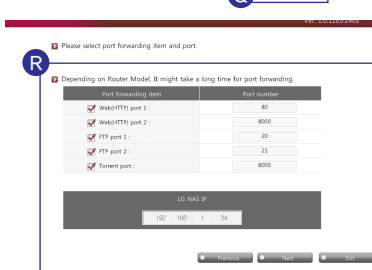

Q Klicka på 'Next'.

※ Installera routern manuellt med hjälp av routerhandboken om routern inte finns med på listan.

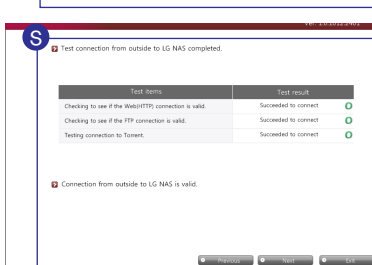

R När du har bekräftat valet, klicka på 'Next'.

※ Du kan byta till användardefinierade inställningar men vi rekommenderar standardinställningar.

S Efter bekräftelse, klicka på 'Nästa' för att gå vidare till N.


※ Om det inte går att göra en uppkoppling måste du upprätta manuell Port Forwarding med hjälp av routerns bruksanvisning.

※ Se bilaga 94p för alla LG Network Storage portnummer.

Uppsättning av Network Storage | NAS Detector

 Rekommenderad för sökning i Network Storage och uppsättning av nätverk på Mac

※ Är också kompatibel med Windows

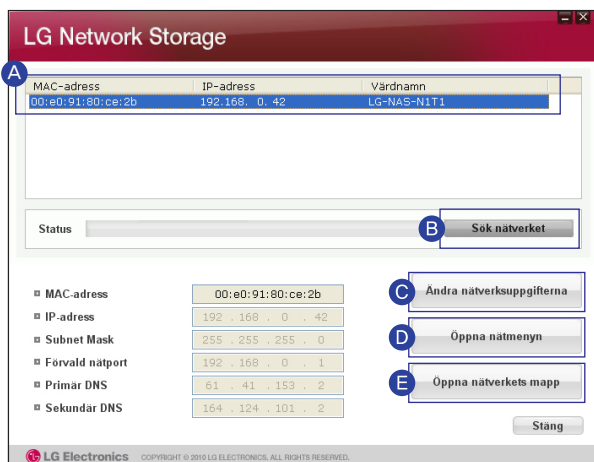

- A** Den visar LG Network Storages 'MAC-adress', 'IP-adress' och 'Värddamn' i tur och ordning.
- B** Om sökning efter det LG Network Storage du letar efter misslyckas, klicka på knappen för 'Sök nätverket'.
- C** Du kan ändra IP – adresser och relaterad information genom att klicka på knappen för 'Ändra nätverksuppgifterna'.
- D** Du kan koppla till webbményn för utvalda LG Network Storage genom att klicka på knappen för 'Öppna nätmenyn'.
- E** Du kan koppla till nätverksmappen för LG Network Storage genom att klicka på knappen för 'Öppna nätverks mapp'.

※ För att "NAS Detector" programmet ska fungera ordentligt måste datorn vara kopplad till LG Network Storage med samma IP Router/Switch/Hub.


※ Om du inte kan fjärrkoppla till Network Storage måste du använda Network Storages UPnP-funktion, eller upprätta Port Forwarding genom att se efter i bruksanvisningen av din router.

Ansluter till Webbmenyn


 Du har enkel tillgång till multi-mediafiler och hantera LG Network Storage via webbmenyn.

1. Det finns flera sätt att ansluta till webbmenyn.


- Anslutning genom Installation Wizard

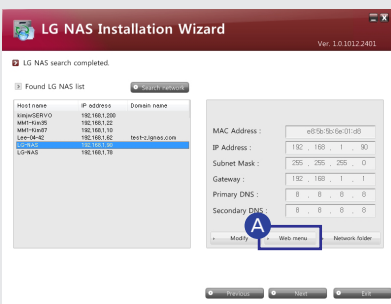

- Anslutning genom NAS Detector

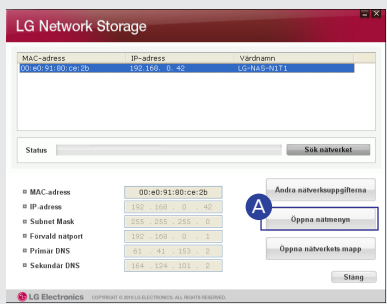

- Anslutning genom genvägsikonen




- Anslutning genom Internet adressbox



A Klicka på 'Webb meny'.

※ När du ansluter genom domänen måste du först upprätta DDNS.
Se 61p för hur man upprättar DDNS.

2. Logginfönstret kommer fram enligt nedan.

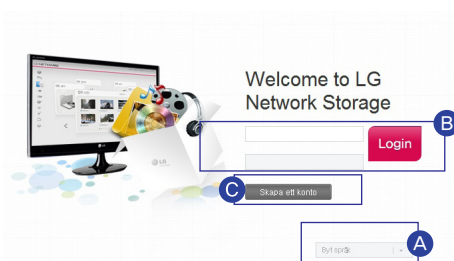

A Välj önskat språk.


B Standard administratörs-ID för LG Network Storage är 'admin' och lösenordet är 'admin'.

※ Man bör byta lösenord av säkerhetsskäl. (Anslut till Network Storages webbmeny -> Systeminställning -> Personlig inställning -> Min information)


C Du kan begära ett nytt konto.

NAS Monitor

- ☞ Network Storages IP-adress som finns på det lokala nätverket kommer att visas och kopplas till den automatiskt ändrade IP-adressen.

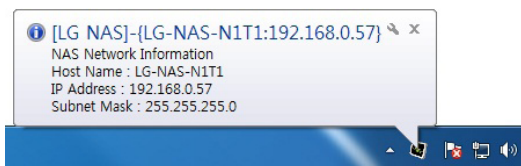

- A NAS Monitor kommer automatiskt att kommunicera med LG Network Storage för att få information om IP-adress.

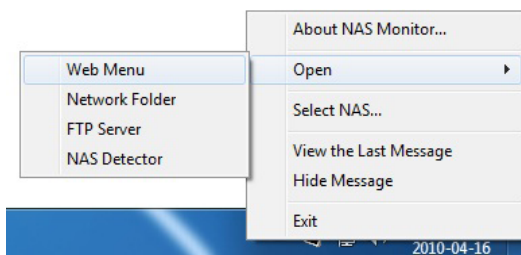

- B Högerklicka på Windows meddelandeikon.

- Web menu : Används för att öppna webbsidor.
- Network Folder : Används för att öppna nätverksmappen.
När du dubbelklickar på en ikon öppnas nätverksmappen.
- FTP Server : Används för att ansluta till en FTP-server.
- NAS Detector: Används för att ändra IP-adressen till LG Network Storage
NAS Detector måste vara installerad för att denna meny ska kunna användas.
- NAS Selection: Du kan välja vilket LG Network Storage du vill.
※ Om det bara finns ett anslutet Network Storage kommer det att väljas automatiskt.
- Så här kommer man åt de senaste meddelandena : Visar den senaste nätverksinformationen på det anslutna Network Storage.

Använd LG Network Storage

Här förklaras hur man använder de olika tjänsterna som stöds av
LG Network Storage.

※ **Network Folder och fjärrstyrd Remote Network Drive rekommenderas.**


Uppladdning och nedladdning av filer

I Network folder (Windows)


 Delning och lagring av filer är möjlig med hjälp av inställningarna för 'Min dator' hemma eller på kontoret om samma nätverk används.

1. Anslutning till Network Folder

- Anslutning genom Installation Wizard

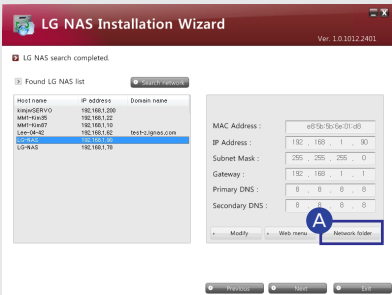


- Anslutning genom NAS Detector

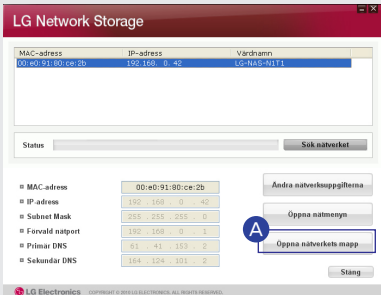

- Anslutning genom genvägsikonen



- Ansluter genom funktionen Windows 'Run'

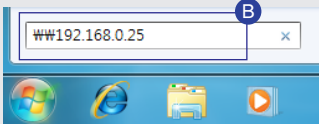


※ Detta är bilden till Windows7.

※ "Run" genvägsnyckel är [ + R]

A Klicka på 'Network folder'.

B Klicka på 'Run' från startmenyn -> mata in '\\IP -adress'-> klicka på 'Ok'.


※ Som visas i bilden nedan kan man mata in '\\IP-adress' i Windows sökruta för att ansluta till läsaren.

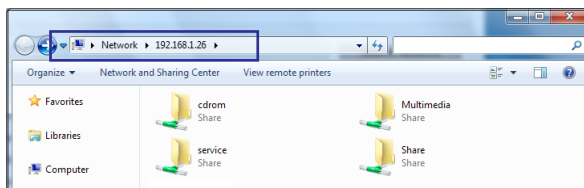

Uppladdning och nedladdning av filer

I Network folder (Windows)

2. Mappar som är delade på LG Network Storage anges.

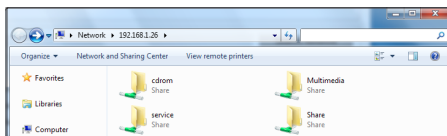


※ Mappegenskaperna kan variera beroende på apparat.

3. Du kan se innehållet i mappen genom att dubbelklicka på mappen och mata in ID och lösenord.
- cdrom : Innehållet på optisk disk (N1T1/N1T3/N2R5/N2B5 produkt)
- service : Filer som använder Network Storage tjänster som säkerhetskopiering och inspelning av hemövervakning.
- Dela : Allmän delad fil
- Multimedia : Delade multimedia filer som filmer, musik, och bilder.


※ Standard-ID och lösenord till LG Network Storage administratör är admin.

4. Upprättning av Network Drive

※ Du kan lätt ansluta till LG Network Storage genom att ställa in det på Network Drive.

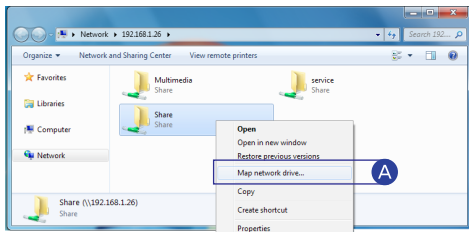


A Högerklicka musknappen
-> klicka på 'Map network drive...'

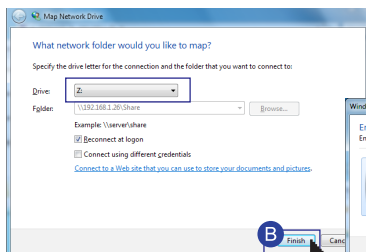

B När du valt texten till drive och anslutit mapp i fönstret till 'Anslut till nätverksdrive' klicka på 'Finish'.



Standard administratörs-ID för LG Network Storage är 'admin' och lösenordet är 'admin'.

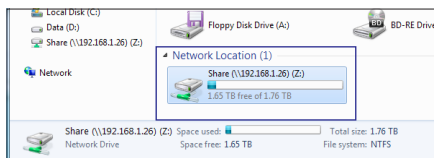

— När du skapat driven i Min dator kan den användas som en hårddisk.

Uppladdning och nedladdning av filer

I Network folder (Mac)

- 📁 Du kan lägga till dela mappar manuellt på Explorer genom att lägga till mappen i Mac serverlista.




- A Klicka på 'Gehe zu' i menyfältet
-> Välj 'Mit Server verbinden..!'




- B I adressprompten, lägg till IP-adressen till LG Network Storage på detta sätt [smb://IP-adress] -> Klicka på knappen för 'Verbinden'!

※ Se 22p för IP-adressen till LG Network Storage.

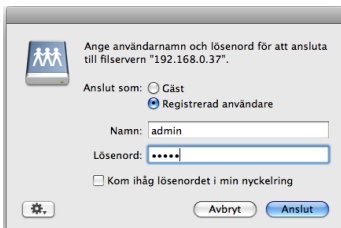


- C Mata in inloggnings-ID och lösenord -> Klicka på knappen för 'Anslut'!

※ Administratörs-ID: admin,
Standardlösenord: admin

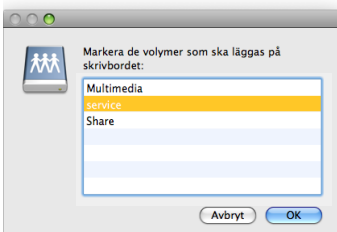

- D Välj önskad volym från mapplistan för LG Network Storage (t.ex. /service) -> Klicka på 'OK'!

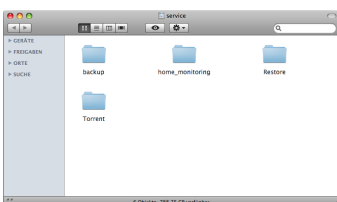


- Önskad delad mapp öppnas och innehållet visas.

Uppladdning och nedladdning av filer

I Network folder (Linux)

 Du kan använda Network share mapp i Linuxsystemet.

※ Här förklaras detta med hjälp av ubuntu standard.

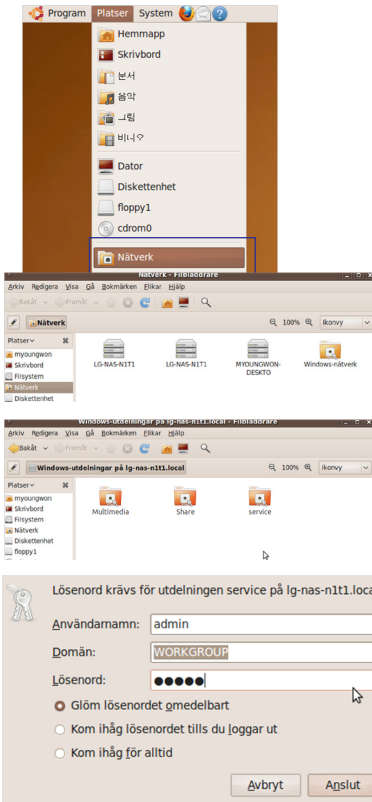


A Klicka på 'Platser' i menyfältet, välj sedan 'Nätverk'. LG Network Storage kommer upp.

B Välj namnet på den LG Network Storage du vill anslutas till. Listan över LG Network Storage mappar visas.


C Välj önskad volym. d.v.s. /service.
e.g.) /service

D Du kan ansluta till LG Network Storage genom att mata in ID och lösenord.

※ Standard-ID och lösenord till LG Network Storage administrator är admin.

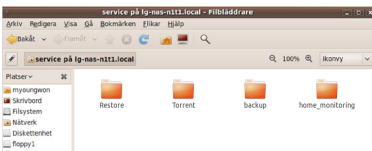

- Efter inloggning visas LG Network Storage delningsmapp.

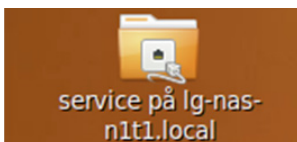


- En folder skapas på datorn.


Uppladdning och nedladdning av filer

I Remote Network Drive

Remote Network Drive gör att du kan använda nätverksmappen var som helst precis som om du vore hemma via Window Explorer.

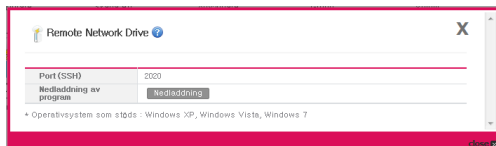


- Anslut till webbményn för Network Storage
-> Konfiguration -> Nätverkstjänstinställning ->
Klicka på 'Remote Network Drive'.
- Klicka på Download för att ladda ned
och installera den senaste versionen
av webbläsare på distans

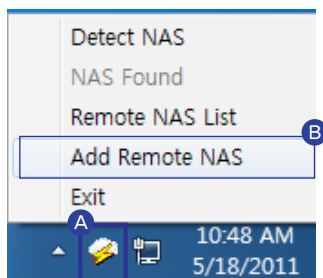


- A Högerklicka på ikonen för Windows
Remote Network Drive.
- B Klicka på 'Add Remote NAS'.
- C Mata in domänadressen eller IP-adressen till
Network Storage.

- ※ IP Address : Skriv in den auktoriserade IPn
för Network Storage.
- ※ Domän : Du kan registrera domänadressen till Network
Storage via inställningen för 61p DDNS.

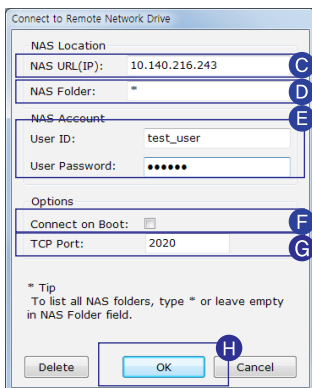

- D Mata in namnet på den nätverksmapp du vill
ansluta till.
- ※ Om namnet inte matas in kommer alla registre-
rade mappar att visas.
- E Skriv in ID och lösenord som används i Network Storage.
- F Connect on Boot : När datorn startas eller väcks från
sovläge ansluter den automatiskt till motsvarande NAS.
- G Skriv in Portnumret. (Standard : 2020)

- ※ Om du vill ansluta på distans måste du ställa in
UPnP eller Port Forwarding på den apparat du
använder för delning.
Se 62p för UPnP-inställningar för NAS, samt om
apparat för delning. Inställningen för vidarebefor-
dran av port avser 89p~90p.

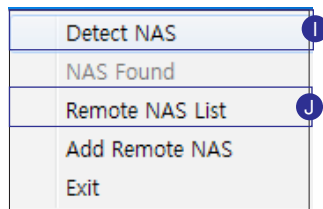

- H Klicka på 'OK'.
- I Klicka på 'Detect NAS' för att söka efter reg-
istrerade Network Storages inom interna och
externa nätverk.
- J Du kan ansluta till den eftersökta Network
Storage-mappen i det externa nätverket genom
att klicka på 'fjärrstyrd NAS-Lista'.


- ※ I rutan 'Local NAS Found' visas den anslutna
Network Storage för interna(LAN) och externa
(WAN) nätverk.

Uppladdning och nedladdning av filer

I File Explorer

 Med File Explorer kan du ladda upp/ladda ned filer och kataloger på webben.

A Anslut till webbmeny för Network Storage -> Klicka på 'File Explorer'

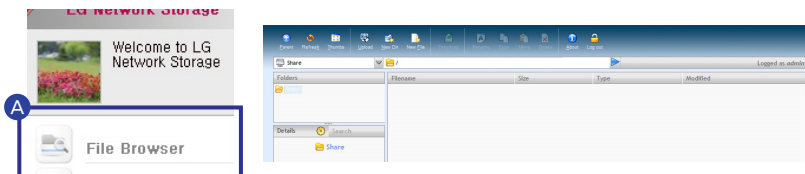

- Kravspecifikation för webbläsare

IE 7,8, Firefox 3.5 eller senare, Safari, Opera



- Nedladdning av fil

Välj fil -> Nedladdning av fil ->
Välj Spara väg -> OK



- Uppladdning

Sökknapp -> Välj fil -> Knap-
pen för Skicka -> Ladda upp fil



- Kopiera filer och mappar



- Flytta filer



- Ändra namn på filer och mappar



- Skapar nya mappar



- Radering av filer och mappar



- Skapa nya mappar



- Allmän länk

Detta skapar en länk som låter an-
dra människor att dela mappar på
Network Storage. Du kan använda
funktionen genom att klippa och
klistra länken i meddelanden och
e-postmeddelanden.




- Se fillista

Byter listsyn och miniatyrer.



Play Music



- Spelar musik

Välj musikfil och klicka på spelknappen i
fönstret för detaljerad information.

- Ser bilder

Välj musikfil och klicka på knappen för Se.
Du kan se bildfilen i ett större format.

※ När flera filer laddas ned på samma gång laddas de ned genom att de komprimeras till zip-filer.

※ När de laddas upp är den maximala storleken 2GB och 256 filer.

Uppladdning och nedladdning av filer | FTP

 Du kan lätt ladda upp/ladda ned filer från LG Network Storage till din dator med hjälp av FTP service. ※ Det förklaras här med hjälp av ett exempel på gratis FileZilla.

- ※ Stora filstorlekar som övergår 2GB kan laddas upp/laddas ned.
- ※ Du kan ladda ned flera filer utan att behöva komprimera.
- ※ Fortsatt nedladdning av flera filer är möjlig även om anslutningen avbryts under nedladdningen.

1. Upprättning av Network Storage

● Upprättning av filserver (FTP)



A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänarinställning -> Klicka på 'Filserver(FTP)'.

B Efter du har tryckt på 'Använd', ställ in porten på standardvärdet som är 21.

C Klicka på 'Spara'.

● Upprättning av UPnP



A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänarinställning -> Basnätverksinställning -> Klicka på 'UPnP'-fliken.

B Välj 'Använd'.

C Klicka på 'Spara'.

※ Beroende på vilken router du använder kan du behöva manuellt upprätta Port Forwarding. Se 62p UPnP-inställning bilaga 94p.

2. Installation av FileZilla





A Mata in <http://filezilla-project.org/> i webbläsaren.

B Klicka på 'Download FileZilla Client'.

Uppladdning och nedladdning av filer | FTP

C Ladda ned genom att välja lämplig OS client.

D Installera genom att följa nummerordningen.

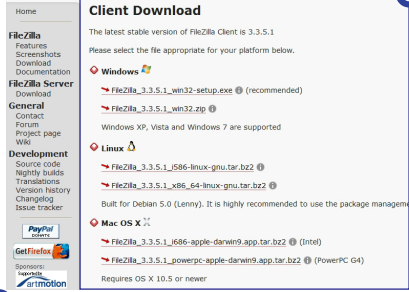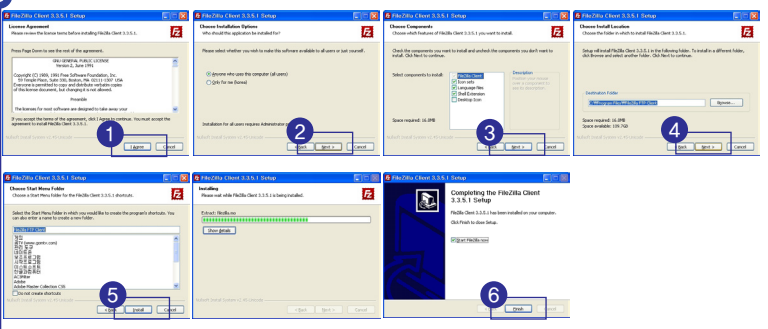

3. Så här använder man FileZilla



A Logga in på FileZilla


- Förklaring av FileZillas viktigaste gränssnitt.

1 Mata in den information som krävs för att kunna kopplas till LG Network Storage.

2 Datormapp och filkatalog kommer att visas.


3 LG Network Storage mapp och filkatalog kommer att visas.

4 Proceduren för uppladdning/ nedladdning kommer att visas.

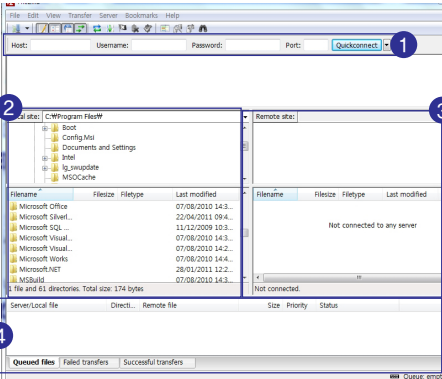


Uppladdning och nedladdning av filer | FTP

- Ansluter till LG Network Storage




- A** Host : Mata in IP-adress eller domänadress. Mata in domänadress vid fjärråtkomst.
✖ Du måste upprätta DDNS för att kunna använda domänadress. Se 61p
- B** User Name : Mata in det ID som används i Network Storage.
- C** Password : Mata in det lösenord som hör ihop med inloggnings-ID.
- D** Port : Mata in 21(standard).
- E** Klicka på 'Quickconnect'.

- Ladda ned från LG Network Storage

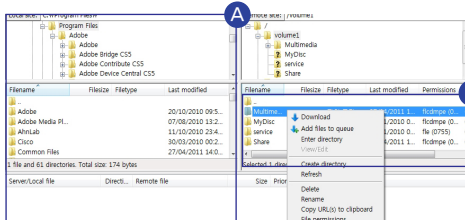


- A** Välj destinationsmapp för nedladdningen.
- B** Välj fil att ladda ned -> Högerklicka på musknappen -> Klicka på 'Download'.

- Ladda upp till LG network Storage

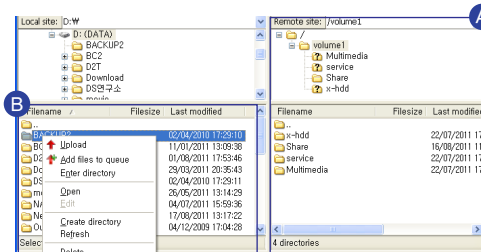

- A** Välj destinationsmapp för uppladdningen.
- B** Välj fil att ladda upp -> Klicka på musknappen -> Klicka på 'Upload'.


- Bekräftar uppladdning/nedladdningsprocedur och resultat

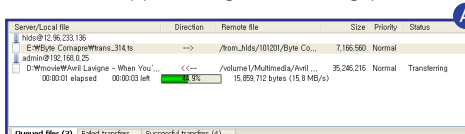

- A** Bekräfta uppladdning/nedladdningsprocedur och resultat

Så här använder man Network Storage

I Ha tillgång till Multimedia på din dator

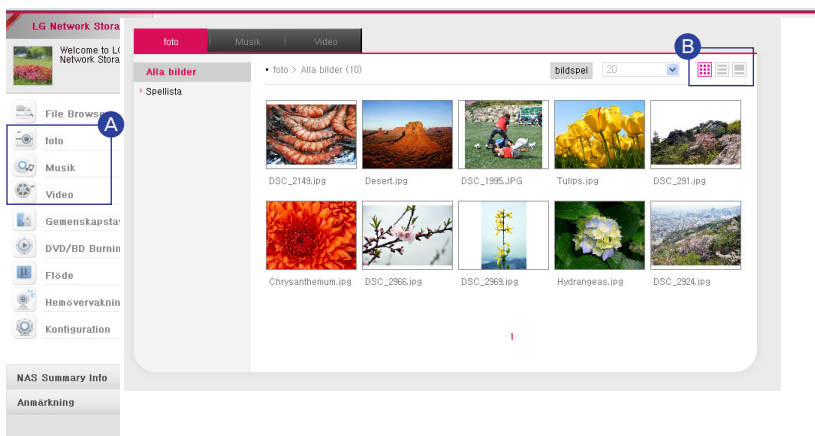

A Du kan titta på Multimedia-filer genom att klicka på 'Foto', 'Musik', 'Video'.

※ Du kan ladda upp/ladda ned filer med hjälp av multimedialäsaren.

※ Du kan lägga till multimediafiler till/Multimediamappar.

※ För ytterligare mappalternativ se 75p.

B  Se miniatyrer


 Ser lista

 Förhandsgranska lista

Så här använder man Network Storage


I Dela med hjälp av Anslagstavlan

 Denna anslagstavla är till för att dela med dig till gruppmedlemmar eller alla användare.

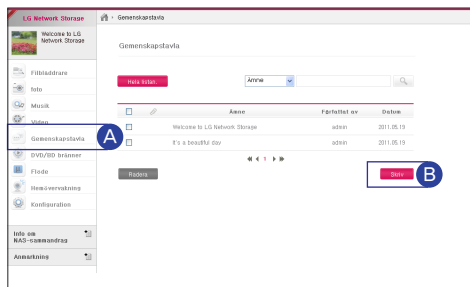

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Klicka på 'Gemenskapstavla'

B Klicka på 'Skriv'.

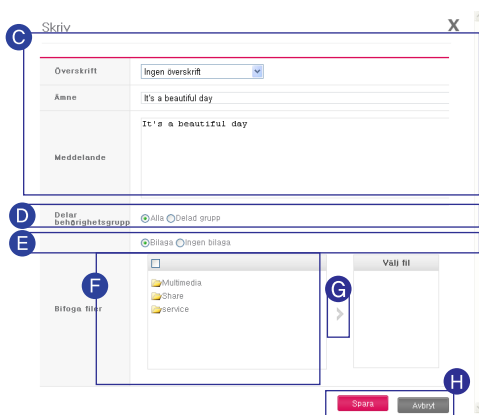

C När du har valt en 'Head', mata in 'Ämne' och 'Meddelande'.

D Välj 'Mål för publicering'.


E Välj 'Bifoga fil' för att lägga till filer eller inte.

※ Du kan bara lägga till filer på LG Network Storage.

F Välj fil om du vill bifoga ytterligare filer.

G Klicka på pilen.

H När du har bekräftat filen, klicka på 'Spara'.

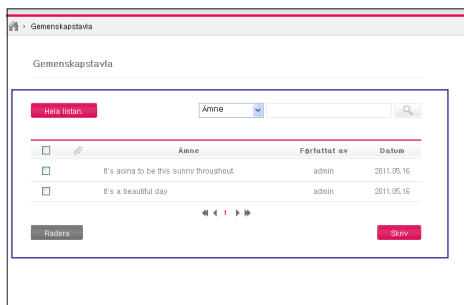

- Om de uppsatta filerna registreras kommer de avsedda mottagarna att meddelas.

Så här använder man Network Storage


I Ha Tillgång Till Multimedia

 Du kan se multimediafiler från Network Storage med apparater som stöds av nätverk som till exempel TV, Blu-ray spelare, och DivX spelare.

※ Om DLNA skall fungera rätt, spelaren måste stödja DLNA. Några filer kan inte fungera på grund av spelaren inte stödjer olika format. Var vänlig att kolla vilka format får stöd av din spelare.

1. Använder DLNA

- Uppsättning av DLNA

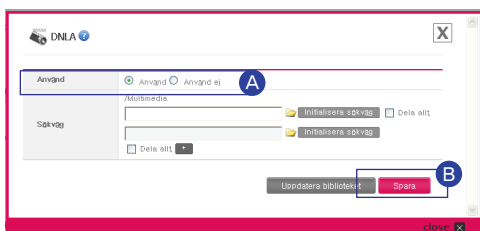

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Inställning av applikationsprogram -> DLNA -> Klicka på 'Använd'

B Klicka på 'Spara'!


- Sparar multimediafiler i dess rotkatalog

- Placera den fil som du vill spela med DLNA i/Multimediamappen.


※ För ytterligare mappalternativ se 75p

- Att använda en spelare


※ För att göra det mer överskådligt är bilden nedan ett exempel på LG DivX-spelare av DP1 produkt.

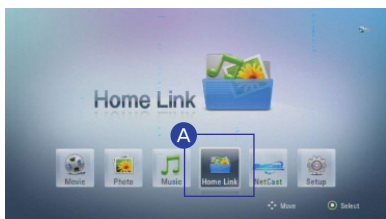

A Från hemmenyn, välj 'Home Link' och tryck på knappen för 'OK'!

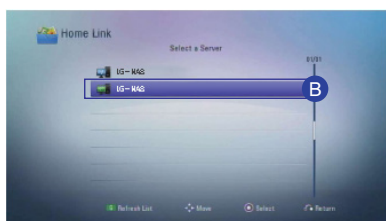


B Från serverlistan, välj LG Network Storage DLNA server och tryck på knappen för 'OK'!



Så här använder man Network Storage


I Ha Tillgång Till Multimedia

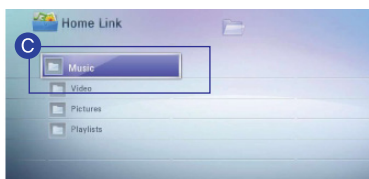



C Välj den fil du vill spela.

2. Spelar genom mapp delad via nätverket


- Spelar via en spelare



A Från hemmamenyn, välj 'Home link' och välj den folder du vill dela.

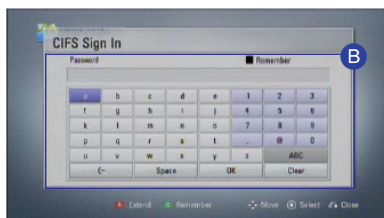

B När du har matat in ID och lösenord, välj 'OK' och tryck på knappen för 'OK'.

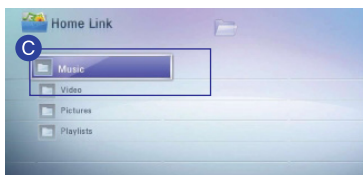

C Välj den fil du vill spela.

Så här använder man Network Storage

I Spela med hjälp av en Smartphone (LG My Data)


 Du kan ansluta till LG Network Storage från en smartphone och spela musik, se bilder och videofiler lagrade på Network Storage.

1. Applikation för nedladdning


- Nedladdning av LG My Data på en iPhone



A Anslut till App Store.

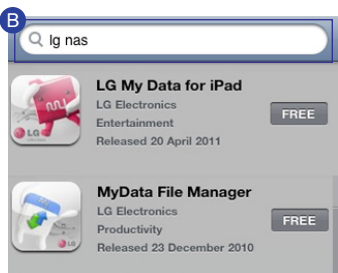

B Anslut till iTunes Store -> Mata in lg nas.

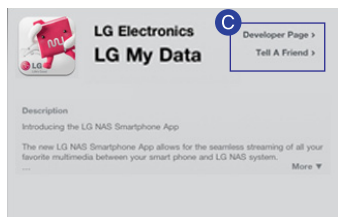

C Ladda ner LG My Data.

Så här använder man Network Storage

I Spela med hjälp av en Smartphone (LG My Data)


- Ladda ner LG My Data på Android



- A Anslut till Android Market -> Klicka på förstöringsglasikonen.




- B Mata in lg nas.

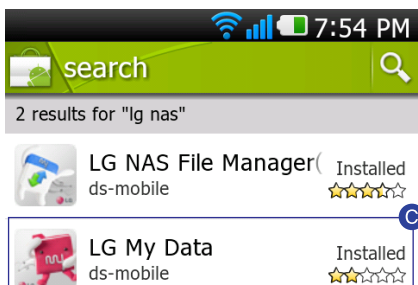

- C Ladda ner LG My Data.

2. Upprätta fjärranslutning

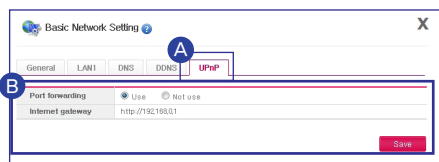

- A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänstinställning -> Basnätverksinställning -> Klicka på 'UPnP' tab.

※ Om din apparat inte kan fjärranslutas med hjälp av UPnP, se 94p.

- B Välj 'Använd'. Klicka sedan på 'Spara'.

Så här använder man Network Storage

I Säkerhetskopiering av bilder


※ All data som sparats på USB-minnet kommer att säkerhetskopieras.

1. Förbered bilder

Anslut till LG Network Storage genom USB lagringsapparat eller USB-minne som har bildfiler.


2. Så här säkerhetskopierar man bilder på USB-apparaten med hjälp av knappen för säkerhetskopiering.

Du kan enkelt säkerhetskopiera data med hjälp av knappen för säkerhetskopiering som sitter på framsidan av LG Network Storage. Data säkerhetskopieras, sorteras enligt kopieringsdatum under den skapade mappkatalog /service/backup/usb

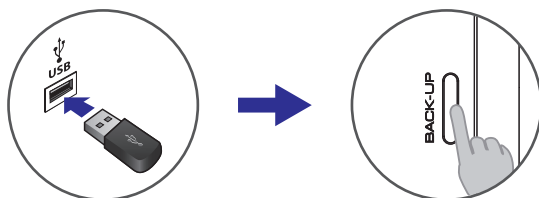

3. Så här säkerhetskopierar man USB-apparatens bilder med hjälp av USB säkerhetskopiering.

Här använder man USB säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera till LG Network Storage.

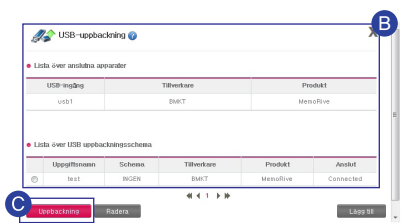

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Uppbackningsinställning -> Klicka på 'USB-uppbackning'.

B En lista över schemalagd säkerhetskopiering på USB och listan över anslutna apparater kommer fram.

C Klicka på 'Uppbackning'.


※ Om du vill säkerhetskopiera regelbundet, lägg till Schemalagd säkerhetskopiering. Se 79p för information.

4. Så här säkerhetskopierar man LG Network Storage bilder på den optiska disken.

(NIT1/NIT3/N2R5/N2B5 Produkt)

Du kan göra ytterligare en säkerhetskopiering av LG Network Storage bilder via den optiska disken.

• Skapar schemalagd säkerhetskopiering

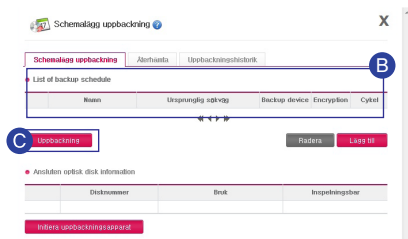

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Uppbackningsinställning -> Klicka på 'Schemalagd uppbackning' tab.

B Välj den schemalagda säkerhetskopiering som du vill säkerhetskopiera.

C Klicka på 'Uppbackning'.

※ Om du vill lägga till schemalagd uppbackning se 80p.


Så här använder man Network Storage

| Så här bränner man filer med DVD/BD(N1T1/N1T3/N2R5/N2B5 Produkt)

 Du kan bränna filer som finns lagrade i LG Network Storage till en disk med hjälp av DVD/BD.

※ BD stöds endast av en N2B5 produkt.

1. Bränning av Data/Disc Initialisering

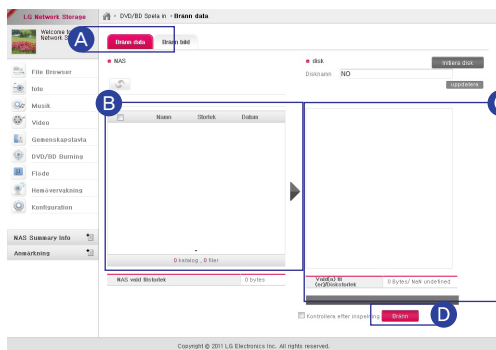

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> DVD/BD Burning -> Uppbackningsinställning -> Klicka på 'Bränn data' tab.


B Välj den datafil du vill bränna.

C Klicka på pilen för att lägga till filen på den Optiska disken.

D Klicka på 'Bränn'.

※ Vid bruk av disk som går att bränna på ett flertal gånger, använd 'Disc Initialization'.

2. Bränning av iso bild

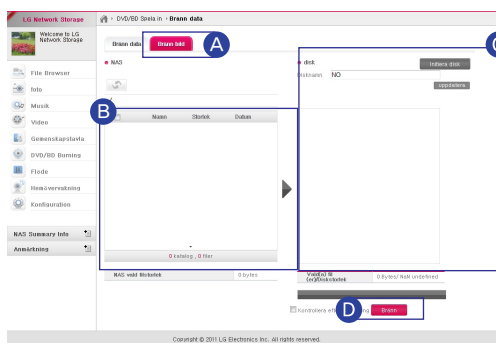

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> DVD/BD Burning -> Uppbackningsinställning -> Klicka på 'Bränn bild' tab.

B Välj bildfil.

※ Filtyp som stöds: iso, bin

C Lägg till filen till den optiska disken genom att klicka på pilen.

D Klicka på 'Bränn'.


Så här använder man Network Storage

I Hemövervakningskamera

 Du kan övervaka och spela in var som helst i ditt hem via Network Storage med hjälp av en ansluten USB-kamera.

※ Om du vill använda ett extern nätverk måste du sätta upp Port Forwarding.
Se 94p för information om Port.

1. Hemövervakning

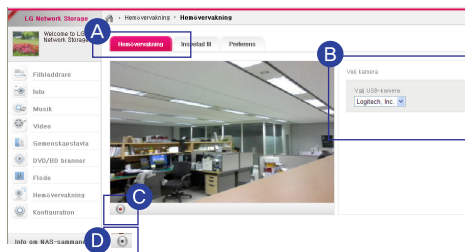

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Hemövervakning -> Klicka på 'Hemövervakning' tab.


B Välj kamera.

C Starta inspelning.

D Avbryt inspelning.

※ Om du byter eller stänger ned din sida kommer inspelningen att avbrytas.

2. Se inspelad fil

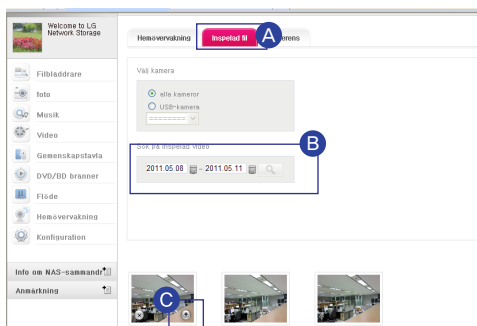


A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Hemövervakning -> Klicka på 'Inspelad fil' tab.

B Du kan söka efter inspelade filmer med hjälp av datum.

C När du tittar på filerna, klicka nere till höger för att ladda ned.

※ Om du vill radera, flytta din mus över filen så att raderingsindikatorn kommer upp.

3. Byt plats för sparning

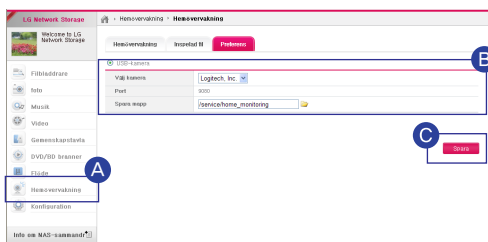

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Hemövervakning -> Klicka på 'Preferens' tab.

B Ange den kamera och den mapp du vill spara.

※ Standard sparväg är /service/home_monitoring

C Klicka på 'Spara'!


※ Webcam är kompatibel med UVC modell och stöder MJPEG.

※ Den största upplösningen för hemövervakningstjänsten är 320X240 med 10 bilder.

LCD Panel och Knappar (N2R5/N2B5 Produkt)




- LCD Panel Beskrivning av ikonerna
 - Visar statusen av nätverket. Om LAN kabeln är inte kopplat visas inget. Den kommer att blinka medan det kopplas. Om DHCPn för ip adresserna är vald, då blinkar det också för att visa att en ip adress är tilldelat
 - Aktiveras när användaren öppnar nätverksmapp och kopplar sig till nätverks lagringenheten.
 - Aktiveras när en USB/e-SATA apparat är inkopplat
 - Om det sitter CD/DVD/BD media i Blu-ray/DVD-enheten har de aktiverats.
 - Aktiveras när volymerna skapas och användarens data kan sparas. Om ikonen har inte aktiverats, filarna kan inte skickas till nätverks lagringsenhet medan nätverksmapp, USB backup och ODDs backup funktionerna är inte tillgänglig
- Funktionspilarna (← , → Pilarknappar)

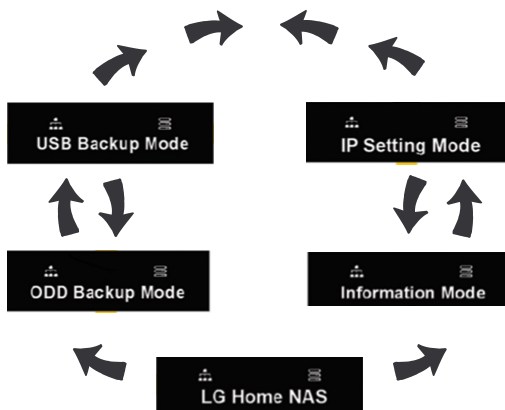

"Function Mode innehåller 5 olika menu val: [Idle Screen]-[Information Mode] - [IP Setting Mode] - [USB Backup Mode] - [ODD Backup Mode].
Varje menu kan navigeras genom pilarna "←", "→".
För att köra varje menu, tryck knappen Set(s) på rätta bildskärmen."

Så här använder man extern HDD

(N1T1/N1T3/N1A1 Produkt)

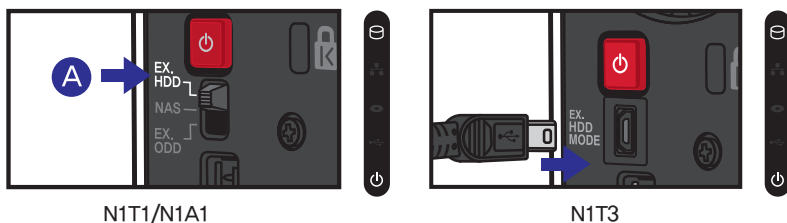


- A** 'EX. HDD' Mode
- N1T1/N1A1 : Du kan ansluta till en dator med en USB-kabel och använda den som en extern hårddisk.
 - N1T3 : När EX. HDD MODE USB Mini-B port och Pcn är kopplade med en USB kabel, ändras det automatiskt till hard disk mode och kan användas som ett externt hard disk.

OBSERVERA

- ※ Om du ändrar brytaren till ett annat läge innan signalen, kan det hända att brytarfunktionen inte fungerar så bra.
- ※ Den maximum prestandan för extern HDD stöds av USB 2.0.

Så här använder man extern ODD (N1T1 Produkt)

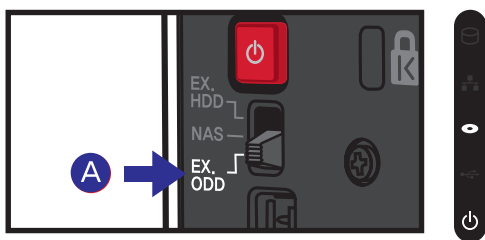

- A** 'EX. ODD' läge : Du kan ansluta till en dator med en USB-kabel och använda det som en Extern ODD (Optical Disk Drive).

OBSERVERA


- ※ Om du ändrar brytaren till ett annat läge innan signalen, kan det hända att brytarfunktionen inte fungerar så bra.
- ※ Maximal prestanda på den Externa ODDn stöds av USB 2.0.

Så här använder man avancerade funktioner


I Flöde (Torrent)

 Detta är ett P2P delningsprogram som kan ladda ned filer från flera olika ställen på samma gång.

- ※ Stöder inte självsökningsläge.
- ※ Om du vill använda Flöde, välj Bakgrundsinställningar -> Inställning av applikationsprogram -> Klicka på 'Använd' från Flöde. För detaljerad information om uppsättning se 76p.

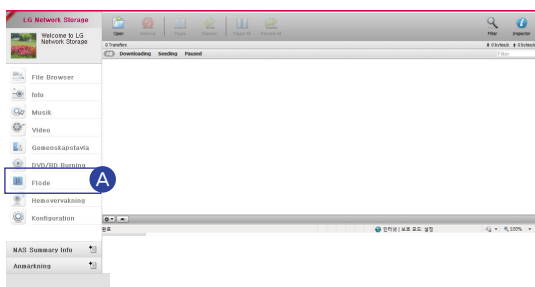

- A** Anslut till webbmenyn för Network Storage
-> Klicka på 'Flöde'!

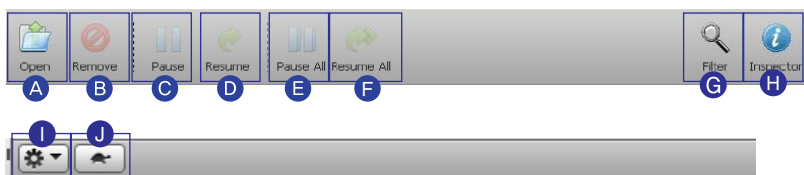

- A** Open : Registrera torrentfilen för den fil som ska laddas ned.
- B** Remove : Den fil du väljer i listan tas bort. Själva filen tas inte bort.
- C** Pause : Nedladdningen av den fil du har valt att ladda ned stoppas tillfälligt.
- D** Resume : Nedladdningen av den valda filen som tillfälligt stoppats startas igen.
- E** Pause All : Nedladdningen av alla de filer du har valt att ladda ned stoppas tillfälligt.
- F** Resume All : Den stoppade nedladdningen av alla filerna startas igen.
- G** Filter : Filtreering av kategori (visa/dölj).
- H** Inspector : Informationen för den valda filen visas eller döljs.
- I** Uppsättning : Du kan ändra olika funktionsinställningar.
- J** Sköldpaddeläge : Begränsar nedladdningshastigheten till preferensinställningen Sköldpaddeläge.

Så här använder man avancerade funktioner




I Nätverksskrivare

 Denna funktion gör att du kan använda USB-skrivaren som nätverksskrivare med LG Network Storage.

1. Så här ansluter man skrivaren



A Anslut USB – skrivaren för USB-porten till Network Storage.

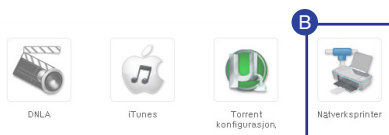

B Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Inställning av applikationsprogram -> Klicka på 'Nätverkssprinter'.



C Kontrollera om skrivaren har anslutits ordentligt.

2. Uppsättning av skrivare


- A** Om du ansluter till LG Network Storage network, kommer skrivarikonen att synas.
- B** Du går vidare i installationen av Windows-skrivare genom att dubbelklicka på ikonen. Se installationshandboken för aktuell skrivare om du vill ha mer information om installation.
- C** När installationen är klar kan du börja använda nätverksskrivartjänsten.

Så här använder man avancerade funktioner

I Nätverksskrivare



- Mac-användare (OS X 10.5 Leopard eller senare)

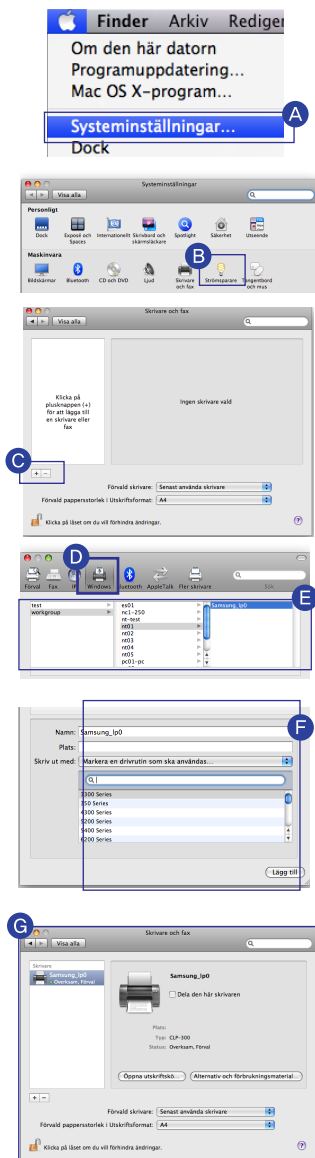

A Inställningar för Systeminställningar.

B Välj Skrivare och fax

C Klicka på plusknappen längst ner till vänster.


D I popup-fönstret : Klicka på Windows högst upp.

E När Arbetsgrupp visas väljer du arbetsgrupp -> Värdnamn för den LG Network Storage som används -> de skrivare som ska användas.

F Välj "Välj drivrutin som ska användas" från "Skrivare som används" längst ned. -> Välj aktuell skrivarmodell. -> Klicka på Lägg till.

G Skrivaren visas i skrivarlistan. Nu är den klar för användning.

※ Om du är Linux-användare: se operativsystemhandboken eller kontakta aktuellt skrivarföretag.

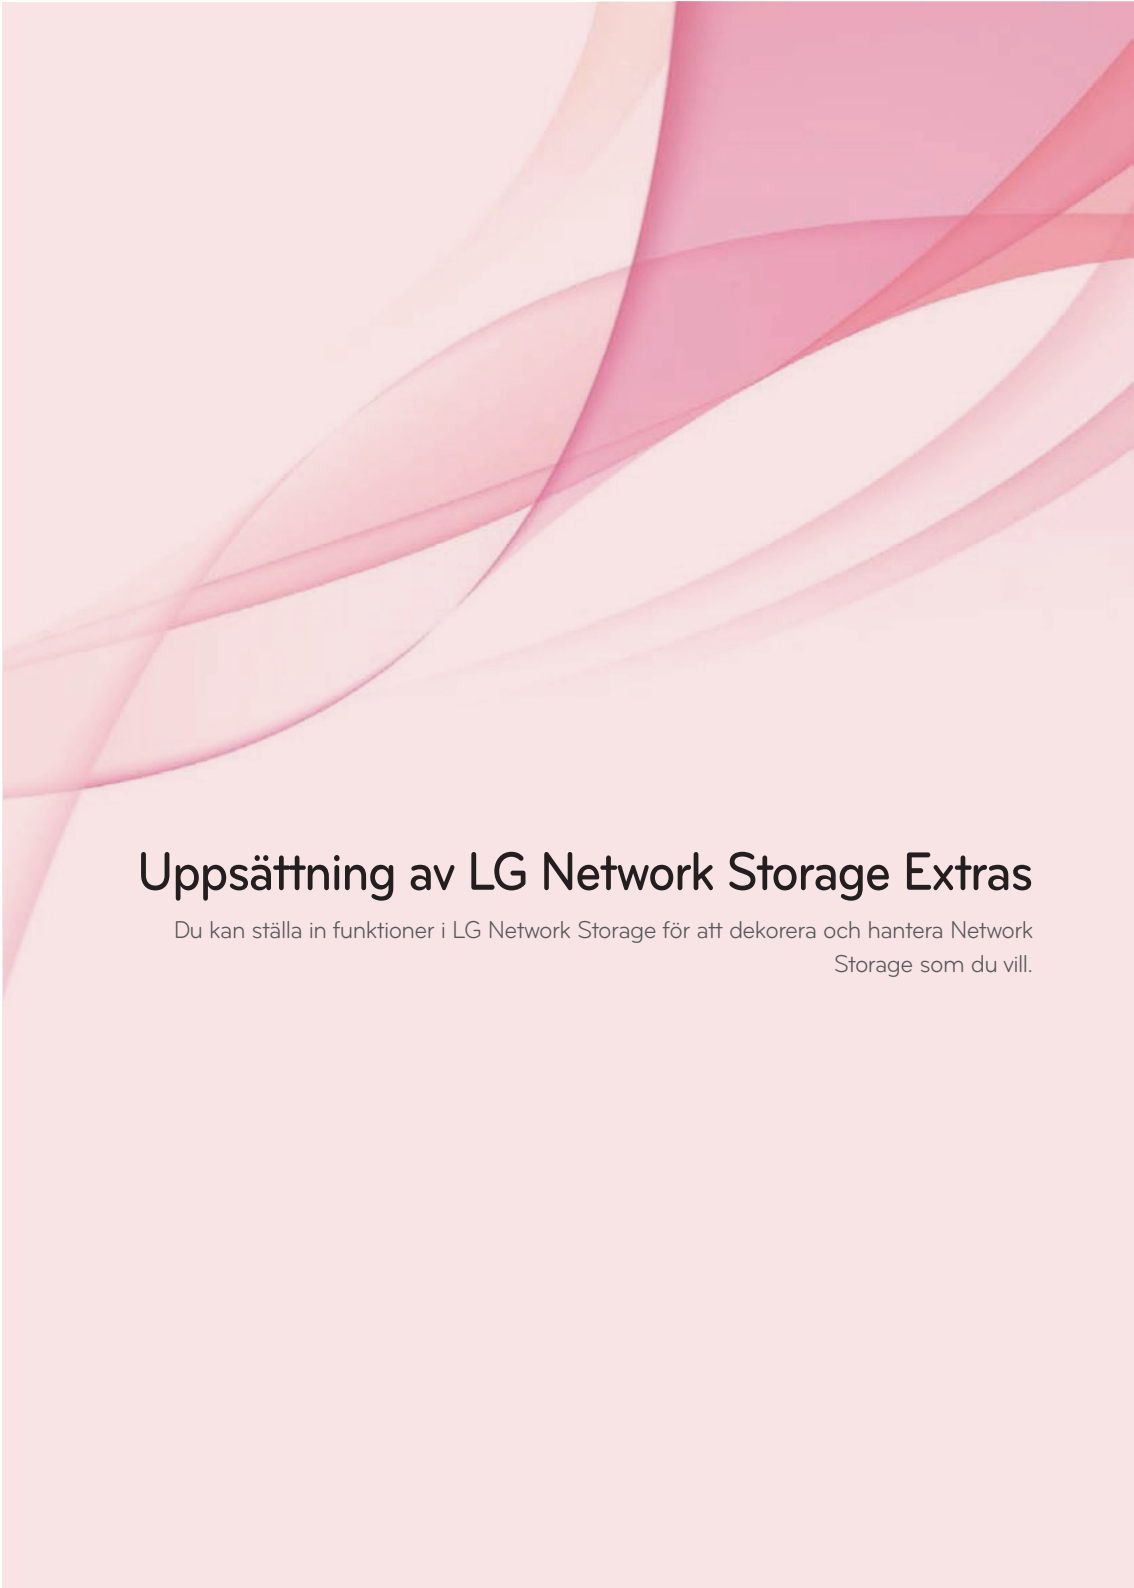


Uppsättning av LG Network Storage Extras

Du kan ställa in funktioner i LG Network Storage för att dekorera och hantera Network Storage som du vill.

Upprättning av Hemmaskärmen

I Upprättning av huvudskärmen

 Du kan ändra inloggningskärm, den huvudsakliga hemmaskärmen och meningarna.

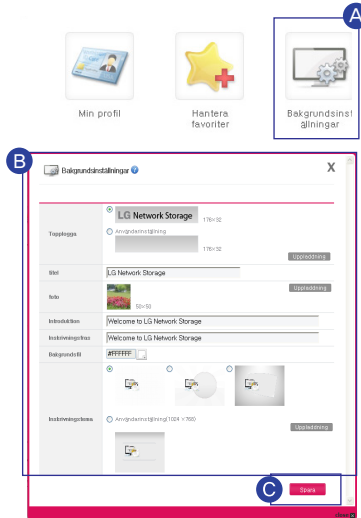

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Personliga Inställningar -> Klicka på 'Bakgrundsinställningar'.

B Uppsättning av huvudskärm


- Uppsättning av huvudskärm : Välj favoritskärmen som ska komma fram när du ansluter till webbmenyn.
- Topplagotyp, bild : Ersätter logotyp och bild uppe till vänster.
- Titel, inledning, inloggningsfras : Skriver in användarens fras.
- Inloggningsskin : Ändrar skinnet på inloggningskärmen.

C Klicka på 'Spara'.

Upprättning av Hemmaskärmen

I Uppsättning av favoriter

 Du kan lägga till önskad meny och mappar till de viktigaste hemmafavoriterna.

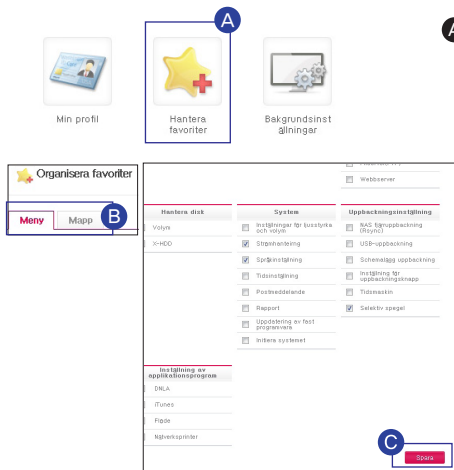


A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Personliga Inställningar -> Klicka på 'Hantera favoriter'.

B Välj den meny och de mappar du vill lägga till de viktigaste favoriterna.

C Klicka på 'Spara'.

Upprättning av Hemmaskärmen | Favoritläge

● Huvudskärm

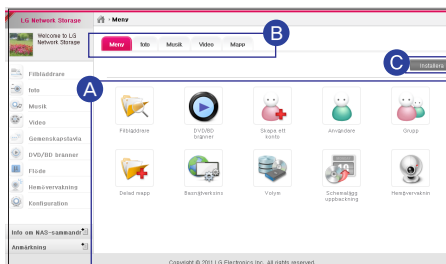

A Du kan registrera menyer som används ofta för att lätt komma åt dem.


B När du klickar på menyfliken flyttar den till sidan I fråga.

※ Du kan njuta av musik och filmer med hjälp av datorspelaren.

C När du klickar på 'Setup', flyttar den till 'favoritinställningar'.

※ Se 50p för favoritinställningar.

● Skärm med bild

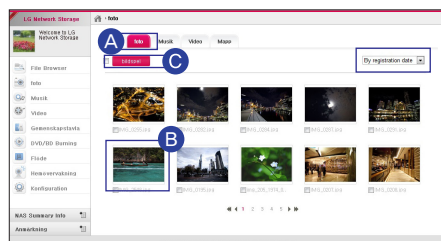

A Klicka på fliken för 'Foto' tap.


B Välj önskad bild.

※ Du kan sätta upp en lista enligt senaste datum eller åtkomst.



C När du klickar på knappen för 'Bildspel' kommer ett bildspel att spelas upp.

● Skärm med information om mapparna

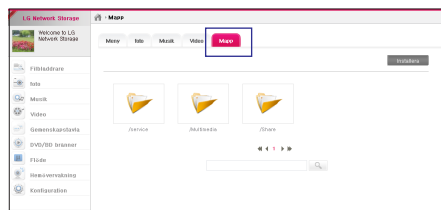


Den valda filen kommer att synas i inställningar för favoriter.

Så här sätter man upp konto och åtkomst

I Begäran av konto


-  En ny användare kan begära ett konto för aktuella användare av Network Storage för delning av data och lagring.

1. Användaren kan begära ett nytt ID via ett nytt konto.

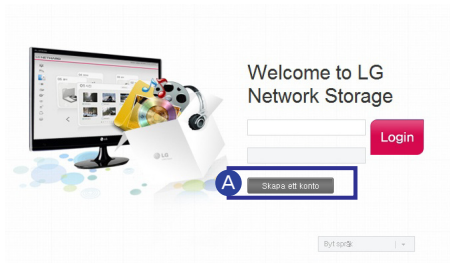

- A** Begär ett nytt ID genom att klicka på knappen för 'Begär konto.'

2. När du har begärt ett konto måste du ha tillåtelse från administratören att använda kontot.

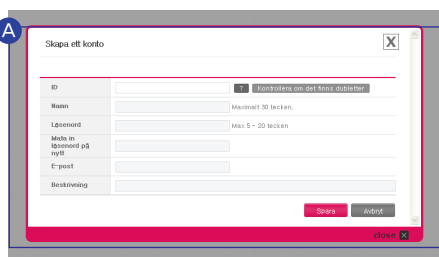

- A** Skapa ett formulär för ansökan om konto och klicka på 'Spara'.




- När kontoansökan har gjorts, vänta på administratörens godkännande.

Så här sätter man upp konto och åtkomst

I Så här godkänner man en begäran av ett konto



A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Behörigheter och delning -> Klicka på 'Skapa ett konto'.

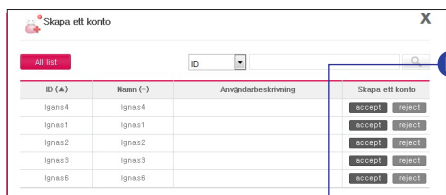


B Du kan begära, godkänna eller avvisa användare som begärde ett konto från dig.


※ När du godkänner en begäran öppnas inmatningssidan för användarinformation.

Så här sätter man upp konto och åtkomst

I Inställning av Min Information

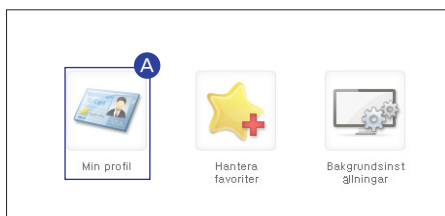

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Personliga inställningar -> Klicka på 'Min profil'.

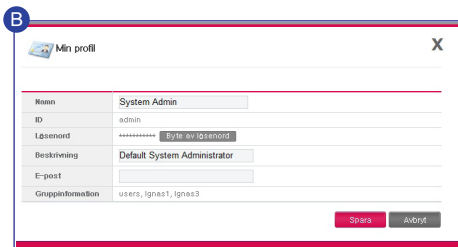


B När du har rättat/ändrat din info, klicka på 'Spara'.


※ Du kan inte ändra ID eller gruppinfo.
※ Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du ändrar din administratörs lösenord.

Så här sätter man upp konto och åtkomst

I Hantering av användare

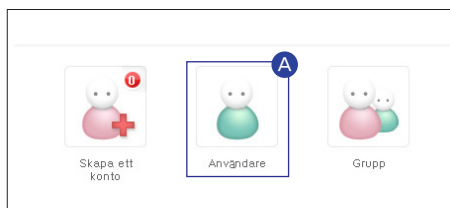


- A** Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Behörigheter och delning -> Klicka på 'Användare'.

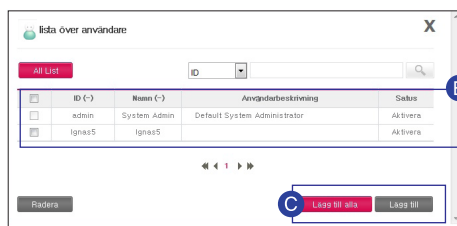


- B** Användarlistan visas.

- C** Om du vill lägga till en användare, klicka på 'Lägg till alla' eller 'Lägg till'.

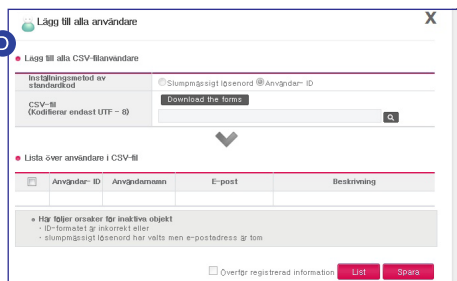

- D** Du kan använda en CSV-fil för att lägga till användare med alternativet lägg till alla.

※ CSV-Fil: En fil som används för att dela med sig av en adresslista eller tabeller bland PDA, Smartphone, och dator.

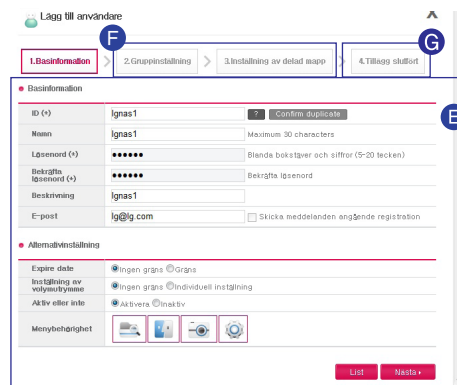


- E** När du har klickat på lägg till användare, mata in den grundläggande användarinformationen -> Klicka på 'Nästa'.

- F** Grupp, mappinställning: Välj vilken grupp användaren ska tillhöra och vilken mapp som ska delas.


- G** Avsluta lägg till: När du har bekräftat inställningen, klicka på 'Spara'.

Så här sätter man upp konto och åtkomst

I Hantering av grupper

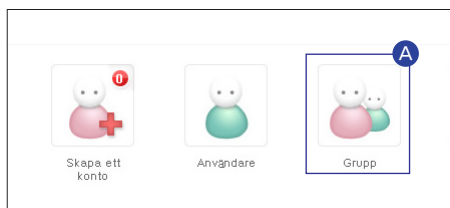

- A Anslut till webbményn för Network Storage -> Konfiguration -> Behörigheter och delning -> Klicka på 'Grupp'.

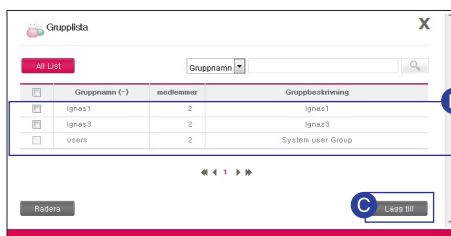


- B Grupplistan kommer att visas.

- C Klicka på 'Lägg till'.



- D När du har matat in gruppnamnet och gruppbeskrivningen, klicka på 'Nästa'.

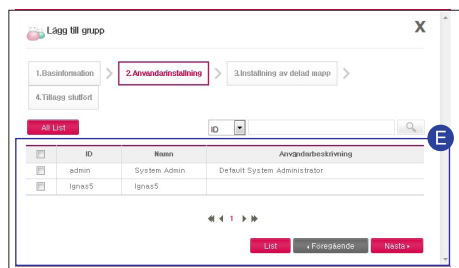

- E När du har kontrollerat vem som använder gruppen klicka på 'Nästa'.

Så här sätter man upp konto och åtkomst

I Hantering av grupper

F

Lägg till grupp (lgres2)

1. Basinformation > 2. Användarinställning > **3. Inställning av delad mapp** > 4. Tillägg slutet

All List Mappnamn

Mappnamn	Folder description	Läs	Läs/skriv	No permission
----------	--------------------	-----	-----------	---------------

* Användarens delade mappbehörighet kan skilja sig från gruppens delade mappbehörighet

Läst + Följande Nöta

F Ställ in åtkomsten till att dela mapp.

G

Lägg till grupp (lgres2)

1. Basinformation > 2. Användarinställning > 3. Inställning av delad mapp > **4. Tillägg slutet**

• Basisinformation

Gruppnamn	lgres2
Gruppbeskrivning	LGRAS

• Användare

- admin

• Add shared folder

Läst + Följande Spara

G När du har bekräftat inställningsinformationen, klicka på 'Spara'.

H

Groep bewerken (users)

Groep informatie

• Basisinformatie

Naam van de groep	users
Groep Beschrijving	System user Group

• Gebruiker (Pensuutijä ei saa muokata käyttäjiä)

- admin, guest

• Voeg gedeelde map


Bewerken

• Share(Read / Write), Multimedia(Read / Write)


H Du kan redigera gruppinformation när du klickar på 'Gruppnamn' från grupplistan.

Så här sätter man upp konto och åtkomst

I Hantering av delad mapp

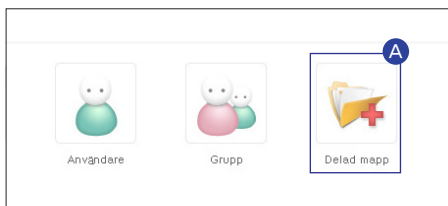


- A** Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Behörigheter och delning -> Klicka på 'Delad mapp'.

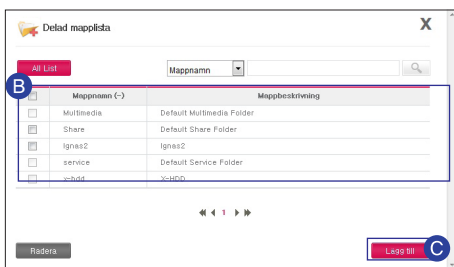


- B** Lista över delade mappar visas.

- C** Klicka på 'Lägg till'.

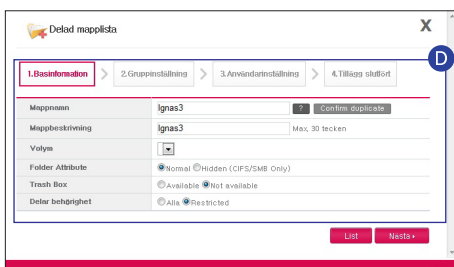

- D** När du har matat in grundläggande information, klicka på 'Nästa'.

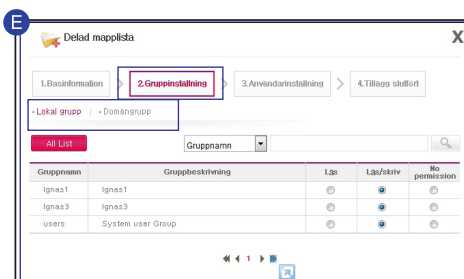

- E** När du har valt lokal domängrupp på åtkomst från gruppinställningen, klicka på 'Nästa'.

Så här sätter man upp konto och åtkomst

I Hantering av delad mapp

Delad mapplista

1. Basinformation > 2. Gruppinställning > **3. Användarinställning** > 4. Tillägg skuffert

F Lokal användare - Domainanvändare

All List ID

ID	Namn	Användarbeskrivning	Lst	Lst/aktiv	No permission
admin	System Admin	Default System Administrator	☐	☒	☐
Ignas5	Ignas5		☐	☐	☐

List < Föregående **F** Nästa >

F När du har valt lokal domängrupp-åtkomst från användarinställningen, klicka på 'Nästa'.

Delad mapplista

1. Basinformation > 2. Gruppinställning > 3. Användarinställning > **4. Tillägg skuffert**

G

• Basinformation

Mappnamn	Ignas3
Mappbeskrivning	Ignas3
Volym	
Gen	General
Trash	Not available
Delar behörighet	Share generally

• Delar behörighetsgrupp

• [Local]Ignas3(Lst/aktiv), Ignas3(Lst/aktiv), userat(Lst/aktiv)
• [Domain]

• delar användarbehörighet

• [Local]Ignas3(Lst/aktiv), Ignas3(Lst/aktiv)
• [Domain]

List < Föregående Spara

G När du har bekräftat inställningsinformation, klicka på 'Spara'.

H Edit Folder (Multimedia)

Map Information

• Basinformation

Mappnamn	Multimedia
Mappbeskrivning	Default Multimedia Folder
Volym	volume1
Folder Attribute	Normal
Trash Box	Not available
Delar behörighet	Restricted

• Gruppinställning

• [Local]userat(Lst/aktiv), Ignas3(Lst/aktiv), Ignas3(Lst/aktiv)
• [Domain]

• Användarinställning

• [Local]Ignas3(Lst/aktiv), Ignas3(Lst/aktiv)
• [Domain]


List

H Du kan redigera Delad mapp om du klickar på 'Dela mapp' från listan över delade mappar.


Uppsättning av nätverkstjänst

I Upprättning av Värnamn

 You can set a name for LG Network Storage.

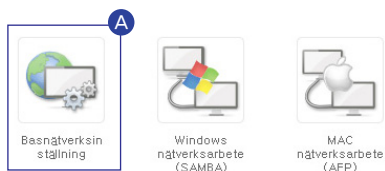

A Anslut till webbményn för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänstinställning -> Klicka på 'Basnätverksinställning'. -> Klicka på 'Allmän' tap.

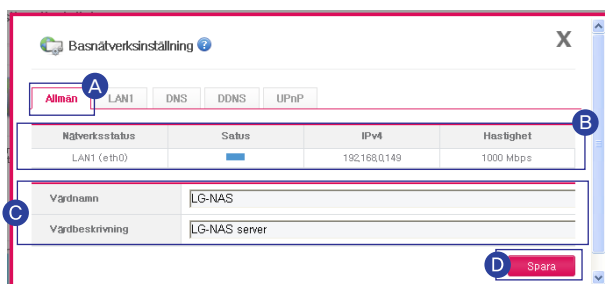

B Nätverksinformation visas.

C Värnamn: Systemnamn kan bestå av mellan 3 till maximalt 12 tecken.

- Du kan kombinera bokstäver(A-Z, a-z), nummer(0-9), och bindestreck(-).
- Siffror och bindestreck får ej vara det första tecknet.
- Ovanliga tecken kan ej användas.

t.ex.) Användbart namn: LG-NAS, LGNAS-123

Oanvändbart namn: LG_NAS, -LGNAS, 123-LG, LG-#, LG/N

Värdbeskrivning: Systembeskrivning kan bestå av upp till 24 tecken.

- Du kan kombinera alfabetet(A-Z, a-z), siffror(0-9), understrykning(_), och bindestreck(-).


※ Denna inställning påverkar endast Windows Client.

D Klicka på 'Spara'


Uppsättning av nätverkstjänstin

I Uppsättning av LAN

-  Detta anger egenskaper på IP-adress för nätverksgränssnitt.
Var försiktig eftersom detta kan begränsa systemets anslutningsförmåga.

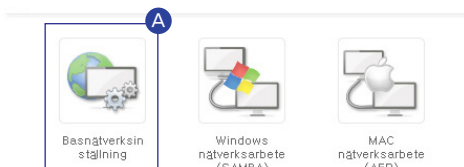


- A** Anslut till webbményn för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänstinställning -> Klicka på 'Basnätverksinställning'.
-> Klicka på 'LAN1' tap.

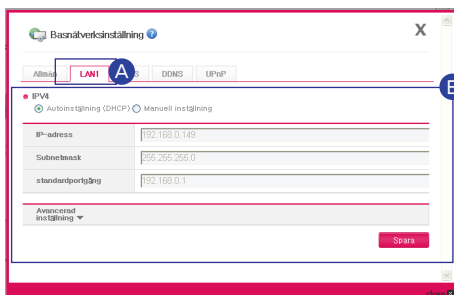

- B** När du har kontrollerat den önskade upprättningsmetoden, klicka på 'Spara'.

- Om du vill bli tilldelad en automatisk IP-adress : Välj 'Få automatisk IP-adress (DHCP)'.
Du behöver DHCP server(eller internet IP router) inom nätverket.
- Om du har en IP-adress som du vill använda : Välj 'Manuell IP-inställning'.
 - Mata in IP-adress.
 - Mata in nätmask.
 - Ange standard Gateway.Om det inte finns någon grundläggande gateway på nätverket kan man mata in IP-adressen.

※ Om det uppstår problem med anslutningen på grund av inställningen kan du ändra inställning med hjälp av NAS Detector.

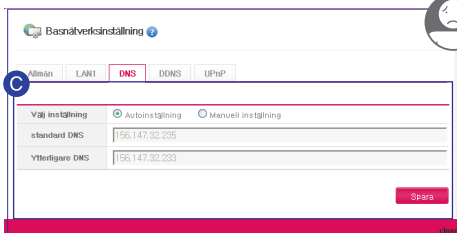


- C** Mata in DNS server genom att klicka på fliken för 'DNS' tap.

※ Manuella inställningar är bara avsedda för avancerade användare med erfarenhet av nätverksinställningar.


Uppsättning av nätverkstjänstin

I Upprättning av DDNS

 Du kan fjärransluta till LG Network Storage med hjälp av domännamnet.

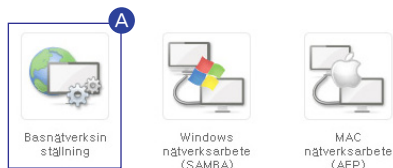

- A** Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänstinställning -> Klicka på 'Basnätverksinställning' -> Klicka på 'DDNS' tap.

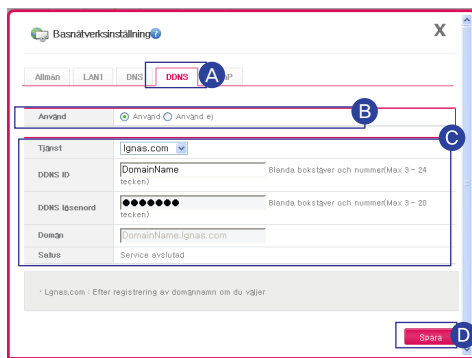

- B** Klicka på 'Använd'.

- C** Mata in namnet och lösenordet till den domän du vill använda.

- D** Klicka på 'Spara'.

DDNS erbjuder bekväm anslutning i en cirkulerande IP-miljö där IP alltid ändras vid en viss tidpunkt.

t.ex.) <http://DomainName.lgnas.com>, <ftp://DomainName.lgnas.com>.


OBSERVERA

- ✖ Du kan inte använda ovanliga tecken och mellanrum när du matar in domännamn. (Domännamn får bestå av minst 3 och högst 24 alfanumeriska tecken inklusive bindestreck.)
- ✖ När du har registrerat domännamnet kommer det befintliga domännamnet att raderas om du väljer 'Använd inte', och andra användare kommer att kunna registrera sig med det namnet.
- ✖ Du kan inte använda domännamnet om du glömmer lösenordet så se till att du inte kommer i den situationen.


Uppsättning av nätverkstjänstin

I Upprättning av UPnP Port Forwarding

 Du kan fjärransluta till LG Network Storage utan en upprättad router med hjälp av UPnP Port Forwarding.

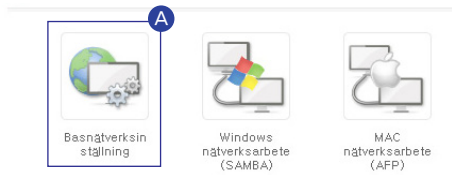

A Anslut till webbményn för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänstinställning -> Klicka på 'Basnätverksinställning' -> Klicka på 'UPnP' tap.

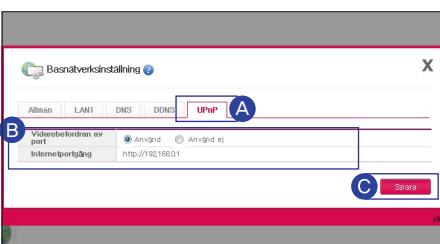

B Välj Port Forwarding till 'Använd'.

C Klicka på 'Spara'.

- ※ Routern måste stödja UPnP Port Forwarding.
- ※ Om routern stöder UPnP Port Forwarding, kan du bekräfta detaljerat innehåll i routerns Port Forwarding setting.
- ※ Denna funktion kommer inte att fungera ordentligt om routerns UPnP Port Forwarding funktion har kopplats bort eller det inte finns något stöd för denna funktion .



Men även om UPnP Port Forwardinginställning finns kan det hända att vissa routrar inte kan anslutas. Skulle detta inträffa se 91p och ställ in Port Forwarding på alla routrar manuellt.


- ※ För ytterligare information om Port Forwarding, se routerns bruksanvisning.




Uppsättning av nätverksskapp

I Windows Networking


 Så här inrättar man stödda grupper och domäner i Windows network. LG Network Storage kan snabbt och lätt erhålla användarinformation genom att stödja Active Directory i Windows.

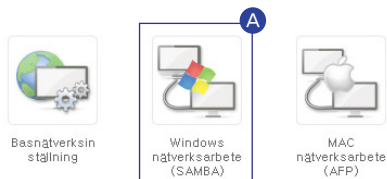

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänstinställning -> Klicka på 'Windows nätverksarbete(SAMBA)'.

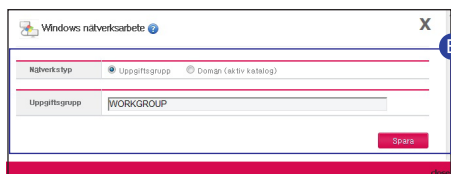

B När du valt och matat in Arbetsgrupp, klicka på 'Spara'.

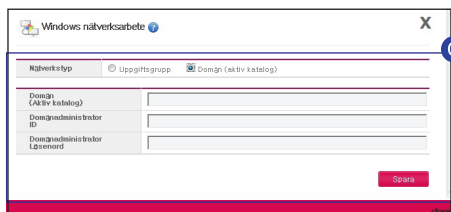


C När du valt domän, mata in administratörs-ID och lösenord och klicka sedan på 'Spara'.

- ✖ Domän : I en miljö där det går att använda Active Directory, ska domänen upprättas för att medge permission till lokala användare och domänanvändare utan grupper att använda mappen.
- ✖ Vi rekommenderar standardvärdesinställning (Wording Group) för användare som inte vet hur man använder domäner och Arbetsgrupper.


Uppsättning av nätverksmapp | Mac Networking

-  Välj användaralternativ för AFP network i Mac OS
Den är inställd på 'Använd' som standard.

Nätverkstjänstinställning



- A** Anslut till webbenheten för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänstinställning -> Klicka på 'Mac nätverksarbete (AFP)'.

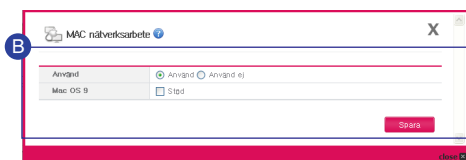

- B** När du har valt alternativ, klicka på 'Spara'.

※ Om du använder Mac OS 9, välj stödalternativ.

Uppsättning av nätverksmapp | Unix/Linux Networking

-  Välj användaralternativ för NFS network i Unix/Linux OS
Den är inställd på 'Använd' som standard.



- A** Anslut till webbenheten för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänstinställning -> Klicka på 'Unix/Linux nätverksarbete (NFS)'.



- B** När du valt 'Använd', klicka på 'Spara'.

- C** Om du vill lägga till NFS katalog, klicka på knappen för 'Lägg till'.

- D** Mata in information om den katalog som ska läggas till.

- E** Klicka på 'Spara'.





Uppsättning av Avancerade Nätverk

I Uppsättning av Filserver(FTP)

 FTP erbjuder en bekväm miljö för åtkomst av LG Network Storage på internet. FTP använder Port nummer 21 som standard.

※ När du använder en IP router kan du bli tvungen att korrigera inställningarna för IP router.
Se avsnittet om Port Forwarding eller DMZ i routerns bruksanvisning.

 Basnätverksinställning
 Windows nätverksarbete (SMB)
 MAC nätverksarbete (AFP)
 Unix/Linux nätverksarbete (NFS)
 Filserver (FTP)

A Anslut till webbményn för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänstinställning -> Klicka på 'Filserver(FTP)'.

Filserver (FTP) 

Använd ☒ Använd ☐ Använd ej

Port

Advanced setting ▲

UTF8 stöd ☐ JA ☒ NEJ

MSLD stöd ☒ JA ☐ NEJ

FXP stöd ☐ JA ☒ NEJ

Manuell ingång -



B Mata in användaralternativ och information som relaterar till filservern.

C Klicka på 'Spara'.

※ FTP kan ansluta med hjälp av DDNS-tjänsten.

※ LG Network Storage stöder FTPS med förbättrad säkerhet gentemot FTP för att säkert skydda användarinformation på internet.

För att kunna använda FTPS, måste du använda FTP anslutningsprogram som stöder FTPS.



Du kan välja manuella portar från 53000~56000.


Avancerade inställningar för användare med nätverkserfarenhet.



Uppsättning av Avancerade Nätverk

I Uppsättning av Webbserver

 Denna funktion gör det möjligt för dig att hantera din hemsida.

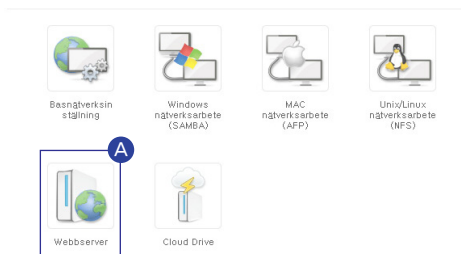


A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänstinställning -> Klicka på 'Webbserver'.

- B** Om du ställer in webbservern på 'Använd', skapas mywebbappen i LG Network Storage så att användaren kan sätta upp filer för uppladdning på webben med hjälp av SAMBA. Om du vill ladda upp med hjälp av FTP, stöds FTP funktionen av mywebbappen från mappmenyn.
- C** Webport för användarwebben är inställd på 80 som standard. Om du vill använda en valfri port kan du ange en port mellan 10000~50000.
- D** Du kan sätta upp saker på webben genom att aktivera https(säker anslutning).
- E** Ange vilken port som används för den säkra anslutningen.
- F** MySQL : För att implementera webbsidan med hjälp av en databas står MySQL databas till förfogande. MySQLs port är 3306 och MySQLs administratör-ID/LÖSENORD är root/root. 'mysql'databas står till förfogande som standarddatabas.
- G** Klicka på 'Spara'.

Hantering av hårddisk | Uppsättning av volym

Om du använder LG Network Storage står hårddiskvolymens egenskaper, radering, redigering och kontroll till ditt förfogande.


- ✧ Vad är volym? Det innebär samma sak som en drive i Windows.
- ✧ Användaren kan ändra hårddiskegenskaperna i Network Storage.

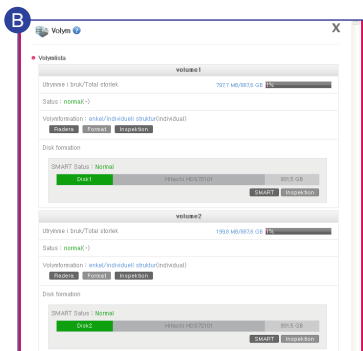

- A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Hantera disk -> Klicka på 'Volym'.
- B Visar statusen på volymen och diskegenskaperna.
 - ✧ Det kan finnas upp till fyra volymer.

• Så här skapar man en ny volym

- ✧ 'Skapa ny volym' kommer att synas endast när det inte finns någon volym.

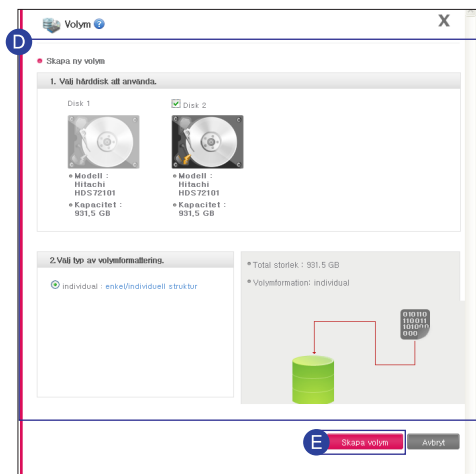


- C Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Hantera disk -> Volym -> Klicka på 'Create new volume'
- D Välj det volymalternativ som du vill lägga till.
- E Klicka på 'Skapa volym'

- ✧ När du konfigurerar volym kommer en del av hårddisken att avsättas som LG Network Storage system. Därför kommer diskstorleken på volymen att vara mindre än hårddisken efter volymkonfigurationen.
- ✧ För ytterligare information om Volymkonfiguration, se bilaga 92p.

Hantering av hårddisk | Uppsättning av volym

• Uppsättning av volym

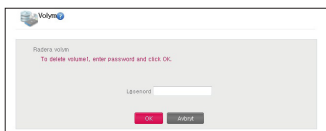


- Radering av volym : Klicka på 'OK' efter lösenordet har matats in.

※ X-HDD området kommer också att raderas när volymen raderas.
(N1T1/N1T3/N1A1 Produkt)



- Volymformat : Klicka på 'OK' när du har matat in lösenordet.

※ X-HDD området kommer också att raderas när volymen raderas.
(N1T1/N1T3/N1A1 Produkt)

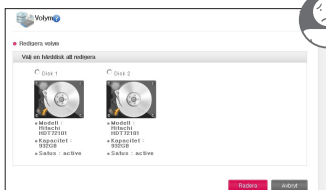

- Volymredigering (Radera): Välj den hårddisk som ska raderas -> Klicka på 'Radera' -> Mata in lösenord -> Klicka på 'OK'.

- Redigering av volym (Tillägg): Välj den hårddisk som ska läggas till -> Klicka på 'Lägg till' -> Mata in lösenord -> Klicka på 'OK'.

※ Använd detta för att byta ut hårddisk.

※ Detta är möjligt när volymkonfigurationsmetoden är RAID1. (N2A2/N2R5.N2B5 Produkt)




- Volymkontroll: Klicka på 'OK' -> Mata in lösenord -> Klicka på 'OK'.

Hantering av hårddisk

I Extern Hårddrive (N1T1/N1T3/N1A1 Produkt)

 Det går att formatera när du har kontrollerat hur mycket minne som är i bruk av X-HDD och oanvänt minne

• Hantera disk

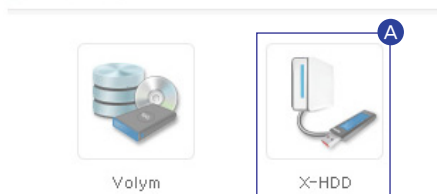


A Anslut till webbenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Hantera disk -> Klicka på 'X-HDD'.



– Område som inte går att använda:
Detta område används av NAS-läge.

– Externt hårddiskformat: Klicka på 'Format'
-> Klicka på 'Ok' när lösenordet har matats in.

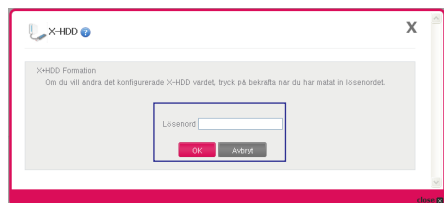


※ Du kan använda 400GB med extern HDD.


※ X-HDD är det volymnamn som används när det externa HDD läget har valts i produkt N1T1/N1T3/N1A1.

※ När volymen har formaterats eller raderats, raderas även X-HDD. (N1T1/N1T3/ N1A1 Produkt)

Systeminställning | Ljus och ljudinställning

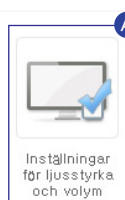

- A** Anslut till webbbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> System -> Klicka på 'Inställningar för ljusstyrka och volym'.

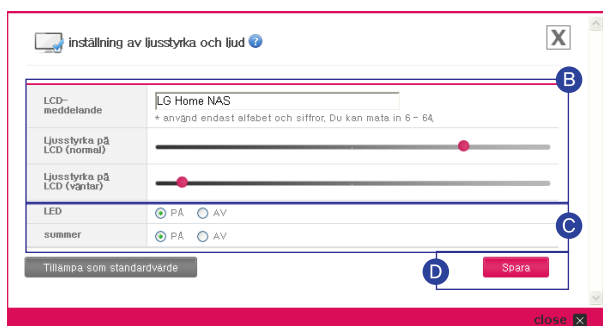

- B** Gör ändringen av LCD meddelande och ljushet möjligt (Modeller N2R5/N2B5)
- C** Det går att sätta på/stänga av LED buzzer.
- D** Klicka på 'Spara'

Systeminställning | Hantering av elektriciteten



Inställningar
för ljusstyrka
och volym



Strömhanterin
g



Språkinställnin
g

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> System -> Klicka på 'Strömhantering'.

B För att ställa in Standbyläge, välj 'Använd'.

C Kontrollera den önskade inställningen.

D Vakna på LAN (WOL-Wake on LAN) - N2R5/N2B5/N1T3 modeller :
För att aktivera WOL funktionen, välj "Använda"

※ WOL-Wake on LAN : Funktion för att starta nätverks lagringsenhet från en annan dator.

(Instruktioner)

-Antingen skicka ett magiskt paket till Network Storage MAC-adress med en kommersiell WOL-verktyg på en lokal dator eller ansluta till en WOL stöjd router att aktivera LG Network Storage.

-Den fjärranslutna datorn kan aktivera nätverkslagring från router efter den ansluts till en router som stöder WOL funktioner. Efteråt kan Network Storage fjärras med DDNS.

E Power Restoration (N2R5/N2B5/N1T3 modeller) : Denna funktion tillåter att Nätverk enheten startas om automatiskt efter en strömbrytning. Kolla "starta om automatiskt" för att aktivera denna funktion.


F För att synkronisera nödströmstillförseln, ställ in 'Nödströmstillförsel (UPS)'.

G Klicka på 'Spara'

※ Om det inte förekommer någon överföring av data med LG Network Storage under standby-perioden kommer den att gå över i sovläge.

Systeminställning | Språkinställning

 Klientsspråk : Ange det språk som ska användas för användarens klientmiljö.

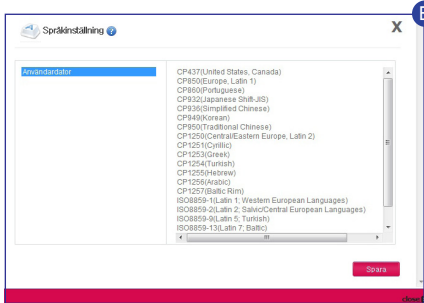


A Anslut till webbmyn för Network Storage -> Konfiguration -> System -> Klicka på 'Språkinställning'.

B Klicka på 'Spara' när du har valt språk.

※ Om du vill kunna använda flera språk samtidigt väljer du Unicode.
Om du väljer Unicode måste användaren använda ett program som har stöd för Unicode. (exempel : FTP-användning)

Systeminställning | Inställning av tid

 Så här ställer man in tiden på systemet.

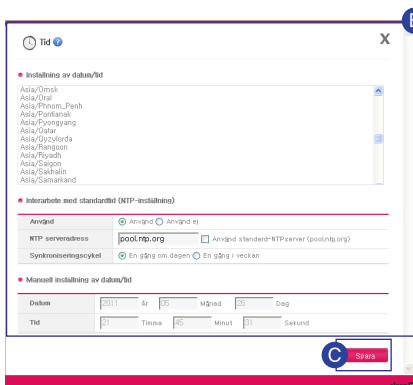

A Anslut till webbmyn för Network Storage -> Konfiguration -> System -> Klicka på 'Tid'.

B Här ställer man in Standardtid och Interworking med standardiserad tidsinställning (NTP-inställning).

※ Du kan använda 'Standardtid' för att ange plats för aktuellt LG Network Storage.
Om du använder NTP kommer det automatiskt att ställa in standardtiden.

C Klicka på 'Spara'.

Systeminställning



I Tjänst för meddelande om inkommande E-post

 Du kan regelbundet kontrollera hur mycket minne som används av LG Network Storage. Det meddelar också resultaten för ny användarregistrering till aktuell användare.



A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> System -> Klicka på 'Postmeddelande'.

B Klicka på 'Använd' för att ställa in funktionen för meddelande om nya e-postmeddelanden.

C Om standardpostnumret för postservern inte är 25, ska portnumret matas in. Detta händer vanligen när SMTP SSL har specificerats.

D E F Denna funktion aktiveras när användarens postserver kräver inloggning. Mata in ID och lösenord till den postserver som används. t.ex.) SMTP servers som använder webbpost som till exempel smtp.mail.yahoo.com, måste göra en inloggningsprocedur. Se hjälpguiden till webbposttjänsten.

G Beroende på typen av postserver kan informationen om inloggingsautentiseringen skickas krypterad. I den här situationen är den aktiverad. t.ex.) SSL autentisering krävs för smtp.gmail.com. Se hjälpguiden i webbposttjänsten.


H Mata in mottagande administratörs e-postadress.

I Med hjälp av avancerade inställningar kan man välja och mata in HDD statusrapport och sändningscykel.

J Klicka på 'Spara'.

Systeminställning | Se Systeminformation

 Här visas LG Network Storages systeminformation.

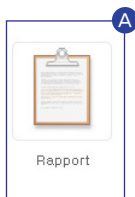

Rapport




Uppdatering
av fast
programvara



Initiera
systemet

- A** Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> System -> Klicka på 'Report'.

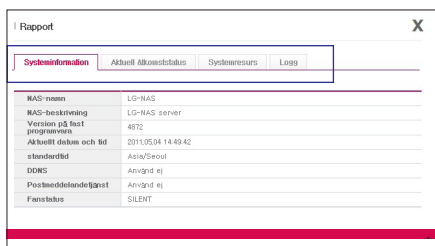

Rapport

Systeminformation | Aktuell Åkomsstatus | Systemresurs | Logg

NAS-namn	LG-NAS
NAS-beskrivning	LG-NAS server
Version på fast programvara	4B2
Aktuellt datum och tid	2011/05/04 14:49:42
standardtid	Asia/Seoul
DNS	Använd ej
Postmeddelandefrekvent	Använd ej
Fonstatus	SILENT

- Här kan du hålla dig informerad om det aktuella LG Network Storages information, anslutningsstatus, systemkälla och inloggningsinformation.

Systeminställning | Systeminitialisering



Rapport




Uppdatering
av fast
programvara



Initiera
systemet

- A** Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> System -> Klicka på 'Initiera systemet'.

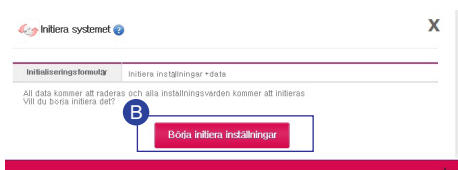

Initiera systemet

Initialiseringsformulär

Initiera inställningar +data

All data kommer att raderas och alla inställningsvärden kommer att initialiseras. Vill du börja initialisera det?


B [Börja initialisera inställningar](#)

- Här initialiseras den senaste uppdaterade statusen på den fasta programvaran.
- B** Klicka på 'Börja initialiseringsinställningar'.

Upprättning av DLNA Setup

 DLNA(Digital Living Network Alliance) är en funktion som kopplar samman dator, Network Storage, och TV inom ett nätverk och delar multimediafiler som bilder, musik, and filmer från andra apparater. Här utförs den funktion på DLNAservern tillhörande LG Network Storage som erbjuder multimediadata.

- Aktivering/inaktivering av DLNA

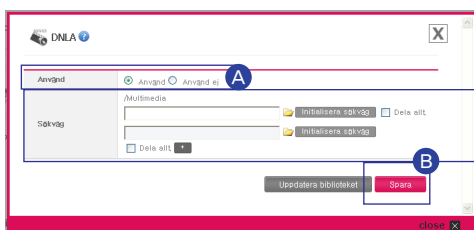

- A** Anslut till webbenyn för Network Storage -> Konfiguration -> System -> Inställning av applikationsprogram -> Klicka på 'DLNA'.
- B** Klicka på 'Spara' när du har matat in den önskade tillagda multimediastigen.

※ Du kan lägga till upp till 4 multimediappar

- Lagring av multimediadata i källstigen


Du kan läsa, skriva och dela multimediafiler på LG Network Storage via ett nätverk.

- Kopiera multimediafiler till/Multimedia.


- ※ Multimediappan skapas som standard.
- ※ Radera inte den inställda källstigen (/ Multimedia). Delning av Multimedia kan stoppas.
- ※ Använd det stödda formatet för multimediafiler. Östödda multimediaformat kommer eventuellt inte att fungera ordentligt.
- ※ Ett format som inte stöds av en spelare som TV, men stöds av LG Network Storage, kan stöta på problem vid visning.
- ※ Det finns bara tillgängligt på samma nätverk.

Uppsättning av iTunes Service

Det går att spela upp en musikfil som är sparad på LG Network Storage med hjälp av tjänsten iTunes, med programmet iTunes för PC/Mac.

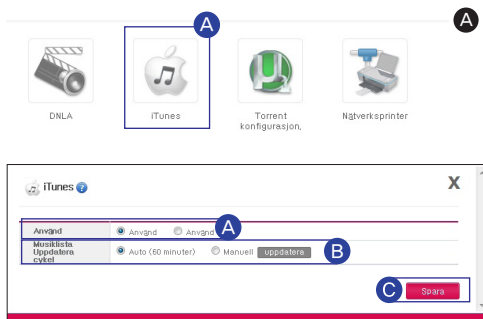

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> System -> Inställning av applikationsprogram -> iTunes -> Klicka på 'Använd'.

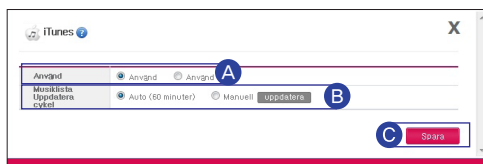

B Uppsättning av cykel för uppdatering av musikfil.

- Manuell Uppdatering (Forcerad)

Lista över musikfiler för direktuppspelning spelas när servicen är igång.

- Var 60 minut (Automatisk)

Detta uppdaterar musikfillistor regelbundet var 60 minut. För att kunna ta emot den uppdaterade musikfilslistan måste Client-programmet starta om.


C Klicka på 'Spara'.

※ Endast musiken i multimediamappen kan spelas. För ytterligare information se 75p.

※ All musik överförs via direktuppspelning så att det inte påverkar lagringsutrymmet på dator/Mac.

※ Det är bara tillgängligt på samma nätverk.

Uppsättning av Flöde (Torrent)

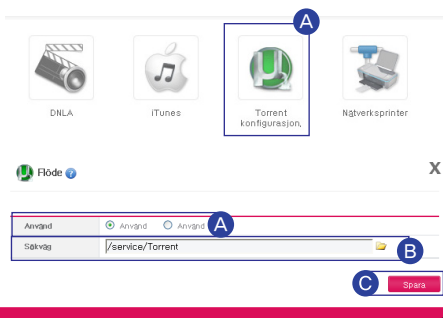

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> System -> Inställning av applikationsprogram -> Torrent konfiguration -> Klicka på 'Använd'.

B Välj sparningsstig för nedladdade filer från Torrent.

C Klicka på 'Spara'.


Upprättning av säkerhetskopiering

I Uppsättning av Rsync (N2R5/N2B5 Produkt)

 Du kan använda Rsync-funktionen för att säkerhetskopiera eller återställa data till en annan LG Network Storage på ett anslutet nätverk.


※ För att kunna säkerhetskopiera data på olika Network Storage måste du sätta upp det i enlighet därmed.

1. Network Storage som du vill säkerhetskopiera: Rsync server setup

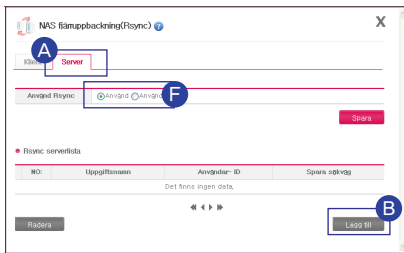

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänstinställning -> NAS fjärruppsättning(Rsync) -> Klicka på 'Server' tap.

B Klicka på 'Lägg till'.

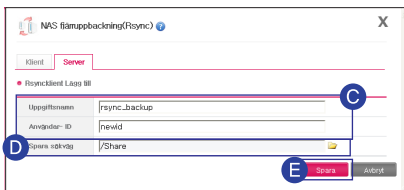

C När arbetsbeskrivningen har matats in ska man mata in ID på den användare som hanterar datan.

※ Använd inte Admin-konto med användar - ID.

※ Trots att användaren för Rsync server setting är en registrerad LG NAS-användare bör man skapa och använda Rsync säkerhetskopieringsanvändare av säkerhetsskäl.

※ Mappåtkomsten för Rsync säkerhetskopieringsanvändare bör ställas in på så sätt att de endast kan använda filerna under säkerhetskopiering.

D Välj den destinationsmapp som du vill spara säkerhetskopierad data på.


E Klicka på 'Spara'.

F Aktivera fjärrstyrd säkerhetskopiering av data genom att klicka på 'Använd' på Rsync server.

Upptätning av säkerhetskopiering

I Uppsättning av Rsync (N2R5/N2B5 Produkt)


2. Network Storage som du vill säkerhetskopiera : Rsync Client setup

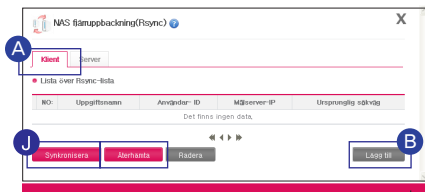

A Anslut till webbmyn för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänstinställning -> NAS fjärruppsättning(Rsync) -> Klicka på 'Klient' tap.

B Klicka på 'Lägg till'.

- Återställ : Denna funktion återställer korrumperad användardata genom att ansluta till den säkerhetskopierade datan som sparats på en annan LG Network Storage.

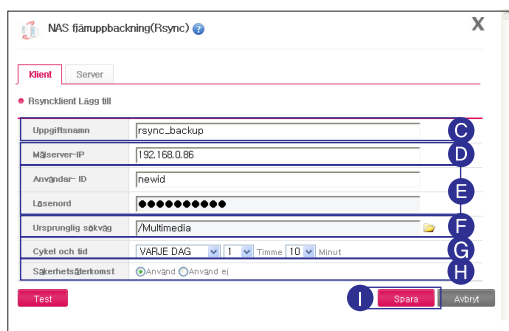

- C Mata in samma uppgiftsnamn som sattes upp av Rsync server.
- D Mata in den LG Network Storage IP-adress som ska ta emot säkerhetskopierad data.
- E Mata in användar-ID och lösenord som ställts in av Rsync server.
- F Välj den mapp som ska hålla data som ska säkerhetskopieras.
- G Ställ in cykel och tid för säkerhetskopiering.
- H Skicka filen på ett säkert sätt med hjälp av krypterad överföring.
- I Klicka på 'Spara'.
- J Bekräfta det visade inställningsinnehållet -> Välj önskad uppgift -> Klicka på 'Återställ'.

Upprättning av säkerhetskopiering

I Uppsättning av säkerhetskopiering via USB

 Denna funktion kommer att säkerhetskopiera data på en USB-apparat till LG Network Storage. Uppgifter kan skapas till varje USB-apparat.

- A** Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Nätverkstjänstinställning -> Klicka på 'USB backup'.
- B** Lista över apparater som för närvarande är anslutna samt lista över schema för säkerhetskopiering med USB visas.
- C** Kör säkerhetskopiering vald från lista över schemalagd säkerhetskopiering med USB.
- D** Lägg till schema för säkerhetskopiering.

- E** Namn/Memo : Spara namn och memo på uppgiften.

Kontrollnummer : Unik ID på monterad apparat kommer automatiskt att genereras via produktinformationen.

Destinationsstig : Anger destinationsmappen för säkerhetskopieringen. När en apparat valts ut kommer en standardmapp automatiskt att genereras.

Cykel : Så här ställer man in cykeln för säkerhetskopiering och när den automatiska sync. har kontrollerats, kommer den automatiskt att säkerhetskopiera parallellt med den schemalagda säkerhetskopieringen varje gång en USB-apparat är ansluten.

Metod för säkerhetskopiering : Här anges metod för säkerhetskopiering.

- Inkrementell : Från den senaste säkerhetskopieringen görs endast tillagd data från den ursprungliga säkerhetskopieringen.
- Full : All ursprunglig data har säkerhetskopierats.
- Kopiera : Behåller samma mappformat som den ursprungliga datan under säkerhetskopiering.
- Sync : Till skillnad från 'Kopiera' är den raderade datan i den ursprungliga filen också raderad i säkerhetskopieringsmappen.
- Fildatum : Filen är klassificerad enligt det skapade datum för ursprunglig data under säkerhetskopiering.


Upprättning av säkerhetskopiering

I Upprättning av schemalagd säkerhetskopiering

 Du kan göra ytterligare en säkerhetskopiering av LG Network Storage data via den optiska disken.

※ Från listan över schemalagd säkerhetskopiering kan man göra diskinitiering, lägga till schemalagd säkerhetskopiering, redigera och radera.


- Skapar schemalagd säkerhetskopiering

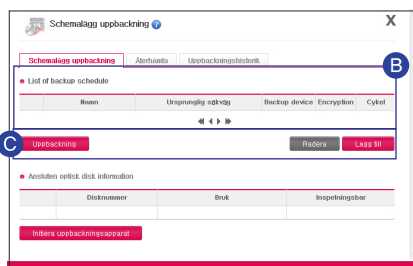

A Anslut till webbenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Back-up planen -> Schemalagd uppbackning -> Klicka på 'Schemalagd uppbackning' tap.

B Välj den önskade schemalagda säkerhetskopiering.

C Klicka på den önskade uppgiften bland säkerhetskopiering, radera och lägg till.

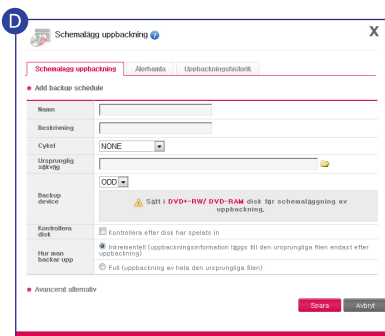

D Lägg till skärm för schemalagd säkerhetskopiering: Mata in enligt post och klicka på 'Spara.'

※ Apparater som är tillgängliga för säkerhetskopiering är DVD/BD.

※ För BD avser det endast modeller som är utrustade med en Blu-ray drive.

- När säkerhetskopiering har genomförts kopieras vissa filer genom en genererad mapp som innehåller datum och tid för säkerhetskopieringen.
t.ex.) Om säkerhetskopiering genomfördes vid (12:30:30 PM den 1 januari 2011) 2011 år, 1 månad, 1 datum, 12 timma, 30 minuter, 30 sekunder, kommer mappnamnet att vara '20110101123030'.

- Ange den filförlängning som du vill säkerhetskopiera.
Om inget anges kommer alla filer att backas upp.

- Ange de filförlängningar du vill utesluta, t.ex.) * .bmk* .tmp


Upprättning av säkerhetskopiering

I Upprättning av schemalagd säkerhetskopiering

- Återställning

Mappar som säkerhetskopierats från optisk disk eller extern lagringsapparat kommer att återställas till LG Network Storage.

Återställning kommer att generera mappnamn som 'YYYY_MM_DD' enligt den tidpunkt i datum och tid från/service/Återställ. T.ex.) '2011_01_01'

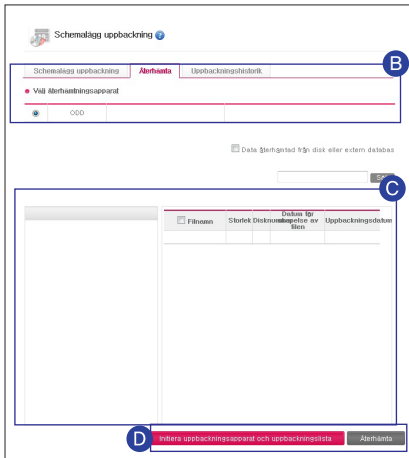

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Back-up planen -> Schemalägg uppbackning -> Klicka på 'Schemalägg uppbackning' tap.

B Välj en återställningsapparat -> Ta fram databasen för schemalagd säkerhetskopiering.


C Välj återställningsapparat -> Filinformation för den säkerhetskopierade mappen kommer att synas.

D Klicka på den önskade uppgiften.

※ När databasens filnamn är rött innebär det att det inte fanns tillräckligt med utrymme så att filen endast säkerhetskopierades till en del.

- Säkerhetskopierad historik

Du kan se historik över initialisering av säkerhetskopiering.

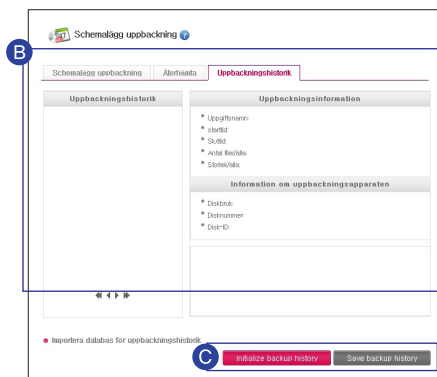

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Back-up planen -> Schemalägg uppbackning -> Klicka på 'Back-up historie' tap.

B Lista över historik över initialisering av säkerhetskopiering visas.


C Du kan ladda upp, initiera och lagra databasfiler som har initierats var för sig.

Upprättning av säkerhetskopiering

I Uppsättning av en knapp för säkerhetskopiering

-  Den data som sparats på apparaten kan säkerhetskopieras på LG Network Storage med hjälp av en knapp.

- ※ Om det finns både en USB och en ODD apparat inkopplade kommer den att läsa den sista apparaten som använts
- ※ Med USB kommer endast säkerhetskopiering av data att fortgå.

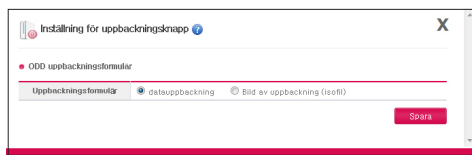

- A** Anslut till webbmennyn för Network Storage -> Konfiguration -> Inställning för uppbackningsknapp

Säkerhetskopiering av data

Denna funktion kommer att säkerhetskopiera data i dess ursprungliga format på LG Network Storage.


- ※ En mapp kommer att genereras enligt datum i folder /service/backup/disc-data och data kommer att säkerhetskopieras.
- ※ Om säkerhetskopiering av data förekommer två gånger på samma dag kommer det att stå ett serienummer efter datumet.

Säkerhetskopiering av bilder (iso fil)

Denna funktion kommer att säkerhetskopiera sparad data från den optiska disken i iso bildfilsformat.

- ※ I folder /service/backup/disc-image, kommer data att säkerhetskopieras efter angivet datum enligt 'Disctype_VolumeID_YYYY_MM_DD_hh_mm_ss'.

t.ex.)Om säkerhetskopiering av DVD görs med filnamnet LGNAS kl 12:30:30 PM den första januari 2011, kommer namnet på den genererade filen att bli 'DVD_LG-NAS_2011_01_01_12_30_30'.

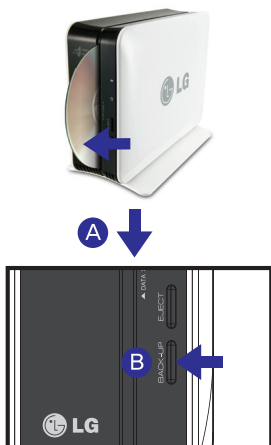

- A** Sätt i en skiva som ska säkerhetskopieras i LG Network Storage CD/DVD-enhet.
- ※ Tryck in skivan lätt enligt bilden; pilen indikerar skivans datasida.
- B** Tryck på knappen för säkerhetskopiering för att kopiera data enligt den metod som har konfigurerats via web-bgränssnittet (filbaserad eller avbildning).
- ※ Filbaserad kopiering är inställd som standard.
- C** Medan säkerhetskopieringen pågår blinkar lampan för CD/DVD-enhet.
- D** När säkerhetskopieringen är klar hörs en ljudsignal och skivan matas ut. Lampan för CD/DVD-enheten slocknar.

- ※ Detta gäller endast N1T1/N1T3 produkt.


Upprättning av säkerhetskopiering

I USB Backup Mode (N2R5/N2B5 Produkt)

 LG Network Storage ger data spara funktionen på USB-enheter att LG Network Storage genom enkel styrning av knappar.

- Lätt - OneTouch backup

- A** Anslut USB-enheten till LG Network Storage.
- B** När enheten är upptäckt, följande meddelandet visas med ett bip



- C** För att förståta med backuppen, tryck på "Set(S)" knapparna och (L) "←"knappen för att avbryta.

※ När mer än en enhet är kopplat, den som varit kopplat sist blir backad upp.

- D** Visar hur långt backup processen har hunnit i procent.



- E** När Säkerhetskopiering är färdig, en mapp är skapad under enhetens tillverkare under service/backup/usb. Kan identifiera mellan olika enheter. En mapp till är skapad, kallad med datumet under övre mappen. Skapa undermappar för datum för säkerhetskopian och spara allt innehåll av USB på LG Network Storage.

- USB Backup Mode

Navigera till USB Backup Mode ock tryck "Set" knappen för att komma till USB Backup Mode. Det är likadan som OneTouch backup funktionen.

Upptätning av säkerhetskopiering


I ODD Backup Mode (N2R5/N2B5 Produkt)

- Backar upp data i optiska skivor till LG nätverks lagringsenhet

Nätverks lagringsenhet kan backa upp data på CD/DVD/Blu-ray och andra optiska skivor med bara några clickar.



- A Mata optiska skivan i Blu-ray / DVD spelaren som skall säkerhetskopieras med LG nätverks lagringsenhet
- B När optiska skivan är upptäkt, Skiv typen visas på LCDs framsidan
- C När upptäkt använd pilars knapparna för att navigera till ODD Säkerhetskopiering Mode, och använd "Set" knappen för att komma i den.
- D När den är på [ODD Säkerhetskopiering Mode] 3 olika menu kan väljas medan de visas.



- E Välj rätt Säkerhetskopiering typ och tryck "Set" knappen för att starta Säkerhetskopieringen.



- F Visar hur långt backup processen har hunnit.
- G Operationen kan avbrytas medan att trycka '←' knappen
- H När färdig denna meddelande visas.

<Data Copy>

Det är funktionen som kopierar data i skivan direkt till nätverks lagringsenhet. Medan att välja funktionen Data Copy, en mapp skapas under service/Backup/disc-data.

<Image Copy>

Denna funktion kopierar data i skivan till en iso bild fil. Efter säkerhetskopiering är färdig, en mapp är skapad under /service/Backup/disc-data. Om flera operationer sker på samma dagen, en serial code adderas bakom datan. Om flera operationer sker på samma dagen, en serial code adderas bakom datan. Image Copy fungerar ej under dessa situationer.

- ※ Skivor som är säkrade med Copy right visar "unsupported disc" på LCDn och kan ej kopieras
- ※ Image backup stödjer inte skivor som har inspelats i multisession.

Upprättning av säkerhetskopiering

I Upprättning av Tidsmaskin

 Tack vare den automatiska säkerhetskopieringsfunktionen i Mac OS X, kommer denna funktion att se till att Mac datakopior av LG Network Storage är aktuell.

※ Tjänsten har stöd för Mac OS X version 10.5 Leopard eller senare.



USB-uppbackning




Schemelägg uppbackning



Inställning för uppbacknings knapp



Tidsmaskin

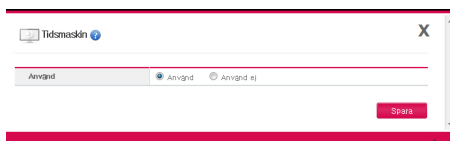

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> Uppbackningsinställning -> Klicka på 'Tidsmaskin'.

1. Webbinställning

A Ställ in tidsmaskin till 'Använd'.

B Klicka på 'Spara'.

※ AFP server kommer automatiskt att aktiveras när tidsmaskinen är i Mac.

2. Mac OS

A 'Konfiguration' -> Klicka på 'Tijdmachine'!

B Klicka på 'Byt skiva...' ->

Välj den Network Storage mapp som du vill säkerhetskopiera ->

Klicka på 'Använd säkerhetskopiering'.

C När inloggningsskärmen kommer upp ska ID och lösenord matas in. Klicka sedan på 'Anslut'.

- Tidsmaskinen kommer automatiskt att stå på 'On' och säkerhetskopieringen startas.


※ Om du trycker på 'Alternativ', kan du onödigt avdela mappar till säkerhetskopiering.

Upprättning av säkerhetskopiering


I Selektiv spegel

- 📁 En kopia av en viss mapp genereras automatiskt och kan återhämta data.
Ändringar i den utvalda mappen kommer att återspeglas i destinationsmappen så att du kan skydda din data.

※ Denna tjänst stöder versioner som är samma som eller högre än Mac OS X Version 10.5 Leopard.

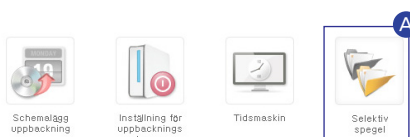


- A** Anslut till webbmynen för Network Storage -> Konfiguration -> Uppbäckningsinställning -> Klicka på 'Selektiv spegel'.

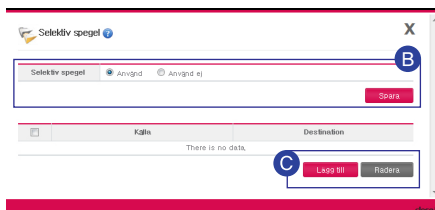

- B** Välj 'Använd' och klicka på 'Spara'.

- C** Klicka på den önskade uppgiften.

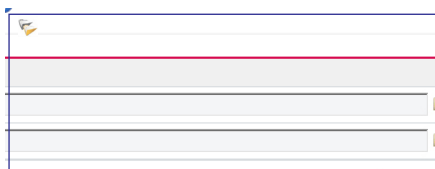

- Om du lägger till en mapp : Välj den mapp som ska säkerhetskopieras i 'Ursprunglig stig' -> Välj destinationsmapp i 'destinationsmstig' -> Klicka på 'Spara'.

※ Restriktioner

- Källmapp och destinationsmapp kan inte vara samma.
- Den ursprungliga mappen kan ha maximalt 4 målappar.
- Den mapp som valts ut till ursprunglig mapp kan inte användas som målapp i andra inställningar.
- En undermapp till den ursprungliga mappen kan inte väljas som målapp.
- En mapp som används som målapp kan inte vara källmapp i andra inställningar.

Uppdatering av fast programvara


 Denna funktion uppgraderar LG Network Storage system och optisk drive för fast programvara.

※ Om en dator har en brandvägg eller säkerhetsprogram igång kan en uppgradering eventuellt inte äga rum.



A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> System -> Uppdatering av fast programvara -> Klicka på 'Uppgradera' tap.


• Uppgradering av fast programvara

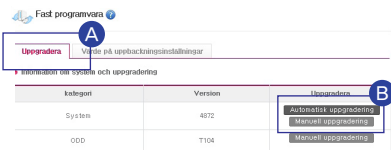

B Klicka på den önskade metoden.

- Automatisk uppgradering : Den söker och uppgraderar automatiskt ny fast programvara.
- Manuell uppgradering : Ladda manuellt ner ny fast programvara från hemsidan och installera.

• Firmware Configuration Value Backup

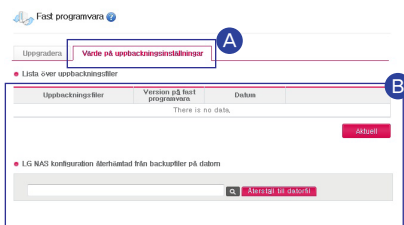

A Anslut till webbmenyn för Network Storage -> Konfiguration -> System -> Uppdatering av fast programvara -> Klicka på 'Värde på uppbackningsinställningar' tap.

B Du kan återställa och spara all konfiguration av fast programvara i LG Network Storage.

※ Konfigurationsvärde : Det är ON/OFF värde och servicekonfigurationsvärde för varje funktion.



Bilaga



Metoder för delning av nätverksenhet

I När automatisk nätverksdelning (UPnP) vid DDNS-konfigurering inte kan göras.


 Vid DMZ-konfigurering, tänk på att vissa spel över Internet inte fungerar, beroende på konfigureringsmetod.

1. Standardanslutning



- Efter anslutning till nätverksdelningsenheten, ange 'Network Storage' IP-adress för DMZ.

2. Switch eller hubb

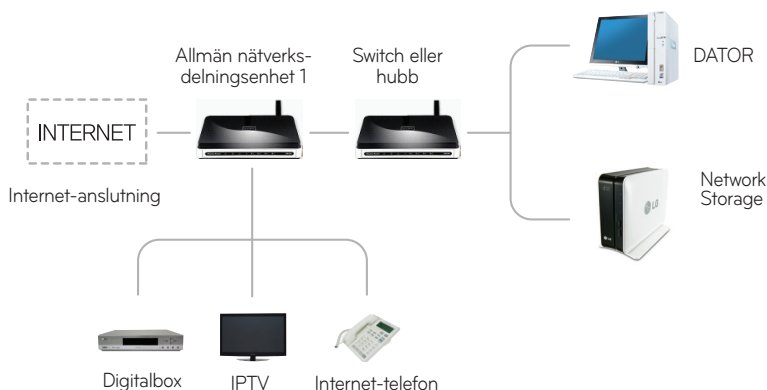

- Efter anslutning till nätverksdelningsenheten, ange 'Network Storage' IP-adress för DMZ.




Metoder för delning av nätverksenhet

I När automatisk nätverksdelning (UPnP) vid DDNS-konfigurering inte kan göras.

- ☞ När automatisk nätverksdelning (UPnP) vid DDNS-konfigurering inte kan göras
När två nätverksdelningsenheter används

3. Två nätverksdelningsenheter

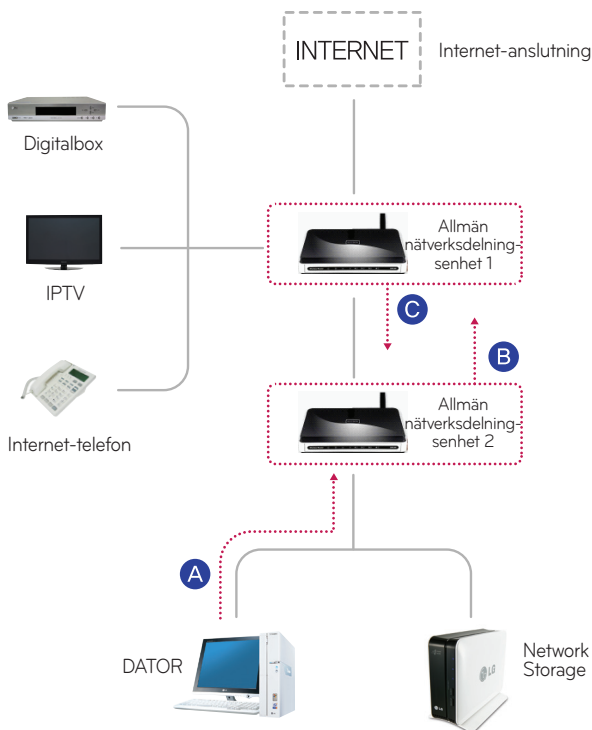

- A** Kontrollera IP-adressen för nätverksdelningsenhet 2.
- B** Kontrollera inställningen för WAN och gateway (IP-adressen för nätverksdelningsenhet 1) på konfigureringskärmen för nätverksdelningsenhet 2.
 - ※ Se dokumentationen för den aktuella nätverksdelningsenheten.
- C** Anslut med nätverksdelningsenhet 1 och välj DMZ-konfigurering. Ange därefter WAN-adressen från nätverksdelningsenhet 2 som DMZ IP-adress för nätverksdelningsenhet 1.
 - ※ Nätverksdelningsenhet 1 plus ytterligare en nätverksdelningsenhet.




Upprättning av port för hemövervakningskamera

 För att få tillgång till de installerade USB-kameran i interna nätverk routern från ett externt nätverk router, måste du ange port forwarding på kameran ifrån routerns inställningar-menyn.

※ IP i illustrationen nedan är ett exempel för att det ska bli lättare att förstå.

- Ställ in IP och port när du ansluter till kameran på det interna nätverket på (LAN) routern.

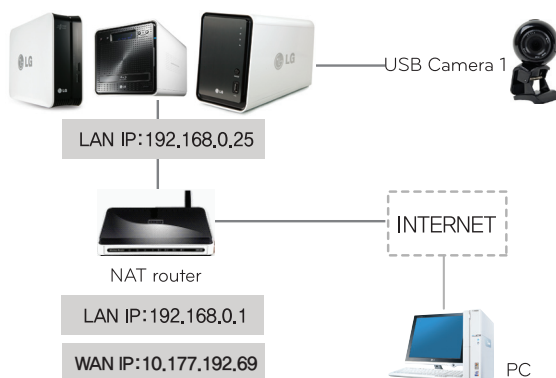

1) Värde på kamerainställning på webbményn för hemövervakning

USB Camera 1

Port: 9080 (använd ett värde som tilldelas automatiskt)

(Rekommenderas: 9080 ~ 9089)

2) Så här sätter man upp en router

※ Detta är ett exempel på hur man sätter upp vidarebefordran av portar för en router.

Name	Internal IP	Protocol	External Port	Internal Port	
USB Camera 1	192.168.0.25	tcp	9080-9080	9080-9080	

A USB Kamera 1: På grund av att USB-kameran är ansluten till Network Storage, använder den samma IP-adress som Network Storage. Därför måste det interna portnumret använda ett annat nummer än nummer 80 port, vilket Network Storage använder. Det innebär att du bör använda det portnummer som ställts in automatiskt.

tex.) Anslut till <http://10.177.192.69:9080> från ett externt nätverk -> Anslut automatiskt till ett internt nätverk anslut <http://192.168.0.25:9080>.




Volym & RAID

1. Individuell disk (Ingen Raid) Volym

Detta är en teknik som används för att konfigurera volym för varje hårddisk utan RAID konfiguration. Det påminner om bruket av hårddisk i vanliga datorer.

Om hårddisken är skadad kommer data på hårddisken att gå förlorad.

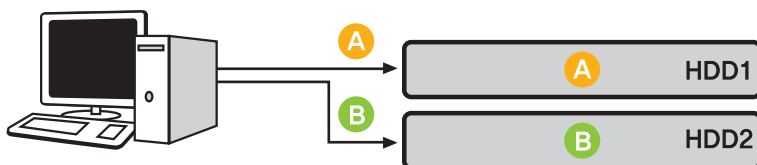


2. RAID1 Spegling av volym

Detta är en teknik som används för att göra en identisk kopia av hårddiskdatan.

Även om hårddisken blir skadad består hårddisken av samma innehåll så den kommer att ha mindre lagringsutrymme men utmärkt återhämtningshastighet.

Volymens lagringskapacitet replikerar all data till hårddisken och har därför den minsta lagringskapaciteten bland hårddiskar som består av RAID1.

Därför att det prioriterar återhämtning är det lämpligt att spara viktig data här.

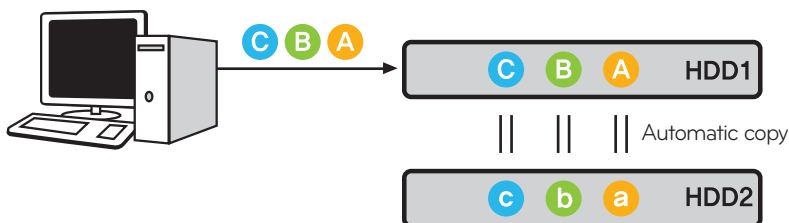

※ Vi rekommenderar att du använder hårddisken med samma lagringskapacitet och från samma tillverkare när du konfigurerar volymen.



Volym & RAID


3. RAID0 Striping Volym

Det är en teknik för bruk av flera hårddiskar i parallell som en hårddisk.

Därför att det sparar data på varje hårddisk parallellt har det en utmärkt möjlighet att läsa flera filer av liten storlek.

För att kunna maximera lagringsutrymme registrerar det inte information om säkerhetskopiering på grund av eventuell skada på hårddisken. Därmed skulle all data som var sparad i volym på den skadade hårddisken gå förlorad. Volymens lagringsutrymme är det totala lagringsutrymme för alla hårddiskar.


Det används för snabb åtkomst av data och maximering av lagringsutrymme för volym och är därmed olämplig för lagring av viktig data.

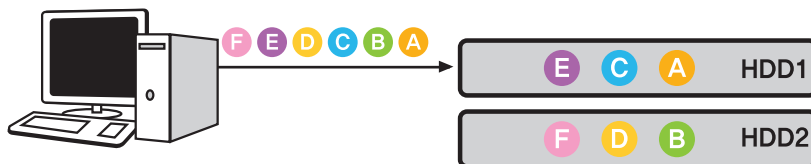

4. JBOD Lineär volym

Detta är en teknik för bruk av flera hårddiskar i lineärt format som en hårddisk. På grund av att den lagrar data i turordning på hårddisken kan den maximera lagringsutrymme i volymen. För att maximera lagringsutrymme registrerar den inte information om säkerhetskopiering på grund av eventuell skada på hårddisken. Därmed kommer data som sparats i volym på den skadade hårddisken att gå förlorad. Volymens lagringsutrymme är den totala summan av allt lagringsutrymme på hårddisken.

Det används för maximering av lagringsutrymme för volym och är därmed olämplig för lagring av viktig data.

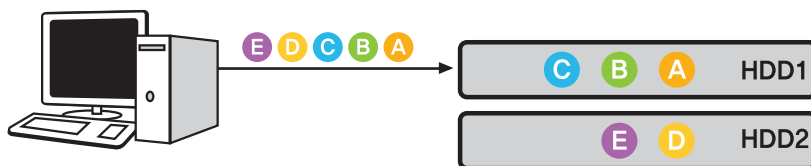

※RAID inställning finns bara med N2A2/N2R5/N2B5 produkt.



En vägledning till bruket av portnummer i LG Network Storage

 Den grundläggande porten som används i LG Network Storage finns nedan.

- ※ Ställ in det nedre portnumret som port forwarding så att alla routrar är anslutna mellan internet nätverket och Network Storage. Referera till den router handboken för port forward-ing.
- ※ Det grundläggande portnumret kan ändras beroende på modellerna av LG Network Storage.
- ※ Användaren kan ändra portnummer för en del av funktionerna med manuell inställning.

Funktion	Portnummer		
FTP	21	20	55536~55663
Webb (HTTP)	80	8000	443(HTTPS)
Multimedia	49815		
USB-kamera	9080~9089		
MySQL	3306		
Remote Network Drive	2020		

Meddelande angående open source-mjukvara

 För att få tag på källkoden under GPL, LGPL, MPL och andra öppna källlicenser som omfattas av denna produkt, gå in på <http://opensource.lge.com> . Förutom källkoden finns alla licensvillkor, garantifriskrivningar och upphovsrättsnotiser klara för nedladdning.

**LG**
Life's Good

Search all of LG

Products

About LG

Sustainability

IR

Support

Open Source Code Distribution

Welcome to LG Electronics Open Source Distribution page.

LG Electronics offers the source code of open source software used in LG products. You can download the source code of LG products after selecting country and search type.

LG Electronics Open Source Distribution Site opens in August 2010. For more information on the products released before August 2010, refer to the product manuals.

Category

Data Storage

Model Name

ST11

Search

Global : English

Sitemap | Contact Us | Privacy | Legal

Copyright 2009 LG Electronics. All Rights Reserved.