



BUKU PANDUAN

TELEVISI WARNA

Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan.
Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.


MODEL : 21FU1/3RD, 21FU6AD****
21SA1/3AD/RD, 21SB6AD/RD/BD/CD****
21SD1RD/AD, 21SD2RD/AD****

PETUNJUK KEAMANAN

Baca petunjuk ini.

Perhatikan semua peringatan.

Ikuti petunjuknya.

- 1** Jangan mengoperasikan TV dekat dengan sumber cairan. 
- 2** Gunakan lap kering untuk membersihkan TV dari kotoran/debu. 
- 3** Jangan menutup lubang ventilasi pada TV ikuti petunjuk manufaktur untuk mengoperasikan TV. 
- 4** Jangan tempatkan TV dekat dengan sumber panas. 
- 5** Cabut kabel power saat terjadi petir atau jika TV tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama. 
- 6** Hindari Kontak langsung dengan piranti maupun antena saat terjadi petir. 
- 7** Selama TV terhubung pada stop kontak dinding, arus listrik pada TV tetap menyala walaupun TV sudah dimatikan melalui tombol SWITCH. 
- 8** Hindari TV dari terkena tumpahan atau cipratan dan jangan menempatkan objek berisi cairan, seperti vas, cangkir, dll. diatas televisi. 
- 9** PERINGATAN - Untuk mengurangi resiko terbakar atau sengatan listrik, hindari produk dari terkena hujan, suhu lembab atau cairan lain. Jangan menyentuh produk saat tangan basah. Jangan memasang produk dekat dengan objek yang mudah terbakar seperti bensin, lilin atau terkena hembusan langsung dari Pendingin Udara. 
- 10** Direkomendasikan untuk menggunakan jenis soket tunggal yang tidak memiliki cabang sebagai sumber tegangan bagi TV. Lebih jelasnya cek pada halaman spesifikasi dalam buku panduan. Jangan menghubungkan banyak perangkat pada satu soket sumber listrik yang sama, ini bisa menyebabkan terjadinya hubungan arus pendek. Jangan Membebani soket dinding secara berlebih. Soket yang kelebihan beban, soket yang kendur atau rusak, kabel sambungan, kabel power yang terkelupas, atau balutan kabel yang rusak adalah berbahaya. Kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya hubungan arus pendek atau kebakaran. Periksa keadaan kabel perangkat anda secara berkala, jika ditemukan kerusakan, cabut, hentikan penggunaan kabel tersebut dan gantilah dengan kabel pengganti dari dealer servis resmi. 

PETUNJUK KEAMANAN

Pelihara kabel power dari kerusakan fisik maupun mekanik seperti terpelintir, tertekuk, tergencet, terhimpit pintu atau terinjak. Perhatikan dengan teliti terhadap steker, soket dinding dan titik-titik dimana kabel menghubungkan perangkat. Jangan mengkondisikan TV selalu pada posisi kabel tertancap. Jangan menggunakan kabel power yang kendur atau rusak. Pastikan anda mencabut kabel power dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel power dengan menarik pada bagian kabelnya.



11

Ventilasi

Letakkan TV anda ditempat dengan aliran udara yang lancar. Jangan menutup produk dengan kain atau material lain seperti plastik saat TV dalam kondisi menyala atau standby. Jangan letakkan di tempat yang berdebu.

12

Jika anda mencium bau asap atau bau-bauan lain dari TV atau mendengar bunyi aneh, cabut kabel power dan hubungi servis center resmi.

Daftar isi

Petunjuk keamanan.....	A-1	Pengaturan gambar.....	12
Pemasangan.....	2	Pengaturan waktu.....	13
Menghubungkan peralatan eksternal.....	3	Fungsi-fungsi lain.....	14
Lokasi dan fungsi tombol kontrol	4	Spesifikasi produk.....	15
Pengoperasian dasar.....	8	Daftar pelacakan masalah.....	17
Menu-menu pada layar.....	8		
Pengaturan stasiun-stasiun TV.....	9		

Pemasangan

Listrik

TV ini menggunakan arus bolak-balik (AC), Tegangan yang digunakan tertera pada label di belakang TV. Jangan pernah menggunakan arus searah (DC) pada TV ini. Bila terjadi petir atau listrik padam, cabut jack antena dan kabel power (steker) dari stop kontak.

Perangkat Pemutus Arus

Steker utama adalah perangkat pemutus arus. Steker harus selalu dalam keadaan yg baik.

Perhatian

Untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan TV terkena air atau uap air. Jangan meletakkan benda apa pun yang berisi cairan di atas TV. Hal ini untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik.

Perbaikan

Jangan membuka penutup belakang TV untuk menghindari sengatan listrik atau bahaya lainnya. Jika TV tidak bekerja sebagaimana mestinya, cabut steker dan segera hubungi dealer Anda.

Antena

Hubungkan kabel antena ke terminal bertanda 175 Ω belakang TV. Gunakan antena luar untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik.

Penempatan

Posisikan TV Anda sehingga cahaya yang sangat terang atau sinar matahari tidak langsung mengenai layar. Jangan meletakkan TV di dekat sumber getaran, cairan, debu atau panas. Pastikan TV diletakkan di tempat dengan aliran udara yang lancar. Jangan menutup lubang ventilasi yang ada pada penutup belakang TV.

Catatan:

Jika terdapat plastik pelindung pada TV Anda, lepas kanlah. Untuk membersihkan kotoran atau sidik jari dari permukaan TV Anda, silakan menggosoknya dengan kain yang halus. Jangan menggosok terlalu keras untuk mencegah resiko kerusakan pada produk.

Menghubungkan peralatan eksternal

Anda dapat menghubungkan perlengkapan tambahan seperti VCR, dan perangkat lain ke pesawat TV Anda. Ilustrasi berikut ini mungkin berbeda dengan TV Anda.

Terminal Antena

1. Hubungkan terminal RF out VCR ke terminal antena pada bagian belakang TV Anda.
2. Hubungkan kabel antena ke terminal RF in pada VCR.
3. Simpan saluran VCR pada nomor program sesuai keinginan Anda. Lihat bagian 'Pemrograman Manual'.
4. Pilih nomor program di mana saluran VCR disimpan.
5. Tekan tombol **PLAY** pada VCR.

Terminal masuk/keluar Audio/Video (tambahan)

1. Hubungkan terminal audio/video out VCR ke terminal audio/video in TV, dan terminal masukan VCR ke terminal RF OUT pada TV Anda.
2. Jika VCR dihubungkan ke terminal AV pada TV, tekan tombol **TV/AV** untuk memilih **AV1** atau **AV2**.
3. Tekan tombol **PLAY** pada VCR. Simbol playback VCR akan muncul pada layar.

Anda juga dapat merekam program-program TV pada kaset lewat terminal keluaran audio/video.

Catatan : Pastikan semua kabel Audio/Video terkoneksi dengan benar. Jika Anda memiliki mono VCR, hubungkan kabel audio dari VCR pada **AUDIO L/ MONO**

Terminal scart Euro (tambahan)

1. Hubungkan terminal Euro scart VCR ke terminal Euro scart pada TV.
2. Tekan tombol **PLAY** pada VCR. VCR output Anda akan menyalurkan tegangan ketika dihubungkan ke terminal Euro scart, TV akan memilih ke mode **AV 1** secara otomatis. Tetapi jika Anda tetap ingin memakai mode TV, tekan **▲ / ▼** atau tombol ANGKA .

Bisa juga dengan menekan tombol **TV/AV** pada remote kontrol

untuk memilih **AV 1**. Simbol playback VCR ditampilkan pada layar.

Anda juga dapat merekam program-program TV pada kaset video.



Catatan : Sinyal tipe RGB, seperti sinyal merah, hijau dan biru hanya dapat dipilih untuk terminal Euro scart . Sinyal ini ditransmisikan, sebagai contoh, dengan menggunakan decoder TV, alat permainan atau cd foto dan lain-lain.

Terminal masukan Component (tambahan)

1. Hubungkan terminal keluaran video COMPONENT (Y Cb Cr, Y Pb Pr or Y B-Y R-Y) pada COMPONENT (480i) ke terminal COMPONENT INPUT (Y Pb Pr) pada TV.
2. Hubungkan kabel audio dari COMPONENT ke terminal AUDIO IN pada **AV IN**.
3. Tekan tombol **TV/AV** untuk memilih **COMPONENT**.
4. Tekan tombol **PLAY** pada COMPONENT. Simbol playback COMPONENT akan muncul pada layar.

LOKASI DAN FUNGSI TOMBOL KONTROL

Semua fungsi TV dapat dikendalikan dengan menggunakan remote kontrol. Beberapa fungsi juga dapat diatur dengan menggunakan tombol pada panel depan TV.

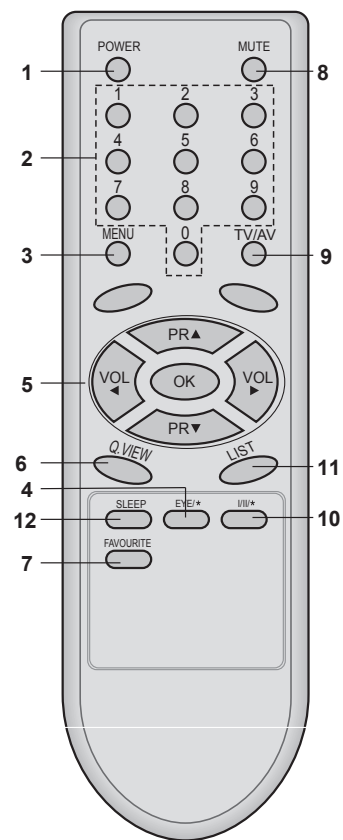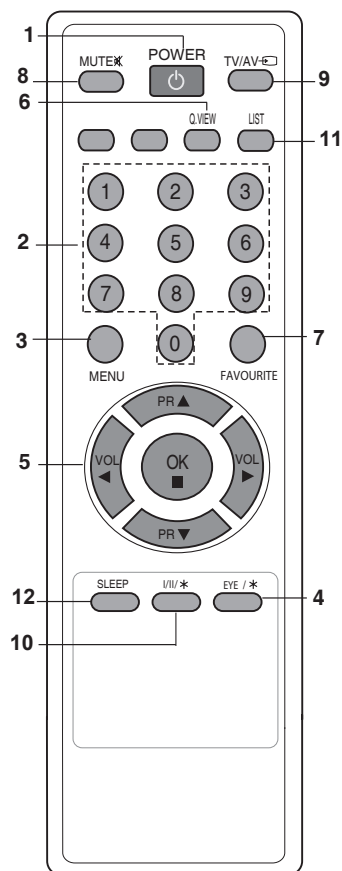

LOKASI DAN FUNGSI TOMBOL KONTROL

Remote kontrol

Pasanglah baterai sebelum Anda menggunakan remote kontrol.

1. **POWER**
Menyalakan TV dari keadaan standby atau sebaliknya.
2. **TOMBOL-TOMBOL ANGKA**
Menyalakan TV dari keadaan standby atau memilih nomor program.
3. **MENU**
Memilih menu.
4. **EYE/★ (Tambahan)**
Mengaktifkan atau mematikan fungsi eye.
5. **▲ / ▼ (Program Naik/Turun)**
Memilih suatu program atau pilihan menu.
Menyalakan TV dari keadaan standby.
Mencari program secara otomatis.
◀ / ▶ (Volume Naik/Turun)
Mengatur volume.
Mengatur menu.
OK
Menerima pilihan Anda atau menampilkan mode saat ini.
6. **Q.VIEW**
Menampilkan kembali program sebelumnya.
7. **FAVOURITE atau FAVOURITE/★(Tambahan)**
Memilih program favorit.
8. **MUTE**
Mengaktifkan atau mematikan suara.
9. **TV/AV**
Memilih mode TV atau AV.
Menyalakan TV dari keadaan standby.
10. **I/II/★ (Tambahan)**
Memilih bahasa selama menerima siaran dua bahasa (tambahan). Memilih keluaran suara.
11. **LIST atau LIST/★ (Tambahan)**
Menampilkan tabel program.
12. **SLEEP**
Mengatur pewaktu tidur.


★ : Tidak berfungsi

TOMBOL-TOMBOL BERWARNA :

Tombol-tombol ini digunakan pada tletext (hanya model TELETEXT) atau penyuntingan program.

Pemasangan baterai

Remote kontrol ini menggunakan dua buah jenis baterai AAA. Untuk memasang baterai, balikkan remote kontrol dan buka tempat baterai. Pasang kedua baterai sesuai dengan simbol kutub (+ dan -) yang terdapat didalam kompartemen.

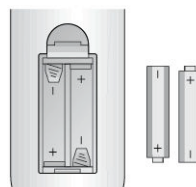

Catatan : Untuk menghindari kerusakan akibat dari kemungkinan kebocoran baterai, keluarkan baterai jika Anda berencana untuk tidak menggunakan remote kontrol dalam jangka waktu yang lama.

Catatan :

1. Fungsi tambahan hanya tersedia pada model tertentu.
2. Yang ditampilkan disini mungkin berbeda dengan TV anda.


Lokasi dan fungsi tombol kontrol

Panel depan


Seri 21FU1




Seri 21FU3

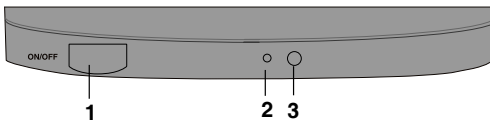


Seri 21SA1

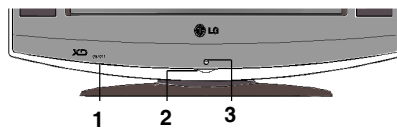


Seri 21FU6

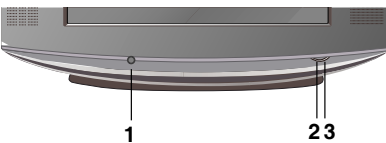





Seri 21SB6

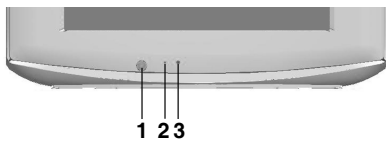

Seri 21SA3

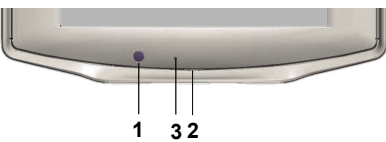


Panel samping

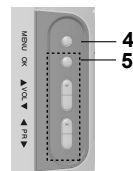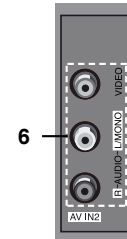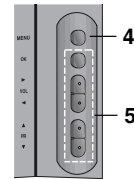


Lokasi dan fungsi tombol kontrol

Panel depan


21SD1

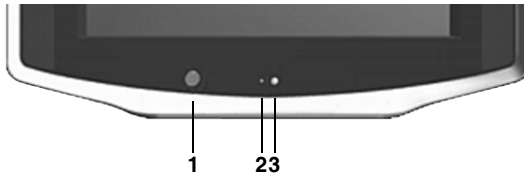

21SD2

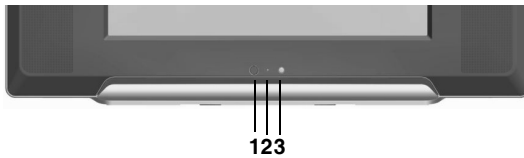

Panel samping

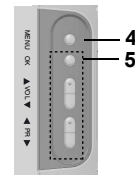

1. POWER UTAMA (ON/OFF, ON/STANDBY)

Menyalakan TV dari keadaan standby atau mati dan sebaliknya.

2. INDIKATOR POWER/STANDBY

Menyala terang saat TV dalam keadaan standby. Meredup saat TV dihidupkan.

3. SENSOR REMOTE KONTROL

Catatan : Gunakan hanya remote kontrol yang diberikan . (Remote kontrol tipe lain mungkin tidak dapat digunakan.)

4. MENU

Memilih menu.

5. OK

Menerima pilihan Anda atau menampilkan mode saat ini.

◀ / ▶ (Volume Naik/Turun)

Mengatur volume.

Mengatur menu.

▲ / ▼ (Program Naik/Turun)

Memilih program atau item menu.

Menghidupkan TV dari keadaan standby.

6. TERMINAL AUDIO/VIDEO/USB IN

(Tambahan)

Menghubungkan terminal eksternal Anda ke terminal keluar audio/video/USB.

Catatan : Gambar diatas merupakan ilustrasi dari panel depan dan samping TV. Ilustrasi gambar tersebut dapat berbeda dengan tipe TV Anda.

Pengoperasian dasar

Mematikan dan menyalakan

1. Tekan tombol power utama untuk menghidupkan.
2. Jika TV dalam mode standby, tekan tombol **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** atau tombol ANGKA pada remote kontrol untuk menyalakan TV.
3. Tekan tombol **POWER** pada remote kontrol. TV akan kembali ke mode standby.
4. Tekan kembali tombol power utama untuk mematikan TV.

Catatan : Jika TV sedang dinyalakan dan tiba-tiba kabel listrik dicabut maka TV akan standby atau hidup (power on) apabila steker utama dihubungkan kembali ke stop kontak.

Pemilihan program

Anda dapat memilih nomor program dengan tombol **▲ / ▼** atau tombol-tombol ANGKA.

Pengaturan volume

Tekan tombol **◀ / ▶** untuk mengatur volume.

Q.VIEW (atau TOMBOL KUNING)

Tekan tombol **Q.View** untuk menampilkan kembali program yang terakhir kali dilihat.

Fungsi mute

Tekan tombol **MUTE** maka suara akan mati dan simbol  akan muncul di layar. Untuk membatalkan tekan tombol **MUTE**, **◀ / ▶**, **||||**  (tambahan).

Pemilihan bahasa (tambahan)

Menu dapat ditampilkan dengan bahasa yang Anda inginkan. Pertama-tama tentukan bahasa Anda.

1. Tekan tombol **MENU** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih menu **Khusus**.
2. Tekan tombol **▶** untuk memilih **Bahasa**.
3. Tekan tombol **▶** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih bahasa yang diinginkan. Tampilan pada layar akan berubah sesuai bahasa yang dipilih. Tekan tombol **OK** atau **◀** untuk memilih menu Spesial.
4. Tekan berulang-ulang tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Menu-menu pada layar

Dialog antara Anda dengan TV akan ditampilkan pada layar dalam sebuah operator menu. Tombol-tombol yang diperlukan untuk langkah-langkah pengoperasian juga ditampilkan.

Pemilihan menu

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan **▲ / ▼** untuk menampilkan setiap menu.
2. Tekan tombol **▶** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih item menu.
3. Tekan tombol **▶** untuk menampilkan menu atau sub menu.
4. Atur setting item dalam menu atau sub-menu dengan tombol **◀ / ▶** atau **▲ / ▼**. Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **OK** atau **◀** dan tekan tombol **▶** untuk menuju ke tingkat menu berikutnya.

Catatan :

- a. Pada model-model tertentu, menu **Suara** tidak muncul.
- b. Pada beberapa model, **Normal/Turbo** tidak akan muncul, hanya **Start** yang muncul pada menu **P.T. A. ufo**.
- c. Pada beberapa model, **Tilt**, **Booster** atau **Degauss** tidak akan muncul.
- d. Pada beberapa model, **Bahasa**, **X-WAVE** tidak akan muncul.

Pengaturan stasiun-stasiun TV


Hingga sebanyak 100 stasiun TV dapat disimpan dalam nomor program (0 - 99). Setelah tersimpan, Anda dapat menggunakan tombol ▲ / ▼ atau tombol ANGKA untuk mencari stasiun yang anda program. Stasiun-stasiun dapat diprogram secara otomatis atau manual.

Catatan : Pada beberapa model dapat menyimpan hingga 200 stasiun.

Pemrograman otomatis

Semua stasiun yang dapat diterima, disimpan dengan metode ini. Disarankan agar Anda menggunakan pemrograman otomatis.

1. Tekan tombol **MENU** untuk memilih menu **Stasiun**.
2. Tekan tombol ► kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih Pr. **Auto**.
3. Tekan tombol ► untuk menampilkan menu Pr. **Auto**.

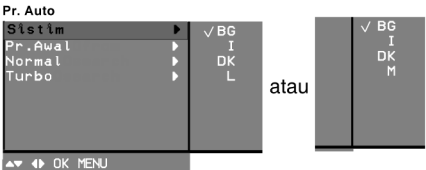

4. Tekan tombol ►. Pilih sistem TV dengan tombol ▲ / ▼ pada menu **Ssttm**;
BG : (Asia/New Zealand/ M.East/Africa/Australia)
I : (Hong Kong/South Africa)
DK : (East Europe/China/Africa/CIS)
L : (SECAM L/L' (France) (tambahan)
M : (USA/Korea/Philippines) (tambahan)
 5. Tekan tombol ◀.
 6. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih Pr. **Awal**.
 7. Tekan tombol ► Pilih nomor program awal menggunakan Tombol ◀ / ► atau tombol ANGKA pada menu Pr. **Awal** semua nomor di bawah 10 harus didahului dengan satu angka '0' (atau '00') didepannya, misal '05' (atau '005') untuk 5.
 8. Tekan tombol **OK**.
 9. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Normal** atau **Turbo**.
Tambahan: di beberapa model, Anda hanya **Start**.
- Catatan :**
- a. **Turbo** lebih cepat dari **Normal** dan pada beberapa model, pencarian ini akan menyimpan secara otomatis semua stasiun yang ditangkap.
 - b. Jika kualitas suara stasiun yang terprogram kurang bagus, pilih sistem kembali pada menu Pr. **Manual**.
10. Tekan tombol ► untuk memulai pemrograman otomatis.
Semua stasiun yang tertangkap akan disimpan. Untuk menghentikan pemrograman otomatis,

tekan tombol **MENU**.
Jika pemrograman otomatis selesai, menu **Edit Pr.** akan muncul di layar. Lihat bagian 'Penyuntingan program' untuk menyunting program yang telah tersimpan.

11. Tekan tombol **MENU** berulang kali untuk kembali ketampilan TV normal.

Pemrograman manual

Pemrograman manual akan mencari dan menyusun program secara manual sesuai dengan keinginan. Anda juga dapat memberi nama stasiun maksimal 5 karakter untuk masing-masing nomor program.

1. Tekan tombol **MENU** untuk memilih menu **Stasiun**.
2. Tekan tombol ► kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih Pr. **Manual**.
3. Tekan tombol ► untuk menampilkan menu Pr. **Manual**.
4. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Simpan**.
5. Tekan tombol ► untuk memilih nomor program. nomor program yang diinginkan (0 - 99) menggunakan tombol ◀ / ► atau tombol ANGKA pada menu **Simpan**.
Semua nomor di bawah 10 harus didahului angka '0' (atau '00') di depannya, misal '05' (atau '005') untuk 5.
6. Tekan tombol **OK**.
7. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Ssttm**.
8. Tekan tombol ► Pilih sistem TV dengan tombol ▲ / ▼ pada menu **Ssttm**;
BG : (Asia/New Zealand/ M.East/Africa/Australia)
I : (Hong Kong/South Africa)
DK : (East Europe/China/Africa/CIS)
L : (SECAM L/L' (France) (tambahan)
M : (USA/Korea/Philippines) (tambahan)
9. Tekan tombol **OK** atau ◀.
10. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Channel**.
11. Tekan tombol ►. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **V/UHF** atau **Cable** dalam menu **Channel**.
jika memungkinkan, pilih nomor saluran secara langsung dengan tombol angka. Setiap nomor di bawah 10 diawali dengan angka '0' (atau '00') didepannya, misalnya '05' (atau '005') untuk 5.
12. Tekan tombol **OK** atau ◀.
13. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Lacak**.
14. Tekan tombol ►. Tekan tombol ◀ / ► untuk memulai pencarian pada menu **Lacak**. Apabila suatu stasiun tertangkap, pencarian akan berhenti.
15. Tekan tombol **OK** untuk menyimpan. Tampilan **Tersimpan** akan terlihat.
16. Untuk menyimpan stasiun lain, ulangi langkah 4 -15.
17. Tekan tombol **MENU** berulang kali untuk kembali ke tampilan TV normal.

Pengaturan stasiun-stasiun TV

Memberi nama suatu stasiun

1. Ulangi 'Pemrograman Manual' langkah 1 sampai 3.
2. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih menu **Nam a.**
3. Tekan tombol ► pada menu **Nam a.**
4. Tekan tombol ▲. Anda dapat menggunakan, +, -, angka **0** atau **9** dan huruf **A** sampai **Z**. Dengan tombol ▼ Anda dapat memilih ke arah sebaliknya.
5. Pilih posisi dengan tombol ◀ / ▶ kemudian pilih karakter yang Anda inginkan, lanjutkan dengan karakter berikutnya.
6. Tekan tombol **OK**.
7. Tekan tombol **MENU** beberapa kali untuk kembali ke tampilan normal TV.

Booster (tambahan)

Pada beberapa model, **Booster** adalah fungsi tambahan. Hanya TV dengan fasilitas **Booster** dapat memakai fungsi ini.

Jika penerimaan sinyal TV pada suatu daerah kurang bagus, pilih **Booster** pada posisi **Aktif**.

1. Ulangi Proses 'Pemrograman Manual' dari langkah 1 sampai 3.
2. Tekan tombol ▲ / ▼ memilih menu **Booster**.
3. Tekan tombol ►.
4. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Aktif** atau **Non aktif** pada menu **Booster**.
5. Tekan tombol **OK**.
6. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untukembalikan pada tampilan normal TV.

Perbaikan

Menu Perbaikan biasanya digunakan pada saat penerimaan buruk.

1. Ulangi langkah 'Pemrograman manual' 1 sampai 3.
2. Tekan tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Perbaikan**.
3. Tekan tombol ►.
4. Tekan tombol ◀ / ▶ untuk mencari sinyal gambar dan suara terbaik pada menu **Perbaikan**.
5. Tekan tombol **OK**.
6. Tekan tombol **MENU** berulang kali untuk kembali ke tampilan TV normal. Sinyal program yang baik ditunjukkan dengan angka berwarna kuning selama pemilihan program.

Penyuntingan program

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk menghapus atau melewati program yang telah disimpan. Anda juga dapat memindahkan stasiun atau stasiun kosong ke nomor yang Anda inginkan

1. Tekan tombol **MENU** untuk memilih menu **Stasiun**.
2. Tekan tombol ► kemudian tombol ▲ / ▼ untuk memilih **Edit Pr.**
3. Tekan tombol ► untuk menampilkan menu **Edit Pr.**

Menghapus program

1. Pilih program yang akan dihapus dengan tombol ▲ / ▼ atau ◀ / ▶.
2. Tekan tombol **MERAH** dua kali. Program yang dipilih akan dihapus dan semua program akan bergeser ke posisi di atasnya.

Edit Pr.

0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	05
4	S	67	9	C	11
• Hapus • Salin					
• Pindah • Lewat					
◀▶ OK MENU					

Menyalin program

1. Pilih program yang akan disalin dengan tombol ▲ / ▼ atau ◀ / ▶.
2. Tekan tombol **HIJAU**. Program di bawahnya akan bergeser ke bawah satu posisi.

Memindahkan program

1. Pilih program yang akan dipindah dengan tombol ▲ / ▼ atau ◀ / ▶.
2. Tekan tombol **KUNING**.
3. Pindahkan program ke nomor program yang diinginkan dengan tombol ▲ / ▼ atau tombol ◀ / ▶.
4. Tekan kembali tombol **KUNING** untuk keluar dari fungsi ini.

Meloncati nomor program

1. Pilih program yang akan diloncati dengan tombol ▲ / ▼ atau ◀ / ▶.
2. Tekan tombol **BIRU**. Nomor program akan berwarna biru.
3. Tekan kembali tombol **BIRU** untuk mengembalikannya. Selama nomor program diloncati, Anda tidak akan bisa memilih program tersebut dengan tombol ▲ / ▼ dalam tampilan normal TV. Jika ingin memilih program tersebut, tekan angka nomor program dengan tombol **ANGKA** atau memilih melalui menu 'Penyuntingan program' atau 'Tabel menu'.

Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV.

Pengaturan stasiun-stasiun TV

Program favorit

Berfungsi untuk memilih secara langsung program-program favorit.

1. Tekan tombol **MENU** untuk memilih menu **Stasiun**.
2. Tekan tombol **►** kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Favorit**.
3. Tekan tombol **►** untuk menampilkan menu **Favorit**.



4. Tekan tombol **▲ / ▼** untuk memilih -- ----.
5. Pilih program yang diinginkan dengan tombol **◀ / ►** atau tombol ANGKA. Nomer dibawah 10 harus didahului angka '0'(atau '00') didepannya, misal '05' (atau '005') untuk 5.
6. Untuk menyimpan program lain, ulangi langkah 4 dan 5.
Anda dapat menyimpan sampai 8 program.
7. Tekan tombol **OK**.
8. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk kembali pada tampilan normal TV.

Tekan beberapa kali tombol **FAVOURITE** untuk memilih program yang telah tersimpan.

Menampilkan tabel program

Anda dapat memeriksa program-program yang telah disimpan dalam memori dengan menampilkan tabel program.

Menampilkan tabel program

Tekan tombol **LIST (atau BIRU)** untuk menampilkan menu **Tabel Program**.

Tabel program akan muncul pada layar. Satu tabel berisi 10 program seperti di bawah ini.

Stasiun					
0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

▲▼◀▶ OK MENU

Catatan :

- a. Anda mungkin menemukan beberapa program berwarna biru. Program tersebut telah diatur untuk di-

loncati dengan mode pemrograman otomatis atau penyuntingan program.

- b. Beberapa program yang ditunjukkan dengan nomor menandai tidak adanya nama stasiun yang diberikan.

Memilih sebuah program di dalam tabel program

Pilih sebuah program dengan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ►**. Kemudian tekan tombol **OK**. Maka tampilan akan berubah ke nomor program yang dipilih.

Membuka halaman lain dari tabel program

Ada 10 (atau 20) halaman tabel program yang berisi 100 (atau 200) program. Tekan tombol **▲ / ▼** atau **◀ / ►** beberapa kali untuk membuka halaman.

Tekan tombol **LIST (atau Biru)** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Pengaturan gambar

Catatan: Fungsi ini tidak tersedia untuk sumber RGB input.

PSM (Picture Status Memory)

1. Tekan tombol **MENU** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih menu **Gambar**.
2. Tekan tombol **►** untuk memilih **PSM**.
3. Tekan tombol **►** kemudian tekan **▲ / ▼** untuk memilih gambar pada tampilan menu **PSM**.



4. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
5. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk mengembalikan ke tampilan normal TV.

Dinamis, **Standar**, **Halus** dan **Game** telah diprogram untuk kualitas yang bagus sesuai standar pabrik sehingga tidak dapat diubah.

XD (Tambahan)

Anda dapat menikmati gambar dengan definisi tinggi dengan teknologi prosesor LG's excellent Digital Reality.

1. Tekan tombol **MENU** kemudian tekan **▲ / ▼** untuk memilih menu **Gambar**.
2. Tekan tombol **►** kemudian tekan **▲ / ▼** untuk memilih **XD**.
3. Tekan tombol **►** kemudian tekan **▲ / ▼** untuk memilih **Aktif** atau **Non aktif**.
4. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
5. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk mengembalikan ke tampilan normal TV.

CSM (Colour Status Memory)

Anda dapat memilih status warna; Standar, Kemerahan, Kehijauan atau Kebiruan, sesuai keinginan Anda.


1. Tekan tombol **MENU** kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih menu **Gambar**.
2. Tekan tombol **►** kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih **CSM**.

3. Tekan tombol **►** kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Standar**, **Kemerahan**, **Kehijauan**, atau **Kebiruan** dalam menu **CSM**.
4. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk mengembalikan tampilan normal TV.

Eye (tambahan)

Eye adalah fungsi tambahan. Hanya TV dengan fitur eye yang dapat mengoperasikan fungsi ini. Pada beberapa model, secara otomatis TV akan mengatur gambar sesuai keadaan sekitar. Hal ini memungkinkan Anda untuk menikmati gambar yang paling sesuai dengan keadaan sekitar.

Tekan tombol **EYE/★** untuk mengaktifkan/mematikan fungsi eye.

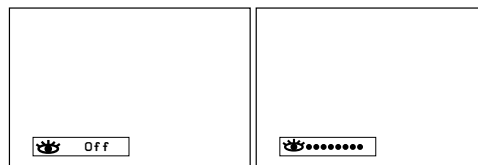

Ketika fungsi eye aktif, secara otomatis gambar akan diatur sesuai dengan kondisi sekitarnya. Pada saat itu tampilan berwarna hijau tidak nampak secara berkala, tapi untuk tampilan berwarna kuning akan muncul setiap saat.

Catatan :

- a. Fungsi eye akan mati secara otomatis.
- b. Fungsi EYE tidak tersedia dalam sumber RGB input.

Pengaturan gambar

Anda dapat mengatur kontras, kecerahan, intensitas warna, ketajaman dan kehalusan (hanya NTSC) sesuai yang Anda inginkan.

1. Tekan tombol **MENU** kemudian tekan **▲ / ▼** untuk memilih menu **Gambar**.
2. Tekan tombol **►** kemudian tekan **▲ / ▼** untuk memilih **Kontras**, **Kecerahan**, **Warna** atau **Ketajaman**.
3. Tekan tombol **►** kemudian tekan **◀ / ►** untuk mengatur dengan tepat pada masing-masing sub menu.
4. Tekan tombol **OK** untuk menyimpan sebagai gambar pengguna.
5. Tekan beberapa kali tombol **MENU** untuk mengembalikan ke tampilan normal TV.

Pengaturan waktu



Mengatur waktu

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan **▲ / ▼** untuk memilih menu **Waktu**.
2. Tekan tombol **►** lalu tekan **J a m**.
3. Tekan tombol **►** lalu tekan **▲ / ▼** untuk mengatur jam.
4. Tekan tombol **►** lalu tekan **▲ / ▼** untuk mengatur menit.
5. Tekan tombol **OK**.
6. Tekan **MENU** beberapa kali untuk kembali ke tampilan normal TV.

Mengatur pewaktu (menyala/mati)

Dengan fungsi ini, secara otomatis TV akan hidup atau mati menurut waktu yang ditentukan. Atur jam dengan benar sebelum memakai fungsi ini.

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan **▲ / ▼** untuk mengatur waktu pada menu **Waktu**.
2. Tekan tombol **►** kemudian **▲ / ▼** untuk memilih menu **J a m mati/J a m hidup**.
3. Tekan tombol **►** lalu tekan **▲ / ▼** untuk meng-

atur jam.

4. Tekan tombol **►** lalu tekan **▲ / ▼** untuk mengatur menit.
5. **Hanya fungsi** **J a m hidup**; Tekan tombol **►** lalu tekan **▲ / ▼** untuk memilih nomor program dan mengatur suara.
6. Tekan tombol **OK**.
7. Tekan **MENU** beberapa kali untuk kembali ke tampilan normal TV.

Catatan :

- a. **J a m hidup** bekerja dalam mode standby.
- b. Untuk melihat sisa waktu menyala/mati, pilih menu **Waktu**.
- c. Saat Anda mematikan power utama, fungsi **J a m** akan hilang.

Pewaktu tidur otomatis

Jika Anda menekan **Aktifkan** pada menu **Auto mati**, TV secara otomatis akan beralih ke mode standby dalam waktu 10 menit setelah stasiun TV menghentikan siarannya.

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan **▲ / ▼** untuk masuk pada menu **Waktu**.
2. Tekan tombol **►** lalu tekan **▲ / ▼** pilih menu **Auto mati**.
3. Tekan tombol **►** lalu tekan **▲ / ▼** pilih menu **Aktif** atau **Non aktif** pada pilihan **Auto mati**.
4. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
5. Tekan **MENU** berkali-kali untuk kembali ke tampilan normal TV.

Fungsi-fungsi lain

Mode TV dan AV

Masukan-masukan dapat diatur untuk mode TV atau AV. Mode AV digunakan pada Video Cassette Recorder (VCR) atau perangkat lain.

Catatan : Gunakan mode TV jika VCR dihubungkan melalui terminal antena. Lihat bagian 'Menghubungkan Perlengkapan Eksternal'.

1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan **▲ / ▼** untuk masuk pada menu **Khusus**.
2. Tekan tombol **►** lalu tekan **▲ / ▼** pilih menu **Masukan**.
3. Tekan tombol **►** lalu tekan **▲ / ▼** pilih menu **TV, AV1, AV2, COMPONENT** (tambahan) pada menu **Masukan**.
AV1 : VCR dihubungkan pada terminal Euro scart atau terminal **AV IN 1** pada TV.
AV2 : VCR dihubungkan pada terminal **AV IN 2** pada TV.
COMPONENT : DVD Player dihubungkan ke terminal **COMPONENT** pada TV (tambahan).
4. Tekan **MENU** beberapa kali untuk kembali ke tampilan normal TV.

Anda juga dapat memilih mode TV atau AV dengan menekan tombol **TV/AV**.

Dalam mode AV, tekan tombol **▲ / ▼** atau tombol **ANGKA** untuk kembali ke mode TV.

Penggantian AV otomatis (tambahan)

Terminal VCR akan menyalurkan tegangan saat dihubungkan dengan pemutar VCR menggunakan terminal Euro scart. TV secara otomatis akan berubah ke fungsi **AV1** saat sinyal AV masuk. Tetapi bila Anda tetap ingin pada fungsi TV mode, tekan tombol **▲ / ▼** atau tombol **ANGKA**. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke mode AV.

Pengunci panel

TV dapat diatur sehingga hanya dapat dioperasikan dengan remote kontrol. Fitur ini untuk mencegah orang lain menekan tombol panel TV.

1. Tekan tombol **MENU** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih menu **Khusus**.
2. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Tomb. mati**.
3. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Aktif** atau **Non aktif** pada menu pada menu **Tomb. mati**.
4. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
5. Tekan berulang-ulang tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Dengan mengaktifkan, tampilan **Kunci tombol aktif** akan terlihat di layar setiap kali Anda menekan tombol panel TV Anda.

Latar biru (tambahan)

Jika Anda memilih **Aktifkan** pada menu **Latar Biru**, layar akan menampilkan warna biru jika tidak ada sinyal atau sinyal lemah.

1. Tekan tombol **MENU** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih menu **Khusus**.
2. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Latar Biru**.
3. Tekan tombol **►** dan kemudian tombol **▲ / ▼** untuk memilih **Aktif** atau **Non aktif** pada menu pada menu **Latar Biru**.
4. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
5. Tekan berulang-ulang tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Tilt (tambahan)

Gambar TV akan berubah miring ke kiri atau ke kanan jika posisi TV berubah. Fungsi ini akan mengkompensasi kemiringan tersebut.

1. Tekan tombol **MENU** kemudian **▲ / ▼** untuk memilih menu **Khusus**.
2. Tekan tombol **►** kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **Tilt**.
3. Tekan tombol **►** kemudian **◀ / ▶** pada remote kontrol untuk mengatur kemiringan pada menu **Tilt**.
*Pada beberapa Model, pengaturan dengan tombol **◀ / ▶** pada remote kontrol.*
4. Tekan tombol **OK**.
5. Tekan berulang-ulang tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Degaussing (Tambahan)

Dengan adanya "The Super Large Braun Tube" pada TV Anda, medan magnet bumi mungkin akan mempengaruhi warna gambar, karena medan magnet di sekitar TV yang besar. Anda dapat menikmati kualitas gambar bagus dengan mengoperasikan Degaussing.

1. Tekan tombol **MENU** kemudian **▲ / ▼** untuk memilih menu **Khusus**.
2. Tekan tombol **►** kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **Degauss**.
3. Tekan tombol **►** kemudian **▲ / ▼** untuk memilih **Aktif** pada menu **Degauss**. Setelah degauss berfungsi, secara otomatis akan pindah ke mode **Non aktif**.
4. Tekan tombol **OK** atau **◀**.
5. Tekan berulang-ulang tombol **MENU** untuk kembali ke tampilan TV normal.

Catatan : Jika Anda tidak dapat mengatur kondisi layar dengan degaussing, coba lagi setelah 4 menit.

Fungsi-fungsi lain

Pewaktu tidur

Anda tidak harus mematikan TV sebelum Anda tidur/tertidur. Fungsi pewaktu tidur secara otomatis akan mengubah TV Anda ke mode standby setelah waktu yang ditentukan lewat.

Tekan tombol **SLEEP** untuk memilih besaran dalam menit. Tampilan  akan muncul pada layar diikuti dengan **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** dan **240**. Waktu akan mulai berjalan mundur saat besaran menit dipilih.

b. Untuk membatalkan fungsi pewaktu tidur, tekan berulang tombol **SLEEP** hingga muncul  --- pada layar.

c. Ketika Anda mematikan TV maka pengaturan pewaktu tidur akan hilang.

Catatan :

a. Untuk melihat sisa waktu pewaktu tidur, tekan tombol **SLEEP** satu kali.

Spesifikasi Produk

Model	21FU1RD-T3	21FU3RD-T3
Dimensi (lebar x tinggi x dalam)	603 x 454,5 x 318 mm	608 x 452 x 318 mm
Berat	19,18 kg	19,38 kg
Model	21FU6AD-T4/TB	21SA1RD-T4/TB
Dimensi (lebar x tinggi x dalam)	603 x 455 x 325 mm	612 x 480 x 350 mm
Berat	19,24 kg	19,5 kg
Model	21SB6AD/RD/BD/CD-T4/TB	21SA3AD-T4/TB
Dimensi (lebar x tinggi x dalam)	603 x 455 x 340 mm	608 x 457 x 330 mm
Berat	19,24 kg	19,9 kg
Kebutuhan Daya	AC 220-240V~ 50/60Hz 85W	
Kondisi Lingkungan	Suhu Operasi Kelembaban Operasi	0 ~ 40°C kurang dari 85%
	Suhu Penyimpanan Kelembaban Penyimpanan	-20 ~ 60°C kurang dari 90%

Spesifikasi Produk

Mode		21SD1RD/AD-T4/TB	21SD2RD/AD-T4/TB
Dimensi (lebar x tinggi x dalam)		608 x 457 x 330 mm	690 x 458.5 x 348 mm
Berat		19 kg	20 kg
Model			
Dimensi (lebar x tinggi x dalam)			
Berat			
Model			
Dimensi (lebar x tinggi x dalam)			
Berat			
Kebutuhan Daya		AC 220-240V~ 50/60Hz 85W	
Kondisi Lingkungan	Suhu Operasi Kelembaban Operasi	0 ~ 40°C kurang dari 85%	
	Suhu Penyimpanan Kelembaban Penyimpanan	-20 ~ 60°C kurang dari 90%	



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Catat nomor model dan nomor seri yang tertera pada label di penutup belakang. Informasikan kepada dealer anda apabila memerlukan jasa pelayanan.

Model : _____

No Seri. : _____

TANDA PENDAFTARAN

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA

Nomor :

P.32.LG26.00101.1009 : 21FU1, 21FU3, 21FU6, 21SA1
P.32.LG3.03809.0910 : 21SB6RD
P.32.LG1.04811.1010 : 21SB6AD
P.32.LG3.04610.1010 : 21SA1AG, 21SA3RL, 21SA3AD
P.32.LG2.01304.0311 : 21SB6BD
P.32.LG6.04511.0611 : 21SD1RD, 21SD2RD
P.32.LG3.06819.0911 : 21SB6CD, 21SD1AD, 21SD2AD