



LG

Life's Good

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σύστημα 3D Blu-ray™/ DVD Home Cinema

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

BH7220B (BH7220B, S72B1-F/S/C/W)

BH7420P (BH7420P, S72T1-S/W, S72B1-C, S72B1-S)

BH7520T (BH7520T, S72T1-S/W, S72B1-C)

P/NO : SAC35376204

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη για παρουσία «επικίνδυνης τάσης» χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος η οποία μπορεί να είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες και παρόμοια έπιπλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό και για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από τυχόν υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να εμποδίζονται, κάτι που συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστή θέση, όπως μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιέρα, εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Μ. ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1Μ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η χρήση άλλων ελέγχων, ρυθμίσεων, ή η τέλεση διαδικασιών διαφορετικών των όσων ορίζονται στο παρόν, ενδέχεται να επιφέρει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος

Οι περισσότερες συσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται σε αποκλειστικό κύκλωμα.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα μοναδικό κύκλωμα πρίζας που θα τροφοδοτεί μόνο τη συγκεκριμένη συσκευή και δεν θα υπάρχουν άλλα κυκλώματα ή διακλαδώσεις. Διαβάστε τη σελίδα προδιαγραφών του παρόντος εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε πρίζες τοίχου. Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι χαλαρές ή χαλασμένες πρίζες τοίχου, καλώδια επέκτασης, φθαρμένα καλώδια ρεύματος ή κατεστραμμένη μόνωση καλωδίων προκαλούν επικίνδυνες καταστάσεις. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η εμφάνισή του υποδεικνύει βλάβη ή φθορά, αφαιρέστε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα γνήσιο εξάρτημα από εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική καταπόνηση, όπως η συστολή, η δημιουργία κόμπων, η διάτρηση, την παγίδευση από πόρτα ή το πάτημά του. Προσέξτε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες τοίχου και το σημείο από το οποίο το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή. Για να διακόψετε την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου παροχής από την πρίζα. Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα προσπελάσσεται εύκολα.

Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Σωστός τρόπος για την αφαίρεση της μπαταρίας ή της συστοιχίας μπαταριών από τη συσκευή:

Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα βήματα της εγκατάστασης με αντίστροφη σειρά. Για να αποτραπεί μόλυνση του περιβάλλοντος και πρόκληση πιθανής απειλής στην υγεία ανθρώπων και ζώων, θα πρέπει να εναποθέσετε την παλιά μπαταρία σε κατάλληλη θήκη στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Συνιστάται η χρήση των τοπικών, δωρεάν συστημάτων διάθεσης απορριμμάτων για μπαταρίες και συσσωρευτές. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θέρμανση, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φλόγα και τα συναφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

Απόρριψη τη παλιά σα συσκευή



1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενό διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τι τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη τη παλιά σα συσκευή θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ω προ το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη τη παλιά σα συσκευή, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεση οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Απόρριψη παλιών μπαταριών / συσσωρευτών



1. Όταν το σύμβολο με τον διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων βρίσκεται επάνω σε μπαταρίες / συσσωρευτές του προϊόντος, αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕC.
2. Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να συνδυάζεται με χημικά σύμβολα για υδράργυρο (Hg), καδμίο (Cd) ή μόλυβδο (Pb) εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% καδμίο ή 0,004% μόλυβδο.
3. Όλες οι μπαταρίες / συσσωρευτές θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις συλλογής που έχει δημιουργήσει το κράτος ή οι τοπικές αρχές.
4. Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών / συσσωρευτών συμβάλλει στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον, τα ζώα και την υγεία των ανθρώπων.
5. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών / συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το δημαρχείο σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Σημείωση Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασύρματα προϊόντα.

CE 0984

Η LG Electronics

δηλώνει ότι αυτά τα προϊόντα πληρούν τις

βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 1999/5/EK, 2004/108/EK, 2006/95/EK και 2009/125/EC.

Παρακαλώ επικοινωνήστε στην παρακάτω διεύθυνση για την απόκτηση αντίγραφου της ΔΣ (Δήλωσης Συμμόρφωσης).

Κέντρο Ευρωπαϊκών Προτύπων:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό ΔΕΝ αποτελεί τηλεφωνικό κέντρο για σέρβις. Όσον αφορά τις πληροφορίες για το σέρβις καταναλωτών, ανατρέξτε στην κάρτα Εγγύησης ή επικοινωνήστε με το διανομέα που αγοράσατε το προϊόν.

Εσωτερική χρήση μόνο.

Δήλωση Έκθεσης σε Ακτινοβολία RF

Ο παρόν εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί ώστε ο πομπός να έχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. από το σώμα σας.

Σημειώσεις για την πνευματική ιδιοκτησία

- Καθώς το AAC (Advanced Access Content System) είναι εγκεκριμένο ως σύστημα προστασίας περιεχομένου για την μορφή Δίσκου Blu-Ray, όμοιο με τη χρήση του CSS (Content Scramble System) για μορφή DVD, επιβάλλονται κάποιος περιορισμοί κατά την αναπαραγωγή, την έξοδο του αναλογικού σήματος κλπ, του περιεχομένου που προστατεύεται κατά AAC. Η λειτουργία αυτού του προϊόντος και οι περιορισμοί σε αυτό το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το χρόνο αγοράς, καθώς υπάρχει η πιθανότητα αυτοί οι περιορισμοί να έχουν υιοθετηθεί και/ή μεταβληθεί μετά την παραγωγή του.
- Επιπλέον, τα Σήματα BD-ROM και BD+ χρησιμοποιούνται επιπλέον ως συστήματα προστασίας περιεχομένου για την μορφή Δίσκου Blu-ray, το οποίο επιβάλλει κάποιους περιορισμούς συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στην αναπαραγωγή για προστατευόμενα περιεχόμενα με τα Σήματα BD-ROM Mark ή/και BD+. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα AAC, BD-ROM Mark, BD+, ή με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Πολλοί δίσκοι BD-ROM/DVD κωδικοποιούνται με προστασία αντιγραφής. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να συνδέετε τη συσκευή μόνο με την τηλεόραση, όχι με μια συσκευή βίντεο VCR. Η σύνδεση με ένα VCR έχει ως αποτέλεσμα την προβολή παραμορφωμένης εικόνας από δίσκους με προστασία αντιγραφής.
- Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και από αμερικανικές ευρεσιτεχνίες και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να διαθέτει έγκριση της Macrovision και προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις προβολής, εκτός αν υπάρχει διαφορετική άδεια της Macrovision. Απαγορεύονται η αποσυρμολόγηση και η αναστροφή μηχανική.
- Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή ή διασκευή τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών, δίσκων BD-ROM, DVD, CD και άλλου υλικού ενδεχομένως να σας βαρύνει με αστική και/ή εγκληματική υπαιτιότητα.

Σημαντική σημείωση για σύστημα χρώματος τηλεοράσεων

Το σύστημα χρώματος αυτής της συσκευής διαφέρει ανάλογα με τους δίσκους που αναπαράγονται κάθε στιγμή.

Για παράδειγμα, όταν η συσκευή αναπαράγει δίσκο που έχει εγγραφεί στο σύστημα χρωμάτων NTSC, η εικόνα εξάγεται ως σήμα NTSC.

Μόνο μια τηλεόραση που υποστηρίζει πολλαπλά συστήματα χρώματος μπορεί να λάβει όλα τα σήματα που εξάγονται από τη συσκευή.

- Εάν διαθέτετε μια τηλεόραση με σύστημα χρώματος PAL, θα βλέπετε παραμορφωμένες εικόνες όταν χρησιμοποιείτε δίσκους ή υλικό βίντεο που έχει εγγραφεί με το σύστημα NTSC.
- Μια τηλεόραση που υποστηρίζει πολλαπλά συστήματα χρώματος αλλάζει αυτόματα το σύστημα χρώματος ανάλογα με τα σήματα εισόδου. Σε περίπτωση που το σύστημα χρώματος δεν αλλάζει αυτόματα, σβήστε και ανάψτε ξανά την τηλεόραση και τότε θα αρχίσουν να προβάλλονται κανονικές εικόνες στην οθόνη.
- Ακόμα κι αν ένας δίσκος που έχει εγγραφεί στο σύστημα NTSC προβάλλεται καλά στην τηλεόρασή σας, δεν είναι βέβαιο ότι αυτό το υλικό θα εγγραφεί σωστά στη συσκευή εγγραφής σας.

Προσοχή

- Η θέαση περιεχομένου 3Διαστάσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει ζάλη και κόπωση.
- Η παρακολούθηση μία ταινίας σε εφαρμογή 3Διαστάσεων δεν συνιστάται σε ασθενείς, παιδιά, και εγκύους.
- Εάν αισθανθείτε κεφαλαλγία, κόπωση ή ζαλάδα ενώ παρακολουθείτε τα περιεχόμενα σε 3διαστάσεις, σας συνιστούμε εντόνως να τερματίσετε την αναπαραγωγή και να ξεκουραστείτε έως ότου να αισθανθείτε φυσιολογικά.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 8 Εισαγωγή
- 8 – Αναπαράξιοι Δίσκοι και σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο
- 9 – Σχετικά με την εμφάνιση του συμβόλου “Q”
- 9 – Σημειώσεις συμβατότητας
- 10 – Απαιτήσεις αρχείου
- 11 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
- 12 – Πληροφορίες για το DLNA
- 12 – Συγκεκριμένες Απαιτήσεις Συστήματος
- 12 – Κωδικός περιοχής
- 12 – Επιλογή συστήματος
- 13 Τηλεχειριστήριο
- 14 Μπροστινό πάνελ
- 15 Πίσω πάνελ

2 Σύνδεση

- 16 Τοποθέτηση του συστήματος
- 17 Σύνδεση ηχείων
- 17 – Σύνδεση των ηχείων στον αναπαραγωγέα
- 18 Συνδέσεις με την τηλεόρασή σας
- 18 – Σύνδεση HDMI
- 19 – Τι είναι το SIMPLINK
- 19 – Λειτουργία Καναλιού Επιστροφής Ήχου ARC (Audio Return Channel)
- 20 – Σύνδεση εικόνας
- 20 – Ρύθμιση ανάλυσης
- 21 Σύνδεση κεραίας
- 22 Συνδέσεις με εξωτερική συσκευή
- 22 – Βοηθητική σύνδεση AUX
- 22 – Σύνδεση ΘΥΡΑΣ IN
- 23 – Σύνδεση OPTICAL IN
- 23 – Σύνδεση HDMI IN 1/2
- 24 Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο

- 24 – Ενσύρματη σύνδεση δικτύου
- 25 – Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου
- 26 – Ασύρματη σύνδεση δικτύου
- 26 – Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου
- 29 Σύνδεση συσκευής USB
- 29 – Αναπαραγωγή περιεχομένου της συσκευής USB

3 Ρυθμίσεις Συστήματος

- 30 Ρυθμίσεις
- 30 – Αρχικές ρυθμίσεις
- 31 – Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγκατάστασης
- 32 – Μενού [ΕΜΦΑΝΙΣΗ]
- 33 – Μενού [ΓΛΩΣΣΑ]
- 34 – Μενού [ΗΧΟΣ]
- 36 – Μενού [ΚΛΕΙΔΩΜΑ]
- 37 – Μενού [ΔΙΚΤΥΟ]
- 37 – Μενού [ΑΛΛΑ]
- 39 Ηχητικά Εφέ
- 39 Ήχος 3D

4 Λειτουργία

- 40 Γενικές λειτουργίες αναπαραγωγής
- 40 – Χρήση του μενού [HOME]
- 40 – Αναπαραγωγή δίσκων
- 40 – Αναπαραγωγή αρχείου σε συσκευή δίσκου/USB
- 41 – Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D
- 41 – Απόλαυση BD-Live™
- 42 – Αναπαραγωγή ενός αρχείου σε εξυπηρετητή δικτύου
- 42 – Σύνδεση Wi-Fi Direct™
- 44 – Βασικές λειτουργίες για το περιεχόμενο εικόνας και ήχου
- 45 – Βασικές λειτουργίες για περιεχόμενο φωτογραφιών
- 45 – Χρήση του μενού του δίσκου
- 45 – Συνέχιση αναπαραγωγής
- 45 – Μνήμη τελευταίας σκηνής
- 46 Προχωρημένες λειτουργίες αναπαραγωγής
- 46 – Επανάληψη αναπαραγωγής
- 46 – Επανάληψη ενός συγκεκριμένου

	τμήματος
46	– Προβολή πληροφοριών περιεχομένου
47	– Αλλαγή της προβολής της λίστας περιεχομένων
47	– Επιλογή αρχείου υπότιτλων
48	– Επιλογές προβολής φωτογραφιών
48	– Ακρόαση μουσικής κατά την παρουσίαση
49	Ενδείξεις στην οθόνη
49	– Προβολή πληροφοριών περιεχομένου στην οθόνη
50	– Αναπαραγωγή από επιλεγμένο χρονικό σημείο
50	– Επιλογή γλώσσας υπότιτλων
50	– Ακρόαση διαφορετικού ήχου
50	– Παρακολούθηση από διαφορετική γωνία
51	– Αλλαγή της αναλογίας πλευρών τηλεόρασης
51	– Αλλαγή σελίδας κωδικού υπότιτλων
51	– Αλλαγή κατάστασης εικόνας
52	Προβολή πληροφοριών από το διακομιστή Gracenote Media Database
53	Αναπαραγωγή iPod
53	– Απολαύστε το iPod στην οθόνη
53	– Απολαύστε την λειτουργία iPod IN
55	Λειτουργίες Ραδιοφώνου
55	– Ακρόαση του ραδίου
55	– Αποθήκευση Ραδιοφωνικών Σταθμών
55	– Διαγραφή αποθηκευμένου σταθμού
55	– Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
55	– Βελτίωση της κακής λήψης FM
55	– Δείτε πληροφορίες για έναν ραδιοφωνικό σταθμό
56	Χρήση του Premium
56	Χρησιμοποιώντας τις Εφαρμ. LG
57	– Είσοδος
57	– Διαχείριση των My Apps

5 Επίλυση προβλημάτων

58	Επίλυση προβλημάτων
58	– Γενικά
59	– Δίκτυο
60	– Εικόνα
60	– Ήχος
60	– Υποστήριξη πελατών
60	– Ειδοποίηση λογισμικού ανοικτής πηγής

6 Παράρτημα

61	Έλεγχος τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο
61	– Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για έλεγχο της τηλεόρασης
62	Ενημέρωση λογισμικού δικτύου
62	– Ειδοποίηση ενημέρωσης δικτύου
62	– Αναβάθ. Λογισμικού
64	Σχετικά με το Nero MediaHome 4 Essentials
64	– Απαιτήσεις συστήματος
65	– Εγκατάσταση του Nero MediaHome 4 Essentials
65	– Κοινοχρησία αρχείων και φακέλων
66	Λίστα κωδικών περιοχών
67	Λίστα κωδικών γλωσσών
68	Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης
71	Προδιαγραφές εξόδου ήχου
72	Προδιαγραφές
76	Συντήρηση
76	– Χειρισμός της συσκευής
76	– Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους
77	Σημαντικές Πληροφορίες που Αφορούν στις Υπηρεσίες Δικτύου

Εισαγωγή

Αναπαράξιμοι Δίσκοι και σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Μέσο/ Διάρκεια	Λογότυπο	Σύμβολο	Περιγραφή
Blu-ray	  		- Δίσκοι όπως ταινίες που διατίθενται προς πώληση ή ενοικίαση. - Δίσκοι «Blu-ray 3D» και δίσκοι «Blu-ray 3D ONLY». - Δίσκοι BD-R/RE που είναι γραμμένοι σε μορφή BDAV.
		  	- Δίσκοι BD-R/RE που περιέχουν αρχεία ταινιών, μουσικής ή φωτογραφιών. - Μορφή ISO 9660+JOLIET, UDF και UDF Bridge
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (12 cm)	    		- Δίσκοι όπως ταινίες που διατίθενται προς πώληση ή ενοικίαση. - Μόνο κατάσταση ταινιών και οριστικοποιημένοι - Υποστηρίζει επίσης δίσκους διπλής στρώσης
			Οριστικοποιημένη μορφή AVCHD
		  	- Δίσκοι DVD±R/RW που περιέχουν τίτλους μουσικής, αρχεία ταινιών, μουσικής ή φωτογραφιών. - Μορφή ISO 9660+JOLIET, UDF και UDF Bridge
DVD-RW (VR) (12 cm)			Μόνο κατάσταση ταινιών και οριστικοποιημένοι
CD Ήχου (12 cm)			CD Ήχου
CD-R/RW (12 cm)		  	- Δίσκοι CD-R/RW που περιέχουν τίτλους μουσικής, αρχεία ταινιών, μουσικής ή φωτογραφιών. - Μορφή ISO 9660+JOLIET, UDF και UDF Bridge
Σημείωση	–		Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.
Προσοχή	–		Υποδεικνύει μέτρα προστασίας για αποτροπή πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.

! Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του εξοπλισμού εγγραφής ή τον ίδιο το δίσκο CD-R/RW (ή DVD-R/RW), κάποιοι δίσκοι CD-R/RW (ή DVD±R/±RW) μπορεί να μην αναπαράγονται από τη μονάδα.
- Ανάλογα με το λογισμικό εγγραφής & τη διαδικασία οριστικοποίησης, ορισμένοι δίσκοι που έχουν εγγραφεί (CD-R/RW ή DVD±R/RW, BD-R/RE) μπορεί να μην αναπαράγονται από τη μονάδα.
- Δίσκοι BD-R/RE, DVD±R/RW και CD-R/RW που έχουν εγγραφεί σε προσωπικό υπολογιστή ή σε συσκευή DVD ή CD Recorder μπορεί να μην αναπαράγονται από τη μονάδα αν ο δίσκος είναι κατεστραμμένος ή βρώμικος ή υπάρχει βρωμιά ή συμπύκνωση υγρασίας στον αναγνώστη της μονάδας.
- Εάν γράψετε ένα δίσκο χρησιμοποιώντας προσωπικό υπολογιστή, ακόμα κι αν η εγγραφή γίνει σε μια συμβατική μορφή, υπάρχει η πιθανότητα να μην γίνεται αναπαραγωγή, εξαιτίας των ρυθμίσεων του λογισμικού εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του δίσκου. (Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον προμηθευτή του λογισμικού.)
- Αυτή η συσκευή απαιτεί από τους δίσκους και τις εγγραφές να ικανοποιούν ορισμένα τεχνικά πρότυπα προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα αναπαραγωγής.
- Οι προεγγεγραμμένοι δίσκοι DVD συμβαδίζουν αυτόματα με αυτά τα πρότυπα. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι μορφών δίσκου με δυνατότητα εγγραφής (όπως δίσκοι CD-R που περιέχουν αρχεία MP3 ή WMA) και αυτοί απαιτούν ορισμένες προϋπάρχουσες συνθήκες προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατή αναπαραγωγή.
- Οι πελάτες θα πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι απαιτείται άδεια για τη λήψη αρχείων MP3/WMA και μουσικής από το Internet. Η εταιρεία μας δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τέτοια άδεια. Η άδεια θα πρέπει πάντα να ζητείται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
- Πρέπει να ορίσετε την επιλογή μορφοποίησης δίσκου σε [Mastered] έτσι ώστε να γίνονται οι δίσκοι συμβατοί με αναπαραγωγείς LG όταν μορφοποιούνται επανεγγραφίσιμοι δίσκοι. Όταν ορίσετε την επιλογή Live System, δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε αναπαραγωγή LG. (Σύστημα Αρχείων Mastered/Live: Σύστημα μορφοποίησης δίσκου για Windows Vista)

Σχετικά με την εμφάνιση του συμβόλου “⓪”

Το σύμβολο “⓪” μπορεί να εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας κατά τη λειτουργία της και σημαίνει ότι η λειτουργία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι διαθέσιμη στο συγκεκριμένο μέσο.

Σημειώσεις συμβατότητας

- Επειδή οι δίσκοι BD-ROM είναι μια νέα μορφή, είναι πιθανό να προκύψουν ορισμένα ζητήματα που έχουν σχέση με δίσκους, ψηφιακή σύνδεση και συμβατότητα. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα συμβατότητας, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Αυτή η μονάδα σας επιτρέπει να απολαμβάνετε λειτουργίες όπως εικόνα μέσα στην εικόνα, δευτερεύοντα ήχο και Εικονικά πακέτα κλπ, με το BONUSVIEW που υποστηρίζεται από το BD-ROM (έκδοση 2 BD-ROM Προφίλ 1 έκδοση 1.1). Η δευτερεύουσα εικόνα και ήχος μπορούν να αναπαραχθούν από ένα δίσκο συμβατό με τη λειτουργία PIP. Για τη μέθοδο αναπαραγωγής, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.
- Η προβολή περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας και η αναβάθμιση περιεχομένου βασικής ευκρίνειας από δίσκους DVD απαιτεί είσοδο DVI με δυνατότητες HDMI ή HDCP στη συσκευή προβολής σας.
- Ορισμένοι δίσκοι BD-ROM και DVD ενδέχεται να περιορίζουν τη χρήση ορισμένων εντολών λειτουργίας ή ορισμένων δυνατοτήτων της συσκευής.
- Τα πρότυπα Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus και DTS-HD υποστηρίζονται για έως 5.1 κανάλια, αν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI για την έξοδο ήχου της μονάδας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών σχετικών με δίσκους, όπως υλικό που έχει ληφθεί ηλεκτρονικά. Ο δίσκος που χρησιμοποιείται θα ελέγχει τη διάρκεια διατήρησης αυτών των πληροφοριών.

Απαιτήσεις αρχείου

Αρχεία ταινιών

Αρχείο Τοποθεσία	Αρχείο Επέκταση	Μορφή Κωδικοποιητή	Μορφή Ήχου	Υπότιτλοι
Δίσκος, USB	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.vob”, “.3gp”	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (Τυπική αναπαραγωγή μόνο), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (Τυπική αναπαραγωγή μόνο), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Αρχεία μουσικής

Αρχείο Τοποθεσία	Αρχείο Επέκταση	Συχνότητα δειγματοληψίας	Διφυορρυθμός	Σημείωση
Δίσκος, USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free), “.flac”	εντός 32 - 48 kHz (WMA), εντός 16 - 48 kHz (MP3)	εντός 32 - 192 kbps (WMA), εντός 32 - 320 kbps (MP3)	Ορισμένα αρχεία wav δεν υποστηρίζονται από αυτήν τη συσκευή.
DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free)	εντός 32 - 48 kHz (WMA), εντός 16 - 48 kHz (MP3)	εντός 32 - 192 kbps (WMA), εντός 32 - 320 kbps (MP3)	Ορισμένα αρχεία wav δεν υποστηρίζονται από αυτήν τη συσκευή.

Αρχεία φωτογραφιών

Αρχείο Τοποθεσία	Αρχείο Επέκταση	Recommended Size	Σημείωση
Δίσκος, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”	Μικρότερο από 4.000 x 3.000 x 24 bit/pixel Μικρότερο από 3.000 * 3.000 * 32 bit/pixel	Αρχεία εικόνων με προσθετική συμπίεση και με συμπίεση χωρίς απώλειες πληροφορίας δεν υποστηρίζονται.

- Ο εξυπηρετητής DLNA που παρέχεται για έκδοση Macintosh έχει περιορισμούς στην συμβατότητα των αρχείων, όπως ASF, WMA και WMV.

! Σημείωση

- Το όνομα αρχείου περιορίζεται στους 180 χαρακτήρες.
- Μέγιστος αριθμός αρχείων ανά φάκελο: Λιγότερα από 2000 (συνολικός αριθμός αρχείων και φακέλων)
- Ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των αρχείων, η ανάγνωση των περιεχομένων των μέσων μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
- Η συμβατότητα αρχείων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξυπηρετητή.
- Καθώς η συμβατότητα στον εξυπηρετητή DLNA ελέγχεται σε περιβάλλον εξυπηρετητή bundle DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials), οι απαιτήσεις αρχείων και οι λειτουργίες αναπαραγωγής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον εξυπηρετητή μέσων.
- Οι απαιτήσεις αρχείων που αναφέρονται στη σελίδα δεν είναι πάντα συμβατές. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί λόγω χαρακτηριστικών αρχείων και δυνατοτήτων του εξυπηρετητή μέσων.
- Η αναπαραγωγή βίντεο-αρχείων υποτίτλων είναι διαθέσιμη μόνο στο διακομιστή πολυμέσων DLNA που δημιουργήθηκε από το συνοδευτικό λογισμικό Nero MediaHome 4 Essentials σε αυτό το πακέτο αναπαραγωγής.
- Υπάρχει η πιθανότητα τα αρχεία από αφαιρούμενα μέσα, όπως μονάδες USB, μονάδες DVD, κ.λπ., στον εξυπηρετητή μέσων να μην διανεμονται σωστά.
- Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει αρχεία MP3 με ενσωματωμένα στοιχεία ID3 Tag.
- Η συνολική διάρκεια αναπαραγωγής που εμφανίζεται στην οθόνη ίσως να μην είναι ακριβής για αρχεία VBR.
- Αρχεία ταινιών HD που περιέχονται σε CD/DVD ή USB 1.0/1.1 μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά. Για την αναπαραγωγή αρχείων ταινιών HD συνιστάται η χρήση Δίσκος Blu-ray ή USB 2.0.
- Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει το προφίλ H.264/MPEG-4 AVC, Κύριο, Υψηλό στο Επίπεδο 4.1. Για αρχείο με υψηλότερο επίπεδο, θα εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα προειδοποίησης.
- Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει αρχεία που εγγράφονται με GMC*1 ή Qpel*2.

*1 GMC – Global Motion Compensation

*2 Qpel – Quarter pixel

! Σημείωση

- Ένα αρχείο 'ανί' με κωδικοποίηση δεν υποστηρίζει το "WMV 9 codec".
- Αυτός ο αναπαραγωγέας υποστηρίζει αρχεία UTF-8 συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν περιεχόμενα υπότιτλων Unicode. Αυτός ο αναπαραγωγέας δεν υποστηρίζει αρχεία υποτίτλων απλής Unicode
- Ανάλογα με τους τύπους των αρχείων ή τον τρόπο εγγραφής, μπορεί να μην παίζει.
- Ένας δίσκος που εγγράφηκε με διαδοχικές εγγραφές (multisession) σε κανονικό H/Υ δεν υποστηρίζεται από αυτόν τον αναπαραγωγέα.
- Για να παίζει ένα αρχείο ταινίας, το όνομα του αρχείου της ταινίας και το όνομα του αρχείου των υποτίτλων πρέπει να είναι το ίδιο.
- Εάν η κωδικοποίηση του βίντεο είναι MPEG2 TS ή MPEG2 PS, δεν λειτουργούν οι υπότιτλοι.
- Η συνολική διάρκεια αναπαραγωγής που εμφανίζεται στην οθόνη ίσως να μην είναι ακριβής για αρχεία VBR.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD. Αυτοί οι δίσκοι συνήθως χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
- Η μορφή AVCHD είναι μια ψηφιακή μορφή βιντεοκάμερας υψηλής ευκρίνειας.
- Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 μπορεί να συμπιέζει εικόνες με υψηλότερη αποτελεσματικότητα από τη συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνων.
- Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει δίσκους AVCHD μορφής "x.v.Color".
- Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδεχομένως να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
- Οι δίσκοι μορφής AVCHD είναι απαραίτητο να οριστικοποιούνται.
- Η μορφή "x.v.Color" προσφέρει μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους βιντεοκάμερας με DVD.

Πληροφορίες για το DLNA

Αυτή η συσκευή είναι μια πιστοποιημένη συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών μέσων DLNA που μπορεί να προβάλλει και να αναπαράγει ταινίες, φωτογραφίες και μουσική από το διακομιστή ψηφιακών μέσων DLNA που χρησιμοποιείτε (PC και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές).

Ο οργανισμός Digital Living Network Alliance (DLNA) είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν εταιρείες ηλεκτρονικών συσκευών, πληροφορικής και κινητών τηλεφώνων. Η Digital Living παρέχει σε καταναλωτές εύκολη κοινή χρήση ψηφιακών μέσων μέσω του οικιακού σας δικτύου.

Το λογότυπο της πιστοποίησης DLNA διευκολύνει την εύρεση προϊόντων που είναι συμβατά με τις κατευθυντήριες γραμμές διαλειτουργικότητας DLNA. Αυτή η μονάδα συμμορφώνεται με τις οδηγίες διαλειτουργικότητας DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

Όταν στη συσκευή συνδέσετε ένα PC με λογισμικό διακομιστή DLNA ή άλλη συσκευή συμβατή με τις οδηγίες DLNA, ενδέχεται να απαιτούνται κάποιες αλλαγές ρυθμίσεων σε λογισμικό ή άλλες συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για το λογισμικό ή τη συσκευή.

Συγκεκριμένες Απαιτήσεις Συστήματος

Για αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας:

- Οθόνη υψηλής ευκρίνειας με υποδοχές εισόδου HDMI.
- Δίσκος BD-ROM με περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας.
- Μια είσοδος DVI με δυνατότητες HDMI ή HDCP στη συσκευή προβολή σας είναι απαραίτητη για ορισμένα περιεχόμενα (όπως καθορίζεται από τους δημιουργούς των δίσκων).

Κωδικός περιοχής


Αυτή η μονάδα έχει κωδικό περιοχής τυπωμένο στο πίσω μέρος της μονάδας. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους BD-ROM ή DVD με την ίδια σήμανση όπως αυτή στο πίσω μέρος της μονάδας ή "με τη σήμανση "ALL" (Όλα)".

Επιλογή συστήματος


Πιέστε **▲** (OPEN/CLOSE) όταν έχει εισαχθεί ο δίσκος και μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το δίσκο.

Πιέστε και κρατήστε **■** (PAUSE) για παραπάνω από πέντε δευτερόλεπτα ενώ έχει εμφανιστεί η ένδειξη [OPEN] στην οθόνη.

Τηλεχειριστήριο

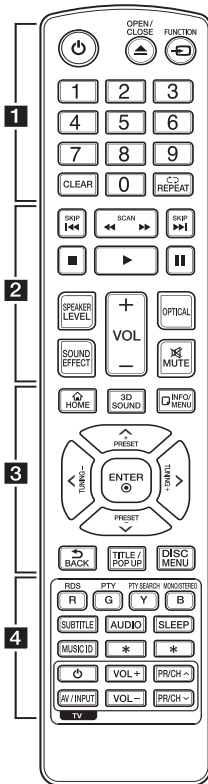

Τοποθέτηση μπαταρίας

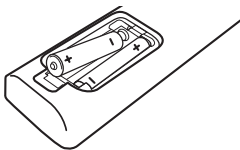

Αφαιρέστε το κάλυμμα του χώρου μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε δύο μπαταρίες R03 (μεγέθους AAA) με τα σύμβολα $+$ και $-$ στη σωστή τους θέση.

..... **1**

⏻ (POWER): Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.

⬆️/⬆️ (OPEN/CLOSE): Εξάγει και εισάγει το δίσκο.

FUNCTION: Αλλάζει την είσοδο.

Αριθμητικά πλήκτρα 0-9:

Επιλέγει αριθμημένες επιλογές εντός ενός μενού.

CLEAR: Αφαιρεί ένα σημάδι από το μενού αναζήτησης ή έναν αριθμό όταν, καθορίζεται ο κωδικός πρόσβασης.

REPEAT (↺): Επαναλαμβάνει ένα επιθυμητό τμήμα ή συνέχεια.

..... **2**

⏮️/⏭️ (SCAN): Εκτελεί αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

⏮️/⏭️ (SKIP): Επιτρέπει τη μετάβαση στο επόμενο ή στο προηγούμενο κεφάλαιο / κομμάτι / αρχείο.

■ (STOP): Σταματά την αναπαραγωγή.

▶️ (PLAY): Ξεκινά την αναπαραγωγή.

⏸️ (PAUSE): Σταματά προσωρινά την αναπαραγωγή.

SPEAKER LEVEL: Ρυθμίζει την ένταση ήχου στο επιθυμητό ηχείο.

SOUND EFFECT: Επιλέγει μια λειτουργία ηχητικών εφέ.

VOL +/-: Ρυθμίζει την ένταση του ηχείου.

OPTICAL: Αλλάζει την είσοδο σε απ' ευθείας οπτική.

MUTE: Προκαλεί σίγαση του ήχου.

..... **3**

HOME (🏠): Προβάλλει ή κλείνει το [Βασ. Μενού].

3D SOUND: Επιλογή λειτουργίας ήχου 3D.

INFO/MENU (ℹ️): Προβάλλει ή εξαφανίζει πληροφορίες στην οθόνη.

Πλήκτρα κατεύθυνσης: Επιλέγει ένα στοιχείο του μενού.

PRESET +/-: Επιλέγει σταθμό στο Ραδιόφωνο.

TUNING +/-: Συντονίζει στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

ENTER (⏵): Επιβεβαιώνει μία επιλογή μενού.

BACK (⏮️): Ξέρχεστε από το μενού ή επιστρέφτε στην προηγούμενη οθόνη.

TITLE/POP-UP: Προβάλλει το μενού τίτλου του DVD ή το αναδυόμενο μενού του BD-ROM, αν υπάρχει.

DISC MENU: Προσπελαύνει το μενού ενός δίσκου.

..... **4**

Έγχρωμα πλήκτρα (R, G, Y, B):

- Χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στα μενού του BD-ROM. Χρησιμοποιούνται επίσης στα μενού [Ταινία], [Φωτογραφ], [Μουσική], [Premium] και [Εφαρμ. LG].

- B πλήκτρο: Επιλέγει μεταξύ μονοφωνικού και στερεοφωνικού ήχου στα FM.

RDS: Σύστημα Μετάδοσης Δεδομένων από Ραδιοφώνων

PTY: Προβάλει τον τύπο προγράμματος του RDS.

PTY SEARCH:

Αναζήτηση τύπου προγράμματος.

SUBTITLE: Επιλογή της γλώσσας των υπότιτλων.

AUDIO: Επιλογή μιας γλώσσας ήχου ή ενός καναλιού ήχου.


SLEEP: Καθορίζει συγκεκριμένη διάρκεια μετά το πέρας της οποίας η μονάδα θα σβήσει.

MUSIC ID: Όταν συνδεθεί στο δίκτυο, μπορεί να παρέχει πληροφορίες για το τρέχον τραγούδι κατά την αναπαραγωγή ταινίας.

★: Αυτό το κουμπί δεν είναι διαθέσιμο.

Πλήκτρα ελέγχου τηλεόρασης: Ανατρέξτε στη σελίδα 61.

Μπροστινό πάνελ

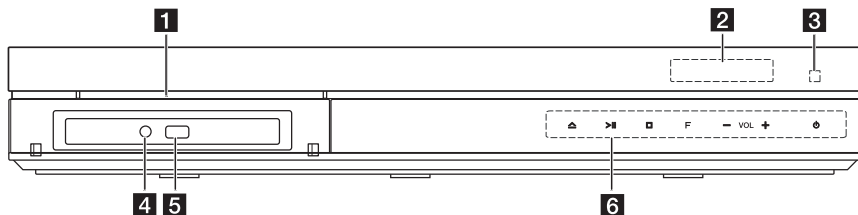

1 Εσοχή δίσκου

2 Παράθυρο οθόνης

3 Αισθητήρας τηλεχειρισμού

4 PORT. IN

5 Υποδοχή iPod/iPhone/iPad/USB

6 Πλήκτρα λειτουργίας

△ (OPEN/CLOSE)

>|| (PLAY / PAUSE)

□ (STOP)

F (Function) Λειτουργία

Αλλάζει την πηγή εισόδου ή τη λειτουργία.

VOL. -/+


⏻ (POWER)

⚠ Προσοχή

Προφυλάξεις κατά τη χρήση των πλήκτρων αφής.

- Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα αφής με καθαρά και στεγνά χέρια.
 - Σε υγρό περιβάλλον, σκουπίστε οποιαδήποτε υγρασία στις αφές των πλήκτρων προ της χρήσης.
- Μην πατάτε τα πλήκτρα δυνατά για να δουλέψουν.
 - Εάν εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη, μπορεί να πάθει ζημιά ο αισθητήρας των πλήκτρων.
- Ακουμπήστε το πλήκτρο που θέλετε για να γίνει σωστά η λειτουργία.
- Προσέχετε να μην υπάρχουν αγωγίμα υλικά όπως μεταλλικά αντικείμενα στα πλήκτρα αφής. Μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες.

Πίσω πάνελ

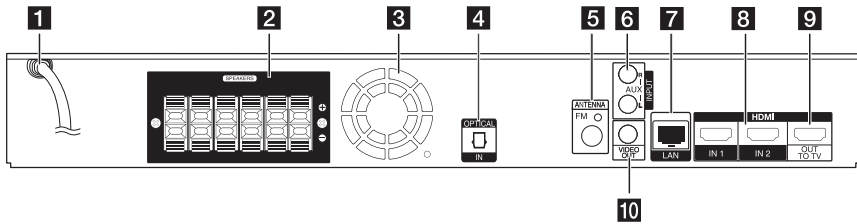

1 Καλώδιο τροφοδοσίας AC
(εναλλασσόμενου ρεύματος)

2 Ακροδέκτες ηχείων

3 Ανεμιστήρας ψύξης

4 OPTICAL IN

5 Σύνδεσμος κεραίας

6 AUX (L/R) INPUT

7 Υποδοχή LAN


8 HDMI IN 1/2

9 HDMI OUT TO TV

10 VIDEO OUT

Τοποθέτηση του συστήματος

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει ένα παράδειγμα τοποθέτησης του συστήματος. Προσέξτε ότι οι απεικονίσεις αυτών των οδηγίων μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική μονάδα και ότι παρέχονται μόνο για λόγους επεξήγησης. Για τον καλύτερο δυνατό ήχο surround, όλα τα ηχεία, εκτός από το υπογούφερ, θα πρέπει να τοποθετούνται σε ίση απόσταση από τη θέση ακρόασης (A).

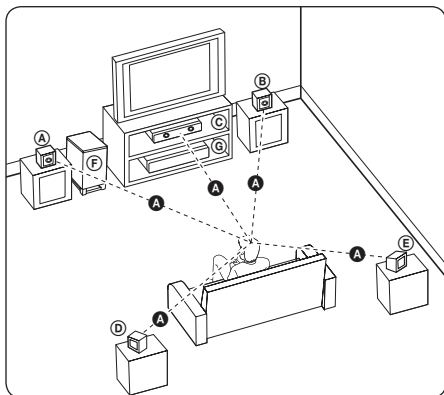

(A) Εμπρός αριστερό ηχείο (L)/

(B) Εμπρός δεξί ηχείο (R):

Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία στις πλευρές της οθόνης ή της τηλεόρασης και όσο το δυνατό πιο επίπεδα με την επιφάνεια της οθόνης γίνεται.

(C) Κεντρικό ηχείο:

Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο επάνω ή κάτω από την οθόνη ή την τηλεόραση.

(D) Αριστερό ηχείο surround (L)/

(E) Δεξί ηχείο surround (R):

Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία πίσω από τη θέση ακρόασης με κατεύθυνση ελαφρώς προς τα μέσα.

(F) Υπο-woofer:

Η θέση του subwoofer δεν είναι τόσο κρίσιμη επειδή οι χαμηλοί μπάσοι ήχοι δεν είναι ιδιαίτερα κατευθυνόμενοι. Παρ' όλα αυτά, είναι καλύτερο να τοποθετήσετε το subwoofer κοντά στα μπροστινά ηχεία. Γυρίστε το ελαφρώς προς το κέντρο του δωματίου για να μειώσετε ανακλάσεις του ήχου στους τοίχους.

(G) Μονάδα


! Προσοχή

- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο σωλήνα του ηχείου*.
*Αγωγός ηχείου : Μια σπλή για το βαθύ ήχο μπάσων στο περίβλημα του ηχείου.
- Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο σε ασφαλή απόσταση από τα παιδιά.
Αλλιώς μπορεί να προκληθεί πτώση του ηχείου και τραυματισμός ή/και υλικές ζημιές.
- Τα ηχεία περιέχουν μαγνητικά μέρη, οπότε μπορεί να υπάρχει ασυνέχεια στο χρώμα σε κοντινές οθόνες CRT Οθόνη τηλεόρασης ή TV. Χρησιμοποιήστε τα ηχεία μακριά από την οθόνη της TV ή του υπολογιστή.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το υπογούφερ, αφαιρέστε το προστατευτικό βινυλίου.

Σύνδεση ηχείων

Σύνδεση των ηχείων στον αναπαραγωγέα

1. Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στον αναπαραγωγέα.
Κάθε καλώδιο ηχείου έχει διαφορετικό χρώμα.
Χρησιμοποιήστε καλώδια ίδιου χρώματος για τα αντίστοιχα ηχεία.

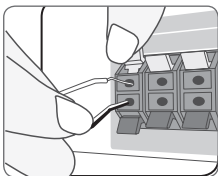

Χρώμα	Ηχείο	Θέση
Γκρι	Πίσω	Πίσω δεξιά
Μπλε	Πίσω	Πίσω αριστερά
Πράσινο	Κέντρο	Κέντρο
Πορτοκαλί	Υπο-woofer	Οποαδήποτε μπροστινή θέση
Κόκκινο	Εμπρός	Μπροστά (δεξιά)
Λευκό	Εμπρός	Μπροστά (αριστερά)

2. Συνδέστε το καλώδιο ηχείου στον ακροδέκτη του ηχείου.
Βεβαιωθείτε ότι το μαύρο καλώδιο πάει στο τερματικό με την σημείωση “-” (πλην) και το άλλο καλώδιο πάει στο τερματικό με την σημείωση “+” (συν).

Συνδέσεις με την τηλεόρασή σας

Κάντε μία από τις παρακάτω συνδέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες του εξοπλισμού που διαθέτετε.


- Σύνδεση HDMI (σελίδες 18)
- Σύνδεση εικόνας (σελίδα 20)

! Σημείωση

- Ανάλογα με την τηλεόραση και άλλο εξοπλισμό που επιθυμείτε να συνδέσετε, υπάρχουν αρκετοί τρόποι σύνδεσης αυτής της συσκευής. Χρησιμοποιήστε μόνο μία από τις συνδέσεις που περιγράφονται εδώ.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης, του στερεοφωνικού συστήματος ή άλλων συσκευών σας, ώστε να κάνετε τις καλύτερες συνδέσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη απευθείας στην τηλεόραση. Ρυθμίστε την τηλεόραση στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.
- Μην συνδέετε αυτήν τη μονάδα μέσω VCR. Υπάρχει η πιθανότητα η εικόνα να είναι παραμορφωμένη, εξαιτίας του συστήματος προστασίας αντιγραφής.

Σύνδεση HDMI

Εάν έχετε τηλεόραση ή άλλη οθόνη με HDMI, μπορείτε να τη συνδέσετε σε αυτήν τη μονάδα με ένα καλώδιο HDMI (Καλώδιο Τύπου A, High speed HDMI™ με Ethernet). Συνδέστε την υποδοχή HDMI αυτής της μονάδας με την υποδοχή HDMI σε τηλεόραση ή άλλη οθόνη συμβατή με HDMI.

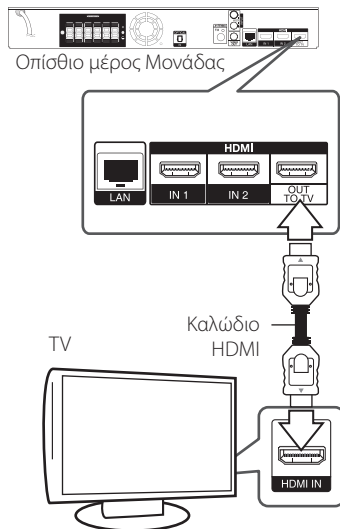

Ρυθμίστε τη πηγή τηλεόρασης στο HDMI (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης σας).

Πρόσθετες πληροφορίες για το HDMI

- Όταν συνδέετε μια συσκευή με HDMI ή DVI, θα πρέπει να βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:
 - Προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HDMI/DVI και αυτήν τη μονάδα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI και αφήστε τη για περίπου 30 δευτερόλεπτα, και έπειτα ενεργοποιήστε αυτή τη μονάδα.
 - Η είσοδος βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής έχει ρυθμιστεί σωστά για αυτήν τη μονάδα.
 - Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με είσοδο βίντεο 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i ή 1920x1080p.
- Υπάρχει η πιθανότητα να μη λειτουργούν με αυτήν τη μονάδα όλες οι συσκευές HDMI ή DVI που είναι συμβατές με το HDCP.
 - Η εικόνα δεν θα προβάλλεται σωστά με συσκευή που δεν υποστηρίζει το HDCP.

! Σημείωση

- Εάν μια συνδεδεμένη συσκευή με HDMI δεν δέχεται την έξοδο ήχου της συσκευής, ο ήχος της συσκευής με HDMI μπορεί να αναπαράγεται αλλοιωμένος ή να μην αναπαράγεται καθόλου.
- Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI, μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση για την έξοδο HDMI. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση ανάλυσης" στη σελίδα 20.)
- Επιλέξτε τον τύπο εξόδου βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT χρησιμοποιώντας την επιλογή [Χρώματα HDMI] στο μενού εγκατάστασης [Ρύθμιση] (ανατρέξτε στη σελίδα 33).
- Η αλλαγή της ανάλυσης όταν η σύνδεση έχει ήδη γίνει θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες. Για να λύσετε το πρόβλημα, σβήστε τη συσκευή και κατόπιν ανάψτε την πάλι.
- Όταν η σύνδεση HDMI με HDCP δεν επικυρώνεται, η οθόνη της τηλεόρασης προβάλει μόνο μαύρο. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τη σύνδεση HDMI ή αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI.
- Εάν υπάρχει θόρυβος ή γραμμές στην οθόνη, ελέγξτε το καλώδιο HDMI (το μήκος γενικά περιορίζεται στα 4,5 μέτρα).

Λειτουργία Καναλιού Επιστροφής Ήχου ARC (Audio Return Channel)

Η λειτουργία ARC επιτρέπει σε μία τηλεόραση που επιδέχεται HDMI να στέλνει ροή ήχου στο HDMI OUT του αναπαραγωγέα.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τις λειτουργίες HDMI-CEC και ARC, και τα HDMI-CEC και ARC πρέπει να είναι ρυθμισμένα στο On.
- Η ρύθμιση μέθοδος HDMI-CEC ARC και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την TV. Για λεπτομέρειες περί της λειτουργίας ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI (Καλώδιο Τύπου A, High speed HDMI™ με Ethernet).
- Πρέπει να συνδεθείτε με το HDMI IN που υποστηρίζει την λειτουργία ARC με την χρήση του HDMI OUT στον αναπαραγωγέα.
- Μπορείτε να συνδέσετε μόνο ένα Οικιακό Κινηματογράφο σε τηλεόραση συμβατή με ARC.

Τι είναι το SIMPLINK



Ορισμένες λειτουργίες αυτής της μονάδας ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης όταν αυτή η μονάδα και μια τηλεόραση της LG με δυνατότητες SIMPLINK συνδέονται μέσω HDMI.

Λειτουργίες που ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της LG τηλεόρασης: Αναπαραγωγή, Παύση, Σάρωση, Παράκαμψη, Διακοπή, Σβήσιμο, κ.λπ.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία SIMPLINK.


Μια LG τηλεόραση με τη λειτουργία SIMPLINK φέρει το λογότυπο που βλέπετε πιο πάνω.

! Σημείωση

Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου ή την κατάσταση αναπαραγωγής, ορισμένες λειτουργίες SIMPLINK μπορεί να διαφέρουν από το αναμενόμενο, ή μπορεί να μην λειτουργούν.

Σύνδεση εικόνας


Συνδέστε την υποδοχή εξόδου εικόνας VIDEO OUT της συσκευής με την αντίστοιχη υποδοχή εισόδου εικόνας της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας καλώδιο βίντεο. Μπορείτε να ακούτε τον ήχο από το σύστημα ηχείων.

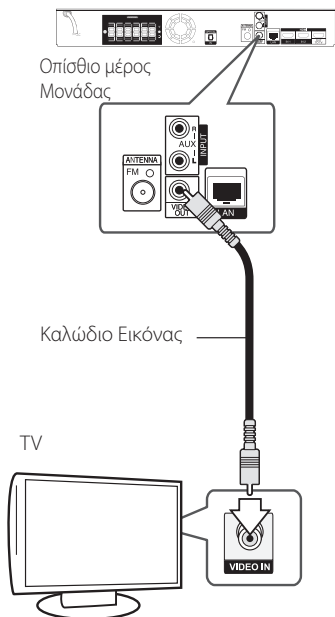


Ρύθμιση ανάλυσης

Η συσκευή παρέχει αρκετές αναλύσεις εξόδου για υποδοχές HDMI OUT. Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση χρησιμοποιώντας το μενού εγκατάστασης [Ρύθμιση].

1. Πατήστε το πλήκτρο HOME (🏠).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα $\leftarrow/\rightarrow$ για να επιλέξετε [Ρύθμιση] και κατόπιν πατήστε ENTER (⏻). Θα εμφανιστεί το μενού [Ρύθμιση].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα $\wedge/\vee$ για να επιλέξετε το στοιχείο [ΕΜΦΑΝΙΣΗ] και κατόπιν πατήστε το $\rightarrow$ για να μεταβείτε στο δεύτερο επίπεδο.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα $\wedge/\vee$ για να επιλέξετε το στοιχείο [Ανάλυση] και κατόπιν πατήστε ENTER (⏻) για να μεταβείτε στο τρίτο επίπεδο.

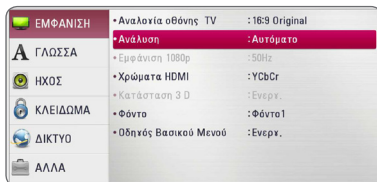

5. Πατήστε $\wedge/\vee$ για να επιλέξετε την ανάλυση που προτιμάτε και κατόπιν πατήστε ENTER (⏻) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

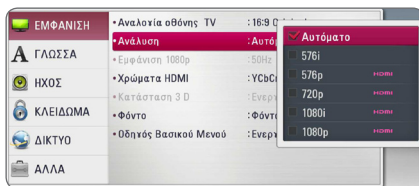


! Σημείωση

- Εάν η τηλεόρασή σας δεν αποδέχεται την ανάλυση που έχετε ρυθμίσει στη συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση 576p ως εξής:
 1. Πατήστε HOME (⏮) για να εξαφανιστεί το μενού HOME.
 2. Πατήστε το κουμπί ■ (STOP) για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
- Όταν ορίζετε την ανάλυση στα 576i με την σύνδεση HDMI, η πραγματική ανάλυση στην έξοδο είναι 576p.
- Εάν επιλέξετε μια ανάλυση χειροκίνητα και κατόπιν συνδέσετε την υποδοχή HDMI με την τηλεόρασή σας και η τηλεόραση δεν τη δέχεται, η ρύθμιση ανάλυσης καθορίζεται σε [Αυτόματο].
- Εάν επιλέξετε μια ανάλυση που η τηλεόρασή σας δεν δέχεται, θα εμφανιστεί ένα σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα. Μετά από μια αλλαγή ανάλυσης, αν δεν μπορείτε να δείτε την οθόνη, περιμένετε 20 δευτερόλεπτα και η ανάλυση θα επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση.
- Ο ρυθμός καρέ εξόδου βίντεο 1080p μπορεί να καθοριστεί αυτόματα σε 24Hz ή 50Hz, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις της συνδεδεμένης τηλεόρασης και σύμφωνα με τον έμφυτο ρυθμό καρέ βίντεο των περιεχομένων του δίσκου BD-ROM.
- Η ανάλυση της υποδοχής εξόδου VIDEO OUT εξάγεται πάντα σε 576i.

Σύνδεση κεραίας

Συνδέστε την κεραία που παρέχεται για να ακούσετε ραδιόφωνο.

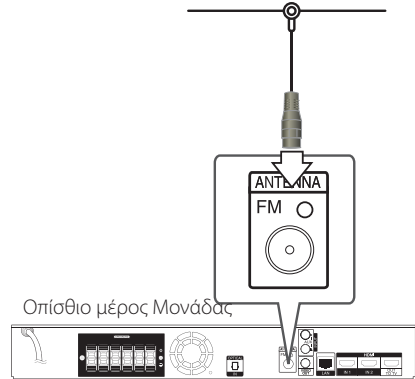

! Σημείωση

Αφού συνδέσετε την συρμάτινη κεραία για FM, κρατήστε τη όσο το δυνατό πιο οριζόντια. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει όλη την κεραία FM προς τα έξω.

Συνδέσεις με εξωτερική συσκευή

Βοηθητική σύνδεση AUX


Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο από εξωτερική πηγή μέσα από τα ηχεία αυτού του συστήματος.

Συνδέστε τους ακροδέκτες εξόδου αναλογικού ήχου της συσκευής σας με τις εισόδους AUX L/R (INPUT) αυτής της μονάδας. Και μετά επιλέξτε [AUX] πατώντας το FUNCTION και ENTER (Ⓢ).

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F (Function) στην πρόσοψη για να επιλέξετε την μέθοδο εισόδου.



Οπίσθιο μέρος Μονάδας

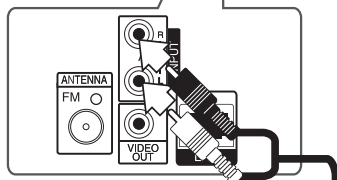

Κόκκινο

Λευκό


Προς τα βύσματα εξόδου ήχου της συσκευής σας (TV, VCR, κλπ.)

Σύνδεση ΘΥΡΑΣ IN

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από τον φορητό σας αναπαραγωγέα ήχου μέσα από τα ηχεία του συστήματος.

Συνδέστε το βύσμα των ακουστικών (ή της εξόδου) του φορητού αναπαραγωγέα ήχου με την υποδοχή PORT.IN της μονάδας. Και μετά επιλέξτε [PORTABLE] πατώντας το FUNCTION και ENTER (Ⓢ).

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F (Function) στην πρόσοψη για να επιλέξετε την μέθοδο εισόδου.

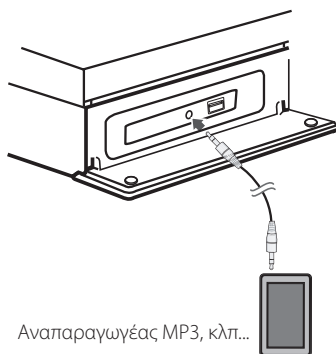


Αναπαραγωγέας MP3, κλπ...

Σύνδεση OPTICAL IN

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από την συσκευή σας με ψηφιακή οπτική σύνδεση μέσα από τα ηχεία του συστήματος.

Συνδέστε την οπτική υποδοχή εξόδου της συσκευής σας με την υποδοχή OPTICAL IN στην μονάδα. Και μετά επιλέξτε [OPTICAL] πατώντας το FUNCTION και ENTER (Ⓢ). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε OPTICAL για απευθείας επιλογή.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F (Function) στην πρόσοψη για να επιλέξετε την μέθοδο εισόδου.

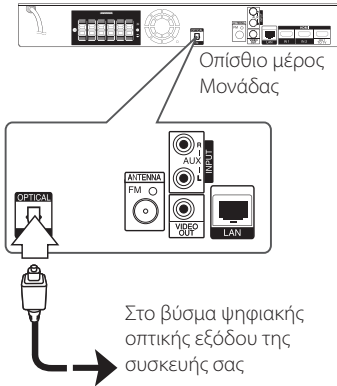


Σύνδεση HDMI IN 1/2

Μπορείτε να απολαύσετε εικόνες και ήχο από την συσκευή σας μέσω αυτής της σύνδεσης.

Συνδέστε τον ακροδέκτη HDMI OUT της συσκευής σας με τις υποδοχές HDMI IN 1 ή 2 αυτής της μονάδας. Και μετά επιλέξτε [HDMI IN 1/2] πατώντας το FUNCTION και ENTER (Ⓢ).

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F (Function) στην πρόσοψη για να επιλέξετε την μέθοδο εισόδου.

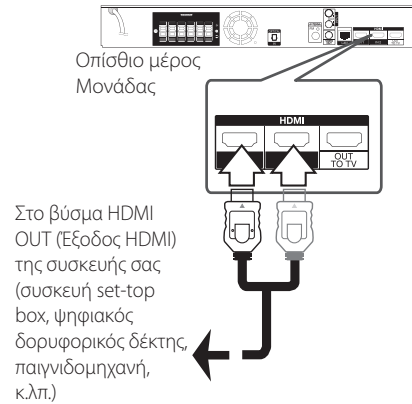

! Σημείωση

- Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση βίντεο στην λειτουργία HDMI IN 1/2. Αλλάξτε την ανάλυση βίντεο της συσκευής που έχετε συνδέσει.
- Εάν το σήμα εξόδου βίντεο δεν είναι φυσικό όταν έχετε συνδέσει τον προσωπικό υπολογιστή σας στον ακροδέκτη HDMI IN 1/2, αλλάξτε την ανάλυση του υπολογιστή σε 576p, 720p, 1080i ή 1080p.
- Το σήμα βίντεο από την είσοδο HDMI δεν μπορεί να εξαχθεί από τη συσκευή ή από εξόδους συνιστωσών βίντεο.
- Η μονάδα στέλνει ήχο μέσα από τις εισόδους HDMI στην έξοδο HDMI και στα ηχεία της.

Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο

Αυτή η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε ένα τοπικό δίκτυο LAN μέσω της θύρας LAN στο πίσω πάνελ ή μέσω της εσωτερικής ασύρματης μονάδας. Συνδεόντας τη μονάδα σε ένα ευρυζωνικό οικιακό δίκτυο, έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως ενημερώσεις λογισμικού, διαδραστικές λειτουργίες BD-LIVE και υπηρεσίες αναπαραγωγής συνεχούς ροής (streaming).

Ενσύρματη σύνδεση δικτύου


Η χρήση ενός ενσύρματου δικτύου παρέχει την καλύτερη απόδοση, επειδή οι συνδεδεμένες συσκευές συνδέονται απευθείας στο δίκτυο και δεν εξαρτώνται από παρεμβολές ραδιοφωνικών συχνοτήτων.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής που χρησιμοποιείτε για το δίκτυό σας για περισσότερες οδηγίες.

Συνδέστε τη θύρα LAN αυτής της συσκευής με την αντίστοιχη θύρα του modem ή του δρομολογητή που θα βρείτε στην αγορά.

❗ Σημείωση

- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο LAN, πιέστε την προεξοχή του βύσματος. Όταν αποσυνδέετε, μην τραβάτε το καλώδιο LAN, αλλά αφαιρέστε το ενώ πιέζετε την προεξοχή του βύσματος.
- Μην συνδέετε καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN.
- Επειδή υπάρχουν διάφορες διαμορφώσεις συνδέσεων, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις προδιαγραφές του τηλεπικοινωνιακού φορέα σας ή του παρόχου υπηρεσιών Internet.
- Εάν θέλετε να προσπελάσετε περιεχόμενο από PC ή διακομιστές DLNA, αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο ίδιο τοπικό δίκτυο με αυτά μέσω δρομολογητή.
- Για να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας σε διακομιστή DLNA εγκαταστήστε το Nero MediaHome 4 που παρέχεται στον υπολογιστή σας. (βλέπε σελίδα 64)

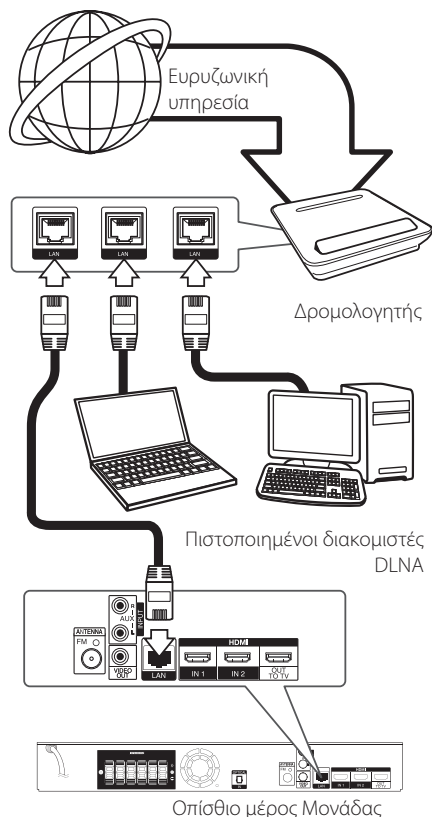


Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου

Εάν υπάρχει διακομιστής DHCP στο τοπικό δίκτυο LAN μέσω ενσύρματης σύνδεσης, αυτή η συσκευή θα λάβει αυτόματα μια διεύθυνση IP. Αφού κάνετε τη φυσική σύνδεση, ορισμένα οικιακά δίκτυα ενδέχεται να ζητήσουν την προσαρμογή της ρύθμισης δικτύου αυτής της συσκευής. Προσαρμόστε τη ρύθμιση [ΔΙΚΤΥΟ] ως εξής.


Προετοιμασία

Πριν ρυθμίσετε το ενσύρματο δίκτυο, πρέπει να συνδέσετε τη γραμμή παροχής ευρυζωνικού Internet στο οικιακό δίκτυό σας.


1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Σύνδεσης] στο μενού [Ρύθμιση] και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓢ).

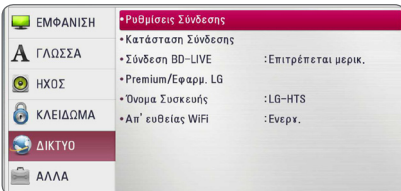

2. Διαβάστε τις προετοιμασίες για τις ρυθμίσεις του δικτύου και έπειτα πιάστε ENTER (Ⓢ) ενώ η ένδειξη [Εκκίνηση] αναβοσβήνει.

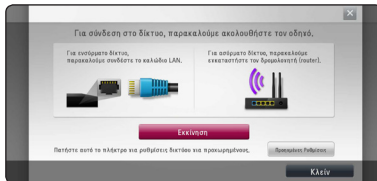


Το δίκτυο θα συνδεθεί αυτόματα με τη μονάδα.

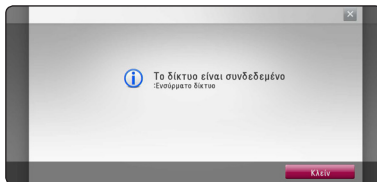

Προηγμένες Ρυθμίσεις

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το δίκτυο χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε το **Λ/Υ** για να επιλέξετε [Προηγμένες Ρυθμίσεις] στο μενού [Ρύθμιση δικτύου] και πιάστε ENTER (Ⓢ).

1. Χρησιμοποιήστε το **Λ/Υ** για να επιλέξετε [Ενσύρματο] και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓢ).

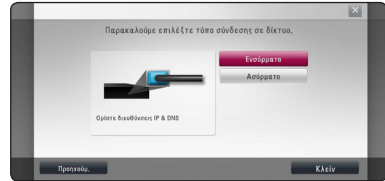

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ/Υ/⟨/⟩** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας IP μεταξύ [Δυναμικό] και [Στατικό].


Φυσιολογικά θα πρέπει να επιλέξετε [Δυναμικό], ώστε η κατανομή της διεύθυνσης IP να γίνεται αυτόματα.



Σημείωση

Εάν δεν υπάρχει διακομιστής DHCP στο δίκτυο και θέλετε να καθορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, επιλέξτε [Στατικό] και κατόπιν καθορίστε τις ρυθμίσεις [Διεύθυνση IP], [Μάσκα υποδικτύου], [Πύλη] και [DNS Server] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ/Υ/⟨/⟩** και τα αριθμητικά πλήκτρα. Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε το CLEAR για να διαγράψετε το τονισμένο τμήμα.

3. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (Ⓢ) για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

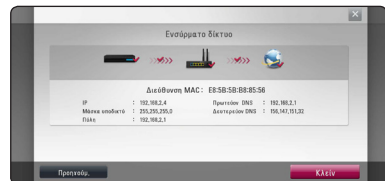

Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης του δικτύου.

4. Πιάστε ENTER (Ⓢ) ενώ η ένδειξη [Κλείν] αναβοσβήνει για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις του ενσύρματου δικτύου.

Ασύρματη σύνδεση δικτύου

Ένας άλλος τρόπος σύνδεσης είναι η χρήση ενός σημείου πρόσβασης ή ενός ασύρματου δρομολογητή. Η μέθοδος διάταξης δικτύου και σύνδεσης ενδέχεται να ποικίλλει αναλόγως με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και με το περιβάλλον του δικτύου.



Ανατρέξτε στις οδηγίες ρύθμισης που σας παρέχονται με το σημείο πρόσβασής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή για τα λεπτομερή στάδια σύνδεσης και τις ρυθμίσεις δικτύου.

Για καλύτερη απόδοση, η καλύτερη επιλογή είναι πάντα μια απευθείας ενσύρματη σύνδεση από αυτήν τη συσκευή στο δρομολογητή ή στο μόντεμ του οικιακού δικτύου σας.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη λύση, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η απόδοση επηρεάζεται μερικές φορές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που υπάρχουν στο σπίτι σας.

Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου


Για τη σύνδεση ασύρματου δικτύου, η συσκευή πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα για επικοινωνία δικτύου. Αυτή η διαμόρφωση μπορεί να γίνει από το μενού [Ρύθμιση]. Προσαρμόστε τη ρύθμιση [ΔΙΚΤΥΟ] ως εξής. Θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή πριν συνδέσετε τη συσκευή με το δίκτυο.

Προετοιμασία

Πριν ρυθμίσετε το ασύρματο δίκτυο, πρέπει να:


- συνδέσετε τη γραμμή του ευρυζωνικού Internet στο ασύρματο οικιακό δίκτυο.
- ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης ή τον ασύρματο δρομολογητή.
- σημειώσετε το SSID και τον κωδικό ασφαλείας του δικτύου.

1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Σύνδεσης] στο μενού [Ρύθμιση] και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓢ).
2. Διαβάστε τις προετοιμασίες για τις ρυθμίσεις του δικτύου και έπειτα πιέστε ENTER (Ⓢ) ενώ η ένδειξη [Εκκίνηση] αναβοσβήνει.

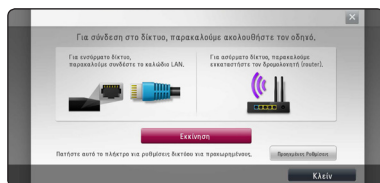

Εάν το ενσύρματο δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο στη μονάδα, στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα δίκτυα.

3. Χρησιμοποιήστε το **Λ/V** για να επιλέξετε το SSID το όνομα του ασύρματου δικτύου και πιέστε ENTER (Ⓢ).

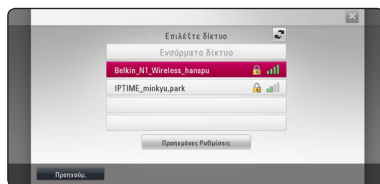

Εάν διαθέτετε κωδικό ασφαλείας στο σημείο πρόσβασης, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας εάν είναι απαραίτητο.




! Σημείωση

- Το πρωτόκολλο ασφαλείας WEP έχει γενικά 4 κλειδιά διαθέσιμα για τη ρύθμιση του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή. Εάν το σημείο πρόσβασης ή ο ασύρματος δρομολογητής σας χρησιμοποιούν πρωτόκολλο ασφαλείας WEP, εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας του κλειδιού "No.1" για να συνδεθείτε στο οικιακό δίκτυο.
 - Ένα Σημείο πρόσβασης είναι μια συσκευή που σας επιτρέπει να συνδέεστε στο οικιακό δίκτυό σας ασύρματα.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ/Υ/⟨/⟩** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας IP μεταξύ [Δυναμικό] και [Στατικό].
- Φυσιολογικά θα πρέπει να επιλέξετε [Δυναμικό], ώστε η κατανομή της διεύθυνσης IP να γίνεται αυτόματα.

! Σημείωση

Εάν δεν υπάρχει διακομιστής DHCP στο δίκτυο και θέλετε να καθορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, επιλέξτε [Στατικό] και κατόπιν καθορίστε τις ρυθμίσεις [Διεύθυνση IP], [Μάσκα υποδικτύου], [Πύλη] και [DNS Server] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ/Υ/⟨/⟩** και τα αριθμητικά πλήκτρα. Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε το CLEAR για να διαγράψετε το τονισμένο τμήμα.

5. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (⊙) για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

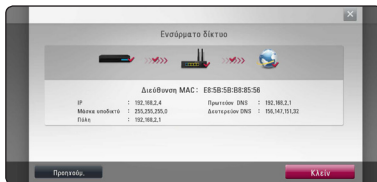


Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης του δικτύου.

6. Επιλέξτε [Κλείν] και πατήστε ENTER (⊙) για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση δικτύου.

Προηγμένες Ρυθμίσεις

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το δίκτυο χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε το **Λ/Υ** για να επιλέξετε [Προηγμένες Ρυθμίσεις] στο μενού [Ρύθμιση δικτύου] και πιάστε ENTER (⊙).

1. Χρησιμοποιήστε το **Λ/Υ** για να επιλέξετε [Ενσύρματο] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙).

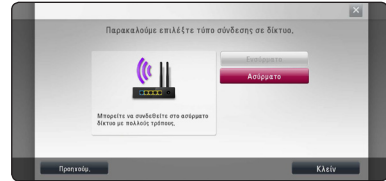

[Κατάλογος AP] – Η συσκευή ελέγχει όλα τα διαθέσιμα σημεία πρόσβασης ή ασύρματους δρομολογητές εντός εμβέλειας και τα προβάλλει σε μια λίστα.

[Όνομα δικτύου] – Το σημείο πρόσβασής σας μπορεί να μην εκπέμπει το όνομά του δικτύου (SSID). Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του σημείου σύνδεσης μέσω του υπολογιστή σας και είτε ρυθμίστε το σημείο πρόσβασης για να εκπέμπει το SSID, ή εισάγετε χειροκίνητα την ονομασία του δικτύου στο [Όνομα δικτύου].

[PBC] – Εάν το σημείο πρόσβασης ή ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζουν τη μέθοδο Push Button Configuration (PBC), επιλέξτε την και πατήστε το Push Button στο σημείο πρόσβασης ή στον ασύρματο δρομολογητή σας εντός 120 χτύπων. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε την ονομασία του δικτύου (SSID) και τον κωδικό ασφαλείας του σημείου πρόσβασής σας.

[PIN] – Εάν το σημείο πρόσβασής σας υποστηρίζει τη μέθοδο διαμόρφωσης κωδικού PIN στο WPS (Ρύθμιση προστασίας Wi-Fi), επιλέξτε την επιλογή και σημειώστε τον αριθμό του κωδικού στην οθόνη. Μετά εισάγετε τον αριθμό PIN σε ένα μενού ρυθμίσεων του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή για να συνδεθείτε. Ανατρέξτε στα έγγραφα της συσκευής δικτύου.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες κάθε μεθόδου σύνδεσης στην οθόνη.

! Σημείωση

Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δικτύου PBC και PIN στο σημείο πρόσβασής σας σε ασφαλή λειτουργία θα πρέπει να ρυθμιστεί σε OPEN ή AES.

Σημειώσεις για τη σύνδεση δικτύου:


- Πολλά προβλήματα σύνδεσης δικτύων κατά την εγκατάσταση μπορούν συχνά να διορθωθούν με επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων (reset) του modem ή του δρομολογητή. Μετά τη σύνδεση της συσκευής στο οικιακό δίκτυο, αβήστε και/ή αποσυνδέστε γρήγορα το καλώδιο ρεύματος του δρομολογητή ή του καλωδιακού modem του οικιακού δικτύου. Στη συνέχεια ανάψτε και/ή συνδέστε το καλώδιο ρεύματος ξανά.
- Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) που χρησιμοποιείτε, ο αριθμός των συσκευών που μπορούν να λάβουν υπηρεσίες Internet μπορεί να περιορίζεται από τους όρους που εφαρμόζονται στη σύμβαση. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον ISP σας.
- Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία της συσκευής και/ή της δυνατότητας σύνδεσης στο Internet που οφείλεται σε σφάλματα επικοινωνίας/δυσλειτουργίες που σχετίζονται με τη δική σας ευρυζωνική σύνδεση ή με άλλο συνδεδεμένο εξοπλισμό.
- Τα χαρακτηριστικά των δίσκων BD-ROM που διατίθενται μέσω της δυνατότητας σύνδεσης στο Internet δεν δημιουργούνται ή παρέχονται από την εταιρεία μας και η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητά τους. Κάποιο υλικό που σχετίζεται με δίσκους και διατίθεται από τη σύνδεση στο Internet μπορεί να μην είναι συμβατό με αυτήν τη συσκευή. Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτό το υλικό, απευθυνθείτε στον παραγωγό του δίσκου.
- Ορισμένα περιεχόμενα από το Internet ίσως απαιτούν ταχύτερη σύνδεση.
- Ακόμα κι αν η συσκευή συνδεθεί και ρυθμιστεί σωστά, ορισμένο περιεχόμενο από το Internet μπορεί να μη λειτουργεί σωστά, εξαιτίας συμφόρησης στο Internet, της ποιότητας ή του εύρους ζώνης του παρόχου υπηρεσιών Internet, ή προβλημάτων στον πάροχο του περιεχομένου.
- Ορισμένες λειτουργίες της σύνδεσης στο Internet μπορεί να μην είναι δυνατές, εξαιτίας συγκεκριμένων περιορισμών που τίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) που παρέχει τη δική σας ευρυζωνική σύνδεση.
- Οποιαδήποτε ποσά χρεώνονται από τον ISP, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων σύνδεσης, χωρίς περιορισμό σε αυτές, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
- Για την ενσύρματη σύνδεση με αυτήν τη συσκευή απαιτείται μια θύρα LAN 10 Base-T ή 100 Base-TX. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε δεν επιτρέπει μια τέτοια σύνδεση, δεν θα μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα δρομολογητή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία xDSL.
- Ένα DSL modem είναι απαραίτητο για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες DSL και ένα καλωδιακό modem είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε καλωδιακές υπηρεσίες. Ανάλογα με τη μέθοδο πρόσβασης και τη συμφωνία συνδρομητή που έχετε συνάψει με τον ISP σας, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet που παρέχει αυτή η συσκευή, ή μπορεί να υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό συσκευών που μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα. (Εάν ο ISP σας περιορίζει τη συνδρομή σας σε μία συσκευή, αυτή η συσκευή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί όταν έχετε συνδέσει ήδη έναν υπολογιστή.)
- Η χρήση ενός "δρομολογητή" μπορεί να μην επιτρέπει ή η χρήση του μπορεί να περιορίζεται, ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί και τους περιορισμούς που θέτει ο ISP σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον ISP σας.
- Το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί σε ραδιοφωνικές συχνότητες 2.4 GHz που χρησιμοποιούνται επίσης από άλλες οικιακές συσκευές, όπως ένα ασύρματο τηλέφωνο, συσκευές Bluetooth®, φούρνος μικροκυμάτων, και υπάρχει η πιθανότητα να επηρεάζεται από παρεμβολές από αυτές τις συσκευές.
- Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές δικτύου που δεν χρησιμοποιούνται στο τοπικό δίκτυό σας. Ορισμένες συσκευές μπορεί να παράγουν ανεπιθύμη κυκλοφορία στο δίκτυο.
- Για να πετύχετε καλύτερη μετάδοση, τοποθετήστε τη συσκευή όσο το δυνατόν εγγύτερα στο σημείο πρόσβασης.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τοποθέτηση του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή σε απόσταση τουλάχιστον 0,45 μέτρα πάνω από το πάτωμα μπορεί να βελτιώσει τη λήψη.
- Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης αν είναι δυνατόν, ή αλλάξτε τη θέση της έτσι, ώστε να μην υπάρχει τίποτα ανάμεσα στη συσκευή και στο σημείο πρόσβασης.
- Η ποιότητα λήψης μέσω ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι ο τύπος του σημείου πρόσβασης, η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του σημείου πρόσβασης και η θέση της συσκευής.
- Καθόριστε τη λειτουργία του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή σε Infrastructure (υποδομή). Δεν υποστηρίζεται ειδική λειτουργία.

Σύνδεση συσκευής USB

Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει αρχεία ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών που περιέχονται στη συσκευή USB.

Αναπαραγωγή περιεχομένου της συσκευής USB

1. Εισάγετε μια συσκευή USB στην υποδοχή USB μέχρι να τοποθετηθεί σωστά στη θέση της.

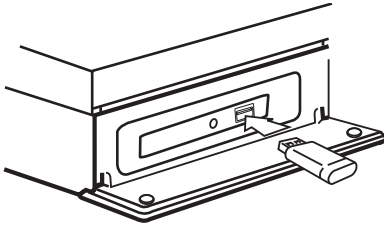

Όταν συνδέετε τη συσκευή USB στο μενού HOME (Αρχική), το πρόγραμμα αναπαραγωγής αναπαράγει αυτόματα ένα αρχείο μουσικής που εμπεριέχεται στη συσκευή αποθήκευσης USB. Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει διάφορους τύπους αρχείων, θα εμφανιστεί ένα μενού για την επιλογή του τύπου αρχείων.

Η φόρτωση των αρχείων μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά, ανάλογα με τον αριθμό των αποθηκευμένων στοιχείων στη συσκευή αποθήκευσης USB. Πατήστε ENTER (Ⓢ) ενώ είναι επιλεγμένο το [Ακύρωση] για να σταματήσετε τη φόρτωση.

2. Πατήστε το πλήκτρο HOME (⌂).
3. Επιλέξτε [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </> και πατήστε ENTER (Ⓢ).
4. Επιλέξτε το στοιχείο [USB] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Λ/Υ και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓢ).



5. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Λ/Υ</> και κατόπιν πατήστε PLAY ή ENTER (Ⓢ) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αρχείου.
6. Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή USB.

! Σημείωση

- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μνήμη flash USB/εξωτερικό σκληρό δίσκο που διαμορφώνονται σε συστήματα FAT16, FAT32 και NTFS, όταν προσπελαίνει αρχεία (μουσική, φωτογραφίες, ταινίες). Ωστόσο στη λειτουργία BD-Live, υποστηρίζονται μόνο συστήματα FAT16 και FAT32. Χρησιμοποιήστε μια μονάδα μνήμης USB flash ή έναν σκληρό δίσκο που έχουν διαμορφωθεί σε FAT16 ή FAT32 όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BD-Live.
- Η συσκευή USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τοπικός χώρος αποθήκευσης για να απολαμβάνετε δίσκους BD-Live με Internet.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να υποστηρίξει έως 4 διαμερίσματα της συσκευής USB.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB όταν βρίσκεται σε λειτουργία (αναπαραγωγή, κλπ.).
- Μια συσκευή USB που απαιτεί την εγκατάσταση πρόσθετου προγράμματος όταν, τη συνδέετε σε υπολογιστή δεν υποστηρίζεται.
- Συσκευή USB: Συσκευή USB που υποστηρίζει τα πρότυπα USB1.1 και USB2.0.
- Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες σε κάθε αρχείο, ανατρέξτε στις σχετικές σελίδες.
- Συνιστάται η τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, προκειμένου να αποφεύγονται οι απώλειες δεδομένων.
- Εάν έχετε ένα καλώδιο επέκτασης USB, USB HUB ή USB Multi-reader, η συσκευή επέκτασης USB ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην λειτουργούν με αυτήν τη μονάδα.
- Δεν υποστηρίζονται ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε Η/Υ. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτική συσκευή.

Ρυθμίσεις

Αρχικές ρυθμίσεις

Όταν λειτουργείτε τη μονάδα για πρώτη φορά, εμφανίζεται ο διάλογος αρχικών ρυθμίσεων στην οθόνη. Ρυθμίστε τη γλώσσα εμφάνισης, τις ρυθμίσεις δικτύου και μικροφώνου κατά το αρχικό παράθυρο ρυθμίσεων.


1. Πιέστε **(P)** (POWER).

Εμφανίζεται ο αρχικός διάλογος ρυθμίσεων στην οθόνη.

2. Χρησιμοποιήστε το **Λ/Υ/Λ/Υ** για να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης και πιέστε ENTER (**⏎**).




3. Διαβάστε τις προετοιμασίες για τις ρυθμίσεις του δικτύου και έπειτα πιέστε ENTER (**⏎**) ενώ η ένδειξη [Εκκίνηση] αναβοσβήνει.

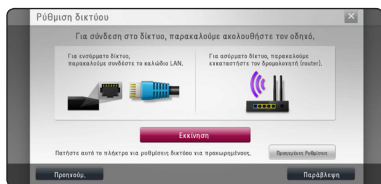

Εάν το ενσύρματο δίκτυο συνδεθεί, η ρύθμιση σύνδεσης του δικτύου θα ολοκληρωθεί αυτόματα.

4. Στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα δίκτυα. Χρησιμοποιήστε το **Λ/Υ** για να επιλέξετε το SSID το όνομα του ασύρματου δικτύου και πιέστε ENTER (**⏎**).

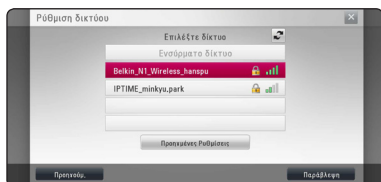

Εάν διαθέτετε κωδικό ασφαλείας στο σημείο πρόσβασης, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό


ασφαλείας εάν είναι απαραίτητο.

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ/Υ/Λ/Υ** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας IP μεταξύ [Δυναμικό] και [Στατικό].

Φυσιολογικά θα πρέπει να επιλέξετε [Δυναμικό], ώστε η κατανομή της διεύθυνσης IP να γίνεται αυτόματα.




6. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (**⏎**) για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

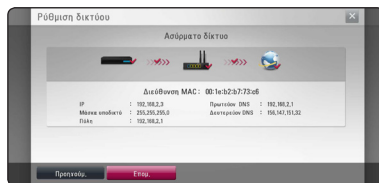

Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης του δικτύου.


Για πληροφορίες για τις ρυθμίσεις δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο" στη σελίδα 24.

7. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (**⏎**).
8. Πατήστε ENTER (**⏎**) για να επαληθεύσετε τα σήματα από τη δοκιμή της έντασης των ηχείων.

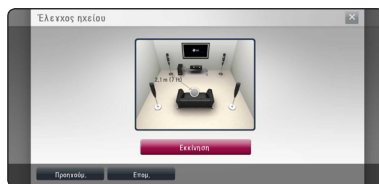

Αφού γίνει επαλήθευση μέσω δοκιμής των τονικών σημάτων, πιέστε ENTER (**⏎**) ενώ θα αναβοσβήνει η ένδειξη [Διακοπή]. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (**⏎**).

9. Ελέγξτε όλες τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στα προηγούμενα βήματα.

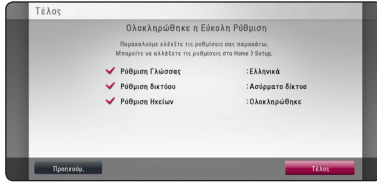

Πιέστε ENTER (⊙) ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη [Τέλος] για να ολοκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις. Εάν υπάρχει κάποια ρύθμιση που πρέπει να αλλάξει, χρησιμοποιήστε το </> για να επιλέξετε [Προηγούμεν.] και επόμενο ENTER (⊙).


Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγκατάστασης

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στο μενού [Ρύθμιση].


1. Πατήστε το πλήκτρο HOME (⌂).




2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε [Ρύθμιση] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙). Θα εμφανιστεί το μενού [Ρύθμιση].

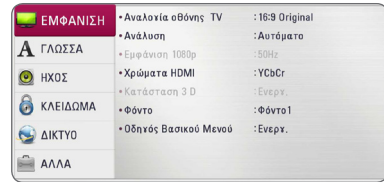

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε το πρώτο στοιχείο ρύθμισης και κατόπιν πατήστε > για να μεταβείτε στο δεύτερο επίπεδο.

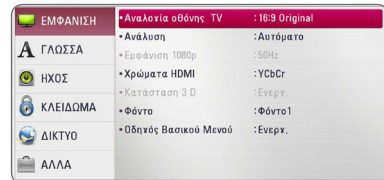

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε ένα δεύτερο στοιχείο ρύθμισης και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να μεταβείτε στο τρίτο επίπεδο.

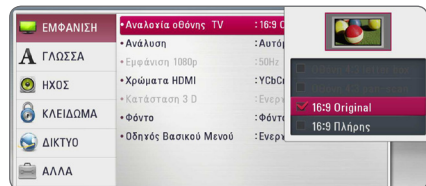

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πατήστε το κουμπί ENTER (⊙) για να επικυρώσετε την επιλογή σας.

Μενού [ΕΜΦΑΝΙΣΗ]

Αναλογία οθόνης TV

Επιλέξτε την αναλογία πλευρών τηλεόρασης ανάλογα με τον τύπο της δικής σας τηλεόρασης.

[Οθόνη 4:3 letter box]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση με κανονική οθόνη 4:3. Προβάλλει μαύρες γραμμές πάνω και κάτω από την εικόνα (σινεμασκόπι).

[Οθόνη 4:3 pan-scan]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση με κανονική οθόνη 4:3. Προβάλλει τις εικόνες κομμένες, ώστε να χωρέσουν στην οθόνη της τηλεόρασης. Γίνεται περικοπή και στις δύο πλευρές της εικόνας.

[16:9 Original]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση ευρείας οθόνης 16:9. Η εικόνα 4:3 προβάλλεται με την γνωστή αναλογία πλευρών 4:3, με μαύρες γραμμές αριστερά και δεξιά.

[16:9 Πλήρης]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση ευρείας οθόνης 16:9. Η εικόνα 4:3 ρυθμίζεται οριζοντίως (με γραμμική αναλογία), ώστε να καλύψει όλη την οθόνη.



Σημείωση

Δεν μπορείτε να επιλέξετε [Οθόνη 4:3 letter box] και [Οθόνη 4:3 pan-scan] όταν η ανάλυση καθορίζεται σε τιμή υψηλότερη από 720p.

Ανάλυση

Καθορίζει την ανάλυση εξόδου του σήματος βίντεο HDMI. Ανατρέξτε στις σελίδες 20 για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση ανάλυσης.

[Αυτόματο]

Εάν η υποδοχή εξόδου HDMI OUT συνδέεται σε τηλεοράσεις που παρέχουν πληροφορίες στην οθόνη (EDID), επιλέγει αυτόματα την ανάλυση που ταιριάζει καλύτερα στη συνδεδεμένη τηλεόραση.

[1080p]

Εξάγει 1080 γραμμές προοδευτικής εικόνας.

[1080i]

Εξάγει 1080 γραμμές πεπλεγμένης εικόνας.

[720p]

Εξάγει 720 γραμμές προοδευτικής εικόνας.

[576p]

Εξάγει 576 γραμμές προοδευτικής εικόνας.

[576i]

Εξάγει 576 γραμμές πεπλεγμένης εικόνας.

Εμφάνιση 1080p

When the resolution is set to 1080p, select [24 Hz] for smooth presentation of film material (1080p/24 Hz) with a HDMI-equipped display compatible with 1080p/24 Hz input.



Σημείωση

- Όταν επιλέγετε το στοιχείο [24 Hz], υπάρχει η πιθανότητα να παρατηρήσετε κάποιες διαταραχές στην εικόνα, όταν γίνεται αλλαγή μεταξύ υλικού βίντεο και ταινίας. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε [50 Hz].
- Ακόμα κι όταν το στοιχείο [Εμφάνιση 1080p] ρυθμίζεται σε [24Hz], εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με το πρότυπο 1080/24p, η πραγματική συχνότητα καρέ της εξόδου βίντεο θα είναι 50 Hz, ώστε να ταυτίζεται με τη μορφή της πηγής βίντεο.

Χρώματα HDMI

Επιλέξτε τον τύπο εξόδου από την υποδοχή HDMI OUT. Για αυτήν τη ρύθμιση, θα πρέπει να ανατρέξετε στα εγχειρίδια της συσκευής προβολής.

[YCbCr]

Επιλέξτε το όταν κάνετε σύνδεση με μια συσκευή προβολής με HDMI.

[RGB]

Επιλέξτε το όταν κάνετε σύνδεση με μια συσκευή προβολής με DVI.

Κατάσταση 3D

Επιλέξτε το είδος εφαρμογής εξόδου για την αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D.

[Απενεργ.]

Η αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D θα παράγει εφαρμογή 2Διαστάσεων όπως μία φυσιολογική αναπαραγωγή δίσκου BD-ROM.

[Ενεργ.]

Η αναπαραγωγή Blu-ray 3D θα παράγει εφαρμογή 3Διαστάσεων.

Φόντο

Αλλάζει το φόντο της αρχικής οθόνης.

Οδηγός Βασικού Μενού

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προβάλλετε ή να διαγράφετε τον οδηγό στο Βασικό Μενού. Ορίστε αυτή την επιλογή στο [Ενεργ.] για την προβολή του οδηγού.

Μενού [ΓΛΩΣΣΑ]

Μενού Οθόνης

Επιλέξτε μια γλώσσα για το μενού ρυθμίσεων [Ρύθμιση] και τις ενδείξεις της οθόνης.

Μενού Δίσκου/Ήχος Δίσκου/Υπότιτλοι Δίσκου

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε για τα κομμάτια ήχου (δίσκος ήχου), τους υπότιτλους και το μενού δίσκου.

[Αρχικό]

Αναφέρεται στην αρχική γλώσσα στην οποία είναι γραμμένος ο δίσκος.

[Άλλα]

Πατήστε ENTER (Ⓢ) για να επιλέξετε άλλη γλώσσα. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓢ) για να εισάγετε τον αντίστοιχο 4-ψήφιο αριθμό σύμφωνα με τη λίστα κωδικών γλωσσών στη σελίδα 67.

[Απενεργ.] (μόνο υπότιτλοι δίσκου)

Απενεργοποίηση των υπότιτλων.



Σημείωση

Ανάλογα με το δίσκο, υπάρχει η πιθανότητα η ρύθμιση γλώσσας να μην λειτουργεί.

Μενού [ΗΧΟΣ]

Κάθε δίσκος έχει διάφορες επιλογές συσκευών για απόδοση ήχου. Ρυθμίστε τις επιλογές ήχου της συσκευής σύμφωνα με τον τύπο ηχοσυστήματος που χρησιμοποιείτε.

! Σημείωση

Επειδή πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τον τύπο της εξόδου ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα “Προδιαγραφές εξόδου ήχου” για λεπτομέρειες (σελίδες 71).

Ψηφιακή έξοδος

[Στερεοφωνικό PCM] (μόνο HDMI)

Επιλέξτε το αν έχετε συνδέσει την υποδοχή εξόδου HDMI OUT αυτής της μονάδας με μια συσκευή με ψηφιακό αποκωδικοποιητή δύο καναλιών.

[Πολύ-κάναλο PCM] (μόνο HDMI)

Επιλέξτε το αν έχετε συνδέσει την υποδοχή εξόδου HDMI OUT αυτής της μονάδας με μια συσκευή με ψηφιακό αποκωδικοποιητή πολλαπλών καναλιών.

[Επανακωδικοπ. DTS] (μόνο HDMI)

Επιλέξτε το αν έχετε συνδέσει την υποδοχή εξόδου HDMI OUT αυτής της μονάδας με μια συσκευή με ψηφιακό αποκωδικοποιητή πολλαπλών καναλιών (DTS).

[BitStream] (μόνο HDMI)

Επιλέξτε το αν έχετε συνδέσει την υποδοχή εξόδου HDMI OUT αυτής της μονάδας με μια συσκευή με αποκωδικοποιητή LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS και DTS-HD.

! Σημείωση

- Όταν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] ρυθμίζεται σε [Πολύ-κάναλο PCM], ο ήχος μπορεί να εξαγεται ως Στερεοφωνικό PCM αν οι πληροφορίες Πολύ-κάναλο PCM δεν εντοπίζονται από τη συσκευή HDMI με EDID.
- Εάν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] καθορίζεται σε [Επανακωδικοπ. DTS], ο ήχος Επανακωδικοπ. DTS εξαγεται για δίσκους BD-ROM με δευτερεύοντα ήχο και ο αρχικός ήχος εξαγεται για τους άλλους δίσκους (όπως [Bit Stream]).
- Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη στο σήμα εισόδου από εξωτερική συσκευή.

Ρύθμιση Ήχου

Για να αποκτήσετε τον καλύτερο δυνατό ήχο, χρησιμοποιήστε την οθόνη εγκατάστασης ηχείων, ώστε να καθορίσετε τον ήχο των ηχείων που έχετε συνδέσει και την απόστασή τους από τη θέση ακρόασης. Χρησιμοποιήστε αυτή τη δοκιμασία ελέγχου για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου των ηχείων στο ίδιο επίπεδο.



[Μεγάφωνο]

Επιλέξτε ένα ηχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

[Ένταση]

Ρυθμίστε το επίπεδο εξόδου κάθε ηχείου.

[Απόσταση]

Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ κάθε ηχείου και της θέσης ακρόασης.

[Τέστ/ διακοπή τεστ τόνου]

Από τα ηχεία θα ηχηθεί ένα ήχος δοκιμής.

[OK]


Επιβεβαιώνει τις ρυθμίσεις.

[Ακύρωσ.]

Ακυρώνει τη ρύθμιση.

HD AV Sync

Μερικές φορές η Ψηφιακή τηλεόραση σημειώνει καθυστέρηση στο συγχρονισμό της εικόνας και του ήχου. Αν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να ορίσετε μια καθυστέρηση στον ήχο ώστε να «περιμένει» την εικόνα: αυτό καλείται HD AV Sync (Συγχρονισμός εικόνας-ήχου υψηλής πιστότητας). Χρησιμοποιήστε τα **Λ** **Υ** να σκρολάρετε πάνω και κάτω μέσα από τους χρόνους καθυστέρησης, οι οποίοι μπορούν να οριστούν μεταξύ 0 και 300 ms.

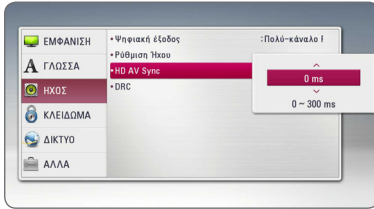

DRC (Έλεγχος δυναμικού εύρους)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ακούσετε μία ταινία σε χαμηλότερη ένταση χωρίς να χάνετε την καθαρότητα του ήχου.

[Απενεργ.]

Απενεργοποιεί αυτή την λειτουργία.

[Ενεργ.]

Συμπιύσσει το δυναμικό φάσμα εξόδου ήχου του Dolby Digital, Dolby Digital Plus ή του Dolby TrueHD.

[Αυτόματο]

Το δυναμικό φάσμα εξόδου ήχου του Dolby TrueHD προσδιορίζεται μόνο του.

Και το δυναμικό φάσμα του Dolby Digital και του Dolby Digital Plus λειτουργούν όπως η εφαρμογή ενεργοποίησης [Ενεργ.].



Σημείωση

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση DRC μόνο όταν δεν έχει εισαχθεί δίσκος ή όταν στη μονάδα δεν εκτελείται καμία λειτουργία.

Μενού [ΚΛΕΙΔΩΜΑ]

Οι ρυθμίσεις [ΚΛΕΙΔΩΜΑ] επηρεάζουν μόνο την αναπαραγωγή BD-ROM και DVD.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων [ΚΛΕΙΔΩΜΑ], πρέπει να εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ασφαλείας που δημιουργήσατε. Αν δεν έχετε εισάγει ακόμα κάποιον κωδικό ασφαλείας θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

Κωδ. Πρόσβ.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

[Κανένα]

Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

[Αλλαγή]

Εισάγετε τον ισχύοντα κωδικό πρόσβασης και πατήστε ENTER (⊙). Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να τον διαγράψετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε οποιονδήποτε δίσκο υπάρχει μέσα στη συσκευή.
2. Επιλέξτε [Κωδ. Πρόσβ.] στο μενού ρυθμίσεων [Ρύθμιση].
3. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον αριθμό "210499". Ο κωδικός πρόσβασης διαγράφεται.

! Σημείωση

Εάν κάνετε κάποιο σφάλμα πριν πατήσετε ENTER (⊙), μπορείτε να πατήσετε CLEAR. Κατόπιν, εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Στοιχεία DVD

Εμποδίζει την αναπαραγωγή διαβαθμισμένων DVD ανάλογα με το περιεχόμενό τους. (Δεν φέρουν διαβάθμιση όλοι οι δίσκοι.)

[Στοιχεία 1-8]

Η βαθμολογία ένα (1) έχει τους περισσότερους περιορισμούς και η βαθμολογία οκτώ (8) τους λιγότερους.

[Ξεκλειδωμά]

Αν επιλέξετε το [Ξεκλειδωμά], η προστασία ανηλίκων δεν είναι ενεργή και η αναπαραγωγή του δίσκου είναι πλήρης.

Στοιχεία Δίσκος Blu-ray

Καθορίστε ένα όριο ηλικίας για την αναπαραγωγή BD-ROM. Χρησιμοποιήστε αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε ένα όριο ηλικίας για προβολή BD-ROM.

[255]

Επιτρέπει την αναπαραγωγή όλων των δίσκων BD-ROM.

[0-254]

Απαγορεύει την αναπαραγωγή δίσκων BD-ROM με αντίστοιχους βαθμούς διαβάθμισης.

! Σημείωση

Η αξιολόγηση [Στοιχεία Δίσκος Blu-ray] εφαρμόζεται μόνο για τον δίσκο Blu-Ray που περιέχει Advanced Rating Control.

Κωδ.περ.

Εισαγάγετε τον κωδικό της περιοχής της οποίας τα πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του δίσκου DVD video, σύμφωνα με τη λίστα της σελίδας 66.

Μενού [ΔΙΚΤΥΟ]

Οι ρυθμίσεις [NETWORK] (Δίκτυο) είναι απαραίτητες προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ενημέρωσης λογισμικού, BD-Live και άλλα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά.

Ρυθμίσεις Σύνδεσης

Εάν το περιβάλλον του οικιακού δικτύου σας είναι έτοιμο να συνδεθεί στη συσκευή αναπαραγωγής, θα πρέπει να καθοριστούν ρυθμίσεις ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης δικτύου στη συσκευή για επικοινωνία μέσω δικτύου. (Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση στο οικιακό δίκτυό σας” στις σελίδες 24-28.)

Κατάσταση Σύνδεσης

Εάν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση δικτύου σε αυτήν τη συσκευή, επιλέξτε τα στοιχεία [Κατάσταση Σύνδεσης] και πατήστε ENTER (Ⓢ) για να ελέγξετε αν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο και με το Internet.

Σύνδεση BD-LIVE

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στο Internet όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες BD-Live.

[Επιτρέπεται]

Η πρόσβαση στο Internet επιτρέπεται για όλα τα περιεχόμενα BD-Live.

[Επιτρέπεται μερικ.]

Η πρόσβαση στο Internet επιτρέπεται μόνο για περιεχόμενα BD-Live τα οποία συνοδεύονται από πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Η πρόσβαση στο Internet και οι ηλεκτρονικές λειτουργίες AACS απαγορεύονται για όλα τα περιεχόμενα BD-Live που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό.

[Απαγορεύεται]

Η πρόσβαση στο Internet απαγορεύεται για όλα τα περιεχόμενα BD-Live.

Premium/Εφαρμ. LG

[Ρύθμιση χώρας]

Επιλέξτε την περιοχή σας για την προβολή των κατάλληλων υπηρεσιών και περιεχομένου στην εφαρμογή [Premium] και [Εφαρμ. LG].

Όνομα Συσκευής

Μπορείτε να δώσετε όνομα σε ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο. Ο αναπαραγωγέας θα αναγνωριστεί από την ονομασία που εισάγετε στο οικιακό δίκτυο.

Απ' ευθείας WiFi

Αυτός ο αναπαραγωγέας είναι πιστοποιημένη συσκευή Wi-Fi Direct™. Το Wi-Fi Direct™ είναι τεχνολογία που επιτρέπει σε συσκευές να συνδέονται μεταξύ τους χωρίς την σύνδεση σε Σημείο Πρόσβασης ή σε δρομολογητή. Ορίστε αυτή την επιλογή στο [On] για την ενεργοποίηση της κατάστασης Wi-Fi Direct™. Ανατρέξτε στην σελίδα 42 για την σύνδεση συσκευών.

Μενού [ΆΛΛΑ]

DivX® VOD

ΠΕΡΙ ΤΟΥ DIVX VIDEO: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc. Πρόκειται για μια επίσημα πιστοποιημένη συσκευή DivX που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο divx.com για περισσότερες πληροφορίες και για εργαλεία λογισμικού για την μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η πιστοποιημένη DivX Certified® συσκευή πρέπει να καταχωρηθεί έτσι ώστε να αναπαράγει ταινίες DivX Video-on-Demand του εμπορίου (VOD). Για να προμηθευτείτε τον δικό σας κωδικό ενεργοποίησης, εντοπίστε το τμήμα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής σας. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα ολοκληρώσετε την καταχώρησή σας.

[Δήλωση]

Προβάλλει τον κωδικό καταχώρησης της συσκευής σας.

[Κατάργηση δήλωσης]

Απενεργοποιεί τη συσκευή και προβάλλει τον κωδικό απενεργοποίησης.

! Σημείωση

Όλα τα κατωφορτωμένα βίντεο από το DivX(R) VOD με τον κωδικό καταχώρησης αυτού του αναπαραγωγέα μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αυτή τη μονάδα.

Παιχνίδι Δικτύου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε την αναπαραγωγή μέσω σε συνεχή ροή από διακομιστή μέσω DLNA με smartphone που διαθέτει πιστοποίηση DLNA. Τα περισσότερα smartphone με πιστοποίηση DLNA διαθέτουν λειτουργία για τον έλεγχο των μέσων αναπαραγωγής του οικιακού δικτύου σας. Ορίστε αυτήν την επιλογή στο [Ενεργ.] για να επιτραπεί ο έλεγχος αυτής της μονάδας από το smartphone σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες του smartphone σας με πιστοποίηση DLNA ή στην εφαρμογή για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

! Σημείωση

- Αυτή η μονάδα και το smartphone με πιστοποίηση DLNA πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο.
- Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία [Παιχνίδι Δικτύου] με την χρήση smartphone με πιστοποίηση DLNA, πιέστε το πλήκτρο HOME (🏠) για να εμφανιστεί το κεντρικό μενού πριν από την σύνδεση με αυτή την μονάδα.
- Ενώ ελέγχετε την συσκευή με τη λειτουργία [Παιχνίδι Δικτύου], το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Οι διαθέσιμες μορφές αρχείων που περιγράφονται στη σελίδα 10 δεν υποστηρίζονται πάντα στην λειτουργία [Network Play].

Αυτόματη Απενεργ/ση

Η προφύλαξη οθόνης εμφανίζεται, αν η συσκευή παραμένει σε κατάσταση διακοπής για περίπου πέντε λεπτά. Εάν ορίσετε αυτή την επιλογή στο [Ενεργ.], η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα 20 λεπτά μετά από την εφαρμογή της προστασίας οθόνης. Θέστε αυτήν την επιλογή σε [Απενεργ.] αν θέλετε η προφύλαξη οθόνης να λειτουργεί μέχρι ο χρήστης να χρησιμοποιήσει ξανά τη συσκευή.

! Σημείωση

Εξαρτάται από τη λειτουργία, αυτή η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη.

Αρχικοποίηση**[Εργ. Ρυθμίσεις]**

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής.

[Μνήμη Blu-ray/ελεύθερη]

Αρχικοποιεί τα περιεχόμενα BD-Live από την συσκευή αποθήκευσης USB.

! Σημείωση

Εάν ρυθμίσετε εκ νέου την αναπαραγωγή στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή [Εργ. Ρυθμίσεις], τότε είστε υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσετε εκ νέου όλες τις υπηρεσίες δικτύου και τις ρυθμίσεις δικτύου.

Λογισμικό**[Πληροφορίες]**

Προβάλλει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού.

[Ενημέρωση]

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό συνδέοντας τη μονάδα απευθείας με το διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού (ανατρέξτε στις σελίδες 62-63).

Αποποίηση Ευθυνών

Πατήστε ENTER (Ⓢ) για να δείτε την Δήλωση Απόσυσης Ευθύνης των Υψηλειών Δικτύου.

Ηχητικά Εφέ

Μπορείτε να επιλέξετε μια κατάλληλη κατάσταση λειτουργίας ήχου. Πατήστε SOUND EFFECT επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία στην οθόνη της πρόσωσης ή στην οθόνη της τηλεόρασης. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για τον ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

[Natural Plus]: Μπορείτε να απολαύσετε φυσικό εφέ ήχου παρόμοιο με τον ήχο από σύστημα 5.1 καναλιών.

[Natural]: Μπορείτε να απολαύσετε ευχάριστο και φυσικό ήχο.

[Bypass]: Το λογισμικό με σήματα ήχου surround πολλαπλών καναλιών αναπαράγεται σύμφωνα με τον τρόπο εγγραφής του.

[Μπάσα]: Ενισχύει το εφέ ήχου των μπάσων από τα αριστερά και δεξιά ηχεία και το υπογούφερ.

[Καθ. φωνή]: Αυτή η κατάσταση λειτουργίας βελτιώνει την καθαρότητα του ήχου της φωνής βελτιώνοντας την ποιότητα ήχου της φωνής.

[Παιχνίδι]: Μπορείτε να απολαύσετε καλύτερο εικονικό ήχο όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια.

[Νύχτα]: Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν θέλετε να παρακολουθήσετε ταινίες με χαμηλή ένταση ήχου αργά τη νύχτα.

[Up Scaler]: Όταν ακούτε αρχεία MP3 ή άλλα συμπιεσμένα αρχεία μουσικής, μπορείτε να βελτιώσετε τον ήχο. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για δικαναλικές πηγές.

[Ηχηρότητα]: Βελτιώνει τα μπάσα και τα πρίμα.

[Χρήστης EQ]: Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας τα επίπεδα συγκεκριμένων συχνοτήτων.

Ρύθμιση του [Χρήστης EQ]



1. Χρησιμοποιήστε τα $\wedge / \vee$ για να επιλέξετε την επιθυμητή συχνότητα.
2. Χρησιμοποιήστε τα $< / >$ για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

Επιλέξτε [Ακύρωση] και μετά πατήστε ENTER (Ⓢ) για να ακυρώσετε την ρύθμιση.

Επιλέξτε [Επαναφορά] και μετά πατήστε ENTER (Ⓢ) για να επαναφέρετε όλες τις αρχικές ρυθμίσεις.

Ήχος 3D

Η λειτουργία ήχου 3D Sound προσφέρει μεγαλύτερη περιοχή ακουστικού εύρους, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να απολαύσετε συναρπαστικό κινηματογραφικό ήχο surround. Πατήστε το 3D SOUND επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός ήχος στην οθόνη ή στην τηλεόραση.

[3D Μουσική]: Αυτός ο ήχος δίνει εξαιρετικό ήχο surround, παρέχοντας εμπειρία ανάλογη με αίθουσα συναυλιών στο σπίτι σας.

[3D Ταινία]: Αυτός ο ήχος δίνει εξαιρετικό ήχο surround, παρέχοντας εμπειρία ανάλογη με τον κινηματογράφο στο σπίτι σας.

Γενικές λειτουργίες αναπαραγωγής

Χρήση του μενού [HOME]

Το αρχικό μενού "Home" εμφανίζεται όταν πατήσετε το HOME (🏠). Χρησιμοποιήστε τα $\wedge / \vee / < / >$ για να επιλέξετε κατηγορία και πατήστε ENTER (⏻).



! Σημείωση

Εξαρτάται από την περιοχή, η υπηρεσία [Εφαρμ. LG] και η λειτουργία [Αναζήτηση] μπορεί να μην είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. Η υπηρεσία μπορεί να γίνει διαθέσιμη σε αυτές τις περιοχές μέσω ενός λογισμικού αργότερα.

1	[Μουσική] - Αναπαράγει περιεχόμενα ήχου.
2	[Ταινία] - Αναπαράγει περιεχόμενα βίντεο.
3	[Φωτογραφ] - Αναπαράγει περιεχόμενα φωτογραφίας.
4	[Premium] - Προβάλλει την αρχική οθόνη Premium.
5	[Εφαρμ. LG] - Προβάλλει την οθόνη [Εφαρμ. LG].
6	[Είσοδος] - Αλλάζει τον τρόπο εισόδου.
7	[Ρύθμιση] - Ορίζει τις ρυθμίσεις του συστήματος.
8	[Αναζήτηση] - Αναζητήστε on-line περιεχόμενο εισάγοντας μία λέξη κλειδί στο μενού αναζήτησης.
9	[Εφαρμ. LG] - Προβάλλει την οθόνη [Εφαρμ. LG].
10	[Αγαπημένες Εφαρμογές] - Συντόμευση για τις αγαπημένες εφαρμογές του χρήστη.
11	[My Apps] - Προβάλλει την οθόνη [My Apps].

Αναπαραγωγή δίσκων

BD DVD AVCHD ACD

- Εισάγετε ένα δίσκο στην θήκη:
Για τους περισσότερους δίσκους Audio CD, BD-ROM και DVD-ROM, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
- Πατήστε το πλήκτρο HOME (🏠).
- Επιλέξτε [Ταινία] ή [Μουσική] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα $< / >$ και πατήστε ENTER (⏻).
- Επιλέξτε [Δίσκος Blu-ray], [DVD], [VR] ή [Ήχος] με τη χρήση των $\wedge / \vee$ και πατήστε ENTER (⏻).

! Σημείωση

- Οι λειτουργίες αναπαραγωγής που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι πάντα διαθέσιμες για όλα τα αρχεία και μέσα. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην επιτρέπονται λόγω διαφόρων παραγόντων.
- Ανάλογα με τους τίτλους του BD-ROM, μπορεί να απαιτείται σύνδεση συσκευής USB για τη σωστή αναπαραγωγή.
- Υπάρχει η πιθανότητα να μην αναπαράγονται μη οριστικοποιημένοι δίσκοι μορφής DVD VR σε αυτήν τη συσκευή.
- Ορισμένοι δίσκοι DVD-VR δημιουργούνται με δεδομένα CPRM από το DVD RECORDER. Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει τέτοιους δίσκους.

Αναπαραγωγή αρχείου σε συσκευή δίσκου/USB

MOVIE MUSIC PHOTO

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει βίντεο, μουσικά αρχεία και φωτογραφίες που περιέχονται στο δίσκο ή σε συσκευή USB.

- Εισάγετε ένα δίσκο δεδομένων στην υποδοχή δίσκου ή συνδέστε μία συσκευή USB.
- Πατήστε το πλήκτρο HOME (🏠).
- Επιλέξτε [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα $< / >$ και πατήστε ENTER (⏻).
- Επιλέξτε το στοιχείο [Δεδομένα] ή [USB] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα $\wedge / \vee$ και κατόπιν πατήστε ENTER (⏻).
- Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα $\wedge / \vee / < / >$ και κατόπιν πατήστε ► (PLAY) ή ENTER (⏻) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αρχείου.

Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D

BD

Η παρούσα συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει δίσκους Blu-ray 3D οι οποίοι περιλαμβάνουν ξεχωριστές απόψεις για τον αριστερό και τον δεξιό οφθαλμό.

Προετοιμασία

Για να αναπαράγετε τίτλο Blu-ray 3D σε στερεοσκοπική εφαρμογή 3Διαστάσεων, οφείλετε να:

- Ελέγξατε εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει προβολή 3Διαστάσεων και αν έχει εισόδους HDMI.
- Φορέστε γυαλιά 3Διαστάσεων για να απολαύσετε την εμπειρία της προβολής 3Διαστάσεων εάν είναι απαραίτητη.
- Ελέγξατε εάν ο τίτλος BD-ROM είναι ένας δίσκος Blu-ray 3D ή όχι.
- Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (Καλώδιο Τύπου A, High speed HDMI™ με Ethernet) μεταξύ της εξόδου HDMI του αναπαραγωγέα και της εισόδου HDMI της τηλεόρασης.

1. Πιέστε HOME (🏠), και ρυθμίστε την επιλογή [Κατάσταση 3 Διαστάσεων [3D]] στο μενού [Ρύθμιση] στην [Energy] (σελίδα 33).
2. Εισάγετε ένα δίσκο στην υποδοχή του δίσκου:
Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτομάτως.
3. Αναφερθείτε στο εγχειρίδιο ιδιοκτήτη της τηλεόρασης 3Διαστάσεων σας για περισσότερες οδηγίες.

Ενδέχεται να χρειαστεί να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις προβολής και να εστιάσετε στις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας για να βελτιώσετε τα εφέ 3Διαστάσεων.

⚠ Προσοχή

- Η θέαση περιεχομένου 3Διαστάσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει ζάλη και κόπωση.
- Η παρακολούθηση μία ταινία σε εφαρμογή 3Διαστάσεων δεν συνιστάται σε ασθενείς, παιδιά, και εγκύους.
- Εάν αισθανθείτε κεφαλαλγία, κόπωση ή ζαλάδα ενώ παρακολουθείτε τα περιεχόμενα σε 3Διαστάσεις, σας συνιστούμε εντόνως να τερματίσετε την αναπαραγωγή και να ξεκουραστείτε έως ότου να αισθανθείτε φυσιολογικά.

Απόλαυση BD-Live™

BD

Ένα BD-ROM που υποστηρίζει BD-Live που έχει λειτουργία επέκτασης δικτύου σας επιτρέπει να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες όπως την λήψη trailer νέων ταινιών, συνδεόντας αυτή την μονάδα στο internet.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδες 24-28).
2. Εισάγετε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB του μπροστινού πάνελ.

Η συσκευή αποθήκευσης USB είναι απαραίτητη για τη λήψη επιπλέον υλικού.

3. Πατήστε το πλήκτρο HOME (🏠) και ρυθμίστε την επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE] στο μενού ρυθμίσεων [Ρύθμιση] (σελίδα 37).

Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία BD-Live ενδεχομένως να μην λειτουργεί, αν η επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE] έχει καθοριστεί ως [Επιτρέπεται μερικ.].

4. Εισάγετε ένα δίσκο BD-ROM με δυνατότητες BD-Live.

Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με το δίσκο. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με το δίσκο.

⚠ Προσοχή

Μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB κατά τη λήψη υλικού ή όταν ένας δίσκος Blu-ray εξακολουθεί να βρίσκεται στην υποδοχή δίσκων. Αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να καταστρέψει τη συνδεδεμένη συσκευή USB και οι λειτουργίες BD-Live μπορεί να μην λειτουργούν σωστά με αυτήν τη συσκευή USB. Εάν η συνδεδεμένη συσκευή USB έχει καταστραφεί από μια τέτοια ενέργεια, μπορείτε να διαμορφώσετε (format) τη συνδεδεμένη συσκευή USB μέσω του PC και να τη χρησιμοποιήσετε ξανά με τη μονάδα.

⚠ Σημείωση


- Ορισμένα περιεχόμενα BD-Live ενδέχεται να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, λόγω σχετικών αποφάσεων των προμηθευτών του περιεχομένου.
- Ίσως χρειαστούν λίγα λεπτά για να φορτώσετε και να ξεκινήσετε να απολαμβάνετε περιεχόμενα BD-Live.

Αναπαραγωγή ενός αρχείου σε εξυπηρετητή δικτύου

MOVIE MUSIC PHOTO

Αυτός ο αναπαραγωγέας μπορεί να αναπαράγει αρχεία βίντεο, ήχου και φωτογραφίας που βρίσκονται σε εξυπηρετητή DLNA μέσω του οικιακού σας δικτύου.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδες 24-28).
2. Πατήστε το πλήκτρο HOME (🏠).
3. Επιλέξτε [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </> και πατήστε ENTER (⏻).
4. Επιλέξτε ένα διακομιστή μέσων DLNA από τη λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Λ/Υ και κατόπιν πατήστε ENTER (⏻).

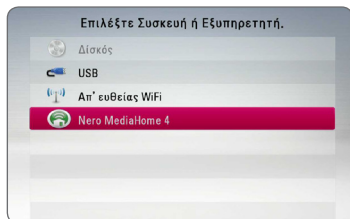

Εάν θέλετε να ελέγξετε ξανά τον διαθέσιμο διακομιστή μέσων, πατήστε το πράσινο κουμπί.

5. Επιλέξτε ένα αρχείο με την χρήση των Λ/Υ</>, και πατήστε ENTER (⏻) για να αναπαράξετε το αρχείο.

❗ Σημείωση

- Οι απαιτήσεις αρχείων περιγράφονται στη σελίδα 10.
- Η μικρογραφία των αρχείων μη αναπαραγόμενων αρχείων μπορεί να προβάλεται στο μενού, αλλά αυτά τα αρχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη συσκευή.
- Το όνομα αρχείου υπότιτλων και το όνομα αρχείου ταινίας πρέπει να είναι ίδια και να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.
- Η αναπαραγωγή και η ποιότητα της λειτουργίας μπορεί να επηρεάζονται από την κατάσταση του οικιακού σας δικτύου.
- Υπάρχει η πιθανότητα να αντιμετωπίσετε προβλήματα σύνδεσης, ανάλογα με το περιβάλλον του PC.
- Για να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας σε διακομιστή DLNA εγκαταστήστε το Nero MediaHome 4 που παρέχεται στον υπολογιστή σας. (Βλέπε σελίδα 64)


Σύνδεση Wi-Fi Direct™

Σύνδεση σε πιστοποιημένη συσκευή Wi-Fi Direct™


MOVIE MUSIC PHOTO

Η παρούσα μονάδα αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει ταινίες, μουσική και φωτογραφικά αρχεία σε πιστοποιημένη συσκευή Wi-Fi Direct™. Η τεχνολογία Wi-Fi Direct™ δίνει τη δυνατότητα στη μονάδα αναπαραγωγής να συνδεθεί απευθείας σε πιστοποιημένη συσκευή Wi-Fi Direct™ χωρίς να χρειάζεται να συνδεθεί σε δικτυακή συσκευή όπως ένα σημείο πρόσβασης για παράδειγμα.

1. Ορίστε την επιλογή [Απ' ευθείας WiFi] στο μενού [Ρύθμιση] στην θέση [Ενεργ.] (σελίδα 37).
2. Πατήστε HOME (🏠).
3. Επιλέξτε [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική] με τη χρήση των </>, και πατήστε ENTER (⏻).
4. Επιλέξτε [Απ' ευθείας WiFi] χρησιμοποιώντας τα Λ/Υ, και πατήστε ENTER (⏻).

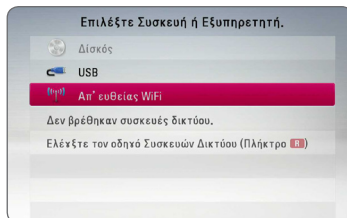

5. Επιλέξτε συσκευή Wi-Fi Direct™ από τη λίστα χρησιμοποιώντας τα Λ/Υ, και πατήστε ENTER (⏻).
Θα εκτελεστεί αυτόματα η σύνδεση Wi-Fi Direct™.

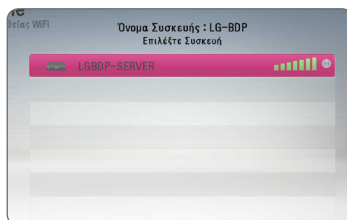


Εάν η συσκευή Wi-Fi Direct™ υποστηρίζει τη μέθοδο διαμόρφωσης κωδικού PIN σύμφωνα με τη WPS (προστατευμένη διαμόρφωση Wi-Fi), επιλέξτε μία συσκευή από τη λίστα και πατήστε το κίτρινο πλήκτρο (Y). Σημειώστε τον αριθμό PIN στην οθόνη. Στη συνέχεια, εισάγετε τον αριθμό PIN στο μενού των ρυθμίσεων της συσκευής για να συνδεθείτε.

Εάν θέλετε να γίνει ξανά σάρωση των διαθέσιμων συσκευών Wi-Fi Direct™, πατήστε το πράσινο πλήκτρο (G).

! Σημείωση

Όταν συνδέετε αυτή τη μονάδα από άλλη συσκευή Wi-Fi Direct™, δεν διατίθεται η επιλογή σύνδεσης με PIN.

- Επιλέξτε κοινόχρηστο διακομιστή από τη συνδεδεμένη συσκευή Wi-Fi Direct™ χρησιμοποιώντας τα **Λ / V**, και πατήστε ENTER (Ⓢ) για εξερεύνηση του διακομιστή.

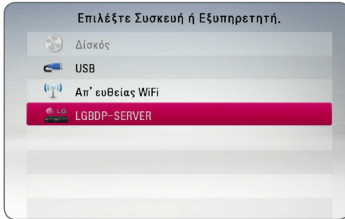

Για να επιλέξετε διακομιστή από τη λίστα της συσκευής, τα αρχεία ή οι φάκελοι πρέπει να είναι κοινόχρηστα από διακομιστή DLNA από τη συνδεδεμένη συσκευή Wi-Fi Direct™.

- Επιλέξτε ένα αρχείο με την χρήση των **Λ / V / < / >**, και πατήστε ENTER (Ⓢ) για να αναπαράξετε το αρχείο.

! Σημείωση


- Για να υπάρχει καλύτερη μετάδοση, τοποθετήστε τον αναπαραγωγέα όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πιστοποιημένο εξυπηρετητή Wi-Fi Direct™.
- Η παρούσα μονάδα μπορεί να είναι συνδεδεμένη με 1 μόνο συσκευή κάθε φορά. Η δυνατότητα πολλαπλών συνδέσεων δεν είναι διαθέσιμη.
- Εάν προσπαθήσετε να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο όταν η συσκευή συνδέεται με τη λειτουργία Wi-Fi Direct™, η σύνδεση Wi-Fi Direct™ θα διακοπεί.
- Εάν η παρούσα μονάδα αναπαραγωγής και μία Wi-Fi Direct™ είναι συνδεδεμένα σε διαφορετικό τοπικό δίκτυο, η σύνδεση Wi-Fi Direct™ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.
- Εάν μία πιστοποιημένη συσκευή Wi-Fi Direct™ δεν βρίσκεται στις βασικές λειτουργίες αναμονής Wi-Fi αυτή η συσκευή δεν μπορεί να βρει τη συσκευή.
- Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί σε συσκευή που διαθέτει Wi-Fi direct™ που περιλαμβάνεται στη λειτουργία Group Owner.

Σύνδεση σε διαθέσιμες συσκευές Wi-Fi


MOVIE MUSIC PHOTO

Η παρούσα μονάδα αναπαραγωγής μπορεί να συνδεθεί σε γενική συσκευή Wi-Fi χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Απ' ευθείας Wi-Fi Direct™.

- Ορίστε την επιλογή [Απ' ευθείας WiFi] στο μενού [Ρύθμιση] στην θέση [Energy] (σελίδα 37).
- Πατήστε HOME (⌂).
- Επιλέξτε [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική] με τη χρήση των **< / >**, και πατήστε ENTER (Ⓢ).
- Επιλέξτε [Απ' ευθείας WiFi] χρησιμοποιώντας τα **Λ / V**, και πατήστε ENTER (Ⓢ).

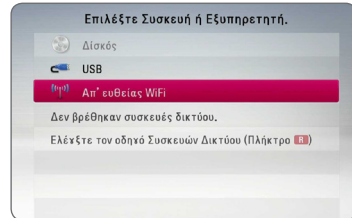


- Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο (R) στη μονάδα αναπαραγωγής για προβολή των στοιχείων [SSID], [Επιλογές Ασφάλειας] και [Κωδικοποίηση].

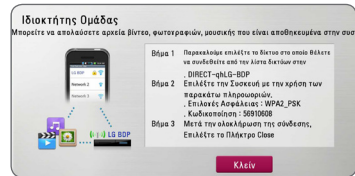

- Στη συσκευή Wi-Fi, δημιουργήστε σύνδεση με τη μονάδα αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας τα στοιχεία [Όνομα δικτύου (SSID)], [Επιλογές Ασφάλειας] και [Κωδικοποίηση] με τα 5 βήματα που περιγράφονται παραπάνω.
- Πατήστε το πλήκτρο BACK (⏮) δύο φορές για προβολή της λίστας της συσκευής.

8. Επιλέξτε κοινόχρηστο διακομιστή από τη συνδεδεμένη συσκευή Wi-Fi χρησιμοποιώντας **Λ / V**, και πατήστε ENTER (⏏) για εξερεύνηση του διακομιστή.

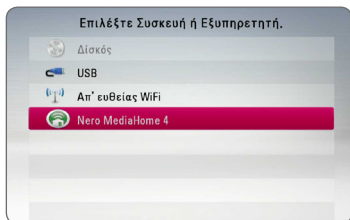

Για να επιλέξετε διακομιστή από τη λίστα της συσκευής, τα αρχεία ή οι φάκελοι πρέπει να είναι κοινόχρηστοι από το διακομιστή DLNA από τη συνδεδεμένη συσκευή.

9. Επιλέξτε ένα αρχείο με την χρήση των **Λ / V / < / >**, και πατήστε ENTER (⏏) για να αναπαράξετε το αρχείο.

! Σημείωση

Σε περίπτωση σύνδεσης με συσκευή που περιέχει Wi-Fi, η σύνδεση PIN δεν λειτουργεί.

Βασικές λειτουργίες για το περιεχόμενο εικόνας και ήχου

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

Πατήστε το πλήκτρο **■** (STOP) κατά την αναπαραγωγή.

Για παύση της αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο **||** (PAUSE) κατά την αναπαραγωγή.

Πατήστε **▶** (PLAY) για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.

Για αναπαραγωγή καρέ-καρέ(Video)

Πατήστε το κουμπί **||** (PAUSE) κατά την αναπαραγωγή ταινίας.

Πατήστε **||** (PAUSE) επανειλημμένα, για αναπαραγωγή καρέ-καρέ.

Για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε **◀◀** ή **▶▶** για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά την αναπαραγωγή.

Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής πατώντας το **◀◀** ή **▶▶** επανειλημμένα.

Για μείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής

Ενώ έχει γίνει προσωρινή διακοπή στην αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **▶▶** επανειλημμένα, για εκτέλεση διάφορων ταχυτήτων αργής κίνησης.

Για μετάβαση στο επόμενο/ προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι/ αρχείο

Πατήστε **◀◀◀** ή **▶▶▶** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο ή για επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου/κομματιού/αρχείου.

Πατήστε το πλήκτρο **◀◀◀** δύο φορές γρήγορα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κεφάλαιο/ κομμάτι/αρχείο.

Στο μενού λίστας αρχείων του εξυπηρετητή, μπορεί να υπάρχουν πολλοί τύποι περιεχομένων μαζί σε έναν φάκελο. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε **◀◀◀** ή **▶▶▶** για να μεταβείτε στο προηγούμενο/ επόμενο περιεχόμενο με τον ίδιο τύπο.

Βασικές λειτουργίες για περιεχόμενο φωτογραφιών

Για αναπαραγωγή παρουσίασης

Πατήστε ► (PLAY) για να ξεκινήσει η παρουσίαση εικόνων.

Για διακοπή παρουσίασης

Πατήστε ■ (STOP) κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.

Για παύση παρουσίασης

Πατήστε II (PAUSE) κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.

Πατήστε ► (PLAY) για να ξεκινήσει ξανά η παρουσίαση.

Για μετάβαση στην επόμενη/προηγούμενη φωτογραφία

Ενώ παρακολουθείτε μια φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, πατήστε < ή > για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη φωτογραφία.

Χρήση του μενού του δίσκου

BD DVD AVCHD

Προβολή του μενού του δίσκου

Η οθόνη του μενού μπορεί να προβληθεί όταν εισάγετε ένα δίσκο που περιέχει μενού. Εάν θέλετε να προβληθεί το μενού του δίσκου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε DISC MENU.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼/◀/▶ για να πλοηγηθείτε στα στοιχεία του μενού.

Προβολή του αναδυόμενου μενού

Ορισμένοι δίσκοι BD-ROM περιέχουν ένα αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή.

Πατήστε TITLE/POPUP κατά την αναπαραγωγή και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼/◀/▶ για να πλοηγηθείτε στα στοιχεία του μενού.

Συνέχιση αναπαραγωγής

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

Η μονάδα καταγράφει το σημείο όπου πατήσατε το πλήκτρο ■ (STOP) ανάλογα με το δίσκο.

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί για λίγο η ένδειξη "II■" (Resume Stop) (Συνέχεια από το σημείο διακοπής), πατήστε το πλήκτρο ► (PLAY) για να συνεχίσει η αναπαραγωγή (από το σημείο που σταμάτησε).

Εάν πατήσετε το ■ (STOP) δύο φορές ή αφαιρέσετε το δίσκο, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "■" (Complete Stop) (πλήρης διακοπή). Η μονάδα θα διαγράψει το σημείο διακοπής.

! Σημείωση

- Το σημείο συνέχισης θα διαγραφεί όταν πατήσετε ένα πλήκτρο (για παράδειγμα; ⏻ (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE), κ.λπ.).
- Σε δίσκους BD-ROM με BD-J, η ανάκτηση της αναπαραγωγής δεν λειτουργεί.
- Εάν πατήσετε το ■ (STOP) μία φορά κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής διαδραστικού τίτλου BD-ROM, η μονάδα θα τεθεί σε κατάσταση Complete Stop (πλήρους διακοπής).

Μνήμη τελευταίας σκηνής

BD DVD

Αυτή η μονάδα απομνημονεύει την τελευταία σκηνή από τον τελευταίο δίσκο που αναπαράχθηκε. Η τελευταία σκηνή παραμένει στη μνήμη ακόμα κι αν αφαιρέσετε το δίσκο από τη μονάδα ή σβήσετε τη μονάδα. Εάν φορτώσετε ένα δίσκο που έχει απομνημονεύσει τη σκηνή, η σκηνή ανακαλείται αυτόματα.

! Σημείωση

- Η λειτουργία Μνήμης τελευταίας σκηνής για ένα δίσκο διαγράφεται όταν αναπαραχθεί ένας άλλος δίσκος.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί, ανάλογα με τον δίσκο.
- Σε δίσκους BD-ROM με BD-J, η μνήμη της τελευταίας σκηνής δεν λειτουργεί.
- Αυτή η συσκευή δεν αποθηκεύει ρυθμίσεις ενός δίσκου αν σβήσετε τη συσκευή πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του δίσκου.

Προχωρημένες λειτουργίες αναπαραγωγής

Επανάληψη αναπαραγωγής

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο REPEAT (↺↻) επανειλημμένα ώστε να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης που επιθυμείτε.

Δίσκος Blu-ray / DVD / Αρχεία ταινιών

↺ A- – Το επιλεγμένο τμήμα θα επαναλαμβάνεται συνεχώς.

↺ Κεφάλαιο – Το τρέχον κεφάλαιο θα αναπαράγεται επανειλημμένα.

↺ Τίτλος – Ο τρέχων τίτλος θα αναπαράγεται επανειλημμένα.

↺ All – Όλα τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται επανειλημμένα.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε REPEAT (↺↻) επανειλημμένα για να επιλέξετε [Απενεργ.].

CD ήχου/Αρχεία μουσικής

↺ Track – Το τρέχον κομμάτι ή αρχείο θα αναπαράγεται επανειλημμένα.

↺ All – Όλα τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται επανειλημμένα.

↺ – Τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται σε τυχαία σειρά.

↺ All – Όλα τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται επανειλημμένα σε τυχαία σειρά.

↺ A-B – Το επιλεγμένο τμήμα θα επαναλαμβάνεται συνεχώς (Μόνο CD ήχου)

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί CLEAR.

Σημείωση

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο ►► μία φορά κατά την αναπαραγωγή σε κατάσταση Repeat Chapter/Track, η επανάληψη ακυρώνεται.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους ή τίτλους.

Επανάληψη ενός συγκεκριμένου τμήματος

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να επαναλαμβάνει ένα τμήμα που έχετε επιλέξει.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο REPEAT (h) για να επιλέξετε [A-] στην αρχή του τμήματος που επιθυμείτε να επαναλάβετε.
2. Πατήστε ENTER (Ⓢ) στο τέλος του τμήματος. Το επιλεγμένο τμήμα θα επαναλαμβάνεται συνεχώς.
3. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε REPEAT (↺↻) επανειλημμένα για να επιλέξετε [Απενεργ.].

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα διάρκειας μικρότερης από 3 δευτερόλεπτα.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους ή τίτλους.

Προβολή πληροφοριών περιεχομένου

MOVIE

Η συσκευή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες για το περιεχόμενο.

1. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ/V/</>**.
2. Πατήστε το κουμπί INFO/MENU (i) για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
3. Επιλέξτε το στοιχείο [Πληροφορίες] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ/V** και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓢ). Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες για το αρχείο.

Κατά την αναπαραγωγή ταινίας, μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου πατώντας το κουμπί TITLE/POPUP.

Σημείωση

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη ίσως δεν είναι σωστές σε σχέση με τις πραγματικές πληροφορίες.


Αλλαγή της προβολής της λίστας περιεχομένων

MOVIE MUSIC PHOTO

Στο μενού [Ταινία], [Μουσική] ή [Φωτογραφ], μπορείτε να αλλάξετε την προβολή της λίστας περιεχομένων.

Μέθοδος 1

Πατήστε επανειλημμένα το κόκκινο πλήκτρο.

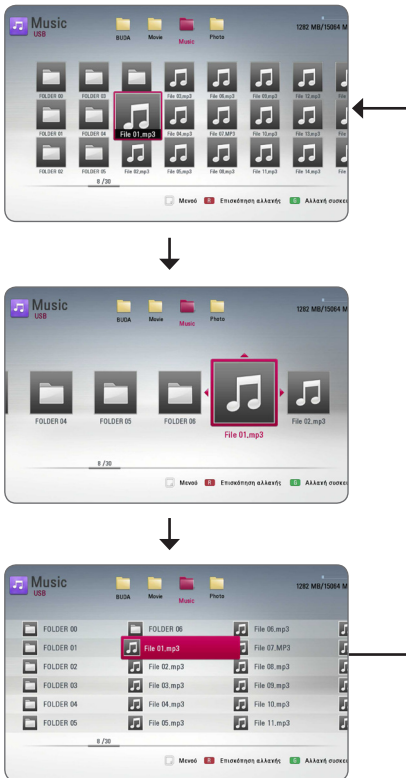

Μέθοδος 2

1. Στη λίστα περιεχομένων, πατήστε το πλήκτρο INFO/MENU (I) για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα $\wedge / \vee$ για επιλέξετε το στοιχείο [Επισκόπηση αλλαγής].
3. Πατήστε ENTER (O) για να αλλάξετε την προβολή της λίστας περιεχομένων.

Επιλογή αρχείου υπότιτλων

MOVIE

Εάν το όνομα του αρχείου υπότιτλων διαφέρει από το όνομα αρχείου ταινίας, πρέπει να επιλέξετε το αρχείο υπότιτλων από το μενού [Ταινία] πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας.

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα $\wedge / \vee / < / >$ για να επιλέξετε το αρχείο υπότιτλων που θέλετε να αναπαράγετε στο μενού [Ταινία].
2. Πατήστε ENTER (O).



Πατήστε ENTER (O) ξανά, ώστε να καταργήσετε την επιλογή του αρχείου υπότιτλων. Το επιλεγμένο αρχείο υπότιτλων θα προβληθεί όταν αναπαράγετε το αρχείο ταινίας.

! Σημείωση

- Εάν πατήσετε ■ (STOP) κατά την αναπαραγωγή, η επιλογή του υπότιτλου ακυρώνεται.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για την αναπαραγωγή αρχείου σε εξυπηρετητή μέσω οικιακού δικτύου.

Επιλογές προβολής φωτογραφιών

PHOTO

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές όταν μια φωτογραφία προβάλλεται σε πλήρη οθόνη.

1. Όταν μια φωτογραφία προβάλλεται σε πλήρη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο INFO/MENU (□) για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ / V**.



1 Τρέχουσα φωτογραφία/Συνολικός αριθμός φωτογραφιών – Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **</>** για να δείτε την προηγούμενη/επόμενη φωτογραφία.

2 Παρ/Ιαση – Πατήστε ENTER (⊙) για να ξεκινήσει ή να διακοπεί προσωρινά η παρουσίαση.

3 Επιλ. Μουσ. – Επιλέξτε τη μουσική φόντου για την παρουσίαση (σελίδα 48).

4 Μουσική – Πατήστε ENTER (⊙) για να ξεκινήσει ή να διακοπεί προσωρινά η μουσική φόντου.

5 Περιστ. – Πατήστε ENTER (⊙) για να περιστρέψετε τη φωτογραφία προς τα δεξιά.

6 Μεγ. – Πατήστε ENTER (⊙) για να εμφανιστεί το μενού [Μεγ].

7 εφέ – Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **</>** για να επιλέξετε ένα εφέ μετάβασης από μια φωτογραφία σε άλλη σε μια παρουσίαση.

8 Ταχύτητα – Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **</>** για να καθορίσετε την ταχύτητα μετάβασης από μια φωτογραφία σε άλλη σε μια παρουσίαση.

3. Πατήστε BACK (⏪) για να βγείτε από το μενού επιλογών.

Ακρόαση μουσικής κατά την παρουσίαση

PHOTO

Μπορείτε να προβάλλετε αρχεία εικόνων ενώ αναπαράγετε αρχεία μουσικής.

1. Όταν μια φωτογραφία προβάλλεται σε πλήρη οθόνη, πατήστε το πλήκτρο INFO/MENU (□) για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **Λ / V** για να επιλέξετε [Επιλ. Μουσ.] και κατόπιν πατήστε το κουμπί ENTER (⊙) για να εμφανιστεί το μενού [Επιλ. Μουσ.].

3. Χρησιμοποιήστε τα **Λ / V** για να επιλέξετε μια συσκευή, και πατήστε ENTER (⊙).

Οι συσκευές που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν ανάλογα με τη θέση του αρχείου φωτογραφίας που προβάλλεται σε πλήρη οθόνη.

Θέση φωτογραφίας	Διαθέσιμες συσκευές
Δίσκος, USB	Δίσκος, USB
Εξυπηρετητής DLNA	Εξυπηρετητής DLNA

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε ένα αρχείο ή φάκελο που επιθυμείτε να αναπαραχθεί.



Επιλέξτε **⏏** και κατόπιν πατήστε το ENTER (⊙) για να εμφανιστεί ο πιο πάνω κατάλογος.

! Σημείωση

Όταν επιλέγετε αρχεία μουσικής από εξυπηρετητή, η επιλογή φακέλου δεν είναι διαθέσιμη. Διατίθεται μόνο επιλογή αρχείου.

5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **>** για να επιλέξετε [OK] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιλογής μουσικής.


Ενδείξεις στην οθόνη

Μπορείτε να προβάλλετε και να προσαρμόζετε διάφορες πληροφορίες και ρυθμίσεις για το περιεχόμενο.

Προβολή πληροφοριών περιεχομένου στην οθόνη

BD DVD AVCHD MOVIE

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το INFO/MENU (□) για να προβληθούν διάφορες πληροφορίες αναπαραγωγής.

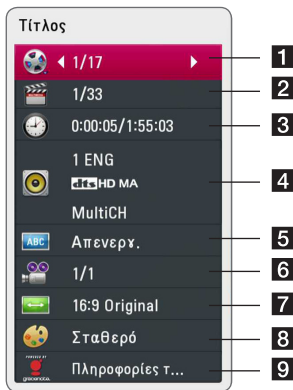

- Τίτλος** – αριθμός τρέχοντος τίτλου/συνολικός αριθμός τίτλων.
- Κεφάλαιο** – αριθμός τρέχοντος κεφαλαίου/συνολικός αριθμός κεφαλαίων.
- Χρόνος** – χρόνος αναπαραγωγής/συνολικός χρόνος αναπαραγωγής
- Ήχος** – επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή κανάλι.
- Υπότιτλοι** – επιλεγμένος υπότιτλος.
- Γωνία** – επιλεγμένη γωνία/συνολικός αριθμός γωνιών.
- Αναλογία οθόνης TV** – επιλεγμένη αναλογία πλευρών τηλεόρασης
- Κατάσταση εικόνας** – επιλεγμένη λειτουργία εικόνας

- 9 Πληροφορίες ταινίας** – Επιλέξτε αυτό το στοιχείο και πατήστε ENTER (Ⓢ) για να προβληθούν πληροφορίες για την ταινία από το διακομιστή Gracenote Media Database (μόνο για BD-ROM/DVD).

- Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ/V**.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **</>** για προσαρμόσετε την τιμή της επιλεγμένης ρύθμισης.
- Πατήστε BACK (⏮) για να βγείτε από το μενού επιλογών.

! Σημείωση

- Αν κανένα κουμπί δεν πατηθεί για λίγα δευτερόλεπτα, οι ενδείξεις στην οθόνη εξαφανίζονται.
- Σε ορισμένους δίσκους δεν επιτρέπεται η επιλογή αριθμού τίτλου.
- Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το δίσκο ή τους τίτλους.
- Εάν αναπαράγεται ένας διαδραστικός Δίσκος Blu-ray, προβάλλονται κάποιες πληροφορίες ρυθμίσεων στην οθόνη αλλά δεν μπορείτε να τις αλλάξετε.
- Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή [Πληροφορίες ταινίας], η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο Internet για να είναι δυνατή η προσπέλαση του διακομιστή Gracenote Media Database.
- Η LG διαθέτει άδεια για την τεχνολογία Gracenote και δεν ευθύνεται, ούτε είναι υπόλογη για τις πληροφορίες της Βάσης Δεδομένων Μέσων της Gracenote.

Αναπαραγωγή από επιλεγμένο χρονικό σημείο

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Πατήστε το πλήκτρο INFO/MENU (□) κατά την αναπαραγωγή. Το πλαίσιο αναζήτησης χρόνου δείχνει το χρόνο αναπαραγωγής που έχει παρέλθει.
2. Επιλέξτε το στοιχείο [Χρόνος] και κατόπιν εισάγετε τη ζητούμενη ώρα έναρξης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, από αριστερά προς δεξιά.
Για παράδειγμα, για να βρείτε μια σκηνή στο σημείο 2 ωρών, 10 λεπτών και 20 δευτερολέπτων, εισάγετε τον αριθμό "21020". Πατήστε </> για να μεταφέρετε το σημείο αναπαραγωγής 60 δευτερόλεπτα μπροστά ή πίσω.
3. Πατήστε ENTER (⏏) ώστε η αναπαραγωγή να ξεκινήσει από το επιλεγμένο χρονικό σημείο.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους ή τίτλους.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι δυνατή ανάλογα με τον τύπο του αρχείου και την ικανότητα του εξυπηρετητή μέσων.

Επιλογή γλώσσας υπότιτλων

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□) για να προβάλλετε την Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για επιλέξετε το στοιχείο [Υπότιτλοι].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε τη γλώσσα υπότιτλων που επιθυμείτε.
4. Πατήστε BACK (⏮) για να βγείτε από το μενού επιλογών.

! Σημείωση

- Ορισμένοι δίσκοι σας επιτρέπουν να αλλάζετε τις επιλογές υπότιτλων μόνο μέσω του μενού του δίσκου. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο TITLE/POP-UP ή DISC MENU και επιλέξτε τον κατάλληλο υπότιτλο από τις επιλογές που δίνονται στο μενού του δίσκου.
- Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή [Υπότιτλοι] στην οθόνη πιέζοντας το κουμπί SUBTITLE.

Ακρόαση διαφορετικού ήχου

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□) για να προβάλλετε την Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε το στοιχείο [Ήχος].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου, το κομμάτι ήχου ή το κανάλι ήχου που επιθυμείτε.

! Σημείωση

- Ορισμένοι δίσκοι σας επιτρέπουν να αλλάζετε τις επιλογές ήχου μόνο μέσω του μενού του δίσκου. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο TITLE/POP-UP ή DISC MENU και επιλέξτε τον κατάλληλο ήχο από τις επιλογές που δίνονται στο μενού του δίσκου.
- Αμέσως μετά την αλλαγή του ήχου, ενδεχομένως να υπάρχει μια προσωρινή αναντιστοιχία μεταξύ της εικόνας που προβάλλεται και του ήχου.
- Σε δίσκους BD-ROM, η μορφή πολλαπλών καναλιών ήχου (5.1CH ή 7.1CH) προβάλλεται μαζί με την ένδειξη [MultiCH] στην οθόνη.
- Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή [Ήχος] στην οθόνη πιέζοντας το κουμπί AUDIO.

Παρακολούθηση από διαφορετική γωνία

BD DVD

Αν ένας δίσκος περιέχει σκηνές τραβηγμένες από διαφορετικές οπτικές γωνίες κάμερας, μπορείτε να αλλάξετε σε κάποια άλλη οπτική γωνία κάμερας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□) για να προβάλλετε την Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για επιλέξετε το στοιχείο [Γωνία].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε την οπτική γωνία που επιθυμείτε.
4. Πατήστε BACK (⏮) για να βγείτε από το μενού επιλογών.

Αλλαγή της αναλογίας πλευρών τηλεόρασης

BD AVCHD MOVIE

Μπορείτε να αλλάξετε την αναλογία πλευρών τηλεόρασης κατά την αναπαραγωγή.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□) για να προβάλλετε την Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε το στοιχείο [Αναλογία οθόνης TV].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **< / >** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
4. Πατήστε BACK (⏮) για να βγείτε από το μενού επιλογών.

! Σημείωση

Ακόμα κι αν μεταβάλλετε την τιμή της επιλογής [Αναλογία οθόνης TV], η επιλογή [Αναλογία οθόνης TV] στο μενού [Ρύθμιση] δεν μεταβάλλεται.

Αλλαγή σελίδας κωδικού υπότιτλων

MOVIE

Εάν οι υπότιτλοι δεν προβάλλονται σωστά, μπορείτε να αλλάξετε τη σελίδα κωδικού υπότιτλων για να δείτε το αρχείο υπότιτλων σωστά.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□) για να προβάλλετε την Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε το στοιχείο [Κωδικοσελίδα].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **< / >** για να επιλέξετε τον επιθυμητό κωδικό.



4. Πατήστε BACK (⏮) για να βγείτε από το μενού επιλογών.

Αλλαγή κατάστασης εικόνας


BD DVD AVCHD MOVIE

Μπορείτε να μεταβάλλετε το στοιχείο [Κατάσταση εικόνας] κατά την αναπαραγωγή.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□) για να προβάλλετε την Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε το στοιχείο [Κατάσταση εικόνας].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **< / >** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
4. Πατήστε BACK (⏮) για να βγείτε από το μενού επιλογών.

Ρύθμιση της επιλογής [Ρυθμ. χρήση]

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□) για να προβάλλετε την Οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V** για να επιλέξετε το στοιχείο [Κατάσταση εικόνας].
3. Πατήστε **< / >** για να επιλέξετε το στοιχείο [Ρυθμ. χρήση] και κατόπιν πιέστε ENTER (⏹) (Ⓢ).

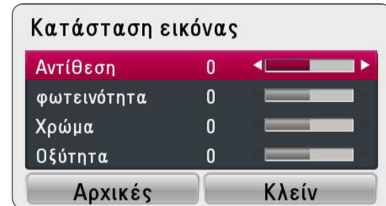

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V / < / >** για να ρυθμίσετε τις τιμές των επιλογών [Κατάσταση εικόνας].

Επιλέξτε το στοιχείο [Αρχικές] και κατόπιν πατήστε ENTER (⏹) (Ⓢ) για να επαναφέρετε όλες τις αρχικές ρυθμίσεις εικόνας.

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ / V / < / >** για να επιλέξετε το στοιχείο [Κλείν] και κατόπιν πατήστε ENTER (⏹) (Ⓢ) για να οριστικοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Προβολή πληροφοριών από το διακομιστή Gracenote Media Database

Η συσκευή μπορεί να προσπελάσει το διακομιστή Gracenote Media Database και να φορτώσει πληροφορίες μουσικής, ώστε στοιχεία όπως το όνομα του κομματιού, το όνομα του καλλιτέχνη, το είδος της μουσικής και άλλα να προβάλλονται στη λίστα.

CD Ήχου

Όταν ελαγείτε ένα CD ήχου, η συσκευή ξεκινά την αναπαραγωγή αυτόματα και φορτώνει τον τίτλο του κομματιού από το διακομιστή Gracenote Media Database.

Εάν δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες στη βάση δεδομένων, δεν θα προβάλλονται τίτλοι στην οθόνη.

Αρχείο μουσικής

1. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής ή κομμάτι με την χρήση των **Λ / V / < / >**.
2. Πατήστε το πλήκτρο INFO/MENU (**□**) για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
3. Επιλέξτε [Πληροφορίες] με τη χρήση των **Λ / V**, και πατήστε ENTER (**Ⓢ**).

Η συσκευή προσπελαίνει τη βάση δεδομένων του διακομιστή Gracenote Media Database για να λάβει πληροφορίες.

Δίσκος Blu-Ray/DVD/ Αρχεία ταινιών

Ενώ ακούτε μουσική από την αναπαραγωγή μιας ταινίας, πατήστε το πλήκτρο MUSIC ID για να ξεκινήσετε τη φόρτωση πληροφοριών για το αρχείο μουσικής από τη βάση δεδομένων Gracenote Media Database.

! Σημείωση

- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο Internet για να μπορεί να προσπελάσει τη βάση δεδομένων Gracenote Media Database.
- Εάν οι πληροφορίες για ένα αρχείο δεν υπάρχουν στη βάση δεδομένων Gracenote Media Database, ένα σχετικό μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Ανάλογα με την περίπτωση, θα χρειαστούν μερικά λεπτά για να φορτωθούν πληροφορίες από τη βάση δεδομένων Gracenote Media Database.
- Πληροφορίες ενδέχεται να προβληθούν με διακεκομμένα γράμματα, εάν η γλώσσα την οποία επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη στην Βάση Δεδομένων Μέσων Gracenote.
- Η εν λόγω λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για το περιεχόμενο δικτύου NetCast και για το περιεχόμενο διακομιστών DLNA.
- Η LG διαθέτει άδεια για την τεχνολογία Gracenote και δεν ευθύνεται, ούτε είναι υπόλογη για τις πληροφορίες της Βάσης Δεδομένων Μέσων της Gracenote.
- Τα ακουστικά CD που δημιούργησαν οι χρήστες για δικούς τους σκοπούς δεν υποστηρίζουν αυτό το χαρακτηριστικό επειδή δεν είναι καταχωρημένα στην Βάση Δεδομένων Gracenote Media.
- Υποστηριζόμενα αρχεία μουσικής επέκτασης : mp3, wma, m4a

Αναπαραγωγή iPod

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από το iPod σας. Για λεπτομέρειες περί του iPod, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη της συσκευής iPod.

Προετοιμασία

Πριν συνδέσετε το iPod, σβήστε αυτή τη μονάδα και μειώστε την ένταση ήχου της μονάδας στο ελάχιστο.


! Σημείωση

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο του iPod που παρέχεται μαζί με το iPod.

1. Συνδέστε το iPod στη θύρα USB.
Εάν ενεργοποιηθεί αυτή τη μονάδα, το iPod σας ενεργοποιείται αυτόματα και η φόρτισή του ξεκινά.
Όταν συνδέσετε το iPod στο μενού HOME, ο αναπαραγωγέας παίζει μουσική αυτόματα.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο με την χρήση των $\wedge / \vee / < / >$, και πατήστε ENTER (Ⓢ) για να αναπαράξετε το αρχείο.


Απολαύστε το iPod στην οθόνη

1. Συνδέστε το iPod στη θύρα USB.
2. Πατήστε HOME (Ⓢ).
3. Επιλέξτε [Music] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα $< / >$, και πατήστε ENTER (Ⓢ).
Εάν συνδέσετε άλλη συσκευή (CD ή USB), επιλέξτε iPod στο μενού.
4. Επιλέξτε περιεχόμενο με την χρήση των $\wedge / \vee / < / >$, και πατήστε ENTER (Ⓢ) για αναπαραγωγή.

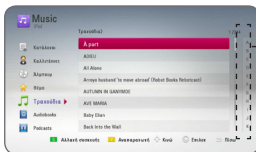

Power scroll

Μπορείτε εύκολα να κάνετε αναζήτηση περιεχομένου με το power scroll στην οθόνη. Επιλέξτε τη μπάρα κύλισης με το D και επιλέξτε το αρχικό περιεχόμενο που επιθυμείτε.

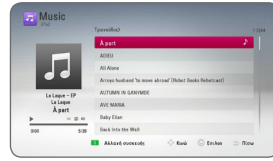

Πατήστε REPEAT (↺↻) για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε: Track (↺↻), All (↺↻), Shuffle All (↺↻), Shuffle (↺↻), Off (καμία λειτουργία).

! Σημείωση

Εάν η επιλεγμένη γλώσσα της προβολής επί της οθόνης του iPod είναι η απλοποιημένη Κινεζική, τότε το power scroll δεν λειτουργεί σωστά.

Απολαύστε την λειτουργία iPod IN

Μπορείτε να λειτουργήσετε το iPod σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο και τα πλήκτρα ελέγχου στο iPod σας.

1. Συνδέστε το iPod στη θύρα USB.
Εάν ενεργοποιηθεί αυτή τη μονάδα, το iPod σας ενεργοποιείται αυτόματα και η φόρτισή του ξεκινά.
2. Πατήστε FUNCTION για να επιλέξετε τη λειτουργία iPod IN.

$\wedge / \vee / < / >$	Επιλογή ενός στοιχείου από το μενού.
ENTER (Ⓢ)	Έναρξη αναπαραγωγής μουσικής.
⏏ ή ▶ (PLAY)	Για παύση κατά την αναπαραγωγή. Για συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε ⏏ ή ▶ (PLAY) ξανά.
(Πατήστε και κρατήστε) ⏏/▶	Γρήγορη προώθηση μπροστά ή πίσω ενός κομματιού
⏏/▶	Μεταπήδηση εμπρός ή πίσω κατά την αναπαραγωγή.

! Σημείωση

- Το μήνυμα σφάλματος “CHECK” ή “Το συνδεδεμένο iPod δεν είναι συμβατό.” εμφανίζεται όταν:
 - το iPod σας δεν είναι διαθέσιμο για την συγκεκριμένη λειτουργία.
- Το μήνυμα σφάλματος “CHECK” ή “Παρακαλώ, αναβαθμίστε το λειτουργικό του iPod σας.” εμφανίζεται όταν:
 - το iPod σας διαθέτει παλαιά έκδοση λογισμικού.

➡ Ενημερώστε το λογισμικό iPod με την πιο πρόσφατη έκδοση.
- Εάν αυτή η μονάδα προβάλλει μήνυμα σφάλματος, ακολουθήστε αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα σφάλματος “CHECK” ή “Ελέγξτε το iPod.” εμφανίζεται όταν:
 - η επικοινωνία μεταξύ της μονάδας και του iPod έχει αποτύχει.

➡ Συνδέστε και αποσυνδέστε το iPod σας σε αυτή τη μονάδα.

 - το iPod σας δεν είναι συνδεδεμένο σταθερά.
 - αυτή η μονάδα αναγνωρίζει το iPod σας ως άγνωστη συσκευή.
- το iPod σας είναι εξαιρετικά χαμηλά σε ισχύ.
 - ➡ Πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία.
 - ➡ Εάν φορτίσετε τη μπαταρία ενώ η στάθμη της είναι εξαιρετικά χαμηλή, η φόρτιση θα διαρκέσει περισσότερο.
- Η συμβατότητα με το iPod σας μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με τον τύπο του iPod.
- Το iPod touch το iPhone και το iPad δεν έχουν μεγάλες διαφορές στη λειτουργία, εκτός από το iPod. Ενδέχεται να χρειαστείτε επιπλέον στοιχεία ελέγχου για να τα χρησιμοποιήσετε με αυτή τη μονάδα. (π.χ. “ολισθήστε για ξεκλείδωμα”)
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή, να κάνετε ένα τηλεφώνημα ή να στείλετε και να λάβετε μήνυμα SMS κλπ στο iPod touch ή iPhone, αποσυνδέστε το από την βάση iPod της μονάδας και μετά χρησιμοποιήστε το.
- Ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του iPod σας, μπορεί να μην είναι εφικτό να ελέγξετε το iPod σας από αυτή την μονάδα. Συνιστούμε την εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης λογισμικού.
- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει τα μοντέλα ως ακολούθως.
 - iPad nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
 - iPod classic
 - iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
 - iPhone 3G, 3GS, 4, 4S
 - iPad, iPad2
- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το iPod σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.apple.com/support/ipod.

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Βεβαιωθείτε ότι οι κεραίες είναι συνδεδεμένες.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 21)

Ακρόαση του ράδιου

1. Πατήστε FUNCTION έως ότου εμφανιστεί το TUNER (FM) στην οθόνη προβολής.
Η συσκευή συντονίζεται με τον τελευταίο σταθμό που είχε ληφθεί.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το TUNING (-/+) για περίπου δύο δευτερόλεπτα έως ότου αρχίσει να αλλάζει η ένδειξη της συχνότητας.
Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα συντονιστεί σε έναν σταθμό. Ή πατήστε το TUNING (-/+) επαναλαμβανόμενα.
3. Ρυθμίστε την ένταση της φωνής από το VOL (+/-).

Αποθήκευση Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 50 ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM.

Πριν από τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε μειώσει την ένταση .

1. Πατήστε το FUNCTION έως ότου εμφανιστεί το TUNER (FM) στην οθόνη προβολής.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα μ την χρήση των TUNING (-/+).
3. Πατήστε ENTER (Ⓢ) και θα αναβοσβήνει ένας αριθμός μνήμης στην οθόνη προβολής.
4. Πατήστε PRESET (-/+) για να επιλέξετε τον αριθμό της μνήμης που επιθυμείτε.
5. Πατήστε ENTER (Ⓢ). Ο σταθμός αποθηκεύτηκε.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.

Διαγραφή αποθηκευμένου σταθμού

1. Πατήστε PRESET (-/+) για να επιλέξετε τον αριθμό της μνήμης που επιθυμείτε να διαγράψετε.
2. Πατήστε CLEAR και θα αναβοσβήνει ο αριθμός μνήμης στην οθόνη προβολής.
3. Πατήστε πάλι CLEAR για να διαγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το CLEAR για δύο δευτερόλεπτα. Θα αναβοσβήνει η ένδειξη "ERASE ALL". Πατήστε ξανά το CLEAR. Τότε, όλοι οι σταθμοί θα διαγραφούν.

Βελτίωση της κακής λήψης FM

Πατήστε το B (MONO/STEREO) πλήκτρο (μπλε) στο τηλεχειριστήριο. Αυτό θα αλλάξει το δέκτη από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό και αυτό συνήθως βελτιώνει τη λήψη.

Δείτε πληροφορίες για έναν ραδιοφωνικό σταθμό


Το ραδιόφωνο FM είναι εξοπλισμένο με λειτουργία RDS (Σύστημα Μετάδοσης Δεδομένων από Ραδιοφώνου). Αυτό προβάλλει πληροφορίες για τον ραδιοφωνικός σταθμό που ακούγεται. Πατήστε το RDS επαναλαμβανόμενα για να δείτε κυκλικά τους διάφορους τύπους δεδομένων:

PS	(Όνομασία Υπηρεσίας Προγράμματος) Το όνομα του σταθμού θα εμφανίζεται στην οθόνη.
PTY	(Αναγνώριση Τύπου Προγράμματος) Ο τύπος του προγράμματος (λ.χ. jazz ή news) θα εμφανίζεται στην οθόνη.
RT	(Κείμενο Ραδιοφώνου) Ένα μήνυμα κειμένου που περιέχει ειδικές πληροφορίες από τον σταθμό μετάδοσης. Αυτό το κείμενο μπορεί να κυλά κατά μήκος της οθόνης.
CT	(Η ώρα ελέγχεται από τον σταθμό) Αυτό δείχνει την ώρα και την ημερομηνία όπως μεταδίδεται από τον σταθμό.

Χρήση του Premium

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες περιεχομένου μέσω Internet με την λειτουργία Premium.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδες 24-28).
2. Πατήστε το πλήκτρο HOME (🏠).
3. Επιλέξτε [Premium] με τη χρήση των </>, και πατήστε ENTER (Ⓢ).

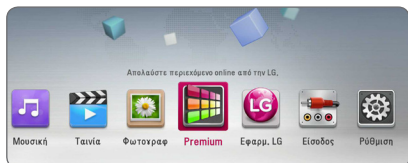

4. Επιλέξτε υπηρεσία on-line με την χρήση των Λ/Υ/ </>, και πατήστε ENTER (Ⓢ).

! Σημείωση

- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον παροχέα περιεχομένου ή επισκεφθείτε την σύνδεση υποστήριξης της υπηρεσίας.
- Το περιεχόμενο των υπηρεσιών Premium και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διεπαφής του χρήστη, υπόκειται σε αλλαγές. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της κάθε υπηρεσίας για τελευταίες ενημερώσεις.
- Η χρήση λειτουργιών Premium με ασύρματο δίκτυο μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη ταχύτητα ροής λόγω παρεμβολών από οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοφωνικές συχνότητες.
- Όταν έχετε πρόσβαση για πρώτη φορά στην λειτουργία [Premium] ή [Εφαρμ. LG], εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις της χώρας. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας, επιλέξτε [Επεξεργασία] και πατήστε ENTER (Ⓢ).

Χρησιμοποιώντας τις Εφαρμ. LG

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες εφαρμογών της LG σε αυτόν τον αναπαραγωγέα μέσω του Internet. Μπορείτε εύκολα να βρείτε και να κατωφορτώσετε διάφορες εφαρμογές από το LG App store.

Η υπηρεσία των Εφαρμ. LG μπορεί να μην είναι διαθέσιμη προς το παρόν σε συγκεκριμένες περιοχές. Η υπηρεσία των Εφαρμ. LG θα είναι διαθέσιμη για τις συγκεκριμένες περιοχές αργότερα μέσω ενημερώσεων λογισμικού.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδες 24-28).
2. Πατήστε το πλήκτρο HOME (🏠).
3. Επιλέξτε [Εφαρμ. LG] με τη χρήση των </>, και πατήστε ENTER (Ⓢ).



4. Επιλέξτε κατηγορία με τη χρήση των </>, και πατήστε ENTER (Ⓢ).
5. Χρησιμοποιήστε τα Λ/Υ/ </> για να επιλέξετε εφαρμογή και πατήστε ENTER (Ⓢ) για να προβάλετε τις πληροφορίες.
6. Πατήστε ENTER (Ⓢ) ενώ είναι επιλεγμένο το εικονίδιο [εγκατάσταση]. Η εφαρμογή θα εγκατασταθεί στον αναπαραγωγέα.
Για να εγκατασταθεί μία εφαρμογή στον αναπαραγωγέα, ο χρήστης πρέπει να πραγματοποιήσει είσοδο. Ανατρέξτε στην 57 σελίδα για περισσότερες πληροφορίες ως προς την είσοδο.
7. Πατήστε το κίτρινο (Y) πλήκτρο για να προβάλετε την οθόνη [My Apps].
8. Επιλέξτε την εγκαταστημένη εφαρμογή και πατήστε ENTER (Ⓢ) για να την εκτελέσετε.

! Σημείωση

Για να εγκαταστήσετε μία εφαρμογή επί πληρωμή, πρέπει να είστε μέλος επί πληρωμή. Επισκεφθείτε το www.lgappstv.com για περισσότερες πληροφορίες.

Είσοδος

Για να χρησιμοποιήσετε το [Εφαρμ. LG], πρέπει να κάνετε είσοδο με τον λογαριασμό σας.

1. Στην οθόνη [Εφαρμ. LG] ή [My Apps], πατήστε το κόκκινο (R) πλήκτρο.
2. Συμπληρώστε τα πεδία [ID] και [Κωδικός πρόσβασης] με το εικονικό πληκτρολόγιο.
Εάν δεν έχετε λογαριασμό, πατήστε το κόκκινο (R) πλήκτρο για να εγγραφείτε.
3. Χρησιμοποιήστε τα **Λ / V / < / >** για να επιλέξετε [OK] και πατήστε ENTER (⊙) για να εισέλθετε με τον λογαριασμό σας.

Εάν επιλέξετε το κουτί [Αυτόμ. σύνδεση], το ID και ο κωδικός σας αποθηκεύονται και η είσοδος γίνεται αυτόματα χωρίς την εισαγωγή τους.

! Σημείωση

- Εάν θέλετε να κάνετε είσοδο με άλλο λογαριασμό, πατήστε το κόκκινο (R) πλήκτρο στην οθόνη [Εφαρμ. LG] ή [My Apps], και επιλέξτε το [Αλλαγή χρήση].
- Για να δείτε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και τις εφαρμογές, πατήστε το κόκκινο (R) πλήκτρο στην οθόνη [Εφαρμ. LG] ή [My Apps], και επιλέξτε το [Ρύθμιση λογαριασμού].

Διαχείριση των My Apps

Μπορείτε να μετακινήσετε ή να διαγράψετε μία εγκατεστημένη εφαρμογή στο μενού [My Apps].

Μετακίνηση μιας εφαρμογής

1. Επιλέξτε την εφαρμογή, και πατήστε το πράσινο (G) πλήκτρο για να προβληθούν οι επιλογές.
2. Χρησιμοποιήστε τα **Λ / V** για να επιλέξετε [Μετακίνηση] και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα **Λ / V / < / >** για να επιλέξετε την θέση που θέλετε να μεταβείτε, και πατήστε ENTER (⊙).

Διαγραφή μιας εφαρμογής

1. Επιλέξτε την εφαρμογή, και πατήστε το πράσινο (G) πλήκτρο για να προβληθούν οι επιλογές.
2. Χρησιμοποιήστε τα **Λ / V** για να επιλέξετε [Διαγραφή] και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα **< / >** για να επιλέξετε [Ναι] και πατήστε ENTER (⊙) για επιβεβαίωση.

Επίλυση προβλημάτων

Γενικά

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	• Συνδέστε σωστά το τροφοδοτικό καλώδιο στην πρίζα.
Η συσκευή δεν ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου.	• Εισάγετε έναν δίσκο που μπορεί να αναπαραχθεί (ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρώματος και τον κωδικό περιοχής.) • Τοποθετήστε το δίσκο με την πλευρά αναπαραγωγής προς τα κάτω. • Καθαρίστε το δίσκο • Ακυρώστε τη λειτουργία Διαβάθμισης ή αλλάξτε το επίπεδο Διαβάθμισης.
Η γωνία δεν μπορεί να αλλάξει.	• Δεν έχουν εγγραφεί πολλαπλές γωνίες στο DVD Video που αναπαράγεται.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων μουσικής/φωτογραφιών/ταινιών.	• Τα αρχεία δεν έχουν εγγραφεί σε μια μορφή που μπορεί να αναπαραχθεί από τη συσκευή. • Η συσκευή δεν υποστηρίζει τον αποκωδικοποιητή codec του αρχείου ταινίας.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	• Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής. • Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή. • Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. • Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν αδειάσει.
Η μονάδα είναι συνδεδεμένη αλλά δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.	Μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα ως εξής. • Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε το ξανά.
Η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά.	

Δίκτυο

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Το BD-Live δεν λειτουργεί.	• Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB ίσως να μην έχει αρκετό ελεύθερο χώρο. Συνδέστε μια συσκευή USB με τουλάχιστον 1GB ελεύθερο χώρο. • Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα συνδέεται σωστά με το τοπικό δίκτυο και μπορεί να προσπελάσει το Internet (ανατρέξτε στις σελίδες 24-28). • Η ταχύτητα της σύνδεσής σας ίσως να μην είναι αρκετά γρήγορη για τις λειτουργίες BD-Live. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) και αυξήστε αν γίνεται την ταχύτητα σύνδεσης. • Η επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE] στο μενού ρυθμίσεων [Ρύθμιση] έχει καθοριστεί σε [Απαγορεύεται]. Επιλέξτε τη ρύθμιση [Επιτρέπεται].
Οι υπηρεσίες αναπαραγωγής συνεχούς ροής streaming (όπως το YouTube™) συχνά σταματούν (για να τοποθετήσουν υλικό σε προσωρινή μνήμη "buffer") κατά την αναπαραγωγή.	• Η ταχύτητα της σύνδεσής σας ίσως να μην είναι αρκετά γρήγορη για υπηρεσίες αναπαραγωγής βίντεο συνεχούς ροής. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) και αυξήστε αν γίνεται την ταχύτητα σύνδεσης.
Οι κοινόχρηστοι φάκελοι ή αρχεία από το PC σας ή από ένα διακομιστή μέσων δεν προβάλλονται στο μενού.	• Εκτελείται το τείχος προστασίας ή κάποιο λογισμικό προστασίας από ιούς στο διακομιστή μέσων σας. Απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας ή το λογισμικό προστασίας από ιούς που εκτελείται στο PC ή στο διακομιστή μέσων. • Ο αναπαραγωγέας δεν είναι συνδεδεμένος με το τοπικό δίκτυο που είναι συνδεδεμένος ο εξυπηρετητής μέσων σας.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής στο σημείο πρόσβασης ή στον ασύρματο δρομολογητή LAN.	• Η ασύρματη επικοινωνία ίσως παρεμποδίζεται από οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοφωνικές συχνότητες. Απομακρύνετε τη συσκευή από αυτές.
Το σημείο πρόσβασης δεν εμφανίζεται στη σχετική λίστα "Access point name".	• Το σημείο πρόσβασης ή ο ασύρματος δρομολογητής LAN ίσως δεν εκπέμπουν το SSID τους. Ρυθμίστε μέσω του υπολογιστή σας το σημείο πρόσβασης έτσι, ώστε να εκπέμπει το SSID του. • Η συσκευή δικτύου όπως το σημείο πρόσβασης μπορεί να μην ρυθμίζεται στο διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων και στο κανάλι που υποστηρίζει αυτός ο αναπαραγωγέας. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε το εύρος της συχνότητας και το κανάλι στις ρυθμίσεις της συσκευής δικτύου.

Εικόνα

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Δεν εμφανίζεται εικόνα	- Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο εισαγωγής βίντεο στην τηλεόραση, ώστε η εικόνα από τη μονάδα να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. - Συνδέστε σωστά τα βύσματα βίντεο. - Ελέγξτε αν η ρύθμιση χρώματος [Χρώματα HDMI] στο μενού ρυθμίσεων [Ρύθμιση] έχει καθοριστεί στο κατάλληλο στοιχείο, ανάλογα με τη σύνδεση βίντεο που έχετε κάνει. - Η τηλεόρασή σας ενδεχομένως να μην υποστηρίζει την ανάλυση που έχετε ορίσει στη συσκευή. Επιλέξτε μια ανάλυση που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας. - Η υποδοχή εξόδου HDMI OUT της συσκευής συνδέεται σε μια συσκευή DVI που δεν υποστηρίζει προστασία αντιγραφής.
Η εικόνα εμφανίζει παράσιτα	- Αναπαράγετε έναν δίσκο που είναι εγγεγραμμένος σε σύστημα χρωμάτων διαφορετικό από αυτό της τηλεόρασής σας. - Επιλέξτε μια ανάλυση που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.
Η αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D δεν παράγει απόψεις 3Διαστάσεων.	- Συνδέστε τον αναπαραγωγέα στην τηλεόρασή σας με καλώδιο HDMI (Καλώδιο Τύπου A, High speed HDMI™ με Ethernet). - Ενδέχεται η τηλεόρασή σας να μην υποστηρίζει την «απαιτούμενη διάταξη HDMI 3Διαστάσεων». - Η επιλογή [Κατάσταση 3 Διαστάσεων [3D]] στο μενού [Ρύθμιση] έχει ρυθμιστεί σε [Απενεργ.]. Ρυθμίστε την επιλογή σε [Ενεργ.].

Ήχος

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος.	- Η συσκευή λειτουργεί σε κατάσταση σάρωσης, αργής κίνησης ή παύσης. - Η ένταση του ήχου είναι χαμηλή. - Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου ηχείου. (σελίδα 17)

Υποστήριξη πελατών


Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό, ώστε να βελτιώσετε τη λειτουργία του προϊόντος και/ή να προσθέσετε νέα χαρακτηριστικά. Για να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό για αυτήν τη συσκευή (αν έχουν γίνει ενημερώσεις), επισκεφτείτε τη σελίδα <http://www.lg.com/global/support> ή απευθυνθείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.

Ειδοποίηση λογισμικού ανοικτής πηγής

Για να αποκτήσετε τον αντίστοιχο κωδικό πηγής υπό GPL, LGPL και άλλες άδειες ανοικτού λογισμικού, παρακαλούμε επισκεφθείτε το <http://opensource.lge.com>. Όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών, απαλλαγές εγγύησης και ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, είναι διαθέσιμοι για κατωφόρτωση με τον κωδικό πηγής.

Έλεγχος τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα.

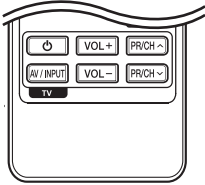

Πατώντας	Μπορείτε να
⏻ (TV POWER)	Άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης.
AV/INPUT	Αλλαγή της πηγής εισόδου της τηλεόρασης μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων πηγών εισόδου.
PR/CH ▲/▼	Μετάβαση σε επόμενα/προηγούμενα κανάλια που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.
VOL +/-	Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.

! Σημείωση

Ανάλογα με τη μονάδα που έχετε συνδέσει, υπάρχει η πιθανότητα να μην μπορείτε να ελέγξετε την τηλεόραση με μερικά από τα πλήκτρα.

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για έλεγχο της τηλεόρασης

Μπορείτε να λειτουργήσετε την τηλεόρασή σας με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.

Εάν η τηλεόρασή σας περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα, επιλέξτε τον αντίστοιχο κωδικό κατασκευαστή.

- Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ⏻ (TV POWER), εισάγετε τον κωδικό κατασκευαστή για την τηλεόρασή σας με τα αριθμητικά πλήκτρα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα).

Κατασκευαστής	Κωδικός αριθμός
LG	1 (προεπιλογή), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

- Αφήστε το πλήκτρο ⏻ (TV POWER) για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση.

Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, μερικά ή όλα τα πλήκτρα ίσως να μην λειτουργούν στην τηλεόραση, ακόμα κι αφού εισάγετε το σωστό κωδικό κατασκευαστή. Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, ο κωδικός αριθμός που έχετε καθορίσει μπορεί να επανέλθει στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. Εισάγετε τον σωστό κωδικό ξανά.


Ενημέρωση λογισμικού δικτύου

Ειδοποίηση ενημέρωσης δικτύου

Κατά διαστήματα, γίνονται βελτιώσεις στην απόδοση και/ή διατίθενται πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες για τις μονάδες που συνδέονται στο Internet μέσω οικιακού δικτύου. Εάν υπάρχει νέο λογισμικό διαθέσιμο και η μονάδα συνδέεται στο Internet, η συσκευή θα σας ενημερώσει για την ενημέρωση ως εξής.

Επιλογή 1:

1. Το μενού ενημέρωσης θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **</>** για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε και πατήστε ENTER (⏏).

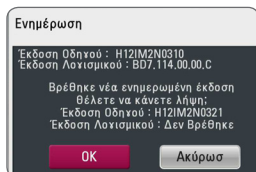

[OK]	Έναρξη της ενημέρωσης λογισμικού.
[Ακύρωση]	Εξέλθετε από το μενού ενημέρωσης και απενεργοποιήστε.

Επιλογή 2:

Εάν από το διακομιστή ενημέρωσης διατίθεται ενημέρωση λογισμικού, το εικονίδιο "Ενημέρωση" εμφανίζεται στο κάτω μέρος του μενού Home. Πατήστε το μπλε πλήκτρο για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.


Αναβάθ. Λογισμικού

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό, ώστε να βελτιώσετε τη λειτουργία του προϊόντος και/ή να προσθέσετε νέα χαρακτηριστικά. Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό συνδέοντας τη μονάδα απευθείας με το διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού.

Σημείωση

- Πριν ενημερώσετε το λογισμικό στη συσκευή σας, αφαιρέστε από τη συσκευή οποιοδήποτε δίσκο και μονάδα USB.
- Πριν ενημερώσετε το λογισμικό στη συσκευή σας, σβήστε τη συσκευή και κατόπιν ανάψτε την πάλι.
- Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού, μην σβήσετε τη συσκευή ή αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος και μην πατήσετε κανένα πλήκτρο.
- Εάν ακυρώσετε την ενημέρωση, σβήστε τη συσκευή και ανάψτε την ξανά για να πετύχετε σταθερή λειτουργία.
- Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ενημερωθεί με προηγούμενες εκδόσεις λογισμικού.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδες 24-28).
2. Επιλέξτε [Λογισμικό] στο μενού [Ρύθμιση] και κατόπιν πατήστε ENTER (⏏).
3. Επιλέξτε [Ενημέρωση] και κατόπιν πατήστε ENTER (⏏).

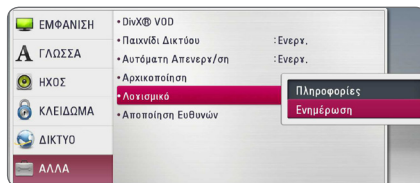

Η συσκευή θα διενεργήσει έλεγχο για τη νεότερη ενημέρωση.

Σημείωση

- Εάν πατήσετε ENTER (⏏) κατά τον έλεγχο για ενημέρωση, θα τερματίσετε τη διαδικασία.
- Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Δε βρέθηκε ενημερωμένη έκδοση.". Πατήστε ENTER (⏏) για να επιστρέψετε στο [Βασ. Μενού].

4. Εάν υπάρχει νεότερη έκδοση, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Θέλετε να ενημερώσετε το λογισμικό σας?”, το οποίο σας ρωτά αν θέλετε να την λάβετε.
5. Επιλέξτε OK για να ξεκινήσει η ενημέρωση. (Εάν επιλέξετε [Ακύρωσ], η διαδικασία ενημέρωσης θα τερματιστεί.)
6. Η συσκευή ξεκινά τη λήψη της νεότερης ενημέρωσης από το διακομιστή. (Η λήψη θα διαρκέσει κάποια λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες του οικιακού δικτύου σας)
7. Όταν η λήψη ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Η λήψη αρχείου ολοκληρώθηκε. Θέλετε να ενημερώσετε το λογισμικό σας;”, το οποίο σας ρωτά αν θέλετε να γίνει η ενημέρωση.
8. Επιλέξτε [OK] για να ξεκινήσει η ενημέρωση. (Εάν επιλέξετε [Ακύρωσ], η διαδικασία ενημέρωσης θα τερματιστεί και το αρχείο που λάβατε δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Για να ενημερώσετε το λογισμικό την επόμενη φορά, η διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.)



Προσοχή

Μην σβήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού.

9. Όταν έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε μερικά δευτερόλεπτα.
10. Ανάψτε ξανά τη μονάδα. Το σύστημα λειτουργεί τώρα με τη νέα έκδοση.



Σημείωση

Η λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού ίσως δεν λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τις συνθήκες του Internet. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αποκτήσετε το τελευταίο λογισμικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο της LG και κατόπιν να ενημερώσετε τη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα “Υποστήριξη πελατών” στη σελίδα 60.

Σχετικά με το Nero MediaHome 4 Essentials

Το Nero MediaHome 4 Essentials είναι μια εφαρμογή λογισμικού για διανομή και κοινοχρησία αποθηκευμένων σε υπολογιστή αρχείων ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών σε αυτήν τη συσκευή, η οποία ενεργεί ως διακομιστής ψηφιακών μέσων συμβατός με το πρότυπο DLNA.

! Σημείωση

- Το CD-ROM για το λογισμικό Nero MediaHome 4 Essentials έχει σχεδιαστεί για υπολογιστές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε αυτήν τη συσκευή ή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν εκτός από έναν υπολογιστή.
- Το παρεχόμενο CD-ROM της εφαρμογής Nero MediaHome 4 Essentials περιέχει μια προσαρμοσμένη έκδοση της εφαρμογής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διανομή και κοινοχρησία αρχείων και φακέλων με αυτήν τη συσκευή.
- Το παρεχόμενο λογισμικό Nero MediaHome 4 Essentials δεν υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες: Μετατροπή κωδικοποίησης, απομακρυσμένη διεπαφή χρήστη, έλεγχος τηλεόρασης, υπηρεσίες Internet και Apple iTunes.
- Οι βασικές ενημερώσεις του λογισμικού Nero MediaHome 4 μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα <http://www.lg.com/global/support>. Βρείτε τον σύνδεσμο φόρτωσης στην ιστοσελίδα του προϊόντος.
- Αυτό το εγχειρίδιο εξηγεί τις λειτουργίες που παρέχονται χρησιμοποιώντας για τα παραδείγματα την Αγγλική έκδοση του Nero MediaHome 4 Essentials. Ακολουθήστε την εξήγηση που αναφέρεται στις πραγματικές λειτουργίες της έκδοσης για τη δική σας γλώσσα.

Απαιτήσεις συστήματος

Windows PC

- Windows® XP (Service Pack 2 ή μεταγενέστερο), Windows Vista® (δεν απαιτείται Service Pack), Windows® 7 (δεν απαιτείται Service Pack), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ή μεταγενέστερο), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bit (η εφαρμογή εκτελείται σε κατάσταση 32-bit)
- Έκδοση Windows® 7 64-bit (η εφαρμογή λειτουργεί σε 32-bit)
- Ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο: 200 MB για μια τυπική εγκατάσταση της αυτόνομης εφαρμογής Nero MediaHome
- Επεξεργαστής 1.2 GHz Intel® Pentium® III ή AMD Sempron™ 2200+
- Μνήμη: 256 MB RAM
- Κάρτα γραφικών με μνήμη τουλάχιστον 32 MB, ελάχιστη ανάλυση 800 x 600 pixels και ρυθμίσεις χρώματος 16-bit
- Windows® Internet Explorer® 6.0 ή επόμενο
- DirectX® 9.0c αναθεώρηση 30 (Αύγουστος 2006) ή επόμενο
- Περιβάλλον δικτύου: 100 Mb Ethernet, WLAN

Macintosh

- Mac OS X 10,5 (Leopard) ή 10,6 (Snow Leopard)
- Υπολογιστής Macintosh με επεξεργαστή Intel x86
- Ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο: 200 MB για μια τυπική εγκατάσταση της αυτόνομης εφαρμογής Nero MediaHome
- Μνήμη: 256 MB RAM

Εγκατάσταση του Nero MediaHome 4 Essentials

Windows

Εκκινήστε τον υπολογιστή σας και τοποθετήστε το CD-ROM του λογισμικού στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Ένας οδηγός εγκατάστασης θα σας καθοδηγήσει στη σύντομη και απλή διαδικασία εγκατάστασης. Για να εγκαταστήσετε το Nero MediaHome 4 Essentials, προχωρήστε ως εξής:

1. Κλείστε όλα τα προγράμματα των Microsoft Windows και οποιοδήποτε πρόγραμμα προστασίας από ιούς.
2. Εισάγετε το παρεχόμενο δίσκο CD-ROM disc στον οδηγό CD-ROM του υπολογιστή σας.
3. Κάντε κλικ στο [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Κάντε κλικ στο [Run] για να ξεκινήσει η εφαρμογή.
5. Κάντε κλικ στο [Nero MediaHome 4 Essentials]. Η διαδικασία εγκατάστασης προετοιμάζεται και εμφανίζεται ο οδηγός εγκατάστασης.
6. Κάντε κλικ στο κουμπί [Next] για να εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής σειριακού αριθμού. Κάντε κλικ στο [Next] για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
7. Εάν αποδέχεστε όλους τους όρους, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου [I accept the License Conditions] και κάντε κλικ στο [Next]. Η εγκατάσταση δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν αποδεχτείτε αυτήν τη συμφωνία.
8. Κάντε κλικ στο [Typical] και κατόπιν, κάντε κλικ στο [Next]. Η διαδικασία εγκατάστασης ξεκινά.
9. Εάν θέλετε να συμμετέχετε στην έρευνα ανώνυμης συλλογής δεδομένων, επιλέξτε το σχετικό πλαίσιο ελέγχου και κάντε κλικ στο κουμπί [Next].
10. Κάντε κλικ στο κουμπί [Exit] για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Mac OS X

1. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας και τοποθετήστε το CD-ROM στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.
2. Αναζητήστε τον οδηγό CD-ROM και ανοίξτε το φάκελο "MediaHome_4_Essentials_MAC".
3. Κάντε διπλό κλικ στην εικόνα του αρχείου "Nero MediaHome.dmg". Το παράθυρο Nero MediaHome θα ανοίξει.
4. Στο παράθυρο του Nero MediaHome window, σύρετε το εικονίδιο του Nero MediaHome είτε στο φάκελο Applications (εφαρμογών) εντός του παραθύρου ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία επιθυμείτε.
5. Μπορείτε τώρα να εκκινήσετε την εφαρμογή κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο Nero MediaHome στην τοποθεσία που το είχατε σύρει.

Κοινοχρησία αρχείων και φακέλων

Στον υπολογιστή σας, πρέπει να καταστήσετε το φάκελο που περιέχει ταινίες, μουσική και/ή φωτογραφίες κοινόχρηστο, ώστε αυτό το υλικό να μπορεί να αναπαραχθεί χρησιμοποιώντας λειτουργίες. Ακολουθούν τα βήματα που περιγράφουν τη διαδικασία επιλογής των κοινόχρηστων φακέλων από τον υπολογιστή σας.

1. Κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Nero MediaHome 4 Essentials".
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Network] στα αριστερά και εισάγετε το όνομα του δικτύου στο πεδίο [Network name]. Το όνομα δικτύου που εισάγετε θα αναγνωριστεί από τη συσκευή.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Shares] στα αριστερά.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Local Folders] στην οθόνη [Shares].
5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Add] για να ανοίξετε το παράθυρο [Browse Folder].
6. Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα αρχεία που θέλετε να μοιράζεστε. Ο επιλεγμένος φάκελος προστίθεται στη λίστα κοινόχρηστων φακέλων.
7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Start Server] για να ξεκινήσει η λειτουργία του διακομιστή.

! Σημείωση

- Εάν οι κοινόχρηστοι φάκελοι ή αρχεία δεν εμφανίζονται στη συσκευή, κάντε κλικ στο φάκελο στην καρτέλα [Local Folders] και κατόπιν, κάντε κλικ στο [Rescan Folder] στο κουμπί [More].
- Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο www.nero.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού

Λίστα κωδικών περιοχών

Επιλέξτε τον κωδικό περιοχής από την παρακάτω λίστα.

Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός
Αφγανιστάν	AF	Φίτζι	FJ	Μονακό	MC	Σιγκαπούρη	SG
Αργεντινή	AR	Φινλανδία	FI	Μογγολία	MN	Δημοκρατία της	
Αυστραλία	AU	Γαλλία	FR	Μαρόκο	MA	Σλοβακίας	SK
Αυστρία	AT	Γερμανία	DE	Νεπάλ	NP	Σλοβενία	SI
Βέλγιο	BE	Μεγάλη Βρετανία	GB	Ολλανδία	NL	Νότια Αφρική	ZA
Μπουτάν	BT	Ελλάδα	GR	Ολλανδικές		Νότια Κορέα	KR
Βολιβία	BO	Γροιλανδία	GL	Αντίλλες	AN	Ισπανία	ES
Βραζιλία	BR	Χόνγκ Κόνγκ	HK	Νέα Ζηλανδία	NZ	Σρι Λάνκα	LK
Καμπότζη	KH	Ουγγαρία	HU	Νιγηρία	NG	Σουηδία	SE
Καναδάς	CA	Ινδία	IN	Νορβηγία	NO	Ελβετία	CH
Χιλή	CL	Ινδονησία	ID	Ομάν	OM	Ταϊβάν	TW
Κίνα	CN	Ισραήλ	IL	Πακιστάν	PK	Ταϊλάνδη	TH
Κολομβία	CO	Ιταλία	IT	Παναμάς	PA	Τουρκία	TR
Κονγκό	CG	Τζαμάικα	JM	Παραγουάη	PY	Ουγκάντα	UG
Κόστα Ρίκα	CR	Ιαπωνία	JP	Φιλιππίνες	PH	Ουκρανία	UA
Κροατία	HR	Κένυα	KE	Πολωνία	PL	Ηνωμένες	
Δημοκρατία της		Κουβέιτ	KW	Πορτογαλία	PT	Πολιτείες	US
Τσεχίας	CZ	Λιβύη	LY	Ρουμανία	RO	Ουρουγουάη	UY
Δανία	DK	Λουξεμβούργο	LU	Ρωσική		Ουζμπεκιστάν	UZ
Ισημερινός	EC	Μαλαισία	MY	Ομοσπονδία	RU	Βιετνάμ	VN
Αίγυπτος	EG	Μαλδίβες	MV	Σαουδική Αραβία	SA	Ζιμπάμπουε	ZW
Ελ Σαλβαδόρ	SV	Μεξικό	MX	Σενεγάλη	SN		
Αιθιοπία	ET						

Λίστα κωδικών γλωσσών

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να εισάγετε την επιθυμητή γλώσσα για τις παρακάτω αρχικές ρυθμίσεις: [Ήχος Δίσκου], [Υπότιτλος Δίσκου] και [Μενού Δίσκου].

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός
Αφάρ	6565	Γαλλικά	7082	Λιθουανικά	7684	Σίντι	8368
Αφρικάανς	6570	Φριζικά	7089	Μακεδονικά	7775	Σιναλεζικά	8373
Αλβανικά	8381	Γαλικιανά	7176	Μαλαγκάσι	7771	Σλοβακικά	8375
Αμχαρικά	6577	Γεωργιανά	7565	Μαλάι	7783	Σλοβενικά	8376
Αραβικά	6582	Γερμανικά	6869	Μαλαγιάλαμ	7776	Ισπανικά	6983
Αρμενικά	7289	Ελληνικά	6976	Μαορί	7773	Σουντανεζικά	8385
Ασάμ	6583	Γροινλανδικά	7576	Μάρατι	7782	Σουαχίλι	8387
Αϊμάρα	6588	Γκουαρανί	7178	Μολδαβικά	7779	Σουηδικά	8386
Αζερμπαϊτζανικά	6590	Γκουτζαράτι	7185	Μογγολικά	7778	Ταγκαλόγκ	8476
Μπασκίρ	6665	Χάουσα	7265	Ναούρου	7865	Τατζίκ	8471
Βασκικά	6985	Εβραϊκά	7387	Νεπάλι	7869	Ταμίλ	8465
Μπενγκάλι,		Χίντι	7273	Νορβηγικά	7879	Τελούγκου	8469
Μπάνγκλα	6678	Ουγγρικά	7285	Ορίγια	7982	Ταϊλανδικά	8472
Μπουτάνι	6890	Ισλανδικά	7383	Παντζάμπι	8065	Τόνγκα	8479
Μπιχάρι	6672	Ινδονησιακά	7378	Πάστο	8083	Τουρκικά	8482
Βρετονικά	6682	Ιντερλίνγκουα	7365	Περσικά	7065	Τουρκμενικά	8475
Βουλγαρικά	6671	Ιρλανδικά	7165	Πολωνικά	8076	Τουί	8487
Βουρμεζιανά	7789	Ιταλικά	7384	Πορτογαλικά	8084	Ουκρανικά	8575
Λευκορωσικά	6669	Ιαπωνικά	7465	Κέτσουα	8185	Ούρντου	8582
Κινεζικά	9072	Καναδικά	7578	Ραιτικά-Ρομανικά	8277	Ουζμπεκικά	8590
Κροατικά	7282	Κασμίρ	7583	Ρουμανικά	8279	Βιετναμέζικά	8673
Τσεχικά	6783	Καζαχικά	7575	Ρωσικά	8285	Βολαπούκ	8679
Δανικά	6865	Κιργιζιανά	7589	Σαμοανικά	8377	Ουαλικά	6789
Ολλανδικά	7876	Κορεατικά	7579	Σανσκριτικά	8365	Γουόλοφ	8779
Αγγλικά	6978	Κουρδικά	7585	Γαελικά	7168	Ξόσα	8872
Εσπεράντο	6979	Λαοτινά	7679	Σερβικά	8382	Γίντις	7473
Εσθονικά	6984	Λατινικά	7665	Σερβοκροατικά	8372	Γιορούμπα	8979
Φαροεζικά	7079	Λετικά	7686	Σόνα	8378	Ζουλού	9085
Φίτζι	7074	Λιγκάλα	7678				
Φινλανδικά	7073						

Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης



Τα Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ καθώς και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Blu-ray Disc Association.



Το "DVD Logo" είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Το Java είναι σήμα κατατεθέν της Oracle ή/και των θυγατρικών της.



Το HDMI, το λογότυπο HDMI και η Διεπαφή HDMI είναι σήματα κατατεθέντα ή καταχωρημένα σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας της Dolby Laboratories. Το όνομα Dolby και το σύμβολο με το διπλό D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Το DLNA®, το Λογότυπο DLNA και το DLNA CERTIFIED® είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ή σημάνσεις πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.



Κατασκευασμένα υπό τους ακόλουθους αριθμούς Ευρεσιτεχνιών Η.Π.Α. 5.956.674, 5.974.380, 6.226.616, 6.487.535, 7.392.195, 7.272.567, 7.333.929, & εκκρεμούν προς χορήγηση και άλλες ευρεσιτεχνίες των Η.Π.Α και διεθνείς. Τα λογότυπα της DTS-HD, το Σύμβολο, & DTS-HD μαζί με το Σύμβολο αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα & το DTS-HD Master Audio είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.



Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σημάδι πιστοποίησης του οργανισμού Wi-Fi Alliance.



Το Σήμα Wi-Fi Protected Setup είναι εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance.



Το όνομα "AVCHD" και το λογότυπο "AVCHD" είναι εμπορικά σήματα των Panasonic Corporation και Sony Corporation.



Οι ενδείξεις "Κατασκευασμένο για iPod," "Κατασκευασμένο για iPhone," και "Κατασκευασμένο για iPad" σημαίνει ότι το ηλεκτρικό εξάρτημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να συνδεθεί συγκεκριμένα με iPod, iPhone, ή iPad, αντίστοιχα, και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή για να πληροί τις πρότυπες προϋποθέσεις απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για την λειτουργία αυτής της συσκευής ούτε για την συμμόρφωσή της με πρότυπα ασφάλειας και κανονισμών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με το iPod μπορεί να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.



Τα DivX®, DivX® Certified και τα συναφή λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.



Οι ονομασίες Gracenote®, το λογότυπο της Gracenote και το λογότυπο «Powered by Gracenote» (Λειτουργία από την Gracenote) είναι είτε εμπορικά σήματα κατατεθέντα, ή εμπορικά σήματα της Gracenote στις Ηνωμένες Πολιτείες ή και σε άλλες χώρες.

Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και σχετιζόμενα δεδομένα παρέχονται από την Gracenote®.

Gracenote® Όροι Χρήσης

Η εφαρμογή αυτή περιέχει λογισμικό της Gracenote, Inc. 2000 Powell Street, Suite. 1380, Emeryville, California 94608 ("Gracenote"). Το λογισμικό της Gracenote («Λογισμικό Gracenote») παρέχει στην παρούσα εφαρμογή τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης δίσκων και αρχείων μουσικής και τη λήψη μουσικών πληροφοριών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το όνομα, ο καλλιτέχνης, το κομμάτι και ο τίτλος («Δεδομένα Gracenote») από συνδεδεμένους διακομιστές («Διακομιστές Gracenote»), και τη δυνατότητα πραγματοποίησης λοιπών λειτουργιών. Η Gracenote σας παρέχει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Gracenote μόνο μέσω των λειτουργιών Τελικού Χρήστη που παρέχονται με την εφαρμογή αυτή αποκλειστικά για δική σας χρήση και για μη εμπορικούς σκοπούς.

Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα Gracenote, το Λογισμικό Gracenote και τους Διακομιστές Gracenote αποκλειστικά για δική σας προσωπική και όχι εμπορική χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα αναθέσετε, αντιγράψετε, μεταβιβάσετε ή μεταδώσετε το Λογισμικό Gracenote ή οποιαδήποτε Δεδομένα Gracenote σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Παρόλα αυτά, εάν υπάρχουν Δεδομένα Gracenote σε ένα μουσικό αρχείο (για παράδειγμα, στη σήμανση ID3 ενός αρχείου MP3) ή με τη μορφή κειμένου λίστας αναπαραγωγής, η Gracenote σας παρέχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε και να μεταβιβάσετε τα εν λόγω Δεδομένα Gracenote για προσωπική σας χρήση. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GRACENOTE, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE Ή ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ

GRACENOTE ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΠΛΑΙΣΙΟΥ.

Συμφωνείτε ότι η μη-αποκλειστική άδεια για τη χρησιμοποίηση των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote θα λήξει, εφόσον παραβιάσετε τους παρόντες περιορισμούς. Αν η σύμβασή σας λήξει, συμφωνείτε να διακόψετε κάθε χρήση των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote. Η Gracenote επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος στο πλαίσιο των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση η Gracenote δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε πληρωμή προς εσάς για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών μουσικών αρχείων. Συμφωνείτε ότι η Gracenote δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά της στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης εναντίον σας, στο όνομά της.

Η Gracenote χρησιμοποιεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον εντοπισμό ερωτημάτων για στατιστικούς λόγους. Ο σκοπός του τυχαία ανατιθέμενου αριθμητικού αναγνωριστικού είναι να επιτρέπει στην Gracenote να μετρά τα ερωτήματα χωρίς να γνωρίζει τα στοιχεία σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.gracenote.com για να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της Gracenote.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GRACENOTE ΣΑΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΔΕΙΑΣ («ΩΣ ΕΧΟΥΝ»). Η GRACENOTE ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GRACENOTE ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ GRACENOTE. Η GRACENOTE ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ GRACENOTE Ή ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Η GRACENOTE ΘΕΩΡΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ. ΔΕΝ ΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ GRACENOTE Ή ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ GRACENOTE ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Η ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GRACENOTE Η ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ GRACENOTE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΥΧΟΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥΣ Ή ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ Η GRACENOTE ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΦΕΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ.

Η GRACENOTE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΕΣΟΔΑ.

© Gracenote, Inc. 2009

Ειδοποίηση Cinavia

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για να περιορίσει τη χρήση μη εγκεκριμένων αντιγράφων ορισμένων εμπορικών παραγωγών ταινιών και βίντεο και των αντίστοιχων μουσικών επενδύσεών τους. Όταν εντοπιστεί απαγορευμένη χρήση μη εγκεκριμένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και η διακοπή ή αντιγραφή διακόπτεται.

Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία Cinavia μπορείτε να βρείτε Ηλεκτρονικό Κέντρο Ενημέρωσης Καταναλωτή της (Online Consumer Information Center) Cinavia στη διεύθυνση <http://www.cinavia.com>. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την Cinavia με κανονικό ταχυδρομείο, μπορείτε να στείλετε επιστολή στη διεύθυνση: Cinavia Κέντρο Ενημέρωσης Καταναλωτή (Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Αυτό το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία με άδεια από την Verance Corporation και προστατεύεται από την πατέντα ΗΠΑ 7.369.677 και άλλες πατέντες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν, καθώς και από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας εμπορικών μουσικών ορισμένων πτυχών αυτής της τεχνολογίας. Το Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Όλα τα δικαιώματα παρακρατούνται από τη Verance. Η αντίστροφη μηχανική και η αποσυναρμολόγηση απαγορεύεται.

Προδιαγραφές εξόδου ήχου

Υποδοχή/ Ρύθμιση Πηγή	HDMI OUT			
	Στερεοφωνικό PCM	PCM Multi-Ch	Επανακωδικοπ. DTS *3	BitStream *1*2
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

- *1 Ο δευτερεύων και διαδραστικός ήχος ίσως δεν συμπεριλαμβάνεται στη ροή εξόδου αν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] έχει καθοριστεί σε [Bit Stream]. (Εκτός από το LPCM Codec : η έξοδος περιλαμβάνει πάντα διαδραστικό και δευτερεύοντα ήχο.)
- *2 Αυτή η συσκευή επιλέγει αυτόματα τον ήχο HDMI σύμφωνα με τις δυνατότητες αποκωδικοποίησης της συνδεδεμένης συσκευής HDMI, ακόμα κι αν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] έχει καθοριστεί σε [Bit Stream].
- *3 Εάν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] ρυθμιστεί σε [Επανακωδικοπ. DTS], η έξοδος ήχου περιορίζεται στα 48 kHz και τα 5.1 κανάλια. Εάν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] καθορίζεται σε [Επανακωδικοπ. DTS], ο ήχος Επανακωδικοπ. DTS εξάγεται για δίσκους BD-ROM και ο αρχικός ήχος εξάγεται για τους άλλους δίσκους (όπως [Bit Stream]).
- Ο ήχος εξάγεται ως PCM 48 kHz/16 bit για αρχεία MP3/WMA και PCM 44.1kHz/16 bit για CD ήχου κατά την αναπαραγωγή.
 - Με μια σύνδεση ψηφιακού ήχου (HDMI OUT), οι ήχοι των πλήκτρων στο μενού ενός δίσκου BD-ROM ίσως να μην ακούγονται αν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] καθορίζεται σε [Bit Stream].
 - Εάν η μορφή ήχου της ψηφιακής εξόδου δεν υποστηρίζεται από τον δέκτη σας, ο δέκτης θα παράγει έναν δυνατό, παραμορφωμένο ήχο, ή καθόλου ήχο.
 - Ψηφιακός surround ήχος πολλαπλών καναλιών μέσω ψηφιακής σύνδεσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ο δέκτης σας διαθέτει ψηφιακό αποκωδικοποιητή πολλαπλών καναλιών.
 - Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη στο σήμα εισόδου από εξωτερική συσκευή.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στην οπίσθια όψη.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στην οπίσθια όψη.
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 440 X 65 X 297 χιλ
Καθαρό βάρος (περίπου)	3,3 κιλά
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F)
Επιτρεπόμενη υγρασία κατά τη λειτουργία	5 % έως 90 %

Είσοδοι/Εξοδοι	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, αρνητικός συγχρονισμός, υποδοχή RCA x 1
HDMI IN/OUT (βίντεο/ήχος)	19 pin (Τύπου A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, υποδοχή RCA (Α, Δ) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), Οπτική είσοδος x 1
PORT. IN	0.5 Vrms (3,5 mm στερεοφωνικό βύσμα)

Δέκτης	
Εύρος συντονισμού FM	87,5 έως 108,0 MHz ή 87,50 έως 108,00 MHz

Ενισχυτής	
Ισχύς εξόδου (4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Συνολικά	1100 W
Εμπρός	180 W x 2
Κέντρο	180 W
Πίσω	180 W x 2
Υπο-γούφερ	200 W (Παθητικό)

Σύστημα	
Λέιζερ	Λέιζερ ημιαγωγού
μήκος κύματος	405 nm / 650 nm
Σύστημα σήματος	Τυπικό σύστημα χρώματος τηλεόρασης PAL/NTSC
Απόκριση συχνότητας	20 Hz έως 18 kHz (με δειγματοληψία 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Αρμονική παραμόρφωση	Λιγότερο από 0.05 %
Δυναμική περιοχή	Περισσότερο από 80 dB
Υποδοχή LAN	Υποδοχή Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Ασύρματο LAN (εσωτερική κεραία)	Ενσωματωμένο IEEE 802,11n (ζώνες 2,4 GHz) για πρόσβαση ασύρματου δικτύου, συμβατό με ασύρματα δίκτυα 802,11b/g.
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	DC 5 V  2.1 A

Ηχεία (BH7220B)			
Εμπρός ηχείο (Αριστερό/ Δεξί)			
Τύπος	2 Ηχεία 2 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	88 X 213 X 87 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	0,8 κιλά
Πίσω ηχείο (Αριστερό/ Δεξί)			
Τύπος	1 Ηχείο 1 δρόμου	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	88 X 126 X 87 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	0,6 κιλά
Κεντρικό ηχείο			
Τύπος	3 Ηχεία 2 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	330 X 93 X 74 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	1,3 κιλά
Υπογούφερ			
Τύπος	1 Ηχείο 1 δρόμου	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	400 W
Ονομαστική Αντίσταση	3 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	251 X 336 X 302 χιλ
Ισχύς Εισόδου	200 W	Καθαρό Βάρος	6 κιλά

Ηχεία (BH7420P)			
Εμπρός ηχείο (Αριστερό/ Δεξι)			
Τύπος	3 Ηχεία 2 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	250 X 1200 X 250 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	4,1 κιλά
Πίσω ηχείο (Αριστερό/ Δεξι)			
Τύπος	1 Ηχείο 1 δρόμου	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	88 X 126 X 87 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	0,6 κιλά
Κεντρικό ηχείο			
Τύπος	3 Ηχεία 2 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	330 X 93 X 74 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	1,3 κιλά
Υπογούφερ			
Τύπος	1 Ηχείο 1 δρόμου	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	400 W
Ονομαστική Αντίσταση	3 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	251 X 336 X 347 χιλ
Ισχύς Εισόδου	200 W	Καθαρό Βάρος	6,3 κιλά

Ηχεία (BH7520T)			
Εμπρός ηχείο (Αριστερό/ Δεξί)			
Τύπος	3 Ηχεία 2 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	250 X 1200 X 250 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	4,1 κιλά
Πίσω ηχείο (Αριστερό/ Δεξί)			
Τύπος	3 Ηχεία 2 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	250 X 1200 X 250 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	4,1 κιλά
Κεντρικό ηχείο			
Τύπος	3 Ηχεία 2 δρόμων	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	360 W
Ονομαστική Αντίσταση	4 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	330 x 93 x 74 χιλ
Ισχύς Εισόδου	180 W	Καθαρό Βάρος	1,3 κιλά
Υπογούφερ			
Τύπος	1 Ηχείο 1 δρόμου	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	400 W
Ονομαστική Αντίσταση	3 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	251 X 336 X 347 χιλ
Ισχύς Εισόδου	200 W	Καθαρό Βάρος	6,3 κιλά

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Συντήρηση

Χειρισμός της συσκευής

Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Φυλάξτε τη συσκευασία και τα περιεχόμενά της. Εάν χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή, για μέγιστη προστασία συσκευάστε την ξανά όπως την παραλάβατε.

Διατηρήστε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό ύφασμα. Εάν οι επιφάνειες είναι υπερβολικά βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα βρεγμένο ελαφρώς σε διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη, ή διαλυτικά μέσα διότι αυτά μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή.
- Το καθαρίσμα με έντονη πίεση θα μπορούσε να καταστρέψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Συντήρηση της συσκευής

Η συσκευή είναι μια υψηλής τεχνολογίας συσκευή ακριβείας. Εάν ο οπτικός φακός και η μονάδα δίσκου είναι βρώμικα ή φθαρμένα, υπάρχει η πιθανότητα υποβάθμισης της ποιότητας της εικόνας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων.

Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους

Χειρισμός των δίσκων

Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου. Κρατάτε τον δίσκο από τις άκρες έτσι ώστε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα να μην μείνουν στην επιφάνεια. Μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες πάνω στο δίσκο.

Φύλαξη των δίσκων

Μετά τη χρήση, φυλάξτε τον δίσκο στη θήκη του. Μην αφήνετε τους δίσκους εκτεθειμένους στο φως του ήλιου ή κοντά σε πηγές θερμότητας, ή μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο κάτω από το φως του ήλιου.

Καθαρισμός Δίσκων

Τα δακτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη στον δίσκο μπορούν να προκαλέσουν κακή ποιότητα εικόνας και παραμόρφωση ήχου. Πριν τη χρήση καθαρίστε το δίσκο με ένα καθαρό ύφασμα. Καθαρίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

Σημαντικές Πληροφορίες που Αφορούν στις Υπηρεσίες Δικτύου

Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα έγγραφα, οι επικοινωνίες, οι κατωφορτώσεις, τα αρχεία, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα βίντεο, οι μεταδόσεις μέσω δικτύου (webcasts), οι εκδόσεις, τα εργαλεία, οι πόροι, το λογισμικό, οι κώδικες, τα προγράμματα, οι μικροεφαρμογές (applets), τα εφαρμογίδια (widgets), τα προϊόντα και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο ("Περιεχόμενο") καθώς και όλες οι υπηρεσίες και προσφορές ("Υπηρεσίες") που παρέχονται ή διατίθενται από ή μέσω οποιουδήποτε τρίτου (έκαστος "Παροχέας Υπηρεσιών") είναι αποκλειστική ευθύνη του Παροχέα Υπηρεσιών από τον οποίον προέρχεται.

Η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Παροχέα Υπηρεσιών μέσω της Συσκευής LGE υπόκεινται σε αλλαγή οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά της προσωρινής διακοπής, της αφαίρεσης ή της διακοπής όλου ή μέρους του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών.

Εάν έχετε ερωτήματα ή προβλήματα που σχετίζονται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Παροχέα Υπηρεσιών για τις τελευταίες ενημερωμένες πληροφορίες. Η LGE ούτε ευθύνεται ούτε είναι υπαίτια για εξυπηρέτηση πελατών που σχετίζεται με το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες. Οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτηση για υπηρεσία που σχετίζεται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες πρέπει να απευθύνεται απ' ευθείας στους αντίστοιχους Παροχείς Περιεχομένου και Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η LGE δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Παροχέα Υπηρεσιών ή οποιοσδήποτε αλλαγές, αφαίρεση ή διακοπή σε αυτό το Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες και δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα ή την πρόσβαση σε αυτό το Περιεχόμενο ή της Υπηρεσίες.

