

繁體中文



使用者指南

LG-E730

P/NO : MFL67343615 (1.0)

www.lg.com

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

0800-898-899

tw.lgmobile.com



CE0168 



LG-E730 使用者指南

本指南可協助您開始使用您的手機。

- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。
- 由於本裝置採用觸控螢幕鍵盤，因此並不適合視障人士使用。
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 與 Android Market™ 為 Google, Inc. 的商標。



內容

安全高效率使用準則	7	返回最近使用的應用程式	42
瞭解手機	17	通知狀態列	42
裝置元件	28	檢視狀態列	43
安裝 SIM 卡與電池	31	螢幕小鍵盤	46
為手機充電	33	輸入重音字母	47
使用記憶卡	34	Google 帳戶設定	48
鎖定和解除鎖定螢幕	36	連接至網路和裝置	49
保護鎖定螢幕的安全	37	Wi-Fi	49
您的待機螢幕	39	連接至 Wi-Fi 網路	49
觸控螢幕提示	39	藍牙	50
主頁	40	共享手機的數據連接	52
自訂主頁螢幕	41		

重新命名可攜式無線基地台或保護其安全.....	53	通話設定	64
使用 Wi-Fi Cast.....	55	聯絡人.....	65
啟用 Wi-Fi Direct 以透過 SmartShare 共用內容	56	搜尋聯絡人.....	65
使用 SmartShare.....	57	新增聯絡人.....	65
通話	61	我的最愛聯絡人	66
撥打電話	61	將舊手機中的聯絡人移至新手機.....	67
正在撥號給聯絡人	61	訊息	68
接聽與拒接來電	62	傳送訊息	68
調整通話音量.....	62	階層式方塊	69
撥打第二通電話	62	使用表情符號.....	70
檢視通話記錄.....	63	變更您的訊息設定	70
		電子郵件.....	71

內容

管理電子郵件帳戶	71	使用進階設定.....	78
電子郵件帳戶畫面	72	拍攝影片	81
使用帳戶資料夾	72	熟悉觀景窗.....	81
編寫和傳送電子郵件.....	73	快速拍攝影片.....	82
社群網路.....	74	拍攝影片後.....	82
新增帳戶至手機	74	使用進階設定.....	83
檢視與更新狀態	75	檢視影片時調整音量.....	84
移除手機上的帳戶	75	多媒體.....	85
相機.....	76	媒體匣	85
熟悉觀景窗	76	時間表檢視.....	85
快速拍攝相片	77	音樂.....	85
拍攝相片後.....	77		

使用 USB 大量儲存裝置來傳送音樂檔案.....	86	網路.....	93
播放歌曲.....	86	瀏覽器.....	93
FM 收音機.....	88	使用網路工具列.....	93
搜尋電台.....	88	使用選項.....	94
公用程式.....	90	LG 螢幕手機 2.0.....	95
設定鬧鐘.....	90	螢幕手機 2.0 圖示.....	95
使用計算機.....	90	螢幕手機 2.0 功能.....	95
在行事曆中新增事件.....	91	在電腦上安裝螢幕手機.....	97
變更行事曆檢視.....	91	將手機連接至電腦.....	97
Polaris Office.....	92	檢查螢幕手機連接.....	98
		中斷手機與電腦的連接.....	98

內容

設定	99	協助工具.....	113
無線與網路.....	99	日期與時間.....	113
通話設定.....	101	關於手機.....	113
聲音.....	103	手機軟體更新.....	113
顯示.....	104	DivX Mobile DivX	115
手勢.....	105	配件	117
位置與安全性.....	105	技術資料	118
應用程式.....	107	疑難排解	119
帳戶與同步.....	108		
隱私權.....	109		
儲存裝置.....	109		
語言與鍵盤.....	110		
語音輸入與輸出裝置.....	110		

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。

LG-E730 手機的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體

安全高效率使用準則

- 組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 W/kg。
- LG-E730 經政府認可的實驗室測試後，電磁波能量比吸收率 SAR 標準值 2.0 W/Kg；送測產品實測值為 0.726 W/Kg。
 - 為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
 - 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 - 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
 - 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻

電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品保養與維護

警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。

安全高效率使用準則

- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼(請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。若非必要請勿碰觸天線。

- 若玻璃破損、缺損或龜裂，請勿使用、觸摸或嘗試取下或修復。因誤用或不當使用而造成玻璃顯示螢幕的損壞不受保固。
- 您的手機是電子裝置，正常操作期間會產生熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於手機操作期間或之後立即觸摸手機時請特別小心。

高效率手機操作

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用手機。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

安全高效率使用準則

行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用手機的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重

傷害。

- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您接近馬路時，這更是務必要做到的。

避免損害聽力

如您暴露在巨大聲響下或長時間暴露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

- 使用耳機時，若您無法聽見身邊的人說話，或坐您身旁的人可以聽見您播放的內容時，請將音量調低。

注意：如果您長期暴露於大聲的音量中，將會導致您聽力的損傷。

因此我們建議在聆聽 MP3 音樂時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

玻璃零件

您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

安全高效率使用準則

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。

- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。不同於其他電池系統，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器的設計可最大化電池的使用壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，才需要更換電池。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大可用性。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。

安全高效率使用準則

- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，請將電池送到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

瞭解手機

開始使用手機之前，請先閱讀下列資訊。

送修手機或致電服務代表前，請檢查本章節是否說明手機所發生的問題。

1. 手機記憶體

手機記憶體中的可用空間不到 10% 時，手機會收不到新訊息。您需要檢查手機記憶體並刪除一些如應用程式或訊息等數據，以提供更多可用的記憶體空間。

解除安裝應用程式：

- 1 應用程式 > 設定 > 應用程式 > 管理應用程式
- 2 所有應用程式出現後，捲動並選擇您要解除安裝的應用程式。
- 3 輕觸**解除安裝**。

瞭解手機

2. 最佳化電池壽命

請關閉不需要在背景中持續執行的功能，以延長每次充電的使用時間。您可以監視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。

延長電池壽命：

- 關閉不使用的無線電通訊。如果不使用 Wi-Fi、藍牙或 GPS，請將其關閉。
- 降低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕逾時。

- 關閉 Google Mail™、行事曆、聯絡人和其他應用程式的自動同步處理功能。
- 您下載的某些應用程式可能會縮短電池使用時間。

檢查電池電量：

- **應用程式 > 設定 > 關於手機 > 狀態**

螢幕上方會顯示電池狀態 (充電或未充電) 與電量 (充電百分比)。

監視及控制電池電力的使用狀況：

- 應用程式 > 設定 > 關於手機 > 電池使用狀況

螢幕頂端即會顯示電池的使用時間。這會指出手機自上次連接電力來源之後的時間長度，或是如果目前正在連接電力來源，則會指出手機上一次使用電池電力的時間長度。螢幕會從用電量多到少，依序列出使用電池電力的應用程式或服務。

3. 安裝開放原始碼應用程式和作業系統之前

警告

如果您安裝並使用非製造商提供的作業系統，可能會導致手機故障。此外，您的手機將不再受保固。

瞭解手機

警告

為保護手機與個人數據，請務必僅從 Android Market™ 這類受信任的來源下載應用程式。如果手機上有應用程式未正確安裝，手機可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝這些應用程式及所有相關的數據與設定。

4. 使用硬重設 (原廠重設)

如果手機需要還原至原始狀態，請使用硬重設重新啟動手機。

1. 當手機電源關閉時，用左手按住 **調低音量鍵 + 電源鍵**。
2. 當手機底部的 LED 燈亮起時，用右手按住 **功能表鍵 + 返回鍵**。您必須在螢幕顯示 LG 標誌之前，儘速完成此動作。確定左手仍然按住調低音量鍵 + 電源鍵。

3. 當螢幕顯示 LG 標誌時，繼續按住按鍵約 2 秒鐘，然後在 LG 標誌消失之前，同時放開所有按鍵。

請等候手機執行硬重設至少一分鐘，然後您便可以重新開啟手機。

注意：如果執行硬重設，所有使用者應用程式與使用者數據將會刪除。而且無法回復。請記得先備份所有重要數據，再執行硬重設。

5. 使用 microSD 卡

相片、音樂及影片檔只能儲存至外部記憶體。

使用內建相機之前，您必須先將 microSD 卡插入手機。

若未插入記憶卡，便無法儲存相機拍攝的相片或影片。

瞭解手機

6. 開啟與切換應用程式

透過 Android 可以輕鬆處理多重工作，因為您可以同時執行一個以上的應用程式。您無需先結束應用程式再開啟其他應用程式。使用並切換多個已開啟的應用程式。Android 會管理每個應用程式，視需要停止和啟動應用程式，以確保閒置的應用程式不會不必要地佔用資源。

停止應用程式：

- 1 應用程式 > 設定 > 應用程式 > 管理應用程式
- 2 捲動至所需的應用程式，然後輕觸**停止**來停止使用。

提示！ 返回最近的應用程式，請按住**主頁**鍵。螢幕會顯示您最近使用的應用程式清單。

7. 安裝 LG PC Suite

LG PC Suite IV 是一套可協助您使用 USB 數據連接線將手機連接至電腦的程式。連接後，您即可在電腦上使用手機的功能。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地建立、編輯和刪除手機數據
- 同步處理手機數據與電腦數據 (聯絡人、行事曆、文字訊息、書籤及通話記錄)

- 只需在電腦與手機之間拖放，即可輕鬆傳輸多媒體檔案 (相片、影片、音樂)
- 將手機中的文字訊息傳輸到電腦
- 進行軟體更新時，不必擔心會遺失數據

LG-E730 不支援下列功能：

- LG Air Sync (網路同步、按右鍵)
- 行事曆中的待辦事項
- 備忘錄
- Java 應用程式

瞭解手機

從 microSD 安裝 LG PC Suite

- 1 將 microSD 記憶卡插入手機。(記憶卡可能已插入手機)
- 2 連接 USB 數據線之前，請先確定手機已啟用**僅大量儲存裝置**模式。(在應用程式功能表中，選擇**設定 > 儲存裝置 > 僅大量儲存裝置**核取方塊。)
- 3 請用 USB 數據線將手機連接至電腦。
- 4 在狀態列中，拖曳 USB 圖示。依序選擇 [USB 已連接] 及 [開啟 USB 儲存裝置]。然後選擇 [確定] 以確認。您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳輸檔案。
- 5 將大量儲存裝置中的 [LGPCSuiteIV] 資料夾複製到電腦上。
- 6 在電腦上執行 LGInstaller.exe 檔案，然後依照指示進行操作。

7 LG PC Suite IV 安裝完成時，請停用**僅大量儲存裝置**模式，以執行 LG PC Suite IV。

或是從 LG 網站 (www.lg.com) 下載此程式。前往 www.lg.com 並選擇您的地區、國家及語言。

注意：請勿移除或刪除已安裝在記憶卡上的其他程式檔案。這可能會損壞預先安裝的應用程式。

8. 透過 USB 同步處理手機和電腦

注意：您必須在電腦上安裝 LG PC Suite，才能透過 USB 數據線同步處理手機和電腦。

請參閱前面幾頁的說明安裝 LG PC Suite。

- 1 使用 USB 數據線，將手機連接至電腦的 USB 連接埠。連接之後，您會收到已建立 USB 連接的通知。

瞭解手機

- 2 開啟通知狀態列，然後輕觸連接中的 USB。
- 3 輕觸**開啟 USB 儲存裝置**，然後選擇 [確定] 以確認您要在手機的 microSD 卡與電腦之間傳輸檔案。當手機以 USB 儲存裝置的方式連接時，您會收到通知。現在您可以在 microSD 卡雙向複製檔案。

提示！ 若要再次於手機使用 microSD 卡，您必須開啟通知狀態列，並輕觸**關閉 USB 儲存裝置**。

此時，您無法從手機存取 microSD 卡，因此不能使用依賴 microSD 卡的應用程式，例如相機、媒體匣和音樂。

從電腦中斷連接您的手機：

開啟通知狀態列，然後輕觸**關閉 USB 儲存裝置**，以安全地從電腦中斷連接您的手機。

9. 垂直握住手機

請用握住一般電話的方式垂直握住手機。LG-E730 備有內建天線。請小心不要刮壞或損壞手機的背面，以免影響效能。

撥打電話/接聽來電或傳送/接收數據時，請避免握住手機下半部，即天線所在位置。這麼做可能會影響通話品質。

10. 當畫面凍結時

當您嘗試操作手機時，如果畫面凍結或手機未回應：

請取出電池後再重新裝入，然後開啟手機電源。

或者

按住**電源/鎖定**鍵 10 秒鐘以關閉手機電源。

如果手機仍無法運作，請與服務中心聯絡。

瞭解手機

裝置元件

聽筒

近距離感應器

相機鏡頭

主頁鍵 

從任何螢幕返回主頁螢幕。

功能表鍵 

- 檢查有哪些選項可用。
- 按住此按鍵，可轉至 Google Search™。



電源/鎖定鍵

- 按住此按鍵可開啟/關閉手機電源。
- 短按一下可鎖定/解除鎖定螢幕。

返回鍵 

返回上一個畫面。

麥克風



注意：近距離感應器

當您接聽或撥打電話時，近距離感應器會在手機貼近耳朵時感應，自動關閉背光並鎖定觸控螢幕。如此可延長電池壽命，並避免在通話期間不小心啟動觸控螢幕。

警告

在手機上放置重物或坐在手機上，都可能造成 LCD 和觸控螢幕功能損壞。請勿使用保護膜覆蓋 LCD 近距離感應器。這樣可能會造成感應器故障。

手機若要包膜，在包膜時，請勿遮住「距離感應器」裝置，以免造成感應器功能故障。

瞭解手機



音量鍵


- 在主頁螢幕上：控制鈴聲音量。
- 通話時：控制聽筒音量。
- 播放曲目時：持續控制音量。



安裝 SIM 卡與電池


您必須先設定新手機，才能開始瀏覽手機。插入 SIM 卡與電池：

- 1 若要取下背蓋，請用一手握緊手機。另一手拇指用力按壓背蓋。用食指指尖掀開背蓋。

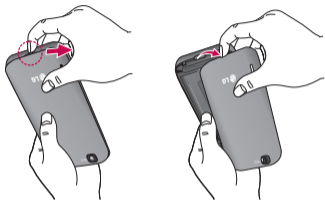


瞭解手機

- 2 將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。確定卡上的金屬接觸區朝下。

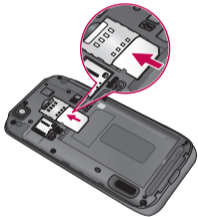

- 3 將電池對齊手機金屬接觸區以插入定位 (1)，然後將電池向下壓，直到卡至定位 (2)。

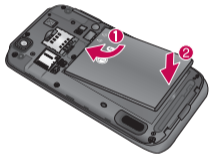


- 4 將背蓋對齊電池槽 (1)，然後將背蓋向下壓，直到卡至定位 (2)。



為手機充電

打開頂端的充電器接頭保護蓋。插入充電器，然後插上電源插座。

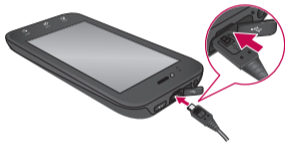

注意：一開始必須為電池完全充電，才能提升電池壽命。

瞭解手機


使用記憶卡

插入記憶卡：

將記憶卡插入插槽。確定金屬接觸區朝下。

安全地移除記憶卡：

應用程式 > 設定 > 儲存裝置 > 移除 SD 卡。

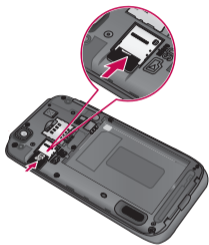

注意：LG-E730 最高可支援 32 GB 的記憶卡。




警告

手機電源開啟時請勿插入或取下記憶卡。這麼做可能會損壞記憶卡與手機，而且儲存於記憶卡的數據可能損毀。

格式化記憶卡：

您的記憶卡可能已經格式化。若您的記憶卡尚未格式化，您必須先將其格式化才能使用。

注意：格式化記憶卡會刪除其中所有的檔案。


- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤 ，以開啟應用程式功能表。
- 2 捲動並輕觸**設定 > 儲存裝置**。
- 3 輕觸**移除 SD 卡**，然後輕觸 [確定] 以確認移除。
- 4 輕觸**清除 SD 卡 > 清除 SD 卡 > 清除全部**，然後確認選擇。
- 5 如果有設定圖案鎖定，請輸入圖案鎖定並選擇**清除全部**。

瞭解手機

注意：如果記憶卡有內容，則由於格式化會刪除所有檔案，所以格式化之後的資料夾結構可能會有所不同。

鎖定和解除鎖定螢幕

如果一段時間不使用手機，螢幕會自動關閉並鎖定。這可避免您不小心觸碰到螢幕並節省電池電力。

不使用 LG-E730 時，可按電源/鎖定鍵  鎖定手機。

如果您在設定螢幕鎖定時有任何程式正在執行，該程式可能會在鎖定模式中繼續執行。建議您先結束所有程式再進入鎖定模式，以避免不必要的費用 (例如撥打電話、網路存取和數據通訊)。

若要喚醒手機，按電源/鎖定鍵即可。鎖定畫面隨即顯示。輕觸並向上滑動鎖定畫面，即可解除鎖定主頁螢幕。隨即開啟您上次檢視的畫面。

保護鎖定螢幕的安全

您可以鎖定螢幕，只有您自己才能解除鎖定，以存取手機。

第一次設定解鎖圖案、PIN 碼或密碼：

- 應用程式 > 設定 > 位置與安全性 > 設定螢幕鎖定 > 圖案、PIN 碼或密碼

設定完成之後，您可以在**變更螢幕鎖定**功能表中進行變更。

注意：

使用圖案鎖定時的注意事項。

請務必記得您所設定的解鎖圖案。若使用不正確的模式 5 次，您將無法存取手機。您有 5 次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。若已用完 5 次機會，可於 30 秒後再試一次。

瞭解手機

若您忘記解鎖圖案：

如果您在手機上登入 Google 帳戶，但輸入錯誤的圖案 5 次，請觸碰 [忘記解鎖圖案] 按鈕。接著，您必須使用 Google 帳戶登入才能解除鎖定手機。

如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記帳戶，您必須執行硬重設。

您的待機螢幕

觸控螢幕提示

以下是關於如何瀏覽手機的一些提示。

輕觸 – 輕觸即可選擇功能表/選項或開啟應用程式。

按住 – 按住即可開啟選項功能表或選擇要移動的物件。

拖曳 – 拖曳過觸控螢幕，即可捲動或緩慢移動清單。

輕彈 – 在觸控螢幕上輕彈 (快速拖曳後放開) 即可捲動或快速移動清單。

注意：

- 若要選擇項目，請觸控圖示中央。
- 請勿按得太用力；只要輕輕地確實觸碰就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。


您的待機螢幕

主頁

用手指輕輕向左或向右掃過螢幕即可檢視面板。您可以使用小工具、捷徑 (快速前往您最愛的應用程式)、資料夾和待機畫面來自訂每個面板。


注意：部分螢幕圖片可能視手機供應廠商而有所不同。

在主頁螢幕上，您會在螢幕底部看見快速鍵。快速鍵可讓您輕鬆地以單鍵觸控方式使用最常用的功能。

 輕觸**手機**圖示可叫出觸控螢幕撥號鍵盤來撥打電話。

 輕觸**聯絡人**圖示可開啟聯絡人。

 輕觸**訊息**圖示可存取訊息功能表。您可於此處建立新的訊息。

 輕觸螢幕底部的**應用程式**標籤。即可檢視所有已安裝的應用程式。若要開啟任何應用程式，只要輕觸應用程式清單中的圖示即可。

自訂主頁螢幕

您可以新增小工具、捷徑、資料夾或待機圖片來自訂主頁畫面。為更方便地使用手機，請在主頁畫面新增您最愛的小工具。

在主頁螢幕上新增項目：

- 1 主頁螢幕 > 功能表 > 新增
或者
按住主頁螢幕的空白處。

- 2 在**新增模式**功能表中，選擇您要新增的項目。然後您即可在主頁螢幕上看見新增的項目。
- 3 將其拖曳至您想要的位置，然後抬起手指。

從主頁螢幕移除項目：

- 主頁螢幕 > 按住您要移除的圖示 > 將其拖曳到 

提示！ 若要新增應用程式圖示至主頁螢幕，請在應用程式功能表中按住您要新增的應用程式。

您的待機螢幕

返回最近使用的應用程式

- 1 按住**主頁**鍵。螢幕隨即顯示快顯視窗，其中包含最近使用之應用程式的圖示。
- 2 輕觸圖示以開啟應用程式。或是，輕觸**返回**鍵以返回目前的應用程式。

通知狀態列


通知狀態列會出現在螢幕頂端。



以手指輕觸通知狀態列並向下滑動。或是，在主頁螢幕上按下**功能表**鍵，然後選擇**通知**。您可以在這裡查看並管理音效、Wi-Fi、藍牙、GPS 以及其他通知。

檢視狀態列

狀態列使用不同的圖示來顯示手機資訊，例如訊號強度、新訊息、電池壽命，以及是否啟動藍牙和數據連接。



下表說明您可能在狀態列中看到的圖示所代表的意義。

圖示	說明
	無 SIM 卡
	無訊號
	飛航模式
	連接至 Wi-Fi 網路
	Wi-Fi Direct 已開啟
	有線耳機

您的待機螢幕

圖示	說明
	通話中
	保留通話
	擴音器
	手機麥克風已設為靜音
	未接來電
	藍牙已開啟
	連接至藍牙裝置

圖示	說明
	系統警告
	鬧鐘已設定
	新留言信箱
	鈴聲已設為靜音
	震動模式
	電池完全充電
	電池充電中

圖示	說明
	數據輸入和輸出
	手機已透過 USB 數據線連接到電腦
	正在下載數據
	正在上傳數據
	GPS 擷取中
	正在從 GPS 接收位置數據
	螢幕手機已連接

圖示	說明
	3 則以上的通知未顯示
	數據正在同步處理
	下載完成
	新 Gmail 郵件
	新 Google Talk Message
	新文字訊息
	正在播放歌曲


您的待機螢幕



圖示	說明
	即將到來的事件
	在背景開啟 FM 收音機
	USB 數據連線已啟動
	可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啟動
	USB 數據連接與可攜式無線基地台均已啟動


螢幕小鍵盤


您也可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，畫面上會自動顯示螢幕鍵盤。若要手動顯示鍵盤，只要輕觸您要輸入文字的文字欄位即可。

使用按鍵並輸入文字


 輕按一次，可大寫下一個要輸入的字母。輕按兩次使所有字母大寫。

  輕按以切換數字與符號鍵盤。您也可以按住此標籤，以檢視 [設定] 功能表。

 輕按以檢視或按住以變更寫入語言。

 撰寫訊息時，輕按以插入表情符號。

 輕按以輸入空格。

 輕按以於訊息欄位中建立新的一行。

 輕按以刪除前一個字元。

 點擊以隱藏螢幕鍵盤。

輸入重音字母

當您選擇 [法文] 或 [西班牙文] 作為文字輸入語言時，可輸入特殊的法文或西班牙文字元 (例如「á」)。

例如，若要輸入「á」，請按住「a」鍵，直到放大鍵變大並顯示不同語言的字元。

然後選擇您要的特殊字元。

Google 帳戶設定

第一次開啟手機時，您可以選擇啟動網路以登入 Google 帳戶，並決定您要如何使用部分 Google 服務。

設定 Google 帳戶：

- 從提示的設定畫面登入 Google 帳戶。

或者

- **應用程式** > 選擇 Google 應用程式，如 **Gmail** > 選擇**建立**以建立新帳戶。

若您已有 Google 帳戶，請輸入電子郵件地址和密碼，然後輕觸**登入**。

在手機上設定 Google 帳戶後，手機便會自動與您網路上的 Google 帳戶進行同步處理。

您的聯絡人、Gmail 訊息、行事曆事件，以及來自這些應用程式的其他資訊和網路上的服務，都會與您的手機同步處理。(這取決於您的同步處理設定)。

登入後，您可以在手機上使用 Gmail™ 並享用 Google 服務。

連接至網路和裝置

Wi-Fi

有了 Wi-Fi，您可以在無線存取點 (AP) 的涵蓋範圍內使用高速網際網路存取。享受 Wi-Fi 所帶來的無線網際網路，而無需支付額外費用。

連接至 Wi-Fi 網路

若要在手機上使用 Wi-Fi，請存取無線存取點或「無線基地台」。有些存取點是開放式的，只要連接即可使用。有些存取點是隱藏式的或使用安全功能；您必須設定手機才能進行連接。

不使用 Wi-Fi 時請將其關閉，以延長電池壽命。

注意：如果您位於 Wi-Fi 範圍之外或將 Wi-Fi 設為**關閉**，可能需支付手機系統業者額外的行動數據使用費用。

開啟 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網路

- 1 應用程式 > 設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定。

連接至網路和裝置

- 輕觸以開啟 **Wi-Fi**，然後開始掃描是否有可用的 Wi-Fi 網路。
 - 隨即顯示可用的 Wi-Fi 網路清單。安全網路以鎖定圖示標示。
- 輕觸網路即可連接。
 - 如果網路已開啟，系統會要求您輕觸**連接**，以確認您要連接至該網路。
 - 如果網路是安全的，系統會提示您輸入密碼或其他憑證。(如需詳細資訊，請詢問網路管理員)

- 狀態列會顯示表示 Wi-Fi 狀態的圖示。

藍牙

您可以透過執行對應的應用程式，使用藍牙傳送數據，而不是如同大部分其他的手機從 [藍牙] 功能表執行。

提示！ LG-E730 可讓您享受高速的藍牙傳輸能力。

如果您要共享檔案的裝置同樣支援高速藍牙，檔案將自動透過高速網路傳輸。使用藍牙高速數據傳輸之前，請先確定您裝置的 Wi-Fi 已關閉。藍牙高速設定可能視裝置而有所不同。請洽詢相關服務供應商以瞭解裝置的設定。

開啟藍牙，然後將您的手機與藍牙裝置進行配對。

1 應用程式 > 設定 > 無線與網路 > 藍牙 > 開啟

2 移至**藍牙設定** > **掃描裝置**

3 從清單中選擇您要配對的裝置。

配對成功後，您的裝置就會與該裝置連接。

如果您要配對的裝置不在清單中，請確認目標裝置設為**可偵測性**，然後再掃描一次。

使用藍牙傳送圖片

1 選擇**圖片** > **功能表** > **共享** > **藍牙**

2 檢查**藍牙**是否**開啟**，然後選擇**掃描裝置**。

連接至網路和裝置

- 3 從清單中選擇您要傳送數據的裝置。

共享手機的數據連接

當沒有無線連接可使用時，USB 數據連線和可攜式 Wi-Fi 無線基地台是很好用的功能。您可以透過 USB 數據線 (USB 數據連接)，與一台電腦共享手機的行動數據連接。您也可以讓手機成為可攜式 Wi-Fi 無線基地台，藉此同時與多部裝置共享手機的數據連接。

手機在共享其數據連接時，狀態列會出現圖示，而在通知狀態列中則會顯示為進行中的活動通知。

如需數據連接與可攜式無線基地台的最新資訊，包括支援的作業系統與其他詳細資料，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

變更 USB 數據連線與可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定：


- 應用程式 > 設定 > 無線與網路 > 數據連線與可攜式無線基地台 > 選擇您要調整的選項

提示！

如果電腦執行的作業系統為 Windows 7 或最近發佈的 Linux 系列 (如 Ubuntu)，您通常無須進行事前準備工作，即可讓電腦使用數據連接。但如果您執行的作業系統為舊版 Windows 或其他作業系統，您可能必須先進行事前準備，以便電腦透過 USB 建立網路連接。如需最新資訊，瞭解何種作業系統支援 USB 數據連線，以及設定方式，請瀏覽 <http://www.android.com/tether>。

重新命名可攜式無線基地台或保護其安全

您可以變更手機的 Wi-Fi 網路名稱 (SSID)，並保護其 Wi-Fi 網路的安全。

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤 ，然後選擇**設定**。
- 2 輕觸**無線與網路**，然後選擇**數據連線與可攜式無線基地台**。

連接至網路和裝置

- 3 確定已勾選**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**。
 - 4 輕觸**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**設定。
 - 5 輕觸**設定 Wi-Fi 無線基地台**。
 - **設定 Wi-Fi 無線基地台**對話方塊隨即開啟。
 - 您可以變更其他電腦在掃描 Wi-Fi 網路時所看見的網路 SSID (名稱)。
- 您也可以輕觸**安全性**功能表，以使用預先共用金鑰 (PSK) 的 Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) 安全性設定網路。
 - 如果您觸控了 **WPA2 PSK** 安全性選項，**設定 Wi-Fi 無線基地台**對話方塊中便會新增密碼欄位。如果輸入密碼，則當您使用電腦或其他裝置連接到手機的無線基地台時，您必須輸入該密碼。您可以輕觸**安全**功能表中的**開啟**，移除 Wi-Fi 網路的安全性設定。

請注意！

如果您將安全選項設為開啟，則無法防止他人未經授權使用線上服務，且可能導致您必須支付額外費用。若要防止他人未經授權使用網路，建議您保持啟用安全性選項。

6 輕觸**儲存**。

使用 Wi-Fi Cast

您可以與透過相同的 Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 網路連接的 Android 手機使用者共享音樂、圖片和影片。

請先檢查您的 Wi-Fi 和 Wi-Fi Direct 網路，確認使用者連線至相同的網路。

- 1 應用程式 > 設定 > 無線與網路 > Wi-Fi Direct 設定 > Wi-Fi Direct > 開啟
- 2 從掃描到的裝置清單中選擇裝置。
- 3 輕觸**連接**。

連接至網路和裝置

啟用 Wi-Fi Direct 以透過 SmartShare 共用內容

Wi-Fi Direct 會自動掃描鄰近的 Wi-Fi Direct 裝置，並列出搜尋到的裝置，您可以選擇特定裝置，透過 SmartShare 共享多媒體數據。

使用其他 Wi-Fi 功能時，無法啟用 Wi-Fi Direct。

- 1 應用程式 > 設定 > 無線與網路 > Wi-Fi Direct 設定
- 2 確定 Wi-Fi Direct 已開啟。

- 3 從掃描到的裝置清單中選擇裝置。

強制群組用戶模式 - 輕觸可啟動群組用戶模式，讓舊型 Wi-Fi 裝置得以掃描您的手機，以便連接。此時，您必須輸入在**功能表 > 進階 > 密碼**中所設定的密碼。

注意：若您的手機成為群組用戶，將會比一般用戶更耗電。Wi-Fi Direct 連接不提供網際網路服務。連接和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA (數位生活網路聯盟) 技術，透過無線網路共用數位內容。

雙方裝置都必須經 DLNA 認證，才能支援此功能。

開啟 SmartShare 並允許共用內容

- 1 輕觸**應用程式**標籤 ，然後選擇 SmartShare。
- 2 按**功能表**鍵，然後選擇**設定**。

- 3 輕觸 [可偵測性] 核取方塊以開啟功能。
 - 若您要自動接受其他裝置的共用請求，請輕觸**始終接受請求**。
 - 若您要自動允許從其他裝置上傳檔案至手機，請輕觸**接收檔案**。
- 4 在 [共享內容] 區下，輕觸以核取您要共用的內容類型。選擇**圖片、影片及音樂**。
- 5 **SmartShare** 現已啟動並準備好共享內容。

連接至網路和裝置

與其他裝置共用遠端內容媒體庫的內容

讓您的輸出器裝置 (例如電視) 播放遠端內容媒體庫 (例如電腦) 中的多媒體內容。

注意：請確定裝置的 DLNA 功能已正確設定 (例如電視和電腦)。

- 1 輕觸右上方的按鈕，或從輸出器清單中選擇裝置。
- 2 輕觸左上方的按鈕，並選擇遠端內容媒體庫的裝置。

- 3 您可以瀏覽內容媒體庫。
- 4 輕觸內容縮圖或按功能表鍵，然後選擇 [播放] 按鈕。

與輸出器裝置 (例如電視) 共用手機中的內容

注意：請確定您的輸出器裝置已正確設定。


- 1 使用**媒體匣**應用程式瀏覽圖片或影片時，按住即可選擇檔案。接著您可以選擇要共享的多個檔案。

- 2 輕觸功能表上的**共享**並選擇 **SmartShare**。
- 3 **SmartShare** 會以所選的檔案自動啟動。
- 4 從輸出器清單中選擇播放檔案的裝置。

注意：請依照類似步驟，使用音樂播放器、相機及影片播放器來共享內容。

注意：請確定裝置已使用 Wi-Fi 連接至網路，以便使用此應用程式。部分已啟用 DLNA 的裝置 (例如電視) 僅支援 DLNA 的 DMP 功能。這些裝置不會出現在輸出器裝置清單中。您的裝置可能無法播放部分內容。

從遠端內容媒體庫下載內容

- 1 輕觸**應用程式**標籤 ，然後選擇 **SmartShare**。
- 2 輕觸左上方的按鈕，並選擇遠端內容媒體庫的裝置。
- 3 您可以瀏覽內容媒體庫。


連接至網路和裝置

- 輕觸內容縮圖，然後輕觸**下載功能表**鍵。

注意：有些類型的內容不支援此功能。

從手機上傳內容至遠端內容媒體庫

注意：請確認 SD 卡已正確安裝，並已核取設定功能表中的 [接收檔案]。

- 輕觸**應用程式**標籤 ，然後選擇 SmartShare。
- 輕觸左上方的按鈕，並選擇 [我的手機]。


- 您可以瀏覽內容媒體庫。
- 按住內容縮圖，然後輕觸**上傳功能表**鍵。
- 選擇要上傳內容之目標裝置的遠端內容媒體庫。

注意：部分已啟用 DLNA 的裝置不支援 DMS 上傳功能，因此無法執行上傳作業。有些類型的內容不支援此功能。


通話

撥打電話

- 1 輕觸  可開啟按鍵。
- 2 使用鍵盤上輸入號碼。若要刪除一個數字，請輕觸 。
- 3 輕觸  以撥打電話。
- 4 若要結束通話，請輕觸 **結束** 圖示 。


提示！ 若要輸入「+」號以撥打國際電話，請按住 。

正在撥號給聯絡人

- 1 觸控  可開啟您的聯絡人。
- 2 捲動聯絡人清單，或輕觸 **搜尋** 以輸入要撥打之聯絡人的前幾個字母。
- 3 在清單中，觸控您要致電的聯絡人。

通話

接聽與拒接來電

在鎖定狀態下收到來電時，將  拖曳至右側，即可接聽電話。

將  拖曳至左側則可拒接來電。

如果您要傳送道歉訊息，請從底部拖曳**道歉訊息**列。




提示！ 道歉訊息


您可以使用此功能快速傳送訊息。如果您在開會時要回覆訊息，則可使用上述方法。

調整通話音量

若要在通話期間調整來電音量，請使用手機左側的音量調高及調低鍵。


撥打第二通電話

- 1 在第一通電話通話期間，輕觸**撥號鍵盤** ，然後撥打號碼。您也可以透過輕觸**[聯絡人]**  搜尋所需的聯絡人，然後選擇您要撥打的號碼。
- 2 輕觸  撥打電話。

- 3 兩通電話都會顯示在通話畫面上。手機會鎖定和保留您的第一通電話。
- 4 輕觸畫面上顯示的號碼，可切換通話。或輕觸  **合併通話** 進行多方通話。
- 5 若要結束通話，請輕觸**結束**，或是按下主頁鍵，將通知列向下滑動，然後選擇**結束通話**。

注意：每通撥打的電話都必須付費。

檢視通話記錄

在主頁螢幕上，輕觸  並選擇**通話記錄**標籤。

檢視所有已撥電話、已接來電與未接語音電話的完整清單。


提示！ 輕觸任何通話記錄項目可檢視通話的日期、時間與持續時間。

提示！ 按**功能表**鍵，然後輕觸**刪除全部**，可刪除所有記錄的項目。

通話

通話設定

您可設定手機通話設定，例如來電轉接及行動通訊業者提供的其他特殊功能。


- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤 ，以開啟應用程式功能表。
- 2 **捲動並輕觸**設定。
- 3 輕按**通話設定**，然後選擇您要調整的選項。

聯絡人

將聯絡人新增至手機，然後與 Google 帳戶或支援聯絡人同步之其他帳戶中的聯絡人進行同步處理。

搜尋聯絡人

在主頁螢幕上

- 1 觸控  可開啟您的聯絡人。
- 2 輕觸**搜尋**，然後使用鍵盤輸入聯絡人名稱。

新增聯絡人


- 1 輕觸 ，輸入新聯絡人的號碼，然後按**功能表**鍵。依序輕觸**新增至聯絡人**、**新增聯絡人**。
- 2 若要新增圖片至新聯絡人，請觸控影像區域。
選擇**拍攝照片**或**從媒體匣挑選**。
- 3  觸控 即可選擇聯絡人類型。
- 4 觸控聯絡人資訊類別，然後輸入聯絡人詳細資訊。
- 5 輕觸**儲存**。

聯絡人

我的最愛聯絡人

您可將經常通話的聯絡人歸類為我的最愛。

新增聯絡人至我的最愛


- 1 觸控  可開啟您的聯絡人。
- 2 輕觸聯絡人以檢視其詳細資料。
- 3 輕觸聯絡人名稱右側的星號。星號隨即變成藍色。

從我的最愛清單移除聯絡人

- 1 觸控  可開啟您的聯絡人。
- 2 輕觸**群組**標籤，選擇清單頂端的**我的最愛**，然後選擇聯絡人以檢視其詳細資訊。
- 3 輕觸聯絡人名稱右側的藍色星號。星號隨即變成灰色，而該聯絡人即從我的最愛移除。

將舊手機中的聯絡人移至新手機

使用電腦同步處理程式，將舊手機中的聯絡人以 CSV 檔案匯出至電腦。


- 1 請先在電腦上安裝 PC Suite IV。執行該程式，並使用 USB 數據線將手機連接到電腦。
- 2 選擇 。移至**檔案** > **匯入**，然後選擇儲存在電腦中的 CSV 檔案。

- 3 若匯入的 CSV 檔案中的欄位與 PC Suite IV 中的欄位不同，您必須對應欄位。對應欄位後，按一下 [確定]。聯絡人便會新增至 PC Suite IV。
- 4 如果 PC Suite IV 偵測到 LG-E730 手機連接 (使用 USB 數據線)，請按一下 [同步] 或 [同步聯絡人]，將儲存在電腦中的聯絡人同步處理到手機。

訊息

LG-E730 將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。


傳送訊息


- 1 輕觸主頁螢幕上的  圖示，然後輕觸**新增訊息**，以開啟空白訊息。
- 2 在**收件者**欄位中輸入聯絡人名稱或電話號碼。輸入聯絡人名稱時，會顯示相符的聯絡人。您可以觸控建議的收件者。您可以新增多名聯絡人。

注意：每當您將文字訊息傳送給一個人，即收取一次費用。

- 3 輕觸輸入訊息欄位，然後開始編寫訊息。
- 4 按下**功能表**鍵，開啟 [選項] 功能表。選擇**新增主旨**、**附加**、**傳送**及**更多**。
- 5 觸控**傳送**來發送訊息。

- 6 訊息畫面隨即開啟，訊息會顯示在收件者名稱/號碼後面。回應會顯示在螢幕上。當您檢視及發送其他訊息時，會建立訊息會話群組。

 **警告：**160 個字元的限制可能會因國家/地區而異，需視語言和文字訊息的編碼方式而定。

 **警告：**如果將圖片、影片或聲音檔案新增到文字訊息，訊息會自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

階層式方塊

與他人交換的訊息 (文字訊息，多媒體訊息) 將依時間順序顯示，方便您檢視對話的總覽。

訊息

使用表情符號

使用表情符號來製作生動的訊息。
撰寫新訊息時，請按**功能表**鍵，然後選擇**插入表情符號**。

變更您的訊息設定

您的 LG-E730 已預先定義訊息設定，讓您可以立即傳送訊息。您可以根據偏好來變更設定。

輕觸主頁螢幕上的**訊息**圖示，然後輕觸**功能表**鍵，接著點擊**設定**。

電子郵件

您可以使用電子郵件應用程式，讀取 Google Mail 以外服務的電子郵件。電子郵件應用程式支援下列帳戶類型：POP3、IMAP 和 Exchange。服務供應商或系統管理員可提供您所需的帳戶設定。

管理電子郵件帳戶

首次開啟**電子郵件**應用程式時，會啟動設定精靈，協助您設定電子郵件帳戶。

新增其他電子郵件帳戶：

- **應用程式 > 電子郵件 > 在帳戶畫面中，輕觸功能表 > 新增帳戶**

完成初步設定後，電子郵件會顯示收件匣的內容。若您已新增多個帳戶，您可以在帳戶之間切換。

變更電子郵件帳戶的設定：

- **應用程式 > 電子郵件 > 在帳戶畫面中，輕觸功能表 > 設定**


電子郵件

刪除電子郵件帳戶：

- **應用程式 > 電子郵件 > 在帳戶畫面中，輕觸功能表 > 設定 > 輕觸您要刪除的帳戶 > 移除帳戶**

電子郵件帳戶畫面

您可以輕觸帳戶，檢視其收件匣。您預設用來傳送電子郵件的帳戶會以核取記號標示。

 - 輕觸即可開啟合併的收件匣，其中包含傳送到您所有帳戶的訊息。在合併的收件匣中，訊息左側會依不同帳戶以色彩標示，使用的色彩與帳

戶畫面中各帳戶所用的色彩相同。

 - 輕觸資料夾圖示可開啟該帳戶資料夾。

僅會將帳戶最新的電子郵件下載至您的手機。若要下載更多 (較舊的) 電子郵件訊息，請輕觸電子郵件清單底部的**載入更多電子郵件**。

使用帳戶資料夾

每組帳戶都有 [收件匣]、[寄件匣]、[寄件備份] 及 [草稿匣] 資料夾。視帳戶所屬服務供應商支援的功能而定，您可能會擁有其他資料夾。

編寫和傳送電子郵件

編寫和傳送訊息

- 1 在**電子郵件**應用程式中，輕觸**功能表**鍵，然後輕觸**編寫**。
- 2 輸入訊息預定收件者的地址。輸入文字時，系統會提供相符的聯絡人地址。以分號分隔多個地址。
- 3 視需要新增副本/密件副本及新增附件檔案。
- 4 輸入訊息文字。

- 5 輕觸**傳送**按鈕。

若未連接至網路 (例如，以飛航模式操作)，則在您再次連接到網路之前，您傳送的訊息會儲存在 [寄件匣] 資料夾中。如果有任何擱置中的訊息，寄件匣會顯示在帳戶畫面上。

提示！ 收件匣中有新電子郵件時，您會收到聲音或震動通知。輕按電子郵件通知即可停止通知。

社群網路

您可以使用手機暢遊社群網路，並在線上社群管理微型部落格。您可更新目前的狀態、上載相片，並即時檢視朋友的狀態更新。

您可以將您的 Facebook 及 Twitter 帳戶新增至手機。如果您沒有帳戶，您可造訪其網站來設定帳戶。

附註：連接和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

新增帳戶至手機

- 1 在主頁螢幕上，選擇任何您想使用的 SNS 應用程式。
- 2 若您尚未擁有帳戶，請輕觸 [立即註冊] 並輸入詳細資訊。
- 3 輸入您在社群設定的電子郵件地址與密碼，然後輕按**登入**。
- 4 等候社群檢查您的詳細資料。
- 5 檢查社群是否**開啟**。如果您觸碰社群，可查看社群的目前狀態。

提示！ 如果您在主頁螢幕上新增社群網路小工具，當手機從網路進行更新時，小工具會顯示您的狀態。
您也可以觸控 Widget，直接存取社群。

注意：此功能須視網路服務而定。

提示！ 您只能在 SNS 使用朋友的相關資訊，或同步處理所有數據到聯絡人。

檢視與更新狀態


- 1 選擇您要存取的社群。
- 2 您可以看到社群的目前狀態。
- 3 您可以利用註解或上傳相片來更新狀態。

移除手機上的帳戶

選擇**設定** > **帳戶與同步** > 選擇您想要刪除的帳戶 > 輕觸**移除帳戶**。



相機

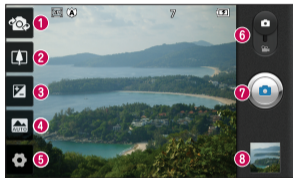熟悉觀景窗



- 1 **切換鏡頭** - 在內部和外部相機鏡頭之間切換。
- 2 **縮放** - 放大或縮小。您也可以使用旁邊的音量鍵來進行縮放。
- 3 **亮度** - 定義和控制影像接收的光線量。
- 4 **場景模式** - 可選擇**自動**、**人像**、**風景**、**運動**、**夜間**和**黃昏**。
- 5 **設定** - 輕觸此圖示以開啟設定功能表。
- 6 **影片模式** - 向下滑動此圖示可切換成影片模式。
- 7 **拍攝相片** - 輕觸即可拍攝照片。
- 8 **媒體匣** - 輕觸可檢視上一張拍攝的相片。此選項可讓您存取媒體匣，並在相機模式中檢視儲存的相片。

快速拍攝相片

- 1 開啟**相機**應用程式。
- 2 握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的主題。
- 3 輕輕按住 ，觀景窗畫面的中央將出現一個對焦框。
- 4 當對焦框轉為綠色時，則表示相機已對焦在主題上。
- 5 將手指移開 。

拍攝相片後

您拍攝的相片會顯示在畫面上。

共享

輕觸即可透過 SmartShare、藍牙、電子郵件、Facebook、Gmail、訊息、Picasa、Social+、Twitter 或 Wi-Fi Cast 共享相片。

提示！ 如果您有 SNS 帳戶並已在手機中設定，您可以與 SNS 社群共享相片。



相機

設為

輕觸即可將影像設為**聯絡人圖示**或**待機畫面**。



重新命名

輕觸可編輯所選圖片的名稱。


-  輕觸可刪除圖片。
-  輕觸可立即拍攝另一張相片。系統會儲存您目前的相片。


使用進階設定


在觀景窗中，觸控  以開啟所有進階選項。

-  - 還原所有相機預設設定。
-  - 若要想知道此功能的運作方式，請輕觸此選項。這可為您提供快速指南。

捲動清單來變更相機設定。選擇選項之後，輕觸**返回**鍵。


-  - 對焦於特定一點。

 - 選擇圖片解析度。如果選擇高解析度，檔案會變大，表示記憶體所能儲存的相片數量會變少。

 - ISO 等級決定相機補光燈感應器的靈敏度。ISO 越高，相機的感光度越高。在無法使用閃光燈的較暗環境下，這個功能很有用。


 - 改善不同光線條件下的色彩品質。

 - 套用藝術效果至相片。

 - 設定按下拍攝按鈕後的延遲時間。如果您想拍攝合照，這個功能很有用。

 - 選擇各種拍攝模式。

 - 自動顯示您剛拍攝的相片。

 - 啟動此設定可使用手機的定位服務。拍攝您所在地點的相片，然後在相片上標示您的定位資訊。如果上載已標記圖片到支援地理位置標記的部落格，您就會在地圖上看到該圖片。

相機

注意：唯有在啟用 GPS 時才能使用此功能。

提示！ 當您退出相機時，部分設定會回復成預設值，例如白平衡、色調、計時器及場景模式。拍攝下一張相片前，請檢查這些設定。

提示！ [設定] 功能表附加在觀景窗上，當您變更圖片色彩或品質的元素時，會在 [設定] 功能表後方看到圖片變更的預覽畫面。

拍攝影片




熟悉觀景窗



- 1 切換鏡頭** - 在內部和外部相機鏡頭之間切換。
- 2 縮放** - 放大或縮小。您也可以使用旁邊的音量鍵來進行縮放。
- 3 亮度** - 定義和控制影片接收的光線量。
- 4 影片大小** - 觸控可設定錄製影片的大小 (單位是像素)。
- 5 設定** - 觸控此圖示可開啟設定功能表。
- 6 相機模式** - 向上滑動此圖示可切換成相機模式。
- 7 開始錄製** - 輕觸即可錄製影片。
- 8 媒體匣** - 輕觸可檢視上一次錄製的影片。此選項可讓您存取媒體匣，並在拍攝模式中檢視儲存的影片。

拍攝影片

快速拍攝影片

- 1 將**相機**模式按鈕向下滑動，圖示會變更為 。
- 2 攝影機觀景窗會出現在畫面上。
- 3 握住手機，將鏡頭朝向您要拍攝的影片主題。
- 4 按錄製  按鈕一次即可開始錄製。
- 5 錄製會出現在觀景窗底部，並會出現計時器顯示影片的長度。
- 6 輕觸螢幕上的  以停止錄製。

拍攝影片後

靜止圖片代表螢幕上將出現的影片。

播放

觸控以播放影片。


共享

輕觸即可透過 SmartShare、藍牙、電子郵件、Facebook、Gmail、訊息、Wi-Fi Cast 或 Youtube 共享相片。

重新命名 觸控可編輯已選擇影片的名稱。


- 📷 觸控此選項可直接拍攝另一段影片。系統會儲存您目前的影片。
- 🗑️ 輕觸可刪除您剛才拍攝的影片。輕觸**確定**確認刪除。觀景窗會重新出現。

使用進階設定





使用觀景窗時，觸控  即可開啟所有進階選項。

- 🔄 - 還原所有攝影機預設設定。
- ❓ - 若要想知道此功能的運作方式，請輕觸此選項。這可為您提供快速指南。

捲動清單來調整攝影機設定。選擇選項之後，輕觸**返回**鍵。

 - 改善不同光線條件下的色彩品質。

拍攝影片

-  - 選擇新檢視所要使用的色調。
-  - 設定影片的長度限制。選擇 [標準] 或 [多媒體訊息]，可限制採用多媒體訊息形式傳送時的大小上限。
-  - 選擇**靜音**來錄製沒有聲音的影片。
-  - 自動檢視會自動顯示您剛才錄製的影片。

檢視影片時調整音量

若要在播放影片時調整音量，請使用手機左側的音量鍵。

多媒體


您可以將多媒體檔案儲存到記憶卡，以輕鬆存取所有的影像和影片檔案。

媒體匣

輕觸應用程式標籤 ，然後選擇**媒體匣**。開啟儲存所有多媒體檔案的目錄列清單。

注意：請確認已在手機上安裝記憶卡，以儲存相片及存取所有圖片。若無記憶卡，手機不會顯示 Picasa 媒體匣中不具 Picasa 圖片的相片或影片。

時間表檢視

LG-E730 **媒體匣**為您的相片和影片提供時間表檢視。在縮圖檢視模式中，將  拖曳至右側，便會顯示拍攝相片的日期，從最新日期開始。如果您選擇特定日期，當天拍攝的所有相片會分組在一起。

音樂

您的 LG-E730 已內建音樂播放器，可讓您播放所有喜愛的曲目。若要存取音樂播放器，請觸控**音樂**。

多媒體


使用 USB 大量儲存裝置來傳送音樂檔案

- 1 使用 USB 數據線將 LG-E730 連接到電腦。
- 2 如果您尚未在電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需要手動變更設定。選擇**設定 > 儲存裝置**，然後選擇**僅大量儲存裝置**。
- 3 **觸控**開啟 USB 儲存裝置。
- 4 您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳送檔案。

注意：您必須先安裝 SD 卡。若無 SD 卡，則無法使用 USB 大量儲存裝置。

注意：如果您已安裝 LG Android Platform 驅動程式，畫面會立即出現快顯訊息，表示「開啟 USB 儲存裝置」。




播放歌曲

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤 ，然後選擇**音樂**。

2 輕觸**歌曲**。

3 選擇您要播放的歌曲。

	觸控可暫停播放。
	輕觸可恢復播放。
	輕觸可跳至專輯、播放清單或隨機播放的下一首曲目。
	輕觸可跳至專輯、播放清單或隨機播放的上一首曲目。
	輕觸可看見音樂媒體庫畫面。
	輕觸可設定重複模式。

	輕觸可以隨機播放模式播放目前的播放清單。
	輕觸可看見目前的播放清單。
	輕觸可看見歌詞。只有歌曲包含歌詞時此選項才會開啟。

若要在聽音樂時變更音量，請按手機左側的音量調高及調低鍵。

按住清單中的任何樂曲。畫面隨即顯示**播放**、**新增至播放清單**、**設為鈴聲**、**刪除**、**共享**、**搜尋**及**詳細資訊**等選項。

多媒體

注意：音樂檔案之著作權受國際公約及國內著作權法之保護。

因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。

某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。

注意：您需要使用耳機，才能收聽廣播。請將耳機接到耳機插孔。

搜尋電台


您可以手動或自動搜尋收音機電台來調頻這些電台。之後這些電台會儲存到特定的頻道號碼，因此您不需要再次尋找電台。

手機中可以儲存最多 48 個頻道。

FM 收音機

LG-E730 內建 FM 收音機，讓您可隨時隨地收聽喜愛的電台。

自動調頻

- 1 在主頁螢幕上，輕觸**應用程式標籤** ，然後選擇**FM 收音機**。
- 2 按**功能表**鍵，然後輕觸**自動掃描**。
- 3 若已有預設頻道，畫面會出現快顯訊息，詢問「重設所有頻道並啟動自動掃描？」。如果您選擇[確定]，便會偵測所有預設頻道，並開始**自動掃描**。
- 4 在自動掃描期間，若要停止掃描，請輕觸**停止**。在您停止掃

描之前，系統只會儲存掃描過的頻道。


注意：您也可以使用螢幕上的滾輪來手動調頻電台。

提示！ 為提高收音機的接收品質，請延長耳機線，因為此耳機線亦具備無線電天線功能。

如果連接的耳機不是專為收聽收音機所設計，則可能會干擾收音機的接收品質。

公用程式

設定鬧鐘

- 1 應用程式 > 鬧鐘/時鐘 >  > 新增鬧鐘
- 2 設定時間之後，LG-E730 會顯示距離鬧鐘鈴響之前還有多少時間。
- 3 設定**暫停時間**、**震動**、**鬧鐘提示音**及**拼圖鎖和備忘錄**，然後新增標籤以命名鬧鐘。輕觸**儲存**。

使用計算機

- 1 應用程式 > 計算機
- 2 觸控數字鍵來輸入號碼。
- 3 若是簡單的計算，請輕觸需要的功能 (+、-、x 或 ÷)，然後按 =。
- 4 若是較複雜的計算，請按**功能表**鍵，輕觸**進階**面板，然後選擇 sin、cos、tan、log 等。

在行事曆中新增事件

- 1 應用程式 > 行事曆
- 2 若要查看事件，請輕觸日期。若要新增事件，請輕觸**功能表**鍵。輕觸**新事件**。
- 3 輕觸**主題**，然後輸入事件名稱。勾選日期，並輸入事件的開始及完成時間。
- 4 此外，輕觸**地點**，然後輸入位置。
- 5 若要新增事件的備註，請輕觸**說明**，然後輸入詳細資訊。

- 6 如果要重複警示，請設定**重複頻率**，並依需要設定**提醒**。
- 7 觸控**儲存**，將事件儲存在日曆中。

變更行事曆檢視

- 1 應用程式 > 行事曆
- 2 您可以在畫面上方找到不同檢視類型的行事曆 (天、週、月、待辦事項)。

公用程式

Polaris Office

Polaris Office 是專業的行動辦公室解決方案，可讓使用者隨時隨地透過他們的行動裝置，方便地檢視各種類型的 Office 文件，包括 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案。

管理檔案

Polaris Office 為行動使用者提供便利的檔案管理功能，包括在裝置上複製、剪貼及刪除檔案和資料夾。

檢視檔案

行動使用者可以在他們的行動裝置上輕鬆檢視各式各樣的檔案類型，包括 Microsoft Office 文件和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 檢視文件時，物件和編排會保持與原始文件相同。

網路

瀏覽器

瀏覽器能讓您在手機上，進入快速、全彩的遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等多元世界。無論您身在何處以及在從事什麼活動。

附註：連接到這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

使用網路工具列



輕觸可返回上一頁。



輕觸可前往下一頁，亦即您在目前網頁之後連接的網頁。此功能與您按**返回**鍵 (前往上一頁) 所發生的動作相反。



輕觸可顯示所有開啟的視窗。



輕觸可新增視窗。




輕觸可變更網頁瀏覽器設定。

網路

使用選項


按**功能表**鍵以檢視選項。

 **書籤** - 檢視目前書籤並新增新書籤。您也可以檢視瀏覽器記錄。

 **新增書籤** - 將目前的網頁新增為書籤。

 **稍後讀取** - 已新增至**稍後讀取**。

 **新增 RSS 收取點** - 將目前的網頁新增至 RSS 收取點。

 **共享網頁** - 可讓您與他人共享網頁。

更多



- **在頁面中尋找**：可讓您在目前網頁上尋找字母或單字。
- **選取文字**：可讓您複製網頁中的任何文字。
- **新增捷徑至首頁**：將目前網頁的捷徑新增至主頁螢幕。
- **頁面資訊**：顯示網頁資訊。
- **下載**：顯示下載記錄。





LG 螢幕手機 2.0

LG 螢幕手機 2.0 能讓您透過 USB、藍牙或 Wi-Fi 連接，從電腦檢視手機畫面。

您也可以使用滑鼠或鍵盤，從電腦控制手機。

螢幕手機 2.0 圖示

-  將手機與電腦連接或中斷連接。
-  旋轉螢幕手機視窗 (僅可在支援旋轉功能的應用程式中使用)。

-  啟動 LG Home Panorama 或變更螢幕手機偏好設定。
-  結束螢幕手機程式。
-  最大化螢幕手機視窗。
-  最小化螢幕手機視窗。

螢幕手機 2.0 功能

- **即時傳輸與控制**：連接到電腦時，可顯示和控制您的手機畫面。

LG 螢幕手機 2.0

- **滑鼠控制**：可讓您使用滑鼠，在電腦畫面上點按和拖曳，來控制手機。
- **使用鍵盤輸入文字**：可讓您使用電腦鍵盤編寫文字訊息或備註。
- **檔案傳輸 (從手機到電腦)**：從手機 (例如媒體匣、影片播放器、音樂及 Polaris Office) 傳送檔案到電腦中。只須按一下右鍵並拖曳檔案，即可將檔案傳送到電腦中。
- **檔案傳輸 (從電腦到手機)**：傳送電腦中的檔案到手機。只須選擇要傳輸的檔案，然後拖放到 [螢幕手機] 視窗即可。您傳送的檔案會儲存在 OSP 資料夾中。
- **即時事件通知**：系統會以快顯訊息通知您有來電或文字訊息以及鬧鐘和活動通知。
- **LG 主頁全景**：顯示 LG 主頁的整體工作空間。您可以輕鬆組織圖示或小工具，以及按兩下捷徑來執行應用程式。

注意：請確定 LG 主頁是預設的啟動程式。

在電腦上安裝螢幕手機

如果您安裝 LG PC Suite IV，螢幕手機程式也會一併下載到電腦中。然後您便可以將螢幕手機安裝到電腦。

將手機連接至電腦

螢幕手機 2.0 提供 USB、藍牙及 Wi-Fi 連接。

請依照 OSP 程式連線精靈的指示操作。

注意：請確定已選取 [螢幕手機] 核取方塊 (位於設定 > 無線與網路 > 螢幕手機設定中)。


請確定透過 Wi-Fi 連接螢幕手機時，會加速耗用電池電量。

LG 螢幕手機 2.0


檢查螢幕手機連接

裝置連接之後，向下拖曳主頁螢幕頂端的狀態列，即可檢查螢幕手機的連接狀態。

中斷手機與電腦的連接

按一下螢幕手機視窗左上角的 。或者，向下拖曳主頁螢幕頂端的通知列，然後選擇 [螢幕手機已連接]。在中斷連接對話方塊中，輕觸 [確定]。

設定

在主頁螢幕上，輕觸**應用程式**標籤 ，然後捲動至並輕觸**設定**。

無線與網路

您可以在這裡管理 Wi-Fi 及藍牙。您也可以設定行動網路並切換到飛行模式。

飛行模式 - 切換到飛行模式之後，所有無線連接會停用。

Wi-Fi - 開啟 Wi-Fi，連接到可用的 Wi-Fi 網路。

Wi-Fi 設定 - 可讓您設定和管理無線存取點。設定網路通知，或新增 Wi-Fi 網路。進階 Wi-Fi 設定畫面是從 Wi-Fi 設定畫面存取。按**功能表**鍵，然後輕觸**進階**。

Wi-Fi Direct 設定 - 設定 Wi-Fi Direct 裝置名稱及掃描其他裝置。

設定

提示！ 如何取得 MAC 位址

若要在某些具有 MAC 篩選器的無線網路上設定連接，您可能需要將 LG-E730 的 MAC 位址輸入路由器。

您可以在下列使用者介面中找到 MAC 位址：輕觸**應用程式 > 設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**，然後按**功能表**鍵。然後選擇**進階 > MAC 位址**。

藍牙 – 開啟藍牙，以連接到藍牙裝置。

藍牙設定 – 設定裝置名稱與可偵測功能，以及掃描其他裝置。或者，

查看先前已設定的藍牙裝置清單，以及手機上次掃描藍牙裝置時偵測到的裝置。

數據連線與可攜式無線基地台 – 您可以設定 USB 數據連線和可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定。

VPN 設定 – 顯示您先前設定的虛擬私人網路 (VPN) 清單。可讓您新增不同類型的 VPN。

行動網路 – 設定數據漫遊、網路模式與電信業者、存取點名稱 (APN) 等選項。

螢幕手機設定 - 可讓您開啟螢幕手機及變更螢幕手機密碼 (預設密碼為「0000」)。

通話設定

< 固定撥號 >

選擇**固定撥號**即可開啟和編列可從手機撥打的號碼清單。您需要使用由電信業者提供的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

< 語音信箱 >

語音信箱服務 - 可讓您選擇行動通訊業者的語音信箱服務。

語音信箱設定 - 如果您使用電信業者的語音信箱服務，此選項可讓您輸入要用來聽取與管理語音留言的電話號碼。

< 其他通話設定 >

通話限制 - 選擇您要限制通話的時間。輸入通話限制密碼。請洽詢您的網路系統業者以取得這項服務。

設定

來電拒接 - 可讓您設定來電拒接功能。可選擇**關閉**、**拒接來電清單**或**拒接所有來電**。

道歉訊息 - 當您想拒接來電時，可以使用這個功能傳送快速訊息。這是在開會時需要拒接來電的實用方法。

影像電話設定 - 變更影像電話設定。

來電轉接 - 選擇是否要在忙線、無人接聽或是收不到訊號時轉接所有來電。

通話時間 - 檢視通話時間，包含所有通話、已撥電話、已接來電及上次通話。

通話費用 - 檢視通話的費用。(這項服務視網路而定；有些電信業者不支援此功能)

其他設定 - 此設定可讓您變更下列設定：

- **本機號碼**：選擇是否在撥出電話時顯示號碼。

- **來電等候**：若啟動來電等候，當您在通話時，手機會通知您有來電 (視網路供應商而定)。

聲音

< 標準 >

靜音模式 - 可讓您關閉所有聲音 (包括來電與通知鈴聲)，但是音樂、影片及任何您已設定的鬧鐘聲音除外。(媒體和鬧鐘的聲音必須在其專有的應用程式中關閉)。

震動 - 可讓您設定手機在收到來電時震動。

音量 - 可讓您設定鈴聲、媒體和鬧鐘的音量。如果您取消核取 [使用來電音量作為通知音量] 選項，您可以分別設定來電與通知的音量。

< 來電 >

手機鈴聲 - 可讓您設定預設來電鈴聲。

設定

< 通知 >

通知鈴聲 - 可讓您設定預設的通知鈴聲。

< 回饋 >

觸控音效 - 可讓您設定在使用撥號鍵盤進行撥號時，讓手機播放音效。

聲音選項 - 可讓您設定在輕觸按鈕、圖示與其他能回應輕觸的螢幕項目時，讓手機播放聲音。

螢幕鎖定聲音 - 可讓您設定在鎖定和解除鎖定螢幕時，讓手機播放音效。

觸控回饋 - 可讓您設定在輕觸螢幕按鈕及執行其他動作時，讓手機短暫震動一下。

顯示

亮度 - 調整螢幕亮度。

自動旋轉螢幕 - 設為旋轉手機時自動切換螢幕方向。

動畫 – 設為顯示動畫。

螢幕逾時 – 設定螢幕逾時的時間。

顯示字體 – 變更顯示字體。

手勢

使用動作手勢 – 調整文字輸入欄位、來電、鬧鐘、媒體匣和影片播放器的手勢設定。

重新設定手勢感應器 – 將手機置於平面上，校準動作感應器。

位置與安全性

使用無線網路 – 如果選擇**使用無線網路**，手機會利用 Wi-Fi 與行動網路判斷您的大概位置。當您選擇此選項時，系統會詢問您是否同意允許 Google 在提供這些服務時使用您的位置。

使用 GPS 衛星定位 – 如果選擇**使用 GPS 衛星定位**，手機會判斷您的位置，精確度可達街道層級。

設定

設定螢幕鎖定 - 設定解鎖圖案來保護手機安全。開啟連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖案。您可以設定 **PIN 碼** 或 **密碼**，而不用設定 **圖案**，或將設定保持為 **無**。

當您開啟手機或喚醒螢幕時，系統會要求您畫出解鎖圖案以解除鎖定螢幕。

設定 SIM 卡鎖定 - 設定 SIM 卡鎖定或變更 SIM 卡 PIN 碼。

顯示密碼 - 選擇此選項，在您輸入時便會顯示密碼，取消選擇此選項，則在您輸入時會隱藏密碼。

選取裝置管理員 - 新增一個或多個管理員。

使用安全認證 - 可讓您存取安全憑證。

從 SD 卡安裝 - 選擇從 SD 卡安裝加密憑證。

設定密碼 – 設定或變更認證儲存空間密碼。

清除儲存空間 – 清除所有內容的認證並重設密碼。

應用程式

您可以檢視及管理應用程式。

未知的來源 – 安裝非市場應用程式的預設設定。



警告

視您安裝的應用程式而定，手機可能無法正常操作，並可能遭不法使用於建立您的位置及透過網際網路存取個人資訊。

為保護您的手機與個人數據，請務必僅從 Android Market 這類受信任的來源下載應用程式。

管理應用程式 – 管理及移除已安裝的應用程式。

正在執行的服務 – 查看目前正在執行的服務。

設定

儲存空間使用量 - 查看應用程式所使用的儲存空間。

電池使用情況 - 查看耗電狀況。

開發 - 設定應用程式開發選項。

帳戶與同步

< 標準同步設定 >

背景數據 - 允許應用程式在背景同步處理數據，不論您是否正在使用這些數據。取消選擇此設定可節省電池電力並降低 (但無法消除) 數據使用率。

自動同步 - 允許應用程式依據各自的行程表同步處理、傳送及接收數據。

< 管理帳戶 >

列出所有您已新增至手機的 Google 帳戶與其他帳戶。

如果您在此畫面上觸控一個帳號，則會開啟其帳號畫面。

隱私權

原廠數據重新設定 - 如果您選擇 [原廠數據重新設定]，則會從手機內部記憶體清除所有的個人數據，包括下列資訊：Google 帳戶、任何其他帳戶、系統/應用程式數據和設定、任何已下載的應用程式及 DRM 授權。

重設手機時，不會清除已下載的任何系統軟體更新，或是 microSD 卡上的任何檔案，例如音樂或相片。如果您以此方法重設手機，系統會

提示您重新輸入首次啟動 Android 時所輸入的相同資訊。

儲存裝置

< USB 連接模式 >

僅大量儲存裝置 - 唯有插入記憶卡後，才能將手機當成大量儲存裝置使用。您可以將**僅大量儲存裝置**設為 USB 連接模式的預設設定。

設定

< SD 卡 >

檢查 SD 卡的總可用空間。觸控**移除 SD 卡**以安全移除。若要刪除 SD 卡中的所有數據，請**清除 SD 卡**。

< 手機內部記憶體 >

檢查可用空間。

語言與鍵盤

使用語言與鍵盤設定來選擇手機文字的語言與地區，以及設定螢幕鍵盤，包括已新增至字典的字彙。

語音輸入與輸出裝置

< 語音輸入 >

語音辨識系統設定 - 您可以使用**語音辨識系統設定**來設定 Android 語音輸入功能。

- **語言**：此選項會開啟畫面，供您設定透過語音輸入文字時使用的語言。
- **安全搜尋**：此選項會開啟對話方塊，供您設定是否要讓 Google 安全搜尋執行篩選以封鎖部分結果。

- **封鎖令人反感的言語：**若取消選擇此選項，則在您透過語音輸入文字時，Google 語音辨識功能會辨識並轉譯多數人認為具冒犯性的字詞。若選擇此選項，Google 語音辨識功能在轉譯文字時，會將這些字詞代換為井字號 (#) 組成的預留位置。

< 語音輸出 >

文字轉語音設定 - 使用**文字轉語音設定**，為可使用此功能的應用程式設定 Android 文字轉語音合成器。

注意：如果您沒有安裝語音合成器數據，則僅能使用**安裝語音數據設定**。

- **聆聽範例：**使用您目前的設定來播放語音合成器的簡短範例。
- **始終使用我的設定：**核取此選項以使用此畫面上的設定替代其他應用程式中可用的語音合成器設定。

設定

- **預設引擎**：如果您安裝了多個文字轉語音應用程式，則會開啟對話方塊，讓您設定要使用哪個應用程式。
- **安裝語音數據**：如果您的手機未安裝語音合成器數據，手機會連接至 Android Market，並引導您完成下載與安裝數據的程序。如果已安裝數據，則無法使用此設定。
- **語音速率**：開啟對話方塊供您選擇合成器的語音速度。
- **語言**：此選項會開啟對話方塊，供您選擇您希望合成器讀出的文字語言。此選項搭配**始終使用我的設定**時特別實用，可確保在各種應用程式中均能正確讀出文字。
- **Pico TTS**：設定 Pico TTS 設定。

協助工具

您可以使用**協助工具**設定來設定手機上安裝的所有協助工具外掛程式。

注意：必須有額外的外掛程式。

日期與時間

使用**日期與時間**設定來設定日期的顯示方式。您也可以使用這些設定來設定自己的時間與時區，而不從行動網路取得目前時間。

關於手機

檢視法律資訊，及檢查手機狀態和軟體版本。

手機軟體更新

從網際網路取得 LG 手機軟體更新
如需使用此功能的詳細資訊，請瀏覽 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 選擇國家/地區和語言。

設定

此功能讓您無需瀏覽服務中心，即可方便地透過網際網路將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

由於手機軟體更新要求使用者在手機軟體更新過程中全神貫注，因此請務必先查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，可能會嚴重損壞手機。

備註：LG 保留自行決定僅針對選定的型號提供軟體更新的權利，並且不保證為所有手機型號提供較新的軟體版本。

LG 手機軟體無線 (OTA) 更新

此功能讓您無需連接 USB 數據連接線，即可透過 OTA 輕鬆地將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

首先，您可以檢查手機的軟體版本：**設定 > 關於手機 > 軟體更新 > 現在檢查更新**。

您也可以延遲更新 1 小時、3 小時、6 小時或一天。如此一來，應用程式僅會在時間到時通知您更新。您也可手動重新安排更新。

注意：此功能視您的網路服務供應商、地區和國家而定。

DivX Mobile **DIVX**

關於 DIVX VIDEO：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 子公司) 建立的數位影片格式。此為官方認證的 DivX Certified® 裝置，可播放 DivX 影片。如需更多資訊，以及將檔案轉換成 DivX 影片的軟體工具，請瀏覽 divx.com。

設定

關於 DIVX 隨選影片：這台 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放購買的 DivX 隨選影片 (Video-on-Demand, VOD)。若要取得註冊碼，請在您的裝置設定功能表中找到 DivX VOD 區。請至 vod.divx.com 取得如何完成註冊的詳細資訊。

DivX Certified® 可播放 DivX® 影片，畫質最高可達 640x480，包含付費內容。

DivX®、DivX Certified® 及相關標誌為 Rovi Corporation 或其子公司的商標，須經授權使用。

注意：開放原始碼軟體

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com/>

所有提及之授權條款、免責聲明與通知均可與原始碼一併下載。

配件

LG-E730 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

旅行用充電器



電池



立體聲耳機



數據線

連接 LG-E730
與電腦。



使用者指南

瞭解
LG-E730 的
詳細資訊。



注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 不使用 LG 原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

技術資料

適合使用的環境溫度

最高溫： +55°C (未充電) ，
+45°C (充電中)

最低溫： -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E730

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1-2006+A11-2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

27, July, 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Vilvuisboom 15, 1327 AG Almere, The Netherlands

Signature of representative

疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有些問題必須致電服務供應商，但多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
SIM 卡 錯誤	手機中沒有 SIM 卡，或是未正確插入。	確定 SIM 卡正確插入。
無網路連接/鬆散的網路	訊號微弱或您位在行動通訊業者網路之外。 電信業者實施了新服務。	朝窗戶移動或是移動到開放區域。 檢查網路系統業者的涵蓋區域圖。 請與服務供應商聯繫。

疑難排解

訊息	可能原因	可能的更正措施
密碼不符	若要變更安全密碼，您必須重新輸入新密碼以供系統確認。 您輸入的兩個密碼不相符。	如果您忘記密碼，請洽詢服務供應商。
無法設定任何應用程式	服務供應商不支援或需要註冊。	請與服務供應商聯繫。

訊息	可能原因	可能的更正措施
無法通話	撥號錯誤 已插入新的 SIM 卡。 已達預付費用上限。	新網路未獲授權。 查看新的禁止告示。 聯繫服務供應商或使用 PIN2 碼重設上限。
無法開啟手機	按下開啟/關閉鍵的時間太短。 電池未充電。 電池接點有髒污。	按住開啟/關閉鍵至少兩秒。 為電池充電。檢查螢幕上的充電指示。 清潔電池接點。

疑難排解

訊息	可能原因	可能的更正措施
充電錯誤	電池未充電	為電池充電。
	室外溫度過高或過低	確定手機於正常溫度環境中充電。
	接點問題	檢查充電器，以及與手機的連接。 檢查電池接點，視需要加以清潔。
	無電壓	將充電器插入其他插座。
	充電器缺陷	如果充電器仍無法充電，請更換充電器。
	不正確的充電器	僅使用原廠 LG 配件。
	電池缺陷	更換電池。

訊息	可能原因	可能的更正措施
不允許此號碼	固定撥號功能開啟。	檢查 [設定] 功能表並關閉該功能。
無法接收/傳送文字訊息和圖片	記憶體已滿	刪除手機中的部分訊息。
檔案未開啟	不支援的檔案格式	查看檔案格式是否受支援。
SD 卡無法運作	支援 FAT 16、FAT 32 檔案系統	透過讀卡機檢查 SD 卡檔案系統，或者使用手機格式化 SD 卡。

疑難排解

訊息	可能原因	可能的更正措施
當我接聽電話時螢幕沒有開啟。	近距離感應器問題	如果有使用任何保護貼或保護套，請查看是否覆蓋住近距離感應器周圍區域。請確定近距離感應器周圍區域無障礙物。
無聲音	震動模式	查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用震動或靜音模式。
掛斷或凍結通話	軟體出現間歇性問題	請取出電池，重新插入電池並開啟手機電源。 嘗試透過網站執行軟體更新。