

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.


Επιτοίχια βάση στήριξης (πρέπει να την αγοράσετε ξεχωριστά)

RW120




(22LD3***)

RW230



(26/32LD3***)

AW-47LG30M



(32/37/42LD3***)



Το HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Βοηθητικά εξαρτήματα	A-1
----------------------------	-----

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σύνδεση Κεραίας	1
Σύνδεση με καλώδιο Component	2
Σύνδεση με καλώδιο HDMI	3
Ρύθμιση εξόδου ηχείου	3
Σύνδεση με καλώδιο HDMI σε DVI	4
Σύνδεση με καλώδιο Euro Scart	5
Ρύθμιση USB	6
Σύνδεση με καλώδιο RF	6
Σύνδεση με καλώδιο D-sub 15 ακίδων	7
Εισαγωγή της μονάδας CI	8
Ρύθμιση ψηφιακής εξόδου ήχου	9
Ρύθμιση ακουστικών	9
Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης	10
Ρύθμιση οθόνης για λειτουργία με υπολογιστή	11

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενεργοποίηση τηλεόρασης	15
Αρχειοποίηση ρυθμίσεων	15
Επιλογή προγράμματος	15
Ρύθμιση έντασης ήχου	15
Γρήγορο μενού	16
Επιλογή και ρύθμιση των μενού της οθόνης	17
Αυτόματος προγραμματισμός	18
Μη αυτόματος συντονισμός προγραμμάτων	20
Ταξ/ση προγρ.	28
Πληροφορίες CI (Κοινή διασύνδεση)	32
Επιλογή της λίστας προγραμμάτων	33
Εισαγωγή λίστας	35
Ετικέτα εισαγωγής	36
Data Service	37
SIMPLINK	38
Λειτουργία AV	42
Αρχειοποίηση (Επανάφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων)	43

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής USB	44
Λίστα ταινιών	46
Λίστ. φωτογρ.	57
Λίστα μουσικής	67
EzSign TV	74
Καταχώρηση DivX® VOD	76
Ακύρωση καταχώρησης DivX® VOD	77

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Έλεγχος μεγέθους εικόνας (Αναλογία οθόνης)	78
Εξοικονόμηση ενέργειας	80
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εικόνας	82
Μη Αυτόματη Ρύθμιση Εικόνας	83
Τεχνολογία βελτίωσης εικόνας	84
Έλεγχος εικόνας Expert	85
Επαναφ. εικόνας	88
Δείκτης τροφοδ.	89

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ & ΓΛΩΣΣΑΣ

Σύστημα αυτόματης έντασης ήχου	90
Λειτουργία καθαρής φωνής II	91
Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ήχου -Λειτουργία ήχου	92
Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου -Λειτουργία χρήστη	93
Infinite Sound	94
Ισορροπία	95
Ρύθμιση ήχου DTV (μόνο σε ψηφιακή λειτουργία)	96
Επιλογή Ψηφ. εξόδου ήχου	97
Επανάφορά ήχου	98
Περιγραφή ήχου (μόνο σε ψηφιακή λειτουργία)	99
I/II	
Στερεοφωνική διπλή λήψη (μόνο σε αναλογική λειτουργία)	100
Λήψη NICAM (μόνο σε αναλογική λειτουργία)	101
Επιλογή εξόδου ήχου στα ηχεία	101
Μενού στην οθόνη για την επιλογή γλώσσας/ χώρας	102
Επιλογή γλώσσας	103

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

Ρύθμιση ρολογιού	105
Ρύθμιση ώρας αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.....	106
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου	106
Ρύθμιση αφύπνισης	107
Αυτόματη αναμονή.....	107

ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης και Σύστημα κλειδώματος	108
Φραγή Προγρ/τος.....	109
Γονικός έλεγχος (Μόνο σε ψηφιακή κατάσταση λειτουργίας)	110
Φραγή εξωτερικής εισόδου	111
Κλείδωμα πλήκτρων	112

TELETEXT

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	113
Κείμενο SIMPLE.....	113
Κείμενο TOP.....	114
Fasttext.....	114
Ειδικές λειτουργίες Teletext	115

ΨΗΦΙΑΚΟ TELETEXT

Teletext στο πλαίσιο ψηφιακής υπηρεσίας	116
Teletext σε ψηφιακή υπηρεσία	116

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Επίλυση προβλημάτων	117
Συντήρηση.....	119
Προδιαγραφές προϊόντος.....	120
Κώδικες υπερύθρων	121
Ρύθμιση παραμέτρων εξωτερικής μονάδας ελέγχου	122
Σημείωση για το λογισμικό ανοικτού κώδικα ..	129

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ


ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα. Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε την τηλεόραση.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

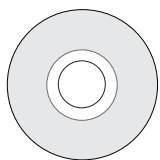

Εγχειρίδιο χρήστη

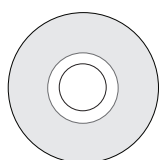

EzSignTV Editor
S/W & Εγχειρίδιο



Τηλεχειριστήριο


Το στοιχείο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.




Πανί καθαρισμού
Το πανί καθαρισμού χρησιμοποιείται στην οθόνη.

* Με το πανί καθαρισμού, καθαρίστε απαλά τυχόν λεκέδες ή αποτυπώματα από την επιφάνεια της τηλεόρασης.


Μην ασκείτε πίεση. Προσέξτε, εφόσον μπορεί να προκληθούν γρατσουνιές ή αλλοιώσεις στο χρώμα.



Καλώδιο τροφοδοσίας



Μπαταρίες



(Μόνο 22LD3***)
Κλιπ συγκράτησης
καλωδίων



(Μόνο 26/32/37/42LD3***)
1-βίδα για στερέωση της
βάσης



x 4


(Μόνο 26/32/37/42LD3***)
Βίδες για τη βάση



ή




Προστατευτικό κάλυμμα




(Μόνο 26/32/37/42LD3***)
Κλιπ και βίδα συγκράτησης
για το καλώδιο τροφοδοσίας

Το στοιχείο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.



VELCRO (LOOP)



VELCRO (HOOK)



Στήριγμα Καλωδίου



Πυρήνας φερρίτη




Dual Lock™

Χρήση του πυρήνα φερρίτη (Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)

Ο πυρήνας φερρίτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μείωση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων όταν συνδέεται με το καλώδιο τροφοδοσίας.

Όσο πιο κοντά τοποθετείται ο πυρήνας φερρίτη με το καλώδιο τροφοδοσίας, τόσο το καλύτερο.

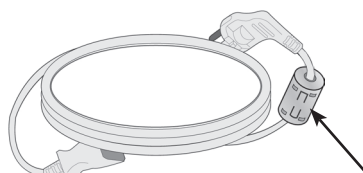

Εγκαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- ▶ Η τηλεόραση μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Και η τηλεόραση πρέπει να απενεργοποιείται από το διακόπτη λειτουργίας εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να εξοικονομείται ενέργεια.
- ▶ Η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη χρήση μπορεί να ελαττωθεί σημαντικά αν μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης, μειώνοντας έτσι τα συνολικά έξοδα λειτουργίας.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

(Μόνο 22/26LD3***)

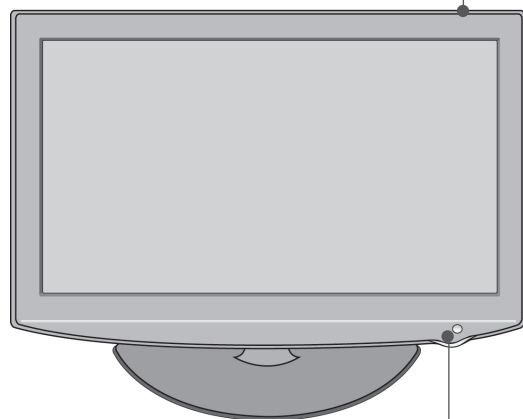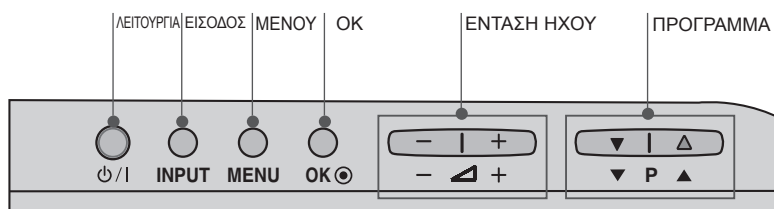


Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

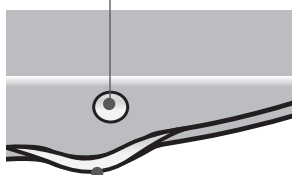

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/αναμονής

- Ανάβει κόκκινη σε κατάσταση αναμονής.
- Ανάβει μπλε όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.


(Μόνο 32/37/42LD3***)

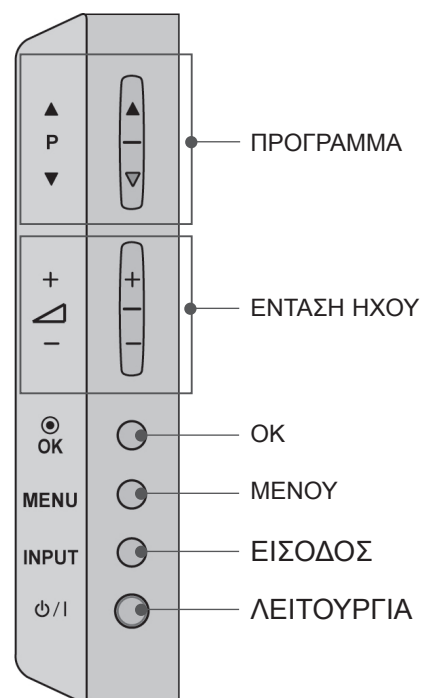

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

22LD3***


- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

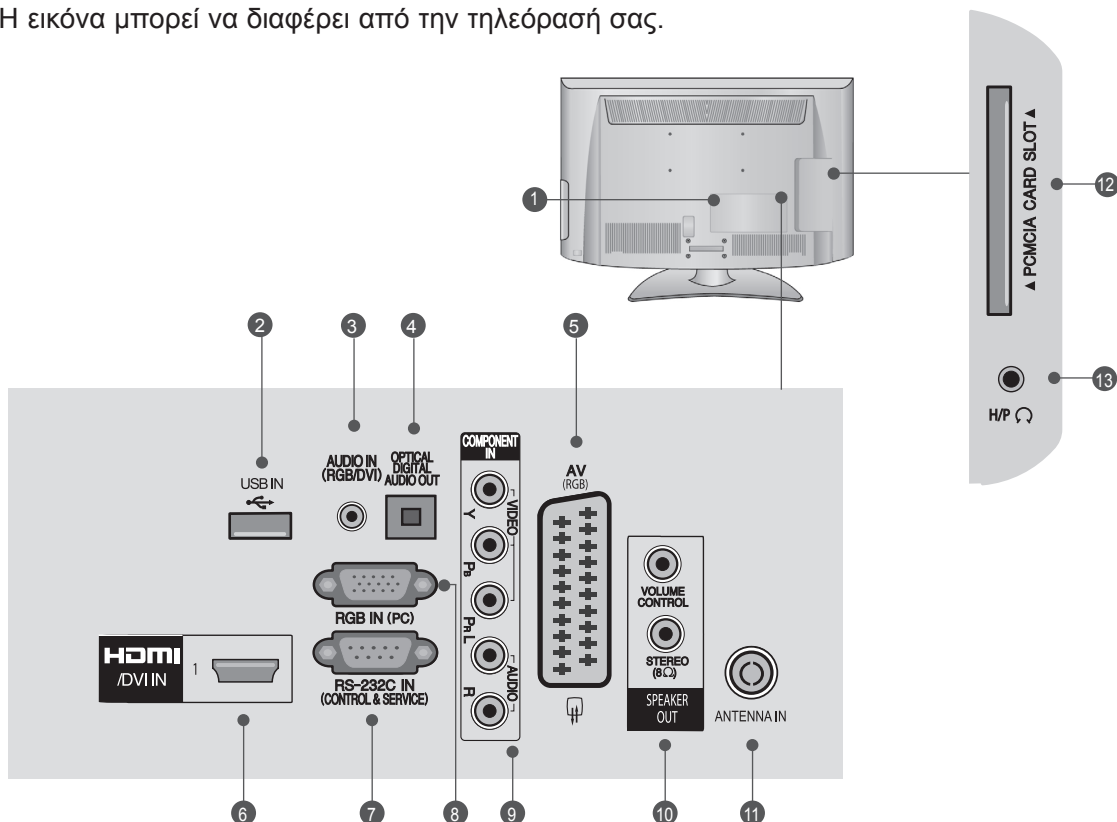

- Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας**
Αυτή η τηλεόραση λειτουργεί με εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα (AC). Η τάση υποδεικνύεται στη σελίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών. (► σελ.120) Μην επιχειρήσετε ποτέ να συνδέσετε την τηλεόραση σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC).
- Είσοδος USB**
Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε αυτήν την υποδοχή.
- Είσοδος ήχου RGB/ DVI**
Σύνδεση ήχου από υπολογιστή ή DTV.
- ΟΠΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ**
Συνδέστε ψηφιακό ήχο σε διάφορους τύπους εξοπλισμού.
Συνδέστε με εξάρτημα ψηφιακού ήχου. Χρησιμοποιήστε οπτικό καλώδιο ήχου.
- Υποδοχή Euro Scart (AV)**
Συνδέστε την είσοδο ή την έξοδο της υποδοχής Scart μίας εξωτερικής συσκευής σε αυτούς τους υποδοχείς βυσμάτων.
- Είσοδος HDMI/DVI IN**
Συνδέστε ένα σήμα HDMI στο HDMI IN. Η ένα σήμα DVI (VIDEO) στη θύρα HDMI /DVI με καλώδιο DVI προς HDMI.
- ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ RS-232C (ΕΛΕΓΧΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)**
Συνδέστε με τη θύρα RS-232C ενός υπολογιστή. Η θύρα αυτή χρησιμοποιείται για λειτουργία σέρβις ή ξενοδοχείου.
- Είσοδος RGB IN**
Συνδέστε την έξοδο ενός υπολογιστή.
- Είσοδος Component**
Συνδέστε μια συσκευή εικόνας/ήχου σε αυτούς τους υποδοχείς βυσμάτων.
- ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΕΙΟΥ (ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ)**
Εκεί βρίσκεται η υποδοχή τηλεφώνου για το εξωτερικό ηχείο.
- Είσοδος Antenna (Κεραία)**
Συνδέστε την κεραία ή το καλώδιο σε αυτήν την υποδοχή.
- Υποδοχή κάρτας PCMCIA (Διεθνής ένωση καρτών μνήμης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές)**
Εισαγάγετε τη μονάδα CI (Κοινή διασύνδεση) στην υποδοχή κάρτας **PCMCIA**.
(Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.)
- Υποδοχή ακουστικών**
Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή των ακουστικών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

26/32/37/42LD3***

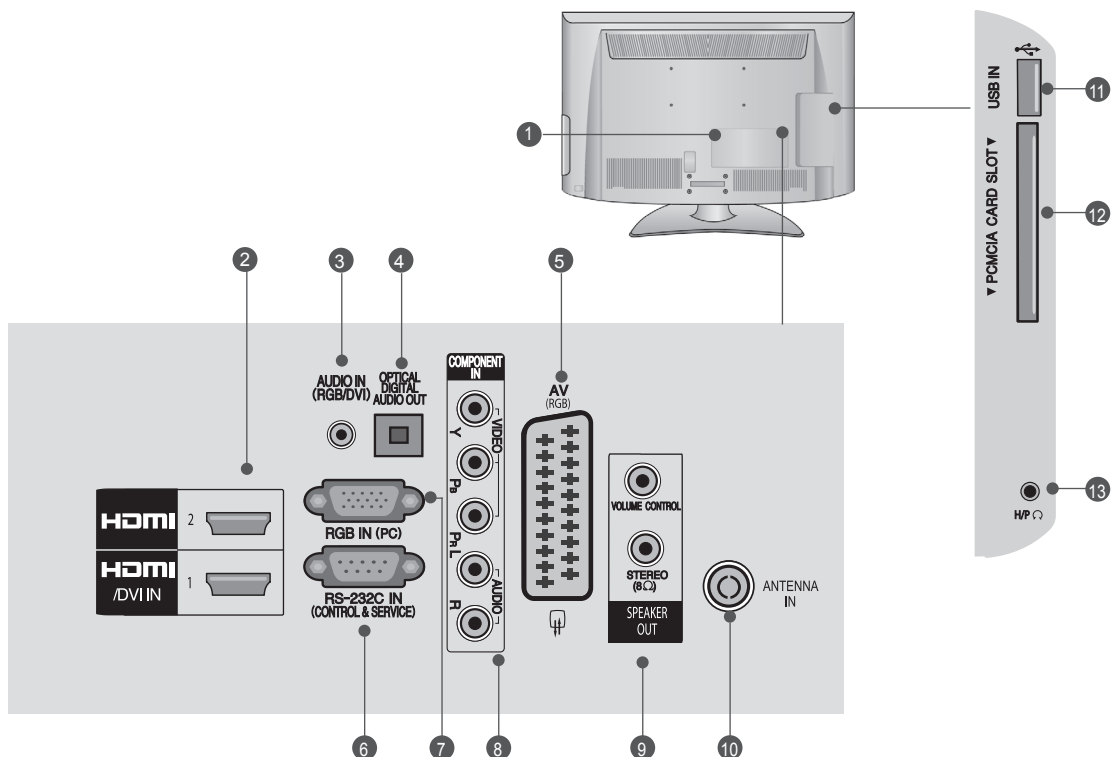

1 Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας

Αυτή η τηλεόραση λειτουργεί με εναλλασσό-μενο ηλεκτρικό ρεύμα (AC). Η τάση υποδει-κνύεται στη σελίδα των τεχνικών χαρακτη-ριστικών. (► σελ.120) Μην επιχειρήσετε ποτέ να συνδέσετε την τηλεόραση σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC).

2 Είσοδος HDMI/DVI IN

Συνδέστε ένα σήμα HDMI στο HDMI IN. Η ένα σήμα DVI (VIDEO) στη θύρα HDMI /DVI με καλώδιο DVI προς HDMI.

3 Είσοδος ήχου RGB/ DVI

Σύνδεση ήχου από υπολογιστή ή DTV.

4 ΟΠΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ

Συνδέστε ψηφιακό ήχο σε διάφορους τύπους εξοπλισμού.

Συνδέστε με εξάρτημα ψηφιακού ήχου. Χρησιμοποιήστε οπτικό καλώδιο ήχου.

5 Υποδοχή Euro Scart (AV)

Συνδέστε την είσοδο ή την έξοδο της υποδο-χής Scart μιας εξωτερικής συσκευής σε αυτούς τους υποδοχείς βυσμάτων.

6 ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ RS-232C (ΕΛΕΓΧΟΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)

Συνδέστε με τη θύρα RS-232C ενός υπολογιστή. Η θύρα αυτή χρησιμοποιείται για λειτουργία σέρβις ή ξενοδοχείου.

7 Είσοδος RGB IN

Συνδέστε την έξοδο ενός υπολογιστή.

8 Είσοδος Component

Συνδέστε μια συσκευή εικόνας/ήχου σε αυτούς τους υποδοχείς βυσμάτων.

9 ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΕΙΟΥ (ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ)

Εκεί βρίσκεται η υποδοχή τηλεφώνου για το εξωτερικό ηχείο.

10 Είσοδος Antenna (Κεραία)

Συνδέστε την κεραία ή το καλώδιο σε αυτήν την υποδοχή.

11 Είσοδος USB

Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε αυτήν την υποδοχή.

12 Υποδοχή κάρτας PCMCIA (Διεθνής ένωση καρτών μνήμης για ηλεκτρονικούς υπολο-γιστές)

Εισαγάγετε τη μονάδα CI (Κοινή διασύνδεση) στην υποδοχή κάρτας **PCMCIA**. (Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.)

13 Υποδοχή ακουστικών

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή των ακουστικών.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.


Κατά την συναρμολόγηση της επιτραπέζιας βάσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει πλήρως τη βίδα. (Αν δεν είναι καλά σφιγμένη, το προϊόν μπορεί να γύρει προς τα εμπρός μετά την εγκατάστασή του). Αν σφίξετε τη βίδα με υπερβολική δύναμη, αυτή μπορεί να στραβώσει λόγω της τριβής με το τμήμα της βίδας που σφίγγεται.

Μόνο 22LD3***

- 1 Τοποθετήστε την τηλεόραση προσεκτικά με την οθόνη προς τα κάτω σε μαλακή επιφάνεια για να προστατεύσετε την οθόνη από τυχόν φθορές.

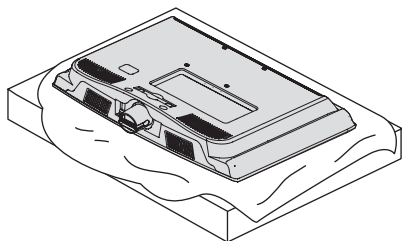


- 2 Συναρμολογήστε την τηλεόραση όπως φαίνεται στην εικόνα.

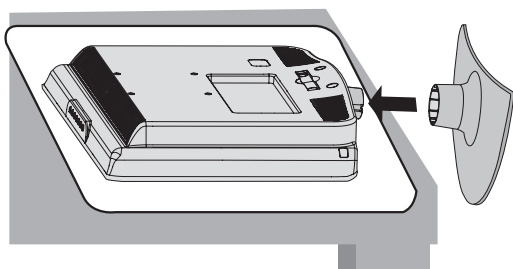


Μόνο 26/32/37/42LD3***


- 1 Τοποθετήστε την τηλεόραση προσεκτικά με την οθόνη προς τα κάτω σε μαλακή επιφάνεια για να προστατεύσετε την οθόνη από τυχόν φθορές.

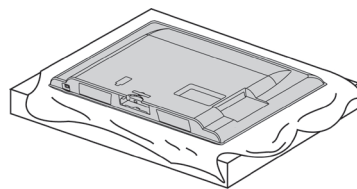

- 2 Συναρμολογήστε την τηλεόραση όπως φαίνεται στην εικόνα.

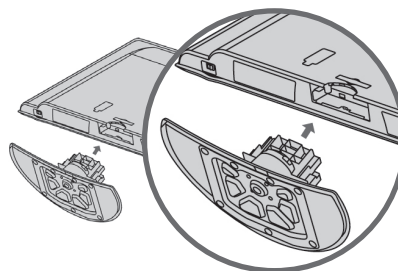

- 3 Σφίξτε καλά τις 4 βίδες στις οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

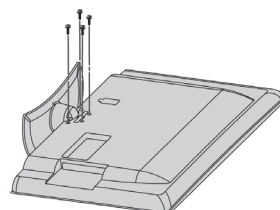

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.


22LD3***

- 1 Συνδέστε τα καλώδια όπως πρέπει.

Για να συνδέσετε επιπλέον εξοπλισμό, ανατρέξτε στην ενότητα **ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**.




- 2 Εγκαταστήστε το κλιπ συγκράτησης ΚΑλωδίων όπως φαίνεται στην εικόνα.

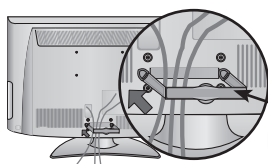


Κλιπ Συγκράτησης ΚΑλωδίων

- 3 Στερεώστε το κλιπ συγκράτησης ΚΑλωδίων, όπως φαίνεται στην εικόνα.

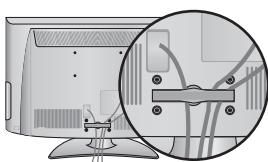

ΤΡΟΠΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (22LD3***)


Κρατήστε το κλιπ συγκράτησης ΚΑλωδίου με τα δύο χέρια και τραβήξτε το προς τα πίσω.

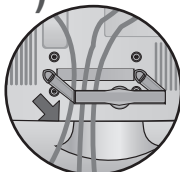


26/32/37/42LD3***

- 1 Συνδέστε τα καλώδια όπως πρέπει.

Για να συνδέσετε επιπλέον εξοπλισμό, ανατρέξτε στην ενότητα **ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**.

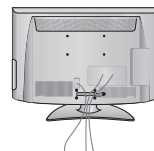


- 2 Ανοίξτε το κλιπ συγκράτησης ΚΑλωδίων, όπως φαίνεται στην εικόνα.

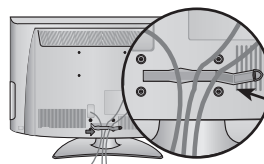

Κλιπ Συγκράτησης ΚΑλωδίων

- 3 Στερεώστε το κλιπ συγκράτησης ΚΑλωδίων, όπως φαίνεται στην εικόνα.

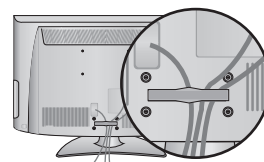

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Μη χρησιμοποιείτε το κλιπ συγκράτησης καλωδίων για να ανασηκώσετε την τηλεόραση.
- Αν η τηλεόραση πέσει κάτω, μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ


■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας. Κατά την τοποθέτηση μιας επιτοιχίας μονάδας, χρησιμοποιήστε το κάλυμμα προστασίας.

22LD3***


- 1 Τοποθετήστε την τηλεόραση προσεκτικά με την οθόνη προς τα κάτω σε μαλακή επιφάνεια για να προστατεύσετε την οθόνη από τυχόν φθορές.

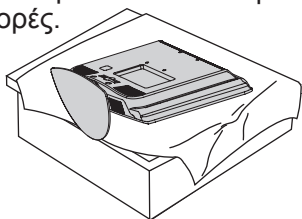


- 2 Χαλαρώστε τις βίδες της τηλεόρασης.

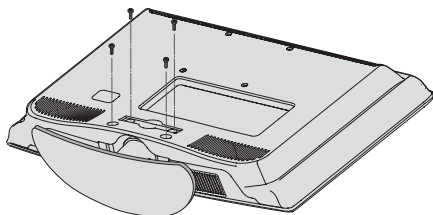

- 3 Αφαιρέστε τη βάση από την τηλεόραση.

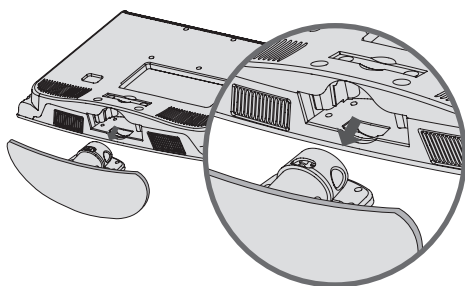


- 4 Τοποθετήστε το **προστατευτικό κάλυμμα** στην τηλεόραση.

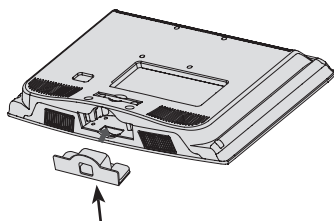


Προστατευτικό Κάλυμμα

- 5 Σφίξτε καλά τις 4 βίδες στις οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

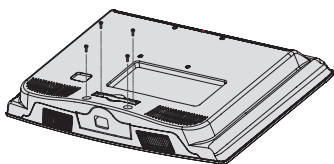

26/32/37/42LD3***

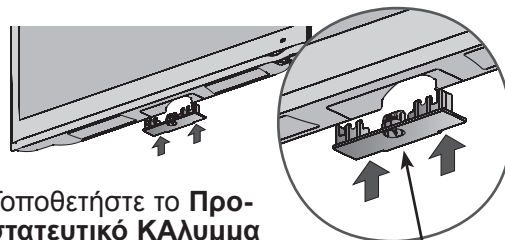


Προστατευτικό Κάλυμμα

Τοποθετήστε το **Προστατευτικό Κάλυμμα** στην τηλεόραση, μέχρι να ακουστεί ο ήχος εφαρμογής.


ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ DUAL LOCK™ (Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.)

Τοποθετήστε τον αποκωδικοποιητή στην τηλεόραση και χρησιμοποιήστε τον όποτε θελήσετε.α

- 1 Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από το Dual Lock και κολλήστε το στην τηλεόραση και στον αποκωδικοποιητή, όπως φαίνεται στην εικόνα.

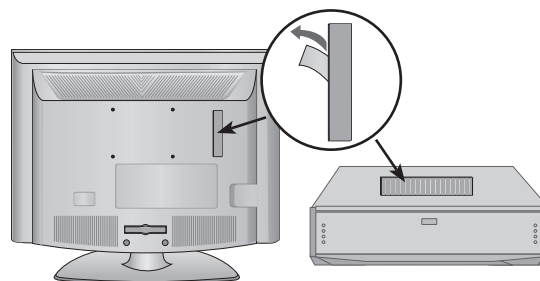

- 2 Για να στερεώσετε τον αποκωδικοποιητή στην τηλεόραση, ενώσετε τις λωρίδες βέλκρο.

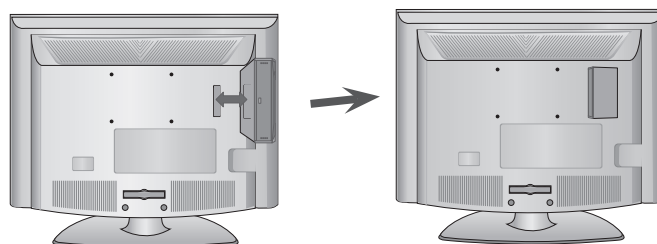

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν ξένα σωματίδια στην επιφάνεια του προϊόντος και, στη συνέχεια, στερεώστε καλά το Dual Lock.
- Προτού συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή στην τηλεόραση, αφήστε το Dual Lock που τοποθετήσατε να στεγνώσει τουλάχιστον για τρεις ημέρες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΒΑΣΗΣ (Μόνο 26/32/37/42LD3***)


- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Η τηλεόραση πρέπει να προσαρτάται σε γραφείο ώστε να μην μπορεί να τραβηχτεί σε διεύθυνση προς τα μπροστά / προς τα πίσω; και έτσι πιθανώς να προκαλέσει τραυματισμό ή φθορά στο προϊόν.

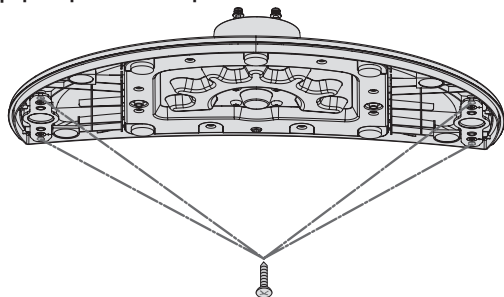


4-βίδες (δεν παρέχονται ως εξαρτήματα του προϊόντος)

- Βίδα: M5 x L (*L: βάθος τραπεζιού + 8~10 mm)
π.χ. βάθος τραπεζιού: 15 mm, βίδα: M5 x 25

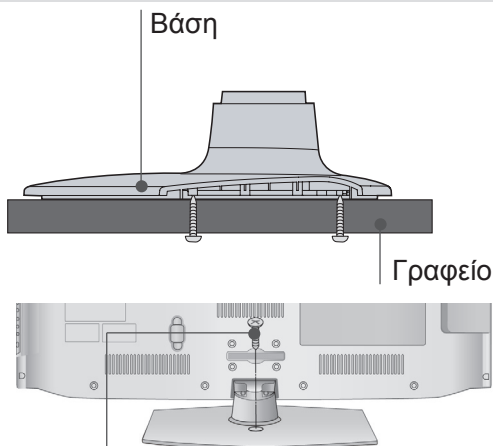

1 βίδα
(παρέχονται ως εξαρτήματα του προϊόντος)

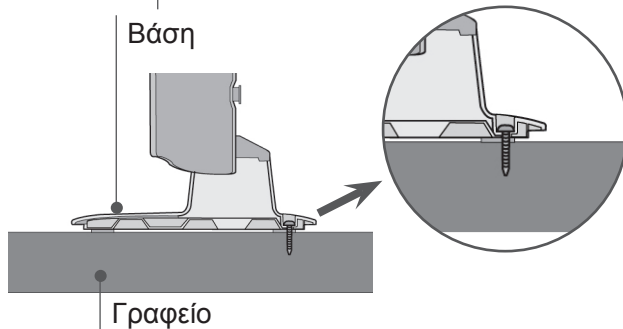


! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η τηλεόραση θα πρέπει να στερεώνεται καλά στο πάτωμα ή τον τοίχο, προς αποφυγή ανατροπής της. Ο κλονισμός, η κλίση ή η ταλάντωση του μηχανήματος ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.


ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ

- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.
- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας. Αφού εγκαταστήσετε την τηλεόραση, μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή στρέφοντας τη χειροκίνητα προς την αριστερή ή δεξιά κατεύθυνση κατά 20 μοίρες προκειμένου να είναι στην καταλληλότερη θέση για το σημείο από το οποίο παρακολουθείτε.

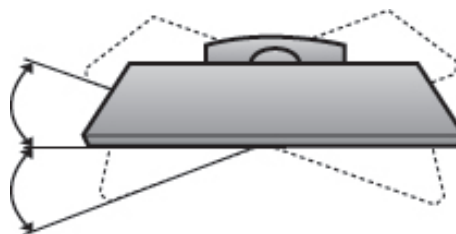


ΠΩΣ ΝΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (Μόνο 26/32/37/42LD3****)

Στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας με το **ΠΡΟΣΤΑ-ΤΕΥΤΙΚΟ κλιπ** και τη βίδα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Αυτό θα αποτρέψει την τυχαία αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.

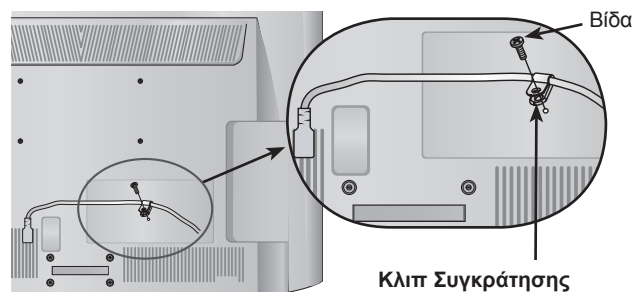

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ (Μόνο 22LD3***)

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.
 - Προσαρμόστε τη θέση της οθόνης με διάφορους τρόπους προκειμένου να επιτύχετε τη μέγιστη άνεση.
- Εύρος κλίσης

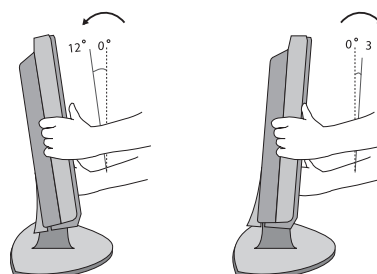

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KENSINGTON


- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.
- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας. Η τηλεόραση διαθέτει ακροδέκτη για σύστημα ασφαλείας Kensington στο πίσω μέρος. Συνδέστε το καλώδιο του συστήματος ασφαλείας Kensington όπως φαίνεται παρακάτω.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος ασφαλείας Kensington, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης που παρέχεται μαζί με το σύστημα ασφαλείας Kensington.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την κεντρική σελίδα της εταιρείας Kensington στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση <http://www.kensington.com>. Η Kensington πουλάει συστήματα ασφαλείας για ακριβό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως φορητούς υπολογιστές ή προβολείς LCD.


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ▶ Το σύστημα ασφαλείας Kensington διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα.
- ▶ Όταν αγγίζετε την τηλεόραση και είναι κρύα, μπορεί να εμφανιστεί ελαφρό "τρεμόπαιγμα" όταν την ενεργοποιήσετε. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία της τηλεόρασης.
- ▶ Ενδέχεται να είναι ορατές στην οθόνη κάποιες μικροσκοπικές κουκκίδες, με κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα. Δεν επηρεάζουν καθόλου, ωστόσο, τη χρωματική απόδοση της οθόνης.
- ▶ Αποφύγετε να αγγίζετε την οθόνη LCD και μην την ακουμπάτε με τα δάχτυλά σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει προσωρινή παραμόρφωση των εικόνων που προβάλλονται στην οθόνη.

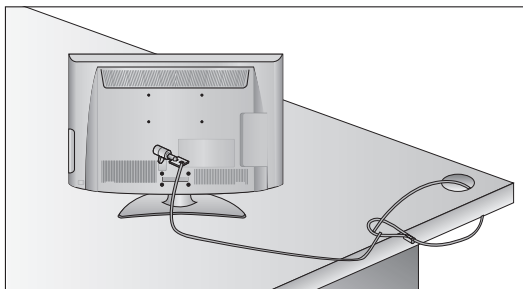

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Πρέπει να αγοράσετε τα απαραίτητα εξαρτήματα από το εμπόριο για να σταθεροποιήσετε με ασφάλεια την τηλεόραση και να την ασφαλίσετε στον τοίχο.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο για να αποφύγετε το ενδεχόμενο πτώσης της σε περίπτωση που την σπρώξετε.
- Οι οδηγίες που παρατίθενται ακολούθως αποτελούν τον ασφαλέστερο τρόπο επιτοίχιας εγκατάστασης της τηλεόρασης, για να αποφύγετε την πτώση της τηλεόρασης προς τα εμπρός εάν κάποιος την τραβήξει. Κατά αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η πτώση της τηλεόρασης προς τα εμπρός, καθώς και τα ενδεχόμενα ατυχήματα. Αποφεύγονται, επίσης, ενδεχόμενες φθορές της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να σκαρφαλώσουν ή να κρεμαστούν από την τηλεόραση.

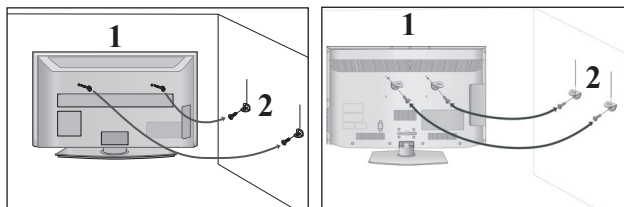


- 1 Χρησιμοποιήστε τους κρίκους ανάρτησης ή τα υποστηρίγματα/βίδες της τηλεόρασης για να στερεώσετε το προϊόν στον τοίχο, όπως απεικονίζεται.

(Αν η τηλεόρασή σας διαθέτει βίδες στους κρίκους ανάρτησης, χαλαρώστε τις βίδες).

* Τοποθετήστε τους κρίκους ανάρτησης ή τα υποστηρίγματα/βίδες της τηλεόρασης και σφίξτε τα καλά στις επάνω οπές.

- 2 Στερεώστε στον τοίχο τα υποστηρίγματα με τις βίδες. Ρυθμίστε το ύψος του υποστηρίγματος που έχετε τοποθετήσει στον τοίχο.

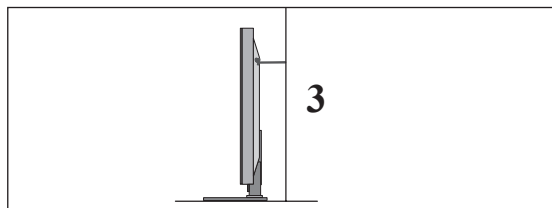

- 3 Χρησιμοποιήστε ένα ανθεκτικό σκοινί για να δέσετε το προϊόν για ευθυγράμμιση. Είναι ασφαλέστερο να δέσετε το σκοινί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι βρίσκεται σε οριζόντια θέση μεταξύ του τοίχου και του προϊόντος.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ▶ Για να μετακινήσετε την τηλεόραση σε άλλη θέση, λύστε πρώτα το σκοινί.
- ▶ Χρησιμοποιήστε κάποιο έπιπλο ή βάση στήριξης που να είναι αρκετά μεγάλο και ανθεκτικό για το μέγεθος και το βάρος της τηλεόρασης.
- ▶ Για ασφαλή χρήση της τηλεόρασης, βεβαιωθείτε ότι το υποστήριγμα που είναι στερεωμένο στον τοίχο βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το υποστήριγμα της τηλεόρασης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Η τηλεόραση μπορεί να εγκατασταθεί με διάφορους τρόπους, όπως να αναρτηθεί στον τοίχο ή να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια εργασίας, κ.λπ.
- Η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί ώστε να αναρτάται οριζόντια.

ΓΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο γείωσης για την αποφυγή πιθανής ηλεκτροπληξίας. Αν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των απαραίτητων μεθόδων γείωσης, πρέπει να τοποθετηθεί ξεχωριστός διακόπτης κυκλώματος από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.


Μην προσπαθήσετε να γειώσετε την τηλεόραση συνδέοντάς τη με καλώδια τηλεφώνου, ράβδους φωτισμού ή αγωγούς αερίου.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

Για το σωστό εξαερισμό, αφήστε απόσταση 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση.



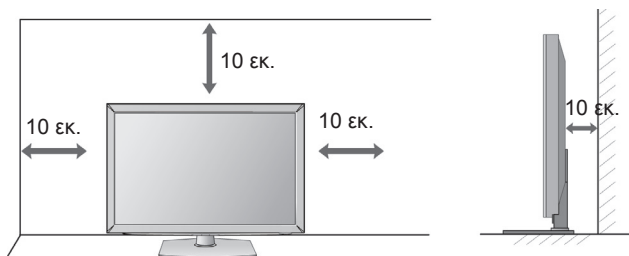


ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συνιστάται η χρήση μιας επιτοίχιας βάσης στήριξης μάρκας LG κατά την τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο.
- Συνιστάται να αγοράσετε μια επιτοίχια βάση στήριξης η οποία υποστηρίζει το πρότυπο VESA.
- Η LG συνιστά την πραγματοποίηση της επιτοίχιας τοποθέτησης από εξειδικευμένο επαγγελματία.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- ▶ Η επιτοίχια βάση πρέπει να εγκαθίσταται σε στερεό τοίχο κάθετο στο πάτωμα.
- ▶ Να χρησιμοποιείτε ειδική επιτοίχια βάση, αν πρόκειται να την εγκαταστήσετε σε ταβάνι ή επικλινή τοίχο.
- ▶ Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί η επιτοίχια βάση θα πρέπει να είναι αρκετά γερή ώστε να υποστηρίξει το βάρος της τηλεόρασης, π.χ. να είναι από από σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, τούβλο ή κοίλο μπλοκ.
- ▶ Ο τύπος και το μήκος των βιδών τοποθέτησης εξαρτάται από την επιτοίχια βάση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη βάση.
- ▶ Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή υλικές ζημιές ή ζημιές στην τηλεόραση εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης:
 - Όπου δεν χρησιμοποιείται τοίχος σύμφωνα με τις προδιαγραφές VESA.
 - Σε περίπτωση που δεν έχετε σφίξει σωστά τις βίδες στην επιφάνεια και ενδεχομένως προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή τραυματισμός.
 - Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τη συνιστώμενη μέθοδο εγκατάστασης.

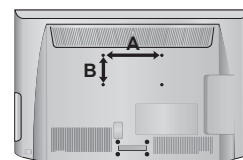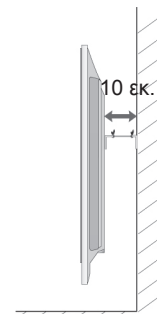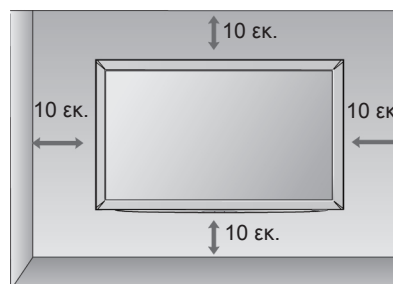

Μοντέλο	VESA (A * B)	Κανονική βίδα	Ποσότητα
22LD3***	100 * 100	M4	4
26/32LD3***	200 * 100	M4	4
37/42LD3***	200 * 200	M6	4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο στρέψτε το προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης.

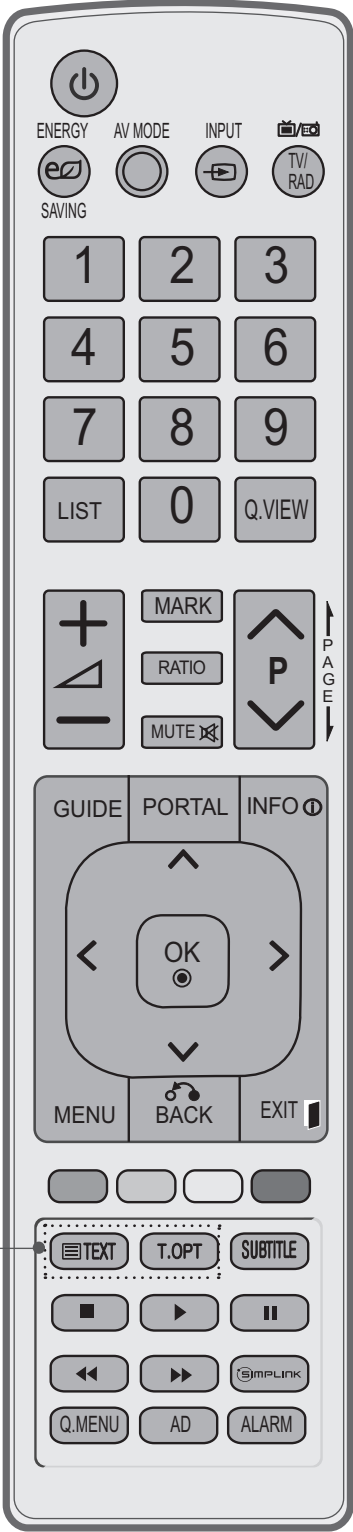

ΠΛΗΚΤΡΟ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) Ενεργοποίηση της τηλεόρασης από την κατάσταση αναμονής ή απενεργοποίηση της σε κατάσταση αναμονής.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ρυθμίζει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας της τηλεόρασης. (► **σελ. 80**)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV Μπορείτε να επιλέξετε και να ορίσετε εικόνες και ήχους όταν συνδέετε συσκευές AV. (► **σελ. 42**)

ΕΙΣΟΔΟΣ Η λειτουργία εξωτερικής εισόδου εναλλάσσεται εκ περιτροπής σε κανονική ακολουθία. (► **σελ. 36**)

TV/RAD Δυνατότητα επιλογής καναλιού ραδιοφώνου, τηλεόρασης, DTV.

Αριθμητικά κουμπιά 0 έως 9 Επιλογή ενός προγράμματος.
Επιλογή αριθμημένων στοιχείων ενός μενού.

LIST (ΛΙΣΤΑ) Εμφάνιση του πίνακα προγραμμάτων. (► **σελ. 33**)

Q.VIEW (ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ) Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα.

GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ) Εμφάνιση της λίστας περιεχομένων στη λειτουργία EzSign (EzSign V1.5 ή νεότερη έκδοση).

PORTAL (ΠΥΛΗ) Προβολή του περιεχομένου EzSign στην οθόνη της τηλεόρασης.

INFO ① (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) Εμφάνιση ή απόκρυψη των πληροφοριών των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης στη λειτουργία EzSign.

ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ (Επάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά) Δυνατότητα πλοήγησης στα μενού της οθόνης και προσαρμογής των ρυθμίσεων του συστήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

OK Αποδοχή των επιλογών σας ή εμφάνιση της τρέχουσας λειτουργίας.

MENU (ΜΕΝΟΥ BACK (ΠΙΣΩ)) Επιλογή ενός μενού.
Διαγράφει όλα τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη και επιστρέφει στη λειτουργία προβολής τηλεόρασης από όλα τα μενού. (► **σελ. 17**)

BACK (ΠΙΣΩ) Επιτρέπει στο χρήστη να μεταβεί, να επιστρέψει σε ένα βήμα μιας διαδραστικής εφαρμογής, EPG ή άλλης διαδραστικής λειτουργίας του χρήστη.


EXIT (ΕΞΟΔΟΣ) Διαγράφει όλα τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη και επιστρέφει στη λειτουργία τηλεόρασης από όλα τα μενού.

Έγχρωμα κουμπιά Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext (μόνο στα μοντέλα **TELETEXT**). **Ταξ/ση προγρ.**

1 ΚΟΥΜΠΙΑ TELETEXT Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Teletext. (► **σελ. 113**)

SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ) Επαναφορά των υπότιτλων που προτιμάτε σε ψηφιακή λειτουργία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

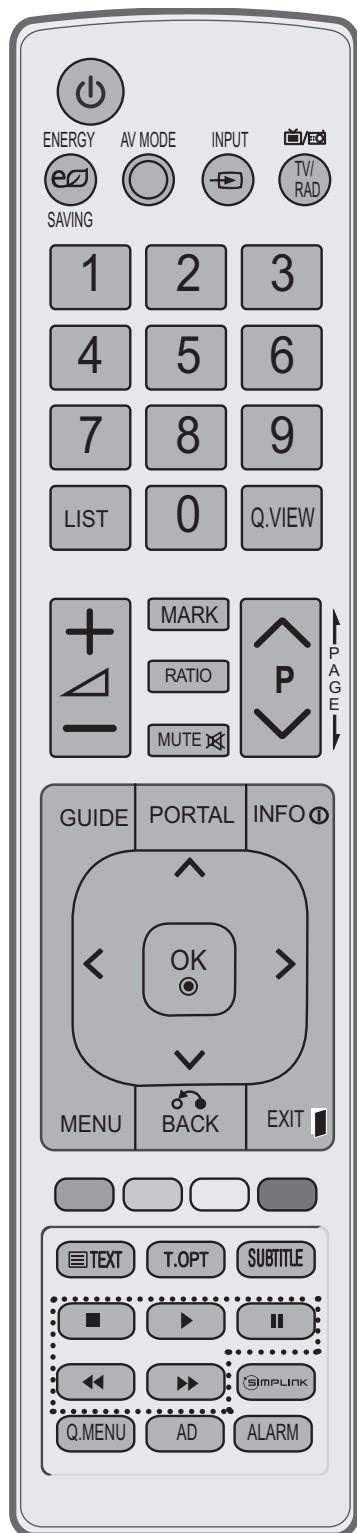

ΑΥΞΗΣΗ / ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

MARK (ΣΗΜΕΙΩΣΗ) Επιλογή και αποεπιλογή προγραμμάτων στο μενού USB.

RATIO (ΑΝΑΛΟΓΙΑ) Επιλέξτε την αναλογία οθόνης που θέλετε για την οθόνη. (► **σελ. 78**)

MUTE (ΣΙΓΑΣΗ) Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου.

Πρόγραμμα ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ Επιλογή ενός προγράμματος.

ΣΕΛΙΔΑ ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ Δυνατότητα μετάβασης από ένα αναλυτικό σύνολο πληροφοριών οθόνης σε ένα άλλο.

SIMPLINK / Μενού ΜΕΣΑ: Ελέγχει το μενού SIMPLINK ή ΜΕΣΑ (Λίστα φωτογραφιών, Λίστα μουσικής, Λίστα ταινιών και Επιπλέον περιεχόμενο).
κουμπιά ελέγχου


SIMPLINK Προβάλετε τη λίστα των συσκευών AV που είναι συνδεδεμένες με την τηλεόραση. Όταν πατάτε εναλλάξ αυτό το κουμπί, εμφανίζεται το μενού Simplink στην οθόνη. (► **σελ. 38**)

Q. MENU (ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ) Επιλογή του Γρήγορου μενού που θέλετε. (Αναλογία Οθόνης, Λειτουργία καθαρής φωνής II, Λειτουργία Εικόνας, Λειτουργία ήχου, Ήχος (ή γλώσσα ήχου), Χρονοδιακόπτης ύπνου, Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση παράβλεψης, Συσκευή USB). (► **σελ. 16**)

AD Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Περιγραφής ήχου. (► **p.99**)

ALARM (ΑΦΥΠΝΙΣΗ) Ρυθμίζει τη λειτουργία αφύπνισης. (► **p.107**)

Τοποθέτηση μπαταριών




- Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών στο πίσω μέρος και τοποθετήστε τις μπαταρίες με τους πόλους στη σωστή θέση (+ με +, - με -).
- Τοποθετήστε δύο μπαταρίες 1,5 V μεγέθους AAA. Μη συνδυάζετε παλιές ή χρησιμοποιημένες με νέες μπαταρίες.
- Κλείστε το κάλυμμα.
- Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, εκτελέστε τα βήματα τοποθέτησης με την αντίθετη σειρά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Για την αποφυγή βλάβης των συσκευών, ποτέ μη συνδέετε τα καλώδια τροφοδοσίας στην παροχή ρεύματος προτού ολοκληρώσετε τη σύνδεση όλων των συσκευών.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ

- Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας.
- Δεν παρέχεται καλώδιο κεραίας και μετατροπέας.

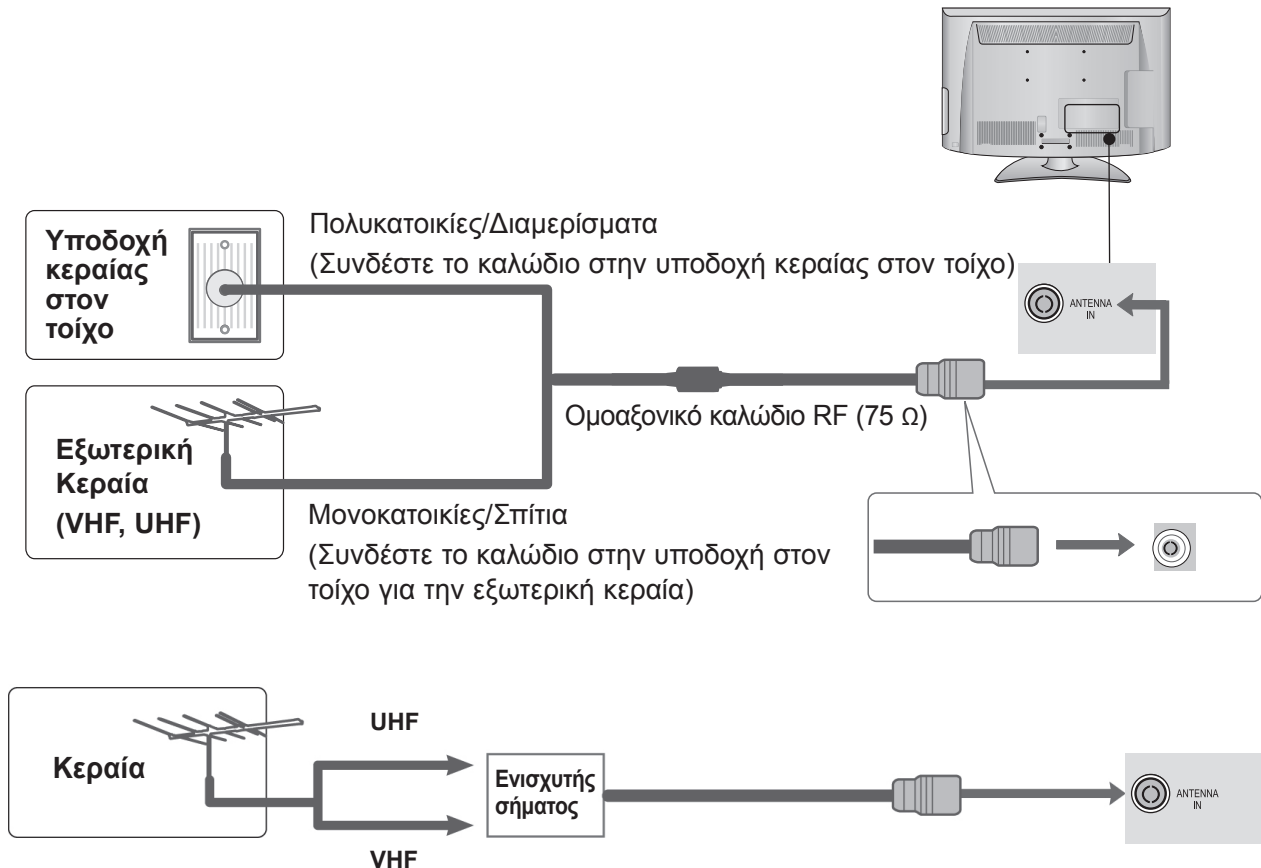

- Σε περιοχές όπου η λήψη σήματος δεν είναι ισχυρή, για να έχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας, μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε έναν ενισχυτή σήματος στην κεραία όπως φαίνεται στα δεξιά.
- Αν το σήμα πρέπει να μοιραστεί σε δύο τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε ένα διαχωριστή σήματος κεραίας για τη σύνδεση.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στον εξοπλισμό, μη συνδέετε ποτέ κανένα καλώδιο τροφοδοσίας, μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση ολόκληρου του εξοπλισμού.
- Αυτή η ενότητα για τη **ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ** περιλαμβάνει διαγράμματα κυρίως για τα μοντέλα 32LD3***.
- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ COMPONENT

Η τηλεόραση αυτή μπορεί να λαμβάνει Ψηφιακά σήματα RF/Καλωδιακά σήματα χωρίς τη χρήση εξωτερικού ψηφιακού αποκωδικοποιητή. Ωστόσο, αν λαμβάνετε Ψηφιακά σήματα από ψηφιακό αποκωδικοποιητή ή άλλη ψηφιακή εξωτερική συσκευή, ανατρέξτε στο διάγραμμα, όπως φαίνεται παρακάτω.

- 1 Συνδέστε τις εξόδους βίντεο (Y, Pb, Pr) του εξωτερικού εξοπλισμού (ψηφιακός αποκωδικοποιητής, DVD, κ.λπ.) στις υποδοχές **COMPONENT IN VIDEO** της τηλεόρασης.
- 2 Συνδέστε την έξοδο ήχου του εξωτερικού εξοπλισμού (ψηφιακός αποκωδικοποιητής, DVD, κ.λπ.) στις υποδοχές **COMPONENT IN AUDIO** της τηλεόρασης.
- 3 Θέστε σε λειτουργία τον εξωτερικό εξοπλισμό. (Για οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εξωτερικού εξοπλισμού.)
- 4 Επιλέξτε την πηγή εισόδου **Component**, πατώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.

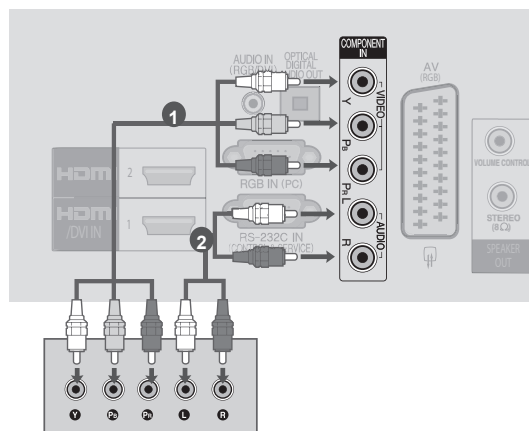

- Υποστηριζόμενη μορφή ήχου HDMI: Dolby Digital, PCM Η μορφή ήχου DTS δεν υποστηρίζεται.

Σήμα	Component	HDMI
480i/576i	O	X
480p/576p	O	O
720p/1080i	O	O
1080p	O (50 Hz / 60 Hz μόνο)	O (24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz)


Θύρες εισόδου Component

Για να έχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας, συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής DVD στις θύρες εισόδου Component, όπως φαίνεται παρακάτω.

Θύρες Component στην τηλεόραση	Y	P _B	P _R
Θύρες εξόδου εικόνας στη συσκευή αναπαραγωγής DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI

- 1 Συνδέστε την έξοδο HDMI του εξωτερικού εξοπλισμού (ψηφιακός αποκωδικοποιητής, DVD, κ.λπ.) στην υποδοχή **HDMI/DVI IN 1** ή **HDMI 2** (δεν ισχύει για τα μοντέλα 22LD3***) της τηλεόρασης.
- 2 Θέστε σε λειτουργία τον εξωτερικό εξοπλισμό.
(Για οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εξωτερικού εξοπλισμού.)
- 3 Επιλέξτε την πηγή εισόδου **HDMI1** ή **HDMI2** (δεν ισχύει για τα μοντέλα 22LD3***), πατώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.

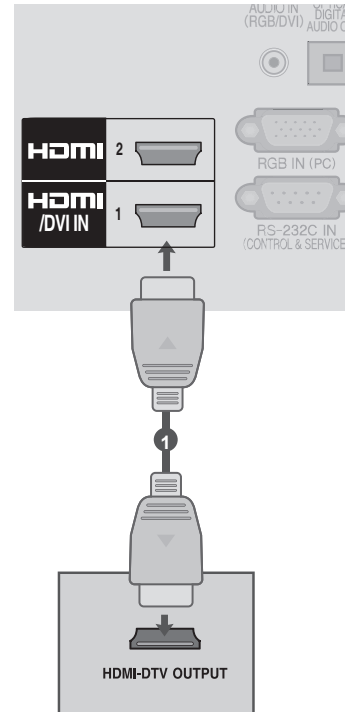


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- ▶ Η τηλεόραση μπορεί να λαμβάνει συγχρόνως σήματα ήχου και εικόνας χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.
- ▶ Αν η συσκευή αναπαραγωγής DVD δεν υποστηρίζει Auto HDMI, πρέπει να ρυθμίσετε κατάλληλα την ανάλυση της εξόδου.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Αν τα καλώδια HDMI δεν είναι καλώδια HDMI υψηλής ταχύτητας, μπορεί να τρεμοπαίζει η εικόνα ή να μην εμφανίζεται καθόλου εικόνα. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΕΙΟΥ

- 1 Συνδέστε το εξωτερικό ηχείο στην υποδοχή **ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΕΙΟΥ (STEREO)** της τηλεόρασης.

Μέθοδος θύρας ελέγχου έντασης

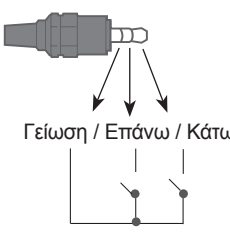
Προδιαγραφές καλωδίου	 • Κάθε ακροδέκτης Up/Down (Επάνω/Κάτω) έχει τάση μέχρι και 3,3V, με GPIO της CPU. • Η CPU ανιχνεύει τη μετάβαση από τα 3,3V στο επίπεδο GND, για έλεγχο της έντασης του ήχου.
------------------------------	--

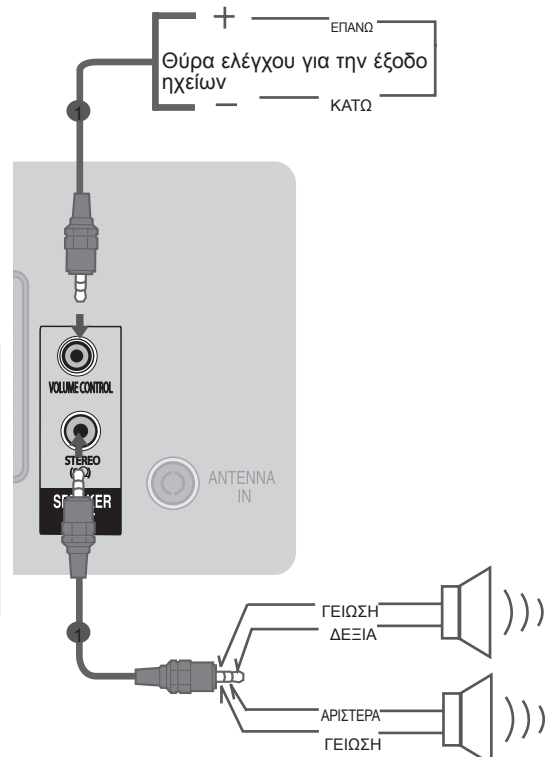

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI ΣΕ DVI

- 1 Συνδέστε τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή ή την έξοδο DVI του υπολογιστή στην υποδοχή **HDMI/DVI IN 1** της τηλεόρασης.
- 2 Συνδέστε την έξοδο ήχου του ψηφιακού αποκωδικοποιητή ή της εξόδου ήχου του υπολογιστή στην υποδοχή **AUDIO IN (RGB/DVI)** της τηλεόρασης.
- 3 Ενεργοποιήστε τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή ή τον υπολογιστή και την τηλεόραση.
(Για οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ψηφιακού αποκωδικοποιητή ή του υπολογιστή.)
- 4 Επιλέξτε την πηγή εισόδου **HDMI1**, πατώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.

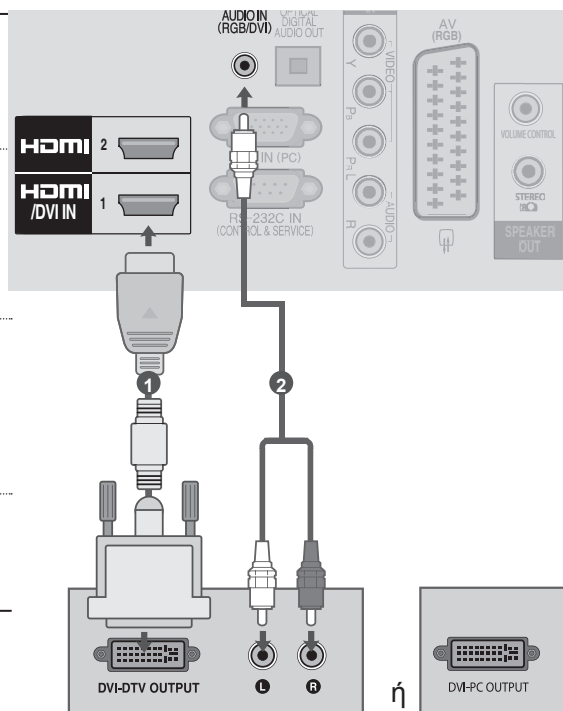


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ EURO SCART

- 1 Συνδέστε την υποδοχή Euro scart του εξωτερικού εξοπλισμού (DVD, VCR, κ.λπ.) στην υποδοχή **AV** Euro scart της τηλεόρασης.
- 2 Θέστε σε λειτουργία τον εξωτερικό εξοπλισμό. (Για οδηγίες λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εξωτερικού εξοπλισμού.)
- 3 Επιλέξτε την πηγή εισόδου **AV**, πατώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.

Scart	Είσοδος			Έξοδος
	Video	Audio	RGB	Video, Audio
AV	O	O	O	Αναλογική TV, ψηφιακή TV

Τύπος εξόδου Τρέχων τύπος εισόδου	AV (Έξοδος TV)
Ψηφιακή TV	Ψηφιακή TV
Αναλογική TV, AV	Αναλογική TV
Component/RGB	Αναλογική TV
HDMI	Αναλογική TV

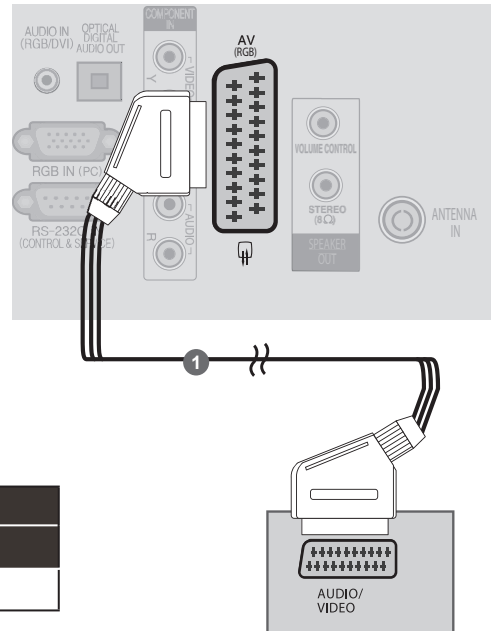

► Έξοδος TV: Έξοδοι αναλογικού σήματος τηλεόρασης ή ψηφιακού σήματος τηλεόρασης.


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Κάθε καλώδιο Euro scart που χρησιμοποιείται πρέπει να διαθέτει θωράκιση σήματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ USB


- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **USB IN** της τηλεόρασης.
- 2 Όταν συνδέετε την υποδοχή **USB IN**, η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία **USB**. (► σελ.44)

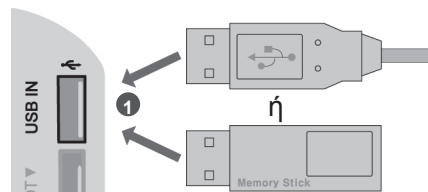

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ RF

Για την αποφυγή θορύβου εικόνας (παρεμβολές), αφήστε επαρκή απόσταση μεταξύ της συσκευής βίντεο και της τηλεόρασης.


- 1 Συνδέστε την υποδοχή **ANT OUT** της συσκευής βίντεο με την υποδοχή **ANTENNA IN** της τηλεόρασης.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο κεραίας με την υποδοχή **ANT IN** της συσκευής βίντεο.
- 3 Πατήστε το κουμπί **PLAY** στη συσκευή βίντεο και αντιστοιχίστε το κατάλληλο κανάλι μεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής βίντεο για την προβολή.

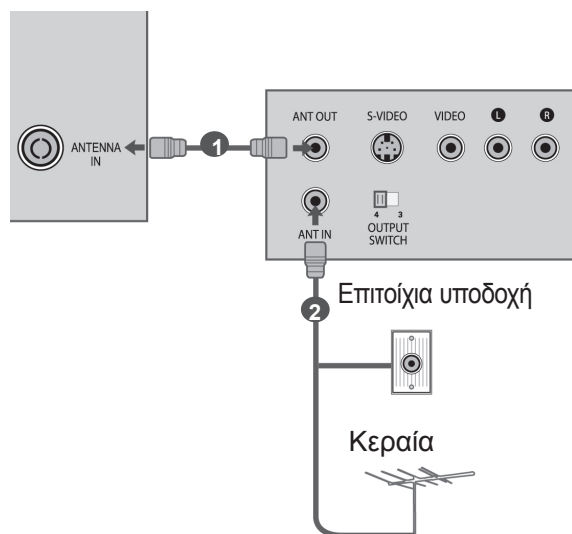

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ D-SUB 15 ΑΚΙΔΩΝ

Η τηλεόραση αυτή διαθέτει δυνατότητα τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας, δηλαδή ο υπολογιστής προσαρμόζεται αυτόματα στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

- 1 Συνδέστε την έξοδο RGB του υπολογιστή με την υποδοχή **RGB IN(PC)** της τηλεόρασης.
- 2 Συνδέστε τις εξόδους ήχου του υπολογιστή με τις υποδοχές εισόδου **AUDIO IN (RGB/DVI)** της τηλεόρασης.
- 3 Ανοίξτε τον υπολογιστή και την τηλεόραση.
- 4 Επιλέξτε την πηγή εισόδου **RGB**, πατώντας το κουμπί INPUT στο τηλεχειριστήριο.

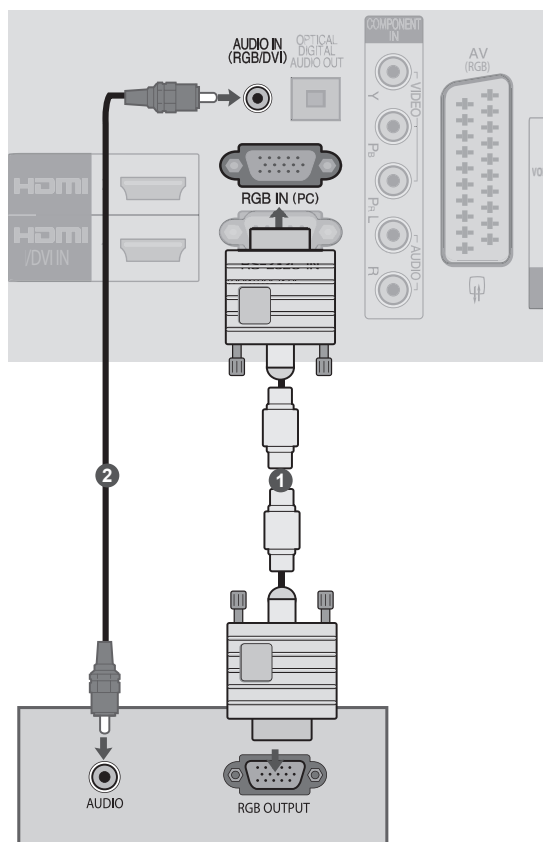

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ CI

Για προβολή κρυπτογραφημένων (επί πληρωμή) υπηρεσιών σε λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.


1

Εισαγάγετε τη μονάδα CI στην **ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΤΑΣ PCMCIA** (Διεθνής ένωση καρτών μνήμης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές) της τηλεόρασης, όπως υποδεικνύεται στο σχήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελ.32.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ελέγξτε αν η μονάδα CI έχει τοποθετηθεί στην εσοχή κάρτας PCMCIA με τη σωστή κατεύθυνση. Αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην τηλεόραση και στην εσοχή κάρτας PCMCIA.

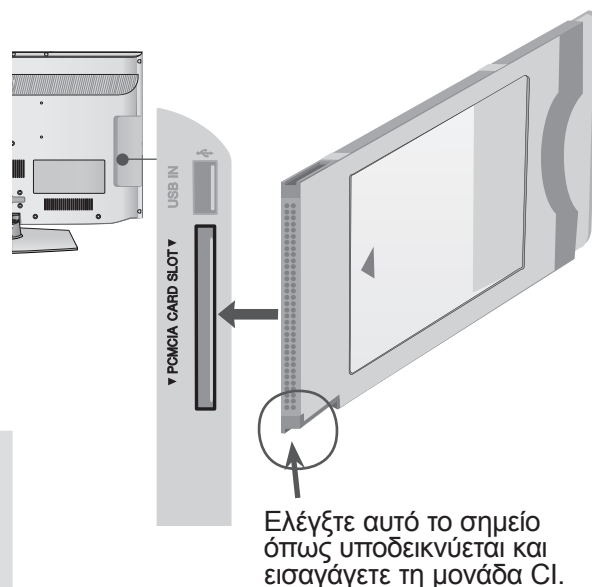

ΡΥΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΟΥ


Αποστολή του ηχητικού σήματος της τηλεόρασης σε εξωτερικό εξοπλισμό ήχου μέσω της θύρας εξόδου ψηφιακού ήχου (οπτική).

Αν θέλετε να απολαμβάνετε ψηφιακή εκπομπή μέσω ηχείων 5.1 καναλιών, συνδέστε σε ένα Home Theater (ή ενισχυτή) τον ακροδέκτη OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

- 1 Συνδέστε το ένα άκρο του οπτικού καλωδίου στη θύρα εξόδου ψηφιακού ήχου (οπτική) της τηλεόρασης.
- 2 Συνδέστε το άλλο άκρο του οπτικού καλωδίου στην ψηφιακή (οπτική) είσοδο ήχου του εξοπλισμού ήχου.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Μην κοιτάτε μέσα στην οπτική έξοδο. Αν κοιτάξετε τη δέσμη λέιζερ, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη στην όρασή σας.

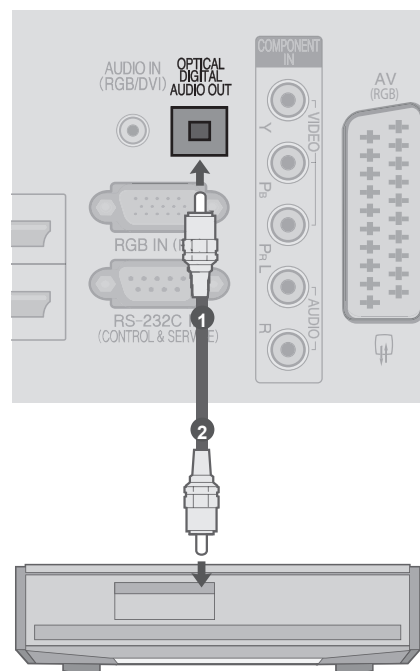

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Μπορείτε να ακούτε τον ήχο από τα ακουστικά.

- 1 Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή των ακουστικών.
- 2 Για να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών, πατήστε το κουμπί $\triangle$ + ή -. Εάν πατήσετε το κουμπί MUTE, απενεργοποιείται ο ήχος από τα ακουστικά.

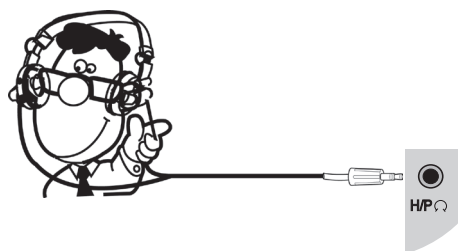

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα στοιχεία του μενού AUDIO (ΗΧΟΣ) απενεργοποιούνται, όταν συνδέετε ακουστικά.
- Όταν αλλάζετε τη λειτουργία AV MODE, ενώ έχετε συνδέσει ηχεία, η αλλαγή εφαρμόζεται στην εικόνα, όχι όμως στον ήχο.
- Η οπτική ψηφιακή έξοδος ήχου δεν είναι διαθέσιμη, όταν συνδέετε ακουστικά.
- Αντίσταση ακουστικών: 16Ω
- Μέγιστη έξοδος ήχου ακουστικών: 10 mW έως 15 mW

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ

Λειτουργία RGB-PC, HDMI/DVI-PC

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (kHz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,8
1280x720 (RGB-PC)	45	60
1920x1080 (RGB-PC)	66,587	59,93
1920x1080 (HDMI-PC)	67,5	60,00

HDMI/DVI-DTV

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (kHz)
720x480	31,469	59,94
	31,5	60
720x576	31,25	50
1280x720	37,5	50
	44,96/45	59,94/60
	33,72/33,75	59,94/60
	28,125	50
	26,97/27	23,97/24
1920x1080	33,716/33,75	29,976/30,00
	56,25	50
	67,43/67,5	59,94/60

(Δεν ισχύει για μοντέλα 22/26/32LD3***)

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- ▶ Μην αφήνετε μια στατική εικόνα να παραμένει στην οθόνη της τηλεόρασης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η στατική εικόνα ενδέχεται να αποτυπωθεί μόνιμα στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης όποτε είναι εφικτό.
- ▶ Ίσως δημιουργηθεί παρεμβολή ανάλογα με την ανάλυση, το κάθετο πλέγμα, την αντίθεση ή τη φωτεινότητα στη λειτουργία PC. Αλλάξτε τη λειτουργία PC, επιλέγοντας κάποια άλλη ανάλυση, ή αλλάξτε το ρυθμό ανανέωσης δίνοντας άλλη τιμή ή ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο μενού έως ότου εμφανιστεί η εικόνα καθαρή. Αν ο ρυθμός ανανέωσης της κάρτας γραφικών του υπολογιστή δεν μπορεί να αλλάξει, αλλάξτε την κάρτα γραφικών ή συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της.
- ▶ Η κυματομορφή εισόδου συγχρονισμού για τις οριζόντιες και τις κατακόρυφες συχνότητες είναι διαφορετική.
- ▶ Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, συνιστούμε 1360x768, 60 Hz (μόνο σε μοντέλα 22/26/32LD3***) και 1920x1080, 60 Hz (μόνο σε μοντέλα 37/42LD3***) για τη λειτουργία PC.
- ▶ Συνδέστε το καλώδιο σήματος από τη θύρα εξόδου οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη θύρα RGB (PC) της τηλεόρασης ή στο καλώδιο σήματος από τη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή στη θύρα HDMI IN (ή HDMI/DVI IN) της τηλεόρασης.
- ▶ Συνδέστε το καλώδιο ήχου από τον υπολογιστή στην είσοδο Audio της τηλεόρασης. (Τα καλώδια ήχου δεν παρέχονται με την τηλεόραση).
- ▶ Αν χρησιμοποιείτε κάρτα ήχου, ρυθμίστε τον ήχο του υπολογιστή όπως απαιτείται.
- ▶ Αν η κάρτα γραφικών του υπολογιστή δεν εκπέμπει αναλογικά και ψηφιακά σήματα RGB ταυτόχρονα, συνδέστε μόνο το RGB ή το HDMI IN (ή το HDMI/DVI IN) για να εμφανιστεί ο υπολογιστής στην τηλεόραση.
- ▶ Αν η κάρτα γραφικών του υπολογιστή δεν εκπέμπει αναλογικά και ψηφιακά σήματα RGB ταυτόχρονα, ρυθμίστε την τηλεόραση σε RGB ή HDMI (η άλλη κατάσταση λειτουργίας ρυθμίζεται αυτόματα σε τοποθέτηση και άμεση λειτουργία από την τηλεόραση).
- ▶ Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI σε DVI, η λειτουργία DOS ενδέχεται να μην είναι ενεργή, ανάλογα με την κάρτα βίντεο.
- ▶ Αν το καλώδιο RGB-PC που χρησιμοποιείτε είναι υπερβολικά μακρύ, μπορεί να δημιουργηθεί παρεμβολή στην οθόνη. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καλώδιο μήκους μικρότερου των 5 μέτρων. Έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε άριστη ποιότητα εικόνας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Επαναφορά οθόνης

Επιστρέφει τις επιλογές Θέση, Μέγεθος και Φάση στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη λειτουργία: RGB [PC].

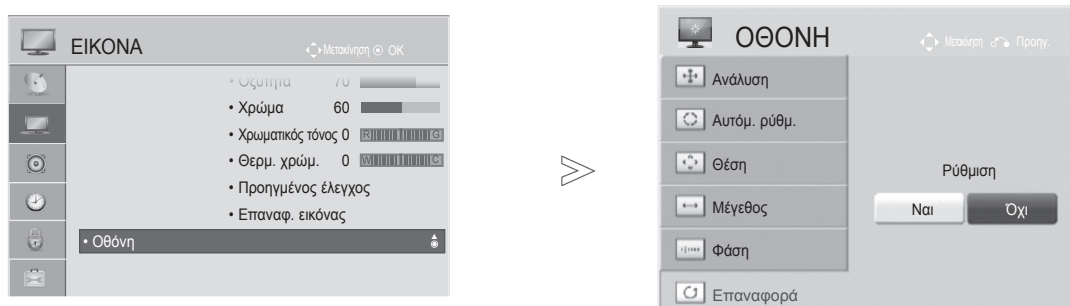

- 1   ΕΠΙΛΕΞΤΕ **ΕΙΚΟΝΑ**.
- 2   ΕΠΙΛΕΞΤΕ **Οθόνη**.
- 3   ΕΠΙΛΕΞΤΕ **Επαναφορά**.
- 4   ΕΠΙΛΕΞΤΕ **Ναι**.
- 5  Εκτέλεση **Επαναφοράς**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αυτόματη ρύθμιση (Μόνο για τη λειτουργία RGB [PC])

Ρυθμίζει αυτόματα τη θέση της εικόνας και ελαχιστοποιεί το τρέμουλο. Αν η εικόνα συνεχίζει να μην είναι σωστή μετά τη ρύθμιση, η τηλεόρασή σας θα λειτουργεί κανονικά, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση.

Αυτόματη ρύθμιση

Αυτή η λειτουργία προορίζεται για την αυτόματη προσαρμογή της θέσης, του μεγέθους και της φάσης της οθόνης. Η προβαλλόμενη εικόνα θα είναι ασταθής για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ η αυτόματη ρύθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη.

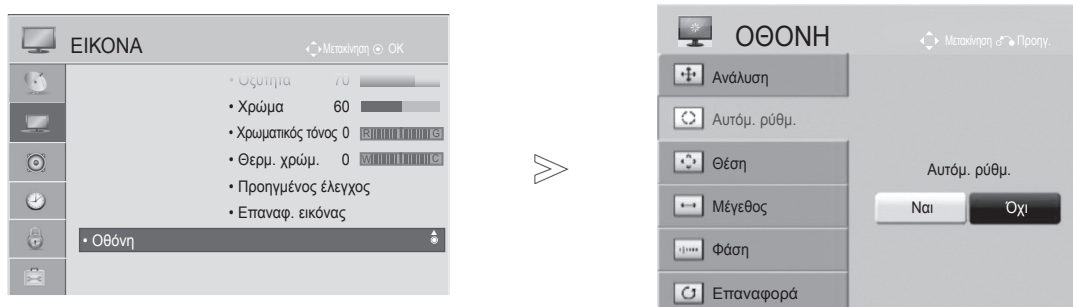

1. Επιλέξτε **EIKONA**.
2. Επιλέξτε **Οθόνη**.
3. Επιλέξτε **Αυτόμ. ρύθμ.**
4. Επιλέξτε **Ναι**.
5. Εκτέλεση **Αυτόμ. ρύθμ.**


- Αν η θέση της εικόνας δεν είναι και πάλι σωστή, επαναλάβετε την αυτόματη ρύθμιση.
- Αν πρέπει να ρυθμίσετε ξανά την εικόνα μετά την αυτόματη ρύθμιση σε λειτουργία RGB (PC), μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής στοιχεία: **Θέση, Μέγεθος ή Φάση**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

Επιλογή ανάλυσης

Για την προβολή κανονικής εικόνας, η ανάλυση της λειτουργίας RGB πρέπει να αντιστοιχεί με εκείνη της λειτουργίας PC που επιλέγεται.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη λειτουργία: RGB [H/Y]

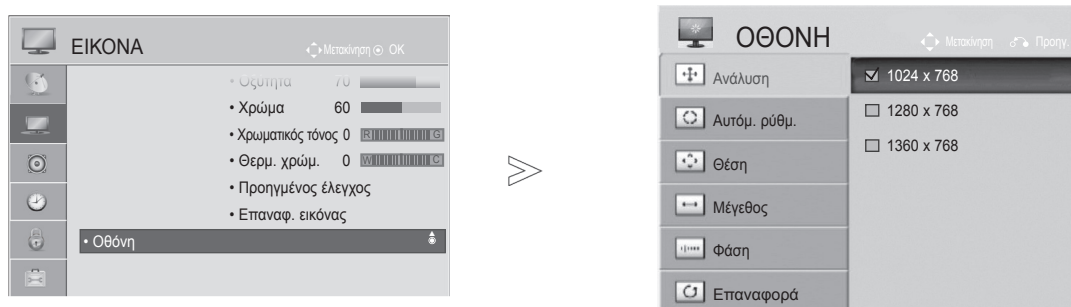

1. Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.
2. Επιλέξτε **Οθόνη**.
3. Επιλέξτε **Ανάλυση**.
4. Επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε.
- 5.


- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προσαρμογή Θέσης, Μεγέθους, Φάσης οθόνης

Αν η εικόνα δεν είναι ευκρινής μετά την αυτόματη ρύθμιση και ειδικά όταν οι χαρακτήρες εξακολουθούν να τρεμοπαίζουν, ρυθμίστε μη αυτόματα τη θέση της εικόνας.

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη λειτουργία: RGB [PC].

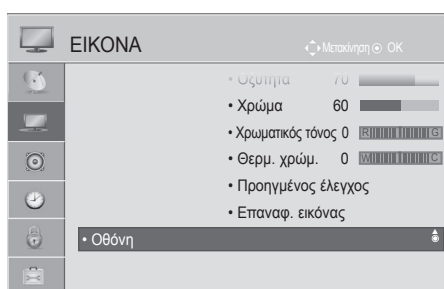

- 1   Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.
- 2   Επιλέξτε **Θθόνη**.
- 3   Επιλέξτε **Θέση, Μέγεθος ή Φάση**.
- 4    Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- 5 

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Με την ενεργοποίηση της τηλεόρασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές της.

- 1 Πρώτα, συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας.
Σε αυτό το στάδιο, η τηλεόραση μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, πατήστε τα κουμπιά $\odot / I$, **INPUT** ή $P \wedge \vee$ (ή $P \blacktriangle \blacktriangledown$) στην τηλεόραση ή τα κουμπιά **POWER**, **INPUT**, $P \wedge \vee$ ή **NUMBER** στο τηλεχειριστήριο.

ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

- 1 Αν μετά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης εμφανίζεται στην οθόνη το μενού OSD, μπορείτε να προσαρμόσετε τη **γλώσσα**, το **δείκτη τροφοδοσίας**, τη **χώρα** ή τη **ζώνη ώρας** (αν στο πεδίο της χώρας έχει επιλεγεί η Ρωσία) ή να **ορίσετε κωδικό πρόσβασης** (αν στο πεδίο της χώρας έχει επιλεγεί η Γαλλία). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **αυτόματο προγραμματισμό**.

Σημείωση:

α. Αν κλείσετε το παράθυρο χωρίς να ολοκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις, το μενού Αρχική ρύθμιση μπορεί να εμφανιστεί ξανά.

β. Πατήστε το κουμπί **BACK** για να επιστρέψετε από το OSD που εμφανίζεται στην οθόνη στο προηγούμενο OSD.

γ. Για τις χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα μετάδοσης DTV, ορισμένες λειτουργίες DTV ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το περιβάλλον μετάδοσης DTV.

δ. Αν στο πεδίο της χώρας έχει επιλεγεί η Γαλλία, ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι "0", "0", "0", "0", αλλά "1", "2", "3", "4".

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- 1 Για να επιλέξετε κάποιο πρόγραμμα, πατήστε τα κουμπιά $P \wedge \vee$ ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

- 1 Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε τα κουμπιά $\triangleleft +$ και $-$.

- 2 Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε το κουμπί **MUTE**.

Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε τα κουμπιά **MUTE**, $\triangleleft + -$, **I/II** ή **AV Mode**.

ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ

Το OSD (On Screen Display - Ρυθμίσεις επί της οθόνης) της τηλεόρασής σας μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από αυτό που εμφανίζεται στο εγχειρίδιο.

Το Γρήγορο μενού είναι ένα μενού λειτουργιών που οι χρήστες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συχνά.

↔ Αναλογία οθόνης: Δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής μορφής εικόνας.

Για ρύθμιση Zoom, επιλέξτε 14:9, Zoom και Cinema Zoom στο μενού Αναλογία. Μετά τη ρύθμιση της επιλογής Zoom, η οθόνη επιστρέφει στη λειτουργία Γρήγορο μενού.

🔊 Λειτουργία καθαρής φωνής II :

Διαφοροποιώντας το εύρος ήχου της ανθρώπινης φωνής, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν ακόμα πιο καθαρή απόδοση διαλόγων.

👤 Λειτουργία εικόνας : Δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής λειτουργίας εικόνας.


🔊 Λειτουργία ήχου : Είναι ένα χαρακτηριστικό που ρυθμίζει αυτόματα το συνδυασμό ήχου, ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τις εικόνες που προβάλλονται στην οθόνη. Σας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της επιθυμητής λειτουργίας ήχου.

🔊 Ήχος ή Γλώσσα ήχου: Δυνατότητα επιλογής της εξόδου ήχου.

⌚ Χρονοδιακόπτης ύπνου: Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου.

PR Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση παράβλεψης: Δυνατότητα επιλογής του στοιχείου Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση παράβλεψης.

🔌 Συσσκευή USB: Δυνατότητα επιλογής της εντολής Εξαγωγή, για να αφαιρέσετε μια συσκευή USB. Αν το περιεχόμενο EzSign εκτελείται μέσω USB, ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αφού επιλέξετε "USB Eject" (Εξαγωγή USB). Αφαιρέστε το συνδεδεμένο USB, μόλις επιλέξετε "USB Eject" (Εξαγωγή USB).

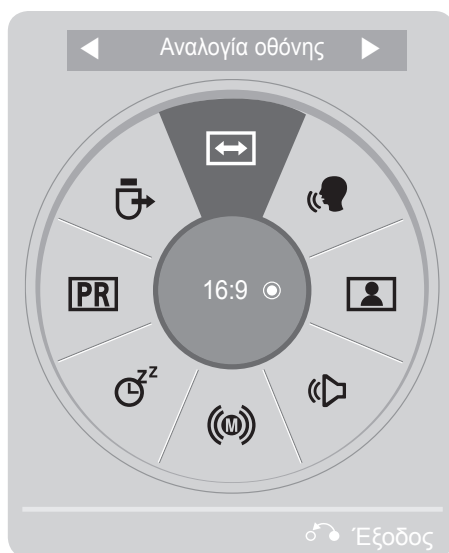

1 Εμφάνιση κάθε μενού.

2 Επιλέξτε την πηγή που θέλετε.


3

• Πατήστε το κουμπί **Q.MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

• Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Το OSD (On Screen Display - Ρυθμίσεις επί της οθόνης) της τηλεόρασής σας μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από αυτό που εμφανίζεται στο εγχειρίδιο.

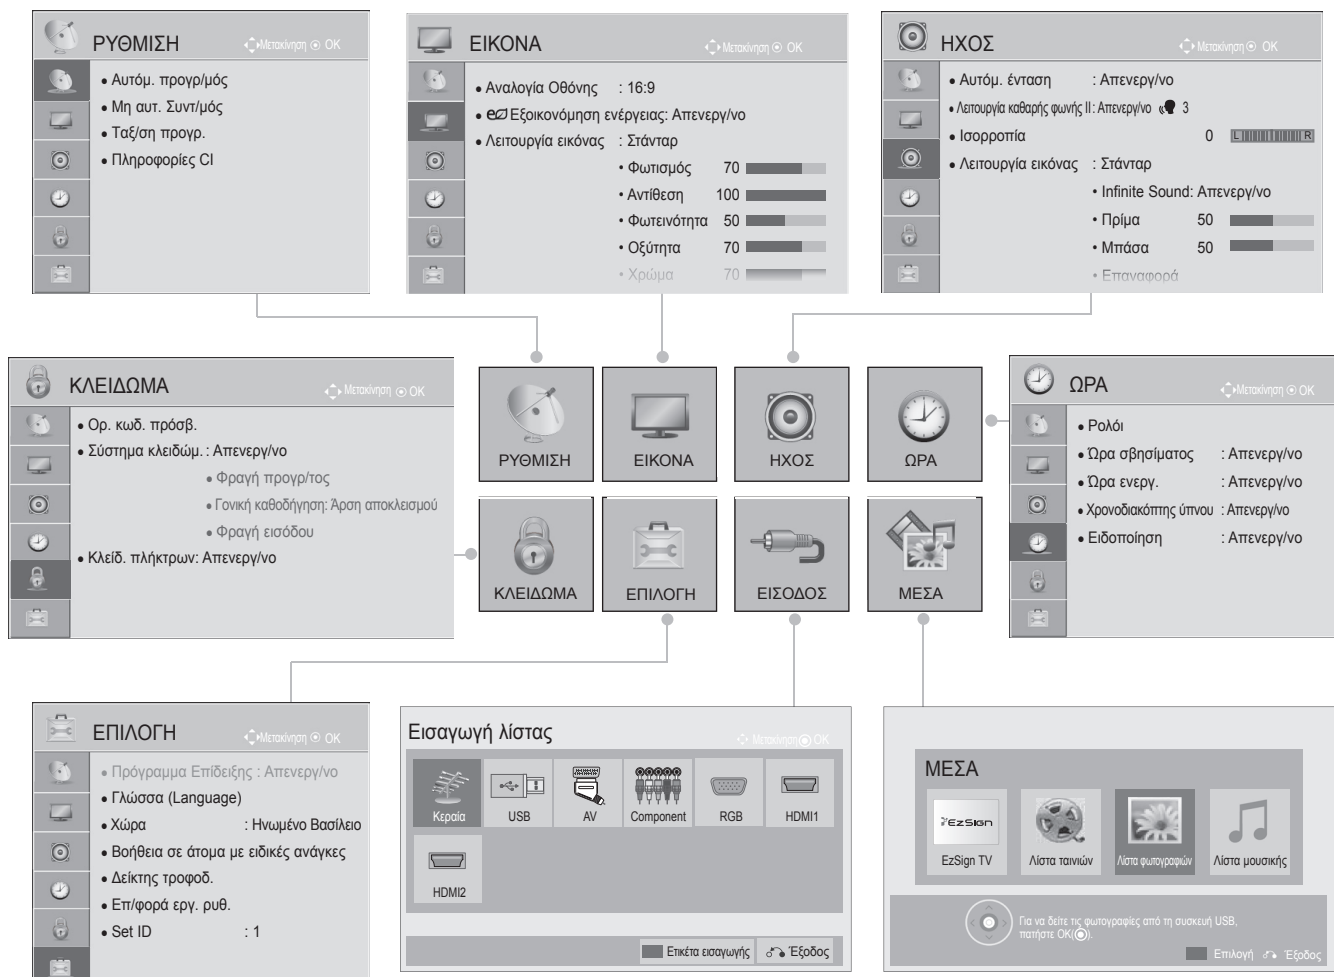

1. Εμφάνιση κάθε μενού.
2. Επιλογή ενός στοιχείου μενού.
3. Μετακίνηση στο αναδυόμενο μενού.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

► Δεν είναι δυνατή η χρήση των **Πληροφοριών CI** σε Αναλογική λειτουργία.



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για αυτόματη εύρεση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων.

Μόλις ξεκινήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό, όλες οι πληροφορίες υπηρεσίας που είχαν αποθηκευτεί παλιότερα θα διαγραφούν.

Ο μέγιστος αριθμός προγραμμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν είναι 500 . Ωστόσο, ο αριθμός ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς, ανάλογα με τα σήματα μετάδοσης.



- 1   Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.
- 2   Επιλέξτε **Αυτόμ. προγρ/μός**.
- 3   Επιλέξτε **Εκκίνηση**.
- 4  Εκτέλεση **Αυτόμ. προγρ/μού**.



- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

- Χρησιμοποιήστε τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης στη ρύθμιση **Σύστημα κλειδών. 'Ενεργ/νο'**.
- Για να συνεχίσετε τον αυτόματο προγραμματισμό, επιλέξτε **Εκκίνηση** πατώντας το κουμπί $\wedge \vee$. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK. Διαφορετικά, επιλέξτε Κλείσιμο.
- Όταν επιλέγετε την Ιταλία στο μενού Χώρα, αν το αναδυόμενο μενού εμφανιστεί όταν το πρόγραμμα που δημιουργεί διένεξη μετά τον Αυτόματο προγραμματισμό, επιλέξτε παροχέα εκπομπής για τον αριθμό του προγράμματος που δημιουργεί τη διένεξη, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα.

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Ο μη αυτόματος συντονισμός επιτρέπει τη μη αυτόματη προσθήκη ενός προγράμματος στη λίστα προγραμμάτων σας.


Για να επιλέξετε **DTV**,

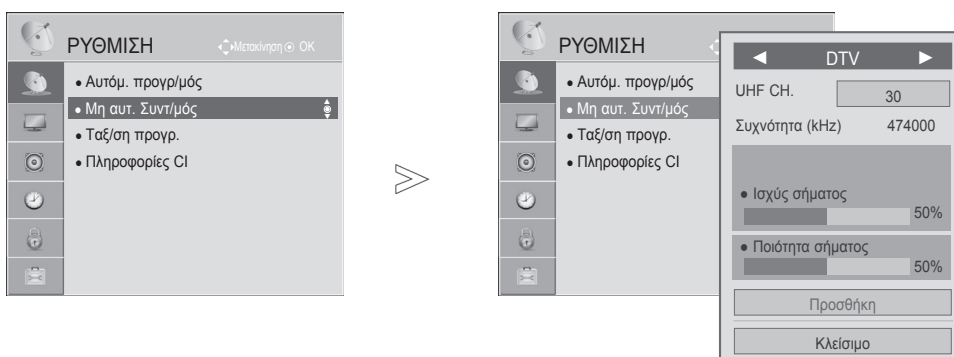


Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.




Επιλέξτε **Μη αυτ. προγρ/μός**.



Επιλέξτε **DTV**.



Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού που θέλετε.




Επιλέξτε αν θα γίνει ενημέρωση ή προσθήκη, εφόσον υπάρχει σήμα.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

- Χρησιμοποιήστε τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης στη ρύθμιση **Σύστημα κλειδώμ. 'Ενεργ/νο'**.
- Μπορείτε να επιλέξετε **SBAND** αν στο πεδίο της χώρας έχει επιλεγεί η Νορβηγία ή η Λετονία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για να επιλέξετε **Καλωδιακή DTV**,

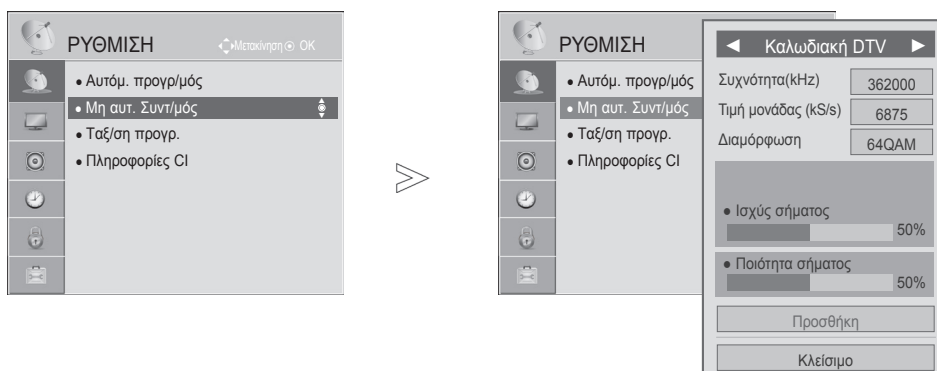

1. Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.
2. Επιλέξτε **Μη αυτ. προγραμμός**.
3. Επιλέξτε **Καλωδιακή DTV**.
4. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.


- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

- Χρησιμοποιήστε τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης στη ρύθμιση **Σύστημα κλειδώμ. 'Ενεργ/νο'**.
- **Ρυθμός συμβόλων:** Εισαγάγετε ένα ρυθμό συμβόλων που καθορίζεται από το χρήστη (Ρυθμός συμβόλων: η ταχύτητα με την οποία μια συσκευή, π.χ. ένα μόντεμ, στέλνει σύμβολα σε ένα κανάλι).
- **Διαμόρφωση:** Εισαγάγετε μια διαμόρφωση που καθορίζεται από το χρήστη. (Διαμόρφωση: φόρτωση σημάτων ήχου ή εικόνας σε φορέα).

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Ο μη αυτόματος συντονισμός επιτρέπει το μη αυτόματο συντονισμό και την ταξινόμηση των σταθμών με τη σειρά που επιθυμείτε.

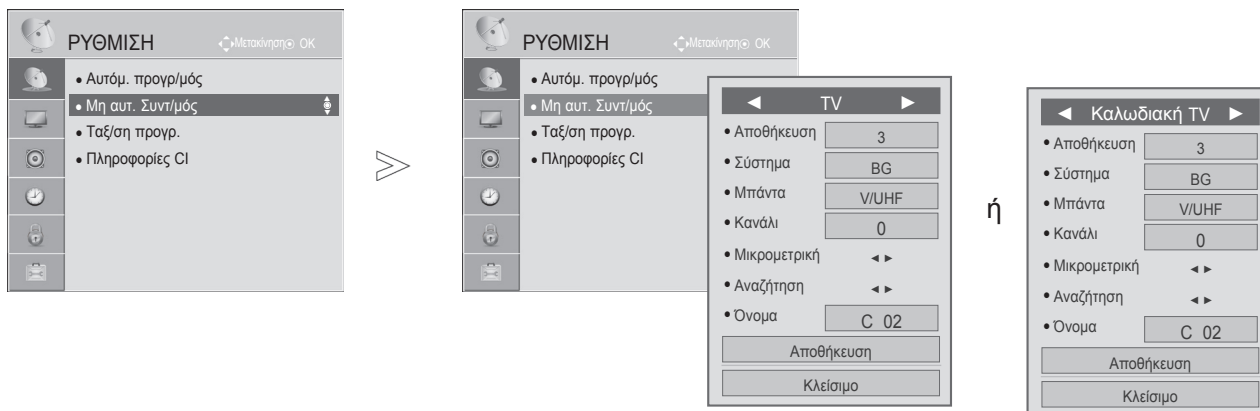


1. Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.
2. Επιλέξτε **Μη αυτ. προγρ/μός**.
3. Επιλέξτε **TV** ή **Καλωδιακή TV**.
4. ή Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος που θέλετε.
5. Επιλέξτε ένα σύστημα TV.

6. Επιλέξτε **V/UHF** ή **Καλωδιακή**.
7. ή Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού που θέλετε.
8. Ξεκινήστε την αναζήτηση.
9. Επιλέξτε **Αποθήκ**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

- Χρησιμοποιήστε τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης στη ρύθμιση **Σύστημα κλειδώμ. 'Ένεργ/νο'**.
- **L** : SECAM L/L' (Γαλλία)
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Ευρώπη/ Ανατολική Ευρώπη/ Ασία/ Νέα Ζηλανδία/ Μέση Ανατολή/ Αφρική)
I : PAL I (Η.Β. / Ιρλανδία / Χονγκ Κονγκ / Νότια Αφρική)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ανατολική Ευρώπη/Κίνα/Αφρική/CIS)
- Για να αποθηκεύσετε ένα άλλο κανάλι,, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 9.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

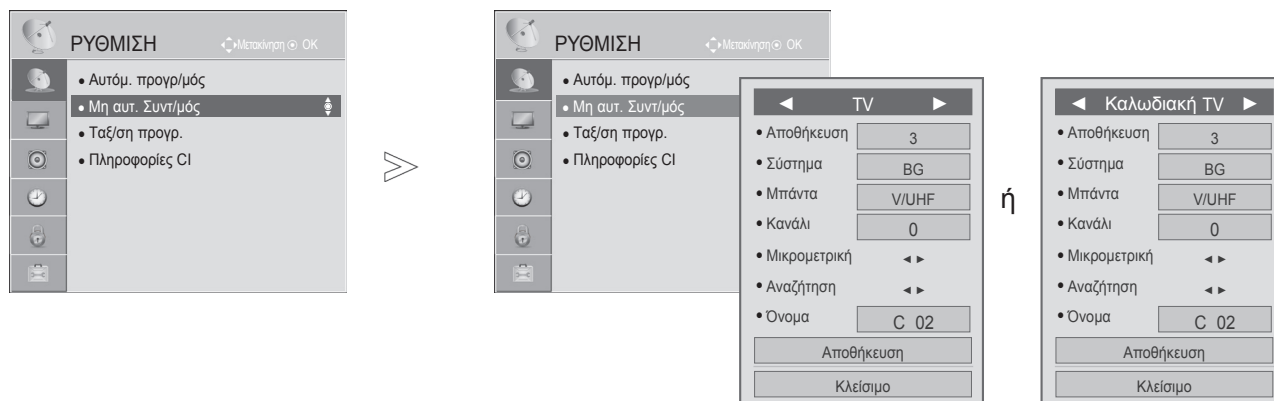


■ Ορισμός ονόματος σταθμού

Επίσης, μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα σταθμού με πέντε χαρακτήρες σε κάθε αριθμό προγράμματος.

1. Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.
2. Επιλέξτε **Μη αυτ. προγρ./μός**.
3. Επιλέξτε **TV** ή **Καλωδιακή TV**.
4. Επιλέξτε **Όνομα**.

- Επιλέξτε τη θέση, το δεύτερο χαρακτήρα και ούτω καθεξής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου, από το **A** έως το **Z**, τους αριθμούς **0** έως **9**, τα σύμβολα **+/ -**, καθώς και το κενό διάστημα.
5. Επιλέξτε **Κλείσιμο**.
 6. Επιλέξτε **Αποθήκ**.
 7. Επιλέξτε **Αποθήκ**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

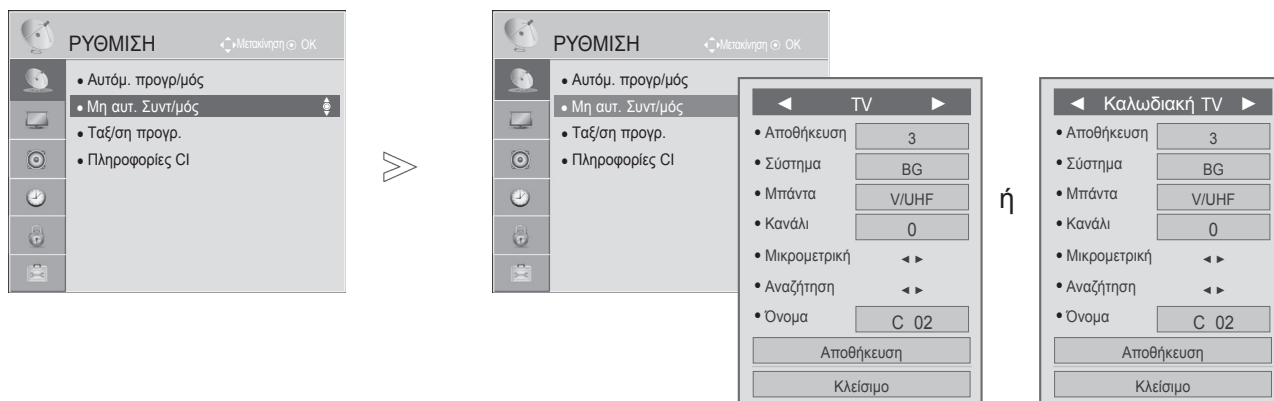

■ Συντονισμός ακριβείας

Συνήθως, ο συντονισμός ακριβείας είναι απαραίτητος μόνο όταν η λήψη είναι κακή.

1. Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.
2. Επιλέξτε **Μη αυτ. προγρ/μός**.
3. Επιλέξτε **TV** ή **Καλωδιακή TV**.
4. Επιλέξτε **Μικρομετρική**.
5. Για συντονισμό ακριβείας, με σκοπό την καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου.
6. Επιλέξτε **Αποθήκ**.


- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΤΑΞ/ΣΗ ΠΡΟΓΡ.


Όταν παραλείπεται ένας αριθμός προγράμματος, αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να το επιλέξετε με τα κουμπιά **P** ^ ∨ όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.

Αν θέλετε να επιλέξετε το πρόγραμμα που παραλείψατε, πληκτρολογήστε απευθείας τον αριθμό προγράμματος με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά ή επιλέξτε το από το μενού Ταξ/ση προγρ.

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να παραλείπετε τα αποθηκευμένα προγράμματα.



Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.



Επιλέξτε **Ταξ/ση προγρ.**




Εισέλθετε στο μενού **Ταξ/ση προγρ.**



Επιλέξτε ένα πρόγραμμα που θέλετε να αποθηκεύσετε ή να παραβλέψετε.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

■ Παράλειψη ενός αριθμού προγράμματος



1 Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος που θέλετε να παραλείψετε.



2 Θέστε τον αριθμό προγράμματος σε μπλε.



3 Αφήστε το κουμπί.

- Τα προγράμματα που πρόκειται να παραβλεφθούν εμφανίζονται με μπλε χρώμα. Δεν θα μπορείτε να επιλέξετε αυτά τα προγράμματα με τα κουμπιά **P** $\wedge$ $\vee$ όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.
- Αν θέλετε να επιλέξετε το παραληφθέν πρόγραμμα, πληκτρολογήστε τον αριθμό προγράμματος απευθείας με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά ή επιλέξτε το στην ταξινόμηση προγραμμάτων ή στη λειτουργία EPG.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαγράψετε ή να παραλείψετε τα αποθηκευμένα προγράμματα. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε μερικά κανάλια και να χρησιμοποιήσετε άλλους αριθμούς προγράμματος.

■ Κλειδωμα αριθμού προγράμματος



1 Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος που επιθυμείτε να κλειδώσετε.




2 Αλλάξτε τον αριθμό του προγράμματος σε κίτρινο.



3 Αφήστε το κουμπί.

- Μπορεί να θεωρηθεί ως κλειδωμένο πρόγραμμα ακόμα και όταν η λειτουργία Σύστημα κλειδώματος είναι απενεργοποιημένη.

■ Διαγραφή προγράμματος



1 Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος που επιθυμείτε να διαγράψετε.



2 Θέστε τον αριθμό προγράμματος σε κόκκινο.

- Το επιλεγμένο πρόγραμμα διαγράφεται και όλα τα ακόλουθα προγράμματα μετατοπίζονται μία θέση προς τα πάνω

■ Μετακίνηση προγράμματος



Επιλογή του αριθμού του προγράμματος που επιθυμείτε να μετακινήσετε.



Θέστε τον αριθμό προγράμματος σε πράσινο.



Αφήστε το κουμπί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ CI (ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ)



Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε ορισμένες κρυπτογραφημένες υπηρεσίες (υπηρεσίες που παρέχονται επί πληρωμή). Αν αφαιρέσετε τη μονάδα CI, δεν θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται επί πληρωμή.

Όταν η μονάδα εισάγεται στην υποδοχή CI, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της μονάδας. Για να αγοράσετε μονάδα και έξυπνη κάρτα, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας. Μην εισάγετε και μην αφαιρείτε συνεχώς τη μονάδα CI από την τηλεόραση. Υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας. Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται μετά την εισαγωγή της μονάδας CI, ενδέχεται να μην έχετε έξοδο ήχου.


Αυτό μπορεί να μην είναι συμβατό με τη μονάδα CI και την έξυπνη κάρτα.

Οι λειτουργίες CI (Κοινή διασύνδεση) μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τις συνθήκες μετάδοσης της εκάστοτε χώρας.


Όταν χρησιμοποιείτε CAM (Conditional Access Module), βεβαιωθείτε ότι πληροί τις προϋποθέσεις είτε του DVB-CI είτε του CI plus.

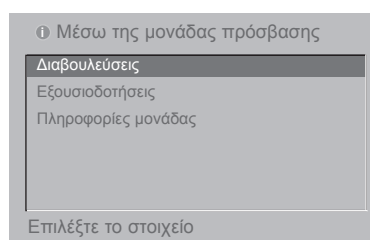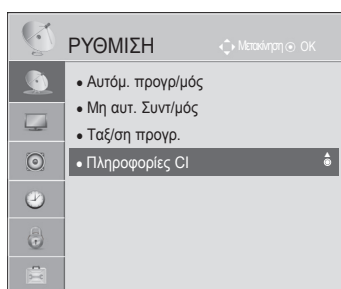


- Το παρόν OSD παρέχεται μόνο ενδεικτικά και οι επιλογές μενού και η μορφή της οθόνης ποικίλουν, ανάλογα με τον παροχέα ψηφιακών συνδρομητικών υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη του μενού CI (Κοινή διασύνδεση) και την υπηρεσία μέσω του αντιπροσώπου σας.



Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**.



Επιλέξτε **Πληροφορίες CI**.



Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε: Πληροφορίες μονάδας, πληροφορίες έξυπνης κάρτας, γλώσσα ή λήψη λογισμικού, κ.λπ.




Αποθήκευση.

- Πατήστε το κουμπί **BACK/EXIT** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μπορείτε να ελέγξετε ποια προγράμματα είναι αποθηκευμένα στη μνήμη, εμφανίζοντας τη λίστα προγραμμάτων.

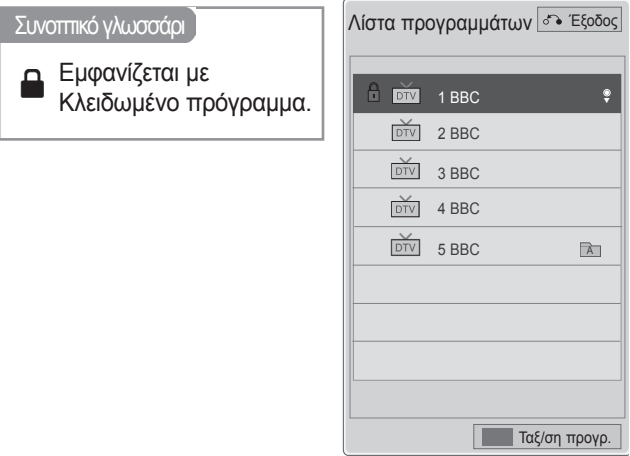

■ Προβολή ΛΙΣΤΑΣ προγραμμάτων

1  Εμφανίστε τη **Λίστα πρ.**

- Πιθανόν να βρείτε κάποια μπλε προγράμματα. Έχουν οριστεί να παραλειφθούν από τον αυτόματο προγραμματισμό ή την ταξινόμηση προγραμμάτων.
- Κάποια προγράμματα που εμφανίζονται με αριθμό καναλιού στη λίστα προγραμμάτων δεν έχουν αντιστοιχισμένο όνομα.


 Ενεργοποίηση ταξινόμησης προγραμμάτων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

■ Επιλογή προγράμματος στη λίστα προγραμμάτων



Επιλέξτε πρόγραμμα.



Μεταβείτε στον αριθμό του επιλεγμένου προγράμματος.



Γίνεται εναλλαγή της λειτουργίας μεταξύ TV, DTV και ραδιοφώνου από το πρόγραμμα που είναι ενεργό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

■ Πλοήγηση στη λίστα προγραμμάτων.



Γυρίστε τις σελίδες.





Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΣΤΑΣ

Τα καλώδια HDMI και AV (SCART) έχουν σαν χαρακτηριστικό γνώρισμα έναν αρσενικό ακροδέκτη και, επομένως, λειτουργούν μόνο όταν παρέχεται τάση από μια εξωτερική συσκευή.

Με το κουμπί **TV/RAD**, μπορείτε να μετακινηθείτε από την Εξωτερική είσοδο στην Είσοδο RF και να μεταβείτε στο πρόγραμμα που προβλήθηκε τελευταία φορά σε λειτουργία DTV/RADIO/TV.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

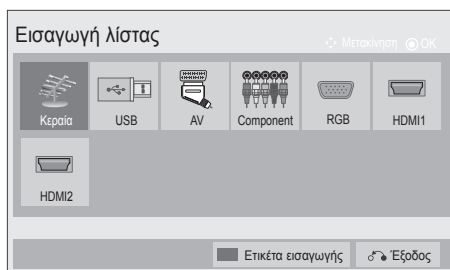



Επιλέξτε πηγή εισόδου.

- **Κεραία ή Καλωδιακή:** Επιλέξτε το όταν παρακολουθείτε DTV/RADIO/TV.
- **USB:** Επιλέξτε το όταν η χρήση συσκευής USB εξαρτάται από τη σύνδεση.
- **AV:** Επιλέξτε το όταν παρακολουθείτε από συσκευή βίντεο ή εξωτερική συσκευή.
- **Component:** Επιλέξτε το όταν η χρήση συσκευής DVD ή ψηφιακού αποκωδικοποιητή εξαρτάται από τη σύνδεση.
- **RGB:** Επιλέξτε το όταν χρησιμοποιείτε υπολογιστή μέσω σύνδεσης.
- **HDMI:** Επιλέξτε το όταν η χρήση συσκευής DVD, υπολογιστή ή ψηφιακού αποκωδικοποιητή εξαρτάται από τη σύνδεση.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Επιλογή μιας ετικέτας για κάθε πηγή εισαγωγής.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

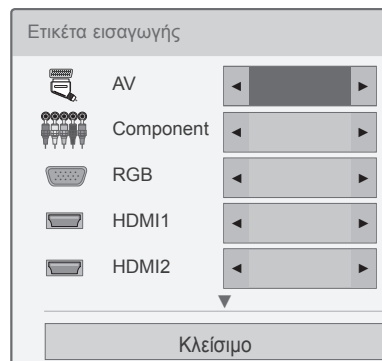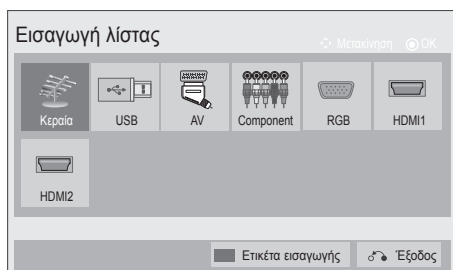

1.  **ΜΠΛΕ** Επιλέξτε **Ετικέτα εισαγωγής**.
2.  Επιλέξτε την πηγή.
3.  Επιλέξτε την ετικέτα.


- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

DATA SERVICE

(Το συγκεκριμένο μενού υποστηρίζεται μόνο στην Ιρλανδία.)

Με αυτήν τη λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν **MHEG (Ψηφιακό Teletext)** ή **Teletext**, αν προσφέρονται ταυτόχρονα και τα δύο.

Αν παρέχεται μόνο το ένα, ενεργοποιείται το **MHEG** ή το **Teletext**, ανεξάρτητα από την επιλογή που θα κάνετε.

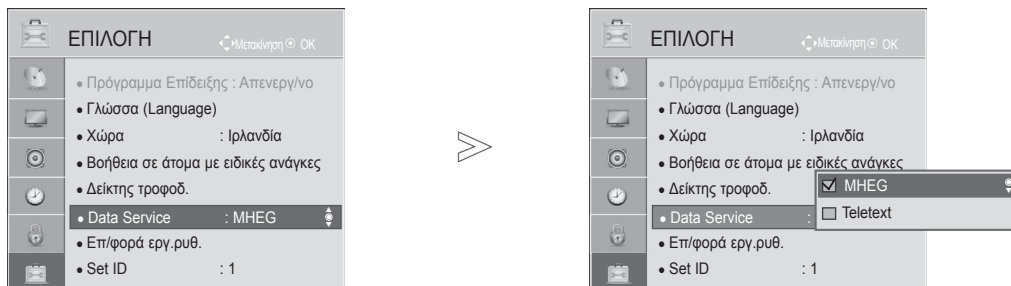

- 1   Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.
- 2   Επιλέξτε **Data Service**.
- 3   Επιλέξτε **MHEG** ή **Teletext**.
- 4  Αποθήκευση.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

SIMPLINK


Λειτουργεί μόνο σε συσκευές με το λογότυπο SIMPLINK.
Ελέγξτε το λογότυπο SIMPLINK.

Αυτή η τηλεόραση μπορεί να μη λειτουργεί κανονικά, όταν χρησιμοποιείται με προϊόντα άλλων εταιρειών με τη λειτουργία HDMI-CEC.

Έτσι σας δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και αναπαραγωγής άλλων συσκευών AV που είναι συνδεδεμένες με την τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI, χωρίς επιπλέον καλώδια και ρυθμίσεις.

Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται το μενού SIMPLINK, επιλέξτε **"Απενεργ/νο"**.

Στην ασύρματη εξωτερική έξοδο, η λειτουργία SIMPLINK δεν υποστηρίζεται.

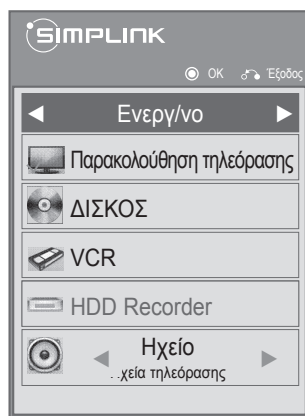


1. Εμφανίζεται το στοιχείο **SIMPLINK**.
2. Επιλέξτε **Ενεργ/νο** ή **Απενεργ/νο**.
3. Αποθήκευση.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

Σύνδεση σε σύστημα Home Theater με το λογότυπο SIMPLINK.

- 1 Συνδέστε τον ακροδέκτη εισόδου **HDMI/DVI IN 1, HDMI 2** (εκτός του 22LD3***) στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης και στον ακροδέκτη εξόδου HDMI του Home Theater χρησιμοποιώντας καλώδια HDMI.
- 2 Συνδέστε τον ακροδέκτη εξόδου ψηφιακού ήχου στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και τον ακροδέκτη εισόδου ψηφιακού ήχου του Home Theater με οπτικά καλώδια.
- 3 Επιλέξτε το Home Theater στο μενού Ηχεία πατώντας το κουμπί **SIMPLINK**.

► Όταν επιλέγετε ή χρησιμοποιείτε μια συσκευή μέσω της λειτουργίας Home theater, το ηχείο εναλλάσσεται αυτόματα σε ηχείο home theater (ηχείο HT).

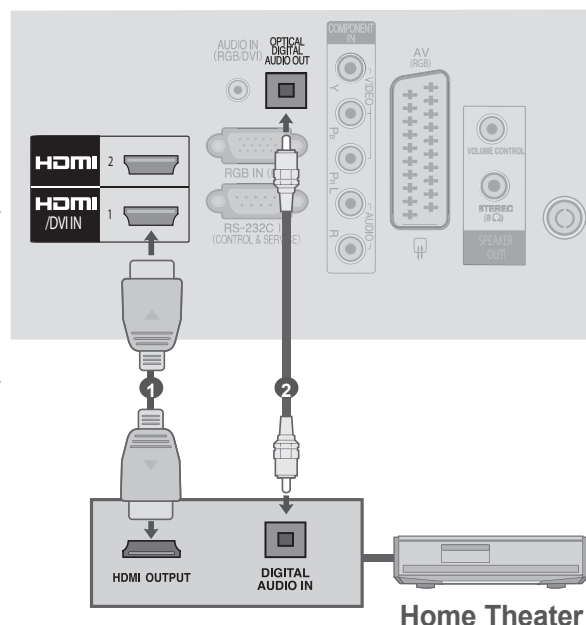

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνδέστε το τερματικό HDMI/DVI IN ή HDMI IN της τηλεόρασης με το τερματικό (τερματικό HDMI) στη συσκευή SIMPLINK χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI.
- Όταν η πηγή εισόδου εναλλάσσεται με άλλη με το κουμπί INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ) του τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να σταματήσετε τη λειτουργία μιας συσκευής που ελέγχεται από το SIMPLINK.

Λειτουργίες του SIMPLINK

Αναπαραγωγή δίσκου

Χειριστείτε συνδεδεμένες συσκευές AV πατώντας τα κουμπιά $\wedge$ $\vee$ $<$ $>$, OK, $\blacktriangleright$, $\blacksquare$, II, $\blacktriangleleft$ και $\blacktriangleright$.

Άμεση αναπαραγωγή

Μετά τη σύνδεση συσκευών AV στην τηλεόραση, μπορείτε να χειρίζεστε απευθείας τις συσκευές και να αναπαράγετε μέσα χωρίς πρόσθετες ρυθμίσεις.

Επιλογή συσκευής AV

Σας δίνει τη δυνατότητα επιλογής μίας από τις συσκευές AV που είναι συνδεδεμένες με την τηλεόραση και τη δυνατότητα χειρισμού της.

Απενεργοποίηση όλων των συσκευών

Με την απενεργοποίηση της τηλεόρασης, απενεργοποιούνται και όλες οι συνδεδεμένες συσκευές.

Εναλλαγή ήχου εξόδου

Προσφέρει έναν εύκολο τρόπο εναλλαγής του ήχου εξόδου.

Ενεργοποίηση συγχρονισμού

Όταν ο εξοπλισμός με τη λειτουργία Simplink που είναι συνδεδεμένος στον ακροδέκτη HDMI ξεκινά την αναπαραγωγή, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία ενεργοποίησης.


* Οποιαδήποτε συσκευή, η οποία είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI, αλλά δεν υποστηρίζει το SIMPLINK, δεν παρέχει αυτήν τη λειτουργία.

Σημείωση: Για τη λειτουργία του SIMPLINK, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας με τη λειτουργία *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control).

Μενού SIMPLINK

Πατήστε το κουμπί $\wedge$ $\vee$ $<$ $>$ και έπειτα πατήστε το κουμπί OK, για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή SIMPLINK.

- 1 **Προβολή τηλεόρασης:** Μεταβείτε στο προηγούμενο τηλεοπτικό πρόγραμμα ανεξάρτητα από την τρέχουσα λειτουργία.
- 2 **Αναπαραγωγή ΔΙΣΚΟΥ:** Επιλέξτε και αναπαραγάγετε συνδεδεμένους δίσκους. Όταν υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι δίσκοι, εμφανίζονται οι τύποι των δίσκων αυτών στο κάτω μέρος της οθόνης για δική σας εξυπηρέτηση.
- 3 **Αναπαραγωγή VCR:** Ελέγξτε και πραγματοποιήστε αναπαραγωγή από το συνδεδεμένο VCR.
- 4 **Αναπαραγωγή εγγραφών HDD:** Αναπαραγάγετε και ελέγξτε τις εγγραφές που βρίσκονται αποθηκευμένες σε HDD.
- 5 **Έξοδος ήχου προς Home theater/Έξοδος ήχου προς τηλεόραση):** Επιλέξτε τα ηχεία του Home theater ή της τηλεόρασης για την έξοδο του ήχου.

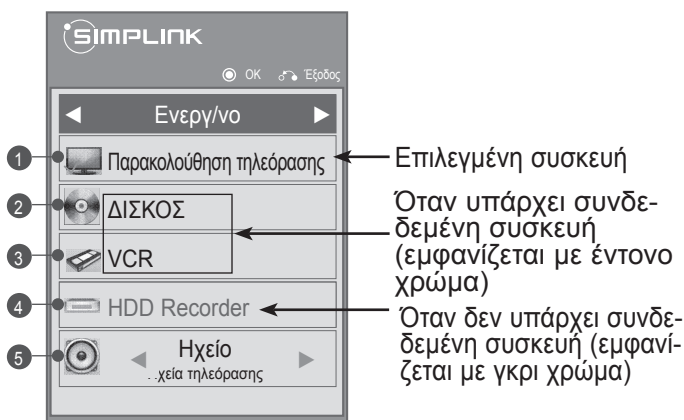


- Home theater: Υποστηρίζεται μόνο ένα κάθε φορά
- DVD, συσκευή εγγραφής: Υποστηρίζονται έως μία (μόνο 22LD3***), δύο (μόνο 26/32/37/42LD3***) τη φορά.
- VCR: Υποστηρίζεται μόνο ένα κάθε φορά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV

Μπορείτε να απολαμβάνετε βέλτιστη ποιότητα εικόνας και ήχου όταν συνδέετε συσκευές AV σε εξωτερική είσοδο επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση.

Απενεργ/νο	Απενεργοποιεί τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV.
Σινεμά	Βελτιστοποιεί εικόνα και ήχο για την παρακολούθηση ταινιών.
Αθλητισμός	Βελτιστοποιεί εικόνα και ήχο για την παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων.
Παιχνίδι	Βελτιστοποιεί εικόνα και ήχο για την αναπαραγωγή παιχνιδιών.

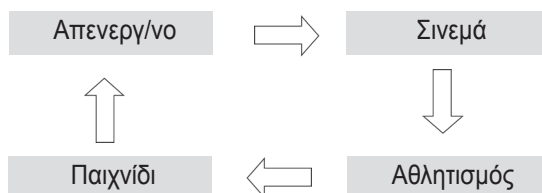

Πατήστε το κουμπί **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AV** παρατεταμένα για να επιλέξετε την πηγή που επιθυμείτε.


- Αν επιλέξετε **Σινεμά** σε κατάσταση λειτουργίας AV, η επιλογή **Σινεμά** θα ισχύει τόσο για τη **Λειτουργία Εικόνας**, όσο και για τη **Λειτουργία Ήχου**, στα μενού **ΕΙΚΟΝΑ** και **ΗΧΟΣ** αντίστοιχα.
- Αν επιλέξετε "**Απενεργ/νο**" στη λειτουργία AV, θα επιλεγεί η εικόνα που είχατε αρχικά ορίσει.



ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ)

Αυτή η λειτουργία επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις.

Είναι χρήσιμο να προβαίνετε σε αρχικοποίηση του προϊόντος, όταν μετακομίζετε σε άλλη πόλη ή χώρα. Μόλις ολοκληρωθεί η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, θα πρέπει να επανεκκινήσετε την αρχικοποίηση των ρυθμίσεων.

Όταν το μενού **Σύστημα κλειδώμ.** είναι **"Ενεργ/νο"**, εμφανίζεται το μήνυμα για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

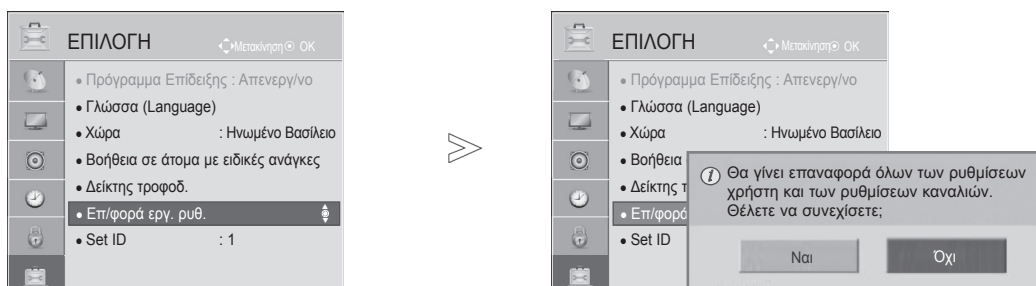

1.   Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.
2.   Επιλέξτε **Επι/φορά εργ.ρυθ.**
3.   Επιλέξτε **Ναι**.
4.  Έναρξη Επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων.

• Όταν το **Σύστημα κλειδώμ.** είναι **"Ενεργ/νο"** και έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε '0', '3', '2', '5' στο τηλεχειριστήριο.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB


Όταν συνδέετε μια συσκευή USB, εμφανίζεται αυτόματα αυτό το αναδυόμενο μενού.

Το "ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ" δεν εμφανίζεται, ενώ είναι ενεργοποιημένο το OSD, συμπεριλαμβανομένου του Μενού ή του EPG.

Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο μενού, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των Λίστα μουσικής, Λίστ. φωτογρ., Λίστα ταινιών ή Επιπλέον περιεχόμενο στο μενού ΜΕΣΑ.


Στη συσκευή USB δεν μπορείτε ούτε να προσθέσετε νέο φάκελο ούτε να διαγράψετε το φάκελο που υπάρχει ήδη.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **USB IN** της τηλεόρασης.

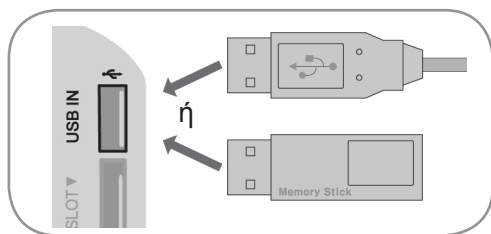

- Υποστηρίζονται μόνο αρχεία φωτογραφίας (JPEG), μουσικής (MP3) και ταινίας (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV).

- 2 Επιλέξτε **Λίστα ταινιών**, **Λίστ. φωτογρ.**, **Λίστα μουσικής** ή **Επιπλέον περιεχόμενο**.



Κατά την αφαίρεση της συσκευής USB

Επιλέξτε το μενού **Συσκευή USB** προτού αφαιρέσετε τη συσκευή USB.

- 1 Επιλέξτε **Συσκευή USB**.

- 2 Επιλέξτε **Εξαγωγή**.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση της συσκευής USB

- ▶ Αναγνωρίζονται μόνο συσκευές αποθήκευσης USB.
- ▶ Αν η συσκευή αποθήκευσης USB συνδέεται μέσω διανομέα USB, δεν αναγνωρίζεται.
- ▶ Αν η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιεί πρόγραμμα αυτόματης αναγνώρισης, μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- ▶ Αν η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιεί δικό της πρόγραμμα οδήγησης, μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- ▶ Η ταχύτητα αναγνώρισης της συσκευής αποθήκευσης USB ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
- ▶ Όταν η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB βρίσκεται σε λειτουργία, μην απενεργοποιείτε την τηλεόραση και μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB. Αν αφαιρέσετε ή αποσυνδέσετε ξαφνικά μια τέτοια συσκευή, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στα αποθηκευμένα αρχεία ή στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- ▶ Μη συνδέετε στον υπολογιστή τροποποιημένες συσκευές αποθήκευσης USB. Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο προϊόν ή να παρουσιάσει αδυναμία αναπαραγωγής. Να θυμάστε πάντα να χρησιμοποιείτε μια συσκευή αποθήκευσης USB που έχει κανονικά αρχεία μουσικής, εικόνας ή ταινίας.
- ▶ Να χρησιμοποιείτε πάντα μια συσκευή αποθήκευσης USB που είναι διαμορφωμένη ως σύστημα αρχείων FAT32 ή NTFS με το λειτουργικό σύστημα των Windows. Αν η συσκευή αποθήκευσης έχει διαμορφωθεί ως διαφορετικό βοηθητικό πρόγραμμα, το οποίο δεν υποστηρίζεται από τα Windows, μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- ▶ Συνδέστε την τροφοδοσία σε μια συσκευή αποθήκευσης USB (πάνω από 0,5 A) που απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- ▶ Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με το καλώδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή της συσκευής.
- ▶ Ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ή να μη λειτουργούν κανονικά.
- ▶ Η μέθοδος αντιστοίχισης αρχείων της συσκευής αποθήκευσης USB είναι παρόμοια με εκείνη των Windows XP και το όνομα αρχείου μπορεί να αναγνωρίζει έως και 100 αγγλικούς χαρακτήρες.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών αρχείων, καθώς τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε μια συσκευή μνήμης USB μπορεί να καταστραφούν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων.
- ▶ Αν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν διαθέτει εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η συσκευή USB ενδέχεται να μην εντοπίζεται. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι συνδέετε την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. - Χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό για εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Δεν παρέχουμε καλώδιο USB για εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
- ▶ Αν η συσκευή μνήμης USB διαθέτει πολλά διαμερίσματα ή αν χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 4 διαμερίσματα ή συσκευές μνήμης USB.
- ▶ Αν μια συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών USB, τα δεδομένα του τόμου της δεν μπορούν να διαγραφούν.
- ▶ Αν η συσκευή μνήμης USB δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε τη και επανασυνδέστε τη.
- ▶ Η ταχύτητα εντοπισμού μιας συσκευής μνήμης USB διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.
- ▶ Αν η συσκευή USB συνδεθεί σε λειτουργία αναμονής, ο συγκεκριμένος σκληρός δίσκος θα φορτωθεί αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση.
- ▶ Η προτεινόμενη χωρητικότητα είναι 1 TB ή μικρότερη για εξωτερικό σκληρό δίσκο USB και 32 GB ή μικρότερη για μνήμη USB.
- ▶ Μια συσκευή με χωρητικότητα μεγαλύτερη από την προτεινόμενη ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- ▶ Αν ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος USB με λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε το σκληρό δίσκο και ενεργοποιήστε τον ξανά για να λειτουργήσει κανονικά.
- ▶ Υποστηρίζονται επίσης μονάδες μνήμης USB προγενέστερες της έκδοσης USB 2.0. Ίσως όμως να μη λειτουργούν σωστά στη λίστα ταινιών.
- ▶ Υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης μέχρι και 999 φακέλων ή αρχείων σε ένα φάκελο.

ΛΙΣΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία ταινίας σε συσκευή αποθήκευσης USB.

Η λίστα ταινιών ενεργοποιείται όταν εντοπίζεται το USB. Χρησιμοποιείται κατά την αναπαραγωγή αρχείων ταινιών στην τηλεόραση.

Προβάλλει τις ταινίες του φακέλου USB και υποστηρίζει την αναπαραγωγή.

Επιτρέπει την αναπαραγωγή όλων των ταινιών του φακέλου και των αρχείων που επιθυμεί ο χρήστης.

Είναι μια λίστα ταινιών που εμφανίζει πληροφορίες φακέλου και αρχεία ταινίας.

Οι Ρυθμίσεις επί της οθόνης μπορεί να διαφέρουν από εκείνες της τηλεόρασής σας. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές προκειμένου να σας βοηθήσουν με τη λειτουργία της τηλεόρασης.

Υποστηριζόμενη μορφή αρχείου ταινίας (*.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.asf/*.wmv/*.flv/*.avi(motion-jpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))

Μορφότυπος εικόνας: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263

Μορφότυπος ήχου: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA

Ρυθμός bit: εντός 32 Kbps έως 320 Kbps (MP3)

Διαμόρφωση εξωτερικών υποτίτλων: *.smi/*.srt/*.sub (MicroDVD, Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt (TMPlayer)/*.psb (PowerDivX)


- Κάποιοι υπότιτλοι που έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη ενδέχεται να μη λειτουργούν κανονικά.
- Οι υπότιτλοι δεν υποστηρίζουν κάποιους ειδικούς χαρακτήρες.
- Οι υπότιτλοι δεν υποστηρίζουν κώδικα HTML.
- Οι υπότιτλοι διατίθενται μόνο στις υποστηριζόμενες γλώσσες.
- Όταν αλλάζει η γλώσσα ήχου, η οθόνη μπορεί να παρουσιάσει προσωρινές διακοπές (διακοπή εικόνας, γρήγορη αναπαραγωγή κ.λπ.).
- Ένα καταστραμμένο αρχείο ταινίας ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά ή κάποιες λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να μην είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν.
- Τα αρχεία ταινίας που δημιουργούνται με κάποιους κωδικοποιητές ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά.
- Αν δεν υπάρχει παρεμβολή στη δομή εικόνας και ήχου του εγγεγραμμένου αρχείου, τότε θα υπάρχει είτε εικόνα είτε ήχος.
- Υποστηρίζονται βίντεο HD με μέγιστη ανάλυση 1920x 1080@25/30P ή 1280x720@50/60P, ανάλογα με το καρέ.
- Τα βίντεο με ανάλυση υψηλότερη από 1920x1080@25/30P ή 1280x720@50/60P ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά ανάλογα με το καρέ.
- Αν ο τύπος ή η μορφή του αρχείου ταινίας διαφέρει από τα καθορισμένα πρότυπα, το αρχείο μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.
- **Ο μέγιστος ρυθμός bit ενός αρχείου ταινίας με δυνατότητα αναπαραγωγής είναι 20 Mbps.** (μόνο, Motion JPEG: 10 Mbps)
- Δεν εγγυόμαστε την ομαλή αναπαραγωγή προφίλ με επίπεδο κωδικοποίησης 4.1 ή ανώτερο στο H.264/AVC.
- Ο κωδικοποιητής ήχου DTS δεν υποστηρίζεται.
- Δεν υποστηρίζονται αρχεία ταινίας μεγέθους πάνω από 30 GB για αναπαραγωγή. Το όριο μεγέθους αρχείου εξαρτάται από το περιβάλλον κωδικοποίησης.
- Το αρχείο ταινίας DivX πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το αντίστοιχο αρχείο υποτίτλων.
- Προκειμένου να εμφανίζεται το αρχείο υποτίτλων, το όνομά του πρέπει να είναι πανομοιότυπο με αυτό του αντίστοιχου αρχείου βίντεο.
- Η αναπαραγωγή βίντεο μέσω σύνδεσης USB που δεν υποστηρίζει υψηλή ταχύτητα ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
- Τα αρχεία που κωδικοποιούνται με GMC (Global Motion Compensation) ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Όταν παρακολουθείτε μια ταινία από τη λειτουργία Λίστα ταινιών, μπορείτε να προσαρμόσετε μια εικόνα με τα πλήκτρα **Energy Saving** και **AV Mode** του τηλεχειριστηρίου. Οι ρυθμίσεις χρήστη για κάθε λειτουργία εικόνας δεν λειτουργούν.

Αρχείο Όνομα επέκτασης	Αποκωδικοποιητής βίντεο	Κωδικοποιητής ήχου	Μέγιστη υποστηριζο- μενη ανάλυση
mpg, mpeg	MPEG1, MPEG2	MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM	1920x1080@30p (μόνο, Motion JPEG 640x480@30p)
dat	MPEG1	MP2	
ts, trp, tp	MPEG2, H.264/AVC, VC1	MP2, MP3, Dolby Digital, AAC, HE-AAC	
vob	MPEG1, 2	MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM	
mp4, mov	MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264/AVC	AAC, HE-AAC, MP3	
mkv	H.264/AVC, MPEG-1,2,4	MP2, MP3, Dolby Digital, AAC, HE-AAC, LPCM	
divx, avi	MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264/AVC	MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM, ADPCM, AAC, HE-AAC	
Motion JPEG(avi, mp4, mkv)	JPEG	LPCM, ADPCM	
asf, wmv	VC1	WMA	
flv	Sorenson H.263, H264/AVC	MP3, AAC	


ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Στοιχεία οθόνης

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το **USB** από το μενού **ΕΙΣΟΔΟΣ**.




Επιλέξτε **ΜΕΣΑ**.



Επιλέξτε **Λίστα ταινιών**.

- ❶ Μετακίνηση σε φάκελο ανώτερου επιπέδου
- ❷ Τρέχουσα σελίδα/Σύνολο σελίδων
- ❸ Αντίστοιχα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο
- ❹ Περιεχόμενα στον επισημασμένο φάκελο ❶
- ❺ Τρέχουσα σελίδα/σύνολο σελίδων περιεχομένων στον επισημασμένο φάκελο ❶

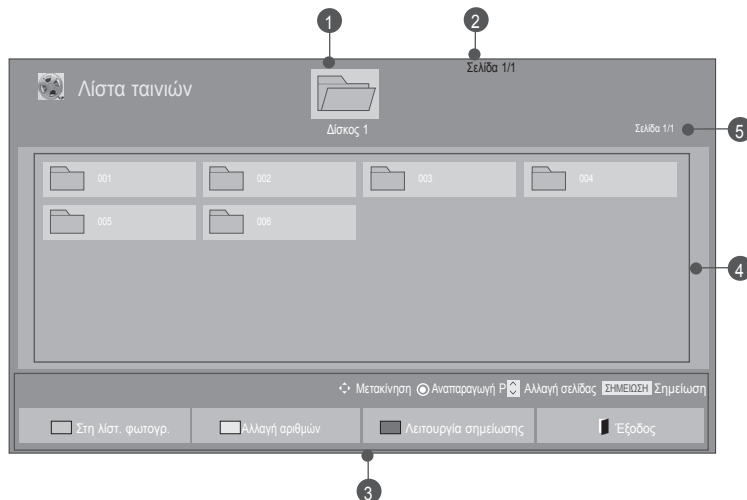

- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να προβάλλονται στην εικόνα προεπισκόπησης μόνο με εικονίδιο.



- Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία προβάλλονται στην εικόνα προεπισκόπησης μόνο με εικονίδιο.




- Τα μη φυσιολογικά αρχεία προβάλλονται με τη μορφή bitmap.



Επιλογή ταινίας

■ Κατά την αναπαραγωγή αρχείων ταινίας

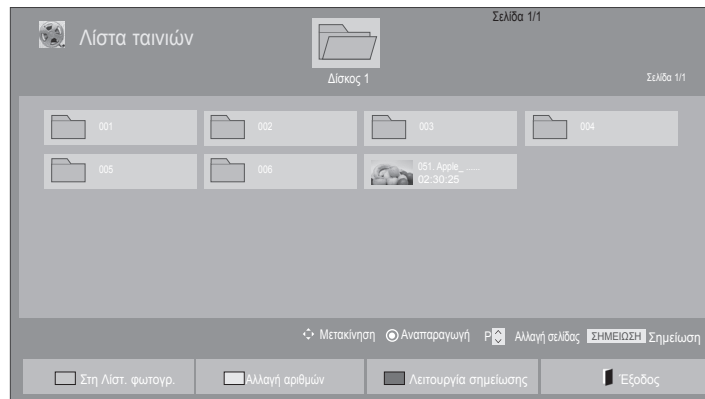

- 1  Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού.
- 2   Επιλέξτε τον τίτλο ταινίας που θέλετε.
- 3  Γίνεται αναπαραγωγή των αρχείων ταινίας.


• Χρησιμοποιήστε το κουμπί **P** ^ v για πλοήγηση στη σελίδα της ταινίας.

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

	Πατήστε επανειλημμένα το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί για να μεταβείτε στη Λίστ. φωτογρ.->Λίστα μουσικής .
	Μέθοδος προβολής σε 5 μεγάλες μικρογραφίες ή απλή λίστα.
	Μεταβείτε σε Λειτουργία σημείωσης .
	Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
	Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY (▶) .

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

■ Κατά την αναπαραγωγή επιλεγμένων αρχείων ταινιών

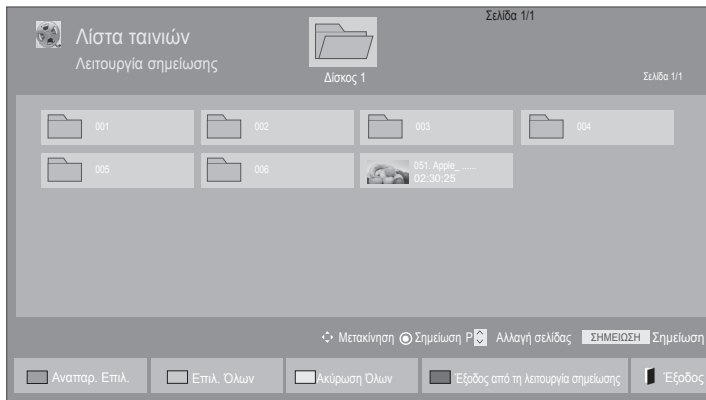

1. Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού.
2. Επιλέξτε τον τίτλο ταινίας που θέλετε.
3. ή Μεταβείτε σε **Λειτουργία σημείωσης**.
4. Επιστημάνετε το αρχείο της ταινίας που θέλετε.
5. Γίνεται αναπαραγωγή του επιστημασμένου αρχείου ταινίας.

• Όταν έχει επιστημανθεί ένα ή περισσότερα αρχεία ταινίας, τότε γίνεται διαδοχική αναπαραγωγή των επιστημασμένων ταινιών.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε περίπτωση που κάποια αρχεία δεν υποστηρίζονται, εμφανίζεται ένα μήνυμα σχετικά με το αρχείο που δεν υποστηρίζεται.

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου


	Αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου ταινίας. Όταν τελειώσει η αναπαραγωγή ενός αρχείου ταινίας, ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή του επόμενου.
	Επισημάνετε όλα τα αρχεία ταινιών στην οθόνη.
	Καταργήστε την επιλογή όλων των επισημασμένων αρχείων ταινιών.
	Εξέλθετε από τη Λειτουργία σημείωσης .
	Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ▶ Αν επιλέξετε "Ναι" από το OSD κατά την αναπαραγωγή του ίδιου αρχείου μετά τη διακοπή του αρχείου ταινίας, θα επανεκκινηθεί από το σημείο όπου είχε σταματήσει.
- ▶ Αν μέσα στο φάκελο υπάρχουν αρχεία συνεχούς σειράς, θα γίνεται αυτόματη αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου. Ωστόσο, αυτό αποκλείει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η λειτουργία **Επανάληψη** της επιλογής Λίστα ταινιών είναι ρυθμισμένη στο **"Ενεργ/νο"** (ανατρέξτε στη σελ. 54) ή όταν έχει οριστεί ως Αναπαρ. Επιλ.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Χρήση της λειτουργίας Λίστα ταινιών, αναπαραγωγή

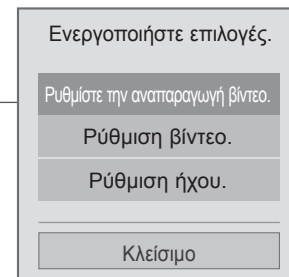

1  ή  Προβολή του μενού **Επιλογή**.

2  Επιλέξτε **Ρυθμίστε την αναπαραγωγή βίντεο.**, **Ρυθμίστε το βίντεο.** ή **Ρυθμίστε τον ήχο.**

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ▶ Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη **Λίστα ταινιών** δεν επηρεάζει τη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής**.
- ▶ Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής** επηρεάζει αντίστοιχα τη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής**, εκτός από τη **Λίστα ταινιών**.
- ▶ Κατά την εκ νέου αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο μετά από διακοπή, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή από το σημείο όπου είχε σταματήσει προηγουμένως.

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

■	Διακόψτε την αναπαραγωγή του αρχείου μουσικής.
▶	Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY (▶) .
	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί Pause (). ■ Εμφανίζεται παγωμένη εικόνα. ■ Αν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο για 10 λεπτά μετά την παύση, η τηλεόραση επιστρέφει στη λειτουργία αναπαραγωγής. ■ Πατήστε το κουμπί Pause () και έπειτα χρησιμοποιήστε το κουμπί FF(▶▶) για αργή κίνηση.
◀◀ / ▶▶	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί REW(◀◀) για επιτάχυνση ◀◀(x2) -> ◀◀◀(x4) -> ◀◀◀◀(x8) -> ◀◀◀◀◀(x16) -> ◀◀◀◀◀◀(x32) . πατήστε επανειλημμένα το κουμπί FF(▶▶) για επιτάχυνση ▶▶(x2)-> ▶▶▶(x4) -> ▶▶▶▶(x8) ->▶▶▶▶▶(x16) -> ▶▶▶▶▶▶(x32). ■ Αν πατάτε επανειλημμένα αυτά τα κουμπιά, αυξάνεται η ταχύτητα αναπαραγωγής προς τα εμπρός/προς τα πίσω.
 ή 	Προβολή του μενού Επιλογή .
	Απόκρυψη του μενού στην πλήρη οθόνη. ■ Για να εμφανίσετε ξανά το μενού στην πλήρη οθόνη, πατήστε το κουμπί OK.
	Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
◀ >	■ Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί < ή > κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να δείτε ένα δρομέα που επισημαίνει τη θέση στην οθόνη.
ENERGY  SAVING	Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ENERGY SAVING για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας (ανατρέξτε στη σελ. 80).
AV MODE 	Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί AV MODE για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή (ανατρέξτε στη σελ. 42).

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

■ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρύθμιση αναπαραγωγής βίντεο,

Ρύθμιση αναπαραγωγής βίντεο.

Μέγεθος εικόνας ◀ Πλήρης ▶


Γλώσσα ήχου ◀ 1 ▶

Γλώσσα υποτίτλων ◀ Ενεργ/νο ▶

- Γλώσσα ◀ Ελληνικά ▶
- Σελίδα κώδικα ◀ Προεπιλογή ▶
- Συγχρονισμός ◀ 0 ▶
- Θέση ◀ 0 ▶
- Μέγεθος ◀ Κανονικό ▶

Επανάληψη ◀ Ενεργ/νο ▶

◀ Προηγ.



Επιλέξτε **Μέγεθος εικόνας**, **Γλώσσα ήχου**, **Γλώσσα υπότιτλων** ή **Επανάληψη**.



Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.


Γλώσσα υποτίτλων	Γλώσσα υποστήριξης
Λατινικά1	Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Δανικά, Ρουμανικά, Νορβηγικά, Αλβανικά, Γαελικά, Ουαλικά, Ιρλανδικά, Καταλανικά
Λατινικά2	Βοσνιακά, Πολωνικά, Κροατικά, Τσεχικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σερβικά, Ουγγρικά
Λατινικά4	Εσθονικά, Λετονικά, Λιθουανικά
Κυριλλικά	Βουλγαρικά, Σλαβομακεδονικά, Ρωσικά, Ουκρανικά, Καζαχστανικά
Ελληνικά	Ελληνικά
Τουρκικά	Τουρκικά

- **Μέγεθος εικόνας:** Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή εικόνας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ταινίας.
- **Γλώσσα ήχου:** Αλλάζει την Ομάδα γλωσσών του ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Δεν είναι δυνατή η επιλογή αρχείων με έναν ήχο κομματιού.
- **Γλώσσα υπότιτλων:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των υπότιτλων.
- **Υπότιτλοι:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των εξωτερικών υπότιτλων.
- **Γλώσσα:** Ενεργοποίηση για υπότιτλους SMI και δυνατότητα επιλογής της γλώσσας εντός των υπότιτλων.
- **Σελίδα κώδικα:** Δυνατότητα επιλογής της γραμματοσειράς για τους υπότιτλους. Όταν είναι ρυθμισμένο στην προεπιλογή, χρησιμοποιούνται οι ίδιες γραμματοσειρές με το γενικό μενού.
- **Συγχρονισμός:** Ρυθμίζει το συγχρονισμό του υπότιτλου από -10 δευτερόλεπτα έως +10 δευτερόλεπτα σε βήματα των 0,5 δευτερολέπτων κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.
- **Θέση:** Αλλάζει τη θέση του υπότιτλου είτε επάνω είτε κάτω κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.
- **Μέγεθος:** Επιλέγει το επιθυμητό μέγεθος υπότιτλων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της ταινίας.
- **Επανάληψη:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης της αναπαραγωγής της ταινίας. Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα γίνεται συνεχής αναπαραγωγή του αρχείου που υπάρχει μέσα στο φάκελο. Σε περίπτωση που απενεργοποιηθεί η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής ακόμη και αν το όνομα του αρχείου είναι ίδιο με το όνομα του προηγούμενου αρχείου.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μόνο 10.000 τεμάχια συγχρονισμού υποστηρίζονται στο αρχείο υπότιτλων.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος εικόνας πατώντας το κουμπί **RATIO**.

■ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρυθμίστε το βίντεο,

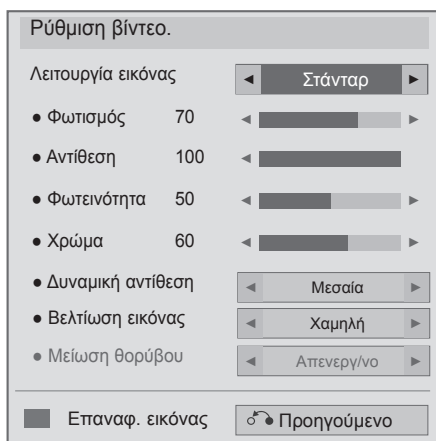


1   Επιλέξτε **Λειτουργία εικόνας**.

2  Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. (ανατρέξτε στη σελ. 82 έως 87)

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

- Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρυθμίστε τον ήχο,

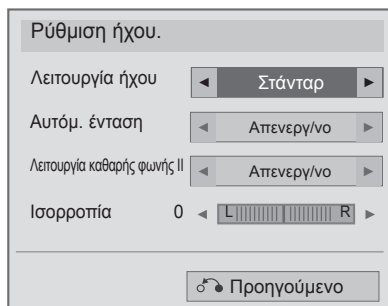

- 1   **Επιλέξτε Λειτουργία ήχου, Αυτόμ. ένταση, Λειτουργία καθαρής φωνής II ή Ισορροπία.**
- 2  **Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. (ανατρέξτε στη σελ. 90 έως 95)**

ΛΙΣΤ. ΦΩΤΟΓΡ.

Μπορείτε να προβάλετε αρχεία φωτογραφιών σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Οι Ρυθμίσεις επί της οθόνης μπορεί να διαφέρουν από εκείνες της τηλεόρασής σας. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές προκειμένου να σας βοηθήσουν με τη λειτουργία της τηλεόρασης.

Όταν βλέπετε τη φωτογραφία μέσω της λειτουργίας Λίστ. φωτογρ., δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εικόνας.

Υποστηριζόμενος τύπος αρχείων φωτογραφίας (*.JPEG)

Βασική: 64 x 64 έως 15360 x 8640

Προοδευτική: 64 x 64 έως 1920 x 1440


- Αναπαράγει μόνο αρχεία JPEG.
- Τα μη υποστηριζόμενα αρχεία δεν εμφανίζονται με τη μορφή του προκαθορισμένου εικονιδίου.

Στοιχεία οθόνης

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το **USB** από το μενού **ΕΙΣΟΔΟΣ**.




- 1 Μετακίνηση σε φάκελο ανώτερου επιπέδου
- 2 Τρέχουσα σελίδα/Σύνολο σελίδων
- 3 Αντίστοιχα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο
- 4 Περιεχόμενα στον επισημασμένο φάκελο ①
- 5 Τρέχουσα σελίδα/σύνολο σελίδων περιεχομένων στον επισημασμένο φάκελο ①

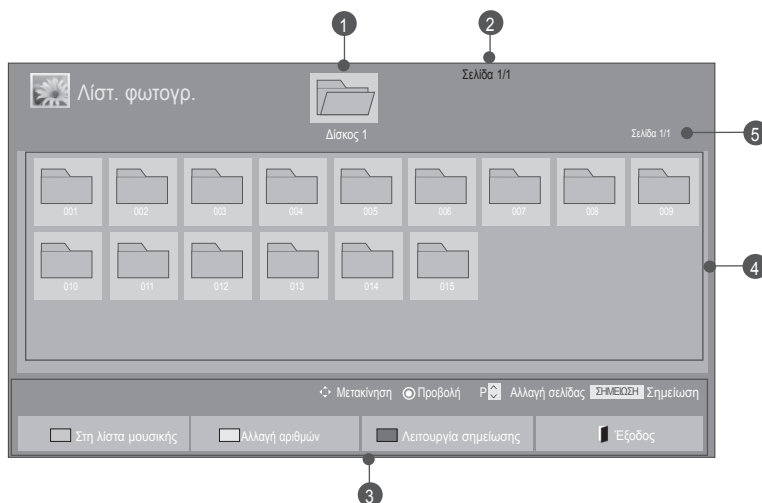

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Επιλογή φωτογραφιών

■ Κατά την αναπαραγωγή αρχείων φωτογραφιών

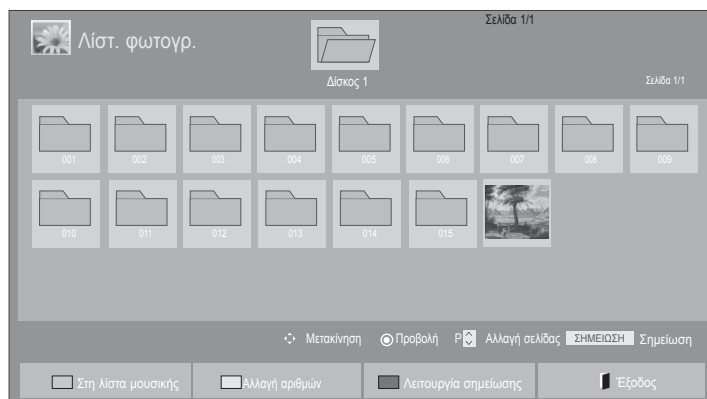


-  Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού.
-   Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε.
-  Εμφανίζονται τα αρχεία φωτογραφιών.

• Χρησιμοποιήστε το κουμπί **P** ^ v για πλοήγηση στη σελίδα της φωτογραφίας.

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

	Πατήστε επανειλημμένα το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί για να μεταβείτε στη Λίστα μουσικής->Λίστα ταινιών .
	Μέθοδος προβολής σε 5 μεγάλες μικρογραφίες ή απλή λίστα.
	Μεταβείτε σε Λειτουργία σημείωσης .
	Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

■ Κατά την προβολή επιλεγμένων αρχείων φωτογραφιών

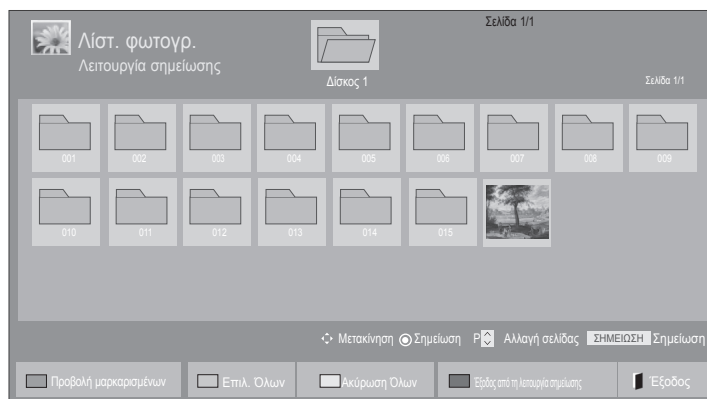

- 1  Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού.
- 2   Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε.
- 3  ή  Μεταβείτε σε **Λειτουργία σημείωσης**.
- 4   Επισημάνετε το επιθυμητό αρχείο φωτογραφιών.
- 5  Εμφανίζεται το επισημασμένο αρχείο φωτογραφιών.

• Όταν επιλέγετε μία ή περισσότερες φωτογραφίες, μπορείτε να προβάλετε κάθε επιλεγμένη φωτογραφία ή μια προβολή παρουσίασης των επιλεγμένων φωτογραφιών. Αν δεν έχουν επιλεγεί φωτογραφίες, μπορείτε να προβάλετε κάθε μεμονωμένη φωτογραφία στο φάκελο ή σε προβολή παρουσίασης όλων των φωτογραφιών του φακέλου.


ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

 ΚΟΚΚΙΝΟ	Προβολή του επιλεγμένου αρχείου φωτογραφίας.
 ΠΡΑΣΙΝΟ	Επισήμανση όλων των αρχείων φωτογραφιών στην οθόνη.
 ΚΙΤΡΙΝΟ	Κατάργηση επιλογής των επισημασμένων αρχείων φωτογραφιών.
 ΜΠΛΕ	Εξέλθετε από τη Λειτουργία σημείωσης .
	Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Τρόπος προβολής φωτογραφιών

Λεπτομερείς λειτουργίες είναι διαθέσιμες σε προβολή πλήρους μεγέθους της φωτογραφίας.

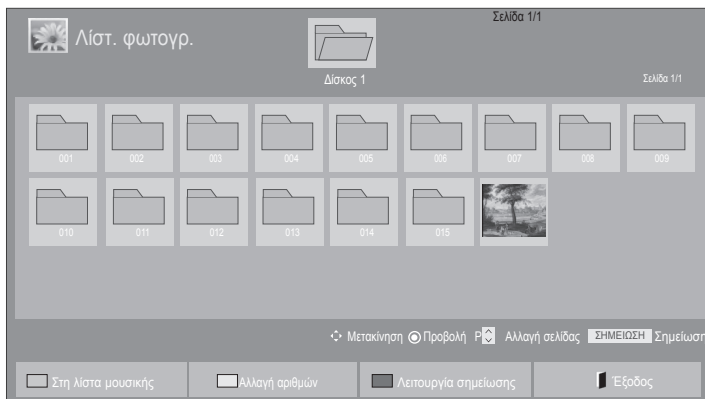


Η αναλογία οθόνης μιας φωτογραφίας μπορεί να αλλάξει το μέγεθος της φωτογραφίας που εμφανίζεται στην οθόνη σε πλήρες μέγεθος. Πατήστε το κουμπί **ΕΞΟΔΟΣ**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

1.  Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού.
2.   Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε.
3.  Η επιλεγμένη φωτογραφία εμφανίζεται σε πλήρες μέγεθος.

• Χρησιμοποιήστε το κουμπί **P** ^ v για πλοήγηση στη σελίδα της φωτογραφίας.

- Πατήστε το κουμπί **ΕΞΟΔΟΣ** για να επιστρέψετε στη Λίστ. φωτογρ.
- Πατήστε το κουμπί **ΠΙΣΩ** για να εξαφανιστεί η Βοήθεια από την οθόνη.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB



Επιλέξτε **Παρουσ.**, **BGM**, **υ** (Περιστροφή), **Q** (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ), **e**, **Επιλογή**, **Απόκρυψη** ή **Έξοδος**.

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί < > για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη φωτογραφία.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί < > για να επιλέξετε και να χειριστείτε το μενού στην πλήρη οθόνη.

► **Παρουσ.:** Όταν δεν έχει επιλεγεί κάποια φωτογραφία, εμφανίζονται στη διάρκεια της παρουσίασης όλες οι φωτογραφίες του τρέχοντος φακέλου. Αν έχουν επιλεγεί ορισμένες φωτογραφίες, αυτές οι φωτογραφίες εμφανίζονται σε παρουσίαση.

- Ορίστε το χρονικό διάστημα της παρουσίασης στο στοιχείο **Επιλογή**.

► **BGM** (Μουσική υπόκρουση): Ακούστε μουσική ενώ προβάλλονται φωτογραφίες σε πλήρες μέγεθος.

- Ορίστε τη συσκευή BGM και το άλμπουμ στις Επιλογές πριν από τη χρήση αυτής της λειτουργίας.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την **Επιλογή** με το κουμπί **Q.MENU** ή **MENU** του τηλεχειριστηρίου.

► **υ (Περιστροφή):** Περιστρέψτε τις φωτογραφίες.

- Περιστρέφει τη φωτογραφία κατά 90°, 180°, 270°, 360 μοίρες δεξιόστροφα.
- Δεν είναι δυνατή η περιστροφή όταν το πλάτος της εικόνας είναι μεγαλύτερο από το υποστηριζόμενο ύψος.

► **Q (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ):** Προβάλετε τη φωτογραφία σε μεγέθυνση σε διπλάσιο, τετραπλάσιο μέγεθος.

► **e** : Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας (ανατρέξτε στη σελ. 80)

► **Επιλογή:** Ορίστε τις τιμές για **Ταχ.παρουσ.** και **BGM**.

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί ^ v < > και το κουμπί **OK** για να ορίσετε τις τιμές. Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του **BGM** κατά την αναπαραγωγή του BGM.

► **Απόκρυψη:** Αποκρύψτε το μενού στην πλήρη οθόνη.

- Για να δείτε ξανά το μενού στην πλήρη οθόνη, πατήστε το κουμπί **OK** για προβολή.

Πατήστε το κουμπί **ΕΞΟΔΟΣ** για να επιστρέψετε στη **Λίστ. φωτογρ.**

Χρήση της λειτουργίας Λίστ. φωτογρ.



1  ή  Προβολή του μενού **Επιλογή**.


2  Επιλέξτε **Ρυθμίστε την προβολή φωτογραφιών.**, **Ρυθμίστε το βίντεο.** ή **Ρυθμίστε τον ήχο.**

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ▶ Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη **Λίστα ταινιών** δεν επηρεάζει τη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής**.
- ▶ Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής** επηρεάζει αντίστοιχα τη **Λίστ. φωτογρ.** και τη **Λίστα μουσικής**, εκτός από τη **Λίστα ταινιών**.


ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

- Όταν επιλέγετε Ρυθμίστε την προβολή φωτογραφιών,

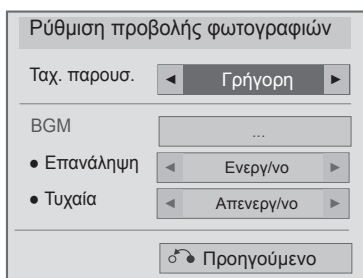

- 1   Επιλέξτε **Ταχ.παρουσ.** ή **BGM**.
- 2  Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

■ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρυθμίστε το βίντεο,

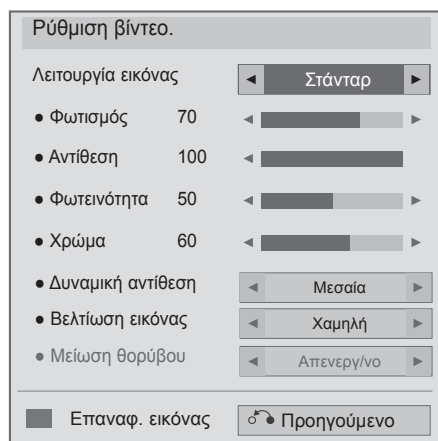


1   Επιλέξτε **Λειτουργία εικόνας**.

2  Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. (ανατρέξτε στη σελ. 82 έως 87)

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

- Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρυθμίστε τον ήχο,

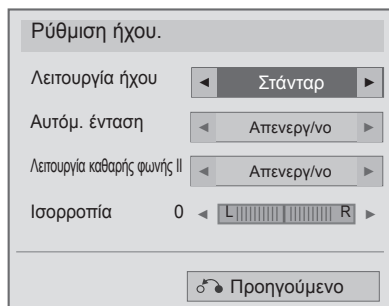

1.   Επιλέξτε Λειτουργία ήχου, Αυτόμ. ένταση, Λειτουργία καθαρής φωνής II ή Ισορροπία.
2.  Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. (ανατρέξτε στη σελ. 90 έως 95)

ΛΙΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής σε συσκευή αποθήκευσης USB.

Τα αρχεία μουσικής που έχουν αγοραστεί (*.MP3) μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμούς ως προς τα πνευματικά δικαιώματα. Η αναπαραγωγή αυτών των αρχείων μπορεί να μην υποστηρίζεται από αυτό το μοντέλο.

Το αρχείο μουσικής στη συσκευή USB που έχετε στη διάθεσή σας μπορεί να αναπαραχθεί από αυτήν τη μονάδα.

Οι Ρυθμίσεις επί της οθόνης μπορεί να διαφέρουν από εκείνες της τηλεόρασής σας. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές προκειμένου να σας βοηθήσουν με τη λειτουργία της τηλεόρασης.

Υποστηριζόμενο αρχείο ΜΟΥΣΙΚΗΣ (*.MP3)

Ρυθμός bit 32 έως 320

- Ρυθμός δειγματοληψίας MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ρυθμός δειγματοληψίας MPEG2 Layer 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
- Ρυθμός δειγματοληψίας MPEG2.5 Layer 3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz

Στοιχεία οθόνης

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το **USB** από το μενού **ΕΙΣΟΔΟΣ**.

1   Επιλέξτε **ΜΕΣΑ**.

2    Επιλέξτε **Λίστα μουσικής**.

- ❶ Προεπισκόπηση: Αν υπάρχει κάποιο εξώφυλλο άλμπουμ για το αρχείο (καλλιτεχνική εικόνα άλμπουμ), τότε εμφανίζεται αυτό το εξώφυλλο.
- ❷ Μετακίνηση σε φάκελο ανώτερου επιπέδου
- ❸ Τρέχουσα σελίδα/Σύνολο σελίδων
- ❹ Αντίστοιχα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο
- ❺ Περιεχόμενα στον επισημασμένο φάκελο ❷
- ❻ Τρέχουσα σελίδα/σύνολο σελίδων περιεχομένων στον επισημασμένο φάκελο ❷



The screenshot shows the 'Λίστα μουσικής' (Music List) screen. At the top, it says 'Λίστα μουσικής' and 'Δίσκος 1'. Below this, there are five album covers with their respective file names and durations: '001 - B01.mp3 00:00', '002 - B02.mp3 00:00', '003 - B03.mp3 00:00', '004 - B04.mp3 00:00', and '005 - B05.mp3 00:00'. The first album cover is highlighted. On the right side, it says 'Σελίδα 1/1'. At the bottom, there is a navigation bar with buttons: 'Μετακίνηση', 'Αναπαραγωγή', 'Αλλαγή σελίδας', 'ΣΗΜΕΙΩΣΗ', and 'Σημείωση'. Below this, there are checkboxes for 'Στη λίστα ταινιών', 'Αλλαγή αριθμών', 'Λειτουργία σημείωσης', and 'Έξοδος'.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Επιλογή μουσικής



■ Κατά την αναπαραγωγή αρχείων μουσικής


1.  Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού.
2.   Επιλέξτε τον επιθυμητό τίτλο μουσικής.
3.  Γίνεται αναπαραγωγή των αρχείων μουσικής.

• Χρησιμοποιήστε το κουμπί **P** ^ v για να πλοηγηθείτε προς τα επάνω/κάτω στη σελίδα μουσικής.

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

	Πατήστε επανειλημμένα το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί για να μεταβείτε στη Λίστα μουσικής- >Λίστ. φωτογρ.
	Μέθοδος προβολής σε 5 μεγάλες μικρογραφίες ή απλή λίστα.
	Μεταβείτε σε Λειτουργία σημείωσης .
	Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

■ Κατά την αναπαραγωγή επιλεγμένων αρχείων μουσικής

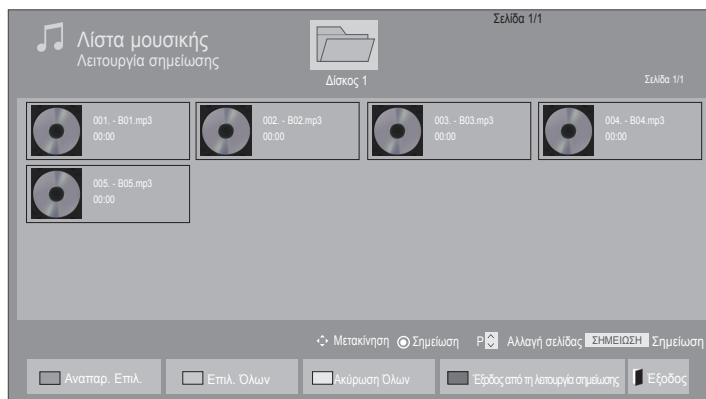

- 1  Επιλέξτε το φάκελο ή το δίσκο προορισμού.
- 2   Επιλέξτε τον επιθυμητό τίτλο μουσικής.
- 3  ή  Μεταβείτε σε **Λειτουργία σημείωσης**.
- 4   Επισημάνετε το επιθυμητό αρχείο μουσικής.
- 5  Αναπαραγωγή του επισημασμένου αρχείου μουσικής.

- Όταν έχει επιλεγεί ένα ή περισσότερα αρχεία μουσικής, ο επιλεγμένος μουσικός τίτλος θα αναπαράγεται διαδοχικά. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ακούτε μόνο ένα μουσικό τίτλο συνεχώς, απλώς επιλέγετε μόνο το μουσικό τίτλο και το αναπαράγετε. Αν δεν έχει επιλεγεί μουσικός τίτλος, όλη η μουσική που περιλαμβάνεται στο φάκελο θα αναπαράγεται διαδοχικά.
- Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή, πρέπει να επιλέξετε **Ενεργ/νο** στην περιοχή **Επιλογή->Ρυθμίστε την αναπαραγωγή ήχου.->Τυχαία**.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

 ΚΟΚΚΙΝΟ	Προβολή του επιλεγμένου αρχείου μουσικής.
 ΠΡΑΣΙΝΟ	Επισήμανση όλων των αρχείων μουσικής στην οθόνη.
 ΚΙΤΡΙΝΟ	Κατάργηση επιλογής όλων των επισημασμένων αρχείων μουσικής.
 ΜΠΛΕ	Εξέλθετε από τη Λειτουργία σημείωσης .
	Επιστρέψτε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Χρήση της λειτουργίας Λίστα μουσικής, αναπαραγωγή



1.  ή  Προβολή του μενού **Επιλογή**.

2.  Επιλέξτε **Ρυθμίστε την αναπαραγωγή ήχου.** ή **Ρυθμίστε τον ήχο.**

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- ▶ Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη Λίστα ταινιών δεν επηρεάζει τη Λίστ. φωτογρ. και τη Λίστα μουσικής.
- ▶ Η αλλαγή των τιμών επιλογών στη Λίστ. φωτογρ. και τη Λίστα μουσικής επηρεάζει αντίστοιχα τη Λίστ. φωτογρ. και τη Λίστα μουσικής, εκτός από τη Λίστα ταινιών.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

■	Διακόψτε την αναπαραγωγή του αρχείου μουσικής.
▶	Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί PLAY(▶) .
	Όταν πατάτε το κουμπί Pause () κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου, η αναπαραγωγή διακόπτεται προσωρινά. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί Pause () ενώ η αναπαραγωγή έχει διακοπεί προσωρινά, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί.
◀◀ / ▶▶	Κατά την αναπαραγωγή, Όταν πατάτε το κουμπί REW(◀◀) αναπαράγεται το προηγούμενο αρχείο μουσικής. Όταν πατάτε το κουμπί FF(▶▶) αναπαράγεται το επόμενο αρχείο μουσικής.
	Ξεκινήστε την αναπαραγωγή των επιλεγμένων αρχείων μουσικής και μετακινηθείτε στη Λίστ. φωτογρ.
	Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας (ανατρέξτε στη σελ. 86). Μόνο η επιλογή Απενεργοποίηση/Κλείσιμο οθόνης λειτουργεί από τη Λίστα ταινιών, τη Λίστ. φωτογρ. και τη Λίστα μουσικής.
 ή 	Προβολή του μενού Επιλογή .
	■ Όταν πατάτε το κουμπί Πίσω ενώ η αναπαραγωγή μουσικής βρίσκεται σε εξέλιξη, αποκρύπτεται το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής που είναι σε λειτουργία και προβάλλεται μόνο η λίστα μουσικής.
	■ Όταν πατάτε το κουμπί Έξοδος κατά την προβολή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, διακόπτεται μόνο η μουσική, ενώ το πρόγραμμα αναπαραγωγής δεν θα επιστρέψει στην κανονική προβολή τηλεόρασης. ■ Όταν πατάτε το κουμπί Έξοδος ενώ η μουσική έχει σταματήσει ή ενώ το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής δεν εμφανίζεται, το πρόγραμμα αναπαραγωγής επιστρέφει στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
< >	■ Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί < ή > κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να δείτε ένα δρομέα που επισημαίνει τη θέση στην οθόνη.


■ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρύθμιση αναπαραγωγής ήχου,

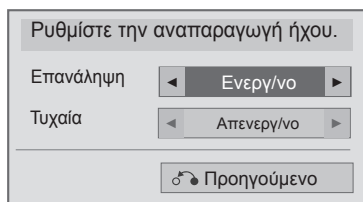

1   Επιλέξτε **Επανάληψη** ή **Τυχαία**.


2  Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

■ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ρυθμίστε τον ήχο,

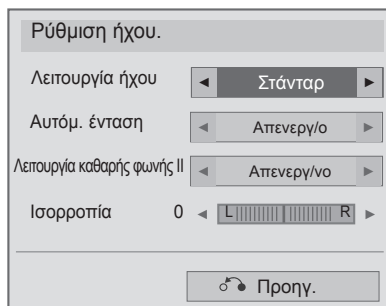

- 1   **Επιλέξτε Λειτουργία ήχου, Αυτόμ. ένταση, Λειτουργία καθαρής φωνής II ή Ισορροπία.**
- 2  **Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις. (ανατρέξτε στη σελ. 90 έως 95)**

- Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για κάποιο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, το πλαίσιο πληροφοριών αναπαραγωγής (όπως φαίνεται παρακάτω) θα κινείται σαν προφύλαξη οθόνης.
- Η "Προφύλαξη οθόνης";
Η προφύλαξη οθόνης έχει σκοπό να αποτρέψει την καταστροφή των ριχέλ της οθόνης, εξαιτίας της παραμονής μιας στατικής εικόνας στην οθόνη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.



! ΣΗΜΕΙΩΣΗ



- ▶ Μουσική που έχει καταστραφεί ή έχει παραφθαρεί δεν αναπαράγεται, αλλά εμφανίζεται η ένδειξη 00:00 στο χρόνο της αναπαραγωγής.
- ▶ Μουσική που έχετε κατεβάσει από συνδρομητική υπηρεσία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων δεν αρχίζει να αναπαράγεται, αλλά δείχνει ανούσιες πληροφορίες κατά το χρόνο της αναπαραγωγής.
- ▶ Αν πιέσετε τα κουμπιά OK, ■, η προστασία της οθόνης θα σταματήσει.
- ▶ Τα κουμπιά PLAY (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) (▶), Pause (Παύση) (II), ■, ▶▶, ◀◀ στο τηλεχειριστήριο είναι επίσης διαθέσιμα σε αυτήν τη λειτουργία.
- ▶ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ▶▶ για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι και το κουμπί ◀◀ για να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB




EZSIGN TV

Η λειτουργία EzSign TV σας δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και διαχείρισης διαφημιστικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας το οποίο δημιουργείτε εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια του EzSign TV Editor

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού EzSign TV Editor.

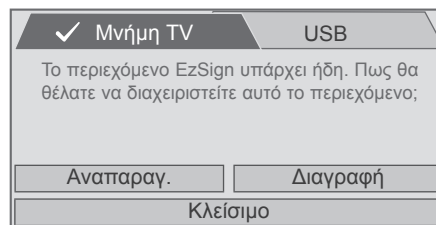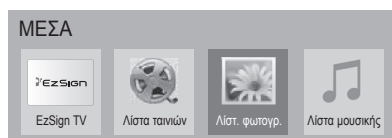

ή

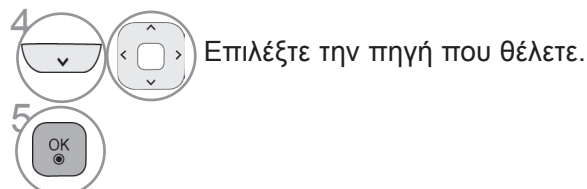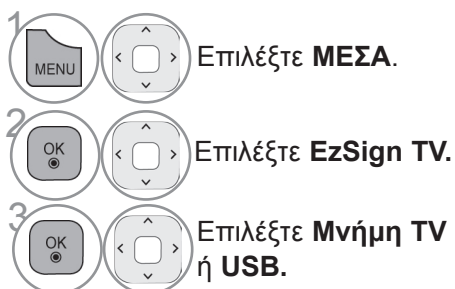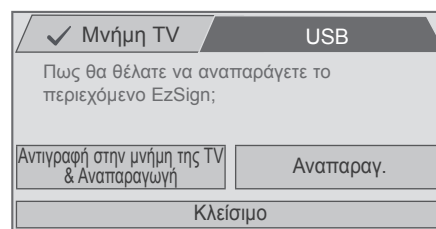

- Η επιστημασμένη καρτέλα με το σύμβολο "✓" υποδεικνύει τη θέση του αρχείου που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή.

Μνήμη TV

Αναπαραγ.	Αναπαραγωγή περιεχομένου EzSign TV στην μνήμη.
Διαγραφή	Διαγραφή περιεχομένου EzSign TV από την μνήμη.(Η τηλεόραση επανεκκινείται μετά τη διαγραφή του περιεχομένου.)
Κλείσιμο	Κλείσιμο του παραθύρου μενού EzSign TV.

USB

Αντιγραφή στην μνήμη της TV & Αναπαραγωγή	Αντιγραφή αρχείου από την μνήμη USB στην μνήμη του EzSign TV και αναπαραγωγή. (Μετά την αντιγραφή του αρχείου, μπορεί να αναπαραχθεί ακόμα και αν αφαιρεθεί από την μνήμη USB.)
Αναπαραγ.	Αναπαραγωγή αρχείου απευθείας από την μνήμη USB χωρίς αντιγραφή στην μνήμη του EzSign TV.
Κλείσιμο	Κλείσιμο του παραθύρου μενού EzSign TV.

Χειρισμός μέσω τηλεχειριστηρίου

Κατά την αναπαραγωγή του περιεχομένου από μια συσκευή USB ή από τη μνήμη της τηλεόρασης, μπορείτε να πατήσετε ένα κουμπί του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης για να μεταβείτε στη λειτουργία EzSign ή στη λειτουργία τηλεόρασης ή να δείτε τις πληροφορίες περιεχομένου.

	Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει και γίνεται μετάβαση από τη λειτουργία EzSign στη λειτουργία τηλεόρασης. Το περιεχόμενο αναπαραγωγής ή η λίστα περιεχομένων εξαφανίζεται και ένα κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμα προβάλλεται σε πλήρη οθόνη.
	Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει και γίνεται μετάβαση από τη λειτουργία τηλεόρασης στη λειτουργία TV EzSign. Η οθόνη διακόπτει το κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμα και γίνεται αναπαραγωγή του περιεχομένου EzSign TV.
	Εμφάνιση ή απόκρυψη της λίστας περιεχομένων στην οθόνη της τηλεόρασης.
	Εμφάνιση ή απόκρυψη των πληροφοριών των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης στην οθόνη της τηλεόρασης.


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ▶ Κατά τη φόρτωση περιεχομένου EzSign TV, η τηλεόρασή σας ενδέχεται να λειτουργεί με πιο αργούς ρυθμούς απ' ό,τι συνήθως.
- ▶ Συνιστάται η αντιγραφή των αρχείων στη μνήμη της τηλεόρασης πριν από την αναπαραγωγή τους, καθώς η απευθείας αναπαραγωγή από τη μνήμη USB για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.
- ▶ Bei EzSign TV funktionieren einige Tasten der Fernbedienung möglicherweise nicht richtig.
- ▶ Στη λειτουργία EzSign, γίνεται αναπαραγωγή του περιεχομένου. Μόνο σε αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να βλέπετε τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα περιεχόμενα EzSign (οθόνη περιεχομένων, λίστα περιεχομένων, πληροφορίες κουμπιών τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης κ.λπ.)
- ▶ Στη λειτουργία τηλεόρασης, ένα κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμα προβάλλεται σε πλήρη οθόνη χωρίς αναπαραγωγή του περιεχομένου. Σε αυτήν τη λειτουργία, δεν μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες περιεχομένων με τον Οδηγό προγράμματος ή με το πλήκτρο εμφάνισης πληροφοριών.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ DIVX® VOD

Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου DivX® VOD που έχετε αγοράσει ή νοικιάσει, πρέπει να καταχωρήσετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας τον 10ψήφιο κωδικό καταχώρησης DivX, στη διεύθυνση www.divx.com/vod.

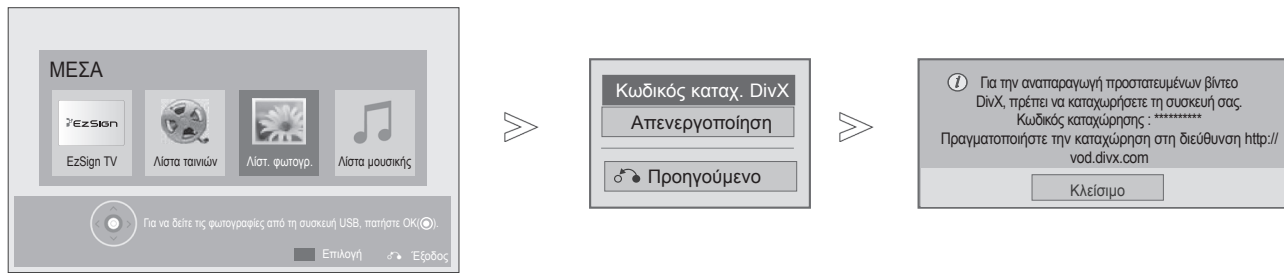

- Επιλέξτε ΜΕΣΑ.**
- Επιλέξτε Κωδικός Καταχ. DivX.**
- Εμφάνιση Κωδικού Καταχ. DivX.**

• Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

DIVXTM
HD

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι μια εγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο DivX που φέρει επίσημη πιστοποίηση από την DivX (DivX Certified®). Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού σχετικά με τη μετατροπή αρχείων σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση divx.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤ' ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή η συσκευή με πιστοποίηση DivX (DivX Certified®) θα πρέπει να δηλωθεί, προκειμένου να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών DivX που έχετε αγοράσει κατ' απαίτηση (VOD). Για να αποκτήσετε τον κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα βίντεο DivX κατ' απαίτηση (VOD), στο μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δήλωσης μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com.

"Συσκευή με πιστοποίηση DivX® (DivX Certified®) για την αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως και HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου με χρέωση."

"Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας."

Καλύπτεται από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α.:


7.295.673, 7.460.668, 7.515.710, 7.519.274

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ▶ Τα αρχεία ταινίας υποστηρίζονται ως εξής
Ανάλυση: κάτω από 1920x1080 WxH pixel
Ρυθμός καρέ: κάτω από 30 καρέ/δευτ. (1920x1080) ή κάτω από 60 καρέ/δευτ. (κάτω από 1280x720)
- ▶ Κωδικοποιητές βίντεο: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson H.263/H.264.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ DIVX® VOD

Καταργήστε την καταχώρηση της συσκευής σας χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό ακύρωσης καταχώρησης DivX στη διεύθυνση www.divx.com/vod.

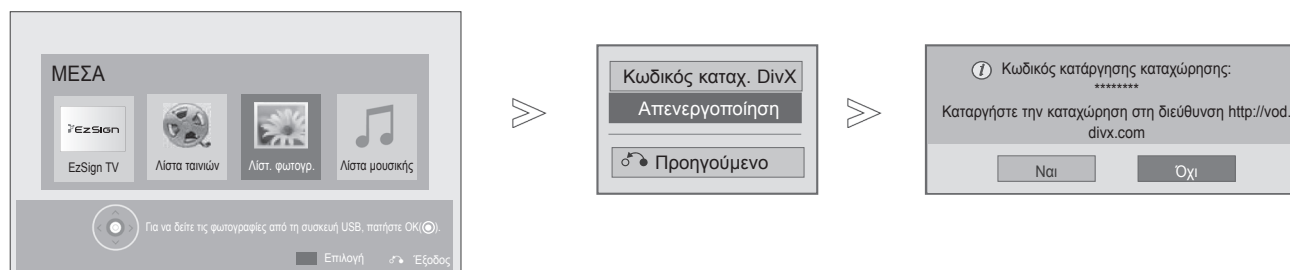

1. Επιλέξτε **ΜΕΣΑ**.
2. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
3. Επιλέξτε **Ναι**.
4. Προβολή **Απενεργοποίησης**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ▶ Μόλις ολοκληρωθεί η ακύρωση καταχώρησης, για να μπορείτε να δείτε περιεχόμενο DivX® VOD, πρέπει να καταχωρήσετε ξανά τη συσκευή σας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ


ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ)

Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη σε διάφορες μορφές εικόνας: 16:9, Μόνο σκαναρ. Αρχική, Πλήρες πλάτος, 4:3, 14:9, Zoom και Cinema Zoom.

Αν μια στατική εικόνα παραμένει στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αποτυπωθεί στην οθόνη και να παραμείνει ορατή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αναλογία μεγέθυνσης με το κουμπί $\wedge \vee$.

Αυτή η λειτουργία έχει αποτέλεσμα στο παρακάτω σήμα.

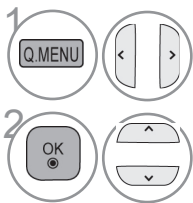

Επιλέξτε **Αναλογία οθόνης**.

Επιλέξτε τη μορφή εικόνας που θέλετε.

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την επιλογή **Αναλογία οθόνης** από το μενού **ΕΙΚΟΝΑ**.
- Για **Ρύθμιση Zoom**, επιλέξτε **14:9**, **Zoom** και **Cinema Zoom** στο Μενού Αναλογία. Μετά τη ρύθμιση της επιλογής Zoom, η οθόνη επιστρέφει στο Γρήγορο μενού.

• 16:9

Η παρακάτω επιλογή θα σας επιτρέψει να προσαρμόσετε την εικόνα οριζόντια, σε γραμμική αναλογία, γεμίζοντας ολόκληρη την οθόνη (είναι χρήσιμη για την προβολή DVD που έχουν διαμορφωθεί σε αναλογία 4:3).



• Μόνο σκαναρ.

Η παρακάτω επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε την εικόνα της καλύτερης ποιότητας χωρίς απώλεια της αρχικής εικόνας σε υψηλή ανάλυση.

Σημείωση: Αν υπάρχει θόρυβος στην αρχική εικόνα, μπορείτε να δείτε το θόρυβο στο άκρο.



• Αρχική

Όταν η τηλεόρασή σας λαμβάνει ένα σήμα ευρείας οθόνης, θα αλλάξει αυτόματα στη μετάδοση της μορφής της εικόνας.



• Πλήρες πλάτος

Όταν η τηλεόραση λαμβάνει ένα σήμα ευρείας οθόνης, θα σας καθοδηγήσει να προσαρμόσετε την εικόνα οριζόντια ή κάθετα, σε γραμμική αναλογία, για να γεμίσει ολόκληρη η οθόνη.

Σε πλήρη οθόνη υποστηρίζεται η λειτουργία βίντεο 4:3 και 14:9, μέσω της εισόδου DTV, χωρίς παραμόρφωση του βίντεο.



• 4:3

Με την παρακάτω επιλογή μπορείτε να προβάλλετε μια εικόνα με την αρχική αναλογία οθόνης 4:3.



• 14:9

Μπορείτε να δείτε εικόνες ή τηλεοπτικά προγράμματα σε αναλογία 14:9. Η οθόνη με αναλογία 14:9 προβάλλεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η 4:3, αλλά έχει μετακινηθεί προς τα επάνω και προς τα κάτω.



• Zoom

Η παρακάτω επιλογή θα σας επιτρέψει να προβάλετε την εικόνα χωρίς καμία αλλοίωση, ενώ θα γεμίζει ολόκληρη την οθόνη. Ωστόσο, το επάνω και το κάτω τμήμα της εικόνας θα περικοπούν.



• Cinema Zoom

Επιλέξτε Cinema Zoom, όταν θέλετε να μεγεθύνετε την εικόνα στη σωστή αναλογία.

Σημείωση: Όταν αυξάνετε ή μειώνετε το μέγεθος της εικόνας, η εικόνα μπορεί να παραμορφωθεί.



κουμπί ◀ ή ▶ : Προσαρμογή της αναλογίας μεγέθυνσης του Cinema Zoom. Το εύρος ρύθμισης είναι 1 έως 16.

κουμπί ▼ ή ▲ : Μετακίνηση της οθόνης.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ▶ Μπορείτε να επιλέξετε μόνο **4:3**, **16:9** (Ευρεία), **14:9**, **Zoom/Cinema Zoom** στη λειτουργία Component.
- ▶ Μπορείτε να επιλέξετε μόνο **4:3**, Αρχική, **16:9** (Ευρεία), **14:9**, **Zoom/Cinema Zoom** στη λειτουργία HDMI.
- ▶ Μπορείτε να επιλέξετε μόνο **4:3**, **16:9** (Ευρεία) στη λειτουργία RGB-PC, HDMI-PC.
- ▶ Στη λειτουργία In DTV/HDMI/Component (πάνω από 720p) είναι διαθέσιμη η επιλογή **Μόνο σκαναp**.
- ▶ Στη λειτουργία Αναλογική/DTV/AV/Scart είναι διαθέσιμη η επιλογή Πλήρες πλάτος.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Μειώνεται η κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης.

Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση προσαρμόζεται στο επίπεδο που μπορεί να προβληθεί άνετα στο σπίτι.

Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, ρυθμίστε το **επίπεδο Εξοικονόμησης ενέργειας** ή τη **Λειτουργία εικόνας**.

Όταν προσαρμόζετε την Εξοικονόμηση ενέργειας σε λειτουργία MHEG, η ρύθμιση της Εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμόζεται αφού ολοκληρωθεί η λειτουργία MHEG.

Αν επιλέξετε **‘Κλείσιμο οθόνης’** ενώ είστε συντονισμένοι σε ένα ραδιοφωνικό κανάλι, μειώνεται η κατανάλωση ρεύματος.

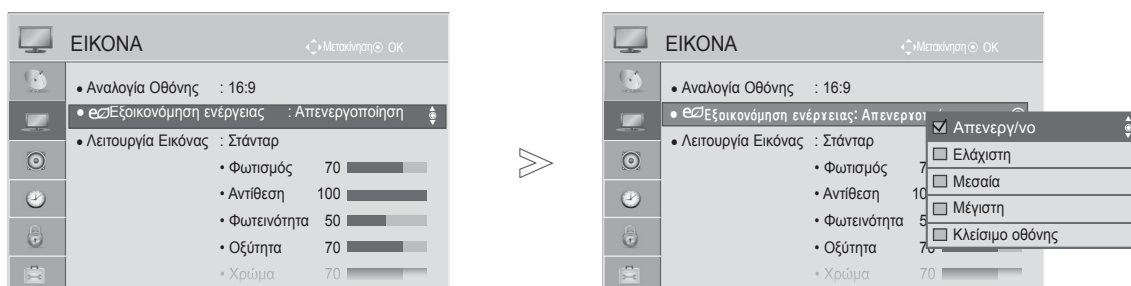

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

Επιλέξτε  **Εξοικονόμηση ενέργειας**.

Επιλέξτε **Απενεργοποίηση, Ελάχιστη, Μεσαία, Μέγιστη ή Κλείσιμο οθόνης**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

- Όταν επιλέγετε Κλείσιμο οθόνης, η οθόνη απενεργοποιείται σε 3 δευτερόλεπτα και ξεκινά η λειτουργία Κλείσιμο οθόνης.
- Όταν επιλέγετε **"Εξοικονόμηση ενέργειας-Μέγιστη"**, η λειτουργία **Φωτισμός** δεν λειτουργεί.
- Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτήν τη λειτουργία επιλέγοντας το κουμπί **Energy Saving** (Εξοικονόμηση ενέργειας) στο τηλεχειριστήριο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Λειτουργία Cinema-Προκαθορισμένη




Έντονο Ενισχύονται η αντίθεση, η φωτεινότητα, το χρώμα και η οξύτητα, για πιο έντονη εικόνα.

Κανονικό Η συνηθισμένη κατάσταση της οθόνης.

Σινεμά Η εικόνα βελτιστοποιείται για την παρακολούθηση ταινιών.

Αθλητισμός Η εικόνα βελτιστοποιείται για την παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων.

Παιχνίδι Η εικόνα βελτιστοποιείται για παιχνίδια.

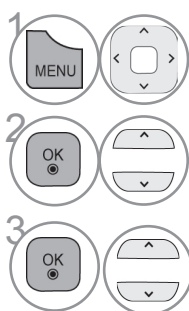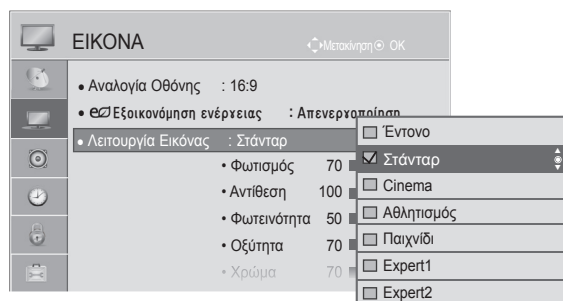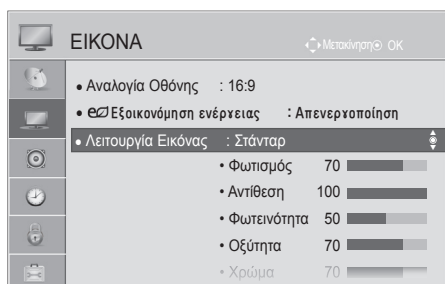

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.

Επιλέξτε **Λειτουργία εικόνας**.

Επιλέξτε **Έντονο, Κανονικό, Σινεμά, Αθλητισμός ή Παιχνίδι**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

- Η **Λειτουργία Cinema** προσαρμόζει την τηλεόραση ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Επιλέξτε την προεπιλεγμένη τιμή του μενού **Λειτουργία εικόνας** με βάση την κατηγορία του προγράμματος.
- Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τη **Λειτουργία εικόνας** στο **Γρήγορο Μενού**.

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Λειτουργία Cinema-Επιλογή χρήστη

Φωτισμός

Για να ελέγξετε τη φωτεινότητα της οθόνης, ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD. Συνιστάται η προσαρμογή του φωτισμού, όταν ρυθμίζετε τη φωτεινότητα της συσκευής.

Αντίθεση

Προσαρμόζει το επίπεδο σήματος μεταξύ μαύρου και λευκού στην εικόνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αντίθεση όταν το φωτεινό τμήμα της εικόνας είναι κορεσμένο.

Φωτεινότητα

Προσαρμόζει το βασικό επίπεδο του σήματος στην εικόνα.

Οξύτητα

Προσαρμόζει το επίπεδο καθαρότητας στις άκρες μεταξύ των φωτεινών και των σκούρων περιοχών της εικόνας.

Όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο τόσο πιο απαλή είναι η εικόνα.

Χρώμα



Προσαρμόζει την ένταση όλων των χρωμάτων.

Χρωματικός τόνος

Προσαρμόζει την εξισορρόπηση μεταξύ επιπέδου κόκκινου και επιπέδου πράσινου.

Θερμ.χρώμ.

Ρυθμίζεται προς τα αριστερά για να κάνει μια εικόνα πιο κοκκινωπή και προς τα δεξιά για να την κάνει πιο μπλε.

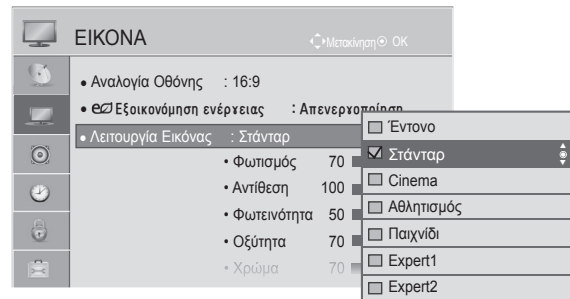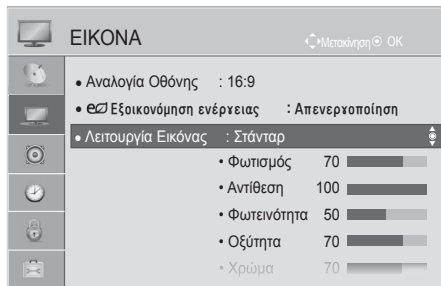

1. Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.
2. Επιλέξτε **Λειτουργία εικόνας**.
3. Επιλέξτε **Έντονο, Κανονικό, Σινεμά, Αθλητισμός ή Παιχνίδι**.
4. Επιλέξτε **Φωτισμός, Αντίθεση, Φωτεινότητα, Οξύτητα, Χρώμα, Χρωματικός τόνος ή Θερ. χρώμ.**
5. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

- Πλεονεκτήματα της χρήσης του **Φωτισμού**
 - Η κατανάλωση ρεύματος μειώνεται έως και 60 %.
 - Η φωτεινότητα του μαύρου μειώνεται. (Καθώς το μαύρο έχει μεγαλύτερο βάθος, μπορείτε να απολαύσετε καλύτερη ευκρίνεια).
 - Μπορείτε να ρυθμίζετε τη φωτεινότητα διατηρώντας την αρχική ανάλυση σήματος.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ▶ Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα, την οξύτητα και το χρωματικό τόνο στη λειτουργία RGB-PC/HDMI-PC.
- ▶ Όταν έχει επιλεγεί το **Expert 1/2**, μπορείτε να επιλέγετε τα εξής: **Φωτισμός, Αντίθεση, Φωτεινότητα, Η Ευκρίνεια, V Ευκρίνεια, Χρώμα ή Χρωματικός τόνος**.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Μπορείτε να βαθμονομήσετε την οθόνη για κάθε λειτουργία εικόνας ή να ορίσετε την τιμή βίντεο ανάλογα με την ειδική οθόνη βίντεο.


Μπορείτε να ορίσετε διαφορετική τιμή βίντεο για κάθε είσοδο.

Για επαναφορά της εργοστασιακά προεπιλεγμένης οθόνης, αφού κάνετε προσαρμογές σε κάθε λειτουργία βίντεο, επιλέξτε τη λειτουργία “Επαναφ. εικόνας” για κάθε λειτουργία εικόνας.


- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

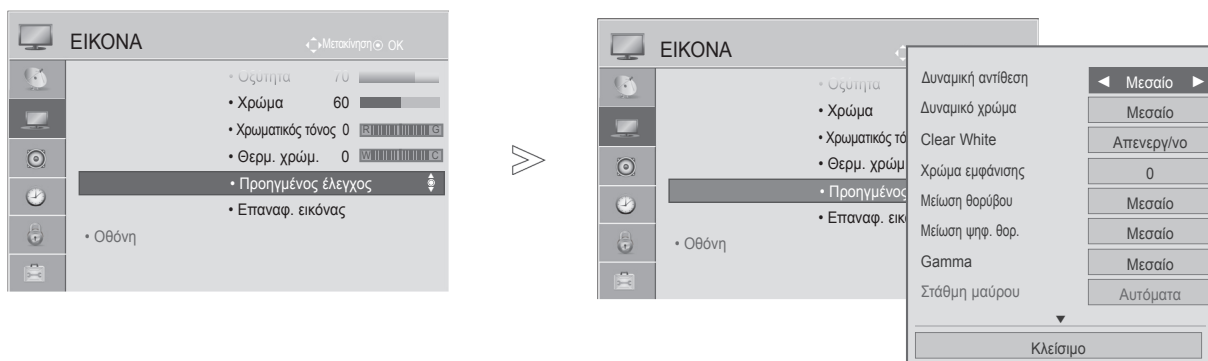

Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.



Επιλέξτε **Προηγμένος έλεγχος**.



Επιλέξτε την πηγή που θέλετε:

Δυναμική αντίθεση, Δυναμικό χρώμα, Clear White, Χρώμα εμφάνισης, Μείωση θορύβου, Μείωση ψηφ. θορ., Gamma, Στάθμη μαύρου, Eye Care, Real Cinema, Χρωματική κλίμακα ή xVCC. (Ανατρέξτε στις σελίδες 86 και 87)



Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.


- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ EXPERT

Μέσω του διαχωρισμού σε κατηγορίες, τα **Expert1** και **Expert2** παρέχουν περισσότερες κατηγορίες με δυνατότητα προσαρμογής από τους χρήστες, προσφέροντάς τους τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας.

Η επιλογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από έναν επαγγελματία, βοηθώντας τον να βελτιστοποιήσει την απόδοση της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα βίντεο.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

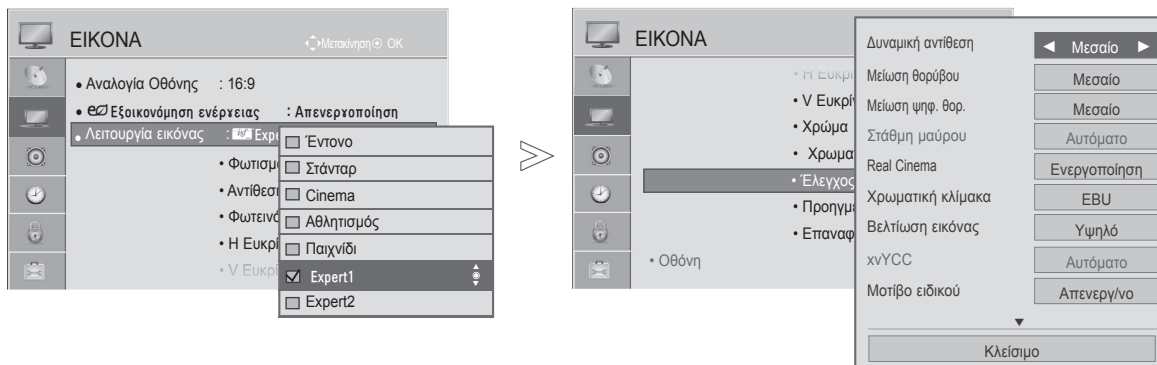

1. Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.
2. Επιλέξτε **Λειτουργία εικόνας**.
3. Επιλέξτε **Expert1** ή **Expert2**.
4. Επιλέξτε **Διαχείρ. Ειδικού**.
5. Επιλέξτε την πηγή που θέλετε.
6. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

*Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα.

Δυναμική αντίθεση (Απενεργ/νο/Χαμηλό/ Μέσο/Υψηλό)	■ Προσαρμόζει την αντίθεση, ώστε να διατηρείται στο βέλτιστο επίπεδο, ανάλογα με τη φωτεινότητα της οθόνης. Η εικόνα βελτιώνεται κάνοντας τα φωτεινά μέρη φωτεινότερα και τα σκούρα μέρη σκουρότερα.
Δυναμικό χρώμα (Απενεργ/νο/Χαμηλό/ Υψηλό)	■ Προσαρμόζει τα χρώματα της οθόνης έτσι ώστε να φαίνονται πιο ζωντανά, πιο πλούσια και πιο καθαρά. Αυτή η λειτουργία ενισχύει την απόχρωση, τον κορεσμό και τη φωτεινότητα, ώστε το κόκκινο, το μπλε, το πράσινο και το λευκό να φαίνονται πιο ζωντανά.
Χρώμα εμφάνισης (-5 έως 5)	■ Προσαρμόζει το χρώμα εμφάνισης της εικόνας, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ορίσει το αγαπημένο του χρώμα εμφάνισης.
Μείωση θορύβου (Απενεργ/νο/Χαμηλό/ Μεσαίο/Υψηλό/ Αυτόματο (Μόνο στην Αναλογική λειτουργία))	■ Μειώνει το θόρυβο της οθόνης χωρίς να υποβαθμίζει την ποιότητα της εικόνας.
Μείωση ψηφ. θορ. (Χαμηλό/Μεσαίο/ Υψηλό/Απενεργ/νο)	■ Μειώνει το θόρυβο στα συμπιεσμένα αρχεία βίντεο MPEG.
Gamma (Προηγμένος έλεγχος: Χαμηλό/Μέσο/Υψηλό Διαχειρ. ειδικού: 1.9/2.2/2.4)	■ Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της σκούρας περιοχής και τις μεσαίες γκριζες αποχρώσεις της εικόνας. • Χαμηλό/1.9: Οι περιοχές της εικόνας με τις σκούρες και τις μεσαίες γκριζες αποχρώσεις εμφανίζονται πιο φωτεινές. • Μέσο/2.2: Αποδίδονται τα αρχικά επίπεδα της εικόνας. • Υψηλό/2.4: Οι περιοχές της εικόνας με τις σκούρες και τις μεσαίες γκριζες αποχρώσεις εμφανίζονται πιο σκοτεινές.
Στάθμη μαύρου (Χαμηλό/Υψηλό/ Αυτόματο)	• Χαμηλό: Η εικόνα της οθόνης σκουραίνει. • Υψηλό: Η εικόνα της οθόνης γίνεται πιο φωτεινή. • Αυτόματο: Η στάθμη μαύρου της οθόνης ορίζεται αυτόματα σε Υψηλή ή Χαμηλή, ανάλογα με το επίπεδο του σήματος εισόδου. ■ Ρυθμίζει τη στάθμη μαύρου της οθόνης στο κατάλληλο επίπεδο. ■ Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε "Χαμηλό" ή "Υψηλό" στις παρακάτω καταστάσεις: AV (NTSC-M), HDMI ή Component. Διαφορετικά, η "Στάθμη μαύρου" ορίζεται στο "Αυτόματο".
Clear White (Απενεργ/νο/Χαμηλό/ Υψηλό)	■ Η λευκή περιοχή της οθόνης γίνεται πιο φωτεινή και πιο καθαρή.
Eye Care (Χαμηλό/Υψηλό/ Απενεργ/νο)	*Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα. ■ Προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο για τα μάτια, όταν η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. ■ Αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη στις εξής Λειτουργίες εικόνας: Έντονο, Σινεμά, Expert1, Expert2.
Real Cinema (Ενεργ/νοΑπενεργ/νο)	■ Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο σε κινηματογραφική προβολή, εξαλείφοντας το τρεμπάιγμα της εικόνας. ■ Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία όταν παρακολουθείτε ταινίες που έχουν κινηματογραφηθεί με φιλμ.




Χρωματική κλίμακα (Προηγμένος έλεγχος: Ευρεία/Κανονική)	• Στάνταρ: Λειτουργία που χρησιμοποιεί την αρχική περιοχή χρώματος, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της οθόνης. • Ευρεία: Λειτουργία που χρησιμοποιεί τη μέγιστη περιοχή χρώματος της οθόνης. ■ Μεγιστοποίηση της χρήσης της περιοχής της οθόνης.
Χρωματική κλίμακα (Διαχειρ. ειδικού: EBU/ SMPTE/BT709/ Ευρεία/Στάνταρ)	• Στάνταρ: Λειτουργία που χρησιμοποιεί την αρχική περιοχή χρώματος, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της οθόνης. • Ευρεία: Λειτουργία που χρησιμοποιεί τη μέγιστη περιοχή χρώματος της οθόνης. • EBU: Λειτουργία που εμφανίζει την περιοχή χρώματος EBU. • SMPTE: Λειτουργία που εμφανίζει την περιοχή χρώματος SMPTE. • BT709: Λειτουργία που εμφανίζει την περιοχή χρώματος BT709.
Βελτίωση εικόνας (Απενεργ/νο/Χαμηλό/ Υψηλό)	■ Τα άκρα της εικόνας γίνονται πιο καθαρά και πιο διακριτά. ■ Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη "Λειτουργία εικόνας-Expert."
χvYCC (Αυτόματο/απενεργ/ νο/ενεργ/νο)	*Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα. ■ Αυτή η λειτουργία εμφανίζει πλουσιότερα χρώματα. ■ Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στη "Λειτουργία εικόνας - Cinema, Expert" όταν το σήμα χvYCC εισάγεται μέσω HDMI
Μοτίβο ειδικού (Απενεργ/νο/Μοτίβο 1/ Μοτίβο 2)	■ Αυτό το μοτίβο είναι απαραίτητο για τον έλεγχο της εικόνας στην ψηφιακή τηλεόραση. ■ Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στην επιλογή "Λειτουργία Cinema - Expert" όταν παρακολουθείτε DTV.
Φίλτρο χρώματος (Απενεργ/νο/Κόκκινο/ Πράσινο/Μπλε)	■ Αυτή είναι η λειτουργία που φιλτράρει τα συγκεκριμένα χρώματα της εικόνας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο RGB, για να ρυθμίσετε ανάλογα τον κορεσμό χρώματος και το χρωματικό τόνο.
Θερ. χρώμ. (Μεσαίο/Θερμό/ Ψυχρό)	Αυτή είναι η λειτουργία που ρυθμίζει το συνολικό χρώμα στην οθόνη, ανάλογα με την αίσθηση που επιθυμείτε να έχει η εικόνα. α. • Μέθοδος: 2 σημεία • Μοτίβο: Εσωτερικό, Εξωτερικό • Αντίθεση κόκκινου/πράσινου/μπλε, φωτεινότητα κόκκινου/πράσινου/μπλε: Το εύρος ρύθμισης είναι -50 έως +50. β. • Μέθοδος: Σημείο 10 IRE • Μοτίβο: Εσωτερικό/Εξωτερικό • Το IRE (Institute of Radio Engineers) είναι η μονάδα προβολής του μεγέθους του σήματος βίντεο και μπορεί να ρυθμιστεί από 10, 20, 30 έως 100. Μπορείτε να προσαρμόσετε το Κόκκινο, το Πράσινο ή το Μπλε ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση. • Φωτεινότητα: Αυτή η λειτουργία εμφανίζει την υπολογισμένη τιμή φωτεινότητας για 2,2 gamma. Μπορείτε να εισάγετε την τιμή φωτεινότητας που θέλετε στα 100 IRE. Τότε, η επιθυμητή τιμή φωτεινότητας για 2,2 gamma προβάλλεται κάθε 10 βήματα από 10 IRE μέχρι 90 IRE. • Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε: Το εύρος ρύθμισης είναι -50 έως +50.
Σύστημα διαχείρισης χρωμάτων	■ Όπως το εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες για να κάνουν αλλαγές χρησιμοποιώντας δοκιμαστικά μοτίβα, έτσι και αυτή η λειτουργία δεν επηρεάζει άλλα χρώματα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλεκτική προσαρμογή των 6 χρωματικών περιοχών (Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε/Κυανό/Ματζέντα/Κίτρινο). Η διαφορά των χρωμάτων μπορεί να μην είναι ορατή ακόμη και εάν κάνετε τις προσαρμογές για τη γενική εικόνα. ■ Προσαρμόζει το Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε/Κίτρινο/Κυανό/Ματζέντα. • Χρώμα Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε/Κίτρινο/Κυανό/Ματζέντα: Το εύρος ρύθμισης είναι -30 έως +30. • Απόχρωση για Κόκκινο/Πράσινο/Μπλε/Κίτρινο/Κυανό/Ματζέντα: Το εύρος ρύθμισης είναι -30 έως +30. ■ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία RGB-PC και HDMI (PC).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΠΑΝΑΦ. ΕΙΚΟΝΑΣ

Οι ρυθμίσεις των επιλεγμένων λειτουργιών εικόνας επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.



1.   Επιλέξτε **ΕΙΚΟΝΑ**.
2.   Επιλέξτε **Επαναφ. εικόνας**.
3.   Επιλέξτε **Ναι**.
4.  Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές στις αρχικές τιμές.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔ.


Προσαρμόστε τη λυχνία του δείκτη τροφοδοσίας/αναμονής στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης.

Ένδειξη αναμον.

Καθορίζει εάν πρέπει να ρυθμιστεί ο δείκτης τροφοδοσίας στην πρόσοψη της τηλεόρασης σε **Ενεργ/νο** ή **Απενεργ/νο** στη λειτουργία αναμονής.

Ένδειξη τροφοδ.

Καθορίζει εάν πρέπει να ρυθμιστεί ο δείκτης τροφοδοσίας στην πρόσοψη της τηλεόρασης σε **Ενεργ/νο** ή **Απενεργ/νο** κατά την ενεργοποίηση.

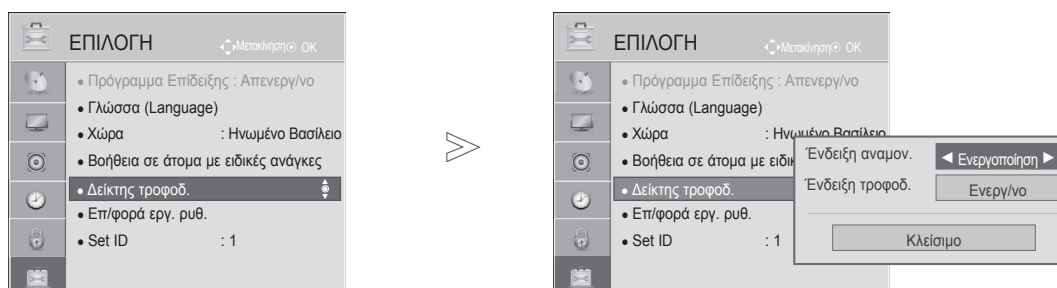

- 1   Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.
- 2   Επιλέξτε **Ένδειξη τροφοδ.**
- 3   Επιλέξτε **Ένδειξη αναμον.** ή **Ένδειξη τροφοδ.**
- 4   Επιλέξτε την πηγή που θέλετε.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ & ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ


Αυτόμ. ένταση: Όταν αλλάζετε προγράμματα, ο ήχος παραμένει αυτόματα στο ίδιο επίπεδο έντασης.

Επειδή κάθε σταθμός που εκπέμπει έχει τις δικές του συνθήκες σήματος, η ρύθμιση του επιπέδου έντασης μπορεί να είναι απαραίτητη κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν σταθερά επίπεδα έντασης πραγματοποιώντας αυτόματες ρυθμίσεις για κάθε πρόγραμμα.


Εάν η ποιότητα ήχου ή η ένταση δεν βρίσκονται στο επίπεδο που επιθυμείτε, συνιστάται η χρήση ανεξάρτητου συστήματος home theater ή ενισχυτή για την επιτυχή προσαρμογή στο περιβάλλον κάθε διαφορετικού χρήστη.

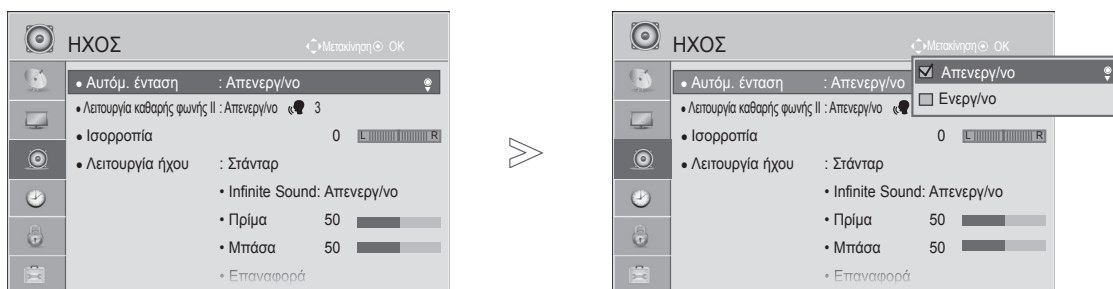

Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.



Επιλέξτε **Αυτόμ. ένταση**.




Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΩΝΗΣ II

Διαφοροποιώντας το εύρος της ανθρώπινης φωνής από εκείνο των άλλων φωνών, προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να ακούν καλύτερα τις ανθρώπινες φωνές.

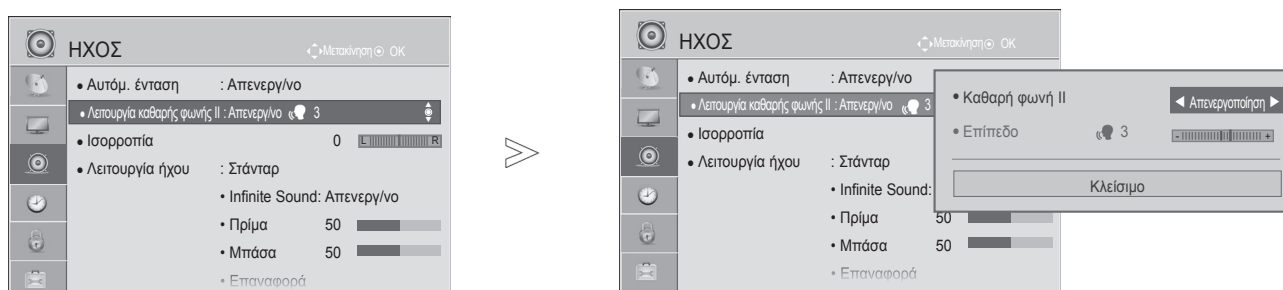

1. Επιλέξτε **Ήχος**.

2. Επιλέξτε **Καθαρή φωνή II**.

3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

- Εάν επιλέξετε “**Ενεργοποίηση**” για την **Καθαρή φωνή II**, η λειτουργία **Infinite Sound** δεν είναι διαθέσιμη.
- Επιλέξτε επίπεδα από ‘-6’ έως ‘+6’.

Προσαρμογή επιπέδου λειτουργίας καθαρής φωνής επιλέγοντας **Ενεργοποίηση**

4. Επιλέξτε **Επίπεδο**.

5. Κάντε την προσαρμογή που θέλετε.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ

Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση ήχου της προτίμησής σας: Στάνταρ, Μουσική, Cinema, Αθλητισμός ή Παιχνίδι και μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις επιλογές Πρίμα, Μπάσα.

Η Λειτουργία ήχου σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τον καλύτερο δυνατό ήχο χωρίς ειδικές ρυθμίσεις, αφού η τηλεόραση ρυθμίζει τις ανάλογες επιλογές ήχου με βάση το περιεχόμενο του προγράμματος.

Οι επιλογές Στάνταρ, Μουσική, Cinema, Αθλητισμός και Παιχνίδι είναι εργοστασιακά προκαθορισμένες για βέλτιστη ποιότητα ήχου.



Στάνταρ Παρέχει ήχο τυπικής ποιότητας.

Μουσική Βελτιστοποίηση ήχου για ακρόαση μουσικής.

Cinema Βελτιστοποίηση ήχου για την παρακολούθηση ταινιών.

Αθλητισμός Βελτιστοποίηση ήχου για την παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων.

Παιχνίδι Βελτιστοποίηση ήχου για παιχνίδια.

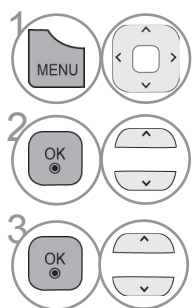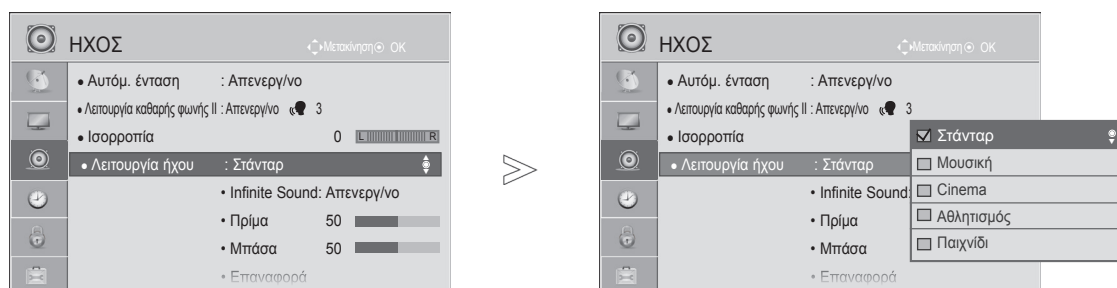

Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.


Επιλέξτε **Λειτουργία ήχου**.

Επιλέξτε **Στάνταρ, Μουσική, Cinema, Αθλητισμός ή Παιχνίδι**.

• Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη **Λειτουργία ήχου** στο **Γρήγορο Μενού**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΗΧΟΥ –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

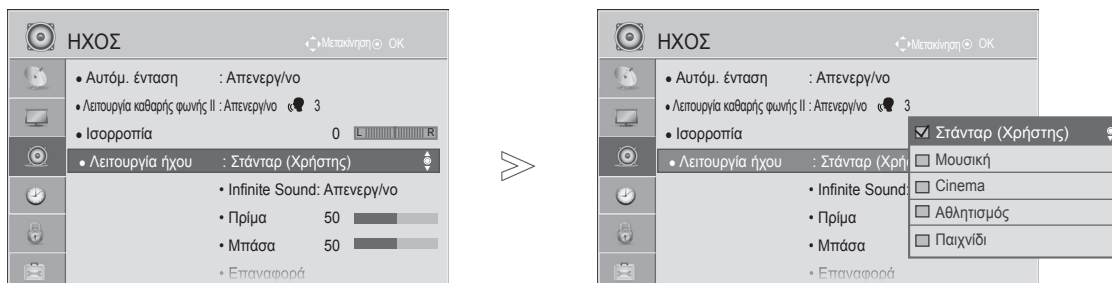


1. Επιλέξτε **ΉΧΟΣ**.
2. Επιλέξτε **Λειτουργία ήχου**.
3. Επιλέξτε **Στάνταρ, Μουσική, Cinema, Αθλητισμός ή Παιχνίδι**.
4. Επιλέξτε **Πρίμα ή Μπάσα**.
5. Ορίστε το επίπεδο ήχου που θέλετε.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

INFINITE SOUND


Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για ρεαλιστικό ήχο.



Επιλέξτε **ΉΧΟΣ**.



Επιλέξτε **Infinite Sound**.




Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

Infinite Sound: Η λειτουργία Infinite Sound είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας ήχου κατοχυρωμένη από την LG που αντιμετωπίζει την παρεμβατική αίσθηση ήχου surround 5.1 με δύο μπροστινά ηχεία.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία ήχου των ηχείων στα επίπεδα της προτίμησής σας.

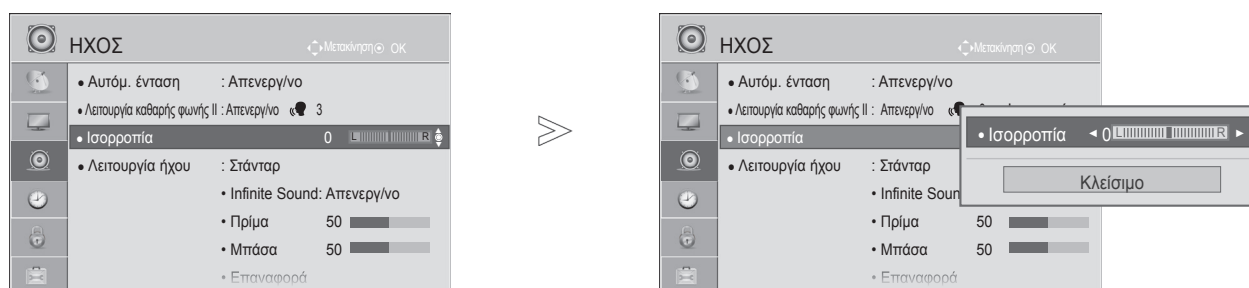



-   Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.
-   Επιλέξτε **Ισορροπία**.
-   Κάντε την προσαρμογή που θέλετε.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ DTV (ΜΟΝΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)


Όταν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ήχου σε ένα σήμα εισόδου, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο ήχου που θέλετε.

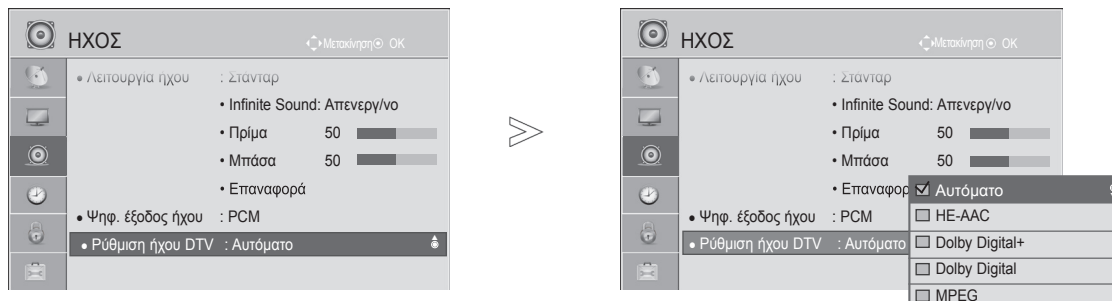

Επιλέξτε **Ήχος**.



Επιλέξτε **Ρύθμιση ήχου DTV**.



Επιλέξτε **Αυτόματο**, **HE-AAC**, **Dolby Digital +**, **Dolby Digital** ή **MPEG**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

- **Αυτόματο:** Ο ήχος εξάγεται αυτόματα με την εξής σειρά: **HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital > MPEG**.

(Εκτός από την Ιταλία)

Αυτόματο: Ο ήχος εξάγεται αυτόματα με την εξής σειρά: **HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG > Dolby Digital**. (Μόνο για την Ιταλία)

- **HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG:** Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον επιθυμητό τύπο ήχου.

π.χ. αν επιλεγεί **MPEG**, ο ήχος εξάγεται πάντοτε σε μορφή **MPEG**.

Αν η μορφή MPEG δεν υποστηρίζεται, ορίζεται διαφορετικός τύπος ήχου σε αυτή την εντολή.

- Ανατρέξτε στις σελίδες 109 και 110 (Επιλογή γλώσσας ήχου)


ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦ. ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΟΥ

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε την ψηφιακή έξοδο ήχου που προτιμάτε.

Όταν είναι διαθέσιμο το Dolby Digital, εάν επιλέξετε Αυτόματο στο μενού Ψηφ. έξοδος ήχου, θα ρυθμίσει την έξοδο SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) σε Dolby Digital.

Αν έχει οριστεί η επιλογή Αυτόματο στο μενού Ψηφ. έξοδος ήχου ενώ δεν διατίθεται ήχος Dolby digital, η έξοδος SPDIF θα είναι PCM (Pulse-code modulation).

Ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει τη γλώσσα Dolby Digital και τη γλώσσα ήχου σε κανάλι που μεταδίδει ήχο Dolby Digital, αναπαράγεται μόνο ο ήχος Dolby Digital.

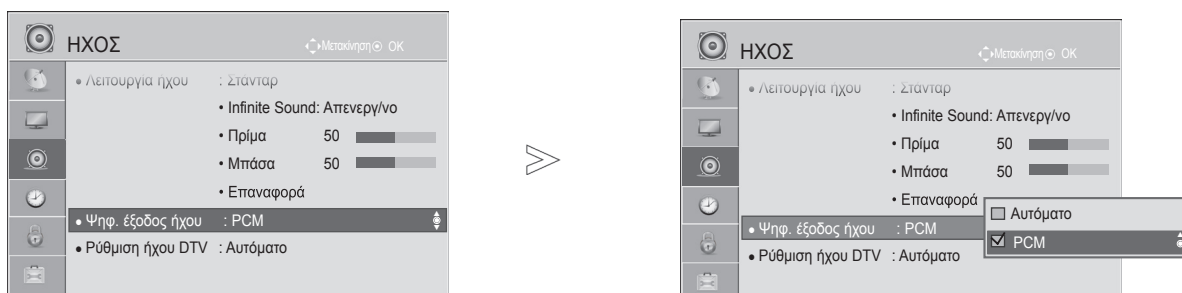

- 1 **ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΉΧΟΣ.**
- 2 **ΕΠΙΛΕΞΤΕ Ψηφ. έξοδος ήχου.**
- 3 **ΕΠΙΛΕΞΤΕ Αυτόματο ή PCM.**



Κατασκευάστηκε με την άδεια της Dolby Laboratories. Η ονομασία "Dolby" και το σύμβολο διπλού "D" αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

- Είναι πιθανό στη λειτουργία HDMI, ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD να μην αναπαράγουν ήχο SPDIF. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε την ψηφιακή έξοδο ήχου στη συσκευή αναπαραγωγής DVD σε PCM. (Στη λειτουργία HDMI, η επιλογή Dolby Digital Plus δεν υποστηρίζεται).


Στοιχείο	Είσοδος ήχου	Ψηφ. έξοδος ήχου
Αυτόματο (Ενεργοποίηση ηχείου)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital PCM
Αυτόματο (Απενεργοποίηση ηχείου)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
PCM	Όλα	PCM

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΗΧΟΥ

Ρυθμίσεις της επιλεγμένης Λειτουργίας ήχου για επιστροφή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

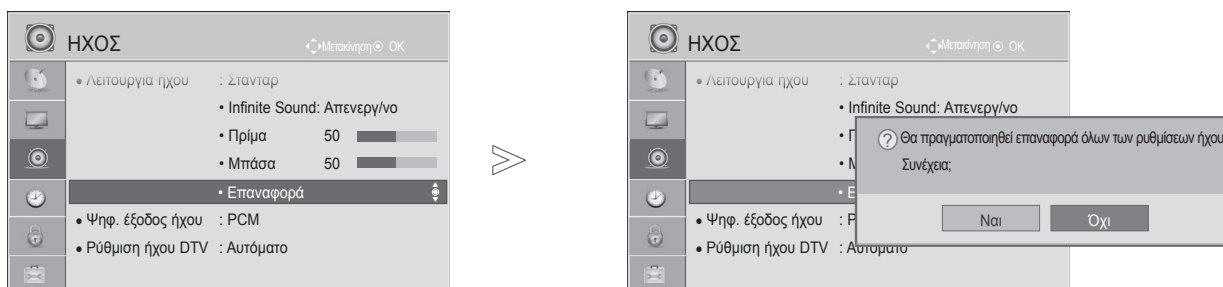

-   Επιλέξτε **ΗΧΟΣ**.
-   Επιλέξτε **Επαναφορά**.
-   Επιλέξτε **Ναι**.
-  Επαναφέρει τις τροποποιημένες τιμές στις αρχικές τιμές.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Αυτή η λειτουργία προορίζεται για άτομα με προβλήματα όρασης και παρέχει επεξηγηματικό ήχο που περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, εκτός από το βασικό ήχο.

Όταν είναι επιλεγμένη η Περιγραφή ήχου, ο βασικός ήχος και η Περιγραφή ήχου παρέχονται μόνο σε εκείνα τα προγράμματα που περιλαμβάνουν Περιγραφή ήχου.

Ένταση Αλλάζει την ένταση της Περιγραφής ήχου

Ειδοποίηση Ειδοποιεί όταν επιλέγεται ένα πρόγραμμα με πληροφορίες Περιγραφής ήχου

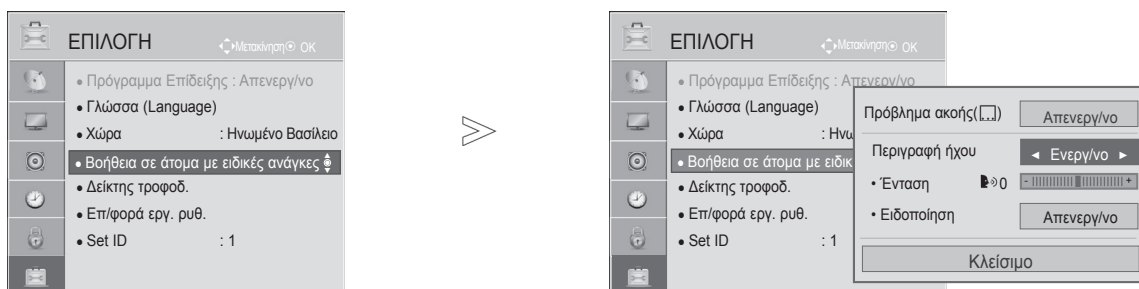

1 Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2 Επιλέξτε **Βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες**.

3 Επιλέξτε **Περιγραφή ήχου**.

Ρύθμιση έντασης Περιγραφής ήχου επιλέγοντας Ενεργοποίηση

4 Επιλέξτε **Ένταση** ή **Ειδοποίηση**.

5 Κάντε την προσαρμογή που θέλετε.


- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

I/II

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΛΗΨΗ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Όταν επιλέγεται ένα πρόγραμμα, μετά την εμφάνιση του αριθμού προγράμματος και του ονόματος του σταθμού, εμφανίζονται οι πληροφορίες για τον ήχο.

-  Επιλέξτε Ήχος ή Γλώσσα ήχου.
-  Επιλέξτε την έξοδο ήχου.

Εκπομπή	Εμφάνιση στην οθόνη
Μονοφωνική	MONO
Στερεοφωνική	STEREO
Δίγλωσση	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Επιλογή μονοφωνικού ήχου

Αν το στερεοφωνικό σήμα είναι αδύναμο σε στερεοφωνική λήψη, μπορείτε να μεταβείτε σε μονοφωνική λήψη. Με τη μονοφωνική λήψη βελτιώνεται η ευκρίνεια του ήχου.

■ Επιλογή γλώσσας σε περίπτωση δίγλωσσης εκπομπής

Αν υπάρχει δυνατότητα λήψης ενός προγράμματος σε δύο γλώσσες (διπλή γλώσσα), μπορείτε να επιλέξετε DUAL I, DUAL II ή DUAL I+II.

DUAL I Μεταδίδει τη βασική γλώσσα εκπομπής στα ηχεία.

DUAL II Μεταδίδει τη δευτερεύουσα γλώσσα εκπομπής στα ηχεία.

DUAL I+II Μεταδίδει ξεχωριστή γλώσσα σε κάθε ηχείο.

ΛΗΨΗ NICAM (ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Αν η τηλεόραση είναι εξοπλισμένη με δέκτη για λήψη NICAM, μπορεί να ληφθεί ψηφιακός ήχος NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) υψηλής ποιότητας.

Η έξοδος ήχου μπορεί να επιλεγεί, ανάλογα με τον τύπο της μετάδοσης που λαμβάνεται.

- 1 Όταν εκπέμπεται **Μονοφωνικό NICAM**, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM MONO** ή **FM MONO**.
- 2 Όταν εκπέμπεται **Στερεοφωνικό NICAM**, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM MONO** ή **FM MONO**.
Αν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές, επιλέξτε **FM MONO**.
- 3 Όταν λαμβάνεται ήχος **NICAM dual**, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** ή **FM MONO**.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΑ ΗΧΕΙΑ

Σε λειτουργία AV, Component, RGB και HDMI, μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο ήχου για το αριστερό και το δεξί ηχείο.

Επιλέξτε την έξοδο ήχου.

L+R: Το σήμα ήχου από την αριστερή είσοδο ήχου εκπέμπεται από το αριστερό ηχείο, ενώ το σήμα ήχου από τη δεξιά είσοδο ήχου εκπέμπεται από το δεξί ηχείο.


L+L: Το σήμα ήχου από την αριστερή είσοδο ήχου εκπέμπεται και από το αριστερό και από το δεξί ηχείο.



R+R: Το σήμα ήχου από την δεξιά είσοδο ήχου εκπέμπεται και από το αριστερό και από το δεξί ηχείο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ/ΧΩΡΑΣ

Το μενού για τον οδηγό εγκατάστασης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης μόλις την ενεργοποιήσετε πρώτη φορά.


1   Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.


2   Επιλέξτε τη χώρα σας.

* Αν θέλετε να αλλάξετε την επιλογή γλώσσας/ χώρας


1   Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.


2   Επιλέξτε **Γλώσσα**.


3   Επιλέξτε **Γλώσσα μενού**.


4   Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

5  Αποθήκευση.

1   Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

2   Επιλέξτε **Χώρα**.

3   Επιλέξτε τη χώρα σας.

4   Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.

5  Αποθήκευση.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ▶ Αν δεν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση με τον **Οδηγό εγκατάστασης** πατώντας το κουμπί **BACK** ή αν λήξει ο χρόνος της οθόνης OSD (Προβολή οθόνης), το μενού εγκατάστασης θα εμφανίζεται συνεχώς, όποτε ενεργοποιείται η τηλεόραση, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
- ▶ Αν επιλέξετε λάθος χώρα, το teletext μπορεί να μην εμφανίζεται σωστά στην οθόνη και μπορεί να παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα κατά τη λειτουργία του.
- ▶ Η λειτουργία CI (Κοινή διασύνδεση) μπορεί να μην εφαρμόζεται, ανάλογα με τις συνθήκες μετάδοσης της εκάστοτε χώρας.
- ▶ Τα κουμπιά ελέγχου της λειτουργίας DTV μπορεί να μη λειτουργούν, ανάλογα με τις συνθήκες μετάδοσης της εκάστοτε χώρας.
- ▶ Σε χώρες όπου δεν εφαρμόζεται κάποιος κανονισμός ψηφιακής μετάδοσης, ορισμένες λειτουργίες DTV ενδέχεται να μη λειτουργούν, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες ψηφιακής μετάδοσης.
- ▶ Η ρύθμιση χώρας "Ηνωμένο Βασίλειο" θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- ▶ Αν μια ρύθμιση χώρας οριστεί σε "--", θα ισχύουν τα ευρωπαϊκά τυπικά προγράμματα επίγειας εκπομπής, αλλά ορισμένες λειτουργίες DTV ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η λειτουργία ήχου επιτρέπει την επιλογή μιας προτιμώμενης γλώσσας.

Αν τα δεδομένα ήχου δεν μεταδίδονται σε μια επιλεγμένη γλώσσα, θα αναπαράγεται ο ήχος της προεπιλεγμένης γλώσσας.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Υπότιτλοι όταν μεταδίδονται δύο ή περισσότερες γλώσσες υπότιτλων. Αν τα δεδομένα υπότιτλων δεν μεταδίδονται σε μια επιλεγμένη γλώσσα, θα εμφανίζονται υπότιτλοι στην προεπιλεγμένη γλώσσα.

Όταν δεν υποστηρίζονται οι γλώσσες που επιλέγετε ως κύριες στη Γλώσσα ήχου, στη Γλώσσα υπότιτλων και στη Γλώσσα κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα από τη δευτερεύουσα κατηγορία.

Στην Ψηφιακή λειτουργία, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Γλώσσα κειμένου όταν εκπέμπονται δύο ή περισσότερες γλώσσες κειμένου. Αν τα δεδομένα teletext δεν εκπέμπονται στην επιλεγμένη γλώσσα, εμφανίζεται η σελίδα της προεπιλεγμένης γλώσσας κειμένου.

- 1   Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.
- 2   Επιλέξτε **Γλώσσα**.
- 3   Επιλέξτε **Γλώσσα ήχου, Γλώσσα υπότιτλων ή Γλώσσα κειμένου** (δεν ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο).
- 4   Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.
- 5  Αποθήκευση.


- 1   Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.
- 2   Επιλέξτε **Βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες**.
- 3   Επιλέξτε Πρόβλημα ακοής (□).
- 4   Επιλέξτε **Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση**.

• Πατήστε το κουμπί **BACK**, για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ

< Επιλογή γλώσσας ήχου >

- ▶ Όταν εκπέμπονται δύο ή περισσότερες γλώσσες ήχου, μπορείτε να επιλέξετε αυτήν που προτιμάτε.



Επιλέξτε Ήχος ή Γλώσσα ήχου.



Επιλέξτε μια γλώσσα ήχου.

< Επιλογή γλώσσας υπότιτλων >

- ▶ Όταν μεταδίδονται δύο ή περισσότερες γλώσσες υποτίτλων, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε γλώσσα υποτίτλων με το κουμπί **SUBTITLE** στο τηλεχειριστήριο.
- ▶ Πατήστε το κουμπί ^ v για να επιλέξετε γλώσσα υποτίτλων.

- Ο ήχος/υπότιτλος μπορεί να εμφανίζεται σε πιο απλή μορφή με 1 ως 3 χαρακτήρες και μεταδίδεται από τον παροχέα υπηρεσιών.
- Όταν επιλέγετε συμπληρωματικό Ηχο ("Ήχος για "άτομα με προβλήματα όρασης/ακοής"), ενδέχεται να αυξηθεί η ένταση του ήχου μέρους του βασικού ήχου.

Πληροφορίες OSD γλώσσας ήχου

Οθόνη	Κατάσταση
Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο
	Ήχος MPEG
	Ήχος Dolby Digital
	Ήχος για "άτομα με προβλήματα όρασης"
	Ήχος για "άτομα με προβλήματα ακοής"
	Ήχος Dolby Digital Plus
	Ήχος HE-AAC

Πληροφορίες OSD γλώσσας υποτίτλων

Οθόνη	Κατάσταση
Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο
	Υπότιτλος Teletext
	Υπότιτλος για "άτομα με προβλήματα ακοής"

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Το ρολόι ρυθμίζεται αυτόματα κατά τη λήψη ψηφιακού σήματος στη λειτουργία **Αυτόματο**. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι χειροκίνητα στη λειτουργία **Μη αυτόματο**.


Πρέπει να ρυθμίσετε σωστά την ώρα, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία.

Η ώρα της τηλεόρασης ρυθμίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες αντιστάθμισης ώρας βάσει της Ζώνης Ώρας και της GMT (Greenwich Mean Time/Ωρα Γκρήνουιτς) που λαμβάνεται με το σήμα μετάδοσης ενώ ρυθμίζεται αυτόματα όταν λαμβάνεται ψηφιακό σήμα.

Αν απενεργοποιηθεί το όνομα της πόλης στην περιοχή **Ζώνη ώρας**, μπορείτε να αλλάξετε την ώρα κατά 1 ώρα.

Μπορείτε να αλλάξετε το μενού **Ζώνη ώρας** στη λειτουργία **Αυτόματο**.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

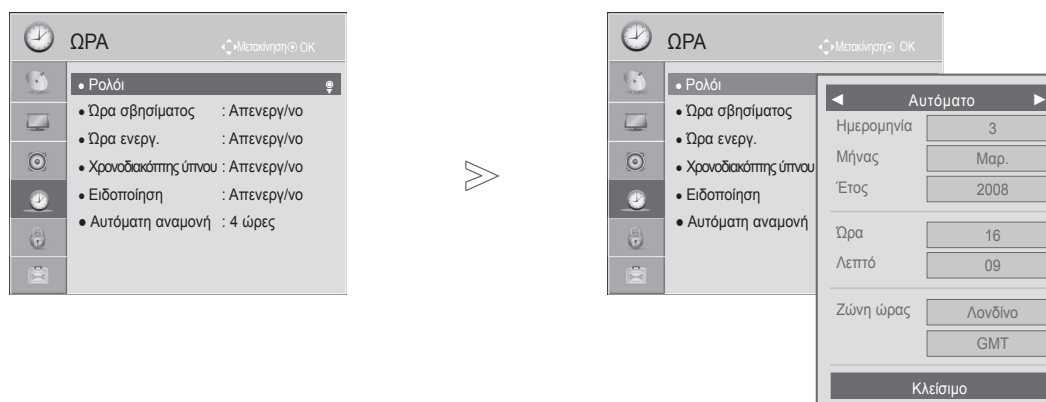

1. Επιλέξτε **ΩΡΑ**.
2. Επιλέξτε **Ρολόι**.
3. Επιλέξτε **Αυτόματο** ή **Μη αυτόματο**.
4. Ενεργοποιήστε τις επιλογές Έτος, Μήνας, Ημερομηνία, Ώρα ή Ζώνη ώρας.
5. Ρυθμίστε τις επιλογές Έτος, Μήνας, Ημερομηνία, Ώρα ή Ζώνη ώρας.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ



ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η λειτουργία Ώρα σβησίματος θέτει αυτόματα τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής μετά την πάροδο του προκαθορισμένου χρόνου.


Η λειτουργία Ώρα σβησίματος αντικαθιστά τη λειτουργία Ώρα ενεργοποίησης, αν έχουν οριστεί και οι δύο λειτουργίες στην ίδια ώρα.

Η τηλεόραση πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να είναι δυνατή η χρήση της λειτουργίας Ώρα ενεργοποίησης.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

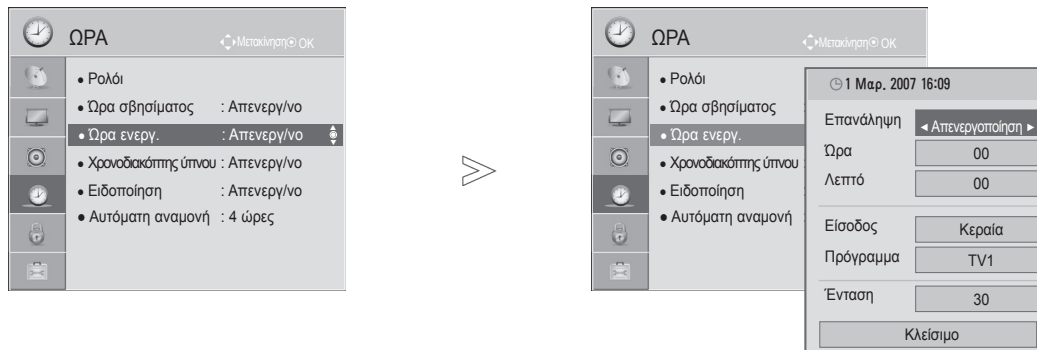

Επιλέξτε **ΩΡΑ**.



Επιλέξτε **Ώρα σβησίματος** ή **Ώρα ενεργ.**




Επιλέξτε **Επανάληψη**.



Επιλέξτε **Απενεργοποίηση**, Μία φορά, Καθημερινά, Δευ.~ Παρ., Δευ. ~ Σαβ., Σαβ. ~ Κυρ. ή Κυρ..



Ρυθμίστε την ώρα.

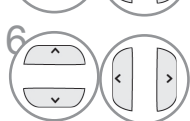

Ρυθμίστε τα λεπτά.

- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία **Ώρα σβησίματος/Ώρα ενεργοποίησης**, επιλέξτε **Απενεργ/νο**.


- Μόνο για τη λειτουργία **Ώρα ενεργοποίησης**.




Επιλέξτε **Είσοδος**.



Επιλέξτε πηγή εισόδου.



Ρυθμίστε το πρόγραμμα.




Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κατά την ενεργοποίηση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΠΝΟΥ

Δεν χρειάζεται να θυμάστε να σβήνετε την τηλεόραση πριν να πέσετε για ύπνο.

Ο χρονοδιακόπτης ύπνου θέτει αυτόματα τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής, αφού παρέλθει το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.



Επιλέξτε **"Χρονοδιακόπτης ύπνου"**.



Επιλέξτε **Απενεργ/νο**, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ή 240 λεπτά.

- Αν σβήσετε τη συσκευή, ο προκαθορισμένος χρονοδιακόπτης ύπνου ακυρώνεται.

- Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τη λειτουργία **Χρονοδιακόπτης ύπνου** στο μενού **ΩΡΑ**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Ο ήχος αφύπνισης απενεργοποιείται όταν περάσει το καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο ήχος αφύπνισης σταματάει μετά από 60 δευτερόλεπτα.

Αν δεν επιθυμείτε τη λειτουργία αφύπνισης, επιλέξτε “Απενεργ/νο”

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.



1. Επιλέξτε **ΩΡΑ**.
2. Επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

4. Ρυθμίστε την ώρα.
5. Ρυθμίστε τα λεπτά.


- Για να διακόψετε την αφύπνιση ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία αναμονής, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.
- Για να διακόψετε την αφύπνιση ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί OK.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗ

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί όταν η λειτουργία Αυτόματη αναμονή είναι ενεργοποιημένη, η τηλεόραση θα μεταβεί αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

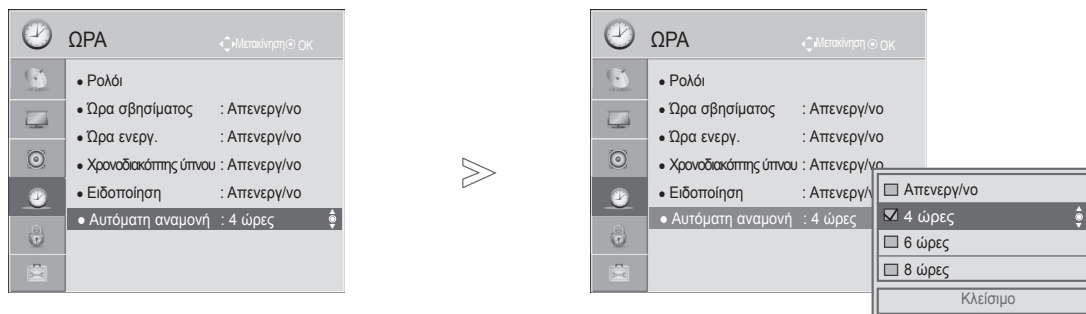

1. Επιλέξτε **ΩΡΑ**.
2. Επιλέξτε **Αυτόματη αναμονή**.
3. Επιλέξτε **Απενεργ/νο, 4 ώρες, 6 ώρες ή 8 ώρες**.

- Αυτή η λειτουργία δεν ανταποκρίνεται κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου EzSign TV.
- Αυτή η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται στο **Demo mode (Λειτουργία επίδειξης)** ή κατά την ενημέρωση του λογισμικού.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε "0", "0", "0", "0" στο τηλεχειριστήριο.


Αν στο πεδίο της χώρας έχει επιλεγεί η Γαλλία, ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι "0", "0", "0", "0", αλλά "1", "2", "3", "4".

Αν στο πεδίο της χώρας έχει επιλεγεί η Γαλλία, ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να οριστεί σε "0", "0", "0", "0".


Αν ένα κανάλι είναι κλειδωμένο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης, για να το ξεκλειδώσετε προσωρινά.

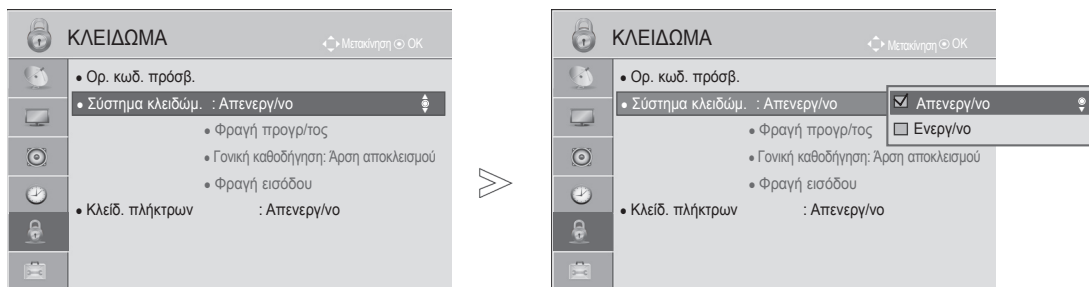

Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ**.



Επιλογή **Σύστημα κλειδώμ.**



Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.



Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης.



Εισαγάγετε έναν 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης.

Φροντίστε να θυμάστε τον αριθμό αυτό!

Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση.

• Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε '0', '3', '2', '5' στο τηλεχειριστήριο.

• Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.



• Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΦΡΑΓΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ

Εμποδίζει τη μετάδοση όσων προγραμμάτων δεν θέλετε να παρακολουθήσετε εσείς ή τα παιδιά σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν η ρύθμιση **Σύστημα κλειδώμ.** είναι στην κατάσταση **"Ενεργ/νο"**.

Καταχωρήστε έναν κωδικό πρόσβασης για την παρακολούθηση ενός προγράμματος με φραγή.

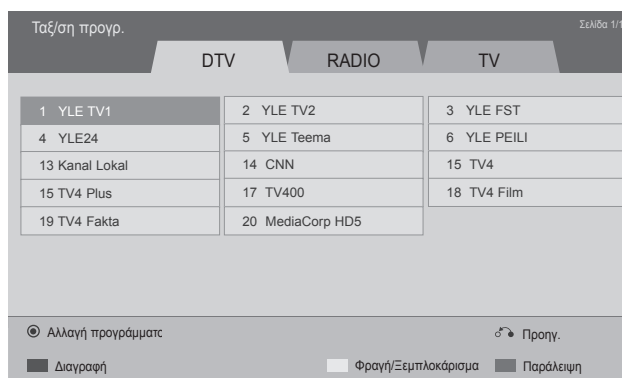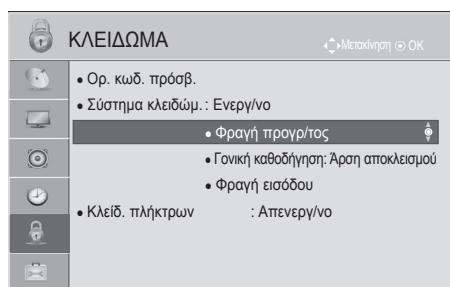

1. Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ**.
2. Επιλέξτε **Σύστημα κλειδώμ.**
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση **Φραγή προγρ/τος**.
4. Μεταβείτε στη ρύθμιση **Φραγή προγρ/τος**.
5. Επιλέξτε το πρόγραμμα που επιθυμείτε να κλειδώσετε.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Η λειτουργία αυτή λειτουργεί ανάλογα με τις πληροφορίες του σταθμού μετάδοσης. Για το λόγο αυτό, αν το σήμα διαθέτει λανθασμένες πληροφορίες, η λειτουργία αυτή δεν παρέχεται.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

Η συσκευή έχει προγραμματιστεί ώστε να θυμάται την τελευταία επιλογή που ρυθμίσατε, ακόμα και αν την απενεργοποιήσετε.


Τα παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα για ενήλικες, σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα χαρακτηρισμών.

Καταχωρήστε έναν κωδικό πρόσβασης για την παρακολούθηση ενός προγράμματος με φραγή.


Το σύστημα χαρακτηρισμών διαφέρει από χώρα σε χώρα.

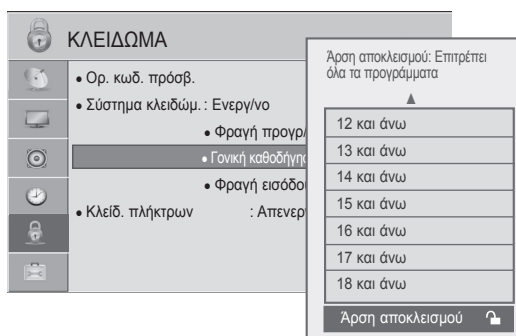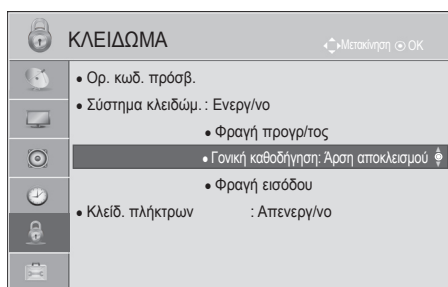


(Με την εξαίρεση της Γαλλίας)

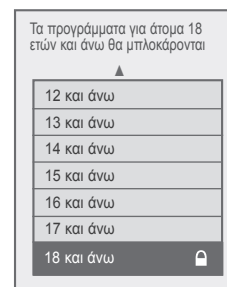

(Μόνο για τη Γαλλία)



Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ**.



Επιλέξτε **Σύστημα κλειδώμ.**



Επιλέξτε **Γονική καθοδήγηση**.



Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.


- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΦΡΑΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Σας δίνει τη δυνατότητα να μπλοκάρετε μια είσοδο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν η ρύθμιση **Σύστημα κλειδώνμ.** είναι στην κατάσταση **"Ενεργ/νο"**.

■ Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

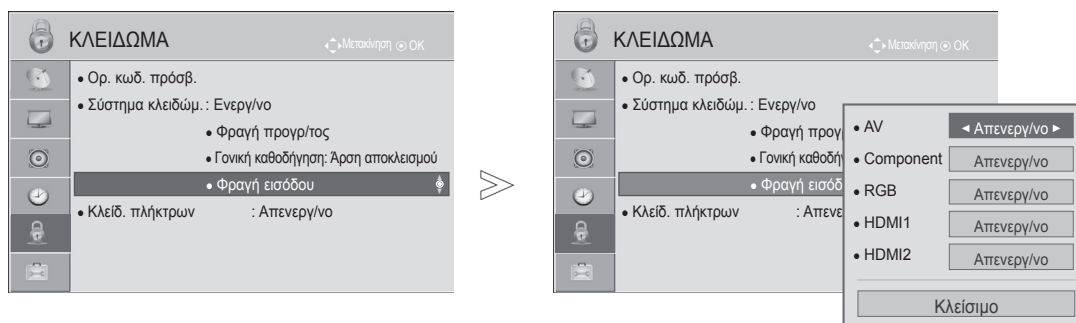

- 1   Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ**.
- 2   Επιλέξτε **Σύστημα κλειδώνμ.**
- 3   Επιλέξτε **Φραγή εισόδου**.
- 4   Επιλέξτε πηγή εισόδου.
- 5   Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.



ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να αποτρέψετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη προβολή. Απλώς κλειδώστε τα στοιχεία ελέγχου του μπροστινού πλαισίου, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου.

Η τηλεόραση έχει προγραμματιστεί ώστε να απομνημονεύει την πιο πρόσφατη επιλογή, ακόμη και αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.



-   Επιλέξτε **ΚΛΕΙΔΩΜΑ**.
-   Επιλέξτε **Κλειδ. πλήκτρων**.
-   Επιλέξτε **Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση**.

- Στη ρύθμιση **"Ενερ." Κλειδ. πλήκτρων**, αν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, πατήστε τα κουμπιά **⏻ / I**, **INPUT**, **P ^ v** (ή **P ▲ ▼**) στην τηλεόραση ή τα κουμπιά **POWER**, **INPUT**, **P ^ v** ή τα **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ** κουμπιά στο τηλεχειριστήριο για να την ενεργοποιήσετε.
- Στη ρύθμιση **Ενερ. κλειδ. πλήκτρων**, κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί στην πρόσοψη της συσκευής ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη  **Ενερ. κλειδ. πλήκτρων**.
- Όταν προβάλλεται άλλο OSD,  η ρύθμιση "Ενερ. κλειδ. πλήκτρων" δεν λειτουργεί.

- Πατήστε το κουμπί **MENU/EXIT** για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.
- Πατήστε το κουμπί **BACK** για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

TELETEXT

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

Το Teletext είναι μια δωρεάν υπηρεσία εκπομπής από τους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς που παρέχει άμεσες πληροφορίες για ειδήσεις, τον καιρό, τα τηλεοπτικά προγράμματα, τιμές μετοχών και διάφορα άλλα θέματα.

Ο αποκωδικοποιητής Teletext αυτής της τηλεόρασης υποστηρίζει τα συστήματα SIMPLE, TOP και FASTEXT. Το σύστημα SIMPLE (τυπικό Teletext) αποτελείται από έναν αριθμό σελίδων που επιλέγονται με άμεση εισαγωγή του αντίστοιχου αριθμού σελίδας. Τα συστήματα TOP και FASTEXT είναι πιο σύγχρονες μέθοδοι, επιτρέποντας τη γρήγορη και εύκολη επιλογή των πληροφοριών Teletext.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε το κουμπί **TEXT**, για να ενεργοποιήσετε το Teletext. Η αρχική ή τελευταία σελίδα εμφανίζεται στην οθόνη.

Δύο αριθμοί σελίδων, το όνομα του τηλεοπτικού σταθμού, η ημερομηνία και η ώρα προβάλλονται στην επικεφαλίδα της οθόνης. Ο πρώτος αριθμός σελίδας δείχνει την επιλογή σας, ενώ ο δεύτερος δείχνει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.


Πατήστε το κουμπί **TEXT** για να απενεργοποιήσετε το Teletext. Επανεμφανίζεται η προηγούμενη λειτουργία.

ΚΕΙΜΕΝΟ SIMPLE

■ Επιλογή σελίδας

- 1 Εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας ως τριψήφιο αριθμό με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά. Αν κατά τη διάρκεια της επιλογής πατήσετε λάθος αριθμό, πρέπει να ολοκληρώσετε τον τριψήφιο αριθμό και κατόπιν να επανεισαγάγετε το σωστό.
- 2 Με το κουμπί **^** **∨** **P** μπορείτε να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

- Η εικόνα μπορεί να διαφέρει από την τηλεόρασή σας.

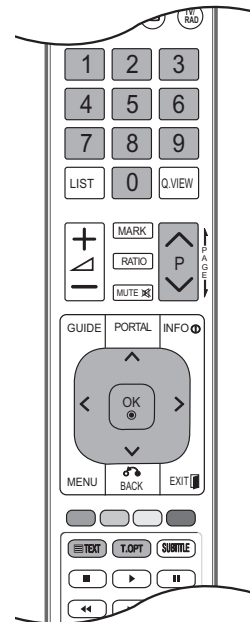

TELETEXT

ΚΕΙΜΕΝΟ TOP

Ο οδηγός χρήσης εμφανίζει τέσσερα πεδία – κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε – στο κάτω μέρος της οθόνης. Το κίτρινο πεδίο υποδηλώνει την επόμενη ομάδα και το μπλε πεδίο το επόμενο σύνολο.

■ Σύνολο / ομάδα / επιλογή σελίδας

- 1 Με το μπλε κουμπί μπορείτε να προχωρήσετε από σύνολο σε σύνολο.
- 2 Χρησιμοποιήστε το κίτρινο κουμπί για να προχωρήσετε στην επόμενη ομάδα με αυτόματη προώθηση στο επόμενο σύνολο.
- 3 Χρησιμοποιήστε το πράσινο κουμπί για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα με αυτόματη προώθηση στην επόμενη ομάδα.
- 4 Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί $\wedge$ P .
Με το κόκκινο κουμπί επιστρέφετε στην προηγούμενη επιλογή. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί $\vee$ P .

■ Απευθείας επιλογή σελίδας

Όπως και στο SIMPLE teletext, μπορείτε να επιλέξετε μια σελίδα εισάγοντας την ως τριψήφιο αριθμό, χρησιμοποιώντας τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά σε λειτουργία TOP.

FASTEXT

Οι σελίδες του teletext είναι καταχωρημένες βάσει χρωμάτων στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέγονται πατώντας το ανάλογο έγχρωμο κουμπί.

■ Επιλογή σελίδας

- 1 Πατήστε το κουμπί **T.OPT** και, στη συνέχεια, το κουμπί $\wedge \vee$ για να επιλέξετε το μενού $\Xi i j$.
Εμφάνιση της σελίδας ευρετηρίου.
- 2 Μπορείτε να επιλέξετε τις σελίδες που είναι καταχωρημένες βάσει χρωμάτων στην κάτω σειρά με τα αντίστοιχα έγχρωμα κουμπιά.
- 3 Όπως και στο SIMPLE teletext, μπορείτε να επιλέξετε μια σελίδα εισάγοντας τον τριψήφιο αριθμό της, χρησιμοποιώντας τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά σε λειτουργία FASTEXT.
- 4 Με τα πλήκτρα $\wedge \vee$ P μπορείτε να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ TELETEXT

- Πατήστε το κουμπί **T. OPT** και, έπειτα, το κουμπί $\wedge \vee$ για να επιλέξετε το μενού **Επιλ. κειμ.**. Στο Ηνωμένο Βασίλειο (σε ψηφιακή μορφή), το κουμπί T. OPT δεν λειτουργεί.



■ Ευρετήριο

Επιλέξτε κάθε σελίδα ευρετηρίου.



■ Ώρα

Όταν παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, επιλέξτε αυτό το μενού, για να εμφανίσετε την ώρα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Στην κατάσταση λειτουργίας teletext πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε έναν αριθμό υποσελίδας. Ο αριθμός υποσελίδας εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να διατηρήσετε ή να αλλάξετε την υποσελίδα, πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί, τα κουμπιά < > ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά.



■ Αναμονή

Διακόπτει την αυτόματη αλλαγή σελίδας που θα γίνει, αν η σελίδα teletext αποτελείται από 2 ή περισσότερες υποσελίδες. Ο αριθμός των υποσελίδων και η υποσελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη συνήθως φαίνονται στο κάτω μέρος της οθόνης, κάτω από την ώρα. Όταν επιλέγεται αυτό το μενού, το σύμβολο του στοπ εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και η αυτόματη αλλαγή σελίδας διακόπτεται.




■ Εμφάνιση

Επιλέξτε αυτό το μενού, για να εμφανίσετε τις κρυφές πληροφορίες, όπως λύσεις σε αινίγματα και παζλ.



■ Ενημέρωση

Εμφανίζει την εικόνα της τηλεόρασης στην οθόνη όσο αναμένετε για την ενημερωμένη σελίδα teletext. Αυτή η ένδειξη θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Όταν είναι διαθέσιμη η ενημερωμένη σελίδα τότε η ένδειξη θα αλλάξει και θα εμφανιστεί ο αριθμός σελίδας. Επιλέξτε ξανά αυτό το μενού για να προβάλλετε την ενημερωμένη σελίδα teletext.

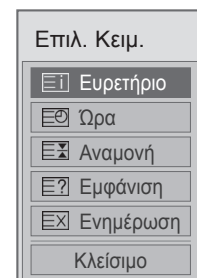

ΨΗΦΙΑΚΟ TELETEXT

***Αυτή η λειτουργία εκτελείται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία.**

Η συσκευή αυτή παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακό teletext το οποίο έχει βελτιωθεί σημαντικά από άποψη κειμένου, γραφικών κ.λπ.

Πρόσβαση στο συγκεκριμένο ψηφιακό teletext παρέχεται από ειδικές υπηρεσίες ψηφιακού teletext και από συγκεκριμένες υπηρεσίες οι οποίες μεταδίδουν ψηφιακό teletext.

TELETEXT ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


- 1 Για να επιλέξετε μια ψηφιακή υπηρεσία που μεταδίδει ψηφιακό teletext, πατήστε το αριθμητικό κουμπί ή το κουμπί **^ ∨ P**.
- 2 Ακολουθήστε τις ενδείξεις στο ψηφιακό teletext και προχωρήστε στο επόμενο βήμα πατώντας **TEXT**, **OK**, **^ ∨ < >**, το **ΚΟΚΚΙΝΟ**, το **ΠΡΑΣΙΝΟ**, το **ΚΙΤΡΙΝΟ**, το **ΜΠΛΕ** ή τα **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ** κουμπιά κ.λπ.
- 3 Για να αλλάξετε υπηρεσία ψηφιακού teletext, απλώς επιλέξετε άλλη υπηρεσία με τα αριθμητικά κουμπιά ή με το κουμπί **^ ∨ P**.



TELETEXT ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- 1 Για να επιλέξετε μια υπηρεσία που μεταδίδει ψηφιακό teletext, πατήστε το αριθμητικό κουμπί ή το κουμπί **^ ∨ P**.
- 2 Για να ανοίξετε το teletext, πατήστε το κουμπί **TEXT** ή τα χρωματιστά κουμπιά.
- 3 Ακολουθήστε τις ενδείξεις στο ψηφιακό teletext και προχωρήστε στο επόμενο βήμα πατώντας **OK**, **^ ∨ < >**, το **ΚΟΚΚΙΝΟ**, το **ΠΡΑΣΙΝΟ**, το **ΚΙΤΡΙΝΟ**, το **ΜΠΛΕ** ή τα **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ** κουμπιά κ.λπ.
- 4 Για να απενεργοποιήσετε το ψηφιακό teletext και να επιστρέψετε στην προβολή τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί **TEXT** ή τα χρωματιστά κουμπιά.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες κειμένου από το **ΚΟΚΚΙΝΟ** κουμπί.

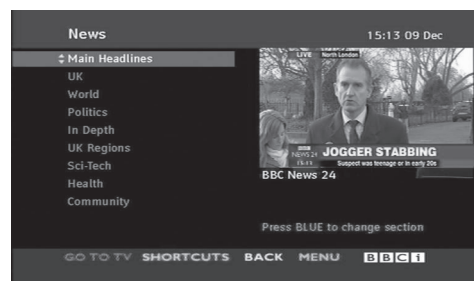

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η τηλεόραση δεν λειτουργεί κανονικά.	
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	■ Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της τηλεόρασης και του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς την τηλεόραση. ■ Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα (+ στο +, - στο -). ■ Τοποθετήστε νέες μπαταρίες.
Ξαφνική διακοπή τροφοδοσίας	■ Έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης ύπνου; ■ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις λειτουργίας. Η τροφοδοσία διακόπηκε. ■ Αν η τηλεόραση ενεργοποιηθεί και δεν υπάρχει σήμα εισόδου, απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά.

Η δυνατότητα βίντεο δεν λειτουργεί.	
Χωρίς εικόνα και ήχο	■ Ελέγξτε αν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. ■ Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι. Το πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται από τη μετάδοση. ■ Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα; ■ Ελέγξτε την κατεύθυνση ή/και τη θέση της κεραίας. ■ Δοκιμάστε αν η πρίζα παρέχει τροφοδοσία ρεύματος, συνδέοντας το καλώδιο μιας άλλης τηλεόρασης.
Καθυστέρηση στην εμφάνιση της εικόνας μετά την ενεργοποίηση της συσκευής	■ Αυτό είναι φυσιολογικό, η εικόνα δεν έχει ήχο κατά τη διάρκεια εκκίνησης της τηλεόρασης. Ζητήστε τεχνική υποστήριξη, αν δεν εμφανιστεί η εικόνα έπειτα από πέντε λεπτά.
Καθόλου χρώμα ή κακή ποιότητα χρωμάτων ή εικόνας	■ Προσαρμόστε το χρώμα από την αντίστοιχη επιλογή του μενού. ■ Κρατήστε επαρκή απόσταση μεταξύ της τηλεόρασης και του VCR. ■ Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι. Το πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται από τη μετάδοση. ■ Έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια βίντεο; ■ Για να επαναφέρετε τη φωτεινότητα της εικόνας, ενεργοποιήστε οποιαδήποτε λειτουργία.
Οριζόντιες/κάθετες γραμμές ή κούνημα της εικόνας	■ Ελέγξτε για τυχόν παρεμβολές στο χώρο (για παράδειγμα, από ηλεκτρικές συσκευές ή ηλεκτρικά εργαλεία).
Κακή λήψη ορισμένων καναλιών	■ Ο σταθμός ή το καλώδιο παρουσιάζουν προβλήματα, συντονιστείτε σε άλλο σταθμό. ■ Το σήμα του σταθμού είναι αδύναμο. Αλλάξτε την κατεύθυνση της κεραίας για λήψη ενός πιο αδύναμου σήματος σταθμού. ■ Ελέγξτε για πηγές ενδεχόμενων παρεμβολών.
Γραμμές ή ραβδώσεις στις εικόνες	■ Ελέγξτε την κεραία (Αλλάξτε την κατεύθυνση της κεραίας).
Στη σύνδεση μέσω HDMI, δεν εμφανίζεται εικόνα	■ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Αν τα καλώδια HDMI δεν είναι καλώδια HDMI υψηλής ταχύτητας, μπορεί να τρεμοπαίζει η εικόνα ή να μην εμφανίζεται καθόλου εικόνα. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο ήχος δεν ακούγεται.

Σωστή εικόνα, χωρίς ήχο	■ Πατήστε το κουμπί $\angle +$ ή $-$. ■ Ο ήχος βρίσκεται σε σίγαση; Πατήστε το κουμπί MUTE. ■ Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι. Το πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται από τη μετάδοση. ■ Έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια ήχου;
Από το ένα ηχείο δεν ακούγεται ήχος	■ Ρυθμίστε την επιλογή μενού Ισορροπία.
Μη φυσιολογικός ήχος από το εσωτερικό της τηλεόρασης	■ Όταν υπάρχει αλλαγή στην υγρασία ή τη θερμοκρασία του χώρου, μπορεί να ακουστεί ένας μη φυσιολογικός ήχος κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
Δεν παράγεται ήχος όταν γίνεται σύνδεση με HDMI ή USB	■ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. ■ Ελέγξτε ότι το καλώδιο USB είναι έκδοσης 2.0 ή νεότερης.

*Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα.

Υπάρχει πρόβλημα στην κατάσταση λειτουργίας PC. (Ισχύει μόνο για την κατάσταση λειτουργίας PC)

Το σήμα βρίσκεται εκτός εύρους. (Ακατάλληλη μορφή)	■ Ρυθμίστε την ανάλυση, την οριζόντια συχνότητα ή την κάθετη συχνότητα. ■ Ελέγξτε την πηγή εισόδου.
Οριζόντια γραμμή ή λωρίδα στο φόντο και οριζόντιος θόρυβος και λανθασμένη θέση εικόνας	■ Ενεργοποιήστε την Αυτόματη ρύθμιση ή ρυθμίστε το ρολόι, τη φάση ή την οριζόντια/κάθετη θέση. (Προαιρετικά)
Το χρώμα οθόνης δεν είναι σταθερό ή εμφανίζεται μόνο ένα χρώμα	■ Ελέγξτε το καλώδιο σήματος. ■ Εγκαταστήστε πάλι την κάρτα βίντεο στον υπολογιστή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Είναι δυνατόν να προλάβετε τυχόν πρώιμες δυσλειτουργίες. Ο προσεκτικός και τακτικός καθαρισμός μπορεί να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της νέας σας τηλεόρασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει την τηλεόραση και ότι έχετε βγάλει το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.

Καθαρισμός οθόνης

- 1 Ένας καλός τρόπος για να διατηρήσετε τη σκόνη μακριά από την οθόνη σας για καιρό είναι να βρέξετε ένα μαλακό πανί σε μείγμα από χλιαρό νερό και απαλό καθαριστικό ρούχων ή απορρυπαντικό για τα πιάτα. Στραγγίξτε καλά το πανί ώστε να μην είναι υγρό και έπειτα χρησιμοποιήστε το για να σκουπίσετε την οθόνη.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει νερό στην οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε βρέξει υπερβολικά την οθόνη και έπειτα αφήστε τη να στεγνώσει πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.

Καθαρισμός επίπλου

- Για να απομακρύνετε τη βρομιά ή τη σκόνη, σκουπίστε το έπιπλο με ένα μαλακό, στεγνό πανί χωρίς χνούδι.
- Μη βρέξετε το πανί σε καμία περίπτωση.

Παρατεταμένη απουσία

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν πρόκειται να αφήσετε την τηλεόρασή σας κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. για διακοπές), σας συνιστούμε να βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα για την αποφυγή τυχόν βλάβης λόγω καταιγίδας ή αυξομειώσεων της ηλεκτρικής τάσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ		22LD3***	26LD3***
		22LD320B-ZA	26LD320B-ZA
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x μήκος)	με τη βάση	533,4 mm x 397,0 mm x 171,0 mm	667,0 mm x 504,0 mm x 224,0 mm
	χωρίς τη βάση	533,4 mm x 351,7 mm x 65,0 mm	667,0 mm x 446,2 mm x 80,0 mm
Βάρος	με τη βάση	4,8 κιλά	8,9 κιλά
	χωρίς τη βάση	4,6 κιλά	7,8 κιλά
Ενεργειακές απαιτήσεις		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας		50 W	100 W
ΜΟΝΤΕΛΑ		32LD3***	37LD3***
		32LD320B-ZA	37LD320B-ZA
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x μήκος)	με τη βάση	805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm	922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm
	χωρίς τη βάση	805,0 mm x 528,0 mm x 79,9 mm	922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm
Βάρος	με τη βάση	11,5 κιλά	14,8 κιλά
	χωρίς τη βάση	10,3 κιλά	13,0 κιλά
Ενεργειακές απαιτήσεις		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας		120 W	180 W
ΜΟΝΤΕΛΑ		42LD3***	
		42LD320B-ZA	
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x μήκος)	με τη βάση	1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm	
	χωρίς τη βάση	1028,0 mm x 655,0 mm x 88,7 mm	
Βάρος	με τη βάση	18,0 κιλά	
	χωρίς τη βάση	16,2 κιλά	
Ενεργειακές απαιτήσεις		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	
Κατανάλωση ενέργειας		190 W	
Μέγεθος μονάδας CI (πλάτος x ύψος x μήκος)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm	
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C Κάτω από 80%	
	Θερμοκρασία αποθήκευσης Υγρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C Κάτω από 85%	
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων		Ανατρέξτε στις σελ. 46 έως 47	

- Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.

	Ψηφιακή TV	Αναλογική TV
Σύστημα τηλεόρασης	DVB-T	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
	DVB-C	SECAM L/L'
Κάλυψη προγραμμάτων	VHF, UHF	VHF: E2 έως E12, UHF: E21 έως E69, CATV: S1 έως S20, HYPER: S21 έως S47
Μέγιστος αριθμός προγραμμάτων που μπορούν να αποθηκευτούν	500	
Σύνθετη αντίσταση εξωτερικής κεραίας	75 Ω	75 Ω

- Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.

ΚΩΔΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

*Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα.

Κωδικός(Δεκαεξαδικός)	Λειτουργία	Σημείωση
95	Εξοικονόμηση ενέργειας	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
08	POWER	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
0B	INPUT	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
79	RATIO	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
F0	TV/RAD	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
45	Q.MENU	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
43	MENU	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
AB	GUIDE	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
40	Επάνω (^)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
41	Κάτω (v)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
07	Αριστερά (<)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
06	Δεξιά (>)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
44	OK (⊙)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
28	BACK	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
5B	EXIT	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
AA	INFO ⓘ	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
30	AV MODE	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
02	⚡+	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
03	⚡-	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
1E	MARK	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
0C	PORTAL	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
09	MUTE	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
00	P ^	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
01	P v	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
10 έως 19	Αριθμητικό κουμπί 0 έως 9	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
53	LIST	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
1A	Q.VIEW	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
72	ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
71	ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
63	ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
61	ΜΠΛΕ κουμπί	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
20	TEXT	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
21	T.OPT (T.Option)	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
39	SUBTITLE	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
7E	SIMPLINK	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
91	AD	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
E8	ALARM	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
B1	■	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
B0	▶	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
BA	II	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
8F	◀◀	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
8E	▶▶	ΚΟΥΜΠΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ρύθμιση RS-232C

Συνδέστε στην υποδοχή RS-232C (σειριακή θύρα) μια εξωτερική μονάδα ελέγχου (όπως υπολογιστή ή σύστημα ελέγχου AV) για να ελέγξετε εξωτερικά τις λειτουργίες του προϊόντος.

Συνδέστε τη σειριακή θύρα της μονάδας ελέγχου με την υποδοχή RS-232C στο πίσω μέρος του προϊόντος.


Σημείωση: Το καλώδιο σύνδεσης RS-232C αποτελεί προαιρετικό εξοπλισμό.

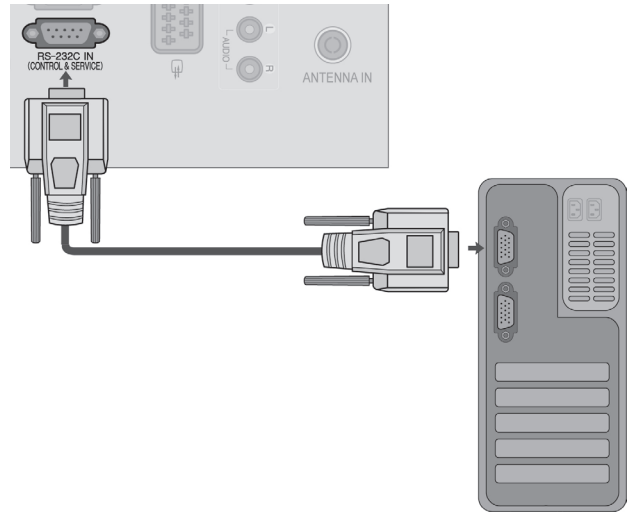

Τύπος βύσματος, υποδοχή D-Sub 9 ακίδων

ΑΡ. Ονομασία ακίδας

1	Καμία σύνδεση
2	RX RS232
3	TX RS232
4	Υπέρυθρες από την τηλεόραση
5	GND
6	Καμία σύνδεση
7	+5V
8	Καμία σύνδεση
9	+12V

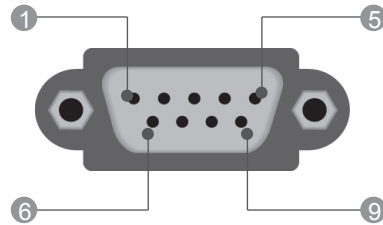

Διαμορφώσεις RS-232C

Διαμορφώσεις 7 καλωδίων (Τυπικό καλώδιο RS-232C)

PC	TV
2	3
3	2
5	5
4	6
6	4
7	8
8	7
D-Sub 9	D-Sub 9



Διαμορφώσεις 3 καλωδίων (Μη τυπικό)

PC	TV
2	3
3	2
5	5
4	6
6	4
7	7
8	8
D-Sub 9	D-Sub 9


Set ID

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να ορίσετε έναν αναγνωριστικό αριθμό για την τηλεόραση.


Ανατρέξτε στην "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων". ► **σελ. 127**

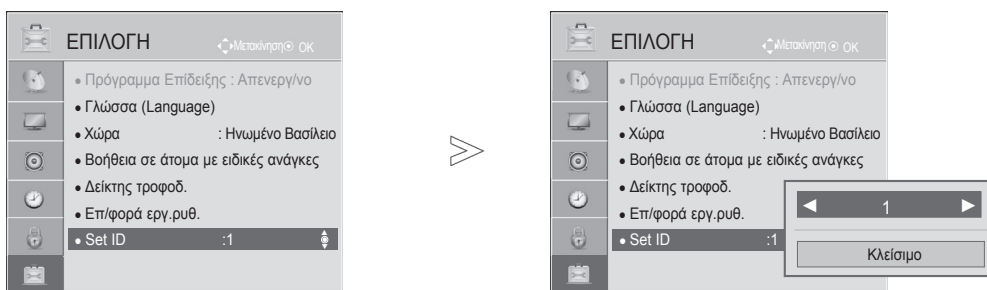

Επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.



Επιλέξτε **Set ID**.



Προσαρμόστε τη ρύθμιση **Set ID** ώστε να επιλεγεί ο επιθυμητός αριθμός TV ID. Το εύρος τιμών της ρύθμισης Set ID είναι από 1 έως 99.

- Πατήστε το κουμπί **BACK**, για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη οθόνη μενού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παράμετροι επικοινωνίας

- Ρυθμός baud: 9600 bps (UART)
- Μήκος δεδομένων: 8 bit
- Ισοτιμία: Καμία
- Τελικό: 1 bit
- Κώδικας επικοινωνίας: Κώδικας ASC II
- Χρησιμοποιήστε αντεστραμμένο καλώδιο (με ανάποδη συνδεσμολογία).

Λίστα αναφοράς εντολών

	COMMAND 1	COMMAND 2	ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Δεκαεξασδικά)
01. Λειτουργία	k	a	00 έως 01
02. Αναλογία οθόνης	k	c	Ανατρέξτε στη σελ. 125
03. Σβήσιμο οθόνης	k	d	Ανατρέξτε στη σελ. 125
04. Σίγηση ήχου	k	e	00 έως 01
05. Έλεγχος έντασης ήχου	k	f	00 έως 64
06. Αντίθεση	k	g	00 έως 64
07. Φωτεινότητα	k	h	00 έως 64
08. Χρώμα	k	i	00 έως 64
09. Χρωματικός τόνος	k	j	00 έως 64
10. Οξύτητα	k	k	00 έως 64
11. Επιλογή OSD	k	l	00 έως 01
12. Κατάσταση κλειδώματος τηλεχειριστηρίου	k	m	00 έως 01
13. Πρίμα	k	r	00 έως 64
14. Μπάσα	k	s	00 έως 64
15. Ισορροπία	k	t	00 έως 64
16. Θερμοκρασία χρώματος	x	u	00 έως 64
17. Εξοικονόμηση ενέργειας	j	q	00 έως 05
18. Αυτόματη ρύθμιση	j	u	01
19. Εντολή συντονισμού	m	a	Ανατρέξτε στη σελ. 127
20. Προσθήκη/Παράβλεψη προγράμματος	m	b	00 έως 1
21. Πλήκτρο	m	c	Κωδικός πλήκτρου
22. Ρύθμιση φωτισμού	m	g	00 έως 64
23. Επιλογή εισόδου (κύρια)	x	b	Ανατρέξτε στη σελ. 128

* Σημείωση: Κατά τη διάρκεια λειτουργιών USB όπως οι λειτουργίες DivX ή EMF, καμία εντολή δεν εκτελείται και όλες θεωρούνται NG, εκτός από τις εντολές λειτουργίας (ka) και πλήκτρων (mc).

Πρωτόκολλο εκπομπής/ λήψης

Μετάδοση

[Command1][Command2][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

* [Command 1] : Πρώτη εντολή ελέγχου της τηλεόρασης.
(j, k, m ή x)

* [Command 2] : Δεύτερη εντολή ελέγχου της τηλεόρασης.

* [Set ID] : Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αναγνωριστικό αριθμό της τηλεόρασης στο μενού Επιλογή. Το εύρος ρύθμισης είναι 1 έως 99.
Όταν ορίζετε ως αναγνωριστικό το '0', ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.
Το Set ID εμφανίζεται ως δεκαδικός αριθμός (1 έως 99) στο μενού και ως δεκαεξασδικός (0x0 έως 0x63) στο πρωτόκολλο εκπομπής/λήψης.

* [Δεδομένα] : Για τη μεταβίβαση των δεδομένων της εντολής.
Μετάδοση δεδομένων 'FF' για ανάγνωση της κατάστασης της εντολής.

* [Cr] : Επιστροφή φέρουσας Κωδικός ASCII '0x0D'

* [] : Κωδικός ASCII 'διάστημα (0x20)'

Αναφορά κανονικής λήψης

[Command2][][Set ID][][OK][Δεδομένα][x]

* Η οθόνη εκπέμπει ACK (αναφορά λήψης) βάσει αυτού του φορμά όταν λαμβάνει φυσιολογικά δεδομένα. Εκείνη τη στιγμή, αν τα δεδομένα βρίσκονται σε λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή εμφανίζει την τρέχουσα κατάστασή τους. Αν βρίσκονται σε κατάσταση εγγραφής, επιστρέφει τα δεδομένα του υπολογιστή.

Αναφορά εσφαλμένης λήψης

[Command2][][Set ID][][NG][Δεδομένα][x]

* Η οθόνη εκπέμπει ACK (αναφορά λήψης) βάσει αυτού του φορμά όταν λαμβάνει μη φυσιολογικά δεδομένα από μη εφικτές λειτουργίες ή σφάλματα επικοινωνίας.

Δεδομένα 00: Λανθασμένος κωδικός

01. Λειτουργία (Εντολή: k a)

- Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Μετάδοση

[k][a][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: Απενεργοποιημένη
01: Ενεργοποιημένη

Ack

[a][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

- Εμφανίζει αν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Μετάδοση

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Ack

[a][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

- * Με τον ίδιο τρόπο, αν οι άλλες λειτουργίες εκπέμπουν δεδομένα '0xFF' βάσει αυτής της μορφής, η ανάδραση αναφοράς λήψης εμφανίζει την κατάσταση της κάθε λειτουργίας.
- * Τα μηνύματα OK Ack., Error Ack. καθώς και άλλα μηνύματα μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

02. Αναλογία οθόνης (εντολή: k c) (Μέγεθος κύριας εικόνας)

- Για να ρυθμίσετε την αναλογία της οθόνης. (Φορμά κύριας εικόνας)
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το φορμά της οθόνης με την **Αναλογία Οθόνης** από το ΓΡΗΓΟΡΟ ΜΕΝΟΥ ή το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[k][c][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδ 01 : Κανονική οθόνη (4:3) 07 : 14:9
02 : Ευρεία οθόνη (16:9) 09 : Μόνο σκαναρ.
04 : Zoom 0B : Πλήρες πλάτος
06 : Αρχική 10 έως 1F : Cinema Zoom 1 έως 16

Ack

[c][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

- * Όταν χρησιμοποιείτε ως είσοδο την πηγή PC, επιλέγετε αναλογία οθόνης 16:9 ή 4:3.
- * Σε κατάσταση λειτουργίας DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Component(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) είναι διαθέσιμη μόνο η λειτουργία Μόνο σκαναρ.
- * Το **Πλήρες πλάτος** υποστηρίζεται μόνο για τις λειτουργίες Ψηφιακή, Αναλογική, AV.

03. Σβήσιμο οθόνης (Εντολή: k d)

- Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σβήσιματος οθόνης.

Μετάδοση

[k][d][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: Σβήσιμο οθόνης απενεργ/νο (Υπάρχει εικόνα)
Σίγαση βίντεο απενεργ/νο
01: Σβήσιμο οθόνης ενεργ/νο (Δεν υπάρχει εικόνα)
10: Σίγαση βίντεο ενεργ/νο

Ack

[d][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

- * Μόνο στην περίπτωση που η σίγαση του βίντεο είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση εμφανίζει τις Ρυθμίσεις επί της οθόνης (OSD). Ωστόσο, στην περίπτωση που το σβήσιμο οθόνης είναι ενεργοποιημένο, η τηλεόραση δεν εμφανίζει το OSD.

04. Σίγαση ήχου (Εντολή: k e)

- Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σίγασης ήχου. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτή τη ρύθμιση από το κουμπί MUTE στο τηλεχειριστήριο.

Μετάδοση

[k][e][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00 : Ενεργοποίηση σίγασης ήχου (Απενεργοποίηση ήχου)
01 : Απενεργοποίηση σίγασης ήχου (Ενεργοποίηση ήχου)

Ack

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Έλεγχος έντασης ήχου (Εντολή: k f)

- Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον ήχο από τα κουμπιά ΕΝΤΑΣΗΣ στο τηλεχειριστήριο.

Μετάδοση

[k][f][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων 1". Βλ. σελίδα 127.

Ack

[f][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

06. Αντίθεση (Εντολή : k g)

- Για να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[k][g][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων 1". Βλ. σελίδα 127.

Ack

[g][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

07. Φωτεινότητα (Εντολή: k h)

- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[k][h][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων 1". Βλ. σελίδα 127.

Ack

[h][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

08. Χρώμα (Εντολή: k i)

- Για να ρυθμίσετε τα χρώματα της οθόνης. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[k][i][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων 1". Βλ. σελίδα 127.

Ack

[i][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

09. Χρωματικός τόνος (Εντολή: k j)

- Για να ρυθμίσετε το χρωματικό τόνο της οθόνης. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[k][j][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Κόκκινο : 00 έως Πράσινο : 64
* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων 1". Βλ. σελίδα 127.

Ack

[j][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

10. Οξύτητα (Εντολή: k k)

- Για να ρυθμίσετε την οξύτητα της εικόνας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[k][k][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων 1". Βλ. σελίδα 127.

Ack

[k][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

11. Επιλογή OSD (Εντολή: k l)

- Για να επιλέξετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του OSD (Ρυθμίσεις επί της οθόνης) όταν χειρίζεστε τη συσκευή από το τηλεχειριστήριο.

Μετάδοση

[k][l][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: OSD απεν/vo
01: OSD ενεργ/vo

Ack

[l][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

12. Λειτουργία κλειδώματος τηλεχειριστηρίου (Εντολή: k m)

- Για να κλειδώσετε το τηλεχειριστήριο και τα στοιχεία ελέγχου του μπροστινού μέρους στην τηλεόραση.

Μετάδοση

[k][m][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: Κλειδώμα απενεργ/vo
01: Κλειδώμα ενεργ/vo

Ack

[m][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

* Αν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία. Όταν διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος, η κατάσταση εξωτερικού ελέγχου απενεργοποιείται. Αν είναι ενεργοποιημένο το κλειδώμα πλήκτρων στη λειτουργία αναμονής, η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται ούτε με το τηλεχειριστήριο ούτε με το τοπικό πλήκτρο.

13. Πρίμα (Εντολή: k t)

- Για να ρυθμίσετε τα πρίμα. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού ΗΧΟΣ.

Μετάδοση

[k][t][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων 1". Βλ. σελίδα 127.

Ack

[t][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

14. Μπάσα (Εντολή: k s)

- Για τη ρύθμιση των μπάσων. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα μπάσα από το μενού ΗΧΟΣ.

Μετάδοση

[k][s][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων 1". Βλ. σελίδα 127.

Ack

[s][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

15. Ισοροπία (Εντολή: k t)

- Για τη ρύθμιση της ισοροπίας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ισοροπία από το μενού ΗΧΟΣ.

Μετάδοση

[k][t][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων 1". Βλ. σελίδα 127.

Ack

[t][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

16. Θερμ. χρώμ. (Εντολή: x u)

- Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας χρώματος. Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[x][u][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64
* Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων 1". Βλ. σελίδα 127.

Ack

[u][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

17. Εξοικονόμηση ενέργειας (Εντολή: j q)

- Μειώνει την κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την Εξοικονόμηση ενέργειας από το μενού ΕΙΚΟΝΑ.

Μετάδοση

[j][q][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας					Επίπεδο				Περιγραφή
7	6	5	4		3	2	1	0	
0	0	0	0	Χαμηλή ισχύς	0	0	0	0	Απενεργ/νο
0	0	0	0	Χαμηλή ισχύς	0	0	0	1	Ελάχιστη
0	0	0	0	Χαμηλή ισχύς	0	0	1	0	Μεσαία
0	0	0	0	Χαμηλή ισχύς	0	0	1	1	Μέγιστη
0	0	0	0	Χαμηλή ισχύς	0	1	0	1	Σβήσιμο οθόνης

Ack

[q][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

18. Αυτόματη ρύθμιση (Εντολή: j u)

- Ρυθμίζει αυτόματα τη θέση της εικόνας και ελαχιστοποιεί το τρεμόπαιγμα. Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία RGB (PC).

Μετάδοση

[j][u][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 01: Ρύθμιση

Ack

[u][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

19. Εντολή συντονισμού (Εντολή: m a)

- Επιλογή καναλιού στον ακόλουθο φυσικό αριθμό.

Μετάδοση

[m][a][][Set ID][][Δεδομένα0][][Δεδομένα1][][Δεδομένα2][Cr]

Δεδομένα 00: Δεδομένα υψηλής συχνότητας καναλιών
 Δεδομένα 01: Δεδομένα χαμηλής συχνότητας καναλιών
 π.χ. AP. 47 -> 00 2F (2FH)
 AP. 394 -> 01 8A (18AH),
 AP. DTV 0 -> Αδιάφορο
 Δεδομένα 02: 0x00: Αναλογική Κύρια
 0x10: DTV Κύρια
 0x20: Radio

Εύρος δεδομένων συχνότητας καναλιών
 Αναλογικό - Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 63 (0 έως 99)
 Ψηφιακό - Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 3E7 (0 έως 999)
 (Εξαιρούνται οι: Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ιρλανδία)
 Ψηφιακό - Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 270F (0 έως 9999)
 (Μόνο για Σουηδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία, Ιρλανδία)

Ack

[a][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

Δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 7DH

20. Προσθήκη/Παράβλεψη προγράμματος (Εντολή: m b)

- Για τον ορισμό της κατάστασης παράβλεψης του τρέχοντος προγράμματος.

Μετάδοση

[m][b][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα 00: Παράβλεψη
 01: Προσθήκη

Ack

[b][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

*** Αντιστοίχιση πραγματικών δεδομένων 1**

00 : Βήμα 0
 :
 A : Βήμα 10 (Set ID 10)
 :
 F : Βήμα 15 (Set ID 15)
 10 : Βήμα 16 (Set ID 16)
 :
 64 : Βήμα 100
 :
 6E : Βήμα 110
 :
 73 : Βήμα 115
 74 : Βήμα 116
 :
 CF : Βήμα 199
 :
 FE : Βήμα 254
 FF : Βήμα 255

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

21. Πλήκτρο (Εντολή: m c)

- Για την αποστολή του κώδικα πλήκτρου μέσω υπερέυθρων.

Μετάδοση

[m][c][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα Κώδικας πλήκτρου - Ανατρέξτε στη σελίδα 121.

Ack

[c][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

22. Ρύθμιση φωτισμού (Εντολή: m g)

- Για τη ρύθμιση του φωτισμού.

Μετάδοση

[m][g][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα : δεδομένα Ελάχ.: 00 έως Μέγ.: 64

Ack

[g][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

23. Επιλογή εισόδου (Εντολή: x b) (Είσοδος κύριας εικόνας)

- Για να επιλέξετε την πηγή εισόδου για την κύρια εικόνα.

Μετάδοση

[x][b][][Set ID][][Δεδομένα][Cr]

Δεδομένα

Δομή

MSB

LSB

0	0	0	0	0	0	0	0
Εξωτερική είσοδος				Αριθμός είσοδου			

Εξωτερική είσοδος				Δεδομένα
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Αναλογική
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Component
0	1	1	0	RGB
0	1	1	1	HDMI
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

Αριθμός εισόδου				Δεδομένα
0	0	0	0	Είσοδος 1
0	0	0	1	Είσοδος 2
0	0	1	0	Είσοδος 3
0	0	1	1	Είσοδος 4

Ack

[b][][Set ID][][OK/NG][Δεδομένα][x]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Οι ακόλουθες εκτελέσιμες βιβλιοθήκες GPL και οι βιβλιοθήκες LGPL και MPL που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν υπόκεινται στις άδειες χρήσης GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ GPL:

Linux kernel, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, lzo, mtd-utils, procps, u-boot, udhpcp

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ LGPL:

directFB, glib, glibc, gconv, iconv

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ MPL:

Cairo, Nanox

Η LG Electronics σας παρέχει τον ανοικτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος διανομής.

το κόστος του πολυμέσου, την αποστολή και την παράδοση, κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στην LG Electronics : opensource@lge.com

Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία διανομής του προϊόντος από την LG Electronics.

Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των αδειών χρήσης GPL, LGPL, MPL με το συνοδευτικό CD-ROM του προϊόντος.

Επίσης, στις παρακάτω διευθύνσεις διατίθεται η μετάφραση των αδειών χρήσης GPL και LGPL: <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>, <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

Το προϊόν περιλαμβάνει το στοιχείο ReportGUI, η άδεια του οποίου παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας χρήσης Apache, έκδοση 2.0.

Μπορείτε να αποκτήσετε αντίγραφο της άδειας χρήσης Apache από τη διεύθυνση <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>.

Το παρόν προϊόν περιέχει και άλλο λογισμικό ανοικτού κώδικα.

- boost C++: λογισμικό που αναπτύχθηκε από την <http://www.boost.org> και διανέμεται με βάση την έκδοση 1.0 της άδειας χρήσης Boost Software License
- chromium: copyright © 2008, The Chromium Authors
- expat:
 - copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd και Clark Cooper
 - copyright © 2001-2007 Expat maintainers.
- freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
- ICU: copyright © 1995-2001 International Business Machines Corporation και άλλοι.
- libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
- libjpeg: Το παρόν λογισμικό βασίζεται εν μέρει στο έργο της ομάδας Independent JPEG Group copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
- libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyen, Glenn Randers-Pehrson
- libpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
- md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
- md5 checksum : copyright © 1999, 2000, 2002 Aladdin Enterprises
- ncurses: copyright © 1998 Free Software Foundation, Inc.
- netBSD : copyright © 1998 The NetBSD Foundation, Inc.
- openssl:
 - λογισμικό κρυπτογράφησης που αναπτύχθηκε από τον Eric Young.
 - λογισμικό που αναπτύχθηκε από τον Tim Hudson.
 - λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org>)

■ pixman:

- copyright © 1987, 1988, 1989, 1998 The Open Group
- copyright © 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation
- copyright © 1999, 2004, 2008 Keith Packard
- copyright © 2000 SuSE, Inc.
- copyright © 2000 Keith Packard, μέλος του The XFree86 Project, Inc.
- copyright © 2004, 2005, 2007, 2008 Red Hat, Inc.
- copyright © 2004 Nicholas Miell
- copyright © 2005 Lars Knoll & Zack Rusin, Trolltech
- copyright © 2005 Trolltech AS
- copyright © 2007 Luca Barbato
- copyright © 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation
- copyright © 2008 Rodrigo Kumpira
- copyright © 2008 André Tupinambá
- copyright © 2008 Mozilla Corporation
- copyright © 2008 Frederic Plourde

■ strace:

- copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg.
- copyright © 1993 Branko Lankester.
- copyright © 1993 Ulrich Pegelow.
- copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain.
- copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey.
- copyright © 1998-2003 Wichert Akkerman.
- copyright © 2002-2008 Roland McGrath.
- copyright © 2003-2008 Dmitry V. Levin.
- copyright © 2007-2008 Jan Kratochvil.

■ tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason

■ xyssl:

- copyright © 2006-2008 Christophe Devine
- copyright © 2009 Paul Bakker

■ zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly και Mark Adler

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Με το παρόν εκχωρείται δωρεάν σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτά αντίγραφο του εν λόγω λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό"), άδεια χρήσης του Λογισμικού χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής, παροχής υποάδειας χρήσης ή/και πώλησης αντιγράφων του Λογισμικού, καθώς και το δικαίωμα αδειοδότησης των προσώπων στα οποία παρέχεται το Λογισμικό να πράξουν το ίδιο, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.



Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό
σειράς της τηλεόρασης.
Αν χρειαστείτε κάποια υπηρεσία, ανατρέξτε στην
ετικέτα που βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα και ανα-
φέρετε τις σχετικές πληροφορίες στον αντιπρό-
σωπο.

Μοντέλο: _____

Αριθμός σειράς : _____