

KULLANICI KILAVUZU

DVD Oynatıcı

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

DP522



MFL67441223

Güvenlik Bilgileri

1

Başlangıç



DİKKAT
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ KAPAĞI
AÇMAYIN

UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN CİHAZ KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ) ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILABİLECEK PARÇA BULUNMAMAKTADIR. BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞVURUN.



Bu eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.




Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMELİK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

UYARI: Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzer dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.

UYARI: Havalandırma açıklıklarını kapamayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.



UYARI: Bu ürün Lazer Sistemlerini kullanmaktadır. Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın.

Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmanıza neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihaz için, sadece kendi güç fişlerinin tek bir prize bağlanması önerilmektedir;

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakarak emin olun. Duvar prizleri üzerinde aşırı yüklemeyin. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları, veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkin bir servis elemanı tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlanmalardan koruyunuz. Özellikle, prizleri, duvar fişini ve kablounun cihaza giriş noktasını kontrol ediniz. Ana elektrik bağlantısını kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine kolaylıkla erişebileceğinden emin olun.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıştır.

Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde cihazdan çıkarılması için: Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

UYARI: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve vazo gibi içerisinde su bulunan herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

Telif Hakları Hakkında

- Bu ürün, A.B.D. patent ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif haklarını koruyucu teknolojilerini içerisinde barındırmaktadır. Bu telif hakları ile korunan teknolojinin kullanımı Rovi Corporation tarafından yetkilendirilmelidir ve aksi Rovi Corporation tarafından belirtilmediği takdirde, bu cihaz ev kullanımı ve diğer sınırlı izleme amacı ile kullanılabilir. Ters mühendislik çalışması ve demontaj yasaklanmıştır.
- Under the U.S. A.B.D. ve diğer ülkelerde geçerli olan Telif Hakları Yasası, televizyon programlarının, videoların, DVD'lerin, CD'lerin ve diğer malzemelerin yetkilendirilmeden kayıt edilmesi, kullanılması, gösterilmesi ve dağıtımının yapılması tazminat davası konusu olabilir ve/veya hukuki suç teşkil eder.

Eski cihazlarınızın atılması



- Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün bir ürünün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2002/96/EC kapsamında olduğunu belirtir.
- Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, normal çöplerden ayrı olarak hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan yerlere atılmalıdır.
- Bu tip eski eşyalarınızın doğru olarak atılması hem çevreye hem de insan sağlığına verilebilecek zararları önleyecektir.
- Bu tip eski eşyalarınızın atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren

kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.

Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması



- Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir.
- Bu sembol pillerin %0.0005 oranında cıva, %0.002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
- Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
- Bu tip kullanılmış pil/akümülatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
- Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.



LG Electronics, bu ürün(ler)in 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2009/125/EC yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir.

Avrupa Standartları Merkezi:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçiniz.

Disk ile ilgili bilgiler

- Diskin kayıtlı yüzeyini ellemeyin. Diski kenarlarından tutun ve disk yüzeyi üzerinde parmak izi oluşmasına engel olun. Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.
- Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

Ünite ile ilgili Notlar

- Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.
- Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.
- Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.

İçindekiler

1 Başlangıç

- 2 Güvenlik Bilgileri
- 6 Giriş
- 6 – “Ø” Sembolünün Görüntülenmesi Hakkında
- 6 – Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
- 6 – Temin Edilen Aksesuarlar
- 6 – Oynatılabilir Diskler
- 6 – Bölgesel Kod
- 7 – Dosya uyumluluğu
- 8 Uzaktan kumanda
- 9 Ön Panel
- 9 Arka Panel

2 Bağlanıyor

- 10 TV ünitenize bağlantı
- 10 – RCA SCART bağlantısı kablo
- 10 – Bileşen Video Kablosunun Bağlanması
- 11 Bir Yükselticiye Bağlanması
- 11 – Ses Kablosunun bağlanması
- 11 – KOAKSİYAL kablo (sayısal ses) bağlantısı

3 Sistem Ayarları

- 12 Ayarlar
- 12 – Kurulum Ayarlarının yapılması
- 12 – [DİL] Menüsü
- 12 – [GÖRÜNTÜ] Menüsü
- 13 – [SES] Menüsü
- 13 – [KİLİT] Menüsü
- 13 – [DİĞERLERİ] Menüsü

4 Çalıştırma

- 14 Genel Oynatma
- 14 – Diskin Oynatılması
- 14 – Bir dosyanın oynatılması
- 14 – Ekranda görüntüleme
- 15 – Genel İşletim
- 15 İleri Seviye Oynatma
- 15 – Film
- 16 – Muzik
- 17 – Fotoğraf

5 Sorun bulma

- 18 Sorun bulma

6 Ekler

- 19 Alan Kodu Listesi
- 20 Dil Kodu Listesi
- 21 Özellikler
- 21 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

1

2

3

4

5

6

Giriş

"Ø" Sembolünün Görüntülenmesi Hakkında


Televizyonunuz çalışırken "Ø" işareti televizyon ekranınız üzerinde görüntülenebilir ve bu kullanılan medyada, kullanım kılavuzunda tanımlanan fonksiyonun bulunmadığını göstermektedir.

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller


Başlığında aşağıdaki sembollerden birisine sahip olan bölüm sadece belirtilen sembole gösterilen disk ve dosya için geçerlidir.

DVD	DVD-Video, DVD±R/RW
ACD	Ses CDleri
MOVIE	USB/Disk üzerinde bulunan video dosyaları
MUSIC	USB/Disk üzerinde bulunan audio dosyaları
PHOTO	USB/Disk üzerinde bulunan fotoğraf dosyaları


Temin Edilen Aksesuarlar

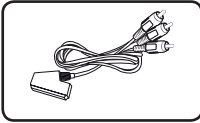

RCA – SCART kablosu
(1)

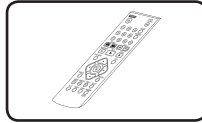

Uzaktan Kumanda (1)

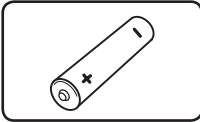

Pil (1)

Oynatılabilir Diskler

DVD VIDEO	DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk) - Satın alınan veya kiralanan film diskleri
DVD R RW DVD-R	DVD±R (8 cm / 12 cm disk) - Video konumu ve sadece son durum - Aynı zamanda çift katlı disk destekler - İçeriğinde Film, Müzik veya Fotoğraf dosyaları bulunan DVD±R diskler.
DVD RW	DVD-RW (8 cm / 12 cm disk) - VR modu, Video Modu ve sadece sonlandırma - İçeriğinde Video, Ses veya Fotoğraf dosyaları bulunan DVD-RW diskler.
RW DVD-ReWritable	DVD+RW (8 cm / 12 cm disk) - Video konumu ve sadece son durum - İçeriğinde Video, Ses veya Fotoğraf dosyaları bulunan DVD+RW diskler.
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Ses CD'si (8 cm / 12 cm disk)
COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable	CD-R/RW (8 cm / 12 cm disk) - İçeriğinde Video, Ses veya Fotoğraf dosyaları bulunan CD-R/RW diskler.

! Not

Tekrar yazılabilir diskleri formatlarken, oynatıcıda kullanacağınız diskleri uyumlu hale getirebilmek için disk formatlama seçeneğini [Mastered] olarak ayarlamanız gerekmektedir. Live Sytem (Canlı Sistem) seçeneği belirlendiğinde, bu diskleri oynatıcı üzerinde kullanamazsınız. Windows Vista için disk formatlama sistemi)

Bölgesel Kod

Bu ünitenin arka kısmında bölgesel kod bulunmaktadır. Bu ünite, ünitenin arka kısmında belirtilen DVD disk etiketi ile aynı olan diskleri veya "HEPSİNİ" oynatır.

Dosya uyumluluğu

Genel Bakış

Kullanılabilir Dosya uzantıları: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".wma", ".jpg", ".jpeg"

- Dosya adı 35 karakter ile sınırlıdır.
- Dosya sayısı ve boyutuna bağlı olarak, medya içeriğinin okunması bir kaç dakika sürebilir.

Maksimum Dosya/Klasör sayısı: 600'den az (toplam dosya ve klasör sayısı)

CD-R/RW, DVD±R/RW Formatı: ISO 9660

Video Dosyaları

Kullanılabilir çözünürlük boyutu:

720 x 576 (W x H) piksel

Gösterilebilir altyazılar: SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Oynatılabilir Kodlama formatı: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "XviD", "3iVX"

Oynatılabilir Ses formatı: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"

Örnekleme frekansı: 8 ila 48 kHz (MP3), 32 ila 48 kHz (WMA) arasında

Bit oranı (MP3/WMA/DivX): 8 ile 320 kbps (MP3), 32 ile 192 kbps (WMA) arasında, 4 Mbps'den daha az (DivX)

! Not

Bu oynatıcı GMC^{*1} veya Qpel^{*2} ortamında kaydedilmiş dosyaları desteklememektedir. Bu ortamlar MPEG4 standartında, DivX'de olduğu gibi, video şifre çözümü teknikleridir.

*1 GMC – Global Motion Compensation

*2 Qpel – Quarter pixel

Audio Dosyaları

Örnekleme frekansı: 8 ila 48KHz (MP3), 32 ila 48KHz (WMA) arasında

Bit oranı: 8 ila 320 kbps (MP3), 32 ila 192 kbps arasında (WMA)

Fotoğraf Dosyaları

Fotoğraf boyutları: 2 MB altı önerilmektedir.


- Aşamalı ve kayıpsız sıkıştırılan fotoğraf dosyaları desteklenmemektedir.

USB Aygıt ile İlgili Not

- Bu cihaz, FAT16 veya FAT32 biçimindeki USB aygıtını destekler.
- İşletim esnasında (oynatma vb) USB aygıtı çekip çıkarmayınız.
- Bilgisayara bağlandığında, ek program kurulumu gerektiren USB'ler desteklenmemektedir.
- USB1.1 ve USB2.0 USB destekleyen USB aygıtı
- Film, müzik ve fotoğraf içerikli dosyalar oynatılabilir. Dosya tipine göre çalıştırma detayları için ilgili sayfalara başvurunuz.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Bir USB uzatma kablosunun, USB HUB'ın veya USB Çoklu Okuyucunun kullanılması durumunda, USB aygıtı tanınmayabilir.
- Bazı USB aygıtları bu ünite ile çalışmayabilir.
- Dijital kamera veya mobil telefonlar desteklenmemektedir.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama aygıtı olarak kullanılamaz.

Uzaktan kumanda

1
Başlangıç

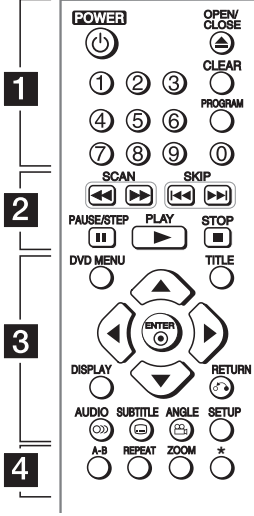

..... **1**

POWER (⏻): Üniteyi AÇAR veya KAPAR.

OPEN/CLOSE (⬆): Disk tepsisini açar veya kapatır.

Sayısal düğmeler: Menü üzerinde numaralandırılmış seçenekleri seçer.

CLEAR: Program Listesindeki bir parça numarasını veya.

PROGRAM: Program düzenleme konumuna girer.

..... **2**

SCAN (⏮/⏭): İleri veya geri arama yapar.

SKIP (⏮/⏭): Bir önceki/sonraki bölüm/parça/ dosyaya atlar.

PAUSE/STEP (⏸): Oynatımı başlatır.

PLAY (▶): Oynatımı başlatır.

STOP (■): Oynatımı durdurur.

..... **3**

DVD MENU: DVD menüsüne erişimi veya menüden çıkışı sağlar.

TITLE: Mevcut olması durumunda disk başlık menüsüne erişir.

▲/▼/◀/▶: Menüleri dolaşır.

ENTER (⏏): Menü seçeneğini doğrular.

DISPLAY: Ekran Üzeri Gösterime erişir veya çıkar.

RETURN (↶): Geri gider veya menüden çıkar.

AUDIO (🔊): Ses için dil veya ses kanalını seçer.

SUBTITLE (📄): Alt yazıyı kapat.

ANGLE (📷): Varsa DVD kamerasının açısını seçer.

SETUP: Ayarlar menüsüne erişimi veya menüden çıkışı sağlar.

..... **4**

A-B: Bir bölümü tekrar eder.

REPEAT: Bir bölümü, şarkıyı veya tamamını tekrarlar.


ZOOM: Video görüntüsünü büyütür.

★: Bu düğme kullanılmıyor.

Pillerin Yerleştirilmesi

Uzaktan Kumanda ünitesinin arkasında bulunan pil kapağını çıkarın ve R03 (AAA tip) pili + ve - doğru olacak şekilde takın.


Ön Panel

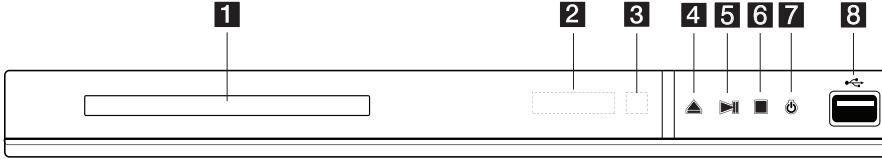

1
Başlangıç

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Disk Tepsisi | 5 ► (Atla/Beklet) |
| 2 Görüntüleme Penceresi | 6 ■ (Dur) |
| 3 Uzaktan Algılayıcı | 7 ⏻ (Güç) |
| 4 ▲ (Açık/Kapalı) | 8 USB Bağlantı Noktası |

Arka Panel

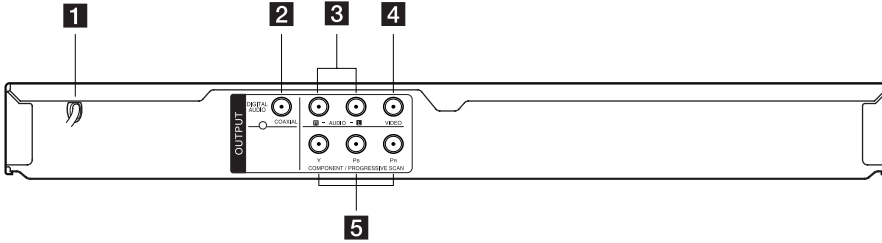


- | | |
|---|--|
| 1 AC güç kablosu | 4 VIDEO OUTPUT |
| 2 DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) | 5 COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT (Y Pb Pr) |
| 3 AUDIO OUTPUT (Sol/Sağ) | |

TV ünitenize bağlantı


RCA SCART bağlantısı kablo

RCA SCART kablosunu kullanarak RCA (VIDEO ÇIKIŞ/SES ÇIKIŞ(SOL/SAĞ)) kablo uçlarını ünite üzerinde bulunan VIDEO ÇIKIŞ ve SES ÇIKIŞ (SOL/SAĞ) soketlerine bağladıktan sonra scart kabloyu televizyon ünitesi üzerindeki scart soketine takın.

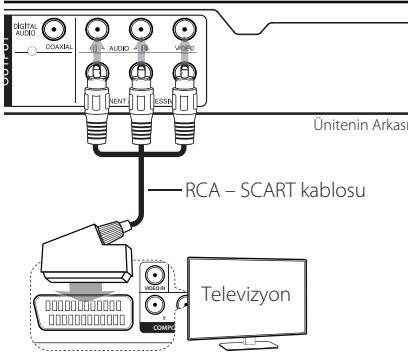

Bileşen Video Kablosunun Bağlanması

Ünite üzerindeki COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT soketlerini Televizyon üzerinde bulunan ilgili giriş soket yuvalarına Bileşen video kablosunu kullanarak bağlayın; Y yeşil ile, Pb mavi ile, ve Pr kırmızı ile gibi.

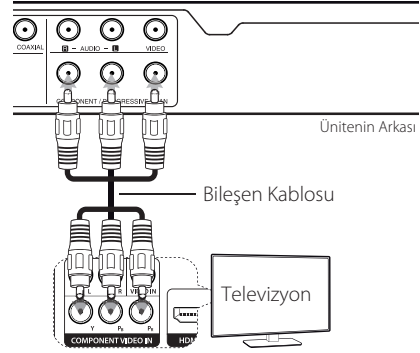


- Televizyonunuz aşamalı sinyalleri kabul ediyorsa, bu bağlantıyı kullanmanız ve ayar menüsündeki [Aşamalı Tarama] seçeneğini [Açık] olarak ayarlamanız gerekmektedir. (Bkz. sayfa 12)
- Ünite ve Televizyon arasındaki AUDIO kablosunu gene de bağlamalısınız.

Bir Yükselticiye Bağlanması


Ses Kablosunun bağlanması

Ünite üzerinde bulunan AUDIO OUTPUT'ını yükseltici üzerinde bulunan 2CH AUDIO IN ses kablosu ile AUDIO Sol/Sağ beyaz/kırmızı olacak şekilde bağlayın.

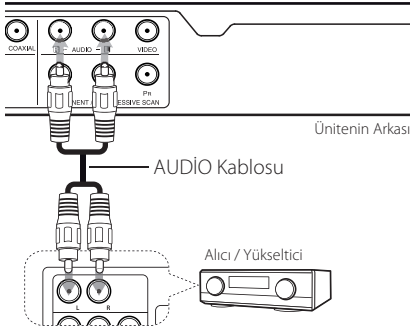

KOAKSİYAL kablo (sayısal ses) bağlantısı

Ünitenin DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) soketini yükseltici üzerinde bulunan ilgili sokete bağlayın.

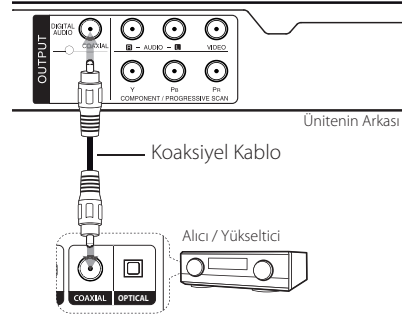

- Televizyonunuz 96 kHz örnekleme frekansını yürütmüyorsa, bu durumda [Örnekleme Fekansı] kurulum menüsü üzerinden [48 kHz] olarak ayarlayın.
- Televizyonunuzda Dolby Sayısal ve MPEG çözücü bulunmuyor ise [Dolby Digital] ve [MPEG] seçeneklerini ayarlar menüsü üzerinden [PCM] olarak ayarlayın..

! Not

- Sayısal çıkış ses formatı alıcınızın yetenekleri ile uyumuyorsa, alıcı yüksek veya bozuk bir ses çıkaracak veya hiç ses çıkaramayacaktır.
- Ekran üzerinde mevcut diskin ses formatını görüntülemek için AUDIO düğmesine basın.
- Bu ünite DTS müzik parçasının dahili (2 kanal) çözümüleme işlemini yapmaz DTS çoklu kanal surrond ses sisteminin keyfini çıkarmak için bu üniteyi bir DTS uyumlu yükselticiye ünitenin sayısal ses çıkışlarından biri üzerinden bağlamanız gerekmektedir.

Ayarlar

Ünite ilk kez açıldığında, istediğiniz dili seçin.

Kurulum Ayarlarının yapılması

Oynatıcının ayarlarını [AYARLAR] menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz.

1. SETUP düğmesine basın.
2. ▲/▼ kullanarak ilk kurulum seçeneğini seçebilir ve daha sonra ► basarak ikinci seviyeye çıkabilirsiniz.
3. ▲/▼ kullanarak ikinci kurulum seçeneğini seçebilir ve daha sonra ►'ye basarak üçüncü seviyeye çıkabilirsiniz.
4. ▲/▼'i kullanarak istenen ayarı seçebilir ve daha sonra ENTER (⊙) düğmesine basarak seçiminizi onaylayabilirsiniz.

[DİL] Menüsü

Menü Dili

Kurulum menüsü ve ekran üzerinde görüntülenecek dil için seçiminizi yapın.

Disk Sesi/Disk Altyazısı/Disk Menüsü

Disk Audio/Altyazı/Menü için bir dil seçin.

[Orijinal]: Diskin kaydedildiği orijinal dili belirtir.

[Diğer]: Başka bir dil seçmek için, sayısal tuşlara basın ve sonra ENTER (⊙) dil kod listesinde verilen 4 basamaklı dil kodunu girin. (Bakınız sayfa 20) Numarayı girerken bir hata yaparsanız, numarayı silmek için CLEAR tuşuna basın ve düzeltin.

[Kapalı] (Disk Altyazı için): Alt yazıyı kapat.

[GÖRÜNTÜ] Menüsü

TV En/Boy Oranı

Televizyon ekranınızın şekline göre hangi En-Boy oranını kullanmak istediğinizi seçin.

[4:3]: Standart 4:3 TV bağlantısı yapıldığında seçin.

[16:9]: 16:9 genişliğe sahip TV bağlantısı yapıldığında seçin.

Görüntü Modu

4:3'ü seçtiğinizde, geniş ekran program ve filmlerin gösteriminin nasıl izlemek istediğiniz ile ilgili tanımlı yapmak zorundasınız.

[Mektup kutusu]: Bu, geniş ekran bir resmi ekran üzerinde resmin altında ve üzerinde bir siyah şerit ile görüntüler.

[Panscan]: Bu 4:3 ekranın tamamını doldurur, gerektiğinde resmi kırpır.

Aşamalı Tarama (Komponent Video bağlantıları için)

Televizyonunuzun aşamalı sinyal alıp alamadığını kontrol edin. Televizyonunuz aşamalı sinyali alıyorsa, [On] (Açık)'ı seçerek yüksek kaliteli renklere sahip yayınları izleyebilirsiniz.

Progressive Scan (Aşamalı Tarama) seçeneğini yanlılıkla [Açık] ayarına getirdiyseniz, üniteyi sıfırlamanız gerekir. Öncelikle cihazdaki disk çıkarın. Ardından beş saniye boyunca STOP düğmesini basılı tutun. Video çıkışının standart ayarı geri yüklenir ve televizyonunuzda görüntü beliri.

[SES] Menüsü

Oynatıcının Ses seçeneklerini, kullandığınız çeşitli disk çıkışına uygun olarak belirleyin.

Dolby Digital / DTS / MPEG

Oynatıcının Ses seçeneklerini, kullandığınız çeşitli disk çıkışına uygun olarak belirleyin.

[Bitstream]: KOAKSİYAL soketi Dolby Digital, DTS veya MPEG dekodere sahip yükselticiye bağlamak üzere seçin.

[PCM] (için Dolby Digital / MPEG): KOAKSİYAL soketi Dolby Digital veya MPEG dekodere sahip olmayan yükselticiye bağlamak üzere seçin.

[Kapalı] (için DTS): DTS çözümleyiciye sahip olmayan KOAKSİYEL sokete bağlamak üzere seçin.

Örnekleme Fekansı (Frekans)

Ses sinyalinin deneme frekansını [48 kHz] ve [96 kHz] arasında seçer.

DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)

Ses miktarı azaltıldığında ses daha net olur (Sadece Dolby Digital). Bu özellik için [Açık] konumuna getirin.

Vokal

Sadece çoklu kanal karaöke DVD oynatırken [Açık] konumuna getirin. Disk üzerindeki karaöke kanalları normal stereo ses ile karışır.

[KİLİT] Menüsü

Kilit menüsünü kullanabilmek için ilk önce [Bölge Kodu] üzerinde 4 rakamlı bir şifre oluşturmanız gerekir.

Şifrenizi unutmanız durumunda tekrardan sıfırlayabilirsiniz. İlk önce ünite içerisindeki diskı çıkarın. Kurulum menüsünü görüntüleyin ve 6 rakamdan oluşan "210499"u girin. Görüntü penceresinde "P CLR" belirecek ve şifre silinecektir.

Rating

Derecelendirme seviyesini seçin. Seviye düştükçe, derecelendirme daha sıkı olmaktadır. [Açık] opsiyonunu seçerek derecelendirmeyi devre dışı bırakın.

Şifre

Kilit ayarları için şifreyi ayarlar veya değiştirir.

Bölge Kodu

Standart alan kodunu girmek için sayfa 19 yer alan Alan Kodu Listesi'ne bakın.

[DİĞERLERİ] Menüsü

B.L.E (Siyah Seviye Büyütmesi)

Oynatılan resimlerin siyah seviyesini seçmek için, tercihinizi ve monitör yeteneklerini ayarlayın.

Kayıt Bit Oranı

USB doğrudan kayıt için bir bit oranı seçebilirsiniz. Bit oranı yükseldikçe ses kalitesi de yükselir ancak USB Flash Sürücü üzerinde daha fazla alan kullanılır. USB doğrudan kayıt için bakınız sayfa 16.

DivX(R) VOD

DIVX GÖRÜNTÜ HAKKINDA: DivX®, Rovi Corporation'ın bir alt kuruluşu olan DivX, LLC tarafından yaratılan bir dijital görüntü formatıdır. Bu, DivX görüntü oynatan resmi DivX Sertifikalı® bir cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX görüntülerine dönüştürecek yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO ISMARLAMA İŞLEMİ HAKKINDA: Bu DivX® Sertifikalı aygıtın DivX Satın Alınan Video (VOD) içeriğini gösterebilmesi için kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Bir kayıt numarası oluşturabilmek için Kurulum menüsü içerisinde (DivX VOD) bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgi almak için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

[Kayıt Ol]: Ünitenizin kayıt kodunu görüntüler.

[Kaydı Sil]: Ünitenizin kaydını siler ve kayıt silme kodunu gösterir.

Genel Oynatma

Diskin Oynatılması DVD ACD

1. OPEN/CLOSE (▲), ve bir diski disk tepsisi üzerine yerleştirin.
2. OPEN/CLOSE (▲) disk tepsisini kapatın

Pek çok DVD-ROM disklerinde oynatım otomatik olarak başlar.

Audio CD'ler için, ▲/▼/◀/▶ kullanarak bir parça seçin, ve PLAY (▶) veya ENTER (⊙) basarak parçayı çalın.

Bir dosyanın oynatılması

MOVIE MUSIC PHOTO

1. OPEN/CLOSE (▲) diski disk tepsisi üzerine yerleştirin veya USB aygıtı bağlayın.
2. ▲/▼/◀/▶ dosyayı seçin, ve PLAY (▶) veya ENTER (⊙) dosyayı oynatın.

RETURN (↶)	USB Aygıt ve Disk arasında değişiklik yapar.
TITLE	Modu değiştirir. (Muzik → Fotoğraf → Film)

Ekran görüntüleme

DVD MOVIE

İçerikle ilgili olarak çeşitli bilgileri ve ayarları görüntüleyebilir ve ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. Oynatım esnasında, DISPLAY düğmesine bastığınızda çeşitli oynatım bilgileri görüntülenecektir.
2. ▲/▼ kullanarak bir seçenek seçin.
3. ◀/▶ ve sayısal tuşları kullanarak seçilmiş olan seçeneğe ait değerleri ayarlayın.
4. Ekran görüntülemesinden çıkmak için DISPLAY düğmesine basın.

 2/6	Şu andaki parça numarası/ toplam parça sayısı
 01/33	Şu andaki bölüm numarası/ toplam bölüm sayısı
 C 0:01:44 T 1:51:39	yui dosyalarının oynatılması Geçen oynatım süresi Seçili mevcut film/dosyanın toplam süresi
 1. ENG D/D 3/2.1 CH	Seçili ses dili veya kanalı
 1. KOR	Seçili altyazı
 1/1	Seçili aç/total aç sayısı

Genel İşletim

Kime	Bunu yapın
Oynat	PLAY (▶) basın
Beklet	PAUSE/STEP (II) basın
Durdur	STOP (■) basın
Bir öncekine veya bir sonrakine basın	Oynatım esnasında ◀◀ veya ▶▶'ye basın.
Hızlı geri veya hızlı ileri	Oynatım esnasında ◀◀ veya ▶▶'ye basın.
Oynatmaya devam	Oynatım esnasında durdurulan noktayı kaydetmek için STOP (■) tuşuna basın. - STOP'a bir kez (■) basın: ■■ ekran üzerinde görüntülenecektir (Durmaya Devam) - STOP'a iki kez (■) basın: ■■ ekran üzerinde görüntülenecektir (Tamamen Durdurma)
Sistem Seçimi	TV sisteminiz için uygun sistem konumunu seçmeniz gerekmektedir. Varsa ünite içindeki disk çıkarın, PAUSE/STEP (II) beş saniyeden daha uzun basıp basılı tutarak sistem seçimini yapın (PAL, NTSC, AUTO).
Ekran Koruyucu	Üniteyi Durma konumunda beş dakikadan daha uzun bir süre bırakın, daha sonra ekran koruyucu görüntülenecektir. Ekran Koruyucusu beş dakikadan daha fazla gösterilirse, ünite kendisini otomatik olarak kapatacaktır.
Son Sahne Belleği	Bu ünite son gösterilen ekranı, disk çıkartılmış ve tekrar takılmış olsa veya ünite içinde aynı disk ile kapatılmış ve tekrar açılmış olsa dahi hatırlayabilir ve tekrar oynatabilir. (Sadece DVD/ Audio CD)

İleri Seviye Oynatma

Film DVD MOVIE

Kime	Bunu yapın
Disk menüsünün görüntülenmesi	DVD MENU'ye basın. (Sadece DVD)
Devamlı oynat	Oynatım esnasında REPEAT düğmesine basın Tekrarlanacak bir seçeneği seçmek için REPEAT tuşuna arka arkaya basın. - DVD: Bölüm/ Başlık/ Kapalı - Movie(Film): Parça/ Tümü/ Kapalı
Çerçeveleri tek tek oynat	PAUSE/STEP (II) video dosyası oynatılırken basın ve PAUSE/STEP (II) arka arkaya basarak çerçeveleri tek tek oynatın.
Belli bir kısmın tekrar edilmesi	Tekrar etmesi istenen kısmın başında ve bölüm sonunda [A-B] tuşuna tekrar basın. Normal oynatma konumuna geçmek için, A-B tuşuna basarak [Kapalı] seçin.
Oynatım için istenen başlangıç zamanının seçilmesi	Girilen zaman kodunun başlangıç noktasını arar. DISPLAY tuşuna bastıktan sonra saat simgesini seçin. Zamanı girdikten sonra ENTER(⊙) tuşuna basın. Örneğin 1 saat 10 dakika ve 20 saniye sonunda yer alan sahneyi bulmak için sayısal tuşları kullanarak "11020" rakamlarını girin ve ENTER(⊙) tuşuna basın. Eğer yanlış bir rakam giderseniz, CLEAR tuşuna basarak rakamları tekrar girin.
Oynatma hızının yavaşlatılması (Sadece ileri konumunda)	Oynatım durdurulduğunda ▶▶ düğmesine arka arkaya basarak değişik yavaş çekim hızlarında oynatabilirsiniz. Normal hızda oynatmak için PLAY (▶) düğmesine basın.

Altyazı kod sayfasının değiştirilmesi (Sadece video dosyaları)	Oynatım sırasında SUBTITLE seçeneğini basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun. Dil kodu görüntülenecektir. ◀ veya ▶ düğmesine arka arkaya basarak, altyazı düzgün olarak görününceye kadar bir başka dil kodu seçebilirsiniz ve daha sonra ENTER (⏏) basabilirsiniz.
Genişletilmiş bir video seyredin	Oynatma veya bekletme modunda ZOOM düğmesine arka arkaya basarak zoom konumunu seçin. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◀/▶: Zoomlanmış fotoğraf arasından geçin.

Muzik **ACD** **MUSIC**

Kime	Bunu yapın
Devamlı oynat	Oynatım esnasında REPEAT düğmesine basın Tekrarlanacak bir seçeneği seçmek için REPEAT tuşuna arka arkaya basın. • TRACK / ALL / (TEKRAR Kapalı)

Kendi programınızın yaratılması veya silinmesi	İstenen dosyayı seçmek için PROGRAM tuşuna basın ve E işareti ekran üzerinde belirecektir. ▲/▼ kullanıp ve ENTER (⏏) yaptıktan sonra müzik dosyasını/ dosyalarını program listesine ekleyin, İstenen müzik dosyasını / dosyalarını ekledikten sonra PROGRAM'a basarak program listesi düzenleme işlemini sonlandırın. Program listesinden müzik dosyasını / dosyalarını kaldırmak için, kaldırmak istediğiniz müzik dosyasını seçtikten sonra program düzenleme konumunda CLEAR tuşuna basın. Program listesinden tüm müzik programlarını temizlemek için [Tümünü Temizle] seçin ve daha sonra program düzenleme konumunda ENTER (⏏) tuşuna basın.
Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 ETİKET)	Dosya bilgisi içeren MP3 dosyalarını çalıştırırken, bilgileri DISPLAY düğmesine arka arkaya basarak görüntüleyebilirsiniz • MP3 dosyalarına bağlı olarak bilgiler ekran üzerinde görüntülenmeyebilir.
Ses CD'sini USB aygıt üzerine X2 hız ile kaydedin (Sadece ACD)	Kayıt başlamadan önce USB Flash Sürücüyü üniteye takın. Bir ses CD'si yerleştirin ve ▲/▼ kullanarak bir parçayı DVD MENU veya sayısal tuşları kullanarak seçin. • AUDIO'ya (⏏) çalma, bekletme veya durma konumunda basın. • AUDIO'ya (⏏) tam durma konumunda basın. • Durma konumunda AUDIO'ya(⏏) program listesinden bir parça seçtikten sonra basın.

! Not

- Bu fonksiyonu kullanmanız durumunda "CD_REC" klasörü otomatik olarak USB Flash Sürücü içerisinde yaratılacak ve müzik dosyası/dosyaları bu klasör içine kaydedilecektir.
- Kayıt esnasında USB Flash Sürücüyü çıkarırsanız, üniteyi kapatırsanız veya açarsanız arızaya neden olabilir.
- USB Flash Sürücü üzerinde bulunan alan yetersiz ise kayıt yapmak mümkün olmayacaktır. Sürücü üzerinde yer açmak için PC'nizi kullanarak bazı dosyaları silebilirsiniz.
- CD-G disk ve DTS ile şifrelenen Audio CD'ler kaydedilemez.
- Harici HDD, Çoklu Kart Okuyucu, Çoklu Bölünmüş USB, Kilitli aygıt ve MP3 çalar desteklenmemektedir.
- Kayıt formatı: MP3 dosya
- Kodlama bit oranı: 96 Kbps / 128 Kbps

Bilgisayar programları, dosyalar, yayın ve ses kayıtları gibi kopyalamaya karşı korunmalı içeriklerin izinsiz olarak kopyalanması telif hakları yasasına aykırı bir durum oluşturulabilir ve suç teşkil edebilir. Bu cihaz böyle bir amaç için kullanılmamalıdır.

Sorumluluk taşıyın
Telif Haklarına saygı gösterin

Büyütülmüş bir fotoğrafa bakın

Bir fotoğrafı tam ekran üzerinde izlerken, ZOOM tuşuna devamlı olarak basarak arzu edilen yakınlaştırma konumunu seçin.

ZOOM: 100% → 200% → 300%
→ 400% → 100%

▲/▼/◀/▶: Zoomlanmış fotoğraf arasından geçin.

Slayt gösterisi esnasında müzik dosyası dinleme

Diskin fotoğraf dosyaları ile müzik dosyalarını bir arada içermesi durumunda slayt gösterisi esnasında müzik dinleyebilirsiniz. Slayt gösterisine başlamak için ▲/▼/◀/▶ kullanarak simgeyi vurgulayın (III) ve daha sonra ENTER (⏏) tuşuna basın.

Fotoğraf PHOTO

Kime	Bunu yapın
Fotoğraf dosyalarını slayt gösterisi olarak izleyin	Slayt gösterisine başlamak için ▲/▼/◀/▶ kullanarak simgeyi vurgulayın (III) ve daha sonra ENTER (⏏) tuşuna basın.
Slayt gösterisinin hızının ayarlanması	Slayt gösterisinin hızını ayarlamak için ◀/▶ simge vurgulu konumda iken (III) kullanabilirsiniz.
Fotoğrafın döndürülmesi	Fotoğrafı saat dönüş yönünde veya aksi yönde tam ekranda izlerken döndürmek için ▲/▼'ı kullanın.

Sorun bulma

Belirti	Neden	Çözüm
Güç Yok	Güç kablosu bağlı değil.	Güç kablosunu duvar prizine sıkıca takın.
Güç açık ancak ünite çalışmıyor.	Disk yerleştirilmemiş.	Bir disk yerleştirin.
Ünite çalmaya başlamıyor	Çalmayan bir disk konulmuş.	Oynatılabilir bir disk yerleştirin. (Disk tipini ve bölgesel kodu seçin.)
	Değerleme seviyesi ayarlanmış.	Değerleme seviyesini değiştirin.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor	Uzaktan kumanda ünite üzerindeki uzaktan kontrol sensörünü görmüyor.	Uzaktan kumandayı doğrudan ünite üzerindeki sensöre yöneltin.
	Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta.	Uzaktan kumandayı üniteye daha yakın bir noktadan çalıştırın.
Kötü resim kalitesi ve ses dağılımı	Parmak izi ve toz disk üzerini kirletmiştir.	Diski merkezden kenarlarına doğru temiz bir bezle temizleyin. Kuvvetli çözücüler (alkol, benzin, tiner, ticari temizleme maddeleri) kullanmayın.
Görüntü yok	TV cihazı üniteden sinyalleri almak için ayarlanmamış.	Televizyon üzerinden uygun video giriş modunu seçin.
	Video kablosu sağlıklı şekilde bağlanmamış.	Video bağlantısını güvenli olarak yapın.
Ses yok	Ses kablosu ile bağlantısı yapılan cihaz üniteden sinyal almak için yapılandırılmamıştır.	Ses yükseltici için doğru giriş konumunu seçin.
	AUDIO seçenekleri yanlış konumda bulunmaktadır.	AUDIO ayarlarını doğru pozisyona ayarlayın.

Alan Kodu Listesi

Listeden bir alan kodu seçin.

Alan	Kod	Alan	Kod	Alan	Kod	Alan	Kod
Afganistan	AF	Fiji	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Arjantin	AR	Finlandiya	FI	Mongolya	MN	Slovakya	SK
Avusturya	AU	Fransa	FR	Fas	MA	Slovenya	SI
Avusturya	AT	Almanya	DE	Nepal	NP	Güney Afrika	ZA
Belçika	BE	Birleşik Krallık	GB	Hollanda	NL	Güney Kore	KR
Butan	BT	Yunanistan	GR	Antilleri	AN	İspanya	ES
Bolivya	BO	Grönland	GL	Yeni Zelanda	NZ	Sri Lanka	LK
Brezilya	BR	Hong Kong	HK	Nijerya	NG	İsveç	SE
Kamboçya	KH	Macaristan	HU	Norveç	NO	İsviçre	CH
Kanada	CA	Hindistan	IN	Uman	OM	Tayvan	TW
Şili	CL	Endonezya	ID	Pakistan	PK	Tayland	TH
Çin	CN	İsrail	IL	Panama	PA	Türkiye	TR
Kolombiya	CO	İtalya	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaika	JM	Filipinler	PH	Ukrayna	UA
Kosta Rica	CR	Japonya	JP	Polonya	PL	Amerika Birleşik Devletleri	US
Hırvatistan	HR	Kenya	KE	Portekiz	PT	Uruguay	UY
Çek Cumhuriyeti	CZ	Kuveyt	KW	Romanya	RO	Özbekistan	UZ
Danimarka	DK	Libya	LY	Rusça Federasyonu	RU	Vietnam	VN
Ekvator	EC	Lüksemburg	LU	Suudi Arabistan	SA	Zimbabve	ZW
Mısır	EG	Malezya	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldivler	MV				
Etiyopya	ET	Meksiko	MX				

Dil Kodu Listesi

Aşağıdaki başlangıç ayarları için istediğiniz dili girmek üzere bu listeyi kullanın: [Disk Sesi], [Disk Alt yazısı] ve [Disk Menü].

Dil	Kod	Dil	Kod	Dil	Kod	Dil	Kod
Afar	6565	Fransızca	7082	Litvanca	7684	Sintçe	8368
Afrikaana	6570	Frizye Dili	7089	Makedonca	7775	Singhales Dili	8373
Arnavutça	8381	Galik Dili	7176	Malagazi Dili	7771	Slovakça	8375
Amharic	6577	Gürcüce	7565	Malay Dili	7783	Slovenya Dili	8376
Arapça	6582	Almanca	6869	Malayam Dili	7776	İspanyolca	6983
Ermenice	7289	Yunanca	6976	Maori Dili	7773	Sudan Dili	8385
Assemez Dili	6583	Grönland Dili	7576	Marati Dili	7782	Svahili Dili	8387
Aymara Dili	6588	Guarani Dili	7178	Moldovya Dili	7779	İsveççe	8386
Azeri Türkçesi	6590	Gujarati Dili	7185	Mongolca	7778	Tagalog	8476
Başkırtca	6665	Hausa Dili	7265	Nauru Dili	7865	Tacik Dili	8471
Bask Dili	6985	İbranice	7387	Nepalce	7869	Tamil Dili	8465
Bengal Dili	6678	Hindu Dili	7273	Norveççe	7879	Teugu Dili	8469
Butan Dili	6890	Macarca	7285	Oriya Dili	7982	Tay Dili	8472
Bihari	6672	İzlandaca	7383	Pencap Dili	8065	Tonga Dili	8479
Breton	6682	Endonezya Dili	7378	Afganca	8083	Türkçe	8482
Bulgarca	6671	Interlingua	7365	Farsça	7065	Türkmençe	8475
Birmanca	7789	İrlanda Dili	7165	Polonyaca	8076	Tvi dili	8487
Beyaz Rusça	6669	İtalyanca	7384	Portekizce	8084	Ukrayna Dili	8575
Çince	9072	Japonca	7465	Quechua Dili	8185	Urduca	8582
Hırvatça	7282	Kannada Dili	7578	Reto-Romanca	8277	Özbekçe	8590
Çekçe	6783	Kaşmir Dili	7583	Romence	8279	Vietnam Dili	8673
Danca	6865	Kazak Dili	7575	Rusça	8285	Volapuk Dili	8679
Flemenkçe	7876	Kırgız Dili	7589	Samoa Dili	8377	Gal Dili	6789
İngilizce	6978	Korece	7579	Sanskritce	8365	Volof Dili	8779
Esperanto	6979	Kürtçe	7585	Galce	7168	Xhosa Dili	8872
Estonya Dili	6984	Laotian Dili	7679	Sırpça	8382	Yiddiş	7473
Faroe Dili	7079	Latince	7665	Sırp-Hırvat Dili	8372	Yoruba Dili	8979
Fiji Dili	7074	Letonca	7686	Şona Dili	8378	Zulu Dili	9085
Fin Dili	7073	Lingala Dili	7678				

Özellikler

Güç gereksinimi	AC 200-240 V, 50 / 60 Hz
Güç tüketimi	8 W
Dimensions w/s/a/d:	(360 x 35 x 195) mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	1.3 kg
Çalıştırma ısısı	5 °C den 35 °C'ye
Çalışma rutubet seviyesi	5 % ila 90 %
Lazer	Yarı iletken lazer,
Sinyal sistemi	PAL / NTSC
Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)	DC 5 V  200 mA
VIDEO OUTPUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, senkronize negatif, RCA fiş x 1
COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN OUTPUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, senkronize negatif, RCA fiş x 1, (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA fiş x 2
ANALOG AUDIO OUTPUT	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA fiş (Sol, Sağ) x 1
DIGITAL OUTPUT (COAXIAL)	0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA soket x 1

Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar



Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby, Pro Logic, ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.



"DVD Logo" DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.



DivX®, DivX Sertifikası® ve ilgili logolar Rovi Corporation'ın ya da alt kuruluşlarının ticari markalarıdır ve ruhsat tahtında kullanılırlar.



No	City	ASC Name	Phone	Adress
1	ADANA	BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	0 322 234 33 79	Toros Mah. 105 Sk. Öziros Apt. No:15/E Seyhan
2	ADANA	Data Teknik	0 322 456 25 72	Reşatbey Mah. Cumhuriyet Caddesi No:5/A Seyhan
3	ADANA	TEKNİK ELEK.	0322 231 12 65 No:10/D Seyhan	Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt.
4	ANTALYA	ERTUĞ ELEKTRONİK - HAKKI ERTUĞ	0 242 513 63 14	Şekernane mh. Yunusgüçlüğü sk. M.Güçü Apt.No:6 Alanya
5	ANTALYA	OLCA Y ELEK.	0 242 746 76 03	Yıkıcı Pazarı Mah. Mehmet Akif Cad. 4072 sk. No:5 Manavgat
6	ANTALYA	ŞENGÖZ ELEK.	0 242 512 37 85	Saray Mah. Mehmet Çavuş Sk. Cabi Apt. No:5/A Alanya
7	ANTALYA	VIZYON ELEKTRONİK	0 242 316 51 61	Şirinyalı Mah. 1486 Sok.Mehmet Hamurru Apt.No. 16/1
8	ANTALYA	YILDIRIM ELEK	0 242 241 30 85	Kızılsaray Mah. 81 Sok. Güven Apt. No:24
9	İÇEL	HAKAN ELEK.	0 324 358 29 48	Fatih Mah. 87. Sok. Öz Zafar Apt. A Blok No:6 Mezitli
10	İÇEL	ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ	0 324 336 22 01	İhsaniye mah.4902 Sok. Şaman Apt. No: 26/ A
11	K.MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 344 223 46 00	Hayrullah Mah. Malik elder cad.Arkan Sitesi B blok No 24/c
12	ELAZIG	GRUP ELEK.	0 424 233 38 27	İzzet Paşa Mah. H. Teyfik Efendi Sok. No:30/A
13	ERZURUM	ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ	0 442 214 05 82	Şerif Efendi Cad. Şair Nefi lıköğretim Okulu karşısı No.136
14	KARS	ERDAL KAYA-ÖZ JAPON ELEKTRONİK	0 474 223 83 89	İstasyon Mah. İstasyon Cad. No:185
15	MALATYA	TAYFUN ELEK.	0 422 325 96 96	Kanalboyu Kermek Camii karşısı Mısıroğlu apt altı No:9 a-b
16	DENİZLİ	CEZAYIRLI ELEKTRONİK-M.EROL CEZAYIRLI	0 258 371 81 91	Izmir Bulvarı Bakırli kavaşağı No:183
17	İZMİR	BULENT ÇIKIKCI- DIGİTAL ELEKTRONİK	0 232 425 02 86	1372 sk No:17/1A Sigortacı İşhanı Çankaya
18	İZMİR	ÇAVUŞOĞLU ELEK	0 232 544 85 51	Sanayi sit. 6. Sk. No:29 Ödemiş
19	İZMİR	TEKNİK ELEK.	0 232 448 19 91	Çakmak Cd. No:137/B Şirinyar
20	MANİSA	BALABAN ELEK.	0 236 232 11 89	1.Anafatılar Mah. Konuk Cad. No:22/B
21	MUGLA	BIRCAN ELEKT.	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 Otlaca
22	MUGLA	ÖZLÜK ELEK.	0 252 214 43 98	Recayî Güreli Cad. Bakıaloğlu Pasajı No:30/22
23	ADIVAMAN	RİFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	Gölebatmaz cd. No:32/A
24	DIYARBAKIR	TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	Kurtismalıpaşa 7. Sok. Gençkalan apt. altı No:9
25	GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEK.	0 342 215 15 78-79	Değirniçem Mah. Muammer Aksoy Bulvarı No:58/B Şehitkamil
26	ŞANLIURFA	BAYER ELEK.	0 414 312 15 16	Mardin Yolu Cd.Ticaret Lisesi kar.Abuzeiroğulları Apt.8/C
27	ANKARA	GÜNEŞ ELEK.	0 312 359 21 36	Güçlükaya Mah. Zileliler No:15/B Keçiören

No	City	ASC Name	Phone	Address
28	ANKARA	MERKEZ ELEK.	0 312 257 02 22	Yeni Batı mah. 12.cad. 2.Mesa Çarşısı No:61 Batıkent
29	ANKARA	ONUR ELEK. LTD.	0 312 442 04 42	Hosdere cd. Haliç Ziya sk. No:4/A Çankaya
30	ANKARA	Singir Elektronik	0 312 325 18 76	Bağcı cad. No:20 /A Elilik Keçiören
31	ANKARA	TÜDEŞ ELEK	0 312 357 08 08	Beşikaş sk. No:28/C Keçiören
32	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 222 65 15	Fatih mah. Oğuz Cad. Seren Apt. Altı No:11/A Kocasinan
33	KIRIKKALE	KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞİH GAÇKA	0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATIK CAD. NO:4/B
34	RİZE	CEYLAN ELEK.	0 464 217 92 96	Palandöken Cad. No:3
35	SAMSUN	MEGA ELEKTRONİK EŞYA MOBİL.AVIZE DAY. TÜK.MALLİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	0 362 230 69 62	Bahçeli Evler Mah. Yüzylı Bulv. No:273
36	TRABZON	NATURAL SOUND	0 462 224 41 55	Fatih Mh. Hacı Ziya Habiboğlu Cd. No:21
37	BURSA	KURTULUŞ ELEK.	0 224 327 31 47	Beyazıt Cad. Kasapoğlu Plaza No:24
38	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	Şehreküsti Mah. Degirmen Sok. No:7 Halicioğlu İş Hanı No:46
39	İSTANBUL	AYDIN VIDEO ELEKTRONİK TEKNİK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	0 212 526 23 30	Hamidiye Cad. Şah As.İşhanı Kat:2 No:36/28 Sirkeci
40	İSTANBUL	Doğu Elektronik	0 216 398 60 60	Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli
41	İSTANBUL	ECE ELEKTRONİK	0 216 386 90 66	Çelik sok. Baydar apt.no:13 D SAHRAVİCEDİD
42	İSTANBUL	ELEKTRO CENTER LTD.ŞTİ	0 212 663 56 08 -57	Hat boyu Cd. Canik pasajı No:69 Yeşilköy
43	İSTANBUL	HAKAN ELEK.	0 212 880 12 72	Atatürk Cad. Badem Sok. No:6 Büyüçekmece
44	İSTANBUL	KAFKAS ELEK.	0 212 502 52 98	HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ Büyüçekmece
45	İSTANBUL	MTV ELEK.	0 216 343 52 42	Nuh Kuyusu Cd.Lokmacıoğlu Sk.No:11 A Altunizade
46	İSTANBUL	ULUDAĞ ELEKTRONİK	0 212 240 76 78	19 MAYIS MH. 19 MAYIS CD.N.19 şişli
47	KOCAELİ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	0 262 325 46 67-32	Atatürk Bulvarı No:27 -29
48	GAZİANTEP	Ateş Soğutma	0 342 3608686	Bireveler Mah. Abdulkadir Aksu Biv. 68 nolu sk. Park Apt.No:4

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 7 yıldır.

(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)



LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A. Ş.

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı

No:14 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360

Okmeydanı / Şişli / İstanbul

Tel : (0 212) 222 85 70

Fax : (0 212) 222 61 44

ÜRETİÇİ FİRMA

PT.LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520

INDONESIA

CALL CENTER TELEFON NUMARASI:

444-6-543