






## מה לעשות במקרה ששואב האבק אינו פועל

בדקו ששואב האבק מחובר לחשמל כהלכה וששקע החשמל תקין.

## מה לעשות במקרה שביצועי השאיבה פוחתים


- כבו את שואב האבק ונתקו אותו מהחשמל.
- בדקו אם הצינור הטלסקופי, הצינור הגמיש ואביזר הניקוי סתומים או חסומים.
- בדקו אם תא האבק מלא. במקרה הצורך, רוקנו אותו.
- בדקו אם נורית מסנן המנוע דולקת. במקרה הצורך, נקו את מסנן המנוע.
- בדקו אם מסנן הפליטה חסום. במקרה הצורך, נקו את מסנן הפליטה.

## אופן השימוש ניקוי מסנן הפליטה

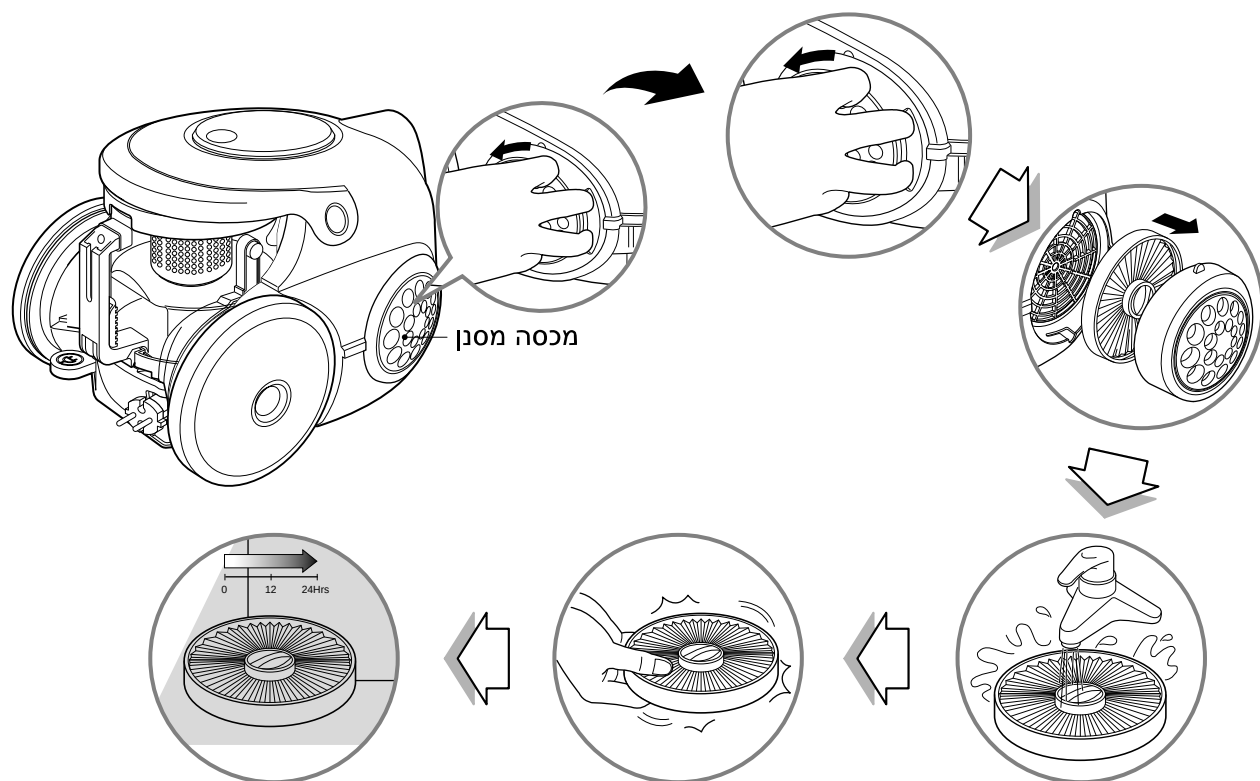

- מסנן הפליטה הוא מסנן HEPA רב-שימושי ניתן לרחיצה.
- כדי להחליף את מסנן הפליטה, הסירו את מכסה המסנן שבגוף המכשיר על-ידי סיבוב מכסה המסנן כנגד כיוון השעון.
- משכו החוצה את מסנן הפליטה.
- נקו במים קרים זורמים.
- אין להשתמש במברשת.
- שימוש במברשת יגרום לנזק קבוע שיאפשר לאבק לעבור את המסנן.
- הניחו למסנן הפליטה להתייבש במקום מוצל למשך יממה.
- יש לנקות את מסנן הפליטה פעם בשנה לפחות.

## אופן השימוש ניקוי המסנן

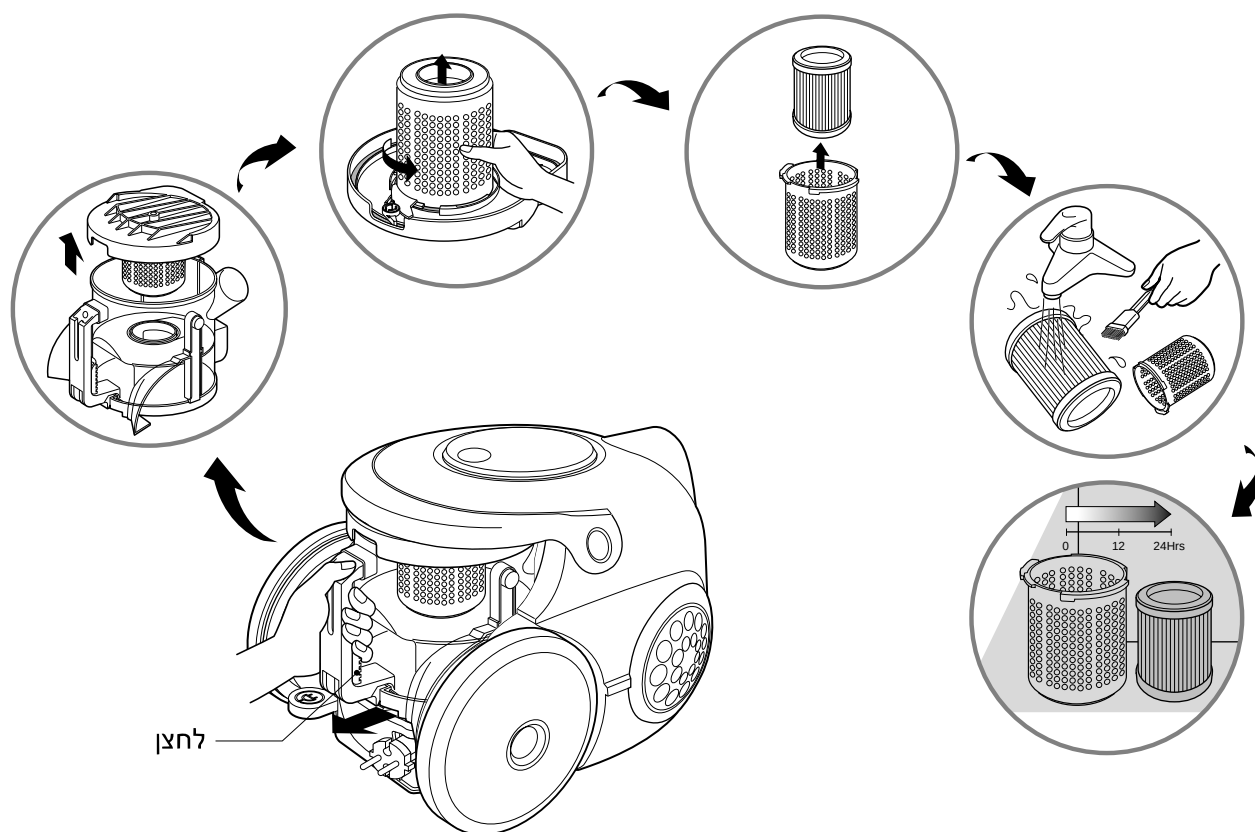


### ⚠ אזהרה!

שטפו בעדינות את שני החלקים בנפרד תחת מים קרים זורמים עד שהמים יהיו נקיים. אין להשתמש בחומר ניקוי ואין לנקות במכונת כביסה או במדיח כלים. נערו את עודף המים מהמסנן. **אין לסחוט, לייבש במיקרו-גל או להניח בתנור או בחום ישיר.** ודאו שהמסנן יבש לגמרי. הרכיבו מחדש ושימו חזרה במכשיר במסגרת המסנן. **אם המסנן פגום, אין להתקינו במכשיר. פנו לקו העזרה.** אין להשתמש בשואב כאשר מסנן הרשת אינו מותקן

המסננים הרב-פעמיים נמצאים תחת מכסה תא האבק וניתן להשתמש בהם לצמיתות.

- לחצו על הלחצן כדי למשוך את תא האבק לפנים.
- פתחו את מכסה תא האבק.
- הסירו את המסננים על-ידי סיבובם כנגד כיוון השעון.
- **נקו את המסננים באמצעות המברשת תחת מים קרים זורמים.**
- **הניחו למסננים להתייבש במקום מוצל למשך יממה.**
- כאשר תא האבק מתמלא עד למקסימום, רוקנו אותו ולאחר מכן נקו את המסנן.
- שימו לב, מסנן המנוע הנוסף נועד לשימוש כאשר מסנן המנוע המקורי נמצא בייבוש לאחר ניקוי. ⑨

# אופן השימוש הפעלה

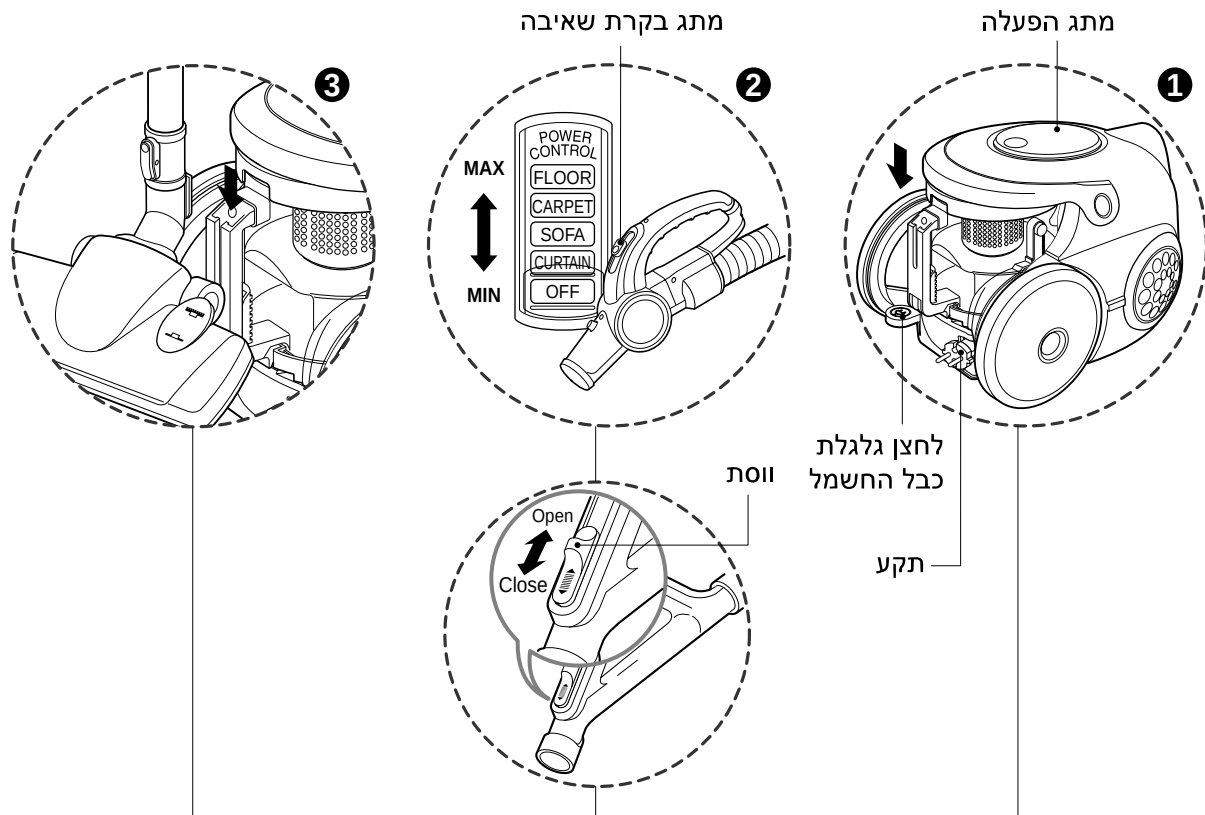


## 1 אופן החיבור לחשמל והפעלה 2 כוון עוצמת השאיבה (בהתאם לדגם) 3 מערכת חנייה

- לאחסון בסיום השאיבה ולהפסקה בזמן השאיבה.
- להצבה לאחר שאיבה, לדוגמה כדי להזיז רהיט קטן או מרבד, השתמשו במערכת החנייה כדי לתמוך בצינור הגמיש ובראש הניקוי.
- החליקו את הוושעל ראש הניקוי הגדול לתוך החרץ שבחלקו האחורי של תא האבק.

- כוון את עוצמת השאיבה באמצעות מתג בקרת השאיבה שבידית הצינור. (בהתאם לדגם)
- ידית הצינור הגמיש מצוידת בווסת זרימת אוויר ידני שמאפשר לכוון במהירות את עוצמת השאיבה. (בהתאם לדגם)

- משכו את כבל החשמל לאורך הרצוי ותקעו אותו בשקע חשמל.
- דחפו את מתג בקרת השאיבה של ידית הצינור בכיוון המיקום הרצוי. (בהתאם לדגם)
- כדי להפסיק את הפעולה, דחפו את מתג בקרת השאיבה לכיוון OFF (כבוי). (בהתאם לדגם)
- לחצו על מתג ההפעלה כדי להפעיל את שואב האבק. (בהתאם לדגם)
- כדי להפסיק את הפעולה, לחצו שוב על המתג. (בהתאם לדגם)
- לאחר השימוש, לחצו על לחצן גלגלת כבל החשמל כדי לגלול את הכבל פנימה.

## אופן השימוש ריקון תא האבק

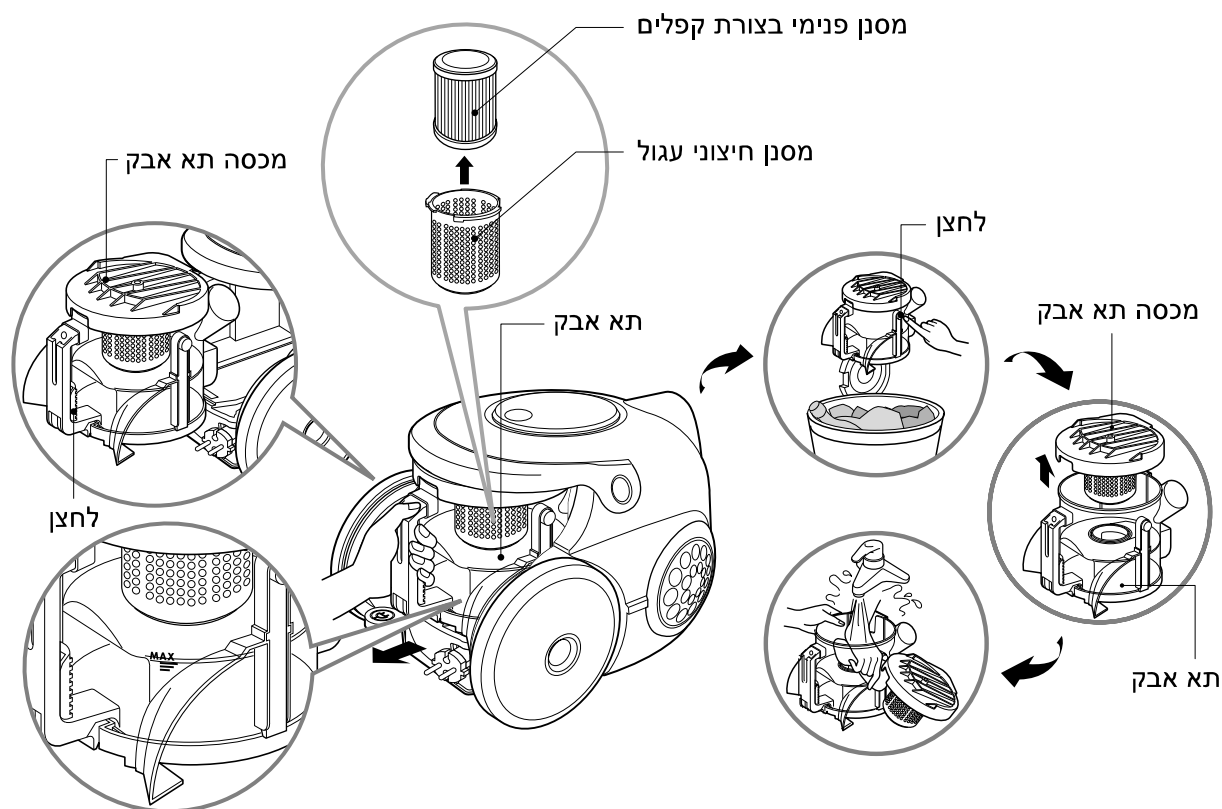


**יש לרוקן את מכל האבק כאשר נורית המחוון מאירה באדום. עוצמת השאיבה עשויה להיחלש כאשר נשאבים חלקיקי אבק זעירים. במקרה זה, נקו את המסנן.**

- כבו את שואב האבק ונתקו אותו מהחשמל.
- שואב האבק מצויד בתא אבק וכן במסנני מנוע.
- לחצו על הלחצן כדי למשוך את תא האבק לפנים.
- הסירו את מכסה תא האבק. נקו את המסנן בצורת הקפלים ואת המסנן העגול.
- כדי להתקין מחדש את תא האבק, הרכיבו מחדש את המכסה ודחפו את תא האבק לתוך בסיס המכל עד הסוף.

- פתחו את מכסה תא האבק.
- נקו את שני החלקים במטלית רכה. שטפו בעדינות את שני החלקים תחת מים קרים זורמים.

# אופן השימוש ראש לניקוי השטיח, צינור מפרקי


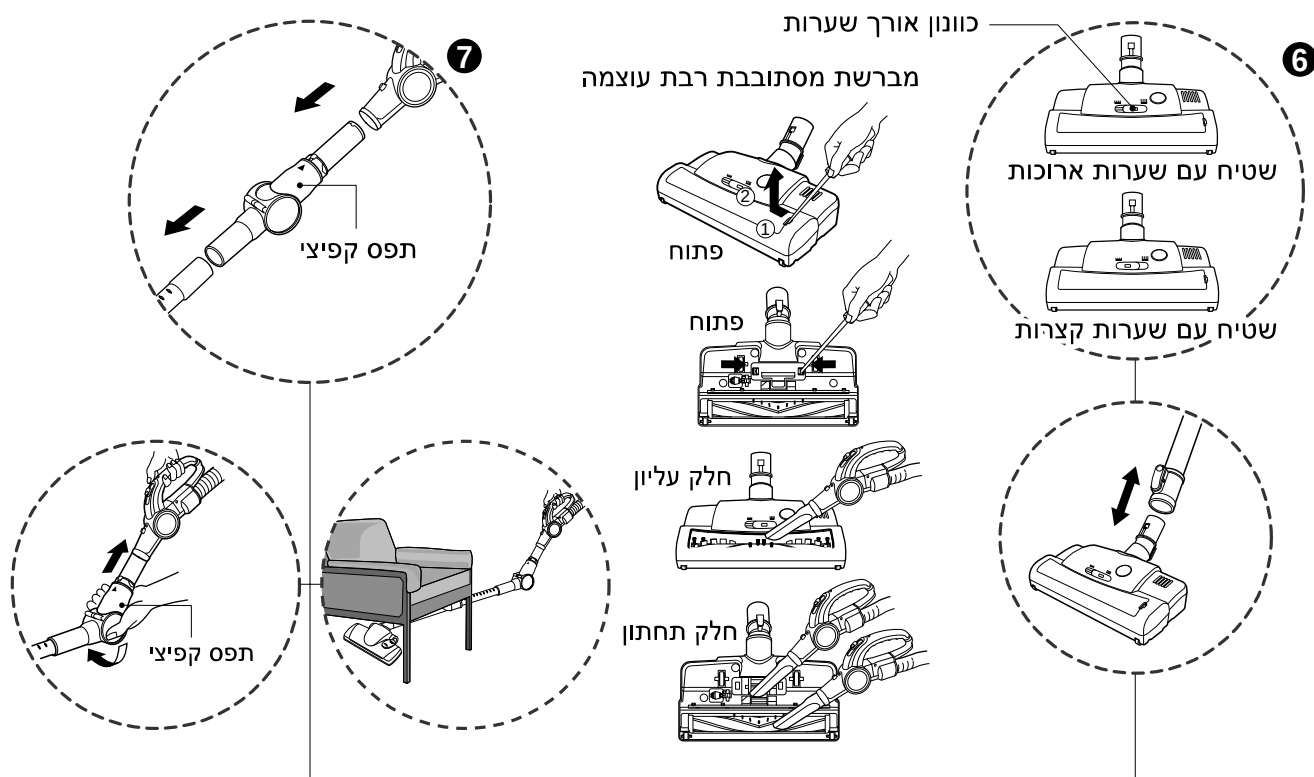


## 7 צינור מפרקי (בהתאם לדגם)

- הצינור המפרקי נועד לניקוי קל תחת ספות, שולחנות ומיטות.
- חברו את הצינור המפרקי לצינור הגמיש וחברו את הצינור הטלסקופי לצינור המפרקי. (באפשרותכם לחבר את הצינור הטלסקופי לצינור הגמיש ללא הצינור המפרקי).
- משכו את התפס הקפיצי כדי לכופף את הצינור המפרקי.
- אם תיישרו את הצינור המפרקי, הוא יחזור למצב הישר.

## 6 ראש לניקוי שטיח (בהתאם לדגם)

- פתחו את החלון על-ידי משיכת הוו.
- פתחו את המכסה התחתון על-ידי משיכת הוו.
- נקו את המברשת.
- נקו את המברשת ואת הנקב בתחתית.
- הסיטו ימינה את כוונן אורך השערות עבור שטיחים עם שערות ארוכות ושמאלה עבור שטיחים עם שערות קצרות.

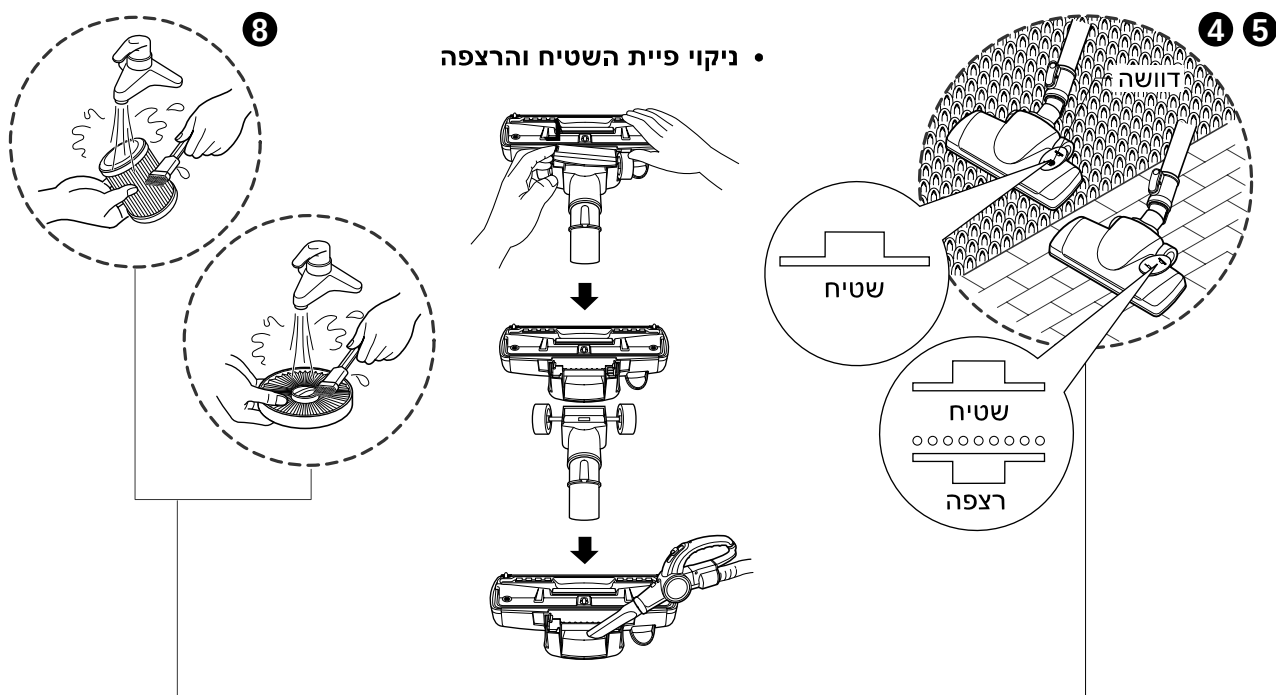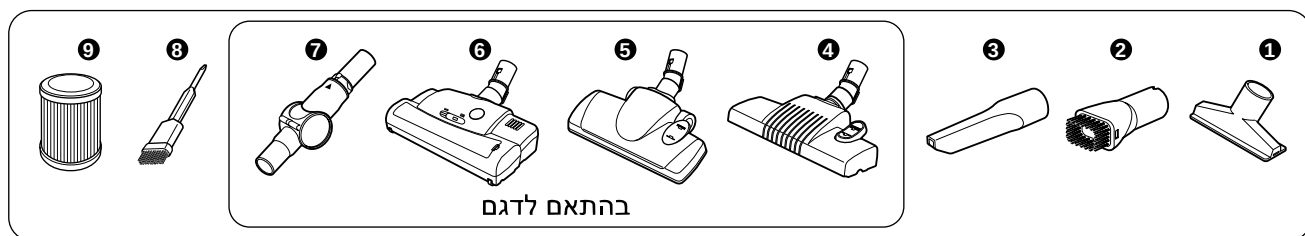

## 8 מברשת

המברשת מיועדת לניקוי מסנן המנוע ומסנן הפליטה.

## (בהתאם לדגם)

- פתחו את המכסה על-ידי משיכת הוו.
- הפרידו את הפייה לשני חלקים.
- נקו את נקב הפייה.


## 4 5 פיית שטיח ורצפה (בהתאם לדגם)

- ראש הניקוי הדו-מצבי מצויד בדושה שמאפשרת לשנות את מצבו בהתאם לסוג הרצפה שיש לנקות.
- מצב שטיח או מרבד לחצו על הדושה כדי להוריד את המברשת.
- מצב רצפה קשה (מרצפות, רצפת פרקט) שני הסוגים זמינים.



## אופן השימוש שימוש בראש הניקוי ובאביזרי הפיות

קרעו את שקית הניילון והוציאו את האביזרים. חברו את מחזיק האביזרים לצינור הטלסקופי. לאחר מכן, חברו למחזיק האביזרים את מברשת האבק, הפייה לניקוי פינות או את הפייה לניקוי הריפוד. חברו את האביזר לקצה הצינור.

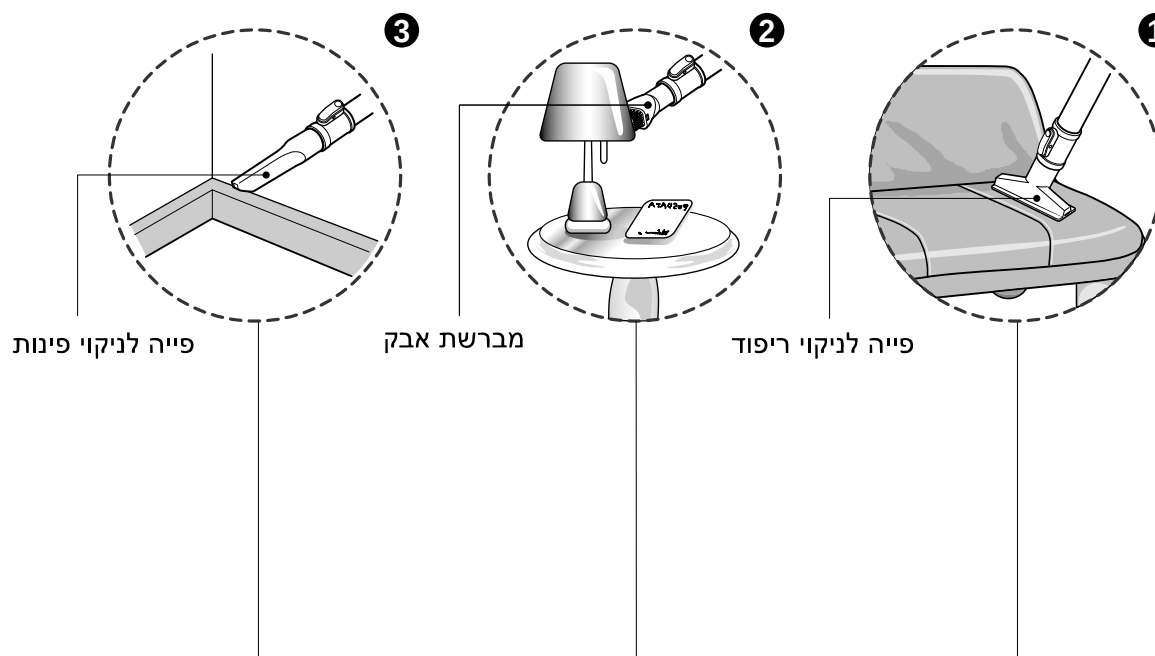

### ③ פייה לניקוי פינות


הפייה לניקוי פינות מיועדת לשאיבה במקומות שבדרך כלל קשה להגיע אליהם כגון קורי עכביש, או בין כריות הספה.

### ② מברשת אבק

מברשת האבק מיועדת לשאיבת מסגרות של תמונות, רהיטים, ספרים ומשטחים לא ישרים אחרים.

### ① פייה לניקוי ריפוד

הפייה לניקוי ריפוד מיועדת לשאיבת ריפוד, מזרונים וכדומה. אוספי הסיבים מסייעים בשאיבת סיבים ומוך.

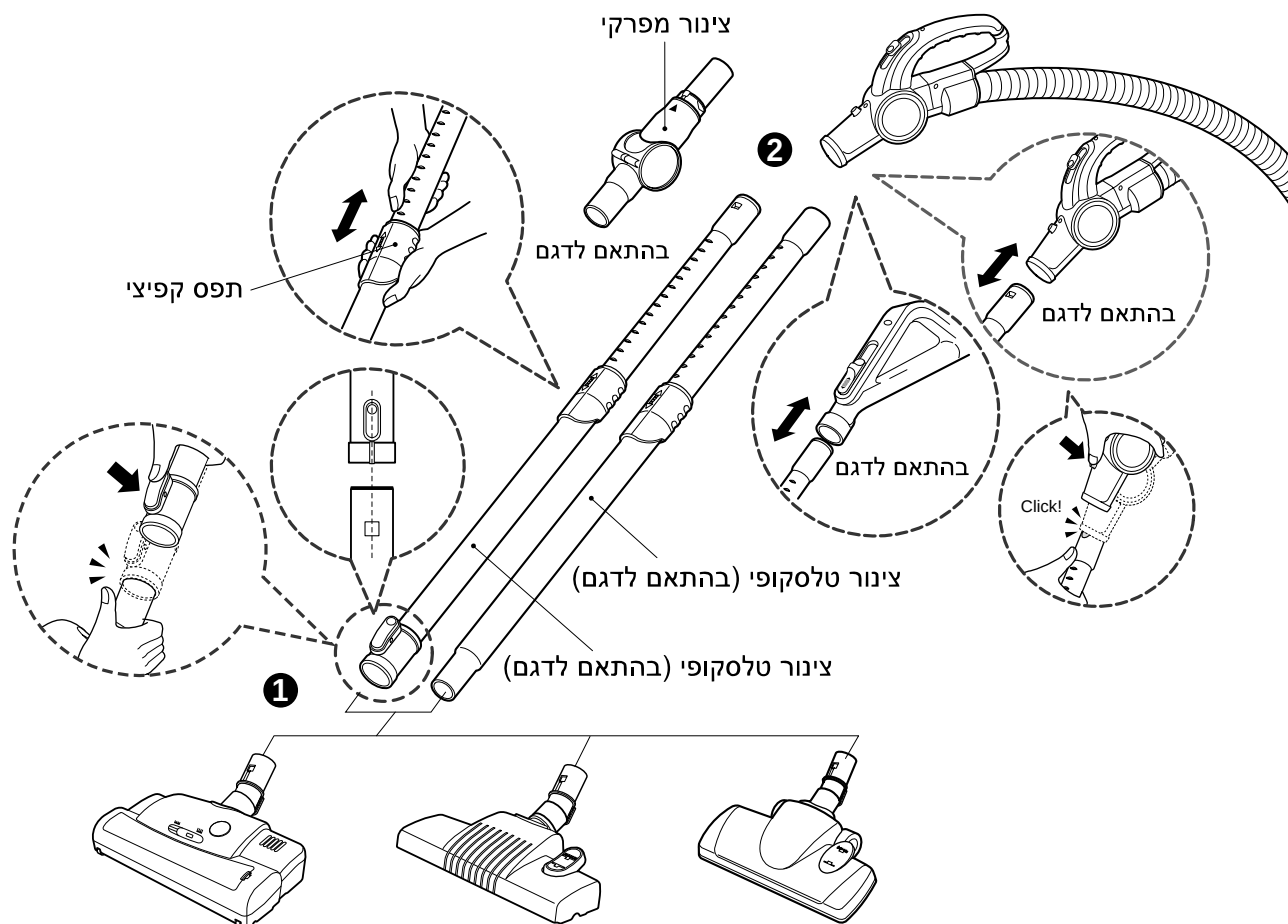

### ③ חיבור הצינור הגמיש


#### ⚠️ זהירות

- עוצמת השאיבה עשויה להיחלש כאשר נשאבים חלקיקי אבק זעירים. במקרה זה, נקו את המסנן.
- רוקנו את מכל האבק כאשר הוא מתמלא עד למקסימום. נקו את המסנן לאחר שרוקנתם את המכל 5 פעמים.

- דחפו את קצה הראש של הצינור הגמיש לתוך נקודת החיבור שבשואב האבק.
- כדי להסיר את הצינור הגמיש משואב האבק, לחצו על הלחצן שנמצא בראש ולאחר מכן משכו החוצה את הראש משואב האבק.

# אופן השימוש הרכבת השואב

חברו את ראש הניקוי הגדול לקצה הצינור.

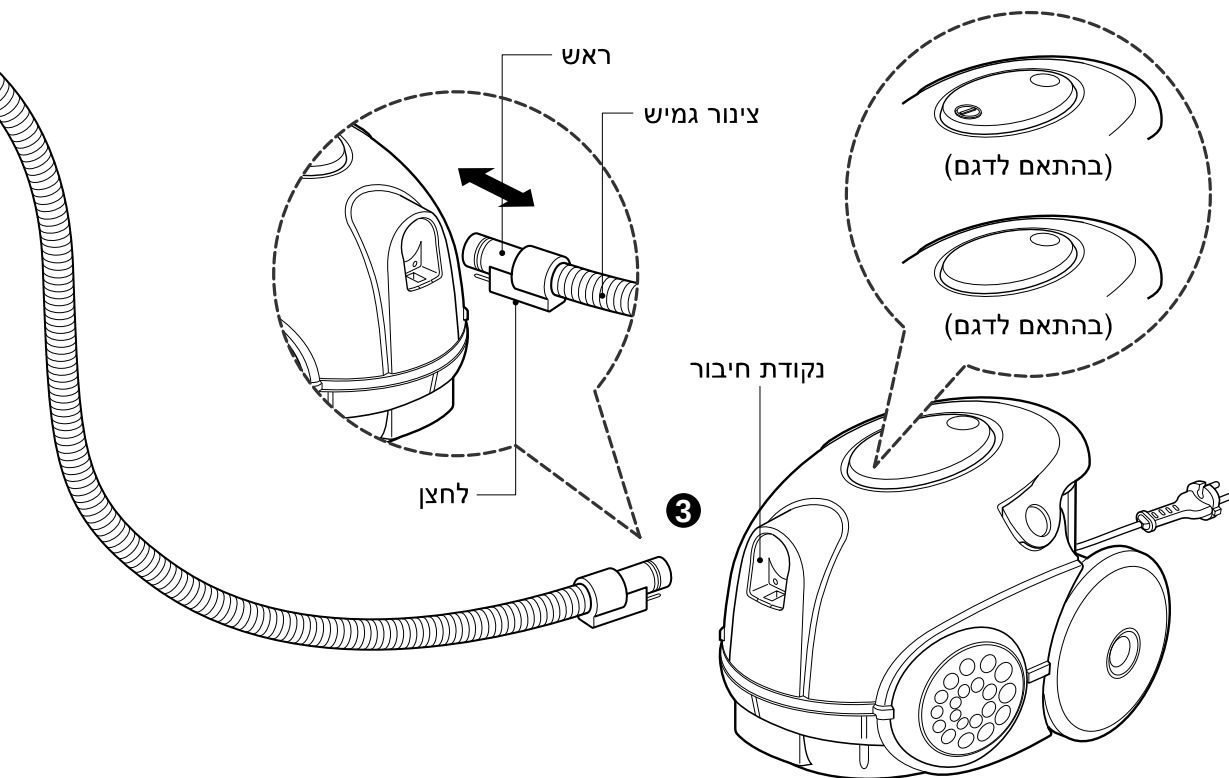

## ① הראש הדו-מצבי (בהתאם לדגם)      ② צינור טלסקופי (בהתאם לדגם)

דחפו את הצינור הטלסקופי לפתח הפייה.

- לחצו על התפס הקפיצי כדי לשחררו.
- משכו את הצינור לאורך הרצוי.
- שחררו את התפס הקפיצי כדי לנעול את הצינור במקומו.
- דחפו בחוזקה את הצינור הטלסקופי לתוך ידית הצינור.

# מידע לבטיחותכם

- נא לקרוא את כל המידע הבא, אשר מכיל הוראות חשובות לבטיחות, שימוש במכשיר ותחזוקתו.
- מכשיר זה תואם להנחיות ה- EC הבאות: 93/68/EEC-Low Voltage , 73/23/EEC - Directive - EMC 89/336/EEC.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר ללא השגחה.
  - אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל פגום או לא תקין.
  - אם כבל החשמל נפגם, הוא יוחלף רק על-ידי סוכן שירות מוסמך של LG Electronics, כדי למנוע סכנה.
  - תמיד יש לכבות את שואב האבק לפני:
    - ריקון תא האבק.
    - ניקוי או החלפה של המסננים.
  - אין לשאוב חומרים דליקים או נפיצים (נוזלים או גזים).
  - אין לשאוב אפר חם, גחלים וכדומה, וכן חפצים חדים.
  - אין לשאוב מים או נוזלים אחרים.
  - אין לכבות על ידי משיכת כבל החשמל.
  - יש להשתמש רק במסננים מומלצים של LG.
  - בעת שאיבה עם אביזר שמצויד בגליל מברשת מסתובב:
    - אין להכניס את היד לגליל המברשת המסתובב.
  - אסור לשאוב אבק דק.
  - אסור לחשוף את שואב האבק לחום.

## מגן תרמי:

- שואב אבק זה מצויד בתרמוסטט מיוחד שמגן עליו במקרה של חימום יתר של המנוע.
- אם שואב האבק כבה לפתע, כבו את המתג ונתקו את כבל החשמל.
- בדקו אם שואב האבק התחמם יתר על המידה עקב תא אבק מלא, צינור חסום או מסנן סתום.
- אם זו הסיבה, תקנו אותה והמתינו לפחות 30 דקות לפני שתנסו להשתמש בשואב האבק.
- לאחר 30 דקות, חברו חזרה את השואב לחשמל והפעילו את המתג.
- אם שואב האבק עדיין לא פועל, פנו לחשמלאי מוסמך.

# תוכן עניינים


|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 3  | מידע לבטיחותכם .....                        |
| 4  | אופן השימוש .....                           |
| 4  | הרכבת השואב .....                           |
| 6  | שימוש בראש הניקוי ובאביזרי הפיות .....      |
| 8  | שימוש בצינור המפרקי ובראש ניקוי השטיח ..... |
| 9  | ריקון תא האבק .....                         |
| 10 | הפעלה .....                                 |
| 10 | חיבור לחשמל והפעלה .....                    |
| 10 | כוונון עוצמת השאיבה .....                   |
| 10 | מערכת חנייה .....                           |
| 11 | ניקוי המסנן .....                           |
| 12 | ניקוי מסנן הפליטה .....                     |
| 13 | מה לעשות במקרה ששואב האבק אינו פועל .....   |
| 13 | מה לעשות במקרה שביצועי השאיבה פוחתים .....  |



# מדריך למשתמש

V-CB951H\*\*/N\*\*

שואב אבק ללא שקית



P/No.: 3828Fi3861K