ماذا تفعل إذا لم يتم تشغيل المكنسة:

تأكد من أن المكنسة موصلة بالتيار الكهربي بطريقة سليمة وأن المقبس الكهربي يعمل.


ماذا تفعل في حالة انخفاض أداء الشفط:

- أوقف تشغيل المكنسة، وافصلها عن التيار الكهربي.
- افحص الأنبوبة المكونة من جزأين والخرطوم المرن وأداة التنظيف للتأكد من عدم وجود انسداد أو عوائق.
- افحص علبة الأتربة وتأكد أنها غير ممتلئة. قم بإفراغها إذا لزم الأمر.
- افحص مرشح العادم وتأكد أنه مسدود. قم بتنظيف مرشح العادم، إذا لزم الأمر.

⚠ تحذير!


إذا أصبح ضروريًا أن تستبدل القابس المرفق، فيجب استبدال القابس المعيب بواسطة الفني المختص.

تنظيف مرشح عادم المحرك

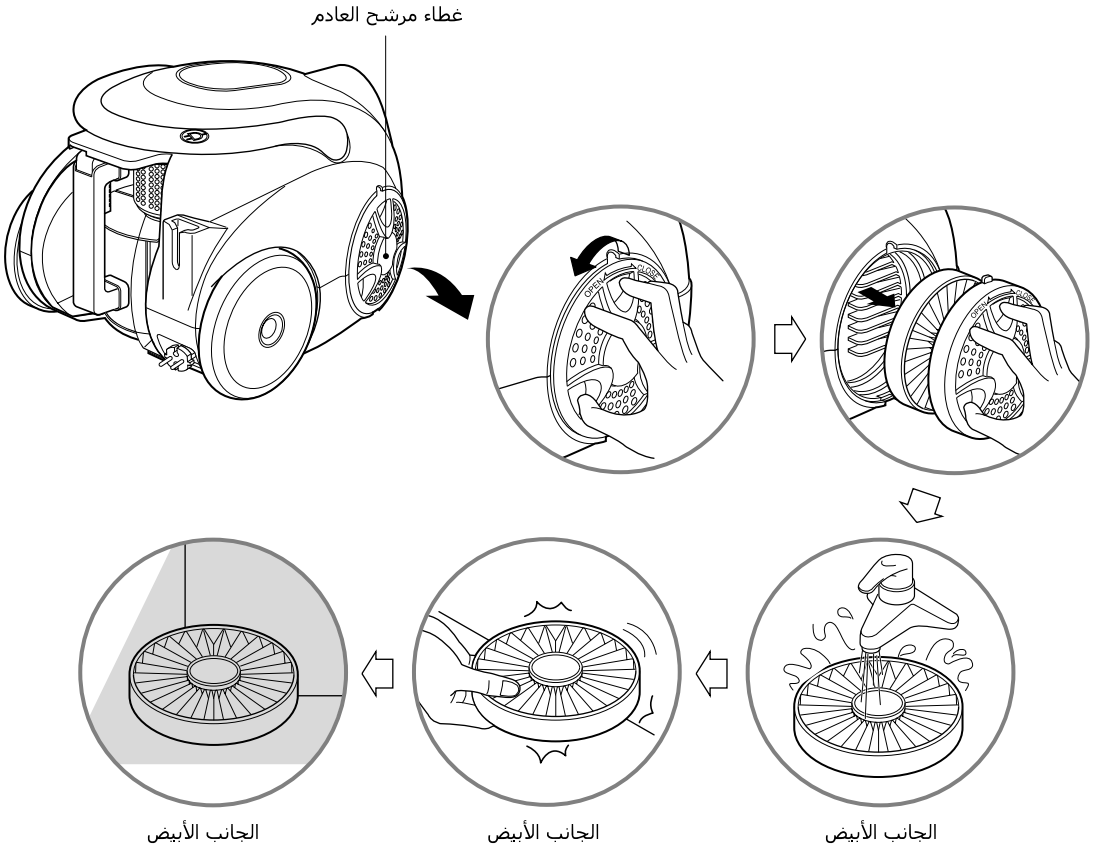

- إن مرشح العادم هو مرشح HEPAالقابل للغسل وإعادة الاستخدام.
- لتنظيف مرشح العادم، أخرج غطاء المرشح الموجود على هيكل المكنسة عن طريق تدوير غطاء المرشح عكس عقارب الساعة.
- أخرج مرشح العادم.
- قم بتنظيفه بماء بارد متدفق. لا تستخدم فرشاة،حيث سيتلف هذا الأمر المرشح.
- عند غسل المرشح،تأكد من عدم غسل الجانب الأزرق.
- اترك مرشح العادم ليجف تمامًا في مكان به ظل.
- يجب تنظيف مرشح العادم مرة واحدة على الأقل كل عام.

طريقة الاستخدام تنظيف المرشح

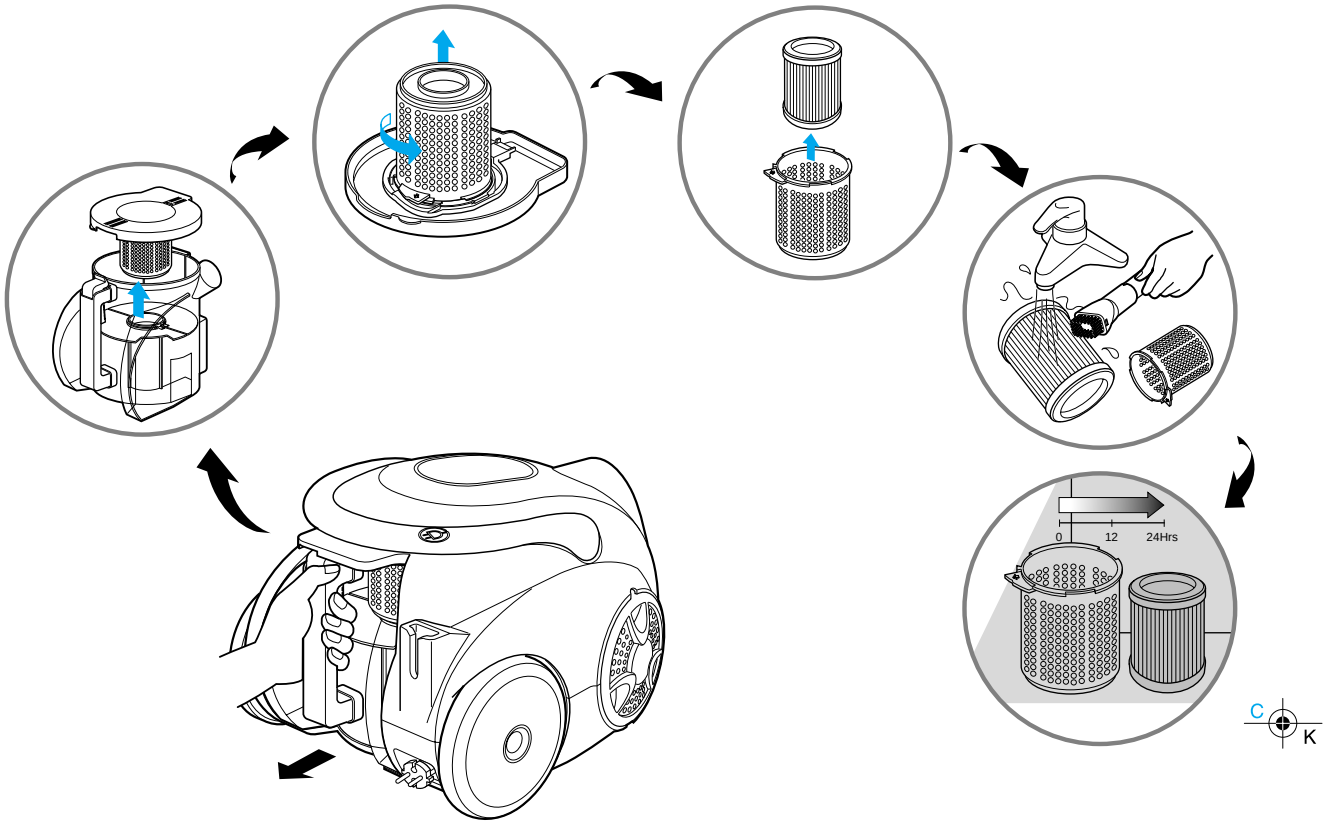

يقع مرشح المحرك القابل لإعادة الاستخدام أسفل علبة الأتربة ويمكن استخدامه للأبد.

- اضغط على الزر وادفع علبة الأتربة للأمام.
- افتح غطاء علبة الأتربة.
- انزع مرشح المحرك بتدويره عكس عقارب الساعة.
- نظف مرشح المحرك بفرشاة الأتربة وباستخدام ماء بارد جار.
- اترك مرشح المحرك ليجف في الظل لمدة يوم.
- أفرغ علبة الأتربة إذا امتلأت إلى أقصى درجة، ثم نظف المرشح.

⚠ تحذير!

اشطف الجزأين برفق كل على حدا تحت ماء بارد جارٍحتى يصبح الماء نقيًا.لا تستخدم مواد تنظيف أو غسالة **أو غسالة** أطباق.أفرغ الماء الزائد من المرشح.

لا تقلبه أو تدوره أو تضعه في ميكروويف أو في فرن أو على مصدر مباشرة للحرارة.

تأكد من أن المرشح جاف تمامًا.


قم بإعادة تركيبه وضعه في الماكينة الخاصة بك وإطار المرشح.

إذا تلف المرشح، لا تضعه في الماكينة.

يرجى الاتصال بهاتف الدعم الفني.

لا تستخدم الفرشاة بمفردها.

التشغيل

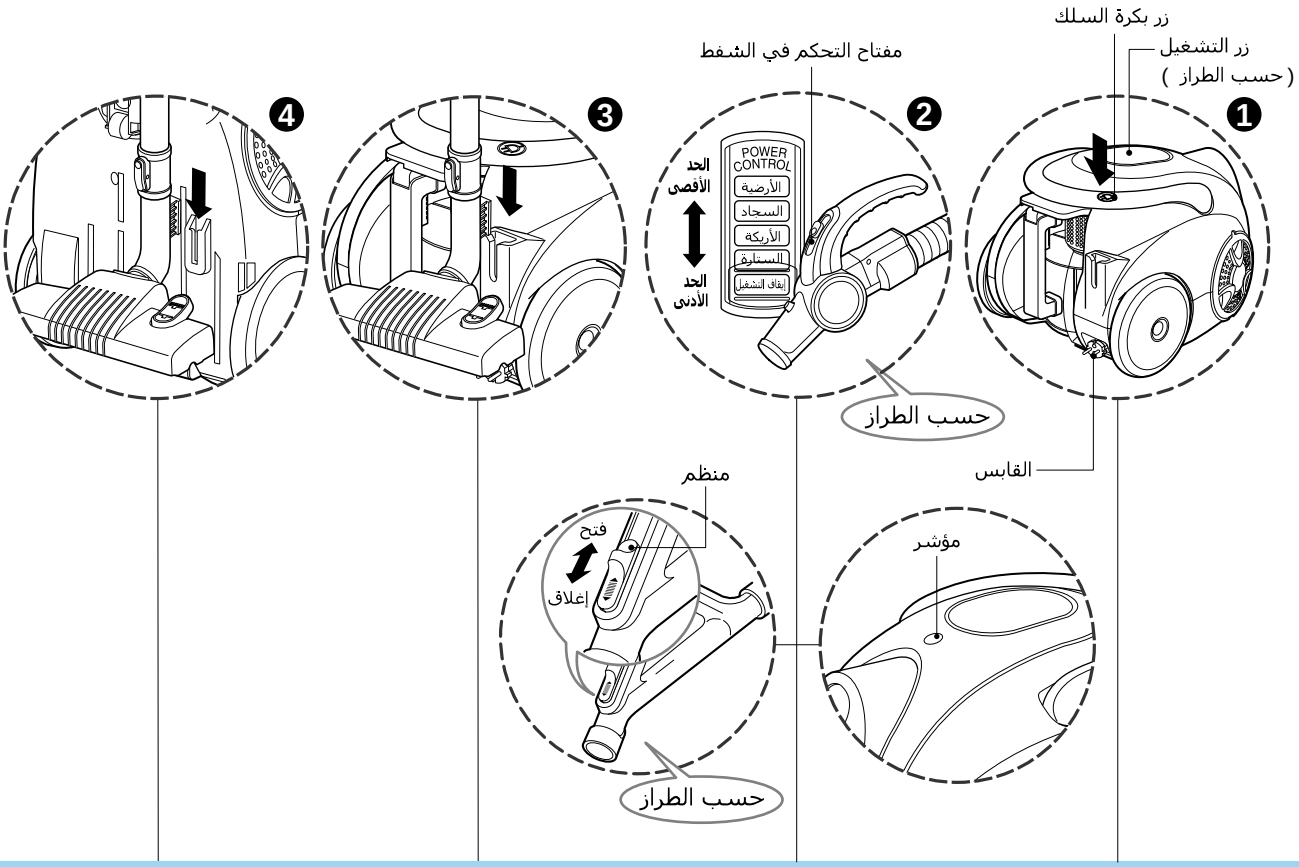

❶ طريقة توصيل التيار الكهربي والاستخدام

- اسحب سلك التيار الكهربي حسب الطول المطلوب وقم بتوصيله بالقابس.
- اضغط على زر التحكم في الشفط بمقبض الخرطوم باتجاه الوضع المطلوب.(حسب الطراز)
- لإيقافها، اضغط مفتاح التحكم في الشفط باتجاه OFF (إيقاف التشغيل).(حسب الطراز)
- اضغط على زر التشغيل لبدء تشغيل المكنسة.(حسب الطراز)
- ولإيقاف تشغيلها، اضغط على زر **التشغيل** مرة أخرى. (حسب الطراز)
- اضغط على زر بكرة السلك لسحب سلك التيار بعد الاستخدام.

❷ ضبط مستوى الشفط

- ضبط الشفط بواسطة مفتاح التحكم في الشفط في مقبض الخرطوم. (حسب الطراز)
- يحتوي مقبض الخرطوم المرن على منظم للهواء يسمح لك بتخفيض مستوى الشفط لفترة وجيزة. (حسب الطراز)
- تتم إضاءة المؤشر عند امتلاء علبة الأتربة أو انسداد مرشح الهواء.
  ⬅ أفرغ علبة الأتربة ونظف مرشح الهواء.
- يمكن أن يضيء المؤشر في حالة الشفط بصورة سليمة. في هذه الحالة، نظف مرشح الهواء.

❸ نظام التخزين


- للتخزين بعد التنظيف وللإيقاف المؤقت أثناء التنظيف.
- للتخزين بعد التنظيف، على سبيل المثال لتحريك قطعة صغيرة من الأثاث أو السجاد، استخدم نظام التخزين لدعم الخرطوم المرن ورأس التنظيف.
  - أدخل الخطاف الموجود على رأس التنظيف الكبيرة في الفتحة الموجودة على رأس غرفة الأتربة.

❹ التخزين

- بعد إيقاف التشغيل ونزع القابس.
- الجهاز، اضغط على الزر للف السلك آليًا.
- يمكن تخزين الجهاز في وضع رأسي عن طريق إدخال الخطاف الموجود على رأس التنظيف الكبيرة في المشبك الموجود على الجانب السفلي للجهاز.

طريقة الاستخدام

إفراغ علبة الأتربة

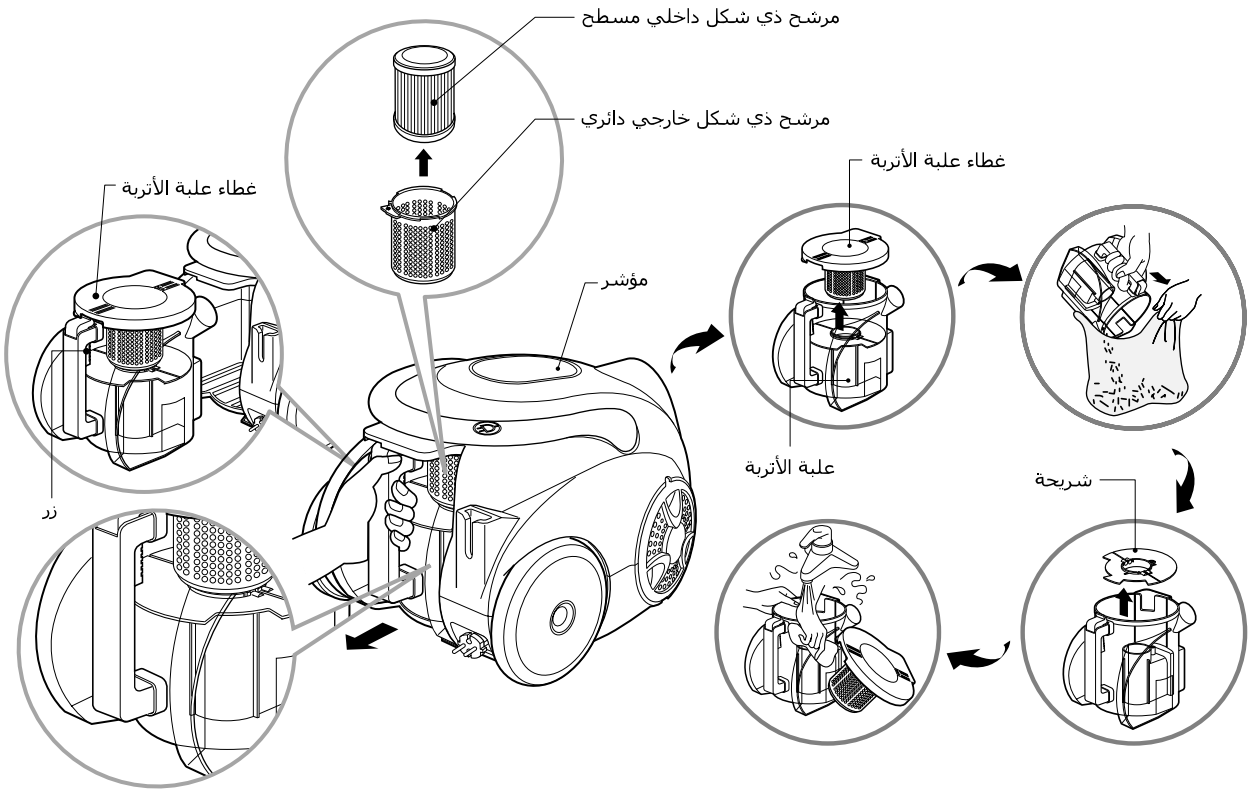

- افتح غطاء علبة الأتربة.
- انزع الجزأين من علبة الأتربة.
- اغسل كلا الجزأين بقطعة قماش ناعمة.


اشطف كلا الجزأين برفق تحت ماء بارد جار.

يبح إفراغ علبة الأتربة عندما يومض المؤشر باللون الأحمر.
قد تنخفض قوة الشفط عند شفط كمية كبيرة من الأتربة.
وفي هذه الحالة، نظف المرشح.

- أوقف تشغيل المكنسة، وافصلها عن التيار الكهربي.
- هذه المكنسة مزودة بعلبة أتربة ومرشحات محرك.
  اضغط على علبة الأتربة للأمام.
  انزع غطاء علبة الأتربة.
  نظف المرشحات ذات الشكل الدائري والمسطح.
- لإعادة تركيب علبة الأتربة، ضع غطاء علبة الأتربة على قمة الخزان بقدر ما يمكن.

طريقة الاستخدام

استخدام الأنبوب المرفقي

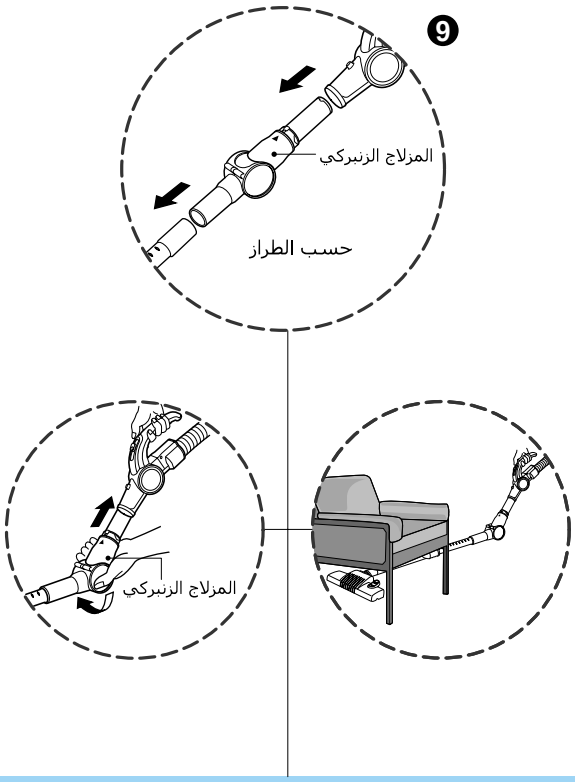

9 الأنبوب المرفقي (حسب الطراز)

يستخدم الأنبوب المرفقي للتنظيف تحت الأريكة، والطرابيزات والأسرة بسهولة.


- صل الأنبوب المرفقي للخرطوم المرن و صل الأنبوب التلسكوبي بالأنبوب المرفقي. (يمكنك أيضاً وصل الأنبوب التلسكوبي بالخرطوم المرن دون الأنبوب المرفقي.)
- في حالة سحب المزلاج الزنبركي، يتم ثني الانبوب المرفقي.
- في حالة فرد الأنبوب المرفقي، يعود إلى حالته.

3828Fi2872C


طريقة الاستخدام

استخدام تنظيف السجاد وخرطوم الأرضية وأداة تنظيف السجاد


❻ تنظيف السجاد وخرطوم الأرضية

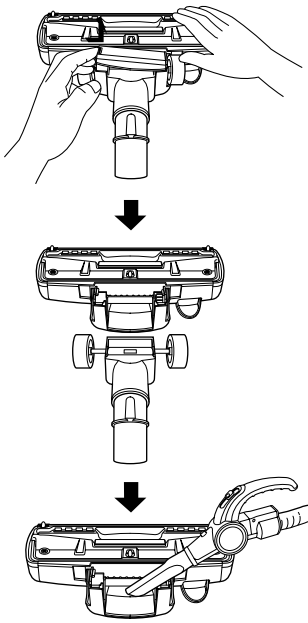

تنظيف فرشاة المحرك القوية

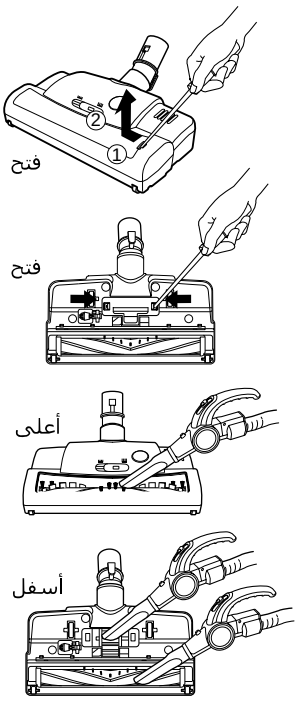

❼

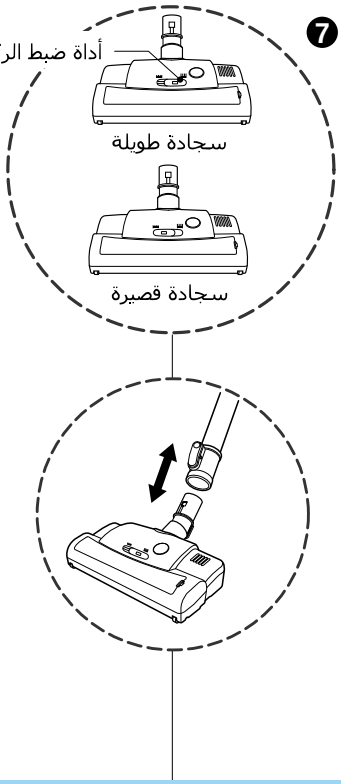


❻ (حسب الطراز)


- افتح الغطاء عن طريق سحب الخطاف.
- ⬇
- قسم الخرطوم إلى جزءين
- ⬇
- نظف فتحة الخرطوم.

❼ أداة تنظيف السجاد (حسب الطراز)

- افتح الإطار عن طريق سحب الخطاف.
- افتح الغطاء الموجود بأسفل عن طريق سحب الخطاف.
- نظف الفرشاة
- نظف الفرشاة والفتحة بالأسفل.
- حرك أداة ضبط الركيزة لليمين للسجادة الطويلة ولليسار للسجادة القصيرة.

3828Fi2872C

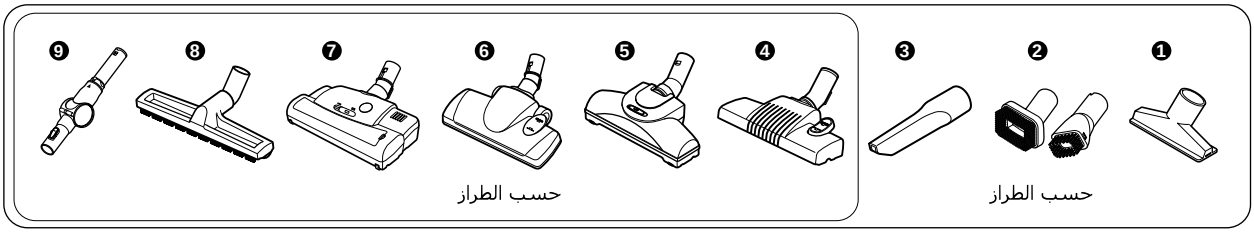

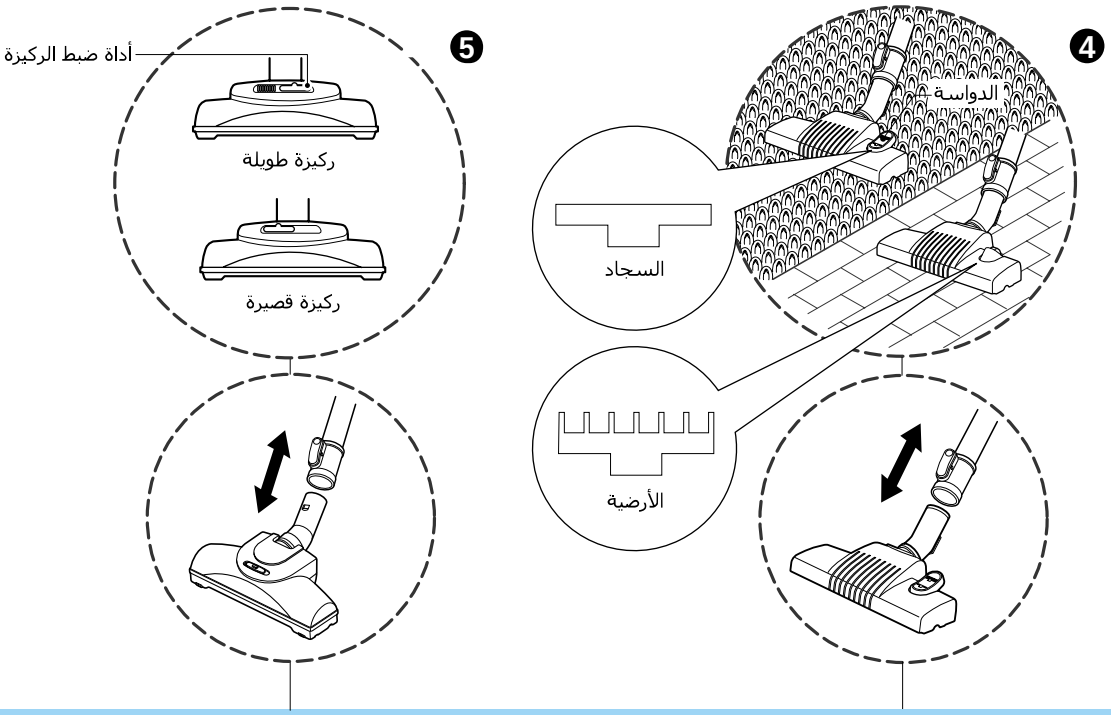

❹ الرأس ذو الوضعين (حسب الطراز)

- **رأس التنظيف ذو الوضعين**
يوجد بالرأس **ذي الوضعين دواسة** تسمح بتغيير موضعه وفقًا لنوع الأرضية المراد تنظيفها.
- **وضع السجاد**
اضغط على الدواسة لخفض الفرشاة.
- **وضع الأرضية الصلبة (البلاط وأرضية الباركيه)**
اضغط على الدواسة لرفع الفرشاة لأعلى.


❺ فرشاة محرك الهواء (حسب الطراز)

- حرك أداة ضبط الركيزة لليمين للركيزة الطويلة ولليسار للركيزة القصيرة.

3828Fi2872C

طريقة الاستخدام

استخدام راس التنظيف والخراطيم المرفقة

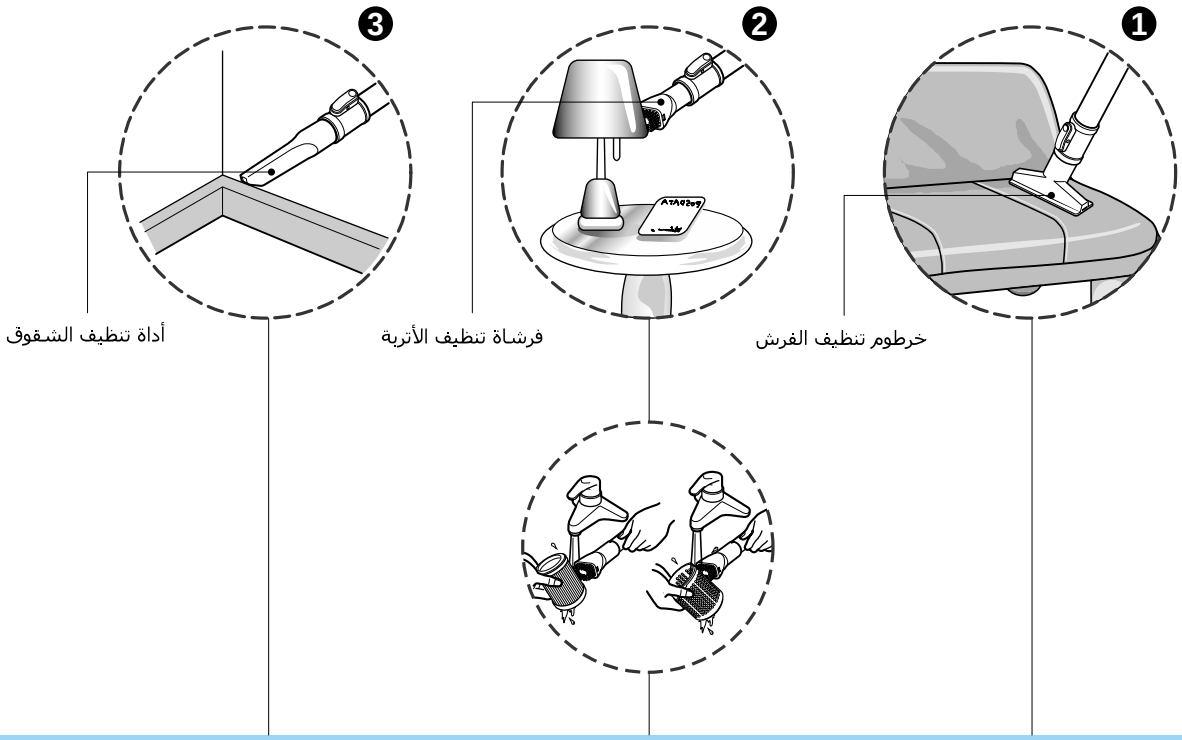

C K

❶ خرطوم تنظيف الفرش


خرطوم تنظيف الفرش لتنظيف الفرش والملاءات وإلخ. ويساعد منظف الخيوط على التقاط الخيوط والريش.

❷ فرشاة الأتربة

فرشاة الأتربة لتنظيف إطارات الصور وإطارات الأثاث والكتب والأسطح الأخرى غير العادية. وتستخدم فرشاة الأتربة أيضًا في تنظيف المرشحات.

❸ أداة تنظيف الشقوق

أداة تنظيف الشقوق للتنظيف في الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل شبكات العناكب أو بين وسائدة الأريكة.

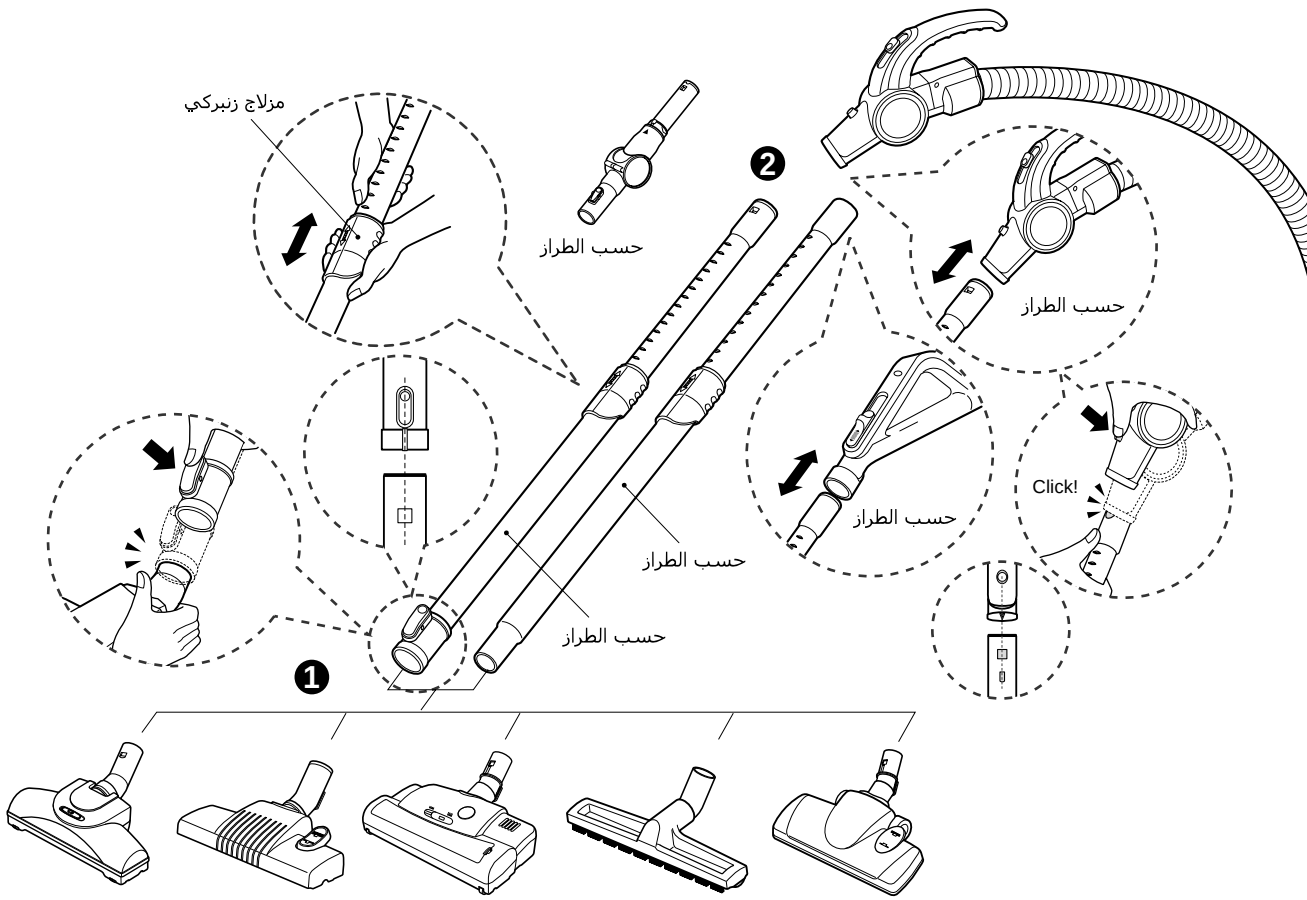

❸ توصيل الفوهة بالمكنسة

ادفع نهاية الرأس الموجودة على الخرطوم المرن في نقطة التوصيل على المكنسة.
لإزالة الخرطوم المرن من المكنسة، اضغط على الزر الموجود على الرأس، ثم اسحب إلى الخارج.

⚠ تنبيه


قد تقل قوة الشفط إن تم شفط كمية كبيرة من الغبار. في هذه الحالة يجب تنظيف الفلتر.
أفرغ صندوق الغبار إن امتلأ بالغبار إلى أقصى درجة، ثم نظف الفلتر بعد المرة الخامسة التي تفرغ بها الصندوق.

3828Fi2872C

طريقة الاستخدام

تركيب أجزاء المكنسة

قم بتثبيت رأس التنظيف الكبيرة في نهاية الأنبوبة.

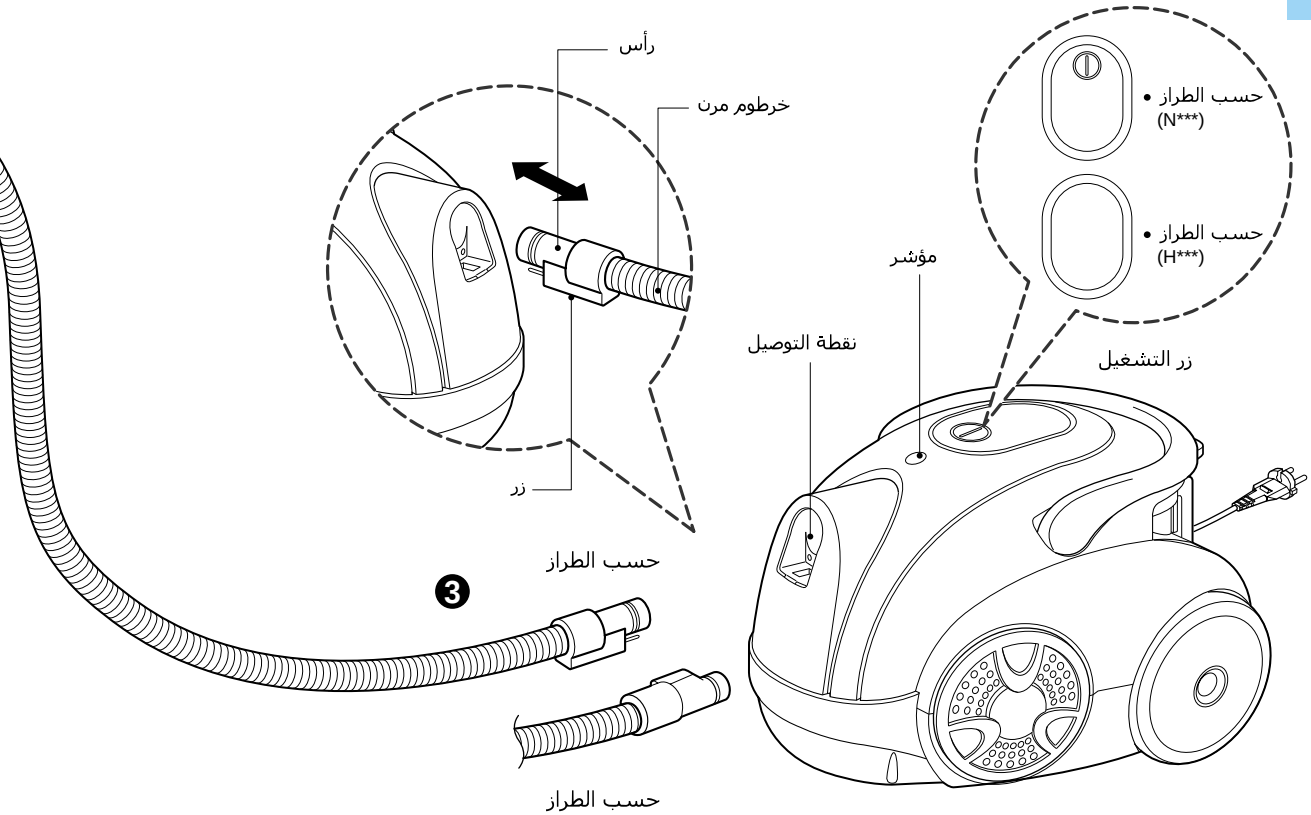

C K

❶ رأس التنظيف الكبيرة (حسب الطراز)

ادفع الرأس داخل الأنبوب المكون من جزأين.

❷ أنبوب مكون من جزأين (حسب الطراز)

- اضغط على المزلاج الزنبركي لتحريرها.
- اسحب الأنبوبة حتى تصل إلى الطول المطلوب.
- حرر المزلاج الزنبركي لتثبيت الأنبوبة في هذا الوضع.
- ادفع الأنبوبة المكونة من جزأين في مقبض الخرطوم بإحكام.

معلومات السلامة

الرجاء قراءة جميع المعلومات التالية التي تحتوي على تعليمات هامة لضمان سلامتك، وكذلك استخدام الجهاز وصيانته.
يتوافق هذا الجهاز مع قوانين الاتحاد الأوروبي 73/23/EEC و93/68/EEC-Low Voltage و89/336EEC –EMC.

- ❑ لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز دون مراقبتهم.
- ❑ لا تستخدم المكنسة كلعبة أطفال، فقد تتعرض للإصابة.
- ❑ لا تستمر في التنظيف باستخدام المكنسة إذا ظهر بها أي عيب أو تلف. في هذه الحالات، يرجى الاتصال بوكيل خدمات LG.
- ❑ يجب القيام بالإصلاح، إذا لزم الأمر، بواسطة وكيل خدمات معتمد من LG.
- ❑ استخدم قطع الغيار فقط التي أنتجتها أو أوصت بها شركة LG. وفي حالة استخدام قطع غيار أخرى، يمكن أن يبطل ضمانك.
- ❑ لا تستخدم المكنسة بدون علبة الأتربة أو مرشح الهواء.
- ❑ لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك التيار الكهربي تالفًا أو به عيوب.
- ❑ إذا كان سلك التيار الكهربي تالفًا، فيجب استبداله بواسطة وكيل خدمات معتمد من LG لتجنب الخطر.
- ❑ لا تفصل التيار الكهربي بنزع السلك.
- ❑ لا تنزع سلك التيار الكهربي، أو تدوس عليها أو تجذبها على حواف حادة أو بالقرب من أو على أسطح ساخنة.
- ❑ أوقف تشغيل المكنسة دائمًا قبل:
  - إفراغ علبة الأتربة.
  - تنظيف المرشحات أو تغيرها.
  - نزع السلك عن منفذ التيار الكهربي.
- ❑ لا تترك المكنسة والقابس متصلاً بمنفذ التيار الكهربي- انزع القابس دائمًا في حالة عدم الاستخدام.
- ❑ لا تستخدم الجهاز وهناك أي انسداد في أي فتحة والذي من شأنه أن يعوق تيار الهواء.
- ❑ لا تضع أي جزء من الجسم، أو الملابس أو أية أشياء أخرى (مثل العصا) في الفتحات أو الأجزاء المتحركة من المكنسة.
- ❑ لا تستخدم المكنسة في الهواء الطلق.
- ❑ لا تقم بتنظيف رماد ساخن أو جمرات أو أشياء حادة.
- ❑ لا تقم بتنظيف المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار (سوائل أو غازات).
- ❑ لا تقم بتنظيف الماء أو السوائل الأخرى.
- ❑ لا تتعامل مع المكنسة أو توصلها بالتيار ويداك مبتلتان.
- ❑ لا تغمر المكنسة كليةً في الماء.
- ❑ لا تستخدم المكنسة بدون إصلاحها إذا تم غمرها بالماء.
- ❑ عند التنظيف بواسطة جهاز مرفق به اسطوانة تنظيف دائرية:
  - لا تلمس اسطوانة التنظيف أثناء تشغيلها.
- ❑ هذا الجهاز غير معد للاستخدام بواسطة الأطفال أو الأشخاص العاجزين بدون مراقبتهم.
  - يجب مراقبة الأطفال الصغار للتأكد من أنهم لا يعبثون بالجهاز.
- ❑ لا تكنس الغبار الدقيق.
- ❑ لا تعرض المكنسة الكهربائية للحرارة.

الواقي الحراري: يوجد بهذه المكنسة ترموستات يحميها في حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك.
في حالة توقف المكنسة فجأةً، أغلق المفتاح وافصلها عن التيار الكهربي.
افحص المكنسة للتأكد من وجود مصدر لارتفاع الحرارة مثل امتلاء غرفة الأتربة أو انسداد خرطوم أو انسداد مرشح.
في حالة وجود أي من هذه الحالات، قم بإصلاحها أو انتظر لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل قبل محاولة استخدام المكنسة.
وبعد مرور 30 دقيقة، قم بتوصيل المكنسة بالتيار الكهربي وأدر المفتاح.
إذا تعذر تشغيل المكنسة بعد ذلك، يرجى الاتصال بالفني المختص.

جدول المحتويات

معلومات السلامة 3

طريقة الاستخدام 4

تركيب أجزاء المكنسة 4

استخدام رأس التنظيف والخراطيم المرفقة 6

استخدام تنظيف السجاد وخرطوم الأرضية وأداة تنظيف السجاد 8

استخدام الأنبوب المرفقي 9

إفراغ علبة الأتربة 10

التشغيل 11

1. طريقة توصيل التيار الكهربي والاستخدام 11

2. ضبط قوة الشفط 11

3. نظام التخزين 11

4. التخزين 11

تنظيف المرشح 12

تنظيف مرشح العادم 13

ماذا تفعل إذا لم يتم تشغيل المكنسة 14

ماذا تفعل في حالة انخفاض أداء الشفط 14

دليل المستخدم

V-CC182H***



مكنسة بدون كيس

LG

P/No.: 3828FI2872C