



ITALIANO

MANUALE DELL'UTENTE

Altoparlanti

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare l'unità e conservare per uso futuro.

PA36 (PA36)

P/NO : MFL67233873

Informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL COPERCHIO POSTERIORE). LE PARTI INTERNE CHE NON POSSONO ESSERE MANUTENZIONATE DALL'UTENTE RICHIEDONO L'OPERA DEL PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità che può provocare scosse elettriche pericolose.



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con il prodotto.

ATTENZIONE: PER EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

ATTENZIONE: Non installare questa apparecchiatura in uno spazio ristretto come una libreria o unità simili.

L'etichetta principale è attaccata sulla parte esteriore del fondo del dispositivo.

FARE ATTENZIONE al cavo elettrico

Gran parte dei dispositivi richiedono di essere posizionati su un circuito dedicato.

Cioè una singola presa di corrente che alimenta solo quel dispositivo e non ha prese e circuiti aggiuntivi. Controllare la pagina delle specifiche su questo manuale per essere sicuri. Non sovraccaricare le prese di corrente su parete. Le prese di corrente sovraccariche, allentate o danneggiate, le prolunge, i cavi elettrici consumati, gli isolanti danneggiati o spaccati sono pericolosi. Tutte queste condizioni potrebbero provocare scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cavo del dispositivo, e se il suo aspetto indica danneggiamento o deterioramento, scollegarlo, interrompere l'uso del dispositivo e sostituire il cavo con un ricambio identico fornito da un centro servizi autorizzato. Proteggere il cavo elettrico dal cattivo uso, come torcere, piegare, stringere, bloccare con le porte o calpestare. Prestare particolare attenzione a spine, prese di corrente e al punto d'uscita del cavo dal dispositivo. Per disconnettere l'elettricità dalla rete, estrarre la spina dalla rete. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura: Rimuovere la batteria vecchia o il pacco batterie, seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per evitare la contaminazione dell'ambiente e provocare possibili minacce alla salute umana e animale, la vecchia batteria o il pacco batterie vanno gettate nel contenitore appropriato nei punti di raccolta designati. Non smaltire le batterie o batteria insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. La batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come ad esempio alla luce diretta del sole, fuoco o simili.

ATTENZIONE: L'apparecchio non deve essere esposto all'acqua (gocce o spruzzi) e quindi sopra al dispositivo non devono essere posti oggetti contenenti liquidi, come ad esempio i vasi da fiori.

Smaltimento del vecchio apparecchio



1. Quando questo simbolo del contenitore della spazzatura con ruote barrato è affisso su prodotto, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva europea 2002/ 96/ EC.
2. Tutte le vecchie apparecchiature elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici e nei punti di raccolta designati dal governo o autorità locali.
3. Il corretto smaltimento dei vecchi elettrodomestici consente di evitare conseguenze potenziali negative per l'ambiente e la salute umana.
4. Per informazioni più dettagliate relative allo smaltimento del vecchio apparecchio rivolgersi alla propria azienda di servizi ambientali o al servizio di smaltimento del negozio in cui avete acquistato il prodotto.



LG Electronics dichiara che questo/ i prodotto/i è/sono conforme/i ai requisiti essenziali e altre indicazioni della Direttiva 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE.

Rappresentante europeo :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Paesi Bassi (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.gettarla sul fuoco, ecc.

Indice

1 Come iniziare

- 2 Informazioni sulla sicurezza
- 5 Caratteristiche uniche
- 5 – Portatile in
- 5 – Sveglia
- 5 – Realizzato per l'iPod/iPhone
- 5 – Riproduzione con USB
- 5 – Radio
- 5 Introduzione
- 5 – Simboli usati in questo manuale
- 5 Requisiti per i file eseguibili
- 5 – Dispositivi USB compatibili
- 5 – Requisiti dispositivo USB
- 6 – Requisiti per i file musicali MP3/WMA
- 7 Pannello superiore
- 8 Finestra visualizzazione

2 Utilizzo

- 9 Funzionamento di base
- 9 – Operazioni per l'iPod/ iPhone
- 9 – iPod/iPhone compatibile
- 10 – Azionare l'USB
- 11 – Riproduzione programmata
- 11 – Ripristinare la riproduzione
- 11 – Scegliere una cartella
- 11 Regolazione audio
- 11 – Impostazione della modalità
- 12 Impostazione dell'orologio
- 12 – Usare il riproduttore come una sveglia
- 13 – Attivare e disattivare l'allarme
- (Visualizzare le informazioni sull'allarme)
- 13 – Impostazioni temporizzatore di attesa
- (modo sleep)
- 13 – Funzione SNOOZE
- 14 Funzionamento della radio
- 14 – Ascoltare la radio
- 14 – Preimpostazione delle stazioni radio
- 14 – Eliminare tutte le stazioni salvate
- 14 – Migliorare una ricezione FM scadente
- 14 – Visualizzazione delle informazioni su una stazione radio

- 15 Operazioni avanzate
- 15 – Ascoltare la musica da un dispositivo esterno

3 Risoluzione problemi

- 16 Risoluzione problemi

4 Appendice

- 17 Specifiche
- 18 Manutenzione
- 18 – Gestione dell'unità
- 18 Marchi commerciali e licenze

Caratteristiche uniche

Portatile in

Ascoltare la musica da un dispositivo portatile.

Sveglia

Regolare la sveglia affinché suoni all'ora desiderata.

Realizzato per l'iPod/iPhone

Ascoltare musica dall'iPod/iPhone con un semplice collegamento.

Riproduzione con USB

Ascoltare musica dall'USB con un semplice collegamento.

Radio

Ascoltare la radio

Introduzione

Simboli usati in questo manuale



Nota

Indica note speciali e caratteristiche di funzionamento.



ATTENZIONE

Indica precauzioni per evitare possibili danni per violazioni.

Requisiti per i file eseguibili

Dispositivi USB compatibili

- Lettore MP3: Lettore MP3 Flash.
- Driver USB Flash : Dispositivi che supportano USB2.0 o USB1.1
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.

Requisiti dispositivo USB

- I dispositivi che richiedono un programma di installazione aggiuntivo connesso a un computer non sono supportati.
- Non togliere la periferica USB durante l'uso.
- Per una USB di capienza elevata la ricerca potrebbe richiedere tempi maggiori.
- Per evitare la perdita dei dati, salvare tutti i dati.
- Se usate una prolunga USB o un hub USB, è possibile che il dispositivo USB non venga riconosciuto.
- L'uso del file system NTFS non è supportato. (Solo il file system FAT(16/32) è supportato.)
- Questa unità non è supportata quando il numero totale di file è 1000 o più.
- Hard disk esterni, lettori di schede, dispositivi di uso esclusivo, o dispositivi USB di tipo rigido non sono supportati.
- La porta USB dell'unità non può essere collegata al PC. L'unità non può essere usata come un dispositivo di memorizzazione.

Requisiti per i file musicali MP3/WMA

La compatibilità dei dischi MP3/WMA con questo lettore è limitata come segue:

- Frequenza di campionamento : da 32 a 48 kHz (MP3), da 32 a 48 kHz (WMA)
- Bit rate : da 32 a 320 kbps (MP3), da 40 a 320 kbps (WMA)
- File massimi : Meno di 999
- Estensioni dei file : ".mp3"/".wma"


Installazione della batteria

Per l'alimentazione è possibile usare solo la corrente alternata. La batteria serve per il salvataggio.

Girare l'unità. Estrarre il compartimento batterie, e inserire la batteria con il simbolo (-) nella stessa direzione del simbolo (-) sul compartimento batterie. Spingere il compartimento delle batterie e voltare il dispositivo.

Sostituire la batteria dell'unità con cellule al micro litio 3V come CR2032 o equivalenti.

Smaltire la batteria in modo sicuro seguendo le leggi locali. Non gettarla nel fuoco.

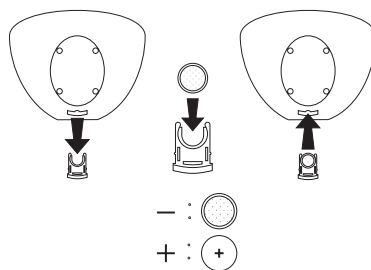


! Avvertenza

La batteria usata in questo dispositivo potrebbe provocare incendi o ustioni chimiche se non trattata correttamente. Non ricaricare, smontare, incenerire, o riscaldare al di sopra dei 100° C (212° F). Sostituire la batteria solo con la parte numero CR2032 prodotta da Matsushita Elec. Ind. Co., Ltd (Panasonic). L'uso di un'altra batteria potrebbe causare un rischio di incendio o di esplosioni. Smaltire le batterie usate. Tenere le batterie lontano dai bambini. Non smontare o gettare nel fuoco.

! Nota

Se la batteria viene inserita alla rovescia l'unità non si accende..

Pannello superiore

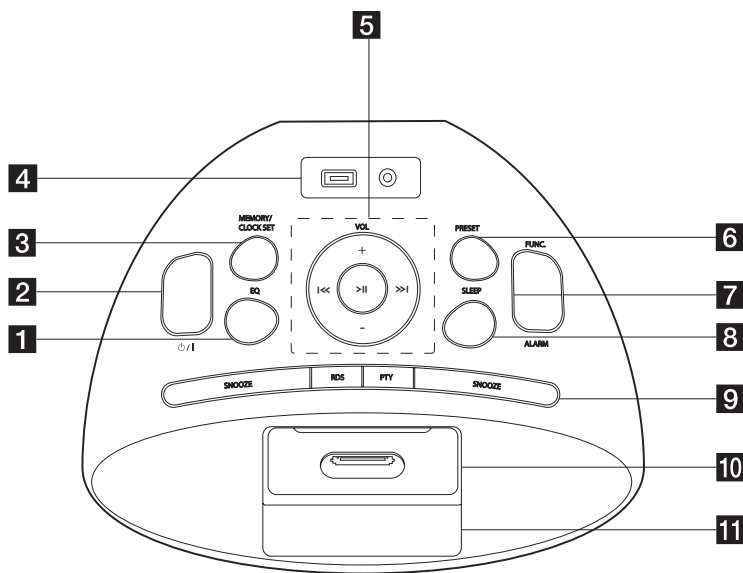

1

Come iniziare

1 EQ

Seleziona le impostazioni sonore.

2 ⏻/⏻ (POWER)

3 MEMORY/ CLOCK SET

MEMORIA usata per memorizzare le stazioni radio e per scorrere le stazioni salvate. Nella modalità USB è possibile creare la propria scaletta. Usato anche per l'impostazione dell'orologio e il controllo dell'ora.

4 USB Port / PORT. IN

È possibile riprodurre file audio collegando il dispositivo USB.
Ascoltare la musica dal tuo dispositivo portatile

5 VOL (+ / -)

Regola il volume dell'altoparlante

⏮/⏭

- Salta : Premere **⏮/⏭**

- Cercare : Schiacciare e tenere premuto **⏮/⏭**

⏭

- Avvia la riproduzione e mette in pausa :

premere **⏭**

- Ferma la riproduzione : schiacciare e tenere

premuta **⏭**

6 PRESET

Scegliere un numero predefinito per una

stazione radio.

7 FUNC.

Scegliere la funzione o la sorgente in entrata.

ALARM

Con la funzione ALARM è possibile accendere o spegnere IPOD/IPHONE, USB, BUZZER e TUNER all'ora desiderata.

8 SLEEP

Programma il sistema per lo spegnimento automatico a un'ora specifica.

9 RDS/ PTY

RDS (Radio Data System)/ Ricerca le stazioni radio in base al tipo di radio.

SNOOZE

La funzione SNOOZE ti sveglia ogni 5 minuti se schiacci **SNOOZE**.


10 COLLEGARE iPod/ iPhone

11 Finestra visualizzazione

Finestra visualizzazione

1

Come iniziare

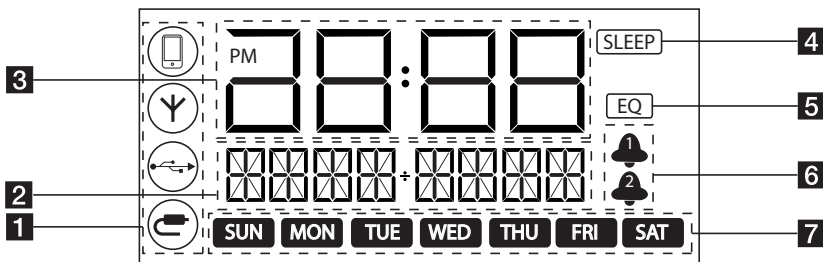

1 Indicatore FUNCTION

- ① IPOD
- ② TUNER
- ③ USB
- ④ PORTABLE

2 Indicatore PROGRAM

Informazioni su iPod/iPhone/Tuner/USB/
Portatile

**Indicatore di informazioni su CLOCK/
ALARM/ VOLUME**

3 Indicatore TIMER/ CLOCK

4 Indicatore SLEEP

5 EQ

6 Indicatore ALARM


7 Periodi ALARM

Funzionamento di base

Operazioni per l'iPod/ iPhone

Puoi ascoltare musica con il tuo iPod/ iPhone. Per dettagli sull'iPod/ iPhone, fare riferimento alla Guida Utente per iPod/ iPhone.

1. Collegare saldamente l'iPod/ iPhone. Se si accende l'unità, l'iPod/ iPhone si accende automaticamente e si avvia la ricarica.

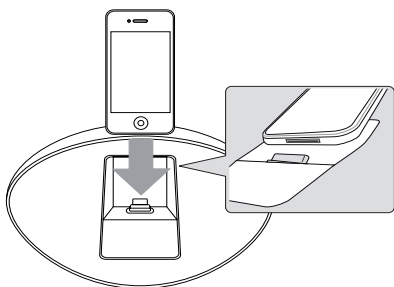

2. Premere **FUNC.** sull'unità per selezionare la funzione iPod.

Per fare	questo
Mettere in pausa o riavviare	Premere >
Saltare	Durante la riproduzione, premere <</>> per andare al file successivo oppure per tornare all'inizio del file corrente. Premere due volte velocemente << per tornare al file precedente.
Ricerca	Tenere premuto <</>> durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto da cui si desidera iniziare l'ascolto.

iPod/iPhone compatibile


- L'unità supporta i modelli seguenti ;
iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
iPod classic/
iPod 5 G/
iPod touch 1G, 2 G, 3 G, 4 G/
iPod Mini
iPhone 3 G, 3GS , 4.
Per alcuni modelli, l'unità potrebbe non operare a seconda della versione del firmware.
- A seconda della versione del software del tuo iPod/ iPhone, potrebbe non essere possibile controllare il tuo iPod/ iPhone dalla unità.

! Nota

- Se questa unità mostra un messaggio d'errore, seguire il messaggio. Un messaggio d'errore "ERROR".
 - Il tuo iPod/iPhone non è connesso saldamente.
 - Questa unità riconosce il tuo iPod/iPhone come un dispositivo sconosciuto.
 - Il tuo iPod/iPhone ha una carica molto bassa.
- ➔ La batteria va sostituita.
- ➔ Se carichi la batteria mentre l'iPod/iPhone ha poca energia, il tempo per la ricarica potrebbe essere più lungo.
- L'iPod/iPhone non supporta la funzione di registrazione quando è connesso.
- A seconda della versione del software del vostro iPod/iPhone, potrebbe non essere possibile controllare il vostro iPod/iPhone da questa unità. Si raccomanda di installare la versione più recente del software.
- Se usi una applicazione, effettui una chiamata, o mandi e ricevi messaggi SMS, ecc. sull'iPod Touch o sull'iPhone, disconnettiti dal supporto iPod di questa unità e poi usalo.
- Se hai qualche problema con il tuo iPod/iPhone, visita www.apple.com/support/ipod.

Azionare l'USB

1. Collegare il dispositivo esterno alla porta USB.
2. Selezionare la funzione **USB** premendo **FUNC.** sull'unità.

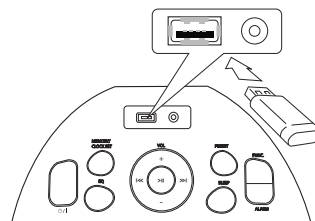

Per fare	questo
Arresto	Premere e tenere premuto il pulsante > .
Riproduzione	Premere > .
Pausa	Durante la riproduzione, premere > .
Passare al file precedente o successivo	Durante la riproduzione, premere ⏮/⏭ per andare al file successivo oppure per tornare all'inizio del file corrente. Premere due volte velocemente ⏮ per tornare al file precedente.
Cercare una sezione all'interno di un file	Tenere premuto ⏮/⏭ durante la riproduzione e rilasciarlo nel punto da cui si desidera iniziare l'ascolto

Riproduzione programmata

La funzione di programmazione consente di memorizzare i file preferiti da qualsiasi periferica USB.

Un programma può contenere 20 file.

1. Inserire un USB e attendere che venga letto.
2. Premere **MEMORY/ CLOCK SET** sull'unità ferma.
3. Premere **I<</>>I** per scegliere un file.
4. Premere ancora **MEMORY/ CLOCK SET** per salvare e selezionare il file successivo.
5. Premere **>II** per riprodurre i file musicali programmati.
6. Per cancellare la selezione, premere e tenere premuto **MEMORY/ CLOCK SET** su stop.

Ripristinare la riproduzione

L'unità memorizza il punto dove hai premuto **>II**. Premere **>II** per ripristinare la riproduzione. Se premi e tieni premuto **>II**, l'unità cancellerà il punto in cui si è fermato.

Scegliere una cartella

1. Premere ripetutamente **PRESET** sull'unità finché appare la cartella desiderata.
2. Premere **>II** per riprodurla. Il primo file o cartella saranno eseguiti. (Solo USB)

! Nota

- Nel corso della riproduzione, se cambi la modalità della funzione e ritorni alla modalità della funzione precedente l'ultimo file ascoltato è riprodotto normalmente.
- Nel corso della riproduzione, se cambi la modalità della funzione e ritorni alla modalità della funzione precedente, l'ultimo file ascoltato è riprodotto normalmente.

Regolazione audio

Impostazione della modalità


Questo sistema dispone di svariati campi audio predefiniti. E' possibile selezionare una modalità sonora usando **EQ**.

Gli oggetti visualizzati per l'equalizzatore potrebbero essere differenti a seconda delle fonti e degli effetti sonori.

Sul display	Descrizione
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Questo programma dona una atmosfera entusiastica al suono, dandoti la sensazione di essere a un vero concerto pop, classic rock o jazz.
BASS	Rinforza acuti, bassi e l'effetto del suono.
BYPASS	Puoi ascoltare la musica senza gli effetti dell'equalizzatore.

Impostazione dell'orologio

1. Spegne l'unità.
2. Tenere premuto **MEMORY/ CLOCK SET** per almeno 2 secondi.
3. Selezionare la modalità dell'ora premendo **I<</>>I**.
 - 12:00 (per una visualizzazione con AM e PM) o 0:00 (per una visualizzazione con 24 ore)
4. Premere **MEMORY/ CLOCK SET** per confermare la selezione.
5. Selezionare le ore e i minuti premendo **I<</>>I**.
6. Premere **MEMORY/ CLOCK SET**.
7. Selezionare anno, mese e giorno premendo **I<</>>I**.



8. Premere **MEMORY/ CLOCK SET**.
9. Se vuoi reimpostare l'orologio, ripeti le fasi 1-8.
10. Se vuoi fermarti durante l'impostazione dell'orologio, premi e tieni schiacciato **MEMORY/ CLOCK SET**.

! Nota

- Se vuoi impostare su 12h, sulla finestra appare "PM".
- Se vuoi impostare su 24h, dalla finestra scompare "PM".

Usare il riproduttore come una sveglia

1. Accendere o spegnere il dispositivo
2. Premere e tenere premuto **ALARM** per impostare l'allarme.
3. Selezionare la modalità allarme premendo **I<</>>I**.
4. Premere **>||** per confermare la selezione.
5. L'impostazione delle ore lampeggia. Premere **I<</>>I** per cambiare l'ora e premere **ALARM** per salvare.
6. L'impostazione dei minuti lampeggia. Premere **I<</>>I** per cambiare i minuti e premere **ALARM** per salvare.
7. E' possibile effettuare le modifiche nell'ordine seguente, TUNER -> BUZZER -> USB -> IPOD usando **I<</>>I**. Premere **ALARM** per salvare.
8. Le impostazioni sul periodo dell'allarme lampeggiano. Premere **I<</>>I** per modificare i periodi della sveglia e premere **ALARM** per salvare. periodi della sveglia : 7Giorni -> 5Giorni -> 2Giorni
 7Giorni: Ogni giorno
 5Giorni : Giorno della settimana
 2Giorni : Fine settimana
9. Le impostazioni del volume lampeggiano. Premere **I<</>>I** per modificare il volume e premere **ALARM** per salvare.
10. L'ora in cui si vuole bloccare l'allarme lampeggia. Premere **I<</>>I** per cambiare l'ora e i minuti. Poi premere **ALARM** per salvare.
11. E' possibile controllare lo status delle impostazioni.
12. Se vuoi reimpostare l'allarme, ripeti le fasi 2-10.

! Nota

Quando si impostano le informazioni dell'allarme (ora, sorgente sonore, periodi d'allarme, volume) l'icona dell'allarme "🔔" lampeggia nella finestra di visualizzazione.

! Nota

- Se si impostano ALARM1 e ALARM2 sulla stessa ora, funziona solo ALARM1.
- Durante la riproduzione, se è l'ora che hai impostato, la funzione passa alla funzione impostata ALARM.
- Se la funzione impostata per la sveglia non si avvia, la funzione Tuner parte automaticamente.
- Se l'allarme si ferma, la funzione impostata funziona regolarmente.
- Se non imposti l'orologio, la sveglia non funziona.
- Nelle modalità TUNER, BUZZER, USB, IPOD l'unità si spegne all'ora preimpostata.
- Se il cavo di corrente alternata non è collegato alla presa di corrente, la funzione sveglia non si avvia.
- Se commetti un errore durante l'impostazione dell'allarme, premere e tenere premuto **ALARM** per reimpostare l'allarme.
- Se l'ora dell'orologio è impostata, è possibile verificare l'ora corrente premendo **ALARM**.
- Quando si imposta l'ora e l'allarme dell'orologio, è possibile controllare l'icona di allarme  e impostare le informazioni premendo **ALARM** anche quando l'unità è spenta. Dopo ciò questa funzione sarà attiva.
- Quando l'allarme si spegne, se non premi nessun pulsante per 10 minuti, l'allarme smetterà automaticamente di suonare. (Solo nella modalità BUZZER.)
- Quando suona l'allarme, è possibile disattivarlo premendo tutti i bottoni. (Solo nella modalità BUZZER.)

Attivare e disattivare l'allarme. (Visualizzare le informazioni sull'allarme)

1. Premere **ALARM** per attivare/disattivare l'allarme.
Se si sono impostati ALARM1 e ALARM2, selezionarne uno premendo **I<</>>I**.
2. Premere **>II** per confermare la selezione.

! Nota

- Se l'allarme viene attivato,  o  appaiono nella finestra di visualizzazione.
- Se l'allarme viene attivato, le informazioni dell'allarme sono visibili.
- Se l'allarme viene disattivato,  o  scompaiono dalla finestra della visualizzazione.

2

Utilizzo

Impostazioni temporizzatore di attesa (modo sleep)

Premere **SLEEP** più volte per selezionare il tempo di ritardo fra 10 e 180 minuti. Dopo il tempo di ritardo, l'unità verrà spenta. (Puoi vedere nell'ordine seguente, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Per cancellare la funzione sleep, premere ripetutamente **SLEEP** finché appare "OFF".

Funzione SNOOZE

La funzione SNOOZE ti sveglia ogni 5 minuti se schiacci **SNOOZE**. Se l'ora è quella che è stata impostata, l'unità si accende automaticamente e l'allarme suona. Se premi **SNOOZE**, l'allarme si ferma e l'unità si spegne. L'allarme si riavvierà in 5 minuti.

! Nota

- Se imposti l'ora di spegnimento all'interno del periodo di SNOOZE, l'ora dello SNOOZE avrà la priorità.
- Se premi **ALARM**, la funzione SNOOZE smetterà di essere attiva.

Funzionamento della radio

Ascoltare la radio

1. Premere **FUNC.** fino a quando compare TUNER nella finestra del display.
Viene sintonizzata l'ultima stazione radio ricevuta.
2. Auto-sintonizzazione : Premere e tenere premuto **I<</>>I** per circa due secondi fino a quando l'indicazione della frequenza non inizia a cambiare, e poi rilasciare. La scansione si interrompe quando l'unità si sintonizza su una stazione.
Sintonizzazione manuale: Premere **I<</>>I** ripetutamente.
3. Regolare il volume premendo **VOL (+/-)** sul pannello superiore.

Preimpostazione delle stazioni radio

È possibile preimpostare 6 stazioni per la FM. Prima di sintonizzare, assicurarsi di abbassare il volume.

1. Premere **FUNC.** fino a quando compare TUNER nella finestra del display.
2. Selezionare la frequenza desiderata usando il comando **I<</>>I**.
3. Premere **MEMORY/ CLOCK SET** fino a che un numero preimpostato lampeggia nella finestra della visualizzazione.
4. Premi **PRESET** per selezionare il numero di preimpostazione desiderato.
5. Premere **MEMORY/ CLOCK SET**. La stazione viene salvata.
6. Ripetere i passaggi 2 e 5 per memorizzare altre stazioni.
7. Per ascoltare una stazione predefinita, premi **PRESET**.

Eliminare tutte le stazioni salvate

Premere **MEMORY/ CLOCK SET** per almeno 2 secondi. "CLEAR" lampeggerà sul display dell'unità. Premere **MEMORY/ CLOCK SET** per eliminare tutte le stazioni radio salvate.

Migliorare una ricezione FM scadente

Premere **>II** sull'unità. Questo passa il sintonizzatore dalla modalità stereo a quella mono e di solito migliora la ricezione.

! Nota

Accertati di estendere completamente l'antenna. E regolala per ottenere una ricezione più chiara.

Visualizzazione delle informazioni su una stazione radio

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio Radio Data System (RDS) che visualizza informazioni relative alla stazione radio che si sta ascoltando. Premere **RDS** ripetutamente per scorrere i vari tipi di dati.


PS (Nome del servizio di programma)	Il nome del canale viene visualizzato nella finestra del display.
PTY (riconoscimento del tipo di programma)	Il tipo di programma. (es Jazz oppure Notizie) appare nel display.
RT (Testo radio)	Un messaggio di "testo" contiene informazioni speciali trasmesse dalla stazione di trasmissione.
CT (Ora controllata dal canale)	Visualizza l'ora e la data trasmesse dall'emittente.

Potete cercare stazioni radio per tipo di programma premendo **RDS**. Il display mostra l'ultimo PTY in uso. Premere **PTY** una o più volte per selezionare il tipo di programma desiderato. Premere **I<</>>I**. Il sintonizzatore cerca automaticamente. Quando viene rilevata una stazione la ricerca viene interrotta.

Operazioni avanzate

Ascoltare la musica da un dispositivo esterno

L'unità può essere utilizzata per riprodurre brani da numerosi tipi di dispositivi esterni. (Il cavo portatile non è incluso fra gli accessori dell'unità)

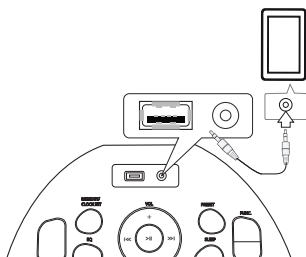

1. Collegare il dispositivo esterno alla PORTA IN connettore di questa unita.
2. Accendere l'unità premendo **⏻/I (POWER)**.
3. Selezionare la funzione PORTABLE premendo **FUNC.**.
4. Accendere il dispositivo esterno e avviare la riproduzione.

Risoluzione problemi

Problema	Correzione
Il dispositivo non si accende.	Inserire correttamente il cavo di alimentazione nella presa di rete.
L'unità non emette alcun suono.	Selezionare il modo corretto di immissione dell'unità in modo da poter sentire il suono dall'unità.
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	• Regolare la sua posizione. • Sintonizzare la stazione manualmente • Preimpostare alcune stazioni radio, vedere page 14 per i dettagli.
L'iPod/iPhone non funziona.	Controllare se l'unità è connessa correttamente all'unità. Connetterla correttamente all'unità.

Specifiche

Generale	
Alimentazione	110-240 V, 50-60 Hz
Consumo energia	15 W
Peso netto	0,65 kg
Dimensioni esterne (L x A x P)	200 x 112 x 176 mm
Condizioni di funzionamento: Temperatura	da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F) Status dell'operazione: Orizzontale
Umidità consentita per il funzionamento:	da 5 % a 85 %

Sintonizzatore	
Ampiezza della sintonizzazione in FM	da 87.5 a 108.0 MHz o da 87.50 a 108.00 MHz

Amplificatore	
Potenza in uscita	1.5 W + 1.5 W
T.H.D	meno di 1 %

USB	
Versione USB	USB 2.0 o USB 1.1
Alimentazione corrente bus	USB : DC 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA, iPod/ iPhone : DC 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Altoparlanti	
Tipo	2 Altoparlanti 1 via
Impedenza	4 Ω
Potenza elettrica nominale	1,5 W
Max. potenza ingresso	2 W

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Manutenzione

Gestione dell'unità

Durante la spedizione dell'unità

Conservare il cartone e i materiali per l'imballo originali della spedizione. Se è necessario spedire l'unità, per la massima protezione, re-imballare l'unità come è stata imballata originariamente in fabbrica.

Le superfici esterne devono restare pulite.

Non usare liquidi volatili come insetticidi spray nelle vicinanze dell'unità.

Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.

Non lasciare prodotti in gomma o plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono estremamente sporche, usare un panno morbido inumidito con un liquido detergente leggero. Non usare solventi come alcool, benzina o diluenti, poiché potrebbero danneggiare la superficie dell'unità.

Marchi commerciali e licenze



iPod è un marchio di Apple Inc., registrato in USA e altre nazioni. iPhone è un marchio di Apple Inc. "Creato per iPod" e "Creato per iPhone" significano che un accessorio elettronico è stato progettato per connettersi specificamente a un iPod o un iPhone rispettivamente, ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard Apple.

La Soc. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua corrispondenza con gli standard di sicurezza e legali.

Prego notare che l'uso di questo accessorio con iPod o iPhone può influenzare la prestazione del wireless.

